

A photograph of a young couple in a coffee shop. The man, on the left, is holding a small white cup of coffee and smiling. The woman, on the right, is laughing and looking up. In the background, there is a large red fire hydrant and a display case with various items.

# User's Guide Mobile Phone T28s

**ERICSSON** 

# Tartalom röviden

## Bevezetés 3

- Előkészületek a készülék használatára 4
- A telefon ki- és bekapcsolása 10
- Kijelző információk és billentyűfünkciók 12
- Hívások kezdeményezése és fogadása 15
- Hívás közben 18

## Funkciók és beállítások 21

- A T28 készülék jellemzői 22
- A menürendszer használata 23
- Telefonkönyv 29
- A híváslista használata 37
- Az Ön hangposta szolgáltatása 40
- A telefon személyre szabása 42
- Szöveges üzenetek küldése és fogadása (SMS) 50
- Bejövő hívások átirányítása 61
- Készüléknek és előfizetésének biztonsága 64
- Több egyidejű hívás kezelése 72
- Hálózati beállítások elvégzése 77
- A hívás időtartamának/költségének ismerete 81
- Mindkét telefonvonal használata 84
- Hangvezérlés 86
- Hívókártyás hívások 90
- Fax és adathívások küldése és fogadása 93
- Néhány hasznos eszköz 95
- A profil koncepció 99
- Tartozékok 102
- On-line szolgáltatások 110

## Kiegészítő információk 113

- Hibaelhárítás 114
- Ericsson Mobile Internet 116
- Műszaki adatok 117
- Magyarázó szótár 118
- Útmutató a készülék hatékony és biztonságos használatához 123
- Jótállás 130
- Szabványmegfelelés 133
- Tárgymutató 135

Ericsson T28s  
EU-# 11001 (1999. Június)

A készüléket az Ericsson Mobile Communications AB adta ki a benne foglaltak szavatolása nélkül. A nyomdai hibák, a jelenleg rendelkezésre álló információk pontatlansága és/vagy a berendezések továbbfejlesztése következtében szükséges váltóváltózásokat illetve kiegészítéseket az Ericsson Mobile Communications AB bármikor, előző és részletes nélkül végrehajthatja. Az ilyen változásokat azonban a jelen könyv új kiadásai követik, amelyek tartalmazni.

Minden jog fenntartva.

©Ericsson Mobile Communications AB  
1999  
Kiadási helyszín: HU/LZT 126 1456 R1A  
Készült Svédországban  
INNOVATRON PATÉNTS

## **Figyelem!**

A jelen kézikönyvben ismertetett szolgáltatások közül néhányat nem minden hálózat támogat. *Ez vonatkozik a 112-es GSM nemzetközi segélykérő számra is.*

Amennyiben nem tudja biztosan, hogy egy bizonyos szolgáltatást igénybe vehet-e, forduljon szolgáltatójához.

**Megjegyzés:** A mobiltelefon használatba vétele előtt olvassa el az *Útmutató a telefonkészülék biztonságos és hatékony használatához* és a *Jótállás* című fejezetet.

A **CE** jel termékeinken arra utal, hogy igazoltan megfelelnek a 89/336/EGK számú EMC (elektromágneses kompatibilitás) irányelvben, a 91/263/EGK számú távközlési irányelvben, valamint a 73/23/EGK számú kisfeszültség-értékek irányelvben leírtaknak. A termékek megfelelnek és mindenben eleget tesznek az alábbi szabványok előírásainak:

### **Mobiltelefonok és tartozékok kombinációi:**

*Az európai digitális celluláris távközlésre vonatkozó ETS 300 342-1 EMC.*

### **Mobiltelefonnal közvetlen kapcsolatban nem lévő tartozékok:**

*EN 50081 Elektromágneses Kompatibilitási, Általános Kibocsátási Szabvány és EN 50082 Elektromágneses Kompatibilitási, Általános Immunitási Szabvány.*

# Bevezetés

<b>Előkészületek a készülék használatára</b>	<b>4</b>
<b>A telefon ki- és bekapcsolása</b>	<b>10</b>
<b>Kijelző információk és billentyűfunkciók</b>	<b>12</b>
<b>Hívások kezdeményezése és fogadása</b>	<b>15</b>
<b>Hívás közben</b>	<b>18</b>


# Előkészületek a készülék használatára

## Áttekintés

### Előlap



### Hátlap

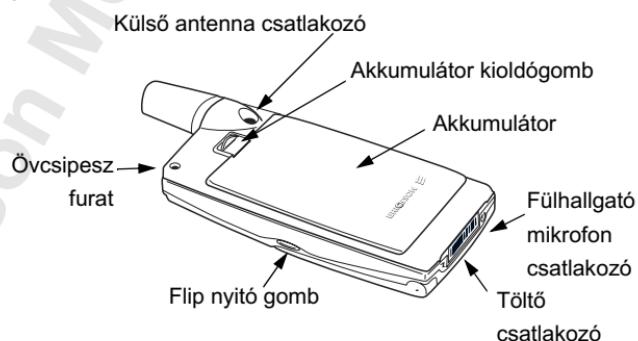

## Összeállítás

A készülék használatához a következőket kell elvégeznie:


- helyezze be a SIM kártyát
- csatlakoztassa az akkumulátort a készülékhez
- töltse fel az akkumulátort

## A SIM kártya

Amikor előfizetőként bejelentkezik egy hálózati szolgáltatónál, megkapja a SIM (előfizető azonosító modul) kártyáját. A SIM kártya egy mikroáramkört tartalmaz, amely többek között tárolja telefonszámát, az előfizetéssel önnéki járó szolgáltatásokat, valamint a telefonkönyv információit.

A SIM kártyák két méretben kaphatók. Az egyik hitelkártya méretű, míg a másik kisebb. A készülékbe a kisebb kártya való. Sok hitelkártya méretű SIM kártya egy perforált kisebb kártyát tartalmaz, ami könnyen kivehető. A készülék csak úgy használható, ha előtte az ábrán látható módon behelyezte a SIM kártyát.

## A SIM kártya behelyezése és eltávolítása

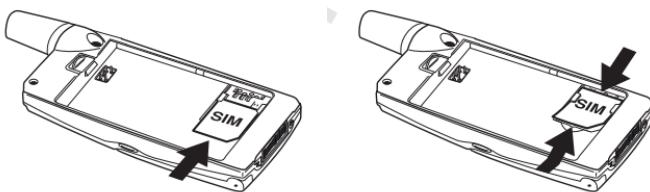

1. Távolítsa el az akkumulátort, ha az csatlakoztatva van. Csúsztassa a SIM kártyát az ezüstszínű tartók alatti résbe, aranyszínű csatlakozóival lefelé,
2. Emelje meg a SIM kártya szélét, és levágott sarkával jobbra fordítva.

Kártya zárva  
irja be a PIN-t:

## A PIN kód

A legtöbb SIM kártyát egy biztonsági kóddal, a PIN (személyi azonosító szám) kóddal látják el, ami a hálózati hozzáféréshez szükséges. A telefon minden egyes bekapcsolásakor felszólítást kap a PIN beírására. PIN kódját megtalálja a szolgáltatótól kapott tájékoztatóban.

Néhány hálózati szolgáltató olyan szolgáltatásokkal rendelkezhet, amelyek egy másik PIN kódot, a PIN2 kódot igénylik.


Óvatosnak kell lennie a PIN kóddal, mivel ez védi előfizetését az illetéktelen felhasználás ellen.

A PIN kód három egymást követő helytelen beírása zárolja a SIM kártyát. Ilyen esetben a feloldást a PUK (személyes feloldó kulcs kód) segítségével végezheti, amit szintén a hálózati szolgáltatótól kap meg.

### Az akkumulátor

A T28 telefont lítium akkumulátorral szállítják. A telefon vásárlásakor az akkumulátor nincs feltöltve, de lehet elég teljesítménye a telefon bekapcsolásához. Javasoljuk az akkumulátor feltöltését a telefon első használatba vétele előtt.

### Az akkumulátor csatlakoztatása a telefonhoz

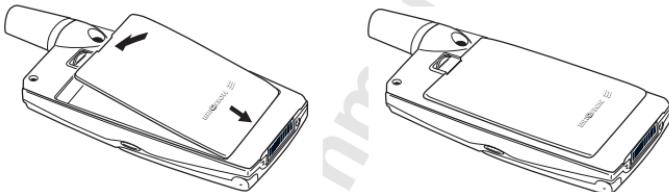

- Helyezze az akkumulátort a telefon hátoldalára és nyomja le kattanásig.

### Mikor kell az akkumulátort tölteni?

A telefonhoz adott akkumulátor bármikor tölthető, teljesítményének káros befolyásolása nélkül. Az akkumulátor a készülék kikapcsolt állapotában is tölthető.

Amennyiben hamarosan töltenie kell az akkumulátort, vagy ki kell cserélnie egy töltöttről:

- megszólal egy hangjelzés (egy rövid akusztikus jelzés), és a kijelzőn megjelenik a **Figyelem! Akku. gyenge** felirat.
- a telefon felső részén a piros jelzőfény villogni kezd.

Ha az Ericsson által jóváhagyott akkumulátorral rendelkezik, akkor ellenőrizheti a fennmaradó beszélgetési és készenléti időt az **Állapot** menüben a hangerőgombok felfelé és lefelé mozgatásával készenléti üzemmódban.

A fennmaradó összes készenléti és beszélgetési idő a felhasznált akkumulátor típusától és az ön hálózatban elfoglalt helyzetétől függ. Ne felejtse el, hogy ezek az időtartamok csak becslések, így a tényleges időtartam akár 20%-kal kevesebb is lehet, mint amit a kijelzőn lát.

**Állapot**

Dátum: 990707

Profil:

**Megjegyzés:** A telefon magától kikapcsol, ha az akkumulátor tovább már nem képes energiával ellátni.

### Az akkumulátor töltése



1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően csatlakozik-e a telefonhoz.
2. Csatlakoztassa a töltőkészüléket a hálózathoz.
3. Csatlakoztassa a töltőt a telefonhoz az ábra szerint. A telefon oldalsó csatlakozó dugóján lévő villám-jelnek felfelé kell néznie.

**Megjegyzés:** A hálózati csatlakozóaljzat kinézhet másképpen is különböző országokban. A főcsatlakozó kizárolag Ericsson töltőkhöz használható.

A töltés jelzéséhez:

- a kijelzőn lévő akkumulátor töltöttség jelző folyamatosan változik
- a telefon tetején lévő jelzőfény folytonos piros fénnyel (vagy bekapsolt telefonnál zölddel) világít
- **Töltés Jóváhagyott akku** felirat látható a kijelzőn (az Ericsson által jóváhagyott akkumulátor esetén)

**Megjegyzés:** Új és üres vagy hosszú ideje nem használt akkumulátor töltése esetén időt vehet igénybe, amíg a töltésjelző megjelenik a készülék kijelzőjén.

Amikor az akkumulátor teljesen töltött, a kijelzőn lévő akkumulátor töltésmérő a legnagyobb szinten áll, és a telefon tetején lévő jelzőfény folytonos zöld fénnyel világít.

A legjobb teljesítmény érdekében a telefont még egy fél órával tovább érdemes tölteni.

**Tipp:** Az akkumulátor töltése alatt a telefon használható. Ez azonban növeli a töltési időt.

Az Ericsson által jóváhagyott akkumulátort a **Töltés Jóváhagyott akku** felirat jelzi a töltés megkezdésekor. A leghatékonyabb töltéshez és a beszéd, valamint a készenléti üzemmód növelése érdekében csak az Ericsson által jóváhagyott akkumulátorok használatát javasoljuk.


**Megjegyzés:** *Az Ericsson által jóvá nem hagyott akkumulátorok töltése biztonsági okokból lassabb. Ezt az 'Csak töltés, idegen akku.' üzenet jelzi a töltés során.*

### A töltő leválasztása a telefonról

- Billentse felfelé a készülékhez csatlakoztatott dugót az ábrán látható módon.



### Az akkumulátor eltávolítása

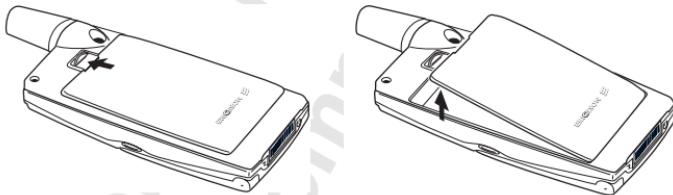

1. Csúsztassa felfelé a reteszt.
2. Emelje ki az akkumulátort a telefonból.

### A csipesz

A csipesz T28 készüléken történő használatával nadrágjára vagy ingére csatolhatja a telefonkészüléket. A készülék lehúzható a csipeszről, miközben az a ruhadarabon marad.

*Ericsson Note for Commercial Companies*


**A csipesz használata a T28 készülékkel**




- 1.** Távolítsa el a gumidugót.



- 2.** Helyezze be a csavart, ás az ábrán lévő módon rögzítse a csipesz fém részének felhasználásával.

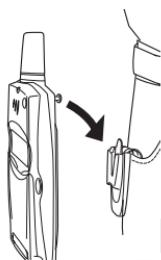


- 3.** Csúsztassa be a telefont a csipeszbe ütközésig.

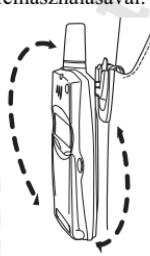

- 4.** Ezután a készülék a csipesz körül forgatható.



- 5.** Nyomja meg a kioldóreteszt, és a csipeszből történő kiemelés céljából billentse felfelé a készüléket.

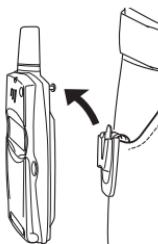

- 6.** A csipesz a ruhadarabon marad.

# A telefon ki- és bekapcsolása

## A telefon bekapcsolása

1. Nyissa ki a flipet.
2. Tartsa lenyomva a **NO** billentyűt, amíg egy rövid hangjelzést nem hall.

## Ha a „PIN:” üzenet jelenik meg a kijelzőn

Néhány SIM kártyát PIN kód véd. Ha az Írja be a PIN-t felirat jelenik meg a kijelzőn a telefon bekapcsolása után, akkor:

1. Írja be a PIN kódját. Ha a PIN beírása közben hibázik, a rontott számjegyet a **C** billentyű lenyomásával törölheti.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

**Megjegyzés:** A PIN kód három egymást követő helytelen beírása zárolja a SIM kártyát. A felenyomásával a PUK segítségével végezheti el. Lásd „A SIM kártyázár” 64. oldalon.

*Ha a „Telefon zárva” üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor írja be a telefon lezárási kódját. Lásd a „Telefonzár” 65. oldalon.*

## Hálózatkeresés

Miután bekapcsolta a telefont (és beírta PIN kódot), a készülék keres egy hálózatot.

Ha a készülék hálózatot talált, három rövid hangot ad. A zöld jelzőfény a készülék felső részén másodpercenként egyet vilan, és szolgáltatójának neve (többnyire rövidített formában) megjelenik a kijelzőn.

Ezt **készenléti üzemmódnak** nevezzük. Ekkor Ön hívásokat kezdeményezhet és fogadhat.

**Megjegyzés:** Lapozza fel a „Hibaüzenetek” 114. oldalon, ha nem tud belépni a készenléti üzemmódba.

Kártya zárva  
írja be a PIN-t:

## Kezdeti beállítások

Amikor első alkalommal kapcsolja be készülékét, esetleg szeretné kiválasztani a csegettolesi módot, beállítani az órát és a dátumot. Ezekről és az egyéb beállítási lehetőségekről további információkat a „A telefon személyre szabása” 42. oldalon talál.

### A kijelző nyelve

A legtöbb SIM kártya automatikusan annak az országnak a nyelvét használja, ahol ön a kártyát vásárolta (**Automatikus**). Ha ez nem így van, a kijelző nyelvét alapértelmezésben az **angol**. A kijelző nyelvénél módosítását lásd „A kijelző nyelve” 47. oldalon.

Ha a telefon olyan nyelvet használ, amelyet ön nem ért, akkor választhatja az **Automatikus** vagy az **Angol** beállítást az alábbiak szerint:

#### *A kijelző nyelvénél megváltoztatása Automatikus-ra:*

1. Ha nincs készenléti üzemmódban, akkor a **NO** billentyű lenyomva tartásával válthat készenléti üzemmódba.
2. Nyomja meg a felfelé nyíl gombot.
3. Írja be: **8888**.
4. Nyomja meg a nyíl gombot.

#### *A kijelző nyelvénél megváltoztatása angolra:*

1. Ha nincs készenléti üzemmódban, akkor a **NO** billentyű lenyomva tartásával válthat készenléti üzemmódba.
2. Nyomja meg a felfelé nyíl gombot.
3. Írja be a **0000** karaktereket.
4. Nyomja meg a nyíl gombot.

## A telefon kikapcsolása

- Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **NO** billentyűt, amíg egy rövid hangjelzést nem hall.

# Kijelző információk és billentyűfunkciók

Készenléti üzemmódban a kijelző a hálózati szolgáltató nevét, az időt, a térerősséget és a töltöttségi szintet jelzi ki.

A többi ikon akkor jelenik meg, ha ön üzeneteket kap, átirányítja bejövő hívásait, beállítja az ébresztőórát stb.

Ebben a fejezetben a gombokhoz rendelt funkciókat is ismertetjük.

## Kijelző információk

Az alábbi táblázatban azokat az ikonokat foglaltuk össze, amelyek a készenléti üzemmódban fordulhatnak elő.

Ikon	Név	Magyarázat
	Térerő jelző	Kijelzi a hálózati térerősség mértékét
	Töltöttség jelző	Az akkumulátor állapotát jelzi.
	Sikertelen hívás jelző	Elmulasztott egy bejövő hívást.
	Átirányítás jelző Bizonyos hívások fogadása jelző	Minden bejövő hívás egy meghatározott számra kerül átirányításra. Nincs hívás, vagy csak bizonyos hívások fogadása a listán lévő számok közül.
	Profil jelző	Akkor jelenik meg, ha a Normál eltérő profilt választott ki.
	Csengetés kikapcsolva jelző	Hívás fogadásakor csengés nem hallható.
	Ébresztés jelző	Az ébresztőora beállított és bekapcsolt állapotban van.
	Néma üzemmód jelző	Az ébresztő és az időmérő kivételével minden hangjelzés ki van kapcsolva.
	SMS jelző	Ön szöveges üzenetet kapott.

	Hangposta jelző	Hangposta üzenete érkezett (ez az előfizetésről függ).
	Hangazonosító jelző	Jelzi, hogy a hangtárcsásnál a „Hívás flíppel” beállítás érvényes.
	1. vonal jelző	Az 1. vonal a kimenő hívások számára van fenntartva, ha ön előfizette a kétvonalas szolgáltatást.
	2. vonal jelző	A 2. vonal van használatban – ha a két telefonvonalas szolgáltatásra fizetett elő.

**Megjegyzés:** *Minden menüpontnak megvan a maga szimbóluma. Lásd a „Menügrafika” 23. oldalon.*

## Billentyűfunkciók

Az alábbi táblázatban a billentyűfunkciókat foglaltuk össze.

Billentyű:	Használat:
Flipaktiváló gomb	Flip nyitása és bezövő hívások fogadása. (A hívás befejezéséhez zárja le a flipet.)
YES	Hívások kezdeményezése és fogadása. Hangtárcsázás (nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűt). Híváslistába való belépéshez a készenléti üzemmódból. Menü, almenü, beállítás kiválasztása.
NO	A telefon ki- vagy bekapcsolása (nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűt készenléti üzemmódban). Hívás befejezése. Hívás visszautasítása. A menürendszerben visszalépés egy szinttel feljebb, kilépés egy beállításból, vagy a beállítás változatlanul hagyása. Visszatérés a készenléti üzemmódba (nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűt). Belépés a menürendszerbe. Mozgás a menükben, listákban és szövegekben.
C (Törlés)	Számjegyek és betűk törlése a kijelzőről. A mikrofon hívás közben történő némitásához nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűt. Az összes hangjelzés kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűt. Tételek törlése a listából.
Számjegybillentyűk	Számok beírása 0-tól 9-ig. A 0 billentyű lenyomva tartásával a nemzetközi előhívójelet (+) írja be. A Hangposta szolgáltatás felhívásához nyomja meg és tartsa lenyomva az 1-es billentyűt. A telefonkönyvbe történő belépéshez nyomja le és tartsa lenyomva bármelyik számjegybillentyűt 2-9-ig. A menükben billentyükombinációkkal történő mozgáshoz. Betűk bevitelére, például SMS írása közben.
Csillag  (*)	A csillag (*) karakter beírása. Átváltás a kisbetűk és a nagybetűk között.

<b>Billentyű:</b>	<b>Használat:</b>
Kettős kereszt (#)	A kettős kereszt (#) karakter beírása.
Hangerő billentyűk	Növelik vagy csökkentik a hallgató vagy a kihangosító hangszórójának hangerejét. Bejövő hívás elutasításához csúsztassa kétszer a hangerő-szabályozó billentyűt felfelé vagy lefelé. Hangtárcsázáshoz csúsztassa el és tartsa meg a billentyűt. Mozgás a menükben. A flip hívás fogadása nélküli kinyitásához csúsztassa el és tartsa meg a hangerő-szabályozó billentyűt, miközben lenyomja a flip nyitó gombot. Belépés az Állapot menübe.

**Megjegyzés:** *A menükkel kapcsolatos további információkat a „Mozgás a menükben” 25. oldalon.*

# Hívások kezdeményezése és fogadása

Ebben a fejezetben feltételezzük, hogy Ön már bekapcsolta készülékét és egy hálózat elérhetőségén belül tartózkodik. Külföldi tartózkodása során előfordulhat, hogy más hálózatot használ, ez azonban csak akkor lehetséges, ha hazai szolgáltatója megköötte az ehhez szükséges megállapodásokat. Lásd a „Hálózati beállítások elvégzése” 77. oldalon.

## Hívás kezdeményezése

- 1. A flip gomb lenyomásával nyissa ki a flipet.
- 2. Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
- 3. Nyomja le a **YES** billentyűt.



**Megjegyzés:** *Bizonyos országokban nem használnak körzetszámot.*

Miközben a hívás folyamatban van, az időmérő automatikusan elindul, és Ön láthatja, hogy mennyi ideje tart a beszélgetés. Amennyiben hálózata és előfizetése támogatja, a hívás díját is láthatja a kijelzőn. Lásd a „A hívás időtartamának/költségének ismerete” 81. oldalon.

## Hívás befejezése

- A beszélgetés befejezéséhez zárja le a flipet vagy nyomja meg a **NO** billentyűt.

## Egy korábban hívott szám újratárcsázása

A Híváslistában azok a számok találhatók, amelyek a kezdeményezett, a fogadott és a sikertelen hívásokra vonatkoznak.

### Egy korábban hívott szám újratárcsázása

1. Nyomja meg a YES billentyűt a Híváslista eléréséhez.
2. Nyomja meg az vagy a billentyűt a hívni kívánt szám kiválasztásához.
3. Nyomja meg a YES billentyűt a hívás kezdeményezéséhez.  
A további információkat lásd a „A híváslista használata” 37. oldalon.

## Automatikus újratárcsázás

Ha az első hívásnál megszakad a kapcsolat, akkor a kijelzőn az **Újrahív?** üzenet jelenik meg. A szám újratárcsázásához nyomja meg a YES billentyűt.

Készüléke automatikusan végzi az újrahívást (legfeljebb 10-szer)

- a hívás fogadásáig. A sikeres kapcsolódás után hallható lesz a csengetési dallam.
- amíg le nem nyom egy billentyűt, vagy nem fogad egy hívást.

**Megjegyzés:** *Fax és adathívások esetén az automatikus újratárcsázás nem használható.*

## Nemzetközi hívások kezdeményezése

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a 0 billentyűt, amíg a + jel meg nem jelenik. A + jel annak az országnak a nemzetközi előhívójelét váltja fel, amelyikből ön telefonál.
2. Írja be az országkódot, a körzetszámot (nulla nélkül), valamint a telefonszámot.
3. Nyomja meg a YES billentyűt.

## Segélykérő hívások kezdeményezése

1. Írja be a 112-t (a nemzetközi segélykérő számot).
2. Nyomja meg a YES billentyűt.

A 112-es nemzetközi segélykérő szám a legtöbb országban SIM kártya nélkül is hívható, amennyiben a GSM hálózat az adott területen elérhető.

**Megjegyzés:** *Vannak olyan hálózati szolgáltatók, amelyek kérhetik a SIM kártya behelyezését, és bizonyos esetekben a PIN kód beírását is.*

*Néhány hálózatnál a 112-es nemzetközi segélykérő szám nem használható.*

Válaszol?

## Hívás fogadása

Hívás fogadásakor a telefon kicseng és a kijelzőn a **Válaszol?** üzenet látható.

Ha előfizetése magában foglalja a hívó fél azonosítását (CLI) szolgáltatást és a hívó fél hálózata megküldi a számot, akkor ön láthatja azt készüléke kijelzőjén. Ha a hívó fél száma és neve szerepel a telefonkönyvben, akkor a hívó neve is megjelenik a kijelzőn.

Ha a bejövő hívás titkos szám, akkor a kijelzőn a **Rejtett szám** felirat látható.

## Hívás fogadása

- Nyissa ki a flipet a flip gomb lenyomásával, vagy nyomja le a **YES** billentyűt, amikor a flip nyitva van.



## Hívás visszautasítása

- Csúsztassa el kétszer a készülék oldalán lévő hangerő-szabályozó gombot. A kijelzőn a **Foglalt jelzés** üzenet jelenik meg. A hívó fél foglalt jelzést hall, ha ezt az előfizetése támogatja. Ha be van kapcsolva az **Átirányít Ha foglalt** üzemmód, akkor a bejövő hívás átirányítódik az ön által megadott számra. Lásd a „Bejövő hívások átirányítása” 61. oldalon.

**Megjegyzés:** *A flip – a hívás fogadása nélküli – nyitásához csúsztassa a hangerő-szabályzó gombot a flip nyitása közben. Ezután a hívás visszautasításához nyomja meg a **NO** billentyűt vagy zárja le a flipet.*

# Hívás közben

Készüléke számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek hívás közben hasznosnak bizonyulhatnak.

## A hangszóró hangerejének módosítása hívás közben

A hallgatási hangerőt hívás közben egyszerűen változtathatja a telefon oldalán lévő hangerő-szabályozó gomb csúsztatásával.

### *A hangszóró hangerejének hívás közbeni módosításához*

- A hangerő növeléséhez csúsztassa felfelé.
- A hangerő csökkentéséhez csúsztassa lefelé.

## A mikrofon némitása

Hívás közben akár ki is kapcsolhatja a mikrofont.

### *A mikrofon ideiglenes kikapcsolása hívás közben*

1. Nyomja még és tartsa lenyomva a **C** billentyűt.  
A **Némitva** felirat jelenik meg a kijelzőn.
2. A beszélgetés folytatásához engedje fel a **C** billentyűt.

**Tipp:** *A **C** billentyű használata helyett a hívást várakoztatásba is helyezheti.*

### *A hívásvárakoztatás a következőképpen történik:*

1. Nyomja meg a **YES** billentyűt.  
A **Hívásvárakozt.** felirat jelenik meg a kijelzőn.
2. A beszélgetés folytatásához ismét nyomja meg a **YES** billentyűt.

## Hangjelzések küldése

Telefonos banki szolgáltatások igénybevételéhez, illetve üzenetrögzítő készülék vezérléséhez kódok használatára van szükség. A telefon ezeket a kódokat hangjelzések formájában (más néven DTMF jelek) küldi ki.

Mobiltelefonjával hívás közben használhatja ezeket a kódokat. Ha hívás közben a **0-9**, \* és a # gombokat nyomja le, akkor a készülék ezeket a számokat és karaktereket hangjelzésekkel küldi el.

Némitva

Hívásvárakozt.

**Tipp:** *A telefonkönyvbe csak a kódokat, vagy a kódokat és a telefonszámokat is tárolhatja. Lásd a „Telefonos banki szolgáltatások” 34. oldalon.*  
*A telefonkészülék elvesztése esetén azonban a kódok elmentése kockázatot jelenthet.*

### **Jegyzet**

Ha hívás közben fel akar jegyezni egy telefonszámot, akkor a telefon kijelzőjét jegyzetelésre használhatja.

#### *A jegyzet használata hívás közben*

- Szám beírásához használja a számbillentyűket.

A hívás befejezését követően a telefonszám bekerül a **Híváslistába**.

A telefonszámot a **Telefonkönyvben** is rögzítheti. Lásd a „Telefonkönyv” 29. oldalon.

Amikor beírja a számot, a beszélgetőpartnere hangjelzéseket hall. Ha kívánja, hívás közben ki is kapcsolhatja a hangjelzéseket. Lásd a „Kimenő hangjelzések kikapcsolása” 46. oldalon.

### **A hívás időtartamának/költségének ellenőrzése**

Hívás közben a kijelzőn percben és másodpercben jelenik meg az időtartam, vagy a hívásköltséget láthatja.

**Megjegyzés:** *Ez a hálózatától és a SIM előfizetésétől függ. Lásd a „A hívás időtartamának/költségének ismérete” 81. oldalon.*

### **Hívásidő jelzése**

Ha bekapcsolja a hívásidő jelzése funkciót, akkor percenként rövid hangjelzést hall a hívás közben, amely a folyamatban lévő hívás időtartamára emlékezteti önt. Lásd a „Eltelt idő” 46. oldalon.

### **Több egyidejű hívás**

A készülék egyidejűleg több hívást is tud kezelni. Várakoztathatja az aktuális hívást, majd újabb hívást kezdeményezhet vagy fogadhat. Akár öt résztvevőς konferenciahívást is felépíthet. Lásd a „Több egyidejű hívás kezelése” 72. oldalon.

Ericsson Not for Commercial Use  
Ericsson Mobile Communications AB

# Funkciók és beállítások

<b>A T28 készülék jellemzői</b>	22
<b>A menürendszer használata</b>	23
<b>Telefonkönyv</b>	29
<b>A híváslista használata</b>	37
<b>Az Ön hangposta szolgáltatása</b>	40
<b>A telefon személyre szabása</b>	42
<b>Szöveges üzenetek küldése és fogadása (SMS)</b>	50
<b>Bejövő hívások átirányítása</b>	61
<b>Készüléknek és előfizetésnek biztonsága</b>	64
<b>Több egyidejű hívás kezelése</b>	72
<b>Hálózati beállítások elvégzése</b>	77
<b>A hívás időtartamának/költségének ismerete</b>	81
<b>Mindkét telefonvonal használata</b>	84
<b>Hangvezérlés</b>	86
<b>Hívókártyás hívások</b>	90
<b>Fax és adathívások küldése és fogadása</b>	93
<b>Néhány hasznos eszköz</b>	95
<b>A profil koncepció</b>	99
<b>Tartozékok</b>	102
<b>On-line szolgáltatások</b>	110

# A T28 készülék jellemzői

Az ön T28 készüléke új generációs készülék: kétsávos, lítium akkumulátorral ellátott; modern vonalú, fejlett technológiával készült telefon.

Az aktív flip egyszerű kinyitásával lehetővé válik a hívás fogadása. Használhatja a hangvezérlést is, így egy hívás fogadásakor csak annyit kell mondania, hogy ‚Fogad’, elutasításakor pedig ‚Foglalt’. Úgy is felhívhat valakit, hogy egyszerűen csak kimondja az illető személy nevét.

A T28 rendelkezik úgynevezett ‚Profil’ funkcióval, amely lehetővé teszi néhány beállítás megváltoztatását egy bizonyos profil kiválasztásával, mivel minden egyik profil előre beállított beállítás-csoporttal rendelkezik egy bizonyos környezethez való illeszkedés céljából. Ha például értekezetre megy, választhatja az ‚Értekezlet’ profilt, és ezután az értekezlethez igazodó beállítások érvényesek.

A profilkok olyan intelligens tartozékokhoz is kapcsolódnak, mint az asztali töltő, a hordozható vagy a gépkocsiba szerelt kihangosító. Amikor például a T28 készüléket a gépkocsi kihangosító egységébe helyezi, automatikusan kiválasztásra kerül a ‚Autó’ profil.

A T28 készülék kijelzőjén szöveget és szimbólumokat láthat, amelyek megkönyítik a menükben történő léptetést, ha meg akar egy bizonyos beállítást változtatni, be akarja kapcsolni a rezgő hívásjelet, üzenetet szeretne küldeni, számot kíván elmenteni stb.

A készülék további sajátossága a számoszott gyorsbillentyűk használata, amelyek révén gyorsan és könnyen juthat el egy bizonyos beállításhoz. Saját kedvenc menüpontját, a „Saját lap” menüt is kialakíthatja a leggyakrabban használt beállítások létrehozásához. Ha a menühasználathoz segítségre van szüksége, a T28 súgószövegekkel segíti a készülék használatát.

# A menürendszer használata

A menürendszerben megtalálhatja készülékének valamennyi funkcióját. A menürendszt akkor kell használnia, ha meg szeretné változtatni készülékének beállításait, például a csegettozási módot. A menük használatával a lehető legtöbbet hozhatja ki készülékéből: beállíthatja az ébresztés időpontját, szöveges üzeneteket küldhet, fontos telefonszámokat tárolhat stb.

A menük körkörösen vannak elrendezve, amelyekben a  és  billentyűkkel vagy gyorsbillentyűkkel lehet mozogni. minden menüben megtalálható az opciók listája. Néhány menüben almenük találhatók további opciókkal.

## Menügrafika

Az  vagy a  billentyűk lenyomásával léphet be a menürendszerbe. A kijelző tetején az egyes menüket szimbolizáló ikonok láthatók. Ezekben kívül az almenükben is vannak szimbólumok, amelyek a sikertelen hívásokat, a súgószovegeteket, a hangazonosítókat stb. jelzik.

Az alábbi táblázat az egyes menük ikonjait és szimbólumait ismerteti.

Szimbólum:	Név:	Leírás:
	Telefonkönyv menü	Az Ön telefonkönyve
	Üzenetek menü	Szöveges és hangüzenetek kezelése
	Hívásinformációk menü	Hívásidő és hívásdíj információk
	Beállítások menü	Személyes beállítások és profilok
	Extrák menü	Játékok, ébresztőóra és egyéb extrák
	Híváskezelés menü	A folyamatban lévő hívások kezelése
	Saját lap menü	Az Ön által leggyakrabban használt funkciók
	Folyamatban lévő hívások jelző	Folyamatban lévő hívása van hívások jelző



Szimbólum:	Név:	Leírás:
	Sikertelen hívások jelző	A híváslistában található sikertelen hívást jelzi
	Fogadott hívás jelző	A híváslistában található fogadott hívást jelzi
	Tárcsázott szám jelző	A híváslistában található tárcsázott számot jelzi
	Telefonmemória jelző	Jelzi, hogy a telefonkönyvi bejegyzés rögzítődött a telefon memóriájában.
	Csoport jelző	A telefonkönyv bejegyzés egy csoportot jelöl
	Olvasatlan SMS jelző	El nem olvasott szöveges üzenetet jelez
	Ellenőrizetlen hangposta	Ellenőrizetlen hangüzenetet jelez
	Telefonkönyv keresés	Azt jelzi, hogy ön a  lenyomásával belépett a telefonkönyvbe
	SIM memória jelző	Azt jelzi, hogy egy telefonkönyv bejegyzés a SIM kártya memóriájában van elmentve
	Hangazonosító a telefonban jelző	Azt jelzi, hogy a telefonkönyvi bejegyzés csak a telefonkönyvben került rögzítésre. Jelzi, hogy a hangtárcsázásra vonatkozóan „Hívás flippe!“ beállítás érvényes.
	Hangazonosító az autóban	Azt jelzi, hogy a telefonkönyvi bejegyzéshez felvett hangazonosító a telefonban és autós kihangosítóban egyaránt használható.
	Hangazonosító a telefonban és az autóban	Azt jelzi, hogy a telefonkönyvbejegyzéshez felvett hangazonosító a telefonban és az autós kihangosítóban egyaránt használható.
	Preferált hálózat jelző	Preferált és használható hálózatot jelez
	Tiltott hálózat jelző	Tiltott és nem használható hálózatot jelez
	Saját hálózat jelző	A saját hálózat hatókörön belül van és használható
	Súgószöveg jelző	Súgószöveget jelez
	Zár jelző	A kártyazár vagy a telefonzár be van kapcsolva

## Mozgás a menükben

A menükben kétféleképpen lehet mozogni:

- léptetéssel a vagy a lenyomásával
- gyorsbillentyűk használatával

### Léptetés az vagy a billentyűkkel

**Nyomja meg:** **Hatás:**

	lépkedés balra vagy felfelé a menük vagy a funkciók között
	lépkedés jobbra vagy lefelé a menük és a funkciók között
<b>YES</b>	menü, almenü vagy beállítás választása
<b>NO</b>	visszalépés egy szinttel a menürendszerben, egy beállítás változatlanul hagyása, visszatérés a készenléti üzemmódba a billentyű lenyomásával és lenyomva tartásával
<b>C</b>	tételek törlése a listából

**Megjegyzés:** A betűk beírásával kapcsolatos részleteket lásd a „Betűk beírása” 30. oldalon.

**Tipp:** Ha már a menürendszerben van, lenyomva tarthatja az vagy a billentyűt, vagy elcsúsztathatja és úgy tarthatja a hangerő-szabályozó gombot, amíg el nem éri a kívánt menüt vagy almenüt ahelyett, hogy ismételten lenyomná a vagy a billentyűt.

### Gyorsbillentyű használata

A menükben gyorsabban mozoghat a gyorsbillentyük használatával. Ehhez egyszerűen be kell írnia annak a menünek vagy almenünek a számát, ahova be szeretne lépni. Ezt megelőzően azonban be kell lépni a menürendszerbe a vagy a billentyű megnyomásával. A készenléti üzemmódban szokásos módon a **NO** billentyű megnyomásával és lenyomva tartásával léphet vissza.

**Tipp:** A Telefonkönyv menübe gyorsabban beléphet, ha megnyomja és lenyomva tartja a gombot. A „Saját lap” menübe a gomb megnyomásával és lenyomva tartásával léphet be gyorsabban.

**Megjegyzés:** Előfordulhat, hogy telefonja nem rendelkezik a kézikönyvben ismertetett összes menülehetőséggel, mivel nagy részük a hálózattól és az előfizetéstől függ. Emiatt a gyorsbillentyű-számok készülékenként eltérőek lehetnek.

## Az utasítások értelmezése

Az ebben a kézikönyvben szereplő utasításoknál az egyes funkciókat és beállításokat a és a gombokkal írjuk le, mivel a gyorsbillentyűszámok telefononként eltérőek lehetnek a hálózattól és az előfizetéstől függően.

Az alábbi utasításban a billentyűhangot állítjuk be.

### *Billentyűhang beállítása*

1. Lépkedjen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hang** és **Jelzés**, **YES**, **Billentyűhang**, **YES**.
2. Válassza a **Hang** opciót.

### *Az utasítást az alábbiak szerint kell értelmezni:*

1. A készenléti üzemmódból használja a vagy a billentyűt a **Beállítások** menü eléréséig.
2. A menü kiválasztásához nyomja meg a **YES** billentyűt. Ekkor belép a **Beállítások** menübe. Az ön által kiválasztott menü neve a kijelző felső részén látható (**Beállítások**).
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt a **Hang** és **Jelzés** almenübe való belépéshez. (Nem szükséges a nyílgombokkal végigléptetni a menüt, mivel ez az almenü az első menüpont a **Beállítások** főmenüben.)
4. Használja a vagy a billentyűt a **Billentyűhang** almenübe léptetéshez. Nyomja meg a **YES** billentyűt az almenü kiválasztásához.
5. Használja a vagy a billentyűt a **Hang** opcióra léptetéshez. Nyomja le a **YES** billentyűt a **Hang** opció kiválasztásához. Állítsa a billentyűhangot „Hang”-ra.
6. Nyomja meg a **NO** billentyűt a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

Az alábbi módon kell értelmezni a fenti utasításokat a gyorsbillentyűk használatakor.

### *Billentyűhang beállítása*

1. Nyomja meg a vagy a gombot a menürendszerbe való belépéshez.
2. Nyomja meg a **4** billentyűt a **Beállítások** menü kiválasztásához.
3. Nyomja meg az **1** gombot a **Hang** és **Jelzés** almenü kiválasztásához.
4. Nyomja meg az **5** gombot a **Billentyűhang** almenü kiválasztásához.
5. Válassza a **Hang** opciót.

## Kijelző szöveg

Amikor a menürendszerben mozog, a kijelző változik. Ekkor az alábbiak lehetnek a segítségére:

- A kijelző felső részén, a keretben lévő fekete szöveg a kiválasztott menüt jelzi.
- A fekete háttérben lévő inverz szöveg a menürendszerben elfoglalt helyét jelzi. A YES billentyű lenyomásával ebbe a menübe lép be vagy ezt a beállítást választja ki.
- A szürke szöveg egy ideiglenesen rendelkezésre nem álló funkciót jelez, például az előfizetés vagy egy be nem állított beállítás miatt
- A pipával megjelölt szöveg a pillanatnyi beállítást vagy a kiválasztott beállításokat jelzi.
- A kitöltött gombbal megjelölt szöveg a kiválasztott pillanatnyi beállítást jelzi.

**Megjegyzés:** A „Híváskezelés” menüben a legtöbb almenü szürke színnel látható, amikor nincs aktív hívás. Hívás közben azonban ezek fekete színben láthatóak.

## Saját lap

Leggyakrabban használt beállításait a **Saját lap** menüben helyezheti el. Így könnyen és gyorsan érheti el az ön által használt beállításokat.


A telefonkészülék megvásárlásakor a **Saját lap** tartalmaz néhány beállítást, amelyeket ön törölhet. Egy másik menüből is áthelyezhet beállításokat a **Saját lap** menübe.

### Beállítás beillesztése a Saját lap menübe

1. Lépkedjen a **Saját lap** menüre, majd YES, Testreszabás, YES.
2. A \* lenyomásával válasszon egy beállítást a listából.
3. Írja be a menüre vonatkozó pozíciósztámot.  
Ha további beállításokat is fel akar venni, ismételje meg a 2. és a 3. lépést.
4. Nyomja meg a YES billentyűt.  
Ha további beállításokat is fel akar venni, ismételje meg a 2. és a 3. lépést.  
Ha a **Saját lap** menüből törölni szeretne egy beállítást, ismételje meg az 1. és a 2. lépést.

## Súgó funkciók

Ha a menürendszer használatához segítségre van szüksége, akkor súgószövegeket talál a telefonkészülékén. Lásd a „Súgó funkciók” 49. oldalon.

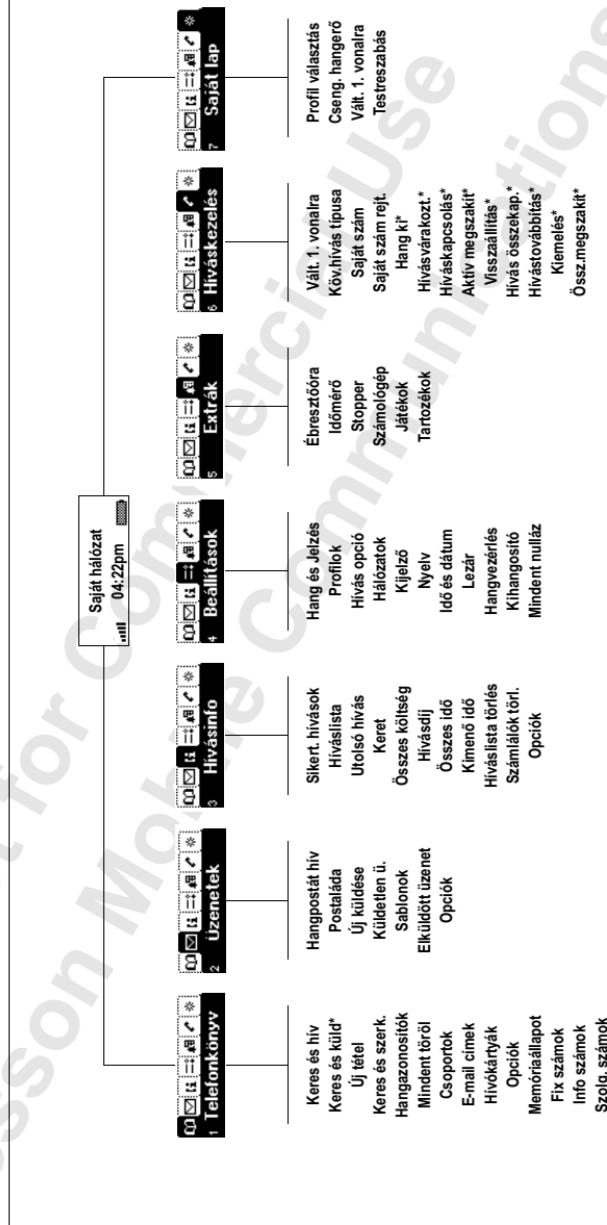

Vegye figyelembe, hogy sok menü függ a hálózattól és az előfizetéstől.

\* Csak hívás közben áll rendelkezésre.

# Telefonkönyv

Telefonszámok, és a hozzájuk tartozó nevek (bejegyzés) elmentésével kialakíthatja telefonkönyvét.

## A telefonkönyv létrehozása

A telefonkönyv létrehozásának megkezdése előtt néhány dolgot tudnia kell. Meg kell ismernie a memóriákat, a nemzetközi jellel (+) használt számok rögzítését és a betük beírásának a módját.

## Telefonkönyv memória

A telefonszámokat és a neveket elmentheti:

- a SIM kártya memóriájába
- a telefon kiegészítő memóriájába

A bejegyzései először a SIM kártyáján lévő pozíciókba kerülnek elmentésre. A memóriahelyek tényleges száma a SIM kártyától függ.

A SIM kártya memóriahelyeire elmentett bejegyzéseket a telefonkészülék cseréje esetén is használhatja oly módon, hogy SIM kártyáját behelyezi egy másik telefonkészülékebe.

A telefon kiegészítő memóriájába elmentett bejegyzések minden elérhetők, függetlenül a SIM kártya esetleges cseréjétől. A kiegészítő memóriában 99 pozíció áll rendelkezésre, amennyiben a SIM kártya összes helye betelt.

## Nemzetközi számok

Ha készülékét otthon is és külföldön is akarja használni, akkor célszerű minden telefonszámot nemzetközi telefonszámként, vagyis a (+) jellel elmenteni (amely automatikusan felváltja annak az országnak a nemzetközi előhívószámát, amelyből a hívást kezdeményezi), ezt pedig az ország hívószáma, a körzetszám és a telefonszám követ.

### Nemzetközi telefonszám beírása

- Tartsa lenyomva a **0** billentyűt a **+** jel beírásához.  
A körzetszámból hagyja ki az első nullát.



## Betűk beírása

Csak a telefonkönyv használata és rövid üzenetek (SMS) megírása során tud betüket beírni. Lásd a „Szöveges üzenetek küldése és fogadása (SMS)” 50. oldalon.

Egymás után többször nyomja meg a megfelelő **1–9, 0** vagy a **#** billentyűket, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik a kijelzőn.

Billentyű:	Kijelző:
1	Szóköz - ? , . ; " ' < = > ( ) 1
2	A B C Á Ä Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I ï 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ö 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / ▣ % \$ £ ¥ § ÷ 1 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# *

## Példa:

- Az **A'** betű beírásához egyszer kell lenyomnia a **2** billentyűt.
  - A **B'** betű beírásához nyomja meg gyorsan kétszer a **2** gombot.
  - Kisbetűk beírásához írja be a betűt, például az **A'** betűt, és nyomja le a **\*** billentyűt. Megjelenik egy **,a'**. Ezután kisbetűk jelennek meg, amíg ismét meg nem nyomja a **\*** billentyűt.
  - Számok beírásához nyomja le és tartsa lenyomva a számjegybillentyűket.
  - Betűk törléséhez nyomja le a **C** billentyűt.

Bizonyos betűkhöz gyorsbillentyüként a hangerő-szabályozó gombot is használhatja.

- Az „A” betű beírásához nyomja meg egyszer a **2** billentyűt.
  - A „B” betű beírásához csúsztassa felfelé a hangerő-szabályozó gombot, és nyomja le a **2** billentyűt.
  - A „C” betű beírásához csúsztassa lefelé a hangerő-szabályozó gombot, és nyomja meg a **2** billentyűt.

## Szám mentése névvel együtt

Minden elmentett telefonszához egy pozíciósámk tartozik.

A telefonszámokat névvel együtt is elmentheti, hogy könnyebb legyen telefonszámainak kezelése.

### Telefonszám mentése névvel együtt

1. Lépessen a **Telefonkönyv** menühöz, majd **YES**, **Új téTEL**, **YES**.  
Megjelenik a használt, de még nem rögzített számok listája.
2. Válassza az **Új téTEL?** opciót vagy a listában szereplő bármely számot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be a rögzíteni kívánt telefonszámot (beleértve a **+** jelet és az országhívó kódot).
4. Ekkor három lehetőség közül választhat:
  - A számnak a felkínált első pozícióba történő elmentéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.
  - A szám egy másik pozícióban történő elmentéséhez nyomja meg a **C** billentyűt a szám törlése céljából, írjon be egy új pozíciósámot, és nyomja le a **YES** billentyűt.
  - A számnak a kiegészítő memória első üres pozíciójába történő mentéséhez nyomja meg a **C** billentyűt a szám törlése céljából, majd pedig a **#** és a **YES** billentyűt.

**Tipp:** *Ha nem akarja, hogy a készülék megkérdezze, kívánja-e a telefonkönyvben még nem mentett, bejövő számot menteni, akkor kikapcsolhatja a „Mentés kérése” opciót. Lásd a „Súgó funkciók” 49. oldalon.*

*A hangazonosítóval együtt is menthet neveket, így a név kimondásával is felhívhatja az adott személyt. Lásd a „Hangvezérlés” 86. oldalon.*

**Megjegyzés:** *Miután bekapcsolta a Hangtárcsázást, a készülék megkérdezi, hogy egy új szám telefonkönyvbe történő beírásakor kíván-e hangazonosítót menteni.*

## A telefonkönyvben tárolt szám hívása

A tárolt számokat az elmentett név vagy memóriapozíció alapján hívhatja fel.

A nevek és a számok keresési sorrendje a kiválasztott rendezési beállítástól függ, pl.: név vagy pozíció alapján.

Új téTEL?  
Szám:+1811005  
5551

Új téTEL?  
Név:JÁNOS

Új téTEL?  
Hely:5

### Rendezési módszer kiválasztása

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, nyomja meg a **YES** billentyűt, válassza a **Beállítások** menüt, nyomja meg a **YES** billentyűt, válassza a **Keresési sor** opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Válasszon ki egy rendezési módszert.

### A telefonkönyvben tárolt szám hívása

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, nyomja meg a **YES** billentyűt, válassza a **Keres és hív** opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Írja be a hívandó számhoz tartozó pozíciószámot vagy nevet (vagy az első néhány betűt).
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt.  
Ha a megjelenő név nem a megfelelő, akkor a vagy a gombokkal válassza ki a megfelelő nevet és számot.
4. Nyomja meg a **YES** billentyűt a hívás kezdeményezéséhez.

### Gyorsbillentyűk a telefonkönyv bejegyzéseire

Készenléti üzemmódban az adott bejegyzést a pozíciószám és a **#** karakter beírásával találhatja meg. Egy adott betűvel kezdődő bejegyzés megtalálásához nyomja meg és tartsa lenyomva valamelyik számbillentyűt **2** és **9** között. A **2** gomb lenyomásával például azt az első bejegyzést találja meg, amely **A** betűvel kezdődik (vagy ahol legközelebb esik). A telefonkönyv listájában a vagy a gombokkal végigléptetheti a pozíciókat, vagy a pozíciószám beírásával egy meghatározott helyre léptethet.

### Gyorstárcsázás

A telefon kiegészítő memóriájában, 1 és 9 közötti pozícióban tárolt számokat a pozíciószám beírásával és a **YES** billentyű megnyomásával tárcsázhatja.

#### Példa:

1. Írja be a **3**-as számot.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt a hívás kezdeményezéséhez.

### A telefonkönyv naprakészen tartása

A telefonkönyvben szereplő neveket és számokat időről időre módosítani kell. Szükség lehet egy adott bejegyzés pozíciójának módosítására is.

### Telefonszám szerkesztése a telefonkönyvben

Első lépésként meg kell találni a szerkeszteni kívánt telefonkönyv-bejegyzést. A tárolt pozíciót vagy a nevet is használhatja. Lásd a „A telefonkönyvben tárolt szám hívása” 31. oldalon.

Keres és szerk.  
Név: JANOS

### Bejegyzés szerkesztése

1. Lépessen a **Telefonkönyv** menüre, nyomja meg a **YES** billentyűt, válassza ki a **Keres és szerk.** opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Írja be a szerkeszteni kívánt bejegyzéshez tartozó pozíciószámot vagy nevet.  
Nyomja meg a **YES** billentyűt.  
Ha a megjelenő név nem a megfelelő, akkor a  vagy a  gombokkal válassza ki a megfelelő nevet és számot.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt a bejegyzés kiválasztásához.
4. Válassza a **Szerkesztés** menüt.
5. Szerkessze a számot és nyomja meg a **YES** billentyűt.  
A  és a  gombokkal mozgassa a kurzort. A **C** gombot használja a törléshez.
6. Írja be a nevet és nyomja meg a **YES** billentyűt.
7. Írja be a pozíciószámot és nyomja meg a **YES** billentyűt.

### Felülírás védelem

Ha már egy foglalt helyre próbál meg egy telefonszámot menteni, akkor a **Felülírás?** üzenet jelenik meg az azon a helyen elmentett névvel együtt. Ekkor két választási lehetősége van:

#### Tárolás a kiválasztott helyen

- Nyomja le a **YES** billentyűt az új szám felvételéhez. Ekkor az itt tárolt régi számot felülírja.

#### Tárolás egy másik helyen

1. Nyomja le a **NO** billentyűt.
2. Írja be az új pozíciószámot.
3. Nyomja le a **YES** billentyűt a szám új helyén történő tárolásához.

### Ha tele van a kártyamemória

Ha már minden pozíció foglalt, akkor a pozíciószám mellett egy ikon jelenik meg. Lásd margó. Ezentúl a bejegyzések a telefon kiegészítő memóriájában kerülnek tárolásra.

Ha a kiegészítő memóriát is beleszámítva minden hely megtelt, akkor törölnie kell egy régi számot egy már foglalt hely beírásával, majd pedig meg kell nyomnia a **YES** billentyűt.

### *Bejegyzés törlése a memóriából*

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menühöz, majd **YES**, **Keres és szerk.**, **YES**.
2. Írja be a törlendő pozíciót nevet, és nyomja le a **YES** billentyűt. (Ez a keresési sorrendtől függ, vagyis a név ill. a pozíció szerinti rendezéstől.)
3. Nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Válassza a **Törles** opciót.
5. A választás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

### *Az összes bejegyzés törlése a telefon kiegészítő memóriájából*

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menühöz, majd **YES**, **Mindent törl., YES**.
2. A **Törli a teljes tel.memóriát?** kérdés jelenik meg. Nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Írja be a telefonzár kódot (**0000** vagy egy ön által kiválasztott másik kódot). Az összes bejegyzés törlésre került a kiegészítő memóriából.

## **Telefonos banki szolgáltatások**

Amennyiben telefonos banki szolgáltatásokat vesz igénybe, úgy bankjának telefonszámát együtt tárolhatja személyi kódszámaival és számlaszámaival. Mindössze szünetet kell beiktatnia a telefonszám, a számlaszám és a biztonsági kód közé. Szünetet a lenyomva tartott \* billentyűvel iktathat be. A telefonszám, a karakterlánc és a karakterláncban belüli szünetek helyes beírásának ellenőrzésére hívja fel a bankot.

**Megjegyzés:** *A készülék elvesztése esetén azonban a kódok elmentése kockázatot jelenthet.*

*Ha a telefonszámot számlaszámmal és biztonsági kóddal együtt kívánja menteni:*

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menühöz, majd **YES**, **Új téTEL**, **YES**.
2. A telefonszám beírása után nyomja meg.és tartsa lenyomva a \* billentyűt, amíg a szünet karakter (**p**) meg nem jelenik a kijelzőn.
3. Írja be a kódot, ha szükséges, még egy szünetet, majd ismét egy kódot, és így tovább.
4. Írja be a telefonszámhoz és kódhoz társítani kívánt nevet, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. A tároláshoz nyomja le a **YES** billentyűt.

Elmentheti a számot a felajánlotttól eltérő helyen. Lásd a „Szám mentése névvel együtt” 31. oldalon.

Ha hangjelzés-kódokkal kíván hívást kezdeményezni, akkor a „A telefonkönyvben tárolt szám hívása” 31. oldalon fejezetben leírtak szerint kell eljárnia. Hívás kezdeményezésekor a készülék tárcsázza a számot, megvárja a hívás fogadását, majd pedig elküldi a kódot. Ha egy másik szünetet és egy újabb kódosorozatot is beiktat, a készülék a második sorozat elküldése előtt vár egy kicsit stb.

## Csoportok

A T28 telefonkészülék lehetővé teszi telefonkönyvi bejegyzések csoportjainak létrehozását is. Így egyszerre több személynek küldhet szöveges üzenetet. Lásd a „Szöveges üzenetek küldése és fogadása (SMS)” 50. oldalon.

### *Új csoport létrehozása*

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menühöz, majd **YES**, **Csoportok**, **YES**, **Új csoport?**, **YES**.
2. Írja be a csoport nevét, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Léptessen az **Új tag?** opcióra, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Válasszon ki egy telefonkönyvi bejegyzést.
5. A következő tag felvételéhez nyomja meg a **YES** billentyűt, amikor az **Új tag?** felirat látható.

### *Új tag felvétele egy meglévő csoportba*

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menühöz, majd **YES**, **Csoportok**, **YES**.
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot.
3. Léptessen a **Szerkesztés** menühöz, majd **YES**, **Új tag?**, **YES**.
4. Válasszon ki egy telefonkönyvi bejegyzést.

### *Tag törlése egy csoportból*

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menühöz, majd **YES**, **Csoportok**, **YES**.
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot.
3. Válassza a **Szerkesztés** opciót.
4. Léptessen a törlni kívánt bejegyzésre és nyomja meg a **C** gombot.
5. A választás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

### *Csoport törlése*

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menühöz, majd **YES**, **Csoportok**, **YES**.
2. Válassza ki a törlni kívánt csoportot.
3. Válassza a **Törlés** opciót.
4. A választás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

**Új csoport?**  
**Név:BARATOK**


**Új tag?**  
**BARATOK**

## E-mail címek

E-mail címeket is menthet, ha szöveges üzeneteket e-mail-ként kíván elküldeni. Lásd a „Szöveges üzenetek küldése és fogadása (SMS)” 50. oldalon.

### *E-mail cím mentése*

1. Lépessen a **Telefonkönyv** menűhöz, majd **YES**, **E-mail címek**, **YES**, **Új téTEL?**, **YES**.
2. Írjon be egy e-mail címet, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Írjon be egy nevet, és nyomja le a **YES** billentyűt.



**Tipp:** *A @ jel a 0 billentyű négyeszeri megnyomásával érhető el.*

### *E-mail cím szerkesztése*

1. Lépessen a **Telefonkönyv** menűhöz, majd **YES**, **E-mail címek**, **YES**.
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt bejegyzést.
3. Lépessen a **Szerkesztés** menűhöz, és nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Szerkessze az e-mail címet, és nyomja le a **YES** billentyűt.
5. Szerkessze a nevet, és nyomja le a **YES** billentyűt.

### *E-mail cím törlése*

1. Lépessen a **Telefonkönyv** menűhöz, majd **YES**, **E-mail címek**, **YES**.
2. Válassza ki a törlni kívánt bejegyzést.
3. Válassza a **Törlés** opciót.
4. A választás megerősítéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.

## A memória állapotának ellenőrzése

A **Memóriaállapot** funkcióval ellenőrizhetjük a memóriában lévő, még szabad memóriapozióciók számát.

### *A különböző telefonkönyv-memóriák állapotának ellenőrzése*

1. Lépessen a **Telefonkönyv** menűhöz, majd **YES**, **Memóriaállapot**, **YES**.
2. A listában történő lépegetéshez használja a vagy a billentyűt.



# A híváslista használata

A Híváslista funkció olyan telefonszám-napló, amely a legutóbbi 30 bejövő és kimenő hívás információit (időpont, dátum, telefonszám és név) tárolja. Amint a listán szereplő hívások száma meghaladja a 30-at, a legkorábbi hívás törlésre kerül.

## A hívások tárolása



A hívott számokat minden esetben tárolja a készülék. Amennyiben előfizetése magában foglalja a Hívó Fél Azonosítása (CLI) szolgáltatást, és a hívó fél hálózata megküldi a számot, úgy meg fogja találni a bejövő hívás számát (a névvel együtt, ha szerepel a telefonkönyvben) a **Híváslistán**. Ha a bejövő hívás rejtegett, akkor a kijelzőn a **Rejtett szám** üzenet jelenik meg.

A **Híváslistában** szereplő bármelyik számot hívhatja.

### A Híváslista tárolja:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
|  | A tárcsázott számok ikon  |
|  | A fogadott hívások ikon   |
|  | A sikertelen hívások ikon |

A készülék időrendben tárolja az összes hívást. Az utolsóként hívott szám az első helyen tárolódik. Ugyanannak a számnak a többszöri hívása esetén a legutolsó hívás felváltja a korábbiakat. Ha 24 órán belül ellenőriz egy hívást, akkor annak időpontját látja a kijelzőn. Egyébként az időpont helyére a dátum kerül.

**Megjegyzés:** *Ha SIM kártyát vált vagy kikapcsolja a Híváslista funkciót, a lista törlésre kerül. Ennek ellenére a hívott számokat megőrzi a SIM kártya memóriája.*

### Szám hívása a Híváslistáról

1. Lépessen a **Hívásinfo** menühöz, majd **YES**, **Híváslista**, **YES**.
2. Lépessen a hívni kívánt számra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

**Tipp:** *Nyomja meg a YES billentyűt, amikor a készenléti üzemmódban van. Így közvetlenül a híváslistába juthat.*

### *Szám törlése a híváslistáról*

1. Léptessen a **Hívásinfo** menűhöz, majd **YES**, **Híváslista**, **YES**.
2. Válassza ki a törlni kívánt számot, és nyomja le a **C** billentyűt. A kijelzőn megjelenik a **Törlés?** üzenet.
3. A szám törléséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

### *A híváslista törlése*

1. Léptessen a **Hívásinfo** menűhöz, majd **YES**, **Híváslista törlés**, **YES**. A **Híváslista Nullázza?** kérdés jelenik meg a kijelzőn.
2. A híváslista törléséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

### *A híváslista be- vagy kikapcsolása*

1. Léptessen a **Hívásinfo** menűhöz, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Híváslista beáll.**, **YES**.
2. Válassza a **Be** vagy a **Ki** opciót. Ha a **Ki** opciót választja, akkor a **Híváslista Nullázza?** üzenet jelenik meg.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt a lista törléséhez.

### **Sikertelen hívások**

Ha elszalasztott egy hívást, akkor ez a felirat jelenik meg a kijelzőn:

**Sikert.hívások: 1**, ahol az 1 szám a sikertelen hívások számát jelzi.

1. Nyomja meg a **YES** billentyűt, hogy megjelenítse a sikertelen hívásokat.
2. Ha a sikertelen hívások listájából kíván egy számot hívni, nyomja le a **YES** billentyűt a hívni kívánt számnál.

**Megjegyzés:** *A sikertelen hívások listáját a Hívásinfo menüben is megtekintheti. A sikertelen hívások is bekerülnek a Híváslistába.*

### **Telefonszám megjelenítése és elrejtése**

Néhány szolgáltató olyan előfizetést biztosít, amelynél a telefonszám alaphelyzetben rejtett. Az adott hívásnál megadhatja, hogy telefonszáma megjelenjen-e, amennyiben a Hívó Fél Azonosítása Korlátozás (CLIR) szolgáltatást támogatja az előfizetése.

#### *Telefonszám elrejtése egy adott hívásnál*

1. Írja be a hívni kívánt számot.
2. Léptessen a **Híváskezelés** menüre, nyomja meg a **YES** billentyűt, válassza a **Saját szám rejt.** opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt a hívás kezdeményezéséhez.

Híváslista Nullázza?
-------------------------

Híváslista beáll. Be <input checked="" type="radio"/> Ki <input type="radio"/>
---

Sikert.hívások: 1
-------------------

Saját szám Saját szám rejt. Elhangz k.
--

1 Köv. hívás típusa  
2 Saját szám  
3 Saját szám rejt.

*Telefonszám megjelenítése egy adott hívásnál*

1. Írja be a hívni kívánt számot.
2. Léptessen a **Híváskezelés** menüre, nyomja meg a **YES** billentyűt, válassza a **Saját szám** opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt a hívás kezdeményezéséhez.

# Az Ön hangposta szolgáltatása

**Megjegyzés:** Ez a szolgáltatás az ön előfizetésétől és hálózati szolgáltatójától függ.

A hálózat üzenetrögzítő szolgáltatása lehetővé teszi, hogy önnel hangüzenetet hagyjanak, ha nem tudja fogadni a hívásokat. A szolgáltatótól függően különbözőképpen kaphat tájékoztatást a beérkezett hangposta üzenetekről.

Néhány hálózati szolgáltató egy meghatározott **Hangposta** jelzést küld. Ebben az esetben a kijelzőn megjelenik a hangposta ikon.

Olyan szolgáltatók is vannak, amelyek szöveges üzenetet (SMS) küldenek, amelyben felkérik önt a Hangposta szolgáltatás felhívására. A szöveges üzenetek fogadásával és elolvasásával kapcsolatos információkat lásd az „Üzenet vételle” 55. oldalon.

**Megjegyzés:** A Hangposta szolgáltatással kapcsolatos további információkért lapozza fel a szolgáltató által mellékelt tájékoztatót.

## A hangposta szolgáltatás felhívása

Ha azt szeretné, hogy telefonja könnyen lépjen kapcsolatba a Hangposta szolgáltatással, akkor tárolja el a Hangposta szolgáltatás számát. A számot a szolgáltató tájékoztatójában találja meg.

### Hangposta szám tárolása

1. Léptessen az **Üzenetek** menühöz, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Hangposta szám**, **YES**.
2. Írja be Hangposta számát, és nyomja le a **YES** billentyűt.

**Megjegyzés:** Hangposta szolgáltatásának száma eltérő lehet, ha nem hazai hálózatából telefonál.

Hangposta szám  
Szám:

## A hangposta felhívása

Amikor üzenetet kap a hangpostára, egy figyelmeztető hang hallatszik, és az **Új hangüzenet** üzenet jelenik meg a kijelzőn (csak akkor, ha hangposta tájékoztatást kap a szolgáltatótól). Ha ellenőrizni kívánja hangpostáját, akkor a hangposta szolgáltatás felhívása céljából nyomja meg a **YES** billentyűt.

Ha a **NO** billentyűt nyomja meg, akkor később is felhívhatja a Hangposta szolgáltatást rögzített üzeneteinek meghallgatásához.

### *A hangposta szolgáltatás felhívása*

- Lépessen az **Üzenetek** menühöz, majd **YES**, **Hangpostát hív**, **YES**.

**Tipp:** *Készenléti üzemmódban úgy is felhívhatja hangposta számát, hogy lenyomja és lenyomva tarija az 1 billentyűt.*

## A szám és a jelzés megváltoztatása

### *A hangposta szám megváltoztatása*

1. Lépessen az **Üzenetek** menühöz, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Hangposta szám**, **YES**.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a **C** billentyűt a meglévő szám törlése céljából.
3. Írja be új hangposta számát, és nyomja le a **YES** billentyűt.

### *Hangposta jelzés megváltoztatása*

1. Lépessen az **Üzenetek** menühöz, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Üzenetjel**, **YES**.
2. Válasszon ki egy jelzést.

**Tipp:** *Ha a két telefonvonalas szolgáltatásra fizet elő, akkor különböző hangposta számokkal rendelkezhet a két vonal esetében. A két vonalhoz eltérő hangposta opciók is beállíthatók. Beállíthatja például azt, hogy az 1. vonalra érkező hívások a hangpostára kerüljenek átirányításra, a 2. vonalra érkező hívások pedig kapcsolásra kerülnek.*

A hangposta szolgáltatással kapcsolatos további információk a hálózati szolgáltató által átadott kezelési utasításban találhatók meg.

Üzenetek  
1 Hangpostát hív  
2 Bejövő üzen.

Csendes  
Kattintás  
Hang

# A telefon személyre szabása

## Néma

Teljesen elnémíthatja a telefonját, amelynek eredményeképpen a figyelmeztető és az időmérő hangjelzésen kívül valamennyi csengetés néma lesz.

### *A telefon elnémitása*

1. A készenléti üzemmódban, nyomja meg és tartsa lenyomva a **C** gombot.
2. Megjelenik a **Csendes be?** üzenet. Nyomja meg a **YES** billentyűt.  
A készenléti üzemmódban megjelenik egy ikon.  
A visszalépéshez ismételje meg az 1. lépést és a **Csendes ki?** opcionál nyomja meg a **YES** billentyűt.


## Csengetési hangerő

A csengetési hangerő hat lépében állítható be. Az első lépés abból áll, hogy két kattanás hallható hívás vételekor. Ki is kapcsolhatja a csengetést (**0**). Egy ikon jelenik meg készenléti állapotban.

### *A csengetési hangerő beállítása*

1. Léptessen a **Beállítás** menühöz, majd **YES**, **Hangok és figy.**, **YES**, **Cseng.hangerő**, **YES**.  
A csengetés hangerejét jelző ábra megjelenik a kijelzőn.
2. A billentyűvel növelheti, a billentyűvel csökkentheti a hangerőt.  
A hangerő növelése közben a telefon egyszer csenget az aktuális beállításnak megfelelően.
3. A beállítás mentéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

**Tipp:** *Ha hangjelzés nélkül szeretné változtatni a csengetés hangerejét, használja a készülék oldalán elhelyezett hangerő billentyűket.*



## Erősödő csegettoés

Olyan csegettoési jelet is választhat, amelynek hangja fokozatosan erősödik, **Erősödő cseng.**

### *Az erősödő csegettoés beállítása*

1. Léptessen a **Beállítás** menühöz, majd **YES, Hangok és figy., YES, Erősödő cseng., YES.**
2. Válassza a **Be** opciót.

Az **Erősödő cseng.** beállítást ki kell kapcsolni a csegettoési hangerő alkalmazásához.

**Megjegyzés:** *Ha a telefon néma üzemmódra van állítva, akkor az erősödő csegettoés nem hallható.*

## Csegettoési mód

A csegettoési jelet a különböző hangokat és dallamokat tartalmazó listából választhatja ki. Négy dallamot maga is megkomponálhat a billentyűzetről beírt hangjegyekkel. Lásd a „Csegettoési dallam komponálása” 44. oldalon.

### *Az egyik csegettoési mód kiválasztása*

1. Léptessen a **Beállítás** menühöz, majd **YES, Hangok és figy., YES, Csegettoési jel, YES, Beszédhívások, YES.**
2. Válassza ki a csegettoési jel típusát.

**Tipp:** *Ha nem akar másokat zavarni, akkor a csendes léptetéshez használja a készülék oldalán található hangerő billentyűjüket.*

## Eltérő csegettoési módok az 1. és a 2. vonalhoz


Ha előfizet a kétvonalas szolgáltatásra, akkor a két vonalhoz eltérő csegettoési jeleket állíthat be. **Ekkor L1** vagy **L2** jelenik meg a kijelzőn a **Beszéd** felirat helyett.

## Eltérő csegettoési mód beállítása a beszéd, adat és fax hívásra

Amennyiben SIM előfizetése támogatja a fax és adat hívásokat, akkor különböző csegettoési jeleket állíthat be a beszéd, a fax és az adat hívásokhoz.

## Egyedi csegettoési jelek személyes hívásokhoz

Ha előfizetése magában foglalja a Hívó Fél Azonosítása (CLI) szolgáltatást, legfeljebb tíz hívó részére egyedi csegettoési módot állíthat be. Például külön csegettoési dallammal azonosíthatja a barátját és a kollégáját.



Ha a hívó fél számának utolsó hét számjegye azonos az ön által megadott száméval, akkor az adott hívó fél részére kijelölt csegetési mód lép működésbe.

**Kérdőjeleket (?)** is elhelyezhet a telefonszámokban. Például a 012345??? azt jelenti, hogy a 012345000 és 012345999 közé eső telefonszámokhoz azonos egyedi csegetési módot rendel. Egy kérdőjel beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva a # billentyűt.

#### *Egy hívó telefonszámának és a hozzá tartozó csegetési módnak a megadása*

1. Léptessen a **Beállítás** menühöz, majd **YES**, **Hangok és figy.**, **YES**, **Csegetési jel**, **YES**, **Egyedi**, **YES**, **Új téte?**, **YES**.
2. Írja be a hívó fél számát, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.  
A számot a telefonkönyvből is előhívhatja a  billentyű lenyomásával.
3. Válassza ki a kívánt csegetési módot.

#### *A hívó fél számának törlése*


1. Léptessen a **Beállítás** menühöz, majd **YES**, **Hangok és figy.**, **YES**, **Csegetési jel**, **YES**, **Egyedi**, **YES**.
2. Léptessen a törlni kívánt számra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Törlés** opciót.

### **Csegetési dallam komponálása**

Négy csegetési dallamot komponálhat.

#### *Csegetési dallam komponálása*

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Hangok és figy.**, **YES**, **Csegetési jel**, **YES**, **Dallam szerk.**, **YES**.
2. Válassza ki a **Saját 1**, **Saját 2**, **Saját 3** vagy **Saját 4** dallamot.
3. A kijelző törléséhez nyomja le a **C** billentyűt.
4. Használja a billentyűzetet a hangjegyek beírására.  
A billentyűzet ekkor klaviatúráként használható (lásd az ábrát a lapszélen).
  - Hosszú hangjegy beírásakor tartsa lenyomva a megfelelő billentyűt.
  - A **0** lenyomásával egy oktávvval növelheti a hangmagasságot.
  - Nyomja meg egyszer a **#** gombot a hang félhanggal való emeléséhez.
  - Nyomja meg kétszer a **#** gombot a hang félhanggal való csökkentéséhez.
5. A saját dallam meghallgatásához nyomja meg a **YES** billentyűt.
6. Nyomja meg ismét a **YES** billentyűt a mentéshez, vagy a **NO** billentyűt a szerkesztés folytatásához.

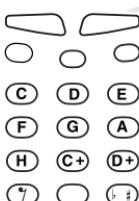

## Rezgő hívásjelző

Beállíthatja, hogy egy beérkező hívásról a telefonon beépített rezgő hívásjelzője tájékoztassa önt. A rezgő hívásjelet az alábbiak valamelyikére állíthatja be:

- **Be** (állandóan)
- **Ki** (állandóan)
- **Be ha csendes** (be van kapcsolva, ha a csengetési hangerőt kikapcsolta, vagy ha a telefont elnémította.)

**Megjegyzés:** *Ha készülékét asztali töltőhöz vagy autós kihangosító szetthez csatlakoztatja, a rezgető hívásjel automatikusan kikapcsolódik.*

### A rezgő hívásjelző beállítása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd a **YES**, **Hangok és figy.**, **YES**, **Rezgő hívásjel.**, **YES**.
2. Válassza ki a kívánt beállítást.

## Üzenetjelzés

Megválaszthatja, hogy akar-e hallani kattanó jelzést, illetve hangjelzést vagy sem (csendes vétel), a hangüzenet vagy a szöveges (SMS) üzenet beérkezésekor.

### Az üzenetjelzés beállítása


1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Hangok és figy.**, **YES**, **Csengetési jel**, **YES**, **Üzenetjel.**, **YES**.
2. Válassza ki a megfelelő dallamot.

Az Üzenetjelet az **Opciók** menü **Üzenetek** almenüjében is megtalálhatja.

## Ébresztő hang


### Az ébresztőra hangjának megváltoztatása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **hangok és figy.**, **YES**, **Csengetési jel**, **YES**, **Ébresztő jel**, **YES**.
2. Válassza ki a kívánt hangot.



## Billentyűhang

Megválaszthatja, hogy a billentyűk megnyomásakor mit akar hallani: kattanó jelzést, hangjelzést vagy semmit (csendes üzem).



### *A billentyűhang beállítása*

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Hangok és figy.**, **YES**, **Billentyűhang**, **YES**.
2. Válassza ki a kívánt hangot.

## Eltelt idő

Ha bekapcsolja az eltelt beszélgetési időt jelző funkciót, a beszélgetés minden percében hangjelzést hall.




### *Az eltelt időt jelző funkció be- vagy kikapcsolása*

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Hangok és figy.**, **YES**, **Eladt idő**, **YES**.
2. Válassza a **Be** vagy a **Ki** opciót.

A percjelzőt az **Opciók** menü **Hívásinfo** almenüjében is megtalálhatja.

## Kimenő hangjelzések kikapcsolása

Ha le szeretne jegyezni hívás közben egy telefonszámot, akkor a kijelzőt jegyzetfüzetként használhatja. Bővebben lásd a „Jegyzet” 19. oldalon. Beszélgetőpartnere a billentyűk lenyomásakor hallani fogja a hangjelzéseket. Ha akarja, kikapcsolhatja a hangokat.



**Megjegyzés:** *Csak hívás közben kapcsolhatja be vagy ki a hangokat.*

### *A hangjelzések kikapcsolása hívás közben*


1. Léptessen a **Híváskezelés** menüre, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Válassza a **Hang ki** opciót.

### *A hangjelzések bekapcsolása hívás közben*

1. Léptessen a **Híváskezelés** menüre, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Válassza a **Hangjelzés be** opciót.

## Kijelző világítás

A kijelző háttérvilágítását automatikusra állíthatja vagy ki- illetve bekapcsolhatja. Automatikus üzemmódban a kijelző háttérvilágítása automatikusan kikapcsol az utolsó billentyű lenyomásától számított néhány másodperc elteltével. Ismét bekapcsol, amikor lenyom egy billentyűt, felnyitja a flipet, illetve hívást vagy üzenetet fogad.



### A kijelző világítás beállítása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Kijelző**, **YES**, **Világítás**, **YES**.
2. Válassza ki a kívánt kijelző világítás beállítást.

### A kijelző nyelve

A legtöbbet a modern SIM kártya a kijelző nyelvét annak az országnak a nyelvére állítja, ahol a SIM kártyát vásárolta. (**Automatikus**). Ha ez nem így van, a kijelző nyelve alapértelmezésben az angol.

### A kijelző nyelvénék megváltoztatása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Kijelző**, **YES**, **Nyelv**, **YES**.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet.

**Tipp:** *Az angol nyelvet mindenkor kiválaszthatja, ha a készenléti üzemmódban lenyomja a (1) gombot, beírja a 0000 kódot, majd lenyomja a (2) gombot. Az Automatikus beállítást mindenkor kiválaszthatja készenléti üzemmódban, ha lenyomja a (1) gombot, beírja a 8888 kódot, majd lenyomja a (2) gombot.*

### Üdvözlő szöveg

Amikor bekapcsolja készülékét, az Ericsson embléma jelenik meg a kijelzőn. Ezt kicserélheti saját üdvözlő szövegére.

**Megjegyzés:** *Egyes szolgáltatók saját üdvözlő szöveget alkalmaznak.*

### Új üdvözlő szöveg megírása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Kijelző**, **YES**, **Üdvözlés**, **YES**.
2. Válassza az **Egyéni** opciót.
3. A számjegybillentyük segítségével írja meg az új üdvözlő szöveget. A betűk beírására vonatkozó információkat lásd a „Betűk beírása” 30. oldalon.  
Meglévő üdvözlő szövegét módosíthatja is.
4. A beállítás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

### A szabványos üdvözlés visszaállítása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Kijelző**, **YES**, **Üdvözlés**, **YES**.
2. Válassza a **Szabványos** opciót.

### Az üdvözlés kikapcsolása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Kijelző**, **YES**, **Üdvözlés**, **YES**.
2. Válassza a **Ki** opciót.



## Telefonszám kijelzése

A **Saját számok** funkció lehetővé teszi saját telefonszáma(i) ellenőrzését. Ha telefonszáma nem kereshető vissza a SIM kártyáról, akkor önnék kell azt beírnia.

### Saját telefonszám beírása

1. Lépessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Kijelző**, **YES**, **Saját számok**, **YES**, **Hang**, **YES**.
2. Írja be a számot és nyomja le a **YES** billentyűt.

**Tipp:** *Beírhatja fax és/vagy adat számát, illetve az 1. vonal és a 2. vonal különböző számait, amennyiben ezt támogatja előfizetése.*

## Idő

A pontos idő minden látható a kijelzőn, ha a készülék készenléti üzemmódban van.

### Az időformátum beállítása

1. Lépessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Idő és dátum**, **YES**, **Idő formátum**, **YES**.
2. Válassza ki a 24-órás vagy a 12-órás (de./du.) kijelést.

### Az óra beállítása

1. Lépessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Idő és dátum**, **YES**, **Órabéállítás**, **YES**.
2. Írja be az időt órában és percben, majd nyomja le a **YES** billentyűt. A számok között a **◀** vagy a **▶** gombokkal váthat. Ha a 12-órás kijelést választja, a de. és a du. közötti váltást a **#** billentyűvel végezheti el.


## Automatikus időzóna

Egy új időzóna bevitelkor az automatikus időzóna funkció megkérdezi öntől, hogy kívánja-e aktualizálni az órát. Ha akarja, ki is kapcsolhatja ezt a funkciót.

### Az automatikus időzóna funkció kikapcsolása

1. Lépessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Idő és dátum**, **YES**, **Autom. időzóna**, **YES**.
2. Válassza a **Ki** opciót.

**Megjegyzés:** *Ez a szolgáltatás a hálózattól függ.*



## Dátum

A készülék készenléti üzemmódjában a hangerő-szabályozó gomb elcsúsztatásával megtékintheti az aktuális dátumot az **Állapot** menüben.

### *A dátumformátum beállítása*

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Idő és dátum**, **YES**, **Dátum formátum**, **YES**.
2. Válassza ki a kívánt dátum formátumot.

### *A dátum beállítása*

1. Léptessen a **Beállítás** menüregőz
2. majd **YES**, **Idő és dátum**, **YES**, **Dátum beállítás**, **YES**.
3. Írja be az évszámot (két számjegy), a hónapot és a napot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.  
Ha más dátumformátumot választott, akkor a dátumot másképpen kell beírnia.

## Súgó funkciók

A különböző sajátosságok használatának elősegítésére a telefon néhány súgó funkciót is tartalmaz:

- Menü súgó  : Néhány almenünél és beállításnál súgószöveg jelenik meg.
- Mentés kérése: a telefon megkérdezi, hogy rögzítse-e a használt számot.

A telefonkészülék megvásárlásakor ezek a funkciók **Be** vannak kapcsolva, de bármikor kikapcsolhatja őket.

### *A súgó funkció kikapcsolása*

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Kijelző**, **YES**, **Súgó funkciók**, **YES**.
2. Válassza ki a kikapcsolni kívánt súgó funkciót.
3. Válassza a **Ki** opciót.

## Teljes nullázás

A telefonkészülék beállításait visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

### *A telefon nullázása*

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Mindent nulláz**, **YES**.
2. Írja be a telefonzár kódot (0000) és nyomja le a **YES** billentyűt.  
A telefonzár kód ettől eltérő lehet, ha ön már megváltoztatta azt.

# Szöveges üzenetek küldése és fogadása (SMS)

A rövid üzenet szolgáltatás (SMS) max. 160 karakterből álló szöveges üzenetek küldését és fogadását teszi lehetővé

A T28 készülék sajátossága, hogy a telefonkönyvében meghatározott csoportnak is tud szöveges üzeneteket küldeni. Lásd a „Csoportok” 35. oldalon. Ahelyett, hogy a csoport tagjainak egyenként küldene szöveges üzenetet, egyszerűen egy Csoport SMS-t küldhet.

Ha SIM kártyája nem tartalmazza a hálózati szolgáltató központ telefonszámát, akkor azt önnék kell megadnia, különben nem tud beérkezett üzeneteire válaszolni, illetve üzeneteket küldeni. Lásd az alábbi „SMS küldés engedélyezése a telefonon” című részt.

**Megjegyzés:** *Nem biztos, hogy a rövid üzenet szolgáltatás mindegyik hálózaton rendelkezésre áll. Néhány szolgáltató csak saját hálózatán belül küldi el az SMS üzeneteket.*


## SMS küldés beállítása a telefonon

Ha küldeni vagy megválaszolni szeretne egy üzenetet, előbb meg kell győződni arról, hogy a szolgáltató központ száma be van-e állítva. A modern SIM kártyák többsége már a megvásárláskor tartalmazza ezt az információt. A szolgáltató központ számát hálózati szolgáltatójától kaphatja meg.

*A listában lévő szolgáltatóközpont számának aktiválása*

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Szolg. központ**, **YES**.
2. Léptessen a kívánt számra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki a **Bekapcsolás** opciót.

Ha a listában nem található szám, akkor azt önnék kell beállítania.



Szolg. központ  
Szám:

### A szolgáltató központ telefonszámának beállítása

1. Lépessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Szolg. központ**, **YES**, **Új téTEL?**, **YES**.
2. Írja be a számot a nemzetközi hívókóddal (+) és az országkóddal együtt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt

### Szöveges üzenet írása

A szöveg beírásával kapcsolatos további információkat lásd a „Betük beírása” 30. oldalon.

#### Példa:

- Az ,**A** betű beírásához nyomja meg kétszer a **2** gombot.
- A ,**B** betű beírásához nyomja meg kétszer gyorsan a **2** gombot.
- Kisbetűk beírásához írja be az adott betűt, például egy ,**A** betűt, majd pedig nyomja le a \* billentyűt. Egy ,**a**’ jelenik meg. Ezután kisbetűk jelennek meg mindenkor, amíg ismét le nem nyomja a \* billentyűt.
- Számok beírásához nyomja le és tartsa lenyomva a számjegybillentyűket.
- Betűk törléséhez nyomja le a **C** billentyűt.

A hangerő-szabályozó gombot bizonyos betűk gyorsbillentyűjeként is használhatja.

- Az ,**A** beírásához nyomja meg egyszer a **2** gombot.
- A ,**B** betű beírásához csúsztassa felfelé a hangerőszabályzót és nyomja meg a **2** gombot.
- A ,**C** betű beírásához csúsztassa a hangerő-szabályzót lefelé, és nyomja meg a **2** gombot.

### Új szöveges üzenet küldése

1. Lépessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Új küldése**, **YES**.
2. Írja be üzenetét és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Írja be a címzett telefonszámát, vagy keresse elő a telefonkönyvből a  billentyű lenyomásával.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.
5. Az **Üzenet küldése** felirat jelenik meg, amit az **Üzenet elküldve** felirat követ.

**Megjegyzés:** *Ha bekapcsolta a „Kér opciókat?” listák bármelyikét*

*(Üzenettípus, Érvényesség, Válaszkérés), akkor a telefonszám beírása előtt kell ezek közül választania. Lásd a „A szöveges üzenetek testre szabása” 53. oldalon.*

Új küldése  
írja a szöveget:  
ZIA JULIA!!

Új küldése  
írja a szöveget:  
Szám:

## Üzenet tárolása későbbi felhasználásra

Ha nem most kívánja elküldeni az üzenetet, akkor elmentheti a telefon kiegészítő memóriájába későbbi küldés céljából.

- Amikor a készülék a telefonszám beírását kéri, nyomja le a **NO** billentyűt. Ekkor az üzenet az **Üzenetek** menüben lévő **Küldetlen üzen.** listából hívható elő.

### *Az üzenet elküldése később*

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Küldetlen üzen.**, **YES**
2. Válassza ki az elküldeni kívánt üzenetet.  
Az üzenet megjelenik a kijelzőn.
3. Nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Válassza a **Küldés** opción.
- Ha akarja, most szerkesztheti üzenetét.
5. Nyomja le a **YES** billentyűt, és hajtsa végre a fenti „Új szöveges üzenet küldése” részben ismertetett utasításokat a 3. ponttól kezdve.

**Megjegyzés:** *Ugyanez az eljárás érvényes az összes üzenettípus esetén, pl. e-mail, fax stb. Egyeztesse a szolgáltatóval, hogy milyen típusú üzeneteket használhat.*

## Szöveges üzenetek küldése egy csoport részére

A T28 készülékkel egy előre meghatározott csoport részére is küldhet szöveges üzeneteket. Mielőtt szöveges üzeneteket küldene egy csoport részére, létre kell hoznia a csoportot és el kell azt mentenie a telefonkönyvében. A csoportok létrehozásával kapcsolatos további információkat lásd a „Csoportok” 35. oldalon.

### *Szöveges üzenetek küldése egy csoport részére*

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Új küldése**, **YES**.
2. Írja be új üzenetét, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. A Telefonkönyv menübe történő belépéshez nyomja meg a  billentyűt.
4. Léptessen a **Csoportok** opción, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Válassza ki a kívánt csoportot, és az üzenet elküldéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

**Megjegyzés:** *Ha a szöveges üzeneteket egy csoportnak küldte el, akkor a csoport minden egyes tagjánál ki kell fizetni az üzenetküldéssel kapcsolatos díjat.*

## A szöveges üzenetek testre szabása

Az üzenet elküldése előtt beállíthatja az üzenet típusát, érvényességet, illetve azt, hogy kér-e választ a címzettől.

### Az üzenetek típusa

Készülékkel különböző típusú üzenetek küldhetők. Hálózati szolgáltatója esetleg felkinálja a szöveges üzenetek olyan formátumba (e-mail, fax stb.) való átalakításának lehetőségét, amely megfelel az üzenetet fogadó készüléknak. Ellenőrizze szolgáltatójánál, hogy milyen üzenettípusokat használhat és hogyan.

Beállíthat egy szabványos üzenettípust, vagy bekapcsolhatja a **Kér opciókat?** listát, ami azt jelenti, hogy az üzenet elküldése előtt a készülék megkérdezi öntől, milyen üzenettípust kíván küldeni.

#### *A szabványos üzenettípus beállítása*

1. Lépessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES, Opciók, YES, Üzenettípus, YES, Alapért. beáll., YES**.
2. Válassza ki az üzenet típusát.  
A kiválasztott üzenettípus lesz az alapértelmezett típus, amíg meg nem változtatja azt.

#### *A „Kér opciókat?” be- vagy kikapcsolása*

1. Lépessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES, Opciók, YES, Üzenettípus, YES, Kér opciókat?, YES**.
2. Válassza a **Be** vagy a **Ki** opciót.

### Érvényesség

Ha üzenete nem továbbítható, mert a címzett kikapcsolta telefonját, akkor a szolgáltató központ megörizheti és egy későbbi időpontban kézbesítheti azt. Ha a szolgáltató központ egy bizonyos időn belül nem képes elérni a címzettet, akkor az üzenet törlésre kerül.

Beállíthat egy szabványos érvényességi időt, vagy bekapcsolhat egy **Kér opciókat?** listát, ami azt jelenti, hogy az üzenet elküldése előtt a készülék megkérdezi öntől, kíván-e érvényességi időt beállítani.

#### *Szabványos érvényességi idő beállítása*

1. Lépessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES, Opciók, YES, Érvényesség, YES, Alapért. beáll., YES**.
2. Válassza ki az érvényességi időt.  
A kiválasztott érvényességi idő lesz az alapértelmezett érvényességi idő, amíg meg nem változtatja azt.



*A „Kér opciókat?” beállítás be- és kikapcsolása*

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Opciók YES**, **Érvényesség, YES**, **Kér opciókat, YES**.
2. Válassza a **Be** vagy a **Ki** opciót.

**Válaszadás üzenetre**

Ha azt szeretné, hogy a címzett válaszoljon az üzenetére, akkor bekapcsolhatja a **Válaszkérés** opciót. Amikor ez a funkció be van kapcsolva, akkor az üzenet elküldése előtt meg kell adnia, hogy vár-e választ a címzettől. Ha igen, akkor válassza a **Be** opciót és nyomja meg a **YES** billentyűt.

*A válaszkérés funkció be- vagy kikapcsolása*

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Opciók, YES**, **Válaszkérés, YES**.
2. Válassza a **Be** vagy a **Ki** opciót.


**Megjegyzés:** *Nem mindegyik szolgáltató támogatja ezt a funkciót.*

**Sablonok**

Ha egy vagy több gyakran használt üzenete van, akkor ezeket **Sablonok** formájában tárolhatja, amelyek bármikor ismét felhasználhatók. Maximum 10 sablont menthet el amelyek egyenként 20 karakterből állhatnak. A sablonok a telefon kiegészítő memóriájában tárolódnak.

*Sablon mentése*

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Sablonok, YES**, **Új térel?, YES**.
2. Írja be az üzenetet, és nyomja le a **YES** billentyűt.  
A szöveg beírásával kapcsolatosan bövebben lásd a „Szöveges üzenet írása” 51. oldalon.
3. Ha azonnal el akarja küldeni az üzenetet, nyomja meg a **YES** billentyűt, amikor az **Üzenetküldés most?** kérdés jelenik meg a kijelzőn, és végezze el a „Új szöveges üzenet küldése” 51. oldalon. leírtakat. Az üzenet a sablonok listájában kerül elmentésre.
4. Ha nem akarja elküldeni most az üzenetet, akkor nyomja meg a **NO** billentyűt. Az üzenet sablonként tárolódik el a későbbi használatra.



### Egy sablon elküldése

1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES, Sablonok, YES**.
2. Válassza ki az elküldeni kívánt sablont.  
Elküldés előtt szerkesztheti is az üzenetet. Lásd a „Új szöveges üzenet küldése” 51. oldalon.
3. Ha elkészült az üzenettel, nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Írja be a címzett telefonszámát.
5. A sablon elküldéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

### Sablon törlése


1. Léptessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES, Sablonok, YES**.
2. Válassza ki a törlni kívánt üzenetet, és nyomja le a **C** billentyűt.  
A **Törles?** üzenet jelenik meg a kijelzőn.
3. Az üzenet törléséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.

### Üzenet vétele

Üzenet vételekor egy hangjelzés hallható, a telefon felső részén lévő zöld jelzőfény gyorsan villog, és az **Új üzenet Most olvassa?** üzenet jelenik meg a kijelzőn.

#### *Az üzenet azonnali elolvasása*

1. Nyomja meg a **YES** billentyűt, amikor az **Új üzenet Most olvassa?** kérdést látja.  
A kijelző azt mutatja, hogy mikor érkezett, és milyen számról küldték az üzenetet, amennyiben hálózata támogatja a Hívó Fél Azonosítása (CLI) funkciót. Ha ezt a számot egy névvel együtt tárolta a telefonkönyvben, akkor a szám helyett a név jelenik meg.
2. A nyílbillentyűkkel léptessen végig az üzeneten. A **↖** billentyűvel előre, a **↙** billentyűvel visszafelé lapozhat az üzenetben. A kijelző jobb alsó sarkában lévő nyíl azt jelzi, hogy az üzenetnek még további részei vannak.
3. Amikor az üzenet végén a nyíl eltűnik a kijelzőről, nyomja meg a **YES** billentyűt. Ekkor az opciókat tartalmazó új menü jelenik meg:
  - **Törles**
  - **Válasz**
  - **Továbbítás**
  - **Tárol**
  - **Hívás**
  - **Köv. olvasása**Ezeket az opciókat a következő oldalakon ismertetjük.



**Megjegyzés:** *Ha az üzenet küldője választ kér öntől, akkor a „Választ kér Válaszol?” üzenet jelenik meg a kijelzőn a YES billentyű lenyomása után, feltéve, hogy ezt a funkciót a hálózati szolgáltató támogatja. Ha nem kíván válaszolni, nyomja le a NO billentyűt.*

#### *Az üzenet későbbi elolvasásához*

- Nyomja le a NO billentyűt, amikor az **Új üzenet Most olvassa?** kérdés jelenik meg.

Az üzenet rögzítésre került a telefon kiegészítő memoriájában, és egy boríték ikon jelenik meg a kijelző felső részében. Az üzenet elolvasása után a boríték ikon eltűnik. Ha később szeretné az üzenetet elolvasni, akkor azt a **Bejövő üzenet** menüben olvashatja el (lásd az alábbiakban).



#### **Az üzenetben talált telefonszám felhívása**

1. Nyomja meg a YES billentyűt, ha a szám **vastagítva** látszik.
2. Válassza a **Hívás** 0990237237 opciót.

#### **Az üzenet feladójának felhívása**

1. Az üzenet elolvasását követően nyomja meg a YES billentyűt.
2. Válassza a **Hívás** opciót a listában.  
Ha ön névvel együtt mentette el a számot a telefonkönyvben, akkor az üzenetet küldő neve mellett a **Hívás** opció is megjelenik.

#### **Az üzenet megválaszolása**

1. Az üzenet elolvasását követően nyomja meg a YES billentyűt.
2. Válassza a **Válasz** opciót.  
Ekkor a telefon kijelzője a lap szélén látható módon néz ki.
3. Válassza ki, hogy válaszként milyen üzenetet kíván küldeni (Új, Sablon, vagy egy fogadott üzenet küldése).
4. Írja be üzenetét, és elküldéséhez nyomja meg a YES billentyűt.

**Megjegyzés:** *Ha az üzenet küldője választ kér öntől, akkor a „Választ kér Válaszol?” üzenet jelenik meg a kijelzőn, amikor a YES billentyűt lenyomja, feltéve, hogy ezt a funkciót a hálózati szolgáltató támogatja. Nyomja meg a YES billentyűt a válaszadáshoz. Ha nem kíván válaszolni, nyomja le a NO billentyűt.*

#### **Az üzenet továbbítása**

1. Az üzenet elolvasását követően nyomja meg a YES billentyűt.
2. Válassza a **Továbbítás** opciót.  
Ha kívánja, elküldés előtt szerkesztheti az üzenetet.
3. Ha elkészült az üzenet, nyomja meg a YES billentyűt.
4. Írja be az üzenet fogadójának telefonszámát.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja le a YES billentyűt.

írja a szöveget: S  
ZIA JULIA, HIVÓ  
JANOST Á 09902

## Az üzenet törlése

1. Az üzenet elolvasását követően nyomja meg a YES billentyűt.
2. Válassza a Törlés opciót a listából.

**Tipp:** Az üzenetet olvasás közben is törölheti a C billentyű lenyomásával. Ekkor a Törlés? üzenet jelenik meg a kijelzőn. Az üzenet törléséhez nyomja meg a YES billentyűt.

Az üzenetlistából is törölhet üzenetet a Bejövő üzenet menüben anélkül, hogy megnyitná azt.

### *Üzenet törlése a Bejövő üzenet menüben található listáról*

1. Lépessen az Üzenetek menüre, majd YES, Bejövő üzenet, YES.
2. Válassza ki a törlni kívánt üzenetet, és nyomja le a C billentyűt. A Törlés? üzenet jelenik meg a kijelzőn.
3. Az üzenet törléséhez nyomja meg a YES billentyűt.

## Bejövő üzenetek eltárolása

Ha nem akar azonnal elolvasni egy beérkező üzenetet, az automatikusan bekerül a telefon kiegészítő memóriájába, így később bármikor elolvashatja.

Ha van olyan üzenet ebben a memóriában, amit még nem olvasott el, a borítékot ábrázoló ikon jelenik meg a készenléti kijelző felső részében.

A kiegészítő memóriában maximum 15 üzenet tárolható. Amikor az összes memóriahely betelt, a legkorábbi elolvasott üzenetet felülírja az új beérkező üzenet.

Ha a kiegészítő memória el nem olvasott üzenetekkel telik meg, akkor az új üzenetek automatikusan a SIM kártya memóriájába kerülnek.

Az üzenetek addig maradnak a kiegészítő memóriában, amíg nem törli azokat, nem helyez be másik SIM kártyát, vagy a telefonnak szüksége nem lesz a memóriahelyre az új üzenetek tárolásához.

## A SIM kártyamemória

SIM kártyáján fontos üzeneteket tárolhat. Az üzenetek addig maradnak a SIM kártyán, amíg nem törli azokat, vagyis új üzenetek fogadásakor nem kerülnek felülírásra. Az elmenthető üzenetek maximális száma SIM kártyájától függ.

### *A fogadott üzenet mentése a SIM kártyamemoriában*

1. Az üzenet elolvasását követően nyomja meg a YES billentyűt.
2. Válassza a Tárol opciót.

Az üzenet automatikusan átkerül a telefon kiegészítő memóriájából a SIM kártyamemoriába. A kijelző az üzenet pozícióját és az elmentett üzenetek számát jelzi, például azt, hogy a SIM kártyán elmenthető tizenöt üzenetből ez a harmadik.

Kártyán tárolt  
3 (15)

**Megjegyzés:** *Ha üzeneteit a SIM kártyára menti, akkor is felhasználhatja azokat, ha SIM kártyáját egy másik telefonkészülékkel használja.*

### **Tárolt üzenet elolvasása**

1. Léptessen az Üzenetek menüre, majd YES, Bejövő üzenet, YES.

olvasatlan üzenet jelent.

azt jelenti, hogy az üzenet a SIM kártyán van tárolva.

2. Válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet.
3. Olvassa el az üzenetet az „Üzenet vétele” 55. oldalon. részben leírtak szerint.
4. Ha a következő üzenetet szeretné elolvasni, akkor az üzenet végén nyomja le a YES billentyűt.
5. Válassza a Köv. olvasása opciót.

### **Körzeti információk**

A rövid üzenetek szolgáltatás olyan egyéni szolgáltatás, amely magánüzeneteit továbbítja. A körzeti információk olyan szöveges üzenetek, amelyek minden előfizetőhöz eljutnak a hálózat bizonyos területén belül.

Az információ lehet például helyi közlekedési információ, vagy egy helyi taxi telefonszáma.

**Megjegyzés:** *Nem biztos, hogy ez a szolgáltatás minden egyik hálózaton rendelkezésre áll.*

### *A körzeti információk be- vagy kikapcsolása*

1. Léptessen az Üzenetek menüre, majd YES, Opciók, YES, Körzeti info, YES.
2. Válassza a Be vagy a Ki opciót.

Körzeti info  
Be   
Ki

## A körzeti információs üzenetek típusai

A körzeti információs üzenet minden típusát egy három számjegyből álló kód azonosítja. Az alábbi példában a jelenleg elérhető körzeti információk kódjait foglaltuk össze.

Kódszám:	Körzeti információs üzenettípus:
000	Index
010	Gyorshírek
020	Kórházak
022	Orvosok
024	Gyógyszertárak
030	Távolsági közlekedési információk
032	Helyi közlekedési információk
034	Taxik
040	Időjárás
050	Hálózati cella információk
052	Hálózati információk
054	Hálózati szolgáltatások
056	Tudakozó (belföldi)
057	Tudakozó (külföldi)
058	Ügyfélszolgálat (belföldi)
059	Ügyfélszolgálat (nemzetközi)

**Megjegyzés:** *Ezek a kódszámok szolgáltatóinként eltérőek. A körzeti információkkal kapcsolatos szolgáltatásokról hálózati szolgáltatójától kaphat tájékoztatást.*

## A körzeti információs üzenetlista

Ön dönt arról, hogy milyen típusú körzeti információs üzeneteket szeretne megkapni. Az elmenthető körzeti információs kódok mennyisége az ön SIM kártyájától függ.

### *Körzeti információs kód beszúrása*

1. Lépessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Körzeti info**, **YES**, **Lista szerk.**, **YES**, **Új térel?**, **YES**.
2. Írja be az új kódszámot, és nyomja le a **YES** billentyűt.

### *Kódszám törlése*

1. Lépessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Körzeti info**, **YES**, **Lista szerk.**, **YES**.
2. Válassza ki a törlni kívánt kódszámot.
- A **Törl?** üzenet jelenik meg a kijelzőn.
3. A kódszám törléséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.

**Lista szerk.**

## Körzeti üzenet vétele

Amikor körzeti információs üzeneteket fogad, az üzenet automatikusan megjelenik a kijelzőn. Az üzenetet a szokásos szöveges üzenetekhez hasonlóan kell elolvasni. Bővebben lásd az „Üzenet vétele” 55. oldalon. Miután elolvasta az üzenetet, nyomja le a **YES** billentyűt. Ezzel törli az üzenetet.


## Hálózati cella információk

A 050 kódszámú cella információs csatornát (lásd „A körzeti információs üzenetlista” 59. oldalon) a hálózati szolgáltató használja arra hogy üzeneteket küldjön egy bizonyos hálózati területen belül lévő előfizetői számára. A szolgáltató például tájékoztathatja önt arról, hogy már a saját hálózati területén belül van, és így olcsóbban kezdeményezhet telephívásokat.

**Megjegyzés:** *Előfordulhat, hogy hálózati szolgáltatója nem támogatja ezt a funkciót.*

*A cellainformációk be- vagy kikapcsolása*

1. Lépessen az **Üzenetek** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Cella információ**, **YES**.
2. Válassza a **Be** vagy a **Ki** opciót.



# Bejövő hívások átirányítása

Ha meg akar bizonyosodni arról, hogy bejövő hívásait megfelelőképpen kezelik-e, amikor nem tudja fogadni azokat, vegye igénybe a **Hívásátirányítás** szolgáltatást, amivel átirányíthatja azokat egy másik telefonszámra.

**Megjegyzés:** *Nem biztos, hogy a Hívásátirányítás szolgáltatás mindegyik hálózaton rendelkezésre áll.*

A **Hívásátirányítás** szolgáltatás lehetővé teszi beszéd, fax és adat hívásainak átirányítását, feltéve, hogy előfizetése támogatja a fax és az adat hívásokat.

Beszédhívások esetén az alábbi átirányítási lehetőségek közül választhat:

- minden beszédhívás átirányítása, **Mind.besz.hívás**
- átirányítás, ha éppen beszél a telefonon, **Ha foglalt**
- azoknak a hívásoknak az átirányítása, amelyeket egy meghatározott időn belül nem fogad (a hálózati szolgáltatótól függ), **Nincs válasz**
- hívások átirányítása, ha készüléke ki van kapcsolva, vagy ön nem elérhető, **Nem elérhető**

**Megjegyzés:** *Ezek az alternatívák csak a beszédhívások esetén érvényesek.*

Ha a kétvonalas szolgáltatásra fizet elő, akkor különböző hívásátirányításokat állíthat be a két vonal, vagyis az 1. vonal és a 2. vonal esetében. Egy kiegészítő átirányítási lehetősége is van, a **2. vonal hívások**. Ekkor az összes ide érkező hívás átirányításra kerül.

**Tipp:** *Ha a T28 készüléket speciális Ericsson asztali töltőbe helyezi, hívásait automatikusan átirányíthatja. Bővebben lásd az „Asztali töltő” 103. oldalon.*

Amikor telefonál, és a telefonhívás egy másik számra kerül átirányításra, akkor az erre vonatkozó jelzés megjelenik a kijelzőjén, amennyiben előfizetése támogatja ezt a funkciót. Egy másik számról átirányított hívás beérkezésekor is megjelenik az erre vonatkozó jelzés a kijelzőn, amennyiben előfizetése támogatja ezt a funkciót.

## A hívásátirányítás bekapcsolása

### A hívásátirányítás bekapcsolása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Átirányít**, **YES**.
2. Léptessen a bekapcsolni kívánt átirányítási lehetőségre (**Mind.besz.hívás**, **Ha foglalt**, **Nincs válasz**, **Nem elérhető**, **Faxhívások** vagy **Adathívások**) és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Bekapcsolás** opciót.
4. Átirányítási számként a készülék az átirányítási funkcionál legutoljára használt számot vagy a kijelzőn utoljára szerepelt számot kínálja fel. Írja be azt a telefonszámot a körzetszámmal együtt, amelyre át kívánja irányítani hívásait, majd pedig nyomja le a **YES** billentyűt. Ha számokat szeretne törölni, nyomja le a **C** billentyűt.

**Tipp:** *Ha a telefonszám tárolva van a telefonkönyvben, akkor nem kell azt beírnia. Nyomja le a  billentyűt, és hívja elő a számot.*

A **Mind.besz.hívás** átirányításakor a készenléti állapotban egy ikon jelenik meg a kijelzőn.

**Megjegyzés:** *Amikor a Korlátozott hívások funkció be van kapcsolva, bizonyos hívásátirányítási funkciók nem kapcsolhatók be. Lásd a „Készülékének és előfizetésének biztonsága” 64. oldalon.*

## A hívásátirányítás törlése

### Egy bizonyos hívásátirányítás törlése

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Átirányít**, **YES**.
2. Léptessen a törölni kívánt átirányítási opcióra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Kikapcsol** opciót.

Ekkor a **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, amit egy másik követ, amely tájékoztatja a hívásátirányítás törléséről.

## Az átirányítási állapot ellenőrzése

### *Egy bizonyos hívásátirányítás állapotának ellenőrzése*

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Átirányít**, **YES**.
2. Léptessen az ellenőrizni kívánt átirányítási opcióra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza az **Állapotkérés** funkciót.

A **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, amit egy másik követ, amely tájékoztatja, hogy a hívásátirányítás be van-e kapcsolva vagy nem.

### *Az összes hívásátirányítás állapotának ellenőrzése*

- Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Átirányít**, **YES**, **Mind.ellenőriz**, **YES**.

# Készüléknek és előfizetésnek biztonsága

Több módja is van annak, hogy telefonkészülékét és előfizetését megóvja az illetéktelen használattal szemben. Ide tartozik a SIM kártyázártól a teljes telefonszám-kontrollig minden.

## A SIM kártyázár

A SIM kártyázár csak előfizetett szolgáltatásait védi az illetéktelen használattól, magát a készüléket nem. Ha kicseréli a SIM kártyát, a telefon tovább üzemel az új SIM kártyával.

A legtöbb SIM kártya már a vásárláskor le van zárva. Ha a SIM kártyázár be van kapcsolva, akkor a készülék minden bekapcsolásakor be kell írnia PIN kódját (személyi azonosító számát). A PIN kód három egymást követő helytelen beírása zárolja a SIM kártyát. Ezt a **PIN lezárvá** üzenet jelzi. Az előfizetett szolgáltatás hozzáféréséhez a zárolást fel kell oldani.

### A SIM kártya feloldása

1. **PIN lezárvá** üzenet jelenik meg a kijelzőn.
2. Írja be PUK (vagy PUK2) számát, amit a hálózati szolgáltatótól kapott információk között talál.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Írjon be egy új 4-8 számjegyű PIN (vagy PIN2) kódot.
5. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
6. Megerősítés céljából írja be újra az új PIN (vagy PIN2) kódot.
7. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

**Megjegyzés:** *Ha tízszer egymás után helytelen PUK kódot ír be, a kártya végleg zárolt lesz. Ha ez történik, forduljon hálózati szolgáltatójához.*

### A PIN kód módosítása

1. Lépessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Lezár**, **YES**, **Kártyázár**, **YES**, **PIN váltás**, **YES**.
2. Írja be régi (mostani) PIN kódját, és nyomja le a **YES** billentyűt.

**1 Védelem**  
**2 PIN váltás**

**PIN váltás**

**Régi PIN:**

- Írja be új PIN kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.  
A készülék a PIN kód megismétlését kéri.
- Írja be még egyszer új PIN kódját, és nyomja le a **YES** billentyűt.  
A PIN kód ekkor megváltozik.

**Megjegyzés:** Az Egyezési hiba üzenet megjelenése azt jelenti, hogy helytelenül írta be új PIN kódját. Ha a Hibás PIN üzenet jelenik meg, amit a Régi PIN: üzenet követ, akkor a régi PIN kódot írta be helytelenül.

#### *A PIN 2 módosítása*

- Lépessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Lezár**, **YES**, **Kártyazár**, **YES**, **PIN2 váltás**, **YES**.
- Kövesse a fenti „A PIN kód módosítása” című részben leírtakat.

#### *A SIM kártyazár kikapcsolása*

- Lépessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Lezár**, **YES**, **Kártyazár**, **YES**, **Védelem**, **YES**, **Ki**, **YES**.
- Írja be PIN kódját, és nyomja le a **YES** billentyűt.  
A **Feloldva** üzenet megerősíti a kártyazár törlését.

**Megjegyzés:** Ez a funkció csak akkor működik, ha SIM kártyája lehetővé teszi a kártyazár törlését.

#### *A SIM kártyazár bekapcsolása*

- Lépessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Lezár**, **YES**, **Kártyazár**, **YES**, **Védelem**, **YES**, **Be**, **YES**.
- Írja be PIN kódját, és nyomja le a **YES** billentyűt.  
A **Lezárvá** üzenet megerősíti, hogy a kártyazár működésbe lépett.

## Telefonzár

A telefonzár védi a telefonkészüléket az illetéktelen használattal szemben, ha ellopották, vagy a SIM kártyát kicséréltek benne. Ez a funkció nem aktív a készülék megvásárlásakor. Az eredeti telefonzár kódot (**0000**) 4-8 számjegyű egyéni kódra módosíthatja.

A telefonzár állapota lehet **Be**, **Autom.** **Zár** vagy **Ki**.

### Telefonzár Be

Ha a Telefonzár funkció **Be** van kapcsolva, akkor a **Telefon zárva Írja a záró kódot:** üzenet jelenik meg, valahányszor bekapcsolja telefonját. A készülék használatához be kell írnia kódszámát, és le kell nyomnia a **YES** billentyűt.

### Autom. zár

Ha az **Autom. zár** funkció be van kapcsolva, akkor nem kell beírnia telefonzár kódját mindaddig, amíg egy másik SIM kártyát nem tesz a készülékbe. A helyes biztonsági kód beírása után a telefon az új SIM kártyával használható. A készülék mindaddig nem kéri a telefonzár kód beírását, amíg be nem helyezi az eredeti vagy egy másik SIM kártyát.

#### *A telefonzár kód módosítása*

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Lezár**, **YES**, **Telefonzár**, **YES**, **Kódváltás**, **YES**.
2. Kövesse a „A PIN kód módosítása” 64. oldalon fejezetben leírtakat.

**Megjegyzés:** *Az új kód megjegyzése nagyon fontos. Ha elfelejtí, akkor vissza kell vinnie a készüléket az Ericsson viszonteladónak.*

#### *A telefonzár be- vagy kikapcsolása vagy automatikusra állítása*

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Lezár**, **YES**, **Telefonzár**, **Védelem**, **YES**.
2. Válassza a **Be**, az **Autom. zár** be vagy a **Ki** opciót.
3. Írja be a telefonzár kódot, és nyomja le a **YES** billentyűt.

A zár új állapota megjelenik a kijelzőn.

### Híváskorlátozás

A **Híváskorlátozás** szolgáltatás lehetővé teszi a különböző típusú kimenő és bejövő hívások korlátozását.

**Megjegyzés:** *Előfordulhat, hogy ez a szolgáltatás nem áll minden hálózaton rendelkezésre, vagy külön előfizetést igényel.*

A következő hívások korlátozhatók:

- minden kimenő hívás, **Összes kimenő**
- minden kimenő nemzetközi hívás, **Nemz. kimenő**
- minden kimenő nemzetközi hívás, az ön országába irányuló hívások kivételével, **Kimenő barang**.
- minden bejövő hívás, **Összes bejövő**
- minden bejövő hívás, amikor ön külföldön tartózkodik (barangolás), **Bejövő barang**

Annak biztosítására, hogy a híváskorlátozást más ne módosíthassa, az előfizetéssel együtt kapott **jelszó** szükséges a híváskorlátozás be- vagy kikapcsolásához. A jelszót tetszés szerinti gyakorisággal módosíthatja.

#### *A híváskorlátozás bekapcsolása/kikapcsolása*

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Híváskorlátozás**, **YES**.
2. Léptessen a kívánt opcióra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsol** opciót.
4. Írja be jelszavát, és nyomja le a **YES** billentyűt.  
Ekkor a **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, amit egy üzenet követ, amely arról tájékoztatja, hogy a híváskorlátozás be van-e kapcsolva, vagy sem.

**Megjegyzés:** *Ha ön bejövő hívásokat irányít át, akkor nem kapcsolhat be néhány Híváskorlátozás funkciót. Hasonlóan, ha híváskorlátzást használ, akkor nem használhat néhány hívásátirányítási funkciót. Lásd a „Bejövő hívások áltirányítása” 61. oldalon.*

#### *A összes korlátozott hívás kikapcsolása*

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Híváskorlátozás**, **YES**, **Mindent törlő**, **YES**.
2. Írja be jelszavát, és nyomja le a **YES** billentyűt.  
Ekkor a **Kérem várjon** üzenet jelenik meg, amit egy másik követ. amely megerősíti az összes híváskorlátzás kikapcsolását.

#### *A híváskorlátozás állapotának ellenőrzése*

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Híváskorlátozás**, **YES**.
2. Léptessen a kívánt opcióra, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki az **Állapotkérés** opciót.  
Ekkor a **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, amit egy másik követ, amely arról tájékoztatja, hogy a híváskorlátzás be van kapcsolva, vagy sem.

#### *A jelszó módosítása*

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Híváskorlátozás**, **YES**, **Jelszóváltás**, **YES**.
2. Írja be a régi (jelenlegi) jelszavát, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Írja be az új jelszót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Írja be még egyszer az új jelszót, és nyomja meg a **YES** billentyűt. Ekkor a **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, amit a jelszó módosítását megerősítő üzenet követ.

## Fix hívás

A fix hívás a kimenő hívások korlátozásának egy módja. Ehhez olyan SIM kártyára van szükség, amelyiken állandó számok tárolhatók. Az állandó számokat a PIN2 kód védi. A tárolható állandó számok maximális száma a SIM kártyától függ.

A Fix hívás funkció csak a SIM kártyán tárolt bizonyos számokra engedélyez kimenő hívásokat. Ha más számok hívására történik kísérlet, a **Nem megengedett szám** üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Tárolni lehet részleges számokat is, például egy körzetszámot vagy a körzetszámmal együtt néhány olyan számjegyet, amellyel több telefonszám is kezdődik. A 0123456 szám tárolása révén a 0123456-tal kezdődő számok hívására van lehetőség.

Nemzetközi előhívószámmal (+) és országkódval kezdődő számok is tárolhatók, ami a nemzetközi hívásokra nyújt lehetőséget.

Kérdőjelet tartalmazó számok is tárolhatók. A kérdőjel bármilyen számot helyettesíthet (0-9). A kérdőjel beírásához tartsa lenyomva a # billentyűt.

**Megjegyzés:** *A Fix hívás funkció nem tiltja meg a 112-es nemzetközi segélykérő szám hívását.*

### *A fix hívás szolgáltatás be- vagy kikapcsolása*

1. Lépessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Fix tárcsázás**, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Be** vagy a **Ki** opciót.

### *Fix számok tárolása*

1. Lépessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Fix számok**, **YES**, **Új térel?**, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be a fix számot, és nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Írja be a számhoz társítani kívánt nevet, és nyomja le a **YES** billentyűt.

### *Tárolt fix szám szerkesztése*

1. Lépessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Fix számok**, **YES**, **Szerkesztés**, **YES**.
2. Miután beírta PIN2 kódját, ugyanúgy módosíthatja a pozíciószámot, a nevet vagy az állandó számot, mint egy közönséges telefonszám esetében.

### *Fix számok törlése*

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Fix számok**, **YES**.
2. Léptessen a törlni kívánt fix számra, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Törlés** opciót.
4. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.  
Ekkor a fix szám törlésre kerül.

### **Zárt előfizetői csoportok**

A **Zárt előfizetői csoportok** (CUG) funkció segítségével csökkentheti hívásainak költségét. A funkció igénybevétele hálózati szolgáltatójától és előfizetésétől függ. Nem minden hálózat támogatja ezt a funkciót.

Hálózati szolgáltatója csoportokba rendezhet bizonyos telefonszámokat. Egyes hálózatokban a hívások kezdeményezése olcsóbb egy híváscsoporton belül. Legfeljebb 10 ilyen csoportot állíthat össze.

### *Zárt előfizetői csoport felvétele*

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Zárt csoportok**, **YES**, **Lista szerk.**, **YES**.
2. Léptessen az **Új térel?** opcióra, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Írja be a zárt előfizetői csoport nevét, és nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Írja be a csoport indexszámát, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

**Megjegyzés:** Az indexszámokat a szolgáltató bocsátja rendelkezésre.

### *A zárt előfizetői csoport bekapcsolása*

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Zárt csoportok**, **YES**, **Lista szerk.**, **YES**.
2. Léptessen a kiválasztott csoportra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Bekapcsolás** opciót.

Csak a kijelölt előfizetői csoporton belül lehet hívásokat lebonyolítani.

### *Hívás a zárt előfizetői csoportokon kívül*

Eldöntheti, hogy engedélyezi-e zárt előfizetői csoporton (CUG) kívüli számok hívását.

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Zárt csoportok**, **YES**, **Nyitott hívások**, **YES**.
2. Válassza a **Be** opciót.

#### *Név szerkesztése a CUG listában*

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Zárt csoportok**, **YES**, **Lista szerk.**, **YES**.
2. Léptessen a szerkeszteni kívánt csoportra, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Szerkesztés** opciót.
4. Írjon be egy új nevet, és nyomja le a **YES** billentyűt.

#### *Csoport törlése a CUG listából*

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Zárt csoportok**, **YES**, **Lista szerk.**, **YES**.
2. Léptessen a törölni kívánt csoportra, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Törlés** opciót.

## **Hívásszűrés**

A **Hívásszűrés** szolgáltatás segítségével lehetősége van arra, hogy csak bizonyos számokról fogadjon hívást. A többi hívást a készülék automatikusan, foglalt jelzés adásával elutasítja. A fogadni kívánt számokat el kell mentenie a **Szűrési listában**. Az elutasított hívások tárolása a **Híváslista** opcióban, a **Hívásinfo** menüben történik. A telefonkészülék megvásárlásakor a **Hívásszűrés** szolgáltatás a **Minden hívó** opcióra van állítva, vagyis ön a szokásos módon fogadhatja a hívásokat.

#### *Számok felvétele a Hívásszűrés listára*

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Hívásszűrés**, **YES**, **Szűrési lista**, **YES**.
2. Léptessen az **Új tételek?**, **YES** menüre. Ekkor telefonkönyvébe jut el.
3. Válasszon ki egy számot.


További részletek a **Szűrési listára** történő felvételéhez ismételje meg a fenti 2. és 3. lépést. A telefonkönyvében lévő csoportból is választhat számot.

#### *Számok törlése ez elfogadott hívók listájából*

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Hívásszűrés**, **YES**, **Szűrési lista**, **YES**.
2. Léptessen a törölni kívánt számra, és nyomja le a **C** billentyűt.

#### *Az elfogadott hívók listájának ellenőrzése*

- Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Hívásszűrés**, **YES**, **Szűrési lista**, **YES**.



#### *A Néhány hívható funkció bekapcsolása*

1. Léptessen a **Beállítások**, **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Hívásszűrés**, **YES**,

**Opciók fogad.**, **YES**.

2. Válassza a **Szűrőlistáról** opciót.

Ekkor csak a **Szűrési lista** felsorolásában szereplő résznevők közül fogadhat hívásokat. Egy ikon jelenik meg a készlelti üzemmódban.

#### *Az Egyik sem funkció bekapcsolása*

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Hívásszűrés**,

**YES**, **Opciók fogad.**, **YES**.

2. Válassza az **Egyik sem** opciót.

Ekkor minden beérkező hívást elutasít a készülék. A hívó foglalt jelzést hall, ön pedig nem kap jelzést a bejövő hívásokról. Egy ikon jelenik meg a készlelti üzemmódban.

#### *A minden hívó funkció bekapcsolása*

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Hívásszűrés**,

**YES**, **Opciók fogad.**, **YES**.

2. Válassza a **Minden hívó** opciót.

Ekkor minden hívást a szokásos módon fogadhat.

#### *A Hívásszűrés funkció ellenőrzése*

- Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Hívásszűrés**,

**YES**, **Opciók fogad.**, **YES**.

A bekapcsolt Hívásszűrés opciót sötét gomb jelzi.

<b>Minden hívó</b>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Néhány</b>	<input type="radio"/>
<b>Egyiket sem</b>	<input type="radio"/>



<b>Néhány</b>	<input type="radio"/>
<b>Egyiket sem</b>	<input checked="" type="radio"/>



<b>Opciók fogad.</b>	<input type="radio"/>
<b>Minden hívó</b>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Néhány</b>	<input type="radio"/>

**Opciók fogad.**

**Minden hívó**

**Néhány**

# Több egyidejű hívás kezelése

Készüléke egyidejűleg több hívást is tud kezelni. Ez azt jelenti, hogy ön az éppen aktív hívást várakoztatni tudja, amíg egy másik hívást kezdeményez vagy fogad, és a két hívás között át tud kapcsolni.

Akár **Konferenciahívást** is létesíthet öt személy részvételével. A konferenciahívás résztvevőit egyénenként, de csoportosan is várakozthatja, miközben újabb résztvevőket kapcsol be a konferenciabeszélgetésbe. Ezenkívül a konferenciahívás résztvevőit akkor is várakozthatja, ha közben valaki mással magánbeszélgetést folytat.

## Hívásvárokoztatás szolgáltatás

Ha azt szeretné, hogy egy folyamatban lévő hívás közben is tudjon második hívást fogadni, be kell kapcsolnia a **Hívásvárokoztatás** szolgáltatást.

**Megjegyzés:** *A Hívásvárokoztatás szolgáltatás nem áll minden hálózaton rendelkezésre.*

*Fax vagy adat hívás közben ön nem hallja a bejövő hívásokat. A készülék ekkor elutasítja a bejövő hívásokat.*

### A hívásvárokoztatás szolgáltatás bekapsolása


- Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívás opció**, **YES**, **Hívásvárokoztatás**, **YES**, **Bekapsolás**, **YES**.  
Lehetséges, hogy a hálózat némi késedelemmel reagál. Addig a **Kérem, várjon** üzenet látható a kijelzőn. Ezt követően a **Hívásvárokoztat Bekapsolva** üzenet jelenik meg.

### A hívásvárokoztatás szolgáltatás kikapsolása

- Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívásopció**, **YES**, **Hívásvárokoztatás**, **YES**, **Kikapsol**, **YES**.

### A hívásvárokoztatás szolgáltatás állapotának ellenőrzése

- Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hívásopció**, **YES**, **Hívásvárokoztatás**, **YES**, **Állapotkérés**, **YES**.



## Második hívás kezdeményezése

1. Helyezze az aktuális hívást várakoztatásba a YES billentyű megnyomásával.
2. Írja be a hívni kívánt számot, és nyomja meg a YES billentyűt. A számot a telefonkönyvből is előkeresheti.

**Megjegyzés:** *Egyszerre csak egy hívást várakoztathat.*

## Második hívás fogadása

Amikor a **Hívásrakoztatás** szolgáltatás be van kapcsolva, hangjelzést hall a hallgatóban egy másik hívás fogadásakor. A hívó fél száma vagy neve megjelenik a kijelző felső részében az alábbi választási lehetőségek listájával:

**Válaszol?, Foglalt és Megszakít és válaszol?.** Ha a bejövő hívás rejtegett számot tartalmaz, például azért, mert a hívó fél elrejtette a telefonszámát, akkor a kijelző felső sorában ez látható: **Rejtett szám**.

Ön az alábbiak egyikét hajthatja végre:

*Helyezze a folyamatban lévő hívást várakoztatásba, és fogadja a várakozó hívást*

- A várakozó hívás fogadásához nyomja le a YES billentyűt.  
*Az aktuális hívás ekkor várakozásba kerül.*  
A várakoztatott hívás szürkén, az aktív hívás feketén látható a kijelzőn.

*Az aktuális hívás folytatása és a várakozó hívás elutasítása*

- Válassza a **Foglalt** opciót.  
*A készülék elutasítja a várakozó hívást. Ha a hívó fél hálózata támogatja azt, akkor a hívó foglalt jelzést hall.*

**Megjegyzés:** *Ha az Átirányít hívás közben funkció be van kapcsolva, akkor a várakozó hívást a készülék az ön által megadott számra irányítja át.*

*Az aktuális hívás befejezése és a várakozó hívás fogadása*

- Válassza a **Megszakít és válaszol?** opciót.

## Egy aktív hívás és egy várakoztatott hívás

Amikor egy aktív és egy várakozó hívása van, a következőket teheti:

*Átkapcsolás a két hívás között*

- Nyomja meg a YES billentyűt.

#### *Az aktív hívás befejezése és visszatérés a várakozó híváshoz*

1. Nyomja meg a **NO** billentyűt. Ekkor a **Visszaállít?** kérdés jelenik meg a kijelzőn.
2. Nyomja le a **YES** billentyűt.  
Ha lenyomja a **NO** billentyűt, akkor a várakozó hívás is megszakad.

#### *Mindkét beszélgetés befejezése*

- Léptessen a **Híváskezelés** menüre, majd **YES**, **Össz.megszakít**, **YES**.

#### *Két hívás összekapcsolása (Hívástovábbítás)*

- Léptessen a **Híváskezelés** menüre, majd **YES**, **Hívástovábbítás**, **YES**.  
A két hívás ekkor összekapcsolódik egymással, és ön kilép minden hívásból.

**Megjegyzés:** *Előfordulhat, hogy a hívástovábbítás szolgáltatás nem áll mindegyik hálózaton rendelkezésre.*

#### *A két hívás egyesítése konferenciahívásban*

- Léptessen a **Híváskezelés** menüre, majd **YES**, **Hívás összekap.**, **YES**.  
Lásd az alábbi „Konferenciahívások” részről.

### **Harmadik hívás fogadása**

Ha a **Hívásvarakoztatás** szolgáltatás be van kapcsolva, akkor egy harmadik hívást is fogadhat, miközben egy aktív és egy másik várakoztatott hívása is van. Ezt követően további hívásokat nem tud fogadni, csak ha valamelyiket megszakítja, vagy konferenciahívást hoz létre. Hangjelzést hall a fülhallgatóban, továbbá a **Foglalt** és a **Megszakít és válaszol?** felirat jelenik meg a kijelzőn.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

#### *Az aktuális hívás befejezése és a várakozó hívás fogadása*

- Válassza a **Megszakít és válaszol** opciót.  
A várakozó hívás aktív lesz, és a várakoztatott hívás továbbra is vár.

#### *A várakozó hívás elutasítása*

- Válassza a **Foglalt** opciót.  
A harmadik hívás fogadását ezzel elutasította. Amennyiben a hívó fél hálózata támogatja ezt a funkciót, a hívó fél foglalt jelzést hall.

#### *Konferenciahívás létrehozása*

- Lásd az alábbiakban

**Hívástovábbítás**  
**Össz.megszakít**

**Hívás összekap.**  
**Hívástovábbítás**  
**Össz.megszakít**

**Megszak. aktív**  
**Hívás összekap.**  
**Hívástovábbítás**

## Konferenciahívás

**Megjegyzés:** *Előfordulhat, hogy a konferenciahívás szolgáltatás nem áll minden egyik hálózaton rendelkezésre.*

A konferenciahívás kettőnél több résztvevővel lefolytatott hívás. Akárcsak egy hagyományos konferencián, itt is minden résztvevő egyszerre hallja a többi résztvevő hangját. Egy konferenciahívásba legfeljebb öt résztvevő kapcsolódhat be.

## Konferenciahívás létrehozása

Konferenciahívás létrehozásához egy aktív és egy várakoztatott hívásnak kell lennie.

*Két hívás összekapcsolása egy konferenciahívásba*

- Lépessen a **Híváskezelés** menüre, majd **YES**, **Hívás összekap.**, **YES**. Ezzel létrehozta a konferenciahívást (saját maga, a korábbi aktív és a várakoztatott résztvevő között).

## Új résztvevő felvétele a konferenciacsoporthoz

Várakoztatásba helyezheti a konferenciacsoporthoz, és ezután felvehet új résztvevőket.

*Új résztvevő felvétele*

1. Nyomja meg a **YES** billentyűt a konferenciacsoporthoz várakoztatásba helyezéséhez.
2. Hívja fel a következő személyt, akit be szeretne vonni a konferenciacsoporthoz.
3. Lépessen a **Híváskezelés** menüre, majd **YES**, **Hívás összekap.**, **YES**. A fenti 1-3. lépés megismétlésevel legfeljebb öt résztvevőt vonhat be a konferenciacsoporthoz.

*A konferencia résztvevőinek áttekintése*

1. Lépessen a **Híváskezelés** menüre, majd **YES**, **Konferencia résztvevők**, **YES**. Megjelenik az első résztvevő telefonszáma, ha előfizetése támogatja a hívó fél azonosítása szolgáltatást. Ha a hívó fél száma és neve szerepel a telefonkönyvben, akkor a hívó neve jelenik meg a kijelzőn. Ellenkező esetben a kijelzőn az 1., 2., stb. résztvevő felirat látható.
2. A résztvevők áttekintéséhez lépjen a billentyű lenyomásával.

7 Megszak. aktív  
8 Hívás összekap.  
9 Hívástovábbítás

7 Megszak. aktív  
8 Hívás összekap.  
9 Hívástovábbítás

Megszakítás  
Konf. részv.

## Magánbeszélgetés folytatása az egyik résztvevővel

Amennyiben magánbeszélgetést szeretne folytatni az egyik résztvevővel, kiemelheti őt a konferenciahívásból, miközben a többi résztvevőt várakoztatásba helyezi.

### *Egy résztvevő kiemelése*

1. Léptessen a **Híváskezelés** menüre, majd **YES, Kiemelés, YES**.
2. Válassza ki a kiemelni kívánt résztvevőt.

### *A résztvevő visszakapcsolása a konferenciacsoporthoz*

- Léptessen a **Híváskezelés** menüre, majd **YES, Hívás összekap., YES**.

## Résztvevők elbocsátása a konferenciacsoporthoz

A résztvevőket egyenként vagy egyszerre tudja elbocsátani a konferenciacsoporthoz.

### *Egy résztvevő elbocsátása*

1. Léptessen a **Híváskezelés** menüre, majd **YES, Megszakítás, YES**.
2. Válassza ki az elbocsátani kívánt résztvevőt.

### *Az összes résztvevő elbocsátása*

- Léptessen a **Híváskezelés** menüre, majd **YES, Össz.megszakít, YES**.

## Híváskezdeményezés egy folyamatban lévő konferenciahívás közben

Várakoztatásba helyezheti a konferenciacsoporthoz és új hívást kezdeményezhet. Ezt követően át tud kapcsolni az új hívás és a konferenciahívás között.

### *A konferenciacsoporthoz várakoztatásba helyezése és új hívás kezdeményezése*

1. Nyomja le a **YES** billentyűt.
2. Írja be a hívni kívánt számot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

### *Átkapcsolás az új hívás és a konferenciacsoporthoz között*

- Nyomja le a **YES** billentyűt.

### *Az új hívás befejezése és visszatérés a konferenciacsoporthoz*

- Nyomja meg a **NO**, majd pedig a **YES** billentyűt.

## A konferenciahívás befejezése

- Zárja le a flipet vagy nyomja meg a **NO** billentyűt.

„Híváskezelés  
Kiemelés  
Össz.megszakít

„Össz.megszakít  
Megszakítás  
Konf. résztv.

„Híváskezelés  
Össz.megszakít

# Hálózati beállítások elvégzése

## Hálózat keresése

Amikor bekapcsolja a telefonját, az a legutóbb használt hálózatot keresi. Ha az nincsen elérhetőségen belül, akkor igénybe vehet másik hálózatot is, amennyiben hazai szolgáltatója ezt lehetővé teszi. Ezt nevezzük barangolásnak (roaming).

A SIM kártyán található hálózatok listája határozza meg, hogy telefonkészüléke milyen sorrendben választja ki a hálózatot. Telefonkészüléke többféle funkcióval rendelkezik a hálózat keresésének meghatározásához. Az elérhető hálózatok közül saját maga is választhat.

### Hálózat kiválasztása

1. Lépessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hálózatok**, **YES**, **Hálózat választ.**, **YES**.
2. Ha a hatótávolságon belül egynél több hálózat van, akkor lépessen a kívánt hálózatra, és kiválasztásához nyomja meg a **YES** billentyűt.

### Automatikus hálózati keresés indítása

- Lépessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hálózatok**, **YES**, **Új keresés** és **YES**.
- A telefonkészülék automatikusan megkezdi a hálózatkeresést a SIM kártyán tárolt preferált hálózatok listája alapján.

### A kijelzőn látható információk

A használatban lévő hálózatot sötét gomb jelzi. A hálózat nevén kívül az alábbi információk is megjelennek a kijelzőn:

#### A kijelzőn ez látható: Jelentése:

- |  |   |
|--|---|
|  | A hazai hálózat hatótávolságban belül van. Használhatja azt.  |
|  | A hálózat neve szerepel SIM kártyájának előnyben részesített hálózatokat tartalmazó listáján.   |
|  | A hálózat neve szerepel SIM kártyájának tiltott hálózatokat tartalmazó listáján. Segílykérő hívás kivételével ezt a hálózatot nem használhatja. |

Minden más, ikon nélküli hálózat is elérhető, ha pl. nem szerepelnek a SIM kártya preferált vagy tiltott listájában.

### Tiltott hálózatok

A tiltott hálózatok nevét SIM kártyája tárolja. Ha készüléke ilyen tiltott hálózatot érzékel hatótávolságon belül, akkor azt hálózatkeresés közben kihagyja (automatikus keresési mód).

Amennyiben hazai hálózata és egy ilyen tiltott hálózat olyan megállapodást köt, amely azon túl megengedi az addig tiltott hálózat használatát, úgy annak ellenére is kiválaszthatja a kérdéses hálózatot, hogy a **Tiltott** felirat látható a képernyőn.

### Az előnyben részesített hálózatok listája

Összeállíthat egy olyan listát, amely meghatározza, hogy készüléke milyen sorrend szerint válasszon hálózatot az automatikus hálózatválasztás során, ha hazai hálózata nincs elérhető távolságban.

A listán tárolható hálózatok száma a SIM kártyától függ.

Összeállíthat hálózati listát, hozzáadhat a listához hálózatot és törlhet a listából hálózatot. A hálózatok sorrendjét is átrendezheti.

#### *A hálózati lista áttekintése*

1. Lépessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hálózatok**, **YES**, **Preferált hálóz.**, **YES**.

Megjelenik az első hálózat neve.

A hálózati listában történő léptetéshez használja a vagy a billentyűt.

#### *A hálózat teljes névének megtekintése*

1. Lépessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hálózatok**, **YES**, **Preferált hálóz.**, **YES**.
2. Lépessen egy hálózatra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki a **Teljes név** opciót.

3Keresési mód  
4Preferált hálóz.

1Elsőbbségi vált.  
2Teljes név  
3Törles

### *Hálózat felvétele a listára*

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hálózatok**, **YES**, **Preferált hálóz.**, **YES**, **Új térel?**, **YES**.
2. Léptessen a felvenni kívánt hálózatra, és nyomja meg a **YES** billentyűt. Ha az önnel szükséges hálózat nem jelenik meg a listában, akkor léptessen az **Egyéb** menübe és nyomja meg a **YES** billentyűt. Írja be a három számjegyből álló országkódot és a két számjegyből álló hálózati kódot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írjon be egy pozíciószámot, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

**Megjegyzés:** *A kisebb prioritású hálózatok egyvel hátrabb kerülnek a listán.*

### *Hálózat törlése a listáról*

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hálózatok**, **YES**, **Preferált hálóz.**, **YES**.
2. Léptessen a törlni kívánt hálózatra, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Törlés** opciót.

### *A lista átrendezése*

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hálózatok**, **YES**, **Preferált hálóz.**, **YES**.
2. Léptessen az áthelyezni kívánt hálózatra, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza az **Elsőbbség vált.** opciót.
4. Írja be a listán belüli új pozíciószámot, és nyomja le a **YES** billentyűt.


## **Keresési módok**

Amikor bekapcsolja telefonját, akkor az hálózatot keres. Ez két különböző módon történhet, a bekapcsolt keresési módtól függően.

Az automatikus keresési mód azt jelenti, hogy a készülék először a legutóbb igénybe vett hálózatot keresi. Ha a hálózat nem elérhető, a telefon automatikusan egy másik elérhető hálózatot keres.

A kézi keresési mód azt jelenti, hogy a készülék először a legutóbb igénybe vett hálózatot keresi. Ha ez nem elérhető, a kijelzőn a **Hálóz. választ?** kérdés jelenik meg. Ekkor ki kell választania egy hálózatot a „Hálózat keresése” című fejezetben, a 77. oldalon leírtak szerint.

**2 Teljes név**  
**3 Törlés**



*Az automatikus keresési mód bekapcsolása*

- Lépessen a következőre: **Beállítások**, **YES**, **Hálózatok**, **YES**, **Keresési mód**, **YES**, **Automatikus**, **YES**.

*A kézi keresési mód bekapcsolása*

- Lépessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hálózatok**, **YES**, **Keresési mód**, **YES**, **Kézi**, **YES**.

# A hívás időtartamának/költségének ismerete

A kijelzőn látható a folyamatban lévő hívás időtartama. Amikor befejezi a beszélgetést, a hívás időtartama még három másodpercig a kijelzőn látható. Ha ön előfizet a hívás költségére vonatkozó információra, akkor a hívás időtartama helyett a hívás költsége (vagy a hívásegység) jelenik meg a kijelzőn.

## Az összes hívásidő vagy hívásköltség

A **Hívásinfo** menü lehetővé teszi az ön számára az összes hívás idejének vagy költségének az ellenőrzését.

### *Az utolsó hívás idejének/költségének ellenőrzése*

- Lépessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Utolsó hívás**, **YES**. Ekkor ellenőrizheti az utolsó hívás idejét vagy költségét (ha előfizetett a hívásköltség információ szolgáltatásra).

### *A kimenő hívások idejének ellenőrzése*

- Lépessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Kimenő idő**, **YES**.

### *Az összes hívásidő ellenőrzése*

- Lépessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Összes idő**, **YES**.




### *Az összes hívásköltség ellenőrzése*

- Lépessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Összes költség**, **YES**.

### *Az összes hívásidő/költség nullázása*

1. Lépessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Számlálók törl.**, **YES**.
2. Válassza az **Összes költség**, az **Összes idő** vagy a **Kimenő idő** opciót.
3. A költség vagy az idő nullázásához nyomja le a **YES** billentyűt.

**Megjegyzés:** *Amennyiben ön előfizet a költséginformációra, akkor a költség vagy az időszámláló nullázásához be kell írnia PIN2 kódját.*



## A hívásköltség meghatározása

A **Díjtétel** funkció lehetővé teszi a hívásegységenkénti ár beírását és meghatározását. A beírt árat a SIM kártya tárolja.

**Megjegyzés:** *Ezt a szolgáltatást előfizetésének vagy hálózatának támogatnia kell.*

*Ha ön nem határozza meg a hívásegységenkénti árat, akkor a hívásegységek száma jelenik meg a kijelzőn a beszélgetés közben, illetve az „Utolsó hívás” és az „Összes hívás” funkcióban.*

### *A hívásegység árának beírása*

1. Lépessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Díjtétel**, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Tarifa váltás** opciót.
4. Írja be a kívánt pénznem kódját, például forint helyett azt, hogy Ft, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Írja be a hívásegység árát, például 0.75, majd nyomja meg a **YES** billentyűt. A tizedespont beírásához nyomja meg a **#** billentyűt.

### *Visszaállítás a hívásegységekre*

1. Lépessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Díjtétel**, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza az **Egyésg** opciót.

## Hívások költségkerete

Akkor tudja beírni a telefonálás céljára felhasználható maximális összeget, ha hálózata és SIM kártyája egyaránt támogatja ezt a szolgáltatást.

Ez különösen akkor lehet hasznos, ha valakinek kölcsönödja készülékét, és nem akarja, hogy a hívások költsége meghaladja az ön által megszabott összeget. Egy beszélgetés után, annak költsége levonódik ebből az összegből. Ha az összeg eléri a nullát, további hívás nem kezdeményezhető.

**Megjegyzés:** *Mivel a hívás díja a hívás helyétől, idejétől, stb. függ, a költségkeret csak becsült érték.*

### *Költségkeret beállítása*

1. Lépessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Keret**, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki a **Keretet vált.** opciót.
4. Írja be az összeget, pl. 10000 Ft, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

**Opciók**  
1. **Keret beállítása**  
2. **Hívásdíj beáll.**

#### *Korlátlan keret beállítása*

1. Lépessen a **Hívásinfo** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Keret**, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Korlátlan?** opciót.

**Megjegyzés:** *Ha a keretet Korlátlanra állítja, akkor a költségszámláló nulláról indul, és növekvő irányban számlál.*

# Mindkét telefonvonal használata

Ha előfizetése támogatja a kétvonalas szolgáltatást, akkor telefonjához két különböző telefonszámmal rendelkező vonal, külön számlák és esetleg külön előfizetési szolgáltatás tartozik. Ez akkor hasznos, ha üzleti és magánjellegű hívásait külön vonalon akarja lebonyolítani.

A készülék megvásárlásakor a vonalak neve 1. vonal és 2. vonal, de ezeket a neveket önmagával változtathatja. Szöveges üzeneteket (SMS) csak az 1. vonalon tud küldeni. A kimenő hívásokra jelenleg kiválasztott vonalat egy ikon jelzi a kijelzőn.

## *A vonal nevének megváltoztatása*

1. Lépjessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Kijelző**, **YES**, **Vonalnév szerk.**, **YES**.
2. Válasszon ki egy vonalat.
3. Írjon be egy új nevet (maximum 12 karakter), és nyomja meg a **YES** billentyűt.

## **Vonalváltás**

Amikor hívást akar kezdeményezni, ki kell választania a használni kívánt vonalat.

**Megjegyzés:** *A bejövő hívások az éppen kiválasztott vonaltól függetlenül minden vonalon fogadhatóak.*

## *Vonalváltás*

1. Lépjessen a **Híváskezelés** menüre, majd **YES**.
2. Válassza a **Vált. 1.vonalra** vagy a **Vált. 2.vonalra** opciót.  
Ettől kezdve a kimenő hívások erről a vonalról kezdeményezhetők.

### A vonalak eltérő beállításai

Különböző beállítási módokat alkalmazhat az egyes vonalakon, például a csengetési módot vagy a hívásátirányítást.

**Tipp:** *Amennyiben előfizetése támogatja, mindegyik telefonvonalra külön hangposta számot állíthat be.*

*Néhány szolgáltató külön is kijelzheti az egyes vonalakra a hívásidőt és a hívásdíjat.*

# Hangvezérlés

Telefonkészüléke a következőket teszi lehetővé:

- hangtárcsázás – hívás kezdeményezése a személy nevének kimondásával
- kihangosító szett használata esetén hang alapján hívásokat fogadhat és utasíthat vissza.

Ha valakit szeretne felhívni, minden össze nyomja meg a YES billentyűt, amíg egy hangjelzést nem hall, majd mondja ki az adott személyhez tartozó nevet (hangazonosítót), és készüléke automatikusan hívja a számot. Hívások fogadásához vagy elutasításához csak azt kell mondania, hogy **Válaszol** illetve **Foglalt**.

## A készülék előkészítése a hangtárcsázásra

A készülék megvásárlásakor a hangtárcsázás be van kapcsolva. Ha valami miatt kikapcsolódott, akkor használatbavétele előtt ismét be kell kapcsolnia.

### *A hangtárcsázás bekapcsolása*

- Léptessen a **Beállítások** menüre, majd YES, **Hangvezérlés**, YES, **Hangtárcsázás**, YES.
- Válassza a **Be** opciót.  
Készüléke ekkor készen áll a hangazonosítók felvételére.



**Megjegyzés:** *Miután bekapcsolta a hangtárcsázást, egy-egy új szám telefonkönyben történő elmentésekor a telefonkészülék minden megkérdezi, hogy kíván-e hangazonosítót felvenni.*

A hangtárcsázás használata előtt rögzítenie kell a meglévő vagy a telefonkönyvi bejegyzésekhez tartozó hangazonosítókat. A hangazonosítók jó minőségű felvétele érdekében keressen egy csendes helyet.

### *A telefonkönyv bejegyzések hangazonosítóinak felvétele*

- Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd YES, **Hangazonosítók**, YES, **Új tétel?** és YES.
- Válassza ki telefonkönyvi bejegyzést, amelyhez hozzá szeretné rendelni a hangazonosítót.
- Várja meg a hangjelzést, majd pedig mondja ki az elmenteni kívánt nevet (hangazonosítót).

A készülék visszajátsza a hangazonosítót



4. A felvett hangazonosító mentéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.  
Ha nem találja megfelelőnek a hangrögzítést, ismételje meg a 3. lépést.

A hangazonosítóval rendelkező telefonkönyvi bejegyzés mellett egy ikon jelenik meg.

A hangazonosítókat a **Telefonkönyv** menü **Keres és szerkeszt** almenüjében is felveheti.

**Megjegyzés:** *Ha a hangtárcsázást az autós kihangosító egységgel kívánja használni, akkor a hangazonosítókat az autóban kell rögzítenie, amikor a telefon hozzá van kapcsolva a kihangosítóhoz. A telefonban rögzített hangazonosítók nem használhatók az autóban és fordítva. Az autós kihangosító egységgel kapcsolatban bővebben lásd a „Autós kihangosító” 105. oldalon.*

### **A felvétel problémái**

Ha telefonkészüléke nem érzékeli a beszédet, akkor a következők valamelyike fordulhatott elő:

- ön túl halkan szólalt meg - próbáljon meg hangosabban beszálni
- a hangazonosító túl rövid volt - legalább egy másodpercesnek kell lennie
- ön túl későn vagy túl korán szólalt meg - a hangjelzést követően beszéljen Lépj vissza a „A telefonkönyvi bejegyzések hangazonosítóink felvétele” című részre.

### **A hangazonosítók meghallgatása és szerkesztése**

Készüléke lehetővé teszi a hangazonosítóval rendelkező telefonkönyvi bejegyzések meghallgatását és listájának szerkesztését.

*A telefonkönyvben tárolt hangazonosítók meghallgatása és/vagy szerkesztése*

1. Léptessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Hangazonosítók**, **YES**.
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt bejegyzést.  
Ekkor a készülék lejátsza a hangazonosítót.
3. Válassza a **Szerkesztés** opción, ha szerkeszteni szeretné a szöveg, a **Hangazon.szerk.** opción, ha újra fel szeretné venni a hangazonosítót, vagy válassza a **Hangaz. törlése** opción a rögzített hangazonosító törléséhez.
4. Kövesse a szövegszerkesztésre, illetve a hangazonosító felvételére vonatkozó utasításokat.

**Megjegyzés:** *Ha a „Törlés” parancsot választja, akkor a hangazonosítóhoz rendelt bejegyzés törlődik a telefonkönyvből.*

## A hangazonosító lejátszása

Ha valamelyik telefonkönyv bejegyzéséhez hangazonosítót vett fel, akkor a hangazonosító az alábbi esetekben játszható vissza:

- amikor a telefonkönyvben vagy a hangazonosító listában lépeget, és eléri az adott bejegyzést
- amikor az adott bejegyzésnek megfelelő telefonszámról kap hívást
- amikor hangtárcsázzal hívja az adott bejegyzést (a hívás kapcsolása előtt)

## Hanghívások kezdeményezése

### *Hívás kezdeményezése*

1. Tartsa lenyomva a **YES** billentyűt, amíg nem hall egy hangjelzést.
  2. Engedje el a **YES** billentyűt, és mondjon ki egy korábban már rögzített hangazonosítót.
- A készülék lejátssza a nevet (a hangazonosítót), majd pedig sor kerül a hívás kapcsolására.

A **YES** billentyű fenti 1. pontban említett lenyomva tartása helyett a hangerőszabályozó gomb elcsúsztatásával és megtartásával is megteheti ezt, feltéve, hogy a flip nyitva van. A hangtárcsázás kezdeményezésének harmadik lehetősége a flip felnyitása, de ekkor a **Hívás flippel** funkciónak bekapsolt állapotban kell lennie.

### *A Hívás flippel funkció bekapsolása*

1. Lépessen a **Beállítások** menüre, majd **YES, Hangvezérlés, YES, Hívás flippel, YES**.
2. Válassza a **Be** opciót.


Ha a **Hívás flippel** funkció be van kapcsolva, akkor ezt egy ikon jelzi a készenléti állapotban.

## **Hívás fogadása hangutasítások segítségével**

Ha a telefon hordozható vagy autós kihangosító egységgel van összekapcsolva, akkor a bejövő hívásokat a hangja segítségével is fogadhatja illetve visszautasíthatja.

A hang alapján történő hívásfogadás előtt be kell kapcsolnia ezt a funkciót és rögzítenie kell a hangparancsokat.





### *A hangválasz bekapcsolása*

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Kihangosító**, **YES**, **Hangválasz**, **YES**.
2. Válassza a **Be** opciót.  
Ekkor be kell tanítania készülékét arra, hogy felismerje az ön hangos utasításait.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt a folytatáshoz.
4. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, pl. mondja ki a **Válaszol** szót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt a felvétel rögzítéséhez. (Használja a kihangosító egység mikrofonját). Ha a felvétel nem megfelelő, akkor ismételje meg a 3. lépést.
5. Mondja ki a **Foglalt** szót és nyomja meg a **YES** billentyűt a felvétel rögzítéséhez.

**Megjegyzés:** *A 'Válaszol' és a 'Foglalt' szavak helyett más szavakat is használhat.*

### *Bejövő hívás fogadása beszédhanggal*

- Amikor csöng a telefon, mondja ki a **Válaszol** szót.  
A készülék visszajátssza önnel a **Válaszol** szót, és kapcsolja a hívást.

### *A bejövő hívás elutasítása*

- Amikor csöng a telefon, mondja ki a **Foglalt** szót.  
A készülék visszajátssza önnel a **Foglalt** szót, és elutasítja a hívást, vagyis a hívó fél foglalt jelzést hall.

**Megjegyzés:** *A kihangosító egységekkel kapcsolatosan további információkat a „Hordozható kihangosító” 104. oldalon, illetve az „Autós kihangosító” 105. oldalon olvashat.*

# Hívókártyás hívások

Nemzetközi vagy távolsági hívásoknál ön esetleg azt szeretné, hogy hálózati szolgáltatója ne a szokásos számlára terhelje ezeknek a hívásoknak a díját. A mennyiben hitelkártyával vagy hívókártyával rendelkezik, kérheti a díjak átirányítását e számlák egyikére. A hívókártyás szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a hívásdíjat hitelkártyára vagy hívókártyára irányítsa át.

Két különböző kártyaszámot tárolhat készülékében. Ezeket a számokat egy 4-8 jegyű telefonzár kód védi. A készülék megvásárlásakor a kód beállítása: **0000**. Ezt a kódot bármilyen más számra saját maga is megváltoztathatja. Lásd a „Telefonzár” 65. oldalon.

**Megjegyzés:** *Fax vagy adathívás közben a hívókártyás szolgáltatást nem veheti igénybe.*

## A hívókártyás szolgáltatás bekapcsolása

A hívókártyás hívások kezdeményezéséhez be kell kapcsolnia ezt a szolgáltatást.

### *A hívókártyás szolgáltatás*

1. Lépessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Hívókártya beáll.**, **YES**.
2. Írja be a telefonzár kódot (**0000**), és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Be** opciót.  
Ekkor a hívókártyás szolgáltatás be van kapcsolva, és a **Hívókártyák**.menü rendelkezésre áll a **Telefonkönyv** menüben.

## A hívókártya számok mentése

Két hívókártya-számot lehet tárolni a telefonban.

### *A kártyaszám mentése*

1. Lépessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Hívókártyák**, **YES**.
2. Írja be a telefonzár kódot és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza az **Új tételez?** opciót.
4. Írja be a hívókártya-szolgáltató telefonszámát és nyomja meg a **YES** billentyűt.

5. Írja be a hívókártya-szolgáltatójához társítani kívánt nevet és nyomja le a **YES** billentyűt.
6. Írja be a hívókártya-szolgáltató ellenőrző kódját és nyomja le a **YES** billentyűt.
7. Válassza ki, hogy előbb a hívni kívánt számot vagy az ellenőrző kódot akarja-e elküldeni, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.

**Megjegyzés:** *Az ellenőrző kódokkal kapcsolatos információkat hálózati szolgáltatójától kapja meg.*

#### *Kártyaszám törlése*

1. Lépessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Hívókártyák**, **YES**.
2. Lépessen a törlni kívánt kártyaszámra és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Törlés** opciót.  
A **Törlése?** kérdés jelenik meg a kijelzőn.
4. Nyomja meg a **YES** billentyűt.  
Ekkor törlődik a kártyaszám.

#### *Kártyaszám szerkesztése*

1. Lépessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Hívókártyák**, **YES**.
2. Lépessen a szerkeszteni kívánt kártyaszámra és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a **Szerkesztés** opciót.  
Ezután szerkesztheti a kártyaszámot.
4. Az új szám megerősítéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.  
Ekkor a nevet és a kódot is szerkesztheti.

### **A kártya kiválasztása**

Ha két kártyaszámot tárolt, akkor a hívókártyás hívás előtt ki kell választania a használni kívánt kártyát.

#### *A kártya kiválasztása*

1. Lépessen a **Telefonkönyv** menüre, majd **YES**, **Hívókártyák**, **YES**.
2. Írja be telefonzár kódját, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki a használni kívánt kártyát.
4. Válassza a **Kártya választ.** opciót.

## Hívókártyás hívás

1. Írja be hívókártya-szolgáltatója telefonszámát, vagy keresse ki a **Telefonkönyv** -ból a  billentyű lenyomásával.
2. Tartsa lenyomva a **YES** billentyűt.
3. A készülék hívni kezdi a hívókártya-szolgáltató elérési számát, és a kapcsolási szakaszban a készülék felkéri önt, hogy a korábban a kiválasztott sorrendben (lásd fent) küldje el a hívni kívánt személy telefonszámát és az ellenőrző kódot.
3. A szám és az ellenőrző kód kapcsolási szakaszban történő elküldéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt, amikor a kijelzőn a **Küldés** felirat látható, vagy várjon néhány másodpercig, és ezek elküldése automatikusan történik meg, a kapcsolat pedig létrejön a hívott számmal.

# Fax és adathívások küldése és fogadása

**Megjegyzés:** *A különböző kommunikációs szolgáltatások használatához megfelelő szoftverre, például fax programra, e-mail programra vagy Internet böngészőre van szüksége.*

## Fax és adat hívások kezdeményezése

A fax és adathívások kezdeményezése a megfelelő számítógépes szoftverrel történik. Fax és adathívások kezdeményezéséhez önnel egy számítógéphez kell csatlakoztatnia készülékét, például egy infravörös modem segítségével, és el kell indítania a megfelelő programot.

## Fax és adat hívások fogadása

A fax és az adat hívások fogadásának módja hálózatától és előfizetésétől függ. Ha különböző számai vannak a beszéd, a fax és az adat hívásokhoz, akkor ezt **több hívószámos** funkciónak nevezzük. Ez azt jelenti, hogy előfizetéséhez három telefonszám tartozhat. Amennyiben minden hálózatban szolgálattípus ugyanazzal a számmal rendelkezik, akkor ezt **egy hívószámos** funkciónak nevezzük.

## Fax és adat hívások fogadása – több hívószám

Ha a hálózata és az előfizetése támogatja a több hívószámos rendszert, akkor a kijelzőn megjelenik, hogy milyen típusú a bejövő hívás. A hanghívásokon kívül kétféle hívást különböztetünk meg:

- Fax hívás
- Adat hívás

A kijelzőn megjelenik a hívás típusa.

### *Fax vagy adat hívás fogadása*

1. Csatlakoztassa számítógépét a telefonhoz.
2. Fogadja a hívást a programból (ha az nem fogadja automatikusan).

**Megjegyzés:** *Bejövő fax vagy adat hívást nem fogadhat a készüléken lévő YES billentyű megnyomásával, de a hívást elutasíthatja a NO billentyű megnyomásával.*

## Fax és adat hívások fogadása – egy hívószám

Ha olyan SIM kártyával rendelkezik, amely nem támogatja a külön fax és adatszámokat, akkor a készülék nem ismeri fel a bejövő hívás típusát.

## A következő bejövő hívás típusa

Ha fax vagy adat hívást szeretne fogadni, akkor a készüléket a **Köv.hívás típusa** almenüben található két opció egyikére kell beállítania. Ezt a menütőn csak akkor látja, ha készüléke azt érzékeli, hogy önmagában nem rendelkezik külön számmal az adat, a fax illetve a beszéd hívásokhoz. Ha a telefont beállítjuk egy bizonyos típusú bejövő hívásra, akkor a hívástípus a módosításig megmarad. Alapértelmezés szerint a hívás típusa **Beszéd**.

### *A következő bejövő hívás típusának beállítása*

1. Léptessen a **Híváskezelés** menüre, majd **YES**, **Köv.hívás típusa**, **YES**.
2. Válassza ki a hívás típusát (beszéd, Adat vagy Fax).
3. A választás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.



# Néhány hasznos eszköz

## Ébresztőóra



A telefon ébresztőórával is rendelkezik, ami utazás közben lehet hasznos. Bekapcsolt állapotát egy ikon jelzi a kijelzőn.

Az ébresztőóra az előre beállított időpontban szólal meg a kijelző pedig villog, még akkor is, ha készüléke kikapcsolt állapotban van. Az ébresztő hangjelzés folyamatosan erősödik, feltéve, hogy feltöltött akkumulátor van a készülékhez csatlakoztatva.

Az ébresztőóra 60 másodpercig szól, és amennyiben nem kapcsolja ki, kilenc percenként megismétlődik. 60 perc elteltével az ismétlő funkció automatikusan kikapcsolódik.

### *Az ébresztési idő beállítása*

Időbeállítás  
00 : 00

1. Lépessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Ébresztőóra**, **YES**.
2. Írja be az időpontot.
3. A beállítás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

### *Az ébresztési idő megváltoztatása*

1. Lépessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Ébresztőóra**, **YES**, **Időbeállítás**, **YES**.
2. Írja be az időpontot.
3. A beállítás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

### *Az ébresztőóra kikapcsolása*

- Az ébresztőóra kikapcsolásához csengetés közben bármelyik billentyűt lenyomhatja.
- Ha nem akarja, hogy az ébresztés megismétlődjön, nyomja meg a **YES** billentyűt.

### *Az ébresztés funkció kikapcsolása*

Ébresztőóra  
1 Kikapcsol  
2 Időbeállítás

1. Lépessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Ébresztőóra**, **YES**.
2. Válassza a **Kikapcsol** opciót.

## Számológép

A telefon beépített számológépe összeadni, kivonni, osztani és szorozni tud.

- Nyomja meg a **#** gombot a **+**, **-**, **x** vagy a **/** karakter beírásához.
- Nyomja meg a **C** gombot a kurzortól balra lévő karakter törléséhez.
- Nyomja meg a **\*** gombot a tizedespont beírásához.

### *A számológép használata*

Az alábbi példában a 134-et osztjuk 32-vel.

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Számológép**, **YES**.
2. Írja be a 134-et.
3. Többször egymás után nyomja meg a **#** billentyűt, amíg az osztásjel (**/**) meg nem jelenik.
4. Írja be a 32-t.
5. A **YES** billentyű segítségével kaphatja meg az eredményt.
6. A kijelző törléséhez nyomja meg a **C** billentyűt.

## Stopperóra

A telefonkészülék beépített stopperórával rendelkezik, amellyel lemérheti az egyes események időigényét.

### *A stopperóra használata*

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Stopper**, **YES**.
2. A stopperóra elindításához nyomja meg a **YES** billentyűt. Leállításához nyomja meg újra a **YES** billentyűt.

### *A stopperóra nullázása*

- Nyomja meg a **C** billentyűt, amikor a stopperóra nem működik.

**Tipp:** A stopperóra működése közben a **#** billentyű lenyomásával **maximum 9 részidőt** tárolhat. A tárolt részidők ellenőrzéséhez nyomja meg a **↙** vagy a **↖** billentyűt.

**Megjegyzés:** Ha a stopperóra működése közben érkezik egy bejövő hívás, hang- vagy szöveges üzenet, akkor a stopperóra kikapcsolódik. Ha kilép a stopperóra menüből, akkor a stopperóra kikapcsol.

## Időmérő

A telefonkészülék beépített 24-órás időmérővel rendelkezik. A beállított idő lejártakor a készülék figyelmeztető hangjelzést ad.

### Az időmérő beállítása

Időbeállítás  
00 : 00 : 00

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Időmérő**, **YES**.
2. Írja be az időt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Ekkor megkezdődik a visszaszámlálás. A készenléti üzemmódban az időmérő a kijelzőn látható.

Amikor megszólal a figyelmeztető hangjelzés, kikapcsolásához bármelyik billentyűt lenyomhatja.

### Új idő beállítása az időmérő működése közben

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Időmérő**, **YES**, **Időbeállítás**, **YES**.
2. Írja be az időt, és nyomja meg a **YES** billentyűt.  
Ekkor megkezdődik a visszaszámlálás. A készenléti üzemmódban az időmérő a kijelzőn látható.  
Amikor megszólal a figyelmeztető hangjelzés, kikapcsolásához bármelyik billentyűt lenyomhatja.

### Az időmérő kikapcsolása

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Időmérő**, **YES**.
2. Válassza a **Kikapcsol** opciót.

**Megjegyzés:** *Ha a készülék ki van kapcsolva, az időmérő nem működik.*

## Játékok

A telefonban kétféle játék található az ön szórakoztatására. Mindegyikjátéknál súgószövegek segítik önt a játék megkezdéséhez.

### Tetris

Az **Tetris** célja annak megakadályozása, hogy a téglák elérjék a képernyő tetejét, egy sor megtöltésekor az adott sor eltűnik a képernyőről.

### A Tetris elindítása

**TETRIS**  
START



1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Játékok**, **YES**, **Tetris**, **YES**.

**Tetris** megjelenik a képernyőn.

2. A játék elindításához válassza a **Start** opciót.
3. Válassza ki a nehézségi szintet (1–10).
4. Bármelyik billentyűvel elindíthatja a játékot.
  - A **Start** opció választása helyett a **◀** billentyűvel is lépegethet a **High-score**, a **Help** vagy a **Quit** opcióra (a fenti 2. lépésben).

### *A játék irányítása*

- **8** vagy a hangerő-szabályozó gomb lefelé csúsztatása = lépés balra
- **2** vagy a hangerő-szabályozó gomb felfelé csúsztatása = lépés jobbra
- **5** vagy **9** = forgatás
- **3** vagy **6** = gyorsabb ejtés
- **C** = szünet
- **NO** = kilépés

### **Solitaire**

A Solitaire célja négy azonos színű kártyacsomag kialakítása az ásztól a királyig növekvő sorrendben képernyő jobb felső részén. Osztáskor a lapok a hét alsó oszlopba kerülnek. Az első oszlopba egy, a másodikba kettő stb., de ezek közül csak a legfelső lap látható, a többi lefelé néz. Ha az egyik oszlopban lévő felső lapot felvesszük, az alatta lévő lapot tetszés szerint felfordíthatjuk. A lapok mozgatásakor üres oszlopba csak király, vagy királytalálkozás esetén királytalálkozás helyezhető.

A kártyaoszlopokat csökkenő sorrendben és váltakozó színnel kell kialakítani. Például a kör nyolcas a treff vagy pikk kilencesre helyezhető.

A pakliban (kijelző bal felső része) maradó lapokból a legfelsőt meg lehet fordítani. Az így felvett lap a felsőász csomagokban, vagy az alsó oszlopokban helyezhető el. Ha elfogytak a lapok a pakliból, megfordíthatja azt és tovább folytathatja a játékot.

### *A Solitaire elindítása*

1. Léptessen az **Extrák** memüre, majd **YES**, **Játékok**, **YES**, **Solitaire**, **YES**.  
**Solitaire** megjelenik a kijelzőn.
2. A játék elindításához válassza az **New game** (vagy az **Resume game** opciót, ha már előzőleg használta a játékot).
  - A **Start** opció választása helyett a  billentyűvel is lépegethet az **Resume game** vagy a **Help** opció között a fenti 2. lépésben).



### *A játék irányítása*

- **1** = kártya/kártyacsomag választása, mozgatás megerősítése, kártya felfordítása
- **2** = új lap felfordítása a pakliból
- **3** = kártya lerakása az ász-csomagba
- **4** = egy csomag megtekintése (kiválasztás és mozgatás lehetséges)

# A profil koncepció

Telefonkészüléke számos előre programozott profillal rendelkezik. A profil valójában egy beállítás-csoport, amely egy bizonyos környezethez tartozik. Ha például találkozóra megy, csak a **Találkozó** profilt kell kiválasztania, és ezt követően megtörténik a találkozóhoz szükséges beállítások elvégzése.

Bizonyos tartozékok automatikusan is kiválaszthatnak egy profilt. Amikor például készülékét beleteszi az autós kihangosító egységbe, az **Autóban** profil kerül kiválasztásra. A profilkat automatikus bekapcsolása téma körrel kapcsolatos további információkat lásd a „Tartozékok” 102. oldalon.

## A profilkat

Készüléke hat előre programozott profilt tartalmaz:

- Normál
- Találkozó
- Autóban
- Kültéri
- Fülhallgató
- Otthoni

Készüléke mindenkorban mindenkorban a hat profil valamelyikére. A készülék megvásárlásakor a **Normál** profil van beállítva. Több profil nem hozható létre, de önmagában megváltoztathatja a profil nevét, megváltoztathatja a profilhoz tartozó beállításokat, vagy egy bizonyos profilhoz tartozékot rendelhet.

**Megjegyzés:** *Nem lehetséges a „Normál” profil nevének módosítása és nem rendelhet tartozékot a „Normál” profilhoz.*

*Egy tartozék profilhoz rendelésével kapcsolatos információkat lásd a „Tartozék hozzárendelése profilhoz” 109. oldalon.*

**Tipp:** *Az éppen használatban lévő profil megtekintéséhez készenléti állapotban csúsztassa lefelé vagy felfelé a hangerőszabályzót.*

Az alábbi táblázat az egyes profilok beállításait mutatja.

	Normál	Találkozó	Autóban	Kültéri	Kihangosító	Otthoni
<b>Cseng. hangerő</b>	5(6)	2(6)	6(6)	6(6)	6(6)	5(6)
<b>Erősödő cseng.</b>	Ki	Ki	Ki	Ki	Ki	Ki
<b>Rezgő hívásjel</b>	Be ha csendes	Be ha csendes	Ki	Be	Be ha csendes	Be
<b>Hívásszürés</b>	Minden hívó	Minden hívó	Minden hívó	Minden hívó	Minden hívó	Minden hívó
<b>Átirányít</b>	Ki	Ki	Ki	Ki	Ki	Ki
<b>Hívókártyák</b>	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
<b>Világítás</b>	Auto	Auto	Be	Auto	Auto	Auto
<b>1./2. vonal</b>	L1	L1	L1	L1	L1	L1
<b>Csendes</b>	Ki	Be	Ki	Ki	Ki	Ki
<b>Auto. aktiválás</b>	Ki	Ki	Be	Ki	Be	Ki
<b>Tartozékok</b>	-	-	Autós kihangosító	-	Autós kihangosító	-

A profilokat kézzel is kiválaszthatja.

#### *Profil kézi kiválasztása*

1. Lépessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Profilok**, **YES**, **Profil választás**, **YES**.
2. Válassza ki a profilt.

A **Profil választás** opciót a **Saját menük** menüben is megtalálja.



Ha a **Normál**-tól eltérő profilt választ, akkor ezt a készenléti üzemmódban egy ikon jelzi.

**Megjegyzés:** *A tartozék-társítás nélküli profilt, például a „Találkozó”-t vagy a „Normál”-t kézzel kell kiválasztani még akkor is, ha az automatikus bekapcsolás működésben van. Azok a profilok, amelyekhez tartozék van társítva, automatikusan választhatók ki. Lásd a „Tartozékok” 102. oldalon.*

#### **Profilbeállítás módosítása**

Kívánsága szerint átnevezheti az előre programozott profilokat, és megváltoztathatja a beállításokat.

#### *A profil nevének megváltoztatása*

1. Lépessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Profilok**, **YES**, **Profilnév**, **YES**.
2. Írjon be egy új nevet, és nyomja le a **YES** billentyűt.

#### *A profilbeállítás módosítása*

1. Lépessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Profilok**, **YES**, **Profil szerk.** és **YES**.  
Megjelenik a profillista.
2. Válasszon egy profilt, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Módosítsa a profilbeállításokat igénye szerint.  
Bővebben lásd az idevonatkozó fejezeteket: „A telefon személyre szabása” 42. oldalon, „Készüléknek és előfizetésének biztonsága” 64. oldalon, „Hívókártyás hívások” 90. oldalon és „Tartozékok” 102. oldalon.

Ha megváltoztat egy bizonyos profilhoz tartozó beállítást, akkor a profil automatikusan aktualizálódik. A **Profil nullázása** funkcióval minden profilbeállítást visszaváltoztathat a telefon vásárlásakor meglévő beállításokra.

#### *A profilbeállítások visszaállítása*

1. Lépessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Profilok**, **YES**, **Profil nullázása**, majd **YES**.
2. Írja be a telefon lezárási kódját (**0000**) és nyomja meg a **YES** billentyűt. Ezzel megtörtént a profilbeállítások alaphelyzetbe állítása.

# Tartozékok

Ha T28s készülékét eredeti Ericsson tartozékokkal használja, a telefonkészülék önmagában történő használatán kívül sokféle hasznos tulajdonsághoz férhet hozzá.

- A bejövő hívások automatikus átirányítása, amikor a készülék az asztali töltőben van
- Hordozható kihangosítóval történő hívás
- Kihangosítóval történő telefonálás gépkocsijából
- Infravörös kommunikáció telefonja és számítógépe között

**Megjegyzés:** *Mindez attól függ, hogy az adott tartozékok az ön országában beszerezhetők-e.*

A profil koncepció (lásd a „A profil koncepció” 99. oldalon) ismerteti, hogyan állíthatja be az adott profil automatikus érvénybe lépését a meghatározott tartozék használata esetén. A következő oldalakon azzal kapcsolatban olvashat információkat, hogy a különböző tartozékok hogyan hatnak telefonkészülékére és annak különböző profiljaira.

**Megjegyzés:** *Az aktuálisan használt profilt a hangerőszabályzó felfelé vagy lefelé csúsztatásával állapíthatja meg készenléti üzemmódban, vagy akkor, ha másik profilt választ.*

Minden alkalommal, amikor készülékét lekapcsolja a tartozékról, a profil a korábbi aktív profilra vált át, ha tartozéknak megfelelő profil bekapsolása automatikusan történt meg.

Az automatikus aktiválásnak bekapsolva kell lennie ahoz, hogy egy tartozékhöz társított profil automatikusan megváltozzon. A készülék megvásárlásakor az automatikus aktiválás **Be** helyzetre van állítva az autós és a hordozható kihangosító egységekhez. Ha akarja, kikapcsolhatja.

*Az automatikus bekapsolás engedélyezése vagy letiltása*

1. Lépessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Profilok**, **YES**, **Autom.kapcs.**, **YES**.
2. Válassza a **Be** vagy a **Ki** opciót.

**Megjegyzés:** *A profil kézi kiválasztására akkor is van lehetősége, ha a profil aktiválása automatikusan történt.. Lásd a „A profil koncepció” 99. oldalon.*




## Asztali töltő

Ha T28 készülékét eredeti Ericsson asztali töltővel használja, a telefonkészülék önmagában történő használatán kívül sokféle hasznos tulajdonsághoz férhet hozzá. Megadhatja, hogy amikor a telefont a töltőbe helyezi, a telefon automatikusan átkapcsoljon az **Otthoni** profilba, és az otthoni számára irányítsa át az összes hívást.

E sajátosságok igénybe vételéhez önnel kell végeznie a megfelelő beállításokat, amikor készülékét első alkalommal helyezi az asztali töltőbe.

### A készülék behelyezése az asztali töltőbe

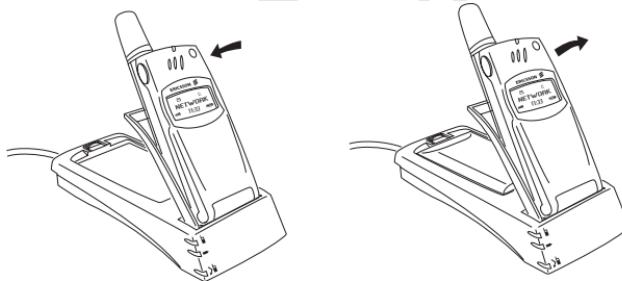

1. Helyezze a készüléket az ábrán látható módon az asztali töltőbe, és csatlakoztatása céljából nyomja lefelé.
2. A készülék töltőből történő kiemeléséhez húzza a telefont önmaga felé és fölfelé.

**Megjegyzés:** *Az asztali töltő csatlakoztatási módjával kapcsolatos további utasításokat a helyi Ericsson kiskereskedjéétől szerezheti be.*

#### *Az asztali töltő társítása egy profillal és egy átirányítási számmal*

1. Helyezze a készüléket az asztali töltőbe. A **Profilt választ?** kérdés jelenik meg a kijelzőn.
  2. Nyomja meg a **YES** billentyűt. (Ha a **NO** billentyűt nyomja meg, akkor az asztali töltő nem kapcsolódik egyik profilhoz sem.)
  3. Válassza ki, hogy melyik profilt szeretné hozzárendelni az asztali töltőhöz. (például az **Otthoni** profilt.)
  4. Az **Átirányít ha tart.hoz csatl?** kérdés jelenik meg a kijelzőn. Nyomja le a **YES** billentyűt.
- Ez azt jelenti, hogy hívásait otthoni számra kívánja átirányítani, például akkor, amikor készülékét az asztali töltőbe helyezi.
- (Ha a **NO** billentyűt nyomja le, akkor nem kerül sor a hívások átirányítására.)

- Írja be a telefonszámot a területkóddal együtt (pl. az otthoni számát), és nyomja meg a **YES** billentyűt.  
A telefon esetleg felajánl egy korábban már használt számot. Ebben ez esetben a szám választásához nyomja meg a **YES** billentyűt, vagy írjon be egy másik számot.
- Az **Automatikus aktiválás be?** kérdés jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a **YES** billentyűt.  
Választásának megerősítésére az **Profil: Otthoni** üzenet jeleneik meg.

Ha kívánja, ezeket a beállításokat később is elvégezheti. Ebben az esetben az asztali töltőt az **Otthoni** profilhoz, vagy egy másik profilhoz kell társítania. Bővebben lásd a „Tartozék társítása egy profilhoz” 109. oldalon.  
A **Szerkesztés** almenüben, ahol minden profilbeállítás megtalálható, (**Beállítások, YES, Profilok, YES, Profil Szerk., YES**) megadhat egy átirányítási számot is. Bővebben lásd „Profilbeállítás módosítása” 100. oldalon.

**Megjegyzés:** *A készüléknek és az automatikus aktiválásnak bekapcsolva kell lennie ahoz, hogy készüléke automatikusan profilt válson, amikor egy tartozékhöz csatlakoztatja.*

**Tipp:** *Ha több asztali töltője is van, akkor mindegyik töltőhöz külön profilt is rendelhet, de arra is lehetősége van, hogy mindegyik töltőhöz azonos profilt rendeljen.*

### **Hordozható kihangosító**

Amikor egy speciális Ericsson hordozható kihangosítót csatlakoztat a T28 készülékhez, a **Fülhallgató** profil beállítása automatikusan történik meg. Ez azt jelenti, hogy minden profilbeállítás a **Fülhallgató** profil számára meghatározott értékekre kerül beállításra. Lásd a „A profil koncepció” 99. oldalon.

**Tipp:** *Ha nem akarja, hogy készüléke automatikusan válson profilt, amikor hordozható kihangosítóhoz csatlakoztatja, az automatikus aktiválást ki kell kapcsolnia. Ennek érdekében válassza ki kézzel a „Fülhallgató” profilt, és állítsa az automatikus aktiválást kikapcsolt helyzetbe.*

### **A hordozható kihangosító használata**

#### *Bejövő hívás fogadása*

- Amikor a telefon csöng, nyomja le egyszer a hordozható kihangosítón lévő gombot.

**Tipp:** *Saját beszéhangjával is fogadhat hívást. Lásd a „Hívás fogadása hangutasítások segítségével” 88. oldalon.*

### *A hívás befejezése*

- Nyomja le egyszer a hordozható kihangosítón lévő gombot.

Ha be van kapcsolva a Hívásrakoztatás szolgáltatás (lásd „Hívásrakoztatás szolgáltatás” 72. oldalon), akkor egy második hívást is fogadhat, ha megnyomja a hordozható kihangosító egységen a megfelelő gombot.

### *Második hívás fogadása*

- Nyomja le egyszer a hordozható kihangosítón lévő gombot a várakozó hívás fogadására.

Az aktuális hívás most várakoztatásba került.

Ha még egyszer megnyomja a hordozható kihangosítón lévő gombot, akkor a második hívás szétkapcsol és az első automatikusan aktív lesz.

### *Hangtárcsázás a hordozható kihangosítóval*

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hordozható kihangosító gombját addig, amíg meg nem hallja a vonalhangot a telefonból.
2. Engedje el a gombot, és mondjon ki egy korábban felvett nevet (hangazonosítót).


A készülék visszajátssza önnek a nevet, és kapcsolja a hívást.

**Megjegyzés:** A hangtárcsázás használata előtt hangazonosítókat kell felvennie a telefonkönyvi bejegyzésekhez. Lásd a „A készülék előkészítése a hangtárcsázásra” 86. oldalon.

## **Autós kihangosító**

Az Ericsson autós kihangosító T28 készülékhez történő csatlakoztatásakor az **Autóban** profil automatikusan beállításra kerül. Ez azt jelenti, hogy minden profilbeállítás az **Autóban** profil számára meghatározott értékekre áll be. Lásd a „A profil koncepció” 99. oldalon.

## A készülék behelyezése az autós kihangosítóba

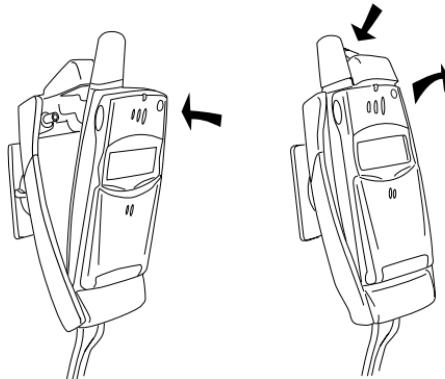

1. Helyezze a készüléket a tartóba az ábrán látható módon, és csatlakoztatásához nyomja hátrafelé.
2. A készülék kiemeléséhez nyomja meg a tartó tetején lévő gombot.

**Tipp:** *Ha nem akarja, hogy készüléke automatikusan profilt váltsan, amikor az autós kihangosítóhoz csatlakoztatja, akkor az automatikus aktiválást ki kell kapcsolnia. Ennek érdekében válassza ki kézzel az „Autóban” profilt, és az automatikus aktiválást állítsa kikapcsolt helyzetbe.*

*A továbbfejlesztett autós kihangosítót szakembernek kell beszerelnie. További információért forduljon a helyi Ericsson kiskereskedőhöz.*

### Hangvezérlés

A továbbfejlesztett autós kihangosító saját hangvezérlő rendszerrel van ellátva, amely az alábbiakat teszi lehetővé az ön számára:

- hangtárcsázás - telefonhívás a hívott személy nevének kimondásával
- hívások fogadása és elutasítása saját beszédhangjával

A hangtárcsázás használata előtt hangazonosítókat kell elmentenie a telefonkönyvi bejegyzésekkel együtt, és a **Hangtárcsázás** funkciónak bekapcsolt állapotban kell lennie. Lásd a „A készülék előkészítése a hangtárcsázásra” 86. oldalon. Ha a hangtárcsázás funkciót az autós kihangosítóval szeretné használni, akkor a hangazonosítókat az autóban kell felvennie. A telefonban rögzített hangazonosítók nem használhatóak az autóban és fordítva.

Az autós kihangosító összesen 100 hangazonosítót képes tárolni. Az autós kihangosító készlethez történő csatlakoztatáskor a gépkocsiban rögzített hangazonosítókat jelző ikonok kissé eltérnek a kihangosító készlet csatlakoztatása nélkül felvett hangazonosítók ikonjától. Lásd margó.

#### *Hangtárcsázás az autós kihangosító felhasználásával*

1. Csúsztassa és tartsa lenyomva a hangerőszabályzó gombot (ha a flip zárva van), vagy nyomja meg a YES billentyűt, amíg meg nem hallja a vonalhangot.
2. Engedje el a billentyűt, és mondjon ki egy korábban, a gépkocsiban felvett nevet (hangazonosítót).  
(Használja az autós kihangosító mikrofonját)  
A készülék visszajátssza önnak a nevet, és kapcsolja a hívást.

#### *Hívás fogadása hangvezérléssel*

- Lásd a „Hívás fogadása hangutasítások segítségével” 88. oldalon.

### **A kihangosítás típusai**

Autós kihangosító készlet használata esetén ön dönti el, hogy készülékének két eltérő üzemmódja közül melyiket választja. A választást a **Kihangosító** almenőben kell végrehajtani.

#### **Alapkihangosítás**

Az alapkihangosítás azt jelenti, hogy a készülék félduplex üzemmódban kezeli a hívást. Ez pedig annyit jelent, hogy ön nem tud a vonal másik végén lévő személlyel egy időben beszálni. Csak akkor használja ezt a lehetőséget, ha a teljes kihangosítás nem működik jól.

#### **Teljes kihangosítás**

A teljes kihangosítás azt jelenti, hogy a készülék teljes duplex üzemmódban kezeli a hívást. Ez jelentős mértékben javítja a beszéd minőségét, mivel nem kell kivárnia, amíg önére kerül a sor.

A teljes kihangosítás megfelelő működése érdekében készüléke alkalmazkodik a kihangosító berendezés környezetéhez. Ez az alkalmazkodási folyamat néhány hívást vehet igénybe. Lehet, hogy ebben a tanulási fázisban a másik fél visszhangosan hallja vissza saját hangját (mivel hangja a hangszóróból visszajut a mikrofonba). Ez azonban megszűnik, amint a másik személy megszólal. Ha a visszhang nemcsak az első néhány hívásnál tapasztalható, akkor próbálja ki az alapkihangosítást.

**Tipp:** A kihangosító típusát először a „Teljes kihangosítás”-ra állítsa be.

*Ha a hangminőség gyenge, akkor az „Alapkihangosítás”-t állítsa be helyette.*

### A kihangosítás típusainak beállítása

1. Lépessen a **Beállítások** menüre, majd **YES, Kihangosító, YES, Kihangosító típ., YES**.
2. Válassza ki a típust.

### A hívásfogadás.módja

A hordozható és az autós kihangosító készlet használatakor a bejövő hívások fogadását a **Tetszől. gomb** vagy az **Autom.válasz**. opcióval állíthatja be.

- **Tetszől. gomb:** Ha készülék kihangosító egységgel együtt használja, és ez a funkció be van kapcsolva, akkor a bejövő hívásokat a **NO** billentyű kivételével bármelyik billentyű lenyomásával fogadhatja.
- **Autom. válasz:** Ha az automatikus hívásfogadási módot választja, akkor egy csengetés után a készülék automatikusan fogadja a beérkező hívást, amennyiben ön a készüléket kihangosító egységgel együtt használja.

### A hívásfogadás módjának beállítása

1. Lépessen a **Beállítások** menüre, majd **YES, Kihangosító, YES, Válasz üzemmód, YES**.
2. Válassza ki az üzemmódot.


Ha a **Normál** alternatívát választja, akkor a hívásokat a szokásos módon kell fogadnia.

**Tipp:** *A Hangválasz funkcióval is fogadhatja a hívásokat. Bővebben lásd a „Hívás fogadása hangutasítások segítségével” 88. oldalon.*

### Infra modem

Az Ericsson infra modem segítségével T28 telefonkészülékét infravörös kapcsolat révén csatlakoztathatja egy számítógéphez. Ez feleslegessé teszi a kábel és a PC kártya használatát.

Ha az infra modemet Windows 95/98/NT 4.0. operációs rendszerrel működő számítógéppel használja, akkor olyan programokat telepíthet, amelyek lehetővé teszik a mobiltelefonjában lévő telefonkönyv kezelését, SMS üzenetek küldését és fogadását, fax és adathívások lebonyolítását, mobiltelefonja beállításainak szerkesztését, az Interneten történő böngészést stb.

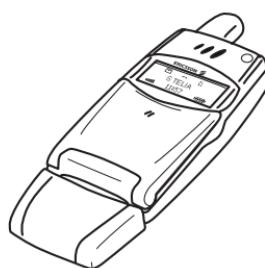



Miután létrehozta az infravörös kommunikációs kapcsolatot, egy ikon jelenik meg a kijelzőn.

**Megjegyzés:** *További információkért kérjük, lépjön kapcsolatba a helyi Ericsson kiskereskedővel.*

## Tartozék hozzárendelése profilhoz

Egy vagy több tartozékot is hozzárendelhet egy profilhoz. Ha például egy hordozható kihangosítót egy meghatározott töltővel együtt használ, akkor a töltőt a **Fülhallgató** profilhoz társíthatja. A csatlakoztatáskor a készülék felismeri a tartozékot, és automatikusan bekapcsolja a profilt.

**Megjegyzés:** *A készülékhez elsőként kapcsolt tartozék határozza meg a profilt. Csak a tartozékokhoz társított profilok kapcsolhatók be automatikusan. Az asztali töltőn, a hordozható és az autós kihangosító egységen kívül az infravörös modemhez is társíthat profilt. Először manuálisan kell kiválasztani a tartozékhoz társítani kívánt profilt. Lásd a „Profil kézi kiválasztása” 100. oldalon.*


### Tartozék társítása egy profilhoz

1. Lépessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Profilok**, **YES**, **Tartozék**, **YES**. Ezzel belépett a már profilokhoz társított tartozékok listájába.
2. Válassza az **Új tartozék?** opcót.  
Most a profilhoz társítható tartozékok listájába lépett be.
3. Válasszon ki egy tartozékot.
4. A megjelenő **Automatikus aktiválás be?** kérdés azt jelenti, hogy az automatikus aktivizálás nincs még bekapcsolva.  
Nyomja meg a **YES** billentyűt az automatikus aktiválás bekapcsolásához, amelynek eredményeképpen a profil automatikusan bekapcsol a tartozék csatlakoztatása esetén.

**Megjegyzés:** *A hordozható és az autós kihangosítón kívül 12 tartozékot társíthat egy profilhoz. Az ezen a számon felüli tartozékok közönséges nem-profilhoz rendelt tartozékként fognak működni. Egy tartozékot nem rendelhet különböző profilokhoz.*

### Tartozék eltávolítása a profilból

1. Lépessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Profilok**, **YES**, **Tartozékok**, **YES**.
2. Válassza ki a megfelelő tartozékokat, és nyomja meg a **C** gombot.
3. A **Törlés?** üzenet jelenik meg. Nyomja meg a **YES** billentyűt.



# On-line szolgáltatások

Képzelje el, hogy hálózati szolgáltatójának új szolgáltatásáról hall. Ön felhívja szolgáltatóját, közli, hogy szeretne a szolgáltatásra előfizetni, és néhány másodpercen belül olyan menüt talál telefonkészülékében, amely azonnal lehetővé teszi az új szolgáltatás használatát.

Telefonkészülékének ehhez nincs szüksége szoftverfrissítésre, de önnel kell keresnie hálózati szolgáltatóját, hogy új SIM kártyát kapjon. minden további lépésre az éteren keresztül kerül sor.

Ez csak egy példa azokra a hozzáadott értékű szolgáltatásokra, amelyek az ‚Online szolgáltatások’ segítségével valósulhatnak meg.

**Megjegyzés:** *A T28 készülék nem támogat minden online szolgáltatást.*

## Mi az online szolgáltatás?

Az online szolgáltatások révén a hálózati szolgáltató a mobiltelefonuktól és a mobiltelefon-gyártótól függetlenül kínál testre szabott szolgáltatásokat.

## Kompatibilitás

Az online szolgáltatásokon alapuló hozzáadott értékű szolgáltatások működéséhez négy dologra van szükség:

- egy olyan mobiltelefonra, amely támogatja az online szolgáltatásokat. Az Ericsson T28 ilyen készülék.
- online szolgáltatásokat biztosító szolgáltatóra.

**Megjegyzés:** *A SIM kártyán alapuló online szolgáltatásokat nem a telefongyártók, hanem a hálózati szolgáltatók biztosítják. Ha további információkra van szüksége az online szolgáltatásokkal kapcsolatban, akkor forduljon a szolgáltatójához.*

## Új menü

Az online szolgáltatásokat támogató SIM kártya ugyanúgy működik, mint a normál SIM kártya.

Amint behelyezte a SIM kártyáját és bekapcsolta a készülékét a szolgáltató általában letölti a megfelelő adatokat a SIM kártyára. Az első adatletöltés után és a készülék újraindítását követően a proaktív SIM kártya egy új

menübejegyzést kínál fel a készülék menürendszerének. A menü azonnal használható új tulajdonságokat és szolgáltatásokat kínál fel.

A T28 készülék esetében ez a menü az **Extrák** menüben jelenik meg. Csak egy új menübejegyzés lehet a főmenüben, de az új menübejegyzés alatt több almenü is lehet.

#### *Belépés az új menübe*

1. Léptessen az **Extrák** menüre, majd **YES**, **Online szolg.**, **YES**. Válasszon a megjelenő almenük közül, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. A készleti üzemmódba történő visszalépéshez nyomja meg a **NO** billentyűt.

**Megjegyzés:** *Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatók nem az Online szolgáltatások nevet használják ennél a menünél. Kérjük, hogy további információkért forduljon hálózati szolgáltatójához.*

### **Proaktív SIM kártya**

Az online szolgáltatások proaktív SIM kártyát biztosítanak. Ez azt jelenti, hogy a SIM kártya utasíthatja a készüléket bizonyos műveletek végrehajtására. Ezek a műveletek az alábbiak lehetnek:

- SIM-szöveg megjelenítése a készülék kijelzőjén
- hívás létrehozása a SIM kártyán lévő számra
- párbeszéd kezdeményezése a felhasználóval

**Megjegyzés:** *Minden műveletet a SIM kártya hajt végre és így nincs szükség a telefon szoftverének módosítására.*

### **Adatletöltés a hálózatról a SIM kártyára**

Hálózati szolgáltatója bármikor új adatokat tölthet le az ön SIM kártyájára. Az új adatok új tulajdonságokat vagy új menüt tartalmazhatnak.

### **A SIM kártya alaphelyzetbe állítása**

Amikor a hálózati szolgáltató aktualizálja az ön SIM kártyáját, a készülék a kijelzőn megjelenő üzenettel értesíti önt erről. Ekkor egy hangjelzés is hallható.

Ahhoz, hogy az új SIM beállítások működésbe lépjenek, önnel ki kell kapcsolnia, majd újra be kell kapcsolnia készülékét.

**Megjegyzés:** *Előfordulhat, hogy az adatletöltés után a telefon nem működik, amíg nem indítja újra. Ez a jelenség független a szolgáltatótól, és nem fordul elő túl gyakran.*

## A SIM kártya által kezdeményezett szolgáltatások

A SIM kártya hívás kezdeményezésére kérheti önt. Ez akkor is megtörténhet, amikor éppen beszélget valakivel.

Ebben az esetben a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével figyelmezteti önt.

- Ha nem folytat beszélgetést, akkor egy üzenet jelenik meg a kijelzőn, amely azt kérdezi öntől, meg kívánja-e ezt erősíteni, és szeretné-e kezdeményezni a SIM kártya által kezdeményezett hívást.
  - Ha el akarja indítani a SIM kártya által kezdeményezett hívást, nyomja le a **YES** billentyűt.
  - Ha nem akarja elindítani a SIM kártya által kezdeményezett hívást, nyomja le a **NO** billentyűt.
- Ha éppen telefonbeszélgetést folytat, akkor a készülék megkérdezi, kívánja-e az aktuális hívást várakoztatásba helyezni vagy befejezni. A kijelzőn megjelenő üzenet ennek megerősítését és a SIM kártya által kezdeményezett hívás elindítását kérdezi öntől.
  - Ha el akarja indítani a SIM kártya által kezdeményezett hívást, nyomja meg a **YES** billentyűt.
  - Ha nem akarja elindítani a SIM kártya által kezdeményezett hívást, nyomja le a **NO** billentyűt.

## SIM kártya által kezdeményezett SMS üzenet küldése

A SIM kártya összeállíthat egy SMS üzenetet (szöveges üzenetet), és kérheti önt az üzenet elküldésére, vagyis az **Üzenetküldés most?** kérdés jelenik meg. Nyomja meg a **YES** billentyűt, ha el szeretné küldeni az SMS üzenetet.

## A felkínált szolgáltatások részletei

Az SIM alkalmazási készlethez tartozó szolgáltatások és funkciók a hálózattól függnek. Kérjük, hogy a SIM alkalmazási készlet által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos részletekért forduljon hálózati szolgáltatójához.

## Kiegészítő információk

<b>Hibaelhárítás</b>	114
<b>Ericsson Mobile Internet</b>	116
<b>Műszaki adatok</b>	117
<b>Magyarázó szótár</b>	118
<b>Útmutató a telefonkészülék biztonságos és hatékony használatához</b>	123
<b>Jótállás</b>	130
<b>Szabványmegfelelés</b>	133
<b>Tárgymutató</b>	135

# Hibaelhárítás

Ez a fejezet olyan problémákat sorol fel, amelyek a készülék használata során merülhetnek fel. Némely probléma megoldása érdekében hálózati szolgáltatójához kell fordulnia, de az esetek többségében olyan problémákról van szó, amelyeket ön is könnyen kijavíthat.

## Hibaüzenetek

Kártyát kérek

### Kártyát kérek

Nincs SIM kártya a telefonkészülékben, vagy azt nem megfelelően helyezte be. Tegye be a SIM kártyát. Lásd a „A SIM kártya” 5. oldalon.

Tegyen be jó kártyát!

### Tegyen be jó kártyát!

A telefon csak bizonyos SIM kártyákkal működik. Helyezzen be egy megfelelő SIM kártyát. Lásd a „A SIM kártya” 5. oldalon.

Csak segélyhívás

### Csak segélyhívás

Hatókörön belül van, de nem használhatja a hálózatot. Ennek ellenére néhány szolgáltató vészelyezet esetén engedélyezi a nemzetközi segélyhívó szám (112) tárcsázását. Lásd a „Segélykérő hívások kezdeményezése” 16. oldalon.

Nincs hálózat

### Nincs hálózat

Nincs hálózat hatótávolságon belül, vagy a vett jel túlságosan gyenge. Helyet kell változtatnia ahhoz, hogy megfelelő erősségű jelet kapjon.

Hibás PIN

### Hibás PIN, Hibás PIN2

Rosszul írta be a PIN vagy PIN2 számot.

- Írja be a helyes PIN vagy PIN2 kódot, és nyomja meg a YES billentyűt. Lásd a „A SIM kártyázár” 64. oldalon.

Egyezési hiba

### Egyezési hiba

Ha meg akar változtatni egy biztonsági kódot (például a PIN kódot), az új kódot ismételt beírással kell megerősítenie. Az ön által beírt két kód nem egyezik. Lásd a „A SIM kártyázár” 64. oldalon.

PIN lezárvá

### PIN/PIN2 lezárvá

Egymás után háromszor helytelenül írta be PIN vagy PIN2 kódját. A feloldáshoz lásd a „A SIM kártyázár” 64. oldalon.

PUK blokkolva segítség a szolgáltatótól

Telefon lezárva

Telefonzár kód:

Tiltott szám

Csak töltés, idegen akku.

## PUK/PUK2 blokkolva segítség a szolgáltatótól

Tízszer egymás után helytelenül írta be személyi feloldó kódját (PUK).

Forduljon hálózati szolgáltatójához vagy a szolgáltatóhoz.

## Telefon lezárva

A telefon le van zárva. A telefon feloldásához lásd a „Telefonzár” 65. oldalon.

## Telefonzár kód:

Készülékenek alapértelmezés szerinti kódja **0000**. Ezt bármilyen 4-8 jegyű kódra módosíthatja. Lásd a „Telefonzár” 65. oldalon.

## Tiltott szám

A **Fix tárcsázás** funkció be van kapcsolva és ön olyan számot hívott, amely nem szerepel a fix számok listáján. Lásd a „Fix hívás” 68. oldalon.

## Csak töltés, idegen akku.

Az ön által használt akkumulátor az Ericsson cég által jóvá nem hagyott akkumulátor, ezért biztonsági okokból töltése lassú.

## Nincs töltésjelzés

Amikor az akkumulátor teljesen lemerült vagy ha már régóta nem használták és ön megkezdi töltését, a készülék nem jelzi a töltést. Egy idő után azonban megjelenik a töltésjelzés.

## A készülék nem kapcsolható be

### Kézben tartott telefon

- Tölts fel vagy cserélje ki az akkumuláltort. Lásd az „Az akkumulátor” 6. oldalon.

### Autóban kihangosított telefon

- Ellenőrizze, hogy a készüléket helyesen tette-e be a tartójába. Lásd az „Autós kihangosító” 105. oldalon.

# Ericsson Mobile Internet

Ha úton van, de szüksége van a kommunikációra és információkra, akkor a megoldás a Mobil Internet.

Az Ericsson által nyújtott Mobil Internet nevű szolgáltatás egyszerűbbé teszi a helytől független kommunikációt és az információk gyors letöltését. Ez a szolgáltatás hozzáférést biztosít a különböző üzenetküldő szolgáltatásokhoz, online vevőszolgálatokhoz, felhasználói útmutatókhoz és más hasznos információkhoz. A Mobil Internet segítségével lehetősége van a legújabb kommunikációs szoftver letöltésére az Ericsson termékek legjobb kihasználása érdekében.

Az Ericsson Mobil Internet szolgáltatásáról bővebben a <http://mobile.ericsson.com/mobileinternet> Web-oldalon olvashat.

# Műszaki adatok

## Általános információk

---

A termék megnevezése	T28
Rendszer	GSM 900/GSM1800
SIM kártya	Kisméretű kártya, 3V vagy 5V típus
Típusszám	110 1101-BV

## Méretadatok

---

Méret	95 x 49 x 15 mm
Súlya Ultra slim akkumulátorral	83 g
Súlya akkumulátor nélkül	60 g

1cm

## Környezeti hőmérséklet

---

Max.	+55°C
Min.	-10°C

# Magyarázó szótár

## 1. vonal/2. vonal

Lásd a *Kétvonalas szolgáltatás*.

## Átirányítás

Lehetővé teszi hívások továbbítását egy másik számra, például hangpostájára vagy otthoni telefonszámára.

## Barangolás (roaming)

Hazai hálózatán belül azt jelenti, hogy helyváltoztatás közben mobiltelefonja automatikusan hozza létre a kommunikációs kapcsolatokat a különböző rádióbázisállomásokkal.

## Beírás

A betűk vagy a számok billentyűzetről történő beírására szolgál.

## DTMF vagy hangjelzéses tárcsázás

DTMF jel - hangjelzésként küldött kódok. Telefonos bankszolgáltatásra, üzenetrögzítő berendezések vezérlésére stb. szolgál.

## Előfizetés

A hálózati szolgáltatóval kötött szerződés. A telefon használatához egy hálózati előfizetéssel kell rendelkeznie. Az előfizetéssel kap egy SIM (előfizetőt azonosító modul) kártyát. Az előfizetésben foglalt szolgáltatások köre a hálózati szolgáltatójától és/vagy előfizetésétől függ. Ezért előfordulhat, hogy a kézikönyvben ismertetett bizonyos szolgáltatások és funkciók az ön számára nem érhetők el. Ha ki szeretné egészíteni az előfizetésében foglalt szolgáltatások listáját, forduljon hálózati szolgáltatójához.

## Fax hívások

A faxtovábbítás szabványai osztályokba vannak sorolva. Az I. és a II. osztály 2400 és 9600 bps közötti adatátviteli sebességet tesz lehetővé.

## Félduplex

A kihangosító berendezés esetében a teljes duplex azt jelenti, hogy minden két fél számára egyidejűleg lehetséges a kétirányú kommunikáció. Ennek egyszerűbb változata a félduplex üzemmód, amikor egyszerre csak az egyik fél beszélhet. A félduplex a teljes duplexhez közelítő megoldás.

## **Fix hívószámok**

Mobiltelefonjáról csak bizonyos előre meghatározott számjegyekkel kezdődő telefonszámok hívhatók. A szolgáltatást az ön PIN2 kódja védi. A szolgáltatás igénybevételéhez a hálózat támogatása szükséges.

## **GSM 900**

A GSM a világ legáltalánosabban használt digitális hálózata, amely jelenleg több mint 100 országban van kiépítve, elsősorban Európában és Ázsia csendes-óceáni térségében.

A GSM (Global System for Mobile Telecommunication) a legáltalánosabban használt digitális mobiltelefon rendszer. A GSM rendszerszerelőkhöz tartozik a GSM 1800 és a GSM 1900 is. A GSM rendszerek a fejlesztési folyamat más-más fázisát képviselik, de a GSM telefonok mind az 1. mind a 2. fázis szabványainak megfelelnek.

## **GSM 1800**

Más néven DCS 1800 vagy PCN - 1800 MHz frekvencián működő digitális hálózat. Használata Európában és Ázsia csendes-óceáni térségében elterjedt.

## **Hálózat**

A mobiltelefon-hálózat vagy rendszer cellák vagy területek hálózatából épül fel. minden ilyen cellát egy-egy rádió-bázisállomás szolgál ki, ahol mobiltelefonra irányuló és onnan érkező hívások továbbítása rádiójelek segítségével történik.

## **Hálózati szolgáltató**

Telefonjának használatához egy hálózatra kell előfizetnie. Az előfizetést a hálózati szolgáltatótól kapja meg egy SIM kártyával együtt, ami telefonkészülékenek használatához szükséges.

## **Hálózati szolgáltató**

A mobiltelefont használók számára szolgáltatásokat és előfizetéseket biztosító vállalat.

## **Hívásdíj információ**

Lehetővé teszi a mobiltelefonjáról kezdeményezett hívások költségének figyelemmel kísérését. Az utolsó hívás és az összes kezdeményezett hívás adatai a telefon kijelzőjén jelennek meg. A szolgáltatás igénybevételéhez a hálózat támogatása szükséges.

## **Hívásletiltás**

Ezzel a szolgáltatással korlátozhatók vagy letilthatók az ön mobiltelefonjáról kezdeményezett és az oda érkező bizonyos típusú hívások, például a kimenő

hívások, a kimenő nemzetközi hívások vagy a bejövő hívások. A tiltás személyi kóddal kapcsolható be. A szolgáltatás igénybevételehez a hálózat támogatása szükséges.

### **Hívó fél azonosítása (CLI)**

Mobiltelefonjának kijelzőjén mutatja meg az önt hívó fél telefonszámát. Ennek az információnak a birtokában ezután dönthet arról, hogy fogadja-e az adott hívást. Ne feledje, hogy nem minden szám jeleníthető meg. A szolgáltatás igénybevételehez a hálózat támogatása szükséges.

### **Kettős sávú GSM 900/1800**

Az Ericsson T28 készülék kétsávos mobiltelefon, ami azt jelenti, hogy két különböző hálózattípushoz is használható, a GSM 900-as és a GSM 1800-as (más néven PCN vagy DCS 1800-as) rendszerekhez.

A kétféle szabványt egy készülékben egyesítő telefon minden frekvencián használható. Ez megnövelte teljesítményét a sűrűn lakott városi területeken, következésképpen javítja a hálózati szolgáltató által kínált lefedettség mértékét. Szabadabb nemzetközi barangolást tesz lehetővé az utazások során, a rendelkezésre álló további hálózatok révén.

A két rendszer között automatikus és zökkenőmentes az átkapcsolás, így a készülék használata közben nem kell mérlegelnie, hogy adott időpontban melyik rendszer minősége lesz jobb. Erről a hálózat gondoskodik. Meg kell azonban jegyezni, hogy a felkínált funkciók és a hálózati lefedettség a hálózati szolgáltatótól és/vagy az ön előfizetésétől függ.

### **Kétvonalas szolgáltatás**

Egyetlen mobiltelefon-előfizetéssel két vonala és két különböző telefonszáma lehet. Ez lehetőséget nyújt az üzleti és a magánjellegű hívások külön telefonszámon történő lebonyolítására. A szolgáltatás igénybevételehez a hálózat támogatása szükséges.

### **Körzeti információk (AI)**

Olyan szolgáltatás, amellyel előre meghatározott témakörökben juthat információkhoz, például az időjárás-jelentésről, a közlekedés híreiről stb. A szolgáltatás igénybevételehez a hálózat támogatása szükséges.

### **Léptetés**

A  vagy a  billentyű lenyomásával mozoghat a menük és a funkciók között.

## **Menürendszer**

Ez biztosítja a telefon valamennyi funkciójának elérését. A menük a nyílbillentyükkel lépkedve érhetők el és tekinthetők meg.

## **Nemzetközi barangolás (roaming)**

Mobiltelefonos szolgáltatás, amely lehetővé teszi az átkapcsolást a különböző külölföldi hálózatok között. Az ön mobiltelefonja automatikusan választ hálózatot vagy rendszert (hazai hálózatát), de ha az nincs hatótávolságon belül vagy nem elérhető, akkor másik rendszer választ. A nemzetközi barangolás alapját a különböző országok hálózati szolgáltatói között kötött megállapodások képezik.

## **Nemzetközi előhívójel (+)**

A mobiltelefon (+) jele, amely a külölföldre történő telefonáláskor automatikusan a telefonszám előtt illeszti a helyes nemzetközi előhívószámot. Ezután a hívott ország kódját kell beírnia.

## **PC kártya**

A PC kártya, más néven PCMCIA, modemként szolgál, és mobiltelefonját hordozható számítógéphez csatlakoztathatja adat- és faxátvitel biztosítása céljából. A vékony, II. típusú kártya a legáltalánosabban használt méret.

## **PIN**

Személyi azonosító szám - olyan kód, amelyet minden GSM alapú telefonhoz használnak felhasználói jogosultság létrehozására, bizonyos funkciók vagy információk hozzáféréséhez. PIN kódját az előfizetéssel együtt kapja meg.

## **PIN2**

2. számú személyi azonosító szám - olyan kód, amelyet csak speciális szolgáltatásoknál használnak. PIN2 kódját az előfizetéssel együtt kapja meg.

## **PUK**

Személyes blokkolás-feloldó kód - egy lezárt SIM kártya feloldásához használják. Az előfizetésével együtt kapja meg.

## **Rövid üzenet szolgáltatás (SMS)**

Lehetővé teszi maximum 160 karakterből álló rövid üzenetek küldését és fogadását a mobiltelefonnal a hálózati szolgáltató üzenetküldő központján keresztül. Ha készüléke ki van kapcsolva vagy nem elérhető, a hálózat tárolja az üzeneteket, és gondoskodik arról, hogy azok eljussanak önhöz, amikor ismét elérhetővé válik. A szolgáltatás igénybevételéhez a hálózat támogatása szükséges.

### **SIM kártya**

Előfizetőt azonosító kártya - ilyen kártyát minden GSM-alapú mobiltelefonba be kell helyezni. Tartalmazza az előfizető adatait, a biztonsági információkat és a személyes telefonkönyvet befogadó memóriát. A kártya lehet kisméretű típus vagy hitelkártya nagyságú, de minden kártyatípusnak azonos a funkciója. A T28 készülékben kisméretű dugaszolható típusú kártya van.

### **Telefonkönyv**

Mobiltelefonjának vagy SIM kártyájának egyik memóriája, amelyben telefonszámok tárolhatók és kereshetők ki név vagy pozíciós szám szerint.

### **Teljes duplex**

A kihangosító berendezés esetében azt jelenti, hogy a két beszélgetőpartner egyszerre beszélhet. Ennek egyszerűbb változata a félduplex üzemmód, amikor az egyik fél beszél, a másiknak meg kell várnia, amíg ő kerül sorra.

### **Választás**

Menüt vagy funkciót választhat a YES billentyű lenyomásával.

# Útmutató a készülék hatékony és biztonságos használatához

*Figyelem! A készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót!*

## A KÉSZÜLÉK GONDOZÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Mobiltelefonja egy nagybonyolultságú elektronikus eszköz. Annak érdekében, hogy a legtöbbet kihozhassa készülékéből, olvassa el ezt a gondozására, a biztonságos és hatékony használatra vonatkozó útmutatást.

### A KÉSZÜLÉK GONDOZÁSA

- Tartsa mobiltelefonját szárazon.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet hatásának.
- Ne tegye mobiltelefonját túl közel égő gyertyához, cigarettahoz, nyílt lánghoz vagy bármilyen hőforráshoz.
- Mint minden kifinomult elektronikus eszköz, mobiltelefonja is károsodhat a durva bánásmód hatására.
- Készülékének tisztítására csak puha, nedves törlőruhát használjon.
- Ne fesse be mobiltelefonját, mert a festék eltömheti a fülhallgatót, a mikrofont vagy akadályozhatja bármelyik mozgó részt, és meggátolhatja a normál használatot.
- Ne kísérélje meg szétszerelni a készüléket. A jótállási plomba megsértése a jótállás megszűnéséhez vezet. A termékben nincsenek házilag javítható alkatrészek. A javítás csak felhatalmazott szervizpartnerknél történhet.
- Csak eredeti Ericsson tartozékokat használjon. Ennek figyelmen kívül hagyása működési zavarokat, a készülék károsodását, tüzet, áramütést vagy más sérülést okozhat. A jótállás nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek nem eredeti Ericsson tartozékok használatából erednek.
- Mobiltelefonját megfelelő gondossággal kezelje, tárolja tiszta és pormentes helyen.

## AZ ANTENNA MEGHIBÁSODÁSA ÉS CSERÉJE

- A csökkent teljesítmény elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy készülékének antennája nem hajlott-e meg, illetve nem sérült-e.
- Ne cserélje ki az antennát saját maga! Ha telefonjának antennája sérült, vigye felhatalmazott szervizpartnerhez.
- Csak speciálisan a saját készülékhez tervezett antennát használjon! A nem engedélyezett antennák, módosítások vagy tartozékok károsíthatják a telefont, megsérthetik a vonatkozó előírásokat, teljesítménycsökkenést és a javasolt rádiófrekvenciás (RF) jelszintnél magasabb szintet eredményezhetnek

## A TELEFON HATÉKONY MŰKÖDTETÉSE

Ahhoz, hogy optimális teljesítményt érhessen el minimális energiafelhasználással, kérjük:

- Tartsa úgy a készüléket, mint bármely más telefont. Mialatt a mikrofonba beszél, fordítsa az antennát fölfelé, a válla fölé. Ha az antenna kihúzható, húzza ki a beszélgetés ideje alatt.
- Ne fogja meg az antennát a telefon használata közben. Az antenna érintése befolyásolja a hívás minőségét, előidézheti, hogy a telefon a szükségesnél magasabb energiaszinten működjön, és lerövidítheti a beszélgetési, illetve készenléti időt. Ha mobiltelefonját felszerelték infravörös jelforrással, soha ne irányítsa az infravörös sugarat senki szemébe, és bizonyosodjon meg afelől, hogy az nem zavar másik infravörös egységet.

## A RÁDIÓFREKVENCIÁS ENERGIA

Mobiltelefonja rádióadó és vevő is egyben. Bekapcsolt állapotában rádiófrekvenciás (RF) jeleket vesz és sugároz. A készülék típusától függően különböző frekvenciaszinteken működik, és általánosan használt modulációs technikákat alkalmaz. Amikor készülékét használja, a rendszer kezeli és szabályozza az energiaszintet, amelyen telefona sugároz.

## A RÁDIÓFREKVENCIÁS ENERGIA HATÁSAI

Az Egészségügyi Világszervezet által támogatott Nem Ionizált Sugárzás Elleni Védelem Nemzetközi Bizottsága (ICNIPR) 1996-ban nyilvánosságra hozta tanulmányát, 1998-ban iránymutatását, amelyek határértékeket szabnak meg a kézi mobilberendezések egészségkárosító rádiófrekvenciás hatásaira vonatkozóan. Az elvégzett kutatások alapján rendelkezésre álló eredményekre támaszkodó ICNIRP tanulmány szerint nem bizonyított, hogy a mobil készülékek a javasolt értékhatárokig károsak lennének az egészségre.

Valamennyi Ericsson telefonkészülék megfelel az ICNIPR normáinak és más nemzetközi egészségvédelmi szabványoknak, úgy mint:

- CENELEC ENV50166-2:1995 (Európa) számú európai ajánlása
- ANSI/IEEE C95.1-1992 (USA, Ázsia, Csendes-óceán)
- AS/NZS 2772.1 (INT):1998 (Ausztrália, Új-Zéland)

## AUTÓVEZETÉS

Ismerje meg a mobiltelefonok vezetés közben történő használatára vonatkozó azon jogszabályokat és rendelkezések, amelyek az ön tartózkodási körzetében vannak érvényben. Ha vezetés közben szeretné használni mobiltelefonját, akkor:

- Teljes figyelmét a vezetésnek szentelje.
- Ha lehetséges, használjon Ericsson autós kihangosító egységet. Több országban jogszabályok írják elő az autóban kéz nélküli kihangosítási megoldások használatát. Az autós kihangosító készlet üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a vonatkozó utasításokat.
- Ha a közlekedési feltételek úgy kívánják, térjen le az útról, és álljon meg mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.

Az RF energia befolyásolhatja a gépjármű elektromos rendszereinek működését, úgy mint a sztereó autós rádiót, biztonsági felszereléseket. Ezen kívül néhány gyártó nem engedélyezi a mobiltelefonok használatát járműveiben, ha a beszerelt kihangosító egység nem tartalmaz külső antennát. A biztonság érdekében ellenőriztesse a gyártó képviselőjével, hogy készüléke nincsen-e hatással gépkocsijának elektromos rendszereire.

## Légszákkal felszerelt gépkocsik

A légsáks nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzen tárgyakat, sem fix telepítésű, sem mobil vezeték nélküli eszközöket a légsák fölé vagy a légsák működési területére. Ha a gépkocsin belüli vezeték nélküli eszközöket nem megfelelően telepítették, a légsák felfüvödásakor komoly sérüléseket eredményezhetnek.

## ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK

A legtöbb modern elektronikus berendezés, például a kórházi berendezések és a gépjárművek elektronikája RF sugárzás elleni védelemmel van ellátva. Bizonyos elektronikus berendezések azonban nincsenek ilyen védelemmel ellátva, ezért:

- Ne használja telefonját orvosi berendezések közelében engedélykérés nélkül.

A mobil készülékek hatással lehetnek a beültetett szívritmus-szabályozók, valamint más beültetett egészségügyi készülékek bizonyos típusainak

működésére. A szívritmus-szabályozót használó betegeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a mobiltelefon szabályozóhoz túlzottan közeli használata a berendezés hibás működését idézheti elő. Ezért ne tegye a telefont a szívritmus-szabályozó fölé, pl. a szivarzsebbe. Telefonáláskor a készüléket a szívritmus-szabályozóval ellenkező oldali füléhez tegye. Ha legalább 15 cm távolságot tart a szabályozó és a telefon között, akkor a készülékek zavaró hatásának kockázata korlátozott. Ha bármilyen okból feltételezi, hogy az interferencia bekövetkezik, azonnal kapcsolja ki telefonját. További információkért mindenképpen keresse meg kardiológusát.

Bizonyos hallókészülékeket zavarhat a mobiltelefon. Ilyen zavar esetén konzultáljon a szolgáltatóval, vagy hívja a vevőszolgálatot a lehetséges megoldások ügyében.

## REPÜLÖGÉP

- Kapcsolja ki telefonját, mielőtt repülögépre szállna.
- Ne használja készülékét a földön sem a személyzet engedélye nélkül.

A kommunikációs rendszerekre gyakorolt zavaró hatás megelőzése érdekében a repülés ideje alatt nem használhatja készülékét!

## ROBBANTÁSOK TERÜLETE

Kapcsolja ki készülékét a robbantásos tevékenységek megzavarásának elkerülése érdekében, amikor robbantási területen vagy olyan övezetben tartózkodik, ahol kifüggesztették a 'Kapcsolja ki adó-vevő készülékét!' feliratot. A robbantó személyzet gyakran használ távvezérlésű RF készüléket a robbantás megindításához.

## ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZET

Kapcsolja ki telefonját minden robbanásveszélyes környezetben. Az ilyen hely ritka, de készüléke vagy annak tartozékaí szíkrákat idézhetnek elő. A szíkrák ezeken a területeken személyi sérüléssel vagy halállal járó robbanást vagy tűzet is okozhatnak.

A robbanásveszélyes környezetet gyakran, de nem minden esetben jól láthatóan jelölök meg. Ezek közé tartoznak az üzemanyagtöltő helyek, mint pl. a benzinkutak, a hajókon a fedélzet alatti részek, üzemanyagot, vegyi anyagot szállító vagy raktározó berendezések, az olyan övezetek, ahol a levegő vegyi anyagokat vagy apró részecskéket tartalmaz, pl. különböző porokat, fémport, gabonát.

Ne szállítsa, vagy raktározzon tűzveszélyes gázt, folyadékot vagy robbanóanyagokat gépjárművének utasterében, ahol telefonját és annak tartozékeit használja.

## TÁPEGYSÉG

- Csak az előírt és a terméken megjelölt energiaforrásokat (AC tápegységet) csatlakoztassa a készülékhez.
- Annak érdekében, hogy az elektromos vezeték sérülésének veszélyét csökkentse, a dugaszoló aljzatból történő eltávolításkor ne a vezetéket, hanem az AC adaptert fogja meg.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetéket megfelelően helyezte el, nem lépnek rá, nem okoz botlást, illetve nincs kitéve más erőhatás vagy sérülés veszélyének.
- Tisztításkor az áramütés veszélyének csökkentése érdekében húzza ki az egységet a hálózati csatlakozóból.
- A töltöt ne használja a szabadban és nedves helyeken.

## GYEREKEK

Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak mobiltelefonjával! Készüléke apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválthatnak, és fulladást okozhatnak.

## SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

### FONTOS!

Ez a készülék, mint bármelyik mobiltelefon, rádiójelek, celluláris és földi távbeszélő hálózatok, valamint felhasználó által programozott funkciók használatával működik, ami nem garantálja a kapcsolatot minden körülmények között. Ezért soha nem számíthat csak mobiltelefonjára, mint egyedüli nélkülözhetetlen kommunikációs lehetőségre (pl. egészségügyi szükséghelyzet).

Jusson eszébe, annak érdekében, hogy hívásokat kezdeményezhessen és fogadhasson, telefonját be kell kapcsolnia, és a szolgáltatási területen megfelelő celluláris jelerősségnak kell lennie. Segélykérő hívások némelyik celluláris hálózaton, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használata esetén nem lehetségesek. Ezt ellenőrizze helyi szolgáltatójánál.

## AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### Új akkumulátor

A készülékkel szállított akkumulátor nincs teljesen feltöltve.

### Az akkumulátor használata és gondozása

Az újratölthető akkumulátor megfelelő kezelés mellett hosszú élettartamú. Az új vagy régen nem használt akkumulátor ismételt használatbavételkor az első néhány feltöltéskor csökkent kapacitással működhet.

- A beszélgetési illetve készenléti idő a telefon használatakor aktuális átviteli feltételektől függ. Ha a telefont bázisállomáshoz közeli területen használják, kevesebb energia szükséges, ezáltal a beszélgetési és készenléti idő hosszabb lesz.
- Csak eredeti Ericsson akkumulátorokat és az akkumulátor töltővel együtt szállított AC/DC adaptert használjon. Nem eredeti Ericsson tartozékok használata veszélyes lehet és a jótállás nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek nem eredeti Ericsson tartozékok használatából erednek.
- Ne tegye ki az akkumuláltot szélsőséges hőmérsékleteknek, soha ne legyen a hőmérséklet  $+60^{\circ}\text{C}$  ( $+140^{\circ}\text{F}$ ) fölött.
- Az akkumulátor szobahőmérsékleten éri el maximális kapacitását. Ha az akkumuláltot hidegen használja, kapacitása csökken.
- Az akkumuláltot csak  $+5^{\circ}\text{C}$  ( $+41^{\circ}\text{F}$ ) és  $+45^{\circ}\text{C}$  ( $+113^{\circ}\text{F}$ ) közötti hőmérsékleten szabad tölteni.
- Kapcsolja ki a telefont mielőtt kivenné az akkumuláltot.
- Az akkumuláltot csak az eredeti céljára használja.
- Ne próbálja szétszerelni az akkumuláltot.
- Ne engedje, hogy az akkumulátor fém csatlakozói más fémes tárggyal érintkezzenek. Ez rövidzárat okozhat, és károsíthatja az akkumuláltot.
- Ne tegye ki az akkumuláltot nyílt láng hatásának, mert felrobbanhat.
- Ne tegye ki az akkumuláltot nedvesség hatásának.
- Ne engedje, hogy az akkumuláltot bárki is a szájába vegye. Az akkumulátor elektrolitja mérgezést okozhat, ha lenyelik..

### **Az akkumulátor újrahasznosítása**

Telefonjának gyártója tagja a Tölthető Akkumulátorok Újrahasznosítása Szövetségének (Rechargeable Battery Recycling Corporation – RBRC), amely a tölthető akkumulátorok újrahasznosításának segítésére létrehozott non-profit nyilvános szolgáltató szervezet. Sok térségben megkövetlik a tölthető akkumulátorok újrahasznosítását. Az Egyesült Államokban az 1-800-822-8837 telefonszámon tudhatja meg, hogyan hasznosíthatja újra akkumulátorát. Az Egyesült Államokon kívül helyi kereskedőjétől kaphat útmutatást az újrahasznosítással kapcsolatban.

# Jótállás

Köszönjük, hogy ezt az Ericsson terméket vásárolta. Annak érdekében, hogy maximálisan kihasználhassa új szerzeményének tulajdonságait, javasoljuk, kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:

- Olvassa el az Útmutató a készülék biztonságos és hatékony használatához című fejezetet.
- Olvassa el az Ericsson jótállására vonatkozó összes feltételt és kikötést.
- Tegye el az eredeti nyugtát. Szüksége lehet rá garanciális javítási igénye esetén. A vásárolt Ericsson termék meghibásodhat, szükség lehet garanciális szervizre, esetleg vissza kell vinnie a kereskedőhöz, akitől vásárolta, vagy fel kell hívnia a helyi Ericsson segélyszolgálatot további információkért.

## Jótállásunk

Az Ericsson garantálja a termék anyaghibától, kivitelezési hibáktól mentes működését a vevő általi eredeti vásárláskor és az azt követő egy (1) éves időszakban.

A termék minden tartozékára érvényes az eredeti vásárlástól számított egy (1) éves jótállás.

## Amit megteszünk

Amennyiben a termék a jótállás időszakában anyaghiba vagy kivitelezési hiba miatt normál használat közben, vagy szolgáltatásában hibásan működik, az Ericsson képviseletei, felhatalmazott értékesítői, illetve feljogosított szervizpartnerei az itt felsorolt feltételek teljesülése esetén a legjobb belátásuk szerint megjavítják vagy kicserélik a terméket.

## Feltételek

1. A jótállás csak akkor érvényes, ha a javítandó vagy kicserélendő termékkel együtt a kereskedő által az eredeti vevőnek átadott eredeti nyugtát bemutatják, és ha ez a nyugta tartalmazza a vásárolt termék sorozatszámát és a vásárlás dátumát. Az Ericsson fenntartja a garanciális szerviz visszautasításának jogát, ha ezeket az információkat a termék eredeti vásárlását követően eltávolították vagy módosították.

2. Ha az Ericsson megjavítja vagy kicseréli a terméket, a megjavított vagy kicserélt termék jótállási időszaka az eredeti jótállásból még hátra lévő időtartamra, vagy a javítástól illetve cserétől számított kilencven (90) napra, illetve a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki. A javítás vagy csere teljesíthető funkcionálisan egyenértékű feljavított részegységgel is. A kicserélt hibás alkatrész vagy szerkezeti rész az Ericsson tulajdonát képezi.
3. A jótállás nem vonatkozik a termék szokásos használatából és kopásából eredő meghibásodásra, a szakszerűtlen használatra, beleértve többek között a termék nem szokásos módon történő használatát, vagy az Ericsson termékekre vonatkozó használati és karbantartási utasításainak figyelmen kívül hagyását, balesetet, módosítást és illesztést, vis majort, a nem megfelelő szellőzést, folyadék hatásából eredő károsodást.
4. A jótállás nem vonatkozik a termék olyan meghibásodásaira, amelyek nem az Ericsson által hivatalosan felhatalmazott szervizekben történő javítás, módosítás, nem megfelelő szervizelés, a termék nem felhatalmazott személy általi felnyitása miatt következtek be.
5. A jótállás nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek nem eredeti Ericsson tartozékok használatából erednek.
6. Az akkumulátorra csak abban az esetben érvényes a jótállás, ha kapacitása a névleges érték 80%- alá esik. Ez a jótállás érvénytelen, ha az akkumulátor nem eredeti Ericsson akkumulátor töltővel töltötték fel.
7. Bármely, a terméken lévő plomba megsértése a jótállás érvénytelenségét eredményezi
8. EZEN A NYOMTATOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATON KÍVÜL NINCS MÁS ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS. MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE A KORLÁTLAN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, VAGY A KERESKEDELMI ILLETVE BÁRMELY KÜLÖNLEGES CÉLNAK MEGFELELŐ JÓTÁLLÁST, CSAK EZEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA VONATKOZIK. AZ ERICSSON SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS BÁRMIFÉLE VÉLETLEN, VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMI ÉS PROFIT JELLEGŰ VESZTESÉGEKET. EZEK A KÁROK JOGILAG TELJES MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTHATÓK.

Bizonyos országokban nem megengedett a véletlen és következményi károk kizárása vagy korlátozása, illetve a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozása. Ebből következően lehet, hogy az előbbi kizáráskok és korlátozások Önre nézve nem érvényesek. Ez a jótállás pontosan meghatározott jogokat biztosít Önnel, de ezen felül országtól függően más-más jogok is megilletethetik.

# Szabványmegfelelés

Mi, az **Ericsson Mobile Communications AB**

**Nya Vattentornet**

**221 83 Lund, Svédország**

felelősséggel kijelentjük, hogy

**Ericsson 110 1101-BV típusszámú termékünk**

amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a  
TBR 19, TBR 20, TBR31, TBR32, ETS 300 342-1 és EN 60950  
standardoknak, követi a **91/263/EEC** jelzésű Teleterminál,  
a **89/336/EEC** számú EMC, és a **73/23/EEC** jelű Alacsony feszültségű  
ajánlásokat.

Stockholm June 8, 1999

*(A kibocsátás helye és időpontja)*

*Johan Sjöberg, elnök*



# Tárgymutató

---

## A

- A hívás időtartama 81  
A hívás költsége 81  
A hívásfogadás módja 108  
A kihangosító használata 107  
A kijelzőn lévő jelzök  
    átirányítás 12  
    ébresztés 12  
    némított csengetés 12  
    sikertelen hívások 12  
    SMS 12  
    térerő jelző 12  
    töltöttségi jelző 12  
    vonal 13  
A kijelzőn lévő nyelv 47  
A kijelzőn lévő üdvözlö szöveg 47  
A kijelzőn megjelenő nyelv 11  
A mikrofon némítása 18  
A telefon bekapcsolása 10  
A telefon kikapcsolása 11  
A telefon nullázása 49  
A telefonkészülék összeállítása 5  
Akkumulátor 6  
    csatlakoztatás 6  
    töltés 6, 7  
Asztali töltő 103  
Autós kihangosító 105  
Azonnali szolgáltatások 110
- 

## Á

- Átirányítás jelző 12, 62  
Áttekintés 4
- 

## B

- Bankügyek telefonon 34  
Beállítások  
    kezdeti 11  
Betűk beírása 30  
Billentyűfunkciók 13  
Billentyűzet 4

---

## C

- CA. Lásd: Körzeti információk  
Cellaadás. Lásd: Körzeti  
információk  
Csengetési  
    mód 43  
Csengetési jel  
    hangerő 42  
    komponálása 44  
    személyes 43  
Csengetési típus  
    kiválasztása 43  
Csengő. Lásd az Ébresztés jelzőt  
Csipesz 8
- 

## D

- Dátum 49  
    beállítása 49  
    formátum 49  
DTMF hangjelzések 18
- 

## E

- Eltelte idő 46
- 

## É

- Ébresztés jelző 12  
Ébresztő 95  
Ébresztő hangot 45
- 

## F

- Fax, küldés és fogadás 93  
Fix hívás 68  
    bekapcsolása 68  
Fix számok 68  
    szerkesztése 68  
    tárolása 68  
Flip 13, 15, 76  
Fogadott hívások jelző 37

---

**H**

- Hangazonosító 86  
Hangerő  
    módosítása 18  
Hangerő billentyűk 14  
Hangerő-szabályozó gombok 17  
Hangjelzések 18  
Hangposta 40  
    felhívása 41  
    jelzés megváltoztatása 41  
    szám megváltoztatása 41  
Hangposta jelző 13  
Hangvezérlés  
    a felvétel problémái 87  
    azonosítók 86  
    hívás elutasítása 86  
    hívás fogadása 86, 88  
    hívások kezdeményezése 88  
    tárcsázás 86  
Hálózat  
    előnyben részesített hálózatok 78  
    keresési módok 79  
    kiválasztása 77  
    tiltott hálózatok 78  
Hálózati beállítások  
    elvégzése 77  
Hibaelhárítás 114  
Hibaüzenetek 114  
Hívás  
    a híváslistáról 37  
Hívás kezdeményezése 15  
Hívásátirányítás  
    állapot ellenőrzése 63  
    átirányítás jelző 12, 62  
    bejövő hívások 61  
    bekapcsolása 62  
    törlése 62  
Híváskorlátozás 66  
    a jelszó módosítása 67  
    az összes kikapcsolása 67  
    állapotváltás 67  
Hívásköltség  
    az egységnyi ár meghatározása 82  
    költségkeret beállítása 82

- Hívásletiltás. Lásd: Híváskorlátozás  
Híváslista  
    a híváslista használata 37  
    hívás a híváslistáról 37  
Hívások  
    átkapcsolás a hívások között 73  
    befejezése 15  
    fogadása 13, 17  
    kezdeményezése 15  
    újratárcsázása 16  
    várakoztatásba helyezése 18, 73, 75, 76  
    visszautasítása 17  
Hívások befejezése 15  
Hívások fogadása 17  
Hívások visszautasítása 17  
Hívásszűrés 70  
Hívásvárokoztatás 72  
Hívásvárokoztatás szolgáltatás  
    bekapcsolása 72  
    kikapcsolása 72  
Hívó Fél Azonosítása (CLI) 37  
Hívókártya  
    hívás kezdeményezése 92  
    szám mentése 90  
Hívókártyás szolgáltatás  
    bekapcsolása 90  
Hordozható kihangosító 104
- 

**I**

- Idő 48  
    beállítása 48  
    formátum 48  
Időmérő 97  
Infra modem 108
- 

**J**

- Játékok 97  
Jegyzet 19  
Jellemzők 22  
Jelzők a kijelzőn 37  
    fogadott hívások 37  
    sikertelen hívások 37  
    tárcsázott számok 37

---

**K**

- Kártya kiválasztása 91  
Kettős sáv 120  
Kezdeti beállítások 11  
Két telefonvonalas szolgáltatás 84  
Kijelző  
    nyelv 11  
    nyelvek 47  
    üdvözlő szöveg 47  
    világítás 46  
Kijelző információk 12  
Konferenciahívás 75  
    a résztvevők áttekintése 75  
    egy résztvevő elbocsátása 76  
    egy résztvevő kiemelése 76  
    létrehozása 75  
    új résztvevők felvétele 75  
Korlátozott hívások. Lásd:  
Híváskorlátozás  
Körzeti információk 58  
    körzeti üzenetek vétele 60  
    üzenettípusok 59
- 

**L**

- Léptetés 13
- 

**M**

- Magyarázó szótár 118  
Menürendszer 23  
    gyorsbillentyűk 27  
    kijelző szöveg 27  
    mozgás 25  
Mikrofon  
    némitása 18  
Műszaki adatok 117
- 

**N**

- Nemzetközi hívások 16  
Nemzetközi segélykérő szám 16  
Némított csengető jel 12  
Névazonosító 31
- 

**Ó**

- Óra. Lásd: Idő
- 

---

**P**

- PIN 5, 10  
    módosítása 64  
PIN2 5  
    módosítása 65  
Plusz jel (+) 16  
Profil  
    nevének megváltoztatása 100  
Profilok 99, 104  
    automatikus bekapcsolása 99  
    beállítás megváltoztatása 101  
    kiválasztása 100  
PUK 6, 64
- 

**R**

- Rezgő egység 45  
Rezgő hívásjelző 45
- 

**S**

- Segélykérő hívások 16  
Sikertelen hívások 38  
Sikertelen hívások jelző 12, 37  
SIM  
    adatletöltés 111  
    Alkalmazási készlet 110  
    proaktív 111  
SIM kártya 5  
    be helyezése 5  
    eltávolítása 5  
    feloldása 64  
    nullázása 111  
    SIM kártyával kezdeményezett szolgáltatások 112  
SIM kártyázár  
    bekapcsolása 65  
    feloldása 64  
    kikapcsolása 65

SMS 50  
küldés engedélyezése a telefonon 50  
sablonok 54  
tárolt üzenetek olvasása 58  
típusok 53  
üzenet törlése 57  
üzenetek küldése 51  
üzenetek létrehozása 51  
üzenetek megválasztása 56  
üzenetek szerkesztése 51  
üzenetek tárolása 57  
üzenetek típusa 53  
üzenetek továbbítása 56  
üzenetek vétele 55  
válasz kérése 54  
SMS jelző 12  
Stopperóra 96  
Súgó funkciók 49  
Számológép 96  
Személyes csengetési jel 43  
Szöveges üzenetek (SMS) 50

---

## T

Tartozékok profilkhoz  
rendelése 109  
Tárcsázott számok jelző 37  
Tárolt üzenetek (SMS)  
olvasása 58  
Telefonkönyv 29  
a memória állapotának  
ellenőrzése 36  
betűk beírása 30  
csoportok 35  
e-mail címek 36  
felülírás védelem 33  
gyorsbillentyük 32  
létrehozása 29  
megtelt memória 33  
memória 29  
naprakészen tartás 32  
nemzetközi számok 29  
telefonszám szerkesztése 32  
telefonszám törlése 34  
Telefonos banki szolgáltatások 34  
Telefonszám  
saját szám kijelzése 48

Telefonszám az SMS-ben  
válaszadás 56  
Telefonszámok újratárcsázása 16  
Telefonzár 65  
a biztonsági kód módosítása 66  
automatikus zár 66  
bekapcsolása/törlése 66  
teljes zár 65  
Touch hangok 18  
Töltés 6, 7  
A töltő leválasztása a telefonról 8

---

## Ü

Üzenetek küldése (SMS) 51  
Üzenetek vétele (SMS) 55  
Üzenetjelzés 45  
Üzenetrögzítő szolgáltatás. Lásd:  
Hangposta  
Üzenettípusok (SMS) 53

---

## V

Válaszkérés (SMS) 54  
Vonal  
kiválasztása 84  
Vonal jelző 13  
Vonalváltás 84

---

## Y

Zárt előfizetői csoportok 69