

# Tartalomjegyzék

## **Kezdő lépések 5**

Az első hívás kezdeményezése és fogadása.

## **Ismerkedés a telefonnal 8**

Billentyűfunkciók, gyorsbillentyűk, betűk és karakterek beírása.

## **A telefon személyre szabása 20**

Csengetési dallam, téma és egyéb beállítások kiválasztása.

## **Hívások 31**

Telefonkönyv használata, hívásopciónk.

## **Mobil Internet beállítása 48**

WAP és e-mail beállítása.

## **Üzenetek 56**

Csevegés, e-mail, szöveges és multimédiás üzenetek.

## **Mobil Internet használata 67**

WAP-böngésző, könyvjelzők.

## **További funkciók 72**

Adatok, események, stopper, időmérő, játékok.

## **Biztonság 78**

SIM-kártyazár, telefonzár.

## **Hibajavítás 80**

Miért nem úgy működik a telefon, ahogyan szeretném?

## **További tudnivalók 83**

Sony Ericsson Consumer webhely, biztonságos és hatékony használat, jótállás, megfelelési nyilatkozat.

## **Ikonok 93**

Mit jelentenek az ikonok?

## **Tárgymutató 99**

## **Sony Ericsson**

Első kiadás (2002. május)

Ezt a kezelési útmutatót a Sony Ericsson Mobile Communications AB adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatti javításokat és módosításokat a Sony Ericsson Mobile Communications AB bármikor, előzetes figyelemzétés nélkül végrehajthatja. Ezek a módosítások a jelen kezelési útmutató későbbi kiadásaiba kerülnek be.

Minden jog fenntartva.

**©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2002**

Publikációs szám: HU/LZT 108 5754 R1A

### **Megjegyzés:**

A kezelési kézikönyvben ismertetett szolgáltatások nem mindegyikét támogatja minden hálózat.

*Ez érvényes a GSM Nemzetközi Véshívószámra is (112).*

Kérjük, forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, ha nem biztos benne, hogy az adott szolgáltatást használhatja.

Kérjük, olvassa el a *Biztonságos és hatékony használat*, valamint a *Korlátozott jótállás* című fejezetet a mobiltelefon használatba vétele előtt.

A T9™ Szövegbevitel a Tegic Communications bejegyzett védjegye.

A T9™ Szövegbevitel védjegyet a következő szabadalmak védi: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 és 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB, illetve a további szabadalmak bejegyzése folyamatban van.

# Kezdő lépések

## A kezelési útmutatóval kapcsolatos tudnivalók

Az egyszerű keresés érdekében az „Ismerkedés a telefonnal” című fejezet röviden összefoglalja a telefon fő funkcióit, gyorsmenüit és az egyéb általános tudnivalókat.

További információkat és letölthető fájlokat a [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) vagy [wap.SonyEricsson.com](http://wap.SonyEricsson.com) címen talál.

## Rendelkezésre álló szolgáltatások

A jelen kezelési útmutatóban ismertetett néhány szolgáltatás és funkció függ a hálózattól, illetve az előfizetéstől. Ennek következtében előfordulhat, hogy nem minden menü érhető el a telefonon.

Ez a szimbólum azt jelöli, hogy az adott szolgáltatás függ az előfizetéstől, illetve a hálózattól.

Kérjük, forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez az előfizetéssel kapcsolatos további információkért.



## A SIM-kártya

Amikor előfizetőként regisztrálja magát egy hálózatüzemeltetőnél, akkor kap egy SIM (Előfizetői Azonosítómodul) kártyát. A SIM-kártya egy számítógépes chipet tartalmaz, amely – sok egyéb mellett – tárolja a saját telefonszámát, az előfizetéssel járó szolgáltatásokat, valamint a telefonkönyvet.

**Ötlet:** *Ha a SIM-kártya egy másik telefonban van, kivétel előtt ellenőrizze, hogy az új információ a kártyára lett-e mentve. A telefonkönyv-bejegyzések például a telefon memóriájába is menthetők.*

## Összeszerelés

A telefon használatba vétele előtt a következőket kell tenni:

- Helyezze be a SIM-kártyát.
- Helyezze be az akkumulátort, és töltse fel. Lásd a „A SIM-kártyával és az akkumulátorral kapcsolatos tudnivalók” részt a 6. oldalon.


**Megjegyzés:** *A SIM-kártya behelyezése, illetve eltávolítása előtt minden kapcsolja ki a telefont, és vegye le a töltőről.*

## A SIM-kártyával és az akkumulátorral kapcsolatos tudnivalók


*Előfordulhat, hogy a töltésjelző ikon csak a töltés megkezdését követő 30 perc után jelenik meg.*

1. Helyezze be a SIM-kártyát. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya az ezüst színű tartók alá kerüljön.
2. Helyezze az akkumulátort a telefon háttoldalán lévő nyílásba úgy, hogy a csatlakozók egymással szembenézzenek.
3. Illessze a hátlapot a telefon aljához, és nyomja be a lap tetejét, amíg kattanással a helyére nem ugrik.
4. Csatlakoztassa a töltőt a telefonhoz a villám felőli oldalon. A csatlakozó villám jelének felfelé kell néznie.
5. Előfordulhat, hogy a töltésjelző ikon csak a töltés megkezdését követő 30 perc után jelenik meg.
6. Várjon kb. 4 órát, illetve amíg az ikon azt nem jelzi, hogy a töltés befejeződött. Ha ilyenkor nem látja az akkumulátor ikont, akkor nyomjon meg egy tetszőleges gombot, vagy mozdítsa meg a botkormányt a kijelző bekacsolásához.
7. Válassza le a töltőt a csatlakozó felfelé billentésével.

**Megjegyzés:** A telefon használata előtt be kell helyeznie a SIM-kártyát, és fel kell töltenie az akkumulátort.

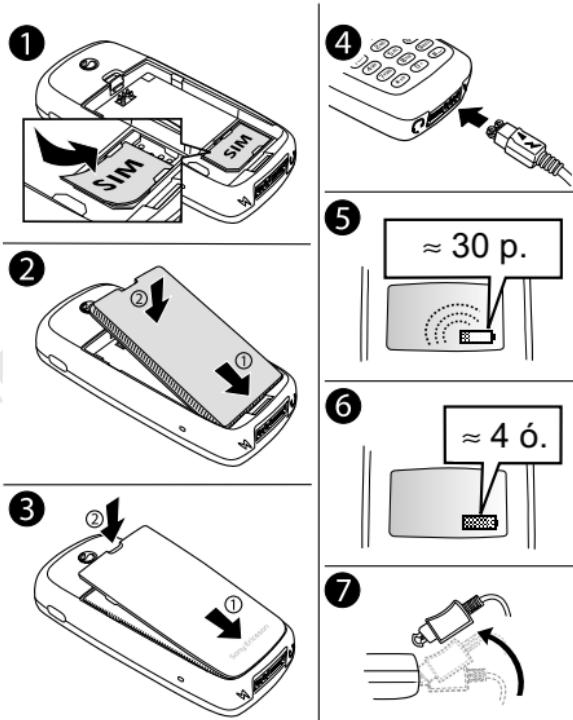

## Hívások kezdeményezése és fogadása

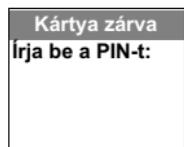

### A telefon bekapcsolása

- Tartsa lenyomva a **NO** billentyűt, amíg egy hangot nem hall.
- Írjon be a PIN-kódját (személyi azonosítószámát), ha rendelkezik ilyennel a SIM-kártyára vonatkozóan. A PIN-kódot a hálózati üzemeltető adja ki.

Ha elrontja a PIN-kód beírását, akkor a hibás számot a **C** billentyűvel törölheti.

Ha a PIN-kód ugyanazokkal a számjegyekkel kezdődik, mint egy vész hívószám, például a 112, akkor a számjegyek láthatók, és nem \* jelenik meg helyettük a beíráskor. Ez azért van így, hogy PIN-kód megadása nélkül beírhasson és hívhasson vész hívószámokat. További információk: „Vész hívások” ezen az oldalon: 32.

**Megjegyzés:** Ha a PIN-kódját háromszor egymás után hibásan írja be, akkor a SIM-kártya lezáródik, és a PIN blokkolva üzenet jelenik meg. A feloldáshoz be kell írnia a PUK-kódot (Személyes Feloldókulcs). A PUK-kódot a hálózati üzemeltető adja ki.

### Hívások kezdeményezése és fogadása

- Írja be a területi kódot és a telefonszámot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt a hívás kezdeményezéséhez.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg a **NO** billentyűt.
- Amikor a telefon csengeni kezd, nyomja meg a **YES** billentyűt a hívás fogadásához.

# Ismerkedés a telefonnal

## Billentyűfunkciók


Hangerős- Növeli vagy csökkenti a fülhallgató zárályzó hangerejét hívás közben. Ezzel a billentyűvel léptethet a menükben, a listákban és a szövegekben. Belépés az Állapot menübe készenléti állapotban. A bejövő hívásokat kétszeri fel-le csúsztatással utasíthatja vissza. Hívás fogadásakor a csengetési jelet egyszeri fel-le csúsztatással kapcsolhatja ki.

**(YES)** Hívások kezdeményezése és fogadása. Menü, almenü vagy opció kiválasztása.

**(■)** Nyomja meg az opciók vagy a súgó megjelenítéséhez. WAP-hoz nyomja meg és tartsa lenyomva.

1–9, 0 Számok (0–9) és betűk beírása. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **(0)** billentyűt a nemzetközi + előtag beírásához. A menükben a gyorsmenükkel mozoghat.

**(\* a/A)** \* karakter beírása. Váltás a kis- és nagybetűk között.

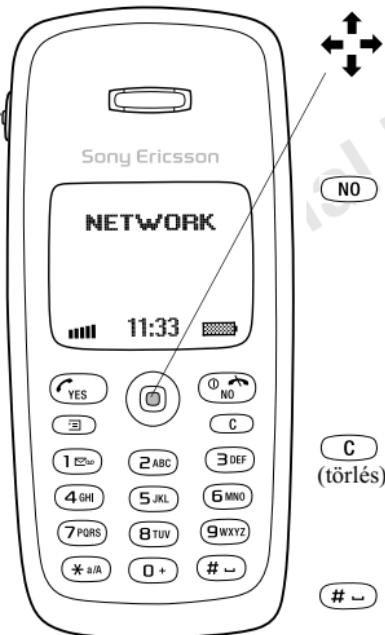

A botkormány felfelé, lefelé, balra és jobbra mozgatásával mozoghat a menürendszerben, a listákban és a szövegekben. A botkormány megnyomása a **(YES)** billentyűvel engedélyezik.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a telefon be-, illetve kikapcsolásához (készenléti állapotban) vagy a menükben a készenléti módba történő visszatéréshez. Ezzel a billentyűvel fejezheti be, illetve utasíthatja vissza a hívásokat, vagy léphet vissza egy szinttel a menürendszerben, illetve hagyhat egy opciót változatlanul.

Törli a számokat, betűket vagy egy tételet egy listából. A billentyű lenyomva tartásával (hívás közben) kikapcsolhatja a mikrofont, a hangot, vagy lezárhatja a billentyűzetet (Készenléti menü).

# vagy szóköz beírása.

## Gyorsbillentyűk

Hasznos billentyűkombinációk:

Cél...	Készzenléti állapotban:	Készzenléti állapotban:
vészhibás kezdeményezése	írja be a nemzetközi vészhibószámot, majd nyomja meg a YES billentyűt.	csengetés kikapcsolás hívás fogadásakor
belépés és mozgás a főmenükben	nyomja meg a ←, illetve a → billentyűt.	a telefon csendesre állítása vagy a billentyűzet zárolása
belépés a Keres és hív menübe	nyomja meg a ↑, illetve a ↓ billentyűt.	megadott betűvel kezdődő bejegyzés megjelenítése
belépés a Híváslista menübe	nyomja meg a YES billentyűt.	a megadott pozícióban lévő telefonszám elérése
hangposta felhívása	nyomja meg és tartsa lenyomva a 1 billentyűt.	gyorstárcsázás
a + jel beírása	nyomja meg és tartsa lenyomva a 0 billentyűt.	nyomja meg a 1 – 9 számbillentyűk valamelyikét, majd a YES billentyűt.

Cél...	Készenléti állapotban:	Cél...	Hívás közben:
bejegyzés keresése a <i>Keres</i> és <i>hív</i> listában	nyomja meg és tartsa lenyomva a ➔ billentyűt.	hívás várakoztatása	nyomja meg a <b>YES</b> billentyűt.
belépés a <i>Saját menük</i> menü első almenüjébe	nyomja meg és tartsa lenyomva a ➜ billentyűt.	hívás átvétele	nyomja meg még egyszer a <b>YES</b> billentyűt.
belépés az <i>Állapot</i> menübe, a mai dátum, a használt profil és a telefon modellnevének megtekintése	csúsztassa a hangerőszabályzót felfelé vagy lefelé.	mikrofon kikapcsolása	nyomja meg és tartsa lenyomva a <b>C</b> billentyűt.
nyelv átállítása az <i>Automatikus</i> opcióra	írja be a ➜ <b>8888</b> ➔ számot.	Cél...	<b>A menürendszerben:</b>
nyelv átállítása angolra	írja be a ➜ <b>0000</b> ➔ számot.	mozgás a menükben vagy a listákban	csúsztassa a hangerőszabályzót felfelé vagy lefelé (és tartsa ott), illetve használja a botkormányt.
hívás visszautasítása	csúsztassa a hangerőszabályzót gyorsan felfelé vagy lefelé kétszer a hívás beérkezésekor, vagy nyomja meg a <b>NO</b> billentyűt.	belépés a gyorsopción menübe vagy a súgóbába (ha van)	nyomja meg a <b>█</b> billentyűt.
		tétel törlése	amikor a listában van, nyomja meg és tartsa lenyomva a <b>C</b> billentyűt.
		visszatérés a készenléti állapotba	nyomja meg és tartsa lenyomva a <b>NO</b> billentyűt.

Cél...	Betűk beírása többszöri billentyűnyomással:	Cél...	Betűk beírása többszöri billentyűnyomással:
a billentyűn található második betű vagy karakter beírása	csúsztassa felfelé a hangerőszabályzót, és nyomja meg valamelyik számbillentyűt.	a @ jel beírása	csúsztassa lefelé a hangerőszabályzót, és nyomja meg a <b>D</b> billentyűt.
a billentyűn található harmadik betű vagy karakter beírása	csúsztassa lefelé a hangerőszabályzót, és nyomja meg valamelyik számbillentyűt.	szóköz beírása	nyomja meg a <b># -</b> billentyűt.
váltás a kis- és nagybetűk között	nyomja meg a <b>(* a/A)</b> billentyűt, majd a betűt.	betűk és számok törlése	nyomja meg a <b>C</b> billentyűt.
számok beírása	nyomja meg és tartsa lenyomva valamelyik számbillentyűt.	hagyományos (többszöri billentyűlenyomás) és T9 szövegbeviteli módok közötti váltás	nyomja meg és tartsa lenyomva a <b>(* a/A)</b> billentyűt.
kérdőjel beírása	csúsztassa felfelé a hangerőszabályzót, és nyomja meg a <b>1</b> billentyűt.	beviteli nyelvek és egyéb karakteres vagy numerikus beviteli módok közötti váltás	nyomja meg és tartsa lenyomva a <b># -</b> billentyűt.

Cél...	Betűk beírása a T9 szövegbevitellel:	Cél...	Betűk beírása a T9 szövegbevitellel:
felajánlott szavak megtekintése	nyomja meg a <b>↑</b> , illetve a <b>↓</b> billentyűt.	hagyományos (többszöri billentyűlenyomás) és T9 szövegbeviteli módok közötti váltás	nyomja meg és tartsa lenyomva a <b>(* a/A)</b> billentyűt.
szó elfogadása és szóköz beillesztése	nyomja meg a <b>#</b> billentyűt.	beviteli nyelvek és egyéb karakteres vagy numerikus beviteli módok közötti váltás	nyomja meg és tartsa lenyomva a <b>#</b> billentyűt.
mondatvégi pont beírása	nyomja meg a <b>1</b> billentyűt.	Cél...	<b>Számok beírása:</b>
egyéb írásjelek megtekintése	nyomja meg a <b>1</b> , majd a <b>↑</b> vagy a <b>↓</b> gombot ismételten.	<i>p</i> (szünet) karakter beírása	számok beírásakor vagy kódok elmentésekor nyomja meg és tartsa lenyomva a <b>(* a/A)</b> billentyűt.
váltás a kis- és nagybetűk között	nyomja meg a <b>(* a/A)</b> billentyűt, majd a betűt.		
számok beírása	nyomja meg és tartsa lenyomva valamelyik számbillentyűt.		
betűk és számok törlése	nyomja meg a <b>C</b> billentyűt.		

## Gyorsmenük

A menürendszerben a gyorsmenük használatával mozoghat gyorsabban. Lépj be a menükbe a **←** vagy a **→** billentyű megnyomásával, majd egyszerűen írja be annak a menünök a számát, amelyet be szeretne hívni. A készenléti állapotba történő visszalépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a **NO** billentyűt.

A leggyakrabban használt beállításokat gyorsabban és egyszerűbben érheti el, ha behelyezi öket a *Saját menük* menübe. Lásd a „Saját gyorsmenük” ezen az oldalon: 29.

## Súgószövegek

További információkat, magyarázatokat és tanácsokat talál a kijelölt menükről vagy funkciókról a telefonban.

### Segítséggérés

1. Jelölje ki a menüt vagy funkciót, és nyomja meg a **█** billentyűt.
2. Válassza a *Segítség* parancsot (ha van), majd **YES**.

## Törlés, szerkesztés és átnevezés

Ha tételt vesz fel, például bejegyzést, eseményt vagy WAP-könyvjelzöt, akkor az később törölhető, szerkeszthető vagy átnevezhető.

A tételek törlését kétféleképpen végezheti:

- Válassza ki a tételt, és nyomja meg a **C** billentyűt.
- Válasszon ki egy tételt, nyomja meg a **█** billentyűt, majd válassza a *Törlés* vagy a *Össz. törlése* opciót.

A tételek szerkesztését kétféleképpen végezheti:

- Válasszon ki egy tételt, nyomja meg a **█** billentyűt, majd válassza a *Szerkesztés* opciót.
- Léptessen a szerkeszteni kívánt térelre, nyomja meg kétszer a **YES** billentyűt, majd válassza a *Szerkesztés* opciót.

**Ötlet:** A tételek átnevezése a fentivel azonos módon történik.

## **Operátor szolgáltatások**

Az Operátor szolgáltatások a hálózat üzemeltetője által nyújtott testreszabott szolgáltatások, amelyek függetlenek a mobiltelefontól és a mobiltelefon gyártójától.



Az **Operátor szolgáltatásokat** támogató SIM-kártya a normál SIM-kártyával azonos módon működik.

A SIM-kártya behelyezése és a telefon bekapcsolása után a hálózat üzemeltetője adatokat tölthet fel a SIM-kártyára. Az első adatfeltöltést és a telefon újraindítását követően egy új menü jelenik meg a *Kapcsolódás* menü első almenüjeként.

### *Belépés az új menürendszerbe*

- Lépessen a *Kapcsolódás/Operátor szolg.* opcióra.

**Megjegyzés:** Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja ezt a szolgáltatást.

Elképzelhető, hogy néhány üzemeltető esetleg nem az „Operátor szolgáltatások” megnevezést használja. Ezenkívül az is előfordulhat, hogy a telefonja nem támogatja az összes felajánlott szolgáltatást.

## Menürendszer áttekintése

### (1) Telefonkönyv



- 1 Keres és hív
- 2 Új bejegyzés
- 3 Bejegyz. kezel.
- 4 Képek
- 5 Magán csengés
- 6 Spec. számok
- 7 További opciók
- 8 Opciók
- Keres és küld\*

### (2) Üzenetek



- 1 SMS
- 2 MMS
- 3 Hangposta hív
- 4 E-mail
- 5 Csevegés
- 6 Körzeti info
- 7 Opciók

### (3) Hívásinfo



- 1 Sikert. hívások
- 2 Híváslista
- 3 Hívások kezel.
- 4 Idő és költség
- 5 Követk. hívás
- 6 Opciók
  - Helyi hívás\*\*
  - Vált. 1. vonalra\*\*
  - Vált. 2. vonalra\*\*

### vagy Aktuális hívás\*



- 1 Felvétel\*
- 2 Hangok ki\*
- 3 Hívásrakozt.\*
- 4 Híváskapcsolás\*
- 5 Aktív megszakít\*
- 6 Hívás összekap.\*
- 7 Hívástovábbítás\*
- 8 Össz.megszakít\*
- Kiemelés\*
- Megszakítás\*
- Konf. résztvevő\*
- Hívásinfo\*

### Megjegyzés:

(1) A főmenüben a számozás nem jelenik meg.

(2) A menüsámozás egyes funkciók vagy szolgáltatások esetében eltérhet.

(3) Csak hívás vagy konferenciáhívás közben érhető el.

(4) Hálózattól és előfizetéstől függ.

### (4) Szórak. és játék



- 1 Játékok
- 2 Saját képek
- 3 Saját hangok
- 4 Témák
- 5 Dallamszerk.
- 6 Hangjegyzet
- 7 CommuniCam™

### (5) Beállítások



- 1 Hang és jelzés
- 2 Profilok
- 3 Kijelző
- 4 Nyelv
- 5 Idő és dátum
- 6 Lezár
- 7 Kihangosító
- 8 Mindent nulláz

### (6) WAP-szolgált.



- 1 Mobil Internet
- 2 Könyvjelzők
- 3 Push beérk. üz.
- 4 URL:
- 5 Folytatás
- 6 Profilválasztás
- 7 További opciók
- 8 WAP beállítás

### (7) Szervező



- 1 Események
- 2 Ér. óra
- 3 Időmérő
- 4 Stopper
- 5 Számlológép

### (8) Kapcsolódás



- 1 IR bekapcsolása
- 2 GSM hálózatok
- 3 Adatkommunik.
- 4 Tartozék
- 5 Operátor szolg.\*\*
- 6 Profil választás
- 7 Cseng. hangerő
- 8 Vált. 1. vonalra\*\*
- 9 Saját számok
- 10 Testreszabás

### (9) Saját menük



## Betűk és karakterek beírása

Lehetősége van betűk beírására, például amikor neveket vesz fel a telefonkönyvbe vagy szöveges üzeneteket, illetve WAP-címeket ír be.

A többszöri billentyűnyomásos módszerrel történő betűbeírás mellett lehetősége van a **T9 szövegbeviteli mód** használatára a szöveges üzenetek és e-mailek létrehozásához, ha ezt a funkciót támogatja a kiválasztott beviteli nyelv. A T9 szövegbevitel során a telefon kitalálja a szavakat, így ön gyorsabban beírhatja a szövegeket.

### Beviteli nyelvek

A betűk beírása előtt ki kell választania a beíráshoz használni kívánt beviteli nyelvet.

#### Beviteli nyelvek kiválasztása

1. Lépessen a *Beállítások* menüre, majd **YES**, *Nyelv*, **YES**, *Bevitel*, **YES**.
2. Lépessen arra a nyelvre vagy ábécére, amelyet használni szeretne a betűk beírásához, majd nyomja meg a **(\* a/A)** billentyű minden olyan nyelv esetén, amelyet használni kíván.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt a menüből történő kilépéshez.

Írás közben átválthat egy másik kiválasztott beviteli nyelvre a **(≡)** megnyomásával, majd a *Nyelv* opció kiválasztásával. Lásd: „Opciólista” ezen az oldalon: 19.

**Szövegbevitel többszöri billentyűlenyomással**  
Amikor neveket ír be a telefonkönyvbe vagy WAP-címeket gépel be, akkor a kívánt betűket többszöri billentyűlenyomással érheti el. Az egyes billentyűket annyiszor kell lenyomnia, ahányszor szükséges, hogy a kívánt betű jelenjen meg a kijelzőn. A következő példában egy nevet írunk be a telefonkönyvbe.

#### *Betűk beírása többszöri billentyűlenyomással*

1. Lépessen a *Telefonkönyv* menüre, majd **YES**, *Új bejegyzés*, **YES**, és ismét **YES**.
2. Nyomja meg többször a megfelelő billentyűt: **(1)** – **(9)**, **(0)** vagy **(# –)**, amíg meg nem jelenik a kívánt karakter.

A karaktereket a kijelző tetején megjelenő sorban láthatja, mely a billentyű lenyomásakor látható.

**Megjegyzés:** A kiválasztott beviteli nyelvtől és karakteres/numerikus beviteli módtól függ, hogy mi látható és mit lehet beírni.

A latin ábécét lásd az alábbi táblázatban:

Billentyű	Látható/beírható
1	- ? ! , . : ; " ' <=> ( ) _ 1
2	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I ï 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / ÷ % \$ € £ ¥ \ § ï 0 Θ Ξ Ψ Ω
# -	Szóköz # * ↵ ¶
C	betűk és számok törlése
* a/A	váltás a kis- és nagybetűk között
0 - 9	nyomja le és tartsa lenyomva a számok beírásához.

Példa:

- Egy ,A' betű beírásához nyomja meg a **2** billentyűt egyszer.
- Egy ,b' betű beírásához nyomja meg a **2** billentyűt kétszer.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz nyomja meg a **\* a/A** billentyűt, majd írja be a kívánt betűt.

**Ötlet:** A hangerőszabályzó gombbal gyorsabban is elérhet bizonos betűket.

A ,B' betű beírásához csúsztassa felfelé a hangerőszabályzót, és nyomja meg a **2** billentyűt.

A ,C' betű beírásához csúsztassa lefelé a hangerőszabályzót és nyomja meg a **2** billentyűt.

T9™ szövegbevitel

A T9 szövegbeviteli módot szövegek, például szöveges üzenetek vagy e-mailek beírásához használhatja. T9 szövegbeviteli mód a működése során egy beépített szótárat használ, amely felismeri a leggyakrabban előforduló szavakat minden egyes billentyűlenyomáskor. Így az adott billentyűt csak egyszer kell lenyomnia, még akkor is, ha az adott betű nem a szó elején szerepel.

**Megjegyzés:** A T9 szövegbeviteli mód használatához ki kell választani egy nyelvet.

Az alábbi példában bemutatjuk, hogyan kezdheti el a szöveges üzenetek írását:

*Betűk beírása a T9 szövegbevitellel:*

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd **YES**, **SMS**, **YES**, *Új küldése*, **YES**.
2. Ha például a „Jane” szót szeretné beírni, akkor nyomja meg a következő billentyűket: **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**.
3. Nyomja meg többször a **↑** vagy a **↓** billentyűt az összes felajánlott szó megtekintéséhez.
4. Ha a keresett szó jelenik meg:
  - nyomja meg a **(# -)** billentyűt az elfogadáshoz és egy szóköz beiktatásához
  - nyomja meg a **→** vagy a **YES** billentyűt az elfogadáshoz egy szóköz beiktatása nélkül.

Ha a felkínált szavak egyike sem felel meg, a kijelölés közben új szóval is bővítheti a listát.

*Szó hozzáadása a szinonimalistához*

1. Léptessen egy olyan felkínált szóra, amely hasonlít a hozzáadni kívánthoz, nyomja meg a **(≡)** billentyűt, válassza a *Szó szerk.* parancsot, majd **YES**.
2. A **(c)** billentyűvel betűnként törölhet. Írja be az új szót a többszöri billentyűnyomásos módszerrel, majd **YES**. A szó ezzel bekerült a szótárba. Ha a következő alkalommal beírja a szótárba most felvett szót, akkor az megjelenik a felajánlott szavak között.
3. Folytassa így tovább az üzenet beírását. Lásd még a „Szöveges üzenetek küldése” ezen az oldalon: 57.

**Ötlet:** A **(1)** billentyűvel pontot írhat be. Egyéb írásjelek beírásához nyomja meg a **(1)** billentyűt, ezután pedig a **↑** vagy a **↓** billentyűt ismétlődően. Nyomja meg a **(# -)** billentyűt az elfogadáshoz és egy szóköz beiktatásához.

Nyomja le és tartsa lenyomva a **(\*#A)** billentyűt az éppen beírt szövegre érvényes beviteli mód kiválasztásához.

## Opciólista

Ha írás közben megnyomja a  billentyűt, az alábbi opciók listája jelenik meg:

- *Új szimbólum* – Szimbólumok és írásjelek, például ? és „jelennek meg. A szimbólumok között a botkor-mánnal mozoghat.
- *Objektum be* – Kép, hang, dallam vagy animáció hozzáadása egy üzenethez.
- *Szó szerk.* – Csak T9 beviteli mód esetén A felajánlott szó a többszöri billentyűnyomásos beviteli móddal szerkeszthető.
- *Szövegform.* – Méret, stílus, elrendezés szerkesztése vagy új bekezdésbe törés.
- *Nyelv* – A korábban kiválasztott beviteli nyelvek megjelenítése.
- *Beviteli módsz.* – Megjelenik az aktuális beviteli nyelvhez választható beviteli módok listája.
- *Színónímák* – Csak T9 beviteli mód esetén Javaslatok jelennek meg a beírni kívánt szóra vonatkozóan.
- *Segítség*.

## A T9 beviteli mód be- és kikapcsolása

- Léptessen a *Beállítások/Nyelv/T9-bevitel* opcióra vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt írás közben.

**Megjegyzés:** A *Beállítások/Nyelv/T9-bevitel* módosítása érvényes lesz mindenféle szövegbeírásra – nemcsak arra a szövegre, amit éppen beír.

# A telefon személyre szabása

A telefon beállításait saját igényei szerint alakíthatja ki.

**Megjegyzés:** Ha olyan beállítást módosít, amely része a profílnak, akkor az aktív profil is megváltozik. Lásd: „Profilok” ezen az oldalon: 30.

## Gyári beállítások

A telefon összes beállítását visszaállíthatja a telefon megvásárlásakor érvényes állapotra a *Beállítás. vissz.* menüpont választásával.

Ha az összes bejegyzést, üzenetet és egyéb személyes adatot is törölni kívánja, akkor válassza a fenti menüpont helyett a *Mindent vissza* menüpontot.

**Megjegyzés:** Ha a *Mindent vissza* opciót választja, akkor a telefonhoz mellékelt néhány kép, dallam és minta törlődhet.

## A telefon visszaállítása

1. Lépessen a *Beállítások* menüre, majd **YES**, *Mindent nulláz*, **YES**.
2. Válassza a *Beállítás. vissz.* vagy a *Mindent vissza* opciót, majd **YES**.
3. Írja be a telefonzár kódot (0000) vagy az új kódot, ha megváltoztatta), és nyomja meg a **YES** billentyűt.

## Az infravörös (IR) port

- Az infravörös porton keresztül információ továbbítható egy másik infravörös porttal rendelkező készülékre. Egyes funkciók használatakor, például kép küldésekor, automatikusan aktiválódik 10 percre. Az infravörös átvitel a következő módokon aktiválható:
- Készenléti állapotban nyomja meg a  billentyűt, majd lépessen a *IR bekapcsolása* menüpontra, majd **YES**.
  - Lépessen a *Kapcsolódás*, **YES**, *IR bekapcsolása*, **YES** opcióhoz, válasszon egy lehetőséget, majd **YES**.
  - Átviteli mód kiválasztásakor, például egy kép küldésekor.

**Megjegyzés:** A sikeres átvitelhez az infravörös portok egymástól való távolsága max. 20 cm lehet.

### *Az infravörös átvitel kikapcsolása*

- Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd **YES**, *IR bekapcsolása*, **YES**, *Ki*, **YES**.

### **Témák**

A témák használatával módosíthatja a kijelző megjelenését, például megváltoztathatja a színeket és a háttérképet. A telefonja gyárilag tartalmaz néhány előre beállított témát. Ezeket nem törölheti, de a Sony Ericsson Mobile Internet oldalon új témákat hozhat létre, amelyeket letölthet a telefonba. További információkat a *wap.SonyEricsson.com/* címen talál.

### *Téma kiválasztása*

- Léptessen a *Szórak. és játék/Témák* opcióra.

**Megjegyzés:** *Ha módosítani szeretné a kijelző élességét, akkor léptessen a Beállítások/Kijelző/Kontraszt opcióra.*

### **Témák cseréje**

Témákat IR és MMS segítségével küldhet és fogadhat, vagy WAP segítségével tölthet le. A témák üzenetekben történő elküldésével kapcsolatban lásd a lásd a „Üzenetek” részt a 56. oldalon.

### *Téma küldése*

1. Léptessen a *Szórak. és játék* menüre, majd **YES**, *Témák*, **YES**.
2. Válasszon ki egy témát, és nyomja meg a billentyűt.
3. Válassza a *Küldés* opciót, majd **YES**.
4. Válassza ki a küldés módját, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

**Megjegyzés:** *A szerzői joggal védett anyagokat tilos továbbküldeni.*

### *Téma fogadása és mentése*

1. Készenléti állapotban nyomja meg a billentyűt, majd léptessen a *IR bekapcsolása* menüpontra, majd **YES**.
2. Amikor fogad egy témát, nyomja meg a **YES** billentyűt a *Témák* könyvtárba történő mentéséhez.

### **Képek**

A telefon eredetileg számos képet tartalmaz. A képekkel az alábbiakat végezheti:

- Beállíthatja a képet háttérképként a készenléti üzemmódban.
- Kép beállítása képernyökímlőként

- Hozzárendelheti a képet a telefonkönyv egyik bejegyzéséhez. Ha az adott személy felhívja önt, akkor a képe megjelenik a kijelzőn (feltéve, hogy a Hívófél azonosítása szolgáltatást támogatja az ön előfizetése). Lásd: „Kép felvétele telefonkönyv-bejegyzéshez” ezen az oldalon: 34.
- Kép csatolása szöveges üzenethez.
- Kép küldése IR-en, MMS-ben vagy e-mailben.

A képek a *Szórak.* és *játék/Saját* képek mappában vannak tárolva.

### Képek kezelése

A *Saját képek* menüben új képeket vehet fel, valamint törlheti, illetve átnevezheti a meglévőket. A tárolható képek száma azok méretétől függ. A támogatott képtípusok a következők: GIF, JPEG és WBMP.

### A képek megtekintése

- Léptessen a *Szórak.* és *játék* menüre, majd **YES**, *Saját képek*, **YES**.  
A képek kis méretben jelennek meg. A teljes méret megjelenítéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.

**Megjegyzés:** A multimédiás üzenetek animációi a *Saját képek* menüben vetíthetők le. A szöveges üzenetek animációi csak szöveges üzenetbe illesztve láthatók. Lásd: „*Objektum beillesztése a szöveges üzenetbe*” ezen az oldalon: 57.

### Digitális fényképezőgép képeinek megtekintése (ha csatlakoztatva van)

- Léptessen a *Szórak.* és *játék* menüre, majd **YES**, *CommuniCam™*, **YES** vagy
- Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd **YES**, *Tartozék*, **YES**.

### Kép beállítása háttérképként

1. Léptessen a *Beállítások* menüre, majd **YES**, *Kijelző*, **YES**, *Háttér*, **YES**.
2. Válassza a *Kép kiválaszt.* opciót, majd **YES**.
3. Válasszon egy képet, majd **YES**.

**Ötlet:** A képek megtekintése közben a háttérképet a  billentyű megnyomásával választhatja ki.

### A háttérkép Be vagy Ki kapcsolása

- Léptessen a *Beállítások/Kijelző/Háttér/Bekapcsolás* opcióra.

## Képek cseréje

Képeket küldhet IR-en, MMS-ben vagy e-mailben, és fogadhat IR-en vagy MMS-ben. A képek üzenetekben történő elküldésével kapcsolatban lásd a lásd a „Üzenetek” részét a 56. oldalon.

**Megjegyzés:** A szerzői joggal védett anyagokat tilos továbbküldeni.

### Kép küldése

1. Léptessen a Szórak. és játék opcióra, majd **YES**, *Saját képek* vagy *CommuniCam™*, **YES**.
2. Válasszon egy képet, majd **YES**. Nyomja meg a billentyűt.
3. Válassza a *Küldés* opciót, majd **YES**.
4. Válassza ki a küldési módot.

### Kép fogadása és mentése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a billentyűt, majd léptessen a *IR bekapsolása* menüpontra, majd **YES**.
2. Amikor fogad egy képet, nyomja meg a **YES** billentyűt a *Saját képek* mappába történő mentéséhez.

- Ha képet fogad szöveges vagy multimédiás üzenetben, akkor új üzenet jelenik meg a Bejövő üzenetek mappában. Jelölje ki a képet az üzenetben, nyomja meg a , majd válassza a *Mentés* parancsot a *Saját képek* mappába mentéshez.

## Képernyőkímélő

A telefon képernyőkímélő funkcióval rendelkezik, amely automatikusan aktiválódik, ha a telefont nem használja néhány másodpercig. Kis idő múlva a képernyőkímélő energia megtakarítása céljából átvált alvó üzemmódba.

### A képernyőkímélő Be vagy Ki kapcsolása

- Léptessen a *Beállítások/Kijelző/Képernyőkímélő/Bekapsolás* opcióra.

### Kép beállítása képernyőkímélőként

Kiválaszthat egy telefonba mentett képet, hogy ezt használja a képernyőkímélő funkcióhoz.

1. Léptessen a *Beállítások* menüre, majd **YES**, *Kijelző*, **YES**, *Képernyőkímélő*, **YES**.
2. Léptessen a *Kiválaszt* menüre, majd **YES**.
3. Léptessen arra képre, amelyet képernyőkímélőként szeretne használni, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Nyomja meg a **YES** billentyűt a tároláshoz.

## Csengetési jelek és dallamok

A telefonjába számos egy- és többszólámú dallam van beépítve, melyek csengetési jelként használhatók. További információkért lásd a „Ikonok” ezen az oldalon: 93. Készíthet csengetési jeleket és dallamokat, azokat szerkesztheti, illetve szöveges vagy multimédia üzenet formájában elküldheti a barátainak. Egyszólámú, normál dallamokat IR-en vagy WAP-on keresztül küldhet/fogadhat.

**Megjegyzés:** A szerzői joggal védett anyagokat tilos továbbküldeni.

### *Csengetési jel kiválasztása*

- Léptessen a Beállítások/Hang és jelzés/Csengetési mód opcióra.

### *A csengetési dallam hangerejének beállítása*

1. Leptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Hang és jelzés**, **YES**, **Cseng. hangerő**, **YES**.
  2. A  $\leftarrow$  vagy a  $\rightarrow$  billentyűvel növelheti, illetve csökkentheti a hangerőt.
  3. Nyomja meg a **YES** billentyűt a beállítás rögzítéséhez.

**Figyelem!** A csengetési jel vagy a hangerő bántóan hangos lehet magas hangerőfokozaton, ha a telefont közel tartja a füléhez.

### *Csengetési jel ki- és bekapcsolása*

- Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a **c** billentyűt, majd válassza a *Csendes be* vagy *Csendes ki* parancsot.  
Minden hangjelzés ki van kapcsolva, kivéve az ébresztést és az időmérőt.

### *Csengetési jel vagy dallam létrehozása*

1. Lépessen a Szórak. és játék menüre, majd YES, Dallamszerk., YES.


- Nyomjon meg egy billentyűt egy hangjegy beírásához.
  - Nyomja meg a **8** vagy a **9** billentyűt a hangjegy hosszának csökkentéséhez, illetve növeléséhez.  
A hangjegyek hosszát 6 fokozatban állíthatja be.
  - Nyomja meg a **0** billentyűt az oktávváltáshoz.
  - A **# -** billentyűvel a hang magasságát félhanggal emelheti.

- A **(# -)** billentyű kétszeri megnyomásával a hang magasságát félhanggal csökkentheti.
  - A **(E)** billentyűvel dallameffektust lehet fel, beállíthatja a tempót, a hangerőt, a stílust és a hosszt.
  - A **(C)** billentyűvel törölheti a hangjegyeket.
2. A dallam lejátszásához nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. A **YES** billentyű ismételt megnyomásával mentheti és elnevezheti a dallamot, a **NO** billentyűvel pedig folytathatja a komponálást.

**Megjegyzés:** A dallam szerkesztéséhez lépessen a Szórak. és játék/Saját hangok opcióra, válassza ki a dallamot, és nyomja meg a **(E)** billentyűt.

#### A zongora használata

1. A **Dallamszerk.** menüben csúsztassa felfelé a hangerőszabályzót a zongora bekapcsolásához.
2. A billentyűk között a botkormánnyal mozoghat.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt a hangjegy kiválasztásához.
4. Csúsztassa lefelé a hangerőszabályzót a zongora kikapcsolásához.

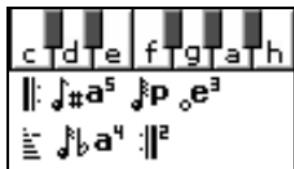

Lásd a „Ikonok” részt  
a 93. oldalon.

#### Dallamok cseréje

A hangokat és a dallamokat a következő módokon fogadhatja: IR, SMS vagy MMS, de WAP segítségével is letöltheti őket.

**Megjegyzés:** SMS-ben többszólamú dallam nem küldhető.

#### Dallam küldése

1. Lépessen a Szórak. és játék menüre, majd **YES**, **Saját hangok**, **YES**.
2. Válasszon egy dallamot, és nyomja meg a **(E)** billentyűt.
3. Válassza a **Küldés** opciót, majd **YES**.
4. Válassza ki a küldési módot.

**Megjegyzés:** Ha a csengetési jelet vagy dallamot szöveges üzenetben szeretné elküldeni, akkor lásd a „Objektum beillesztése a szöveges üzenetbe” ezen az oldalon: 57.

### *Hang vagy dallam fogadása*

1. Készenléti állapotban nyomja meg a  billentyűt, majd lépessen a *IR bekapcsolása* menüpontra, majd **YES**.
2. Amikor fogad egy képet vagy dallamot, nyomja meg a **YES** billentyűt a *Saját hangok* mappába történő mentéshez.

### *Erősödő csengés*

A csengetési dallam kiválasztásánál megadhat olyan csengési opciót is, amely a dallam hangerejét lépésről-lépéstre a legkisebb hangerőtől a legnagyobbig emeli.

### *Erősödő csengetés Be vagy Ki kapcsolása*

- Lépessen a *Beállítások/Hang és jelzés/Erősödő cseng.* opcióra.

### *Speciális csengés magán jellegű hívások esetén*

Ha előfizet a Kétvonalas szolgáltatásra, akkor különböző csengetési dallamokat adhat meg a két vonalra. Ilyenkor a *1. vonal* és a *2. vonal* jelenik meg a *Beszédhívások* helyett.

Ha az előfizetése támogatja a Hívószám azonosítása (CLI) szolgáltatást, akkor több hívó félhez is külön magáncsengést állíthat be.



### *Speciális csengés beállítása az adott hívó félre vonatkozóan*

1. Lépessen a *Telefonkönyv* menüre, majd **YES**, *Magán csengés*, **YES**, *Új téTEL?*, **YES**.
2. Írja be a bejegyzés nevének első betűjét, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válasszon egy bejegyzést, majd **YES**.
4. Válasszon egy csengetési dallamot, majd **YES**.

### *Hang és jelzés*

Beállíthatja, hogy a bejövő hívásokat rezgéssel jelezze a telefon. A telefon rezgő hívásjelét az alábbiakra állíthatja be:

- *Be* – minden.
- *Be ha csendes* – akkor van bekapcsolva, ha a csengetési hangerőt nullára, illetve a telefont csendesre állította.
- *Ki* – minden.

### *A rezgő hívásjel bekapcsolása*

1. Lépessen a *Beállítások* menüre, majd **YES**, *Hang és jelzés*, **YES**, *Rezgő hívásjel*, **YES**.
2. Válassza ki a megfelelő opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

A Beállítások/Hang és jelzés menüből is választhat:

- *Üzenetjel* üzenetek érkezésekor.
- *Billentyűhang* a billentyűzet használatakor.
- *Perc figyelmezt.*, hogy hívás közben minden egyes eltelt percet sípolással jelezzen.

## Menük nyelve

A legtöbb modern SIM-kártya a menünyelvet automatikusan annak az országnak a nyelvére állítja be, ahol a SIM-kártya vásárlása történt. Ellenkező esetben az előre beállított nyelv az angol lesz.

### Menünyelv módosítása

1. Léptessen a Beállítások menüre, majd YES, Nyelv, YES, Nyelv beállítása, YES.
2. Válasszon egy nyelvet, majd YES.

**Megjegyzés:** Készenléti üzemmódban bármikor kiválaszthatja az Automatikus opciót a ← 8888 → beírásával.

Készenléti üzemmódban bármikor kiválaszthatja az angol nyelvet a ← 0000 → beírásával.

## Kijelző világítása

A kijelző világítását be- és kikapcsolhatja, illetve automatikusra állíthatja. Automatikus üzemmódban a kijelző világítása az utolsó billentyű lenyomása után néhány másodperc múlva kikapcsol.

**Megjegyzés:** A kijelző fénye még jobban fogyasztja az akkumulátort, és ezzel csökkenti a készenléti időt, ha a beállítása Be.

### A kijelzővilágítás beállítása

- Léptessen a Beállítások/Kijelző/Világítás opcióra.

### A kijelző kontrasztjának beállítása

- Léptessen a Beállítások/Kijelző/Kontraszt opcióra.

## Időbeállítások

Készenléti üzemmódban az idő minden látható a kijelzőn.

### Az idő beállítása

- Léptessen a Beállítások/Idő és dátum/Óra beállítása opcióra.

Választhat a 12 órás és a 24 órás megjelenítés között.

### **Az időformátum beállítása**

- Lépessen a Beállítások/Idő és dátum/Idő formátum opcióra.

**Megjegyzés:** Ha 12 órás órát választott, akkor beállítás közben a délelőtt és a délután között a **(# -)** billentyűvel válthat át.

### **Dátum**

Amikor a telefon készenléti állapotban van, a hangerőszabályzó billentyű felfelé és lefelé csúsztatásával jelenítheti meg az aktuális dátumot az Állapot menüben.

### **A dátum és/vagy a dátumformátum beállítása**

- Lépessen a Beállítások/Idő és dátum opcióra.

### **További időbeállítások**

A Időbeállítások menüponttal a Beállítások/Idő és dátum menüben beállíthatja az időzónát és az időszámítást. Ezeknek a megváltoztatásával az időbeállítás is módosul, ha a hálózat üzemeltetője támogatja ezt a szolgáltatást.

Amikor a telefon hálózatot vált, és a hálózat üzemeltetője által kiküldött idő eltér a telefon idejétől, a telefon kéri az idő pontosítását, ha ön bekapcsolta az



*Auto. időzóna* opciót. Ha megnyomja a **YES** billentyűt, az idő automatikusan beállítódik.

**Megjegyzés:** További információkért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

### **Hívásfogadás**

Ha hordozható kihangosító készletet használ, akkor beállíthatja, hogy a hívásokat egy billentyű megnyomásával (kivéve a **NO** billentyűt) ön vagy automatikusan a telefon fogadja-e.

### **Hívásfogadó üzemmód kiválasztása**

- Lépessen a Beállítások/Kihangosító/Válasz üzemmód opcióra.

### **Felhasználói üdvözlet**

Ha a telefonját ki- vagy bekapcsolja, a Sony Ericsson üdvözlet jelenik meg. Elképzelhető, hogy a hálózat üzemeltetője ezt a saját üdvözletére cserélte le.

### **Üdvözlet kiválasztása**

1. Lépessen a Beállítások menüre, majd **YES**, *Kijelző*, **YES**, *Üdvözlet*, **YES**.
2. Válasszon egy üdvözletet, majd **YES**.

## Saját telefonszámok

Ellenőrizheti saját telefonszámát, illetve telefonszámait.

### A saját telefonszám ellenőrzése

- Léptessen a *Telefonkönyv/Spec. számok/Saját számok* opcióra. Ha a száma nincs mentve a SIM-kártyán, akkor saját maga is beírhatja.

## Billentyűzár

Lezáráthatja a billentyűzetet, hogy elkerülje a véletlenszerű tárcsázást.

**Megjegyzés:** *A nemzetközi segélyhívószámra (112) irányuló hívások ezután is kezdeményezhetők, függetlenül a billentyűzet lezárt állapotától.*

### Automatikus billentyűzár

Az automatikus billentyűzár azt jelenti, hogy a billentyűzet az utolsó billentyűlenyomást követő 25 másodperc elteltével lezáródik.

### Az automatikus billentyűzár Be vagy

#### Ki kapcsolása

- Léptessen a *Beállítások/Lezár/Auto. billzár* opcióra.

### A billentyűzet lezárása manuálisan

- Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a **C** billentyűt, majd *Billentyűzár be, YES*.

A billentyűzet addig marad lezárvva, amíg nem fogad egy bejövő hívást, illetve fel nem oldja manuálisan a billentyűzárat.

### Billentyűzár feloldása

- Nyomja meg a **C** billentyűt, majd *Billentyűzár ki?, YES*.

## Saját gyorsmenük

A gyorsan és egyszerűen elérni kívánt, kedvenc menüket a *Saját menük* menüben helyezheti el.

### Funkció felvétele a saját gyorsmenükbe

1. Léptessen a *Saját menük* menüre, majd **YES, Testreszabás, YES**.
2. Válasszon ki egy funkciót a listából a **(\*a/A)** megnyomásával.
3. Írja be azt a pozíciószámot, amelyen a funkciót a menüben el akarja érni, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Nyomja meg a **YES** billentyűt a listából történő kilépéshez.

## Profilok

A telefonja számos előre megadott profilt tartalmaz, amelyeket bonyos körülmények között használhat. A profilkhoz tartozékokat rendelhet, de akár átnevezheti, illetve törölheti is őket. Ha például találkozóra megy, akkor egyszerűen kiválaszthatja a *Találkozó* profilt, és ezzel számos beállítás automatikusan megváltozik, így például a csegetés is kikapcsolódik.

### Profil kiválasztása

- Lépessen a *Beállítások/Profilok/Profil* választás opcióra.

### Profilbeállítás módosítása

1. Lépessen a *Beállítások* menüre, majd **YES**, *Profilok*, **YES**, *Profil szerk.*, **YES**.
2. Válasszon egy beállítást, majd **YES**.
3. Módosítsa a profil beállításait, majd nyomja meg a **YES** billentyűt a megerősítéshez.

### Profil átnevezése

- Lépessen a *Beállítások/Profilok/Profil szerk./Profilnév* opcióra.

Az összes profilbeállítást visszaállíthatja a telefon megvásárlásakor érvényes állapotra.

### Profilbeállítások visszaállítása

- Lépessen a *Beállítások/Profilok/Profil nullázása* opcióra.

### Automatikus bekapcsolás

Néhány profil, például az *Autóban*, automatikusan aktiválódik, ha egy speciális tartozékkal használja. Ha a tartozéket leválasztja, akkor a profil is visszaváltozik.

# Hívások

Mielőtt hívásokat kezdeményezhetne és fogadhatna, be kell kapcsolnia a telefont, és a hálózat elérhetőségén belül kell tartózkodnia. Lásd a „Hívások kezdeményezése és fogadása” részt a 7. oldalon.

## Hívások kezdeményezése

1. Írja be a körzeti kódot és a telefonszámot.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt a hívás kezdeményezéséhez.
3. Nyomja meg a **NO** billentyűt a hívás befejezéséhez.

**Ötlet:** A telefonszámokat a híváslistából és a telefonkönyvből is tárcsáthatja. Lásd a „Híváslista” ezen az oldalon: 33 és a „Telefonkönyv” ezen az oldalon: 33.

## A mikrofon hangerejének beállítása hívás közben

- Csúsztassa felfelé vagy lefelé a telefon oldalán lévő hangerőszabályzót a mikrofon hangerejének növeléséhez, illetve csökkentéséhez.

## A mikrofon kikapcsolása hívás közben

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **C** billentyűt, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a *Némítva* üzenet. Nyomja meg ismét a **C** billentyűt a beszélgetés folytatásához.

## Automatikus újratárcsázás

Ha hívás közben megszakad a kapcsolat, és a kijelzőn az *Újrahív?* üzenet jelenik meg, akkor nyomja meg a **YES** billentyűt.

**Megjegyzés:** Várakozás közben ne tartsa a telefont a filéhez. Ha létrejön a hívás, a telefon hangjelzést ad.

A telefon ilyenkor újratárcsázza a telefonszámot (összesen tíz alkalommal), vagy addig, amíg:

- A hívás meg nem szakad.
- Meg nem nyom egy billentyűt, vagy nem fogad egy hívást.

**Megjegyzés:** Adathívásoknál nem alkalmazható az automatikus újrahívási funkció.

## Nemzetközi hívások kezdeményezése

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **0** billentyűt, amíg a kijelzőn nem jelenik meg a + jel. A + jel annak az országnak a nemzetközi előhívószámát helyettesíti, amelyből a hívást kezdeményezi.
2. Írja be az országkódot, a területi kódot (a kezdő nulla nélkül) és a telefonszámot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

**Ötlet:** Ajánlatos a + jelet beírni **minden** szám elé a telefonkönyvben, így azok könnyen használhatók akár otthonról, akár külföldről.

## Vézhívások

### Vézhívás kezdeményezése

- Írja be a 112-t (nemzetközi vézhívószám), majd **YES**. A telefonja támogatja a nemzetközi vézhívószámok (112, 911 és 08) használatát. Ez azt jelenti, hogy ezekkel a számokkal a szokásos módon lehet bármelyik országból vézhívásokat kezdeményezni a SIM-kártyával vagy a nélkül, amennyiben egy GSM-hálózat hatókörén belül van.

**Megjegyzés:** Néhány hálózat üzemeltetője megköveteli, hogy a telefonban legyen SIM-kártya, és bizonyos esetekben a PIN-kód beírása is szükséges.

Néhány országban más vézhívószámokat is használhatnak. Ezért előfordulhat, hogy a hálózat üzemeltetője a SIM-kártyán további helyi vézhívószámokat is elhelyezett.

### A helyi vézhívószámok megtekintése

- Léptessen a Telefonkönyv/Spec. számok/Segélyh. számok opcióra.

## Hívások fogadása

Hívás fogadásakor a telefon csengeni kezd, és a kijelzőn a *Fogadj!* üzenet jelenik meg. Ha a hívőfél száma korlátozott szám, akkor a kijelzőn a *Rejtett szám* üzenet jelenik meg.

### Hívás fogadása

- Nyomja meg a **YES** billentyűt.

### Hívás visszautasítása

- Nyomja meg a **NO** billentyűt.

## Sikertelen hívások

Ha nem fogadott egy hívást, akkor a kijelzőn a *Sikertelen hívások: 1* üzenet jelenik meg a készenléti üzemmódban, jelezve a nem fogadott hívások számát.

### A nem fogadott hívások ellenőrzése

1. Ha a *Sikertelen hívások: 1* üzenetet látja, a **YES** billentyűvel megjelenítheti a nem fogadott hívásokat.
2. A listán szereplő adott szám tárcsázásához léptessen a számra, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

## Híváslista

Az utoljára kezdeményezett vagy fogadott hívások telefonszámai a híváslistába kerülnek. Ha az előfizetése tartalmazza a Hívófél Azonosítása szolgáltatást és a hívó telefonszáma megállapítható, akkor a híváslistában a fogadott és a sikertelen hívások telefonszámai is megjelennek.

### Híváslistában lévő szám hívása

1. A híváslistába történő belépéshez nyomja meg a **YES** billentyűt a készenléti állapotban.
2. Léptessen a hívni kívánt telefonszámra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

### A híváslista törlése

- Léptessen a *Hívásinfo* menüre, majd **YES**, *Opciók*, **YES**, *Híváslista törl.*, **YES**.

### A híváslista be- és kikapcsolása

- Léptessen a *Hívásinfo* menüre, majd **YES**, *Opciók*, **YES**, *Híváslista beáll.*, **YES**.

## Telefonkönyv

A telefonkönyvben minden információt tárolhat, amelyekre az emberekkel való kapcsolattartáshoz szüksége lehet.

### Bejegyzés felvétele

1. Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd **YES**, *Új bejegyzés*, **YES**.
2. Léptessen a kitölteni kívánt mezőre, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be az információt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Az információk beírása után léptessen a *Ment és kilép? opcióra*, majd **YES**.

**Ötlet:** Ha a számmezőn áll és el szeretne menteni egy számot, nyomja meg a **YES** billentyűt, a **◀** billentyűt, majd válassza ki a számot a nem tárolt számok listájából.

**Képek és magán csengések**  
A telefonkönyv-bejegyzésekhez képet és magáncsengést társíthat.

#### *Kép felvétele telefonkönyv-bejegyzéshez*

1. Lépessen a *Telefonkönyv* menüre, majd **YES**, *Képek*, **YES**.
  2. Írja be a bejegyzés első betűit, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
  3. Jelölje ki a bejegyzést, és nyomja meg a **YES** billentyűt. Ezzel belép a *Saját képek* mappába. Válasszon ki egy képet, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Válassza a *Magán csengés* menüpontot a magáncsengés felvételéhez.

#### *Bejegyzés hívása*

1. A készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a 2-9 billentyűk egyikét az adott billentyű első betűjével kezdődő (vagy az ahol legközelebb eső) bejegyzés kikereséséhez.
  - Ha például megnyomja és lenyomva tartja az 5-ös billentyűt, akkor a "J"-vel kezdődő első bejegyzést jelenítheti meg. Az első "L" betűvel kezdődő

bejegyzés kikereséséhez nyomja meg kétszer az 5-ös billentyűt a bejegyzéslistába történő belépés után.

2. Ha a hívni kívánt bejegyzés ki van jelölve, nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki a hívni kívánt számot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Ha csak egy szám van hozzárendelve a bejegyzéshez, akkor nyomja meg és tartsa lenyomva a **YES** billentyűt a 2. lépésnél.

**Ötlet:** A bejegyzés hívásához a *Keres* és *hív* opciót is használhatja a *Telefonkönyv* menüben.

#### *Telefonkönyv aktualizálása*

Ha szükséges, könnyen aktualizálhatja a telefonkönyvet, illetve törölhet belőle bejegyzési információkat.

#### *Bejegyzés szerkesztése*

1. Lépessen a *Telefonkönyv* menüre, majd **YES**, *Bejegyz. kezel.*, **YES**, *Bejegyz. szerk.*, **YES**.
2. Írja be a bejegyzés első betűit, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Jelölje ki a bejegyzést, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Válassza a *Info. szerkeszt.* opciót, majd **YES**.

- Léptessen a kitölteni kívánt mezőre, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Írja be az információt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Az információ beírása után léptessen a *Ment* és *kilép?* menüpontra, majd **YES**.

#### *Telefonkönyv-bejegyzés törlése*

- Léptessen a *Telefonkönyv/Bejegyz. kezel./Bejegyzés törl.* opcióra. Válassza ki a bejegyzést, és nyomja meg a **YES** billentyűt kétszer.

#### *Minden telefonkönyv-bejegyzés törlése*

- Léptessen a *Telefonkönyv/További opciók/Összeset törlí?* opcióra.

**Megjegyzés:** A SIM-kártyára mentett bejegyzések nem törlődnek.

#### *Alapértelmezett (normál) telefonszám*

Minden bejegyzéshez tartozik egy alapértelmezett telefonszám. Az első telefonszám, amelyet a bejegyzéshez társít, alapértelmezett telefonszámmá válik. Ha a *Keres* és *hív* listában egy adott bejegyzésre léptet, és lenyomva tartja a **YES** billentyűt, akkor az alapértelmezett számot tárcsázza a telefon.

#### *Alapértelmezett szám beállítása*

- Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd **YES, Bejegyz. kezel., YES, Bejegyz. szerk., YES**.
- Írja be a bejegyzés első betűjét, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Jelölje ki a bejegyzést, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Válassza a *Alapért. szám* opciót, majd **YES**. Válassza ki azt a számot, amelyet alapértelmezettként szeretne beállítani, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

#### *Csoportok*

A bejegyzésekkel csoportokat képezhet. Így egy adott üzenetet egyszerre tud elküldeni a csoport tagjainak. Lásd: „Szöveges üzenetek küldése” ezen az oldalon: 57.

#### *Bejegyzéscsoport létrehozása*

- Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd **YES, Bejegyz. kezel., YES, Csoportok, YES, Új csoport, YES**.
- Írja be a csoport nevét, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Válassza a *Új tag?* opciót, majd **YES**.
- Írja be a felvenni kívánt bejegyzés első betűit. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Nyomja meg a **YES** billentyűt a bejegyzés kiválasztásához.
- Válasszon ki egy telefonszámot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Ismételje meg a 3-6. lépéseket további tagok felvételéhez.

## **Névjegykártyák**

Felveheti a saját névjegykártyáját a telefonkönyvbe.

### **Saját névjegykártya hozzáadása**

- 1. Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd **YES**, *Bejegyz. kezel.*, **YES**, *Saját kártya*, **YES**. Válassza a *Új* opciót, majd **YES**.

### **Névjegykártyák cseréje**

Névjegykártyákat IR-en, SMS-ben vagy MMS-ben küldhet/fogadhat.

### **Saját névjegykártya küldése**

- 1. Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd **YES**, *Bejegyz. kezel.*, **YES**, *Saját kártya*, **YES**, *Küldés*, **YES**.
- 2. Válassza ki a küldés módját, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

### **Névjegykártya fogadása IR-en**

- 1. Készenléti állapotban nyomja meg a  billentyűt, majd léptessen a *IR bekapcsolása* menüpontra, majd **YES**. Ha névjegykártya érkezik, nyomja meg a **YES** billentyűt.
- 2. Nyomja meg a **YES** billentyűt ismét a névjegykártya telefonkönyvben történő tárolásához.

## **Névjegykártya mentése multimédia üzenetbe**

- 1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd **YES**, *MMS*, **YES**.
- 2. Léptessen a *Bejövő üz.* mappára, majd **YES**, válassza ki az üzenetet, **YES**.
- 3. Léptessen a névjegykártyához, és a **YES** billentyű megnyomásával fogadja el.

### **Bejegyzés küldése**

- 1. Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd **YES**, *Bejegyz. kezel.*, **YES**, *Bejegyz. elküld.*, **YES**.
- 2. Írja be a küldeni kívánt bejegyzés első betűit. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
- 3. Nyomja meg a **YES** billentyűt a bejegyzés kiválasztásához.
- 4. Válassza ki a küldés módját, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

### **Minden telefonkönyv-bejegyzés elküldése (csak IR-en)**

- *Telefonkönyv/További opciók/Tel.könyv küld.*, **YES**.

### **Bejegyzések másolása**

A telefonkönyvben lévő neveket és számokat átmásolhatja a telefon memóriájából a SIM-kártyába vagy vissza. A tárolható telefonszámok száma a SIM-kártya típusától függ.

**Megjegyzés:** Figyeljen, hogy a telefonkönyv-bejegyzések másolásakor nehogy véletlenül felülírjon valamit.

#### Nevek és telefonszámok másolása a SIM-kártyára

- Léptessen a Telefonkönyv/További opciók/Másolás SIM-re opcióra.

Ha olyan SIM-kártyát helyez a telefonba, amelyen már szerepelnek nevek és telefonszámok, akkor ezeket tárcsázhatja, a következőképpen: *Telefonkönyv/További opciók/Hívás SIM-ről*. Ha a SIM-kártyán lévő nevet vagy telefonszámot módosítani szeretné, akkor ehhez először át kell másolnia azt a telefonmemóriába.

#### Nevek és telefonszámok másolása a telefonra

- Léptessen a Telefonkönyv/További opciók/Másolás SIM-ről opcióra.

**Ötlet:** Ha kiválasztott egy nevet a **Hívás SIM-ről** menüben, akkor a nevet a telefonszámmal a telefonra másolni a  billentyű lenyomásával, majd a **Másol a telk.-be** parancs választásával lehet.

#### Gyorstárcsázás

Azokat a telefonszámokat, amelyeket könnyen szeretné elérni, a SIM-kártya 1-9 pozíciójába másolhatja be.

#### E telefonszámok készenléti állapotból történő hívása

- Írja be a pozíciószámot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

#### Pozíciószámok módosítása

1. Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd **YES**, *További opciók*, **YES**, *Pozíciólista*, **YES**.
2. Válassza ki az áthelyezni kívánt számot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki azt a pozíciót, amelybe át szeretné helyezni a telefonszámot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Ha kész van, a kilépéshez nyomja meg a **NO** billentyűt, a SIM-kártyára mentéshez a **YES** billentyűt.

#### Hangposta

Ha az előfizetése üzenetrögzítői szolgáltatást is tartalmaz, akkor a hívó felek hangüzenetet hagyhatnak, ha ön nem tudja fogadni a hívást.



## Hangpostaüzenet meghallgatása

A beérkező hangpostaüzenetekről – a hálózati üzemeltetőtől függően – szöveges üzenetben kap értesítést, vagy a hangposta ikon jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a YES billentyűt az üzenet meghallgatásához.

## A hangpostafiók felhívása

Egyszerűen felhívhatja a hangpostafiókját a 1 billentyű lenyomásával, ha elmentette a hangposta számát a telefonba. Ezt a számot a szolgáltató adja ki.

### Hangpostaszám megadása

- Leptessen a Üzenetek/Opciók/Hangposta szám opcióra.

## Hívásidő

Hívás közben a hívás időtartama megjelenik a kijelzőn.

Ellenőrizheti az utolsó hívás, a kimenő hívások, illetve az összes hívás időtartamát.

### A hívásidő ellenőrzése és nullázása

- Leptessen a Hívásinfo/Idő és költség/Időmérők menüre, és válasszon a lehetőségek közül.
- A hívásidőmérő nullázásához válassza a Időmérő törlése opciót.

## Hívásdíj

A hívásdíjakkal kapcsolatban a hálózat üzemeltetője tud további információkkal szolgálni arra vonatkozóan, hogy előfizethet-e olyan szolgáltatásra, amely kijelzi a hívásdíjat (vagy az egységek számát).



Ha előfizet egy hívásdíj-információs szolgáltatásra, akkor ellenőrizheti az utolsó hívás vagy minden hívás összdíját.

### A hívásdíj ellenőrzése és nullázása

- Leptessen a Hívásinfo/Idő és költség/Hívásdíj menüre, és válasszon a lehetőségek közül.
- A hívásdíjmérő nullázásához válassza a Összes díj törl. opciót.

**Megjegyzés:** Ha előfizet a hívásdíj információs szolgáltatásra, akkor a díjszámláló, illetve az időmérő nullázásához be kell írnia a PIN2-kódot.

## A hívásdíj beállítása

A Tarifa funkcióval megadhatja a hívássegységek díját. Ha ezt nem adja meg, akkor a hívássegységek száma fog megjelenni.

## A hívásegységek árának beírása

1. Léptessen a *Hívásinfo* menüre, majd **YES, Idő és költség, YES, Hívásdíj, YES, Hívásdíj beáll., YES**.
2. Írja be a PIN2-kódot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Változtatás* opciót, majd **YES**.
4. Írja be a kívánt pénznem kódját (például GBP fontsterling esetén), majd **YES**.
5. Írja be a hívásegységek díját, majd **YES**.

Tizedespont beírásához nyomja meg a **(\*)** billentyűt.

## A hívások hitelkerete

Megadhatja azt a teljes pénzösszeget, amelyet a hívásokhoz szeretne felhasználni. Ha ez az összeg eléri a nullát, akkor több hívás nem kezdeményezhető. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hitelkeret csak becsült érték.

## Hitelkeret megadása

1. Léptessen a *Hívásinfo* menüre, majd **YES, Idő és költség, YES, Hívásdíj, YES, Keret beállítása, YES**.
2. Írja be a PIN2-kódot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Változtatás* opciót, majd **YES**.
4. Írja be az összeget, majd nyomja meg a **YES** billentyűt. A PIN2-kóddal kapcsolatban további információkért lásd: „Biztonság” ezen az oldalon: 78.

## Hívások átirányítása

Ha nem tudja fogadni a bejövő beszéd- vagy adathívásokat, akkor átirányíthatja őket egy másik számra, például az üzenetrögzítőjére.

Hanghívásoknál az alábbi átirányítási lehetőségek közül választhat:

- *Mind.besz.hívás* – átirányítja az összes hívást.
- *Ha foglalt* – átirányítja a hívásokat, ha éppen hívása van.
- *Nem elérhető* – átirányítja a hívásokat, ha a telefon ki van kapcsolva, vagy ön nem érhető el.
- *Nincs válasz* – egy bizonyos idő után átirányítja a hívásokat, amelyeket nem tud fogadni (függ az üzemeltetőtől).

**Megjegyzés:** Ha a *Híváskorlátozás* funkció be van kapcsolva, akkor néhány Átirányít opció nem engedélyezhető.

## Hívásátirányítás bekapcsolása

1. Léptessen a *Hívásinfo* menüre, majd **YES, Hívások kezel., YES, Átirányít, YES**.
2. Válasszon egy híváskategóriát, majd egy átirányítási opciót. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

3. Válassza a *Bekapcsolás* opciót, majd **YES**.
4. Írja be azt a telefonszámot, amelyre át szeretné irányítani a hívásokat, majd nyomja meg a **YES** billentyűt, vagy keresse ki a számot a telefonkönyvből.

#### *Hívásátirányítás kikapcsolása*

- Válasszon egy átirányítási lehetőséget, majd a *Kikapcsol* parancsot.

#### *Állapot ellenőrzése*

1. Lépessen a *Hívásinfo* menüre, majd **YES**, *Hívások kezel.*, **YES**, *Átirányít*, **YES**.
2. Válasszon egy hívástípust, majd, **YES**.
3. Lépessen az ellenőrzendő átirányításra, majd, **YES**.  
Válassza a *Állapotkérés* opciót, majd **YES**.

#### *A hívásátirányítások állapotának ellenőrzése*

- Válassza a *Összes ellenőrz.* pontot a *Átirányít* menüben.

#### **Egyszerre több hívás kezelése**

Egyszerre több hívást is kezelhet.

Várakoztatásba helyezheti például az aktuális hívását, amíg egy második hívást kezdeményez vagy fogad, majd átkapcsolhat a két hívás között.

**Megjegyzés:** *Hívás közben a Aktuális hívás menü lecseréli a Hívásinfo menüt.*

#### *Hívásvárokoztatás*

Ha bekapcsolja a hívásvárokoztatást, akkor egy második hívás beérkezésekor a hangszóró hangjelzést ad.

#### *A hívásvárokoztatás be- és illetve kikapcsolása*

- Lépessen a *Hívásinfo/Hívások kezel./Hívásvárokozt.* opcióra.

#### *Második hívás kezdeményezése*

1. Nyomja meg a **YES** billentyűt az aktuális hívás várakoztatásba helyezéséhez.
2. Írja be a hívni kívánt számot, és nyomja meg a **YES** billentyűt, illetve keresse ki a telefonszámot a telefonkönyvből.



**Megjegyzés:** Csak egy hívást helyezhet várakoztatásba.

Az különböző opciókat a  billentyű megnyomásával is elérheti.

### Második hívás fogadása

- A második hívás fogadásához és az aktuális hívás várakoztatásba helyezéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Az második hívás visszautasításához és az aktuális hívás folytatásához nyomja meg a  billentyűt, és válassza a *Foglalt* opciót.
- Az második hívás fogadásához és az aktuális hívás befejezéséhez nyomja meg a  billentyűt, és válassza a *Megszak. Válasz?* opciót.

### Két hívás kezelése

Ha egy aktív és egy várakoztatott hívása van, akkor az alábbiakra van lehetősége:

- Nyomja meg a **YES** billentyűt a hívások közötti váltáshoz.
- Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a *Hívás összekap.* opciót a két hívás konferenciahívássá történő egyesítéséhez.

- Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a *Hívástovábbítás* opciót a két hívás összekapcsolásához. Ezt követően ön minden hívásból kilép.
- Nyomja meg a **NO** billentyűt a folyamatban lévő hívás befejezéséhez, majd nyomja meg a **YES** billentyűt a várakoztatott hívás fogadásához.
- Nyomja meg a **NO** billentyűt kétszer minden hívás befejezéséhez.

**Megjegyzés:** Harmadik hívást nem tud fogadni, ha előtte nem bontja az első két hívás valamelyikét.

### Konferenciahívások

Konferenciahívás estén összesen négy emberrel folytathat egyidejű beszélgetést. Arra is lehetősége van, hogy a konferenciahívást várakoztatásba helyezze, és új hívást kezdeményezzen.



### Konferenciahívás létrehozása

A konferenciahívás létrehozásának feltétele, hogy legalább egy aktív hívása és egy várakoztatásba helyezett hívása legyen.

- Két hívás összekapcsolása konferenciahívássá**
- Lépessen a *Aktuális hívás* menüre, majd **YES**, *Hívás összekap.*, **YES**.

#### *Új résztvevő felvétele*

1. Nyomja meg a **YES** billentyűt a konferenciahívás várakoztatásba helyezéséhez.
2. Hívja fel azt a személyt, akit fel szeretne venni a konferenciahívásba.
3. Nyomja meg a **ENTER** billentyűt, válassza a *Hívás összekap.* opciót, majd **YES**.  
Ismételje meg az 1-3. lépéseket a többi résztvevő felvételéhez.

#### *Résztvevő eltávolítása*

1. Nyomja meg a **ENTER** billentyűt, ezután válassza a *Megszakítás* opciót, majd **YES**.
2. Válassza ki a résztvevőt, majd **YES**.

#### *Konferenciahívás befejezése*

- Nyomja meg a **NO** billentyűt.

#### **Magánbeszélgetés beállítása**

Magánbeszélgetést folytathat az egyik kiválasztott résztvevővel, miközben a többi résztvevőt várakoztatásba helyezi.

- Nyomja meg a **ENTER** billentyűt, majd válassza a *Kiemelés* opciót annak a résztvevőnek a kiválasztásához, akiel beszélni szeretne.
- Válassza a *Hívás összekap.* opciót a konferenciahívás folytatásához.

#### **Két beszédvonal**

A telefon két különböző telefonszámos beszédvonallal is rendelkezhet. Ez például akkor lehet hasznos, ha az üzleti hívásait és a magánhívásait külön vonalakon szeretné intézni.

#### *Vonal kiválasztása*

- Lépessen a *Hívásinfo/Követk.* hívás opcióra.

Minden kimenő hívás ezután ezt a vonalat használja, amíg meg nem változtatja. A bejövő hívások azonban továbbra is bármelyik vonalról fogadhatók.

Módosíthatja a vonalak nevét, különböző beállításokat adhat meg az egyes vonalakra vonatkozóan, például eltérő csengetési jelet állíthat be.

## Vonal nevének módosítása

- Léptessen a Beállítások/Kijelző/Vonalnév szerk. opcióra.

## Hívókártyás hívások

A hívókártyás szolgáltatás segítségével átirányíthatja a hívások díját egy hitel- vagy hívókártyára ahelyett, hogy a hívások a szokásos számláját terhelnék. Ez akkor lehet hasznos, ha például távolsági hívásokat kezdeményez. Két különböző hívókártya-számot tárolhat. Ezeket a számokat és a hozzájuk tartozó azonosítókat a kód védi.

Hívókártyás hívás kezdeményezése előtt ki kell választania, majd aktiválnia kell a kártyát.

**Megjegyzés:** Adathívások esetén nem használhatja a hívókártyás szolgáltatást.

### Hívókártyás szolgáltatás be- és kikapcsolása

1. Léptessen a Hívásinfo menüre, majd YES, Idő és költség, YES, Hívókártyák, YES, Hívókártya beáll, YES.
2. Írja be a telefonzáró kódot, és nyomja meg a YES billentyűt.
3. Válassza a Be vagy a Ki opciót, majd YES.  
További információkért lásd a „Biztonság” ezen az oldalon: 78.



## A kártyaszám mentése

1. Léptessen a Hívásinfo menüre, majd YES, Idő és költség, YES, Hívókártyák, YES, Saját kártyák, YES.
2. Írja be a telefonzáró kódot, és nyomja meg a YES billentyűt.
3. Válassza a Új térel? opciót, majd YES.  
Adja meg a kártya beállításait (a hívókártya-kiszolgáló hozzáférési telefonszámát és nevét, valamint az ellenőrző kódot). Ezeket az adatokat a kártyát értékesítő cégtől kapja meg. Válassza ki, hogy mit szeretne először küldeni: a hívni kívánt számot, illetve az ellenőrző kódot. Nyomja meg a YES billentyűt a választás megerősítéséhez.

## A kártya kiválasztása

1. Léptessen a Hívásinfo menüre, majd YES, Idő és költség, YES, Hívókártyák, YES, Saját kártyák, YES.
2. Írja be a telefonzáró kódot, és nyomja meg a YES billentyűt.
3. Válassza ki a kártyát, majd YES.
4. Válassza a Kártya választ. opciót, majd YES.  
További információkért lásd a „Biztonság” ezen az oldalon: 78.

## Hívókártyás hívás kezdeményezése

1. Írja be a hívni kívánt személy telefonszámát, illetve keresse ki a számot a telefonkönyvből.
2. Tartsa lenyomva a **YES** billentyűt. Ezután a telefon felhívja a hívókártya-kiszolgálót a hozzáférési számon.
3. A csatlakozási fázis közben egy kérdés jelenik meg:
  - *Hívott szám küldése?* Nyomja meg a **YES** billentyűt a hívni kívánt telefonszám elküldéséhez.
  - *Ellenőrzőszám küldése most?* Nyomja meg a **YES** billentyűt az ellenőrző kód elküldéséhez.Ha vár néhány másodperct, a számot és a kódot a telefon automatikusan elküldi.

## Híváskorlátozás

A híváskorlátozás funkcióval a kimenő és bejövő hívásokat korlátozhatja. Ez például akkor lehet hasznos, ha ön különödön tartózkodik. A szolgáltatás használatához szüksége van egy jelszóra, amelyet a szolgáltatótól kap meg.

**Megjegyzés:** Ha átirányítja a bejövő hívásokat, akkor nem kapcsolhat be néhány Híváskorlátozás opciót.

## A következő hívások korlátozhatók:

- minden kimenő hívás – *Összes kimenő*.
- minden kimenő nemzetközi hívás – *Nemz. kimenő*.
- minden kimenő nemzetközi hívás, kivéve a saját országba irányulókat – *Ki. nem. barang*.
- minden bejövő hívás – *Összes bejövő*.
- minden bejövő hívás, ha különödön tartózkodik (barangoláskor), *Bej. barang-kor*

## A híváskorlátozás be-, illetve kikapcsolása

1. Léptessen a Hívásinfo menüre, majd **YES**, *Hívások kezel.*, **YES**, *Híváskorlátozás*, **YES**.
2. Válasszon egy opciót, majd **YES**.
3. Válassza a *Bekapcsolás* vagy a *Kikapcsol* opciót, majd **YES**.
4. Írja be a jelszót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
  - Az összes híváskorlátozás kikapcsolásához válassza a *Mindent töröl* opciót.
  - A jelszó módosításához válassza a *Jelszóváltás* opciót.

## Fix hívás

A fix hívás funkció lehetővé teszi, hogy csak a SIM-kártyán tárolt, meghatározott számokat lehessen felhívni. A fix hívás igénybe vételéhez olyan SIM-kártyára van szükség, amely lehetővé teszi a fix számok tárolását. A fix számokat a PIN2-kód védi.

**Megjegyzés:** *Nemzetközi segélyhívószámra (112) irányuló hívások ezután is kezdeményezhetők, függetlenül a fix hívás bekapcsolt állapotától.*

- Számrészleteket is tárolhat. A 0123456 tárolása például lehetővé teszi, hogy minden 0123456-tal kezdődő szám felhívható legyen.
- Kérőjel(ek)et tartalmazó számokat is tárolhat. A 01234567?0 számrészlet tárolásával például a 0123456700 és a 0123456790 közé eső számokat lehet felhívni. A kérdőjel beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **(# -)** billentyűt.

### A Fix hívás funkció be- és kikapcsolása

1. Léptessen a *Telefonkönyv* menüre, majd **YES**, *Opciók*, **YES**, *Fix hívás*, **YES**.
2. Írja be a PIN2-kódot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Be* vagy a *Ki* opciót, majd **YES**.



## Fix szám mentése

- Léptessen a *Telefonkönyv/Spec. számok/Fix számok* opcióra. Válassza a *Új térel?* menüpontot, és írja be az új számot.

## Zárt előfizetői csoportok

A Zárt Előfizetői Csoportok funkció a hívásdíjak csökkentésének egyik lehetséges módja. Néhány hálózatban ugyanis olcsóbbak a meghatározott híváscsoporton belüli hívások. Összesen tíz híváscsoportot adhat meg.

### Csoport felvétele

1. Léptessen a *Hívásinfo* menüre, majd **YES**, *Hívások kezel.*, **YES**, *Zárt csoport*: **YES**, *Lista szerk.*, **YES**.
2. Léptessen a *Új térel?* menüre, majd **YES**.
3. Írja be a felhasználói csoport nevét, majd **YES**.
4. Írja be az indexszámot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az indexszámot az operátortól kapja meg.

## Csoport aktiválása

1. Lépessen a Hívásinfo menüre, majd **YES**, *Hívások kezel.*, **YES**, *Zárt csoport:*, **YES**, *Lista szerk.*, **YES**.
2. Válasszon egy csoportot, majd **YES**.
3. Válassza a *Bekapcsolás* opciót, majd **YES**.  
A hívásokat csak a kiválasztott csoporton belül kezdeményezheti.

## Hívás zárt előfizetői csoporton kívülre

- Nyomja meg a *Szabad hívások* billentyűt, majd válassza a *Be* opciót.

## Hívásszűrés

A hívásszűrés funkcióval megadhatja, hogy csak bizonyos számokról kíván hívásokat fogadni. A többi hívást a telefon automatikusan elutasítja foglalt jelzéssel. Az elutasított hívások telefonszámai a Híváslistába kerülnek.

## Számok felvétele a szűrési listára

1. Lépessen a Hívásinfo menüre, majd **YES**, *Hívások kezel.*, **YES**, *Hívásszűrés*, **YES**, *Szűrési lista*, **YES**.
2. Lépessen a *Új térel?* menüre, majd **YES**.  
Ezt követően megjelenik a telefonkönyv.
3. Válasszon egy bejegyzést, majd **YES**.

## Hívásfogadási opció kiválasztása

- Lépessen a *Hívásinfo/Hívások kezel./Hívásszűrés/ Hívásfog.* opciók opcióra.

## Hálózatok

A telefon a bekapcsolását követően automatikusan elkezdi keresni a honi hálózatot, ha van ilyen a hatókörében. Ha nincs ilyen hálózat a hatókörben, akkor más hálózathoz is kapcsolódhat, feltéve, hogy hálózat üzemeltetőjének megvan az erre vonatkozó engedélye. Ezt hívják barangolásnak.

Kiválaszthatja a használni kívánt hálózatot, illetve felvehet egy hálózatot a preferált hálózatok listájába. Azt is megadhatja, hogy az automatikus keresés során a telefon milyen sorrendben keresse a hálózatokat. Az erre vonatkozó beállításokért lépessen a *Kapcsolódás* menüre, majd **YES**, *GSM hálózatok*, **YES**.

## További hívásfunkciók

### Hangjelzések

Hangjelzések (másképpen DTMF-, illetve touch hangok) küldésével telefonos banki ügyintézést végezhet, illetve vezérelheti az üzenetrögzítőt.

### Hangok küldése és törlése

- Nyomja meg a 0-9 billentyűket, majd **(\* a/A)** és **(# -)**.
- A kijelző hívási utáni törléséhez nyomja meg a **NO** billentyűt.

### Jegyzetfüzet

A telefont arra is használhatja, hogy hívás közben feljegyezzen egy telefonszámot. Ha megnyomja a számbillentyűket, akkor a hívásban szereplő másik fél hangokat fog hallani. Ezeket a hangokat úgy kapcsolhatja ki a hívás közben, hogy megnyomja a **(#)** billentyűt, majd kiválasztja a *Hangok ki* opciónt és **YES**. A hívás befejezése után a szám a kijelzőn marad. A számot a **YES** billentyű megnyomásával hívhatja fel.

### Saját szám megjelenítése és elrejtése

Ha előfizetése támogatja a CLIR (Hívószám elrejtése) szolgáltatást, akkor beállíthatja, hogy a hívások kezdeményezésekor ne jelenjen meg az ön telefonszáma a hívott telefonon.



### Saját szám megjelenítése vagy elrejtése

1. Írja be a hívni kívánt telefonszámot.
2. Léptessen a *Hívásinfo* menüre, majd **YES**, *Követk. hívás*, **YES**.
3. Válassza a *Saját szám rejt.* vagy a *Saját szám küld.* opciónt, és nyomja meg a **YES** billentyűt a hívás kezdeményezéséhez.

# Mobil Internet beállítása

Az Internet használatához, *WAP-szolgáltatások* igénybe vételéhez, illetve multimédia és e-mail üzenetek küldéséhez és fogadásához a következőkre van szükség:

1. Előfizetésre, amely támogatja az adatátvitelt
2. A telefon megfelelő beállítására
  - A telefonban a megvártakban már benne lehetnek a beállítások.
  - A hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól a beállításokat szöveges üzenetben is kaphatja.
  - A beállítások a [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com)/ weboldalról is beszerezhetők.
3. Lehet, hogy WAP/e-mail felhasználóként is regisztrálni kell magát a hálózat üzemeltetőjénél.



## Beállítások fogadása szöveges üzenetben

A GSM-hálózat üzemeltetője, illetve az Internet-szolgáltató szöveges üzenet formájában elküldheti a telefonjára az adatfíókhoz, valamint a WAP- és az email-beállításokhoz szükséges adatokat (SMS).

## Beállítások lekérése a Sony Ericssontól

1. A számítógépén lépjen a <http://www.SonyEricsson.com> webhelyre. A földrajzi hely kiválasztása után a *Configurators* résznél kérheti, hogy a webhely szöveges üzenet formájában küldje el az önkéntes beállításokat.
2. Amikor beérkezik az üzenet, a kijelzőn a **Új beállít.** érkezik. **Telepít?** üzenet.
  - Nyomja meg a **YES** billentyűt az új beállítások érvényesítéséhez.
3. A beállítások érvényesítése után lásd a „Mobil Internet használata” ezen az oldalon: 67.

## Beállítás a varázslóval

Ha a telefon nincs beállítva WAP-használatra, akkor a hálózat üzemeltetőjétől, illetve a szolgáltatótól kérheti le ezeket az adatokat. Ezután a varázsló végigvezeti önt a megfelelő beállítási lépésekben.

## Varázsló használata a WAP beállításához

1. Léptessen a *WAP-szolgált.* opcióra, majd **YES**, honlap (például *Mobile Internet*), **YES**. A varázsló működésbe lép, ha nincsenek WAP-beállítások megadva.
2. Kérés esetén írja be és tárolja a beállításokat, majd nyomja meg a **YES** billentyűt a megerősítéshez.

## További beállítások

A WAP-böngésző WAP szolgáltatón keresztül történő használatához az alábbi beállítások kellenek:

- egy WAP **adatfiók** és egy **WAP profil**.

Az e-mail levelezés Internet szolgáltatón keresztül történő használatához az alábbi beállítások kellenek:

- egy e-mail **adatfiók** és egy **e-mail fiók**.

Szöveges üzenet (SMS) küldéséhez e-mail címre a hálózat üzemeltetőjén keresztül az alábbi beállítások kellenek:

- egy e-mail átjáró telefonszáma.

**Megjegyzés:** Az alábbi részben tárgyalt egyes speciális beállítások nem feltétlenül szükségesek, további információkat a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató adhat.

Az **adatfiók** tartalmazza azokat a csatlakozási beállításokat, amelyekkel egy elérhető a szolgáltató egy kiszolgálója, például WAP-on (Mobile Internet) keresztül vagy e-mailben (Internet).

A **WAP-profil** tartalmazza azokat a beállításokat, amelyek lehetővé teszik a WAP böngészést és a multimédiás levelezés.

Az **e-mail fiók** tartalmazza azokat a felhasználói beállításokat, amelyek lehetővé teszik az e-mail levelezést közvetlenül a telefonról, akárcsak egy internetszolgáltatón keresztül.

Vagy az **e-mail WAP-on keresztül** tartalmazza azokat a felhasználói beállításokat, amelyek ugyanúgy lehetővé teszik az e-mail levelezést, akárcsak egy internetszolgáltatón keresztül. Ezt a WAP beállítást azonban a szolgáltató oldalán kell megadni.

**Megjegyzés:** Kérdezze meg a WAP szolgáltatót, hogy az oldaluk támogatja-e az e-mail levelezést.

## Az adatfiók beállításai

A telefonban számos adatfiókot tárolhat, amelyek különböző célokra eltérő beállításokkal rendelkeznek. Az adatfiók legfontosabb beállítása a *Fióktípus* (kapcsolódási mód).



**Ötlet:** Ha a telefonban nincs adatfiók vagy WAP profil beállítva, a WAP profil beállítások megadásakor rögzítheti a WAP profil beállításait is. Lásd WAP-szolgált./WAP beállítás/WAP-profilok/Új profil/?Adj meg egy nevet/Kapcsolódás:/Új fiók?.

Kapcsolódási módként a GPRS adat vagy a GSM-adat fióktípust is választhatja.

**Megjegyzés:** Kérjük, érdeklődjön a hálózat üzemeltetőjénél a díjfizetés részleteivel kapcsolatban.

A **GPRS** (General Packet Radio Service) lehetővé teszi a gyors és hatékony elérést állandó online állapot fenntartása mellett.



**Megjegyzés:** Ehhez a kapcsolódási módszerhez olyan előfizetésre van szüksége, amely támogatja a GPRS-t.

A rendelkezésre álló GPRS-beállítások:

- **APN-cím** (Hozzáférési pont nevének címe) – annak a külső adathálózatnak a neve, amelyhez kapcsolódni szeretne. Ez egy IP-cím vagy szöveg.

- **Felh. azonosító** – ezzel a felhasználói azonosítóval léphet be a külső adathálózatba.
- **Jelszó** – ezzel a jelszóval léphet be a külső adathálózatba.
- **Jelszókérés** (Jelszó szükséges) – ha ez a beállítás van bekapcsolva, akkor minden alkalommal be kell írnia a jelszót, amikor belép a külső adathálózatba.
- **Pref. szolgáltat.** (Preferált szolgáltatás) – ha a folyamatban lévő GPRS-kapcsolat közben is szeretné fogadni a bejövő hívásokat, akkor válassza az *Automatikus* opciót. Ellenkező esetben válassza a *Csak GPRS* opciót.
- **IP-cím** – az IP-címet a telefon akkor használja, amikor a hálózattal kommunikál. Ha nem adja meg a címet, akkor a hálózat ideiglenes IP-számot oszt ki.
- **DNS-cím** – ha a hálózat nem adja meg automatikusan a DNS-kiszolgáló IP-címét, akkor ide beírhatja azt.
- **További beállít.** (További beállítások) – ezeket nem kötelező beállítani. Forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

A **GSM** beállításai közül néhány hasonló a GPRS-hez, de van néhány olyan, ami kizárolag a GSM-nél fordul elő:

- *Telefonszám* – az Internet-szolgáltató telefonszáma.
- *Adatsebesség* – válassza ki, hogy milyen sebességgel szeretne kapcsolódni.
- *Tárcsázás típ.* – válassza az analóg vagy az ISDN-kapcsolatot.

**Megjegyzés:** Ha módosítani szeretné az elérés típusát, akkor egy új adatfiókot kell létrehoznia, majd meg kell adnia, hogy a továbbiakban melyik elérési típust kívánja használni.

#### *Adatfiók létrehozása manuálisan*

1. Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd **YES, Adatkommunik., YES, Adatfiókok, YES, Új fiók?, YES.**
2. Válassza ki a fióktípust a hozzáféréshez.
3. Írja be az adatfiók nevét.
4. Írja be az üzemetetőtől vagy a szolgáltatótól kapott beállításokat.  
Erősítse meg az egyes beállításokat a **YES** billentyű megnyomásával.
5. Léptessen a *Elmenti?* menüre, majd **YES.**



#### *Adatfiók szerkesztése*

1. Léptessen a *Kapcsolódás* menüre, majd **YES, Adatkommunik., YES, Adatfiókok, YES.**
2. Válasszon egy adatfiókot, majd **YES.**
3. Válassza a *Szerkesztés* opciót.
4. Válassza ki a módosítani kívánt beállítást, és nyomja meg a **YES** billentyűt. Szerkessze a beállítást, majd **YES.**
5. Ismételje meg a 4. lépést minden olyan opciónál, amelyet módosítani szeretne.

#### *Preferált szolgáltatás*

Preferált szolgáltatásként a GPRS-t vagy a GSM-et állíthatja be.

#### *Preferált mód kiválasztása*

- Léptessen a *Kapcsolódás/Adatkommunik./Pref. szolgáltat.* menüre, és válassza a *Automatikus* vagy *Csak GSM* opciót.

**Megjegyzés:** A GPRS-lefedettség és a kapcsolat állapotának megjelenítéséhez csúsztassa felfelé vagy lefelé a hangerőgombot a készenléti állapotban. Ekkor az *Állapot* menübe lép be, ahol a GPRS opciót kell választania.

## A WAP-profil beállításai

A WAP-beállítások a WAP-profilban tárolódnak. A legtöbb esetben csak egy profilra van szüksége az Internet eléréséhez.

Több WAP-profilt is megadhat, illetve használhat, például külön WAP-profilt állíthat be a biztonságos Internet weboldalak eléréséhez (e-bank vagy vállalati intranet). Ha módosítani akarja a hálózati kapcsolódás módját, akkor egyszerűen csak át kell váltania egy másik profilra.

**Ötlet:** *Ha a telefonban nincs adatfiók vagy WAP profil beállítva, a WAP profil beállítások megadásakor rögzítheti a WAP profil beállításait is. Lásd WAP-szolgált./WAP beállítás/WAP-profilok/Új profil?/Adjon meg egy nevet/Kapcsolódás:/Új fiók?.*

### *WAP-profil beállítások megadása manuálisan*

1. Ellenőrizze, hogy létrehozott egy olyan adatfiókot, amely a telefonja és az Internet-szolgáltató közötti kapcsolatot szabályozza. Ehhez lásd a „Az adatfiók beállításai” ezen az oldalon: 49.
2. Lépessen a *WAP-szolgált.* menüre, majd **YES**, *WAP beállítás*, **YES**, *WAP-profilok*, **YES**.

**3.** Válassza a *Új profil?* opciót az új profil felvételéhez, illetve válasszon egy már létező profilt, amelyet szerkeszteni kíván, majd **YES**.

A *Új profil?* menüben adja meg a profil nevét, majd **YES**, *Kapcsolódás*; **YES**, válassza ki a használni kívánt adatfiókot, **YES**, írja be a *IP-cím*: értékét, majd **YES**. Megjelenik egy lista. Lépessen a *Elmenti?* menüre, majd **YES**.

A meglévő profil kiválasztásánál a következőre van lehetősége:

- *Átnevezés* – Vonal nevének módosítása
- *Kapcsolódás* – Válassza ki az adatfiókot.
- *IP-cím* – WAP-átjáró címe.
- *További opciók* – További profilbeállítások. lásd alább.
- *Törlés* – Profil eltávolítása.

Ha a *További opciók* menübe lép, a következő lehetőség is adódik:

- *Honlap módos.* – Írja be a honlapként beállítandó WAP-hely címét.
- *Második fiók* – Megadhat egy második adatfiókot arra az esetre, ha a *Kapcsolódás* beállítással magadott elsődleges fiók nem működik.

- *Felh. azonosít.* – Írja be a WAP-átjáróra vonatkozó felhasználói azonosítót.
- *Jelszó* – Írja be a WAP-átjáróra vonatkozó jelszót.
- *WAP-biztonság* – Lásd a A WAP-biztonság beállításai.
- *Képletöltés* – Képek megtékinthetése böngészés közben.

## A WAP-biztonság beállításai

A telefon támogatja a biztonságos WAP-böngészést. Ha bekapcsolja a biztonságos átvitelt, a telefon és a WAP-átjáró közötti kapcsolat biztonságos lesz.



**Megjegyzés:** A WAP-átjáró és a WAP-szolgáltató közti kapcsolat biztonsága a WAP-szolgáltató felelőssége.

### Biztonságos kapcsolat bekapcsolása

1. Léptessen a *WAP-szolgált.* menüre, majd **YES**, *WAP beállítás*, **YES**, *WAP-profilok*, **YES**.
2. Válassza ki a használni kívánt profilt, majd **YES**.
3. Válassza a *További opciók* opciót, majd **YES**, *WAP-biztonság*, **YES**.
4. Válassza a *Be* opciót, majd **YES**.

### A biztonság modul (zárák)

A biztonság modul a SIM-kártyán található, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató nyújt ilyen szolgáltatást. Tartalmazhat tanúsítványokat és privát kulcsokat. A biztonsági modult egy különleges hozzáférési PIN-kód védi; ezt a telefon biztonságos kapcsolat létrehozásakor kéri.

### A PIN-hozzáférés (a biztonsági modulhoz) és a PIN-aláírás megadása

- Léptessen a *WAP-szolgált.* menüre, majd **YES**, *WAP beállítás*, **YES**, *Közös paramét.*, **YES**, *WAP-biztonság*, **YES**, Kártyázár.

### Digitális aláírások

A digitális PIN-aláírással ugyanúgy aláírhat egy szerződést, mintha az aláírását tenné egy papírra. A digitális aláírások visszavezethetők a privát kulcsára a tanúsítvány segítségével, melyet a szerződés aláírására használt.

A telefon eltárol minden tranzakciót és aláírt szerződést, melyet a telefonnal böngészés közben készített.

### **A szerződések ellenőrzése**

- Lépessen a *WAP-szolgált./WAP beállítás/Közös paramét./WAP-biztonság/Aláírások* opcióra.

### **Megbízható tanúsítványok és ügyfél tanúsítványok**

Ahhoz, hogy biztonságos kapcsolatot létesítsen bizonyos WAP szolgáltatások használata alatt, például bankműveletekhez vagy WAP-vásárláshoz, a telefonban tanúsítvány(ok)nak kell lenni.

A tanúsítványok típusai a következők:

1. A **Kiszolgálótanúsítványok** azonosítják a WAP-átjárót a telefon felé, és igazolják, hogy egy hitelesítő testület bocsátotta ki. A kiszolgálótanúsítványt a rendszer összeveti a telefonban vagy a biztonsági modulban tárolt megbízható tanúsítványokkal. Ha a telefon nem tudja ellenőrizni a kiszolgáló azonosságát, akkor a felhasználó eldöntheti, hogy megszakítja vagy folytatja a kapcsolatot.
2. A **megbízható tanúsítványok** szolgálnak a WAP-átjáró ellenőrzésére a hozzá való csatlakozás előtt. A telefonjában már gyárilag is lehetnek megbízható tanúsítványok programozva. Ha van biztonsági modulja, az is tartalmazhat megbízható tanúsítványokat.

Megbízható tanúsítványokat le is tölthet a Sony Ericsson Mobile Internet oldalról vagy más WAP-oldalról.

3. Az **Ügyfél tanúsítványok** a biztonsági modulban vannak tárolva, a privát kulcsokkal együtt. Az ügyfél tanúsítványok azonosítják a felhasználókat a bankok vagy egyéb szolgáltatók felé. Digitális aláírásként is használhatók.

### **A telefonban tárolt tanúsítványok ellenőrzése**

1. Lépessen a *WAP-szolgált. opcióra, majd YES, WAP beállítás, YES, Közös paramét., YES, WAP-biztonság, YES.*
2. Válassza a *Megbíz. tanúsít.*, illetve a *Ügyfél tanúsítv.* opciót.

### **Az e-mail fiók beállításai**

Az e-mail fiók többek között az e-mail üzeneteket kezelő kiszolgáló címét tartalmazza.

### **E-mail fiók létrehozása**

1. Lépessen a *Üzenetek* menüre, majd **YES, E-mail, YES, Opciók, YES.**
2. Válassza a *Postafiók szer.* opciót, majd **YES.**
3. Válassza a *Új térel?* opciót, majd **YES.**
4. Írja be a fiók nevét, például: **Otthon** vagy **Iroda.**
5. Válassza a *Kapcsolódás:* opciót, majd **YES.**

Megjelenik a telefonba mentett adatfíókok listája.

6. Válassza ki, hogy ehhez az e-mail fiókhoz melyik adatfiókot szeretné használni, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
7. Adja meg a listában szereplő többi beállítást, amelyek közül néhány opcionális (nem kötelező megadni). A beállítások beírásához léptessen az adott tétre, majd nyomja meg a **YES** billentyűt, és írja be az értéket. Nyomja meg a **YES** billentyűt a megerősítéshez. Ismételje meg ezt az eljárást minden szükséges beállításnál. Ugyanazokat az e-mail beállításokat adhatja meg a telefonban is, mint amelyeket a számítógépe levelezőprogramjában is használ. Ha nem rendelkezik e-mail szolgáltatással, akkor igényelje az üzemetlöttől a szükséges beállításokat.
- *Protokoll* – válassza a *POP3* vagy a *IMAP4* opciót.
  - *Bejövő szerver* (Bejövő kiszolgáló) – írja be a bejövő e-mail üzenetekhez tartozó szolgáltató nevét vagy IP-címét. Például *mail.server.com* vagy *10.1.1.1*.
  - *Bejövő port* – ha szükséges, módosítsa a használt protokoll portszámát.
  - *Postaláda* – írja be az e-mail fiókhoz tartozó felhasználói nevet.

- *Jelszó* – írja be az e-mail fiókhoz tartozó jelszót. A szolgáltató jelszót is kérhet a csatlakozáskor.
- *Kimenő szerver* – írja be a levelek küldését biztosító SMTP-kiszolgáló nevét vagy IP-címét.
- *Kimenő port* – ha szükséges, módosítsa az SMTP-protokoll portszámát.
- *E-mail cím* – írja be az e-mail címét.
- *Letöltés* – válassza ki, hogy fejlécet és szöveget vagy csak fejlécet szeretne kapni.
- *Feladó neve* – írja be a nevét.
- *Aláírás* – adja meg, hogy az e-mail üzeneteihez csatolni szeretné-e a névjegykártyáját.
- *Kimenő üz. más.* – válassza a *Be* opciót, ha a telefonjáról elküldött üzeneteket egy másik megadott e-mail címre is el szeretné küldeni. Ezzel az elküldött üzenetekről másolat készül, és későbbi felhasználás érdekében tárolhatja őket.
- *Ellenőrz. időköz*: – itt adhatja meg, hogy a telefon milyen gyakran kapcsolódjon az e-mail kiszolgálóhoz az e-mail üzenetek lekérdezése céljából.

Ha mind irodai, mind otthoni e-mail fiókkal is rendelkezik, akkor az egyiket alapértelmezettként állíthatja be:

- Válassza a *Fiók beállít.* opciót a *Üzenetek/E-mail/Opciók* menüből, majd válasszon ki egy fiókot. Az e-mail használatával kapcsolatos további tudnivalókért lásd a „E-mail” ezen az oldalon: 64.

## Üzenetek

A telefon számos üzenettípust támogat – szöveges üzeneteket, csevegési üzeneteket, multimédia üzeneteket és e-maileket. Kérjük, forduljon a szolgáltatóhoz az igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatban.



### Szöveges üzenetek

A szöveges üzeneteket az SMS szolgáltatás (Short Message Service) továbbítja. Küldhetők egy személynek vagy több személynek, például a telefonkönyvben szereplő címzettekből álló csoportnak.

Az EMS (Enhanced Messaging Service) szolgáltatással hozzáadhat a szöveges üzenetekhez képeket, animációt, dallamot, hangeffektusokat, és formázhatja a szöveget. Küldhet képüzeneteket is.

**Megjegyzés:** Az EMS szöveges üzenetek csak kompatibilis, EMS szabványt támogató telefonra küldhetők.

## Használat előtt

Először ellenőriznie kell, hogy a szolgáltatásközpont száma be van-e állítva. Ezt a számot a szolgáltató adja ki, és általában a SIM-kártyán található.

### A szolgáltatásközpont számának beállítása

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd **YES**, *SMS*, **YES**, *Beállítások*, **YES**, *Szolg. központ*, **YES**.

Ha a szolgáltatásközpont száma rajta van a SIM-kártyán, akkor megjelenik.

2. Ha a listában nincs szám, akkor válassza a *Új térel?* opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be a számot a nemzetközi jelrel (+) és az országkóddal együtt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

### Szöveges üzenetek küldése

A betűk beírásával kapcsolatos tudnivalókért lásd a „Betűk és karakterek beírása” ezen az oldalon: 16.

#### Szöveges üzenet írása és küldése

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd **YES**, *SMS*, **YES**, *Új küldése*, **YES**.
2. Írja be az üzenetet, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

3. Adjon meg egy vagy több címzettet, a következőképpen:

- Írja be a címzett telefonszámát, majd **YES**.
- Ha több címzettet szeretne megadni, léptessen a *Új címzett* menüre, **YES**, írja be a számot, majd **YES**.
- A billentyű megnyomásával kikereshet egy számot a telefonkönyvből vagy máshonnan.

4. Válassza a *Küldés* opciót, majd **YES**.

**Megjegyzés:** Ha egynél több címzettnek küld szöveges üzenetet, a díjat címzettenként számítják fel.

#### Objektum beillesztése a szöveges üzenetbe

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd **YES**, *SMS*, **YES**, *Új küldése*, **YES**.
2. Az üzenet írása közben nyomja meg a billentyűt.
3. Válassza a *Objektum be* opciót, majd **YES**.
4. Válassza a *Kép*, *Hang*, *Dallam*, *Animáció* vagy az *Saját animáció* vagy a *Képüzenet* menüt, majd **YES**.
5. Válasszon egy tértet, majd **YES**. Nyomja meg újra a **YES** billentyűt a megerősítéshez.

A kijelölés, törlés vagy képcsere parancsok a billentyűvel érhetők el.

**Megjegyzés:** Az egyéb elemeket, például hangot, dallamot beszúró parancsok csak Sony Ericsson képformátumok esetében választhatók, képüzenetek esetében nem.

### E-mail átjáró

A hálózatüzemeltetők általában megadnak egy telefonszámot egy e-mail átjáróhoz, amely lehetővé teszi, hogy egy szöveges üzenetet e-mail címre küldjön.

### E-mail átjáró beállítása

1. Lépessen a *Üzenetek* menüre, majd **YES**, *SMS*, **YES**, *Beállítások*, **YES**, *E-mail átjárók*, **YES**.
2. Ha a listában nincs szám, akkor válassza a *Új téTEL?* opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be a számot a nemzetközi jellel (+) és az országkóddal együtt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az e-mail átjárókat engedélyezheti, szerkesztheti vagy törölheti.

### Szövegformázás

A szöveges üzenetekben lehetősége van a szöveg stílusának, méretének és elrendezésének módosítására, illetve új bekezdések létrehozására.

### Szövegformázás a szöveges üzenetekben

1. Lépessen a *Üzenetek* menüre, majd **YES**, *SMS*, **YES**, *Új küldése*, **YES**.
2. Írja be a szöveges üzenetet. Jelölje ki a formázandó szöveget a hangerőszabályzó lefelé csúsztatásával úgy, hogy közben a botkormányt is mozdítja visszafelé.
3. Nyomja meg a billentyűt.
4. Válassza a *Szövegform.* opciót, majd **YES**. Ezt követően válassza a *Szövegstílus menüt*, majd *Szövegméret*, *Elhelyezés* vagy *Új bekezdés*, **YES**.
5. Válasszon egy szövegformátumot, majd **YES**.

**Ötlet:** *Üzenetírás előtt is választhat szövegformátumot.*

### Szöveges üzenetek fogadása

Amikor szöveges üzenete érkezik, a telefon hangjelzést ad, és megjelenik az *Új üzenet Most olvassa?* üzenet a kijelzőn. Ha olyan személytől érkezik szöveges üzenete, aki bejegyzésként szerepel a telefonkönyvben, akkor a szöveges üzenet mellett megjelenik a küldő neve és – ha van ilyen – a hozzá társított kép is.

## Szöveges üzenet elolvasása

Nyomja meg a **YES** billentyűt a szöveges üzenet elolvasásához, vagy nyomja meg a **NO** billentyűt, ha az üzenetet később szeretné elolvasni. A beérkezett üzenet a *Bejövő üz.* mappában, a *SMS* menüben kerül mentésre. Előfordulhat, hogy a hosszú üzenetek összes részét egyszerre nem fogadhatja.

A szöveges üzenet olvasása közben lehetősége van például csevegés indítására a szöveg küldőjével, illetve ellátogathat az üzenetben talált WAP-címre.

Miután elolvasta az üzenetet, nyomja meg a **YES** billentyűt az alábbi opciók közötti választáshoz: *Válasz*, *Továbbítás* vagy *Törlés*. Nyomja meg a **NO** billentyűt a szöveges üzenet bezárasához.

## Bejövő szöveges üzenet tárolása

A bejövő szöveges üzenetek a telefon memóriájába kerülnek. Ha ez a memória betelik, akkor a további bejövő szöveges üzenetek a SIM-kártyára kerülnek. A SIM-kártyára mentett szöveges üzenetek addig maradnak meg, amíg nem törli őket.

## Szöveges üzenetben lévő adatok tárolása

Jelölje ki a dallamot, telefonszámot, a WAP-címet, a képet vagy az animációt, és nyomja meg a **YES** billentyűt. Ezt követően válassza a mentés opciót, és nyomja meg a  billentyűt.

- A dallam a *Saját hangok* mappába kerül.
- A telefonszám a *Telefonkönyv* mappába kerül.
- A WAP-cím a *Könyvelzők* mappába kerül.
- A képek a *Saját képek* mappában vannak tárolva.

**Megjegyzés:** Az animációk csak szöveges üzenetbe illeszthetők. Lásd: „Objektum beillesztése a szöveges üzenetbe” ezen az oldalon: 57.

## Hosszú üzenetek

Egy szöveges üzenet maximum 160 karakterből állhat. Ennél hosszabb üzeneteket is küldhet, ha összekapcsol két vagy több üzenetet.

**Megjegyzés:** Az összekapcsolt üzenetekért egyenként kell fizetnie.

### *Hosszú üzenetek kikapcsolása*

- Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd **YES, SMS, YES, Beállítások, YES, Hosszú üzenet, YES**, válassza a *Ki* beállítást, majd **YES**.

### **Sablonok**

Ha egy vagy több üzenetet gyakran szokott elküldeni, akkor ezeket az üzeneteket sablonként tárolhatja. Elképzelhető, hogy a szolgáltató is elhelyezett néhány sablont a telefonban.

### *Sablon létrehozása*

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd **YES, SMS, YES, Sablonok, YES, Új térel?**, **YES**.
2. Írja be az üzenetet, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt, ha az üzenetet azonnal el szeretné küldeni. Nyomja meg a **NO** billentyűt a sablon mentéséhez.

### **Üzenetekkel kapcsolatos opciók**

Az alábbi üzenetopciókra vonatkozóan megadhatja az alapértelmezett értékeket, de üzenetküldés előtt is beírhatja a megfelelő értékeket.

- *Üzenettípus* – A telefon különböző üzenettípusokat támogat. A szolgáltató felajánlhatja a szöveges üzenet

olyan formátumba (például e-mail) történő átalakítását, amely megfelel az üzenetet fogadó készülék számára.

- *Érvényesség* – Ha az üzenete nem küldhető el a címzettnek, mert például a címzett kikapcsolta a telefonját, akkor a szolgáltatásközpont tárolhatja azt, hogy később elküldhesse.
- *Válasz kérése* – Illesszen az üzenetbe válaszkérést, ha azt szeretné, hogy az üzenet címzettje válaszoljon az üzenet átvételekor.
- *Állapot kérése* – Ezzel az opcióval ellenőrizheti, hogy a címzett megkaptá-e az üzenetet.

### *Üzenetopciók megadása*

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd **YES, SMS, YES, Beállítások, YES**.
2. Válasszon egy üzenetbeállítást, majd **YES**.
3. Válasszon egy opciót vagy *Kér opciókat?*, **YES**.

### *Az elküldött üzenet állapotának ellenőrzése*

- Léptessen az *Üzenetek* menüre, majd **YES, SMS, YES, Elküldött üzenet, YES**, jelölje ki a szöveges üzenetet, nyomja meg a  billentyűt, *Állapot megtek.*, **YES**.

## Mobil csevegés

A mobil csevegés funkció az internetes csevegéssel azonos módon működik. Kiválaszthat egy becenevet, amely megjelenik a címzett kijelzőjén az egyes üzenetek elküldésekor.

### Csevegési becenév beírása

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd **YES**, *Csevegés*, **YES**.
2. Válassza a *Becenév* opción, majd **YES**.
3. Írja be a becenevét (maximum 6 karakter), majd **YES**.

### Csevegés indítása

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd **YES**, *Csevegés*, **YES** *Lezár/Újat indít*, **YES**.
2. Írja be a címzett telefonszámát, vagy keresse ki a telefonkönyvből a  billentyű megnyomásával.
3. Írja be az üzenetet, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

### Csevegési meghívás fogadása

Csevegési meghívás érkezésekor a telefon hangjelzést ad, és a kijelzőn a *Csevegési üzenet Csevegés indítása most?* üzenet jelenik meg.

- A csevegési üzenet elolvasásához nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Írja be a csevegési üzenetre adott válaszát, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

- A csevegés felfüggesztéséhez nyomja meg a **NO** billentyűt.
- A csevegés folytatásához léptessen a *Üzenetek/ Csevegés/Folytat menüpontra*.
- A csevegés befejezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **NO** billentyűt.
- A csevegés visszautasításához nyomja meg a **NO** billentyűt. A visszautasított csevegés üzenetét a rendszer a *Bejövő üz. mappába*, az *Üzenetek* menübe menti.
- Ha be akar fejezni egy folyó csevegést, és helyette újat indítani egy másik csevegési üzenetből, nyomja meg a **YES** billentyűt.

## Körzeti információk

A körzeti információk olyan szöveges üzenettípust jelentenek, amelyet egy bizonyos hálózati területen minden előfizetőnek elküld a központ, például a helyi közlekedési jelentést. Amikor körzeti információ érkezik, az üzenet automatikusan megjelenik. Ezeket az üzeneteket nem tárolhatja. Kérjük, forduljon a szolgáltatóhoz a körzeti információs kódokkal kapcsolatos további tudnivalókért.

- Körzeti információk be- és kikapcsolása**
  - Léptessen a *Üzenetek/Körzeti info/Fogadás* opcióra.

- Körzeti információs kód megadása**
  - Léptessen a *Üzenetek/Körzeti info/Üzenetlista/Új téTEL?* opcióra.

### **Cellainformáció**

A cellainformáció csatornát néhány hálózat üzemeltetője arra használja, hogy egy bizonyos hálózati területen tartózkodó előfizetői számára üzeneteket küldjön.

### **A csatorna bekapcsolása**

- Léptessen a *Üzenetek/Körzeti info/Cella információ* opcióra.

### **Multimédia-üzenetek**

A multimédia-üzenetek mobiltelefonra és e-mail címre MMS-en (Multimedia Messaging Service) keresztül küldhetők. A multimédia-üzenet szöveget, képeket, animációt, dallamot és hangokat tartalmazhat. Lehet küldeni mellékletként telefonkönyv-bejegyzéseket, naptári eseményeket vagy hangfelvételeket is.

### **Használat előtt**

Ellenőrizze, hogy meg vannak-e adva az alábbi beállítások:

- A szolgáltatásközpont címe
- WAP profil a multimédia-üzenetekhez

**Megjegyzés:** További információkért vagy az automatikus letöltéssel kapcsolatban forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

### **A szolgáltatásközpont címének megadása**

- Léptessen a *Üzenetek/MMS/Beállítás/Szolg. központ* opcióra.

### **Az MMS-beállítások kiválasztása vagy megadása**

- Léptessen a *Üzenetek/MMS/Beállítás/WAP-profil* menüre, és válassza a *Kiválasztás* vagy a *Új létrehozása* opciót. A WAP-profil létrehozásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd a „WAP-profil beállítások megadása manuálisan” ezen az oldalon: 52

### **További opciók**

A multimédia-üzenetek küldésére és fogadására vonatkozóan különböző opciókat állíthat be.

## Opció szerkesztése

- Léptessen a *Üzenetek/MMS/Beállítás* opcióra.

## Multimédiás üzenet létrehozása és elküldése

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd **YES, MMS, YES, Új küldése, YES**.
2. Válasszon egy opciót az almenükből, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be az elküldendő adatokat, majd nyomja meg a **YES** billentyűt. Nyomja meg még egyszer a **YES** billentyűt a folytatáshoz.
4. Válassza a , **YES** opciót további elemek vagy opciók hozzáadásához.
5. Léptessen  a *Üzenet küldése* menüre, majd **YES**.
6. Írja be a címzettek telefonszámát, vagy keresse ki a számot vagy e-mail címet a  billentyű megnyomásával a telefonkönyvből.
7. Nyomja meg a **YES** billentyűt az üzenet elküldéséhez.

**Ötlet:** Jelölje ki az üzenet egy részét, és nyomja meg a  billentyűt, ha az adott üzenetrésszel nem elégedett, ezért törölni szeretné.

## Előre elkészített sablon használata multimédia-üzenethez

- Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd **YES, MMS, YES, Sablonok, YES**.

## Az üzenet elküldés előtti szerkesztése:

- A szerkesztéshez válassza ki a tételeket, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
  - Képek – Itt adhat hozzá vagy cserélheti le a meglévő képet egy másik képre a *Saját képek* mappából.
  - Szöveg – Meglévő szöveg hozzáadása vagy szerkesztése. A szöveg méretének módosításához jelölje ki a szöveget, és nyomja meg a  billentyűt. Válassza a *Szövegméret* opciót, majd **YES**.
  - Hang – Itt adhat hozzá vagy cserélheti le a meglévő hangot egy másik hangra a *Saját hangok* mappából.
  - Oldal – Új oldal beszúrása.
  - Időzítés – Itt meghatározhatja, hogy hány másodpercig szeretné a tételeket megjeleníteni; ehhez válassza ki a tételeket, és nyomja meg a  billentyűt. Válassza a *Időzítés* opciót, majd **YES**. Az oldal megjelenítési idejének beállításához válassza ki az üzenetben lévő kurzor ikont, nyomja meg a **YES** billentyűt, majd válassza a *Oldalidőzítés* menüpontot, ezután **YES**.
  - Oldal törlése – Egy oldal eltávolítása.

- Oldal előnézete – Egy oldal megtekintése küldés előtt.
- Előkép – Az üzenet megtekintése.

### Multimédia-üzenetek fogadása

Ha multimédia-üzenete érkezik, a telefon hangjelzést ad, és a *Most olvassa?* üzenet jelenik meg. Nyomja meg a **YES** billentyűt az üzenet elolvasásához.

**Megjegyzés:** A memóriakapacitás korlátozott.

*Lehet, hogy törölne kell a régi üzeneteket az újak fogadása előtt.*

### Automatikus letöltési opciók

A *Üzenetek/MMS/Beállítás/Auto. letöltés* menüből válasszon egy opciót az alábbiak közül:

- *Be* – Alapértelmezés szerint automatikusan megtörténik az üzenetek letöltése a telefonra.
- *Jóváhagyás* – Nyomja meg a **YES** billentyűt a letöltéshez, illetve a **NO** billentyűt a hálózatüzemeltető kiszolgálóján történő tároláshoz.
- *Ki* – Megjelenik az „új üzenet” ikon a bejövő üzenetek mappájában. Jelöljön ki egy üzenetet, és nyomja meg a **YES** billentyűt a letöltéséhez.

**Megjegyzés:** A hálózatüzemeltető tud felvilágosítást adni arról, hogy hány üzenet menthető a helyen, ami a hálózati kiszolgálón rendelkezésre áll.

### Multimédiás üzenetek megjelenítése

1. Nyomja meg a **YES** billentyűt. A telefon automatikusan lejátssza az üzenetet.
2. Nyomja meg bármelyik billentyűt a leállításhoz.

Miután megtekintette a multimédia-üzenetet, a botkormánnyal ismét végiggörgethet az üzeneten. Ha egy tétek ki van jelölve, akkor azt a  megnyomásával mentheti el telefonjába.

Az üzenet elolvasása után válassza a *Folytatás* opciót az alábbi menüpontok közötti választáshoz: *Válasz*, *Továbbítás*, *Sablon mentése* vagy *Törlés*. Nyomja meg a **NO** billentyűt az üzenet bezárásához.

**Ötlet:** Ha az üzenetlistában kijelöli az üzenetet, akkor a  billentyű megnyomásával törölheti is.

### E-mail

A telefonnal e-mail üzeneteket küldhet és fogadhat az Interneten keresztül, akárcsak egy PC-n.

## Használat előtt

Először ellenőrizze, hogy:

- Van előfizetése, amely támogatja az adatátvitelt. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.
- Beállította-e az adatfiókot. Lásd: „Az adatfiók beállításai” ezen az oldalon: 49.
- Beállította-e és kiválasztotta-e az e-mail fiókot. Lásd: „Az e-mail fiók beállításai” ezen az oldalon: 54.

## E-mail üzenetek küldése és fogadása

A *Küld és fogad* opcióval küldheti el leggyorsabban azokat az e-mail üzeneteket, amelyek a *Kimenő üzenet* mappában vannak, illetve ellenőrizheti az új e-mail üzeneteket.

### Új e-mail üzenetek írása és küldése

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd **YES, E-mail, YES, Levélírás, YES**.

2. Válasszon az alábbi opciók közül:

- *Címzettek*: – Majd írja be a nevet, illetve az e-mail címét, vagy keresse ki az e-mail címét a telefonkönyvből. Lehetősége van korábban mentett üzenetekben lévő címadatok használatára is.
- *Másolatot kap*: – Ha az üzenetről másolatot szeretne küldeni valakinek.

- *Prioritás* – Üzenet prioritásának beállítása.
- *Téma*: – Írja be a címet, majd **YES**.
- *Szöveg*: – Írja be az üzenetet, majd **YES**.
- *Mellékletek* – Adjon képet az üzenethez (max. 5 db).

3. Válasszon az alábbiak közül:

- *Küldés most* – Az e-mail üzenetet elküldte a telefon.
- *Küld. mos. mell.* – Lehetősége van a *Saját képek* mappából vagy az IR-kapcsolattal csatlakoztatott kamerából kép beillesztésére. Válasszon egy képet, és nyomja meg a **YES** billentyűt a küldéshez.
- *Men. kim. ü. tá.* – Az e-mail üzenet a *Kimenő üzenet* mappába kerül.
- *Mentés piszk.* – Az e-mail üzenet a *Levélezetek* mappába kerül.

4. *Küld és fogad* Az *E-mail* menüben – A *Kimenő üzenet* mappa tartalma el lett küldve, és a *Beérkezett üz.* mappa tartalmazza a kapott üzeneteket.

### E-mail üzenetek fogadása és olvasása

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd **YES, E-mail, YES, Küld és fogad, YES**.
2. Miután az e-mail üzenetek letöltődtek a telefonra, lépjen a *Üzenetek/E-mail/Beérkezett üz.* opcióra, és olvassa el az üzeneteket.

**Megjegyzés:** A telefon összesen hat darab teljes e-mail üzenetet képes tárolni, azok méretétől függően. Van olyan beállítás is, hogy csak a fejléceket töltse le, láasd „Az e-mail fiók beállításai” ezen az oldalon: 54. minden e-mail üzenet az e-mail kiszolgálón tárolódik.

A következők jelzik, hogy további üzenetek várnak a kiszolgálón:

- Nyilak a bal felső és alsó sarokban.
- A listában az üzenetek számozása zárójelben van.

**Megjegyzés:** Ha egy e-mail üzenet olvasása közben kijelöl egy WAP-címet, az e-mail eltűnik, és a WAP jelenik meg.

#### Több üzenet letöltése

- Léptessen a nyílra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

#### Válasz egy e-mail üzenetre

1. Nyissa meg az e-mail üzenetet.
2. Vigye a kurzort a szövegbe, és nyomja meg a  billentyűt.
3. Válassza a Válasz vagy a Vál. össz. cím. opciót, majd **YES**.

4. Válassza a Új küldése vagy a Ez az üzenet is menüpontot a beérkezett üzenet beszúrásához, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

5. Írja be az üzenetet, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

#### E-mail cím vagy telefonszám tárolása

- Jelölje ki az e-mail címét vagy a telefonszámot, és nyomja meg a **YES** billentyűt. Válassza a Mentés opciót, majd **YES**.

#### Archiválás

Lehetősége van az e-mail üzenetek archiválására a későbbi elolvasás érdekében, illetve ha a fontos információkat meg szeretné tartani. Csak annyi szöveget archiválhat, amennyi a kijelzőn látható.

#### E-mail üzenet archiválása

1. Nyissa meg az e-mail üzenetet.
2. Ellenőrizze, hogy az archiváláンド szöveg a kijelzőn legyen.
3. Vigye a kurzort a szövegbe, és nyomja meg a  billentyűt.
4. Válassza a Más. az ar:-ba opciót, majd **YES**. A szöveg a Archívum mappába, a E-mail menübe kerül.

### *E-mail üzenet törlése (POP3 felhasználók)*

1. Léptessen az *Üzenetek* menüre, majd **YES**, *E-mail*, **YES**, *Beérkezett üz.*, **YES**.
2. Léptessen az üzenetre, és nyomja meg a  billentyűt.
3. Válassza a *Törlésre kijel.* opciót, majd **YES**.

Az üzenet akkor törlődik, ha következő alkalommal csatlakozik az e-mail kiszolgálóhoz (*Küld és fogad*).

### *E-mail üzenet törlése (IMAP4 felhasználók)*

1. Léptessen a *Üzenetek* menüre, majd **YES**, *E-mail*, **YES**, *Opciók*, **YES**.
2. Válassza a *Bej. üz. törl.* opciót, majd **YES**.
3. Állítsa be, hogy a *Küld és fogad* funkció használatakor megtörténjen-e a törlés vagy nem.

## **Mobil Internet használata**



A telefonja rendelkezik egy WAP (Vezetéknélküli Alkalmazásprotokoll) böngészővel és egy e-mail üzenetkezelővel, amelyeket a módosított internetes oldalak megjelenítésére fejlesztettek ki. Ennek keretében számos szolgáltatás vehető igénybe, például hírek, szórakozás, menetrendek, helyfoglalások, banki ügyintézés, elektronikus kereskedelem, helymeghatározás és e-mail.

### **Használat előtt**

Először ellenőrizze, hogy:

- Előfizetésre, amely támogatja az adatátvitelt
- állítsa be megfelelően a telefonját az Internet, WAP és/ vagy e-mail kezelésére. Lásd: „Mobil Internet beállítása” ezen az oldalon: 48.
- Regisztráltatta-e magát WAP/E-mail felhasználóként a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál.

**Megjegyzés:** Lásd a „Az e-mail fiók beállításai” ezen az oldalon: 54 vagy a „E-mail” ezen az oldalon: 64 az e-mail beállításával és az üzenetkezeléssel kapcsolatban.

## A WAP-böngésző használata

### A böngészés megkezdése

1. Először válassza ki a használni kívánt WAP-profilt.

Lépessen a *WAP-szolgált.* menüre, majd **YES**, *Profilválasztás*, **YES**.

2. Válasszon az alábbiak közül:

- Nyissa meg a honlapját (Sony Ericsson Mobile Internet az alapértelmezés).
- Hívja be valamelyik könyvjelzőt. Válassza a *Könyvjelzők* opciót, majd **YES**.
- Írja be a WAP-hely címét. Válassza a *URL:* opciót, majd **YES**, *Új cím?* az új WAP-cím beírásához, illetve a 10 utolsóként beírt cím közül az egyik kiválasztásához.

**Ötlet:** A WAP-cím beírásakor a szokásos

<http://> előtag megadása nem szükséges.

*Kilépés a WAP-ból és a kapcsolat megszakítása*

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **NO** billentyűt, vagy
- Nyomja meg a billentyűt, és válassza a *Kilépés* opciót.

### Böngészés közben használható opciók

A böngészés elkezdése után a különböző böngészési opciókat a megnyomásával érheti el.

Az opciómenü dinamikus. Tartalma az éppen meglátogatott WAP-helytől függ.

Az opciómenü azonban minden tartalmazza az alábbiakat:

- Az aktuális WAP-profilhoz társított honlap megjelenítése.
- *Könyvjelzők* – Felveszi az éppen meglátogatott oldalt a könyvjelzőlistába, illetve megjeleníti az aktuális profilhoz tartozó könyvjelzőlistát.
- *URL:* – A meglátogatni kívánt weboldal WAP-címének beírása.
- *Kép mentése* – Kép mentése az oldalról.
- *Küld SMS-ben* – Szöveges üzenet küldése másik telefonra, amelyben az aktuális WAP-oldalra mutató hivatkozás szerepel.
- *Link küldése* – Aktuális oldalra mutató hivatkozás küldése másik telefonra infravörös kapcsolattal.
- *Újra letölti* – A WAP-oldal tartalmának frissítése.
- *Kilépés* – A kapcsolat megszakítása és visszatérés a készenléti módba.

- **Állapot** – Az aktuális állapotinformációk megjelenítése, például profil, hozzáféréstípus, a kapcsolat időtartama, az adatátvitel sebessége, biztonság, cím.
- **Új honlapként** – Az aktuális hely beállítása a használt WAP-profil honlapjaként.

**Megjegyzés:** *Ha kijelöl egy e-mail címet egy WAP oldalon való böngészés közben, akkor írhat a címre egy szöveges üzenetet.*

### Könyvjelzők használata

A mobiltelefonban a könyvjelzőket ugyanúgy használhatja, mint a PC-s Internet-böngészőben. Összesen 25 könyvjelzőt tárolhat.

#### A könyvjelzők kezelése

1. Léptessen a *WAP-szolgált.* menüre, majd **YES**, *Könyvjelzők*, **YES**.
2. Válassza ki a használni kívánt könyvjelzőt, majd nyomja meg a billentyűt.
3. Válasszon egyet a következő opciókból, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
  - *Könyvjel.-re lép* – Ugrás a kijelölt WAP-címre.
  - *Könyvjelző szer.* – A WAP-oldal nevének és/vagy címének szerkesztése. További információkért lásd a „Böngészés közben használható opciók” ezen az oldalon: 68.

- *Könyvjel. törlés* – Könyvjelző törlése.
- *Küld SMS-ben* – A WAP-címre mutató hivatkozás küldése szöveges üzenetben.
- *Küldés* – Aktuális WAP-címre mutató hivatkozás küldése infravörös kapcsolattal.
- *Új honlapként* – Az aktuális WAP-cím honlapként történő beállítása.

### Letöltés

Letölthet például képeket, témakat, játékokat, csengetési jeleket WAP-helyekről közvetlenül a telefonra.

#### Letöltés a *wap.sonyericsson.com* címről

1. Léptessen a *WAP-szolgált. menüre, majd YES*, *Könyvjelzők*, **YES**, *Mobile Internet*, **YES**.
2. válassza ki a letölteni kívánt elemet, és kövesse a megjelenő utasításokat, **YES**.

**Megjegyzés:** *Ellenőrizze, hogy a fájlméretek nem haladják-e meg a telefon szabad memóriáját (lásd „Memóriaállapot” ezen az oldalon: 82).*

## WAP push-üzenetek

WAP-szolgáltatás keretében push-üzeneteket is fogadhat. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató WAP-tartalmat (információt) küld az ön telefonjára anélkül, hogy önnel bármit is tennie kellene. Így például friss híreket kaphat, illetve letöltheti az új WAP-beállításokat a szolgáltatójától.

A push-üzeneteknek két típusa van:

- Szöveges üzenetek, amelyek a WAP-szolgáltatásokról tájékoztatnak egy hivatkozás küldésével. A felajánlott WAP-szolgáltatás behívásához kattintson a hivatkozásra, és válassza a *Letöltés* parancsot.
- Frissített információk küldése a WAP-szolgáltatásról a WAP-böngészőbe.

### Push-üzenet fogadása

Beállíthatja, hogy kívánja-e fogadni a push-üzeneteket vagy sem. Ez minden WAP-profilra érvényes.

### Push-üzenetek fogadásának beállítása

1. Léptessen a *WAP-szolgált.* menüre, majd **YES**, *WAP beállítás*, **YES**, *Közös paramét.*, **YES**, *Push-hozzáférés*, **YES**.
2. Válasszon egyet az alábbi beállítások közül:
  - *Be* – Engedélyezi a push-üzenetek automatikus letöltését.
  - *Üzenet* – Engedélyezi a push-üzeneteket, de csak akkor, ha megerősíti őket.
  - *Ki* – Nem engedélyezi a push-üzeneteket.

### Válasz push-üzenetre

- Léptessen a *WAP-szolgált.* menüre, majd **YES**, *Push beérk. üz.*, **YES**, léptessen valamelyik push-üzenetre, **YES**, és válasszon az alábbiak közül:
  - *Letöltés* – A böngésző elindul, és betölti a WAP-oldalt, így önnel megtekintheti a tartalmat.
  - *Törlés* – Törli a push-üzenetet.
  - *Elhalasztás* – Üzenet mentése későbbi letöltés céljából.

## Tárolt információk

A telefonban az alábbi adatokat tárolhatja:

- Gyorsítótár – növeli a memória hatásfokát.
- Jelszavak – növelik a kiszolgáló elérésének hatásfokát.
- Sütik – növelik a hely elérésének hatásfokát.

## *Mobil internetes adatok engedélyezése a telefonban*

1. Léptessen a *WAP-szolgált.* menüre, majd **YES**, *WAP beállítás*, **YES**, *Közös paramét.*, **YES**.
2. Jelölje ki az engedélyezni kívánt adatokat, majd **YES**.

**Megjegyzés:** A biztonsággal és tanúsítványokkal kapcsolatban további információk: „A WAP-biztonság beállításai” ezen az oldalon: 53.

Ajánlatos törölni minden érzékeny információt a korábban meglátogatott WAP-oldalakkal kapcsolatban. Ezzel elkerülheti azokat a biztonsági kockázatokat, amelyek a telefon elvesztése vagy ellopása esetén léphetnek fel.

*A gyorstár, a jelszólista, a sütik vagy a push bejövő mappa törlése*

1. Léptessen a *WAP-szolgált.* menüre, majd **YES**, *További opciók*, **YES**.
2. Jelölje ki a törlendő információkat.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt a megerősítéshez.

# További funkciók

## Adathívások

### Adathívások

Adathívások kezdeményezéséhez csatlakoztatnia kell a telefont egy számítógéphez, majd el kell indítania a megfelelő szoftvert.



### Adathívások fogadása

Az és adathívások fogadási módja az ön előfizetésétől és a hálózattól függ. Ha külön számmal rendelkezik a beszéd- és az adathívásokra vonatkozóan, akkor a telefonja fel fogja ismerni a hívás típusát.

#### *Adathívás fogadása (külön számok esetén)*

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
2. Fogadja a hívást a számítógépes programból (ha ez nem történik meg automatikusan).  
Az adathívásokat nem fogadhatja a YES billentyű megnyomásával.

### Egyetlen szám

Ha olyan SIM-kártyával rendelkezik, amely nem támogatja a külön adatszámot, akkor a telefon nem fogja felismerni a bejövő hívás típusát.

Ha fogadni szeretne egy adathívást, akkor be kell állítania a telefonját ennek a hívástípusnak a fogadására. Miután beállította a telefonját, ez a beállítás addig marad így, amíg nem módosítja.

### *A következő bejövő hívás típusának kijelölése*

- Léptessen a Hívásinfo/Követk. hívás/Köv.hívás típusa opcióra.

### Ébresztőóra

Az ébresztőóra 24 órán belül bármilyen megadott időpontra beállítható, de lehetősége van arra is, hogy bizonyos napokon ismétlődően ébresszen a telefonja. Ezt a kétféle ébresztést azonos időpontra is beállíthatja. Függetlenül attól, hogy a telefonját csendesre állította, az ébresztési és az időmérő hangjelzések továbbra is hallhatóak maradnak. Az ébresztőóra akkor is megszólal, ha a telefon ki van kapcsolva.

## Az ébresztés beállítása

1. Léptessen az *Szervező* menüre, majd **YES**, *Ébr. óra*, **YES**, *Norm. ébresztés* vagy *Spec. ébresztés*, **YES**.
2. Adja meg az időpontot, **YES** és a napot, ha ismétlődő léptetéssel és a **(\*a/A)**, **YES** billentyű megnyomásával.

- Az ébresztés beállításához léptessen a *Szervező*/ *Ébr. óra/Norm. ébresztés/Új idő* menüpontra.
- A csengéskor nyomja meg bármelyik billentyűt az ébresztőjel kikapcsolásához.

Ha nem szeretné, hogy az ébresztés megismétlődjön, akkor nyomja meg a **YES** billentyűt.

- Az ébresztés kikapcsolásához léptessen a *Szervező*/ *Ébr. óra/Norm. ébresztés* vagy *Spec. ébresztés*/ *Kikapcsolopcióra*.
- Az ébresztési jel kiválasztásához léptessen a *Beállítások/Hang és jelzés/Ébresztő jel* opcióra.

## Stopper

Léptessen a *Szervező* menüre, majd **YES**, *Stopper*, **YES**.

- A stopper indításához, leállításhoz, illetve újból elindításához nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Az összesen kilenc körödő a **(# -)** megnyomásával tárolhatja.
- A tárolt körödők ellenőrzéséhez görgessen a botkormánnyal.
- A stopper nullázásához nyomja meg a **(C)** vagy **NO** billentyűt.

**Megjegyzés:** A stopper kikapcsolódik, ha bejövő hívást fogad, vagy ha kilép a stopper menüjéből.

## Időmérő

A telefon 24 órás beépített időmérővel rendelkezik.

## Az időmérő beállítása

- Léptessen a *Szervező/Időmérő* opcióra. Ha a hangjelzés megszólal, bármelyik billentyűvel kikapcsolhatja azt.

## Számológép

A telefon beépített számológéppel rendelkezik, amely összeadni, kivonni, osztani és szorozni tud.

### A számológép használata

- Léptessen a *Szervező* menüre, majd **YES**, *Számológép*, **YES**.

A számjegyeket a billentyűzetről lehet beírni, vagy a következőképpen:

- Nyomja meg a **(# -)** billentyűt a műveleti jelekhez: **+, -, x, /.**
- Nyomja meg a **(c)** billentyűt a szám törléséhez.
- A **(\*a/A)** billentyűvel tizedespontot vagy % jelet írhat be.
- Nyomja meg a **YES** billentyűt az eredmény kiszámításához (=).
- A **↑** billentyűvel mentheti a memóriába.
- A **↓** billentyűvel olvashat ki a memóriából.

## Események

A fontos tennivalókat érdemes feljegyezni. Az események bővíthetők, átütemezhetők, szerkeszthetők, elküldhetők vagy törölhetők.

### Új esemény felvétele

1. Léptessen a *Szervező* menüre, majd **YES**, *Események*, **YES**, *Új esemény?*, **YES**.
  2. Írja be az információt: dátum, időpont, tárgy, ikon, emlékezetető.
- Minden adatot erősítsen meg a **YES** billentyűvel.

### Események megtekintése vagy szerkesztése

- Léptessen a *Szervező* menüre, majd **YES**, *Események*, **YES**, válassza ki az eseményt, **YES**.

### Eseményekkel kapcsolatos opciók

- Léptessen egy eseményhez, nyomja meg a **(E)** billentyűt, majd válasszon az alábbi opciónak közül az átütemezéshez, szerkesztéshez, küldéshez, törléshez vagy az összes törléshez.

### Események cseréje

IR-en keresztül eseményeket is küldhet vagy fogadhat.

### Esemény küldése

1. Léptessen a küldeni kívánt térelre, nyomja meg a **(E)** billentyűt.
2. Léptessen a *Küldés* menüre, majd **YES**.
3. Fordítsa egymás felé az eszközöket.

## Esemény fogadása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a  billentyűt, majd léptessen a *IR bekapcsolása* menüpontra, majd **YES**.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt a tároláshoz.

**Megjegyzés:** Ha az eseménylista betelik, akkor az új tételek mentése előtt el kell távolítania néhány eseményt a naptárból.

## Hangfelvételek

A Hangfelvétel funkcióval saját feljegyzéseit és hívásait veheti fel. A hívásban szereplő összes résztvevő hangját felveszi a telefon. A felvétel megszakad, ha bármelyik fél bontja a hívást.

A hangfelvételek a mobiltelefonba kerülnek, így a SIM-kártya cseréje után is elérhetők maradnak.

**Megjegyzés:** Néhány országban törvény írja elő, hogy a hívásban résztvevő másik felet tájékoztatni kell a beszélgetés felvételéről.

## A hangfelvétel indítása

- Léptessen a Szórak. és játék menüre, majd **YES**, *Hangjegyzet*, **YES**. A hangfelvétel megkezdésekor a kijelzőn a *Felvétel...* üzenet jelenik meg az aktuális felvétel (növekvő) időtartamával.

**Megjegyzés:** A hangfelvételek a Szórak. és játék/Saját hangok mappában vannak tárolva.

## A felvétel befejezése

- Nyomja meg a **NO** billentyűt.

A beszélgetés felvétele automatikusan leáll, ha bejövő hívása érkezik, vagy amikor a hívás befejeződik. A memória betelése előtt néhány másodperccel hangjelzés hallható.

## Hangfelvételek lejátszása

A hangfelvételeket bármikor lejátszhatja, még hívás közben is. Ilyenkor minden fél hallani fogja a hangfelvételt.

### *A hangfelvétel meghallgatása*

1. Léptessen a Szórak. és játék menüre, majd **YES, Saját hangok, YES.**
2. Léptessen a Felvétel... menüre, vagy mozogjon a következőre vagy előzőre a botkormánnyal.
3. Meg akarja állítani a lejátszást, nyomja meg a **NO** billentyűt.

**Megjegyzés:** A hangfelvételt elküldheti, törölheti, átnevezheti, megnézheti az információt és a memóriaállapotot.

### *Hangfelvétel küldése*

1. Léptessen a Szórak. és játék menüre, majd **YES, Saját hangok, YES.**
2. Léptessen a küldendő hangfelvételre.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt, és válassza ki az átviteli módot.

### *Hangfelvétel törlése, illetve átnevezése*

1. Léptessen a Szórak. és játék menüre, majd **YES, Saját hangok, YES.**
2. Léptessen a törlendő vagy átnevezendő hangfelvételre.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt, ha a kívánt hangfelvétel ki van jelölve.
4. Válassza a *Hang törlése* vagy a *Átnevezés* opciót, majd **YES.**

### **Játékok**

A telefonban vannak játékok és le is tölthet játékokat.

### *Játék indítása*

1. Léptessen a Szórak. és játék menüre, majd **YES, Játékok, YES.**
2. Válasszon egy játékot, majd **YES.**
3. Válassza a *Új játék* vagy a *Folytatás* opciót, majd **YES.**
4. A játék indítása

**Megjegyzés:** A letöltött játékok kezeléséhez nyomja meg a **3** billentyűt.

Játékvezérlők:

A botkormánnyal felfelé, lefelé, balra és jobbra mozoghat, kiválaszthat egy elemet, de a billentyűzettel is irányíthat az alábbiak szerint:

**YES** = jóváhagyás/  
újraindítás

**NO** = mentés  
és kilépés

**2** = felfelé

**8** = lefelé

**4** = balra

**6** = jobbra

**5** = kijelöl/megszünteti  
a kijelölést

**C** = szünet

**\*a/A** = visszaállítás

**# -** = művelet törlése

**3.** Nyomja meg a **YES** billentyűt, ha új játékok szeretne letölteni WAP-on.

Elindul egy WAP-kapcsolat.

**4.** Válasszon egy játékot a WAP-oldalon, majd **YES**.

A letöltött játék a *Szórak.* és *játék/Játékok.* mappába kerül.

**Megjegyzés:** További információkért lásd a „Letöltés a [wap.sonyericsson.com](http://wap.sonyericsson.com) címről” ezen az oldalon: 69.

### Új játék letöltése

1. Ellenőrizze, hogy meg vannak-e adva a WAP-beállítások, lássd „Mobil Internet beállítása” ezen az oldalon: 48.
2. Lépessen a *Szórak.* és *játék* menüre, majd **YES**, *Játékok*, **YES**, *Új játékok*, **YES**.

# Biztonság

## SIM-kártyazár

A SIM-kártyazár megvédi az előfizetését a jogosulatlan használattól, de magát a telefonját nem. Ha SIM-kártyát cserél, akkor a telefon tovább működik az új SIM-kártyával.

A SIM-kártyák többségét a telefon megvásárlásakor lezárják. Ha a SIM-kártyazár be van kapcsolva, akkor a telefon minden egyes bekapcsolásakor be kell írnia a PIN-kódot (Személyi Azonosító Számot).

Ha a PIN-kódot háromszor egymás után hibásan írja be, akkor a SIM-kártya lezáródik. Ezt a *PIN lezárvá* üzenet jelzi. A feloldáshoz be kell írnia a PUK-kódot (Személyes Feloldókulcs). A PIN- és a PUK-kódot az üzemeltető adja ki.

### A SIM-kártya feloldása

1. *PIN lezárvá* üzenet.
2. Írja be a PIN-kódot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be az új, négy-nyolc számjegyből álló PIN-kódot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Írja be újra az új PIN-kódot a megerősítéshez, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

## PIN-kód szerkesztése

- Léptessen a *Beállítások/Lezár/Kártyazár/PIN* váltás opcióra.

**Megjegyzés:** Ha a “Egyezési hiba” üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor az új PIN-kódot hibásan írta be. Ha a “Hibás PIN”, majd a “Régi PIN:” üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor a régi PIN-kódot hibásan írta be.

## PIN2

Bizonyos szolgáltatásokat egy második PIN-kód véd.

### A PIN2-kód szerkesztése

- Léptessen a *Beállítások/Lezár/Kártyazár/PIN2* váltás opcióra.

### A SIM-kártyazár be- és kikapcsolása

1. Léptessen a *Beállítások* menüre, majd **YES**, *Lezár*, **YES**, *Kártyazár*, **YES**, *Védelem*, **YES**.
2. Válassza a *Be* vagy a *Ki* opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be a PIN-kódot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.



## Telefonzár

A telefonzár lopás esetén, illetve a SIM-kártya cseréjekor megvédi a telefont az illetéktelen használat ellen.

A készülék vásárlásakor a telefonzár nincs bekapcsolva. A telefonzáró kódot (0000) átírhatja bármilyen más, négy-nyolc számjegyű személyi kódra. A telefonzárat be- és kikapcsolhatja, illetve automatikusra állíthatja.

## Telefonzár bekapcsolása

Ha a telefonzár be van kapcsolva, akkor a telefon bekapcsolásakor a *Telefon zárva* üzenet jelenik meg a kijelzőn. A telefon használatba vételéhez be kell írnia a kódot, majd meg kell nyomnia a **YES** billentyűt.

## Automatikus

Ha a telefonzár állapota automatikus, akkor nem kell beírnia a telefonzáró kódot, amíg új SIM-kártyát nem helyez a telefonba.

## A telefonzáró kód szerkesztése

- Léptessen a *Beállítások/Lezár/Telefonzár/Kódváltás* opcióra.

**Megjegyzés:** Fontos, hogy az új kódot ne felejtse el. Ebben az esetben ugyanis vissza kell vinnie a telefont a helyi Sony Ericsson képviselőhöz.

## Telefonzár beállítása

1. Léptessen a *Beállítások* menüre, majd **YES**, *Lezár*, **YES**, *Telefonzár*, **YES**, *Védelem*, **YES**.
2. Válasszon ki egy opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be a telefonzáró kódot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

# Hibajavítás

Ebben a fejezetben olyan hibákat sorolunk fel, amelyekkel ön is találkozhat a telefon használata során. Néhány esetben a problémát csak a szolgáltató tudja megoldani, de a legtöbb esetben ön is sikерrel járhat.

## A telefon nem kapcsolható be

Tölts fel, vagy cserélje ki az akkumulátort. Lásd: „A SIM-kártyával és az akkumulátorral kapcsolatos tudnivalók” ezen az oldalon: 6.

### Nincs töltésjelzés

Ha olyan akkumulátort kezd el tölteni, amely teljesen le volt merülve, illetve már régóta nem használták, akkor előfordulhat, hogy a töltésjelző ikon csak 30 perc múlva jelenik meg a kijelzőn.

### Menük nyelve

Ha a kijelzőn olyan nyelven jelenik meg a szöveg, amit nem ért, tegye a következőket készenléti állapotban:

- Nyomja meg a  $\leftarrow 0000 \rightarrow$  billentyűkombinációt az angol nyelvű menü előhívásához.
- Nyomja meg a  $\leftarrow 8888 \rightarrow$  billentyűkombinációt a helyi nyelvű menü automatikus előhívásához.

**Megjegyzés:** A témaknak is van alapértelmezett beállításuk.

### Szürke menüpontok

A szürke szöveg azt jelzi, hogy a funkció átmenetileg nem érhető el, például az előfizetése miatt, vagy mert egy bizonyos beállítás nincs bekapcsolva.

Mivel a szerzői jog védelme alatt álló témakat, képeket és hangokat nem küldheti el, a *Küldés* menü esetenként nem érhető el.

### Hibaüzenetek

Tegyen be kár.

Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be. Lásd: „A SIM-kártyával és az akkumulátorral kapcsolatos tudnivalók” ezen az oldalon: 6.

### Helyezzen be érvényes SIM kártyát!

A telefon úgy van beállítva, hogy csak bizonyos SIM-kártyákkal tud együttműködni. Helyezze be a megfelelő SIM-kártyát.

## Csak segélyhívás

Ön a hálózat hatókörén belül van, de nem használhatja a hálózatot, hány üzemetető azonban ilyenkor is engedélyezi a nemzetközi segélyhívó szám (112) hívását. Lásd a „Véshívások” ezen az oldalon: 32.

## Nincs hálózat

A hatókörben nincs hálózat, vagy túl kicsi a térerősség. Olyan helyre kell mennie, ahol megfelelő szintű a térerősség.

## Hibás PIN/Hibás PIN2

A PIN-, illetve a PIN2-kódot hibásan írta be.

- Írja be a helyes PIN-, illetve PIN2-kódot, és nyomja meg a **YES** billentyűt. Lásd: „SIM-kártyazár” ezen az oldalon: 78.

## Egyezési hiba

Ha módosítani szeretne egy biztonsági kódot (például a PIN-kódot), akkor az új kódot annak ismételt beírásával kell megerősítenie. A hibát az okozza, hogy a két kód nem egyezik meg. Lásd: „SIM-kártyazár” ezen az oldalon: 78.

## PIN lezárva/PIN2 lezárva

A PIN-, illetve a PIN2-kódot háromszor egymás után hibásan írta be. Lásd a „SIM-kártyazár” ezen az oldalon: 78.

## PUK blokkolva. Hívja a szolgáltatót

A személyes feloldó kódot (PUK) tízszer egymás után hibásan írta be. Forduljon a szolgáltatóhoz vagy a hálózat üzemetetőjéhez.

## Telefon zárva

A telefon le van zárva. A feloldáshoz lásd a „Telefonzár” ezen az oldalon: 79.

## Telefonzár kódja:

A telefonzár kódja alapértelmezés szerint a 0000. Ezt a kódot bármilyen más 4-8 számjegyű kódra átírhatja. Lásd: „Telefonzár” ezen az oldalon: 79.

## Tiltott szám

A Fix hívás funkció be van kapcsolva, és a hívott szám nincs a fix számok listáján. Lásd: „Fix hívás” ezen az oldalon: 45.

Töltés, idegen akku.

A töltéshez használt akkumulátor nem a Sony Ericsson által jóváhagyott akkumulátor, ezért a töltés biztonsági okokból lassabb.

**A szerver nem elérhető**

Ha a beállításokkal a kapcsolatot korábban már sikerült létrehozni, próbálja újra, mert valószínű, hogy a hálózati kiszolgáló átmenetileg túlterhelt, vagy valamilyen probléma van vele.

**Memóriaállapot**

Ellenőrizheti például, hogy mennyi hely maradt a telefonkönyvben, vagy mennyire van tele a memória.

**A telefonkönyv-memória ellenőrzése**

- Léptessen a *Telefonkönyv/További opciók/Memóriaállapot* opcióra.

**A témák, képek, hangok, játékok (és multimédia-üzenetek) memóriájának ellenőrzése**

- Léptessen a *Szórak. és játék* menüre, majd **YES**, válasszon a menüből, **YES**, , válassza a *Memóriaállapot* opciót, majd **YES**.

**A szöveges/multimédia üzenetek memóriájának ellenőrzése**

- Léptessen az *Üzenetek* menüre, majd **YES**, válasszon a menüből, **YES**, *Memóriaállapot*, **YES**.

**A memória megtelt**

Szabadítson fel memóriát azzal, hogy törli a felesleges fájlokat és információkat.

**A mentett fájlok és információ törlése**

- Jelöljön ki egy fájlt vagy információt, majd  **C**, **YES**.
- Válassza ki a törölni kívánt almenü vagy speciális menü opciót.

**Megjegyzés:** Az alapértelmezett gyári beállításhoz szükséges egyes fájlok és bizonyos információk nem törölhetők.


# További tudnivalók

## Sony Ericsson Consumer webhely

A [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) webhelyen olyan fejezetet találhat, ahonnan minden összes néhány kattintással elérheti a segítséget és az ötleteket. Itt találhatók a legújabb szoftverfrissítések, a termék hatékony használatával kapcsolatos ötletek, illetve funkcióleírások bizonyos termékekhez, valamint egyéb támogatási információk.

## Cserélhető előlapok

Az előlap cserélhető.

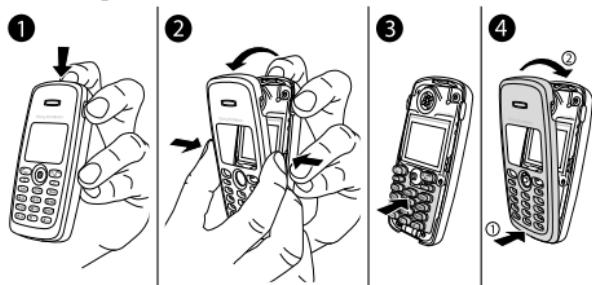

### Az előlap cseréje

1. Nyomja be a kioldógombot a telefon tetején.
2. Emelje le az előlapot az oldalán fogva.
3. Illessze a billentyűzetet a helyére.
4. Illessze az új előlapot a telefonra, és nyomja be a lap tetejét, amíg kattanással a helyére nem ugrik.

**Megjegyzés:** További információkért lásd a „Javaslatok a biztonságos és hatékony használathoz” ezen az oldalon: 84.

## Javaslatok a biztonságos és hatékony használathoz

**Kérjük**, a készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót!

Az előlap olyan anyagokat tartalmazhat, amelyek például a cserekor allergiás reakciót okozhatnak.

### ELŐÍRÁSOK

- Használja körültekintően a terméket, és tartsa tiszta, pormentes környezetben.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet hatásának.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- Ne ejtse le, dobja vagy próbálja meghajlítani a készüléket.
- Ne fesse a terméket.
- Engedély nélkül ne használja a terméket orvosi berendezések közelében.
- Ne használja a terméket repülőgépen vagy a közelében, illetve ahol „rádió adóvezeték kérjük kikapcsolni” feliratok vannak elhelyezve.
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol a levegő gyúlékony gázokat tartalmazhat.
- Ne tegye a készüléket, illetve ne szereljen semmilyen vezeték nélküli berendezést a gépkocsi légzsákja fölé.
- Ne próbálja meg szétszerelni a terméket. Csak a Sony Ericsson felhatalmazott szakemberei végezhetik el a javítást.
- Ne írja az infravörös sugarat senki szemébe, és bizonyosodjon meg afelől, hogy nem zavar másik infravörös készüléket.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében előbb fogadj a hívást. és csak azután tartsa a terméket (vagy a hordozható kihangosító készletet) a füléhez.



## ANTENNA

Csak kifejezetten az ön készülékéhez tervezett Sony Ericsson antennát használjon! A nem engedélyezett vagy módosított antennák károsíthatják a mobiltelefont, megsérthetik az előírásokat, teljesítménycsökkenést és a SAR-jelszintnél magasabb szintet eredményezhetnek (lásd lejjebb).

## HATÉKONY HASZNÁLAT

A telefont tartsa úgy, mint bármilyen más telefont. Használat közben ne takarja le a telefon felső felületét, mert az befolyásolja a hívás minőségét, ami a mobiltelefon szükségesnél magasabb energiaszinten történő működését eredményezheti, és lerövidítheti a beszélgetési, illetve a készenléti időt.

## A RÁDIÓFREKVENCIÁS (RF) ENERGIA HATÁSAI

A telefonja kis teljesítményű rádió adó-vevő. Bekapcsolt állapot esetén folyamatosan fogadja és továbbítja a rádiófrekvenciás (RF) energiát (rádióhullámokat).

Ezeket az irányelveket időszakos vizsgálatok és tudományos tanulmányok átfogó elemzése útján független tudományos szervezetek állapították meg, mint például az ICNIRP (Nem-ionizáló Sugárzás Elleni Védelem Nemzetközi Bizottsága). Ezek az irányelvezek a lakosságot érintő rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó, maximálisan engedélyezett energiaszinteket határozzák meg. minden Sony Ericsson mobiltelefon-modellt úgy

terveztünk, hogy azok megfeleljenek a fenti szigorú követelményeknek. A határok jelentős biztonsági ráhagyást is tartalmaznak, ami az életkortól, az egészségi állapottól és a mérési módszerektől függetlenül minden ember számára biztonságot garantál.

A Speciális Abszorpció Ráta (SAR) a test által a mobiltelefon használata közben felfogott rádiófrekvenciás energia mértékegysége. A SAR-értéket a laboratóriumi körülmények között mért legmagasabb energiaszint alapján határozzák meg, de a mobiltelefon tényleges SAR-értéke normál használat közben ennél jóval alacsonyabb.

Ennek az az oka, hogy a mobiltelefon csak minimális energiát használ a hálózat eléréséhez. Ennek következtében minél közelebb van egy bázisállomáshoz, annál valószínűbb, hogy a tényleges SAR-érték csökkeni fog.

A rádiófrekvenciás hatások alatti SAR-értékek eltérése nem jelenti azt, hogy a biztonsági szintek is eltérőek lennének. Bár lehetnek különbözők az egyes mobiltelefonok SAR-értékei között, minden Sony Ericsson mobiltelefont úgy terveznek meg, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás energia kibocsátására vonatkozó irányelveknek.

A telefonhoz az egyéb dokumentációkon kívül egy külön erre a telefonmodellre vonatkozó SAR-tájékoztató is mellékeltünk. Az itt olvasható információ és a rádiófrekvenciás energia kibocsátására és a SAR-értékekre vonatkozó további tudnivalók megtalálhatók a következő weboldalon: [www.SonyEricsson.com/](http://www.SonyEricsson.com/).

## VEZETÉS

Ellenőrizze a meglátogatni kívánt területnek a mobiltelefonok/kihangosító készletek autóvezetés közben történő használatára vonatkozó korlátozó törvényeit és szabályait. Javasoljuk, hogy a mobiltelefonhoz csak Ericsson vagy Sony Ericsson kihangosító megoldást használjon. Az elektronikus készülékekkel való esetleges interferencia miatt egyes járműgyárák megtiltják a mobiltelefonok kihangosító és külön külső antenna nélküli használatát.

Mindig szentelje teljes figyelmét a vezetésnek, és hajtson az út szélére, mielőtt hívást fogadna vagy kezdeményezne, ha azt a forgalmi helyzet úgy kívánja.

## SZEMÉLYI ORVOSI KÉSZÜLÉKEK

A mobiltelefonok hatással lehetnek a beültetett szívritmus-szabályozók, valamint más beültetett egészségügyi készülékek bizonyos típusainak működésére. Emiatt ne tegye a mobiltelefont a szívritmus-szabályozó fölé, pl. a szívarzsebbe. A mobiltelefon használatakor a készüléket a szívritmus-szabályozóval ellenkező oldali füléhez tegye. Ha legalább 15 cm távolságot tart a szabályozó és a mobiltelefon között, akkor a készülékek zavaró hatásának kockázata korlátozott. Ha bármilyen okból feltételezi, hogy interferencia következik be, azonnal kapcsolja ki mobiltelefonját. További információkért mindenképpen keresse meg kardiológusát.

Egyé orvosi készülékekkel kapcsolatban kérjen információt a készülék gyártójától.

## GYEREKEK

NE ENGEDJE, HOGY GYEREKEK JÁTSZANAK A MOBILTELEFONNAL ÉS TARTOZÉKAIVAL. BALESETET OKOZHATNAK MAGUKNAK VAGY MÁSOKNAK, ÉS NEM SZÁNDÉKOSAN, DE KÁRT TEHETNEK A MOBILTELEFONBAN, ILLETVE A TARTOZÉKOKBAN. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI OLYAN KIS ALKATRÉSZEKET TARTALMAZNAK, AMELYEK LEVÁLHATNAK, ÉS EZEKET A GYEREKEK LENYELHETIK.



## A TERMÉK ELHELYEZÉSE

A mobiltelefonját soha ne dobja ki a közös hulladékgyűjtőbe. Vegye figyelembe az elektromos termékek megsemmisítésével kapcsolatos helyi szabályokat.



## TÁPEGYSÉG

Csak az előírt és a terméken megjelölt energiaforrásokat (AC-tápegységet) csatlakoztassa a készülékhez. Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetéket megfelelően helyezte el, így nincs kitéve más erőhatás vagy sérülés veszélyének. Tisztításkor – az áramütés veszélyének csökkentése érdekében – húzza ki az egységet a hálózati csatlakozóból. Az AC-tápegységet ne használja

a szabadban és nedves helyen. Ne módosítsa a tákpkábelét vagy -csatlakozót. Ha a csatlakozó nem dugható be az aljzatba, akkor kérjen meg egy villanyszerelőt a megfelelő aljzat felszereléséhez.

## SEGÉLYHÍVÁSOK

Ez a készülék rádiójelekkel működik, ami nem garantálja a kapcsolatot minden körülmények között. Ezért sohasem számíthat csak a mobiltelefonjára, mint egyedüli nélkülvilágos kommunikációs lehetőségre (pl. egészségügyi szükséghelyzetben).

Némelyik cellarendszerű hálózatban, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használata esetén segélykérő hívások nem lehetségesek. Érdeklődjön ezzel kapcsolatban a helyi szolgáltatójánál.

## AZ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA

Javasoljuk, hogy a telefon használatba vétele előtt töltse fel teljesen az akkumulátort. Az akkumuláltot csak  $+5^{\circ}\text{C}$  ( $+41^{\circ}\text{F}$ ) és  $+45^{\circ}\text{C}$  ( $+113^{\circ}\text{F}$ ) közötti hőmérsékleten szabad tölteni.

Az új vagy régen nem használt akkumulátor a használatba vételekor az első néhány feltöltéskor csökkent kapacitással működhet.

A beszélgetési, illetve a készenléti idő a mobiltelefon használatakor fennálló átviteli feltételektől függ.

Ha a mobiltelefont bázisállomáshoz közeli területen használják, kevesebb energia szükséges, ezáltal a beszélgetési és a készenléti idő hosszabb lesz.

- **Figyelem!** Tűzbe dobva felrobbanhat.
- Csak Ericsson vagy Sony Ericsson márkaúj, eredeti akkumulátorokat és töltőket használjon, amelyeket külön az önkormányzatnak terveztek. Másfajta töltők tökéletlenül töltethetnek vagy használatuk túlzott hőtermeléssel járhat. Másfélé akkumulátorok és töltők használata veszélyes lehet.
- Ne tegye ki az akkumuláltot nedvesség hatásának.
- Ne engedje, hogy az akkumulátor fém csatlakozói más fémes tárggyal érintkezzenek. Ez rövidzárlatot okozhat, és károsíthatja az akkumuláltot.
- Ne próbálja szétszerelni vagy átalakítani az akkumuláltot.
- Ne tegye ki az akkumuláltot szélsőséges hőmérséklet hatásának, a hőmérséklet soha ne legyen  $+60^{\circ}\text{C}$  ( $+140^{\circ}\text{F}$ ) fölött. Az akkumulátor szabóhőmérsékleten éri el maximális kapacitását.
- Kapcsolja ki a mobiltelefont, mielőtt kivenné az akkumuláltot.



- Tartsa gyermekektől távol.
- Az akkumulátort csak eredeti céljára használja.
- Ne engedje, hogy az akkumulátort bárki is a szájába vegye. Az akkumulátor elektrolitja mérgezést okozhat, ha lenyelik.



## AZ AKKUMULÁTOR ELHELYEZÉSE

Kérjük, vegye figyelembe a helyi előírásokat az akkumulátorok elhelyezésével kapcsolatban, illetve hívja a helyi Sony Ericsson Customer Care Centert a további tájékoztatásért.

A terméket nem szabad közös hulladéktrállóba helyezni. Ha van rá lehetőség, helyezze el egy használt akkumulátor gyűjtőhelyen.



## Korlátozott jótállás

Sony Ericsson Mobile Communications AB,  
S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) biztosítja ezt a Korlátozott jótállást a mobiltelefonjára és bármilyen eredeti tartozékhoz, amelyet a mobiltelefonjához mellékeltek (a továbbiakban ezt összefoglalóan „Terméknek” nevezzük).

Amennyiben a terméknek garanciális szervizre lenne szüksége, kérjük, vigye vissza azt ahhoz a kereskedőhöz, akitől vásárolta, vagy további információkért lépjen kapcsolatba a helyi Sony Ericsson Customer Care Center központtal (országonként változó díjak lehetségesek), illetve látogasson el a [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) círe.

## JÓTÁLLÁSUNK

Ennek a Korlátozott jótállásnak az alapján, a Sony Ericsson garanciálja a termék tervezési, anyaghibától és kivitelezési hibától mentes működését a vevő által történő eredeti vásárláskor és az azt követő egy (1) éves időszakban.

## AMIT MEGTESZÜNK

Amennyiben a termék a jótállás időszakában tervezési, anyaghiba vagy kivitelezési hiba miatt normál használat közben vagy szolgáltatásában hibásan működik, a vásárlás országában/területén\* a Sony Ericsson felhatalmazott értékesítői, illetve a szervizpartnerek az itt felsorolt feltételek teljesülése esetén a legjobb belátásuk szerint megjavítják vagy kicserélik a terméket.

A Sony Ericsson és szervizpartnerei fenntartják a jogot, hogy kezelési díjat számoljanak fel a leadott Termékre, ha arra a garancia nem érvényes, az alábbi feltételek esetén.

## FELTÉTELEK

1. A garancia csak akkor érvényes, ha a javítandó vagy a kicserélendő Termékkel együtt a kereskedő által az eredeti vevőnek átadott eredeti nyugtát bemeneteljük, és a nyugta tartalmazza a vásárolt termék sorozatszámát\*\* és a vásárlás dátumát. A Sony Ericsson fenntartja a garanciális szerviz visszautasításának jogát, ha ezeket az információkat a termék eredeti vásárlását követően eltávolították vagy módosították.
2. Ha a Sony Ericsson megjavítja vagy kicseréli a terméket, a megjavított vagy kicserélt termék jótállási időszaka az eredeti jótállásból még hátra lévő időtartamra, vagy a javítástól illetve cserétől számított kilencven (90) napra, illetve a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki. A javítás vagy csere funkcionálisan egyenértékű feljavított részegységgel is teljesíthető. A kicserélt alkatrész vagy szerkezeti rész a Sony Ericsson tulajdonát képezi.
3. A jótállás nem vonatkozik a termék szokásos használatából és kopásából eredő meghibásodásra, a szakszerűtlen használatra, beleértve többek között a termék nem szokásos módon történő használatát, a Sony Ericsson termékekre vonatkozó használati és karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyását. Ezenkívül nem érvényes a jótállás balesetből, módosításból és beállításból, vis majorból, valamint folyadékok miatti károsodásból bekövetkező meghibásodások esetén.
4. Mivel a Termék által használt celluláris rendszer a Sony Ericssontól független szolgáltató, ezért a Sony Ericsson nem felelős ennek a rendszernek a működéséért, rendelkezésre állásáért, lefedettségeért, szolgáltatásaiért és hatóköréért.
5. Ez a jótállás nem érvényes olyan termékhibák esetén, amelyeket nem a Sony Ericsson által felhatalmazott partnerek által elvégzett szoftvertelepítések, módosítások, javítások, illetve termékfelfelvítások okoznak.
6. Ez a jótállás nem érvényes olyan termékhibák esetén sem, amelyeket nem a termékhez tervezett, nem Ericsson vagy Sony Ericsson tartozékok vagy más perifériák használata okoz.
7. A Terméken lévő bármelyik plomba megsértése a jótállás megszűnésével jár.
8. EZEN A NYOMTATOTT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATON KÍVÜL NINCS MÁS, ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT JÓTÁLLÁS. MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST VAGY A KERESKEDELMI, ILLETVE BÁRMELY KÜLÖNLEGES CÉLNAK MEGFELELŐ JÓTÁLLÁST, CSAK EZEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA VONATKOZIK. A SONY ERICSSON ÉS LICENCIAADÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK BÁRMIFÉLE VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMI ÉS PROFIT JELLEGŰ VESZTESÉGEKET. EZEK A KÁRIGÉNYEK JOGILAG TELJES MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTHATÓK.

Bizonyos országokban és államokban nem megengedett a véletlen és a következményes károk kizárása vagy korlátozása, illetve a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozása.

Ez a jótállás nem befolyásolja a vevő törvények által biztosított állampolgári jogait, illetve a vevőnek a kereskedővel szembeni, a kereskedelmi szerződés által biztosított jogait.

#### \* EURÓPAI UNIÓ (EU)

Ha egy EU tagországban vásárolták a Terméket, akkor a termékre a szervizszolgáltatást a garanciaidőn belül a fenti feltételekkel bármelyik olyan EU tagországban igénybe lehet venni, ahol ugyanilyen Terméket felhatalmazott Sony Ericsson értékesítők forgalmaztak. Annak érdekében, hogy megtudja, beszerezhető-e az említett termék abban az EU tagországban, amelyben tartózkodik, hívja a helyi Sony Ericsson Customer Care Center központot. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos javításokat nem lehet elvégezni másol, mint abban az országban, ahol eredetileg vásárolták a terméket, például azért, mert a Termék olyan belső vagy külső tulajdonsággal bír, amelyek különböznek a más EU tagországokban értékesített azonos terméktől. Előfordulhat, hogy a SIM-kártya által lezárt termékeket nem lehet javítani.

\*\* Egyes országokban/területeken további információkat kérhetnek. Ezek egy tényleges vásárlás esetén könnyen biztosíthatók.

## Megfelelőségi Nyilatkozat

A Sony Ericsson Hungary Kft, Budapest 1037 Budapest, Laborc u. 1, cégbiejegyzési szám: 01-09-705521 kijelenti, hogy a **T300** típusú készüléke megfelel a 31/1999 (IV.11.) GM-KHVM elektromágneses összeférhetőségről szóló együttes rendeletének.

Ezen felül a 3/2001 (I.31.) rádió-berendezésekről és távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló MeHVM rendeletnek, a 3. számú mellékletben leírt eljárás alkalmazásával.

A készülék megfelel a rá vonatkozó:

Biztonságtechnikai: MSZ EN-60-950: 1995

EMC: ETS 300 342-1: 1997

Távközlési: ETS 300 607-1: 1999, (TBR 19, TBR 20, TBR 30, TBR 31)

előírásoknak.

A készülék töltője megfelel a:

EN 60950

EMC 89/336

IKIM 79/1997

CE megjelölés által támasztott követelményeknek.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye: Sony Ericsson Hungary Kft, Budapest 1037 Budapest, Laborc u. 1.



Wágner Tibor  
Ügyvezető Igazgató

## FCC Statement

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (i.e. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. Body worn measurements are made while the phone is in use and worn on the body with an Ericsson or Sony Ericsson branded original accessory intended for use with the phone. The design and composition of an accessory can affect the body worn SAR (Specific Absorption Rate) levels for the phone. Sony Ericsson has not measured, and makes no representation about, the body worn SAR levels when the phone is used with non-Ericsson or non-Sony Ericsson branded original accessories intended for use with the phone.



This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and  
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# Ikonok

Az alábbi táblázatban szereplő ikonok a készenléti állapotban vagy a menükben jelenhetnek meg.

## Ikon Leírás

### Főmenük

-  Személyes telefonkönyv.
-  Szöveges (SMS), multimédia- (MMS), e-mail és hangüzenetek kezelése.
-  Kimenő/bejövő hívások kezelése, hívásidő és hívásdij információk.
-  Folyamatban lévő hívások kezelése.
-  A Hívásinfo menüvel váltakozik, vagyis csak hívások közben áll rendelkezésre.
-  Képek, hangok és témák kezelése. Játékok.
-  Személyes beállítások, például profilok, kijelző, nyelv, idő és zárak.
-  Hozzáférést biztosít az internetes WAP-szolgáltatásokhoz.

## Ikon Leírás

-  Események, ébresztőóra és egyéb extrák.
-  Fogadás infravörös porton, hálózatok, adatkommunikációs beállítások és tartozékok.
-  Saját menü készítését teszi lehetővé a gyakran használt funkciók csoportosítására.

### Készenléti állapot

-  Jelzi a GSM-hálózat térerősségének mértékét.
-  A GPRS hatókörön belül van.
-  A GPRS hatókörön belül van és használható.
-  Jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát.
-  Nem fogadhat semmilyen bejövő hívást.
-  Nem fogadott hívása van.

Ikon	Leírás
	Minden bejövő hívás egy megadott számra továbbítódik.
	Nem fogadja a hívásokat, illetve csak a listában szereplő bizonyos számokról fogad hívásokat.
	Minden hangjelzés ki van kapcsolva, kivéve az ébresztést és az időmérőt.
	Az ébresztőóra be van állítva és működik.
	Az időmérő be van állítva és működik.
	A normáltól eltérő profilt választott ki.
	A billentyűzet le van zárva.
	A kártyázár vagy a telefonzár be van kapcsolva.
	A biztonságos WAP-kapcsolat létrejött.
	Szöveges üzenete érkezett.
	Új e-mail üzenete érkezett.
	Multimédia-üzenete érkezett.
	Hangüzenete érkezett.
	WAP push üzenete érkezett.
	Az infravörös port be van kapcsolva.
	Infravörös kommunikáció van folyamatban.
	GPRS-kapcsolat van folyamatban.
	Az 1. vonal a kimenő hívásokat kezeli.
	A 2. vonal a kimenő hívásokat kezeli.
	A titkosítást jelenleg nem támogatja a hálózat.
	A hálózat preferált és használható.

Ikon	Leírás
	A hálózat tiltott és nem használható.
	A hazai hálózat hatókörön belül van és használható.
	Folyamatban lévő hívás.
	Csevegési kapcsolat van folyamatban.

Ikon	Leírás
	E-mail cím a telefonkönyvben.
	A bejegyzéshez kép van mellékelve.
<i>Üzenetek</i>	
	A szöveges üzenet a SIM-kártyára került.
	A hangüzenetet még nem hallgatta meg.
	Az üzenetet még nem olvasta el.
	Elolvasott üzenet.
	Az elolvasott e-mailnek vagy a multimédia-üzenetnek csak egy része került elmentésre a telefonban.
	A még el nem olvasott e-mailnek vagy a multimédia-üzenetnek csak egy része került elmentésre a telefonban.

## Telefonkönyv

-  Bejegyzéscsoportok a telefonkönyvben.
-  A telefonkönyvbe a  gomb megnyomásával léphet be.
-  Otthoni telefonszám a telefonkönyvben.
-  Munkahelyi telefonszám a telefonkönyvben.
-  Mobiltelefon száma a telefonkönyvben.

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
	Az elolvasott üzenet törlődik, amikor legközelebb kapcsolódik a kiszolgálóhoz.		Felhasználó által beírt üzenetsablon.
	A még el nem olvasott üzenet törlődik, amikor legközelebb kapcsolódik a kiszolgálóhoz.		A multimédia-üzenet lejátszása folyamatban van.
	Sérült üzenet.		A multimédia-üzenet lejátszását leállította.
	Elolvasott képes üzenet.		A multimédia-üzenet lejátszása szünetel.
	El nem olvasott képes üzenet.		A kép nem jeleníthető meg.
	Az üzenetet még nem küldte el.		A multimédia-üzenethez névjegykártya is tartozik.
	Az üzenetet elküldte.		A multimédia-üzenethez esemény is tartozik.
	Az üzenet kézbesítése megtörtént, illetve már elolvasta a címzett.		A multimédia-üzenethez téma is tartozik.
	Az elküldött üzenet már lejárt, illetve a címzett visszautasította.		A multimédia-üzenet dallamot tartalmaz.
	Előre definiált üzenetsablon (nem szerkeszthető).		A multimédia-üzenet felvett hangot tartalmaz.

Ikon	Leírás
	Kurzor a multimédia-üzenetben.
	További üzenetbeállítások.
	Csevegési prompt.

### Hívásinfo

- Sikertelen hívás a híváslistában.
- Fogadott hívás a híváslistában.
- Hívott szám a híváslistában.

### Szórak. és játék

- Normál dallam mentve a Saját hangok mappába.
- Többszólamú dallam mentve a Saját hangok mappába.

Ikon	Leírás
	Szórak. és játék/Dallamszerk.
	Jelzőfény be- és kikapcsolása.
	Háttérvilágítás be- és kikapcsolása.
	Rezgő figyelmeztetés be- és kikapcsolása.
	Elindítja és leállítja a dallamot.
	Egy lépésben növeli vagy csökkenti a hangerőt.
	0 és 15 közötti szintű hangerő lett kiválasztva.

- Egész hang, félhang, negyedhang.
- 1/8 hang, 1/16 hang, 1/32 hang.

Not for Commercial Use

# Tárgymutató

## A

A telefon ki- és bekapcsolása 7

Adathívások 72

Akkumulátor 6

Animációk 22

## B

Bejegyzések 33

Billentyűfunkciók 8

Billentyűhang 27

Billentyűzár 29

Biztonság

Mobile Internet 53

SIM-kártya 78

telefonzár 79

## C

Cellainformáció 62

Csendes csegetési dallam 24

Csegetési dallam 24

Csevégés 61

Csoportok 35

konferenciahívások 41

zárt előfizetői csoportok 45

## D

Dallamok, lásd Csegetési  
dallamok 24

Declaration of conformity 91

## E

Előlapcsere 83

E-mail 64

átjáró 49, 58

beállítások 49, 54

Események 74

## É

Ébresztőóra 72

## F

Fix hívás 45

## G

GPRS 50

Gyorsbillentyűk 9

Gyorsmenük 9, 13, 29

Gyorstárcsázás 37

## H

Hangfelvételek 75

Hangok

memóriaállapot 82

Hangposta 37

Hálózatok 7, 46

Hibaüzenetek 80

Hívásdíj 38

hitelkeret 39

hívókártya 43

percfigyelmezhetőség 27

Hívásfogadás 28

Hívásidő 38

Hívások

automatikus újratárcsázás 31

átirányítás 39

csoportok 35

fix hívás 45

fogadás 7, 32

gyorstárcsázás 37

híváslista 33

kezdeményezés 7, 31

korlátozás 44

nemzetközi 32

sikertelen 33

szürés 46

várokoztatásba helyezés 40

vézhelyzet 32

visszautasítás 32

Hívások átirányítása 39

**I**  
Időbeállítások 27  
Időmérő 73  
Ikonok (kijelző) 93  
Infravörös port 20

**J**  
Játékok 76  
memóriaállapot 82  
Jótállás 88

**K**  
Képek 21  
animációk 22  
csere 23  
háttérkép 22  
memóriaállapot 82  
Képernyőkímélő 23  
Képélesség (kijelző) 27  
Képüzenetek 57  
Két beszédvonal 42  
Kihangosító 28  
Kijelző  
ikonok 93  
képélesség 27  
súgószövegek 13

üdvözlet 28  
világítás 27  
Konferenciahívások 41  
Körzeti információk 61

**L**  
Letöltés 69

**M**  
Magáncsengés 26  
Memória  
állapot 82  
megtelt 82  
Menük nyelve 27  
Menürendszer áttekintése 15  
MMS, lásd Multimédia-üzenetek 62  
Mobile Internet 67  
beállítások 48  
biztonság 53  
e-mail beállítások 49, 54  
könyvjelzők 68  
letöltés 69  
opciónak 68  
Multimédia-üzenetek 62  
memóriaállapot 82

**N**  
Nemzetközi  
hívások 32  
vészhibászám 32  
Névjegykártyák 36  
Nyelv (kijelző) 27

**O**  
Operátor szolgáltatások 14

**P**  
Percfigyelmeztetés 27  
PIN-kód  
beírás 7  
módosítás 78  
PIN2 78  
Profilok 30  
PUK 78

**R**  
Rezgő hívásjel 26

**S**  
Saját gyorsmenük 29  
Saját szám 29  
Saját számok 29  
Sikertelen hívások 33

SIM-kártya 6, 14  
bejegyzések másolása 36  
feloldás 78  
zár 78  
SMS, lásd Szöveges üzenetek 56  
Sony Ericsson  
    Mobile Internet 21  
    webhely 83  
Stopper 73  
Súgószövegek 13  
Számológép 74  
Szünet 12  
Szövegbevitel többszöri  
    billentyűlenyomással 16  
Szöveges üzenetek 56  
    E-mail átjáró 49, 58  
    memóriaállapot 82

**T**  
Telefonkönyv 33  
    memóriaállapot 82  
Telefonzár 79  
Témák 21  
    memóriaállapot 82  
T9 szövegbevitel 17  
Töltés (akkumulátor) 6

**Ú**  
Újratárcsázás 31

**Ü**  
Üdvözlet 28

**V**  
Vézhívások 32  
Visszaállítás 20

**W**  
WAP, lásd Mobil Internet 67

**Z**  
Zárák  
    billentyű 29  
    SIM-kártya 78  
    telefon 79