

ONE TOUCH
310-311



Deutsch



INHALT

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen	S. 4
Allgemeine Informationen	S. 7
1. Aufbau des Telefons	S. 8
1.1 Tasten	S. 9
1.2 Symbole im Display	S. 10
1.3 Benutzung dieser Anleitung	S. 11
2. Einführung	S. 12
2.1 Inbetriebnahme	S. 12
2.2 Einschalten des Telefons	S. 14
2.3 Ausschalten des Telefons	S. 14
3. Rufe	S. 15
3.1 Anruf tätigen	S. 15
3.2 Mobilbox abrufen	S. 16
3.3 Anruf entgegennehmen	S. 17
3.4 Während dem Telefonieren ...	S. 17
4. Anrufliste	S. 21
4.1 Anrufliste einsehen und Teilnehmer zurückrufen	S. 21
4.2 Funktionen des Anrufspeichers	S. 22
5. MENÜ	S. 23
6. Ereignisse	S. 26

7. Verzeichnis	S. 27
7.1 Rufnummernverzeichnis aufrufen	S. 27
7.2 Eintrag im Telefonverzeichnis erstellen	S. 29
7.3 Funktionen des Rufnummernverzeichnisses	S. 30
7.4 Einträge einordnen	S. 31
7.5 Rufton zuweisen	S. 31
7.6 Neue SIM-Karte	S. 32
8. Vibration	S. 33
8.1 Vibration einschalten / ausschalten	S. 33
9. SMS-Nachrichten	S. 34
9.1 Kurznachrichten aufrufen	S. 34
9.2 Kurznachrichten einsehen	S. 35
9.3 Kurznachrichten erstellen	S. 38
9.4 Eingabehilfe	S. 39
9.5 Symbole, Töne und Smileys	S. 43
9.6 Kurznachricht senden	S. 44
10. Individuell	S. 45
10.1 Töne	S. 45
10.2 Display Logo	S. 49
10.3 Empfang von Informationen	S. 49
10.4 Zoom	S. 50
10.5 Begrüßung	S. 50
10.6 Nummern	S. 50
10.7 Frontblende	S. 52

11. Alarme	S. 53
11.1 Wecker	S. 53
11.2 Termine	S. 54
11.3 Geburtstage	S. 54
11.4 Optionen	S. 54
12. Rechner/Umrechnung	S. 55
12.1 Rechner	S. 55
12.2 Umrechner	S. 56
12.3 Auswahl von Währungen	S. 57
13. Einstellungen	S. 59
13.1 Services	S. 59
13.2 Uhr	S. 67
13.3 Sprachen	S. 67
13.4 Wörterbuch	S. 67
13.5 Anzeige	S. 68
13.6 Rufannahme	S. 68
13.7 Automatisches Abschalten	S. 69
13.8 Tastensperre	S. 69
14. WAP (über Services)	S. 70
14.1 WAP-Browser aufrufen	S. 70
14.2 Funktionen	S. 71
14.3 Zugriff einprogrammieren	S. 72
15. Zeichensatz	S. 74
16. Garantie	S. 75
17. Zubehör	S. 77

SICHERHEIT UND VORSICHTSMAßNAHMEN

Bevor Sie Ihr Telefon benutzen, sollten Sie dieses Kapitel aufmerksam lesen. Der Hersteller haftet nicht für die Folgen einer unsachgemäßen Benutzung des Telefons oder einer Anwendung, die den in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen nicht entspricht.

• BETRIEBSBEDINGUNGEN:

Schalten Sie das Telefon nie in einem Flugzeug ein. Sie machen sich hierdurch strafbar. Schalten Sie das Telefon nicht in Krankenhäusern ein, außer in Bereichen, die für diesen Zweck vorgesehen sind, falls vorhanden. Wie auch andere elektrische Geräte können Mobiltelefone den Betrieb von elektrischen und elektronischen Einrichtungen stören. Stecken Sie das eingeschaltete Telefon daher nicht in eine Kleidungstasche in der Nähe der medizinischen Prothese (Herzschrittmacher, Hörgeräte, Insulinpumpen usw.). Halten Sie beim Telefonieren das Telefon nicht an das Ohr auf der Seite mit dem Herzschrittmacher oder der Hörhilfe (wenn nur eine vorhanden).

Schalten Sie das Telefon nicht in der Nähe von ausströmenden Gasen oder brennbaren Flüssigkeiten ein. Beachten Sie die Anweisungen für den Einsatz in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht. Lassen Sie Kleinkinder das Telefon nicht unbeaufsichtigt benutzen. Versuchen Sie nicht, Ihr Telefon zu öffnen oder selbst zu reparieren. Der Betrieb des Telefons ist nur mit den vom Hersteller vorgesehenen Batterien oder Akkus, Ladegeräten und Zubehörteilen zulässig; der Hersteller übernimmt andernfalls keine Haftung. Setzen Sie Ihr Telefon keinen widrigen Bedingungen (Feuchtigkeit, Regen, sonstige Flüssigkeiten, Staub, Seeluft, usw.) aus. Die vom Hersteller empfohlene Einsatztemperatur für das Telefon liegt zwischen -20°C und +40°C. Bei über +55°C ist es möglich, dass der Display schlecht lesbar ist; derartige Störungen sind jedoch von vorübergehender Natur und nicht schwerwiegend.

• AKKU:

Bevor Sie den Akku aus dem Telefon entnehmen, muss das Telefon ausgeschaltet werden. Für den Akku sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen (er enthält chemische Substanzen, die zu Verbrennungen führen können). Bohren Sie kein Loch in den Akku und verursachen Sie keinen Kurzschluss, werfen Sie den Akku nicht ins Feuer oder in den Hausmüll und setzen Sie ihn keinen Temperaturen über 60°C aus. Der Akku ist unter Beachtung der geltenden Umweltschutzvorschriften zu entsorgen. Der Akku darf nicht zweckentfremdet werden. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus.

• SICHERHEIT IM FAHRZEUG:

Es obliegt Ihnen, zu überprüfen, ob das im jeweiligen Einsatzbereich geltende Recht den Gebrauch des Telefons durch den Fahrer gestattet. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und da erwiesen ist, dass der Einsatz des Mobiltelefons während der Fahrt einen hohen Risikofaktor darstellt, sollten Sie das Telefon nur im stehenden Fahrzeug benutzen. Wenn Sie jedoch während der Fahrt telefonieren müssen, darf das Telefon nur im Freisprechmodus mit einer entsprechenden Freisprecheinrichtung wie der „Einbaubereiten Kfz-Freisprechlösung“ benutzt werden. Die Strahlung des Telefons kann den Betrieb von elektronischen Systemen im Fahrzeug wie Antiblockiersystem ABS, Airbag, usw. stören. Beachten Sie daher folgende Auflagen:

- Legen Sie das eingeschaltete Telefon niemals auf der Instrumententafel ab
- Das Telefon ist mit einer Außenantenne zu verbinden: Die Antenne muss so installiert sein, dass sich Ihr Körper nicht ständig in der Nähe der Antenne befindet, falls nicht eine metallische Abschirmung (z.B. Fahrzeugdach) vorhanden ist
- Lassen Sie von Ihrem Vertragshändler oder Netzbetreiber die ordnungsgemäße Abschirmung dieser Systeme überprüfen, bevor Sie das Telefon im Fahrzeug benutzen.

• ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN:

DAS MOBILTELEFON ERFÜLLT DIE EUROPÄISCHEN RICHTLINIEN IN BEZUG AUF DIE ELEKTROMAGNETISCHE STRAHLUNG.

Die Bescheinigung zur Erfüllung der Europäischen Richtlinie 1999/5/EWG (R&TTE) ist eine Grundbedingung zur Vermarktung von Mobiltelefonen. Der Schutz der Gesundheit und die Sicherheit der Öffentlichkeit, insbesondere der

Benutzer von Mobiltelefonen, ist ein wesentlicher Aspekt dieser Richtlinie.

Das Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Bei Entwicklung und Herstellung des Geräts wurde auf Einhaltung der vom Europäischen Rat (1) für die Bevölkerung empfohlenen Grenzwerte für Funkfrequenzen (RF) geachtet. Die Grenzwerte wurden von unabhängigen Expertengruppen anhand von genauen und ordnungsgemäß durchgeführten wissenschaftlichen Beurteilungen festgelegt. Bei der Festlegung der Grenzwerte wurden zudem hohe Sicherheitsmargen gelassen, um allen Benutzern - unabhängig von Alter und Gesundheit - völlige Sicherheit zu gewährleisten.

Der wichtigste Bewertungsparameter zur Festlegung der Aussetzungsgrenze der Funkstrahlung für Mobiltelefone ist die sog. „SAR“ (Specific Absorption Rate). Der vom Europäischen Rat empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2.0 w/kg (2). Es wurden Tests unter Standard-Einsatzbedingungen, die von den geltenden Spezifikationen vorgeben wurden, bei der Höchstübertragungsleistung des Telefons für alle Frequenzbereiche durchgeführt. Die SAR wurde zwar bei Höchstleistung geprüft, im täglichen Einsatz des Telefons aber liegen die Leistungswerte meist weit unter den bei den Tests erzielten Höchstwerten. Das Mobiltelefon ist so ausgelegt, dass nur die zur Herstellung einer Netzverbindung unbedingt benötigte Leistung verwendet wird. D.h. je näher Sie einer Basisstation sind, desto niedriger ist die benötigte Leistung und somit die SAR des Mobiltelefons.

Das Telefon ist mit einer integrierten Antenne ausgestattet. Um eine optimale Kommunikation und Einsatzqualität zu erhalten, darf diese Antenne nicht berührt oder beschädigt werden.



(1) EWG-Empfehlung 1999/519/EWG

(2) Der SAR-Grenzwert für Mobiltelefone für das breite Publikum beträgt durchschnittlich 2,0 Watt/kg auf 10 g Gewebe des Menschen. Dieser Grenzwert enthält bereits eine hohe Sicherheitsmarge zum besseren Schutz des Benutzers und zur Berücksichtigung von Messwertabweichungen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Internet-Adresse: <http://www.alcatel.com>
- WAP-Adresse: <wap.alcatel.com>
- Alcatel-Hotline: siehe die Broschüre „Alcatel-Services“
(Gebühren des Anrufs gemäß den in dem entsprechenden Land geltenden Tarifen).

Das Mobiltelefon ist für den Empfang und das Tätigen von Telefonanrufen bestimmt. Es kann in GSM-Funknetzen in den Frequenzbereichen von 900 MHz und 1800 MHz eingesetzt werden.

Die Kennzeichnung **CE 0165** bedeutet, dass das Produkt der Richtlinie 1999/5/EWG (R&TTE) der Europäischen Union entspricht und dass die Zubehörteile die geltenden Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft erfüllen. Die vollständige Konformitätsbescheinigung für das Telefon kann in der Website www.alcatel.com eingesehen werden.

AUFBAU DES TELEFONS



(1) Je nach Modell.

1.1

Tasten



Löschen (kurzer Druck)

Zurück zum vorherigen Bildschirm (langer Druck)



Einschalten/Ausschalten des Telefons (langer Druck)



Zugriff auf MENÜ / Rufnummernverzeichnis / Kurznachrichten
Bestätigung einer Funktion



Lautstärke während des Gesprächs regeln

Menüdurchsicht zur Auswahl einer Funktion

Zugriff auf das Rufnummernverzeichnis (1) (Druck nach unten)

Zugriff auf die Mailbox (1) (Druck nach oben)



Abheben/Auflegen

Anrufliste einsehen / Wahlwiederholung



Mobilbox aufrufen (langer Druck)



Dauerbeleuchtung ein- und ausschalten (langer Druck).

Zugriff auf die WAP-Dienste (1) (langer Druck).



Tastenfeld sperren (langer Druck).

Eingabe von Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und
Satzzeichen



Vibrationsalarm ein- und ausschalten (langer Druck) (1).



(1) Je nach Modell.

1.2

Symbole im Display (1)



Ladezustand des Akkus



Vibration: Ihr Telefon vibriert, gibt aber keinen Rufton mehr ab, weder für Anruf, noch für Termine (siehe Seite 33)



Rufton abgeschaltet: Ihr Telefon gibt keinen Rufton mehr ab, weder für Anruf, noch für Termine; die Vibration ist ebenfalls abgeschaltet (siehe Seite 47)



Ereignisse einsehen: Alle aufgetretenen Ereignisse sind in einer Liste aufgeführt, wie die nicht entgegengenommen Anrufe, die nicht gelesenen Kurznachrichten (siehe Seite 26)



Liste der Kurznachrichten (SMS) voll: Ihr Gerät kann keine Kurznachrichten mehr speichern. Rufen Sie die Nachrichtenliste auf und löschen Sie mindestens eine Kurznachricht (siehe Seite 35)



Rufumleitung aktiviert: Ihre Anrufe werden umgeleitet (siehe Seite 62)



Wecker programmieren (2) oder Termin eingeben (2) (siehe Seite 53-54)



Netzempfangsqualität



(1) Die in dieser Anleitung dargestellten Symbole und Abbildungen dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht bindend.

(2) Je nach Modell.



Günstige Tarifzonen (1)



Tastenfeld gesperrt



„Manuelle Netzsuche“ eingestellt
(siehe Seite 66)



Roaming in Ihrem Vertragsland

1.3

Benutzung dieser Anleitung

Folgende Symbole werden in den nachstehenden Kapiteln verwendet:



Kurz auf die Navigationstaste drücken, um die Funktion zu bestätigen.



Die Navigationstaste nach oben oder unten schieben, um eine Funktion auszuwählen.



Mit den Tasten des Tastenfeldes Ziffern, Buchstaben und Satzzeichen eingeben.



(1) Erkundigen Sie sich, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird.

2


EINFÜHRUNG

2.1

Inbetriebnahme


Einschieben und Herausnehmen der SIM-Karte (1)

Entfernen Sie den Deckel des Mobiltelefons und legen Sie die SIM-Karte ein.

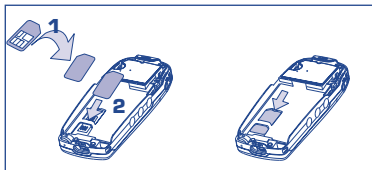


Legen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein.

Schieben Sie die SIM-Karte bis in die Aufnahme. Achten Sie darauf, dass die Karte ganz eingeschoben wurde.

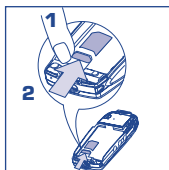


Zum Herausnehmen der SIM-Karte schieben Sie diese mit dem Finger heraus.


Einlegen und Herausnehmen des Akkus

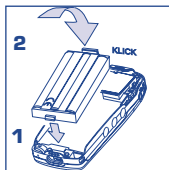

Akku einsetzen

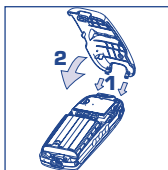

Deckel ansetzen

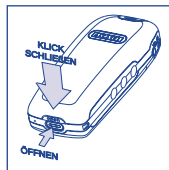


Deckel einrasten. Zum Öffnen des Deckels drücken Sie den Knopf und heben den Deckel ab.

! (1) Die alten SIM-Karten mit 5 Volt können hier nicht wiederverwendet werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.


Herausnehmen des Akkus

Zum Herausnehmen des Akkus gehen Sie in umgekehrter Einlegereihenfolge vor.


Laden des Akkus

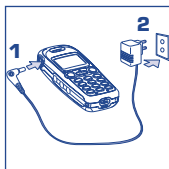

Ladegerät anschließen

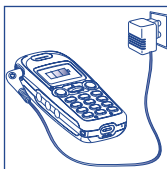

Das Akkusymbol blinkt während des Ladevorgangs. Nach vollständiger Ladung bleibt die Anzeige am Display unbeweglich

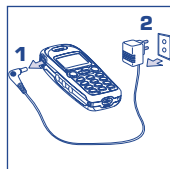

Stecker aus dem Telefon ziehen, danach das Ladegerät aus der Netzsteckdose ziehen

- Ein kurzer Signalton zeigt den Ladebeginn an.
- Es kann einige Minuten dauern, bis das Akkusymbol am Display erscheint.
- Die Netzsteckdose sollte immer leicht zugänglich sein.
- Den Telefonstecker vorsichtig ein- und ausstecken.

Display

Denken Sie daran vor der Benutzung die transparente Schutzfolie vom Display abzuziehen (siehe Seite 52).



Vor dem ersten Einsatz des Telefons muss der Akku ca. 3 Stunden lang völlig aufgeladen werden.

2.2

Ausschalten des Telefons



Gerät einschalten
(langer Druck)

Geben Sie Ihren PIN-Code ein

Bestätigen

Anfangsmenü

Erscheint die Anzeige zum Einstellen von Datum und Uhrzeit, geben Sie diese Daten ein und bestätigen mit .

Werden Netznachrichten angezeigt, können Sie mit der Taste  die Nachrichten durchblättern oder durch Drücken der Taste  zum Anfangsbildschirm zurückkehren.

Während der Netzsuche erscheint das Symbol <<< — >>>. (Wurde Ihre SIM-Karte vom Netz nicht erkannt, erscheint ???-???; wenden Sie sich in dem Fall an Ihren Netzbetreiber).

2.3

Ausschalten des Telefons

Wechseln Sie in den Anfangsbildschirm und drücken Sie dann die Taste  (langer Druck).



Falls Sie Ihren PIN-Code nicht wissen, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Lassen Sie Ihren PIN-Code nicht in der Nähe des Telefons und bewahren Sie Ihre Karte sicher auf, wenn Sie sie nicht benutzen.

3

RUFE

3.1

Anruf tätigen



Guten Tag



Die Nummer wählen | Den Anruf starten | Sprechen | Auflegen

Einen Eingabefehler können Sie mit der Taste  löschen.

Einen Notruf tätigen

Für einen Notruf wählen Sie die 112 bzw. die von Ihrem Netzbetreiber vorgegebene Notrufnummer, wenn Ihr Telefon auf ein Netz zugreifen kann.

Internationale Anrufe



Das „+“ aufrufen (langer Druck) | Die Länderliste aufrufen | Das gewünschte Land auswählen | Bestätigen



Zur Eingabe der Zeichen „+“ oder „P“ (Pause) üben Sie einen langen Druck auf die Taste  aus (folgende Zeichen werden hierbei durchgeblättert: 0, +, *, P)

Sobald die Landesvorwahl angezeigt wird, können Sie die Rufnummer des Gesprächspartners eingeben und den Anruf starten.

3.2

Mobilbox abrufen

Die Mobilbox ist ein Netzdienst, der sicherstellt, dass Ihnen kein Anruf verloren geht: sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter und kann jederzeit abgehört werden.



Mobilbox aufrufen (langer Druck)



Anruf starten



Zum Einsatz der Mobilbox im Ausland wenden Sie sich vor der Reise an Ihren Netzbetreiber.

Ist keine Zugangsnummer zur Mobilbox Ihres Netzbetreibers vorhanden, wählen Sie die Nummer, die Sie vom Netzbetreiber erhalten haben. Zum späteren Ändern der Rufnummer verwenden Sie die Menüfunktion „**Nummern**“ (Seite 50).

3.3

Anruf entgegennehmen



Guten Tag



Ein Anruf geht ein

Abheben

Sprechen

Auflegen

Wenn das Symbol  angezeigt wird, vibriert das Telefon, aber es ertönt kein Rufton.

Wenn das Symbol  angezeigt wird, vibriert das Telefon nicht, es ertönt auch kein Rufton.



Die Rufnummer des Anrufers wird angezeigt, wenn das Netz dies zulässt (erkundigen Sie sich, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird).

Abstellen des Ruftons (ohne Verlust des Anrufs !)

Drücken Sie die Taste , wenn der Rufton ertönt: Sie können den Anruf jetzt durch Drücken der Taste  entgegennehmen.

Durch erneutes Drücken der Taste  wird der Anruf endgültig abgewiesen.

3.4

Während dem Telefonieren ...

Während des Gesprächs können Sie die Lautstärke mit der Taste  regeln und haben durch Drücken der Taste  Zugriff auf folgende Funktionen:

  	Lautstärke	Lautstärke lauter und leiser
	Freisprechen	Aktivierung/Deaktivierung des Freisprechmodus (anstelle des Symbols  erscheint das Symbol )
		ACHTUNG: Bei Aktivierung des Freisprechmodus darf das Telefon nicht zu nahe ans Ohr gehalten werden, da die erhöhte Lautstärke des Tons zu Hörschäden führen könnte.
	Anruf halten (1)	Schalten des Anrufs in den Wartezustand. Sie können das Gespräch dann später durch Drücken der Taste  wiederaufnehmen
	Wählen (1)	Anrufen eines weiteren Gesprächspartners (das aktuelle Gespräch wird automatisch gehalten; Sie können dann durch Drücken der Taste  zwischen den beiden Gesprächspartnern umschalten)
	Nr. speichern	Speichern einer Rufnummer im Verzeichnis
	Verzeichnis	Zugriff auf das Rufnummernverzeichnis
	SMS-Nachr.	Aufrufen von Kurznachrichten (SMS)
	Services (1)	Zugang zu den Betreibermenüoptionen
	Zurück	Wechsel zum vorherigen Bildschirm



(1) Erkundigen Sie sich, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird.

Einen zweiten Anruf entgegennehmen (1)

Sie führen bereits ein Telefongespräch und ein zweiter Anruf geht ein: Durch Drücken der Taste  nehmen Sie den neuen Anruf entgegen und der aktuelle Anrufer wird auf Halten geschaltet: Sie können dann durch Drücken der Taste  zwischen den beiden Gesprächspartnern umschalten (Makeln).



Durch zweimaliges Drücken der Taste  können Sie den Anruf ablehnen.



Ein zweiter Anruf geht ein

Nehmen Sie ihn entgegen



Konferenzschaltung (1)

Mit Ihrem Telefon können Sie mit mehreren Personen gleichzeitig sprechen.



(1) Erkundigen Sie sich, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird.



Sie haben bereits 2 Anrufe
angenommen

„Konferenz“ auswählen



Bestätigen | Die Konferenzschaltung
wurde hergestellt


• Ein dritter Anruf geht ein



Ein dritter Anruf geht ein

| Nehmen Sie den Anruf entgegen und
sprechen Sie mit dem Teilnehmer

Bestätigen



„Konferenz“ auswählen

| Bestätigen

| Der Teilnehmer ist in die
Konferenzschaltung mit
aufgenommen

Durch Drücken der Taste  wird das Gespräch mit dem ausgewählten Teilnehmer beendet.

Zum Beenden der Konferenzschaltung drücken Sie auf  und wählen in der Liste „**Konf. beenden**“ aus.

4

ANRUFLISTE

4.1

Anrufliste einsehen und Teilnehmer zurückrufen



Anrufliste aufrufen

| Gewünschte Nummer auswählen

| Anruf starten

Vor jeder Rufnummer steht eines der folgenden Symbole:

-  Eingegangener und entgegengenommener Anruf
-  Eingegangener, nicht entgegengenommener Anruf
-  Getätigter Anruf



Die Rufnummer des Anrufers wird angezeigt, wenn das Netz dies zulässt (erkundigen Sie sich, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird).

4.2

Funktionen des Anrufspeichers

Vom Anrufspeicher können Sie über die Taste  auf folgende Funktionen zugreifen:

Ins Verzeichn.

Speichern der gewählten Rufnummer in Ihrem Rufnummernverzeichnis

Nr. ändern

Ändern der ausgewählten Rufnummer

Liste leeren

Löschen aller Rufnummern aus dem Anrufspeicher

Zurück

Zurück zur vorherigen Anzeige



5

MENÜ

Vom Anfangsbildschirm aus können Sie durch Drücken der Taste  auf das Menü zugreifen.



Anfangsbildschirm



MENÜ auswählen



Bestätigen



Der direkte Zugriff auf diese Funktion hängt vom Netzbetreiber und der verwendeten SIM-Karte ab.

Funktion auswählen



Funktionsliste



Funktion auswählen



Bestätigen

Bildschirmwechsel

Zurück zum vorherigen Bildschirm: Drücken Sie die Taste  (kurzer Druck).

Rückkehr zum Anfangsbildschirm: Drücken Sie die Taste  (langer Druck).

Aufbau des Menüs

Für Einzelheiten zu den hier angegebenen Funktionen wechseln Sie bitte in die jeweiligen Kapitel weiter hinten in der Bedienungsanleitung.



Verzeichnis:

Sie können das Rufnummernverzeichnis einsehen / Einträge speichern und Anrufe aus dem Verzeichnis heraus tätigen.



Vibration:

Wenn Sie nicht gestört werden wollen, aktivieren Sie einfach den Vibrationsalarm.



SMS-Nachrichten:

Einsehen oder Erstellen und Senden von Kurznachrichten.



Individuell:

Benutzerspezifische Einstellungen für das Telefon, wie Rufton, Symbole, Beleuchtung des Displays, Ausschalt- und Empfangstext, Direktwahlnummern.



Alarme:

Programmierung von Terminalarmen (Termine, Geburtstage, Wecker, ...)



Rechner / Umrechnung:

Verwenden der 4 Grundrechenarten und Umrechnen von Währungen (Euro, ...).



Einstellungen:

Einstellungen für das Telefon (Anzeige, Format) und für die vom Netzbetreiber bereitgestellten Funktionen (Sicherheit, Rufumleitung, ...).



Ereignisse:

Einsehen und Abhören der Mobilbox, nicht entgegengenommener Anrufe, nicht gelesener Kurznachrichten sowie der heruntergeladenen Informationen und Mitteilungen vom WAP (1).

Sie können das MENÜ durch Änderung der Reihenfolge der Funktionen benutzerspezifisch einrichten. Wenn Sie beispielsweise „**SMS-Nachr.**“ hinter „**Verzeichnis**“ stellen wollen, wählen Sie diese Funktion aus, drücken lange auf , um sie an die erste Position zu verschieben oder , um sie an die zweite Position zu verschieben, usw.

Zum Rückgängigmachen der Änderung drücken Sie  (langer Druck).




(1) Je nach Modell und Sprache sowie der Verfügbarkeit dieses Dienstes bei Ihrem Netzbetreiber.

6

EREIGNISSE

Mit dieser Funktion können Sie alle Anrufe und Nachrichten einsehen, die während Ihrer Abwesenheit eingegangen sind.

Hierzu gehören die nicht abgehörten Sprachnachrichten, die ungelesenen Kurznachrichten und die nicht entgegengenommenen Anrufe.

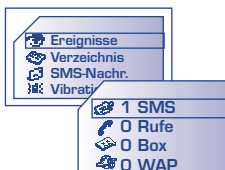

Kurznachrichten (SMS):

Lesen der Kurznachrichten, die inzwischen eingegangen sind (siehe Seite 34)



Eingegangene, nicht entgegengenommene Anrufe (Rufe):

Einsicht der Rufnummern von Teilnehmern, die Sie in Ihrer Abwesenheit zu erreichen versucht haben (siehe Seite 21)



Mobilbox (Box):

Abruf der Mobilbox, um neu eingegangene Sprachnachrichten abzuhören (siehe Seite 16)



Mitteilungen (WAP) (1)

Einsehen der eingegangenen WAP-Mitteilungen



(1) Erkundigen Sie sich, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird.

7.1

Rufnummernverzeichnis aufrufen

Vom Anfangsbildschirm aus greifen Sie durch Drücken der Taste  auf das Rufnummernverzeichnis zu. (1)

Oder: Aus dem MENÜ (siehe Seite 23) rufen Sie das Verzeichnis durch Drücken der Taste  auf.



Suche nach dem gewünschten Namen.

Den Namen über den Anfangsbuchstaben suchen

Sie können auch nach dem Namen des Teilnehmers suchen, indem Sie die Taste mit dem Anfangsbuchstaben seines Namen drücken.

Beispiel: Drücken Sie zweimal auf , um auf den ersten Namen mit dem Anfangsbuchstaben „B“ zu wechseln und blättern Sie anschließend mit der Taste  bis zu dem gewünschten Namen.



(1) Je nach Modell.

Teilnehmer anrufen

Sie können einem Teilnehmer 3 verschiedene Rufnummern zuweisen: Privat, Büro und Handy (siehe Seite 29). Wenn Sie einen Teilnehmer mit mehreren Rufnummern aus dem Verzeichnis anrufen wollen, müssen Sie zuvor die gewünschte Nummer aus der Liste auswählen.



Gewünschte Rufnummer auswählen


Rufnummer einsehen



7.2

Eintrag im Telefonverzeichnis erstellen

Wechseln Sie auf einen Namen im Rufnummernverzeichnis und drücken Sie die Taste , um einen Eintrag zu erstellen.

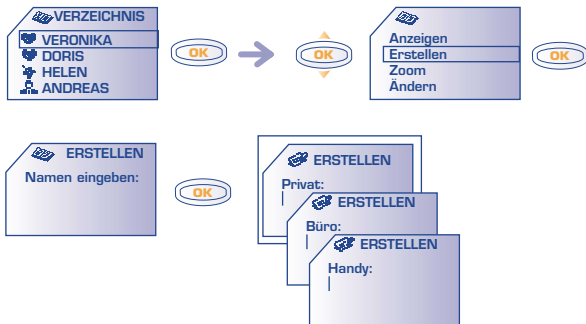

Sie können die eingegebenen Daten jederzeit durch Drücken der Taste  und Auswahl der Funktion „**Speichern**“ im Telefonverzeichnis speichern.



Sie müssen durchaus nicht alle Felder ausfüllen: lediglich eine Rufnummer muss zu einem Namen eingegeben werden.

Die Anzahl der möglichen Einträge im Verzeichnis hängt vom Netzbetreiber ab.

Wenn Sie das Verzeichnis auch im Ausland verwenden möchten, sollten Sie die Rufnummern im internationalen Format „+“ speichern (siehe Seite 15).

Die erstellten Einträge werden alphabetisch sortiert angezeigt. Sie können sie aber auch nach den Verzeichnisgruppen „Privat“ , „Büro“  und „Andere“  ordnen (siehe Seite 31).

7.3

Funktionen des Rufnummernverzeichnisses

Aus der Namensliste des Rufnummernverzeichnisses können Sie durch Drücken der Taste  auf folgende Funktionen zugreifen:

	Anzeigen	Anzeige des vollständigen Inhalts des Eintrags
	Erstellen	Erstellen eines Eintrags
	Zoom	Ändern der Schriftgröße
	Ändern	Ändern des Inhalts eines Eintrags
	Alphabetisch/ Nach Gruppe	Anzeige der nach Gruppen geordneten Einträge: Privat, Büro, Andere, Keine
	Löschen	Löschen des ausgewählten Eintrags

**Einordnen**

Verschieben des ausgewählten Eintrags in die gewünschte Gruppe

Melodien

Jeder Gruppe einen bestimmten Rufton zuweisen

Eintragsnummer

Ändern der Eintragsnummer

Zurück

Verlassen des Menüs

7.4**Einträge einordnen**

Zum leichteren Auffinden der Einträge können Sie diese in folgende verschiedene Ordner, sog. Gruppen, einordnen: Privat , Büro , Andere  oder Keine. Jeder Gruppe kann ein anderer Rufton zugewiesen werden. Hierdurch erkennen Sie, ob es sich um einen beruflichen oder privaten Anruf handelt. Die eingehenden Anrufe können auch nach den Gruppen gefiltert werden (siehe Seite 64).

7.5**Rufton zuweisen**

Wenn ein Anruf von einem Teilnehmer eingeht, dessen Eintrag in einer der Gruppen gespeichert ist, ertönt der Rufton der entsprechenden Gruppe. Außerdem wird das der Gruppe zugewiesene Symbol angezeigt, so dass Sie sofort erkennen können, zu welcher Anrufergruppe der Anrufer gehört.

Bei der Erstellung von Einträgen können Sie diesen jeweils 3 Rufnummern zuweisen (Privat, Büro und Handy).

Wenn Sie die SIM-Karte wechseln, wird eine Meldung beim Einschalten des Telefons ausgegeben. Sie müssen hier angeben, ob die aktuelle SIM-Karte ab sofort die neue SIM-Karte (Hauptkarte) sein soll, oder ob diese nur vorübergehend genutzt wird (alte SIM-Karte bleibt Hauptkarte).

- Bei der neuen SIM-Karte als Hauptkarte können Sie Ihr Verzeichnis jederzeit ändern. Wenn Sie aber später die alte SIM-Karte wieder einschieben, sind die 3 Rufnummern nicht mehr einem Namen zugeordnet.
- Bei einer vorübergehend verwendeten SIM-Karte können Sie keine Einträge mit 3 Rufnummern erstellen. Sie können aber Einträge mit jeweils einer Rufnummer erstellen. Wenn Sie die alte SIM-Karte (Hauptkarte) wieder einschieben, sind hingegen alle zuvor eingegebenen Daten wieder abrufbar.

8

VIBRATION

In der Öffentlichkeit (Restaurants, Museen, ...) können Sie den Vibrationsalarm aktivieren, um das Telefon eingeschaltet zu lassen und dennoch möglichst diskret zu bleiben. Bei Eingang eines Anrufs vibriert das Telefon, gibt aber keinen Ruftton und kein Tonsignal ab.

8.1

Vibration einschalten / ausschalten

- Durch einen langen Druck auf die Taste  vom Anfangsbildschirm aus (1).
- Aus dem MENÜ (siehe Seite 23) greifen Sie durch Drücken der Taste  auf den Vibrationsalarm zu.



Aktivieren / Deaktivieren



(1) Je nach Modell.


9

SMS-NACHRICHTEN (1)

9.1

Kurznachrichten aufrufen

- Durch einen langen Druck nach oben auf die Taste  vom Anfangsbildschirm aus.
- Oder ab MENÜ (siehe Seite 23) rufen Sie durch Drücken der Taste  die Kurznachrichten auf.

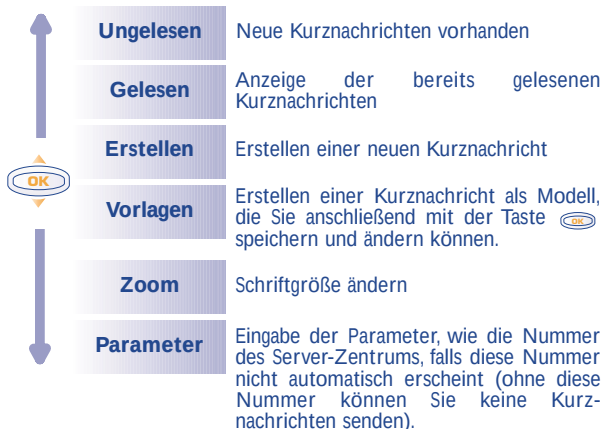

(1) Erkundigen Sie sich, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird.

9.2

Kurznachrichten einsehen

Die Kurznachrichten werden auf der SIM-Karte gespeichert und sind in 2 Gruppen untergliedert: gelesene Nachrichten und nicht gelesene Nachrichten.



Die Speicherkapazität Ihrer SIM-Karte hängt vom Netzbetreiber ab. Das Symbol  erscheint, wenn zu viele Nachrichten gespeichert wurden: Löschen Sie in dem Fall Kurznachrichten aus dem Speicher !

Bei Eingang einer neuen Kurznachricht wird ein Signal (1) ausgegeben und das Symbol  am Display angezeigt.

Das Symbol  wird wieder ausgeblendet, sobald Sie alle neuen Kurznachrichten eingesehen haben.

Neue Kurznachrichten lesen



(1) Zur Deaktivierung des Tonsignals siehe Seite 46.

Gelesene Kurznachrichten einsehen

Hierunter fallen die empfangenen, bereits gelesenen Kurznachrichten und die geschriebenen und gesendeten oder gespeicherten Kurznachrichten.

Wurde eine Empfangsbestätigung angefordert (siehe Seite 38) können folgende Symbole vor einer Kurznachricht stehen:



Kurznachricht gesendet und Empfangsbestätigung erhalten



Kurznachricht gesendet und Empfangsbestätigung verloren

Oder Kurznachricht nicht gesendet (der Benutzer muss sie erneut senden)

Symbole und zugehörige Ruftöne speichern

Sie können Kurznachrichten mit Symbolen, Animationen, Smileys, Ton und Text empfangen. Bei Empfang einer solchen Nachricht können Sie neben den nachstehenden Funktionen auch die Symbole, Smileys, den Ton und die Animationen speichern und diese zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwenden.

Enthält eine Kurznachricht mehrere Symbole, Animationen und Töne wählen Sie das gewünschte Objekt mit der Tasten  aus.

Von einer Kurznachricht aus können Sie durch Drücken von  auf folgende Funktionen zugreifen:

	Löschen	Löschen der ausgewählten Kurznachricht
	Antworten	Antwort auf die empfangene Kurznachricht
	Weiterleiten	Senden der ausgewählten Kurznachricht nach Ändern des Empfängers oder anderer Parameter
	Nr. speichern	Speichern der erste Rufnummer in der Kurznachricht im Verzeichnis
	Logo speichern (1)	Speichern des Symbols in der Symbolliste
	Ani. speichern (1)	Speichern der Animation in der Animationsliste
	Ton speichern (1)	Speichern des Tons in der Audioliste
	als Vorlage	Speichern der Kurznachricht als Textvorlage



(1) Wenn die Nachricht Töne, Bilder, Symbole oder Animationen enthält.

Parameter

Ändern folgender Parameter:

ServiceCTR Nr: Rufnummer des Server-Zentrums Ihres Netzbetreibers (wird eventuell automatisch angegeben).

E-Mail Center: Rufnummer zum Senden einer E-Mail (wird u.U. automatisch angegeben)

Format: Format, in dem die Kurznachricht dem Empfänger angezeigt werden soll (SMS, E-Mail, Fax, usw.)

Gültigkeit: Dauer, wie lange das Netz bei einer Störung versuchen soll, die Kurznachricht dem Empfänger zu übermitteln.

Empfangsbestät.: Empfangsbestätigung bei jedem Senden einer Kurznachricht

Zoom

Ändern der Schriftgröße

Zurück

Rückkehr zur aktuellen Kurznachricht


9.3

Kurznachrichten erstellen

- Durch einen langen Druck nach oben auf die Taste  vom Anfangsbildschirm aus.
- Oder ab MENÜ (siehe Seite 23) greifen Sie durch Drücken der Taste  auf die Kurznachrichten zu.

Sie können hier eine neue Kurznachricht erstellen oder eine bereits gespeicherte vorgegebene Kurznachricht ergänzen.

Sie können reine Textnachrichten oder Kurznachrichten mit Symbolen, Smileys und Ton erstellen (siehe Seite 43).



9.4

Eingabehilfe

Zur leichten Eingabe von Textnachrichten ist das Telefon mit einem Eingabehilfesystem (vorausschauende Eingabe) (1) ausgestattet. Zur Eingabe eines Wortes drücken Sie einfach die Tasten mit den benötigten Buchstaben je einmal.

Der angezeigte Buchstabe entspricht nicht unbedingt dem gewünschten Buchstaben; es wird das am häufigsten gebrauchte Wort angezeigt. Achten Sie nicht auf das zu Anfang angezeigte Wort, im Laufe der weiteren Eingabe ändert sich auch das Wort.

Die Cursordarstellung hängt von der Eingabeart ab:

Vorausschauend ■

Normal ■

Zur Bestätigung eines Worts drücken Sie die Taste  (Druck nach unten) oder die Taste  (hierdurch wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt).

(1) Je nach Sprache


Während der Eingabe einer Kurznachricht können Sie über die Taste  auf folgende Funktionen zugreifen:

	Senden an	Senden der Kurznachricht (siehe Seite 44)
	Logo wählen	Einfügen von Symbolen
	Rufton wählen	Einfügen von Ton
	Smiley wählen	Einfügen eines Smileys
	Vorschau	Ansicht der Kurznachricht
	Speichern	Kurznachricht speichern



Wort bestätigen.	Bestätigung des vorgeschlagenen Worts
And. Wörter	Zugriff auf die Liste mit den anderen möglichen Wörtern
Numerisch	Einfügen einer Ziffer
Satzzeichen	Einfügen eines Satzzeichens in den Text
Eingabehilfe	Umschalten zum Normalmodus
Wort zufügen	Hinzufügen eines Worts in das Wörterbuch
Sprachen	Auswahl einer anderen Sprache
Zurück	Das Menü verlassen

Sie können auch folgende Tasten als Short-cuts verwenden:

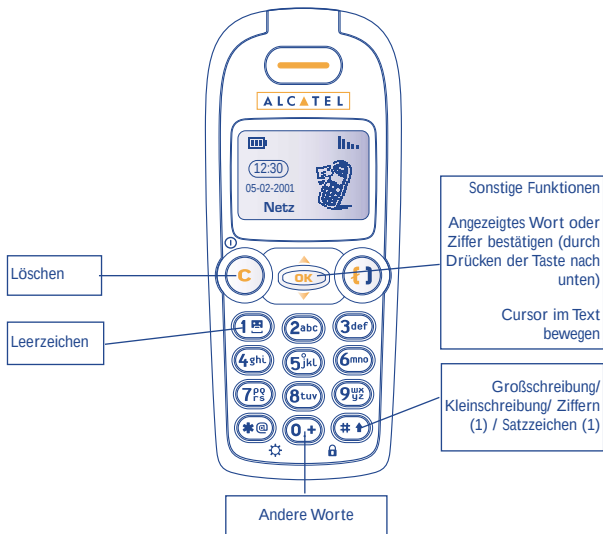

Es steht Ihnen zudem ein persönliches Wörterbuch zur Verfügung, in das Sie Worte hinzufügen, ändern oder löschen können. Zum Hinzufügen eines Wortes während der Eingabe einer Kurznachricht drücken Sie die Taste  und wählen die Funktion „**Wort zufügen**“.

Vom MENÜ aus (siehe Seite 67) können Sie ebenfalls ein eigenes Wörterbuch verwalten.



(1) Nur bei vorausschauender Eingabe.

9.5

Symbole, Töne und Smileys

Für eine persönlicher gestaltete Kurznachricht können Sie Symbole oder Töne hinzufügen oder Ihre Stimmung durch folgende Smileys wiedergeben:



Ironisch



Skeptisch



Erstaunt



Lächelnd



Traurig



In Tränen

Sie können mit Hilfe der Schriftzeichen auch eigene Smileys erstellen (Beispiel: :-))

Nach Erstellen der Kurznachricht können Sie diese einsehen: die Symbole, Töne, Smileys werden dabei ebenfalls an der entsprechenden Stelle am Display angezeigt.

Für eine größere Auswahl können Sie auch andere Symbole und Töne vom Internet herunterladen (siehe Seite 49).

Der Empfänger der Nachricht muss über ein Mobiltelefon verfügen, das kompatibel mit dem EMS-Standard ist, um die Symbole und Smileys einsehen oder die Töne Ihrer Nachricht abhören zu können.



Wurde ein Symbol oder Ton in die Kurznachricht eingefügt, wird diese Besonderheit durch ein Symbol (📎 oder 🎵) dargestellt.

9.6

Kurznachricht senden

Sie können die Kurznachricht auf verschiedene Weisen versenden:

- Manuell (Eingabe der Rufnummer des Teilnehmers)



- Über das Rufnummernverzeichnis (siehe Seite 27)
- An mehrere Personen unter Einrichtung eines Verteilers (Funktion: **Verteilerliste**)
- An eine E-Mail-Adresse

Für alle in diesem Kapitel beschriebenen Einstellungen muss zunächst die gewünschte Funktion ausgewählt werden.


Vom Anfangsbildschirm aus drücken Sie die Taste , um auf das MENÜ zuzugreifen.



10.1

Töne

Drücken Sie im Menü **“Töne”** auf die Taste , um die verschiedenen Menüfunktionen einzusehen.





Modus

Sie können zwischen folgenden Ruftonarten auswählen:

Ton Normaler Rufton (stufenlos verstellbare
Lautstärke)

Vibration+Ton Erst Vibration, dann normaler Rufton

Vibration

Abschaltung aller Tonsignale (Ruf-, Nachrichten-, Terminton, zu schwacher Akku, usw.) nur der Vibrator ist eingeschaltet. Das Symbol  wird am Anfangsbildschirm angezeigt (siehe Seite 33).


Ruhe

Abschaltung aller Tonsignale und des Vibrators. Das Symbol  ist eingeblendet.

Komponieren

Unter dem Menüpunkt „**Komponieren**“ können Sie eigene Melodien für den Rufton komponieren.

Zur Komposition einer eigenen Melodie verwenden Sie das Tastenfeld wie folgt:

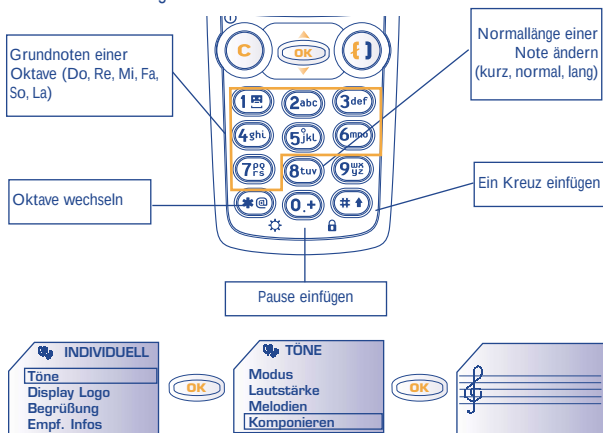



Funktionen des Melodie-Menüs

Während der Komposition einer Melodie können Sie über die Taste  folgende Funktionen verwenden:



10.2

Display Logo

Der Anfangsbildschirm wird bei Einschalten des Telefons bzw. während bestimmter Funktionen (Anruf, Senden einer Kurznachricht,...) angezeigt. Im MENÜ stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung, um den Anfangsbildschirm persönlich zu gestalten (Änderung des Symbols, der Anzeigeart des Datums).



10.3

Empfang von Informationen (1)

Ihr Telefon ist mit einem System zum Herunterladen von Symbolen und Tönen ausgestattet. Das Herunterladen erfolgt mit Hilfe eines Computers. Nach Herstellung einer Verbindung mit der Internet-Site, die diesen Dienst (2) anbietet, wählen Sie das Objekt, das Sie herunterladen wollen. Nach Bestätigung wird das Objekt in Ihr Mobiltelefon übertragen (siehe Seite 36).



Zur Rückkehr zum Anfangsbildschirm drücken Sie die Taste  (langer Druck).

(1) Je nach Modell.

(2) Je nach Land.

10.4 Zoom (1)

Sie können die Schriftgröße der am Display des Telefons angezeigten Daten durch Zoom auswählen (groß oder klein).

10.5 Begrüßung (1)

Sie können die beim Einschalten des Telefons erscheinende Empfangsmeldung, die Animation und das Symbol nach Ihrem Geschmack gestalten.

Das selbe gilt beim Ausschalten des Telefons: wählen Sie ein Symbol, eine Animation als Bildschirmanzeige aus.

10.6 Nummern

Eigene Nr.

Rufnummer Ihres Telefons, die normalerweise auf der SIM-Karte registriert ist (Nummer eingeben - mit  bestätigen).

Mobilbox

Rufnummer Ihrer Mobilbox (Nummer eingeben - mit  bestätigen).



(1) Je nach Modell.

Tastatur (1)

Direktwahlnummern: Nach Programmierung der Rufnummern können diese durch einen langen Druck auf die Tasten „2“ bis „9“ des Tastenfelds vom Anfangsbildschirm aus direkt gewählt werden.

• Wurde noch keine Rufnummer programmiert:



• Wurde bereits eine Rufnummer programmiert:



Vorwahl

Aktivieren/Annullieren der Vorwahl, die der Rufnummer beim Tätigen eines Anrufs automatisch vorangestellt wird (Vorwahl eingeben - mit  bestätigen).



(1) Erkundigen Sie sich, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird.

10.7

Frontblende

Das Mobiltelefon verfügt über eine abnehmbare Frontblende. Durch Aufsetzen anderer Frontblenden (separat zu kaufen) können Sie die Farbe des Telefons ändern (siehe Seite 77).

Abnehmen der Frontblende



Frontblende oben anheben



Frontblende immer von oben her abnehmen

Aufsetzen der Frontblende



Zur besseren Lesbarkeit des Displays die transparente Schutzfolie entfernen.



Die Frontblende von unten her einsetzen und einrasten.

11

ALARME

Vom MENÜ aus (siehe Seite 24) können Sie durch Drücken der Taste  auf die Alarmfunktionen zugreifen.



11.1

Wecker (1)

Programmieren Sie die Uhrzeit für den Wecker ein und bestätigen Sie mit .

Bei Aktivierung der Weckfunktion erscheint das Symbol  am Anfangsbildschirm. Unter „**Optionen**“ können Sie eine Melodie (1) zum Wecken auswählen. Der Weckalarm schaltet sich auch bei ausgeschaltetem Telefon ein und kann durch Drücken einer beliebigen Taste wieder abgestellt werden.



(1) Je nach Modell.

11.2

Termine

Eingabe eines Termins (Datum und Uhrzeit für den Termin eingeben - mit  bestätigen - Gegenstand des Termins eingeben - mit  bestätigen) und Bestimmung der Intervalle (täglich, einmalig, wöchentlich).

Bei Aktivierung der Terminfunktion erscheint das Symbol . Der Terminalarm schaltet sich auch bei ausgeschaltetem Telefon ein und kann durch Drücken einer beliebigen Taste wieder abgestellt werden. Sie können die Termine jederzeit ändern oder löschen. Außerdem besteht die Möglichkeit, das Senden einer Kurznachricht (mit Symbolen bzw. Melodie) unter einem Termin einzuprogrammieren.

11.3

Geburtstage (1)

Ein Geburtstag wird wie ein Termin programmiert, wobei das Intervall hier automatisch jährlich ist. Sie können bis zu 5 Geburtstage eingeben.

11.4

Optionen (1)

Zu jedem programmierten Termin, Geburtstag oder Wecker kann die Wiederholfunktion (Snooze) aktiviert werden. Der Alarm ertönt dann in regelmäßigen Intervallen erneut alle 10 Minuten nach dem ersten Alarm. Der Alarm kann auch in Abhängigkeit vom Telefonzustand programmiert werden: Kein Alarm bei ausgeschaltetem Telefon.



(1) Je nach Modell.

12

RECHNER / UMRECHNER (1)

Vom Anfangsbildschirm aus können Sie auf zwei Weisen auf den Taschenrechner und die Umrechnungsfunktion zugreifen.

- Wählen Sie vom MENÜ aus die Funktion „**Rechner**“.
- Geben Sie eine Ziffer über das Tastenfeld ein und drücken Sie die Taste ; wählen Sie dann die Funktion „**Rechner**“ oder „**Umrechner**“ (1).

12.1

Rechner

Beispiel:

				
Tippen Sie die Zahl 10 ein			Markieren Sie mit der Taste  das Rechensymbol	
				
Tippen Sie die Zahl 3 ein			Das Ergebnis wird angezeigt	



Zur Eingabe des Dezimalkommas (.) drücken Sie die Taste  (langer Druck). Zur Rückkehr zum Anfangsbildschirm drücken Sie die Taste  (langer Druck).

(1) Je nach Modell.


12.2

Umrechner (1)

Mit Hilfe dieser Umrechnungsfunktion können Sie:

- Eine Währung direkt in Euro umrechnen und umgekehrt. (2)
- Einen Betrag in eine andere Währung umrechnen (z.B. Dollar in DM)

Umrechnungsbeispiel in Euro:

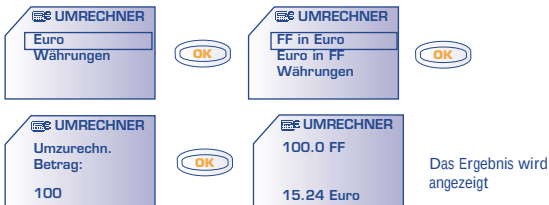

- (1) Je nach Modell.
- (2) Die Umrechnungsfunktion basiert auf den offiziellen Wechselkursen für den Euro, die am 31.12.1998 festgelegt wurden, sowie den allgemeinen Umrechnungsvorschriften.


12.3

Auswahl von Währungen (1)

Zugriff auf die Währungstabelle



In der Tabelle können Sie die umzurechnende Währung (Euro oder andere Währungen) auswählen und mit der Taste  folgende Funktionen aufrufen:

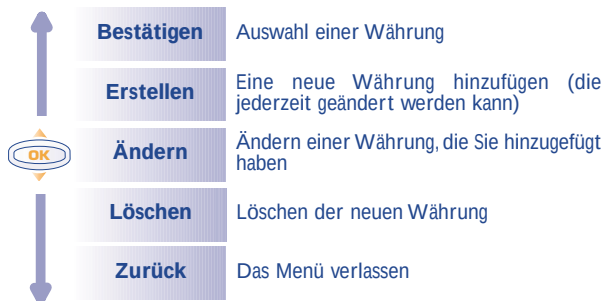

(1) Je nach Modell.

In der Umrechnungsfunktion für Euro: (1)

Nach Auswahl der ausgewählten oder eingegebenen Währung geben Sie den Wechselkurs der Währung in Euro ein (oder bestätigen ihn, wenn er bereits eingegeben wurde).

In der Umrechnungsfunktion für Währungen: (1)

Nach Auswahl oder Eingabe der ersten Währung führen Sie dieselbe Operation für die zweite Währung durch und geben den Wechselkurs für die beiden Währungen ein.



Zur Rückkehr zum Anfangsbildschirm drücken Sie die Taste  (langer Druck) .

(1) Je nach Modell.

13

EINSTELLUNGEN

Vom MENÜ aus (siehe Seite 23) greifen Sie durch Drücken der Taste  auf die Einstellungen zu.



13.1

Services

Sicherheit

PIN-Code (1) Sicherungscode für die SIM-Karte, der bei jedem Einschalten des Telefons abgefragt wird, sofern dieser Code aktiviert wurde.

Aktivieren/
Deaktiv. Aktivierung (oder Annullierung) dieses Codes.

Ändern Ändern des Codes (4-8 Ziffern).

PIN2-Code (1) Zugangscode für den Zugriff auf bestimmte Funktionen der SIM-Karte (Kosten/Preis/FDN usw.); wird abgefragt, sofern der Code aktiviert wurde.

Ändern Ändern des Codes (4-8 Ziffern).



(1) Wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber, wenn nötig.

Netzcode (1) Passwort für die Funktion „**Verboten**“ für das Netz.

MENÜ-Code Sicherungscode für den Zugriff auf bestimmte Menüfunktionen (Netzdienste, Einstellungen/Sprache); wird abgefragt, sofern der Code aktiviert wurde.

Aktivieren/
Deaktiv. Aktivierung (oder Annullierung) dieses Codes.

Ändern Ändern des Codes (4-8 Ziffern).

Gerätecode Sicherungscode für das Telefon, der bei jedem Einschalten des Telefons und vor jedem Anruf abgefragt wird, sofern dieser Code aktiviert wurde.

Aktivieren/
Deaktiv. Aktivierung (oder Annullierung) dieses Codes.

Ändern Ändern des Codes (4-8 Ziffern).

SIM wechseln Definition der SIM-Karte als Hauptkarte (siehe Seite 32).

Kosten

Anrufdauer Verwaltung der Gesprächsdauer.

Letzt. Anruf Dauer des letzten Anrufs.

Zeitguthaben Zeitguthaben, das gegenüber der unter „**Guthaben**“ festgelegten Zeit (Zeit informationshalber angegeben) noch verfügbar ist.



(1) Erkundigen Sie sich, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird.

Gesamtzeit	Gesamtzeit der getätigten Anrufe.
Guthaben	Verfügbare Zeitpauschale (Dauer eingeben - mit  bestätigen).
Rücksetzen	Rücksetzen der Gesamtanrufzeit auf 0 (sofort oder in regelmäßigen Abständen).
Zeitton	Aktivierung/Annullierung des Signaltons, der in regelmäßigen Abständen abgegeben wird (Intervall eingeben - mit  bestätigen).

Preis (1)

Verwaltung der Gebühren.	
Letzt. Anruf	Gebühren des letzten Anrufs.
Guthaben	Guthaben, das gegenüber dem „ Max. Guthaben “ noch verfügbar ist.
Ges.kosten	Gesamtgebühren der getätigten Anrufe.
Max. Guthab.	Max. Guthaben, darüber hinaus wird jeder Anruf gesperrt (Guthaben eingeben - mit  bestätigen) .
Rücksetzen	Rücksetzen der Gesamtgebühren auf 0.
Gebühr. Einh.	Kosten einer Telekom-Einheit in der Währung Ihrer Wahl (Funktion “Andere?” auswählen, Währung eingeben - Eingabe des Dezimalkommas erfolgt mit ).



(1) Erkundigen Sie sich, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird.



Rufumleitg (1)

Alle	Es werden alle Anrufe umgeleitet. Das Symbol  wird angezeigt.
Bedingt	Wenn die Leitung belegt ist oder Sie den Anruf nicht entgegennehmen oder Sie für das Netz unerreichbar sind, wird der Anruf umgeleitet.
Bei Belegt	Die Anrufe werden nur bei belegter Leitung umgeleitet.
Keine Ant.	Die Anrufe werden nur umgeleitet, wenn Sie nicht abheben.
Unerreichb.	Die Anrufe werden nur umgeleitet, wenn Sie für das Netz unerreichbar sind.
Daten	Umleitung aller Datenübertragungen auf die eingegebene Rufnummer.
Fax	Umleitung aller Faxübertragungen auf die eingegebene Rufnummer.
Status	Liste der für das Telefon aktivierten Umleitungen.
Alle löschen	Annullierung aller aktivierten Umleitungen.



Rufe

Anklopfen (1)	Aktivierung/Annullierung der Anzeige eines zweiten Anrufs durch einen Signalton, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen.
----------------------	---



(1) Erkundigen Sie sich, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird.

**Inkognito
CLIR (1)**

Aktivierung/Annullierung der Funktion, durch die Ihre Rufnummer dem anderen Teilnehmer nicht über das Netz übertragen wird (Sie bleiben anonym).

**Anrufer-ID
CLIP (1)**

Aktivierung/Annullierung der Funktion, durch die die Rufnummer des Anrufers (oder sein Name, wenn er in Ihrem Verzeichnis steht) bei jedem Anruf angezeigt wird.

Autom. Wahl (1)

Aktivieren/
Deaktiv. Aktivierung/Annullierung des automatischen Rückrufs des Teilnehmers, wenn der erste Anruf nicht erfolgreich war.

Gesperrte Nr. Liste der Nummern, bei denen der automatische Rückruf nicht erfolgreich war (10 erfolglose Versuche).

Rücksetzen Rücksetzen der roten Liste auf 0.

Rückruf

Automatischer Rückruf durch das Netz, wenn die Nummer belegt war.

 Rufsperr**Abgehend**

Aktivierung/Annullierung der Sperre für bestimmte abgehende Anrufe. Diese Funktion gilt für folgende Fälle:

⚡ Außer
Verz. (2) Es können nur noch Anrufe getätigt werden, deren Rufnummer in Ihrem Rufnummernverzeichnis eingetragen ist.



- (1) Je nach Modell und wenn dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird.
- (2) Das Verzeichnis kann dann nicht mehr geändert werden.

- 📌 Alle (1) Es kann kein Anruf mehr getätigt werden.

International(1) Es können keine Anrufe ins Ausland getätigt werden.
- Außer-> Es können nur noch Anrufe in Ihr Vertragsland
Heim (1) getätigt werden.
- Außer FDN (1) Es können nur Anrufe getätigt werden, deren Rufnummern in dem FDN-Verzeichnis auf der SIM-Karte enthalten sind.
- Aktivieren Es können nur noch Anrufe getätigt werden, deren
Deaktiv. Vorwahl im FDN-Verzeichnis gespeichert wurden.
- Ändern Wurde die Funktion „**Außer FDN**“ aktiviert, können Sie nach Eingabe des PIN2-Codes das FDN-Verzeichnis aktualisieren (Aktualisierung durch Taste ).
- Anzeigen Einsicht in die Liste mit den FDN-Nummern.
- 📌 Auß. Privat Es können nur Anrufe getätigt werden, deren Rufnummern im Verzeichnis unter der Gruppe „**Privat**“ enthalten sind.
- 📌 Auß. Büro Es können nur Anrufe getätigt werden, deren Rufnummern im Verzeichnis unter der Gruppe „**Büro**“ enthalten sind.
- 📌 Auß. Andere Es können nur Anrufe getätigt werden, deren Rufnummern im Verzeichnis unter der Gruppe „**Andere**“ enthalten sind.



(1) Erkundigen Sie sich, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird.

Eingehend

Aktivierung/Annullierung der Sperre für bestimmte ankommende Anrufe. Diese Funktion gilt für folgende Fälle:

- Außer Verz.(1) Es können nur noch Anrufe angenommen werden, deren Rufnummer in Ihrem Rufnummernverzeichnis eingetragen ist.
- Alle (2) Es kann kein Anruf mehr angenommen werden.
- Im Ausland (2) Es können keine Anrufe aus dem Ausland angenommen werden.
- Auß.Privat Es können nur Anrufe angenommen werden, deren Rufnummern im Verzeichnis unter der Gruppe „**Privat**“ enthalten sind.
- Auß.Büro Es können nur Anrufe angenommen werden, deren Rufnummern im Verzeichnis unter der Gruppe „**Büro**“ enthalten sind.
- Auß. Andere Es können nur Anrufe angenommen werden, deren Rufnummern im Verzeichnis unter der Gruppe „**Andere**“ enthalten sind.

Status

Liste der für dieses Telefon aktivierten Sperren.



- (1) Das Verzeichnis kann dann nicht mehr geändert werden.
- (2) Erkundigen Sie sich, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird.



Netze

SMS CB (2) Vom Netz übertragene Nachrichten (Wetter, Verkehr, ...) werden automatisch am Anfangsbildschirm angezeigt.

CB-Codeliste Liste der Codes zum Empfang dieser Nachrichten.

Empfang Je nach aktivierter Funktion wählt das Telefon die vom Netz übertragenen Nachrichten aus.

Alle Das Telefon empfängt ständig alle Nachrichten und zeigt diese gemäß der Liste an (siehe Funktion „**CB-Codeliste**“).

Bestimmte Das Telefon empfängt die Nachrichten in Intervallen und zeigt diese gemäß der Liste an (siehe Funktion „**CB-Codeliste**“).

Keine Es werden keine Nachrichten empfangen.

Suchen Suche eines Netzes zum Einbuchen.

Verfügbar Liste der verfügbaren Netze in Ihrer Funkumgebung.

Modus Je nach gewählter Funktion wird folgende Netzsuche eingesetzt:

Automatisch Das zuletzt benutzte Netz wird als erstes wiederverwendet.

Manuell Der Benutzer wählt das Netz aus der Liste der verfügbaren Netze aus.

Bevorzugt	Liste der Netze, die bevorzugt verwendet werden sollen (Aktualisierung der Liste mit ).
Verboten	Liste der Netze, in die Sie nicht einbuchen können (Aktualisierung der Liste mit ).

13.2

Uhr

Datum/Zeit Einstellung von Datum und Uhrzeit für Ihr Telefon.

Format Anzeigeformat für das Datum und die Zeit.

13.3

Sprachen (1)

Sprache, in der die Nachrichten angezeigt werden sollen (Auswahl mit ). Bei "Automatisch" werden sie in der Sprache des abonnierten Netzes angezeigt (wenn diese im Telefon gespeichert ist).

13.4

Wörterbuch (1)

Es steht Ihnen ein Wörterbuch zur Verfügung, in das Sie zusätzlich zu den Wörtern für die Eingabehilfe eigene Wörter eingeben können.

Bei Aufrufen des Wörterbuchs können Sie durch Auswahl der entsprechenden Funktionen mit der Taste  Wörter hinzufügen, ändern oder löschen.



(1) Je nach Modell oder Sprache.

13.5

Anzeige

Beleuchtg

Stärke der Beleuchtung (mit  einstellen): Wir empfehlen Ihnen, die Beleuchtung auf Minimum zu stellen, um den Akku zu schonen. Zum Einschalten der Beleuchtung drücken Sie die Taste  (langer Druck).

Kontrast

Kontrast der Anzeige (mit  einstellen).

13.6

Rufannahme

R.Annahme

Auswahl, wie der Anruf entgegengenommen werden soll.

Automatisch

Automatisch (es muss keine Taste gedrückt werden) nach ca. 2 Klingeltönen (diese Funktion ist nur möglich, wenn das Telefon an den entsprechenden Zubehör (Kit) angeschlossen ist).

Anruftaste

Anrufannahme nur durch Drücken der Taste .

Jede Taste

Anrufannahme durch Drücken einer beliebigen Taste des Tastenfeldes (1-#).

13.7

Automatisches Abschalten

Abschalten Automatisches Abschalten des Telefons bei längerer Nichtbenutzung (weder Tastendruck noch Eingang von Anrufen oder Nachrichten) nach einer von Ihnen voreingestellten Zeit (Eingabe der Zeit - mit  bestätigen).

13.8

Tastensperre

Tastensperre Bei Aktivierung dieser Funktion wird die Tastatur automatisch gesperrt (bei längerer Nichtbenutzung).

- Zum Sperren der Tastatur drücken Sie die Taste  (langer Druck).
- Zur Freigabe der Tastatur drücken Sie die Taste  (langer Druck) und bestätigen mit .

14

WAP (1) (über Services)

14.1

WAP-Browser aufrufen (2)

Sie greifen auf die WAP-Dienste zu, indem Sie die Taste  im Anfangsbildschirm drücken, und dann „**Services**“ auswählen oder einen langen Druck auf die Taste  ausüben. (1)

Es erscheint dann folgende Anzeige:



WAP
Homepage
Profile
zur URL

Mit der Funktion „**Homepage**“ starten Sie den WAP-Browser, wenn dieser bereits konfiguriert wurde.

Unter der Funktion „**Profile**“ programmieren Sie die Verbindungsparameter Ihres Netzbetreibers für den Zugriff auf die WAP-Dienste ein. In den meisten Fällen sind diese Verbindungsparameter bereits eingegeben.

Mit der Option „**zur URL**“ kann direkt auf eine WAP-Seite zugegriffen werden.

Durch einen langen Druck auf die Taste  können Sie den WAP-Modus jederzeit wieder verlassen.



(1) Je nach Modell und Sprache.

(2) Erkundigen Sie sich, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird.

14.2 Funktionen

Bei der Einsicht einer WAP-Seite können Sie folgende Funktionen durch Drücken der Taste  verwenden:

	...	Optionen abhängig von der eingesehenen Seite
	Homepage	Rückkehr zur Startseite des WAP
	Gehe zu URL	Wechsel zu einer Website
	Bookmark	Zugriff auf die unter den Favoriten gespeicherten Websites
	URL anzeigen	Anzeige der Adresse der aktuell eingesehenen Website (1)
	Verbind. status	Anzeige einer Infoleiste zu der Internet-Sitzung
	Meldungen	Anzeige der Liste mit Ihren Anmerkungen (2)
	Zoom	Änderung der Schriftgröße
	Hilfe	Aufrufen der Online-Hilfe
	WAP verl.	Verlassen der Internet-Dienste und Rückkehr zum Anfangsbildschirm des Telefons
	Verlassen	Verlassen des Menüs

14.3

Zugriff einprogrammieren (1)

Wählen Sie aus der Profilliste ein Profil aus und drücken Sie die Taste  , um auf folgende Funktionen zuzugreifen:

  	Bestätigen	Profil bestätigen, mit dem Sie auf die WAP-Dienste zugreifen
	Profil testen	Testen Sie die Anfangsseite des Profils
	Erstellen	Neues Profil erstellen
	Ändern	Parameter des Profils ändern
	Löschen	Profil löschen
	Zurück	Rückkehr zur Profilliste



(1) Je nach Modell.

(2) Erkundigen Sie sich, ob dieser Dienst von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt wird.

Zum Einrichten eines neuen Profils müssen Sie unbedingt die folgenden Parameter eingeben (1):

- Profilname
- Homepage
- IP-Adresse
- IP-Port
- Parameter:
 - Zugangstyp (analog, digital)
 - Login-Name
 - Passwort
 - Zugangsnr.
 - Datenrate



(1) Geben Sie die Daten ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

15

ZEICHENSATZ

Zur Eingabe eines Wortes drücken Sie die entsprechende Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	␣	1	_	,	'	"	:	;	?	¿	!	
	A	B	C	2	À	Ä	Æ	ç				
	D	E	F	3	É	Δ	Φ					
	G	H	I	4	Γ							
	J	K	L	5	Λ							
	M	N	O	6	Ñ	Ø	Ö	Ω				
	P	Q	R	S	7	Β	Π	Σ				
	T	U	V	8	Ü	Θ						
	W	X	Y	Z	9	Ξ	Ψ					
	+	0	•	-	#	/	%	(	)	<	>	
	*	=	@	\	~	€	\$	£	¥	&	§	
	#	↑										

␣ : Leerzeichen

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses Telefons und hoffen, dass Sie damit voll zufrieden sind.

Abgesehen von den gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften besteht für dieses Telefon und den Akku eine Garantie von einem (1) Jahr gegen Fertigungsmängel ab dem auf Ihrer Rechnung eingetragenen Datum. Wenn die gesetzliche Gewährleistung in Ihrem Land mehr als zwölf (12) Monate beträgt, ist nur diese gesetzliche Gewährleistung gültig. Die Gewährleistungsbedingungen in diesem Kapitel beziehen sich ebenfalls auf die Zubehörteile, gelten hier aber nur für sechs Monate ab dem Kaufdatum, das auf der Rechnung aufgeführt ist.

Zum Erhalt dieser Garantie müssen Sie Ihrem Händler oder einem von Alcatel zugelassenen Kundenzentrum (die Liste ist im Internet unter www.alcatel.com aufgeführt) jeden Mangel des Geräts sofort mitteilen und die Rechnung vorweisen, die Ihnen beim Kauf ausgestellt wurde. Der Händler bzw. das Kundenzentrum entscheidet, ob das als defekt anerkannte Gerät oder Teil repariert oder ausgewechselt wird, wobei die vorliegende Garantie die Teile und Arbeitszeit abdeckt, alle anderen anfallenden Kosten aber ausschließt. Die Reparatur oder der Austausch kann mit reparierten neuwertigen Teilen erfolgen, wenn deren Funktionen denen eines neuen Teils entsprechen.

Auf eine Reparatur, Änderung oder einen Austausch auf Garantie wird eine Garantie auf das Material von drei Monaten gegeben, mit Ausnahme von anderslautenden gesetzlichen Vorschriften.

Diese Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Schäden oder Fehler, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind:

- Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung oder Installationsanleitung
- Nichteinhaltung der im Einsatzland geltenden technischen und Sicherheitsnormen
- Schlechter Zustand der Energiequellen oder Energieanlagen ganz allgemein
- Unfälle oder Folgen eines Diebstahls des Fahrzeugs mit dem Telefon,

Vandalismus, Blitzeinschlag, Brand, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeit, schlechte Witterungsverhältnisse

- Montage oder Einbau des Geräts in andere Geräte, die nicht von Alcatel empfohlen wurden, wenn nicht ausdrücklich eine schriftliche Genehmigung von Alcatel vorliegt
- Eingriff, Änderung oder Reparatur durch Personen, die nicht von Alcatel, dem Vertragshändler oder einem zugelassenen Kundenzentrum anerkannt sind
- Unsachgemäßer oder zweckentfremdeter Gebrauch
- Normale Verschleißerscheinungen
- Betriebsstörungen, die durch äußere Ursachen entstanden sind (z.B. funkelektrische Störungen durch andere Geräte, Spannungsschwankungen des Stromnetzes bzw. der Telefonleitungen usw.)
- Änderungen oder Anpassungen des Geräts, unabhängig davon, ob diese gesetzlich aufgrund einer Erweiterung der Vorschriften vorgeschrieben sind oder es sich um eine Änderungen der Netzparameter handelt
- Verbindungsstörungen infolge einer schlechten Funkwellenausbreitung oder mangelnder Netzdeckung durch fehlende Relaisstation.



Von der Garantie ausgenommen sind Geräte und Zubehörteile, von denen die Marke oder Seriennummer entfernt oder geändert oder das Etikett abgelöst oder beschädigt wurde.

Mit Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Garantie kann einzig für die oben angeführten Bestimmungen ein Haftungsanspruch für ein defektes Gerät oder ein Zubehörteil beim Hersteller oder Händler geltend gemacht werden. Die vorliegende Garantie ist die einzig geltende Garantie - keine andere, beim Verkauf des Geräts schriftlich oder stillschweigend vereinbarte Garantie hat Gültigkeit.


Die neueste Generation der GSM-Mobiltelefone von Alcatel verfügt über eine integrierte Freisprechfunktion, mit der Sie das Telefon auch in einiger Entfernung, z.B. auf einem Tisch abgelegt, benutzen können. Soll die Vertraulichkeit des Gesprächs gewahrt bleiben, können Sie den Headset zum Freisprechen mit dem Telefon verwenden.




Headset zum
Freisprechen
M 13




Austauschbare
Frontblende
FDx/Fex

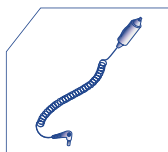


Ladegerät für
Zigarettenanzünder
C 56

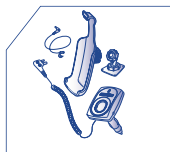

Einbaubereite
Fahrzeugeinrichtung
zum Freisprechen
MP 82

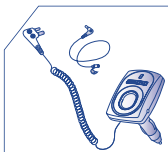


Einbaubereite
Kfz-Freisprechlösung
MP 79

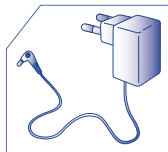


Standard-Ladegerät
C 55




(1) Je nach Modell und Verfügbarkeit.

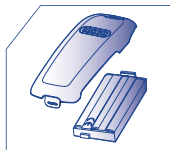

Akku
B 56

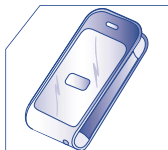

Handy-Etui
HC 27

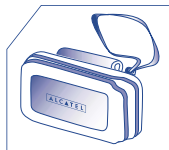

Handy-Tasche
HC 26



Online-Verkauf unter: www.alcatel.com



© 2001. Vervielfältigung untersagt.
Alcatel behält sich das Recht vor,
im Interesse seiner Kunden die
technischen Daten seiner Geräte
ohne Vorankündigung zu ändern.



3DS08041 ACA 01



www.alcatel.com