



alcatel 3x

For more information on how to use the phone, please go to [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com) and download the complete user manual. Moreover, on the website, you can also find answers to frequently asked questions, upgrade the software via Mobile Upgrade, and so much more.

## Hinweis:

Bei diesem Dokument handelt es sich um das Benutzerhandbuch für das Alcatel A3A 5058I.

## Hilfe

In den folgenden Ressourcen finden Sie häufig gestellte Fragen sowie Informationen zu Software und Diensten.

### Häufig gestellte Fragen aufrufen

Rufen Sie folgende Seite auf:

<http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json>

### Software des Telefons aktualisieren

Nehmen Sie Aktualisierungen über die **Aktualisierungs-App** auf Ihrem Telefon vor.

Über die folgende Webseite können Sie das Tool zur Software-Aktualisierung auf Ihren PC herunterladen:

<http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list>.

### Seriennummer oder IMEI finden

Sie finden die Seriennummer oder International Mobile Equipment Identity (IMEI) auf der Verpackung. Alternativ wählen Sie auf dem Telefon **Einstellungen > Telefoninformationen > Status** aus.

### Garantieleistungen in Anspruch nehmen

Beachten Sie zunächst die Tipps in diesem Handbuch. Informieren Sie sich dann über die entsprechenden Hotlines oder Reparaturzentren unter:

<http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult>.

### Rechtliche Hinweise aufrufen

Rufen Sie auf dem Telefon **Einstellungen > System > Telefoninformationen > Rechtliche Hinweise** auf.

### ONETOUCH Cloud verwenden

Öffnen Sie das Nutzerzentrum und berühren Sie **Weitere Informationen**. Eine Onlineanleitung zum Nutzerzentrum (möglicherweise nicht in allen Gebieten verfügbar) finden Sie unter:

<http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index>.

### Andere Alcatel-Anwendungen verwenden

Rufen Sie folgende Seite auf:

<http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList>.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Sicherheit und Gebrauch</b> .....	<b>6</b>
<b>Funkwellen</b> .....	<b>16</b>
<b>Lizenzen</b> .....	<b>22</b>
<b>Allgemeine Informationen</b> .....	<b>24</b>
<b>1 Telefon</b> .....	<b>29</b>
1.1 Tasten und Anschlüsse .....	29
1.2 Erste Schritte .....	32
1.3 Startbildschirm .....	35
<b>2 Texteingabe</b> .....	<b>46</b>
2.1 Bildschirmtastatur verwenden .....	46
2.2 Text bearbeiten .....	48
<b>3 Anruf, Anrufliste und Kontakte</b> .....	<b>49</b>
3.1 Anruf .....	49
3.2 Anrufliste .....	56
3.3 Kontakte .....	57
<b>4 Mitteilungen</b> .....	<b>65</b>
4.1 Neue Mitteilung erstellen .....	65
4.2 Mitteilungen verwalten .....	68
4.3 Mitteilungseinstellungen anpassen .....	70
<b>5 Kalender, Uhr und Rechner</b> .....	<b>75</b>
5.1 Kalender .....	75

5.2	Uhr .....	77
5.3	Rechner .....	80
<b>6</b>	<b>Verbindungen .....</b>	<b>81</b>
6.1	Internetverbindung herstellen .....	81
6.2	Mit einem Bluetooth-Gerät verbinden .....	85
6.3	Über USB mit einem Computer verbinden .....	86
6.4	Datenverbindung des Telefons freigeben .....	87
6.5	Mit Virtual Private Networks verbinden .....	89
<b>7</b>	<b>Multimedia-Anwendungen .....</b>	<b>91</b>
7.1	Kamera .....	91
7.2	Galerie .....	96
7.3	Musikwiedergabe .....	100
<b>8</b>	<b>Weitere Funktionen .....</b>	<b>101</b>
8.1	Dateien .....	101
8.2	UKW-Radio .....	102
8.3	Weitere Anwendungen .....	104
<b>9</b>	<b>Google-Anwendungen .....</b>	<b>104</b>
9.1	Chrome .....	105
9.2	Gmail .....	105
9.3	Maps .....	106
9.4	YouTube .....	106
9.5	Play Store .....	106
9.6	Drive .....	107
9.7	Play Music .....	107

9.8	Play Movies & TV .....	108
9.9	Duo .....	108
9.10	Fotos .....	109
9.11	Keep .....	109
<b>10</b>	<b>Einstellungen .....</b>	<b>110</b>
10.1	Drahtlos und Netzwerke .....	110
10.2	Gerät .....	114
10.3	Nutzer .....	120
10.4	System .....	125
<b>11</b>	<b>Telefon optimal nutzen .....</b>	<b>130</b>
11.1	FOTA-Aktualisierung .....	130
<b>12</b>	<b>Zubehör .....</b>	<b>132</b>
<b>13</b>	<b>Garantie .....</b>	<b>133</b>
<b>14</b>	<b>Problembhebung .....</b>	<b>136</b>
<b>15</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>147</b>



www.sar-tick.com

alcatel

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen maximalen SAR-Werte finden Sie im Abschnitt zu **Funkwellen**.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 5 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.



### SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Vermeiden von Hörschäden die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Telefon bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

## Sicherheit und Gebrauch .....

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

### • VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien haben ergeben, dass der Gebrauch eines Mobiltelefons beim Autofahren eine erhöhte Unfallgefahr darstellt. Das gilt auch für den Einsatz einer Freisprechanlage (Kfz-Kit, Kopfhörer usw.). Daher sollte der Fahrer das Telefon nur bei geparktem Fahrzeug benutzen.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. Beachten Sie daher folgende Auflagen:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.

- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

### ● **NUTZUNGSBEDINGUNGEN:**

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie auch andere elektrische Geräte können Mobiltelefone den Betrieb von elektrischen und elektronischen Funkgeräten stören.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie die Schilder und Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15cm zu einem medizinischen Gerät (z. B. Herzschrittmacher, Hörgerät, Insulinpumpe usw.) eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke Hörschäden zur Folge haben kann.

Kinder müssen bei der Verwendung des Telefons und des Zubehörs, z. B. beim Spielen mit dem Gerät, beaufsichtigt werden.

Beachten Sie beim Austauschen der Abdeckung (falls möglich), dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Sollte es sich bei Ihrem Telefon um ein Unibody-Gerät handeln, kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Andernfalls erlischt die Garantie. Beim Auseinandernehmen des Telefons kann der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -20°C und +60°C.

Bei mehr als 60°C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und reparieren es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie sämtliche wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Symptome zu verringern:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.

- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.

## ● DATENSCHUTZ:

Bei der Aufnahme von Fotos und Tonaufzeichnungen mit dem Mobiltelefon sind die geltenden Vorschriften und Gesetze des jeweiligen Landes strikt einzuhalten. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Die Einholung der nötigen Genehmigung zur Aufnahme von Bildern und Aufzeichnung von privaten oder vertraulichen Gesprächen sowie deren Verwendung unterliegt allein der Verantwortung des Nutzers. Der Hersteller bzw. Händler oder Betreiber haftet in keinem Fall bei Zuwiderhandlung.

## ● AKKU:

Gemäß der Verordnung für den Luftverkehr werden die Akkus unserer Produkte nicht aufgeladen. Der Akku muss zuerst aufgeladen werden.

### **Nicht-Unibody-Geräte:**

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da giftige Dämpfe austreten und Verätzungen auftreten können.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.

- Verbrennen Sie den Akku nicht und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCL Communication Ltd. und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.

#### **Nicht-Unibody-Geräte mit nicht entnehmbarem Akku:**

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Setzen Sie es keinen Temperaturen über 60 °C aus.

Das Telefon und der Akku müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden.

#### **Unibody-Geräte:**

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.

- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Telefons.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Setzen Sie es keinen Temperaturen über 60 °C aus.

Das Unibody-Gerät (also Telefon UND Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

#### **In EU-Ländern gilt:**

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.



## In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

**ACHTUNG:** WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

### • LADEGERÄTE:

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0°C bis 55°C.

Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

## Funkwellen.....

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 2014/53/EU (RED) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Mobilgerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg.

Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzulässigen Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

5058I

<b>Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen</b>		
<b>SAR (beim Telefonieren am Ohr)</b>	LTE Band 7 + Wi-Fi	0.64 W/kg
<b>SAR (beim Tragen am Körper)</b>	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.09 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Mobilgeräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 5mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, darf das verwendete Produkt kein Metall enthalten und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper muss eingehalten werden.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Sie können auch einfach die Verwendung des Telefons einschränken.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com).

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und ihrem Einfluss auf die Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, sie auszubauen, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als am Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und das Telefon mindestens im Abstand von 5mm vom Körper verwendet wird.

Durch die Verwendung des Geräts werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Stellen Sie mit Produkten mit WLAN-Funktionen nur Verbindungen zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken her. Wenn Sie Ihr Gerät ggf. als Hotspot nutzen, richten Sie Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk ein. Diese Vorkehrungen verhindern nicht autorisierte Zugriffe auf Ihr Gerät. Persönliche Informationen können an verschiedenen Stellen auf dem Gerät gespeichert werden: auf der SIM-Karte, auf einer Speicherkarte oder im integrierten Speicher. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur aus sicheren Quellen Anwendungen und Aktualisierungen. Einige Anwendungen können die Leistung des Produkts beeinträchtigen und/oder sie haben Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufrufen, Standortdetails und Netzwerkressourcen.

Alle Daten, die Sie mit TCL Communication Ltd. geteilt haben, werden entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält TCL Communication Ltd. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um alle persönlichen Daten zu schützen, beispielsweise gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten und gegen unbeabsichtigte Verluste oder Schäden an Ihren persönlichen Daten. Diese Maßnahmen bieten einen Sicherheitsumfang, der im Hinblick auf folgende Aspekte angemessen ist:

- (i) die verfügbaren technischen Möglichkeiten,
- (ii) die Kosten für die Implementierung der Maßnahmen,
- (iii) die Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten und
- (iv) die Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten.

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen. Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

## Lizenzen .....



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

**Alcatel 5058I/5058T** Bluetooth-Deklarations-ID: D038401



Das Wi-Fi-Logo ist ein Zertifizierungszeichen der Wi-Fi Alliance.

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern betrieben werden.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche <sup>TM</sup>, Google Maps <sup>TM</sup>, Gmail <sup>TM</sup>, YouTube, Google Play Store, Google Latitude <sup>TM</sup> und Hangouts <sup>TM</sup> sind Marken von Google Inc.

Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert oder geändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen. Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter **Einstellungen > Telefoninformationen > Rechtliche Hinweise** die Option **Google - Rechtliche Hinweise** berühren und halten <sup>(1)</sup>.

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCL Communication Ltd. auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung des Quellcodes erfolgt kostenlos über das Internet.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Garantie des Endnutzers hinsichtlich Schutzrechtsverletzungen ausschließlich auf die EU, den EWR und die Schweiz beschränkt ist.

<sup>(1)</sup> Je nach Land möglicherweise nicht verfügbar

Wenn und soweit das Produkt aus der EU, dem EWR oder der Schweiz exportiert, von einem Endkunden oder Endnutzer aus einem der entsprechenden Länder mitgenommen oder außerhalb der EU, des EWR oder der Schweiz verwendet wird, verfallen sämtliche Garantien oder Entschädigungsansprüche des Herstellers und seiner Lieferanten für das Produkt, einschließlich aller Entschädigungen in Bezug auf Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums.

## Allgemeine Informationen.....

- **Webseite:** [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com)
- **Hotline:** siehe Broschüre zu unseren Dienstleistungen, die mit Ihrem Telefon ausgeliefert wurde, oder unsere Website
- **Hersteller:** TCL Communication Ltd.
- **Adresse:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park Est Avenue, Hongkong, Science Park, Shatin, NT, Hongkong
- **Elektronisches Label:** Rufen Sie **Einstellungen > Hersteller- und Geräteinformationen** auf oder geben Sie \*#07# ein, um weitere Informationen über das E-Label<sup>(1)</sup> zu erhalten.

<sup>(1)</sup> Je nach Land

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Dieses Gerät mit Funktechnik verwendet folgende Frequenzbänder und die maximale Hochfrequenzleistung:

GSM 850/900: 33.5 dBm

GSM 1800/1900: 30.5 dBm

UMTS 850/900/1900/2100: 24 dBm

LTE B 1/5/7/40(2100/850/2600/2300 MHz): 24.5 dBm

LTE B3(1800 MHz): 23 dBm

LTE B8/20/28/38 (900/800 /700/2500MHz): 24 dBm

Bluetooth:< 6.5 dBm

802.11 b/g/n:2.4GHz band< 16dBm

#### • **Rechtliche Informationen**

Hiermit erklärt TCL Communication Ltd., dass das Gerät mit Funktechnik vom Typ **Alcatel 5058I/5058T** die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

#### • **Zusätzliche Informationen**

Die Beschreibung der Zubehörteile und der Komponenten einschließlich Software, die den gewünschten Betrieb des Geräts mit Funktechnik gewährleisten, finden Sie im vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung unter folgender Internetadresse: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

#### **Diebstahlschutz** <sup>(1)</sup>

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie \*#06# ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

<sup>(1)</sup> Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

## Haftungsausschluss



Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCL Communication Ltd. kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer. Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Telefon werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit. Der Käufer bestätigt, dass TCL Communication Ltd. alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCL Communication Ltd. ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Telefon oder in Kombination mit anderen Geräten. TCL Communication Ltd. schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht

beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCL Communication Ltd. bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCL Communication Ltd. lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. TCL Communication Ltd. kann nicht für die fehlende Verfügbarkeit von Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCL Communication Ltd. behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Telefonen hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCL Communication Ltd. kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens haftbar gemacht werden.

# 1 Telefon.....

## 1.1 Tasten und Anschlüsse

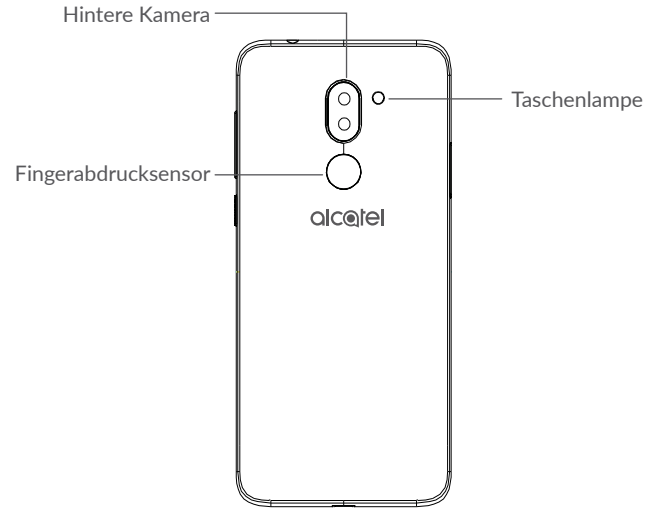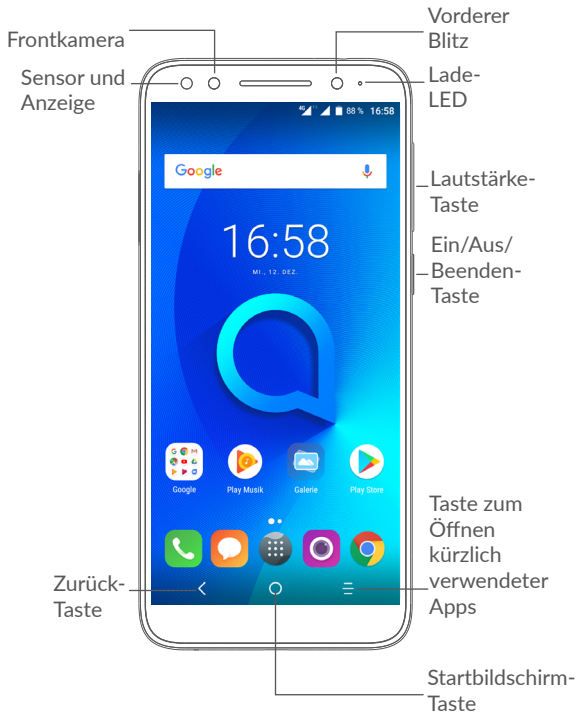

### Zurück-Taste

- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen



### Startbildschirm-Taste

- Berühren: auf einem beliebigen Bildschirm und in jeder Anwendung zum Startbildschirm zurückkehren



- Gedrückt halten: Google Now aktivieren. Anhand der auf dem Bildschirm erkannten Informationen können Sie Wegbeschreibungen oder Restaurantinformationen abrufen.



### Taste zum Öffnen kürzlich verwendeter Apps

- Berühren: Kartenansicht der Anwendungen öffnen, die Sie kürzlich verwendet haben



### Ein/Aus/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren/ Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: Popup-Menü anzeigen, um **Ausschalten**, **Neu starten** oder **Flugmodus** auszuwählen
- Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Leiser** gedrückt halten: Screenshot aufnehmen
- Taste **Ein/Aus/Beenden** mindestens 8 Sekunden lang gedrückt halten: Neustart erzwingen



### Lautstärke-Taste

- Im Anrufmodus: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Im allgemeinen Modus: Klingeltonlautstärke anpassen

- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten
- Im Kameravorschaumodus: Taste **Lauter** oder **Leiser** drücken: Foto aufnehmen Lauter- oder Leiser-Taste gedrückt halten: Serienaufnahme erstellen


## 1.2 Erste Schritte

### 1.2.1 Einrichtung


#### SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen

- 1 Stift in die Öffnung stecken und Fach herausziehen
- 2 SIM-Karte oder microSD-Karte einsetzen oder entfernen


#### Modell mit einer SIM-Karte

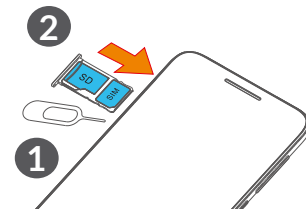


## Dual-SIM-Modell

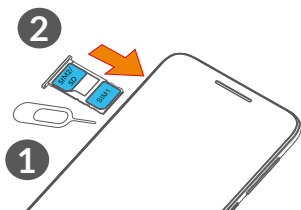


Eine SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Sie müssen das Telefon vor dem Einsetzen oder Entnehmen der SIM-Karte nicht ausschalten. Das Telefon unterstützt den SIM-Kartenaustausch bei eingeschaltetem Telefon.

 Ihr Telefon unterstützt Nano-SIM- und Mini-SIM-Karten. Legen Sie keine SIM-Karten eines anderen Typs wie Micro-SIM-Karten ein, da es andernfalls zu Schäden am Telefon kommen kann.

## Akku laden

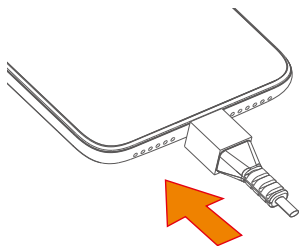

Laden Sie den Akku möglichst immer vollständig auf (). Der Ladestatus wird als Prozentsatz auf dem Bildschirm angezeigt. Der Akkustand steigt beim Laden immer höher.



Folgendermaßen lässt sich der Energieverbrauch verringern:

- Ladegerät bei vollständig geladenem Akku ausstecken
- WLAN, GPS, Bluetooth und im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen

## 1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Entsperren Sie das Telefon ggf. durch Wischen, durch Eingabe einer PIN oder eines Passworts oder durch Zeichnen eines Musters. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie Ihren PIN-Code sicher auf.

### 1.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus-/Beenden** gedrückt, bis die Optionen angezeigt werden, und wählen Sie dann **Ausschalten** aus.

## 1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets als Symbol auf dem Startbildschirm platzieren. Berühren Sie die Taste **Startbildschirm**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



#### 1 Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige

- Nach unten ziehen: Benachrichtigungsfeld öffnen

#### 4 Google-Suchleiste

- Berühren Sie **2**, um den Bildschirm für die Textsuche zu öffnen.
- Berühren Sie **3**, um den Bildschirm für die Sprachsuche zu öffnen.

#### 5 Nach links oder rechts Wischen: weitere Bildschirme anzeigen

#### 6 Anwendungen auf der Favoritenleiste

- Öffnen Sie die Anwendung.
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder entfernen.

#### 7 Rufen Sie die Anwendungsansicht auf.

### Umkehrbares Display

Das Telefon unterstützt eine Umkehrfunktion. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **⋮**, um die Anwendungsansicht zu öffnen. Berühren Sie dann **Einstellungen > Display > Bildschirm automatisch drehen**, um die Funktion zu aktivieren.

### 1.3.1 Touchscreen verwenden

#### Berühren

Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

#### Gedrückt halten

Berühren und halten Sie ein Element, um die zugehörigen Optionen aufzurufen. Berühren und halten Sie beispielsweise einen Kontakt in **Kontakte**, um die Liste mit den Optionen anzuzeigen.

#### Ziehen

Berühren und halten Sie ein Element, um es an einen anderen Ort zu ziehen.

#### Schieben/Wischen

Sie können in Anwendungen, Bildern und Webseiten blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben. Sie können den Bildschirm auch horizontal schieben.

#### Schnippen

Ähnlich wie das Wischen ist das Schnippen ein leichter und schnellerer Strich.

#### Zusammenziehen/Auseinanderziehen

Platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und ziehen Sie sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Das Telefon unterstützt für **Kamera** und **Galerie** zudem das Zoomen mit nur einem Finger. Berühren Sie den Bildschirm zum Vergrößern bzw. Verkleinern zweimal.

#### Drehen

Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- ins Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu erhalten.

### 1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste gibt Aufschluss über den Telefonstatus (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um die Benachrichtigungen anzuzeigen. Ziehen Sie sie erneut nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen.

Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Berühren Sie eine Benachrichtigung, um sie aufzurufen.

## Benachrichtigungsfeld

Sind Benachrichtigungen zu sehen, können Sie die Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und weitere Informationen zu erhalten.




1 Schnelleinstellungsfeld öffnen

- 2 Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten, um es zu öffnen.
- 3 Löschen Sie alle Benachrichtigungen (aktive Benachrichtigungen bleiben erhalten).

## Schnelleinstellungsfeld

Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen. Durch das Berühren der verschiedenen Symbole können Sie Funktionen aktivieren oder deaktivieren oder Modi ändern.

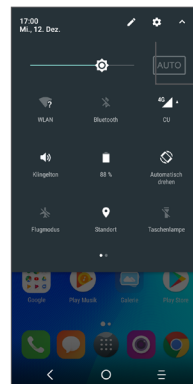

Einstellungen öffnen:  
vollständige Liste der verfügbaren  
Einstellungen anzeigen

### 1.3.3 Navigationsleiste


- 1 Berühren: Navigationsleiste ausblenden
- 2 Finger nach oben ziehen: Navigationsleiste anzeigen.



### 1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen, können Sie das Telefon mit einem Muster, einer PIN, einem Passwort, per Fingerabdruck usw. sperren.

#### Entsperrungsmuster erstellen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um die Anwendungsansicht zu öffnen, und dann **Einstellungen > Sicherheit > Bildschirmsperre**.
- Legen Sie Ihr eigenes Muster fest.


#### Telefonbildschirm sperren

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** einmal, um den Bildschirm zu sperren.

#### Telefonbildschirm entsperren

Drücken Sie die **Ein/Aus/Beenden-Taste**, um das Display zu aktivieren, zeichnen Sie das festgelegte Entsperrungsmuster oder geben die PIN, das Passwort bzw. Ihren Fingerabdruck ein.

Wenn Sie **Wischen** als Bildschirmsperre ausgewählt haben, können Sie das Display durch Drücken der **Ein/Aus/Beenden-Taste** einschalten und dann den Bildschirm durch Ziehen des Fingers nach oben entsperren.

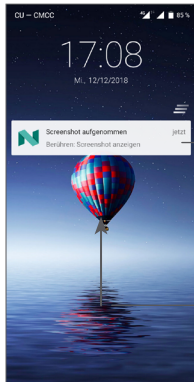

Zweimal berühren:  
Detailbildschirm  
öffnen

Finger nach oben ziehen:  
Bildschirm entsperren

### 1.3.5 Startbildschirm personalisieren

#### Elemente hinzufügen

Berühren und halten Sie einen Ordner, eine Anwendung oder ein Widget und ziehen Sie das Element auf den gewünschten Erweiterungsbildschirm.

#### Elemente anordnen

Berühren und halten Sie ein Element, ziehen Sie es zur gewünschten Position und lassen Sie es dann los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und auf der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

#### Elemente entfernen

Berühren und halten Sie ein Element, ziehen Sie es nach oben auf das Symbol zum **Entfernen** und lassen Sie es dann los.

#### Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Verknüpfungen oder Anwendungen auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

#### Hintergrund anpassen

Berühren und halten Sie zum Anpassen des Hintergrunds auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich und berühren Sie anschließend **HINTERGRUNDBILDER**.

### 1.3.6 Widgets und zuletzt verwendete Apps


#### Widgets anzeigen

Berühren und halten Sie den leeren Bereich auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann **WIDGETS**, um alle Widgets anzuzeigen.


Berühren Sie das ausgewählte Widget und schieben Sie es auf den gewünschten Bildschirm.

## Zuletzt verwendete Apps aufrufen

Berühren Sie zum Anzeigen der kürzlich verwendeten Anwendungen die Taste **Kürzlich verwendete Apps**. Berühren Sie eine Miniaturansicht, um die Anwendung zu öffnen.

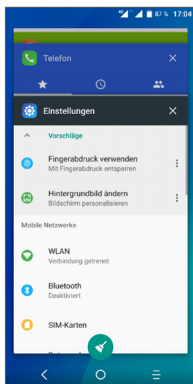

Berühren Sie eine Miniaturansicht und schieben Sie sie nach rechts oder links oder berühren Sie **X**, um eine Anwendung zu schließen.


Berühren Sie unten auf dem Bildschirm , um alle aktiven Anwendungen zu schließen.

## 1.3.7 Lautstärke einstellen

### Lautstärketaste verwenden

Drücken Sie die **Lautstärketaste**, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie zum Aktivieren des Vibrationsmodus die Taste **Leiser**, bis das Telefon vibriert.

### Einstellungsmenü verwenden

Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um die Anwendungsansicht zu öffnen, und anschließend **Einstellungen > Ton**, um die Lautstärke für die Medienwiedergabe und für Klingeltöne, Wecker usw. einzustellen.

## 2 Texteingabe.....

### 2.1 Bildschirmtastatur verwenden

#### Einstellungen für die Bildschirmtastatur

Berühren Sie **Einstellungen > Sprachen und Eingabe > Virtuelle Tastatur** und die einzurichtende Tastatur, um verschiedene Einstellungen anzupassen.



## Bildschirmtastatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung in den Einstellungen anpassen. Berühren Sie hierzu **Einstellungen > Display > Bildschirm automatisch drehen**.

### 2.1.1 Android-Tastatur



- 1 Text oder Zahlen eingeben
- 2 Berühren und halten: Symbole auswählen
- 3 Zwischen Modus **abc** und **Abc** wechseln; Berühren und halten: zum Modus **abc/ABC** wechseln

- 4 Zwischen Tastatur mit Symbolen und Zahlen wechseln
- 5 Berühren und halten: Eingabeoptionen anzeigen

## 2.2 Text bearbeiten

Sie können die von Ihnen eingegebenen Texte bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren Sie ihn zweimal schnell nacheinander.
- Verschieben Sie die Markierungen, um die Textauswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **AUSSCHNEIDEN, KOPIEREN, TEILEN**.

### Neue Texte eingeben


- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text eingeben möchten. Sie können auch einen leeren Bereich berühren und halten, woraufhin der Cursor blinkt und die Markierung erscheint. Ziehen Sie die Markierung, um den Cursor zu verschieben.
- Nachdem Sie den Text ausgeschnitten oder kopiert und die Markierung berührt haben, erscheint **EINFÜGEN**, mit dem vorher kopierter Text eingefügt werden kann.

# 3 Anruf, Anrufliste und Kontakte .....

## 3.1 Anruf.....

### 3.1.1 Anrufen


Zum Anrufen  im Favoritenbereich berühren.

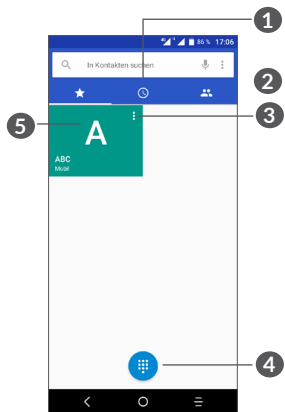





- 1 Anrufliste
- 2 Kontakte

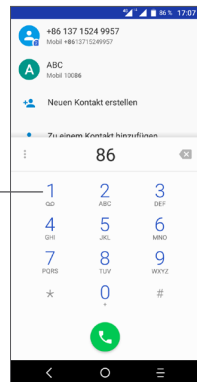
- 3 Detaillierte Informationen zum Kontakt anzeigen  
Sie können den Kontakt auch bearbeiten, löschen, teilen oder ihm eine Mitteilung senden.
- 4 Wählfeld anzeigen
- 5 Angezeigte Nummer anrufen

Berühren und halten:  
Mailbox anrufen




Geben Sie über das Wählfeld die gewünschte Nummer ein und berühren Sie , um den Anruf zu tätigen, oder wählen Sie einen Kontakt aus **KONTAKTE** oder **ANRUFVERLAUF** aus, indem Sie die entsprechende Registerkarte auswählen und anschließend ebenfalls  berühren.

Speichern Sie die eingegebene Nummer unter **Kontakte**, indem Sie das Symbol **Neuen Kontakt erstellen**  oder das Symbol **Zu einem Kontakt hinzufügen**  berühren.


Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs .


### Internationaler Anruf

Berühren und halten Sie bei einem internationalen Anruf 0, um + einzufügen. Geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein und berühren Sie .

### Notruf



Ist ein Netzwerk verfügbar, wählen Sie die Notrufnummer und berühren Sie , um einen Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.
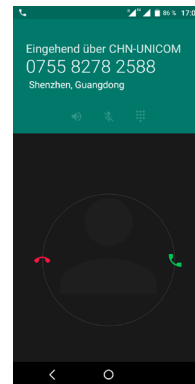
## 3.1.2 Anruf annehmen oder abweisen



Wenn ein Anruf eingeht, erscheint oben auf dem Bildschirm ein Anrufbenachrichtigungsfeld. Berühren Sie **ABLEHNEN**, um den Anruf abzulehnen, oder **ANTWORTEN**, um ihn entgegenzunehmen. Berühren Sie das Anrufbenachrichtigungsfeld, um den Anrufbildschirm zu öffnen.


Auf dem Anrufbildschirm:

- Berühren Sie , um den Anruf entgegenzunehmen;
- Berühren Sie , um den Anruf abzuweisen;

### 3.1.3 Mailbox anrufen


Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.







Berühren und halten Sie  1, um die Mailbox anzurufen.

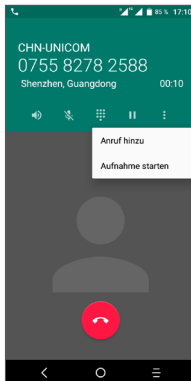
Beim Erhalt einer Mailbox-Nachricht wird auf der Statusleiste das Symbol  angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **Neue Mailbox-Nachricht**.

### 3.1.4 Während eines Anrufs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die **Lautstärketaste**.



-  Aktualen Anruf beenden
-  Einmal berühren: Lautsprecher während des aktuellen Anrufs aktivieren. Erneut berühren: Lautsprecher ausschalten.
-  Einmal berühren: aktuellen Anruf stummschalten. Erneut berühren: Stummschaltung des Anrufs aufheben.
-  Wählfeld anzeigen.
-  Einmal berühren: aktuellen Anruf halten Erneut berühren: Anruf fortsetzen.
-  Berühren: weiteren Anruf hinzufügen

 Um während eines Anrufs Fehleingaben auf dem Touchscreen zu verhindern, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn sich das Telefon nah am Ohr des Nutzers befindet. Der Bildschirm wird entsperrt, wenn das Telefon vom Ohr entfernt wird.

### 3.1.5 Mehrere Anrufe verwalten





Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.

## Zwischen Anrufen wechseln

Wenn Sie zwei Anrufe führen, können Sie durch Berühren des Kontaktnamens oder der Nummer zwischen den beiden Anrufen hin und her wechseln. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie können den anderen Anruf annehmen.


### Telefonkonferenzen<sup>(1)</sup>

Sie können folgendermaßen eine Telefonkonferenz führen.


- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
- Berühren Sie , um einen weiteren Anrufer hinzuzufügen.
- Geben Sie die Telefonnummer der Person ein, die Sie zur Telefonkonferenz hinzufügen möchten, und berühren Sie . Sie können auch Teilnehmer aus **Anrufverlauf** oder **Kontakte** hinzufügen.
- Berühren Sie , um die Konferenz zu starten.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu trennen.


<sup>(1)</sup> Je nach Netzbetreiber




## 3.1.6 Anrufeinstellungen

Berühren Sie auf dem **Anrufbildschirm**  und dann **Einstellungen**, um Einstellungen für das Telefon und die Kontakte vorzunehmen.

## 3.2 Anrufliste

Öffnen Sie die Anrufliste, indem Sie auf dem **Anrufbildschirm**  berühren. Dort sehen Sie entgangene, abgehende und angenommene Anrufe.

Berühren Sie , um Informationen oder weitere Optionen anzuzeigen. Sie können ein neues Telefongespräch beginnen, eine Mitteilung an den Kontakt bzw. die Telefonnummer senden, detaillierte Informationen zum Anruf anzeigen oder den Anruf löschen.

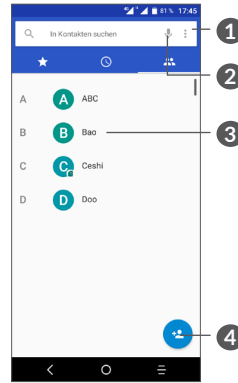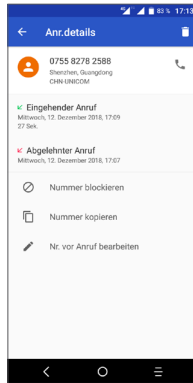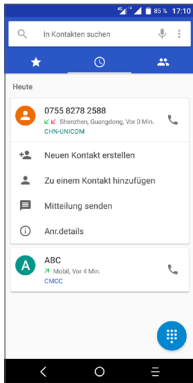


Berühren Sie , um den **gesamten Verlauf zu löschen**.

### 3.3 Kontakte .....

**Über Kontakte** können Sie ganz einfach und schnell Kontakte aufrufen.

Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Web oder auf dem Telefon synchronisieren.

#### 3.3.1 Kontakte anzeigen

Berühren Sie zum Anzeigen Ihrer Kontakte in der Anwendungsansicht .


① Optionen für die Kontaktliste anzeigen

② Berühren: Kontakte suchen


③ Schnellkontaktleiste öffnen

Berühren und halten: Zu löschende Kontakte auswählen


④ Neuen Kontakt hinzufügen

 Gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Web entfernt.

### 3.3.2 Kontakt hinzufügen


Berühren Sie in der Kontaktliste , um einen neuen Kontakt zu erstellen.


Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um zwischen den Feldern zu wechseln.

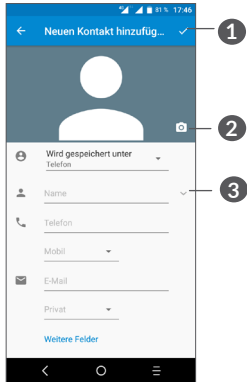


- 1 Symbol berühren: Eingabe speichern
- 2 Bild für den Kontakt auswählen oder Foto aufnehmen
- 3 Berühren: verfügbare Kennzeichnungen öffnen


### Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen <sup>(1)</sup>

Um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen, berühren Sie ihn, um die zugehörigen Details aufzurufen. Berühren Sie dann , um ihn zu den Favoriten hinzuzufügen.



Berühren Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails den Stern ().

### 3.3.3 Kontakte bearbeiten


Berühren Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails .

Berühren Sie zum Speichern .

### 3.3.4 Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie einen Kontakt, um die Schnellkontaktoption für Android zu öffnen. Sie können dann  oder die gewünschte Nummer berühren, um einen Anruf zu tätigen. Berühren Sie zum Senden einer Mitteilung .


<sup>(1)</sup> Nur Kontakte, die auf dem Telefon und in Ihrem Konto gespeichert sind, können den Favoriten hinzugefügt werden.

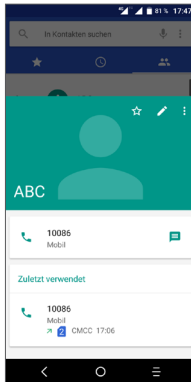



Welche Symbole im Schnellkontakt-Feld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

### 3.3.5 Kontakte importieren, exportieren und versenden


Mit diesem Telefon können Sie Kontakte auf das Telefon, die SIM-Karte und den Telefonspeicher importieren oder von dort exportieren.

Berühren Sie auf dem Kontaktbildschirm , um das Optionsmenü zu öffnen. Berühren Sie **Einstellungen** > **Importieren/Exportieren** und wählen Sie dann aus, ob Sie Kontakte aus einem Konto, von einer SIM-Karte, vom Telefon, aus dem internen Speicher, von einer microSD-Karte usw. exportieren oder dorthin importieren möchten.


Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie den Kontakt, den Sie teilen möchten, und berühren Sie dann auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails  und **Teilen**. Wählen Sie die Nummer aus, die Sie teilen möchten, berühren Sie  und wählen Sie dann eine Anwendung für diese Aktion aus.

### 3.3.6 Kontakte anzeigen



Sie können konfigurieren, welche Kontaktliste für jedes Konto in der Kontaktliste angezeigt wird. Berühren Sie  und wählen Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste **Anzuzeigende Kontakte** und die entsprechenden Kontakte aus.





Berühren Sie  und dann **Einstellungen** > **Anzeigeoptionen**, um die Liste nach **Vornamen** oder **Nachnamen** zu sortieren. Wählen Sie aus, ob bei den Kontaktnamen der **Vorname** oder **Nachname als Erstes** angezeigt werden soll.

### 3.3.7 Kontakte zusammenführen/teilen

Um doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie den vorhandenen Kontakten neue Kontaktinformationen hinzufügen.



Berühren Sie den Kontakt, für den Sie weitere Informationen eingeben möchten, und anschließend , um den Bildschirm zum Bearbeiten des Kontakts zu öffnen. Berühren Sie erneut  und dann **Verknüpfen**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen mit dem ersten Kontakt verknüpft werden sollen. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den Kontakt, dessen Informationen geteilt werden sollen, und dann , um den Bildschirm zum Bearbeiten des Kontakts zu öffnen. Berühren Sie erneut , dann **Verknüpfte Kontakte anzeigen** und zum Bestätigen **TEILEN**.


### 3.3.8 Kontakte in mehreren Konten synchronisieren

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.


Berühren Sie zum Hinzufügen eines Kontos in der Kontaktliste  und dann **Einstellungen** > **Konten verwalten** oder berühren Sie auf dem Startbildschirm  und anschließend **Einstellungen** > **Nutzer und Konten** > **Konto hinzufügen**.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, Duo, Exchange usw.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwort usw. eingeben.

Sie können ein Konto und alle zugehörigen Informationen vom Telefon löschen. Berühren Sie das Konto, das Sie löschen möchten, und anschließend  > **Konto entfernen**. Bestätigen Sie dann den Löschvorgang.


## Automatische Synchronisierung


Berühren Sie auf dem Bildschirm **Konten** das Symbol  und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Datensynchronisierung**. Ist die Option aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert.


# 4 Mitteilungen

## 4.1 Neue Mitteilung erstellen

Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.


Berühren Sie , um auf die Mitteilungsfunktion zuzugreifen.

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.

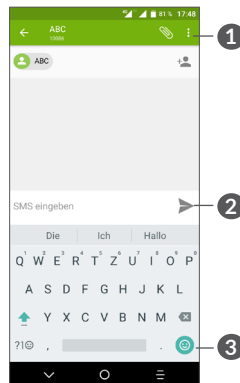

- 1 Weitere Optionen
- 2 Textmitteilung (SMS) senden
- 3 Emojis einfügen

### Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie zum Hinzufügen von Empfängern unter **An** den Namen oder die Telefonnummer des gewünschten Empfängers ein. Berühren Sie die Leiste **SMS eingeben** und geben Sie den Text ein. Berühren Sie anschließend zum Senden der Textmitteilung .

Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Oben rechts wird ein Zähler angezeigt, damit Sie sehen, wie viele Zeichen Sie noch eingeben können.





Bestimmte Buchstaben (z. B. mit Akzent) vergrößern die SMS. Daher werden möglicherweise mehrere SMS an den Empfänger gesendet.

### Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.


SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos oder Audiodateien) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Versenden einer Multimedia-Mitteilung unter **An** die Telefonnummer des Empfängers ein. Berühren Sie die Leiste **Mitteilung eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben.

Berühren Sie , um das Optionsmenü zu öffnen. Berühren Sie **Betreff hinzufügen** und geben Sie einen Betreff ein. Berühren Sie , um ein Bild, ein Video, eine Audiodatei usw. anzufügen.


Berühren Sie abschließend , um die Multimedia-Mitteilung zu senden.


## 4.2 Mitteilungen verwalten







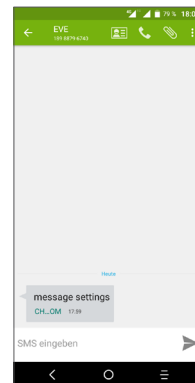


Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds nach unten. Berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen. Sie können auch die App **Mitteilungen** öffnen und die gewünschte Mitteilung berühren, um sie zu lesen.

Mitteilungen werden als Konversation angezeigt.

Berühren Sie eine Mitteilung, um den Bildschirm zum Verfassen der Mitteilung zu öffnen:




- Berühren Sie , um die Nummer zu wählen;

- Berühren Sie , um die Nummer in den Kontakten zu speichern oder die Kontaktdetails anzuzeigen, wenn die Nummer bereits gespeichert wurde.
- Geben Sie zum Beantworten einer Mitteilung den Text ein oder berühren Sie , um eine Kurzantwort, einen Kontakt usw. einzufügen. Berühren Sie , wenn Sie fertig sind.
- Wenn Sie eine Mitteilung berühren und halten, sind u. a. folgende Optionen verfügbar: **Kopieren** , **Weiterleiten** , **Mitteilungsdetails anzeigen** , **Löschen** , **Zurück**  sowie das Menü **Andere Optionen**  usw.

## 4.3 Mitteilungseinstellungen anpassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste  und wählen Sie **Einstellungen** aus.

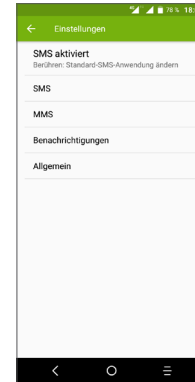

### SMS aktiviert

Öffnen Sie das Dialogfeld „Optionen“ oder berühren Sie **SMS-App**, um die standardmäßige SMS-App zu ändern.

## Textmitteilung (SMS)

- **Zustellbestätigung** Kontrollkästchen aktivieren: Zustellbestätigung für jede gesendete SMS anfordern
- **Mitteilungen auf SIM-Karte** Auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzeigen und bearbeiten.
- **Vorlage bearbeiten** Vorlagen für Mitteilungen hinzufügen oder bearbeiten
- **SMS-Servicecenter** Pop-up öffnen, in dem die Nummer des Servicecenters angezeigt wird
- **SMS-Speicherort** Wählen Sie als SMS-Speicherort den Telefonspeicher oder die SIM-Karte aus.

## Multimedia-Mitteilung (MMS)

- **Gruppenmitteilungen** Wenn aktiviert, können Sie eine einzelne Mitteilung an mehrere Empfänger senden.
- **Zustellbestätigung anfordern** Zustellbestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Lesebestätigung anfordern** Der Sender erhält automatisch eine Sendebestätigung, wenn diese angefordert wurde.
- **Sendebestätigung** Lesebestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Automatisch abrufen** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird automatisch auf das Telefon heruntergeladen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nur die MMS-Kopfzeile herunterzuladen.
- **Automatischer Abruf bei Roaming** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den automatischen Abruf beim Roaming zu ermöglichen.
- **Größenbeschränkung** Sie können 100, 200 oder 300 KB auswählen.

## Benachrichtigungen

- **Mitteilungsbenachrichtigungen** Bei Mitteilungseingang wird auf der Statusleiste eine Benachrichtigung angezeigt.
- **Stumm** Schalten Sie die Benachrichtigung für neue Mitteilungen zeitweise aus oder deaktivieren Sie die Stummschaltung, indem Sie das Kontrollkästchen **Ausblenden** aktivieren.
- **Ton** Wählen Sie einen Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung aus.
- **Vibrieren** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon vibriert, wenn eine Benachrichtigung eingeht.
- **Popup-Benachrichtigung** Eine Popup-Meldung für Push-Benachrichtigungen erscheint, wenn diese Option aktiviert ist.


## Allgemein

- **Schriftgröße für Mitteilungen** Schriftgröße für Mitteilungen auswählen
- **Alte Mitteilungen löschen** Alte Mitteilungen werden gelöscht, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die Funktion nicht verwenden möchten.
- **Höchstanzahl SMS** Anzahl an Textmitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden
- **Höchstanzahl MMS** Anzahl an Multimedia-Mitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden
- **Cell Broadcast** Cell Broadcast-Dienst aktivieren oder deaktivieren und Sprache und Kanal festlegen
- **WAP-Push aktivieren** Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Empfang von Push-Benachrichtigungen vom Netzwerk zuzulassen oder zu sperren.

# 5 Kalender, Uhr und Rechner.


## 5.1 Kalender..... 31

Mit dem **Kalender** behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Wenn Sie den Kalender anzeigen und Termine erstellen möchten, berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann **Kalender**.


### 5.1.1 Ansichten


Sie können den Kalender in der **Termin-, Tages-, 3-Tages-, Wochen-** oder **Monatsansicht** über  aufrufen.

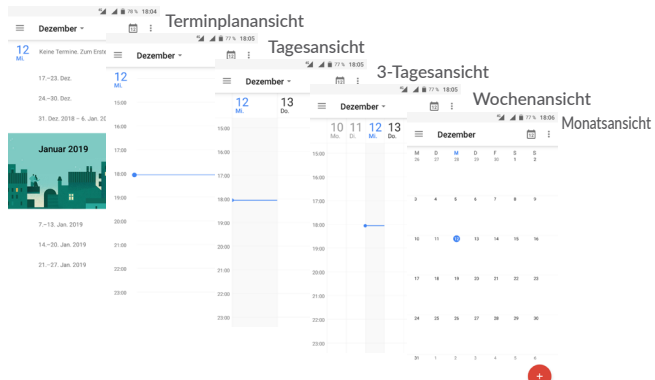



### 5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.


- Berühren Sie .
- Geben Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin ein. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.
- Laden Sie Gäste zu einem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Die Gäste erhalten über die Kalender- und E-Mail-Anwendung eine Einladung.
- Berühren Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **SPEICHERN**.

Berühren Sie zum schnellen Erstellen eines Termins auf dem Bildschirm mit der Wochenansicht die gewünschte Fläche, für die dann  angezeigt wird. Durch Berühren des Symbols erstellen Sie den neuen Termin.

### 5.1.3 Termin bearbeiten oder löschen

Berühren Sie zum Löschen oder Bearbeiten eines Termins den Termin, um den Bildschirm mit den Details zu öffnen. Berühren Sie , um den Termin zu bearbeiten, oder berühren Sie  und dann **Löschen**, um ihn zu entfernen.

## 5.1.4 Terminerinnerung


Ist für einen Termin eine Erinnerung eingestellt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Namen eines Termins, um den Termin anzuzeigen.


Berühren Sie die **Zurück**-Taste, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

## 5.2 Uhr

Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie zum Aufrufen der aktuellen Uhrzeit auf dem Startbildschirm  und dann **Uhr**.

### 5.2.1 UHR

Berühren Sie zum Aufrufen der Uhr auf dem Uhrbildschirm .

Berühren Sie , um eine Zeitzone hinzuzufügen.

### 5.2.2 WECKER

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm , um den Bildschirm **WECKER** zu öffnen.

Aktivieren Sie , um den Wecker einzuschalten.


Berühren Sie , um einen neuen Wecker hinzuzufügen.


Berühren Sie einen vorhandenen Wecker, um den Bildschirm zum Bearbeiten des Weckers zu öffnen.

Berühren Sie zum Löschen des ausgewählten Weckers .

### 5.2.3 TIMER

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm , um zum Bildschirm **TIMER** zu gelangen.


- Geben Sie die Zeit ein. Die Zeit muss in Sekunden, Minuten und Stunden angegeben werden.
- Berühren Sie , um den Countdown zu starten.

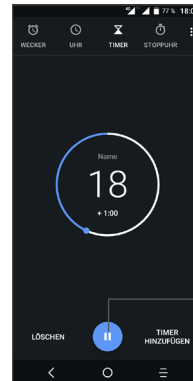




Anhalten/Wiedergeben




## 5.2.4 STOPPUHR

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm , um zum Bildschirm **STOPPUHR** zu gelangen.

- Berühren Sie , um die Stoppuhr zu starten.
- Berühren Sie **RUNDE**, um eine Liste mit den aufgezeichneten Rundenzeiten und der jeweiligen Gesamtzeit anzuzeigen.
- Berühren Sie , um die Gesamtzeit und die Rundenzeiten anzuhalten. Die Messung wird erst nach Berühren von  erneut gestartet.
- Berühren Sie zum Löschen der aufgezeichneten Zeiten **ZURÜCKSETZEN**.
- Berühren Sie **TEILEN**, um die Zeiten zu teilen.

## 5.2.5 Uhreinstellungen anpassen

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**, um die **Uhr-** und **Weckereinstellungen** aufzurufen.


## 5.3 Rechner.....



Zwei Felder sind verfügbar: **Grundfunktionen** und **Erweiterte Funktionen**.

Zum Wechseln zwischen den Feldern haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Wischen Sie auf dem Bildschirm für die Standardberechnung nach links, um die wissenschaftliche Berechnung zu öffnen.
- Drehen Sie bei geöffnetem Bildschirm mit den Grundfunktionen das Telefon in das Querformat um die wissenschaftliche Berechnung aufzurufen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Einstellungen > Display > Bildschirm automatisch drehen** aktiviert ist.

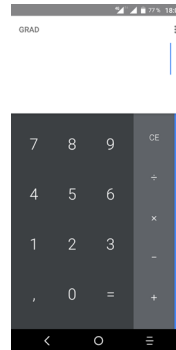

Berühren Sie , um Ziffern einzeln zu löschen.  
Berühren und halten Sie , um alle Ziffern auf einmal zu löschen.

## 6 Verbindungen .....

Dieses Telefon kann über GPRS-/EDGE-/UMTS/LTE-Netzwerke oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

### 6.1 Internetverbindung herstellen

#### 6.1.1 GPRS/EDGE/UMTS/LTE


Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzwerkdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE, UMTS oder LTE.

Falls keine Netzwerkverbindung besteht, können Sie unter **Einstellungen > Datennutzung** die Option **Mobile Daten** aktivieren.

Berühren Sie zum Überprüfen der Netzwerkverbindung **Einstellungen > Mehr > Mobiles Netzwerk > Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.

### Neuen Zugangspunkt erstellen

Eine neue GPRS-/EDGE-/UMTS/LTE-Netzwerkverbindung kann folgendermaßen zum Telefon hinzugefügt werden:

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Mobiles Netzwerk > Zugangspunkte**.
- Berühren Sie **+** und geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein.
- Berühren Sie abschließend  und **Speichern**.

### Datenroaming aktivieren

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Mobiles Netzwerk > Datenroaming**.
- Wenn das Datenroaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch über eine WLAN-Verbindung weiterhin möglich (siehe "6.1.2 WLAN").


### Bevorzugten Netzwerkmodus festlegen

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Mobiles Netzwerk > Bevorzugte Netzwerke**.

#### 6.1.2 WLAN



Sie können eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

## WLAN einschalten und verbinden

- Berühren Sie **Einstellungen > WLAN**.
- Aktivieren Sie .
- Sobald das WLAN aktiviert ist, werden die aktivierten WLAN-Netzwerke aufgeführt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator. Berühren Sie anschließend **VERBINDEN**.

## Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Sind WLAN und die entsprechenden Benachrichtigungen aktiviert, wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Funktion zum Anzeigen einer Benachrichtigung bei aktiviertem WLAN einzuschalten:

- Berühren Sie **Einstellungen > WLAN**.
- Berühren Sie .
- Aktivieren Sie **Netzwerkbenachrichtigung** .

## WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Berühren Sie **Einstellungen > WLAN**.
- Berühren Sie **Netzwerk hinzufügen**.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **SPEICHERN**.

## WLAN-Netzwerk entfernen


Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Berühren Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des gespeicherten Netzwerks.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **ENTFERNEN**.

## 6.2 Mit einem Bluetooth-Gerät verbinden <sup>(1)</sup>


Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

### Bluetooth aktivieren

- Touch **Settings > Bluetooth**.
- Aktivieren Sie Bluetooth .

Der Name Ihres Geräts und weiterer verfügbarer Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.


### Gerät umbenennen

- Berühren Sie **Einstellungen > Bluetooth**.
- Berühren Sie das Symbol  und anschließend **Gerät umbenennen**.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie zum Bestätigen **UMBENENNEN**.


<sup>(1)</sup> Wir empfehlen, Bluetooth-Headsets von Alcatel zu verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zum Bluetooth-Headset von Alcatel finden Sie auf [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com).

## Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät.

- Berühren Sie **Einstellungen > Bluetooth**.
- Berühren Sie  und Aktualisieren.
- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten.
- Ein Dialogfeld erscheint. Berühren Sie zum Bestätigen **KOPPELN**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

### Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie neben dem Gerät, für das Sie die Kopplung aufheben möchten, das Symbol .
- Berühren Sie zum Bestätigen **ENTFERNEN**.

## 6.3 Über USB mit einem Computer verbinden

Mithilfe eines USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen.

## Telefon an einen Computer anschließen

Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon über den USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass die USB-Verbindung hergestellt ist.

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **USB für Dateiübertragung verwenden**. Wählen Sie dann im nächsten Dialogfeld aus, wie die Dateien übertragen werden sollen. Standardmäßig ist die Option **Dateien übertragen** ausgewählt.



Stellen Sie vor der Verwendung von MTP sicher, dass der Treiber (Windows Media Player 11 oder eine höhere Version) installiert wurde.

## 6.4 Datenverbindung des Telefons freigeben


Sie können Ihre mobile Datenverbindung über ein USB-Kabel (USB-Tethering) an einen Computer bzw. per Bluetooth (Bluetooth-Tethering) und WLAN (mobiler Hotspot) an bis zu vier Geräte gleichzeitig übertragen.




Die Verwendung dieser Funktion kann zu zusätzlichen Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber führen. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.

## Datenverbindung des Telefons über USB, Bluetooth oder einen mobilen Hotspot übertragen


Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden.

- Berühren Sie Einstellungen > Mehr > Tethering und mobiler HotSpot.
- Aktivieren Sie **USB-Tethering** () .

## Datenverbindung des Telefons über einen WLAN-Hotspot übertragen

- Berühren Sie Einstellungen > Mehr > Tethering und mobiler HotSpot.
- Aktivieren Sie den **WLAN Hotspot**  .

## Datenverbindung des Telefons per Bluetooth übertragen

- Berühren Sie Einstellungen > Mehr > Tethering und mobiler HotSpot.
- Aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering** () .

## Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen

Wenn der WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, das drahtlose Netzwerk Ihres Telefons (SSID) umzubenennen und das WLAN per Passwort zu sichern.

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Tethering und mobiler Hotspot > WLAN-Hotspot**.
- Berühren Sie **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Netzwerk-SSID umzubenennen oder die Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk festzulegen.
- Berühren Sie **SPEICHERN**.

## 6.5 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

### VPN hinzufügen

- Berühren Sie **Einstellungen > Netzwerk und Verbindung > VPN** und anschließend **+**.
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator, um die einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen zu konfigurieren.
- Berühren Sie **SPEICHERN**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs einen PIN-Code oder ein Passwort für das Telefon ein.

### Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen

- Berühren Sie **Einstellungen > Netzwerk und Verbindung > VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren Sie **VERBINDEN**.


So trennen Sie die Verbindung zu einem VPN:

- Berühren Sie das VPN, zu dem Sie die Verbindung trennen möchten. Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **TRENNEN**.


### VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

- Berühren Sie **Einstellungen > Netzwerk und Verbindung > VPN**.

- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das Symbol  neben dem Namen des VPNs, das Sie bearbeiten möchten.
- Berühren Sie nach dem Bearbeiten **SPEICHERN**.

So löschen Sie ein VPN:

- Berühren Sie neben dem ausgewählten VPN das Symbol  und anschließend **VPN ENTFERNEN**, um es zu löschen.


## 7 Multimedia-Anwendungen .

### 7.1 Kamera.....

Das Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung der Kamera die Schutzfolie, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Berühren Sie zum Aufnehmen eines Fotos oder Videos auf dem Startbildschirm  und anschließend **Kamera**.

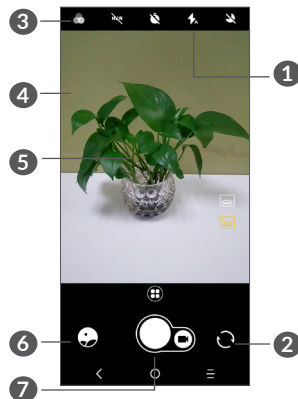

#### 1 Blitzmodus

Blitz aktivieren oder deaktivieren

#### 2 Zwischen der vorderen und hinteren Kamera wechseln

#### 3 Filterschaltfläche

Berühren: Sucherdisplay mit live angewendetem Filter anzeigen. Beliebigen Filter berühren: Filter anwenden und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren



#### 4 Berühren: Fokus festlegen

#### 5 Finger auseinander- oder zusammenbewegen: vergrößern bzw. verkleinern




6 Aufgenommene Fotos oder Videos anzeigen




7 Foto aufnehmen

### Foto aufnehmen



Der Bildschirm dient als Bildsucher. Richten Sie den Bildsucher auf das Motiv oder die Landschaft aus, berühren Sie ggf. den Bildschirm, um den Bildbereich scharfzustellen, und berühren Sie , um das Foto aufzunehmen. Das Bild wird automatisch gespeichert. Sie können auch  berühren und halten, um Serienbilder aufzunehmen.

### Video aufnehmen

Berühren Sie den rechten Teil des Symbols , um die Kamera in den Videomodus zu versetzen. Berühren Sie dann den linken Teil des Symbols , um die Videoaufnahme zu starten. Sie können auch den linken Teil des Symbols  berühren, um während der Videoaufnahme zu fotografieren.

Berühren Sie , um die Videoaufnahme zu pausieren, und , um sie fortzusetzen. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

### Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/Videos

- Nach links oder rechts Wischen: aufgenommene Fotos oder Videos anzeigen
- Berühren Sie  und wählen Sie anschließend **Gmail**, **Bluetooth**, **MMS** usw. aus, um ein aufgenommenes Foto oder Video zu versenden.
- Berühren Sie , um zur **Kamera** zurückzugelangen.

### 7.1.1 Modi und Einstellungen

Berühren Sie , um zwischen den Modi zu wechseln.

- *Automatisch*  
Diese Einstellung ist der Standardmodus für die Kamera.
- *Panorama*  
Funktion zur Aufnahme von Panoramafotos aktivieren. Berühren Sie zum Starten der Aufnahme eines Panoramafotos den Auslöser und bewegen Sie das Telefon gleichmäßig in die auf dem Bildschirm angezeigte Richtung. Wenn alle Steckplätze gefüllt sind, wird das Foto automatisch gespeichert. Wenn die Steckplätze nicht vollständig gefüllt sind, berühren Sie erneut den Auslöser, um das Foto zu speichern.
- *Zeitraffer*  
Nehmen Sie mehrere Fotos auf und wandeln Sie sie in ein beschleunigtes Video um.



- *Freunde*
- *Langzeitbelichtung*

## Einstellungen

- *Raster*

Aktivieren Sie , um die Rasteransicht einzuschalten. Damit wird der Bildschirm in gleich große Teile unterteilt. So können Sie bessere Fotos aufnehmen, da Elemente wie der Horizont oder Gebäude einfach an den Linien im Raster ausgerichtet werden können.

- *Videostabilisierung (EIS)*

Aktivieren Sie , um die elektronische Bildstabilisierung (EIS) zu aktivieren oder zu deaktivieren. Damit werden durch die Bewegung der Kamera während der Belichtung entstehende Unschärfen reduziert.

- *Standortinformationen speichern*


Aktivieren Sie , um Fotos oder Videos mit Standortinformationen zu versehen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die GPS-Standortdienste aktiviert sind.

## 7.2 Galerie .....



In der Galerie können Sie all Ihre Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen verschiedene Optionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos zur Verfügung.


Berühren Sie zum Anzeigen der aufgenommenen Fotos auf dem Startbildschirm  und dann **Galerie**.

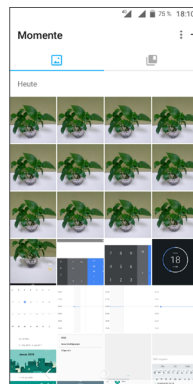

Fotos für weitere Aktionen auswählen



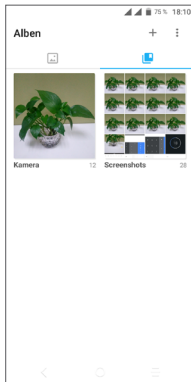

### Fotos und Videos anzeigen


Fotos und Videos werden im Ordner **Galerie** nach Alben angezeigt.







## Bilder bearbeiten

Sie können Bilder bearbeiten, sie drehen oder zuschneiden, an Freunde senden oder als Kontaktbild bzw. Startbildschirm-Hintergrund festlegen.

Suchen Sie das gewünschte Bild und berühren Sie es in der Vollbildansicht. Berühren Sie , um das Bild zu teilen, oder , um das Bild zu bearbeiten. Berühren Sie , um das Bild als Favoriten zu kennzeichnen. Berühren Sie , um das Bild zu löschen und **Festlegen als...**, um das Bild als Foto für einen Kontakt oder als Hintergrund einzustellen.





Berühren Sie in der Vollbildansicht , um das Bild mit **Editor (Standard)** oder anderen Editoren zu bearbeiten.



-  Effekte wie **Schlag, Alt, Schwarzweiß, Bleichen** usw. festlegen
-  Rahmen hinzufügen
-  Aktion **Zuschneiden, Ausrichten, Drehen, Spiegeln** oder **Zeichnen** auswählen
-  Bildfarbe anpassen


## Mehrfachauswahl


Die Galerie bietet Ihnen eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie Aktionen für mehrere Bilder oder Videos gleichzeitig ausführen können.

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Momente**  und **Alben auswählen**, um den Mehrfachauswahl-Modus zu aktivieren. Sie können stattdessen auch ein Album oder Bild berühren und halten. Berühren Sie anschließend die Videos oder Bilder, die Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie  zum Löschen der ausgewählten Dateien. Berühren Sie  zum Teilen der ausgewählten Dateien .

## 7.3 Musikwiedergabe


Berühren Sie einen Titel, um ihn wiederzugeben.

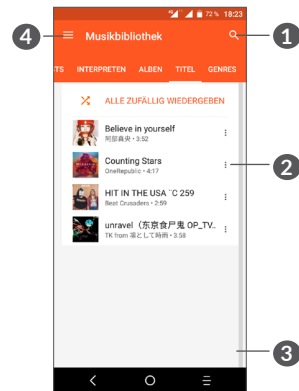

- 1 Nach einem Titel suchen
  - 2 Auf weitere Funktionen zugreifen
  - 3 Wiedergabe starten oder pausieren
  - 4 Auf das Menü zugreifen
-  Wenn ein Titel mit der Musikwiedergabe abgespielt wird, können Sie die Wiedergabe auch bei gesperrtem Bildschirm anhalten, fortsetzen oder überspringen.

# 8 Weitere Funktionen.....

## 8.1 Dateien.....

Berühren Sie zum Verwalten der Dateien auf Ihrem Telefon auf dem Startbildschirm  und anschließend **Dateien**.


**Dateien** können sowohl mit der externen SD-Karte als auch mit dem internen Speicher verwendet werden.


Unter **Dateien** werden alle auf dem Telefon gespeicherten Daten angezeigt, z. B. von Google Play Store, YouTube oder aus anderen Quellen heruntergeladene Mediendateien und Anwendungen, aufgenommene Videos, Bilder oder Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf das Telefon herunterladen, können Sie diese in „Dateien“ suchen und dann auf dem Telefon installieren.

## 8.2 UKW-Radio.....


Das Telefon ist mit einem Radio <sup>(1)</sup> mit RDS-Funktion <sup>(2)</sup> ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern verwenden oder auf dem Display Informationen zur Radiosendung anzeigen lassen. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Wenn Sie Radio hören möchten, berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann **Radio**.

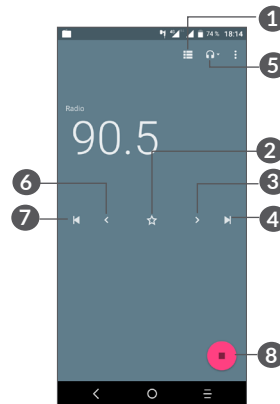

<sup>(1)</sup> Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.

<sup>(2)</sup> Je nach Netzbetreiber und Markt

- 1 Berühren: Liste der gespeicherten Sender öffnen und anzeigen
  - 2 Berühren: aktuellen Sender zu Favoriten hinzufügen
  - 3 Berühren: um 0,1 MHz erhöhen Berühren und halten: suchen und zum Sender mit der nächst höheren Frequenz wechseln
  - 4 Berühren: zum nächsten gespeicherten Sender wechseln
  - 5 Berühren: Lautsprecher aktivieren oder deaktivieren
  - 6 Berühren: um 0,1 MHz verringern Berühren und halten: suchen und zum Sender mit der nächst niedrigeren Frequenz wechseln
  - 7 Berühren: zum vorherigen gespeicherten Sender wechseln
  - 8 Berühren: wiedergeben/anhalten
-  Zum Radiohören benötigen Sie Kopfhörer. Die Kopfhörer fungieren als Radioantenne.

#### Verfügbare Optionen:

- *Name bearbeiten*  
Berühren: Sender benennen
- *Sender löschen*  
Aktuellen Kanal löschen

- *Frequenz eingeben*  
Frequenz manuell eingeben und zum Sender wechseln
- *Aufnahme starten*  
Zum Starten der Radioaufnahme berühren. Zum Anhalten AUFNAHME BEENDEN berühren.
- *Gespeicherte Aufnahmen*  
Berühren: Liste der gespeicherten Aufnahmen öffnen

### 8.3 Weitere Anwendungen <sup>(1)</sup>

Die zuvor beschriebenen Anwendungen sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Weitere Drittanbieter-Anwendungen können Sie aus dem Google Play Store herunterladen und installieren.

## 9 Google-Anwendungen.....

Auf Ihrem Telefon sind bereits Google-Anwendungen installiert, damit Sie effizient arbeiten und das Leben genießen können.

<sup>(1)</sup> Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber

Im Folgenden werden diese Anwendungen kurz vorgestellt. Detaillierte Informationen zu den Funktionen und Benutzerhandbücher finden Sie auf den entsprechenden Webseiten oder in der Einführung in den Anwendungen selbst.

Sie sollten sich mit einem Google-Konto registrieren, damit Sie alle Funktionen nutzen können.

## 9.1 Chrome

Chrome ist ein Webbrowser, mit dem Sie im Internet surfen können.

Ihre Lesezeichen, der Browserverlauf und die Einstellungen der einzelnen Geräte, auf denen der Browser installiert ist, können mit Ihrem Google-Konto synchronisiert werden.

## 9.2 Gmail

Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Mit dieser Anwendung können Sie E-Mails senden, empfangen, nach Label verwalten, archivieren usw. Die E-Mails können zudem mit Ihrem Gmail-Konto synchronisiert werden.

## 9.3 Maps

Google Maps bietet Ihnen Satellitenbilder, Straßenkarten, 360°-Panoramaaufnahmen von Straßen, Verkehrsnachrichten in Echtzeit sowie einen Routenplaner für Strecken, die Sie zu Fuß, mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Mit dieser Anwendung können Sie Ihren eigenen Standort abrufen, nach Orten suchen und sich eine Wegbeschreibung anzeigen lassen.

## 9.4 YouTube

YouTube ist eine Online-Videoportal, auf dem Nutzer Videos hochladen, ansehen und teilen können. Auf YouTube finden Sie Video- und Fernsehclips, Musikvideos, Video-Blogs, Kurzfilme und Lehrvideos. Dabei wird das Streamingverfahren eingesetzt, das die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.

## 9.5 Play Store

Der Play Store ist der offizielle App-Shop für Geräte mit Android-Betriebssystem. Hier können Nutzer in Anwendungen und Spielen stöbern und diese herunterladen. Sie finden hier sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Anwendungen.

Suchen Sie im Play Store nach der gewünschten Anwendung, laden Sie sie herunter und folgen Sie der Installationsanleitung. Zudem können Sie Anwendungen deinstallieren und aktualisieren sowie Ihre Downloads verwalten.

## 9.6 Drive

Drive ist ein Dateispeicher- und Dateisynchronisierungsdienst von Google, mit dem Nutzer Dateien in der Cloud speichern, teilen und bearbeiten können.

Die Dateien werden in Drive sicher verwahrt. Sie können mit jedem Gerät darauf zugreifen, indem Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden. Dateien oder Ordner können privat mit anderen Google-Kontonutzern geteilt werden.

## 9.7 Play Music

Play Music ist ein Musikstreamingdienst und Onlinespeicher für Musik von Google.

Sie können Musiktitel hochladen und zahlreiche Titel kostenlos anhören. Google Play Music bietet neben dem Musikstreaming, für das eine Internetverbindung erforderlich ist, auch die Möglichkeit, Titel zu speichern und offline anzuhören. Titel, die über Play Music erworben werden, werden automatisch dem Konto des Nutzers hinzugefügt.

## 9.8 Play Movies & TV

Mit Google Play Filme & Serien können Sie online Filme und

Serien ansehen. Sie können die Filme und Serien auch herunterladen, um sie offline

wiedergeben. Einige Inhalte stehen nur zur Ausleihe oder zum Kauf bereit.

## 9.9 Duo

Eine mobile Anwendung für Videochats.

Wenn mehr Telefonnummern verifiziert sind, können Nutzer ganz einfach über die Kontaktliste Videoanrufe durchführen.

## 9.10 Fotos


Google Fotos speichert und sichert Ihre Fotos und Videos. Zudem werden die Fotos automatisch analysiert und in Gruppen organisiert, damit Sie sie schnell wiederfinden.

## 9.11 Keep

Keep ist eine Google-Anwendung für Notizen.

Sie können Bilder und Listen einfügen und in Ihren Notizen Audio aufnehmen. Zudem können Sie zeit- und standortbasierte Erinnerungen für Notizen festlegen. Mit Google Keep können Sie Ihre Notizen nach Label sortieren und anhand ihrer Farbe, eingestellten Erinnerungen oder eingefügten Audiodateien, Bildern oder Listen durchsuchen.

# 10 Einstellungen.....

Berühren Sie zum Aufrufen der Einstellungen auf dem Startbildschirm  und anschließend **Einstellungen**.

## 10.1 Drahtlos und Netzwerke

### 10.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie auf das Internet zugreifen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den **WLAN-Bildschirm** öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Detaillierte Anweisungen zur WLAN-Nutzung finden Sie unter "**6.1.2 WLAN**".

### 10.1.2 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie unter "**6.2 Mit einem Bluetooth-Gerät verbinden**".



### 10.1.3 SIM-Karten

Legen Sie fest, ob SIM 1 oder SIM 2 für die Netzwerkverbindung, Anrufe und SMS verwendet werden soll.

### 10.1.4 Datennutzung

#### Datensparmodus

Durch das Aktivieren des Datensparmodus können Sie die Datennutzung reduzieren, da verhindert wird, dass bestimmte Apps Daten im Hintergrund senden oder empfangen.


#### Mobilfunkdaten

Falls Sie in mobilen Netzwerken keine Daten übertragen möchten, können Sie **Mobilfunkdaten** deaktivieren. So vermeiden Sie die mitunter beträchtlichen Gebühren der Anbieter lokaler Mobilfunknetze, die bei der Datenübertragung entstehen können, insbesondere bei nicht vorhandener Daten-Flatrate.



Die Datennutzung wird vom Telefon und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen.

### 10.1.5 Flugmodus

Aktivieren Sie den **Flugmodus** , um alle drahtlosen Verbindungen gleichzeitig zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

### 10.1.6 Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht die Verwendung der Mobilfunkdatenverbindung auf anderen Geräten mittels USB oder über einen mobilen WLAN-Zugangspunkt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt 6.4, „Datenverbindung übertragen“.


## 10.1.7 VPN

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet Mobilgeräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerktunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie im Abschnitt 6.5, „Mit Virtual Private Networks verbinden“.

## 10.1.8 Mehr > Mobile Netzwerke

### Datenroaming

Aktivieren Sie **Datenroaming** () , um die Verbindung zu Datendiensten beim Roaming zuzulassen. Beim Datenroaming können hohe Roaminggebühren anfallen.

### Bevorzugter Netzwerktyp

Wählen Sie den gewünschten Netzwerktyp aus.

### Zugangspunkte

Wählen Sie das bevorzugte Netzwerk aus und bearbeiten Sie die APN-Einstellungen.

### Netzbetreiber

Netzbetreiber auswählen




## 10.2 Gerät

### 10.2.1 Startbildschirm-Taste

Für den Startbildschirm stehen Ihnen drei Designs zur Verfügung: „Joy Launcher“, „Übersichtlicher Joy Launcher“ und „Einfaches Startprogramm“. Wählen Sie einen davon als Design für das Startprogramm aus.

## 10.2.2 Gesten



Die folgenden Gesten können zur schnellen Bedienung genutzt werden:

- **Handschuhmodus** Ist der Handschuhmodus aktiviert, können Sie den Bildschirm auch mit Handschuhen bedienen.
- **Umdrehen: stumm** Aktivieren Sie , damit eingehende Anrufe stumm geschaltet werden, wenn Sie das Telefon umdrehen.
- **Bildschirm zweimal berühren** Legen Sie mit dem Schalter  fest, ob der Bildschirm durch zweimaliges Berühren ein- und ausgeschaltet werden kann.
- **Screenshot mit drei Fingern** Aktivieren Sie , um die Funktion zum Aufnehmen eines Screenshots durch das Wischen nach unten mit drei Fingern zu aktivieren.

## 10.2.3 Bildschirm sperren

### Funktion

Berühren Sie **Einstellungen** > **Sperrbildschirm** > **Funktion**, um **Funktion** zu öffnen. Überprüfen Sie die angezeigten Anwendungsverknüpfungen auf dem Sperrbildschirm.

Wenn **Funktion** aktiviert ist, können Sie durch Berühren von  hinter der Anwendungsverknüpfung eine auf dem Sperrbildschirm angezeigte Anwendungsverknüpfung entfernen. Durch Berühren von  können Sie eine Anwendungsverknüpfung hinzufügen.

Mit dem Schalter  können Sie die Funktion deaktivieren.

## 10.2.4 Display

Über dieses Menü können Sie Bildschirmhelligkeit, Hintergrund, Standby-Modus, Schriftgröße usw. anpassen.

Damit die Inhalte auf dem Bildschirm gedreht werden, wenn Sie das Gerät drehen, berühren Sie **Bildschirm automatisch drehen**.

## 10.2.5 Navigationsleiste



In diesem Menü können Sie das Layout und die Hintergrundfarbe der Navigationsleiste ändern (wird möglicherweise nicht für alle Anwendungen übernommen).


## 10.2.6 Benachrichtigungen

Im Menü **Benachrichtigungen** können Sie unter anderem konfigurieren, ob Sie die Benachrichtigungen dieser App blockieren oder lautlos anzeigen möchten.

## 10.2.7 Ton

Passen Sie Anrufklingeltöne, Benachrichtigungstöne sowie Musik- und andere Audioeinstellungen an.

- **Lautlos-Modus** Aktivieren Sie , um den Lautlos-Modus einzuschalten.
- **Ton** Lautstärke für Mediendateien, Wecker, Klingeltöne und Benachrichtigungen anpassen
- **Vibrieren bei Anrufen** Mit  die Vibration für eingehende Anrufe aktivieren
- **Klingelton** Klingelton für eingehende Anrufen festlegen
- **Klingelton** Klingelton für eingehende Anrufen festlegen

- **Standard-Benachrichtigungston** Standardklingelton für Benachrichtigungen festlegen
- **Standardweckton** Standardklingelton für Wecker festlegen
- **Klingelton beim Ein-/Ausschalten stummschalten**  Aktivieren: Klingelton beim Ein-/Ausschalten stummschalten
- **Andere Töne** Wählfeldtöne, Töne beim Sperren des Bildschirms, Ladetöne, Töne bei Berührung und Vibration bei Berührung festlegen
- **Nicht stören** Wecker, Erinnerungen, Anrufe usw. bei aktiviertem Modus „Nicht stören“ zulassen
- **Klangverbesserung** Lautstärkeanhebung für Lautsprecher aktivieren

## 10.2.8 Anwendungen

Hier können Sie Details zu den Anwendungen aufrufen, die auf Ihrem Telefon installiert sind, ihre Datennutzung verwalten und ihr Schließen erzwingen.

Im Menü **Anwendungsberechtigungen** einer App können Sie der App Berechtigungen gewähren, z. B. den Zugriff auf Kamera, Kontakte und Standort.

Im Menü **Benachrichtigungen** können Sie unter anderem konfigurieren, ob Sie die Benachrichtigungen dieser App blockieren oder vertrauliche Inhalte ausblenden möchten.

## 10.2.9 Speicher

Prüfen Sie den Gerätespeicher und verfügbaren Speicherplatz.

### 10.2.10 Akku

Berühren Sie auf dem Bildschirm zur Akkuverwaltung eine beliebige Kategorie, um zu erfahren, wie viel Akku sie verbraucht.


### 10.2.11 Arbeitsspeicher

Hier werden der Gesamtspeicher und der von Anwendungen genutzte Speicher angezeigt.

## 10.3 Nutzer

### 10.3.1 Standort

#### An

Aktivieren Sie , um anhand der Informationen von WLAN-Netzwerken und mobilen Netzwerken Ihren ungefähren Standort zu ermitteln. Sie können den Standort in Google Maps, beim Suchen und für andere Zwecke verwenden. Bei Auswahl dieser Option werden Sie gefragt, ob Sie der anonymen Freigabe Ihres Standorts für die Standortdienste von Google zustimmen.

#### Modus

Wählen Sie einen der Modi **Hohe Genauigkeit**, **Akku sparen** oder **Nur Gerät** aus.

- **Hohe Genauigkeit:** Bestimmen Sie Ihren Standort über GPS, WLAN oder mobile Netzwerke.
- **Akku sparen:** Bestimmen Sie Ihren Standort über WLAN, Bluetooth oder mobile Netzwerke.
- **Nur Gerät:** Bestimmen Sie Ihren Standort nur über GPS.

#### Kürzliche Standortabfragen

In dieser Liste sind die kürzlich erfolgten Standortabfragen aufgeführt.

### 10.3.2 Sicherheit

Einstellungen für Bildschirmsperre, Fingerabdruck, Smart-Sperrung, Telefon verschlüsseln, Gesichtserkennung, Passwörter, Datenschutz, Speichertyp usw. festlegen.

### 10.3.3 Konten

In diesem Menü fügen Sie E-Mail-Konten und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Außerdem steuern Sie mit den Einstellungen, wie und ob alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Anwendungen Nutzerdaten automatisch synchronisieren können.

#### Konto hinzufügen

Berühren Sie Konto hinzufügen, um ein Konto für die ausgewählte App hinzuzufügen.

### 10.3.4 Google

Nutzen Sie auf diesem Telefon Optionen für Ihr Google-Konto und die Dienstinstellungen.


### 10.3.5 Sprachen und Eingabe

In diesem Menü können Sie die Sprache einstellen sowie Bildschirmtastatur, Spracheingabeeinstellungen, Zeigergeschwindigkeit usw. konfigurieren.

### Sprachen

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Sprachvariante aus.


#### Rechtschreibprüfung

Aktivieren Sie , damit das System Wortvorschläge anzeigt.

#### Persönliches Wörterbuch

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.

#### Text-in-Sprache-Ausgabe


- **Bevorzugtes Modul:** Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie , um weitere Optionen für das Modul aufzurufen.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Im angezeigten Dialogfeld können Sie auswählen, wie schnell der Generator sprechen soll.
- **Beispiel anhören:** Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.
- **Status der Standardsprache:** Rufen Sie den Status der Standardsprache auf.

## Zeigergeschwindigkeit

Das Dialogfeld zum Ändern der Zeigergeschwindigkeit wird geöffnet. Bestätigen Sie mit OK.

### 10.3.6 Sichern und zurücksetzen


#### Meine Daten sichern

Berühren Sie , um die Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

#### Datensicherungskonto

Richten Sie Ihr Sicherungskonto ein.

## Automatisch wiederherstellen

Aktivieren Sie , um Ihre gesicherten Einstellungen und anderen Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

#### Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Option können Sie alle Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.

#### DRM zurücksetzen

Dieser Vorgang löscht alle Lizenzen auf diesem Gerät.

#### Auf Werkszustand zurück

Löschen Sie sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher, einschließlich der Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu allen anderen Konten, die System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware gelöscht.

Wenn Sie das Telefon mit dieser Methode zurückgesetzt haben, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Halten Sie gleichzeitig die Tasten Lauter und Ein/Aus/Beenden gedrückt, bis das Display aufleuchtet.

## 10.4 System


### 10.4.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit und das zugehörige Anzeigeformat fest.

#### Automatisch

Wählen Sie Vom Netzwerk ermittelte Werte verwenden, Über GPS bereitgestellte Zeit verwenden oder Aus aus.

#### Automatische Zeitzone

Aktivieren Sie , um die vom Netzwerk ermittelte Zeitzone zu verwenden.

#### Datum festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datum des Telefons manuell festlegen.


#### Uhrzeit festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen.

## Zeitzone auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Zeitzone des Telefons festlegen.

### 24-Stunden-Format

Aktivieren Sie , um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

### 10.4.2 Eingabehilfe

Mit den **Einstellungen für Eingabehilfe** konfigurieren Sie sämtliche Anwendungen zur Eingabehilfe, die auf dem Telefon installiert sind.

#### Super Cleaner

Aktivieren Sie den Super Cleaner.

#### Untertitel

Aktivieren oder deaktivieren Sie Untertitel für den Telefonbildschirm.

#### Gesten zur Vergrößerung

Aktivieren oder deaktivieren Sie über diese Option, ob der Inhalt durch dreimaliges Berühren des Bildschirms vergrößert bzw. verkleinert werden soll.



## Schriftgröße

Vergrößern oder verkleinern Sie die Größe der Textanzeige.


## Displaygröße

Verkleinern oder vergrößern Sie die Elemente auf dem Bildschirm. Einige Apps werden ggf. auf dem Bildschirm verschoben.


## Nach Anhalten des Cursors klicken

Aktivieren Sie die Funktion „Nach Anhalten des Cursors klicken“.


## Text mit hohem Kontrast

Aktivieren Sie , um Text mit hohem Kontrast zu aktivieren.

## „Ein/Aus“ beendet Anruf

Aktivieren Sie , um das Beenden von Anrufen mit der Ein/Aus-/Beenden-Taste zu ermöglichen.

## Bildschirm automatisch drehen

Aktivieren Sie , um das automatische Drehen des Bildschirms zu aktivieren. Der Bildschirminhalt und die Tastatur ändern beim Drehen des Telefons automatisch die Ausrichtung.

## Passwort aussprechen

Aktivieren Sie , damit Passwörter während der Eingabe ausgesprochen werden.

## Großer Mauszeiger

Aktivieren Sie die Funktion mit dem Schalter , damit ein großer Mauszeiger angezeigt wird.

## Schnellzugriff f. Eingabehilfe

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Schnellzugriff für Eingabehilfefunktionen.

## Text-in-Sprache-Ausgabe

Aktualisieren Sie die Einstellungen für die Text-in-Sprache-Ausgabe, z. B. die Sprechgeschwindigkeit.

## Reaktionszeit Berühren/Halten

Passen Sie die Dauer an, nach der das Berühren und Halten erkannt wird. Mithilfe dieser Funktion kann das Telefon unterscheiden, ob es sich um **Berühren** oder um **Berühren und halten** handelt, sodass keine falschen Aktionen ausgeführt werden.

## Farbinversion

Aktivieren Sie , um die Farbinversion einzuschalten.

## Farbkorrektur

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Farbkorrektur.

### 10.4.3 Druck

In diesem Menü fügen Sie Drucker und Druckdienste hinzu und verwalten diese.

### 10.4.4 Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten

Aktivieren Sie das zeitgesteuerte Ein-/Ausschalten. Stellen Sie die Ein-/Ausschaltzeiten und den Wiederholungsmodus ein.

### 10.4.5 Hersteller- und Geräteinformation

Hier erhalten Sie Hinweise zum Produkt.

### 10.4.6 Telefoninformationen

Hier erhalten Sie Informationen zu rechtlichen Hinweisen, zur Modellnummer, zur Android-Version, zum Android-Sicherheitspatch-Status, zur Baseband-Version, zur Kernel-Version, zur Build-Nummer, zur benutzerdefinierten Build-Version und zu folgenden Themen:

#### Systemaktualisierungen


Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen verfügbar sind.

## Status

Hier werden Informationen zum Akkustatus, zur Akkuladung, zum Telefon selbst, zum Netzwerk, zur Signalstärke usw. angezeigt.

# 11 Telefon optimal nutzen.....

## 11.1 FOTA-Aktualisierung

Verwenden Sie das FOTA-Aktualisierungstool (Firmware Over The Air), um die Software des Telefons zu aktualisieren. Berühren Sie zum Öffnen der **Aktualisierungen** auf dem Startbildschirm das Symbol  und wählen Sie dann **Aktualisierungen** aus. Sie können auch **Einstellungen > System > Aktualisierungen** aufrufen.

Wenn Sie eine Systemaktualisierung durchführen möchten, berühren Sie **JETZT NACH UPDATES SUCHEN**. Sobald die Suche abgeschlossen ist, ist auf Ihrem Telefon die neueste Softwareversion installiert. Aktivieren Sie vor der Suche nach Aktualisierungen die Datenverbindung oder eine WLAN-Verbindung. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für die Häufigkeit der automatischen Suche nach Aktualisierungen zur Verfügung. Wenn Sie sich für die automatische Überprüfung entschieden haben und das System eine neue Version erkennt, erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie auswählen können, ob die Aktualisierung heruntergeladen oder ignoriert werden soll. Zudem erscheint eine entsprechende Benachrichtigung in der Statusleiste.

Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder Aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, damit die richtigen Aktualisierungspakete gefunden werden.

## 12 Zubehör .....

### Standardzubehör

1. Ladegerät
2. USB-Kabel
3. Headset
4. LCD-Sticker
5. Schnellstartanleitung
6. Broschüre mit Informationen zur Produktsicherheit
7. Stift für SIM-Kartenfach
8. Schutzfolie
9. Durchsichtige Hülle



- Das Zubehör variiert je nach Land.
- Verwenden Sie nur die mit Ihrem Gerät bereitgestellten Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile von Alcatel.

# 13 Garantie.....

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von 24 Monaten <sup>(1)</sup> ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus <sup>(2)</sup> und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate <sup>(1)</sup> ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

<sup>(1)</sup> Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

<sup>(2)</sup> Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCL Communication Ltd. bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCL Communication Ltd., seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCL Communication Ltd. autorisierten Personen ausgeführt wurden

5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCL Communication Ltd. oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verluste von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

## 14 Problembehebung.....

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Servicecenter sollten Sie folgende Anweisungen beachten, die Ihnen ggf. die Problembehebung ermöglichen:

- Laden Sie den Akku vollständig, damit ein optimaler Betrieb gewährleistet werden kann.
- Entfernen Sie nicht benötigte Dateien oder Apps von Ihrem Telefon, um die Leistung des Telefons zu verbessern.
- Aktualisieren Sie die Software des Telefons über die Anwendung **Aktualisierungen**. Sie können hierzu auch **Einstellungen > Telefoninformationen > Aktualisierungen** berühren.
- Setzen Sie Ihr Telefon über die Option **Auf Werkzustand zurück** zurück. Berühren Sie **Einstellungen > Sichern und zurücksetzen > Auf Werkzustand zurück > TELEFON ZURÜCKSETZEN**. Sie haben auch die Möglichkeit, gleichzeitig die Ein-/Aus-/Beenden-Taste und die Lauter-Taste gedrückt zu halten, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Alle Daten auf Ihrem Telefon werden dauerhaft gelöscht. Daher raten wir Ihnen, alle Ihre Telefondaten vor dem Zurücksetzen zu sichern.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

## Mein Telefon lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht

- Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, laden Sie den Akku mindestens 20 Minuten lang auf, um die mindestens erforderliche Akkuladung zu erreichen. Schalten Sie das Telefon dann wieder ein.
- Wenn die Einschaltanimation wiederholt wird und der Zugriff auf die Benutzeroberfläche nicht möglich ist, halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen. Dadurch werden alle Probleme beim Hochfahren des Betriebssystems behoben, die von Drittanbieteranwendungen verursacht werden.
- Lässt sich das Problem mit keiner dieser Methoden beheben, setzen Sie das Telefon zurück. Drücken Sie hierzu gleichzeitig die Ein/Aus-/Beenden-Taste und die Lauter-Taste, wählen Sie eine Sprache aus und berühren Sie dann **Daten löschen/Zurücksetzen auf Werkseinstellungen**. Drücken Sie zum Auswählen die Lautstärke-Taste und zum Bestätigen der Auswahl jeweils die Ein/Aus-/Beenden-Taste.

## Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Falls das Telefon nicht reagiert, schalten Sie es aus, indem Sie die Ein/Aus-/Beenden-Taste gedrückt halten, bis sich das Gerät ausschaltet, und starten Sie es dann erneut.

- Wenn der Akku Ihres Telefons entnommen werden kann, entnehmen Sie ihn und setzen Sie ihn wieder ein. Starten Sie dann das Telefon neu.
- Sollte es weiterhin nicht funktionieren, setzen Sie das Telefon zurück.

## Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die Ein/Aus-/Beenden-Taste nicht versehentlich bei entsperrtem Bildschirm berührt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.
- Sollte es weiterhin nicht funktionieren, setzen Sie das Telefon zurück oder aktualisieren Sie die Software.

## Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Stellen Sie sicher, dass Sie das mit dem Telefon gelieferte Ladegerät von **Alcatel** verwenden.
- Wenn der Akku Ihres Telefons entnommen werden kann, achten Sie darauf, dass er ordnungsgemäß eingesetzt ist. Die Akkukontakte müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind. Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.

- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis 40°C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

### **Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt**

- Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie dort, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

### **Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen.**

- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Versuchen Sie an einem anderen Standort oder später eine Verbindung herzustellen.

### **Ungültige SIM-Karte**

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein.

- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

### **Ich kann keine Anrufe mit dem Telefon tätigen.**

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und **Anruf** berührt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netzwerk verbunden sein und das Netzwerk darf nicht überlastet sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

### **Ich kann keine eingehenden Anrufe auf dem Telefon empfangen.**

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netzwerk verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzwerks.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.

- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

**Der Name oder die Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf eingeht.**

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat die Anzeige von Name oder Nummer möglicherweise unterdrückt.

**Ich kann meine Kontakte nicht finden**

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

**Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht**

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Lautstärke-Taste drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes. Begeben Sie sich an einen Ort mit besserer Signalstärke.
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

**Ich kann die im Benutzerhandbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden.**

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein Alcatel-Zubehörteil erforderlich ist.

**Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden**

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei internationalen Anrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

**Ich kann einen Kontakt nicht hinzufügen.**

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Kontakte oder speichern Sie die Kontakte auf dem Telefon.

**Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen.**

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

**Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen**

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.



### **Ich kann keine MMS senden und empfangen.**

- Überprüfen Sie den Telefonspeicher. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes und die MMS-Parameter zu überprüfen.
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später erneut.

### **SIM-Karte durch PIN gesperrt**

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN (PUK) zu erhalten.

### **Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen.**

- Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss nicht beschädigt ist. Funktioniert es weiterhin nicht, probieren Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer aus.
- Stellen Sie sicher, dass USB-Treiber richtig installiert sind.
- Stellen Sie bei Verwendung eines Windows-Computers sicher, dass er den MTP-Modus unterstützt. Stellen Sie bei Verwendung eines Mac-Geräts sicher, dass Android File Transfer ([www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/)) installiert ist.

- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige (mitgelieferte) Kabel verwenden.

### **Ich kann keine neuen Dateien herunterladen.**

- Stellen Sie sicher, dass im Telefonspeicher ausreichend Platz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte als Speicherort für heruntergeladene Dateien aus.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

### **Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden**

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

### **Der Akku entlädt sich zu schnell.**

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 150 Minuten).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.

- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

**Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen.**

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

**Nach dem Zurücksetzen auf den Werkszustand kann ich das Telefon nur noch verwenden, wenn ich Anmeldedaten für ein Google-Konto eingebe.**

- Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen müssen Sie die Anmeldedaten des Google-Kontos eingeben, das mit dem Telefon genutzt wurde.
- Sollten Sie sich nicht mehr an die Anmeldedaten Ihres Google-Kontos erinnern, stellen Sie sie mithilfe von Google wieder her.

- Falls Sie weiterhin nicht auf Ihr Telefon zugreifen können, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturzentrum. Beachten Sie aber, dass eine Reparatur unter Umständen nicht unter Ihre Garantie fällt.

**Das Telefon klingelt nicht bei eingehenden Anrufen oder Mitteilungen.**

- Stellen Sie sicher, dass der Modus „Bitte nicht stören“ deaktiviert ist. Öffnen Sie **Einstellungen > Ton > Bitte nicht stören**.
- Drücken Sie die Lautstärke-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

**Ich habe Passwörter, Codes oder andere Schlüssel für das Telefon vergessen.**

- Setzen Sie das Telefon auf Werkszustand zurück.
- Falls Sie weiterhin nicht auf Ihr Telefon zugreifen können, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturzentrum. Beachten Sie aber, dass eine Reparatur unter Umständen nicht unter Ihre Garantie fällt.

# 15 Technische Daten.....

## Prozessor:

MT6739

## Betriebssystem:

Android O

## Speicher:

32 GB ROM + 3 GB RAM

## Abmessungen (LxBxT):

153,5 x 71,6 x 8,5 mm

## Gewicht:

144g

## Display:

5,5-Zoll-HD-Display mit Touchscreen-Auflösung von 720 x 1440

## Netzwerk:

GSM: 850/900/1800/1900

UMTS: B1/2/5/8

LTE: B1/3/5/7/8/20/28/38/40

(Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)

## GPS:

A-GPS

## Verbindungen:

- Bluetooth BT4.2
- WLAN 802.11b/g/n (2,4 GHz)
- 3,5-mm-Audiobuchse
- Micro-USB

## Kamera:

- Hintere Kamera: bis zu 16 Megapixel (interpoliert)
- Vordere Kamera: bis zu 8 Megapixel (interpoliert)

## Unterstützte Audioformate:

PCM, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI, FLAC und WA.

## Aufnahme:

AAC, AMR, AWB, OGG, ADPCM

## Akku <sup>(1)</sup>:

- <sup>(1)</sup> Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualifizierungsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.

Kapazität: 3000 mAh

### Erweiterungssteckplatz:

Speicherkarte (microSD™)

(Verfügbarkeit der Speicherkarte (microSD) ist marktabhängig.)

### Besondere Merkmale:

- GPS
- Bewegungssensor
- E-Kompass
- OTG
- **Hinweis:** Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**Alcatel** ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird unter der Lizenz von TCL Communication Ltd. verwendet.

© Copyright 2018 TCL Communication Ltd.  
Alle Rechte vorbehalten.

TCL Communication Ltd. behält sich das Recht vor,  
Material oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Alle auf diesem Telefon vorhandenen Kennklingeltöne wurden von NU TROPIC (Amar Kabouche) komponiert, arrangiert und gemixt.