


ARCHOS Core 18^F

FRANÇAIS

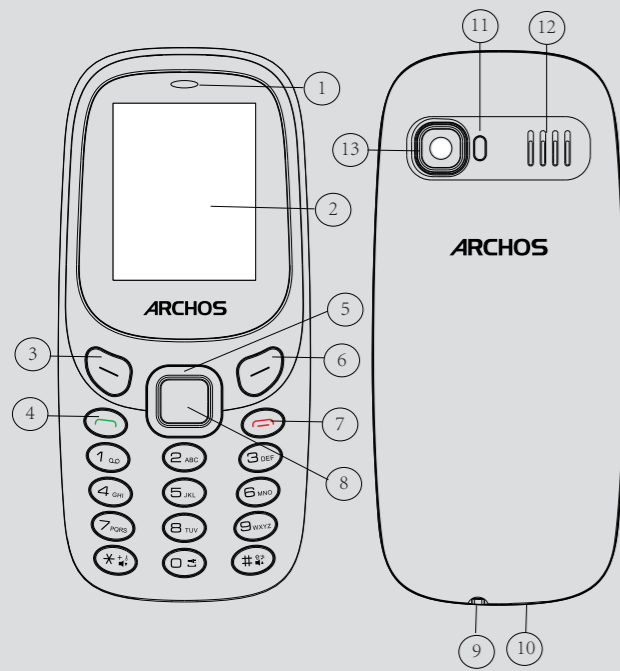

- BOUTONS DE L'APPAREIL**
- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Combiné | 2 Ecran |
| 3 Touche gauche | 4 Touche d'appel/Décrocher |
| 5 Touche de navigation | 6 Touche droite |
| 7 Terminer appel/Bouton ON-OFF | 8 Bouton OK/accès aux principaux menus |
| 9 Port écouteurs | 10 Micro-USB/Connecteur d'alimentation |
| 11 Flash | 12 Haut-parleur |
| 13 Appareil photo | |

DESCRIPTION DES BOUTONS

Touche gauche/droite : appuyez sur une touche pour effectuer l'action affichée dans le coin gauche/droit de l'écran.

Touche appel : répondez à tous les appels, passez des appels à partir de la SIM1 ou SIM2, affichez le journal des appels.

Touche navigation : dans un menu, appuyez sur la touche navigation haut, bas, gauche ou droit afin de naviguer dans le menu et ses options. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche navigation pour accéder à tous les menus.

Touche Terminer/Bouton ON-OFF : appuyez et maintenez pour allumer ou éteindre l'appareil, terminer un appel ou rejeter un appel entrant, revenir sur l'écran d'accueil.

Touche OK : appuyez pour accéder à tous les menus à partir de l'écran d'accueil, appuyez pour confirmer une sélection.

Touche numérique : saisissez des chiffres, lettres ou caractères spécifiques. Sélectionnez un élément d'un sous-menu avec le chiffre correspondant.

Touche* : appuyez pour afficher les caractères spéciaux lorsque vous saisissez du texte. Maintenez la touche pour naviguer entre *, +, P, and W dans les menus qui le permettent. Appuyez sur la touche gauche et sur * pour verrouiller/déverrouiller le téléphone.

Touche# : à partir de l'écran d'accueil, faites un appui long sur # pour passer du mode silencieux au mode général. Appuyez sur cette touche pour changer de méthode de saisie lorsque vous écrivez un texte.

Touche 0 : appuyez sur la touche pour créer un espace lors de la saisie de texte. Appuyez pour allumer/éteindre la lampe torche.

DESCRIPTION DES ICÔNES

- Les barres verticales indiquent la force du signal du réseau GSM. Avec cinq barres, vous avez une réception maximale.
- Le niveau de charge de la batterie
- Des messages non lus dans votre boîte de réception
- Notification pour un appel manqué
- Alarme activée
- Téléphone en mode silencieux
- Un kit piéton est connecté
- Bluetooth activé

CHARGER LA BATTERIE

Si la batterie est complètement déchargée, le téléphone s'éteint. En connectant le chargeur, le téléphone ne se rallume pas aussitôt car il faudra un certain temps de charge. Pour économiser de l'énergie, débranchez le chargeur de la prise électrique à la fin du chargement.

ALLUMER/ETEINDRE

- Pour allumer votre téléphone,
- Maintenez
 - Saisissez votre PIN et appuyez sur OK (si nécessaire).
 - Lorsque l'assistant de démarrage s'affiche, personnalisez votre téléphone en suivant les instructions.

Si la batterie est totalement déchargée ou enlevée de l'appareil, l'heure et la date sont réinitialisées. Pour éteindre votre téléphone, appuyez sur .

CHANGER LA LANGUE DU TÉLÉPHONE

- A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche OK.
- Utilisez la touche navigation pour sélectionner Paramètres et appuyez sur OK pour valider.
- Dans l'interface Paramètres, sélectionnez réglages du téléphone > réglages de la langue.
- Sélectionnez la langue souhaitée.

TRANSFÉRER DES FICHIERS DE/SUR VOTRE ORDINATEUR

- Connectez le téléphone à un ordinateur en utilisant un câble USB (non fourni). L'ordinateur détectera automatiquement votre téléphone en tant que disque externe.
- Accédez au disque de stockage de l'appareil pour transférer des fichiers. Pour avoir une grande capacité de stockage, vous devez insérer une carte micro-SD (non fournie).


DÉPANNAGE

Impossible d'allumer l'appareil : appuyez sur la touche ON-OFF pendant plus d'une seconde. Vérifiez que la batterie est bien installée. Enlevez-la et réinstallez-la de nouveau, essayez de rallumer l'appareil. Vérifiez que la batterie est bien chargée.

Impossible de se connecter au réseau : signal faible. Essayez de vous déplacer dans un endroit disposant d'un signal plus fort et tentez de vous reconnecter. Assurez-vous que votre carte SIM est valide. Contactez votre fournisseur d'accès pour plus d'informations.

Mauvaise réception d'appels : Vérifiez que le volume est adapté à l'environnement, où la qualité de réception est mauvaise. Déplacez-vous vers un endroit avec une meilleure réception et tentez un nouvel appel. Si vous utilisez le téléphone au cours d'un pic de communication, tel que les périodes de trajet, vous risquez de rencontrer des difficultés de communication à cause de la congestion du réseau.


INSTALLER LES CARTES SIM ET LA CARTE MÉMOIRE

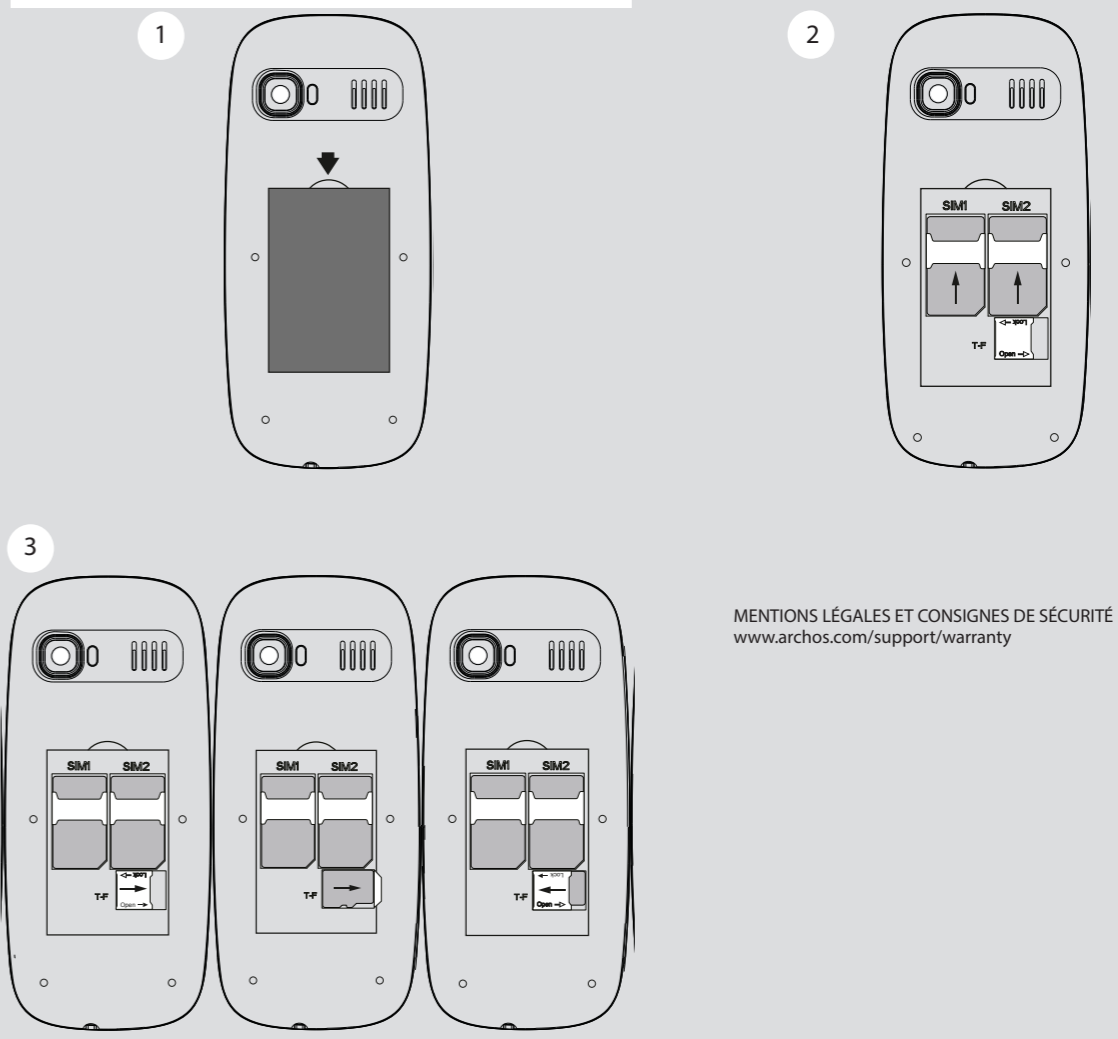

MENTIONS LÉGALES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
www.archos.com/support/warranty

ARCHOS Core 18^F

DEUTSCH

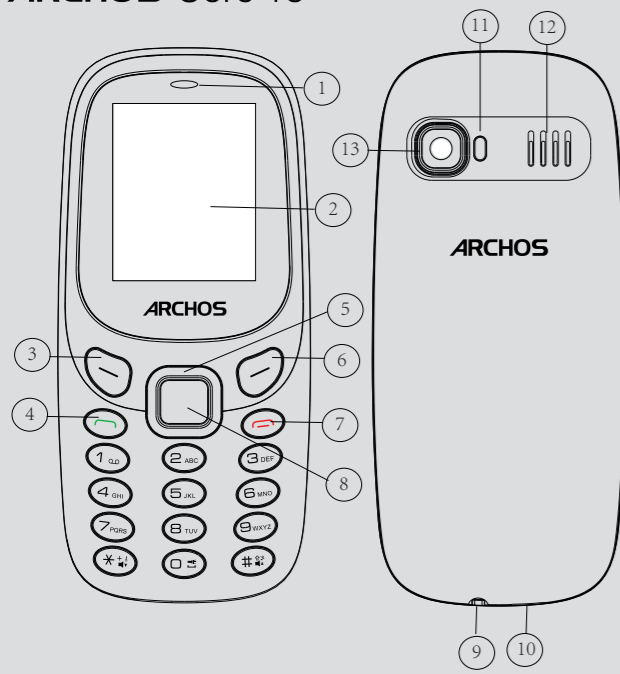

- GERÄTETASTEN**
- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1 Empfänger | 2 Bildschirm |
| 3 Linke Soft-Taste | 4 Wähltaste |
| 5 Navigationstaste | 6 Rechte Soft-Taste |
| 7 Ende / Aus-Taste | 8 OK-Taste |
| 9 Kopfhörerbuchse | 10 USB / Ladeanschluss |
| 11 Kamera-Blitz | 12 Lautsprecher |
| 13 Kamera | |

TASTENBESCHREIBUNG

Softtaste Links/Rechts : drücken, um die derzeit in der unteren linken/rechten Ecke des Bildschirms angezeigte Funktion auszuführen.

Wahl taste: Anruf annehmen, Anrufe tätigen von SIM1-/SIM2-Karte, Anzeige der Anrufprotokolle im Standby-Modus.

Navigations taste: innerhalb eines Menüs auf Nach oben, Nach unten, Links oder Rechts drücken, um durch die Menüoptionen zu scrollen. Im Standby-Modus drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Beenden-/Einschalt taste: drücken und halten, um das Gerät einzudauschalten, Anruf beenden oder einen eingehenden Anruf abweisen, Rückkehr in den Standby-Modus.

OK -Taste: drücken für Zugriff auf das Hauptmenü im Standby-Modus, drücken für Bestätigung einer Auswahl.

Nummertaste: Eingabe von Zahlen, Buchstaben oder Zeichen. Auswahl eines Untermenüs mit der Bezeichnung der entsprechenden Nummer.

***-Taste:** drücken für die Anzeige des Symbole-Bildschirms bei der Eingabe von Text. Die *-Taste drücken und halten, um zwischen *, +, (Pausezeichen) P und (Wartezeichen) W im Standby-Modus umzuschalten.

Die Softtaste Links und die *-Taste drücken, um den Tastenblock zu sperren/entsperren.

#-Taste: langes Drücken der #-Taste im Standby-Modus wechselt zwischen dem Ruhemodus und dem Allgemeinmodus. Drücken für das Umschalten der Eingabemethoden bei der Eingabe von Text.

0-Taste: drücken für die Eingabe eines Leerzeichens bei der Bearbeitung von Text. Taschenlampe ein-/ausschalten.

SYMBOLBESCHREIBUNG

- Senkrechte Balken zeigen die Signalstärke des GSM-Netzwerksignals an. Fünf Balken zeigen an, dass Ihre derzeitige Position den besten Empfang bietet.
- Anzeige des Batteriezustands.
- Anzeige einer oder mehrerer ungelesener Nachrichten.
- Zeigt einen verpassten Anruf an.
- Zeigt den eingeschalteten Alarm an.
- Zeigt an, dass sich Ihr Telefon im Warnungstyp "Stumm" befindet.
- Zeigt an, dass sich Ihr Telefon im Warnungstyp "Kopfhörer" befindet.
- Zeigt die Verwendung von Einkerbung Bluetooth an

LADEN DES AKKUS

Ist die Batterie vollständig entladen, kann das Telefon nicht eingeschaltet werden, auch mit angeschlossenem Ladegerät. Eine entleerte Batterie muss zuerst ein paar Minuten geladen werden, bevor das Telefon wieder eingeschaltet werden kann. Um Energie zu sparen, den Reiseadapter bei Nichtverwendung ausstecken.

EIN-/AUSSCHALTEN

- Um Ihr Telefon einzuschalten,
- Drücken und halten Sie .
 - Geben Ihre PIN ein und drücken bei Bedarf OK.
 - Nach Öffnen des Einrichtungsassistenten kann das Telefon durch Folgen des Bildschirms nach Wunsch angepasst werden. Bleibt die Batterie ungeladen oder wird vom Telefon entfernt, werden Zeit und Datum zurückgesetzt. Um das Telefon auszuschalten, drücken und halten.

ÄNDERN DER SPRACHE DES GERÄTS

- Von dem Homescreen, drücken Sie die OK-Taste.
 - Verwenden Sie die Navigationstaste, um Einstellungen zu wählen und drücken Sie die OK-Taste.
 - In dem Bildschirm Einstellungen wählen Sie Einstellungen > Spracheinstellungen.
 - Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- Settings > Phone settings > Language settings > Display language**

ÜBERTRAGUNG VON DATEIEN ZU/VON IHREM COMPUTER

- Verbinden Sie das Telefon über ein micro-USB-Kabel mit einem PC (nicht im Lieferumfang enthalten). Der PC erkennt das Telefon automatisch als Wechseldatenträger
 - Sie können für das Übertragen von Dateien auf den Gerätespeicher zugreifen.
- Für eine hohe Kapazität an Speicher muss eine microSD-Karte installiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).


FEHLERBEHEBUNG

Gerät lässt sich nicht einschalten: Drücken Sie die Einschalttaste ca. 2 Sekunden. Überprüfen Sie den korrekten Sitz der Batterie. Diese entfernen und neu einlegen und erneut einschalten. Prüfen Sie den Ladezustand der Batterie.

Keine Verbindung zum Netzwerk: Schwaches Signal. Wechseln Sie zu einem anderen Standort mit starkem Signal und versuchen Sie erneut zum Netzwerk zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass Netzwerkabdeckung durch Ihren Serviceanbieter besteht. Überprüfen Sie die SIM-Karte auf Gültigkeit. Kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerkanbieter für weitere Informationen.

Schlechte Tonqualität bei Anrufen: Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung. In einem Bereich mit schlechten Empfangsbedingungen, z. B. im Keller, kann das Signal schwach sein. Suchen Sie einen Bereich mit einem stärkeren Signal auf und den Anruf erneut durchführen. Verwenden Sie das Mobiltelefon zu den Spitzenzeiten der Kommunikation, wie z. B. abends, kann die Leitung überlastet sein.


EINLEGEN DER SIMKARTE UND MICRO-SD-KARTE

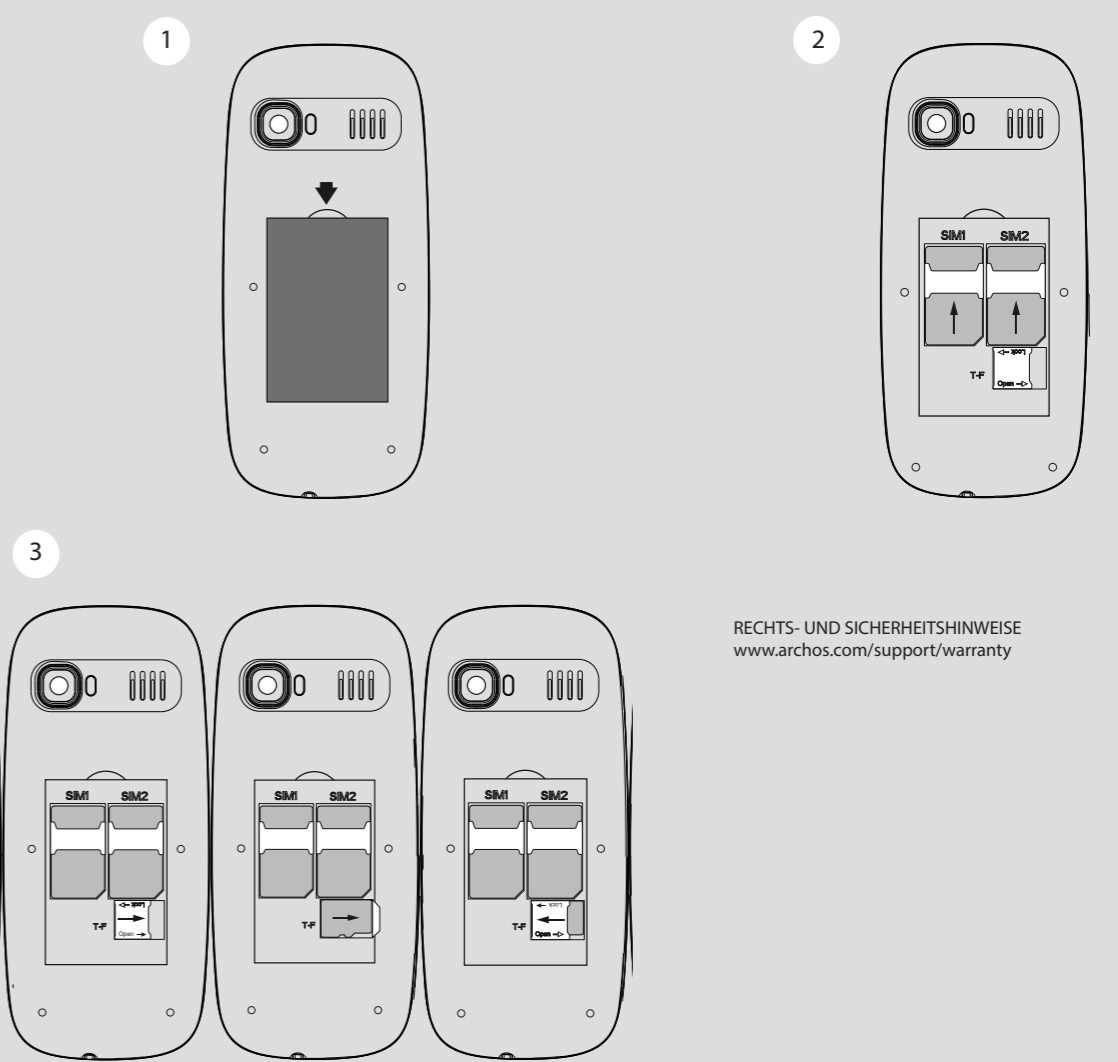

RECHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE
www.archos.com/support/warranty

ARCHOS Core 18F

ITALIANO

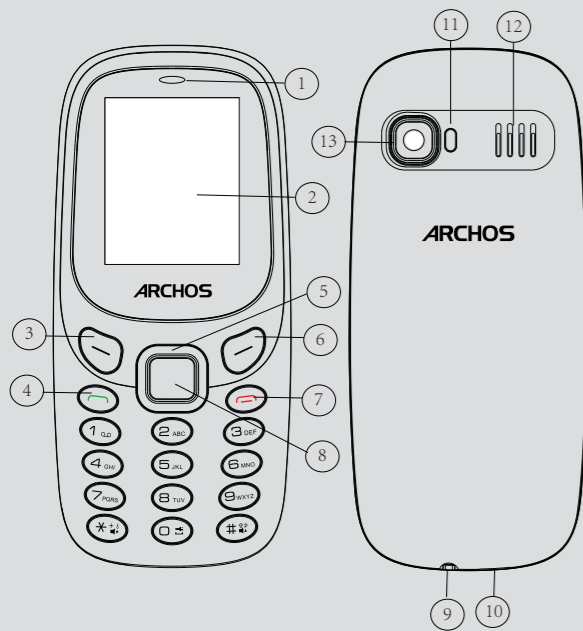

DESCRIZIONE DEI PULSANTI

Tasto di programmazione sinistro/destro: premere per eseguire la funzione indicata nell'angolo in basso a sinistra/destra dello schermo.
Tasto di chiamata: premere per rispondere a tutte le chiamate, per effettuare chiamate dalla scheda SIM1/SIM2 e per visualizzare il registro chiamate in modalità stand-by.
Tasto di navigazione: in un menu, premere i tasti Su, Giù, Sinistra o Destra per scorrere tra le opzioni. In modalità stand-by, premere per accedere al menu principale.
Tasto Fine/Accensione/Spegnimento: tenere premuto per accendere/spegnere il dispositivo, per terminare una chiamata o rifiutare una chiamata in arrivo e per tornare alla modalità stand-by.
Tasto OK: premere per accedere al menu principale in modalità stand-by e per confermare una selezione.
Tasti numerici: premere per inserire numeri, lettere o caratteri. Selezionare un elemento di un sottomenu premendo il numero corrispondente.
Tasto asterisco (*): premere durante l'inserimento di testo per visualizzare la schermata dei simboli. Tenere premuto in modalità stand-by per cambiare tra *, +, P (carattere di pausa) e W (carattere di attesa).
Tasto cancelletto (#): tenere premuto in modalità stand-by per passare dalla modalità silenziosa a quella generale e viceversa. Tenere premuto durante l'immissione di testo per cambiare il modo di inserimento.

Tasto 0: premere per inserire uno spazio quando si modifica del testo. Premere per accendere/spegnere la torcia.

DESCRIZIONE DELLE ICONE


- Le barre verticali indicano la potenza del segnale della rete GSM. Cinque barre indicano che la posizione corrente ha una ricezione ottimale.
- Indica il livello di carica della batteria.
- Indicates you have one or more unread messages.
- Indicates there is a missed call.
- Indicates that the alarm clock is on.
- Indicates your phone uses the alert type of "Silent".
- Indicates your phone uses the alert type of "Earphone".

PULSANTI DEL DISPOSITIVO

- | | |
|---|--|
| 1 Ricevitore | 2 Schermo |
| 3 Risposta Tasto di programmazione sinistro | 4 Tasto Chiamata / chiamata |
| 5 Tasto di navigazione | 6 Tasto di programmazione destro |
| 7 Tasto di Fine/Accensione/Spegnimento | 8 Tasto OK/ Accesso ai menu principali |
| 9 Presa auricolare | 10 Micro-USB / ricarica interfaccia |
| 11 Flash della fotocamera | 12 Altoparlante |
| 13 Fotocamera | |

RICARICA DELLA BATTERIA

Se la batteria è completamente scarica, non sarà possibile accendere il telefono, neanche con il caricabatterie collegato. Prima di provare ad accendere il telefono, lasciare ricaricare la batteria per qualche minuto. Per risparmiare energia, a ricarica completata, scollegare il caricabatterie da viaggio dalla presa di corrente.

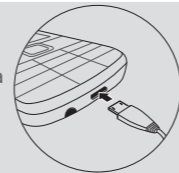

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Per accendere il telefono:
 1. Tenere premuto .
 2. Inserire il PIN e premere OK (se necessario).
 3. Una volta aperta l'installazione guidata, personalizzare il telefono a proprio gusto seguendo le schermate.
 Se la batteria si scarica completamente o viene rimossa dal telefono, la data e l'ora verranno ripristinate.
 Per spegnere il telefono, tenere premuto .

MODIFICARE LA LINGUA DEL DISPOSITIVO

1. Dalla homescreen, premere il tasto OK.
 2. Utilizzare il tasto di navigazione per selezionare Impostazioni e premere il tasto OK.
 3. Nella schermata Impostazioni, selezionare Impostazioni telefono> Impostazioni lingua.
 4. Selezionare la lingua desiderata. **Impostazioni> Impostazioni telefono> Impostazioni lingua> Lingua di visualizzazione**

TRASFERIMENTO DI FILE DAL/AL COMPUTER


1. Collegare il telefono al PC con un cavo micro-USB (non incluso). Il computer rileverà automaticamente il telefono come disco removibile.
 2. È possibile accedere alla memoria del dispositivo per trasferire i file. Per una maggiore capacità di archiviazione, è necessario installare una scheda MicroSD (non inclusa).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


Impossibile accendere il telefono: premere il tasto di accensione per più di un secondo. Controllare che la batteria sia connessa. Scollegare e ricollegare la batteria, quindi riprovare ad accendere il telefono. Controllare che la batteria sia carica.
Impossibile connettersi alla rete: segnale debole. Cercare una posizione con un segnale potente e provare a connettersi di nuovo alla rete. Assicurarsi di essere in una zona coperta dall'operatore telefonico. Assicurarsi di avere una scheda SIM valida. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore telefonico.
Bassa qualità delle chiamate: verificare il volume del suono. In un luogo con scarsa qualità di ricezione, ad esempio una cantina, il segnale potrebbe essere debole. Provare a raggiungere un luogo con un segnale di ricezione più forte e chiamare di nuovo.
 Se si utilizza il telefono cellulare in un momento di comunicazioni intense, come l'ora di punta, potrebbe essere impossibile effettuare chiamate a causa delle linee congestionate.

INSTALLAZIONE DELLA CARTA SIM E MICRO SD CARD


1

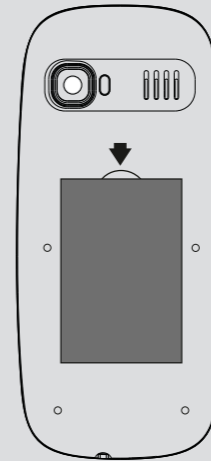

2

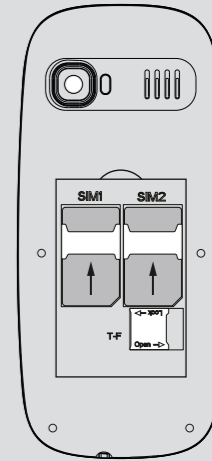

3

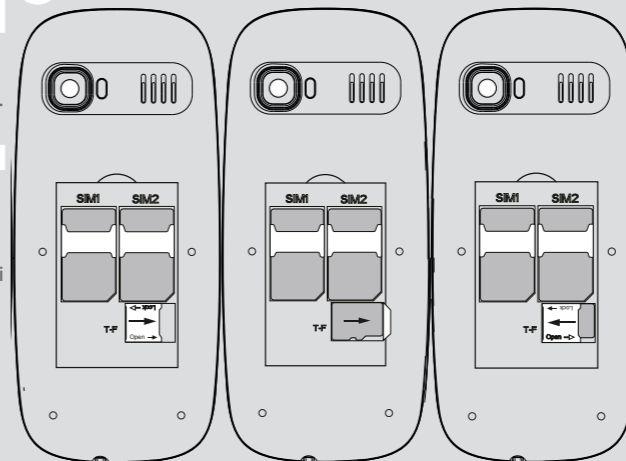

INFORMAZIONI LEGALI E SULLA SICUREZZA
www.archos.com/support/warranty

Archos company (Contact address : ARCHOS SA 12 Rue Ampère 91430 Igny France) declares that this phone ARCHOS Core 18F is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU: <https://www.archos.com/products/conformity.html>

Par la présente, ARCHOS (adresse de contact : ARCHOS SA 12 Rue Ampère 91430 Igny France) déclare que le téléphone ARCHOS Core 18F est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : <https://www.archos.com/products/conformity.html>


SAR (Specific Absorption Rate) / DAS (Débit d'Absorption Spécifique)
 Head Max.: 0.348 W/kg (10g)
 Body Max.: 0.381 W/kg (10g)



WMAN		
Frequency band	Maximum output power	
GSM B2/B3	26~31dBm	
GSM B5/B8	28~34dBm	
Bluetooth		
Bluetooth Version	Frequency Range	Avg. Power (dBm)
EDR	2.4~2.48GHz	1.52~3.09dBm
BLE	2.4~2.48GHz	NA

ARCHOS Core 18^F

DUTCH

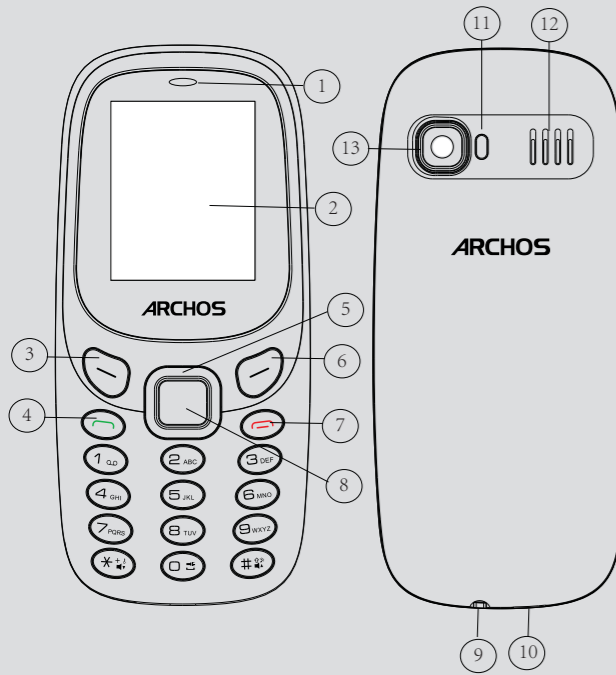

APPARAATKNOPPEN

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1 Ontvanger / Luidspreker | 2 Scherm |
| 3 Linkerdisplaytoets | 4 Dial-toets |
| 5 Navigatietoets | 6 Rechter soft key |
| 7 End / uit-toets | 8 OK-toets |
| 9 Koptelefoon aansluiting | 10 Micro USB / opladen-interface |
| 11 Camera Flash | 12 Luidspreker |
| 13 Camera | |

BESCHRIJVING VAN KNOPPEN

Linker/Rechter schermtoets: druk hierop om de functie uit te voeren die links/rechts onder in het scherm wordt weergegeven.
Toets bellen: oproepen beantwoorden, bellen vanaf de SIM1-/SIM2-kaart, oproeplogs bekijken in de stand-bymodus.


Navigatieknop: druk in een menu op de knop voor omhoog, omlaag, links of rechts om door de menuopties te bladeren. Druk in de stand-bymodus op deze knop voor toegang tot het hoofdmenu.
Einde oproep/Aan/Uit-toets: houd deze toets ingedrukt om het apparaat in/uit te schakelen, een oproep te beëindigen of een inkomende oproep te weigeren, terug te keren naar de stand-bymodus.
OK -toets: druk op deze toets voor toegang tot het hoofdmenu in de stand-bymodus of druk op deze toets om een selectie te bevestigen.
Numerieke toets: voer met deze toets nummers, letters en andere tekens in. Kies een submenu-item met het bijbehorende nummer.
***-toets:** druk op deze toets om het scherm met symbolen weer te geven tijdens de invoer van tekst. Houd de *-toets ingedrukt om te schakelen tussen *, +, (pauzetekens) P en (wachttekens) W in de stand-bymodus. Druk op de linker schermtoets en op de *-toets om de toetsen te vergrendelen.
#-toets: houd in de stand-bymodus de #-toets ingedrukt om te schakelen tussen de stille modus en de normale modus. Druk op deze toets om te schakelen tussen de invoermethoden tijdens de invoer van tekst.
0-toets: druk op deze toets om een spatie in te voeren tijdens het bewerken van tekst. De zaklamp in-/uitschakelen.

BESCHRIJVING VAN PICTOGRAMMEN

- | | |
|--|--|
| De verticale balkjes geven de signaalsterkte van het GSM-netwerk weer. Vijf balkjes duiden op de best mogelijke ontvangst op uw huidige locatie. | Geeft het batterijniveau weer. |
| Geeft aan dat u één of meerdere ongelezen berichten heeft. | Geeft aan dat u een oproep heeft gemist. |
| Geeft aan dat de wekker is ingeschakeld. | Geeft aan dat uw telefoon het waarschuwingstype "Stil" gebruikt. |
| Geeft aan dat uw telefoon het waarschuwingstype "Oortelefoon" gebruikt. | Geeft aan dat u Bluetooth gebruikt. |

DE BATTERIJ OPLADEN

Als de batterij helemaal leeg is, dan kunt u de telefoon niet aanzetten. Zelfs niet als de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij eerst enkele minuten opladen voordat u de telefoon inschakelt. Om stroom te besparen sluit u de adapter voor onderweg niet aan als dit niet nodig is.

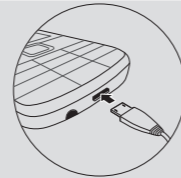

IN-/UITSCHAKELEN

Om de telefoon in te schakelen,
 1. houd u ingedrukt.
 2. Voer uw PIN in en druk indien nodig op OK.
 3. Wanneer de installatiewizard wordt gestart, past u de instellingen van de telefoon in het volgende scherm aan.
 Wanneer de batterij leeg blijft of uit de telefoon wordt verwijderd, dan worden de tijd en datum gereset.
 Om uw telefoon uit te schakelen, houd u ingedrukt.

DE TAAL VAN HET APPARAAT WIJZIGEN

1. In het beginscherm drukt u op de toets OK.
 2. Gebruik de navigatietoets om Settings [Instellingen] te kiezen en druk op de OK-toets.
 3. In het scherm Settings [Instellingen] kiest u Phone settings > Language settings [Telefooninstellingen > Taalinstellingen].
 4. Kies de gewenste taal.
Settings > Phone settings > Language settings > Display language


BESTANDEN VAN/NAAR DE COMPUTER OVERZETTEN

1. Sluit de telefoon op een pc aan via een micro-USB-kabel (niet meegeleverd).
 De pc detecteert de telefoon automatisch als verwijderbare schijf.
 2. U heeft toegang tot het geheugen van het apparaat voor het overzetten van bestanden.
 1. Voor meer opslagcapaciteit moet u een microSD-kaart installeren (niet meegeleverd).

PROBLEEMEN OPLOSSEN

Inschakelen niet mogelijk: druk langer dan 1 seconde op de Aan/Uit-toets. Controleer of de batterij goed is geplaatst. Verwijder de batterij en plaats de batterij opnieuw en probeer het apparaat weer in te schakelen. Controleer of de batterij goed is opgeladen.
Geen verbinding met netwerk: zwak signaal. Ga naar een andere locatie met een sterker signaal en probeer opnieuw verbinding te maken met het netwerk. Zorg dat u binnen het netwerkbereik van de serviceproviders blijft. Controleer of u een geldige SIM-kaart heeft. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie.
Telefoongesprek slecht verstaanbaar: controleer of het geluidsvolume goed is afgesteld. In ruimtes met een slechte ontvangst, zoals kelders, kan het signaal zwak zijn. Ga naar een locatie met een betere signaalontvangst en probeer nogmaals te bellen.
 Wanneer u tijdens piekuren telefoneert, zoals in de ochtend- en avondspits, kan het netwerk overbelast zijn waardoor telefoneren niet mogelijk is.


DE SIM-KAARTEN, GEHEUGENKAART PLAATSEN

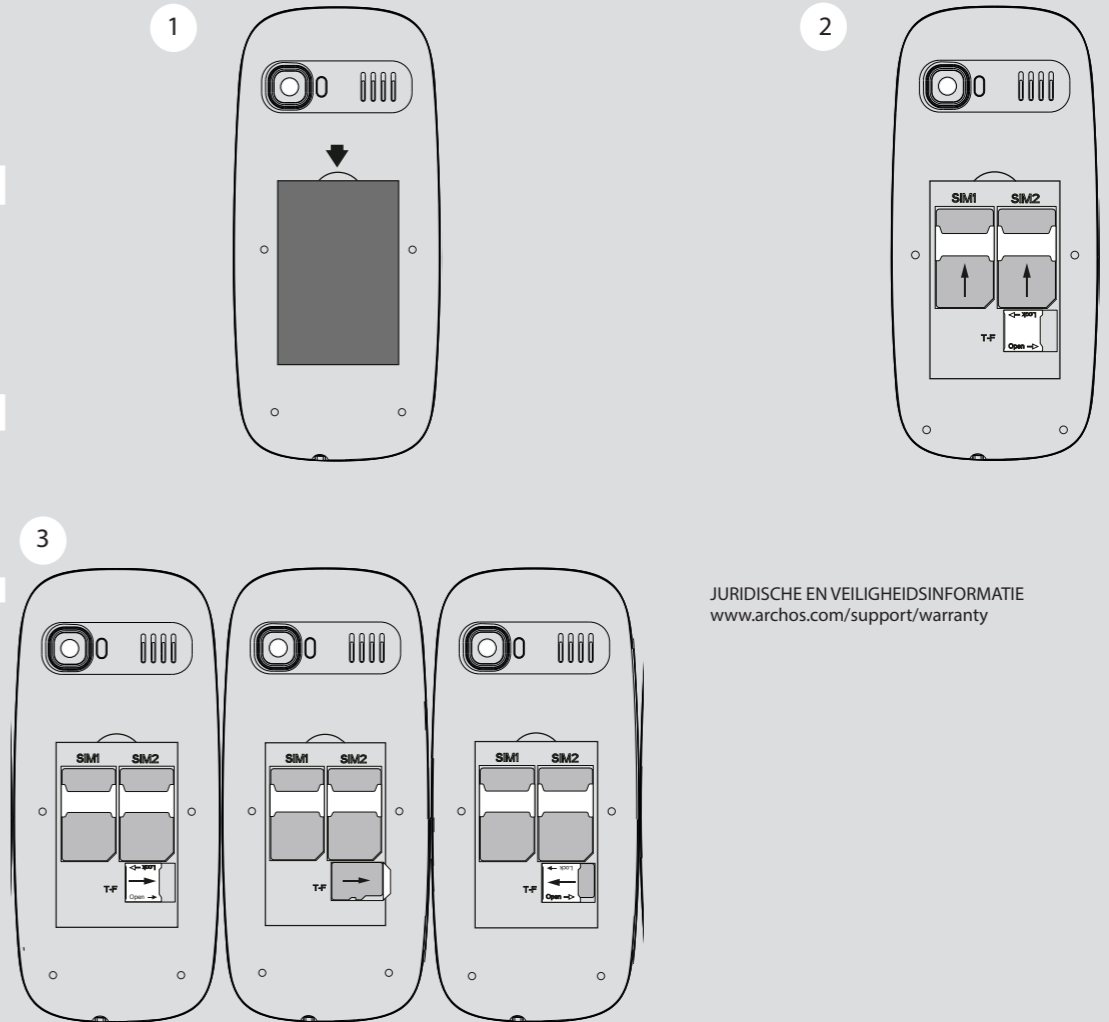

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSGEGEVINGEN
www.archos.com/support/warranty

ARCHOS Core 18^F

ENGLISH

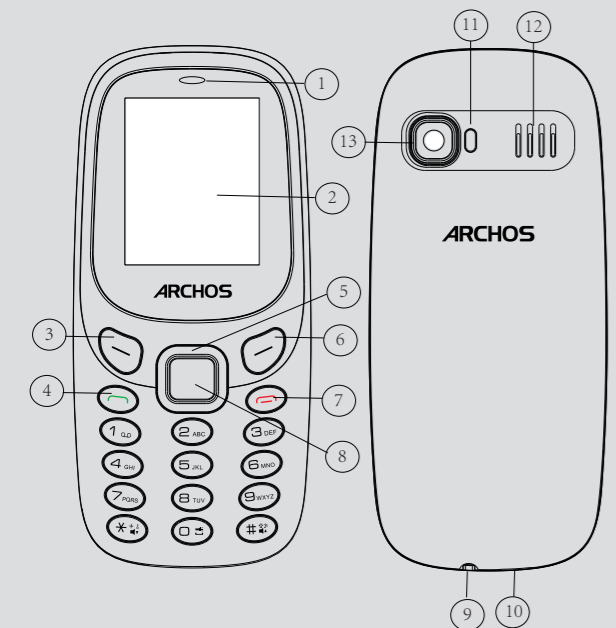

DEVICE BUTTONS

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1 Receiver | 2 Screen |
| 3 Left soft key | 4 Dial key/Answer call |
| 5 Navigation key | 6 Right soft key |
| 7 End call/Power key | 8 OK key/Access to main menus |
| 9 Earphone jack | 10 Micro-USB/Charging interface |
| 11 Camera Flash | 12 Loudspeaker |
| 13 Camera | |

BUTTON DESCRIPTION


Left/Right soft key: press to perform the function currently displayed in the bottom left/right corner of the screen.
Dial key: answer all calls, make calls from SIM1/SIM2 card, view call logs in standby mode.
Navigation key: within a menu, press Up, Down, Left or Right to scroll through menu options. In standby mode, press to access main menu.
End/Power key: press and hold to turn on/off the device, end a call or reject an incoming call, return to the standby mode.
OK key: press to access the main menu in standby mode, press to confirm a selection.
Numeric key: enter numbers, letters or characters. Select a submenu item labeled with the corresponding number.
*** Key:** press to popup the symbols screen when entering text. Press and hold the * Key to toggle between *, +, (pause character) P, and (wait character) W in standby mode. Press Left Soft Key and * Key to lock/Unlock keypad.
Key: in standby mode, Long press # key can switch between the silent mode and General mode.
 Press to switch the input methods when entering text.
0 Key: press to enter Space when editing text.
 Power on /off the torch.

ICON DESCRIPTION

- | | |
|---|---|
| Vertical bars indicate the signal strength of the GSM network signal. Five bars indicate that your current position has the best reception. | Indicates the battery charge level. |
| Indicates you have one or more unread messages. | Indicates there is a missed call. |
| Indicates that the alarm clock is on. | Indicates your phone uses the alert type of "Silent". |
| Indicates your phone uses the alert type of "Earphone". | Indicates you are using Bluetooth. |

CHARGING THE BATTERY

If the battery is completely discharged, you cannot turn on the phone, even with the charger connected. Allow a depleted battery to charge for a few minutes before you try to turn on the phone. To save energy, unplug the travel adapter when not in use.

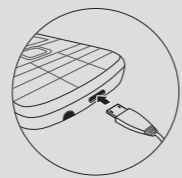

TURNING ON/OFF

To turn your phone on,
 1. Press and hold .
 2. Enter your PIN and press OK if necessary.
 3. When the setup wizard opens, customise your phone as desired by following the screen.
 If the battery remains fully discharged or removed from the phone, the time and date will be reset.
 To turn your phone off, press and hold .

MODIFYING THE DEVICE'S LANGUAGE

1. From the homescreen, press the OK Key.
 2. Use the Navigation Key to choose Settings and press the OK Key.
 3. In the Settings screen, select Phone settings > Language settings.
 4. Select the desired language.


TRANSFERRING FILES TO/FROM YOUR COMPUTER

1. Connect the phone to a PC using a micro-USB cable (not provided). The PC will auto detect the phone as a removable disk.
 2. You can access the device memory to transfer files.
 To have a large capacity of storage, you need to install a microSD card (not provided).

TROUBLESHOOTING

Unable to turn on: press the power on key for over 1 second. Check if the battery is properly connected. Please remove and install it again, retry to turn on. Check if battery is appropriately charged.
Unable to connect network: weak signal. Please Try and move to a location with strong signal and try connecting to the network again. Please ensure that you are not beyond the network coverage of service providers. Please ensure you have a valid SIM card. Please contact your network provider for further information.
Poor quality of calling: Please check if the sound volume is tuned improperly In an area with poor receiving condition, example: basement, the signal might be weak. Try reaching a location with stronger signal reception and call again.
 While using the mobile phone in the peak period of communication, like commute time, you may be unable to call because of line congestion.

INSTALL THE SIM CARDS AND MEMORY CARD

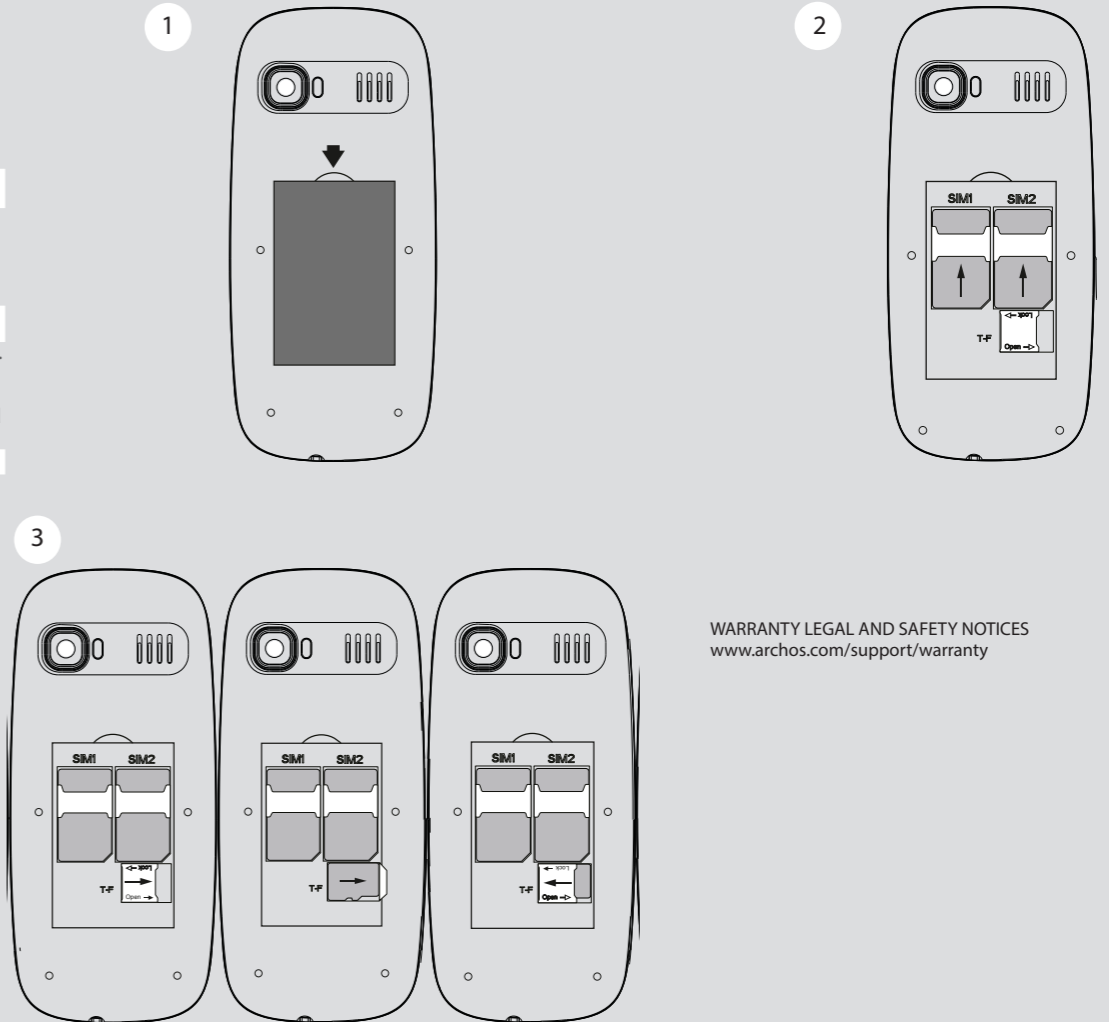

WARRANTY LEGAL AND SAFETY NOTICES
www.archos.com/support/warranty