

Mobile Phone
A1018

ERICSSON 

Tartalom röviden

Bevezetés a telefon használatába 3

- Előkészületek a készülék használatára 4
- A telefon ki- és bekapcsolása 11
- Kijelző információ és billentyű funkciók 13
- Hívások kezdeményezése és fogadása 15
- Hívás közben 17

Funkciók és beállítások 19

- A menürendszer használata 20
- Saját telefonkönyv 23
- A Híváslista használata 27
- Az Ön Hangposta szolgáltatása 29
- Készülékének egyéni beállításai 30
- Szöveges üzenetek küldése és fogadása (SMS) 36
- Bejövő hívások átirányítása 45
- Készülékének és előfizetésének biztonsága 47
- Több egyidejű hívás kezelése 53
- Hálózati beállítások elvégzése 59
- A hívás időtartamának/költségének ismerete 62
- Két telefonvonal használata 64
- Hívás saját gépkocsiból 65
- Hívókártyás vagy hitelkártyás hívások 67
- Fax-üzenetek küldése és fogadása 70
- Az ébresztés beállítása 71

Kiegészítő információk 72

- Hibaelhárítás 73
- Gyors billentyűk 75
- Műszaki adatok 76
- Magyarozó szótár 77
- Útmutató a telefonkészülék biztonságos és hatékony használatához 82
- Jótállás 87
- Tárgymutató 90

Ericsson 19018s
Első kiadás (1999. február)
A kézikönyvet az Ericsson Mobile
Communications AB adta ki, és az
foglaltak szavatolása nélkül. A nyomtatási
hibák, a jelenleg rendelkezésre álló
információk pontatlansága, valamint a
programok és vagy a berendezések
további fejlesztése következtében
szükségessé váló változtatásokat, illetve
kiegészítéseket az Ericsson Mobile
Communications AB bármikor előzetes
értesítés nélkül végrehajthatja. Ezeket a
változásokat a jelen
kézikönyv további kiadásai fogják
tartalmazni.
Minden jog fenntartva.
©Ericsson Mobile Communications AB,
1999.

Kiadási nyelvének:
HU/LZT 1902597 R1A
Készült Svédországban
INNOVATION PATENTS

Figyelem!

A jelen kézikönyvben ismertetett szolgáltatások közül néhányat nem minden hálózat támogat. *Ez vonatkozik a 112-es GSM nemzetközi segélykérő számra is.*

Amennyiben nem tudja biztosan, hogy egy bizonyos szolgáltatást igénybe vehet-e, forduljon a hálózatkezelőhöz vagy a szolgáltatóhoz.

A **CE** jel termékeinken arra utal, hogy igazoltan megfelelnek a 89/336/EGK számú EMC (elektromágneses kompatibilitás) irányelvben, a 91/263/EGK számú távközlési irányelvben, valamint a 73/23/EGK számú kiefeszültség-értékek irányelvben leírtaknak. A termékek megfelelnek és mindenben eleget tesznek az alábbi szabványok előírásainak:

Cellás telefonok és tartozékok kombinációi:

ETS 300 342-1 EMC for European digital cellular telecommunications.

Tartozékok, cellás telefontal való közvetlen kapcsolat nélkül:

EN 50081 Electromagnetic compatibility, Generic Emission Standard és EN 50082 Electromagnetic compatibility, Generic Immunity Standard.

Bevezetés a telefon használatába


Előkészületek a készülék használatára	4
A telefon ki- és bekapcsolása	11
Kijelző információ és billentyű funkciók	13
Hívások kezdeményezése és fogadása	15
Hívás közben	17

*Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB*


Előkészületek a készülék használatára

Áttekintés

Előlap

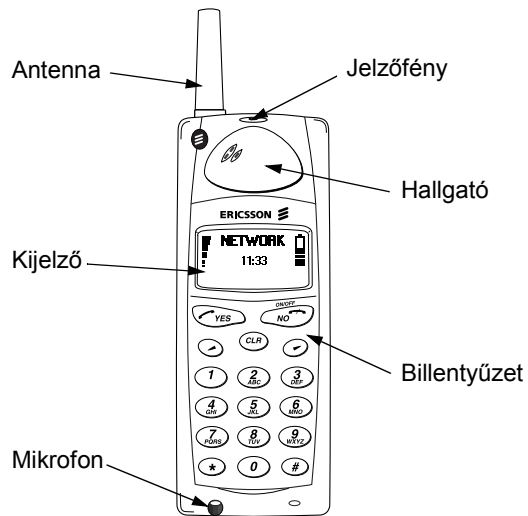

Hátlap

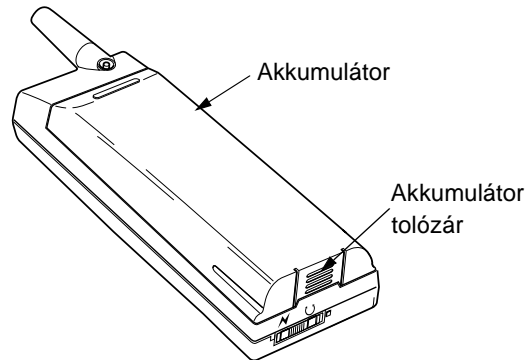



Összeállítás

A készülék használatához a következőket kell elvégeznie:


- Helyezze be a SIM kártyát!
- Csatlakoztassa az akkumulátort a készülékhez!
- Töltse fel az akkumulátort!

A SIM kártya

Amikor előfizetőként bejelentkezik egy hálózatkezelőnél, megkapja SIM (előfizető azonosító modul) kártyáját. A SIM kártya egy mikroáramkört tartalmaz, amely többek között figyelemmel kíséri telefonszámát, az előfizetéssel önnek járó szolgáltatásokat, valamint a telefonkönyv információit.


A SIM kártyák két méretben kaphatók. Az egyik hitelkártya méretű, míg a másik kisebb. A készülékbe a kisebb kártya való. Sok hitelkártya méretű SIM kártya egy perforált kisebb kártyát tartalmaz, ami könnyen kivethető. A készülék csak úgy használható, ha előtte az ábrán látható módon behelyezte a SIM kártyát.

A SIM kártya behelyezése

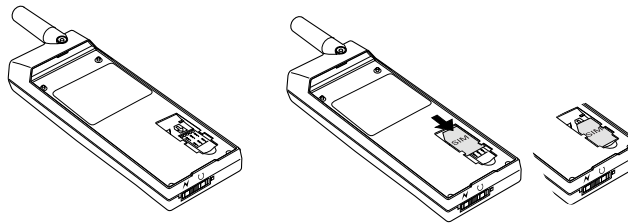

1. Távolítsa el az akkumulátort (ha csatlakoztatva van)!
2. Csúsztassa a le SIM kártyát a SIM kártya részbe, arany csatlakozóival lefelé és levágott sarkát balra fordítva!

A SIM kártya eltávolítása

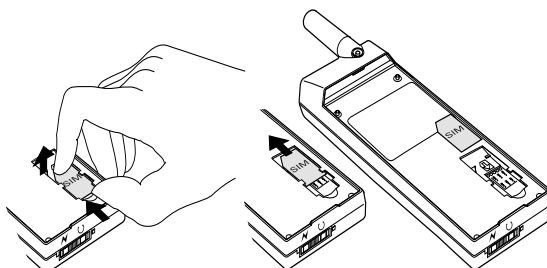

1. Távolítsa el az akkumulátort (ha csatlakoztatva van)!
2. Emelje meg a SIM kártya tetejét és tolja ki a kártyát a résből!

A PIN kód

A legtöbb SIM kártyát egy biztonsági kóddal vagy PIN (személyi azonosító szám) kóddal látják el, ami a hálózat hozzáféréséhez szükséges. A telefon minden egyes bekapcsolásakor felszólítást kap a PIN beírására. PIN kódját megtalálja a szolgáltatótól kapott tájékoztatóban.

A PIN kódra a telefon beállításainak módosításakor lehet szüksége. Továbbá, némely hálózatkezelő olyan szolgáltatásokkal rendelkezik, amelyek egy második PIN kódot, a PIN2 kódot igénylik.


Óvatosnak kell lennie a PIN kóddal, mivel ez védi előfizetését az illetéktelen felhasználás ellen.

A PIN kód három egymást követő helytelen beírása zárolja a SIM kártyát. Ilyen esetben a feloldást a PUK (személyes feloldó kulcs kód) segítségével végezheti, amit szintén a hálózatszolgáltatótól kap meg.

Az akkumulátor

A telefont egy nikkél-metál-hibrid (NiMH) akkumulátorral szállítjuk. A telefon vásárlásakor az akkumulátor nincs feltöltve, de lehet elég teljesítménye a telefon bekapcsolásához. Javasoljuk az akkumulátor feltöltését a telefon első használatba vétele előtt.

Az akkumulátor csatlakoztatása a telefonhoz

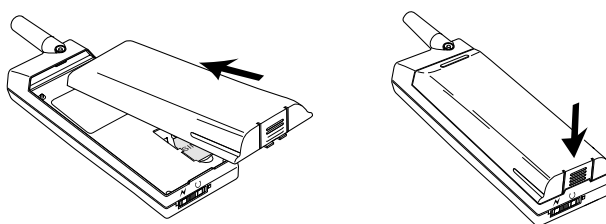

- Helyezze az akkumulátort a telefon hátoldalára és tolja be, amíg egy kattantást nem hall!

Mikor kell az akkumulátort tölteni?

A telefonhoz adott nikkél-metál-hibrid akkumulátor bármikor tölthető, teljesítményének káros befolyásolása nélkül. Nem vonatkozik ez az olcsóbb nikkél-kadmium akkumulátorokra, amelyeket más forgalmazók gyakran értékesítenek tartozékként. A hosszútávon legjobb beszélgetési és készenléti idő biztosítására javasoljuk, hogy csak eredeti Ericsson akkumulátorokat használjon a telefonhoz.


Figyelmeztetésül arra, hogy hamarosan töltenie kell az akkumulátor, vagy ki kell cserélnie egy töltöttre:

- megszólal egy riasztójelzés (egy hosszú akusztikus jelzés) és a kijelzőn tíz másodpercre megjelenik az **Akkumulátor kimerült** üzenet, a jel néhányszor ismétlődik és
- a telefon felső részén a piros jelzőfény villogni kezd.

Megjegyzés: A telefon magától kikapcsol, ha az akkumulátor tovább már nem képes megfelelően táplálni.



Az akkumulátor töltése

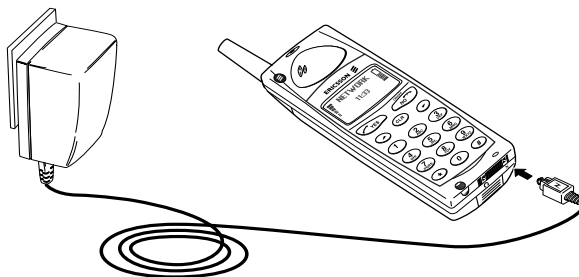

1. Ellenőrizze az akkumulátornak a telefonhoz csatlakoztatott állapotát!
2. Csatlakoztassa a töltőkészüléket a hálózathoz!
3. Csatlakoztassa a töltőt a telefonhoz az ábra szerint! A telefon oldalsó csatlakozó dugóján lévő villám-jelnek felfelé kell néznie.

A töltés jelzéséhez:


- a kijelzőn lévő akkumulátor töltésmérő folyamatosan lüktet,
- a telefon tetején lévő jelzőfény folytonos piros fénnel (vagy bekapcsolt telefontól zölddel) világít.

Amikor az akkumulátor teljesen töltött, a kijelzőn lévő akkumulátor töltésmérő a legnagyobb szinten áll, és a telefon tetején lévő jelzőfény folytonos zöld fénnel világít.





Tipp: Az akkumulátor töltése alatt a telefon használható. Ez azonban növeli a töltési időt.

A töltő lecsatlakoztatása

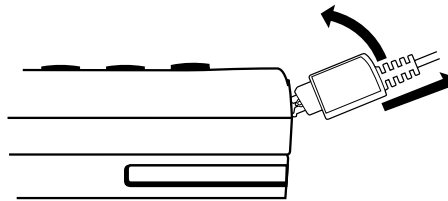


- Hajlítsa a telefonhoz csatlakoztatott dugót felfelé és húzza ki!

Az akkumulátor eltávolítása

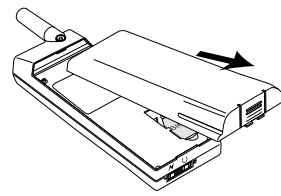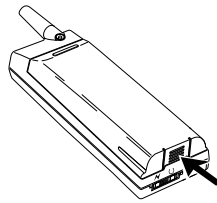


1. Kapcsolja ki a telefont!
2. Nyomja meg az akkumulátor alján lévő rezeszt!
3. Emelje meg az akkumulátort és húzza el a telefontól!


Módosítás az előlap

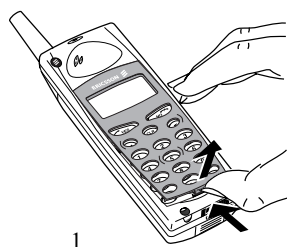

1.

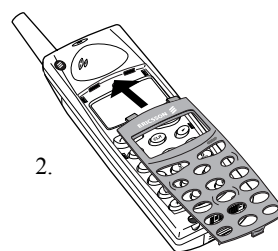

2.

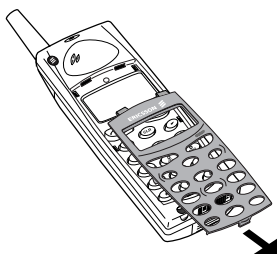

3.

1. Emelje meg az előlap alsó végét és vegye le az előlapot!

2. Illessze az új előlap tetejét a telefonra!

3. Nyomja az előlapot a helyére!

A telefon ki- és bekapcsolása

A telefon bekapcsolása

- Tartsa lenyomva a **NO** (BE/KI) billentyűt, amíg egy kattánós hangot nem hall!

Ha az **Írja be a PIN kódot** felirat jelenik meg a kijelzőn

Néhány SIM kártyát PIN kód véd. Ha az **Írja be a PIN kódot** felirat jelenik meg a kijelzőn a telefon bekapcsolása után, akkor:

1. Írja be a PIN kódot! Ha a PIN beírása közben hibát vét, a rontott számjegyet a **CLR** billentyű lenyomásával törölheti.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Megjegyzés: A PIN kód három egymást követő helytelen beírása zárolja a SIM kártyát. A feloldást a PUK segítségével végezheti, lásd: "Készülékének és előfizetésének biztonsága" oldalon 47.

Hálózatkeresés

Miután bekapcsolta a telefont (és beírta PIN kódot), a kijelzőn megjelenik az Ericsson embléma, és a készülék keres egy hálózatot.

Ha a készülék hálózatot talált, hármasszámú akusztikus jelzést ad. A zöld jelzőfény a készülék felső részén másodpercenként egyet villan és hálózatkezelőjének neve (többnyire rövidített formában) megjelenik a kijelzőn.

Ez az úgynevezett **készenléti üzemmód**. Most már hívásokat kezdeményezhet és fogadhat.

Kezdeti beállítások

Amikor első alkalommal kapcsolja be készülékét, esetleg szeretné megváltoztatni a kijelző nyelvét, kiválasztani a csengetési jel típusát és beállítani az órát. A beállításokkal kapcsolatos további információkhoz lásd: "Készülékének egyéni beállításai" oldalon 30.

A kijelző nyelve

A modern SIM kártyák többsége automatikusan állítja be a nyelvhasználatot annak az országnak a nyelvére, ahol a SIM kártyát megvásárolta. Ha ez nem áll fenn, az alapértelmezett nyelv az angol.

Írja be a
PIN kódot

Írja be a
PIN kódot



Hálózat
00:00

A kijelző nyelvének módosításához lásd: “Készülékének egyéni beállításai” oldalon 30.

Ha a készüléken olyan nyelvű feliratok láthatók, amit nem ért, a szöveget angolra változtathatja.

A kijelző nyelvének átállítása angolra

1. Nyomja meg a **CLR** billentyűt!
2. Nyomja meg a **BAL** nyílbillentyűt!
3. Írja be a **0000** karaktereket!
4. Nyomja meg a **JOBB** nyílbillentyűt!

Hálózat

Rendes körülmények között a hálózat neve jelenik meg a kijelzőn, miután bekapcsolta készülékét, de esetenként előfordul, hogy nincs használható hálózat. A kijelzőn ezután a következők valamelyike látható:

Keresés

Ha a **Keresés** üzenet a kijelzőn marad, akkor ön egy hálózat körzetén belül tartózkodik, de nem jogosult annak használatára. Azonban, vészhelyzet esetén, néhány szolgáltató lehetővé teszi a 112-es nemzetközi segélykérő szám hívását. Lásd: “Segélykérő hívások kezdeményezése” oldalon 16.

Nincs hálózat

Ha a **Nincs hálózatüzenet** jelenik meg a kijelzőn, a készülék hatótávolságán belül nem található hálózat vagy a vett jel túlságosan gyenge. Erősebb jel vételéhez helyváltoztatásra van szükség.

A telefon kikapcsolása

- Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **NO** (BE/KI) billentyűt, amíg egy kattató hangot nem hall!

Hálózat
16:21

Keresés
16:21

Nincs hálózat
06:01

Kijelző információ és billentyű funkciók

Kijelző információ

A telefon kijelzője segít önnek:

- ellenőrizni, hogy helyesen társázott-e,
- ellenőrizni a térerősséget és a szolgáltatás hozzáférhetőségét,
- megállapítani, hogy érkezett-e üzenet,
- ellenőrizni, hogy melyik vonal a használt, ha van alternatív vonalszolgáltatása (ALS),
- ellenőrizni az akkumulátor töltésszintjét.

A kijelzőn látható ikonok

Ikonok akkor jelennek meg a kijelzőn, ha speciális funkciók aktívak vagy a készülék üzenetet fogadott. Az oldalt látható ábra áttekintést ad az összes lehetséges ikonról és megjelenésük helyéről.



Az alábbi táblázat az egyes ikonokat külön is mutatja, megfelelő magyarázattal ellátva.

Ikon/mutató:	Név:	Magyarázat:
	Térerősség-mérő	A vett jel erősségét lépések jelzik. Hat lépés jelzi a legerősebb jelet.
	Töltésmérő	Az akkumulátor jelenlegi állapotát jelzi.
	Billentyűzár jelző	A billentyűzet le van zárva.
	Átírányítás jelző	A nyíl arra utal, hogy a Mindent átír. funkció aktív.
	Csendes csengetés	Az áthúzott hangjegy azt jelenti, hogy hívás vételekor csengetés nem hallható.
	SMS jelző	A boríték alakú ikon azt jelenti, hogy szöveges üzenetet kapott.
	Hangposta jelző	A szalag-hurkok jelentése az, hogy hangüzenetet kapott.
	Ébresztés jelző	A csengő azt jelzi, hogy az ébresztőóra funkció be van állítva és aktív.
	Vonal jelző	Megmutatja, hogy melyik vonal használt, ha van alternatív vonalszolgáltatása.

Billentyűfunkciók

A billentyűk más funkciókkal rendelkeznek, amikor belép a menürendszerbe. Lásd: "A menürendszer használata" oldalon 20.

Billentyű:	Használat:
YES	Hívások kezdeményezése és fogadása.
NO	A telefon be- és kikapcsolása. Tartsa lenyomva a billentyűt! Beszélgetés bontása. A várakozó hívás elutasítása. Dátum kijelzése készenléti üzemmódban.
BAL és JOBB nyílbillentyűk	A menürendszer megnyitása és mozgás a menürendszeren belül. A hangerő állítása hívás közben.
CLR (Törlés)	Számjegyek törlése a kijelzőről. Az összes számjegy törléséhez tartsa lenyomva a billentyűt! A mikrofon némítása hívás közben. Tartsa lenyomva a billentyűt! A csengetés be-/kikapcsolása készenléti üzemmódban. Tartsa lenyomva a billentyűt, amikor a kijelző üres!
Számjegybillejtűk	Számok beírása 0-tól 9-ig. A 0 billentyű nyomva tartása a nemzetközi előhívójelet (+) írja be.
Csillag	A csillag (*) karakter beírása. Tartós lenyomása egy p karaktert (szünetet) iktat be.
Kettős kereszt	A # jel beírása. A PIN és a védelmi kódok bevitelének lezárása.

Hívások kezdeményezése és fogadása

Ebben a fejezetben abból indulunk ki, hogy ön már bekapcsolta készülékét és egy hálózat hatótávolságán belül tartózkodik. Külföldi tartózkodása során előfordulhat, hogy más hálózatot használ, ez azonban csak akkor lehetséges, ha hazai hálózatüzemeltetője megkötötte az ehhez szükséges megállapodásokat (ld. még: "Hálózati beállítások elvégzése" oldalon 59).

Hívás kezdeményezése

1. Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Miközben a hívás felépítése folyamatban van, az időmérés automatikusan elindul és ön láthatja, hogy mennyi ideje tart a beszélgetés. Amennyiben elindította a **Hívás költsége** opciót (lásd: "A hívás időtartamának/költségének ismerete" oldalon 62) és hálózata, valamint SIM kártyája támogatja azt, úgy a kijelzőn megjelenik a hívás díja.

Hívás befejezése

- Nyomja meg a **NO** billentyűt a hívás befejezéséhez!

Egy korábban hívott számújrahívása

1. Nyomja meg a **YES** billentyűt!
2. Használja valamelyik nyíllal jelzett billentyűt mindaddig, amíg a hívni kívánt szám (és név) meg nem jelenik.
3. A híváshoz nyomja meg a **YES** billentyűt.

Automatikus újratárcsázás

Ha a kijelzőn megjelenik az **Újrahív?** felirat, a számot újratárcsázhatja a **YES** billentyű lenyomásával. Készüléke automatikusan újratárcsáz (max. 10-szer):

- a hívás fogadásáig. A hívás fogadásakor sípoló hangot hall, amit a csengetési dallam követ.
- amíg le nem nyom egy billentyűt, vagy nem fogad hívást.

Hálózat
0123456789

01:06
< Júlia >
+3456789012

Nemzetközi hívások kezdeményezése

1. Tartsa lenyomva a **0** billentyűt, amíg a + jel meg nem jelenik!
2. Írja be az országcódot, a körzetszámot (az elől álló nulla nélkül), valamint a telefonszámot!
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Segélykérő hívások kezdeményezése

1. Írja be a 112-t (a nemzetközi segélykérő számot)!
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

A 112-es nemzetközi segélykérő szám a legtöbb országban behelyezett SIM kártyával, vagy anélkül hívható, amennyiben a GSM hálózat az adott területen elérhető.

Megjegyzés: *Vannak hálózatkezelők, amelyek esetleg előírják a SIM kártya behelyezését és bizonyos esetekben a PIN kód beírását is. Egyes hálózatoknál esetleg nem is használatos a 112-es nemzetközi segélykérő szám. Számos országban a segélykérő szám ehelyett 999. Ha nem biztos abban, hogy az országban milyen segélykérő szám használatos, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hálózatkezelővel vagy szolgáltatóval!*

Mi történik, amikor egy hívást fogadok?

A telefon kicseng és a jelzőlámpa a készülék felső részén zöld fényel gyorsan villog. A kijelzőn ez a felirat látható: **Válaszol?**

Ha előfizetése tartalmazza a Hívó fél azonosítása (CLI) szolgáltatást és a hívó fél hálózata megküldi a számot, kijelzőjén láthatja a hívó fél számát. Ha a hívó fél számát és nevét a telefonkönyv tárolja, a hívó neve is megjelenik a kijelzőn.

Hívás fogadása

- Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Hívás visszautasítása

- Nyomja meg a **NO** billentyűt!

A hívó fél foglalt jelzést hall, ha a funkciót a hívó fél hálózata támogatja. Ha az **Átírányít, ha foglalt** funkció aktív, a hívás az ön által megadott számra kerül átírányításra.



Válaszol?
Tomi
+2345678901

Foglalt jel
Tomi
+2345678901

Hívás közben

Készüléke számos olyan funkcióval rendelkezik, amely hívás közben hasznosnak bizonyulhat.

A hallgató hangerejének megváltoztatása

Hívás közben a következő módon változtathatja a hallgató hangerejét:

- Nyomja meg a nyílbillentyűket (**BAL** vagy **JOBB**)!
A **JOBB** billentyű növeli a hangerőt.
A **BAL** billentyű csökkenti a hangerőt.

A mikrofon némítása

A mikrofon ideiglenes kikapcsolása hívás közben

1. Tartsa lenyomva a **CLR** billentyűt!
A **Néma** felirat jelenik meg a kijelzőn.
2. A beszélgetés folytatásához, engedje fel a **CLR** billentyűt!

Tipp: A **CLR** billentyű használata helyett a hívást várakoztatásba is helyezheti.

A hívásvárakoztatás a következőképpen történik:

1. Nyomja meg a **YES** billentyűt!
Az **1 hívás vár** felirat jelenik meg a kijelzőn.
2. A beszélgetés folytatásához ismét nyomja meg a **YES** billentyűt!

A menük megnyitása

Ha hívás alatt kell megnyitnia a menüket, tartsa lenyomva a **BAL** vagy **JOBB** billentyűt a menük megjelenéséig!

Jegyzet funkció

Ha hívás közben fel kell jegyeznie egy telefonszámot, használja a **Jegyzet** funkciót.

A jegyzet funkció használata

- A szám beírásához használja a számbillentyűket!
Amikor befejezi a hívást, a szám a kijelzőn marad. Ekkor a számot a **YES** billentyű lenyomásával hívhatja vagy mentheti a **telefonkönyvbe** (lásd: "Saját telefonkönyv" oldalon 23).





Hangjelzések küldése

Telefonos banki szolgáltatások igénybevételéhez vagy üzenetrögzítő készülék vezérléséhez kódok használatára van szükség. Ezeket a kódokat hangjelzések formájában (nevezzük ezeket DTMF, vagy touch hangjelzéseknek is) küldi ki.

- Nyomja meg a megfelelő billentyűket (0-9, * és #)!

Tipp: *A telefonkönyvben a kódot a telefonszámmal együtt mentheti.*

Lásd: "Telefonszám tárolása névvel együtt" oldalon 24.

A hívás időtartamának/költségének ellenőrzése

Hívás közben a kijelzőn percben és másodpercben jelenik meg az időtartam. Ha inkább a hívás költségére kíváncsi, azt is megjelenítheti a kijelzőn, amennyiben hálózata és SIM kártyája támogatja ezt a szolgáltatást. A funkció használatával kapcsolatosan lásd: "A hívás időtartamának/költségének ismerete" oldalon 62.

Több egyidejű hívás

Készülékével egyidejűleg több hívást is tud kezelni. Miközben várakoztatja az aktuális hívást, újabb hívást kezdeményezhet, vagy fogadhat. Akár öt résztvevős konferenciahívást is felépíthet. A funkció használatával kapcsolatosan lásd: "Több egyidejű hívás kezelése" oldalon 53.

Funkciók és beállítások

A menürendszer használata	20
Saját telefonkönyv	23
A Híváslista használata	27
Az Ön Hangposta szolgáltatása	29
Készülékének egyéni beállításai	30
Szöveges üzenetek küldése és fogadása (SMS)	36
Bejövő hívások átirányítása	45
Készülékének és előfizetésének biztonsága	47
Több egyidejű hívás kezelése	53
Hálózati beállítások elvégzése	59
A hívás időtartamának/költségének ismerete	62
Két telefonvonal használata	64
Hívás saját gépkocsiból	65
Hívókártyás vagy hitelkártyás hívások	67
Fax-üzenetek küldése és fogadása	70
Az ébresztés beállítása	71

A menürendszer használata

A menürendszerben megtalálhatja készülékének valamennyi funkcióját. A menürendszert akkor kell használnia, ha meg szeretné változtatni készülékének beállításait, például a csengetési jelet. A menük használatával a lehető legtöbbet hozhatja ki készülékéből: beállíthatja az ébresztés időpontját, szöveges üzeneteket küldhet, fontos telefonszámokat tárolhat stb.

A menük folyamatos hurokba vannak rendezve, amelyeket a **JOBB** és a **BAL** nyílbillentyűkkel lehet mozgatni (léptetni). Minden menü tartalmazza a lehetőségek egy-egy listáját. Néhány menüben almenük találhatók további lehetőségekkel.

Mozgás a menürendszerben



Megnyomandó billentyű...	művelet:
JOBB	menük vagy funkciók léptetése az óramutató járásával egyező irányban.
BAL	menük vagy funkciók léptetése az óramutató járásával ellentétes irányban.
YES	egy menü vagy funkció kijelölése, egy almenü megnyitása.
NO	visszalépés egy szinttel a menürendszerben, illetve egy beállítás változatlanul hagyása.
CLR	visszatérés a készenléti kijelzéshez.

A **JOBB** vagy **BAL** billentyű többszöri megnyomása helyett folyamatosan nyomva tarthatja azokat a keresett menü vagy almenü eléréséig.

Megjegyzés: *Ha belép a menürendszerbe, de nem nyom le egy billentyűt sem 60 másodpercen belül, a készülék visszaáll készenléti üzemmódra.*

Léptetés és kijelölés

- A nyílbillentyűkkel menüről menüre léphet. Addig nyomja a **BAL** vagy **JOBB** billentyűt, amíg el nem éri a keresett menüt vagy funkciót.
- Nyomja meg a **YES** billentyűt egy menü vagy funkció kijelöléséhez!



A Kézikönyv utasításainak értelmezése

Például:

- Léptessen végig a **Posta**, **YES**, **Üzenetküldés**, **YES** parancsokon!

Az utasítást az alábbi módon kell értelmezni:

1. Készenléti üzemmódból használja a **BAL** vagy **JOBB** nyílbillentyűket a **Posta** menübe léptetéshez!
A **Posta** szó mellett látható nyíl azt jelenti, hogy továbbléphet egy másik menübe.
2. A menü kijelöléséhez nyomja meg a **YES** billentyűt!
Ekkor belép a **Posta** menübe.
A kiválasztott menü neve a kijelző felső részén látható (**Posta**).
Használja a **BAL** vagy **JOBB** nyílbillentyűket az **Üzenetküldés** menübe léptetéshez!
3. Nyomja meg a **YES** nyílbillentyűt a funkció kijelöléséhez!


Kijelző szöveg és szimbólumok

Miközben végiglépteti a menürendszert, a kijelző képe változik. A következő javaslatok segítségére lehetnek:

- Amikor az almenü neve mellett nyilak jelennek meg, több lehetőségén léptethet végig a **JOBB** vagy **BAL** nyílbillentyűk segítségével.
- A zárójelben lévő szöveg a kijelzőn mutatott funkció jelenlegi beállítását közli.

Úgy döntöttünk, hogy a kézikönyvben nem tüntetjük fel a kijelzőn látható képek valamennyi részletét. Ezzel szeretnénk egyszerűbbé tenni a lapszéleken látható kijelző-szövegek megértését. Az alábbiak az alapértelmezett menük áttekintését tartalmazzák.

Megjegyzés: *A telefon beállításaitól és az előfizetéstől függően a **Köv.hívás típusa** (lásd: "Fax-üzenetek küldése és fogadása" oldalon 70) és a **Vonalváltás** (lásd: "Két telefonvonal használata" oldalon 64) jelenhet meg a menühurokban.*

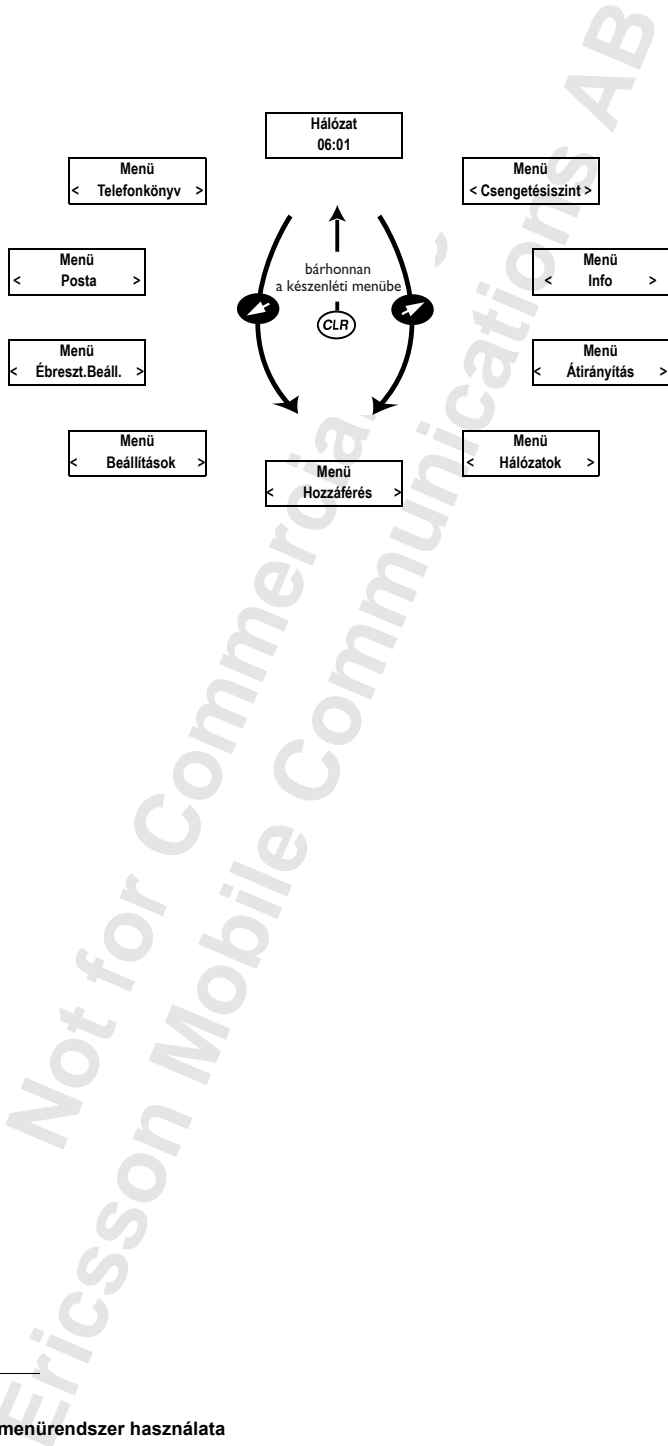

Andrássy Janka
(4)
+461234567890

Saját telefonkönyv

A telefonszámok és a hozzájuk tartozó nevek SIM kártyán történő tárolásával létrehozhatja saját telefonkönyvét. A telefonkönyv menü a saját telefonkönyvben elhelyezett összes telefonszám tárolására és előhívására szolgál.

Ha telefonját otthon és külföldön egyaránt használni kívánja, valamennyi számot nemzetközi számként kell tárolnia, azaz a (+) jellel – amit automatikusan felvált annak az országnak a nemzetközi előhívó száma, ahonnan a hívást kezdeményezi – és az országkóddal, majd a körzetszámmal és a telefonszámmal.

Minden tárolt telefonszámhoz tartozik egy zárójelbe tett pozíciószám.

A telefonszámok együtt tárolhatók egy-egy névcímkevel, ami megkönnyíti a telefonszámok kikeresését.

Betűk beírása

Csak a telefonkönyv használata és rövid üzenetek (SMS) megírása során tud betűket beírni, lásd: “Szöveges üzenetek küldése és fogadása (SMS)” oldalon 36.

Egymás után többször nyomja le a megfelelő billentyűt, 1-9, 0 vagy #, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik a kijelzőn!

Megnyomandó cél... billentyű...

1	Szóköz - ? ! , . : ; ' ' < = > () _ 1
2	A B C Ä Å Æ à ç 2 Γ
3	D E F è é 3 Δ Φ
4	G H I i 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / ▯ % \$ £ ¥ ¨ ; 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# *

Tárolás	12
Név:Janka	
+1234567_	



Például

- Az **A** betű beírásához egyszer kell lenyomnia a **2** billentyűt.
- A **B** betű beírásához kétszer kell lenyomnia a **2** billentyűt.
- A kisbetűk beírásához nyomja meg a ***** billentyűt!

Telefonszám tárolása névvel együtt

1. Írja be a tárolni kívánt körzetszámot és telefonszámot!
2. Léptessen a **Telef.könyv** menühöz, majd **YES**, **Tárolás**, **YES!**
Megtörténik az első szabad memóriahely felajánlása.
3. Írja be a telefonszámhoz társítani kívánt névcímkét!
4. A tároláshoz nyomja meg a **YES** billentyűt!

Tipp: *Tárolhatja bejövő, elutasított vagy sikertelen hívás telefonszámát: keresse vissza azt a híváslistából (lásd: "A Híváslista használata" oldalon 27) és tárolja a telefonkönyvben a fent leírtak szerint!*

Tárolás a felajánlottól eltérő helyen

Miután beírta a tárolni kívánt telefonszámot és megnyomta a **YES** billentyűt, megválaszthatja, hogy melyik pozícióban tárolja a számot.

Mentés tetszés szerinti helyen a SIM memóriában

- Nyomja meg a **BAL** nyílbillentyűt és írja be a kiválasztott pozíciószámot!

Telefonos banki szolgáltatások

Amennyiben telefonos banki szolgáltatásokat vesz igénybe, úgy bankjának telefonszámát együtt tárolhatja személyi kódszámaival és számlaszámaival. Mindössze szünetet kell beiktatnia a telefonszám, a számlaszám és a biztonsági kód közé. Szünet beszúrásához, tartsa lenyomva a ***** billentyűt! Konzultáljon bankjával a telefonszám és a karakterlánc helyes beírásáról, valamint a karakterláncon belül szükséges szünetek számáról!

Tárolás számlaszámmal és biztonsági kóddal együtt

1. Léptessen a **Telef.könyv** menühöz, majd **YES**, **Tárolás**, **YES!**
2. Írja be a nevet, amit a telefonszámhoz és a kódhoz kíván rendelni!
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt!
4. Írja be a telefonszámot, a szünet(ek)et (p) és a biztonsági kódot!
5. A tároláshoz nyomja meg a **YES** billentyűt!

Tipp: *Ha olyan túl hosszú számot ír be, ami nem fér el a kijelzőn, azt egy nyíl jelzi. A teljes szám megtekintéséhez nyomja meg a **JOBB** nyílbillentyűt!*

Tárolás	15
Név:Bank	
+123467pp1232p34	



Tárolás 15
Foglalt
Felülírja?

Felülírás elleni védelem

Ha olyan pozícióba kíván telefonszámot elhelyezni, amelyek már tartalmaz egy másik telefonszámot, akkor a **Foglalt Felülírja?** jelenik meg a kijelzőn.

Ezután végezze a következők valamelyikét:

Tárolás a kiválasztott pozícióban

- Nyomja meg a **YES** billentyűt, hogy az új szám felülírja a régit!

Tárolás egy másik pozícióban

1. Nyomja meg a **NO** billentyűt!
2. Írja be az új pozíciószámot!
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Ha megtelt a SIM memória

Ha a SIM memória megtelt, a készülék nem kínál fel pozíciószámot a tároláshoz. Ha még mindig tárolni szeretné a telefonszámot, törölnie kell egy régi számot egy már foglalt pozíció beírásával, majd meg kell nyomnia a **YES** billentyűt.

Egy tárolási hely törlése a SIM memóriából

1. Léptessen a **Telef.könyv** menühez, majd **YES**, **Törlés**, **YES**!
2. Írja be a törölni kívánt pozíciószámot vagy léptessen arra!
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

A telefonkönyv használata

A telefonkönyvet kétféleképpen lehet használni: hívhatja a számot a vele tárolt névcímkevel, vagy azzal a memóiahellyel, ahol a számot tárolja.

Hívás a Név használatával

1. Törölje a kijelzőt!
2. Léptessen a **Telef.könyv** menühez, majd **YES**,
Hívás név alapján, **YES**!
3. Írja be a hívni kívánt személy nevét, vagy addig léptessen a nyílbillentyűkkel, amíg meg nem találja!
4. Nyomja meg a **YES** billentyűt a szám hívásához!

Név
előhívás
Név:Embla

Pozíció előhívás Pozíció: 10

Hívás a pozíciószám használatával

1. Törölje a kijelzőt!
2. Léptessen a **Telef.könyv** menühöz, **YES**,
Hívás pozíció alapján, YES!
3. Írja be a hívni kívánt pozíciószámot és nyomja meg a **YES** billentyűt!

Gyorstárcsázás (1 - 9 memóriahely)

1. Nyomjon le egy pozíciószámot 1-től 9-ig!
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

A telefonkönyv folyamatos karbantartása

Időnként az embereknek megváltozik a telefonszáma, a neve, vagy esetleg mindkettő. Telefonkönyve csak akkor van hasznára, ha a benne szereplő nevek és telefonszámok megfelelnek a valóságnak. A nevek és számok könnyen megváltoztathatók a **Telefonkönyv szerkesztése** funkcióval. Ha valaki a telefonszámát és nevét is megváltoztatta, egyszerűbb egy új tárolási pozícióval felülírni a régit, semmint külön-külön átírni az illető nevét és számát.

Egy telefonszám megváltoztatása a telefonkönyvben

1. Törölje a kijelzőt!
- Léptessen a **Telef.könyv** menüre, majd **YES**, **Szerkesztés**, **YES**, **Keresett név!**
2. Írja be a nevet és nyomja meg a **YES** billentyűt!
 3. Nyomja meg egyszer a **JOBB** nyílbillentyűt, hogy a kurzort a telefonszámot tartalmazó sorba helyezze!
 4. A nyílbillentyűkkel vigye a kurzort a megváltoztatni kívánt számhoz!
 5. Írja be az új számot, vagy törölje a kijelzőt a **CLR** billentyűvel!
 6. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Egy név megváltoztatása a telefonkönyvben

1. Törölje a kijelzőt!
2. Léptessen a **Telef.könyv** menüre, majd **YES**, **Szerkesztés**, **YES**, **Keresett név!**
3. Írja be a nevet és nyomja meg a **YES** billentyűt!
4. Nyomja meg a **BAL** nyílbillentyűt és mozgassa a kurzort a sorok között!
5. Változtassa meg a nevet betűk beírásával vagy törlésével!
6. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Szerkesztés 12 Név:Alfréd +1234567_

Szerkesztés 12 Név:Alfréd +1234567
--

26-dec.-93
< Jullanna >
+234343554

< Koriátovza >



A Híváslista használata

A híváslista

Ebben a fejezetben azt a **Híváslista** funkciót ismertetjük, ami egyfajta telefonszám-napló vagy memória, amely a legutóbbi 30 beérkező és kimenő hívás információit (időpont, dátum, telefonszám és név) tárolja. Amint a listán szereplő hívások száma meghaladja a 30-at, a legkorábbi hívás törlésre kerül.

A hívott számokat minden esetben tárolja a készülék. Amennyiben előfizetés tartalmazza a **Hívó fél azonosítása (CLI)** szolgáltatást és a hívó fél hálózata megküldi a számot, úgy meg fogja találni a beérkező hívás számát (a névvel együtt, ha szerepel telefonkönyvben) a **Híváslistán**. Bármelyik tárolt számot hívhatja. Az alábbi ikonok jelennek meg a kijelzőn a névvel és a számmal együtt.

A Híváslista tárolja:



A fogadott hívásokat jelző ikon a hívás fogadásának dátuma és időpontja mellett jelenik meg.



Sikertelen hívások ikon a sikertelen hívás dátuma és időpontja mellett jelenik meg.



Hívott számok ikon a szám hívásának dátuma és időpontja mellett jelenik meg.

A készülék időrendben együtt tárolja az összes hívást. Ugyanannak a számnak a többszöri hívása esetén a legutolsó hívás felváltja a korábbiakat. Ha 24 órán belül ellenőriz egy hívást, annak időpontját is láthatja a kijelzőn. Egyébként az időpont helyére a dátum kerül. A dátum és az időpont között a * billentyű lenyomásával válthat.

Ha a hívó fél nevére nem érkezett információ, a kijelzőn az **Ismeretlen** vagy a **Koriátovza** felirat olvasható, ami azt jelenti, hogy nem állt rendelkezésre információ, előfizetése nem tartalmazza a CLI funkciót vagy a hívó nem engedélyezi számának közzétételét.

Megjegyzés: Ha SIM kártyát vált, a Híváslistafunkció törlésre kerül. Ennek ellenére a hívott számokat megőrzi a SIM kártya memóriája.

Szám hívása a Híváslistáról

1. Léptessen az **Információ** menühez, majd **YES**, **Híváslista**, **YES**!
2. Léptessen a hívni kívánt számhoz!
3. A híváshoz nyomja meg a **YES** billentyűt!

Hálózat
Hívások:1

Válaszol?
Juliana
+234343556



Sikertelen hívások

Ha elszalasztott egy hívást, ez a felirat jelenik meg a kijelzőn:

Hívások: 1, ahol az 1 nem fogadott/sikertelen hívások számát jelzi.

- Nyomja meg a **YES** billentyűt, hogy közvetlenül a **Híváslistához** jusson!

Szám törlése a Híváslistáról

1. Amikor megjelenik az egyik hívással kapcsolatos információ, nyomja meg a **CLR** billentyűt! **Töröl?** jelenik meg.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Híváslista gyorsbillentyű

- Nyomja le a **YES** billentyűt, amikor készüléke készenléti üzemmódban van! Ekkor léptethet a listán belül és a **YES** billentyű megnyomásával hívást kezdeményezhet.

Ki a hívó fél? – Hívó fél azonosítása (CLI)

Ha előfizetése tartalmazza a **Hívó fél azonosítása** szolgáltatást és a hívó fél hálózata küldi a számot, egy hívás fogadásakor a hívó fél számát a kijelző alján láthatja. Ha telefonkönyve tartalmazza a számhoz tartozó nevet, akkor a név is megjelenik a kijelzőn.

Megjegyzés: *Nem minden szolgáltató támogatja ezt a szolgáltatást.*

Telefonszámának elrejtése, illetve kijelzése

Az előfizetések többségénél a hívott fél híváskor látja az ön telefonszámát. Azonban néhány szolgáltató olyan előfizetést kínál, ahol telefonszáma rendszerint rejtve marad. Ha egy adott hívás esetében meg akarja változtatni a beállítást, erre lehetősége van, ha az ön által igénybe vett hálózat ezt támogatja.

Telefonszámának elrejtése egy adott hívásnál

1. Írja be a hívni kívánt telefonszámot!
2. Léptessen a **Speciális funk.** menühez, majd **YES**, **Azon. elrejt.** **YES!**

Telefonszámának kijelzése egy adott hívásnál

1. Írja be a hívni kívánt telefonszámot!
2. Léptessen a **Speciális funk.** menühez, majd **YES**, **Azon. küldés.** **YES!**

Az Ön Hangposta szolgáltatása



Megjegyzés: Nem minden szolgáltató biztosítja ezt a szolgáltatást. A szolgáltatás az előfizetés feltételeitől is függ.

A hálózat által nyújtott üzenetrögzítő szolgáltatás lehetővé teszi az önt hívók számára, hogy hangüzenetet hagyjanak, amikor ön nem tudja fogadni hívásukat. Hangposta üzenet beérkezésekor a hangpostát jelző ikon megjelenik a kijelzőn.

A Hangposta szolgáltatás számának beírása

1. Léptessen a **Posta** menühöz, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **HangPBeáll.**, **YES**, **Új szám**, **YES**!
2. Írja be a hangposta szolgáltatás számát és nyomja meg a **YES** billentyűt!

Megjegyzés: Ha a SIM kártya már tartalmazza a hangposta szolgáltatás kezelőjének számát, nem kell azt beírnia.

A hangposta funkció bekapcsolása

- Léptessen a **Posta** menühöz, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **HangPBeáll.**, **YES**, **Bekapcsolás**, **YES**!

A Hangposta hívása

- Léptessen a **Posta** menüre, **YES**, **Hangposta**, **YES**!

Hangposta számának megváltoztatása

1. Léptessen a **Posta** menühöz, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **HangPBeáll.**, **YES**, **Új szám**, **YES**!
2. Írja be új hangposta számát!
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

A Hangposta funkció törlése

- Léptessen a **Posta** menühöz, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **HangPBeáll.**, **YES**, **Kikapcsolás**, **YES**!

Készülékének egyéni beállításai

Készüléke számos olyan funkcióval rendelkezik, ami különböző helyzetekben lehetővé teszi a telefon egyéni igény szerinti beállítását. Megjegyezzük, hogy egyes funkciók a kézben tartott, míg mások a kihangosító berendezéshez csatlakoztatott készülékhez tesznek lehetővé beállításokat. Lásd: "Hívás saját gépkocsiból" oldalon 65.

A hallgató hangerejének megváltoztatása

A hangerő nyolc lépésben állítható be.

A hallgató hangerejének beállítása

1. Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES, Hangerő, YES!**
A hallgató hangerejét jelző ábra megjelenik a kijelzőn.
2. Használja a **JOBB** nyílbillentyűt a hangerő növeléséhez, a **BAL** nyílbillentyűt annak csökkentéséhez!
3. A beállítás mentéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt!

Tipp: *Hívás alatt a hangerő beállításához a bal vagy a jobb nyílbillentyűket használhatja. Lásd: "A hallgató hangerejének megváltoztatása" oldalon 17.*

csengetési hangerő

A hangerő hat lépésben állítható. Az első lépés az jelenti, hogy két kattantást hall a hívás vételekor. Ki is kapcsolhatja a csengetést (**0**), vagy választhat csengetési hangjelet, amelynek hangereje a legkisebbtől a legnagyobbig fokozatosan növelhető.



A csengetés hangerejének beállítása

1. Léptessen a **Cseng. Erő** menühöz, majd **YES!**
A csengetés hangerejét jelző ábra megjelenik a kijelzőn.
2. Használja a **JOBB** nyílbillentyűt a hangerő növeléséhez, a **BAL** nyílbillentyűt annak csökkentéséhez!

A telefon egyszer csenget az aktuális beállításnak megfelelően, miközben ön növeli a hangerőt, kivéve a **Léptetés (^)** beállítást.

3. A beállítás mentéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt!


Tipp: *Nyomja meg a **0**, majd a **BAL** vagy a **JOBB** billentyűt a csengetési hangerő csendes változtatásához!*



Beállítások
< Csengetési típus >
(Vegyes)

Csengetési típus
< Vegyes >

Csengetési típus
< 1. vonal >
(Vegyes)

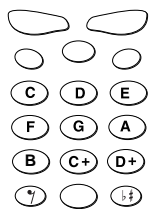

A csengetési jel típusa

A csengetési jel típusát egy különböző hangjeleket és dallamokat tartalmazó listáról választhatja ki. Maga is megkomponálhat dallamot a billentyűzetről beírt hangjegyekkel (lásd: "Saját Csengetési jel" oldalon 31).

Az egyik csengetési típus kiválasztása

1. Léptessen a **Beállítás** menühöz, **YES**, **Cseng. mód**, **YES**, **Telefon**, **YES**!
2. Addig folytassa a léptetést, amíg meg nem találja a kívánt csengetési módot!
3. Ha elért a kívánt csengetési módhoz, válassza ki a **YES** billentyűvel!

Eltérő csengetési jelek az 1. és a 2. vonalhoz

Ha előfizet az Alternatív vonalszolgáltatásra (ALS), akkor **L1** vagy **L2** látható a kijelzőn, az igénybe vett vonaltól függően, a **Telefon** felirat helyett. Ez azt jelenti, hogy eltérő csengetési jeleket állíthat be a két vonalra.

Eltérő csengetési jelek beállítása beszéd, adat és fax hívásra



Ha bekapcsolta az **Adat menük** funkciót (lásd: "Fax-üzenetek küldése és fogadása" oldalon 70), akkor különböző csengetési módokat állíthat be a beszédhez (a kijelzőn ez látható: **Telefon, L1** vagy **L2**), fax, illetve adat hívásokhoz.

Saját Csengetési jel

Összeállíthatja saját csengetési jelét.

Csengetési jel komponálása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Dallamszerk.**, **YES**!
2. Nyomja meg a **CLR** billentyűt a kijelző törléséhez!
3. A hangjegyek beírására használja a billentyűzetet!
A billentyűzet ekkor klaviatúraként használható (lásd az ábrát a lappszélen).
 - Hosszú hangjegy beírásakor tartsa lenyomva a megfelelő billentyűt!
 - Nyomja meg a **0** billentyűt a hangmagasság egy oktávval növeléséhez!
4. A saját dallam meghallgatásához nyomja meg a **YES** billentyűt! Nyomja meg újra a **YES** billentyűt a mentéshez, vagy a **NO** billentyűt a szerkesztés folytatásához!



Viszaállítás

Bizonyos beállításokat visszaállíthat az alapértelmezés szerinti értékre. Ha ezt a műveletet végzi, az a következő beállításokra van hatással:

- az összes beállítás a **Beállítás** menüben, saját csengetési dallama kivételével,
- a csengetés hangereje,
- a hallgatónak és kihangosító készülék hangszórójának a hangereje,
- az ébresztési funkció az **Ébreszt.beáll.** menüben kikapcsol,
- a **Körzeti info** a **Posta** menüben kikapcsol.

A telefon visszaállítása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES, Mindent nulláz, YES!**
2. Írja be a telefonszám kódját (az alapbeállítás **0000**), majd nyomja meg a **YES** billentyűt!

A kijelző nyelve

A modern SIM kártyák többsége automatikusan állítja be a nyelvhasználatot annak az országnak a nyelvére, ahol a SIM kártyát megvásárolta. Ha ez nem áll fenn, az alapértelmezett nyelv az angol.

A kijelző nyelvének megváltoztatása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES, Nyelv, YES!**
2. Válassza ki a kívánt nyelvet!

Megjegyzés: *Ha véletlenül olyan készülék kerül a kezébe, amelynek kijelzőjén az ön számára idegen nyelvű kijelzések láthatók, akkor a következő billentyűk segítségével állhat át angol nyelvre: CLR, BAL, 0000, JOBB.*

Telefonszám kijelzése

A telefon bekapcsolásakor megjelenítheti telefonszámát. Ehhez az kell, hogy lecserélje az Ericsson üdvözlő szövegével, vagy kikapcsolva az Ericssonét. Ha telefonszáma nem kereshető vissza a SIM kártyáról, akkor önnek kell azt beírnia.

Saját telefonszámának beírása

1. Léptessen a **Beállítás** menühöz, majd **YES, Telefonszám, YES, Telefonszám, YES!**
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!



Beállítások
< Üdvözlés >
(Ki)

Tipp: Ha SIM kártyája lehetővé teszi, beírhatja fax, illetve adatvonalis számát is. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Telefonszám**, **YES**, léptessen a **Fax szám** vagy az **Adat szám** elemre, **YES**, írja be a számot és nyomja meg a **YES** billentyűt!

Üdvözlés

Amikor bekapcsolja készülékét, az Ericsson embléma megjelenik a kijelzőn. Helyette beírhatja saját üdvözlő szövegét.

Új üdvözlő szöveg megírása

1. Léptessen a **Beállítás** menühöz, majd **YES**, **Üdvözlés**, **YES**, **Új szöveg**, **YES**!
2. Új üdvözlő szövegét a számjegybillentyűkkel kell megírnia. A betűk beírására vonatkozó információhoz lásd: "Saját telefonkönyv" oldalon 23.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt a beállítás megerősítéséhez!

Az üdvözlő szöveg be-/kikapcsolása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Üdvözlés**, **YES**!
2. Jelölje ki a **Bekapcsolva** vagy **Kikapcsolva** opciót!

Visszatérés az Ericsson emblémához

- Léptessen a **Beállítás** menühöz, majd **YES**, **Üdvözlés**, **YES**, **Új szöveg**, **YES**, **CLR**, **YES**!

Automatikus tárolás

Megválaszthatja azt is, hogy a telefon rákérdezen-e a telefonkönyvben nem található hívott vagy beérkező telefonszám tárolására. A készülék a **Tárolja?** promptot írja ki, amikor az új számra menő vagy onnan jövő hívás befejeződött.

A Tárolja? kérdés be-/kikapcsolása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Autom. tárolás**, **YES**!
2. Jelölje ki a **Bekapcsolva** vagy **Kikapcsolva** opciót!

Perc figyelmeztető

Ha bekapcsolja a perc figyelmeztetőt, a beszélgetés minden percében sípoló hangot hall.

A perc figyelmeztető be-/kikapcsolása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Eltelt idő**, **YES**!
2. Jelölje ki a **Bekapcsolva** vagy **Kikapcsolva** opciót!

Beállítások
< Eltelt idő >
(Ki)

Beállítások
< Világítás >
(Automatikus)

Kijelző háttérvilágítás

A kijelző háttérvilágítása automatikus, kikapcsolt és bekapcsolt állapotra állítható. Automatikus üzemmódban a kijelző háttérvilágítása automatikusan kikapcsol az utolsó billentyűnyomástól számított 10 másodperc elteltével. Akkor kapcsolódik be ismét, amikor lenyom egy billentyűt vagy ha hívást, illetve üzenetet fogad.

A kijelző háttérvilágítás beállítása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Világítás**, **YES!**
2. Válassza ki a kijelző háttérvilágításának kívánt beállítását!

Billentyűhang

Megválaszthatja, hogy akar-e hallani kattánó jelzést, illetve hangjelzést, vagy sem (csendes billentyűhasználat) a billentyűk lenyomásakor.

A billentyűhang beállítása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Billentyűhang**, **YES!**
2. Válassza ki a kívánt billentyűhangot!

Beállítások
< Billentyűhang >
(Kattanás)

Üzenetjelzés

Megválaszthatja, hogy akar-e hallani kattánó jelzést, illetve hangjelzést, vagy sem szöveges üzenetek (SMS) beérkezésekor (csendes vétel).

Az üzenetjelzés beállítása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Üzenetjel**, **YES!**
2. Válassza ki a hallani kívánt hangot!

Beállítások
< Üzenetjel >
(Hangszín)

Idő

A pontos idő mindig látható a kijelzőn, ha a készülék készenléti üzemmódban van.

Az időformátum beállítása

1. Léptessen a **Beállítás** menühöz, majd **YES**, **Óra/Dátum**, **YES**, **Órabeállítás**, **YES!**
2. Válassza ki a 24-órás, vagy a 12-órás (de/du) órakijelzést!

Az óra beállítása

3. Írja be az időt órában és percben!
Ha a 12-órás kijelzést választotta, a de/du váltást a # billentyűvel végezheti el.
4. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Beállítások
< Óra/Dátum >

Beállítások
< Óra/Dátum >

Dátum

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, az aznapi dátum a **NO** billentyű megnyomásával tekinthető meg.

A dátum formátum beállítása

1. Léptessen a **Beállítás** menühöz, majd **YES**, **Óra/Dátum**, **YES**, **Dátumbeáll.**, **YES**!
2. Válassza ki a kívánt dátum formátumot!

A dátum beállítása

3. Írja be az évszámot (két számjegy), majd nyomja meg a **YES** billentyűt!
4. Ugyanígy írja be a hónapot és a napot!

Szöveges üzenetek küldése és fogadása (SMS)

A rövid üzenet szolgáltatás (SMS) max. 160 karakterből álló szöveges üzenetek küldését és fogadását teszi lehetővé.

Szöveges üzenetek vételére a készülék készenléti üzemmódjában, hívás közben, illetve a beérkező hívások egy másik telefonszámra történő átirányítása során van mód. Ha telefonja kikapcsolt állapotban van, amikor üzenete érkezik, akkor a telefon ismételt bekapcsolásakor egy borítékot ábrázoló ikon tudatja önnek, hogy üzenete van.

Ha SIM kártyája nem tartalmazza a hálózati szolgáltató központ telefonszámát, akkor azt önnek kell megadnia. Különben nem tud beérkezett üzeneteire válaszolni, vagy saját üzenetet küldeni. Lásd: "A telefon engedélyezése SMS küldésére" oldalon 37.

Megjegyzés: A rövid üzenet szolgáltatás nem biztos, hogy minden hálózaton rendelkezésre áll. Néhány hálózatkezelő csak saját hálózatán belül engedheti meg az SMS üzenetküldést.

Üzenet fogadása

Üzenet vételekor egy hangjelzés hallható és a kijelzőn látható, hogy új üzenet érkezett. A telefonkészülék felső részén a zöld jelzőfény gyorsan villog.

Az üzenet azonnali olvasásához:

1. Nyomja meg a **YES** billentyűt, ha a **Most olvassa?** felszólítást látja. A kijelző az üzenet állapotát mutatja és azt, hogy mikor érkezett. Ha hálózata támogatja a hívó fél azonosítása szolgáltatást, a kijelzőn megjelenik a küldő fél száma, vagy ha a nevet a telefonkönyv már tárolja, a küldő fél neve.
2. Nyomja le a **YES** billentyűt és léptesse végig az üzenetet a nyíllal jelzett billentyűk segítségével. A **JOBB** előre, míg a **BAL** hátra lépteti az üzenetet. A **Válaszol?** kérdés az üzenet utolsó sora után jelenik meg. Ha az üzenet küldője választ kér, a megjelenő felirat így szól: **Választ kér Válaszol?**, amennyiben hálózata támogatja ezt. Lásd "Válaszadás üzenetre" oldalon 37.



Új üzenet
Most olvassa?

Új
12:15
Küldő: 123456

Hálózat
12:15
✉

Új
12:15
Küldő: 12:15

Opciók
< Szerv kp. >
(1234567)

Az üzenet későbbi olvasásához:

- Nyomja le a **NO** billentyűt, ha a **Most olvassa?** kérdést látja!
Az üzenetmemória az üzenetet így tárolja: **Új** és a borítékot ábrázoló ikon jelenik meg a készenléti kijelző alsó részén. Nyomja meg a ***** billentyűt, ha látni akarja, hogy mikor érkezett az üzenet!

Tárolt üzenet elolvasása

1. Léptessen a **Posta** menüre, majd **YES, Üzenetek olvasása, YES!**
2. Léptessen a keresett üzenetre! Az **Új** még el nem olvasott üzenetet jelent. A **Régi** már elolvasott üzenetet jelent. Az **Elküldött** már elküldött üzenetet jelent. A **Küldendő** olyan üzenetet jelent, amit már megírt, de még nem küldött el.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt!
4. Olvassa az üzenetet az "Üzenet fogadása" oldalon 36 részben leírtak szerint!

Üzenetben található telefonszám hívása

- Nyomja meg a **YES** billentyűt, ha a szám megjelenik a kijelzőn!

A telefon engedélyezése SMS küldésére

Ha egy üzenetet szeretne küldeni vagy megválaszolni, előbb meg kell győződnie arról, hogy a szolgáltató központ száma be van-e állítva. A modern SIM kártyák többsége már a megvásárláskor tartalmazza ezt az információt. A szolgáltató központ számát a hálózatkezelőtől kaphatja meg.

A szolgáltató központ címének beállításához:

1. Léptessen a **Posta, YES, Opciók, YES, Szerv kp, YES** parancsokra!
2. Ha nem jelenik meg szám a kijelzőn, írja be a szolgáltató központ számát a nemzetközi hívójellel együtt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Nyomja meg a **CLR** billentyűt, hogy visszatérhessen a készenléti üzemmódba!
Készüléke ekkor készen áll szöveges üzenetek küldésére.

Válaszadás üzenetre

1. Léptessen az üzenet végére!
A **Válaszol?** kérdés jelenik meg.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt!



Hálózat
12:15



3. Nyomja meg a **YES** billentyűt és járjon el a “Szöveges üzenet megírása” oldalon 40 leírtak szerint!

Amennyiben nem akar válaszolni, úgy:

- Nyomja le a **NO** billentyűt, ha a **Válaszol?** kérdést látja!

Üzenet törlése

1. Léptessen az üzenet végére!
A **Válaszol?** kérdés jelenik meg.
2. Nyomja meg a **NO** billentyűt!
A **Töröl?** üzenet jelenik meg.
3. Ha törölni kívánja az üzenetet az üzenetmemóriából, nyomja meg a **YES** billentyűt!
A következő üzenet automatikusan megjelenik az üzenetlistán.

Tipp: A törléshez a **CLR** billentyűt bárhol lenyomhatja az üzenetet kezelő menüin belül. Amikor a **Töröl?** kérdés jelenik meg, nyomja meg a **YES** billentyűt!

Beérkező üzenetek tárolása

Ha nem akar azonnal elolvasni egy beérkező üzenetet, az automatikusan bekertül a készülék üzenetmemóriájába. Így később bármikor elolvashatja. Ha van az üzenetmemóriában olyan üzenet, amit még nem olvasott el, megjelenik a borítékot ábrázoló ikon a készenléti kijelző alsó részén. Az üzenetmemória az üzenetet az **Új** felirattal tárolja.

Az üzenetmemóriában legfeljebb 15 üzenet tárolható. Amikor az összes memóriahely betelt, a legkorábbi elolvasott üzenetet felülírja az új beérkező üzenet.

Ha az üzenetmemória el nem olvasott üzenetekkel telt meg, az új üzeneteket automatikusan a SIM kártyamemória tárolja.

Az üzenetek mindaddig az üzenetmemóriában maradnak, amíg nem törli azokat (lásd: “Üzenet törlése” oldalon 38), amíg nem helyez be másik SIM kártyát, vagy amíg a telefonnak szüksége nincs a memóriahelyre új üzenetek tárolásához.

A SIM kártyamemória

SIM kártyájának memóriájában fontos üzeneteket tárolhat, ami annyit jelent, hogy ezek bármikor megtalálhatók függetlenül attól, hogy melyik telefont használja. A SIM kártya memóriájában addig maradnak a mentett üzenetek, amíg nem törli azokat. A tárolható üzenetek maximális száma a SIM kártyától függ.

Tárolva
a kártyán
3(15)

Ha a SIM kártyamemória betelt, a borítékot ábrázoló ikon villogni kezd. Ekkor a **Nincs tárolva Memória tele** üzenet jelenik meg. Egy vagy több üzenetet törölnie kell ahhoz, hogy újabb üzeneteket tárolhasson a SIM kártyamemóriában.

Fogadott üzenet tárolása a SIM kártyamemóriában

1. Léptessen az üzenet végére!
A **Válaszol?** kérdés jelenik meg.
2. Nyomja meg a **NO** billentyűt!
A **Töröl?** kérdés jelenik meg.
3. Nyomja meg a **NO** billentyűt!
A **Tárolás?** kérdés jelenik meg.
4. Nyomja meg a **YES** billentyűt!
Az üzenet automatikusan átkerül az üzenetmemóriából a SIM kártyamemóriába.
A kijelzőn ekkor az üzenet helye látható. Példánkban ez a készülékben tárolható tizenöt közül a harmadik helyen van.

Szöveges üzeneteinek kibővítése

Mielőtt elküldené üzenetét, beállíthatja annak típusát, az ismétlések időtartamát, valamint azt, hogy kér-e választ az üzenetre.

Az üzenetek típusa

Készülékével különböző típusú üzenetek küldhetők. Hálózatkezelőjének szolgáltató központja esetleg felkínálja a szöveges üzenetek olyan formátumba (e-mail, fax, telex stb.) való átalakításának lehetőségét, amely megfelel az üzenetet fogadó készüléknek. Ellenőrizze hálózatkezelőjénél, hogy milyen üzenettípusokat használhat és hogyan!

Az üzenettípusok módosításához:

1. Léptessen végig a **Posta, YES, Opciók, YES, Üzenet típ., YES** parancsokon!
2. Lépjessen a kívánt formátumhoz és nyomja meg a **YES** billentyűt!

Az üzenet ismétlése

Ha üzenete nem továbbítható, mert a fogadó fél nem tartózkodik hálózaton belül, akkor utasíthatja a szolgáltató központot, hogy bizonyos ideig ismétlje az üzenetet.

Egy üzenet ismétléseinek beállításához:

1. Léptessen végig a **Posta, YES, Opciók, YES, Érv. időszak, YES** parancsokon!
2. Léptessen a kívánt időtartamhoz és nyomja meg a **YES** billentyűt!

Opciók
< Válaszkérés >
(Ki)

Választ kér

Esetenként előfordulhat, hogy szeretné, ha az üzenetet fogadó fél válaszolna. Ez esetben be kell állítania a válszkérő promptot.

A válszkérő prompt beállításához:

- Léptessen végig a **Posta, YES, Opciók, YES, Válszkérés, YES** parancsokon!

Szöveges üzenet megírása

A szöveg beírására vonatkozó további tájékoztatáshoz lásd: "Saját telefonkönyv" oldalon 23.

Kisbetűk beírása

- Írja be, például az **A** betűt és nyomja meg a * billentyűt! Egy **a** jelenik meg.
Mindaddig kisbetűk jelennek meg, amíg újra megnyomja a * billentyűt.

A beírt első karakterek ellenőrzése

- Addig nyomja a **BAL** nyílbillentyűt, amíg el nem éri a megtekinteni kívánt karaktereket!

Az írott szöveg szerkesztése

- A nyílbillentyűkkel léptesse végig az üzenet szövegét és a **CLR** billentyűvel törölje a kurzortól balra álló karaktereket, vagy szűrjön be karaktereket a kurzor helyére.
- Szóközt az **1** billentyűvel tud beilleszteni.
- Az üzenet második sorára úgy tud továbblépni, ha lenyomva tartja a **JOBB** billentyűt.

Megjegyzés: Ha 120 másodpercnél hosszabb idő telik el két karakter beírása között, a telefon visszaáll a készenléti menüre.

Új szöveges üzenet küldése

1. Léptessen a **Posta** menühöz, majd **YES, Küldés üzenet, YES, Új, YES!**

A kijelzőn semmi nem látható.

2. Írja be üzenetét. (Lásd: "Szöveges üzenet megírása".)
3. Ha elkészült az üzenettel, nyomja meg a **YES** billentyűt!
4. Írja be az üzenetet fogadó fél telefonszámát, vagy hívja elő a telefonkönyvből!

A **Telef.könyv** menü megnyitásához, nyomja meg a **BAL** billentyűt! A nyílbillentyűkkel léptesse végig a telefonkönyvet!

Azonnal vagy később küldi az üzenetet?

Amikor már beírt vagy visszakeresett egy telefonszámát, két választása van:

- Az üzenet azonnali elküldéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt!
- Az üzenet későbbi felhasználásra történő tárolásához nyomja meg a **NO** billentyűt! Az üzenetet ezután az üzenetmemória tárolja.

Amennyiben úgy dönt, hogy később küldi el az üzenetet, az üzenet az **Elküldött** címke helyett a **Küldendő** címkét kapja, amikor az Üzenetek olvasása menüben az üzenetet megnyitja.

Megjegyzés: *Ugyanez a követendő eljárás minden üzenettípus, például elektronikus levelek vagy faxok esetén. Ellenőrizze hálózatkezelőjénél, hogy milyen üzenettípusokat használhat! Először meg kell változtatnia az üzenet típusát.*

Tárolt üzenet küldése

1. Léptessen végig a **Posta**, **YES**, **Üzenetküldés**, **YES** parancsokon!
2. Léptessen a küldeni kívánt üzenethez és nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Most már szerkesztheti a üzenetet. Léptessen a küldeni kívánt üzenethez és nyomja meg a **YES** billentyűt!
4. Az üzenet küldéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt!


Megjegyzés: *Ha egy üzenetet telefonszám nélkül tárolt, az üzenet elküldése előtt a készülék rákérdez a telefonszámra.*

Saját üzenetek

Legfeljebb tíz szabványos üzenetet tárolhat, amelyek bármikor felhasználhatók. A SIM kártyamemóriában kell tárolnia ezeket az üzeneteket, így biztos lehet abban, hogy nem kerülnek törlésre, amikor az üzenetmemória betelik. Az üzenetek nem lehetnek 30 karakternél hosszabbak.

Saját üzenet létrehozása

1. Léptessen a **Posta** menühöz, majd **YES**, **Üzenetküldés**, **YES**, **Saját üzenetek**, **YES**!
2. Léptessen az üzenetlista végére! A készülék a következő promptot írja ki: **Új?**
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt!
4. Írja be az üzenetet, lásd: "Szöveges üzenet megírása" oldalon 40, és nyomja meg a **YES** billentyűt! A készülék a következő promptot írja ki: **Tárolja?**
5. Nyomja meg a **YES** billentyűt!



Saját üzenet küldése

1. Léptessen a **Posta** menühöz, majd **YES, Üzenetküldés, YES, Saját üzenetek, YES!**
2. Léptessen a küldeni kívánt üzenethez és nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt, és küldje el az üzenetet, lásd: “Új szöveges üzenet küldése” oldalon 40!

Saját üzenet törlése

1. Léptessen a törölni kívánt üzenethez, majd tartsa lenyomva a **CLR** billentyűt! A készülék a következő kérdést teszi fel: **Saját 1 törlése?**
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Körzeti információk

A szokásos Rövid Üzenet Szolgáltatás olyan egyéni szolgáltatás, amely magánüzeneteit továbbítja. A **Körzeti információk (AI)** olyan szöveges üzenetek, amelyek egyszerre minden előfizetőhöz eljutnak egy adott hálózati cellán belül. Az információ lehet például helyi közlekedési információ, vagy egy helyi taxi telefonszáma.

Megjegyzés: *Előfordulhat, hogy ez a szolgáltatás nem áll minden hálózaton rendelkezésre.*

A Körzeti információk bekapcsolása

- Léptessen a **Posta** menühöz, majd **YES, Opciók, YES, Körzeti info, YES, Bekapcsolva, YES!**

A Körzeti információk kikapcsolása

- Léptessen a **Posta** menühöz, majd **YES, Opciók, YES, Körzeti info, YES, Kikapcsolva, YES!**

A Körzeti információs üzenetek típusa

A Körzeti információs üzenetek minden típusát háromjegyű kódszám azonosítja. Jelenleg a következő üzenettípusok léteznek:

Kódszám:	AI üzenettípus:
000	Tárgymutató
010	Gyorshírek
020	Kórházak
022	Orvosok
024	Gyógyszertár
030	Távolsági közlekedési információk
032	Helyi közlekedési információk

Kódszám:	AI üzenettípus:
034	Taxik
040	Időjárás
050	Körzet (bázisállomás azonosító)
052	Hálózati információk
054	Üzemeltetői szolgáltatások
056	Telefon, cím tudakozó (belföldi)
057	Telefon, cím tudakozó (nemzetközi)
058	Ügyfélszolgálat (belföldi)
059	Ügyfélszolgálat (külföldi)

Megjegyzés: Ezek a kódok üzemeltetőnként mások. Az ön által igénybe vehető AI szolgáltatásokról a hálózatkezelőtől kaphat tájékoztatást.

A Körzeti információs üzenetlista

Ön dönt arról, hogy milyen típusú körzeti információs üzeneteket szeretne megkapni. A készülék **Körzeti info** listája 20 kódszám befogadására alkalmas.

Körzeti információs kód beszúrása

- Léptessen a **Posta** menühez, majd **YES**, **Beállítások**, **YES**, **Körzeti info**, **YES**, **Listaszerk.**, **YES**!
A baloldali szám a listán elfoglalt helyet jelzi. A listát a nyílbillentyűkkel léptetheti előre, illetve hátra.
- A kódszám beszúrásához a nyílbillentyűkkel léptessen az első üres helyre, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!
- Írja be az új kódszámot! (040 helyett csak 40-et kell beírnia, mert a készülék automatikusan kiegészíti a számot az elől álló nullával.)

Kódszám törlése vagy cseréje

- Léptessen a **Posta** menühez, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Körzeti info**, **YES**, **Listaszerk.**, **YES**!
- Léptessen a törölni kívánt kódszámhoz és nyomja meg a **YES** billentyűt!

A kódszám törléséhez:

- Léptessen a **Töröl?** elemre és nyomja meg a **YES** billentyűt!

A kódszám cseréjéhez:

- Léptessen az **Új kód?** elemre és nyomja meg a **YES** billentyűt!
Írja be az új kódot és nyomja meg a **YES** billentyűt!



Körzeti üzenet vétele

Amikor Körzeti információkat vesz, az üzenetet a telefonmemória tárolja. Feltéve, hogy a **Körzeti info** be van kapcsolva, az üzeneteket a Körzeti üzenetek funkción keresztül olvashatja a Posta menüben.

Egy körzeti üzenet olvasásához:

1. Léptessen a **Posta** menüre, majd **YES, Körzeti üzenetek, YES!**
2. Léptessen egyik üzenetről a másikra!
3. Egy üzenet kiválasztásához nyomja meg a **YES** billentyűt!

Megjegyzés: *A telefon egy kódszám alatt csak egy üzenetet tárol. Ez annyit jelent, hogy a készülék felülírja a korábban, egy megadott kódszám alatt tárolt üzenetet.*

Bejövő hívások átirányítása

Ha meg akar bizonyosodni arról, hogy bejövő hívásait megfelelőképpen kezelik-e, amikor nem tudja fogadni azokat, vegye igénybe a **Hívásátirányítás** szolgáltatást, amivel átírányíthatja azokat egy másik telefonszámra.

Megjegyzés: *Nem biztos, hogy a Hívásátirányítás szolgáltatás mindegyik hálózaton rendelkezésre áll.*

A **Hívásátirányítás** szolgáltatás jövoltából:

- átírányíthat hívásokat, ha éppen beszél a telefonon, **Ha foglalt**.
- átírányíthat nem fogadott hívásokat egy meghatározott időn belül (ez üzemeteltöknként változik), **Nincs válasz**.
- átírányíthat hívásokat, ha készüléke ki van kapcsolva, vagy ön nem elérhető **Nem elérhető**.

Használhatja a fentiek bármely kombinációját is.

Ezenkívül:

- átírányíthat minden bejövő hívást, **Összes hívás**. Egy nyíl formájú átírányítás jelző látható a kijelzőn. Ha bekapcsolja az **Összes hívás** átírányítása funkciót, minden más átírányítás automatikusan törlésre kerül. Ezek az átírányítások azonban újra működésbe lépnek, amint visszavonja az **Összes hívás** átírányítása funkciót.

Tipp: *Ha előfizet az Alternatív vonalszolgáltatásra (ALS), akkor a két vonalra, vagyis az 1. és a 2. vonalra, különböző hívásátirányításokat állíthat be.*

A hívásátirányítások bekapcsolása

1. Léptessen az **Átírányítás** menüponthoz, majd **YES!**
2. Jelölje ki a kívánt átírányítást (**Összes hívás**, **Ha foglalt**, **Nincs válasz** vagy **Nem elérhető**)!
3. Jelölje ki a **Bekapcsolás** funkciót!
4. A körzetszámmal együtt írja be azt a telefonszámot, amire hívásait szeretné átírányítani, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!

Tipp: *Ha telefonkönyve tárolja a telefonszámot, nem kell azt beírnia. Nyomja meg a **BAL** nyílbillentyűt és hívja újra a számot!*



Összes hívás
< Bekapcsolás >



Összes hívás
< Állapotkérés >

Átirányítás
< Mindent ellenőriz >

Nincs válasz
< Törlés >

Átirányítás
< Mindent töröl >

Átirányítás az Adat menük bekapcsolt állapotában

Amennyiben bekapcsolta az **Adat menük** funkciót, külön is beállíthatja a hívásátirányítást telefon-, adatátviteli és fax számaihoz. Végezze az átirányítást a fent ismertetett módon!

Az adatátviteli és fax számok esetében, csak két átirányítási lehetőség közül választhat:

- **Összes hívás**
- **Sikertelen** (ide tartozik a **Ha foglalt**, **Nincs válasz** és a **Nem elérhető**).

Az átirányítás állapotának ellenőrzése

Egy adott hívásátirányítás állapotának ellenőrzéséhez:

1. Léptessen az **Átirányítás** lehetőséghez, majd **YES!**
2. Jelölje ki a kívánt átirányítást!
3. Jelölje ki az **Állapotkérés** lehetőséget!

Ekkor a **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, amit egy másik követ, amely arról tájékoztatja, hogy a hívásátirányítás funkció be van kapcsolva vagy sem.

Az összes hívásátirányítás állapotának ellenőrzéséhez:

- Léptessen az **Átirányítás** lehetőséghez, majd **YES**, **Mindent ellenőriz**, **YES!**

Ekkor a **Kérem, várjon** felirat jelenik meg, amit az összes hívásátirányításra vonatkozó információ követ, vagyis hogy aktiváltak-e vagy sem.

A hívásátirányítások törlése

Egy bizonyos hívásátirányítás törléséhez:

1. Léptessen az **Átirányítás** lehetőséghez, majd **YES!**
2. Jelölje ki a kívánt átirányítást!
3. Jelölje ki a **Törlés** lehetőséget!

Ekkor a **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, amit egy másik követ, amely tájékoztatja a hívásátirányítás törléséről.

Az összes hívásátirányítás törléséhez:

- Léptessen az **Átirányítás** lehetőséghez, majd **YES**, **Mindent töröl**, **YES!**

Ekkor a **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, amit egy másik követ, amely tájékoztatja az összes hívásátirányítás törléséről.

Készülékének és előfizetésének biztonsága

Több módja is van annak, hogy telefonkészülékét és előfizetését megóvja az illetéktelen használattal szemben. Bármely, az egyszerű billentyűzáról a telefonszám teljes ellenőrzéséig.

Billentyűzár

A **Billentyűzár** funkció segítségével elkerülhető a véletlenszerű tárcsázás, ami akkor fordul elő, ha a zsebében tartja készülékét. A kulcs formájú ikon a kijelzőn tájékoztatja arról, hogy a billentyűzet le van zárva.

A billentyűzár funkció automatikus. Ez azt jelenti, hogy ha nem nyom le billentyűt 25 másodpercen belül, a készülék lezárja a billentyűzetet.

Megjegyzés: A 112-es nemzetközi segélykérő szám lezárt billentyűzettel is hívható. Amikor a készülék ébresztő funkciója cseng, bármelyik billentyű lenyomásával kikapcsolhatja.

A billentyűzet mindaddig lezárva marad, amíg nem:

- fogad egy beérkező hívást,
- cserél akkumulátort,
- oldja fel a billentyűzárát.

Megjegyzés: A billentyűzár funkció mindig tiltott, ha a telefont autós kihangosító berendezéshez csatlakoztatják.

Az automatikus billentyűzár bekapcsolásához:



- Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Billentyűzár**, **YES**, **Automatikus**, **YES**!

Az automatikus billentyűzár törléséhez:

- Léptessen a **Beállítások** menühöz, majd **YES**, **Billentyűzár**, **YES**, **Kikapcsolva**, **YES**!

Egy lezárt billentyűzet feloldásához:

- Nyomja meg a **BAL**, majd a **YES** billentyűt!



PIN
zárolt
Feloldja?



Kérem a
régí PIN kódot



A SIM kártyazár

A SIM kártyazár csak előfizetett szolgáltatásait védi az illetéktelen használattól, magát a készüléket nem. Ha kicseréli a SIM kártyát, a telefon tovább üzemel az új SIM kártyával.

Néhány SIM kártya PIN (személyi azonosító szám) védelemmel rendelkezik már a vásárláskor. Ha a SIM kártyazár funkciót aktiválja, a készülék minden bekapcsolásakor be kell írnia a PIN kódot. A PIN kód három egymást követő helytelen beírása blokkolja a SIM kártyát. Ezta **PIN zárolt Feloldja?** üzenet jelzi. Ha ez történik, az előfizetett szolgáltatás hozzáféréséhez a zárolást fel kell oldani.

A SIM kártya feloldásához:

1. Nyomja meg a **YES** billentyűt!
2. Írja be a PUK (vagy PUK2) kódot, amit a hálózatkezelőtől kapott információk között talál!
3. Írjon be egy új 4 - 8 számjegyű PIN (vagy PIN2) kódot!
4. Nyomja meg a **YES** billentyűt!
5. Megerősítés végett újra írja be az új PIN (vagy PIN2) kódot!
6. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Megjegyzés: *Ha tízszer egymás után helytelen PUK kódot visz be, a kártya állandóan zárolt lesz. Ha ez történik, forduljon a hálózatkezelőhöz vagy a szolgáltatóhoz!*

A PIN cseréjéhez:

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühez, majd **YES**, **Kártyazár**, **YES**, **PIN kód cseréje**, **YES**!
2. Írja be régi (jelenlegi) PIN kódját, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Írja be új PIN kódját és nyomja meg a **YES** billentyűt!
A készülék kéri a PIN kód megismétlését.
4. Írja be PIN kódját másodszor is és nyomja meg a **YES** billentyűt!
A PIN kód ekkor megváltozik.

Megjegyzés: *Az **Egyezési hiba** üzenet megjelenése azt jelenti, hogy helytelenül írta be új személyi azonosító számát. Ha a **Hibás PIN** üzenet jelenik meg, amit az **Írja be a régi PIN kódot** követ, akkor a régi PIN kódot írta be helytelenül.*



A PIN2 cseréjéhez:

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd **YES**, **Kártyazár**, **YES**, **PIN2 kód cseréje**, **YES!**
2. Kövesse ugyanazt az eljárást, amit a “A PIN cseréjéhez.” oldalon 48 tartalmaz!

A SIM kártyazár bekapcsolásához:

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd **YES**, **Kártyazár**, **YES**, **Kártya lezárása**, **YES!**
2. Írja be PIN kódot és nyomja meg a **YES** billentyűt!
A **Lezárva** üzenet megerősíti, hogy a kártyazár működésbe lépett.

A SIM kártyazár törléséhez:

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd **YES**, **Kártyazár**, **YES**, **Kártyazár feloldása**, **YES!**
2. Írja be PIN kódot és nyomja meg a **YES** billentyűt!
A **Feloldva** üzenet megerősíti a kártyazár törlését.

Megjegyzés: *Ez a funkció csak akkor működik, ha SIM kártyája lehetővé teszi a kártyazár törlését.*

Telefonzár

A telefonzár védi a telefonkészüléket az illetéktelen használattal szemben, ha ellopták, vagy a SIM kártyát kicserélték benne. Ez a funkció nem aktív a készülék megvásárlásakor. Az alapértelmezés szerinti **0000** biztonsági kódot bármilyen 3 - 8 számjegyű egyéni kódra módosíthatja.

A telefonzár funkció kétszintű: **Teljes zár** és **Automat. zár**.

Teljes zár

Ha a **Teljes zár** funkciót bekapcsolja, a következő rövid üzenet jelenik meg **Telefon lezárva**, valahányszor bekapcsolja telefonját. Az üzenetet az **Írja be a lezáró kódot** felszólítás követi. A készülék használatához, ezután írja be a kódot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!

Automatikus zár

Ha az **Automatikus lezárás** funkciót bekapcsolja, a **Telefon lezárva** üzenet és az **Írja be a lezáró kódot** felszólítás mindaddig nem jelenik meg a kijelzőn, amíg idegen SIM kártya van a készülékben. A biztonsági kód helyes beírása után használható a telefon az új SIM kártyával. A készülék mindaddig nem kéri a biztonsági kód beírását, amíg be nem helyezi az eredeti vagy egy másik SIM kártyát.

Hozzáférés
< Telefonzár >
(Feloldva)

Automatikus
lezárás



Letiltás
< Összes kimenő >
hívás

A biztonsági kód módosításához:

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd **YES**, **Kártyazár**, **YES**, **Kódváltás**, **YES**!
2. Kövesse az itt leírt lépéseket: "A PIN cseréjéhez." oldalon 48

A telefonzár bekapcsolása/törlése

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd **YES**, **Telefonzár**, **YES**!
Az aktuális beállítás zárójelben látható.
2. Jelölje ki a kívánt beállítást!
3. Írja be a biztonsági kódot és nyomja meg a **YES** billentyűt!
Az új zárási állapot megjelenik a kijelzőn.

Hívásletiltás

A **Hívásletiltás** szolgáltatás lehetővé teszi a különböző típusú kimenő és bejövő hívások letiltását.

Megjegyzés: *Előfordulhat, hogy ez a szolgáltatás nem áll minden hálózaton rendelkezésre vagy külön előfizetést igényel.*


A következő hívások tilthatók le:

- minden kimenő hívás,
- minden kimenő nemzetközi hívás,
- minden kimenő nemzetközi hívás, a saját országba irányuló hívások kivételével,
- minden bejövő hívás,
- minden bejövő hívás, amikor külföldön tartózkodik (cellaváltáskor).

Annak biztosítására, hogy a hívásletiltást más ne módosíthassa, az előfizetéssel együtt kapott **jelszó** szükséges a hívásletiltás bekapcsolásához vagy törléséhez. A jelszót tetszés szerinti gyakorisággal módosíthatja.

A hívásletiltás állapotának módosításához:

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd **YES**, **Tiltás**, **YES**!
2. Léptessen a kívánt lehetőségre és nyomja meg a **YES** billentyűt!
Most három választása van:
 - A **Bekapcsolás** beállít egy hívásletiltást.
 - Az **Állapotkéres** segítségével ellenőrizheti egy hívásletiltás állapotát.
 - A **Törlés** érvényteleníti a hívásletiltást.
3. Erősítse meg választását a **YES** billentyűvel!

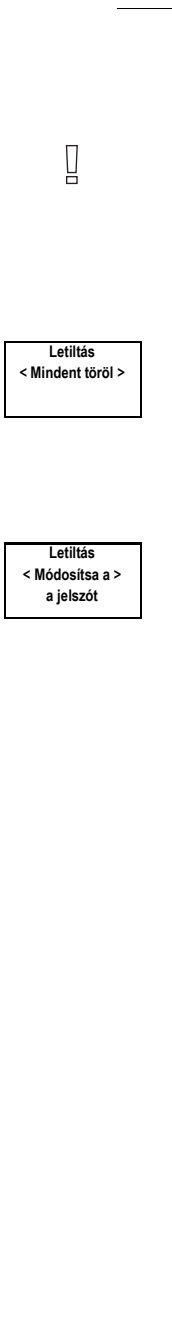

4. Írja be jelszavát és nyomja meg a **YES** billentyűt!

Ekkor a **Kérem, várjon** jelenik meg egy üzenet előtt, amely arról tájékoztatja, hogy a hívásletiltás be van-e kapcsolva, vagy sem.

Megjegyzés: *Ha átirányítja a bejövő hívásokat (lásd: "Bejövő hívások átirányítása" oldalon 45), akkor néhány letiltó funkció nem aktiválható. Hasonlóképpen, ha hívásokat tilt le, bizonyos hívásátirányító funkciókat nem tud bekapcsolni.*

Az összes hívásletiltás törléséhez:

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühez, majd **YES, Tiltás, YES, Mindent töröl, YES!**
2. Írja be jelszavát és nyomja meg a **YES** billentyűt!
Ekkor a **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, amit az összes hívásletiltás törlését megerősítő üzenet követ.

A jelszó módosításához:

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühez, majd **YES, Tiltás, YES, Jelszóváltás, YES!**
2. Írja be régi (jelenlegi) jelszót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Írja be az új jelszót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!
4. Írja be az új jelszót másodszor is és nyomja meg a **YES** billentyűt!
Ekkor a **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, amit a jelszó módosítását megerősítő üzenet követ.


Fix hívás

A fix hívás a kimenő hívások korlátozásának egyik módja. Ehhez olyan SIM kártyára van szükség, amelyiken állandó számok tárolhatók. Az állandó számokat a PIN2 kód védi. A tárolható számok maximális száma a SIM kártyától függ.

A Fix hívás funkció csak a SIM kártyán tárolt állandó számokra engedélyez kimenő hívásokat. Ha más számok hívására történik kísérlet, a **Tiltott szám** üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Tárolni lehet **részleges** számokat is, például egy körzetszámot vagy egy körzetszámmal együtt néhány olyan számjegyet, amellyel több telefonszám is kezdődik. A 0123456 szám tárolása révén a 012345600-tól 012345699-ig terjedő számok hívása lehetséges.

Nemzetközi előhívószámmal (+) és országgóddal kezdődő számok is tárolhatók, ami a külföldre menő hívásokra nyújt lehetőséget.



Kérdőjelet tartalmazó számok is tárolhatók. Például, a 0123456?0 tárolása lehetővé teszi a 012345600 és a 012345690 közötti számok hívását. Kérdőjel beírásához tartsa lenyomva a # billentyűt!

A **Fix hívás** funkció nem tiltja meg a 112-es nemzetközi segélykérő számra és a hálózatkezelő szolgáltató központjába befutó hívásokat. Az olyan hálózati szolgáltatások, mint a Hívásátirányítás vagy Hívásletiltás, nem használhatók.

A Fix hívás bekapcsolása

1. Léptessen a **Hozzáféres** menühez, majd **YES, Fix hívás, YES!**
2. Írja be PIN2 kódját és nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Jelölje ki a **Be** lehetőséget!

Fix hívástörlése

1. Léptessen a **Hozzáféres** menühez, majd **YES, Fix hívás, YES!**
2. Írja be PIN2 kódját és nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Jelölje ki a **Ki** lehetőséget.

Fix számok tárolása

1. Léptessen a **Telefonköny** menüre, majd **YES, Fix számok, YES, Tárolás, YES!**
2. Írja be PIN2 kódját és nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Írja be a nevet (tetszés szerinti) és az állandó számot ugyanúgy, mint egy közönséges telefonszám tárolásánál!

Tárolt Fix szám szerkesztése

1. Léptessen a **Telefonköny** menüre, majd **YES, Fix számok, YES, Szerkesztés, YES!**
2. Miután beírta PIN2 kódját, ugyanúgy módosíthatja a pozíciószámot, a nevet vagy az állandó számot, mint egy közönséges telefonszám esetében.

Egy tárolt Fix szám törlése

1. Léptessen a **Telefonköny** menüre, majd **YES, Fix számok, YES, Szerkesztés, YES!**
2. Írja be a PIN2 kódot!
3. Léptessen a törölni kívánt pozícióra, majd nyomja meg a **CLR** billentyűt! **Töröl?** jelenik meg.
4. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Több egyidejű hívás kezelése

Készüléke egyidejűleg több hívást is tud kezelni. Ez azt jelenti, hogy ön az éppen zajló hívást várakoztatni tudja, amíg egy másik hívást kezdeményez vagy fogad, és a két hívás között át tud kapcsolni.

Akár **Konferenciahívást** is létesíthet öt személy részvételével. A konferenciahívás résztvevőit egyénenként, de csoportosan is várakoztathatja, miközben újabb résztvevőket kapcsol be a konferenciabeszélgetésbe. Ezenkívül a konferenciahívás résztvevőit akkor is várakoztathatja, ha közben valaki mással magánbeszélgetést kíván folytatni. Lásd: "Konferenciahívások" oldalon 56.

Hívásvárakoztatás szolgáltatás

Ha azt szeretné, hogy egy folyamatban lévő hívás közben is képes legyen második hívást fogadni, aktiválnia kell a **Hívásvárakoztatás** szolgáltatást.

Megjegyzés: A **Hívásvárakoztatás szolgáltatás nem állhat minden hálózaton rendelkezésre.**

A Hívásvárakoztatás szolgáltatás aktiválása

- Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd **YES, Hívásvárakoztatás, YES, Bekapcsolás, YES!**
Lehetséges, hogy a hálózat némi késedelemmel reagál. Addig a **Kérem, várjon** üzenet látható a kijelzőn. Ezt követően a **Hívásvárakoztatás BE** üzenet jelenik meg.

A Hívásvárakoztatás szolgáltatás törlése

- Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd **YES, Hívásvárakoztatás, YES, Törlés, YES!**

Ha ellenőrizni szeretné, hogy a Hívásvárakoztatás szolgáltatás aktív-e vagy sem:


- Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd **YES, Hívásvárakoztatás, YES, Állapotkérés, YES!**



Hívásvárakoztatás
< Bekapcsolás >

Hívásvárakoztatás
< Törlés >

Hívásvárakoztatás
< Állapotkérés >

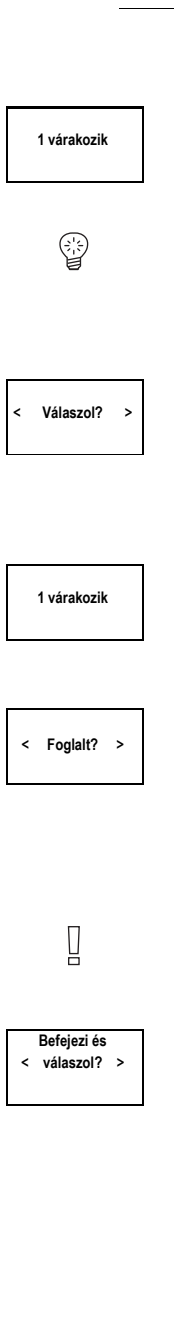

Második hívás kezdeményezése folyamatban lévő hívás közben

1. Helyezze az aktuális hívást várakoztatásba a **YES** billentyű megnyomásával!
2. Írja be a hívni kívánt számot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!

Tipp: Ha telefonkönyve tárolja a telefonszámot, nem kell azt beírnia. A szám előhívásához nyomja le a **BAL** nyílbillentyűt!

Második hívás fogadása folyamatban lévő hívás közben

Ha a **Hívásvárakoztatás** szolgáltatás aktív, egy második hívás beérkezésekor a hallgatóban hangjelzés hallható. A **Válaszol?** kérdés jelenik meg a kijelzőn.

Az alábbiak közül választhat:

Az aktuális hívásvárakoztatásba helyezi és fogadja a várakozó hívást

- Nyomja meg a **YES** billentyűt!
Az **1 várakozik** üzenet jelenik meg.

Folytatja az aktuális hívást és elutasítja a várakozó hívás fogadását

1. Nyomja le a **BAL** nyílbillentyűt!
A **Foglalt?** jelenik meg.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt!
A várakozó hívást ezzel elutasította. Amennyiben a hívó fél hálózata támogatja ezt a funkciót, a hívó oldalon foglalt jelzés lesz hallható.

Megjegyzés: Ha az **Átírányít**, ha **foglalt** funkció aktív, a várakozó hívás az ön által megadott számra kerül átírányításra.

Befejezi az aktuális hívást és fogadja a várakozó hívást

1. Nyomja meg a **BAL** nyílbillentyűt többször egymás után, amíg a **Befejezi és válaszol?** üzenet jelenik meg.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Amikor az egyik hívás aktív és egy várakozik

Amikor egy aktív és egy várakozó hívása van, a következőket teheti:

Átkapcsol a két hívás között

- Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Hívások kezelése
Befejezi
< az aktív hívást? >

Hívások kezelése
Minden
< hívást befejez? >

Hívások kezelése
Továbbítja
< a hívást? >



Hívások kezelése
< Összekapcsol >
hívásokat?

Befejezi és
< válaszol? >

Bontja az aktív hívást és visszatér a várakozó híváshoz

1. Nyomja meg a **BAL**, majd a **YES** billentyűt a **Hívások kezelése** menü kijelöléséhez!
2. Léptessen a **Befejezi az aktív hívást?** elemre és nyomja meg a **YES** billentyűt!

Mindkét beszélgetés bontása

1. Nyomja meg a **BAL**, majd a **YES** billentyűt a **Hívások kezelése** menü kijelöléséhez!
2. Léptessen a **Minden hívást befejez?** elemre és nyomja meg a **YES** billentyűt!

Két hívás összekapcsolása (Hívástovábbítás)

1. Nyomja meg a **BAL**, majd a **YES** billentyűt a **Hívások kezelése** menü kijelöléséhez!
2. Léptessen a **Továbbítja a hívást?** elemre és nyomja meg a **YES** billentyűt!
A két hívás ekkor összekapcsolódik egymással és ön kilép mindkét hívásból.

Megjegyzés: *Előfordulhat, hogy a Hívástovábbítás szolgáltatás nem áll mindegyik hálózaton rendelkezésre.*

Két hívás összekapcsolása egy konferenciahívásba

1. Nyomja meg a **BAL**, majd a **YES** billentyűt a **Hívások kezelése** menü kijelöléséhez!
2. Léptessen az **Összekapcsol hívásokat?** elemre és nyomja meg a **YES** billentyűt!
Lásd: Konferenciahívások alább.

Harmadik hívás fogadása

Ha a **Hívásvárakoztatás** szolgáltatás aktív, akkor harmadik hívást is fogadhat, miközben van már egy aktív és egy várakozó hívása. A hallgatóban egy hangjelzés hallható és a kijelzőn a **Befejezi és válaszol?** kérdés jelenik meg a kijelzőn.

Az aktuális hívás befejezése és a várakozó fogadása

- Nyomja meg a **YES** billentyűt!
A várakozó hívás aktív lesz és a várakoztatott hívás továbbra is vár.

< Foglalt? >



Hívások kezelése
< Összekapcsol >
hívásokat?

Konf. vár

Hívások kezelése
< Összekapcsol >
hívásokat?

A várakozó hívás elutasítása

- Léptessen a **Foglalt?** elemre a **BAL** nyílbillentyűvel, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!

A harmadik hívás fogadását ezzel elutasította. Amennyiben a hívó fél hálózata támogatja ezt a funkciót, a hívó oldalon foglalt jelzés lesz hallható.

Megjegyzés: Ha az **Átírányít**, ha **foglalt** funkció aktív, a várakozó hívás az ön által megadott számra kerül átirányításra.

Konferenciahívások

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a Konferenciahívás szolgáltatás nem áll mindegyik hálózaton rendelkezésre.

Konferenciahívás létrehozása

Konferenciahívás létrehozásához egy aktív és egy várakoztatott hívásának kell lennie.

Két hívás összekapcsolása egy konferenciahívásba

1. Nyomja meg a **BAL**, majd a **YES** billentyűt a **Hívások kezelése** menü kijelöléséhez!
2. Léptessen az **Összekapcsol hívásokat?** elemre és nyomja meg a **YES** billentyűt!

Új résztvevő felvétele a konferenciacsoportba

Várakoztatásba helyezheti a konferenciacsoportot és ezután felvehet új résztvevőket.

Új résztvevő felvétele

1. Nyomja meg a **YES** billentyűt a konferenciacsoport várakoztatásba helyezéséhez!
2. Hívja azt a harmadik személyt, akit szeretne bevonni a konferenciacsoportba!
3. Nyomja meg a **BAL**, majd a **YES** billentyűt a **Hívások kezelése** menü kijelöléséhez!
4. Léptessen az **Összekapcsol hívásokat?** elemre és nyomja meg a **YES** billentyűt!

A fenti 1 - 4. lépés megismétlésével legfeljebb öt résztvevőt vonhat be a konferenciacsoportba.

Hívások kezelése
< Konferencia >
résztevők

Konf. résztvevő
<1: >
Andrássy

Hívások kezelése
< Kiemelés? >
01234567890

Hívások kezelése
< Összekapcsol >
hívásokat?

Hívások kezelése
< Befejezi? >
01234567890

A konferenciacsoport résztvevőinek áttekintése

1. Nyomja meg a **BAL**, majd a **YES** billentyűt a **Hívások kezelése** menü kijelöléséhez!
2. Léptessen a **Konf. résztvevők** menüelemre, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Megjelenik az első résztvevő telefonszáma. Ha a hívó fél száma és neve szerepel a telefonkönyvben, akkor a hívó neve jelenik meg a kijelzőn.
4. Léptessen a **JOB** nyilbillentyűvel az összes résztvevő számának (nevének) megtekintéséhez!

Magánbeszélgetés folytatása a résztvevők egyikével

Amennyiben magánbeszélgetést szeretne folytatni a résztvevők egyikével, kiemelheti őt a konferenciahívásból, miközben a többi résztvevőt várakoztatásba helyezi.

Egy résztvevő kiemelése

1. Nyomja meg a **BAL**, majd a **YES** billentyűt a **Hívások kezelése** menü kijelöléséhez!
2. Léptessen a **kiemelni** kívánt résztvevőhöz, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!

A résztvevő visszakapcsolása a konferenciacsoportba

1. Nyomja meg a **BAL**, majd a **YES** billentyűt a **Hívások kezelése** menü kijelöléséhez!
2. Léptessen az **Összekapcsol hívásokat?** elemre és nyomja meg a **YES** billentyűt!

A résztvevők elbocsátása a konferenciacsoportból

A résztvevőket egyenként tudja elbocsátani a konferenciacsoportból.

Egy résztvevő elbocsátásához:

1. Nyomja meg a **BAL**, majd a **YES** billentyűt a **Hívások kezelése** menü kijelöléséhez!
2. Léptessen az **elbocsátani** kívánt résztvevőhöz, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!

Konf. vár

Hívások kezelése
< Befejezi >
az aktív hívást?

Híváskezdeményezés egy folyamatban lévő konferenciahívás közben

Várakoztatásba helyezheti a konferenciacsoportot és új hívást kezdeményezhet. Ezt követően át tud kapcsolni az új hívás és a konferenciahívás között.

Hívás kezdeményezése

1. A konferenciacsoport várakoztatásba helyezéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt!
2. Írja be a hívni kívánt számot, majd nyomja meg a **YES BILLENTYŰT!**

Új hívás és a konferenciahívás közötti átkapcsolás

- Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Új hívás bontása és visszatérés a konferenciahíváshoz

3. Nyomja meg a **BAL**, majd a **YES** billentyűt a **Hívások kezelése** menü kijelöléséhez!
4. Léptessen a **Befejezi az aktív hívást?** elemre és nyomja meg a **YES** billentyűt!

A konferenciahívás bontása

- Nyomja meg a **NO** billentyűt!

Hálózati beállítások elvégzése

Hálózatok keresése

Amikor bekapcsolja telefonját, az a legutóbb igénybe vett hálózatot keresi. Ha az nincsen hatótávolságon belül, akkor igénybe vehet másik hálózatot is, amennyiben hazai üzemeltetője megkötötte a megfelelő megállapodást. Ezt nevezzük cellaváltásnak.

A SIM kártyán található preferált hálózatok listája határozza meg, hogy telefonkészüléke milyen preferencia-sorrendben válasszon ki egy-egy hálózatot. A Hálózatok menü tartalmaz egy sor olyan funkciót, amelyekkel ön is meghatározhatja, hogy készüléke hogyan keressen egy hálózatot. Ön is választhat hálózatot a hatótávolságon belül lévők közül.

Új hálózat kiválasztása

1. Léptessen a **Hálózatok** menüre, majd **YES**, **Hálózatvál.**, **YES!**
2. Röviden megjelenik a **Kérem, várjon** üzenet. A kijelző ezután a következők valamelyikét mutatja:
 - a hálózat neve, amit az **Aktuális**, **Hazai Választott**, **Tiltott** vagy **Elérhető** felirat követ. Az üzenet magyarázata a lenti táblázatban látható. A hálózat teljes neve helyett egy rövidítés jelenik meg. A teljes név megtekintéséhez nyomja meg a * billentyűt!
 - a **Nincs hálózat** üzenet. Hatótávolságon belül nem található hálózat.
3. Ha a hatótávolságon belül egynél több hálózat van, végig léptethet a hálózatok nevén és a **YES** billentyű megnyomásával kiválaszthatja a kívánt hálózatot.

Üzenet	Jelentés
Jelenlegi	Pillanatnyilag ezt a hálózatot használja.
Hazai	A hazai hálózat hatótávolságon belül van. Kiválaszthatja azt.
Választott	A hálózat neve szerepel a SIM kártyájának előnyben részesített hálózatokat tartalmazó listáján. Kiválaszthatja ezt a hálózatot.

< Hálózatok >

Üzenet	Jelentés
Tiltott	A hálózat neve szerepel a SIM kártyájának tiltott hálózatokat tartalmazó listáján. Általában nem választhatja ki ezt a hálózatot. Lásd: Tiltott hálózatok alább.
Elérhető	A hálózat neve szerepel a SIM kártyájának sem az előnyben részesített, sem a tiltott hálózatokat tartalmazó listáján. Kiválaszthatja ezt a hálózatot, de esetleg nem tudja használni.

Tiltott hálózatok

A tiltott hálózatok nevét SIM kártyája tárolja. Ha készüléke ilyen tiltott hálózatot érzékel hatótávolságon belül, akkor azt hálózatkeresés közben kihagyja (automatikus keresési mód).

Amennyiben hazai hálózata és egy ilyen tiltott hálózat olyan megállapodást köt, amely megengedi a tiltott hálózat használatát, a **Tiltott** felirat kijelzése ellenére is kiválaszthatja ezt a hálózatot.

Az elsőbbségi hálózatok listája

Összeállíthat egy olyan listát, amelyik meghatározza, hogy készüléke milyen sorrend szerint válasszon hálózatot az automatikus hálózatválasztás folyamán, ha hazai hálózata nincs elérhető távolságban.

A listán tárolható hálózatok száma a SIM kártyától függ.

A **Listaszerk.** funkcióval áttekintheti a listán szereplő hálózatokat. A hálózatok sorrendjének átalakítása mellett, új hálózatokat vehet fel a listára, illetve régiakat törölhet onnan.



A hálózati lista áttekintése




1. Léptessen a **Hálózatokmenü**höz, majd **YES**, **Listaszerk.**, **YES!**
2. Megjelenik az első hálózat neve. Ha egy hálózat elérhető távolságban van, akkor *-gal van megjelölve.
3. Léptessen végig a listában szereplő hálózatokon!

Tipp: Egy hálózat teljes nevének megtekintéséhez nyomja meg a * billentyűt!

Hálózat felvétele a listára

1. Léptessen a **Hálózatok** menüre, majd **YES**, **Listaszerk.**, **YES!**
2. Álljon a lista első szabad helyére és nyomja meg a **YES** billentyűt! Megjelenik az **Új hálózat** prompt.
Ha egy már foglalt pozícióra léptet, nyomja meg a **YES** billentyűt és léptessen a nyílbillentyűkkel az **Új hálózat?** megjelenéséig!





3. Nyomja meg a **YES** billentyűt és addig léptessen a nyílbillentyűkkel, amíg meg nem találja a keresett hálózatot! Ha a keresett hálózat nem jelenik meg, nyomja meg a **YES** billentyűt, amikor a kijelzőn az **Egyéb?** kérdés jelenik meg.
4. Írja be a háromjegyű országcódot, illetve a kétjegyű hálózati számot!
5. Nyomja meg a **YES** billentyűt, hogy a hálózatot felvegye a listára!

Hálózat törlése a listáról

1. Léptessen a **Hálózatok** menüre, majd **YES**, **Listaszerk.**, **YES**!
2. Léptessen a törölni kívánt hálózatra és nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Léptessen a **Törlés** menüelemre, majd **YES**!

A lista átrendezése

1. Léptessen a **Hálózatok** menüre, majd **YES**, **Listaszerk.**, **YES**!
2. Léptessen az áthelyezni kívánt hálózatra és nyomja meg a **YES** billentyűt! Ekkor az **Áthelyezés** felirat látható a kijelzőn.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt és írja be a listán elfoglalt új pozíciót!

Keresési módok

Amikor bekapcsolja telefonját, akkor az hálózatot keres. Ez két különböző módon történhet, a bekapcsolt keresési módtól függően. Az alapértelmezett általában az automatikus keresési mód.

Az automatikus keresési mód azt jelenti, hogy a készülék először a legutóbb igénybe vett hálózatot keresi. Ha az a hálózat nem elérhető, a telefon másik elérhető hálózatot keres hatótávolságon belül.

A kézi keresési mód azt jelenti, hogy a készülék először a legutóbb igénybe vett hálózatot keresi. Ha az nem elérhető, a kijelzőn a **Választ hálózatot?** kérdés jelenik meg.

- Válasszon egy hálózatot a következők szerint: "Új hálózat kiválasztása" oldalon 59.

Az Automatikus keresési mód bekapcsolása

- Léptessen a **Hálózatok** menüre, majd **YES**, **Keresési mód**, **YES**, **Auto**, **YES**!

A kézi keresési mód bekapcsolása

- Léptessen a **Hálózatok** menüre, majd **YES**, **Keresési mód**, **YES**, **Kézi**, **YES**!

A hívás időtartamának/ költségének ismerete

Hívás információ

A kijelzőn látható a folyamatban lévő hívás időtartama. Amikor bontja a beszélgetést, a hívás időtartama még három másodpercig a kijelzőn látható. Amennyiben hálózata és SIM kártyája támogatja ezt a szolgáltatást, megjelenítheti a hívás költségét (vagy a hívás egységeinek számát).

A kívánt hívás információ kijelölése

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Hívás info**, **YES**!
2. Jelölje ki a következők **Időt: Kimenő**, **Idő: Összes**, vagy **Költség** egyikét!

Az utolsó hívás időtartama vagy költsége

Az utolsó hívás idejének/költségének ellenőrzése

1. Léptessen az **Információ** menüre, majd **YES**, **Utolsó hívás**!
2. A **Beállítások** menü **Hívás info** funkciójának beállításától függően a következőket ellenőrizheti:
 - milyen hosszban tartott az utolsó hívása (**Idő: Kimenő** vagy **Idő: Összes**),
 - mekkora az utolsó hívás költsége (vagy a hívás egységeinek száma) (**Költség**).

Összes hívásidő vagy hívásköltség

Az összes hívásidő vagy hívásköltség ellenőrzése

1. Léptessen az **Info** menüre, majd **YES**, **Összes hívás**!
2. A **Beállítások** menü **Hívás info** funkciójának beállításától függően a következőket ellenőrizheti:
 - az összes kimenő hívás teljes időtartamát (**Idő: Kimenő**)
 - az összes hívás teljes időtartamát (**Idő: Összes**),
 - az összes hívás költségét (vagy a hívások egységeinek számát) (**Költség**).

Az összes hívásidő/költség számláló nullázása

- Léptessen az **Info** menüre, majd **YES**, **Összes hívás**, **YES**, **Nullázza?**, **YES**!

Beállítások
< Hívás info >
(Idő: Kimenő)

Info
< Utolsó hívás >
3:40

Info
< Összes hívás >
48:16



Megjegyzés: Ha a hívásköltség lehetőséget választotta, a számláló nullázásához be kell írnia a PIN2 kódot.

A hívásköltség meghatározása

Ha a **Beállítás** menü **Hívás info** funkciójának **Költség** elemét jelöli ki, az **Ár** funkció jelenik meg az **Info** menüben. Azonban az **Ár** funkciót csak úgy tudja használni, ha mind hálózata, mind SIM kártyája támogatja azt.

Az **Ár** funkció lehetővé teszi a hívásegység árának beírását vagy megváltoztatását. A beírt árat SIM kártyája tárolja.



Megjegyzés: Ha nem határozza meg a hívásegység árát, a készülék a hívásegységek számát fogja kijelezni beszélgetés közben, az **Utolsó hívás** és az **Összes hívás** funkcióban.

A hívásegység árának beírása

1. Léptessen az **Info** menüre, majd **YES**, **Ár**, **YES**, **Új ár**, **YES**!
2. Írja be a kívánt pénznem kódját, pl. forint helyett azt, hogy Ft, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Írja be a hívásegység árát, például 0,75, majd nyomja meg a **YES** billentyűt! A tizedespont beírásához nyomja meg a # billentyűt!
4. Írja be a PIN2 kódot és nyomja meg a **YES** billentyűt! (Előfordulhat, hogy a PIN2 kód egyes hálózatoknál nem jelenik meg.)

Visszaállítás hívásegységekre



1. Léptessen az **Info** menüre, majd **YES**, **Ár**, **YES**, **Új ár**, **YES**!
2. Írja be a PIN2 kódot és nyomja meg a **YES** billentyűt!

Hívások hitelkerete

Akkor tudja beírni a telefonálás céljára felhasználható maximális költségkeretet, ha hálózata és SIM kártyája egyaránt támogatja ezt a szolgáltatást. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha valakinek kölcsönadja készülékét és nem akarja, hogy a hívások költsége meghaladja ön által megszabott összeget. Egy beszélgetés után, annak költsége lejön ebből az összegből. Ha a hitelkeret eléri a nullát, további hívás nem kezdeményezhető.

Hitelkeret beállítása

1. Léptessen az **Info** menüre, majd **YES**, **Hitel**, **YES**, **Új hitel**, **YES**!
2. Írja be az összeget, pl. 10000 Ft, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Írja be a PIN2 kódot és nyomja meg a **YES** billentyűt!



Két telefonvonal használata

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az Alternatív vonalszolgáltatás nem áll minden hálózaton rendelkezésre vagy külön előfizetést igényel.

Készüléke lehetővé teszi két, eltérő telefonszámú hangvonal (1. vonal és 2. vonal) használatát (Alternatív vonalszolgáltatás). Ez akkor hasznos, ha üzleti és magánjellegű hívásait külön vonalon akarja bonyolítani. Szöveges üzeneteket (SMS) csak az 1. vonalon tud küldeni, illetve fogadni.

A jelenleg kiválasztott vonalat a kijelzőn az **L** betű és egy szám jelzi. Ha például a második vonalat jelöli ki, az **L2** jelzés látható.

Vonalváltás

- Léptessen a **Vonalváltás** menüelemre, majd **YES!**
Ettől kezdve minden kimenő hívás a kiválasztott vonalon bonyolódik.

Hívás fogadása az egyik vonalon

Ha valaki hívja önt, akkor a **Válaszol?** kérdést felváltja az **1. vonal** vagy a **2. vonal** kijelzés, attól függően, hogy a másik fél melyik vonalon hív.

Megjegyzés: *Ha éppen az egyik vonalon beszél, először bontania kell ezt a beszélgetést, mielőtt a másik vonalon lévő hívást fogadná.*

A két vonal eltérő beállításai

A két vonalnak egyéni neveket adhat. Ezenkívül különböző beállításokat eszközölhet az egyes vonalakon, például: eltérő csengető hang, hívásátirányítás, hívásletiltás és hívásvárákoztatás. A beállításokat külön kell elvégezni mindig az aktív vonalon. A hívásszámláló az **Info** menüben jelzi a hívásidőket (költségeket) az éppen kiválasztott vonalra vonatkozóan.

A vonal nevének megváltoztatása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **1. vonalnév**, (vagy **2. vonalnév**), **YES!**
2. Írja be az új nevet (legfeljebb tizenkét karakterből állhat).
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Hívás saját gépkocsiból

Az Ericsson hordozható vagy autós kihangosító készleteinek segítségével a kéz igénybevétele nélkül is telefonálhat.

Kihangosító típusok

Autós kihangosító készlet használata esetén ön dönti el, hogy telefonkészülékének két eltérő beszédkezelő üzemmódja közül melyiket választja. Ezt a **Kihangosítás** almenüben kell végrehajtani.

Kihangosítás 1. típus

A kihangosítás 1. típusa azt jelenti, hogy a készülék félduplex üzemmódban kezeli a hívást. Ez pedig annyit jelent, hogy nem tud a vonal másik végén lévő személlyel egy időben beszélni. Csak akkor használja ezt a lehetőséget, ha a 2. típus nem működik jól.

Kihangosítás 2. típus

A kihangosítás 2. típusa azt jelenti, hogy a készülék teljes duplex üzemmódban kezeli a hívást. Ez komoly mértékben javítja a beszéd minőségét, mivel nem kell kivárnia, amíg önre kerül a sor és a beszéd tisztább lesz.

A kihangosítás 2. típusának megfelelő működése érdekében készüléke alkalmazkodik a kihangosító berendezést körülvevő akusztikus környezethez. Ez az adaptáció folyamata néhány hívást vehet igénybe. Ebben a tanulási fázisban lehet, hogy a másik fél visszhangosan hallja vissza saját hangját (mivel hangja a hangszóróból visszajut a mikrofonba). Viszont mindez megszűnik, amint a másik személy megszólal. Ha a visszhang nemcsak az első néhány hívásnál tapasztalható, akkor próbálja ki a Kihangosítás 1. típusát.

Megjegyzés: *A kifinomultabb Autós kihangosító készletek automatikusan biztosítják a teljes duplex üzemmódot. Ezek letiltják a Kihangosító 1. és 2. típus közötti választást is, mivel az ilyen készülék használatánál ez a választás feleslegessé válik és mindig a lehető legjobb beszédminőséget kapjuk.*

A kihangosítás típusának beállítása

1. Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES, Kihangosítás, YES!**
2. Jelölje ki a kívánt típust.

Hívásfogadási mód

A **Válaszmód** almenü két funkciót foglal magába: **Tetszőleges gomb** és **Auto** funkciókat, amelyek különösen akkor hasznosak, ha készülékét kihangosító berendezéssel használja.

- **Tetsz. gomb:** Bármelyik billentyű megnyomásával fogadhat egy bejövő hívást, kivéve a **NO** billentyűt.
- **Auto:** Ha az automatikus fogadási módot állítja be, a beérkező hívást a készülék egy csengetés után fogadja.

A Válaszmód kijelölése

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Válaszmód**, **YES!**
2. Válasszon egy üzemmódot!

Egyéb kihangosítóval kapcsolatos beállítások

Kihangosító berendezés használata esetén a fent ismertetett beállítások mellett az alábbi beállításokon is változtathat:

- Csengetési szint
- Fülhallgató hangerő
- Csengetés típusa
- Háttérvilágítás

A kihangosító berendezésre csatlakoztatott telefonkészüléken a fenti beállítások külön meghatározhatók. Ez azt jelenti, hogy a kihangosító berendezésre csatlakoztatott készülék beállításai nem befolyásolják a hordozható üzemmódban érvényes beállításokat és viszont.

Beállítás módosítása

1. Csatlakoztassa a telefont a kihangosító berendezésre!
2. Módosítsa a beállítást az alábbi utasítások szerint: "Készülékének egyéni beállításai" oldalon 30.

Hívókártyás vagy hitelkártyás hívások

Nemzetközi vagy távolsági hívásoknál ön esetleg azt szeretné, ha hálózatkezelője nem a szokásos számlára terhelné ki ezeknek a hívásoknak a díját. Amennyiben hitelkártyával vagy hívókártyával rendelkezik, kérheti a díjak átirányítását e számláknak valamelyikére. A telefont teljesen beállították arra, hogy ezt a műveletet a lehető legegyszerűbbé tegye.

Megjegyzés: A hívókártyás és hitelkártyás hívási szolgáltatás a hálózattól függ.

Hozzáférés
< Kártyahívási védelem >

Védelem
Kód-
csere >

A hívókártya funkció bekapcsolása

1. Léptessen a **Hozzáférés** menüre, majd **YES**,
Kártyahívási védelem, YES!
2. Írja be a védelmi kódot és nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Léptessen a **Kártyahívás** elemre, majd **YES, Bekapcsolva, YES!**
A Kártyahívás funkciót ezzel bekapcsolta és a **Kártyahívó számok** almenü látható a **Telef.könyv** menüben.

A biztonsági kódok cseréje

1. Léptessen a **Hozzáférés** menüre, majd **YES**,
Kártyahívási védelem, YES!
2. Írja be a védelmi kódot és nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Léptessen a **Kódváltás** elemre, majd **YES!**
4. Írja be új kódját és nyomja meg a **YES** billentyűt!
A kódszám 4-8 számjegyből állhat.
5. Amikor az **Ismételje az új kódot** felirat megjelenik a kijelzőn, erősítse meg új kódszámát!
6. Nyomja meg a **YES** billentyűt!
Védelmi kódja ekkor megváltozott.

A hitelkártyás vagy hívókártyás számok tárolása

A készülék telefonskönyv menüjében két hívókártya-szám tárolható. Ez az almenü csak a Kártyahívás funkció aktív állapotában látható a **Hozzáférés** menüben.

Hívókártya-szám tárolása:

1. Léptessen a **Telef.könyv** menüre, majd **YES**,
Kártyahívó számok, YES!
2. Írja be a védelmi kódot és nyomja meg a **YES** billentyűt!
A védelmi kódok cseréjét lásd fent.
3. Válassza ki a kártyapozíciót (1. kártya vagy 2. kártya)!
4. Írja be a hívókártya kiszolgáló elérési számát (a telefonszámát)!
A számok beírása ugyanúgy történik, mint a közönséges telefonkönyvnél.
5. Nyomja meg a **BAL** vagy a **JOBB** nyílbillentyűt!
6. Írja be a hívókártya kiszolgálóhoz az ellenőrző kódot!
7. A kártyahívó szám tárolásához nyomja meg a **YES** billentyűt!

A hívás sorrendjének megváltoztatása

Mivel a hívás sorrendje (az, hogy az ellenőrző kódját a hívni kívánt telefonszám előtt, vagy az után kell-e beírni) hívókártya kiszolgálónként változhat, a sorrendet ön is megváltoztathatja.

- Nyomja meg a * vagy # billentyűt, ha a **Hívott szám** sora villogni.

Kártya kiválasztása

Ha két kártyaszámot tárolt, egy hívó-, illetve hitelkártyás hívás előtt ki kell választania a használni kívánt kártyát.

A kártya kijelölése

1. Léptessen a **Telef.könyv** menüre, majd **YES**,
Kártyahívó számok, YES!
2. Írja be a védelmi kódot és nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Léptetéssel álljon a használni kívánt kártyára!
Megjelennek a kártya beállításai. A kártya kijelöléséhez nyomja meg a **YES** billentyűt!

Megjegyzés: *Ha csak egy kártyaszámot használ, ezt a kijelölést nem kell megismételnie, valahányszor hívó-, illetve hitelkártyás hívást kíván lebonyolítani.*

Hitel- vagy hívókártyás hívás lebonyolítása

1. Írja be a hívni kívánt számot vagy keresse ki a Telefonkönyvből!
2. Tartsa lenyomva a **YES** billentyűt!
A hívókártya kiszolgáló elérési számát ezzel felhívta és kapcsolat közben felszólítást kap a hívott szám (a hívni kíván telefonszám vagy személy) és az ellenőrző kód megküldésére, az ön által megválasztott sorrendben (lásd fent).
3. A hívott szám és az ellenőrző kód kapcsolási fázis alatti megküldéséhez, nyomja meg a **YES** billentyűt, amikor a kijelzőn a **Küldés** felirat látható, vagy várjon néhány másodpercet, és készüléke automatikusan megküldi ezeket a számokat!

Beállítások
< Adat menük >
(Ki)

Fax-üzenetek küldése és fogadása

Ha olyan SIM kártyával rendelkezik, amelyik lehetővé teszi külön fax, illetve adatvonali szám alkalmazását, akkor aktiválnia kell az adat menüket. Amikor az **Adat menük** aktív állapotban vannak, egy új menü jelenik meg készülékén: **Következő hívás típusa**.

Az Adat menük bekapcsolása

- Léptessen a **Beállítások** menüre, majd **YES**, **Adat menük**, **YES**, **Be**, **YES!**

Következő hívás típusa

Ez a funkció lehetővé teszi annak eldöntését, hogy a következő **bejövő hívás** milyen típusú legyen: fax, adat vagy fax, majd beszéd hívás. Ez a menü csak akkor látható, ha készüléke érzékeli, hogy nincs beállítva külön szám az adat, fax és beszéd hívásokra. Ha egyszer beállította készülékét egy bizonyos bejövő hívástípusra, az mindaddig úgy marad, amíg vissza nem állítja. A normál beállítás a **Beszéd**.

A következő bejövő hívás meghatározása

1. Léptessen a **Következő hívástípus** elemre, majd **YES!**
2. Jelölje ki, hogy milyen típusú legyen a következő bejövő hívás.

Az ébresztés beállítása

Ébresztés

Hálózat
▲ 11:33

A telefonkészülék ébresztő funkcióval rendelkezik. Amikor bekapcsolja készülékét, egy csengő alakú ikon jelenik meg a kijelzőn a pontos idő mellett.

Az ébresztés a beállított időpontban szólal meg akkor is, ha a telefon ki van kapcsolva. A billentyűk és a kijelző megvilágítása villogni kezd. Az ébresztő hangjelzés ereje a csengetés beállításán múlik.

Az ébresztés 60 másodpercig hallható, majd kilencpercenként ismétlődik, amíg ki nem kapcsolja. 60 perc múlva az ismétlő funkció automatikusan kikapcsol.

Az ébresztés beállítása

1. Léptessen a **Ébreszt.beáll.** menüre, majd **YES!**
2. Írja be az időt órában és percben!

Amennyiben 12-órás formátumot állított be a **Beállítás** menü **Óra/Dátum** funkciójában, a de./du. váltást a **#** billentyű lenyomásával végezheti.

3. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Az ébresztő kikapcsolása

1. Az ébresztés megszólalását követően bármelyik billentyűvel kikapcsolhatja azt.
2. Ha nem akarja, hogy az ébresztés megismétlődjön, nyomja meg a **YES** billentyűt!

Az ébresztő funkció kikapcsolása

- Léptessen az **Ébreszt.beáll.** menüre, majd **YES, Ki, YES!**

Menü
< Ébreszt.beáll. >
(Ki)

Ébresztés
07:30

Kiegészítő információk

Hibaelhárítás	73
Gyors billentyűk	75
Műszaki adatok	76
Magyarázó szótár	77
Útmutató a telefonkészülék biztonságos és hatékony használatához	82
Jótállás	87
Tárgymutató	90

Hibaelhárítás

Ez a fejezet néhány olyan problémát sorol fel, amely a készülék használata során esetleg felmerülhet. Némely probléma megoldása végett a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de az esetek többségében olyan problémákról van szó, amelyeket ön is könnyen kijavíthat.

Hibaüzenetek

Kártyát kérek

Nincs SIM kártya a telefonkészülékben. Tegyen be egy SIM kártyát! Lásd: "A SIM kártya" oldalon 5.

Keresés

Ha a **Keresés** felirat a kijelzőn marad, akkor ön egy hálózat körzetén belül tartózkodik, de nem jogosult annak használatára. Azonban, vészhelyzet esetén, néhány szolgáltató lehetővé teszi a 112-es nemzetközi segélykérő szám hívását. Lásd: "Segélykérő hívások kezdeményezése" oldalon 16.

Nincs hálózat

Hatótávolságon belül nincs hálózat, vagy a vett jel túlságosan gyenge. Helyet kell változtatnia ahhoz, hogy elég erős jelet kapjon.

Hibás PIN, Hibás PIN2

Helytelenül írta be PIN kódját.

- Írja be a helyes PIN vagy PIN2 kódot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!

Egyezési hiba

Ha meg akar változtatni egy biztonsági kódot (például PIN kódot), az új kódot ismételt beírással kell megerősítenie. Az ön által beírt két kód nem egyezik. Lásd: "A SIM kártyazár" oldalon 48.

PIN lezárva. Feloldja?

Egymás után háromszor helytelenül írta be PIN kódját. A feloldáshoz lásd: "A SIM kártyazár" oldalon 48.

Lezárva. Hívja a szolgáltatót!

10-szer egymás után helytelenül ütötte be személyi feloldó kódját (PUK). Forduljon a hálózatkezelőhöz vagy a szolgáltatóhoz!

Telefon lezárva

A telefon le van zárva. A telefon feloldásához lásd: "Telefonzár" oldalon 49.

Tegye be a kártyát

Keresés
16:21

Nincs hálózat

Hibás
PIN

Egyezés
hiba

PIN
lezárva
Feloldja?

Bezárva
Hívja a
szolgáltatót

Telefon
lezárva

Írja be a
lezáró kódot!

Írja be a lezáró kódot!

Készülékének alapértelmezés szerinti **0000** biztonsági kódját bármilyen 3 - 8 számjegyű egyéni kódra átírhatja. Lásd: "Telefonzár" oldalon 49.

A készülék nem működik

Hordozható telefon

- Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort!

Kihangosító telefon járműben

- Ellenőrizze, hogy a készüléket megfelelően helyezte-e a tartóba!

Kihangosító készüléknél rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy a kihangosító eredeti Ericsson készülék-e és beszerelése megfelelően történt-e!
- Változtassa meg a Kihangosító típusát 1. típusról 2. típusra!
Lásd a "Kihangosító típusok" oldalon 65.

Gyors billentyűk

Készülékén több olyan billentyű is van, amellyel biztosítható a telefon optimális célalkalmassága és csökkenthető a gombnyomások száma. Egyes billentyűkombinációkhoz készülékének bizonyos üzemmódban kell lennie, míg mások készenléti üzemmódból használhatók.

Az alábbi táblázatban feltüntettünk néhányat a leghasznosabb billentyűkombinációkból.

Cél:	Művelet:	Üzemmód:
a mikrofon némitása	tartsa lenyomva a CLR billentyűt!	miközben telefonál
kapcsolja a csengetést be/ki	tartsa lenyomva a CLR billentyűt, amikor a kijelző üres	készenléti üzemmódban
hozzáférés az első telefonkönyv bejegyzéshez, ami egy bizonyos betűvel kezdődik ¹	tartsa lenyomva a megfelelő billentyűt (például a 2 -es billentyűt az A -val kezdődő első bejegyzés hozzáférésehez)	készenléti üzemmódban
a Hangposta gyors hozzáférésehez	tartsa lenyomva az 1 billentyűt	készenléti üzemmódban
a nyelv visszaállításához	nyomja meg a CLR , BAL , 0000 , és JOBB billentyűket	készenléti üzemmódban
egy adott hívás kezdeményezőjének és időpontjának megtekintéséhez	nyomja meg a YES billentyűt,	ha kihagyott egy hívásfelszólítást
egy hívás ideje és dátuma közötti átváltáshoz	nyomja meg a * billentyűt,	amikor a Híváslistában van
gyorstárcsázáshoz	nyomja meg az 1–9 és YES billentyűket,	készenléti üzemmódban
három sorral továbblépéshez	nyomja meg a 3 billentyűt,	ha egy üzenetet olvas
az üzenet elejére visszatéréshez	tartsa lenyomva a BAL billentyűt,	ha egy üzenetet olvas

1. Ha nincs az adott betűvel kezdődő bejegyzés, a telefonkönyv következő bejegyzése jelenik meg. Például, ha lenyomva tartja a **2** billentyűt (**A**) és nincs A, B vagy C betűvel kezdődő bejegyzés, az első, D-vel kezdődő jelenik meg.

Műszaki adatok

Általános információk

Rendszer	GSM 900/GSM1800
SIM kártya	Kicsi dugaszolható kártya, 3 V vagy 5V típus
Típuszám	1100901-BV

Méretadatok

Méret	130 x 49 x 19 mm / 5,1 x 1,9 x 0,75 hüvelyk
Súlyja akkumulátorral együtt	150 g / 5.3 uncia
Súlyja akkumulátor nélkül	83 g / 2.9 uncia

Környezeti hőmérséklet

Max.	+55°C / 131°F
Min.	-10°C / 14°F

Magyarázó szótár

1. vonal/2. vonal

Lásd fent az Alternatív vonal szolgáltatást.

Átírányítás

Lehetővé teszi hívások átadását egy másik számra, például hangpostájára, vagy otthoni telefonszámára.

Belépés egy menübe

Léptetés egy menüre, majd a **YES** billentyű lenyomása a telefonon.

Cellaváltás ("barangolás")

Hazai hálózatán belül ez annyit jelent, hogy helyváltoztatás közben mobiltelefonja automatikusan állítja be a kommunikációs eljárásokat különböző rádió bázisállomásokkal.

DTMF vagy hangjelzéses tárcsázás

Hangjelzésként kiküldött DTMF jelek. Telefonos bankszolgáltatá, üzenetrögzítő berendezések elérésére stb. szolgál.

Előfizetés

A szolgáltatóval/hálózati operátorral kötött szerződés. A telefon használatához egy hálózatra előfizetéssel kell rendelkeznie. Az előfizetéssel kap egy SIM (előfizetőt azonosító) kártyát. Az előfizetésben foglalt szolgáltatások köre a választott hálózati szolgáltatótól illetve előfizetésétől függ. Ezért a jelen kézikönyvben ismertetett szolgáltatások és funkciók némelyike esetleg nem elérhető. Ha szeretné megismerni az előfizetés ellenében önnek járó szolgáltatások teljes listáját, forduljon a hálózatkezelőhöz.

Enter

A billentyűzetről beírt betűk vagy számok bevitelére szolgál.

Félduplex

A kihangosító berendezéseknél a teljes duplex kommunikáció azt jelenti, hogy az összeköttetés mindkét fél számára nyitott egyidejű beszélgetéshez. A félduplex a duplexhez közelebbi, de nem teljes célalkalmasság.

GSM 900

A Global System for Mobile Communications (GSM) a világ legáltalánosabban használt digitális hálózata, amely jelenleg több, mint 100 országban van kiépítve, elsősorban Európában, Ázsiában és a csendes-óceáni térségben.

A GSM rendszerek családját gazdagítja a GSM 1800 és GSM 1900 rendszer is. A GSM kifutó rendszerei más-más fázist képviselnek, de a GSM telefonok mind az 1., mind a 2. fázis szabványainak megfelelnek.

GSM 1800

Más néven DCS 1800 vagy PCN - egy 1800 MHz frekvencián működő digitális hálózat. Használata Európában, Ázsiában és a Csendes-óceán térségében elterjedt.

Hálózat

A mobiltelefon-hálózat vagy -rendszer cellák hálózatából épül fel. Minden ilyen cellát egy-egy rádió bázisállomás szolgál ki, ahol a mobiltelefonra irányuló és onnan érkező hívások továbbítása rádiójelek segítségével történik.

Hálózatkezelő

Telefonjának használatához egy hálózatra kell előfizetnie. Az előfizetést a hálózati szolgáltatótól kapja meg egy SIM kártyával együtt, ami telefonkészülékének használatához szükséges.

Hívásdíj információ

(vagy AoC) lehetővé teszi az ön mobil telefonkészülékéről lebonyolított hívások költségének figyelését. Az utolsó és az összes kezdeményezett hívás adatai a telefon kijelzőjén láthatók.

Hívásletiltás

Ezzel a szolgáltatással korlátozhatók, illetve letilthatók az ön mobiltelefonjáról kezdeményezett, illetve oda érkező bizonyos típusú hívások, például a kimenő hívások, a kimenő nemzetközi hívások, vagy a beérkező hívások. A letiltó funkció személyi kóddal aktiválható. A szolgáltatás igénybevételéhez hálózatának támogatása szükséges.

Hívó fél azonosítása

(vagy CLI) a mobiltelefonjának kijelzőjén mutatja meg az önt hívó fél telefonszámát. Ennek az információnak a birtokában ezután dönthet arról, hogy fogadja-e az illető hívását. Ne feledje, hogy nem minden szám jeleníthető meg. A szolgáltatás igénybevételéhez hálózatának támogatása szükséges.

Kétsávós GSM 900/1800

A kétsávós mobiltelefon lehetővé teszi a használatot két különböző hálózattípushoz, a GSM 900-as és a GSM 1800-as (más néven PCN vagy DCS 1800-as) rendszerekhez.

A kétféle szabványt egy készülékben egyesítő kétsávós telefon mindkét frekvencián használható. Ez megnöveli teljesítményt a sűrűn lakott városi területeken, következésképpen javítja a hálózatkezelő által kínált lefedettség mértékét. A korábbinál is szabadabb nemzetközi barangolást tesz lehetővé az utazások során, a rendelkezésre álló további hálózatok révén.

A két rendszer között automatikus és zökkenőmentes az átkapcsolás, így a készülék használata közben nem kell mérlegelnie, hogy adott időpontban melyik rendszer minősége a jobb. Meg kell azonban jegyezni, hogy a felkínált funkciók és a hálózati lefedettség a hálózati szolgáltatótól illetve az ön előfizetésének tartalmától függ.

Kétvonalas szolgáltatás

(vagy ALS) ezzel a szolgáltatással egyetlen mobiltelefon-előfizetéssel két vonala lehet, két különböző telefonszámmal. Ez lehetőséget nyújt az üzleti és magánjellegű hívások külön telefonszámon történő lebonyolítására. A szolgáltatás igénybevételéhez hálózatának támogatása szükséges.

Körzeti információk

Ennek a szolgáltatásnak az igénybevételével előre meghatározott témakörökben juthat információkhoz, például az időjárásról, a közlekedés híreiről stb. A szolgáltatás hálózatának támogatását igényli.

Léptetés

A BAL vagy a JOBB nyílbillentyűk megnyomása menük közötti mozgás céljából.

Menürendszer

Ez biztosítja a telefon valamennyi funkciójának legegyszerűbb elérési módját. A menük úgy vannak elrendezve, hogy nyílbillentyűkkel léptetve könnyen hozzáférhetők és megtekinthetők legyenek.

Nemzetközi barangolás

Mobiltelefonos szolgáltatás, amely lehetővé teszi az átkapcsolást a külföldi lefedettséget kínáló hálózatok között. Az ön mobiltelefonja automatikusan választ hálózatot vagy rendszert (hazai hálózatát), de ha az nincs hatótávolságon belül vagy nem elérhető, akkor másik rendszert választ. A nemzetközi barangolás alapját a különböző országok hálózati szolgáltatói között megkötött megállapodások képezik.

Nemzetközi előhívószám (+)

Mobiltelefonos (+) előhívójel, amely országhatáron túli hívások esetében automatikusan hozzáadja a telefonszám előtt álló helyes nemzetközi előhívószámot. Ezután kell beírnia az országkódot, a körzetkódot és a telefonszámot.

PIN

Személyi azonosító szám - olyan kód, amelyet minden GSM alapú telefonhoz jogosultság létrehozására használnak bizonyos funkciók vagy információk hozzáférésehez. PIN kódját az előfizetéssel kapja meg.

PIN2

Személyi azonosító szám 2 - felhasználót azonosító kódszám, amelyet csak speciális szolgáltatásoknál használnak.

PUK

Személyi feloldó kód - a zárolt SIM kártya feloldására szolgál. A legtöbb hálózatkezelő az előfizetéskor ad egy PUK kódot.

Rövid üzenet szolgáltatás (SMS)

(vagy SMS) lehetővé teszi a mobiltelefon számára max. 160 karakterből álló rövid üzenetek küldését és fogadását a hálózatkezelő üzenetközpontján keresztül. Az üzeneteket a központ tárolja, amikor készüléke ki van kapcsolva vagy nem elérhető, így biztosítva, hogy minden üzenet eljusson önhöz. A szolgáltatás igénybevételéhez hálózatának támogatása szükséges.

SIM kártya

Előfizetőt azonosító kártya - ezt a kártyát minden GSM alapú mobiltelefonba be kell helyezni. Tartalmazza az előfizető adatait, a biztonsági információkat és a személyes telefonkönyvet befogadó tárat. A kártya kivételére nézve lehet kisméretű dugaszolható típus vagy hitelkártya nagyságú, de mindkét kártyatípusnak azonos a funkciója.

SMS

lásd fent: Rövid üzenet szolgáltatás (SMS).

Szolgáltató

Az a gazdasági társaság, amelyik szolgáltatásokat biztosít és előfizetést kínál a mobiltelefont használó ügyfelei részére.

Telefax osztályok

A telefax-átvitelre vonatkozó szabványok besorolása osztályokba történik. Az I. és II. osztály 2400 és 9600 bps közötti adatátviteli sebességet tesz lehetővé.

Telefonkönyv

A SIM kártya egyik memóriája, amelyben telefonszámok tárolhatók és kereshetők ki név (alfabetikus memóriakeresés) vagy pozíciószám szerint.

Teljes duplex

A kihangosító berendezéseknél azt jelenti, hogy a vonal két végén a felek egy időben tudnak beszélni.

Útmutató a telefonkészülék biztonságos és hatékony használatához

Megjegyzés: *Hordozható telefonjának használatát megelőzően gondosan tanulmányozza a jelen fejezetben leírtakat!*

Általános információk

Amióta a hordozható telefonok használata a 80-as évek derekától terjedni kezdett, a mobil telefon a valaha kifejlesztett egyik legizgalmasabb és legtöbb újdonsággal szolgáló termék. Segítségével állandó kapcsolatot tarthat fenn munkahelyével, otthonával, és bármikor hívhatja a segítségnyújtókat, vagy másokat.

Telefonkészüléke egy rádió adóvevő. Bekapcsolva, rádiófrekvenciás (RF) energiát vesz és bocsát ki magából. A megvásárolt mobiltelefon, a típustól függően, különböző frekvenciatarományokban működik és általánosan használt modulációs technikákat alkalmaz. Amikor készülékét használja, a hívásokat kezelő rendszer ellenőrzi azt a teljesítményszintet, amelyen telefonja ad.

Készülékének biztonságos és hatékony használata érdekében tartsa be a jelen útmutatóban foglaltakat!

A rádiófrekvenciás energia hatása

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) által anyagilag támogatott Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárzásvédelmi Bizottság (ICNIRP) 1996-ban nyilatkozatot tett közzé, amelyben korlátokat szab a hordozható mobiltelefon által kibocsátott RF térerősség értékének. A rendelkezésre álló kutatási eredményekre alapozott nyilatkozat szerint nincs bizonyíték arra, hogy az ajánlott határértékeknek megfelelő mobil termináloknak bármiféle káros hatása lenne az egészségre. Az összes Ericsson telefon megfelel az ICNIRP ajánlásokban foglaltaknak és a nemzetközi sugárzási normák értékeinek, pl.:

- CENELEC European Pre-standard ENV50166-2
- ANSI/IEEE C95.1-1992 (USA, Ázsia, csendes-óceáni térség)

Ha még inkább szeretné csökkenteni az RF sugárzás nagyságát, akkor korlátozza hívásainak időtartamát, és készülékét használja a leginkább energiatakarékos módon.

A telefon hatékony használata

Hogyan használhatja telefonját optimális teljesítmény és minimális energiafogyasztás mellett:

Ugyanúgy beszéljen a készülékbe, mint bármely más telefonba. Miközben egyenesen a mikrofonba beszél, a készüléket antennájával felfelé tartsa úgy, hogy az a válla magassága fölé emelkedjék. Ha az antenna kihúzható, akkor húzza ki a beszélgetések alatt.

Készülékének HASZNÁLATA közben ne érjen az antennához. Az antenna érintése kézzel befolyásolja a hívás minőségét, a szükségesnél magasabb energiaszinten történő működést idézhet elő, továbbá lerövidítheti a hívásidő és a készenléti idő hosszát.

Az antenna ápolása és cseréje

Tilos a készüléket sérült antennával használni. A sérült antennát azonnal cserélje ki. A kézikönyvben nézzen utána, hogy maga is elvégezheti-e az antennacserét. Amennyiben igen, úgy használja az Ericsson jóváhagyással rendelkező antennákat. Egyéb esetekben javíttassa telefonkészülékét a megfelelő jogosítványokkal rendelkező szervizekben.

Csak az erre a célra kifejlesztett Ericsson antennákat használjon. A nem engedélyezett antennák használata és az illetéktelen személy által végzett átalakítások, illetve csatlakoztatások kárt okozhatnak a készülékben és a vonatkozó rendelkezések megszegését jelentik.

Csak az ön által megvásárolt telefonkészülékhez tartozó antennát használja.

Autóvezetés

Ismerje meg a mobiltelefonok vezetés közben történő használatára vonatkozó azon jogszabályokat és rendelkezéseket, amelyek az ön tartózkodási körzetében vannak érvényben. Minden esetben tartsa be ezeket. Ezenkívül, ha vezetés közben használja mobiltelefonját, akkor:

- Figyelmét teljes mértékben összpontosítsa a vezetésre.
- Ha van, használja a kihangosító berendezést.

- Amennyiben a vezetés körülményei és a forgalmi helyzet megkívánják, hívás kezdeményezése, illetve fogadása előtt húzódjon le az útról és parkoljon le.

Az RF sugárzás befolyásolhatja bizonyos elektronikus rendszerek működését a gépjárművekben. Ezenkívül egyes autógyárak nem engedélyezik mobiltelefon használatát járműveik belső terében. Forduljon a gépkocsiját gyártó cég helyi képviselőjéhez és tájékozódjon arról, hogy telefonkészüléke befolyásolja-e a gépkocsi elektromos rendszereinek működését.

Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés, pl. a kórházi berendezések, illetve a gépjárművek elektronikája RF sugárzás elleni védelemmel van ellátva. A telefonokból kilépő RF energia mégis befolyásolhatja néhány elektronikus berendezés működését.

Egészségügyi intézmények területén, ahol erre felszólító utasítások vannak kihelyezve, kapcsolja ki (OFF) telefonkészülékét. Minden esetben kérjen engedélyt, ha orvosi berendezés közelében kívánja használni készülékét.

A mobiltelefonok befolyásolhatják a szív működését szabályozó beültetett pacemakerek egyes típusainak, a halláskárosultak segédeszközeinek és más orvosi úton beültetett készülék működését. A beültetett szívritmus-szabályozóval rendelkező betegeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a mobiltelefonnak a szívritmus-szabályozóhoz közeli használata az eszköz hibás működését idézheti elő. A telefont nem szabad a szívritmus-szabályozó fölé helyezni, pl. zakkó zsebébe. A telefont a szívritmus-szabályozóval szemközi oldalon kell a fülre helyezni. Csökken a zavaró hatás kockázata, ha mindig van 15 cm távolság a telefon és a szívritmus-szabályozó között. További információkért kardiológushoz kell fordulni.

Légi járművek

- Mielőtt repülőgépre száll, kapcsolja ki telefonját.
- A földön csak a személyzet engedélyével használhatja készülékét.
- Kapcsolja ki a telefont a gép felszállása előtt. Ne használja a készülékét, amikor a gép a levegőben van.

A repülőgép elektronikus rendszereire ható esetleges interferencia megelőzése érdekében a biztonsági előírások megkövetelik, hogy a személyzet egy tagjától kérjen engedélyt telefonjának használatához, mialatt a gép a földön tartózkodik. Tilos a telefon használata, miközben a gép a levegőben van, hogy a kommunikációs rendszerek működését ne zavarja meg.

Aramellátás

Csak a termékben megjelölt megfelelő energiaforrásra csatlakoztassa a tápegységet!

Az elektromos vezeték sérülésének elkerülése érdekében a csatlakozót soha ne a vezetékénél fogva húzza ki.

Ellenőrizze, hogy a vezetékre senki rá ne léphessen rá, abban el ne essék, illetve a vezeték semmilyen egyéb sérülésnek vagy húzóerő hatásának ne legyen kitéve.

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a készüléket minden esetben válassza le az áramforrásról, mielőtt megtisztítaná, ezt követően a tisztításhoz használjon puha nedves rongyot.

Gyermekek

Ne engedje, hogy gyerekek a készülékkel játsszanak. A telefon nem játékszer. A gyerekek magukban vagy másokban sérüléseket okozhatnak (pl. az antennával maguk vagy mások szemének épségét veszélyeztethetik). A gyerekek magát a telefont is károsíthatják és esetleges hívásaik az ön telefonszámlájának összegét növelik.

Robbantási terület

A robbantási műveletek zavarásának elkerülése érdekében kapcsolja KI készülékét, ha "robbantási területen", vagy olyan helyeken tartózkodik, ahol az adó-vevő készülékek használatát tiltó táblák vannak kihelyezve! Az építőiparban dolgozók gyakran használnak robbantáshoz RF távvezérlő eszközöket.

Robbanásveszélyes területek

Kapcsolja ki telefonkészülékét a robbanásveszélyes levegőjű helyeken! Ritkán ugyan, de előfordulhat, hogy telefonkészüléke vagy tartozékai szikrát okoznak. Ilyen területeken a szikra robbanást vagy tüzet okozhat, ami a saját és mások testi épségét, sőt életét veszélyeztetheti.

A robbanásveszélyes levegőjű területekre a legtöbbször - bár nem minden esetben - táblák hívják fel a figyelmet. Ezek közé tartoznak az üzemanyagtöltő területek, pl. benzinkutak, hajók fedélzet alatti részei, továbbá üzemanyagok, illetve vegyszerek szállítására és tárolására szolgáló eszközök, valamint az olyan területek, ahol a levegőben vegyszerek, illetve szemcsés anyagok, pl. homok, por, vagy fémpor található.

Tilos gyúlékony gázok, folyadékok, vagy robbanóanyagok szállítása és tárolása abban a járműben, amelyben telefonja, vagy annak tartozékai vannak.

A készülék megóvása

A készüléket nem érheti víz vagy nedvesség. Például: nem kerülhet fürdőkádba, mosdókagylóba, illetve nem viheti nedves/nyirkos levegőjű pincébe vagy uszodába stb.

- A készüléket nem érheti túlzottan magas hőmérséklet, például forró radiátor vagy kályha közelében, vagy napos helyen parkoló gépkocsiban.
- A készüléket nem lehet túlzott hideghatásnak sem kitenni, például télen a szabadban parkoló gépkocsiban.
- A készülék nem kerülhet égő gyertya, cigaretta, szivar, illetve nyílt láng stb. közelébe.

Csak eredeti Ericsson tartozékokat használjon. Egyéb tartozék használata teljesítménycsökkenést, tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat, és a jótállás érvényét veszti.

- Ne kísérelje meg a készüléket szétszerelni! Ez a jótállás megszűnéséhez vezet. A termék nem tartalmaz a vásárló által javítható alkatrészt. A készüléket kizárólag erre kijelölt szervizekben szabad javíttatni.

Jótállás

Ha az ön által megvásárolt Ericsson termék garanciális javításra szorul, akkor ahhoz a forgalmazóhoz, illetve kereskedőhöz kell visszavinnie, ahol megvásárolta az árut. Amennyiben az ön birtokában lévő Ericsson terméket külföldi tartózkodása során kell garanciális szervizszolgáltatásban részesíteni, úgy ez a szolgáltatás a Nemzetközi jótállási jegyen feltüntetett országokban áll rendelkezésére.

Ha nehézségek merülnek fel a készülék javításával kapcsolatban, a kijelölt márkaszervizek adataihoz a helyi Ericsson képviselőnél juthat hozzá.

Jótállásunk

Az Ericsson szavatolja, hogy jelen termékében az eredeti megvásárlás időpontjában, illetve közvetlenül az attól számított tizenkét (12) hónapig anyaghibából, a gyártási eljárás hiányosságaiból, illetve szakszerűtlen munkavégzésből eredő meghibásodások nem fordulnak elő.

Amit a magunk részéről megteszünk

Amennyiben a jótállási idő alatt a termék rendeltetésszerű használatára és megfelelő kezelése mellett rossz kivitelből, anyaghibából, illetve szakszerűtlen munkavégzésből eredően hibásan működik, úgy az Ericsson vállalja annak belátása szerinti javítását, illetve lecserélését az alább részletezett feltételek szerint.

A Nemzetközi jótállási jegyen feltüntetett országok helyi Ericsson képviselői, kijelölt forgalmazói és márkaszervizei javítják, illetve cserélik a terméket a jelen jótállásban részletezett feltételek szerint. Előfordulhat, hogy bizonyos termékek bizonyos országokban nem kaphatók és ilyenkor az eredetihez hasonló terméket biztosítunk.

Feltételek

1. A jótállás csak abban az esetben érvényes, ha a vásárló bemutatja a kereskedőtől kapott eredeti jótállási jegyet, illetve ha az említett jótállási jegyen fel van tüntetve a megvásárolt termék elektromos sorozatszám, valamint a vásárlás dátuma. Az Ericsson fenntartja a jelen jótállás keretében biztosítandó szervizszolgáltatás megtagadásának jogát abban az esetben, ha a fenti adatokat a termék eredeti megvásárlását követően eltávolították a jótállási jegyről, vagy átírták azon.

A vásárlás bizonyítékeként az eredeti számla csak abban az esetben fogadható el, ha annak a kereskedőnek mutatják be, ahonnan a terméket megvásárolták.

2. A jótállás csak az anyaghiba, hibás kivitel, vagy szakszerűtlen munkavégzés következtében előforduló meghibásodásokra érvényes. A jótállás nem terjed ki az alábbiakra:
 - Alkatrészek természetes kopásból adódó rendszeres ellenőrzése, karbantartása, javítása és cseréje, illetve a hibás akkumulátorok cseréje, valamint a szoftvernek a hálózatok paramétereinek változásából eredő átállítása.
 - A termék sérülése az alábbiak következtében:
 - Helytelen, illetve nem megfelelő használat, beleértve többek között a termék nem rendeltetésszerű, vagy az Ericsson használati és karbantartási utasításaitól eltérő használatát, továbbá a termék olyan módon történő felszerelését vagy használatát, ami nem felel meg a hatályos műszaki, illetve biztonsági szabványelőírásoknak.
 - A megfelelő jogosultsággal nem rendelkező szervizműhelyekben végzett javítások, valamint a termék megbontása arra illetéktelen személyek által.
 - Balesetek, vis major, illetve az Ericsson akaratán kívül álló egyéb okok, többek között pl. villámlás, víz, tűz, garázdaság és nem megfelelő szellőzés.
3. A termék meghibásodása nem tekinthető anyaghibából, hibás kivitelből, illetve szakszerűtlen munkavégzésből eredőnek, ha azt az eredetileg neki szánt rendeltetési helytől eltérően más ország érvényben lévő országos, vagy helyi műszaki, illetve biztonsági szabványelőírásai szerint átalakították, megváltoztatták, vagy átállították. A jelen jótállás keretében nem vehető figyelembe, ha az Ericsson előzetes írásbeli hozzájárulásának hiányában ilyen átalakítás, változtatás, vagy átállítás, illetve ezekre irányuló kísérlet történt - attól függetlenül, hogy szakszerűen hajtották-e végre ezeket, vagy sem -, illetve ha ebből fakadóan fordult elő a meghibásodás. Nem vehetők továbbá figyelembe a terméken, rendeltetésétől eltérő céllal az Ericsson előzetes írásbeli hozzájárulása és a jelen kézikönyvben leírtak figyelembe vétele nélkül végrehajtott fejlesztő jellegű átalakítások, változtatások, illetve átállítások.

4. A jelen jótállás feltételei szerinti javítás vagy csere nyomán a jótállás időtartama nem hosszabbodik meg, illetve a jótállási idő nem kezdődik előlről. A jelen jótállás feltételei szerinti javítás vagy csere funkcionálisan egyenértékű, felújított egységgel végezhető. A lecserélt hibás alkatrészek és egységek a Ericsson tulajdonát képezik.
5. A jelen jótállásban foglaltak nem csorbitják az adott ország vonatkozó hatályos törvényeiből és jogszabályaiból fakadóan a vásárlót megillető, valamint az értékesítési/vételi szerződés alapján őt a kereskedővel szemben megillető jogokat.

Megfelelő törvényi rendelkezések hiányában a jelen jótállás a vásárló jogvédelmének egyedüli és kizárólagos eszköze. Az Ericsson, leányvállalatai és forgalmazói nem felelnek a jelen termékre vonatkozó kifejezett és hallgatólagos szavatosság feltételeinek megszegéséből eredő járulékos és közvetett károkért.

Tárgymutató

A

A kihangosító használata 65
A kijelzőn látható ikonok. Lásd:
Kijelzőn látható mutatók.
A kijelzőn látható mutatók 13, 27
billentyűzár 13
csendes csengetés 13
ébresztés 13
fogadott hívások 27
hangposta 13
hívott számok 27
sikertelen hívások 27
SMS 13
térerősség 13
töltésmérő 13
vonal 13
A kijelzőn megjelenő nyelv 11, 32
A mikrofon némítása 17
A telefon bekapcsolása 11
A telefon kikapcsolása 12
A telefon visszaállítása 32
Akkumulátor 7
csatlakoztatás 7
eltávolítás 9, 10
töltés 7, 8
Akkumulátortöltő 8
Alternatív vonalszolgáltatás (ALS) 64
Automatikus tárolás 33

Á

Átírányítás jelző 13, 45

B

Banki ügyintézés telefonon 24
Betűk beírása 23, 40
Billentyűfunkciók 14

Billentyűhang 34

Billentyűkombinációk. Lásd:

Gyors billentyűk

Billentyűzár 47

 bekapcsolás 47

 törlés 47

Billentyűzár jelző 13

Billentyűzet

 feloldás 47

C

CB. Lásd: Körzeti információk

Cellaadás. Lásd: Körzeti információk

CLI. Lásd: Hívó fél azonosítása

Csendes csengetés 13

Csengetési jel

 kiválasztás 31

 saját megkomponálása 31

 szint 30

 típus 31

Csengő. Lásd: Ébresztés jelző

D

Dátum 35

 beállítás 35

 formátum 35

DTMF hangjelzések 18

É

Ébresztés 71

Ébresztés jelző 13

F

Fax, küldés és fogadás 70

Fix hívás 51

 bekapcsolás 52

 törlés 52

- Fix számok 52
 - szerkesztés 52
 - tárolás 52
- Fogadott hívások mutató 27
- G**
- Gyors billentyűk 75
- Gyors tárolás. Lásd:
 - Automatikus tárolás
 - Gyorstárcsázás 26
 - Gyorstárcsázás. Lásd:
 - Gyorstárcsázás
- H**
- Hallgató
 - hangerő 17, 30
- Hangerő
 - csengetési jel 30
 - hallgató 17, 30
- Hangjelzések 18
- Hangposta 29
 - bekapcsolás 29
 - hívás 29
 - szolgáltatás számának beírása 29
- Hangposta jelző 13
- Hálózat 12, 59
 - keresési módok 61
 - választás 59
- Hálózatnév 12
- Hibaüzenetek 73
- Hitelkártyák 67
- Hívás
 - a híváslistáról 27
 - a telefonkönyvből 25
- Hívás név alapján 25
- Hívás pozíció alapján 26
- Hívásátirányítás 45
 - állapot ellenőrzése 46
 - átirányítás jelző 13, 45
 - bekapcsolás 45
 - törlés 46
- Hívásidő 62
 - ellenőrzés 62
- Híváskorlátozások. Lásd:
 - Hívásletiltás
 - Hívásköltség 62
 - egységár megadása 63
 - ellenőrzés 62
 - hitelkeret beállítása 63
- Hívásletiltás 50
 - állapot módosítás 50
 - jelszó módosítása 51
 - mindent töröl 51
- Híváslista 27
 - hívás a híváslistáról 27
- Hívások 63
 - átkapcsolás hívások között 54
 - befejezése 15
 - fogadás 16
 - fogadása 16
 - újrAhívás 15
 - várákoztatásba
 - helyezés 17, 54, 56, 58
 - visszaütásítása 16
- Hívások átírányítása Lásd:
 - Hívásátírányítás
 - Hívások befejezése 15
 - Hívások fogadása 16
- Hívások korlátozása. Lásd:
 - Hívásletiltás
 - Hívások letiltása. Lásd:
 - Hívásletiltás
 - Hívások továbbítása. Lásd:
 - Hívásátírányítás
 - Hívások visszaütásítása 16
 - Hívástovábbítás. Lásd:
 - Hívásátírányítás
 - Hívásvárákoztatás 53
 - Hívásvárákoztatás szolgáltatás
 - bekapcsolás 53
 - törlés 53
- Hívott számok mutató 27
- Hívó fél azonosítása (CLI) 28
- Hívókártyák 67
- I**
- Idő 34
 - beállítás 34
 - formátum 34

J

Jegyzet 17

K

Kihangosító 66

Kijelző

háttérvilágítás 34

mutatók 13

nyelv 11, 32

üdvözlő szövege 33

Konferenciahívások 56

egy résztvevő elbocsátása 57

egy résztvevő kiemelése 57

létrehozás 56

résztvevők áttekintése 57

új résztvevők felvétele 56

Körzeti információk 42

körzeti üzenetek vétele 44

üzenettípusok 42

L

Léptet 14

Léptetés 20

M

Memória tele 25

Menürendszer 20

Mikrofon

némítása 17

N

Nemzetközi hívások 16

Nemzetközi segélykérő szám 16

Névcímke 23

Ó

Óra. Lásd: Idő

P

Perc figyelmeztető 33

PIN 6, 11

cseréje 48

PIN2 6

cseréje 49

Plusz (+) jel 16, 23

PUK 6, 48

S

Segélykérő hívások 16

Sikertelen hívások 28

Sikertelen hívások mutató 27

SIM kártya 5

behelyezés 5

eltávolítás 6

feloldása 48

SIM kártyazár

bekapcsolás 49

törlés 49

SIM memória 24

SMS 36

a telefon engedélyezése

üzenatküldésre 37

fogadása 36

küldése 40

megírása 40

olvasása 36

szerkesztés 40

tárolás 38

típusok 39

törlés 38

üzenet ismétlése 39

üzenettípusok 39

válaszadás 37

választ kér 40

SMS jelző 13

Szalag-hurkok. Lásd: Hangposta

jelző

Számok újrAhívása 15

Szöveges üzenetek (SMS) 36

T

Tárolás

nevek 24

számok 24, 33

Tárolt üzenetek (SMS)

olvasása 37

Telefonkönyv 23
folyamatos karbantartás 26
hívás innen 25
nevek tárolása 24
név megváltoztatása 26
számok tárolása 24
telefonszám megváltoztatása 26
telefonszám törlése 25
Telefonos banki ügyintézés 24
Telefonszám
saját kijelzése 32
Telefonszám az SMS-ben
válasadás 37
Telefonszámának elrejtése 28
Telefonszámának kijelzése 28
Telefonzár 49
a biztonsági kód módosítása 50
automatikus lezárás 49
bekapcsolása/törlése 50
teljes zár 49
Térerősség-mérő 13
Touch hangok 18
Töltésmérő 13

Ü

Üdvözlő szöveg a kijelzőn 33
Üzenetek fogadása (SMS) 36
Üzenetek küldése (SMS) 40
Üzenetek olvasása (SMS) 36
Üzenetjelzés 34
Üzenetrögzítő szolgáltatás.
Lásd: Hangposta
Üzenettípusok (SMS) 39

V

Válaszkérés (SMS) 40
Vonal jelző 13