

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Verklaring over inhoud en eigendom	5
3. Uw Whoop Smartphone.....	10
4. Beginnen	15
5. Applicaties & widgets.....	18
6. Bijgeleverde accessoires	22
7. Problemen en oplossingen.....	24
8. Aanvullende veiligheidsinformatie	29
9. Veiligheidsinformatie over straling en SAR	33
10. Garantie	35

For an English version of this Quick Start Guide please go to page 43

Ondersteuning & informatie

In hoofdstuk 7 vindt u een overzicht van voor de hand liggende problemen en de mogelijke oorzaken daarvan. Bekijk deze lijst altijd eerst wanneer u problemen ondervindt.

Daarnaast vindt u antwoorden op veel gestelde vragen op onze website:

www.whoop-mobile.com

Komt u er niet uit of heeft u andere vragen? Stuur dan een email naar info@ambiancetechnology.com. Wij zijn u graag van dienst!

>Let op: Informatie over straling en SAR kunt u vinden in deze gebruiksaanwijzing onder hoofdstuk 9 en via onze website (www.whoop-mobile.com).

1. Inleiding

Gefeliciteerd! U heeft een prima keuze gemaakt met de **Whoop ECHO**, een Android 4.2-smartphone met vele extra's!

Zo kunt u naast uw huidige SIM-kaart een tweede SIM-kaart plaatsen zodat u bijvoorbeeld voordelig kunt bellen, SMS-en of internetten in het buitenland.

Het 4.5" FWVGA-touchscreen geeft u de mogelijkheid te genieten van foto's, films en de duizenden applicaties en spelletjes die te downloaden zijn via de Play Store van Google.

Door het gebruik van moderne draadloze techniek bent u overal online. Dit kan door de geavanceerde 3G-technologie of gewoon thuis via het Wi-Fi-netwerk.

De 5 Megapixel camera stelt u in staat mooie foto's en filmopnames te maken, welke u vervolgens kunt delen met al uw familie en vrienden!

Overzicht van technische specificaties

- ✧ 4.5" FWVGA (854x480) touchscreen
- ✧ Android 4.2 (Jelly Bean)
- ✧ GSM 850/900/1800/1900 MHz
- ✧ WCDMA/UMTS 850/1900/2100 MHz
- ✧ 3G Internet
- ✧ Dual SIM: Dual-Standby / One-Talk
- ✧ Internet / MMS / SMS
- ✧ 5 Mpx FF-camera met LED-flits (achterzijde)
- ✧ 0.3 Mpx FF-camera (voorzijde)
- ✧ GPS
- ✧ Mediaspeler
- ✧ FM-radio
- ✧ Wi-Fi b/g/n
- ✧ Draagbare Hotspot-functie (tethering)
- ✧ 4 GB opslaggeheugen (ca. 1,5-2 GB vrij)
- ✧ Micro-SD-kaart slot (tot 32 GB)
- ✧ 512 MB werkgeheugen
- ✧ MT6572 1.3 GHz Dual-Core processor
- ✧ Bluetooth 4.0
- ✧ Toegang tot duizenden apps via de Google Play Store®

2. Verklaring over inhoud en eigendom

Auteursrecht © 2008 Ambiance Technology B.V. Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze documentatie is auteursrechtelijk beschermd. Elke vorm van reproductie, overdracht, distributie of opslag van de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AT-Telecom, verboden. AT-Telecom en het logo "AT" zijn geregistreerde handelsmerken van Ambiance Technology B.V. en zijn beschermd door de wetten die hierop van toepassing zijn. Andere product- en bedrijfsnamen die hierin als zodanig worden aangemerkt zijn handelsmerken of handelsnamen van de desbetreffende eigenaren.

Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc.

JAVA is een geregistreerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

AT-Telecom heeft de inhoud van deze documentatie gecontroleerd op juistheid, maar zij kan nog steeds fouten bevatten of onvolledig zijn.

AT-Telecom behoudt het recht alle producten beschreven in dit document te modificeren of te verbeteren en deze documentatie te herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Deze documentatie is verstrekt als een gebruikshandleiding voor uitsluitend

Whoop ECHO – Quick Start Guide

AT-Telecom mobiele telefoons en bevat geen enkele uitleg betreffende hardware- en softwareconfiguraties van de producten beschreven in dit document. De beschikbaarheid van specifieke producten of uitbreidingen kan per regio variëren. U kunt voor informatie hierover terecht bij de dichtstbijzijnde AT-Telecom dealer of bij uw provider.

Enkele functies waarnaar dit document verwijst kunnen netwerkservices zijn en vereisen ondersteuning van uw netwerk- of serviceprovider. Wij vragen u voor meer informatie contact met één van hen op te nemen.

Dit apparaat kan onderdelen, technologie of software bevatten waarop uitvoerbepalingen en wetten van bepaalde landen van toepassing zijn. Export, tegenstrijdig met de wet, is verboden.

Leest u a.u.b. aandachtig de direct hierna volgende "instructies voor uw veiligheid en het gebruik" alsmede de hoofdstukken "Aanvullende veiligheidsinformatie" en "Veiligheidsinformatie over straling en SAR" zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt.



Dit symbool geeft aan dat het toestel beantwoordt aan de Europese richtlijnen betreffende veiligheid en elektrische interferentie.

Instructies voor uw veiligheid en het gebruik



VERKEERSVEILIGHEID

Volg de lokale wetgeving. Houd uw handen te allen tijde vrij om het voertuig tijdens het rijden te besturen. Uw eerste aandachtspunt dient verkeersveiligheid te zijn.



ALARMNUMMERS

Zorg ervoor dat de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Toets het alarmnummer in en druk op de zendtoets. Geef uw locatie op. Beëindig het gesprek niet zonder toestemming.



INTERFERENTIE

Alle draadloze apparatuur kan gevoelig zijn voor elektromagnetische storingen die de prestatie kunnen beïnvloeden.



UITSCHAKELEN IN ZIEKENHUIZEN

Schakel uw telefoon uit in de buurt van medische apparatuur.



UITBREIDINGEN EN BATTERIJEN

Gebruik uitsluitend goedgekeurde uitbreidingen en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



UITSCHAKELEN IN VLIEGTUIGEN

Draadloze apparatuur kan elektromagnetische storing in vliegtuigen veroorzaken.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATUUR

Lees voordat u een verbinding maakt met enig ander apparaat eerst deze gebruikershandleiding of het mogelijk is.



BESCHERM HET MILIEU

Werp batterijen niet in vuur of het bij het huishoudelijk afval. Volg regelgevingen betreffende hergebruik van batterijen op.



BACK-UP KOPIEËN

Vergeet geen kopieën of een geschreven notitie te maken van alle belangrijke informatie, zoals wachtwoord(en) of parameters van netwerk providers.



BESCHERM KINDEREN

Bewaar geen enkel klein onderdeel van het apparaat, zoals een geheugenkaart, binnen het bereik van kinderen.

Whoop ECHO – Quick Start Guide

- Lees voordat u het toestel in gebruik neemt alle veiligheids- en werkingsinstructies goed door.
- Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u hem achteraf gemakkelijk kunt raadplegen.
- Volg de waarschuwingen die vermeld zijn in deze handleiding nauwlettend op. Volg alle instructies over het gebruik en de werking ervan nauwgezet op.
- Koppel het toestel los van het stroomnet vóór u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of producten in aerosol. Maak het toestel schoon met een lichtvochtige doek.
- Gebruik het toestel niet in de buurt van water, bij een badkuip, wastafel, of gootsteen, in een vochtige kelder of in de nabijheid van een zwembad.
- Volg voor het monteren van de batterij, SIM-kaart en accessoires de instructies van de fabrikant op en gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.

3. Uw Whoop Smartphone


Klaarmaken voor gebruik

Voordat u begint dient u er zeker van te zijn dat de telefoon is uitgeschakeld en de oplader niet is aangesloten.

Volg vervolgens de stapsgewijze instructies op zoals hieronder beschreven voor het aanbrengen van de SIM-kaart en de batterij.


>Let op: Schade die voortvloeit uit het niet zorgvuldig plaatsen van de SIM en/of de batterij valt niet onder garantie.

- **Stap 1:** Open de achterklep.

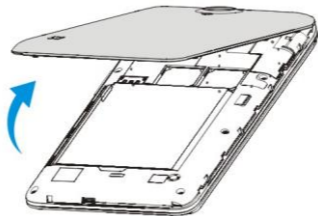

Whoop ECHO – Quick Start Guide

- **Stap 2:** Plaats de SIM-kaart(en) en geheugenkaart (niet meegeleverd).

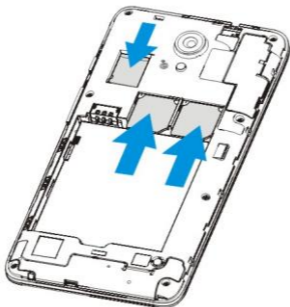


>Let op: de SIM kaart(en) dient (dienen) met de chip (koperen plaatje) naar de onderzijde en het schuine hoekje zichtbaar geplaatst te worden.


>Let op: De SD-kaart wordt links van de SIM-kaarten geplaatst, ook met de contacten naar het toestel toe.

Whoop ECHO – Quick Start Guide

- **Stap 3:** Plaats de batterij.

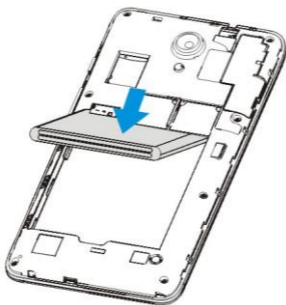


- **Stap 4:** Plaats de achterklep terug.

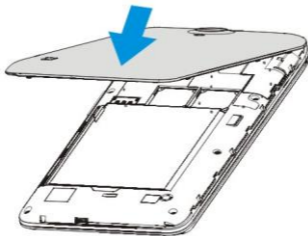

>Let op: Het veelvoudig verwijderen en plaatsen van de achterkant kan ervoor zorgen dat deze niet goed meer sluit.

Whoop ECHO – Quick Start Guide

Uw toestel

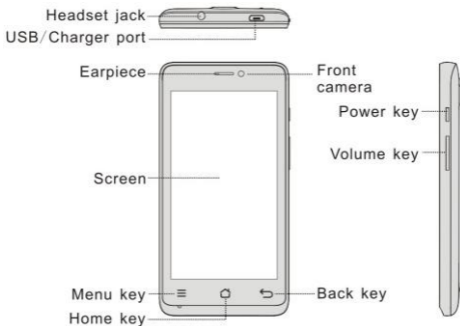

Gebruik van de knoppen

Aan/uitknop (Power key): Gebruik de aan/uitknop om de telefoon in- of uit te schakelen. Als de telefoon aan staat en u drukt kort op de knop zal het scherm uit zichzelf in de stand-by-modus gaan. Als u hem ingedrukt houdt, verschijnt er een keuzemenu.

Volumeknop (Volume key): Met deze knop bepaalt u de verschillende volumeniveaus van de telefoon. U kunt bijvoorbeeld het beltoonvolume verhogen of het geluidsniveau van de speaker wanneer u muziek luistert.



Menu-knop (Menu key): Afhankelijk van waar u zich in de telefoon bevindt, worden met deze knop de extra functies zichtbaar.



Thuis-knop (Home key): Door op deze knop te drukken keert u altijd terug naar het beginscherm. Wanneer u deze knop ingedrukt houdt, zullen uw recent geopende apps tevoorschijn komen om snel te kunnen wisselen.



Terug-knop (Back key): Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

4. Beginnen


Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, wordt u een aantal vragen gesteld om het toestel naar uw wensen te configureren. Volg deze stappen nauwkeurig. Aan het eind zal Android u laten zien hoe u de telefoon gebruiken kunt.

>Let op: Mocht u later iets in de instellingen willen veranderen, kan dit altijd door op de Menu-knop te drukken en dan "Instellingen" te kiezen.

Het Beginscherm



Whoop ECHO – Quick Start Guide

Het "Beginscherm" of "Home Screen" is het basisscherm van uw smartphone. Vanuit hier kunt u altijd 'met een schone lei' beginnen en alle functies gemakkelijk bereiken. Onderaan vindt u altijd in het midden de -toets en uw meest gebruikte apps. Deze balk kunt u overigens naar eigen smaak inrichten, net als de rest van het beginscherm.

In totaal zijn er vijf beginschermen. Wanneer u van links naar rechts sleept krijgt u toegang tot deze schermen.

Als u in een beginscherm op een lege plek uw vinger houdt, kunt u de achtergrond wijzigen.


Om sneltoetsen toe te voegen aan uw beginschermen kunt u het scherm vasthouden op een lege ruimte, hierna zal een menu verschijnen wat u in staat stelt om een snelkoppeling toe te voegen aan uw beginscherm.

Als u een icoontje lang ingedrukt houdt, kunt u deze verplaatsen of onder in het scherm verwijderen.

Door op de -toets te drukken komt u in het hoofdmenu van de smartphone. Als u aldaar lang op een icoontje drukt, kunt u dit in het beginscherm plaatsen.

Het scherm ontgrendelen

Trek de cirkel rondom het slotje naar het geopende slotje dat aan de rechterkant van uw scherm zal verschijnen om uw telefoon te ontgrendelen.

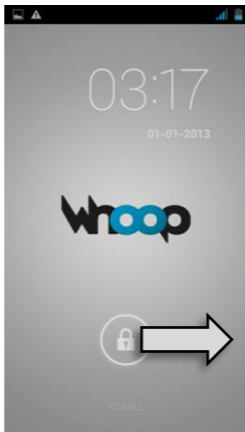

5. Applicaties & widgets

Applicaties

Uw telefoon is voorzien van een aantal standaard applicaties, tegenwoordig beter bekend als "apps". In dit hoofdstuk leggen we uit wat de belangrijkste apps voor u kunnen betekenen.

- **Telefoon**

Linksonder op uw beginscherm ziet een telefoon-icoontje. Door hier op te drukken komt u in de telefoon-app waarmee u kunt bellen.

U hebt nu drie hoofdmogelijkheden om een gesprek te starten:

1 | U klikt op het telefoon-icoon linksboven in de app en draait direct het telefoonnummer van de persoon die u wenst te spreken.

2 | U klikt op het klok-icoon in het midden bovenin en u krijgt een overzicht van alle geplaatste, ontvangen en gemiste oproepen. Door op de telefoon-icoontjes naast de afgebeelde oproepen te klikken, belt u de desbetreffende persoon.

3 | U klikt op het contactpersoon-icoon rechtsboven en u komt u in uw telefoonboek / contactenlijst terecht.


>Tip: Als u bij optie 1 een nummer begint in te voeren komen de nummers die in uw telefoonboek staan en die

Whoop ECHO – Quick Start Guide

met dezelfde cijfers beginnen boven in uw scherm te staan.

- **Camera**

Door op het fotocamera-icoontje te drukken start u de camera app op.

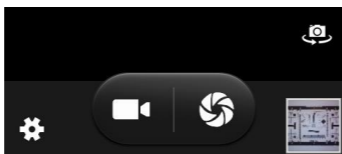

Aldaar kiest u voor de video- of foto-modus door op respectievelijk het videocamera-icoontje of het sluiterticoon te drukken.

Rechts van deze keuze-knop ziet u een verkleinde versie van de laatst gemaakte foto of video, ook wel "thumbnail" genoemd . Door hier op te drukken kunt u deze bekijken en eventueel direct delen met anderen.

Boven de thumbnail ziet u een klein cameraatje met een ronddraaiend pijltje eronder. Hier kunt u switchen tussen de voor- en achter-camera.

Links van de keuze-knop bevindt zich het "Instellingen"-icoontje. Hier kunt u de camera aan uw wensen aanpassen.

- **Berichten**

Als u op het Berichten-icoontje drukt, komt u in het Berichten-menu.

Door op het tekstwolk-icoontje linksonder te drukken begint u een nieuwe conversatie. Het toetsenbord verschijnt automatisch.

>Tip: Android maakt geen gebruik van losse berichten, alle berichten worden als een gesprek weergegeven. U ziet dus ook wat er al besproken is.

>Tip: Om een conversatie (uit de lijst) te verwijderen houdt u uw vinger op de conversatie, wacht u tot onderin het scherm een prullenbak-icoon verschijnt, en drukt u vervolgens op dit icoon.

U kunt op de bovenste regel een nummer invoeren. Wilt u één of meerdere contacten uit uw telefoonboek invoeren, druk dan op het poppetje rechts van de regel.


Door op de grote pijl-naar-rechts (het 'gevouwen vliegtuigje') te drukken verzendt u het bericht.

>Tip: Als u linksboven op de paperclip drukt kunt u foto's, geluid en ander media meesturen. Hierdoor zal de SMS veranderen in een MMS. Let er op dat hier extra kosten voor in rekening kunnen worden gebracht. Neem contact op met uw provider om dit te controleren.

Widgets

Android 4.2 heeft een groot aanbod aan "widgets". Widgets zijn een soort applicaties welke op uw hoofdscherm geplaatst kunnen worden. Druk hiervoor



op de -toets en vervolgens bovenin het hoofdmenu op tab "Widgets". Door met uw vinger naar links en rechts te bewegen (swipen) kunt u alle widgets bekijken.

Door een willekeurige widget lang ingedrukt te houden kunt u hem naar het hoofdscherm slepen en bepalen waar deze komt te staan.

>Let op: In sommige gevallen hebben gedownloade apps ook een widget. In dat geval komen deze ook op de widget-tab te staan.

6. Bijgeleverde accessoires

USB-kabel

Met deze kabel laadt u de telefoon op en kunt u een verbinding tot stand brengen met een computer.

- Opladen: Sluit eerst de oplader aan op de USB-kabel, steek de mini-USB-plug vervolgens in de daarvoor bestemde poort op uw toestel en steek als laatste de lader in het stopcontact.
- Computerverbinding: Steek de mini-USB-plug in de daarvoor bestemde poort op uw toestel en de grotere USB-plug in een USB-poort op uw computer. Zet vervolgens uw telefoon aan. Als u de telefoon wilt loskoppelen, raden wij u aan altijd eerst uw toestel "veilig te verwijderen" op de computer voordat u de USB-kabel eruit haalt. Doet u dit niet, loopt u kans dat informatie op de telefoon beschadigd raakt en onbruikbaar wordt.

Terwijl de telefoon is aangesloten op uw computer via de USB-kabel, wordt uw telefoon ook opgeladen.

>Let op: Laat het geheugen van uw mobiele telefoon nooit door Windows formatteren. U loopt de kans dat uw geheugen onherstelbaar beschadigt (het betreft hier het interne geheugen van uw telefoon, niet uw geheugenkaart).

Oplader en batterij

Gebruik alleen de meegeleverde lader en altijd in een droge omgeving. Kortsluiting kan leiden tot brand, persoonlijke verwondingen en zelfs explosiegevaar. Wilt u toch een andere lader gebruiken, neem dan eerst contact op met uw leverancier.

De oplaadduur van een nieuwe of geheel lege batterij kan tot wel 12 uur duren. Wij raden u aan de batterij altijd volledig op te laden.

Deze mobiele telefoon wordt met een originele batterij geleverd. Indien u een niet-originele batterij op deze mobiele telefoon gebruikt, is de kans aanwezig dat u uw mobiele telefoon onherstelbaar beschadigt. Neem bij een defecte batterij a.u.b. contact op met uw leverancier voor een vervangend exemplaar. Indien u de batterij verwijdert, laat deze dan niet rondslingeren maar berg deze op of lever hem in bij uw leverancier.

>Tip: Zie ook het hoofdstuk "Aanvullende veiligheidsinformatie" voor extra informatie over het gebruik van uw batterij.

Headset

Met de bijgeleverde headset maakt u in een handomdraai van uw telefoon een handsfree-toestel of muzikspeler met hoogstaande geluidskwaliteit.

7. Problemen en oplossingen

Probleem	Mogelijke oorzaken
Het toestel gaat niet aan	<ul style="list-style-type: none"> - De batterij is niet opgeladen. - De batterij is niet goed geplaatst.
De batterij wil niet opladen	<ul style="list-style-type: none"> - De batterij is te leeg en zal eerst voor langere tijd moeten worden opgeladen. - Oplader en/of USB-kabel is defect. - Batterij is defect.
Er treedt een SIM-fout op, er is geen SIM-kaart gedetecteerd	<ul style="list-style-type: none"> - De SIM-kaart is niet schoon. - De SIM-kaart is verkeerd geplaatst (zie hoofdstuk 3 voor het plaatsen van de SIM). - De SIM-kaart is beschadigd/defect. <p><i>>Let op: Geldt ook voor SIM2.</i></p>
Ik heb slecht signaal	<ul style="list-style-type: none"> - Kijk of uw signaal-indicator op uw scherm meer dan 2 balkjes aangeeft. Indien dit niet het geval is, bevindt u zich in een gebied met slechte dekking of is er een defect aan uw toestel. <p><i>>Let op: Geldt ook voor SIM2.</i></p>

Whoop ECHO – Quick Start Guide

<p>Het is niet mogelijk te bellen</p>	<ul style="list-style-type: none">- De nummerweergave staat uit en uw provider laat anoniem bellen niet toe.- Er is een sterke storingsbron in de directe omgeving aanwezig.- U hebt een beperking aangezet in de instellingen voor bellen.- U SIM-kaart is nog niet geactiveerd door uw provider.
<p>Het is niet mogelijk contact te maken met het netwerk</p>	<ul style="list-style-type: none">- Het netwerk geeft een slecht signaal af of er is een sterke storing in de buurt.- De SIM-kaart is niet goed geplaatst.- De SIM-kaart is beschadigd/defect.- Het toestel staat in "Vliegmodus", waardoor alle zend-apparatuur wordt uitgeschakeld. Er staan een of twee vliegtuigsymbolen in de statusbalk naast de tijd.

Whoop ECHO – Quick Start Guide

3G-internet werkt niet	<ul style="list-style-type: none">- Controleer bij uw provider of u een internetbundel heeft. Sommige prepaid-aanbieders vereisen dit.- Controleer of "gegevensverbinding" aan staat.- Controleer of de APN-instellingen goed staan ingesteld (zie ook de website van de netwerk-provider). Doe dit via <i>Instellingen > Meer > Mobiele netwerken > Acces Point Names</i>.- Controleer of u "Roaming" aan heeft staan indien u gebruik maakt van een MVNO provider. Doe dit via <i>Instellingen > SIM-beheer > Roaming</i>.
Mijn foto's zijn te donker	<ul style="list-style-type: none">- Controleer uw instellingen.- De omgeving is te donker.
Mijn foto's zijn onscherp	<ul style="list-style-type: none">- Neem altijd foto's van een stilstaand object.- Zorg dat u de telefoon goed stil houdt.- De omgeving is te donker.

Whoop ECHO – Quick Start Guide

<p>Mijn micro-SD-kaart wordt niet geaccepteerd of geeft een verkeerde capaciteit aan</p>	<ul style="list-style-type: none">- Zorg ervoor dat u een compatibele kaart gebruikt met een capaciteit niet groter dan 32 GB.- Formateer uw kaart in de PC voordat u deze in de mobiele telefoon gebruikt. <i>>Let op: Zorg ervoor dat u de kaart volgens de FAT(16)/FAT32-indeling formateert; geen NTFS!</i>
<p>De accu is snel leeg</p>	<p>Een smartphone is een grootverbruiker op het gebied van energie. Het is dan ook sterk afhankelijk van het gebruik hoelang de lading meegaat. Bij gemiddeld gebruik is het gebruikelijk dat een smartphone aan het einde van de dag weer opgeladen moet worden.</p>
<p>Het koppelen met mijn Bluetooth carkit lukt niet / De verbinding is niet stabiel</p>	<ul style="list-style-type: none">- Probeer vanuit de carkit de telefoon te koppelen.- Probeer vanuit de telefoon de carkit te koppelen.- Probeer de software van de carkit te (laten) updaten.- Probeer de carkit zo in te stellen dat alleen spraak actief is (geen mediaspeler of data-/bestandsoverdracht).

Whoop ECHO – Quick Start Guide

<p>Het ophalen van het adres boek via een Bluetooth-carkit werkt niet</p>	<p>Zorg ervoor dat vlak nadat de Bluetooth koppeling tot stand is gekomen u ook de PBAP aanvraag accepteert en een vinkje zet bij "Deze vraag niet meer stellen".</p>
<p>De GPS-functionaliteit werkt niet, ik krijg geen GPS-fix</p>	<ul style="list-style-type: none">- Controleer of de GPS-functie is ingeschakeld.- Een warmte-werende (voor)ruit, voorruitverwarming, hoogbouw of dichte bebossing kunnen de GPS-functie verstoren of zelfs geheel blokkeren.- Probeer de GPS-functie buiten op een open veld. Na ca. 5 minuten zou u GPS-verbinding moeten hebben.
<p>Het verkrijgen van een GPS-fix duurt lang</p>	<p>Om het verkrijgen van een fix te versnellen gaat u naar: <i>Instellingen > Locatieservices > GPS-satellieten</i> en vink aldaar het blokje naast "GPS EPO-hulp" aan. Klik daarna op "EPO-instellingen" en druk op "Downloaden" onderaan het scherm. Ook kunt u hier instellen dat het downloaden automatisch plaatsvindt.</p>

8. Aanvullende veiligheidsinformatie

Lokale wetten en regels

Vergeet niet eventuele speciale regelgevingen te volgen die van toepassing zijn op de plek waar u uw telefoon gebruikt.

Volume

Stel het volume tijdens gebruik van een oortelefoon niet te hoog in, om gehoorbeschadiging te voorkomen.

Pacemakers

Personen met pacemakers dienen onderstaande aanwijzingen te volgen:

- Houd de telefoon altijd verder dan 15 cm verwijderd van de pacemaker wanneer de telefoon ingeschakeld is.
- Draag de telefoon nooit in een borstzakje.
- Houd de telefoon tegen het rechteroor (tegenovergestelde kant van de pacemaker.)

Gehoorapparaten

Uw telefoon kan storingen veroorzaken in bepaalde gehoorapparaten. Mocht dit het geval zijn, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van het gehoorapparaat.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van batterij en oplader

De tijd dat u zonder opladen met het toestel kunt werken hangt af van het gebruikte netwerk, de telefooninstellingen en de omstandigheden van uw telefoon. Voor een Li-Ion batterij van 1500 mAh is de gesprekstijd meer dan 2-4 uur, terwijl de stand-by-tijd ongeveer 24-72 uur is.

Zorg ervoor dat de telefoon uitgeschakeld is en niet is aangesloten op een batterijlader, voordat u de batterij verwijdert.

Gebruik geen enkele oplader of batterij die op enige wijze beschadigd is.

Als u de telefoon gebruikt in de buurt van een basisstation van een netwerk, verbruikt deze minder stroom. Stand-by- en gesprekstijden worden sterk beïnvloed door de signaalsterkte op het mobiele telefoonnetwerk, door het gebruik van Wi-Fi, GPS en Bluetooth, door de schermhelderheid en door de gebruiker geïnstalleerde applicaties.

De oplaadtijd van batterijen hangt af van de resterende batterijcapaciteit, het batterijtype en de gebruikte batterijlader. De batterij kan honderden keren opgeladen en ontladen worden maar zal geleidelijk aan verslijten. Schaf een nieuwe batterij aan wanneer de gebruikstijd merkbaar korter is dan normaal.

Whoop ECHO – Quick Start Guide

Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is. Laat de batterij niet langer dan 48 uur aangesloten op de lader. Te hoog opladen kan de levensduur van de batterij verkorten. Zelfs wanneer een volledig opgeladen batterij ongebruikt blijft, zal hij geleidelijk aan capaciteit verliezen.

Zorg ervoor dat tijdens installatie van de batterij de pluspool (+) en minpool (-) tegen de contacten in de telefoon komen.

Pas op voor kortsluiting in de batterij! Onverwachte kortsluiting kan voorkomen wanneer een metalen voorwerp, zoals een munt, sleutel, klem, pen of een ander metalen voorwerp een direct contact tussen de pluspool (+) en minpool (-) van de batterij veroorzaakt (dit zijn de koperen stripjes op de batterij).

Werp afgedankte batterijen niet in het vuur. Verwijder batterijen conform de lokale regelgeving. Gooi batterijen niet bij het huishoudelijk afval.

Indien uw telefoon, batterij of oplader nat wordt, probeer deze dan niet te drogen in een verwarmingsapparaat, zoals een droger of magnetronoven. Als u dit wel doet, kan dit brandwonden veroorzaken of leiden tot uitzetting of explosie van de telefoon, batterij, oplader of van het gebruikte verwarmingsapparaat.

Whoop ECHO – Quick Start Guide

Neem altijd contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum voor hulp, als uw telefoon, batterij of oplader niet juist werkt.

>Let op: AT-Telecom verklaart hierbij niet aansprakelijk te zijn of te kunnen worden gehouden voor enige directe of indirecte schade, voortvloeiende uit één of meer van de bovengenoemde fout uitgevoerde handelingen.

9. Veiligheidsinformatie over straling en SAR

De mobiele telefoons van AT voldoen aan de richtlijnen voor CE-markering, ook op het gebied van straling. Uw Whoop smartphone is uitgerust met meerdere zenders en ontvangers (GSM/UMTS/Wi-Fi). Het ontwerp van het toestel is zodanig dat de CE-normen niet worden overschreden.

Radiogolven hebben invloed op het menselijk lichaam, ze worden in het lichaam geabsorbeerd en omgezet in warmte. De mate waarin dit gebeurt, wordt aangegeven met een SAR-waarde. SAR staat voor "Specific Absorption Rate".

Om een zo objectief mogelijk beeld van de SAR-waarde te krijgen, wordt op diverse manieren gemeten. Daarbij wordt gekeken naar het aantal watts dat per kilogram lichaamsgewicht wordt geabsorbeerd, gemiddeld over 10 gram lichaamssweefsel. Volgens de CE-norm moet deze waarde onder de 2,0 W/kg liggen.

Het testen van de SAR-waarde vindt plaats onder de volgende condities:

- Op maximaal toegestaan zendvermogen dat de ingebouwde zender kan leveren op de verschillende frequenties.

Whoop ECHO – Quick Start Guide

- Onder de meest ongunstige omstandigheden die bij normaal gebruik kunnen voorkomen, bijvoorbeeld als het toestel vlak bij het hoofd is.

Uw toestel is zo ontworpen dat alleen het vermogen wordt gebruikt dat nodig is om het netwerk te bereiken. Omdat het SAR-testprotocol voorschrijft dat het testen van de SAR-waarde moet plaatsvinden op maximaal zendvermogen zal in de praktijk de hoeveelheid straling lager zijn dan de opgegeven SAR-waarde. Dit is sterk afhankelijk van het ontvangst op de plaats waar u zich bevindt.

Voor de specifieke SAR-waarde van uw Whoop-toestel kunt u terecht op onze website www.whoop-mobile.com. Hier vindt u een overzicht van de SAR-waarden van al onze telefoons waarbij onderscheid wordt gemaakt of het toestel tegen het oor wordt gehouden of op het lichaam wordt gedragen.

10. Garantie

De Beperkte Fabrieksgarantie van Ambiance Technology (AT-Telecom) voor mobiele apparatuur, verkocht in de Europese Unie, is geldig vanaf 1 januari 2007.

Beperkte Fabrieksgarantie

Deze Beperkte Garantie heeft geen effect op uw legale (wettelijke) rechten volgens de nationale wetten van toepassing betreffende verkoop van consumentenproducten.

Ambiance Technology B.V. ("AT") verstrekt deze Beperkte Garantie aan u die het (de) "AT" Product(en) heeft aangeschaft inbegrepen in de verkoopverpakking ("het Product").

"AT" garandeert u dat tijdens de garantieperiode "AT" of een door "AT" geautoriseerd servicecentrum in een commercieel verantwoorde tijd de defecten in materialen en ontwerp gratis zal verhelpen d.m.v. reparatie of – mocht "AT" volgens haar beleid dit nodig achten – vervanging van het Product conform deze Beperkte Garantie (tenzij anders wettelijk verplicht). Deze Beperkte Garantie is uitsluitend geldig en van toepassing in het land waar u het Product heeft aangeschaft, vooropgesteld dat "AT" voornemens was het Product in dat land te verkopen. Als u het Product echter aangeschaft heeft in een lidstaat van de Europese Unie en "AT" had in eerste instantie bedoeld

het Product op de markt te brengen in één van deze landen, dan is deze Beperkte Garantie geldig en van toepassing in al van deze bovengenoemde landen. Sommige beperkingen op de garantieservice kunnen van kracht zijn wegens land-specifieke elementen in de Producten.

Garantieperiode

De garantieperiode begint op de oorspronkelijke aankoopdatum van het Product door de eerste eindgebruiker. Het Product kan bestaan uit verschillende onderdelen en verschillende onderdelen kunnen gedekt worden door enkele verschillende garantieperiodes (hierna "Garantieperiode" genoemd). De verschillende Garantieperiodes zijn: Vierentwintig (24) maanden voor het mobiele apparaat en zes (6) maanden voor accessoires (hetzij inbegrepen in het verkooppakket van het mobiele apparaat of los verkocht), zoals: batterij, oplader, USB-kabel.

Voor zover nationale wetten het toelaten, zal de Garantieperiode niet verlengd of hernieuwd worden of op andere wijze worden beïnvloed wegens daaropvolgende verkoop, "AT" geautoriseerde reparatie of vervanging van het Product. Een gerepareerd onderdeel of gerepareerde onderdelen of de Productvervanging tijdens de Garantieperiode zullen echter wel door de Garantieperiode gedekt worden voor het restant van de originele Garantieperiode of voor zestig (60) dagen vanaf de datum van reparatie of vervanging, ongeacht welke langer is.

Hoe u garantieservice kunt ontvangen

Indien u een claim wil indienen onder deze Beperkte Garantie, stuurt u het Product of het onderdeel in kwestie (als het niet het gehele Product is) met een bijgevoegde brief naar het op het bijgeleverde garantiebewijs beschreven adres.

Wat valt niet onder de garantie?

1. Deze Beperkte Garantie beslaat geen gebruikshandleidingen of software van derden, instellingen, data of links, hetzij inbegrepen of gedownload in het Product, hetzij inbegrepen tijdens aanbesteding, installatie, levering of op enige andere tijd in het leveringsproces of anders en op enige wijze verkregen door u. "AT" garandeert niet dat enige "AT" software voldoet aan u behoeftes, zal werken in combinatie met enige hardware of software verstrekt door derden, dat de werking van enige software ongehinderd zal zijn of storingvrij is of dat enige defecten in de software te corrigeren zijn of gecorrigeerd zullen worden.

2. Deze Beperkte Garantie dekt het volgende niet:

- Normale slijtage (waaronder, maar niet beperkt tot, slijtage van camera's, batterijen en displays);
- Defecten veroorzaakt door foutieve behandeling (inclusief, maar niet beperkt tot, defecten veroorzaakt door scherpe voorwerpen, door buigen, indrukken of vallen, enz.);

Whoop ECHO – Quick Start Guide

- Defecten of beschadigingen veroorzaakt door misbruik van het Product, inclusief gebruik dat tegenstrijdig is met de instructies verstrekt door "AT" (bijv. zoals aangegeven in deze gebruikshandleiding van het Product);
- Andere handelingen die buiten de redelijke controle van "AT" vallen.

3. Deze Beperkte Garantie dekt geen defecten of zogenaamde defecten veroorzaakt door het feit dat het Product gebruikt was met, of aangesloten op, enig(e) Product, accessoires, software en/of services, niet gefabriceerd of verstrekt door "AT", of gebruikt was voor een ander doeleinde dan waarvoor het bestemd is. Defecten kunnen veroorzaakt worden door virussen vanuit uw ongeautoriseerde toegang of die van een derde tot services, andere accounts, computersystemen of netwerken. Deze ongeautoriseerde toegang kan plaatsvinden d.m.v. hacking, wachtwoord opsporing of d.m.v. een verscheidenheid aan andere manieren.

4. Deze Beperkte Garantie dekt geen defecten veroorzaakt door het feit dat de batterij kortgesloten werd of door het feit dat de verzegeling van de batterijbehuizing of de cellen gebroken zijn of bewijs vertonen van sabotage of door het feit dat de batterij gebruikt is geweest in andere apparatuur dan waarvoor het gespecificeerd is.

5. Deze Beperkte Garantie is niet toepasbaar als het Product geopend is geweest (met uitzondering van

plaatsing/vervanging van de batterij of SIM-kaart), gemodificeerd of gerepareerd door iemand anders dan een geautoriseerd servicecentrum, als het gerepareerd is met ongeautoriseerde reserveonderdelen of als het serienummer van het Product, de datumcode van de mobiele accessoires of het IMEI nummer is verwijderd, uitgewist, bekrast, aangepast of op enige wijze onleesbaar is en dit zal uitsluitend bepaald worden naar eigen goeddunken van "AT".

6. Deze Beperkte Garantie is niet toepasbaar als het Product blootgesteld is aan condens, aan vocht of aan extreme thermische omstandigheden of omgevingscondities of aan snelle veranderingen van dergelijke condities, aan corrosie, aan oxidatie, aan morsen van etenswaar of vloeistof of aan de invloed van chemische producten.

[Andere belangrijke opmerkingen](#)

Een derde, onafhankelijke operator verstrekt de SIM-kaart en het mobiele en/of ander netwerk of systeem waarop het Product werkt. "AT" accepteert daarom geen aansprakelijkheid onder deze garantie voor de werking, beschikbaarheid, dekking, services of bereik van het mobiele of andere netwerk of systeem. Voordat "AT" of een door "AT" geautoriseerd servicecentrum het Product kan repareren of vervangen, kan het zijn dat de operator een eventuele SIM-vergrendeling of andere vergrendeling moet opheffen die mogelijk is toegevoegd om het Product te vergrendelen aan een specifiek netwerk of specifieke

Whoop ECHO – Quick Start Guide

operator. Neem in dergelijke situaties a.u.b. eerst contact op met uw operator om het Product te ontgrendelen.

Vergeet a.u.b. niet back-up kopieën te maken of geschreven kopieën van alle belangrijke inhoud en gegevens opgeslagen in uw Product, omdat inhoud en gegevens verloren kunnen gaan tijdens reparatie of vervanging van het Product. "AT" is gebonden aan de bepalingen van de paragraaf hieronder, genaamd "Beperking van "AT's" aansprakelijkheid", en zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor enige soort van beschadigingen of verliezen hoe dan ook als resultaat van verlies, beschadiging of beschadiging van inhoud of gegevens tijdens reparatie of vervanging van het Product.

Alle onderdelen van het Product of andere apparatuur vervangen door "AT" zullen in het bezit komen van "AT". Als wordt vastgesteld dat het Product niet gedekt wordt door de voorwaarden en condities van deze Beperkte Garantie, behoudt: "AT" of het geautoriseerde "AT" servicecentrum het recht om de afhandelprijs in rekening te brengen. Bij reparatie of vervanging van het Product, kan "AT" producten of onderdelen gebruiken die nieuw, gelijkwaardig aan nieuw of hersteld zijn.

Uw Product kan land-specifieke elementen bevatten, inclusief software. Als het Product opnieuw geëxporteerd is van het originele land van bestemming naar een ander land, kan het Product land-specifieke

elementen bevatten die niet als defect worden beschouwd onder deze Beperkte Garantie.

Beperking van "AT's" aansprakelijkheid

Deze Beperkte Garantie is uw enige vorm van genoegdoening tegen "AT" en "AT's" eigen en exclusieve aansprakelijkheid ten opzichte van defecten in uw Product. Deze Beperkte Garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden van "AT", het zij mondeling, schriftelijk, (niet verplicht) wettelijk, contractueel, in aansprakelijkheid van onrechtmatige daad of anders, zonder beperking, en waar toegestaan door de wet van toepassing, alle willekeurige geïmpliceerde condities, garanties of andere voorwaarden met betrekking tot bevredigende kwaliteit of doelmatigheid. Deze Beperkte Garantie zal echter onderstaande niet uitsluiten, noch beperken:

- 1) Enig willekeurig legaal (wettelijk) recht dat u bezit onder de toepasbare nationale wetgevingen;
- 2) Enig willekeurig recht dat u hebt tegen de verkoper van het Product.

In de strekking toegestaan door de wet(ten) van toepassing, draagt: "AT" geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade of corruptie van gegevens, enige vorm van winstverlies, verlies van bruikbaarheid van Producten of functionaliteit, verlies van business, verlies van contracten, verlies van opbrengst of verlies van verwachte besparingen, verhoogde kosten of uitgaven of voor enige vorm van indirect(e) verlies of

schade, gevolgschade of gevolgvierlies of bijzonder(e) vierlies of schade.

In de strekking toegestaan door de wet van toepassing, is de aansprakelijkheid van "AT" beperkt tot de waarde van het aangeschafte Product. De bovenstaande beperkingen zijn niet van kracht in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van "AT" in geval van overlijden of persoonlijk letsel als resultaat van "AT's" bewezen nalatigheid.

[Advies & contactgegevens](#)

Uw Product is een geavanceerd elektronisch apparaat. "AT" raadt u sterk aan uzelf bekend te maken met de gebruikshandleiding en alle aanwijzingen verstrekt met en voor het Product.

Service Hotline: 0900-WHOOPIT / 0900-9466748 (NL)
Telefoonnummer: +31-85-2735219 (overige landen)
Email: info@ambiancetechnology.com

www.whoop-mobile.com
www.ambiancetechnology.com

2013 © Ambiance Technology B.V. (AT-Telecom)
The Netherlands

Contents

1. Introduction	45
2. Notice of content and ownership.....	47
3. Your Whoop Smartphone	52
4. Getting started	57
5. Applications & widgets.....	60
6. Accessories in the box.....	64
7. Common issues and solutions	67
8. Additional safety instructions.....	72
9. Safety information regarding radiation and SAR	75
10. Warranty	77

Support & information

In chapter 7 you will find a list of frequently reported issues, possible causes and potential solutions. Please check this list first when you experience problems with your device.

More information and answers to frequently asked questions can be found on our website:

www.whoop-mobile.com

Still need help? Please send an email to info@ambiancetechnology.com and our knowledgeable Support Team will happily assist you.

>Please note: Information in regard to radiation and SAR can be found in this Quick Start Guide (chapter 9) or on our website (www.whoop-mobile.com).

1. Introduction

Congratulations! Choosing the **Whoop ECHO** smartphone was an excellent decision.

The ECHO is an Android 4.2 smartphone with many extra features.

Besides your current SIM card you can add an additional, second SIM card that – as an example – will enable you to call, text and surf the web cheaply when being abroad.

The 4.5" FWVGA touchscreen lets you enjoy photos, videos and thousands of applications available for download at the Google Play Store.

The use of modern, wireless technology allows you to be online everywhere. This might be through the advanced 3G technology, or simply at home, through your personal Wi-Fi connection.

The 5.0 Megapixel camera allows you to take pictures and shoot videos of high quality, which you can share instantly with your family and friends!

List of technical specifications

- ✧ 4.5" FWVGA (854x480) touchscreen
- ✧ Android 4.2 (Jelly Bean)
- ✧ GSM 850/900/1800/1900 MHz
- ✧ WCDMA/UMTS 850/1900/2100 MHz
- ✧ 3G Internet
- ✧ Dual SIM: Dual-Standby / One-Talk (SIM cards not included)
- ✧ Internet / MMS / SMS
- ✧ 5 Mpx FF camera with LED-flash (rear)
- ✧ 0.3 Mp FF camera (front)
- ✧ GPS
- ✧ Media player
- ✧ Memo recorder
- ✧ FM-radio
- ✧ Wi-Fi b/g/n
- ✧ Portable Hotspot functionality (tethering)
- ✧ 4 GB storage memory (approx. 1.5-2 GB available)
- ✧ Micro-SD card slot (up to 32 GB)
- ✧ 512 MB RAM
- ✧ MT6572 1.3 GHz Dual-Core processor
- ✧ Bluetooth 4.0
- ✧ Access to thousands of apps through the Google Play Store®

2. Notice of content and ownership

Copyright © 2008 Ambiance Technology B.V. All rights reserved. The full and total contents of this documentation is protected by copyright laws. Any form of reproduction, transference, distribution or saving of the contents of this document, be it partly or wholly, without prior consent in writing from AT-Telecom, is prohibited.

AT-Telecom and the "AT" logo are registered trademarks of Ambiance Technology B.V. and are protected by all applicable laws. Other product- or company names within this document that are noted as such are trademarks or trade names of the respective owners.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

JAVA is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

AT-Telecom has reviewed the contents of this documentation with regard to accuracy, but they may, nevertheless, contain errors or unintentional omissions.

AT-Telecom reserves the right to modify or enhance all products described in this document, and to revise this

Whoop ECHO – Quick Start Guide

documentation without prior notice. This documentation was supplied to serve as a user guide exclusively for AT-Telecom mobile phones and contains no clarification with regard to hardware- or software configurations of the products described within this document. The availability of specific products or expansions may vary depending on your location. For additional information, please refer to your nearest AT-Telecom dealer or your provider.

Several functionalities described within this document refer to network services and require support by your network- or service provider. Please refer to either of them for specific information regarding these functionalities.

This device may contain parts, technology or software upon which the export regulations and local laws of specific countries apply. Exporting, when in contradiction with local laws, is prohibited.

Before using this device, please thoroughly acquaint yourself with the contents of the following "Safety and user instructions" and the chapters "Additional safety instructions" en "Safety information regarding radiation and SAR".



This symbol states that the device meets the European directives with regards to safety and electric interference.

Safety and user instructions



SAFETY ON THE ROAD

Adhere to local laws. Keep your hands available to operate the vehicle at all times. Your primary responsibility is road safety.



EMERGENCY NUMBERS

Have the phone switched on and functioning. Dial the emergency number and press the call-button. State your location. Do not terminate the call without permission.



INTERFERENCE

Every wireless device may be susceptible to electromagnetic disturbances that could influence performance.



POWER DOWN IN HOSPITALS

Switch off your device when near medical appliances.

Whoop ECHO – Quick Start Guide



EXPANSIONS AND BATTERIES

Only use approved expansions and batteries. Do not connect any incompatible products.



POWER DOWN ABOARD AIRPLANES

Wireless devices may cause electromagnetic disturbances in airplanes.



CONNECTING TO OTHER DEVICES

Before connecting to another device, always refer to its user manual to determine whether this is at all possible.



SAVE THE ENVIRONMENT

The battery must be recycled or disposed of properly according to local laws and regulations and always kept separate from household waste.



BACK-UP COPIES

Remember to make copies or written notes of important information, such as passwords or parameters of network providers.



KEEP CHILDREN SAFE

Keep every small item of the device, such as memory cards, out of reach of children.

Whoop ECHO – Quick Start Guide

- Prior to using this device for the first time, make yourself acquainted with all safety- and user instructions.
- Keep this manual stored properly so that you may consult it easily at a later time. Carefully follow the notifications supplied within this manual.
- Follow all instructions for use and operation carefully.
- Before cleaning the device, unplug it from any and all electrical outlets. Do not use liquid solvents or products in aerosol. Clean the device with a soft and slightly moist cloth.
- Do not use the device near water, near a bathtub, wash-basin or sink, in a moist basement or near a swimming pool.
- To insert the battery, SIM card and accessories, follow the instructions of your vendor and only use accessories that were recommended by the vendor of this device.

3. Your Whoop Smartphone


Preparing for first use

Before you begin, make sure the phone is switched off and the charger is not connected.

Now follow all steps described below to insert the SIM card(s) and battery.


>Please note: Damage caused by not carefully inserting the SIM card(s) and/or the battery is not covered by our Limited Warranty (see chapter 12).

- **Step 1:** Open the rear panel.

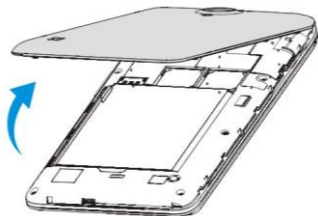

Whoop ECHO – Quick Start Guide

- **Step 2:** Insert your SIM card(s) and SD card (not included).

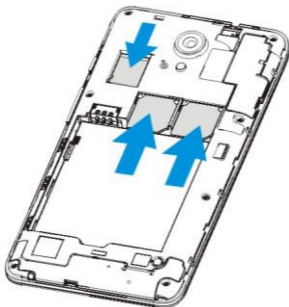


>Please note: the SIM card(s) should be placed "chip-down", i.e. with the small copper plate facing downwards. The chopped-off orner should still be visible.


>Please note: an SD card should be placed next to the SIMs, on the left-hand side. Using an SD-card is highly recommended.

Whoop ECHO – Quick Start Guide

- **Step 3:** Insert the battery.

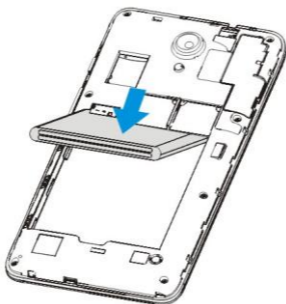


- **Step 4:** Close the rear panel.

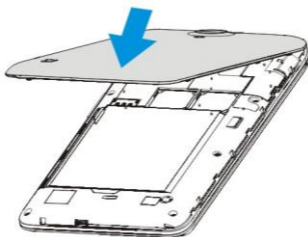

>Please note: Repeatedly opening and closing the rear-panel will eventually lead to a poor fit of the cover.

Whoop ECHO – Quick Start Guide

Your device

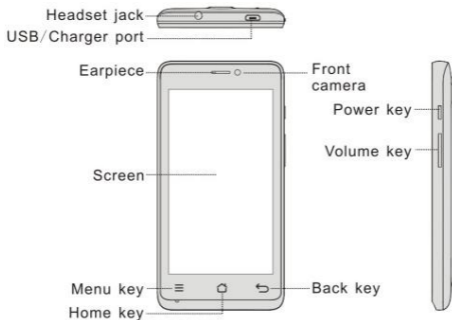

Using the keys

Power key: Use the power key to switch the phone on or off. If the phone is switched on, a quick press on the power button will automatically put the device in standby mode (or bring it back to active mode). Keep the power button pressed and a menu will appear.

Volume key: The volume key adjusts the sound levels. When in a call or listening to music, the speaker output will be adapted when using this.



Menu key: Depending on what application you are using, the menu button will bring up the extra functionalities and/or actions.



Home key: Pressing this button will bring you back to the default (home) screen at all times. Keeping the button pressed, brings up your recently used apps, allowing you to switch between apps rapidly.



Back key: This one always leads you back to the previous screen.

4. Getting started

When you switch on your phone for the first time, you will be given a number of questions in order to configure the device to your liking. Follow these steps carefully. At the end Android will show you how to use the phone and give you a couple of usability tips.


>Please note: You can always change things later by pressing the Menu key while in the Home screen (see below) and choose "System settings".

The Home screen



Whoop ECHO – Quick Start Guide

The Home screen is the default screen of your smartphone. Here you can 'start fresh' and easily reach all applications.


In the bottom bar you will always find the  button in the middle and your most popular apps. As with so many things on this device, you can customize this bar and adjust it to your preference.

In total there are five Home screens, which you can access by swiping from left to right and vice versa.

You can change the background image by placing your finger on an empty spot and holding it there for a moment.

You can add shortcuts to the Home screen by touching and holding your finger on an empty spot in the screen. A sub-menu will appear which will allow you to add any shortcut of an app to the Home screen.


By touching and holding your finger on an icon (rather than tapping it), you can move the icon, or delete it by dragging it to the appearing trash can icon top of the screen.

Tapping the  button will bring you to the main menu. You may transfer an icon to your home screen by touching and holding it for a couple of seconds.

Whoop ECHO – Quick Start Guide

Unlocking the screen

To unlock your smartphone drag the circle around the padlock to the "opened padlock" icon that will appear on the right.

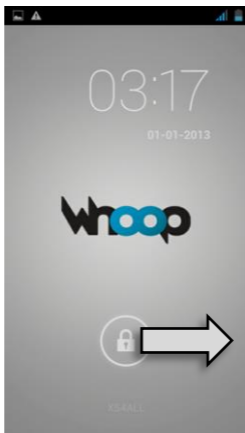

5. Applications & widgets

Applications

Your phone comes with a number of standard applications, better known as "apps". In this chapter we will explain to you what the most important apps can do for you.

- **Phone**

In the bottom left corner of your home screen you will find the telephone icon. Tapping it will open the phone app through which you can make calls.

You now have three ways to place a call:

1 | By tapping the phone icon on the top-left you will enter the standard telephone screen that allows you to enter a phone number directly.

2 | Tapping the clock symbol will bring up the call history. By tapping the phone icon next to an entry, the phone will dial the number listed.


3 | Tapping the contact icon on the right will bring up all your saved contacts with their respective phone numbers.

>Tip: Once you start dialing a number, the corresponding sequence of numbers in your contact list will appear in the top of your screen. You may also enter a name, like 5646 for "JOHN".

Whoop ECHO – Quick Start Guide

- **Camera**

Tapping to camera icon will open the camera application.

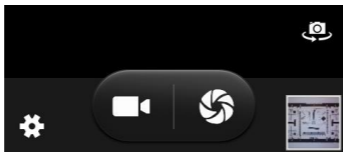

Here you can select the video or photo camera.

Next to the 'camera options' (i.e. main) button, you will see a thumbnail of the latest picture or video made. Tapping this picture lets you view and possibly share the picture.

Above the thumbnail you will find a small camera icon with a circling arrow below it. Tapping it lets you switch between rear and front camera.

On the left-hand side a "Settings" icon is located. Tap this to view and change the camera settings.

- **Messages**

The 'text balloon' icon brings up the "Messages" menu.

Tapping the icon in the bottom-left corner starts a new conversation. A keyboard will appear automatically.

Whoop ECHO – Quick Start Guide

>Tip: Android does not deal with individual messages – all messages are displayed as if they form a conversation. Therefore, you see what has already been discussed before.


>Tip: To delete a conversation, simply put your finger on the conversation, hold it there until a trash can icon appears, then tap that icon.

At the line on top of your screen, you can enter a phone number. If you wish to add one or more contacts out of your phone book, tap the contact icon on the right-hand side of the top line.

By tapping the icon of a folded paper plane, the message will be sent.

>Tip: Tapping the paperclip icon in the top-right corner enables you to attach photos, sound and other media to your message. This action will transform the SMS into an MMS. Please note that because of this, additional charges may apply. Verify this by contacting your provider.

Widgets

Android 4.2 offers a huge amount of widgets – a kind of app that can be put on your main screen. To put a widget there, tap the  button to enter the main menu, then hit "Next" and tap "Widgets". By sliding

Whoop ECHO – Quick Start Guide

your finger left and right, you can scroll through all widgets. Tapping and holding a widget for some seconds enables you to drag it to the main screen and determine where to place it.

>Let op: In some cases, an app has its own widget. If this is so, these Widgets will be shown in this menu as well.

6. Accessories in the box

USB cable

With the included USB cable you can charge the battery of your device or connect your phone to a computer.

- Charging the battery: First connect the (included) wall plug charger to the USB connector of the cable and insert the mini-USB connector into the USB port of your phone. Lastly, plug the charger into a wall socket.
- Connecting to a computer: Before you start, make sure your phone is switched off. Now insert the mini-USB connector into the USB port of your phone, then plug the standard USB connector at other end of the cable into the appropriate USB port of a computer. Lastly, switch on your phone. When you want to disconnect, we strongly advise you to make sure the hardware (phone) is removed safely, i.e. through the "remove hardware safely" option of your computer. Doing it differently, might damage the data on your phone.

While your phone is connected to a computer, the battery is being charged as well.

>Please note: Never allow Windows to format the memory of your smartphone. This could damage the internal memory of your phone beyond repair. The

same goes for formatting your SD card: use your smartphone to do this, or use a compatible SD card reader.

Charger and battery

Only use the included charger and always in a dry environment. Keep it away from liquids in order to prevent damage to your charger. Short-circuiting may cause fire, personal injuries and increases the risk of an explosion. If you still would like to use a different charger, please consult your retailer first.

Charging a new or a completely depleted battery may take up to 12 hours. Make sure to keep your phone connected to the charger and do not unplug until fully charged.

This smartphone comes with an original battery. Using any battery other than the original could result in irreparable damage. In case of a defective battery, please contact your retailer to obtain a replacement. If you remove the battery, don't leave it lying around and keep it safe.

>Please note: The chapter "Additional safety instructions" contains more information about the battery and how to use it.

Headset

The included headset will instantly turn your smartphone into a hands-free device or a music player with high-quality sound!

7. Common issues and solutions

Issue	Potential causes and solutions
The device does not switch on	<ul style="list-style-type: none">- The battery is not charged.- The battery is not properly inserted.
The battery does not charge	<ul style="list-style-type: none">- The battery is depleted and needs to be charged for a prolonged period of time.- Charger or USB cable is defective.- Battery is defective.
A SIM error occurs	<ul style="list-style-type: none">- The SIM card has gotten dirty and therefore cannot be read properly.- The SIM card is not properly inserted (see also chapter 3 for proper SIM insertion).- The SIM card is damaged/defective. Please contact your provider. <p><i>>Please note: This also applies to SIM2.</i></p>
The signal is poor	<ul style="list-style-type: none">- Check whether the on-screen signal indicator shows more than two bars. If this is not the case, you are in a location with poor reception. <p><i>> Please note: This also applies to SIM2.</i></p>

Whoop ECHO – Quick Start Guide

<p>It is not possible to make a call</p>	<ul style="list-style-type: none">- "Caller ID" is disabled and your provider does not allow anonymous calling.- There is a strong source of disruption in the vicinity.- You may have set limitations in the settings for calling.- Your provider has not yet activated your SIM card.
<p>It is not possible to connect to a network</p>	<ul style="list-style-type: none">- The network's signal is poor or there are strong disruptions nearby.- The SIM card is not properly inserted (see also chapter 3 for proper SIM insertion).- The SIM card is damaged/defective. Please contact your provider.- "Airplane mode" is activated, all wireless communications are disabled. Next to the time indicator, one or two airplane icons are displayed.

Whoop ECHO – Quick Start Guide

<p>The phone is not able to establish a (3G) internet connection</p>	<ul style="list-style-type: none">- Check with your provider if "data" is part of your bundle.- Make sure "data connection" is enabled on your phone.- Obtain the correct APN settings (on the website of your network provider) and set your phone accordingly. Go to: <i>Settings > More > Mobile networks > Access Point Names.</i>- In case you use the services of an MVNO provider, make sure "roaming" is activated. Go to: <i>Settings > SIM management > Roaming.</i>
<p>My pictures are too dark</p>	<ul style="list-style-type: none">- Check your camera settings.- The environment does not have sufficient light.
<p>My pictures are blurry.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Make sure the object you're trying to take a picture of does not move.- While taking a picture, hold your phone still.- The environment does not have sufficient light.

Whoop ECHO – Quick Start Guide

<p>My micro-SD card is not accepted or is showing incorrect storage capacity</p>	<ul style="list-style-type: none">- Make sure you use a compatible SD card, of which the capacity does not exceed 32 GB.- Make sure the card is properly formatted (FAT16/FAT32 file system, not NTFS).
<p>The battery drains too quickly</p>	<p>Smartphones are heavy consumers when it comes to energy. Therefore, the operational battery time is highly dependent on how the phone is used. On average, it's not uncommon a smartphone needs be recharged by the end of the day.</p>
<p>The phone fails to connect to my Bluetooth car kit / The connection is not stable</p>	<ul style="list-style-type: none">- Use your car kit to connect to your smartphone, or the other way around.- Update the car kit software (automatically).- Adjust the carkit settings so that it's only used for speech and not for the media player and/or data exchange.
<p>The Bluetooth-car kit fails to import phonebook data</p>	<p>Make sure to accept the "PBAP request" immediately after the Bluetooth connection has been established and mark the checkbox "Do not ask again".</p>

Whoop ECHO – Quick Start Guide

The GPS-
functionality is
not working
properly / I do
not get a GPS fix

- Check if "GPS" is enabled.
- Windshields with heat protection, windshield heating, multi-storey buildings or heavy forestation are known to scramble GPS or block it altogether.
- Try to establish a GPS connection outside, in an open field. After approximately 5 minutes, you should have a fix.

8. Additional safety instructions

Local laws and regulations

Take into account possible special laws and regulations that might apply to the place in which you use your smartphone.

Volume

To prevent hearing impairment, make sure to keep the volume of earphones to a responsible level.

Pacemakers

People carrying a pacemaker need to follow these instructions:

- When the phone is switched on, always maintain a distance of at least 15 cm from the pacemaker.
- Never carry the phone in a breast pocket.
- When making calls, hold the phone to your right ear (opposite the pacemaker).

Hearing aid devices

Your phone may cause interference with certain hearing aid devices. If this is the case, please contact the manufacturer of the hearing device.

Precautions for using your battery and charger

The battery charge depends on the network you use, the phone settings and the environment in which the phone is used. A Li-Ion battery of 1500 mAh is generally

Whoop ECHO – Quick Start Guide

good for over 2-4 hours of calling time, whilst standby time usually lasts from 24-72 hours.

Prior to removing the battery, make sure the phone is switched off and not connected to a battery charger.

Under no circumstance use a charger or battery that is damaged in any way.

When using the phone in the vicinity of a base-station of a network, power usage will decrease. The battery time in which a device can remain in standby mode or be operational for calling is strongly affected by the strength of the signal of the mobile network.

Charging time depends on the remaining battery power, the type of battery and the charger used for charging the battery. A battery may be charged and discharged hundreds of times, but it will become worn out over time. Obtain a new battery as soon as you notice a decrease in standby or calling times.

Unplug the charger when it is not being used. Do not leave the smartphone attached to the charger for a period exceeding 48 hours straight. Overcharging may drastically decrease battery life. Even when unused, a fully charged battery will slowly get depleted.

Make sure both the positive battery pole (+) as well as the negative battery pole (-) connect with the contacts in the smartphone when installing the battery.

Whoop ECHO – Quick Start Guide

Do not short-circuit the battery. Unexpected short-circuiting may occur when a metal object, such as a coin, clamp, or pen makes a direct connection between the positive pole (+) and the negative pole (-) of the battery (the poles are the copper strips on the battery).

Do not put discarded batteries in fire. Dispose of batteries according to local law. Do not dispose of batteries with the regular household waste.

In case your phone, battery or charger gets wet, do not attempt to dry it in a heating device, such as a dryer or a microwave oven. Doing so, may cause burn wounds or lead to swelling or even explosion of the phone, battery, charger, or the heating device used.

Contact your nearest service centre to get help when your phone, battery or charger does not function properly.

>Please note: AT-Telecom hereby declares to repudiate all responsibility for any direct or collateral damage that results from failure to comply to one or more of the instructions above or incorrectly executed procedures.

9. Safety information regarding radiation and SAR

Whoop mobile phones meet the requirements for the CE marking, also with regard to radiation. Your Whoop smartphone is equipped with multiple senders and receivers (GSM/UMTS/WiFi). The design of your device is such, that it meets CE-requirements.

Radio waves influence the human body, they are absorbed within the body and converted to warmth. SAR values express the extent to which this takes place. SAR is the acronym for Specific Absorbtion Rate.

In order to obtain the most objective frame of SAR-values, different means of measuring are employed. The object is to determine the amount of Watts that are absorbed per Kg of body mass, averaged over 10 grams of body-tissue. The CE-marking requires this value to not exceed 2.0 W/Kg. The SAR limitations in the United States, established by the FCC, are even lower, at 1.6 W/Kg.

Testing for SAR-values is performed under the following conditions:

- At the highest permitted level of transmitter power output that the equipped sender is capable to transmit on the various frequencies.

Whoop ECHO – Quick Start Guide

- At the least favorable circumstances possible in everyday normal use, for example when the device is held close to the head.

Your device was designed to use only the power necessary to remain in contact with the network. Since SAR-test protocol regulations require testing and measuring SAR-values at maximum transmitter power output, the actual amount of radiation will be lower than the SAR-value that this device is specified with. This value is strongly influenced by the network reception on your location.

To obtain the SAR-value of your device, please consult our website www.whoop-mobile.com. We have published an overview of the SAR-values of all Whoop models, with the distinction between carrying the device on your body and using it in a call and holding it near the ear.

10. Warranty

The Manufacturer's Limited Warranty of Ambiance Technology (AT-Telecom) for mobile equipment sold in the European Union, is valid from January 1st, 2007.

Manufacturer's Limited Warranty

This Limited Warranty does not affect your legal (statutory) rights under your applicable national laws relating to the sale of consumer products.

Ambiance Technology BV ("AT") provides this Limited Warranty to Person who has purchased the "AT" product(s) included in the sales package ("Product").

"AT" warrants to you that during the warranty period "AT" or an "AT" authorized service company will in a commercially reasonable time remedy defects in materials, design and workmanship free of charge by repairing or, should "AT" in its absolute discretion deem it necessary, replacing the Product in accordance with this Limited Warranty (unless otherwise required by law). This Limited Warranty is only valid and enforceable in the country where you have purchased the Product provided that it is intended for sale in that country.

If, however, the product was purchased in a Member State of the European Union and "AT" had initially intended the Product to be sold in one of these countries, this Limited Warranty is valid and applicable

in all of the above countries. Some limitations of warranty service may apply because of country specific elements in the Products.

Warranty Period

The warranty period starts at the time of Product's original purchase by the first end-user. The Product may consist of several different parts and different parts may be covered by a different warranty period (hereinafter "Warranty Period"). The different Warranty Periods are: tTwenty-four (24) months for the mobile device and six (6) months for accessories (whether included in the sales package of the mobile device or sold separately), such as battery, charger, headset, USB cable.

As far as your national laws permit, the Warranty Period will not be extended or renewed or otherwise affected due to subsequent resale, "AT" authorized repair or replacement of the Product. However, repaired part(s) will be warranted for the remainder of the original Warranty Period or for sixty (60) days from the date of repair, whichever is longer.

How do get Warranty Service

In order to make a claim of a Defect, you must contact AT by email or phone during the Warranty Period to explain the Defect and to obtain an RMA number (Return Materials Authorization) if necessary. You must return the Hardware during the Warranty Period, along

with the included Warranty Card and an explanation of the Defect, to the address provided on the Warranty Card.

What is not covered?

1. This Limited Warranty does not cover user manuals or any third party software, settings, content, data or links, whether included/downloaded in the Product, whether included during instalment, assembly, shipping or at any other time in the delivery chain or otherwise and in any way acquired by you. To the extent permitted by applicable law(s), "AT" does not warrant that any "AT" software will meet your requirements, will work in combination with any hardware or software applications provided by a third party, that the operation of the software will be uninterrupted or error free or that any defects in the software are correctable or will be corrected.

2. Furthermore, this Limited Warranty does not cover:

- Normal wear and tear (including, without limitation, wear and tear of camera lenses, batteries or displays);
- Defects caused by rough handling (including, without limitation, defects caused by sharp items, by bending, compressing or dropping, etc);
- Defects or damage caused by misuse of the Product, including use that is contrary to the instructions provided by "AT" (e.g. as set out in

Whoop ECHO – Quick Start Guide

the Product's user guide) and/or d) other acts beyond the reasonable control of "AT";

- Other acts beyond the reasonable control of "AT".

3. This Limited Warranty does not cover defects or alleged defects caused by the fact that the Product was used with, or connected to, a product, accessories, software and/or service not manufactured, supplied or authorized by "AT" or was used otherwise than for its intended use. Defects can be caused by viruses from your or from a third party's unauthorised access to services, other accounts, computer systems or networks. This unauthorised access can take place through hacking, password-mining or through a variety of other means.

4. This Limited Warranty does not cover defects caused by the fact that the battery has been short-circuited or by the fact that the seals of the battery enclosure or the cells are broken or show evidence of tampering or by the fact that the battery has been used in equipment other than those for which it has been specified.

5. This Limited Warranty does not apply if the Product has been opened (excepting the (re-) placement of the battery or SIM card), modified or repaired by anyone other than an authorized service centre, if it is repaired using unauthorised spare parts or if the Product's serial number, the mobile accessory date code or the IMEI number has been removed, erased, defaced, altered or

Whoop ECHO – Quick Start Guide

are illegible in any way and this shall be determined in the sole discretion of "AT".

6. This Limited Warranty does not apply if the Product has been exposed to moisture, to dampness or to extreme thermal or environmental conditions or to rapid changes in such conditions, to corrosion, to oxidation, to spillage of food or liquid or to influence from chemical products.

Other important notes

A third party, independent operator provides the SIM card and cellular and/or other network or system on which the Product operates. Therefore, "AT" will not accept responsibility under this warranty for the operation, availability, coverage, services or range of the cellular or other network or system. Before the Product can be repaired or replaced, the operator may need to unlock any SIM-lock or other lock that may have been added to lock the product to a specific network or operator. If this is the case, please contact your operator to unlock the product.

Please remember to make back-up copies or keep written records of all important content and data stored in your Product, because content and data may be lost during repair or replacement of the Product. "AT", in a manner consistent with the provisions of the section entitled "Limitation of AT's Liability" below, shall not under any circumstances be liable, either expressly or impliedly, for any damages or losses of any

Whoop ECHO – Quick Start Guide

kind whatsoever resulting from loss of, damage to, or corruption of, content or data during repair or replacement of the Product.

All parts of the Product or other equipment that "AT" has replaced shall become the property of "AT". If the returned Product is found not to be covered by the terms and conditions of the Limited Warranty, "AT" and its authorized service companies reserve the right to charge a handling fee. When repairing or replacing the Product, "AT" may use products or parts that are new, equivalent to new or re-conditioned.

Your Product may contain country specific elements, including software. If the Product has been re-exported from its original destination country to another country, the Product may contain country specific elements that are not considered to be a defect under this Limited Warranty.

Limitation of "AT's" responsibility

This Limited Warranty is your sole and exclusive remedy against "AT" and "AT"'s sole and exclusive liability in respect of defects in your Product.

This Limited Warranty replaces all other "AT" warranties and liabilities, whether oral, written, (non-mandatory) statutory, contractual, in tort or otherwise, including, without limitation, and where permitted by applicable law, any implied conditions, warranties or

Whoop ECHO – Quick Start Guide

other terms as to satisfactory quality or fitness for purpose.

However, this Limited Warranty will not exclude nor limit:

- 1) Any arbitrary legal (statutory) rights that you have under applicable national laws;
- 2) Any arbitrary right that you may have against the seller of the product.

To the extent permitted by applicable law(s) "AT" does not assume any liability for loss of or damage to or corruption of data, for any loss of profit, loss of use of Products or functionality, loss of business, loss of contracts, loss of revenues or loss of anticipated savings, increased costs or expenses or for any indirect loss or damage, consequential loss or damage or special loss or damage.

To the extent permitted by applicable law, "AT"'s liability shall be limited to the purchase value of the Product. The above limitations shall not apply to death or personal injury resulting from "AT"'s proven negligence.

Whoop ECHO – Quick Start Guide

[Recommendation & contact details](#)

Your Product is a sophisticated electronic device. "AT" strongly encourages you to familiarize yourself with the user guide and instructions provided with and for the Product.

Service Hotline: 0900-WHOOPIT / 0900-9466748 (NL)
Phone number: +31-85-2735219 (other countries)
Email: info@ambiancetechnology.com

www.whoop-mobile.com
www.ambiancetechnology.com

2013 © Ambiance Technology B.V. (AT-Telecom)
The Netherlands