

HONOR 20 **PRO**

Felhasználói útmutató

HONOR

Tartalom

Izgalmas funkciók

Kiemelt használati tippek	1
Kamera tippek	3
Kezelje telefonját	8

Új készülék

Új készülék konfiguráció	12
A Szupertöltés bemutatása	15

Gesztusok és műveletek

Intelligens felismerés	17
HiSearch: Egyező szöveg és képek keresése	19
Képernyőképek és képernyőfelvételek	19
Osztott képernyő	22

Főképernyő

Navigációs sáv	24
Gyorsindító kapcsolók használata a gyakran használt funkciók gyors engedélyezéséhez.	25
Az értesítési sáv és az állapotsáv	26
Képernyő zárolás és feloldás	28
Vissza az alapokhoz az Egyszerű mód használatával	30
Főképernyő kezelés	30

Névjegyzék

Névjegykártyák kezelése	34
Keresés a Névjegyzékben	35
Névjegyek kezelése	36
Névjegyinformációk társítása közösségi média fiókokkal	38

Tárcsázás

Hívás alapvető funkciói	39
VoLTE	40
VoWi-Fi használata az új hívásélmény érdekében	41

Üzenet

Üzenetek alapvető funkciói	42
----------------------------	----

Kamera

Alapvető kamerafunkciók	44
MI fotózás , Intelligens fényképtéma felismerés	46
A Portré mód használata lenyűgöző arcképek készítéséhez	47
Panoráma	47

	Tartalom
Pro mód	48
Fénnyel festés mód	51
További rögzítő módok	55
Galéria	
Legjobb pillanatok	57
Fényképkezelő	58
Optimalizáló	
Optimalizáló használata	62
A mobiladat használatának kezelése	62
Intelligens energiatakarékosság engedélyezése	62
Automatikus indítás használata a kéretlen alkalmazástevékenységek elkerülése érdekében	63
A víruskereső engedélyezése	64
E-mail	
E-mail-fiók hozzáadása	65
E-mail-fiókok kezelése	65
VIP e-mail névjegyek kezelése	66
Intelligens csoportok létrehozása	66
Fontos események importálása a naptárba	66
Automatikus válasz beállítása Exchange e-mailekre	67
Naptár	
Navigálás a naptárban	68
Teendők importálása a rendezett munka érdekében	68
Globális szabadnapok megtekintése	69
Óra	
Az óra használata	70
Jegyzetömb	
Kezelje jegyzeteit és tartsa rendben feljegyzéseit	71
Szolgáltatások	
Képernyőidő ellenőrzése	72
A Hangrögzítő használata hangjegyzetek készítéséhez	72
Phone Clone	72
HUAWEI azonosító és több felhasználó	
Több felhasználó beállítása és használata	75
Készülékkapcsolat	
Bluetooth	77
NFC	79
Asztali mód	83

Adatok átvitele a Telefon és a számítógép között	85
Huawei Share	86
Biztonság és adatvédelem	
Arcfelismerés	89
Ujjlenyomat	90
A helymeghatározó szolgáltatások engedélyezése vagy kikapcsolása	93
PrivateSpace	93
Az Alkalmazás-zár engedélyezése	96
Jelszótároló használata	96
Fokozott adatvédelem: Óvja személyes adatait	97
Wi-Fi és hálózat	
Wi-Fi	99
Csatlakozás az internethez	102
A mobilhálózata megosztása más készülékekkel	102
Alkalmazások és értesítések	
Iker-alkalmazás: Bejelentkezés egyszerre két közösségi hálózat fiókba	104
Az alkalmazásjogosultságok testre szabása az igényeinek megfelelő készülékhasználathoz	104
Hang és kijelző	
A Ne zavarj mód beállítása	106
Hangbeállítások konfigurálása	106
Szemvédelem mód engedélyezése a szem fáradásának megelőzése érdekében	107
További kijelző beállítások	108
Tárhely	
Memória-karbantartás engedélyezése	109
Intelligens asszisztens	
A készülék funkcióinak elérése bárhol a Navigációs dokkal	110
Kihajtható tok használata a készülék megóvására	110
Véletlen érintés megelőzésének engedélyezése és letiltása	111
Rendszer	
A beviteli mód módosítása	112
Kisegítő lehetőségek	112
Általános beállítások	115
Rendszerfrissítés	
A készülék rendszerének online frissítése	118
Jogi nyilatkozat	

	Tartalom
Jogi nyilatkozat	119
Személyes információk és adatbiztonság	121
Segítség igénylése	122


Izgalmas funkciók

Kiemelt használati tippek

HiVision: Beolvasás indítása még több információért

Szeretne egészségesen étkezni és formában maradni? Külföldi utazásai során szeretné megérteni az idegen emblémákat, forgalomirányító táblákat és az éttermi menüket? Szeretne gyorsan megtudni termékinformációkat a gyorsabb összehasonlításhoz vagy vásárláshoz? Használja a HiVision funkciót mindezek gyors és könnyű elvégzéséhez.


A HiVision az alábbi funkciókat nyújtja:

- **Ételek beolvasása:** Az ételek beolvasásával megállapíthatja az azokkal kapcsolatos súly, kalória és tápérték adatokat.
 - **Tárgyak felismerése:** Beolvasásukkal azonosíthat útjelző táblákat vagy híres festményeket. A rendszer egy kártyát hoz létre, amely az ezekre a földrajzi helyekre vagy festményekre vonatkozó információkat tartalmazza.
 - **Vásárlás:** Olvasson be tárgyakat, amelyekre vásárlási ajánlatokat szeretne kapni.
 - **Fordítás:** Olvasson be idegen nyelvű szavakat vagy kifejezéseket a gyors online fordításukhoz, így megkönnyítve külföldi utazásait.
 - **Kódok beolvasása:** QR kódok vagy vonalkódok beolvasásával adhat hozzá névjegyeket vagy szerezhet meg termékinformációkat.
-  • Ehhez a funkcióhoz internet-hozzáférésre van szükség a tárgyak felismerése, kódok beolvasása, ételek kalóriatartalmának megállapítása és a fordítás érdekében.
- Ez a funkció csak bizonyos országokban és régiókban támogatott.

Arcvonásainak felvétele és az arcfelismerés engedélyezése

Az Arcfelismerés lehetővé teszi a készülék gyors és biztonságos feloldását jelszó megadása nélkül.

- ⚠️ • Az arcfelismerés funkció csak akkor használható, ha a tulajdonos fiók van bejelentkezve. A funkció a PrivateSpace által nem támogatott.
- Az arcfelismerés nem áll rendelkezésre, ha a zárképernyő jelszavát nem adta meg három vagy több egymást követő napon, vagy ha a készüléket távolról zárolta, illetve újraindította.
- Az arcfelismerés használatakor a szeméit tartsa nyitva, és az arcát fordítsa a készülék felé 20–50 cm távolságban. Az arcának pontos beolvasásához ne használja ezt a funkciót, amikor sötét környezetben tartózkodik, vagy közvetlen fény felé néz.
- Jelenleg csak egy arc vehető fel. Az újbóli felvételhez törölje az aktuális arc adatokat.

- 1** Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást. Lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés** menübe, és írja be a zárképernyő jelszavát.


- Ha még nem állított be zárképernyő jelszót, akkor először állítson be egyet. A 6 számjegyű PIN-kód mellett más típusú jelszavakat is beállíthat: **Minta, 4 számjegyű PIN-kód, Egyéni PIN-kód** vagy **Jelszó**.



2 A **Felemeléses felébresztés engedélyezése** opció kiválasztásával a képernyő bekapcsol és felold, amikor a készüléket felemeli és az arca elé tartja. Ha nincs szüksége erre a funkcióra, ne jelölje be. Érintse meg a **Arc felvétele** lehetőséget, és vegye fel az arcát.

3 Arcfelismerési módok:

- **Feloldási módszer kiválasztása:** Az **Arcfelismerés** képernyőn érintse meg a **Készülék feloldása** lehetőséget. Ha a **Közvetlen feloldás** lehetőséget választja, a készülék azonosítja az arcvonásait, és feloldja a képernyőt, amikor a képernyő be van kapcsolva. Ha a **Feloldás húzással** lehetőséget választja, miután a készülék azonosította az arcvonásait, a képernyő feloldásához húzza el az ujját. A **Ki** lehetőséget választva letilthatja az Arcfelismerés funkciót.
- **A zárképernyő értesítések intelligens megjelenítése:** Engedélyezze a **Értesítések megjelenítése** opciót. A zárképernyőn a készülék elrejtja az értesítések részleteit, és csak akkor jeleníti meg azokat, miután felismerte a tulajdonosa arcát.
- **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz:** A **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** engedélyezésével férhet hozzá az Alkalmazás-zárhoz és az Arcfelismerés funkcióval lezárt alkalmazásokhoz.

Feloldás felemeléssel

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés** alá. Arcadatok felvételekor válassza az **Felemeléses felébresztés engedélyezése** opciót, és állítsa az Arcfelismerés módot **Közvetlen feloldás** opcióra. A beállítás befejezése után egyszerűen a Telefon felemelésével oldhatja fel a képernyőt, jelszó vagy ujjlenyomat nélkül.



Ha nem választotta ki az **Felemeléses felébresztés engedélyezése** opciót az arcadatok felvételekor, úgy később is beállíthatja ezt a funkciót: Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés** alá, és állítsa **Közvetlen feloldás** opcióra az Arcfelismerés módját. Aztán nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen az **Intelligens asszisztens > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyő felébresztés** alá és válassza a **Emelje fel a felébresztéshez** opciót.

HiSearch: Egyező szöveg és képek keresése

A HiSearch a keresett alkalmazások és fájlok helyének meghatározására szolgáló praktikus keresőeszköz.


A **HiSearch** segítségével kereshet a beállítások, fájlok, ismerősök és jegyzetek között, és egyúttal nyomon követi az Ön keresési előzményeit.

- 1** Miután feloldotta a készülékét, a főképernyő középső részéről lapozzon lefelé a **HiSearch** megnyitásához.

- 2** A keresés futtatásához adja meg a keresett alkalmazás vagy fájl nevét, majd érintse meg a keresési eredmények között a  lehetőséget, hogy így egyszerűen megtalálhassa az alkalmazás helyét a főképernyőn.
- 3** Érintse meg a **HiSearch** felületen a  ikont, ha szeretné felülvizsgálni **A keresés területe** vagy a **Frissítések keresése** funkciót.

A készülék funkcióinak elérése bárhol a Navigációs dokkal


Egy alkalmazás bezárásához vagy a főképernyőre való visszatéréshez a készülék alján lévő navigációs sáv használható. A készülék Navigációs dokk funkciójának engedélyezésével elkerülheti a navigációs gombok használatát, és kényelmesen, egy kézzel használhatja a készüléket.

Nyissa meg az  **Beállítások** alkalmazást. Lépjen a **Rendszer > Rendszernavigáció > Navigációs dokk** menübe, és engedélyezze a **Navigációs dokk** funkciót. Megjelenik a Navigációs dokk a képernyőn. A dokkot tetszés szerint bárhová elhúzhatja. A Navigációs dokkkal a következő műveletek végezhetők:

- **Vissza:** Érintse meg egyszer a Navigációs dokkot az egy lépéssel való visszalépéshez, vagy érintse meg duplán a két lépéssel való visszalépéshez.
- **Főképernyő:** Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, majd engedje el a főképernyőre való ugráshoz.
- **Háttéralkalmazások megtekintése:** Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, és lapozzon balra vagy jobbra a háttérben futó alkalmazások megjelenítéséhez.

Gyorsindító kapcsolók használata a gyakran használt funkciók gyors engedélyezéséhez.

Szeretné gyorsan engedélyezni vagy letiltani a mobiladat vagy a hotspot funkciót? A gyakran használt funkciókat engedélyezheti a gyorsindító kapcsolók használatával.

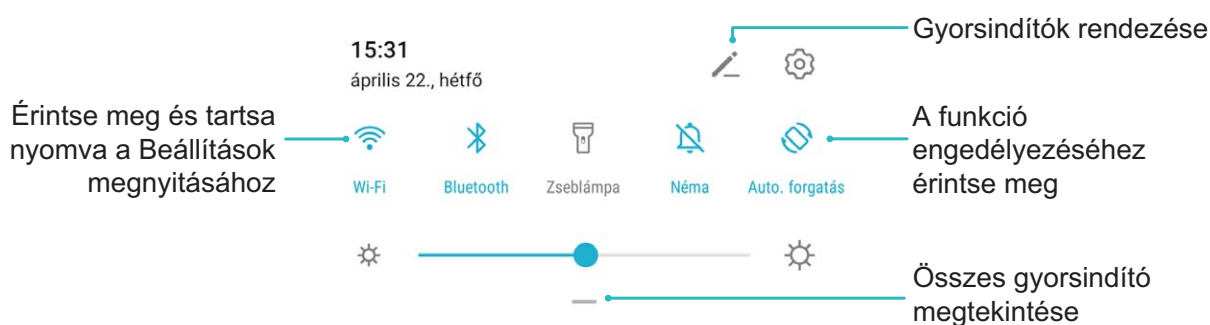


Kamera tippek

MI fotózás, Intelligens fényképtéma felismerés

Az **MI fotózás** automatikusan felismeri az aktuális fénykép témáját, és intelligens módon beállítja a fénykép színét és fényerejét, így nem kell ismételtelen beállítania a kamerát a tökéletes kép érdekében.



Az **MI fotózás** a készüléken egy előre beállított kamerafunkció, ami felismeri az aktuális fénykép témáját, és automatikusan beállítja a fénykép színét és fényerejét, hogy jobb képeket készíthessen.







Az **MI fotózás** az alábbi funkciókat nyújtja:

- **A fényképek témájának intelligens felismerése és a fényképhatások javítása:** Az **MI fotózás** több témát is támogat, mint pl. a színpad, tengerpart, kék ég, növényzet és szöveg. Az intelligens felismerés után az **MI fotózás** automatikusan beállítja a kamera szín és fényerő paramétereit, és javaslatot tesz az optimális módra (mint a portré, növényzet vagy szöveg mód) a fénykép hatásainak javítása érdekében.
- **A MI fotózás engedélyezése a kamera paramétereinek automatikus konfigurálásához és beállításához:** Amikor megnyitja a Kamera alkalmazást és normál kameramódba lép, az  megérintésével igény szerint engedélyezze az **MI fotózás** funkciót. Miután engedélyezte, ez a funkció intelligensen felismeri a fényképezendő témát, így Önnek nem kell ismételtten kézzel megadni a beállításokat.

A Portré mód használata lenyűgöző arcképek készítéséhez

Még szebbé teheti a szelfiket és a csoportképeket. A Portré mód olyan opciókat kínál, amelyekkel minden fényképe csodálatos és emlékezetes lesz.


Lépjen a  **Kamera** > **Portré** lehetőségre, válassza ki a kívánt hatást, majd érintse meg a  ikont a portré elkészítéséhez.





- **Homályosító hatás:** Érintse meg a  ikont a keresőben, és válassza ki a homályosító hatást.
 -  A viszonylag jól megvilágított háttérben elhelyezkedő fényforrás (pl. neonfény vagy utcalámpa) hozzájárul a jobb hatékonyságú homályosításhoz. Ha messziről fényképez, a színpadi megvilágítás mértéke csökken.
- **Szépség hatás:**
 - **Fényképezés a hátlapi kamerával:** A keresőben érintse meg a  ikont, és húzza a csúszkát a szépítő hatás módosításához.
 - **Fényképezés az előlapi kamerával:** A keresőben érintse meg a  ikont. Módosítsa igény szerint a beállításokat, hogy jobb szelfiket készíthessen.
 -  A szépítési hatások kikapcsolásához a keresőben érintse meg a  ikont, és húzza mindegyik beállítást a legalacsonyabb értékre.

Panoráma mód használata panorámaképek készítéséhez

A panorámaképek szélesebb látószöveget biztosítanak a hagyományos fényképeknél, így lenyűgöző tájképek készítését teszik lehetővé.

Panorámakép rögzítéséhez a kamera több fényképet készít a látószögünkbe eső témákról, és egyetlen fényképpé fűzi őket össze.


-  Ha panorámaképet készít, keressen egy széles, nyílt terepet a témától némi távolságra, és próbálja kerülni az egyszínű háttereket.

- 1 Lépjen a(z)  **Kamera > Továbbiak > Panoráma** lehetőségre.
- 2 Érintse meg a képernyő alján található  lehetőséget a fényképezés irányának a megadásához.
- 3 Tartsa stabilan a Telefon készüléket. Érintse meg a(z)  lehetőséget a fényképezés megkezdéséhez. Lassan, stabilan tartva mozgassa a Telefon készüléket a jelzett irányba úgy, hogy a nyíl folyamatosan a középső vonalra essen.
- 4 Érintse meg a(z)  lehetőséget, ha végzett. A kamera automatikusan összefűzi a fényképeket a panorámakép elkészítéséhez.






Egyéni felvételi módok

Új módokat szeretne felfedezni a kamera használatához az előre beállítottakon kívül? Igényei szerint letölthet és törölhet felvételkészítési módokat.

További felvételi módok letöltése: Nyissa meg a(z)  **Kamera > Továbbiak > Letöltés** lehetőségre. Válassza ki a letölteni kívánt felvételi módot, majd érintse meg a(z) **TELEPÍTETT** elemet.

Felvételi módok frissítése: A felvételi módok frissítéséhez lépjen a(z) **Egyéb** képernyőre. Az elérhető frissítéssel rendelkező felvételi módokat a mellettük lévő piros pont jelöli. A frissítésükhöz kövesse az utasításokat a képernyőn.

A felvételi módok törlése: Lépjen a(z) **Továbbiak >**  lehetőségre, és érintse meg a(z)  lehetőséget a nem kívánt felvételi módok törléséhez.

 A Kamera normál működésének biztosításához az előre beállított módok nem törölhetők.

A Pro mód használata tájképek készítéséhez

Élénkebbé és dinamikusabbá szeretné tenni tájképeit? Használja a Pro módot egyedi és személyre szabott tájképek készítéséhez.

A Pro mód megnyitásához lépjen a  **Kamera > Továbbiak > Pro** menübe.




Mérési mód kiválasztása a téma alapján: Érintse meg a  ikont a mérési mód kiválasztásához.

Mérési mód	Felhasználási lehetőség
Mátrix	Széles tájképek és tengerek
Középső	A téma a kép közepén található, és kiemelkedik a háttérből.
Szpot	A képen kiemelni kívánt téma aránylag kicsi, például egy virág vagy fa.

A fényerő beállítása a fényképezési körülményeknek megfelelően:


- **Az ISO beállítása:** Érintse meg az **ISO** ikont, és az érték beállításához húzza el az ISO csúszkát.
 - **A túl nagy képzaj megelőzése érdekében a javasolt ISO-érték 400 alatti.** A javasolt nappali ISO-érték 100 és 200, illetve 400 körüli éjszakai képek esetén.
- **A zársebesség beállítása:** Érintse meg az **S** ikont (zársebesség), és a kívánt sebesség beállításához húzza el a zársebesség csúszkát.
 - **A javasolt zársebesség mozdulatlan témákhoz (például hegyekhez) 1/80 és 1/125 közötti; és rövidebb a mozgó tárgyak esetén (például hullámok).** A legjobb eredmény érdekében használjon kameraállványt, amikor mozgó tárgyakat fényképez.
- **Expozíció kompenzáció beállítása:** Érintse meg az **EV** ikont, és az érték beállításához húzza el az EV csúszkát.

Automatikus fehéregyensúly beállítása: Érintse meg az **AWB** ikont, és az érték beállításához húzza el az AWB csúszkát.

- Amikor napfényben készít képet, akkor választhatja a  lehetőséget. Gyenge megvilágítású környezetben választhatja a  lehetőséget is.
- Érintse meg a  ikont a színhőmérséklet változtatásához. Ha azt szeretné, hogy a fénykép meleg, nosztalgikus színárnyalatú legyen, akkor növelje a K értéket. A hideg, nyugodt és futurisztikus színárnyalathoz csökkentse a K értéket.

Az AF beállítása a kép témája alapján: Érintse meg az **AF** ikont, és az érték beállításához húzza el az AF csúszkát.


Élességállítási mód	Felhasználási lehetőség
AF-S mód	Mozdulatlan témák (például hegyek)
AF-C mód	Mozgó témák (például folyó víz és hullámok)
MF mód	Kiálló tárgyak (például egy virág közeli felvétele)



Felvétel közben tartsa mozdulatlanul a készüléket: Érintse meg a  ikont, és engedélyezze a **Vízszint** opciót. Miután engedélyezte a funkciót, két vízszintes segédvonal jelenik meg a keresőben. Amikor a pontozott vonal fedi a sima vonalat, a kamerát vízszintesen tartja.

- Pro módban néhány beállítás módosulhat egy másik beállítás módosítása után.
- A fent ismertetett beállítások csak referenciaként szolgálnak. A kívánt hatás érdekében érdemes beállítani őket a tényleges használati körülményektől függően.

A Pro mód használata portrék rögzítéséhez

Professzionálisabb portrékat szeretne készíteni? A Pro móddal módosíthatja a kamera beállításait a professzionális portrék készítéséhez.

Nyissa meg a(z)  **Kamera** > **Továbbiak** > **Pro** lehetőségre.

Mérési mód kiválasztása:  vagy a(z)  mód a javasolt a portrék készítéséhez. Vigye a tárgyat (például az arcokat) a kereső közepére.



A fényerő beállítása a képkészítési környezet alapján

- **Az ISO beállítása:** A túlzott zaj elkerülése érdekében javasolt alacsony szintre állítani az ISO értékét. Érdemes az ISO értékét a tényleges képkészítési környezet alapján beállítani.

Képkészítési környezet	Javasolt ISO-érték
Szabadtéri	100 és 200 között
Beltéri	400 körül
Éjszakai témák	400 és 800 között

- **Zársebesség beállítása:** A zársebességnek lassúnak kell lennie sötét környezeti fényviszonyoknál, és gyorsnak kell lennie világos környezeti fényviszonyoknál. A javasolt zársebesség álló portré esetén 1/80 és 1/125 között van. Mozgó téma esetén válassza az 1/125 vagy annál gyorsabb zársebességet.
- **Expozíció kiegyenlítésének beállítása:** Érdemes növelni az expozíció kiegyenlítését, ha a témára vagy a háttérre eső fény mennyisége alacsony, illetve érdemes csökkenteni az expozíció kiegyenlítését, ha túl sok a fény.

Automatikus fehéregyensúly beállítása: Az automatikus fehéregyensúlyt a fényviszonyoktól

függően állítsa be. Amikor napfényben készít képet, akkor választhatja a(z)  lehetőséget. Alacsony megvilágítású környezetben választhatja a(z)  lehetőséget is.

A fókuszbéállítás: A tárgy jobb kiemelése érdekében javasolt a kézi fókuszbé (MF) használata portrékészítéskor. A keresőben érintse meg a kiemelni kívánt részt (például a tárgy arcát) a fókuszbéállításhoz.


- Pro módban néhány beállítás módosulhat egy beállítás módosítása után. Ezeket érdemes az igényei szerint beállítani.
- A fent javasolt beállítások csak referenciaként szolgálnak. A kívánt hatás érdekében érdemes beállítani őket a tényleges használati körülményektől függően.

Kezelje telefonját

Jelszótároló használata


A jelszótároló elmenti és kitölti a jelszavakat, így a készülékén lévő alkalmazásokhoz kényelmesebben és biztonságosabban férhet hozzá.


A jelszótároló engedélyezése és letiltása: A jelszótároló alapértelmezetten engedélyezve van. A készülék frissítése után az alábbi lépések végrehajtásával engedélyezheti a Jelszótárolót:

- 1 A Jelszótároló beállítások eléréséhez adja meg a zárképernyő jelszót. Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, és lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Jelszótároló** menüpontra.
- 2 Adja meg a zárképernyő jelszavát a **Jelszótároló** képernyő eléréséhez.
- 3 Engedélyezze a **Jelszótároló** funkciót. Amikor az első alkalommal jelentkezik be egy alkalmazásba vagy miután kijelentkezett onnan, válassza a **MENTÉS** lehetőséget, és a bejelentkezési fiókot és a jelszót a rendszer elmenti. Amikor legközelebb bejelentkezik, használja az előzőleg választott módszert, például az Arcfelismerést a felhasználónevének és jelszavának automatikus kitöltéséhez az alkalmazásba történő bejelentkezés érdekében.
- 4 Engedélyezze vagy tiltsa le az **Automatikus kitöltési beállítások** funkciót bizonyos alkalmazásokhoz. Ha az automatikus kitöltés engedélyezve van egy alkalmazáshoz, az arca, ujjlenyomata vagy a zárképernyő jelszava használatával jelentkezhet be. Ha ez a funkció le van tiltva, a felhasználónevét és jelszavát kézzel kell megadni.

Az Alkalmazás-zár engedélyezése


Az Alkalmazás-zár lehetővé teszi jelszavas védelem beállítását a fontos alkalmazásaihoz. A készülék újraindítását, illetve a képernyőzárának feloldását követően ezeknek az alkalmazásoknak az első megnyitásakor a rendszer kéri az Alkalmazás-zár jelszó megadását. Az Alkalmazás-zár fokozza a személyes adatainak védelmét és meggátolja a fontos alkalmazásokhoz való illetéktelen hozzáférést a készüléken.


Az Alkalmazás-zár engedélyezése: Nyissa meg a  **Beállítások** menüt. Lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Alkalmazás-zár** menübe. Ha az első alkalommal nyitja meg az Alkalmazás-zárát, válassza a **Zárképernyő jelszó** vagy az **Egyéni PIN-kód** opciót az **Alkalmazás-zár** hitelesítő jelszavaként. A jelzésnek megfelelően adja meg a jelszót, és az **Alkalmazás zárolása** képernyőn kapcsolja be a kapcsolót azon alkalmazások esetén, amelyeket védeni szeretne.

Alkalmazás-zár jelszó beállítása: Érintse meg a  ikont az **Alkalmazás zárolása** képernyőn, majd érintse meg a **Jelszó típusa** lehetőséget. Válassza a **Zárképernyő jelszó** vagy az **Egyéni PIN-kód** lehetőséget.

A PrivateSpace engedélyezése


Aggódik amiatt, hogy esetleg kínos információkat láthatnak meg az ismerősei és munkatársai, miközben a Telefon által tárolt fényképeket vagy más tartalmakat mutat nekik? A PrivateSpace lehetővé teszi, hogy magánjellegű információit a készüléke egy rejtett területén tárolja, amelyet kizárólag az ujjlenyomatával vagy jelszóval lehet elérni.

-  Legfeljebb három felhasználót adhat hozzá a Telefon és a **PrivateSpace** funkcióhoz a **Felhasználók** készüléken. Ha már hozzáadott három felhasználót a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók > Felhasználó hozzáadása**, lehetőségben, akkor nem adhat hozzá több felhasználót a **PrivateSpace** funkcióhoz.

A PrivateSpace engedélyezése: A PrivateSpace első használatakor nyissa meg a  **Beállítások**, lehetőséget, lépjen **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace > Engedélyezés**, lehetőségre, majd kövesse az utasításokat a képernyőn saját PrivateSpace-ének létrehozásához.

-  Csak egy PrivateSpace létrehozására van lehetősége.




Gyors váltás a MainSpace és a PrivateSpace között: A zárképernyőn gyorsan válthat a tárterületek között az ujjlenyomata vagy jelszó segítségével. A Telefon, újraindítását követően először be kell lépnie a MainSpace területre a jelszava megadásával. Ezt követően válthat a területek között a zárképernyőn.

Belépés a PrivateSpace területre: Saját PrivateSpace területére közvetlenül a zárképernyőről léphet be az ujjlenyomata vagy jelszó segítségével. Másik megoldásként nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget MainSpace-ben, és lépjen a **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace > Bejelentkezés** lehetőségre a PrivateSpace megnyitásához.

Kilépés a PrivateSpace-ből: A PrivateSpace területről történő kilépéskor a PrivateSpace által addig használt teljes rendszermemória felszabadul. Továbbra is bármikor visszaléphet saját PrivateSpace-ébe.


A PrivateSpace-ből való kilépéshez nyissa meg a  **Beállítások**, lehetőséget, és lépjen a **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace > Kilépés** lehetőségre.

A PrivateSpace törlése: A PrivateSpace-ének törlése véglegesen törölni fogja a PrivateSpace-ben tárolt összes alkalmazást és adatot, és ezeket az adatokat nem lehet visszaállítani. A PrivateSpace-t a következő módokon törölheti:



- A MainSpace területen nyissa meg a  **Beállítások**, funkciót, majd válassza a **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace** menüpontot, és érintse meg a következőt:  **> PrivateSpace törlése**.
- A PrivateSpace-ből nyissa meg a  **Beállítások**, lehetőséget, majd lépjen a **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace > Törlés** lehetőségre.

A főképernyő háttérképének beállítása

Unja az alapértelmezett háttérképet? A főképernyő személyre szabásához beállíthat egy Ön által kedvelt fényképet a főképernyő háttérképeként.

Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, és válassza a **Főképernyő és háttér > Háttérképek** lehetőséget. Az alábbiakat teheti:


Kép beállítása a főképernyő háttérképeként: Érintse meg a **Galéria** lehetőséget, vagy válasszon a készüléken előre beállított háttérképek közül, majd a **Zárképernyő**, a **Főképernyő** vagy a **Mindkettő** kiválasztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Fénykép beállítása háttérképként a Galériából: Van egy nagyszerű fényképe, és be akarja állítani háttérképként? A  **Galéria** alkalmazásban nyisson meg egy tetszőleges fényképet, nyissa meg a  > **Beállítás mint** > **Háttérkép** menüt, és kövesse az utasításokat a képernyőn a fénykép főképernyő-háttérként való beállításához.

A főképernyő-minialkalmazások kezelése

Szeretne gyorsan olyan minialkalmazásokat hozzáadni a főképernyőhöz, mint a képernyőzár, az időjárás, a jegyzetömb, az óra, a névjegyzék vagy a naptár? Hozzáadhat, áthelyezhet és törölhet főképernyő-minialkalmazásokat a főképernyőjének rendezettebbé tételéhez és egyszerűbb használatához.

Minialkalmazások hozzáadása: A főképernyő szerkesztő módjának megnyitásához a főképernyőn húzza össze két ujját. Érintse meg a **Minialkamzások** lehetőséget, majd tartsa lenyomva a minialkalmazást, és húzza egy üres területre a főképernyőn, vagy érintse meg a kívánt minialkalmazást.

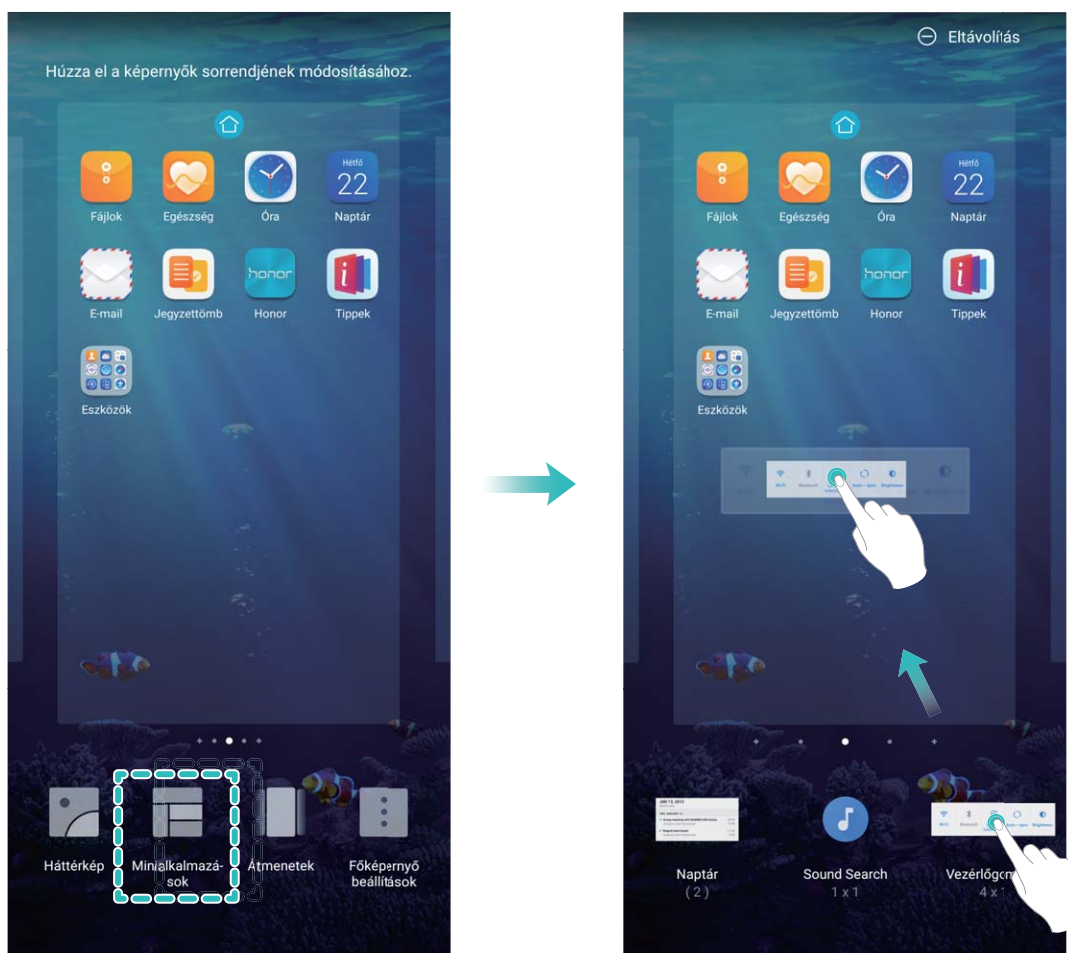


-  Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e elég szabad hely a főképernyőn a minialkalmazás számára. Ha nincs elég hely, adjon hozzá egy üres képernyőoldalt, vagy szabadítson fel helyet a jelenlegi főképernyőoldalon.



Minialkalmazások törlése: Tartson nyomva egy minialkalmazást a főképernyőn, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.

Minialkalmazások áthelyezése: Tartson nyomva egy minialkalmazást a főképernyőn, amíg a készülék rezegni nem kezd. Húzza a minialkalmazást a képernyő tetszőleges részére.

Az alkalmazásfiók használata alkalmazások tárolásához


Egy helyen szeretné tárolni az alkalmazásait a főképernyőn, hogy áttekinthetőbben nézzen ki? Engedélyezheti az alkalmazásfiókot a főképernyőn, amelyben tárolhatja az összes alkalmazását, és helyet szabadíthat fel a főképernyőn.

Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a(z) **Főképernyő és háttér > Főképernyő stílusa** lehetőségre, majd válassza a **Alkalmazáslista** lehetőséget. Ha vissza akar váltani a normál főképernyőre, akkor válassza a(z) **Normál** lehetőséget.

 **Alkalmazásokon hozzáadása az alkalmazásfiókból a főképernyőhöz:** Az alkalmazásfiók engedélyezése után érintse meg a  ikont a főképernyőn az alkalmazáslista megnyitásához. Az alkalmazáslistában tartsa nyomva az alkalmazásikont, amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd húzza az ikont tetszőleges pozícióba a főképernyőn.

TalkBack engedélyezése a képernyő tartalmának felolvasásához


A készülék felolvassa a képernyő tartalmát, amelyet megérint, kijelöl vagy aktivál, ezzel segítve a készülék kezelését, ha nem látja jól a képernyőt.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, és a TalkBack beállítások képernyő megnyitásához lépjen az **Intelligens asszisztens > Kisegítő lehetőségek > TalkBack** menüpontra.
- 2 Engedélyezze a **TalkBack** funkciót, és érintse meg az **OK** lehetőséget. Amikor az első alkalommal engedélyezi a TalkBack funkciót, a készülék lejátszik egy használati útmutatót. Ha újra meg szeretné hallgatni az útmutatót, a **Egyéb beállítások** megérintésével nyissa meg a TalkBack beállítások képernyőt, és indítsa el az útmutatót.
- 3 Érintse meg a **Egyéb beállítások** ikont, és engedélyezze a **Felfedezés érintéssel** opciót. A készülék felolvassa a tartalmat, amelyet megérint.

Véletlenül engedélyezhette a TalkBack funkciót. A TalkBack letiltásához legalább három másodpercig tartsa lenyomva a hangerő fel és le gombot vagy tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd két ujjával legalább két másodpercig tartsa nyomva a képernyőt.

Memória-karbantartás engedélyezése

A készülék működése idővel lelassulhat a szabad tárhely méretének csökkenése miatt. A Memóriatisztítással tárhelyet szabadíthat fel, javíthatja a rendszer teljesítményét, és biztosíthatja a készülék zökkenőmentes működését.

Nyissa meg a  **Optimalizáló** pontot, majd érintse meg a **Tisztítás** lehetőséget a memória tisztításához és a gyorsítótár törléséhez, hogy így optimalizálhassa a teljesítményt. Ha még mindig kevés a tárhely, végezzen mélytisztítást, amellyel további tárhely szabadítható fel.


Új készülék

Új készülék konfiguráció




Csatlakozás az internethez

Csatlakozzon könnyedén Wi-Fi hálózatokhoz eszközével.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz




- 1 Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.
- 2 Érintse meg és tartsa nyomva a  gombot a Wi-Fi beállítások megnyitásához.
- 3 Kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót. Eszköze felsorolja az összes a tartózkodási helyén elérhető Wi-Fi hálózatot.
- 4 Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez kapcsolódni kíván. Ha egy titkosított hálózatot választ, meg kell adnia a Wi-Fi jelszót is.

Csatlakozás mobiladatok használatával

-  A mobil adathálózatok használata előtt a magas adatforgalmi díjak elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy megfelelő előfizetése van a szolgáltatónál.
- 1 Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.
 - 2 A mobil adatforgalom engedélyezéséhez érintse meg a  gombot.
 -  Az akkumulátor kímélése és az adathasználat csökkentése érdekében tiltsa le a mobiladat kapcsolatot, amikor nincsen rá szüksége.

Arcvonásainak felvétele és az arcfelismerés engedélyezése

Az Arcfelismerés lehetővé teszi a készülék gyors és biztonságos feloldását jelszó megadása nélkül.


-  • Az arcfelismerés funkció csak akkor használható, ha a tulajdonos fiók van bejelentkezve. A funkció a PrivateSpace által nem támogatott.
 - Az arcfelismerés nem áll rendelkezésre, ha a zárképernyő jelszavát nem adta meg három vagy több egymást követő napon, vagy ha a készüléket távolról zárolta, illetve újraindította.
 - Az arcfelismerés használatakor a szemeit tartsa nyitva, és az arcát fordítsa a készülék felé 20–50 cm távolságban. Az arcának pontos beolvasásához ne használja ezt a funkciót, amikor sötét környezetben tartózkodik, vagy közvetlen fény felé néz.
 - Jelenleg csak egy arc vehető fel. Az újbóli felvételhez törölje az aktuális arc adatokat.
- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást. Lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés** menübe, és írja be a zárképernyő jelszavát.
 -  Ha még nem állított be zárképernyő jelszót, akkor először állítson be egyet. A 6 számjegyű PIN-kód mellett más típusú jelszavakat is beállíthat: **Minta, 4 számjegyű PIN-kód, Egyéni PIN-kód** vagy **Jelszó**.

2 A **Felemeléses felébresztés engedélyezése** opció kiválasztásával a képernyő bekapcsol és felold, amikor a készüléket felemeli és az arca elé tartja. Ha nincs szüksége erre a funkcióra, ne jelölje be. Érintse meg a **Arc felvétele** lehetőséget, és vegye fel az arcát.


3 Arcfelismerési módok:

- **Feloldási módszer kiválasztása:** Az **Arcfelismerés** képernyőn érintse meg a **Készülék feloldása** lehetőséget. Ha a **Közvetlen feloldás** lehetőséget választja, a készülék azonosítja az arcvonásait, és feloldja a képernyőt, amikor a képernyő be van kapcsolva. Ha a **Feloldás húzással** lehetőséget választja, miután a készülék azonosította az arcvonásait, a képernyő feloldásához húzza el az ujját. A **Ki** lehetőséget választva letilthatja az Arcfelismerés funkciót.
- **A zárképernyő értesítések intelligens megjelenítése:** Engedélyezze a **Értesítések megjelenítése** opciót. A zárképernyőn a készülék elrejt az értesítések részleteit, és csak akkor jeleníti meg azokat, miután felismerte a tulajdonosa arcát.
- **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz:** A **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** engedélyezésével férhet hozzá az Alkalmazás-zárhoz és az Arcfelismerés funkcióval lezárt alkalmazásokhoz.

Feloldás felemeléssel

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés** alá. Arcadatok felvételekor válassza az **Felemeléses felébresztés engedélyezése** opciót, és állítsa az Arcfelismerés módot **Közvetlen feloldás** opcióra. A beállítás befejezése után egyszerűen a Telefon felemelésével oldhatja fel a képernyőt, jelszó vagy ujjlenyomat nélkül.


Ha nem választotta ki az **Felemeléses felébresztés engedélyezése** opciót az arcadatok felvételekor,

úgy később is beállíthatja ezt a funkciót: Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés** alá, és állítsa **Közvetlen feloldás** opcióra az

Arcfelismerés módját. Aztán nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen az **Intelligens asszisztens > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyő felébresztés** alá és válassza a **Emelje fel a felébresztéshez** opciót.

Ujjlenyomat felvétele a képernyő feloldásához

Ujjlenyomatot vehet fel a készülékén a képernyő feloldásához, a Széf eléréséhez vagy az Alkalmazás-zár használatához jelszó nélkül.

-  Az ujjlenyomatos feloldás csak akkor áll rendelkezésre, ha a feloldás módjának beállítása **Minta, 4 számjegyű PIN-kód, Egyéni PIN-kód** vagy **Jelszó**. Amikor a készülék újraindul vagy az ujjlenyomata nem ismerhető fel, a készülék feloldásához a zárképernyő jelszót kell használni.
- Ujjlenyomat felvétele előtt gondoskodjon arról, hogy ujjja tiszta és száraz legyen.


1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.

2 Lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító** pontra, majd kövesse a zárképernyő jelszó beállítására vagy megadására vonatkozó utasításokat.

3 Miután ezt megtette, az **Új ujjlenyomat** megérintésével vehet fel ujjlenyomatot.

- 4** Az ujját helyezze az ujjlenyomat olvasóra, és tartsa ott, amíg a készülék rezegni kezd. Igény szerint megérintheti könnyedén vagy megnyomhatja erősebben is. Ismételje meg ezt a lépést az ujjlenyomata különféle részeinek hozzáadásával.
- 5** A felvétel befejezése után érintse meg az **OK** lehetőséget.


A képernyő feloldásához egyszerűen helyezze az ujját az ujjlenyomat olvasóra. A **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító > Feloldás, amikor a képernyő ki van kapcsolva** menüben a **Tartsa mozdulatlanul az ujját** vagy a **Nyomja meg a gombot** kiválasztásával a képernyő feloldásának módját testre is szabhatja.


-  • Ha az ujjlenyomat olvasót 3 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartja, azzal kikapcsolja a készüléket. Az érzékelőt ne tartsa túl hosszan nyomva, amikor a megnyomós feloldást használja.
- Amikor a képernyő be van kapcsolva, a képernyő feloldásához egyszerűen érintse meg az ujjlenyomat olvasót. Ha megnyomja az ujjlenyomat olvasót, a képernyő kikapcsol.
- Ha az ujjlenyomat és az arcfelismerés egyaránt engedélyezve van, a képernyő feloldásához mindkettőt használhatja egyszerre a maximális hatékonyság érdekében.


Ha a készüléket be szeretné állítani úgy, hogy rezegjen, amikor az ujjlenyomata nem ismerhető fel, lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító** menübe, és engedélyezze a **Rezeg, amikor az ujjlenyomat nem ismerhető fel** funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi-hez

A készülék Wi-Fi hálózatra történő csatlakoztatásával hatékonyan csökkentheti a mobiladat forgalmát.


-  • Annak érdekében, hogy megelőzze a biztonsági kockázatokat (mint az Ön személyes adatainak és pénzügyi információinak illetéktelenek általi hozzáférése), legyen óvatos, amikor a közösségi Wi-Fi-hálózatokra csatlakozik.

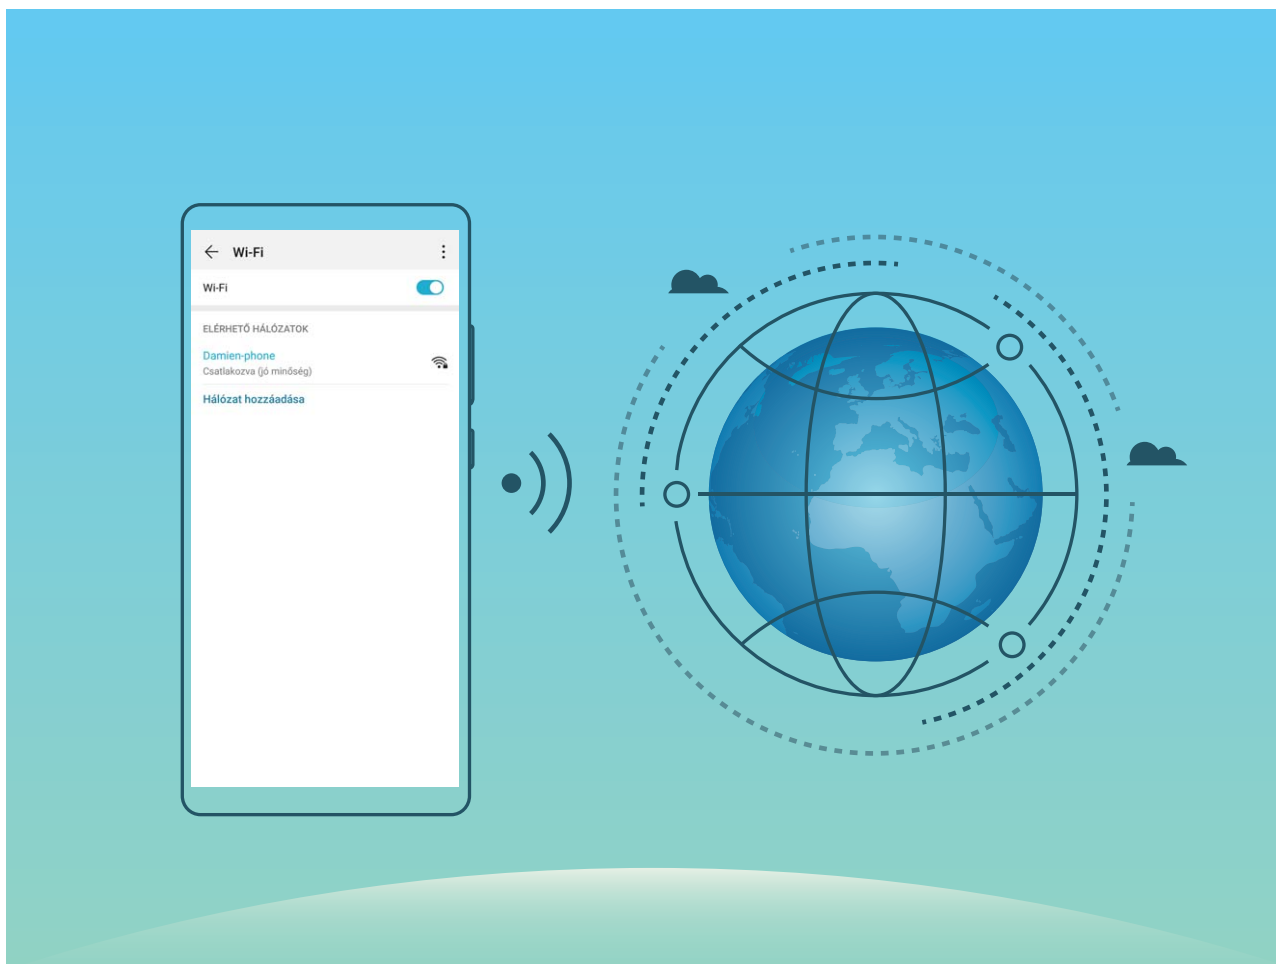


Csatlakozás Wi-Fi hálózatra: Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a **Vezeték nélküli és egyéb hálózatok**. > **Wi-Fi** lehetőségre, és engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót. Az eléréshez érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot, és ha szükséges, adja meg a hálózati jelszót vagy hajtsa végre a hitelesítést. Egy másik megoldásként görgessen a menü aljára, érintse meg a **Hálózat hozzáadása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózati hotspot hozzáadásához annak neve és jelszava megadásával.

A Szupertöltés bemutatása

A Szupertöltés SCP kapcsolatot használ a készülék és a töltő csatlakoztatására, ami intelligens, gyors és biztonságos töltést tesz lehetővé, amelynek során a rendszer intelligens módon szabályozza a töltőfeszültséget és az áramerősséget a készülék akkumulátorának töltöttségi szintje alapján.

 Használja a készülékhez kapott töltőt és USB kábelt. Más töltő vagy USB kábel használata többszöri újraindítást, lassabb töltést, túlmelegedést vagy más kellemetlen helyzetet okozhat.

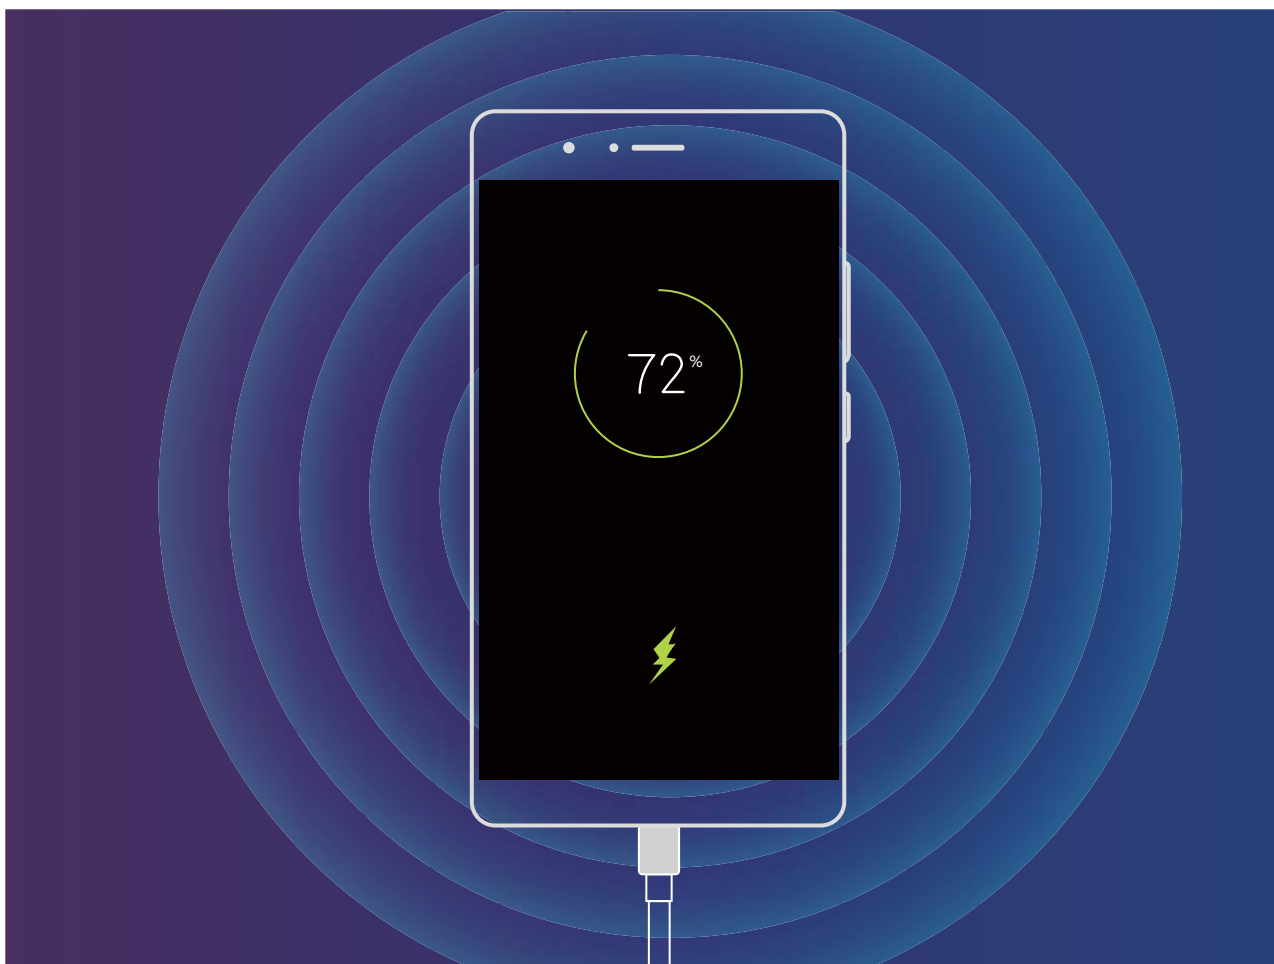


Gesztusok és műveletek

Intelligens felismerés

HiVision: Beolvasás indítása még több információért


Szeretne egészségesen étkezni és formában maradni? Külföldi utazásai során szeretné megérteni az idegen emblémákat, forgalomirányító táblákat és az éttermi menüket? Szeretne gyorsan megtudni termékinformációkat a gyorsabb összehasonlításhoz vagy vásárláshoz? Használja a HiVision funkciót mindezek gyors és könnyű elvégzéséhez.



A HiVision az alábbi funkciókat nyújtja:



- **Ételek beolvasása:** Az ételek beolvasásával megállapíthatja az azokkal kapcsolatos súly, kalória és tápérték adatokat.
 - **Tárgyak felismerése:** Beolvasásukkal azonosíthat útjelző táblákat vagy híres festményeket. A rendszer egy kártyát hoz létre, amely az ezekre a földrajzi helyekre vagy festményekre vonatkozó információkat tartalmazza.
 - **Vásárlás:** Olvasson be tárgyakat, amelyekre vásárlási ajánlatokat szeretne kapni.
 - **Fordítás:** Olvasson be idegen nyelvű szavakat vagy kifejezéseket a gyors online fordításukhoz, így megkönnyítve külföldi utazásait.
 - **Kódok beolvasása:** QR kódok vagy vonalkódok beolvasásával adhat hozzá névjegyeket vagy szerezhet meg termékinformációkat.
-  • Ehhez a funkcióhoz internet-hozzáférésre van szükség a tárgyak felismerése, kódok beolvasása, ételek kalóriatartalmának megállapítása és a fordítás érdekében.
- Ez a funkció csak bizonyos országokban és régiókban támogatott.

QR kódok és vonalkódok olvasása

Gyorsan szeretne QR kód vagy vonalkód információkat olvasni? A HiVision használatával gyorsan olvashat be QR kódokat és vonalkódokat, és az eredmények alapján gyorsan hozzájuthat a vásárlási információkhoz, névjegyeket menthet el stb.


-  Ehhez az funkcióhoz internetkapcsolat szükséges. A felmerülő adatforgalmi díjak elkerülése érdekében csatlakozzon Wi-Fi hálózathoz.


QR kódok és vonalkódok beolvasása: Miután feloldotta a készülékét, a főképernyő közepéről lapozzon lefelé, és a HiVision megnyitásához érintse meg a  ikont. A HiVision képernyőn érintse meg a  ikont, és az információk lekéréséhez a beolvasó keresőt állítsa a QR kódra vagy a vonalkódra. Az eredmények képernyőn a következőket teheti:


- A  megérintésével az információkat a vágólapra másolhatja.
- Ha a QR kód kapcsolattartási információkat tartalmaz, a  megérintésével az információ hozzáadható a **Névjegyzék** adatokhoz.

Beolvasás az egyszerű fordításhoz

A HiVision segítségével gyorsan fordíthatja le az idegen nyelvű szöveget.

-  • Ehhez az funkcióhoz internetkapcsolat szükséges. A felmerülő adatforgalmi díjak elkerülése érdekében csatlakozzon Wi-Fi hálózathoz.
- A fordítófunkció jelenleg a következő nyelveket támogatja: kínai, angol, japán, koreai, francia, orosz, spanyol, olasz, német és portugál.


1 Miután feloldotta a készülékét, a főképernyő közepéről lapozzon lefelé, és a **HiVision** megnyitásához érintse meg a  lehetőséget.


2 A **HiVision** képernyőn érintse meg a  ikont, válassza ki a forrás- és a célnyelvet, jelenítse meg a szöveget a keresőben, és várjon, amíg a rendszer lefordítja a szöveget.


3 A fordítás a  ikont megérintve másolható, és tetszés szerinti helyre illeszthető be.


Termékek beolvasása

Előfordul, hogy egy ismeretlen árucikkkel találkozik, és meg akarja venni, de nem talál róla információt. Az árucikk beolvasása után hasonló termékek vásárlási ajánlataihoz férhet hozzá, ami kényelmes módja a kedvenc dolgai megvásárlásának.

-  • Ehhez az funkcióhoz internetkapcsolat szükséges. A felmerülő adatforgalmi díjak elkerülése érdekében csatlakozzon Wi-Fi hálózathoz.

1 Miután feloldotta a készülékét, a főképernyő közepéről lapozzon lefelé, és a **HiVision** megnyitásához érintse meg a  ikont.


2 A HiVision képernyőn érintse meg a  ikont, ezután vásárolhat a termék beolvasásával vagy képernyőkép készítésével.


- Képernyőkép készítése a vásárláshoz: A keresőt irányítsa az árucikkre, majd a  megérintésével készítsen képernyőképet. A rendszer automatikusan felismeri az árucikket és hasonlókat ajánl.
- Termék beolvasása a vásárláshoz: A keresőt irányítsa az árucikkre, a rendszer automatikusan beolvassa az árucikket és hasonlókat ajánl.

Beolvasás a tárgyak azonnali azonosításához

Tudjon meg még többet az utazásai során látott fontos látványosságokról, vagy egy kiállítás kedvenc képeiről. A HiVision használatával bármilyen képet beolvashat, hogy még többet tudjon meg róla.


A HiVision ellátja Önt kapcsolódó információkkal az élményei kiteljesítése érdekében. Útmutató:

1 Miután feloldotta a készülékét, a főképernyő közepéről lapozzon lefelé a globális kereső mező megnyitásához, majd érintse meg a  ikont a **HiVision** engedélyezéséhez.



2 A **HiVision** képernyőn érintse meg a  ikont, és a keresőt irányítsa a műalkotásra. A HiVision automatikusan azonosítja a műalkotást, és megjeleníti a műalkotásra vonatkozó részletes információs kártyákat.

Étel beolvasása a kalóriainformációk megjelenítéséhez

Gondolkozott már azon, hogy hogyan válasszon egészséges ételeket hogy vékony maradjon? A **HiVision** használatával olvassa be az ételeket és jelenítse meg a súly, kalória és tápanyag információkat.

-  Ehhez az funkcióhoz internetkapcsolat szükséges. A felmerülő adatforgalmi díjak elkerülése érdekében csatlakozzon Wi-Fi hálózathoz.



A funkció kipróbálásához tegye a következőket:

- 1** Miután feloldotta a készülékét, a főképernyő középső részéről lapozzon lefelé, és a **HiVision** megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2** A **HiVision** képernyőn érintse meg a  ikont, az ételt helyezze a kereső közepére, és a képernyőn megjelennek a súly, kalória és tápanyag információk.

HiSearch: Egyező szöveg és képek keresése

A HiSearch a keresett alkalmazások és fájlok helyének meghatározására szolgáló praktikus keresőeszköz.



A **HiSearch** segítségével kereshet a beállítások, fájlok, ismerősök és jegyzetek között, és egyúttal nyomon követi az Ön keresési előzményeit.


- 1** Miután feloldotta a készülékét, a főképernyő középső részéről lapozzon lefelé a **HiSearch** megnyitásához.
- 2** A keresés futtatásához adja meg a keresett alkalmazás vagy fájl nevét, majd érintse meg a keresési eredmények között a  lehetőséget, hogy így egyszerűn megtalálhassa az alkalmazás helyét a főképernyőn.
- 3** Érintse meg a **HiSearch** felületen a  ikont, ha szeretné felülvizsgálni **A keresés területe** vagy **a Frissítések keresése** funkciót.



Képernyőképek és képernyőfelvételek

Gördülő képernyőképek készítése teljes oldalak rögzítéséhez

Unja, hogy több képernyőképet kell készítenie a hosszú cikkek vagy csevegések rögzítéséhez? Használhatja a Telefon készüléke gördülő képernyőkép funkcióját, hogy olyan képernyőképeket készítsen, amelyek legördülnek az oldal aljára, egy képben rögzítve így minden információt az oldalon.

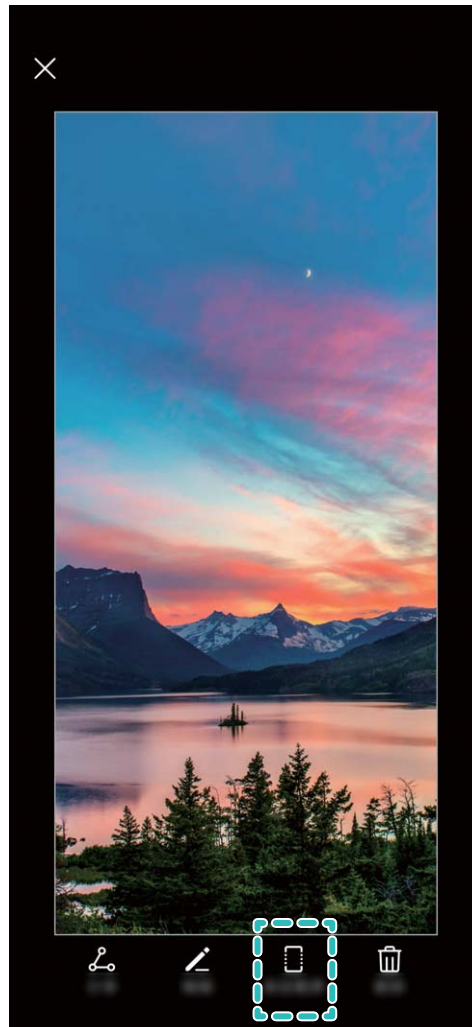

Gördülő képernyőkép készítése gyorsindítókkal: Lapozzon lefelé az állapotsávtól az értesítési sáv megnyitásához, majd a gördülő képernyőkép készítéséhez érintse meg a(z)  lehetőséget. Érintse meg a(z)  lehetőséget a képernyőkép készítése utáni két másodpercen belül, és a képernyő automatikusan legördül és rögzíti a képernyőképet. A görgetés alatt érintse meg a görgetett területet a képernyőkép befejezéséhez.





A képernyőkép készítése után érintse meg a(z)  vagy  lehetőséget a képernyőkép szerkesztéséhez vagy megosztásához. A képernyőkép alapértelmezetten ide lesz elmentve: **Galéria**.


Izgalmas pillanatok felvétele a képernyőn

A képernyőfelvételi funkció akkor hasznos, amikor oktatóvideókat készít, vagy ha meg akarja mutatni barátainak, milyen ügyes egy játékban a készülék használatával.

- i • A képernyőfelvétel befejeződik, ha hívást kezdeményez vagy fogad.
- Ha a készüléken hangfelvételt rögzít a képernyőfelvétel előtt, a  alapértelmezetten le van tiltva.
- Felvétel közben a  megérintésével engedélyezheti vagy tilthatja le a mikrofont.
 - Mikrofon engedélyezése: Rögzítheti a környezeti hangokat és a rendszer hangjait (a rendszer hangjait a készülék a hangszórón játssza le).
 - Mikrofon letiltása: Nem rögzíti a környezeti hangokat, de a rendszer hangjait igen (a rendszer hangjait a készülék a hangszórón játssza le).
 - A mikrofon letiltása és a készülék némítása: A képernyőt a készülék némán rögzíti.

A felvétel indítása gyorsindítóval: Lapozzon lefelé az értesítési sávon, majd a képernyő felvételének megkezdéséhez érintse meg a  ikont. Igény szerint be- vagy kikapcsolhatja a  funkciót. A felvétel leállításához érintse meg a képernyő bal felső sarkában található időzítő ikont.




A felvétel indítása billentyűkombinációval: A felvétel elindításához egyszerre tartsa nyomva a **bekapcsológombot** és a **hangerő fel gombot**. Igény szerint be- vagy kikapcsolhatja a  funkciót. A felvétel leállításához ismét tartsa nyomva egyszerre a **bekapcsológombot** és a **hangerő fel gombot**.



A képernyőfelvételeket a **Galéria** alkalmazásban tekintheti meg.

Képernyőkép készítése a teljes képernyőről


Képernyőkép készítése gombkombinációval: Tartsa nyomva egyszerre a bekapcsoló gombot és a hangerő le gombot képernyőkép készítéséhez a teljes képernyőről.

Képernyőkép készítése gyorskapcsolóval: Húzza le az állapotsávot, nyissa meg a gyorskapcsoló panelt, és érintse meg az  opciót képernyőkép készítéséhez a teljes képernyőről.

Osztott képernyő


Az osztott képernyős mód engedélyezése


Az osztott képernyős mód segítséget nyújt az egyidejű feladatvégzéshez: két panelre választja szét a képernyőt, és lehetővé teszi két különböző alkalmazás egyszerre történő futtatását.

-  Nem minden készülék támogatja az osztott képernyős módot. Előfordulhat, hogy bizonyos alkalmazások nem képesek megfelelően futni ebben a módban.

Az osztott képernyős mód engedélyezése a Legutóbbi gombbal: Nyisson meg egy kompatibilis alkalmazást, majd tartsa nyomva a  ikont.

Az alkalmazás tetején található  használata az osztott képernyős mód engedélyezésére:

Háromgombos navigáció használata esetén érintse meg a navigációs sávon található  ikont a legutóbbi feladatok képernyőjének megnyitásához. **Gesztusok** használata esetén lapozzon felfelé a képernyő aljáról, és tartsa ujját a képernyőn a legutóbbi feladatok képernyőjének megnyitásához.


Válassza ki a kívánt kompatibilis alkalmazást, majd érintse meg a  ikont az alkalmazás tetején.



Az osztott képernyős mód engedélyezése három ujjal: Nyisson meg egy kompatibilis alkalmazást, majd három ujjal lapozzon felfelé a képernyőn. Ügyeljen rá, hogy ne a képernyő legaljáról lapozzon.


Intelligens osztott képernyő: Ha olyankor kap SMS-üzenetet vagy alkalmazásértesítést, amikor éppen teljes képernyős módban néz videót, a képernyő felosztását kérő értesítést tartalmazó üzenet jelenik meg.


A képernyő megjelenítési módjának beállítása osztott képernyős módban


Osztott képernyős módban átválthat teljes képernyős módra, mozgathatja a képernyő-pozíciókat, módosíthatja a képernyő tájolását, és hozzáférhet a főképernyőhöz.

Váltás teljes képernyős módra: Osztott képernyős módban tartsa nyomva a  gombot, majd lapozzon felfelé vagy lefelé a váltáshoz a teljes képernyős módra.

A képernyőhelyek váltása: Osztott képernyős módban érintse meg a  ikont, majd érintse meg a  ikont a képernyők pozícióinak felcseréléséhez.

A képernyő tájolásának módosítása: Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávról. A  kapcsoló megérintésével engedélyezheti az automatikus képernyő-elforgatást.

 A képernyő nézete csak akkor váltható át vízszintesre, ha mindkét aktív alkalmazás támogatja a vízszintes nézetet.


Hozzáférés a főképernyőhöz: Ha osztott képernyős módban szeretne hozzáférni a főképernyőhöz, érintse meg a navigációs sáv  ikonját. **Gesztusok** használata esetén lapozzon felfelé a képernyő alsó szélétől, ha szeretne hozzáférni a főképernyőhöz.


Főképernyő





Navigációs sáv

A navigációs sáv elrendezésének konfigurálása

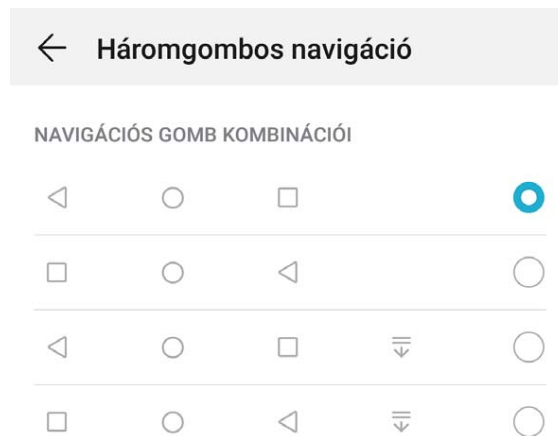A navigációs sáv használatával kényelmesen hozzáférhet a főképernyőhöz, visszatérhet az előző oldalra, kiléphet egy alkalmazásból, vagy megtekintheti az előzőleg használt alkalmazásokat.


A navigációs sáv elrendezésének konfigurálásához nyissa meg a  **Beállítások** menüt, lépjen az **Rendszer > Telefon navigáció > Háromgombos navigáció > Beállítások** menübe, válassza ki a navigációs gomb-kombinációt, majd a használati szokásainak megfelelően engedélyezze vagy tiltsa le a **Navigációs gombok elrejtése** opciót.




-  **Vissza gomb:** Megérintésével visszaléphet az előző oldalra, vagy kiléphet egy alkalmazásból. Megérintésével zárhatja be a képernyőn lévő billentyűzetet szövegbevitel közben.
-  **Főképernyő gomb:** Érintse meg a főképernyőre való visszatéréshez.
-  **Előzmények gomb:** Érintse meg a gombot a legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához. Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot az osztott képernyős mód engedélyezéséhez.
-  **Lefelé lapozás az értesítés gombon:** Érintse meg az értesítési sáv megnyitásához.

Az Előzmények gomb használata a háttéralkalmazások kezeléséhez


Ha gyorsan át akar váltani egy előzőleg használt alkalmazásra, akkor kipróbálhatja az Előzmények gombot. Az Előzmények gombbal gyorsan válthat számos előzőleg használt alkalmazás között. A gombot használhatja a háttéralkalmazások bezárására, a készülék sebességének növelése érdekében.


Érintse meg a  lehetőséget. Megtekintheti, bezárhatja vagy zárolhatja az előzőleg használt háttéralkalmazásokat, illetve válthat azokra:

- **Előzőleg használt alkalmazások megtekintése:** Az előzőleg használt alkalmazások megjelennek a képernyőn, és balra vagy jobbra lapozva tekintheti meg azokat.
- **Váltás egy előzőleg használt alkalmazásra:** Lapozzon balra vagy jobbra a képernyőn a használni kívánt alkalmazás megkereséséhez, és érintse meg az alkalmazásfület.
- **Alkalmazás bezárása:** Az alkalmazásfülön lapozzon felfelé az adott alkalmazás bezárásához.
- **Minden alkalmazás bezárása:** Érintse meg a  ikont az összes alkalmazás bezárásához.

Navigáció gesztusokkal


A gesztusos navigáció lehetővé teszi a gyors visszatérést az előző menübe vagy a főképernyőre, valamint a nemrég elvégzett feladatok megtekintését.

Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, lépjen a **Rendszer > Rendszernavigáció** menüpontra, majd válassza a **Gesztusok** lehetőséget. Itt a következőket teheti:

- **Visszatérés az előző képernyőre:** Lapozzon a képernyő szélétől befelé.
- **Visszatérés a főképernyőre:** Lapozzon a képernyő aljáról felfelé.
- **Legutóbbi feladatok megtekintése:** Lapozzon a képernyő aljáról felfelé, és állítsa meg az ujját. Az alkalmazás bezárásához lapozzon felfelé egy alkalmazás előnézetén, vagy az összes alkalmazás bezárásához érintse meg a  ikont.
- **A Google Assistant engedélyezése:** Érintse meg a **Beállítások** lehetőséget és engedélyezze a **Google Segéd** funkciót. Lapozzon felfelé a képernyő alsó sarkából a Google Assistant engedélyezéséhez.

Gyorsindító kapcsolók használata a gyakran használt funkciók gyors engedélyezéséhez.

Szeretné gyorsan engedélyezni vagy letiltani a mobiladat vagy a hotspot funkciót? A gyakran használt funkciókat engedélyezheti a gyorsindító kapcsolók használatával.

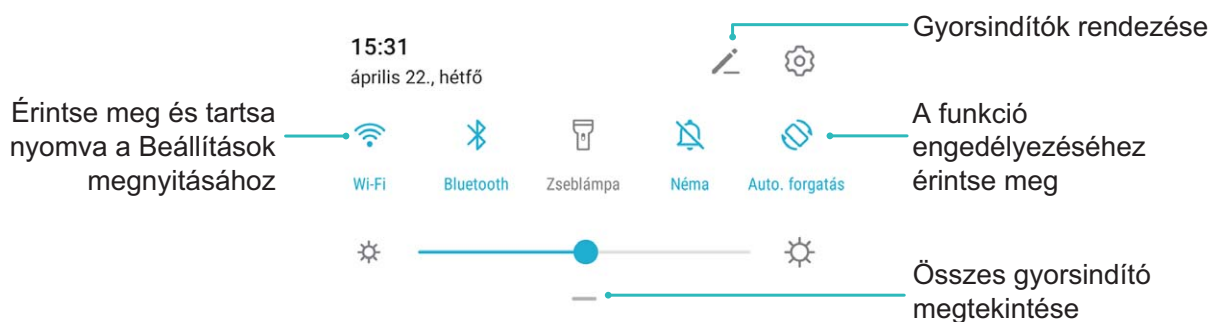
























Az értesítési sáv és az állapotsváv











Értesítési és állapotjelző ikonok leírásai

Az állapotsváv ikonjai gyors áttekintést nyújtanak a készülék általános állapotáról, beleértve a hálózati kapcsolatot, az akkumulátorszintet és az olyan új üzeneteket, amelyeket a készülék Néma módban fogadott.













Állapotjelző ikonok: Az állapotjelző ikonok megtekintésével gyorsan megtudhatja a készülék állapotát, például a hálózati kapcsolatot, a jelerősséget, az akkumulátorszintet és számos egyéb.

 A hálózat állapotát jelző ikon régióként és szolgáltatóként eltérő lehet.

	Jelerőtség		Nincs jel
4G+	4G+ hálózati kapcsolat	3G	3G hálózati kapcsolat
4G	4G hálózati kapcsolat	H	HSPA hálózati kapcsolat
2G	2G hálózati kapcsolat	LTE	LTE hálózati kapcsolat
LTE+	LTE+ hálózati kapcsolat		NFC engedélyezve
H+	HSPA+ hálózati kapcsolat		Repülő mód engedélyezve
	A VoLTE elérhető		Wi-Fi hálózat csatlakoztatva
R	Roaming		GPS helyinformációk fogadása
	Bluetooth engedélyezve		Néma mód engedélyezve
	Wi-Fi hálózatok érhetőek el		Töltés
	Rezgő mód engedélyezve		Alacsony akkumulátorszint
	Ébresztés engedélyezve		Nem található SIM kártya
	Az akkumulátor teljesen fel van töltve		Headset csatlakoztatva
	Energiatakarékos mód engedélyezve		Nagy teljesítményű mód engedélyezve
	vezeték nélküli kivetítés használatban		Szupergyors töltés
	Gyorstöltés		Szemvédelem mód engedélyezve

	Ne zavarj mód engedélyezve		USB kábel csatlakozik
	Adattakarékos mód engedélyezve		Bluetooth teljesítmény
	Hotspot engedélyezve		Optimalizáló emlékeztető
	Instabil jel		Nem kapcsolható hívás az aktuális hálózaton
	Válasszon a beszédhez funkció engedélyezve		Képernyőidő-kezelő engedélyezve

Értesítő ikonok: Amikor új üzenet, értesítés vagy emlékeztető található a készülékén, akkor az azzal kapcsolatos ikon megjelenik az állapotsávon.


	Elmulasztott hívások		Új e-mailek
	Adatok letöltése folyamatban		Új hangpostaüzenetek
	Esemény emlékeztető		Adatok feltöltése folyamatban
	Adatok szinkronizálása folyamatban		Memória megtelt
	Bejelentkezési vagy szinkronizálási probléma		Sikertelen szinkronizálás
	VPN csatlakoztatva		További értesítések

Az értesítési sáv megnyitása fontos információk megtekintéséhez


Ellenőrizze készüléke értesítéseit és működési állapotát az állapotsávon.


Amikor értesítési emlékeztető jelenik meg, bekapcsolhatja a képernyőt, és az állapotsávról lefelé lapozva megtekintheti az értesítést.

Az értesítési sáv megnyitása feloldott képernyőnél: Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávról. Be- és kikapcsolhatja a gyorsindító kapcsolókat, vagy megérintheti az értesítéseket a részletek megtekintéséhez.

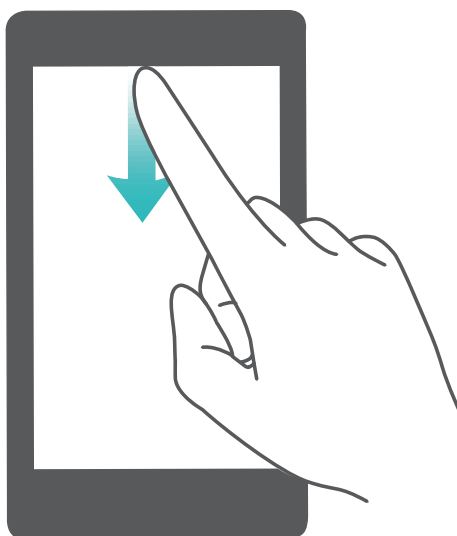


Alkalmazásértesítések letiltása

Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, és érintse meg az **Értesítések** lehetőséget. Itt a következőket teheti:

- **Egy alkalmazás értesítéseinek letiltása:** Válasszon ki egy alkalmazást, majd tiltsa le az **Értesítések engedélyezése** opciót.
- **Több alkalmazás értesítéseinek letiltása:** Érintse meg a **Csoportos kezelés** lehetőséget, majd tiltsa le az **Összes** opciót.
-  Ha egy alkalmazás értesítéseit le szeretné tiltani, azt megteheti úgy is, hogy az értesítési sáv megnyitásához lefelé lapoz az állapotsávon, nyomva tart egy alkalmazást, majd letiltja az **Értesítések engedélyezése** funkciót.

Értesítési beállítások testreszabása

Tegye egyedivé az értesítési beállításokat és használja készülékét saját igényeinek megfelelően.

Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, majd lépjen az **Értesítések > További értesítési beállítások** lehetőségre. Itt a következőket teheti:


- **A Képernyő bekapcsolása értesítéshez funkció engedélyezése:** Az értesítések bekapcsolják a képernyőt engedélyezésével a képernyő bekapcsol, amikor értesítés érkezik.
- **Értesítő fény engedélyezése:** A **Villogó jelzőfény** engedélyezésével a jelzőfény villog, amikor értesítés érkezik.

Képernyő zárolás és feloldás

Jelszó beállítása a zárképernyőhöz az adatai védelme érdekében

A(z) Telefon készüléke sok érzékeny információt tartalmaz, például a személyes fotókat, névjegyadatokat, bankalkalmazásokat (például Alipay). Állítson be egy jelszót a zárképernyőhöz, hogy


a(z) Telefon készüléke minden feloldáskor jelszót kérjen. A zárképernyő jelszó segít megvédeni a személyes információit, ha a(z) Telefon készüléke elveszett, vagy illetéktelen személy használja.

Állítson be egy jelszót a zárképernyőhöz: Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, menjen a(z) **Biztonság és adatvédelem > Zárképernyő jelszó** lehetőségbe, majd állítsa be a kívánt zárképernyő jelszó típusát.

- **PIN-kód beállítása:** A PIN szám egy számjegyekből álló sorozat. A PIN megadása a(z) Telefon készüléke gyors és egyszerű feloldásához. A nagyobb biztonság érdekében PIN kódként használjon egy véletlenszerű számokból álló hosszú sorozatot. Menjen a(z) **Zárképernyő jelszavának beállítása** lehetőségbe, majd kövesse az utasításokat a pin beállításához. Vagy érintse meg a(z) **Feloldási mód megváltoztatása** és állítsa be a következőt: **4 számjegyű PIN-kód** vagy **Egyéni PIN-kód**.
- **Minta beállítása:** Oldja fel a Telefon készülékét az előre beállított minta rajzolásával. A nagyobb biztonság érdekében olyan mintát használjon, amiben a szegmensek lefedik egymást. Menjen a(z) **Zárképernyő jelszavának beállítása > Feloldási mód megváltoztatása > Minta** lehetőségre, és rajzolja le kétszer ugyanazt a mintát. A mintának legalább 4 pontot össze kell kötnie.
- **Állítson be egy jelszót:** A jelszó számokból, betűkből és speciális karakterekből áll, és biztonságosabb, mint egy PIN kód vagy minta. A nagyobb biztonság érdekében használjon 8 vagy több karakterből álló jelszót, ami tartalmaz számokat, betűket és speciális karaktereket is. Mindig emlékezzen a jelszavára, hogy ne zárja ki magát a Telefon készülékéből. Menjen a(z) **Zárképernyő jelszavának beállítása > Feloldási mód megváltoztatása > Jelszó** lehetőségbe, majd kövesse az utasításokat a Jelszó beállításához.
- **A készülék feloldása okoskarkötővel:** Ha a készüléke támogatja az okoskarkötővel történő feloldást, a képernyő automatikusan felvillan, ha a karkötő 80 cm távolságnál közelebb kerül a készülékéhez. A Telefon készüléke képernyőjén történő lapozással azonnal feloldhatja a készüléket. Érintse meg a(z) **Intelligens feloldás** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy befejezze a telepítést.
- **A készülék feloldása ujjlenyomattal:** Ha a készüléke támogatja az ujjlenyomat feloldást, akkor ez az ajánlott feloldási módszer. Az ujjlenyomat használata egy biztonságos és gyors módja a készülék feloldásának. Miután beállított egy zárképernyő jelszót, érintse meg a(z) **Felvesz** lehetőséget a felugró párbeszédablakban, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy felvegye az ujjlenyomatait.
- **Biztonsági okokból ne kapcsolja ki a zárképernyő jelszót:** A zárképernyő jelszó megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a készülékéhez. Biztonsági okokból ne válassza ki a(z) **Zárképernyő jelszavának kikapcsolása** lehetőséget, mint képernyőzár módszert.
- **A rendszeres jelszó-émlékeztetők segítenek emlékezni a jelszavára:** Ha 3 napig nem adta meg a zárképernyő jelszavát, a rendszer kérni fogja a jelszó megadását a készülék feloldásához.

Képernyő zárolása a Telefon gyors védelmére

Ha nem használja a készüléket egy adott ideig, a képernyő kikapcsol és zárolásra kerül. Amíg a képernyő be van kapcsolva, a Telefon használható feloldás nélkül. Zárolja a képernyő, ha nem használja a készüléket az adatainak védelmére és a véletlen bevitelek megakadályozására.


 Zárképernyő jelszó beállítása az adatvédelemhez. Az alábbi módokon zárolhatja a készüléket:

Képernyő azonnali zárolása a bekapcsoló gombbal: Nyomja meg a bekapcsoló gombot a képernyő azonnali zárolásához bármikor.


Képernyő zárolása egy érintéses képernyőzárral: Húzza össze két ujját a főképernyőn szerkesztő módba lépéshez. Érintse meg a **Minialkalmazások > Képernyőzár** ikont és adja hozzá a **Képernyőzár** minialkalmazást a főképernyőhöz.. Ez segít csökkenteni a bekapcsoló gomb elhasználódását. Miután elhagyta a főképernyő szerkesztő módot, érintse meg a **Képernyőzár** minialkalmazást a képernyő zárolásához. A képernyő ilyen módon zárolásához előbb lépjen a **Képernyőzár** minialkalmazást tartalmazó főképernyő oldalra.

Vissza az alapokhoz az Egyszerű mód használatával

A főképernyő már túlszűfolt az alkalmazás ikonoktól és apró szövegektől? Az Egyszerű mód maximalizálja a rendszer hangerejét, illetve a főképernyőn nagyobb méretű ikonokat és szöveget jelenít meg, ezzel egy tömörebb elrendezést biztosítva, amelyen egyszerűbb a navigálás.

Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, lépjen a **Rendszer > Egyszerű mód** menüpontra, és érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

Az Egyszerű módban az alábbiakat teheti:


- **A főképernyő ikonjainak szerkesztése:** Bármely ikon nyomva tartásával áthúzhatja azt, vagy eltávolíthatja a nem rendszer alkalmazásokat.
- **Kilépés az egyszerű módból:** Érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, és válassza a **Kilépés az Egyszerű módból** lehetőséget.
-  **Egyszerű mód** esetén lépjen a **Beállítások > Egyéb beállítások > Rendszer > Visszaállítás > Minden beállítás visszaállítása** menübe. A rendszer átirányítja az alapértelmezett rendszer-főképernyőre, és minden **Egyszerű mód** beállítás visszaáll.


Főképernyő kezelés

A főképernyő ikonjainak kezelése


Alkalmazásokon vagy mappa áthelyezése: A főképernyőn tartsa nyomva a kívánt alkalmazás- vagy mappaikont, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza az ikont tetszőleges pozícióba a főképernyőn.

Alkalmazásokon törlése: A főképernyőn tartsa nyomva az eltávolítani kívánt alkalmazás ikonját, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.


-  A rendszer normál működésének biztosítása érdekében néhány előtelepített alkalmazás nem távolítható el.


A főképernyő elrendezésének zárolása: Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a **Főképernyő és háttér > Főképernyő beállítások** lehetőségre, majd engedélyezze a **Zárelrendezés** funkciót.

Mappa létrehozása: A főképernyőn tartsa nyomva a kívánt alkalmazásikont, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza az ikont egy másik alkalmazás ikonjára. A két ikon egy új mappába kerül.

Mappa törlése: Nyissa meg a mappát, érintse meg a  ikont, törölje az összes alkalmazás kijelölését, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. A mappát törli a rendszer, a mappában lévő összes alkalmazásikont pedig a főképernyőre helyezi át.

Mappa átnevezése: Nyisson meg egy mappát, és a mappa nevének megérintésével adjon meg egy új nevet.





Alkalmazásikonok hozzáadása vagy eltávolítása egy mappából: Nyisson meg egy mappát, majd érintse meg a  ikont. Válassza ki a mappához hozzáadni kívánt alkalmazásokat, szüntesse meg az eltávolítani kívánt alkalmazások kijelölését, és érintse meg az **OK** lehetőséget.

-  Úgy is eltávolítható a mappában lévő alkalmazásikon, ha nyomva tartja a mappában lévő ikont, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd a főképernyő üres területére húzza.

A főképernyője kezelése


Túl sok ikon van a főképernyőjén? Hozzáadhat egy új oldalt a főképernyőhöz, és igényei szerint testre szabhatja.

A főképernyő szerkesztő módjának megnyitásához a főképernyőn húzza össze két ujját. Az alábbiakat teheti:



- **Új képernyőoldal hozzáadása:** Új képernyőoldal hozzáadásához érintse meg a képernyő bal vagy jobb oldalán található  ikont.
- **Üres képernyőoldal törlése:** Az oldal törléséhez érintse meg a  ikont.
 -  Az alkalmazásikonokat tartalmazó képernyőoldalak vagy az azokon lévő minialkalmazások nem törölhetők.
- **A képernyőoldalak sorrendjének módosítása:** Tartsa nyomva az áthelyezni kívánt képernyőoldalt, majd húzza a kívánt pozícióba.
- **Alapértelmezett főképernyőoldal beállítása:** A főképernyő felső részén található  megérintésével állíthatja be a kiválasztott képernyőt alapértelmezett főképernyőként.

A főképernyő háttérképének beállítása

Unja az alapértelmezett háttérképet? A főképernyő személyre szabásához beállíthat egy Ön által kedvelt fényképet a főképernyő háttérképeként.

Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, és válassza a **Főképernyő és háttér > Háttérképek** lehetőséget. Az alábbiakat teheti:


Kép beállítása a főképernyő háttérképeként: Érintse meg a **Galéria** lehetőséget, vagy válasszon a készüléken előre beállított háttérképek közül, majd a **Zárképernyő**, a **Főképernyő** vagy a **Mindkettő** kiválasztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Fénykép beállítása háttérképként a Galériából: Van egy nagyszerű fényképe, és be akarja állítani háttérképként? A  **Galéria** alkalmazásban nyisson meg egy tetszőleges fényképet, nyissa meg a  > **Beállítás mint > Háttérkép** menüt, és kövesse az utasításokat a képernyőn a fénykép főképernyő-háttérként való beállításához.

A főképernyő-minialkalmazások kezelése

Szeretne gyorsan olyan minialkalmazásokat hozzáadni a főképernyőhöz, mint a képernyőzár, az időjárás, a jegyzetömb, az óra, a névjegyzék vagy a naptár? Hozzáadhat, áthelyezhet és törölhet főképernyő-minialkalmazásokat a főképernyőjének rendezettebbé tételéhez és egyszerűbb használatához.

Minialkalmazások hozzáadása: A főképernyő szerkesztő módjának megnyitásához a főképernyőn húzza össze két ujját. Érintse meg a **Minialkamzások** lehetőséget, majd tartsa lenyomva a minialkalmazást, és húzza egy üres területre a főképernyőn, vagy érintse meg a kívánt minialkalmazást.

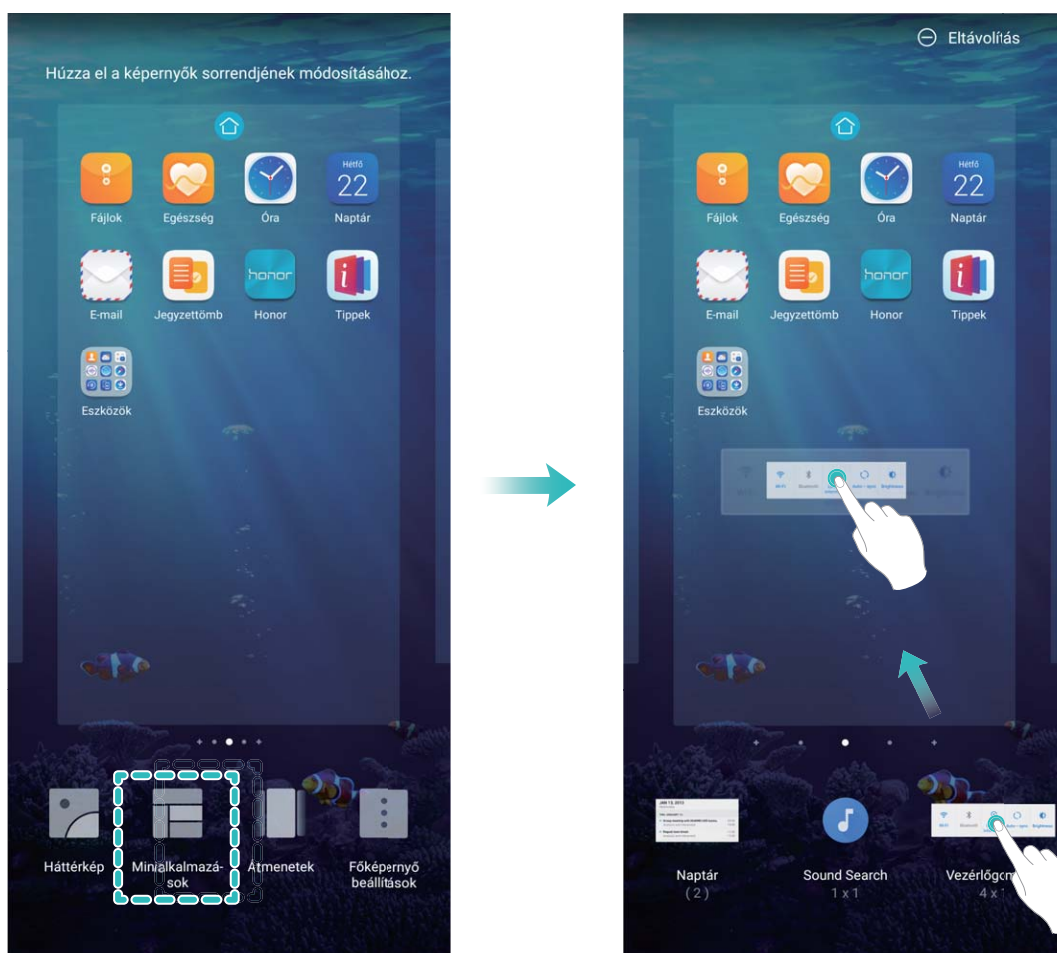


-  Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e elég szabad hely a főképernyőn a minialkalmazás számára. Ha nincs elég hely, adjon hozzá egy üres képernyőoldalt, vagy szabadítson fel helyet a jelenlegi főképernyőoldalon.



Minialkalmazások törlése: Tartson nyomva egy minialkalmazást a főképernyőn, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.

Minialkalmazások áthelyezése: Tartson nyomva egy minialkalmazást a főképernyőn, amíg a készülék rezegni nem kezd. Húzza a minialkalmazást a képernyő tetszőleges részére.

Az alkalmazásfiók használata alkalmazások tárolásához

Egy helyen szeretné tárolni az alkalmazásait a főképernyőn, hogy áttekinthetőbben nézzen ki? Engedélyezheti az alkalmazásfiókot a főképernyőn, amelyben tárolhatja az összes alkalmazását, és helyet szabadíthat fel a főképernyőn.


Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a(z) **Főképernyő és háttér > Főképernyő stílusa** lehetőségre, majd válassza a **Alkalmazáslista** lehetőséget. Ha vissza akar váltani a normál főképernyőre, akkor válassza a(z) **Normál** lehetőséget.


-  **Alkalmazásikon hozzáadása az alkalmazásfiókból a főképernyőhöz:** Az alkalmazásfiók engedélyezése után érintse meg a  ikont a főképernyőn az alkalmazáslista megnyitásához. Az alkalmazáslistában tartsa nyomva az alkalmazásikont, amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd húzza az ikont tetszőleges pozícióba a főképernyőn.

Névjegyzék

Névjegykártyák kezelése

Névjegykártyák beolvasása a Névjegyzékhez történő hozzáadáshoz



Nyissa meg a  **Névjegyzék** menüt, lépjen a **Névjegykártyák > Beolvasás** lehetőségre, és a következőket teheti:

- **Egyetlen névjegykártya beolvasása:** Helyezze a névjegykártyát vízszintes felületre, állítsa be a fényképezőgép fókusztávolságát úgy, hogy a kártyán szereplő szöveg jól olvasható legyen a keresőn, majd érintse meg a  ikont.






- **Több névjegykártya beolvasása:** Váltson **Több** módra, majd több névjegykártya rögzítéséhez kövesse az utasításokat a képernyőn.


A névjegykártyán szereplő információkat automatikusan névjegyadattá alakítja, majd a Telefon **Névjegykártyák** tárolja.


-  A mentett névjegykártyák megtekintéséhez nyissa meg a  **Névjegyzék** lehetőséget, jelölje ki a beolvasott névjegyeket, majd lépjen a **Részletek** lehetőségre.

Névjegyzékek megosztása elektronikus névjegykártyaként

Saját névjegykártya megosztása: Nyissa meg a  **Névjegyzék** funkciót, és érintse meg az **Saját kártyám** elemet a profilképe beállításához, valamint a neve, a munkahelyi címe, a telefonszáma és egyéb adatai megadásához. Ezután érintse meg a ✓ gombot, és a készülék automatikusan létrehozza a QR-kódos névjegykártyáját. Névjegykártyáját közvetlenül is megoszthatja a QR-kód segítségével. Másik megoldásként érintse meg a , gombot, válasszon egy megosztási módot, majd kövesse a képernyőn levő utasításokat a megosztáshoz.

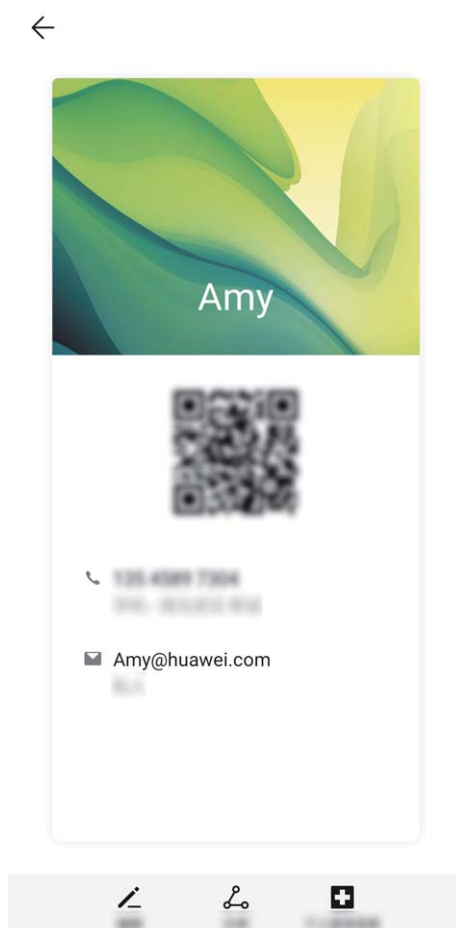



Névjegyek megosztása: Nyissa meg a  **Névjegyzék**, elemet, válassza ki a névjegyet, majd a jobb felső sarokban érintse meg a QR-kód ikonját, ha névjegyet a QR-kód segítségével szeretné megosztani. Másik megoldásként megérintheti a **Megosztás**, elemet is – ekkor válasszon megosztási módot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a megosztás folyamatának befejezéséhez.

 Ha a másik fél készüléke támogatja a QR-kód kiértékelését, akkor közvetlenül lefényképezheti, illetve beolvashatja a QR-kódokat a névjegyek hozzáadásához.

Keresés a Névjegyzékben

Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást. Használja az alábbi keresési módszerek bármelyikét:



 A jobb eredmény érdekében gondoskodjon arról, hogy a készülék megjelenítse az összes névjegyet. A névjegylista képernyő lépjen a  > **Beállítások** > **Megjelenítési beállítások** menübe, és érintse meg a **Összes névjegy** lehetőséget.

- Az jobb oldali index elhúzásával gyorsan görgethet a listában.
- A névjegylista tetején lévő keresősávba írja be a névjegy nevét, kezdőbetűit, telefonszámát vagy e-mail-címét. A keresési eredmények a keresősáv alatt jelennek meg. Ha gyorsan szeretne névjegyet megtalálni, írjon be több kulcsszót, mint például „London Géza”.

Névjegyek kezelése

Névjegyek importálása és exportálása


Új készülék használatba vételekor érdemes átmásolni a már meglévő névjegyeket.


Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást, lépjen a  > **Beállítások** > **Importálás/Exportálás** menübe, majd válassza a következők valamelyikét:


- **Névjegyzék importálása:** Válassza az **Importálás a tárhelyről**, **Importálás Bluetoothon keresztül**, **Importálás Wi-Fi Direct-en keresztül** vagy az **Importálás innen SIM** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- **Névjegyek exportálása:** Válassza az **Exportálás a tárhelyre**, **Névjegyek megosztása**, vagy az **Exportálás ide SIM** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az **Exportálás a tárhelyre** funkció használatával exportált .vcf fájlokat alapértelmezetten a készülék belső tárhelyének gyökérkönyvtárába menti a rendszer. Az exportált fájlok megtekintéséhez nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást.


A névjegyek kezelése

A Névjegyzék alkalmazás számos funkciót kínál a névjegyek kezeléséhez. Egyszerűsítse le a névjegylistáját úgy, hogy csak a készüléken vagy csak a SIM kártyán lévő névjegyeket jeleníti meg. Kedvenc névjegyek az egyszerű kereséshez.



Dupla névjegyek egyesítése: Használja a **Dupla névjegyek egyesítése** funkciót a dupla névjegyek egyesítéséhez. A névjegylista képernyőn lépjen a  > **Beállítások** > **Névjegyek rendezése** > **Dupla névjegyek egyesítése** menübe. Válassza ki az egyesítendő névjegyeket, majd érintse meg az **Egyesít** lehetőséget.

Különböző fiókok névjegyeinek megjelenítése: A névjegyek listájából lépjen a  > **Beállítások** > **Megjelenítési beállítások** menübe, és válassza ki a fiókokat, amelyekből meg szeretné jeleníteni a névjegyeket. Az alábbiakat is teheti:

- **Egyszerű nézet engedélyezése:** Lépjen a **Beállítások** > **Megjelenítési beállítások** >  menübe, és engedélyezze az **Egyszerű nézet** opciót.



- **A névjegyek tárhelyének megjelenítése:** Lépjen a  > **Beállítások > Megjelenítési beállítások** menübe. A **Fiókok** terület megjeleníti a SIM kártyán rendelkezésre álló teljes és szabad tárhelyet.



Névjegyek törlése: A névjegylista képernyőn tartsa nyomva a törlendő elemet, majd érintse meg a



Törlés ikont. Ha csoportosan szeretne névjegyeket törölni, lépjen a  > **Beállítások > Névjegyek rendezése > Ismétlődő névjegyek törlése** menübe, válassza ki a törlendő elemeket, majd érintse meg a  ikont.

Névjegycsoportok kezelése

Szeretne üzenetet küldeni a kollégák egy csoportjának, vagy egy összejövetelet szervezni? Az intelligens csoportok automatikusan csoportokba rendezi a névjegyeket vállalat, város és legutóbbi kapcsolatfelvétel alapján, hogy gyorsan tudjon csoportos e-mailt vagy üzenetet küldeni.



Névjegycsoport létrehozása: A csoportlistában érintse meg az  ikont, adja meg a csoport nevét (mint Család vagy Barátok), majd érintse meg az **OK** opciót. Tagok hozzáadásához kövesse az utasításokat a képernyőn, majd érintse meg az  ikont.




Üzenetküldés intelligens csoport kapcsolatoknak: A csoportlistában az **Intelligens csoportok** szekció alatt nyisson meg egy csoportot, és érintse meg az  ikont üzenet küldéséhez, vagy az  ikont e-mail küldéséhez.

Csoport szerkesztése: A csoportlistában válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot, és érintse meg az  ikont névjegy hozzáadásához, vagy az  ikont a **Tagok eltávolítása, Csoport csengőhangja, Csoport törlése** vagy **Átnevezés** opciókhoz.


Csoport törlése: A csoportlista képernyőn tartson nyomva egy csoportot, majd érintse meg a **Törlés** opciót.


Névjegyek hozzáadása a feketelistához vagy a fehérlistához



Egy névjegy hozzáadásához a feketelistához, nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást, tartsa nyomva a névjegyét, majd lépjen a  > **Feketelistához ad** menübe. A rendszer letiltja az erről a névjegyéről érkező összes hívást és üzenetet.



-  Az **Optimalizáló** alkalmazásban is adhat névjegyeket a feketelistához. Lépjen a **Tiltottak** >  > **Feketelista** menübe, érintse meg a  ikont, és adja hozzá a letiltandó névjegyeket.



Névjegyek hozzáadásához a fehérlistához, nyissa meg az **Optimalizáló** alkalmazást, lépjen a



Tiltottak >  > **Fehérlista** menübe, érintse meg a  ikont, és adja hozzá a kívánt névjegyeket.


-  Ha a **Minden bejövő hívás tiltása** funkció engedélyezve van, a rendszer letiltja az összes hívást, beleértve a fehérlistában szereplőkről érkezőket is.

A feketelistában lévő névjegyek megtekintése: Nyissa meg az  **Optimalizáló** alkalmazást, és lépjen a **Tiltottak** >  > **Feketelista** menübe.

A fehérlistában lévő névjegyek megtekintése: Nyissa meg az  **Optimalizáló** alkalmazást, és lépjen a **Tiltottak** >  > **Fehérlista** menübe.



Névjegyek eltávolítása a feketelistából: Nyissa meg a  **Névjegyzék** menüt, érintse meg a feketelistáról törölni kívánt névjegyet, majd érintse meg az  > **Eltávolítás feketelistáról** lehetőséget.

 Az **Optimalizáló** alkalmazásban is törölhet névjegyeket a feketelistából. Lépjen a **Tiltottak** >  > **Feketelista** menübe, majd tartsa nyomva a törölni kívánt névjegyet.

Névjegyek eltávolítása a fehérlistából: Nyissa meg az **Optimalizáló** alkalmazást, lépjen a **Tiltottak** >  > **Fehérlista** menübe, majd tartsa nyomva a törölni kívánt névjegyet.



Hívás és üzenet előzmények törlése

Használja a Nyomok törlését egy kapcsolat hívás és üzenet előzményeinek törlésére a személyes adatai védelméhez.



Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást, válasszon ki egy névjegyet, és lépjen a  > **Előzmények törlése** > **Törlés** alá. A kapcsolathoz tartozó összes hívás és üzenet előzmény törlésre kerül.

Névjegyinformációk társítása közösségi média fiókokkal

Harmadik féltől származó közösségi média alkalmazások (például a LinkedIn) használatával további részleteket tudhat meg a névjegyzékében szereplőkről.

Társítás LinkedIn-fiókokkal: Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást, lépjen a  > **Beállítások** > **LinkedIn fiók társítása** menüpontra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a LinkedIn-fiókjába történő bejelentkezéshez. Miután bejelentkezett, a készüléken lévő névjegyinformációkat frissíti a rendszer. Az összes LinkedIn névjegyinformáció szinkronizálásához, a **Névjegyzék** LinkedIn beállítás képernyőjén lépjen a **LinkedIn kapcsolatok szinkronizálása** > **Minden LinkedIn kapcsolat** menübe, majd válassza a **Szinkronizáció** vagy a **LinkedIn automatikus frissítése** lehetőséget.

A LinkedIn által megadott névjegyinformációk megjelenítése: Nyissa meg a kívánt LinkedIn névjegyet, és érintse meg a **LinkedIn profil megtekintése online** lehetőséget.





LinkedIn névjegy társításának megszüntetése: Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást, lépjen a  > **Beállítások** > **LinkedIn** menübe, és válassza a **Társítás feloldása** lehetőséget.

Tárcsázás

Hívás alapvető funkciói

Hívások kezdeményezése

A készülék tárcsázó képernyőjén a névjegy megkereséséhez írja be egy telefonszám egy részét, a névjegy nevének első betűjét, vagy a névjegy kezdőbetűit.

Nyissa meg a  **Telefon** alkalmazást. A tárcsázó képernyőn a névjegy megkereséséhez írja be egy telefonszám egy részét, a névjegy nevének első betűjét, vagy a névjegy kezdőbetűit (például "gl", ha George Lucast szeretné felhívni). A listában érintse meg a hívni kívánt partner névjegyét. Ha két SIM kártyás készüléket használ, érintse meg a  vagy a  ikont a hívás kezdeményezéséhez. A hívás befejezéséhez érintse meg a  ikont.


 Amikor megnyitja a tárcsázó képernyőt, a telefon jelzi, hogy a legutóbb másolt telefonszámok beilleszthetők.



A hívás befejezése a bekapcsológomb megnyomásával: Ha egy számot véletlenül tárcsáz, és a hívás képernyő rejtve van, akkor is lehetősége van a hívást gyorsan megszakítani. A **Bekapcsoló gomb megszakítja a hívást** funkció a bekapcsológomb megnyomásával megszakítja a hívást. A

Telefon képernyőn lépjen a  > **Beállítások** > **Bővebben** menübe, és engedélyezze a **Bekapcsoló gomb megszakítja a hívást** funkciót.

Segélyhívások indítása


Ha a készülék be van kapcsolva és mobilszolgáltatással lefedett területen található, vészhelyzetben lehetősége van segélyhívást kezdeményezni zárolt képernyővel és mobilszolgáltatás nélkül is.





 A segélyhívási funkcióra helyi törvényi előírások és az internetszolgáltató által meghatározott szabályok vonatkoznak. A segélyhívás minőségét befolyásolhatják a hálózati és környezeti tényezők. Vészhelyzetben ne bízza magát kizárólag a készülék segélyhívási funkciójára.

Nyissa meg a  **Telefon** alkalmazást vagy érintse meg a **Segélyhívás** lehetőséget a zárképernyőn, írja be a helyi segélyhívó számot, és érintse meg a  ikont. Az erős mobil vétel és a helymeghatározási szolgáltatással működő internetkapcsolat lehetővé teszi a tartózkodási helyének megjelenítését a képernyőn.

Hívásvárakoztatás engedélyezése, hogy ne mulasszon el fontos hívásokat


Bejövő hívása van, amikor már éppen hívást bonyolít? A hívásvárakoztatás lehetővé teszi az új hívás fogadását, és a váltást a két hívás között.

 Egyes szolgáltatók nem támogatják ezt a funkciót.

Nyissa meg a  **Telefon** alkalmazást, lépjen a  > **Beállítások** > **Továbbiak** alá és engedélyezze a **Hívásvárakoztatás** opciót. Amikor másik hívása van, érintse meg az  ikont a hívás fogadásához és az első hívás várakoztatásához. Érintse meg az  ikont vagy a várakoztatott hívást a híváslistában a hívások közötti váltáshoz.


A hívástovábbítás engedélyezése, hogy ne legyen több elmulasztott hívás



Ha nem tudja fogadni a hívásokat, úgy is beállíthatja a készüléket, hogy az egy másik hívószámra továbbítsa a bejövő hívásokat.

 Egyes szolgáltatók nem támogatják ezt a funkciót.

Hívásnaplók törlése

Törölheti a hívásnaplókat, ha már nincs rájuk szüksége.

Nyissa meg a  **Telefon** menüt, és érintse meg a  lehetőséget a tárcsázó elrejtéséhez. Ekkor az alábbiakat hajthatja végre:

- **Egy tétel törlése:** Tartsa nyomva a hívásnapló egy tételét, majd érintse meg a **Bejegyzés törlése** lehetőséget.
- **Több tétel törlése:** Nyissa meg az  > **Több bejegyzés törlése** menüt, válassza ki a törölni kívánt tételeket vagy érintse meg a **Mind kijelöl** lehetőséget, majd érintse meg a  lehetőséget.

A nemzetközi roaming funkció aktiválása az országhatárok nélküli kommunikációhoz

Ha akár munkaügyben, akár kikapcsolódni külföldre utazik, kezdeményezhet hívásokat a készülék roaming funkciója segítségével anélkül, hogy az országkódot meg kellene adnia.

- 1 A nemzetközi hívások és a roaming szolgáltatás aktiválásáért forduljon a szolgáltatójához.
- 2 Hívás kezdeményezéséhez nyissa meg a  **Telefon** vagy a  **Névjegyzék** alkalmazást.

VoLTE


VoLTE: Hívások indítása és adathasználat egyszerre

A VoLTE (Voice over LTE) lehetővé teszi a hívási és az adatforgalmi szolgáltatások használatát egyazon 4G hálózaton, azaz telefonhívások bonyolítása közben is tudja használni az internetet. A VoLTE emellett rövidebb kapcsolódási időt, továbbá jobb minőségű hang- és videohívásokat kínál.


A Telefon mindkét SIM-kártya-foglalata támogatja a 4G, a VoLTE és a VoWiFi szabványt is, így nincs szükség a SIM-kártyák cserélgetésére.


- **Kettős 4G:** A Telefon mindkét SIM-kártya-foglalata támogatja a 4G szabványt.
- **Kettős VoLTE:** A Telefon mindkét SIM-kártya-foglalata támogatja a VoLTE szabványt, így HD-hívások közben is használhatja az internetet.

- **Kettős VoWiFi:** A Telefonmindkét SIM-kártya-foglalata támogatja a VoWiFi szabványt, így bonyolíthat hívásokat Wi-Fi-hálózaton keresztül is. A VoWiFi segítségével akár Repülő módban is kezdeményezhet hívásokat.



 Egyes szolgáltatók nem támogatják ezt a funkciót.

A VoLTE engedélyezése a HD-hívások élményéhez

-  Egyes szolgáltatók nem támogatják ezt a funkciót.
 - Kizárólag a két SIM kártyás telefonok támogatják mindkét SIM kártyanyílás használatát a 4G, a VoLTE és a VoWiFi érdekében.


Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, majd válassza a **Vezeték nélküli és egyéb hálózat**. > **Mobilhálózat** opciót. A SIM 1, illetve SIM 2 beállításainak területén (ha azt támogatja a szolgáltató hálózata) a következőket teheti:



- **A 4G engedélyezése:** Kapcsolja be a **4G** funkciót. A **4G** kapcsoló a szolgáltató beállításaitól függően nem biztos, hogy rendelkezésre áll a készüléken. Ez jelzi, hogy a 4G hálózat alapértelmezetten engedélyezve van.
- **A VoLTE-hívás engedélyezése:** Kapcsolja be a **VoLTE hívások** funkciót.
- **A Wi-Fi-hívás engedélyezése:** Kapcsolja be a **Wi-Fi hívás** funkciót.

Miután a beállítás kész, válassza ki a hívni kívánt névjegyet, és érintse meg a(z)  lehetőséget a videohívás kezdeményezéséhez. Hanghívás közben megérintheti a(z)  lehetőséget is a képernyőn, hogy videohívásra váltson.

VoWi-Fi használata az új hívásélmény érdekében

VoWi-Fi felhasználásával hang-, illetve videohívást kezdeményezhet bárhol, ahol van elérhető Wi-Fi-hálózat – még akkor is, ha nincs mobilhálózati hozzáférés.

-  Ehhez a funkcióhoz elengedhetetlen a szolgáltató támogatása. További tudnivalókért – például a kapcsolódó díjak és költségek tárgyában – vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.





Nyissa meg a  **Telefon** lehetőséget, válassza a  > **Beállítások** > **Wi-Fi hívás** menüelemet, és engedélyezze a következőt: **Wi-Fi hívás**. Érintse meg a **Mód** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a preferált hálózat beállításához.


Üzenet

Üzenetek alapvető funkciói

Üzenetek küldése


A szöveges üzenetek egy gyors és könnyű módot kínálnak a barátokkal, családdal és kollégákkal történő kommunikációra. Továbbá, annak érdekében, hogy színesebbé tegye az üzeneteket, hozzáadhat hangulatjeleket, vagy beilleszthet képeket és hangfájlokat.


Üzenet küldése: Nyissa meg az  **Üzenetek** alkalmazást. Az Üzenetküldés lista képernyőről érintse meg a  lehetőséget, és válasszon névjegyeket vagy csoportokat. Írja be üzenete tartalmát, érintse meg a  lehetőséget a más típusú tartalmak hozzáadásához, majd érintse meg a  ikont az üzenet elküldéséhez.


Üzenet mentése piszkozatként: Ha szeretné piszkozatként menteni az üzenetet, érintse meg a  **Vissza** gombot.


Az üzenetek kezelése

Az Üzenetek alkalmazás egyszerűvé teszi az üzenetek hatékony kezelését.


Nyissa ki az  **Messages** lehetőséget. A párbeszédtek listájában érintse meg egy kapcsolat nevét vagy telefonszámát, hogy megtekintse a párbeszédet.

Üzenetek megválaszolása: Írja be az üzenetet a szövegdobozba, majd érintse meg a  gombot.

Üzenet archiválása: Aggódik amiatt, hogy véletlenül töröl fontos üzenetet? Tartson lenyomva egy üzenetet, majd érintse meg a  gombot az üzenet archiválásához.

Üzenet törlése: Unja már a rengeteg üzenet miatt kialakuló összevisszaságot? Az üzenetek listájának rendezéséhez törölheti a szükségtelen üzenetváltásokat, illetve üzeneteket. A párbeszédtek vagy üzenetek törléséhez tartsa lenyomva a párbeszédet vagy az üzenetet, hogy belépjen a szerkesztési képernyőre, majd válassza ki a párbeszédet vagy üzenetet, és érintse meg a(z)  lehetőséget. A törölt üzenetek visszaállítására nincs mód.

Keresés az üzenetekben: Gyorsan meg szeretné találni az üzeneteket? Az üzenetlista képernyőt megnyitva adja meg a kulcsszavakat a keresősávban, és a kapcsolódó találatok megjelennek alatta.


Névjegy letiltása: Le szeretné állítani, hogy valaki kérértlen üzeneteket küldjön Önnek? Tartson lenyomva egy üzenetet, majd érintse meg a  gombot a névjegy blokkolásához.



Kérértlen üzenetek letiltása

Unja már a kérértlen üzeneteket? Engedélyezze az üzenet blokkolót és mondjon búcsút a kérértlen üzeneteknek!

Nyissa ki az  **Messages** lehetőséget.



Használja a zaklatásszűrőt a következők végrehajtásához:

Üzenetek blokkolása: Tartson lenyomva egy üzenetet, majd érintse meg a(z)  lehetőséget a számról érkező üzenetek és hívások blokkolásához.

Üzenetek blokkolásának feloldása: Érintse meg a(z)  lehetőséget, majd érintse meg a **Letiltott ismerősök** lehetőséget. Érintse meg a telefonszám végén található  lehetőséget a szám blokkolásának feloldásához.

MMS üzenetek automatikus letöltésének szabályozása

Az MMS üzenetek automatikus letöltésének szabályozása megelőzi a költséges mobil-adatforgalomhasználatot.

Nyissa meg a(z)  **Messages** lehetőséget, és érintse meg a(z)  lehetőséget. Válassza a(z) **Beállítások > Speciális** lehetőséget.

Innen az alábbiakat konfigurálhatja:

Automatikusan lekérje-e az MMS üzeneteket: A(z) **Automatikus MMS-letöltés** letiltása, hogy megakadályozza a készülékét az MMS üzenetek automatikus letöltésében.



Automatikusan lekérje-e az MMS üzeneteket barangolás közben: A(z) **Automatikus MMS letöltés barangoláskor** letiltása, hogy megakadályozza a készülékét az MMS üzenetek automatikus letöltésében barangolás közben.

Kamera

Alapvető kamerafunkciók


Az alapvető kamerafunkciók használata


Ismerje meg részletesebben az alapszintű kamerafunkciókat a jobb fényképek készítése érdekében.


Fényképezés: Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást. A keresőben érintse meg a  ikont vagy nyomja meg a hangerő le gombot a fényképezéshez.





Kameramód kiválasztása: Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, és a képernyő alsó részén válasszon ki egy kameramódot.


Fókusz távolság beállítása: A keresőben húzza szét két ujját a nagyításhoz vagy húzza össze őket a kicsinyítéshez. Ha a készülék és téma közötti távolság nagyobb, mint a kamera optikai zoomja, a fénykép minősége romlik. Nagyításkor vagy kicsinyítéskor egy zoomsáv jelenik meg a képernyő szélén. A zoom szintjét a zoomsáv használatával is beállíthatja.

 Az optikai zoom csak bizonyos készülékmodelleken támogatott.

Az expozíció beállítása: A kamerája automatikusan a környezeti fényviszonyokhoz igazítja az expozíciós értéket. A nagyobb expozíciós érték világosabb képet eredményez. Az expozíció kézi beállításához érintse meg a keresőképernyőt, és a  ikont húzza felfelé vagy lefelé.

Vaku be- és kikapcsolása: Amikor sötétben fényképez, a környezeti fény növelése érdekében kapcsolja be a vakut. A keresőben érintse meg a  ikont, és válasszon az alábbi vakumódok közül:


-  **Automata:** A kamera a környezeti fény alapján automatikus megállapítja, hogy szükséges-e a vaku bekapcsolása.
-  **Ki:** A vaku le van tiltva.
-  **Be:** A vaku engedélyezve van.
-  **Folyamatosan ég:** A vaku mindig be van kapcsolva.

Az MI fotózás engedélyezése vagy letiltása: A keresőben érintse meg a  ikont az **MI fotózás** opció engedélyezéséhez vagy letiltásához.



Videók rögzítése a kamera használatával

A kamera használható videók rögzítésére, amelyek élénkebbé teszik az emlékeit.

Videofelvétel készítése: Lépjen a  **Kamera** > **Videó** menübe, és videofelvétel készítéséhez érintse meg a  ikont.


Fénykép készítése felvétel készítése közben: Felvétel készítése közben a  megérintésével készíthet fényképet.

Nagyítás és kicsinyítés: Két ujjával tartsa nyomva a keresőképernyőt, majd az ujjait húzza szét a nagyításhoz, vagy zárja össze a kicsinyítéshez. Zoomoláskor egy zoomsáv jelenik meg. A képernyőn az ujját elhúzva nagyíthat vagy kicsinyíthet.



A vaku bekapcsolása videofelvétel készítése közben: Ha gyenge fényviszonyok között készítené videofelvételt, érintse meg a  ikont, majd a vaku folyamatos használatához a  ikont.

MI videofelvétel készítése: Érintse meg az  ikont, és MI videofelvétel készítéséhez válasszon egy hatást, mint pl. az **MI szín** vagy a **Háttér homályosítás**.

 A felvétel készítése közben a  megérintésével készíthet fényképet MI filmhatás használatával.

Vízjel hozzáadása videóhoz: A **Videó** képernyőn érintse meg a  ikont, majd engedélyezze a **Vízjel automatikus hozzáadása** funkciót.

A Kamera beállításainak módosítása

Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, és érintse meg a  lehetőséget a **Beállítások** képernyő eléréséhez. Itt a következőket teheti:

- **A kamerafelbontás beállítása:** Érintse meg a **Felbontás** lehetőséget, és válassza ki a kívánt felbontást.

 Ez a funkció egyes módokban nem áll rendelkezésre.



- **Helyinformációs címke engedélyezése:** A **Helyinformációs címke** engedélyezésével a fényképeit helyinformációs címkével láthatja el.

- **Zárhang letiltása:** Engedélyezze a **Némítás** funkciót.

- **Mosoly felvétele:** Engedélyezze a **Mosolyfelvétel** funkciót. Ezután a kamera automatikusan fényképez, ha mosolyt észlel a keresőben.



Segédrács használat a fényképek megkomponálásához

Előzze meg a ferde és nem középre állított fényképeket. Használja a kamera segédrácsát a tökéletes fényképek készítéséhez.

Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, a  megérintésével lépjen a **Beállítások** képernyőre, és engedélyezze a **Kamera rács** opciót. Ezután a fényképezéskor megjelennek a rácsvonalak. A rácsvonalak négy metszéspontja a kép fókuszerületei. A jó kompozíció érdekében a témát illessze az egyik metszésponthoz.



Készítsen káprázatos makró képeket


Nyissa meg a  Kamera alkalmazást, majd lépjen a **Továbbiak** > **Szuper macro** opcióra. A kamerát fókuszálja egy közeli tárgyra, tartsa mozdulatlanul, majd a fényképezéshez érintse meg a  ikont.

MI fotózás, Intelligens fényképtéma felismerés

Az **MI fotózás** automatikusan felismeri az aktuális fénykép témáját, és intelligens módon beállítja a fénykép színét és fényerejét, így nem kell ismételtten beállítania a kamerát a tökéletes kép érdekében.

Az **MI fotózás** a készüléken egy előre beállított kamerafunkció, ami felismeri az aktuális fénykép témáját, és automatikusan beállítja a fénykép színét és fényerejét, hogy jobb képeket készíthessen.



Az **MI fotózás** az alábbi funkciókat nyújtja:







- **A fényképek témájának intelligens felismerése és a fényképhatások javítása:** Az **MI fotózás** több témát is támogat, mint pl. a színpad, tengerpart, kék ég, növényzet és szöveg. Az intelligens felismerés után az **MI fotózás** automatikusan beállítja a kamera szín és fényerő paramétereit, és javaslatot tesz az optimális módra (mint a portré, növényzet vagy szöveg mód) a fénykép hatásainak javítása érdekében.
- **A MI fotózás engedélyezése a kamera paramétereinek automatikus konfigurálásához és beállításához:** Amikor megnyitja a Kamera alkalmazást és normál kameramódba lép, az 

megérintésével igény szerint engedélyezze az **MI fotózás** funkciót. Miután engedélyezte, ez a funkció intelligensen felismeri a fényképezendő témát, így Önnek nem kell ismételtten kézzel megadni a beállításokat.

A Portré mód használata lenyűgöző arcképek készítéséhez

Még szebbé teheti a szelfiket és a csoportképeket. A Portré mód olyan opciókat kínál, amelyekkel minden fényképe csodálatos és emlékezetes lesz.




Lépjen a  **Kamera** > **Portré** lehetőségre, válassza ki a kívánt hatást, majd érintse meg a  ikont a portré elkészítéséhez.

- **Homályosító hatás:** Érintse meg a  ikont a keresőben, és válassza ki a homályosító hatást.
 -  A viszonylag jól megvilágított háttérben elhelyezkedő fényforrás (pl. neonfény vagy utcalámpa) hozzájárul a jobb hatékonyságú homályosításhoz. Ha messziről fényképez, a színpadi megvilágítás mértéke csökken.
- **Szépség hatás:**
 - **Fényképezés a hátlapi kamerával:** A keresőben érintse meg a  ikont, és húzza a csúszkát a szépítő hatás módosításához.
 - **Fényképezés az előlapi kamerával:** A keresőben érintse meg a  ikont. Módosítsa igény szerint a beállításokat, hogy jobb szelfiket készíthessen.
 -  A szépítési hatások kikapcsolásához a keresőben érintse meg a  ikont, és húzza mindegyik beállítást a legalacsonyabb értékre.

Panoráma

Panoráma mód használata panorámaszelfik készítéséhez

Szeretné, ha több barátja vagy a táj nagyobb részlete is beleférne egy szelfibe? Használja a panoráma módot a nagyobb látószögű szelfik készítéséhez.

- 1** Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, és a váltáshoz az előlapi kamerára érintse meg a  ikont.
- 2** Lépjen a **Továbbiak** > **Panoráma** menübe.
- 3** A készüléket tartsa stabilan, és az első fényképe elkészítéséhez érintse meg a  ikont.
- 4** A képernyőn megjelenő utasításokat követve a készüléket fordítsa el vízszintesen, amíg a kék keret átfedésbe nem kerül a képernyőkeret négyszögével. A kamera automatikusan készít egy másik képet.

- 5 A képernyőn megjelenő utasításokat követve fordítsa a készüléket a másik irányba, amíg a kék keret átfedésbe nem kerül a képernyőkeret négyszögével. A kamera automatikusan elkészíti az utolsó képet.
- 6 A befejezést követően a kamera automatikusan egyesíti a három képet egy panorámaszelfibe.

Panoráma mód használata panorámaképek készítéséhez

A panorámaképek szélesebb látószöveget biztosítanak a hagyományos fényképekénél, így lenyűgöző tájképek készítését teszik lehetővé.

Panorámakép rögzítéséhez a kamera több fényképet készít a látószögünkbe eső témákról, és egyetlen fényképpé fűzi őket össze.

- i Ha panorámaképet készít, keressen egy széles, nyílt terepet a témától némi távolságra, és próbálja kerülni az egyszínű háttereket.
- 1 Lépjen a(z) ☰ **Kamera** > **Továbbiak** > **Panoráma** lehetőségre.
 - 2 Érintse meg a képernyő alján található ↔ lehetőséget a fényképezés irányának a megadásához.
 - 3 Tartsa stabilan a Telefon készüléket. Érintse meg a(z) ○ lehetőséget a fényképezés megkezdéséhez. Lassan, stabilan tartva mozgassa a Telefon készüléket a jelzett irányba úgy, hogy a nyíl folyamatosan a középső vonalra essen.
 - 4 Érintse meg a(z) ◻ lehetőséget, ha végzett. A kamera automatikusan összefűzi a fényképeket a panorámakép elkészítéséhez.



Pro mód

A Pro mód használata tájképek készítéséhez

Élénkebbé és dinamikusabbá szeretné tenni tájképeit? Használja a Pro módot egyedi és személyre szabott tájképek készítéséhez.

A Pro mód megnyitásához lépjen a ☰ **Kamera** > **Továbbiak** > **Pro** menübe.




Mérési mód kiválasztása a téma alapján: Érintse meg a □ ikont a mérési mód kiválasztásához.

Mérési mód	Felhasználási lehetőség
Mátrix	Széles tájképek és tengerek
Középső	A téma a kép közepén található, és kiemelkedik a háttérből.
Szpot	A képen kiemelni kívánt téma aránylag kicsi, például egy virág vagy fa.

A fényerő beállítása a fényképezési körülményeknek megfelelően:


- **Az ISO beállítása:** Érintse meg az **ISO** ikont, és az érték beállításához húzza el az ISO csúszkát.
 - **A túl nagy képzaj megelőzése érdekében a javasolt ISO-érték 400 alatti.** A javasolt nappali ISO-érték 100 és 200, illetve 400 körüli éjszakai képek esetén.
- **A zársebesség beállítása:** Érintse meg az **S** ikont (zársebesség), és a kívánt sebesség beállításához húzza el a zársebesség csúszkát.
 - **A javasolt zársebesség mozdulatlan témákhoz (például hegyekhez) 1/80 és 1/125 közötti; és rövidebb a mozgó tárgyak esetén (például hullámok).** A legjobb eredmény érdekében használjon kameraállványt, amikor mozgó tárgyakat fényképez.
- **Expozíció kompenzáció beállítása:** Érintse meg az **EV** ikont, és az érték beállításához húzza el az EV csúszkát.

Automatikus fehéregyensúly beállítása: Érintse meg az **AWB** ikont, és az érték beállításához húzza el az AWB csúszkát.

- Amikor napfényben készít képet, akkor választhatja a  lehetőséget. Gyenge megvilágítású környezetben választhatja a  lehetőséget is.
- Érintse meg a  ikont a színhőmérséklet változtatásához. Ha azt szeretné, hogy a fénykép meleg, nosztalgikus színárnyalatú legyen, akkor növelje a K értéket. A hideg, nyugodt és futurisztikus színárnyalathoz csökkentse a K értéket.

Az AF beállítása a kép témája alapján: Érintse meg az **AF** ikont, és az érték beállításához húzza el az AF csúszkát.


Élességállítási mód	Felhasználási lehetőség
AF-S mód	Mozdulatlan témák (például hegyek)
AF-C mód	Mozgó témák (például folyó víz és hullámok)
MF mód	Kiálló tárgyak (például egy virág közeli felvétele)



Felvétel közben tartsa mozdulatlanul a készüléket: Érintse meg a  ikont, és engedélyezze a **Vízszint** opciót. Miután engedélyezte a funkciót, két vízszintes segédvonal jelenik meg a keresőben. Amikor a pontozott vonal fedi a sima vonalat, a kamerát vízszintesen tartja.

- Pro módban néhány beállítás módosulhat egy másik beállítás módosítása után.
- A fent ismertetett beállítások csak referenciaként szolgálnak. A kívánt hatás érdekében érdemes beállítani őket a tényleges használati körülményektől függően.

A Pro mód használata portrék rögzítéséhez

Professzionálisabb portrékat szeretne készíteni? A Pro móddal módosíthatja a kamera beállításait a professzionális portrék készítéséhez.

Nyissa meg a(z)  **Kamera** > **Továbbiak** > **Pro** lehetőségre.

Mérési mód kiválasztása:  vagy a(z)  mód a javasolt a portrék készítéséhez. Vigye a tárgyat (például az arcokat) a kereső közepére.



A fényerő beállítása a képkészítési környezet alapján

- **Az ISO beállítása:** A túlzott zaj elkerülése érdekében javasolt alacsony szintre állítani az ISO értékét. Érdemes az ISO értékét a tényleges képkészítési környezet alapján beállítani.

Képkészítési környezet	Javasolt ISO-érték
Szabadtéri	100 és 200 között
Beltéri	400 körül
Éjszakai témák	400 és 800 között

- **Zársebesség beállítása:** A zársebességnek lassúnak kell lennie sötét környezeti fényviszonyoknál, és gyorsnak kell lennie világos környezeti fényviszonyoknál. A javasolt zársebesség álló portré esetén 1/80 és 1/125 között van. Mozgó téma esetén válassza az 1/125 vagy annál gyorsabb zársebességet.
- **Expozíció kiegyenlítésének beállítása:** Érdemes növelni az expozíció kiegyenlítését, ha a témára vagy a háttérre eső fény mennyisége alacsony, illetve érdemes csökkenteni az expozíció kiegyenlítését, ha túl sok a fény.

Automatikus fehéregyensúly beállítása: Az automatikus fehéregyensúlyt a fényviszonyoktól

függően állítsa be. Amikor napfényben készít képet, akkor választhatja a(z)  lehetőséget. Alacsony megvilágítású környezetben választhatja a(z)  lehetőséget is.

A fókuszbéállítás: A tárgy jobb kiemelése érdekében javasolt a kézi fókuszbé (MF) használata portrékészítéskor. A keresőben érintse meg a kiemelni kívánt részt (például a tárgy arcát) a fókuszbéállításhoz.

- Pro módban néhány beállítás módosulhat egy beállítás módosítása után. Ezeket érdemes az igényei szerint beállítani.
- A fent javasolt beállítások csak referenciaként szolgálnak. A kívánt hatás érdekében érdemes beállítani őket a tényleges használati körülményektől függően.

Fénnyel festés mód

Fénnyel festés: Fénycsávák felvétele

A fényfestési mód automatikusan lassabb zársebességet állít be, hogy hosszú expozíciós felvételeket készíthessen a fénycsávákról. A mód használata éteri szépségű, lenyűgöző fényképeket eredményez.

A fényfestési mód négy kreatív felvételi módot kínál különböző tárgyakhoz és fényviszonyokhoz:




- **Fényszóró csíkok:** Autók fénycsáváinak rögzítése éjjel.
- **Fény graffiti:** Mozgó fényforrás fénycsáváinak rögzítése gyenge fényviszonyok között.
- **Selymes víz:** Selymes hatású fényképek rögzítése vizesésekről és folyóvizekről.
- **Csillagvonalak:** Az éjjeli égbolton látható csillagok nyomvonalainak lenyűgöző megörökítése.



A Hátsólámpafények használata a város fényeinek rögzítéséhez

A Hátsólámpa fények segítségével művészi éjszakai képeket készíthet járművek fényszóróiról.

- A legjobb eredmény érdekében a felvételt távolabbról és a tárgynál kissé magasabban elhelyezkedve készítse. Ügyeljen rá, hogy az autó fényszórói ne világítsanak közvetlenül a kamerába, mivel ez túlexponált képhez vezethet.
- Helyezze a készüléket egy háromlábú állványra vagy stabil felületre, hogy ne mozduljon el az exponálás közben.




Nyissa meg a(z)  **Kamera** > **Továbbiak** > **Fényfelvétel** > **Fényszóró csíkok** lehetőségre. Tartsa stabilan a Telefon készüléket. Érintse meg a(z)  lehetőséget a fényképezés megkezdéséhez. A kép előnézete megjelenik a keresőben. Érintse meg a(z)  lehetőséget, ha végzett.



A fénygraffiti használata fényminták létrehozásához

A Fénygraffiti segítségével mintákat rajzolhat vagy szavakat írhat úgy, ha egy fényforrást mozgat a kamera előtt.


- Keressen egy sötét, külső fényforrások nélküli helyszínt, és ügyeljen rá, hogy a tárgy sziluettje ne legyen látható. Válasszon egy megfelelően világos fényforrást a kívánt színben, például egy kis elemlempát vagy világító rudat.
- Helyezze a készüléket egy háromlábú állványra vagy stabil felületre, hogy ne mozduljon el az exponálás közben.




Nyissa meg a(z)  **Kamera > Továbbiak > Fényel festés > Fény graffiti** lehetőségre. Tartsa stabilan a Telefon készüléket. Érintse meg a(z)  lehetőséget a fényképezés megkezdéséhez. A kép előnézete megjelenik a keresőben. Érintse meg a(z)  lehetőséget, ha végzett.



Vízésések és folyók fényképezése selymes víz funkcióval

A Selymes víz funkció lehetővé teszi a bársonyos felvételek készítését vízésésekről és folyókról.

-  • Ez a funkció a bővizű patakokkal és vízésésekkel működik a legjobban.
- Helyezze a készüléket egy háromlábú állványra vagy stabil felületre, hogy ne mozduljon el az exponálás közben.




Lépjen a  **Kamera > Továbbiak > Fényel festés > Selymes víz** menübe. A készüléket tartsa mozdulatlanul, majd a fényképezés elindításához érintse meg a  ikont. A keresőben megjelenik a kép előnézete. Amikor befejezte, érintse meg a  ikont.



A Csillagvonalak használata a csillagok szépségének rögzítéséhez

A Csillagvonalak alkalmazás lehetővé teszi a csillagok mozgásának rögzítését az éjszakai égbolton.

- A legjobb eredmény érdekében lehetőleg derült, tiszta égboltot fényképezzen olyan helyen, ahol kicsi a fényszennyezettség.
- Helyezze a készüléket egy háromlábú állványra vagy stabil felületre, hogy ne mozduljon el az exponálás közben.




Lépjen a  **Kamera** > **Továbbiak** > **Fényfelvétel** > **Csillagvonalak** menübe. A készüléket tartsa mozdulatlanul, majd a fényképezés elindításához érintse meg a  ikont. A keresőben megjelenik a kép előnézete. Amikor befejezte, érintse meg a  ikont.



További rögzítő módok


Time-Lapse használata rövid videók készítéséhez

A Time-lapse mód használható képek rögzítésére egy hosszabb idő alatt, majd azok összevonására egy rövid videóba. Rögzítse és figyelje a természetet a maga teljességében: bomló virágok, sodródó felhők, vagy akár az éjszakai égbolton haladó csillagok.



- i • A Time-lapse videó folyamatos, hosszú ideig történő rögzítése akkumulátor fogyasztással jár és tárhelyet foglal el.
 - A készüléket helyezze állványra vagy sima felületre annak érdekében, hogy a felvétel készítése közben mozdulatlan maradjon.
 - Mielőtt elindítja a felvételt, ügyeljen arra, hogy a téma megfelelően legyen megvilágítva és fókuszban legyen. A kamerát gondosan állítsa a fontos háttérelemekhez, amennyire lehet.
- 1** Lépjen a  **Kamera > Továbbiak > Time-lapse** menübe, és a  megérintésével indítsa el a time-lapse videó felvételét.
 - 2** A felvétel befejezéséhez érintse meg a  ikont.
 - 3** Ezután a **Galéria** alkalmazásban játszhatja vissza a Time-lapse videót.
 - i A legjobb és optimális eredmény érdekében a rendszer automatikusan beállítja a felvételi és visszajátszási sebességet.


Egyéni felvételi módok

Új módokat szeretne felfedezni a kamera használatához az előre beállítottakon kívül? Igényei szerint letölthet és törölhet felvételkedészítési módokat.

További felvételi módok letöltése: Nyissa meg a(z)  **Kamera > Továbbiak > Letöltés** lehetőségre. Válassza ki a letölteni kívánt felvételi módot, majd érintse meg a(z) **TELEPÍTETT** elemet.

Felvételi módok frissítése: A felvételi módok frissítéséhez lépjen a(z) **Egyéb** képernyőre. Az elérhető frissítéssel rendelkező felvételi módokat a mellettük lévő piros pont jelöli. A frissítésükhöz kövesse az utasításokat a képernyőn.



A felvételi módok törlése: Lépjen a(z) **Továbbiak > ** lehetőségre, és érintse meg a(z)  lehetőséget a nem kívánt felvételi módok törléséhez.




 A Kamera normál működésének biztosításához az előre beállított módok nem törölhetők.



Mozgóképek készítése


Tegye fényképeit dinamikusabbá, szórakoztatóbbá, és hosszabbítsa meg az átélt csodálatos pillanatok mozgóképek rögzítésével.

A mozgóképekkel egy körülbelül egy másodperces jelenetet rögzít a kioldógomb megnyomása előtt és után. Amikor a Galériában böngész, megtekintheti az állóképeket vagy lejátszhatja a dinamikus képhatásokat és hangokat.

Mozgóképek készítése: Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, lépjen a **Továbbiak > Mozgóképek** menübe, majd a  megérintésével készítsen mozgóképet.

Mozgóképek megtekintése: A mozgóképeket a **Galéria** tárolja JPG formátumban. Lépjen a  **Galéria > Albumok > Kamera** menübe, érintse meg a  ikonnal jelölt képet, majd a dinamikus hatás megtekintéséhez érintse meg a képernyő tetején található  ikont. A mozgógép automatikusan megáll a teljes lejátszás után. A lejátszás leállításához megérintheti a képernyőt is.


Mozgóképek megosztása: Lépjen a  **Galéria > Albumok > Kamera** menübe, érintse meg a megosztandó mozgóképet, majd a  megérintésével válassza ki a megosztás módját.

 A mozgóképek közvetlenül Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share és egyéb funkciók használatával is megoszthatók. A mozgóképek hatás megtekintéséhez a fogadó készüléknek olyan HONOR készüléknek kell lennie, amely támogatja a mozgóképek rögzítését. Ha harmadik féltől származó alkalmazásokkal vagy inkompatibilis készülékekkel oszt meg mozgóképet, a mozgóképek állóképként jelennek meg.

Legjobb pillanatok

Legjobb pillanatok: Keltse életre emlékeit

A Legjobb pillanatok funkció idő- és helyinformációk alapján hoz létre albumokat a legjobb fényképeiből és videóiból, és egy olyan rövid videoklipet készít, amellyel azonnal újraélheti a legjobb pillanatait. A Legjobb pillanatok albumok szerkeszthetők, és a videoklipeket megoszthatja ismerőseivel.


- A Legjobb pillanatok használatának elkezdéséhez nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, érintse meg a  ikont, és engedélyezze a **Helyinformációs címke** funkciót.
- Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az internetre.


Az Legjobb pillanatok funkcióval az alábbiakat teheti:


- **Automatikusan létrehozhat témák szerint rendszerezett albumokat:** A Legjobb pillanatok funkció az albumokat témák alapján hozza létre egy adott időszakra vagy helyre vonatkozóan (mint például születésnap vagy ballagás). A rendszer értesítést küld, amikor a Legjobb pillanatok album elkészült.
- **Emlékeztető a nagyszerű pillanatairól:** A rendszer emlékeztetőt küld az egy évvel ezelőtt vagy azon a helyen készült Legjobb pillanatok albumról, ahová újra ellátogatott.
- **Legjobb pillanatok album szerkesztése:** Az albumok átnevezhetők, fényképek adhatók hozzá vagy törölhetők belőle, illetve szerkeszthető a háttérzene vagy a videoklip animációja. Mentse el a videoklipet, és ossza meg ismerőseivel.




A Legjobb pillanatok albumok testreszabása


A Legjobb pillanatok funkció idő- és helyinformációk alapján hoz létre albumokat, és egy olyan rövid videoklipet készít, amellyel azonnal újraélheti a legjobb pillanatait. Úgy készíthet egyedi Legjobb pillanatok albumot, hogy kiválasztja a kedvenc fényképeit és videóit, majd kiválaszt egy videosablont, illetve háttérzenét.




- A Legjobb pillanatok használatának elkezdéséhez nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, érintse meg a  ikont, és engedélyezze a **Helyinformációs címke** funkciót.
- Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az internetre.


Nyissa meg az  **Galéria** alkalmazást. A **Emlékek** fülön érintse meg a megtekinteni vagy szerkeszteni kívánt Legjobb pillanatok albumot. Ekkor az alábbiakat teheti:




- **A Legjobb pillanatok lejátszása vagy szerkesztése:** A videó lejátszásához érintse meg a  ikont. Visszajátszás közben érintse meg a videót, és választhat a képernyő alján található előre beállított sablonok közül. Ha még egyedibbé szeretné tenni, például meg szeretné változtatni a

hátterzenét vagy a szűrőket, érintse meg a képernyő tetején található  ikont. A  megérintésével mentheti el, és a  megérintésével exportálhatja a videót. Ossa meg ismerőseivel, amit létrehozott.

 Az exportált Legjobb pillanatok klipeket a rendszer a **Galéria > Albumok > Videók** alá menti.

- **Fényképek és videók hozzáadása a Legjobb pillanatokhoz vagy törlése onnan:** Egy fénykép vagy videó hozzáadásához érintse meg a  ikont, válassza ki a fényképet vagy videót, majd érintse meg a  ikont. A törléshez tartsa nyomva a fényképet vagy videót, érintse meg a  ikont, majd érintse meg az **Áthelyezés** lehetőséget.

 Csak MP4 formátumú videók adhatók hozzá a Legjobb pillanatokhoz.

- **A Legjobb pillanatok fényképeinek és videóinak megosztása:** Tartsa nyomva egy fényképet vagy videót az albumban, és a megosztás módjának kiválasztásához érintse meg a  ikont, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat a művelet befejezéséhez.
- **Album átnevezése:** Lépjen a  > **Átnevezés** menübe, és írjon be egy új nevet.
- **Album törlése:** Lépjen a  > **Törlés** menübe, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Fényképkezelő

A fényképfelismerés segít a fényképei intelligens rendezésében



Túl hosszú ideig tart a fényképek rendezése? Nehezen talál meg egy keresett fényképet? A fényképfelismerés képes automatikusan kategóriákba (például portrék, helyszínek, tájképek és ételek) rendezni a Galériában található fényképeket, így gyorsan megtalálja, amit keres.


Fényképek intelligens rendezése: A Galéria automatikusan kategóriákba (például portrék, helyszínek, tájképek és ételek) rendezi a fényképeket, így gyorsan megtalálja, amit keres.

A fényképgyűjtés testreszabása: Miután a Galéria automatikusan összegyűjtötte a különböző portréalbumokat, kézzel módosíthatja a portrék albumneveit, és meghathatja a köztük lévő kapcsolatot (például „baba” és „anyu”). A beállítás befejezése után név szerint megtekintheti a különböző fényképalbumokat. Fényképet úgy is kereshet, hogy a Galéria keresősávjában név és kapcsolat szerint keres.


Csoportfényképek összegyűjtése albumokba: Miután a Galéria intelligensen azonosította a kategóriákat, elnevezheti a létrehozott albumokat. Ha 10 csoportfényképnél több van, akkor a Galéria csoportosítja őket, és létrehoz egy csoportfényképalbumot.


Videók szerkesztése

Videó vágása: Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást, válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, és érintse meg a  ikont a videó szerkesztő képernyő megnyitásához. A csúszka elhúzásával jelölje ki a



szakaszt, amelyet meg szeretne tartani, majd érintse meg a  ikont a videó vágásának befejezéséhez.

A videofelbontás módosítása: Amikor a csúszkát elhúzva kijelöli a megtartandó videó szakaszt, a

 ikon megérintésével tekinthető meg a vágott videó előnézete. Úgy is módosíthatja a videó felbontását, hogy megérinti a videofelbontási opciókat a szerkesztési képernyőn.

-  Minél nagyobb a felbontás, annál élesebb a videó, de annál nagyobb a szükséges tárhely is. Válassza ki a kívánt értéket az igényeinek megfelelően.



A lassított videolejátszás beállítása








Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást, válassza ki a rögzített lassított videót, és a  megérintésével játssza le. Érintse meg a képernyőt, és húzza a csúszkát a szerkesztőterületen a lassítva lejátszani kívánt szakasz kiválasztásához.





-  • A  módban rögzített videók nem szerkeszthetők.

Fényképek szerkesztése

A Galériában a fényképeit körülvághatja, elforgathatja, illetve különféle hatásokat alkalmazhat rajtuk (mint a graffiti, egyedi vízjel és szűrőhatások).


Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást, válassza ki a szerkeszteni kívánt fényképet, majd érintse meg a  ikont. Szerkessze a fényképeket az alábbiak szerint:




- **Forgatás:** Érintse meg a  ikont, és a kívánt tájolás beállításához húzza el a szögmérő tárcsát. A **Forgatás** megérintésével is elforgathatja 90 fokkal a fényképet, vagy a **Tükrözés** megérintésével átfordíthatja azt.
- **Körülvágás:** Érintse meg a  ikont, és húzza a rácsot vagy annak sarkait a kijelölés beállításához. Választhat rögzített körülvágási arányt is, és a rács sarkainak húzásával körülvághatja a fényképet.
- **Szűrőhatások hozzáadása:** A  megérintésével választhat ki szűrőt.
- **Színkiemelés:** A  megérintésével válassza ki a kiemelendő színeket. A fénykép többi része fekete-fehér lesz.
- **Homályosítás:** Érintse meg a  ikont, válasszon ki egy homályosító módot, és húzza a csúszkát a homályosítás mértékének beállításához.
- **Fényképhatások beállítása:** Érintse meg a  ikont a fénykép fényerejének, kontrasztjának, színtelítettségének és egyéb paramétereinek beállításához.
- **Portré szépítés:** A portrékhoz a **Szépség** használható. A  megérintésével alkalmazhat olyan funkciókat, mint a **Tompítás**, **Foltok**, **Sovány arc** és a **Nagy szemek**, amelyekkel a portré vonzóbbá tehető.



- **Pixelezés:** A  megérintésével válasszon ki egy mozaik stílust, illetve a fénykép cenzúrázandó részét.
- **Graffiti:** A  megérintésével válasszon ki egy ecsetet és színt graffiti hozzáadásához.
- **Vízjelek hozzáadása:** A  megérintésével válasszon ki egy vízjelet (mint az **Idő**, **Hely**, **Időjárás** vagy a **Hangulat**).
- **Szöveges elem hozzáadása:** A  megérintésével válasszon ki egy elemstílust és betűformátumot.

Fényképek vagy videók böngészése és megosztása


A rendszer minden fényképet és videót a Galériában tárol, és azok megtekinthetők idő, hely vagy album szerint.

Fényképek megtekintése teljes képernyőn: Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást, és érintsen meg egy fényképet a megtekintéséhez teljes képernyős módban. A menü elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt. Teljes képernyős módban az alábbiakat teheti:

- **A fényképre vagy videóra vonatkozó alapinformációk megtekintése:** Egy fényképet vagy videót felfelé lapozva tekintheti meg az alapinformációit.
- **Nagyítás és kicsinyítés:** Két ujját széthúzva vagy összezárva nagyíthat vagy kicsinyíthat a képernyőn. Ha a fénykép felbontása nagyobb, mint a képernyőé, két ujját használva nagyíthat a fényképen. Amikor az ujjával elengedi a képernyőt, a fénykép csak az eredeti méretének kétszeresére nagyítható.
- **A készítési beállítások megtekintése:** Érintse meg az  ikont, és lefelé lapozva az előugró ablakban tekintheti meg a kép részleteit, beleértve az ISO (érzékenység), EV (expozíció kompenzáció) és felbontás adatokat.
- **Fénykép átnevezése:** Érintse meg a  > **Átnevezés** lehetőséget, és írjon be egy új nevet.
- **Fénykép beállítása főképernyő háttérként vagy névjegy képként:** Lépjen a  > **Beállítás mint** menübe, majd válassza a **Háttérkép** vagy a **Kapcsolat fotója** lehetőséget.

Fénykép vagy videó megosztása: Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást. A **Fotók** fülön bármely elem nyomva tartásával érheti el a kiválasztásra szolgáló képernyőt. Válassza ki a megosztandó elemeket, érintse meg a  ikont, majd válassza ki a megosztás módját, és az alábbi lépéseket követve fejezze be a műveletet.

Váltás napi és a havi nézet között: A **Fotók** fülön a napi és havi nézet közötti váltáshoz a képernyőn húzza szét vagy húzza össze az ujjait.



Megtekintés készítési hely alapján: Ha a fényképeket vagy videókat úgy készítette, hogy a **Helyinformációs címke** opció engedélyezve volt (a **Kamera** beállításokban), azok megtekinthetők a Térkép nézetben. A **Fotók** fülön érintse meg a  ikont. A helyinformációkkal rendelkező fényképek vagy videók a térképen jelennek meg. A térkép nagyításához és a felvét elkészítés helyének

megtekintéséhez húzza szét két ujját a képernyőn. A fénykép bélyegképének megérintésével megtekintheti az adott helyen készített összes fényképet és videót.



Megtekintés album alapján: A fényképeket és videókat megtekintheti albumok szerint. Egyes fényképeket és videókat a rendszer az alapértelmezett albumokban tárolja. Például a kamerával rögzített videókat a **Videók** albumba menti a rendszer. A képernyőképeket és a képernyőről készített felvételeket a **Képernyőképek** album tárolja.




Albumok rendezése



Album hozzáadása: Az **Albumok** fülön érintse meg a **Album hozzáadása** lehetőséget, adjon nevet az albumnak, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. Válassza ki a hozzáadandó fényképeket vagy videókat.

Fényképek és videók áthelyezése: A fényképeket és videókat áthelyezheti különböző albumokból egy adott albumba az egyszerű kezelés és böngészés érdekében. Az áthelyezendő fényképet tartsa nyomva, amíg a  meg nem jelenik, majd jelölje ki az összes áthelyezendő fényképet vagy videót. A  megérintésével válassza ki a kívánt albumot. Az elemek áthelyezése után azok eltűnnek az eredeti albumból.

Fényképek és videók hozzáadása a kedvencekhez: Az egyszerűbb megtekintés érdekében a fényképeket és videókat a kedvencekhez adhatja. Nyissa meg a fényképet vagy videót, amelyet a

Kedvenceim albumhoz szeretne hozzáadni, majd érintse meg a  ikont. A kedvencek között szereplő fényképek és videók az eredeti albumaikban maradnak, és a bélyegképük mellett a  ikon látható.


Fényképek és videók törlése: Tartson nyomva egy fényképet vagy albumot, amíg a  ikon meg nem jelenik. Jelölje ki a törlendő elemeket, majd lépjen a  > **Törlés** menübe. A törölt fényképek és videók egy ideig a **Nemrég törölt** albumban maradnak, mielőtt a rendszer végleg törli őket. A törlésig hátralévő napok száma a fényképeken látható. Egy fénykép vagy videó végleges törléséhez tartsa nyomva a bélyegképét, majd lépjen a  > **Törlés** menübe.

Törölt fényképek és videók visszaállítása: A **Nemrég törölt** albumban tartson nyomva egy fényképet vagy videót, amíg a  ikon meg nem jelenik. Jelölje ki a visszaállítani kívánt elemeket, majd érintse meg a  ikont a visszaállításukhoz az eredeti albumukba. Ha az eredeti albumot törölte, a rendszer létrehoz egy új albumot.

Optimalizáló


Optimalizáló használata

Úgy vette észre, hogy mostanában lassabb a készüléke? Aggódik amiatt, hogy nincs megfelelően felvértezve kártékony programkódokkal és más biztonsági fenyegetésekkel szemben? Az optimalizálással a készülék futását zökkenőmentesebbé teheti, és megvédheti a biztonsági kockázatokkal szemben.

Nyissa meg az  **Optimalizáló** alkalmazást, és érintse meg az **OPTIMALIZÁLÁS** lehetőséget. A készülék automatikusan optimalizálja a teljesítményét, a biztonsági funkcióit, az akkumulátor teljesítményét és a készülékkezelést. Az optimalizáló opciók testre szabhatók. A rendszer az Optimalizáló használatát javasolja. Ez segít a készülék sebességének növelése, a biztonsági kockázatok ellenőrzése, az energiafogyasztás optimalizálása és az ismeretlen vagy zaklató telefonhívások figyelése és letiltása érdekében.



A mobiladat használatának kezelése


Kezelje mobiladat-használatát a többletköltségek elkerülése érdekében.


Nyissa meg a  **Optimalizáló** alkalmazást, és az adathasználati statisztikák megtekintéséhez érintse meg az **Adathasználat** lehetőséget, vagy engedélyezze az **Intelligens adatmegtakarító** funkciót.

- **Adathasználat a hónapban:** Tekintse meg az alkalmazások adathasználati rangsorát.
- **Hálózati alkalmazások:** Az egyes alkalmazások internet-hozzáféréseinek beállítása.
- **Intelligens adatmegtakarító:** Engedélyezze az Adatmegtakarító funkciót, és válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyek használhatják a mobiladatot, miközben a háttérben futnak.

Intelligens energiatakarékosság engedélyezése

Nyissa meg az  **Optimalizáló** alkalmazást, érintse meg a  lehetőséget, majd érintse meg az **Energiafogyasztás optimalizálása** lehetőséget. A rendszer elemzi az aktuális akkumulátor használatát, és javaslatokat tesz az optimalizálására. Más energiatakarékossági módokat is választhat:

- **Energjatakarékos mód:** Engedélyezze az **Energjatakarékos mód** opciót, és az állapotsávon megjelenik a  ikon. Ez a mód a háttérben futó alkalmazások tevékenységeinek, illetve a vizuális hatások és a hangok intenzitásának korlátozásával csökkenti az energiafogyasztást.
- **Ultra energiatakarékos mód:** Engedélyezze az **Ultra energiatakarékos mód** funkciót. Ez a mód szigorúan ellenőrzi a háttérben futó alkalmazások akkumulátorhasználatát úgy, hogy csak a Tárcsázó, SMS, Névjegyzék, illetve egyéb, a felhasználó által meghatározott alkalmazások futtatását engedélyezi a háttérben, és a Wi-Fi, illetve a mobiladat kivételével letilt minden rendszeralkalmazást.



- **Az intelligens felbontás engedélyezése az energiatakarékosság érdekében:** Érintse meg a **Képernyőfelbontás** lehetőséget, majd engedélyezze az **Intelligens felbontás** opciót. Az energiatakarékosság érdekében a készülék automatikusan beállítja a képernyőfelbontást a futó alkalmazások alapján. Vegye figyelembe, hogy ez befolyásolja a megjelenítés minőségét is. Az energiatakarékosság érdekében manuálisan is beállíthatja a képernyő felbontását, ha szükséges.
- **Teljesítmény mód:** Engedélyezze a **Teljesítmény mód** opciót, és az állapotsávon megjelenik a  ikon. Ebben a módban a készülék az alkalmazások teljesítményét részesíti előnyben az aktuális helyzet alapján. Ebben a módban gyorsabban merülhet az akkumulátor, mint más módokban, különösen ha játszik vagy nagy energiaigényű alkalmazásokat használ.


Jelenleg az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Energiafogyasztással kapcsolatos adatok megtekintése:** Érintse meg az **Akkumulátor használat** vagy az **Akkumulátorhasználat részletek** lehetőséget.
 - **Az Akkumulátorhasználat részletek** részben a **Töltés** grafikon alatt található színes sávok jelzik, hogy a készülék mikor töltött. A sávok közötti szünetek jelzik az időt, amikor a készülék nem töltött. Ez a funkció nem fogyaszt energiát.
- **Az akkumulátortöltöttség százalékos értékének megjelenítése az állapotsávon:** Engedélyezze az **Akkumulátor töltöttsége** lehetőséget, és válasszon egy megjelenítési módot.
- **A nagy energiaigényű alkalmazások akkumulátorhasználatának ellenőrzése:** Lépjen a **További akkumulátor beállítások > Energiaigényes alkalmazások előzm.** menübe. Tiltsa le a nem használt alkalmazásokat.

Automatikus indítás használata a kéretlen alkalmazástevékenységek elkerülése érdekében


Aggódik harmadik féltől származó, észrevétlenül futó esetleges alkalmazások miatt, amelyek lefoglalhatják a rendszer erőforrásait, és a háttérben futva növelhetik az energiafogyasztást? Az automatikus indítás segítségével felismerheti és letilthatja a nemkívánatos alkalmazástevékenységeket.

Nyissa meg a  **Optimalizáló** menüt, majd érintse meg az  > **Alkalmazás indítás** lehetőséget, és az alábbiakat teheti:


- **Alkalmazások automatikus kezelése:** Engedélyezze **Az összes automatikus kezelése** opciót, vagy használja az egyes alkalmazások váltókapcsolóját. A rendszer automatikusan elemzi az alkalmazáshasználatot, és letiltja az alkalmazást az automatikus indítások, a másodlagos indítások, illetve a háttérbeli futtatások listájában.
- **Alkalmazások manuális kezelése:** Ha **Az összes automatikus kezelése** nincs engedélyezve, érintse meg a kívánt alkalmazás váltókapcsolóját, és engedélyezze vagy tiltsa le az alkalmazások automatikus indítását, a másodlagos indítását, illetve a háttérbeli futtatását.
- **Indítási adatok megtekintése:** A  > **Indítási előzmények** menüben tekintheti meg az egyes alkalmazások részletes indítási előzményeit.

A víruskereső engedélyezése

Nem hitelesített reklámok és hivatkozások megnyitásával a készüléke megfertőződhet trójai és rosszindulatú programokkal, amelyek titokban települnek a készülékére, és ellophatják a személyes adatait. A víruskeresés futtatása képes a készülékén megtalálni és eltávolítani a potenciális veszélyforrásokat.

Víruskeresés alapértelmezetten engedélyezett. A megtekintéséhez nyissa meg a  **Optimalizáló** alkalmazást, és érintse meg a **Víruskeresés** lehetőséget. A **Biztonságos** ikon jelzi, hogy a készülék biztonságban van. Az alábbi beállítások konfigurálásához visszatérhet az **Optimalizáló**


főképernyőjére, és lépjen a  menübe:


- **Intelligens hangolás:** Ha az opció be van jelölve, a rendszer lekéri a cloudról a legfrissebb konfigurációs adatokat az alkalmazás teljesítményének javítása érdekében.
 - **Fájlszemét automatikus eltakarítása:** Ha az opció be van jelölve, a rendszer automatikusan azonosítja a szemétfájlokat, és 14 nap elteltével végleg törli azokat.
 - **Tisztítási könyvtár automatikus frissítése és Online víruskeresés:** A tisztító adatbázis automatikus frissítése, vagy víruskeresés a **Csak Wi-Fi** vagy **Wi-Fi és mobil adatforgalom** beállításnak megfelelően. Ezeknek az opcióknak a letiltásához válassza a **Soha** lehetőséget.
-  A víruskeresési emlékeztető engedélyezve van alapértelmezés szerint. A rendszer értesítést küld, ha 30 napnál hosszabb ideig nem végzett víruskeresést.

E-mail

E-mail-fiók hozzáadása

Adja hozzá e-mail-fiókját a készülékhez, hogy bármikor kényelmesen elérhesse e-mailjeit. Ha kérdése van bizonyos beállításokkal kapcsolatban az e-mail-fiók konfigurálása közben, érdeklődjön e-mail-fiókja szolgáltatójánál.

Személyes e-mail-fiók hozzáadása: Nyissa meg az  funkciót, válassza ki a megfelelő e-mail-szolgáltatót, vagy érintse meg az **Egyéb** lehetőséget, adja meg az e-mail-címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók beállításához. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és ellenőrzi a szerverbeállításokat.




Exchange-fiók hozzáadása: Az Exchange a Microsoft által fejlesztett termék, és vállalatok saját belső e-mail-rendszerként használják. Ha az Ön vállalatának e-mail-rendszere Exchange szervert használ, bejelentkezhet munkahelyi e-mail-fiókjába a készüléke segítségével is. Nyissa meg a  > **Exchange** menüelemet, adja meg az e-mail-címét, felhasználónevét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiókja beállításához. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és ellenőrzi a szerverbeállításokat.




A konfigurálást követően a rendszer alapértelmezés szerint a **Bejövő** képernyőt nyitja meg.

E-mail-fiókok kezelése

A Huawei Telefon készülékén egyszerre több e-mail-fiókot is kezelhet.



Nyissa meg az  **E-mail** menüt. Választhat:



- **E-mailek megtekintése:** A **Bejövő** képernyőn érintse meg a  lehetőséget, majd válassza ki azt az e-mail-fiókot, amelyben meg kívánja tekinteni az e-mailjeinek listáját. Lapozzon lefelé az e-mailek listájának frissítéséhez. Nyissa meg a kívánt e-mailt, és olvassa el, válaszolja meg, továbbítsa vagy törölje azt. A képernyőn balra, illetve jobbra lapozva jelenítheti meg az előző, illetve következő e-mailt. Több e-mail egyidejű törléséhez érintse meg hosszan valamelyik e-mailt az e-mail kezelő képernyő megnyitásához. Ezen a képernyőn jelölje ki a törlendő e-maileket, majd érintse meg a  lehetőséget.
- **E-mailek szinkronizálása:** Lapozzon lefelé a **Bejövő** képernyőn az e-mailek listájának frissítéséhez. Nyissa meg a  > **Beállítások** menüt, érintsen meg egy fiókot, majd engedélyezze az **E-mail szinkronizáció** opciót. Az automatikus szinkronizáláshoz érintse meg a **Szinkronizáció időzítése** lehetőséget, majd adja meg a szinkronizálási időt a konfigurálás befejezéséhez.
- **E-mailek keresése:** Az e-maileket felsoroló képernyőn érintse meg a keresősávot, és írja be a kulcsszavakat – például az e-mail tárgyát vagy valamely tartalomelemet.

- **Több e-mail-fiók hozzáadása:** Nyissa meg a  > **Beállítások** > **Fiók hozzáadása** menüt, válassza ki az e-mail szolgáltatóját, és adja meg az adatait.
- **Váltás e-mail-fiók között:** A fiók képernyőjén érintse meg a  lehetőséget, majd a váltáshoz érintse meg a kívánt fiókhoz tartozó profilképet.
- **E-mail-fiók konfigurálása:** A fiók képernyőjén nyissa meg a  > **Beállítások** menüt, és válassza ki a beállítandó fiókot a **Fióknév**, az **Alapértelmezett fiók** vagy a **Fiók törlése** beállításához.

VIP e-mail névjegyek kezelése


Aggódik, hogy az e-mailek tengerében nem veszi észre egy fontos névjegy e-mailjét? A fontos névjegyeket hozzáadhatja a VIP listához. A készülék automatikusan áthelyezi a VIP névjegyek e-mailjeit a VIP beérkező fiókba.




Nyissa meg az  **E-mail** menüt, és lépjen a  > **Beállítások** > **VIP kapcsolatok** menüpontra. A **VIP lista** képernyőn válassza a **Hozzáadás** > **Létrehozás** vagy a **Hozzáadás a névjegyzékből** menüpontot.

VIP névjegyek hozzáadása vagy eltávolítása: A **VIP lista** képernyőn a VIP névjegyek kezeléséhez érintse meg a  vagy a  ikont.

Intelligens csoportok létrehozása



Belefáradt, hogy kézzel kell beírnia minden címzettet, amikor e-maileket küld? E-maileket szeretne küldeni címzettek egy rögzített csoportjának? Az Intelligens csoportok funkció használható különféle e-mail csoportok létrehozására.

Nyissa meg az  **E-mail** alkalmazást, és nyisson meg egy e-mailt. A feladó vagy címzett mezőben érintse meg a **Hozzáadás a csoporthoz** lehetőséget. Válassza ki a csoportba felvenni kívánt feladót vagy címzettet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. A csoportválasztó képernyőn érintse meg az **Új csoport létrehozása** lehetőséget. Adjon nevet a csoportnak, majd válassza a **Mentés** lehetőséget. A csoport létrehozása után a névjegycsoportok listájában válassza ki a szerkesztendő csoportot. Ezután a következőket teheti:

- **Tagok hozzáadása:** A  ikon megérintésével adhat hozzá új tagokat a csoporthoz.
- **Üzenetek küldése:** A  ikon megérintésével küldhet üzenetet, a  ikon megérintésével pedig e-mailt.



Fontos események importálása a naptárba

Aggódik, hogy megfeledkezik egy fontos eseményről az e-mailek tengerében? A fontos eseményeit importálhatja a naptárba és bárhol, bármikor megtekintheti azokat.

Nyissa meg a  **E-mail** menüt, válasszon ki egy eseményt az e-mailből, és válassza az  > **Hozzáadás a naptárhoz** lehetőséget.

Automatikus válasz beállítása Exchange e-mailekre




Nyáralás közben nem tud válaszolni az e-mailjeire? Engedélyezze az automatikus válaszokat az automatikus e-mail-válasz beállításához.


Nyissa meg az  **E-mail** menüt, lépjen a  > **Beállítások** menüpontra, és válassza ki a Exchange fiókját. Érintse meg az **Automatikus válaszok** lehetőséget, engedélyezze az **Automatikus válaszok** opciót, adja meg az automatikus válasz tartalmát és idejét, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.


Naptár


Navigálás a naptárban


Rendszerezni akarja az életét? Próbálja ki a **Naptár** alkalmazást a Huawei Telefon készülékén, hogy kezelje a napi ütemezéseit.


Esemény létrehozása: Nyissa meg a  **Naptár** funkciót, érintse meg a  gombot, majd adja meg az esemény adatait – köztük a címét, a helyszínét, valamint a kezdési és a befejezési időpontját. Nyissa meg a **Emlékeztető hozzáadása** funkciót, ha emlékeztetőt szeretne hozzáadni az eseményhez, majd érintse meg a  gombot.

Események keresése: A **Naptár** oldalon érintse meg a  lehetőséget, majd adja meg az esemény kulcsszavait, mint például a címét vagy a helyszínét.

A naptár konfigurálása: A **Naptár** oldalon nyissa meg a  > **Beállítások** menüt a naptár megjelenítés, illetve az emlékeztetők testreszabásához.



Az úti cél pontos helyének ellenőrzése: Nyissa meg a  **Naptár** menüt. Egy nézetben vagy ütemezésben érintse meg az eseményt, amelyhez úti cél van beállítva, és megtekintheti az eseménnyel kapcsolatos pontos helyadatokat.


Időjárás lekérdezés: Nyissa meg a  **Naptár** menüt, és érintsen meg egy eseményt vagy ütemezést az esemény napjára vonatkozó időjárás előrejelzés megtekintéséhez.

Konferencia-résztevők ellenőrzése: Nyissa meg a  **Naptár** menüt, a résztvevők megtekintéséhez érintse meg a konferencia emlékeztetőt.

Teendők importálása a rendezett munka érdekében


Sok teendőt nem könnyű időben kezelni. Mit tegyek, ha elfelejtettem kezelni őket? Importáljon minden teendőt a Naptárba az egyszerű átláthatóságért, és így nem marad le a fontos eseményekről.



Találkozó emlékeztetők importálása: Nyissa meg az  **Naptár** lehetőséget, lépjen a  > **Fiókok kezelése** > **ÚJ FIÓK** menüpontra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a munkahelyi e-mail-címe (Exchange fiók) naptárhoz történő hozzáadásához, hogy ellenőrizze a találkozók emlékeztetőit.

Esemény megosztása: Érintsen meg egy eseményt a naptárban vagy az ütemezés alatt, majd érintse meg a  lehetőséget, és kövesse a képernyőn látható utasításokat a számos módszer egyikével történő eseménymegosztáshoz.

Globális szabadnapok megtekintése



Dolgozik vagy szabadságát tölti külföldön? Még indulás előtt töltsse le a célország szabadnapokkal kapcsolatos információit, hogy hatékonyabban tervezhesse meg a munkabeosztást és a programjait.


-  Ehhez az funkcióhoz internetkapcsolat szükséges. A felmerülő adatforgalmi díjak elkerülése érdekében csatlakozzon Wi-Fi hálózathoz.

Nyissa meg a  **Naptár** alkalmazást, lépjen a  > **Beállítások** > **Nemzeti/regionális fesztiválok** menübe, és engedélyezze a célországhoz tartozó kapcsolót. A készülék automatikusan letölti a szabadnapokkal kapcsolatos információkat.

Az óra használata

Az Óra alkalmazásban számos funkciót található, mint az ébresztő, világóra, stopperóra és időzítő.

A világ idejeinek megtekintése: Nyissa meg az  **Óra** alkalmazást, érintse meg a  ikont a **Világóra** fülön, és írja be a város nevét vagy válasszon a városok listájából.


Két különböző régió idejének megjelenítése: Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, majd lépjen a **Rendszer > Dátum és idő** menüpontra. Engedélyezze a **Kettős óra** opciót, majd a **Saját város** beállításával jelenítheti meg a zárképernyőn az aktuális tartózkodási helyének regionális idejét, illetve az otthoni idejét.



-  A két idő csak akkor jelenik meg, ha a választott lakhelye városától eltérő régióban tartózkodik, ellenkező esetben csak egy idő látható.



Jegyzetömb

Kezelje jegyzeteit és tartsa rendben feljegyzéseit



Szeretné megosztani fontos jegyzeteit vagy szeretne valamit a kedvencekhez adni? Kezelje jegyzeteit és tartsa rendben feljegyzéseit.

Jegyzet megosztása: Szeretné a tárgyaláson készített jegyzeteit elküldeni a munkatársának? Az **Összes jegyzet** vagy az **Összes teendő** listaoldalán nyissa meg a megosztandó jegyzetet, majd a megosztás módjának kiválasztásához érintse meg a  lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.




Jegyzet hozzáadása a kedvencekhez: Szeretne egy jegyzetet hozzáadni a kedvenceihez, hogy később elolvashassa? A **Összes jegyzet** listájában lapozzon balra a jegyzeten, majd érintse meg a  lehetőséget. Egy másik megoldásként nyissa meg a jegyzetet, amelyet a kedvencekhez szeretne hozzáadni, majd érintse meg a  lehetőséget.


Jegyzet törlése: Törölni szeretné az idejétmúlt jegyzeteit? Az **Összes jegyzet** vagy az **Összes teendő** listaoldalán lapozzon balra a jegyzeten, majd érintse meg a  lehetőséget. Egy másik megoldásként tartson nyomva egy jegyzetet az opciók megjelenítéséhez, válassza ki a törlendő jegyzete(ke)t, és érintse meg a  lehetőséget.

Jegyzetek keresése: Szeretne gyorsan megtalálni egy jegyzetet? Érintse meg a **Összes jegyzet** listaoldalán található keresősávot, és a keresősávba írja be a kulcsszavakat. Egy másik megoldásként, a főképernyőn lapozzon lefelé a keresősáv megnyitásához, és a keresősávba írja be a kulcsszavakat.

Teendő lista létrehozása: Szeretne bevásárló listát írni? A **Jegyzetömb** oldalán érintse meg a  >  lehetőséget, írjon be egy tételt, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget. A teendő lista létrehozásához adjon hozzá több tételt.

 Egy tétel befejezése után lépjen a **Összes teendő** szerkesztő oldalára, és válassza a befejezett tétel mellett balra lévő  lehetőséget.


Kézírásos jegyzet hozzáadása: Szeretné gyorsan rögzíteni rajzait vagy a kézírását? Lépjen a **Jegyzetek** >  menübe, érintse meg a  lehetőséget, írja le a jegyzetét, majd az elmentéséhez érintse meg a  lehetőséget. A Jegyzetömb alkalmazásban írhat és rajzolhat.

Címkék hozzáadása a jegyzetekhez: Szeretné egyszerűen kategóriánként megtekinteni a jegyzeteit? A **Jegyzetek** szerkesztő oldalán érintse meg a  lehetőséget, és a különféle színű címkék használatával kategorizálhatja a különböző tartalmakat a jegyzetek áttekinthetősége érdekében.

Szolgáltatások

Képernyőidő ellenőrzése

A Digitális egyensúly funkció lehetővé teszi az alkalmazáshasználat ellenőrzését, segít kezelni a képernyőidőt, és elősegíti az egészségesebb telefonhasználati szokások kialakulását.



Készülékhasználati szokásainak ellenőrzéséhez nyissa meg a  **Beállítások** menüt és lépjen a **Digitális egyenleg > Bővebben** menüpontra.


A mai nap képernyőidejének ellenőrzése: Érintse meg a **Ma** lehetőséget és ellenőrizze a **Képernyőidő, Alkalmazáshasználat, Feloldás** adatokat.

Az elmúlt hét nap képernyőidejének ellenőrzése: Érintse meg az **Utolsó hét nap** lehetőséget, és ellenőrizze a **Képernyőidő, Alkalmazáshasználat, Feloldás** adatokat.

A Hangrögzítő használata hangjegyzetek készítéséhez



Érezte már úgy, hogy nincs elég ideje lejegyzetelni egy tárgyalás fontos részleteit? Egy interjú vagy egy tanóra alatt készített jegyzethalmot kell rendeznie? A Hangrögzítővel felvehet hangfájlokat, amelyeket később kényelmesen lejátszhat.

Nyissa meg a  **Hangrögzítő** alkalmazást, és a felvétel elindításához érintse meg a  ikont.

Felvétel közben címkéket adhat hozzá a fontos pontokhoz. Érintse meg a  ikont a felvétel befejezéséhez és a hangfájl mentéséhez.

A felvétel befejezése után a következőket teheti:


- **Felvétel lejátszása egy címkétől:** A felvételfájlok listájában érintsen meg egy felvételt a váltáshoz a lejátszó képernyőre. A lejátszó képernyőn kiválaszthat egy hozzáadott címkét, és lejátszhatja a felvételt attól a ponttól.
- **Felvételek kezelése:** A felvétel nyomva tartásával férhet hozzá az olyan opciókhoz, mint a megosztás vagy a felvétel törlése.

 A felvételi fájlok listájában tartson nyomva egy felvételi fájlt, és a mentési helyének megtekintéséhez érintse meg a  > **Részletek** lehetőséget.

Phone Clone

Adatok biztonsági mentése USB tárolóeszközre


Ha kevés a Telefon készüléken lévő szabad tárhely, vagy ha fontos adatokról szeretne biztonsági mentést készíteni egy külső tárolóeszközre, csatlakoztassa a Telefon készüléket egy USB tárolóeszközre egy USB OTG kábellel, majd mentse az adatokat a tárolóeszközre. A Telefon készülékkel kompatibilis USB tárolóeszközök többek között az USB flash meghajtók, a kártyaolvasók, és az SD kártyával rendelkező készülékek.

Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, lépjen a **Rendszer > Biztonsági mentés és visszaállítás > Adatmentés > Külső tárhely > USB-háttértár**, menüpontra, majd érintse meg a **BIZTONSÁGI MENTÉS** lehetőséget, az **Adatok kiválasztása** képernyőn válassza ki az adatokat, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.


A Telefon készülék visszaállítása

Ha a Telefon kezd lelassulni a gyorsítótár és a megmaradt fájlok felhalmozódása miatt, visszaállíthatja a Telefon készüléket a gyorsítótárban lévő fájlok törléséhez és a készülék gyári beállításainak visszaállításához.


Hálózati beállítások visszaállítása: Ez a művelet vissza fogja állítani a Wi-Fi, a mobiladat-hálózat és a Bluetooth beállításait, beleértve a hotspot internetmegosztást és a Bluetooth-párosítási információkat. Nem módosít semmilyen egyéb beállítást a Telefon készüléken, és nem töröl adatokat vagy fájlokat.

Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a **Rendszer > Visszaállítás > Hálózati beállítások visszaállítása** lehetőségre, érintse meg a **Hálózati beállítások visszaállítása** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások visszaállításához.

Az összes beállítás visszaállítása: Ez a művelet vissza fogja állítani a készüléke gyári hálózati beállításait, valamint az ujjlenyomatadatokat, arcadatokat és zárképernyő jelszavakat. Nem fogja visszaállítani a Telefon keresése beállításait vagy a HUAWEI azonosítót, illetve nem fog adatokat vagy fájlokat törölni.


Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a **Rendszer > Visszaállítás > Minden beállítás visszaállítása** lehetőségre, érintse meg a **Minden beállítás visszaállítása** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások visszaállításához.



Gyári beállítások visszaállítása: Ez a művelet törölni fogja a készülék memóriáját és tárhelyét, beleértve az Ön fiókbeállításait, rendszerbeállításait, alkalmazásadatait, telepített alkalmazásait, zenéit, képeit és dokumentumait, illetve visszaállítja a Telefon készülékét a gyári beállításokra. A gyári beállításokra való visszaállítás előtt készítsen biztonsági mentést.

Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a **Rendszer > Visszaállítás > Telefon visszaállítása** lehetőségre, érintse meg a **Telefon visszaállítása** lehetőséget, írja be a képernyő feloldó jelszavát (ha van), és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások visszaállításához.

Adatok biztonsági mentése megosztott mappákkal a számítógépre vagy otthoni, hálózatra kapcsolt adattárra (NAS)

A készülékén fontos adatokat, képeket vagy nagyméretű fájlokat tárol? Adatairól készíthet biztonsági mentést számítógépre vagy otthoni, hálózatra kapcsolt adattárra (NAS) megosztott mappán keresztül annak érdekében, hogy megelőzze az adatvesztést és tárhelyet szabadítson fel a készülékén.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Rendszer > Biztonsági mentés és visszaállítás > Adatmentés > Külső tárhely > Megosztott mappa** menüre, és érintse meg a **Megosztott mappák keresése** lehetőséget. Miután a készülék Wi-Fi kereséssel érzékelt az ugyanazon a hálózaton lévő számítógépeket vagy a készülékeket, érintse meg és csatlakozzon egy készülékhez, és adja hozzá a megosztott mappáját. Ezután érintse meg a **BIZTONSÁGI MENTÉS** lehetőséget, a **Adatok kiválasztása** alatt válassza ki a menteni kívánt adatokat, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.


 A  > **Biztonsági mentés titkosítás > Biztonsági mentések titkosítása** megérintésével a biztonsági mentés oldalon engedélyezheti a **Biztonsági mentés titkosítás** funkciót, majd be kell állítania egy jelszót, amikor a rendszer kéri. Ezt a jelszót kell használnia, amikor az adatokat később vissza szeretné állítani. Ne felejtse el a biztonsági mentés jelszavát vagy a jelszóra emlékeztető beállított biztonsági kérdést, mivel e nélkül nem tudja visszaállítani a biztonsági fájljait.


HUAWEI azonosító és több felhasználó


Több felhasználó beállítása és használata


Szeretne egynél több felhasználói fiókot használni a Telefon készülékén a munkája és magánélete szétválasztásához? Több felhasználót is hozzáadhat a Telefon készülékhez, és egyetlen érintéssel válthat köztük.

Felhasználók vagy vendégek hozzáadása


 Legfeljebb három felhasználó és egy vendég adható hozzá.

Felhasználó hozzáadása: Érintse meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, majd lépjen a(z) **Felhasználók és fiókok > Felhasználók** lehetőségre. Érintse meg a(z) **Felhasználó hozzáadása** lehetőséget, írjon be egy nevet a felhasználó számára, majd érintse meg a(z) **HOZZÁADÁS** lehetőséget. Miután hozzáadott egy felhasználót, átválthat az új felhasználóra, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve konfigurálhatja a felhasználó beállításait.

Vendég hozzáadása: Érintse meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, majd lépjen a(z) **Felhasználók és fiókok > Felhasználók** lehetőségre. Vendég létrehozásához érintse meg a(z) **Vendég hozzáadása > HOZZÁADÁS** lehetőséget.



Felhasználói fiók nevének és profilképének beállítása: Felhasználó hozzáadása után beállíthatja a felhasználó fiókjának nevét és profilképét. Ehhez váltson át az adott felhasználóra, és érintse meg a(z)  lehetőséget. Kövesse az utasításokat a képernyőn a felhasználónév és a profilkép módosításához.


Hívások kezdeményezésének, üzenetek küldésének és hívásbejegyzések megosztásának engedélyezése egy felhasználó számára: Az alapvető hívási funkciók akkor is használhatók, ha másik felhasználómódra vált. A hozzáadott új felhasználó kezdeményezhet hívásokat, küldhet üzeneteket, és megoszthat hívásbejegyzéseket a telefon tulajdonosával. A vendég felhasználó kezdeményezhet hívásokat, és megoszthat hívásbejegyzéseket a telefon tulajdonosával. Ehhez

jelentkezzen be a tulajdonos fiókjával, és érintse meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, majd lépjen a(z) **Felhasználók és fiókok > Felhasználók** lehetőségre. Jelölje ki a kívánt felhasználót, majd érintse meg a(z) **Hívások, üzenetek és kommunikációs előzmények megosztása** lehetőséget.

Felhasználók vagy vendégek törlése




Egy felhasználó törléséhez válassza a következő módszerek egyikét:

- Jelentkezzen be a tulajdonos fiókjával, és érintse meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, majd lépjen a(z) **Felhasználók és fiókok > Felhasználók** lehetőségre. Jelölje ki a kívánt felhasználót, majd érintse meg a(z) **Felhasználó törlése > Törlés** lehetőséget.
- Jelentkezzen be a tulajdonos fiókjával, és lapozzon lefelé az állapotsávról, majd lépjen a(z)  **További beállítások** lehetőségre. Jelölje ki a kívánt felhasználót, majd érintse meg a(z) **Felhasználó törlése > Törlés** lehetőséget.

Egy vendég törléséhez érintse meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget. Lépjen a(z) **Felhasználók és fiókok > Felhasználók** lehetőségre, és érintse meg a(z) **Vendég > Vendég törlése > TÖRLÉS** lehetőséget.

Váltás a tulajdonosfiók, a felhasználói és vendég módok között.

A tulajdonosfiók, a felhasználói és vendég módok közötti váltáshoz válassza a következő módszerek egyikét:

- Lapozzon lefelé az állapotsávról, és érintse meg a(z)  lehetőséget. Ezután érintse meg a kívánt felhasználó profilképét.
 - Érintse meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, majd lépjen a(z) **Felhasználók és fiókok > Felhasználók** lehetőségre. Ezután érintse meg a kívánt felhasználó felhasználónevét vagy profilképét.
-  Amikor visszavált a tulajdonosról egy másik felhasználóra, akkor a képernyő feloldásához meg kell adnia a jelszót.

Készülékkapcsolat

Bluetooth

Telefon csatlakoztatása Bluetooth-készülékekhez



Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakoztathatja a Telefon készülékét Bluetooth-headsethez, illetve autós Bluetooth-készülékekhez, így vezetés közben is navigálhat, és hallgathat vele zenét. A Telefon a viselhető Bluetooth-készülékekhez csatlakoztatva alkalmas a fitness adatok rögzítésére és kezelésére. A Bluetooth-készülékek csatlakoztatása nem okoz jelentős növekedést a Telefon energiafogyasztásában.




A Huawei készülékek által használt Bluetooth-protokollok és funkcióik:

HFP, HSP	Hívások kezdeményezése
A2DP	Zenelejátszás
AVRCP	Zenelejátszás kezelése
OPP	Fájlok átvitele
PBAP	Névjegyzék szinkronizálása
MAP	Szöveges üzenetek szinkronizálása


HID	Bluetooth-billentyűzetek és -egerek működtetése
PAN	Internetmegosztás
BLE	Csatlakozás Bluetooth Low Energy- (BLE-) készülékekhez

Bluetooth engedélyezése, illetve kikapcsolása: A főképernyőn lapozzon lefelé az állapotsávon a gyorsindító panel megnyitásához, majd a Bluetooth engedélyezéséhez vagy letiltásához érintse meg a  ikont. Tartsa lenyomva a  ikont a Bluetooth-beállítások képernyőjének megnyitásához.

Bluetooth-készülék párosítása: A Bluetooth-készülék beállítási képernyőjén engedélyezze a **Bluetooth** használatát. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-készülék látható állapotban van. Az **Elérhető eszközök** opciónál válassza ki a párosítani kívánt készüléket, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez.


Bluetooth-készülék párosításának feloldása: A Bluetooth-készülék beállítási képernyőjén engedélyezze a **Bluetooth** használatát. Érintse meg a párosított készülék neve mellett található  ikont, majd érintse meg a **Párosítás törlése** lehetőséget.


Bluetooth-készülék nevének megváltoztatása: A Bluetooth-beállítások képernyőn engedélyezze a **Bluetooth** használatát. Érintse meg az **Eszköz neve** lehetőséget, írja be a készülék új nevét, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A Bluetooth-súgó megtekintése: A Bluetooth-beállítások képernyőn található  megérintésével további információt kaphat azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet Bluetooth kapcsolatot létesíteni autós rendszerekkel, headsetekkel, hangszórókkal, viselhető eszközökkel, telefonokkal, táblagépekkel és számítógépekkel.

Adatok megosztása Bluetooth használatával


A Bluetooth használatával Telefon készülékét csatlakoztathatja másik készülékhez adatok megosztása, névjegyzék importálása és exportálása, illetve az internet megosztása érdekében.


Fájlok küldése Bluetooth használatával: Gondoskodjon arról, hogy a Telefon a másik készülék Bluetooth-hatósugarán belül legyen (10 m vagy 32 láb). Ilyenkor létrehozható a Bluetooth kapcsolat a két készülék között a multimédia fájlok, weboldalak, névjegyek, dokumentumok és alkalmazások megosztásához. Nyissa meg a  **Fájlok** menüt, érintse meg hosszan az elküldeni kívánt fájlt, majd válassza a **Továbbiak > Megosztás > Bluetooth** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Bluetooth engedélyezéséhez. Ha sikerült felismerni a másik készüléket (amelynek láthatónak kell lennie, és engedélyezni kell rajta a Bluetooth kapcsolatot), érintse meg a készülék nevét a kapcsolat létrehozásához és a fájlküldés indításához.

Fájlok fogadása Bluetooth használatával: A főképernyőn lapozzon lefelé az állapotsávon a gyorsindító panel megnyitásához, majd a Bluetooth engedélyezéséhez érintse meg a  ikont. A fájlátviteli értesítésen érintse meg az **Elfogadás** lehetőséget a fájlok fogadásának megkezdéséhez. A

fogadott fájlokat a készülék alapértelmezett beállításként a **Fájlok** alkalmazás **bluetooth** mappájába menti.

Névjegyzék importálása és exportálása Bluetooth használatával: Nyissa meg a  **Névjegyzék**

menüt, majd válassza az  > **Beállítások** > **Importálás/Exportálás** lehetőséget az alábbiak végrehajtásához:

- **Névjegyzék importálása:** Érintse meg az **Importálás Bluetoothon keresztül** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Bluetooth kapcsolat létrehozásához a másik készülékkel. Ezt követően a Telefon automatikusan importálja a másik készüléken tárolt névjegyzéket.
- **Névjegyek exportálása:** Érintse meg a **Névjegyek megosztása** lehetőséget, válassza ki a megosztani kívánt névjegyeket, érintse meg a  ikont, majd válassza a **Bluetooth** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a másik készülékkel. A Telefon kijelölt névjegyeit a rendszer automatikusan exportálja a másik készülékre.

NFC

Bevezető az NFC funkcióhoz

Az NFC (Near Field Communication) egy olyan technológia, amely rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé. Az NFC érintés nélküli kommunikációs funkciójának használatával két készülék valós időben képes adatokat továbbítani, ha egymástól legfeljebb 10 cm-es távolságra vannak. Az adatátvitel mellett, az NFC alkalmazások megosztását, közlekedési kártyák feltöltését, egyenlegek ellenőrzését és a bankkártyás fizetéseket teszi lehetővé.



Az NFC többféle helyzetben különféle igényeknek megfelelően és módszerekkel használható.

Pontok közötti mód: Adatátvitel két NFC funkciós készülék között kis távolságban. Nincs szükség párosításra és a kapcsolat biztonságosabban jön létre.

- i • Mindkét készüléknek támogatnia kell az NFC protokollt.
 - Adatátvitel közben a készülékek nem lehetnek egymástól 10 centiméternél nagyobb távolságra.
 - Az NFC funkció használatakor a képernyőnek bekapcsolva és feloldva kell lennie.

Helyzetek

- Fájlok átvitele (mint például képek, alkalmazások és névjegyek).
- Kapcsolat gyors létrehozása készülékek között (mint például Bluetooth párosítás vagy hotspot megosztás).

Olvasási/írási mód: NFC-címkék olvasásának és írásának támogatása.

- i • A kártyáknak és termékeknek támogatniuk kell az NFC-címkék olvasását és írását
 - Az **Olvasás és írás/P2P** funkciót engedélyezni kell az NFC beállítások képernyőn, ha az rendelkezésre áll. Ez a funkció a szolgáltatótól függően változhat.

Helyzetek

- Feltöltő alkalmazások használata fizikai vagy emulált közlekedési kártyák feltöltésére, illetve egyenlegük ellenőrzésére.
- Termékinformációk ellenőrzése NFC-címkék használatával.

Kártyaemulálás mód: Lehetővé teszi a készülék számára, hogy okoskártyaként működjön, így hozzáfér a tömegközlekedési mobiljegy funkciókhoz, mobilfizetésekhez és beléptetőrendszerekhez.


- **SIM kártya emulálás:** Először forduljon a szolgáltatójához olyan SIM kártyáért, amely támogatja az NFC funkciót.
- **eSE emulálás:**
 - **Huawei Pay funkciós bankkártyák:** Annak érdekében, hogy QuickPass funkciós QuickPass fizetőterminálokra fizethessen, adjon hozzá egy bankkártyát QuickPass funkciót támogató Huawei Pay szolgáltatáshoz.
 - **A Huawei Pay által támogatott közlekedési kártyák:** A Huawei Pay szolgáltatáshoz hozzá kell adni egy virtuális közlekedési kártyát.
- **HCE emulálás:** Például UnionPay Cloud QuickPass. Először töltsen le a bankkártyához tartozó alkalmazást, és társítsa a kártyát az alkalmazással. Részletekért forduljon a bank ügyfélszolgálati központjához. Ezután engedélyezze az NFC funkciót, az adott banki alkalmazást állítsa be az alapértelmezett fizető alkalmazásként az NFC funkcióban, miközben a képernyő be van kapcsolva és fel van oldva. Cloud QuickPass fizetésekhez a kártyának és a fizetőterminálnak támogatnia kell a QuickPass funkciót.


Helyzetek


- **SIM kártya emulálás:** Lehetővé teszi, hogy a szolgáltatója által biztosított SIM kártya közlekedési kártyaként működjön.
- **eSE emulálás:** Lehetővé teszi az NFC beépített biztonsági eleme számára, hogy engedje a fizetést (mint például a Huawei Pay szolgáltatásban).
- **HCE emulálás:** Lehetővé teszi a készülék számára, hogy QuickPass funkciós bankkártyaként működjön úgy, hogy a készüléket a banki alkalmazásban egy fizikai bankkártyával párosítja.


Gyors adatmegosztás az NFC használatával

Az NFC segítségével gyorsan, párosítás nélkül lehet adatokat megosztani két készülék között. Ehhez helyezze egymás mellé a két készülék NFC-érzékelő zónáját, és már el is kezdheti a fájlok vagy más adatok gyors átvitelét a két NFC-kompatibilis készüléken.

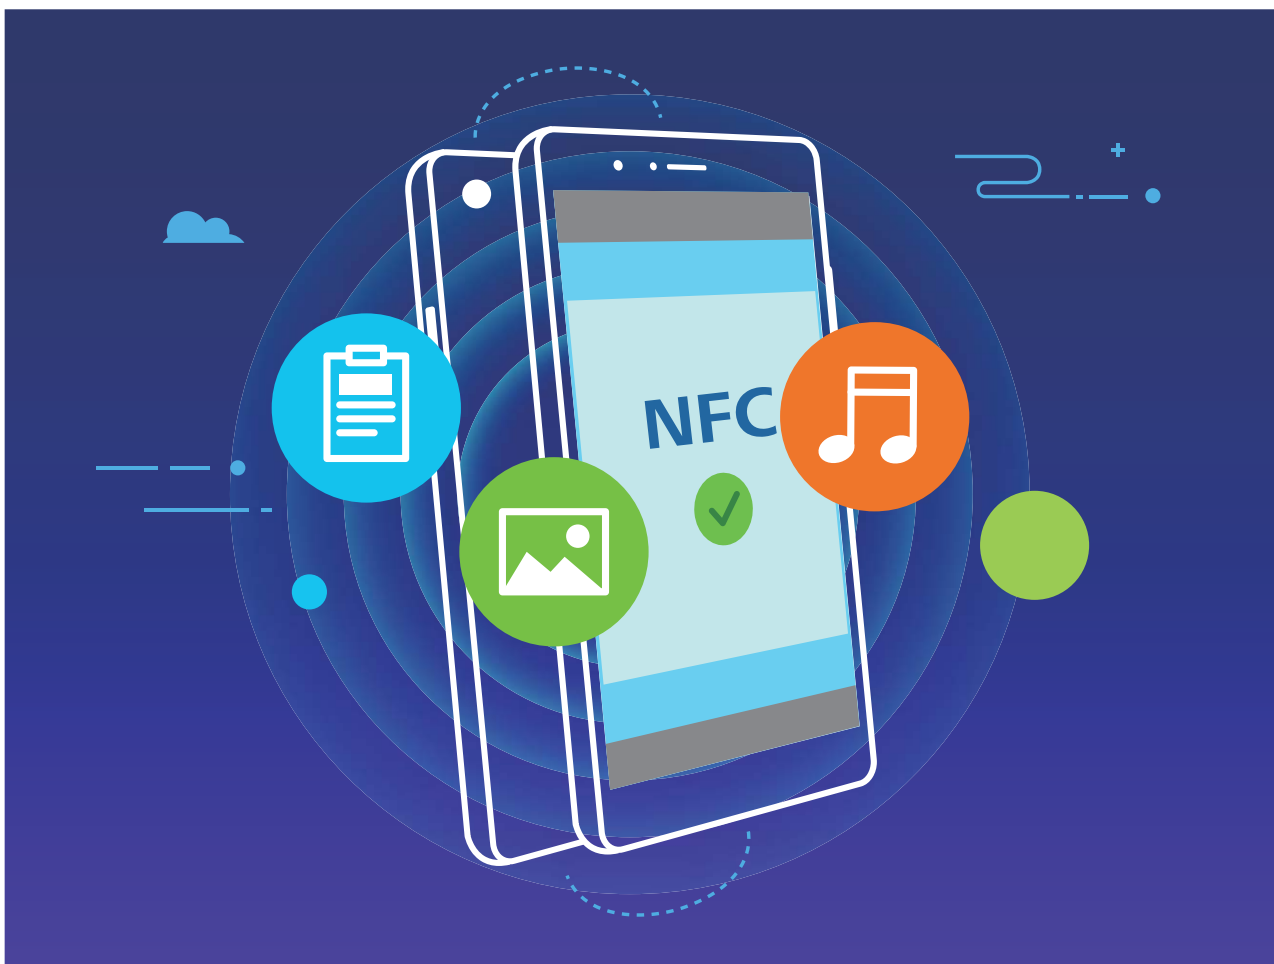

Adatküldés NFC használatával: Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, majd érintse meg a(z) **Készülék kapcsolatok** elemet, és engedélyezze a(z) **NFC** és a **Huawei Beam** szolgáltatást. Válassza ki a küldeni kívánt fájlokat, majd érintse meg a(z) **Megosztás > Huawei Beam** elemet. A Telefon ne legyen lezárva, és legyen aktív a képernyője. Helyezze a készülékek NFC-érzékelőjét egymás közvetlen közelébe. A kapcsolat létrejötte után az adatküldő készülék hangjelzést ad, és a megosztási képernyő kis méretűre vált. Ha szeretné megkezdeni a fájlküldést, érintse meg az adatküldő készülék képernyőjét.

Fájlok fogadása NFC-kapcsolattal: Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, majd érintse meg a(z) **Készülék kapcsolatok** elemet, és engedélyezze a(z) **NFC** és a **Huawei Beam** szolgáltatást. A Telefon ne legyen lezárva, és legyen aktív a képernyője. Helyezze a készülékek NFC-érzékelőjét egymás közvetlen közelébe. A kapcsolat létrejötte után az adatküldő készülék hangjelzést ad. A jelzés után várja meg, amíg az adatküldés be nem fejeződik. A fogadott fájlok tárolási helye alapértelmezés szerint a a(z) **Fájlok Beam** mappája.

 Ha az NFC-képernyőn a(z) **Olvasás és írás/P2P** lehetőség is engedélyezhető, azt is engedélyezze. A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.

NFC használata a készülékek közötti kapcsolat gyors megteremtéséhez

Helyezze egymás mellé a két készülék NFC-érzékelő zónáját annak érdekében, hogy gyorsan létrehozza közöttük a Bluetooth- vagy Wi-Fi-kapcsolatot. Ezzel az eljárással Wi-Fi Direct-kapcsolatot hozhat létre vagy Wi-Fi-hotspotot oszthat meg anélkül, hogy rá kellene keresnie a készülékekre, párosítania kellene őket, vagy kézzel kellene megadnia a kapcsolati adatokat.



Például Bluetooth-készülékek párosítása, illetve az NFC-kapcsolat, a Huawei Beam, valamint a mindkét készüléken meglévő Bluetooth engedélyezése közben. Mindkét készüléken nyissa meg a Bluetooth-párosítás képernyőjét, majd helyezze a készülékek NFC-érzékelőjét egymás közvetlen közelébe. Ha az adatküldő készülék hangjelzést ad, és az adatküldő képernyő összezsugorodik, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, Bluetooth-kapcsolat létrehozásához pedig érintse meg az adatküldő készülék képernyőjét.

i Ha az NFC-képernyőn **Olvasás és írás/P2P** kapcsoló is látható, azt is engedélyezze. A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.


Asztali mód

A Telefon csatlakoztatása külső kijelzőhöz

A Telefon vezeték nélkül csatlakoztatható külső kijelzőhöz.

A Telefon az alábbi módszerek egyikének használatával csatlakoztatható külső kijelzőhöz:

- Ha a külső kijelző támogatja a Miracast funkciót, a Telefon készüléken kapcsolja be a Wi-Fi funkciót, és a Telefon készüléket csatlakoztassa a külső kijelzőre.
- Ha a külső készülék nem támogatja a Miracast funkciót, vezeték nélküli HDMI adapter használatával csatlakoztatható a Telefon és a kijelző. Csatlakoztassa a HDMI adaptert a külső kijelző HDMI csatlakozójába, és a tápkábelt csatlakoztassa a vezeték nélküli HDMI adapterre. Miután a HDMI adapter

megfelelően működik, nyissa meg a  **Beállítások** menüt a Telefon készüléken, lépjen a **Készülék kapcsolatok > Egyszerű kivetítés** funkcióra és engedélyezze a **Vezeték nélküli kivetítés** funkciót Telefon készüléknek a vezeték nélküli HDMI adapter hálózatra történő csatlakoztatáshoz.

Húzza lefelé a Telefon készüléke állapotsávját, vagy nyissa meg az értesítési központot a külső kijelzőn a váltáshoz a **Telefon** és az **Asztali** között.

A Telefon használata érintőpanelként

Most, miután a Telefon készülékét egy külső kijelzőre csatlakoztatta, mit tehet, ha nem hozott magával billentyűzetet vagy egeret? A Telefon készülékét néhány egyszerű lépéssel érintőpanelé változtathatja.

Lapozzon lefelé a Telefon állapotsávján, és érintse meg az **Érintőpad** lehetőséget az értesítési sávon. Érintéses mozdulatokkal szimulálhatja az egérparancsokat.

- Érintéses mozdulatokkal szimulálhatja az egérparancsokat.



Két ujjas érintés - jobb kattintás



Egy ujjas érintés - bal kattintás



Két ujjas húzás - oldal böngészése



Dupla érintés - szöveg kijelölése

- Szöveget írhat virtuális billentyűzet segítségével, ha nincs csatlakoztatva külső billentyűzet.



A virtuális billentyűzet nem érhető el, ha csatlakoztatva van külső billentyűzet.

A Telefon képernyőjén található tartalom megjelenítése külső kijelzőn

Asztal elrendezés: A tartalmakat asztal elrendezésben tekintheti meg a Telefon készüléken. Az állapotsáv jelerősség ikonjának megérintésével nyissa meg az értesítési központot, az időjelzés megérintésével nyissa meg a naptárt, vagy érintse meg a képernyőn található navigációs ikonokat úgy, ahogyan a navigációs sávon is tenné.

Több ablak: Ha valami fontos dologgal foglalkozik, több ablakot megnyithat, hogy összevessen különböző dokumentumokat, illetve fokozza hatékonyságát.

Fájlkezelés: Fájljait kényelmesen kezelheti. A fájlokat mentheti az asztalra, létrehozhat új fájlokat és mappákat, illetve átnevezhet, vagy törölhet is fájlokat.

Gyorskeresés: Pillanatok alatt megtalálhatja a fájlokat. Kereshet a dokumentumok, a multimédia fájlok és a Start menü alkalmazásai között a Start menü keresősávjában.

Az asztal háttérképének megváltoztatása: Egy inspiráló asztal feldobhatja a hangulatát és megsokszorozhatja hatékonyságát. Az asztal háttérképének megváltoztatásához kattintson az asztalra a jobb oldali egérgombbal.

Alkalmazás-gyorsindító létrehozása: Szeretne gyorsan megnyitni egy alkalmazást az asztalon? A Start menüben tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza azt az asztalra, így létrehoz egy gyorsindítót. Rákattinthat az egér jobb oldali gombjával is az alkalmazás ikonjára, és a Küldés az asztalra lehetőség kiválasztásával egy asztali gyorsindítót hozhat létre.

Hangkimenet: Szeretné módosítani a készülék hangkimenetét? Hangeszközként kiválaszthatja a külső kijelzőt vagy a Telefon készülékét.

Nagyképernyős konferencia: A PPT előadásait kivetítheti nagy képernyőre. A támogatott érintőpanellel, lézermutatóval és világító tollal közvetlenül írhat a PPT diáira, miközben azokat kivetíti a nagy képernyőre, így érdekesebbé teheti az előadását.

Gyors alkalmazás kivetítés: A Telefon készülékén érintsen meg és tartson lenyomva egy alkalmazásikont. Miután megjelent a kivetítés menü, az alkalmazás kivetíthető a nagy képernyőn és megnyitható.

A képernyők különálló kezelése: Miközben a külső kijelzőt a munkájához használja, a Telefon készülékét használhatja online csevegő alkalmazásokra vagy hívások fogadására. A nagy képernyő használható audiovizuális szórakozásra is.

Adatok átvitele a Telefon és a számítógép között

USB-kábellel csatlakoztassa a Telefon készüléket a számítógéphez, és kezdje el az adatátvitelt.

Az USB-kapcsolat üzemmódjának kiválasztása

USB-kábellel csatlakoztassa a Telefon készüléket a számítógéphez, így kiválaszthatja az alapértelmezett kapcsolódási módot. Fényképeket és fájlokat vihet át a Telefon készülékről a számítógépre és fordítva, de akár töltheti is a Telefon készüléket a számítógép USB-csatlakozóján keresztül.

Lapozzon lefelé az állapotsávtól az értesítési sáv megnyitásához, majd érintse meg a(z) **Beállítások** > **Érintse meg további beállításokért** elemet, és válassza ki, hogy milyen módon kívánja egymáshoz csatlakoztatni a készüléket és a számítógépet.

- **Fotók átvitele:** Fényképek átvitele a Telefon és a számítógép között.
- **Fájlok átvitele:** Fájlok átvitele a Telefon és a számítógép között.
- **Csak töltés:** A Telefon töltése USB-kábelen keresztül.
- **Fordított töltés:** A Telefon csatlakoztatása egy másik készülékhez USB C típusú kábellel a másik készülék feltöltéséhez.
- **MIDI bevitel:** A Telefon használata MIDI beviteli készülékként, illetve zene lejátszása a számítógépen.

Adatátvitel USB-porton keresztül


Csatlakoztassa a Telefon készüléket a számítógéphez egy USB-kábel segítségével: így adatátvitelt végezhet, és egyéb feladatokat is végrehajthat.

- **Fájlok átvitele:** A Media Transfer Protocol (MTP) a médiafájlok átvitelére szolgáló protokolltípus. Ezzel a kapcsolati formával lehetséges a Telefon és a számítógép közötti fájltvitel. Első lépésként telepítse a Windows Media Player 11-es vagy újabb verzióját a számítógépre. Lapozzon lefelé az állapotsávtól az értesítési sáv megnyitásához, majd állítsa az USB-kapcsolat üzemmódját **Fájlok átvitele** értékre. A számítógépe automatikusan telepíti a szükséges illesztőprogramokat. A telepítés végén kattintson az új meghajtó Telefon nevű ikonjára, hogy megtekinthesse a Telefon készüléken található fájlokat. A Windows Media Player segítségével megtekintheti a Telefon készüléken található fájlokat.
- **Képek átvitele:** A Picture Transfer Protocol (PTP) a képek átvitelét lehetővé tevő protokoll. Ezzel a kapcsolati formával lehetséges a fényképek feltöltése és megosztása a Telefon és a számítógép között. Lapozzon lefelé az állapotsávtól az értesítési sáv megnyitásához, majd állítsa az USB-kapcsolat üzemmódját **Fotók átvitele** értékre. A számítógépe automatikusan telepíti a szükséges illesztőprogramokat. A telepítés végén kattintson az új meghajtó Telefon nevű ikonjára, hogy megtekinthesse a Telefon készüléken található képeket.
- **MIDI-adatok átvitele a Telefon készülékre:** A MIDI (Musical Instrument Digital Interface) egy ipari szabványnak megfelelő hangformátum, amelyet elektronikus hangszerek gyártói készítettek zeneszerzéshez. Lapozzon lefelé az állapotsávtól az értesítési sáv megnyitásához, majd állítsa az USB-kapcsolat üzemmódját **MIDI bevitel** értékre. Ekkor a Telefon használatával fogadhatja és feldolgozhatja a más készülékek által továbbított MIDI-üzeneteket.


Huawei Share


Fájlok gyors megosztása a Huawei készülékeken a Huawei Share szolgáltatással

A Huawei Share a fényképek, videók és egyéb fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé a Huawei készülékek között. A Huawei Share Bluetooth-kapcsolattal észleli a közelében lévő Huawei készülékeket, majd a Wi-Fi Direct segítségével, mobil adatkapcsolat nélkül végzi el a fájlok gyors átvitelét.

-  A Huawei Share Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolaton keresztül végzi az adatátvitelt. A Huawei Share engedélyezett állapotában a Wi-Fi és a Bluetooth egyaránt automatikusan engedélyezve van.

Fájlküldés a Huawei Share használatával: Válassza ki a megosztani kívánt fájlokat, majd érintse meg a(z) **Megosztás** parancsot. Fájlok küldéséhez válassza ki az őket fogadó készüléket a közelben lévő készüléket listájából, majd hagyja jóvá.



Fájlok fogadása a Huawei Share használatával: Lapozzon lefelé az állapotsávtól az értesítési sáv megnyitásához, majd érintse meg a(z)  elemet a Huawei Share engedélyezéséhez. Amikor megjelenik a fájltvitelről szóló értesítés, érintse meg a(z) **ELFOGADÁS** parancsot. A fogadott fájlok tárolási helye alapértelmezés szerint a(z) **Fájlok Huawei Share** mappája.

-  Nincs szükség jóváhagyásra, ha a két Huawei készülék azonos HUAWEI azonosítóval jelentkezett be.




Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között Huawei Share használatával

Gyorsan szeretne képeket és videókat átvinni a készülékéről a számítógépre (Windows PC vagy Mac)? A Huawei Share használatával ez most egyszerűbb, mint valaha, még USB kábel sem kell hozzá.

A készülékről Windows számítógépre


- 1 A kezdéshez gondoskodjon arról, hogy a készülék ugyanarra a hálózatra (például ugyanarra a Wi-Fi hálózatra) csatlakozzon, mint a számítógép.
- 2 A készüléken nyissa meg a  **Beállítások** menüt, lépjen a **Készülék kapcsolatok > Huawei Share** menüpontra, majd engedélyezze a **Huawei Share** és a **Számítógép-megosztás** funkciót.
- 3 Ugyanezen a képernyőn ellenőrizze és jegyezze fel a **Számítógépeken megjelenő név** adatot, majd a felhasználónév és a jelszó megtekintéséhez érintse meg a **Hitelesítés számítógépeken** lehetőséget.
- 4 A számítógépen nyissa meg a **Computer > Network** menüt, kattintson duplán a **Számítógépeken megjelenő név** lehetőségre, és adja meg az előző lépésben feljegyzett felhasználónevet és jelszót. Ezután a készülék Belső tárhelye vagy Albumok mappája megjelenik a számítógépen.
 -  Ezeknek a mappáknak a tartalmát a rendszer nem menti el automatikusan a Windows számítógépre, de igény szerint elérhető, másolható és elmenthető a számítógépen.
- 5 A Belső tárhely és az Albumok mappában lévő fájlok vagy fényképek szerkeszthetők a Windows számítógépen, és a módosításokat a rendszer automatikusan szinkronizálja a készülékkel. Hasonlóképpen, ha a készüléken szerkeszti a fájlokat vagy a fényképeket, a módosításokat a rendszer szinkronizálja a számítógéppel.

A készülékről a Mac számítógépre

- 1 A kezdéshez gondoskodjon arról, hogy a készülék ugyanarra a hálózatra (például ugyanarra a Wi-Fi hálózatra) csatlakozzon, mint a számítógép.
- 2 A készüléken nyissa meg a  **Beállítások** menüt, lépjen a **Készülék kapcsolatok > Huawei Share** menüpontra, majd engedélyezze a **Huawei Share** és a **Számítógép-megosztás** funkciót.
- 3 Ugyanezen a képernyőn ellenőrizze és jegyezze fel a **Számítógépeken megjelenő név** adatot, majd a felhasználónév és a jelszó megtekintéséhez érintse meg a **Hitelesítés számítógépeken** lehetőséget.
- 4 A Mac számítógépen lépjen a **Finder > Go to > Network** menübe, kattintson duplán a **Számítógépeken megjelenő név** lehetőségre, válassza a fiók regisztrálása opciót, majd adja meg az előző lépésben feljegyzett felhasználónevet és jelszót. Ezután a Belső tárhely vagy Albumok mappa megjelenik a Mac számítógépen.
 -  Ezeknek a mappáknak a tartalmát a rendszer nem menti el automatikusan a Mac számítógépre, de igény szerint elérhető, másolható és elmenthető a számítógépen.
- 5 A Belső tárhely és az Albumok mappában lévő fájlok vagy fényképek szerkeszthetők a Mac számítógépen, és a módosításokat a rendszer automatikusan szinkronizálja a készülékkel. Hasonlóképpen, ha a készüléken szerkeszti a fájlokat vagy a fényképeket, a módosításokat a rendszer szinkronizálja a Mac számítógéppel.
 -  Ezt a funkciót az iOS 10.8 vagy frissebb verziót futtató Mac számítógépek támogatják.

Egyérintéses nyomtatás a Huawei Share használatával

Hogyan nyomtathatom ki gyorsan az utazásról készült fényképeimet, munkafájljaimat vagy gyermekeim házi feladatát a készülékemről? Élvezze az egyérintéses nyomtatás könnyedségét a Huawei Share használatával.


-  A Huawei Share támogatja a képek és a PDF fájlok egyérintéses nyomtatását.
- A támogatott nyomtatók listájának megtekintéséhez érintse meg a **Tudjon meg többet** lehetőséget a Huawei Share részen (ez a rész a megosztandó képen vagy PDF fájlban lévő Megosztás ikon megérintésével érhető el), a képernyőn lapozzon balra, majd a lista megjelenítéséhez érintse meg a **Milyen nyomtatók támogatottak?** lehetőséget.

A Huawei Share egyérintéses funkciójának használata kényelmes és egyszerű. Használatának elkezdéséhez lapozzon lefelé az állapotsávról az összes gyorsindító megjelenítéséhez, és engedélyezze a **Huawei Share** funkciót, majd a különböző típusú nyomtatók párosításához kövesse az alábbi lépéseket:

• Wi-Fi nyomtató/Wi-Fi Direct nyomtató:

- 1 Kapcsolja be a nyomtatót, és gondoskodjon arról, hogy az ugyanarra a hálózatra csatlakozzon, mint a készüléke, illetve arról, hogy a Wi-Fi Direct funkció engedélyezve legyen.
- 2 A készüléken tekintse meg a nyomtatandó fájlok előnézetét, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget. Miután a készülék észlelte a nyomtatót, érintse meg a nevét, és az előnézeti képernyőn állítsa be a paramétereket. Ezután a nyomtatáshoz egyszerűen érintse meg a **NYOMTATÁS** lehetőséget.

- **Bluetooth nyomtató:** Kapcsolja be a nyomtatót, a készüléken tekintse meg a nyomtatandó fájlok előnézetét, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget. Miután a készülék észlelte a nyomtatót, érintse meg a nevét, és az előnézeti képernyőn állítsa be a paramétereket. Ezután a nyomtatáshoz egyszerűen érintse meg a **NYOMTATÁS** lehetőséget.

-  Amikor az első alkalommal párosítja a Bluetooth nyomtatót, először ellenőrizze, hogy megtalálható-e a nyomtató, majd a sikeres párosítás érdekében 1 másodpercig tartsa lenyomva a nyomtató bekapcsológombját.


Biztonság és adatvédelem


Arcfelismerés

Arcvonalainak felvétele és az arcfelismerés engedélyezése

Az Arcfelismerés lehetővé teszi a készülék gyors és biztonságos feloldását jelszó megadása nélkül.

- ⚠️ • Az arcfelismerés funkció csak akkor használható, ha a tulajdonos fiók van bejelentkezve. A funkció a PrivateSpace által nem támogatott.
- Az arcfelismerés nem áll rendelkezésre, ha a zárképernyő jelszavát nem adta meg három vagy több egymást követő napon, vagy ha a készüléket távolról zárolta, illetve újraindította.
- Az arcfelismerés használatakor a szemét tartsa nyitva, és az arcát fordítsa a készülék felé 20–50 cm távolságban. Az arcának pontos beolvasásához ne használja ezt a funkciót, amikor sötét környezetben tartózkodik, vagy közvetlen fény felé néz.
- Jelenleg csak egy arc vehető fel. Az újbóli felvételhez törölje az aktuális arc adatokat.

1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást. Lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés** menübe, és írja be a zárképernyő jelszavát.

-  Ha még nem állított be zárképernyő jelszót, akkor először állítson be egyet. A 6 számjegyű PIN-kód mellett más típusú jelszavakat is beállíthat: **Minta, 4 számjegyű PIN-kód, Egyéni PIN-kód** vagy **Jelszó**.


2 A **Felemeléses felébresztés engedélyezése** opció kiválasztásával a képernyő bekapcsol és felold, amikor a készüléket felemeli és az arca elé tartja. Ha nincs szüksége erre a funkcióra, ne jelölje be. Érintse meg a **Arc felvétele** lehetőséget, és vegye fel az arcát.


3 Arcfelismerési módok:

- **Feloldási módszer kiválasztása:** Az **Arcfelismerés** képernyőn érintse meg a **Készülék feloldása** lehetőséget. Ha a **Közvetlen feloldás** lehetőséget választja, a készülék azonosítja az arcvonalait, és feloldja a képernyőt, amikor a képernyő be van kapcsolva. Ha a **Feloldás húzással** lehetőséget választja, miután a készülék azonosította az arcvonalait, a képernyő feloldásához húzza el az ujját. A **Ki** lehetőséget választva letilthatja az Arcfelismerés funkciót.
- **A zárképernyő értesítések intelligens megjelenítése:** Engedélyezze a **Értesítések megjelenítése** opciót. A zárképernyőn a készülék elrejtje az értesítések részleteit, és csak akkor jeleníti meg azokat, miután felismerte a tulajdonosa arcát.
- **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz:** A **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** engedélyezésével férhet hozzá az Alkalmazás-zárhoz és az Arcfelismerés funkcióval lezárt alkalmazásokhoz.


Arcadatok törlése



Ha már nem szeretné használni az Arcfelismerés funkciót vagy új arcadatot szeretne felvenni, törölheti az aktuális arcadatokat.

Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés** menüpontra, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, adja meg a zárképernyő jelszavát, érintse meg az **Arc adatok törlése** lehetőséget, majd az aktuális arcadatok törléséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

-  • Az arcadatok akkor is törlésre kerülnek, ha visszaállít minden beállítást, a készüléket visszaállítja a gyári beállításokra, vagy törli a jelszó beállítását.
- Az adatai online frissítés esetén nem kerülnek törlésre.

Feloldás felemeléssel

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés** alá. Arcadatok felvételekor válassza az **Felemeléses felébresztés engedélyezése** opciót, és állítsa az Arcfelismerés módot **Közvetlen feloldás** opcióra. A beállítás befejezése után egyszerűen a Telefon felemelésével oldhatja fel a képernyőt, jelszó vagy ujjlenyomat nélkül.

Ha nem választotta ki az **Felemeléses felébresztés engedélyezése** opciót az arcadatok felvételekor, úgy később is beállíthatja ezt a funkciót: Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés** alá, és állítsa **Közvetlen feloldás** opcióra az Arcfelismerés módját. Aztán nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen az **Intelligens asszisztens > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyő felébresztés** alá és válassza a **Emelje fel a felébresztéshez** opciót.

Ujjlenyomat

Ujjlenyomat-felismerés: Élvezze a gyorsabb navigálást és a fokozott biztonságot

A bekapcsológomb ujjlenyomat olvasóként is működik. A készülék jobb oldalán a hangerő gombok alatt található. Az ujjlenyomat-felismerés nem csak a készülék gyorsabb feloldását teszi lehetővé, de további védelmet is nyújt a személyes adatai számára.

Az ujjlenyomatát az alábbiakhoz használhatja:


- **Képernyő feloldás egyetlen érintéssel:** Már nem szeretné a körülményes PIN-kódokat és mintákat használni a képernyő feloldásához? Az ujjlenyomata használatával gyorsan és biztonságosan, egyetlen érintéssel feloldhatja a képernyőt.
- **Érje el a privát fájljait:** Tart attól, hogy elfelejti a Széf vagy az alkalmazás-zár jelszavát, vagy azok rossz kezekbe kerülnek? A Széfhez vagy alkalmazás-zárhoz beállított ujjlenyomattal a fájljait biztonságban tudhatja, és kizárólag Ön férhet hozzájuk.



Ujjlenyomat felvétele a képernyő feloldásához

Ujjlenyomatot vehet fel a készülékén a képernyő feloldásához, a Széf eléréséhez vagy az Alkalmazás-zár használatához jelszó nélkül.

- ⚠ • Az ujjlenyomat feloldás csak akkor áll rendelkezésre, ha a feloldás módjának beállítása **Minta, 4 számjegyű PIN-kód, Egyéni PIN-kód** vagy **Jelszó**. Amikor a készülék újraindul vagy az ujjlenyomata nem ismerhető fel, a készülék feloldásához a zárképernyő jelszót kell használni.
- Ujjlenyomat felvétele előtt gondoskodjon arról, hogy ujjja tiszta és száraz legyen.

- 1** Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2** Lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító** pontra, majd kövesse a zárképernyő jelszó beállítására vagy megadására vonatkozó utasításokat.
- 3** Miután ezt megtette, az **Új ujjlenyomat** megérintésével vehet fel ujjlenyomatot.
- 4** Az ujját helyezze az ujjlenyomat olvasóra, és tartsa ott, amíg a készülék rezegni kezd. Igény szerint megérintheti könnyedén vagy megnyomhatja erősebben is. Ismétlje meg ezt a lépést az ujjlenyomata különféle részeinek hozzáadásával.
- 5** A felvétel befejezése után érintse meg az **OK** lehetőséget.


A képernyő feloldásához egyszerűen helyezze az ujját az ujjlenyomat olvasóra. A **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító > Feloldás, amikor a képernyő ki van kapcsolva** menüben a **Tartsa mozdulatlanul az ujját** vagy a **Nyomja meg a gombot** kiválasztásával a képernyő feloldásának módját testre is szabhatja.

- Ha az ujjlenyomat olvasót 3 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartja, azzal kikapcsolja a készüléket. Az érzékelőt ne tartsa túl hosszán nyomva, amikor a megnyomósos feloldást használja.
- Amikor a képernyő be van kapcsolva, a képernyő feloldásához egyszerűen érintse meg az ujjlenyomat olvasót. Ha megnyomja az ujjlenyomat olvasót, a képernyő kikapcsol.
- Ha az ujjlenyomat és az arcfelismerés egyaránt engedélyezve van, a képernyő feloldásához mindkettőt használhatja egyszerre a maximális hatékonyság érdekében.

Ha a készüléket be szeretné állítani úgy, hogy rezegjen, amikor az ujjlenyomata nem ismerhető fel, lépjen a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító** menübe, és engedélyezze a **Rezeg, amikor az ujjlenyomat nem ismerhető fel** funkciót.


Ujjlenyomat hozzáadása vagy módosítása

A készülékéhez maximum öt ujjlenyomatot vehet fel. Törölheti vagy át is nevezheti az ujjlenyomatokat.


- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** menüt.
- 2 Nyissa meg a **Biztonság és adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító** menüt.
- 3 Írja be a képernyőfeloldó jelszavát, majd az ujjlenyomat konfiguráló képernyő megnyitásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4 Az **Ujjlenyomat lista** részben az alábbiakat teheti:
 - **Új ujjlenyomat felvétele:** Új ujjlenyomat felvételéhez érintse meg az **Új ujjlenyomat** lehetőséget.
 - **Ujjlenyomat átnevezése vagy törlése:** Érintsen meg egy előzőleg felvett ujjlenyomatot annak átnevezéséhez vagy törléséhez.
 - **Ujjlenyomat azonosítása:** Érintse meg az **Ujjlenyomat azonosítása** lehetőséget a felvett ujjlenyomatok azonosításához és kiemeléséhez.

Ujjlenyomat használata a személyes adatok gyors eléréséhez

Unja, hogy minden alkalommal meg kell adnia a jelszót, ha el akarja érni a lezárt alkalmazásban vagy a Széfben lévő személyes adatot? Használhatja ujjlenyomatát, hogy könnyen elérje a személyes adatait. Ez a mód kényelmes és biztonságos.


- 1 Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Lépjen be a(z) **Biztonság és adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító** menübe.
- 3 Írja be a képernyő feloldásának jelszavát, és kövesse a képernyőn található utasításokat az ujjlenyomat-konfigurációképernyőre való belépéshez. Engedélyezze a(z) **Széf elérése** és a(z) **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz**, lehetőséget, majd kövesse a képernyőn található utasításokat a jelszavak megadásához.


Ezután a következőket teheti:


- **Ujjlenyomat használata a széf elérésére:** Nyissa meg a(z)  **Fájlok** lehetőséget, majd érintse meg a(z) **Széf**, lehetőséget, így elérheti a Széfet az ujjlenyomatával.
- **Ujjlenyomat használata az Alkalmazás-zár által lezárt alkalmazások eléréséhez:** Az ujjlenyomatával ezután kinyithat lezárt alkalmazásokat a főképernyőn.

A helymeghatározó szolgáltatások engedélyezése vagy kikapcsolása

A tartózkodási hely megállapítására vonatkozó jogosultság birtokában az alkalmazások bármikor meghatározhatják az Ön tartózkodási helyét. Ha a helyinformációkat megszerzi egy rosszindulatú alkalmazás, akkor Ön kárt szenvedhet, vagy csalás áldozatául eshet. A helymeghatározó szolgáltatásokat szükség szerint engedélyezheti vagy kikapcsolhatja, és rendszeresen nyomon követheti és kezelheti az alkalmazások számára biztosított engedélyeket a személyes adatok védelme és a biztonság megőrzése érdekében.

A helymeghatározó szolgáltatások engedélyezése vagy kikapcsolása: Nyissa meg a  **Beállítások** funkciót, válassza a **Biztonság és adatvédelem > Helyhozzáférés** menüelemet, és engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Hozzáférés a tartózkodási helyhez** lehetőséget. Ha engedélyezte a helymeghatározó szolgáltatásokat, beállíthatja a megfelelő helymeghatározási módot. Ha a helymeghatározó szolgáltatások ki vannak kapcsolva, akkor a Telefon – az előre telepített szoftverek (köztük a Find my Telefon) kivételével – az összes alkalmazás és szolgáltatás számára leállítja a helyinformáció gyűjtését és felhasználását. A rendszer kérni fogja a helymeghatározó szolgáltatások engedélyezését, ha megkísérli használni ezeket az alkalmazásokat.

-  A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.
- A Huawei kizárólag a szükséges funkciók és szolgáltatások biztosítására használja a helyadatokat, személyes információk azonosítása és gyűjtése céljából nem.


A beltéri helymeghatározást segítő beállítások megadása: Nyissa meg a  **Beállítások** funkciót, válassza a **Biztonság és adatvédelem > Helyhozzáférés > Speciális beállítások** menüelemet, és engedélyezze vagy kapcsolja ki a Wi-Fi- és Bluetooth-keresést. A Wi-Fi-hálózatok és Bluetooth-készülékek keresése javítja a beltéri helymeghatározás pontosságát.

PrivateSpace

A PrivateSpace engedélyezése


Aggódik amiatt, hogy esetleg kínos információkat láthatnak meg az ismerősei és munkatársai, miközben a Telefon által tárolt fényképeket vagy más tartalmakat mutat nekik? A PrivateSpace lehetővé teszi, hogy magánjellegű információit a készüléke egy rejtett területén tárolja, amelyet kizárólag az ujjlenyomatával vagy jelszóval lehet elérni.

- Legfeljebb három felhasználót adhat hozzá a Telefon és a **PrivateSpace** funkcióhoz a **Felhasználók** készüléken. Ha már hozzáadott három felhasználót a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók > Felhasználó hozzáadása**, lehetőségben, akkor nem adhat hozzá több felhasználót a **PrivateSpace** funkcióhoz.

A PrivateSpace engedélyezése: A PrivateSpace első használatakor nyissa meg a  **Beállítások**, lehetőséget, lépjen **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace > Engedélyezés**, lehetőségre, majd kövesse az utasításokat a képernyőn saját PrivateSpace-ének létrehozásához.

- Csak egy PrivateSpace létrehozására van lehetősége.




Gyors váltás a MainSpace és a PrivateSpace között: A zárképernyőn gyorsan válthat a tárterületek között az ujjlenyomata vagy jelszó segítségével. A Telefon, újraindítását követően először be kell lépnie a MainSpace területre a jelszava megadásával. Ezt követően válthat a területek között a zárképernyőn.

Belépés a PrivateSpace területre: Saját PrivateSpace területére közvetlenül a zárképernyőről léphet be az ujjlenyomata vagy jelszó segítségével. Másik megoldásként nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget MainSpace-ben, és lépjen a **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace > Bejelentkezés** lehetőségre a PrivateSpace megnyitásához.

Kilépés a PrivateSpace-ből: A PrivateSpace területéről történő kilépéskor a PrivateSpace által addig használt teljes rendszermemória felszabadul. Továbbra is bármikor visszaléphet saját PrivateSpace-ébe.

A PrivateSpace-ből való kilépéshez nyissa meg a  **Beállítások**, lehetőséget, és lépjen a **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace > Kilépés** lehetőségre.

A PrivateSpace törlése: A PrivateSpace-ének törlése véglegesen törölni fogja a PrivateSpace-ben tárolt összes alkalmazást és adatot, és ezeket az adatokat nem lehet visszaállítani. A PrivateSpace-t a következő módokon törölheti:

- A MainSpace területen nyissa meg a  **Beállítások**, funkciót, majd válassza a **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace** menüpontot, és érintse meg a következőt:  **> PrivateSpace törlése**.
- A PrivateSpace-ből nyissa meg a  **Beállítások**, lehetőséget, majd lépjen a **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace > Törlés** lehetőségre.

Belépés elrejtése PrivateSpace fiókhoz

Szeretné a PrivateSpace minden nyomát eltüntetni mások elől? Elrejtheti a PrivateSpace belépést MainSpace alatt, teljesen rejtve és titokban tartva a PrivateSpace fiókot.

PrivateSpace alá belépés után nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace** alá és engedélyezze a **PrivateSpace elrejtése** opciót. A PrivateSpace belépés elrejtése után csak az ujjlenyomata vagy jelszava segítségével léphet be a zárképernyőről.

Fájlok átvitele a PrivateSpace és MainSpace között





Vigyen át gyorsan személyes fényképeket, zenéket vagy videókat a PrivateSpace-re vagy a PrivateSpace-ről a MainSpace-re.

- 1 PrivateSpace-ben nyissa meg a  **Beállítások** menüt és lépjen a **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace** menüpontra.
- 2 Érintse meg a **MainSpace alól PrivateSpace alá** vagy a **PrivateSpace alól MainSpace alá** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn látható utasításokat a fájlok kiválasztásához és a kívánt helyre történő átvitelükhöz.
 -  A készüléken vagy NM kártyán tárolt fájlok átvihetők a MainSpace-ről a PrivateSpace-re. Csak a készüléken tárolt fájlok vihetők át a PrivateSpace-ről a MainSpace-re. A cloudban tárolt fájlok nem vihetők át a PrivateSpace-ről a MainSpace-re. Nem minden készülék támogatja a nano memóriakártyákat (NM).

Alapértelmezetten az átvitt képfájlokat a **Galéria > Albumok > Shared images** mappa, míg a videofájlokat a **Galéria > Albumok > Shared videos** mappa tárolja.


A PrivateSpace-adatok átvitele az új készülékre

A PrivateSpace-ének klónozásával gyorsan átviheti a személyes adatait egy másik készülékre.


-  • Az adatok átvitele előtt győződjön meg róla, hogy az új készülék rendelkezik elegendő tárhellyel.
 - A következő adatokat átviheti egyik készülékről a másikra: képek, hangfájlok és videók.
- 1 Lépjen be a PrivateSpace-be az új készülékén, és nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget. Lépjen a **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace > Space Clone > Ez az új telefon** lehetőségre QR-kód generálásához.
 - 2 Lépjen be a PrivateSpace-be a régi készülékén, és nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget. Menjen a **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace > Space Clone > Ez a régi telefon** menübe. Kövesse az utasításokat a képernyőn az új készülékén megjelenített QR-kód beolvasásához. Vagy csatlakoztassa kézzel a régi készülékét az új készüléke Wi-Fi-hotspotjához. A kapcsolat létrehozása után válassza ki és vigye át az adatokat a régi készülékéről az új készülékére.
 -  Az átvitel során bármikor megszakíthatja a fájltvitelt, és folytathatja, amikor ismét létrehozta a kapcsolatot.



A PrivateSpace-jelszavának visszaállítása


Túl sok jelszót kell megjegyeznie? Nem léphetek be a PrivateSpace-be a jelszavam nélkül? Állítson be egy biztonsági kérdést, így ha elfelejti a PrivateSpace jelszavát, akkor a biztonsági kérdés megválaszolásával gyorsan visszaállíthatja a PrivateSpace jelszavát.

A biztonságikérdés-funkció engedélyezése: Miután belép a PrivateSpace-be, nyissa meg a  **Beállítások** menüt, majd lépjen a **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace** menüpontra. Érintse meg a **Jelszóvédelem** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a MainSpace és a PrivateSpace jelszavak megadásához, majd a jelszó biztonsági kérdésének a megadásához.


Biztonsági kérdés beállítása: Érintse meg a biztonsági kérdést, és vagy válasszon egyet az előre beállított biztonsági kérdésekből, vagy hozza létre a sajátját. Adja meg a választ a biztonsági kérdésre és érintse meg a **Befejezés** lehetőséget a biztonsági kérdés funkció engedélyezéséhez.

 A biztonságikérdés-funkció engedélyezése után módosíthatja a biztonsági kérdést és annak választát.

A PrivateSpace-jelszavának módosítása: Lépjen be a MainSpace-be, nyissa meg a  **Beállítások** menüt, és lépjen a **Biztonság és adatvédelem > PrivateSpace** menüpontra. Érintse meg a  **> Jelszó visszaállítása** lehetőséget. Kövesse az utasításokat a képernyőn a MainSpace jelszavának és a biztonsági kérdés válaszához megadásához, majd állítsa be a PrivateSpace jelszavát.


 A PrivateSpace jelszavát a MainSpace-ben csak akkor állíthatja vissza, ha a PrivateSpace-ben beállított jelszó biztonsági kérdést.


 **Ha a PrivateSpace bejárata rejtve van és nem tud belépni a PrivateSpace visszaállítási**

képernyőjére: Lépjen be a MainSpace-be és nyissa meg a  **Beállítások** menüt. Lépjen a **Biztonság és adatvédelem > További beállítások > Minden beállítás mutatása** menübe, és érintse meg az **OK** lehetőséget a PrivateSpace bejáratának megjelenítéséhez.

Az Alkalmazás-zár engedélyezése

Az Alkalmazás-zár lehetővé teszi jelszavas védelem beállítását a fontos alkalmazásaihoz. A készülék újraindítását, illetve a képernyőzárának feloldását követően ezeknek az alkalmazásoknak az első megnyitásakor a rendszer kéri az Alkalmazás-zár jelszó megadását. Az Alkalmazás-zár fokozza a személyes adatainak védelmét és meggátolja a fontos alkalmazásokhoz való illetéktelen hozzáférést a készüléken.


Az Alkalmazás-zár engedélyezése: Nyissa meg a  **Beállítások** menüt. Lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Alkalmazás-zár** menübe. Ha az első alkalommal nyitja meg az Alkalmazás-zárat, válassza a **Zárképernyő jelszó** vagy az **Egyéni PIN-kód** opciót az **Alkalmazás-zár** hitelesítő jelszavaként. A jelzésnek megfelelően adja meg a jelszót, és az **Alkalmazás zárolása** képernyőn kapcsolja be a kapcsolót azon alkalmazások esetén, amelyeket védeni szeretne.

Alkalmazás-zár jelszó beállítása: Érintse meg a  ikont az **Alkalmazás zárolása** képernyőn, majd érintse meg a **Jelszó típusa** lehetőséget. Válassza a **Zárképernyő jelszó** vagy az **Egyéni PIN-kód** lehetőséget.

Jelszótároló használata

A jelszótároló elmenti és kitölti a jelszavakat, így a készülékén lévő alkalmazásokhoz kényelmesebben és biztonságosabban férhet hozzá.

A jelszótároló engedélyezése és letiltása: A jelszótároló alapértelmezetten engedélyezve van. A készülék frissítése után az alábbi lépések végrehajtásával engedélyezheti a Jelszótárolót:

- 1** A Jelszótároló beállítások eléréséhez adja meg a zárképernyő jelszót. Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, és lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Jelszótároló** menüpontra.
- 2** Adja meg a zárképernyő jelszavát a **Jelszótároló** képernyő eléréséhez.
- 3** Engedélyezze a **Jelszótároló** funkciót. Amikor az első alkalommal jelentkezik be egy alkalmazásba vagy miután kijelentkezett onnan, válassza a **MENTÉS** lehetőséget, és a bejelentkezési fiókot és a jelszót a rendszer elmenti. Amikor legközelebb bejelentkezik, használja az előzőleg választott módszert, például az Arcfelismerést a felhasználónevének és jelszavának automatikus kitöltéséhez az alkalmazásba történő bejelentkezés érdekében.
- 4** Engedélyezze vagy tiltsa le az **Automatikus kitöltési beállítások** funkciót bizonyos alkalmazásokhoz. Ha az automatikus kitöltés engedélyezve van egy alkalmazáshoz, az arca, ujjlenyomata vagy a zárképernyő jelszava használatával jelentkezhet be. Ha ez a funkció le van tiltva, a felhasználónevét és jelszavát kézzel kell megadni.

Fokozott adatvédelem: Óvja személyes adatait

Aggódik amiatt, hogy fényképei, bankszámlaadatai, illetve egyéb magánjellegű adatai kiszivároghatnak a Telefon elvesztése vagy eltulajdonítása esetén? A Huawei Telefon készülékekben biztonsági chip található a megbízható root jelszó és a zárképernyős jelszó biztosította kombinált védelemmel felül. Akár a , akár a belső tárhelyen található az adatok, a legmagasabb szintű védelemben részesülnek.

Erősebb titkosítás és védelem: A Huawei Telefon készülékek által használt hardverkulcs nem alkalmas az adatok titkosításának feloldására, ha eltávolítják a Telefon belsejéből. A megbízható root jelszóra alapozva a titkosított összetevők be vannak építve a memóriavezérlő chipbe a hardver adatvédelmi képességének fokozása érdekében. Ez a funkció együttműködik a zárképernyős jelszavas védelemmel a magánjellegű adatok megóvása érdekében. Ha a PrivateSpace, a többfelhasználós mód, titkosított fájlok, illetve egyéb funkciók segítségével titkosít fényképeket, személyes adatokat vagy egyéb magánjellegű információkat, az adatai titkosításának feloldására egyetlen lehetséges mód létezik: ha sikerül egyidejűleg feltörni a megbízható root jelszót, a zárképernyős jelszót és a biztonsági chipet.






Wi-Fi és hálózat

Wi-Fi

Bevezető Wi-Fi+ funkcióba


A Wi-Fi+ automatikusan csatlakozik a Wi-Fi hálózatokra a mobil adatforgalom csökkentése érdekében. Amikor a készüléke ismert vagy ingyenes Wi-Fi hálózatot észlel, automatikusan csatlakozik rá. A lehető legjobb internetkapcsolat biztosítása érdekében a készülék automatikusan kiválasztja a legoptimálisabbat a közelben elérhető hálózatok közül.


A Wi-Fi+ engedélyezését követően a készülék:


- **Automatikusan kiválasztja az optimális hálózatot, és csatlakozik rá:** A készülék automatikusan csatlakozik a korábban már használt Wi-Fi hálózatokra, ingyenes hálózatokra vagy a mobiladat-hálózatra, az adott tartózkodási helyre jellemző jelerősségtől függően.
 -  A kapcsolat állapotát az állapotsávon lévő ikonok segítségével tekintheti meg:
 - A  ikon azt jelzi, hogy a készülék Wi-Fi kapcsolattal csatlakozik az internetre.
 - A jelerősség sáv bal alsó részén látható  ikon jelzi, hogy a készülék mobiladat használatával csatlakozik az internetre.
- **Automatikusan bekapcsolja a Wi-Fi-t:** A korábban használt Wi-Fi hálózatoktól függően a készülék automatikusan engedélyezi adott helyek Wi-Fi kapcsolatát. Így a készülék nem keres folyamatosan új hálózatokat.
- **Felméri az elérhető hálózatok minőségét:** Felméri az aktuálisan elérhető hálózati hotspotokat, és nem csatlakozik automatikusan olyan hálózathoz, ahol nincs internetkapcsolat.

Csatlakozás Wi-Fi-hez

A készülék Wi-Fi hálózatra történő csatlakoztatásával hatékonyan csökkentheti a mobiladat forgalmát.


-  Annak érdekében, hogy megelőzze a biztonsági kockázatokat (mint az Ön személyes adatainak és pénzügyi információinak illetéktelenek általi hozzáférése), legyen óvatos, amikor a közösségi Wi-Fi-hálózatokra csatlakozik.

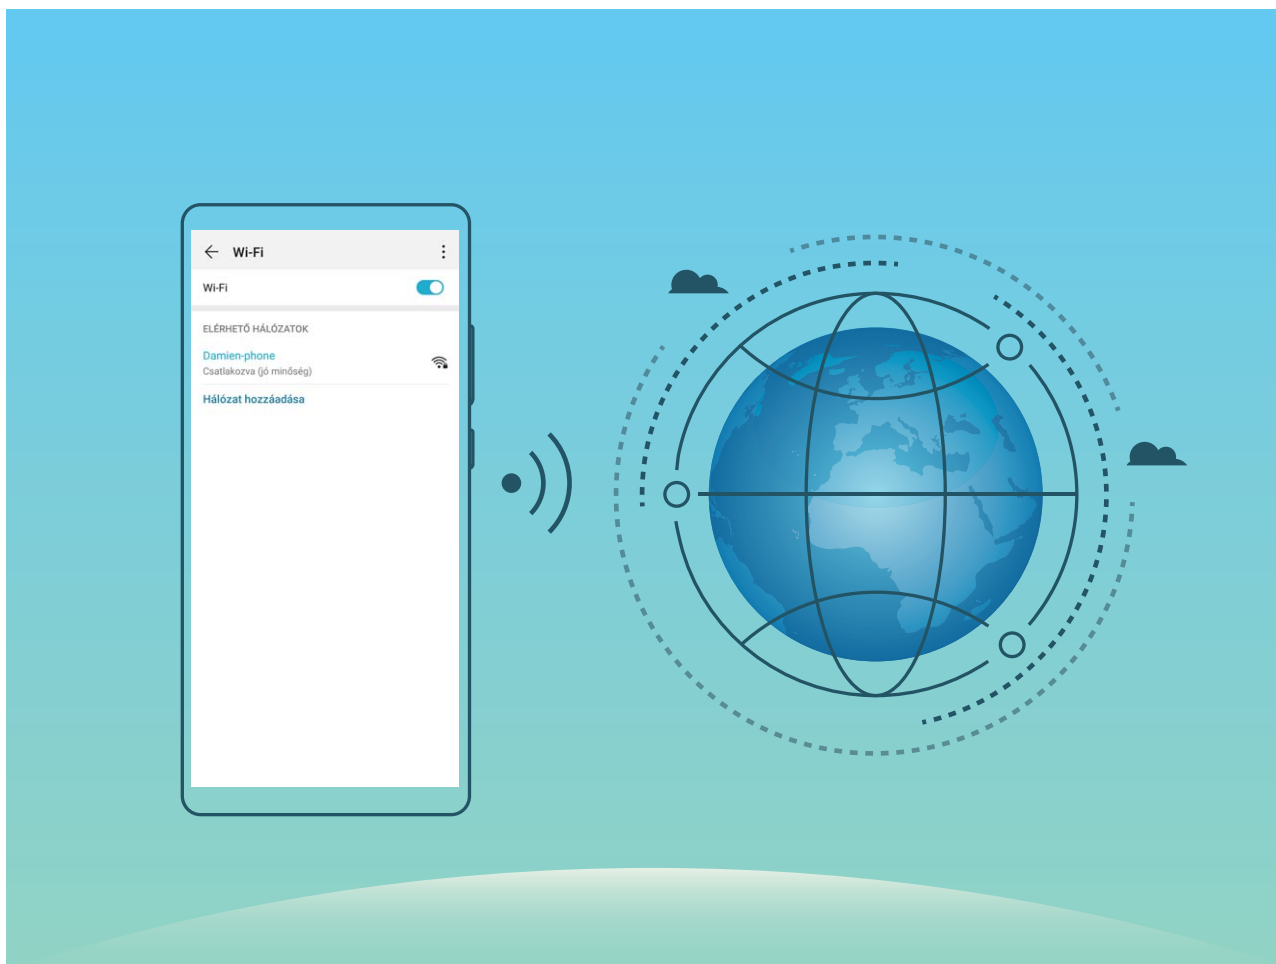

Csatlakozás Wi-Fi hálózatra: Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a **Vezeték nélküli és egyéb hálózatok**. > **Wi-Fi** lehetőségre, és engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót. Az eléréshez érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot, és ha szükséges, adja meg a hálózati jelszót vagy hajtsa végre a hitelesítést. Egy másik megoldásként görgessen a menü aljára, érintse meg a **Hálózat hozzáadása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózati hotspot hozzáadásához annak neve és jelszava megadásával.

Wi-Fi hálózat megosztása Wi-Fi híd használatával

A Wi-Fi híd lehetővé teszi, hogy az otthoni Wi-Fi hálózatát megossza az ismerőseivel és vendégeivel anélkül, hogy megadná nekik a jelszavát.

Wi-Fi híd engedélyezése: Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, lépjen a **Vezeték nélküli és egyéb hálózatok**. > **Személyes hotspot** > **Továbbiak** menübe, és engedélyezze a **Wi-Fi híd** funkciót.


Wi-Fi híd beállítása: A **Wi-Fi híd beállítása** megérintésével tekintse meg vagy állítsa be a megosztott Wi-Fi hálózat ideiglenes nevét és jelszavát.


Miután az ismerőseinek vagy vendégeinek megadta az ideiglenes nevet és jelszót, a funkció letiltásáig csatlakozni tudnak a hálózatra.


 Az otthoni Wi-Fi hálózatára Wi-Fi hídon keresztül egyszerre maximum 4 készülék csatlakozhat.

Adatátvitel Wi-Fi Direct segítségével

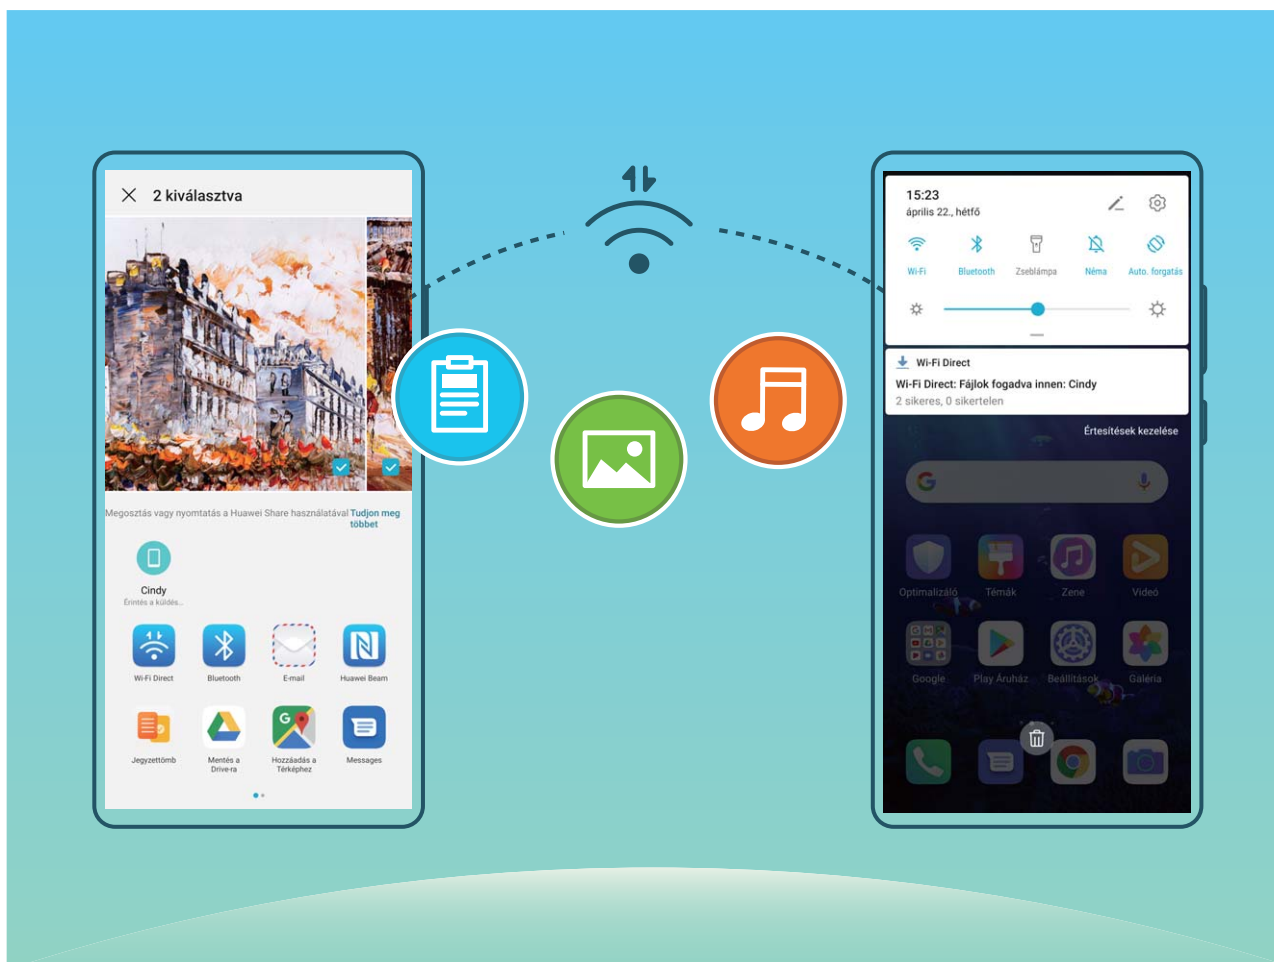

A Wi-Fi Direct lehetővé teszi az adatok gyors átvitelét a Huawei-készülékek között. A Wi-Fi Direct gyorsabb, mint a Bluetooth, és nem szükséges párosítani hozzá a készülékeket. Ideális megoldást jelent nagyobb méretű fájlok rövid távon történő átviteléhez.




Fájlküldés Wi-Fi Directtel: Nyissa meg a  **Fájlok** menüt, érintse meg és tartsa lenyomva a küldeni kívánt fájlt, majd válassza a **Továbbiak > Megosztás > Wi-Fi Direct** lehetőséget. Ha a rendszer másik készüléket érzékel, érintse meg a nevét a kapcsolat létrehozásához, hogy megkezdődhessen a fájltvitel.

Fájlok fogadása Wi-Fi Directtel: Engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót. A Wi-Fi beállítási képernyőjén érintse meg a  **Wi-Fi Direct** ikont az érzékelés engedélyezéséhez. Amikor bejövő fájlról kap értesítést, érintse meg az **Elfogad** lehetőséget az átvitel megkezdéséhez. Alapértelmezett beállításként a rendszer a **Fájlok** alá menti el a kapott fájlt a **Wi-Fi Direct** mappában.

A Wi-Fi+ be- vagy kikapcsolása


Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, válassza a(z) **Vezeték nélküli és egyéb hálózatok > Wi-Fi** >  **Wi-Fi+** elemet, majd állítsa be, hogy a(z) **Wi-Fi+** engedélyezve vagy letiltva legyen-e.

-  • A Wi-Fi+ engedélyezése után a Telefon automatikusan csatlakozik a rendelkezésre álló optimális hálózathoz.
- Az adott területen mérhető Wi-Fi+ jelerősség függvényében a Wi-Fi+ automatikusan a mobil adathálózatra válthat. Felhívjuk rá a figyelmét, hogy a videók vagy más nagyméretű fájlok letöltéséhez vagy megtekintéséhez használt mobiladatokat a szolgáltató további adathasználati díjat számíthat fel. A túlzott adatforgalmi díjak elkerülése érdekében vásároljon megfelelő adatcsomagot.
- A Wi-Fi+ engedélyezése után a készülék akkor is automatikusan Wi-Fi-hálózatra válthat, ha a Wi-Fi-kapcsolat kézzel ki van kapcsolva, amikor olyan működő hálózatot talál, amelyhez Ön korábban már csatlakozott.




Csatlakozás az internethez

Csatlakozzon könnyedén Wi-Fi hálózatokhoz eszközével.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz


- 1** Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.
- 2** Érintse meg és tartsa nyomva a  gombot a Wi-Fi beállítások megnyitásához.
- 3** Kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót. Eszköze felsorolja az összes a tartózkodási helyén elérhető Wi-Fi hálózatot.
- 4** Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez kapcsolódni kíván. Ha egy titkosított hálózatot választ, meg kell adnia a Wi-Fi jelszót is.

Csatlakozás mobiladatok használatával

-  • A mobil adathálózatok használata előtt a magas adatforgalmi díjak elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy megfelelő előfizetése van a szolgáltatónál.
- 1** Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.
 - 2** A mobil adatforgalom engedélyezéséhez érintse meg a  gombot.
 -  • Az akkumulátor kímélése és az adathasználat csökkentése érdekében tiltsa le a mobiladat kapcsolatot, amikor nincsen rá szüksége.

A mobilhálózata megosztása más készülékekkel


Megoszthatja mobiladat-kapcsolatát a barátaival.

Személyes hotspot használata a mobil adatforgalom megosztására: Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, majd lépjen a **Vezeték nélküli és egyéb hálóz.** > **Személyes hotspot** pontra. Állítsa be a **Készülék neve** és a **Jelszó** lehetőséget, majd engedélyezze a hotspot számára a használatot.


i **Adatforgalmi korlát beállítása a megosztott mobil adatforgalomra vonatkozóan:** Lépjen a **Beállítások > Vezeték nélküli és egyéb hálózat > Személyes hotspot > Továbbiak** pontra, érintse meg az **Adatkorlát** lehetőséget és állítson be adatkorlátot egyetlen munkamenetre. E korlát elérésekor a készülék automatikusan kikapcsolja a hotspotot.

Bluetooth használata a mobil adatforgalom megosztására: Csatlakoztassa készülékét Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy másik készülékhez, majd engedélyezze a Bluetooth internetmegosztást

mobiladat-kapcsolata megosztásához. Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a **Vezeték nélküli és egyéb hálózat > Személyes hotspot > Továbbiak** lehetőségre, majd engedélyezze a **Bluetooth internetmegosztás** funkciót. A párosított készülék **Bluetooth** beállításainak képernyőjén

érintse meg a  párosított készülék melletti ikont, majd engedélyezze az **Internetelérés** lehetőséget az internetkapcsolat létrehozásához és saját mobiladat-kapcsolatának megosztásához.

USB használata a mobil adatforgalom megosztására: A készülék számítógéphez történő


csatlakoztatásához használjon USB kábelt. Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, válassza a **Vezeték nélküli és egyéb hálózat > Megosztás és hordozható hotspot** lehetőséget, majd engedélyezze a **USB megosztás** opciót mobil adatforgalma megosztásának engedélyezéséhez.


i Számítógépe operációs rendszerétől függően előfordulhat, hogy a funkció használata előtt eszközmeghajtókat kell telepítenie, vagy létre kell hoznia a megfelelő hálózati kapcsolatot a számítógépén. További információt a számítógép operációs rendszerének útmutatójában talál.

Alkalmazások és értesítések

Iker-alkalmazás: Bejelentkezés egyszerre két közösségi hálózat fiókba

Gondolt már rá, hogy milyen jó lenne bejelentkezni két WeChat vagy Facebook fiókba egy Telefon alatt anélkül, hogy folyton váltogatnia kellene közöttük? Az Iker-alkalmazás segítségével bejelentkezhetsz egyszerre két WeChat vagy Facebook fiókba, hogy a munkát és magánéletet külön kezelje.


-  Az Iker-alkalmazás csak a WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp és Facebook Messenger alkalmazásokkal működik. Töltsd le a legfrissebb verziót ezekből az alkalmazásokból a funkció használatához.


Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást. Lépjen az **Alkalmazások > Iker-alkalmazás** alá és engedélyezze az Iker-alkalmazást WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp vagy Facebook Messenger alkalmazásokhoz igény szerint.


Amikor az Iker-alkalmazás engedélyezve van, akkor két WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp vagy Facebook Messenger alkalmazásikon jelenik meg a főképernyőn. Ez azt jelenti, hogy két külön fiókba jelentkezhet be egyszerre. Tartsa nyomva az iker-alkalmazás ikonját a főképernyőn az Iker-alkalmazás funkció gyors kikapcsolásához.

Az alkalmazásjogosultságok testre szabása az igényeinek megfelelő készülékhasználathoz

Aggódik, hogy a harmadik féltől származó alkalmazások túl sok fontos jogosultsághoz férnek hozzá, és személyes információkat szivárogtatnak ki? Felügyelheti minden alkalmazás jogosultságait és megtagadhatja a nem kívánt jogosultságokat.

-  Egy jogosultság letiltása működésképtelenné teheti az adott alkalmazás bizonyos funkcióit. Ha kikapcsolja például egy térképalkalmazás helyinformációs jogosultságát, az alkalmazás nem lesz képes hely- vagy navigációs szolgáltatások biztosítására.

Alkalmazásjogosultságok beállítása: Szeretné megtagadni a nem kívánt jogosultságokat? Nyissa meg a  **Beállítások** menüpontot, és lépjen az **Alkalmazások > Alkalmazások** pontra, válassza ki a kívánt alkalmazást, majd érintse meg az **Alkalmazásinformáció** képernyő **Engedélyek** opcióját, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a nem kívánt jogosultságokat.


Jogosultságok ellenőrzése és módosítása: Szeretné ellenőrizni, hogy mely alkalmazások rendelkeznek fontos jogosultságokkal? Nyissa meg a  **Beállítások** menüpontot, majd érintse meg az **Alkalmazások > Jogosultságok** lehetőséget, ezt követően pedig válassza ki azt a jogosultságot,

amelyet szeretne megtekinteni, és az alkalmazás melletti kapcsolót megérintve engedélyezze vagy tagadja meg a jogosultságot az alkalmazásra vonatkozóan.

Hang és kijelző

A Ne zavarj mód beállítása

A Ne zavarj mód tiltja az ismeretlenektől érkező hívásokat, és csak akkor értesíti Önt, ha a kiválasztott ismerőseitől érkezik hívása vagy üzenete.


Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, majd lépjen a **Hangok > Ne zavarj** lehetőségre a következők elvégzéséhez:




- **Ne zavarj:** Érintse meg a **Ne zavarj** lehetőséget a funkció azonnali engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához.
- **Szabály ütemezése:** Megelőzheti, hogy bizonyos megadott időszakokban, például hétvégén vagy esténként zavarják. Érintse meg az **Időzített** lehetőséget az időszak és az ismétlődés beállításához.
- **Hívások engedélyezése a fontos partnerektől:** Válassza ki a **Hívások** lehetőséget, majd a **Csak kapcsolatok** vagy a **Csak a kedvencek** lehetőséget.
- **Üzenetek engedélyezése a fontos partnerektől:** Válassza ki az **Üzenetek** lehetőséget, majd a **Csak kapcsolatok** vagy a **Csak a kedvencek** lehetőséget.
- **Megismételt hívások csengésének engedélyezése:** Az **Ismétlődő hívások** alapértelmezetten engedélyezett. Készüléke csengeni fog, ha ugyanarról a számról 3 percen belül több hívás érkezik.


Hangbeállítások konfigurálása


Amikor filmet néz vagy játszik, a készülék automatikusan sztereó hangra vált, hogy teljesebbé tegye a hangélményt. Konfigurálhatja a csengőhang és a hangos emlékeztetők beállításait is, hogy azok megfeleljenek a különféle helyzeteknek.

A rendszerhangerő beállítása: A média hangerejének módosításához nyomjon meg egy

hangerőszabályzó gombot, majd csúsztassa el. Egy másik megoldásként a  megérintésével megjelenítheti a hangbeállítások képernyőt, és beállíthatja a csengőhang, a média és az ébresztő hangerejét.

-  A hangerőt a rendszerbeállításokban is beállíthatja. Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, érintse meg a **Hangok** lehetőséget, és a hangerő beállításához húzza el a csúszkát.
-  A hangbeállítások képernyőn érintse meg az **Alapértelmezett hangerőszabályzó gomb** lehetőséget, és válassza a **Csengőhang hangereje** opciót. Ekkor a hangerőszabályzó gombok használatával állíthatja be a csengőhang hangerejét.

Váltás a hang, a rezgés és a néma mód között: Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávról. A  megérintésével válthat a **Hang**, a **Néma** és a **Rezgés** mód között.



Billentyűzet és értesítő hangok engedélyezése: Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, lépjen a **Hangok > További hangbeállítás** menübe és engedélyezze vagy tiltsa le a billentyűzet hangjait, a képernyőkép hangját és az érintés rezgését.


A készülék beállítása Néma módra: A **Hangok** képernyőn engedélyezze a **Néma mód** funkciót, majd engedélyezze a **Rezgés néma üzemmódban** funkciót. Ekkor, ha bejövő hívása érkezik, a képernyő világít és a készülék rezeg.


A csengőhangok és értesítési hangok testreszabása: A **Hangok** képernyőn válasszon ki egy tetszőleges csengőhangot.

Szemvédelem mód engedélyezése a szem fáradásának megelőzése érdekében


Fáradnak a szemei, ha hosszabb ideig használja a Telefon készülékét? A Szemvédelem mód hatékonyan csökkenti a kék fény mennyiségét, és melegebb színárnyalatokat állít be a képernyőn annak érdekében, hogy csökkentse a szem fáradását és óvja a látást.

A Szemvédelem mód engedélyezése: Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, lépjen a **Megjelenítés > Szemvédelem** menüpontra, és engedélyezze a **Szemvédelem** opciót. Az állapotsávon a  Szemvédelem mód ikon jelenik meg. Amikor a Szemvédelem mód engedélyezve van, a rendszer kiszűri a kék fényt, és a képernyő egy sárga színárnyalatot kap.

A Szemvédelem mód gyors engedélyezése és kikapcsolása: Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávról. Az értesítési sávon nyissa meg a gyorsindítósávot, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a  opciót.


A Szemvédelem mód engedélyezése beállított időpontokban: A Telefon konfigurálható úgy, hogy minden nap egy adott időszakban engedélyezze a Szemvédelem módot. Amikor a Szemvédelem mód ki van kapcsolva, nyissa meg a  **Beállítások** menüt, lépjen a **Megjelenítés > Szemvédelem** menüpontra, engedélyezze a **Be van ütemezve** opciót, majd állítsa be a kívánt **Kezdési idő** és **Befejezési idő** értéket.

A Szemvédelem mód színhőmérsékletének beállítása: Amikor a Szemvédelem mód engedélyezve van, a rendszer kiszűri a kék fényt, és a képernyő egy kellemes sárga színárnyalatot kap. A színhőmérsékletet igény szerint beállítható. Miután engedélyezte a **Szemvédelem** funkciót, a színhőmérséklet állító csúszka használatával állíthat be hidegebb vagy melegebb képernyőszínt.

-  • Miután a telefontját fél órán keresztül használta, pihentesse a szemét 10 percre.
- Pihenés közben nézzen a távolba, hogy tornáztassa a szeme fókuszáló izmait, és így megelőzze a szeme fáradását.
- Ha odafigyel a megfelelő szemápolási szokásokra, azzal óvja látását és megelőzi a rövidlátás kialakulását.

További kijelző beállítások

Gyorsindítók használata gyakran használt funkciók eléréséhez


 Ha nyomva tart egy alkalmazásikont, és nem jön létre gyorsindító, az alkalmazás nem támogatja a főképernyő gyorsindítókat.

Mindegyik alkalmazás maximum négy gyakran használt funkciót támogat. Ezek az alkalmazások gyári beállításai és nem módosíthatók.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése: Tartson nyomva egy alkalmazásikont, majd az eléréséhez érintsen meg egy gyakran használt funkciót. Például egy szelfi készítéséhez tartsa nyomva a Kamera ikont, majd a felugró menüben érintse meg a **Szelfi** lehetőséget egy szelfi gyorsindító létrehozásához.

Gyorsindítók hozzáadása a főképernyőhöz: A menü megjelenítéséhez tartson nyomva egy alkalmazásikont a főképernyőn. Tartsa nyomva a kívánt funkciót, és a gyorsindító létrehozásához húzza a főképernyőre. Például a főképernyőhöz hozzáadhatja a Kamera szelfi funkciójának gyorsindítóját.

Kijelzőbeállítások módosítása


Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, érintse meg a **Megjelenítés** lehetőséget, és az alábbiakat teheti:

- **Teljes képernyő megjelenítése:** Ha az alkalmazásokat teljes képernyőn szeretné megjeleníteni, lépjen a **További kijelző beállítások** > **Teljes képernyős kijelzés** menübe.
- **Szigetes kijelzőbeállítások konfigurálása:** lehetőséget, és lépjen a **További kijelző beállítások** > **Levágás** menübe.
- **Kép- és betűméret módosítása:** Érintse meg a **Szöveg- és kijelzőméret** lehetőséget, és igény szerint húzza el a csúszkát.
- **A színhőmérséklet beállítása:** Lépjen a **Színmód és színhőmérséklet** menübe. Választhat a rendszer által ajánlott és előre beállított **Alapértelmezett**, **Meleg** vagy **Hideg** opció közül. Egy másik megoldásként érintse meg bárhol a kört, és húzza el a pontot a színhőmérséklet kézi beállításához.
- **A képernyőfelbontás automatikus beállítása:** Érintse meg a **Képernyőfelbontás** lehetőséget, és engedélyezze az **Intelligens felbontás** opciót. A készülék ezután az energiatakarékosság érdekében automatikusan csökkenti a képernyőfelbontást.
- **Több információ megjelenítése az állapotsávon:** Érintse meg a **További kijelző beállítások** lehetőséget, majd igény szerint engedélyezze a **Szolgáltató nevének megjelenítése** vagy a **Hálózati sebesség mutatója** opciót.
- **A képernyő bekapcsolási idejének módosítása:** Érintse meg az **Alvó mód** lehetőséget, és válassza ki, hogy a képernyő mennyi ideig maradjon bekapcsolva, ha nem használja.

Tárhely

Memória-karbantartás engedélyezése


A készülék működése idővel lelassulhat a szabad tárhely méretének csökkenése miatt. A Memóriatisztítással tárhelyet szabadíthat fel, javíthatja a rendszer teljesítményét, és biztosíthatja a készülék zökkenőmentes működését.

Nyissa meg a  **Optimalizáló** pontot, majd érintse meg a **Tisztítás** lehetőséget a memória tisztításához és a gyorsítótár törléséhez, hogy így optimalizálhassa a teljesítményt. Ha még mindig kevés a tárhely, végezzen mélytisztítást, amellyel további tárhely szabadítható fel.

Intelligens asszisztens

A készülék funkcióinak elérése bárhol a Navigációs dokkkal


Egy alkalmazás bezárásához vagy a főképernyőre való visszatéréshez a készülék alján lévő navigációs sáv használható. A készülék Navigációs dokk funkciójának engedélyezésével elkerülheti a navigációs gombok használatát, és kényelmesen, egy kézzel használhatja a készüléket.


Nyissa meg az  **Beállítások** alkalmazást. Lépjen a **Rendszer > Rendszernavigáció > Navigációs dokk** menübe, és engedélyezze a **Navigációs dokk** funkciót. Megjelenik a Navigációs dokk a képernyőn. A dokkot tetszés szerint bárhová elhúzhatja. A Navigációs dokkkal a következő műveletek végezhetők:

- **Vissza:** Érintse meg egyszer a Navigációs dokkot az egy lépéssel való visszalépéshez, vagy érintse meg duplán a két lépéssel való visszalépéshez.
- **Főképernyő:** Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, majd engedje el a főképernyőre való ugráshoz.
- **Háttéralkalmazások megtekintése:** Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, és lapozzon balra vagy jobbra a háttérben futó alkalmazások megjelenítéséhez.

Kihajtható tok használata a készülék megóvására

A kihajtható tok nemcsak a külső sérülésektől védi a készüléket, de lehetővé teszi a dátum, az idő és az értesítések megtekintését, a telefonhívások fogadását, illetve az ébresztések kikapcsolását a kijelzőablakon keresztül.





-  A legjobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy a Vmall szolgáltatáson keresztül vásárolt eredeti Huawei kihajtható tokot használjon.
- A különböző készülékmodellek eltérő típusú tokokat támogatnak. Kérjük, a vásárlás előtt ellenőrizze a támogatott tok típusokat.





Intelligens tok mód engedélyezése: Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, lépjen az **Intelligens asszisztens > Intelligens tok** menüpontra, és engedélyezze az **Intelligens tok** funkciót. A használt tok típusától függően engedélyezze vagy tiltsa le az **Kijelzőablak használata** opciót.

A kihajtható tok felnyitása vagy bezárása: A készülék Hall-érzékelő segítségével érzékeli a kihajtható tokban lévő mágneses chipet. Ez azt jelenti, hogy amikor bezárja a tokot, a készülék automatikusan lezárja a képernyőt is. Amikor a tokot felnyitja, a mágneses chipet a készülék nem érzékeli tovább, és a készülék képernyője automatikusan bekapcsol.

- **Ablak nélküli kihajtható tok bezárása:** Ha a tokot bezárja, amikor a készülék készenléti állapotban van, a készülék automatikusan lezárja a képernyőt.
- **Ablakkal rendelkező kihajtható tok bezárása:** A tok bezárása után a dátum, az idő, az időjárás, a töltési információk, az értesítések, a lépésszámláló, a zene és az ébresztő képernyő, illetve egyéb

információk láthatók a kijelzőablakon keresztül. Ha az aktuális tartózkodási helye eltér az otthoni városától, mindkét helyre vonatkozó idő és időjárás megjelenik.


Hívások fogadása: Ha ablak nélküli kihajtható tokot használ, a tok bezárása után is folytathatja az aktuális telefonbeszélgetést. A hívás befejezéséhez nyissa fel a tokot. Ha a tok kijelzőablakkal rendelkezik, a hívás fogadásához a bejövő hívás képernyőjén a  ikont húzza át a  ikonra. Hívás befejezéséhez a  ikont húzza át a  ikonra.

Zenelejátszás: A kihajtható tok bezárásával a zenelejátszás nem áll le. Ha a tok kijelzőablakkal rendelkezik, a  vagy a  ikon megérintésével válthat a zeneszámok között. A lejátszás megállításához és újraindításához érintse meg a  vagy a  ikont.

Ébresztők némítása: Az ébresztő némításához nyissa fel és zárja be a kihajtható tokot vagy nyomja meg a bekapcsológombot. A készülék a szundi beállításoknak megfelelően továbbra is jelzi az ébresztést. Ha a tok kijelzőablakkal rendelkezik, az ébresztés úgy kapcsolható ki, hogy a képernyőn jelzett módon lapoz, vagy a képernyő megérintésével elnémítja.

Véletlen érintés megelőzésének engedélyezése és letiltása


A Véletlen érintés megelőzése engedélyezésével előzheti meg, hogy a képernyő véletlen megérintésével műveleteket indítson el.

Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, érintse meg az **Intelligens asszisztens** lehetőséget, majd igény szerint engedélyezze vagy tiltsa le a **Érintés-tiltás mód** funkciót.

Rendszer

A beviteli mód módosítása


A készülék beviteli módja igény szerint módosítható.

A beviteli mód váltása: Nyissa meg  **Beállítások** menüt, lépjen a **Rendszer > Nyelv és bevitel > Alapértelmezett billentyűzet** menüpontra, és válasszon ki egy beviteli módszert.

Kisegítő lehetőségek

TalkBack engedélyezése a képernyő tartalmának felolvasásához


A készülék felolvassa a képernyő tartalmát, amelyet megérint, kijelöl vagy aktivál, ezzel segítve a készülék kezelését, ha nem látja jól a képernyőt.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, és a TalkBack beállítások képernyő megnyitásához lépjen az **Intelligens asszisztens > Kisegítő lehetőségek > TalkBack** menüpontra.
- 2 Engedélyezze a **TalkBack** funkciót, és érintse meg az **OK** lehetőséget. Amikor az első alkalommal engedélyezi a TalkBack funkciót, a készülék lejátszik egy használati útmutatót. Ha újra megszeretné hallgatni az útmutatót, a **Egyéb beállítások** megérintésével nyissa meg a TalkBack beállítások képernyőt, és indítsa el az útmutatót.
- 3 Érintse meg a **Egyéb beállítások** ikont, és engedélyezze a **Felfedezés érintéssel** opciót. A készülék felolvassa a tartalmat, amelyet megérint.


Véletlenül engedélyezhette a TalkBack funkciót. A TalkBack letiltásához legalább három másodpercig tartsa lenyomva a hangerő fel és le gombot vagy tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd két ujjával legalább két másodpercig tartsa nyomva a képernyőt.

TalkBack gesztusok elsajátítása


A TalkBack egy speciális gesztuskészletet használ. Amikor a TalkBack engedélyezve van, ezeknek a gesztusoknak a használatával kezelhető a készülék.

-  A TalkBack letiltásához legalább három másodpercig tartsa lenyomva a hangerő fel és le gombot vagy tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd két ujjával legalább két másodpercig tartsa nyomva a képernyőt.


Navigálás a képernyőn: A képernyő görgetéséhez két ujjal lapozzon felfelé vagy lefelé. Az oldalak vagy képernyők közötti váltáshoz lapozzon balra vagy jobbra.

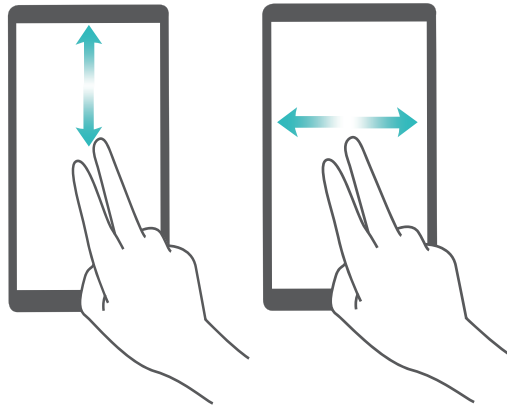

Egy koppintás a kiemelt elemre: Egy elem kijelöléséhez érintse meg egy ujjal (az elem nem nyílik meg). A készülék felolvassa a kijelölt elem tartalmát.

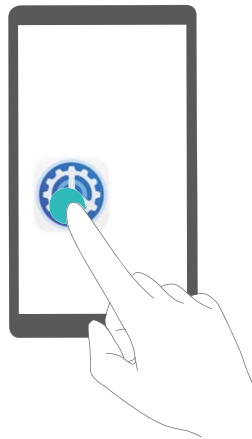

Dupla koppintás egy elem aktiválásához: Egy ujjal koppintson duplán a képernyő bármely részére a kijelölés jóváhagyásához.

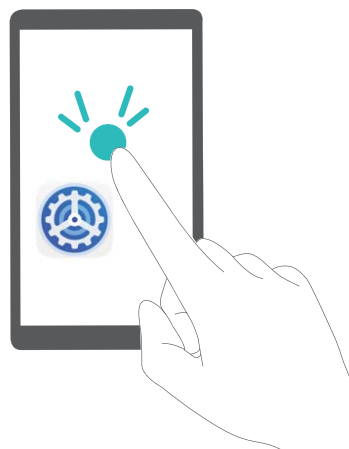

Például, ha szeretné megnyitni a **Beállítások** menüt, egy ujjal érintse meg egyszer a **Beállítások** ikont, majd érintse meg kétszer a képernyő bármelyik részét.



Egyéb gesztusok:

- A továbblépéshez a következő elemre a képernyőn **lapozzon jobbra egy ujjal**.

- A visszalépéshez az előző elemre a képernyőn **lapozzon balra egy ujjal**.
- Ha az alul található elemre szeretne lépni, a képernyőn **lapozzon lefelé egy ujjal**.
- Ha a felül található elemre szeretne lépni, a képernyőn **lapozzon felfelé egy ujjal**.
- A globális TalkBack menü megnyitásához a képernyőn **lapozzon lefelé, majd jobbra egy ujjal**. Itt bizonyos TalkBack funkciókhoz gyorsan hozzáférhet.
- A helyi TalkBack menü megnyitásához a képernyőn **lapozzon felfelé, majd jobbra egy ujjal**. Beállíthatja a böngészési módot a TalkBack számára.
- A visszatéréshez az előző képernyőre a képernyőn **lapozzon balra egy ujjal**. Ez a Vissza gombként szolgál.


TalkBack beállítások testreszabása

Miután a készülékén engedélyezte a TalkBack funkciót, tetszés szerint engedélyezheti vagy letilthatja a hangos visszajelzést, beállíthatja a hangos visszajelzés hangerejét, konfigurálhatja a gesztusokat és egyéb beállításokat.

Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, lépjen az **Intelligens asszisztens > Kisegítő lehetőségek > TalkBack > ** menüpontra, és engedélyezze vagy tiltsa le a hangos visszajelzést, állítsa be a hangerőt, és konfigurálja a gesztusokat, illetve egyéb beállításokat.


Szövegfelolvasó kimenet használata a TalkBack móddal


A szövegfelolvasó funkció hangosan felolvassa a készülék képernyőjén megjelenített szöveget. A TalkBack funkcióval arra is használható, hogy segítse a készülék kezelését, ha a képernyő tartalmát nem tudja elolvasni.

Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, lépjen az **Intelligens asszisztens > Kisegítő lehetőségek > Szövegfelolvasó** menüpontra, konfigurálja a tetszőleges motort, valamint a beszédsebességet és beszédhangtónust.

A színekorrekció engedélyezése


A színekorrekció lehetővé teszi a készülék számára, hogy kompenzálja a színvakságot.


-  Ha engedélyezve van a színekorrekció, a normál színlátással rendelkező felhasználók számára nehézséget jelenthet bizonyos színek megtekintése.

Nyissa meg a  **Beállítások** menüpontot, lépjen az **Intelligens asszisztens > Kisegítő lehetőségek > Színekorrekció** lehetőségre, majd engedélyezze a **Színekorrekció** funkciót. Érintse meg a **Javítási mód** lehetőséget a kívánt színekorrekciós mód kiválasztásához.


Válasszon a beszédhez funkció használata

A Válasszon a beszédhez funkció engedélyezésével olvastathatja fel hangosan a képernyőn megjelenített tartalmat.

Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, lépjen az **Intelligens asszisztens > Kisegítő lehetőségek > Válasszon a beszédhez** menübe, engedélyezze a **Válasszon a beszédhez** funkciót, majd érintse

meg az **OK** lehetőséget. A  ikon megjelenik a képernyő jobb alsó sarkában. Az alábbiakat is teheti:

A képeken lévő szövegek felolvasása: Érintse meg az **Egyéb beállítások** lehetőséget, majd engedélyezze a **Képeken lévő szövegek felolvasása** funkciót.


A **Válasszon a beszédhez** funkció használatához érintse meg a  ikont, majd a képernyőn koppintson a szövegre vagy szöveget tartalmazó képre a tartalom hangos felolvasásához.

 Ehhez a funkcióhoz a háromgombos navigációt kell használni.

Általános beállítások


A rendszer nyelvének módosítása

A rendszer nyelvét igény szerint módosíthatja készülékén.

Nyissa meg a  **Beállítások** menüpontot, majd lépjen a **Rendszer > Nyelv és bevitel > Nyelv és régió** lehetőségre, ezt követően pedig válassza ki a használni kívánt nyelvet. Ha az a nyelv, amelyet használni szeretne, nem szerepel a felsorolásban, érintse meg a **Nyelv hozzáadása** lehetőséget a további nyelvek kereséséhez. Megérintheti a **Régió** lehetőséget is az ország/régió kiválasztásához. A rendszer felülete a kiválasztott régió helyi szokásainak megfelelően jelenik meg.

A rendszer dátum és -idő beállítása

Ha külföldre utazik vagy SIM kártyát cserél, készüléke automatikusan a helyi mobilhálózat által közölt dátumot és időt jeleníti majd meg. Lehetősége van a dátum és az idő manuális módosítására, az időformátum módosítására, továbbá beállíthat kettős órát is a zárképernyőre.

Nyissa meg a  **Beállítások** menüpontot, majd lépjen a **Rendszer > Dátum és idő** lehetőségre. Itt a következőket teheti:





- **A dátum és az idő módosítása:** Engedélyezze az **Automatikus beállítás** funkciót, hogy a készüléken a dátum és az idő szinkronizálódjon a mobilhálózatával. Kapcsolja ki az **Automatikus beállítás** funkciót, ha manuálisan szeretné beállítani a dátumot és az időt.
- **Az időzóna módosítása:** Engedélyezze az **Automatikus beállítás** funkciót, hogy a készülék időzónája szinkronizálódjon a mobilhálózatával. Kapcsolja ki az **Automatikus beállítás** funkciót, ha szeretné manuálisan beállítani az időzónát.
- **Az időformátum módosítása:** Engedélyezze a **24 órás idő** beállítást, hogy 24 órás legyen az időformátum. Kapcsolja ki a **24 órás idő** beállítást, hogy 12 órás legyen az időformátum.
- **Kettős óra beállítása a zárképernyőn:** Ha külföldön használ roaming szolgáltatást, akkor a készülék automatikusan a helyi mobilhálózat által közölt helyi dátumot és időt jeleníti majd meg. Engedélyezze a **Kettős óra** funkciót, és állítsa be a **Saját város** lehetőséget, ha szeretné kettős órát megjeleníteni a zárképernyőn. Az egyik óra a helyi időt jeleníti majd meg, a másik pedig a saját országa szerintit.


Dokumentumok és fotók nyomtatása a Telefon alól

Könnyedén csatlakoztathatja a készüléket egy nyomtatóra Wi-Fi-n át a dokumentumok és fotók nyomtatásához.


- A Mopria lehetővé teszi a nyomtatást a Telefon alól közvetlenül a Mopria minősítésű nyomtatókra. A nyomtató és a Telefon Wi-Fi-n csatlakozik egymáshoz.
- Ha nem Mopria minősítésű a nyomtatója, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a plugin beszerzéséhez a nyomtatójához.

1 Csatlakoztassa a készüléket és a nyomtatót azonos Wi-Fi hálózathoz.

- **Csatlakozzon a nyomtató hotspotjára:** Ha a nyomtatónak van vezeték nélküli hotspotja, kövesse az utasításokat a nyomtató útmutatójában a hotspot engedélyezéséhez és jelszó beállításához. A Telefon alatt nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, és lépjen a **Vezeték nélküli és egyéb hálóz.** > **Wi-Fi** alá. Engedélyezze a **Wi-Fi** opciót, válassza ki a nyomtató hotspotját, és kövesse az utasításokat a képernyőn a kapcsolat felépítéséhez.
- **Csatlakozás Wi-Fi Direct segítségével:** Ha a nyomtatója támogatja a Wi-Fi Directet, kövesse az utasításokat a nyomtató útmutatójában a funkció engedélyezéséhez. A Telefon alatt nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, és lépjen a **Vezeték nélküli és egyéb hálóz.** > **Wi-Fi** alá. Engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót, és érintse meg a  > **Wi-Fi Direct** opciót, és válassza ki a nyomtatót az elérhető készülékek listájáról.
- **Csatlakozás a routerre:** A nyomtatón engedélyezze a Wi-Fi-t, majd csatlakoztassa azt otthoni routeréhez. A Telefon alatt nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, és lépjen a **Vezeték nélküli és egyéb hálóz.** > **Wi-Fi** alá. Engedélyezze a **Wi-Fi** opciót, válassza ki a routert, és kövesse az utasításokat a képernyőn a beállítások befejezéséhez.


2 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást. Lépjen a **Készülék kapcsolatok** > **Nyomtatás** > **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** alá és ellenőrizze, hogy a **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** funkció engedélyezve van. Válasszon egy nyomtatót a listából, és kövesse az utasításokat a képernyőn a nyomtató kézi hozzáadásához.


3 Most már közvetlenül nyomtathat a Telefon alól:

- **Kép nyomtatása:** Lépjen a **Galéria** alá. Nyissa meg a nyomtatni kívánt képet, lépjen az **Továbbiak** > **Nyomtatás, vagy exportálás PDF-be** alá, és kövesse az utasításokat a képernyőn a kép nyomtatóra küldéséhez.
- **Weblap nyomtatása:** A böngészőben nyissa meg a nyomtatni kívánt weblapot, és válassza ki a nyomtatás opciót a menüből.
- **Dokumentum nyomtatása:** Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot egy irodai alkalmazásban, és válassza ki a nyomtatás opciót a menüből.
- **Jegyzet nyomtatása:** Nyissa meg a  **Jegyzetomb** alkalmazást. Nyissa meg a nyomtatni kívánt jegyzetet, lépjen a **Nyomtatás** alá, és kövesse az utasításokat a képernyőn a jegyzet nyomtatóra küldéséhez.

Memória- és tárhelyállapot megtekintése

Nem biztos abban, hogy mekkora memóriája és tárhelye maradt, miután a Telefon készülékét hosszú ideje használta? Megtekintheti a Telefon készülékének memória és tárhely információt a memória és tárhely használatának figyelemmel kíséréséhez, és eldöntheti, hogy végrehajt-e tisztítást.


 Nem minden készülék támogatja a microSD kártyákat.

Nyissa meg a(z)  **Beállítások** funkciót, a memóriahasználat megtekintéséhez érintse meg a(z) **Tárhely** lehetőséget, és szabadítson fel még több helyet a rendelkezésre álló tárhelyből.

Tárhely felszabadítása (javasolt): A(z) **TISZTÍTÁS** lehetőség kiválasztásával megtekintheti az alkalmazások használati adatait. A keresési eredmények alapján kézzel is megtisztíthatja a rendszert a javasoltak szerint, vagy megadhatja a törlendő elemeket.

Rendszerfrissítés

A készülék rendszerének online frissítése

-  • A frissítés végrehajtása előtt csatlakoztassa készülékét az internethez. Az online frissítés mobiladat-forgalmat használ, ezért javasoljuk, használjon Wi-Fi hálózatot.
- Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje 30% felett maradjon a frissítés közben.
- Ha harmadik féltől származó, nem hitelesített szoftvert használ a készülék frissítéséhez, az károsíthatja a készüléket és veszélynek teheti ki személyes információit. Javasoljuk, hogy a készüléket online frissítse, vagy vigye a készülékét és a vásárlást igazoló bizonylatot egy hivatalos Huawei szervizközpontba a frissítéshez.
- Adatai a rendszerfrissítés után törölődhetnek. A készülék frissítése előtt készítsen biztonsági mentést fontos adatairól.
- Előfordulhat, hogy a frissítés után a harmadik féltől származó bizonyos alkalmazások, például az e-banki és játékal alkalmazások inkompatibilisek lesznek az új rendszerrel. A kompatibilitási problémák megoldása érdekében rendszeresen frissítse az ilyen, harmadik féltől származó alkalmazásokat.

1 Nyissa meg a  **Beállítások** menüt.

2 Lépjen a **Rendszer > Szoftverfrissítés** menübe. Ha a rendszer új verziót talál, lépjen az **Új verzió > LETÖLTÉS ÉS TELEPÍTÉS** pontra.

-  A rendszerfrissítések letiltásához lépjen a  menübe, és tiltsa le az **Automatikus letöltés Wi-Fi-n** opciót.

A készülék frissítése hosszabb időt vehet igénybe. A frissítés alatt ne végezzen semmilyen műveletet. A frissítés után a készülék automatikusan újraindul.

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Minden jog fenntartva.

A kézikönyv másolása vagy továbbítása a Huawei Technologies Co., Ltd. illetve leányvállalatai (a továbbiakban: „Huawei”) előzetes írásos hozzájárulása nélkül minden módon és formában tilos.

A jelen útmutatóban leírt termék a Huawei és esetleges licencadók szerzői joggal védett szoftvereit tartalmazhatja. Az ügyfelek semmilyen módon nem reprodukálhatják, terjeszthetik, módosíthatják, fejthetik vissza, bonthatják elemeire, törhetik fel a titkosítását, lízingelhetik, engedélyezhetik, illetve licencelhetik tovább a nevezett szoftvert, leszámítva azt az esetet, amikor ezen korlátozásokat jogszabály tiltja, vagy ha a fentiek valamelyikét a szerzői jogok tulajdonosai engedélyezik.

Védjegyek és engedélyek

A  HONOR,  HUAWEI,  és  a Huawei Technologies Co., Ltd. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az Android™ a Google Inc. védjegye.

A Bluetooth® kifejezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Huawei Technologies Co., Ltd. licenc alapján használ.

Az  Qualcomm® aptX™  és az  Qualcomm® aptX™ HD  a Qualcomm Inc. bejegyzett védjegyei (NASDAQ: QCOM).

Az  LDAC a Sony Corporation bejegyzett védjegye.

 Az N jel az NFC Forum, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és egyéb országokban.

Az összes egyéb említett védjegy, termék, szolgáltatás és vállalatnév birtokosai esetenként a tulajdonosaik.

Tájékoztatás

A jelen dokumentumban leírt terméknek és kellékeinek egyes funkciói a telepített szoftvertől és a helyi hálózat kapacitásától és beállításaitól függnnek, s így aktiválásuk megghiúsulhat, illetve a helyi hálózat működtetője vagy a hálózati kiszolgáló korlátozhatja azokat.

A jelen dokumentumban található leírások ezért nem feltétlenül felelnek meg pontosan az ön által megvásárolt terméknek, illetve kellékeknek.

A Huawei fenntartja a jogot a jelen kézikönyvben szereplő információk vagy specifikációk előzetes bejelentés és bármiféle felelősségvállalás nélküli módosítására.

Harmadik felek szoftvereivel kapcsolatos nyilatkozat

A termékkel együtt szállított, harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szellemi tulajdonjogai nem a Huaweiéi. A Huawei ennél fogva harmadik felek által biztosított szoftverekre és alkalmazásokra semmiféle garanciát nem nyújt. A Huawei emellett támogatást sem nyújt a harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások felhasználóinak, és nem vállal felelősséget a harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások funkcióinak, illetve működésének tekintetében.

A harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szolgáltatásai bármikor megszakíthatók, illetve felfüggeszthetők, a Huawei semmilyen tartalom vagy szolgáltatás elérhetőségére nem vállal garanciát. A harmadik fél szolgáltatók tartalmaikat és szolgáltatásaikat a Huawei érdekkörén kívül eső hálózatokon, illetve átviteli eszközökön keresztül biztosítják. A Huawei kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben elutasít minden kártérítést vagy felelősséget harmadik fél szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve a harmadik fél szolgáltatók által nyújtott tartalmak vagy szolgáltatások megszakadásával kapcsolatban.

A Huawei nem vállal felelősséget a termékre telepített szoftverek, illetve feltöltött vagy letöltött, harmadik féltől eredő anyagok, úgymint többek között szövegek, képek, videók vagy szoftverek jogszerűségéért és minőségéért, sem semmilyen más szempontból. A szoftverek telepítéséből, illetve harmadik felektől származó anyagok feltöltéséből vagy letöltéséből eredő minden következmény után, beleértve ebbe a szoftver és a jelen termék inkompatibilitását is, minden felelősséget az ügyfél visel.

Ez a termék a nyílt forráskódú Android™ platformon alapul. A Huawei szükségszerű módosításokat végzett a platformon. Elképzelhető tehát, hogy a termék nem támogat minden olyan funkciót, amely a normál Android platform támogatását élvezzi, illetve harmadik felek által gyártott szoftvertermékekkel előfordulhat inkompatibilitás. Ilyen inkompatibilitásokat illetően a Huawei semmiféle garanciát és szavatosságot sem nyújt, és kifejezetten kizárja a felelősséget ezen ügyekben.

GARANCIA KORLÁTOZÁSA

A JELEN ÚTMUTATÓ TELJES TARTALMÁT ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ, „AHOGY VAN”. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKET LESZÁMÍTVÁ A JELEN ÚTMUTATÓ PONTOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, ILLETVE TARTALMÁRA SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NEM VONATKOZIK, BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG, A PIACKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT.

A HUAWEI A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KONKRÉT, ESETLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, ÜZLETKÖTÉSÉRT VAGY BEVÉTELÉRT, ELVESZETT ADATOKÉRT, ELMARADT VÁSÁRLÓKÉRT, VALAMINT ELVÁRT MEGTAKARÍTÁSOKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEN VESZTESÉGEK ELŐRE LÁTHATÓAK VOLTAK-E VAGY SEM.

A HUAWEI A JELEN ÚTMUTATÓBAN LEÍRT TERMÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS MAXIMÁLIS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT FIZETETT ÖSSZEGET (EZ A KORLÁTOZÁS, AMENNYIBEN VONATKOZÓ

JOGSZABÁLY AZ ILYEN KORLÁTOZÁST TILTJA, A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKRE VONATKOZÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGRE NEM VONATKOZIK).

Behozatali és kiviteli szabályok

Az ügyfelek kötelesek minden vonatkozó import- és exportjogszabály betartására, és kötelesek a jelen útmutatóban említett termék (beleértve a benne található szoftvert és műszaki adatokat) exportálásához, újraexportálásához, illetve importálásához szükséges összes engedélyt beszerezni az államtól.

Személyes információk és adatbiztonság

Bizonyos funkciók vagy külső féltől származó alkalmazások az eszközön használva azt eredményezhetik, hogy személyes információi, adatai elvesznek, vagy hozzáférhetővé válnak mások számára. Az alábbi módszerek használatával védheti jobban a személyes adatait:

- Tárolja biztonságos helyen a készülékét, hogy megelőzze az illetéktelen használatot.
- Zárolja az eszköz képernyőjét, és a zárolás feloldásához hozzon létre jelszót vagy feloldási mintát.
- Rendszeresen mentse el a SIM-kártyán, a memóriakártyán vagy az eszköz memóriájában tárolt személyes információit. Amennyiben másik készülékre vált, távolítsa el vagy törölje a személyes információkat a régi eszközről.
- Ne nyisson meg üzeneteket és e-maileket idegenektől, hogy megelőzze a készülék vírusfertőzését.
- Amikor a készüléket internet böngészésre használja, ne látogasson olyan weblapokra, amik biztonsági kockázatot jelenthetnek, hogy megelőzze a személyes adatai ellopását.
- Amennyiben olyan szolgáltatásokat használ, mint a hordozható Wi-Fi hotspot vagy a Bluetooth, a jogosulatlan hozzáférés meggátolásához lássa el jelszóval ezeket a szolgáltatásokat. Kapcsolja ki ezeket a szolgáltatásokat, amikor nem használja őket.
- Telepítsen eszközbiztonsági szoftvereket és rendszeresen indítson víruskeresést.
- Győződjön meg róla, hogy a harmadik féltől érkező alkalmazások hiteles forrásból származnak-e. A harmadik féltől származó letöltött alkalmazásokon víruskeresést kell végezni.
- Telepítsen a Huawei vagy hitelesített harmadik fél által kiadott biztonsági szoftvereket vagy frissítéseket.
- Ha harmadik féltől származó, nem hitelesített szoftvert használ a készülék frissítéséhez, azzal károsíthatja a készüléket és veszélynek teheti ki személyes adatait. Javasolt, hogy a készülék online frissítés funkcióját használja, vagy a hivatalos frissítőcsomagot töltsse le a Huawei hivatalos weblapjáról.
- Bizonyos alkalmazások tartózkodási helyet érintő információkat használnak fel és továbbítanak. Ennek eredményeképpen egy harmadik fél megoszthatja az Ön tartózkodási helyének adatait.
- Egyes alkalmazás fejlesztők kimutatás és diagnosztikai információkat gyűjthetnek a készüléken a termékeik és szolgáltatásaik fejlesztéséhez.

Segítség igénylése

Olvassa el a telefonhoz mellékelt Gyors útmutatót.

A jogi információk megtekintéséhez érintse meg a **Beállítások > Rendszer > A telefon névjegye > Szabályozások** menüpontot.

Bővebb információkért látogasson el a következő oldalra: <http://consumer.huawei.com/en/>.

A jelen útmutató csak tájékoztatási célokat szolgál. A tulajdonképpeni termék, beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag a színét, méretét és a képernyő elrendezését, eltérő lehet. A jelen útmutatóban található állítások, információk és ajánlások semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem jelentenek.

Megjegyzés: Jegyezze meg a Google fiókot, amibe utoljára bejelentkezett a telefonról. Egy nem megbízható gyári beállítás visszaállításakor a Google lopásvédelmi mechanizmusa szükségessé teszi a telefonon utoljára bejelentkezett Google-fiók megadását az indításkor megjelenő képernyőn a személyazonosság hitelesítéséhez. A telefon csak a hitelesítés után fog tudni rendesen elindulni.

Az ön országában, térségében használható legújabb forróvonal-elérhetőségek, illetve e-mail címek érdekében látogasson el a <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> oldalra.

Modell: YAL-L41

Magic UI 2.1.0_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

