

HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro

Felhasználói útmutató



EMUI 3.1

1 Tudnivalók a dokumentumról.....	1
2 Első lépések	2
Kártya behelyezése.....	2
Két-kártyás beállítások	2
Ujjlenyomat felvétele	3
Ujjlenyomat felismerés	3
Ujjlenyomat gesztusok	4
A képernyő zárolása és feloldása.....	4
Értesítés és állapotikonok	4
Általános billentyűk.....	5
Gyorsindító műveletek.....	5
Kettős ablak engedélyezése	7
Két alkalmazás megnyitása azonos képernyőn	7
3 Szövegbevitel	10
Szöveg szerkesztése	10
Beviteli mód kiválasztása	10
4 Hálózati kapcsolat.....	11
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz	11
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz WPS segítségével.....	11
A mobil adatkapcsolat bekapcsolása	11
Több-képernyős megjelenítés	12
5 Hálózati megosztás	13
A hálózata megosztása Wi-Fi hotspot használatával	13
Az adatkapcsolat megosztása USB segítségével	13
6 Névjegyek	14
Névjegy létrehozása.....	14
Névjegyek szinkronizálása	14
Névjegyek importálása	14
Névjegyek lementése	15
Névjegyek megosztása	15
7 Hívások	16
Segélyhívás indítása	16
Konferenciahívás indítása	16
Ismeretlen szám hozzáadása a névjegyekhez.....	16
A hívásnaplók törlése	17

8 Üzenetkezelés.....	18
Üzenet keresése	18
Üzenetbeállítások testreszabása	18
9 Alkalmazások kezelése.....	19
Alkalmazás telepítése	19
Alkalmazás eltávolítása vagy megosztása	19
10 Multimédia	20
Tökéletes szelfi	20
Time-lapse mód.....	20
Utófókusz fotó készítése	20
Panorámakép készítése.....	21
Fotók importálása.....	21
Fotók és videók megtekintése.....	22
Fotók és videók megosztása.....	22
QR kód beolvasása a kamera segítségével	22
QR kód beolvasása a Galéria segítségével	22
11 Testreszabott beállítások.....	23
A téma megváltoztatása	23
Minialkalmazások hozzáadása a kezdőképernyőhöz.....	23
Kezdőképernyők kezelése	24
Csengőhang beállítása.....	24
A betűméret beállítása.....	24
A képernyő fényerejének állítása	24
A fájlshelf beállítása	24
Adatvédelem beállítása	25
12 Fájlmegosztás	26
Fájlok megosztása Wi-Fi Direct használatával.....	26
Fájlok megosztása Bluetooth-on	26
Fájlok másolása a számítógépről.....	26
13 Beállítások	28
Mozgásvezérlés	28
A képernyő időkorlátának beállítása.....	28
Képernyőzár beállítása.....	28
Hangerő beállítása	28
Az energiatakarékos mód engedélyezése.....	28
A memória állapotának ellenőrzése	29

A dátum és idő beállítása	29
microSD kártya formázása	29
Gyári állapot visszaállítása	29
A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro frissítése	29
14 Személyes információk és adatbiztonság.....	31
15 Biztonsági tudnivalók	32
16 Jogi nyilatkozat	36

1 Tudnivalók a dokumentumról

Köszönjük, hogy a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro mellett döntött.

A dokumentum a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékhez készült, amely EMUI 3.1 rendszert futtat.

A dokumentumban szereplő ábrák a **Spectrum(magazine)** téma alatt készült képernyőfelvételek. Váltson át a **Spectrum(magazine)** témára az útmutató jobb megértése érdekében. A részleteket lásd a [A téma megváltoztatása](#) című részben.



- A képek a felhasználói útmutatóban csak referenciaként szolgálnak. Részletekért tekintse meg a terméket.
- Bizonyos funkciók modellenként és területenként eltérhetnek.


2 Első lépések

Kártya behelyezése

Kövesse az utasításokat az ábrán a behelyezéshez. Kapcsolja ki a készüléket SIM kártya behelyezése, vagy eltávolítása előtt.



Használja a mellékelt tűt a kártya kivételére a foglalatból. Körültekintően használja a tűt, a sérülések elkerülése végett. Tartsa a tűt elzárva gyermekektől.

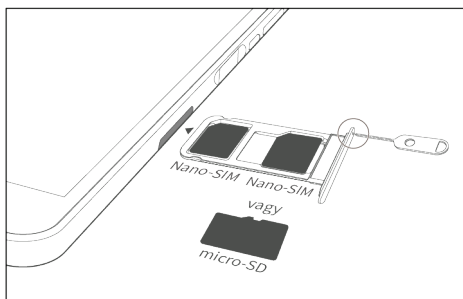

- A készülékben okozott sérülések, amik a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából adódnak, semmissé teszik a garanciát.
- A kézzel vágott SIM kártyák kárt tehetnek a készülékben. Használjon szabvány nano-SIM kártyát, amit a szolgáltatójától vásárolt.
- Ellenőrizze, hogy a kártyák bevágott szélei igazodnak a tálcához.
- Az akkumulátor nem cserélhető a felhasználó által. A cseréjéhez vegye fel a kapcsolatot egy Huawei szervizközponttal.
- A készülék kényszerített újraindításához tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amíg az rezegni kezd.

Két-kártyás beállítások

Amikor két nano-SIM kártyát használ, az **1. kártya** foglata lesz az elsődleges foglalat alapértelmezetten, 2G, 3G és 4G hálózatokat támogatva, míg a **2. kártya** foglata lesz a másodlagos foglalat, csak 2G hálózatokat támogatva.

Az elsődleges és másodlagos foglalatok váltásához érintse meg a **Beállítások > Két kártya kezelése** opciót, majd állítsa be a **2. kártya** alapértelmezett 4G/3G foglalatnak.



Ha csak egy nano-SIM kártyát használ, úgy az a foglalat lesz az alapértelmezett, amelyikbe a kártyát behelyezte.


Ujjlenyomat felvétele

Miután regisztrálta az ujjlenyomatát, a segítségével számos dolgot tehet, például feloldja a képernyőt, illetve eléri a titkosított fájlokat és a védett alkalmazásokat.



Az adatvédelme érdekében csak akkor használhatja az ujjlenyomatát a képernyő feloldására, ha a zárolás módja **PIN**, vagy **Jelszó**.

1. Lépjen a  **Beállítások > Ujjlenyomat azonosító > Ujjlenyomat-kezelés** alá.
2. Válassza a **PIN-kód**, vagy **Jelszó** opciót, majd kövesse az utasításokat a képernyőn jelszó megadásához.
3. Érintse meg a **Felvesz** elemet, és helyezze az ujját az ujjlenyomat érzékelőre. Az ujjlenyomat regisztrálásának folyamata százalékos formában jelenik meg a képernyőn. Ismételje meg ezt a lépést ujjának különböző részeit használva, amíg a telefon sikeresen regisztrálja az ujjlenyomatát.

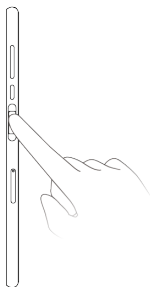

4. Érintse meg az **Átnevezés** opciót az ujjlenyomat elnevezéséhez, vagy érintse meg az **OK** opciót az azonnali mentéshez.

Az **Ujjlenyomat-kezelés** képernyőn átnevezhet, vagy törölhet egy felvett ujjlenyomatot, vagy az **Új ujjlenyomat** megérintésével vehet fel új ujjlenyomatot.

Ujjlenyomat felismerés

Az ujjlenyomatával feloldhatja a képernyőt, hozzáférhet titkosított fájlokhoz és védett alkalmazásokhoz.

1. Lépjen a  **Beállítások > Ujjlenyomat azonosító > Ujjlenyomat-kezelés** alá.
2. Engedélyezze a **Széf elérése**, **Alkalmazás-zár elérése** opciókat igény szerint, majd kövesse az utasításokat a képernyőn.

A titkosított fájlok és a védett alkalmazások eléréséhez egyszerűen helyezze az ujját az ujjlenyomat érzékelőre.

Ujjlenyomat gesztusok

A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro számos ujjlenyomat gesztust támogat. Például: Tartsa nyomva az ujjlenyomat érzékelőt hívások fogadásához, fotózáshoz, vagy riasztások némitásához. Húzza lefelé az ujját az ujjlenyomat érzékelőn az értesítési panel megnyitásához.

1. Lépjen a  **Beállítások > Ujjlenyomat azonosító** alá.
2. Engedélyezze a kívánt ujjlenyomat gesztusokat.

A képernyő zárolása és feloldása

- **A képernyő zárolása:** Ha a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro nyugalmi állapotban volt megadott ideje, a képernyő automatikusan zárolja magát. Megnyomhatja a bekapcsoló gombot is a képernyő zárolásához.



A kezdőképernyőn érintse meg a



Beállítások > Megjelenítés > Alvó mód elemet, és válasszon időt.

- **A képernyő feloldása:** A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot. Csúsztassa az ujját bármilyen irányban a képernyő feloldásához.



Ha már felvette az ujjlenyomatát, érintse meg lágyan az ujjlenyomat olvasót a képernyő feloldásához.

Értesítés és állapotikonok

Az értesítési és állapotsáv az alábbi ikonokat jelenítheti meg, hogy a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro állapotról tájékozta:


	Repülőgép mód		Bluetooth bekapcsolva
	GPS használatban		Töltés
	Feltöltve		Nagyon alacsony töltöttség
	Új e-mail		Wi-Fi hotspot bekapcsolva
	Nincs SIM kártya behelyezve		A microSD kártya előkészítése
	Közelgő esemény		Riasztás engedélyezve.
	Fájlok feltöltése vagy küldése		Fájlok letöltése vagy fogadása
	Memória megtelt		Rendszerkivétel
	Adatszinkronizáció		Szinkronizáció sikertelen
	VPN hálózat kapcsolódva		USB internetmegosztás bekapcsolva
	Wi-Fi hálózatok elérhetőek		Wi-Fi hálózat kapcsolódva
	USB hibakeresés bekapcsolva		Fülhallgató csatlakoztatva

Általános billentyűk


☰	Egyéb	🔗	Megosztás
✓	Kész	+	Hozzáadás
🔍	Keresés	🗑️	Adatok törlése
🔄	Frissítés	💾	Mentés
☆	Kedvencek	☎️	Hívás

Gyorsindító műveletek

- Alkalmazás megnyitása: A kezdőképernyőn érintse meg az alkalmazást.
- A kezdőképernyő és kiterjesztései közti váltáshoz: A kezdőképernyőn pöccintsen jobbra vagy balra.
- A főképernyő testreszabása: Tartson nyomva egy üres területet a főképernyőn, vagy húzza össze két ujját a háttérkép vagy minialkalmazások kezeléséhez és egyebekhez.

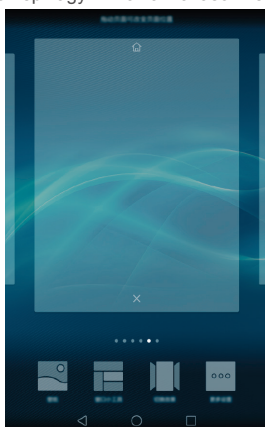

- A főképernyőn húzza össze három ujját a főképernyő bélyegképek megjelenítéséhez és rendezéséhez. Részletekért lapozzon a [Kezdőképernyők kezelése](#) oldalra.

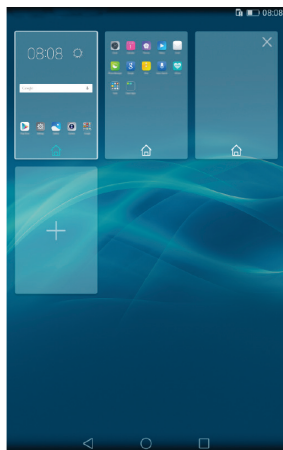

- Az értesítési és gyorskapcsoló panel megnyitása: Húzza le az állapotsávot az értesítési panel megnyitásához. Pöccintsen jobbra vagy balra az értesítések és gyorskapcsolók közti váltáshoz.



1	Érintse meg az értesítést a részleteinek megtekintéséhez és pöccintse jobbra vagy balra az értesítést az elvetéséhez.
2	Érintse meg az  ikont az összes értesítés törléséhez.
3	A képernyő fényerejének állításához húzza a csúszkát. Engedélyezheti, vagy kikapcsolhatja az automatikus fényerőt is. (elérhető egyes modelleken)

4	Érintse meg a kapcsolókat az értesítési panelen a funkciók be- és kikapcsolásához. Tartson lenyomva egy kapcsolót, hogy a megfelelő funkció beállításaiba lépjen. Görögessen le a gyorskapcsolók listájában, majd a Szerkesztés megérintésével szabhatja testre a kapcsolókat.
---	---

Kettős ablak engedélyezése

Engedélyezheti a kettős ablakot a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készüléken a kényelmes multitaskhoz.

1. A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** > **Kettős ablak** opciót.
2. Kapcsolja be a **Kettős ablak** funkciót.
3. Bármelyik képernyőn két ujjá felfele húzásával a képernyő aljáról, vagy az előzmények gomb nyomva tartásával engedélyezheti a kettős ablakot.

Két alkalmazás megnyitása azonos képernyőn

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy két dolgot csináljon párhuzamosan, mint például filmnézés, és vásárlási döntések meghozatala. Több ablakot lehet megnyitni két alkalmazás számára, azonos képernyőn.

Az alábbi módszerrel nyithat meg több ablakot:

- Lapozzon fel két ujjával a virtuális navigációs sáv aljáról.




- Tartsa nyomva az  gombot.



Lépjen a több ablak opciókba a képernyő két ablakra bontásához. Mindkét ablakban megnyithat egy alkalmazást.

Húzza a keretet az ablak méretének állításához. A  megérintésével nyithatja meg a több ablak menüt.

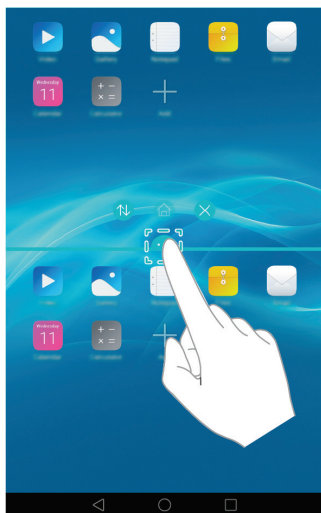

- A  megérintésével cserélheti fel az ablakok pozícióját.
- A  megérintésével tekintheti meg a több ablak opciókat.
- A  megérintésével zárhatja be a több ablak opciókat.

3 Szövegbevitel

A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékén több szövegbeviteli mód is található. A virtuális billentyűzet segítségével könnyedén gépelhet szöveget.

- Érintsen meg egy szövegbeviteli mezőt, hogy előhozza a virtuális billentyűzetet.
- Amikor készen van, akkor érintse meg a  gombot a virtuális billentyűzet elrejtéséhez.

Szöveg szerkesztése

Másolhat, kivághat és beilleszthet szöveget.

- **Szöveg kiválasztása:** Tartsa érintve a szövegmezőt, amíg a  és  megjelenik.
Húzza a  és  jelölőket a szerkeszteni kívánt szöveg kijelöléséhez, vagy érintse meg az **Összes kijelölése** opciót az összes kijelöléséhez.
- **Szöveg másolása:** A szöveg kijelölése után érintse meg az **Másolás** opciót.
- **Szöveg kivágása:** A szöveg kijelölése után érintse meg az **Kivágás** opciót.
- **Szöveg beillesztése:** Érintse meg a szöveg beillesztésének helyét (a beillesztési hely mozgathatóságához húzza a  jelölőt), majd érintse meg a **Beillesztés** opciót a másolt vagy kivágott szöveg beillesztéséhez.

Beviteli mód kiválasztása

A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro több módot kínál a szövegbevitelre. Kiválaszthatja az ön által kedvelt beviteli módot.

1. A szöveg szerkesztése képernyőn érintse meg a szövegmezőt a virtuális billentyűzet megjelenítéséhez.
2. Pöccintsen lefelé az értesítési sávról az értesítési panel megnyitásához.
3. Az értesítési panelen érintse meg az **Válassza ki a beviteli módszert** elemet.
4. A megjelenő menüben válassza ki a kívánt beviteli módot.

4 Hálózati kapcsolat

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

 Amikor párhuzamosan elérhető Wi-Fi és mobilhálózat is, akkor a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro automatikusan a Wi-Fi hálózatra fog csatlakozni. Ha a Wi-Fi hálózati kapcsolat megszűnik, a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro automatikusan csatlakozik a mobilhálózatra.

1. Érintse meg a  **Beállítások** > **Wi-Fi** elemet a kezdőképernyőn.
2. Váltsa át a **Wi-Fi**-t -ra a Wi-Fi bekapcsolásához. A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro ezután megkeresi az elérhető Wi-Fi hálózatokat.
3. Válassza ki a kívánt Wi-Fi hálózatot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 Ha rejtett SSID-vel rendelkező Wi-Fi hálózathoz kíván csatlakozni, érintse meg a **Hálózat hozzáadása** elemet a Wi-Fi hálózatok listájában, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kért információ megadásához, és csatlakozzon az adott hálózathoz.

A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro több áramot fogyaszt, amikor a Wi-Fi be van kapcsolva. Az akkumulátor kímélése érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi-t, amikor használaton kívül van.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz WPS segítségével

Ha a használt vezeték nélküli router támogatja a Wi-Fi védett beállítás (WPS) funkciót, akkor könnyedén csatlakozhat a Wi-Fi hálózatra WPS használatával.

1. Érintse meg a  **Beállítások** > **Wi-Fi** elemet a kezdőképernyőn.
2. A Wi-Fi bekapcsolásához váltsa át a **Wi-Fi** kapcsolót -ra.
3. Érintse meg a  > **Speciális beállítások** > **WPS-kapcsolat** vagy a **PIN-es WPS-kapcsolat** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a vezeték nélküli útválasztón végrehajtandó műveletekhez.

A mobil adatkapcsolat bekapcsolása

A mobiladat szolgáltatások adatforgalmi díjat vonhatnak magukkal. Részletekért keresse a szolgáltatóját.

1. Érintse meg a  **Beállítások** elemet a kezdőképernyőn.
2. Érintse meg az **Egyebek** > **Mobilhálózat** elemet a **Vezeték nélküli & hálózatok**. alatt.
3. Az adatszolgáltatás engedélyezéséhez érintse meg az **Mobiladat** melletti billentyűt, vagy húzza a billentyűt a  elemre.

Több-képernyős megjelenítés

A több-képernyős megjelenítés segítségével fotókat, videókat, vagy játékokat küldhet a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékéről egy nagyobb képernyőre, mint a TV-re, az egyszerű megtekintéshez.

Ha a TV támogatja a HDMI-t, használhatja egy Android TV, vagy hasonló vezeték nélküli adóeszközzel több-képernyős megjelenítéshez.

Pöccintsen lefelé az állapotsávról az értesítési panel megnyitásához. A kapcsolók lapon kapcsolja be a **Több képernyő** opciót. Válassza ki a fogadó eszközt a több-képernyős megjelenítés indításához.



További információkat a TV használati utasításában talál.

5 Hálózati megosztás

Többféle módon is megoszthatja a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro adatkapcsolatát más eszközökkel.

A hálózata megosztása Wi-Fi hotspot használatával

A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro beállítása Wi-Fi hotspotként lehetővé teszi a mobilhálózata megosztását más eszközökkel.

Az adatkapcsolat megosztása előtt kapcsolja be a mobil adatokat a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro eszközön. A részleteket lásd a [A mobil adatkapcsolat bekapcsolása](#) című részben.

Amikor más eszközök érik el az internetet a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro adatkapcsolata segítségével, akkor az eszközök a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro mobil adatcsomagját veszik igénybe.

1. Érintse meg a  **Beállítások** elemet a kezdőképernyőn.
2. A **Vezeték nélküli & hálózatok** alatt érintse meg a **Egyebek > Megosztás és hordozható csatlakozási pont** elemet.
3. Érintse meg a **Hordozható Wi-Fi hotspot** elemet.
4. A Wi-Fi elérési pont bekapcsolásához váltsa át a kapcsolót a  -ra.
5. Érintse meg a **Wi-Fi hotspot konfigurálása** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szükséges információ, pl. a Wi-Fi hálózat nevének és jelszavának beállításához.

Amint a Wi-Fi hotspot beállítását elvégezte, egyéb Wi-Fi kompatibilis eszközök megtalálhatják és kapcsolódhatnak a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro által létrehozott Wi-Fi hotspotához.

Az adatkapcsolat megosztása USB segítségével

Megoszthatja a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro internetkapcsolatát USB kábel segítségével.

1. Csatlakoztassa a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro eszközt egy számítógéphez a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro eszközhöz biztosított USB kábellel.
2. Érintse meg a  **Beállítások** elemet a kezdőképernyőn.
3. A **Vezeték nélküli & hálózatok** alatt érintse meg a **Egyebek > Megosztás és hordozható csatlakozási pont** elemet.
4. Érintse meg az **USB megosztás** elemet a mobil adatkapcsolat megosztásához.

A kapcsolat létrehozása után elérheti a számítógépről az internetet.



Az USB internetmegosztás funkció használatakor a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro nem használható párhuzamosan USB háttértárhént is.

6 Névjegyek

Névjegy létrehozása

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  **Névjegyzék** opciót a névjegyek megjelenítéséhez.
2. Érintse meg az  opciót.
 Ha első alkalommal hoz létre névjegyeket, a Huawei MediaPad felajánlja a tárolóhely kiválasztását. Amikor legközelebb létrehoz névjegyeket, akkor azok alapértelmezetten erre a tárolóhelyre kerülnek. Ezen felül az új névjegy létrehozása felületen megjelenik a tárolóhely, és megérintheti, hogy másikra módosítsa.
3. Adja meg a kapcsolódó információkat, mint a kapcsolat neve, telefonszáma és e-mail címe.
4. Érintse meg az **Más mező hozzáadása** elemet a további információk hozzáadásához.
5. Érintse meg az  opciót.

Névjegyek szinkronizálása

A Gmail és Exchange fiókban tárolt névjegyeit szinkronizálhatja a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékére, és vissza.

1. A főképernyőn érintse meg az  **Beállítások** elemet.
2. Az **Fiókok** alatt érintse meg a szinkronizálni kívánt fióktípust.
3. Érintse meg a szinkronizálni kívánt fiókot.
4. A **Névjegyek szinkronizálása** kapcsolót tegye  állásba.
Ha a szinkronizálni kívánt fiók még nincs hozzáadva a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékhez, akkor érintse meg a **Fiók hozzáadása** gombot és kövesse az utasításokat a képernyőn a fiók hozzáadásához. Amikor sikeresen hozzáadta, akkor a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro automatikusan szinkronizálni fogja.

Névjegyek importálása

Importálhat névjegyeket a micro-SIM vagy microSD kártyáról a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékére, vagy használhat Wi-Fi Directet, hogy más eszközökről importálja a névjegyeket a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékére.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  **Névjegyzék** elemet a névjegylista megjelenítéséhez.
2. Érintse meg az  > **Importálás/Exportálás** opciót.
3. Válasszon ki egy importálási módot, majd kövesse az utasításokat a képernyőn.

Névjegyek lementése

Készíthet biztonsági mentést a microSD kártyára a névjegyekről, ha véletlenül elvesznének, vagy törölődnének.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  **Névjegyzék** opciót a névjegyek megjelenítéséhez.
2. Érintse meg az  > **Importálás/Exportálás** opciót.
3. Érintse meg az **Exportálás a tárhelyre** opciót.

Névjegyek megosztása

Megoszthatja a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro névjegyeit a barátaival e-mail, Bluetooth és más lehetőségek segítségével.

1. Érintse meg a  **Névjegyzék** elemet a kezdőképernyőn.
2. A címtárban az alábbiakat teheti:
 - Érintse meg a megosztani kívánt névjegyeket, majd érintse meg a  elemet.
 - Érintse meg az  > **Importálás/Exportálás** > **Megosztás** elemet, válassza ki a megosztani kívánt névjegyeket, és érintse meg a  elemet.
3. A megjelenő párbeszédablakban válasszon megosztási módot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a névjegyek megosztásához.

7 Hívások

Segélyhívás indítása

Vészhelyzet esetén SIM kártya nélkül is indíthat segélyhívást. Szükséges azonban, hogy lefedettségi területen legyen.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  **Tárcsázó** elemet.
2. Adja meg a helyi segélyhívó számot, majd érintse meg az  ikont.

 A segélyhívások minősége függ a hálózat minőségétől, a használati környezettől, a szolgáltatói szabályzattól és a helyi törvényektől és szabályozásoktól. Ne támaszkodjon kizárólag a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékre kritikus fontosságú kommunikációhoz vészhelyzet esetén.

Konferenciahívás indítása

Konferenciahívás kezdeményezése a barátaival, családjával és kollégáival nagyon egyszerű a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro segítségével.

 Mielőtt konferenciahívást kezdeményezne, győződjön meg róla, hogy előfizetett a konferenciahívás szolgáltatásra. Részletekért keresse a szolgáltatóját.

1. Hívja az első résztvevőt.
2. Amikor a hívás felépült, érintse meg az  ikont, majd tárcsázza a második résztvevőt. A hívás az első résztvevővel tartásra kerül.
3. Amikor a második hívás felépült, érintse meg az  ikont a konferenciahíváshoz.
4. További résztvevők hozzáadásához ismételje a második és harmadik lépést.

Amikor végzett, érintse meg a  gombot a hívás befejezéséhez.

Ismeretlen szám hozzáadása a névjegyekhez

1. Érintse meg a  **Tárcsázó** elemet a kezdőképernyőn.
2. A hívásnaplóban érintse meg az ismeretlen szám melletti  elemet.
3. Érintse meg a  vagy a  elemet.

 Meg is érintheti és így tarthatja a hozzáadni kívánt számot, majd megérintheti az **Új névjegy létrehozása** vagy a **Mentés meglévő névjegyre** elemet.

A hívásnaplók törlése

Egy hívásnapló bejegyzés törléséhez: A **Tárcsázó** képernyőn tartsa érintve a hívásnapló bejegyzést. A megjelenő menüben érintse meg az **Bejegyzés törlése** elemet.

Több hívásnapló bejegyzés törléséhez: A **Tárcsázó** képernyőn érintse meg az  **>** **Hívásnapló törlése** opciót.

- Válassza ki az **Mind kijelöl** jelölőnégyzetet, majd érintse meg az  elemet az összes hívásnapló bejegyzés törléséhez.
- Válasszon ki egy vagy több hívásnapló bejegyzést, majd érintse meg az  elemet a törlésükhöz.

8 Üzenetkezelés

Üzenet keresése

Ha problémái akadnak egy bizonyos üzenet megtalálásakor egy halom üzenet közt, ez a funkció a segítségére lesz.



Üzenetek elemet.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  **Üzenetek** elemet.
2. Írja be a kulcsszót a keresődobozba.
3. Érintse meg az  opciót.
4. A találati listában válassza ki a kívánt üzenetet a megnyitáshoz.

Üzenetbeállítások testreszabása

A szöveges és multimédia üzenetek beállításainak testreszabásához, üzenetjelző hangok és egyebek beállításához az üzenetlistában érintse meg az  > **Beállítások** elemet.

9 Alkalmazások kezelése

Alkalmazás telepítése

-  Alkalmazás telepítésekor előfordulhat, hogy a „**A telepítés letiltva**” üzenet jelenik meg. Olvassa el figyelmesen az üzenetet. Ha folytatni kívánja a telepítést, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazásokat az alábbi módszerek valamelyikével szerezhet be és telepíthet:

- Letöltheti online áruházból vagy böngésző használatával. Az alkalmazás letöltését követően kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez.
-  Előfordulhat, hogy bizonyos külső alkalmazások nem kompatibilisek a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékkel. Előfordulhat, hogy nem futnak megfelelően, és a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro leáll. Azt javasoljuk, hogy csak megbízható forrásból töltsön le alkalmazásokat.
- Csatlakoztassa a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készüléket egy számítógéphez. Ezután használja a HiSuite alkalmazást vagy külső szoftvert az alkalmazás letöltéséhez. Az alkalmazás letöltését követően kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez.
- Az alkalmazás másik készülékre, például telefonra vagy táblagépre küldéséhez használjon Bluetooth vagy Wi-Fi Direct technológiát a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro eszközhöz. Az átvitel befejezése után érintse meg az alkalmazást a telepítéshez.
- Tölts le az alkalmazást számítógépről. Ezután másolja az alkalmazást a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro eszközére. A másolás befejezése után érintse meg a  **Fájlok** elemet a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro kezdőképernyőjén. Érintse meg az **Alkalmazások > Alkalmazások** elemet a **Kategóriák** alatt, válassza ki az alkalmazást, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.

Alkalmazás eltávolítása vagy megosztása

A főképernyőn tartva lenyomva az eltávolítani vagy megosztani kívánt alkalmazást.

- Húzza az  ikonra az eltávolításhoz.
- Húzza az  ikonra a megosztáshoz.
-  Néhány előtelepített alkalmazást nem lehet eltávolítani.

10 Multimédia

Tökéletes szelfi

Állítsa be a saját szépítés szintjét az arcok feljavítására és a szépítés effektekhez a **Szépítés** módban.

1. Nyissa meg a  **Kamera** menüt.
2. Érintse meg a  > **Beállítások** > **Tökéletes szelfi** opciót.
3. Kapcsolja be a **Tökéletes szelfi** funkciót.
4. A **Tökéletes szelfi** megérintésével készíthet három önarcképet.
5. A **Tökéletes szelfi** > **Személyes infó szerkesztése** megérintésével a Kamera alatt beállíthatja a személyes információit.
6. A **Szépítés** mód alatt érintse meg a  gombot.
7. A **Szépítés** mód alatt érintse meg a  gombot a fotó elkészítéséhez.

Time-lapse mód

Használja ezt a módot egy gyorsított videó készítésére egy lassan változó jelentről, mint naplemente vagy napkelte.

1. A főképernyőn érintse meg a  **Kamera** ikont.
 2. Lapozzon jobbra, vagy balra a **Time-lapse** módhoz.
 3. A  megérintésével indíthatja a felvételt.
 4. A  megérintésével állíthatja meg a felvételt.
- A felvett videó visszajátszásra kerül gyorsított tempóban.

Utófókusz fotó készítése

Az utófókusz mód segítségével módosíthatja a fókuszpontot egy fotón az elkészítése után.

1. A főképernyőn érintse meg a  **Kamera** ikont.
2. Érintse meg az  > **Utófókusz** opciót az utófókusz módra váltáshoz.
3. Érintse meg a  gombot fotó készítéséhez.
4. Lépjen a Galériába, válassza ki az utófókusz módban készült fotót.
5. Az  ikon jelzi az utófókusz módban készült képeket.
6. Az  ikont megérintve lépjen be az utófókusz szerkesztési módba.
7. A fotó egy pontjának megérintésével állíthatja át a fókuszot arra a pontra.

7. Érintse meg az  ikont.

Panorámakép készítése

A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékkel széles látókörű lencse nélkül is könnyedén készíthet panorámaképet.


1. Érintse meg a  **Kamera** elemet a kezdőképernyőn.
2. Érintse meg a  > **Panoráma** elemet a panoráma módba váltáshoz.
3. A  elem megérintésével indíthatja el a fényképezést.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és mozgassa lassan az eszközt egy irányba.
5. A felvétélkészítés leállításához érintse meg a  elemet. A kamera automatikusan egyesíti az összes rögzített fényképet egyetlen panorámakép létrehozásához.

Fotók importálása

Importálhat fotókat egy kameráról, vagy egyéb tárolóeszközzől (mint USB flash meghajtó vagy telefon) a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékére, mindössze egy USB OTG kábel használatával.

-  USB OTG kábel vásárlásához keressen fel egy Huawei viszonteladót vagy a telefon értékesítőjét.

1. Használjon egy USB OTG kábelt a kamera és a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro csatlakoztatásához.

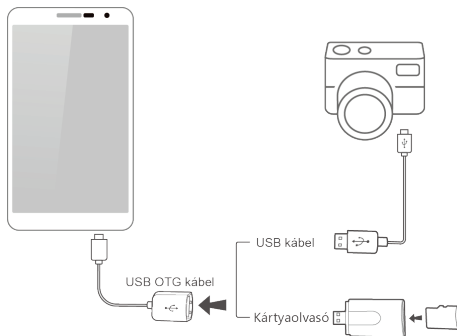

2. A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro kezdőképernyőjén érintse meg az  **Fájlok** > **Helyi** > **USB** elemet.
3. Érintse meg a  vagy  ikont, majd válassza ki a fotókat vagy mappákat, amiket importálni kíván a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékére.
4. Érintse meg az **MÁSOLÁS** vagy **KIVÁGÁS** opciót.
5. Válassza ki hova szeretné menteni a fájlt, majd érintse meg a **BEILLESZTÉS** opciót.

Fotók és videók megtekintése

A Galériában kényelmesen megtekintheti a fotóit és videóit. Automatikusan megkeresi és rendszerezi a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro belső tárhelyén tárolt fotókat és videókat a könnyű eligazodáshoz.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  **Galéria** elemet a Galéria megnyitásához.
2. Érintsen meg egy fotót vagy videót, hogy megtekinthesse teljes képernyő módban. Pöccintsen balra vagy jobbra az ujjával a képernyőn az előző vagy következő fájl megtekintéséhez.



Húzza össze vagy szét a két ujját, hogy nagyíson vagy kicsinyítsen a képen.

Fotók és videók megosztása

Fotóit és videóit megoszthatja Bluetooth-on vagy e-mailen. Fogja a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékét, és kezdjen megosztani!

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  **Galéria** elemet a Galéria megnyitásához.
2. Tartsa érintve a fotót vagy videót, amit meg kíván osztani.
3. Érintse meg az  ikont, majd válassza ki a megosztás módját, mint például Bluetooth vagy Wi-Fi Direct. Ezután kövesse az utasításokat a képernyőn. Részletekért lapozzon a [Fájl megosztás](#) oldalra.

QR kód beolvasása a kamera segítségével

1. Érintse meg a  **Kamera** elemet a kezdőképernyőn.
2. Keretézze be a QR kódot a kamerával.
3. A QR kód sikeres beolvasása után érintse meg a **Részletek** elemet.

QR kód beolvasása a Galéria segítségével

1. Érintse meg a  **Galéria** elemet a kezdőképernyőn.
2. Válasszon ki egy QR kód fényképet.
3. Érintse meg a fényképet.
4. Érintse meg a **Részletek** elemet.

11 Testreszabott beállítások

A téma megváltoztatása


A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készüléken számos téma található, hogy könnyedén új kinézetre válthasson amikor csak kívánja.

1. A főképernyőn érintse meg a  **Témák** elemet.
2. Lapozzon jobbra vagy balra, hogy a különböző helyi és online témák közül válasszon. (elérhető egyes modelleken)
3. Válassza ki a kívánt témát. Ezután érintse meg a  gombot.

Minialkalmazások hozzáadása a kezdőképernyőhöz

Hozzáadhat minialkalmazásokat a kezdőképernyőhöz, mint a naptár vagy könyvjelzők.

1. A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson nyomva egy üres területet.
2. Érintse meg a **Minialkamzások** elemet.
3. Húzzon egy vezérlőt a kezdőképernyőre, és engedje fel az ujját.

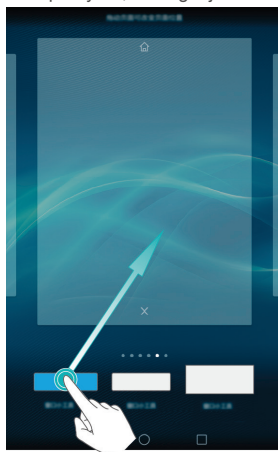

Kezdőképernyők kezelése

A kezdőképernyőn csipentse össze három ujját a kezdőképernyő miniatűrök megjelenítéséhez.

- **Az alapértelmezett kezdőképernyő beállítása:** Érintse meg a képernyő alján lévő  elemet az aktuális kezdőképernyő alapértelmezett kezdőképernyőként való kiválasztásához.
- **Kezdőképernyő mozgatása:** Tartsa lenyomva a kezdőképernyőt, amíg az eszköz rezegni kezd, majd húzással mozgassa a kezdőképernyőket a helyzetük beállításához.
- **Kezdőképernyő hozzáadása:** Kezdőképernyő hozzáadásához érintse meg a  elemet.
- **Kezdőképernyő törlése:** Üres kezdőképernyő törléséhez érintse meg a  elemet.

Csengőhang beállítása

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  **Beállítások > Hang** elemet.
2. Válassza ki a kívánt csengőhang típust.
3. Kövesse az utasításokat a képernyőn, hogy kiválassza a kedvenc zenéjét vagy felvételt csengőhangként.

A betűméret beállítása

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  **Beállítások > Megjelenítés** elemet.
2. Érintse meg az **Betűméret** opciót.
3. Válassza ki a kívánt betűméretet.

A képernyő fényerejének állítása

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  **Beállítások > Megjelenítés > Fényerő** ikont.
2. A megjelenő párbeszédablakban az alábbiakat teheti:
 - Válassza az **Automatikus fényerő** jelölőnégyzetet, hogy a készülék a környezeti fényerősség alapján automatikusan állítsa a képernyő fényerejét.
 - Húzza a csúszkát jobbra vagy balra a képernyő fényességének kézi beállításához.



Az értesítési panelt lenyitva szintén gyorsan állíthatja a képernyő fényességét a gyorskapcsolóval.

A fájlszéf beállítása

A fájlszéf segít Önnek a fontos fájlok magánjellegű és védett állapotban tartásában.

1. Érintse meg a  **Fájlok** elemet a kezdőképernyőn.
2. A **Kategóriák** vagy a **Helyi** alatt érintse meg a **Széf** lehetőséget.

3. Érintse meg az **Engedélyezés** elemet.
 4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a széf jelszavának és a biztonsági kérdés beállításához, majd érintse meg a **Kész** elemet.
 5. Érintse meg a **Hozzáadás** elemet.
 6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és válassza ki a széfhez hozzáadni kívánt fájlokat.
 7. Érintse meg a **HOZZÁADÁS** elemet a fájlok széfhez történő hozzáadásához.
-  Adja meg a fájlszéfet, érintse meg a **Beállítások > Széf megsemmisítése** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a széf megszüntetéséhez. Fájlok eltávolításához a széf megszüntetése előtt válassza ki a **Fájlok eltávolítása** elemet.

Adatvédelem beállítása

Ha magánjellegű adatok vannak az eszközén, amelyeket el kíván rejtteni mások elől, engedélyezheti az adatvédelmet, és beállíthat két különböző jelszót, egyet saját magának, egyet pedig a vendég felhasználóknak. A magánjellegűként beállított tartalom rejtett marad a vendég jelszóval bejelentkezők számára.

1. Érintse meg a  **Beállítások > Biztonság** elemet a kezdőképernyőn.
 2. Érintse meg az **Adatvédelem > Vágjunk bele!** elemet.
 3. Válasszon jelszóformátumot.
 4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és adja meg a tulajdonosi jelszót, illetve a vendég jelszót.
 5. Az **Privát adatok beállítása** alatt állítsa be a magánjellegű névjegyeket, albumokat és alkalmazásokat.
-  Az adatvédelem kikapcsolásához oldja fel a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro eszközt a tulajdonosi jelszóval. Lépjen be az **Adatvédelem** képernyőre, adja meg a tulajdonosi jelszót, majd kapcsolja ki az **Adatvédelem** beállítást. Az adatvédelem kikapcsolása után a tulajdonosi jelszava képernyőfeloldási jelszóként fog működni, a vendég jelszó pedig érvénytelenné fog válni.

12 Fájlmegosztás

Fájlok megosztása Wi-Fi Direct használatával

A Wi-Fi Direct egy funkció a vezeték nélküli eszközök összekapcsolására Wi-Fi hálózaton. Miután a vezeték nélküli eszközöket összekapcsolra, könnyedén oszthat meg fájlokat közöttük.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  **Beállítások > Wi-Fi** elemet.
2. Érintse meg a kapcsolót a **Wi-Fi** mellett, vagy húzza a  pozícióba a Wi-Fi bekapcsolásához.
3. Érintse meg az  opciót. Kapcsolja be a Wi-Fi Direct funkciót a fogadó eszközön. A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro ekkor automatikusan megkeresi az elérhető eszközöket.
4. Válassza ki az eszközt, amit párosítani kíván a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékkel.
5. A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készüléken tartsa érintve a fájlt, amit meg kíván osztani. A megjelenő menüben érintse meg az **Megosztás > Wi-Fi Direct** elemet.
6. A megjelenő menüben válassza ki a kívánt eszközt, majd végül érintse meg a fogadás gombot az eszközön a fájl átviteléhez.



Ha a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro és a csatlakoztatott eszköz ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik és mindkettőn be van kapcsolva a Wi-Fi Direct, akkor párosítás nélkül, közvetlenül oszthat meg közöttük fájlokat.

Fájlok megosztása Bluetooth-on

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  **Beállítások > Bluetooth** elemet.
2. Érintse meg a kapcsolót a **Bluetooth bekapcsolása** mellett, vagy húzza a  pozícióba a Bluetooth bekapcsolásához.
3. Válassza ki az eszközt, amivel párosítani kívánja a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékét.
4. A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készüléken tartsa érintve a fájlt, amit meg kíván osztani. A megjelenő menüben érintse meg a **Megosztás > Bluetooth** elemet.
5. A megjelenő menüben válassza ki a kívánt eszközt. A kiválasztott eszközön érintse meg a megfelelő gombot a fogadáshoz.

Fájlok másolása a számítógépről

Használjon egy USB kábelt a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro számítógépre csatlakoztatásához. Húzza le az állapotsávot az értesítési panel megnyitásához. Kövesse az utasításokat a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro képernyőjén a csatlakozási mód kiválasztásához. Ezután másolhat fájlokat a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro és a számítógép közt.

Kapcsolódási mód	Funkció	Művelet
Fotók	A számítógépén megtekintheti és kezelheti a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készüléken tárolt képeket.	Kattintson az újonnan megjelenő meghajtóra a számítógépén. Ezután másolhat képeket a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro és a számítógép közt.
Fájlok	● A számítógépről megtekintheti és kezelheti a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készüléken és a microSD kártyán tárolt fájlokat. ● Windows Media Player 11 vagy frissebb használatával a számítógépén megtekintheti és kezelheti a multimédia fájlokat a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készüléken és a microSD kártyán.	● Kattintson az újonnan megjelenő meghajtóra a számítógépén. Ezután másolhat fájlokat a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro és a számítógép közt. ● Indítsa el a Windows Media Playert a számítógépén. Kövesse az utasításokat a képernyőn, hogy multimédia fájlokat másoljon a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro és a számítógép közt.
USB megh.	A számítógépről megtekintheti és kezelheti a microSD kártyán tárolt fájlokat. ❗ Ez az opció csak akkor érhető el, ha a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékben van microSD kártya.	Kattintson az újonnan megjelenő meghajtóra a számítógépén. Ezután másolhat fájlokat a microSD kártya és a számítógép közt.

13 Beállítások

Mozgásvezérlés

A mozgásvezérlés segítségével egyszerű mozdulatokkal kezelheti a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készülékét. Például némítás, hívásfogadás vagy gyors hívásindítás.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  **Beállítások** ikont.
2. Érintse meg az **Mozgásvezérlés** opciót.
3. A **Mozgásvezérlés** képernyőn válasszon egy opciót, majd válassza ki hozzá a mozdulatot, hogy engedélyezze azt.

A képernyő időkorlátának beállítása

Beállíthat képernyő időkorlátot, hogy a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro automatikusan lekapcsolja a képernyőt az energiatakarékosság miatt.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  **Beállítások** > **Megjelenítés** > **Alvó mód** elemet.
2. Válassza ki az időkorlátot.

Képernyőzár beállítása

1. A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** > **Képernyőzár és jelszavak** ikont.
2. Kövesse az utasításokat a képernyőn a képernyőzár beállításához.

Beállított képernyőzárral a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készüléke automatikusan lezárja a képernyőt, ha egy bizonyos ideig nincs használatban. A bekapcsoló gomb megnyomásával szintén lezárhatja a képernyőt.

Hangerő beállítása

Beállíthatja a csengőhangok, média, risztások és értesítések hangerejét.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  **Beállítások** > **Hang** > **Hangerő** elemet.
 2. Húzza a csúszkát jobbra vagy balra a hangerő állításához.
- A hangerőgombokat is használhatja a futó alkalmazások hangerejének állításához.

Az energiatakarékos mód engedélyezése

1. Érintse meg a  **Beállítások** > **Energiatakarékosság** elemet a kezdőképernyőn.
2. Válasszon energiatakarékos módot.

A memória állapotának ellenőrzése

Mielőtt nagy fájlokat mozgatna a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro belső tárhelyére vagy a microSD kártyára, ellenőrizze azon a rendelkezésre álló helyet.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  **Beállítások** elemet.
2. Érintse meg az **Tárhely** elemet a memóriainformáció megtekintéséhez.

A dátum és idő beállítása

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  **Beállítások** > **Dátum és idő** elemet.
2. Törölje a **Automatikus dátum és idő** jelölőnégyzetet.
3. Kövesse az utasításokat a képernyőn a dátum és idő beállításához.

 Ha a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro automatikus dátum és időbeállításra van állítva, akkor a készülék magától letölti a dátum és idő információt az internetről, és beállítja az időzónának megfelelően. Ebben az esetben nem tudja kézzel megváltoztatni az időzónát, dátumot vagy időt a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készüléken.

microSD kártya formázása

 Mentse le a fontos adatait, mielőtt formázná a microSD kártyát.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  **Beállítások** elemet.
2. Érintse meg az **Tárhely** > **Saját SD kártya** > **SD-kártya törlése** opciót.

Gyári állapot visszaállítása

 A gyári állapot visszaállítása minden személyes adatot töröl a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro tárhelyéről, beleértve a fiókinformációkat, rendszer- és alkalmazásbeállításokat valamint a telepített alkalmazásokat. Mielőtt a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro készüléket gyári állapotra állítaná vissza, mentse le a fontos adatait.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  **Beállítások** > **Biztonsági mentés és visszaállítás** elemet.
2. Érintse meg az **Gyári adatok visszaállítása** elemet, majd kövesse az utasításokat a képernyőn az adatok mentéséhez és a gyári állapot visszaállításához.

A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro frissítése

- 
- A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro frissítése minden adatot törölhet a készülékről. Mentse le minden fontos adatot, mielőtt a HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro frissítéséhez kezdene.
 - Ha illetéktelen szoftverrel frissíti a rendszerét, az a frissítés sikertelenségével, vagy a személyes adatainak kiszivárgásával végződhet. A HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro frissítését online módon, vagy a megfelelő szoftverrel végezze.

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Cloud alkalmazások**>  **Frissítések** elemet a rendszerinformációk megtekintéséhez.
 2. Érintse meg a **Frissítések keresése** elemet. Ha új verzió érhető el, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az online frissítéshez. A rendszer helyi frissítőcsomaggal való frissítéséhez választhatja a  > **Helyi frissítés** elemet is.
-  A helyi frissítőcsomaggal való frissítést tekintse meg a csomagban mellékelt frissítési útmutatót.

14 Személyes információk és adatbiztonság

Bizonyos funkciók vagy külső féltől származó alkalmazások az eszközön használva azt eredményezhetik, hogy személyes információi, adatai elvesznek, vagy hozzáférhetővé válnak mások számára. A személyes és bizalmas információk védelme érdekében számos intézkedést kell megtenni.

- Helyezze a készüléket biztonságos helyre, megakadályozva ezzel annak jogosulatlan használatát.
- Zárja le az eszköz képernyőjét, és a zárolás feloldásához hozzon létre jelszót vagy feloldási mintát.
- Rendszeresen mentse el a SIM/UIM-kártyán, a memóriakártyán vagy az eszköz memóriájában tárolt személyes információit. Amennyiben másik készülékre vált, távolítsa el vagy törölje a személyes információkat a régi eszközről.
- Amennyiben aggódik amiatt, hogy az ismeretlen feladótól származó üzenetek vagy e-mailek vírust tartalmazhatnak, megnyitás nélkül törölje azokat.
- Amennyiben az eszközt internetezésre használja, személyes információi eltulajdonításának megakadályozása érdekében kerülje az olyan weboldalat, amelyek biztonsági kockázatot jelenthetnek.
- Amennyiben olyan szolgáltatásokat használ, mint a Wi-Fi tethering vagy a Bluetooth, a jogosulatlan hozzáférés meggátolásához lássa el jelszóval ezeket a szolgáltatásokat. Ezeket a szolgáltatásokat csak használatuk idejére kapcsolja be.
- Telepítsen eszközbiztonsági szoftvereket, valamint frissítse azokat, és rendszeresen indítson víruskeresést.
- Győződjön meg róla, hogy a harmadik féltől érkező alkalmazások hiteles forrásból származnak-e. A harmadik felektől származó letöltött alkalmazásokon víruskeresést kell végezni.
- Telepítsen a Huawei vagy harmadik fél által biztosított biztonsági szoftvereket vagy frissítéseket.
- Bizonyos alkalmazások tártózkodási helyet érintő információkat használnak fel és továbbítanak. Ennek eredményeképpen egy harmadik fél megoszthatja az Ön tártózkodási helyének adatait.
- Az eszköz érzékelt és diagnosztikai információkat küldhet el a harmadik féltől származó alkalmazások szolgáltatói számára. A harmadik feleket képviselő szolgáltatók ezeket az információkat termékeik és szolgáltatásaik javítására használják fel.
- Amennyiben aggódik a személyes információi és adatai biztonsága miatt, kérjük, írjon a mobile@huawei.com e-mail címre.

15 Biztonsági tudnivalók

Ebben a fejezetben a készülék működésére vonatkozó, fontos információkat talál. Ezenkívül a készülék biztonságos használatáról is tájékozódhat. Figyelmesen olvassa végig ezeket a tudnivalókat a készülék használatának megkezdése előtt.

Elektronikus készülék

Ne használja a készüléket, ha a használata tiltva van. Ne használja a készüléket, ha használata veszélyes lehet, illetve ha más elektromos eszközökben interferenciát idézne elő.

Interferencia orvosi berendezésekkel

- Tartsa be a kórházakban és egészségügyi intézményekben érvényes utasításokat és rendelkezéseket. Ne használja az eszközt ott, ahol a használata tiltott.
- Egyes vezetékmentes eszközök negatív hatással lehetnek a hallókészülékekre vagy a pacemakerre (szívritmus-szabályozókra). További tájékoztatásért forduljon a szolgáltatóhoz.
- A szívritmusszabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy a készülék és a szívritmusszabályzó készülék között legalább 15 cm távolság legyen az esetleges interferencia elkerülése érdekében. Amennyiben szívritmusszabályzót használ, az eszközt a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalon használja, és ne hordja a mellényzsebében.

Hallásvédelem mikrofonos fülhallgató használata esetén

- Ha mikrofonos fülhallgatót magas hangerőn használ, az kárt tehet a hallásában. A kockázat csökkentése érdekében a mikrofonos fülhallgató hangerejét csökkentse biztonságos és kényelmes szintre.
- Vezetés közben a magas hangerő elterelheti a figyelmét, ami balesetveszélyt okozhat.

Tűz- és robbanásveszélyes anyagok jelenléte

- Ne használja a készüléket ott, ahol tűz- és robbanásveszélyes anyagokat tárolnak, például benzinkúton, üzemanyag-tárolónál, illetve vegyi üzemben. Ha ilyen környezetben használja a készüléket, az növeli a robbanások, tüzesetek veszélyét. Emellett mindig kövesse a feliratokon, táblákon jelzett utasításokat.
- Ne tárolja vagy szállítsa a készüléket gyúlékony folyadékot, gázt vagy robbanóanyagot is tartalmazó tartályokban.

Közlekedésbiztonság

- A készüléket a helyi jogszabályokkal és előírásokkal összhangban használja. A balesetveszély megelőzése érdekében ne használja a vezeték nélküli eszközt vezetés közben.
- A vezetésre koncentráljon. A legfontosabb az, hogy biztonságosan vezessen.
- Ne tartsa kézben a készüléket vezetés közben. Használjon a kezét szabadon hagyó kiegészítőket.
- Ha telefonálnia kell vagy fogadnia egy hívást, előbb biztonságosan húzódjon le az útról, és parkoljon le.
- A rádiófrekvenciás jelek befolyásolhatják a gépjárművek elektronikus rendszereit. További információkat a jármű gyártójától szerezhet.
- Gépjárműben ne helyezze a készüléket a légzsák fölé vagy a légzsák működési területére. Ha erre nem ügyel, akkor a készülék a légzsák felfúvódásának nagy ereje miatt sérülést okozhat önnek.
- Ne használja a készüléket, miközben repülőn utazik, illetve közvetlenül a repülőgéphez közel.

történő beszállítás előtt. A vezetékek nélküli eszközök repülőgépen történő használata megzavarhatja a vezetékek nélküli hálózatokat, veszélyt jelenthet a repülőgép működésére, illetve jogszabályba ütközhet.

Működtetési környezet

- Kerülje a poros, nedves, illetve piszkos környezetet. Kerülje a mágneses mezőket. Ha a készüléket ilyen környezetben használja, az az áramkörök üzemzavarát okozhatja.
- Ne használja a készüléket vihar idején, hogy megelőzze a villámcsapás által okozott esetleges károkat.
- Ne tegye ki a készüléket hosszabb ideig közvetlen napfénynek (például egy autó műszerfalán).
- A készülék és a tartozékok tűz és áramütés veszélye elleni védelme érdekében óvja őket az esőtől és a nedvességtől.
- Tartsa a készüléket távol a hőforrásoktól és a tüztől, mint például a fűtőtestektől, mikrohullámú sütőktől, gázégőktől, vízmelegítőktől, radiátoroktól, gyertyáktól.
- Ne helyezzen éles fémtárgyakat, például gombostűt a fülhallgató vagy a hangszóró közelébe. A fülhallgató ugyanis magához vonhatja őket, és aztán a használat során sérülést okozhatnak.
- Ha a készülék túlmelegszik, ne használja tovább a készüléket, illetve az alkalmazásokat. Ha a bőre hosszabb ideig érintkezik a felmelegedett készülékkel, akkor alacsony hőmérsékletre jellemző égési tünetek, például piros pöttyök vagy elszíneződés jelenhet meg rajta.
- A kamera vakujával ne világítson közvetlenül emberek vagy állatok szemébe. Ez ugyanis időleges látásvesztést, illetve a szem károsodását okozhatja.
- Ne érintse meg a készülék antennáját. Máskülönben a kommunikáció minősége romolhat.
- Ne engedje gyerekeknek, háziállatoknak, hogy a készülékbe vagy az alkatrészekbe harapjanak, azokat szopogassák. Ez ugyanis károsodáshoz, illetve robbanáshoz vezethet.

Gyermekek biztonsága

- Tartsa be a gyermekek biztonságára vonatkozó összes óvintézkedést. Ha gyermekeknek megengedi, hogy játsszanak a készülékkel vagy tartozékaival, az veszélyes lehet. A készülék egyes részei leválhatnak, és így fennállhat a fulladás kockázata. Tartsa a készüléket távol a gyermekektől.
- A készülék és kiegészítői nem gyermekek számára készültek. Gyermekek csak felnőtt felügyeletével használhatják a készüléket.

Tartozékok

- Jóvá nem hagyott vagy nem kompatibilis elektromos adapter, töltő vagy akkumulátor használata tűzveszélyhez, robbanáshoz vagy más veszélyhelyzethez vezethet.
- Csak az eszköz gyártója által a jelen modellhez jóváhagyott tartozékokat használjon. Bármely más típusú tartozék használata érvénytelenítheti a garanciát, helyi jogszabályokba ütközhet, illetve veszélyhelyzethez vezethet. Kérjük, az ön tartózkodási helyén kapható, jóváhagyott tartozékokról érdeklődjön az értékesítőnél.

A töltő biztonságos használata

- Az áramforráshoz csatlakoztatható készülék esetén a konnektornak a készülék közelében és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Ha nem használja, húzza ki a töltőt a konnektorból és a készülékből.
- A töltőt ne ejtse le, és ne hagyja, hogy megütdjön.
- Ne használja a tápkábel, ha az sérült (például látszik a drót vagy megtört a kábel), vagy ha csatlakozódugó lötyög. Ha mégis tovább használja, az áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet idézhet elő.
- Ne nyúljon a tápkábelhez nedves kézzel, és ne próbálja a töltőt a tápkábelnél fogva

kihúzni.

- Ne érintse meg nedves kézzel a készüléket, illetve a töltőt. Ha mégis így tesz, az rövidzárlatot, üzemzavart vagy áramütést idézhet elő.
- Ha a töltőt víz vagy más folyadék, illetve jelentős mennyiségű nedvesség érte, vizsgáltsa be szakszervizben.
- Ügyeljen, hogy a töltő feleljen meg az IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 szabvány 2.5 pontjában foglalt követelményeknek. Az elektromos adapter tesztelésének és jóváhagyásának a helyileg érvényes szabványoknak megfelelően kell megtörténnie.
- A készüléket csak olyan termékekhez csatlakoztassa, amelyeken megtalálható az USB-IF logó, illetve amelyek megfeleltek az USB-IF megfeleléségi programban.

Biztonságos akkumulátorhasználat

- Ne kösse össze az akkumulátor pólusait vezető anyaggal, például kulcsokkal, ékszerekkel vagy más fémmel. Ez ugyanis rövidre zárhatja az akkumulátort, ami sérülést, égést okozhat.
- Tartsa az akkumulátort távol a túlzott hőtől és a közvetlen napfénytől. Ne helyezze hőt fejlesztő eszközökre vagy eszközökbe, például mikrohullámú sütőbe, sütőbe vagy radiátorra. A túlmelegedett akkumulátor felrobbanhat.
- Ne kísérelje meg módosítani átszerelni az akkumulátort, ne kíséreljen meg külső tárgyakat helyezni belé, ne merítse víz alá és ne tegye ki víznek vagy más folyadékoknak. Ha mégis így tesz, az tüzet, robbanást vagy más veszélyhelyzetet idézhet elő.
- Ha az akkumulátor szivárog, ügyeljen, hogy az elektrolit ne érintkezzen közvetlenül a bőrével és a szemével. Ha az elektrolit a bőrre kerül vagy a szemébe fröccsen, akkor azonnal mossa le, illetve ki tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Ha az akkumulátor töltés vagy tárolás közben deformálódik, színe megváltozik vagy túlmelegszik, akkor azonnal hagyja abba a készülék használatát, és távolítsa el az akkumulátort. Ha tovább használja, az elektrolitszivárgáshoz, tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet.
- Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat. A sérült akkumulátorok is felrobbanhatnak.
- A használt akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze le. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése tüzet, robbanást vagy más veszélyhelyzetet idézhet elő.
- Ne engedje gyerekeknek, háziállatoknak, hogy az akkumulátorba harapjanak, azt szopogassák. Ez ugyanis károsodáshoz, illetve robbanáshoz vezethet.
- Ne zúzza össze, ne szúrja fel az akkumulátort, és ne tegye ki magas külső nyomásnak. Ha mégis így tesz, az rövidzárlatot vagy túlmelegedést idézhet elő.
- Ne ejtse le a készüléket és az akkumulátort. Ha a készülék vagy az akkumulátor leesik, különösen kemény felületre, akkor megsérülhet.
- Ha a készülék rendelkezésre állási ideje jelentősen lerövidül, cserélje ki az akkumulátort.
- A készülékben beépített, el nem távolítható akkumulátor található. Ne kísérelje meg eltávolítani az akkumulátort, mert kárt tehet a készülékben. Az akkumulátor cseréjéhez vigye a készüléket hivatalos márkaszervizbe.

Tisztítás és karbantartás

- Tartsa a készüléket és a tartozékokat szárazon. A szárítást ne kísérelje meg külső hőforrás, például mikrohullámú sütő vagy hajszárító használatával.
- A készüléket és a tartozékokat ne tegye ki túlságos melegnek vagy hidegnek. Az ilyen környezet ugyanis zavarhatja a normál működést, és tüzet vagy robbanást idézhet elő.
- Kerülje az ütődéseket, mert azok a készülék üzemzavarát, túlmelegedését, illetve felrobbanását idézhetik elő.
- A készülék használatát tisztítás és karbantartás előtt hagyja abba, állítsa le az összes alkalmazást, és húzza ki az összes csatlakoztatott kábelt.

- A készülék és a tartozékok tisztításához ne használjon vegyszeres mosószert, port vagy egyéb vegyi anyagot (például alkoholt vagy benzint). Ezek az anyagok kárt tehetnek az alkatrészekben, illetve tüzet okozhatnak. A készülék és az alkatrészek tisztításához tiszta, puha, száraz rongyot használjon.
- Ne helyezzen hosszabb időre mágneses csíkot tartalmazó kártyákat, például bankkártyát és telefonkártyát a készülék közelébe. Ha mégis így tesz, az károsíthatja a mágnescsíkos kártyát.
- Ne szedje szét, illetve szerelje át a készüléket és annak tartozékait. Ha mégis így tesz, az érvényteleníti a garanciát és a gyártó káreseményekért viselt felelősségét. Bármilyen hiba esetén segítség vagy javítás céljából vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel.
- Ha a készülék képernyője ütődéstől eltörik, azonnal fejezze be a készülék használatát. Ne nyúljon hozzá, és ne kísérelje meg eltávolítani a törött részeket. Azonnal forduljon hivatalos márkaszervizhez.

Segélyhívások

A segélyhívások lehetősége a mobilhálózat minőségétől, a szolgáltató szabályzatától és a helyi jogszabályoktól függ. Kritikus fontosságú kommunikáció céljára, például orvosi vészhelyzetben soha ne hagyatkozzon kizárólag a készülékre.

Környezetvédelem

- A készüléket és esetleges tartozékait, például a töltőt, a mikrofonos fejhallgatót és az akkumulátort a háztartási hulladékoktól elkülönítve kell leselejtezni.
- A készülék és tartozékainak selejtezésére helyi jogszabályok vonatkoznak. Támogassa a megfelelő hulladékgyűjtést és -újrahasznosítást!

16 Jogi nyilatkozat

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Minden jog fenntartva.

A kézikönyv másolása vagy továbbítása a Huawei Technologies Co., Ltd., illetve leányvállalatai (a továbbiakban: „Huawei”) előzetes írásos hozzájárulása nélkül minden módon és formában tilos.

A jelen útmutatóban leírt termék a Huawei és esetleges licencadók szerzői joggal védett szoftvereit tartalmazhatja. Az ügyfelek semmilyen módon nem reprodukálhatják, terjeszthetik, módosíthatják, fejthetik vissza, bonthatják elemeire, törhetik fel a titkosítását, lízingelhetik, engedélyezhetik, illetve licencelhetik tovább a nevezett szoftvert, leszámítva azt az esetet, amikor ezen korlátozásokat jogszabály tiltja, vagy ha a fentiek valamelyikét a szerzői jogok tulajdonosai engedélyezik.

Védjegyek és engedélyek



A HUAWEI, a HUAWEI és a  a Huawei Technologies Co., Ltd. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az Android™ a Google Inc. védjegye.

Az LTE az ETSI védjegye.

A Bluetooth® kifejezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Huawei Technologies Co., Ltd. licenc alapján használ.

Az összes egyéb említett védjegy, termék, szolgáltatás és vállalatnév birtokosai esetenként a tulajdonosaik.

Tájékoztatás

A jelen dokumentumban leírt terméknek és kellékeinek egyes funkciói a telepített szoftvertől és a helyi hálózat kapacitásától és beállításaitól függenek, s így aktiválásuk meghiúsulhat, illetve a helyi hálózat működtetője vagy a hálózati kiszolgáló korlátozhatja azokat.

A jelen dokumentumban található leírások ezért nem feltétlenül felelnek meg pontosan az ön által megvásárolt terméknek, illetve kellékeknek.

A Huawei fenntartja a jogot a jelen kézikönyvben szereplő információk vagy specifikációk előzetes bejelentés és bármiféle felelősségvállalás nélküli módosítására.

Harmadik felek szoftvereivel kapcsolatos nyilatkozat

A termékkel együtt szállított, harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szellemi tulajdonjogai nem a Huaweiéi. A Huawei ennél fogva harmadik felek által biztosított szoftverekre és alkalmazásokra semmiféle garanciát nem nyújt. A Huawei emellett támogatást sem nyújt a harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások felhasználóinak, és nem vállal felelősséget a harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások funkcióinak, illetve működésének tekintetében.

A harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szolgáltatásai bármikor megszakíthatók, illetve felfüggeszthetők, a Huawei semmilyen tartalom vagy szolgáltatás elérhetőségére nem vállal garanciát. A harmadik fél szolgáltatók tartalmaikat és szolgáltatásaikat a Huawei érdekkörén kívül eső hálózatokon, illetve átviteli eszközökön keresztül biztosítják. A Huawei kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben elutasít minden kártérítést vagy felelősséget harmadik fél szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve a harmadik fél szolgáltatók által nyújtott tartalmak vagy szolgáltatások megszakadásával kapcsolatban.

A Huawei nem vállal felelősséget a termékre telepített szoftverek, illetve feltöltött vagy letöltött, harmadik féltől eredő anyagok, úgymint többek között szövegek, képek, videók

vagy szoftverek jogszerűségéért és minőségéért, sem semmilyen más szempontból. A szoftverek telepítéséből, illetve harmadik felektől származó anyagok feltöltéséből vagy letöltéséből eredő minden következmény után, beleértve ebbe a szoftver és a jelen termék inkompatibilitását is, minden felelősséget az ügyfél visel.

Ez a termék a nyílt forráskódú Android™ platformon alapul. A Huawei szükségszerű módosításokat végzett a platformon. Elképzelhető tehát, hogy a termék nem támogat minden olyan funkciót, amely a normál Android platform támogatását élvezi, illetve harmadik felek által gyártott szoftvertermékekkel előfordulhat inkompatibilitás. Ilyen inkompatibilitásokat illetően a Huawei semmiféle garanciát és szavatosságot sem nyújt, és kifejezetten kizárja a felelősséget ezen ügyekben.

GARANCIA KORLÁTOZÁSA

A JELEN ÚTMUTATÓ TELJES TARTALMÁT ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ, „AHOGY VAN”. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKET LESZÁMÍTVA A JELEN ÚTMUTATÓ PONTOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, ILLETVE TARTALMÁRA SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NEM VONATKOZIK, BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG, A PIACKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT.

A HUAWEI A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KONKRÉT, ESETLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, ÜZLETKÖTÉSÉRT VAGY BEVÉTELÉRT, ELVESZETT ADATOKÉRT, ELMARADT VÁSÁRLÓKÉRT, VALAMINT ELVÁRT MEGTAKARÍTÁSOKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEN VESZTESÉGEK ELŐRE LÁTHATÓAK VOLTAK-E VAGY SEM.

A HUAWEI A JELEN ÚTMUTATÓBAN LEÍRT TERMÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS MAXIMÁLIS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT FIZETETT ÖSSZEGET (EZ A KORLÁTOZÁS, AMENNYIBEN VONATKOZÓ JOGSZABÁLY AZ ILYEN KORLÁTOZÁST TILTJA, A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKRE VONATKOZÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGRE NEM VONATKOZIK).

Behozatali és kiviteli szabályok

Az ügyfelek kötelesek minden vonatkozó import- és exportjogszabály betartására, és kötelesek a jelen útmutatóban említett termék (beleértve a benne található szoftvert és műszaki adatokat) exportálásához, újraexportálásához, illetve importálásához szükséges összes engedélyt beszerezni az államtól.

Adatvédelmi irányelv

Ha szeretné jobban megismerni, hogyan védjük személyes adatait, olvassa el adatvédelmi irányelvünket a <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> címen.