

HUAWEI P smart 2019

Felhasználói útmutató



HUAWEI

Tartalom

Izgalmas funkciók

Kiemelt használati tippek	1
Kezelje telefonját	2

Új készülék

Új készülék konfiguráció	6
--------------------------	---

Főképernyő

Navigációs sáv	9
Gyorskapcsolók használata gyakran használt funkciók kapcsolására	10
Az értesítési sáv és az állapotsáv	11
Képernyő zárolás és feloldás	13
Főképernyő kezelés	14

Névjegyzék

Keresés a Névjegyzékben	18
Névjegyek kezelése	18

Tárcsázás

Hívás alapvető funkciói	21
VoLTE	22
VoWi-Fi használata az új hívásélmény érdekében	23

Üzenet

Üzenetek alapvető funkciói	24
----------------------------	----

Kamera

Alapvető kamerafunkciók	26
Pro mód	28
Fénnyel festés mód	30
További rögzítő módok	35

Galéria

Fényképkezelő	38
---------------	----

Telefonkezelő

Az egyérintéses optimalizálás használata	42
A mobiladat használatának kezelése	42
A víruskereső engedélyezése	42

E-mail

E-mail-fiók hozzáadása	44
E-mail-fiókok kezelése	44
VIP e-mail névjegyek kezelése	45

Naptár

Navigálás a naptárban	46
-----------------------	----

Óra

Az óra használata	47
-------------------	----

Jegyzetömb

Kezelje jegyzeteit és tartsa rendben feljegyzéseit	49
--	----

Készülékkapcsolat

Bluetooth	50
NFC	52
Huawei Share	56

Biztonság és adatvédelem

Arcfelismerés	60
Ujjlenyomat	61
A helymeghatározó szolgáltatások engedélyezése vagy kikapcsolása	64
Az Alkalmazás-zár engedélyezése	64
Fokozott adatvédelem: Óvja személyes adatait	65

Biztonsági mentés és visszaállítás

A Telefon készülék visszaállítása	67
-----------------------------------	----

Wi-Fi és hálózat

Wi-Fi	68
Csatlakozás az internethez	70
A mobilhálózata megosztása más készülékekkel	71

Alkalmazások és értesítések

Iker-alkalmazás: Bejelentkezés egyszerre két közösségi hálózat fiókba	73
---	----

Hang és kijelző

Ne zavarj mód beállítása	74
Hangbeállítások konfigurálása	74
További kijelző beállítások	75

Tárhely

A Tárhelytisztító engedélyezése	76
---------------------------------	----

Intelligens asszisztens

A Telefon funkcióihoz bárholnan hozzáférhet a Navigációs dokkal	77
---	----

Rendszer

Kisegítő lehetőségek	78
Általános beállítások	80

Rendszerfrissítés

Online frissítés végrehajtása	83
-------------------------------	----

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat	84
Személyes információk és adatbiztonság	86
Segítség igénylése	86

Izgalmas funkciók

Kiemelt használati tippek

Az arcvonásainak felvétele az arcfelismerés engedélyezéséhez

Az arcfelismerés lehetővé teszi, hogy gyorsan feloldja a Telefon készüléket az arca elé tartva.

- ⚠️ • Az arcfelismerés nem áll rendelkezésre, ha a képernyő feloldó jelszót nem adták meg három vagy több egymást követő napon, vagy ha a Telefon készüléket távolról zárolták, vagy újraindították.
- Amikor az Arcfelismerést használja a Telefon feloldásához, akkor tartsa nyitva a szemét, forduljon közvetlenül a Telefon felé, illetve 20 cm (7,87 hüvelyk) és 50 cm (19,69 hüvelyk) közti távolságra tartsa a készüléket. Az arcának pontos beolvasásához ne használja ezt a funkciót, amikor sötét környezetben tartózkodik, vagy közvetlen fény felé néz.

1 Nyissa meg a  **Beállítások** menüt. Lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés** menübe, és írja be a zárképernyő jelszavát.

-  Ha még nem állította be a zárképernyő jelszavát, akkor ehhez kövesse az utasításokat a képernyőn. Az arcfelismerés csak akkor érhető el, ha a feloldási mód beállítás **Minta, 4 számjegyű PIN-kód, Egyéni PIN-kód** vagy **Jelszó**.

2 Ha **Felemeléses felébresztés engedélyezése** lehetőséget választotta, akkor a Telefon automatikusan bekapcsolja a képernyőt, és felismeri az Ön arcát a képernyő feloldásához, miután felemelte a Telefon készüléket, és az arca elé tartotta. Ha nem kívánja használni ezt a funkciót, akkor törölje az opciót. Érintse meg a **Arc felvétele** lehetőséget, majd kövesse az utasításokat a képernyőn az arcvonásai felvételéhez.

3 Az Arcfelismerés beállításának módjai:

- **Közvetlen feloldás:** Kapcsolja be a képernyőt. A Telefon felismeri az Ön arcvonásait, és azok azonosítása után feloldja a képernyőt.
- **Feloldás lapozással:** Kapcsolja be a képernyőt. Miután a Telefon felismerte az Ön arcvonásait, lapozzon a zárképernyőn a készülék feloldásához.
- **Intelligens zárképernyő-értesítés:** Ha engedélyezte a **Feloldás húzással** és az **Intelligens zárképernyő értesítések** lehetőséget, akkor az értesítések részletei nem fognak megjelenni a zárképernyőn, amíg a Telefon fel nem ismeri az Ön arcvonásait.
- **Alkalmazás-zár elérése:** Ha engedélyezi az **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** lehetőséget, az arcfelismerés funkcióval elérheti az alkalmazásait és a zárolt alkalmazásait.

Feloldás felemeléssel

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés** alá. Arcadatok felvételekor válassza az **Felemeléses felébresztés engedélyezése** opciót, és állítsa az Arcfelismerés módot **Közvetlen feloldás** opcióra. A beállítás befejezése után egyszerűen a Telefon felemelésével oldhatja fel a képernyőt, jelszó vagy ujjlenyomat nélkül.

Ha nem választotta ki az **Felemeléses felébresztés engedélyezése** opciót az arcadatok felvételekor, úgy később is beállíthatja ezt a funkciót: Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés** alá, és állítsa **Közvetlen feloldás** opcióra az Arcfelismerés módját. Aztán nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen az **Intelligens asszisztens > Mozgásvezérlés > Felemelés** alá és válassza a **Készülék felébresztése** opciót.

A Telefon funkcióihoz bárhonnán hozzáférhet a Navigációs dokkal


Egy alkalmazás bezárásához vagy a főképernyőre való visszatéréshez a Telefon alján lévő navigációs sávot kell használnia. A Telefon Navigációs dokk funkciójának engedélyezésével elkerülheti a navigációs gombok használatát, és kényelmesen, egy kézzel használhatja a készüléket.

Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget. Lépjen a(z) **Rendszer > Rendszernavigáció > Navigációs dokk** lehetőségre, és engedélyezze a(z) **Navigációs dokk** lehetőséget. Megjelenik a Navigációs dokk a képernyőn. A dokkot tetszése szerint bárhová elhúzhatja. A Navigációs dokkal a következő műveletek végezhetők:

- **Vissza:** Érintse meg egyszer a Navigációs dokkot az egy lépéssel való visszalépéshez, vagy érintse meg duplán a két lépéssel való visszalépéshez.
- **Főképernyő:** Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, majd engedje el a főképernyőre való ugráshoz.
- **Háttéralkalmazások megtekintése:** Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, és lapozzon balra vagy jobbra a háttérben futó alkalmazások megjelenítéséhez.

Gyorskapcsolók használata gyakran használt funkciók kapcsolására

Szeretné gyorsan engedélyezni vagy kikapcsolni a Wi-Fi-t? Húzza la az állapotsávot, és nyissa meg az értesítési panelt, majd érintse meg a megfelelő gyorskapcsolót az adott funkció engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához. Tartsa nyomva a gyorskapcsoló ikonját a funkció beállításába lépéshez.

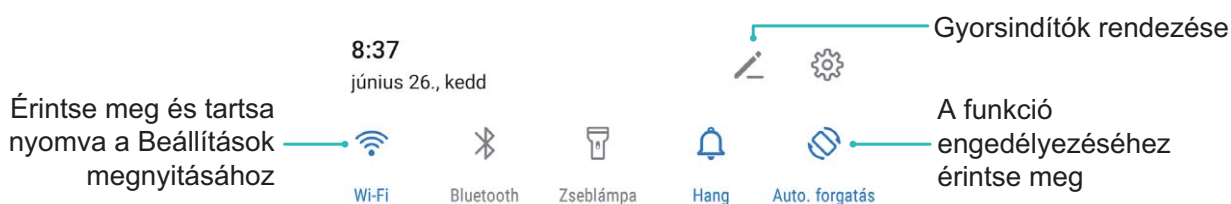

Kezelje telefonját

Az Alkalmazás-zár engedélyezése

Az Alkalmazás-zár lehetővé teszi jelszavas védelem beállítását a WeChat, az Alipay és más fontos alkalmazások esetében. A Telefon újraindítását, illetve a képernyőzárának feloldását követően a rendszer kéri az Alkalmazás-zár jelszavának megadását az alkalmazások első megnyitásakor. Az

Alkalmazás-zár fokozza a személyes adatainak védelmét, és meggátolja a fontos alkalmazásokhoz való illetéktelen hozzáférést a készüléken.

Az Alkalmazás-zár engedélyezése: Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget. Menjen a **Biztonság és adatvédelem > Alkalmazás-zár** menübe. Amikor először indítja el az alkalmazást, kövesse a képernyőn lévő utasításokat a jelszó beállításához és az alkalmazás-zárba való belépéshez. Ezután közvetlenül beléphet az alkalmazás-zár jelszavának megadásával. Az Alkalmazás-zár képernyőn engedélyezze az Alkalmazás-zárat az alkalmazásokhoz, amiket meg akar védeni. Amikor először éri el a lezárt alkalmazást, meg kell adnia a jelszót a jelszó szövegdobozba. Ha elfelejti a jelszót, érintse meg az **Elfelejtett a jelszó** lehetőséget, majd adja meg a választ a jelszóvédelem kérdés dobozban, és állítsa vissza a jelszót. Ha nem állított be jelszóvédelmet, az **Elfelejtett a jelszó** opció nem elérhető.

 Ha ujjlenyomatot és arcfelismerést adott meg a Telefon feloldásához, és először nyitja meg az Alkalmazás-zárat, a képernyőn megjelenő utasításokat követve az Alkalmazás-zárral társíthatja az ujjlenyomatát és az arcfelismerést is az egyszerűbb alkalmazásfeloldás érdekében.

Módosítsa az alkalmazás-zár jelszavát és a jelszóvédelmet: Érintse meg az Alkalmazás-zár képernyőjének  gombját, majd érintse meg a **Jelszó módosítása** vagy **Jelszó védelem módosítása** elemet az Alkalmazás-zár jelszavának vagy a jelszóvédelem módosításához.

A főképernyő háttérképének beállítása

Unja az alapértelmezett háttérképet? A főképernyő személyre szabásához beállíthat egy Ön által kedvelt fényképet a főképernyő háttérképeként.

Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, és válassza a **Főképernyő és háttér > Háttérképek** lehetőséget. Az alábbiakat teheti:

Kép beállítása a főképernyő háttérképeként: Érintse meg a **Galéria** lehetőséget, vagy válasszon a készüléken előre beállított háttérképek közül, majd a **Zárképernyő**, a **Főképernyő** vagy a **Mindkettő** kiválasztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fénykép beállítása háttérképként a Galériából: Van egy nagyszerű fényképe, és be akarja állítani háttérképként? A  **Galéria** alkalmazásban nyisson meg egy tetszőleges fényképet, nyissa meg a  **> Beállítás mint > Háttérkép** menüt, és kövesse az utasításokat a képernyőn a fénykép főképernyő-háttérként való beállításához.

A főképernyő-minialkalmazások kezelése

Gyorsan szeretné kezelni a minialkalmazásokat a főképernyőn? Hozzáadhat, áthelyezhet és törölhet főképernyő-minialkalmazásokat a főképernyőjének rendezettebbé tételéhez és egyszerűbb használatához.

Minialkalmazások hozzáadása: Tartson nyomva egy üres területet a főképernyőn a főképernyő szerkesztési módjába való belépéshez. Érintse meg a **Minialkamzások** lehetőséget, majd tartsa lenyomva a minialkalmazást, és húzza egy üres területre a főképernyőn, vagy érintse meg a kívánt minialkalmazást.



- Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e elég szabad hely a főképernyőn a minialkalmazás számára. Ha nincs elég hely, adjon hozzá egy üres képernyőoldalt, vagy szabadítson fel helyet a jelenlegi főképernyőoldalon.

Minialkalmazások törlése: Tartson nyomva egy minialkalmazást a főképernyőn, amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.

Minialkalmazások áthelyezése: Tartson nyomva egy minialkalmazást a főképernyőn, amíg a Telefon rezegni nem kezd. Húzza a minialkalmazást a képernyő tetszőleges részére.

Az alkalmazásfiók használata alkalmazások tárolásához

Egy helyen szeretné tárolni az alkalmazásait a főképernyőn, hogy áttekinthetőbben nézzen ki? Engedélyezheti az alkalmazásfiókot a főképernyőn, amelyben tárolhatja az összes alkalmazását, és helyet szabadíthat fel a főképernyőn.

Nyissa meg a(z) **Beállítások** lehetőséget, lépjen a(z) **Főképernyő és háttér > Főképernyő stílusa** lehetőségre, majd válassza a **Alkalmazáslista** lehetőséget. Ha vissza akar váltani a normál főképernyőre, akkor válassza a(z) **Normál** lehetőséget.

- Alkalmazásikon hozzáadása az alkalmazásfiókból a főképernyőhöz:** Az alkalmazásfiók engedélyezése után érintse meg a  ikont a főképernyőn az alkalmazáslista megnyitásához. Az alkalmazáslistában tartsa nyomva az alkalmazásikont, amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd húzza az ikont tetszőleges pozícióba a főképernyőn.

TalkBack engedélyezése a képernyő tartalmának felolvasásához

A TalkBack felolvassa a képernyő tartalmát, amit megérint, kijelöl vagy aktivál. Ez egy hasznos funkció, ami a Telefon használatát segíti a látáskárosultaknak.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, és lépjen a **Intelligens asszisztens > Kisegítő lehetőségek > TalkBack > ** alá a **TalkBack** beállítások képernyő megnyitásához.
- 2 Engedélyezze a **TalkBack** opciót, és érintse meg az **OK** gombot. Amikor első alkalommal kapcsolja be a TalkBack funkciót, a készülék egy használati útmutatót indít el. Ha újra meg szeretné hallgatni az útmutatót, érintse meg az  ikont, nyissa meg a TalkBack beállítások képernyőt, és indítsa el az útmutatót.
- 3 Érintse meg az  ikont, és engedélyezze a **Felfedezés érintéssel** opciót. Ha a **Felfedezés érintéssel** funkció engedélyezve van, a készülék felolvassa a megérintett tartalmakat.

Miért kezd a Telefon hirtelen felolvasni tartalmakat a képernyőről? Hogyan kapcsolhatom ki a funkciót? Lehet, hogy véletlenül bekapcsolta a TalkBack funkciót. A TalkBack kikapcsolásához tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amíg a készülék rezegni kezd, majd érintse meg a képernyőt két ujjal legalább három másodpercig.

A Tárhelytisztító engedélyezése

A Telefon működése idővel lelassulhat a szabad tárhely méretének csökkenése miatt.

Memóriatisztítással felszabadíthat tárhelyet, javíthatja a rendszer teljesítményét, és biztosíthatja a Telefon zökkenőmentes működését.

Nyissa meg a  **Telefonkezelő** menüpontot, érintse meg a **Tisztítás** elemet, és a vizsgálati eredmények alapján ürítse a memóriát és a gyorsítótárat a készülék teljesítményének és sebességének fokozása érdekében. Ha a szabad tárhely továbbra is csekély, mélytisztítást végrehajtva további szabad tárhelyet teremthet a vizsgálat eredménye és a tisztítási javaslatok felhasználásával.

Új készülék

Új készülék konfiguráció

Csatlakozás az internethez

Csatlakozzon könnyedén Wi-Fi hálózatokhoz eszközével.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.
- 2 Érintse meg és tartsa nyomva a  gombot a Wi-Fi beállítások megnyitásához.
- 3 Kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót. Eszköze felsorolja az összes a tartózkodási helyén elérhető Wi-Fi hálózatot.
- 4 Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez kapcsolódni kíván. Ha egy titkosított hálózatot választ, meg kell adnia a Wi-Fi jelszót is.

Csatlakozás mobiladatok használatával

-  A mobil adathálózatok használata előtt a magas adatforgalmi díjak elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy megfelelő előfizetése van a szolgáltatónál.
- 1 Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.
 - 2 A mobil adatforgalom engedélyezéséhez érintse meg a  gombot.

 Ha nincs szüksége az internetre, kapcsolja ki a mobiladat-forgalmat, hogy csökkentse az energiafogyasztást és az adathasználatot.

Az arcvonásainak felvétele az arcfelismerés engedélyezéséhez

Az arcfelismerés lehetővé teszi, hogy gyorsan feloldja a Telefon készüléket az arca elé tartva.

-  • Az arcfelismerés nem áll rendelkezésre, ha a képernyő feloldó jelszót nem adták meg három vagy több egymást követő napon, vagy ha a Telefon készüléket távolról zárolták, vagy újraindították.
- Amikor az Arcfelismerést használja a Telefon feloldásához, akkor tartsa nyitva a szemét, forduljon közvetlenül a Telefon felé, illetve 20 cm (7,87 hüvelyk) és 50 cm (19,69 hüvelyk) közti távolságra tartsa a készüléket. Az arcának pontos beolvasásához ne használja ezt a funkciót, amikor sötét környezetben tartózkodik, vagy közvetlen fény felé néz.
- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** menüt. Lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés** menübe, és írja be a zárképernyő jelszavát.

 Ha még nem állította be a zárképernyő jelszavát, akkor ehhez kövesse az utasításokat a képernyőn. Az arcfelismerés csak akkor érhető el, ha a feloldási mód beállítás **Minta, 4 számjegyű PIN-kód, Egyéni PIN-kód** vagy **Jelszó**.

- 2** Ha **Felemeléses felébresztés engedélyezése** lehetőséget választotta, akkor a Telefon automatikusan bekapcsolja a képernyőt, és felismeri az Ön arcát a képernyő feloldásához, miután felemelte a Telefon készüléket, és az arca elé tartotta. Ha nem kívánja használni ezt a funkciót, akkor törölje az opciót. Érintse meg a **Arc felvétele** lehetőséget, majd kövesse az utasításokat a képernyőn az arcvonásai felvételéhez.
- 3** Az Arcfelismerés beállításának módjai:
- **Közvetlen feloldás:** Kapcsolja be a képernyőt. A Telefon felismeri az Ön arcvonásait, és azok azonosítása után feloldja a képernyőt.
 - **Feloldás lapozással:** Kapcsolja be a képernyőt. Miután a Telefon felismerte az Ön arcvonásait, lapozzon a zárképernyőn a készülék feloldásához.
 - **Intelligens zárképernyő-értesítés:** Ha engedélyezte a **Feloldás húzással** és az **Intelligens zárképernyő értesítések** lehetőséget, akkor az értesítések részletei nem fognak megjelenni a zárképernyőn, amíg a Telefon fel nem ismeri az Ön arcvonásait.
 - **Alkalmazás-zár elérése:** Ha engedélyezi az **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** lehetőséget, az arcfelismerés funkcióval elérheti az alkalmazásait és a zárolt alkalmazásait.

Feloldás felemeléssel

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés** alá. Arcadatok felvételekor válassza az **Felemeléses felébresztés engedélyezése** opciót, és állítsa az Arcfelismerés módot **Közvetlen feloldás** opcióra. A beállítás befejezése után egyszerűen a Telefon felemelésével oldhatja fel a képernyőt, jelszó vagy ujjlenyomat nélkül.

Ha nem választotta ki az **Felemeléses felébresztés engedélyezése** opciót az arcadatok felvételekor, úgy később is beállíthatja ezt a funkciót: Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés** alá, és állítsa **Közvetlen feloldás** opcióra az Arcfelismerés módját. Aztán nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen az **Intelligens asszisztens > Mozgásvezérlés > Felemelés** alá és válassza a **Készülék felébresztése** opciót.

Ujjlenyomat felvétele

Ujjlenyomatot vehet fel a Telefon készülékén, majd azt használhatja a képernyő feloldására vagy Széf és az Alkalmazás-zár elérésére jelszó használata nélkül.

- ⚠️ • Az ujjlenyomatos feloldás csak akkor áll rendelkezésre, ha a feloldás módjának beállítása **Minta, PIN kód** vagy **Jelszó**. Ha a készüléket újraindítja vagy az ujjlenyomata nem ismerhető fel, a Telefon feloldásához a képernyő feloldó jelszót kell használnia.
- Ujjlenyomat felvétele előtt gondoskodjon arról, hogy ujjja tiszta és száraz legyen.

- 1** Nyissa meg a  **Beállítások** menüt.
- 2** Lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító > Ujjlenyomat-kezelés > Feloldási mód megváltoztatása** menübe, válassza a **Minta, 4 számjegyű PIN-kód, Egyéni PIN-kód** vagy **Jelszó** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a feloldó jelszó beállításához.


- 3 Miután beállította a feloldó jelszót, az ujjlenyomat felvételéhez érintse meg az **Új ujjlenyomat** lehetőséget.
- 4 Helyezze az ujját az ujjlenyomat olvasóra. Enyhén nyomjon rá az érzékelőre addig, ameddig a készülék vibrálni nem kezd. Ismételje meg ezt a lépést ujjlenyomata különféle részeinek hozzáadásával.
- 5 A felvétel befejezése után, érintse meg az **OK** lehetőséget.

A képernyő feloldásához egyszerűen helyezze az ujját az ujjlenyomat olvasóra.

Csatlakozás Wi-Fi-hez

A készülék Wi-Fi hálózatra történő csatlakoztatásával hatékonyan csökkentheti a mobiladat forgalmát.

- i Annak érdekében, hogy megelőzze a biztonsági kockázatokat (mint az Ön személyes adatainak és pénzügyi információinak illetéktelenek általi hozzáférése), legyen óvatos, amikor a közösségi Wi-Fi-hálózatokra csatlakozik.

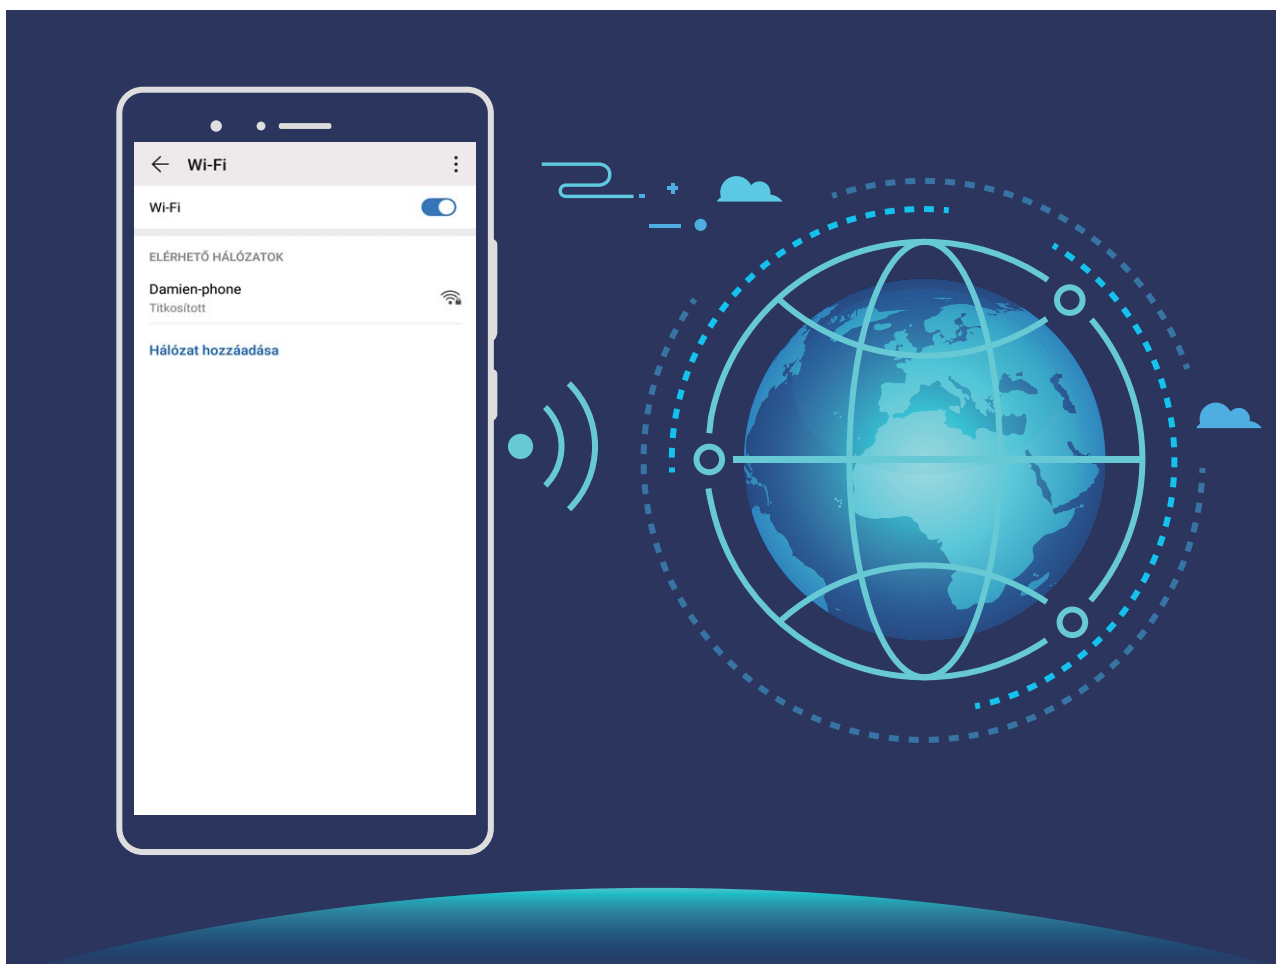

Csatlakozás Wi-Fi hálózatra: Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a **Vezeték nélküli és egyéb hálóz.** > **Wi-Fi** lehetőségre, és engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót. Az eléréshez érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot, és ha szükséges, adja meg a hálózati jelszót vagy hajtsa végre a hitelesítést. Egy másik megoldásként görgessen a menü aljára, érintse meg a **Hálózat hozzáadása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózati hotspot hozzáadásához annak neve és jelszava megadásával.

Főképernyő

Navigációs sáv

Navigálás gesztusok használatával

Nem szeretné, hogy a képernyője túlzsúfolt legyen a navigációs gomboktól, de könnyedén szeretne navigálni? Próbálja ki a gesztusokat. A gesztusok lehetővé teszik a gyors visszatérést az előző menübe, a váltást a főképernyőre, valamint a nemrég elvégzett feladatok megtekintését.


Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a **Rendszer > Rendszernavigáció** lehetőségre, majd válassza a **Gesztusok** lehetőséget. Választhat:

- **Visszatérés az előző menübe:** A képernyő közepén lapozzon a bal oldali szélről a jobb oldali felé.
- **Visszatérés a főképernyőre:** Lapozzon a képernyő aljáról középen felfelé.
- **Legutóbbi feladatok megtekintése:** Lapozzon a képernyő aljáról középen felfelé, és állítsa meg az ujját.

A navigációs sáv elrendezésének konfigurálása

A navigációs sáv használatával kényelmesen hozzáférhet a főképernyőhöz, visszatérhet az előző képernyőre, kiléphet egy alkalmazásból, vagy megtekintheti az előzőleg használt alkalmazásokat.

A navigációs sáv konfigurálásához nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, lépjen az **Rendszer > Rendszernavigáció > Háromgombos navigáció > Beállítások**. Ezután érintse meg a **Navigációs gombok elrejtése** lehetőséget a kívánt navigációs gomb-kombináció kiválasztásához.

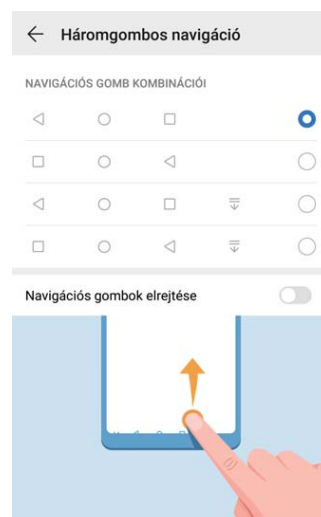

-  **Vissza gomb:** Az elem megérintésével visszalép az előző képernyőre, vagy kilép egy alkalmazásból. Szövegbevitel közben érintse meg a képernyőn lévő billentyűzetet a bezárásához.
-  **Kezdőképernyő gomb:** Érintse meg a főképernyőre való visszatéréshez. Tartsa nyomva a HiVoice ikon megjelenítéséhez, és lapozzon felfelé az ikonon a HiVoice funkció engedélyezéséhez.

-  **Előzmények gomb:** Érintse meg a gombot a legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához. Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot az osztott képernyős mód engedélyezéséhez.
-  **Lefelé lapozás a navigációs gombon:** Érintse meg az értesítési sáv megnyitásához.

Az Előzmények gomb használata a háttéralkalmazások kezeléséhez


Ha gyorsan át akar váltani egy előzőleg használt alkalmazásra, akkor kipróbálhatja az Előzmények gombot. Az Előzmények gombbal gyorsan válthat számos előzőleg használt alkalmazás között. A gombot használhatja a háttéralkalmazások bezárására, a készülék sebességének növelése érdekében.

Érintse meg a  lehetőséget. Megtekintheti, bezárhatja vagy zárolhatja az előzőleg használt háttéralkalmazásokat, illetve válthat azokra:

- **Előzőleg használt alkalmazások megtekintése:** Az előzőleg használt alkalmazások megjelennek a képernyőn, és balra vagy jobbra lapozva tekintheti meg azokat.
- **Váltás egy előzőleg használt alkalmazásra:** Lapozzon balra vagy jobbra a képernyőn a használni kívánt alkalmazás megkereséséhez, és érintse meg az alkalmazásfület.
- **Alkalmazás bezárása:** Az alkalmazásfülön lapozzon felfelé az adott alkalmazás bezárásához.
- **Minden alkalmazás bezárása:** Érintse meg a  ikont az összes alkalmazás bezárásához.

Gyorskapcsolók használata gyakran használt funkciók kapcsolására

Szeretné gyorsan engedélyezni vagy kikapcsolni a Wi-Fi-t? Húzza la az állapotsávot, és nyissa meg az értesítési panelt, majd érintse meg a megfelelő gyorskapcsolót az adott funkció engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához. Tartsa nyomva a gyorskapcsoló ikonját a funkció beállításaiba lépéshez.

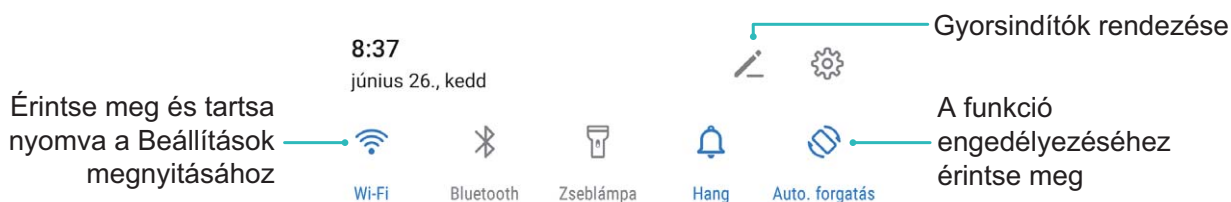

Az értesítési sáv és az állapotsáv

Értesítési ikonok és állapotikonok és leírások

Az állapotsáv ikonjai gyors áttekintést nyújtanak a Telefon általános állapotáról, beleértve a hálózati kapcsolatát, az akkumulátorszintet és az olyan új üzenetek számát, amelyeket a Telefon Néma módjában kapott.

Állapotjelző ikonok: Az állapotjelző ikonok megtekintésével gyorsan megtudhatja a készülék állapotát, például a hálózati kapcsolatot, a jelerősséget, az akkumulátorszintet és számos egyebet.

 A hálózat állapotának ikonjai területenként és szolgáltatóként változhatnak.

	Jelerősség		Nincs jel.
4G⁺	4G+-hálózat csatlakoztatva	3G	3G-hálózat csatlakoztatva
4G	4G-hálózat csatlakoztatva	H	HSPA-hálózat csatlakoztatva
2G	2G-hálózat csatlakoztatva	LTE	LTE-hálózat csatlakoztatva
LTE⁺	LTE+-hálózat csatlakoztatva		NFC bekapcsolva
H⁺	HSPA+ hálózat csatlakoztatva		Repülő mód engedélyezve
	A VoLTE elérhető		Wi-Fi-hálózat csatlakoztatva
R	Roaming		GPS helyzetinformációk fogadása
	Bluetooth engedélyezve		Néma mód engedélyezve
	Wi-Fi-hálózat észlelve		Töltés
	Rezgő mód engedélyezve		Az akkumulátor töltöttsége alacsony
	Ébresztés engedélyezve		Nem észlelhető SIM-kártya
	Az akkumulátor teljesen fel van töltve		Headset bedugva

 Csak az POT-LX1 támogatja az NFC-t. Tartsa az NFC területet közel a másik készülékekhez, vagy tárgyakhoz az NFC funkció használatakor.

Értesítési ikonok: Amikor új üzenet, értesítés vagy emlékeztető található a Telefon készülékén, akkor a megfelelő ikon megjelenik az állapotsávon.


	Elmulasztott hívás		Új e-mailek
	Adatletöltés		Új hangpostaüzenetek
	Esemény emlékeztető		Adatfeltöltés
	Adatok szinkronizálása		Telefonmemória megtelt
	Bejelentkezési vagy szinkronizációs hiba		Szinkronizálás sikertelen
	VPN-csatlakoztatva		További értesítések

Az értesítési sáv megnyitása fontos információk megtekintéséhez

Biztos szeretne benne lenni, hogy nem mulaszt el egyetlen fontos értesítést sem? A Telefon állapotsávjáról valós idejű értesítési információkat és a készülékének működési állapotát is megtekintheti.

Amikor értesítési emlékeztető jelenik meg, akkor bekapcsolhatja a képernyőt, és az állapotsávról lefelé lapozva megtekintheti az értesítést. A következő módokon érheti el az értesítési sáv és az állapotsáv beállításait:

Az értesítési sáv megnyitása feloldott képernyőnél: Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávról. Be- és kikapcsolhatja a gyorsindító kapcsolókat, vagy megérintheti az értesítéseket a részletek megtekintéséhez.

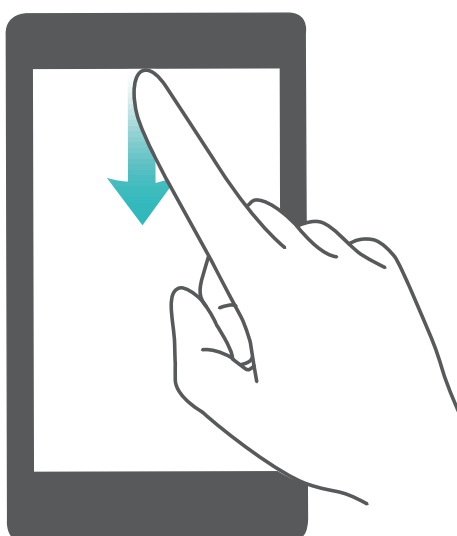

Azt akarja, hogy az értesítési sáv és az állapotsáv csak az értesítések számát jelenítse meg, vagy egyáltalán ne jelenítsen meg értesítést? Érintse meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, majd lépjen a(z) **Értesítések > További értesítési beállítások > Értesítési mód** lehetőségre. Ezután szükség szerint válassza a **Számok** vagy **Nincs** lehetőséget.

Zavaró alkalmazásértesítések letiltása

Zavarónak tartja, hogy különféle alkalmazásoktól számos értesítést kap? Beállíthatja és letilthatja az alkalmazások értesítéseit, hogy mindez ne történjen meg.

Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, és lépjen a(z) **Értesítések** lehetőségre. Választhat:

- **Az értesítések küldésének megakadályozása az összes alkalmazás számára:** Érintse meg a(z) **Csoportos kezelés** lehetőséget, majd kapcsolja ki a(z) **Összes** lehetőséget.

Az értesítések testreszabása

Nem szereti az alapértelmezett értesítéseket? Testre szabhatja az értesítési emlékeztetőket, hogy a kívánt módon kapjon értesítéseket.

Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, majd lépjen az **Értesítések > További értesítési beállítások** lehetőségre. Itt a következőket teheti:

- **A Képernyő bekapcsolása értesítéshez funkció engedélyezése:** Engedélyezze az **Az értesítések bekapcsolják a képernyőt** funkciót. Amikor a Telefon képernyője ki van kapcsolva, bekapcsol, ha értesítést kap.
- **A villogó fényű értesítés beállítása:** Kapcsolja be a **Villogó jelzőfény** funkciót, és az értesítési fény villogni fog, amikor új értesítéseket kap.
- **Az értesítési módszer beállítása:** Érintse meg a **Értesítési mód** lehetőséget. Az igény szerint választhatja az **Ikonok**, **Számok** vagy **Nincs** lehetőséget.

Képernyő zárolás és feloldás

Jelszó beállítása a zárképernyőhöz az adatai védelme érdekében

A(z) Telefon készüléke sok érzékeny információt tartalmaz, például a személyes fotókat, névjegyadatokat, bankalkalmazásokat (például Alipay). Állítson be egy jelszót a zárképernyőhöz, hogy a(z) Telefon készüléke minden feloldáskor jelszót kérjen. A zárképernyő jelszó segít megvédeni a személyes információit, ha a(z) Telefon készüléke elveszett, vagy illetéktelen személy használja.

Állítson be egy jelszót a zárképernyőhöz: Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, menjen a(z) **Biztonság és adatvédelem > Zárképernyő jelszó** lehetőségbe, majd állítsa be a kívánt zárképernyő jelszó típusát.

- **PIN-kód beállítása:** A PIN szám egy számjegyekből álló sorozat. A PIN megadása a(z) Telefon készüléke gyors és egyszerű feloldásához. A nagyobb biztonság érdekében PIN kódként használjon egy véletlenszerű számokból álló hosszú sorozatot. Menjen a(z) **Zárképernyő jelszavának beállítása** lehetőségbe, majd kövesse az utasításokat a pin beállításához. Vagy érintse meg a(z) **Feloldási mód megváltoztatása** és állítsa be a következőt: **4 számjegyű PIN-kód** vagy **Egyéni PIN-kód**.
- **Minta beállítása:** Oldja fel a Telefon készülékét az előre beállított minta rajzolásával. A nagyobb biztonság érdekében olyan mintát használjon, amiben a szegmensek lefedik egymást. Menjen a(z)

Zárképernyő jelszavának beállítása > Feloldási mód megváltoztatása > Minta lehetőségre, és rajzolja le kétszer ugyanazt a mintát. A mintának legalább 4 pontot össze kell kötnie.

- **Állítson be egy jelszót:** A jelszó számokból, betűkből és speciális karakterekből áll, és biztonságosabb, mint egy PIN kód vagy minta. A nagyobb biztonság érdekében használjon 8 vagy több karakterből álló jelszót, ami tartalmaz számokat, betűket és speciális karaktereket is. Mindig emlékezzen a jelszavára, hogy ne zárja ki magát a Telefon készülékéből. Menjen a(z) **Zárképernyő jelszavának beállítása > Feloldási mód megváltoztatása > Jelszó** lehetőségbe, majd kövesse az utasításokat a Jelszó beállításához.
- **A készülék feloldása ujjlenyomattal:** Ha a készüléke támogatja az ujjlenyomat feloldást, akkor ez az ajánlott feloldási módszer. Az ujjlenyomat használata egy biztonságos és gyors módja a készülék feloldásának. Miután beállított egy zárképernyő jelszót, érintse meg a(z) **Felvesz** lehetőséget a felugró párbeszédablakban, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy felvegye az ujjlenyomatait.
- **Biztonsági okokból ne kapcsolja ki a zárképernyő jelszót:** A zárképernyő jelszó megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a készülékéhez. Biztonsági okokból ne válassza ki a(z) **Zárképernyő jelszavának kikapcsolása** lehetőséget, mint képernyőzár módszert.
- **A rendszeres jelszó-émlékeztetők segítenek emlékezni a jelszavára:** Ha 3 napig nem adta meg a zárképernyő jelszavát, a rendszer kérni fogja a jelszó megadását a készülék feloldásához.

Képernyő zárolása a Telefon gyors védelmére

Ha nem használja a készüléket egy adott ideig, a képernyő kikapcsol és zárolásra kerül. Amíg a képernyő be van kapcsolva, a Telefon használható feloldás nélkül. Zárolja a képernyő, ha nem használja a készüléket az adatainak védelmére és a véletlen bevitel megakadályozására.

i Zárképernyő jelszó beállítása az adatvédelemhez. Az alábbi módokon zárolhatja a készüléket:

Képernyő azonnali zárolása a bekapcsoló gombbal: Nyomja meg a bekapcsoló gombot a képernyő azonnali zárolásához bármikor.

Képernyő zárolása egy érintéses képernyőzárral: Húzza össze két ujját a főképernyőn szerkesztő módba lépéshez. Érintse meg a **Minialkamzások > Képernyőzár** ikont és adja hozzá a **Képernyőzár** minialkalmazást a főképernyőhöz.. Ez segít csökkenteni a bekapcsoló gomb elhasználódását. Miután elhagyta a főképernyő szerkesztő módot, érintse meg a **Képernyőzár** minialkalmazást a képernyő zárolásához. A képernyő ilyen módon zárolásához előbb lépjen a **Képernyőzár** minialkalmazást tartalmazó főképernyő oldalra.

Főképernyő kezelés

A főképernyő ikonjainak kezelése


Tele van a főképernyője alkalmazásikonokkal? A főképernyőről áthelyezhet vagy törölhet ikonokat, illetve rendezheti és mappába helyezheti az ikonokat a kényelmesebb használathoz.

A főképernyő egy ikonjának áthelyezése: A főképernyőn tartson nyomva egy alkalmazásikont, amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd húzza az ikont tetszőleges pozícióba a főképernyőn.

Alkalmazás törlése: A főképernyőn tartsa nyomva az eltávolítani kívánt alkalmazás ikonját, amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget. Az alkalmazás törléséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.

 A rendszer normál futásának biztosítása érdekében néhány előre telepített alkalmazás nem távolítható el.

Mappa létrehozása: A főképernyőn tartson nyomva egy alkalmazásikont, amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd húzza az ikont egy másik ikonra. A két ikon egy új mappába kerül.

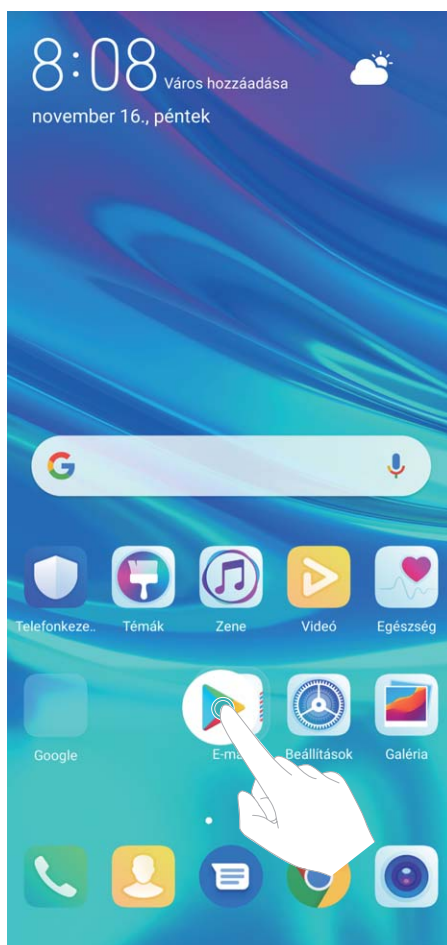

Mappa törlése: Nyissa meg a mappát, érintse meg a **+** ikont, törölje az összes alkalmazás kijelölését, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. A mappa automatikusan törölve lesz, és a mappában lévő összes alkalmazásikon a főképernyőre lesz áthelyezve.

Mappa átnevezése: Nyissa meg a mappát, érintse meg a mappa nevét, és adjon meg egy új nevet.

Alkalmazásikonok hozzáadása vagy eltávolítása egy mappából: Nyissa meg a mappát, érintse meg a **+** ikont, jelölje ki az alkalmazásokat, vagy törölje a kijelölésüket, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. A kijelölt alkalmazásikonok automatikusan hozzá lesznek adva a mappához, miközben a ki nem jelölt alkalmazások el lesznek távolítva a mappából.

 Úgy is eltávolíthat egy alkalmazásikont egy mappából, ha nyomva tartja a mappában lévő ikont, amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd a főképernyőre húzza.

A főképernyője kezelése

Túl sok ikon van a főképernyőjén? Hozzáadhat egy új oldalt a főképernyőhöz, és igényei szerint testreszabhatja.

Tartson nyomva egy üres területet a főképernyőn a főképernyő szerkesztési módjába való belépéshez. Az alábbiakat teheti:

- **Új képernyőoldal hozzáadása:** Új képernyőoldal hozzáadásához érintse meg a  ikont a képernyő bal vagy jobb oldalán.
- **Üres képernyőoldal törlése:** Az oldal törléséhez érintse meg a  elemet.
 -  Az alkalmazásokon tartalmazó képernyőoldalak vagy az azokon lévő minialkalmazások nem törölhetők.
- **A képernyőoldalak sorrendjének módosítása:** Tartsa nyomva az áthelyezni kívánt képernyőoldalt, majd húzza a kívánt pozícióba.
- **Alapértelmezett főképernyőoldal beállítása:** Érintse meg a  ikont a főképernyő felső részén a kijelzőt képernyőoldal alapértelmezett főképernyőoldalként való beállításához.

A főképernyő háttérképének beállítása

Unja az alapértelmezett háttérképet? A főképernyő személyre szabásához beállíthat egy Ön által kedvelt fényképet a főképernyő háttérképeként.

Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, és válassza a **Főképernyő és háttér > Háttérképek** lehetőséget. Az alábbiakat teheti:

Kép beállítása a főképernyő háttérképeként: Érintse meg a **Galéria** lehetőséget, vagy válasszon a készüléken előre beállított háttérképek közül, majd a **Zárképernyő**, a **Főképernyő** vagy a **Mindkettő** kiválasztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fénykép beállítása háttérképként a Galériából: Van egy nagyszerű fényképe, és be akarja állítani háttérképként? A  **Galéria** alkalmazásban nyisson meg egy tetszőleges fényképet, nyissa meg a  **> Beállítás mint > Háttérkép** menüt, és kövesse az utasításokat a képernyőn a fénykép főképernyő-háttérként való beállításához.

A főképernyő-minialkalmazások kezelése

Gyorsan szeretné kezelni a minialkalmazásokat a főképernyőn? Hozzáadhat, áthelyezhet és törölhet főképernyő-minialkalmazásokat a főképernyőjének rendezettebbé tételéhez és egyszerűbb használatához.

Minialkalmazások hozzáadása: Tartson nyomva egy üres területet a főképernyőn a főképernyő szerkesztési módjába való belépéshez. Érintse meg a **Minialkamzások** lehetőséget, majd tartsa lenyomva a minialkalmazást, és húzza egy üres területre a főképernyőn, vagy érintse meg a kívánt minialkalmazást.



- Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e elég szabad hely a főképernyőn a minialkalmazás számára. Ha nincs elég hely, adjon hozzá egy üres képernyőoldalt, vagy szabadítson fel helyet a jelenlegi főképernyőoldalon.

Minialkalmazások törlése: Tartson nyomva egy minialkalmazást a főképernyőn, amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.

Minialkalmazások áthelyezése: Tartson nyomva egy minialkalmazást a főképernyőn, amíg a Telefon rezegni nem kezd. Húzza a minialkalmazást a képernyő tetszőleges részére.

Az alkalmazásfiók használata alkalmazások tárolásához

Egy helyen szeretné tárolni az alkalmazásait a főképernyőn, hogy áttekinthetőbben nézzen ki? Engedélyezheti az alkalmazásfiókot a főképernyőn, amelyben tárolhatja az összes alkalmazását, és helyet szabadíthat fel a főképernyőn.

Nyissa meg a(z) **Beállítások** lehetőséget, lépjen a(z) **Főképernyő és háttér > Főképernyő stílusa** lehetőségre, majd válassza a **Alkalmazáslista** lehetőséget. Ha vissza akar váltani a normál főképernyőre, akkor válassza a(z) **Normál** lehetőséget.

- Alkalmazásikon hozzáadása az alkalmazásfiókból a főképernyőhöz:** Az alkalmazásfiók engedélyezése után érintse meg a  ikont a főképernyőn az alkalmazáslista megnyitásához. Az alkalmazáslistában tartsa nyomva az alkalmazásikont, amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd húzza az ikont tetszőleges pozícióba a főképernyőn.

Névjegyzék

Keresés a Névjegyzékben

Nyissa meg a  **Névjegyzék** menüpontot, és a névjegyzékben a következő keresési módszereket használhatja:

-  A lehető legpontosabb keresési eredmények érdekében győződjön meg arról, hogy a készülék az összes névjegyet megjeleníti. A névjegyek listájának képernyőjén nyissa meg a  > **Beállítások** > **Megjelenítési beállítások** menüpontot, és érintse meg az **Összes névjegy** lehetőséget.
- Az oldalsó index húzásával gyorsan végiggörgetheti a listát.
- A névjegyek listájának tetején található keresősávban adja meg a névjegy nevét, monogramját, telefonszámát vagy e-mail-címét – a keresési eredmények a keresősáv alatt jelennek meg. A kereséshez több kulcsszót is megadhat – például „London Géza”, és a rendszer gyorsan megkeresi az egyezést mutató összes névjegyet.
-  Ha hiba jelentkezik névjegy keresése közben, a névjegyek listájának képernyőjén nyissa meg a  > **Beállítások** > **Névjegyek rendezése** menüpontot, majd érintse meg az **Indexadatok újraépítése** > **OK** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Névjegyek importálása és exportálása

Új Telefon használatba vételekor érdemes átmásolni a már meglévő névjegyeket.

Nyissa meg a  **Névjegyzék** lehetőséget, válassza az  > **Beállítások** > **Importálás/Exportálás** menüpontot, majd a következők valamelyikét:

- Névjegyzék importálása:** Válassza az **Importálás a tárhelyről**, **Importálás Bluetoothon keresztül** vagy az **Importálás innen: SIM** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Névjegyek exportálása:** Válassza az **Exportálás a tárhelyre**, **Exportálás ide: SIM** vagy az **Névjegyek megosztása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az **Exportálás a tárhelyre** segítségével exportált **.vcf** fájlokat alapértelmezés szerint a készülék belső tárhelyének gyökérkönyvtárába menti a rendszer. Az exportált fájlok megtekintéséhez nyissa meg a **Fájlok** lehetőséget.

A névjegyek kezelése

A Névjegyzék alkalmazás számos funkciót kínál a névjegyek kezeléséhez. Egyszerűbbé teheti a névjegyeinek listáját azzal, hogy csak a Telefon által vagy a SIM kártyán tárolt névjegyeket jeleníti meg, illetve könnyen megtalálhatja a gyakran hívott névjegyeket.

Dupla névjegyek egyesítése: Ha a névjegyek listájában ismétlődő névjegyek szerepelnek, a **Dupla névjegyek egyesítése** funkció segítségével egyesítheti a többszörös névjegypéldányokat. A

névjegyek listájából válassza a  > **Beállítások** > **Névjegyek rendezése** > **Dupla névjegyek egyesítése** menüpontot, jelölje ki az egyesíteni kívánt névjegyeket, majd érintse meg az **Egyesít** lehetőséget.

Különböző fiókok névjegyeinek megjelenítése: Szeretné csak a Telefon által tárolt, vagy csak a SIM kártyán szereplő névjegyeket megjeleníteni? Válassza a  > **Beállítások** > **Megjelenítési beállítások** menüpontot, majd adja meg a megjeleníteni kívánt fiókokat. Az alábbiakat is teheti:

- **Egyszerű elrendezés engedélyezése:** Szeretné elrejtetni a profilképeket, a vállalatnevet és a címeket a névjegyek listájában? A névjegyek listájának képernyőjén nyissa meg a  > **Beállítások** > **Megjelenítési beállítások** menüt, és engedélyezze az **Egyszerű nézet** lehetőséget.
- **A névjegyek tárhelyének megjelenítése:** Szeretné ellenőrizni a névjegyek tárhelyét? A névjegyek listájában válassza a  > **Beállítások** > **Megjelenítési beállítások** menüpontot. A **Fiókok** mezőben megtekintheti a készüléken, illetve a SIM kártyán rendelkezésre álló és teljes tárterületet.

Névjegyek hozzáadása a kedvencekhez: Belefáradt abba, hogy folyamatosan a névjegyek között keres egy adott tétel után? Gyakori névjegyeit hozzáadhatja a Kedvencekhez a gyors és egyszerű elérésük érdekében. A névjegylistában érintse meg a tételt, amelyet a Kedvenceihez szeretne hozzáadni, majd a Kedvencek képernyőhöz történő hozzáadásához érintse meg a **Kedvenc** lehetőséget.

Névjegycsoportok kezelése

Szeretne üzenetet küldeni a kollégák egy csoportjának, vagy egy összejövetelet szervezni? Az intelligens csoportok automatikusan csoportokba rendezi a névjegyeket vállalat, város és legutóbbi kapcsolatfelvétel alapján, hogy gyorsan tudjon csoportos e-mailt vagy üzenetet küldeni.

Névjegycsoport létrehozása: A csoportlistában érintse meg az  ikont, adja meg a csoport nevét (mint Család vagy Barátok), majd érintse meg az **OK** opciót. Tagok hozzáadásához kövesse az utasításokat a képernyőn, majd érintse meg az  ikont.

Üzenetküldés intelligens csoport kapcsolatoknak: A csoportlistában az **Csoportok** szekció alatt nyisson meg egy csoportot, és érintse meg az  ikont üzenet küldéséhez, vagy az  ikont e-mail küldéséhez.

Csoport szerkesztése: A csoportlistában válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot, és érintse meg az  ikont névjegy hozzáadásához, vagy az  ikont a **Tagok eltávolítása**, **Csoport csengőhangja**, **Csoport törlése** vagy **Átnevezés** opciókhoz.

Csoport törlése: A csoportlista képernyőn tartson nyomva egy csoportot, majd érintse meg a **Törlés** opciót.

Névjegyek felvétele a feketelistára

Hozzáadhat névjegyeket a feketelistához annak érdekében, hogy megelőzze a zaklató vagy kéréstlen hívásokat.

Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást, érintse meg a feketelistára felvenni kívánt névjegyet, majd nyissa meg a  > **Feketelistához ad** menüt. A készülék letilt minden hívást és üzenetet a feketelistán szereplő névjegytől.

A feketelistán szereplő partnerek megtekintése: Nyissa meg a  **Telefonkezelő** menüt, lépjen a **Tiltottak** >  lehetőségre, majd a feketelista megtekintéséhez érintse meg **Feketelista** lehetőséget.

Névjegyek eltávolítása a feketelistáról: Nyissa meg a  **Névjegyzék** menüt, érintse meg a feketelistáról törölni kívánt névjegyet, majd érintse meg a  > **Eltávolítás feketelistáról** lehetőséget.

Hívás és üzenet előzmények törlése

Használja a Nyomok törlését egy kapcsolat hívás és üzenet előzményeinek törlésére a személyes adatai védelméhez.

Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást, válasszon ki egy névjegyet, és lépjen a  > **Előzmények törlése** > **Törlés** alá. A kapcsolathoz tartozó összes hívás és üzenet előzmény törlésre kerül.

Tárcsázás

Hívás alapvető funkciói

Hívások kezdeményezése

A tárcsázó képernyőn adja meg a hívni kívánt telefonszám egy részletét vagy a hívni kívánt személy nevének első betűjét/pinjin monogramját. A Telefon automatikusan megkeresi a feltételeknek megfelelő névjegyeket.

Nyissa meg a  **Tárcsázó** menüt. A tárcsázó képernyőn adja meg a telefonszámát, vagy a névjegy nevének kezdőbetűjét vagy a pinjin monogramját (például adja meg a hwkf lehetőséget a Huawei ügyfélszolgálatához). A készülék automatikusan megkeresi a megfelelő számot a Névjegyzékben és a híváselőzményekben. Érintse meg a listában a hívni kívánt névjegyet. Két SIM-kártyás készülék esetén érintse meg a  vagy a  ikont a hívás kezdeményezéséhez. A névjegy hívásának állapota látható a képernyőn (pl. kicseng vagy hívástovábbítás van folyamatban). Érintse meg a  ikont a hívás befejezéséhez.

-  Ha másolt egy tárcsázni kívánt telefonszámot, a rendszer figyelmezteti, hogy illessze be a számot, miután belép a tárcsázó képernyőre.

A hívás befejezése a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával: Véletlenül rossz telefonszámot tárcsázott, majd elrejtette a hívási képernyőt, és szeretné gyorsan befejezni a hívást? Beállíthatja a

Bekapcsoló gomb megszakítja a hívást opciót. A **Tárcsázó** képernyőn nyissa meg a  > **Beállítások** > **Bővebben** menüt, és engedélyezze a **Bekapcsoló gomb megszakítja a hívást** opciót a hívások gyors befejezéséhez.

Segélyhívások indítása

Ha a Telefon be van kapcsolva és mobilszolgáltatással lefedett területen található, vészhelyzetben lehetősége van segélyhívást kezdeményezni zárolt képernyővel és mobilszolgáltatás nélkül is.

-  A segélyhívási funkcióra helyi törvényi előírások és az internetszolgáltató által meghatározott szabályok vonatkoznak. Hálózati problémák, illetve környezeti interferencia miatt előfordulhat, hogy a segélyhívás megghiúsul. Vészhelyzetben ne bízza magát kizárólag a Telefon segélyhívási funkciójára.

Nyissa meg a  **Tárcsázó** funkciót, vagy érintse meg a **Segélyhívás** feliratot a zárképernyőn, adja meg a területileg érvényes segélyhívó számot a tárcsázóban, majd érintse meg a  gombot. Ha az adott helyszínen a mobilhálózati jelerősség megfelelő, a Telefon pedig engedélyezett helyszolgáltatásokkal van csatlakoztatva van az internethez, a készülék azonosítja és a képernyőn megjeleníti az aktuális helyzetet.

A hívástovábbítás engedélyezése, hogy ne legyen több elmulasztott hívás

Ha nem tudja fogadni a hívásokat, úgy is beállíthatja a készüléket, hogy az egy másik hívószámra továbbítsa a bejövő hívásokat.

 Egyes szolgáltatók nem támogatják ezt a funkciót.

Nyissa meg a  **Tárcsázó** menüelemet, és válassza a  > **Beállítások** > **Hívásátirányítás** lehetőséget. Ha két SIM-kártyás készüléke van, az **1. SIM** vagy a **2. SIM** területen érintse meg a **Hívásátirányítás** lehetőséget, és jelölje ki a továbbítási módot.

Hívásnaplók törlése

Törölheti a hívásnaplókat, ha már nincs rájuk szüksége.

Nyissa meg a  **Tárcsázó** menüt, és érintse meg a  lehetőséget a tárcsázó elrejtéséhez. Ekkor az alábbiakat hajthatja végre:

- **Egy tétel törlése:** Tartsa nyomva a hívásnapló egy tételét, majd érintse meg a **Bejegyzés törlése** lehetőséget.
- **Több tétel törlése:** Nyissa meg az  > **Több bejegyzés törlése** menüt, válassza ki a törölni kívánt tételeket vagy érintse meg a **Mind kijelöl** lehetőséget, majd érintse meg a  lehetőséget.

A nemzetközi roaming funkció aktiválása az országhatárok nélküli kommunikációhoz

Ha akár munkaügyben, akár kikapcsolódni külföldre utazik, kezdeményezhet hívásokat a Telefon roaming funkciója segítségével anélkül, hogy az országkódot meg kéne adnia.

 Ezt a funkciót támogatnia kell a szolgáltatónak. Győződjön meg arról, hogy a roaming, illetve a nemzetközi roaming funkció engedélyezve van a SIM-kártyáján. További tudnivalókért vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

Nyissa meg a  **Tárcsázó** vagy  **Névjegyzék** funkciót a hívásindításhoz.

VoLTE

VoLTE: Hívások indítása és adathasználat egyszerre

A VoLTE (Voice over LTE) lehetővé teszi a hívási és az adatforgalmi szolgáltatások használatát egyazon 4G hálózaton, azaz telefonhívások bonyolítása közben is tudja használni az internetet. A VoLTE emellett rövidebb kapcsolódási időt, továbbá jobb minőségű hang- és videohívásokat kínál.

A Telefon mindkét SIM-kártya-foglalata támogatja a 4G, a VoLTE és a VoWiFi szabványt is, így nincs szükség a SIM-kártyák cserélgetésére.

- **Kettős 4G:** A Telefon mindkét SIM-kártya-foglalata támogatja a 4G szabványt.
- **Kettős VoLTE:** A Telefon mindkét SIM-kártya-foglalata támogatja a VoLTE szabványt, így HD-hívások közben is használhatja az internetet.

- **Kettős VoWiFi:** A Telefonmindkét SIM-kártya-foglalata támogatja a VoWiFi szabványt, így bonyolíthat hívásokat Wi-Fi-hálózaton keresztül is. A VoWiFi segítségével akár Repülő módban is kezdeményezhet hívásokat.

 Egyes szolgáltatók nem támogatják ezt a funkciót.

A VoLTE engedélyezése a HD-hívások élményéhez

-  Egyes szolgáltatók nem támogatják ezt a funkciót.
- Kizárólag a két SIM kártyás telefonok támogatják mindkét SIM kártyanyílás használatát a 4G, a VoLTE és a VoWiFi érdekében.

Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, majd válassza a **Vezeték nélküli és egyéb háló.** > **Mobilhálózat** opciót. A SIM 1, illetve SIM 2 beállításainak területén (ha azt támogatja a szolgáltató hálózata) a következőket teheti:

- **A 4G engedélyezése:** Kapcsolja be a **4G** funkciót. A szolgáltató által eszközölt egyéni változtatások következtében előfordulhat, hogy a készüléke nem kínál **4G** kapcsolót. Ez azt jelzi, hogy a 4G eleve engedélyezve van, kézi engedélyezésére nincs szükség.
- **A VoLTE-hívás engedélyezése:** Kapcsolja be a **VoLTE hívások** funkciót.
- **A Wi-Fi-hívás engedélyezése:** Kapcsolja be a **Wi-Fi hívás** funkciót.

Miután a beállítás kész, válassza ki a hívni kívánt névjegyet, és érintse meg a(z)  lehetőséget a videohívás kezdeményezéséhez. Hanghívás közben megérintheti a(z)  lehetőséget is a képernyőn, hogy videohívásra váltson.

VoWi-Fi használata az új hívásélmény érdekében

VoWi-Fi felhasználásával hang-, illetve videohívást kezdeményezhet bárhol, ahol van elérhető Wi-Fi-hálózat – még akkor is, ha nincs mobilhálózati hozzáférés.

-  Ehhez a funkcióhoz elengedhetetlen a szolgáltató támogatása. További tudnivalókért – például a kapcsolódó díjak és költségek tárgyában – vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Nyissa meg a  **Tárcsázó** lehetőséget, válassza a  > **Beállítások** > **Wi-Fi hívás** menüelemet, és engedélyezze a következőt: **Wi-Fi hívás**. Érintse meg a **Mód** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a preferált hálózat beállításához.

Üzenetek alapvető funkciói

Az üzenetek kezelése

Az Üzenetek alkalmazás egyszerűvé teszi az üzenetek hatékony kezelését.

Nyissa ki az  **Messages** lehetőséget. A párbeszédtek listájában érintse meg egy kapcsolat nevét vagy telefonszámát, hogy megtekintse a párbeszédet.

Üzenetek megválaszolása: Írja be az üzenetet a szövegdobozba, majd érintse meg a  gombot.

Üzenet archiválása: Aggódik amiatt, hogy véletlenül töröl fontos üzenetet? Tartson lenyomva egy üzenetet, majd érintse meg a  gombot az üzenet archiválásához.

Üzenet törlése: Unja már a rengeteg üzenet miatt kialakuló összevisszaságot? Az üzenetek listájának rendezéséhez törölheti a szükségtelen üzenetváltásokat, illetve üzeneteket. A párbeszédtek vagy üzenetek törléséhez tartsa lenyomva a párbeszédet vagy az üzenetet, hogy belépjen a szerkesztési képernyőre, majd válassza ki a párbeszédet vagy üzenetet, és érintse meg a(z)  lehetőséget. A törölt üzenetek visszaállítására nincs mód.

Keresés az üzenetekben: Gyorsan meg szeretné találni az üzeneteket? Az üzenetlista képernyőt megnyitva adja meg a kulcsszavakat a keresősávban, és a kapcsolódó találatok megjelennek alatta.

Névjegy letiltása: Le szeretné állítani, hogy valaki kérértlen üzeneteket küldjön Önnek? Tartson lenyomva egy üzenetet, majd érintse meg a  gombot a névjegy blokkolásához.

Kérértlen üzenetek letiltása

Unja már a kérértlen üzeneteket? Engedélyezze az üzenet blokkolót és mondjon búcsút a kérértlen üzeneteknek!

Nyissa ki az  **Messages** lehetőséget.

Használja a zaklatásszűrőt a következők végrehajtásához:

Üzenetek blokkolása: Tartson lenyomva egy üzenetet, majd érintse meg a(z)  lehetőséget a számról érkező üzenetek és hívások blokkolásához.

Üzenetek blokkolásának feloldása: Érintse meg a(z)  lehetőséget, majd érintse meg a **Letiltott ismerősök** lehetőséget. Érintse meg a telefonszám végén található  lehetőséget a szám blokkolásának feloldásához.

MMS üzenetek automatikus letöltésének szabályozása

Az MMS üzenetek automatikus letöltésének szabályozása megelőzi a költséges mobil-adatforgalomhasználatot.

Nyissa meg a(z)  **Messages** lehetőséget, és érintse meg a(z)  lehetőséget. Válassza a(z) **Beállítások > Speciális** lehetőséget.

Innen az alábbiakat konfigurálhatja:

Automatikusan lekérje-e az MMS üzeneteket: A(z) **Automatikus MMS-letöltés** letiltása, hogy megakadályozza a készülékét az MMS üzenetek automatikus letöltésében.

Automatikusan lekérje-e az MMS üzeneteket barangolás közben: A(z) **Automatikus MMS letöltés barangoláskor** letiltása, hogy megakadályozza a készülékét az MMS üzenetek automatikus letöltésében barangolás közben.

Alapvető kamerafunkciók

Az alapvető kamerafunkciók használata

Ismerkedjen meg a kamera alapvető funkcióval, hogy jobb képeket készíthessen.

Alapvető fényképezési mód: Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást. A keresőben a  megérintésével készítsen fényképet. Beállíthatja a hangerő le gombot is a kamera kioldógombjaként.

Kameramód kiválasztása: Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást. A keresőben válasszon egy kameramódot az előre telepítettek közül.

Nagyítás és kicsinyítés a kamerával: A keresőben érintse meg két ujjal a képernyőt, és csípje össze az ujjait a kicsinyítéshez, vagy távolítsa őket a nagyításhoz. Ha a kamera optikai zoom értékénél nagyobb mértékben nagyít, a kép minősége romlani fog. Miután megérinti a képernyőt két ujjal és nagyít vagy kicsinyít, egy nagyítási sáv jelenik meg a képernyő szélén, amelyet szintén használhat a kép nagyításához és kicsinyítéséhez.

A kamera expozíciós értékének a beállítása: A kamerája automatikusan a környezeti fényviszonyokhoz igazítja az expozíciós értéket. Az expozíciós érték növelésével a képek világosabbak, míg a csökkentésével sötétebbek lesznek. Az expozíciós értéket manuálisan is beállíthatja a keresőben a képernyő megérintésével, majd a  ikon felfelé vagy lefelé húzásával.

Vaku engedélyezése vagy letiltása: A vaku többlet megvilágítást biztosít, ha gyenge fényviszonyok között készít fényképeket. A keresőben érintse meg a  ikont a következő vakumódok egyikének kiválasztásához:

-  **Automata:** A kamera automatikusan engedélyezi vagy letiltja a vakut a környezeti fényviszonyoktól függően.
-  **Ki:** Vaku letiltása.
-  **Be:** Vaku engedélyezése.
-  **Folyamatosan ég:** A vaku mindig be van kapcsolva, amikor a keresőt használja.

Automatikus mosolyfelvétel: A keresőben érintse meg a  ikont, és engedélyezze a **Mosolyfelvétel** opciót. A kamera mostantól automatikusan fényképez, ha mosolyt észlel a keresőben.

Néma felvétel: A keresőben érintse meg a  ikont, és engedélyezze a **Némítás** opciót.

Földrajzi hely meghatározásának engedélyezése: Fényképezéskor a rendszer rögzíti a földrajzi helyet, amely lehetővé teszi, hogy a képei között helyszín alapján is kereshessen. A keresőben érintse meg a  ikont, és engedélyezze a **GPS címke** opciót.

Kamera beállításainak módosítása

A Kamerabeállítások képernyőn számos kamerabeállítás, mód és specifikáció közül válogathat a felhasználási igényeknek megfelelően.

Automatikus mosolyfelvétel: A(z) **Beállítások** lehetőségben engedélyezze a(z) **Mosolyfelvétel** lehetőséget. A kamera mostantól automatikusan fényképez, ha mosolyt észlel a keresőben.

A fényképezés némítása: A(z) **Beállítások** képernyőn engedélyezze a(z) **Némítás** lehetőséget.

A kamerarács használata a fényképei összeállításához

Volt már, hogy bosszankodott, amiért a képei ferdek lettek, vagy a tárgy nem volt középen? Használja a kamerarácsot a tökéletes összeállítás megalkotásához.

Egy kamerarács kiválasztásához nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget, és érintse meg a(z)  lehetőséget a(z) **Beállítások** megnyitásához. Ezután érintse meg a(z) **Kamera rács** lehetőséget, és válassza ki a kívánt rács- vagy vonaltípust.

Harmadolási kompozíciós mód: Használja a(z) **Rács** vagy **Aranyvonal** lehetőséget. A rács négy metszési pontja a kép fókuszterületeit jelöli. A jó kompozícióhoz vigye a fénykép tárgyát a rács metszési pontjainak egyikébe.



Spirális kompozíciós mód: Használja a(z) **Fibonacci spirál (balra)** vagy **Fibonacci spirál (jobbra)** lehetőséget. Vigye a fénykép tárgyát a spirál közepére.



Pro mód

A Pro mód használata tájképek készítéséhez

Élénkebbé és dinamikusabbá szeretné tenni tájképeit? Használja a Pro módot egyedi és személyre szabott tájképek készítéséhez.

Nyissa meg a(z)  **Kamera** > **Továbbiak** > **Pro** lehetőségre.

Mérési mód kiválasztása a tárgy alapján: A Pro mód képernyőn érintse meg a(z)  lehetőséget, és válasszon egy megfelelő mérési módot.

Mérési mód	Felhasználási lehetőségek
Mátrix	Széles tájképek és tengerek
Középső	A tárgy a kép közepén található, és kiemelkedik a háttérből.
Pontszerű	A képen kiemelni kívánt tárgy aránylag kicsi, például egy virág vagy fa.

A fényerő beállítása a képkészítési környezet alapján:

- **Az ISO beállítása:** A Pro mód képernyőn érintse meg a(z) **ISO** lehetőséget, és lapozzon balra vagy jobbra az ISO csúszkán az értékének módosításához.

 A túlzott zaj lekerüléséhez a javasolt ISO-érték 400 alatt van. A javasolt nappali ISO-érték 100 és 200, illetve 400 felett van éjszakai helyszínek esetén.

- **A zársebesség beállítása:** A Pro mód képernyőn érintse meg a(z)  (zársebesség) lehetőséget, csúsztassa el a zársebesség csúszkáját, és húzza a kívánt sebességet középre.

 A javasolt zársebesség statikus helyszínekhez (például hegyekhez) 1/80 és 1/125 közt van; és gyorsabb (1 másodpercnél kevesebb) a mozgó tárgyak esetén (például hullámoknál). A legjobb eredmény érdekében használjon háromlábú állványt mozgó tárgyak fényképezésénél.

- **Expozíció kiegyenlítésének beállítása:** A Pro mód képernyőn érintse meg a(z)  lehetőséget, csúsztassa el az expozíció csúszkáját, és húzza a kívánt értéket középre.

Automatikus fehéregyensúly beállítása: A Pro mód képernyőn érintse meg a(z)  lehetőséget, csúsztassa el az automatikus fehéregyensúly csúszkáját, és húzza a kívánt értéket középre.

-  Amikor napfényben készít képet, akkor választhatja a(z)  lehetőséget. Alacsony megvilágítású környezetben választhatja a(z)  lehetőséget is.
- Érintse meg a  lehetőséget a színhőmérséklet változtatásához. Ha azt szeretné, hogy a fénykép otthonos, nosztalgikus tónusú legyen, akkor növelje a K értéket. A hideg, nyugodt és futurisztikus tónushoz csökkentse a K értéket.

Az AF beállítása a kép tárgya alapján: A Pro mód képernyőn érintse meg a(z)  lehetőséget, csúsztassa el az AF csúszkáját, és húzza a kívánt módot középre.

AF-módok	Felhasználási lehetőségek
AF-S mód	Statikus témák (például hegyek).
AF-C mód	Mozgó témák (például folyó víz és tengerhullámok).
MF mód	Kiálló tárgyak (például egy virág közeli felvétele).

Felvétel közben tartsa mozdulatlanul a készüléket: A Pro mód képernyőn érintse meg a(z)  lehetőséget, és engedélyezze a(z) **Vízszint** lehetőséget. Miután engedélyezte a lehetőséget, két segédvonal fog megjelenni a keresőben. Amikor a pontozott vonal fedi a sima vonalat, az azt jelzi, hogy a kamera párhuzamos a vízszinttel.

-  Pro módban néhány beállítás módosulhat egy beállítás módosítása után. Ezeket érdemes az igényei szerint beállítani.
- A fent javasolt beállítások csak referenciaként szolgálnak. A kívánt hatás érdekében érdemes beállítani őket a tényleges körülményektől függően.

A Pro mód használata portrék rögzítéséhez

Professzionálisabb portrékat szeretne készíteni? A Pro móddal módosíthatja a kamera beállításait a professzionális portrék készítéséhez.

Nyissa meg a(z)  **Kamera > Továbbiak > Pro** lehetőségre.

Mérési mód kiválasztása:  vagy a(z)  mód a javasolt a portrék készítéséhez. Vigye a tárgyat (például az arcokat) a kereső közepére.

A fényerő beállítása a képkészítési környezet alapján

- **Az ISO beállítása:** A túlzott zaj elkerülése érdekében javasolt alacsony szintre állítani az ISO értékét. Érdemes az ISO értékét a tényleges képkészítési környezet alapján beállítani.

Képkészítési környezet	Javasolt ISO-érték
Szabadtéri	100 és 200 között
Beltéri	400 körül
Éjszakai témák	400 és 800 között

- **Zársebesség beállítása:** A zársebességnek lassúnak kell lennie sötét környezeti fényviszonyoknál, és gyorsnak kell lennie világos környezeti fényviszonyoknál. A javasolt zársebesség álló portré esetén 1/80 és 1/125 között van. Mozgó téma esetén válassza az 1/125 vagy annál gyorsabb zársebességet.
- **Expozíció kiegyenlítésének beállítása:** Érdemes növelni az expozíció kiegyenlítését, ha a témára vagy a háttérre eső fény mennyisége alacsony, illetve érdemes csökkenteni az expozíció kiegyenlítését, ha túl sok a fény.

Automatikus fehéregyensúly beállítása: Az automatikus fehéregyensúlyt a fényviszonyoktól függően állítsa be. Amikor napfényben készít képet, akkor választhatja a(z)  lehetőséget. Alacsony megvilágítású környezetben választhatja a(z)  lehetőséget is.

A fókusz beállítása: A tárgy jobb kiemelése érdekében javasolt a kézi fókusz (MF) használata portrékészítéskor. A keresőben érintse meg a kiemelni kívánt részt (például a tárgy arcát) a fókuszáláshoz.

-  Pro módban néhány beállítás módosulhat egy beállítás módosítása után. Ezeket érdemes az igényei szerint beállítani.
- A fent javasolt beállítások csak referenciaként szolgálnak. A kívánt hatás érdekében érdemes beállítani őket a tényleges használati körülményektől függően.

Fénnyel festés mód

Fénnyel festés: Fénycsókák felvétele

A fénnyel festési mód automatikusan lassabb zársebességet állít be, hogy hosszú expozíciós felvételeket készíthessen a fénycsókákról. A mód használata éteri szépségű, lenyűgöző fényképeket eredményez.

A fénnyel festési mód négy kreatív felvételi módot kínál különböző tárgyakhoz és fényviszonyokhoz:

- **Fényszóró csíkok:** Autók fénycsóvainak rögzítése éjjel.
- **Fény graffiti:** Mozgó fényforrás fénycsóvainak rögzítése gyenge fényviszonyok között.

- **Selymes víz:** Selymes hatású fényképek rögzítése vízesésekről és folyóvizekről.
- **Csillagvonalak:** Az éjjeli égbolton látható csillagok nyomvonalainak lenyűgöző megörökítése.



A Hátsólámpafények használata a város fényeinek rögzítéséhez

A Hátsólámpa fények segítségével művészi éjszakai képeket készíthet járművek fényszóróiról.

- A legjobb eredmény érdekében a felvételt távolabbról és a tárgynál kissé magasabban elhelyezkedve készítse. Ügyeljen rá, hogy az autó fényszórói ne világítsanak közvetlenül a kamerába, mivel ez túlexponált képhez vezethet.
- Helyezze a készüléket egy háromlábú állványra vagy stabil felületre, hogy ne mozduljon el az exponálás közben.

Nyissa meg a(z)  **Kamera > Továbbiak > Fénnyel festés > Fényszóró csíkok** lehetőségre. Tartsa stabilan a Telefon készüléket. Érintse meg a(z)  lehetőséget a fényképezés megkezdéséhez. A kép előnézete megjelenik a keresőben. Érintse meg a(z)  lehetőséget, ha végzett.



A fénygraffiti használata fényminták létrehozásához

A Fénygraffiti segítségével mintákat rajzolhat vagy szavakat írhat úgy, ha egy fényforrást mozgat a kamera előtt.

- Keressen egy sötét, külső fényforrások nélküli helyszínt, és ügyeljen rá, hogy a tárgy sziluettje ne legyen látható. Válasszon egy megfelelően világos fényforrást a kívánt színben, például egy kis elemlámpát vagy világító rudat.
- Helyezze a készüléket egy háromlábú állványra vagy stabil felületre, hogy ne mozduljon el az exponálás közben.

Nyissa meg a(z)  **Kamera > Továbbiak > Fénnyel festés > Fény graffiti** lehetőségre. Tartsa stabilan a Telefon készüléket. Érintse meg a(z)  lehetőséget a fényképezés megkezdéséhez. A kép előnézete megjelenik a keresőben. Érintse meg a(z)  lehetőséget, ha végzett.



A Selymes víz mód használata vízesések és folyóvizek felvételéhez

A Selymes víz segítségével selymes hatású képeket készíthet vízesésekről és folyóvizekről.

-  • A legjobb eredmény érdekében keressen egy bő vízü patakot vagy vízesést.
- Helyezze a készüléket egy háromlábú állványra vagy stabil felületre, hogy ne mozduljon el az exponálás közben.

- 1** Nyissa meg a(z)  **Kamera > Továbbiak > Fénnyel festés > Selymes víz** lehetőségre.
- 2** Tartsa stabilan a Telefon készüléket. Érintse meg a(z)  lehetőséget a fényképezés megkezdéséhez.
- 3** A kép előnézete megjelenik a keresőben. Érintse meg a(z)  lehetőséget, ha végzett.



A Csillagvonalak használata a csillagok szépségének rögzítéséhez

A Csillagvonalak módban a kamerával a csillagok éjszakai égbolton történő mozgását is megörökítheti.

- i • A legjobb eredmény érdekében válasszon egy fényszennyezéstől mentes helyszínt, ahol az égboltot semmi nem takarja ki, és a képeket egy tiszta éjszakán készítse el.
- Helyezze a készüléket egy háromlábú állványra vagy stabil felületre, hogy ne mozduljon el az exponálás közben.

- 1** Nyissa meg a(z)  **Kamera > Továbbiak > Fénnyel festés > Csillagvonalak** lehetőségre.
- 2** Tartsa stabilan a Telefon készüléket. Érintse meg a(z)  lehetőséget a fényképezés megkezdéséhez.
- 3** A kép előnézete megjelenik a keresőben. Érintse meg a(z)  lehetőséget, ha végzett.



További rögzítő módok

Time-lapse használata rövid videó létrehozásához

A Time-lapse mód használatával egy hosszú időtartam alatt képeket rögzíthet, amelyeket egy rövid videóba egyesíthet, így megtekintheti a virágok virágzását, a felhők mozgását, a városi forgalmat és a csillagok mozgását az éjszakai égbolton.

- i • Kerülje a time-lapse hosszan tartó használatát, mert lemeríti az akkumulátort, és elfogyasztja a tárhelyet.
 - Használjon stabil háromlábú állványt, amely biztosan tartja a készüléket a time-lapse felvétel alatt.
- 1** A time-lapse felvétel megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a helyszín megfelelően meg van világítva, és a kamera fókuszban van. Gondosan helyezze el a kamerát, hogy elkerülje a lényegtelen háttértárgyak rögzítését.
- 2** Nyissa meg a(z)  **Kamera > Továbbiak > Time-lapse** lehetőségre. Érintse meg a(z)  lehetőséget a felvétel indításához.
- 3** Érintse meg a(z)  lehetőséget a felvétel befejezéséhez.
- 4** Lépjen a(z) **Galéria** lehetőségre a time-lapse videó lejátszásához.
 - i A legjobb eredmény érdekében a lejátszási sebességet a rendszer határozza meg. A rögzítési sebesség és a lejátszási sebesség nem módosítható kézzel.



Mozgóképek készítése

Érdekesebbé és dinamikusabbá szeretné tenni a fényképeit? Készítsen mozgóképet, és hosszabbítsa meg a csodálatos pillanatok.

A mozgóképekkel a zárgomb lenyomása előtt és után körülbelül egy másodpercig rögzíthet egy helyszínt. Amikor ezeket a képeket böngészi a Galériában, nem csak a zárgomb lenyomásakor készített képet tekintheti meg, hanem a dinamikus képet és hangot is lejátszhatja.

Mozgóképek készítése: Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget, érintse meg a(z)  lehetőséget a képernyő tetején, majd érintse meg a(z)  lehetőséget a rögzítéshez.

Mozgóképek megtekintése: A rögzített mozgóképet a(z) **Galéria** lehetőségben, JPG formátumban lesz mentve. Lépjen be a(z)  **Galéria** > **Albumok** > **Kamera** lehetőségbe. Érintse meg a képeket a(z)  ikonnal, és érintse meg a(z)  lehetőséget a kép tetején a dinamikus hatás megtekintéséhez. A mozgóképek automatikusan megáll a teljes lejátszás után. A lejátszás leállításához megérintheti a képernyőt is.

Mozgóképek megosztása: Lépjen be a(z)  **Galéria** > **Albumok** lehetőségbe, érintse meg a megosztani kívánt mozgóképet, majd érintse meg a(z)  lehetőséget, válasszon ki egy megosztási módot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a megosztás befejezéséhez.

-  A mozgóképek közvetlenül Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share és egyéb funkciók használatával is megoszthatók. A mozgó fotóhatás lejátszásához a fogadó készüléknek olyan Huawei készüléknek kell lennie, amely támogatja a mozgóképek rögzítését. Amikor harmadik féltől származó alkalmazásokkal vagy nem támogatott készülékekkel oszt meg mozgóképeket, a mozgóképek állóképként fognak megjelenni.

Fényképkezelő

Fényképek szerkesztése

Szerkeszteni akar egy éppen elkészített képet, hogy még jobb legyen? A Galéria szerkesztési funkcióival körbevághatja, elforgathatja, és számos hatást alkalmazhat (például graffiti, személyre szabott vízjelek és szűrők) a fényképein, hogy még hatásosabbak legyenek.

Lépjen a(z)  **Galéria** lehetőségre, jelölje ki a szerkeszteni kívánt fényképet, és érintse meg a(z)  lehetőséget a fényképszerkesztő képernyő megnyitásához. A fényképek szerkesztéséhez a következő funkciókat használhatja:

- **Fénykép forgatása:** Érintse meg a(z)  lehetőséget, és csúsztassa el a forgatótárcsát a fénykép elforgatási szögének testreszabásához. A(z) **Forgatás** vagy **Tükrözés** megérintésével is elforgathatja 90 fokkal a fényképet, vagy átfordíthatja azt.
- **Fénykép körülvágása:** Érintse meg a(z)  lehetőséget, és húzza a rácsmezőt vagy annak sarkait a kijelölés beállításához. Választhat rögzített körülvágási arányt is, és a rácseszköz sarkainak húzásával körülvághatja a fényképet.
- **Szűrőhatások hozzáadása:** Szűrőhatás kiválasztásához érintse meg a  ikont.
- **Színmegtartás:** Érintse meg a(z)  lehetőséget, és kövesse az utasításokat a képernyőn a megtartani kívánt színek kijelöléséhez. A megtartani kívánt színű területek kiemelve fognak megjelenni.
- **Fénykép elmosása:** Érintse meg a  ikont, jelöljön ki egy elmosási módot, és húzza a csúszkát az elmosás fokának beállításához.
- **Fényképhatások beállítása:** Érintse meg a  ikont a fénykép fényerejének, kontrasztjának, telítettségének és egyéb paramétereinek beállításához.
- **Portréfénykép szebbé tétele:** Amikor a rendszer portréfényképet észlel, akkor automatikusan megjeleníti a(z) **Szépítés** funkciót. Ha megérinti a  ikont a fényképszerkesztő képernyőn, akkor olyan hatásokat alkalmazhat, mint a(z) **Tompítás**, a(z) **Foltok**, a(z) **Sovány arc** és a(z) **Nagy szemek**, amelyekkel még tetszetősebbé varázsolhatja a portrét.
- **Fényképmozaik létrehozása:** Érintse meg a  ikont, és válasszon egy mozaikstílust és -méretet fényképmozaik létrehozásához.
- **Graffiti a fényképeken:** Érintse meg a  ikont, és válasszon egy ecsetet és színt, ha graffitit akar hozzáadni a fényképhez.
- **Vízjelek hozzáadása:** Érintse meg a  ikont, és válasszon egy vízjelet (például **Idő**, **Hely**, **Időjárás** vagy **Hangulat**) a fényképei testreszabásához.

- **Címke hozzáadása:** Érintse meg a  ikont, és válasszon egy annotációstílust és betűtípus-formátumot a fényképei gazdagításához.

Fényképek vagy videók böngészése és megosztása

A régi fényképek és videók böngészése a legbecsebb emlékeit idézheti fel. A fényképeket és a videókat a készülék Galériája tárolja. A fényképeket idő, hely vagy album alapján is megtekintheti.

Fényképek megtekintése teljes képernyőn: Nyissa meg a  **Galéria** funkciót, és érintsen meg egy fényképet a teljesképernyős módban történő megtekintéshez. A menü elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt. A fényképek teljes képernyős megtekintése közben a következőket teheti:

- **A fényképre vagy videóra vonatkozó alapinformációk megtekintése:** Egy fényképet vagy videót felfelé lapozva jelenítheti meg az alapinformációit.
- **Fénykép nagyítása vagy kicsinyítése:** Helyezze két ujját a képernyőre, és a fénykép nagyításához csúsztassa el őket egymástól, a fénykép kicsinyítéséhez pedig csípje össze őket. Ha a fénykép felbontása nagyobb, mint a képernyőé, a fénykép maximum kétszeresére nagyítható, miután a két ujját használva a fényképre nagyított és az ujját felemelte a képernyőről.
- **A készítés paramétereinek megtekintése:** Megérintheti a(z)  lehetőséget, majd lapozzon felfelé és lefelé a részleteket tartalmazó ablakban az ISO (érzékenység), az EV (expozíció kompenzáció), a felbontás és más fényképezéssel kapcsolatos paraméterek megtekintéséhez.
- **Fénykép átnevezése:** Lépjen a  > **Átnevezés** lehetőségre, és adjon meg egy új nevet.
- **Állítson be fényképet névjegyképként vagy főképernyő háttérképként:** Lépjen a  > **Beállítás mint** lehetőségre, és a fényképet állítsa be mint **Háttérkép** vagy **Kapcsolat fotója**.

Fénykép vagy videó megosztása: Nyissa meg az  **Galéria** lehetőséget, a kiválasztó képernyő megnyitásához tartson lenyomva egy elemet, válassza ki a megosztani kívánt elemeket, majd érintse meg a  lehetőséget, hogy kiválassza a megosztás módját, és a megosztási művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megtekintés készítési idő alapján: A **Fotók** fülön a fényképek és a videók a készítésük ideje alapján vannak megjelenítve. A képek készítésének dátumainak teljes képernyős módban történő megtekintéséhez lépjen a  > **Beállítások** menübe, majd engedélyezze az **Idő és hely mutatása** lehetőséget. A **Fotók** fül alatt a két ujjá széthúzásával vagy összecsiszolásával nagyíthat és kicsinyíthet a képernyőn, valamint válthat a megjelenítés nap szerint és a megjelenítés hónap szerint opciók között.

Megtekintés készítési hely alapján: Ha a fényképek vagy videók úgy készültek, hogy a **GPS címke** engedélyezve volt a **Kamera** beállítások menüben, akkor megtekintheti őket a Térkép módban. A

Fotók fülön érintse meg a  lehetőséget, és a rendszer a készítésnek megfelelő helyen fogja a térképen megjeleníteni a helyinformációkat tartalmazó fényképeket és videókat. Széthúzhatja két ujját a képernyőn, hogy nagyítson a térképen, és megtekintse a képkészítés helyének részleteit. A fénykép bélyegképének megérintésével megtekintheti az adott helyen készített összes fényképet és videót.

Megtekintés album alapján: Az **Albumok** fülön albumok szerint tekintheti meg a fényképeket és videókat. Egyes fényképek és videók tárolására a rendszer által megadott alapértelmezett albumokban kerül sor. A kamerával rögzített videókat például a **Videók** albumba menti a rendszer. A képernyőképeket és a képernyőről készített felvételeket a **Képernyőképek** album tárolja.

Diavetítések lejátszása: A **Fotók** fülön érintse meg a  > **Diavetítés** lehetőséget, és a rendszer automatikusan megkezdí a fényképek diavetítését. A lejátszás leállításához érintse meg a képernyőt.

Fényképalbumok rendezése

Fényképek és videók hozzáadása új albumhoz: Az **Albumok** fülön érintse meg a **Album hozzáadása** elemet, adjon meg egy albumnevet, majd érintse meg az **OK** gombot. Válasszon ki egy fényképet vagy videót, majd adja hozzá a kiválasztott elemet az új albumhoz.

Fényképek és videók átvitele: Áthelyezheti a fényképeket és videókat különböző helyekről ugyanabba az albumba az egységes kezeléshez és böngészéshez. A megfelelő albumba történő

belépés után tartson lenyomva egy fényképet vagy videót, míg a(z)  ikon meg nem jelenik, majd válassza ki az áthelyezni kívánt fényképeket és videókat. Érintse meg a  lehetőséget, majd válassza ki az albumot, amibe át akarja helyezni az elemeket. Miután az elemek át lettek helyezve, többé nem lesznek megőrizve az eredeti helyükön.

Kedvenc fényképek és videók: Külön szeretné tárolni a kedvenc fényképeit és videóit? Berakhatja a kedvencek közé a speciális fényképeit és videóit a könnyű megtekintés érdekében. Nyissa meg a fényképet vagy videót, amit a kedvencek közé akar rakni, majd érintse meg a  lehetőséget, hogy tárolja a **Kedvenceim** albumban. A kedvencek közé rakott elemek az eredeti helyükön maradnak.

Azonban egy  ikon megjelenik a bélyegképükön.

Albumok elrejtése: Vannak olyan fontos személyes albumai, amiket nem akar másoknak megmutatni? Elrejtheti őket a személyes adatvédelme biztosítása érdekében. Az **Albumok** fülön lépjen a(z)  > **Albumok elrejtése** részre, majd váltsa át az elrejteni kívánt albumok kapcsolóját.  Az olyan albumok, mint a **Kamera**, **Videók**, **Kedvenceim** és **Képernyőképek** nem rejthetők el.

Fényképek és videók törlése: Tartson nyomva egy fényképet vagy albumot, amíg a(z)  ikon meg nem jelenik, jelölje ki a törölni kívánt elemeket, majd lépjen a  > **Törlés** lehetőségre. A törölt fényképek és videók megmaradnak a **Nemrég törölt** albumban egy címkével, amely jelzi, hogy hány nap van hátra addig, amíg az elem véglegesen el nem lesz távolítva a rendszerből. Fénykép vagy videó lejárat előtti végleges törléséhez a **Nemrég törölt** albumban jelölje ki a véglegesen törölni kívánt fényképet vagy videót, majd lépjen a  > **Törlés** lehetőségre.

Törölt fényképek és videók visszaállítása: Lépjen az **Nemrég törölt** albumba, tartson nyomva egy fényképet vagy videót, míg a(z)  ikon meg nem jelenik, majd válassza ki a visszaállítani kívánt

elemeket, és érintse meg az  lehetőséget, hogy visszaállítsa őket az eredeti albumukba. Ha az eredeti album törölve van, a rendszer létrehoz egy új albumot az Ön számára.

Telefonkezelő

Az egyérintéses optimalizálás használata

Úgy vette észre, hogy mostanában lassabb a Telefon készüléke? Aggódik amiatt, hogy nincs megfelelően felvértezve kártékony programkódokkal és más biztonsági fenyegetésekkel szemben? Az egyérintéses optimalizálással a Telefon működését zökkenőmentesebbé teheti, és megvédheti a biztonsági kockázatokkal szemben.

Nyissa meg a(z)  **Telefonkezelő** funkciót, és érintse meg a(z) **OPTIMALIZÁLÁS** lehetőséget. A Telefon készülék automatikusan végrehajtja a teljes körű teljesítményoptimalizálást, biztonsági optimalizálást, akkumulátor-teljesítmény optimalizálást és a készülékkezelés optimalizálását. Az optimalizáló opciók testre szabhatók. Ugyanakkor a rendszer javasolni fogja, hogy hajtson végre egy egyérintéses kézi optimalizálást a készülék sebességének növelése, a biztonsági kockázatok ellenőrzése, az energiafogyasztás optimalizálása és az ismeretlen vagy zaklató telefonhívások figyelése és letiltása érdekében.

A mobiladat használatának kezelése

Kezelje mobiladat-használatát a többletköltségek elkerülése érdekében.

Nyissa meg a  **Telefonkezelő** alkalmazást, és az adathasználati statisztikák megtekintéséhez érintse meg az **Adathasználat** lehetőséget, vagy engedélyezze az **Intelligens adatmegtakarító** funkciót.

- **Adathasználat a hónapban:** Az egyes alkalmazások által felhasznált adatmennyiség megjelenítése.
- **Hálózati alkalmazások:** Az egyes alkalmazások internet-hozzáféréseinek beállítása.
- **Intelligens adatmegtakarító:** Engedélyezze az adatmegtakarító módot (megakadályozza, hogy a háttérben futó alkalmazások mobiladatot használjanak), és válassza ki a korlátlan hozzáféréssel rendelkező alkalmazásokat.

A víruskereső engedélyezése

A nem megfelelő hirdetés megnyitása vagy a nem megfelelő hivatkozás megérintése megfertőzheti a készülékét trójai és rosszindulatú programokkal, amelyek titokban települnek a készülékére, és ellophatják a személyes adatait. A víruskeresés futtatása képes megtalálni és eltávolítani a potenciális veszélyforrásokat a Telefon megfelelő működése érdekében.

Víruskeresés alapértelmezetten engedélyezett. Az alábbi módon tekintheti meg: Nyissa meg a  **Telefonkezelő** menüt, és érintse meg a **Víruskeresés** lehetőséget. Ha a **Biztonságos** ikon látható,

az azt jelzi, hogy a készülék biztonságban van. Ugyanakkor a  gomb megérintésével az alábbi beállításokat is konfigurálhatja:

Cloud alapú víruskeresés és vírusadatbázis frissítés engedélyezése az adathálózaton: Ha engedélyezi ezt az opciót, a Telefon az adathálózatot használja a cloud alapú víruskereséshez és a vírusadatbázis frissítéséhez.

-  A víruskeresési emlékeztető engedélyezve van alapértelmezés szerint. A rendszer értesítést küld, ha több mint 30 napon keresztül nem került sor víruskeresésre.

E-mail

E-mail-fiók hozzáadása

Adja hozzá e-mail-fiókját a készülékhez, hogy bármikor kényelmesen elérhesse e-mailjeit. Ha kérdése van bizonyos beállításokkal kapcsolatban az e-mail-fiók konfigurálása közben, érdeklődjön e-mail-fiókja szolgáltatójánál.

Személyes e-mail-fiók hozzáadása: Nyissa meg az  funkciót, válassza ki a megfelelő e-mail-szolgáltatót, vagy érintse meg az **Egyéb** lehetőséget, adja meg az e-mail-címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók beállításához. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és ellenőrzi a szerverbeállításokat.

Exchange-fiók hozzáadása: Az Exchange a Microsoft által fejlesztett termék, és vállalatok saját belső e-mail-rendszerként használják. Ha az Ön vállalatának e-mail-rendszere Exchange szervert használ, bejelentkezhet munkahelyi e-mail-fiókjába a készüléke segítségével is. Nyissa meg a  > **Exchange** menüelemet, adja meg az e-mail-címét, felhasználónevét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiókja beállításához. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és ellenőrzi a szerverbeállításokat. A konfigurálást követően a rendszer alapértelmezés szerint a **Bejövő** képernyőt nyitja meg.

E-mail-fiókok kezelése

A Huawei Telefon készülékén egyszerre több e-mail-fiókot is kezelhet.

Nyissa meg az  **E-mail** menüt. Választhat:

- **E-mailek megtekintése:** A **Bejövő** képernyőn érintse meg a  lehetőséget, majd válassza ki azt az e-mail-fiókot, amelyben meg kívánja tekinteni az e-mailjeinek listáját. Lapozzon lefelé az e-mailek listájának frissítéséhez. Nyissa meg a kívánt e-mailt, és olvassa el, válaszolja meg, továbbítsa vagy törölje azt. A képernyőn balra, illetve jobbra lapozva jelenítheti meg az előző, illetve következő e-mailt. Több e-mail egyidejű törléséhez érintse meg hosszan valamelyik e-mailt az e-mail kezelő képernyő megnyitásához. Ezen a képernyőn jelölje ki a törlendő e-maileket, majd érintse meg a  lehetőséget.
- **E-mailek szinkronizálása:** Lapozzon lefelé a **Bejövő** képernyőn az e-mailek listájának frissítéséhez. Nyissa meg a  > **Beállítások** menüt, érintsen meg egy fiókot, majd engedélyezze az **E-mail szinkronizáció** opciót. Az automatikus szinkronizáláshoz érintse meg a **Szinkronizáció időzítése** lehetőséget, majd adja meg a szinkronizálási időt a konfigurálás befejezéséhez.
- **E-mailek keresése:** Az e-maileket felsoroló képernyőn érintse meg a keresősávot, és írja be a kulcsszavakat – például az e-mail tárgyát vagy valamely tartalomelemet.

- **Több e-mail-fiók hozzáadása:** Nyissa meg a  > **Beállítások** > **Fiók hozzáadása** menüt, válassza ki az e-mail szolgáltatóját, és adja meg az adatait.
- **Váltás e-mail-fiókok között:** A fiókok képernyőjén érintse meg a  lehetőséget, majd a váltáshoz érintse meg a kívánt fiókhoz tartozó profilképet.
- **E-mail-fiók konfigurálása:** A fiókok képernyőjén nyissa meg a  > **Beállítások** menüt, és válassza ki a beállítandó fiókot a **Fióknév**, az **Alapértelmezett fiók** vagy a **Fiók törlése** beállításához.

VIP e-mail névjegyek kezelése

Aggódik, hogy az e-mailek tengerében nem veszi észre egy fontos névjegy e-mailjét? A fontos névjegyeket hozzáadhatja a VIP listához. A készülék automatikusan áthelyezi a VIP névjegyek e-mailjeit a VIP beérkező fiókba.


Nyissa meg az  **E-mail** menüt, és lépjen a  > **Beállítások** > **VIP kapcsolatok** menüpontra. A **VIP lista** képernyőn válassza a **Hozzáadás** > **Létrehozás** vagy a **Hozzáadás a névjegyzékből** menüpontot.

VIP névjegyek hozzáadása vagy eltávolítása: A **VIP lista** képernyőn a VIP névjegyek kezeléséhez érintse meg a  vagy a  ikont.

Naptár

Navigálás a naptárban

Rendszerezni akarja az életét? Próbálja ki a **Naptár** alkalmazást a Huawei Telefon készülékén, hogy kezelje a napi ütemezéseit.

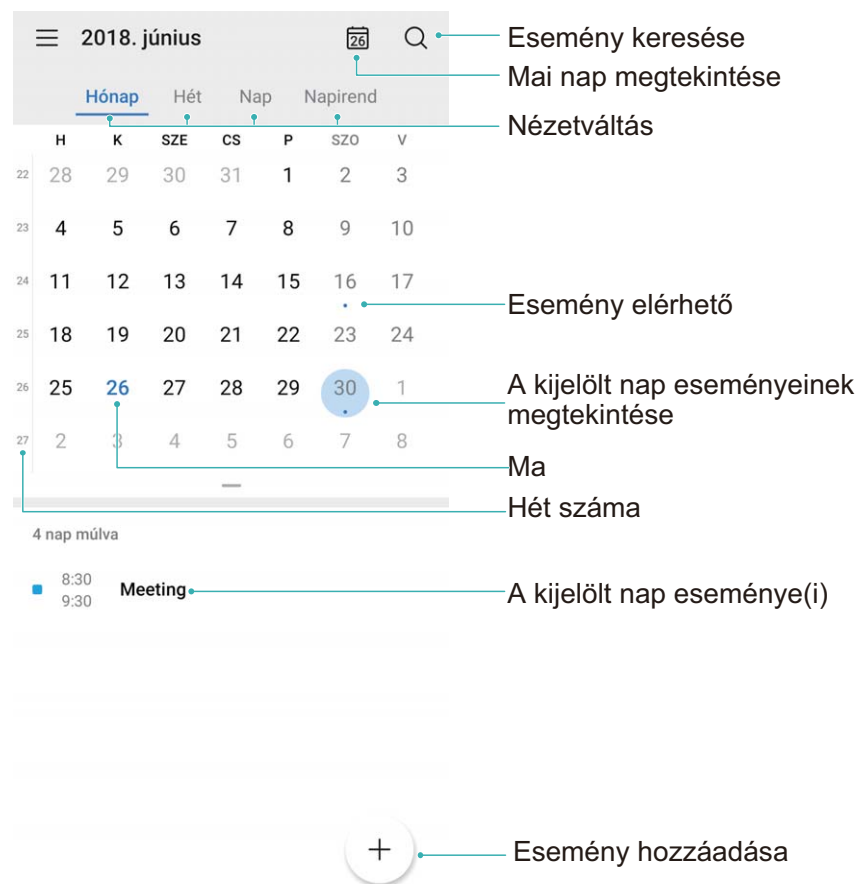

Esemény létrehozása: Nyissa meg a **Naptár** funkciót, érintse meg a **+** gombot, majd adja meg az esemény adatait – köztük a címét, a helyszínét, valamint a kezdési és a befejezési időpontját. Nyissa meg a **Emlékeztető hozzáadása** funkciót, ha emlékeztetőt szeretne hozzáadni az eseményhez, majd érintse meg a **✓** gombot.

Események keresése: A **Naptár** oldalon érintse meg a **🔍** lehetőséget, majd adja meg az esemény kulcsszavait, mint például a címét vagy a helyszínét.

A naptár konfigurálása: A **Naptár** oldalon nyissa meg a **☰** > **Beállítások** menüt a naptár-megjelenítés, illetve az emlékeztetők testreszabásához.


Az óra használata

Számos hatékony funkcióval és rengeteg információval, az egyszerű Óra is sokat nyújt. Az Óra használható ébresztésre, világórának, stoppernek vagy időzítőnek.



Idő megtekintése bárhol a világon: Lépjen az  **Óra** alá, érintse meg az  ikont a **Világóra** fülön, és adja meg a város nevét, vagy válasszon egy várost a listából. Érintse meg az  opciót a dátum és idő beállításához.

Két külön régió idejének megjelenítése: Lépjen az  **Óra** alá, lépjen a  > **Dátum és idő** alá a **VILÁGÓRA** fülön. Engedélyezze a **Kettős óra** opciót, érintse meg a **Saját város** opciót, és válassza ki a lakhelyét a városlistából.

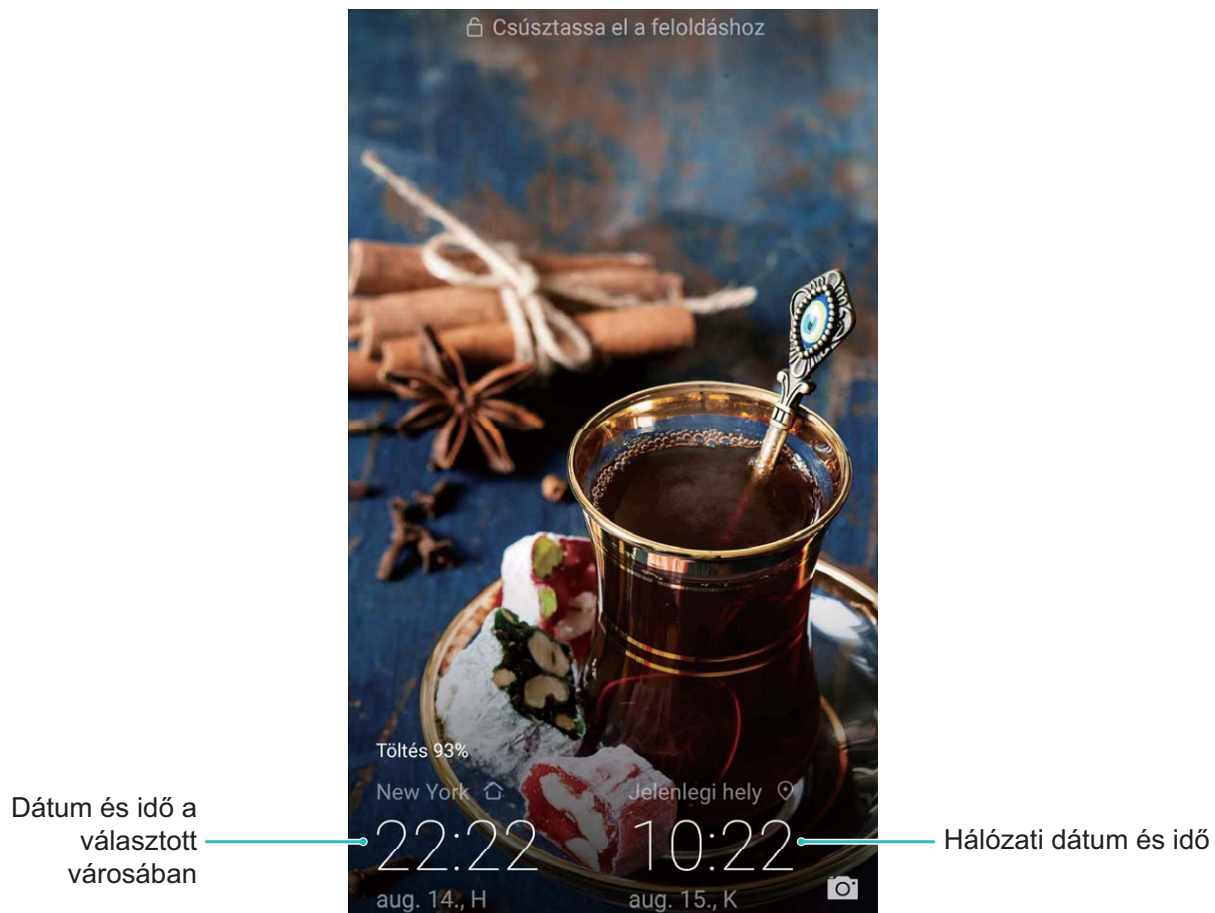

- Ha az idő a jelenlegi régiójában megegyezik a saját várossal, a zárképernyőn csak egy óra jelenik meg.

Jegyzetömb

Kezelje jegyzeteit és tartsa rendben feljegyzéseit

Szeretné megosztani fontos jegyzeteit vagy szeretne valamit a kedvencekhez adni? Kezelje jegyzeteit és tartsa rendben feljegyzéseit.

Jegyzet megosztása: Szeretné a tárgyaláson készített jegyzeteit elküldeni a munkatársának? Az **Összes jegyzet** vagy az **Összes teendő** listaoldalán nyissa meg a megosztandó jegyzetet, majd a megosztás módjának kiválasztásához érintse meg a  lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Jegyzet hozzáadása a kedvencekhez: Szeretne egy jegyzetet hozzáadni a kedvenceihez, hogy később elolvashassa? A **Összes jegyzet** listájában lapozzon balra a jegyzeten, majd érintse meg a  lehetőséget. Egy másik megoldásként nyissa meg a jegyzetet, amelyet a kedvencekhez szeretne hozzáadni, majd érintse meg a  lehetőséget.

Jegyzet törlése: Törölni szeretné az idejétmúlt jegyzeteit? Az **Összes jegyzet** vagy az **Összes teendő** listaoldalán lapozzon balra a jegyzeten, majd érintse meg a  lehetőséget. Egy másik megoldásként tartson nyomva egy jegyzetet az opciók megjelenítéséhez, válassza ki a törlendő jegyzete(ke)t, és érintse meg a  lehetőséget.

Jegyzetek keresése: Szeretne gyorsan megtalálni egy jegyzetet? Érintse meg a **Összes jegyzet** listaoldalán található keresősávot, és a keresősávba írja be a kulcsszavakat. Egy másik megoldásként, a főképernyőn lapozzon lefelé a keresősáv megnyitásához, és a keresősávba írja be a kulcsszavakat.

Teendő lista létrehozása: Szeretne bevásárló listát írni? A **Jegyzetömb** oldalán érintse meg a  lehetőséget, írjon be egy tételt, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget. A teendő lista létrehozásához adjon hozzá több tételt.

 Egy tétel befejezése után lépjen a **Összes teendő** szerkesztő oldalára, és válassza a befejezett tétel mellett balra lévő  lehetőséget.

Kézírásos jegyzet hozzáadása: Szeretné gyorsan rögzíteni rajzait vagy a kézírását? Lépjen a

Jegyzetek >  menübe, érintse meg a  lehetőséget, írja le a jegyzetét, majd az elmentéséhez érintse meg a  lehetőséget. A Jegyzetömb alkalmazásban írhat és rajzolhat.


Címkék hozzáadása a jegyzetekhez: Szeretné egyszerűen kategóriánként megtekinteni a jegyzeteit? A **Összes jegyzet** szerkesztő oldalán érintse meg a  lehetőséget, és a különféle színű címkék használatával kategorizálhatja a különböző tartalmakat a jegyzetek áttekinthetősége érdekében.

Készülékkapcsolat

Bluetooth

Telefon csatlakoztatása Bluetooth-készülékekhez

Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakoztathatja a Telefon készülékét Bluetooth-headsethez, illetve autós Bluetooth-készülékekhez, így vezetés közben is navigálhat, és hallgathat vele zenét. A Telefon a viselhető Bluetooth-készülékekhez csatlakoztatva alkalmas a fitness adatok rögzítésére és kezelésére. A Bluetooth-készülékek csatlakoztatása nem okoz jelentős növekedést a Telefon energiafogyasztásában.

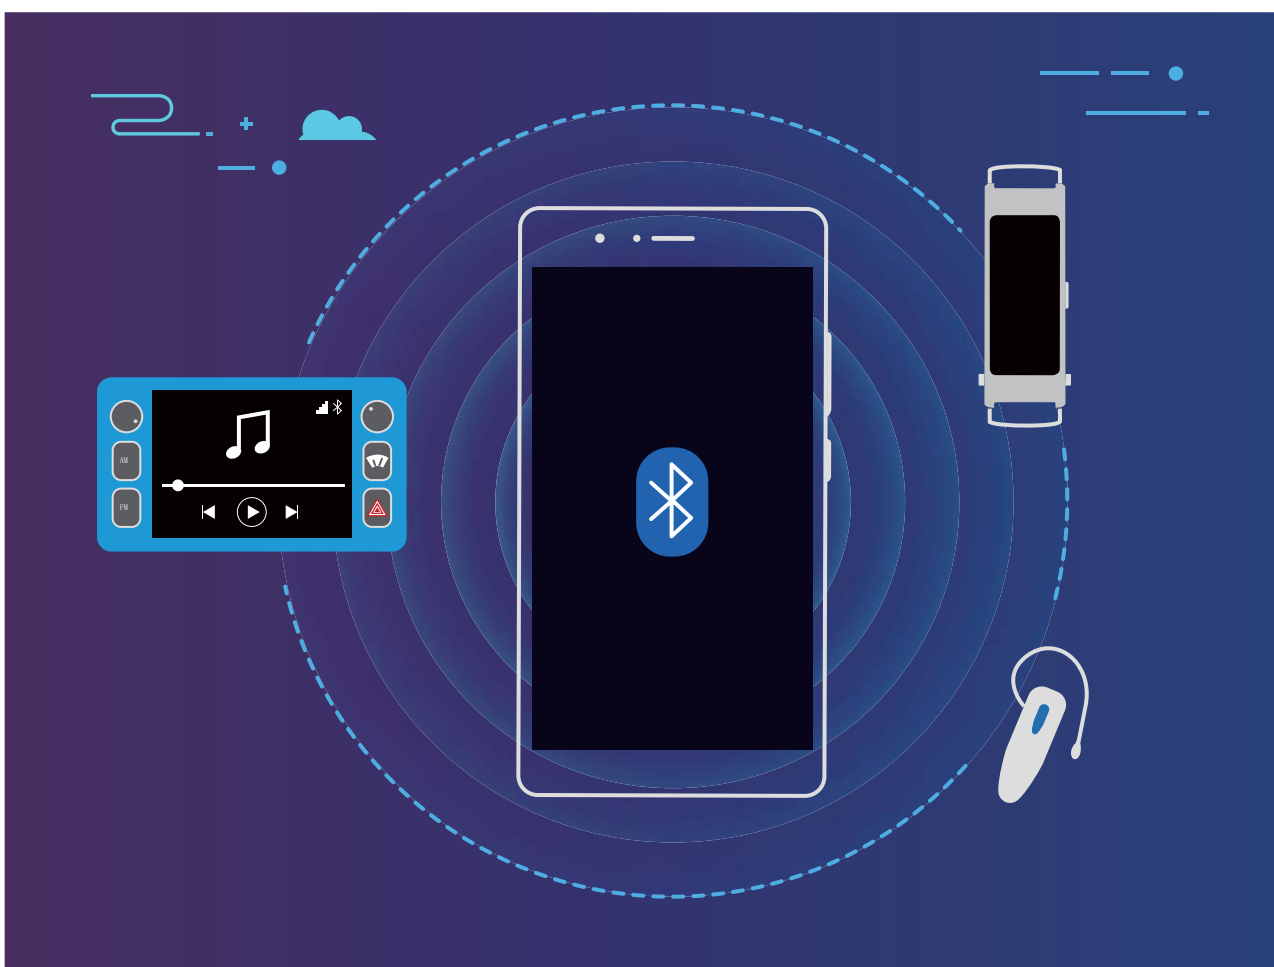

A Huawei készülékek által használt Bluetooth-protokollok és funkcióik:

HFP, HSP	Hívások kezdeményezése
A2DP	Zenelejátszás
AVRCP	Zenelejátszás kezelése
OPP	Fájlok átvitele
PBAP	Névjegyzék szinkronizálása
MAP	Szöveges üzenetek szinkronizálása

HID	Bluetooth-billentyűzetek és -egerek működtetése
PAN	Internetmegosztás
BLE	Csatlakozás Bluetooth Low Energy- (BLE-) készülékekhez

Bluetooth engedélyezése, illetve kikapcsolása: A főképernyőn lapozzon lefelé az állapotsávon a gyorsindító panel megnyitásához, majd a Bluetooth engedélyezéséhez vagy letiltásához érintse meg a

 ikont. Tartsa lenyomva a  ikont a Bluetooth-beállítások képernyőjének megnyitásához.

Bluetooth-készülék párosítása: A Bluetooth-készülék beállítási képernyőjén engedélyezze a **Bluetooth** használatát. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-készülék látható állapotban van. Az **Elérhető eszközök** opciónál válassza ki a párosítani kívánt készüléket, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez.

Bluetooth-készülék párosításának feloldása: A Bluetooth-készülék beállítási képernyőjén engedélyezze a **Bluetooth** használatát. Érintse meg a párosított készülék neve mellett található  ikont, majd érintse meg a **Párosítás törlése** lehetőséget.

Bluetooth-készülék nevének megváltoztatása: A Bluetooth-beállítások képernyőn engedélyezze a **Bluetooth** használatát. Érintse meg az **Eszköz neve** lehetőséget, írja be a készülék új nevét, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A Bluetooth-súgó megtekintése: A Bluetooth-beállítások képernyőn található  megérintésével további információt kaphat azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet Bluetooth kapcsolatot létesíteni autós rendszerekkel, headsetekkel, hangszórókkal, viselhető eszközökkel, telefonokkal, táblagépekkel és számítógépekkel.

Adatok megosztása Bluetooth használatával

A Bluetooth használatával Telefon készülékét csatlakoztathatja másik készülékhez adatok megosztása, névjegyzék importálása és exportálása, illetve az internet megosztása érdekében.

Fájlok küldése Bluetooth használatával: Gondoskodjon arról, hogy a Telefon a másik készülék Bluetooth-hatósugarán belül legyen (10 m vagy 32 láb). Ilyenkor létrehozható a Bluetooth kapcsolat a két készülék között a multimédia fájlok, weboldalak, névjegyek, dokumentumok és alkalmazások megosztásához. Nyissa meg a  **Fájlok** menüt, érintse meg hosszan az elküldeni kívánt fájlt, majd válassza a **Továbbiak > Megosztás > Bluetooth** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Bluetooth engedélyezéséhez. Ha sikerült felismerni a másik készüléket (amelynek láthatónak kell lennie, és engedélyezni kell rajta a Bluetooth kapcsolatot), érintse meg a készülék nevét a kapcsolat létrehozásához és a fájlküldés indításához.

Fájlok fogadása Bluetooth használatával: A főképernyőn lapozzon lefelé az állapotsávon a gyorsindító panel megnyitásához, majd a Bluetooth engedélyezéséhez érintse meg a  ikont. A fájlátviteli értesítésen érintse meg az **Elfogadás** lehetőséget a fájlok fogadásának megkezdéséhez. A

fogadott fájlokat a készülék alapértelmezett beállításként a **Fájlok** alkalmazás **bluetooth** mappájába menti.

Névjegyzék importálása és exportálása Bluetooth használatával: Nyissa meg a  **Névjegyzék**

menüt, majd válassza az  > **Beállítások** > **Importálás/Exportálás** lehetőséget az alábbiak végrehajtásához:

- **Névjegyzék importálása:** Érintse meg az **Importálás Bluetoothon keresztül** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Bluetooth kapcsolat létrehozásához a másik készülékkel. Ezt követően a Telefon automatikusan importálja a másik készüléken tárolt névjegyzéket.
- **Névjegyek exportálása:** Érintse meg a **Névjegyek megosztása** lehetőséget, válassza ki a megosztani kívánt névjegyeket, érintse meg a  ikont, majd válassza a **Bluetooth** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a másik készülékkel. A Telefon kijelölt névjegyeit a rendszer automatikusan exportálja a másik készülékre.

NFC

NFC: Adatok átvitele rövid távolságokra


Az NFC (Near Field Communication) egy olyan technológia, amely rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé. Az NFC pontok közötti módjának használatával két készülék valós időben képes adatokat cserélni, ha egymástól legfeljebb 10 cm-es (4 hüvelykes) távolságra vannak. Ezzel a módszerrel képek, hálózatok és alkalmazások is gyorsan megoszthatók. Az NFC olvasási/írási módja lehetővé teszi az NFC-címkéken szereplő termékek adatainak ellenőrzését. Az NFC-alapú kártyaemulációs mód lehetővé teszi, hogy a készülék bankkártyaként is használható legyen a gyors és egyszerű fizetés érdekében.

-  Csak az POT-LX1 támogatja az NFC-t. Tartsa az NFC területet közel a másik készülékekhez, vagy tárgyakhoz az NFC funkció használatakor.



Gyors adatmegosztás az NFC használatával

Az NFC segítségével gyorsan, párosítás nélkül lehet adatokat megosztani két készülék között. Ehhez helyezze egymás mellé a két készülék NFC-érzékelő zónáját, és már el is kezdheti a fájlok vagy más adatok gyors átvitelét a két NFC-kompatibilis készüléken.

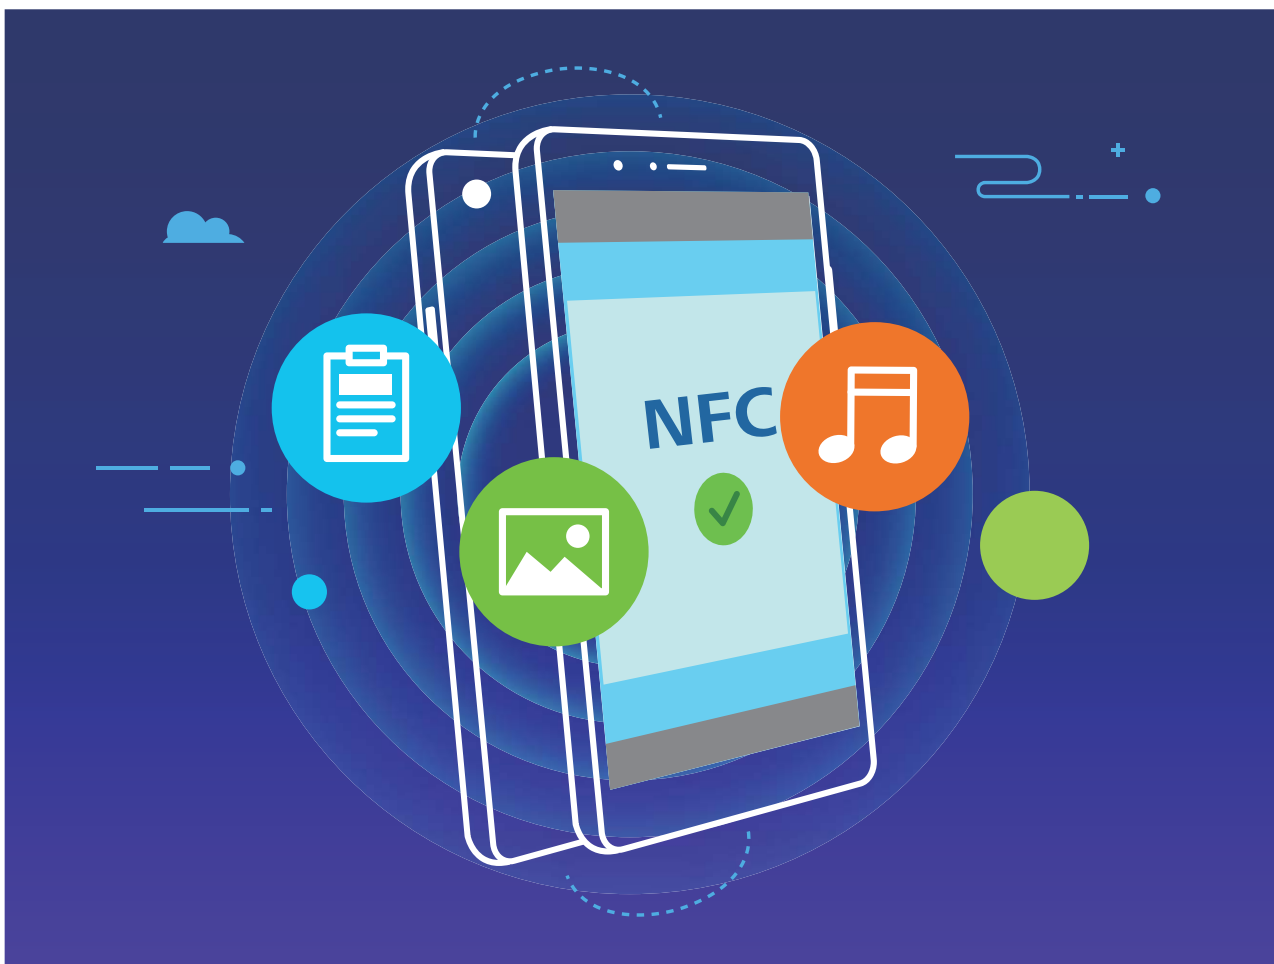

Adatküldés NFC használatával: Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, majd érintse meg a(z) **Készülék kapcsolatok** elemet, és engedélyezze a(z) **NFC** és a **Huawei Beam** szolgáltatást. Válassza ki a küldeni kívánt fájlokat, majd érintse meg a(z) **Megosztás > Huawei Beam** elemet. A Telefon ne legyen lezárva, és legyen aktív a képernyője. Helyezze a készülékek NFC-érzékelőjét egymás közvetlen közelébe. A kapcsolat létrejötté után az adatküldő készülék hangjelzést ad, és a megosztási képernyő kis méretűre vált. Ha szeretné megkezdeni a fájlküldést, érintse meg az adatküldő készülék képernyőjét.

Fájlok fogadása NFC-kapcsolattal: Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, majd érintse meg a(z) **Készülék kapcsolatok** elemet, és engedélyezze a(z) **NFC** és a **Huawei Beam** szolgáltatást. A Telefon ne legyen lezárva, és legyen aktív a képernyője. Helyezze a készülékek NFC-érzékelőjét egymás közvetlen közelébe. A kapcsolat létrejötté után az adatküldő készülék hangjelzést ad. A jelzés után várja meg, amíg az adatküldés be nem fejeződik. A fogadott fájlok tárolási helye alapértelmezés szerint a a(z) **Fájlok Beam** mappája.

-  • Ha az NFC-képernyőn a(z) **Olvasás és írás/P2P** lehetőség is engedélyezhető, azt is engedélyezze. A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.
- Csak az POT-LX1 támogatja az NFC-t. Tartsa az NFC területet közel a másik készülékekhez, vagy tárgyakhoz az NFC funkció használatakor.

NFC használata a készülékek közötti kapcsolat gyors megteremtéséhez

Helyezze egymás mellé a két készülék NFC-érzékelő zónáját annak érdekében, hogy gyorsan létrehozza közöttük a Bluetooth- vagy Wi-Fi-kapcsolatot. Ezzel az eljárással Wi-Fi Direct-kapcsolatot hozhat létre vagy Wi-Fi-hotspotot oszthat meg anélkül, hogy rá kellene keresnie a készülékekre, párosítania kellene őket, vagy kézzel kellene megadnia a kapcsolati adatokat.



Például Bluetooth-készülékek párosítása, illetve az NFC-kapcsolat, a Huawei Beam, valamint a mindkét készüléken meglévő Bluetooth engedélyezése közben. Mindkét készüléken nyissa meg a Bluetooth-párosítás képernyőjét, majd helyezze a készülékek NFC-érzékelőjét egymás közvetlen közelébe. Ha az adatküldő készülék hangjelzést ad, és az adatküldő képernyő összezsugorodik, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, Bluetooth-kapcsolat létrehozásához pedig érintse meg az adatküldő készülék képernyőjét.

- i • Ha az NFC-képernyőn **Olvasás és írás/P2P** kapcsoló is látható, azt is engedélyezze. A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.
- Csak az POT-LX1 támogatja az NFC-t. Tartsa az NFC területet közel a másik készülékekhez, vagy tárgyakhoz az NFC funkció használatakor.

Huawei Share

Huawei Share: A fájlok megosztásának még hatékonyabb módja

Hogyan lehet gyorsan megosztani különböző alkalmazásokat, vagy átvinni különböző képeket és fájlokat a Telefon és más mobilkészülékek, illetve a Telefon és a számítógép között? A Huawei Share segítségével gyorsan megoszthatók az alkalmazások, illetve vezeték nélkül vihetők a fájlok a telefon, a táblagép és a számítógép között.

A Huawei Share az alábbi készülékeken támogatja az adatátvitelt:

- Mobiltelefon és táblagép között: A Huawei Share segítségével fényképeket és fájlokat lehet megosztani a Telefon és másik telefon vagy táblagép között. Tartsa lenyomva a megosztani kívánt fényképeket vagy fájlokat, majd válassza ki a Huawei Share szolgáltatást a megosztási opcióból annak érdekében, hogy egyszerűen, mobil-adatforgalom használata nélkül végezhesse el a megosztást.
- A Telefon és számítógépek között (PC vagy Mac): A Huawei Share segítségével alkalmazásokat, fényképeket és fájlokat lehet megosztani a Telefon és a számítógép között; a Telefon készüléken lévő fényképeket a számítógép segítségével szerkeszteni is lehet. A Huawei Share szolgáltatásnak köszönhetően az adatátvitel USB kábel nélkül történik a Telefon és a számítógép között.
 -  A Telefon készüléknek és a számítógépnek azonban ugyanarra a hálózatra (például azonos Wi-Fi-hálózatra) kell csatlakoznia.



Fájlok gyors megosztása a Huawei készülékeken a Huawei Share szolgáltatással

A Huawei Share a fényképek, videók és egyéb fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé a Huawei készülékek között. A Huawei Share Bluetooth-kapcsolattal észleli a közelében lévő Huawei készülékeket, majd a Wi-Fi Direct segítségével, mobil adatkapcsolat nélkül végzi el a fájlok gyors átvitelét.

- i A Huawei Share Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolaton keresztül végzi az adatátvitelt. A Huawei Share engedélyezett állapotában a Wi-Fi és a Bluetooth egyaránt automatikusan engedélyezve van.



Fájlküldés a Huawei Share használatával: Válassza ki a megosztani kívánt fájlokat, majd érintse meg a(z) **Megosztás** parancsot. Fájlok küldéséhez válassza ki az őket fogadó készüléket a közelben lévő készüléket listájából, majd hagyja jóvá.

Fájlok fogadása a Huawei Share használatával: Lapozzon lefelé az állapotsávtól az értesítési sáv megnyitásához, majd érintse meg a(z)  elemet a Huawei Share engedélyezéséhez. Amikor megjelenik a fájltávitelről szóló értesítés, érintse meg a(z) **Elfogadás** parancsot. A fogadott fájlok tárolási helye alapértelmezés szerint a(z) **Fájlok Huawei Share** mappája.

- i Nincs szükség jóváhagyásra, ha a két Huawei készülék azonos HUAWEI azonosítóval jelentkezett be.

Fájlok átvitele a Telefon és a számítógép között a Huawei Share szolgáltatással

A Huawei Share szolgáltatással egyszerűen megoszthatók a fényképek és a különböző fájlok a Telefon és a számítógép (PC/Mac) között, USB-kapcsolat nélkül.

-  • A Huawei Share Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolaton keresztül végzi az adatátvitelt. Ha a Huawei Share engedélyezve van, akkor a Wi-Fi és a Bluetooth automatikusan engedélyezve lesz.
- Az adatátvitel során ügyeljen rá, hogy a Telefon és a számítógép ugyanahhoz a hálózathoz (például azonos Wi-Fi-hálózathoz) csatlakozzon.

Fájlok megosztása a Telefon készüléken PC típusú számítógéppel

- 1** Nyissa meg a(z)  **Beállítások** elemet, majd érintse meg a(z) **Készülék kapcsolatok > Huawei Share** pontot a(z) **Huawei Share** engedélyezéséhez. Rögzítse a(z) **Számítógépeken megjelenő név** elemet.
- 2** Nyissa meg a Hálózat mappát a PC-n, majd kattintson duplán a(z) **Számítógépeken megjelenő név** lehetőségre.
- 3** Ezután adja meg a jelszót. A jelszó a(z) **Készülék kapcsolatok > Huawei Share > Hitelesítés számítógépeken** pontban látható.
- 4** Itt az albumokat vagy a belső tárhely méretét is megtekintheti.

Fájlok megosztása a Telefon készüléken Mac típusú számítógéppel

- 1** Nyissa meg a(z)  **Beállítások** elemet, majd érintse meg a(z) **Készülék kapcsolatok > Huawei Share** pontot a(z) **Huawei Share** engedélyezéséhez. Rögzítse a(z) **Számítógépeken megjelenő név** elemet.
- 2** Nyissa meg a **Findert** a Macen, majd kattintson duplán a rögzített **Számítógépeken megjelenő név** elemre.
- 3** Kiválasztással regisztrálja az új felhasználó(ka)t, majd adja meg a felhasználónevet és a jelszót. A jelszó ezután a(z) **Készülék kapcsolatok > Huawei Share > Hitelesítés számítógépeken** pontban látható.
- 4** Itt az albumokat vagy a belső tárhely méretét is megtekintheti.

Huawei Share használata az egyérintéses nyomtatáshoz

Hogyan nyomtathatom ki gyorsan az utazási fényképeimet, munkafájljaimat vagy gyermekeim házi feladatát a Telefon készülékemről? A Huawei Share egyszerű, egyérintéses nyomtatást tesz lehetővé. A közelben található HUAWEI felfedezés protokollt (HDP) támogató nyomtatókat a Telefon könnyen azonosítja, így kényelmes egyérintéses nyomtatási szolgáltatást kínál.

A Huawei Share egyérintéses funkciójának használata kényelmes és egyszerű. Csak annyit kell tenni, hogy kiválasztja a nyomtatandó fájlt, majd megérinti a **Megosztás** lehetőséget. A közelben található HUAWEI felfedezés protokollt (HDP) támogató nyomtatókat a Telefon könnyen azonosítja. Érintse meg a nyomtató nevét, majd az előnézeti felületen állítsa be paramétereit, és érintse meg **NYOMTATÁS** lehetőséget.

- A Huawei Share támogatja a képek és a PDF fájlok egyérintéses nyomtatását.
- A Huawei Share támogatja a nyomtatást a Mopria tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatókon történő egyérintéses nyomtatást. Figyelje a legújabb frissítéseket a további nyomtatómodellek támogatására vonatkozóan.

Biztonság és adatvédelem

Arcfelismerés

Az arcvonásainak felvétele az arcfelismerés engedélyezéséhez

Az arcfelismerés lehetővé teszi, hogy gyorsan feloldja a Telefon készüléket az arca elé tartva.

- ⚠️ • Az arcfelismerés nem áll rendelkezésre, ha a képernyő feloldó jelszót nem adták meg három vagy több egymást követő napon, vagy ha a Telefon készüléket távolról zárolták, vagy újraindították.
- Amikor az Arcfelismerést használja a Telefon feloldásához, akkor tartsa nyitva a szemét, forduljon közvetlenül a Telefon felé, illetve 20 cm (7,87 hüvelyk) és 50 cm (19,69 hüvelyk) közti távolságra tartsa a készüléket. Az arcának pontos beolvasásához ne használja ezt a funkciót, amikor sötét környezetben tartózkodik, vagy közvetlen fény felé néz.

1 Nyissa meg a  **Beállítások** menüt. Lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés** menübe, és írja be a zárképernyő jelszavát.

-  Ha még nem állította be a zárképernyő jelszavát, akkor ehhez kövesse az utasításokat a képernyőn. Az arcfelismerés csak akkor érhető el, ha a feloldási mód beállítás **Minta, 4 számjegyű PIN-kód, Egyéni PIN-kód** vagy **Jelszó**.

2 Ha **Felemeléses felébresztés engedélyezése** lehetőséget választotta, akkor a Telefon automatikusan bekapcsolja a képernyőt, és felismeri az Ön arcát a képernyő feloldásához, miután felemelte a Telefon készüléket, és az arca elé tartotta. Ha nem kívánja használni ezt a funkciót, akkor törölje az opciót. Érintse meg a **Arc felvétele** lehetőséget, majd kövesse az utasításokat a képernyőn az arcvonásai felvételéhez.

3 Az Arcfelismerés beállításának módjai:

- **Közvetlen feloldás:** Kapcsolja be a képernyőt. A Telefon felismeri az Ön arcvonásait, és azok azonosítása után feloldja a képernyőt.
- **Feloldás lapozással:** Kapcsolja be a képernyőt. Miután a Telefon felismerte az Ön arcvonásait, lapozzon a zárképernyőn a készülék feloldásához.
- **Intelligens zárképernyő-értesítés:** Ha engedélyezte a **Feloldás húzással** és az **Intelligens zárképernyő értesítések** lehetőséget, akkor az értesítések részletei nem fognak megjelenni a zárképernyőn, amíg a Telefon fel nem ismeri az Ön arcvonásait.
- **Alkalmazás-zár elérése:** Ha engedélyezi az **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** lehetőséget, az arcfelismerés funkcióval elérheti az alkalmazásait és a zárolt alkalmazásait.

Arcadatok törlése

Ha már nem használja az Arcfelismerést, vagy újra fel akarja venni az arcát, törölheti a jelenlegi arcadatokat.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés** alá, kövesse az utasításokat a képernyőn, és adja meg a zárképernyő jelszót, majd érintse meg az **Arc adatok törlése** opciót, és kövesse az utasításokat a képernyőn a jelenlegi arcadatok törléséhez.

Feloldás felemeléssel

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés** alá. Arcadatok felvételekor válassza az **Felemeléses felébresztés engedélyezése** opciót, és állítsa az Arcfelismerés módot **Közvetlen feloldás** opcióra. A beállítás befejezése után egyszerűen a Telefon felemelésével oldhatja fel a képernyőt, jelszó vagy ujjlenyomat nélkül.

Ha nem választotta ki az **Felemeléses felébresztés engedélyezése** opciót az arcadatok felvételekor, úgy később is beállíthatja ezt a funkciót: Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Arcfelismerés** alá, és állítsa **Közvetlen feloldás** opcióra az Arcfelismerés módját. Aztán nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen az **Intelligens asszisztens > Mozgásvezérlés > Felemelés** alá és válassza a **Készülék felébresztése** opciót.

Ujjlenyomat

Ujjlenyomat-felismerés: Élvezze a gyorsabb navigációt és a megerősített biztonságot

Az ujjlenyomat-felismerés mellett, hogy lehetővé teszi Telefon készüléke gyorsabb feloldását, a személyes információi védelmét is megerősíti.

A következőkre használhatja ujjlenyomatát:

- **Képernyő feloldása egyetlen érintéssel:** El szeretné kerülni a PIN-kódok és a képernyőfeloldáshoz használt mintákkal járó nehézségeket? Használja ujjlenyomatát, hogy egyetlen érintéssel biztonságosan feloldja képernyőjét.
- **Érje el a privát fájljait:** Fél, hogy elfelejti a Széf vagy az alkalmazás-zár jelszavát vagy, hogy egy olyan ember kezébe kerül, akiben nem bízik? Állítson be egy ujjlenyomat-hozzáférést a Széf és az alkalmazás-zár számára, hogy fájljai és alkalmazásai biztonságosak, és csak Ön által hozzáférhetőek legyenek.



Ujjlenyomat-gyorsindítók használata a gyorsabb készülékhasználat érdekében

Nem éri el az exponáló gombot, hogy fényképet készítsen, vagy gyorsabb módot szeretne a hívásfogadásra, vagy a riasztás kikapcsolására? Az ujjlenyomat-olvasóval bármelyik ujjával készíthet képeket és fogadhat hívásokat. Nem szükséges ujjlenyomat-hitelesítés.

Nyissa meg a(z)  **Beállítások**, lehetőséget, és lépjen be a(z) **Biztonság és adatvédelem** > **Ujjlenyomat azonosító** lehetőségbe. Innen engedélyezheti a következő funkciókhoz tartozó ujjlenyomat-gyorsindítókat:

- **Fénykép vagy videó készítése:** A kamera keresőképernyőjén tartsa lenyomva az ujjlenyomat-olvasót fénykép vagy videó készítéséhez.
- **Hívás fogadása:** Hívás fogadásához tartsa nyomva az ujjlenyomat-olvasót.
- **Riasztás kikapcsolása:** A riasztások kikapcsolásához tartsa nyomva az ujjlenyomat-olvasót.
- **Értesítési sáv megjelenítése:** Ha a képernyő portré módban van, lapozzon lefelé az ujjlenyomat-olvasón az értesítési sáv megjelenítéséhez, az értesítések törléséhez érintse meg kétszer, majd lapozzon felfelé az értesítési sáv bezárásához.
- **Képek böngészése:** Ha teljes képernyős módban fényképeket nézeget, pöccintsen balra vagy jobbra az ujjlenyomat-olvasón a képek közötti váltáshoz.

Ujjlenyomat felvétele

Ujjlenyomatot vehet fel a Telefon készüléken, majd azt használhatja a képernyő feloldására vagy Széf és az Alkalmazás-zár elérésére jelszó használata nélkül.

- ⚠️ Az ujjlenyomatos feloldás csak akkor áll rendelkezésre, ha a feloldás módjának beállítása **Minta, PIN kód** vagy **Jelszó**. Ha a készüléket újraindítja vagy az ujjlenyomata nem ismerhető fel, a Telefon feloldásához a képernyő feloldó jelszót kell használnia.
- Ujjlenyomat felvétele előtt gondoskodjon arról, hogy ujjja tiszta és száraz legyen.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** menüt.
- 2 Lépjen a **Biztonság és adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító > Ujjlenyomat-kezelés > Feloldási mód megváltoztatása** menübe, válassza a **Minta, 4 számjegyű PIN-kód, Egyéni PIN-kód** vagy **Jelszó** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a feloldó jelszó beállításához.
- 3 Miután beállította a feloldó jelszót, az ujjlenyomat felvételéhez érintse meg az **Új ujjlenyomat** lehetőséget.
- 4 Helyezze az ujját az ujjlenyomat olvasóra. Enyhén nyomjon rá az érzékelőre addig, ameddig a készülék vibrálni nem kezd. Ismételje meg ezt a lépést ujjlenyomata különféle részeinek hozzáadásával.
- 5 A felvétel befejezése után, érintse meg az **OK** lehetőséget.

A képernyő feloldásához egyszerűen helyezze az ujját az ujjlenyomat olvasóra.

Ujjlenyomat hozzáadása vagy módosítása

A készülékére legfeljebb öt ujjlenyomatot vehet fel. Törölheti vagy át is nevezheti az ujjlenyomatait.

- 1 Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Lépjen be a(z) **Biztonság és adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító > Ujjlenyomat-kezelés** menübe.
- 3 Írja be a képernyő feloldásának jelszavát, és kövesse a képernyőn található utasításokat az ujjlenyomat-konfigurációképernyőre való belépéshez.
- 4 A Ujjlenyomat lista részben a következőket teheti:
 - **Új ujjlenyomat felvétele:** Érintse meg a(z) **Új ujjlenyomat** lehetőséget az új ujjlenyomat felvételéhez.
 - **Ujjlenyomat átnevezése vagy törlése:** Érintsen meg egy előzőleg felvett ujjlenyomatot annak átnevezéséhez vagy törléséhez.
 - **Ujjlenyomat azonosítása:** Érintse meg a(z) **Ujjlenyomat azonosítása** lehetőséget a regisztrált ujjlenyomatok azonosításához és kiemeléséhez.

Ujjlenyomat használata a személyes adatok gyors eléréséhez

Unja, hogy minden alkalommal meg kell adnia a jelszót, ha el akarja érni a lezárt alkalmazásban vagy a Széfben lévő személyes adatot? Használhatja ujjlenyomatát, hogy könnyen elérje a személyes adatait. Ez a mód kényelmes és biztonságos.

- 1 Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Lépjen be a(z) **Biztonság és adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító > Ujjlenyomat-kezelés** menübe.

- 3** Írja be a képernyő feloldásának jelszavát, és kövesse a képernyőn található utasításokat az ujjlenyomat-konfigurációképernyőre való belépéshez. Engedélyezze a(z) **Széf elérése** és a(z) **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz**, lehetőséget, majd kövesse a képernyőn található utasításokat a jelszavak megadásához.

Ezután a következőket teheti:

- **Ujjlenyomat használata a széf elérésére:** Nyissa meg a(z)  **Fájlok** lehetőséget, majd érintse meg a(z) **Széf**, lehetőséget, így elérheti a Széfet az ujjlenyomatával.
- **Ujjlenyomat használata az Alkalmazás-zár által lezárt alkalmazások eléréséhez:** Az ujjlenyomatával ezután kinyithat lezárt alkalmazásokat a főképernyőn.

A helymeghatározó szolgáltatások engedélyezése vagy kikapcsolása

A tartózkodási hely megállapítására vonatkozó jogosultság birtokában az alkalmazások bármikor meghatározhatják az Ön tartózkodási helyét. Ha a helyinformációkat megszerzi egy rosszindulatú alkalmazás, akkor Ön kárt szenvedhet, vagy csalás áldozatául eshet. A helymeghatározó szolgáltatásokat szükség szerint engedélyezheti vagy kikapcsolhatja, és rendszeresen nyomon követheti és kezelheti az alkalmazások számára biztosított engedélyeket a személyes adatok védelme és a biztonság megőrzése érdekében.

A helymeghatározó szolgáltatások engedélyezése vagy kikapcsolása: Nyissa meg a  **Beállítások** funkciót, válassza a **Biztonság és adatvédelem > Helyhozzáférés** menüelemet, és engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Hozzáférés a tartózkodási helyhez** lehetőséget. Ha engedélyezte a helymeghatározó szolgáltatásokat, beállíthatja a megfelelő helymeghatározási módot. Ha a helymeghatározó szolgáltatások ki vannak kapcsolva, akkor a Telefon – az előre telepített szoftverek (köztük a Find my Telefon) kivételével – az összes alkalmazás és szolgáltatás számára leállítja a helyinformáció gyűjtését és felhasználását. A rendszer kérni fogja a helymeghatározó szolgáltatások engedélyezését, ha megkísérli használni ezeket az alkalmazásokat.

- A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.
- A Huawei kizárólag a szükséges funkciók és szolgáltatások biztosítására használja a helyadatokat, személyes információk azonosítása és gyűjtése céljából nem.

A beltéri helymeghatározást segítő beállítások megadása: Nyissa meg a  **Beállítások** funkciót, válassza a **Biztonság és adatvédelem > Helyhozzáférés > Speciális beállítások** menüelemet, és engedélyezze vagy kapcsolja ki a Wi-Fi- és Bluetooth-keresést. A Wi-Fi-hálózatok és Bluetooth-készülékek keresése javítja a beltéri helymeghatározás pontosságát.

Az Alkalmazás-zár engedélyezése

Az Alkalmazás-zár lehetővé teszi jelszavas védelem beállítását a WeChat, az Alipay és más fontos alkalmazások esetében. A Telefon újraindítását, illetve a képernyőzárának feloldását követően a

rendszer kéri az Alkalmazás-zár jelszavának megadását az alkalmazások első megnyitásakor. Az Alkalmazás-zár fokozza a személyes adatainak védelmét, és meggátolja a fontos alkalmazásokhoz való illetéktelen hozzáférést a készüléken.

Az Alkalmazás-zár engedélyezése: Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget. Menjen a **Biztonság és adatvédelem > Alkalmazás-zár** menübe. Amikor először indítja el az alkalmazást, kövesse a képernyőn lévő utasításokat a jelszó beállításához és az alkalmazás-zárba való belépéshez. Ezután közvetlenül beléphet az alkalmazás-zár jelszavának megadásával. Az Alkalmazás-zár képernyőn engedélyezze az Alkalmazás-zárat az alkalmazásokhoz, amiket meg akar védeni. Amikor először éri el a lezárt alkalmazást, meg kell adnia a jelszót a jelszó szövegdobozba. Ha elfelejti a jelszót, érintse meg az **Elfelejtett a jelszó** lehetőséget, majd adja meg a választ a jelszóvédelem kérdés dobozban, és állítsa vissza a jelszót. Ha nem állított be jelszóvédelmet, az **Elfelejtett a jelszó** opció nem elérhető.

 Ha ujjlenyomatot és arcfelismerést adott meg a Telefon feloldásához, és először nyitja meg az Alkalmazás-zárat, a képernyőn megjelenő utasításokat követve az Alkalmazás-zárral társíthatja az ujjlenyomatát és az arcfelismerést is az egyszerűbb alkalmazásfeloldás érdekében.

Módosítsa az alkalmazás-zár jelszavát és a jelszóvédelmet: Érintse meg az Alkalmazás-zár képernyőjének  gombját, majd érintse meg a **Jelszó módosítása** vagy **Jelszó védelem módosítása** elemet az Alkalmazás-zár jelszavának vagy a jelszóvédelem módosításához.

Fokozott adatvédelem: Óvja személyes adatait

Aggódik amiatt, hogy fényképei, bankszámlaadatai, illetve egyéb magánjellegű adatai kiszivároghatnak a Telefon elvesztése vagy eltulajdonítása esetén? A Huawei Telefon készülékekben biztonsági chip található a megbízható root jelszó és a zárképernyős jelszó biztosította kombinált védelmen felül. Akár a memóriakártyán, akár a belső tárhelyen találhatók az adatok, a legmagasabb szintű védelemben részesülnek.

Erősebb titkosítás és védelem: A Huawei Telefon készülékek által használt hardverkulcs nem alkalmas az adatok titkosításának feloldására, ha eltávolítják a Telefon belsejéből. A megbízható root jelszóra alapozva a titkosított összetevők be vannak építve a memóriavezérlő chipbe a hardver adatvédelmi képességének fokozása érdekében. Ez a funkció együttműködik a zárképernyős jelszavas védelemmel a magánjellegű adatok megóvása érdekében. Ha a PrivateSpace, a többfelhasználós mód, titkosított memóriakártya fájlok, illetve egyéb funkciók segítségével titkosít fényképeket, személyes adatokat vagy egyéb magánjellegű információkat, az adatai titkosításának feloldására egyetlen lehetséges mód létezik: ha sikerül egyidejűleg feltörni a megbízható root jelszót, a zárképernyős jelszót és a biztonsági chipet. Nem minden eszköz támogatja a memóriakártyákat.



Biztonsági mentés és visszaállítás

A Telefon készülék visszaállítása

Ha a Telefon kezd lelassulni a gyorsítótár és a megmaradt fájlok felhalmozódása miatt, visszaállíthatja a Telefon készüléket a gyorsítótárban lévő fájlok törléséhez és a készülék gyári beállításainak visszaállításához.

Hálózati beállítások visszaállítása: Ez a művelet vissza fogja állítani a Wi-Fi, a mobiladat-hálózat és a Bluetooth beállításait, beleértve a hotspot internetmegosztást és a Bluetooth-párosítási információkat. Nem módosít semmilyen egyéb beállítást a Telefon készüléken, és nem töröl adatokat vagy fájlokat.

Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a **Rendszer > Visszaállítás > Hálózati beállítások visszaállítása** lehetőségre, érintse meg a **Hálózati beállítások visszaállítása** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások visszaállításához.

Az összes beállítás visszaállítása: Ez a művelet vissza fogja állítani a készüléke gyári hálózati beállításait, valamint az ujjlenyomatadatokat, arcadatokat és zárképernyő jelszavakat. Nem fogja visszaállítani a Telefon keresése beállításait vagy a HUAWEI azonosítót, illetve nem fog adatokat vagy fájlokat törölni.

Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a **Rendszer > Visszaállítás > Minden beállítás visszaállítása** lehetőségre, érintse meg a **Minden beállítás visszaállítása** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások visszaállításához.

Gyári beállítások visszaállítása: Ez a művelet törölni fogja a készülék memóriáját és tárhelyét, beleértve az Ön fiókbeállításait, rendszerbeállításait, alkalmazásadatait, telepített alkalmazásait, zenéit, képeit és dokumentumait, illetve visszaállítja a Telefon készülékét a gyári beállításokra. A gyári beállításokra való visszaállítás előtt készítsen biztonsági mentést.


Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a **Rendszer > Visszaállítás > Telefon visszaállítása** lehetőségre, érintse meg a **Telefon visszaállítása** lehetőséget, írja be a képernyő feloldó jelszavát (ha van), és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások visszaállításához.

Wi-Fi és hálózat

Wi-Fi

Wi-Fi+: Az intelligens csatlakoztatási asszisztens

A Wi-Fi+ automatikusan csatlakozik a Wi-Fi-hálózatokhoz, hogy csökkentse a mobil adatforgalmat. A Wi-Fi+ engedélyezése után valahányszor ismert vagy ingyenes Wi-Fi-hálózatot észlel, a készülék automatikusan bekapcsolja a Wi-Fi-t, és az adott hálózathoz csatlakozik. A lehető legjobb internetkapcsolat biztosítása érdekében a készülék automatikusan kiválasztja a legoptimálisabbat a környéken elérhető hálózatok közül.

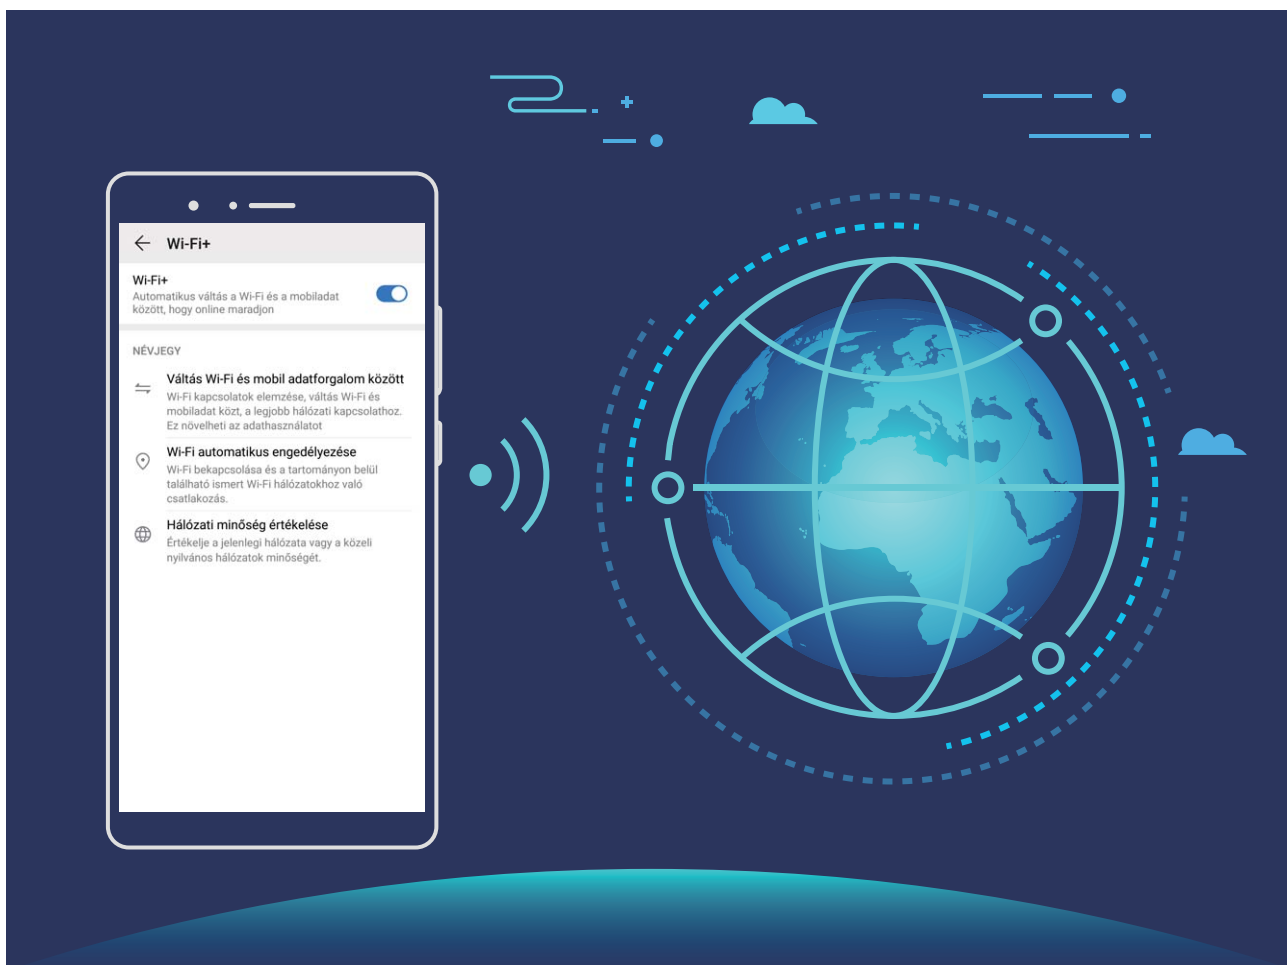

A Wi-Fi+ engedélyezése után a készülék:

- **Automatikusan kiválasztja az optimális hálózatot, és csatlakozik hozzá:** A készülék az aktuális helyszínen mérhető jelerősség alapján automatikusan kiválasztja azokat a Wi-Fi-hálózatokat, amelyekhez Ön korábban csatlakozott, az ingyenes hálózatokat vagy a mobil adatforgalmat biztosító hálózatot, és csatlakozik hozzá.


i Az állapotsávon lévő ikonok ellenőrzésével megtekintheti, hogy éppen mobil adatforgalmat vagy Wi-Fi-t használ-e:

- A  ikon azt jelzi, hogy a Telefon Wi-Fi-kapcsolattal csatlakozik az internethez.
- A jelerősség sáv bal alsó sarkában látható  ikon azt jelzi, hogy a Telefon mobil adatkapcsolattal csatlakozik az internethez.
- **Automatikusan be- és kikapcsolja a Wi-Fi-t:** A korábban használt Wi-Fi-hálózatoktól függően a készülék automatikusan engedélyezi vagy letiltja adott helyek Wi-Fi-kapcsolatát. Így a készülék nem keres folyamatosan új hálózatokat.
- **Felméri az elérhető hálózatok minőségét:** Felméri az aktuálisan rendelkezésre álló hálózati hotspotokat, és nem csatlakozik automatikusan olyan hálózathoz, ahol nincs internetkapcsolat.

Csatlakozás Wi-Fi-hez

A készülék Wi-Fi hálózatra történő csatlakoztatásával hatékonyan csökkentheti a mobiladat forgalmát.

i Annak érdekében, hogy megelőzze a biztonsági kockázatokat (mint az Ön személyes adatainak és pénzügyi információinak illetéktelenek általi hozzáférése), legyen óvatos, amikor a közösségi Wi-Fi-hálózatokra csatlakozik.

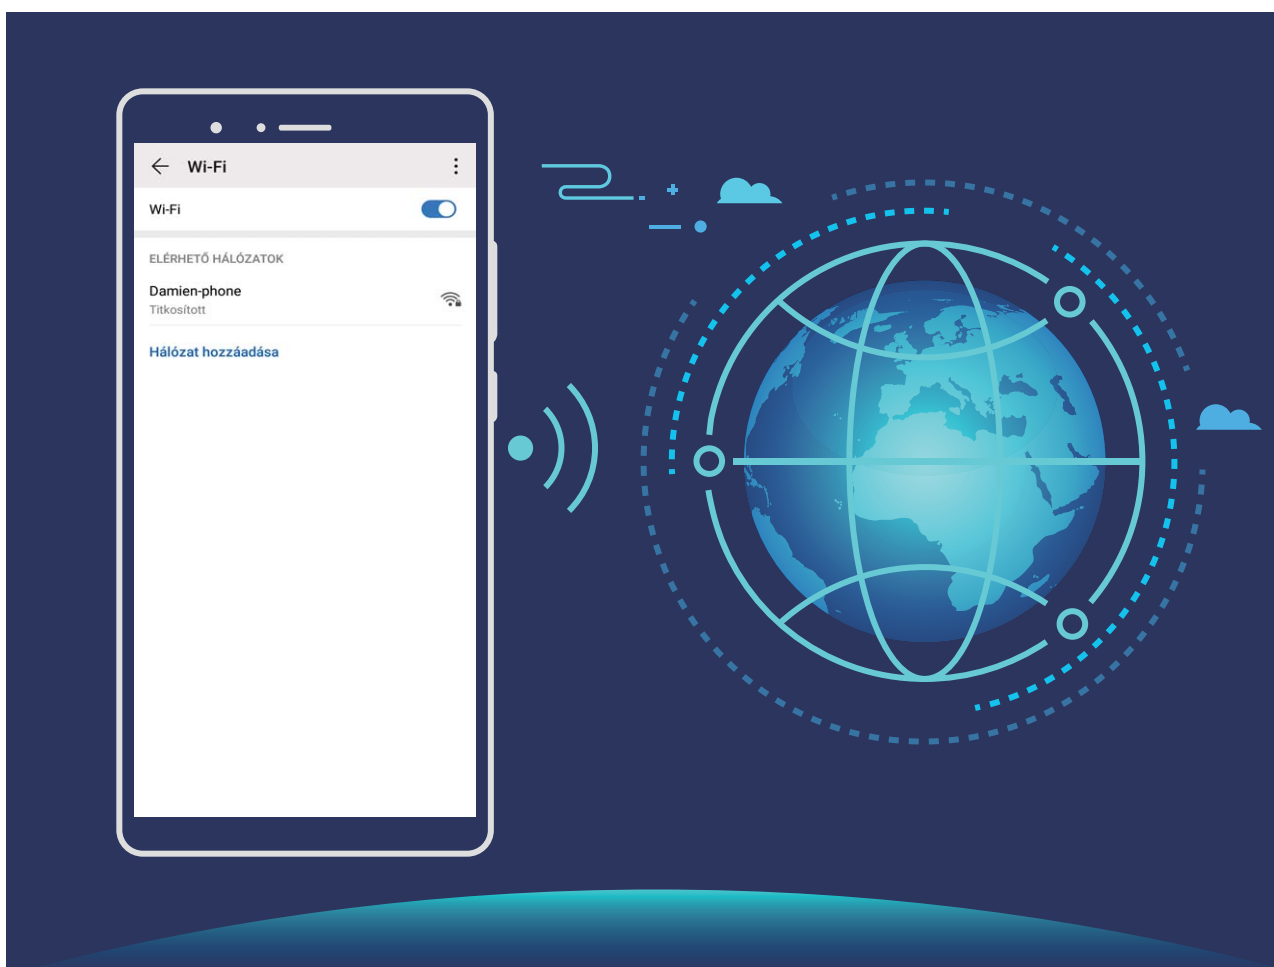

Csatlakozás Wi-Fi hálózatra: Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a **Vezeték nélküli és egyéb hálóz.** > **Wi-Fi** lehetőségre, és engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót. Az eléréshez érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot, és ha szükséges, adja meg a hálózati jelszót vagy hajtsa végre a hitelesítést. Egy

másik megoldásként görgessen a menü aljára, érintse meg a **Hálózat hozzáadása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózati hotspot hozzáadásához annak neve és jelszava megadásával.

Adatátvitel Wi-Fi Direct segítségével

A Wi-Fi Direct lehetővé teszi az adatok gyors átvitelét a Huawei-készülékek között. A Wi-Fi Direct gyorsabb, mint a Bluetooth, és nem szükséges párosítani hozzá a készülékeket. Ideális megoldást jelent nagyobb méretű fájlok rövid távon történő átviteléhez.



Fájlküldés Wi-Fi Directtel: Nyissa meg a  **Fájlok** menüt, érintse meg és tartsa lenyomva a küldeni kívánt fájlt, majd válassza a **Továbbiak > Megosztás > Wi-Fi Direct** lehetőséget. Ha a rendszer másik készüléket érzékel, érintse meg a nevét a kapcsolat létrehozásához, hogy megkezdődhessen a fájlátvitel.

Fájlok fogadása Wi-Fi Directtel: Engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót. A Wi-Fi beállítási képernyőjén érintse meg a  > **Wi-Fi Direct** ikont az érzékelés engedélyezéséhez. Amikor bejövő fájlról kap értesítést, érintse meg az **Elfogadás** lehetőséget az átvitel megkezdéséhez. Alapértelmezett beállításként a rendszer a **Fájlok** alá menti el a kapott fájlt a **Wi-Fi Direct** mappában.

Csatlakozás az internethez

Csatlakozzon könnyedén Wi-Fi hálózatokhoz eszközével.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.
- 2 Érintse meg és tartsa nyomva a  gombot a Wi-Fi beállítások megnyitásához.
- 3 Kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót. Eszköze felsorolja az összes a tartózkodási helyén elérhető Wi-Fi hálózatot.
- 4 Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez kapcsolódni kíván. Ha egy titkosított hálózatot választ, meg kell adnia a Wi-Fi jelszót is.

Csatlakozás mobiladatok használatával

-  A mobil adathálózatok használata előtt a magas adatforgalmi díjak elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy megfelelő előfizetése van a szolgáltatójánál.
- 1 Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.
 - 2 A mobil adatforgalom engedélyezéséhez érintse meg a  gombot.
 -  Ha nincs szüksége az internetre, kapcsolja ki a mobiladat-forgalmat, hogy csökkentse az energiafogyasztást és az adathasználatot.

A mobilhálózata megosztása más készülékekkel

Van fennmaradó mobil adatforgalma a hónap végén? Megoszthatja barátaival.



Használhatja a Wi-Fi hotspotot és a Bluetooth funkciót a mobiladat más készülékekkel történő megosztásához.

Wi-Fi hotspot használata a mobil adatforgalom megosztására: Nyissa meg a  **Beállítások** menüt és válassza a **Vezeték nélküli és egyéb hálózat**. > **Megosztás és hordozható hotspot** > **Hordozható Wi-Fi hotspot** > **Hotspot beállítása** lehetőséget. Állítsa be a hálózat nevét, a titkosítás típusát és a Wi-Fi hotspot jelszavát, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget, és engedélyezze a hotspotot a használathoz.

 **Aggódik, hogy más készülékek korlátlanul hozzá fognak férni a hotspot adataihoz?** A **Hordozható Wi-Fi hotspot** képernyőn érintse meg az **Adatkorlát** lehetőséget, hogy az adatkorlátot egy munkamenetre állítsa be. Ha elérte az adatmegosztás korlátját, a készüléke automatikusan kikapcsolja a hotspotot.

Bluetooth használata a mobil adatforgalom megosztására: Hozzon létre Bluetooth kapcsolatot a készülékek között, mielőtt megosztja az adatait a Bluetooth segítségével. Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a **Vezeték nélküli és egyéb hálózat**. > **Megosztás és hordozható hotspot** lehetőségre, és engedélyezze a **Bluetooth megosztása** funkciót. A **Bluetooth** képernyőn a párosított készüléken érintse meg a  lehetőséget a párosított készülék mellett, majd engedélyezze az **Internetelérés** lehetőséget, hogy internetkapcsolatot hozzon létre, és megossza a mobil adatforgalmát.

USB használata a mobil adatforgalom megosztására: A készülék számítógéphez történő csatlakoztatásához használjon USB kábelt. Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, válassza a **Vezeték nélküli és egyéb hálózat**. > **Megosztás és hordozható hotspot** lehetőséget, és engedélyezze az **USB megosztás** opciót annak érdekében, hogy elindítsa a mobil adatforgalmának megosztását.

 Az operációsrendszertől függően előfordulhat, hogy a funkció használata előtt telepítenie kell meghajtókat, vagy létre kell hoznia az érintett hálózati kapcsolatot a számítógépén. További információért lásd a számítógép operációsrendszer útmutatóját.

Alkalmazások és értesítések

Iker-alkalmazás: Bejelentkezés egyszerre két közösségi hálózat fiókba

Gondolt már rá, hogy milyen jó lenne bejelentkezni két WeChat vagy Facebook fiókba egy Telefon alatt anélkül, hogy folyton váltogatnia kellene közöttük? Az Iker-alkalmazás segítségével bejelentkezhetsz egyszerre két WeChat vagy Facebook fiókba, hogy a munkát és magánéletet külön kezelje.

-  Az Iker-alkalmazás csak a WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp és Facebook Messenger alkalmazásokkal működik. Töltsd le a legfrissebb verziót ezekből az alkalmazásokból a funkció használatához.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást. Lépjen az **Alkalmazások > Iker-alkalmazás** alá és engedélyezze az Iker-alkalmazást WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp vagy Facebook Messenger alkalmazásokhoz igény szerint.

Amikor az Iker-alkalmazás engedélyezve van, akkor két WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp vagy Facebook Messenger alkalmazásikon jelenik meg a főképernyőn. Ez azt jelenti, hogy két külön fiókba jelentkezhet be egyszerre. Tartsa nyomva az iker-alkalmazás ikonját a főképernyőn az Iker-alkalmazás funkció gyors kikapcsolásához.

Hang és kijelző

Ne zavarj mód beállítása

A Ne zavarj mód tiltja az idegenektől érkező hívásokat, és csak akkor értesít, ha a kiválasztott kapcsolatokról érkezik hívás vagy üzenet.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, és lépjen a **Hangok > Ne zavarj** alá. Lépjen a **Ne zavarjanak** alá, érintse meg a **Ne zavarj mód** opciót, és válassza az alábbiak egyikét:

- **Hívások és üzenetek engedélyezése fontos kapcsolatokról:** Válassza a **Csak a sürgős megszakítást engedélyezi** opciót, és érintse meg a **Sürgős megszakítások megadása** opciót annak konfigurálásához, hogy melyik kapcsolatok hívhatják vagy küldhetnek üzenetet.
 - **Riasztás csengőhangok engedélyezése:** Válassza a **Csak riasztások** opciót, ha csak a riasztás csengőhangot akarja engedélyezni.
 - **Minden megszakítás letiltása:** Válassza a **Ne szakítson meg** opciót a csengőhangok és rezgés kikapcsolásához, és a képernyő bekapcsolásának megakadályozásához bejövő hívásoknál, üzenetekenél és riasztásoknál.
-  • Egyed harmadik féltől származó alkalmazások továbbra is csenghetnek, amikor a Ne zavarj mód engedélyezve van. Konfigurálja az alkalmazáson belüli beállításokat az alkalmazás értesítéseinek némításához.

Időszabály: Megszakítások megelőzése a megadott időkből, mint a hétvégék vagy esték. Érintse meg az **Idő** opciót a ne zavarj mód időszakának és ismétlődésének beállításához, majd engedélyezze az **Idő** opciót.

Eseményszabály: Érintse meg az **Esemény** opciót a **Ne zavarj** mód engedélyezéséhez naptáreseemények alatt (mint a találkozók).

Hangbeállítások konfigurálása

Amikor filmet néz vagy játékot játszik, a készülék automatikusan sztereó hangra vált annak érdekében, hogy teljesebbé tegye a hangélményt. A különféle helyzetekhez csengőhangok és hangos emlékeztetők is beállíthatók.

A rendszerhangerő beállítása: A média hangerejének gyors beállításához nyomjon meg egy hangerőszabályzó gombot vagy mozgassa a csúszkát. A hangbeállítások képernyő megjelenítéséhez érintse meg a  ikont. Ekkor beállíthatja a csengőhang, a média és az ébresztés hangerejét.

 A hangerőt a rendszerbeállításokban is beállíthatja. Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, érintse meg a **Hangok** lehetőséget, és a hangerő beállításához húzza el a hangerő csúszkát.

Váltás a hangos, a rezgő és a néma mód között: Lapozzon lefelé az állapotsávon a gyorsindító panel megnyitásához. A  megérintésével válthat gyorsan a **Hang**, a **Néma** és a **Rezgés** módok között.

Billentyűzet és értesítő hangok engedélyezése: Nyissa meg a  **Beállítások** menüt és a billentyűzet és értesítő hangok engedélyezéséhez, illetve letiltásához válassza a **Hangok > További hangbeállítás** lehetőséget.

A Telefon beállítása Néma módra: A **Hangok** képernyőn engedélyezze a **Néma mód** opciót. Miután engedélyezte a **Néma mód** opciót, engedélyezze a **Rezgés néma üzemmódban** opciót. Ekkor ha bejövő hívása érkezik, a képernyő világít és a készülék rezeg.

A csengőhangok és értesítési hangok testreszabása: A **Hangok** képernyőn válasszon egy egyéni csengőhangot, vagy használja az **Értesítés** opciót.

További kijelző beállítások

Gyorsindítók használata gyakran használt funkció elérésére

Tartson nyomva egy alkalmazásikont a gyakran használt funkciók gyors elérési menüjének megjelenítéséhez. Nyomva tarthat egy funkciót, és a főképernyőre húzhatja a gyorsindító létrehozásához.

 Ha nyomva tart egy alkalmazásikont, és nem jön létre gyorsindító, akkor az alkalmazás nem támogatja a főképernyő gyorsindítókat.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése: Tartson nyomva egy alkalmazásikont a főképernyőn, majd érintsen meg egy gyakran használt funkciót az eléréséhez. Minden alkalmazás maximum négy gyakran használt funkciót támogat. Ezek az alkalmazásban vannak beállítva, és nem módosíthatók. Például szelfi készítéséhez tartsa nyomva a kamera ikont, majd érintse meg a **Szelfi** opciót a felugró menüben.

Gyorsindító hozzáadása a főképernyőhöz: Tartson nyomva egy alkalmazásikont a főképernyőn a menü megjelenítéséhez. Tartsa nyomva a kívánt funkciót, majd húzza a főképernyőre a gyorsindító létrehozásához. Például a kamera szelfi funkciója gyorsindítóját is hozzáadhatja a szelfi funkció gyors eléréséhez.

A Tárhelytisztító engedélyezése

A Telefon működése idővel lelassulhat a szabad tárhely méretének csökkenése miatt.

Memóriatisztítással felszabadíthat tárhelyet, javíthatja a rendszer teljesítményét, és biztosíthatja a Telefon zökkenőmentes működését.

Nyissa meg a  **Telefonkezelő** menüpontot, érintse meg a **Tisztítás** elemet, és a vizsgálati eredmények alapján ürítse a memóriát és a gyorsítótárat a készülék teljesítményének és sebességének fokozása érdekében. Ha a szabad tárhely továbbra is csekély, mélytisztítást végrehajtva további szabad tárhelyet teremthet a vizsgálat eredménye és a tisztítási javaslatok felhasználásával.

Intelligens asszisztens

A Telefon funkcióihoz bárhonnan hozzáférhet a Navigációs dokkal

Egy alkalmazás bezárásához vagy a főképernyőre való visszatéréshez a Telefon alján lévő navigációs sávot kell használnia. A Telefon Navigációs dokk funkciójának engedélyezésével elkerülheti a navigációs gombok használatát, és kényelmesen, egy kézzel használhatja a készüléket.

Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget. Lépjen a(z) **Rendszer > Rendszernavigáció > Navigációs dokk** lehetőségre, és engedélyezze a(z) **Navigációs dokk** lehetőséget. Megjelenik a Navigációs dokk a képernyőn. A dokkot tetszése szerint bárhová elhúzhatja. A Navigációs dokkal a következő műveletek végezhetők:

- **Vissza:** Érintse meg egyszer a Navigációs dokkot az egy lépéssel való visszalépéshez, vagy érintse meg duplán a két lépéssel való visszalépéshez.
- **Főképernyő:** Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, majd engedje el a főképernyőre való ugráshoz.
- **Háttéralkalmazások megtekintése:** Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, és lapozzon balra vagy jobbra a háttérben futó alkalmazások megjelenítéséhez.

Kisegítő lehetőségek

TalkBack engedélyezése a képernyő tartalmának felolvasásához

A TalkBack felolvassa a képernyő tartalmát, amit megérint, kijelöl vagy aktivál. Ez egy hasznos funkció, ami a Telefon használatát segíti a látáskárosultaknak.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, és lépjen a **Intelligens asszisztens > Kisegítő lehetőségek > TalkBack > ** alá a **TalkBack** beállítások képernyő megnyitásához.
- 2 Engedélyezze a **TalkBack** opciót, és érintse meg az **OK** gombot. Amikor első alkalommal kapcsolja be a TalkBack funkciót, a készülék egy használati útmutatót indít el. Ha újra meg szeretné hallgatni az útmutatót, érintse meg az  ikont, nyissa meg a TalkBack beállítások képernyőt, és indítsa el az útmutatót.
- 3 Érintse meg az  ikont, és engedélyezze a **Felfedezés érintéssel** opciót. Ha a **Felfedezés érintéssel** funkció engedélyezve van, a készülék felolvassa a megérintett tartalmakat.


Miért kezd a Telefon hirtelen felolvasni tartalmakat a képernyőről? Hogyan kapcsolhatom ki a funkciót? Lehet, hogy véletlenül bekapcsolta a TalkBack funkciót. A TalkBack kikapcsolásához tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amíg a készülék rezegni kezd, majd érintse meg a képernyőt két ujjal legalább három másodpercig.

TalkBack gesztusok megtanulása


A TalkBack egy speciális gesztus kombinációt használ a Telefon vezérlésére. Amikor a TalkBack engedélyezve van, ezek a gesztusok szükségesek a készülékkel való interakcióhoz.

-  Ha véletlenül engedélyezte a TalkBack-et, tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amíg a készülék rezegni kezd, majd érintse meg a képernyőt két ujjal legalább három másodpercig a kikapcsolásához.


Képernyő navigálása: A menülisták görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé két ujjal. A képernyők közötti váltáshoz pöccintsen balra vagy jobbra.

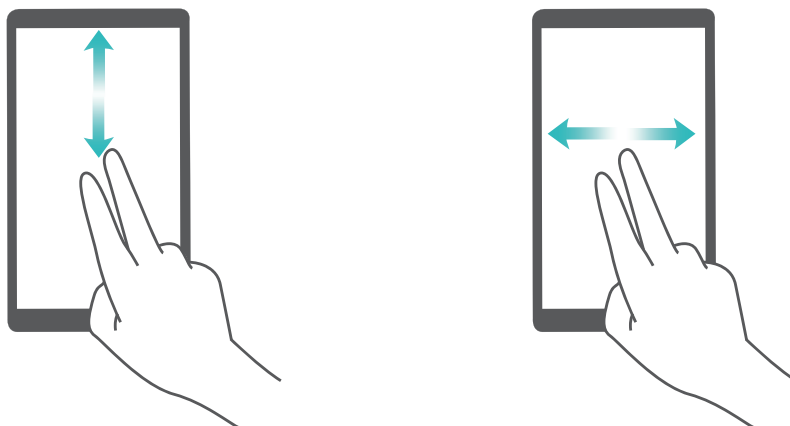

Válasszon ki egy elemet: Egy elem kijelöléséhez érintse meg azt egy ujjal (az elem nem nyílik meg). A készülék felolvassa a kijelölt elem tartalmát.

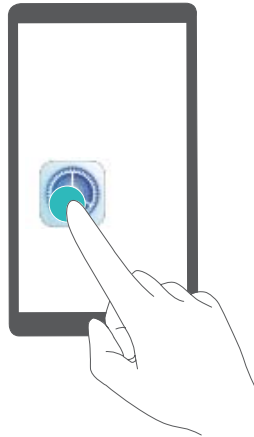

Elemek megnyitása: Érintse meg duplán egy ujjal a képernyő bármely részét a kijelölés jóváhagyásához.

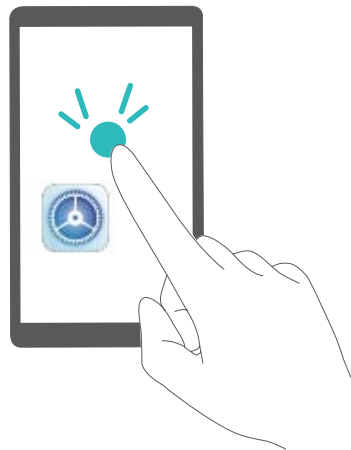

Például, ha szeretné megnyitni a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg egyszer a **Beállítások** ikont az ujjával, majd érintse meg kétszer a képernyő bármelyik részét.

Színkorrekció engedélyezése

A színkorrekció beállítás lehetővé teszi, hogy a készülék kompenzálja a színvakságot.

-  Amikor a színkorrekció engedélyezve van, a normál színlátású felhasználók számára nehézkes lehet bizonyos színek megtekintése.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Intelligens asszisztens > Kisegítő lehetőségek > Színkorrekció** alá, és engedélyezze a **Színkorrekció** funkciót. Érintse meg a **Javítási mód** opciót a kívánt színkorrekciós mód kiválasztásához.

Általános beállítások

Rendszernyelv módosítása

Szeretné a Telefon nyelvét módosítani? Ezt egyszerű megtenni.


Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, lépjen a **Rendszer > Nyelv és bevitel > Nyelv** alá és válassza ki a rendszer nyelvét. Ha nem találja a saját nyelvét a listában, érintse meg a **Nyelv hozzáadása** opciót a saját nyelv hozzáadásához.

Rendszeridő és dátum beállítása

Ha külföldre utazik, vagy SIM kártyát cserél, a Telefon automatikusan a helyi mobilhálózat által adott dátumot és időt jeleníti meg. Kézzel szintén állíthatja a dátumot és időt, módosíthatja az időformátumot, vagy beállíthat kettős órát a zárképernyőre.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, és lépjen a **Rendszer > Dátum és idő** alá. Itt a következőket teheti:

- **Dátum és idő módosítása:** Engedélyezze az **Automatikus beállítás** opciót a Telefon dátum és idő beállításának szinkronizálásához a mobilhálózattal. Kapcsolja ki az **Automatikus beállítás** opciót a dátum és idő kézi megadásához.
- **Időzóna beállítása:** Engedélyezze az **Automatikus beállítás** opciót a Telefon időzóna beállításának szinkronizálásához a mobilhálózattal. Kapcsolja ki az **Automatikus beállítás** opciót az időzóna kézi megadásához.
- **Időformátum beállítása:** Engedélyezze a **24 órás idő** opciót az időformátum 24 órára állításához. Kapcsolja ki a **24 órás idő** opciót az időformátum 12 órára állításához.
- **Kettős óra beállítása a zárképernyőn:** Ha tengerentúlon van, a Telefon automatikusan a helyi mobilhálózat által adott dátumot és időt jeleníti meg. Engedélyezheti a **Kettős óra** opciót és megadhat **Saját város** beállítást a kettős óra megjelenítéséhez a zárképernyőn: egy, ami a hely időt mutatja, és a másik, ami az otthoni országét.

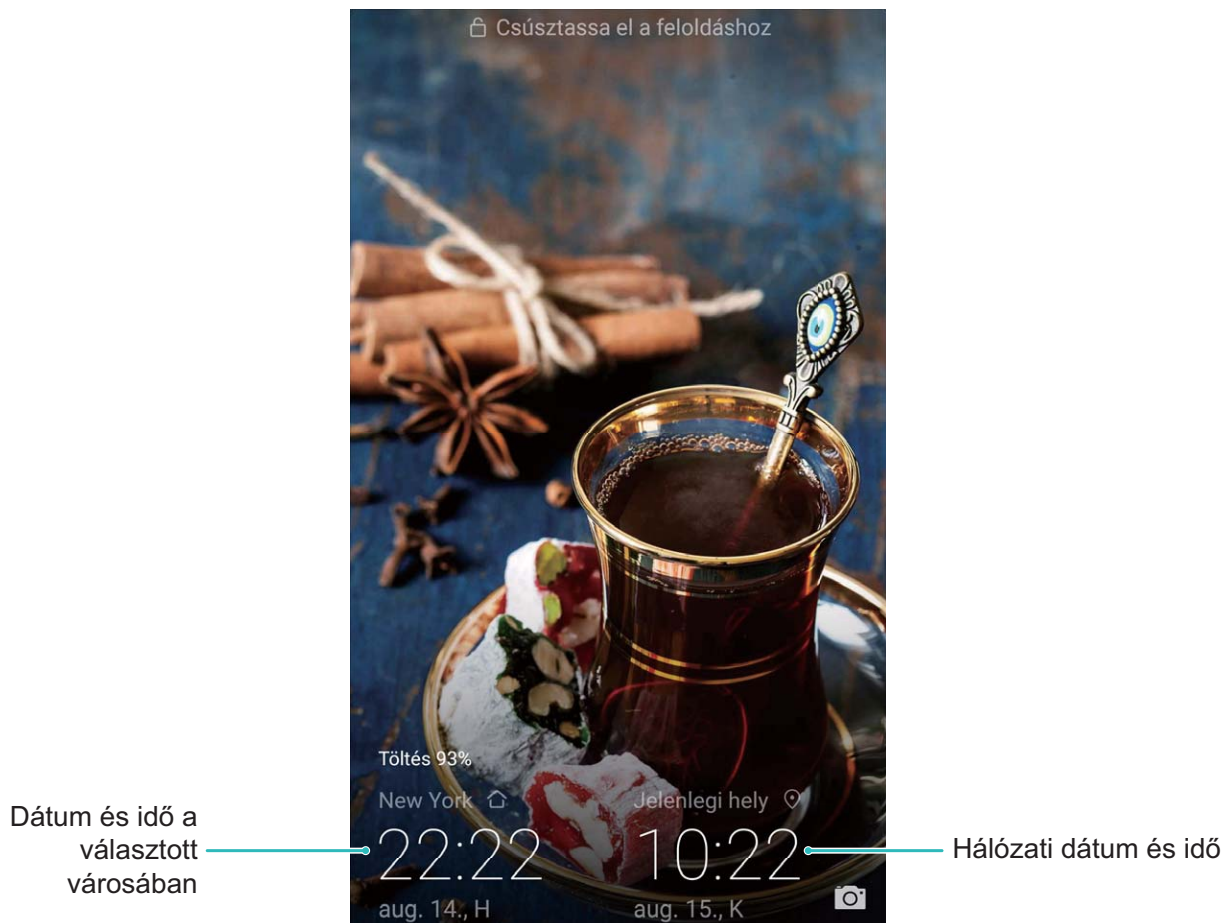

Dokumentumok és fotók nyomtatása a Telefon alól

Könnyedén csatlakoztathatja a készüléket egy nyomtatóra Wi-Fi-n át a dokumentumok és fotók nyomtatásához.

- A Mopria lehetővé teszi a nyomtatást a Telefon alól közvetlenül a Mopria minősítésű nyomtatókra. A nyomtató és a Telefon Wi-Fi-n csatlakozik egymáshoz.
- Ha nem Mopria minősítésű a nyomtatója, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a plugin beszerzéséhez a nyomtatójához.

1 Csatlakoztassa a készüléket és a nyomtatót azonos Wi-Fi hálózathoz.

- **Csatlakozzon a nyomtató hotspotjára:** Ha a nyomtatónak van vezeték nélküli hotspotja, kövesse az utasításokat a nyomtató útmutatójában a hotspot engedélyezéséhez és jelszó beállításához. A Telefon alatt nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, és lépjen a **Vezeték nélküli és egyéb hálóz.** > **Wi-Fi** alá. Engedélyezze a **Wi-Fi** opciót, válassza ki a nyomtató hotspotját, és kövesse az utasításokat a képernyőn a kapcsolat felépítéséhez.
- **Csatlakozás Wi-Fi Direct segítségével:** Ha a nyomtatója támogatja a Wi-Fi Directet, kövesse az utasításokat a nyomtató útmutatójában a funkció engedélyezéséhez. A Telefon alatt nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, és lépjen a **Vezeték nélküli és egyéb hálóz.** > **Wi-Fi** alá.

Engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót, és érintse meg a **Wi-Fi Direct** opciót, és válassza ki a nyomtatót az elérhető készülékek listájáról.

- **Csatlakozás a routerre:** A nyomtatón engedélyezze a Wi-Fi-t, majd csatlakoztassa azt otthoni routeréhez. A Telefon alatt nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, és lépjen a **Vezeték nélküli és egyéb hálózatok** > **Wi-Fi** alá. Engedélyezze a **Wi-Fi** opciót, válassza ki a routert, és kövesse az utasításokat a képernyőn a beállítások befejezéséhez.

2 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást. Lépjen a **Készülék kapcsolatok** > **Nyomtatás** > **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** alá és ellenőrizze, hogy a **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** funkció engedélyezve van. Válasszon egy nyomtatót a listából, és kövesse az utasításokat a képernyőn a nyomtató kézi hozzáadásához.

3 Most már közvetlenül nyomtathat a Telefon alól:

- **Kép nyomtatása:** Lépjen a **Galéria** alá. Nyissa meg a nyomtatni kívánt képet, lépjen az **Továbbiak** > **Nyomtatás, vagy exportálás PDF-be** alá, és kövesse az utasításokat a képernyőn a kép nyomtatóra küldéséhez.
- **Weblap nyomtatása:** A böngészőben nyissa meg a nyomtatni kívánt weblapot, és válassza ki a nyomtatás opciót a menüből.
- **Dokumentum nyomtatása:** Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot egy irodai alkalmazásban, és válassza ki a nyomtatás opciót a menüből.
- **Jegyzet nyomtatása:** Nyissa meg a  **Jegyzetkönyv** alkalmazást. Nyissa meg a nyomtatni kívánt jegyzetet, lépjen a **Nyomtatás** alá, és kövesse az utasításokat a képernyőn a jegyzet nyomtatóra küldéséhez.

Memória- és tárhelyállapot megtekintése

Nem biztos abban, hogy mekkora memóriája és tárhelye maradt, miután a Telefon készülékét hosszú ideje használta? Megtekintheti a Telefon készülékének memória és tárhely információt a memória és tárhely használatának figyelemmel kíséréséhez, és eldöntheti, hogy végrehajt-e tisztítást.

 Nem minden készülék támogatja a microSD kártyákat.

Nyissa meg a(z)  **Beállítások** funkciót, a memóriahasználat megtekintéséhez érintse meg a(z) **Tárhely** lehetőséget, és szabadítson fel még több helyet a rendelkezésre álló tárhelyből.

Tárhely felszabadítása (javasolt): A(z) **TISZTÍTÁS** lehetőség kiválasztásával megtekintheti az alkalmazások használati adatait. A keresési eredmények alapján kézzel is megtisztíthatja a rendszert a javasoltak szerint, vagy megadhatja a törlendő elemeket.

Rendszerfrissítés

Online frissítés végrehajtása

A Telefon kéri a rendszerfrissítés letöltését és telepítését, ha új verzió válik elérhetővé. Az online frissítési funkció lehetővé teszi a Telefon gyors és biztonságos frissítését.

-  • Online frissítés végrehajtása előtt győződjön meg arról, hogy a Telefon csatlakoztatva van az internethez. Az online frissítéshez internetkapcsolat szükséges. A Telefon frissítését Wi-Fi-hálózaton keresztül végezze az esetleges extra adatforgalmi díjak elkerülése érdekében.
- Biztosítsa, hogy a Telefon akkumulátora végig legalább 30%-os töltöttségű maradjon a frissítés folyamata során.
- Kerülje a jóváhagyás nélküli, harmadik féltől származó szoftverek alkalmazását a firmware- és rendszerfrissítések telepítéséhez. Ha mégis így tesz, előfordulhat, hogy a Telefon működésképtelenné válik, vagy illetéktelenek hozzáférnek az Ön személyes adataihoz. A legjobb eredmény érdekében a rendszer frissítését az online frissítés funkcióval végezze, vagy vigye el a készüléket a legközelebbi Huawei szervizközpontba.
- A Telefon frissítése előtt mindig készítsen biztonsági másolatot az adatairól az esetleges adatvesztés elkerülése érdekében.
- A harmadik féltől származó alkalmazások némelyike inkompatibilis lehet a rendszer újabb verziójával (például egyes online banki alkalmazások és játékok). Ilyen esetben várja meg a harmadik féltől származó alkalmazás új verziójának megjelenését.

1 Nyissa meg a következőt:  **Beállítások**.

2 Válassza a **Rendszer > Szoftverfrissítés** menüelemet.

A rendszerfrissítési művelet némi időt vesz igénybe. Ezalatt ne használja a készüléket. A Telefon automatikusan újraindul a frissítés befejezését követően.

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Minden jog fenntartva.

A kézikönyv másolása vagy továbbítása a Huawei Technologies Co., Ltd. illetve leányvállalatai (a továbbiakban: „Huawei”) előzetes írásos hozzájárulása nélkül minden módon és formában tilos.

A jelen útmutatóban leírt termék a Huawei és esetleges licencadók szerzői joggal védett szoftvereit tartalmazhatja. Az ügyfelek semmilyen módon nem reprodukálhatják, terjeszthetik, módosíthatják, fejthetik vissza, bonthatják elemeire, törhetik fel a titkosítását, lízingelhetik, engedélyezhetik, illetve licencelhetik tovább a nevezett szoftvert, leszámítva azt az esetet, amikor ezen korlátozásokat jogszabály tiltja, vagy ha a fentiek valamelyikét a szerzői jogok tulajdonosai engedélyezik.

Védjegyek és engedélyek

A  HUAWEI, a  a Huawei Technologies Co., Ltd. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az Android™ a Google Inc. védjegye.

A Bluetooth® kifejezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Huawei Technologies Co., Ltd. licenc alapján használ.

Az  és az  a Qualcomm Inc. bejegyzett védjegyei (NASDAQ: QCOM).

 Az N jel az NFC Forum, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és egyéb országokban. Az összes egyéb említett védjegy, termék, szolgáltatás és vállalatnév birtokosai esetenként a tulajdonosaik.

Tájékoztatás

A jelen dokumentumban leírt terméknek és kellékeinek egyes funkciói a telepített szoftvertől és a helyi hálózat kapacitásától és beállításaitól függnnek, s így aktiválásuk megghiúsulhat, illetve a helyi hálózat működtetője vagy a hálózati kiszolgáló korlátozhatja azokat.

A jelen dokumentumban található leírások ezért nem feltétlenül felelnek meg pontosan az ön által megvásárolt terméknek, illetve kellékeknek.

A Huawei fenntartja a jogot a jelen kézikönyvben szereplő információk vagy specifikációk előzetes bejelentés és bármiféle felelősségvállalás nélküli módosítására.

Harmadik felek szoftvereivel kapcsolatos nyilatkozat

A termékkel együtt szállított, harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szellemi tulajdonjogai nem a Huaweiéi. A Huawei ennél fogva harmadik felek által biztosított szoftverekre és alkalmazásokra semmiféle garanciát nem nyújt. A Huawei emellett támogatást sem nyújt a harmadik

felek által biztosított szoftverek és alkalmazások felhasználóinak, és nem vállal felelősséget a harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások funkcióinak, illetve működésének tekintetében.

A harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szolgáltatásai bármikor megszakíthatók, illetve felfüggeszthetők, a Huawei semmilyen tartalom vagy szolgáltatás elérhetőségére nem vállal garanciát. A harmadik fél szolgáltatók tartalmaikat és szolgáltatásait a Huawei érdekkörén kívül eső hálózatokon, illetve átviteli eszközökön keresztül biztosítják. A Huawei kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben elutasít minden kártérítést vagy felelősséget harmadik fél szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve a harmadik fél szolgáltatók által nyújtott tartalmak vagy szolgáltatások megszakadásával kapcsolatban.

A Huawei nem vállal felelősséget a termékre telepített szoftverek, illetve feltöltött vagy letöltött, harmadik féltől eredő anyagok, úgymint többek között szövegek, képek, videók vagy szoftverek jogszerűségéért és minőségéért, sem semmilyen más szempontból. A szoftverek telepítéséből, illetve harmadik felektől származó anyagok feltöltéséből vagy letöltéséből eredő minden következmény után, beleértve ebbe a szoftver és a jelen termék inkompatibilitását is, minden felelősséget az ügyfél visel.

Ez a termék a nyílt forráskódú Android™ platformon alapul. A Huawei szükséges módosításokat végzett a platformon. Elképzelhető tehát, hogy a termék nem támogat minden olyan funkciót, amely a normál Android platform támogatását élvezi, illetve harmadik felek által gyártott szoftvertermékekkel előfordulhat inkompatibilitás. Ilyen inkompatibilitásokat illetően a Huawei semmiféle garanciát és szavatosságot sem nyújt, és kifejezetten kizárja a felelősséget ezen ügyekben.

GARANCIA KORLÁTOZÁSA

A JELEN ÚTMUTATÓ TELJES TARTALMÁT ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ, „AHOGY VAN”. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKET LESZÁMÍTVA A JELEN ÚTMUTATÓ PONTOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, ILLETVE TARTALMÁRA SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NEM VONATKOZIK, BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG, A PIACKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT.

A HUAWEI A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KONKRÉT, ESETLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, ÜZLETKÖTÉSÉRT VAGY BEVÉTELÉRT, ELVESZETT ADATOKÉRT, ELMARADT VÁSÁRLÓKÉRT, VALAMINT ELVÁRT MEGTAKARÍTÁSOKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEN VESZTESÉGEK ELŐRE LÁTHATÓAK VOLTAK-E VAGY SEM.

A HUAWEI A JELEN ÚTMUTATÓBAN LEÍRT TERMÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS MAXIMÁLIS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT FIZETETT ÖSSZEGET (EZ A KORLÁTOZÁS, AMENNYIBEN VONATKOZÓ JOGSZABÁLY AZ ILYEN KORLÁTOZÁST TILTJA, A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKRE VONATKOZÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGRE NEM VONATKOZIK).

Behozatali és kiviteli szabályok

Az ügyfelek kötelesek minden vonatkozó import- és exportjogszabály betartására, és kötelesek a jelen útmutatóban említett termék (beleértve a benne található szoftvert és műszaki adatokat)

exportálásához, újraexportálásához, illetve importálásához szükséges összes engedélyt beszerezni az államtól.

Személyes információk és adatbiztonság

Bizonyos funkciók vagy külső féltől származó alkalmazások az eszközön használva azt eredményezhetik, hogy személyes információi, adatai elvesznek, vagy hozzáférhetővé válnak mások számára. Az alábbi módszerek használatával védheti jobban a személyes adatait:

- Tárolja biztonságos helyen a készülékét, hogy megelőzze az illetéktelen használatot.
- Zárja az eszköz képernyőjét, és a zárolás feloldásához hozzon létre jelszót vagy feloldási mintát.
- Rendszeresen mentse el a SIM-kártyán, a memóriakártyán vagy az eszköz memóriájában tárolt személyes információit. Amennyiben másik készülékre vált, távolítsa el vagy törölje a személyes információkat a régi eszközről.
- Ne nyisson meg üzeneteket és e-maileket idegenektől, hogy megelőzze a készülék vírusfertőzését.
- Amikor a készüléket internet böngészésre használja, ne látogasson olyan weblapokra, amik biztonsági kockázatot jelenthetnek, hogy megelőzze a személyes adatai ellopását.
- Amennyiben olyan szolgáltatásokat használ, mint a hordozható Wi-Fi hotspot vagy a Bluetooth, a jogosulatlan hozzáférés meggátolásához lássa el jelszóval ezeket a szolgáltatásokat. Kapcsolja ki ezeket a szolgáltatásokat, amikor nem használja őket.
- Telepítsen eszközbiztonsági szoftvereket és rendszeresen indítson víruskeresést.
- Győződjön meg róla, hogy a harmadik féltől érkező alkalmazások hiteles forrásból származnak-e. A harmadik féltől származó letöltött alkalmazásokon víruskeresést kell végezni.
- Telepítsen a Huawei vagy hitelesített harmadik fél által kiadott biztonsági szoftvereket vagy frissítéseket.
- Ha harmadik féltől származó, nem hitelesített szoftvert használ a készülék frissítéséhez, azzal károsíthatja a készüléket és veszélynek teheti ki személyes adatait. Javasolt, hogy a készülék online frissítés funkcióját használja, vagy a hivatalos frissítőcsomagot töltsse le a Huawei hivatalos weblapjáról.
- Bizonyos alkalmazások tartózkodási helyet érintő információkat használnak fel és továbbítanak. Ennek eredményeképpen egy harmadik fél megoszthatja az Ön tartózkodási helyének adatait.
- Egyes alkalmazás fejlesztők kimutatás és diagnosztikai információkat gyűjthetnek a készüléken a termékeik és szolgáltatásaik fejlesztéséhez.

Segítség igénylése

Olvassa el a telefonhoz mellékelt Gyors útmutatót.

A jogi információk megtekintéséhez érintse meg a **Beállítások > Rendszer > A telefon névjegye > Szabályozások** menüpontot.

Bővebb információkért látogasson el a következő oldalra: <http://consumer.huawei.com/en/>.

A jelen útmutató csak tájékoztatási célokat szolgál. A tulajdonképpeni termék, beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag a színét, méretét és a képernyő elrendezését, eltérő lehet. A jelen útmutatóban található állítások, információk és ajánlások semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem jelentenek.

Megjegyzés: Jegyezze meg a Google fiókot, amibe utoljára bejelentkezett a telefonról. Egy nem megbízható gyári beállítás visszaállításakor, vagy microSD kártyás frissítéskor a Google lopásvédelmi mechanizmusa szükségessé teszi a telefonon utoljára bejelentkezett Google fiók megadását az indításkor megjelenő képernyőn a személyazonosság ellenőrzéséhez. A telefon csak az ellenőrzés után fog tudni rendesen elindulni.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Az ön országában, térségében használható legújabb forróvonal-elérhetőségek, illetve e-mail címek érdekében látogasson el a <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> oldalra.

Modell: POT-LX1

EMUI 9.0.1_01

Qualcomm®
aptX™

