

# LOGICOM



Photo non contractuelle

## MANUEL D'UTILISATION

Smartphone Logicom E400

# CE 1313

Nous, LOGICOM (Logicom – 55 rue de Lisbonne – Paris 8<sup>ème</sup> – 75008 Paris)  
Déclarons que le produit Smartphone LOGICOM E400 est en conformité avec les exigences essentielles de la  
Directive **R&TTE 1999/05/CE** applicables aux normes Européennes suivantes :

*Santé et Sécurité*            **EN 60950-1:2006 + A11 :2009 + A1:2009+ A12 :2011**

**EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)**  
**EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)**  
**EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11)**  
**EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)**  
**EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)**  
**EN 50360:2001-A1:2012**  
**EN 62209-1:2006**  
**EN 62209-2:2010**

*Spectre Radio*

**EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)**  
**EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)**  
**EN 301 908-1 V5.2.1 (2011-05)**  
**EN 301 908-2 V5.2.1 (2011-07)**  
**EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)**

**ErP 2009/125/EC - (No 278/2009 et 1275/2008):** Concernant les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes.

**RoHs 2011/65/UE :** Relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

**REACH Régulation N°1907/2006 :** Concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Produit certifié par le laboratoire :

Bay Area Compliance Laboratories, Corp. (BACL)

1274 Anvilwood Avenue

Sunnyvale, California 94083.

United States.

Phone : +1:408:732:9162


Fax: +1:408:732:9164

Numéro de laboratoire notifié : 1313

Paris, le 15 Novembre 2013.

Bernard BESSIS

Président Directeur Général



## Sommaire

Déclaration de conformité.....	2
Marques commerciales.....	4
Introduction .....	5
Sécurité lié à l'écoute.....	5
Précaution lié aux ondes électromagnétiques (DAS) .....	5
Précautions d'emploi.....	6
Avertissement sur le téléphone au volant.....	7
Avertissement sur l'épilepsie.....	8
Contenu de l'emballage.....	9
Guide d'installation.....	9
Prise en main.....	11
Fonctions de l'écran d'accueil.....	14
Utilisation de base.....	15
Connexions USB.....	24
Paramètres de l'appareil.....	25
Mise à jour de votre Smartphone.....	27
Applications & Widgets.....	29
L Store.....	30
Multimédia.....	31
Utilitaires .....	33
Réinitialisation du système.....	34
Spécifications techniques.....	34
Nettoyage.....	35
Recyclage .....	35
Champ d'application de la garantie .....	35

Les logos Android, Google Play Store, Google Search, Google Maps, Google Mail, YouTube et Google Talk sont des marques déposées de Google, Inc.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO

(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR

(ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A

VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE

[HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.

Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc.

Ce logiciel est partiellement basé sur le travail de l'Independent JPEG Group.

La technologie d'encodage audio MPEG Layer-3 et les brevets bénéficient de licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR

(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME MPEG4 (« MPEG4 VIDEO ») ET/OU

(ii) DÉCODER DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE

D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO. AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. REPORTEZ-VOUS À [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

SD, SDHC, microSD et les logos microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.

The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.

CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR

(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME VC-1 (« VC-1 VIDEO ») ET/OU

(ii) DÉCODER DES VIDÉOS VC-1 VIDEO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS VC-1 VIDEO.

AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C.

REPORTEZ-VOUS À [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Wi-Fi, le logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Tous les autres noms de systèmes, de produits et de services sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les symboles ((TM)) ou (R) ne sont pas repris dans ce manuel.

## Introduction

Félicitations pour l'achat de votre Smartphone ! Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi pour profiter au maximum de toutes les fonctions offertes par votre Smartphone ainsi que des instructions détaillées et des conseils de sécurité.

## Sécurité lié à l'écoute

- Avant l'utilisation des écouteurs, vérifier que le volume sonore ne soit pas à son maximum et ainsi éviter d'entraîner des pertes auditives.
- Les niveaux sonores élevés sont destinés aux individus ayant des capacités auditives diminuées et non aux personnes possédant des facultés auditives normales.
- Ne pas utiliser les écouteurs pendant que vous conduisez.
- Régler le volume de telle sorte que vous puissiez entendre les sons de votre environnement.



- **Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.**
- L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit , bourdonnements, acouph nes et hyperacousie). Afin de pr venir ces risques il est recommand  de ne pas utiliser l'appareil   plein volume, la dur e d'utilisation ne doit pas exc der une heure par jour
- Ce produit est conforme   la norme **EN 60950-1:2006/A12:2011** « Mat riel de traitement de l'information, s curit , partie 1 : exigences g n rales » conform ment   l'arr t  du 25 Juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la sant  publique relatif aux baladeurs musicaux.
- Ne pas utiliser de mod les de casque ou d'écouteurs pr -amplifi  ou amplifi  (c'est- -dire avec un contr le de volume qui leur est propre et/ou autoaliment  par une batterie ou des piles), car ils ne garantissent pas un respect de la puissance sonore maximale.

## Pr caution li  aux ondes  lectromagn tiques (DAS)

Votre Smartphone E400 est con u afin de ne pas d passer les limites d'ondes radio recommand es par les autorit s europ ennes. Ces limites comprennent des marges de s curit  permettant d'assurer la protection de toutes les personnes quel que soit leur  ge ou  tat de sant .

Le DAS (d bit d'absorption sp cifique) des t l phones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes  lectromagn tiques, pour une utilisation   l'oreille. La r glementation fran aise impose que le DAS ne d passe pas 2 W/kg moyenn  sur 10g de tissu.

La valeur du DAS est d termin e en se basant sur le niveau le plus  lev  de radiofr quences  mises lors des essais en laboratoire.

La valeur r elle du DAS lors de l'utilisation du t l phone est inf rieure   ce niveau.

La valeur du DAS du t l phone peut varier en fonction des facteurs suivants : proximit / loignement par rapport   une antenne-relais, utilisation d'accessoires et autres.

L'indice DAS maximal de votre Smartphone E400 correspond au tableau suivant :


Position	Connectivit�	Valeur DAS
T�te	EGSM900 / DCS1800/ WCDMA2100	0.262 W/g
Corp.	EGSM900 / DCS1800/ WCDMA2100	0.450 W/kg

**ATTENTION** : L'indice DAS peut varier en fonction des exigences nationales en mati re de divulgation et de tests, et en fonction de la bande de fr quences du r seau.

## ATTENTION:

- Ne pas utiliser votre Smartphone dans certains lieux tels que les avions, les hôpitaux, les stations-services et les garages professionnels ainsi qu'en conduisant un véhicule. Les ondes électromagnétiques du Smartphone peuvent perturber le bon fonctionnement des appareils électroniques utilisés dans ces différents lieux. Nous vous conseillons d'arrêter ou de mettre votre téléphone en mode avion dans ces différents lieux pour éviter toutes perturbations.
- Si vous utilisez un implant électronique (Stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateur...). Veuillez respecter une distance de 15cm entre le Smartphone et votre implant électronique.
- **Attention veillez à ne pas retirer le film de protection de l'écran qui se trouve sous le film antistatique (avec languette), en cas de casse de l'écran il retiendra les éclats de verre**
- En cas d'utilisation de Kit main libre, éloigné le téléphone du ventre pour les femmes enceintes ou du bas ventre pour les adolescents.

## Conseil d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements :

- Veillez à utiliser votre Smartphone dans de bonnes conditions de réception, pour diminuer la quantité de rayonnement reçus (notamment dans un parking souterrain ou lors de déplacement en transport (train, voiture)).
- Un icône de réception vous indique la qualité de réception de votre téléphone, un affichage de 4 barrettes signifie que la réception est bonne .
- L'utilisation d'un kit main libre permet aussi de réduire le niveau d'exposition.

## Précautions d'emploi

- Lisez attentivement ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Suivez toutes les instructions.
- Prenez en compte les avertissements.
- Nettoyez-le seulement avec un chiffon doux (sec ou légèrement humidifié).
- Pour éviter toute surchauffe, lorsque l'appareil est branché ou allumé, ne pas le laisser à l'intérieur d'un logement non ventilé comme par exemple un sac.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil, il ne serait plus couvert par la garantie.
- Ne pas mettre d'objets pointus directement en contact avec la surface et ne pas vaporiser de produit nettoyant directement sur l'écran.
- Ne pas exercer de fortes pressions sur l'écran et ne pas poser des objets dessus. Cela pourrait endommager l'écran.
- Utilisez les pièces de rechange spécifiées par le fabricant.
- Après toute révision ou réparation effectuée sur ce produit, demandez au technicien de procéder à une vérification de sécurité.
- Utilisez uniquement les pièces détachées/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Référez-vous à un personnel qualifié pour toute réparation. Une réparation sera nécessaire si l'appareil était endommagé d'une manière ou d'une autre, si le câble d'alimentation ou la prise était endommagé(e), si un liquide s'est déversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou s'il a subi une chute.
- Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil ni à toute autre source extrême de chaleur ou de froid.
- Tenez l'appareil éloigné de tout objet métallique (pièces, clés...). Ne le laissez pas à proximité de champs magnétiques qui pourraient engendrer une perte de données ou endommager l'appareil.
- Ne pas laisser tomber l'appareil. Ne l'exposez pas aux chocs, frictions et impacts. Lorsque vous transportez l'appareil, mettez-le dans une housse de protection.
- Protéger l'appareil de l'humidité et de la pluie. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement.
- Afin d'éviter les pertes de données, pensez à faire une sauvegarde (informatique ou papier) des informations enregistrées dans l'appareil.
- Pour éviter toute interférence, n'utilisez pas l'appareil à côté d'autres appareils électroniques, d'un stimulateur cardiaque ou à proximité d'équipements médicaux.
- Température d'utilisation : 5-40°C.

## **AVERTISSEMENT: Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique :**

- Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas exposer le produit à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et ne placer aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l'appareil.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de sources inflammables ou explosives.
- La prise d'alimentation est utilisée comme système de déconnexion et doit toujours être facilement accessible.
- Afin de déconnecter complètement l'appareil de l'électricité, la prise d'alimentation doit être déconnectée de la prise électrique.
- Ne tentez pas d'outrepasser la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec une prise de terre possède deux broches plates et une troisième broche ronde pour la prise de terre. La broche la plus large et la troisième broche constituent des mesures de sécurité importantes visant à vous protéger. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la prise dans la prise électrique murale, contactez votre électricien pour remplacer la prise murale obsolète.
- Débranchez cet appareil durant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue période.
- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion et lorsque vous voyagez en avion.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher.
- Le câble d'alimentation doit être mis en place de sorte que l'on ne marche pas dessus ou qu'il soit écrasé particulièrement à l'endroit de la prise, à l'endroit où il est branché et à l'endroit d'où il sort de l'appareil.
- Ne surchargez pas la prise électrique. Utilisez uniquement la source d'alimentation comme indiqué.
- N'installez pas cet appareil près de sources de chaleur telles que des plaques électriques, cuisinières ou autres (même les amplificateurs).

## **Avertissement sur le téléphone au volant**

**En France, conformément à l'article R412-6-1 du code de la route l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.**

**Les sanctions relatives au non-respect de cet article sont une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 135€ ainsi qu'un retrait de trois points du permis de conduire.**

L'utilisation du kit main libre n'est pas interdite. Toutefois l'article R412-6 du code de la route prévoit une amende 35€ sans retrait de points si le conducteur n'est pas en mesure d'effectuer commodément et sans délai les manœuvres qui lui incombent lorsqu'il utilise son kit mains libres pendant la conduite.

**ATTENTION : cette réglementation s'applique uniquement en France. Lors de vos voyages à l'étranger, veuillez consulter au préalable la réglementation en vigueur dans votre pays de destination.**

Nous vous proposons ci-dessous 10 conseils publiés sur le site de la sécurité routière (<http://securite-routiere.gouv.fr/les-dangers-de-la-route/telephone>) pour s'empêcher de téléphoner au volant :

- 1. Débranchez :** La solution est radicale mais elle est efficace : éteignez votre portable, mettez-le en mode « avion » ou silencieux avant de prendre le volant.
- 2. Mettez-le au coffre :** Même silencieux, vous avez peur de craquer ? Mettez toutes vos affaires (toutes, téléphone compris) dans le coffre de votre voiture ou le top-case de votre deux-roues. En plus, cela éloignera les voleurs à la tire.
- 3. Anticipez :** Le coup de fil super urgent à votre boss, votre nounou, votre mère, c'est AVANT de reprendre le volant (ou le guidon).
- 4. Déléguez ! :** Si vous êtes accompagné(e), demandez à votre passager de prendre la communication.
- 5. Faites une pause :** Si vous voulez répondre à un appel, écouter vos messages, passer un coup de fil, lire ou écrire un SMS, profitez-en pour faire une pause, bien sûr en vous arrêtant dans un lieu approprié et sécurisé pour soi et pour les autres (parking, aire de repos, place de stationnement, etc.). Sur l'autoroute, il faut s'arrêter sur les aires aménagées et jamais sur les bandes d'arrêt d'urgence. Même si l'on est témoin d'un accident, il faut utiliser le mobile à l'arrêt et en lieu sûr.

**6. Calculez :** Pensez à ce qui vous pend au nez si vous êtes verbalisé un téléphone à l'oreille ! 135 euros et 3 points de permis en moins.

**7. Détendez-vous :** Vous avez manqué un appel, et alors ? Soyez positif : savourez ce moment de déconnexion ! Tous les appels téléphoniques n'ont pas (loin s'en faut et heureusement) un caractère d'urgence !

**8. Méfiez-vous :** ... de votre kit main-libres : téléphoner avec un kit est presque aussi dangereux que téléphoner sans. Ce n'est pas tant le fait de tenir le téléphone en main qui est dangereux, c'est la distraction causée par la conversation qui nous emmène « ailleurs » que sur la route. Par contre, vous pouvez papoter sans risque avec votre passager, car lui est dans la voiture et adaptera son comportement à la survenue de tout événement, ce qu'un interlocuteur éloigné ne peut pas faire.

**9. Synthétisez :** Si malgré tout vous craquez (kit à l'oreille, bien sûr), écoutez le plus possible votre conversation : plus elle est longue, plus l'esprit s'évade et plus le risque augmente.

**10. Sauvez vos amis ! :** Assurez-vous toujours, lorsque vous appelez un proche, qu'il n'est pas en train de conduire. Et si c'est le cas, raccrochez !

## Avertissement sur l'épilepsie

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant.

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations « lumineuses », veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.



## Contenu de l'emballage

- 1 x Smartphone
- 1 x adaptateur secteur
- 1 x câble USB
- 1 x manuel d'utilisation
- 1 x paire d'écouteurs

**AVERTISSEMENT:** Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit.

**ATTENTION :** pour votre sécurité, veillez à ne pas retirer le film de protection de l'écran qui se trouve sous le film antistatique (avec languette). Il protège votre écran contre les rayures légères et en cas de chute il vous assure une protection optimale.

Logicom décline toutes responsabilités en cas de dommages corporels consécutifs au retrait du film protecteur par le consommateur. A noter que ce film protecteur ne renforce pas la solidité du produit. Pour tout remplacement de ce film de protection, merci de vous adresser à des revendeurs spécialisés en Smartphones.

## Guide d'installation

### 1. Descriptif du Smartphone.

- |                            |
|----------------------------|
| 1 – Caméra avant           |
| 2 – Caméra arrière & flash |
| 3 – Volume                 |
| 4 – Bouton ON/OFF          |
| 5 – Prise jack             |
| 6 – Prise micro USB        |
| 7 – haut-parleurs          |



### 2. Insertion des cartes SIM.

Le Smartphone E400 est un téléphone portable avec double carte SIM, qui vous permet d'utiliser deux lignes sur le même Smartphone. Pour insérer la/les carte(s) SIM :

- Éteignez le téléphone et retirez la coque arrière du téléphone ainsi que la batterie.
- Insérez la carte SIM correctement dans les emplacements prévus à cet effet « **SIM1** » pour la carte SIM possédant une connexion 3G, et « **SIM2** » pour la carte SIM servant uniquement de connexion 2G.

**ATTENTION :** La fonction 3G est utilisable uniquement sur l'emplacement carte SIM « **SIM1** ». La 3G ne fonctionne pas sur l'emplacement carte SIM « **SIM2** » même si vous insérez une carte SIM possédant la 3G dans cet emplacement.

**Insérer délicatement la/les carte(s) SIM !**

- Remettez ensuite la batterie et la coque arrière du Smartphone en place.

### 3. Insertion d'une carte MicroSD

Il est possible d'augmenter la mémoire interne de l'appareil E400 avec une carte MicroSD.  
(Carte MicroSD de 32Go maximum).

- Éteignez le téléphone et retirez la coque arrière ainsi que la batterie.
- Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet.
- Remettez ensuite la batterie et la coque arrière du Smartphone en place.

**ATTENTION :** L'insertion ou le retrait d'une carte SIM et d'une carte MicroSD requiert l'extinction complète du Smartphone.

## 4. Installation et charge de la batterie

### Installation de la batterie :

- Retirez la coque arrière de votre Smartphone
- Insérez la batterie en veillant à ce que le visuel ci-contre soit face à vous.
- Remettez la coque arrière du Smartphone



**ATTENTION :** Utilisez uniquement la batterie fournie avec votre Smartphone

Modèle: TM-4072.

Pour tout remplacement de batterie, merci de vous renseigner auprès du service après-vente de votre revendeur.

### Charge de la batterie :

- Pour charger la batterie, branchez le câble USB (fourni) dans le port USB de votre Smartphone et l'autre extrémité sur l'adaptateur secteur (fourni). Reliez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.
- L'icône de charge de la batterie s'allume pendant la charge et indique l'état de charge.
- Lorsque la batterie est entièrement chargée, vous pouvez débrancher le câble USB de l'appareil puis de la prise de courant.

### IMPORTANT :

- La recharge du Smartphone s'effectue uniquement via son port USB.
- Veillez à décharger totalement votre Smartphone avant de le charger pour la première fois
- La batterie doit être chargée pendant au moins 5 à 8 heures lors de la première charge


**Note :** Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Il est alors possible que la durée de charge complète de la batterie soit plus longue.

### Précautions d'emploi à respecter pour la charge de la batterie :

- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. N'utilisez aucune autre alimentation ou dispositifs électriques.
- La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible.
- Patientez toujours au moins 5 secondes après avoir éteint l'appareil avant de le redémarrer. Éteindre et rallumer immédiatement l'appareil peut endommager les circuits électriques.
- Ne pas démonter la batterie. Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l'eau. Ne pas charger la batterie si la température ambiante dépasse 45° C.
- Pour toute réparation ou pour le remplacement de la batterie, adressez-vous à un technicien qualifié.
- La durée de vie de la batterie dépend en grande partie de l'utilisation que vous en faites. N'exposez pas la batterie à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 60°C. Son fonctionnement pourrait en être altéré.
- D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez le Smartphone ou débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, puis rebranchez-le.

## 1. Allumer/Eteindre votre Smartphone

- Pour allumer le Smartphone, appuyez 3 secondes sur le bouton Allumer/Eteindre situé sur la tranche supérieure du Smartphone.
- Si le Smartphone est allumé, appuyez moins d'une seconde sur le bouton pour le mettre en mode veille. Appuyez encore une fois, pour quitter le mode veille.
- Pour éteindre le Smartphone, appuyez 3 secondes sur le bouton marche/arrêt le temps qu'un menu apparaisse, cliquez ensuite sur le bouton Eteindre puis confirmer.


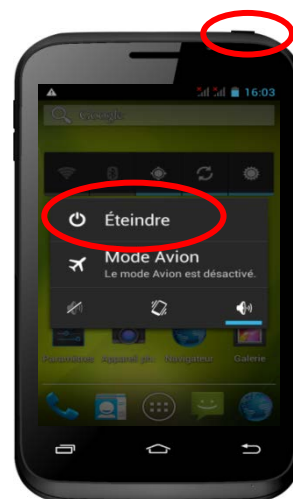


## 2. Verrouillage/Déverrouillage des carte SIM

Votre Logicom E400 est un Smartphone double-SIM, il vous permet de téléphoner avec deux abonnements à partir du même appareil.

Il y a deux emplacements prévus pour deux cartes SIM. Le premier SIM1, est réservé à la carte SIM de votre abonnement 3G tandis que le second port est réservé à l'abonnement 2G (voix et SMS seulement).


- Au démarrage de votre téléphone ce dernier vous invitera à entrer successivement le code PIN de vos deux cartes SIM. (SIM1 puis SIM 2)
- La fonction « appel d'urgence » vous permet d'appeler un numéro d'urgence sans avoir à saisir le code PIN.

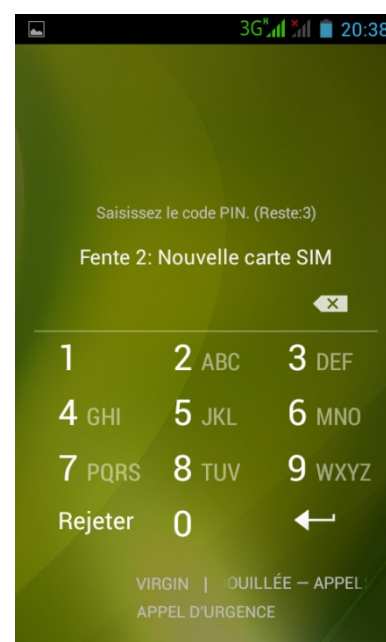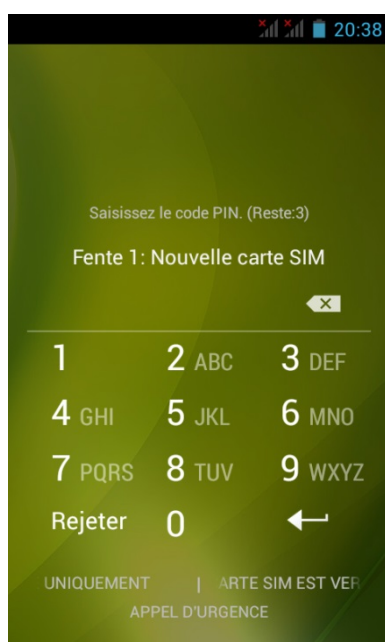





### 3. Verrouillage/Déverrouillage de l'écran

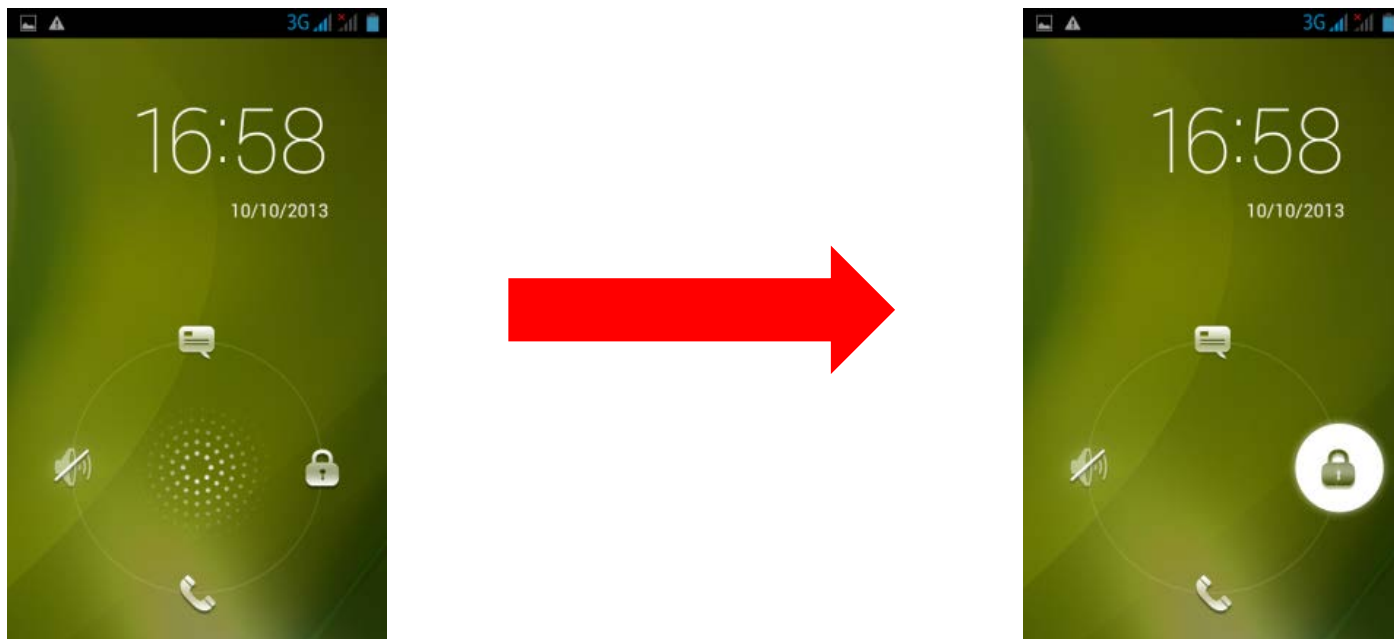Pour déverrouiller l'écran :

- Appuyez sur la touche d'allumage de votre téléphone.
- Touchez sur l'icône de déverrouillage et faites-la glisser sur l'action souhaitez.



	Lance l'application SMS / MMS
	Déverrouillage de votre Smartphone
	Lance l'application Appel
	Mode vibreur

Vous pouvez paramétrer le verrouillage de l'écran en ajoutant un mot de passe ou un dessin à reproduire lors du déverrouillage de votre Smartphone.

Pour cela allez dans « Paramètres » (voir page 25 pour plus explication) puis « Sécurité » et enfin « Verrouillage de l'écran », vous aurez alors le choix entre les modes de verrouillage suivant :

- Aucun : aucun système de verrouillage n'est activé
- Faire glisser : active ou désactive le verrouillage de l'écran par glissement (image ci-dessus)
- Schéma : Verrouille l'écran par un dessin à reproduire
- Code PIN : Verrouille l'écran par code numérique à 7 chiffres maximum de votre choix
- Mot de passe : Verrouille l'écran par un mot de passe de votre choix.

**ATTENTION** : L'oubli ou la perte du mot de passe, Code PIN ou schéma servant au verrouillage de l'écran bloque définitivement votre Smartphone

En cas d'oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra pas effet pour une telle négligence. En effet, même un « reset » ne peut pas solutionner ce problème. Par précaution, notez votre mot de passe ou votre schéma.

MOT DE PASSE : \_\_\_\_\_




## 4. Utilisation de l'écran tactile

Vous pouvez utiliser l'écran tactile de plusieurs manières :

- **En touchant l'écran avec le doigt** : cela fait réagir les éléments de l'écran, comme les icônes d'applications ou de réglages, permet d'afficher des lettres et symboles à l'aide du clavier virtuel ou d'appuyer sur les touches qui s'affichent à l'écran.
- **En le touchant et en maintenant le doigt dessus** : touchez un élément à l'écran et maintenez votre doigt dessus jusqu'à ce qu'il se produise quelque chose.
- **En le faisant glisser** : touchez un élément et glissez votre doigt sur l'écran jusqu'à avoir atteint l'emplacement de votre choix.
- **En le faisant défiler** : faites glisser rapidement votre doigt sur la surface de l'écran (sans faire glisser d'élément). Par exemple, faites défiler l'écran vers le haut ou le bas afin de consulter une liste.
- **En le touchant deux fois** : touchez deux fois sur une page web, une carte ou un autre écran pour agrandir l'image. Par exemple touchez deux fois sur une partie d'une page Web de votre navigateur pour agrandir cette partie afin qu'elle fasse la taille de l'écran. Vous pouvez aussi toucher deux fois l'écran afin de commander le zoom lorsque vous regardez des cartes et dans d'autres applications.
- **En le pinçant** : dans certaines applications (cartes, navigateur, galerie), vous pouvez agrandir l'image en plaçant deux doigts sur l'écran en même temps et en les rapprochant comme pour pincer (pour agrandir) ou en les écartant (pour rétrécir).
- **En faisant pivoter l'écran** : sur la plupart des écrans, l'orientation de l'écran change lorsque vous lui faites subir une rotation. Vous pouvez activer ou désactiver cette caractéristique dans les réglages relatifs à l'affichage.

## 5. Utilisation des touches du Smartphone.


En plus de l'écran tactile votre Smartphone E400 possède trois touches de fonctions en façade.

Touches	Fonctions
	<u>Menu</u> : ouvre le menu contextuel qui contient des options et actions supplémentaires. Le contenu varie en fonction des applications.
	<u>Accueil</u> : renvoie à l'écran d'accueil. Maintenez le doigt dessus afin de visualiser la liste des dernières applications utilisées.
	<u>Retour</u> : revient à l'écran sur lequel vous étiez précédemment, même si celui-ci était dans une autre application. Permet de cacher le clavier.



## 6. Utilisation des menus contextuels

Vous pouvez ouvrir le menu contextuel en appuyant sur la touche .

Tous les écrans ne disposent pas d'un menu contextuel.

Si vous appuyez sur la touche  dans une application que ne possède pas de menu contextuel, il ne se passera rien

Exemples de menu contextuels dans l'environnement Contacts :

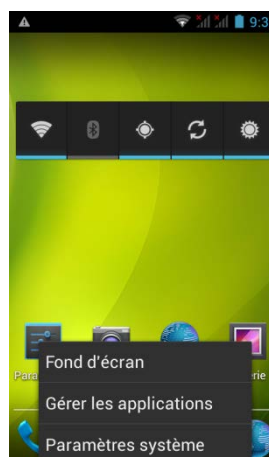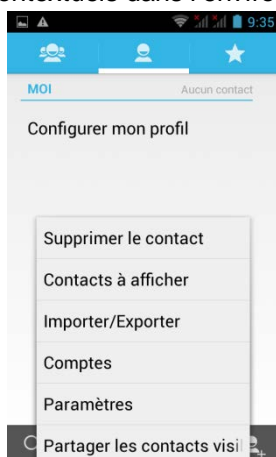


## 7. Utilisation des menus options

Les menus Options contiennent des outils concernant certains éléments spécifiques affichés à l'écran. Vous pouvez ouvrir une option en touchant un élément sur l'écran et en gardant le doigt dessus. Tous les éléments ne disposent pas d'un menu Options.

Lorsque vous touchez sur certains éléments d'un écran et que vous maintenez la pression de votre doigt, le menu Options s'ouvre.

Exemples de menu option lors d'un appui long sur l'image de fond d'écran:

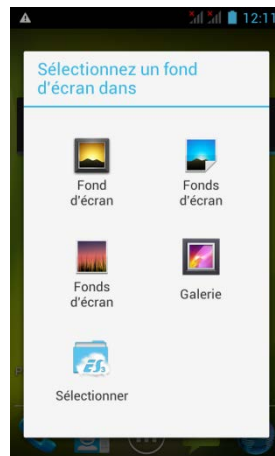

## Fonctions de l'écran d'accueil


### 1. Descriptif de l'écran d'accueil



**La barre d'états** affiche l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les notifications. Faites glisser votre doigt vers le bas sur la barre d'état pour faire afficher le menu de gestion des notifications. La barre d'état est accessible dans toutes les applications sauf lors de l'utilisation d'un jeu ou d'une vidéo en plein écran.











5 volets de bureau sont disponibles pour disposer vos Widgets et raccourcis. Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour changer de volet.

Vous pouvez ajouter sur chaque volet de bureau des raccourcis pour vos applications et Widget favoris. Touchez l'icône pour lancer l'application correspondante. Touchez et maintenez votre doigt sur un icône ou widget pour le déplacer ou le supprimer de votre bureau

**La barre système** composé de 5 icônes vous suivra sur chaque volet du bureau elle est composé du bouton  permettant d'accéder au menu des applications et de 4 icône de raccourcis configurables

## 2. Descriptif des icônes

### Icônes barre d'états :

Icônes	Indicateurs	Icônes	Indicateurs
	Indicateur d'intensité du signal		Indicateur d'alarme
	Nouveaux appels en absence		Indicateur Wi-Fi
	USB connecté		Indicateur Bluetooth
	Casque en cours d'utilisation		Batterie en charge
	Nouveau message		Mode avion

### Icône barre système

				
Ouvre le clavier téléphonique	Ouvre le répertoire	Ouvre le menu des applications	Ouvre la messagerie	Ouvre le navigateur internet


## Utilisation de base

### 1. Gestion du panneau des notifications

Les icônes de notification vous informent des nouveaux messages et événements. Lorsque vous recevez une notification, l'icône relatif à cette notification s'affiche dans la barre d'état, accompagnée d'un résumé qui s'affiche brièvement.


- Pour ouvrir le menu de gestion des notifications, Faites glisser votre doigt vers le bas sur **la barre d'état** (voir page précédente où se situe la barre d'état). L'écran suivant apparaît avec la liste de toutes les notifications en cours sur votre Smartphone.


Efface toutes vos notifications

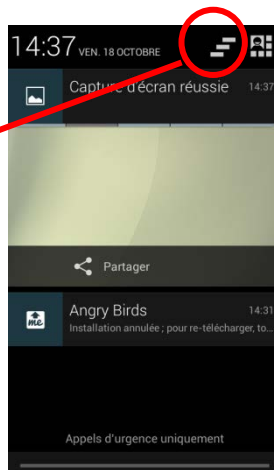

- Pour répondre à une notification, appuyez sur la notification correspondante, Ce qui se produit alors dépend de la notification. Par exemple si vous appuyez sur une notification de réception message, l'application message va s'ouvrir vous permettant de lire le message et d'y répondre.
- Pour fermer l'onglet de Gestion des notifications, Tirez l'onglet qui se trouve en bas du panneau de notification vers le haut de l'écran, ou appuyez sur la touche de retour. Le panneau se referme aussi lorsque vous appuyez sur une notification pour y répondre.

### Options supplémentaires :

Le panneau des notifications offre un accès par la touche  à des raccourcis de réglage de base du Smartphone.

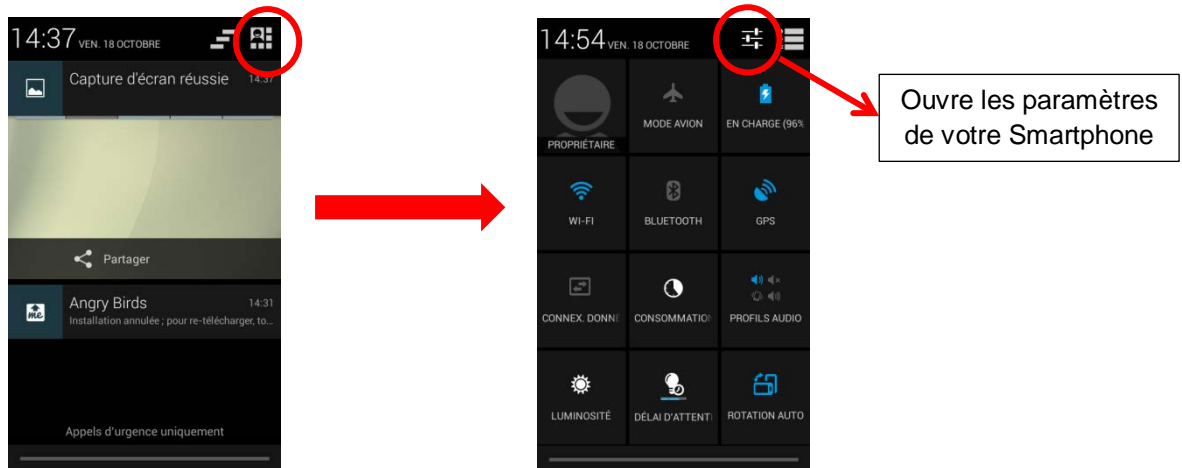

Vous pouvez grâce à ce menu configurer les paramètres suivant :

- Mode avion : activer le mode avion coupe tous les réseaux.
- Indicateur du niveau de la batterie.
- Wi-Fi : activer ou désactiver la connexion sans-fil Wi-Fi.
- Bluetooth® : activer / désactiver la fonction Bluetooth®
- GPS : activer / désactiver la fonction GPS
- Connexion données : activer / désactiver les données mobile
- Consommation des données : accéder au menu " Consommation des données " dans les paramètres de votre Smartphone.
- Profils audio : Choix du profil audio
- Luminosité : régler la luminosité de l'écran.
- Délai : réglage de la durée du rétroéclairage.
- Rotation auto : activer / désactiver la rotation automatique de l'écran



## 2. Clavier alphanumériques

Certaines applications affichent le clavier par défaut. Dans d'autres applications, il suffit de toucher un champ textuel dans lequel vous voulez saisir du texte afin d'ouvrir le clavier





## 3. Emettre et recevoir des appels

Vous pouvez soit composer un numéro de téléphone, soit toucher un numéro dans votre liste de contacts. Vous pouvez aussi émettre un appel à partir de l'historique des appels ou de la liste des contacts.


**ATTENTION** : Il est impossible d'émettre ou de recevoir un appel sur les deux cartes SIM en même temps. Par exemple si vous êtes en communication sur la ligne de la carte SIM1, les correspondants essayant de vous joindre sur la carte SIM2 seront automatiquement envoyé sur le répondeur.

### *Emettre un appel :*


- Touchez l'icône  du menu principal ou de l'écran d'accueil pour composer le numéro de votre choix.
- Touchez l'icône  du menu principal ou de l'écran d'accueil pour effectuer un appel à partir de l'historique des appels, des contacts, des groupes ou de vos favoris.
- Appuyez sur les boutons +/- sur la tranche de votre Smartphone pour régler le volume de l'appel.



Composer le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier alphanumérique puis valider avec la touche Sélectionnez la carte SIM avec laquelle vous souhaitez effectuer votre appel.

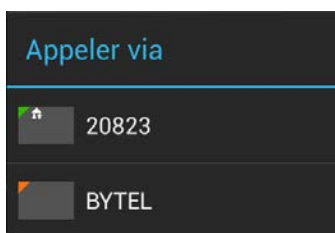










**Note :** Vous pouvez paramétrer la carte SIM d'appel par défaut dans le panneau de notification.

L'icône, " Toujours demander ",  dans la barre de notification vous indique que vous n'avez pas de carte SIM d'appel par défaut.




Descriptif des touches de l'écran de composition d'un numéro :

Icônes	Fonctions	Icônes	Fonctions
	Permet d'accéder à l'onglet composition du numéro		Un appuie court efface le dernier caractère composé. Un appuie long efface entièrement le numéro composé
	Permet d'accéder à l'onglet d'historique des appels		Permet d'appeler le numéro composé en mode visio-conférence
	Permet d'accéder à l'onglet de liste des contacts		Sélection de la SIM dont vous souhaitez voir les appels émis et reçu
	Permet de masquer le clavier numérique		Ajouter aux contacts
	Rechercher dans les contacts		

### Recevoir un appel :

Lors de la réception d'un appel, vous avez le choix entre plusieurs options. Pour sélectionner une des options, glissez le doigt sur l'écran vers l'icône correspondant.

Numéro de votre correspondant ou nom si celui-ci est enregistré dans vos contacts

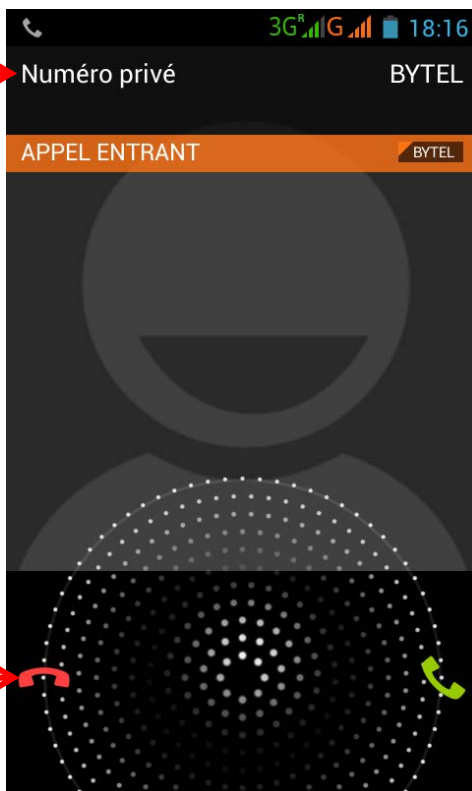


Permet de refuser l'appel. Il sera alors renvoyé sur la messagerie vocale de votre opérateur

Permet de répondre à votre correspondant.

### Pendant un appel :

Lors de l'émission d'appel, vous avez le choix entre plusieurs options. Pour sélectionner l'une de ces options, appuyez dessus.

Durée de votre appel

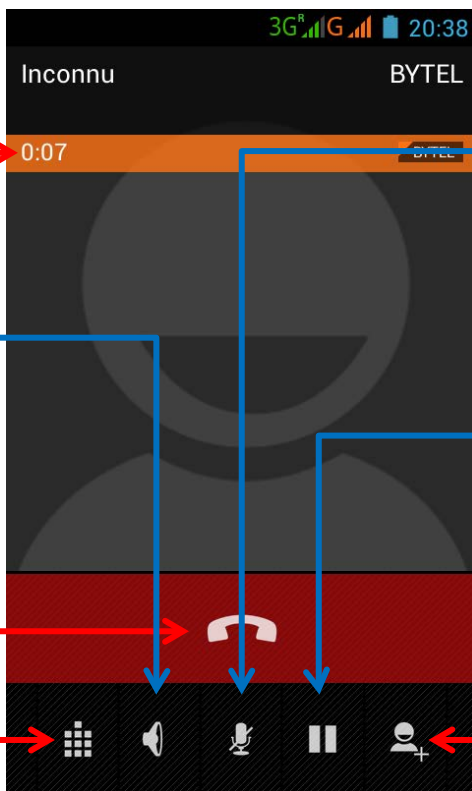

Active/désactive le micro

Active/désactive le haut-parleur




Permet de mettre en attente votre appel


Raccrocher

Permet de faire apparaître le clavier numérique


Effectuer un autre appel



### Appel en attente et conférence téléphonique :

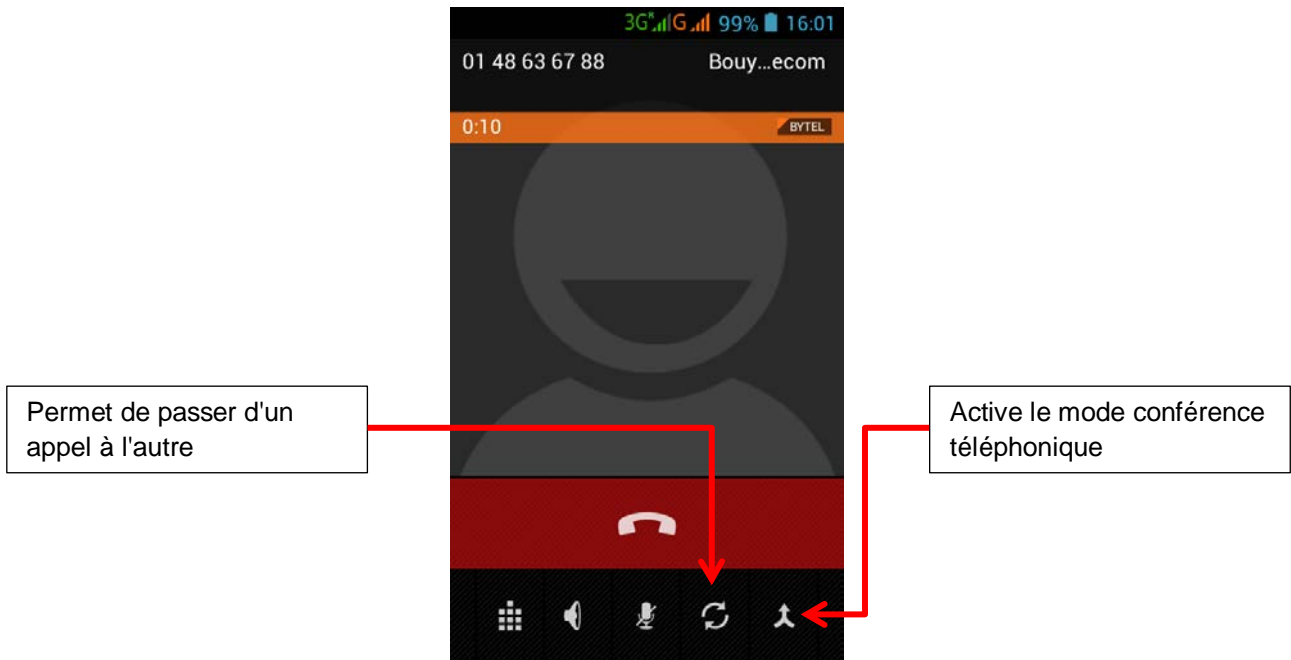Pour mettre un appel en attente appuyez sur la touche , appuyez de nouveau sur  pour reprendre votre appel.  
Pour effectuer un double appel appuyez sur la touche , votre premier interlocuteur sera mis en attente.

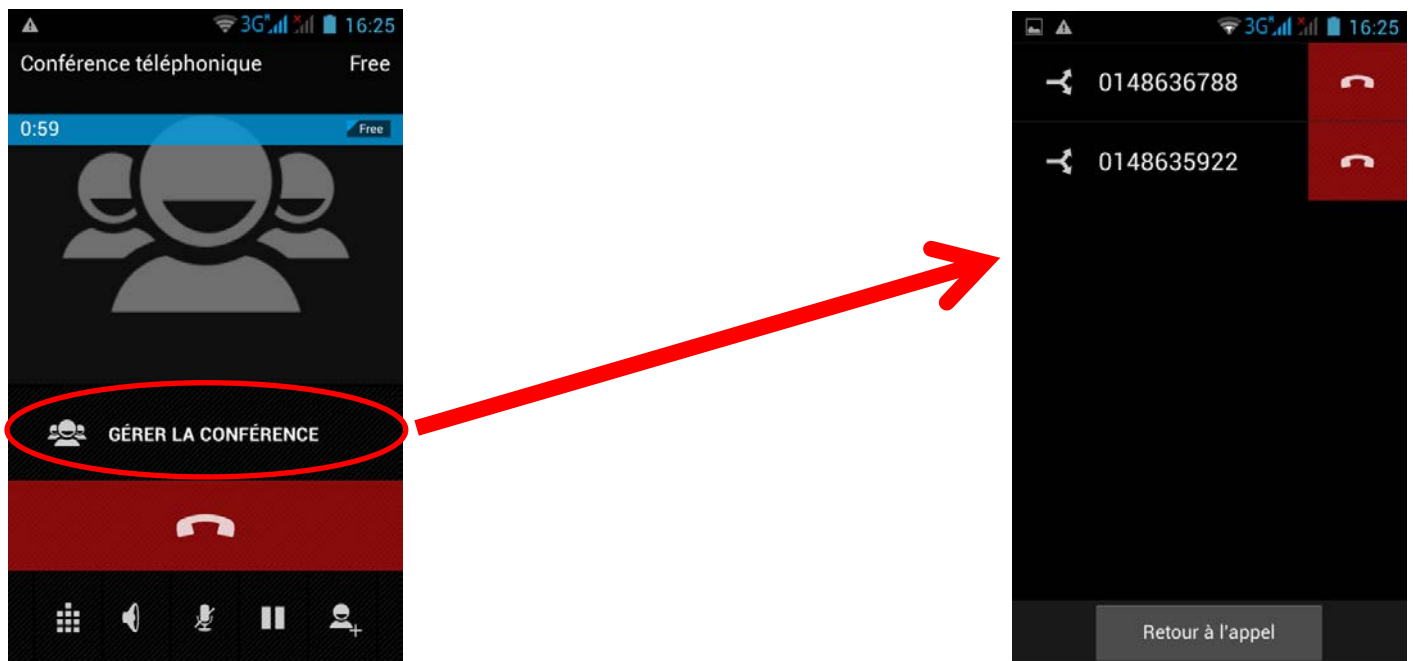

### Conférence téléphonique :



Gérer votre conférence téléphonique en appuyant sur la touche . La touche  vous permet de mettre votre interlocuteur en appel principal et mettre votre conférence téléphonique en attente.


**Note :** Le mode conférence téléphonique est disponible seulement si votre opérateur le permet.

## 4. Envoyer et recevoir des SMS/MMS

### Envoyer un SMS ou MMS :

Pour pouvez envoyer un SMS ou MMS à partir de l'application SMS/MMS du menu principal ou de votre liste de contacts.

Appuyez sur l'icône  du menu principal pour entrer dans l'application SMS.

Appuyez sur la touche  pour créer un nouveau fil de discussion.




**Note** : L'ajout d'une pièce jointe à vos SMS engendre des frais supplémentaire, ils seront automatiquement envoyés en tant que MMS.


## 5. Bluetooth

### Activer le Bluetooth

Vous pouvez activer le Bluetooth par les raccourcis de réglage de base de la barre de notifications ou dans les paramètres du Smartphone.

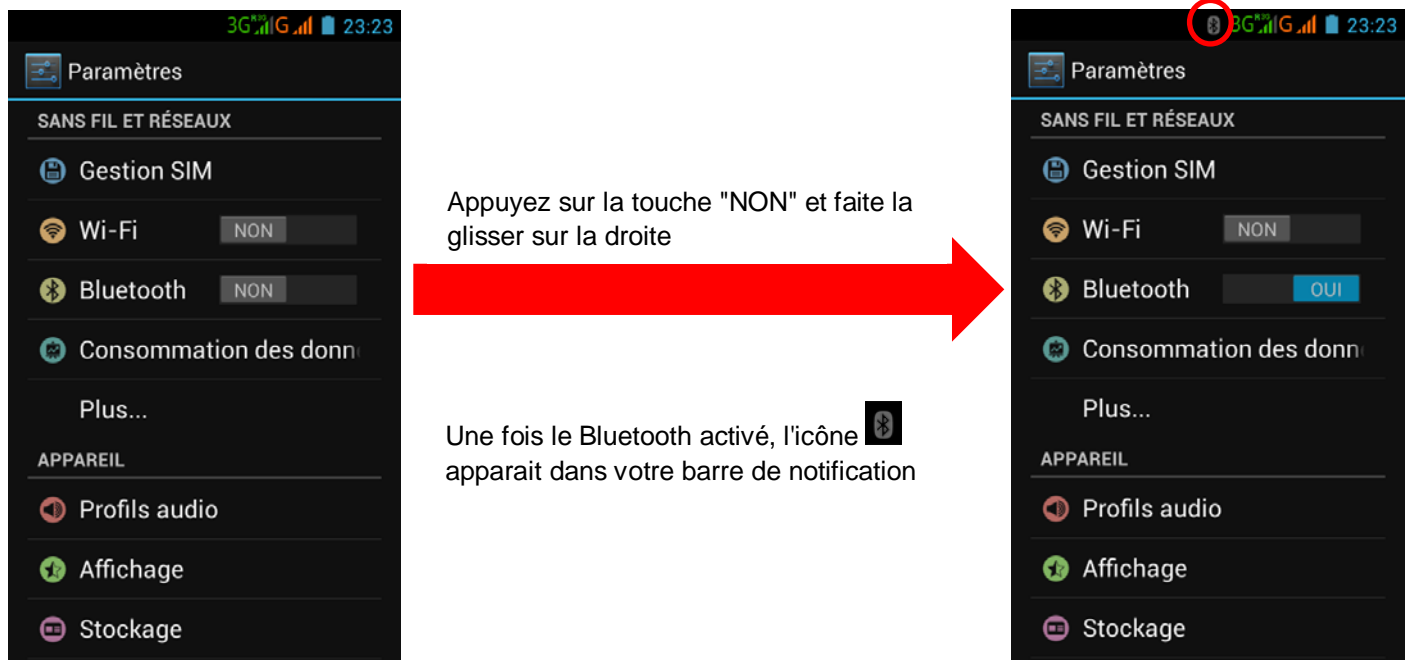

### Configuration du bluetooth

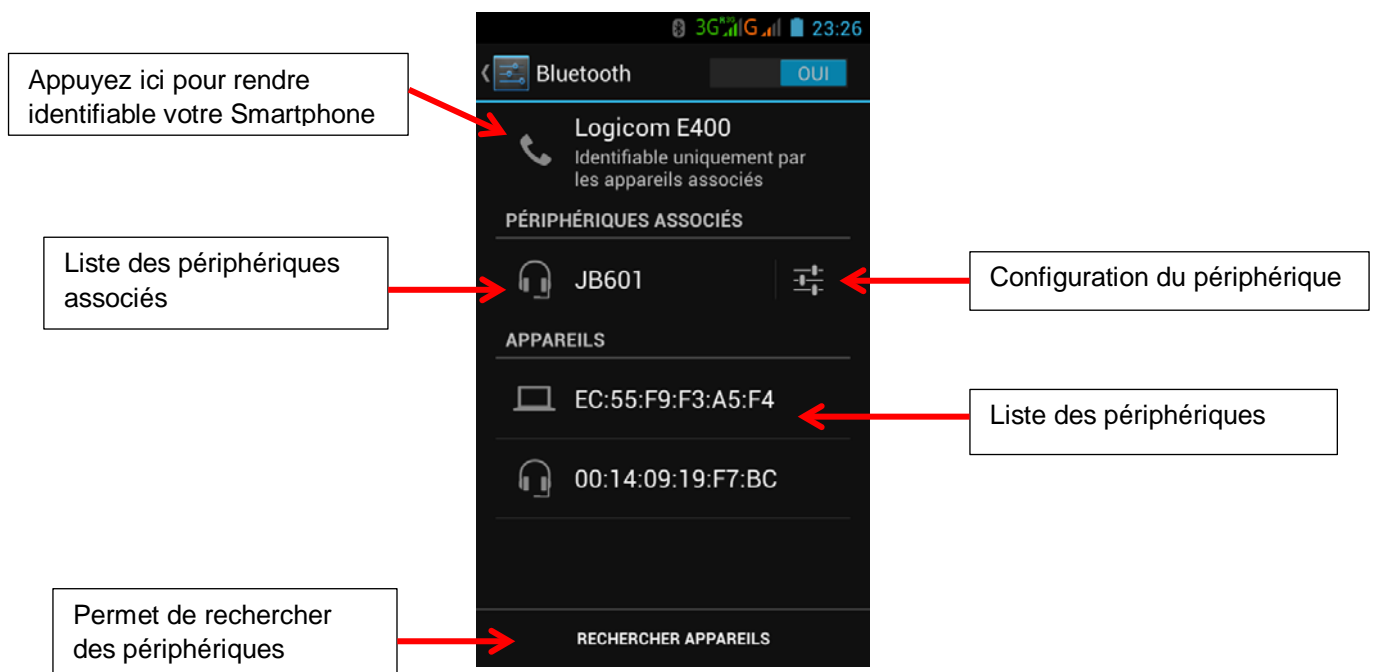


## 6. Activer le WIFI

### Activation du wifi

Vous pouvez activer le wifi par les raccourcis de réglage de base de la barre de notifications ou dans les paramètres du Smartphone.

Vous pouvez également activer cette fonction à partir du volet des notifications.

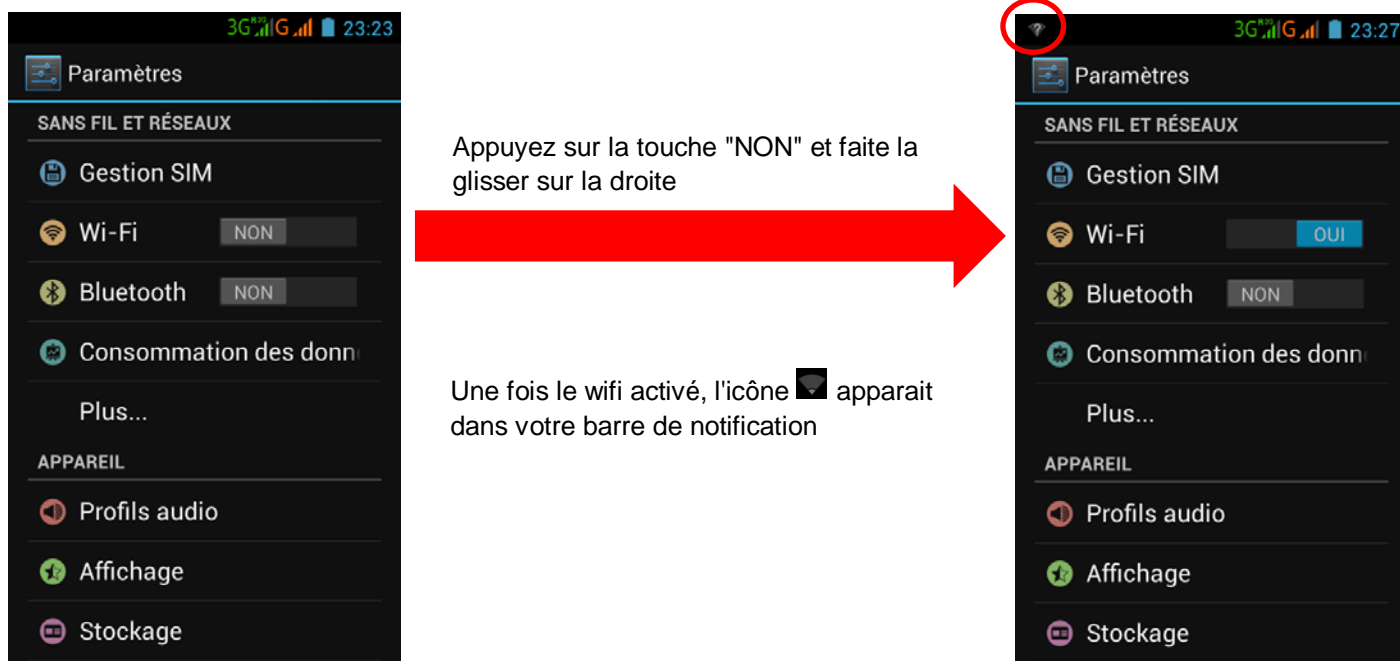

### Configuration du wifi

Dans les paramètres de votre Smartphone, entrez dans le menu wifi. L'appareil recherche automatiquement les réseaux WIFI disponibles.



Appuyez sur votre réseau pour vous y connecter.

Saisissez dans le champ du mot de passe, la Clé WEP ou WPA2 PSK par exemple située sur l'étiquette, au dos de votre modem (ou box) puis appuyez sur "se connecter".




## Connexions USB

Votre Smartphone possède plusieurs mode de connexions USB :


- Stockage USB pour transférer vos données entre le Smartphone et un ordinateur.
- Périphérique multimédia - permet de transférer facilement vos documents, musiques et vidéos
- Appareil photo pour transférer vos photos
- Charge uniquement.

Pour accéder à ces différents modes, il suffit de cliquer dans le panneau des notifications « Connecter en tant que ... »

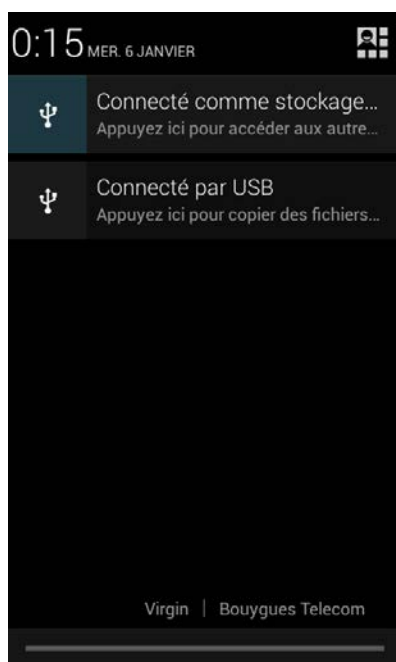

**Note:** Lorsque le Smartphone est connecté en USB à votre PC le menu stockage de masse USB s'ouvre.

Appuyez sur la ↩ pour revenir au menu précédent.

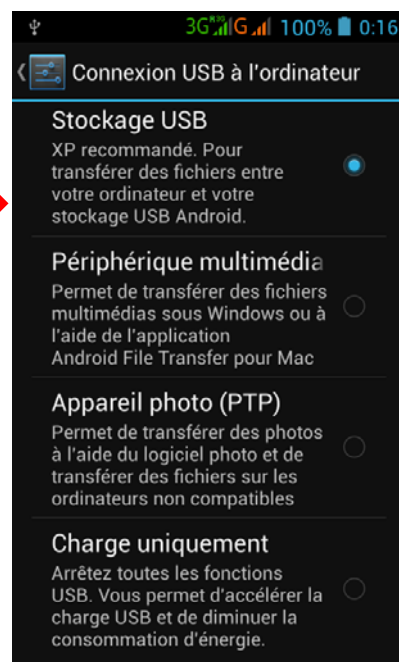



## 1. Sans fil et réseaux

### **Gestion SIM**

- Cette option vous permet de gérer vos cartes SIM.
- Vous permet d'activer ou désactiver l'une de vos cartes SIM.
- Vous permet de régler par défaut de quelle carte émettre un appel et envoyer vos SMS/MMS

### **Consommation des données**

Cette option vous donne votre consommation de données, de plus vous pourrez y définir un plafond.

### **Plus...**

**Utilisateurs avertis :** Tout changement dans ces menus, pourrait altérer le bon fonctionnement de votre Smartphone.

- Mode Avion : Permet de désactiver simultanément les connexions cellulaires, Wi-Fi et Bluetooth ainsi que la radio FM sur votre appareil.
- VPN : Permet la configuration de votre VPN (réseaux privé virtuel).
- Partage de connexion : Permet de partager la connexion de votre Smartphone à un autre appareil. Cela transformera votre Smartphone en point d'accès WI-FI.
- Réseaux mobiles : Réglages des paramètres cellulaires de vos cartes SIM.
- Internet USB : Permet le partage de la connexion internet de votre PC à votre Smartphone.

## 2. Appareil

### **Profils audio**

Cette option vous permet de paramétrer vos réglages sons.

- Volume & vibreur
- Sons des touches
- Sonnerie

### **Affichage**

Cette option vous permet de paramétrer vos réglages d'affichage.

- Luminosité
- Fond d'écran
- Rotation de l'écran
- Mise en veille de l'écran
- Eclairage des boutons
- Taille de la police

### **Stockage**

Cette option vous montre la mémoire disponible de votre Smartphone et votre carte Micros.

La mémoire des applications est réservée à l'installation d'application.

La mémoire du téléphone est réservée à vos fichiers multimédia.

**Note :** L'installation d'application peut se faire sur une carte MicroSD.

### **Batterie**

Cette option vous permet de voir le pourcentage d'utilisation de votre batterie.  
De plus vous pourrez désactiver certains processus pour économiser votre batterie.

### **Applications**

Cette option vous permet de gérer vos applications installées sur votre Smartphone.

## **3. Personnel**

### **Données de localisation**

Cette option vous permet d'activer ou désactiver la localisation de votre Smartphone via réseau mobile et WI-FI, ainsi que le GPS.

**Note** : Certaines applications nécessitent l'activation des données de localisation pour leur bon fonctionnement.

### **Sécurité**

Cette option vous permet de gérer les réglages de verrouillage de votre Smartphone.

- Verrouillage de l'écran par schéma, mot de passe ou code PIN
- Modification du code PIN de vos cartes SIM

### **Langue et saisie**

Cette option vous permet la langue d'affichage et de saisie.

A partir de ce menu vous pourrez :

- Activer / désactiver le correcteur orthographique
- Configurer votre clavier

### **Sauvegarder et réinitialiser**

Cette option vous permet restaurer les paramètres d'usine de votre Smartphone.

### **Compte**

Cette option vous permet d'ajouter puis gérer vos comptes enregistrés sur votre Smartphone.

**Note** : Les applications nécessitant une authentification se trouveront dans la liste des comptes à ajouter et gérer.

## **4. Système**

*Date et heure* : Réglage de la date et l'heure

*Accessibilité* : Réglage des paramètres d'accessibilité

*Options pour les développeurs* : Diverses options pour utilisateurs avertis seulement

*A propos du téléphone* : Information sur votre Smartphone



## Mise à jour de votre Smartphone

**Attention : La mise à jour de votre Smartphone engendre une réinitialisation du système, toutes vos données seront perdues. Faites une sauvegarde de vos données avant toute mise à jour.**


La mise à jour votre Smartphone requiert l'utilisation d'une carte MicroSD.

Pour effectuer une mise à jour de votre Smartphone vous devez vous rendre dans "paramètres", "A propos du téléphone" et appuyez sur "mise à jour".

Une mise à jour disponible pour votre Smartphone, vous est notifiée dans le panneau des notifications.

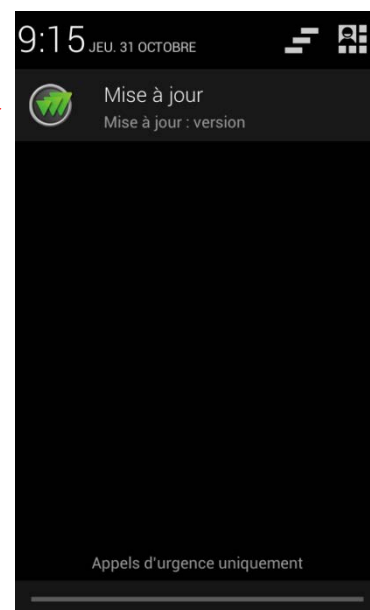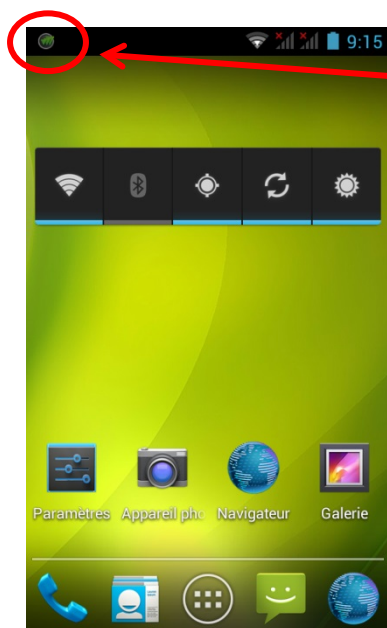


**Mise à jour :**

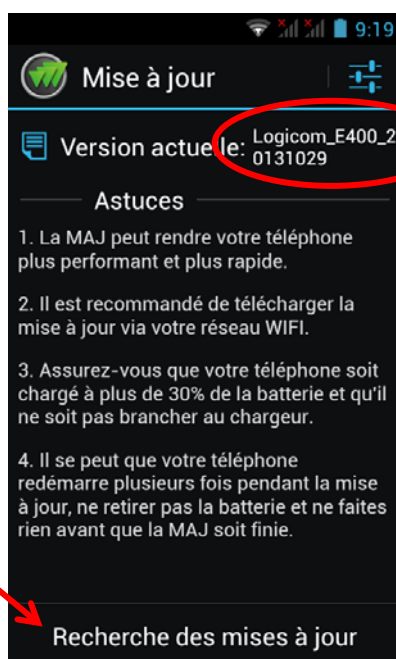


Version de votre firmware

Appuyez ici pour lancer la recherche de MAJ

- Appuyez sur Télécharger pour charger la mise à jour.
- Appuyez sur mise à jour pour appliquer la MAJ ou reporter la mise à jour pour reporter la MAJ.
- Après le redémarrage, votre Smartphone est à jour.

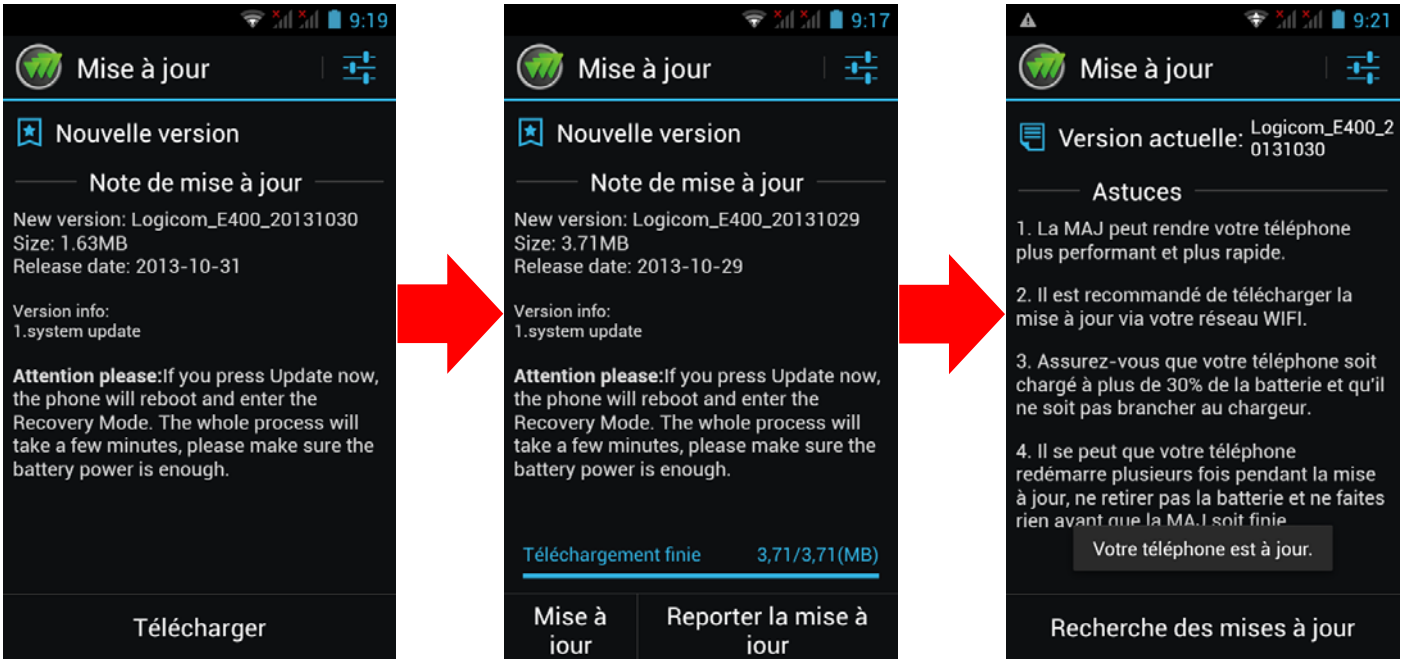


### Paramètres mise à jour :



Entrez dans le menu paramètres de mise à jour en appuyant sur le bouton .



# Applications & Widgets

## Applications :

Le bouton Applications  ouvre la liste de toutes les applications disponibles sur votre Smartphone.

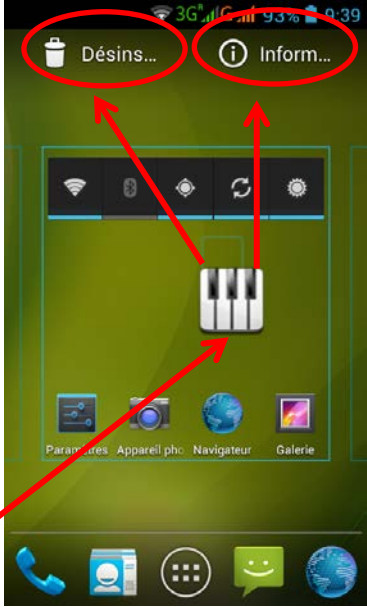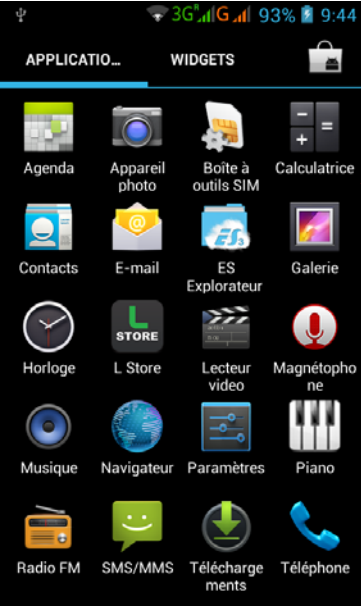



Appuyez sur l'icône d'une application pour l'ouvrir

Maintenez appuyé votre doigt sur une icône pour ajouter un raccourci

Faites glisser l'icône pour la placer sur votre bureau, sur désinstaller pour supprimer une application, sur information pour obtenir des informations sur votre application


## Widgets :

Certaines applications proposent des versions miniatures appelées " Widgets" à placer sur votre bureau. Une application peut posséder plusieurs widgets qui auront une fonction différente. Pour placer un widget sur votre bureau rendez-vous sur l'onglet widgets du menu applications.

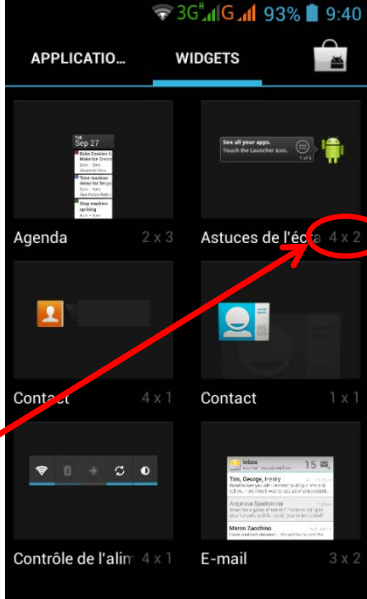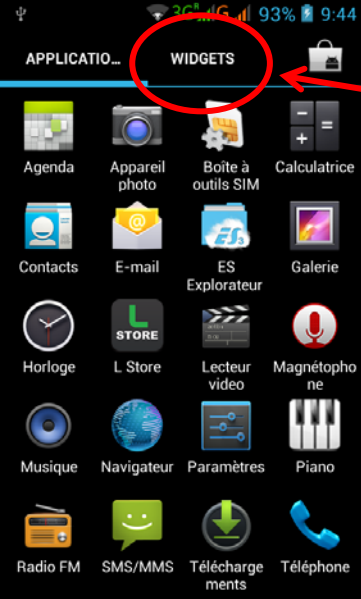


Appuyez sur " Widgets " pour vous rendre à l'onglet widgets

Indique le nombre de case que prendra le widget sur votre bureau

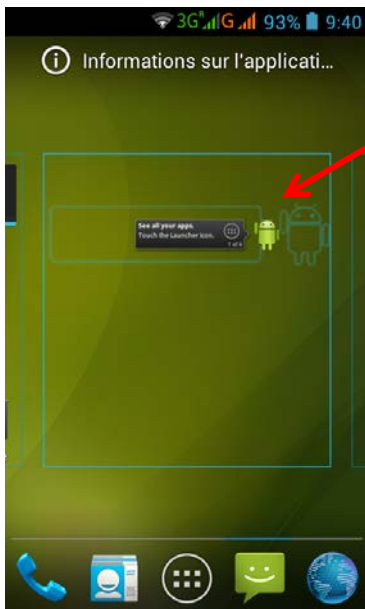

Maintenez votre doigt appuyé sur le widget pour le placer sur votre bureau

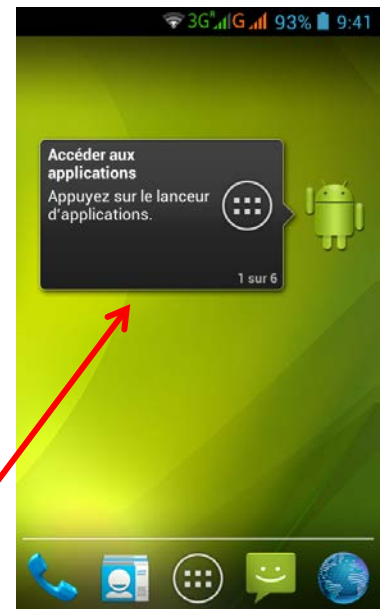

Votre widget est en place prêt à être utilisé


## L Store

Les applications téléchargées via le L-Store se trouvent automatiquement dans la liste de vos applications. L'utilisation du L-Store nécessite l'ajout d'un compte Slide Me à votre Smartphone



Visualisez vos applications téléchargées

Cherchez des applications dans le L-Store

Appuyez sur la touche  pour faire apparaître le menu contextuel et accéder à des options supplémentaires.

**Note :** Logicom décline toutes responsabilités en cas de mal fonctionnement d'une applications télécharger sur le L-Store.


Sources inconnues  
Autoriser l'installation  
d'applications issues de sources  
inconnues

**Note:** Afin d'installer les applications provenant du L-store vous devez cocher la case « Sources inconnues ». Pour cela allez dans Paramètres puis Sécurité et cochez la case suivante :

## Navigateur internet :

L'application navigateur permet d'accéder au navigateur internet Android.



Appuyez sur la touche  pour faire apparaître le menu contextuel et accéder à des options supplémentaires.


## Musique :

L'application musique vous donne accès aux fichiers musicaux.

Appuyez sur les icônes ci-dessous pour choisir vos fichiers musicaux par Artistes, Albums, Titres ou accéder à vos Playlists.




Une fois un morceau sélectionné l'interface de lecture audio apparaît :

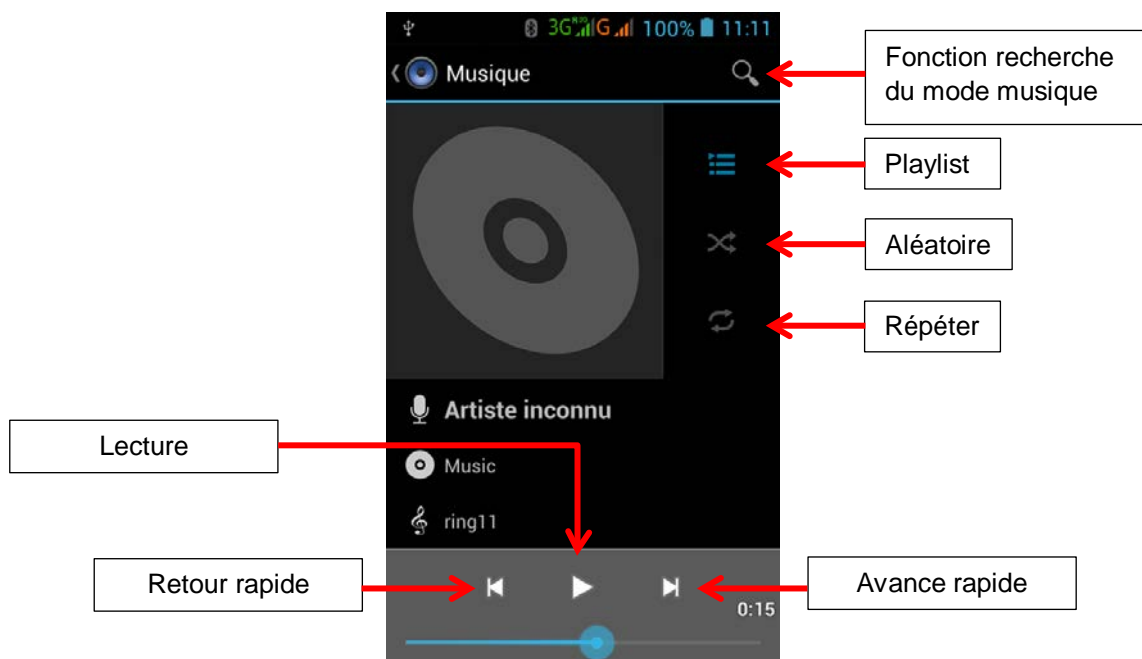

## Radio FM :

L'application Radio FM vous permet d'écouter la radio avec votre Smartphone.

**ATTENTION :** Pour pouvoir écouter la radio sur votre Smartphone, il est indispensable de connecter un casque audio ou des écouteurs. Ces derniers vont servir d'antenne pour la réception du signal.

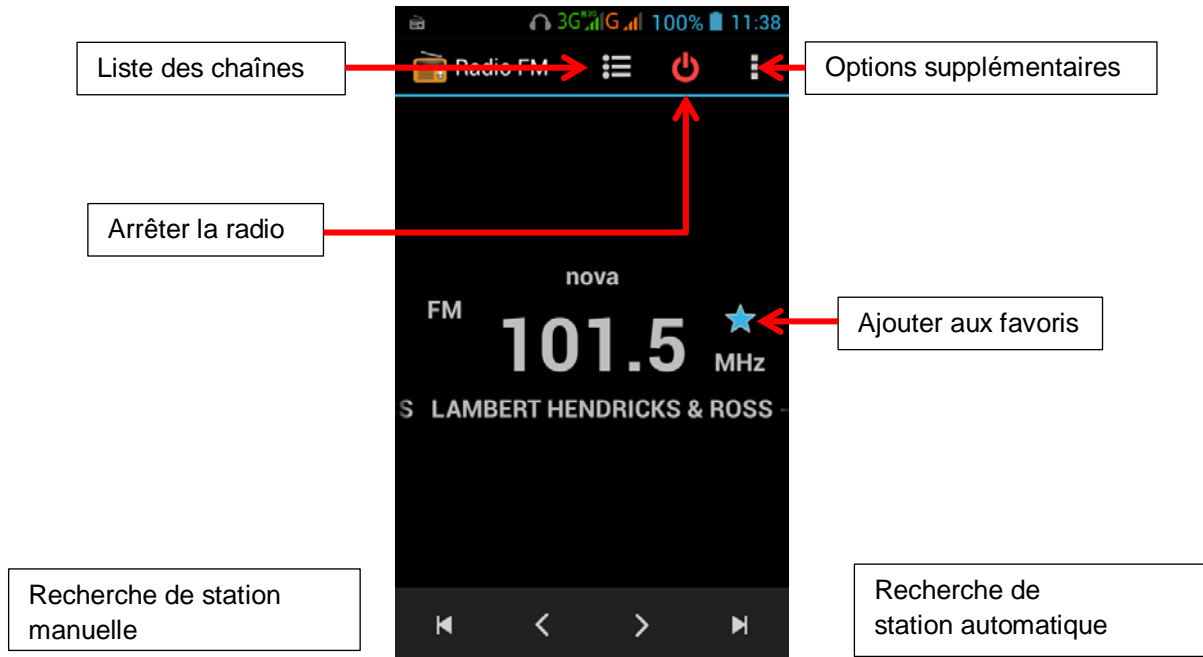


### Options supplémentaires :

- Recherche : balaye toute la bande FM puis ajoute à votre liste de chaînes, les radios trouvées.
- Haut parleur : Permet d'écouter la radio via les haut parleurs du Smartphone. Vous devez laisser vos écouteurs ou casque audio brancher car ils servent d'antenne.
- Enregistrer FM : Permet d'enregistrer la radio. Vos enregistrement s'ajouteront à la playlist de l'application musique.

### Editer vos favoris :

Vos radios favorites apparaissent avec une étoile bleu.

Editer vos favoris en maintenant le doigt appuyé sur votre radio pour ouvrir le menu "Opérations".

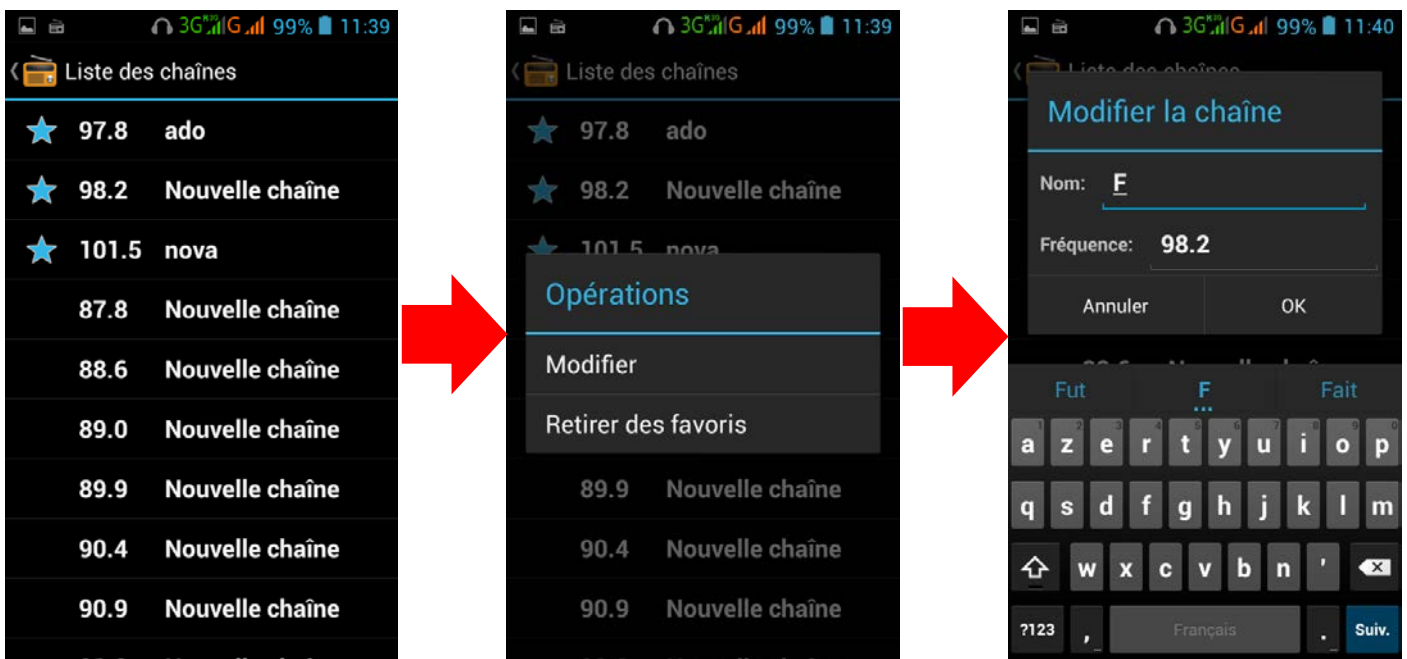



### Lecteur vidéo :

L'application lecteur vidéo vous permet de lire vos vidéos avec votre Smartphone.



## Utilitaires

### ES Explorer :

ES explorateur est un gestionnaire de fichier permet d'explorer les fichiers se trouvant sur le Smartphone ou sur la carte micro SD.




**Remarque :** Un appui long sur un dossier permet d'afficher plus d'options comme copier, couper, coller, supprimer, renommer etc.

## E-mail :

Pour créer un compte email :

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Appuyez sur Suivant (pour des comptes e-mail classiques) ou sur Configuration manuelle (pour vos comptes e-mail professionnels). Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Autres utilitaires :

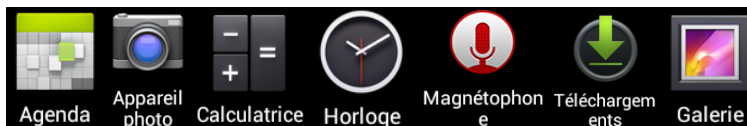

1. Agenda : Permet d'accéder au calendrier et de planifier des tâches par rapport à votre boîte e-mail.
2. Appareil photo : Permet de prendre des photos avec la caméra avant et/ou arrière.
3. Calculatrice: Exécuter des calculs mathématiques directement sur votre appareil.
4. Horloge : Permet d'accéder à l'horloge en plein écran et de paramétrer une ou plusieurs alarmes.
5. Magnétophone : Permet d'enregistrer un message vocal.
6. Téléchargement : Permet d'accéder au téléchargement récent.
7. Galerie : Permet de visualiser les photos et vidéos.

## Réinitialisation du système

Pour réinitialiser le système, veuillez-vous rendre dans Paramètres, Sauvegarder et réinitialiser puis cliquer sur « Restaurer les valeurs d'usine ».

**Note :** Nous vous recommandons d'utiliser la réinitialisation seulement si des logiciels ou le système ne fonctionnent pas correctement.

**Attention toutes vos données seront perdues. Faites une sauvegarde de votre système avant toute réinitialisation. Logicom décline toutes responsabilités en cas de perte de données.**

## Spécifications techniques

Ecran	LCD 4" 480x800
OS	Android 4.2.2
Processeur	1.2 GHz Dual Core ARM v7
Mémoire	4 Go ROM & 512 Mo de RAM
WI-FI	802.11b/g/n
Connexions	Micro USB, Micro-SD (jusqu'à 32Go), prise casque
Batterie	3.7V 1450 mAh Li-ion
Autonomie	Veille jusqu'à 120 heures En utilisation (appel & multimédia) jusqu'à 6 heures
Température de fonctionnement	Entre -10°C et 45°C

## Nettoyage

Pour éviter tout incendie ou électrocution, éteignez l'appareil quand vous le nettoyez. Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon à poussière comme pour un meuble à l'exclusion de tout produit détergent. Nettoyez et essuyez l'écran avec précaution.

## Recyclage

Le symbole indiqué ici et sur l'appareil signifie que l'appareil est classé comme un équipement électrique ou électronique et qu'il ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie. La directive DEEE 2012/19/EU (directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) a été instaurée pour recycler les appareils à l'aide des techniques de récupération et de recyclage les plus performantes, afin de minimiser les effets sur l'environnement, traiter les substances dangereuses et éviter les décharges de plus en plus nombreuses.



Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujettis à la directive 2012/19/CE du 4 Juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

### **Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs privés :**

Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, enlevez la batterie et mettez-la au rebut ainsi que l'appareil en respectant les processus de recyclage locaux. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales ou le revendeur de l'appareil.

### **Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs professionnels :**

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs, vérifier les conditions générales du contrat d'achat et s'assurer que cet appareil n'est pas mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de sa mise au rebut.

## Champ d'application de la garantie

En cas de problèmes, vous pouvez appeler le support technique LOGICOM au :

**LOGICOM SA**  
**www.logicom-europe.com**  
**55 rue de Lisbonne,**  
**75008 Paris**  
**Tel : 01 48 63 67 94 ou 01 48 63 67 95**

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Fabriqué en RPC  
© 2013 Logicom SA.