

Tartalom

BEVEZETŐ.....	1
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.....	3
Fontos tudnivalók a készülék hatékony és biztonságos működtetéséről.....	3
Olvassa el ezt a tájékoztatót, mielőtt használatba veszi a személyi kommunikátort.....	3
A hordozható személyi kommunikátor működtetése és az elektromágneses hatás.....	4
Elektromágneses zavarás / összeférhetőség.....	5
Létesítmények.....	5
Repülőgépek.....	5
Orvosi készülékek.....	5
Általános biztonsági tudnivalók.....	6
Használat Gépjárműben.....	6
Működéssel kapcsolatos figyelmeztetés.....	6
Üzemeltetéssel kapcsolatos óvintézkedések.....	6
Nyilatkozat az Európai Unió előírásainak való megfelelésről.....	7
A vásárlók teljes megelégedettsége.....	8
A garanciára vonatkozó tudnivalók.....	9
Hogyan érvényesíthető a jótállási igény?.....	9
ELŐKÉSZÜLETEK.....	13
A csomag tartalmának ellenőrzése.....	13
A SIM-kártya behelyezése.....	15
Az akkumulátor behelyezése.....	16
Az akkumulátor töltése.....	17
Az akkumulátor teljesítménye és karbantartása.....	17
Akku gyenge üzenet.....	18
Az akkumulátorral kapcsolatos jelzések.....	18
A készülék bekapcsolása - Általános.....	18
A készülék bekapcsolása.....	19
A készülék bekapcsolása - Telefon mód.....	19
A készülék bekapcsolása - PDA mód.....	19
A telefon bekapcsolásának teljes menete.....	20
A működési mód kiválasztása.....	22
A telefon kikapcsolása.....	22
A kijelző elemei használat közben.....	22



Ikonok	23
Állapotjelző ikonok.....	23
Telefon mód funkciók	23
A funkció kijelző ikonjai.....	25
A főmenü funkcióikonjai.....	26
Gombok	28
A funkcióválasztó gomb	28
Cím.....	28
Beviteli mező	29
Legördülő választómenü	29
Egyszerű választómező.....	29
Gördítősor	30
Párbeszédlablak.....	30
Szavak beírása.....	30
A kézírás-felismerő terület.....	31
Angol és számbillentyűzet.....	32
Számbillentyűzet.....	32
A kézikönyvben használt fogalmak	33
„Megérinteni” vagy „Megnyomni”	33
„Szerkesztés” vagy „Bevitel”	33
„Kiválasztás”	33
„Kiemelés”	33
„Karakter kiválasztása”	33
TELEFONFUNKCIÓK	35
Hívás kezdeményezése.....	35
GSM segélyhívás	36
Hívás fogadása.....	36
A kapcsolódás előtt és a tárcsázás közben elérhető funkciók.....	38
Nemzetközi hívás kezdeményezése.....	38
Közvetlen mellék vagy hangposta hívása.....	38
A beszélgetés közben elérhető funkciók.....	39
Hívás közben.....	39
Hívás tartása és másik szám tárcsázása	40
Hívás váltás.....	41
Hívás átadás	41
Az aktív hívás átadása a tartásban lévő félnek.....	42
Gyorshívás	42
A SIM-kártyán tárolt telefonszámok tárcsázása	43
Automatikus újrahívás	44
Konferenciabeszélgetés létrehozása	44
Konferenciabeszélgetés kezdeményezése	45
Új hívás hozzáadása a konferenciabeszélgetéshez.....	45
Hívásvárakoztatás.....	47



TELEFONKÖNYV.....	49
A személyes ismerősök adatai	49
Csoportosítás.....	49
Új nevek hozzáadása.....	50
Szünetek beszúrása	51
Telefonszám mentése hívás után.....	52
Telefonszám tárolása új név alatt.....	53
Telefonszám mentése meglévő név alatt	53
Kapcsolatok adatainak keresése és szerkesztése	54
Keresés a kapcsolatok adatai között.....	55
Név törlése.....	56
Több név törlése.....	57
Saját kategóriák létrehozása	59
Új saját kategória létrehozása	59
Saját kategória szerkesztése.....	60
Saját kategória törlése.....	61
Csoportok létrehozása	62
Új csoport létrehozása.....	62
Csoport tagjainak megtekintése	63
Csoporttagok hozzáadása.....	64
Csoport törlése	64
Kapcsolatok adatainak másolása a készülék memóriájából a SIM-kártyára.....	66
Kapcsolatok adatainak másolása a SIM-kártyáról a készülék memóriájába	67
Kapcsolatok adatainak küldése és fogadása	68
Kapcsolatok adatainak küldése.....	69
Kapcsolatok adatainak fogadása	71
Telefonhívások kezdeményezése és információk küldése a Telefonkönyv segítségével	72
Telefonhívás kezdeményezése a Telefonkönyvből.....	72
Rövid üzenetek küldése a Telefonkönyv segítségével.....	73
Elektronikus levél küldése a Telefonkönyv segítségével	73
Kapcsolatok adatainak kinyomtatása.....	74
Kapcsolatok adatainak küldése IrDA-n keresztül.....	76
SMS	77
SMS üzenetek küldése	80
SMS üzenetek fogadása.....	84
Hangposta üzenetek fogadása	84
Szöveges üzenetek fogadása	84
Üzenet továbbküldése	87
Információs szolgáltatások.....	88



Sablonok.....	89
A sablonok megtekintése és új sablon hozzáadása.....	89
Visszaállítás az alapértelmezett sablonok listájára	89
Sablon beszúrása SMS-be.....	90
SIM-kártya	90
Postázandó	91
Elküldött üzenetek	92
Vázlatok.....	93
Szemetes.....	94
Telefonszámok másolása SMS üzenetekből.....	94
Új üzenetmappák létrehozása	96
Üzenetmappa szerkesztése	97
Üzenetmappa törlése	97
A Szemetes mappa ürítése	97
Telefonhívások kezdeményezése vagy SMS üzenetek küldése a telefonkönyv használatával.....	98
HÍVÁSNAPLÓ.....	99
Az utolsó 20 hívás adatai	100
E-MAIL.....	101
E-mail hozzáférés	103
A postaláda elérése.....	103
Új e-mail írása	105
E-mail mellékletek	106
Kapcsolat adatainak csatolása.....	107
E-mailek fogadása.....	108
Az e-mailek kezelése.....	109
Saját mappák létrehozása	109
Elektronikus levél mozgatása a mappák között.....	111
WAP-BÖNGÉSZŐ.....	113
Csatlakozás az Internethez.....	114
A WAP böngésző indítása	115
A böngésző menüje.....	115
Böngészés	116
Választások	116
Adatok megadása	116





JEGYZETTÖMB	117
Új jegyzet írása	117
Jegyzettömb bejegyzések keresése és szerkesztése	117
A Jegyzettömb összes bejegyzésének törlése	118
A Jegyzettömb bejegyzéseinek törlése egyenként	118
Jegyzet küldése	118
Küldés e-mailben	118
Küldés SMS-ben	119
Küldés faxon	119
Átküldés infravörös kapcsolaton keresztül	119
Jegyzet nyomtatása	120
NAPTÁR	121
Havi nézet	121
Napi nézet	122
Új esemény hozzáadása	123
Ugrás	125
Esemény törlése	125
RAJZTÁBLA	127
A meglévő rajzok megtekintése	127
Új rajz készítése	127
Rajzok keresése és szerkesztése	128
Rajzok törlése	128
Rajztábla rajzok küldése	129
FELADATOK	131
Új feladat hozzáadása	131
Az összes feladat törlése	132
A feladatlista tisztítása	132
A feladatok törlése egyenként	132
HANGJEGYZETEK	133
Hangjegyzet felvétele	133
Hangjegyzetek keresése és visszajátszása	133
Új hangjegyzet rögzítése	134
RIASZTÁSOK	135
Riasztás beállítása	135
Riasztás vagy csengőhang megadása	136
Aktiválódott riasztás kikapcsolása	136





SZÁMOLÓGÉP.....	137
Általános számológép.....	137
Memória funkció	137
Tudományos számológép.....	137
ÁTVÁLTÓ FUNKCIÓK	139
VILÁGIDŐ.....	141
Város kiválasztása.....	141
Az idő beállítása	142
A dátum beállítása	142
Nyári időszámítás beállítása.....	142
PÉNZNEMVÁLTÓ	143
JÁTÉKOK.....	145
Amőba	145
A játék célja.....	146
Lépéskorlátozások az Amőba játékban.....	147
Sokoban.....	148
A játék célja.....	148
Black Jack.....	150
A játék célja.....	150
Játék osztóként	151
CSENGŐHANGSZERKESZTŐ.....	153
A Csengőhangszerkesztő alkalmazás	153
Csengőhang kiválasztása és lejátszása	153
Csengőhang szerzése és hozzáadása	154
Csengőhang küldése.....	155
Csengőhang fogadása SMS-ben.....	155
Csengőhang küldése infravörös kapcsolaton keresztül.....	156
Csengőhangok törlése.....	156
FOGADÁS INFRAVÖRÖS KAPCSOLATON KERESZTÜL	157
MODEM	161
Infravörös kapcsolat használata az adatátvitelhez	162
J2ME.....	163
J2ME alkalmazáskezelő	166





STK ALKALMAZÁSOK	167
Az alkalmazások listájának megtekintése.....	167
Az alkalmazások elérhető funkcióinak listája.....	167
Szolgáltatási üzenetek.....	167
Üzenet beírása.....	167
Szolgáltatás elérése	167
Rövid üzenet küldése	167
RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK.....	169
Biztonság	169
A telefon zárolása és kioldása.....	170
Automatikus zár.....	171
Rögzített tárcsázás.....	172
SIM-kérés.....	173
Hívás tiltás.....	173
Jelszavak.....	175
Memóriahasználat.....	177
A memóriahasználat ellenőrzése	177
Alapbeállítások	178
Nyári időszámítás.....	178
Az idő beállításai	178
Időformátum	179
Hely (aktuális tartózkodási hely).....	179
A dátum beállítása.....	180
A dátumformátum megadása	180
Nyelv	181
Szövegbevitel	181
A tulajdonos adatai.....	182
Indítási üdvözlés.....	183
Alapbeállítások visszaállítása.....	183
Teljes törlés.....	184
A telefon beállítása.....	184
Hálózati beállítások	185
A hálózatkeresés beállításai.....	186
Telefon	191
Válaszadás a telefon fedelének felnyitásával.....	194
Automatikus válasz	195
Előtag tárcsázása.....	195
Gyorshívás	195
Saját számok	196
Hívásmérők (Díjszámlálók).....	196
Elérhető fedezet	198



<i>Hang és riasztás</i>	199
<i>A hangszóró hangerejének beállítása</i>	200
<i>A képernyőérintések hangereje</i>	200
<i>Értesítések</i>	201
<i>A kijelző beállítása</i>	201
<i>A képernyő kalibrálása</i>	202
<i>A Naptár beállítása</i>	202
<i>Az üzenetkezelés beállításai</i>	203
<i>A hangposta beállításai</i>	203
<i>A bejövő mappa beállításai</i>	204
<i>A szolgáltatóközpont adatai</i>	204
<i>Információs szolgáltatások</i>	205
<i>Vázlatok mappa</i>	205
<i>Elküldve mappa</i>	206
<i>Postázandó mappa</i>	207
<i>Szemetes mappa</i>	207
<i>Internet beállítások</i>	208
<i>A kapcsolat beállítása</i>	209
<i>A böngésző beállítása</i>	212
<i>A beállítások megadása</i>	212
<i>A könyvjelzők beállítása</i>	213
<i>Az elektronikus levelezés beállítása</i>	216
<i>Áramellátás</i>	221
<i>A tartozékok beállítása</i>	222

Bevezető

Gratulálunk Önnek abból az alkalomból, hogy a legújabb vezeték nélküli kommunikációs eszköz - a Motorola A008 - boldog tulajdonosa lett.

A készülék számos, a mobiltelefonokból megismert szolgáltatást ötvöz a digitális személyi asszisztensek (PDA) rugalmasságával és sokoldalúságával.

Amellett, hogy hívásokat bonyolíthat le, rövid szöveges üzeneteket vagy faxokat küldhet és fogadhat, IMAP és POP3 protokollokon keresztül elektronikus leveleit is elérheti, böngészhet az Interneten, J2ME alkalmazásokat tölthet le, a nagyméretű érintőképernyő segítségével pedig könnyedén szervezheti meg mindennapi tennivalóit.

A készülék a következő szolgáltatásokat nyújtja:

- Határidőnapló emlékeztető riasztási funkciókkal.
- Jegyzetfőnyelv és Rajztábla alkalmazások a hirtelen jött gondolatok rögzítésére, melyeket később faxon vagy infravörös kapcsolaton keresztül is továbbküldhet az erre alkalmas készülékekre.
- Világóra és Ébresztőóra.
- Grafikus hangszerkesztő.
- Sokoldalú tudományos számológép.
- Átváltási eszközök külföldi devizákhoz és mértékegységekhez.
- Fejlett GPRS funkcionalitás a gyors és hatékony adatátvitelhez.

A korszerű tervezésnek és szoftveres képességeinek köszönhetően az A008 a mobil kommunikáció forradalmian új megközelítését képviseli.





Általános biztonsági tudnivalók

Fontos tudnivalók a készülék hatékony és biztonságos működtetéséről

Olvassa el ezt a tájékoztatót, mielőtt használatba veszi a személyi kommunikátort

Az itt közölt információk hatálytalanítják a jelen tájékoztató kiadása előtt kiadott kézikönyvekben olvasható általános biztonsági tudnivalókat. A rádió veszélyes környezetben való használatával kapcsolatos információkért forduljon a Factory Mutual (FM) minősítési mellékletéhez vagy használati adatlapjához, amelyet az ilyen funkcióval rendelkező rádiómodellekhez csatolnak.

Rádiófrekvencia működésének jellemzői

A személyi kommunikátor egy rádió adóvevő. Amikor a rádió ON üzemmódban van, a készülék rádiófrekvenciás (RF) jeleket vesz és ad, miközben rádiófrekvenciás energiát sugároz.

A személyi kommunikátor 900 MHz és 1900 MHz közti frekvenciatartományban működik, digitális moduláló technikát alkalmaz.

A személyi kommunikátor használatakor a híváskezelő rendszer szabályozza a kommunikátor kimeneti teljesítményszintjét. A kimeneti szint 0,063 W és 1,58 W közti tartományban van.

A rádiófrekvenciás energia hatása

A Motorola személyi kommunikátort úgy tervezték, hogy megfeleljen az alábbi, a rádiófrekvenciás elektromágneses energia emberekre gyakorolt hatásáról szóló nemzetközi és országos szabályoknak, illetve előírásoknak:

- United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations: 47 CFR part 2 sub-part J (Egyesült Államok Központi Kommunikációs Hivatala, Szövetségi törvénykönyv; 47 CFR, 2. rész, J. alrész)
- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1992 (Amerikai Országos Szabványügyi Hivatal / Villamosmérnöki és Elektronikai Kutatóintézet C95 - 1992- 1.)
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1999 Edition (Villamosmérnöki és Elektronikai Kutatóintézet C95 - 1999. - 1. kiadás)
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) of the United States, Report 86, 1986 (Egyesült Államok Országos Sugárzásvédelmi és Mérési Tanácsa, 1986., 86. jelentés)
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998 (Nemzetközi Bizottság a Nemionizáló Sugárzásvédelemről, 1998)
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom 1995 (Egyesült Királyság Országos Sugárzásvédelmi Bizottsága, 1995)





- Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in Frequency Range from 3 kHz to 300 GHz, 1999 (Kanadai Egészségügyi Minisztérium 6. sz. Biztonsági törvénye, A 3 kHz és 300 GHz tartományú rádiófrekvenciás elektromágneses tér emberekre gyakorolt hatásának határértékeiről.)
- Australian Communications Authority Radiocommunications (Elektromagnetic Radiation - Human Exposure Standard 1999 (Ausztráliai Kommunikációs Hivatal, Elektromágneses sugárzás emberekre gyakorolt hatására vonatkozó 1999. évi szabvány, csak vezeték nélküli telefonokra)

Az optimális teljesítmény biztosítására, valamint annak érdekében, hogy a rádiófrekvenciás elektromágneses energia emberekre gyakorolt hatása a fenti szabványokban előírt határokon belül maradjon, eleget kell tennie az alábbi óvintézkedéseknek:

A hordozható személyi kommunikátor működtetése és az elektromágneses hatás

Az antenna kezelése

Kizárólag a készülékhez mellékelt vagy jóváhagyott csereantennát használjon. A jóvá nem hagyott antennák, módosítások és egyéb kellékek károsíthatják a személyi kommunikátort és megszeghetik az FCC és az egyéb alkalmazandó előírásokat.

Ne fogja meg az antennát, ha a személyi kommunikátor IN USE üzemmódban van. Az antenna érintése befolyásolja az átvitel minőségét, a személyi kommunikátor a szükségesnél több energiát fogyaszthat.

A telefon üzemeltetése

A személyi kommunikátort fülhallgatóval való használatra tervezték.

A személyi kommunikátor elhelyezhető egy tokban, a tok az övre, zsebre, kézitáskára vagy más ruhadarabra tűzhető és fülhallgatóval használható.

Üzemeltetés ruházaton

Ha a személyi kommunikátort adatátvitel közben a ruházatára tűzve viseli, mindig tegye a személyi kommunikátort a Motorola által kínált vagy elfogadott tokba, tartóba vagy övbe annak érdekében, hogy eleget tegyen az FCC rádiófrekvenciás előírásainak. A nem Motorola gyártmányú tartozékok meghaladhatják az FCC előírásaiban megadott rádiófrekvenciás határértékeket. Ha nem ruházatára tűzött tartozékot használ, gondoskodjon róla, hogy adatátvitelkor az antenna a testétől legalább 2,5 cm távol legyen

Jóváhagyott tartozékok

A Motorola által jóváhagyott tartozékok listáját lásd a jelen kézikönyv tartozékokról szóló részben.





Elektromágneses zavarás / összeférhetőség

Szinte minden elektronikus készülék érzékeny az elektromágneses zavarra, ha nincs megfelelően árnyékolva, kialakítva vagy bármilyen más módon beállítva az elektromágneses összeférhetőség biztosítására.

Létesítmények

Az elektromágneses zavar elkerülése érdekében kapcsolja ki a személyi kommunikátort azokban a létesítményekben, ahol erre a kifüggesztett feliratok felszólítják. Kórházak, egészségügyi intézmények gyakran használnak olyan berendezéseket, amelyek érzékenyek a külső rádiófrekvenciás energiára.

Repülőgépek

Amikor erre felszólítják, kapcsolja ki a személyi kommunikátort a repülőgép fedélzetén. A személyi kommunikátort kizárólag a repülőgép személyzete által adott utasításoknak megfelelően szabad használni.

Orvosi készülékek

Pacemakerek

A Health Industry Manufacturers Association (Orvosi Eszközöket Gyártók Egyesülete) ajánlása szerint a kézben tartott vezeték nélküli telefon és a pacemaker között legalább 15 centiméter távolságot kell tartani. Ezt a javaslatot a vezeték nélküli technológiai kutatások független vizsgálatai és ajánlái is alátámasztják.

A pacemakert használó személy:

- a bekapcsolt személyi kommunikátort MINDIG legalább 15 centiméterre tartsa a pacemakertől,
- ne hordja a személyi kommunikátort a szívrzsebében,
- a telefont tegye a pacemakerrel ellenkező oldalon levő füléhez a zavarás veszélyének csökkentésére,
- azonnal kapcsolja ki a személyi kommunikátort, ha bármilyen okból arra gyanakszik, hogy a kommunikátor zavarja a szívritmusszabályozót.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli telefonok zavarhatják a hallókészülékeket. Ebben az esetben fel kell venni a kapcsolatot a hallókészülék gyártójával az alternatív lehetőségek megbeszélésére.

Egyéb orvosi készülékek

Egyéb orvosi készülékek használata esetén a gyártóval meg kell beszélni, hogy a készülék védve van-e a rádiófrekvenciás energiával szemben. A szükséges információk megszerzéséhez az orvosa is segítséget nyújthat.





Általános biztonsági tudnivalók

Használat Gépjárműben

Tájékoztadjon a mobiltelefonok gépjárműben történő használatára vonatkozó jogszabályokról és előírásokról. Mindig kövesse ezeket a szabályokat.

Ha a személyi kommunikátort gépjárműben használja, térjen át a kéz nélküli üzemmódra és álljon meg egy parkolóban, ha telefonhívást akar kezdeményezni vagy fogadni.

Működéssel kapcsolatos figyelmeztetés

Légzsákkal rendelkező járművek

Ne tegye a személyi kommunikátort a légzsák fölé ill. a légzsák felfúvódási helyére. A légzsák nagy erővel nyílik ki. Ha a személyi kommunikátort a légzsák felfúvódási területére teszik és a légzsák kinyílik, a személyi kommunikátor nagy erővel repülhet el sérülést okozva ezáltal a jármű utasainak.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki a személyi kommunikátort mielőtt robbanásveszélyes területre lép, kivéve ha kifejezetten ilyen területen történő használatra, „Valóban biztonságos”-ként minősítették (pl. Factory Mutual, CSA vagy OL jóváhagyás). Ilyen területeken ne távolítsa el, helyezze be és ne töltsse a telepeket. A robbanásveszélyes helyeken a szikrák személyi sérülést, esetleg halált okozó tüzet vagy robbanást kelthetnek.

FONTOS: Robbanásveszélyes helynek számít többek között az üzemanyagotöltő állomás, a hajók fedélzete alatti helyiségek, az üzemanyag- vagy vegyi anyag- szállító és tároló létesítmények, ahol a levegő különböző vegyi anyagokat és részecskéket tartalmaz, pl. szemcsét, port vagy fémport, és egyéb olyan helyek, ahol a baleset elkerülése érdekében általában ki kell kapcsolni a jármű motorját. A robbanásveszélyes helyeket gyakran, de nem mindig jelölik meg .

Robbanóanyagok és robbantási területek

A robbantási műveletek zavarásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a személyi kommunikátort, ha robbantási terület közelében van, vagy ahol ki van függesztve a figyelmeztetés:

„A rádió adóvevőket ki kell kapcsolni”. Tartsa be az összes figyelmeztetést és utasításokat.

Üzemeltetéssel kapcsolatos óvintézkedések

Antennák

Ne használja a személyi kommunikátort, ha az antenna sérült.

Ha a bőréhez ér a sérült antenna kisebb égési sebeket okozhat.

Telepek

A telepek kárt, sérülést vagy égési sebeket okozhatnak, ha valamilyen elektromosan vezető anyag, például ékszer, kulcs vagy lánc ér a telep érintkezőihez. Ezek a tárgyak rövidre zárhatják az áramkört, és ennek következtében felforrósodhatnak. A feltöltött telep használatakor óvatosan járjon el, különösen ha azt fémtárgyat tartalmazó zsebbe, kizárótokba vagy tokba helyezi.



Nyilatkozat az Európai Unió előírásainak való megfelelésről

A Motorola kijelenti, hogy a termék megfelel



- az 1999/5/EC előírás lényeges követelményeinek és más vonatkozó előírásoknak
- minden más vonatkozó EU-előírásnak

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Termék-
jóváhagyási
szám

Fent egy példa látható a Termék-jóváhagyási számra.

Az 1999/5/EC (R&TTE) előírásnak való megfelelést tanúsító megfelelési nyilatkozat (Declaration of Conformity, DoC) megtalálható a www.motorola.com/rtte weblapon.

A megfelelési nyilatkozat megtekintéséhez írja be a Termék-jóváhagyási számot a „Search” (Keresés) mezőbe.

Megfelelőségi Nyilatkozat

Mi Motorola Kft, 1036 Budapest Lajos utca 48 - 66, Magyarország, cégjegyzékszám: 01-09-463328 egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a Motorola Inc. által gyártott Motorola Accompli 008 típusú GSM mobiltelefon, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001 (I.31.) MeHVM rendelet 3. §-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

távközlési: ETS 300 607-1: 1999, TBR19, TBR20, TBR31, TBR32

biztonsági: MSZ EN-60-950:1995

EMC: ETS 300 342-1:1997

A termék CE megfeleléségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Motorola Kft, 1036 Budapest Lajos utca 48 - 66, Magyarország

Szalay Péter

Ügyvezető igazgató

s.k.

A vásárlók teljes megelégedettsége

A Motorola számára a vásárlók teljes megelégedettsége az első számú szempont. Ha kérdése, javaslata vagy problémája van Motorola mobiltelefonjával kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal.

A Motorola ügyfélszolgálat a +44 (0) 131 458 6732 faxszámon, és az alábbi helyi telefonszámokon érhető el:

Amerikai Egyesült Államok	1 800 331 6456	Kínai Népköztársaság	86 10 68466060
Ausztria	0800 297246	Kuvait	484 2000 Ext 1177
Belgium	0800 72 370	Lengyelország	0801 620 620
Cseh Köztársaság	00420 2 21 85 21 01	Libanon	01 744156
Dánia	4348 8005	Luxemburg	0800 21 99
Dél-Afrika	0800 11 48 49	Magyarország	0036 40 200 800
Egyesült Arab Emírátságok	04 32 11 66	Németország	0180 35050
Egyesült Királyság	0870 9010 555	Norvégia	22 55 10 04
Egyiptom	02 3411800	Olaszország	02 696 333 16
Finnország	0800 117 036	Omán	790925
Franciaország	0 803 303 302	Portugália	21 318 0051
Görögország	00800 441 28150	Spanyolország	902 100 077
Hollandia	0800 022 27 43	Svájc	0800 553 109
Hong Kong	852 25063888	Svédország	08 445 1210
Írország	01 402 6887	Szaud-Arábia	01 2303294
Jordánia	06 863750	Szingapúr	65 4855 333
Kanada	1 800 461 4575	Taivan	886 2 87731746
Katar	418999	Törökország	0212 425 9090
E-mail:	mcrc@ei.css.mot.com		
Internet:	http://www.motorola.com		



A garanciára vonatkozó tudnivalók

A Motorola garantálja a vásárlónak, hogy a hivatalos Motorola viszonteladótól vásárolt mobiltelefon és annak tartozékai (továbbiakban: a „termék”) megfelelnek a törvényes előírásoknak, a rendeltetésszerű használat követelményeinek, továbbá a gyártás időpontjában érvényes Motorola szabványoknak. A Motorola a vonatkozó jogszabályok szerint a termékre, annak vásárlási dátumától számított egy (1) évig, jótállást vállal („jótállási idő”).

Amennyiben a termék nem felel meg a fentiekben felsoroltak szerinti követelményeknek, a termék hibáját a jótállási időn belül a jelen dokumentumban foglaltak szerint haladéktalanul tudatni kell a Motorolával azáltal, hogy az alább leírtak szerint a terméket javításra beviszi a Motorola viszonteladóhoz vagy szervizközpontoz. A Motorolát nem kötelezik azok a nyilatkozatok, amelyeket bármelyik másik fél tett a termékkel kapcsolatban. A termékhez csatoltuk a Motorola szervizközpontok listáját.

A jótállási idő alatt a Motorola külön díj felszámítása nélkül megjavítja vagy kicseréli a hibásnak bizonyult terméket, illetve leszállítja vagy visszatéríti a termék vételárát.

Ha a terméket eredetileg nem a Motorolától, vagy vele szerződéses viszonyban lévő, felhatalmazott viszonteladótól vásárolták, a Motorola a termékre nem vállal semmilyen jótállást, feltételt és kikötést.

A jótállás a jótállási idő végén jár le. Jelen jótállás képezi a termékre vonatkozó teljes, kifejezett jótállást és semmilyen más hallgatólagos vagy kifejezett jótállás nem érvényes.

A Motorola által biztosított jótálláson túlmenően a vevő a fogyasztói érdekvédelmi jogait, így a megfelelő minőségre és a hasonló termékek normál körülmények közötti használat céljára való megfelelésre vonatkozó igényeket, valamint a termék eladójával szembeni, az adásvételtől eredő jogokat a vonatkozó jogszabályok szerint gyakorolhatja.

Hogyan érvényesíthető a jótállási igény?

A jótállási igényt fő szabály szerint annál a hivatalos Motorola viszonteladónál kell bejelenteni, ahol a Motorola mobil telefont és annak eredeti tartozékait vásárolta, illetve felszereltette, és ez a viszonteladó kezeli a jótállási igényt és/vagy elvégzi a jótállás körébe tartozó javítást.

Alternatív megoldásként kérjük, forduljon a mobil szolgáltató vevőszolgálatához vagy hívja a mellékelt lista alapján az adott országban a Motorola szervizközpontját a jótállás körébe tartozó javításra vonatkozó további információért.

A jótállás körébe tartozó javítás elvégzéséhez juttassa vissza a hibás terméket a hivatalos Motorola viszonteladóhoz vagy a Motorola szervizközpontoz. Ne felejtse benne az olyan kiegészítő tartozékokat, mint pl. a SIM kártya. A termékkel együtt adja meg a nevét, címét és telefonszámát, a mobil szolgáltató nevét és a probléma leírását. Ha gépjárműbe volt felszerelve a mobil telefon, a gépkocsit is el kell vinni a szervizbe, mert lehetséges, hogy a gépkocsit is meg kell vizsgálni a probléma kiküszöbölése végett.

A jótállási igények érvényesítéséhez be kell mutatni a termékre vonatkozó jótállási jegyet, valamint a vásárlást és annak dátumát igazoló dokumentumokat. A készüléken az eredeti kompatibilis elektronikus gyártási számnak (IMEI) és a műszaki gyártási számnak (MSN) is szerepelnie kell. Ez az információ a termékkel együtt található.





Feltételek

A jótállás érvényét veszíti, ha a termék típus- vagy gyártási számát módosították, törölték, eltávolították vagy ha azok olvashatatlaná váltak. A Motorola fenntartja a jogot, hogy elutasítsa a jótállási igényt, ha a szükséges dokumentumok nem állnak rendelkezésre, hiányosak, olvashatatlanok, vagy nem egyeznek meg a gyári dokumentációval.

Javításkor a Motorola saját belátása szerint kicserélheti a kártyákat és alkatrészeket azokkal funkcionálisan azonos új alkatrészekkel vagy kártyákkal. A jótállási jegyen fel nem tüntetett cserealkatrészekre, tartozékokra, telepekre vagy kártyákra is az eredeti jótállásból fennmaradó időtartam érvényes. A jótállási idő nem hosszabbítható meg. Minden eredeti tartozék, telep, alkatrész és mobil készülék, amely kicseréltek, a Motorola tulajdonába kerül.

A Motorola nem vállal jótállást a termék, a tartozékok, a telepek vagy az alkatrészek illetéktelen vagy nem megfelelő üzembe helyezéséért, karbantartásáért, illetve javításáért.

A Motorola nem vállal jótállást semmilyen módon a nem Motorola által gyártott vagy beszerelt kiegészítő készülékekre vagy tartozékokra, amelyeket a termékhez csatlakoztatnak vagy azzal együtt használnak, illetve a Motorola készülék más kiegészítő készülékekkel való használatáért. Minden ilyen készülék vagy tartozék kifejezetten ki van zárva a jótállás alól.

Ha a terméket nem a Motorola által gyártott kiegészítő vagy segédeszközzel együtt használja, a Motorola nem vállal jótállást a termék és segédeszköz együttes használatáért és a Motorola nem teljesít semmilyen jótállási igényt, ha a hiba az együttes használat során következett be és a Motorola terméke nem volt hibás. A Motorola különösképpen elzárkózik jótállás vállalásától olyan károk esetén, akár a Motorola készülékben, vagy akár más készülékben következtek be, amelyek bármely módon a mobil telefon, annak tartozékai és kiegészítői révén (többek között például a telepek, töltők, adapterek és tápegységek) következtek be, ha a tartozékokat és kiegészítőket nem a Motorola gyártotta.

Mire nem vonatkozik a jótállás

A jótállás nem érvényes azokra a károokra, amelyek a karbantartás hiányából, illetéktelen módosításból vagy változtatásokból, nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy illetéktelenül végzett javításokból erednek.

A jótállás nem érvényes:

- 1 a telefon nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodásokra és károokra;
- 2 a helytelen használatból, balesetből vagy hanyagságból eredő meghibásodásokra és károokra;
- 3 a helytelen kipróbálásból, használatból, karbantartásból, üzembe helyezésből, módosításból vagy bármilyen módosításból és változtatásból eredő hibákra;
- 4 az antenna károsodására vagy törésére, kivéve, ha azt anyag- vagy gyártási hiba okozta;
- 5 azokra a termékekre, amelyeket a teljesítményüket károsan befolyásoló módon szereltek szét és javítottak meg, illetve oly módon, amely nem teszi lehetővé a készülék megfelelő vizsgálatát és bármilyen jótállási igény igazolását;
- 6 a mobiltelefon szolgáltatás terjedelmével, lefedettségével, elérhetőségével, minőségével vagy a mobil kezelő által üzemeltetett rendszer működéséből eredő károokra és hibákra;
- 7 nedvesség, folyadék vagy beszivárgó étel következtében jelentkező hibákra és károokra;
- 8 a termék vezérlőegységének kitágult vezetékére, a letört modemfűlre;
- 9 a rendeltetésszerű használat esetén bekövetkező karcolásokra vagy károsodásokra a készülék felületén,





10 a börtokra (erre egy külön jótállás érvényes);

11 a rendszeres karbantartás vagy a rendeltetésszerű használat során elkopott alkatrészekre;

 *Az újratölthető Motorola telep beszédideje, készenléti ideje és teljes élettartama a használati feltételektől és a hálózati konfigurációtól függ. Ettől a fogyóeszköztől a műszaki adatoknak megfelelően a vásárlás idejétől számított első hat hónapon belül, legfeljebb 200 töltésig várhat optimális teljesítményt a Motorola mobil telefon használatakor.*

Az újratölthető Motorola telepekre vonatkozó garancia érvényét veszti, ha

- (i) a telepet nem Motorola által a telep töltésére jóváhagyott töltőben töltik fel,
- (ii) a telepen levő zár fel van törve vagy látszik, hogy a telepet felnyitották,
- (iii) a telepet nem az adott mobiltelefonnal, hanem más készülékkel vagy szolgáltatással együtt használták.

A jelen jótállási feltételekben nem szabályozott kérdésekben az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 117/1991 (IX.10) Kormányrendelet, a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.





Előkészületek

A csomag tartalmának ellenőrzése

Kibontáskor győződjön meg arról, hogy a következő kiegészítők hiánytalanul megtalálhatók a dobozban.

- Az A008-as készülék
- A készülék akkumulátora
- Toll az érintőképernyőhöz
- Mikrofon-fülhallgatós készlet
- Töltő és csatlakozóadapter
- Bőrtok
- Adatkábel
- Felhasználói kézikönyv
- CD-ROM-lemez

! *Érdes törőkéssel vagy egyéb durva anyaggal ne tisztítsa a készüléket, mert megkarcolódhat a felülete. Tisztításkor kerülje az oldószerek használatát is.*


Billenőkapcsoló

A kapcsolót felfelé nyomva:

- beszélgetés közben növelheti a fülhallgató hangerejét
- a főmenü képernyőjén előre mozoghat a különféle funkciókat kiválasztó szimbólumok között
- a kijelzőn előre lépve válthat a különböző képernyő-kijelölések között
- a tárcsázó képernyőn - számok megadása nélkül - megnyomva a Telefonkönyvet indítja el
- kikapcsolhatja a csengést vagy a VibraCall jelzést, ha a telefon csörög vagy vibrálással jelez.

A kapcsolót lefelé nyomva:

- beszélgetés közben csökkentheti a fülhallgató hangerejét
- a főmenü képernyőjén hátra mozoghat a különféle funkciókat kiválasztó szimbólumok között
- a kijelzőn hátra lépve válthat a különböző képernyő-kijelölések között
- a párbeszédablakokban hátra lépve válthat a különböző gombok között
- kikapcsolhatja a csengést vagy a VibraCall jelzést, ha a telefon csörög vagy vibrálással jelez
- a tárcsázó képernyőn a legutolsó 20 hívás adatait jelenítheti meg.

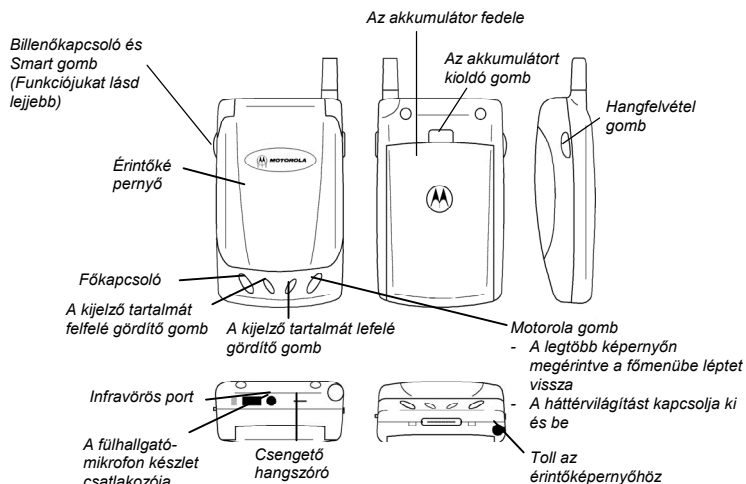

Smart gomb

A gombot befelé nyomva:

- fogadhatja a hívásokat, ha a fedél fel van nyitva
- fogadhatja a hívásokat, miközben fülhallgatóval használja a készüléket
- tárcsázhatja az utoljára hívott számot
- különféle funkciókat választhat ki.

A SIM-kártya behelyezése

A SIM (Subscriber Identity Module - előfizetői azonosítómodul) kártyát a készülék vásárlásakor a mobiltelefon-szolgáltató cégnek kellett átadnia. A telefon a SIM-kártyán keresztül csatlakozik a hálózathoz. Ha nincs SIM-kártya a készülékben, nem tud hívásokat lebonyolítani vele.


1 Egyes hálózatokban a vészhívások SIM-kártya nélkül is végrehajthatók.

A SIM-kártya olyan intelligens kártya, amely tartalmazza a telefonszámot, a szolgáltatás adatait, a Telefonkönyv számainak tárolásához szükséges memóriát és az üzeneteket. A SIM-kártyát bármilyen GSM-telefonban használhatja. A hívások díja Önt terheli.

1 A bank- vagy hitelkártyákhoz hasonlóan a SIM-kártyát is biztonságos helyen kell tartani. Nem szabad meghajlítani, megkarcolni, illetve óvni kell a statikus elektromosságtól és a víztől.

1 Kapcsolja ki a telefont, mielőtt behelyezné vagy kivinné a SIM-kártyát, ellenkező esetben károsodhat a kártya memóriája.

- 1 A telefont a **Főkapcsolót** lenyomva tartva kapcsolhatja ki.
- 2 Ha a telefon akkumulátorát fedő lap már a helyén van, nyomja le a záró reteszt, csúsztassa lefelé a lapot, majd felemelve távolítsa el.
- 3 A SIM-kártya tartólapját csúsztassa jobbra, majd emelje fel a tartólap bal oldalát.

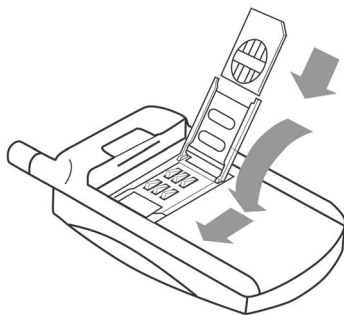


- 4 A SIM-kártyát annak bevágott sarkával felfelé, a készülék belseje felé fordítva kell behelyezni a tartólapba.
- 5 A tartólapot lenyomva, majd balra csúsztatva lehet a helyére illeszteni.
- 6 Az akkumulátort a nyomtatott nyilakkal jelzett résszel kezdve kell behelyezni. Igazítsa az akkumulátor csatlakozóit a telefon csatlakozóihoz, majd nyomja lefelé.
- 7 Az akkumulátort fedő lapot felfelé nyomva, majd a helyére kattintva helyezheti vissza.

A SIM-kártya behelyezése után kapcsolja be a készüléket. Ha a kártyát rosszul helyezte be, a kártya hibás, vagy nincs kártya a készülékben, az Ellenőrizze a kártyát üzenet fog megjelenni. Ebben az esetben távolítsa el a SIM-kártyát, ellenőrizze, hogy helyes irányban helyezte-e be, majd illessze be újra a telefonba. Ha a Hibás, hívja az ügyf. szolg. vagy Zárolt, hívja az ügyf. szolg. üzenetek valamelyike jelenik meg, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Az akkumulátor behelyezése

A készülék használatba vétele előtt be kell helyezni és fel kell tölteni az akkumulátort. A telefon csak eredeti Motorola akkumulátorokkal és kiegészítőikkel használható. Ajánljuk, hogy használaton kívül az akkumulátorokat saját védőtokjukban tárolja.

- 1 Vegye ki az akkumulátort a műanyag védőtokból.
- 2 Ha a készülék akkumulátorát fedő lap már a helyén van, nyomja le a záró reteszt, csúsztassa lefelé a lapot, majd felemelve távolítsa el.
- 3 Az akkumulátort a nyomtatott nyilakkal jelzett résszel kezdve kell behelyezni. Igazítsa az akkumulátor csatlakozóit a telefon csatlakozóihoz, majd nyomja lefelé.
- 4 Helyezze vissza az akkumulátort fedő lapot, majd csúsztassa felfelé, míg finoman a helyére kattan.

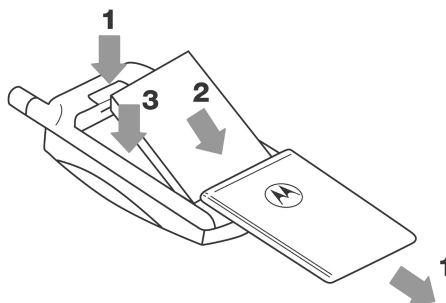



Az akkumulátor töltése

A készülék használata előtt be kell helyezni, és fel kell tölteni az akkumulátort. Az akkumulátortöltő alkalmas egyrészt a telefonba helyezett akkumulátor töltésére, másrészt a telefon közvetlen áramellátására is.

Annak érdekében, hogy az akkumulátor teljesítménye a lehető legnagyobb legyen, az új - vagy több hónapig nem használt - akkumulátort használat előtt legalább 14, de 24 óránál mindenképpen kevesebb ideig kell tölteni.

 Az új akkumulátor csak több feltöltés-lemerítés ciklus után éri el maximális teljesítményét.

 Új vagy huzamosabb ideig nem használt akkumulátornál idő előtt kaphat teljes töltöttséget jelző üzenetet. Hagyja ezt figyelmen kívül, és folytassa még néhány órán keresztül az akkumulátor töltését.

 A lítium-ion akkumulátorokat ne használja különösen hideg környezetben, mivel hidegben a maximális készenléti és beszélgetési idő nem érhető el.

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülékben van-e az akkumulátor. Az akkumulátortöltőt a kioldó füllel felfelé csatlakoztassa a telefonba.
- 2 Az akkumulátortöltő másik végét egy megfelelő fali aljzatba kell dugni.

 Ellenőrizze, hogy a helyi elektromos hálózat feszültsége megfelel-e az akkumulátortöltő feszültségének.

- 3 Amikor a töltés megkezdődik, figyelmeztető hangot fog hallani, a képernyőn pedig az Akku töltése folyamatban üzenet jelenik meg. A töltés a készülék ki- és bekapcsolt állapotában is elvégezhető, utóbbi esetben a töltés folyamata nem befolyásolja a készülék normál működését.
- 4 Amikor a készülék a Töltés kész üzenettel azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött, nyomja le a kioldó fület, és csatlakoztassa le az akkumulátortöltőt.

Amikor a készülék be van kapcsolva, a képernyő jobb felső sarkában található akkumulátor kijelző jelzi az akkumulátor töltési szintjét.

 Az akkumulátor lemerült.    Az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Az akkumulátor teljesítménye és karbantartása

- A legjobb akkumulátorteljesítmény akkor érhető el, ha az akkumulátort a kézikönyvben foglaltak szerint rendszeresen feltölti és lemeríti.
- Az akkumulátor teljesítményét nagymértékben befolyásolhatja a hálózati lefedettség.
- Ha nagyobb készenléti időt szeretne elérni, kapcsolja be az Akkukímélő üzemmódot (lásd az Áramellátás részt a Rendszerbeállítások között) és / vagy állítsa a Hálózatkeresés gyakoriságát lassú vagy közepes értékre (lásd a Hálózatbeállítás menüt).
- Ha egy akkumulátort nem használ, körülbelül egy hónap alatt magától is kisül.
- A használaton kívüli akkumulátorokat töltés nélkül, hideg, sötét és száraz helyen kell tartani.





-
- 1** Az akkumulátort kezelje mindig óvatosan! Lásd még az akkumulátorokkal kapcsolatos Biztonsági információkat.
 - 1** Soha ne hagyja az akkumulátorokat magas - 60 Celsius fok feletti - hőmérsékletű helyen, például ablak mellett, közvetlen napsugárzásnak kitéve.
 - 1** A készülékben és a külön megvásárolható asztali töltőben kizárólag eredeti Motorola akkumulátorok tölthetők. Ez Önt és telefonját védi a nem megfelelő töltés veszélyeitől.
-

Akku gyenge üzenet

A készülék akkumulátorának töltési szintjét az akkumulátor kijelző segítségével követheti szemmel.

Ha a töltési szint alacsony, és már csak néhány perc beszélgetési idő maradt hátra, a készülék figyelmeztető jelzést - két csipogást - ad, az akkumulátor szimbólum villogni kezd, és a **Gyenge akku** üzenet jelenik meg, mely az akkumulátor feltöltésére figyelmeztet.

Az akkumulátorral kapcsolatos jelzések

Helyezzen be akkumulátort:

Az üzenet akkor jelenik meg, és szólít fel az akkumulátor behelyezésére, ha a telefont úgy csatlakoztatta külső áramforráshoz, hogy előzetesen nem helyezte be az akkumulátort.

Nem megfelelő akkumulátor:

 Az üzenet megjelenését figyelmeztető hangjelzés is kíséri. Azt jelzi, hogy az akkumulátort nem lehet újratölteni - bár ettől függetlenül lehet, hogy az képes táplálni a készüléket. Az üzenet megjelenésének oka az lehet, hogy a behelyezett akkumulátor nem eredeti Motorola termék. Javasoljuk, hogy kizárólag eredeti Motorola akkumulátorokat és kiegészítőket használjon, ellenkező esetben a Motorola nem vállalja a felelősséget a nem eredeti akkumulátorok vagy kiegészítők használatából eredő, a telefonban keletkező károkért, pénzügyi jellegű veszteségekért vagy egészségügyi sérülésekért.

A készülék bekapcsolása - Általános

A készülék több különböző módon is bekapcsolható, attól függően, hogy milyen üzemmódban szeretné használni.

Ha a telefon új, vagy nem kívánja megváltoztatni a telefon alapértelmezett beállításait, kérjük olvassa el a **Telefon mód** bekezdést.

Ha a határidőnapló, jegyzetkönyv vagy számológép funkciókat szeretné használni, olvassa el a **PDA mód** bekezdést.

Ha a készülékhez előre beállított PIN vagy telefonszámzár kód tartozik, vagy a készüléket kézi hálózathozzáállítást állították be, olvassa el az A készülék bekapcsolásának teljes menete bekezdést.





A készülék bekapcsolása

A készüléket a fedelet felnyitva, majd a **Főkapcsolót** rövid ideig - 1-2 másodpercig - lenyomva tartva kapcsolhatja be.

A készülék bekapcsolása - Telefon mód

! Mivel ebben a módban a készülék vezeték nélküli, rádiófrekvenciás jeleket továbbít, melyek befolyásolhatják bizonyos elektronikus berendezések normál működését, a telefon mód bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy betartja a biztonsági előírásokat.

! Repülőgépen ne kapcsolja be a telefon módot!

- 1 Hajtsa fel a fedelet, nyomja le, és tartsa lenyomva a **Főkapcsolót** körülbelül 4-5 másodpercig, amíg a képernyőn a párbeszédablakban meg nem jelenik a működési mód.
- 2 Válassza az **Antenna be** beállítást - ebben a módban telefonhívásokat is kezdeményezhet, és üzeneteket is tud küldeni.

Telefon mód
☒ Antenna ki
☐ Antenna be
Kész

- 3 A **Kész** gombot megérintve erősítse meg a módválasztást.

A készülék bekapcsolása - PDA mód

- 1 Hajtsa fel a fedelet, nyomja le, és tartsa lenyomva a **Főkapcsolót** körülbelül 4-5 másodpercig, amíg a képernyőn a párbeszédablakban meg nem jelenik a működési mód.
- 2 Válassza az **Antenna ki** beállítást, ezzel PDA módba vált, melyben nem tud telefonhívásokat bonyolítani, és üzeneteket sem tud küldeni.

Telefon mód
☒ Antenna ki
☐ Antenna be
Kész

- 3 A **Kész** gombot megérintve erősítse meg a választást.

📖 A PDA módba való váltás fent ismertetett módja mellett áttekintheti az „A telefon bekapcsolásának teljes menete” részt is.




A telefon bekapcsolásának teljes menete

Ha a készülékhez előre beállított PIN vagy telefonszámzár kód tartozik, vagy a készüléket kézi hálózatválasztásra állították be - lásd a Rendszerbeállítások fejezetet - a Telefon mód bekapcsolásához kicsit több lépést kell végrehajtani. A további lépésekkel azonban növelhető a telefon biztonsága és funkcióinak sokoldalúsága.

Nyissa fel a fedelet, nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsolót, amíg a párbeszédablakban a Telefon mód üzenet meg nem jelenik, majd engedje fel a gombot.

Ha a készülékben nincs SIM-kártya, vagy a behelyezett kártya zárolt, nem bejegyzett vagy hibás,

a képernyőn a következő két választási lehetőség jelenik meg:

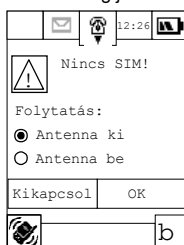


Érintse meg az **Antenna ki** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot, ezáltal a készülék PDA módba kapcsol. Hívásokat ilyenkor nem bonyolíthat, rövid üzeneteket nem küldhet, stb.

Érintse meg az **Antenna be** pontot, majd az **OK** gombot, a telefonnal ekkor vészhívásokat tud kezdeményezni - ha a SIM-kártya zárolt vagy nem regisztrált -, és a PDA funkciók is elérhetők. Lásd még a Biztonsági beállítások bekezdést a Rendszerbeállítások fejezetben.

A **Kikapcsol** gombot megérintve kikapcsolhatja a készüléket.

Ha a SIM-kártya működik, és adtak meg hozzá PIN-kódot, a következő, a PIN-kód megadását kérő képernyő fog megjelenni:

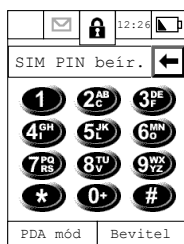

Ha PDA módba szeretne váltani, egyszerűen csak érintse meg a PDA mód gombot, és a telefon bekapcsol. Egy másik lehetőség a PIN-kód megadása. A képernyőn biztonsági okokból csak # karakterek jelennek meg a számjegyek helyett. Ha javítani szeretne, az utolsó számjegyet a  gombot megérintve törölheti.



Érintse meg a **Bevitel** gombot, ezáltal megerősíti a választást, és a készülék Telefon módba kapcsol.

Ha a PIN-kód helytelen, a képernyőn az **Érvénytelen PIN-kód** üzenet jelenik meg. Ekkor újra választhat:

A **PDA mód** választásával PDA módba kapcsol, vagy a **Prób. új.** gombot megérintve újra megadja a PIN-kódot.

! *A SIM-kártya automatikusan letilt, ha három egymást követő alkalommal rossz PIN-kódot ad meg. Kérjük, olvassa el a „Rendszerbeállítások” fejezetben, hogy ilyen esetben hogyan tudja feloldani a tiltást, vagy vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.*


Ha a telefonhoz telefonszámzár kódot is megadott - lásd a Biztonsági beállítások bekezdést a Rendszerbeállítások fejezetben -, a képernyőn a telefon feloldásához szükséges telefonszámzár megadását kérő üzenet jelenik meg. A telefonszámzárát a PIN-kód beírásánál megismert módon adhatja meg.

Ha helytelen számot ad meg, a képernyőn az **Érvénytelen kioldási kód** jelenik meg, és a **Prób. új** gombot kell megérintenie. A telefon automatikusan kikapcsol és letilt - még a PDA mód sem lesz elérhető -, ha három egymást követő alkalommal is rossz kódot ad meg.

! *Az előre beállított PIN és telefonszámzár kódokról a „Rendszerbeállítások” fejezet nyújt további információt. Ha helyes PIN és telefonszámzár kódot adott meg, a telefon megkeresi a hálózatot, és regisztrálja magát a szolgáltatónál. Ha a telefont előzetesen automatikus hálózatválasztásra állították be - lásd a Hálózati beállítások bekezdést a Hálózatbeállítás részben -, a főmenü jelenik meg, miután a készülék talált és kiválasztott egy elérhető hálózatot. A telefon bekapcsolásának folyamata ezzel befejeződik.*

Ha a telefont előzetesen kézi hálózatválasztásra állították be, a képernyőn megjelenik az elérhető hálózatok listája, és ezek közül kell választania egyet. A továbbiakban:

a **Mégse** gombot megérintve PDA módba válhat, vagy az **OK** gombot megérintve kiválaszthatja a felkínált hálózatok valamelyikét.

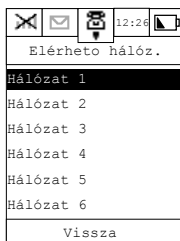

A telefon megpróbál regisztrálni a megadott hálózaton. Ha a művelet sikeres, a készülék kijelzi a hálózat nevét, és visszatér a főmenübe.

A telefon bekapcsolásának folyamata ezzel befejeződik.


! *A különböző beállításoktól függően a telefon bekapcsolásához a teljes folyamat elvégzésére szükség lehet.*



Ha a telefont az első alkalommal kapcsolja be, a képernyő kalibrálását is ajánlott elvégeznie. A kalibrálásról további részleteket a Képernyőkalibrálás bekezdésben tudhat meg a Kijelzőbeállítás pont alatt, az A telefon beállítása fejezetben.

A működési mód kiválasztása

Miután bekapcsolta a telefont, a kijelző bal felső sarkában a  ikon (Telefon mód) vagy a  ikon (PDA mód) jelenik meg, felkínálva a működési mód kiválasztását.

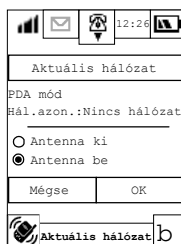

Az **Antenna be** pontot választva, majd az **OK** gomb megérintésével a választást megerősítve Telefon módba válthat.

Az **Antenna ki** pontot választva, majd az **OK** gomb megérintésével a választást megerősítve PDA módba kapcsolhat.

A **Mégse** gombot megérintve törölheti a párbeszédablakot, ezzel az aktuális üzemmód marad érvényes.

A telefon kikapcsolása

Hajtsa fel a bekapcsolt telefon fedelét, majd nyomja le, és körülbelül egy másodpercig tartsa lenyomva a főkapcsolót.

A kijelző elemei használat közben

A készülék a legújabb vezeték nélküli kommunikációs eszköz, mely ötvözi egy telefon és egy PDA képességeit. Az LCD kijelzőn jelennek meg a főmenü és a funkciócsoportok ikonjai. A képernyő elemei közül a toll segítségével választhatja ki az éppen szükséges funkciót. A kijelző tartalma a kiválasztott funkciótól függően változik.

A telefon bekapcsolása után a kijelzőn a következők jelennek meg:

A kijelző négy főmenüt jelenít meg négy, a kijelző jobb oldalán lévő fül segítségével. Minden főmenü legfeljebb hat funkcióikont tartalmaz, melyek együttesen alkotnak egy funkciócsoportot. A menük elemei a hozzájuk tartozó fület megérintve választhatók ki.

A  fül a **Kommunikációs csoport** ot jeleníti meg. A csoportba tartozó funkciók a másokkal való kapcsolattartást teszik lehetővé.

A  fül az **Alkalmazások csoport** ot jeleníti meg. Az ebbe a csoportba tartozó funkciók a napi teendők szervezésében nyújtanak segítséget.

A  fül az **Eszközök csoport** jät jeleníti meg. A csoportban néhány praktikus eszközt és segédprogramot talál.

A  fül a **Beállítások csoportot** jeleníti meg. Tagjainak segítségével beállítható és testre szabható a telefon, illetve lehetőség nyílik a más telefonokkal való kapcsolatteremtésre is.



Ikonok

Állapotjelző ikonok

A kijelző felső része ad helyet az állapotjelző sornak. A következőkben ismertetünk néhány olyan általános szimbólumot, melyekkel a telefon használata közben találkozhat.

Telefon mód funkciók

Hívásállapot

		<i>felvéve (csatlakozva)</i>
		<i>tartás</i>
		<i>letéve (szétkapcsolva)</i>
		<i>a „2”-es szám a második vonalat jelzi</i>

Az ikonok azt jelzik, hogy a készülék telefon módban van, illetve tájékoztatnak a vonalak állapotáról is (Hívás mód). Az ikont megérintve a tárcsázó képernyő jelenik meg.

Antennaállapot

nincs GPRS nincs RF	GPRS csatlakozva + kapcsolódva + barangolás	GPRS csatlakozva + kapcsolódva + nincs barangolás
nincs GPRS		
GPRS szolgáltatás, de nincs csatlakozva		
GPRS szolgáltatás + csatlakozva		

Értesítések

		A SIM-kártya megtelt.
		A SIM-kártya megtelt, és új értesítés érkezett (pl. nem fogadott hívás, új SMS, stb.)
		Új értesítés

Akkumulátorállapot



Feltöltve



Töltés: az akkumulátor villog, miközben az oszlopok száma növekedik.



Lásd az akkumulátortöltést.



Gyenge



Nem megfelelő akkumulátor.

Óra

12:26 A feliratot megérintve állíthatja be a világítót.

A funkció kijelző ikonjai

A kijelző bal alsó sarkában található a funkciójelző szimbólumok. Egy ikont megérintve aktiválható a hozzá tartozó funkció.

Csengetési mód



Csengetés



Vibrálás



Csengetés és vibrálás



Csendes



Hívásátírányítás bekapcsolva (ha minden beszédhívás át van irányítva)



A GSM hálózati szolgáltató cég védjegye.

- Az **Antenna ki** állapotot jelzi, ha a telefon mód nincs bekapcsolva.
- A **Vészhívás** szimbólumot jeleníti meg, ha a telefonnal kizárólag vészhívások kezdeményezhetők.

Ha a telefon be van kapcsolva, a telefon üzemmódját, a hálózati regisztrációt vagy egyéb információkat jelenít meg.

 Az ikont megérintve a telefon tulajdonosának adatai, illetve a SIM-kártya sorszáma jelenik meg. (Ehhez a tulajdonosnak meg kell adnia saját adatait. Bővebben lásd a Kapcsolatfelvételi üzenetek keresése és szerkesztése pontot a Telefonkönyv fejezetben).

Ha a SIM alkalmazás eszközkészlet is megtalálható a készüléken, a főmenü a fentiekől eltérő lesz. A jobb alsó sarokban a  helyett a  szimbólum jelenik meg.

A főmenü funkcióikonjai

Az ikonokat megérintve érheti el a hozzájuk tartozó funkciókat.



SMS

A rövid üzenetek küldése, fogadása és ellenőrzése, illetve a hangposta szolgáltatások kezelése.



Címkék

Fontos telefonszámokat, címeket és egyéb információkat tárol.



Korábbi hív.

A legutóbbi 20 bejövő, kimenő és nem fogadott hívást rögzíti.



e-mail

Elektronikus levelek küldése és fogadása.



Böngésző

Az Interneten való böngészést teszi lehetővé.



Jegyzetmb

Egyszerű jegyzetelési lehetőség, mely lehetővé teszi, hogy rövid feljegyzéseket készítsen, majd faxon, elektronikus levélben, SMS-ben vagy IrDA porton keresztül továbbítsa vagy kinyomtassa őket.



Naptár

A naptár segítségével napi teendőit - találkozókat, értekezleteket - szervezheti meg, és illesztheti be napirendjébe.



Rajztábla

Lehetővé teszi egyszerű vázlatok készítését, majd azok továbbítását faxon vagy elektronikus levélben, illetve átvitelüket másik A008 készülékekre.



Feladatok

Lehetővé teszi, hogy tennivalóit a fontossági sorrend megadásával jegyezze fel.





Hangjegyzet

A Hangjegyzet funkció segítségével legfeljebb 3 percnyi személyes üzenetet vehet fel.



Ébresztőóra

A beépített Ébresztőóra lehetővé teszi, hogy riasztási időpontokat adjon meg, melyek különféle tennivalókra figyelmeztethetik vagy emlékeztethetik.



Számológép

Beépített eszköz, ellátja egy általános és egy tudományos számológép funkcióit.



Konverzió

Hasznos segédeszköz hosszértékek, tömegek, térfogatok, hőmérsékletek és területek átszámítására.



Világidő

Lehetővé teszi a helyi, illetve a világ nagyobb városaihoz tartozó idő megadását.



Pénznem

Segítségével átváltási arányokat adhat meg, majd a megadott listában szereplő devizák között átváltásokat végezhet.



Játékok

Három különböző játék közül választhat.



Szerkesztő

A Csengőhangszerkesztő lehetővé teszi saját csengőhangok szerkesztését, melyeket SMS-ben vagy IrDA porton keresztül is elküldhet másik telefonra.



IR vétel

Információk fogadását teszi lehetővé infravörös kapcsolaton keresztül.



TrueSync

Adatszinkronizálást hajt végre a PC-vel, a Truesync alkalmazás segítségével.



Lehetővé teszi, hogy J2ME nyelven íródott alkalmazásokat töltsön le az Internetről vagy PC-ről, melyeket telepíthet, majd saját készülékén futtathat.



Modem

Információk modemén keresztül történő küldését és fogadását teszi lehetővé.



Beállítás

Használatával egyéni igényeinek megfelelően szabhatja testre a telefon beállításait.



Gombok

A gombok szavakból vagy ikonokból állhatnak, feladatuk különféle funkciók végrehajtása. A két leggyakrabban használt gomb a **Mégse** és az **OK**, melyek a képernyő - egy funkció képernyője vagy egy párbeszédablak - alján találhatók meg. Az **OK** gombot megérintve a kiválasztott funkció végrehajtódik, majd a készülék visszatér az előző menühöz. A **Mégse** gombot választva elvetheti a képernyőn megjelenő funkciót, és egyszerűen visszatérhet az előző menübe.

A funkcióválasztó gomb

Ezt a gombot fogja a leggyakrabban használni.

A gomb számos képernyő alsó sorában megjelenik. Az aktuális működési módtól függően elérhető funkciók közül hatékonyan választhat vele. Érintse meg a  gombot, és egy párbeszédablak jelenik meg az elérhető lehetőségekkel. A tollal választhatja ki a kívánt parancsot.


A megjelenő lehetőségek minden menüben mások, a készülék aktuális működési módjától függően.

Ha egyik lehetőséget sem kívánja kiválasztani, a  gombon kívül eső terület bármely pontját megérintve eltüntetheti a menüt.

 *A menüben megjelenő elemek a telefon aktuális állapotától függően változhatnak. Emiatt előfordulhat, hogy bár ugyanazt a menüt éri el, a ténylegesen megjelenő elemek mégis mások, mint a kézikönyvben láthatók. Ha például az elektronikus levelek között nem hozott létre saját mappát, a menüsáv ikonjának megérintésekor nem fog megjelenni a „Mappa szerkesztése” vagy a „Mappa törlése” parancs. Ennek az az oka, hogy a rendszer csak a saját mappák szerkesztését vagy törlését engedélyezi a felhasználó számára, az előre megadottakét nem. Ennek köszönhetően, ha nincs egyedi mappa, a két említett parancs nem jelenik meg a menüsávban.*

Cím

Általános esetben ez az első sor, mely megjelenik a képernyőn (kivéve a Működési képernyőt). Állhat szövegből, ikonokból, fülekből, legördülő menükből, stb. Egyes címmezők csak számokat jelenítenek meg, például egy telefonszámot.

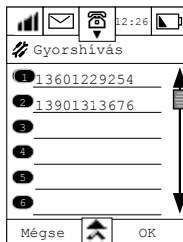



Beviteli mező

Általános esetben címekből és beviteli sorból áll. A Beviteli mezőben a tollat vagy a billentyűzetet használva vihet be szöveget, ábrákat, illetve számjegyeket.

The screenshot shows a mobile phone interface. At the top, there are status icons (signal, mail, battery) and the time 12:28. Below the status bar, the text 'Szerkeszt John Smith' is visible. The main content area contains a list of items, each with a small icon and a text label. The first item is 'Katg: ▼Nem tárolt'. The second item is 'Név: John Smith'. The third item is 'Munka 1:01065641' with a value of '678' below it. The fourth item is 'Munka 2:01065641' with a value of '577' below it. At the bottom, there are two buttons: 'Mégse' and 'OK'.

Legördülő választómenü

A legördülő választómenü egy apró nyíl jelzi. Mellette az éppen kiválasztott lehetőség jelenik meg. A további lehetőségeket a nyílát megérintve tekintheti meg. A kiválasztott lehetőség úgy változtatható meg, hogy egy másik pontot érint meg, és ezzel azt teszi kiválasztottá.

Egyszerű választómező

Az egyszerű választómező körökkel jelölt pontokba szedett listaként jelenik meg, ahol a kiválasztott elem kiemelve jelenik meg.

Ha meg szeretné változtatni a kiválasztott elemet, érintse meg, majd az OK gombot megérintve erősítse meg a kiválasztást. A választómezők közül csak az egyiket választhatja ki.

The screenshot shows a mobile phone interface with a dialog box titled 'Típus beállítása'. Inside the dialog, there is a list of four options, each with a radio button and a small icon. The first option is 'Munka 1' with a selected radio button. The second option is 'Munka 2' with an unselected radio button. The third option is 'Otthoni' with an unselected radio button. The fourth option is 'Mobil' with an unselected radio button. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Mégse' and 'OK'.





Gördítősor

Ha olyan nagymennyiségű információt kellene megjeleníteni, mely egyszerre nem fér el a kijelzőn, a tartalom lefelé és felfelé gördítve jeleníthető meg. A gördítőnégyzet helyzete mutatja a már áttekintett tartalom viszonylagos mennyiségét a teljes elérhető információmennyiséghez képest.

A gördítést a következő módszerekkel végezheti.

- 1 Az érintőképernyőt használva érintse meg a lefelé vagy a felfelé mutató nyilat, így egyszerre egy-egy sornyt mozoghat fel vagy le, azaz a képernyőt kisebb lépésekben mozgathatja.
- 2 A gördítősávot a lefelé vagy a felfelé mutató nyíl és a gördítőnégyzet között megérintve egyszerre egy-egy képernyőnyit mozoghat le vagy fel, azaz nagyobb lépésekben mozgathatja a tartalmat.
- 3 Érintse meg, és húzza a kívánt pozícióba a gördítőnégyzetet. A készülék le és fel billentyűit használva is gördítheti a kijelzőn megjelenő információkat. Ezekkel a gombokkal képernyőnként tudja gördíteni a megjelenő tartalmat.


A készülék bal oldalán található billenőkapcsolót is használhatja, ezzel soronként gördítheti a tartalmat.

A kiemelt ikon mutatja, hogy a kurzor mely pozíción található, a billenőkapcsolót megnyomva pedig kiválaszthatja az adott elemet.

 *A készülék bal oldalán található billenőkapcsoló a funkciók ikonjai között történő előre és hátra mozgáshoz, illetve a párbeszédablakok különböző lehetőségei között történő választáshoz is használható. A kapcsolót lenyomva végrehajthatja a kiválasztott ikonhoz rendelt funkciót.*

Párbeszédablak

A párbeszédablak egy címből, gombokból és választómezőkből áll. Ez az az eszköz, melynek segítségével a felhasználó állapotüzeneteket kap a telefontól, és utasításokat ad a készüléknek.

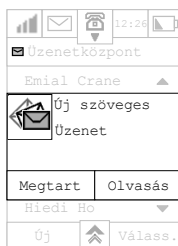

Szavak beírása

A készülékkel kétféle módon lehet hatékony adatbevitelt végezni. A szövegek bevitelére használhatja a billentyűzetet vagy a kézírás-felismerő alkalmazást.






A kézírás-felismerő terület

Az eszköz a Motorola Wisdom Pen kézírás-felismerő technológiát használja. Képes a kézzel írt karakterek felismerésére, és az ékezeteket is természetes és hatékony módon kezeli. A szöveget a kívánt nyelven írhatja meg. A kézírás-felismerő mind a jobbkezesek, mind a balkezesek számára kényelmesen használható.

Érintse meg a  ikont, és válassza ki a Kézírás parancsot.



A kijelzőfelsőrészén jelenik meg az éppen szerkesztett szó. A tollal érintse meg azt a pozíciót a szövegbeviteli mezőben, ahol karaktereket szeretne beírni, szerkeszteni vagy törölni. A kurzor erre a pontra ugrik.

Mielőtt bármilyen információt írna be, érintse meg az **ABC**, az **abc** vagy az **123** gombok valamelyikét; így választhatja ki, hogy milyen jellegű karaktert szeretne beírni.

A tollal a kézírás-felismerő területen írva vihet be karaktereket. Ha befejezte vagy felfüggesztette az írást, a készülék automatikusan fel fogja ismerni a leginkább hasonlító karaktert, és be fogja szűrni a kurzor pozíciójánál. Ha az eredményként kapott szó hibás, a hasonló karakterek panelen megjelenő karakterek egyikét kiválasztva, és a kurzor pozíciójánál beillesztve szerkesztheti át a szöveget.

A felismerést úgy gyorsíthatja fel, ha az írás befejezése után megérinti az **OK** gombot.

A szövegbeviteli terület körül található funkciógombok segítségével írásjeleket adhat a karakterekhez, illetve itt találja a visszatörlés, új sor, stb. gombokat is.

Amikor befejezte a szövegbevitelt, érintse meg az **OK** gombot, így érvényre juttatja a változtatásokat, és visszatér az előző menühöz. Ha mégsem szeretné menteni a változtatásokat, érintse meg a **Mégse** gombot, ezzel visszatér az előző menühöz.

Ha más szövegbeviteli módszert szeretne választani, érintse meg a  gombot.






Angol és számbillentyűzet


Ha angol billentyűzetet választ a szövegbevitelhez - mely angol nyelvű szöveg és számjegyek lehet -, egy alfanumerikus billentyűzet jelenik meg a kijelzőn - lásd az alábbi ábrát.

A kis- és nagybetűk között a felfelé mutató nyilat vagy a Shift gombot megérintve válthat.



Számbillentyűzet

Ha számjegyeket szeretne beírni a szövegbeviteli mezőbe, a tollal érintse meg a számbillentyűzeten található gombokat, majd nyomja meg az **OK** gombot.



 Ha egyéb írásjeleket szeretne bevinni, érintse meg a %#& gombot, és a számbillentyűzet átvált az írásjeleket tartalmazó billentyűzetre.





A kézikönyvben használt fogalmak

A következő kifejezéseket gyakran használjuk a felhasználói kézikönyvben a készülék alapvető használatának leírására. Ajánljuk, hogy szánjon némi időt ezeknek a kifejezéseknek a megértésére, mivel ezzel nagymértékben megkönnyítheti a készülék használatát.

„Megérinteni” vagy „Megnyomni”

A tollat vagy valamelyik ujját használva „nyomja meg” a kijelző egy bizonyos pontját, pl. egy gombot, egy funkció ikonját, legördülő választómenüt, egyszerű választómezőt vagy összetett választómezőt, így végrehajtja az ikonhoz vagy gombhoz rendelt funkciót. A **Megérinteni** szót a készülék billentyűzetén található gombok ujjal történő megnyomására is használhatjuk - pl. a telefon be- és kikapcsolásakor, a felvétel vagy gördítő gomb, stb. megnyomásakor.

„Szerkesztés” vagy „Bevitel”

Információk bevitelére és szerkesztésére használt kifejezések.

Miután megérintette a szövegbeviteli mezőt, a kézírás-felismerést és a kijelzőn megjelenő billentyűzetet is használhatja információk bevitelére vagy szerkesztésére. Az **OK** gombot megérintve megerősítheti a hasonló karakterek panelen kiválasztott karakter bevitelét, mely a kurzor pozícióján jelenik meg.

Ezzel visszatér az előző menübe, és a beírt karakterek megjelennek a szövegbeviteli mezőben.

„Kiválasztás”

A kifejezést a legördülő választómenük, az egyszerű választómezők, az összetett választómezők és a listák, stb. esetében használjuk.

„Kiemelés”

Általános esetben az ikonok és a szöveg feketén jelenik meg, a kijelzőnek pedig nincs háttérszíne. Ha egy ikont vagy szövegrészt kiválaszt, annak színe negatívba fordul, a karakterek vagy az ikon fehéren, fekete háttérrel jelenik meg.

„Karakter kiválasztása”

Amikor rövid üzenetet olvas, a tollal megérintve a kijelzőt, majd a képernyő felületén húzva a tollat az így bejárt részen található szöveg karakterei negatívba fordulnak. Amikor elérte a kívánt pozíciót, emelje fel a tollat a kijelzőről. A toll kijelzőre való helyezésének és elemelésének pontja között található szövegrész, mely negatív színezéssel jelenik meg, ki van jelölve.





Telefonfunkciók

! A telefon mód csak olyan területeken használható, ahol a hálózat/szolgáltatás elérhető.


Hívás kezdeményezése

A hagyományos tárcsázási mód mellett a készülék számos további híváskezdeményezési lehetőséget is nyújt:

- híváskezdeményezés a telefonkönyvből
- híváskezdeményezés a SIM-kártyáról
- SMS üzenetben található telefonszám hívása
- nem fogadott híváshoz tartozó szám tárcsázása
- fogadott híváshoz tartozó szám tárcsázása
- gyorstárcsázás

A készülék által nyújtott további hívásfunkciók, így a hívásátirányítás, a hívásvárakoztatás, a konferenciabeszélgetés, stb. segítségével még hatékonyabbá teheti a mindennapi kommunikációt. A készülék emellett képes a legutóbbi 20 hívás, így a nem fogadott, a kimenő és a fogadott hívások adatainak rögzítésére is.

- 1 Érintse meg a  szimbólumot a főmenüben! A kijelző tartalma a következő lesz:

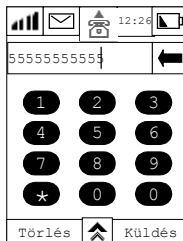

- 2 A gombokat megérintve adja meg azt a számot, melyet hívni szeretne, a telefonszám a számkijelző sorban jelenik meg.
- 3 Ha törölni szeretné az utolsó számjegyet, érintse meg a  gombot.
- 4 A Törlés gombot megérintve a teljes számot törli a számkijelző sorból.
- 5 A Küldés gomb megérintésével a számkijelző sorban található számot tárcsázva kezdeményez hívást.
- 6 A Vége gombot megérintve, vagy a készülék fedelét lehajtva befejezheti a hívást.

 A **Törlés** helyett a **Kilépés** gomb jelenik meg, ha még nem adott meg egy számjegyet sem.

☎ Ha közvetlen nemzetközi hívást (IDD) szeretne kezdeményezni, vagy közvetlen beválasztású melléklet kell hívnia, tekintse át a Nemzetközi hívás kezdeményezése és a Közvetlen mellék hívása bekezdéseket.

☎ A  vagy a  gombot megérintve a főmenübe térhet vissza.

☎ Ha semmilyen szám nem található a számkijelző sorban, az „Újra” gombot megérintve az utoljára hívott számot hívhatja újra.

☎ A mellék számát akkor adhatja meg, amikor már sikeresen felépült a kapcsolat. A  gombot megérintve lépjen vissza a tárcsázó képernyőre, majd billentyűzze be a mellék számát.

GSM segélyhívás

A GSM rendszerek világszerte egységesen a 112-es számot használják a vészhívásokhoz. Ha a készülék megtalált valamilyen hálózatot, akkor vészhívásokat is tud vele bonyolítani. A vészhívások a biztonsági kódok megadása nélkül, és hálózattól függően esetleg SIM-kártya nélkül is végrehajthatók.

A vészhívások egy központi sürgősségi kezelőhöz futnak be.

Ha vészhívást szeretne kezdeményezni, a  gombot megérintve hívja elő a tárcsázó képernyőt, adja meg a 112-es számot, majd érintse meg az OK gombot.

A kapcsolódás és a vészhívás ideje alatt a kijelzőn a **Hívás..... Vészhívás** felirat jelenik meg.

Hívás fogadása

Hívások fogadásához a telefont be kell kapcsolni, és a készüléknek megfelelő jelerősséget biztosító hálózati kapcsolattal kell rendelkeznie. Ha a telefon zárolt, a hívások fogadásához ki kell oldani. A Minden hívás átirányítása és a Hívástiltás funkciókat ebben az esetben nem használhatja a hívások átirányítására vagy letiltására. Kérjük, tekintse át a Biztonsági szolgáltatások részt a Rendszerbeállítások fejezetben, illetve az A telefon beállítása fejezetet. Ha bejövő hívás érkezik, a telefon csörögni - vagy vibrálni - fog, a kijelzőn pedig a Bejövő hívás üzenet jelenik meg.



- 1 Ha fogadni szeretné a hívást, érintse meg a **Válasz** gombot. Ha befejezte a hívást, érintse meg a **Vége** gombot, vagy hajtsa le a készülék fedelét.

2 A **Töröl** gombot megérintve visszautasíthatja a hívást.

3 A **Fogl.** gombot megérintve foglalt jelzéssel utasíthatja vissza a hívást.

Ha a telefonkönyvben található a hívó számával megegyező bejegyzés, a készülék megjeleníti a hívó nevét. Ha a hívó a Hívószám elrejtése funkciót használja, telefonszáma és neve nem jelenik meg.

Ha előzetesen a „Hívásfogadás csak gombokkal” funkciót kikapcsolta, tekintse át a Hívásfogadás a fedél felhajtásával bekezdést az A telefon beállítása részben, a Rendszerbeállítások fejezetben. A hívás a készülék fedelének felhajtásával is fogadható. Ha a fedél éppen nyitva van, a Smart gombot vagy a Billenőkapcsolót megnyomva is fogadhatja a hívást.

Ha a készülék Telefon módban van, az állapotsor az aktuális hívás állapotának megfelelően fog változni.



Nem tárcsáz vagy nem folytat hívást.



Tárcsáz vagy használatban van.



Várakozó hívás / Hívástartás aktív

A szimbólumok az aktuális hívásállapotnak megfelelően változnak.

Ha hívás közben megérinti a gombot, a Funkcióablak jelenik meg. A toll segítségével válassza ki a kívánt funkciót. A szimbólumok az aktuális hívásállapotnak megfelelően változnak.

Ha egyik funkciót sem szeretné kiválasztani, a gombot megérintve tüntetheti el a Funkcióablakot.



MENÜ

- némitás
- átadás
- új hívás
- saját szám



A kapcsolódás előtt és a tárcsázás közben elérhető funkciók

I Egyes szolgáltatások elérhetősége függhet a SIM-kártya típusától és beállításaitól, és szükség lehet ezek külön előfizetésére is, ha elérhetők a szolgáltatónál.

A tárcsázó képernyőn érintse meg a  gombot. Többek között az alábbi lehetőségek jelennek meg:

- Hívószám kijelzése:** A beállítás révén engedélyezi, hogy a hívottnál megjelenjen az Ön telefonszáma.
- Hívószám elrejtése:** A beállítás révén letiltja saját telefonszámának megjelenítését a hívott készülékén.
- Vált. a 2 vonalra:** Egyes SIM-kártyákhoz két telefonszám is tartozik. A beállítás segítségével hívás előtt válthat a két szám között.
- Beszúr+:** Lehetővé teszi, hogy bármely országból a helyben érvényes nemzetközi választószám ismerete nélkül tárcsázzon. Egyszerűen csak adja hozzá a számhoz a + nemzetközi tárcsázási előtagot - a „0”-t 3-4 másodpercig nyomva a „+” karakter jelenik meg.
- Szünet beszúrása:** Három másodperces szünetet illeszt be a telefonszámba. A szünetjel elérésekor a készülék addig várakozik, míg a hívásra válasz nem érkezik.
- Saját szám:** Lehetővé teszi, hogy saját telefonszámát megtekintse, megadja vagy megváltoztassa.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Lehetővé teszi, hogy bármely országból a helyben érvényes nemzetközi választószám ismerete nélkül tárcsázzon.

Egyszerűen csak adja hozzá a számhoz a + nemzetközi tárcsázási előtagot - a „0”-t 3-4 másodpercig nyomva a „+” karakter jelenik meg. Most adja meg az ország hívószámát és a telefonszámot, majd a **Küld** gombot megérintve elindíthatja a hívást.

Közvetlen mellék vagy hangposta hívása

Az A008 lehetővé teszi, hogy a mellékek számát vagy a hangpostafiókokat közvetlenül hívja. Három másodperces szünet beillesztése a telefonszámba. A tárcsázási karaktersorozatban található első szünetjel kivétel. Amikor eléri a szünetet, a készülék addig várakozik, míg a hívásra válasz nem érkezik.

- 1 Adja meg a telefonszámot a szokásos módon.
- 2 Ugorjon arra a pozícióra, ahova a szünet karaktert kívánja beilleszteni, majd érintse meg a  gombot.
- 3 A megjelenő menüből válassza a **Szünet beszúrása** pontot. A kurzor pozícióján egy P betű - a szünet jele - jelenik meg.
- 4 Adja meg a mellékállomás számát.
- 5 Miután megadta az összes számjegyet, érintse meg a **Küld** gombot.





Például ha a 01065642288 telefonszám után szúr be egy szünet jelet, majd megadja a „9999” számjegyeket, a telefonhívás a hívott szám „9999”-es mellékére fog befutni, ha a hívott fél támogatja a mellékek közvetlen kiválasztását.

Másik példaként, ha a 01065642288-es számon található egy „1011”-es számú hangpostafiók, mely távolról tárcsázva is vezérelhető, és jelszava a „0211” számsor, a következő számokat kell megadnia, ha az összes szükséges számot és kódot el szeretné küldeni:

01065642288P1011P0211. Ha további részleteket szeretne megtudni arról, hogy a Telefonkönyvbe elmentett számokba hogyan illeszthet be szünet jeleket, tanulmányozza át az Új név hozzáadása a telefonkönyvhöz részt.

A beszélgetés közben elérhető funkciók

I Egyes szolgáltatások elérhetősége függhet a SIM-kártya típusától és beállításaitól, és szükség lehet ezek külön előfizetésére, ha elérhetők a szolgáltatónál.

Hívás közben

A beszélgetések ideje alatt a kijelzőn a következők jelennek meg:



Az alábbi funkciókat érheti el:

- 1 Ha szeretné befejezni a hívást, érintse meg a Vége gombot.
- 2 Ha tartani szeretné a hívást, nyomja meg a Tartás gombot.
- 3 Ha szeretné megjeleníteni a tárcsázó képernyőt, érintse meg a gombot ; a funkcióikon a szimbólummal jelzi, hogy tart egy hívást. Ekkor másik számot is tárcsázhat.
- 4 A gombot megérintve a következő parancsok közül választhat:
 - Némít: A némítást kapcsolja be vagy ki. Segítségével ideiglenesen kikapcsolható a készülék mikrofonja. A parancsot újra megérintve visszakapcsolja a mikrofont, és folytathatja a beszélgetést.
 - Átadás: Segítségével más számra továbbíthatja a hívást.
 - Új hívás: Lehetővé teszi, hogy új hívást kezdeményezzen.
 - Saját szám: A készülék saját számát jeleníti meg.






Hívás tartása és másik szám tárcsázása

! Egyes szolgáltatások elérhetősége függhet a SIM-kártya típusától és beállításaitól, és szükség lehet ezek külön előfizetésére, ha elérhetők a szolgáltatónál.

Ha egy már folyamatban lévő beszélgetés alatt az aktuális beszélgetést tartva egy másik hívást szeretne lebonyolítani, a következőket kell tennie:

- 1 Érintse meg a gombot, majd válassza az Új hívás parancsot, vagy egyszerűen csak nyomja meg a gombot. Az alábbi képernyő jelenik meg.

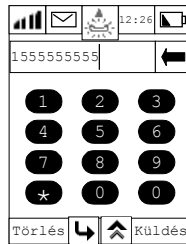

- 2 A gombokat a tollal megérintve adja meg azt a számot, melyet hívni szeretne, a szám a számkijelző sorban jelenik meg. A gombot megérintve az utolsó, a Törlés gombbal pedig az összes számjegyet törölheti.
- 3 A hívást a Küld gombot megérintve indíthatja el. Ha a hívás sikeres, az előző, tartásban lévő hívással együtt már két aktív hívással rendelkezik, ahogy a következő ábrához hasonlóan az a képernyőn is megjelenik.



A gombot megérintve a második szám tárcsázása nélkül térhet vissza az eredeti beszélgetéshez.



Hívás váltás

1 Egyes szolgáltatások elérhetősége függhet a SIM-kártya típusától és beállításaitól, és szükség lehet ezek külön előfizetésére, ha elérhetők a szolgáltatónál.

Ha egy hívást tart, egy másikat pedig sikeresen tárcsázott, váltogathat az aktív és a tartásban lévő hívás között. Ezáltal lehetővé válik, hogy két emberrel felváltva beszélgessen. Egyszerre csak az egyikük hallja az Ön által mondottakat. Ha váltani szeretne a beszélgetések között, érintse meg a **Váltás** gombot.

A képernyő tartalma az alábbi ábrán láthatókhoz fog hasonlítani:




A **Vége** gombot megérintve az aktív beszélgetést folytathatja.

Hívás átadás

1 Egyes szolgáltatások elérhetősége függhet a SIM-kártya típusától és beállításaitól, és szükség lehet ezek külön előfizetésére, ha elérhetők a szolgáltatónál.

Ha egy hívást egy másik számra szeretne átadni:

- 1 Érintse meg a **Átadás** gombot, majd az Átadás parancsot. A képernyő tartalma az alábbi ábrán láthatókhoz fog hasonlítani:

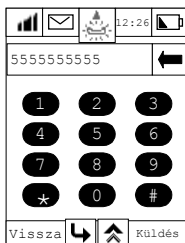

- 2 A hívást a **Küld** gombot megérintve adhatja át.
- 3 Ha a **↩** gombot nyomja meg, a hívásátadás nem valósul meg.



Az aktív hívás átadása a tartásban lévő félnek

Érintse meg a  gombot, majd az Átadás parancsot. A képernyő tartalma az alábbi ábrán láthatókhöz fog hasonlítani:



A művelettel a két felet kapcsolja össze. Amikor az átadást végrehajtja, az Ön hívása automatikusan befejeződik.

Gyorshívás


A Gyorshívás szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egyetlen számjegy megadásával kezdeményezzen hívást.

Ha Gyorshívással szeretne hívást indítani, először tárolja el a kilenc Ön által leggyakrabban használt telefonszámot a Gyorshívás listában. Ha bővebben szeretne olvasni arról, hogy hogyan menthet telefonszámot a Gyorshívás listába, tanulmányozza át a Gyorshívás lista bekezdést az


„A telefon beállítása” fejezetben.

Ha szeretné gyorsan előhívni és tárcsázni a telefonkönyv első kilenc bejegyzését, a következőket kell tennie:

- 1 A  gombot megérintve jelenítse meg a tárcsázó képernyőt.
- 2 Nyomja le, és tartsa lenyomva a kívánt számjegyet legalább három másodpercig. Az így megadott sorszámú tárhelyen található telefonszám tárcsázása automatikusan megkezdődik.

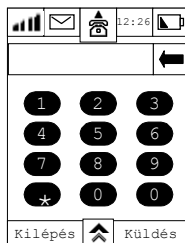


Ha a megadott számjegyhez nem rendelt telefonszámot, arra irányuló kérdés jelenik meg, hogy el kívánja-e indítani a Gyorshívások beállítására szolgáló ablakot - az alábbi ábrán láthatóhoz hasonlóan:




A SIM-kártyán tárolt telefonszámok tárcsázása

Ha a SIM-kártyán tárolt telefonszámokat, közvetlenül a tárcsázó képernyőről is hívhatja őket.

- 1 A főmenüben a gombot megérintve hívja elő a tárcsázó képernyőt.
- 2 Adja meg annak a tárhelynek a sorszámát, amelyben a tárcsázni kívánt telefonszám található a SIM-kártyán, majd érintse meg a gombot.
- 3 A KÜLD gombot megérintve megkezdődik a hívás.

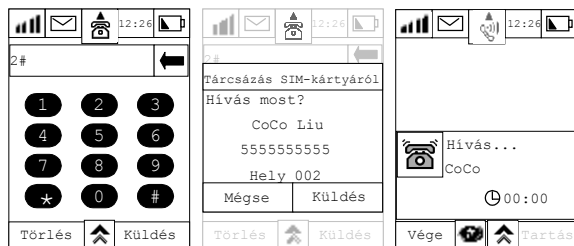


Ha a telefonszám SIM-kártyára történő mentésekor nem adott meg nevet, a SIM-kártyáról történő hívást megerősítő ablakban nem jelenik meg név.

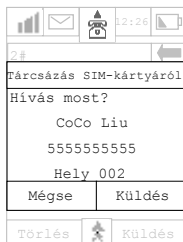



- ☞ Ha olyan sorszámot ad meg, melyhez üres hely (olyan tárolóhely, mely nem tartalmaz telefonszámot) tartozik a SIM-kártyán, figyelmeztető üzenet jelenik meg, mely jelzi, hogy a tárolóhely üres, majd az OK gombot megérintve visszatérhet a tárcsázó képernyőre.

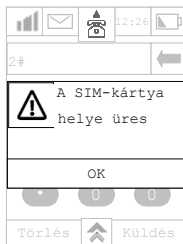

- ☞ Ha szeretne bővebben olvasni a telefonszámok SIM-kártyán történő tárolásáról, kérjük tanulmányozza át az *Telefonszámok tárolása a SIM-kártyán bekezdést a Telefonkönyv fejezetben.*
- ☞ Ha a Telefonkönyvből szeretne telefonszámokat hívni, tanulmányozza át a *„Telefonhívások kezdeményezése vagy SMS üzenetek küldése a telefonkönyv használatával”* részt.
- ☞ Ha SMS üzenetben található telefonszámot szeretne tárcsázni, olvassa át a *„Telefonszámok másolása SMS üzenetekből”* részt.

Automatikus újrahívás

Ha a hálózat túlterhelt, gyors foglaltsági jelzést fog hallani. Ha **bekapcsolja** az Automatikus újrahívást, a telefon újratárcsáz egészen addig, míg sikeresen fel nem épül a kapcsolat. Amikor létrejön a kapcsolat, a telefon csörgéssel vagy vibrálással jelez. Az Automatikus újrahívás beállításáról az A telefon beállítása fejezet Automatikus újrahívás részében olvashat.

Konferenciabeszélgetés létrehozása

- ! A szolgáltatás használatához mind a Konferenciahívás, mind a Hívásvárakoztatás kiegészítő szolgáltatást elő kell fizetnie.

A funkció az aktív hívást kapcsolja össze a tartásban lévővel. A konferenciahívás szolgáltatással akár öt másik személlyel is folytathat egyidejű beszélgetést. A beszélgetés ideje alatt bármikor adhat hozzá és távolíthat el személyeket a konferenciabeszélgetésből, vagy el is különíthet egyes feleket.



Konferenciabeszélgetés kezdeményezése

Konferenciabeszélgetést a következő lépésekkel kezdeményezhet:

- 1 Először hívja fel a konferenciabeszélgetés egyik résztvevőjét.
- 2 A hívást tegye tartásba, majd hívja a következő résztvevőt. Ekkor egy aktív és egy tartásban lévő hívással fog rendelkezni. Tanulmányozza át a Hívás tartása és másik szám tárcsázása bekezdést.
- 3 A  gombot megérintve lépjen be a Hívási menübe, majd válassza a **Hívások összekapcs.** parancsot. Ezzel saját magát, az éppen aktív és a tartásban lévő hívást közös konferenciabeszélgetésbe kapcsolja. A következő képernyőn a konferenciabeszélgetésben részt vevő felek száma látható.



Új hívás hozzáadása a konferenciabeszélgetéshez

A konferenciahíváshoz többféle módon is adhat hozzá új hívást:

- A tárcsázó képernyő használatával.
- Várakozó hívásra válaszolva.

Függetlenül attól, hogy melyik módszerrel ad hozzá új hívást a konferenciabeszélgetéshez, az eredeti konferenciabeszélgetés tartásba kerül, amíg az új kapcsolatot sikerül felépíteni.

Érintse meg a  gombot, majd a **Hívások összekapcs.** parancsot, ezzel az új hívást a folyamatban lévő konferenciabeszélgetésbe kapcsolja.

Résztevő elkülönítése a konferenciabeszélgetéstől

Konferenciahívás alatt lehetőség van arra, hogy az egyik résztvevőt elkülönítse a közös konferenciabeszélgetéstől.

 **Résztevőt csak akkor tud elkülöníteni a konferenciabeszélgetéstől, ha nincs tartásban lévő hívása.**


- 1 Érintse meg a  gombot, majd a Kivesz parancsot.



- 2 A választómenüben gördítve keresse meg azt a felet (telefonszámot vagy nevet), akit el szeretne különíteni a konferenciabeszélgetéstől.
- 3 Az **OK** gombot megérintve erősítse meg a kiválasztott fél elkülönítését.
- 4 A **Mégse** gombot megérintve visszavonhatja a műveletet.
- 5 A kiválasztott hívást ezzel elkülöníti a közös konferenciabeszélgetéstől, a kiválasztott személlyel privát beszélgetést is folytathat, ebben az esetben a konferenciabeszélgetésben részt vevő többi fél tartásba kerül. Ha újra közös beszélgetésbe szeretné kapcsolni az összes felet, érintse meg a  gombot, majd válassza a Hívások összekapcs. parancsot.

Hívásvárakoztatás

Ha két aktív hívással rendelkezik, melyek egyike tartásban van, és eközben új hívás érkezik, a következő üzenet jelenik meg:

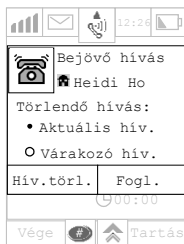

Mielőtt fogadhatná a harmadik hívást, a meglévő beszélgetések valamelyikét meg kell szakítania:

- 1 Ha az **„Aktuális bontásával”** parancsot választja, majd megérinti a **„Töröl”** gombot, az aktuális hívás megszakad, és fogadja a bejövő hívást.
- 2 Ha a **„Várakozó hívás”** pontot választja, majd megérinti a **„Töröl”** gombot, a tartásban lévő hívás megszakításával fogadja a bejövő hívást.
- 3 Ha a **„Fogl.”** gombot érinti meg, a bejövő hívást foglalt jelzéssel utasítja vissza.





Telefonkönyv

A személyes ismerősök adatai

A Telefonkönyv az ismerős személyekről, az Önnel kapcsolatban álló szervezetekről, cégekről tárol adatokat, így tartalmazza nevüket, címüket, faxszámukat, személyhívójuk számát, elektronikus levélcímüket, a velük kapcsolatos fontos dátumokat, stb. A tárolást követően a számok könnyen és gyorsan előkereshetők és tárcsázhatók, illetve faxok vagy elektronikus levelek küldésére is használhatók.

Ismerőseit saját kommunikációs igényeinek megfelelően csoportosíthatja. Az ismerősök adatait kategóriákba sorolva megkönnyítheti az információk szervezését, és hatékonyabbá teheti visszakeresésüket. Például az üzleti partnereket sorolja egy Üzleti, a barátait pedig egy Személyes kategóriába. A készülék gyárilag is rendelkezik néhány alapvető kategóriával:

Rögzített tárcsázás: A szolgáltatás segítségével korlátozhatja a készülék - jellemzően más személyek által történő - használatát, akik így csak telefonszámok, országhívószámok, körzetszámok vagy egyéb előtagok csak egy megadott csoportját érhetik el.

! A rögzített tárcsázás elérhetősége függhet a SIM-kártya típusától és beállításaitól, és szükség lehet a szolgáltatás külön előfizetésére is, ha elérhető a szolgáltatónál.

Minden név: Az összes kategória minden nevét kilistázza.

SIM-kártya: A SIM-kártyán tárolt nevek adatait listázza ki. A név előtt megjelenő SIM-kártya ikon jelzi, hogy a név a kártyán található.

Kategória nélküli: Azokat a neveket listázza ki, melyeket egy kategóriába sem sorolt be. Minden névhez ez az alapértelmezett kategória.

Tulajdonos: Ebben a kategóriában tárolhatja a saját magáról megadott adatokat.

A fentiek mellett létrehozhat saját kategóriákat is, illetve személyes igényei szerint testre szabhatja a meglévőket, így az adatokat még hatékonyabban kezelheti.

Meghatározhatja, hogy a neveket a készülék vagy a SIM-kártya memóriájában kívánja-e tárolni. Ha nem ad meg helyet, az adatok a készülék memóriájában kerülnek mentésre.

A SIM-kártya és az előfizetett szolgáltatás típusától függően a legtöbb SIM-kártya csak alapvető adatok tárolását teszi lehetővé, ami a név és a hozzá tartozó telefonszám mentését jelenti.

Ha másik készüléket használ, a SIM-kártya memóriájában található adatokat a másik telefonban is elérheti, míg a készülék memóriájában tárolt adatok az eredeti készülékben maradnak.

Csoportosítás

A készülék lehetővé teszi, hogy az egymással kapcsolatos neveket egy csoportba rendezze, így szükség esetén az egész csoportnak továbbíthat bizonyos információkat. Egy csoportba tartozhatnak például egy egyesület tagjai, vagy egy közös tervezeten dolgozó munkatársak. A csoport neve előtt megjelenő  ikon jelzi, hogy a megjelölt személyek azonos csoportba tartoznak. A csoportok létrehozásáról és kezeléséről a fejezet további részeiben olvashat bővebben.



Új nevek hozzáadása

- 1 A Telefonkönyvbe a főmenü  gombját megérintve léphet be. Ha már vannak nevek a telefon vagy a SIM-kártya memóriájában, ezek listája az alábbi ábrákon látható módon jelenik meg.

    	    
Minden név	Új név
Eric Crane	Katg.: ▼Nem tárolt
Jon Mak	Név: _____
Gerherdt Will	Munka1: _____
Golf	Munka2: _____
Herry Ha	MunkaFax: _____
Hiedi Ho	Otthoni: _____
Kilépés 	Mégse 
Új	OK

Ha sem a telefon, sem a SIM-kártya memóriájában nincsenek nevek, a kijelzőn nem jelennek meg adatok.

- 2 Az Új gombot megérintve új nevet írhat be a Telefonkönyvbe.
- 3 A **Kategóriák** ablakban lefelé gördítve tekinthetők meg a kategóriák.

    
Minden név
Kategóriák
☐ SIM-kártya
☒ Nem tárolt
Mégse 
Hiedi Ho
Kilépés 
Új

Két alapvető kategória minden esetben megjelenik:

- SIM-kártya
- Nem tárolt, azaz egyik kategóriába sem tartozó

Ha az alapkategóriák valamelyikét szeretné választani, érintse meg a kívánt kategória neve mellett található választómezőt.

Ha nem ad meg kategóriát, az új név a **Nem tárolt** kategóriába kerül. Ha a SIM-kártyát választja, a névhez tartozó alapvető adatok a SIM-kártyára kerülnek. A névhez rendelt további adatok tárolása a készülékben történik.

 A SIM-kártyán tárolható adatok mennyisége és jellege magának a kártyának a típusától és beállításaitól függ.

- 4 Az OK gombot megérintve térhet vissza az Új Név képernyőhöz.

- 5 Érintse meg az egyes bejegyzések mellett található beviteli mezőket, majd írja be a megfelelő adatokat.

Ha szeretné teljes mértékben kihasználni a Telefonkönyv lehetőségeit, ajánljuk, hogy a lehető legtöbb adatot adja meg. Ha például nem adja meg egy névhez a mobilszámot, a név nem fog megjelenni a választható címzettek listájában, amikor SMS-t szeretne küldeni.

Szünetek beszúrása

A számjegyek sorozataiba szünetjeleket is illeszthet be. A  gombot megérintve váltson át a Számbillentyűzetről a Szimbólumbillentyűzetre, majd arra a helyre, ahova szünetet szeretne beszúrni, írjon be egy „P” betűt.

- 1 Miután megadott valamilyen adatot, az **OK** gombot megérintve mentheti el az aktuális mezőbe. A szerkesztési képernyőn a  gombot megérintve válthat az adatbeviteli módok között.
- 2 A **Mégse** gombot megérintve megszakíthatja a szerkesztést, és visszatérhet az előző képernyőhöz.

A készülék sokféle információ tárolására képes.

- | | | |
|-------------|----------------------------|--------------|
| • Név: | • Otth. Fax: | • Szem.hívó: |
| • Munka1: | • Mobil: | • E-mail1: |
| • Munka2: | • SMS szám | • E-mail2: |
| • MunkaFax: | (lásd a lenti megjegyzést) | |
| • Otthoni: | | |

 Az SMS szám akkor jön létre, miután megadta a mobiltelefon számot. Az SMS számot a  szimbólum jelzi, és megegyezik a mobiltelefon számmal. SMS-ek továbbításánál használjuk, és automatikusan módosul, ha a mobiltelefon számot megváltoztatja.

Az Üzleti Kapcsolatok alatt a következő adatok tárolhatók:

- | | | |
|-----------|--------------|-------------|
| • Cím: | • Tartomány: | • Ir. szám: |
| • Cég: | • Város: | |
| • Ország: | • Cím: | |

A Személyes Kapcsolatok alatt a következő adatok tárolhatók:

- Ország:
- Cím:
- Szül.nap:
- Tartomány:
- Ir. szám:
- Évforduló:
- Város:
- Weblap:
- Megjegyzés:

3 Az **OK** gombot megérintve mentheti a változtatásokat.

4 A **Mégse** gombot megérintve elvetheti a változtatásokat, és visszatérhet a Telefonkönyv menüjéhez.

 *Hívás lebonyolítása után az utoljára hívott telefonszámot elmentheti a Telefonkönyvbe.*

Telefonszám mentése hívás után

Az utoljára hívott számot elmentheti a Telefonkönyvbe is. A hívószám mentése kétféle módon végezhető el:


- A számot új Név alatt tárolva.
- A számot egy meglévő Név alatt mentve.

Amikor egy beszélgetés befejezésekor a **Vége** gombot megérintve megszakítja a kapcsolatot, öt másodpercen belül megérintve a **Tárol** gombot elmentheti a számot. Ekkor a **Szám tárolása** képernyő jelenik meg. Választhat, hogy a telefonszámot Új név alatt szeretné menteni a Telefonkönyvbe, vagy egy már meglévő bejegyzéshez szeretné hozzáadni.



*Új név hozzáadása
a Telefonkönyvhöz*

*Új adat hozzáadása
meglévő névhez*

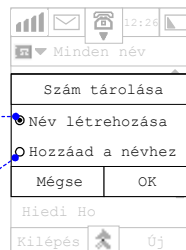

Telefonszám tárolása új név alatt

Ha a **Név létrehozása** pontot választja, a megjelenő listából ki kell választania a telefonszám jellegét. Válasszon, majd érintse meg az **OK** gombot. Az utoljára hívott szám a megfelelő helyen jelenik meg.

Az **OK** gombot megérintve mentheti a telefonszámot.


Telefonszám mentése meglévő név alatt

Ha a **Névhez hozzáad** pontot választja, az összes nevet tartalmazó lista jelenik meg. Válassza ki a kívánt nevet, majd érintse meg az **OK** gombot. Amint az előző esetben is, meg kell adnia a telefonszám jellegét, majd a választás után meg kell érintenie az **OK** gombot. Az utoljára hívott szám a megfelelő mezőben jelenik meg.


Az **OK** gombot megérintve frissítheti a Telefonkönyv tartalmát.

Kapcsolatok adatainak keresése és szerkesztése


- 1 A Telefonkönyvbe a főmenü  gombját megérintve léphet be. Érintse meg a „Minden név” szöveget a legördülő menüben, így megjelenik az alábbi ábrán látható kategóriaválasztó képernyő.

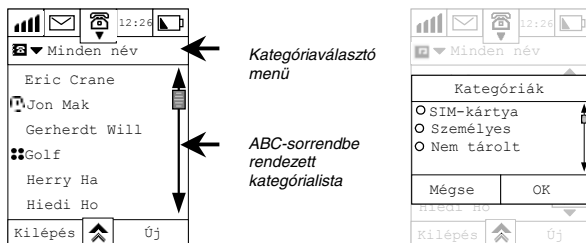

- 2 Válassza ki a kívánt kategóriát, majd az **OK** gombot megérintve erősítse meg a választást.
- 3 Ha szeretne visszatérni az előző képernyőhöz, érintse meg a **Mégse** gombot.
- 4 Érintse meg a keresett név első betűjét, majd a fel és le nyíllal gördítve keresse meg a kívánt nevet, például Kovács Jánost. Amikor megtalálta Kovács Jánost a listában, nevét megérintve választhatja ki. A Kovács Jánoshoz elmentett adatok megjelennek a kijelzőn. A gördítősáv segítségével a többi adatot is megtekintheti.

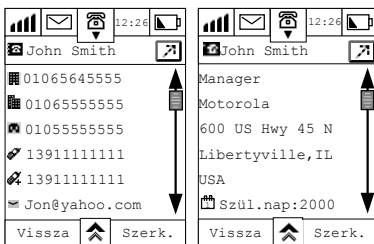


- Ha a névhez tartozó adatok valamelyikét meg szeretné változtatni, érintse meg a **Szerk.** gombot. Válassza ki, hogy melyik adatot szeretné megváltoztatni.
- A  gombot megérintve válassza ki a szövegbeviteli módot.
- Írja be az új információkat a megfelelő mezőbe, majd az **OK** gombot megérintve mentse el a változásokat.

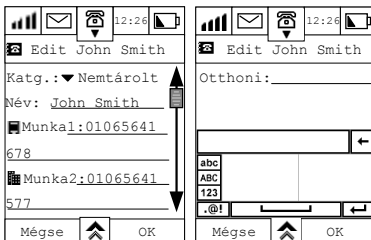


- Az előző menübe a **Mégse** gombot megérintve léphet vissza.

Keresés a kapcsolatok adatai között

- A Telefonkönyvbe a főmenü  gombját megérintve léphet be.
- Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Név keresése** parancsot, amire az **Ennek** alapján ablak jelenik meg:

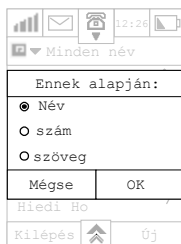


- Választása szerint név, telefonszám vagy egyéb szöveg szerint kereshet a kapcsolatok adatai között. Válasszon keresési szempontot, majd érintse meg az **OK** gombot.
- Ha a **Név** szerinti keresést választotta, adja meg a keresett nevet, majd érintse meg az **OK** gombot. A kijelzőn a keresés eredménye jelenik meg.

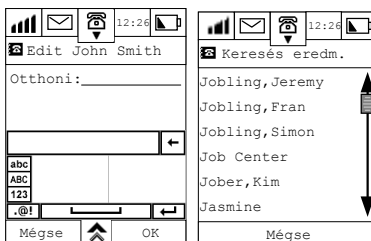

- 5 A keresett nevet megérintve a hozzá tartozó további adatok jelennek meg.
- 6 Az előző menübe a **Mégse** gombot megérintve léphet vissza. Ha nincsenek a keresési feltételnek megfelelő adatok, a kijelzőn a **Nincs találat** üzenet jelenik meg.

Név törlése

- 1 A Telefonkönyvbe a főmenü  gombját megérintve léphet be. Adja meg a keresett név első betűjét, majd a fel és le nyilakkal gördítve válassza ki a kívánt nevet.
- 2 A név adatainál érintse meg a  gombot.

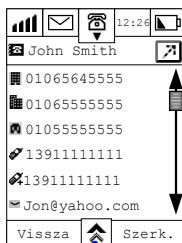

MENÜ

- új név
- név keresése
- **név törlése**
- SMS küldése
- e-mail küldése
- másolás SIM-re
- név nyomtatása
- név átküldése

- 3 Érintse meg a **Név törlése** parancsot. A Törlés párbeszédablak jelenik meg.




- 4 Az **OK** gombot megérintve törölheti a névhez tartozó adatokat.
5 A **Mégse** gombot megérintve elvetheti a törlést, és visszatérhet az előző képernyőre.

Több név törlése

Ha egynél több nevet szeretne egyszerre törölni:


- 1 A Minden név képernyőn érintse meg a  gombot.

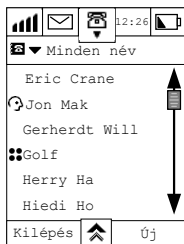


MENÜ

- név keresése
- új kategória
- kategória szerkes.
- kategória törlése
- új csoport
- másolás SIM-re
- nevek rendezése
- név nyomtatása
- név törlése

- 2 Érintse meg a **Nevek törlése** parancsot. A Törlés párbeszédablak jelenik meg.

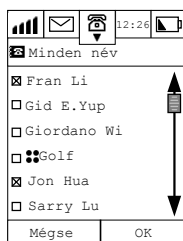

- 3 Az **OK** gombot megérintve megkezdheti az összes kijelölt név törlését.
- 4 A **Mégse** gombot megérintve megtarthatja az összes nevet és adatot, és visszatérhet **Minden név** képernyőre.




- 5 Ha a **Mégse** gombot a törlési folyamat közben érinti meg, leállítja a törlést, és a **Minden név** képernyőre lép vissza.

Saját kategóriák létrehozása

Új saját kategória létrehozása

- 1 A Telefonkönyvbe a főmenü  gombját megérintve léphet be.
- 2 Érintse meg a  gombot, majd válassza az **Új kategória** parancsot.

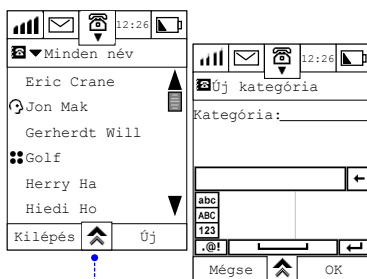

MENÜ

- név keresése
- **új kategória**
- kategória szerkes.
- kategória törlése
- új csoport
- másolás SIM-re
- nevek rendezése
- név nyomtatása
- név törlése

- 3 A **Kategória:** mezőben adja meg az új kategória nevét.
 - 4 Az **OK** gombot megérintve erősítse meg az új kategória létrehozását.
-  **A kategória neve nem lehet 10 karakternél hosszabb.**

Saját kategória szerkesztése

- 1 A Telefonkönyvbe a főmenü  gombját megérintve léphet be. A legördülő menüből válassza ki a **Minden név** pontot.



MENÜ

- név keresése
- új kategória
- **kategória szerkes.**
- kategória törlése
- új csoport
- másolás SIM-re
- nevek rendezése
- név nyomtatása
- név törlése

- 2 Érintse meg a **Kategória szerkes.** parancsot. A szerkeszthető kategóriák listája jelenik meg.

 Csak az Ön által megadott kategóriák szerkeszthetők, az alapértelmezett Minden név, SIM-kártya, Kategória nélküli és Tulajdonos kategóriák nem. Ha nem adott meg saját kategóriát, a Kategória szerkes. pont nem fog megjelenni.

- 3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt kategóriát, majd érintse meg az **OK** gombot. A Kategória szerkesztése képernyő jelenik meg. A **Név:** mezőben módosíthatja a kategória nevét.
- 4 Az **OK** gombot megérintve mentheti a változtatásokat.

Saját kategória törlése

- 1 A Telefonkönyvbe a főmenü  gombját megérintve léphet be.



MENÜ

- név keresése
- új kategória
- kategória szerkes.
- **kategória törlése**
- új csoport
- másolás SIM-re
- nevek rendezése
- név nyomtatása
- név törlése

- 2 Érintse meg a  gombot, majd a **Kategóriát töröl** parancsot. A törölhető kategóriák listája jelenik meg.



-  Csak az Ön által megadott kategóriák törölhetők, az alapértelmezett Minden név, SIM-kártya, Kategória nélküli és Tulajdonos kategóriák nem, így ezek meg sem jelennek.

- 3 Válassza ki a törölni kívánt kategóriát, majd érintse meg az **OK** gombot.




- 4 Az **OK** gombot megérintve erősítse meg a kategória törlését. Minden, a kategóriába tartozó név megmarad a Telefonkönyvben, de átkerül a **Nem tárolt** kategóriába.
- 5 A **Mégse** gombot megérintve visszatérhet az előző menühöz, a kiválasztott kategória törlése ekkor nem történik meg.

Csoportok létrehozása

Új csoport létrehozása

A csoportok létrehozásának célja az, hogy több címzettnek is tudjon SMS üzeneteket küldeni. Csak azok a nevek lehetnek egy csoportnak a tagjai, melyekhez mobiltelefonszámot is adott meg.

- 1 A Telefonkönyvbe a főmenü gombját megérintve léphet be.
- 2 Érintse meg a gombot, majd válassza az **Új csoport** parancsot.

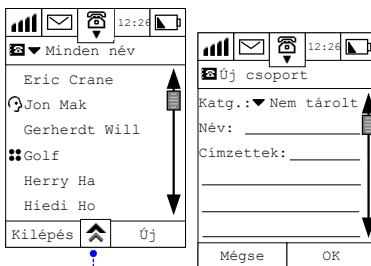


MENÜ

- név keresése
- új kategória
- kategória szerkes.
- kategória törlése
- **új csoport**
- másolás SIM-re
- nevek rendezése
- név nyomtatása
- név törlése



- 3 A **Kategória** legördülő menüben válassza ki, hogy az új csoport melyik kategóriában jelenjen meg.
- 4 Érintse meg a **Név**: beviteli mezőt, adja meg az új csoport nevét, végül érintse meg az **OK** gombot.
- 5 Érintse meg a **Címzettek**: mellett található beviteli mezőt, és egy-egy X-et téve a nevük elé válassza ki a kívánt címzetteket.

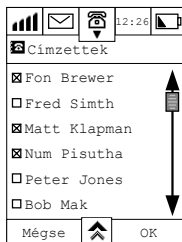


- 6 A tagok kiválasztás után érintse meg az **OK** gombot. A kiválasztott tagok megjelennek a címzettek mezőben.
 - 7 Érintse meg az **OK** gombot.
- Az újonnan létrehozott csoport abban a kategóriában jelenik meg, melyben elhelyezte. Azt, hogy az adott név egy csoportot jelöl, a név előtt látható  szimbólum jelzi.

! A csoport képernyőn csak a mobiltelefonszámmal is rendelkező személyek jelennek meg. A csoportok létrehozásának célja az, hogy több címzettnek is tudjon SMS üzeneteket küldeni. Ennél fogva azok, akik nem rendelkeznek mobiltelefonszámmal, nem lehetnek csoport tagjai sem.

Csoport tagjainak megtekintése

- 1 A Telefonkönyvbe a főmenü  gombját megérintve léphet be. A Telefonkönyv menüjében az a bejegyzés, melynek neve előtt egy  ikon található, egy csoporthoz tartozik. Az alábbi példában a **GOLF** csoportot választottuk ki.
- 2 A csoport **Nevét** megérintve áttekintheti a csoport tagjait.



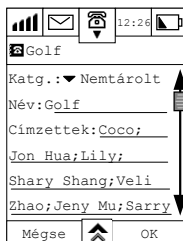


Csoporttagok hozzáadása

- 1 A Telefonkönyvbe a főmenü  gombját megérintve léphet be. Gördítve keresse meg azt a csoportot, melyről további információkat szeretne megtekinteni.
- 2 Érintse meg a **Címzettek:** mellett található mezőt, majd a listán végighaladva válassza ki azokat a személyeket, akiket szeretne hozzáadni a csoporthoz.
- 3 Érintse meg az **OK** gombot. Az új címzettek megjelennek a csoport listájában.
- 4 Érintse meg az **OK** gombot.

Csoport törlése

- 1 A Telefonkönyvbe a főmenü  gombját megérintve léphet be. Gördítve keresse meg a törölni kívánt csoportot.
- 2 Érintse meg a  gombot.
- 3 Érintse meg a **Csoport törlése** parancsot. A törlés megerősítését kérő ablak jelenik meg.

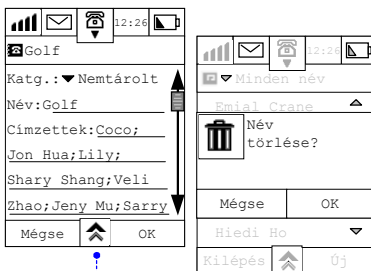


MENÜ
- csoport törlése

- 4 Az **OK** gombot megérintve erősítse meg a törlést. A csoport törlését követően a csoport tagjaihoz tartozó adatok megmaradnak.

A tulajdonos adatainak megadása és szerkesztése

1 A beállításokat ajánlott az Interneten való böngészés előtt elvégeznie. Az Internet beállítások között legalább az országhívószámmal kiegészített mobiltelefonszámát meg kell adnia. Az Internet terminál ezt a számot fogja számlázási információként használni a csatlakozási költségek kiszámítására.


- 1 A Telefonkönyvbe a főmenü  gombját megérintve léphet be.
- 2 A **Minden név** feliratot megérintve jelenítse meg a kategóriák listáját tartalmazó legördülő menüt.
- 3 Gördítve keresse meg a **Tulajdonos-t**, majd az **OK** gombot megérintve jelenítse meg a Tulajd. adatai képernyőt.

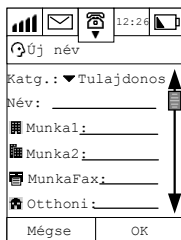

- 4 Érintse meg a beviteli mezőket, és adja meg a megfelelő adatokat.
- 5 Az **OK** gombot megérintve mentheti az adatokat.

Ha szerkeszteni szeretné a tulajdonos adatait, az első és második lépéseket megismételve jelenítse meg a tulajdonos adatait.

- 1 A Szerk. gombot megérintve a Tulajdonos adatainak szerkesztésére szolgáló képernyőt jelenítheti meg.
- 2 Érintse meg a beviteli mezőket, és változtassa meg a kívánt adatokat.
- 3 Az **OK** gombot megérintve mentheti a változtatásokat.

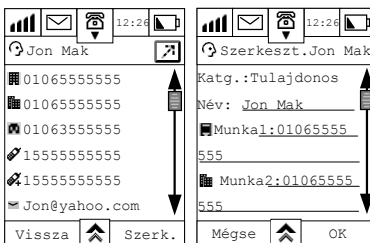


Kapcsolatok adatainak másolása a készülék memóriájából a SIM-kártyára

Lehetőség van arra, hogy a készülék memóriájában található adatokat átmásolja a SIM-kártyára. Így ugyanazon SIM-kártyát használva az adatokat egy másik GSM telefont használva is előhívhatja.

1 A SIM-kártya memóriájának mérete korlátozza a kártyán tárolható információk mennyiségét, és a SIM-kártya jellege határozza meg ezek típusát. A SIM-kártyákon általában csak nevek és telefonszámok tárolhatók.


- 1 A Telefonkönyvbe a főmenü  gombját megérintve léphet be.
- 2 Érintse meg a  gombot, majd a **Másolás SIM-re** parancsot megérintve a SIM-kártyán tároltak kivételével az összes név megjelenik.
- 3 Válassza ki a másolni kívánt nevet, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 4 A **Másolás** képernyőn a kiválasztott névhez tartozó telefonszámok tekinthetők meg. Válassza ki a listából a számok egyikét, majd érintse meg az **OK** gombot.

 Általános esetben a SIM-kártya memóriájában egy névhez csak egy telefonszám tartozhat.

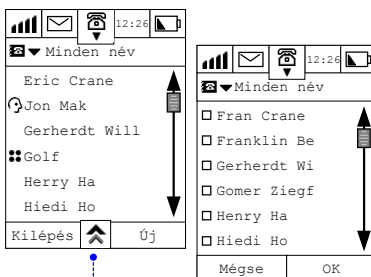


MENÜ

- név keresése
- új kategória
- kategória szerkes.
- kategória törlése
- új csoport
- másolás SIM-re
- név nyomtatása
- név törlése

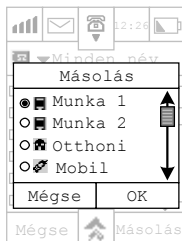


- 5 Az **OK** gombot megérintve a kiválasztott információk mentésre kerülnek a SIM-kártyán, majd a **Mégse** gombot megérintve visszatérhet a **Minden név** képernyőre, ahol újabb nevet választhat ki.
- 6 Ha a SIM-kártya memóriája megtelt, az „A SIM-kártya memóriája megtelt” üzenet jelenik meg.

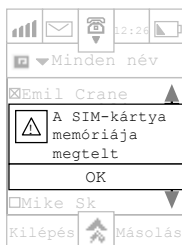


Kapcsolatok adatainak másolása a SIM-kártyáról a készülék memóriájába

Arra is lehetőség van, hogy a SIM-kártyán tárolt adatokat a készülék memóriájába másolja.

- 1 A Telefonkönyvbe a főmenü  gombját megérintve léphet be.
- 2 Érintse meg a kategóriaválasztó legördülő menüt, gördítve keresse meg, és válassza ki a **SIM-kártya** pontot, végül érintse meg az **OK** gombot. A kijelzőn a SIM-kártyán tárolt nevek jelennek meg.
- 3 Érintse meg a  ikont, majd a **Másolás telefonra** parancsot.
- 4 Válassza ki azt a nevet, melynek adatait a telefon memóriájába szeretné másolni.

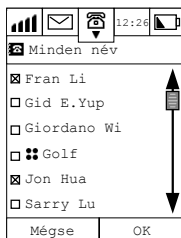

- 5 A **Másolás** képernyőn válassza ki, hogy a SIM-kártya memóriájában milyen jellegű telefonszám található.
- 6 Az **OK** gombot megérintve mentheti a névhez tartozó információkat a telefon memóriájában.

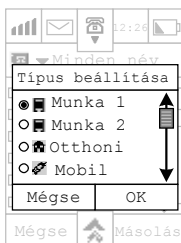


- 7 Ha a **Mégse** gombot érinti meg, a Minden név képernyőre az adatok másolása nélkül tér vissza.
- ☞ Ahhoz, hogy a SIM-kártyán tárolt adatok között tudjon keresni, a SIM-kártya kategóriát kell kiválasztania. Minden információ, melyet a SIM-kártyán tárol, egy  ikonnal jelenik meg az adott személy vezetékeve előtt.
- ☞ A kijelző tartalma változhat, ha a főmenü  ikonját használva lép be a Minden név képernyőre. A kijelző tartalma attól függően módosul, hogy a nevek közötti legutolsó kereséskor milyen keresési szempontot választott. Amikor a névlistát megjeleníti, a legutóbbi keresés szerint előre sorolt nevek jelennek meg a listában először.

Kapcsolatok adatainak küldése és fogadása

A készülék lehetővé teszi, hogy a személyekkel kapcsolatos információkat rövid üzenetben továbbítsa. Ha a címzett normál GSM telefont használ, az üzenet tartalmát mint normál rövid szöveges üzenetet tudja megnézni, ha pedig A008-as készülékkel rendelkezik, a kapott adatokat a megfelelő telefonszámtípus kiválasztásával saját kapcsolatai közé mentheti el.

Kapcsolatok adatainak küldése

- 1 A főmenüben a  ikont megérintve lépjen a **Minden név** képernyőre. Keresse meg azt a személyt, akinek az adatait továbbítani szeretné, majd érintse meg a nevet. A névhez tartozó összes telefonszám megjelenik.

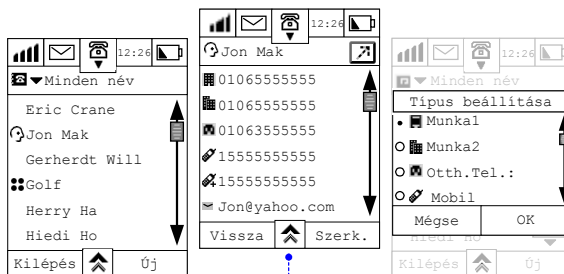

MENÜ

- új név
- név keresése
- név törlése
- SMS küldése
- e-mail küldése
- másolás SIM-re
- név nyomtatása
- név átküldése

- 2 Érintse meg a  ikont, és válassza az **SMS küldése** pontot. A **Típus beállítása** ablak jelenik meg.
- 3 A jelölőnégyzeteket megérintve válassza ki azokat a telefonszámokat, melyeket el szeretne küldeni, majd érintse meg az **OK** gombot. Az **Új üzenet** képernyő jelenik meg.
- 4 A **Cím:** gombot megérintve léphet a **Címzett** képernyőre. A jelölőnégyzeteket megérintve válassza ki az elküldésre váró adatok címzettjeit, majd érintse meg az **OK** gombot.

Alternatív módszer:

- 1 Érintse meg a **Cím:** gomb melletti beviteli mezőt. Adja meg a címzett mobiltelefonszámát, majd érintse meg az **OK** gombot.


    	    
Új üzenet	Megj. Küld.
Szám: _____	☒ Fran Li
Üzenet: _____	☐ Gid E.Yup
	☐ Giordano Wi
Jon Hua	☐ Golf
	☒ Jon Hua
	☐ Sarry Lu
Mégse Küldés	Mégse ↑ OK

- 2 A **Küld** gombot megérintve elküldheti az adatokat.


! Ha az elküldeni kívánt adatok hossza meghaladja a megadott határt - 160 angol ábécébeli karaktert - a következő figyelmeztetés jelenik meg: „Az üzenet túl hosszú, elküldése nem lehetséges.”

Kapcsolatok adatainak fogadása

Ha új üzenet érkezik, figyelmeztető hangjelzést hall, és a következő párbeszédablak jelenik meg:

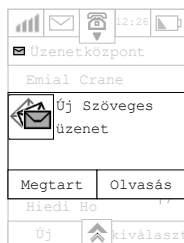

- 1 Az **Olvas** gombot megérintve azonnal elolvashatja az üzenetet.

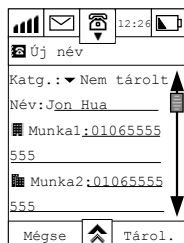

- 2 Érintse meg a **Kategória**: legördülő menüt, majd adja meg, hogy melyik kategóriában kívánja tárolni a kapott információkat.
- 3 A **Tárol** gombot megérintve az információk a kiválasztott kategóriában kerülnek mentésre. Ha az üzenetet később szeretné elolvasni, érintse meg a „Megtart” gombot.


Telefonhívások kezdeményezése és információk küldése a Telefonkönyv segítségével

A készülék számos gyors és egyszerű módot kínál a másokkal való kapcsolattartásra. Segítségével közvetlenül a Telefonkönyvből intézhet telefonhívásokat, küldhet faxot, rövid üzenetet vagy elektronikus levelet. Ennek a tárcsázási módnak az az előnye, hogy nem kell egyenként megadnia a hívni kívánt telefonszám számjegyeit. Az alábbi példák azt szemléltetik, hogyan lehet a Herry Ha nevű személyt felhívni, illetve rövid üzenetet vagy elektronikus levelet küldeni neki.

Telefonhívás kezdeményezése a Telefonkönyvből

- 1 Érintse meg a főmenü  ikonját. Keresse meg azt a személyt, akit fel szeretne hívni. Miután megtalálta, érintse meg a nevét. A személyhez tartozó adatok megjelennek.
- 2 Válassza ki azt a mobil- vagy egyéb telefonszámot, melyet fel szeretne hívni.


! Ha a telefon beállításai között az *Előtag* funkció ki van kapcsolva, a hívás a telefonszám megérintését követően azonnal megkezdődik. Ha további részleteket szeretne megtudni az előtagokról, tanulmányozza át az „Az előtag megadása” részt.

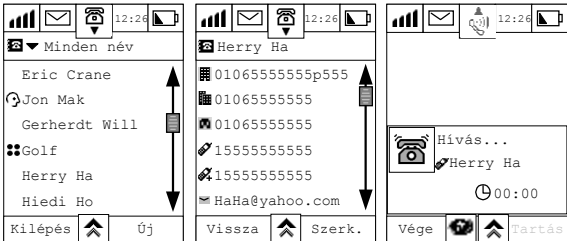



Rövid üzenetek küldése a Telefonkönyv segítségével


- 1 Ismétlje meg a Telefonhívás kezdeményezése a Telefonkönyvből rész első lépését.
- 2 Érintse meg a mobiltelefonszám  ikonját. Az **Új üzenet** képernyő jelenik meg.

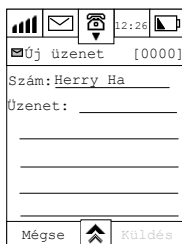

- 3 Írja meg az SMS-t, majd érintse meg a **Küld** gombot.

Elektronikus levél küldése a Telefonkönyv segítségével

- 1 Ismétlje meg a Telefonhívás kezdeményezése a Telefonkönyvből rész első lépését.
- 2 Érintse meg a címzett e-mail címét. Az **Új üzenet** képernyő jelenik meg.
- 3 Írja meg a levelet, majd érintse meg a **Küld** gombot.

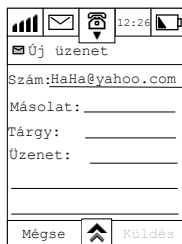


 *Ha további részleteket szeretne megtudni arról, hogy hogyan csatolhat állományokat elektronikus levélhez, tanulmányozza át a Csatolt állomány küldése bekezdést az Elektronikus levelezés fejezetben.*



Kapcsolatok adatainak kinyomtatása

1 A funkció használata előtt a PC-hez megfelelő, infravörös kapcsolat létrehozására alkalmas kiegészítőt kell telepítenie. Az adatok átküldése előtt győződjön meg arról is, hogy a küldő és a fogadó eszközök infravörös portjai között nincsenek akadályok, és a két port egymáshoz elég közel helyezkedik el.


- 1 A főmenüben a  ikont megérintve lépjen a **Minden név** képernyőre.
- 2 Érintse meg a  gombot, majd válassza a Nevek nyomtatása parancsot. A jelölőnégyzeteket megérintve válassza ki, hogy mely nevek adatait kívánja kinyomtatni, majd érintse meg az **OK** gombot.

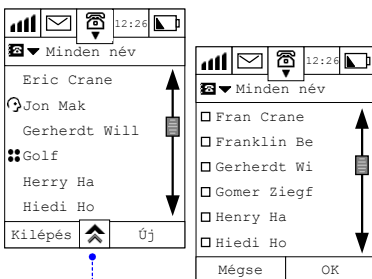


MENÜ

- név keresése
- új kategória
- kategória szerkes.
- kategória törlése
- új csoport
- másolás SIM-re
- **név nyomtatása**
- név törlése

- 3 A Nyomtatás IrDA-n képernyőn válassza ki a nyomtató típusát, majd érintse meg a Nyomtatás gombot. Ha a kapcsolatot sikerül létrehozni, a készülék megkezdí az adatok továbbítását a nyomtatónak. A nyomtatás eredményességéről a kijelzőn megjelenő üzenetek tájékoztatnak.

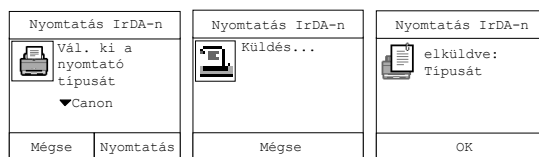

Ha a kapcsolat nem hozható létre, vagy a nyomtatás sikertelen, a hiba okáról tájékoztató hibaüzenet jelenik meg.

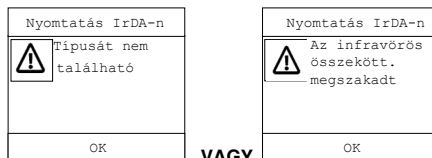



Kapcsolatok adatainak küldése IrDA-n keresztül

A Motorola A008-as készülék lehetővé teszi, hogy a kapcsolatok adatait a Vcard formátum fogadására alkalmas egyéb készülékeknek infravörös kapcsolattal küldje át. A szolgáltatás révén - megfelelő készülékeket használva - valóban kényelmesen cserélhet információkat barátaival és kollégáival.

Ha két A008-as készüléket használnak az információcseréhez, a folyamat az alábbiak szerint alakul:

- 1 A főmenüben a  ikont megérintve lépjen a **Minden név** képernyőre.
- 2 Keresse meg azt a személyt, akinek az adatait továbbítani szeretné, majd érintse meg a nevét. A névhez tartozó összes telefonszám megjelenik.
- 3 Érintse meg a  ikont, majd válassza a Név átküldése parancsot. Az alábbi képernyő jelenik meg.



Alternatív lehetőségként a fejléc jobb oldalán található ikont is megérintheti.

- 4 A másik A008-as készüléken érintse meg a  gombot. Alternatív lehetőségként a fejléc jobb oldalán található ikont is megérintheti.
- 5 Ha a két A008-as készülék infravörös portja megfelelő szögben és távolságban helyezkedik el, az adatátvitel megkezdődik. Az átvitel tényét az alábbi képernyő erősíti meg.



- 6 Ha az adatátvitel megszakad, vagy bármilyen hiba lép fel átvitel közben, hibaüzenet jelenik meg.


Ha a készülékben túl sok információt tárol, új kapcsolat adatainak megadásakor a telefon figyelmeztetni fogja, hogy a memória megtelt. Ebben az esetben, mielőtt új adatokat írna be a telefonba, át kell töltenie a készülékben tárolt információkat a PC-jére, és tárhelyet kell felszabadítania. A szinkronizálásról bővebben a „TrueSync” fejezetben olvashat.



SMS

A készülék amellett, hogy normál telefonbeszélgetéseket intézhet vele, alkalmas arra is, hogy más telefonokra üzeneteket küldjön, másoktól üzeneteket fogadjon, illetve kezelje az üzeneteket.

A főmenü  ikonját megérintve lépjen az **Üzenetközpont** képernyőre. Az Üzenetközpontban végezheti az üzenetek kezelését, szervezését. A különféle típusú üzenetek tárolására alapértelmezett állapotban kilenc mappa áll rendelkezésre. Természetesen saját mappákat is létrehozhat. A zárójeleken kívül látható számok jelzik, hogy az egyes mappákban összesen hány üzenet található. A zárójelben látható szám az új vagy olvasatlan üzenetek számát jelzi.

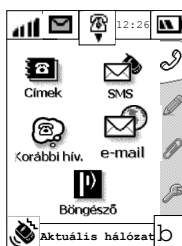


ÜZENETKÖZPONT

A mappák listája

- | | | |
|--------------------------|---|------------|
| • Hangposta | • Saját mappák
(ha hozott létre ilyet) | • Elküldve |
| • Bej. mappa | • SIM-kártya | • Vázlatok |
| • Inform. szolgáltatások | • Postázandó | • Szemetes |
| • Sablon | | |

Az alábbi ábrán például azt láthatjuk, hogy a Szöveg. üzenetek mappában összesen 14 üzenet található, melyek közül 12 új vagy olvasatlan.

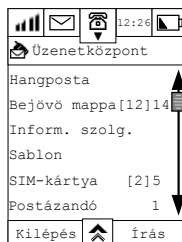



Hangposta

A szolgáltató hangpostaszámát felhívva meghallgathajta hangposta-üzeneteit. A hangposta üzenetek tárolását a hálózat, és nem a készülék végzi. Ha valamilyen ok miatt nem tud válaszolni egy bejövő hívásra, a hívás automatikusan átirányításra kerül a hangposta mappában megadott hangposta számra.

 **A hangposta külön előfizethető hálózati szolgáltatás, használatához a mobilszolgáltatónak is támogatnia kell a szolgáltatást; a hangposta számát a szolgáltató adja meg.**

Bej. mappa

A beérkező üzenetek a készülék kijelzőjén vagy a Bejövő mappában jelennek meg. Mielőtt üzeneteket küldene vagy fogadna, be kell állítania a bejövő üzeneteket tároló mappát.

A bejövő mappában tárolható üzenetek maximális száma az üzenetek hosszától, illetve a telefon memóriájában tárolt egyéb üzenetek és vázlatok számától függ.



Az új üzeneteket jelzi (olvasatlan üzenet).



A régi üzeneteket jelzi (elolvasott üzenet).



Az új, kapcsolatok adatait tartalmazó üzeneteket jelzi.



A régi, kapcsolatok adatait tartalmazó üzeneteket jelzi.



Az új, zenés csengőhangot tartalmazó üzeneteket jelzi.



A régi, zenés csengőhangot tartalmazó üzeneteket jelzi.

 **Az SMS (szöveges) üzenetek küldése előfizethető hálózati szolgáltatás, melyet a mobilszolgáltatónak is támogatnia kell.**

Inform. szolg.

Általános, a készülékre közvetített üzenetek, például időjárás-előrejelzés vagy tőzsdei információk.

 **Az SMS (szöveges) üzenetek küldése előfizethető hálózati szolgáltatás, melyet a mobilszolgáltatónak is támogatnia kell.**

Sablon

A Sablon szolgáltatás segítségével a gyakran használt, beépített mondatokat felhasználva előre megírt üzeneteket vagy szövegrészeket választhat ki és küldhet el.





Saját mappa

Az eddig említett mappákhoz hasonlóan az üzenetek kezelésére személyes igényei szerint saját mappákat is létrehozhat. A saját mappákból is küldhet, törölhet vagy iktathat üzeneteket, illetve ezekbe is fogadhat új üzenetet.

SIM-kártya

A beérkező SMS üzenetek alapértelmezett beállításaként ebbe a mappába kerülnek. Az üzeneteket saját igényei szerint helyezheti át más mappákba.

Postázandó

Minden kimenő szöveges üzenet ebben a mappában várja az elküldést. Az itt található üzenetek elküldésükig még szerkeszthetők.

Elküldve

Az összes sikeresen továbbított üzenet másolata megtalálható ebben a mappában.

Vázlatok

A Vázlatok között azok az üzenetek foglalnak helyet, melyeket már megírt, de még nem küldött el, vagy amelyeket később még szerkeszteni szeretne.

Szemetes:

Ebben a mappában a törölt üzenetek találhatók. A mappa kiürítése előtt ezek az üzenetek még visszaállíthatók.


 *Ha hatékonyan szeretné szétválogatni az üzeneteket, győződjön meg arról, hogy a készülék beállításai helyesek. A részleteket Az üzenetkezelés beállításai c. részben találja.*



SMS üzenetek küldése


A szolgáltatás segítségével üzeneteket küldhet más, az SMS szolgáltatást támogató készülékekre.

- 1 A főmenü  ikonját megérintve lépjen az **Üzenetközpont** képernyőre.
- 2 Az Üzenetközpont **írás** gombját megérintve az **Új üzenet** képernyő jelenik meg.

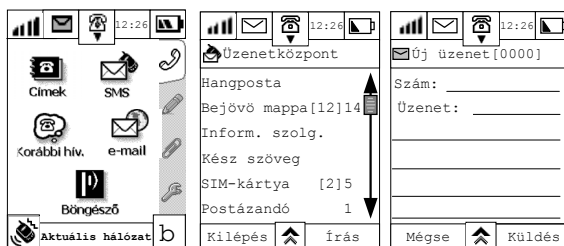


A címzetten kétféle módon választhatja ki.


- 3 A **Cím**: beviteli mezőt megérintve jelenítse meg a számbillentyűzetet. A számbillentyűzet segítségével adja meg a címzett mobiltelefonszámát, majd érintse meg az **OK** gombot.

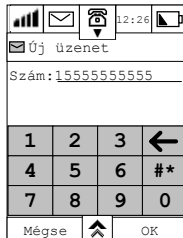

Másik lehetőségként a **Cím**: gombot megérintve a nevek listája jelenik meg. A listát gördítve keresse meg a címzett nevét, majd válassza ki. Ezzel a módszerrel több címzettet is megadhat.

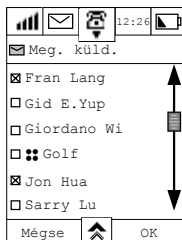


- 4 Érintse meg az **OK** gombot, és a címzett neve megjelenik a **Cím:** mezőben.
- 5 A **Mégse** gombot megérintve visszatérhet az **Új üzenet** képernyőhöz, a **Cím:** mező tartalma ekkor változatlan marad.

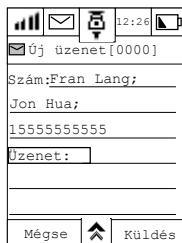


! A választható nevek listájában csak azoknak a személyeknek a neve szerepel, akikhez mobiltelefonszámot is adott meg. A csak egyéb telefonszámokkal rendelkező személyek neve nem jelenik meg.

☞ Több címzettet kiválasztva egy üzenetet több személyhez is eljuttathat.

- 6 Az **Üzenet:** beviteli mezőt megérintve elindíthatja a szövegszerkesztőt. Írja be az üzenetet, majd az **OK** gombot megérintve egyrészt elmenti az üzenetet, másrészt visszajut az **Új üzenet** képernyőhöz.

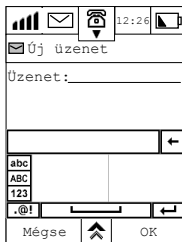

- 7 Gyorsabban végezhet az üzenet szerkesztésével, ha kihasználja az előre megadott mondatokból álló könyvtár adta lehetőségeket. Az **Új üzenet** képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Sablon** pontot. A megjelenő szövegek bármelyikét megérintve a kiválasztott szöveg az üzenetszerkesztőbe másolódik. Az **Új** gombot megérintve saját mondatait is elhelyezheti a könyvtárban, majd az **OK** gombot megérintve elmentheti őket.

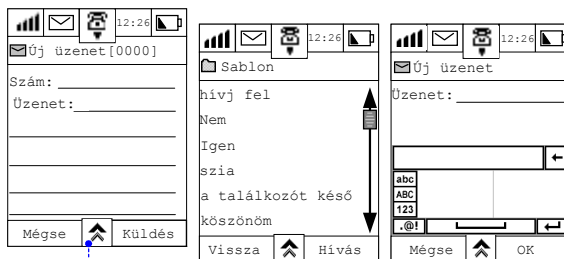


MENÜ

- sablon
- mentés vázlatokhoz
- küldés később

Ha további szöveget szeretne beírni, folytassa a 6. pont szerint. Ha befejezte a szöveg beírását, az **OK** gombot megérintve egyrészt elmenti, másrészt visszalép az **Új üzenet** képernyőhöz. Ha a későbbi munkához szeretné elmenteni a szöveget, az **Új üzenet** képernyőn érintse meg a  ikont, majd a **Mentés Vázlatokhoz** pontot - ezzel az üzenetet a **Vázlatok** mappába menti, és nem küldi el. Az üzenetet később újra előkeresheti, és elküldheti, vagy folytathatja a szerkesztést.

 Ha az üzenetet nem azonnal, hanem később, egy megadott időpontban szeretné elküldeni, az **Új üzenet** képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Küldés később** pontot. Az üzenet elküldési idejének megadása. A **le** és **fel** nyilak segítségével állítsa be, majd az **OK** gombot megérintve fogadja el a kívánt időpontot. Az üzenet a **Postázandó** mappában kerül tárolásra, küldése a megadott időpontban automatikusan megtörténik.

 Az időpont formátuma a kezdeti beállításoktól függ.

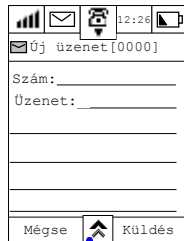


Új üzenet[0000]

Szám: _____


Üzenet: _____

Mégse  Küldés



 Mentés üzenetet
a Vázlatok
mappába?

Mégse OK

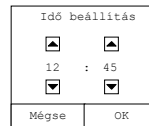

Idő beállítás

 
12 : 45
 

Mégse OK

MENÜ

- sablon
- mentés vázlatokhoz
- küldés később




 Küldés
ütemezve

! Az üzenet időzített küldése csak akkor lesz eredményes, ha a készülék be van kapcsolva, és megfelelő hálózati lefedettséggel rendelkező helyen tartózkodik a megadott időpontban.

SMS üzenetek fogadása

Amikor új szöveges üzenet érkezik, a kijelzőn az Új szöveges üzenet párbeszédablak jelenik meg, és figyelmeztető hangjelzés szólal meg. A **Megtart** gombot megérintve az üzenetet a Bejövő mappában tárolhatja későbbi olvasásra. Ekkor az állapotsorban is megjelenik egy ikon. Az **OK** gombot megérintve azonnal elolvashatja az üzenetet.

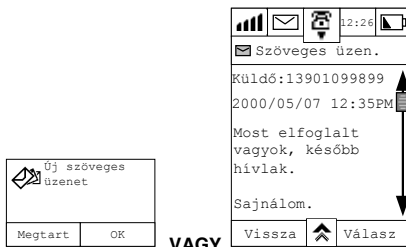

☞ Ha nem is veszi észre a bejövő üzenetről értesítő jelzést, a  ikon továbbra is a kijelző bal felső sarkában villogva jelez. A  ikont megérintve az **Értesítések** képernyő jelenik meg, ahol az üzenet olvasását is választhatja.

☞ Ha a készülék ki van kapcsolva, a hálózati üzenetközpont a bekapcsolást követően a lehető leghamarabb továbbítja az üzeneteket.


Hangposta üzenetek fogadása

A főmenü ikonját megérintve  lépjen az **Üzenetközpont** képernyőre.

Ha szeretné meghallgatni hangposta üzeneteit, érintse meg a **Hangposta** pontot, és a készülék tárcsázza a szolgáltató hangposta központját, ahol meghallgathatja az üzeneteket. Kövesse a szolgáltató központja által adott szóbeli utasításokat.

Szöveges üzenetek fogadása


- 1 A **Bej. mappa** pontot megérintve lépjen be a Bejövő mappa képernyőre. A kijelzőn a szöveges üzenetek mappa összes üzenetét tartalmazó lista jelenik meg.
- 2 Gördítve keresse meg a kívánt üzenetet, majd válassza ki.
- 3 A  gombot megérintve, majd a **Nézet** pontot választva a nézet lehetőségek jelennek meg.
- 4 Válassza ki ezek egyikét, majd az **OK** gombot megérintve a kívánt szempont szerint rendezheti újra az üzenetek listáját.

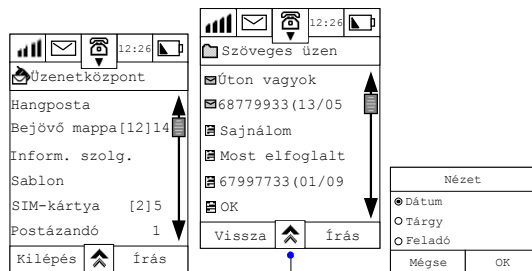

MENÜ


- nézet
- mind a szemesesbe
- mappák beáll.

- 5 Ha szeretné megtekinteni az olvasatlan „**Késni fogok**” üzenetet, válassza ki, és az üzenetet teljes terjedelmében elolvashatja.

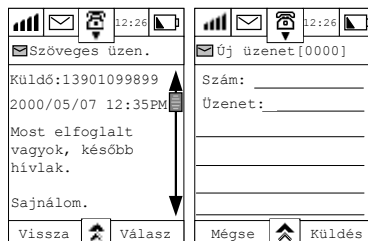

- 6 Ha szeretne választ küldeni a feladónak, a **Válasz** gombot megérintve lépjen az **Új üzenet** képernyőre. A küldő neve és telefonszáma automatikusan megjelenik a **Cím:** mezőben. Miután megírta a válaszüzenetet, a **Küld** gombot megérintve küldheti el.
- 7 Ha az összes üzenetet törölni szeretné, érintse meg a **Mind a szemesesbe** parancsot.
- 8 Ha az előzőleg az üzenetek beállításainál megadott beállításokat szeretné módosítani, válassza a **Mappa beáll.** parancsot.

- 9 Ha szeretné azonnal felhívni az üzenet küldőjét, érintse meg a  ikont, majd válassza a **Visszahívás** parancsot.

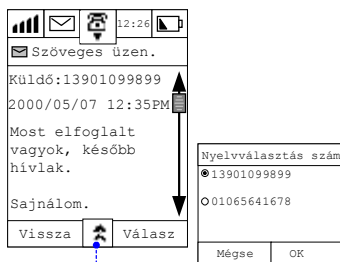


MENÜ

- **visszahívás**
- *személyesbe*
- *üzenet továbbítása*
- *üzenet írása*
- *áthelyezés mappába*
- *cím mentése*

Ha a küldő neve alatt a **Telefonkönyvben** kettőnél több telefonszám található, ki kell választania, hogy ezek melyikét szeretné tárcsázni.

- 10 Válassza ki a számot, majd az **OK** gombot megérintve kezdje meg a hívást.

Ha szeretné elmenteni az üzenetet, érintse meg a  gombot, majd válassza az **Áthelyezés mappába** pontot. Válassza ki, hogy melyik mappában szeretné tárolni az üzenetet, majd az **OK** gombot megérintve mentse el.

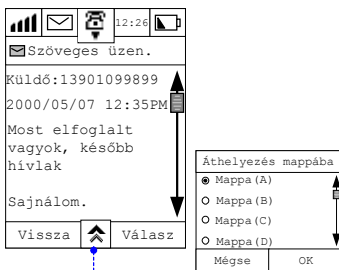


MENÜ

- visszahívás
- szemetesbe
- üzenet továbbítása
- üzenet írása
- áthelyezés mappába

Üzenet továbbküldése

- Ha egy üzenetet egy harmadik félnek szeretne továbbítani, érintse meg a  gombot, majd válassza az **Üzenet továbbítása** pontot, amivel az **Üzenet továbbítása** képernyőre jut.

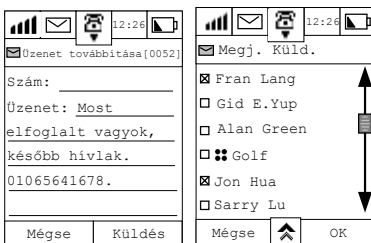

- A **Cím:** gombot megérintve a nevek listája jelenik meg. A listát gördítve keresse meg a címzett nevét, majd válassza ki. Ezzel a módszerrel több címzettet is megadhat.
- Érintse meg az **OK** gombot, és a címzett neve megjelenik az **Üzenet továbbítása** képernyőn a **Cím:** mezőben.
- A **KÜLD** gombot megérintve küldje tovább az üzenetet.



 Amikor végzett egy üzenet olvasásával, a  gombot megérintve, és a Szemesesbe parancsot választva törölheti.

 Ha az üzenetben telefonszám is található, kiemelhető belőle, és elmenthető a Telefonkönyvbe. A műveletről bővebben a Telefonszám másolása SMS-ből részben olvashat.

Információs szolgáltatások

Az információs szolgáltatást hálózati híreknek is nevezzük. Nyilvános, a mobilszolgáltató által küldött információkat jelent. A készülék akkor tudja fogadni ezeket az üzeneteket, ha a szolgáltatást engedélyezte, és a készülék készenléti állapotban van.

Az üzeneteket továbbító csatornákat számokkal látják el. A különböző számú csatornák eltérő jellegű információkat közvetítenek.

A készülék jelzi, ha információs szolgáltatási üzenetet kapott, feltéve, hogy ezt engedélyezte a Hangok és riasztások beállításainál. A  ikon a kijelző bal felső sarkában villogni fog, és egy párbeszédablak is megjelenik.



A párbeszédablak a **Megtart** gombot megérintve tűntethető el.

A villogó ikont megérintve az olvasatlan üzenetek listája jelenik meg. Válassza ki, hogy melyik üzenetet szeretné elolvasni.

Az üzenet elolvasása után érintse meg a  gombot, így megjelenik az elérhető parancsok listája.

 A kapott információs szolgáltatás a telefon kikapcsolását követően törlésre kerül.


 Az információs szolgáltatások beállításáról bővebben a Rendszerbeállítások fejezet Információs szolgáltatások részében olvashat.



Sablonok

A sablonok megtekintése és új sablon hozzáadása


- 1 Ha szeretné megtekinteni az elérhető sablonok listáját, az Üzenetközpont képernyőn válassza a **Sablon** parancsot.
- 2 Ha új sablont szeretne hozzáadni a listához, érintse meg az **Új** gombot.

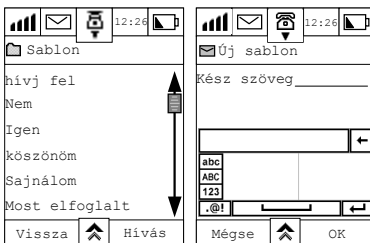

- 3 A szövegbeviteli módok valamelyikét használva írja meg az új szöveget, majd érintse meg az OK gombot. Az új sablont ezzel hozzáadta a listához.

Visszaállítás az alapértelmezett sablonok listájára

Ha szeretné visszaállítani a sablonok alapértelmezett listáját, a **Sablon** képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza az **Alapértékek vissza** pontot. Ezzel visszavonja a meglévő szövegeken végzett módosításokat, és törli az új szövegeket.

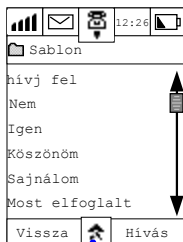

MENÜ
- alapértékek vissza

Sablon beszúrása SMS-be

Ha sablont szeretne beszúrni egy üzenetbe, először válassza ki a listából a beszúrni kívánt szöveget.

    	    
Sablon	Új üzenet[0014]
hívj fel	Szám: <u>Alan Green;</u>
Nem	Üzenet: <u>Most</u>
Igen	<u>elfoglalt</u>
Köszönöm	<u>vagyok, később</u>
Sajnálom	<u>hívlak.</u>
Most elfoglalt vagyok	<u>Sajnálom.</u>
Vissza 	Mégse 
Hívás 	Küldés 

- 1 Érintse meg a szövegbeviteli területet, a szöveg a megérintett pontnál kerül beszúrásra.
- 2 A **KÜLD** gombot megérintve küldheti el az üzenetet.


SIM-kártya

- 1 Az Üzenetközpont képernyőn a SIM-kártya mappát választva megtekintheti a SIM-kártya memóriájában tárolt üzeneteket. Ez az alapértelmezett hely, ahova a beérkező üzeneteket a készülék elmenti. Az egyes üzenetek tartalmát azok kiválasztásával tekintheti meg.
- 2 A küldőnek a **VÁLASZ** gombot megérintve, majd az üzenetet az Új üzenet képernyőn megírva válaszolhat. Ha végzett, a **KÜLD** gombot megérintve küldheti el az üzenetet.


    	    	    	    
SIM-kártya	Üzenetközpont:	SIM-kártya	Új üzenet[0000]
Feladó: Astrid	Hangposta	☒ Most elfoglalt	Szám: _____
Küldve: 04/10/2001-	Bejövő mappa[12]14	☒ Sajnálom	Üzenet: _____
12:03	Inform. szolg.	☒ Úton vagyok	_____
Most elfoglalt	Sablon	☒ találkozzunk	_____
vagyok, később	SIM-kártya [2]5	☒ hívj fel	_____
hívlak	Postázandó 1	☒ a találkozót kés	_____
Vissza 	Kilépés 	Vissza 	Mégse 
Válasz 	Írás 	Írás 	Küldés 

Postázandó


- 1 Az Üzenetközpont képernyőn a **Postázandó** mappát választva tekintheti meg a pillanatnyilag még elküldetlen üzenetek listáját. Az üzenetek előtt található állapotikonok jelzik az üzenetek státuszát.
 - Az 🕒 ikon azokat az elküldetlen üzeneteket jelzi, melyeket egy adott időpontban kell továbbítani.
 - A ✖ ikon azok az üzenetek mellett jelenik meg, melyek küldése sikertelen volt.
 - A »»» ikon azokat az üzeneteket jelöli, melyek küldése folyamatban van.

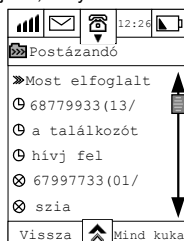

- 2 Kiválasztva egy olyan üzenetet, melynek továbbítása sikertelen volt, megtekintheti az üzenet tartalmát és a címzett telefonszámát. Az **ÚJRA** gombot megérintve újra megkísérelheti az üzenet elküldését.

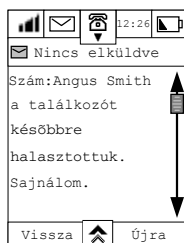

- 3 Válasszon ki egy még elküldetlen üzenetet, melynek továbbítását adott időpontra időzítette. Az üzenet tartalmát a **SZERK.** gombot megérintve módosíthatja. A módosításokat a szokásos módon végezze el, majd érintse meg a **KÜLD** gombot.

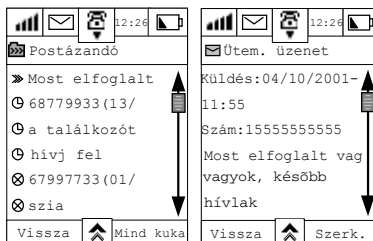

Elküldött üzenetek

Az Üzenetközpont képernyőn az **Elküldve** mappát választva az összes továbbított üzenet listáját tekintheti meg.



MENÜ

- szemesbe
- üzenet továbbítása

Ha szeretné megtekinteni egy üzenet tartalmát, érintse meg.

A következő műveleteket végezheti el:

- Továbbíthatja az üzenetet.
- Áthelyezheti a Szemesbe mappába.
- Iktathatja valamelyik másik mappába.

Ha továbbítani szeretne egy üzenetet, érintse meg a  ikont, majd válassza az Üzenet továbbítása pontot. A műveletről bővebben az Üzenet továbbküldése részben olvashat.

Ha az elküldött üzenetet a Szemesbe szeretné mozgatni, érintse meg a  ikont, majd válassza a **Szemesbe** parancsot. Az üzenet végleges törléséig a szemesben kerül tárolásra.

Ha valamelyik mappába szeretné iktatni az üzenetet, az **Element** gombot megérintve a mappák listája jelenik meg. Válassza ki a kívánt mappát, majd érintse meg az **OK** gombot.

Vázlatok

Az Üzenetközpontban a Vázlatok mappát választva megjelenítheti a Vázlatok mappában található üzenetek listáját.

Ha szeretné megtekinteni egy üzenet tartalmát, érintse meg. A következő műveleteket végezheti el:


- Továbbíthatja az üzeneteket.
- Áthelyezheti az üzeneteket a Szemeses mappába. A műveletről bővebben az Elküldött üzenetek részben olvashat.
- Áthelyezheti az üzeneteket valamelyik mappába.
- Szerkesztheti és elküldheti az üzeneteket.

Ha szeretné elküldeni valamelyik üzenetet, érintse meg a  ikont, majd a **KÜLD** parancsot választva lépjen be az Új üzenet képernyőre, végül a **KÜLD** gombot újra megérintve küldje el az üzenetet.

Végleges változtatásokat is végezhet, Kész szöveget szűrhat be az üzenetbe, melyet újra elmenthet a Vázlatok mappába, vagy később is elküldheti az üzenetet.

Ha a vázlatot valamelyik másik mappába szeretné mozgatni, érintse meg a  gombot, majd az **Áthelyezés mappába** pontot választva jelenítse meg a mappák listáját. Válassza ki a kívánt mappát, majd érintse meg az **OK** gombot.

Ha szeretne egy üzenetet megváltoztatni, majd továbbküldeni, először érintse meg a **SZERK.** Gombot. Az Új üzenet képernyő jelenik meg. Végezze el a módosításokat, majd érintse meg a **KÜLD** gombot.

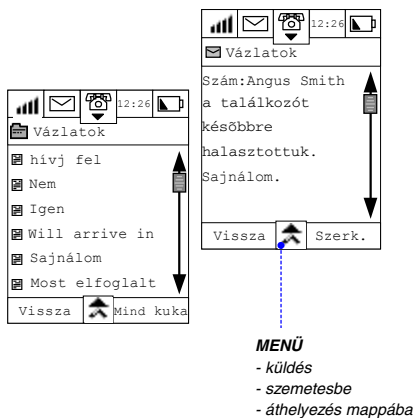


Szemetes

- 1 Az Üzenetközpontban a **Szemetes** mappát választva megjelenítheti a **Szemetes** mappában található üzenetek listáját.
- 2 Ha szeretné megtekinteni egy üzenet tartalmát, érintse meg. Az **Element** gombot megérintve megjelenik a mappák listája, és áthelyezheti az üzenetet ezek valamelyikébe. Válassza ki a kívánt mappát, majd érintse meg az **OK** gombot.



- 3 Ha törölni szeretné a Szemetesben tárolt üzeneteket, érintse meg az **Ürités** gombot. Az **OK** gombot megérintve erősítse meg az üzenetek végleges törlését.

 *Miután az **OK** gombot megérintve megerősítette a szemetes ürítését, a szemetesben található üzenetek többé nem állíthatók vissza.*



Telefonszámok másolása SMS üzenetekből

Ha a kapott SMS üzenetben telefonszám is található, a következő műveleteket végrehajtva kimásolhatja a számot, és például elmentheti a Telefonkönyvben, vagy akár közvetlenül is felhívhatja a számot.

Ha szeretné elmenteni a számot:

- 1 Jelölje ki a számot az üzenet szövegében; így a Számbeállítások képernyőre jut.
- 2 A Tárol gombot választva a **Szám tárolása** képernyő jelenik meg, ahol új nevet hozhat létre vagy adhat hozzá a listához.
- 3 Válassza a Név létrehozása pontot, majd érintse meg az OK gombot.
- 4 A **Típus beállítás**a képernyőn adja meg a telefonszám típusát - pl. Munka -, majd érintse meg az **OK** gombot. A telefonszám a Munka 1 mezőbe kerül.

- 5 Adja meg a kapcsolat nevét, majd érintse meg az **OK** gombot. A telefonszám ezzel mentésre kerül a Telefonkönyvben.

Szöveges üzen.

Küldő:13901099899

2000/05/07 12:35PM

a találkozót későbbre halasztottuk. Sajnálom.

Vissza Válasz

Számbeállítások

01065641678

Tárcs.

Tárol.

Mégse OK

Szám tárolása

Név létrehozása

Hozzáad a névhez

Mégse OK

Hiedi Ho

Kilépés Hívás

Tipus beállítása

Munka 1

Munka 2

Otth.Tel.:

Mobil

Mégse OK

Új név

Katg:▼Nem tárolt

Név:

Munka1:

Munka2:

MunkaFax:

Otthoni:

Mégse OK


Alternatív módszer:

- 1 Érintse meg a ikont, majd a **Cím mentése** parancsot megérintve lépjen a **Tárol** képernyőre.
- 2 Érintse meg az **OK** gombot, és ismételje meg a 2 - 4 lépéseket.
Ha tárcsázní szeretné a számot:
- 3 Jelölje ki a számot az üzenet szövegében, így a Számbeállítások képernyőre jut.
- 4 Válassza a **Tárcsázást**, majd az **OK** gombot megérintve kezdje meg a hívást.

Új üzenetmappák létrehozása

- 1 Az Üzenetközpontban érintse meg a  ikont, majd válassza az **Új mappa** parancsot. Írja be az új mappa nevét.

- Kor
- Szám
- Ne törölje

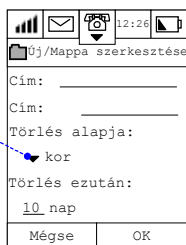

- 2 A **Cím** feliratot megérintve megjelenik a kapcsolatok listája, ebből válassza ki a címzetteket, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 3 A **Törlés alapja** pontnál érintse meg a nyílát. A következő választási lehetőségek jelennek meg:
 - **Kor:**
Lehetővé teszi, hogy az üzeneteket egy előre megadott időtartamig őrizze meg. Ha ezt a lehetőséget választja, a **Törlés ezután** pontnál meg kell adnia, hogy hány nap után kívánja törölni az üzeneteket.

 A legnagyobb megadható szám 999.

- **Szám:**
Segítségével testre szabhatja a törlési feltételt. Ha ezt a lehetőséget választja, megadhatja, hogy a legutoljára érkezett üzenetek közül hányat szeretne megtartani.

 A legnagyobb megadható mennyiség 999.

Ha a **Ne törölje** lehetőséget választja, az üzenetek korlátlanul megmaradnak.


- 4 Érintse meg az **OK** gombot. Ezzel hozzáadja az új mappát az Üzenetközponthoz.

 Csak azokat a mappákat törölheti vagy nevezheti át, melyeket Ön hozott létre. Az alapértelmezett mappák nem törölhetők vagy nevezhetők át. Legfeljebb 8 saját mappát hozhat létre.



Üzenetmappa szerkesztése


- 1 Az Üzenetközpontban érintse meg a  ikont, majd válassza az **Mappa szerkesztése** parancsot. A kijelzőn csak az Ön által létrehozott mappák jelennek meg.
- 2 Válassza ki a módosítani kívánt mappát, majd az **OK** gombot megérintve lépjen a szerkesztő képernyőre. Végezze el a módosításokat, majd érintse meg az **OK** gombot.

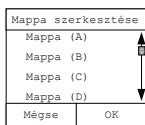

 **A Mappa szerkesztése parancs nem jelenik, ha nincsenek saját mappák a készülékben.**

Üzenetmappa törlése


- 1 Az Üzenetközpontban érintse meg a  ikont, majd válassza az **Mappa törlése** parancsot.
- 2 Válassza ki a törölni kívánt mappát, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 3 Meg kell erősítenie, hogy a mappát a Szemetesbe szeretné mozgatni. Az **OK** gombot megérintve erősítse meg a törlést.



 **Csak a saját mappák törölhetők.**

A Szemetes mappa ürítése

- 1 Az Üzenetközpontban érintse meg a  ikont, majd válassza az **Szem. ürítése** parancsot. Meg kell erősítenie, hogy az összes elemet véglegesen törölni szeretné.
- 2 Az **OK** gombot megérintve erősítse meg a törlést.



 **A mappában található üzenetek a törlést követően már nem állíthatók vissza.**



Telefonhívások kezdeményezése vagy SMS üzenetek küldése a telefonkönyv használatával

Az A008-as készülék lehetővé teszi, hogy telefonhívásokat kezdeményezzen vagy üzeneteket küldjön a Telefonkönyv segítségével.

Ha további részleteket szeretne megtudni, tanulmányozza át a Telefonkönyv, a Tárcsázás és a Rövid üzenetek szolgáltatás bekezdéseket.




Hívásnapló

Az elmulasztott beérkező hívásokról és üzenetekről a készülék pontos és részletes nyilvántartást vezet. Egy automatikusan megjelenő üzenettel figyelmezteti, hogy hívást vagy üzenetet mulasztott el.

! A beérkező üzenetek és hívások csak megfelelő hálózati lefedettséggel rendelkező területen, bekapcsolt készülékkel fogadhatók.

Ha a kijelző bal felső sarkában a  ikont látja villogni, akkor hívást mulasztott el, vagy új üzenete érkezett. A  ikont megérintve megjelenik az **Értesítések** párbeszédablak.

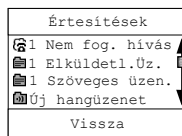

Nem fogadott hívás: Azt jelzi, hogy egy vagy több hívásra nem válaszolt.

A szöveg mellett látható szám jelzi, hogy hány hívást nem fogadott.



Szöveges üzen.:

Azt jelzi, hogy új SMS üzenete érkezett.

A szöveg mellett látható szám jelzi, hogy hány új üzenetet kapott. Ha csak egy üzenet érkezett, az értesítés szövegét megérintve azonnal el is olvashatja. Ha több üzenet érkezett, az Üzenetközpont szöveges üzenetek mappájába lép, ahol az üzenetek érkezési sorrendben jelennek meg. Ezt követően bármelyiket kiválaszthatja, és elolvashatja.



E-mail:

Azt jelzi, hogy új elektronikus levele érkezett.

Az ikon mellett látható szám jelzi, hogy hány új levelet kapott. Ha csak egy levél érkezett, az értesítés szövegét megérintve azonnal el is olvashatja. Ha több levél érkezett, az elektronikus levelek Postaláda 1 mappájába lép, ahol megtekintheti a leveleket. Ezt követően bármelyiket kiválaszthatja és elolvashatja.



Hangposta:

Azt jelzi, hogy új hangposta üzenete érkezett.

Azt értesítést megérintve a tárcsázó képernyőre lép, ahol a tárcsázandó szám előre megadva a szolgáltató hangpostaközpontjának telefonszáma. Az **OK** gombot megérintve tárcsázza a hangpostaközpontot, ahol meghallgathatja hangposta üzeneteit.



SMS:

Azt jelzi, hogy új hír érkezett a mobilszolgáltatótól.

Az ikon mellett látható szám jelzi, hogy hány új híryanagot kapott. Az értesítést megérintve elolvashatja a kapott híreket.




Elküldetlen üzenet: Azt jelzi, hogy elküldetlen ütemezett üzenetei vannak.




Az utolsó 20 hívás adatai

A főmenü  ikonját megérintve lépjen a Korábbi hívások képernyőre.

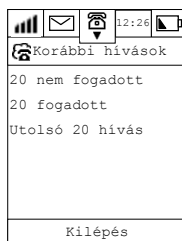

- 1 A lista egy elemét kiválasztva megtekintheti a bejegyzés részleteit. Az alábbi ábrán például az utolsó 20 nem fogadott hívás listája látható.

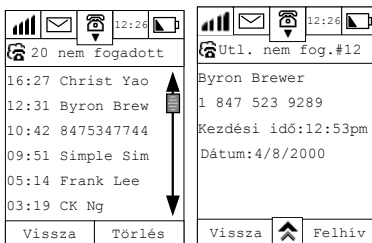

- 2 A kijelzőn a telefonszámok vagy - ha a szám szerepel a Telefonkönyvben - a hozzájuk tartozó nevek jelennek meg a hívás időpontjával és dátumával. A bejegyzések részleteit egyenként is megtekintheti, vagy gördítve kikereshet egy adott számot. A **Mindent törli** gombot megérintve az összes bejegyzést törölheti.
- 3 Bármelyik számot kiválasztva megtekintheti a hívás részletes adatait.
- 4 A **Felhív** gombot megérintve visszahívhatja a választott számot. A **Vissza** gombot megérintve az előző képernyőre lép vissza.

  ikont megérintve, majd a **Szám tárolása** pontot választva a kijelölt számot elmentheti a Telefonkönyvbe.

  ikont megérintve, majd a **Hívás törlése** pontot választva törölheti a kijelölt bejegyzést.



E-mail

Az elektronikus levél napjaink nélkülözhetetlen eszköze. Számos előnye van a többi kommunikációs módszerrel szemben. Az elektronikus levél a másodperc töredéke alatt elér a címzetthez anélkül, hogy eközben földrajzi vagy egyéb határokkal kellene foglalkoznunk. Csatolt állományok formájában szöveges üzeneteket, színes képeket vagy dokumentumokat küldhetünk a levéllel együtt.

Az A008-as készülék rendelkezik e-mail funkcióval is, mely nemcsak WAP levelek fogadását teszi lehetővé, hanem a POP3, az SMTP és az IMAP protokoll használatára is képes. Mivel az Interneten a legtöbb elektronikus levél ezekben a formátumokban érhető el, az A008-as készülék a legtöbb számítógéppel azonos értékű e-mail funkcionalitással rendelkezik. Nagyméretű érintőképernyőjének köszönhetően a készülékkel az e-mailek egyszerű, kényelmes módon fogadhatók és küldhetők el. A levelekhez jegyzeteket, Rajztábla rajzokat vagy a Telefonkönyvben található adatokat csatolhat, majd egy másik A008-as készülékre továbbíthatja őket.

Az e-mail funkció használata előtt meg kell ismerkednie néhány alapfogalommal és kifejezéssel:

Postaláda:

Az Internet-szolgáltatójánál elő kell fizetnie egy e-mail számlára. Így biztos lehet benne, hogy megbízható, elegendő tárhelyet nyújtó szolgáltatást vesz igénybe a levelek kezeléséhez. Az ilyen típusú postaládáról a jelen fejezet további részeiben és a Rendszerbeállítások fejezetben olvashat.

Ugyanúgy működik, mint az otthoni postaládája, kinyithatja, bezárhatja, leveleket fogadhat és küldhet. A különbség csak annyi, hogy a postaláda az e-mail szolgáltató kiszolgálóján található. Ez a kiszolgáló fogja kezelni az Ön által küldött és fogadott leveleket. Nem kell aggódnia amiatt sem, hogy esetleg elvesztené a beérkező leveleket, hiszen azok az e-mail kiszolgálón kerülnek mentésre.

Kiszolgáló:

A kiszolgáló egy, az Internet-szolgáltatónál található számítógép. Az e-mail kiszolgáló nevét a szolgáltatótól kell megkérdeznie. A kiszolgáló neve ugyanaz, lesz, mint az E-mail beállítások részben szereplő kiszolgálónév.

A kiszolgáló típusa:

Háromféle e-mail kiszolgáló létezik:

POP3: Elsősorban levelek fogadására használjuk. Miután csatlakozott a hálózathoz, és bejelentkezett a postaládába, a POP3 kiszolgálótól letöltheti az összes új beérkező levelet a Bejövő mappába. Azokat a leveleket, melyeket sikeresen töltött le a telefonra, törli a kiszolgálóról. Ha a leveleket szeretné megőrizni a kiszolgálón, a postaláda beállításainál ezt is megadhatja.





SMTP: Elsősorban levelek küldésére használjuk. A sikeresen elküldött levelek az Elküldve mappába kerülnek. Emellett minden alkalommal, amikor csatlakozik a hálózathoz, és bejelentkezik a postaládájába, a Postázandó mappában található levelek automatikusan elküldésre kerülnek a kiszolgálón keresztül.

IMAP: Az e-mail kiszolgálók legújabb típusa. Gyorsabb és kevesebb memóriát igénylő módszer a levelek fogadására, mivel a leveleket nem tölti le azonnal, amikor bejelentkezik a postaládájába. A kijelzőn csak a beérkező levél fejléce jelenik meg, ha magát a levelet is szeretné elolvasni, csak meg kell érintenie a hozzá tartozó fejléct, és megtörténik a levél letöltése.

 *Az Internet-szolgáltatótól kell megtudnia, hogy milyen jellegű e-mail kiszolgálót használ.*

Felhasználónév:

Amikor előfizet az e-mail számlára, meg kell adnia egy felhasználónevet. Később, amikor bejelentkezik az e-mail postaládájába, a kiszolgáló ezzel a felhasználónévvel azonosítja Önt.

Jelszó:

A jelszót a felhasználónévvel együtt kell használnia. Akkor kell megadnia - vagy megkapnia -, amikor az Internet-szolgáltatónál előfizet az e-mail számlára. Amikor bejelentkezik az e-mail postaládájába, a kiszolgáló a felhasználónévvel azonosítja Önt, majd a jelszóval ellenőrzi, hogy valóban van-e joga hozzáférni a megadott postaládához.

! Az itt említett felhasználónév és jelszó nem azonos azzal, amit az Internetre való csatlakozáshoz kell használnia.

E-mail cím:

Az e-mail cím az az internetes cím, ahova az elektronikus leveleket kapja. A barátoktól vagy munkatársaktól érkező leveleket erre az e-mail címre kézbesítik. Amikor előfizet az e-mail számlára, egy e-mail címet adnak meg Önnek. Ezt követően a cím már nem változhat meg. Két részből áll, melyeket a „@” karakter választ el. Például az abcd@efg.hijk.lmn címben a @ karakter előtt álló rész a felhasználónév. A @ után található rész általában az e-mail szolgáltató kiszolgálójának neve, a régió neve és a hálózat címe. Az e-mail kiszolgálóhoz történő csatlakozásra áramkör által kapcsolt adatok (CSD) vagy GPRS kapcsolatot használhat. A profilbeállítások között adhatja meg, hogy melyik csatlakozási módot szeretné használni. (A további részletek tekintetében tanulmányozza át a Rendszerbeállítások fejezet Internet beállítások részét). Amikor megpróbál az Internetre csatlakozni, a telefon ezt a módszert fogja használni a kapcsolat felépítésére.

! *Ha CSD csatlakozási módot használ, a számlázás időegységek után történik. Ha GPRS csatlakozási módot választ, a számlázás az átvitt adatcsomagok mennyisége alapján történik.*

Ha GPRS csatlakozási módot szeretne használni az Internet eléréséhez, ellenőrizze, hogy a GPRS-t választotta a Csatlakozási beállításoknál. Ezt követően adjon meg a Hozzáférési Pont Névhez (APN) webcímét, adja meg felhasználónevét, jelszavát, majd érintse meg az **OK** gombot.





A telefon ezeket a GPRS paramétereket használva fog az Internethez csatlakozni, és lehetővé válik az elektronikus levél szolgáltatás használata. Egnél több postaládával is rendelkezhet. Az A008-as készülék lehetővé teszi ezek hatékony és kényelmes kezelését. Ha az Internet beállítások alatt, a postaládák beállításainál adott meg alapértelmezett postaládát, a telefon azonnal ebbe a postaládába jelentkezik be. Ha nem adott meg alapértelmezett postaládát, a készülék a postaládák listáját jeleníti meg, és kiválaszthatja, hogy melyikbe szeretne bejelentkezni.

A fejezet további részei az e-mail szolgáltatás használatáról szólnak.

E-mail hozzáférés

 *Mielőtt e-maileket küldene vagy fogadna, be kell állítania egy Internet-kapcsolatot. Az e-mail beállításokról bővebben a Rendszerbeállítások fejezet Internet beállítások részében olvashat.*

Postaládáját kétféle módon, **On-line** vagy **Off-line** érheti el.

Ha sikeresen csatlakozott az Internethez, postaládáját **On-line** érheti el.

Leveleket küldhet és fogadhat, és az összes e-mail dokumentumot elérheti.

Postaládáját Internet-kapcsolat nélkül is használhatja. Ebben az esetben **Off-line** dolgozik, és ekkor csak a meglévő dokumentumokat és a készülékre már letöltött leveleket olvashatja és érheti el.

A főmenü  ikonját megérintve a telefon önmagától felismeri, hogy rendelkezik-e internetkapcsolattal. Ha nincs csatlakozva, a készülék felajánlja a kétféle kapcsolat felépítésének lehetőségét.

- 1 A **Most** gombot megérintve a készülék azonnal megpróbál felcsatlakozni az Internetre, és hozzáférést biztosítani a levelekhez, így **On-line** dolgozhat.
- 2 A **Később** gombot megérintve **Off-line** dolgozhat, ekkor a telefon memóriájában található leveleket olvashatja és érheti el.

	Csatlakozik a kiszolgálóhoz?
Később	Most

 *A következő lépésekhez előzetesen el kell végeznie a Rendszerbeállításokat, különösen az Internet-beállításokat, illetve azon belül a Csatlakozási beállításokat és az E-mail beállításokat. A részletekről bővebben a Rendszerbeállítások fejezetben olvashat.*

A postaláda elérése


- 1 A telefon megkezdi az Internet-kapcsolat felépítését, és ha a művelet sikeres, megkezdi a bejelentkezést a postaládába. Az E-mail beállítások között megadhatott egy alapértelmezett postaládát, ez az a postaláda, melyet a telefon megpróbál elérni.






A készülék az alapértelmezett postaláda tartalmát fogja megjeleníteni. A kijelzőn az alábbi ábrán láthatókhoz hasonló tartalom jelenik meg.

A mappák listája az e-mail szolgáltatótól függ, illetve attól, hogy hozott-e létre saját mappákat.

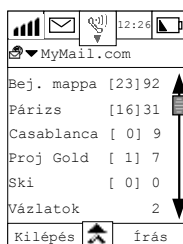


Ha az E-mail beállítások között **nem** adott meg alapértelmezett postaládát,

- 2 Valamelyik postaláda mellett érintse meg a választómezőt.
- 3 Az **OK** gombot megérintve erősítse meg a választást.

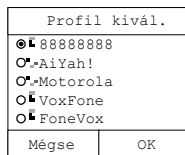

- 4 A telefon megkezdi a bejelentkezést a kiválasztott postaládába.
Ha a bejelentkezés sikeres, a telefon megjeleníti a postaláda tartalmát.
Ha a bejelentkezés sikertelen, az alábbi üzenet jelenik meg.




- 5 Ezt követően lehetséges az e-mailek küldése és fogadása.

- 1** A Felhasználónév és a Jelszó párbeszédablakok is megjelenhetnek, miközben a készülék megpróbálja elérni a postaládát. A párbeszédablakok egyrészt attól függően jelennek meg, hogy helyesen állította-e be a felhasználónevet és jelszót vagy sem, másrészt az elérni próbált postaládának helyet adó kiszolgáló működési módjától függően. (A különböző kiszolgálók más és más működési módot használnak). A részletekről bővebben a Rendszerbeállítások fejezet Internet-beállítások részében, az E-mail beállítások bekezdésben olvashat.


Új e-mail írása

- 1** A postaláda tartalmát megjelenítő képernyőn a szögletes zárójelek között található számok azt jelzik, hogy hány **Új** levele érkezett. A zárójeleken kívüli számok azt adják meg, hogy a postaláda egyes mappáiban **Összesen** hány üzenet található.

Az alábbi példában a saját **Család** mappa **Összesen 31** levelet tartalmaz, melyek közül **16 Új**.

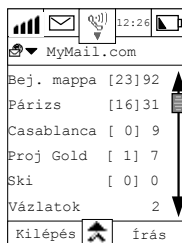

- 2** Az **Írás** gombot megérintve az Új üzenet képernyőre jut.

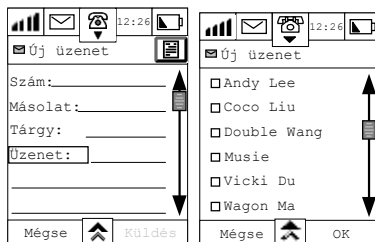

- 3** A **Cím:** gombot megérintve azoknak a személyeknek a listája jelenik meg, akiknek megadta az e-mail címét, vagy akikhez e-mail van hozzárendelve.
- 4** Válassza ki az új e-mail címzettjeit, majd érintse meg az **OK** gombot.
-  A készülék egy címzetthez csak egy e-mail címet tud megjeleníteni.



- 5 Szükség szerint érintse meg a  gombot, válassza a **CC** pontot, majd a negyedik lépést megismételve más címzetteknek is küldhet másolatot a levélből.
- 6 A  gombot megérintve, majd a **BCC** pontot választva és megismételve a negyedik lépést rejtett másolatot is küldhet harmadik félnek.
-  *Ebben az esetben a kapott levélből az első és második címzett nem fogja megtudni, hogy a levelet a harmadik címzettnek is elküldte.*
- 7 Érintse meg a tollal a **Tárgy:** mezőt, majd írja be a levél tárgyát.
- 8 Érintse meg az **Üzenet:** mezőt, majd írja meg a levél törzsét.
- 9 A  gombot megérintve, majd a **Kész szöveg** pontot választva előre megadott szövegrészeket is illeszthet a levélbe, így meggyorsíthatja a szövegírást.
- 10 A **KÜLD** gombot megérintve a levél azonnal továbbításra kerül.

Ha szeretné megszakítani az e-mail írást, érintse meg a  gombot, majd válassza a **Mentés vázlatokhoz** pontot. A félkész levél a **Vázlatok** mappában kerül mentésre, ahonnan később előkeresheti, folytathatja az írást, majd elküldheti a levelet.

E-mail mellékletek

Az e-mailekkel együtt mellékleteket is küldhet. A mellékletek Jegyzetömb üzenetek vagy Rajztábla vázlatok lehetnek.

-
-  *Mielőtt melléklettel látna el egy e-mailt, fejezze be az írást, és mentse el a Vázlatok mappába.
Ezt követően végezze el a következő lépéseket.*
-


- 1 Ha e-mailhez mellékletet szeretne csatolni, érintse meg a  gombot, majd a melléklet tartalmától függően válassza a **Szövegmegj. csat.** vagy a **Rajz. megj. csatol.** pontot.

Szövegmegj. kijel.		Rajz.megj. kijel.	
☒ Casablanca		☒ Párizs	
☐ Párizs			
☐ Sajnálom			
☐ köszönöm			
☐ ok			
Mégse	OK	Mégse	OK

VAGY

- 2 A választómezőt megérintve válassza ki a csatolni kívánt dokumentumot.
- 3 Érintse meg az **OK** gombot.



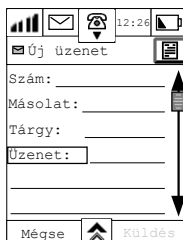

Az Új üzenet képernyő jobb felső sarkában egy további ikon jelenik meg, mely jelzi, hogy az elektronikus levéllel együtt mellékletet is fog továbbítani. A megjelenő ikon a csatolt állomány jellegétől függ.



Az ikon Rajzmegjegyzés csatolását jelzi.



Akkor jelenik meg, ha szöveges állományt csatolt a levélhez.



Ez az ikon Telefonkönyv-bejegyzés csatolását jelzi.

Kapcsolat adatainak csatolása

- 1 Ha a Telefonkönyv egyik bejegyzését szeretné mellékelni a levélhez, érintse meg a  gombot, majd válassza a **Név csatolása** pontot. Megjelenik a névlista.
- 2 A választómezőt megérintve válassza ki, hogy kinek az adatait szeretné mellékelni, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 3 Az Új üzenet képernyő jobb felső sarkában egy további ikon jelenik meg, mely jelzi, hogy az elektronikus levéllel együtt valakinek az adatait is továbbítani fogja.
- 4 Amikor végzett a levélírással, a **Küld** gombot megérintve azonnal elküldheti a levelet.
- 5 Ha szeretné megtekinteni a melléklet tartalmát, érintse meg a kijelző jobb felső sarkában található ikont, és a készülék megjeleníti a mellékletet.

 A szerkesztési folyamat alatt a  gombot bármikor megérintve az alábbi lehetőségek közül választhat.

- Sablonok+6
- CC megtekintése
- Függelék törlése
- Mentés Vázlatokhoz
- BCC megtekintése

 Minden alkalommal, amikor bejelentkezik a postaládába, az **Elküldetlen** mappában található levelek küldése automatikusan megtörténik. Elküldésüket követően a levelek az **Elküldve** mappába kerülnek. Ha a küldés megszakad vagy sikertelen, az elküldendő levél mellett egy ikon jelenik meg. Az ikonok jelentése a következő:

>>> küldésre vár;  küldés közben hiba lépett fel.

E-mailek fogadása

- 1 A főmenüben érintse meg az  ikont. A telefon a korábban ismertetett módon csatlakozik az Internethez, és jelentkezik be a postaládába.
- 2 Ha a bejelentkezés sikeres, érintse meg a Küld és fogad gombot. A telefon letölti, és a Bejövő mappában helyezi el az új leveleket.




- 3 A Bej. mappát megérintve megtekintheti a leveleket. A lista tagjai előtt látható ikonok a levelek állapotát jelzik:

 Olvasatlan új üzenet.

 Elolvasott üzenet.

- 4 A  ikont megérintve megjelenítheti és elolvashatja az új, még olvasatlan üzenet tartalmát.

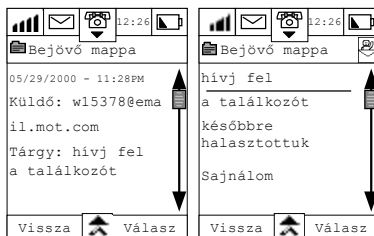

- 5 A **Válasz** gombot megérintve azonnal válaszolhat a feladónak. A részletekről bővebben az Új e-mail írása részben olvashat.

 Ha megérinti a  gombot, miközben egy elektronikus levél tartalmát olvassa, a következő funkciók közül választhat:

- Üzenet továbbítása
- Üzenet írása
- Cím mentése
- Áthelyezés mappába
- Szemetesbe
- Kódolás kiválaszt.

Az e-mailek kezelése

A kiválasztott mappa típusától függően az e-mailek kezelésére többféle lehetőség közül választhat.


Az alábbiakban azokat a funkciókat ismertetjük, melyeket a különféle mappákban használhat.

A funkciók a  gombot megérintve érhetők el az egyes mappák képernyőin.

Saját mappák létrehozása


Mappákat On-line és Off-line is létrehozhat.

A  gombot megérintve, majd az **Új mappa** pontot választva az új mappa létrehozása képernyő jelenik meg. További részleteket az A mappák beállításai részben talál.

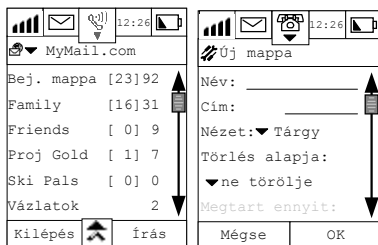

A Vázlatok mappában található levelek szerkesztése

- 1 A főmenüben érintse meg a **Vázlatok** feliratot. A kijelzőn a befejezetlen e-mailek címei jelennek meg.

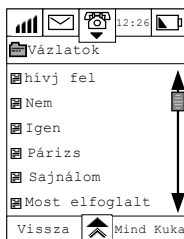

- 2 A kiválasztott levél címét megérintve megtekintheti annak tartalmát.




- 2 A **Szerk.** gombot megérintve az e-mail szerkesztő képernyőre lép, ahol folytathatja a levélírást.
- 3 Amikor befejezte az írást, érintse meg a **Küld** gombot, és a levél továbbítása azonnal megtörténik.

Elküldetlen levelek továbbítása a Postázandó mappából

A Postázandó mappában található levelek küldése automatikusan megtörténik, ha sikeresen csatlakozik az Internethez.

Ha nem szeretné az összes levelet elküldeni, egyenként is továbbíthatja őket.

- 1 A főmenüben érintse meg a **Postázandó** feliratot. A kijelzőn az elküldetlen levelek listája jelenik meg.

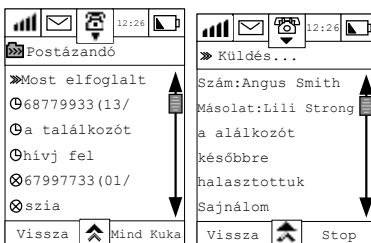

- 2 Az elküldetlen leveleket a >>> jelzés azonosítja. Érintse meg az elküldeni kívánt levél címét, majd a  gombot, végül válassza a **Szerk.** pontot.
- 3 Érintse meg a **Küld** gombot, és a levél küldése azonnal megtörténik.

Elektronikus levél mozgatása a mappák között

A leveleket saját igényei szerint mozgathatja át egyik mappából a másikba. Ha egy IMAP kiszolgáló mappái között szeretne leveleket mozgatni, a telefonnak on-line kell maradnia. Elektronikus levél mozgatása egyik mappából a másikba:

- 1 Lépjen be abba a mappába, mely az áthelyezni kívánt levelet tartalmazza.
- 2 A levél címét megérintve jelenítse meg annak tartalmát.
- 3 Az Áthel. gombot megérintve a mappák listája jelenik meg.

Áthelyezés mappába	
☒ Mappa 1	
☐ Mappa 2	
☐ Mappa 3	
☐ Mappa 4	
Mégse	OK

- 4 Érintse meg a kiválasztott célmappához tartozó választómezőt.
- 5 Az **OK** gombot megérintve megtörténik a levél áthelyezése, és a Bejövő mappához lép vissza.



WAP-böngésző

A Vezeték nélküli Alkalmazásslolgáltatás (WAP) böngésző segítségével olyan szolgáltatásokat vehet igénybe, mint például az on-line helyfoglalás, e-kereskedelem vagy banki ügyintézés. Információk elérésére, így részvényárfolyamok, sporthírek vagy átváltási árfolyamok megtekintésére is alkalmas. Az internetes szörfölés és az adatátvitel területén jelentős fejlődést tükröz a általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás (GPRS) megjelenése.

A WAP böngésző használata nagymértékben hasonlít a hagyományos webböngészők használatához.

A böngésző segítségével:

- Csatlakozhat az Internethez, és interaktív kapcsolatot tarthat fenn különleges WAP szolgáltatásokkal.
- Megtekintheti az Interneten elhelyezett, WAP szolgáltatáshoz tervezett oldalakat.

! *Az internet-hozzáférés lehetőségét a szolgáltatónak is biztosítania kell, illetve a szolgáltatásra elő kell fizetni a mobiltársaságnál. A WAP használatához szükséges beállításokat a szolgáltatótól kell megtudnia.*

! *A GPRS elérhetősége függ a szolgáltatótól, illetve attól, hogy előfizetett-e a szolgáltatásra.*

Ahhoz, hogy WAP használatával kapcsolódni tudjon az Internethez, a következőkre lesz szüksége:

Adatátviteli szolgáltatást kell előfizetnie a mobilszolgáltatónál.

- 1 WAP szolgáltatást kell előfizetnie az internet-szolgáltatónál (ISP).
- 2 A készülék beállításait úgy kell módosítania, hogy csatlakozni tudjon az Internethez.
- 3 El kell indítania a WAP böngészőt.


! *Mielőtt megkezdene a WAP böngésző használatát, fontos, hogy elvégezze a szolgáltatás használatához szükséges beállításokat. A részletekről bővebben a Rendszerbeállítások fejezet Internet-beállítások és A böngésző beállításai részében olvashat.*

Csatlakozás az Internethez


A készülék lehetővé teszi, hogy egynél több szolgáltatót adjon meg az interneteléshez. Mindegyik szolgáltatóhoz külön profilbeállítások tartoznak. Amikor kiválasztja valamelyik számlát, a számla profiljában megadott telefonszámot használva csatlakozik az Internethez. A csatlakozást követően azonosítás céljából a készülék elküldi a felhasználónevet és a jelszót az ISP kiszolgálójának. Ha GPRS-t használ a csatlakozáshoz, akkor telefonszám tárcsázása helyett más módszert fog alkalmazni az internetkapcsolat felépítésére. A Csatlakozási profil beállításairól részletesebben a Rendszerbeállítások fejezet Internet-beállítások részének Csatlakozási beállítások bekezdésében olvashat.

- 1 Érintse meg a főmenü  ikonját.


Ha a Böngészőbeállítások között kikapcsolta a Lekérd. profil beállítást, a készülék a Böngészőbeállításokban megadott alapértelmezett beállítások szerint próbál meg kapcsolódni az internethez. Az alábbi képernyő jelenik meg.



Ha a kapcsolódás sikeres, visszaigazolás jelenik meg:



- 2 Ha a Böngészőbeállítások között a Lekérd. profil beállítást bekapcsolta, a Profil. kivál. képernyő jelenik meg.

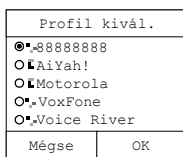

- 3 Válassza ki a kapcsolat felépítéséhez használni kívánt profilt, majd érintse meg az **OK** gombot.
A készülék a kiválasztott profilban található adatok szerint kíséri meg a kapcsolat létrehozását.



A WAP böngésző indítása

- 1 A  főmenü ikonját megérintve indítsa el a Böngészőt.
- 2 A Böngésző üdvözlőképernyője fog megjelenni. Ha a Rendszerbeállításokban az Internet-beállítások között a Csatlakozási beállításoknál a Lekérd. profil beállítás ki van kapcsolva, az alapértelmezett profilban megadott kezdőlapra fog ugrani.
- 3 A többi, valamilyen listát megjelenítő képernyőről már megismert eszközöket használhatja, így a gördítősávot, a gördítőgombokat, a lapváltó gombokkal pedig válthat a képernyők között, és elérhet bizonyos funkciókat. Valamelyik funkciót megérintve juthat a tartalom következő szintjére, és böngészheti az ott található információkat.
- 4 A  gombot megérintve frissítheti az aktuális oldalt.
- 5 A  gombot megérintve a következő parancsok közül választhat:
 - A **Honlap** pontot megérintve visszatérhet a böngésző kezdőlapjához.
 - A **Böngésző menü** pontot megérintve a böngészőfunkciókat megjelenítő oldalra jut, melyet az internetszolgáltató tart fenn.
 - A **Kilép böngészőből** pontot választva visszatérhet a főmenübe.

A böngésző menüje

A böngésző képernyőjén érintse meg a  gombot, majd válassza a Böngésző menü pontot. Ezzel a Böngésző menü oldalra jut.

Egy különleges oldal jelenik meg. Számos, az ISP által biztosított szolgáltatást tud elérni, például:

- Böngésző frissítése
- Ugrás megadott oldalra
- Könyvjelzők
- Honlap megadása
- Az UP hivatkozás megadása
- Az UP böngésző újraindítása
- További funkciók...

A elérhető tartalmat és funkciókat az ISP határozza meg.

1 *Ha a böngészőt az internetcsatlakozás létrehozása előtt indítja el, a telefon automatikusan érzékeli a kapcsolat állapotát. Ha azt érzékeli, hogy a telefon nem rendelkezik internetkapcsolattal, automatikusan elindítja a csatlakozási folyamatot.*





Böngészés

Választások

A gördítősáv, a billenőkapcsoló és az oldal fel / oldal le gombok segítségével tekintheti át honlapjának tartalmát és hivatkozásait. Ha meg szeretne tekinteni egy honlapot, érintse meg a hozzá tartozó hivatkozást, a **Vissza** gombot megérintve pedig az előző oldalra léphet vissza.

Adatok megadása

Egyes weblapokon adatok megadására lehet szükség. Az adatokat a készülék bármely szövegbeviteli lehetőségét használva beírhatja.

Az internetkapcsolat megszakítása

Érintse meg a  gombot, majd a **Kilép böngészőből** pontot megérintve megszakíthatja az internetkapcsolatot.

-
- 1** A hálózatról csak a **Kilép böngészőből** pontot választva csatlakozhat le. A kapcsolat megszakításának ideje alatt nem bonyolíthat telefonhívásokat, és nem küldhet üzenetet.
 - 1** Ha a Motorola gombot megérintve lép ki a WAP böngészőből, miközben aktív GPRS kapcsolattal rendelkezik, a telefon továbbra is fenntartja az internetkapcsolatot, amit így egyéb célokra, például e-mailek küldésére és fogadására is használhat. Mivel a GPRS szolgáltatást az átvitt adatcsomagok száma alapján számlázzák, a kapcsolat fenntartása nem jár további költségekkel, ha nem végez adatátvitelt. Ha telefonhívást próbál kezdeményezni, a telefon megszakítja a GPRS kapcsolatot.
-




Jegyzetömb

A Jegyzetömb biztosítja mindazokat az eszközöket, melyekkel jegyzeteket és egyéb információkat rögzíthet, például találkozók időpontjait, bevásárlási listákat, utazási információkat. A jegyzeteket normál SMS üzenetben, faxon vagy elektronikus levélhez csatolva továbbíthatja más A008-as eszközre, illetve infravörös kapcsolaton keresztül is átküldheti a Vcard szabványt támogató egyéb készülékekre.

Új jegyzet írása

- 1 A főmenü  ikonját megérintve a Jegyzetömb képernyőre jut. Ha még nem készített feljegyzéseket, a **Nincs jegyzet** felirat, ellenkező esetben a jegyzetek listája jelenik meg.

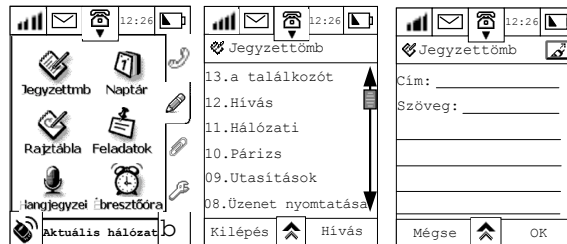

- 2 Az **Új** gombot megérintve a **Jegyzetömb** sablonképernyőjére jut.
- 3 A **Cím:** mezőbe írja be a jegyzet címét, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 4 A **Szöveg:** mezőbe írja be a szöveg törzsét, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 5 Az **OK** gombot újra megérintve mentheti az új jegyzetet.


Jegyzetömb bejegyzések keresése és szerkesztése

- 1 A főmenü  ikonját megérintve a Jegyzetömb képernyőre jut. A kijelzőn a jegyzetek listája jelenik meg, a lista elején a legújabb jegyzet található.
- 2 Gördítve keresse meg a kívánt jegyzetet, majd érintse meg.
- 3 Érintse meg a címet, változtassa meg, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 4 Érintse meg a szöveg törzsét ott, ahol át szeretné írni, végezze el a változtatásokat, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 5 Az **OK** gombot megérintve mentheti a változtatásokat.
- 6 A **Kilépés** gombot megérintve a főmenübe térhet vissza.



A Jegyzetkönyv összes bejegyzésének törlése


- 1 Ha a Jegyzetkönyv összes bejegyzését törölni szeretné, a Jegyzetkönyv képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Mindent törli** pontot. Az alábbi ábrán látható, a törlés megerősítését kérő párbeszédablak jelenik meg.



- 2 Az **OK** gombot megérintve erősítse meg a törlést.

A Jegyzetkönyv bejegyzéseinek törlése egyenként

- 1 Ha csak egyetlen Jegyzetkönyv bejegyzést szeretne törölni, a Jegyzetkönyv képernyőn megjelenő listában érintse meg a törölni kívánt jegyzetet.
- 2 Érintse meg a  gombot, majd válassza a Jegyzet törlése pontot. Az alábbi ábrán látható, a törlés megerősítését kérő párbeszédablak jelenik meg.



- 3 Az **OK** gombot megérintve erősítse meg a törlést.

Jegyzet küldése

Ha szeretne elküldeni egy jegyzetet, több lehetőség közül is választhat.

- Elküldheti e-mailben.
- Elküldheti SMS-ben.
- Továbbíthatja faxon.
- Átküldheti infravörös kapcsolaton keresztül.

Küldés e-mailben

A Jegyzetkönyv képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza az **E-mail küldése** pontot. Adja meg, vagy válassza ki a címzettet, majd elektronikus levélhez csatolva küldje el a jegyzetet. Ha további részleteket szeretne megtudni az elektronikus levelekhez csatolt mellékletekről, tanulmányozza át az E-mail fejezetet.





Küldés SMS-ben

A Jegyzetömb képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Küldés SMS-ben** pontot.

Adja meg, vagy válassza ki a címzettet, majd SMS üzenetként küldje el a jegyzetet. Ha további részleteket szeretne megtudni az SMS-ek küldéséről, tanulmányozza át az SMS üzenetek küldése részt.

Küldés faxon

A Jegyzetömb képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Küldés faxon** pontot.

Írja be, vagy válassza ki a címzett faxszámát, majd faxolja el a jegyzetet. Ha további részleteket szeretne megtudni a faxok küldéséről, tanulmányozza át a Faxküldés részt.

I A faxküldéshez hálózati támogatás is szükséges.

I A faxolási lehetőség elérhetősége földrajzilag is változhat.

Átküldés infravörös kapcsolaton keresztül

A funkció segítségével két A008-as készülék között cserélhet jegyzeteket.

- 1 A Jegyzetömb képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a Megjegyzés átküld. pontot.

A kijelzőn az alábbi ábrán láthatók jelennek meg:




- 2 A fogadó A008-as készüléken érintse meg a  gombot.
- 3 Helyezze egymással szembe, megfelelő szögben és távolságra a két A008-as készülék infravörös portjait, és az átvitel azonnal megkezdődik.
- 4 Ha az adatátvitel megszakad, vagy bármilyen hiba lép fel átvitel közben, hibaüzenet jelenik meg.



Jegyzet nyomtatása

A szolgáltatás révén infravörös kapcsolat létrehozására alkalmas nyomtatóval nyomtathatja ki jegyzeteit.

- 1 A Jegyzettömb képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a Megjegyzés nyomtat. pontot. A kijelzőn az alábbi ábrán látható párbeszédablak jelenik meg.

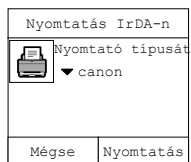

- 2 A legördülő választómenüből válassza ki a nyomtató típusát. Kétféle típust választhat: HP-t vagy Canont.
- 3 Az A008-as készülék és a nyomtató infravörös portjait helyezze egymással szembe, megfelelő szögbe és távolságra.
- 4 Érintse meg a Nyomtatás gombot, és a nyomtatás azonnal megkezdődik.

Naptár

A Naptárba találkozókat és eseményeket vehet fel, melyeket később megváltoztathat vagy törölhet. Ismétlődő eseményeket is adhat meg, és az egyes események előtt értesítést is kérhet. A Naptár kétféle nézetben jeleníthető meg:

- Havi nézet
- Napi nézet

A főmenü  ikonját megérintve lépjen a Havi nézet képernyőre.

Havi nézet

Ha a havi nézetet választja, az aktuális hónap naptára jelenik meg.

Adott nap megtekintéséhez érintse meg a hozzá tartozó mezőt (vagy használja a billenőkapcsolót)

A hónapok között a nyilak segítségével válthat oldal fel = előző hónap oldal le = következő hónap

A mai nap kiemelve

NÉGYZET: ütemezett, adott idejű esemény

ROMBUSZ: időpont nélküli esemény

Kilépés

NapiNéz.

MENÜ

- új esemény
- mai nap
- ugrás

Az oszlop magassága jelzi a találkozók százalékos arányát az adott napon belül

A „mai” nap megtekintése

Visszalépés a fő képernyőre

V	H	K	S	C	P	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Az év és a hónap a címsorban jelenik meg. A  vagy a  gombot megérintve ugorhat az előző vagy a következő hónapra, vagy érintse meg a  gombot, és válassza az **Ugrás** pontot. A hét napjai a címsor alatt, vasárnapkal kezdődően jelennek meg. Az aktuális nap kiemelve látható.

A következő szimbólumok jelölik azokat a napokat, melyekhez eseményt vagy figyelemztetést rendelt hozzá.



Ismétlődő eseményt jelöl.



Figyelmeztetést vagy riasztást jelöl.



Időpont nélküli eseményt jelez.

A négyzet időponttal ellátott eseményt jelöl.

A rombusz olyan eseményt jelöl, melyhez nem adott meg kezdő vagy befejező időpontot.

1 Ha szeretné megtekinteni egy nap eseményeit, érintse meg a hozzá tartozó mezőt, vagy nyomja meg a  gombot, és válassza a **Mai nap** pontot.

A  gombot megérintve a következő lehetőségek közül választhat még:

Új esemény Új esemény hozzáadása az aktuális naphoz.

Ugrás Az Ugrás párbeszédablakot jeleníti meg, ahol megadhatja, hogy melyik nap eseményeit szeretné megtekinteni.


2 Ha szeretné megtekinteni az adott nap eseményeit, érintse meg a **Napi nézet** gombot.

3 A főmenübe a **Kilépés** gombot megérintve térhet vissza.

Napi nézet

Ha a napi nézetet választja, az aktuális nap időrendje jelenik meg.

A nap és a hónap a címsorban jelenik meg. A  vagy a  gombot megérintve ugorhat az előző vagy a következő napra, vagy érintse meg a  gombot, és válassza az **Ugrás** pontot.

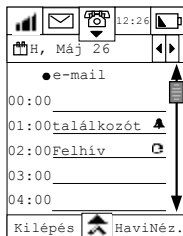

A gördítősáv segítségével tekintheti meg az adott nap eseményeit.

A következő lehetőségeket mind a napi, mind a havi nézetből elérheti, ha megérinti a  gombot.

- Új esemény
- Ugrás
- Beállítások
- Mai nap


Új esemény hozzáadása

Ha új eseményt szeretne hozzáadni, érintse meg a  gombot, majd az **Új esemény** pontot választva lépjen az Új esemény képernyőre.

- 1 Érintse meg rendre a **Cím**, **Hely** és **Megjegyzés** mezőket, és adja meg az esemény nevét, helyszínét, illetve a vele kapcsolatos további megjegyzéseket.
- 2 Érintse meg a **Dátum** mezőt, majd adja meg az esemény dátumát.
- 3 Érintse meg a legördülő menüt, majd válassza az **Időpont megadása** vagy a **Nincs idő** pontot.
- 4 Érintse meg a **Kezdet**: mezőt, majd adja meg a kezdési időpontot.
- 5 Érintse meg a **Vége**: mezőt, majd adja meg a befejezés időpontját.
- 6 Érintse meg az **Emlékeztető riasztás** legördülő menüt, és adja meg az emlékeztető jelzés idejét.

A következő lehetőségek közül választhat:

- | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| • Riasztás Ki | • 5 perccel előtte | • 30 perccel előtte |
| • Időben | • 10 perccel előtte | • 1 órával előtte |
| • 1 perccel előtte | • 15 perccel előtte | • 1 nappal előtte |
- 7 Érintse meg az **Ismét** legördülő menüt, majd adja meg, hogy az esemény ismétlődik-e, és ha igen, milyen gyakran. A következő lehetőségek közül választhat:
- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| • Soha | • Hetente | • Évente |
| • Naponta | • Havonta | |

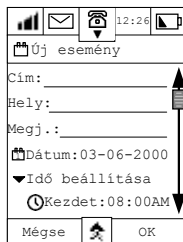

A Havi nézetnél említett módon a  gombot megérintve most is elérhető az Új esemény, a Mai nap és az Ugrás lehetőség. Mindezek mellett elérhető a **Beáll.** pont is.

Beállítások

A Beáll. pontot választva a Naptár beáll. képernyőre lép, ahol a következő beállításokat adhatja meg:

			12:25	
Naptár beáll.				
Napi nézet kezdet:				
<u>8:00AM</u>				
Esemény törl., ha:				
▼ min. 30 napos				
Mégse		OK		

Az Időválasztóval kiválaszthatja, hogy a napjai hány órákor kezdődnek.

Kezdési idő	
	
12	: 45
	
Mégse	OK


Megadhatja azt is, hogy mikor kerüljenek törlésre az időponttal ellátott események. A következő lehetőségek közül választhat:

- min. 30 napos
- min. 60 napos
- min. 90 napos
- min. 180 napos
- min. 1 éves
- sosem töröl

8 A főmenübe a **Kilépés** gombot megérintve térhet vissza.

Ugrás

Az Időválasztó képernyőn a le és fel nyilak segítségével, a nap, hónap és év megadásával választhatja ki, hogy melyik dátumra szeretne ugrani.

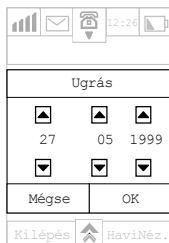

Ugrás		
▲	▲	▲
27	05	1999
▼	▼	▼
Mégse	OK	
Kilépés	▲	HaviNéz.

Az **OK** gombot megérintve az adott napot megjelenítő **Napi nézet** képernyőre ugrik, ahol megtekintheti az aznapi eseményeket.

A **Mégse** gombot megérintve az előző képernyőre térhet vissza.

Esemény törlése

- 1 Az Új/Szerkeszt képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza az **Esemény törlése** pontot. Az Esemény törlése párbeszédablak jelenik meg.
- 2 Az **OK** gombot megérintve törölheti az eseményt.
- 3 A **Mégse** gombot megérintve visszavonja a törlést, és az Új/Szerk. képernyőre tér vissza.




Rajztábla

Az A008-as készülék rendelkezik egy Rajztábla alkalmazással is, mellyel egyszerű képeket, vázlatokat rajzolhat, majd faxon, elektronikus levélhez csatolva, vagy másik A008-as készülékre közvetlenül továbbíthatja őket.


A meglévő rajzok megtekintése

- 1 A Rajztábla képernyőre a főmenü  gombját megérintve léphet be. A meglévő képek listája, vagy - ha még nem készített egy rajzot sem - a Nincs jegyzet felirat jelenik meg.
- 2 Ha szeretne megtekinteni egy képet, érintse meg a nevét.

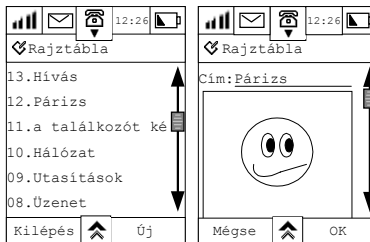

Új rajz készítése

- 1 Az Új gombot megérintve lépjen az Új rajz képernyőre.
- 2 Érintse meg a Cím: beviteli mezőt, majd írja be a kép címét.
- 3 Miután megadta a címet, érintse meg az OK gombot.

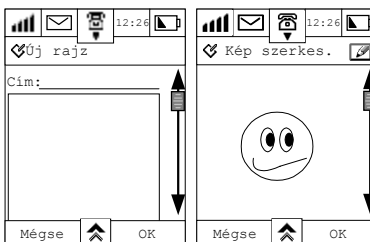

- 4 A cím alatti területet megérintve léphet a Kép szerkes. képernyőre. Erre a területre rajzolhat.
A gördítősáv segítségével további rajzterülethez is hozzáférhet.



- 5 Ha javításokat szeretne végezni a rajzon, érintse meg a  ikont, vagy nyomja meg a  gombot, és válassza **Váltás radírra** pontot.
A radír segítségével javíthat a rajzon.
- 6 Ha befejezte a rajzolást, az **OK** gombot megérintve térjen vissza a **Rajztábla** képernyőre, majd az **OK** gombot újra megérintve mentheti a rajzot.
- 7 A  gombot megérintve, majd a **Mindent törli** pontot választva az összes rajzot törölheti.


Rajzok keresése és szerkesztése

- 1 A főmenü  ikonját megérintve lépjen a **Rajztábla** képernyőre, ahol a meglévő rajzok listája jelenik meg.
- 2 A gördítősáv segítségével keresse meg a kívánt rajz címét.
- 3 A címet megérintve megjelenítheti a rajzot.
- 4 A képet egyrészt megtekintheti, másrészt a rajzterületet megérintve változtatásokat is hajthat végre rajta. A változtatások elvégzése után az **OK** gombot megérintve mentse el a rajzot.
- 5 A **Mégse**, majd a **Kilépés** gombot megérintve visszatérhet a főmenübe.

Rajzok törlése

Az összes rajz törlése

- 1 A **Rajztábla** képernyőn érintse meg a  gombot, majd a **Mindent törli** pontot választva törölheti az összes rajzot. Az alábbi párbeszédablak jelenik meg.



- 2 Az **OK** gombot megérintve az összes rajzot törli.

Rajzok törlése egyenként

- 1 A **Rajztábla** képernyőn érintse meg a  gombot, majd a **Törlés** pontot választva törölheti az aktuális rajzot.
- 2 Az **OK** gombot megérintve erősítse meg a törlést.




Rajztábla rajzok küldése

Küldés elektronikus levélhez csatolva


A Rajztábla képernyőn válassza ki az elküldeni kívánt képet.

A Rajz megtekintése képernyőn érintse meg a  gombot. Az **E-mail küldése** pontot választva a vázlatot elektronikus levélhez csatolva továbbíthatja. Ha további részleteket szeretne megtudni az elektronikus levelekhez csatolt mellékletekről, tanulmányozza át az E-mail fejezetet.

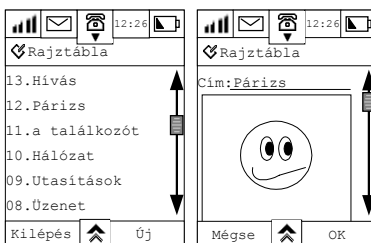

Küldés faxon

- 1 A  gombot megérintve, majd a **Küldés faxon** pontot választva a **Faxküldés** képernyőre léphet.

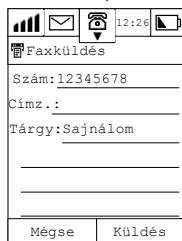

- 2 Érintse meg a **Cím:** gombot, majd válassza ki a címzett faxszámát a Telefonkönyvből. A telefonszám automatikusan a Cím: mezőbe kerül.
- 3 Alternatív lehetőségként érintse meg a Cím: beviteli mezőt, majd a számbillentyűzet segítségével adja meg a címzett faxszámát.
- 4 Érintse meg a **Címz:** mezőt, majd adja meg a címzett nevét.
- 5 Érintse meg a **Tárgy** mezőt, majd adja meg a fax tárgyát.
- 6 A **Küld** gombot megérintve normál faxgépre továbbíthatja a rajzot.

 A faxküldéshez hálózati támogatás is szükséges.

 A faxolási lehetőség elérhetősége földrajzilag is változhat.

Küldés másik A008-as készüléknek

- 1 Érintse meg a  gombot. Az **A008 címre** pontot megérintve lépjen az **A008 címre** képernyőre.
 - 2 Ismételje meg a fent ismertetett 2 - 5. lépéseket.
-  A Motorola A008-as készülék képes arra, hogy másik A008-as készüléktől rajzot fogadjon, és saját Rajztáblájában tárolja.


 Ha egy rajzot faxon szeretne továbbítani, a mobilszolgáltatónál elő kell fizetnie adat / fax szolgáltatásra.

Feladatok

Elvégzendő feladatait feljegyezheti, majd fontossági sorrendbe rendezve tarthatja nyilván őket.

Új feladat hozzáadása

- 1 A Feladattlista képernyőre a főmenü  gombját megérintve léphet be. Ha új feladatot szeretne feljegyezni, érintse meg az **Új** gombot.

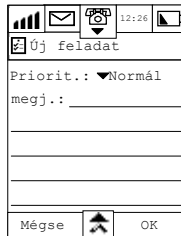


A képernyő tetején a mobil státusz ikonjai (jelek, e-mail, feladatok, idő: 12:26, akkumulátor) láthatók. Az alábbiakban az "Új feladat" című képernyő látható: "Priorit.: ▼Normál" szöveg mellett egy lefelé mutató nyíl, majd "megj.:" című beviteli mező, alatta négy további üres sor. Az alján "Mégse" és "OK" gombok találhatók.

- 2 A **Prioritás:** felirat mellett található ▼ nyilat megérintve adhatja meg a feladat fontosságát. A következő prioritások adhatók meg:
 - Sürgős
 - Közép
 - Alacsony
 - Kész

A prioritásokat rendre zászló, üres négyzet, pontvonal-négyzet, és kipált négyzet jelképezi.

! Amikor egy feladat fontosságát megváltoztatja, a Feladatok képernyőn megjelenő lista elemeinek sorrendje is megváltozik. A feladatok a fontosság és a bevitel dátuma és ideje szerint rendezve jelennek meg.

- 3 A **Tárgy:** gomb után található mezőt megérintve léphet a szerkesztési képernyőre. Adja meg a feladat leírását, majd az **OK** gombot megérintve mentse el.

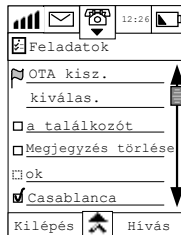

A képernyő tetején a mobil státusz ikonjai láthatók. Az alábbiakban az "Feladatok" című képernyő látható: "OTA kisz." című feladat, "kiválas." című mező, alatta négy további üres sor. Az alján "Kilépés" és "Hívás" gombok találhatók.

Az összes feladat törlése

- 1 A **Feladatlista** képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Mindent törli** pontot.
- 2 Az **Összes feladat törlése** párbeszédablakban az **OK** gombot megérintve törölheti az összes feladatot.



- 3 A **Mégse** gombot megérintve az összes feladatbejegyzést megtartja, és a **Feladatlista** képernyőre lép vissza.


A feladatlista tisztítása

- 1 A **Feladatlista** képernyőn érintse meg a  gombot, majd a **Tisztítás** pontot választva az összes befejezett feladatot törölheti.
- 2 Az **OK** gombot megérintve erősítse meg a törlést, a **Mégse** gombot megérintve pedig megtarthatja a bejegyzéseket.



A feladatok törlése egyenként

- 1 A **Feladatlista** képernyőn a törölni kívánt feladatot megérintve lépjen a **Feladat szerk.** képernyőre.

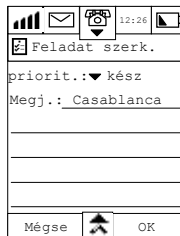

- 2 Érintse meg a  gombot, majd a **Törlés** pontot választva törölheti a feladatot.



- 3 Az **OK** gombot megérintve erősítse meg a törlést, a **Mégse** gombot megérintve pedig megtarthatja a bejegyzést.

Hangjegyzetek

A hangjegyzet szolgáltatás lehetővé teszi, hogy személyes üzeneteket vagy telefonbeszélgetéseket rögzítsen. A hangjegyzeteket bármikor visszajátszhatja, és szóbeli emlékeztetőként használhatja.


Hangjegyzet felvétele

A készülék összesen három percnyi hangfelvételt tud rögzíteni. Ez azt jelenti, hogy az összes hangfelvétel együttes időtartama nem haladhatja meg a három percet.

A felvételt a készülék jobb oldalán található „Voice Recording”, hangfelvétel gombot megnyomva indíthatja el. A készülék rövid hangjelzéssel értesíti a felvétel megkezdéséről.

A felvételt a hangfelvétel vagy a  gombot megnyomva állíthatja le. A felvétel nem befolyásolja a folyamatban lévő telefonbeszélgetést. A hangfelvétel tárolásakor a felvételt a rögzítés dátuma és ideje azonosítja.


A hangfelvételt a kijelzőn található **Felvétel leállítása** gombot megérintve is leállíthatja. A hangfelvétel végeztével a telefon automatikusan hozzárendeli a felvételhez a rögzítés kezdetének idejét és dátumát, és ezekkel az adatokkal létrehoz egy bejegyzést a Hangjegyzetek listájában.



Hangjegyzetek keresése és visszajátszása

- 1 A Hangjegyzetek képernyőre a főmenü  gombját megérintve léphet be.
- 2 A **Hangjegyzetek** képernyőn a felvételek listája a rögzítések időpontja szerint rendezve jelenik meg.

A gördítősáv segítségével keresse meg a kívánt felvétel címét. A keresett felvétel címét megérintve meglekintheti a felvételtől rögzített információkat.

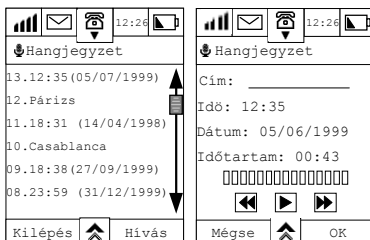

- 3 A gombot megérintve visszajátszhatja a felvételt, a gombbal pedig leállíthatja a lejátszást.
- 4 A gombot megérintve a következő felvételre ugorhat.
- 5 A gombot megnyomva az előző felvételre léphet.
- 6 Érintse meg a **Cím:** mezőt, majd a tollal beírhatja a felvétel új címét.
- 7 Az **OK** gombot megérintve elmentheti az új címet, és visszatérhet a Hangjegyzetek menühöz.
- 8 A **Mégse** gombot megérintve a változásokat elvetve léphet vissza az előző menübe.


A Hangjegyzetek képernyőn a gombot megérintve, majd a **Hátralevő idő** pontot választva a hátralevő felvételi időt tekintheti meg.

Az összes törlése pontot választva az összes hangjegyzetet törölheti.

A **Kilépés** gomb megérintésével a főmenübe térhet vissza.

Új hangjegyzet rögzítése

- 1 A Hangjegyzetek menüben az **Új** gombot megérintve indíthatja el a hangfelvétel funkciót.
- 2 Érintse meg a **Cím:** beviteli mezőt, majd írja be a felvétel címét.
- 3 A felvételt a vagy a **Felvétel** gomb megérintésével indíthatja el.




- 4 A rögzítést a **Felvétel leállítása** gombbal fejezheti be.
- 5 A **Kész** gomb megérintésével térhet vissza a **Hangjegyzetek** menübe.

! A készülék összesen három percnyi hangfelvételt tud rögzíteni. Ez azt jelenti, hogy az összes hangfelvétel együttes időtartama nem haladhatja meg a három percet. Ha 30-nál több hangjegyzetet rögzített, a készülék nem teszi lehetővé további felvételek készítését.

Riasztások

Riasztás beállítása

- 1 Az Ébresztőóra képernyőre a főmenü  gombját megérintve léphet be.

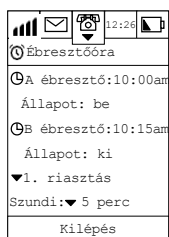

- 2 Az **A ébresztő** feliratot megérintve léphet az **A ébresztési idő** képernyőre. A le és fel nyilak segítségével adja meg a riasztás időpontját, majd az **OK** gombot megérintve erősítse meg a választást.




- 3 A *B ébresztés* beállítását hasonló módon végezheti el.

Riasztás vagy csengőhang megadása

- 1 A riasztás vagy ébresztés hangjelzését legördülő menüből választhatja ki. Hat különböző csengőhangból és hétféle zenei dallamból választhat. A Csengőhangszerkesztő segítségével saját dallamokat is szerezhetsz vagy írhat be, melyeket a zenei dallamok között menthet el.
- 2 Ha további részleteket szeretne megtudni a csengőhangok szerkesztéséről, tanulmányozza át a **Csengőhangszerkesztő** fejezetet.
- 3 A **Szundi**: feliratú legördülő menüből választhatja ki, hogy mennyi időre szeretné ideiglenesen kikapcsolni az ébresztést.

Aktiválódott riasztás kikapcsolása

Amikor elérkezik egy riasztás ideje, a telefon hangjelzést hallat, és üzenet jelenik meg a kijelzőn.



Ha a **Megtart** gombot érinti meg, a riasztást nyugtázza és kikapcsolja.

Ha a **Szundi** gombot érinti meg, a riasztást csak a megadott időtartamra némítja el.



Számológép

A készülék két számológéppel rendelkezik.

- Egy általános, **10 számjeggyel dolgozó számológéppel**, mellyel a négy alpműveletet - összeadás, kivonás, osztás és szorzás - végezheti el. A számológép memória funkcióval is rendelkezik.
- Egy **tudományos számológéppel**, mellyel összetettebb, tudományos műveleteket is végezhet, így logaritmikus és trigonometrikus számításokat, reciprok számítást, négyzetgyökvonást, x az y-dik hatványra emelést és faktoriális számítást.

Általános számológép

Az **általános számológép** képernyőre a főmenü  gombját megérintve léphet be.

Az érintőképernyő és a toll segítségével adhatja meg a műveleteket. A készülék minden számítást a megadott formában hajt végre, például $9 \times 6 - 14 = 40$.

Az **=** gombot megérintve jelenítheti meg a számítás eredményét.

Az **(AC)** gombot megérintve törölheti az előző számításokat. A **Kilépés** gombot megérintve a főmenübe térhet vissza.

Memória funkció

A készülék a következő memória funkciókat támogatja:



A memória törlése. A memória értékét nullára állítja be.



A memória tartalmának előhívása. A memóriában tárolt értéket jeleníti meg.



Hozzáadás a memóriában tárolt értékhez vagy bevitel a memóriába. A megjelenített értéket hozzáadja a memóriában tárolthoz, vagy beírja az értéket a memóriába.

Tudományos számológép

A tudományos számológépet a  gombot megérintve, majd a **Tudományos számológép** pontot választva érheti el.

A tudományos funkciók használata az egyéb tudományos számológépeknél megismert módon történik.






Átváltó funkciók

A átváltó funkcióval a következő mennyiségek között tud átszámításokat végezni:

- Terület
 - Tömeg
 - Térfogat
 - Hossz
 - Hőmérséklet
- 1 A Konverzió képernyőre a főmenü  ikonját megérintve léphet be. Az alábbiakban a Hőm. konverzió képernyőt mutatjuk be példaként.

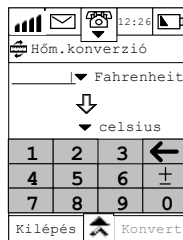

- 2 A Fahrenheit és Celsius feliratok melletti legördülő menük segítségével választhat további mértékegységeket.
- 3 Írja be a tollal a beviteli mezőbe az átszámítani kívánt mértékegység mérőszámát.
- 4 A **Konvert.** gombot megérintve végezheti el az átszámítást.
- 5 A  gombot megérintve további konverziós kategóriák közül választhat.
- 6 A ▼ gombot megérintve az átszámítás mértékegységeit adhatja meg.



1 Ha az eredmény kisebb mint a minimum, vagy nagyobb mint a maximum, a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg.

1 A konverziót követően a Konvert. gomb színe szürkére változik. A gomb akkor vált újra feketére, ha az átszámításhoz új értéket ad meg.




Világidő

A világra lehetővé teszi a helyi, illetve a világ nagyobb városaihoz tartozó idő megadását.

A főmenüben érintse meg a kijelző felső részén, a állapotsorban található digitális órát. A **Világidő** képernyő jelenik meg.

A Világidő képernyőn választhat, hogy az idő **12 órás** vagy **24 órás** formátumban jelenjen meg.


Ugyanezen a képernyőn választhatja a **Nyári időt** is.

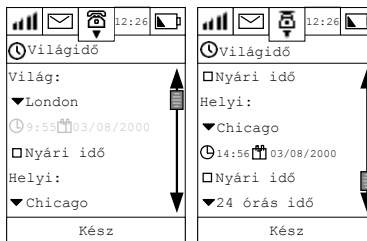

Város kiválasztása

Először adja meg a helyi időt és dátumot. A készülék a helyi idő alapján automatikusan kiszámítja a többi város helyi idejét.

- 1 A Világidő képernyőn érintse meg a Helyi legördülő menüt. A Város beállítása párbeszédablak jelenik meg.



- 2 A gördítősáv segítségével keresse meg a kívánt várost. A nevét megérintve válassza ki.
- 3 Az **OK** gomb megérintésével a várost az imént kiválasztottira beállítva, a Mégse gombot megérintve pedig a változtatásokat elvetve térhet vissza a Világidő képernyőre.



Az idő beállítása

- 1 A Világidő képernyőn a **24 órás** vagy a **12 órás** időformátumokat választhatja a legördülő menüből.
- 2 A Világidő képernyőn a  gombot megérintve az **Idő beállítása** párbeszédablak jelenik meg.
- 3 A  és a  gombokat megérintve állíthatja be az óra és a perc értékét, illetve ha 12 órás időformátumot választott, megadhatja, **hogyan délelőtt** (AM) vagy **délután** (PM) van.

Idő beállítása		
		
12	:	45 : PM
		
Mégse	OK	

- 4 Az OK gombot megérintve a változások mentésével, a Mégse gomb megérintésével pedig a változásokat elvetve térhet vissza a Világidő képernyőre.

A dátum beállítása

- 1 A Világidő képernyőn a  gombot megérintve a **Dátum beáll.** párbeszédablak jelenik meg.

Dátum beáll.		
		
27N	:	05H :1999E
		
Mégse	OK	

- 2 A  és a  gombok segítségével adhatja meg az évet, a hónapot és a napot.
 - 3 Az OK gombot megérintve a változások mentése mellett, a **Mégse** gomb megérintésével pedig a változásokat elvetve térhet vissza a Világidő képernyőre.
- Az iménti lépéseket követve adhatja meg a **világ** további városainak helyi idejét és dátumát.


Nyári időszámítás beállítása

A **Nyári idő** jelölőnégyzetet megérintve térhet át nyári időszámításra. Amikor befejezte a Világidő beállítását, a **Kész** gombot megérintve, a változásokat elmentve térhet vissza a főmenübe.







1 A Pénznemváltó képernyőre a főmenü  ikonját megérintve léphet be.

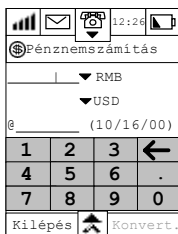

6 Érintse meg a Konvert. gombot, az eredmény - esetünkben ez 149 - az USD felirat mellett jelenik meg.

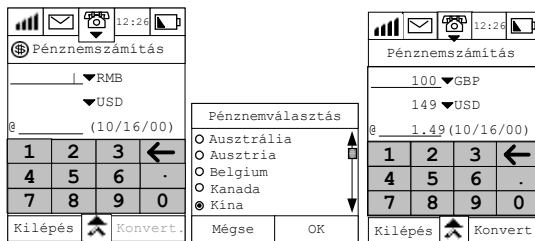

Ha az átváltási arányt korábban is megadta, a  gombot megérintve, majd a **Árfolyamok** **megt.** pontot választva megtekintheti az árfolyamok múltbéli alakulását. A bejegyzések ABC sorrendben, a tranzakció időpontjával együtt jelennek meg.

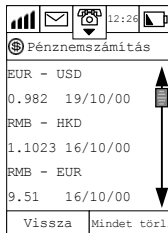

A **Mindent töröl** gombot megérintve törölheti az átváltási feljegyzéseket. A művelet végrehajtásához a megerősítést kérő párbeszédablakban érintse meg az **OK** gombot. A **Vissza** gombot megérintve a törlés végrehajtása nélkül léphet vissza az átváltási feljegyzésekhez. Ha két valuta között szeretne átváltást végezni, és a köztük érvényes árfolyam már szerepel az átváltási naplóban, az árfolyam automatikusan az átváltási képernyőre másolódik a naplóból. Csak a mennyiségeket kell megadnia, majd a **Konvert.** gombot megérintenie, és az eredmény azonnal megjelenik.

 A telefon minden alkalommal elmenti az átváltási arányt és az átváltás idejét, amikor új átváltási arányt ad meg.

 A valuták neve országonként változhat. További részleteket a helyi pénzpiacra tudhat meg.

 Ha az eredmény kisebb mint a minimum, vagy nagyobb mint a maximum, a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg.

 A konverziót követően a **Konvert.** gomb színe szürkére változik. A gomb akkor vált újra feketére, ha az átváltáshoz új összeget ad meg.

Az elérhető valuták:

ATS osztrák schilling	GBP angol font	NZD új-zélandi dollár
AUD ausztrál dollár	GRD görög drachma	PHP fülöp-szigeteki pezó
BEF belga frank	HKD hongkongi dollár	PKR pakisztáni rúpia
CAD kanadai dollár	HUF magyar forint	PLZ lengyel zloty
CHF svájci frank	IDR indonéz rúpia	PTE portugál escudo
CNY kínai jüan	IEP ír font	RUR orosz rubel
CSK cseh korona	INR indiai rúpia	SEK svéd korona
DEM német márka	ITL olasz líra	SGD szingapúri dollár
DKK dán korona	JPY japán jen	THB thaiföldi baht
ESP spanyol pezeta	KRW dél-koreai won	TRL török líra
EUR euró	MYR malajziai ringgit	TWD tajvani dollár
FIM finn márka	NLG holland gulden	USD amerikai dollár
FRF francia frank	NOK norvég korona	ZAR dél-afrikai rand

Játékok


A telefon három játékot is tartalmaz, melyekkel kellemesen múlathatja szabadidejét. A három játék a következő:

- Amőba
- Sokoban
- Black Jack

Ha játszani szeretne, a főmenüben érintse meg a  ikont, majd a Játékok képernyőn a választott játék ikonját.

Amőba


Az amőba stratégiai játék, melyet két játékos, Ön és a készülék játszik egymás ellen. A játék egy 15 x 15-ös táblán zajlik, melynek közepén kezdetben egy fekete és egy fehér korong található.

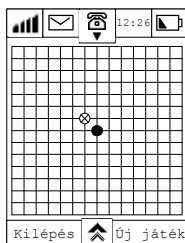

A játék célja

A játék célja az, hogy elsőként állítson öt korongot egymás mellé vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan. A korongokat a tollal helyezheti el a tábla vonalainak metszeteire. Nemcsak arra kell törekednie, hogy öt korongot egymás mellé helyezzen, hanem az ellenfelet is meg kell akadályoznia abban, hogy előbb érje el célját.

Amikor a játék elkezdődik, alapértelmezett beállításként Ön teheti meg az első lépést. Az alábbi ábrán a játék menete látható.

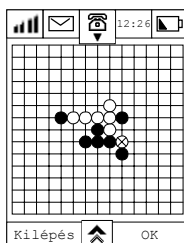

A játék akkor ér véget, ha valamelyik játékos eléri célját, és ezzel nyer.

Ha szeretné megváltoztatni a játék beállításait, érintse meg a  gombot, majd válasszon az alábbi pontok közül.

Új játék: Új játék kezdése, vagy a folyó játszma befejezése.

Lépés megerősítése: Állapota Ki vagy Be lehet. Ha bekapcsolja, minden lépését az **OK** gomb megérintésével kell megerősítenie, mielőtt az ellenfél is lépne.

Ellenfél: Ellenfélként választhatja a telefont és másik játékost is, az Először én jelölőnégyzettel pedig azt adhatja meg, hogy melyik játékos kezdje a játszmát. Az OK gombot megérintve fogadhatja el a választást.

Ellenfél kivál.	
☒ Telefon	
☒ Először én	
☐ Másik játékos	
Mégse	OK

Nehézségi szint

A Kezdő, Haladó és Profi szintek közül választhat. Az **OK** gombot megérintve léphet tovább.

Nehézségi szint	
☒ Kezdő	
☐ Haladó	
☐ Profi	
Mégse	OK

A **Mégse** gombot megérintve léphet vissza a Játékok képernyőre.


Lépéskorlátozások az Amőba játékban

A játékban van néhány tiltott lépés. Ezek az alábbi ábrákon láthatók.


Az O jelzi a játékot kezdő fél korongjait.

Az X jelöli a tiltott lépés helyét.

Háromkorongos tiltások



Négykorongos tiltások



Egysoros tiltás



Sokoban


A Sokoban egy egyedül játszható stratégiai játék. Gyári munkást alakíthat, akinek az a feladata, hogy ládákat helyezzen a gyár padlójának kijelölt helyeire.

A játék célja

A játék célja az, hogy a ládákat a lehető legkevesebb mozgatással juttassa el a kijelölt területekre.

A Sokobant elindítva a játék első szintjére jut.

Az alábbi ábrán a játék menete látható.

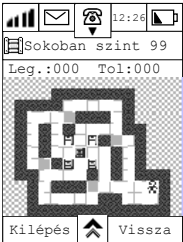

Ha szeretné megváltoztatni a játék beállításait, érintse meg a  gombot, majd válasszon az alábbi pontok közül.

Játék újraindítása

A játék újraindítása változatlan nehézségi szinten.

Ugrás szintre

A le és fel nyilak segítségével megadhatja, hogy az 50 nehézségi szint melyikén szeretne játszani.

Szint kiv. (1-50)	
	
1	6
	
Mégse	OK

Következő szint

Ugrás a következő nehézségi szintre.

Előző szint

Visszalépés az előző szintre.

Utasítások


Néhány alapvető tanácsot jelenít meg.

A **Kilépés** gombot megérintve a **Játékok** menübe térhet vissza.

A **Vissza** gombot megérintve az utolsó lépést vonhatja vissza.




Amikor egy szintet befejezett, a következő üzenet jelenik meg:



A **Mégse** gombot megérintve kiléphet a játékból, az **OK** gomb megérintésével pedig a következő szintre léphet.

Ha az összes szintet befejezte, az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn.



A **Mégse** gombot megérintve kiléphet a játékból, az **OK** gomb megérintésével pedig az első szintre ugorhat.




Black Jack

A Black Jack kártyajáték, azon belül pedig szerencsejáték.

A játék célja

A játék célja az, hogy 21, vagy ennél kevesebb pontot érjen el a kártyák értékeit összeadva. A Black Jack ikont megérintve léphet a Black Jack képernyőre.

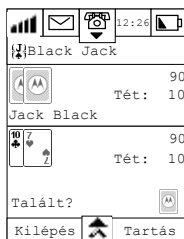

A Black Jack képernyő két részből áll, egy felső és egy alsó félből. A **felső fél** az ellenfél része, ahol az alábbi adatok jelennek meg:

- az ellenfél neve
- az ellenfél pontja
- az ellenfél összes pontja
- az ellenfél aktuális osztásra feltett pontjai

Az **alsó fél** az Ön fele, ahol a fentiekén kívül az alábbi információk jelennek meg:

- a tét megadásakor felhasználható „vagyon”
- a játék állapota.


A  gombot megérintve a következő pontok közül választhat:

- **Névlista**
- **Új játék**
- **Utasítások**


Játék osztóként

- 1 Alapállapotban minden játékos 5 egységet tesz fel, majd minden játékos 2 kártyát kap - lásd **A játék kezdete** képernyőt.
- 2 Ön kérhet először kártyát. Ha nem kér több lapot, érintse meg a **Tartás** gombot, a **Talál** feliratot megérintve pedig további lapokat kérhet, amíg elegendő pontot nem gyűjtött. Érintse meg a Talál feliratot - lásd **A játékos lapot kér** ábrát.
- 3 Amikor a játékos úgy dönt, hogy nem kér több lapot, emelheti a tétet. A kijelző jobb alsó sarkában található **5** és **20** ikonokat megérintve 5 vagy 20 egységgel emelheti a tétet. A maximális tét 100 egység.


A játék kezdete

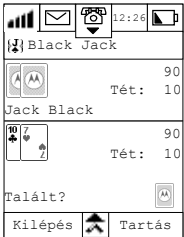

A játékos lapot kér

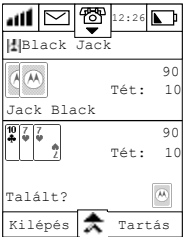


A tét megadása

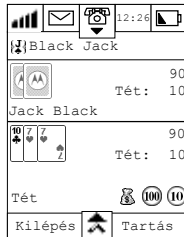


- 4 A **OK** zsákban öt olyan személyes vagyontárggyal rendelkezik, melyeket mozgósíthat, és kozkázthat a játékban. Ezek a következők: **Óra**, **Antik**, **Gyémánt**, **Autó** és **Ház**. Az **OK** gombot megérintve választhatja ki valamelyik vagyontárgyat - lásd **A vagyontárgy kiválasztása** ábrát, ekkor a kozkáztható pénzegységek száma megnő. A **Kész** gombot megérintve várhatja meg az ellenfél döntését.


A tét növelése

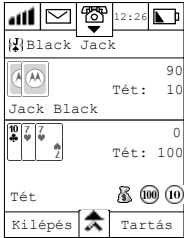

A vagyontárgy kiválasztása

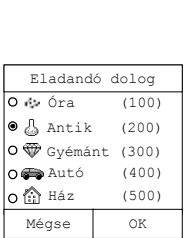

Teljes tét

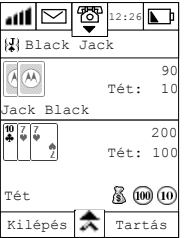

- 5 Ha úgy dönt, hogy nem emeli a tétet, az ellenfélnek még mindig van erre módja. Ekkor eldöntheti, hogy Tartja a tétet, vagy a Feladást választja. Ha úgy dönt, hogy tartja a tétet, felfedi a kártyák értékét. Az a játékos győz, akinek pontjai közelebb vannak a 21-hez, de azt nem haladják meg. Ha a Feladást választja, az ellenfél nyer.

?	Ellenf. tét.: 50 Tét?
Feladás	Játék

! A játékos téje nem haladhatja meg az ellenfél tétjét.



Csengőhangszerkesztő

A Csengőhangszerkesztő alkalmazás


A készülék rendelkezik egy Csengőhangszerkesztővel, mellyel saját elképzelései és személyisége szerint szerezhetsz vagy változtathatsz meg csengőhangokat, majd azokat a telefon csengetési hangjaként használhatod.

A **Szerkesztő** képernyőre a főmenü  ikonját megérintve léphet be. Az előzőleg szerkesztett dallamok név szerint rendezve jelennek meg, de ha még nem szerkesztett csengőhangot, a Nincs csengőhang felirat jelenik meg.

Csengőhang kiválasztása és lejátszása


Ha meglévő csengőhangot szeretne lejátszani:

- 1 Érintse meg a csengőhang nevét.
- 2 A  gombot megérintve indíthatja el a lejátszást.

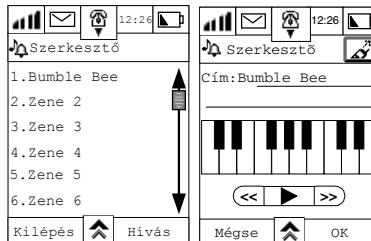

Csengőhang szerzése és hozzáadása

A Csengőhangszerk. képernyőn az Új gombot megérintve léphet a Zene szerkeszt. képernyőre.

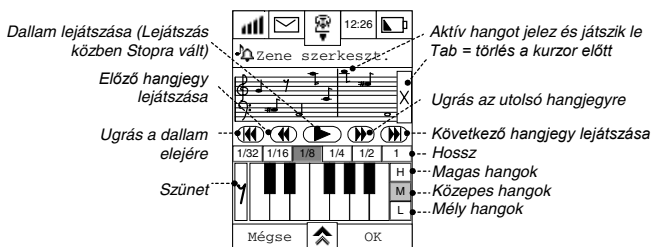

Az alkalmazás a következő funkciókkal segíti a dallamok szerkesztésében.

- Billentyűzet a hangjegyek és szünetek beillesztésére az ötvonalas kottába.
- Hangközállító gombok, ezekkel szabályozhatja a hangjegyek helyét.
A [H] gombot megérintve a magas oktávra válthat.
A [M] gombot megérintve a középső oktáv hangjait használhatja.
A [L] gombot megérintve az alsó oktávra lép. Ezek a hangok egy külön kottasorban jelennek meg.
- A hangjegyek hosszát külön-külön, több gomb segítségével adhatja meg. A hangjegyek a hozzájuk rendelt hosszúságú ideig szólnak meg.
- A törlés gombot [X] megérintve a kotta legutolsó hangjegyét törölheti.
- A szalagos magnókról és egyéb készülékekről megismert gombokkal mozoghat a kottában.
A [◀] gombot megérintve játszhatja le az előző hangjegyet.
A [◀] gombbal a dallam elejére ugorhat.
A [▶] gombot megnyomva játszhatja le a teljes dallamot.
A [▶] gombbal a dallam végére ugorhat.
A [▶▶] gombot megérintve a következő hangjegyet játszhatja le.

A dallamot zeneszerzés vagy szerkesztés közben bármikor lejátszhatja. Az OK gombot megérintve fejezheti be a szerkesztést, és léphet vissza a **Csengőhangszerk.** képernyőre. Érintse meg a **Cím:** beviteli mezőt, majd írja be a dallam címét. Az **OK** gombot megérintve a **Csengőhangszerk.** képernyőre tér vissza.

Ha a **Zene szerkeszt.** képernyőn megérinti a [⏏] gombot, a következő lehetőségek közül választhat:

- **Tempó módosítása**
- **Címkék megtekint.**
- **Zene törlése**
- **Összes hangj. törl.**

A **Csengőhangszerk.** képernyőn a [⏏] gombot megérintve a **Küldés SMS-ben**, **Zene átküldése** és **Zene törlése** pontok közül választhat.

Csengőhang küldése

Lehetőség van arra is, hogy csengőhangjait SMS-ben küldje el barátjainak vagy kollégáinak.

- 1 A Zeneszerk. képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a Zene küldése pontot. A zene küldése képernyő jelenik meg.




- 2 Érintse meg a **Cím:** beviteli mezőt, majd adja meg a címzett mobiltelefonszámát.
- 3 A **Küld** gombot megérintve küldheti el a csengőhangot.

Csengőhang fogadása SMS-ben

Ha csengőhangot tartalmazó SMS-t kap, a telefon úgy kezeli, mint bármely más üzenetet, és menti a SIM-kártyára. Az újonnan érkezett dallamot csengőhangként vagy figyelmeztető hangként használhatja.

- 1 Lépjen az Üzenetközpontba, majd a SIM-kártya mappát választva jelenítse meg az SMS-ek listáját.
- 2 A  ikonnal jelölt üzenetet megérintve megjelenik az SMS tartalma.
- 3 A **Tárol** gombot megérintve a **Csengőhangszerk.** képernyőre lép.
- 4 Érintse meg a **Cím:** beviteli mezőt, majd adja meg a dallam címét.
- 5 A **Vissza** gombot megérintve léphet vissza a **Bej. mappa** képernyőre.

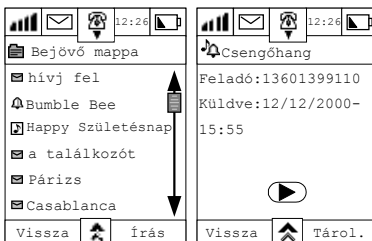



Csengőhang küldése infravörös kapcsolaton keresztül

A készülék alkalmas arra, hogy a csengőhangokat infravörös kapcsolaton keresztül küldje át egy másik A008-as készülékre. A dallamot ezt követően a fogadó készüléken is le lehet játszani.

- 1 Érintse meg a **Csengőhangszerk.** képernyő  gombját, majd válassza a **Zene átküldése** pontot. A **Küldés IR-en** képernyő jelenik meg.

Küldés IR-en	
	Telefon keresése...
Mégse	

- 2 A fogadó A008-as készüléken érintse meg a  gombot.
- 3 Állítsa a két A008-as készüléket átvitelre alkalmas távolságra és szögbe.
Ha a kapcsolat sikeresen felépül, megkezdődik az átvitel. Az átvitel végeztével a telefon visszatér a **Csengőhangszerk.** képernyőre.

Csengőhangok törlése

A telefonból a csengőhangokat egyenként vagy egyszerre is törölheti. Bármelyik lehetőséget is választja, a törlést a következő párbeszédablakok valamelyikén kell megerősítenie.

	Törli az összes zenét?
Mégse	OK

VAGY

	Zene törlése?
Mégse	OK



Fogadás infravörös kapcsolaton keresztül


Az infravörös port adatcserére használható erre alkalmas készülékekkel, például egy másik A008-as telefonnal, vagy az OBEX szabványnak megfelelő infravörös porttal rendelkező PDA készülékekkel vagy mobiltelefonokkal.

Információk fogadása másik A008-as készülékről:

- 1 Kapcsolja be az IrDA átviteli funkciót a küldő A008-as készüléken. Például a Telefonkönyvben a  valamelyik kapcsolat adatait megjelenítő képernyőn érintse meg a kijelző jobb felső sarkában található ikont.
- 2 Állítsa megfelelő távolságra és szögbe a két készüléket, majd a fogadó készülék főmenüjében érintse meg a  ikont. Ha a kapcsolat sikeresen létrejön, a következők szerint változik a kijelző tartalma:



- 3 Ha a telefon nem találja a küldő készüléket, a következő üzenetek jelennek meg:

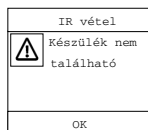

A **OK** gombot megérintve térhet vissza a főmenübe.





Adatszinkronizálás a számítógéppel

A szinkronizálás révén az információkat - például a kapcsolatok adatait, az eseményeket, feladatokat vagy a Jegyzetombb feljegyzéseit - mind a telefonon, mind a számítógépen naprakészen tarthatja. A szinkronizálást a TrueSync™ programmal, az egyik Motorola kiegészítő termékkel végezheti el.

A PC és a telefon közötti szinkronizálást kábelen és infravörös (IrDA) kapcsolaton keresztül is elvégezheti.

A PC szinkronizálás használata előtt telepíteni kell a TrueSync™ programot a számítógépre.

 Ha további információkra van szüksége, tanulmányozza át a TrueSync™ kezdőlépések dokumentumot.

Szoftverszinkronizálás

 A TrueSync™ csak (angol) Windows 95/98 vagy Windows NT operációs rendszerre telepíthető.

Telepítés

- 1 Kapcsolja be a számítógépet.
- 2 Helyezze be a TrueSync™ CD-ROM-lemezt a CD-ROM meghajtóba.
- 3 Nyomja meg a **Start** gombot, majd válassza a **Futtatás** parancsot.
- 4 Írja be: **X:\Setup**, ahol X a CD-ROM meghajtó betűjele. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A programot a képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítheti.
- 6 Amikor a telepítés véget ért, indítsa újra a számítógépet.




Az adatszinkronizálás végrehajtása

Ha a telefon és a számítógép közötti kapcsolat létrehozására adatkábelt használ, ellenőrizze, hogy a Motorola Sync kábel a számítógép COM portjához csatlakozik. Szintén ellenőrizze, hogy az adatkábel másik végéhez csatlakoztatta a tápkábelt - ellenkező esetben a szinkronizáció megghiúsulhat.


Ha a csatlakozás létrehozására infravörös kapcsolatot szeretne használni, ellenőrizze, hogy az IrDA kiegészítő megfelelően van-e telepítve.

 *Nem minden számítógép képes infravörös kapcsolat létrehozására.*

- 1 Indítsa el a TrueSync™ programot.
- 2 A Szinkronizálás képernyőre a főmenü  gombját megérintve léphet be.

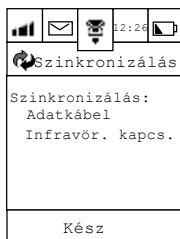

- 3 Ha soros adatkábelt használ, érintse meg az **Adatkábel** feliratot. A telefon kijelzőjén az „**A szinkronizáláshoz csatl. a kábelt és a töltőt**” üzenet jelenik meg.
- 4 Az **OK** gombot megérintve indíthatja el a TrueSync™ szinkronizációt.
- 5 Ha infravörös kapcsolatot szeretne használni, érintse meg az **Infravör. kapcs.** feliratot. A telefon kijelzőjén a „**Számítógép keresése...**” üzenet jelenik meg. A szinkronizáció azonnal megkezdődik, miután a telefon megtalálja a számítógépet.

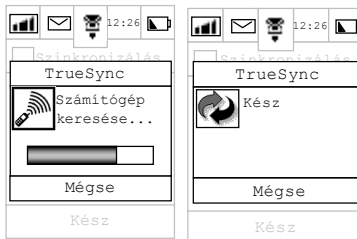

Ha a szinkronizáció sikertelen, hibaüzenet jelenik meg.

 Ha az akkumulátorban kevés a töltés, megszakad az infravörös kapcsolat, a számítógépen valamilyen hiba történik, vagy Internet hiba jelentkezik, a szinkronizáció azonnal leáll, és hibaüzenet jelenik meg.



Modem

A készülék beépített modemmel rendelkezik, mellyel adatkapcsolatot létesíthet a telefon és a számítógép között. A kapcsolat adatkábelben vagy infravörös porton keresztül hozható létre. Az A008 azt is támogatja, hogy a PC csatlakozzon a telefonhoz infravörös porton keresztül, így a számítógép a telefon modemét használva kapcsolódhat az Internethez. Az IrDA kiegészítő mellett a GPRS Varázslót is telepítenie kell a számítógépre. A GPRS varázsló Windows 98 és Windows NT operációs rendszer alatt használható. Ha további részleteket szeretne megtudni a GPRS Varázslóról és telepítéséről, tanulmányozza át a CD-lemezen található leírását.

Az A008-as készülék modeme CSD és GPRS csatlakozást tud létesíteni az Internethez. A tárcsázandó telefonszám és a beállítások a használni kívánt módszertől függenek. Ha további információkra van szüksége a beállításokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatójával.

- 1 Érintse meg a főmenü  ikonját. A készülék automatikusan ellenőrzi, hogy csatlakoztatta-e az adatkábelt. Ha igen, engedélyezze az adatkábelben keresztül történő átvitelt, és állítsa be a kívánt átviteli sebességet.



- 2 A ▼ gombot megérintve adhatja meg az átviteli sebességet. A következő értékek közül választhat: 9600, 19200, 38400, 57600 és 115200 bit másodpercenként.
- 3 Ha az átvitelhez az adatkábelt szeretné használni, érintse meg a **Be** szót az **Adatkábel:** felirat mellett.

Ha az átvitel során hiba történik, az **Adatkábel nincs csatlakoztatva** hibaüzenet jelenik meg.



Infravörös kapcsolat használata az adatátvitelhez

Ha a csatlakozás létrehozására infravörös kapcsolatot szeretne használni, az Infravör. kapcs. feliratot megérintve engedélyezze a kapcsolat felépítését. Az alábbi képernyő jelenik meg:



Ha sikerült felépíteni az infravörös kapcsolatot, az **Infravör. kapcs.** állapota **Ki**-ről automatikusan **Be**-re változik.

Ha a kapcsolatot nem sikerül létrehozni, a **Készülék nem található** üzenet jelenik meg.


Ha az átvitel során hiba történik, **Az infravörös összekött. megszakadt** hibaüzenet jelenik meg.

J2ME


Lehetősége van arra, hogy J2ME programozási nyelven írt alkalmazásokat töltsön le az Internetről vagy PC-ről, melyeket telepíthet, majd saját telefonján futtathat. Ezek az alkalmazások lehetnek piktogramok, üzenetkezelő alkalmazások, animációk és egyéb hasznos segédprogramok, esetleg játékok.

- 1 Ha sikeresen letölt és telepít egy J2ME alkalmazást, az alkalmazás futtatásakor csak a kijelző felső részén található állapotsor marad meg. A kijelző többi részét a J2ME alkalmazás fogja használni. Ha szeretne visszatérni a normál főmenübe, érintse meg a  gombot, vagy válassza a Kilépés/Exit gombot az alkalmazásban. Nem minden alkalmazásban van Kilépés/Exit gomb, megléte az alkalmazás készítőjétől, felépítésétől függ.
- 1 Ha úgy szeretne J2ME alkalmazást telepíteni, hogy infravörös kapcsolaton vagy adatkábelen keresztül töltsi le a számítógépről a telefonra, először a TrueSync programot kell telepítenie a számítógépre. Ezt követően a TrueSync program letöltés (download) funkcióját használhatja a telepítéshez.


- 1 A J2ME képernyőre a főmenü  gombját megérintve léphet be. A telefonon egy előre telepített J2ME bevezető található, mely röviden ismerteti a J2ME technológiát.

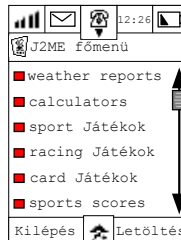



- 2 A Letöltés gombot megérintve léphet a letöltés képernyőre.

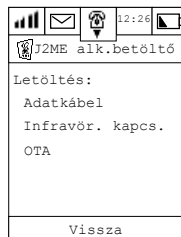


- 3 Ha a **Kábel** kapcsolatot választja, a telefon automatikusan érzékeli az adatkábel jelenlétét. Ha a kapcsolat készen áll, a letöltést megerősítő képernyő jelenik meg.

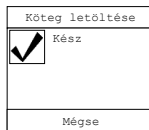


- 4 Az **OK** gombot megérintve kezdheti meg az alkalmazások letöltését. A letöltés menetéről a **Letöltés állapota** képernyő nyújt információt. A telefon ellenőrzi, hogy elegendő memóriával rendelkezik-e az alkalmazás tárolásához. Ha nincs elég szabad memória, a Memória megtelt üzenet jelenik meg. A letöltés ekkor nem sikerül.
- 5 Miután a letöltés befejeződött, a **Telepítés képernyő** jelenik meg.
- 6 A telepítés sikeres befejezéséről külön üzenet tájékoztatja. További alkalmazásokat is letölthet, vagy visszaléphet a J2ME főképernyőre.

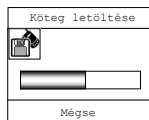


- 7 Az **OK** gombot megérintve további alkalmazásokat tölthet le.
- 8 A **Kész** gombot megérintve térhet vissza a J2ME főmenübe.
- 9 Ha a letöltés vagy telepítés közben bármilyen hiba történik, erről hibaüzenet tájékoztatja.

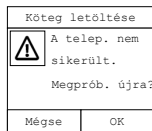


VAGY

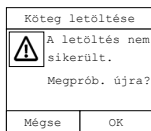

VAGY

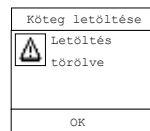

- 10 Az alkalmazás sikeres letöltése után a J2ME menü valamelyik címét megérintve léphet a következő szintre - ha van ilyen -, vagy indíthatja el az alkalmazást. Ha például letölti a **CARD GAMES**, kártyajátékok csomagot, a **card games** címet megérintve tekintheti meg a csomagban található játékok listáját.

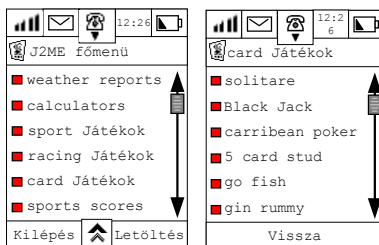

Egyes alkalmazások saját használati utasítást is tartalmaznak.

- 11 Ha azonnal szeretne leállítani egy J2ME alkalmazást, érintse meg a gombot, és a készülék azonnal visszatér a főmenühöz.

Ha az Infravör. kapcs. pontot választja, a Készülék keresése képernyő jelenik meg. Ha a másik infravörös készülék nem található, a Készülék nem található üzenet jelenik meg. Ha sikerül megtalálni a másik eszközt, és létrehozni vele az infravörös kapcsolatot, a letöltés - feltéve, hogy elegendő szabad memóriával rendelkezik a telefon - azonnal megkezdődik.

Ha az **OTA** pontot választja, az alkalmazások a mobiltelefon-hálózaton keresztül tölthetők le.

- 1 A telefon megállapítja, hogy rendelkezik-e internetkapcsolattal. Ha nem, az alapértelmezett profilt használva létesít internetkapcsolatot. Ha nincsenek beállítva a profilok, az **A kapcsolat nem épült fel teljesen** üzenet jelenik meg.
- 2 Miután a kapcsolat felépült, weboldalak címeinek egy listája jelenik meg. Válassza ki az egyik címet, majd az OK gombot megérintve csatlakozhat a kiszolgálóhoz. A kijelzőn az OTA letöltésre elérhető alkalmazások listája jelenik meg.
- 3 Ha előzőleg még nem használta ezt a módszert alkalmazások letöltésére, a lista nem jelenik meg; helyette egy alkalmas weblap címét kell megadnia. Írja be a kívánt címet, majd az **OK** gombot megérintve azonnal csatlakozhat a kiszolgálóhoz.

J2ME alkalmazáskezelő

- 1 A J2ME főmenü  gombját megérintve, majd a **Memóriahasználat** pontot választva ellenőrizheti az egyes alkalmazások méretét, illetve a letöltésekhez elérhető memória mennyiségét.
- 2 A J2ME főmenü  gombját megérintve, majd a **Köteg törlése** pontot választva a telepített alkalmazások és az általuk elfoglalt memória mérete jelenik meg.
- 3 A lista bal oldalán található jelölőnégyzetekkel választhatja ki, hogy melyik alkalmazásokat szeretné törölni.
- 4 Az **OK** gombot megérintve törölheti a kiválasztott alkalmazásokat.
- 5 A **Mégse** gomb megérintésével az alkalmazásokat megtartva léphet vissza a J2ME főmenüre.

STK alkalmazások

A készülék képességeit nagymértékben bővítheti, ha SIM Toolkit alkalmazásokat is használ.

A készülék különféle, a mobilszolgáltatók által biztosított SIM Toolkit (STK) szolgáltatásokat támogat.

I Az elérhető funkciók függenek egyrészt a mobiltársaság által nyújtott szolgáltatásoktól, másrészt attól, hogy előfizetett-e ezekre a szolgáltatásokra. A mobiltársaság és az előfizetett szolgáltatások határozzák meg a SIM Toolkit szolgáltatás által megjelenített üzeneteket. Ennek köszönhetően a kijelzőn megjelenő tartalom és a funkciók is változhatnak.

A **SIM Alkalmazások** képernyőre a  gombot megérintve léphet be.

Az alkalmazások listájának megtekintése

A gördítősávval gördítve nézheti végig az elérhető szolgáltatások listáját. Adott szolgáltatás nevét megérintve érheti el a hozzá tartozó funkcióképernyőt.

A **Kilépés** gombot megérintve térhet vissza a főmenübe.

Az alkalmazások elérhető funkcióinak listája

Az alkalmazás kívánt funkciójához tartozó elemet megérintve érheti el a funkciót, a **Vissza** gombot megérintve pedig az előző menübe léphet vissza.

Szolgáltatási üzenetek

Olvassa el az üzeneteket, majd a **Vissza** gombot megérintve lépjen vissza az előző képernyőre.

Üzenet beírása

Írja be az üzenetet. Amikor végzett, érintse meg az **OK** gombot.

Szolgáltatás elérése

Miközben egy szolgáltatáshoz csatlakozik:

A **Vége** gomb megérintésével az előző képernyőre térhet vissza.

A **Tartás** gombot megérintve tarthatja a műveletet.

Rövid üzenet küldése

Az üzenetküldési vagy -fogadási folyamat állapota a kijelzőn követhető. A **Mégse** gombot megérintve befejezheti az adatátviteli folyamatot.

 **Miután elküldte az üzenetet, az igényelt szolgáltatással kapcsolatos értesítést kaphat a szolgáltatótól.**



Rendszerbeállítások

A készülék beállításai határozzák meg, hogy a telefon hogyan látja el különféle funkcióit. Amikor megvásárolja a készüléket, az tartalmaz néhány olyan gyári beállítást, melyek révén egyszerűen, a SIM-kártyát behelyezve azonnal használatba veheti.


Ha azonban szeretné maximálisan kihasználni a telefon tudását, saját kommunikációs igényeinek megfelelően kell beállítania. Ajánljuk, hogy a készülék használata **ELŐTT** futtassa mind a tíz rendszerbeállító programot.

A Rendszerbeállítás listát a főmenü  gombját megérintve jelenítheti meg. A lista a következő beállító programokból áll:

- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| • Biztonság | • Hang és riasztás | • Hálózatbeállítás |
| • Memóriahasználat | • Kijelzőbeállítás | • Internet-beáll. |
| • Alapbeállítás | • Naptár beáll. | • Áramellátás |
| • Telefonbeállítás | • Üzenetküldés | |

A listában a gördítősáv segítségével mozoghat le és fel, a beállító programok közül a tollal érintve választhat.

A **Kilépés** gombot megérintve térhet vissza a főmenübe.

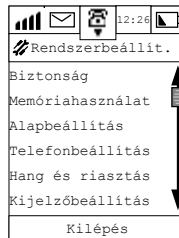

Biztonság

A készülék több módon is segítséget nyújt az illetéktelen használat elleni védekezéshez, illetve az egyes funkciókhoz való hozzáférés korlátozásához. Jelen részben ismertetjük, hogyan állíthatja be a következőket:

- A telefon zárolása és kioldása
- Automatikus zár
- Rögzített tárcsázás
- SIM-kérés
- Hívás tiltás
- Jelszavak

A **Rendszerbeállítás** menüben a Biztonság pontot megérintve léphet a **Biztonsági beállítások** képernyőre.

A telefon zárolása és kioldása

A Zárolás funkció azonnal zárolja a telefont. Egy azonosító kódot használ a hitelesítéshez, illetve a készülék illetéktelen használata elleni védekezéshez.

A telefont használat előtt a Személyes Azonosítószámmal (PIN) kell kioldania. A PIN-kód egy négyjegyű szám, értékét a gyártó eredetileg **1234**-re állítja be. Lehetséges, hogy a szolgáltató átadás előtt megváltoztatta a készülék kódját. Ha a szolgáltató nem állította át a kódot, javasoljuk, hogy változtassa meg, így megakadályozhatja, hogy mások hozzáférhessenek személyes információihoz vagy megváltoztathassák telefonjának beállításait.

A funkció indításához érintse meg a **Zárolás most** pontot.

A telefont csak úgy tudja kioldani, ha a számbillentyűzetten megadja a kioldási módot.

Adja meg a **Kioldási kódot**, majd érintse meg az **Bevitel** gombot.

[Hálózati jel] [Levegő] [Telefon] 12:26 [Akku]			
A telefon zárolt			
Kioldási kód:			
1	2	3	←
4	5	6	#*.
7	8	9	0
Mégse		Bevitel	

Ha helytelen kódot adott meg, a kijelzőn az **Érvénytelen kód** üzenet jelenik meg.

Ha helyesen adta meg a kódot, a kijelzőn a **Zárolva** üzenet jelenik meg.

[Hálózati jel] [Levegő] [Telefon] 12:26 [Akku]	[Hálózati jel] [Levegő] [Telefon] 12:26 [Akku]
Biztonság	Biztonság
Zárolás most	Zárolás most
 Zárolva	 Érvényt. kód.
Hívás tiltás	Hívás tiltás
Jelszavak	Jelszavak
Kész	Kész

! GSM sürgősségi hívásokat zárolt telefonnal is kezdeményezhet, ha a 112-es számot tárcsázza, majd megérinti a Küld gombot. Tárcsázás közben, még a kapcsolat létrehozása előtt megérintve a Vége gombot megszakíthatja a tárcsázást, és befejezheti a hívást.

Automatikus zár

A telefont beállíthatja úgy is, hogy az **Automatikus zár** minden bekapcsoláskor aktiválódjon. Az Automatikus Zár funkciót kívánsága szerint **Be** vagy **Ki** kapcsolhatja.

Ha a Biztonsági beállítások menüben az Automatikus zár be van kapcsolva:

- 1 Érintse meg az **Automatikus zár** feliratot.
- 2 Adja meg a Kioldási kódot.
- 3 Érintse meg **Bevitel** gombot. Ha a megadott Kioldási kód helyes, az Automatikus zár beállítását **Ki-re** változtathatja, és visszatérhet a Biztonsági szolgáltatások menübe.
- 4 A **Mégse** gombot megérintve a beállítások megváltoztatása nélkül léphet vissza az előző menübe.

			12:26	
 Autom. zárva				
Kioldási kód:				
1	2	3		
4	5	6	#*.	
7	8	9	0	
Mégse		Bevitel		

Rögzített tárcsázás


A Rögzített tárcsázás lehetővé teszi, hogy a készülék használatát megadott telefonszámok hívására korlátozza.

I A Rögzített tárcsázás elérhetősége a SIM-kártya típusától függ.

Ha a Biztonsági szolgáltatások menüben a **Rögzített tárcsázás be** van kapcsolva:

- 1 Érintse meg a **Rögzített tárcsázás** feliratot.
- 2 Adja meg a SIM PIN2 kódot.
- 3 Érintse meg **Bevitel** gombot.

Ha a megadott PIN-kód helyes, a Rögzített tárcsázás képernyő jelenik meg.

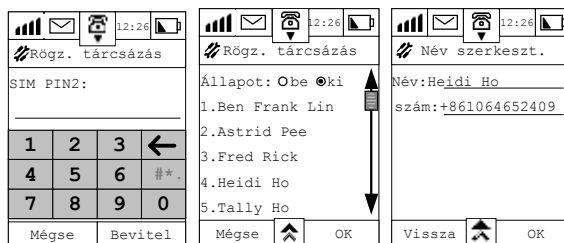

A Rögzített tárcsázást a választómezőkkel kapcsolhatja **ki** vagy **be**. A Rögzített tárcsázás képernyőn azok a nevek jelennek meg, melyek a rögzített tárcsázási lista tagjai. A nevek bármelyikét megérintve szerkesztheti az adott kapcsolat adatait, a **↑** gombot megérintve, majd az **Új név** pontot választva pedig új kapcsolatot adhat hozzá a listához.

I Ha a rögzített tárcsázás lista megtelt, a telefon erre vonatkozó figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Ekkor további bejegyzések nem adhatók hozzá a listához.

Ha új kapcsolat adatait szeretné megadni:

- 1 Érintse meg a **Név:** és a **Szám:** beviteli mezőket, és adja meg a megfelelő információkat.
- 2 A **Név** szerkesztése képernyőn a **↑** gombot megérintve, majd a **Név** törlése pontot választva törölheti a lista valamelyik tagját.
- 3 Miután befejezte az információk megadását, az **OK** gombot megérintve térhet vissza a Rögzített tárcsázás képernyőre.
- 4 A Rögzített tárcsázás képernyőn az **OK** gombot megérintve léphet vissza a Biztonsági beállítások képernyőre.

SIM-kérés

A Személyes Azonosítószám (PIN) a SIM-kártya titkos kódja. A PIN-kód segítségével megakadályozhatja, hogy illetéktelen személyek használják a SIM-kártyát. A funkciót **ki** vagy **be** kapcsolhatja. Ha bekapcsolja a funkciót, a telefon minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot. Ha helytelenül adja meg a kódot, nem tudja használni a készüléket.

Ha a Biztonsági beállítások menüben a **SIM-kérés** be vagy ki van kapcsolva:

1 Érintse meg a SIM-kérés feliratot.

2 Adja meg a **PIN-kódot**.

3 Érintse meg **Bevitel** gombot.

Ha a megadott PIN-kód helyes, a PIN-kód kérését - ha a SIM-kérés be volt kapcsolva - kikapcsolhatja, vagy visszatérhet a Biztonsági beállítások menübe.

4 A **Mégse** gombot megérintve a beállítások megváltoztatása nélkül léphet vissza az előző menübe.




SIM PIN kérés					
SIM PIN:					
1	2	3	←		
4	5	6	#*.		
7	8	9	0		
Mégse			Bevitel		

Hívás tiltás

A Hívás tiltás olyan hálózati szolgáltatás, melynek segítségével szelektíven tilthatja a kimenő és bejövő hívásokat. A Biztonsági szolgáltatások képernyőn a **Hívás tiltás** feliratot megérintve léphet a Hívás tiltás képernyőre.

Ha nem kívánja megváltoztatni a beállításokat, a **Kész** gombot megérintve térhet vissza a Biztonsági beállítások menübe.

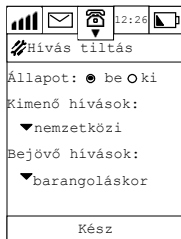

Hívás tiltás	
Állapot: ● be ○ ki	
Kimenő hívások:	
▼ nemzetközi	
Bejövő hívások:	
▼ barangoláskor	
Kész	

A következő beállításokat végezheti el:

- A Hívás tiltást **ki-** vagy **bekapcsolhatja**.
- A **Kimenő hívások** legördülő menüt megérintve a következő lehetőségek jelennek meg:
Nemzetközi hívások: Kiválasztásával a nemzetközi kimenő hívásokat tilthatja le.
Mind, kiv. Bel.: Kiválasztásával a saját országába irányuló kivételével az összes nemzetközi hívást tilthatja.
Minden hívás: Kiválasztásával a GSM sürgősségi hívások kivételével minden kimenő hívást letilthat.
Ki: Kiválasztásával kikapcsolja a kimenő hívásokra vonatkozó korlátozásokat.
- A **Bejövő hívások** legördülő menüt megérintve a következő lehetőségek közül választhat:
Barangolásor: Kiválasztásával tiltja a beérkező hívásokat, ha idegen hálózatot használ.
Minden hívás: Kiválasztásával letilt minden beérkező hívást.
Ki: Kiválasztásával kikapcsolja a bejövő hívásokra vonatkozó korlátozásokat.

Ha bejövő vagy kimenő hívásokra vonatkozó korlátozást ad meg, a telefon a következő párbeszédablakot jeleníti meg:

- 1 **Hívás tiltás kódja:** - a kódot a számbillentyűzet segítségével adhatja meg.

			12:26	
Hívás tiltás				
Hívás tiltás kód:				
1	2	3	←	
4	5	6	*#	
7	8	9	0	
Mégse		Bevitel		

- 4 Érintse meg a **Bevitel** gombot. Ha helyes kódot adott meg, a változások mentésre kerülnek, és visszalép a Hívás tiltás képernyőre.
 - 5 A **Mégse** gombot megérintve a változások mentése nélkül léphet vissza a Hívás tiltás képernyőre.
- A Hívás tiltás használatához hálózati támogatás is szükséges. Ellenőrizze, hogy előfizetett-e a szolgáltatásra.
- 2 A **Kész** gombot megérintve jóváhagyja a beállítások változtatásait, és visszalép a **Biztonsági beállítások** menübe.
 - 3 A **Mégse** gombot megérintve a beállítások megváltoztatása nélkül léphet vissza a Biztonsági szolgáltatások menübe.

Jelszavak

A Jelszavak funkció a különféle biztonsági jelszavak és kódok megváltoztatását teszi lehetővé. A Biztonsági szolgáltatások képernyőn a **Jelszavak** pontot megérintve léphet a Jelszavak képernyőre.

A **Kész** gombot megérintve változtatások nélkül léphet vissza a Biztonsági beállítások menübe.

- 1 Érintse meg valamelyik PIN-kódot, melyet most megváltoztathat. A kijelző tartalma a kiválasztott kódtól függ. Ha például a SIM PIN-kódot szeretné megváltoztatni:
- 2 A SIM PIN-kód pontot megérintve lépjen a **Régi kód** képernyőre.
- 3 Adja meg a régi kioldó kódot.
- 4 Adja meg az új kioldó kódot.
- 5 Megerősítésként adja meg még egyszer az új kódot.
- 6 A **Kész** gombot megérintve mentheti az új kódot.

 A gyártó által megadott, alapértelmezett PIN-kódok:

- Telefonszámzár: 1234
- Biztonsági kód: 000000

Jelszavak	Hívás tiltás kód	Kioldási kód
Kioldási kód	Régi kód:	Új kód:
Biztonsági kód		
SIM PIN kód		
SIM PIN2 kód		
Hívás tiltás kód		
Kész	Mégse	Bevitel

Kioldási kód	Jelszavak
Új kód ismét:	Kioldási kód
	 A kioldási kód megváltozott
Mégse	Kész


 Ha a SIM kérés ki van kapcsolva, a PIN-kód megváltoztatásakor figyelmeztetés jelenik meg, hogy kapcsolja be a funkciót.

Ha helytelen PIN-kódot ad meg, a kijelzőn az **Érvénytelen kód** üzenet jelenik meg.

Ha egymás után háromszor is helytelenül adja meg a PIN-kódot, a SIM-kártya automatikusan zárolja magát, és a **SIM blokkolva** üzenet jelenik meg.




Ha a SIM-kártya blokkolva van, és ezért a **SIM blokkolva** üzenet jelenik meg, a telefon használata előtt meg kell adnia a **PIN feloldókódot** (PUK). A SIM-kártya feloldásához szükséges PUK kódot a szolgáltatótól tudhatja meg. A **05* és a **052* kódok beírásának segítségével hívhatja elő az ablakot, amelybe a PUK kód bevihető. Ha a PUK kódot egymás után tízszer helytelenül adja meg, a SIM-kártya véglegesen blokkolódik.

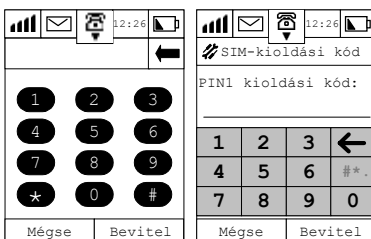

 PDA módban a készülékkel nem tud hívásokat kezdeményezni, és a SIM-kártya zárolva marad.

Memóriahasználat


A készülék számos funkciója, így a Telefonkönyv, az Üzenetközpont, a Naptár, a Jegyzetkönyv, a Rajztábla, stb. a telefon központi memóriáját használja, míg a SIM-kártya telefonkönyve és rövid üzenetek mappája a SIM-kártya memóriájában tárolódik. Ha információkat próbál a központi memóriába menteni, de az megtelt, az alábbi üzenet jelenik meg.

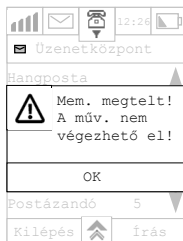

Memóriát egyrészt a telefon funkcióiból bizonyos információk törlésével, másrészt PC-re való áttöltésével szabadíthat fel.

A memóriahasználat ellenőrzése

A Rendszerbeállítás listát a főmenü  gombját megérintve jelenítheti meg. A **Rendszerbeállítás** menüben a **Memóriahasználat** pontot megérintve léphet a **Memóriahasználat** képernyőre.

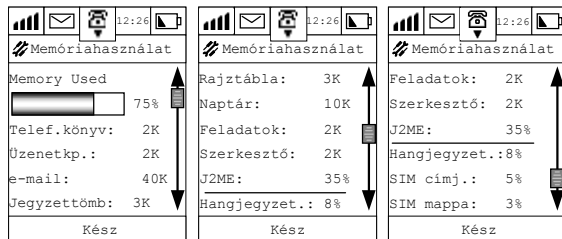

Az első képernyőn megjelenő ábra arról tájékoztatja, hogy a telefon memóriájának százalékosan mekkora hányada foglalt, illetve megjeleníti az egyes alkalmazások által használt memória mennyiségét is. A gördítősáv segítségével tekintheti meg az egyes funkciók által elfoglalt memória mennyiségét.

A **Kész** gombot megérintve léphet vissza a **Rendszerbeállítások** képernyőre.

Alapbeállítások

Ez a rész az alapvető funkciók beállításával, és a telefon személyre szabásával foglalkozik. Jelen részben ismertetjük, hogyan adhatja meg az alábbi beállításokat:

- Nyári időszámítás
- Idő beállítása és formátuma
- Aktuális hely
- Dátum beállítása és formátuma
- Nyelv
- Szövegbevitel beállításai
- Tulajdonos adatai
- Üdvözlés indításkor
- Alapbeállításra vissza
- Teljes törlés

A Rendszerbeállítás listát a főmenü  gombját megérintve jelenítheti meg. A

Rendszerbeállítás menüben az Alapbeállítás pontot megérintve léphet az **Alapbeállítás** képernyőre.

A listában a gördítősáv segítségével mozoghat fel-le, majd a kiválasztott funkcióhoz tartozó pontot megérintve jelenítheti meg az adott funkció képernyőjét. Ha végzett a beállításokkal, a **Kész** gombot megérintve térhet vissza a **Rendszerbeállítás** képernyőre.


Nyári időszámítás

A Nyári időszámítás beállítást ki vagy be kapcsolhatja. Az Alapbeállítás képernyőn, ha a Nyári idő pontnál a Be jelzés látható, a Nyári idő pontot megérintve kapcsolhatja ki, ellenkező esetben pedig be a nyári időszámítást.

Az idő beállításai

Az idő beállítása:

- 1 Érintse meg az **Alapbeállítás** képernyő **Idő** pontját. A megjelenő párbeszédablakban állíthatja be az időt.
- 2 Az időt a le és fel nyilakkal adhatja meg.
- 3 Amikor végzett, érintse meg az **OK** gombot.

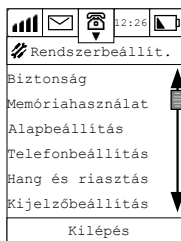

Időformátum

Az idő kijelzését 12 vagy 24 órás formátumban kérheti. Az időformátum beállítása:

- 1 Az Alapbeállítások képernyőn érintse meg a megfelelő legördülő menüt.
- 2 A tollal megérintve válassza ki a 12 vagy a 24 órás időformátumot.

Ezzel az időformátumot megváltoztatva visszatér az Alapbeállítás képernyőre.

Hely (aktuális tartózkodási hely)

Tartózkodási helyét az alábbiak szerint változtathatja meg:

- 1 Az Alapbeállítások képernyőn érintse meg az **Aktuális hely** választómezőt. A megjelenő párbeszédablakban választhajta ki a megfelelő várost.
- 2 A gördítősáv segítségével keresse meg a kívánt várost.
- 3 Megérintve válassza ki.
- 4 Amikor végzett, érintse meg az **OK** gombot.






A dátum beállítása

A dátum beállítása:

- 1 Érintse meg az **Alapbeállítás** képernyő **Dátum** pontját. A megjelenő Dátum beállítása párbeszédablakban állíthatja be a dátumot.
- 2 A le és fel nyilak segítségével adja meg a kívánt napot, hónapot és évet.
- 3 Amikor végzett, érintse meg az **OK** gombot.

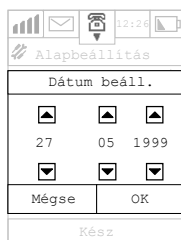

A dátumformátum megadása

A következő dátumformátumok közül választhat:

- éééé-hh-nn (év-hónap-nap)
- hh-nn-éééé (hónap-nap-év)
- nn-hh-éééé (nap-hónap-év)

A dátumformátum beállítása:

- 1 Az Alapbeállítások képernyőn érintse meg a megfelelő legördülő menüt.
- 2 Válassza ki a kívánt formátumot.

Ezzel a dátumformátumot megváltoztatva visszatér az Alapbeállítás képernyőre.




Nyelv

Választhat, hogy az üzenetek milyen nyelven jelenjenek meg a kijelzőn.

A nyelv megváltoztatása:

- 1 A Nyelv képernyőre az Alapbeállítások képernyő Nyelv pontját megérintve léphet be.
- 2 A megjelenő listából válassza ki a kívánt nyelvet.
- 3 Az **OK** gomb megérintése után a készülék a választott nyelven jeleníti meg az üzeneteket.
- 4 A **Mégse** gombot megérintve a nyelv megváltoztatása nélkül térhet vissza az Alapbeállítások képernyőre.

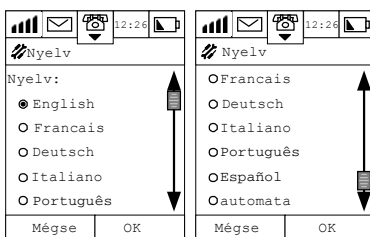


Szövegbevitel

Ezek a beállítások a kézírás-felismerés és szövegbeviteli lehetőségek paramétereit adják meg. Jelen bekezdésben ismertetjük, hogyan állíthatja be a következőket:

- A kézírásfelismerés sebessége.
 - A preferált szövegbeviteli mód.
- 1 Az Alapbeállítások **Szövegbevitel** pontját megérintve léphet a **Szövegbevitel** képernyőre.
 - 2 A kézírás-felismerés sebességét a **Sebesség**: legördülő menüben adhatja meg.
 - 3 A gyors, a közepes és a lassú lehetőségek közül választhat.
-  *Nagyobb sebességgel jobb a felismerés pontossága.*
- 4 A **Vizjel: be** (vagy **ki**) pontot megérintve adhatja meg, hogy a karakter kategóriáját jelző üzenet megjelenjen-e a kézírás-felismerő területen.


5 A **Beállítás** legördülő menüben választhatja ki a preferált szövegbeviteli módot. A következő lehetőségek közül választhat:

- Angol billentyűzet
- Kézírás

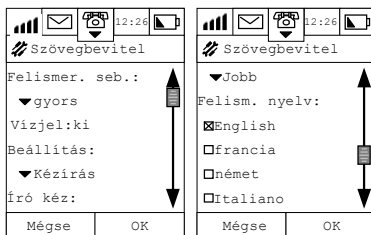

A tulajdonos adatai

- 1 A **Tulajdonos** képernyőre az Alapbeállítások képernyő **Tulajd.** adatok pontját megérintve léphet be.
- 2 A toll és a választott szövegbeviteli módszer segítségével sorra töltse ki a mezőket saját adataival.
- 3 Amikor végzett, érintse meg az **OK** gombot.

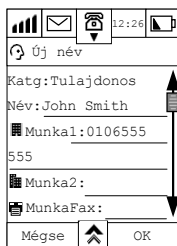

 A telefon vagy a SIM-kártya tulajdonosának adatait a főmenü  ikonját megérintve jelenítheti meg.

Indítási üdvözlés

Ezzel a funkcióval megadhatja az üdvözlő szöveget, mely a telefon bekapcsolásakor jelenik meg.

- 1 Az Alapbeállítás képernyő **Üdvözlés** pontját megérintve léphet be az **Üdvözlés** képernyőre.
- 2 Érintse meg az **Üdvözlés**: beviteli mezőt.
- 3 A tollat használva írja be a kívánt üdvözlést.
- 4 Az **OK** gombot megérintve fogadhatja el a beírt szöveget.

A megadott üdvözlő szöveg mindig meg fog jelenni, amikor bekapcsolja a telefont.

Alapbeállítások visszaállítása

A funkciót elővigyázatosan kell használni.

A funkció segítségével számos beállítást az eredeti értékére állíthat vissza.

- 1 Érintse meg az Alapbeállítás képernyő **Minden alaphely.** pontját. A megjelenő ablakban meg kell adnia a biztonsági kódot. Ha a helyes biztonsági kódot adta meg, a párbeszédablakban a **Gyári alapértékek visszaállítása?** kérdés jelenik meg.
- 2 A **OK** gombot megérintve töltheti vissza a gyári beállításokat.
- 3 A **Mégse** gombot megérintve megszakíthatja a műveletet.

     											
Minden alaphely.											
Biztonsági kód:											
1	2	3	←								
4	5	6	#*								
7	8	9	0								
Mégse						Bevitel					


     											
Minden alaphely.											
Biztonsági kód:											
 Gyári alapértékek visszaállítása?											
Mégse						OK					
Mégse						Bevitel					

Teljes törlés

A A funkciót elővigyázatosan kell használni.

Az Alapbeállításra vissza funkció által elvégzettek mellett a Teljes törlés törli a Telefonkönyv bejegyzéseit is a telefon memóriájából. (A SIM-kártya memóriájából nem.) Az alapértelmezett teljes törlés kód **000000**.

- 1 Érintse meg az Alapbeállítás képernyő **Teljes törlés** pontját. A megjelenő ablakban meg kell adnia a biztonsági kódot. Ha a helyes biztonsági kódot adta meg, a párbeszédablakban a **Minden adat törlése a telefonból?** kérdés jelenik meg.
- 2 A **OK** gombot megérintve töltheti vissza a gyári beállításokat.
- 3 A **Mégse** gombot megérintve megszakíthatja a műveletet.

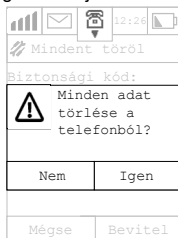


A telefon beállítása

A következő beállítások a telefon mód működését szabják meg. Jelen részben a következő beállításokat ismertetjük:

- Hálózatválasztás
- Telefonvonal
- Automatikus újrahívás
- Hívásvárakoztatás
- Hívásátirányítás
- Válaszadás a fedél felnyitásával
- Automatikus válasz
- Előtag beillesztése
- Gyorshívás
- Saját számok
- Hívásmérők

A Rendszerbeállítás listát a főmenü  gombját megérintve jelenítheti meg. A

Rendszerbeállítás menüben a Telefonbeállítás pontot megérintve léphet a **Telefonbeállítás** képernyőre.

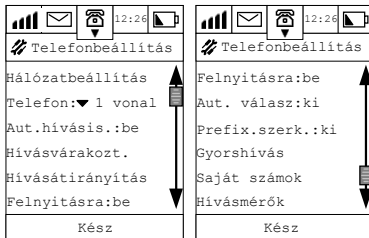

Hálózati beállítások

Ahhoz, hogy a telefonnal telefonhívásokat lehessen bonyolítani, illetve üzeneteket lehessen küldeni és fogadni, a készüléknek regisztrálnia kell magát az elérhető hálózatok valamelyikén. A készülék a következő típusú hálózatokat tudja kezelni:

- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 900/1800


A készülék automatikusan megkeresi az utoljára használt hálózatot. Ha ez nem érhető el, egy új hálózaton próbálja meg regisztrálni magát.

Ha a telefonnak új hálózaton kell regisztrálnia magát, az elérhető hálózatok listája jelenik meg, a következők szerint rendezve:

- Saját hálózat
- A preferált hálózatok listája
- A további elérhető hálózatok rendezetlen listája


A SIM-kártyán tárolt tiltott hálózatok nem szerepelnek a listában.

- 1 A Telefonbeállítás képernyő **Hálózatbeállítás** pontját megérintve léphet a **Hálózatbeállítás** képernyőre.

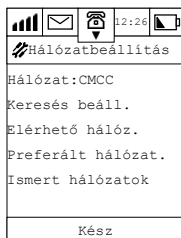

Az aktuális hálózat neve a **Hálózat:** pontnál olvasható.

- 2 Érintse meg a **Hálózat** feliratot. Az alábbi képernyő jelenik meg:

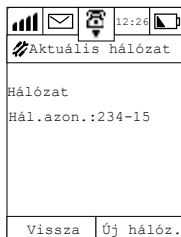



A hálózattal kapcsolatos információk megtekintése után a következőket teheti:

3 A **Vissza** gombot megérintve a **Hálózatbeállítás** képernyőre léphet vissza.

4 Az **Új hálózat** gombot megérintve a „**Hálózat keresése...**” felirat jelenik meg.

Ha a készülék talál hálózatot, a kijelzőn a „**Regisztrálás...**” felirat jelenik meg.

Ellenkező esetben a kijelzőn a „**Nincs hálózat**” üzenet olvasható.

A hálózatkeresés beállításai


Ezek a beállítások szabják meg, hogy a telefon milyen gyakran keresi a hálózatot, és próbál meg regisztrálni. Ismertetjük a próbálkozások módját, valamint a telefon által használt frekvencia megadását is.

A Hálózatbeállítás képernyőn:

A **Keresés beáll.** pontot megérintve léphet a **Keresés beáll.** képernyőre.

A képernyőn a következőket állíthatja be:

- A működési **frekvencia**
- A keresés **típusa**
- A keresés **sebessége**

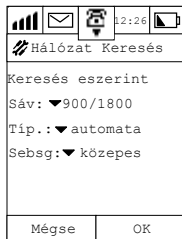

Frekvenciasáv

Ezzel a funkcióval adhatja meg a telefon által használt frekvenciasávot. Az elérhető lehetőségek attól függenek, hogy melyik országban vásárolta a telefont.

- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 900/1800

1 Érintse meg a **Sáv:** legördülő menüt.

2 Válassza ki a kívánt pontot.

Külföldi utazásai alkalmával ne felejtse el megváltoztatni a frekvenciasávra váltani.

Hívás közben nem változtatható meg a frekvenciasáv. Ha mégis megpróbálja hívás közben megváltoztatni a sávot, a telefon a Nincs hálózat üzenetet jeleníti meg, és visszalép a hívás közben látható normál képernyőre.





A keresés típusa

Ez a beállítás szabja meg, hogy a telefon hogyan próbál meg regisztrálni egy új hálózaton. Az alábbi beállításokat választhatja:

- Automata
- vagy
- Kézi

Automata keresési módban a telefon megpróbál a hálózatlista első hálózatán regisztrálni. Ha a regisztrálás sikeres, a készülék a kijelző alján található állapotjelző sorban megjeleníti a hálózat nevét. Ha a regisztrálás sikertelen, a készülék a hálózatlista következő tagjával próbálkozik.

Ha a telefon a hálózatlista egyik tagjánál sem tud regisztrálni, a megadott időköz után újakezdi a folyamatot.

Kézi keresési módban a telefon a hálózatlistát jeleníti meg. (Lásd Elérhető hálózatok.) A gördítősávval keresse meg a kívánt hálózatot a listában. Az **OK** gomb megérintése után a telefon megpróbál regisztrálni a választott hálózaton.

Ha a regisztrálás sikeres, a hálózat neve a készülék kijelzőjének alján található állapotsorban jelenik meg. Ha a regisztráció sikertelen, a megadott időköz után a telefon újra megjeleníti a hálózatlistát.

- 1 Érintse meg a **Típus**: legördülő menüt.
- 2 Válasszon, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 3 A **Mégse** gombot megérintve a **Hálózatbeállítás** képernyőre léphet vissza.

Sebesség

Ez a beállítás adja meg, hogy egy sikertelen regisztrálás után a telefon mennyi ideig várjon, mielőtt újra próbálkozna a művelettel.

- 1 A **Sebsg.** legördülő menüben az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - Lassú
 - Közepes
 - Gyors
 - Folyamatos
- 2 Válasszon, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 3 A **Mégse** gombot megérintve a **Hálózatbeállítás** képernyőre léphet vissza.


! A *Gyors és Folyamatos keresés jelentős energiát igényel, ezért gyorsabban meríti az akkumulátort.*



Elérhető hálózatok

Ha kiválasztja ezt a funkciót, a telefon megkeresi és kijelzi azokat a hálózatokat, melyek aktuális tartózkodási helyén elérhetők, és melyekre a telefon megpróbálhat regisztrálni.

- 1 Érintse meg az **Elérhető hálóz.** pontot. Az aktuális tartózkodási helyén elérhető hálózatok listája jelenik meg.

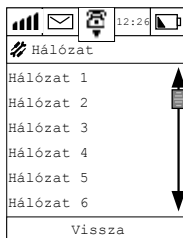

Ha a lista nem fér el a képernyőn, a gördítősáv segítségével tekintheti meg tagjait.

- 6 A kívánt hálózat nevét megérintve az alábbi párbeszédablak jelenik meg.



- 2 A **Regisztr. most** pontot választva a készülék megpróbál a megadott hálózaton regisztrálni.
- 3 A **Pref. listába** pontot választva a hálózatot hozzáadhatja a preferált hálózatok listájához. A következő képernyőn megadhatja, hogy a hálózat hol jelenjen meg a listában. A hálózat az itt megadott pozíción fog megjelenni a preferált hálózatok listájában.

12:26	
Hálózat 1 Priorit.: 1 1 2 3 ← 4 5 6 #*. 7 8 9 0 Mégse Bevitel	

12:26	
Preferált hálózat. 1.Hálózat 1 2.Hálózat 2 3.Hálózat 3 4.Hálózat 4 5.Hálózat 5 6.Hálózat 6 ↑ ↓ ViSSza Hozzáadás	

4 A **ViSSza** gombot megérintve léphet vissza a **Hálózatbeállítás** képernyőre.

Preferált hálózatok

A preferált hálózatok listáját jeleníti meg. A listához itt adhat hozzá hálózatokat.

- 1 A **Preferált hálózat.** pontot megérintve léphet a **Preferált hálózatok** képernyőre. Ha a hálózatok listája nem fér el a képernyőn, a gördítősáv segítségével tekintheti meg tagjait.
- 2 A **Hozzáadás** gombot megérintve a **Hálóz. felv. innen** képernyő jelenik meg, ahol kiválaszthatja, hogy melyik listából szeretne hálózatot hozzáadni a preferált hálózatok listájához.
 - Az Elérhető hálózatok listájából.
 - Az **Ismert hálózatok** listájából.
 - A kívánt hálózat **Azonosítóját megadva**.

12:26	
Preferált hálózat. Hálóz. felv. innen ☒ Elérhető hálózat. ☐ Ismert hálózatok ☐ Hál.azon. megad. Mégse OK ViSSza Hozzáadás	



Ha a **Hálózat azon. megad.** pontot választja, a **Hálózat azon. megad.** képernyő jelenik meg.

1 A tollal írja be a hálózat azonosítóját, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.

A következő képernyőn megadhatja, hogy a hálózat hol jelenjen meg a listában.

2 Adja meg a sorszámot. A hálózat az itt megadott pozíción fog megjelenni a hálózattlistában.

    				
Hál.azon. megad.				
Hál.azon.: _____				
1	2	3	←	
4	5	6	#*.	
7	8	9	0	
Mégse			Bevitel	

A **Vissza** gombot megérintve léphet vissza a **Hálózatbeállítás** képernyőre.

A Preferált hálózatok képernyőn:

1 Érintse meg a **hálózat nevét** - például Hálózat1. Az alábbi párbeszédablak jelenik meg.

    		    	
Preferált hálóz.		Preferált hálóz.	
1.Hálózat 1		Hálózat 1	
2.Hálózat 2		☒ Priorit. megvit.	
3.Hálózat 3		☐ Hálózat törlése	
4.Hálózat 4		Mégse	OK
5.Hálózat 5			
6.Hálózat 6			
Vissza	Hozzáadás	Vissza	Hozzáadás

2 A **Prioritás megváltoztatása** és a **Hálózat törlése** pontokat választhatja.

3 Az **OK** gombot megérintve a választott funkciót végrehajtja.

4 A **Mégse** gombot megérintve az előző képernyőre léphet vissza.

Ha a **Prioritás megváltoztatása** pontot választotta, új prioritást adhat meg a hálózathoz.





A **Prioritás** mezőben adja meg a kívánt prioritást, például: **1**.

Az **OK** gombot megérintve a hálózatot a preferált hálózatok listájának elejére helyezi, a többi hálózat pedig eggyel lejjebb kerül.

    				
Hálózat 1				
Priorit.: 1				
1	2	3	←	
4	5	6	#*.	
7	8	9	0	
Mégse		Bevitel		

Ha a **Hálózat törlése** pontot választotta, az OK gomb megnyomását követően az alábbi párbeszédablak jelenik meg.

    	
Preferált hálóz.	
1. Hálózat 1	
	Törlés: Hálózat 1
Mégse	OK
6. Hálózat 6	
Vissza	Hozzáadás

Az **OK** gombot megérintve megerősíti a törlést, és visszalép a preferált hálózatok listáját megjelenítő képernyőre.

Telefon

A SIM-kártya két telefonvonalat kezel, ezzel a funkcióval pedig válthat az **első és a második** között. A legördülő menüt megérintve választhat vonalat. (Általában az elsőst használjuk.)

I A funkció elérhetősége függ a SIM-kártya típusától és beállításaitól, attól, hogy előfizetett-e a szolgáltatásra, illetve a mobiltársaság hálózatától.

Automatikus hívásismétlés

A funkciót **ki** vagy **be** kapcsolhatja.

Ha egy hívási kísérlet sikertelen, a telefon néhány másodperc múlva automatikusan újratárcsáz.

Ha az Automatikus hívásismétlés **Be** van kapcsolva, az **Autom. hívásism.** pontot megérintve kapcsolhatja **Ki**.

Ellenkező esetben hasonló módon kapcsolhatja be a funkciót.





Hívásvárakoztatás

Lehetővé teszi egy második hívás várakoztatását, miközben már folytat egy beszélgetést.

1 A Hívásvárakoztatás hálózati beállítás, melyhez hálózati elérés is szükséges.

- 1 A **Hívásvárakozt.** pontot megérintve a **Hívásvárakoztatás** párbeszédablak jelenik meg.
- 2 A **Be** vagy **Ki** pontot választva aktiválhatja vagy kapcsolhatja ki a funkciót.
- 3 Az **OK** gombot megérintve léphet vissza a **Telefonbeállítás** képernyőre.

Hívásvárakozt.	
☒ be	
☐ ki	
Mégse	OK

Hívásátirányítás

1 A Hívásátirányítás hálózati beállítás, melyhez hálózati elérés is szükséges.

Ha nem érhető el, vagy nem szeretne hívásokat fogadni, a bejövő hívásokat egy másik telefonszámra - vagy faxszámra - irányíthatja át.

A képernyőn a következőket állíthatja be:

- Az átirányítás időzítése.
- Hang hívások átirányítása.
- Faxhívások átirányítása.
- Vonalkapcsolt adathívások átirányítása.
- Az átirányítások törlése.


A Telefonbeállítás képernyő **Hívásátirányítás** pontját megérintve léphet a **Hívásátirányítás** képernyőre.

			12:28	
Hívásátirányítás				
Időpont-mód.				
Beszédhívások				
Faxhívások				
CSD hívások				
Átirány. törlése				
Kész				



Időpont-mód

- 1 Az Időpont mód pontot megérintve léphet az **Időpont mód beállítás**a képernyőre.

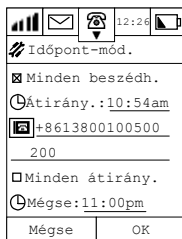

- 2 A **Minden beszédh.** felirat melletti jelölőnégyzetet megérintve irányíthat át **minden beszédhívást**.
- 3 Az **Átírány.** beviteli mezőt megérintve adhatja meg az átírányítás kezdő időpontját.
- 4 A  ikont megérintve adhatja meg, hogy melyik számra szeretné átírányítani a hívásokat.
- 5 A **Minden hív. átí.** felirat melletti jelölőnégyzetet megérintve az összes hívást átírányíthatja.
- 6 A **Mégse** beviteli mezőt megérintve adhatja meg a **Hívásátírányítások törlésének** időpontját.
- 7 Az **OK** gombot megérintve menti a beállításokat, és a **Hívásátírányítás** képernyőre lép vissza.

Beszédhívások

Lehetőség van arra, hogy minden bejövő beszédhívást **feltétel nélkül** átírányítson egy másik telefonszámra. A funkciót **Be** vagy **Ki** állíthatja.

- 1 A Hívásátírányítások beállítása képernyőn érintse meg a Beszédhívások pontot.
- 2 A **Minden beszédh.** pontot megérintve léphet a Minden beszédhívás átírányítása képernyőre.
- 3 Ha bekapcsolja a funkciót, meg kell adnia, hogy melyik számra kívánja átírányítani a hívásokat.

Ha nem elérhető

Dönthet úgy is, hogy csak akkor kívánja átírányítani a bejövő beszédhívásokat, ha nem érhető el. A funkciót **Be** vagy **Ki** kapcsolhatja.

- 1 A Hívásátírányítások beállítása képernyőn érintse meg a Beszédhívások pontot.
- 2 A **Ha nem elérhető** pontot megérintve lépjen az Átírányít ha nem elérhető képernyőre.
- 3 Ha **bekapcsolja** a funkciót, meg kell adnia, hogy melyik számra kívánja átírányítani a hívásokat.



Speciális átirányítás

Ezekkel a beállításokkal a telefon aktuális állapotától függően különböző számokra irányíthatja át a bejövő hívásokat. Mindegyik funkció ugyanúgy működik, és kétféle beállítása lehet, be- és kikapcsolt állapot.

- 1 A Hívásátírányítások beállítása képernyőn érintse meg a Beszédhívások pontot.
- 2 A **Ha foglalt**, **Ha nem elérhető** és a **Ha nincs válasz** pontokat megérintve léphet be a megfelelő képernyőkre.
- 3 Mindegyik funkcióhoz - ha bekapcsolja - külön adhatja meg a telefonszámot, melyre a hívásokat a rendszer átirányítja.

Faxhívások

A funkció segítségével minden faxhívást átirányíthat egy megadott számra.

A funkciót **Be** vagy **Ki** kapcsolhatja.

- 1 A Hívásátírányítások beállítása képernyőn érintse meg a Beszédhívások pontot.
- 2 A **Faxhívások** pontot megérintve léphet a Faxátírányítás képernyőre.
- 3 Ha bekapcsolja a funkciót, meg kell adnia, hogy melyik számra kívánja átirányítani a faxhívásokat.

CSD hívások

A funkció segítségével minden adathívást átirányíthat egy megadott számra.

A funkciót **Be** vagy **Ki** kapcsolhatja.

- 1 A Hívásátírányítások beállítása képernyőn érintse meg a Beszédhívások pontot.
- 2 A **CSD hívások** pontot megérintve léphet a CSD hívások átirányítása képernyőre.
- 3 Ha bekapcsolja a funkciót, meg kell adnia, hogy melyik számra kívánja átirányítani az adathívásokat.

Az átirányítások törlése

A funkció segítségével törölheti a bejövő hívások átirányításait. A funkciót **Be** vagy **Ki** kapcsolhatja.

! A funkció minden átirányítást érvénytelenít, az átirányításokhoz megadott számokat pedig törli.

Válaszadás a telefon fedelének felnyitásával

A Felnyitásra funkció segítségével a telefon fedelének felnyitásával is fogadhatja a bejövő hívásokat.

A funkciót **Be** vagy **Ki** kapcsolhatja.

A funkciót a **Telefonbeállítás** képernyőn a **Felnyitásra** pontot megérintve kapcsolhatja **Be** vagy **Ki**.





Automatikus válasz

Lehetővé teszi, hogy két csengetés után automatikusan válaszoljon a bejövő hívásokra.

A funkciót **Be** vagy **Ki** kapcsolhatja. A funkciót a **Telefonbeállítás** képernyőn a **Aut. válasz** pontot megérintve kapcsolhatja **Be** vagy **Ki**.

I A funkció használatát elsősorban mikrofon-fülhallgató kiegészítéssel együtt ajánljuk.

Előtag tárcsázása

A funkció lehetővé teszi, hogy telefonhívás kezdeményezésekor használja a Telefonkönyvben tárolt területi kódokat és egyéb előtagokat.

Ha az előtag tárcsázását kikapcsolja, és a Telefonkönyvből tárcsáz, a kiválasztott számot a telefon közvetlenül tárcsázza.

Ha az előtag tárcsázása aktív, és a Telefonkönyvből tárcsáz, egy párbeszédablak jelenik meg a Telefonkönyv adott bejegyzéséhez tartozó telefonszámmal.

Ekkor hozzáadhatja a szükséges előtagot, vagy megváltoztathatja a számot, mielőtt megkezdéné a tárcsázást.


A funkciót a **Telefonbeállítás** képernyőn az **Előtag** pontot megérintve kapcsolhatja **Be** vagy **Ki**.

Gyorshívás

A **Telefonbeállítás** képernyőn a **Gyorshívás** pontot megérintve léphet a **Gyorshívás** képernyőre, ahol új telefonszámot adhat hozzá a **Gyorshívás** listához. A listához kétféle módon adhat hozzá telefonszámot.

Első mód - Telefonszám kiválasztása a Telefonkönyvből, és hozzáadása a Gyorshívás listához

- 1 Érintse meg a menü bal oldalán található sorszámkokat. Ezek a számok jelzik a pozíciókat, ahol a telefonszámokat tárolhatja. A kijelzőn a Telefonkönyvben tárolt összes kapcsolat megjelenik.
- 2 Érintse meg a Gyorshívás listához hozzáadni kívánt kapcsolat neve mellett található egyszerű választómezőt.
- 3 Az **OK** gombot megérintve tekintheti meg a kapcsolathoz tartozó telefonszámokat.
- 4 A telefonszámok mellett található egyszerű választómezőkkel adhatja meg, hogy melyik számot szeretné hozzáadni a Gyorshívás listához.
- 5 Az **OK** gombot megérintve a kiválasztott helyre adja hozzá a telefonszámot a Gyorshívás listához.

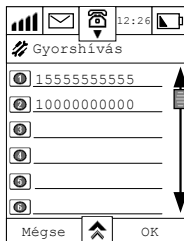



Második mód - A számbillentyűzet segítségével közvetlenül írja be a kívánt telefonszámot a Gyorshívás listába

1 Érintse meg a Gyorshívás lista kívánt sorszáma mellett található beviteli mezőt. A számbillentyűzet jelenik meg.

2 A tollat használva adja meg a számot.

3 Amikor végzett, érintse meg az **OK** gombot.

A telefonszám a kiválasztott pozíción kerül tárolásra.

A Gyorshívás listában csak kilenc telefonszám tárolható, az 1-9 pozíciókon. A nullás pozíción nem helyezhető el telefonszám. A nulla gomb csak az országhívószámok „+” előtagjának bevitelére használható.

A Gyorshívás lista bejegyzéseit a gombot megérintve, majd a **Mindent törli** pontot választva törölheti.

Saját számok

A funkció segítségével saját mobiltelefon-, fax és adatszámát tárolhatja, keresheti vissza és módosíthatja szükség szerint. Ha például nem jut eszébe saját mobilszáma, mentse el a **Saját szám** név alatt, ahonnan bármikor előkeresheti, ha szüksége van rá.

A Telefonbeállítás képernyőn:

1 Érintse meg a **Saját számok** pontot.

2 Érintse meg a beviteli mezőt, majd a toll és a számbillentyűzet segítségével adja meg azokat a nevet - vagy neveket - és számot - vagy számokat -, melyeket a Saját számok listában szeretne tárolni.

3 A **Kész** gombot megérintve léphet vissza a Telefonbeállítás képernyőre.

A saját számok a SIM-kártyán kerülnek mentésre.

A mobilszolgáltatótól függően előfordulhat, hogy egyes saját számokat már előzetesen elmentettek. Ezeket az előre beállított bejegyzéseket nem tudja megváltoztatni.

Hívásmérők (Díjszamlálók)

A készülék saját, belső mérőrendszerrel rendelkezik, mellyel nyomon követheti az egyes hívások idejét és költségét, illetve az teljes beszélgetési időt és telefonköltségét.

- A következő képernyőkön az alábbiakat állíthatja be:
- A Hangos időzítő lejárati idejét.
- A Kijelző időzítő lejárati idejét, ha elérhető.
- A Hívásköltségeket.
- Az elérhető fedezet összegét.
- Az előre fizetett kártya fedezetét.
- Az összes hívásköltséget.
- Az összes beszélgetési időt.
- Az élettartam időmérő beállításait.



A Telefonbeállítás képernyőn: A **Hívásmérők** pontot megérintve léphet a Hívásmérők képernyőre.



Hangos időzítő

Az időzítő hívás közben a megadott időközönként rövid csipogással jelez.

A Hangos időzítőnél érintse meg a **csipogás** legördülő menüt, melyben a következő időközökből választhat:

- Ki
- 1 perc
- 2 perc
- 5 perc
- 10 perc
- 15 perc

Időzítő a kijelzőn

A funkció segítségével hívás közben megjelenítheti a beszélgetés idejét.

Az Időzítő a kijelzőn pontnál érintse meg a legördülő menüt, melyben a következő lehetőségek közül választhat:

- hívás ideje
- hívás költsége
- összköltség



A hívásköltségek beállítása

 A hívások költségét csak akkor tudja megtekinteni, ha a szolgáltató oldaláról is elérhető az ehhez szükséges szolgáltatás. Ha a szolgáltatás nem érhető el, nem tud időmérőket megadni.




- 1 Érintse meg a **Hívásköltségek beállítása** pontot, majd a megjelenő párbeszédablakban adja meg a **SIM PIN2** kódot.

Ha helyes kódot írt be, a következő beállításokat adhatja meg:

- Díjhatár
 - Díj típusa
- 2 A **Díjhatár Be** vagy **Ki** kapcsolható, illetve megadható egy **határ**, ami után a **Díjhatár** érvénybe lép.
 - 3 A **Díj típusa** beállítás szabja meg, hogy a készülék **Időegységenként** vagy **Pénzben** jeleníti meg a hívásköltségeket. Ha a **Pénzben** való kijelzést kapcsolja be, megadhatja a kívánt pénznemet.
 - 4 A **Hívásktsg. null.** pontot megérintve nullázhatja a teljes hívásköltséget.
 - 5 Az **OK** gombot megérintve erősítse meg a műveletet.

Elérhető fedezet

Az Elérhető fedezet pontot megérintve jelenítheti meg az előre fizetett kártyán még hátralévő összeget. Ha nem adott meg határt, a Nincs díjhatár beállítva üzenet jelenik meg. Ha adott meg határt, két alkalommal kap figyelmeztetést. Először akkor, amikor megközelíti, másodszor akkor, amikor elérte a díjhatárt.



Össz hívásktsg.

Az utolsó nullázás óta lebonyolított, fizetendő hívások díja.

Össz hívásidő

Az utolsó nullázás óta lebonyolított beszélgetések ideje.

Élettartam időmérő

A telefonnal bonyolított beszélgetések teljes idejét jeleníti meg.

 Az **Élettartam időmérő** nem nullázható, mert a telefon **élettartamát** méri.



Hang és riasztás

Az alábbi funkciókhoz és elemekhez adhatja meg a hangerőt, az állapotot és a hangjelzés típusát:

- 1. vonal csengőhang
- 2. vonal csengőhang
- Hangszóró hangereje
- Érintőképernyő
- Értesítések

A **Rendszerbeállítás** képernyőn:

1 A **Hang és riasztás** pontot megérintve lépjen a Hang és riasztás beállítási képernyőre.

2 Érintse meg az 1.von csengőhang vagy a 2.von csengőhang feliratot.

Itt adhatja meg a hangerőt, a csengetési módot és a csengetési dallamot az egyes vonalakon érkező bejövő hívásokhoz. Ugyan a beállítási lehetőségek mindkét vonalhoz azonosak, ám mindkét vonal beállításai a másiktól függetlenül adhatók meg.



3 A **+** és **-** gombokat megérintve növelheti vagy csökkentheti a csengetés hangerejét.

4 A **Csengetési mód** pont alatt a következő beállítások közül választhat:

- Csak csengés
- Csak vibrálás
- Vibr. majd cs.
- Csendes

5 A **Csengetési stílus** alatt 18 különböző csengőhang közül választhat.


6 Amikor végezt a beállításokkal, az **OK** gombot megérintve mentheti el a változásokat, és térhet vissza a **Hang és riasztás** képernyőre. A változások azonnal érvényre jutnak.



A hangszóró hangerejének beállítása

A telefon hangszórójának hangerejét szükség szerint csökkentheti vagy növelheti.

- 1 A Hangszóróhangerő pontot megérintve léphet a Hangszóróhangerő beállítása képernyőre.
- 2 A és gombokat megérintve növelheti vagy csökkentheti a hangszóró hangerejét.

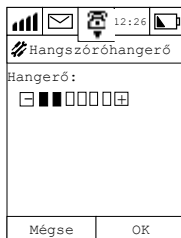

- 3 Az **OK** gombot megérintve menti a változtatásokat, és visszatér a **Hang és riasztás** képernyőre. A változások azonnal érvényre jutnak.

A képernyőérintések hangereje

Itt adhatja meg, hogy milyen jellegű és mekkora hangerejű jelzést szeretne, amikor megérinti az érintőképernyőt.

- 1 Az **Érintőképernyő** pontot megérintve léphet az **Érintőképernyő** beállítási képernyőre.
- 2 A és gombokat megérintve növelheti vagy csökkentheti a hangszóró hangerejét.
- 3 A Hang típusa pont alatt az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - Kattintás
 - Hangjelzés
 - Csendes
- 4 Amikor végzett a beállításokkal, az **OK** gombot megérintve mentheti el a változásokat, és térhet vissza a **Hang és riasztás** képernyőre. A változások azonnal érvényre jutnak.



Értesítések

Megadhatja, hogy a telefon milyen hangjelzést bocsásson ki, ha új üzenete érkezett, vagy időzített eseményre figyelmezteti.


- 1 Az **Értesítések** pontot megérintve léphet az **Értesítések beállítása** képernyőre.
- 2 A **+** és **-** gombokat megérintve növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.
- 3 Érintse meg a jelölőnégyzeteket, majd a **Riasztás** legördülő menüből minden egyes funkcióhoz válassza ki a kívánt hangjelzést.



- 4 Amikor végzett a beállításokkal, az **OK** gombot megérintve mentheti el a változásokat, és térhet vissza a **Hang és riasztás** képernyőre.

A kijelző beállítása

- 1 A **Kijelzőbeállítás** pontot megérintve léphet a Kijelzőbeállítás képernyőre.
- 2 A **+** és **-** gombokat megérintve növelheti vagy csökkentheti a kijelző kontrasztját.

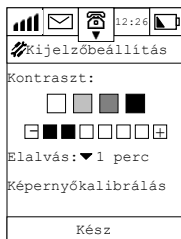

- 3 Az **Elalvás** legördülő menüből választhatja ki, hogy a kijelző mennyi idő után kapcsoljon alvó módba. A következő értékek közül választhat:
 - 1 perc
 - 5 perc
 - 10 perc
 - 30 perc


A képernyő kalibrálása

Ha a tollal nem tudja pontosan megérinteni a kijelzőn megjelenő elemeket, kalibrálnia kell a kijelzőt.

- 1 Érintse meg a **Képernyőkalibrálás** pontot, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
- 2 Ha a **Bekapcsoláskor megismétlés** jelölőnégyzetet bejelöli, a fenti **Képernyőkalibrálás** képernyő a telefon legközelebbi bekapcsolásakor újra megjelenik.

A Naptár beállítása

- 1 A **Naptár beáll.** pontot megérintve léphet a Naptár beállítása képernyőre.
- 2 A **Napi nézet kezdet** pontot megérintve lépjen az Idő beállítása képernyőre.
- 3 A le és fel nyilak segítségével adja meg, hogy mely időponttól kezdődően jelenjenek meg a napi események.
- 4 Érintse meg az **Esemény törl., ha** legördülő menüt, és adja meg, hogy hány nap elteltével kívánja az eseményeket eltávolítani a Naptárból. A következő értékek közül választhat:
 - 30 nap
 - 60 nap
 - 90 nap
 - 180 nap
 - egy év
 - Sosem töröl

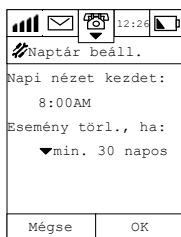

A **Holdnaptár** pontot megérintve a Holdnaptár funkciót kapcsolhatja **Be** vagy **Ki**. A **Be** lehetőséget választva a Hold-dátumot is megjelenítheti.

Az üzenetkezelés beállításai

Mielőtt üzenetet tudna küldeni, megfelelően be kell állítania a készüléket.

Az Üzenetkezelés beállításai képernyőre kétféle módon léphet be:

Az  ikont megérintve lépjen be az Üzenetközpontba, majd a  gomb megérintése után válassza a Beállítás pontot.

Érintse meg  ikont, majd a Rendszerbeállítások képernyőn válassza az Üzenetkezelés beállításai pontot.



Az alábbi szolgáltatásokat állíthatja be:

- Hangposta
- Bejövő mappa
- Információs szolgáltatások
- Vázlatok
- Elküldve mappa
- Postázandó mappa
- Szemetes

A hangposta beállításai

1 A Hangposta pontot megérintve léphet a Hangposta beállításai képernyőre.

2 A tollat használva adja meg a hangpostaközpont telefonszámát.

3 Az **OK** gombot megérintve mentheti a számot.

A számjegyek megadásakor a számsorba **P** szünetjeleket is szűrhat be. Ehhez:

1 A számbillentyűzen érintse meg a szimbólumokat előhívó  **#** gombot, amire a szimbóllibillentyűzet jelenik meg.

2 A **P** gombot megérintve szűrhat be szünetjelet a számsorba.


3 Az  gombot megérintve térhet vissza a számbillentyűzethez, és folytathatja a számjegyek beírását.

4 Az **OK** gombot megérintve térhet vissza az Üzenetkezelés beállításai képernyőre, majd megadhatja a szükséges jelszókódokat.

 *Lehet, hogy először elő kell fizetnie a szolgáltatónál a Hangposta szolgáltatásra. Az előfizetés után megkapja a mobiltársaságtól a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat, köztük a Hangposta központ telefonszámát.*

A bejövő mappa beállításai

Itt állíthatja be - vagy ellenőrizheti - az SMS központ számát, a bejövő üzenetek tárolási helyét, illetve a bejövő üzenetek automatikus törlésének feltételeit.

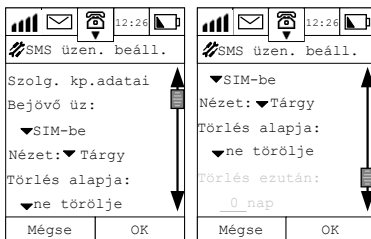

A szolgáltatóközpont adatai

- 1 Az SMS üzenetek pontot megérintve léphet az SMS üzen. beáll. képernyőre.
- 2 A **Szolgáltató kp. adatai** pontot megérintve a számbillentyűzet jelenik meg, mellyel megadhatja a szolgáltatóközpont telefonszámát.

 *Lehet, hogy először elő kell fizetnie a szolgáltatónál az SMS szolgáltatásra. Az előfizetés után megkapja a mobiltársaságtól a szolgáltatás igénybevételehez szükséges adatokat, köztük a szolgáltatóközpont telefonszámát.*

- 3 Érintse meg a **Lejár ezután** mezőt, majd adja meg az üzenetek érvényességének lejáratát.
- 4 A **Kimenő üzenet típ.** pontot megérintve adhatja meg, hogy a kimenő üzenetek szöveges vagy fax típusúak legyenek.

Bejövő üzenetek

- 1 A **Bejövő üzenetek** pontot megérintve kiválaszthatja, hogy a beérkező üzenetek a **SIM-kártyán** vagy a **Bejövő mappában**, a telefon memóriájában kerüljenek mentésre.
- 2 A **Nézet** legördülő menüből azt választhatja ki, hogy az üzeneteket milyen szempont szerintné rendezni:
 - **Dátum**
 - **Tárgy**
 - **Név**
- 3 A **Törlés alapja** pontot megérintve adhatja meg, hogy milyen feltételek szerint törlődjenek az üzenetek. A **Törlés szempontja** legördülő menüből az alábbi lehetőségeket választhatja:
 - **Kor**
 - **Szám**
 - **Ne törölje**

Ha a **Kor** lehetőséget választja, a törlés a következők szerint történik.

- Törlés ezután:
Érintse meg a **Törlés ezután** mezőt, és adja meg, hogy hány napig szeretné megtartani az üzeneteket. A legnagyobb megadható időtartam, mely után az üzenetek törlésre kerülnek, **999 nap**.

Ha a **Szám** lehetőséget választja, a törlés a következők szerint történik.

- **Megtart ennyit:**
Érintse meg a **Megtart ennyit:** mezőt, majd adja meg, hogy hány üzenetet szeretne megtartani. A legnagyobb megadható megtartandó üzenetszám **999**.

Információs szolgáltatások

Az **Inform. szol.** pontot megérintve léphet az **Inform. szol. beállításai** képernyőre. A fogadást **Be** vagy **Ki** kapcsolhatja. A menüben a Csatornaindex és a Nyelv beállításokat adhatja meg.

- 1 A **Fogadás** feliratot megérintve kapcsolhatja **Be** vagy **Ki** a szolgáltatást.
- 2 A **Csatornaindex** felirat alatt található csatornasorszámokkal jelzett beviteli mezőket megérintve adhatja meg a csatornafrekvenciákat.

Lehet, hogy a szolgáltatásra külön kell előfizetnie a szolgáltatónál. Az előfizetés után megkapja a mobiltársaságtól a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat, köztük a csatornaindexet is.

Vázlatok mappja

- 1 A **Vázlatok** pontot megérintve léphet a **Vázlatok beállításai** képernyőre.
 - 2 A **Nézet** legördülő menüből azt választhatja ki, hogy a vázlatokat milyen szempont szerint szeretné rendezni:
- Dátum
 - Tárgy
 - Név



3 A **Törlés alapja** pontot megérintve adhatja meg, hogy milyen feltételek szerint törlődjenek a vázlatok. A **Törlés szempontja** legördülő menüből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- **Kor**
- **Szám**
- **Ne törölje**

Ha a **Kor** lehetőséget választja, a törlés a következők szerint történik.

- **Törlés ezután:**

Érintse meg a **Törlés ezután** mezőt, és adja meg, hogy hány napig szeretné megtartani a vázlatokat. A legnagyobb megadható időtartam, mely után a vázlatok törlésre kerülnek, **999 nap**.

Ha a **Szám** lehetőséget választja, a törlés a következők szerint történik.

- **Megtart ennyit:**

Érintse meg a **Megtart ennyit:** mezőt, majd adja meg, hogy hány vázlatot szeretne megtartani. A legnagyobb megadható szám **999**.

Elküldve mappa

1 Az **Elküldve** pontot megérintve léphet az **Elküldött elemek** képernyőre.

2 A **Nézet** legördülő menüből választhatja ki, hogy az elküldött üzeneteket milyen szempont szerint szeretné sorbarendezni:

- **Dátum**
- **Tárgy**
- **Név**

3 A **Törlés alapja** pontot megérintve adhatja meg, hogy milyen feltételek szerint törlődjenek az elküldött üzenetek. A **Törlés szempontja** legördülő menüből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- **Kor**
- **Szám**
- **Ne törölje**

Ha a **Kor** lehetőséget választja, a törlés a következők szerint történik.

- **Törlés ezután:**

Érintse meg a **Törlés ezután** mezőt, és adja meg, hogy hány napig szeretné megtartani az elküldött üzeneteket. A legnagyobb megadható időtartam, mely után az üzenetek törlésre kerülnek, **999 nap**.

Ha a **Szám** lehetőséget választja, a törlés a következők szerint történik.

- **Megtart ennyit:**

Érintse meg a **Megtart ennyit:** mezőt, majd adja meg, hogy hány elküldött üzenetet szeretne megtartani. A legnagyobb megadható megtartandó üzenetszám **999**.





Postázandó mappa

- 1 A **Postázandó** pontot megérintve léphet a **Postázandó mappa** képernyőre.
- 2 A **Törlés alapja** pontot megérintve adhatja meg, hogy milyen feltételek szerint törlődjenek az elküldött üzenetek. A **Törlés szempontja** legördülő menüből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- **Kor**
- **Szám**
- **Ne törölje**

Ha a **Kor** lehetőséget választja, a törlés a következők szerint történik.

- **Törlés ezután:**

Érintse meg a **Törlés ezután** mezőt, és adja meg, hogy hány napig szeretné megtartani az üzeneteket. A legnagyobb megadható időtartam, mely után az üzenetek törlésre kerülnek, **999 nap**.

Ha a **Szám** lehetőséget választja, a törlés a következők szerint történik.

- **Megtart ennyit:**

Érintse meg a **Megtart ennyit:** mezőt, majd adja meg, hogy hány üzenetet szeretne megtartani. A legnagyobb megadható megtartandó üzenetszám **999**.

Szemetes mappa

- 1 Az **Szemetes** pontot megérintve léphet a **Szemetes beáll.** képernyőre.
- 2 A **Nézet** legördülő menüből választhatja ki, hogy a szemetesben található üzeneteket milyen szempont szerint szeretné sorbarendezni:

- **Dátum**
- **Tárgy**
- **Név**

- 3 A **Törlés alapja** pontot megérintve adhatja meg, hogy milyen feltételek szerint törlődjenek az üzenetek. A **Törlés szempontja** legördülő menüből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- **Kor**
- **Szám**
- **Ne törölje**

Ha a **Kor** lehetőséget választja, a törlés a következők szerint történik.

- **Törlés ezután:**

Érintse meg a **Törlés ezután** mezőt, és adja meg, hogy hány napig szeretné megtartani az üzeneteket. A legnagyobb megadható időtartam, mely után az üzenetek törlésre kerülnek, **999 nap**.

Ha a **Szám** lehetőséget választja, a törlés a következők szerint történik.

- **Megtart ennyit:**

Érintse meg a **Megtart ennyit:** mezőt, majd adja meg, hogy hány üzenetet szeretne megtartani. A legnagyobb megadható megtartandó üzenetszám **999**.





Internet beállítások

☞ Jelen bekezdés egyes részei vagy fogalmai kapcsolatosak egyes számítástechnikai és internetes technológiákkal, melyek részletes ismertetése túlmutatna a felhasználói kézikönyv keretein. Ha további részleteket szeretne megtudni ezekről a technológiákról, szerezzen be egy számítástechnikai és egy internetes szakkönyvet.

☞ Az interneteléréshez hálózati támogatás is szükséges. Lehet, hogy a szolgáltatásra külön kell előfizetnie a mobiltársaságnál.

☞ A Telefonkönyv Tulajdonos adatai bejegyzése alatt az országhívószámmal kiegészítve adja meg saját telefonszámát. A szolgáltató számlaszámként használja a telefonszámot. Ha telefonszáma még nem szerepel a Tulajdonos adatai között a Telefonkönyvben, most adja meg. A szám hozzáadásáról bővebben a Telefonkönyv fejezet Új nevek hozzáadása részében olvashat.

A beállítás elvégzése előtt vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatójával (ISP), és szerezze be az alábbi információkat:

- Behívószám az internetcsatlakozáshoz.
- Az internetszámla bejelentkezési neve és jelszava, melyeket az Ön azonosítására használ a rendszer.
- A vonal típusának pontos beállításai az internetcsatlakozáshoz.
- Az internetkapcsolat adatátviteli sebessége.

Az Internet beállítások megadása négy részből áll, a következőkben ezeket ismertetjük.

A beállítások a következők:

- A kapcsolat beállítása
- A böngésző beállítása
- A könyvjelzők beállítása
- Az elektronikus levelezés beállítása.

A beállítások során lehetőleg minden információt adjon meg, ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem tud internetkapcsolatot létesíteni.





A kapcsolat beállítása

A készülék több ISP számlát is tud kezelni. Minden számla egy profilnak felel meg, így minden számlához külön profil tartozik.

A kapcsolat beállítása során használt fogalmak

Az alábbi listában adjuk meg azokat a paramétereket, melyek megadása nélkül nem tud internetkapcsolatot létesíteni.

- **Lekérd. profil:**
Azt adja meg, hogy csatlakozás létesítéskor kíván-e választani a profilok közül, vagy az alapértelmezett profilt használja. A funkciót **Be** vagy **Ki** kapcsolhatja.
A **Be** beállítást megadva a csatlakozás létrehozása előtt választhat az egyes ISP számlákhoz hozzárendelt profilok közül.
A **Ki** beállítást megadva minden alkalommal az alapértelmezett profilt fogja használni.
- **Profilnév:**
Egyedi név, melyet Ön adhat meg az egyes ISP számlákhoz. Ez az információ nem kerül továbbításra a szolgáltató felé.
- **Behívási szám:**
Az adott profilt használva a készülék ezt a számot hívja a kapcsolat létrehozásakor.
- **Felhasználónév:**
Az ISP számlához tartozó felhasználónév. Amikor a készülék a fenti behívószámot tárcsázza és létrejön a kapcsolat, azonosítás céljából ezt a nevet küldi el a kiszolgálónak. A felhasználónevet az ISP bocsátja rendelkezésére, amikor az előfizetői szerződést megkötí.
- **Jelszó:**
A felhasználónévvel együtt használható azonosításra az internetkapcsolat létrehozásakor. A behívószám tárcsázása után a jelszó is elküldésre kerül a kiszolgálónak.

! A szolgáltatónak az azonosításhoz kizárólag a felhasználónévre és a jelszóra van szüksége. Győződjön meg arról, hogy a felhasználónevet és jelszót helyesen adta meg a profilban, ellenkező esetben a kiszolgáló vissza fogja utasítani a kapcsolat létrehozását.

- **Átviteli seb.:**
A szolgáltatóval létrehozott kapcsolat adatátviteli sebessége. A megfelelő értéket a szolgáltatótól kaphatja meg.
- **Vonal típusa:**
A szolgáltatóhoz való csatlakozás során használt vonaltípus. A megfelelő vonaltípust a szolgáltatótól tudhatja meg.



A beállítások megadása

- 1 Érintse meg az **Internet-beáll.** pontot a Rendszerbeállítás képernyőn.
- 2 A **Csatlak. beáll.** pontot megérintve léphet a **Csatlakozás beállítás**a képernyőre.
- 3 A **Lekérd. profil.** pontot megérintve kapcsolhatja ki vagy be a profil lekérdezése funkciót.

    	    
Internet-beáll.	Csatlak. beáll.
Csatlak. beáll.	Lekérd. profil: ki
Böngészőbeáll.	1  88888888
Könyvjelzőbeáll.	>  AiYah!
E-mail beáll.	3  Motorola
	4  VoxFone
	5  Voice River
Kész	Kész

Új profil hozzáadása


Új profilt hozzáadni az alábbiak szerint tud:

- 1 Érintsen meg egy üres profilhelyet.
- 2 Bármelyik profilbejegyzést megérintve megtekintheti annak részleteit.


    	    	    
Profilbeállítás	Profilbeállítás	Profilbeállítás
☐ Legyen alapért.	☐ Kérdés bej.-kor	Jelszó:
▼ CSD hívás	Felhasználónév:	#####
Profilnév:	charles	Átviteli seb:
88888888	Jelszó:	▼ 9600
Behívási szám:	#####	Vonal típusa:
010888	Átviteli seb:	▼ Modem
Mégse 	Mégse 	Mégse 
OK	OK	OK

- 3 A **Legyen alapért.** felirat mellett található jelölőnégyzetet megérintve a profilt az internetcsatlakozások létrehozásakor használt alapértelmezett profilnak jelölheti ki.
- 4 A **CSD hívás (Adathívás)** legördülő menüt megérintve a **CSD hívás** és a **GPRS** pont közül válassza ki az internetkapcsolathoz megfelelőt.
- 5  A **CSD hívás és a GPRS funkció elérhetősége a mobiltársaság hálózatának szolgáltatásaitól függ, illetve a szolgáltatások külön előfizetésére is szükség lehet.**
- 5 Érintse meg a **Profilnév** mezőt, majd a tollal írja be a profil nevét, mely a Csatlakozás beállítás képernyőn is meg fog jelenni.

- 6 Érintse meg a **Behívási szám** mezőt, majd adja meg az internetkapcsolat létrehozása során tárcsázandó telefonszámot.
- 7 Érintse meg a **Felhasználónév** mezőt, majd adja meg az internetcsatlakozás létrehozása során megadásra kerülő felhasználónevet.
- 8 Érintse meg a **Jelszó** mezőt, majd adja meg az internetcsatlakozás létrehozása során megadásra kerülő jelszót. Megerősítésképpen a telefon újra kéri ugyanazon jelszó megadását.
- 9 Az adatátvitel sebességét az **Átviteli seb.** legördülő menüben adhatja meg. Háromféle sebesség közül választhat:
- 2400 bps
 - 4800 bps
 - 9600 bps
- 10 Érintse meg a **Vonal típusa** legördülő menüt, és adja meg, hogy Modem vagy ISDN kapcsolatot használ az internetcsatlakozás létrehozására.
- 11 Ha végzett a beállításokkal, az **OK** gombot megérintve térhet vissza a Csatlakozás beállítása képernyőre.
-  *Ha a negyedik lépésben GPRS kapcsolatot választ, az utána következő lépések során nem kell behívószámot megadnia. A behívószám helyett a **Pt név** adatot kell megadnia. Nincs szükség továbbá a **Vonal típusa** és a **Átviteli sebesség** beállítására sem.*

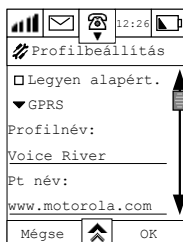

-  A beállítások alatt a  gombot megérintve, majd a **Profil törlése** pontot választva törölheti az aktuális profilt. Az **OK** gombot megérintve végrehajthatja a törlést, a **Mégse** gombot megérintve pedig visszavonhatja a törlést, és a Csatlakozás beállítása képernyőre térhet vissza.





A böngésző beállítása

A böngésző indítása és az internetböngészés előtt meg kell adnia a proxykiszolgáló beállításait. A proxykiszolgálók feladata az IP-címek és az Adathívások kezelése, így téve lehetővé az internetes böngészést.

A készülék akár 5 proxykiszolgáló kezelésére is képes. A proxykiszolgálókat 1 - 5 sorszámmal jelöljük, beállításaik egyénileg adhatók meg.

A böngésző beállítása során használt fogalmak

Az alábbi listában adjuk meg azokat a paramétereket, melyek megadása nélkül nem tudja használni a böngészőt.

- **Profilnév:**
Egyedi név, melyet Ön adhat meg az egyes proxykiszolgálókhoz.
- **A proxykiszolgáló elsődleges IP címe:**
Annak az átjárónak az IP címe, melyen keresztül eléri az Internetet. Az IP-cím négyszer három számjegyből áll, például: 123.234.234.123.
- **A proxykiszolgáló elsődleges portja:**
Az átjáróhoz hozzárendelt port száma.
- **A proxykiszolgáló másodlagos IP-címe:**
Egy másik átjáró IP-címe, melyen keresztül elérheti az Internetet. Ha az elsődleges IP-címen nem érhető el az átjáró, a készülék a másodlagos címet használja.
- **A proxykiszolgáló másodlagos portja:**
Egy másik port száma, melyen keresztül elérheti az Internetet. A második IP-címhez tartozik.

A beállítások megadása

- 1 Érintse meg az **Internet-beáll.** pontot a Rendszerbeállítás képernyőn.
- 2 A **Böngészőbeáll.** pontot megérintve léphet a Böngésző beállítása képernyőre.

12:28
Böngészőbeáll.
>>888
2.Proxy profil 2
3.Proxy profil 3
4.Proxy profil 4
5.Proxy profil 5
Kész



Új profil hozzáadása

Új **proxy profil**t az alábbiak szerint tud létrehozni:

- 1 Érintsen meg egy üres proxy profilhelyet.
- 2 Bármelyik profilbejegyzést megérintve megtekintheti annak részleteit. A bejegyzés bal oldalán található >> szimbólum jelzi az alapértelmezett profilt.
- 3 A **Legyen alapért.** felirat mellett található jelölőnégyzetet megérintve a profilt az internetcsatlakozások létrehozásakor használt alapértelmezett profilnak jelölheti ki.

Proxy profil 1	Proxy profil 1
☒ Legyen alapért.	Elsőd1. IP-cím:
Profilnév:	10.0.0.888
888	Port: 9201
Elsőd1. IP-cím:	Másod1. IP-cím:
10.0.0.888	
Port: 9201	Port:
Mégse OK	Mégse OK

- 4 Érintse meg a **Profilnév** mezőt, majd a tollal adja meg a profil nevét, mely a Böngésző beállítása képernyőn is meg fog jelenni.
- 5 Érintse meg az **Elsőd1. IP-cím** mezőt, majd adja meg a proxykiszolgáló elsődleges IP-címét.
- 6 Érintse meg a **Port** beviteli mezőt, majd adja meg az elsődleges portszámot.
- 7 Érintse meg az **Másod1. IP-cím** mezőt, majd adja meg a proxykiszolgáló másodlagos IP-címét.
- 8 Érintse meg a második **Port** beviteli mezőt, majd adja meg a másodlagos portszámot.
- 9 Amikor végzett a beállításokkal, az **OK** gombot megérintve térhet vissza a Böngészőbeállítás képernyőre.

! A megadott beállítások csak példaként szolgálnak. A tényleges adatokat az internetszolgáltató bocsátja rendelkezésére.


A könyvjelzők beállítása

- 1 Az **Internet-beáll.** pontot megérintve lépjen az Internet-beállítások képernyőre.
- 2 A **Könyvjelzőbeáll.** pontot megérintve lépjen a Könyvjelzőbeállítások képernyőre. A kijelzőn az előzőleg hozzáadott könyvjelzők jelennek meg. Ha még nincsenek könyvjelzői, a kijelzőn üres lista jelenik meg.

Könyvjelző hozzáadása

Új könyvjelzőt az alábbiak szerint adhat hozzá a listához:

- 1 Az **Új** gombot megérintve lépjen az Új könyvjelző képernyőre.

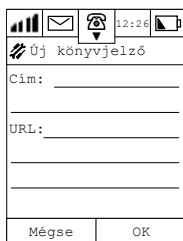

- 2 Érintse meg a **Cím:** beviteli mezőt, majd adja meg az új könyvjelző nevét.
- 3 Érintse meg az **URL:** beviteli mezőt, majd adja meg az URL-t. A későbbiekben, ha internetezik, a könyvjelző segítségével újra a megadott oldalra léphet anélkül, hogy annak teljes címét ismét be kellene írnia.
- 4 A könyvjelzőt az **OK** gombot megérintve adhatja hozzá a **Könyvjelzőlistához**.

Könyvjelző szerkesztése


Ha meglévő könyvjelzőt szeretne megváltoztatni:

- 1 Egy meglévő könyvjelzőt megérintve léphet a **Könyvjelző szerkesztése** képernyőre.
- 2 Érintse meg a **Cím:** beviteli mezőt, majd változtassa meg a könyvjelző nevét.
- 3 Érintse meg az **URL**-t, majd írja át a könyvjelzőhöz rendelt internetcímet.
- 4 Az **OK** gombot megérintve befejezheti a szerkesztést, illetve visszaléphet a Könyvjelzőlista képernyőre.



Könyvjelző törlése

Ha meglévő könyvjelzőt szeretne törölni:

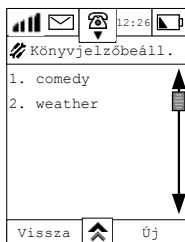


- 1 A **Könyvjelzőbeállítás** képernyőn a könyvjelző címét megérintve léphet a **Könyvjelző szerkesztése** képernyőre.
- 2 Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Könyvjelző törlése** pontot.
- 3 A törlés megerősítését kérő párbeszédablakban érintse meg az **OK** gombot.



Az összes könyvjelző törlése

Ha az összes könyvjelzőt törölni szeretné:

- 1 A **Könyvjelzőbeállítás** képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Mindent törli** pontot.
- 2 A törlés megerősítését kérő párbeszédablakban az **OK** gombot megérintve törölheti az összes könyvjelzőt.



Az elektronikus levelezés beállítása

- 1 Az **Internet-beáll.** pontot megérintve lépjen az Internet-beállítások képernyőre.
- 2 A **E-mail beáll.** pontot megérintve léphet az **E-mail beállítás** képernyőre.

E-mail beáll.	Postaláda beáll.	Postaláda beáll.
>>MyMail.com	☒ Legyen alapért.	Postaláda neve:
2.Motorola	Postaláda neve:	MyMail.com
3.WarmMail	MyMail.com	Küldés beáll.
4.Postaláda 4	Küldés beáll.	Aláírás beáll.
5.Postaláda 5	Aláírás beáll.	Fogadás beáll.
	Fogadás beáll.	Mappák beáll.
Kész	Mégse OK	Mégse OK

A meglévő postaládák listája jelenik meg. Ha még nem állított be postaládát, kövesse az alábbi eljárást.

Új postaláda hozzáadása

- 1 A **Postaláda (n)** feliratot megérintve a **Postaláda beállítás** képernyőre lép, ahol új postaládát adhat meg.
- 2 A **Legyen alapért.** felirat melletti jelölőnégyzetet megérintve az aktuális postaládát alapértelmezettnek jelölheti ki. A telefon minden alkalommal ebbe a postaládába jelentkezik be, amikor az elektronikus levelezés funkciót elindítja.
- 3 A **Postaláda neve** beviteli mezőt megérintve adhatja meg a postaláda nevét.

A levélküldés beállítása

- 1 A **Küldés beáll.** pontot megérintve lépjen a Küldés beállítás képernyőre.
- 2 A Küldés beállítás képernyőn érintse meg a **Kiszolgáló** beviteli mezőt, majd adja meg a kiszolgáló nevét.
 - A **kiszolgáló nevét a szolgáltatónak kell megadnia.**
- 3 Érintse meg az **E-mail** beviteli mezőt, majd adja meg elektronikus levélcímét.
 - Az **e-mail címet a szolgáltatónak kell megadnia.**
- 4 Érintse meg a **Becenév** beviteli mezőt, majd adja meg az elektronikus postaládához tartozó felhasználónevét.
- 5 Érintse meg a **Port** beviteli mezőt, majd adja meg a **TCP port számát**. Az alapértelmezett érték a 25.
 - A **portszámot a szolgáltatónak kell megadnia.**
- 6 Ha a szolgáltató SMTP kiszolgálójának használatához is szükséges azonosítania magát, kapcsolja **Be** a Hitelesítés funkciót. Ha a szolgáltató nem követeli meg a hitelesítést, kapcsolja **Ki** a hitelesítés funkciót.
- 7 Ha a Hitelesítést **Ki** kapcsolta, ugorjon a 11. pontra.


- 8 Érintse meg az Azonos a fogad. beáll.-kkal jelölőnégyzetet. A Felhasználónév és a Jelszó beviteli mezők elszűrőkülnek. Ekkor a Felhasználónév és a Jelszó azonosak lesznek a POP3 vagy az IMAP kiszolgálónál használtakkal.
- 9 Ha külön felhasználónevet és jelszót kell használnia, érintse meg a Felhasználónév beviteli mezőt, és adja meg a Felhasználónevet.
- 10 Érintse meg a Jelszó beviteli mezőt, és adja meg a jelszót.
- 11 Az OK gombot megérintve befejezheti a **Postaláda küldés beállításait**, és visszaléphet a Postaláda beállítása képernyőre.

I Egyes szolgáltatók az SMTP kiszolgáló használatához megkövetelik a hitelesítést. Ebben az esetben a 6 - 10 lépések elvégzése nélkül nem tud e-maileket küldeni. Ha nem tudja, hogy szükség van-e hitelesítésre, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Az aláírás beállítása

A Postaláda beállítása képernyőn:

- 1 Az **Álírás beáll.** pontot megérintve lépjen az Aláírás beállítása képernyőre.
- 2 A funkciót az **Aláírás** választómezőkkel kapcsolhatja **Be** vagy **Ki**.

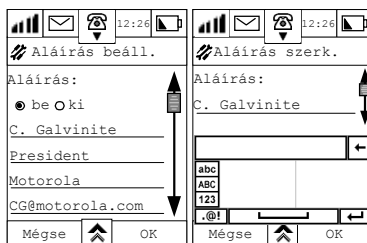

- 3 Az Aláírás feliratot megérintve léphet az **Aláírás szerkesztése** képernyőre, ahol megadhatja aláírásának szövegét.
- 4 Az OK gombot megérintve befejezheti a szerkesztést, és visszaléphet a **Postaláda beállítása** képernyőre.

A fogadás beállítása

A Postaláda beállítása képernyőn:

- 1 A **Fogadás beáll.** pontot megérintve lépjen a Fogadás beállítása képernyőre.

The screenshot shows a mobile phone screen with the 'Fogadás beáll.' (Incoming Mail Setup) application. At the top, there are status icons for signal strength, mail, phone, and battery. The main content area has the following fields: 'Fogadás' with a dropdown menu currently showing 'POP3', 'Kiszolgáló' with the text 'popup.mot.com', 'Postaláda' with the text 'taichi', and 'Jelszó' with a masked password field '#####'. A vertical double-headed arrow is positioned to the right of the 'Kiszolgáló' and 'Postaláda' fields. At the bottom, there are two buttons: 'Mégse' (Cancel) and 'OK'.

- 2 A **Fogadás** legördülő menüből válassza ki a fogadó kiszolgáló típusát.

A kiszolgáló típusát a szolgáltatóval kell egyeztetnie.

POP3 kiszolgáló beállítása

- 1 Érintse meg a **Kiszolgáló** beviteli mezőt, majd adja meg a kiszolgáló nevét.
- 2 Érintse meg a **Postaláda** beviteli mezőt, és adja felhasználónevét.
- 3 Érintse meg a **Jelszó** beviteli mezőt, és írja be a postaládában található levelek letöltéséhez használt jelszót.
- 4 A **Maradjon kisz.-n** jelölőnégyzetet megérintve beállíthatja, hogy a levelek másolata megmaradjon a kiszolgálón, így minden bejelentkezésnél megtekintheti a már elolvasott leveleket is. Ezáltal takarékoskodhat a telefon memóriájával.
- 5 Érintse meg a **TCP Port** beviteli mezőt, majd adja meg a TCP port számát. Az alapértelmezett érték a 110.

A portszámot a szolgáltatóval kell egyeztetnie.

- 6 Az **OK** gombot megérintve befejezheti a beállítást, és visszaléphet a Postaláda beállítása képernyőre.

IMAP kiszolgáló beállítása

Ha az IMAP kiszolgálótípust választotta, az alábbi lépéseket követve állíthatja be a postaládát.

    	    	    
Fogadás beáll.	Fogadás beáll.	Fogadás beáll.
Fogadás: ▼IMAP	Gyökérm.elér.út:	Elküldve elem
Kiszolgáló:popup.mot	IMAP	Vázlatok helye:
.com		Vázlatok
Postaláda:taichi	☒ Új üzenetek keresése...	☒ mappák tárolása IMAP kiszolgálón
Jelszó:#####	Port:143	
Mégse OK	Mégse OK	Mégse OK

- 1 Érintse meg a **Gyökérm. elér. út** felirat alatt található szövegbeviteli mezőt, majd adja meg a gyökérmappa elérési útját.
- 2 Az **Új üzenetek keresése minden mappában** jelölőnégyzetet megérintve a postaládába való bejelentkezés után az összes mappa új üzeneteit megjelenítheti.
- 3 A **Speciális mappák Elküldött útvon.** beviteli mezőben adhatja meg az elküldött elemek tárolására szolgáló mappa elérési útját.
- 4 A **Vázlatok helye** beviteli mezőben adhatja meg a **Vázlatokat** tároló mappa elérési útját.
- 5 A **Mappák tárolása IMAP** kiszolgálón jelölőnégyzetet megérintve megadhatja, hogy az összes mappa tárolása a kiszolgálón történjen. Ezáltal takarékoskodhat a telefon memóriájával.
- 6 Érintse meg a **Port** beviteli mezőt, majd adja meg a TCP port számát. Az alapértelmezett érték a **143**.
- 7 Ha végzett a beállításokkal, az **OK** gombot megérintve léphet vissza a **Postaláda beállítása** képernyőre.

A mappák beállítása

A Postaláda beállítása képernyőn a **Mappák beáll.** pontot megérintve léphet a **Mappák beállítása** képernyőre. A kijelzőn a rendszer által megadott és a saját mappák jelennek meg.

! A négy rendszermappát - Bejövő, Vázlatok, Postázandó és Elküldve - nem változtathatja meg, és nem törölheti. Legfeljebb 8 saját mappát hozhat létre.

Saját mappa szerkesztése

- 1 A mappa szerkesztése képernyőn érintse meg valamelyik saját mappát.


Mappák beáll.	Mappa szerkesztése	Mappa szerkesztése
Bejövő mappa	Név: Family	Cím:
Family	Cím:	Nézet: ▼Tárgy
Vázlatok	Nézet: ▼Tárgy	Törlés alapja:
Postázandó	Törlés alapja:	▼szám
Elküldve	▼szám	Megtart ennyit:
Szemetes	Megtart ennyit:	<u>10</u> elem
Kész	Mégse OK	Mégse OK

- 2 A **Név** beviteli mezőt megérintve a mappa nevét változtathatja meg.
- 3 A **Cím** gombot megérintve, vagy a beviteli mezőbe a tollal közvetlenül beírva adhatja meg a mappához tartozó neveket.
- 4 A **Nézet** legördülő menüből az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - Dátum
 - Tárgy
 - NévÍgy adhatja meg az üzenetek rendezésének szempontját.
- 5 A **Törlés alapja** pontot megérintve adhatja meg, hogy milyen feltételek szerint törlődjenek a mappában tárolt üzenetek. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - **Kor**
 - **Szám**
 - **Ne törölje**Ha a **Kor** vagy a **Szám** lehetőséget választja, egy számjegyet - a napok vagy az üzenetek számát - is meg kell adnia. Ha a **Ne törölje** lehetőséget választja, további beállításokat nem kell megadnia.
- 6 Az **OK** gombot megérintve befejezheti a beállítást, és visszaléphet a **Mappák beállítása** képernyőre.

Saját mappa létrehozása

A rendszer által megadott mappák mellett saját mappákat is hozhat létre. Legfeljebb 8 saját mappát készíthet. Mappákat internetkapcsolat nélkül is létre tud hozni.

- 1 A Postaláda képernyőre a főmenü  gombját megérintve léphet be.
- 2 Érintse meg a  gombot, majd válassza az **Új mappa** parancsot. Az **Új mappa beállítása** képernyő jelenik meg:

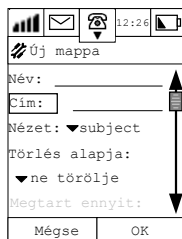


- 3 Érintse meg a **Név** beviteli mezőt, majd adja meg a mappa nevét.
- 4 A **Cím** mezőben adja meg a mappához rendelt címet.
- 5 A **Nézet** legördülő menüből választhatja ki az üzenetek rendezésének szempontját.
- 6 A **Törlés alapja:** legördülő menüből választhatja ki a törlési feltételt.
- 7 Az **OK** gombot megérintve mentheti a változtatásokat, és a mappák listáját megjelenítő képernyőre léphet vissza.

Áramellátás

A **Rendszerbeállítás** képernyőn:

- 1 Érintse meg az **Áramellátás** pontot.

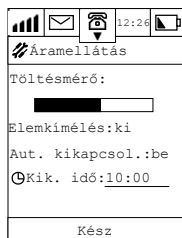

A megjelenő csík az akkumulátor még hátralévő töltését jelzi.



- 2 Az **Elemkimélés** feliratot megérintve kapcsolhatja **Be** vagy **Ki** az akkumulátorkímélő üzemmódot.
- 3 Az **Aut. kikapcsolás** feliratot megérintve kapcsolhatja **Be** vagy **Ki** az automatikus kikapcsolás funkciót.

Ha az Automatikus kikapcsolást **Be** állította:

- 4 Érintse meg a **Kikapcs. idő** beviteli mezőt, és adja meg, hogy a telefon mennyi idő után kapcsoljon ki automatikusan.
- 5 A **Kész** gombot megérintve léphet vissza a **Rendszerbeállítások** képernyőre.

I *Ha az Automatikus kikapcsolás funkciót használja, az időzítő lejártakor a készülék automatikusan megszakít minden műveletet - az épp folyó telefonbeszélgetést is -, és kikapcsol.*

A tartozékok beállítása

Az alábbi pontok a telefon **Autós kiegészítő készletének** beállítására szolgálnak. A beállítások csak a **kiegészítő készlet** telepítését követően jelennek meg.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a Tartozék beállítás pontot.
- 2 Az egyes elemeket megérintve adhatja meg a beállításokat.

A kiegészítő készletről bővebben az A008 autós kiegészítő készlet felhasználói kézikönyvében olvashat.

