



Opciók menü

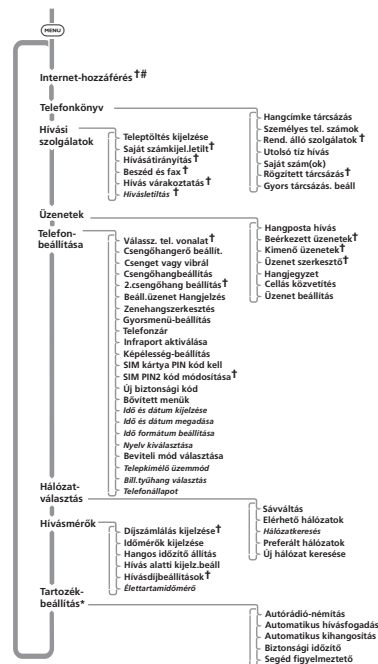

Gyors hozzáférési menü†

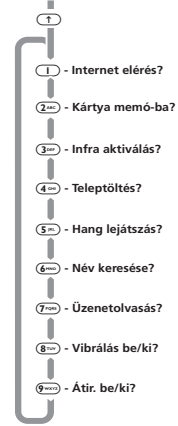

Navigálás a menükben



A **dőlt** betűkkel szedett menüpontok csak a **Bóvített menük** bekapcsolása után érhetők el.

Ha a szolgáltató saját menüjével bővítette az Opciók menüt, akkor nem az Internet hozzáférés lesz az első menüpont.

† Az, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehető-e, a SIM kártya beállításától és típusától függ, valamint attól, hogy ezekre a szolgáltatásokra előfizetett-e, mármint ott, ahol azokra elő lehet fizetni.

* A **Tartozékok beállítása** opció csak akkor használható ha az autós készlet vagy a fülhallgató készlet be van szerelve.

Rövid útmutató

Magyar

Rövid útmutató

Magyar

Speciális billentyűk

-  Be- és kikapcsolja a telefont.
-  Hívás, beállítás, opció... elfogadására szolgál.
-  Hívás, beállítás, opció... elutasítására szolgál.
-  Lenyomásával a Gyors Hozzáférési menübe léphet be.
-  Lenyomásával az Opciók vagy a telefonkönyv menübe léphet be.
-   A fedél nélküli modelleken nyomja le mindkét billentyűt egyszerre a billentyűzet zárásához; használható jobbra és balra lapozáshoz is.
-  A billentyű felső felének megnyomásával hátra, alsó felének megnyomásával előre lapozhat.
-  A hangposta hívásához nyomja meg ezt a billentyűt.

Hívás kezdeményezése

Írja be **[Telefonszám]** **[OK]**.

Hívás fogadása

Nyomja meg az **[OK]**-t vagy nyissa ki a fedelet (csak a fedéllel rendelkező modelleken).

Hívás befejezése

Nyomja meg az **[OK]**-t, a **[C]**-t vagy zárja le a fedelet (csak a fedéllel rendelkező modelleken).

Segélykérő hívás

Nyomkodja be az **[1]** **[1]** **[2nd]** **[OK]**-t vagy a **[9th]** **[1]** **[1]** **[OK]**-t. A hívás közvetlenül a segélykérő központba fut be.

Gyors hozzáférési lehetőségek

Nyomja meg a **[T]**-t majd a megfelelő billentyűt, vagy nyomja meg a **[T]**-t, lapozzon a kívánt opcióhoz és kiválasztásához nyomja meg az **[OK]**-t.

Csengetési hangerő beállítása

Nyomja meg a **[T]** billentyűt, majd használja a hangerőszabályzó gombokat a csengetés hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Hangjegyzet rögzítése

Nyomja meg a telefon oldalán található Felvételindítás/ Megállítás billentyűt **[0]**. A felvétel megállításához nyomja meg még egyszer a billentyűt.

Hangjegyzet lejátszása

Válassza ki az Üzenetek, Hangjegyzet, Hangjegyzet lejátszása opciókat, vagy használja a Gyors hozzáférési menü tételét.

Az utolsó hívott szám újrAhívása

- 1** Nyomja meg az **[OK]**-t az utolsó szám kiírásához.
- 2** Nyomja meg az **[OK]**-t a szám hívásához.

Egybillentyűs tárcsázás

Nyomja folyamatosan a megfelelő **[1]** **[9th]** billentyűt.

Telefonszámok tárolása a telefonkönyvben

Egy telefonszám tárolásához a SIM kártyán nyomja meg a **[T]** **[2nd]**-t.

Telefonszám előhívása a telefonkönyvből

Nyomja meg az Okos billentyűt **[0]**, majd a hangerő billentyűvel lapozzon a tárolt telefonszámhoz, vagy nyomja meg a megfelelő számbillentyűt a kívánt kezdőbetűhöz való ugráshoz. A híváskezdeményezéshez vagy tartsa lenyomva a **[0]**-t 1,5 másodpercig vagy nyomja meg az **[OK]**-t.

Telefonkönyvben szereplő számok hívása

Nyomja meg: **[Hely]** **[#]** **[OK]**.

Hívásfigyelmeztetés leállítása

Amikor a készülék cseng vagy vibrál, nyomja meg a hangerő billentyűt. Ez leállítja a figyelmeztető jelzést, de nem válaszol a hívásra.

Bevezetés

Üdvözljük!

Gratulálunk új Motorola mobiltelefonjához! A Motorola cég világszerte a mobiltechnológiák terén. Készülékeink sokoldalú funkciói teljesen új lehetőségeket nyitnak meg Ön előtt, hatékonyabbá teszik az ügyintézés, ugyanakkor diszkréten is használhatók.

Könnyű elérhetőség és sokoldalúság

- Testre szabható Gyors hozzáférési menü  - Helyezze a *kilenc leggyakrabban használt opciót* az Ön saját menüjébe, így azok mindössze két billentyű lenyomásával elérhetőkké válnak. Ikonok teszik az opciókat jól felismerhetőkké.
- Hangjegyzetek lehetősége  - Lehetővé teszi, hogy néhány hangüzenetet rögzítsen vagy felvegye egy telefonbeszélgetés részét - ez egy hasznos lehetőség, amikor nincs Önnél toll és papír, hogy útmutatásokat vagy üzeneteket jegyezzen fel.
- Beszédvezérlés - beszédparancsokkal, azaz saját szavaival is előhívhat adatokat a telefonkönyvből és választhat a Gyors hozzáférési menü opciói közül.

Diszkréció

- VibraCall™  - Azokon a helyeken, ahol nem szeretné, hogy a telefon csengjen, vagy a csengés túl hangos lenne, a telefon vibrálva is figyelmeztetheti a hívásra.
- Övön hordható tok - Hordja az övét a telefonját egy divatos tokban. Elég kicsi és könnyű ahhoz, hogy majdnem mindenhol magával vigye.
- Hívásfigyelmeztetés leállítása - Ha a telefon cseng vagy vibrál, nyomja meg a hangerő gombot. Ez leállítja a figyelmeztető jelzést, de nem válaszol a hívásra.

Szélesebb mozgástér

- Nagy teljesítményű telep  - A kicsi és könnyű akku több órányi beszélgetést tesz lehetővé, és készenléti üzemmódban akár napokig is megőrzi töltését.
- Három sáv - A telefon háromsávos verziói tartalmazzák a nagy teljesítményű háromsávos felszereltséget, ami azt jelenti, hogy - a sikeresebb hívások és a nagyobb barangolási lehetőségek érdekében - a 900, az 1800 és az 1900 MHz-es sávot egyaránt használni tudják.

1 Használat előtt olvassa el a 'Telep' részt, mely fontos információkat tartalmaz az új telepek töltéséről.

Személyre szabható funkciók

A mobiltelefon használatát a **Personality™** technológia könnyíti meg. A Motorola egyedülálló módszere lépésről lépésre végigvezeti Önt a funkciókon, és mindegyik lépésnél egyszerű választási lehetőségeket kínál fel. A **Personality™** segítségével egyéni igényeihez igazíthatja a telefon működését. Egyszerű és áttekinthető lépésekkel beállíthatja például a csengetési típusokat, saját telefonkönyvet hozhat létre, és megadhatja a hálózatkiválasztási beállításokat. Az útmutatóban ... szimbólummal jelöltük az összes **Personality™** funkciót, amely az Ön igényei szerint alakítható.

Az útmutató használata

Számos telefonopció elérhető egy egyszerű menürendszer segítségével. A menük és használatuk teljes leírása a következő, a **Navigálás a menükben** részben található. Az útmutató az egyes menüpontok használatának leírásakor feltételezi, hogy Ön ismeri a menürendszert.

A billentyűk jelölése

Ha meg kell nyomni bizonyos billentyűket, akkor azt az útmutató a billentyűk szimbólumának megadásával jelzi, hogy Ön gyorsan megtalálja a megnyomni kívánt billentyűsorozatot. Íme egy példa billentyűsorozatra:

MENU **OK** **C**

Ez azt jelenti, hogy először a **MENU** billentyűt, majd az **OK** billentyűt, végül a **C** billentyűt kell megnyomni egymás után és nem egyszerre.

Információk beírása

Amikor egy információt kell beírni, mint például a hívni kívánt telefonszámot, akkor ez **kiemelten** jelenik meg a szövegben. Például:

Telefonszám - adja meg a szükséges telefonszámot.

PIN kód - adja meg a személyi azonosító kódját.

Nyitókód - adja meg a nyitókódját.

Hely - adja meg a telefonkönyv tétel helyének számát.

Adatbekérések és üzenetek

Egy billentyű leütése után a telefon vagy könnyen érthető adatbekérő szöveggel jelzi a következő lépést, vagy egyszerű üzenettel nyugtázza a művelet végrehajtását. Az üzeneteket és adatbekérő szövegeket a kijelzőn megjelenőhöz hasonló betűkkel szedtük:

PIN-t kérem vagy Kész.

Egyéb jelek

A következő jelek találhatók ebben az útmutatóban:

 **Megjegyzés**, amely további lényeges információkat tartalmaz az adott jellemzőre/tételre vonatkozóan.

 **Figyelmeztetés**, amely a telefon hatékony és/vagy biztonságos használatához ad további fontos információkat.

 Ez a jel mutatja, hogy a jellemző egy **Personality™** jellemző, amely az egyedi igényeknek megfelelően testre szabható.

 Ez a jel egy menüpont gyors hozzáférési billentyűkombinációját jelzi.

Navigálás a menükben

A telefonopciók legtöbbje elérhető a menük használatával, amelyek ugyanazt az elvet használják kiválasztásra, módosításra és törlésre.

Kérjük, alaposan olvassa el ezt a részt, mielőtt egy menüopció elérését megkísérelné. Ha megértette, hogy mi az, ami közös a menükben való navigálásban, és a menük hogyan jelennek meg az útmutatóban, akkor már könnyen tudja elérni és módosítani az opciókat.

Belépés a menükbe

Két különböző billentyű használható a menükbe való belépéshez:

 készenléti állapotban belép az Opciók menübe; hívás közben belép a Hívás-közben menübe.

 belép a Gyors hozzáférési menübe.

Mindegyik menüben a , , ,  és a  gombokkal lehet elérni, kiválasztani és megváltoztatni az egyes funkciókat és beállításokat.

Kilépés a menükből

Bármelyik menüből történő kilépéshez nyomja folyamatosan vagy többször egymás után a  billentyűt. Mindkét módon a készülék készenléti állapotba tér vissza.

 A menükből való kilépés leggyorsabb módja a   billentyűk megnyomása.

Menük és almenük

A menü egyszerűen az opciók felsorolása. Ezeknek az opcióknak némelyike további opciólistához biztosít hozzáférést, amit almenünek neveznek. A menükben történő navigálás során hasznos lehet menüsintekben gondolkodni - a főmenü az első szinten, míg az almenük az alsóbb szinteken található.

Menüopciók megkeresése és kiválasztása

Az egyik opcióról a másikra való lapozáshoz egy szinten belül használja a  lapozó billentyűt; a billentyű alsó felének megnyomásával előre, felső felének megnyomásával visszafelé lapozhat. A használni kívánt opció kiválasztásához nyomja meg az  billentyűt.

A kiválasztott opciótól függően három dolog történhet:

- egy rövid üzenet jelenik meg, ami igazolja az utasítás végrehajtását, mint például Kész.
- vagy egy további információt kérő üzenet jelenik meg, mint például PIN-t kérem vagy Név beírása.
- vagy egy almenü első sora jelenik meg. Ezt az opciót is kiválaszthatja az  billentyű használatával vagy másik opciót kereshet a lapozóbillentyűkkel.

Az opcióból vagy almenüből való kilépés a  billentyű megnyomásával történik. Ezzel a főmenü tételéhez tér vissza.

Biztonsági kóddal védett funkciók

A visszaélések megelőzése érdekében bizonyos menüpontokhoz csak valamilyen biztonsági kód megadásával lehet hozzáférni. E funkciókat csak akkor tudja használni, ha megadja a kért kódot.


Gyakorlati példa a menükben való navigálásra

A következő lépések megmutatják, hogy hogyan lehet a *Bővített menük* opciót bekapcsolni:

- 1 Készületi állapotban nyomja meg a **MENU** billentyűt. Ezzel belép az *Opciók* menübe és a *Internet-hozzáférés* jelenik meg a kijelzőn.[#]
- 2 Nyomja meg annyiszor a **↑** billentyűt, amíg a *Telefonbeállítás* almenüpont meg nem jelenik a kijelzőn.
- 3 Nyomja meg az **OK** billentyűt az almenü kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg annyiszor a **↑** billentyűt, amíg a *Bővített menük* almenüpont meg nem jelenik a kijelzőn.
- 5 Nyomja meg az **OK** billentyűt a menüpont kiválasztásához. Ekkor választhat a *Be* és *Ki* között. Az aktuális beállítást egy **✓** karakter mutatja. Ha a **✓** karakter a *Ki* mellett látható, akkor nyomja meg a **↑**-t, majd az **OK**-t a *Bővített menük* bekapcsolásához. Ha a **✓** karakter a *Be* mellett látható, akkor nyomja meg a **C**-t a beállítás megtartásáért.

[#] Ha a szolgáltató saját menüjével bővítette az *Opciók* menüt, akkor nem az *Internet hozzáférés* lesz az első menüpont.

[†] Az, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehető-e, a *SIM* kártya beállításától és típusától függ, valamint attól, hogy ezekre a szolgáltatásokra előfizetett-e, mármint ott, ahol azokra elő lehet fizetni.

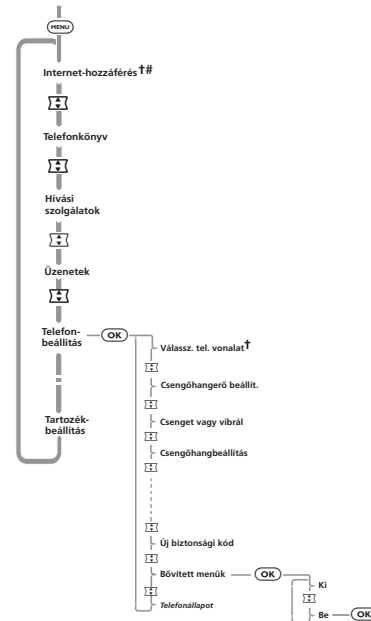

OK Rövid, bővített és személyre szabott menük

A *Personality*TM technológia segítségével személyes igényeinek megfelelően alakíthatja ki a menüket: megadhatja, hogy mely funkciókat szeretné látni – tehát úgy is beállíthatja telefonját, hogy a ritkábban használt funkciók ne jelenjenek meg.

Az útmutatóban ábrázolt menük a telefon gyári alapbeállításait tükrözik. Egyes funkciók a Rövid menüben szerepelnek, és **félkövér** szedéssel jelennek meg. Más funkciók a Bővített menüben találhatók; ezeket *dőlt* szedéssel jelöltük.

Ön megadhatja, hogy mely funkciók jelenjenek meg a Rövid és a Bővített menüben, s így saját igényeinek megfelelően alakíthatja ki a menüket.

Ha egy funkciót a Rövid menüből a Bővített menübe (vagy a Bővített menüből a rövid menübe) kíván áthelyezni, keresse meg a funkciót és tartsa lenyomva az **(OK)** billentyűt, míg egy üzenet meg nem jelenik a következő választási lehetőségekkel:

- Ezt a szolgáltatást hozzá akarja adni a rövid/bővített menühöz?
- Ezt a szolgáltatást a rövid/bővített menüben akarja hagyni?

Válassza ki a kívánt opciót az **(OK)** billentyű lenyomásával.

Egyes menülehetőségek beállítását nem lehet megváltoztatni.

Teljes vevői elégedettség

A Motorolánál a Teljes vevői elégedettség elsőbbséget élvez. Ha bármilyen kérdése, javaslata vagy kétélye merülne fel a Motorola mobiltelefonjával kapcsolatban, a Motorola szeretné, ha ezt közölné.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Motorola vevőszolgálatával faxon: +44 (0) 131 458 67 32, vagy vegye igénybe a helyi telefonszámokat a következő országokban:

Ausztria	0800 297246
Belgium	0800 72 370
Cseh Köztársaság	00420 2 21 85 21 01
Dánia	4348 8005
Egyiptom	02 3411800
Írország	01 402 6887
Finnország	0800 117 036
Franciaország	0 803 303 302
Németország	0180 35050
Görögország	00800 441 28150
Olaszország	02 696 333 16
Jordánia	06 863750
Kuvait	484 2000, 1177 mell,k
Libanon	01 744156
Luxemburg	0800 21 99
Hollandia	0800 022 27 43
Norvégia	22 55 10 04
Omán	790925
Lengyelország	0800 500 100

Portugália	21 318 0051
Katar	418999
Szaúd-Arábia	01 2303294
Dél-Afrika	0800 11 48 49
Spanyolország	902 100 077
Svédország	08 445 1210
Svájc	0800 553 109
Törökország	0212 425 9090
Egyesült Királyság	0500 55 55 55
Egyesült Arab Emírátsok	04 32 11 66
Hongkong	852 25063888
Kínai Népköztársaság	86 10 68466060
Szingapúr	65 4855 333
Tajvan	886 2 87731746
Amerikai Egyesült Államok	1 800 331 6456
Kanada	1 800 461 4575
E-mail cím:	mcr@ei.css.mot.com
Internet honlap:	http://www.motorola.com

Motorola garancia

A Motorola a mobiltelefon minőségét, funkciójára való alkalmasságát és a Motorola előírásainak való megfelelését a vásárlás időpontjától számított (amit a vásárlás bizonylata igazol) 12 hónapig garantálja.

A garancia érvényét veszti, ha:

- 1** nem rendeltetésszerűen, helytelenül használták, szándékosan megrongálták, elhanyagolták, szakszerűtlenül vizsgálták, javították, módosították vagy bármely módon megváltoztatták,
- 2** a hiba a kézikönyvben vagy a termékleírásban szereplő utasítások be nem tartásából származik,
- 3** a hiba a Motorola által jóvá nem hagyott tartozék vagy kiegészítőelem telefonhoz való csatlakoztatása, vagy azzal történt használata miatt következett be,


Ez a garancia nem befolyásolja a törvényben előírt fogyasztói jogokat.

A garancia feltételek változhatnak, attól függően, hogy melyik országban vásárolta a telefont.



Tartalomjegyzék

Biztonság	
Fontos információk a telefon hatékony és biztonságos üzemeltetéséhez.....	11
Telefon, telep és SIM kártya	
A telefonnak, a telepek töltésének, karbantartásának és a SIM kártyának a bemutatása.....	15
Telefonhívások kezdeményezése és fogadása	
Az egyszerű és a konferenciahívások, az újrarahívás, a hívásátadás, és a hívás befejezésének bemutatása	25
A beszédfunkciók használata	
A telefon hangjegyzetek és beszédvezérlés funkciójának bemutatása	35
Az Opciók menü használata	
Az Opciók menü és használatának bemutatása	43
A gyors hozzáférési menü használata	
A Gyors hozzáférési menü és használatának bemutatása.....	95
Tartozékok	
A telefonhoz kapható tartozékok bemutatása.....	101
Mit tegyünk, ha...	
Az esetlegesen felmerülő problémák megoldása.....	103
Tárgymutató	
Részletes tárgymutató	107

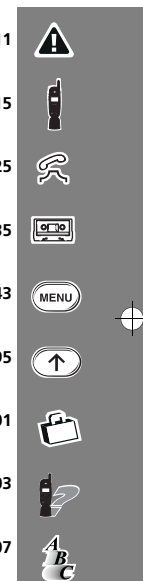



FIGYELEM

Mobil telefonkészülékének hatékony és biztonságos működése érdekében tartsa szem előtt ezeket az irányelveket.

A rádiófrekvenciás jelek

Az Ön hordozható kézi telefonkészüléke egy kis teljesítményű rádió adóvevő. Amikor be van kapcsolva, akkor a készülék rádiófrekvenciás (RF) jeleket vesz és ad.

Különböző európai és nemzetközi szervezetek szabványokat és ajánlásokat adtak ki a közösség RF elektromágneses energia hatásával szembeni védelmére.

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Verband Deutscher Elektringenieure (VDE) DIN-0848
- Directives of the European Community, Directorate General V in Matters of Radio Frequency Electromagnetic Energy
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 11, 1988
- American National Standards Institute (ANSI) IEEE.C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Report 86
- Department of Health and Welfare Canada. Safety Code 6

Biztonság



Ezeket a szabványokat széleskörű tudományos vizsgálatok alapján hozták létre. Az átdolgozott ANSI szabvány kidolgozásához egyetemek, állami egészségügyi szervezetek és az ipar több, mint 120 tudósa, mérnöke és orvosa vizsgálta felül a rendelkezésre álló kutatási anyagot.

Az Ön telefonját úgy tervezték, hogy normál használat esetén megfeleljen ezeknek a szabványoknak.

Az antenna karbantartása

Kizárólag a készülékhez tartozó vagy egy jóváhagyott csere antennát használjon. A jóváhagyással nem rendelkező antennák, módosítások és egyéb kellékek alkalmazása károsíthatja a telefonkészüléket, és megsértheti a rádiófrekvenciás sugárzási (FCC) szabályokat.

A telefon üzemeltetése

Normál helyzet: Tartsa a telefont, ahogyan a hagyományos telefont szokásos úgy, hogy az antenna felfelé és a váll felett legyen.

Javaslatok a hatékony üzemeltetéshez: A telefon hatékony működése érdekében:

- Teljesen húzza ki az antennát (ahol ez lehetséges).
- Ne nyúljon feleslegesen az antennához, mikor a telefon üzemel. Az antenna érintése befolyásolja az átvitel minőségét, és a készülék a szükségesnél több energiát fogyaszthat.



Akkumulátorok

! Az akkumulátorok kárt, sérülést vagy égési sebeket okozhatnak, ha valamilyen elektromosan vezető anyag, például ékszer, kulcs, vagy lánc ér az akkumulátor érintkezőihez. Ezek az tárgyak rövidre zárhatják az áramkört és ennek következtében felforrósodhatnak. Az ilyen nemkívánatos áramfelvétel elleni védelem érdekében a töltött akkumulátort a megfelelő elővigyázatossággal kell kezelni, különösen, ha az akkumulátort zsebbe, tárcába vagy egyéb, fémtárgyakat tartalmazó helyre teszi. Amikor az akkumulátor nincs a telefonhoz csatlakoztatva, akkor az egy védőtokban van; kérjük használja ezt a védőtokot a használaton kívüli akkumulátorok tárolására.

Gépkocsivezetés közben

Tájékozódjon a mobil telefonkészülékekre vonatkozó helyi törvényekről és szabályzatokról, amelyeket be kell tartani az adott területen. Ezen túlmenően a telefon vezetés közben való használatánál:

- Fordítsa a vezetésre a teljes figyelmét - a biztonságos vezetés az elsődleges szempont.
- Használja a kéz nélküli üzemmódot, ha rendelkezésre áll.
- Álljon meg egy parkolóban, ha telefonhívást akar kezdeményezni vagy fogadni bonyolult forgalmi helyzetben.

Elektronikus készülékek

A legtöbb modern elektronikus berendezés védve van RF jelek ellen. Bizonyos készülékek azonban nem rendelkeznek árnyékolással a mobil telefon RF jeleivel szemben.

Pacemakerek

Az egészségügyi készülékek gyártóinak szövetsége javasolja, hogy a mobil telefon és a pacemaker között legalább 150 mm távolság legyen. Ez az ajánlás megfelel a huzalnélküli technológia területén végzett független kutatásoknak.

Pacemakert használó személyek:

- A telefont **MINDIG** legalább 150 mm-re kell tartani a pacemakertől, amikor be van kapcsolva a telefon.
- Ne hordja a telefont a szivarzsebben.
- A pacemakerrel ellenkező oldalon használja a telefont a zavarás veszélyének csökkentésére.

Ha gyanítja, hogy interferencia lépett fel, akkor azonnal **kapcsolja ki** a telefont.

Hallókészülékek

Bizonyos mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket. Ebben az esetben fel kell venni a kapcsolatot a hallókészülék gyártójával az alternatív lehetőségek megbeszélésére.

Egyéb orvosi készülékek

Egyéb személyi orvosi készülékek használata esetén a gyártóval meg kell beszélni, hogy a készülék védve van-e RF energiával szemben. A szükséges információk megszerzéséhez az orvosa is segítséget nyújthat.

Kapcsolja ki a telefont az egészségügyi intézményekben, ahol az erre vonatkozó rendeleteket kifüggesztik. A kórházakban és egészségügyi intézményekben vannak olyan készülékek, amelyeket zavarhat az RF energia.

Járművek

Az RF jelek zavarhatják a járművekbe helytelenül beszerelt vagy rosszul árnyékolt elektronikus rendszereket. Konzultálni kell a jármű gyártójával illetve forgalmazójával. A járműbe beszerelt berendezés gyártójával is célszerű konzultálni.

Kifüggesztett figyelmeztetések

Kapcsolja ki a telefont, ha erre vonatkozó figyelmeztetés van kifüggesztve.

Repülőgép

Az FCC szabályzat tiltja a telefon használatát a repülőgépen.

Kapcsolja ki a telefont a repülőgépbe való beszállás előtt.

Robbantási területek

A robbantási műveletek zavarásának elkerülése érdekében **ki kell kapcsolni** a telefont, ahol a "robbantási terület" felirat vagy a "kapcsolja ki a mobiltelefont" felirat látható. Tartsa be a figyelmeztetést és utasításokat.

Robbanásveszélyes környezet

KAPCSOLJA KI a készüléket, és ne vegye ki a telepet olyan helyen, ahol robbanásveszélyes a környezet. Kövesse a veszélyre utaló jeleket és utasításokat. A telepből kipattanó szikra robbanást vagy tüzet eredményezhet, amely testi sérülést okozhat, de akár halálhoz is vezethet.

A robbanásveszélyes helyeket általában egyértelműen jelölik. Ide tartoznak az üzemanyagotöltő állomások, a hajók fedélzete alatti helyiségek, üzemanyag- vagy vegyi anyag-szállító létesítmények, az üzemanyag gőzeivel telített helyek (pl. ha a PB gázpalack szivárog otthon vagy a személygépkocsiban), ahol a levegő különböző vegyi anyagokat és részecskéket tartalmaz (homokszemcse, por, vaspár) és egyéb olyan helyek, ahol a baleset elkerülése érdekében általában ki kell kapcsolni a jármű motorját.

Légzsákkal rendelkező járművek

A légzsák óriási erővel fújódik fel. **NE TEGYEN** tárgyakat (pl. beszerelt és hordozható mobilkészülékeket) a légzsák fölé, illetve a légzsák felfújódási helyére. A helytelenül elhelyezett mobilkészülék komoly sérüléseket okozhat a légzsák felfújódásakor.



***Európai Közösségi irányelvek:
Megfelelőségi nyilatkozat***



Ez a termék megfelel az alkalmazható
Európatanács irányelvek követelményeinek.
A követelményekre vonatkozó
megfelelőségi nyilatkozat a következő helyen
található meg:
Motorola Ltd.
European Cellular Subscriber Division
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom

Telefon, telep és SIM kártya

Speciális billentyűk

-  Be- és kikapcsolja a telefont.
-  Hívás, beállítás, opció elfogadása.
-  Hívás, beállítás, opció visszautasítása.
-  Belép a Gyors hozzáférési menübe.
-  Lenyomásával az Opciók menübe léphet be vagy a telefonkönyv menübe.
-  A fedél nélküli modelleken nyomja meg egyszerre mind a kettőt a billentyűzet zárásához; használható jobbra és balra lapozáshoz is.
-  A billentyű felső felének megnyomásával hátra, alsó felének megnyomásával előre lapozhat.
-  A hangposta hívásához nyomja meg ezt a billentyűt.
-  Előfordulhat, hogy egy-egy billentyű nem pontosan úgy néz ki a kézikönyvben, mint a telefonon.

A fedél (ha van a készüléken)

A fedél kinyitásával válaszolhat egy hívásra.
A fedél becsukásával befejezheti a hívást.

Az Okos billentyű

Az Okos billentyű () a telefon bal oldalán található, a hangerő billentyű alatt. Lenyomásával gyorsan láthatóvá válik az összes telefonkönyv tétel, és vagy a hangerő billentyű használatával lehet lapozni a tételek között, vagy egy alfanumerikus billentyű lenyomásával megtalálható a kívánt név - például, nyomja meg a -est a Pam név



megkereséséhez, vagy nyomja meg a -est négyszer a Sam név megkereséséhez.

 Ha egy Telefonkönyvi tételnek nincsen neve, nem jelenik meg a kijelzőn.

Ha fejhallgató mikrofonkészletet használ, az Okos billentyű használható telefonhívások kezdeményezésére, befejezésére és fogadására az alábbiak szerint:

- Hívásfogadáshoz nyomja meg a -t 1,5 másodpercig.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a -t 1,5 másodpercig, majd gyorsan nyomja meg újra a -t.
- Híváskezdeményezéshez írja be vagy hívja elő a telefonszámot majd tartsa lenyomva a -t 1,5 másodpercig.

Hangerő-billentyűk

A hangerő-billentyű () a telefon bal oldalán található, az Okos billentyű felett. A billentyű a billentyűzet, a fülhallgató és a csengetés hangerejének beállítására szolgál. Az aktuális hangerőt egy szintjelző mutatja. A szintjelző egy kis idő múlva magától eltűnik, de az  vagy a  gomb megnyomásával is eltüntethető.

- A billentyűzet és a fülhallgató hangerejének beállításához nyomja meg a billentyűt egyéb funkció kiválasztása nélkül.
- A csengő hangerejének beállításához először válassza ki a 'Csengetés hangerő beállítása' opciót a Telefon beállítás menüben, majd a billentyű használatával válassza ki a kívánt hangerőt.

A hangerő billentyű lapozásra is használható a telefonkönyvi tételek között, miután lenyomta az Okos billentyűt.



 *Ha bejövő hívása van, de nem kíván azonnal válaszolni, a csengetés vagy a vibrálás leállításához nyomja meg a hangerő billentyűt. Ezzel nem válaszol a hívásra.*


Felvételindítás/-megállítás billentyű

A Felvételindító/-megállító billentyű (📞) a telefon jobb oldalán található. Lenyomásával a hangjegyzet felvétele indítható el, illetve állítható meg. Bővebb információ érdekében lásd: **A hangjegyzetek használata.**



Kijelző

A telefon kijelzője alfanumerikus karaktereken kívül hasznos információs jeleket is meg tud jeleníteni. A kijelző különböző elemei a következők:

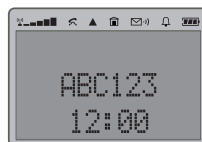

ABC123

Üzenetek és telefonszámok kijelzésére szolgáló karakterek.



Térerőjelző. Minél több szegmens látszik a jelnek, annál erősebb a térerő.



Használatban. Akkor jelenik meg, amikor egy hívás folyamatban van.



Barangol. Akkor jelenik meg, ha a felhasználó nem a hazai hálózatra jelentkezett be.



Honi zóna. Ennek a lehetőségnek az elérhetősége a mobil rendszer szolgáltatótól függ.



Üzenetközvetítő. Akkor jelenik meg, amikor a telefonra egy üzenet érkezett be. A jel villog, ha az üzenet tárolására szolgáló memória tele van.



Várakozó hangposta kijelző. Akkor jelenik meg, amikor egy hangüzenete várakozik. E lehetőség rendelkezésre állása a mobil szolgáltatótól függ.



Csengetés be. Akkor jelenik meg, ha a hívás csengetést választotta ki. Ha a Nincs csengetés vagy vibrálás vagy a Csak vibrál opciót választja ki, ez a jel nem jelenik meg a kijelzőn.



Teleptöltöttség-jelző. Minél több szegmens látszik, annál nagyobb a telep töltöttsége.



Az ikonok akkor láthatók, amikor belépett a Gyors hozzáférési menübe.



Jelzi, hogy egy menüpont kiválasztásra került.

12:00

Valós idejű óra. Ha a kijelzőre nincs szükség más funkcióhoz, valós idejű órát láthat rajta, amely 12 vagy 24 órás formátumban jelezheti az időt.

Ezekon túlmenően, amikor az (OK) gomb megnyomását várja a készülék, egy üzenet jelenik meg a kijelzőn, pl. Kész.

Használat alacsony hőmérsékleten

Nagyon alacsony hőmérsékleten a telefon folyadékkristályos kijelzője a szokásostól eltérő módon fog viselkedni. Ez abban nyilvánulhat meg, hogy a telefon kijelzője megkésve reagál a billentyűk lenyomására. Ez elfogadható jelenség és semmiképpen sem befolyásolja a telefon működését.

A fülhallgató csatlakozója

A fülhallgató csatlakozó a telefon bal oldalán, a hangerő billentyű felett található. Ide csatlakoztathatja a *Motorola* termékjegyzékében szereplő fejhallgató tartozékokat.

Kommunikáció külső berendezésekkel

A külső eszközökkel, mint pl. számítógéppel való kommunikációhoz telefonja az alábbi szolgáltatásokat tudja igénybe venni:

- infravörös lencse (a telefon felső részén, az antenna mellett található);
- RS-232 soros adatport (a telefon alján található).

Az infravörös kommunikáció beállítása

 Nyomja meg a  gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímét.

Az adatátvitel megkezdése előtt:

- Igazítsa össze a telefon és a külső berendezés infravörös lencséjét.
- Gondoskodjék arról, hogy mind a telefonon, mind a külső berendezésen be legyen kapcsolva az infravörös funkció.

A telefon és a külső berendezés legfeljebb 30 cm távolságra lehet egymástól.

Részletes kezelési utasításokat találhat a kézikönyv 'Telefonbeállítás' fejezetének 'Az infravörös port aktiválása' c. szakaszában.

Az RS-232 soros adatport beállítása

Az RS-232 soros adatport használatához *Motorola* 3-kivezetésű RS-232-es soros adatkábelre van szükség. A kábelt a *Motorola* termékeket forgalmazó kereskedőtől tudja beszerezni.

A kábelnek a külső berendezéshez való csatlakoztatásakor kövesse a készülék gyártójának dokumentációját.

A telefon karbantartása

- Soha ne hagyja magas hőmérsékletű (60°C feletti) helyen a telefont (például üveg mögött, erős, közvetlen napsütésnek kitéve).
- A telefon tisztítására enyhén nedves vagy antisztatikus ruhát használjon. **Soha** ne használjon száraz vagy elektrosztatikusan töltött ruhát.

Állapotkijelző

A telefon tetején található Állapotkijelző az alábbi információkkal szolgál:

Bejövő hívás	Váltakozó piros/zöld
Szolgáltatás	Villogó zöld
Nincs szolgáltatás	Villogó piros
Barangolás	Sárgán villog



Telep

Új telep töltése

Az új telepek feltöltetlen állapotban kerülnek szállításra.

A lehető legjobb telepteljesítmény érdekében javasolt az új telepet (vagy a több hónapja nem használt telepet) legalább 14 órán át tölteni.

 Ahhoz, hogy az új telep optimálisan működjön, többször le kell meríteni és többször teljesen fel kell tölteni.

 Egy új telep vagy egy néhány hónapja nem használt telep töltésekor előfordulhat, hogy a töltő kijelzőjén túl korán megjelenik a teljes töltöttséget jelző lámpa. Hagyja figyelmen kívül ezt a jelzést, és a telepet a töltőből kivéve majd abba visszatéve töltsé további 14 órán keresztül.

Fontos információk a telepről

 **Mindig bánjon óvatosan a telepekkel. Lásd a „Telepek” c. részt a kézikönyv elején.**

 **Sose tegye ki a telepeket különösen magas hőmérsékletnek (60°C felett), például üveg mögött forró, közvetlen napsütésben.**

 **Kizárólag eredeti Motorola tartozékként forgalomba hozott telepek tölthetők a telefonba behelyezve. Ezt az óvórendszabályt az Ön, valamint telefonjának biztonsága és a helytelen töltés kockázatának elkerülése érdekében vezettük be.**

 **Lítium-ionos telepeket ne használjon különösen alacsony hőmérsékleten, mert hidegben a maximális készenléti/ beszéltési idő nem lesz elérhető.**

A telep maximális élettartamának biztosítása és a teljes kapacitáson történő használat érdekében:

- A telepeket szobahőmérséklet körüli hőmérsékleten kell tölteni.

Telepek teljesítménye és karbantartása

- A legjobb teljesítmény úgy érhető el, ha az útmutató szerint rendszeresen tölti és lemeríti a telepet.
- A telep teljesítménye nagy mértékben függ a GSM hálózat lefedettségétől.
- Kapcsolja be a Telepkímélő üzemmód-ot (lásd „Telefonbeállítási menü”) és/vagy állítsa a Keresés gyakoriságát telepkímélőre vagy optimálisra (lásd „Hálózattovábbítás menü”).
- Használaton kívül, a teljesen feltöltött telep kb. 1 hónap alatt magától lemerül.
- Ha nem használja a telepet, akkor tárolja feltöltés nélkül, száraz, sötét és hűvös helyen.

Telep kimerülőben figyelmeztető jel


Ha a telep kimerülőben van, és már csak néhány percnyi beszélgetésre van lehetőség, akkor egy figyelmeztető jelzés hallható (két dupla hangjelzés), a telep jele lassan villogni kezd, és a kijelzőn a **Telep kimerő** felirat jelenik meg.

A telep teljes kimerülése esetén a telefon kikapcsol.

A telep kivétele


1 **A telep kivétele előtt kapcsolja ki a telefont. Ennek hiányában a telefon memóriája megsérülhet.**

- 1 Nyomja meg a telep tartóján levő kioldó billentyűt, és emelje le a borítót.
- 2 Nyomja felfelé és az aljánál fogva emelje ki a telepet.

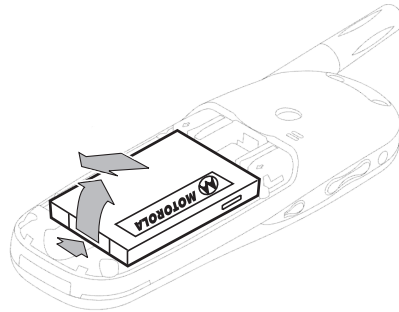

A telep behelyezése

- 1 Távolítsa el a teleptartó borítóját.
- 2 A telep csatlakozóit igazítsa hozzá a telefon csatlakozóihoz.
- 3 Nyomja a telepet a csatlakozók felé és nyomja lefelé mindaddig, amíg a helyére nem kattann. Helyezze vissza a borítót.

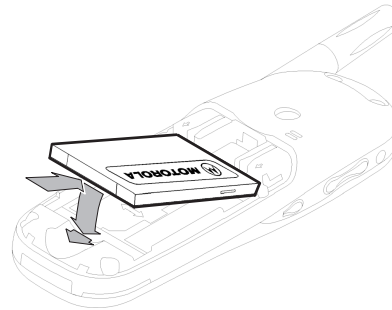

A telepek töltése az útitöltő használatával

Az útitöltő a telefon és a hozzátartozó telep töltésére szolgál.


⚠ Ellenőrizze, hogy a használni kívánt hálózati feszültség megegyezik-e az útitöltőhöz előírt feszültséggel.

Helyezze fel a telepet a telefonra.

A telep töltéséhez:

- 1 Csatlakoztassa a megfelelő adapterdugaszt az útitöltőhöz.
- 2 Csatlakoztassa az útitöltőt a telefonhoz.

⚠ A csatlakozó ékelt, és csak egyféleképpen lehet csatlakoztatni.

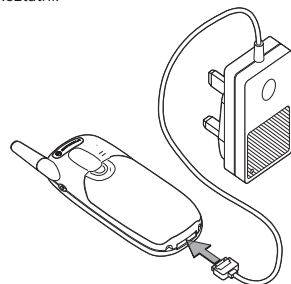

- 3 Dugja bele az útitöltő fali csatlakozóját a megfelelő hálózati aljzatba.

A töltés megkezdésekor egy hangjelzés hallható, és a telep kijelzése villogni kezd.

⚠ A telefon a töltés során lehet be- és kikapcsolt állapotban is.

A töltés állapota a telefon kijelzőjén látható. Lásd a „Teleptöltés kijelzése”-t később, ebben a fejezetben.


A telep töltése asztali töltővel

⚠ Az Asztali töltő lehetővé teszi, hogy a telefonra felhelyezett telepet és egy tartaléktelepet egyszerre töltsön.

A telep töltése a telep típusától függően 2-3 óráig tart.

⚠ A töltés során normál jelenség a telepek melegedése.

- 1 Csatlakoztassa az útitöltőt a hálózati töltő aljzatába. (A csatlakozó ékelt, és csak egyféleképpen lehet csatlakoztatni.)
- 2 Dugja be az úti töltőt egy szabványos fali csatlakozóba.
- 3 Az ábra szerint helyezze be a telefont az asztali töltőbe.

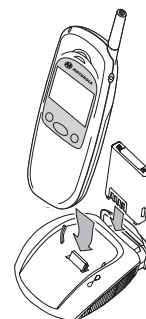

A tartaléktelep egymagában vagy a telefonnal együtt is tölthető. Helyezze a telepet az ábra szerint az asztali töltőbe.

⚠ A töltési idő megnövekszik, ha a töltés során hívást kezdeményez vagy fogad.

Teleptöltöttség-kijelzés

A Motorola rádiótelefonok tartalmazzák a Motorola kiváló teljesítményű (E-P+) töltőrendszerét. Ez lehetővé teszi, hogy mind a telefon, mind a választható (E-P+) asztali töltő töltési áramkörei közvetlenül kommunikáljanak a teleppel. Ezt a kommunikációt felhasználva a töltő a legnagyobb hatékonyság érdekében az optimális töltési ciklust alkalmazza, és meghatározza a töltés szintjét.

A telefon kijelzi a telepre vonatkozó információkat. A bekövetkező eseménytől függően a következő üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Telep szegény	A telep töltöttsége gyenge. A telepet fel kell tölteni.
Telepbehelyezés	Nincsen telep felhelyezve, külső feszültség van csatlakoztatva.
Rossz telep	Ezt az üzenetet egy rövid hangjelzés követi. A telefon jelzi, hogy ezt a telepet nem lehet tölteni, bár a telep képes üzemeltetni a telefont. A legvalószínűbb oka annak, hogy a töltőrendszer nem ismeri fel a telepet az, hogy a megvásárolt telep nem eredeti Motorola telep, és ezért a kommunikációs technológia nincs beépítve. Minden eredeti Motorola telep tartalmazza ezt a kommunikációs technológiát. Javasoljuk, hogy csak eredeti Motorola telepeket, töltőket és egyéb tartozékokat használjon.

Teleptöltés kijelzése

A csatlakoztatott teleptől és attól függően, hogy van-e külső energiaforrás, a Telep töltés kijelzése különböző üzeneteket adhat. A Telep töltés kijelzése az Opciók menü Hívási szolgáltatások részében található.

Teleptöltés	A telep töltés alatt áll.
Töltés befejeződött	A töltés befejezve.
Rossz telep	A telep lehet hibás vagy lehet, hogy nem eredeti Motorola telep.



 Ha a telep teljesen lemerült, egy percig töltenie kell, hogy hívást kezdeményezhessen vagy fogadhasson.

SIM kártya



A SIM (Előfizetői azonosítómodul) kártyát a mobilrendszer szolgáltatója adja Önnek a telefon vásárlásakor. A SIM kártya telefonba történő behelyezése nélkül nem kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

 *Néhány hálózat lehetővé teszi segélykérő hívások lebonyolítását SIM kártya behelyezése nélkül is.*


A SIM kártya egy **'intelligens kártya'**, amely tartalmazza az előfizető telefonszámát, részleteket egyes szolgáltatásokról valamint telefonkönyvi számok és üzenetek tárolására alkalmas memóriát. Ezért saját SIM kártyáját más GSM 900/1800 telefonjában is használhatja, de ennek a díja is az Ön számláján fog megjelenni.

A bank- vagy hitelkártyához hasonlóan a SIM kártyát is biztonságos helyen kell tartani. Ne hajlítsa vagy karcolja meg, és ne tegye ki sztatikus elektromosság vagy víz hatásának.

 **A SIM kártya behelyezése vagy kivétele előtt kapcsolja ki a telefont. Ennek hiányában a SIM kártya memóriája megsérülhet.**


SIM kártya behelyezése/kivétele

- 1 A  billentyű lenyomásával és lenyomva tartásával kapcsolja ki a telefonját, távolítsa el a telepborítót és a telepet.
- 2 A SIM fedelet csúsztassa balra, és emelje fel a fedél jobb oldalát.

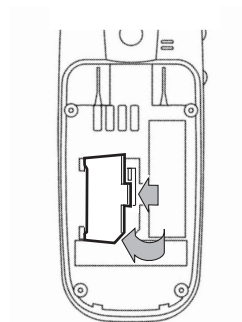

- 3 Ha szükséges, vegye ki a SIM kártyát a telefon alján lévő tartóból.

- 4** Helyezze be a SIM kártyát a telefon alján lévő tartóba. A rovátkának a jobb alsó sarokban kell lennie.

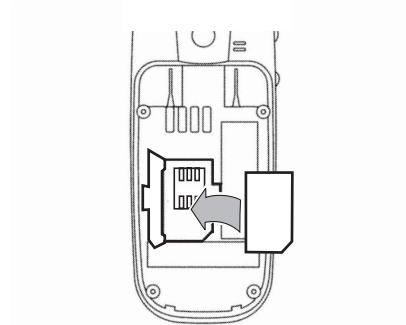

- 5** Helyezze vissza a SIM fedelét, majd nyomja le és csúsztassa jobbra, míg be nem ugrik a helyére.

- 6** Helyezze vissza a telepet és a telepborítót.

Ha a SIM kártyát helytelenül helyezte be vagy sérült, akkor az Ellenőrizze a kártyát üzenet jelenik meg.

Vegye ki a kártyát, ellenőrizze a helyzetét, majd helyezze be ismét.

Ha a Hiba, hívja ügyfélszolg. vagy a Zárt, hívja ügyfélszolg. üzenet jelenik meg, akkor forduljon mobilszolgáltatójához.





Telefonhívások kezdeményezése és fogadása

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon be- és kikapcsolásához nyomja folyamatosan a **(☎)** billentyűt. Ha a VibraCall™ be van kapcsolva, akkor a telefon bekapcsoláskor vibrál egyet.

Ha SIM kártya behelyezése nélkül kapcsolja be a készüléket, akkor az kérni fogja annak betételét. Behelyezése után a telefon ellenőrzi a SIM kártya érvényességét. Ezután a következő üzenetek jelennek meg:

- PIN-t kérem - a SIM kártya PIN kódjának megadására vonatkozó kérelem (ha szükséges).
- A nyitókódot kérem - a telefon nyitókódjának megadására vonatkozó kérelem (ha szükséges).
- Keresés... amit egy hálózathívás követ - amikor a telefon előbb egy megfelelő hálózatot keres, majd talál.

SIM kártya PIN kód megadása

A PIN kód beírásához nyomja meg: **[PIN kód] [OK]**.

A PIN kód számainak beírása során csak a * jelet fogja látni. Ha elírta, akkor nyomja meg, majd engedje el a **(C)** billentyűt az utolsó szám törléséhez. A **(C)** billentyű folyamatos megnyomásával az egész beírást törölheti.

A teljes PIN kód beírása után nyomja meg az **[OK]** billentyűt. Helytelen PIN esetén először a Hibás PIN kód majd a PIN-t kérem felirat jelenik meg.

Ha háromszor egymás után rossz kód kerül megadásra, akkor a telefon automatikusan zárol, és a kijelzőn a Zárolt üzenet jelenik meg. A feloldással kapcsolatos további információk a „Telefon feloldása” részben találhatók.

A PIN kód megváltoztatható. További részletekért lásd 'SIM PIN kódcseré' **„Telefon beállítás”** menü fejezetben.

OK Nyitókód megadása

Ha a kijelzőn A nyitókódot kérem felirat jelenik meg, akkor meg kell adnia a nyitókódot a következő billentyűk megnyomásával:

[Nyitókód] [OK].

A nyitókód egy négyjegyű szám, amelyet a gyártó **1234**-re állít be. A kód megváltoztatható. További részletek a „Nyitókód cseréje” **„Telefon beállítás”** menü fejezetben.

Ha elfelejtette a nyitókódját, akkor nyomja meg a **[MENÜ]** billentyűt. Ekkor a 'Nyitókód cseréje' opció jelenik meg. Nyomja meg: **[OK]** **[Biztonsági kód]**, írjon be egy új nyitókódot, majd nyomja meg az **[OK]**-t.

A billentyűzet lezárása

A **[*]** és a **[#]** billentyű egyidejű lenyomásával megakadályozhatja a telefon véletlenszerű használatát. A zár feloldásához nyomja meg ismét egyszerre a **[*]** és a **[#]** billentyűket. A **(☎)** billentyű kivételével mindegyik billentyű zárolva lesz. Amikor a billentyűzet le van zárva, beérkező hívásra az **[OK]** billentyű megnyomásával válaszolhat.



Telefonhívás kezdeményezése

Telefonhívás kezdeményezéséhez a telefonnak bekapcsolt és a billentyűzárnak kikapcsolt állapotban kell lenni.

Telefonhívás csak akkor kezdeményezhető, ha az adott területen a GSM900, 1800 vagy 1900 szolgáltatás rendelkezésre áll. Ha van szolgáltatás, akkor egy növekvő oszlopsor, ■■■■■ mutatja a térrőt.

Különböző módon lehet hívást kezdeményezni:

- A billentyűzet használatával.
- Az automatikus újrahívás használatával.
- Az utolsó hívott szám újraválasztásával.
- Telefonkönyvi tétel gyorsválasztásával*.
- Telefonkönyvi tétel tárcsázásával*.
- Üzenetbe ágyazott telefonszám tárcsázásával.
- Az Okos billentyű (OK) és a beszédvezérlés használata.

 *A telefon egy telefonszámok és nevek tárolására használható 'telefonkönyvet' tartalmaz. További részletek a „Mi az a telefonkönyv?” részben.

A telefonhívás kezdeményezésének legegyszerűbb módja a telefonszám beírása a billentyűzettel, majd az (OK) billentyű megnyomása.

 Ha eltévesztette, akkor az utolsó karakter törléséhez nyomja meg egyszer a (C) billentyűt. A (C) billentyű folyamatos megnyomásával a teljes számot törölheti.

Annak jelzésére, hogy Ön most éppen telefonhívást kezdeményez, a készülék a kimenő hívás piktogramját és a Hív szót jeleníti meg. Ha a telefon kicseng, de nem veszik fel a kagylót és Ön véget akar vetni a hívásnak, nyomja meg az (OK)-t, vagy csukja le a telefon fedelét (ha lecsukható fedeles).

Telefonján a hívás befejezését jelző piktogram látható.

Sikeres hívás esetén a kijelzőn néhány másodpercig a Kapcsolva, majd ezt követően Hívás vége? felirat látható.

A hívás befejezéséhez nyomja meg az (OK) billentyűt, vagy zárja be a telefont. Telefonján a hívás befejezését jelző piktogram látható.

Automatikus újrahívás

Sikertelen hívási kísérlet esetén 5 másodpercig újraválasztás? üzenet jelenik meg. Ekkor az (OK) billentyű megnyomásával a készülék automatikusan újraválasztja a telefonszámot.

Sikeres hívás esetén egy rövid csengő hang hallható.

Az újraválasztási kísérletek maximális számát a mobilrendszer üzembentartója határozza meg. Ha ezen a megkísérelt számon belül nem sikerül a hívás, akkor a kijelzőn az Újraválasztás sikertelen üzenet jelenik meg.

Utolsó hívott szám újraválasztása

 Készenléti állapotban nyomja meg: (OK) (OK).

Ezenkívül a Telefonkönyv menü 'Utolsó tíz hívás' opcióját is használhatja erre a célra.

OK Telefonkönyvi számok gyorstárcsázása

A telefonkönyv¹ első 9 helyén tárolt szám valamelyikének hívásához nyomja folyamatosan a megfelelő billentyűt. Például a **(2=)** billentyű folyamatos lenyomásával a telefonkönyv második helyén levő számot hívhatja.

 A szám hívásához nem szükséges az **(OK)** billentyű megnyomása.

OK Telefonkönyvben szereplő tételek hívása

Másik lehetőség: írja be a telefonkönyvi **(Hely)** számát, majd nyomja meg a **(#)** **(OK)**-t.

OK Telefonkönyvi számok tárcsázása az Okos billentyűvel

A következő Okos billentyű **(☉)** opciók közül választhat:

- Nyomja meg a **(☉)**-t, és a hangjelzés után mondja be a megfelelő hangcímket. Részletebben lásd a „Vezérlés beszédparancsokkal” c. szakaszban.
- Nyomja meg a **(☉)**-t, majd a hangerő billentyű használatával lapozzon a tárolt telefonszámhoz, vagy nyomja meg a megfelelő számbillentyűt a kívánt kezdőbetűre való ugráshoz. A híváskezdeményezéshez vagy tartsa lenyomva a **(☉)**-t 1,5 másodpercig, vagy nyomja meg az **(OK)**-t.

Üzenetbe ágyazott telefonszám hívása

Az üzenetbe ágyazott telefonszámok hívásáról az „**Üzenetek**” **menü** fejezetben olvashat.

1. Az elérhető telefonkönyv tételek a Telefonkönyv menü gyorstárcsázási beállítási opcióinál adhatók meg.

Nemzetközi telefonhívások

Nemzetközi hívás kezdeményezéséhez nyomja folyamatosan a **(0)** billentyűt. Néhány másodperc múlva a + nemzetközi előhívójel jelenik meg a kijelzőn, amivel lehetővé válik a hívás bármelyik országból a helyi előhívószám ismerete nélkül.

Ezután írja be az ország kódját, majd a telefonszámot. Az ország kódja ugyanaz, mint a hagyományos hívásoknál, pl. 49 Németország, 44 Nagy-Britannia, 46 Svédország, stb.

A hagyományos nemzetközi hívásokhoz hasonlóan hagyja el az első '0'-t a város hívószáma előtt.

Szünetek beszúrása a telefonszámokba

Három másodperces „szünetkarakternek” telefonszámba történő beiktatásához nyomja folyamatosan néhány másodpercig a **(*)** billentyűt, és a **(*)** szünetkarakter jelenik meg.

A szünetkarakter használata három másodperces késedelmet okoz. Az első szünet szünetkarakternek speciális hatása van, mivel az nem kezdi meg a késleltetést, amíg a hívás fogadásra nem kerül.

Gyakorlati példa szünetre

Példánkban egy tone-alapú hangposta rendszer hívószáma 555-6911, a postafiókszám 1066, és a jelszó 2001. Ekkor a következő számot tárcsázhatja:

5556911*1066*2001 **(OK)**.

A szám első része a hangposta rendszer felhívására szolgál.

A hívás fogadása után az első szünetkarakter három másodperces késleltetést okoz, mielőtt a 1066 postafiókszám továbbításra kerülne.

A 2001 jelszó szintén három másodperces késleltetés után kerül elküldésre.



GSM segélykérő hívások

Világszerte a GSM szabványok egységesen a könnyen megjegyezhető 112-es számot használják segélykérő hívószámként.

Amennyiben a telefon talált egy hálózatot, a készülék képes lesz segélykérő hívás lebonyolítására. A hívás kezdeményezhető bármely biztonsági kód ismerete nélkül is, és a hálózattól függően SIM kártyával vagy anélkül is.

A segélykérő hívások a központi segélykérő hívások kezelőjéhez futnak be.

A GSM segélykérő szám hívásához nyomja meg:

1 1 2 OK

A segélykérő hívás lebonyolítása során a kijelzőn a Segélykérő hívás felirat látható.

Telefonhívások fogadása

Egy hívás fogadásához:

- A telefonnak bekapcsolva, nem zárolt állapotban kell lennie.
- Olyan területen kell tartózkodnia, ahol rendelkezésre áll a GSM900, 1800 vagy 1900 szolgáltatás.
- A hívásátirányítási és letiltási opciókat úgy állítsa be, hogy a hívást ne irányítsák át illetve ne tiltsák le.

Amikor telefonkészülékére hívás érkezik, az csengeni vagy vibrálni kezd, és megjelenik rajta az érkező hívás piktogramja és a 'Fogadás?' szó. Ha telefonján hívóazonosítási szolgáltatás is van, akkor a hívó száma vagy neve is megjelenik.

Hívás fogadáshoz nyomja meg az **OK**-t.

Amikor az azonosító megjelenik a kijelzőn, eldöntheti, hogy válaszol-e vagy sem a hívásra az **OK** billentyű, egy szám **1**-től **9**-ig, a ***** vagy a **#** lenyomásával. A billentyűk használatával akkor is fogadhatja a hívást, ha a telefon éppen nyitva van, amikor csengeni kezd.

Ha nem kívánja fogadni a hívást, akkor:

Nyomja meg egyszer a **C** billentyűt. Ha bekapcsolta az Opciók menüben a 'Feltételes átirányítás, amikor foglalt' vagy az 'Átirányít ha nem elérhető' opciót, akkor a telefon a hívó hívását a megadott számra irányítja át, ellenkező esetben a hívó foglalt jelzés hall.

vagy

Tartsa folyamatosan lenyomva a **C** billentyűt. Ez visszautasítja a hívást. A telefon nem ajánlja fel a hívásátirányítási opciót.

Ha a telefon csörög és Ön nem válaszol, akkor a kijelzőn a Nem fogadott hívás felirat jelenik meg, jelezve, hogy a hívási kísérlet sikertelen volt.


Telefonhívás befejezése

Egy hívás befejezéséhez nyomja meg az **OK**-t, vagy a **C**-t. Telefonján a hívás befejezését jelző piktogram látható.



Hívásközbzen-menü

A „Hívásközbzen” menü további funkciók elérését biztosítja egy hívás lebonyolítása közben.

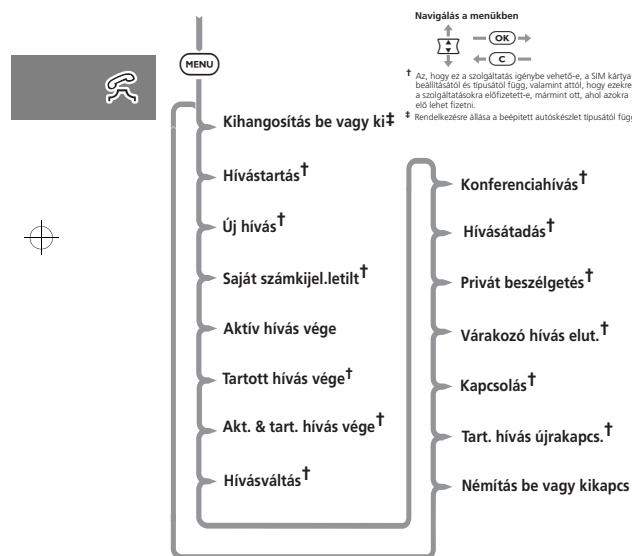

Belépés a „Hívásközbzen” menübe

A „Hívás közben” menübe a **[MENU]** billentyű lenyomásával léphet be egy hívás alatt

Kilépés a „Hívásközbzen” menüből

A „Hívás közben” menü elhagyásához nyomja meg a **[C]** billentyűt.

„Hívásközbzen” menüopciók

A „Hívásközbzen” menüben felsorolt opciók folyamatosan változnak a hívás állapotától függően. A következő lista tartalmazza a „Hívásközbzen” menü összes lehetséges opcióját.

[H] Az opcióknak csak egy része jelenik meg egy adott időpontban. Az opciók sorrendje változhat.

Kihangosítás be/ki

Ennek az opciónak a használatával lehet váltani a kihangosításos és a normál üzemmód között, ha a telefon olyan autós-készletbe van beszerelve, amely nem rendelkezik automatikus jelenlét-érzékelővel.

Hívástartás

Ez az opció az aktív hívás esetén a vonalat tartja.

Új hívás

Ez az opció lehetővé teszi egy új hívás kezdeményezését.

Saját szám korlátozása

Ez az opció lehetővé teszi, hogy hívást kezdeményezzen anélkül, hogy a hívott fél előre megtudná a telefonszámát.

Az aktív hívás vége

Ez az opció megszünteti az aktív hívást, és visszatér arra a hívásra, amelynél a vonalat tartja.

Tartott hívás vége

Ez az opció megszünteti a tartott hívást.

Aktív és tartott hívás vége

Ez az opció az összes kapcsolt hívást megszünteti.

Hívásváltás

Ez az opció lehetővé teszi, hogy váltson az aktív és a tartott hívás között.

Konferenciahívás

Ez az opció akár 5 másik telefonnal is összekötheti egy hívás alatt (lásd „Konferencia hívás kezdeményezése”).

Hívásátadás

Ez az opció egy másik telefonnak adja át a hívást (lásd a „Hívásátadás”-t később, ebben a részben).

Privát beszélgetés

Ez az opció lehetővé teszi, hogy elkülönítsen egy személyes hívást a fő konferenciahívástól.

Várakozó hívás elutasítása

Ez az opció visszautasítja a várakozó hívást.

Újrakapcsolás

Ez az opció a tartott hívást aktív hívássá változtatja.

Tartott hívás újrakapcsolása

Ez az opció hasonlít a Kapcsolás-hoz, de csak akkor jelenik meg ha már van egy tartott hívás és egy várakozó hívás. A Tart. hívás újrakapcs. a tartott hívást aktív hívássá változtatja.

Némítás be vagy kikapcsolása

Egy telefonhívás közben átmenetileg kikapcsolja a mikrofont. Válassza ki újra ezt az opciót, hogy visszatérjen a beszélgetéshez.

OK Hívástartás és Hívásvárakoztatás

A telefon támogatja a hívástartás és hívásvárakoztatás GSM hálózati opciókat. Ezeknek az opcióknak a használatával az aktuális hívást tartásba helyezheti és fogadhat egy bejövő hívást vagy kezdeményezhet egy második hívást (e lehetőség irányításának részleteihez lásd a „Hívásvárakoztatás”-t a „Hívási szolgálatok” menüben).

A hívástartás és hívásvárakoztatás esetei

A kijelző az aktuális hívás(ok) állapotának megfelelően automatikusan változik, és mindig felajánlja azt a funkciót, amelyre Önnek a leginkább szüksége lehet. Az opció elfogadásához nyomja meg az **OK**-t vagy a **MENU**-t, majd a **↑** megnyomásával a „Hívásközben” menüben lapozva válasszon más opciót. Ezt a folyamatot követve úgy fogja találni, hogy még az aktív hívás, tartott hívás és várakozó hívás háromszoros kombináció is könnyen kezelhető.

A következő pontok a leggyakrabban előforduló helyzeteket mutatják:

- Egy aktív hívásnál a vonal tartásához nyomja meg a **MENU**-t, a kijelzőn a Hívástartás Választ? jelenik meg - nyomja meg az **OK**-t a hívás tartásához. A hívás újra kapcsolásához nyomja meg az **OK**-t.
- Egy aktív hívás tartásához és egy Új hívás kezdeményezéséhez először tegye az aktív hívást tartásba, majd nyomja meg a **MENU**-t és válassza ki az új hívás opciót¹.

1. Egy gyorsabb módszer a híváskezdeményezésre, ha közvetlenül beírja a hívni kívánt számot és megnyomja az **OK**-t. A telefon az aktív hívást tartásba helyezi és megkísérli a beírt szám hívását.

- Az aktív hívás és a tartott hívás közötti váltáshoz nyomja meg az **(OK)**-t a 2. hívás Váltás? üzenet megjelenésekor.
- Aktív hívás közben egy várakozó hívás fogadásához nyomja meg az **(OK)**-t Hívásvárakozó. Fogadás? üzenet megjelenésekor, és ekkor az aktív hívás vonalának tartása biztosított. Ha inkább befejezné az aktív hívást mielőtt fogadja a várakozó hívást, nyomja meg a **(MENU)**-t és válassza ki a Várakozó hívás elut. opciót.
- Egy várakozó hívás elutasításához nyomja meg a **(MENU)**-t és válassza a Várakozó hívás elut. opciót (vagy egyszerűen nyomja meg a **(C)** billentyűt).

Ha már van egy aktív hívás, egy tartott hívás és egy várakozó hívás, akkor nem fogadhatja a várakozó hívást, amíg be nem fejezi az aktív vagy a tartott hívást, vagy össze nem kapcsolja azokat.

A hívástartás és hívásvárakoztatás üzenetei

A hívástartás és/vagy hívásvárakoztatás műveletek alatt a kijelzőn a következő üzenetek közül egy vagy több látható:

Próbálkozik

Egy aktív hívás tartásba tételére, egy aktív és egy tartott hívás cseréjére, vagy a Konferenciahívás bővítésére vonatkozó utasítás került kiadásra.

vagy

Egy tartott hívás újrapcsolására vonatkozó utasítás került kiadásra.

Tartás sikertelen

A hívás tartására vonatkozó utasítás sikertelen volt.

A 2. hívás nem tartható

Egy hívást már várakoztat, és egyidejűleg kettőt nem lehet tartani.

Kapcsolás sikertelen

A tartott hívást a készülék nem tudta aktiválni.

Foszlalt próbálja később

A telefon még dolgozik az előző utasítás végrehajtásán.

Várjon egy kis ideig, mielőtt megismételné az utasítást.

Névtelen

A hívó úgy programozta a telefonját, hogy a hívószáma ne jelenjen meg a hívott fél telefonjának kijelzőjén.

Hívószám nem elérhető

A hálózat nem továbbítja a hívó telefonszámát.

Konferencia sikertelen

A konferenciahívásra vonatkozó utasítás sikertelen volt.

Hívásátadás folyamatban

Egy hívás átadására vonatkozó utasítás megtörtént.

Hívás átadás sikertelen

Egy hívás átadására vonatkozó utasítás sikertelen volt.

Konferenciahívás kezdeményezése

Ez az opció összekapcsolja az aktív hívást a tartott hívással. A konferenciahívással akár öt féllel is folytathat egyidejűleg konferenciabeszélgetést. Bármikor a hívás folyamán új hívót kapcsolhat, szétkapcsolhat vagy elkülöníthet személyes hívásokat a konferenciahívástól a „Hívásközben” menü opció használatával.

 *Elő kell fizetnie mind a konferenciahívás, mind a hívásvárakoztatás kiegészítő szolgáltatásra, ha használni kívánja ezt a lehetőséget.*

Konferenciahívás kezdeményezése

Egy konferenciahívás kezdeményezéséhez az aktív hívás vonalát tartsa, és tárcsázzon egy másik telefonszámot. Ezután lesz egy aktív hívása és egy tartott hívás.

Nyomja meg a **MENU** billentyűt, hogy belépjen a „Hívásközben” menübe és válassza ki a Konferenciahívás-t. Az aktuális aktív hívás és a tartott hívás egy konferenciahívássá kapcsolódik össze.

Konferenciahívás kezelése

Egy konferenciahívás alatt lehetősége van új hívásokat kapcsolni a konferenciahívásba vagy a konferenciahívástól elkülöníteni egy beszélőt.

Új hívás kapcsolása

Számos módja van egy új hívó bekapcsolásának a konferenciahívásba:

- A számbillentyűk használatával
- Az új hívás kezdeményezése opció használatával a „Hívásközben” menüben

- Egy telefonkönyvben szereplő szám előhívásával a Gyors hozzáférés használatával
- Válaszóval a várakozó hívásra

Függetlenül attól, hogy melyik módszert használja, a konferenciahívás vonalát a telefon tartja, míg az új hívás kapcsolását el nem végzi. Ezután be kell lépnie a „Hívásközben” menübe, és ki kell választania a Konferenciahívás-t, hogy az új hívást bekapcsolja a folyamatban levő eredeti konferenciahívásba.

A konferenciahívás egy résztvevőjének leválasztása

Konferenciahívás közben leválaszthatja a konferenciahívás valamelyik résztvevőjét.

 *A konferenciahívásról csak akkor választhat le egy résztvevőt, ha nincs várakoztatott hívás.*

A konferenciahívás közben nyomja meg a **MENU**-t, és válassza ki a Privát beszélgetés-t. Ezután a kijelzőn megjelenik a konferenciahívás tagjainak telefonszáma vagy neve. Használja a kereső nyílakat a kiválasztott beszélő megkereséséhez. Ha a kívánt beszélőt kiválasztotta, nyomja meg az **OK**-t, és válassza ki a Privát beszélgetés-t.

Ekkor a kiválasztott hívás leválasztódik a konferenciahívásról, és Ön magánbeszélgetést folytathat az illető féllel.

A tagok újbóli összekapcsolásához válassza ki a Konferenciahívás-t a „Hívásközben” menüből.



Hívásátadás

A hívásátadás-funkció átadja a hívást egy másik telefonnak. Kétféleképpen lehet egy hívást átadni: a harmadik fél hívásának fogadása *előtt* vagy *után*.

 Ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.



Hívásátadás kezdeményezése a harmadik beszélő kapcsolása előtt

Egy hívásnak egy másik telefonra való átadásához nyomja meg a **(MENU)** billentyűt, és válassza ki a Hívásátadás-t a „Hívásközben” menüből. Írja be a telefonszámot, ahová át kívánja adni a hívást, és nyomja meg az **(OK)**-t.

Ezután a telefon megpróbálja átadni a hívást. A kijelzőn először a Hívásátadás folyamatban, majd a Hívásátadás megtörtént üzenet jelenik meg. Ha a hívást sikerült átadni, az Ön telefonja automatikusan szétkapcsol.

Hívásátadás kezdeményezése a harmadik beszélő kapcsolása után

Ha már van egy aktív hívása és egy tartott hívása, nyomja meg a **(MENU)** billentyűt, és válassza ki a Hívásátadás-t a „Hívásközben” menüből. A telefon megpróbálja az aktív hívást átadni a tartott hívásnak. A kijelzőn először a Hívásátadás folyamatban, majd a Hívásátadás megtörtént üzenet jelenik meg. Ha a hívást sikerült átadni, az Ön telefonja automatikusan szétkapcsol.

A beszédfunkciók használata

A hangjegyzet használata

A hangjegyzetopció lehetővé teszi maximum 3 perces személyes hangjegyzet vagy egy telefonbeszélgetés rögzítését. Ez egy hasznos lehetőség, amikor nincs Önnél toll és papír, hogy útmutatásokat vagy üzeneteket jegyezzen fel. A felvételi lehetőség az alábbi esetekben érvényes:

- A telefon hívásra vár (nincs hívás).
- Egy aktív hívás (beleértve a konferenciahívásokat).
- Aktív hívás plusz várakozó hívás.

Hangjegyzet rögzítése

Egy hangjegyzet rögzítéséhez nyomja meg a Felvétel indítás/ Megállítás billentyűt (Ⓢ). Egy rövid hangjelzés lesz hallható, amely jelzi a felvétel elindítását és a kijelzőn a Felvétel üzenet jelenik meg, illetve a rendelkezésre álló felvételi idő.

Ha felvételt készít egy telefonbeszélgetés alatt, a beszélgető partnere 10 másodpercenként hall egy hangjelzést, amely figyelmezteti, hogy Ön rögzíti a beszélgetést.

 **Aktív hívás felvételénél mindkét fél hangja felvehető egyidejűleg.**

A hívás rögzítésének leállításához nyomja meg a Felvétel indítás/ Megállítás billentyűt (Ⓢ) vagy az (OK)-t; a fedéllel rendelkező modelleken csukja be a fedelet, viszont ezzel befejezi a hívást. A kijelzőn a XX Hangjegyzet tárolva üzenet jelenik meg, ahol az XX a tárolás helyének a száma. A hangjegyzetek tároláskor egymást követően helyezkednek el.

A felvétel azonnal megszakad minden további figyelmeztetés nélkül, ha:

- a felvétel közben fogad egy bejövő hívást (a hívásvárakoztatás hangjelzés hallható).

Hangjegyzet tárolási kapacitás

Az „Üzenetek, Hangjegyzet” menü Rendelkezésre álló idő opció kijelzi a felvételhez rendelkezésre álló időmennyiséget, lásd „Üzenetek” menüt.

A felvétel közben, tíz másodperccel a felvételi kapacitás teljes kihasználása előtt egy figyelmeztető hangjelzés hallható. Ha nem állítja le a felvételt a rendelkezésre álló időn belül, a felvétel automatikusan leáll, és egy egymásodperces hangjelzés hallható, miközben a Nincs szabad tárolóhely üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A hangjegyzet lejátszása

A hangjegyzet menüben a lejátszásához válassza ki az „Üzenetek, Hangjegyzet”, Hangjegyzet Lejátszás opciót, vagy használja a Gyors hozzáférési menü (☰) tételét.

Az első hangjegyzet két másodperc múlva kerül lejátszásra. A kijelzőn a XX Hangjegyzet Lejátszás... Következő? üzenet jelenik meg.



Nyomja meg a **C**-t a hangjegyzet lejátszásának megállításához. Egy üzenet mutatja az aktuálisan lejátszott hangjegyzetet a (Hansjeszet **XX**), következő? üzenettel. Nyomja meg a **OK**-t, majd a **1**-t a következő hangjegyzetre való ugráshoz.

 *Ha a gyorsmenüből a Hansjeszet lejátszás opciót választotta, és hangjegyzet nincs elmentve, a Nincs Hansjeszet felirat jelenik meg, és a telefon vissztér hívásfogadási állapotba.*

Ha visszajátszás közben nyomja meg a **1** gombot (fent), a telefon újra előlről kezdi lejátszani a felvételt. Nyomja meg gyorsan kétszer a **1** felső felét, hogy visszaugorhasson az előző üzenetre.

A következő hangjegyzet lejátszásához nyomja meg a **1**-t. A következő hangjegyzetre való ugráshoz nyomja meg az **OK**-t.

Ha egy meghatározott helyen tárolt hangjegyzetet kíván visszajátszani, nyomja meg a megfelelő számbillentyűt **1**-től **9** -ig.

 *Telefonbeszélgetés alatt hangjegyzet visszajátszása nem lehetséges.*

Hangjegyzetek törlése

A hangjegyzetek törléséhez az „Üzenetek, Hangjegyzet” menüben válassza ki a Hansjeszetek törlése opciót. Meg kell erősítenie a törlésre vonatkozó parancsot, miután a Hansjeszetek törlése - Választ? üzenet megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg az **OK**-t a törlés megerősítéséhez.

A Hansjeszetek törölve megerősítő üzenet jelenik meg a kijelzőn.

 *Egyéni hangjegyzetek törlése nem lehetséges.*

Vezérlés beszédparancsokkal

Ha beszédvezérlést alkalmaz, egyetlen beszédparanccsal hívhatja fel a kívánt telefonszámot vagy aktiválhatja a szükséges gyors hozzáférési funkciót.

Ez a beszédparancs a hangcímke.

Hangcímket is kijelölhet bármelyik telefonszámhoz, amely a telefon memóriájában lévő telefonkönyvben van tárolva (maximum 25-höz) és a gyorsmenüben szereplő funkciók bármelyikéhez (maximum 9-hez).

 *A SIM kártya memóriájában tárolt számokhoz nem lehet hangcímket rendelni.*

Hangcímke rögzítése közben nem lehet hívást kezdeményezni vagy fogadni.

A felvétel minőségének biztosítása érdekében a hangcímkeket úgy vegye fel, hogy sem szél, sem másféle háttérzaj ne legyen hallható, és jól érthető, természetes erősségű hangon beszéljen a készülékbe. Minden hangcímke felvételéhez két másodperc áll rendelkezésére.

Beszédparancsokkal történő vezérlés alkalmazása telefonkönyvi tételek esetén

Új telefonkönyvi tétel rögzítésekor vagy meglévő telefonkönyvi tétel módosításakor új hangcímket rögzíthet. A meglévő hangcímkeket szükség esetén átírhatja vagy kitörölheti.

 *Ha előzőleg korlátozta a hozzáférést a telefon memóriájához, nem lehet hangcímket rögzíteni.*

Hangcímke beírása

Ezt az opciót a Telefonkönyv menüből érheti el; segítségével az új telefonkönyvi tételekhez hangcímket rendelhet.

Személyes tel. számok — Új bejegyzés — Tel. memóriában tárol — Hangcímke adás

Amikor új bejegyzés beírásakor a Tel. memóriában tárolt opciót választja, a telefon kéri, hogy írja be a tárolni kívánt telefonszámot, nevet és helyet, majd tárolja a tételt. A részleteket megtalálja a **A Telefonkönyv menü** c. fejezetben.

A Tárolva XXX üzenet kijelzése után a telefon megkérdezi, hogy kíván-e hangcímket rendelni a tételhez:

1  Hangcímke megadása?

A továbblépéshez nyomja meg az **OK**-t.

Ha már 25 telefonkönyvi hangcímket tárolt a telefonon, a Hangcímke tárolás tele üzenet jelenik meg, és a telefon a Tel. memóriában tárolt menüopcióra tér vissza. Ilyenkor csak akkor rögzíthet új hangcímket, ha valamelyik meglévőt kitörli.

Ha rögzíthető hangcímke, a telefon kiírja:

2  Naomjon OK-t ha kész

A továbblépéshez nyomja meg az **OK**-t.

3 A hangjelzés után mondjon nevet

Várja meg, míg elhallgat a hangjelzés, majd mondja be a hangcímket (nevet). A jó hangminőség érdekében olyan helyen használja a készüléket, ahol a lehető legkisebb a szél vagy az egyéb háttérzaj.

4  Naomjon OK-t ha kész

A továbblépéshez nyomja meg az **OK**-t.



5 A hangjelzés után mondjon nevet.

Várja meg, míg elhallgat a hangjelzés, majd mondja be a hangcímekét (nevet), akárcsak a fenti 3. lépésnél. A jó hangminőség érdekében olyan helyen használja a készüléket, ahol a lehető legkisebb a szél vagy az egyéb háttérzaj.

6 Ha sikerült a rögzítés, két másodpercre a Kérem várjon, majd a ☒ Hangcímke tárolva üzenet jelenik meg.

Ha a hangcímke-rögzítés sikeresen befejeződött, a telefon a Tel. memóriában tárol. menüopcióra tér vissza.

Ha a rögzítés nem sikerült - például mert a választott név túlságosan hasonlított valamely már meglévő hangcímkére -, akkor a telefon kijelzi, miért nem fogadta el a bementett nevet, majd ☒ Nemjón OK-t ha kész üzenetre áll vissza.

Hangcímke beírása vagy szerkesztése és hangcímke törlése

Ezeket az opciókat a telefonkönyv menüsorról választhatja. Először válassza a ki a Keresés név szerint vagy a Keresés hely szerint opciót.

A név vagy a hely beírása után kiválaszthatja a megfelelő Hangcímke menü opciót.



Hangcímke beírása vagy szerkesztése

Ez az opció nem jelenik meg, ha a telefonszám nincs a telefon memóriájában.

Akkor kell ezt az opciót választania, ha meglévő telefonkönyvi tételhez kíván hangcímekét rendelni vagy meglévő hangcímekét szeretne átírni. Ha valamely tételhez már rendelt hangcímekét, a hely száma mellett a)) szimbólum jelenik meg.

Amikor kiválasztotta ezt az opciót, a telefon a ☒ Nemjón OK-t ha kész üzenetet jeleníti meg.

Ekkor a hangcímke rögzítéséhez kövesse a 'Hangcímke beírása' c. szakaszban leírtakat.

Hangcímke törlése

Ez az opció nem jelenik meg, ha a telefonszám nincs a telefon memóriájában, vagy ha nincs hangcímke, amelyet ki lehetne törölni.

Ha valamely telefonkönyvi tételből ki kívánja törölni a hangcímekét, válassza ezt az opciót.

Ha megnyomja az **OK**-t, a telefon kitörli a hangcímekét, majd a ☒ Hangcímke törölve üzenetet jeleníti meg.

Telefonkönyvi tétel aktiválása beszédparanccsal

Ehhez vagy az Okos billentyűt (Ⓢ) vagy a Telefonkönyv menüt, majd a Ⓢ-t kell használnia.

Aktiválás beszédparanccsal az Okos billentyű (☉) használatával

Nyomja meg a ☉-t.

Ha van hangcímkevel ellátott telefonkönyvi tétel, a következő üzenet jelenik meg:

1 A hangjelzés után mondjon nevet

Várja meg, míg elhallgat a hangjelzés, majd mondja be a hangcímke (nevet). A jó hangminőség érdekében olyan helyen használja a készüléket, ahol a lehető legkisebb a szél vagy az egyéb háttérzaj.

II Ha megnyomja valamelyik billentyűt, a telefonkönyvre tér vissza.

Ha a telefon nem talál a bementottnak megfelelő hangcímke, Nem talál üzenetet jelenít meg, majd visszaáll a telefonkönyvre.

2 Ha a bementott név megfelel valamelyik hangcímke, a telefon visszamondja a nevet, és kiírja a szóban forgó telefonkönyvi tételt.

3 Ekkor a következő három lehetőség közül választhat:

- Ha két másodpercig vár, a telefon automatikusan kezdeményezi a hívást.
- Ha megnyomja az **OK**-t, maga kezdeményezheti, illetve ha megnyomja a **C**-t, törölheti a hívást.
- Ha megnyomja a **I**-t, akkor a telefonkönyv következő tétele jelenik meg.

Amikor olyan telefonkönyvi tételre lapoz, amelyhez hangcímke is tartozik, a telefon a hangszórón közli a hangcímke.

Aktiválás beszédparanccsal a Telefonkönyv menü használatával

Válassza a Telefonkönyv menüből a Hangcímke tárcsázás opciót.

Amikor megnyomja az **OK**-t, a telefon a **Nyomja meg az Okos** szöveget ha kész üzenetet jeleníti meg.

A beszédparanccsal történő aktiváláshoz ezután kövesse az 'Aktiválás beszédparanccsal az Okos billentyű (☉) használatával' c. szakaszban leírt lépéseket.

A gyors hozzáférési funkciók vezérlése beszédparanccsokkal

A telefon valamennyi gyors hozzáférési funkcióját is aktiválhatja hangcímkevel. Nem kell tehát feltétlenül a kilenc gyors hozzáférési billentyű valamelyikét használnia.

A gyorsmenü beállítása



Ez az opció a Telefon beállítása menüről érhető el, és lehetővé teszi:

- a gyors hozzáférési menü testre szabását.
- a gyors hozzáférési funkciókhoz hangcímkek rendelését, illetve a hozzájuk rendelt hangcímkek módosítását.

A gyors hozzáférés beállítása kiválasztásakor a telefon kiírja a gyors hozzáférési funkciók listáját. Ha valamely funkcióhoz már tartozik hangcímke, a funkció neve mellett a)) szimbólum jelenik meg.



A  billentyűvel válassza ki a kívánt funkciót, majd nyomja meg az **(OK)**-t. Ekkor billentyűt rendelhet a funkcióhoz vagy módosíthatja a hangcímke beállítását.

Billentyű társítása funkcióhoz

Ezzel az opcióval billentyűt rendelhet a választott gyors hozzáférési funkcióhoz. A telefon a következő üzenet kiírásával kéri a billentyű megadását: Írja be 1-9-t.

Ekkor az **(1)** ... **(9)** valamelyikének megnyomásával rendelje a funkcióhoz a kívánt billentyűt, majd nyomja meg az **(OK)**-t.

Ha megegedett, érvényes billentyűt választott, a telefonon a

☒ Kész üzenet jelenik meg, majd a készülék visszaáll a gyors hozzáférési funkciók listájára.

Másként, a gyors billentyű **(↑)** használatával is rendelhet billentyűt a funkciókhoz. Lásd **A Gyors hozzáférési menü használata** c. fejezetet.

Hangcímke módosítás

Ezzel az opcióval hangcímket rendelhet valamely Gyors hozzáférési funkcióhoz vagy átírhat egy, már meglévő hangcímket.

Ha már 9 gyors hozzáférési hangcímket tárolt a telefonon, a készülék nem engedi új hangcímke hozzárendelését: Hangcímke tárolás tele üzenetet ír ki, és visszaáll a gyors hozzáférési funkciók listájára. Ilyenkor ahhoz, hogy új hangcímket rögzíthessen, előbb egy meglévőt ki kell törölnie.

Ha lehet hangcímket rögzíteni, a telefon kiírja:

1 ☒ Nyomjon OK-t ha kész

Ekkor a továbblépéshez nyomja meg az **(OK)**-t.

2 A hangjelzés után mondjon nevet

Várja meg, hogy elhallgasson a hangjelzés, majd mondja be a hangcímket (nevet). A jó hangminőség érdekében olyan helyen használja a készüléket, ahol a lehető legkisebb a szél vagy az egyéb háttérzaj.

3 ☒ Nyomjon OK-t ha kész

Ekkor a továbblépéshez nyomja meg az **(OK)**-t.

4 A hangjelzés után mondjon nevet

Várja meg, míg elhallgat a hangjelzés, majd mondja be a hangcímket (nevet), akárcsak a fenti 2. lépésnél. A jó hangminőség érdekében olyan helyen használja a készüléket, ahol a lehető legkisebb a szél vagy az egyéb háttérzaj.

5 Ha sikerült a rögzítés, két másodpercre a Kérem várjon, majd a

☒ Hangcímke tárolva üzenet jelenik meg.

Ha a hangcímke rögzítése sikeresen befejeződött, a telefon visszatér a gyors hozzáférési funkciók listájára.

Ha a rögzítés nem sikerült - például mert a választott név túlságosan hasonlított valamely már meglévő hangcímkére -, akkor a telefon kijelzi, miért nem fogadta el a bemondott nevet, majd a ☒ Nyomjon OK-t ha kész üzenetre áll vissza.

Hangcímke törlése

 Ez az opció nem jelenik meg, ha nincs hangcímke, amelyet ki lehetne törölni.

Ezzel az opcióval kitörölheti a gyors hozzáférési funkciókhoz rendelt hangcímkeket.

Az **(OK)** megnyomására a telefon kitörli a hangcímket és

☒ Hangcímke törölve üzenetet ír ki.

Gyors hozzáférési funkciók aktiválása beszédparanccsal

A kívánt gyors hozzáférési funkciót a következőképpen aktiválhatja beszédparanccsal:

1 Nyomja meg a **(1)**-t.

Ha van olyan gyors hozzáférési funkció, amelyhez hangcímke tartozik, a következő üzenet jelenik meg:

2 A hangjelzés után mondjon nevet

Várja meg, míg elhallgat a hangjelzés, majd mondja be a hangcímket (nevet). A jó hangminőség érdekében olyan helyen használja a készüléket, ahol a lehető legkisebb a szél vagy az egyéb háttérzaj.

3 Ekkor a **(C)** megnyomásával visszatérhet az üres (funkciók nélküli) képernyőre; valamely számbillentyű vagy az **(OK)** megnyomásával aktiválhatja a kívánt gyors hozzáférési funkciót; **(1)** megnyomásával megjelenítheti a Gyors hozzáférési menü listáját.

Ha a telefon nem talál a bementottnak megfelelő hangcímket, nem talál üzenetet ír ki, és visszaáll a gyors hozzáférési menüre.

3 Ha a bementott név megfelel valamelyik hangcímke-nek, a telefon visszamondja a nevet, és megjeleníti a megfelelő gyors hozzáférési menütételt.

4 Ekkor a következő három lehetőség közül választhat:


- Ha két másodpercig vár, a telefon automatikusan aktiválja a funkciót.
- Nyomja meg az **(OK)**-t a funkció aktívá tételéhez vagy pedig a **(C)**-t ahhoz, hogy a képernyőről minden eltűnjön.
- Ha megnyomja a **(1)**-t, akkor a gyors hozzáférési menü következő tétele jelenik meg.

Amikor olyan gyors hozzáférési menütételre lapoz, amelyhez hangcímke is tartozik, a telefon a hangszórón közli a hangcímket.





Az „Opciók” menü használata

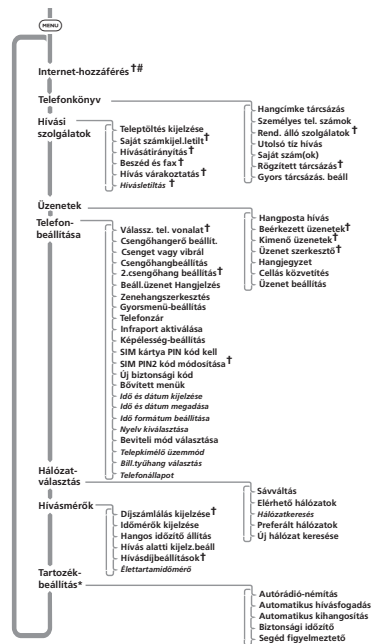

Navigálás a menükben



A **dőlt** betűkkel szedett menüpontok csak a **Bővített menük** bekapcsolása után érhetők el.

Ha a szolgáltató saját menüjével bővítette az Opciók menüt, akkor nem az Internet hozzáférés lesz az első menüpont.

† Az, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehető-e, a SIM kártya beállításától és típusától függ, valamint attól, hogy ezekre a szolgáltatásokra előfizetett-e, mármint ott, ahol azokra elő lehet fizetni.

* A **Tartozékok beállítása** opció csak akkor használható ha az autós készlet vagy a fűtőgáz készlet be van szerelve.



Internet-hozzáférés

 Az Internet hozzáférés olyan szolgáltatás, amelynek igénybevételi lehetősége a hálózattól függ és attól, hogy erre a szolgáltatásra előfizetett-e. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval, aki további részleteket tud Önnek közölni a mobil Internet szolgáltatásokról.



browser by

phone.com

Telefonkészüléke alkalmas arra, hogy az Internetre belépjen és a szolgáltató által biztosított mobil Internet szolgáltatásokat igénybe vegye, mint pl. a pénzügyi, sport-, utazási és szórakoztató jellegű szolgáltatásokat.

Ebben a részben elmagyarázzuk, hogy:

- milyen általános kijelzéseket fog látni,
- hogyan állítsa be telefonkészülékét a mobil Internet hozzáférés biztosítására,
- hogyan kezdeményezzen mobil Internet hívást, és
- hogyan bonyolítsa és fejezze be az Internet hívásokat.

Általános kijelzések

Szolgáltatója határozza meg, hogy milyen formában és milyen tartalommal jelenik meg az információ készüléke kijelzőjén. A bemutatott példán egy tipikus mobil Internet-képernyőtartalom látható, valamint a rendelkezésre álló opciók kiválasztásához és az azok közötti navigáláshoz használható programbillentyűk.

Menu Title
1> Option 1
2> Option 2
3> Option 3
[Icon] Softkey1 Softkey2



A Böngésző menü használata

A Böngésző menü csak a mobil internetes tevékenység ideje alatt érhető el. A Böngésző menü előhívásához tegye a következőket:

1. Nyomja meg a **MENU** vagy a **(↑)** billentyűt. Amikor a telefon Internet-hozzáférés figyelmeztető üzenete megjelenik, nyomja meg az **OK** billentyűt.
2. Nyomja le és a Böngésző menü megjelenéséig tartsa lenyomva a **MENU** billentyűt.

Ekkor az opciók alábbi listája jelenik meg:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Súgó | Segítséget nyújt, amennyiben van sügőüzenet az előzőleg kiemelt opcióra vonatkozóan. |
| 2. My Motorola* | A mymotorola.com web-helyre lép. |
| 3. Honlapra | Visszatér az Ön Internet-szolgáltatója által biztosított honlapra. |
| 4. URL-megjelölés | Lehetővé teszi, hogy felvegyen egy web-helyet saját Könyvtárak mappájába. |
| 5. Phone.com | A Phone.com web-helyre lép. |
| 6. Részletezett | Hozzáférést biztosít a magasabb szintű beállítási lehetőségekhez. |
| 7. Beállítás | Az Ön mobil Internet-hozzáféréseinek beállításához szükséges opciókat tartalmazza. |

* Ez a szolgáltatás csak akkor vehető igénybe, ha az Ön szolgáltatója nyújtja azt.

A menüopciók kiválasztásához tegye a következőket:

1. A megfelelő menüopció kiemeléséhez a **(↓)** billentyű segítségével gördítse lefelé vagy felfelé a kiemelést.
2. A kiválasztáshoz nyomja meg az **OK** billentyűt.

A softkey használata

Ha a kijelzőn látható softkey-k valamelyikét szeretné használni a mobil Internet hívás során, nyomja meg az **OK** vagy az **MENU** billentyűk valamelyikét. A softkey-k attól függően változnak, hogy a kijelző képernyőjén éppen mi látható, pl. lehet Kilép, OK, Vissza vagy Nézni. A példaként bemutatott képernyőábrán az **MENU** gomb segítségével az 1. programozott billentyű, az **OK** segítségével pedig a 2. programozott billentyű választható.

Mobil Internet ikonok és üzenetek

Ikon vagy üzenet	Jelentése
Elküld. folyamatban)))))	Adatok küldése az Internetre.
Vétel ((((((	Adatok letöltése az Internetről.
Kapcsolódás.....	Kapcsolódás az Internetre.
Dolgozom.....	Internetes tevékenység folyik.
	Az Internet kapcsolat során az adatbiztonság nem garantált

A kijelzőn látható ikonok és üzenetek mindig az igénybe vett internetes szolgáltatástól függenek.





A készülék beállítása a mobil Internet szolgáltatások igénybe vételéhez

Előfordulhat, hogy az Internet-szolgáltató automatikusan beállítja az ön mobiltelefonos Internet-hozzáférést. Ebben az esetben NE változtassa meg ezeket a beállításokat, mert az a szolgáltatás megszakadásához vezethet.

A mobiltelefonos Internet-hozzáférés beállításához az alábbiakra van szükség:

Az ön SIM kártyáján a szolgáltatónak biztosítania kell az adatátvitel engedélyezését.

1 Az Internet-hozzáférés figyelmeztető üzenet megjelenésekor nyomja meg az **OK** billentyűt.

2 Nyomja le és a Böngésző menü megjelenésig tartsa lenyomva a **MENU** billentyűt.

3 A **▲** vagy a **▼** billentyű segítségével gördítse lefelé vagy felfelé a kijelölést a **Beállítás** opció kiválasztásához.

4 A kiválasztáshoz nyomja meg az **OK** billentyűt.

Ekkor a következő opciók tárulnak fel ön előtt:

1. Elsődleges adat

2. Másodlagos adat

3. Adat beállítás Ezen a menütételen belül hat újabb opció van:

Telefonszám Ez az a szám, amelyet a telefon az Internet eléréséhez hív. Ezt a számot az ön Internet-szolgáltatója (Internet Service Provider, ISP) vagy hálózatiüzemeltetője adja ki.

Felhasználó neve Ez az ön felhasználói neve, melyet az ISP vagy a hálózatiüzemeltető bocsát az ön rendelkezésére.

Jelszó: Ez az ön jelszava, amelyet az ISP vagy a hálózatiüzemeltető biztosít.

Átviteli seb. Ez az érték 9600-ra van beállítva (szolgáltatótól függ).

Várakozási idő Ez az érték 600-ra van beállítva.

Vonal típus ISDN-re van beállítva, illetve mivel ez a beállítás nem minden szolgáltatónál működik, modem-re kell beállítani (szolgáltatóval kell egyeztetni).

1 Nyomja meg az **OK** billentyűt a Elsődleges adat kiválasztásához, majd még egyszer az **OK** billentyűt az IP-cím szerkesztéséhez. Nyomja meg a **C** billentyűt a mező törléséhez, majd adja meg az ISP (szolgáltató) által rendelkezésre bocsátott IP-címet. Az IP-cím formátuma: 123.123.123.123. A cím megadását követően nyomja meg az **OK** billentyűt.

2 A **↑** billentyű segítségével gördítse le a kijelölést a Portsorszám opcióra, majd nyomja meg az **OK** billentyűt. Adja meg az ISP által rendelkezésre bocsátott számot, majd nyomja meg az **OK** billentyűt.

3 Ezután nyomja meg a **MENU** billentyűt, és gördítse le a kiemelés az Adat beállítás opcióra. Itt található az ISP részletes adatai. Nyomja meg az **OK** billentyűt.

4 Nyomja meg az **OK** billentyűt a Telefonszám szerkesztéséhez, majd adja meg az ISP által rendelkezésre bocsátott telefonszámot. A + jelhez nyomja meg a **MENU** billentyűt háromszor, amíg meg nem jelenik a **SYM**, majd nyomja meg az "1"-es és végül az **OK** billentyűt.



5 Ezután gördítse le a kiemelést a Felhasználó: opcióra, adja meg az ISP által biztosított felhasználói nevet. Nyomja meg az **OK** billentyűt.

6 Ezután gördítse le a kiemelést a Jelszó opcióra, és adja meg az ISP által rendelkezésére bocsátott jelszót. Nyomja meg az **OK** billentyűt.

7 A Átviteli seb., Várakozási idő és a Vonal típus mezőket továbbra is a 9600-as, 600-as értékre, illetve ISDN-re beállítva kell hagyni, vagy mivel ez a beállítás nem minden szolgáltatónál működik, modem-re kell beállítani (szolgáltatóval kell egyeztetni).

8 A Böngésző menüből való kilépéshez nyomja meg kétszer a **MENU** billentyűt, majd a smart billentyűt.

9 A telefonszámnak a telefonban történő tárolásához nyomja meg a **MENU** billentyűt, majd gördítse a kiemelést a Telefonkönyv opcióra, és nyomja meg az **OK** billentyűt. Gördítse a kiemelést a Saját szám(ok) opcióra, nyomja meg az **OK** billentyűt, és adja meg mobiltelefonja számát a + jellel és az ország előhívó számával együtt. Például: +361, majd a **telefonszám**.

10 A Telefonkönyv menüből való kilépéshez nyomja le és tartsa lenyomva a **C** billentyűt.

Az Internet-számla első alkalommal történő inicializálása

Annak érdekében, hogy az internetes kapcsolatra képes telefon a legmagasabb szintű biztonságot élvezze, egy újabb biztonsági szolgáltatást hoztunk létre. A telefon az elsőnek alkalmazott SIM kártyával automatikusan lezárja az Internet-használat lehetőségét.

Ez NEM befolyásolja a hangos hívásokat.

Ez a szolgáltatás megakadályozza, hogy más SIM kártyák is használhatók legyenek az Internet-számla elérésére. Ez azt jelenti, hogy ha ön nem a saját SIM kártyáját használja az **ELSŐ** internetes kapcsolat során, akkor a következő lépéseket kell végrehajtania saját SIM kártyája használatának engedélyezése érdekében.

Mielőtt belekezdene egy mobil internetes tevékenységbe, kérnie kell az Internet-számla inicializálását az Internet-szolgáltatótól (ISP-től).

1 Kapcsolja **LE** a telefont.

2 Kapcsolja **BE** a telefont.

3 Indítsa el a böngészőt.

Az első csatlakozás alkalmával egy üzenet felszólítja, hogy válasszon az alábbi két lehetőség közül:

1 Kulcsellenőr.

2 Új kulcs

Válassza az új kulcs lehetőséget. A Létreh. foly.ban)))))))))
Számítás foly.((((((((((üzenetek fognak megjelenni, melyeket egy az ISP-től származó **üdvözlő** üzenet követ. Amikor befejeződött a kulcs kicserélése, készen van az új, biztonságos kulcs, és minden készen áll a mobil internetes tevékenység megkezdéséhez.





Mobil Internet hívás kezdeményezése

Nyomja meg az **(1)** billentyűt. Válassza a Gyors hozzáférés szolgáltatást **(19)** Internet hozzáférés).

Az Internet hozzáférés opciónak a menüről való kiválasztásával mobil Internet hívást kezdeményez.

Amikor mobil Internet hívást kezdeményez a honlap megjelenése előtt látja a Kapcsolás....., Elküld. foly-ban))) és Vétel (((((üzenetek megjelenését. ISDN-es kapcsoláshoz átlagosan 10 másodperc, modemhez 30 másodperc kell.

A mobil internetes kapcsolat lehetőségei

Menüpontok kiválasztása az internetes kapcsolat során

Ha az internetes lapon menüpontok közül kell választani, a kurzor föl-le mozgatójával válassza ki a megfelelő menüpontot, majd nyomja meg az **(OK)** billentyűt. A **(C)** gomb megnyomásával léphet vissza az előző képernyőre.

Amikor a kiválasztott menüpontot tartó szövegszerűség túl nagy a képernyőhöz képest, a telefonkészülék a képernyőn lévő menulistát két részre osztva felváltva mutatja mindaddig, amíg nem választ közülük.

Szöveg szerkesztése az internetes kapcsolat során

A szövegek szerkesztése a mobiltelefon használatával való internetezés során hasonló módon történik, mint a többi telefonos funkciónál, de a Softkey-k segítségével a jelek és a számjegyek bevitele leegyszerűsíthető. Lásd a **Szöveg bevitele a telefonon** c. részben.

Hívás kezdeményezése és fogadása mobil internetezés közben

Ha telefonhívást akar kezdeményezni, akkor először be kell fejeznie az Internet kapcsolatot, s utána a hívást a szokásos módon lebonyolítani.

Rendes hívást nem tud fogadni mobil Internet kapcsolat alatt. Amikor az Internettel össze van kapcsolva, a telefon kijelzőjén ez az ikon látható: (Használatban). Ha mobil Internet forgalmazás alatt telefonkészülékére hívás érkezik, készüléke átirányítja a hívást (Lásd **Hívásátirányítás**).¹

Ha mobil készülékén Internet forgalmazási anyagon dolgozik, de nincs összekötve (off-line), (a telefon kijelzőjén nem jelenik meg a /Használatban/ ikon) ilyenkor telefonján megjelenik az Fogsadás? Az **(OK)** gomb megnyomásával fogadni tudja a hívást, a **(C)** megnyomásával elutasítja.

Ha a hívásra válaszol, akkor a hívás befejezése után a WAP-kapcs. szünetel - Folytatja? felirat jelenik meg készüléke kijelzőjén. Ha az **(OK)**-t nyomja meg, ezzel visszaállítja az Internet forgalmazást, ha a **(C)**-t, készüléke kijelzőjén ismét a várakozást jelző ikon jelenik meg.

Internetszolgáltatói üzenetek

Internetszolgáltatói üzeneteket nem csak akkor kaphat, ha éppen mobiltelefonja segítségével internetezik. Ilyen üzenetek érkezésekor:

1. Ez a szolgáltatás csak akkor vehető igénybe, ha az Ön szolgáltatója nyújtja.



- telefonja figyelmeztető hangjelzést ad (attól függően, hogy a „Csengő Be vagy Ki” funkció hogyan van beállítva), vagy
- egy kis képernyő ugrik be, amelyen elolvashatja a részletes üzenetet.

Ha meg akarja nézni az üzenet tartalmát, nyomja meg az **OK** billentyűt, ha nem, nyomja meg a **C**-t.

A mobil internetkapcsolat befejezése

Nyomja le az **C** billentyűt többször egymás után, míg az Internet honlap meg nem jelenik. A mobil internetkapcsolat befejezéséhez nyomja meg ismét a **C** billentyűt.

A mobil internetezés során használt billentyűk funkcióinak összefoglalása

Művelet	Hatása internetezés közben	Hatása szöveg szerkesztésénél*
Nyomja meg az MENU billentyűt	Kiválasztja az első programbillentyűt (A megadott példában a 1. Sz. Softkey-t.).	
Nyomja meg az OK billentyűt	Kiválasztja a második programbillentyűt (A megadott példában a 2. Sz. Softkey-t.).	
Nyomja meg és tartja lenyomva az MENU billentyűt	Megjeleníti a mobil Internet menüt	
Nyomja meg az ☉ billentyűt	Befejezi a mobil internetkapcsolatot.	

Művelet	Hatása internetezés közben	Hatása szöveg szerkesztésénél*
Nyomja meg az C billentyűt	Visszakapcsol az előző képernyőre.	Törli a kurzor előtti karaktert.
Nyomja meg az C billentyűt többször egymás után	Visszakapcsol az Internet honlapra.	A szerkesztési területen minden karaktert töröl.
Nyomja meg az C billentyűt	Befejezi a mobil internetkapcsolatot.	
Nyomja meg az 1 ... 9 számillentyűk bármelyikét	A listáról kiválaszt egy menüopciót.	Beír egy alfanumerikus karaktert.
Nyomja meg és tartja lenyomva az 1 ... 9 számillentyűk bármelyikét	Visszaviszi az adott számú könyvjelzővel ellátott oldalra.	Kisbetűről nagybetűre illetve nagybetűről kisbetűre változtatja a következő alfanumerikus karaktert.
Nyomja meg a ↵ billentyűket.	A menü opciók listáján felfelé vagy lefelé tud mozogni.	A kurzort egy karakternyire jobbra vagy egy karakternyire balra viszi.

* Lásd 'Szöveg bevitele a telefonon'





Könyvjelzők (szolgáltatótól függő opció)

Saját könyvjelzők beállítása

Megjelölheti könyvjelzővel kedvenc web-helyeit és azokat a helyeket, amelyeket gyakran látogat:

- 1 Az Access Internet (Internet-hozzáférés) üzenetnél nyomja meg az **OK** billentyűt.
- 2 A **[F2]** billentyű segítségével gördítse le a kijelölést a **Web-helyek** opcióra.
- 3 A kiválasztáshoz nyomja meg az **OK** billentyűt.
- 4 Gördítse a kiemelést az **1> Phone.com** opcióra, majd nyomja meg az **OK** billentyűt.
- 5 Gördítse a kiemelést az **2> Adja meg a helyet** opcióra, majd nyomja meg az **OK** billentyűt.
- 6 A Lépés a következő helyre: üzenetnél adja meg a könyvjelzővel megjelölendő hely URL-címét, például a **British Airways** esetében a **www.britishairways.com** címet.
[F2] Nem szükséges a **http/** előtag megadása.
- 7 Nyomja le és tartsa lenyomva a **MENU** billentyűt.
- 8 Gördítse le a kiemelést a **4> URL-megjelölés** opcióra, majd kiválasztásához nyomja meg az **OK** billentyűt.
- 9 Rövid üzenetcsere után a következőt fogja látni:
Könyvjelző neve: **British Airways**. A könyvjelző elmentéséhez nyomja meg az **OK** billentyűt.



Könyvjelzők használata

Könyvjelzőinek listáját a **5> Könyvjelzők** opció kiválasztásával tekintheti meg. Ahhoz, hogy a könyvjelző mappából el tudjon érni egy helyet, gördítse a kiemelést a kívánt web-helyre, majd kiválasztásához nyomja meg az **OK** billentyűt.



Navigálás a menükben





OK Mi az a telefonkönyv?

Tételként tárolhat neveket és telefonszámokat az elektronikus 'telefonkönyvben'. Ezek a tételek a telefon-vagy a SIM kártya memória *Személyes telefonszámok listájában* és a SIM kártya *Rögzített tárcsázási listájában*¹ találhatók. Tárolás után a szám gyorsan előhívható és tárcsázható.

A telefon 100 tételt, míg a SIM kártya maximum 155 tételt tud tárolni a Személyes telefonszámok listájában. A SIM kártyán tárolható tételek száma függ a mobil rendszer szolgáltatója által biztosított SIM kártya típusától.

Maximum 40 tételt tárolhat a Rögzített tárcsázási listában is, ha rendelkezik ezzel a lehetőséggel. A Rögzített tárcsázási lista lehetővé teszi a telefon használatának korlátozását bizonyos telefonszámokra, vagy szükség esetén a közvetlen távhívásban részt vevő országok és városok hívószámára vagy bármilyen előtárcsázási számmra.

Egy telefonkönyvi tétel a következőket tartalmazza:

- Telefonszám. Maximum 32 számjegy tárolható, de ez a SIM kártyán tároltakkal lecsökken 20 számjegyre.
- Név. Maximum 16 karakter a telefontól és 50 karakter a SIM kártyánál, de általában 10 vagy kevesebb karakter.
- Hely száma - 1-től 255-ig a személyes telefonszámok listájában, vagy 1-től 40-ig a rögzített tárcsázási listájában.

1. A „Rögzített tárcsázási lista” elérhetősége a SIM kártya típusától függ.

Utólagos számmódosítás

Ez lehetővé teszi a telefonkönyvben korábban tárolt távhívó kódok és egyéb előtárcsázási számok használatát egy hívás kezdeményezése során.

Az előtárcsázási szám utólagos számmódosításhoz válassza ki az előtárcsázási számot tartalmazó tételt a telefonkönyvből, majd egyszerűen írja be a telefonszám többi részét, és nyomja meg az **OK**-t a hívás kezdeményezéséhez.

Az utólagos számmódosítás akkor is alkalmazható, ha egy telefonkönyvben meglévő számhoz hasonló számot kíván hívni. Hívja elő a számot a telefonkönyvből, törölje a felesleges számjegyeket, majd írja be az új telefonszámot.

Az utólagos számmódosítás nem írja felül a telefonkönyvi tételt.

Az utólagos számmódosítás nem érhető el ha az Okos billentyű használatával lépett be a telefonkönyvbe.



Szöveg bevitelle a telefonon

Szöveget az alábbi három módon lehet bevinni telefonkészülékének billentyűzete (a **0**), és az **1**-től **9**-ig terejedő gombok) segítségével::

ITAP™: Nyomjon le egy billentyűt, hogy a dinamikus szótárt működésbe hozza, amely szó- vagy névkészletek összeállításával és megjelenítésével ad Önnek választási lehetőségeket. Az ITAP™ nem feltétlenül hozzáférhető telefonján minden nyelven.

Benyomkodás: A billentyűk lenyomásával betűket hoz létre

Számjegyes: A billentyűzet segítségével csak számjegy-karaktereket lehet létrehozni. Néhány szöveges területen csak ez a módszer használható, például a telefonszámok esetében.

Ebben a részben meghatározzuk, hogy

- milyen karakter van az egyes billentyűkhöz hozzárendelve
- hogyan válassza ki a bevitel módját
- hogyan alkalmazza a különféle beviteli módokat.

Karaktertáblázat

A karaktertáblázatban megtalálható az egyes billentyűkhöz hozzárendelt karakterek mindegyike. A felső sorban a nagybetűk, az alsó sorban a kisbetűk vannak.

A nagybetűről kisbetűre és a kisbetűről nagybetűre való váltáshoz nyomja meg a megfelelő billentyűt (**2ABC**-től **9WXYZ**-ig), és tartsa lenyomva.

Az ITAP módozatban a **2ABC** - **9WXYZ** billentyűkkel lehet a szabványos betűket kiírni a dinamikus szótár jelzéseinak megfelelően, valamint a számokat is 2-től 9-ig. Az **1**-

essel az írásjeleket és a jelzéseket, a **0**-val pedig a 0-t és az 1-et lehet létrehozni.

1 Space . 1 ? ! , @ _ & : " < > ' ^ i % & \$

Ezzel a billentyűvel nem lehet kisbetűről nagybetűre és nagybetűről kisbetűre váltani.

2ABC A B C 2 Ä Å à å æ ß Ç

a b c 2 ä å à å æ ß ç

3DEF D E F 3 Æ É Ê Ë

d e f 3 æ é ê ë

4GHI G H I 4 Γ İ

g h i 4 γ ï

5JKL J K L 5 Å

j k l 5 å

6MN M N O 6 Ñ Ò Ó ô õ

m n o 6 ñ ò ó ô õ

7PQRS P Q R S 7 Π ϐ Σ

p q r s 7 π ϐ σ

8TUV T U V 8 Û Ü

t u v 8 û ü

9WXYZ W X Y Z 9 Ξ Ψ

w x y z 9 ξ ψ

0 + - 0 x * / = > < #

Ezzel a billentyűvel nem lehet kisbetűről nagybetűre és nagybetűről kisbetűre váltani.





A szövegbeviteli mód kiválasztása

Szöveg szerkesztésénél mindig ki tudja választani a szövegbeviteli módját, pl.:

- a telefonkönyvben (Név beírása, Szám beírása).
- az üzenetszerkesztőben
- a mobil internethasználtnál.

A **MENU** billentyű lenyomásával mindhárom beviteli mód láthatóvá válik. Az **OK** lenyomásával ki tudja választani az Önnek tetsző beviteli módszert.

Ha az iTAP nem támogatja a telefonján jelenleg megadott nyelvet, akkor csak a hagyományos módszert tudja használni. Telefonján a MENU billentyű lenyomására ez jelenik meg: Nem áll rendelkezésre.


A gyári alapértelmezés szerinti beviteli módszer a hagyományos, de az alapértelmezés módosítható. Lásd a **Telefon beállítás** alatt a **Beviteli mód kiválasztását**.

Hogyan kell bevinni szöveget iTAP módszerrel?

Csak akkor használható, ha az iTAP támogatja telefonkészüléke nyelvezetét.


Az iTAP módszerrel minden billentyűhöz több karakter van hozzárendelve. Amikor egy szó leírásához lenyom egy billentyűt, a billentyűhöz hozzárendelt összes karakter megjelenik a megjelenítés alján.

Ahogy tovább írja a szöveget, a dinamikus szótár szövegvariációkat dob ki, amelyek a megjelenítő alján jelennek meg. Az iTAP az elsődlegesen javasolt szöveget kiemeli.

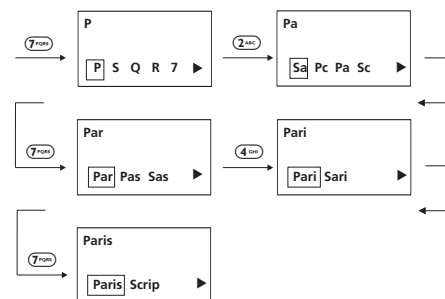

Egy már megjelenített alternatív szövegvariáció kiemeléséhez és a karakterek hozzáadásához nyomja meg a **←X** vagy **#→** billentyűket. Az alsó sorban látható jobbra vagy balra mutató nyíl arra utal, hogy a **←X** vagy **#→** billentyűk lenyomása után további szövegvariációk jelennek meg a képernyőn.

Amikor egy kiemelt szót akar bevinni a fő megjelenítési területre, akkor nyomja meg az **OK**-t.



Egy másik szó leírásának elkezdéséhez nyomja meg az első betűnek megfelelő billentyűt. Mihelyt befejezte a szerkesztést, nyomja meg az **OK**?-t.



iTAP - Szó rögzítése

Olyankor kell egy szót rögzíteni, amikor egy jobb szövegvariációra van szükség, vagy meg akarja állítani a dinamikus szótárt, hogy ne módosítsa tovább az Ön által éppen írt alapszöveget. Az alapszöveg megváltoztatható, ha olyan szót hoz létre, amely nincs benne a dinamikus szótárban.

Kétféleképpen tud egy szót rögzíteni:

- Az **[*#]** vagy **[#*]** használatával kiemel egy alternatív szövegvariációt (még akkor is, ha utána visszatér az eredeti szövegvariációhoz). Ilyenkor a kiemelt szöveg lesz minden ez után következő szövegvariáció alapja.
- A **[C]** megnyomásával vissza tud menni a szükséges alapszöveghez. Például ha a Scri-hez P-t ad, ilyenkor az iTAP a szövegvariációt Paris-ra váltja. Ha megnyomja a **[C]** billentyűt és kiemeli azt, hogy Pari, a Pari szövegrészt rögzítette.

iTAP - Írásjelek és nagybetűk

Amikor egy szót kiválaszt, hogy bevigye a fő megjelenítési területre, az iTAP automatikusan kitesz egy szóközt, de amikor egy írásjelet, mondjuk egy pontot ír be, akkor az után az iTAP nem feltétlenül teszi ki a szóközt.

Nyomja meg az **[I]**-es billentyűt az írásjel vagy egy jel (szimbólum) beviteléhez.

Az üzenet kezdetén, minden mondat megkezdésénél és a telefonkönyvben minen szó írásának megkezdésénél az iTAP automatikusan nagybetűt ad.

Más alkalommal úgy tud nagybetűt írni, ha lenyomja és lenyomva tartja a megfelelő billentyűt (**[2ABC]**-től **[9WXYZ]**-ig).

iTAP - Számjegyek hozzáadása a szöveghez

Minden billentyű lenyomásánál az alternatív szövegvariáció részeként a billentyűnek megfelelő számjegy is megjelenik. Ha egy számjegyet kijelölt, ez után minden más karakter számjegy lesz, amíg az **[OK]**-t meg nem nyomja.

iTAP - Szöveg javítása

Az iTAP módozatban a szöveget ki tudja javítani a fő megjelenítési térségben. Egyszerre csak egy karaktert vagy egy szót lehet törölni.

A kurzor (|) mozgathatja meg a **[*#]** vagy a **[#*]** billentyűt.

A kurzor előtti karakter törléséhez nyomja meg a **[C]**-t. Utána bármilyen új karaktert beszúrhat.

A kurzor előtti szó törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva az **[C]** gombot. Ha tovább nyomja a **[C]**-t, akkor a következő szó is törli, és így tovább, addig, amíg minden szót ki nem törölt.

iTAP - A dinamikus szótár

A dinamikus szótár megtanulja a legújabb és az Ön által leggyakrabban használt szavakat. Ebbe beletartoznak a nevek és a mozaikszavak is. Ha a memóriájában már vannak olyan szavak, amelyeket nem használ gyakran, akkor azokat törli, hogy helyet csináljon a gyakrabban használt új szavaknak.

A telefonkészülékhez választott nyelv határozza meg, hogy a dinamikus szótár (ha van ilyen) milyen nyelvet használ. Lásd a nyelv kiválasztását a Telefon beállítása részben.





Hogyan vigyünk be szöveget hagyományos módszerrel?

A hagyományos módszernél minden billentyűhöz más karaktercsoport van rendelve. Lásd a „karaktertáblázatot”. Amikor többször megnyom egy billentyűt, akkor végigfut a billentyűhöz rendelt karaktereken.

Pl. ha az 5-öt megnyomja, akkor megjelenik a J vagy a j betű, de ha ugyanazt a billentyűt még egyszer megnyomja, akkor már a K, illetve a k betű jelenik meg, és így tovább.

A következő karakter beviteléhez nyomja meg a következő billentyűt, amelyhez a kívánt karakter van hozzárendelve. Ha a következő karakter ugyanahhoz a billentyűhöz van hozzárendelve, akkor először meg kell nyomnia a **#>** gombot.

Szöveg javítása

A hagyományos módszernél egyszerre vagy egy karaktert tud törölni, vagy az egész szöveget.

A kurzor (I) mozgathatásához nyomja meg a **←*** vagy a **#>** billentyűt.

A kurzor előtti karakter törléséhez nyomja meg a **C**-t. Utána bármilyen új karaktert beszúrhat.

Az összes szöveg törléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a **C**-t.

Hogyan vigyünk be szöveget számjegyes módszerrel?

A **0>**-ás, **1**-es és **9*****-es billentyűkkel csak számjegyeket lehet beírni.

Szöveg javítása

A számjegyes módszernél egyszerre vagy egy karaktert tud törölni, vagy az egész szöveget.

A kurzor (I) mozgathatásához nyomja meg a **←*** vagy a **#>** billentyűt.

A kurzor előtti karakter törléséhez nyomja meg a **C**-t. Utána bármilyen új karaktert beszúrhat.

Az összes szöveg törléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a **C**-t.

Hangcímketárcsázás

Ezzel az opcióval a hangcímkevel rendelkező telefonszámokat tárcsázhatja fel. A telefon kéri, hogy nyomja meg az Okos billentyűt (**Ⓞ**). Lásd **Irányítás beszédparancsokkal** c. fejezetet.

Személyes telefonszámok

A Személyes telefonszámok almenü a saját személyes telefonszám-listájának létrehozására és kezelésére használható.



Keresés név szerint

Nyomja meg a -t, és a hangjelzés után mondja be a megfelelő hangcímjét.

Nyomja meg a -t, majd a hangerő billentyű használatával lapozzon a tárolt telefonszámhoz, vagy nyomja meg a megfelelő számbillentyűt a kívánt kezdőbetűre való ugráshoz. A híváskezdeményezéshez vagy tartsa lenyomva a -t 1,5 másodpercig, vagy nyomja meg az -t.

Ezzel az opcióval telefonszámot lehet kiválasztani az ábécérendbe rendezett telefonkönyvi nevek közül.

Miután kiválasztotta ezt az opciót, a beírása: üzenet jelenik meg a kijelzőn. Maximum három karaktert írhat be egy névből, de nem szükséges mind a három karaktert beírni a keresés elkezdéséhez.

A telefon a telefonkönyvi tételek között keresni fogja azt a tételt, amelynek kezdő karakterei megfelelnek a beírt tételnek és az első ilyet megjeleníti a kijelzőn.

Ha nincsen a keresettel megegyező név, az ábécérendben legközelebbi megegyező tétel jelenik meg a kijelzőn.


Ha nem ad meg semmilyen név információt, akkor az ábécérendben levő tételek közül az első jelenik meg.

Ha nincs tárolt név, akkor a *Nincs név tárolva* felirat jelenik meg.

Az egymást követő telefonkönyvi tételek megjelenítéséhez használja a billentyűt. A kívánt név megjelenésekor a kiválasztáshoz nyomja meg az billentyűt. A kijelzőn ekkor a *Keresés név szerint* opció almenü jelenik meg. Lásd a 'Keresési lehetőségek' c. szakaszt.

Keresés hely szerint

Nyomja meg a -t, és a hangjelzés után mondja be a megfelelő hangcímjét.



Ezzel az opcióval olyan telefonszámot lehet kiválasztani, amely az általa elfoglalt hely sorszáma szerint van elhelyezve a telefonkönyv memóriában.

Miután kiválasztotta ezt az opciót, a *Memóriahely:* üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ekkor beírhat egy memóriahelynek megfelelő számot. Ha a beírt hely nem érvényes, a *Tartomány 1-XXXX* időzített üzenet jelenik meg, és a telefon visszaáll a *Memóriahely:* menüpontra.

A telefonkönyv tételei közül a keresett jelenik meg.

Ha olyan helyet adott meg, amelyiken nem szerepel tétel, akkor a kijelzőn a *Hely* üres üzenet jelenik meg, és a választott helyett a legközelebbi nem üres hely válik láthatóvá.

Ha nem adott meg helyet, akkor az első számszerinti tétel jelenik meg.

Ha nincs tárolt szám, akkor a *Nincs szám tárolva* üzenet jelenik meg.



Az egymást követő telefonkönyvi tételek megjelenítéséhez használja a **[F1]** billentyűt. A kívánt név megjelenésekor a kiválasztáshoz nyomja meg az **[OK]** billentyűt. A kijelzőn ekkor a Keresés hely szerint opció almenü jelenik meg. Lásd a 'Keresési lehetőségek' c. szakaszt.

Keresési lehetőségek

Egy telefonkönyvi tétel kiválasztása után az hívható, módosítható vagy törölhető.

Ha a telefonkönyvi tétel a telefon memóriájában van, hangcímkét is beírhat, szerkeszthet vagy törölhet.

Szám hívása

Ennek az opciónak a használatával hívható a kiválasztott telefonszám.

Név / szám módosítása

Ez az opció használható a kiválasztott telefonkönyvi tétel módosítására.

A tételhez tartozó aktuális telefonszám és név jelenik meg módosítás céljából. Elfogadhatja az aktuális beállításokat, vagy igény szerint megváltoztathatja azokat.

Név és szám törlése

Ennek az opciónak a használatával törölhető a kiválasztott telefonkönyvi tétel.

Csak az **[OK]** billentyűt kell megnyomni, amikor a kijelzőn a Név és szám törlése felirat jelenik meg. Ezután egy ideig a Törölve XXX üzenet jelenik meg, majd a készülék visszatér a megfelelő keresési menüponthoz.

Hangcímké beírása vagy szerkesztése és hangcímké törlése

Ezekkel az opciókkal a választott telefonkönyvi tételhez hangcímként írhat be, illetve a meglévő hangcímkét átírhatja vagy törölheti. Lásd az „**Irányítás beszédparancsokkal**” c. fejezetet.

Új bejegyzés

Nyomja meg a **[1]** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímkét.

Ezzel az opcióval tételek vehetők fel (tárolhatók) a telefonkönyvbe. Választása szerint az új tételt felveheti a telefon- vagy a SIM kártya memóriába is.

Telefonmemóriába, SIM kártya memóriába

Az új tétel tárolási helyének kiválasztása után be kell írni a telefonszámot, nevet és a hely számát.

Alapértelmezésben az utolsó megjelenített telefonszám látható a kijelzőn, amit igény szerint lehet használni vagy törölni.

Ha a megadott hely nem érvényes, akkor egy ideig a Tartomány YYY-ZZZ üzenet jelenik meg, majd a telefon visszatér a Memóriahely beírása felhíváshoz. Ha a kiválasztott hely már foglalt, akkor a telefon rákérdez, hogy felülírhatja-e az adott helyet.

Ha nem adja meg a kívánt hely számát, akkor a készülék a következő üres helyet fogja használni.

Ha új telefonkönyvi tételt rögzít a telefon memóriájába, a Tárolva XXX üzenet jelenik meg.



Hangcímke beírása

Ha új telefonkönyvi tételt rögzít a telefon memóriájába, a Tárolva XXX üzenet után az Hangcímke mesadása? kérdés jelenik meg. Ha hangcímket kíván rögzíteni, nyomja meg az **(OK)**-t. Lásd az **Irányítás beszédparancsokkal** használatát a c. fejezetet.

Kapacitásellenőrzés

Ennek az opciónak a használatával lehet ellenőrizni a szabad telefonkönyvi tételek számát a telefonban vagy a SIM kártyán.

Telefonkapacitás, SIM kártya kapacitás ellenőrzése

Kiválasztása után egy ideig a XXX üres memória hely üzenet közli a kívánt információt.

Memória korlátozása

Ennek az opciónak a használatával lehetővé válik a személyes telefonszámok listájához való hozzáférés megakadályozása.

Ha előzőleg korlátozta a hozzáférést a telefon memóriájához, nem lehet hangcímket rögzíteni.

SIM kártya hozzáférést, Telefon memóriához, Telefon & SIM tárhoz, Nincs korlátozás

Megakadályozhatja a SIM kártya memóriában levő tételekhez, a telefonmemóriában levő tételekhez vagy mindkettőhöz való hozzáférést. A hozzáférések korlátozásának megszüntetése a Nincs memória korlátozás opció használatával lehetséges.

A korlátozások módosításának végrehajtása előtt meg kell adni a biztonsági kódot.

Szolgáltatások listája

Nyomja meg a **(1)** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímket.

Ez az opció a mobil rendszer szolgáltatója által biztosított szolgáltatások listáját jeleníti meg.

Ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.

Utolsó tíz hívás

Ezekkel az opciókkal a legutoljára használt telefonszámokat tekintheti át. Aszerint, hogy milyen opciót választ, újra hívhatja vagy a telefonkönyvbe írhatja a kívánt számot, illetve kitöröltheti az összes telefonszámot.

Miután kiválasztotta a kívánt opciót, a telefonszámok listáján a **(1)** billentyűvel lapozhat végig. A továbblépéshez nyomja meg az **(OK)** billentyűt.

Az utólagos számmódosítás ebben az esetben is alkalmazható egy szám módosítására, amikor azt már előhívta az utolsó tíz hívás listájából.

Hívottak listája

Ezzel az opcióval hívható újra a legutoljára használt tíz telefonszám.





Hívók listája

*Nyomja meg a **(↑)** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímét.*

Ezzel az opcióval az utoljára fogadott tíz hívás kezdeményezőit hívhatja fel. Ezenkívül látni lehet a hívás beérkezésének napját és időpontját, továbbá tárolni is tudja bármelyik telefonszámot készüléke telefonkönyvében.

Az utoljára fogadott hívások listáján csak akkor jelennek meg a telefonszámok, ha hívázonosító szolgáltatást használ.

Ahogy végiglapoz az utolsó tíz hívás listáján, az egyes tételek mellett megjelenik a hívás sorszáma és egy jel, amely mutatja, választott-e az adott hívásra. Például: 1+, 2-, 3+ ... 10+. A + jel a megválaszolt hívásokat mutatja, a - azt jelenti, hogy a hívásra nem választott.

Az **(OK)** billentyű megnyomásával válassza ki a kívánt telefonszámot. Ekkor a következő opciók közül választhat (az alábbi opciókon lapozhat végig):

Szám hívása

Ezzel az opcióval felhívhatja az adott számot.

Idő és dátum

Válassza ezt az opciót, ha szeretné tudni, hogy melyik napon és mikor érkezett a hívás. Az **(OK)** billentyű megnyomásával visszalép az utolsó tíz hívás listájához.

Telefonmemóriába

Ezzel az opcióval a telefon memóriájába írhatja az adott telefonszámmal kapcsolatos információkat (azokat az adatokat is, amelyeket utólag Ön adott meg). Ha a fogadott hívás adataiban szereplő név nem szerepel a telefonkönyvben, a készülék kiírja: *Név beírása és Memóriahely:*. Részletesebben lásd a jelen fejezet 'Új bejegyzés' c. szakaszában.

SIM kártya memóriába

Ezzel az opcióval a SIM kártya memóriájába írhatja az adott telefonszámmal kapcsolatos információkat (azokat az adatokat is, amelyeket utólag Ön adott meg). Ha a fogadott hívás adataiban szereplő név nem szerepel a telefonkönyvben, a készülék kiírja: *Név beírása és Memóriahely:*. Részletesebben lásd a jelen fejezet 'Új bejegyzés' c. szakaszában.

Összes szám törlése

Ezzel az opcióval az utolsó tíz kezdeményezett és fogadott telefonszám listájában szereplő összes szám törölhető.

Ha egy új SIM-kártyát helyez a telefonba, az utolsó tíz hívás listája törlődik.



Saját szám(ok)

Ezzel az opcióval érheti el a saját mobil telefon, fax és modem számait, előhívhatja, vagy igény szerint módosíthatja azokat. Például, ha mindig elfelejti a mobil telefonjának a számát, akkor tárolja azt a 'Saját szám' néven és így igény szerint mindig megtekintheti azt.

A saját szám(ok) listájának tárolása a SIM kártyán történik.

A menüpont kiválasztása után az első tétel jelenik meg. A [F2] billentyű használatával lapozhat a tárolt számok listájában.

Egy szám beírásához vagy módosításához lapozzon a kívánt tételhez, majd nyomja meg az [OK]-t. A telefon ekkor kéri előbb a telefonszám, majd a név megadását. Az [OK] billentyű megnyomásával tárolhatja az információkat.

A mobil rendszer szolgáltatójától függően egy vagy több előre beírt számot találhat a saját szám(ok) listán.

Elképzeltető, hogy ezek az előre meghatározott számok nem változtathatók meg.

Rögzített tárcsázás

A rögzített tárcsázási menü rendelkezésre állása a SIM kártya típusától függ.

Ezzel a funkcióval korlátozhatja a készülékéről hívható számok körét. Akkor célszerű használni, ha mobiltelefonját valaki másnak adja át használatra. Előírhatja, hogy csak a megadott számok listáján szereplő számokat lehessen hívni, vagy pedig csak az Ön által megadott körzetszámú, országkódú, illetve a megadott számjegysorozattal kezdődő telefonszámokat.

A rögzített tárcsázás bekapcsolása esetén csak azok a számok (vagy azzal az előtaggal rendelkező számok) hívhatók, amelyek szerepelnek a rögzített tárcsázási listán. Ha bármilyen más számot kísérel meg hívni (kivéve a segélykérő számát), a korlátozva felirat jelenik meg a kijelzőn. Nem lehetséges fax és modem hívás kezdeményezése sem.

A rögzített tárcsázás bekapcsolása esetén hívást úgy kezdeményezhet, hogy vagy beírja a számot a billentyűzettel vagy kiválasztja a rögzített tárcsázás list tételei közül, majd megnyomja az [OK] billentyűt.

Maximum 40 tétel tárolható a rögzített tárcsázási listán. A lista a SIM kártyán található.

Ezt az opciót befolyásolhatja a Hívás letiltás beállítása.

Rögzített tárcsázási lista megjelenítése

Ezzel az opcióval lapozhat a rögzített tárcsázás listájában szereplő számok között. A kívánt szám megtalálásakor a hívás kezdeményezéséhez nyomja meg az [OK]-t.





Rögzített tárcsázás beállítása

Ezzel az opcióval lehet be- vagy kikapcsolni a rögzített tárcsázást és új tételt beírni vagy meglévőt módosítani a rögzített tárcsázás listáján.

Az opció kiválasztása után meg kell adni a PIN2 biztonsági kódot.

Be

Bekapcsolja a rögzített tárcsázást.

Ki

Kikapcsolja a rögzített tárcsázást.

Tétel szerkesztése

Módosítja vagy törli a rögzített tárcsázási listán szereplő tételt. Az opció kiválasztása után a lista első, nem üres tétele jelenik meg. Lapozzon a módosítani kívánt tételhez, majd nyomja meg az **OK**-t. Ekkor módosíthatja a tételhez tartozó telefonszámot és nevet. A tétel törléséhez nyomja meg a **C**-t.

Új bejegyzés

Egy telefonszámot és nevet vesz fel a rögzített tárcsázási listára. Kiválasztása után meg kell adni a telefonszámot, nevet és a tárolási helyet. Ha nem adja meg a tárolási hely számát, akkor a tétel a legközelebbi rendelkezésre álló tárolási helyre kerül beírásra.

A rögzített tárcsázási lista létrehozásakor az első kilenc helyet fenntarthatja a gyorstárcsázással hívni kívánt telefonszámok számára. Lásd még 'a Gyorstárcsázás beállítása'.

Tétel törlése

Telefonszámot és nevet töröl a rögzített tárcsázási listáról. A lista első tétele jelenik meg a kijelzőn. Lapozzon a törölni kívánt tételhez, majd a törléshez nyomja meg az **OK**-t.

Gyorstárcsázás beállítása

Ezzel az opcióval lehet meghatározni, hogy mely telefonkönyvi tételek legyenek elérhetők gyorstárcsázással.

Telefon memóriába

A telefon a gyorstárcsázásnál a telefonmemória személyes telefonszámok listájának 1-9 helyén levő telefonszámokat fogja hívni.

SIM kártya hozzáférést

A telefon a gyorstárcsázásnál a SIM kártya személyes telefonszámok listájának 101-109 helyén levő telefonszámokat fogja hívni.

Rögzített tárcsázási lista


Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha van rögzített tárcsázási lehetősége.

A telefon a gyorstárcsázásnál a rögzített tárcsázás listájának 1-9 helyén levő telefonszámokat fogja hívni.




Hívási szolgálatok menü

Navigálás a menükben




A *dőlt* betűkkel szedett menüpontok csak a **Bővített menük** bekapcsolása után érhetők el.
 † Az, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehető-e, a SIM kártya beállításától és típusától függ, valamint attól, hogy ezekre a szolgáltatásokra előfizetett-e, mármint ott, ahol azokra elő lehet fizetni.

Hívási szolgálatok

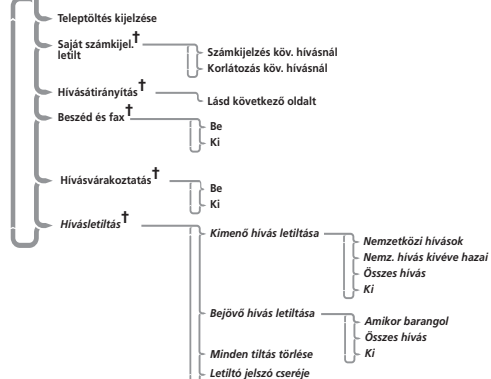

Teleptöltés kijelzése

Ez az opció a telep maradék kapacitását jelzi ki. Például:



Szegmensek száma

Hozzávetőleges töltöttségi szint

1	5% alatt (utántöltés szükséges)
3	20% alatt
5	60% alatt
7	60% felett

Nyomja meg a **1** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímjét.





Saját számkijelzés letiltása

A hívószámkijelzés hálózati szolgáltatás. Használatához a mobil rendszer szolgáltatójánál meg kell rendelnie a két hívóazonosító korlátozása funkció valamelyikét.

Számkijelzés következő hívásnál


A telefonszámát a telefon elküldi a következő hívási kísérletnél, de ezután csak akkor, ha újból kiválasztja ezt az opciót.

Korlátozás következő hívásnál

Nyomja meg a gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímkét.

A következő hívási kísérletnél a telefon nem küldi el a telefonszámát, de azt követően mindig elküldi, amíg csak újra ki nem választja ezt a menüpontot.

OK Hívásátírányítás

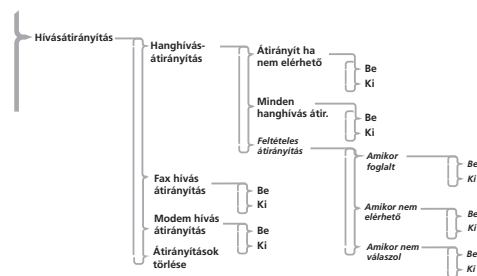

A hívásátírányítás hálózati szolgáltatás. A bejövő hívások átírányíthatók egy másik telefonszámra, ha az Ön készüléke nem hívható, vagy nem kíván hívásokat fogadni.

Ez az opció használható:

- Az összes bejövő hanghívás feltétel nélküli átírányítására.
- A bejövő hanghívások átírányítására, amikor az Ön telefonja nem elérhető, foglalt, nem kapcsolható vagy nem válaszol.
- A bejövő faxhívások átírányítására.
- A bejövő modemhívások átírányítására.
- Az összes átírányítás kikapcsolására.

A hívásátírányítási beállítások nem változtathatók meg, ha nem tartózkodik a hálózat által lefedett területen.



A hívásátírányítási opciók bármelyikének kiválasztása után rövid ideig várni kell, amíg a telefon megkéri a jelenlegi beállítások jóváhagyását a hálózattól.

Hanghívások átírányítása

Ezzel az opcióval a telefonon a következőket állíthatja be: átírányít ha nem elérhető, Összes hanghívás átírányítása vagy feltételes átírányítás.

Átírányít, ha nem elérhető

Ezzel az opcióval az összes bejövő hanghívást átírányíthatja egyetlen telefonszámra, amikor az Ön telefonja nem elérhető.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

A beállítás bekapcsolása után a billentyűzet segítségével be kell írni az átírányítási telefonszámot.

Az „Átírányít, ha nem elérhető” bekapcsolása ugyanazt eredményezi mint az összes „Feltételes átírányítás” bekapcsolása.

Ha be van kapcsolva, az „Átírányít ha nem elérhető” opció előnyt élvez az összes többi átírányítással szemben.

Az összes hanghívás átírányítása

Nyomja meg a gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímét.

Ezzel az opció feltétel nélkül átírányítja az összes bejövő hanghívás ugyanarra a telefonszámra.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

A beállítás bekapcsolása után a billentyűzet segítségével be kell írni az átírányítási telefonszámot.

A gyors hozzáférési opció használatához szüksége lesz egy átírányítási telefonszám beprogramozására.

Ha be van kapcsolva, akkor az összes hanghívás átírányítása előnyt élvez az összes többi átírányítással szemben.

Feltételes átírányítás

Ez az opció lehetővé teszi a telefon aktuális állapotától függően különböző telefonszámokra irányítsa a hanghívásokat.

A következő részletezett átírányítási opciók mindegyike azonos módon működik.

Mindegyik opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

A beállítás bekapcsolása után a billentyűzet segítségével be kell írni az átírányítási telefonszámot.

Az Összes hanghívás átírányítása vagy az Átírányít, ha elérhető bekapcsolása esetén a feltételes átírányítás nem lép életbe.

Amikor foglalt

Az opció akkor irányítja át a hívást, amikor a készülék foglalt.

Amikor nem elérhető

Az opció akkor irányítja át a bejövő hívást, ha a hálózat nem tudja elérni a telefont.

Amikor nem válaszol

Az opció akkor irányítja át a hívást, amikor nem fogadja azt.





Faxhívások átirányítása

Ezzel az opcióval az összes faxhívást átirányíthatja egyetlen telefonszámmra.

Az opciónak két beállítása van, be és ki.

Ha az opciót bekapcsolja, a számbillentyűk használatával be kell ütnie egy átirányítási telefonszámot.

Adathívások átirányítása

Ezzel az opcióval az összes adathívást átirányíthatja egyetlen telefonszámmra.

Az opciónak két beállítása van, be és ki.

Ha az opciót bekapcsolja, a számbillentyűk használatával be kell ütnie egy átirányítási telefonszámot.

Összes átirányítás törlése

Ezzel az opcióval törölheti a bejövő hívások átirányítását.

! Ez az opció az összes átirányítás beállítását ki-re változtatja és törli az átirányítási telefonszámokat.

Beszéd és fax

Ez egy olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy ugyanazon hívás során előbb beszéljen, majd faxot küldjön vagy fogadjon.

! A telefon legfeljebb 9,6 kbps fax- és adatátviteli sebességet biztosít.

A „Beszéd és fax” opció használata előtt győződjön meg a következőkről:

- A telefon faxra kész állapotban van (ki volt kapcsolva, egy faxhoz lett csatlakoztatva a választható adat/fax kellekkel,

majd újra be lett kapcsolva). Ha a telefon hívás közben próbálja a faxra csatlakoztatni, ez nem fog működni.

- A „Beszéd és fax” mód be van kapcsolva.

A fax küldésének megkezdésekor a „Beszéd és fax” automatikusan átvált fax módba. A fax továbbítása közben Fax átvitel folyamatban üzenet jelenik meg a kijelzőn. A hívás automatikusan véget ér a faxátvitel befejeződése után. Ugyanennél a hívásnál nem lehet visszakapcsolni hang üzemmódba.

! A „Beszéd és fax” hívás alatt a bejövő hívási szolgáltatások, mint például a hívásvárakoztatás és „Hívás tartva” nem működnek.

Ha akkor érkezik Beszéd és fax hívás, amikor:

- a telefon nem faxra kész, csak beszélni tud,
- a telefon faxra kész, de a „Beszéd és fax” mód ki van kapcsolva – a hívást a telefon automatikusan a faxra irányítja át (beszéd nem lehetséges).

Be

A következő és minden azt követő hívásnál bekapcsolja a „Beszéd és fax” módot.

Ki

A következő és minden azt követő hívásnál kikapcsolja a „Beszéd és fax” módot.



OK Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatás opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki. Ha a „Ki”-t választja, akkor a telefon nem figyelmezteti a várakozó hívásokra. A hívó vagy foglalt jelzést hall, vagy a hívás átirányításra kerül, ha a Feltételes átirányítás - Amikor foglalt opció be van kapcsolva.

Ha a hívásvárakoztatás opció be van kapcsolva, akkor a telefon egy hallható hangjelzéssel és a Hívásvárakoztatás - Foszadás? üzenettel figyelmezteti Önt a várakozó hívásra. Az **OK** billentyű megnyomásával fogadhatja a várakozó hívást vagy a **MENU**, majd a **ESC** billentyű megnyomásával lapozhat az egyéb rendelkezésre álló opciók között. Ezután nyomja meg az **OK**-t.

Ha rendelkezik hívásazonosító opcióval, akkor a Hívás várak. Üzenet helyett a hívó telefonszáma vagy neve látható.

E lehetőség rendelkezésre állása a GSM szolgáltatótól függ.

OK Hívásletiltás

A hívásletiltás hálózati szolgáltatás, amellyel le lehet tiltani a kimenő és bejövő hívásokat.

A letiltási beállítások megváltoztatásakor esetleg meg kell adni a letiltó jelszót. Egy rövid ideig várni kell, amíg a telefon értesíti a hálózatot a beállítások megváltoztatásáról. Ha a hálózat elfogadta a beállításokat, akkor a kijelzőn egy jóváhagyó üzenet jelenik meg.

Az első jelszót a mobilrendszer szolgáltatója biztosítja, amikor előfizet erre a szolgáltatásra.

Erre az opcióra hatással lehet a rögzített tárcsázás beállítása.

Kimenő hívások letiltása

Az opció kiválasztása után egy kis ideig várni kell, amíg a telefon lekéri a hálózattól az aktuális beállításokat.

Nemzetközi hívások

Kiválasztásával az opció letiltja a kimenő nemzetközi hívásokat.

Nemzetközi hívás kivéve hazai

Kiválasztásával az opció letiltja a kimenő nemzetközi hívásokat, kivéve a belföldieket.

Összes hívás

Kiválasztásával az opció a segélykérő hívások kivételével letiltja az összes kimenő hívást.

Ki

Kiválasztásával az opció törli az összes kimenő hívásra vonatkozó tiltást.

Beérkező hívások letiltása

Az opció kiválasztása után egy ideig várni kell, amíg a telefon lekéri a hálózattól az aktuális beállításokat.

Amikor barangol

Kiválasztásával az opció letiltja a beérkező hívásokat, amikor nem a hazai hálózatot használja.

Ennek azért lehet célszerű a használata, mivel néhány mobil rendszer szolgáltató külön díjat számít fel, ha külső hálózatban hívást fogad.

Összes hívás

Kiválasztásával az opció letiltja az összes beérkező hívást.





Ki

Kiválasztásával az opció törli az összes beérkező hívásra vonatkozó tiltást.

Az összes letiltás érvénytelenítése

Ez az opció az Összes letiltás kikapcsolására használható.

Letiltó jelszó cseréje

Az opcióval lehet módosítani a hívásletiltó jelszót.


Az opció kiválasztása után először az aktuális jelszót kell megadni.

Ezután kell megadnia, majd ismét megadnia az új, **4 számjegyből** álló letiltó jelszót. A telefon egy igazoló üzenettel jelzi, ha a hálózat végrehajtotta a módosítást.





„Üzenetek” menü

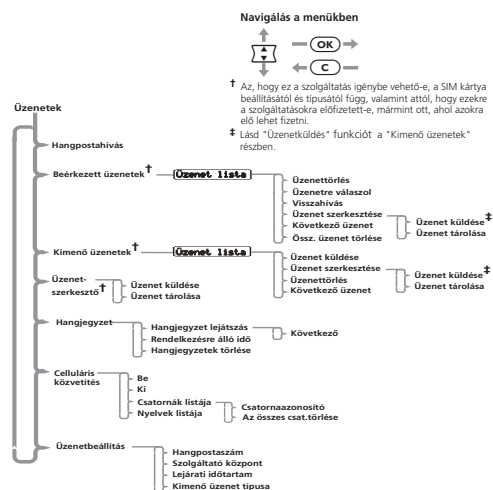

A telefon támogatja a két GSM üzenetszolgáltatást: Rövid üzenetközvetítő szolgáltatást (angol rövidítéssel SMS) és Cellás közvetítést.

SMS üzenetek

Ezek olyan szöveges üzenetek, melyek közvetlenül az Ön telefonjára vagy arról kerülnek elküldésre.

Egy SMS üzenet beérkezésekor a telefon:

- 1 Megjeleníti az üzenet érkezésének piktogramját, és három rövid sípjelet ad (attól függően, hogy a „Csenget vagy vibrál” kapcsoló mire van állítva).
- 2 A kijelzőn megjelenik a  (üzenetek) ikon.
- 3 Ha van szabad memória, akkor tárolja az üzenetet későbbi megtekintés céljából. Ha nincs szabad memória, akkor a  ikon villogni kezd. Ekkor az új üzenet tárolása előtt egy vagy több üzenetet törölni kell.

A mobilrendszer szolgáltatója csak meghatározott ideig sugározza az üzenetet. Ha ez alatt az idő alatt nem szabadít fel memóriaterületet, akkor az üzenet véglegesen elveszik.

- 4 A üzenet és a Most olvas? üzeneteket jeleníti meg.
- Nyomja meg az **OK**-t, s ekkor megjelenik a nyitott boríték piktogramja és az új üzenet tartalma.
 - Az üzenet érkezése előtti képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **C**-t.
 - Minden más billentyű megnyomásával az adott billentyűhöz rendelt funkciót aktiválja.

Ha nem nyom meg egy billentyűt sem, akkor 1 perc elteltével a képernyő visszatér abba az állapotába, amelyben az üzenet érkezése előtt volt.





Cellás közvetítés üzenetei

Ezek általános jellegű körlevélszerű üzenetek, amelyeket az Ön szolgáltatója minden telefonra rávisz az Ön földrajzi területén. Csak várakozó állásban lévő telefonkészülékekre érkezik körlevélszerű üzenet.

Az üzeneteket számozott „csatornákon” adják le. Például a 050-es csatornán érkezik a helyi időjárásjelentés, a jelentés az útviszonyokról vagy a tűzsdéi árak. Lépjen kapcsolatba mobilszolgáltatójával, és kérje el a rendelkezésre álló csatornák jegyzékét és a rajtuk érkező információk kategóriáit.

Amikor a körlevélszerű telefonüzenet fut a készüléke kijelzőjén, azt megállíthatja és újraindíthatja a jel megnyomásával. A jel megnyomásával pedig elejéről indíthatja újra az üzenetet. Ha a kijelzőről törölni akarja az üzenetet, nyomja meg a billentyűt.

Ha a és a jeleket eredeti rendeltetésüknek megfelelően kell használnia akkor, amikor éppen körlevélszerű üzenet érkezik készülékére, először az üzenetet törölnie kell.

Ha a kijelző képernyőn üzenet gördült keresztül, az üzenet eleje ott marad mindaddig, amíg vagy törli azt, vagy egy új üzenet érkezik, vagy pedig elhagyja az adott földrajzi térséget. A beállítás részletei a **Celluláris közvetítés** fejezetben találhatók meg.

SMS üzenetek olvasása

A futtató billentyűkkel átpáztázhatja akár a Beérkezett üzenetek, akár a Kimenő üzenetek jegyzékét. Telefonkészülékének kijelzőjén az üzenet átnézését jelző piktogram jelenik meg minden üzenetnél.

Egy konkrét üzenet megjelenítéséhez nyomja meg az üzenet számát, például az megnyomásával az ötödik üzenet jelenik meg. Ha nincs ilyen számú üzenet, akkor az Érvénytelen üzenetszám felirat jelenik meg.

A következő üzenetet az billentyű megnyomásával és a Következő üzenet kiválasztásával is előhívhatja.





SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése

A szöveges üzenetek létrehozására és módosítására használja az *üzenetszerkesztőt*. Amikor belép a szerkesztőbe, az utolsó szerkesztett üzenet jelenik meg a kijelzőn. Az üzenet törléséhez és egy új üzenet írásához nyomja folyamatosan a **(C)**-t, vagy módosítsa a meglévő üzenetet. A szöveg beírásához lásd **„Szöveg bevitele a telefonon”**.

Az üzenet elkészülte után nyomja meg az **(OK)**-t. Ezután a következő lehetőségek közül választhat:

üzenet küldése - Az opció kiválasztása után írja be a telefonszámot, majd az üzeneküldéshez nyomja meg az **(OK)**-t. Telefonkészülékének kijelzőjén az üzenet küldését jelző piktogram jelenik meg.

üzenet tárolása - Az opció kiválasztásával tárolhatja a szerkesztett üzenetet a kimenő üzenetek listájában.

Ha a szerkesztés után nem menti el az üzenetet, akkor a következő szerkeszteni kívánt üzenet kiválasztásakor elveszti az előző üzeneten végrehajtott módosításokat.

OK Hangposta hívása

*Nyomja meg a **(↑)** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímét.*

Ez az opció hívást kezdeményez az aktuális hangposta-szám felé. A hangposta-szám a **(☎)** megnyomásával is hívható.

A hangpostaszám az Üzenetbeállítások menü „Hangpostaszám” menüpontjával írható be.

OK Beérkezett üzenetek

*Nyomja meg a **(1)** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímét.*

Ezzel az opcióval lehet megtekinteni és kezelni a telefonra beérkezett SMS üzeneteket.

Kiválasztása után a kijelzőn megjelenik az összes és az új üzenetek száma. Ha nincs üzenet, akkor a Nincs üzenet felirat jelenik meg.

Ha több üzenet van, akkor a kijelzőn az üzenet átnézését jelző piktogram és az első üzenet tartalma jelenik meg. Először mindig a legfrissebb üzenetek jelennek meg.

Nyomja meg a **(↵)** billentyűt, és az egész üzenet megjelenik a küldésének időpontjával és a küldő telefonszámmal (ha rendelkezésre áll) együtt. Minden újabb lapon az üzenet megtekintése piktogram ismétlődik.

Az üzenetek elolvasás után már „régi” üzenetnek számítanak.

Az üzenetekben való a navigálásra vonatkozó információkat lásd „SMS üzenetek olvasása” c. részben’.

Amikor egy üzenetet nézünk, nyomjuk meg az **(OK)** gombot, ha be akarunk lépni az almenübe.





Üzenettörlés

Ez az opció törli az a legutóbb megtekintett üzenetet.

Válasz üzenetre

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy üzenettel válaszoljunk.

Visszahívás

Ezzel az opcióval egy üzenetet küldő személyt hívhat vissza, amennyiben annak telefonszámát a hálózat elküldte, vagy az üzenetben idézőjelek " " között szerepel.

Üzenet szerkesztése

Az opcióval az üzenetszerkesztő használata válik lehetségessé, mellyel a kiválasztott üzenet módosítható majd elküldhető és/vagy tárolható a kimenő üzenetek listájában. További információkat az üzenetszerkesztő használatára vonatkozóan lásd az „SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése” részben.

Következő üzenet

Ezzel az opcióval az üzenet megtekintése piktogram és a következő beérkezett üzenet jeleníthető meg.

Ha az utolsó üzenetnél tart, akkor ezzel az utasítással az első üzenethez tér vissza.

Összes üzenet törlése

Ez a funkció lehetővé teszi az összes beérkezett üzenet törlését, függetlenül attól, hogy már elolvastuk azokat, vagy sem.

A már törölt üzenetek NEM kereshetők vissza.

Kimenő üzenetek

Nyomja meg a **(T)** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímjét.


Ezzel az opcióval meg tudja tekinteni és kezelni tudja a kimenő üzenetek bármelyikét. Ezeket az üzeneteket a SIM kártyáján fogja tárolni.

Amikor ezt az opciót választja, az üzenetek teljes számát fogja megjeleníteni a telefon. Ha van üzenet, akkor a telefon az üzenet megtekintése piktogramot mutatja és a listán szereplő első üzenetet.

A szolgáltatási központ telefonszámának beállítása nélkül nem küldhet üzeneteket. Lásd 'Üzenetbeállítások'.

Nyomjuk meg az **OK** gombot egy üzenet átnézése közben, ha almenübe akarunk lépni. Lásd „Hogyan olvassuk az SMS üzeneteket” további információkért az üzenetek átnézésére vonatkozóan.

Üzenet küldése

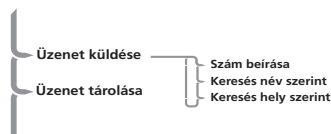

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy almenü segítségével rögzítsük a célállomás telefonszámát.



Szám beírása - lehetővé teszi a telefonszám beírását a billentyűzet használatával, és az üzenet elküldését.

Keresés név szerint - lehetővé teszi egy telefonszám visszakeresését a telefonkönyvből név szerint, és azonnali üzenet küldését (lásd „Keresés név szerint” a „Telefonkönyv” című fejezetben).

Keresés hely szerint - lehetővé teszi egy telefonszám visszakeresését a telefonkönyvből hely szerint, és azonnali üzenet küldését (lásd „Keresés hely szerint” a „Telefonkönyv” című fejezetben).

Miután betáplálta a címzett telefonszámát, nyomja meg az **OK**-t, és küldheti az üzenetet. A készüléken az üzenet küldését jelző piktogram jelenik meg, és mindaddig ott van a kijelzőn, amíg meg nem nyomja az **OK**-t, megerősítve, hogy éppen küldi az üzenet küldés az üzenetet.

Üzenet szerkesztése

Az opcióval lehetővé válik az üzenetszerkesztő használata az aktuális üzenet szerkesztésére, majd a módosított üzenet elküldése vagy a kimenő üzenetek listájában történő tárolása. További információkért az üzenetszerkesztő használatáról lásd az „SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése”.

Üzenettörlés

Ez az opció törli a legutóbb megtekintett üzenetet.

Következő üzenet

Ezzel az opcióval meg lehet jeleníteni az üzenet átnézése piktogramot és a soronkövetkező kimenő üzenetet.

Üzenetszerkesztő

Nyomja meg a **1** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímekét.

Az üzenetszerkesztő a kiválasztott üzenet szerkesztésére szolgál, majd ez a módosított üzenet elküldhető vagy a kimenő üzenetek listáján tárolható. További információk az üzenetszerkesztő használatáról Lásd az „SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése” címszó alatt.

Hangjegyzetek

A „Hangjegyzet” alatt opció lehetővé teszi, hogy néhány személyes hangüzenetet rögzítsen vagy felvegye egy telefonbeszélgetés részét. Bővebb információ tekintetében lásd: a „Hangjegyzetek használata” alatt.

Hangjegyzet lejátszás

Nyomja meg a **1** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímekét.

Ezzel az opcióval lejátszhatók a hangjegyzetek. A hangjegyzetek üzenetek közötti lapozáshoz használja a **1** billentyűt. Miközben egy hangjegyzetet-ot játszik le a telefon, nyomja meg az **OK**-t a következő hangjegyzet való ugráshoz.

Rendelkezésre álló idő kijelzése

Ez az opció megmutatja a hangjegyzetek felvételéhez rendelkezésre álló időmennyiséget.





Hangjegyzetek törlése

Ezzel az opcióval törölhető az összes hangjegyzet.

Celluláris közvetítés

Ezzel az opcióval határozható meg a celluláris közvetítés beállítása. Lásd a **Celluláris közvetítés útján kapott üzenetek** fejezetet is.

Be

Válassza a Be opciót ahhoz, hogy celluláris közvetítés útján körlevélszerű üzeneteket kapjon. Ezt követően a Csatornák listája-t kell használnia, hogy meghatározza az egyes csatornákat.

Ki

Amikor a Ki opciót választja, akkor készülékére nem érkeznek körlevélszerű telefonüzenetek, és minden meglévő ilyen üzenetet töröl.

Csatornák listája

Válassza akár a Csatornaazonosító, akár Az összes csat. Törlése opciót.

Csatornaazonosító

Ezzel az opcióval maximálisan öt olyan csatornát tud kiválasztani, amelyeken keresztül körlevélszerű telefonüzeneteket tud kapni. Amikor egy csatornát módosít, az azzal kapcsolatos üzenetek mindegyikét törli.

A szükséges csatornaazonosító (1-5) kijelöléséhez használja a jelet, majd nyomja meg az **OK** billentyűt, és ekkor a készülék a Csatornát kérem üzenettel felkéri a csatornaszám megadására.

Vigye be a csatornaszámot a számbillentyűvel, majd nyomja meg az **OK** billentyűt. Ekkor a készülék tárolja a csatornára vonatkozó részleteket és visszaviszi Önt a csatornaazonosító jegyzékhez.

Lépjen kapcsolatba mobilszolgáltatójával, és kérje el a rendelkezésre álló csatornák jegyzékét és a rajtuk érkező információk kategóriáit.

Az összes csatorna törlése

Ezzel az opcióval törölni tudja az összes csatornát és az összes üzenetet.

Nyelvek listája

Ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása függ a SIM-kártya típusától és beállításaitól, illetve attól, hogy igényelt-e ezt a funkciót a szolgáltatótól.

Ezzel az opcióval lehet kiválasztani, hogy milyen nyelven jelenjenek meg a celluláris közvetítés útján érkező üzenetek. Lásd a **Nyelv kiválasztása** alcímet is a **Telefon beállítása** menüben.



Üzenetbeállítások

Hangposta-telefonszám

Ennek az opciónak a használatával írható be az a telefonszám, amelyet a „Hangposta hívása” opció használ.

Ha már van hangposta telefonszám, akkor az megjelenik a kijelzőn. Ez igény szerint használható, módosítható vagy törölhető.

Szolgáltatóközpont

Mielőtt üzenetet tudna küldeni, meg kell adnia az üzenetszolgáltató központ telefonszámát. Ezt a telefonszámot a mobilrendszer szolgáltatójától kaphatja meg.

Ha már meg van adva egy szám az üzenetszolgáltató központ hívásához, akkor az látható lesz a kijelzőn. Ez igény szerint használható, módosítható vagy törölhető.

Lejáratási időtartam

Ezzel a menüponttal adhatja meg órákban mérve, hogy a nem továbbított üzenetek legfeljebb mennyi ideig maradhatnak az üzenetszolgáltató központban, mielőtt törlésre kerülnének. Az opció kiválasztásával az aktuális lejáratási idő, amely alapértelmezésben 24 óra, törlésre kerül.


A beírható maximális érték 10584, de a tényleges maximum az üzenetszolgáltatási központtól függ.

Kimenő üzenet típusa

Ez az opció a hálózattól függ és ezzel adható meg a kimenő üzenet formátuma. A következő üzenet formátumok közül választhat: Szöves (alapértelmezés), Fax, 3400, Pasins, E-Mail, ERMES vagy Hans.

A Hans-ot nem kell kiválasztania, ha hangposta üzenetfiókba akar üzenetet küldeni.



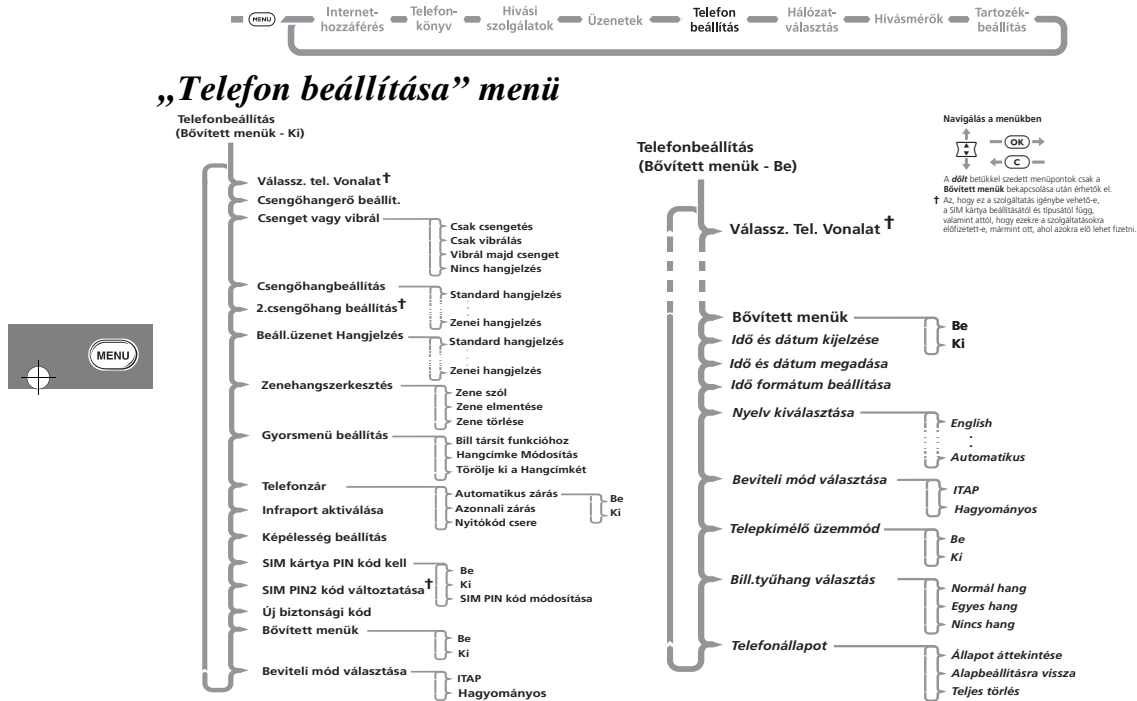



Telefonvonal kiválasztása

Nyomja meg a (↑) gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímekét.

Ez az opció lehetővé teszi, hogy váltson az 1-es vonal és a 2-es vonal között.

Ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.

Csengőhangerő

Az opcióval a bejövő hívásokhoz tartozó csengő hangereje állítható be.

A hangerő a kijelzőn a következőképpen jelenik meg:



A hangerő a telefon oldalán levő hangerő billentyűk megnyomásával állítható be.

Nyomja meg a (↑)-t majd a hangerő billentyűt a csengés erősítéséhez vagy halkításához.

OK Csenget vagy vibrál

Nyomja meg a (1) gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímekét.

Ezzel az opcióval a bejövő hívásoknál alkalmazott jelzés módja állítható be. A következő lehetőségek vannak:

- Csak csengetés - a telefon a Csengetési hang beállítás opcióján megadott módon csak csengeni fog.
- Csak vibrálás - a telefon a VibraCall™ használatával csak vibrálni fog.
- Vibrál majd csenget - a telefon kétszer vibrál, majd csenget.
- Nincs hangjelzés - kijelzőn csak a Hívás üzenet látható.

Az Ön által választott beállítás azt is meghatározza, hogy milyen figyelmeztető jelet kap érkező SMS üzenet esetén, valamint milyen Internet figyelmeztető jelet fog hallani (kivéve, hogy ha „először vibrál, majd csenget” opciót választja, a telefonkészüléke csak vibrálni fog).

OK Csengetési hang beállítása

Ez az opció azt a hangszínt állítja be, amely hallható lesz az 1-es vonalra bejövő hívás esetén.

Hagyományos hangjelzés

A telefon hagyományos csengetéssel ad hangjelzést.

Egyes csengő hangjelzés... zenés hangjelzés

A kívánt hangjelzés kiválasztására szolgál.





Ha az egyes hangjelzést választja, akkor egy hívás beérkezésekor a telefon csak egyetlen hangjelzést ad a választott jelből.

OK 2. csengő hang megadása

Ez az opció azt a hangot állítja be, amely hallható lesz a 2-es vonalra bejövő hívás esetén.

Ez az opció nem jelenik meg, ha nem fizetett elő a 2-es vonalra.

OK Beáll.üzenet-hangjelzés

Ez az opció az SMS üzenet érkezésére figyelmeztető hangjelzést állítja be.

Standard hangjelzés

A telefon hagyományos SMS figyelmeztető hangjelzést ad.

Egyes hangjelzés ... zenei hangjelzés

Ha ezt az opciót választja, a telefon az említett két hangjelzés valamelyikével figyelmeztet az SMS üzenetek érkezésére.

Ha az Egyes csengő opciót választja, akkor a telefon csak egyet csenget, amikor SMS üzenetet fogad.

Zenehangszerkesztés

Ezzel az opcióval zenehangot tud komponálni. Telefonján ez a felhívás jelenik meg: Zeneszerk.!. Telefonkészülékének billentyűzete segítségével be tudja táplálni a megfelelő hangjegyeket. Lásd a „Szöveg bevitale a telefonon” c. részt.

Az első karakterrel kijelöli a zene ütemét 1-től (lassú) 4-ig (gyors). Az ütemjelző karakter és a zene többi része között egy karakternyi szóközt ki kell hagyni. A hangjegyek között szintén ki

kell egy-egy szóközt hagyni. Minden zenehang maximálisan 35 hangjegyből állhat.

A hangjegyek beviteléhez használja a hangjegyek megfelelő rövidítéseket (A-tól G-ig vagy R-et "szünet"-ként). Ha félhanggal magasabbat kell bevinni, akkor a betűjel bevitale után nyomja be a #-et is. Ha egy oktávval magasabb vagy alacsonyabb hangot akar komponálni, akkor közvetlenül a hangjegy beírása után nyomjon be egy + vagy - jelet is.

Ha csak másképpen nem határozza meg, minden hang egyenlő hosszúságú, és egy ütemként hangzik. A hangjegy hosszának jelzésére használja a számbillentyűket 1-től 8-ig közvetlenül a hangjegyek megfelelő betű után. Minél magasabb a szám, annál nagyobb a hangjegy kitartása.

A zenehang szerkesztésének befejezése után nyomja meg az **OK**-t. Ezt követően választhatja a Zene szól, Zene elmentése vagy Zene törlése opciókat.

Gyorsmenü beállítás

Ez az opció lehetővé teszi:

- a gyors hozzáférési menü testreszabását;
- a gyors hozzáférési funkciókhoz hangcímkek rendelését, illetve a hozzájuk rendelt hangcímkek módosítását.

Részletesebben lásd **A gyors hozzáférési funkciók vezérlése beszédparancsokkal** c. szakaszban.



OK Telefonzár

*Nyomja meg a **(↑)** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímjét.*

Ezzel az opcióval lehet beállítani és módosítani a nyitókódot. A nyitókód beállításával megakadályozhatja a telefon illetéktelen használatát. Ez úgy is beállítható, hogy a telefont minden bekapcsolásnál zárolja.

A nyitókód egy négyjegyű számkód, amit gyárilag **1234**-re állítanak be. A Nyitókód cseréje menüponttal bármikor módosítható.

Automatikus zárás

Az opció használatával beállítható, hogy a telefon bekapcsoláskor automatikusan zárjon. Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

Azonnali zárás

Az opció használatával lezárhatja a telefont. Kiválasztása után a nyitó kód beírásáig, a telefon használhatatlanná válik.

Nyitókód cseréje

Az opció használatával megváltoztatható a nyitókód.

Az opció kiválasztása után, a folytatás előtt meg kell adni az aktuális biztonsági kódot.

Ezután lehet beírni a régit felváltó új, négy számjegyű kódot.

*Ez az opció a **(MENU)** billentyű megnyomásával akkor is elérhető, ha a telefon zárolt állapotban van.*

Az infravörös port aktiválása

*Nyomja meg a **(↑)** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímjét.*

Az infravörös funkció aktiválásához nyomja meg az **(OK)**-t. Az ☒ **Áktíválva** üzenet jelzi, hogy a telefon készen áll az infravörös összeköttetésre.

A telefon ekkor egy percig vár az infravörös összeköttetés létrehozására, majd automatikusan lekapcsolja a funkciót. Az infravörös funkció lekapcsolása előtt a készülék figyelmeztető hangjelzést ad és IR-port újra aktiválása üzenetet jelenít meg. A továbblépéshez nyomja meg az **(OK)**-t.

A beállítással kapcsolatban további információt találhat a kézikönyv 'Telefon, telep és SIM kártya' c. fejezetének 'Az infravörös funkció beállítása' szakaszában.






Képélesség beállítása

*Nyomja meg a **(↑)** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímjét.*

Ez az opció a képernyő képélességének beállítására szolgál. A képélesség az alábbi ábra szerint jelenik meg:



A képélesség beállítása a **(*)** vagy a **(#)** billentyűkkel lehetséges.

A **(OK)** vagy a **(C)** billentyű megnyomásával a képélesség állítsa befejezhető.

SIM kártya PIN kód kell

Az opció a PIN kód beállítására és módosítására szolgál.

A PIN kód segítségével megakadályozható a SIM kártya illetéktelen használata. Be kapcsolása esetén a SIM kártya hozzáférés minden alkalommal korlátozva lesz, amikor a SIM kártyát a telefonba helyezi vagy a telefont bekapcsolja.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

Ha az adott SIM kártyával nem lehetséges a PIN kód kikapcsolása, akkor ez a menüpont nem jelenik meg.

SIM PIN kód módosítása

Az opcióval módosítható a SIM kártyához tartozó PIN kód.

A 'SIM kártya PIN kód kell' opciónak bekapcsolva kell lennie és a mielőtt továbblép meg kell adni a régi PIN kódot.

Ezután lehet beírni a 4-8 számjegyből álló új PIN kódot. Az esetleges elírás elkerülése végett az új PIN kódot ismételt meg kell adni.

Ha háromszor egymás után rossz PIN számot ír be, akkor a SIM kártya automatikusan zárolásra kerül és a kijelzőn a Zárolt üzenet jelenik meg.

A telefon feloldása

Ha a Zárolt üzenet látható, akkor a telefon használatához meg kell adnia a feloldó kódot és a megfelelő billentyű sorrendet.

A nyolcjegyű PIN feloldó kódot a SIM kártyával együtt a mobil rendszer szolgáltatója biztosítja.

Telefon feloldásához a következő billentyű sorrendet alkalmazza:

(*) **(*)** **(0)** **(5)** **(*)** **Feloldó kód** **(OK)**
Új PIN kód **(OK)** **Új PIN kód** **(OK)**

Az új PIN kódnak 4-8 számjegyből kell állnia.

Ha ezt a műveletet egymás után tízszer hibásan végzi el, akkor a SIM kártya véglegesen zárolttá válik.



SIM PIN2 kód változtatása

Az opció használatával módosítható a PIN2 biztonsági kód. Kiválasztása után először a régi PIN2 biztonsági kódot kell megadni.

Ezután lehet beírni a 4-8 számjegyből álló új PIN2 biztonsági kódot. Az esetleges elírás elkerülése végett, az új PIN2 biztonsági kódot ismételtén meg kell adni.

! Ha háromszor egymás után rossz PIN2 biztonsági kódot ad meg, akkor a kijelzőn a Zárolt üzenet jelenik meg.

Ha a kijelzőn a Zárolt üzenet látható, akkor nem lehet olyan menüpontokat elérni, amelyekhez PIN2 kód szükséges, mint például a „Rögz.tárcsázás beáll.” és „Hívási díj beállítások”.

Ha a PIN2 kód beírása során a Zárolt üzenet jelenik meg, akkor a következő billentyű sorrend segítségével be kell írnia a feloldó kódot:

+ ***** **0** ***** **2** ***** **+** **Feloldó kód** **OK**
Új PIN2 kód **OK** **Új PIN2 kód** **OK**

i A nyolcjegyű feloldó kódot a SIM kártyával együtt a mobil rendszer szolgáltatója biztosítja.

! Ha a PIN2 feloldó kódot tizszer egymás után hibásan adja meg, akkor a PIN2 kód véglegesen zároltá válik.

OK Új biztonsági kód

A biztonsági kód használatával szabályozható a menükben szereplő biztonsági és egyéb opciók hozzáférése.

Ezzel az opcióval módosítható a biztonsági kód, amelyet gyárilag **000000**-ra állítanak be.

Kiválasztása után először az aktuális biztonsági kódot kell megadni.

Ezután lehet beírni az új, hat számjegyből álló biztonsági kódot, amely a régit váltja fel.

i A telefonnal való visszaélés elkerülése érdekében változtassa meg a biztonsági kódot, amilyen hamar csak lehetséges.

OK Bővített menük

➤ Nyomja meg folyamatosan a **MENU**-t. A bővített menük ideiglenesen aktívá válnak egészen addig, amíg ki nem lép az Opciók menüből.

Ezzel az opcióval lehet a bővített menüket be- és kikapcsolni.

A bővített menük kikapcsolt állapotában a bővített jellemzők egyike sem érhető el.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.





Idő és dátum kijelzése

*Nyomja meg a **(↑)** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímjét.*

Miután kiválasztotta ezt az opciót, az idő és a dátum válik láthatóvá a kijelzőn, ameddig le nem nyom egy billentyűt.

OK Idő és dátum beállítása

Ennek az opciónak a használatával lehet beállítani az időt és a dátumot. A **Időt** kérem üzenet jelenik meg a kijelzőn - az időt 24 órás formátumban kell megadni. Ezután a **Mai dátum:** üzenet jelenik meg a kijelzőn.

OK Időformátum beállítása

Ezzel az opcióval lehet beállítani az órát 12 vagy 24 órás formátumra.

OK Nyelv kiválasztása

Az opció használatával módosítani lehet a kijelzőn megjelenő üzenetek nyelvét.

Több beállítási lehetőség van.

A nyelv kiválasztása után a kijelző üzenetei és minden egyéb szöveg a választott nyelven fog megjelenni.

Beviteli módszer kiválasztása

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a szöveg szerkesztéséhez kiválassza az alapértelmezési beviteli módszert a telefonján. Nyomja meg a **(MENU)** gombot, és a rendelkezésre álló opciók mind megjelennek a kijelzőn. Utána nyomja meg az **(OK)**-t az Ön által kívánt beviteli módszer kiválasztásához.

*Ha az iTAP nem működik az Ön telefonjába programozott nyelvvel, akkor azon csak a hagyományos módszer használható. Amikor megnyomja a **(MENU)** gombot, telefonján a Nem áll rendelkezésre kijelzés jelenik meg.*

Lásd a **Szöveg bevitel a telefonon** címszót a **Telefonkönyv menüben**.

Telepkímélő üzemmód

Ennek az opciónak a használatával a telep töltésével lehet takarékoskodni, mégpedig úgy, hogy a DTX-et (megszakításos átvitelt) aktiválja, és a celluláris közvetítés útján érkező üzenetek esetében kikapcsolja az üzenetek háttérvilágítását.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

OK Billentyűhang-választás

Ezzel az opcióval lehetséges a billentyűk lenyomásakor hallható hangok módosítása vagy kikapcsolása.

Az opciónak három beállítási lehetősége van: Normál hang, Egyes hang és Nincs hang.



Telefonállapot

Beállítások áttekintése

A funkció segítségével a különböző menüpontokkal elvégezhető beállítások aktuális értékeit lehet megtekinteni.

Kiválasztása után a kijelzőn megjelennek azok a menüpontok, amelyeknek a beállítása a gyári beállítástól különbözik. A következő tétel megtekintéséhez nyomja meg a billentyűt.

Alapbeállításra vissza

Ezt az opciót elővigyázatosan kell használni.

Használatával bizonyos opciók visszaállnak az eredeti beállításokra. Ez csak akkor használható, ha a telefont kikapcsolta és utána újra bekapcsolta.

Kiválasztása után meg kell adni a biztonsági kódot. Beírása után az *Alapbeállításra vissza* a következő műveleteket végzi el:

- Kikapcsolja a következőket: automatikus hívásfogadás, hangos időzítő állítása, hívás alatti kijelzés, telepkímélő (DTX) üzemmód, segédfigyelmeztető, automatikus kihangosítás, automatikus zárás, celluláris közvetítés, valamint beszéd és fax.
- Visszaállítja a nyelvkiválasztást és a beviteli módszer kiválasztását az eredetire.
- A billentyűhangokat normálra, a csengetési hangot és az SMS üzenetre figyelmeztető hangjelzést hagyományosra, a hangerőt közepesre, és a hálózatkérés frekvenciáját közepesre állítja vissza.
- A bővített menük beállításait az eredetire állítja vissza.
- A választott sávot az alapértelmezésre állítja vissza.

Teljes törlő

Ezt az opciót különleges elővigyázatossággal kell használni, mert például törli az összes telefonkönyv tételt a telefon memóriájából.

Használatával bizonyos opciók visszaállnak az eredeti beállításokra.

Kiválasztása után meg kell adni a biztonsági kódot, amelynek beírása után a teljes törlő ugyanazt a műveletet végzi el mint az „Alapbeállításra vissza”, és ezen felül még a következőket:

- Törli a telefonkönyv tételeket a telefon memóriájából (de nem a SIM kártya memóriájából)
- Törli a hívottak listáját és a hívók listáját
- Törli a üzenetszerkesztőt
- Törli a Nullázható egységmérőket.
- Törli az összes rögzített hangjegyzetet.
- Törli az összes rögzített hangcímét.


A Teljes törlő **nem** törli a:

- Rögzített tárcsázási listát
- Saját szám(ok) listáját
- Döntőket
- Beérkezett üzenetek és Kimenő üzenetek listáját.
- Hangposta számot
- Az SMS szolgáltatási központ számát
- Élettartam időmérőt





Hálózati-választás menü

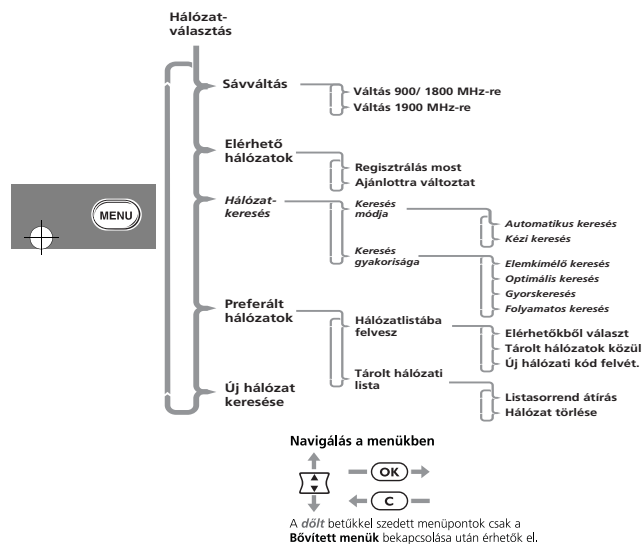

Hálózati-választás

Ahhoz, hogy a telefon hívások kezdeményezésére és fogadására használható legyen, előbb azt az elérhető hálózatok egyikére regisztrálnia kell. A telefon a következő két hálózaton használható: összevont GSM900/1800 és GSM1900.

A telefon automatikusan az utoljára használt hálózatot próbálja meg megkeresni. Ha ez a hálózat nem elérhető, akkor a telefon egy új hálózatra kísérli meg a bejelentkezést.

Ha a telefonnak egy új hálózatra kell bejelentkeznie, akkor először egy hálózati-listát hoz létre, amelyen a hálózatok a következő sorrendben szerepelnek:

- A hazai hálózat.
- Az ajánlott hálózatok listájában szereplő hálózat.
- A talált és az adottnál nagyobb térerővel rendelkező hálózatok listája véletlenszerű sorrendben.

A SIM kártyán tárolt tiltott hálózatok nem szerepelnek a listában.



Sáv váltás

*Nyomja meg a **(↑)** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímét.*

Az alapértelmezésüként használt sáv attól függ, mely országban vásárolta a telefont. Az Egyesült Államokban vásárolt telefonok alapértelmezésű sávja a GSM 1900. A másutt vásárolt készülékek alapértelmezésben általában a GSM 900/1800 sávra állnak rá. Ha külföldre utazik, ne felejtse el beállítani a megfelelő sávot.

Ez az opció a telefon működési sávjának átállítására szolgál.

Az, hogy az alábbi opciók közül melyek állnak rendelkezésre, ugyancsak attól függ, mely országban vásárolta a telefont. A lehetőségek:

- GSM 900/1800 (röviden 900/1800)
- GSM 1900 (röviden 1900)

Amikor kijelöli a sáv választási opciót, a telefon a Menü opciók? üzenettel kéri, hogy válasszon sávot. Nyomja meg az **(OK)**-t, azután a **(↑)** billentyűvel lapozzon az opciók között. A kívánt sáv kiválasztásához nyomja meg az **(OK)**-t.

Az új sáv beállítását a telefon a következő üzenettel nyugtázza: XXX-ra váltott. Ezt követően a készülék automatikusan felkutatja az összes elérhető hálózatot.

Majd megkísérli a bejelentkezést a kijelölt sáv valamely ajánlott hálózatára.

A nyugtázó üzenet akkor is megjelenik, ha újra a korábban kiválasztott sávot állítja be, ám ekkor a telefon nem vált sávot, és nem próbálkozik más hálózatra való bejelentkezéssel.

Hívás közben nem lehet sávot váltani. Ha mégis hívás közben próbál meg sávot váltani, a telefonon a Hálózat nem elérhető üzenet jelenik meg, majd visszaáll a hívás közben szokásos kijelzés-kép.

Elérhető hálózatok

Az opció végigpásztázza, hogy mely hálózatok működnek a telefon által elérhető körzetben. A keresés befejezése után a **(↑)** billentyű használatával lapozhat a listában. Ha olyan hálózatot talál, amelyre regisztrálni kíván, akkor nyomja meg az **(OK)** billentyűt. Ekkor a 'Regisztrálás most' és 'Ajánlotttra változtat' menüpontokból álló almenübe kerül.



Regisztrálás most

A funkció megkísérli a bejelentkezést a kiválasztott hálózatra. Ha a bejelentkezés sikertelen, akkor a szokásos módon próbál meg bejelentkezni.

Ajánlotttra változtat

Ennek a menüpontnak a kiválasztása után meg kell adni, hogy a hálózat hol helyezkedjen el az ajánlott listában.



Hálózatkérés

Ezzel az opcióval lehet meghatározni, hogy milyen gyakorisággal és hogyan próbáljon meg a telefon a hálózatra bejelentkezni.

Kérés módja

Ezzel az opcióval lehet meghatározni, hogy a telefon hogyan próbáljon meg bejelentkezni a hálózatra.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: Automatikus keresés és Kézi keresés.

Automatikus keresés

Automatikus módban a telefon a kívánt sorrend szerinti hálózatlista legelső hálózataira kíséri meg a bejelentkezést. Ha ez sikeres, akkor a készülék kijelzi a hálózat nevét, majd készenléti állapotba kerül.

A lista valamelyik hálózata való sikertelen bejelentkezés esetén a telefon a lista következő hálózataira kíséri meg a bejelentkezést. Ha a lista összes hálózata sikertelen volt a bejelentkezés, akkor egy előre beállított idő elteltével ismét a lista első tagjánál próbálja meg a bejelentkezést. Ezt az időtartamot a „Kérés gyakorisága” beállítás határozza meg.

Kézi keresés

Kézi keresési módban a telefon kiírja a hálózatok kívánt sorrend szerinti listáját. Ön a **[F1]** és az **[OK]** billentyű használatával választhat ki egy hálózatot a listáról. A telefon megpróbál bejelentkezni a kiválasztott hálózatra. Ha ez sikeres, akkor a készülék kijelzi a hálózat nevét, majd készenléti állapotba kerül.

Sikertelen kísérlet esetén a telefon egy előre meghatározott idő után megint kiírja a hálózatok listáját. Ezt az időtartamot a „Kérés gyakorisága” beállítás határozza meg.

Kérés gyakorisága

Ezzel a beállítással lehet meghatározni, hogy egy sikertelen bejelentkezési kísérlet után a telefon mennyi ideig várjon, mielőtt ismételt megpróbálná a bejelentkezést.

A következő lehetőségek vannak: Elemkímélő keresés, Optimális keresés, Gyorskeresés és Folyamatos keresés.

[F1] A Gyors és Folyamatos keresés jelentősen igénybe veheti a telep energiáját.

OK Ajánlott hálózatok

Hálózatlista felvétel

Ezzel az opcióval hálózatok adhatók hozzá az ajánlott listához.

Kiválasztása után az „Elérhetőkből választ” opció megkeresi, hogy milyen hálózatok működnek az adott helyen. A keresés befejezése után a **[F1]** megnyomásával lapozhat a listában. Ha olyan hálózatot talál, melyet az ajánlott listában kíván elhelyezni, akkor nyomja meg az **[OK]**-t. A telefon ezután rákérdez, hogy a kiválasztott hálózatot hol helyezze el az ajánlott listán.

A 'Tárolt hálózatok közül' opció kiválasztása után a telefon kijelzi a hálózatok listáját. Nyomja meg a **[F1]** billentyűt a listában történő lapozáshoz. Ha olyan hálózatot talál, melyet az ajánlott listán kíván elhelyezni, akkor nyomja meg az **[OK]** billentyűt. A telefon ezután rákérdez, hogy a kiválasztott hálózatot hol helyezze el az ajánlott listán.



Az 'Új hálózati kód felvétele' opció használatával közvetlenül beírhatja a hálózati kódot. A telefon ezután rákérdez, hogy a kiválasztott hálózatot hol helyezze el az ajánlott listán.

Tárolt hálózati lista

Az opció az ajánlott hálózati listán tárolt hálózatok megtekintésére szolgál. Ezenkívül az **OK** billentyű megnyomásával kiválaszthatja az aktuális tételt és beléphet az áthelyez/töröl almenübe.

A 'Lista sorrend átírás' opció kiválasztása után meg kell adni a hálózat új helyét a listán.

A 'Hálózat törlése' opció törli a kiválasztott hálózatot az ajánlott hálózatok listájáról.

Keressen új hálózatot


 Nyomja meg a **↑** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímjét.

A menüpont kiválasztása után a telefon a hagyományos módon kíséri meg a bejelentkezést a hálózatra, azzal az eltéréssel, hogy a bejelentkezési kísérlet során az aktuális hálózatot nem veszi figyelembe elérhető hálózatként. Sikertelen kísérlet esetén a telefon az előző hálózatra próbál meg visszajelentkezni.





Hívásegységmérő menü

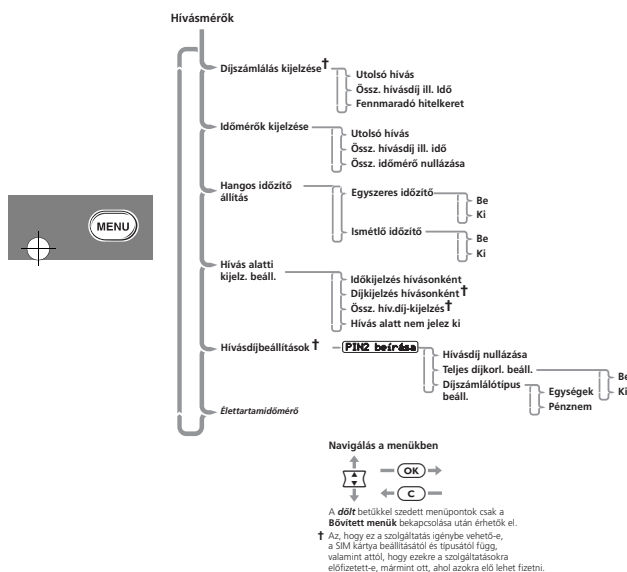

Hívásmérés

A telefon egy belső mérőrendszerrel rendelkezik, melynek használatával mérheti az egyedi hívások és az összes hívás idejét és költségét.

A hívásdíj adatok csak akkor állnak rendelkezésre, ha a hálózat biztosítja a díjkezelési szolgáltatást. Különben csak az időmérők használhatók.

A mérők kijelzése megjeleníthető a hívás során és a hívási idő elteltét hangjelzéssel is lehet jelezni.

A telefon maximálisan 21 számjegyből álló számokat tud kezelni, de ebből a kijelzőn csak az utolsó 12 látszik. Ha az érték meghaladja a 21 számjegyet, akkor a Túl nagy felirat válik láthatóvá.

Beállíthatja a megengedett költségkorlátot is, és így a telefon figyelemmel kíséri a felhasznált egységeket valamint, a költséget, és nem engedi a megadott korlát túllépését.

Díjszámolás kijelzése

A funkcióval a hívások díja vagy a rendelkezésre álló fennmaradó egyenleg jelezhető ki. A kijelzett szám mértékegysége (díjegység vagy pénzösszeg) a Díjszámlálótípus beáll. menüpontnál állítható be.

A díjszámolás kijelzés csak akkor lehetséges, ha a költségkezelési szolgáltatásra előfizetett.



Utolsó hívás

Nyomja meg a gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímét.

Az utolsó díjköteles hívás költségét jelzi ki.

Összes hívásdíj vagy idő

Az összes díjköteles hívás költségét jelzi ki, amit a „Hívásdíj nullázása” opció használata óta folytattak.

Fennmaradó hitel

Nyomja meg a gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímét.

Kijelzi a teljes hívási költség és a 'Teljes díjkorlát beállítása' opciónál megadott érték közötti különbséget. Ha nincs beállított korlát, akkor a Díjkorlát: nincs beáll. üzenet jelenik meg.

Időmérők kijelzése

Ezzel a szolgáltatással kijelvezhető a hívások időtartama, és az időmérők visszaállíthatók nullára.

Ha a díjközlési szolgáltatás rendelkezésére áll, akkor az összes hívás mérésre kerül. Díjközlési szolgáltatás nélkül a telefon a modelltől függően vagy az összes hívást, vagy csak a kimenő hívásokat méri.

Utolsó hívás

Nyomja meg a gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímét.

Az utolsó hívás időtartamát jelzi ki.

Összes hívásdíj vagy idő

Az összes hívás időtartamát kijelzi, amelyet az 'Összes időzítő nullázása opció utolsó használata óta folytattak.

Összes időmérő nullázása

A visszaállítható időmérőket nullára állítja vissza. Az élettartam időmérő nem állítható vissza.

OK Hangosidőzítő-állítás

A telefonnak kétfajta programozható hangosidőzítő állítása van:

- Az 'Egyszeres időzítő' a hívás során egyetlen hangjelzést ad, az előre beállított időtartam lejárta után.
- Az 'Ismétlő időzítő' rendszeresen hangjelzést ad az előre beállított időtartam intervallumok lejárta után.

Mindkét esetben a hangjelzés a beállított időtartam lejárta előtt tíz másodperccel hallható.





Hívás alatti kijelzés beállítása

Ezzel a menüponttal lehet beállítani, hogy a hívás során a kijelzőn az időmérő vagy a díjszámláló legyen-e látható. Ha Önnek nem áll rendelkezésére a díjközlési szolgáltatás, akkor csak az időmérés használható.

Ha beállított egy díjkorlátot, akkor a hívás alatt mindig az ebből fennmaradó egyenleg látható.

Időmérés hívásonként

Ezzel a menüponttal a hívás alatti időmérés kijelzése kapcsolható be. Ha rendelkezésére áll a díjközlési szolgáltatás, akkor csak a díjköteles hívások kerülnek kijelzésre.

Díj kijelzése hívásonként, összes hívási díj kijelzése

Ezek a menüpontok csak akkor használhatók, ha rendelkezésére áll a díjközlési szolgáltatás.

Ezzel az opcióval a díjköteles hívások díját lehet kijelyezni a hívások alatt és után. A mérő vagy a felhasznált egységeket, vagy az esedékes díjat mutatja a „Díjszámláló típus beállítása” menüpontnál megadott beállítás szerint.

Hívás alatt nem jelez ki

A menüpont kikapcsolja a díj vagy időtartam hívás alatti kijelzését.

Hívásdíj-beállítások

Ez a funkciócsoport lehetővé teszi a díjközlési beállítások egyedi igényei szerinti beállítását. Az almenü eléréséhez először meg kell adni a PIN2 biztonsági kódot.

Ez a menüpont csak akkor használható, ha rendelkezésére áll a díjközlési szolgáltatás.

Hívásdíj nullázása

Ez az opció nullára állítja vissza a díjszámlálót.

Teljes díjkorlát beállítása

Ezzel a opcióval a hívási költségek maximuma állítható be; a korlát elérésekor a hálózat minden további díjköteles hívást visszautasít.

Amikor bekapcsolja a díjkorlátot, akkor meg kell adnia az új korlát értékét. A Díjszámlálótípus beáll. opció beállításától függően a korlátot díjegységben vagy pénznyomban lehet beírni. Az egységeket egész számokban kell megadni.

A díjkorlát bekapcsolása esetén nem lehet fax- és modemhívásokat folytatni.

A korlát beállítása után a hívás alatti kijelző a keretből megmaradó értéket fogja mutatni. Ha elérte az utolsó két percet, akkor a kijelzőn a Közel van a díjkorlát üzenet jelenik meg és egy figyelmeztető hangjelzés hallható. A hangjelzés megismétlődik, amikor már csak egy perc van hátra. A korlát elérésekor a Díjkorlát elérve üzenet jelenik meg, és ettől kezdve nem lehetséges díjköteles hívásokat kezdeményezni.

A korlát elérésekor a Teljes díjkorlátot nullázni kell vagy ki kell kapcsolni, mielőtt újabb díjköteles hívást tudna kezdeményezni. Válassza a Ki-t a díjkorlát kikapcsolásához.



Díjszámláló típus beállítása

Ezzel az opcióval lehet meghatározni, hogy a kijelzett díj hívásegységekben vagy pénzösszegben jelenjen meg.

Egységek

A díjszámlálót hívásegységekre állítja be.

Pénznem

A díjszámlálót pénzösszeg kijelzésére állítja be. Ezután meg kell adnia a Pénznemet is. Három karakterből álló rövidítést írjon be. Például GBP az angol fontra, DEM a német márkára vagy FFR a francia frankra. Ezután jön az Egységdíj megadása. Írja be az összeget, majd nyomja meg az **OK**-t.

Élettartam-időmérő


Ezzel az opcióval az eddig folytatott összes hívás idejét lehet megtekinteni.

Ez a mérő nem nullázható, mert az össz. időmérő nullázása, Alapbeállításra vissza és Teljes törlés opciók nincsenek rá hatással.





Tartozékbeállítás menü

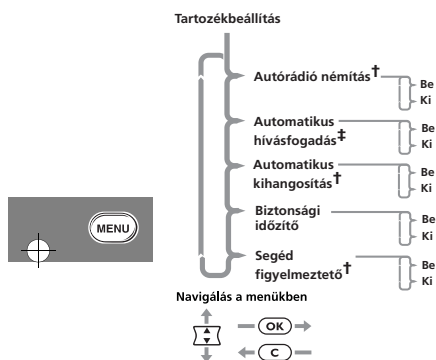

† Rendelkezésre állása a beépített autós-készlet típusától függ.

‡ A fejhallgató csatlakoztatása esetén csak ez az opció jelenik meg a kijelzőn.

Ennek a menünek az elérése csak akkor lehetséges, ha a telefon be van szerelve az autós-készletbe, vagy amikor a fejhallgató rá van csatlakoztatva a telefonra.

Az autós-készlet teleptöltési lehetőséget biztosít, és némelyik biztosítja a külső antennához való csatlakoztatást is a jobb vétel érdekében.

Az autós-készlet, sok kiegészítő kényelmi szolgáltatás mellett telefonjának kihangosítással való használatát teszi lehetővé úgy, hogy külső mikrofonokhoz és hangszórókhoz csatlakoztatja a telefont.

OK Autórádió-némitás

Ez az opció egy hívás fogadásakor vagy kezdeményezésekor az autórádiót némitja, ha a telefon az autós-készletbe van csatlakoztatva. Ezt csak a berendezés eladója helyezheti üzembe. Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

Ez az opció nem működik, ha az autórádió nem rendelkezik némitási lehetőséggel vagy az autós-készlet telepítése nem biztosítja ezt a szolgáltatást.

Automatikus hívásfogadás

Ezzel az opcióval a beérkező hívások két csengetés után automatikusan fogadásra kerülnek.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

Ha ez az opció be van kapcsolva, akkor célszerű a 'Csenget vagy vibrál' opciót csak csengetés-re állítani.

Automatikus kihangosítás

Ezt az opciót az 'Automatikus hívásfogadás' opcióval és egy autós-készlettel együtt lehet használni a telefonbeszélgetés külső mikrofonokra és hangszórókra történő átirányításához. Ez az opció csak bizonyos autós-készlet típusoknál áll rendelkezésre. További részletekért forduljon a Motorola képviselőhöz.

Ennek az opciónak két beállítási lehetősége van, be és ki.



Biztonsági időzítő

Az opció használatával a telefon a gépjármű gyújtásának levétele után csak meghatározott ideig marad bekapcsolva. Ezzel meg lehet előzni a gépjármű akkumulátorának lemerülését és elkerülhető, hogy minden rövid megállás után újból be kelljen írni a PIN és nyitó kódot.

A 'Biztonsági időzítő' gyári beállítása 60 perc., de a telefon használója az opció kiválasztása után 0 és 999 perc között bármilyen értékre átállíthatja. Nullára való beállítással gyakorlatilag kikapcsolja az időzítőt.

Segéd figyelmeztető


Ez az opció lehetővé teszi, hogy a telefon a beérkező hívást a gépjármű lámpáinak villogtatásával és a duka megszólaltatásával jelezzen. Ezt csak a berendezés eladója helyezheti üzembe.

 Némely országban a helyi előírások tiltják ennek az opciónak a használatát és ezért az esetleg nem található meg az Ön telefonján.





A gyors hozzáférési menü használata

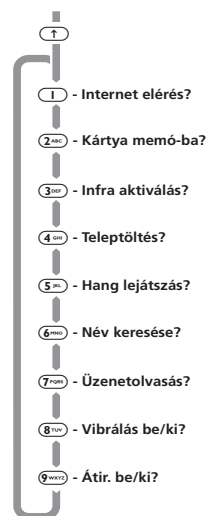

A fenti menü a telefon szállításkori állapotát mutatja.

Bár a telefon legtöbb szolgáltatása a menük segítségével könnyen elérhető, a leggyakrabban használt szolgáltatások a Gyors hozzáférési menüből is elérhetők. A menü minden funkciójához 1-től 9-ig egy egy szám van hozzárendelve.

A Gyors hozzáférési funkciókhoz így juthat el:

- Nyomja meg a Gyors hozzáférés billentyűt (↑) és a hangjelzés után mondja be a megfelelő hangcímkét (nevet). A jó hangminőség érdekében olyan helyen használja a készüléket, ahol a lehető legkisebb a szél vagy az egyéb háttérzaj. Lásd **Irányítás beszédparancssal**.
- Nyomja meg a (↑)-t, majd a kívánt funkció számának billentyűjét.
- Nyomja meg a (↑)-t. A [↑] billentyűvel jelölje ki, majd az [OK] megnyomásával válassza ki a kívánt menü opciót.

Módosíthatja a Gyors hozzáférési menüben szereplő funkciókat és azok sorrendjét is - lásd a „Gyors hozzáférési menü Beállít Képesség”.

A Gyors hozzáférési menü szolgáltatásaihoz egy ikon és a szolgáltatás megnevezése tartozik. A kiválasztott szolgáltatás ikonja sötét háttérben látható.



Internet elérés?

 Az Internet hozzáférés olyan szolgáltatás, amelynek igénybevételi lehetősége a hálózattal függ és attól, hogy erre a szolgáltatásra előfizetett-e. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval, aki további részleteket tud Önnek közölni a mobil Internet szolgáltatásokról attól függően, hogy milyen WAP (vezeték nélküli alkalmazási protokoll) technológiát képesek biztosítani.

Ennek az opciónak a választásával meg tudja kezdeni az Internet kapcsolatot mobiltelefonja segítségével. További információt az **Internet-hozzáférés** fejezetben talál.

Kártya memóriába?

Meg kell adnia először a telefonszámot majd a nevet.

 Ha a kijelzőn már látható egy szám, akkor a szolgáltatás kiválasztásakor ez a szám automatikusan ismét megjelenik.

A szám a következő üres SIM kártya memóriahelyen kerül tárolásra. További információk az „Új bejegyzés” részben.

Az infravörös funkció aktiválása

Működésbe hozza a telefon felső részén lévő infravörös lencsét. Így összekapcsolhat minden olyan külső berendezéssel, amely ugyancsak képes az infravörös kommunikációra.

További információt találhat 'Az infravörös port aktiválása' c. szakaszban.

Teleptöltés?

A telep megközelítő töltöttségi szintjét jelző oszlopdiagram jelenik meg. Minél több oszlop látható, annál nagyobb a telep töltöttsége.

További információk a 'Telep töltés kijelzése' részben.

Hanglejtás?

Lejátssza a rögzített hangjegyzeteket. Bővebb információ tekintetében lásd: **A hangjegyzetek használata**.

Név keresése?

A kijelzőn a név beírása felirat jelenik meg. Írja be a keresett név első három karakterét, majd nyomja meg az **OK**-t. A Telefonkönyv első egyező tétele jelenik meg. A szám hívásához nyomja meg az **OK**-t.

Üzenetolvasás?

A legutolsó üzenet kerül a kijelzőre. a kijelzőre, Ezeket a hagyományos módon olvashatja, törölheti vagy szerkesztheti. További információért lásd 'Beérkezett üzenetek' részben.

Vibrálás be/ki?

Az aktuális beállítástól függően a VibraCall™-t kapcsolja ki vagy be. Ha a VibraCall™ be van kapcsolva, akkor a 'Csenget vagy vibrál' beállítás csak vibrálás-ra változik. Ha a VibraCall ki van kapcsolva, akkor a 'Csenget vagy vibrál beállítása' csak csenget-re módosul. További információk a 'OK Csenget vagy vibrál' részben.

Átírányítás be/ki?

A telefonkészülék mindenkor beállításától függően a nem szelektált telefonhívás átírányítást be- vagy ki lehet kapcsolni. Ez lehetővé teszi, hogy a normál beszédhangos hívások átírányítási beállításától függetlenül a fax- és modemhívásokat továbbra is átírányítva hagyja.

 Az opció használatához először egy átírányítási számot kell megadni a „Hívásátírányítás” menü 'Minden hang hívás átírányítása' menüpontjánál.

 *Az átirányítás nem kapcsolható ki vagy be, ha a hálózat szolgáltatási területén kívül tartózkodik.*

Hely keresése?

A kijelzőn a Memória hely beírása felirat jelenik meg. Írja be a hely számát és nyomja meg az **OK**-t. A telefonkönyv első egyező tétele jelenik meg. A szám hívásához nyomja meg az **OK**-t.

Telefon memóriába?

Meg kell adnia először a telefonszámot majd a nevet.

 *Ha a kijelzőn már látható egy szám, akkor a szolgáltatás kiválasztásakor ez a szám automatikusan ismét megjelenik.*

A szám a következő üres telefon memória helyen kerül tárolásra. További információk az „Új bejegyzés” részben.

Hangpostahívás?

A telefon hívást kezdeményez a Hangposta-szám felé.

 *E lehetőség használatához meg kell határozni egy Hangposta-számot.*

Bővebb információ tekintetében lásd: 'Hangposta hívás'.

Zárás azonnal?

Azonnal zárolja a telefont, és az addig nem használható, amíg a felhasználó meg nem adja a nyitó kódot. További információk „Telefon zár” részben.

Csengőhangerő?

Ezzel az opcióval a beérkező hívások hangjelzésének hangereje jeleníthető meg és módosítható.

Memóriaváltás?

Az aktuális beállítástól függően a gyorstárcsázás a telefon és SIM kártya memória használata között vált.

Kimenő SMS?

A legújabb üzenet jelenik meg, amelyet a hagyományos módon olvashat, küldhet és szerkeszthet. További információk 'Kimenő üzenetek' részben.

Üzenetszerkesztő

Az utolsó szerkesztett üzenet jelenik meg a kijelzőn. Nyomja addig a **C**-t, amíg le nem törli az üzenetet és kezdhet egy új vagy átalakíthat egy régi üzenetet. További információkért lásd 'SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése' részben.

Bejövő hívások?


Az utolsó bejövő hívások listájának első tételét jeleníti meg. Lapozhat a listában és hagyományos módon hívhatja a számokat. További információkért lásd 'Hívók listája' részben.

Hívás díja?

Az utolsó díjköteles hívás díját mutatja. További információkért lásd 'Díjszámlálás kijelzése' részben.

Hívás ideje?

Az utolsó díjköteles hívás idejét mutatja. További információk az 'Időmérők kijelzése' részben.



Saját szám korlátozása?

A saját hívószáma a következő hívásnál nem kerül elküldésre. Ezután a telefon mindaddig elküldi a telefonszámot, amíg az opció újból kiválasztásra nem kerül.

Idő/dátum?

Megjeleníti az aktuális időt és dátumot.

Hitel?

Lehetővé teszi a fennmaradó hitelt gyors megjelenítését.

 *Csak akkor fogja megjeleníteni a fennmaradó hitelt, ha kap terhelési értesítéseket szolgáltatásként.*

Új hálózat keresése?

Lehetővé teszi egy új hálózat gyors keresését.

Képesség beállítása?

Lehetővé teszi a képernyő képességének beállítását.

Sávváltás?

Ez az opció a telefon működési sávjának átállítására szolgál. További információk az **Hálózatválasztás menü**.

MyMotorola?

Ezzel az opcióval léphet be a mobil Internetre és a *MyMotorola.com*¹ web-kikötőbe. További információt az **Internet hozzáférés** fejezetben talál.

1. Az, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehető-e, a SIM kártya beállításától és típusától függ, valamint attól, hogy ezekre a szolgáltatásokra előfizetett-e, mármint ott, ahol azokra elő lehet fizetni.

A gyors hozzáférési menü testreszabása

A Gyors hozzáférési menü menüpontjait a saját igényei szerint beállíthatja.

A menü tesre szabásához használja a „Gyorsmenü beállítás” menüt (lásd „**Irányítás beszédparancsokkal**”) vagy járjon el a következőképpen:


- 1 Nyomja meg a  billentyűt a módosítani kívánt tétel megkereséséhez.
- 2 Nyomja folyamatosan az -t a rendelkezésre álló szolgáltatások listájának eléréséhez. A kiválasztott szolgáltatás lesz látható a kijelzőn.
- 3 Lapozzon a listában addig, amíg meg nem találja a Gyors hozzáférési menüben elhelyezni kívánt szolgáltatást; majd nyomja meg az -t.
- 4 A szolgáltatás tárolásának jóváhagyásaként a kijelzőn a Kész üzenet jelenik meg.

A Gyors hozzáférési lista tételei a következő sorrendben jelennek meg:

- Név keresése
- Hely keresése
- Tételfelv telefonba
- Tételfelv SIM-be
- Hangpostahívás
- Töltöttsegmérő
- Telefonzárás azonnal
- Némitás be vagy ki
- Csengőhangerő

- VibraCall be vagy ki
- Memóriaváltás
- Üzenetek olvasása
- Kimenő üzenetek
- Üzenetszerkesztő
- Hívók listája
- Utolsó hívás díja
- Utolsó hívás ideje
- Idő és dátum kijelzése
- Fennmaradó hitelkeret
- Számkorl. köv. hív.
- Új hálózat keresése
- 1/2 vonal váltás¹
- Sáv váltás
- Hangjegyzet lejátszás
- Átir. be/ki
- Képélesség beállítása
- Infraport aktiválása
- Internet-hozzáférés
- My Motorola

1. Az, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehető-e, a SIM kártya beállításától és típusától függ, valamint attól, hogy ezekre a szolgáltatásokra előfizetett-e, mármint ott, ahol azokra elő lehet fizetni.





Tartozékok

A következő tartozékokat az Ön mobil telefonjához tervezték. Egyéb tartozékok is kaphatók, de ezeket külön külön árulják. Kérjük, hogy további információkért forduljon a mobil rendszer szolgáltatójához vagy a telefon forgalmazójához.

Asztali töltő

Az Asztali töltő lehetővé teszi, hogy a telefonba behelyezett telepet és egy tartaléktelepet egyszerre töltsön fel. Mindkét telep töltöttségi állapotát folyadékkristályos kijelzők jelzik a töltő előlapján.

 Az Asztali töltőt Hálózati adapterrel kell használni.

Hálózati adapter

Az Hálózati adapter az Asztali töltőhöz vagy közvetlenül a telefonhoz kapcsolódik. Ha közvetlenül a telefonhoz kapcsolódik, akkor a teljesen lemerült telep esetén is biztosítja a telefon használatát.

A Hálózati adapterhez egy megfelelő fali csatlakozó szükséges.

UK fali csatlakozó

Az UK fali csatlakozó a hálózati adaptert csatlakoztatja angol szabvány szerinti dugaszoló aljzathoz.

Európai fali csatlakozó

Az európai fali csatlakozó a hálózati adaptert csatlakoztatja az európai szabvány szerinti dugaszoló aljzathoz.

Aust/NZ fali csatlakozó

Az ausztráliai/új-zélandi fali csatlakozó a hálózati adaptert csatlakoztatja az ausztráliai/új-zélandi szabvány szerinti dugaszoló aljzathoz.

Indiai fali csatlakozó

Az Indiai fali csatlakozó az indiai hálózati áram konnektorára csatlakoztatja a hálózati adaptert. Ez a fali csatlakozó Pakisztánban és Bangladesben is használható.

Szivargyújtó-adapter

A Szivargyújtó adapter a telefonhoz csatlakozik, és lehetővé teszi a telefon telepének töltését vezetés közben. Ha a telefon használatban van, akkor az adapter biztosítja az energiát, és így meghosszabbítja a telep üzemidejét. Az adapter teljesen lemerült telep esetén is biztosítja a telefon használatát.

Smart Collect

Lehetővé teszi, hogy kezdeményezzen és fogadjon fax- illetve modemhívásokat a telefon és egy számítógép használatával egy egyszerű RS232 csatlakozással.

A készülékhez tartozó szoftver lehetővé teszi, hogy kezelje a telefonkönyvét és SMS üzeneteket küldjön közvetlenül a számítógépről.

Személyi kihangosító készlet

A személyi kihangosító rendszer, lehetővé teszi, hogy a telefont kéz nélkül használja.



Bőrtok

A bőrtok egy övre rögzíthető telefon tartó.

Övkapocs

Az övkapocs a nadrágszíjára rögzíti a telefont.

 Az övkapocs használatához előbb ki kell vennie a telefon burkolatának hátuljából a gumidugót.

Gépkocsi kihangosító rendszer

A szabványos kihangosító rendszerhez telefontartó és akkumulátortöltő is tartozik, s kéz nélküli működtetést biztosít.

! **Gépkocsi kihangosító rendszer üzembe helyezésekor háromsávos telefonhoz háromsávos antennát kell használni.**

 Ezeknek a tartozékoknak a beszereléséhez szakember szükséges.



Mit tegyünk ha...

A telefont nem lehet bekapcsolni	Ellenőrizze a telepet. Fel van-e töltve, megfelelően a helyén van-e, a pólusok tiszták és szárazak-e? Lásd 'Fontos információk a telepről'.
Nem lehet hívást kezdeményezni	Ellenőrizze a térerősség mérőt a kijelzőn. Ha gyenge a jel, akkor menjen szabad ég alá, vagy ha épületben van, akkor menjen közelebb az ablakhoz. Ellenőrizze, hogy telefonja be van-e kapcsolva. Ellenőrizze a hálózatkiválasztási beállításokat. Próbálja meg a kézi választást vagy próbálkozzon egy másik hálózattal. Lásd 'Hálózatkérés'.
	Ellenőrizze az hálózat szolgáltatójánál a területi lefedettséget. A kijelzőn a Korlátozva felirat látszik? Ellenőrizze a hívásletiltási és rögzített tárcsázási beállításokat. Elérte a díjkorlátot? A PIN2 kód használatával állítsa vissza a korlátot vagy lépjen kapcsolatba a mobil rendszer szolgáltatójával. Lásd 'Teljes díjkorlát beállítása'.
	Új SIM kártya lett behelyezve? Ellenőrizze, hogy nincs-e újabb korlátozás.
Nem lehet hívásokat fogadni	Ellenőrizze a térerősség mérőt a kijelzőn. Ha gyenge a jel, akkor menjen szabad ég alá, vagy ha épületben van, akkor menjen közelebb az ablakhoz. Ellenőrizze a hívásátírányítási és hívásletiltási beállításokat. Ellenőrizze a Csengetési és VibraCall™ beállításokat. Ha mindkettő ki van kapcsolva, akkor nem hallható hangjelzés. Lásd az OK 'Csenget vagy vibrál' -t.
A telefon zárolva van	Új SIM kártyát helyezett be? Írja be az új PIN kódot. Lásd 'SIM kártya PIN kód megadása'. Cserekészüléket használ? Írja be az alapértelmezés szerinti nyitó kódot - 1234. Elfelejtette a nyitó kódot? Nyomja meg a RENU -t a nyitó kód módosításához (szüksége lesz a biztonsági kódra).
A PIN zárolva van	Írja be a SIM kártyával adott PIN feloldó kódot (lásd 'Telefon feloldása').
A PIN2 zárolva van	Írja be a SIM kártyával adott PIN2 feloldó kódot (lásd 'SIM PIN2 kód változtatása').



A SIM kártya nem működik	<i>A SIM kártya megfelelő pozícióban van-e behelyezve? .Lásd 'SIM kártya behelyezése/kivétele'.</i> <i>Az arany színű lapka láthatóan sérült vagy meg van karcolva? Vigye vissza a kártyát a hálózat szolgáltatójának.</i> <i>Ellenőrizze a SIM érintkezőket. Ha koszosak, tisztítsa meg azokat egy antisztatikus ruhával.</i>
A telep nem tölthető	<i>Ellenőrizze a töltőt. Megfelelően csatlakozik-e? Az érintkezők tiszták és szárazak-e? Lásd 'Telep'.</i> <i>Ellenőrizze a telep érintkezőit. Tiszták és szárazak-e?</i> <i>Ellenőrizze a telep hőmérsékletét. Ha meleg, akkor újratöltés előtt hagyja lehűlni.</i> <i>A telep már régi? Több éves használat csökkenti a telep teljesítményét. Cserélje ki a telepet.</i> <i>Eredeti Motorola telepet használ-e? A töltőrendszer valószínűleg nem tud kommunikálni a teleppel. Lásd 'A telep'.</i>
A telepikon és a töltöttségjelző nem látható.	<i>Eredeti Motorola telepet használ? A töltőrendszer valószínűleg nem tud kommunikálni a teleppel. Lásd 'A telep'.</i>
A telep a normálisnál gyorsabban lemerül	<i>Ha olyan területen tartózkodik, amelynek a lefedettsége ingadozik, ez extra energiát vesz le a telepről.</i> <i>Új telep van behelyezve? Egy új telepnek 2-3 feltöltési/lemerítési periódusra van szüksége, amíg eléri a normális teljesítményét. Lásd 'Új telep töltése'</i> <i>A telep már régi? Többéves használat csökkenti a telep teljesítményét. Cserélje ki a telepet.</i> <i>A telep nem volt teljesen lemerítve? Hagyja a telepet teljesen lemerülni (amíg a telefon magától ki nem kapcsol), majd töltsse a fel egy éjszakán keresztül.</i> <i>Ellenőrizze a hálózatkiválasztási menüben levő „Keresés gyakorisága” menüpont beállítása nem gyors vagy folyamatos-e. Lásd 'Hálózatkérés'.</i> <i>Ellenőrizze, hogy a Telepkímélő üzemmód nincs-e kikapcsolva.</i> <i>Szélsőséges hőmérsékleten használja-e a telefont? Szélsőségesen meleg vagy hideg körülmények között a telep teljesítménye jelentősen romolhat.</i>
A hívásátírányítás és hívásletiltás nem törölhető	<i>Várjon, amíg ismét jó vételi körzetbe ér és próbálja meg újból.</i>
A  jel villog	<i>Nincs elég memória további SMS üzenetek tárolására. Az Üzenetek menü használatával töröljön egy vagy több meglévő üzenetet.</i>

Nemzetközi hívások nem kezdeményezhetők

Némely szolgáltató nem engedélyezi nemzetközi hívások kezdeményezését. Lépjen kapcsolatba a hálózat szolgáltatójával.

Beírta a szükséges kódokat? Nyomja folyamatosan a  billentyűt a nemzetközi előhívó szám (+) megjelenítéséhez, majd írja be az ország hívószámát és a telefonszámot.



Tárgymutató

A / Á

A beszédfunkciók használata	35
A billentyűzet lezárása	25
A Hangjegyzet használata	35
Ajánlott hálózatok	86
Akt & tart hívás vége	31
Aktiválás beszédparancssal	
Gyors hozzáférési funkcióké	41
Telefonkönyvi tételé	38
Alapbeállításra vissza	83
Asztali töltővel történő töltés	20
Automatikus hívásfogadás	92
Automatikus kéz-nélküli üzemmód	92
Automatikus újrahívás	26
Automatikus zár	79
Autórádió-némítás	92
Azonnal zárjon	79
Állítás	89
Átírányítás	
Fax hívásoké	66
Törlés	66

B

Beállítás	
Csengőhangerő	77
Beérkezett üzenetek	71
Beérkező hívás letiltása	67
Bejövő hívások	97
Beszéd és fax	66
Beszédfunkciók	
Hangjegyzet	35
Beviteli mód kiválasztása	54
Beviteli módszer kiválasztása	82
Billentyűhang választás	82
Billentyűk	
Felvételindító/megállító	16
Hangerő	15
Biztonsági időzítő	93
Biztonsági kód	
Módosítás	81
Bővített menük	81

C

Celluláris közvetítés	74
Üzenetek	70

CS

Csenget vagy vibrál	77
Csengetési hang beállítás	77
Csengőhangerő	77

D

Dinamikus szótár	55
Díjszámlálás kijelzése	88, 97
Díjszámlálók	
Nullázása	90

E / É

Elérhető hálózatok	85
Élettartam-időmérő	91

F

Fax hívások	
Tartozékok	101
Fedél	15
Feltétel nélküli átírányítás	96
Feltételes átírányítás	65
Felvételindító/megállító billentyű	16
Figyelmeztetés Internet szolgáltatásra	48
Figyelmeztető hangjelzések	78
Funkcióhoz billentyű rendelése	40
Fülhallgató csatlakozó	17



GY

Gyors hozzáférés beállítása	39
Gyors hozzáférési funkciók	
Beállítás	39
Billentyű hozzárendelése	40
Gyors hozzáférési menü	95
Testreszabás	99
Gyorstárcsázás	27
Gyorstárcsázás beállítása	62

H

Hagyományos módszer	56
Hang	
Billentyűhang-választás	82
Csengetési hang beállítás	77
Hangcímke (Gyors hozzáférés)	
Beírása vagy szerkesztése	40
Törlése	40
Hangcímke (Telefonkönyv)	
Beírása vagy szerkesztése meglévő tétel esetén	38
Törlése	38
Hangerő	
Billentyűk	15
Fülhallgató és a billentyűzet hangerejének beállítása	15
Hangímke (Telefonkönyv)	
Beírása új tétel esetén	37
Hangjegyzetek	35, 73
Rögzítése	16, 35
Hangjelzések	
Figyelmeztető hangjelzések	
Beállítása	78
Hangosító-állítók	89
Hangposta	
Telefonszám	75
Hangposta hívása	71
Használatban jel	16
Hálózatok	
Automatikus keresési mód	86
Kézi keresési mód	86
Új hálózatok keresése	87

Hálózatválasztás	84
Hely szerinti keresés	57, 97
Hibakeresés	103
Hívás alatti kijelzés beállítása	90
Hívás kezdeményezése	26
Hívás kijelzése	97
Hívás alatt nem jelez ki	90
Hívásátirányítás	64
Hívásdíj-beállítások	90
Hívásegységmérő menü	88
Hívási szolgálatok menü	63
Hívásidőzítők	89
Hívásletiltás	67
Hívástartás	31
Hívásváltás	31
Hívásvárakoztatás	67

I / Í

Idő és dátum beállítása	82
Időformátum beállítása	82
Időmérő állítás	89
Időmérő kijelzése	89
Infravörös	17, 79, 96
Infravörös port aktiválása	
Beállítás	17
Használata	79
Internet	
Hozzáférés	44
Internet hozzáférés	44
iTAP módozat	55
Szó rögzítése	55
iTAP módszer	54

K

Kapacitás	
Teleptöltöttség ellenőrzés	63
Karakterek	53
Keresés hely szerint	97
Keresés név szerint	57, 96
Keressen új hálózatot	87
Kihangosítás be/ki	30
Kijelző	16
Kimenő hívások letiltása	67
Kimenő üzenetek	72, 97
Kommunikáció	
Infravörös	79, 96
Konferencia hívás	
Hívástartás	30
Saját szám korlátozás	30
Tartott hívás újrapcsolása	31
Új hívás kezdeményezése	30
Újrapcsolás	31
Könyvjelzők	50

L

Letiltó jelszó cseréje	68
------------------------	----

M

Megjelenített karakterek	53
Memóriaváltás	97
Menü	
Internet hozzáférés	44
Menük	
Gyors hozzáférési menü	95
Hívásegységmérő menü	88
Hívási szolgálatok menü	63
Opciók menü	43
Tartozékbeállítás menü	92
Telefonbeállítás menü	76
Testreszabott menük	5
Üzenetek menü	69
Mit tegyünk ha...	103
Mobil Internet	
Figyelmeztetés Internet szolgáltatásra	48
Hívás kezdeményezése és fogadása	48
Híváskezdeményezés	48
Internet kapcsolat befejezése	49
Kijelzések	44
Szöveg szerkesztése	48
Modemhívás	
Tartozékok	101
Modemhívások	
Átirányítás	66

N

Nemzetközi hívások	27
Nevek	
Belépés	53
Név és telefonszám törlése	58
Név szerinti keresés	57, 96

NY

Nyelvkiválasztás	82
Nyitókód	
Megadás	25, 27
Nyitókód cseréje	79

O / Ó

Opciók menü	43
-------------	----

Ö / Ő

Összes átirányítás törlése	66, 96
Összes időmérő visszaállítása	89

P

PIN kód	
Beállítás és módosítás	80
Megadás	25
PIN2 kód	81
Privát beszélgetés	31



R

Rögzített tárcsázás	61
Beállítás	62
Számok hívása	61
Rögzített tárcsázás beállítása	62
RS-232 soros adat	17

S

Saját menü	5
Saját szám kijelzése	61
Saját szám korlátozása	98
Saját szám(ok)	61
Sávváltás	85
Sávváltás?	98
Segéd figyelmeztető	93
Segélykérő hívások	28

SIM kártya

Behelyezés/kivétel	22
PIN kód	25, 80
PIN2 kód	81
SIM kártya PIN kód kell	79
SIM PIN2 kód változtatása	81
SMS üzenetek	69
SMS üzenetek küldése	72
SMS üzenetek olvasása	70
Speciális billentyűk	15

**SZ**

Számjegyes módszer	56
Személyes telefonszámok	56
Személyre szabott	5
Szimbólumok	16

Szolgáltatások listája

Szolgáltató központ	75
Szöveg bevittele	53
Szövegbeviteli módszer	
iTAP módszer	54
Szövegbeviteli mód	
Kiválasztás	54
Szövegbeviteli módszer	56
Kiválasztás	82
Számjegyes módszer	56
Szűnetek	
Beszúrásuk telefonszámba	27

T

Tartozékbeállítás	92
Tartozékok	101
Tárcsázás beszédparanccsal	39
Telefonállapot	83
Telefonbeállítás menü	76
Telefonhívás befejezése	29
Telefonhívás fogadása	28
Telefonhívások	
Automatikus újravívás	26
Befejezés	29
Fogadás	28
Gyors tárcsázás	27
Kezdeményezés	26
Nemzetközi	27
Segélykérő hívások	28
Telefonkönyvi számok hívása	27

Telefonkönyv

Kapacitás	52
Név vagy telefonszám módosítása	58
Számok hívása	58
Számok tárolása - lásd	
Tétel felvétele	58
Telefonkönyvi számok hívása	27
Tételek törlése	58
Telefonkönyvi számok hívása	27
Telefonszám hívása	26
Telefonvonal kiválasztása	77
Telefonzárás	79
Telep kimerülőben figyelmeztető jel	18
Telepek	
Behelyezés	19
Gyenge telep	18
Gyenge telep figyelmeztető jel	18
Karbantartás	18
Kivétel	19
Töltés	18
Töltés asztali töltővel	20
Telepkímélő üzemmód	82
Teleptöltöttség-jelző	16
Teljes törlő	83
Testreszabott menü	5
Térrő jelző	16
Töltöttség mérő	63, 96
Törlés	
Telefonkönyv tételek	58
Utolsó tíz hívás	60
Üzenetek	72, 73

U / Ű

Utoljára fogadott hívások	
Idő és dátum	60
SIM kártya memóriába írása	60
Telefonmemóriába írása	60
Utolsó hívott szám újrAhívása	26
Utolsó tíz hívás	59
Új bejegyzés	
SIM kártya memóriába	58, 96
Telefon memóriába	58
Új biztonsági kód	81

Ü / Ű

Üzenetbe ágyazott szám visszAhívása	72
Üzenetbeállítás	75
Üzenetek	
Celluláris közvetítés üzenetei	70
Létrehozás és szerkesztés	71
SMS üzenetek küldése	72
SMS üzenetek olvasása	70
Tartott/várakoztatott üzenetek	
hívása	32
Üzenetek menü	69
Üzenetek olvasása	96
Üzenetek szerkesztése	71
Üzenetközvetítő jel	16
Üzenetküldés	72
Üzenetre figyelmeztető hangjelzés	
beállítás	78
Üzenetszerkesztő	73, 97

V

Várakozó hívás	31
VibraCall™	77, 96
Visszahívás	72

Z

Zárás azonnal	79, 97
Zárt üzenet	25, 81
Zenehang	
Szerkeszt	78
Zenehang szerkesztés	78







