


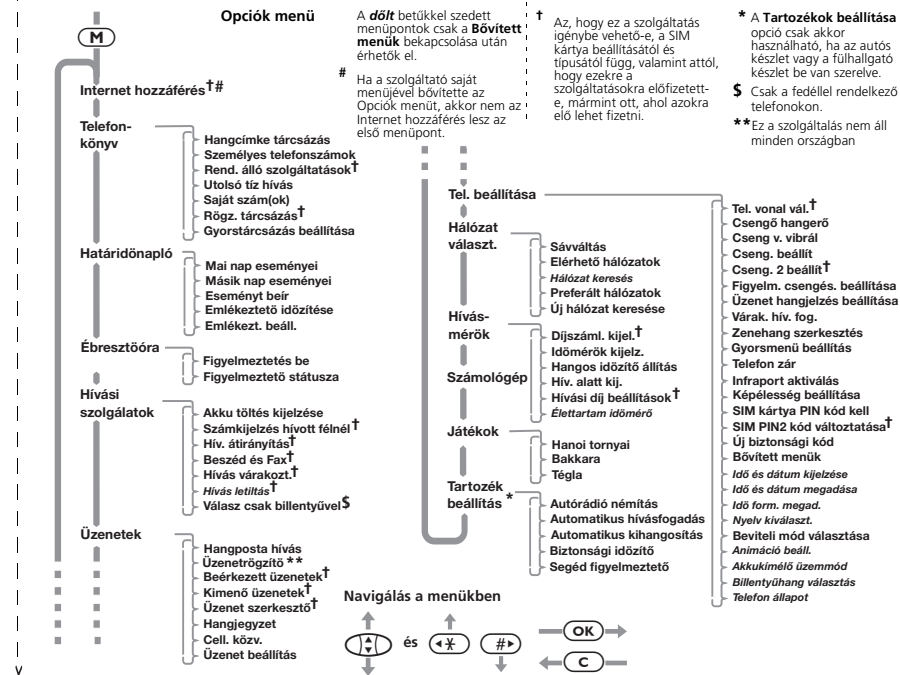

Rövid útmutató


Magyar

Rövid útmutató

Magyar

Gyors hozzáférési menü*

* A Gyors hozzáférési menü szolgáltatásai és azok sorrendje módosíthatóak.

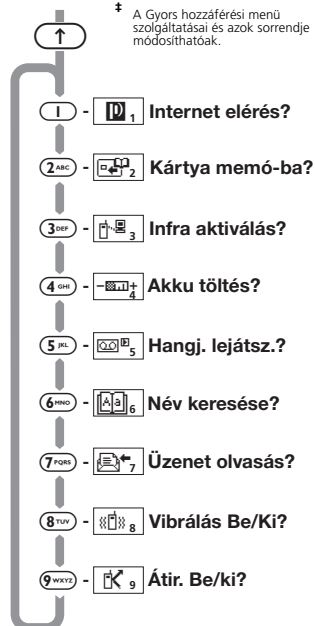

Speciális billentyűk

- Be- és kikapcsolja a telefont.
- Hívás, beállítás, opció... elfogadására szolgál.
- Hívás, beállítás, opció... elutasítására szolgál. Lenyomásával a Gyors Hozzáférési menübe léphet be.
- Lenyomásával az Opciók vagy a telefonkönyv menükbe léphet be.
- A fedél nélküli modelleken nyomja le mindkét billentyűt egyszerre a billentyűzet zárásához; használható jobbra és balra lapozáshoz is.
- Húzza le az előre lépegetéshez és tolja fel a hátra lépegetéshez.
- A hangposta hívásához nyomja meg ezt a billentyűt.

Hívás kezdeményezése

Írja be **Telefonszám** .

Hívás fogadása

Nyomja meg az -t.

Hívás befejezése

Nyomja meg az -t vagy az -et.

Segélykérő hívás

Írja be: . A hívás közvetlenül a segélykérő központba fut be.

Gyors hozzáférési lehetőségek

Nyomja meg a -t majd a megfelelő billentyűt, vagy nyomja meg a -t, lapozzon a kívánt opcióhoz és kiválasztásához nyomja meg az -t.

Csengetési hangerő beállítása

Nyomja meg a **(↑)** billentyűt, majd használja a hangerőszabályzó gombokat a csengetés hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Hangjegyzet rögzítése

Nyomja meg a Felvétel indít/leállít gombot **(📞)** a telefon tetején. A felvétel leállításához ismét nyomja meg a gombot.

Hangjegyzet lejátszása

Válassza ki az Üzenetek, Hangjegyzet, Hangjegyzet lejátszása opciókat, vagy használja a Gyors hozzáférési menü tételét.

Az utolsó hívott szám újrAhívása

- 1 Nyomja meg az **(OK)** gombot az utoljára tárcsázott szám kijelzéséhez (Hívottak listája).
- 2 Nyomja meg az **(OK)**-t a szám hívásához.
- 3 Válassza ki a szám hívását és nyomja meg az **(OK)** gombot.

Egybillentyűs tárcsázás

Nyomja folyamatosan a megfelelő **(1)-(9)*0000** billentyűt.

Telefonszám előhívása a telefonkönyvből

Nyomja meg az Okos billentyűt **(📞)**, majd a hangerő billentyűvel lapozzon a tárolt telefonszámhoz, vagy nyomja meg a megfelelő számbillentyűt a kívánt kezdőbetűhöz való ugráshoz. A híváskezdeményezéshez vagy tartsa lenyomva a **(📞)**-t 1,5 másodpercig vagy nyomja meg az **(OK)**-t.

Telefonkönyvben szereplő számok hívása

Nyomja meg: **Hely** **(#)** **(OK)**.

Hívásfigyelmeztetés leállítása

Amikor a készülék cseng vagy vibrál, nyomja meg a hangerő billentyűt. Ez leállítja a figyelmeztető jelzést, de nem válaszol a hívásra.

Hangcímke tárcsázás

Nyomja meg az Okos gombot **(📞)**. Ha van hangcímkevel rendelkező telefonkönyvi tétel a hangjelzés után mondjon nevet utasítás fog megjelenni. Várjon a hangra a befejezéshez és azután mondja be az Ön által tárcsázni kívánt számhoz kapcsolt nevet.

Rövid útmutató

Magyar

Rövid útmutató

Magyar

Bevezetés

Üdvözljük!

Gratulálunk új Motorola mobiltelefonjához! A Motorola cég világszerte a mobiltechnológiák terén. Készülékeink sokoldalú funkciói teljesen új lehetőségeket nyitnak meg Ön előtt, hatékonyabbá teszik az ügyintézés, ugyanakkor diszkréten is használhatók.

Könnyű elérhetőség és sokoldalúság

- Testre szabható Gyors hozzáférési menü  - Helyezze a *kilenc leggyakrabban használt opciót* az Ön saját menüjébe, így azok mindössze két billentyű lenyomásával elérhetőkké válnak. Ikonok teszik az opciókat jól felismerhetőkké.
- Hangjegyzetek lehetősége  - Lehetővé teszi, hogy néhány hangüzenetet rögzítsen vagy felvegye egy telefonbeszélgetés részét - ez egy hasznos lehetőség, amikor nincs Önnél toll és papír, hogy útmutatásokat vagy üzeneteket jegyezzen fel.
- Beszédvezérlés - beszédparancsokkal, azaz saját szavaival is előhívhat adatokat a telefonkönyvből és választhat a Gyors hozzáférési menü opciói közül.

Diszkréció

- VbraCall™  - Azokon a helyeken, ahol nem szeretné, hogy a telefon csengjen, vagy a csengés túl hangos lenne, a telefon vibrálva is figyelmeztetheti a hívásra.
- Övön hordható tok - Hordja az övét a telefonját egy divatos tokban. Elég kicsi és könnyű ahhoz, hogy majdnem mindenhol magával vigye.
- Hívásfigyelmeztetés leállítása - Ha a telefon cseng vagy vibrál, nyomja meg a hangerő gombot. Ez leállítja a figyelmeztető jelzést, de nem válaszol a hívásra.

Szélesebb mozgástér

- Nagy teljesítményű telep  - A kicsi és könnyű akku több órányi beszélgetést tesz lehetővé, és készenléti üzemmódban akár napokig is megőrzi töltését.
- Három sáv - A telefon háromsávós verziói tartalmazzák a nagy teljesítményű háromsávós felszereltséget, ami azt jelenti, hogy - a sikeresebb hívások és a nagyobb barangolási lehetőségek érdekében - a 900, az 1800 és az 1900 MHz-es sávot egyaránt használni tudják.

1 Használat előtt olvassa el a 'Telep' részt, mely fontos információkat tartalmaz az új telepek töltéséről.

Személyre szabható funkciók

A mobiltelefon használatát a **Personality™** technológia könnyíti meg. A Motorola egyedülálló módszere lépésről lépésre végigvezeti Önt a funkciókon, és mindegyik lépésnél egyszerű választási lehetőségeket kínál fel. A **Personality™** segítségével egyéni igényeihez igazíthatja a telefon működését. Egyszerű és áttekinthető lépésekkel beállíthatja például a csengetési típusokat, saját telefonkönyvet hozhat létre, és megadhatja a hálózatkiválasztási beállításokat. Az útmutatóban ... szimbólummal jelöltük az összes **Personality™** funkciót, amely az Ön igényei szerint alakítható.

Az útmutató használata

Számos telefonopció elérhető egy egyszerű menürendszer segítségével. A menük és használatuk teljes leírása a következő, a **Navigálás a menükben** részben található. Az útmutató az egyes menüpontok használatának leírásakor feltételezi, hogy Ön ismeri a menürendszert.

A billentyűk jelölése

Ha meg kell nyomni bizonyos billentyűket, akkor azt az útmutató a billentyűk szimbólumának megadásával jelzi, hogy Ön gyorsan megtalálja a megnyomni kívánt billentyűsorozatot. Íme egy példa billentyűsorozatra:

(M) (OK) (C)

Ez azt jelenti, hogy először a **(M)** billentyűt, majd az **(OK)** billentyűt, végül a **(C)** billentyűt kell megnyomni egymás után és nem egyszerre.

Információk beírása

Amikor egy információt kell beírni, mint például a hívni kívánt telefonszámot, akkor ez **kiemelten** jelenik meg a szövegben. Például:

Telefonszám - adja meg a szükséges telefonszámot.

PIN kód - adja meg a személyi azonosító kódját.

Nyitókód - adja meg a nyitókódját.

Hely - adja meg a telefonkönyv tétel helyének számát.

Adatbekérések és üzenetek

Egy billentyű leütése után a telefon vagy könnyen érthető adatbekérő szöveggel jelzi a következő lépést, vagy egyszerű üzenettel nyugtázza a művelet végrehajtását. Az üzeneteket és adatbekérő szövegeket a kijelzőn megjelenőhöz hasonló betűkkel szedtük:

PIN-t kérem vagy Kész.

Egyéb jelek

A következő jelek találhatók ebben az útmutatóban:

 **Megjegyzés**, amely további lényeges információkat tartalmaz az adott jellemzőre/tételre vonatkozóan.

 **Figyelmeztetés**, amely a telefon hatékony és/vagy biztonságos használatához ad további fontos információkat.

 Ez a jel mutatja, hogy a jellemző egy **Personality™** jellemző, amely az egyedi igényeknek megfelelően testre szabható.

 Ez a jel egy menüpont gyors hozzáférési billentyűkombinációját jelzi.

Navigálás a menükben

A telefonopciók legtöbbje elérhető a menük használatával, amelyek ugyanazt az elvet használják kiválasztásra, módosításra és törlésre.

Kérjük, alaposan olvassa el ezt a részt, mielőtt egy menüopció elérését megkísérelné. Ha megértette, hogy mi az, ami közös a menükben való navigálásban, és a menük hogyan jelennek meg az útmutatóban, akkor már könnyen tudja elérni és módosítani az opciókat.

Belépés a menükbe

Két különböző billentyű használható a menükbe való belépéshez:

(M) készenléti állapotban belép az Opciók menübe; hívás közben belép a Hívás-közben menübe.

(↑) belép a Gyors hozzáférési menübe.

Mindegyik menüben a **(↑)**, **(*)**, **(#)**, **(OK)** és a **(C)** gombokkal lehet elérni, kiválasztani és megváltoztatni az egyes funkciókat és beállításokat.

 A **(↑)** vagy **(*)**, **(#)** gombok használatával bármely irányba mozoghat a menüben.

Kilépés a menükből

Bármelyik menüből történő kilépéshez nyomja folyamatosan vagy többször egymás után a **(C)** billentyűt. Mindkét módon a készülék készenléti állapotba tér vissza.

 A menükből való kilépés leggyorsabb módja a **(↑)** **(C)** billentyűk megnyomása.

Menük és almenük

A menü egyszerűen az opciók felsorolása. Ezeknek az opcióknak némelyike további opciólistához biztosít hozzáférést, amit almenünek neveznek. A menükben történő navigálás során hasznos lehet menüsintekben gondolkodni - a főmenü az első szinten, míg az almenük az alsóbb szinteken található.

Menüopciók megkeresése és kiválasztása

Egyazon szinten egyik opcióról a másikra történő mozgáshoz használja a lefelé-felfelé lépegető gombot **(↓)** **(↑)**. Húzza le **(↓)** az előre lépegetéshez és nyomja fel **(↑)** a visszalépegetéshez. Amikor megtalálta a keresett opciót, nyomja meg az **(OK)** gombot a kiválasztásához.

A kiválasztott opciótól függően három dolog történhet:

- egy rövid üzenet jelenik meg, ami igazolja az utasítás végrehajtását, mint például *Kész*.
- vagy egy további információt kérő üzenet jelenik meg, mint például *PIN-t kérem* vagy *Név beírása*.
- vagy az almenü első opciója jelenik meg. Ezt az opciót az **(OK)** gombbal választhatja ki vagy böngéssze végig a többi opciót a lépegető gombbal.

Az opcióból vagy almenüből való kilépés a **(C)** billentyű megnyomásával történik. Ezzel a főmenü tételéhez tér vissza.

Biztonsági kóddal védett funkciók

A visszaélések megelőzése érdekében bizonyos menüpontokhoz csak valamilyen biztonsági kód megadásával lehet hozzáférni. E funkciókat csak akkor tudja használni, ha megadja a kért kódot.


Gyakorlati példa a menükben való navigálásra

A következő lépések megmutatják, hogy hogyan lehet a *Bővített menük* opciót bekapcsolni:

- 1 Készenléti állapotban nyomja meg a **(M)** billentyűt. Ezzel belép az *Opciók* menübe és a *Internet hozzáférés* jelenik meg a kijelzőn.[#]
- 2 Nyomja meg annyiszor a **(↓)** billentyűt, amíg a *Tel.* beállítása almenüpont meg nem jelenik a kijelzőn.
- 3 Nyomja meg az **(OK)** billentyűt az almenü kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg annyiszor a **(↓)** billentyűt, amíg a *Bővített menük* almenüpont meg nem jelenik a kijelzőn.
- 5 Nyomja meg az **(OK)** billentyűt a menüpont kiválasztásához. Ekkor választhat a *Be* és *Ki* között. Az aktuális beállítást egy **(✓)** karakter mutatja. Ha a **(✓)** karakter a *Ki* mellett látható, akkor nyomja meg a **(↑)**-t, majd az **(OK)**-t a *Bővített menük* bekapcsolásához. Ha a **(✓)** karakter a *Be* mellett látható, akkor nyomja meg a **(C)**-t a beállítás megtartásáért.

[#] Ha a szolgáltató saját menüjével bővítette az *Opciók* menüt, akkor nem az *Internet hozzáférés* lesz az első menüpont.

[†] Az, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehető-e, a *SIM* kártya beállításától és típusától függ, valamint attól, hogy ezekre a szolgáltatásokra előfizetett-e, mármint ott, ahol azokra elő lehet fizetni.

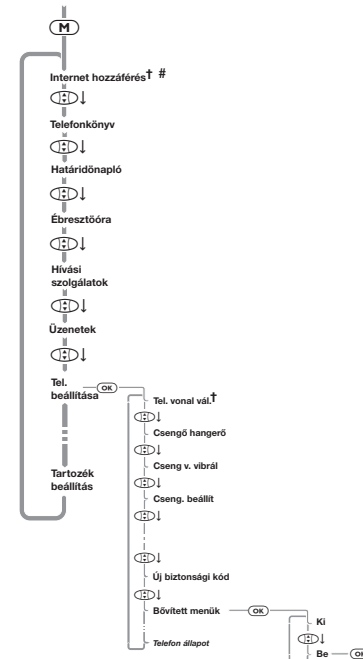

OK Rövid, bővített és személyre szabott menük

A *Personality*TM technológia segítségével személyes igényeinek megfelelően alakíthatja ki a menüket: megadhatja, hogy mely funkciókat szeretné látni – tehát úgy is beállíthatja telefonját, hogy a ritkábban használt funkciók ne jelenjenek meg.

Az útmutatóban ábrázolt menük a telefon gyári alapbeállításait tükrözik. Egyes funkciók a Rövid menüben szerepelnek, és **félkövér** szedéssel jelennek meg. Más funkciók a Bővített menüben találhatók; ezeket *dőlt* szedéssel jelöltük.

Ön megadhatja, hogy mely funkciók jelenjenek meg a Rövid és a Bővített menüben, s így saját igényeinek megfelelően alakíthatja ki a menüket.

Ha egy funkciót a Rövid menüből a Bővített menübe (vagy a Bővített menüből a rövid menübe) kíván áthelyezni, keresse meg a funkciót és tartsa lenyomva az **(OK)** billentyűt, míg egy üzenet meg nem jelenik a következő választási lehetőségekkel:

- Ezt a szolgáltatást hozzá akarja adni a rövid/bővített menühöz?
- Ezt a szolgáltatást a rövid/bővített menüben akarja hagyni?

Válassza ki a kívánt opciót az **(OK)** billentyű lenyomásával.

Egyes menülehetőségek beállítását nem lehet megváltoztatni.

Teljes vevői elégedettség

A Motorolánál a Teljes vevői elégedettség elsőbbséget elves. Ha bármilyen kérdése, javaslata vagy kétélye merülne fel a Motorola mobiltelefonjával kapcsolatban, a Motorola szeretné, ha ezt közölné.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Motorola vevőszolgálatával faxon: +44 (0) 131 458 67 32, vagy vegye igénybe a helyi telefonszámokat a következő országokban:

Ausztria	0800 297246
Belgium	0800 72 370
Cseh Köztársaság	00420 2 21 85 21 01
Dánia	4348 8005
Egyiptom	02 3411800
Írország	01 402 6887
Finnország	0800 117 036
Franciaország	0 803 303 302
Németország	0180 35050
Görögország	00800 441 28150
Olaszország	02 696 333 16
Jordánia	06 863750
Kuvait	484 2000, 1177 mell,k
Libanon	01 744156
Luxemburg	0800 21 99
Hollandia	0800 022 27 43
Norvégia	22 55 10 04
Omán	790925
Lengyelország	0801 620 620

Portugália	21 318 0051
Katar	418999
Szaúd-Arábia	01 2303294
Dél-Afrika	0800 11 48 49
Spanyolország	902 100 077
Svédország	08 445 1210
Svájc	0800 553 109
Törökország	0212 425 9090
Egyesült Királyság	0500 55 55 55
Egyesült Arab Emírátsok	04 32 11 66
Hongkong	852 25063888
Kínai Népköztársaság	86 10 68466060
Szingapúr	65 4855 333
Tajvan	886 2 87731746
Amerikai Egyesült Államok	1 800 331 6456
Kanada	1 800 461 4575
E-mail cím:	mcr@ei.css.mot.com
Internet honlap:	http://www.motorola.com

Motorola garancia

A Motorola a mobiltelefon minőségét, funkciójára való alkalmasságát és a Motorola előírásainak való megfelelését a vásárlás időpontjától számított (amit a vásárlás bizonylata igazol) 12 hónapig garantálja.

A garancia érvényét veszti, ha:

- 1** nem rendeltetésszerűen, helytelenül használták, szándékosan megrongálták, elhanyagolták, szakszerűtlenül vizsgálták, javították, módosították vagy bármely módon megváltoztatták,
- 2** a hiba a kézikönyvben vagy a termékleírásban szereplő utasítások be nem tartásából származik,
- 3** a hiba a Motorola által jóvá nem hagyott tartozék vagy kiegészítőelem telefonhoz való csatlakoztatása, vagy azzal történt használata miatt következett be,


Ez a garancia nem befolyásolja a törvényben előírt fogyasztói jogokat.

A garancia feltételek változhatnak, attól függően, hogy melyik országban vásárolta a telefont.



Tartalomjegyzék

Biztonsá	
Fontos információk a telefon hatékony és biztonságos üzemeltetéséhez.....	11
Telefon, telep és SIM kártya	
A telefonnak, a telepek töltésének, karbantartásának és a SIM kártyának a bemutatása.....	15
Telefonhívások kezdeményezése és fogadása	
Az egyszerű és a konferenciahívások, az újrarahívás, a hívásátadás, és a hívás befejezésének bemutatása	25
A beszédfunkciók használata	
A telefon hangjegyzetek és beszédvezérlés funkciójának bemutatása	35
Az Opciók menü használata	
Az Opciók menü és használatának bemutatása	43
A gyors hozzáférési menü használata	
A Gyors hozzáférési menü és használatának bemutatása.....	111
Tartozékok	
A telefonhoz kapható tartozékok bemutatása.....	119
Mit tegyünk, ha...	
Az esetlegesen felmerülő problémák megoldása.....	121
Tárgymutató	
Részletes tárgymutató	125

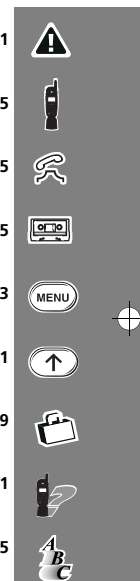



FONTOS:
**Mielőtt használni kezdi mobiltelefonját,
kérjük olvassa el ezt a tájékoztatót.**

A rádiófrekvenciás jelek

Az Ön hordozható kézi telefonkészüléke egy kis teljesítményű rádió adóvevő. Amikor be van kapcsolva, akkor a készülék rádiófrekvenciás (RF) jeleket vesz és ad.

A nemzetközi felelős szervek szabványokat állítottak fel és ajánlásokat fogalmaztak meg annak érdekében, hogy megóvják a felhasználókat a rádiófrekvenciás elektromágneses energiától.

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) DIN-0848
- United States Federal Communications Commission, Radio Frequency Exposure Guidelines (1996)
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 11, 1988
- American National Standards Institute (ANSI) IEEE.C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Report 86
- Ministry of Health (Canada), Safety Code 6

Biztonság



Ezeket a szabványokat széleskörű tudományos vizsgálatok alapján hozták létre. Az átdolgozott ANSI szabvány kidolgozásához egyetemek, állami egészségügyi szervezetek és az ipar több, mint 120 tudósa, mérnöke és orvosa vizsgálta felül a rendelkezésre álló kutatási anyagot.

Az Ön telefonját úgy tervezték, hogy normál használat esetén megfeleljen ezeknek a szabványoknak.

Az antenna karbantartása

Kizárólag az alapsomagban szállított antennát, vagy engedélyezett csereantennát használjon. Az engedély nélküli antennák, átalakítások vagy tartozékok károsíthatják a telefont, és megsérthetik a helyi hatóságok előírásait.

A telefon üzemeltetése

Normál működés

A szokásos módon vegye kézbe a telefont a vállá mögött felfelé mutató antennával

A hatékony működést segítő ötletek

A telefon leghatékonyabb működtetése érdekében tartsa be az alábbi elveket.

- Lehetőleg mindig teljesen húzza ki az antennát
- Ne nyúljon feleslegesen az antennához, mikor a telefon üzemel. Az antenna érintése befolyásolja az átvitel minőségét, és a készülék a szükségesnél több energiát fogyaszthat.



Akkumulátorok

FIGYELEM: Az akkumulátorok kárt, sérülést vagy égési sebeket okozhatnak, ha valamilyen elektromosan vezető anyag, például ékszer, kulcs, vagy lánc ér az akkumulátor érintkezőihez. Ezek az tárgyak rövidre zárhatják az áramkört és ennek következtében felforrósodhatnak. Az ilyen nemkívánatos áramfelvétel elleni védelem érdekében a töltött akkumulátort a megfelelő elővigyázatossággal kell kezelni, különösen, ha az akkumulátort zsebbe, tárcába vagy egyéb, fémtárgyakat tartalmazó helyre teszi. Amikor az akkumulátor nincs a telefonhoz csatlakoztatva, akkor az egy védőtokban van; kérjük használja ezt a védőtokot a használaton kívüli akkumulátorok tárolására.

Gépkocsivezetés közben

Ellenőrizze a mobiltelefonok használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat azokon a területeken, ahol vezet. Mindig tartsa be ezeket. Ha vezetés közben használja a telefont, tartsa be az alábbi elveket.

- Fordítsa a vezetésre teljes figyelmét - az ön elsődleges feladata a biztonságos vezetés.
- Vezetés közben lehetőleg használjon kézhasználat nélkül működtethető kihangsíót.
- Amennyiben a vezetési feltételek megkívánják, a telefonhívás vagy hívás fogadás előtt húzódjon le az útról és parkoljon le.

Elektronikus készülékek

A legtöbb modern elektronikus berendezést ellátják rádiófrekvenciás jelek elleni árnyékolással. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos berendezések nincsenek védve az ön mobiltelefonjából származó rádiófrekvenciás jelek ellen.

Pacemaker

Az egészségügyi készülékek gyártóinak szövetsége javasolja, hogy a mobil telefon és a pacemaker között legalább 150 mm távolság legyen. Ez az ajánlás megfelel a huzalnélküli technológia területén végzett független kutatásoknak.

Pacemakert használó személyek:

- A telefont MINDIG legalább 150 mm-re kell tartani a pacemakertől, amikor be van kapcsolva a telefon.
- Ne hordja a telefont a szívarzsebben.
- A pacemakerrel ellenkező oldalon használja a telefont a zavarás veszélyének csökkentésére.
- Azonnal kapcsolja ki a telefont, ha bármiből arra következtet, hogy interferencia lépett fel.

Hallókészülékek

Bizonyos mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket. Ebben az esetben fel kell venni a kapcsolatot a hallókészülék gyártójával az alternatív lehetőségek megbeszélésére.

Egyéb orvosi készülékek

Ha valamilyen más orvosi készüléket használ, érdeklődjön a készülék gyártójától, hogy az megfelelően árnyékolva van-e a külső rádiófrekvenciás energiától. Házi orvosa esetleg segítségére lehet további felvilágosítás megszerzésében.

Kapcsolja ki a telefont az egészségügyi intézményekben, ahol az erre vonatkozó rendeleteket kifüggesztik. A kórházakban és egészségügyi intézményekben vannak olyan készülékek, amelyeket zavarhat az RF energia.

Járművek

Az RF jelek zavarhatják a járművekbe helytelenül beszerelt vagy rosszul árnyékolt elektronikus rendszereket. Konzultálni kell a jármű gyártójával illetve forgalmazójával. A járműbe beszerelt berendezés gyártójával is célszerű konzultálni.

Kifüggesztett figyelmeztetések

Kapcsolja ki a telefont, ha erre vonatkozó figyelmeztetés van kifüggesztve.

Repülőgép

Mielőtt repülőgépre szállna, kapcsolja KI a telefont.

A légitársaságok előírásai tiltják a telefon használatát a levegőben. Érdeklődjön utána és tartsa be az adott légitársaság előírását a telefon földön történő használatára vonatkozóan.

Robbantási területek

A robbantási műveletek zavarásának elkerülése érdekében ki kell kapcsolni a telefont, ahol a "robbantási terület" felirat vagy a "kapcsolja ki a mobiltelefont" felirat látható. Tartsa be a figyelmeztetést és utasításokat.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja KI a telefont, és ne vegye ki az akkumulátort, amikor olyan helyen van, melynek levegője robbanásveszélyes, és tartson be minden figyelmeztetést és utasítást. Az ilyen helyeken ugyanis az akkumulátor szikrázása robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet, ez pedig személyi sérülést vagy akár halálos balesetet okozhat.

A robbanásveszélyes levegőjű területek figyelmeztető jelzése általában szembetűnő, de sajnos nem mindig. Az ilyen területek közé tartoznak az üzemanyagtöltő állomások, mint például a benzinkutak; hajók alsó fedélzetei; üzemanyag- vagy vegyi anyag-szállító vagy -tároló létesítmények; üzemanyagszagú területek (például ha gáz-/propángáz-szivárgás fordul elő az autóban vagy otthon); olyan területek, melyek levegője vegyi anyagokat vagy részecskéket, például szecskéket, port vagy fémport tartalmaz; és bármilyen más terület, ahol normális körülmények között ki kellene kapcsolnia gépjárműve motorját.

Légzsákkal rendelkező járművek

A légzsák óriási erővel fújódik fel. NE TEGYEN tárgyakat (pl. beszerelt és hordozható mobilkészülékeket) a légzsák fölé, illetve a légzsák felfújódási helyére. A helytelenül elhelyezett mobilkészülék komoly sérüléseket okozhat a légzsák felfújódásakor.



***Európai Közösségi irányelvek:
Megfelelőségi nyilatkozat***



Ez a termék megfelel az alkalmazható
Európai tanács irányelvek követelményeinek.

A követelményekre vonatkozó
megfelelőségi nyilatkozat a következő
helyen található meg:

Motorola Ltd.
Personal Communications Sector -
Europe, Middle East and Africa
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom

Telefon, telep és SIM kártya

Speciális billentyűk

-  Be- és kikapcsolja a telefont.
-  Hívás, beállítás, opció elfogadása.
-  Hívás, beállítás, opció visszautasítása.
-  Belép a Gyors hozzáférési menübe.
-  Lenyomásával az Opciók menübe léphet be vagy a telefonkönyv menübe.
-  A fedél nélküli modelleken nyomja meg egyszerre mind a kettőt a billentyűzet zárásához; használható jobbra és balra lapozáshoz is.
-  Húzza le az előre lépegetéshez és tolja fel a hátra lépkedéshez.
-  A hangposta hívásához nyomja meg ezt a billentyűt.
-  *Előfordulhat, hogy egy-egy billentyű nem pontosan úgy néz ki a kézikönyvben, mint a telefonon.*

A fedél (ha van a készüléken)

A lehajtható fedél (flip) lehajtásával felveszi a telefont (amikor a 'Válasz csak billentyűvel' szolgáltatás Ki állásban, az alapbeállításon van). A lehajtható fedél becsukásával fejezi be a hívást.


Az Okos billentyű

Az Okos billentyű  a telefon bal oldalán található, a hangerő billentyű alatt. Lenyomásával gyorsan láthatóvá válik az összes telefonkönyv tétel, és vagy a hangerő billentyű használatával lehet lapozni a tételek között, vagy egy alfanumerikus billentyű lenyomásával megtalálható a kívánt név - például, nyomja meg a -est a Pam név megkereséséhez, vagy nyomja meg a -est négyszer a Sam név megkereséséhez.

 *Ha egy Telefonkönyvi tételnek nincsen neve, nem jelenik meg a kijelzőn.*

Ha fejhallgató mikrofonkészletet használ, az Okos billentyű használható telefonhívások kezdeményezésére, befejezésére és fogadására az alábbiak szerint:

- Hívásfogadáshoz nyomja meg a -t 1,5 másodpercig.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a -t 1,5 másodpercig, majd gyorsan nyomja meg újra a -t.
- Híváskezdeményezéshez írja be vagy hívja elő a telefonszámot majd tartsa lenyomva a -t 1,5 másodpercig.
- A telefonkönyvben szereplő szám hangtárcsázásához nyomja meg a  gombot. A hangjelzés után mondjon nevet utasítás jelenik meg. A befejezéshez várja meg a hangot majd mondja be azt a nevet, amely a hívni kívánt számmal szerepel együtt.



Hangerő-billentyűk

A hangerő-billentyű a telefon bal oldalán található, az Okos billentyű felett. A billentyű a billentyűzet, a fülhallgató és a csengetés hangerejének beállítására szolgál. Az aktuális hangerőt egy szintjelző mutatja. A szintjelző egy kis idő múlva magától eltűnik, de az **OK** vagy a **C** gomb megnyomásával is eltüntethető.

- A billentyűzet és a fülhallgató hangerejének beállításához nyomja meg a billentyűt egyéb funkció kiválasztása nélkül.
- A csengő hangerejének beállításához először válassza ki a 'Csengetés hangerő beállítása' opciót a Telefon beállításai menüben, majd a billentyű használatával válassza ki a kívánt hangerőt.

 *Ha bejövő hívása van, de nem kíván azonnal válaszolni, a csengetés vagy a vibrálás leállításához nyomja meg a hangerő billentyűt. Ezzel nem válaszol a hívásra.*

Automatikus hangerő ellenőrzés

Ha a fülhallgató hangerejét a maximumra állította és a telefon magas háttérzajt észlel, a fülhallgató hangereje automatikusan további két fokozatot emelkedik.

Amikor a háttérzaj szintje az eredetire áll vissza, a fülhallgató hangereje automatikusan visszaáll a normális maximumra.




Felvételindítás/-megállítás billentyű

A Felvételiindító/-megállító billentyű () a telefon jobb oldalán található. Lenyomásával a hangjegyzet felvétele indítható el, illetve állítható meg. Bővebb információ érdekében lásd: **A hangjegyzetek használata**.



Kijelző

A telefon kijelzője alfanumerikus karaktereken kívül számos információs jelet is meg tud jeleníteni. A kijelző különböző elemei a következők:

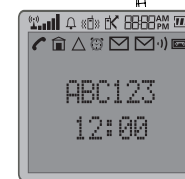

ABC123

Üzenetek és telefonszámok kijelzésére szolgáló karakterek.



Térorjelző. Minél több szegmense látszik a jelnek, annál erősebb a téror.



Csengetés be/ki. Akkor jelenik meg, amikor a hívás csengetést választja ki. Ha a Nincs hangjelzés vagy a Csak vibrálás opciót választja, ez a szimbólum nem jelenik meg.



Vibrálás be/ki. A VibraCall™ be vagy ki jelzésre válthat az éppen aktuális beállítástól függően.



Átírányítás be/ki. A telefonkészülék mindenkor beállításától függően a nem szelektált telefonhívás átírányítást be- vagy ki lehet kapcsolni.



Valós idejű óra. Ha a kijelzőre nincs szükség más funkcióhoz, valós idejű órát láthat rajta, amely 12 vagy 24 órás formátumban jelezheti az időt.



Teleptöltöttség-jelző. Minél több szegmens látszik, annál nagyobb a telep töltöttsége.



Használatban. Akkor jelenik meg, amikor egy hívás folyamatban van.



Honi zóna. Ennek a lehetőségnek az elérhetősége a mobil rendszer szolgáltatótól függ.



Barangol. Akkor jelenik meg, ha a felhasználó nem a hazai hálózatba jelentkezett be.



Figyelmeztetés be/ki. Akkor jelenik meg, amikor a határidőnapló emlékeztetőjének időpont beállításához ér. Az esemény kezdő időpontjában kikapcsol.



Üzenetközvetítő. Akkor jelenik meg, amikor a telefonra egy üzenet érkezett be. A jel villog, ha az üzenet tárolására szolgáló memória tele van.



Várakozó hangposta kijelző. Akkor jelenik meg, amikor egy hangüzenete várakozik. E lehetőség rendelkezésre állása a mobil szolgáltatótól függ.



Üzenetrögzítő kijelzés¹. Akkor jelenik meg, amikor olyan hangüzenet van, amit még nem olvasott el.



Az ikonok akkor láthatók, amikor belépett a Gyors hozzáférési menübe.

1. Ez a szolgáltatás nem áll minden országban rendelkezésre.

Ezen túlmenően, amikor az **OK** gomb megnyomását várja a készülék, egy üzenet jelenik meg a kijelzőn, pl. Kész.

Használat alacsony hőmérsékleten

Nagyon alacsony hőmérsékleten a telefon folyadékkristályos kijelzője a szokásostól eltérő módon fog viselkedni. Ez abban nyilvánulhat meg, hogy a telefon kijelzője megkésve reagál a billentyűk lenyomására. Ez elfogadható jelenség és semmiképpen sem befolyásolja a telefon működését.



Animációs ikonok

Egy sor animációs ikon található a telefonjában. Ezek az ikonok az éppen aktuális tevékenységet jelzik a telefonján.

Animációs ikon	Leírás
	Csengetés
	Egy szám hívása
	Hívás befejezése
	SMS üzenet elküldve

A fülhallgató csatlakozója

A fülhallgató csatlakozó a telefon bal oldalán, a hangerő billentyű felett található. Ide csatlakoztathatja a *Motorola* termékjegyzékében szereplő fejhallgató tartozékokat.

Kommunikáció külső berendezésekkel

A külső eszközökkel, mint pl. számítógéppel való kommunikációhoz telefonja az alábbi szolgáltatásokat tudja igénybe venni:

- infravörös lencse (a telefon felső részén, az antenna mellett található);
- RS-232 soros adatport (a telefon alján található).

Az infravörös kommunikáció beállítása

 Nyomja meg a  gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímjét.

Az adatátvitel megkezdése előtt:

- Igazítsa össze a telefon és a külső berendezés infravörös lencséjét.
- Gondoskodjék arról, hogy mind a telefonon, mind a külső berendezésen be legyen kapcsolva az infravörös funkció.

A telefon és a külső berendezés legfeljebb 30 cm távolságra lehet egymástól.

Részletes kezelési utasításokat találhat a kézikönyv „**Telefon beállítása**” menü fejezetének „Az infravörös port aktiválása” c. szakaszában.

Az RS-232 soros adatport beállítása

Az RS-232 soros adatport használatához *Motorola* 3-kivezetéses RS-232-es soros adatkábelre van szükség. A kábelt a *Motorola* termékeket forgalmazó kereskedőtől tudja beszerezni.

A kábelnek a külső berendezéshez való csatlakoztatásakor kövesse a készülék gyártójának dokumentációját.

A telefon karbantartása

- Soha ne hagyja magas hőmérsékletű (60°C feletti) helyen a telefont (például üveg mögött, erős, közvetlen napsütésnek kitéve).
- A telefon tisztítására enyhén nedves vagy antisztatikus ruhát használjon. **Soha** ne használjon száraz vagy elektrosztatikusan töltött ruhát.

Állapotkijelző

A telefon tetején található Állapotkijelző az alábbi információkkal szolgál:

Bejövő hívás	Váltakozó piros/zöld
Szolgáltatás	Villogó zöld
Nincs szolgáltatás	Villogó piros
Barangolás	Sárgán villog

Telep

Új telep töltése

Az új telepek feltöltetlen állapotban kerülnek szállításra.

A lehető legjobb telepteljesítmény érdekében javasolt az új telepet (vagy a több hónapja nem használt telepet) legalább 14 órán át tölteni.

 Ahhoz, hogy az új telep optimálisan működjön, többször le kell meríteni és többször teljesen fel kell tölteni.

 Egy új telep vagy egy néhány hónapja nem használt telep töltésekor előfordulhat, hogy a töltő kijelzőjén túl korán megjelenik a teljes töltöttséget jelző lámpa. Hagyja figyelmen kívül ezt a jelzést, és a telepet a töltőből kivéve majd abba visszatéve töltsé további 14 órán keresztül.

Fontos információk a telepről

 **Mindig bánjon óvatosan a telepekkel. Lásd a „Telepek” c. részt a kézikönyv elején.**

 **Sose tegye ki a telepeket különösen magas hőmérsékletnek (60°C felett), például üveg mögött forró, közvetlen napsütésben.**

 **Csak a Motorola Eredeti készletéhez tartozó akkumulátorokat töltsé a telefonjában vagy a választható asztali töltőben. Ezáltal saját magát és telefonját is megvédi a helytelen töltésből származó kockázatoktól.**

 **Lítium-ionos telepeket ne használjon különösen alacsony hőmérsékleten, mert hidegben a maximális készenléti/ beszélgetési idő nem lesz elérhető.**

A telep maximális élettartamának biztosítása és a teljes kapacitáson történő használat érdekében:

- A telepeket szobahőmérséklet körüli hőmérsékleten kell tölteni.

Telepek teljesítménye és karbantartása

- A legjobb teljesítmény úgy érhető el, ha az útmutató szerint rendszeresen tölti és lemeríti a telepet.
- A telep teljesítménye nagy mértékben függ a GSM hálózat lefedettségétől.
- Kapcsolja be a Akkukímélő üzemmód-ot (lásd „Telefon beállítása” menü) és/vagy állítsa a Keresés aszkorissaa-t telepkímélőre vagy optimálisra (lásd Hálózattválasztás menü).
- Használjon kívül, a teljesen feltöltött telep kb. 1 hónap alatt magától lemerül.
- Ha nem használja a telepet, akkor tárolja feltöltés nélkül, száraz, sötét és hűvös helyen.

Telep kimerülőben figyelmeztető jel

Ha a telep kimerülőben van, és már csak néhány percnyi beszélgetésre van lehetőség, akkor egy figyelmeztető jelzés hallható (két dupla hangjelzés), a telep jele lassan villogni kezd, és a kijelzőn a Akku asenae felirat jelenik meg.


A telep teljes kimerülése esetén a telefon kikapcsol.



A telep kivétele

! A telep kivétele előtt kapcsolja ki a telefont. Ennek hiányában a telefon memóriája megsérülhet.


- 1 Nyomja meg a telep tartóján levő kioldó billentyűt, és emelje le a borítót.
- 2 Nyomja felfelé és az aljánál fogva emelje ki a telepet.

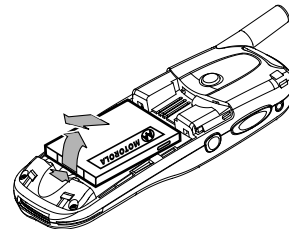

A telep behelyezése

- 1 Távolítsa el teleptartó borítóját.
- 2 A telep csatlakozóit igazítsa hozzá a telefon csatlakozóihoz.

- 3 Nyomja a telepet a csatlakozók felé és nyomja lefelé mindaddig, amíg a helyére nem kattan. Helyezze vissza a borítót.

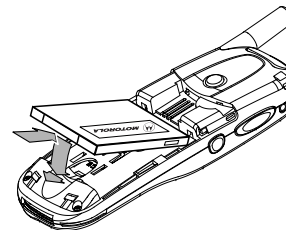

A telepek töltése az útítöltő használatával

Az útítöltő a telefon és a hozzátartozó telep töltésére szolgál.

! Ellenőrizze, hogy a használni kívánt hálózati feszültség megegyezik-e az útítöltőhöz előírt feszültséggel.


Helyezze fel a telepet a telefonra.

A telep töltéséhez:

- 1 Csatlakoztassa a megfelelő adapterdugaszt az útítöltőhöz.

2 Csatlakoztassa az útitöltőt a telefonhoz.

 A csatlakozó ékelt, és csak egyféleképpen lehet csatlakoztatni.

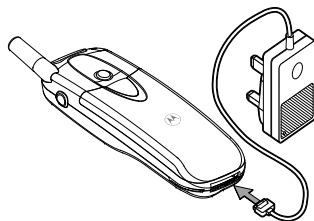

3 Dugja bele az útitöltő fali csatlakozóját a megfelelő hálózati aljzatba.

A töltés megkezdésekor egy hangjelzés hallható, és a telep kijelzése villogni kezd.

A töltés állapota a telefon kijelzőjén látható. Lásd a „Teleptöltés kijelzése”-t később, ebben a fejezetben.

 A telefon a töltés során lehet be- és kikapcsolt állapotban is.

 **Ne nyomja meg a  gombot töltés alatt.**

A telep töltése asztali töltővel

 Az asztali töltő választható kiegészítő, amelyben egyszerre töltheti fel a készülékébe helyezett akkumulátort és a tartalék akkumulátort (elől van a telefon akkuja és mögötte a tartalék akku).


A telep töltése a telep típusától függően 2-3 óráig tart.

 A töltés során normál jelenség a telepek melegedése.

1 Csatlakoztassa az útitöltőt a hálózati töltő aljzatába. (A csatlakozó ékelt, és csak egyféleképpen lehet csatlakoztatni.)

2 Dugja be az úti töltőt egy szabványos fali csatlakozóba.

3 Az ábra szerint helyezze be a telefont az asztali töltőbe.

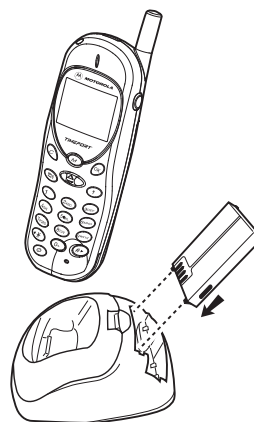

A tartaléktelep egymagában vagy a telefonnal együtt is tölthető. Helyezze a telepet az ábra szerint az asztali töltőbe.

 A töltési idő megnövekszik, ha a töltés során hívást kezdeményez vagy fogad.



Adatkábel csatlakozása

Az asztali töltőre vonatkozó utasításokat kövesse.

Akkumulátor jelzők a telefon kijelzőjén

A Motorola rádiótelefonok tartalmazzák a Motorola kiváló teljesítményű (E-PT+) töltőrendszerét. Ez lehetővé teszi, hogy mind a telefon, mind a választható (E-PT+) asztali töltő töltési áramkörei közvetlenül kommunikáljanak a teleppel. Ezt a kommunikációt felhasználva a töltő a legnagyobb hatékonyság érdekében az optimális töltési ciklust alkalmazza, és meghatározza a töltés szintjét.

Telefonja figyelemmel kíséri és kijelzi az akkumulátorral kapcsolatos információkat. Az alábbi üzenet fog megjelenni a telefon kijelzőjén, amikor az adott feltétel előáll:

Akku gyenge	A telep töltöttsége gyenge. A telepet fel kell tölteni.
Akku behelyezése	Nincsen telep felhelyezve, külső feszültség van csatlakoztatva.
Rossz akku	Ezt az üzenetet egy rövid hangjelzés követi. A telefon jelzi, hogy ezt a telepet nem lehet tölteni, bár a telep képes üzemeltetni a telefont. A legvalószínűbb oka annak, hogy a töltőrendszer nem ismeri fel a telepet az, hogy a megvásárolt telep nem eredeti Motorola telep, és ezért a kommunikációs technológia nincs beépítve. Minden eredeti Motorola telep tartalmazza ezt a kommunikációs technológiát. Javasoljuk, hogy csak eredeti Motorola telepeket, töltőket és egyéb tartozékokat használjon.

Akkumulátor jelzők az asztali töltőn

Az alábbi LED jelzések villognak/világítanak az asztali töltőn, az alábbi feltételek előfordulásakor:

**Első töltő csatlakozás kijelzése:**

Sárga lámpa csak akkor gyullad ki, amikor a telefont megfelelően helyezték be a töltőbe. Ellenőrizze a töltés állapotát a telefon kijelzőjén. Ha a hátsó részben van akkumulátor és a telefon kijelzője ki állást mutat, az akku teljesen feltöltődött.

**Hátsó töltő csatlakozás kijelzése:**

Egyszínű piros jelzi a bal oldalon, amikor töltődik az akkumulátor; a jobb oldalon villogó sárga azt jelzi, hogy a telep töltésre vár; ha mindkét oldalon egyszínű zöld ég, az azt jelzi, hogy a töltés befejeződött (telep > 90% töltés; ha mindkét oldalon piros lámpa villog, az azt jelzi, hogy az akku rossz vagy hibás vagy két akku van a hátsó részben és az akkuk nem töltődnek.

**Adat jelzők:**

Zöld akkor villog, amikor adatot visz át a hozzákapcsolt számítógépre a megfelelő opciós adat vezetékekkel. Az adatátvitelt a számítógépen keresztül kell kezdeményezni.

Teleptöltés kijelzése

A csatlakoztatott teleptől és attól függően, hogy van-e külső energiaforrás, a Telep töltés kijelzése különböző üzeneteket adhat. A Telep töltés kijelzése az Opciók menü Hívási szolgáltatások részében található.

Telep töltés	A telep töltés alatt áll.
Gyorsöltés befejezve	A töltés befejezve.
Rossz akku	A telep lehet hibás vagy lehet, hogy nem eredeti Motorola telep.

 *Ha a telep teljesen lemerült, egy percre töltenie kell, hogy hívást kezdeményezhessen vagy fogadhasson.*

SIM kártya

A SIM (Előfizetői azonosítómodul) kártyát a mobilrendszer szolgáltatója adja Önnek a telefon vásárlásakor. A SIM kártya telefonba történő behelyezése nélkül nem kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

 *Néhány hálózat lehetővé teszi segélykérő hívások lebonyolítását SIM kártya behelyezése nélkül is.*

A SIM kártya egy **'intelligens kártya'**, amely tartalmazza az előfizető telefonszámát, részleteket egyes szolgáltatásokról valamint telefonkönyvi számok és üzenetek tárolására alkalmas memóriát. Ezért saját SIM kártyáját más GSM 900/1800 telefonjában is használhatja, de ennek a díja is az Ön számláján fog megjelenni.

A bank- vagy hitelkártyához hasonlóan a SIM kártyát is biztonságos helyen kell tartani. Ne hajlítsa vagy karcolja meg, és ne tegye ki statikus elektromosság vagy víz hatásának.

 **A SIM kártya behelyezése vagy kivétele előtt kapcsolja ki a telefont. Ennek hiányában a SIM kártya memóriája megsérülhet.**





SIM kártya behelyezése/ kivétele

- 1 A  billentyű lenyomásával és lenyomva tartásával kapcsolja ki a telefonját, távolítsa el a telepborítót és a telepet.
- 2 Nyomja meg finoman a "PRESS" feliratozású hely szélét.
- 3 Helyezze a SIM kártyát a nyílásba, ahogy azt a SIM kártyatartó jelzi.
- 4 A SIM kártya benn marad a tartóban, ha a jelölés a jobb alsó sarokban van
- 5 Helyezze vissza a telepet és a telepborítót.
- 6 A kivételéhez nyomja meg belül a pöcköt és finoman nyomja felfelé a kártyát.

Ha a SIM kártyát helytelenül helyezte be vagy sérült, akkor az Ellenőrizze a kártyát üzenet jelenik meg. Vegye ki a kártyát, ellenőrizze a helyzetét, majd helyezze be ismét.

⚠ Sérülés és hibás működés elkerülése érdekében ne húzza erőszakkal vagy csupán kíváncsiságból a SIM kártya tartóján lévő csíkokat.

Ha a Hiba, hívja az üsf.szol.s. vagy a Zárolt, hívja az üsf.szol.s. üzenet jelenik meg, akkor forduljon mobilszolgáltatójához.

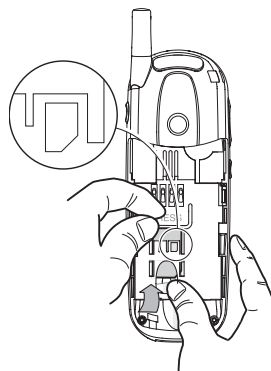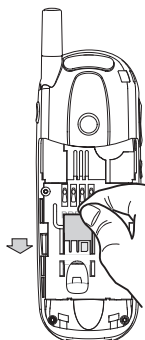

Telefonhívások kezdeményezése és fogadása

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon be- és kikapcsolásához nyomja folyamatosan a **(☎)** billentyűt. Ha a VibraCall™ be van kapcsolva, akkor a telefon bekapcsoláskor vibrál egyet.

Ha SIM kártya behelyezése nélkül kapcsolja be a készüléket, akkor az kérni fogja annak betételét. Behelyezése után a telefon ellenőrzi a SIM kártya érvényességét. Ezután a következő üzenetek jelennek meg:

- PIN-t kérem - a SIM kártya PIN kódjának megadására vonatkozó kérelem (ha szükséges).
- Nyitó kódot kérem - a telefon nyitókódjának megadására vonatkozó kérelem (ha szükséges).
- Keresés... amit egy hálózathívás követ - amikor a telefon előbb egy megfelelő hálózatot keres, majd talál.

Miután átváltott és hozzákapcsolódott, a telefon várakozó üzemmódban marad.

SIM kártya PIN kód megadása

A PIN kód beírásához nyomja meg: **(PIN kód)** **(OK)**.

A PIN kód számainak beírása során csak a * jelet fogja látni. Ha elírta, akkor nyomja meg, majd engedje el a **(C)** billentyűt az utolsó szám törléséhez. A **(C)** billentyű folyamatos megnyomásával az egész beírást törölheti.

A teljes PIN kód beírása után nyomja meg az **(OK)** billentyűt.

Helytelen PIN esetén először a Hibás PIN kód majd a PIN-t kérem felirat jelenik meg.

Ha háromszor egymás után rossz kód kerül megadásra, akkor a telefon automatikusan zárol, és a kijelzőn a Zárolt üzenet jelenik meg. A feloldással kapcsolatos további információk a „Telefon feloldása” részben találhatók.

A PIN kód megváltoztatható. További részletekért lásd 'SIM PIN kódcseréje' **„Telefon beállításai”** menü fejezetben.

OK Nyitókód megadása

Ha a kijelzőn Nyitó kódot kérem felirat jelenik meg, akkor meg kell adnia a nyitókódot a következő billentyűk megnyomásával:

(Nyitókód) **(OK)**.

A nyitókód egy négyjegyű szám, amelyet a gyártó **1234**-re állít be. A kód megváltoztatható. További részletek a „Nyitókód cseréje” **„Telefon beállításai”** menü fejezetben.

Ha elfelejtette a nyitókódját, akkor nyomja meg a **(M)** billentyűt. Ekkor a 'Nyitókód cseréje' opció jelenik meg. Nyomja meg: **(OK)** **(Biztonsági kód)**, írjon be egy új nyitókódot, majd nyomja meg az **(OK)**-t.

A billentyűzet lezárása

A **(*)** és a **(#)** billentyű egyidejű lenyomásával megakadályozhatja a telefon véletlenszerű használatát. A zár feloldásához nyomja meg ismét egyszerre a **(*)** és a **(#)** billentyűket. A **(☎)** billentyű kivételével mindegyik billentyű zárolva lesz. Amikor a billentyűzet le van zárva, beérkező hívásra az **(OK)** billentyű megnyomásával válaszolhat.



Telefonhívás kezdeményezése

Telefonhívás kezdeményezéséhez a telefonnak bekapcsolt és a billentyűzárnak kikapcsolt állapotban kell lenni.

Telefonhívás csak akkor kezdeményezhető, ha az adott területen a GSM900, 1800 vagy 1900 szolgáltatás rendelkezésre áll. Ha van szolgáltatás, akkor egy növekvő oszlopsor,  mutatja a térrőt.

Különböző módon lehet hívást kezdeményezni:

- A billentyűzet használatával.
- Az automatikus újrahívás használatával.
- Az utolsó hívott szám újravívásával.
- Telefonkönyvi tétel gyors tárcsázásával*.
- Telefonkönyvi tétel tárcsázásával*.
- Üzenetbe ágyazott telefonszám tárcsázásával.
- Az Okos gomb (OK) és a Hangtárcsázás használatával.

 *A telefon egy telefonszámok és nevek tárolására használható 'telefonkönyvet' tartalmaz. További részletek a „Mi az a telefonkönyv?” részben.

A telefonhívás kezdeményezésének legegyszerűbb módja a telefonszám beírása a billentyűzettel, majd az (OK) billentyű megnyomása.

 Ha eltévesztette, akkor az utolsó karakter törléséhez nyomja meg egyszer a (C) billentyűt. A (C) billentyű folyamatos megnyomásával a teljes számot törölheti.

Annak jelzésére, hogy Ön most éppen telefonhívást kezdeményez, a készülék a kimenő hívás piktogramját és a Hív szót jeleníti meg. Ha a telefon kicseng, de nem veszik fel a kagylót és Ön véget akar vetni a hívásnak, nyomja meg az (OK)-t, vagy csukja le a telefon fedelét (ha lecsukható fedeles).

Amikor felveszi a telefont, a kijelző Hívás vége? kijelzésre vált át.

A hívás befejezéséhez nyomja meg az (OK) gombot vagy csukja be a lehajtható fedelet (flip), ha van.

Automatikus újrahívás

Sikertelen hívási kísérlet esetén 5 másodpercig újravívás? üzenet jelenik meg. Ekkor az (OK) billentyű megnyomásával a készülék automatikusan újravívja a telefonszámot.

Sikeres hívás esetén egy rövid csengő hang hallható.

Az újravívási kísérletek maximális számát a mobilrendszer üzemeltetője határozza meg. Ha ezen a megkísérelt számon belül nem sikerül a hívás, akkor a kijelzőn az újravívás sikertelen üzenet jelenik meg.

Utolsó hívott szám újravívása

 Készenléti állapotban nyomja meg: (OK) (OK).

Ezenkívül a Telefonkönyv menü 'Utolsó tíz hívás' opcióját is használhatja erre a célra.

OK Telefonkönyvi számok gyorstárcsázása

A telefonkönyv¹ első 9 helyén tárolt szám valamelyikének hívásához nyomja folyamatosan a megfelelő billentyűt. Például a **(2=)** billentyű folyamatos lenyomásával a telefonkönyv második helyén levő számot hívhatja.

 A szám hívásához nem szükséges az **(OK)** billentyű megnyomása.

OK Telefonkönyvben szereplő tételek hívása

Másik lehetőség: írja be a telefonkönyvi **(Hely)** számát, majd nyomja meg a **(#)** **(OK)**-t.

OK Telefonkönyvi számok tárcsázása az Okos billentyűvel

A következő Okos billentyű **(☉)** opciók közül választhat:

- Nyomja meg a **(☉)**-t, és a hangjelzés után mondja be a megfelelő hangcímket. Részletesebben lásd a „Telefonkönyvi tétel aktiválása beszédparancs” c. szakaszban.
- Nyomja meg a **(☉)**-t, majd a hangerő billentyű használatával lapozzon a tárolt telefonszámhoz, vagy nyomja meg a megfelelő számbillentyűt a kívánt kezdőbetűre való ugráshoz. A híváskezdeményezéshez vagy tartsa lenyomva a **(☉)**-t 1,5 másodpercig, vagy nyomja meg az **(OK)**-t.

Üzenetbe ágyazott telefonszám hívása

Az üzenetbe ágyazott telefonszámok hívásáról az „**Üzenetek**” **menü** fejezetben olvashat.

1. Az elérhető telefonkönyv tételek a Telefonkönyv menü gyorstárcsázási beállításai opcióinál adhatók meg.

Nemzetközi telefonhívások

Nemzetközi hívás kezdeményezéséhez nyomja folyamatosan a **(0)** billentyűt. Néhány másodperc múlva a + nemzetközi előhívójel jelenik meg a kijelzőn, amivel lehetővé válik a hívás bármelyik országból a helyi előhívószám ismerete nélkül.

Ezután írja be az ország kódját, majd a telefonszámot. Az ország kódja ugyanaz, mint a hagyományos hívásoknál, pl. 49 Németország, 44 Nagy-Britannia, 46 Svédország, stb.

A hagyományos nemzetközi hívásokhoz hasonlóan hagyja el az első '0'-t a város hívószáma előtt.

Szünetek beszúrása a telefonszámokba

Három másodperces „szünetkarakternek” telefonszámba történő beiktatásához nyomja folyamatosan néhány másodpercig a **(*)** billentyűt, és a **(*)** szünetkarakter jelenik meg.

A szünetkarakter használata három másodperces késedelmet okoz. Az első szünet szünetkarakternek speciális hatása van, mivel az nem kezdi meg a késleltetést, amíg a hívás fogadásra nem kerül.

Gyakorlati példa szünetre

Példánkban egy tone-alapú hangposta rendszer hívószáma 555-6911, a postafiókszám 1066, és a jelszó 2001. Ekkor a következő számot tárcsázhatja:

5556911*1066*2001 **(OK)**.

A szám első része a hangposta rendszer felhívására szolgál.

A hívás fogadása után az első szünetkarakter három másodperces késleltetést okoz, mielőtt a 1066 postafiókszám továbbításra kerülne.

A 2001 jelszó szintén három másodperces késleltetés után kerül elküldésre.



GSM segélykérő hívások

Világszerte a GSM szabványok egységesen a könnyen megjegyezhető 112-es számot használják segélykérő hívószámként.

Amennyiben a telefon talált egy hálózatot, a készülék képes lesz segélykérő hívás lebonyolítására. A hívás kezdeményezhető bármely biztonsági kód ismerete nélkül is, és a hálózattól függően SIM kártyával vagy anélkül is.

A segélykérő hívások a központi segélykérő hívások kezelőjéhez futnak be.

A GSM segélykérő szám hívásához nyomja meg:

1 1 2 OK

A segélykérő hívás lebonyolítása során a kijelzőn a segélykérő hívás felirat látható.

Telefonhívások fogadása

Egy hívás fogadásához:

- A telefonnak bekapcsolva, nem zárolt állapotban kell lennie.
- Olyan területen kell tartózkodnia, ahol rendelkezésre áll a GSM900, 1800 vagy 1900 szolgáltatás.
- A hívásátírányítási és letiltási opciókat úgy állítsa be, hogy a hívást ne irányítsák át illetve ne tiltsák le.

Amikor telefonkészülékére hívás érkezik, az csengeni vagy vibrálni kezd, és megjelenik rajta az érkező hívás piktogramja és a 'Fogadás?' szó. Ha telefonján hívóazonosítási szolgáltatás is van, akkor a hívó száma vagy neve is megjelenik.

A telefon felvételéhez nyomja meg az OK gombot **OK** vagy nyissa ki a lehajtható fedelet (flippet) (csak a flippel rendelkező modelleken, amikor a 'Válasz csak billentyűvel' szolgáltatás ki van kapcsolva).

Amikor az azonosító megjelenik a kijelzőn, eldöntheti, hogy válaszol-e vagy sem a hívásra az **OK** billentyű, egy szám **1**-től **9**-ig, a ***** vagy a **#** lenyomásával. A billentyűk használatával akkor is fogadhatja a hívást, ha a telefon éppen nyitva van, amikor csengeni kezd.

Ha nem kívánja fogadni a hívást, akkor:

Nyomja meg egyszer a **C** billentyűt. Ha bekapcsolta az Opciók menüben a 'Feltételes átírányítás, amikor foglalt' vagy az 'Átírányít ha nem elérhető' opciót, akkor a telefon a hívó hívását a megadott számra irányítja át, ellenkező esetben a hívó foglalt jelzés hall.

vagy

Tartsa folyamatosan lenyomva a **(C)** billentyűt. Ez visszautasítja a hívást. A telefon nem ajánlja fel a hívásátírányítási opciót.

Ha a telefon csörög és Ön nem válaszol, akkor a kijelzőn a **Nem fogadott hívás** felirat jelenik meg, jelezve, hogy a hívási kísérlet sikertelen volt.

Telefonhívás befejezése

Nyomja meg az **(OK)**-t, a **(C)**-t vagy zárja le a fedelet (csak a fedéllel rendelkező modelleken). Telefonján a hívás befejezését jelző piktogram látható.



Nem fogadott hívás figyelmeztetés

Amikor nem fogadott egy hívást, telefonja az alábbi üzenetet jelzi ki **Nem fogadott hívás - OK?**.


Nyomja meg az **(OK)** gombot az első nem fogadott hívás kijelzéséhez. A kiírás a hívó nevét és számát tartalmazza. Ha a hívó neve nincs benne a telefonkönyvben, **(Nincs név)** lesz látható a kijelzőn.

Nyomja meg a **(D)** gombot a nem fogadott hívás időpontjának és dátumának megtekintéséhez.

A **Hívás?** opció a képernyő jobb alsó sarkában jelenik meg. Nyomja meg az **(OK)** gombot a szám hívásához, vagy nyomja meg ismételten a **(C)** gombot az alap képernyőhöz való visszatéréshez.

Hívásközbzen-menü

A „Hívásközbzen” menü további funkciók elérését biztosítja egy hívás lebonyolítása közben.

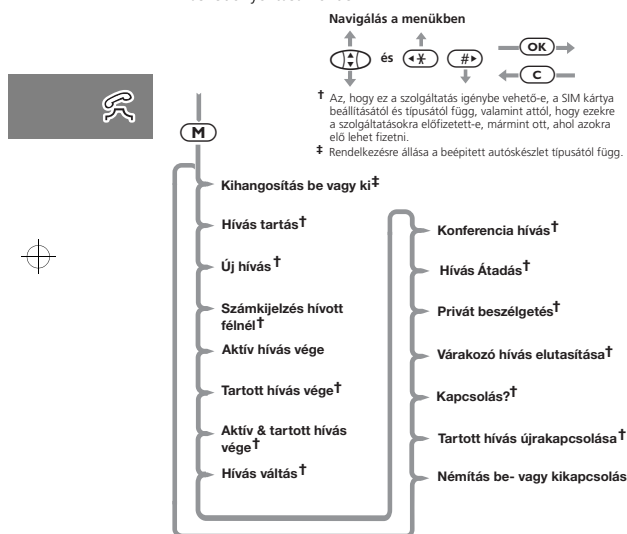

Belépés a „Hívásközbzen” menübe

A „Hívás közben” menübe a **(M)** billentyű lenyomásával léphet be egy hívás alatt

Kilépés a „Hívásközbzen” menüből

A „Hívás közben” menü elhagyásához nyomja meg a **(C)** billentyűt.

„Hívásközbzen” menüopciók

A „Hívásközbzen” menüben felsorolt opciók folyamatosan változnak a hívás állapotától függően. A következő lista tartalmazza a „Hívásközbzen” menü összes lehetséges opcióját.

Az opcióknak csak egy része jelenik meg egy adott időpontban. Az opciók sorrendje változhat.

Kihangosítás be/ki

Ennek az opciónak a használatával lehet váltani a kihangosításos és a normál üzemmód között, ha a telefon olyan autószerkezetbe van beszerelve, amely nem rendelkezik automatikus jelenlét-érzékelővel.

Hívástartás

Ez az opció az aktív hívás esetén a vonalat tartja.

Új hívás

Ez az opció lehetővé teszi egy új hívás kezdeményezését.

Saját szám korlátozása

Ez az opció lehetővé teszi, hogy hívást kezdeményezzen anélkül, hogy a hívott fél előre megtudná a telefonszámát.

Az aktív hívás vége

Ez az opció megszünteti az aktív hívást, és visszatér arra a hívásra, amelynél a vonalat tartja.

Tartott hívás vége

Ez az opció megszünteti a tartott hívást.

Aktív és tartott hívás vége

Ez az opció az összes kapcsolt hívást megszünteti.

Hívásváltás

Ez az opció lehetővé teszi, hogy váltson az aktív és a tartott hívás között.

Konferenciahívás

Ez az opció akár 5 másik telefonnal is összekötheti egy hívás alatt (lásd *Konferenciahívás kezdeményezése*).

Hívásátadás

Ez az opció egy másik telefonnak adja át a hívást (lásd a „Hívásátadás”-t később, ebben a részben).

Privát beszélgetés

Ez az opció lehetővé teszi, hogy elkülönítsen egy személyes hívást a fő konferenciahívástól.

Várakozó hívás elutasítása

Ez az opció visszautasítja a várakozó hívást.

Újrakapcsolás

Ez az opció a tartott hívást aktív hívássá változtatja.

Tartott hívás újrakapcsolása

Ez az opció hasonlít a *Kapcsolás?*-hoz, de csak akkor jelenik meg ha már van egy tartott hívás és egy várakozó hívás. A Tartott hívás újrakapcsolása a tartott hívást aktív hívássá változtatja.

Némítás be vagy kikapcsolása

Egy telefonhívás közben átmenetileg kikapcsolja a mikrofont. Válassza ki újra ezt az opciót, hogy visszatérjen a beszélgetéshez.

OK Hívástartás és Hívásvárakoztatás

A telefon támogatja a hívástartás és hívásvárakoztatás GSM hálózati opciókat. Ezeknek az opcióknak a használatával az aktuális hívást tartásba helyezheti és fogadhat egy bejövő hívást vagy kezdeményezhet egy második hívást (e lehetőség irányításának részleteihez lásd a „Hívásvárakoztatás”-t a **Hívási szolgáltatások menü**).

**A hívástartás és hívásvárakoztatás esetei**

A kijelző az aktuális hívás(ok) állapotának megfelelően automatikusan változik, és mindig felajánlja azt a funkciót, amelyre Önnek a leginkább szüksége lehet. Az opció elfogadásához nyomja meg az **OK**-t vagy a **M**-t, majd a **OK** megnyomásával a „Hívásközben” menüben lapozva válasszon más opciót. Ezt a folyamatot követve úgy fogja találni, hogy még az aktív hívás, tartott hívás és várakozó hívás háromszoros kombináció is könnyen kezelhető.

A következő pontok a leggyakrabban előforduló helyzeteket mutatják:

- Egy aktív hívásnál a vonal tartásához nyomja meg a **M**-t, a kijelzőn a Hívás tartás - Választ? jelenik meg - nyomja meg az **OK**-t a hívás tartásához. A hívás újra kapcsolásához nyomja meg az **OK**-t.

- Egy aktív hívás tartásához és egy Új hívás kezdeményezéséhez először tegye az aktív hívást tartásba, majd nyomja meg a **(M)**-t és válassza ki az új hívás opciót¹.
- Az aktív hívás és a tartott hívás közötti váltáshoz nyomja meg az **(OK)**-t a 2. hívás - Váltás? üzenet megjelenésekor.
- Aktív hívás közben egy várakozó hívás fogadásához nyomja meg az **(OK)**-t Hívás várakozt. - Fosadás? üzenet megjelenésekor, és ekkor az aktív hívás vonalának tartása biztosított. Ha inkább befejezné az aktív hívást mielőtt fogadja a várakozó hívást, nyomja meg a **(M)**-t és válassza ki a Aktív hívás vége opciót.
- Egy várakozó hívás elutasításához nyomja meg a **(M)**-t és válassza a Várakozó hívás elutasítása opciót (vagy egyszerűen nyomja meg a **(C)** billentyűt).

 *Ha már van egy aktív hívás, egy tartott hívás és egy várakozó hívás, akkor nem fogadhatja a várakozó hívást, amíg be nem fejezi az aktív vagy a tartott hívást, vagy össze nem kapcsolja azokat.*

A hívástartás és hívásvárakoztatás üzenetei

A hívástartás és/vagy hívásvárakoztatás műveletek alatt a kijelzőn a következő üzenetek közül egy vagy több látható:

Próbálkozik

Egy aktív hívás tartásba tételére, egy aktív és egy tartott hívás cseréjére, vagy a Konferenciahívás bővítésére vonatkozó utasítás került kiadásra.

¹. Egy gyorsabb módszer a híváskezdeményezésre, ha közvetlenül beírja a hívni kívánt számot és megnyomja az **(OK)**-t. A telefon az aktív hívást tartásba helyezi és megkísérli a beírt szám hívását.

vagy

Egy tartott hívás újrapcsolására vonatkozó utasítás került kiadásra.

Tartás sikertelen

A hívás tartására vonatkozó utasítás sikertelen volt.

2. hívás nem tartható

Egy hívást már várakoztat, és egyidejűleg kettőt nem lehet tartani.

Kapcsolás sikertelen

A tartott hívást a készülék nem tudta aktiválni.

Foszlalt, próbálja később

A telefon még dolgozik az előző utasítás végrehajtásán.

Várjon egy kis ideig, mielőtt megismételné az utasítást.

Névtelen

A hívó úgy programozta a telefonját, hogy a hívószáma ne jelenjen meg a hívott fél telefonjának kijelzőjén.

Hívószám nem elérhető

A hálózat nem továbbítja a hívó telefonszámát.

Konferencia sikertelen

A konferenciahívásra vonatkozó utasítás sikertelen volt.

Hívás átadás folyamatban

Egy hívás átadására vonatkozó utasítás megtörtént.

Hívás átadás sikertelen

Egy hívás átadására vonatkozó utasítás sikertelen volt.

Konferenciahívás kezdeményezése

Ez az opció összekapcsolja az aktív hívást a tartott hívással. A konferenciahívással akár öt féllel is folytathat egyidejűleg konferenciabeszélgetést. Bármikor a hívás folyamán új hívót kapcsolhat, szétkapcsolhat vagy elkülöníthet személyes hívásokat a konferenciahívástól a „Hívásközben” menü opció használatával.

 *Elő kell fizetnie mind a konferenciahívás, mind a hívásvárakoztatás kiegészítő szolgáltatásra, ha használni kívánja ezt a lehetőséget.*

Konferenciahívás kezdeményezése

Egy konferenciahívás kezdeményezéséhez az aktív hívás vonalát tartsa, és tárcsázzon egy másik telefonszámot. Ezután lesz egy aktív hívása és egy tartott hívás.

Nyomja meg a **(M)** billentyűt, hogy belépjen a „Hívásközben” menübe és válassza ki a Konferencia hívás-t. Az aktuális aktív hívás és a tartott hívás egy konferenciahívássá kapcsolódik össze.

Konferenciahívás kezelése

Egy konferenciahívás alatt lehetősége van új hívásokat kapcsolni a konferenciahívásba vagy a konferenciahívástól elkülöníteni egy beszélőt.

Új hívás kapcsolása

Számos módja van egy új hívó bekapcsolásának a konferenciahívásba:

- A számbillentyűk használatával
- Az új hívás kezdeményezése opció használatával a „Hívásközben” menüben

- Egy telefonkönyvben szereplő szám előhívásával a Gyors hozzáférés használatával
- Válaszóval a várakozó hívásra

Függetlenül attól, hogy melyik módszert használja, a konferenciahívás vonalát a telefon tartja, míg az új hívás kapcsolását el nem végzi. Ezután be kell lépnie a „Hívásközben” menübe, és ki kell választania a Konferencia hívás-t, hogy az új hívást bekapcsolja a folyamatban levő eredeti konferenciahívásba.



A konferenciahívás egy résztvevőjének leválasztása

Konferenciahívás közben leválaszthatja a konferenciahívás valamelyik résztvevőjét.

 *A konferenciahívásról csak akkor választhat le egy résztvevőt, ha nincs várakoztatott hívás.*

A konferenciahívás közben nyomja meg a **(M)**-t, és válassza ki a Privát beszélgetés-t. Ezután a kijelzőn megjelenik a konferenciahívás tagjainak telefonszáma vagy neve. Használja a kereső nyílakat a kiválasztott beszélő megkereséséhez. Ha a kívánt beszélőt kiválasztotta, nyomja meg az **(OK)**-t, és válassza ki a Privát beszélgetés-t.

Ekkor a kiválasztott hívás leválasztódik a konferenciahívásról, és Ön magánbeszélgetést folytathat az illető féllel.

A tagok újbóli összekapcsolásához válassza ki a Konferencia hívás-t a „Hívásközben” menüből.

Hívásátadás

A hívásátadás-funkció átadja a hívást egy másik telefonnak. Kétféleképpen lehet egy hívást átadni: a harmadik fél hívásának fogadása előtt vagy után.

 Mind a Konferencia hívás, mind a Hívás várakoztatás kiegészítő szolgáltatás használatához elő kell fizetnie.



Hívásátadás kezdeményezése a harmadik beszélő kapcsolása előtt

Egy hívásnak egy másik telefonra való átadásához nyomja meg a **(M)** billentyűt, és válassza ki a Hívás átadás-t a „Hívásközben” menüből. Írja be a telefonszámot, ahová át kívánja adni a hívást, és nyomja meg az **(OK)**-t.

Ezután a telefon megpróbálja átadni a hívást. A kijelzőn először a Hívás átadás folyamatban, majd a Hívás átadás megtörtént üzenet jelenik meg. Ha a hívást sikerült átadni, az Ön telefonja automatikusan szétkapcsol.

Hívásátadás kezdeményezése a harmadik beszélő kapcsolása után

Ha már van egy aktív hívása és egy tartott hívása, nyomja meg a **(M)** billentyűt, és válassza ki a Hívás átadás-t a „Hívásközben” menüből. A telefon megpróbálja az aktív hívást átadni a tartott hívásnak. A kijelzőn először a Hívás átadás folyamatban, majd a Hívás átadás megtörtént üzenet jelenik meg. Ha a hívást sikerült átadni, az Ön telefonja automatikusan szétkapcsol.

A beszédfunkciók használata

A hangjegyzet használata

A Hangjegyzet szolgáltatással lehetősége van maximum 2,5 perces személyes hangüzenet vagy egy telefonhívás részletének felvételére. Ez akkor hasznos, amikor nincs kéznél toll és papír az utasítások vagy üzenetek felvételéhez. Az alábbi hívási szituációk során lehetséges a felvétel:

- A telefon hívásra vár (nincs hívás).
- Egy aktív hívás (beleértve a konferenciahívásokat).
- Aktív hívás plusz várakozó hívás.

Hangjegyzet rögzítése

Egy hangjegyzet rögzítéséhez nyomja meg a Felvétel indítás/ Megállítás billentyűt (⓪). Egy rövid hangjelzés lesz hallható, amely jelzi a felvétel elindítását és a kijelzőn a Felvétel ... üzenet jelenik meg, illetve a rendelkezésre álló felvételi idő.

Ha felvételt készít egy telefonbeszélgetés alatt, a beszélgető partnere 10 másodpercenként hall egy hangjelzést, amely figyelmezteti, hogy Ön rögzíti a beszélgetést.

 **Aktív hívás felvételénél mindkét fél hangja felvehető egyidejűleg.**

A hívás rögzítésének leállításához nyomja meg a Felvétel indítás/ Megállítás billentyűt (⓪) vagy az (OK)-t; a fedéllel rendelkező modelleken csukja be a fedelet, viszont ezzel befejezi a hívást. A kijelzőn a XX Hangjegyzet tárolva üzenet jelenik meg, ahol az XX a tárolás helyének a száma. A hangjegyzetek tároláskor egymást követően helyezkednek el.

A felvétel azonnal megszakad minden további figyelmeztetés nélkül, ha:

- a felvétel közben fogad egy bejövő hívást (a hívásvárakoztatás hangjelzés hallható).
- kiválasztja a hívás kezdeményezést a Hangjegyzet felvétele alatt.

Hangjegyzet tárolási kapacitás

Az „Üzenetek, Hangjegyzet” menü Rendelkezésre álló idő opció kijelzi a felvételhez rendelkezésre álló időmennyiséget, lásd

„Üzenetek” menü.

A felvétel közben, tíz másodperccel a felvételi kapacitás teljes kihasználása előtt egy figyelmeztető hangjelzés hallható. Ha nem állítja le a felvételt a rendelkezésre álló időn belül, a felvétel automatikusan leáll, és egy egymásodperces hangjelzés hallható, miközben a Nincs szabad tárolóhely üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A hangjegyzet lejátszása

A hangjegyzet menüben a lejátszásához válassza ki az „Üzenetek, Hangjegyzet”, Hangjegyzet Lejátszás opciót, vagy használja a Gyors hozzáférési menü (GSM) tételét.

Az első hangjegyzet két másodperc múlva kerül lejátszásra. A kijelzőn a Hangjegyzet, Lejátszás... jelenik meg.

Egyszer nyomja meg lefelé a (D) gombot, ha a következő hangjegyzetre kíván lépni (kétszer, ha az adott hangjegyzet éppen lejátszás alatt van).



Hasonlóan, egyszer nyomja meg felfelé a  gombot, ha az előző hangjegyzetre kíván lépni (kétszer, ha az adott hangjegyzet szól éppen). Nyomja meg a  gombot az adott hangjegyzet lejátszásának leállításához.

 *Ha a gyors hozzáférési menübol kiválasztja a Hangjegyzet lejátszás opciót, a telefon egyszeruen visszatér készenléti állapotba.*

Nyomja meg kétszer gyorsan felfelé a  gombot az előző üzenetre történő visszaugráshoz.

Húzza lefelé a  gombot a következő hangjegyzet lejátszásához.

Ha egy meghatározott helyen tárolt hangjegyzetet kíván visszajátszani, nyomja meg a megfelelő számbillentyűt -tól -ig.

 *Telefonbeszélgetés alatt hangjegyzet visszajátszása nem lehetséges.*

Hangjegyzet törlöl

Ez az opció lehetőséget nyújt, hogy egyenként letörölje a hangjegyzeteket.

Hangjegyzetek törlése

A hangjegyzetek törléséhez az „Üzenetek, Hangjegyzet” menüben válassza ki a Hangjegyzetek törlése opciót. Meg kell erősítenie a törlésre vonatkozó parancsot, miután a Hangjegyzetek törlése - Választ? üzenet megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg az -t a törlés megerősítéséhez.

A Hangjegyzetek törlölve megerősítő üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Figyelmeztető beállít (Figyelmeztető hangjegyzetek)

Ezzel az opcióval lehetősége van figyelmeztetőt csatolni maximum 5 felvett hangjegyzethez. Beállíthatja a figyelmeztető frekvenciáját és az időt, hogy mikor járjon le. A figyelmeztetővel ellátott hangjegyzetek egy adott napra és időpontra (egyszeri), napi, heti, minden hétfőtől péntekig vagy hétfőtől szombatig tartó időszakra vonatkozóan állíthatók be.

 *Ha egy figyelmeztetőt ugyanarra az időpontra állítottak be, mint a figyelmeztetővel ellátott hangjegyzetet, a figyelmeztetővel ellátott hangjegyzet úgy módosul, hogy egy perccel később járjon le mint a beállított idő.*

Vezérlés beszédparancsokkal

Ha beszédvezérlést alkalmaz, egyetlen beszédparanccsal hívhatja fel a kívánt telefonszámot vagy aktiválhatja a szükséges gyors hozzáférési funkciót.

Ez a beszédparancs a hangcímke.

Hangcímket csatolhat bármely, a telefonja memóriájában található telefonkönyvben szereplő számhoz, és bármely Gyors hozzáférés aktiválásához is kapcsolhat hangcímket.

 A SIM kártya memóriájában tárolt számokhoz nem lehet hangcímket rendelni.

Hangcímke rögzítése közben nem lehet hívást kezdeményezni vagy fogadni.

A felvétel minőségének biztosítása érdekében a hangcímkeket úgy vegye fel, hogy sem szél, sem másmilyen háttérzaj ne legyen hallható, és jól érthető, természetes erősségű hangon beszéljen a készülékbe. Minden hangcímke felvételéhez két másodperc áll rendelkezésére.

Beszédparancsokkal történő vezérlés alkalmazása telefonkönyvi tételek esetén

Új telefonkönyvi tétel rögzítésekor vagy meglévő telefonkönyvi tétel módosításakor új hangcímket rögzíthet. A meglévő hangcímkeket szükség esetén átírhatja vagy kitörölheti.

 Ha előzőleg korlátozta a hozzáférést a telefon memóriájához, nem lehet hangcímket rögzíteni.

Hangcímke beírása

Ezt az opciót a Telefonkönyv menüből érheti el; segítségével az új telefonkönyvi tételekhez hangcímket rendelhet.

Személyes telefonszámok — Új bejegyzés — Tel. Memóriában tárol — Hangcímke megadás

Amikor új bejegyzés beírásakor a Tel. memóriában tárol opciót választja, a telefon kéri, hogy írja be a tárolni kívánt telefonszámot, nevet és helyet, majd tárolja a tételt. A részleteket megtalálja a **A „Telefonkönyv” menü** c. fejezetben.

A Tárolva üzenet kijelzése után a telefon megkérdezi, hogy kíván-e hangcímket rendelni a tételhez:

1  Hangcímke megadása?

A továbblépéshez nyomja meg az **(OK)**-t.

Ha már 25 telefonkönyvi hangcímket tárolt a telefonon, a Hangcímke tárolás tele üzenet jelenik meg, és a telefon a Tel. memóriában tárol menüopcióra tér vissza. Ilyenkor csak akkor rögzíthet új hangcímket, ha valamelyik meglévőt kitörli.

Ha rögzíthető hangcímke, a telefon kiírja:

2  Neomjon OK-t ha kész

A továbblépéshez nyomja meg az **(OK)**-t.

3 A hangjelzés után mondjon nevet

Várja meg, míg elhallgat a hangjelzés, majd mondja be a hangcímket (nevet). A jó hangminőség érdekében olyan helyen használja a készüléket, ahol a lehető legkisebb a szél vagy az egyéb háttérzaj.

4  Neomjon OK-t ha kész

A továbblépéshez nyomja meg az **(OK)**-t.



5 A hangjelzés után mondjon nevet

Várja meg, míg elhallgat a hangjelzés, majd mondja be a hangcímekét (nevet), akárcsak a fenti 3. lépésnél. A jó hangminőség érdekében olyan helyen használja a készüléket, ahol a lehető legkisebb a szél vagy az egyéb háttérzaj.

6 Ha sikerült a rögzítés, két másodpercre a Kérem várjon, majd a ☒ Hangcímke tárolva üzenet jelenik meg.

Ha a hangcímke-rögzítés sikeresen befejeződött, a telefon a Tel. memóriában tárol menüopcióra tér vissza.

Ha a rögzítés nem sikerült - például mert a választott név túlságosan hasonlított valamely már meglévő hangcímke -, akkor a telefon kijelzi, miért nem fogadta el a bementett nevet, majd ☒ Nyomjon OK-t ha kész üzenetre áll vissza.

Hangcímke beírása vagy szerkesztése és hangcímke törlése

Ezek az opciók a Telefonkönyv menüben vagy a Gyorsmenüben állnak rendelkezésre. Előszöris válassza vagy a Keresés név szerint vagy a Keresés hely szerint opciót.

A név vagy a hely beírása után kiválaszthatja a megfelelő Hangcímke menü opciót.

Keresés
hely szerint

MEMÓRIA HELY BEÍRÁSA

Nézetváltás
Szám hívása
Név vagy más módosítás
Név és szám törlése
Hangcímke módosítás
Törölje ki a Hangcímket

Hangcímke beírása vagy szerkesztése

 Ez az opció nem jelenik meg, ha a telefonszám nincs a telefon memóriájában.

Akkor kell ezt az opciót választania, ha meglévő telefonkönyvi tételhez kíván hangcímket rendelni vagy meglévő hangcímket szeretne átírni. Ha valamely tételhez már rendelt hangcímket, a hely száma mellett a)) szimbólum jelenik meg.

Amikor kiválasztotta ezt az opciót, a telefon a ☒ Nyomjon OK-t ha kész üzenetet jeleníti meg.

Ekkor a hangcímke rögzítéséhez kövesse a 'Hangcímke beírása' c. szakaszban leírtakat.

Hangcímke törlése

 Ez az opció nem jelenik meg, ha a telefonszám nincs a telefon memóriájában, vagy ha nincs hangcímke, amelyet ki lehetne törölni.

Ha valamely telefonkönyvi tételből ki kívánja törölni a hangcímket, válassza ezt az opciót.

Ha megnyomja az **OK**-t, a telefon kitörli a hangcímket, majd a ☒ Hangcímke törölve üzenetet jeleníti meg.

Telefonkönyvi tétel aktiválása beszédparanccsal

Ehhez vagy az Okos billentyűt (☎) vagy a Telefonkönyv menüt, majd a ☎-t kell használnia.

Aktiválás beszédparanccsal az Okos billentyű (☎) használatával

Nyomja meg a ☎-t.

Ha van hangcímkevel ellátott telefonkönyvi tétel, a következő üzenet jelenik meg:

1 A hangjelzés után mondjon nevet

Várja meg, míg elhallgat a hangjelzés, majd mondja be a hangcímke (nevet). A jó hangminőség érdekében olyan helyen használja a készüléket, ahol a lehető legkisebb a szél vagy az egyéb háttérzaj.

☎ Ha megnyomja valamelyik billentyűt, a telefonkönyvre tér vissza.

Ha a telefon nem talál a bementottnak megfelelő hangcímke, Nem találja üzenetet jelenít meg, majd visszaáll a telefonkönyvre.

2 Ha a bementott név megfelel valamelyik hangcímke, a telefon visszamondja a nevet, és kiírja a szóban forgó telefonkönyvi tételt.

3 Ekkor a következő három lehetőség közül választhat:

- Ha két másodpercig vár, a telefon automatikusan kezdeményezi a hívást.
- Ha megnyomja az **OK**-t, maga kezdeményezheti, illetve ha megnyomja a **C**-t, törölheti a hívást.
- Ha megnyomja a **☎**-t, akkor a telefonkönyv következő tétele jelenik meg.

Amikor olyan telefonkönyvi tételre lapoz, amelyhez hangcímke is tartozik, a telefon a hangszórón közli a hangcímke.

Aktiválás beszédparanccsal a Telefonkönyv menü használatával

Válassza a Telefonkönyv menüből a Hangcímke tárcsázás opciót.

Amikor megnyomja az **OK**-t, a telefon a ☎ Nyomja meg az Okos szombot ha kész üzenetet jeleníti meg.

A beszédparanccsal történő aktiváláshoz ezután kövesse az 'Aktiválás beszédparanccsal az Okos billentyű (☎) használatával' c. szakaszban leírt lépéseket.

A gyors hozzáférési funkciók vezérlése beszédparancsokkal

A telefon valamennyi gyors hozzáférési funkcióját is aktiválhatja hangcímkevel. Nem kell tehát feltétlenül a kilenc gyors hozzáférési billentyű valamelyikét használnia.



A gyorsmenü beállítása

Tel. beállítás



Ez az opció a Telefon beállítása menüről érhető el, és lehetővé teszi:

- a gyors hozzáférési menü testre szabását.
- a gyors hozzáférési funkciókhoz hangcímkek rendelését, illetve a hozzájuk rendelt hangcímkek módosítását.

A gyors hozzáférés beállítása kiválasztásakor a telefon kiírja a gyors hozzáférési funkciók listáját. Ha valamely funkcióhoz már tartozik hangcímke, a funkció neve mellett a)) szimbólum jelenik meg.

A  billentyűvel válassza ki a kívánt funkciót, majd nyomja meg az **OK**-t. Ekkor billentyűt rendelhet a funkcióhoz vagy módosíthatja a hangcímke beállítást.

Billentyű társítása funkcióhoz

Ezzel az opcióval billentyűt rendelhet a választott gyors hozzáférési funkcióhoz. A telefon a következő üzenet kiírásával kéri a billentyű megadását: Írja be 1-9-t.

Ekkor az  ...  valamelyikének megnyomásával rendelje a funkcióhoz a kívánt billentyűt, majd nyomja meg az **OK**-t.

Ha megegyezett, érvényes billentyűt választott, a telefonon a ☒ Kész üzenet jelenik meg, majd a készülék visszaáll a gyors hozzáférési funkciók listájára.

Másként, a gyors billentyű () használatával is rendelhet billentyűt a funkciókhoz. Lásd **A gyors hozzáférési menü testreszabása** c. fejezetet.

Hangcímke módosítás

Ezzel az opcióval hangcímket rendelhet valamely Gyors hozzáférési funkcióhoz vagy átirhat egy, már meglévő hangcímket.

Ha már 9 gyors hozzáférési hangcímket tárolt a telefonon, a készülék nem engedi új hangcímke hozzárendelését. Hangcímke tárolás tele üzenetet ír ki, és visszaáll a gyors hozzáférési funkciók listájára. Ilyenkor ahhoz, hogy új hangcímket rögzíthessen, előbb egy meglévőt ki kell törölnie.

Ha lehet hangcímket rögzíteni, a telefon kiírja:

- 1  Nyomjon OK-t ha kész

Ekkor a továbblépéshez nyomja meg az **OK**-t.

- 2 A hangjelzés után mondjon nevet

Várja meg, hogy elhallgasson a hangjelzés, majd mondja be a hangcímket (nevet). A jó hangminőség érdekében olyan helyen használja a készüléket, ahol a lehető legkisebb a szél vagy az egyéb háttérzaj.

- 3  Nyomjon OK-t ha kész

Ekkor a továbblépéshez nyomja meg az **OK**-t.

- 4 A hangjelzés után mondjon nevet

Várja meg, míg elhallgat a hangjelzés, majd mondja be a hangcímket (nevet), akárcsak a fenti 2. lépésnél. A jó hangminőség érdekében olyan helyen használja a készüléket, ahol a lehető legkisebb a szél vagy az egyéb háttérzaj.

- 5 Ha sikerült a rögzítés, két másodpercre a Kérem várjon, majd a ☒ Hangcímke tárolva üzenet jelenik meg.

Ha a hangcímke rögzítése sikeresen befejeződött, a telefon visszatér a gyors hozzáférési funkciók listájára.

Ha a rögzítés nem sikerült - például mert a választott név túlságosan hasonlított valamely már meglévő hangcímkére -, akkor a telefon kijelzi, miért nem fogadta el a bementett nevet, majd a  Nyomjon OK-t ha kész üzenetre áll vissza.

Hangcímke törlése

- 1  Ez az opció nem jelenik meg, ha nincs hangcímke, amelyet ki lehetne törölni.

Ezzel az opcióval kitörölheti a gyors hozzáférési funkciókhoz rendelt hangcímkeket.

Az **OK** megnyomására a telefon kitörli a hangcímket és

- ☒ Hangcímke törölve üzenetet ír ki.

Gyors hozzáférési funkciók aktiválása beszédparanccsal

A kívánt gyors hozzáférési funkciót a következőképpen aktiválhatja beszédparanccsal:

1 Nyomja meg a **(1)**-t.

Ha van olyan gyors hozzáférési funkció, amelyhez hangcímke tartozik, a következő üzenet jelenik meg:

2 A hangjelzés után mondjon nevet

Várja meg, míg elhallgat a hangjelzés, majd mondja be a hangcímket (nevet). A jó hangminőség érdekében olyan helyen használja a készüléket, ahol a lehető legkisebb a szél vagy az egyéb háttérzaj.

Ennél a pontnál megnyomhatja a **(C) gombot, ekkor az alap képernyőhöz tér vissza; a számbillentyűket vagy az **(OK)** gombot a megfelelő Gyorsmenü aktiválásához; nyomja meg felfelé vagy lefelé a **(1)** gombot a gyorsmenü listájának megjelenítéséhez.**

Ha a telefon nem talál a bementottnak megfelelő hangcímket, nem találja üzenetet ír ki, és visszaáll a gyors hozzáférési menüre.

3 Ha a bementott név megfelel valamelyik hangcímke-nek, a telefon visszamondja a nevet, és megjeleníti a megfelelő gyors hozzáférési menütételt.

4 Ekkor a következő három lehetőség közül választhat:


- Ha két másodpercig vár, a telefon automatikusan aktiválja a funkciót.
- Nyomja meg az **(OK)**-t a funkció aktivá-tételéhez vagy pedig a **(C)**-t ahhoz, hogy a képernyőről minden eltűnjön.
- Húzza lefelé a **(1)** gombot a Gyorsmenü következő tételének megjelenítéséhez.

Amikor olyan gyors hozzáférési menütételre lapoz, amelyhez hangcímke is tartozik, a telefon a hangszórón közli a hangcímket.





Az „Opciók” menü használata

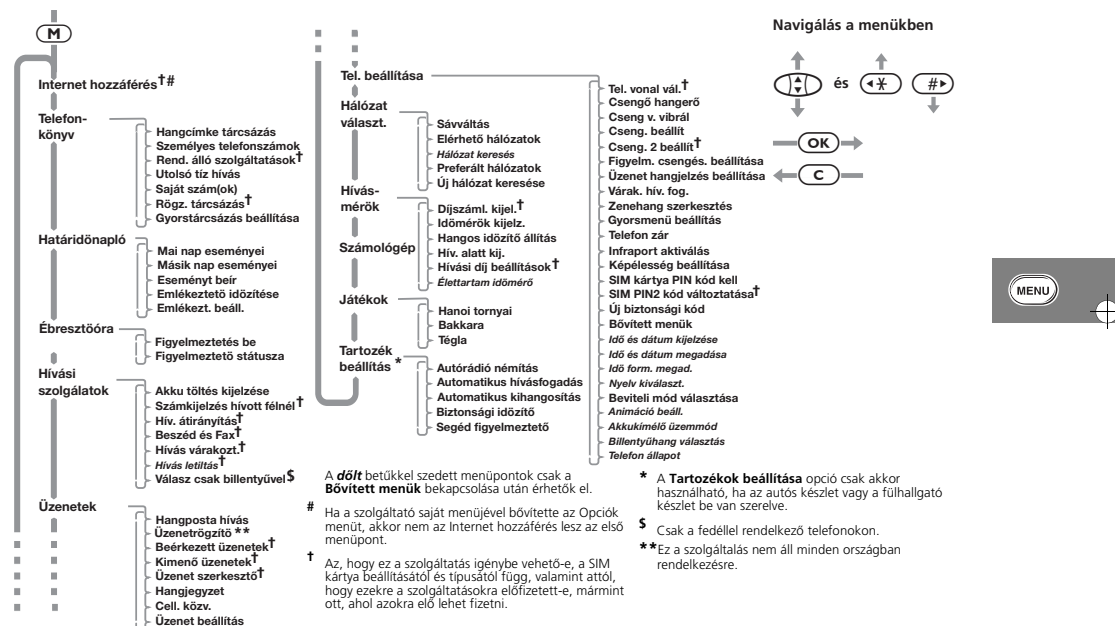

Internet-hozzáférés

Internet-hozzáférés

 Az Internet hozzáférés olyan szolgáltatás, amelynek igénybevételi lehetősége a hálózattól függ és attól, hogy erre a szolgáltatásra előfizetett-e. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval, aki további részleteket tud Önnek közölni a mobil Internet szolgáltatásokról.



browser by

phone.com

Telefonkészüléke alkalmas arra, hogy az Internetre belépjen és a szolgáltató által biztosított mobil Internet szolgáltatásokat igénybe vegye, mint pl. a pénzügyi, sport-, utazási és szórakoztató jellegű szolgáltatásokat.

Ebben a részben elmagyarázzuk, hogy:

- milyen általános kijelzéseket fog látni,
- hogyan állítsa be telefonkészülékét a mobil Internet hozzáférés biztosítására,
- hogyan kezdeményezzen mobil Internet hívást, és
- hogyan bonyolítsa és fejezze be az Internet hívásokat.

Általános kijelzések

Szolgáltatója határozza meg, hogy milyen formában és milyen tartalommal jelenik meg az információ készüléke kijelzőjén. A bemutatott példán egy tipikus mobil Internet-képernyőtartalom látható, valamint a rendelkezésre álló opciók kiválasztásához és az azok közötti navigáláshoz használható programbillentyűk.

Menu Title		
1> Option 1		
2> Option 2		
3> Option 3		
[Icon]	Softkey1	Softkey2

Internet-hozzáférés**A Böngésző menü használata**

A Böngésző menü csak a mobil internetes tevékenység ideje alatt érhető el. A Böngésző menü előhívásához tegye a következőket:

1. Nyomja meg a **(M)** vagy a **(T)** billentyűt. Amikor a telefon Internet hozzáférés figyelmeztető üzenete megjelenik, nyomja meg az **(OK)** billentyűt.
2. Nyomja le és a Böngésző menü megjelenéséig tartsa lenyomva a **(M)** billentyűt.

Ekkor az opciók alábbi listája jelenik meg:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Súgó | Segítséget nyújt, amennyiben van súgóüzenet az előzőleg kiemelt opcióra vonatkozóan. |
| 2. My Motorola ¹ | A mmotorola.com web-helyre lép. |
| 3. Honlapra! | Visszatér az ön Internet-szolgáltatója által biztosított honlapra. |
| 4. URL-megjelölés | Lehetővé teszi, hogy felvegyen egy web-helyet saját Könyvjelzők mappájába. |
| 5. Phone.com | A Phone.com web-helyre lép. |
| 6. Részletezett | Hozzáférést biztosít a magasabb szintű beállítási lehetőségekhez. |
| 7. Beállítás | Az ön mobil Internet-hozzáféréseinek beállításához szükséges opciókat tartalmazza. |

¹ Ez a szolgáltatás csak akkor vehető igénybe, ha az Ön szolgáltatója nyújtja őket.

A menüopciók kiválasztásához tegye a következőket:

1. A megfelelő menüopció kiemeléséhez a **(↑)** billentyű segítségével gördítse lefelé vagy felfelé a kiemelést.
2. A kiválasztáshoz nyomja meg az **(OK)** billentyűt.

A softkey használata

Ha a kijelzőn látható softkey-k valamelyikét szeretné használni a mobil Internet hívás során, nyomja meg az **(OK)** vagy az **(M)** billentyűk valamelyikét. A softkey -k attól függően változnak, hogy a kijelző képernyőjén éppen mi látható, pl. lehet Kilép, OK, Előző vagy Nézni. A példaként bemutatott képernyőábrán az **(M)** gomb segítségével az 1. programozott billentyű, az **(OK)** segítségével pedig a 2. programozott billentyű választható.

Mobil Internet ikonok és üzenetek

Ikon vagy üzenet	Jelentése
Küldés)))))))	Adatok küldése az Internetre.
Vétel (((((((	Adatok letöltése az Internetről.
Kapcsolódás	Kapcsolódás az Internetre.
Folyamatban	Internetes tevékenység folyik.
	Az Internet kapcsolat során az adatbiztonság nem garantált

 A kijelzőn látható ikonok és üzenetek mindig az igénybe vett internetes szolgáltatástól függenek.



Internet-hozzáférés

A készülék beállítása a mobil Internet szolgáltatások igénybe vételéhez

A mobiltelefonos Internet-hozzáférés beállításához az alábbiakra van szükség:

 Az ön SIM kártyáján a szolgáltatónak biztosítania kell az adatátvitel engedélyezését.

- 1 Az Internet hozzáférés figyelmeztető üzenet megjelenésekor nyomja meg az **OK** billentyűt.
- 2 Nyomja le és a Böngésző menü megjelenéséig tartsa lenyomva a **M** billentyűt.
- 3 A  vagy a  billentyű segítségével gördítse lefelé vagy felfelé a a kijelölést a  Beállítás opció kiválasztásához.

4 A kiválasztáshoz nyomja meg az **OK** billentyűt.

Ekkor a következő opciók tárulnak fel ön előtt:

1. Elsődleges adat
2. Másodlagos adat
3. Adat beállítás Ezen a menütételen belül hat újabb opció van:

Telefonszám:	Ez az a szám, amelyet a telefon az Internet eléréséhez hív. Ezt a számot az ön Internet-szolgáltatója (Internet Service Provider, ISP) vagy hálózatzüzemeltetője adja ki.
Felhasználó:	Ez az ön felhasználói neve, melyet az ISP vagy a hálózatzüzemeltető bocsát az ön rendelkezésére.
Jelszó:	Ez az ön jelszava, amelyet az ISP vagy a hálózatzüzemeltető biztosít.

Átviteli seb.	Ez az érték 9600-ra van beállítva (szolgáltatótól függ).
Várakozási idő	Ez az érték 600-ra van beállítva.
Vonal típus	ISDN-re van beállítva, illetve mivel ez a beállítás nem minden szolgáltatónál működik, modem-re kell beállítani (szolgáltatóval kell egyeztetni).

- 1 Nyomja meg az **OK** billentyűt a Elsődleges adat kiválasztásához, majd még egyszer az **OK** billentyűt az IP-cím szerkesztéséhez. Nyomja meg a **C** billentyűt a mező törléséhez, majd adja meg az ISP (szolgáltató) által rendelkezésére bocsátott IP-címet. Az IP-cím formátuma: 123.123.123.123. A cím megadását követően nyomja meg az **OK** billentyűt.
- 2 A  billentyű segítségével gördítse le a kijelölést a Portszám: opcióra, majd nyomja meg az **OK** billentyűt. Adja meg az ISP által rendelkezésére bocsátott számot, majd nyomja meg az **OK** billentyűt.
- 3 Ezután nyomja meg a **M** billentyűt, és gördítse le a kiemelés az Adat beállítás opcióra. Itt található az ISP részletes adatai. Nyomja meg az **OK** billentyűt.
- 4 Nyomja meg az **OK** billentyűt a Telefonszám: szerkesztéséhez, majd adja meg az ISP által rendelkezésére bocsátott telefonszámot. A + jelhez nyomja meg a **M** billentyűt háromszor, amíg meg nem jelenik a SZIMBOL, majd nyomja meg az "1"-es és végül az **OK** billentyűt.
- 5 Ezután gördítse le a kiemelés a Felhasználó: opcióra, adja meg az ISP által biztosított felhasználói nevet. Nyomja meg az **OK** billentyűt.

Internet-hozzáférés

- 6 Ezután gördítse le a kiemelést a Jelszó: opcióra, és adja meg az ISP által rendelkezésére bocsátott jelszót. Nyomja meg az **(OK)** billentyűt.
- 7 A Átviteli seb., Várakozási idő és a Vonal típus mezőket továbbra is a 9600-as, 600-as értékre, illetve ISDN-re beállítva kell hagyni, vagy mivel ez a beállítás nem minden szolgáltatónál működik, modem-re kell beállítani (szolgáltatóval kell egyeztetni).
- 8 A Böngésző menüből való kilépéshez nyomja meg kétszer a **(M)** billentyűt, majd a smart billentyűt.
- 9 A telefonszámnak a telefonban történő tárolásához nyomja meg a **(M)** billentyűt, majd gördítse a kiemelést a Telefonkönyv opcióra, és nyomja meg az **(OK)** billentyűt. Gördítse a kiemelést a Saját szám(ok) opcióra, nyomja meg az **(OK)** billentyűt, és adja meg mobiltelefonja számát a + jellel és az ország előhívó számával együtt. Például: +361, majd a **telefonszám**.
- 10 A Telefonkönyv menüből való kilépéshez nyomja le és tartsa lenyomva a **(C)** billentyűt.

Az Internet-számla első alkalommal történő inicializálása

Annak érdekében, hogy az internetes kapcsolatra képes telefon a legmagasabb szintű biztonságot élvezze, egy újabb biztonsági szolgáltatást hoztunk létre. A telefon az elsőnek alkalmazott SIM kártyával automatikusan lezárja az Internet-használat lehetőségét.

 Ez NEM befolyásolja a hangos hívásokat.

Ez a szolgáltatás megakadályozza, hogy más SIM kártyák is használhatók legyenek az Internet-számla elérésére. Ez azt jelenti, hogy ha ön nem a saját SIM kártyáját használja az **ELSŐ** internetes kapcsolat során, akkor a következő lépéseket kell végrehajtania saját SIM kártyája használatának engedélyezése érdekében.

Mielőtt belekezdene egy mobil internetes tevékenységbe, kérnie kell az Internet-számla inicializálását az Internet-szolgáltatótól (ISP-től).

1 Kapcsolja **LE** a telefont.

2 Kapcsolja **BE** a telefont.

3 Indítsa el a böngészőt.

Az első csatlakozás alkalmával egy üzenet felszólítja, hogy válasszon az alábbi két lehetőség közül:

1 Kód ellenőrzés

2 Új kód

Válassza az új kód lehetőséget. A Létrehozás))))))))

Számítás (((((((((üzenetek fognak megjelenni, melyeket egy az ISP-től származó **üdvözlő** üzenet követ. Amikor befejeződött a kulcs kicserélése, készen van az új, biztonságos kulcs, és minden készen áll a mobil internetes tevékenység megkezdéséhez.



Internet-hozzáférés

Mobil Internet hívás kezdeményezése

 Nyomja meg az **(F)** billentyűt. Válassza a Gyors hozzáférés szolgáltatást **(I)** Internet hozzáférés).

Az Internet hozzáférés opciónak a menüről való kiválasztásával mobil Internet hívást kezdeményez.

Amikor mobil Internet hívást kezdeményez a honlap megjelenése előtt látja a Kapcsolódás, Küldés))) és Vétel (((üzenetek megjelenését. ISDN-es kapcsoláshoz átlagosan 10 másodperc, modemeshez 30 másodperc kell.



A mobil internetes kapcsolat lehetőségei

Menüpontok kiválasztása az internetes kapcsolat során

Ha az internetes lapon menüpontok közül kell választani, a kurzor föl-le mozgatójával válassza ki a megfelelő menüpontot, majd nyomja meg az **(OK)** billentyűt. A **(C)** gomb megnyomásával léphet vissza az előző képernyőre.

Amikor a kiválasztott menüpontokhoz tartozó szövegszélesség túl nagy a képernyőhöz képest, a telefonkészülék a képernyőn lévő menülíst két részre osztva felváltva mutatja mindaddig, amíg nem választ közülük.

Szöveg szerkesztése az internetes kapcsolat során

A szövegek szerkesztése a mobiltelefon használatával való internetezés során hasonló módon történik, mint a többi telefonos funkciónál, de a Softkey-k segítségével a jelek és a számjegyek bevitel leegyszerűsíthető. Lásd **Szöveg bevitel a telefonon**.

Hívás kezdeményezése és fogadása mobil internetezés közben

Ha telefonhívást akar kezdeményezni, akkor először be kell fejeznie az Internet kapcsolatot, s utána a hívást a szokásos módon lebonyolítani.

Rendes hívást nem tud fogadni mobil Internet kapcsolat alatt. Amikor az Internettel össze van kapcsolva, a telefon kijelzőjén ez az ikon látható:  (Használatban). Ha mobil Internet forgalmazás alatt telefonkészülékére hívás érkezik, készüléke átirányítja a hívást (Lásd **Hívásátirányítás**).¹

Ha mobil készülékén Internet forgalmazási anyagon dolgozik, de nincs összekötve (off-line), (a telefon kijelzőjén nem jelenik meg a  /Használatban/ ikon) ilyenkor telefonján megjelenik az Fozadás? Az **(OK)** gomb megnyomásával fogadni tudja a hívást, a **(C)** megnyomásával elutasítja.

Ha a hívásra válaszol, akkor a hívás befejezése után a WAP-kapcs. szünetel - Folytatja? felirat jelenik meg készüléke kijelzőjén. Ha az **(OK)**-t nyomja meg, ezzel visszaállítja az Internet forgalmazást, ha a **(C)**-t, készüléke kijelzőjén ismét a várakozást jelző ikon jelenik meg.

Internetszolgáltatói üzenetek

Internetszolgáltatói üzeneteket nem csak akkor kaphat, ha éppen mobiltelefonja segítségével internetezik. Ilyen üzenetek érkezésekor:

1. Ez a szolgáltatás csak akkor vehető igénybe, ha az Ön szolgáltatója nyújtja.

Internet-hozzáférés

- telefonja figyelmeztető hangjelzést ad (attól függően, hogy a „Csengő Be vagy Ki” funkció hogyan van beállítva), vagy
- egy kis képernyő ugrik be, amelyen elolvashatja a részletes üzenetet.

Ha meg akarja nézni az üzenet tartalmát, nyomja meg az **OK** billentyűt, ha nem, nyomja meg a **C**-t.

A mobil internetkapcsolat befejezése

Nyomja le az **C** billentyűt többször egymás után, míg az Internet honlap meg nem jelenik. A mobil internetkapcsolat befejezéséhez nyomja meg ismét a **C** billentyűt.

A mobil internetezés során használt billentyűk funkcióinak összefoglalása

Művelet	Hatása internetezés közben	Hatása szöveg szerkesztésénél ¹
Nyomja meg az M billentyűt	Kiválasztja az első programbillentyűt (A megadott példában a 1. Sz. Softkey-t.).	
Nyomja meg az OK billentyűt	Kiválasztja a második programbillentyűt (A megadott példában a 2. Sz. Softkey-t.).	
Nyomja meg és tartja lenyomva az M billentyűt	Megjeleníti a mobil Internet menüt	
Nyomja meg az ☉ billentyűt	Befejezi a mobil internetkapcsolatot.	

Művelet	Hatása internetezés közben	Hatása szöveg szerkesztésénél ¹
Nyomja meg az C billentyűt	Visszakapcsol az előző képernyőre.	Törli a kurzor előtti karaktert.
Nyomja meg az C billentyűt többször egymás után	Visszakapcsol az Internet honlapra.	A szerkesztési területen minden karaktert töröl.
Nyomja meg az C billentyűt	Befejezi a mobil internetkapcsolatot.	
Nyomja meg az 1 ... 9 számbillentyűk bármelyikét	A listáról kiválaszt egy menüopciót.	Beír egy alfanumerikus karaktert.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az 1 ... 9 számbillentyűk bármelyikét	Visszaviszi az adott számú könyvjelzővel ellátott oldalra.	Kisbetűről nagybetűre illetve nagybetűről kisbetűre változtatja a következő alfanumerikus karaktert.
Nyomja meg a ↑↓ billentyűket.	A menü opciók listáján felfelé vagy lefelé tud mozogni.	A kurzort egy karakternyire jobbra vagy egy karakternyire balra viszi.

¹ Lásd **Szöveg bevitele a telefonon.**



Internet-hozzáférés

Könyvjelző lista


A kedvenc oldalak listájának összeállítása

Ez a funkció rendszerint az Internet hozzáférés főmenüjéből érhető el (4. opció: „URL-megjelölés”). E főmenü elérése a korábban leírtak szerint történik. A hozzáférés azonban függ a WAP alkalmazás kialakításától, és a szolgáltató által kínált szerver típusától. Előfordulat, hogy ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.



A „Telefonkönyv” menü

A „Telefonkönyv” menü

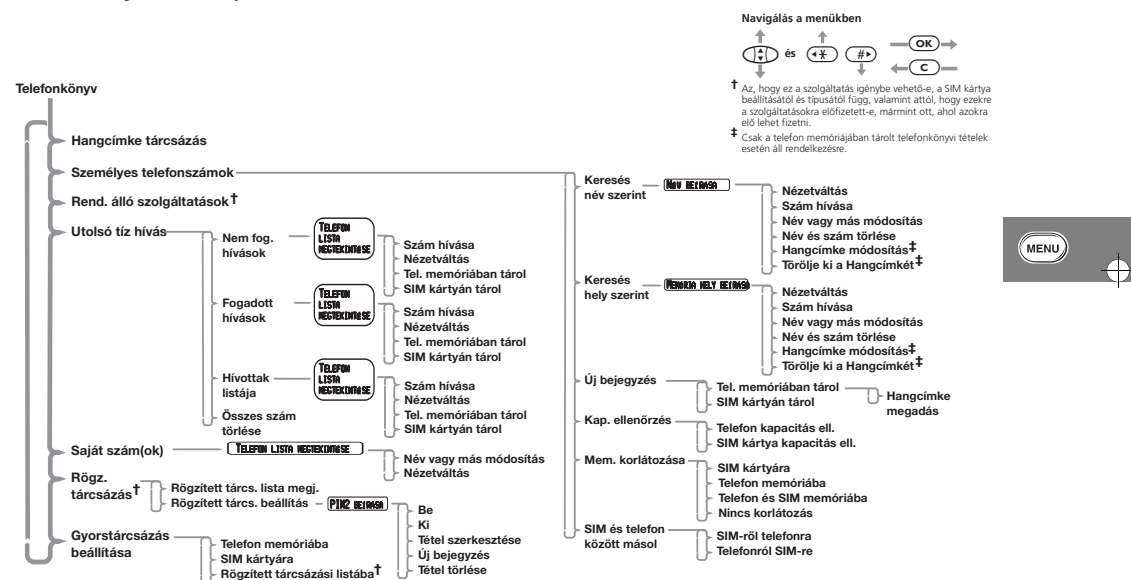

A „Telefonkönyv” menü

OK Mi az a telefonkönyv?

Tételként tárolhat neveket és telefonszámokat az elektronikus 'telefonkönyvben'. Ezek a tételek a telefon-vagy a SIM kártya memória *Személyes telefonszámok listájában* és a SIM kártya *Rögzített tárcsázási listájában*¹ található. Tárolás után a szám gyorsan előhívható és tárcsázható.

Telefonja 300 tételt, SIM kártyája pedig további tételeket (a SIM kártya kapacitásának függvényében 8k, 16k) tud tárolni a Személyes telefonszámok listán. A SIM kártyán tárolható tételek száma a Celluláris szolgáltatója által kibocsátott SIM kártya típusától függ.

Maximum 40 tételt tárolhat a Rögzített tárcsázási listában is, ha rendelkezik ezzel a lehetőséggel. A Rögzített tárcsázási lista lehetővé teszi a telefon használatának korlátozását bizonyos telefonszámokra, vagy szükség esetén a közvetlen távhívásban részt vevő országok és városok hívószámára vagy bármilyen előtárcsázási számra.

Egy telefonkönyvi tétel a következőket tartalmazza:

- Telefonszám. Maximum 32 számjegy tárolható, de ez a SIM kártyán tároltakkal lecsökken 20 számjegyre.
- Név. Maximum 16 karakter a telefonnál és 50 karakter a SIM kártyánál, de általában 10 vagy kevesebb karakter.



- Memória hely sorszáma – 1-től XXX-ig a Személyes telefonszámok listán vagy 1-től 40-ig a Fix tárcsázás listán. Az XXX értéke 300 + SIM kártya kapacitás. A maximum 555.

Utólagos számmódosítás

Ez lehetővé teszi a telefonkönyvben korábban tárolt távhívó kódok és egyéb előtárcsázási számok használatát egy hívás kezdeményezése során.

Az előtárcsázási szám utólagos számmódosításhoz válassza ki az előtárcsázási számot tartalmazó tételt a telefonkönyvből, majd egyszerűen írja be a telefonszám többi részét, és nyomja meg az **OK**-t a hívás kezdeményezéséhez.

Az utólagos számmódosítás akkor is alkalmazható, ha egy telefonkönyvben meglévő számhoz hasonló számot kíván hívni. Hívja elő a számot a telefonkönyvből, törölje a felesleges számjegyeket, majd írja be az új telefonszámot.

 Az utólagos számmódosítás nem írja felül a telefonkönyvi tételt.

 Az utólagos számmódosítás nem érhető el ha az Okos billentyű használatával lépett be a telefonkönyvbe.

1. A „Rögzített tárcsázási lista” elérhetősége a SIM kártya típusától függ.

A „Telefonkönyv” menü

Szöveg bevitele a telefonon

Szöveget az alábbi három módon lehet bevinni telefonkészülékének billentyűzete (a **0**), és az **1**-től **9**-ig terejedő gombok) segítségével::

ITAP™: Nyomjon le egy billentyűt, hogy a dinamikus szótárt működésbe hozza, amely szó- vagy névkészletek összeállításával és megjelenítésével ad Önnek választási lehetőségeket. Az ITAP™ nem feltétlenül hozzáférhető telefonján minden nyelven.

Benyomkodás: A billentyűk lenyomásával betűket hoz létre

Számjegyes: A billentyűzet segítségével csak számjegy-karaktereket lehet létrehozni. Néhány szöveges területen csak ez a módszer használható, például a telefonszámok esetében.

Ebben a részben meghatározzuk, hogy

- milyen karakter van az egyes billentyűkhöz hozzárendelve
- hogyan válassza ki a bevitel módját
- hogyan alkalmazza a különféle beviteli módokat.

Karaktertáblázat

A karaktertáblázatban megtalálható az egyes billentyűkhöz hozzárendelt karakterek mindegyike. A felső sorban a nagybetűk, az alsó sorban a kisbetűk vannak.

A nagybetűről kisbetűre és a kisbetűről nagybetűre való váltáshoz nyomja meg a megfelelő billentyűt (**2ABC**-től **9WXYZ**-ig), és tartsa lenyomva.

 Az ITAP módozatban a **2ABC** - **9WXYZ** billentyűkkel lehet a szabványos betűket kiírni a dinamikus szótár jelzéseinek megfelelően, valamint a számokat is 2-től 9-ig. Az **1**-

essel az írásjeleket és a jelzéseket, a **0**-val pedig a 0-t és az 1-et lehet létrehozni.

1 SPACE . 1 ? ! , @ _ & : " ' < > ? & i % & \$

Ezzel a billentyűvel nem lehet kisbetűről nagybetűre és nagybetűről kisbetűre váltani.

2ABC A B C 2 Ä Å à å æ ø

a b c 2 ä å a å æ ø

3DEF D E F 3 Æ É È Ê

d e f 3 æ é è ê

4GHI G H I 4 Γ Ì

g h i 4 γ ì

5JKL J K L 5 Å

j k l 5 å

6MNO M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ

m n o 6 ñ ò ó ô õ

7PQRS P Q R S 7 Π ß Σ

p q r s 7 π ß σ

8TUV T U V 8 Θ Û Ü

t u v 8 θ ù ü

9WXYZ W X Y Z 9 Ξ Ψ

w x y z 9 ξ ψ

0 + - 0 x * / = > < #

Ezzel a billentyűvel nem lehet kisbetűről nagybetűre és nagybetűről kisbetűre váltani.



A „Telefonkönyv” menü

A szövegbeviteli mód kiválasztása

Választhat a szövegbeviteli módszerek között, amikor szöveget szeretne hozzáadni vagy szerkeszteni, például:

- a telefonkönyvben (Név beírása, Szám beírása).
- az üzenetszerkesztőben
- a mobil internethasználatnál.

Ha olyan területen van, ahol szöveget kell bevennie vagy szerkeszteni, nyomja meg a **(M)** gombot a rendelkezésre álló beviteli módszerek egyikének kijelzéséhez. Nyomja meg az **(OK)** gombot a kívánt beviteli módszer kiválasztásához.

 Ha az iTAP nem támogatja a telefonján jelenleg megadott nyelvet, akkor csak a hagyományos módszert tudja használni. Telefonján a **(MENU)** billentyű lenyomására ez jelenik meg: Nem áll rendelkezésre.


A gyári alapértelmezés szerinti beviteli módszer a hagyományos, de az alapértelmezés módosítható. Lásd a „**Telefon beállítás**” **menü** alatt a „Beviteli módszer kiválasztása”.

Hogyan kell bevinni szöveget iTAP módszerrel?

 Csak akkor használható, ha az iTAP támogatja telefonkészüléke nyelvezetét.


Az iTAP módszernél minden billentyűhöz több karakter van hozzárendelve. Amikor egy szó leírásához lenyom egy billentyűt, a billentyűhöz hozzárendelt összes karakter megjelenik a megjelenítés alján.

Ahogy tovább írja a szöveget, a dinamikus szótár szövegvariációkat dob ki, amelyek a megjelenítő alján jelennek meg. Az iTAP az elsődlegesen javasolt szöveget kiemeli.

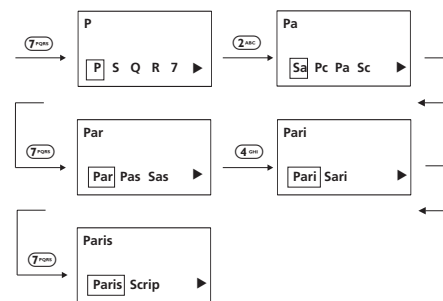

Egy már megjelenített alternatív szövegvariáció kiemeléséhez és a karakterek hozzáadásához nyomja meg a **(↑)** vagy **(↓)** billentyűket. Az alsó sorban látható jobbra vagy balra mutató nyíl arra utal, hogy a **(↑)** vagy **(↓)** billentyűk lenyomása után további szövegvariációk jelennek meg a képernyőn.

Amikor egy kiemelt szót akar bevinni a fő megjelenítési területre, akkor nyomja meg az **(OK)**-t.



Egy másik szó leírásának elkezdéséhez nyomja meg az első betűnek megfelelő billentyűt. Mihelyt befejezte a szerkesztést, nyomja meg az **(OK)**-t.

A „Telefonkönyv” menü

iTAP - Szó rögzítése

Olyankor kell egy szót rögzíteni, amikor egy jobb szövegvariációra van szükség, vagy meg akarja állítani a dinamikus szótárt, hogy ne módosítsa tovább az Ön által éppen írt alapszöveget. Az alapszöveg megváltoztatható, ha olyan szót hoz létre, amely nincs benne a dinamikus szótárban.

Kétféleképpen tud egy szót rögzíteni:

- Az  vagy  használatával kiemel egy alternatív szövegvariációt (még akkor is, ha utána visszatér az eredeti szövegvariációhoz). Ilyenkor a kiemelt szöveg lesz minden ez után következő szövegvariáció alapja.
- A  megnyomásával vissza tud menni a szükséges alapszöveghez. Például ha a Scri-hez r-t ad, ilyenkor az iTAP a szövegvariációt Paris-ra váltja. Ha megnyomja a  billentyűt és kiemeli azt, hogy Pari, a Pari szövegrészt rögzítette.

iTAP - Írásjelek és nagybetűk

Amikor egy szót kiválaszt, hogy bevigye a fő megjelenítési területre, az iTAP automatikusan kitesz egy szóközt, de amikor egy írásjelet, mondjuk egy pontot ír be, akkor az után az iTAP nem feltétlenül teszi ki a szóközt.

Nyomja meg az -es billentyűt az írásjel vagy egy jel (szimbólum) beviteléhez.

Az üzenet kezdetén, minden mondat megkezdésénél és a telefonkönyvben minen szó írásának megkezdésénél az iTAP automatikusan nagybetűt ad.

Más alkalommal úgy tud nagybetűt írni, ha lenyomja és lenyomva tartja a megfelelő billentyűt (-tól -ig).

iTAP - Számjegyek hozzáadása a szöveghez

Minden billentyű lenyomásánál az alternatív szövegvariáció részeként a billentyűnek megfelelő számjegy is megjelenik. Ha egy számjegyet kijelölt, ez után minden más karakter számjegy lesz, amíg az -t meg nem nyomja.

iTAP - Szöveg javítása

Az iTAP módozatban a szöveget ki tudja javítani a fő megjelenítési térségben. Egyszerre csak egy karaktert vagy egy szót lehet törölni.

A kurzor (|) mozgathatásához nyomja meg a  vagy a  billentyűt.

A kurzor előtti karakter törléséhez nyomja meg a -t. Utána bármilyen új karaktert beszúrhat.

A kurzor előtti szó törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot. Ha tovább nyomja a -t, akkor a következő szót is törli, és így tovább, addig, amíg minden szót ki nem törölt.

iTAP - A dinamikus szótár

A dinamikus szótár megtanulja a legújabb és az Ön által leggyakrabban használt szavakat. Ebbe beletartoznak a nevek és a mozaikszavak is. Ha a memóriájában már vannak olyan szavak, amelyeket nem használ gyakran, akkor azokat törli, hogy helyet csináljon a gyakrabban használt új szavaknak.

A telefonkészülékhez választott nyelv határozza meg, hogy a dinamikus szótár (ha van ilyen) milyen nyelvet használ. Lásd a „Nyelv kiválasztása” a „Telefon beállítása” menü részben.



A „Telefonkönyv” menü**Hogyan vigyünk be szöveget hagyományos módszerrel?**

A hagyományos módszernél minden billentyűhöz más karaktercsoport van rendelve. Lásd a „karaktertáblázatot”. Amikor többször megnyom egy billentyűt, akkor végigfut a billentyűhöz rendelt karaktereken.

Pl. ha az **(S)**-öt megnyomja, akkor megjelenik a J vagy a j betű, de ha ugyanazt a billentyűt még egyszer megnyomja, akkor már a K, illetve a k betű jelenik meg, és így tovább.

A következő karakter beviteléhez nyomja meg a következő billentyűt, amelyhez a kívánt karakter van hozzárendelve. Ha a következő karakter ugyanahhoz a billentyűhöz van hozzárendelve, akkor először meg kell nyomnia a **(↓)** gombot.

Szöveg javítása

A hagyományos módszernél egyszerre vagy egy karaktert tud törölni, vagy az egész szöveget.

A kurzor (|) mozgatásához nyomja meg a **(↑)** vagy a **(↓)** billentyűt.

A kurzor előtti karakter törléséhez nyomja meg a **(C)**-t. Utána bármilyen új karaktert beszúrhat.

Az összes szöveg törléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a **(C)**-t.

Hogyan vigyünk be szöveget számjegyes módszerrel?

A **(0)**-ás, **(1)**-es és **(9999)**-es billentyűkkel csak számjegyeket lehet beírni.

Szöveg javítása

A számjegyes módszernél egyszerre vagy egy karaktert tud törölni, vagy az egész szöveget.

A kurzor (|) mozgatásához nyomja meg a **(↑)** vagy a **(↓)** billentyűt.

A kurzor előtti karakter törléséhez nyomja meg a **(C)**-t. Utána bármilyen új karaktert beszúrhat.

Az összes szöveg törléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a **(C)**-t.

Hangcímketárcsázás

Ezzel az opcióval a hangcímkevel rendelkező telefonszámokat tárcsázhatja fel. A telefon kéri, hogy nyomja meg az Okos billentyűt **(O)**. Lásd **Vezérlés beszédparancsokkal** c. fejezetet.

Személyes telefonszámok

A Személyes telefonszámok almenü a saját személyes telefonszám-listájának létrehozására és kezelésére használható.

A „Telefonkönyv” menü

Keresés név szerint

 *Nyomja meg a -t, és a hangjelzés után mondja be a megfelelő hangcímekét.*

 *Nyomja meg a -t, majd a hangerő billentyű használatával lapozzon a tárolt telefonszámhoz, vagy nyomja meg a megfelelő számbillentyűt a kívánt kezdőbetűre való ugráshoz. A híváskezdeményezéshez vagy tartsa lenyomva a -t 1,5 másodpercig, vagy nyomja meg az -t.*

Ezzel az opcióval telefonszámot lehet kiválasztani az ábécérendbe rendezett telefonkönyvi nevek közül.

Miután kiválasztotta ezt az opciót, a **Név** beírása üzenet jelenik meg a kijelzőn. Maximum három karaktert írhat be egy névből, de nem szükséges mind a három karaktert beírni a keresés elkezdéséhez.

A telefon a telefonkönyvi tételek között keresni fogja azt a tételt, amelynek kezdő karakterei megfelelnek a beírt tételnek és az első ilyet megjeleníti a kijelzőn.

Ha nincsen a keresettel megegyező név, az ábécérendben legközelebbi megegyező tétel jelenik meg a kijelzőn.

Ha nem ad meg semmilyen név információt, akkor az ábécérendben levő tételek közül az első jelenik meg.

Ha nincs tárolt név, akkor a **Nincs név** tárolva felirat jelenik meg.

Az egymást követő telefonkönyvi tételek megjelenítéséhez használja a  billentyűt. A kívánt név megjelenésekor a kiválasztáshoz nyomja meg az  billentyűt. A kijelzőn ekkor a **Keresés név szerint** opció almenü jelenik meg. Lásd a „Keresési lehetőségek” c. szakaszt.

Keresés hely szerint

 *Nyomja meg a -t, és a hangjelzés után mondja be a megfelelő hangcímekét.*

 **Hely** 

Ezzel az opcióval olyan telefonszámot lehet kiválasztani, amely az általa elfoglalt hely sorszáma szerint van elhelyezve a telefonkönyv memóriában.

Miután kiválasztotta ezt az opciót, a **Memória hely** beírása üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ekkor beírhat egy memóriahelynek megfelelő számot. Ha a beírt hely nem érvényes, a **Tartomány 1-XXX** időzített üzenet jelenik meg, és a telefon visszaáll a **Memória hely** beírása menüpontra. Az XXX értéke 300 + a SIM kártya kapacitása. A maximum 555.

A telefonkönyv tételei közül a keresett jelenik meg.

Ha olyan helyet adott meg, amelyiken nem szerepel tétel, akkor a kijelzőn a **Hely XXX** üres üzenet jelenik meg, és a választott helyett a legközelebbi nem üres hely válik láthatóvá.

Ha nem adott meg helyet, akkor az első számszerinti tétel jelenik meg.

Ha nincs tárolt szám, akkor a **Nincs szám** tárolva üzenet jelenik meg.

A „Telefonkönyv” menü

Az egymást követő telefonkönyvi tételek megjelenítéséhez használja a **(F1)** billentyűt. A kívánt név megjelenésekor a kiválasztáshoz nyomja meg az **(OK)** billentyűt. A kijelzőn ekkor a Keresés hely szerint opció almenü jelenik meg. Lásd a „Keresési lehetőségek” c. szakaszt.

Keresési lehetőségek

Egy telefonkönyvi tétel kiválasztása után az hívható, módosítható vagy törölhető.

Ha a telefonkönyvi tétel a telefon memóriájában van, hangcímket is beírhat, szerkeszthet vagy törölhet.

Szám hívása

Ennek az opciónak a használatával hívható a kiválasztott telefonszám.

Név / szám módosítása

Ez az opció használható a kiválasztott telefonkönyvi tétel módosítására.

A tételhez tartozó aktuális telefonszám és név jelenik meg módosítás céljából. Elfogadhatja az aktuális beállításokat, vagy igény szerint megváltoztathatja azokat.

Név és szám törlése

Ennek az opciónak a használatával törölhető a kiválasztott telefonkönyvi tétel.

Csak az **(OK)** billentyűt kell megnyomni, amikor a kijelzőn a Név és szám törlése felirat jelenik meg. Ezután egy ideig a Törölve XXX üzenet jelenik meg, majd a készülék visszatér a megfelelő keresési menüponthoz.

Hangcímke beírása vagy szerkesztése és hangcímke törlése

Ezekkel az opciókkal a választott telefonkönyvi tételhez hangcímként írhat be, illetve a meglévő hangcímeket átírhatja vagy törölheti. Lásd az *Vezérlés beszédparancsokkal* c. fejezetet.

Új bejegyzés

 Nyomja meg a **(F1)** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímket.

Ezzel az opcióval tételek vehetők fel (tárolhatók) a telefonkönyvbe. Választása szerint az új tételt felveheti a telefon- vagy a SIM kártya memóriába is.

Telefonmemóriába, SIM kártya memóriába

Az új tétel tárolási helyének kiválasztása után be kell írni a telefonszámot, nevet és a hely számát.

Alapértelmezésben az utolsó megjelenített telefonszám látható a kijelzőn, amit igény szerint lehet használni vagy törölni.

Ha a megadott hely nem érvényes, akkor egy ideig a Tartomány YYY-ZZZ üzenet jelenik meg, majd a telefon visszatér a Memória hely beírása felhíváshoz. Ha a kiválasztott hely már foglalt, akkor a telefon rákérdez, hogy felülírhatja-e az adott helyet.

Ha nem adja meg a kívánt hely számát, akkor a készülék a következő üres helyet fogja használni.

Ha új telefonkönyvi tételt rögzít a telefon memóriájába, a Tárolva XXX üzenet jelenik meg.

A „Telefonkönyv” menü

Hangcímke beírása

Ha új telefonkönyvi tételt rögzít a telefon memóriájába, a Tárolva XXX üzenet után az Hangcímke megadása? kérdés jelenik meg. Ha hangcímket kíván rögzíteni, nyomja meg az **(OK)**-t. Lásd az *Vezérlés beszédparancsokkal* használatát c. fejezetet.

Kapacitásellenőrzés

Ennek az opciónak a használatával lehet ellenőrizni a szabad telefonkönyvi tételek számát a telefonban vagy a SIM kártyán.

Telefonkapacitás, SIM kártya kapacitás ellenőrzése

Kiválasztása után egy ideig a XXX Üres memória hely üzenet közli a kívánt információt.

Memória korlátozása

Ennek az opciónak a használatával lehetővé válik a személyes telefonszámok listájához való hozzáférés megakadályozása.

 *Ha előzőleg korlátozta a hozzáférést a telefon memóriájához, nem lehet hangcímket rögzíteni.*

SIM kártya hozzáférést, Telefon memóriához, Telefon & SIM tárhoz, Nincs korlátozás

Megakadályozhatja a SIM kártya memóriában levő tételekhez, a telefonmemóriában levő tételekhez vagy mindkettőhöz való hozzáférést. A hozzáférések korlátozásának megszüntetése a Nincs memória korlátozás opció használatával lehetséges.

A korlátozások módosításának végrehajtása előtt meg kell adni a biztonsági kódot. Lásd *Új biztonsági kód*.

Másolás SIM és telefon között

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a SIM kártyáról a telefonba másolja a tételeket ill. a telefonról a SIM kártyára. Másolhat továbbá SIM kártyán belül is tételeket. Először másolja át a SIM kártyáról az információt a telefonba. Majd cserélje ki a SIM kártyát az újra, amelyre másolni akar. Végül másolja át az információt a telefonból a SIM kártyára.

SIM kártyáról telefonba

Ezzel az opcióval lehetősége van arra, hogy a SIM kártyáról másoljon át tételeket a telefonba. Meghatározhatja, hogy az összes tételt átmásolja-e vagy kiválasztott hely szerint másoljon.

Telefonról SIM kártyába

Ezzel az opcióval lehetősége van arra, hogy a telefonról a SIM kártyára másoljon át tételeket. Meghatározhatja, hogy az összes tételt átmásolja-e vagy kiválasztott hely szerint másoljon.



Szolgáltatások listája

 *Nyomja meg a **(1)** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímket.*

Ez az opció a mobil rendszer szolgáltatója által biztosított szolgáltatások listáját jeleníti meg.

 *Ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.*

A „Telefonkönyv” menü

Utolsó tíz hívás

Ezekkel az opciókkal lehetősége van az utolsó 10 leggyakrabban nem fogadott, fogadott és kezdeményezett telefonszám és a híváshoz tartozó időpont és dátum megtekintésére. Az Ön által kiválasztott opciótól függően újratárcsázhatja a telefonszámot, tárolhatja a telefonszámot a telefonkönyvében vagy az összes telefonszámot törölheti.

Miután kiválasztotta a kívánt opciót, a telefonszámok listáján a  billentyűvel lapozhat végig. A továbblépéshez nyomja meg az **OK** billentyűt.

 Az utólagos számmódosítás ebben az esetben is alkalmazható egy szám módosítására, amikor azt már előhívta az utolsó tíz hívás listájából.

Nem fogadott hívások

 Nyomja meg a  gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímét.

Ez az opció az utolsó 10 nem fogadott hívást mutatja időponttal és dátummal együtt. Válassza ezt a listát, ha szeretné a számot felhívni vagy felvenni a telefon vagy SIM kártya memóriájába. Ha a telefonszám egyezik a telefonja vagy SIM kártyája memóriájában lévő egyik tétellel, a számhoz kapcsolt név megjelenik a Nem fogadott hívások listáján.

 A bejövő telefonszámokat csak akkor látja az Utolsó nem fogadott és fogadott hívások listáján ha van Hívó azonosítója.

Amikor az utolsó tíz hívás között lapozgat, mindegyik hívás egy hívási pozíciós számmal jelenik meg. Nyomja meg az **OK** gombot egy telefonszám kiválasztásához. Ezután lapozgathat és kiválaszthatja az alábbi opciók egyikét:

Szám hívása

Ezzel az opcióval felhívhatja az adott számot.

Nézetváltás

Ezt az opciót válassza, ha a kiválasztott tétellel kapcsolatos további részletre kíváncsi. A részletek a nevet, számot, időt és dátumot tartalmazzák. Válassza ismét a Nézetváltás opciót, ha az előző képernyőhöz kíván visszatérni.

Telefonmemóriába

Ezzel az opcióval a telefon memóriájába írhatja az adott telefonszámmal kapcsolatos információkat (azokat az adatokat is, amelyeket utólag Ön adott meg). Ha a fogadott hívás adataiban szereplő név nem szerepel a telefonkönyvben, a készülék kiírja: Név beírása és Memória hely beírása. Részletesebben lásd a jelen fejezet 'Új bejegyzés' c. szakaszában.

SIM kártya memóriába

Ezzel az opcióval a SIM kártya memóriájába írhatja az adott telefonszámmal kapcsolatos információkat (azokat az adatokat is, amelyeket utólag Ön adott meg). Ha a fogadott hívás adataiban szereplő név nem szerepel a telefonkönyvben, a készülék kiírja: Név beírása és Memória hely beírása. Részletesebben lásd a jelen fejezet 'Új bejegyzés' c. szakaszában.

A „Telefonkönyv” menü

Fogadott hívások

Ez az opció az utolsó tíz fogadott hívást valamint a hívás fogadásának idejét és dátumát mutatja. Válasszon egy számot a telefonszám felhívásához vagy a telefon vagy SIM kártya memóriában történő tároláshoz. Ha a számhoz tartozik már adat a telefon vagy SIM kártya memóriában, akkor a számhoz rendelt név fog megjelenni a Fogadott hívások listáján.

Hívottak listája

Ez az opció az utolsó 10 kezdeményezett hívást valamint azok idejét és dátumát mutatja. Ha az adott számot a telefon vagy SIM kártya memóriájából hívta, akkor az ahhoz tartozó név fog megjelenni. Egyébként csak a tárcsázott számot mutatja.

Összes szám törlése

Ezzel az opcióval kitörli az utolsó tíz nem fogadott, fogadott és kezdeményezett listákon tárolt összes számot.

 *Ha egy új SIM-kártyát helyez a telefonba, az utolsó tíz hívás listája törlődik.*

Saját szám(ok)

Ezzel az opcióval érheti el a saját mobil telefon, fax és modem számait, előhívhatja, vagy igény szerint módosíthatja azokat. Például, ha mindig elfelejti a mobil telefonjának a számát, akkor tárolja azt a 'Saját szám' néven és így igény szerint mindig megtekintheti azt.

A saját szám(ok) listájának tárolása a SIM kártyán történik.

A menüpont kiválasztása után az első tétel jelenik meg. A  billentyű használatával lapozhat a tárolt számok listájában.

Egy szám beírásához vagy módosításához lapozzon a kívánt tételhez, majd nyomja meg az -t. A telefon ekkor kéri előbb

a telefonszám, majd a név megadását. Az  billentyű megnyomásával tárolhatja az információkat.

 *A mobil rendszer szolgáltatójától függően egy vagy több előre beírt számot találhat a saját szám(ok) listán. Elképzelhető, hogy ezek az előre meghatározott számok nem változtathatók meg.*

Rögzített tárcsázás

 *A rögzített tárcsázási menü rendelkezésre állása a SIM kártya típusától függ.*

Ezzel a funkcióval korlátozhatja a készülékéről hívható számok körét. Akkor célszerű használni, ha mobiltelefonját valaki másnak adja át használatra. Előírhatja, hogy csak a megadott számok listáján szereplő számokat lehessen hívni, vagy pedig csak az Ön által megadott körzetszámú, országkódú, illetve a megadott számjegysorozattal kezdődő telefonszámokat.

A rögzített tárcsázás bekapcsolása esetén csak azok a számok (vagy azzal az előtaggal rendelkező számok) hívhatók, amelyek szerepelnek a rögzített tárcsázási listán. Ha bármilyen más számot kísérel meg hívni (kivéve a segélykérő számát), a Korlátozva felirat jelenik meg a kijelzőn. Nem lehetséges fax és modem hívás kezdeményezése sem.

A rögzített tárcsázás bekapcsolása esetén hívást úgy kezdeményezhet, hogy vagy beírja a számot a billentyűzettel vagy kiválasztja a rögzített tárcsázás list tételei közül, majd megnyomja az  billentyűt.

Maximum 40 tétel tárolható a rögzített tárcsázási listán. A lista a SIM kártyán található.

 *Ezt az opciót befolyásolhatja a Hívás letiltás beállítása.*



A „Telefonkönyv” menü**Rögzített tárcsázási lista megjelenítése**

Ezzel az opcióval lapozhat a rögzített tárcsázás listájában szereplő számok között. A kívánt szám megtalálásakor a hívás kezdeményezéséhez nyomja meg az **(OK)**-t.

Rögzített tárcsázás beállítása

Ezzel az opcióval lehet be- vagy kikapcsolni a rögzített tárcsázást és új tételt beírni vagy meglévőt módosítani a rögzített tárcsázás listáján.

Az opció kiválasztása után meg kell adni a PIN2 biztonsági kódot.

Be

Bekapcsolja a rögzített tárcsázást.

Ki

Kikapcsolja a rögzített tárcsázást.

Tétel szerkesztése

Módosítja vagy törli a rögzített tárcsázási listán szereplő tételt. Az opció kiválasztása után a lista első, nem üres tétele jelenik meg. Lapozzon a módosítani kívánt tételhez, majd nyomja meg az **(OK)**-t. Ekkor módosíthatja a tételhez tartozó telefonszámot és nevet. A tétel törléséhez nyomja meg a **(C)**-t.

Új bejegyzés

Egy telefonszámot és nevet vesz fel a rögzített tárcsázási listára. Kiválasztása után meg kell adni a telefonszámot, nevet és a tárolási helyet. Ha nem adja meg a tárolási hely számát, akkor a tétel a legközelebbi rendelkezésre álló tárolási helyre kerül beírásra.

 A rögzített tárcsázási lista létrehozásakor az első kilenc helyet fenntarthatja a gyors tárcsázással hívni kívánt telefonszámok számára. Lásd még 'a Gyorstárcsázás beállítása'.

Tétel törlése

Telefonszámot és nevet töröl a rögzített tárcsázási listáról. A lista első tétele jelenik meg a kijelzőn. Lapozzon a törölni kívánt tételhez, majd a törléshez nyomja meg az **(OK)**-t.

Gyorstárcsázás beállítása

Ezzel az opcióval lehet meghatározni, hogy mely telefonkönyvi tételek legyenek elérhetők gyors tárcsázással.

Telefon memóriába

A telefon a gyors tárcsázásnál a telefonmemória személyes telefonszámok listájának 1-9 helyén levő telefonszámokat fogja hívni.

SIM kártya hozzáférést

A telefon a gyors tárcsázásnál a SIM kártya személyes telefonszámok listájának 101-109 helyén levő telefonszámokat fogja hívni.


Rögzített tárcsázási lista

 Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha van rögzített tárcsázási lehetősége.

A telefon a gyors tárcsázásnál a rögzített tárcsázás listájának 1-9 helyén levő telefonszámokat fogja hívni.

A Határidőnapló menü

A Határidőnapló menü

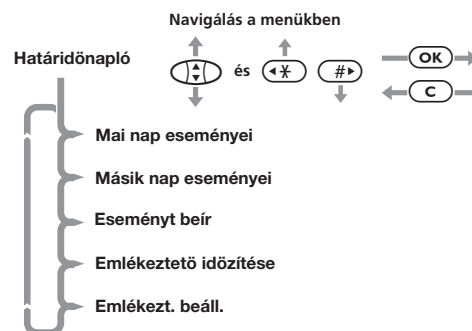

A Határidőnaplóról

Ezzel a szolgáltatással lehetősége van arra, hogy az időbeosztását a telefonjában tárolja. Időbeosztását akár telefonon, akár számítógépen keresztül is beviteli.

A figyelmeztető ikon fog megjelenni, ami azt mutatja, hogy valamilyen figyelmeztetést állítottak be valamilyen eseménnyel kapcsolatban a határidőnaplóban.

Ahhoz, hogy a számítógépéről vigye be az időbeosztását és szinkronizálni tudja azt a telefonjával, a számítógépére telepített TrueSync™ Desktopra lesz szüksége. Szüksége lesz továbbá a

számítógépében vagy infra vörös portra vagy RS232 soros adatkábelre. Lásd a TrueSync™ Gyors indítás útmutatót a TrueSync™ Desktop számítógépében történő telepítéséhez.

Mai nap eseményei

Ezzel az opcióval lehetősége van az adott napra vonatkozó időbeosztása megtekintésére. Meg tudja nézni továbbá maximum két hétre visszamenőleg vagy a jövőre vonatkozóan bármely nap eseményeit a gomb megnyomásával.

Nyomja meg az gombot az események megtekintéséhez. Az események időrendi sorrendben vannak és a legkorábbi esemény jelenik meg először.

Használja a gombot az események közötti lépegetéshez.

Másik nap megtekintése

Ezzel az opcióval lehetősége van egy konkrét nap eseményeinek a megtekintésére az adott dátum bevitelét után.

Esemény hozzáadása

Ezzel az opcióval lehetősége van az események beállítására. Beállíthatja az esemény dátumát, kezdetét és időtartamát. Továbbá emlékeztetőt is beállíthat az eseménnyel kapcsolatban.

Maximum 1000 eseményt tud beállítani.

Emlékeztető időzítése

Ezzel az opcióval beállíthatja azt az időpontot, amikor szeretné, hogy a tervezett esemény előtt az emlékeztető jelezzen.

Például ha délelőtt 10 órára állítja be az eseményt az emlékeztető



A Határidőnapló menü


időzítése pedig 15 perc, a figyelmeztető (🔔) 9:45-kor fog megszólalni és 15 percig a 10 órás esemény kezdetéig lesz látható a figyelmeztető ikon.

Ha már egy másik olyan eseménnyel kapcsolatban is van figyelmeztető, amelyik a fenti esemény időtartamára esik akkor ez még egyszer, a beállítás szerint, megszólaltatja a figyelmeztetőt és az ikon továbbra is látható marad az emlékeztető időtartamra vonatkozóan.

Amikor emlékeztető van beállítva, a telefon elindítja a figyelmeztetőt. Az emlékeztető időtartama alapesetben 15 perc.

🔔 Amikor a figyelmeztető elindul, a tervezett esemény megtekintésére vonatkozó utasítás fog megjelenni. Az adott napra vonatkozó korábbi események között is lapozgathat.

🔔 A figyelmeztető nem indul el, ha a telefont a Nincs hangjelzés üzemmódra állították.

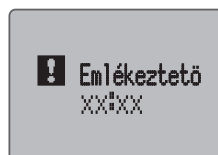


Emlékeztető hangjelzése

Ezzel az opcióval lehetősége van a hangjelzés beállítására különbséget téve ezáltal az SMS és a csengetés hangjai között.

A hangjelzés vibrálással is helyettesíthető, ha a telefont a Csak vibrálás és a Vibrál majd csengetés módra állították.

🔔 Abban az esetben, ha a telefont töltőhöz csatlakoztatták, akkor is csengetni fog, ha vibrálásra állították.

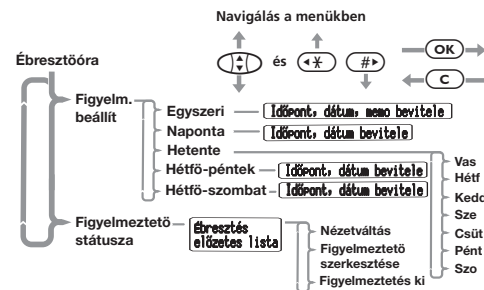Az ébresztőóra**Az ébresztőóra****Az ébresztőóráról**

Telefonján legfeljebb 5 ébresztés beállítása lehetséges.
40 karakteres memot is csatolhat minden ébresztéshez, amely emlékezteti az ébresztéshez kapcsolt adott eseményre.

Figyelmeztetés be

 Nyomja meg a  gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímjét.

Ez az opció lehetővé teszi az ébresztés gyakoriságának, ill. a lejárat időpontjának a beállítását, valamint egy 40 karakteres

üzenet is csatolható az ébresztéshez. Az ébresztéseket úgy lehet beállítani, hogy konkrét napra és időre (egyszeri), napi, heti, minden hétfőtől péntekig vagy minden hétfőtől szombtig tartó időszakra vonatkozzanak.

Figyelmeztető státusza

Ezzel az opcióval lehetővé válik az Ön által beállított különböző ébresztések áttekintése. Ellenőrizheti, hogy az ébresztés(ek) be vannak-e állítva, lejártak vagy hatástalanítottak.

Figyelmeztetést is csatolhat maximum 5 hangjegyzethez. Lásd **A beszédfunkciók használata** a részleteket illetően.

Nézetváltás

Ezzel az opcióval lehetővé válik a kiválasztott figyelmeztetésre vonatkozó teljes beállítás részleteinek megtekintése. Az előző képernyőhöz való visszatéréshez válassza ki ismét a Nézetváltás-t

Figyelmeztető szerkesztése

Ez az opció lehetővé teszi az összes beállított ébresztés (lejárt vagy még nem járt le) esetében az időpont, dátum és a csatolt memo megváltoztatását.


Figyelmeztetés ki

Ezzel az opcióval lehetősége van az ébresztés kikapcsolására.



Hívási szolgálatok menü

Hívási szolgálatok menü

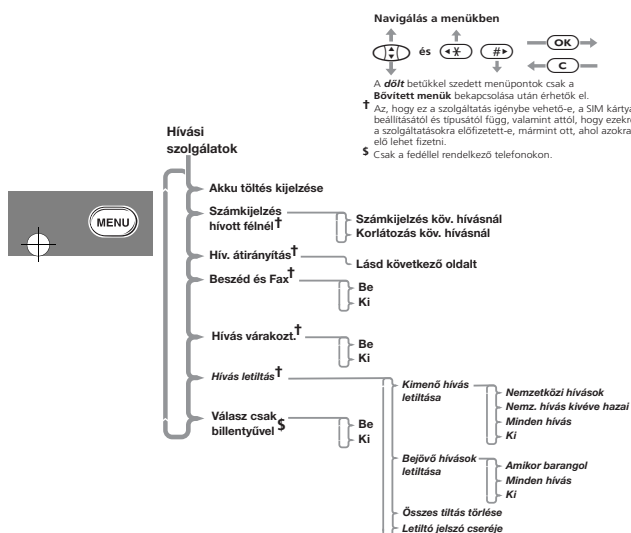

Teleptöltés kijelzése

Ez az opció a telep maradék kapacitását jelzi ki. Például:



Szegmensek száma	Hozzávetőleges töltöttségi szint
1	5% alatt (utántöltés szükséges)
3	20% alatt
5	60% alatt
7	60% felett

Nyomja meg a **(1)** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímekét.

Hívási szolgálatok menü

Saját számkijelzés letiltása

A hívószámkijelzés hálózati szolgáltatás. Használatához a mobil rendszer szolgáltatójánál meg kell rendelnie a két hívóazonosító korlátozása funkció valamelyikét.

Számkijelzés következő hívásnál


A telefonszámát a telefon elküldi a következő hívási kísérletnél, de ezután csak akkor, ha újból kiválasztja ezt az opciót.

Korlátozás következő hívásnál

 Nyomja meg a  gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímjét.

A következő hívási kísérletnél a telefon nem küldi el a telefonszámát, de azt követően mindig elküldi, amíg csak újra ki nem választja ezt a menüpontot.

OK Hívásátirányítás

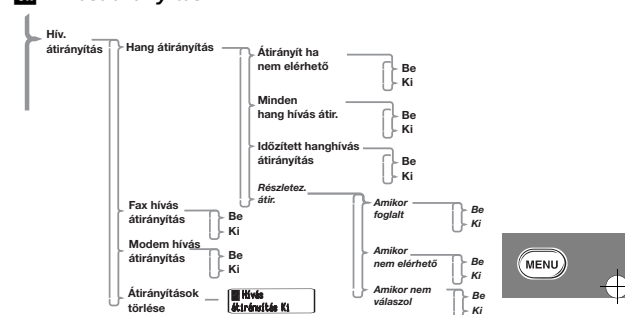

A hívásátirányítás hálózati szolgáltatás. A bejövő hívások átirányíthatók egy másik telefonszámra, ha az Ön készüléke nem hívható, vagy nem kíván hívásokat fogadni.

Ez az opció használható:

- Az összes bejövő hanghívás feltétel nélküli átirányítására.
- Az összes bejövő hanghívás átirányítása a felhasználó által beállított időpontokban.
- A bejövő hanghívások átirányítására, amikor az Ön telefonja nem elérhető, foglalt, nem kapcsolható vagy nem válaszol.
- A bejövő faxhívások átirányítására.
- A bejövő modemhívások átirányítására.

Hívási szolgálatok menü

- Az összes átirányítás kikapcsolására.

 A hívásátirányítási beállítások nem változtathatók meg, ha nem tartozkodik a hálózat által lefedett területen.

A hívásátirányítási opciók bármelyikének kiválasztása után rövid ideig várni kell, amíg a telefon megkéri a jelenlegi beállítások jóváhagyását a hálózattól.

 Hív. átirányítás idején az üzenetröszítő nem működik.

Hanghívások átirányítása

Ezzel az opcióval a telefonon a következőket állíthatja be: átirányít ha nem elérhető, Összes hanghívás átirányítása vagy feltételes átirányítás.

Átirányít, ha nem elérhető

Ezzel az opcióval az összes bejövő hanghívást átirányíthatja egyetlen telefonszámra, amikor az Ön telefonja nem elérhető.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

A beállítás bekapcsolása után a billentyűzet segítségével be kell írni az átirányítási telefonszámot.

 Az „Átirányít, ha nem elérhető” bekapcsolása ugyanazt eredményezi mint az összes „Feltételes átirányítás” bekapcsolása.

 Ha be van kapcsolva, az „Átirányít ha nem elérhető” opció előnyt élvez az összes többi átirányítással szemben.

Az összes hanghívás átirányítása

 Nyomja meg a **(1)** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímjét.

Ezzel az opció feltétel nélkül átirányítja az összes bejövő hanghívás ugyanarra a telefonszámra.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

A beállítás bekapcsolása után a billentyűzet segítségével be kell írni az átirányítási telefonszámot.

A gyors hozzáférési opció használatához szüksége lesz egy átirányítási telefonszám beprogramozására.

 Ha be van kapcsolva, akkor az összes hanghívás átirányítása előnyt élvez az összes többi átirányítással szemben.

Beállítás szerinti átirányítás

 **Nem ükődik ez a szolgáltatás, ha a telefon ki van kapcsolva.**

Ezzel az opcióval lehetősége van azoknak a napoknak és időpontoknak a kiválasztására, amikor az összes hanghívást átirányítja egy másik számra. Az opciónak két beállítása van: Be vagy Ki. Ha Be-re van állítva, akkor arra fogják kérni, hogy válassza ki, mikor szeretné a hívásokat átirányítani.

A hívások átirányítását kérheti naponta, minden héten egy konkrét napra, minden hétfőtől péntekig vagy hétfőtől szombatig tartó periódusra. Használja a számjegyes gombokat a pontos időpont meghatározására, amikor is az összes hívását szeretné átirányítani.

Hívási szolgálatok menü

A beállítás befejezéséhez használja a szám gombokat és vigye be azt a számot, ahová az átirányítást kéri.

 Ha egy másik hang átirányítási szolgáltatás beállításával próbálkozik (Például: Átirányít ha nem elérhető, Minden hang hívás átir., Feltételes átirányítás) mialatt a Beállítás szerinti átirányítás aktív, a Beállítás szerinti átirányítás beállításokat az új beállításai felülírják.

 Amikor kézi hívás átirányítást végez mialatt beprogramozott hívás átirányítást választ, a programozott hívás átirányítás kikapcsol. Ugyanez történik, amikor megváltoztatja a telefon időpont beállítását, mialatt a programozott hívást átirányítás aktív.

Feltételes átirányítás

Ez az opció lehetővé teszi a telefon aktuális állapotától függően különböző telefonszámokra irányítsa a hanghívásokat.

A következő részletezett átirányítási opciók mindegyike azonos módon működik.

Mindegyik opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

A beállítás bekapcsolása után a billentyűzet segítségével be kell írni az átirányítási telefonszámot.

 Az Összes hanghívás átirányítása vagy az Átirányít, ha elérhető bekapcsolása esetén a feltételes átirányítás nem lép életbe.

Amikor foglalt

Az opció akkor irányítja át a hívást, amikor a készülék foglalt.

Amikor nem elérhető

Az opció akkor irányítja át a bejövő hívást, ha a hálózat nem tudja elérni a telefont.

Amikor nem válaszol

Az opció akkor irányítja át a hívást, amikor nem fogadja azt.

Faxhívások átirányítása

Ezzel az opcióval az összes faxhívást átirányíthatja egyetlen telefonszámra.

Az opciónak két beállítása van, be és ki.

Ha az opciót bekapcsolja, a számbillentyűk használatával be kell ütnie egy átirányítási telefonszámot.

Adathívások átirányítása

Ezzel az opcióval az összes adathívást átirányíthatja egyetlen telefonszámra.

Az opciónak két beállítása van, be és ki.

Ha az opciót bekapcsolja, a számbillentyűk használatával be kell ütnie egy átirányítási telefonszámot.

Összes átirányítás törlése

Ezzel az opcióval törölheti a bejövő hívások átirányítását.

 Ez az opció az összes átirányítás beállítását ki-re változtatja és törli az átirányítási telefonszámokat.

Beszéd és fax

Ez egy olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy ugyanazon hívás során előbb beszéljen, majd faxot küldjön vagy fogadjon.



Hívási szolgálatok menü

 A telefon legfeljebb 9,6 kbps fax- és adatátviteli sebességet biztosít.

A „Beszéd és fax” opció használata előtt győződjön meg a következőkről:

- A telefon faxra kész állapotban van (ki volt kapcsolva, egy faxhoz lett csatlakoztatva a választható adat/fax kellékekkel, majd újra be lett kapcsolva). Ha a telefon hívás közben próbálja a faxra csatlakoztatni, ez nem fog működni.
- A „Beszéd és fax” mód be van kapcsolva.

A fax küldésének megkezdésekor a „Beszéd és fax” automatikusan átvált fax módba. A fax továbbítása közben Fax átvitel folyamatban üzenet jelenik meg a kijelzőn. A hívás automatikusan véget ér a faxátvitel befejeződése után. Ugyanennél a hívásnál nem lehet visszakapcsolni hang üzemmódba.

 Mialatt a Beszélgetés és Fax hívás aktív, bármely bejövő hívás és szolgáltatás, mint Hívás várakoztatás vagy Hívás tartás függőbe kerül.

Ha akkor érkezik Beszéd és fax hívás, amikor:

- a telefon nem faxra kész, csak beszélni tud,
- a telefon faxra kész, de a „Beszéd és fax” mód ki van kapcsolva – a hívást a telefon automatikusan a faxra irányítja át (beszéd nem lehetséges).

Be

A következő és minden azt követő hívásnál bekapcsolja a „Beszéd és fax” módot.

Ki

A következő és minden azt követő hívásnál kikapcsolja a „Beszéd és fax” módot.

 Amikor kikapcsolja a Beszéd és fax szolgáltatást, kapcsolja ki majd be a telefonját a bejövő hívások és olyan szolgáltatások, mint Hívás várakoztatás és Hívás tartás újraindításához.

OK Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatás opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki. Ha a „Ki”-t választja, akkor a telefon nem figyelmezteti a várakozó hívásokra. A hívó vagy foglalt jelzést hall, vagy a hívás átirányításra kerül, ha a Részletez. átir. - Amikor foglalt opció be van kapcsolva.

Ha a hívásvárakoztatás opció be van kapcsolva, akkor a telefon egy hallható hangjelzéssel és a Hívás várakozt. - Fozadás? üzenettel figyelmezteti Önt a várakozó hívásra. Az **OK** billentyű megnyomásával fogadhatja a várakozó hívást vagy a **M**, majd a **END** billentyű megnyomásával lapozhat az egyéb rendelkezésre álló opciók között. Ezután nyomja meg az **OK**-t.

 Ha rendelkezik hívásazonosító opcióval, akkor a Hívás várak. Üzenet helyett a hívó telefonszáma vagy neve látható.

 E lehetőség rendelkezésre állása a GSM szolgáltatótól függ.

OK Hívásletiltás

A hívásletiltás hálózati szolgáltatás, amellyel le lehet tiltani a kimenő és bejövő hívásokat.

Hívási szolgálatok menü

A letiltási beállítások megváltoztatásakor esetleg meg kell adni a letiltó jelszót. Egy rövid ideig várni kell, amíg a telefon értesíti a hálózatot a beállítások megváltoztatásáról. Ha a hálózat elfogadta a beállításokat, akkor a kijelzőn egy jóváhagyó üzenet jelenik meg.

Az *első* jelszót a mobilrendszer szolgáltatója biztosítja, amikor előfizet erre a szolgáltatásra.

 *Erre az opcióra hatással lehet a rögzített tárcsázás beállítása.*

Kimenő hívások letiltása

Az opció kiválasztása után egy kis ideig várni kell, amíg a telefon lekéri a hálózattól az aktuális beállításokat.

Nemzetközi hívások

Kiválasztásával az opció letiltja a kimenő nemzetközi hívásokat.

Nemzetközi hívás kivéve hazai

Kiválasztásával az opció letiltja a kimenő nemzetközi hívásokat, kivéve a belföldieket.

Összes hívás

Kiválasztásával az opció a segélykérő hívások kivételével letiltja az összes kimenő hívást.

Ki

Kiválasztásával az opció törli az összes kimenő hívásra vonatkozó tiltást.

Beérkező hívások letiltása

Az opció kiválasztása után egy ideig várni kell, amíg a telefon lekéri a hálózattól az aktuális beállításokat.

Amikor barangol

Kiválasztásával az opció letiltja a beérkező hívásokat, amikor nem a hazai hálózatot használja.

Ennek azért lehet célszerű a használata, mivel néhány mobil rendszer szolgáltató külön díjat számít fel, ha külső hálózatban hívást fogad.

Összes hívás

Kiválasztásával az opció letiltja az összes beérkező hívást.

Ki

Kiválasztásával az opció törli az összes beérkező hívásra vonatkozó tiltást.

Az összes letiltás érvénytelenítése

Ez az opció az Összes letiltás kikapcsolására használható.

Letiltó jelszó cseréje

Az opcióval lehet módosítani a hívásletiltó jelszót.

Az opció kiválasztása után először az aktuális jelszót kell megadni.

Ezután kell megadnia, majd ismét megadnia az új,

4 számjegyből álló letiltó jelszót. A telefon egy igazoló üzenettel jelzi, ha a hálózat végrehajtotta a módosítást.



Hívási szolgálatok menü

OK Válasz csak billentyűvel

 Ez az opció csak a fedéllel rendelkező telefonoknál elérhető.

Ennek az opciónak két állása van: ki és be.

Ha bekapcsolja, lehetősége nyílik arra, hogy a fedél nyitva legyen anélkül, hogy válaszolna egy bejövő hívásra. A hívásra válaszolhat a megfelelő billentyű lenyomásával (**OK**), **1**-től **9** menu, **12**, **+** ig, vagy **#**). A hívás visszautasításához nyomja meg a **C** billentyűt.

Ha kikapcsolja, a fedél nyitásával válaszol a hívásra.




„Üzenetek” menü

„Üzenetek” menü



Navigálás a menükben



† Az, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehető-e, a SIM kártya beállításától és típusától függ, valamint attól, hogy ezekre a szolgáltatásokra előfizetett-e, mármint ott, ahol azokra elő lehet fizetni.

‡ Lásd „Üzenetküldés” funkciót a „Kimenő üzenetek” részben.

** Ez a szolgáltatás nem áll minden országban rendelkezésre.



„Üzenetek” menü

A telefon támogatja a két GSM üzenetszolgáltatást: Rövid üzenetközvetítő szolgáltatást (angol rövidítéssel SMS) és Cellás közvetítést.

SMS üzenetek

Ezek olyan szöveges üzenetek, melyek közvetlenül az Ön telefonjára vagy arról kerülnek elküldésre.

Egy SMS üzenet beérkezésekor a telefon:

- 1 Megjeleníti az üzenet érkezésének piktogramját, és három rövid sípjel ad (attól függően, hogy a „Csenget vagy vibrál” kapcsoló mire van állítva).
- 2 A kijelzőn megjelenik a  (üzenetek) ikon.
- 3 Ha van szabad memória, akkor tárolja az üzenetet későbbi megtekintés céljából. Ha nincs szabad memória, akkor a  ikon villogni kezd. Ekkor az új üzenet tárolása előtt egy vagy több üzenetet törölni kell.

A mobilrendszer szolgáltatója csak meghatározott ideig sugározza az üzenetet. Ha ez alatt az idő alatt nem szabadít fel memóriaterületet, akkor az üzenet véglegesen elveszik.

- 4 A fogadott üzenet animációt jelzi ki az üzenet szóval és Most olvas? Utasítással együtt.
- Nyomja meg az **OK**-t, s ekkor megjelenik a nyitott boríték piktogramja és az új üzenet tartalma.
 - Az üzenet érkezése előtti képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **C**-t.
 - Minden más billentyű megnyomásával az adott billentyűhöz rendelt funkciót aktiválja.

Ha nem nyom meg egy billentyűt sem, akkor 1 perc elteltével a képernyő visszatér abba az állapotába, amelyben az üzenet érkezése előtt volt.

Cellás közvetítés üzenetei

Ezek általános jellegű körlevélszerű üzenetek, amelyeket az Ön szolgáltatója minden telefonra rávisz az Ön földrajzi területén. Csak várakozó állásban lévő telefonkészülékekre érkezhetsz körlevélszerű üzenet.

Az üzeneteket számozott „csatornákon” adják le. Például a 050-es csatornán érkezhetsz a helyi időjárásjelentés, a jelentés az útviszonyokról vagy a tőzsdei árak. Lépjen kapcsolatba mobilszolgáltatójával, és kérje el a rendelkezésre álló csatornák jegyzékét és a rajtuk érkező információk kategóriáit.

Amikor a körlevélszerű telefonüzenet fut a készüléke kijelzőjén, azt megállíthatja és újraindíthatja a  jel megnyomásával. A  jel megnyomásával pedig elejéről indíthatja újra az üzenetet. Ha a kijelzőről törölni akarja az üzenetet, nyomja meg a **C** billentyűt.

 Ha a  és a  jeleket eredeti rendeltetésüknek megfelelően kell használnia akkor, amikor éppen körlevélszerű üzenet érkezik készülékére, először az üzenetet törölnie kell.

Ha a kijelző képernyőn üzenet gördült keresztül, az üzenet eleje ott marad mindaddig, amíg vagy törli azt, vagy egy új üzenet érkezik, vagy pedig elhagyja az adott földrajzi térséget. A beállítás részletei a **Celluláris közvetítés** fejezetben találhatók meg.



„Üzenetek” menü

SMS üzenetek olvasása

A futtató billentyűkkel (☎) átpáztázhatja akár a Beérkezett üzenetek, akár a Kimenő üzenetek jegyzékét. Telefonkészülékének kijelzőjén az üzenet átnézését jelző piktogram jelenik meg minden üzenetnél.

Egy konkrét üzenet megjelenítéséhez nyomja meg az üzenet számát, például az (5) megnyomásával az ötödik üzenet jelenik meg. Ha nincs ilyen számú üzenet, akkor az Érvénytelen üzenetszám felirat jelenik meg.

A következő üzenetet az (OK) billentyű megnyomásával és a következő üzenet kiválasztásával is előhívhatja.

SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése

A szöveges üzenetek létrehozására és módosítására használja az *üzenetszerkesztőt*. Amikor belép a szerkesztőbe, az utolsó szerkesztett üzenet jelenik meg a kijelzőn. Az üzenet törléséhez és egy új üzenet írásához nyomja folyamatosan a (C) -t, vagy módosítsa a meglévő üzenetet. A szöveg beírásához lásd *Szöveg bevitele a telefonon*.

Az üzenet elkészülte után nyomja meg az (OK) -t. Ezután a következő lehetőségek közül választhat:

Üzenet küldése - Az opció kiválasztása után írja be a telefonszámot, majd az üzeneküldéshez nyomja meg az (OK) -t. Telefonkészülékének kijelzőjén az üzenet küldését jelző piktogram jelenik meg.

Üzenet tárolás - Az opció kiválasztásával tárolhatja a szerkesztett üzenetet a kimenő üzenetek listájában.

 Ha a szerkesztés után nem menti el az üzenetet, akkor a következő szerkeszteni kívánt üzenet kiválasztásakor elveszti az előző üzeneten végrehajtott módosításokat.

OK Hangposta hívása

 Nyomja meg a (1) gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímét.

Ez az opció hívást kezdeményez az aktuális hangposta-szám felé. A hangposta-szám a (☎) megnyomásával is hívható.

A hangpostaszám az Üzenetbeállítások menü „Hangpostaszám” menüpontjával írható be.

OK Beérkezett üzenetek

 Nyomja meg a (1) gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímét.

Ezzel az opcióval lehet megtekinteni és kezelni a telefonra beérkezett SMS üzeneteket.

Kiválasztása után a kijelzőn megjelenik az összes és az új üzenetek száma. Ha nincs üzenet, akkor a Nincs üzenet felirat jelenik meg.

Ha több üzenet van, akkor a kijelzőn az üzenet átnézését jelző piktogram és az első üzenet tartalma jelenik meg. Először mindig a legfrissebb üzenetek jelennek meg.



„Üzenetek” menü

Nyomja meg a ,  billentyűt, és az egész üzenet megjelenik a küldésének időpontjával és a küldő telefonszámmal (ha rendelkezésre áll) együtt. Minden újabb lapon az üzenet megtekintése piktogram ismétlődik.

Az üzenetek elolvasás után már „régi” üzenetnek számítanak.

Az üzenetekben való a navigálásra vonatkozó információkat lásd *SMS üzenetek olvasása* c. részben’.

Amikor egy üzenetet nézünk, nyomjuk meg az  gombot, ha be akarunk lépni az almenübe.

Nézetváltás

Lehetősége van a kiválasztott figyelmeztetés teljes beállításának megtekintésére. Válassza ismét a Nézetváltás-t, ha az előző képernyőhöz kíván visszatérni.

Üzenettörlés

Ez az opció törli az a legutóbb megtekintett üzenetet.

Számelőhívás

Ezzel az opcióval lehetősége van az SMS üzenetben tárolt összes szám előhívására. Az alábbi lehetőségek közül választhat: felhívja a számot vagy tárolja a telefonja vagy SIM kártyája memóriájában.

Ha a szám 20 karakternél hosszabb (32 karakter a GSM1900 esetében), az emlékeztető számjegyek fognak automatikusan eltűnni. A számban szereplő bármely nem számjegyes karaktert elválasztójelként kezeli. A számsorban lévő szóköz karaktert vagy a ‘-’ karaktert figyelmen kívül hagyja. Ha nem talált előhívható telefonszámot az SMS üzenetben, akkor a Nincs hívószám üzenetet fogja látni.

Válasz üzenetre

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy üzenettel válaszoljunk.

Visszahívás

Ezzel az opcióval egy üzenetet küldő személyt hívhat vissza, amennyiben annak telefonszámát a hálózat elküldte, vagy az üzenetben idézőjelek “” között szerepel.

Üzenet szerkesztése

Az opcióval az üzenetszerkesztő használata válik lehetségessé, mellyel a kiválasztott üzenet módosítható majd elküldhető és/vagy tárolható a kimenő üzenetek listájában. További információkat az üzenetszerkesztő használatára vonatkozóan lásd az *SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése* részben.

Következő üzenet

Ezzel az opcióval az üzenet megtekintése piktogram és a következő beérkezett üzenet jeleníthető meg.

Ha az utolsó üzenetnél tart, akkor ezzel az utasítással az első üzenethez tér vissza.

Összes üzenet törlése

Ez a funkció lehetővé teszi az összes beérkezett üzenet törlését, függetlenül attól, hogy már elolvastuk azokat, vagy sem.

A legrégebbi tíz üzenet törlése

Ezzel az opcióval törölheti le az utolsó tíz üzenetet, akár elolvasta már, akár nem.

 Az üzeneteket nem lehet visszahozni, ha egyszer már letörölte.

„Üzenetek” menü

SMS üzenetben kapott csengetési hang

A felhasználók által komponált csengetési hangok SMS üzeneteken keresztül elcserélhetők (küldés és fogadás) a kompatibilis Motorola telefonok között. Amikor SMS-ben kap csengetési hangot, lejátszhatja a dallamot, elmentheti azt a telefon memóriájában vagy letörölheti.

Mentés

Ezzel az opcióval mentheti el a bejövő csengetési hangot telefonja memóriájába.

 *Az újonnan elmentett hangszorral felülírja a meglévő, felhasználó által komponált dallamot (Zenei Hang) a telefonjában.*

Lejátszás

Ezzel az opcióval játszhatja le és hallgathatja meg a beérkezett csengetési hangokat.

Törlés

Ez az opció törli a jelenleg választott SMS üzenet csengetést.

Kimenő üzenetek

 *Nyomja meg a  gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímét.*

Ezzel az opcióval meg tudja tekinteni és kezelni tudja a kimenő üzenetek bármelyikét. Ezeket az üzeneteket a SIM kártyáján fogja tárolni.

Amikor ezt az opciót választja, az üzenetek teljes számát fogja megjeleníteni a telefon. Ha van üzenet, akkor a telefon az üzenet

megtekintése piktogramot mutatja és a listán szereplő első üzenetet.

 *A szolgáltatási központ telefonszámának beállítása nélkül nem küldhet üzeneteket. Lásd 'Üzenetbeállítások'.*

Nyomjuk meg az **OK** gombot egy üzenet átnézése közben, ha almenübe akarunk belépni. Lásd „Hogyan olvassuk az SMS üzeneteket” további információkért az üzenetek átnézésére vonatkozóan.

Nézetváltás

Lehetősége van a kiválasztott figyelmeztetés teljes beállításának megtekintésére. Válassza ismét a Nézetváltás-t, ha az előző képernyőhöz kíván visszatérni.

Üzenet küldése

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy almenü segítségével rögzítsük a célállomás telefonszámát.

Telefonszám megadása - lehetővé teszi a telefonszám beírását a billentyűzet használatával, és az üzenet elküldését.

Keresés név szerint - lehetővé teszi egy telefonszám visszakeresését a telefonkönyvből név szerint, és azonnali üzenet küldését (lásd *Keresés név szerint* lásd **A „Telefonkönyv” menü** című fejezetben).



„Üzenetek” menü

Keresés hely szerint - lehetővé teszi egy telefonszám visszakeresését a telefonkönyvből hely szerint, és azonnali üzenet küldését (lásd *Keresés hely szerint* **A „Telefonkönyv” menü** című fejezetben).

Miután betáplálta a címzett telefonszámát, nyomja meg az **OK**-t, és küldheti az üzenetet. A készüléken az üzenet küldését jelző piktogram jelenik meg, és mindaddig ott van a kijelzőn, amíg meg nem nyomja az **OK**-t, megerősítve, hogy éppen küldi üzenet küldés az üzenetet.

Üzenet szerkesztése

Az opcióval lehetővé válik az üzenetszerkesztő használata az aktuális üzenet szerkesztésére, majd a módosított üzenet elküldése vagy a kimenő üzenetek listájában történő tárolása. További információkért az üzenetszerkesztő használatáról lásd az 'SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése'.

Üzenettörlés

Ez az opció törli a legutóbb megtekintett üzenetet.

Következő üzenet

Ezzel az opcióval meg lehet jeleníteni az üzenet átnézése piktogramot és a soronkövetkező kimenő üzenetet.

Üzenetszerkesztő

 Nyomja meg a **1** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímkét.

Az üzenetszerkesztő a kiválasztott üzenet szerkesztésére szolgál, majd ez a módosított üzenet elküldhető vagy a kimenő üzenetek listáján tárolható. További információk az üzenetszerkesztő használatáról Lásd az *SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése* címszó alatt.

Hangjegyzetek

A Hangjegyzet szolgáltatással lehetősége van számos személyes hangüzenet felvételére vagy a telefonhívás során elhangzó párbeszéd felvételére. Szelektíven és az összes hangjegyzetet egyszerre is törölheti. Továbbá figyelmeztető címkét is adhat a hangjegyzethez és beállíthatja visszajátszásra, hogy emlékeztesse Önt a figyelmeztetés lejáratára. Bővebb információért lásd a Hangjegyzetek használata címszót.

Üzenetrögzítő¹

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a hívó számára, hogy felvegye az üzeneteket az Ön készülékében, amikor nem válaszol a hívásra bizonyos számú csengetés után.

A hívó egy bejelentkező szöveget fog hallani, amit Ön határozhat meg és ezt egy csipogás követi, ami a felvétel kezdetét jelenti. A felvétel akkor fejeződik be, amikor a hívó befejezi a hívást vagy elfogy a telefon memóriája.

1. Ez a szolgáltatás nem áll minden országban rendelkezésre.

„Üzenetek” menü

A telefont az **OK** gomb megnyomásával bármikor felveheti. A hívás megszakításához nyomja meg a **C** gombot.

 Ez a szolgáltatás az alábbi esetekben nem áll rendelkezésre:

- van egy bejövő hívás és a felvétel folyamatban van
- bejövő hívás van és Ön már beszél valakivel
- a hanghívást akkor lehet átirányítani, ha előfizetett a Voice Mail-re.

 Az üzenetrögzítő ikon akkor világít  ha van olyan üzenete, amit még nem olvasott el. Ez eltűnik, ha az összes üzenetet elolvasta.

 A hangjegyzet időtartama az üzenetrögzítővel együtt nem lehet hosszabb három percnél.

Újat lehallgat

Ezzel az opcióval hallgathatja le az összes új üzenetet, vagyis azokat az üzeneteket, amelyeket még nem játszott le. Használja a  és  gombokat az üzenetek közötti lépegetéshez.

Mindent lehallgat

Ezzel az opcióval az összes üzenetét lejátszhatja, az újakat és a régiakat is. Használja a  és  billentyűt az üzenet közötti lépegetéshez.

Bejelentkező szöveg lejátszása

Ezzel az opcióval játszhatja le a bejelentkező szöveget, amit a hívó fog hallani.

Bejelentkező szöveg felvétele

Ezzel az opcióval lehetősége van maximum 10 másodperc felvételére, ez az Ön személyes bejelentkező szövege.

Be

Válassza a Be opciót ennek a szolgáltatásnak az aktiválásához.

Ki

Válassza a Ki opciót ennek a funkciónak a megszakításához.

Csengetésszám

Ez az opció határozza meg az üzenetrögzítő aktiválása előtt a csengetések számát. Az érvényes csengetésszám 1 és 9 csengetés között van.

Kihangosítva rögzít

Ebben az opcióban a bejelentkező szöveg és a hívó üzenete a telefon hangszóróján keresztül hallható.

Kihangosítás nélkül rögzít

Ebben az opcióban a bejelentkező szöveg és a hívó üzenete nem hallható.

Celluláris közvetítés

Ezzel az opcióval határozható meg a celluláris közvetítés beállítása. Lásd a *Cellás közvetítés üzenetei* fejezetet is.

Be

Válassza a Be opciót ahhoz, hogy celluláris közvetítés útján körlevélszerű üzeneteket kapjon. Ezt követően a Csatornák listáját kell használnia, hogy meghatározza az egyes csatornákat.

Ki

Amikor a Ki opciót választja, akkor készülékére nem érkeznek körlevélszerű telefonüzenetek, és minden meglévő ilyen üzenetet töröl.



„Üzenetek” menü

Csatornák listája

Válassza akár a Csatorna azonosító, akár összes csatorna törlése opciót.

Csatornaazonosító

Ezzel az opcióval maximálisan öt olyan csatornát tud kiválasztani, amelyeken keresztül körlevélszerű telefonüzeneteket tud kapni. Amikor egy csatornát módosít, az azzal kapcsolatos üzenetek mindegyikét törli.

A szükséges csatornaazonosító (1-5) kijelöléséhez használja a **(+)**, **(#)** jelet, majd nyomja meg az **(OK)** billentyűt, és ekkor a készülék a Csatornát kérem üzenettel felkéri a csatornaszám megadására.

Vigye be a csatornaszámot a számbillentyűvel, majd nyomja meg az **(OK)** billentyűt. Ekkor a készülék tárolja a csatornára vonatkozó részleteket és visszaviszi Önt a csatornaazonosító jegyzékhez.

Lépjen kapcsolatba mobilszolgáltatójával, és kérje el a rendelkezésre álló csatornák jegyzékét és a rajtuk érkező információk kategóriáit.

Az összes csatorna törlése

Ezzel az opcióval törölni tudja az összes csatornát és az összes üzenetet.

Nyelvek listája

 *Ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása függ a SIM-kártya típusától és beállításaitól, illetve attól, hogy igényelte-e ezt a funkciót a szolgáltatótól.*

Ezzel az opcióval lehet kiválasztani, hogy milyen nyelven jelenjenek meg a celluláris közvetítés útján érkező üzenetek. Lásd a *Nyelv kiválasztása* alcímet is a „Telefon beállítás” menü.

Üzenetbeállítások

Hangposta-telefonszám

Ennek az opciónak a használatával írható be az a telefonszám, amelyet a „Hangposta hívása” opció használ.

Ha már van hangposta telefonszám, akkor az megjelenik a kijelzőn. Ez igény szerint használható, módosítható vagy törölhető.

Szolgáltatóközpont

Mielőtt üzenetet tudna küldeni, meg kell adnia az üzenetszolgáltató központ telefonszámát. Ezt a telefonszámot a mobilrendszer szolgáltatójától kaphatja meg.

Ha már meg van adva egy szám az üzenetszolgáltató központ hívásához, akkor az látható lesz a kijelzőn. Ez igény szerint használható, módosítható vagy törölhető.

Lejáratí idõtartam

Ezzel a menüponttal adhatja meg órákban mérve, hogy a nem továbbított üzenetek legfeljebb mennyi ideig maradhatnak az üzenetszolgáltató központban, mielőtt törlésre kerülnének. Az opció kiválasztásával az aktuális lejáratí idõt, amely alapértelmezésben 24 óra, törlésre kerül.

A beírható maximális érték 10584, de a tényleges maximum az üzenetszolgáltatósi központtól függ.

„Üzenetek” menü

Kimenő üzenet típusa


Ez az opció a hálózattól függ és ezzel adható meg a kimenő üzenet formátuma. A következő üzenet formátumok közül választhat: Szöveg (alapértelmezés), Fax, X400, Pasins, E-Mail, ERMES vagy Hans.

 A Hans-ot nem kell kiválasztania, ha hangposta üzenetfiókba akar üzenetet küldeni.



„Telefon beállítása” menü

„Telefon beállítása” menü

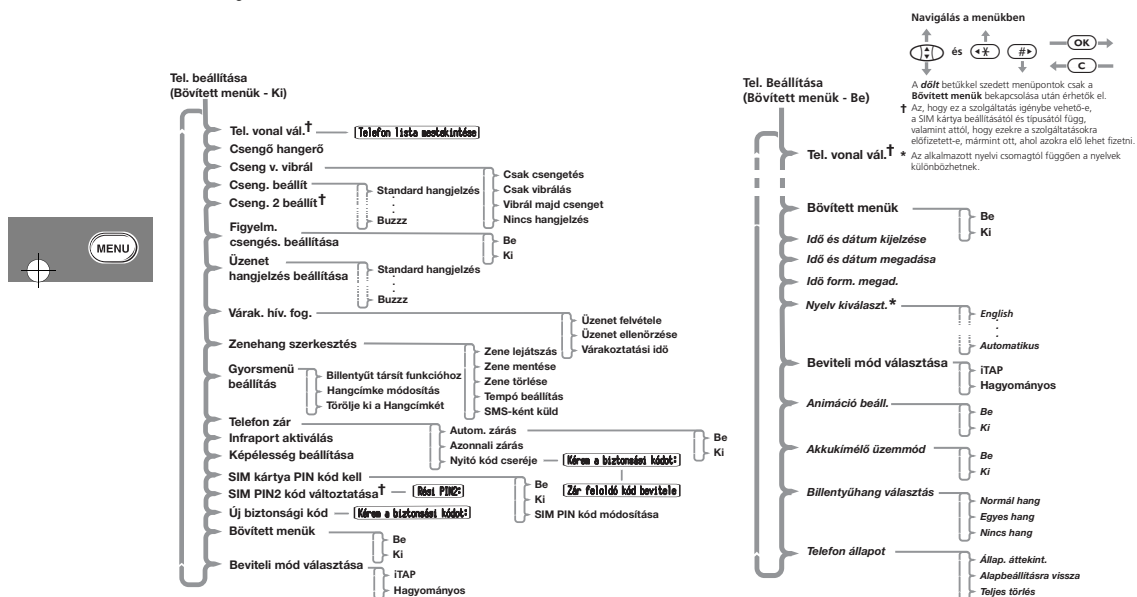

„Telefon beállítása” menü

Telefonvonal kiválasztása

 *Nyomja meg a  gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímekét.*


Ez az opció lehetővé teszi, hogy váltson az 1. vonal és a 2. vonal között.

 *Ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.*

Csengőhangerő

Az opcióval a bejövő hívásokhoz tartozó csengő hangereje állítható be.

A hangerő a kijelzőn a következőképpen jelenik meg:



A hangerő a telefon oldalán levő hangerő billentyűk megnyomásával állítható be.

 *Nyomja meg a -t majd a hangerő billentyűt a csengés erősítéséhez vagy halkításához.*

OK Csenget vagy vibrál

 *Nyomja meg a  gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímekét.*

Ezzel az opcióval a bejövő hívásoknál alkalmazott jelzés módja állítható be. A következő lehetőségek vannak:

- Csak csengetés - a telefon a Csengetési hang beállítás opciónál megadott módon csak csengeni fog.
- Csak vibrálás - a telefon a VibraCall™ használatával csak vibrálni fog.
- Vibrál majd csenget - a telefon kétszer vibrál, majd csenget.
- Nincs hangjelzés - kijelzőn csak a Hívás üzenet látható.

Az Ön által választott beállítás azt is meghatározza, hogy milyen figyelmeztető jelet kap érkező SMS üzenet esetén, valamint milyen Internet figyelmeztető jelet fog hallani (kivéve, hogy ha „először vibrál, majd csenget” opciót választja, a telefonkészüléke csak vibrálni fog).



„Telefon beállítása” menü

OK Csengetési hang beállítása

Ez az opció azt a hangszínt állítja be, amely hallható lesz az 1-es vonalra bejövő hívás esetén.

Hagyományos hangjelzés

A telefon hagyományos csengetéssel ad hangjelzést.

Zenei hangjelzés

Különféle zenei hangjelzések vannak mint pl. Hollywood, Jack n Jill, Buzzzz, stb.

A kívánt hangjelzés kiválasztására szolgál.

OK 2. csengő hang megadása

Ez az opció azt a hangot állítja be, amely hallható lesz a 2-es vonalra bejövő hívás esetén.

 Ez az opció nem jelenik meg, ha nem fizetett elő a 2-es vonalra.

Figyelmeztető csengő beállítása

Ezzel az opcióval lehetősége van a figyelmeztetés be- vagy kikapcsolására.

OK Beáll.üzenet-hangjelzés

Ez az opció az SMS üzenet érkezésére figyelmeztető hangjelzést állítja be.

Standard hangjelzés

A telefon hagyományos SMS figyelmeztető hangjelzést ad.

Zenei hangjelzés

Különféle zenei hangjelzések vannak mint pl. Hollywood, Jack n Jill, Buzzzz, stb.

A kívánt hangjelzés kiválasztására szolgál.

OK Várakoztatott hívásfogadás

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a hívás fogadását vagy a hívó várakozásba tételét automatikusan egy meghatározott periódusra, időt hagyva ezáltal arra, hogy kimentse magát a hívás fogadása alól.

Ennek a szolgáltatásnak az aktiválásához nyomja meg a beérkező hívás alatt az Indítt/Megállít felvétel gombot (Ⓢ). A hívást fogadja és a hívó egy előre felvett üzenetet fog hallani vagy egy alap zenét és kéri, hogy várakozzon. Az üzenetet megismétli bizonyos várakozási ideig. Ez idő alatt a telefon hangszórója inaktív és a hívó nem fog hallani egy hangot sem az Ön környezetéből. Az utolsó 5 másodperc alatt a telefon csengetni fog, hogy figyelmeztesse Önt. Ez a figyelmeztetés nem fog aktiválódni, ha nincsen előre felvett üzenet.

A hívást bármikor megválaszolhatja a fedél felnyitásával (csak a fedéllel rendelkező modelleknél) vagy bármely (kivéve a bekapcsoló és a törlés) billentyű lenyomásával. Ha nem válaszol a hívásra a várakozási perióduson belül, a hívás törlődik.

Üzenet felvétele

Ezzel a az opcióval lehetősége van maximum 10 másodperc az Ön által meghatározott üzenetet felvenni. Alapállapotban a standard zene szól.

„Telefon beállítása” menü

Üzenet ellenőrzése

Ezzel az opcióval lejátszhatja azt az üzenetet, amit a hívó fog hallani.


Késleltetési idő

Ez az opció a hívás befejezése előtt meghatározza azt az időtartamot, amíg az üzenetet játsszák, és azt az időtartamot, amíg a hívót tartásba tette. Az érvényben lévő időtartam 10-99 másodperc. Az alapérték 30 másodperc.

Zeneszerkesztés

 Nyomja meg a **(↑)** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímét.

Ezzel a lehetőséggel megkomponálhatja saját csengőjét, módosíthatja a tempóját (sebesség) és SMS-n keresztül elküldheti egy másik kompatibilis Motorola telefonra. A dallam maximum 35 hangjegyet tartalmazhat és maximum 3 oktávon mozoghat. Meghatározhatja továbbá az egyes hangjegyek időtartamát. A képernyő az alábbiak szerint mutatja a dallamot:

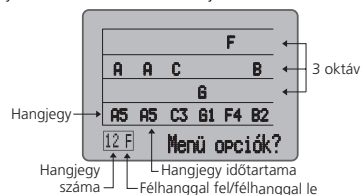

A kurzor mozgatása

A képernyőn megjelenő kurzort a **(←*)** és a **(#→)** gombokkal mozgathatja előre illetve hátrafelé. Tartsa nyomva a **(#→)** gombot a képernyő jobb szélének eléréséhez. Ha a képernyő tetején van, az első hangjegyen, és megnyomja a **(C)** gombot, akkor az előző menühöz térhet vissza. Tartsa nyomva a **(C)** gombot a az alap képernyőhöz való visszatéréshez.

Zene készítése vagy megváltoztatása

A hangjegyeket a numerikus billentyűkkel választhatja ki. A billentyűzeten lévő számok az alábbi hangjegyeket képviselik:



„Telefon beállítása” menü

Hangjegyek – Táblázat

Billentő űzet	Hangjegy
1	C
2	D
3	E
4	F
5	G
6	A
7	B
0	Szünetjel – hasonló a szünethez. Vagyis nem hallható zene egy rövid, állítható hosszúságú ideig. Ez a kijelzőn 'R'-ként jelenik meg.
	Tartsa nyomva a  gombot ahhoz, hogy a hangjegyet megtölthesse 0-val.
9	Átkapcsolja a hangmagasságát. Két hangmagasság áll rendelkezésre: F fél hanggal le (b) és S fél hanggal fel (#). Ha egyetlen hang hangmagasságát szeretné megváltoztatni, akkor tartsa a kurzort a hangjegy és időtartama között és nyomja meg a  gombot. Ha a kurzor valahol máshol van, akkor az az összes hangjegy hangmagasságát megváltoztatja.

A hangjegy időtartamának megváltoztatása

A hangjegy vagy a szünet hossza 1-től 6-ig terjedhet, ahol 6 a leghosszabb. A leghosszabb időtartam 1 másodpercnek felel meg. Mielőtt megváltoztatná a hangjegy időtartamát, a  és  gombok

A5

↑
A kurzor helyzete

használatával mozgassa a kurzort és bizonyosodjon meg arról, hogy a hangjegy és az időtartam jelző között van. Válassza ki az időtartamot 1-től 6-ig terjedően.

Hangjegy oktáv megváltoztatása

A hangjegy oktávját a telefon oldalán található hangerő gomb használatával változtathatja meg, de előtte bizonyosodjon meg arról, hogy a kurzor a kiválasztott hangjegyen áll.

Nyomja meg a hangerő “+” gombot az aktuális hangjegy egy oktávval történő felemeléséhez vagy a hangerő “-” gombot az egy oktávval történő leviteléhez.



Zene lejátszás

Ezzel az opcióval visszajátszhatja a megkomponált csengetési dallamot.

Zene elmentése

Ezzel az opcióval mentheti el a legutoljára komponált csengetési hangot és felülírja a telefon memóriájában korábban tárolt dallamot.

Zene törlése

Ezzel az opcióval törölheti a legutóbb komponált csengetési dallamot és helyettesítheti az alap, előre beprogramozott zenei dallammal.

Tempó megváltoztatása

Ezzel az opcióval változtathatja meg a felhasználó által komponált csengetési dallam tempóját. A tempó az 1-es (leglassúbb) és 4-es (leggyorsabb) értékek közé eshet. Az alapbeállítás szerint a tempó 2.

„Telefon beállítása” menü

A tempó pl. 2-ről 4-re történő megváltoztatásához a **C** gomb megnyomásával törölje a 2-t és vigye be a **4**-t.

SMS-ként történő küldése

Ezzel az opcióval elküldheti a frissen komponált és a telefon memóriájában tárolt csemetési dallamot egy másik kompatibilis Motorola telefonra.

Gyorsmenü beállítás

Ez az opció lehetővé teszi:

- a gyors hozzáférési menü testreszabását;
- a gyors hozzáférési funkciókhoz hangcímkek rendelését, illetve a hozzájuk rendelt hangcímkek módosítását.

Részletesebben lásd *Vezérlés beszédparancsokkal* c. szakaszban.

OK Telefonzár

 Nyomja meg a **↑** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímkeit.

Ezzel az opcióval lehet beállítani és módosítani a nyitókódot.

A nyitókód beállításával megakadályozhatja a telefon illetéktelen használatát. Ez úgy is beállítható, hogy a telefont minden bekapcsolásnál zárolja.

A nyitókód egy négyjegyű számkód, amit gyárilag **1234**-re állítanak be. A Nyitókód cseréje menüponttal bármikor módosítható.

Automatikus zárás

Az opció használatával beállítható, hogy a telefon bekapcsoláskor automatikusan zároljon. Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

Azonnali zárás

Az opció használatával lezárhatja a telefont. Kiválasztása után a nyitó kód beírásáig, a telefon használhatatlanná válik.

Nyitókód cseréje

Az opció használatával megváltoztatható a nyitókód.

Az opció kiválasztása után, a folytatás előtt meg kell adni az aktuális biztonsági kódot.

Ezután lehet beírni a régit felváltó új, négy számjegyű kódot.

 Ez az opció a **M** billentyű megnyomásával akkor is elérhető, ha a telefon zárolt állapotban van.



Az infravörös port aktiválása

 Nyomja meg a **↑** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímkeit.

Az infravörös funkció aktiválásához nyomja meg az **OK**-t. Az

☒ Aktiválva üzenet jelzi, hogy a telefon készen áll az infravörös összeköttetésre.

A telefon ekkor egy percig vár az infravörös összeköttetés létrehozására, majd automatikusan lekapcsolja a funkciót. Az infravörös funkció lekapcsolása előtt a készülék figyelmeztető hangjelzést ad és IR-port újra aktiválása üzenetet jelenít meg. A továbblépéshez nyomja meg az **OK**-t.

„Telefon beállítás” menü


A beállítással kapcsolatban további információt találhat a kézikönyv **Telefon, telep és SIM kártya** c. fejezetének „Az infravörös kommunikáció beállítása” szakaszában.

Képélesség beállítása

 Nyomja meg a  gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímjét.

Ez az opció a képernyő képélességének beállítására szolgál.

A képélesség az alábbi ábra szerint jelenik meg:



A képélesség beállítása a  vagy a  billentyűkkel lehetséges.

A  vagy a  billentyű megnyomásával a képélesség állítsa befejezhető.

SIM kártya PIN kód kell

Az opció a PIN kód beállítására és módosítására szolgál.

A PIN kód segítségével megakadályozható a SIM kártya illetéktelen használata. Be kapcsolása esetén a SIM kártya hozzáférés minden alkalommal korlátozva lesz, amikor a SIM kártyát a telefonba helyezi vagy a telefont bekapcsolja.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

 Ha az adott SIM kártyával nem lehetséges a PIN kód kikapcsolása, akkor ez a menüpont nem jelenik meg.

SIM PIN kód módosítása

Az opcióval módosítható a SIM kártyához tartozó PIN kód.

A 'SIM kártya PIN kód kell' opciónak bakapcsolva kell lennie és a mielőtt továbblép meg kell adni a régi PIN kódot.

Ezután lehet beírni a 4-8 számjegyből álló új PIN kódot. Az esetleges elírás elkerülése végett az új PIN kódot ismételtlen meg kell adni.

 Ha háromszor egymás után rossz PIN számot ír be, akkor a SIM kártya automatikusan zárolásra kerül és a kijelzőn a Zárolt üzenet jelenik meg.

A telefon feloldása

Ha a Zárolt üzenet látható, akkor a telefon használatához meg kell adnia a feloldó kódot és a megfelelő billentyű sorrendet.

 A nyolcjegyű PIN feloldó kódot a SIM kártyával együtt a mobil rendszer szolgáltatója biztosítja.

Telefon feloldásához a következő billentyű sorrendet alkalmazza:

     **Feloldó kód** 
Új PIN kód  **Új PIN kód** 

Az új PIN kódnak 4-8 számjegyből kell állnia.

 Ha ezt a műveletet egymás után tízszer hibásan végzi el, akkor a SIM kártya véglegesen zároltá válik.

„Telefon beállítása” menü

SIM PIN2 kód változtatása

Az opció használatával módosítható a PIN2 biztonsági kód.

Kiválasztása után először a régi PIN2 biztonsági kódot kell megadni.

Ezután lehet beírni a 4-8 számjegyből álló új PIN2 biztonsági kódot. Az esetleges elírás elkerülése végett, az új PIN2 biztonsági kódot ismételtén meg kell adni.

! Ha háromszor egymás után rossz PIN2 biztonsági kódot ad meg, akkor a kijelzőn a Zárolt üzenet jelenik meg.

Ha a kijelzőn a Zárolt üzenet látható, akkor nem lehet olyan menüpontokat elérni, amelyekhez PIN2 kód szükséges, mint például a „Rögz.tárcsázás beáll.” és ‘Hívási díj beállítások’.

Ha a PIN2 kód beírása során a Zárolt üzenet jelenik meg, akkor a következő billentyű sorrend segítségével be kell írnia a feloldó kódot:

Feloldó kód **OK**
Új PIN2 kód **OK** **Új PIN2 kód** **OK**

A nyolcjegyű feloldó kódot a SIM kártyával együtt a mobil rendszer szolgáltatója biztosítja.

! Ha a PIN2 feloldó kódot tizszer egymás után hibásan adja meg, akkor a PIN2 kód véglegesen zároltá válik.

OK Új biztonsági kód

A biztonsági kód használatával szabályozható a menükben szereplő biztonsági és egyéb opciók hozzáférése.

Ezzel az opcióval módosítható a biztonsági kód, amelyet gyárilag 000000-ra állítanak be.

Kiválasztása után először az aktuális biztonsági kódot kell megadni.

Ezután lehet beírni az új, hat számjegyből álló biztonsági kódot, amely a régit váltja fel.

A telefonnal való visszaélés elkerülése érdekében változtassa meg a biztonsági kódot, amilyen hamar csak lehetséges.

OK Bővített menük

Nyomja meg folyamatosan a **(M)**-t. A bővített menük ideiglenesen aktívá válnak egészen addig, amíg ki nem lép az Opciók menüből.

Ezzel az opcióval lehet a bővített menüket be- és kikapcsolni.

A bővített menük kikapcsolt állapotában a bővített jellemzők egyike sem érhető el.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

Idő és dátum kijelzése

Nyomja meg a **(1)** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímjét.

Miután kiválasztotta ezt az opciót, az idő és a dátum válik láthatóvá a kijelzőn, ameddig le nem nyom egy billentyűt.



„Telefon beállítás” menü

OK Idő és dátum beállítása

Ennek az opciónak a használatával lehet beállítani az időt és a dátumot. A *Időt kérem* üzenet jelenik meg a kijelzőn - az időt 24 órás formátumban kell megadni. Ezután a *Mai dátum:* üzenet jelenik meg a kijelzőn.

OK Időformátum beállítása

Ezzel az opcióval lehet beállítani az órát 12 vagy 24 órás formátumra.

OK Nyelv kiválasztása

Az opció használatával módosítani lehet a kijelzőn megjelenő üzenetek nyelvét.

Ennek az opciónak több beállítása van. A nyelvek az alkalmazott nyelv csomag függvényében változnak (például ázsiai, európai, stb.).

A nyelv kiválasztása után a kijelző üzenetei és minden egyéb szöveg a választott nyelven fog megjelenni.



Beviteli módszer kiválasztása

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a szöveg szerkesztéséhez kiválassza az alapértelmezési beviteli módszert a telefonján. Nyomja meg a **(M)** gombot, és a rendelkezésre álló opciók mind megjelennek a kijelzőn. Utána nyomja meg az **(OK)**-t az Ön által kívánt beviteli módszer kiválasztásához.

! *Ha az iTAP nem működik az Ön telefonjába programozott nyelvvel, akkor azon csak a hagyományos módszer használható. Amikor megnyomja a **(M)** gombot, telefonján a Nem áll rendelkezésre kijelzés jelenik meg.*

Lásd a *Szöveg bevitele a telefonon* címszót **A „Telefonkönyv” menü**.

Animáció beállítása

Ezzel az opcióval lehetősége van arra, hogy válasszon az állandó és animációs menü ikonok között.

Ennek az opciónak két beállítása van, Be vagy Ki.

Telepkímélő üzemmód

Ennek az opciónak a használatával a telep töltésével lehet takarékoskodni, mégpedig úgy, hogy a DTX-et (megszakításos átvitelt) aktiválja, és a celluláris közvetítés útján érkező üzenetek esetében kikapcsolja az üzenetek háttérvilágítását.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

OK Billentyűhang-választás

Ezzel az opcióval lehetséges a billentyűk lenyomásakor hallható hangok módosítása vagy kikapcsolása.

Az opciónak három beállítási lehetősége van: Normál hang, Easy hang és Nincs hang.

„Telefon beállítása” menü

Telefonállapot

Beállítások áttekintése

A funkció segítségével a különböző menüpontokkal elvégezhető beállítások aktuális értékeit lehet megtekinteni.

Kiválasztása után a kijelzőn megjelennek azok a menüpontok, amelyeknek a beállítása a gyári beállítástól különbözik. A következő tétel megtekintéséhez nyomja meg a **(M)** billentyűt.

Alapbeállításra vissza

[!] Ezt az opciót elővigyázatosan kell használni.

Használatával bizonyos opciók visszaállnak az eredeti beállításokra. Ez csak akkor használható, ha a telefont kikapcsolta és utána újra bekapcsolta.

Kiválasztása után meg kell adni a biztonsági kódot. Beírása után az *Alapbeállításra vissza* a következő műveleteket végzi el:

- Kikapcsolja a következőket: automatikus hívásfogadás, hangos időzítők állítása, hívás alatti kijelzés, telepkímélő (DTX) üzemmód, segédfigyelmeztető, automatikus kihangosítás, automatikus zárás, celluláris közvetítés, valamint beszéd és fax.
- Visszaállítja a nyelvkiválasztást és a beviteli módszer kiválasztását az eredetire.
- A billentyűhangokat normálra, a csengetési hangot és az SMS üzenetre figyelmeztető hangjelzést hagyományosra, a hangerőt közepesre, és a hálózatkérés frekvenciáját közepesre állítja vissza.
- A bővített menük beállításait az eredetire állítja vissza.
- A választott sávot az alapértelmezésre állítja vissza.

Teljes törlő

[!] Ezt az opciót különleges elővigyázatossággal kell használni, mert például törli az összes telefonkönyv tételt a telefon memóriájából.

Használatával bizonyos opciók visszaállnak az eredeti beállításokra.

Kiválasztása után meg kell adni a biztonsági kódot, amelynek beírása után a teljes törlő ugyanazt a műveletet végzi el mint az „Alapbeállításra vissza”, és ezen felül még a következőket:

- Törli a telefonkönyv tételeket a telefon memóriájából (de nem a SIM kártya memóriájából)
- Törli a hívottak listáját és a hívók listáját
- Törli a üzenetszerkesztőt
- Törli a Nullázható egységmérőket.
- Törli az összes rögzített hangjegyzetet.
- Törli az összes rögzített hangcímét.


A Teljes törlő **nem** törli a:

- Rögzített tárcsázási listát
- Saját szám(ok) listáját
- Díjmérőket
- Beérkezett üzenetek és Kimenő üzenetek listáját.
- Hangposta számot
- Az SMS szolgáltatási központ számát
- Élettartam időmérőt



Hálózatválasztás menü

Hálózatválasztás menü

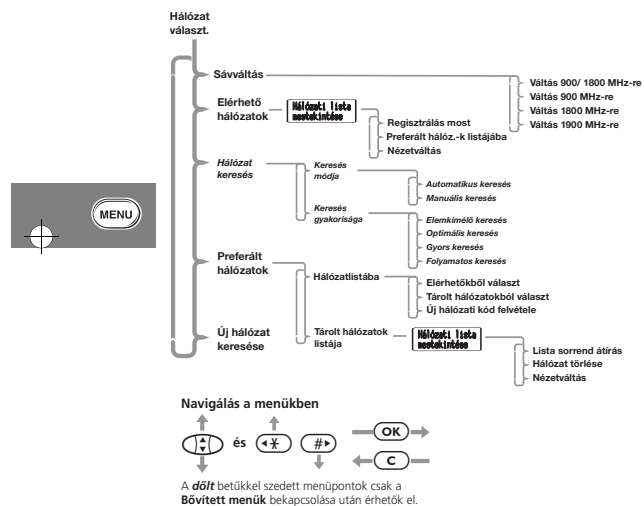

Hálózatválasztás

Ahhoz, hogy telefonja hívásokat tudjon kezdeményezni vagy fogadni, a rendelkezésre álló hálózatok egyikén regisztrálnia kell. Ez lehet akár GSM900, GSM1800 vagy a kettő kombinációja GSM900/1800, és GSM1900.

A telefon automatikusan az utoljára használt hálózatot próbálja meg megkeresni. Ha ez a hálózat nem elérhető, akkor a telefon egy új hálózatra kísérli meg a bejelentkezést.

Ha a telefonnak egy új hálózatra kell bejelentkeznie, akkor először egy hálózatlistát hoz létre, amelyen a hálózatok a következő sorrendben szerepelnek:

- A hazai hálózat.
- Az ajánlott hálózatok listájában szereplő hálózat.
- A talált és az adottnál nagyobb térerővel rendelkező hálózatok listája véletlenszerű sorrendben.

A SIM kártyán tárolt tiltott hálózatok nem szerepelnek a listában.

Hálózattválasztás menü**Sávsváltás**

 *Nyomja meg a  gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímét.*

Az alapértelmezésüként használt sáv attól függ, mely országban vásárolta a telefont. Az Egyesült Államokban vásárolt telefonok alapértelmezésű sávja a GSM 1900. A másutt vásárolt készülékek alapértelmezésben általában a GSM 900/1800 sávra állnak rá. Ha külföldre utazik, ne felejtse el beállítani a megfelelő sávot.

Ez az opció a telefon működési sávjának átállítására szolgál.

Az, hogy az alábbi opciók közül melyek állnak rendelkezésre, ugyancsak attól függ, mely országban vásárolta a telefont. A lehetőségek:

- GSM 900/1800 (röviden 900/1800)
- GSM 900 (röviden 900)
- GSM 1800 (röviden 1800)
- GSM 1900 (röviden 1900)

Amikor kijelöli a sávsválasztási opciót, a telefon a Menü opciók? üzenettel kéri, hogy válasszon sávot. Nyomja meg az -t, azután a  billentyűvel lapozzon az opciók között. A kívánt sáv kiválasztásához nyomja meg az -t.

Az új sáv beállítását a telefon a következő üzenettel nyugtázza: XXX-re váltott. Ezt követően a készülék automatikusan felkutatja az összes elérhető hálózatot.

Majd megkísérli a bejelentkezést a kijelölt sáv valamely ajánlott hálózatára.

A nyugtázó üzenet akkor is megjelenik, ha újra a korábban kiválasztott sávot állítja be, ám ekkor a telefon nem vált sávot, és nem próbálkozik más hálózatra való bejelentkezéssel.

 *Hívás közben nem lehet sávot váltani. Ha mégis hívás közben próbál meg sávot váltani, a telefonon a Hálózat nem elérhető üzenet jelenik meg, majd visszaáll a hívás közben szokásos kijelzés-kép.*

Elérhető hálózatok

Az opció végigpásztázza, hogy mely hálózatok működnek a telefon által elérhető körzetben. A keresés befejezése után a  billentyű használatával lapozhat a listában. Ha olyan hálózatot talál, amelyre regisztrálni kíván, akkor nyomja meg az  billentyűt. Ekkor a 'Regisztrálás most' és 'Ajánlotttra változtat' menüpontokból álló almenübe kerül.

**Regisztrálás most**

A funkció megkísérli a bejelentkezést a kiválasztott hálózatra. Ha a bejelentkezés sikertelen, akkor a szokásos módon próbál meg bejelentkezni.

Ajánlotttra változtat

Ennek a menüpontnak a kiválasztása után meg kell adni, hogy a hálózat hol helyezkedjen el az ajánlott listában.

Nézetváltás

Lehetősége van a kiválasztott hálózat adatainak megtekintésére. A kijelzőn megjelenik a hálózat neve, azonosítója és a hálózat prioritása. Nyomja meg a  gombot a listán szereplő hálózatok közötti lépegetéshez.

Hálózatválasztás menü

Hálózatkeresés

Ezzel az opcióval lehet meghatározni, hogy milyen gyakorisággal és hogyan próbáljon meg a telefon a hálózatra bejelentkezni.

Keresés módja

Ezzel az opcióval lehet meghatározni, hogy a telefon hogyan próbáljon meg bejelentkezni a hálózatra.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: Automatikus keresés és Manuális keresés.

Automatikus keresés

Automatikus módban a telefon a kívánt sorrend szerinti hálózatlista legelső hálózataira kíséri meg a bejelentkezést. Ha ez sikeres, akkor a készülék kijelzi a hálózat nevét, majd készenléti állapotba kerül.

A lista valamelyik hálózataira való sikertelen bejelentkezés esetén a telefon a lista következő hálózataira kíséri meg a bejelentkezést. Ha a lista összes hálózataira sikertelen volt a bejelentkezés, akkor egy előre beállított idő elteltével ismét a lista első tagjánál próbálja meg a bejelentkezést. Ezt az időtartamot a „Keresés gyakorisága” beállítás határozza meg.

Kézi keresés

Kézi keresési módban a telefon kiírja a hálózatok kívánt sorrend szerinti listáját. Ön a  és az **OK** billentyű használatával választhat ki egy hálózatot a listáról. A telefon megpróbál bejelentkezni a kiválasztott hálózatra. Ha ez sikeres, akkor a készülék kijelzi a hálózat nevét, majd készenléti állapotba kerül.

Sikertelen kísérlet esetén a telefon egy előre meghatározott idő után megint kiírja a hálózatok listáját. Ezt az időtartamot a „Keresés gyakorisága” beállítás határozza meg.

Keresés gyakorisága

Ezzel a beállítással lehet meghatározni, hogy egy sikertelen bejelentkezési kísérlet után a telefon mennyi ideig várjon, mielőtt ismételt megpróbálná a bejelentkezést.

A következő lehetőségek vannak: Elemkímélő keresés, Optimális keresés, Gyors keresés és Folyamatos keresés.

A Gyors és Folyamatos keresés jelentősen igénybe veheti a telep energiáját.

OK Ajánlott hálózatok

Hálózatlistába felvesz

Ezzel az opcióval hálózatok adhatók hozzá az ajánlott listához.

Kiválasztása után az „Elérhetőkből választ” opció megkeresi, hogy milyen hálózatok működnek az adott helyen. A keresés befejezése után a  megnyomásával lapozhat a listában. Ha olyan hálózatot talál, melyet az ajánlott listában kíván elhelyezni, akkor nyomja meg az **OK**-t. A telefon ezután rákérdez, hogy a kiválasztott hálózatot hol helyezze el az ajánlott listán.

A 'Tárolt hálózatok közül' opció kiválasztása után a telefon kijelzi a hálózatok listáját. Nyomja meg a  billentyűt a listában történő lapozáshoz. Ha olyan hálózatot talál, melyet az ajánlott listán kíván elhelyezni, akkor nyomja meg az **OK** billentyűt. A telefon ezután rákérdez, hogy a kiválasztott hálózatot hol helyezze el az ajánlott listán.



Hálózattválasztás menü

Az 'Új hálózati kód felvétele' opció használatával közvetlenül beírhatja a hálózati kódot. A telefon ezután rákérdez, hogy a kiválasztott hálózatot hol helyezze el az ajánlott listán.

Tárolt hálózati lista

Az opció az ajánlott hálózati listán tárolt hálózatok megtekintésére szolgál. Ezenkívül az **OK** billentyű megnyomásával kiválaszthatja az aktuális tételt és beléphet az áthelyez/töröl almenübe.


A 'Lista sorrend átírás' opció kiválasztása után meg kell adni a hálózat új helyét a listán. A 'Hálózat törlése' opció törli a kiválasztott hálózatot az ajánlott hálózatok listájáról. Miután választott, a Hálózattválasztás kijelzi a hálózat nevét, azonosítóját és a hálózat prioritását.

Keressen új hálózatot

 Nyomja meg a  gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímkét.

A menüpont kiválasztása után a telefon a hagyományos módon kíséri meg a bejelentkezést a hálózatra, azzal az eltéréssel, hogy a bejelentkezési kísérlet során az aktuális hálózatot nem veszi figyelembe elérhető hálózatként. Sikertelen kísérlet esetén a telefon az előző hálózatra próbál meg visszajelentkezni.

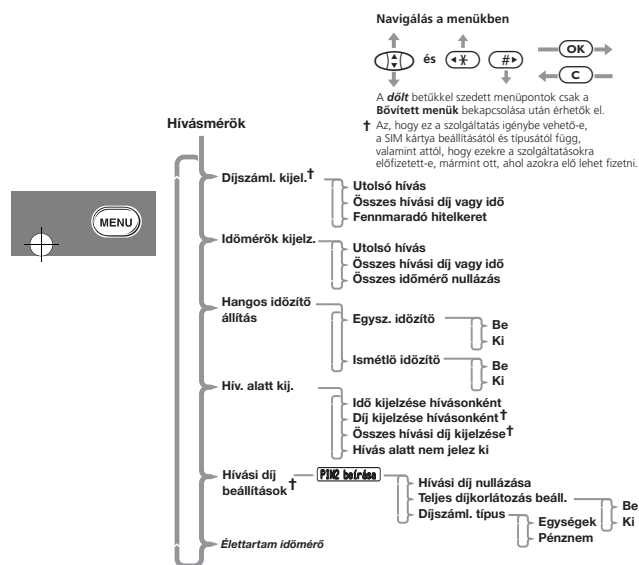

Hívásegységmérő menü**Hívásegységmérő menü****Hívásmérés**

A telefon egy belső mérőrendszerrel rendelkezik, melynek használatával mérheti az egyedi hívások és az összes hívás idejét és költségét.

A hívásdíjak csak akkor állnak rendelkezésre, ha a hálózat biztosítja a díjköltségi szolgáltatást. Különben csak az időmérők használhatók.

A mérők kijelzése megjeleníthető a hívás során és a hívási idő elteltét hangjelzéssel is lehet jelezni.

A telefon maximálisan 21 számjegyből álló számokat tud kezelni, de ebből a kijelzőn csak az utolsó 12 látszik. Ha az érték meghaladja a 21 számjegyet, akkor a Túl nagy felirat válik láthatóvá.

Beállíthatja a megengedett költségkorlátot is, és így a telefon figyelemmel kíséri a felhasznált egységeket valamint, a költséget, és nem engedi a megadott korlát túllépését.

Díjszámlálás kijelzése

A funkcióval a hívások díja vagy a rendelkezésre álló fennmaradó egyenleg jelezhető ki. A kijelzett szám mértékegysége (díjegység vagy pénzösszeg) a Díjszáml. típus menüpontnál állítható be.

A díjszámlálás kijelzése csak akkor lehetséges, ha a költségközlési szolgáltatásra előfizetett.

Hívásegységmérő menü**Utolsó hívás**

 Nyomja meg a  gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímét.

Az utolsó díjköteles hívás költségét jelzi ki.

Összes hívásdíj vagy idő

Az összes díjköteles hívás költségét jelzi ki, amit a „Hívásdíj nullázása” opció használata óta folytattak.

Fennmaradó hitel

 Nyomja meg a  gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímét.

Kijelzi a teljes hívási költség és a 'Teljes díjkorlát beállítása' opciónál megadott érték közötti különbséget. Ha nincs beállított korlát, akkor a Díjkorlát: nincs beáll. üzenet jelenik meg.

Időmérők kijelzése

Ezzel a szolgáltatással kijelezhető a hívások időtartama, és az időmérők visszaállíthatók nullára.

Ha a díjközlési szolgáltatás rendelkezésére áll, akkor az összes hívás mérésre kerül. Díjközlési szolgáltatás nélkül a telefon a modelltől függően vagy az összes hívást, vagy csak a kimenő hívásokat méri.

Utolsó hívás

 Nyomja meg a  gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímét.

Az utolsó hívás időtartamát jelzi ki.

Összes hívásdíj vagy idő

Az összes hívás időtartamát kijelzi, amelyet az 'Összes időzítő nullázása opció utolsó használata óta folytattak.

Összes időmérő nullázása

A visszaállítható időmérőket nullára állítja vissza. Az élettartam időmérő nem állítható vissza.

OK Hangosidőzítő-állítás

A telefonnak kétfajta programozható hangosidőzítő állítása van:

- Az 'Egyszeres időzítő' a hívás során egyetlen hangjelzést ad, az előre beállított időtartam lejárta után.
- Az 'Ismétlő időzítő' rendszeresen hangjelzést ad az előre beállított időtartam intervallumok lejárta után.

Mindkét esetben a hangjelzés a beállított időtartam lejárta előtt tíz másodperccel hallható.



Hívásegységmérő menü

Hívás alatti kijelzés beállítása

Ezzel a menüponttal lehet beállítani, hogy a hívás során a kijelzőn az időmérő vagy a díjszámláló legyen-e látható. Ha Önnek nem áll rendelkezésére a díjközlési szolgáltatás, akkor csak az időmérés használható.

 Ha beállított egy díjkorlátot, akkor a hívás alatt mindig az ebből fennmaradó egyenleg látható.

Időkijelzés hívásonként

Ezzel a menüponttal a hívás alatti időmérés kijelzése kapcsolható be. Ha rendelkezésére áll a díjközlési szolgáltatás, akkor csak a díjköteles hívások kerülnek kijelzésre.

Díj kijelzése hívásonként, összes hívási díj kijelzése

 Ezek a menüpontok csak akkor használhatók, ha rendelkezésére áll a díjközlési szolgáltatás.

Ezzel az opcióval a díjköteles hívások díját lehet kijelyezni a hívások alatt és után. A mérő vagy a felhasznált egységeket, vagy az esedékes díjat mutatja a „Díjszámláló típus beállítása” menüpontnál megadott beállítás szerint.

Hívás alatt nem jelez ki

A menüpont kikapcsolja a díj vagy időtartam hívás alatti kijelzését.

Hívásdíj-beállítások

Ez a funkciócsoport lehetővé teszi a díjközlési beállítások egyedi igényei szerinti beállítását. Az almenü eléréséhez először meg kell adni a PIN2 biztonsági kódot.

 Ez a menüpont csak akkor használható, ha rendelkezésére áll a díjközlési szolgáltatás.

Hívásdíj nullázása

Ez az opció nullára állítja vissza a díjszámlálókat.

Teljes díjkorlát beállítása

Ezzel a opcióval a hívási költségek maximuma állítható be; a korlát elérésekor a hálózat minden további díjköteles hívást visszautasít.

Amikor bekapcsolja a díjkorlátot, akkor meg kell adnia az új korlát értékét. A Díjszáml. típus opció beállításától függően a korlátot díjegyységben vagy pénznemben lehet beírni. Az egységeket egész számokban kell megadni.

 A díjkorlát bekapcsolása esetén nem lehet fax- és modemhívásokat folytatni.

A korlát beállítása után a hívás alatti kijelző a keretből megmaradó értéket fogja mutatni. Ha elérte az utolsó két percet, akkor a kijelzőn a Közel van a díjkorlát üzenet jelenik meg és egy figyelmeztető hangjelzés hallható. A hangjelzés megismétlődik, amikor már csak egy perc van hátra. A korlát elérésekor a Díjkorlát elérve üzenet jelenik meg, és ettől kezdve nem lehetséges díjköteles hívásokat kezdeményezni.

A korlát elérésekor a Teljes díjkorlátot nullázni kell vagy ki kell kapcsolni, mielőtt újabb díjköteles hívást tudna kezdeményezni. Válassza a Ki-t a díjkorlát kikapcsolásához.

Hívásegységmérő menü

Díjszámláló típus beállítása

Ezzel az opcióval lehet meghatározni, hogy a kijelzett díj hívásegységekben vagy pénzösszegben jelenjen meg.

Egységek

A díjszámlálót hívásegységekre állítja be.

Pénznem

A díjszámlálót pénzösszeg kijelzésére állítja be. Ezután meg kell adnia a Pénznemet is. Három karakterből álló rövidítést írjon be. Például GBP az angol fontra, DEM a német márkára vagy FFR a francia frankra. Ezután jön az Egység díj megadása. Írja be az összeget, majd nyomja meg az **OK**-t.

Élettartam-időmérő

Ezzel az opcióval az eddig folytatott összes hívás idejét lehet megtekinteni.

Ez a mérő nem nullázható, mert az összes időmérő nullázása, Alapbeállításra vissza és Teljes törlés opciók nincsenek rá hatással.



A számológép menüpont

A számológép menüpont

 Ez a szolgáltatás nem áll minden országban rendelkezésre.

A számológépről

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a telefon billentyűzetén egyszerű számításokat hajtson végre. A számológéppel lehetővé válik váltási árfolyamok beállítása, amelyeket később az egyszerű valuta átváltásoknál használhat.


A számológép elérése



 Nyomja meg a **(↑)** gombot. Válassza ki a gyors hozzáférési szolgáltatást, vagy pedig a hangjelzés után mondja be a hangcímjét.

A számológép szolgáltatás vagy a fő menüből az **(M)** gomb megnyomásával a Számológép menü tétel megkeresésével érhető el vagy a Gyors hozzáférés menüből az **(↑)** gomb megnyomásával és ott a Számológép menütétel kiválasztásával.

Nyomja meg az **(OK)** gombot a választás jóváhagyásához és hogy tovább lépjen az alábbi képernyőre:



Számológép képernyő elemei

Az alábbi táblázat a számológép használatakor megjelenő elemeket és funkcióikat határozza meg

Elem	Funkció
.	Tizedes pont beszúrása
CE	Teljes szerkesztő törlése.
=	Bármely művelet elvégzése az előző két számmal.
+	Összeadás (+ jelenik meg alapállapotként)
-	Kivonás
*	Szorzás
÷	Osztás
\$.£.€	Valuta konverzió elvégzése a felhasználó által meghatározott árfolyam alkalmazásával
←* #→	Balra vagy jobbra lépkedés további műveletekhez.
+	Kijelző terület a kiválasztott művelet szimbólumhoz (+, -, *, ÷)
0	Kijelző terület a számokhoz és eredményhez.

Számológép műveletek navigálása

Használja a **←*** és **#→** gombokat a számológépben történő mozgáshoz és jelölje ki a kívánt kalkulációs szimbólumot vagy műveletet. Nyomja meg a **(OK)** gombot a kiválasztáshoz.

 A + jel jelenik meg alapállapotként.

A számológép menüpont

Amennyiben a legjobboldalibb szimbólum vagy művelet van megvilágítva és megnyomja a **(#>)** gombot, akkor a legbaloldalibb szimbólum és művelet lesz megvilágítva.

Amennyiben a legbaloldalibb szimbólum vagy művelet van megvilágítva és megnyomja a **(←*)** gombot, akkor a legjobboldalibb szimbólum és művelet lesz megvilágítva.

A számológép használata

A számok beütéséhez használja a telefon billentyűzetét. Minden bebillentyűzött szám megjelenik a sor végén és minden korábban bevitt szám egy pozíciót balra mozdul.

A bebillentyűzött számok és bármely számolás eredménye a számok és eredmények kijelzőjén jelenik meg.


A számológép kijelzője mindig a nulláról indul.

A bevitt érték és bármely számítás eredménye maximum 10 számjegyből állhat a tizedesjegyekkel együtt.

A kijelzőn lévő egyetlen számjegy vagy karakter törléséhez nyomja meg az **(C)**-et. A teljes szám törléséhez a **CE** operátort kell választani.

Ha érvénytelen számítást vagy műveletet próbál végezni, Hiba jelenik meg számjegyként.

Az alábbi példa azt szemlélteti, hogyan használjuk a billentyűzetet egyszerű számítás elvégzéséhez: $5 + 12 = 17$

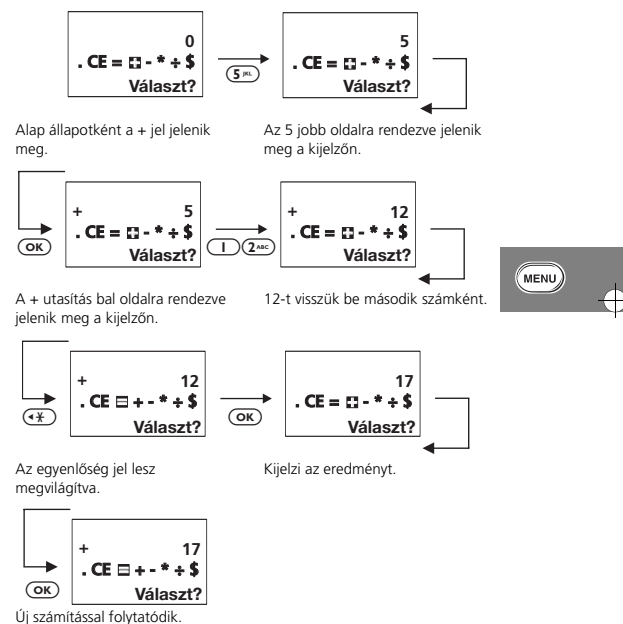

A számológép menüpont**Valuta átváltás használata**

A valuta átváltást az alábbi valuta szimbólumok egyikének számológép képernyőn történő megjelenése jelzi.

- £ (font sterlingnél)
- \$ (amerikai dollárnál)
- € (Euronál)

A valuta átváltó használata előtt be kell állítania az árfolyamot.

Az árfolyam beállítása

Az árfolyam szerkesztő eléréséhez nyomja meg **(M)**-t a számológép képernyő mezőn belül.


Az árfolyam: opciónál billentyűzze be annak a valutának az árfolyamát, amelyre szeretne váltani. Például vigye be az **1.4** árfolyamot:

- 1 Nyomja meg az **(1)** **(#)** **(4)**-t.
A **(#)** billentyű tizedes pontot jelent.
- 2 Nyomja meg az **(OK)**-t.

Példa valutaváltásra

Az alábbi példa azt mutatja be, hogyan válthatunk át £5-t USD-re a korábban tárolt **1.4** váltási árfolyam használatával.

- 1 Nyomja meg az **(5)**-t.
- 2 Nyomja meg többször a **(#)** billentyűt a valuta szimbólum megkereséséhez **(\$)** és nyomja meg a **(OK)**-t a \$ amerikai dollár kiválasztásához.
- 3 Ezután a számológép a bevitt **£5**-öt megszorozza az **1.4** váltási árfolyammal. Az eredmény **7**.

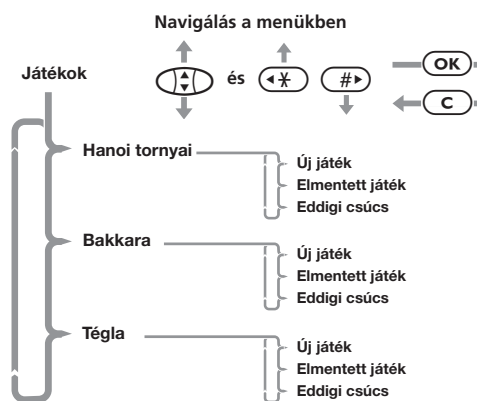Játékok menü**Játékok menü****A játékokról**

A Játékok opcióval három különböző játék közül választhat ill. játszhat ezeken: Hanoi tornyai, Bakkara és Tégla. Mindegyik játékot vagy az Új játék vagy az Elementett játék kiválasztásával kezdheti. Megtekintheti továbbá az előző játék Eddigi csúcs-át.

Új játék

Az Új játék opcióval az Ön által választott játékot kezdheti el újból. Amikor Új játékként a Hanoi tornyait választja, a játék nehézségi szintjének kiválasztására fogják kérni.

Elementett játék

Az Elementett játék opció a Játék opció elhagyása előtt utoljára elementett játékot jelzi. Ha a játékot az utolsó állapota szerint mentette el, akkor legközelebb, amikor ezt a játékot választja, ugyanott folytathatja, ahol előzőleg abbahagyta.

Legjobb eredmény

Minden típusú játéknál és szinten megtekintheti a Legjobb eredményt. Amikor befejezi a játékot, a telefon feljegyzi a legrövidebb teljesítési időt. A legjobb eredmény vonatkozhat egyrészt az elért maximum pontokra, másrészt a legutolsó játszmában elért legrövidebb időre.

A játékban használt gombok


Mindegyik játéknál az alábbi gombokat kell használni: (4 ON), (5 M), és (6 M), a billentyűzet középső sorában helyezkednek el.

Ez az elrendezés lehetővé teszi a navigálást és a könnyű játékot.

Balra mozgáshoz nyomja meg a (4 ON) gombot.

A kiválasztáshoz nyomja meg a (5 M) gombot.

Jobbra mozgáshoz nyomja meg a (6 M) gombot.

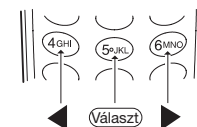

Játékok menü

Játék befejezése és elmentése

A játékot az alábbi szituációk szakíthatják meg:

- bejövő hívás érkezik¹
- telefonja egy eseményre emlékezteti
- a telep lemerülőben van, vagy
- megnyomja a **C** gombot a játék befejezéséhez.


Amikor a telefon megszakítja a játékot, vagy megnyomja a **C** gombot a játék befejezéséhez, a telefon arra fogja kérni, hogy az alábbiak közül válasszon egyet:

- Nyomja meg a **C** gombot (ismét) a játék újraindításához.
- Nyomja meg az **OK** gombot a játék elmentéséhez.

Majd nyomja meg az **OK** gombot (ismét) a játék elmentéséhez vagy nyomja meg a **C** gombot a Játékok menühöz történő visszatéréshez mentés nélkül.



Hanoi tornyai

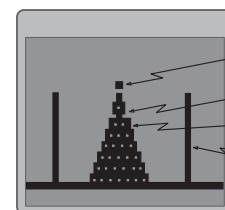

A Hanoi tornyai egyszemélyes játék, ahol ügyességre és logikára van szüksége. Amikor új játékot kezd, megjelenik számos, különböző szélességű, emelkedő sorrendbe állított diszk a pólus közepén. Két üres pólus van, az egyik a középső pólus valamelyik oldalán helyezkedik el. A játék lényege az, hogy vigye el az összes diszket a középső pólusból és tegye őket az egyik szélső pólusba emelkedő sorrendben (a legkisebb van a pólus tetején, a legnagyobb az alján). 3 és 7 közötti nehézségi szintet választhat, ami a diszkek számát jelzi. Minél több diszket választ, annál nehezebb a játék. Miután a középső pólusból elvitte az összes diszket az egyik szélső pólusba, véget ér a játék.

Ha azt választotta, hogy játszik, akkor az alábbiak közül választhat:

Új játék – új játék indítása

Elmentett játék – az utoljára elmentett játék folytatása, vagy

Eddigi csúcs – az eddigi legjobb csúcs megtekintése.

¹. Nyomja meg bármelyik gombot a bejövő hívás fogadásához. Az a gomb, amit ilyenkor megnyom, nem befolyásolja az adott játékban való lépését.

Játékok menü

Játékszabályok

- Mindig csak a legfelső diszket mozgathatja.
- Egyszerre csak egy diszket mozgathat.
- Kisebb diszk tetejére nem tehet nagyobbat.

Játék a Hanoi tornyaival

Mikor új játékot kezd, a telefon megkéri, hogy válasszon az új játékhöz nehézségi szintet.

Nyomja meg bármelyik gombot a **3** és **7** között a játék szintjének kiválasztásához.

Nyomja meg a **4** vagy **6** gombot a pólusok közötti váltáshoz. A pólus fölé helyezett kurzor a kiválasztott pólust jelzi, azt amelyikből diszket választhat.

Nyomja meg az **5** gombot a megvilágított póluson lévő diszk kiválasztásához. (A kiválasztott diszk egy kicsit felfelé mozdul és alatta úr jelenik meg)


Nyomja meg a **4** vagy a **6** gombot a másik pólusra történő váltáshoz, azután nyomja az **5** gombot a diszk kiválasztott pólusba történő mozgatásához. Ha az Ön által mozgatott diszk nem érvényes, az azt jelenti, hogy nagyobb, mint az alatta lévő, ilyenkor a telefon pittyegő hangot ad ki. Miután az összes diszket elvitte a középső pólusból és az egyik szélső pólusban helyezte el őket, a telefon az **Ügyes!** üzenetet írja ki valamint a játékban elért eredményét.

Bakkara

A Bakkara egy izgalmas kártyajáték, amit a világon minden nagyobb kaszinóban játszanak. A játék célja az, hogy kitalálja, melyik kéz (P – jelöli a játékos, vagy B – jelöli a bankárt) éri el a 9-hez legközelebb eső eredményt, vagy éppen döntetlen lesz.

Játékszabályok

- A játék akkor kezdődik, amikor fogadást kötött akár B-re, P-re vagy a Döntetlenre; ezután mindegyik játékos kap 2 kártyát. Az általános Bakkara szabályokat követve P és/vagy B kaphat harmadik kártyát.
- A 9 ponthoz legközelebb eső eredményt elérő játékos nyer. Ha a kártyán lévő pontok összege több, mint 10, 10 pontot le kell vonni. A megmaradó pont jelzi az eredményt. Például: $8+8=16$ és az 6-t jelent.
- Akár B, akár P győz, minden nyerő tét egyenlő esélyű pénzt kap (az Ön ponteredményének értékét). Továbbá, ha Ön B-re való fogadással nyer, B 5% jutalékot kap. Ha az eredmény döntetlen, és Ön döntetlenre fogadott, a megtett összeg nyolcszorosát kapja.
- Minden kártya a ráírt értéket jelenti pontokban. Az ász egy pont a tízes és a figurás lapok (Király, Királynő és Jack) nulla.

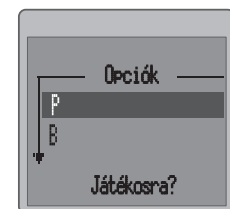

Játékok menü

Játék a Bakkarával

Amikor új játékot kezd, 500 pontot kap. Majd a telefon megkéri, hogy válassza ki azt a kezét, amelyre fogadni kíván.

Nyomja meg a **↑** vagy **↓** gombot a felfelé vagy lefelé mozgáshoz annak a játékosnak a megvilágításához, amelyre fogadást kíván kötni (B, J vagy Döntetlen).

Nyomja meg a **S** gombot annak kéznek a kiválasztásához, amelyre fogadni kíván.

Vigye be tétet, amelyre fogad, majd nyomja meg az **OK** gombot. Az összeg 5 és 500 pont között lehet (maximum az aktuális egyenlege).


Megjelenik az Ösztás? utasításkérés. Nyomja meg az **OK** gombot az osztáshoz.

Mielőtt osztana, még több kézre is fogadhat. Nyomja meg a **C** gombot és válasszon újra kezét valamint a fogadás összegét. B és P kártyái is megjelennek és bizonyos ideig villognak.

A fogadás eredménye az alábbiak szerint jelenik meg:

- 😊 hangjelzés, amit a képernyőn megjelenő **Üzenet követ és a Nyeremény: összege, Vesztés: és Elért összege**
- 😞 a képernyőn megjelenő **Pech üzenet és a Nyeremény: összege, Vesztés: és Elért összege**

Ebben a játékban a legjobb eredmény a valaha is elért legmagasabb összeg.

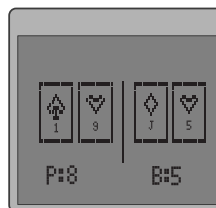

A játék befejezéséhez nyomja meg a **C** gombot az első fogadástételi képernyőn vagy az eredmény képernyőn. Ha elmenti a játékot, az aktuális egyenlegét is elmenti.


Téglák

A Téglák játékot egy fő játszhatja. A képernyő tetején téglák vannak, az alján pedig egy ütő. Egy labda mozog a téglák és az ütő között. A játék célja az, hogy a labdát mozgásban tartsa (így nem ér a képernyő alsó széléhez) és a lehető legtöbb téglát megüsse. Ennek érdekében az ütővel meg kell ütnie a labdát, hogy a labda olyan szögben pattanjon felfelé, hogy megüsse a téglát. A labda által megtett szöget az a szög határozza meg, amelyet az ütővel üt. Amikor a labda megüti a téglát, a téglát eltűnik és a találat olyan pontszámmal emelkedik, mint ami a megütött téglán szerepelt. A labda egyszerre több téglát is megüthet. Az 5. sorban (tetején) lévő téglák 30 pontot, a negyedikben lévő 25 pontot, a harmadikban lévő 20 pontot, a másodikban lévő 15 pontot, az elsőben (alján) lévő 10 pontot érnek. A labda akkor pattog, ha a képernyő bármely részéhez hozzáér, kivéve az alját.

🖱️ Ahhoz, hogy a legjobb képet kapja, a kijelző élességét mérsékeltre állítsa.

Játékok menü**Játékszabályok**

- Vigyáznia kell, hogy a labda ne érintse az alsó határt. Ha mégis érinti, a játéknak vége.
- Az ütő balra mozgathatóhoz nyomja meg a **(4^{balra})** gombot.
- Az ütő jobbra mozgathatóhoz nyomja meg a **(6^{jobbra})** gombot.
- Amikor a labda a bal vagy a jobb szélnek pattan, akkor az ellentétes irányba indul tovább.

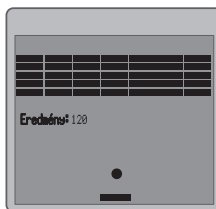

az alábbi három opció egyikével új játék, Elmentett játék, vagy Eddisi csúcs.

Folyamatban lévő játék befejezéséhez nyomja meg a **(C)** gombot.

A befejezetlen játékot elért pontjaival együtt elmentheti arra az esetre, ha szeretné azt később folytatni.

Játék a téglákkal

Miután kiválasztotta a Téglák játékot, az alábbiak közül választhat:

Új játék – új játék indításához

Elmentett játék – az utolsó elmentett játék folytatásához vagy


Eddisi csúcs – az eddig elért legjobb eredményt látja.

Amikor új játékot kezd, a képernyő alján, középen megjelenik az ütő és az ütő felett egy kicsivel a labda.

Ahhoz, hogy a labda ne érintse az alsó szél, meg kell ütnie az ütővel.

Nyomja meg a **(4^{balra})** gombot, ha balra kívánja mozgatni az ütőt és a **(6^{jobbra})** gombot, ha jobbra kívánja mozgatni a játék során. A játék akkor ér véget, amikor a labda megérinti az alsó szél, vagy megütötte az összes téglát. Amikor a játék befejeződik, a képernyő háromszor megvilágít és kijelzi az eredményét. Miután kijelezte az eredményt, megkérdezi, hogy újraindítja-e a játékot

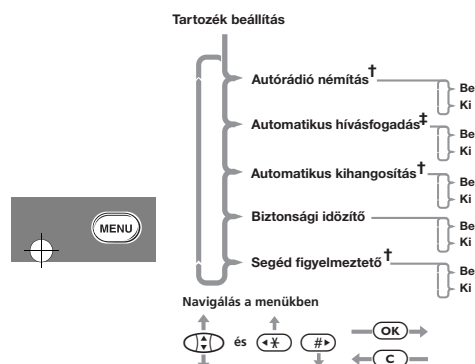

Tartozékbeállítás menü**Tartozékbeállítás menü**

† Rendelkezésre állása a beépített autós-készlet típusától függ.

‡ A fejhallgató csatlakoztatása esetén csak ez az opció jelenik meg a kijelzőn.

Ennek a menünek az elérése csak akkor lehetséges, ha a telefon be van szerelve az autós-készletbe, vagy amikor a fejhallgató rá van csatlakoztatva a telefonra.

Az autós-készlet teleptöltési lehetőséget biztosít, és némelyik biztosítja a külső antennához való csatlakoztatást is a jobb vétel érdekében.

Az autós-készlet, sok kiegészítő kényelmi szolgáltatás mellett telefonjának kihangosítással való használatát teszi lehetővé úgy, hogy külső mikrofonokhoz és hangszórókhoz csatlakoztatja a telefont.

OK Autórádió-némítás

Ez az opció egy hívás fogadásakor vagy kezdeményezésekor az autórádiót némítja, ha a telefon az autós-készletbe van csatlakoztatva. Ezt csak a berendezés eladója helyezheti üzembe. Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

Ez az opció nem működik, ha az autórádió nem rendelkezik némítási lehetőséggel vagy az autós-készlet telepítése nem biztosítja ezt a szolgáltatást.

Automatikus hívásfogadás

Ezzel az opcióval a beérkező hívások két csengetés után automatikusan fogadásra kerülnek.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

Ha ez az opció be van kapcsolva, akkor célszerű a 'Csenget vagy vibrál' opciót csak csengetés-re állítani.

Automatikus kihangosítás

Ezt az opciót az 'Automatikus hívásfogadás' opcióval és egy autós-készlettel együtt lehet használni a telefonbeszélgetés külső mikrofonokra és hangszórókra történő átirányításához. Ez az opció csak bizonyos autós-készlet típusoknál áll rendelkezésre. További részletekért forduljon a Motorola képviselőhöz.

Ennek az opciónak két beállítási lehetősége van, be és ki.

Tartozékbeállítás menü

Biztonsági időzítő

Az opció használatával a telefon a gépjármű gyújtásának levétele után csak meghatározott ideig marad bekapcsolva. Ezzel meg lehet előzni a gépjármű akkumulátorának lemerülését és elkerülhető, hogy minden rövid megállás után újból be kelljen írni a PIN és nyitó kódot.

A 'Biztonsági időzítő' gyári beállítása 60 perc., de a telefon használója az opció kiválasztása után 0 és 999 perc között bármilyen értékre állíthatja. Nullára való beállítással gyakorlatilag kikapcsolja az időzítőt.

Segéd figyelmeztető

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a telefon a beérkező hívást a gépjármű lámpáinak villogtatásával és a duka megszólaltatásával jelezzen. Ezt csak a berendezés eladója helyezheti üzembe.

 Némely országban a helyi előírások tiltják ennek az opciónak a használatát és ezért az esetleg nem található meg az Ön telefonján.






Tartozékbeállítás menü



A gyors hozzáférési menü használata

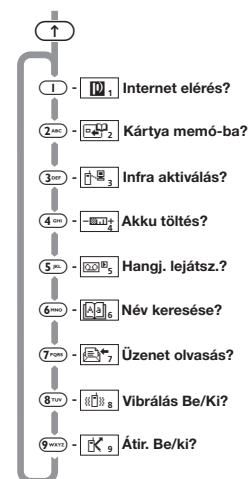

Navigálás a menükben



A fenti menü a telefon szállításkori állapotát mutatja.

Bár a telefon legtöbb szolgáltatása a menük segítségével könnyen elérhető, a leggyakrabban használt szolgáltatások a Gyors hozzáférési menüből is elérhetők. A menü minden funkciójához 1-től 9-ig egy szám van hozzárendelve.

A Gyors hozzáférési funkciókhoz így juthat el:

- Nyomja meg a Gyors hozzáférés billentyűt (↑) és a hangjelzés után mondja be a megfelelő hangcímkét (nevet). A jó hangminőség érdekében olyan helyen használja a készüléket, ahol a lehető legkisebb a szél vagy az egyéb háttérzaj. Lásd **Vezérlés beszédparancsokkal**.
- Nyomja meg a (↑)-t, majd a kívánt funkció számának billentyűjét.
- Nyomja meg a (↑)-t. A (↓) billentyűvel jelölje ki, majd az (OK) megnyomásával válassza ki a kívánt menü opciót.

Módosíthatja a Gyors hozzáférési menüben szereplő funkciókat és azok sorrendjét is - lásd **A gyors hozzáférési menü testreszabása**.

Ezt az opciót kell használni a mobil internet kapcsolat elindításához. Ez az opció a Phone.com website-hoz kapcsol. Lásd Internet hozzáférés címszót bővebb információért.



Internet elérés?

 Az Internet hozzáférés olyan szolgáltatás, amelynek igénybevételi lehetősége a hálózattal függ és attól, hogy erre a szolgáltatásra előfizetett-e. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval, aki további részleteket tud Önnek közölni a mobil Internet szolgáltatásokról attól függően, hogy milyen WAP (vezeték nélküli alkalmazási protokoll) technológiát képesek biztosítani.

Ennek az opciónak a választásával meg tudja kezdeni az Internet kapcsolatot mobiltelefonja segítségével. További információt az **Internet-hozzáférés** fejezetben talál.

Kártya memóriába?

Meg kell adnia először a telefonszámot majd a nevet.

 Ha a kijelzőn már látható egy szám, akkor a szolgáltatás kiválasztásakor ez a szám automatikusan ismét megjelenik.

A szám a következő üres SIM kártya memóriahelyen kerül tárolásra. További információk az **Új bejegyzés** részben.

Az infravörös funkció aktiválása

Működésbe hozza a telefon felső részén lévő infravörös lencsét. Így összekapcsolhat minden olyan külső berendezéssel, amely ugyancsak képes az infravörös kommunikációra.

További információt találhat **Az infravörös port aktiválása** c. szakaszban.

Teleptöltés?

A telep megközelítő töltöttségi szintjét jelző oszlopdiagram jelenik meg. Minél több oszlop látható, annál nagyobb a telep töltöttsége.

További információk a **Teleptöltés kijelzése** részben.

Hanglejátszás?

Lejátssza a rögzített hangjegyzeteket. Bővebb információ tekintetében lásd: **A hangjegyzet használata**.

Név keresése?

A kijelzőn a név beírása felirat jelenik meg. Írja be a keresett név első három karakterét, majd nyomja meg az **OK**-t. A

Telefonkönyv első egyező tétele jelenik meg. A szám hívásához nyomja meg az **OK**-t.

Üzenetolvasás?

A legutolsó üzenet kerül a kijelzőre. a kijelzőre. Ezeket a hagyományos módon olvashatja, törölheti vagy szerkesztheti.

További információért lásd **Beérkezett üzenetek** részben.

Vibrálás be/ki?

Az aktuális beállítástól függően a VibraCall™-t kapcsolja ki vagy be. Ha a VibraCall™ be van kapcsolva, akkor a 'Csenget vagy vibrál' beállítás csak vibrálás-ra változik. Ha a VibraCall ki van kapcsolva, akkor a 'Csenget vagy vibrál beállítása' csak csenget-re módosul. További információk a **Csenget vagy vibrál** részben.

Átírányítás be/ki?

A telefonkészülék mindenkor beállításától függően a nem szelektált telefonhívás átírányítást be- vagy ki lehet kapcsolni. Ez lehetővé teszi, hogy a normál beszédhangos hívások átírányítási beállításától függetlenül a fax- és modemhívásokat továbbra is átírányítva hagyja.

 Az opció használatához először egy átírányítási számot kell megadni a „Hívásátírányítás” menü ’Minden hang hívás átírányítása’ menüpontjánál.

 Az átírányítás nem kapcsolható ki vagy be, ha a hálózat szolgáltatási területén kívül tartózkodik.

Hely keresése?

A kijelzőn a Memória hely beírása felirat jelenik meg. Írja be a hely számát és nyomja meg az **OK**-t. A telefonkönyv első egyező tétele jelenik meg. A szám hívásához nyomja meg az **OK**-t.

Telefon memóriába?

Meg kell adnia először a telefonszámot majd a nevet.

 Ha a kijelzőn már látható egy szám, akkor a szolgáltatás kiválasztásakor ez a szám automatikusan ismét megjelenik.

A szám a következő üres telefon memória helyen kerül tárolásra. További információk az **Új bejegyzés** részben.

Hangpostahívás?

A telefon hívást kezdeményez a Hangposta-szám felé.

 E lehetőség használatához meg kell határozni egy Hangposta-számot.

Bővebb információ tekintetében lásd: **Hangposta hívása**.

Telefon némitás?

Egy telefonhívás közben átmenetileg kikapcsolja a mikrofont. Válassza ki újra ezt az opciót, hogy visszatérjen a beszélgetéshez.

Zárás azonnal?

Azonnal zárja a telefont, és az addig nem használható, amíg a felhasználó meg nem adja a nyitó kódot. További információk **Telefonzár** részben.

Csengőhangerő?

Ezzel az opcióval a beérkező hívások hangjelzésének hangereje jeleníthető meg és módosítható.

Memóriaváltás?

Az aktuális beállítástól függően a gyorstárcsázás a telefon és SIM kártya memória használata között vált.

Kimenő SMS?

A legújabb üzenet jelenik meg, amelyet a hagyományos módon olvashat, küldhet és szerkeszthet. További információk **Kimenő üzenetek** részben.

Üzenetszerkesztő

Az utolsó szerkesztett üzenet jelenik meg a kijelzőn. Nyomja addig a **C**-t, amíg le nem törli az üzenetet és kezdhet egy új vagy átalakíthat régi üzenetet. További információkért lásd **SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése** részben.

Játékok – Hanoi tornyai? Játékok –

Bakkara?, Játékok – Téglák?

Lehetővé teszi, hogy a fenti 3 játék egyikébe belépjen. Lásd a **Játékok menü** bővebb információért.

 Határidőnapló

Lehetővé teszi, hogy időbeosztását a telefonjába tegye.

 Üzenetrögzítő¹

Listázza a még el nem olvasott hangüzeneteket.

 Nem fogadott hívás? Fogadott hívás? Hívottak listája

Lehetővé teszi a nem fogadott, fogadott és kezdeményezett hívások listájához való hozzáférést és kiválasztást külön-külön. Bővebb információ a 'Nem fogadott hívások', 'Hívottak listája' és 'Kezdeményezett hívások' címszó alatt.

 Hívás díja?

Az utolsó díjköteles hívás díját mutatja. További információkért lásd *Díjszámlálás kijelzése* részben.

 Hívás ideje?

Az utolsó díjköteles hívás idejét mutatja. További információk az **'Időmérők kijelzése'** részben.

 1/2 vonal csere?

 Ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.

Lehetővé teszi, hogy váltson az 1-es vonal és a 2-es vonal között.

 Saját szám korlátozása?

A saját hívószáma a következő hívásnál nem kerül elküldésre. Ezután a telefon mindaddig elküldi a telefonszámot, amíg az opció újból kiválasztásra nem kerül.

 Rendelkezésre álló szolgáltatások?

 Ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.

A mobil rendszer szolgáltatója által biztosított telefonszámok és szolgáltatások listáját mutatja be.

 Idő/dátum?

Megjeleníti az aktuális időt és dátumot.

 Hitel?

Lehetővé teszi a fennmaradó hitelt gyors megjelenítését.

 Csak akkor fogja megjeleníteni a fennmaradó hitelt, ha kap terhelési értesítéseket szolgáltatásként.

 Új hálózat keresése?

Lehetővé teszi egy új hálózat gyors keresését.

 Képesség beállítása?

Lehetővé teszi a képernyő képességének beállítását.

1. Ez a szolgáltatás nem áll minden országban rendelkezésre.

MyMotorola?

Ezzel az opcióval léphet be a mobil Internetre és a *MyMotorola.com*¹ web-kikötőbe. További információt az **Internet-hozzáférés** fejezetben talál.

Számológép?

Ezt az opciót használja a számológép megjelenítéséhez. További információt az **A számológép használata** fejezetben talál.

Sáv váltás?

Ez az opció a telefon működési sávjának átállítására szolgál. További információk az **Hálózatválasztás menü**.

Zenét szerkeszt?

Ezt az opciót használja saját csengő hangjának megszerkesztéséhez.

Figyelm.beállít?

Ezt az opciót használja az ébresztés bekapcsolásához. További információt az **Figyelmeztetés be** fejezetben talál.

1. Az, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehető-e, a SIM kártya beállításától és típusától függ, valamint attól, hogy ezekre a szolgáltatásokra előfizetett-e, mármint ott, ahol azokra elő lehet fizetni.

A gyors hozzáférési menü testreszabása

A Gyors hozzáférési menü menüpontjait a saját igényei szerint beállíthatja.

A menü tesre szabásához használja a „Gyorsmenü beállítás” menüt (Lásd **Vezérlés beszédparancsokkal**) vagy járjon el a következőképpen:

- 1 Nyomja meg a **(↑)** billentyűt a módosítani kívánt tétel megkereséséhez.
- 2 Nyomja folyamatosan az **(OK)**-t a rendelkezésre álló szolgáltatások listájának eléréséhez. A kiválasztott szolgáltatás lesz látható a kijelzőn.
- 3 Lapozzon a listában addig, amíg meg nem találja a Gyors hozzáférési menüben elhelyezni kívánt szolgáltatást; majd nyomja meg az **(OK)**-t.
- 4 A szolgáltatás tárolásának jóváhagyásaként a kijelzőn a Kész üzenet jelenik meg.

A Gyors hozzáférési lista tételei a következő sorrendben jelennek meg:

- Név keresése
- Hely keresése
- Új bejegyzés telefonba
- Új bejegyzés SIM-re
- Hangposta hívás
- Töltöttség mérő
- Telefon zárás azonnal
- Némitás be vagy ki
- Csengő hangerő

- VibraCall be vagy ki
- Memória váltás
- Üzenetek olvasása
- Kimenő üzenetek
- Üzenet szerkesztő
- Nem fog. hívások
- Utolsó hívás díja
- Utolsó hívás ideje
- Idő és dátum kijelzése
- Fennmaradó hitelkeret
- Számkorlátozás köv. hívásnál
- Rendelk. álló szolgáltatások¹
- Új hálózat keresése
- 1/2 vonal váltás
- Sáv váltás
- Hangjegyzet lejátszás
- Hanghívás átirányítás
- Képélesség beállítása
- Infraport aktiválás
- Internet hozzáférés

1. Az, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehető-e, a SIM kártya beállításától és típusától függ, valamint attól, hogy ezekre a szolgáltatásokra előfizetett-e, mármint ott, ahol azokra elő lehet fizetni.

- My Motorola
- Figyelm. beállít
- Zenehang szerkesztés
- Határidőnapló
- Üzenetrögzítő¹
- Játékok Téglá
- Játékok Bakkara
- Játékok Hanoi tornyai
- Fogadott hívások
- Hívottak listája
- Számlológép¹

1. Ez a szolgáltatás nem áll minden országban rendelkezésre.



Tartozékok

A következő tartozékokat az Ön mobil telefonjához tervezték. Egyéb tartozékok is kaphatók, de ezeket külön külön árulják. Kérjük, hogy további információkért forduljon a mobil rendszer szolgáltatójához vagy a telefon forgalmazójához.

Asztali töltő

Az Asztali töltő lehetővé teszi, hogy a telefonba behelyezett telepet és egy tartaléktelepet egyszerre töltsön fel. Mindkét telep töltöttségi állapotát folyadékkristályos kijelzők jelzik a töltő előlapján.

 Az Asztali töltőt Hálózati adapterrel kell használni.

Hálózati adapter

Az Hálózati adapter az Asztali töltőhöz vagy közvetlenül a telefonhoz kapcsolódik. Ha közvetlenül a telefonhoz kapcsolódik, akkor a teljesen lemerült telep esetén is biztosítja a telefon használatát.

A Hálózati adapterhez egy megfelelő fali csatlakozó szükséges.

UK fali csatlakozó

Az UK fali csatlakozó a hálózati adaptert csatlakoztatja angol szabvány szerinti dugaszoló aljzathoz.

Európai fali csatlakozó

Az európai fali csatlakozó a hálózati adaptert csatlakoztatja az európai szabvány szerinti dugaszoló aljzathoz.

Aust/NZ fali csatlakozó

Az ausztráliai/új-zélandi fali csatlakozó a hálózati adaptert csatlakoztatja az ausztráliai/új-zélandi szabvány szerinti dugaszoló aljzathoz.

USA adapter csatlakozó

A tápegység USA adapter dugójával lehet az USA hálózati konnektorhoz csatlakozni. Ez a csatlakozó használható a Fülöp-szigeteken is.

Indiai fali csatlakozó

Az Indiai fali csatlakozó az indiai hálózati áram konnektorára csatlakoztatja a hálózati adaptert. Ez a fali csatlakozó Pakisztánban és Bangladesben is használható.

Szivargyújtó-adapter

A Szivargyújtó adapter a telefonhoz csatlakozik, és lehetővé teszi a telefon telepének töltését vezetés közben. Ha a telefon használatban van, akkor az adapter biztosítja az energiát, és így meghosszabbítja a telep üzemidejét. Az adapter teljesen lemerült telep esetén is biztosítja a telefon használatát.

Okos CELlect™ 2000

Lehetővé teszi az Internet, email, fax böngészést és SMS küldését csupán a telefonja és RS 232 kapcsolat használatával.

TrueSync® Szoftver

Lehetővé teszi a telefonkönyv szinkronizálását és SMS küldését.

Személyi kihangosító készlet

Személyi fülhallgató készlet a kényelmes kihangosított üzemmódhoz.

Tartók

Megvédi a telefon felületét. A tartók övcspesszel is használhatók.



Övkapocs

Az övkapocs a nadrágszíjára rögzíti a telefont.

 Az övkapocs használatához előbb ki kell vennie a telefon burkolatának hátuljából a gumidugót.

Egyszerűen beszerelhető autós kihangosító készlet

Teleptöltőt és kihangosítót tartalmaz az autóban történő kihangosításhoz. Üzembehelyezésére nincs szükség.

Autós kihangosító készlet szakszerű üzembehelyezése

A szabvány járműbe szerelhető kihangosító készlet telep töltőt, telefon tartót, hangszórót és mikrofont tartalmaz.

 Ezeknek a tartozékoknak a beszereléséhez szakember szükséges.

 **Gépkocsi kihangosító rendszer üzembe helyezésekor háromsávos telefonhoz háromsávos antennát kell használni.**



Mit tegyünk ha...

A telefont nem lehet bekapcsolni	Ellenőrizze a telepet. Fel van-e töltve, megfelelően a helyén van-e, a pólusok tiszták és szárazak-e? Lásd 'Fontos információk a telepről'.
Nem lehet hívást kezdeményezni	Ellenőrizze a térerősség mérőt a kijelzőn. Ha gyenge a jel, akkor menjen szabad ég alá, vagy ha épületben van, akkor menjen közelebb az ablakhoz. Ellenőrizze, hogy telefonja be van-e kapcsolva. Ellenőrizze a hálózatkiválasztási beállításokat. Próbálja meg a kézi választást vagy próbálkozzon egy másik hálózattal. Lásd 'Hálózatkérés'.
	Ellenőrizze az hálózat szolgáltatójánál a területi lefedettséget. A kijelzőn a Korlátozva felirat látszik? Ellenőrizze a hívásletiltási és rögzített tárcsázási beállításokat. Elérte a díjkorlátot? A PIN2 kód használatával állítsa vissza a korlátot vagy lépjen kapcsolatba a mobil rendszer szolgáltatójával. Lásd 'Teljes díjkorlát beállítása'.
	Új SIM kártya lett behelyezve? Ellenőrizze, hogy nincs-e újabb korlátozás.
Nem lehet hívásokat fogadni	Ellenőrizze a térerősség mérőt a kijelzőn. Ha gyenge a jel, akkor menjen szabad ég alá, vagy ha épületben van, akkor menjen közelebb az ablakhoz. Ellenőrizze a hívásátírányítási és hívásletiltási beállításokat. Ellenőrizze a Csengetési és VibraCall™ beállításokat. Ha mindkettő ki van kapcsolva, akkor nem hallható hangjelzés. Lásd az OK 'Csenget vagy vibrál' -t.
A telefon zárolva van	Új SIM kártyát helyezett be? Írja be az új PIN kódot. Lásd 'SIM kártya PIN kód megadása'. Cserekészüléket használ? Írja be az alapértelmezés szerinti nyitó kódot - 1234. Elfelejtette a nyitó kódot? Nyomja meg a (M) -t a nyitó kód módosításához (szüksége lesz a biztonsági kódra).
A PIN zárolva van	Írja be a SIM kártyával adott PIN feloldó kódot (lásd 'Telefon feloldása').
A PIN2 zárolva van	Írja be a SIM kártyával adott PIN2 feloldó kódot (lásd 'SIM PIN2 kód változtatása').



A SIM kártya nem működik	<i>A SIM kártya megfelelő pozícióban van-e behelyezve? .Lásd 'SIM kártya behelyezése/kivétele'.</i> <i>Az arany színű lapka láthatóan sérült vagy meg van karcolva? Vigye vissza a kártyát a hálózat szolgáltatójának.</i> <i>Ellenőrizze a SIM érintkezőket. Ha koszosak, tisztítsa meg azokat egy antisztatisztikus ruhával.</i>
A telep nem tölthető	<i>Ellenőrizze a töltőt. Megfelelően csatlakozik-e? Az érintkezők tiszták és szárazak-e? Lásd 'Telep'.</i> <i>Ellenőrizze a telep érintkezőit. Tiszták és szárazak-e?</i> <i>Ellenőrizze a telep hőmérsékletét. Ha meleg, akkor újratöltés előtt hagyja lehűlni.</i> <i>A telep már régi? Több éves használat csökkenti a telep teljesítményét. Cserélje ki a telepet.</i> <i>Eredeti Motorola telepet használ-e? A töltőrendszer valószínűleg nem tud kommunikálni a teleppel. Lásd 'A telep'.</i>
A telepikon és a töltöttségjelző nem látható.	<i>Eredeti Motorola telepet használ? A töltőrendszer valószínűleg nem tud kommunikálni a teleppel. Lásd 'A telep'.</i>
A telep a normálisnál gyorsabban lemerül	<i>Ha olyan területen tartózkodik, amelynek a lefedettsége ingadozik, ez extra energiát vesz le a telepről.</i> <i>Új telep van behelyezve? Egy új telepnek 2-3 feltöltési/lemerítési periódusra van szüksége, amíg eléri a normális teljesítményét. Lásd 'Új telep töltése'.</i> <i>A telep már régi? Több éves használat csökkenti a telep teljesítményét. Cserélje ki a telepet.</i> <i>A telep nem volt teljesen lemerítve? Hagyja a telepet teljesen lemerülni (amíg a telefon magától ki nem kapcsol), majd töltsa fel egy éjszakán keresztül.</i> <i>Ellenőrizze a hálózatkiválasztási menüben levő „Keresés gyakorisága” menüpont beállítása nem gyors keresés vagy Folyamatos keresés-e. Lásd 'Hálózatkérés'.</i> <i>Ellenőrizze, hogy a Telepkímélő üzemmód nincs-e kikapcsolva.</i> <i>Szélsőséges hőmérsékleten használja-e a telefont? Szélsőségesen meleg vagy hideg körülmények között a telep teljesítménye jelentősen romolhat.</i>
A hívásátírányítás és hívásletiltás nem törölhető	<i>Várjon, amíg ismét jó vételi körzetbe ér és próbálja meg újból.</i>
A  jel villog	<i>Nincs elég memória további SMS üzenetek tárolására. Az Üzenetek menü használatával töröljön egy vagy több meglévő üzenetet.</i>

Nemzetközi hívások nem kezdeményezhetők

Némely szolgáltató nem engedélyezi nemzetközi hívások kezdeményezését. Lépjen kapcsolatba a hálózat szolgáltatójával.

Beírta a szükséges kódokat? Nyomja folyamatosan a  billentyűt a nemzetközi előhívó szám (+) megjelenítéséhez, majd írja be az ország hívószámát és a telefonszámot.





Tárgymutató

A / Á

A beszédfunkciók használata	35
A billentyűzet lezárása	25
A Hangjegyzet használata	35
Ajánlott hálózatok	94
Akt & tart hívás vége	31
Aktiválás beszédparancssal	
Gyors hozzáférési funkcióké	41
Telefonkönyvi tételé	38
Alapbeállításra vissza	91
Animáció beállítása	90
Asztali töltővel történő töltés	21
Automatikus hívásfogadás	108
Automatikus kéz-nélküli üzemmód	108
Automatikus újrahívás	26
Automatikus zár	87
Autórádió-némítás	108
Azonnal zárjon	87
Állítás	97
Átirányítás	
Fax hívásoké	69
Törlés	69

B

Beállítás	
Csengőhangerő	83
Beállítás szerinti átirányítás	68
Beállított átirányítás	68
Beérkezett üzenetek	75
Beérkező hívás letiltása	71
Beszéd és fax	69
Beszédfunkciók	
Hangjegyzet	35
Beviteli mód kiválasztása	54
Beviteli módszer kiválasztása	90
Billentyűhang választás	90
Billentyűk	
Felvételindító/megállító	16
Hangerő	16
Biztonsági időzítő	109
Biztonsági kód	
Módosítás	89
Bővített menük	89

C

Celluláris közvetítés	79
Üzenetek	74

CS

Csenget vagy vibrál	83
Csengetési hang beállítás	84
Csengőhangerő	83

D

Dinamikus szótár	55
Díjszámlálás kijelzése	96, 114
Díjszámlálók	
Nullázása	98

E / É

Elérhető hálózatok	93
Ébresztőóra	65
Figyelmeztetés ki	65
Figyelmeztető szerkesztése	65
Nézetváltás	65
Élettartam-időmérő	99

F

Feltétel nélküli átirányítás	113
Feltételes átirányítás	69
Felvételindító/megállító billentyű	16
Figyelmeztetés be	65
Figyelmeztetés Internet	
szolgáltatásra	48
Figyelmeztető hangjelzések	84
Figyelmeztető státusza	65
Funkcióhoz billentyű rendelése	40
Fülhallgató csatlakozó	18



GY

Gyors hozzáférés beállítása	39
Gyors hozzáférési funkciók	
Beállítás	39
Billentyű hozzárendelése	40
Gyors hozzáférési menü	111
Testreszabás	116
Gyorstárcsázás	27
Gyorstárcsázás beállítása	62

H

Hagyományos módszer	56
Hang	
Billentyűhang-választás	90
Csengetési hang beállítás	84
Hangcímke (Gyors hozzáférés)	
Beírása vagy szerkesztése	40
Törlése	40
Hangcímke (Telefonkönyv)	
Beírása vagy szerkesztése meglévő tétel esetén	38
Törlése	38
Hangerő	
Automatikus hangerő ellenőrzés	16
Billentyűk	16
Fülhallgató és a billentyűzet hangerejének beállítása	16
Hangimke (Telefonkönyv)	
Beírása új tétel esetén	37
Hangjegyzetek	35
Rögzítése	16, 35

**Hangjelzések**

Figyelmeztető hangjelzések	
Beállítás	84
Hangosidőzítő-állítás	97
Hangposta	
Telefonszám	80
Hangposta hívása	75
Használatban jel	17
Határidőnapló	63
Hálózatok	
Automatikus keresési mód	94
Kézi keresési mód	94
Új hálózatok keresése	95
Hálózatválasztás	92
Hely szerinti keresés	57, 113
Hibakeresés	121
Hívás alatti kijelzés beállítása	98
Hívás kezdeményezése	26
Hívás kijelzése	114
Hívásalatt nem jelez ki	98
Hívásátirányítás	67
Hívásdíj-beállítások	98
Hívásegységmérő menü	96
Hívási szolgálatok menü	66
Hívásidőzítők	97
Hívásletiltás	70
Hívástartás	31
Hívásváltás	31
Hívásvárakoztatás	70

I / Í

Idő és dátum beállítása	89
Időformátum beállítása	90
Időmérő állítás	97
Időmérő kijelzése	97
Infravörös	18, 87, 112
Infravörös port aktiválása	
Beállítás	18
Használata	87
Internet	
Hozzáférés	44
Internet hozzáférés	44
iTAP módozat	55
Szó rögzítése	55
iTAP módszer	54

J

Játékok menü	103
Bakkara	105
Hanoi tornyai	104
Téglák	106

K

Kapacitás	
Teleptöltöttség ellenőrzés	66
Karakterek	53
Keresés hely szerint	113
Keresés név szerint	57, 112
Keressen új hálózatot	95
Kihangosítás be/ki	30
Kijelző	16
Kimenő hívások letiltása	71
Kimenő üzenetek	77, 113
Kommunikáció	
Infravörös	87, 112
Konferencia hívás	
Hívástartás	30
Saját szám korlátozás	30
Tartott hívás újrapcsolása	31
Új hívás kezdeményezése	30
Újrapcsolás	31

L

Letiltó jelszó cseréje	71
------------------------	----

M

Másolás SIM és telefon között	59
Megjelenített karakterek	53
Memóriaváltás	113
Menü	
Internet hozzáférés	44
Menük	
Gyors hozzáférési menü	111
Hívásegységmérő menü	96
Hívási szolgálatok menü	66
Opciók menü	43
Tartozékbeállítás menü	108
Telefonbeállítás menü	82
Testreszabott menük	5
Üzenetek menü	73
Mit tegyünk ha...	121
Mobil Internet	
Figyelmeztetés Internet szolgáltatásra	48
Hívás kezdeményezése és fogadása	48
Híváskezdeményezés	48
Internet kapcsolat befejezése	49
Kijelzések	44
Szöveg szerkesztése	48
Modemhívások	
Átírányítás	69

N

Nemzetközi hívások	27
Nevek	
Belépés	53
Név és telefonszám törlése	58
Név szerinti keresés	57, 112
Nézetváltás	60, 65

NY

Nyelvkiválasztás	90
Nyitókód	
Megadás	25, 27
Nyitókód cseréje	87

O / Ó

Opciók menü	43
-------------	----

Ö / Ő

Összes átirányítás törlése	69, 113
Összes időmérő visszaállítása	97

P

PIN kód	
Beállítás és módosítás	88
Megadás	25
PIN2 kód	89
Privát beszélgetés	31



R

Rögzített tárcsázás	61
Beállítás	62
Számok hívása	62
Rögzített tárcsázás beállítása	62
RS-232 soros adat	18

S

Saját menü	5
Saját szám kijelzése	61
Saját szám korlátozása	114
Saját szám(ok)	61
Sávváltás	93
Sávváltás?	115
Segéd figyelmeztető	109
Segélykérő hívások	28

SIM kártya

Behelyezés/kivétel	24
PIN kód	25, 88
PIN2 kód	89
SIM kártya PIN kód kell	87
SIM PIN2 kód változtatása	89
SMS üzenetek	74
SMS üzenetek küldése	77
SMS üzenetek olvasása	75
Speciális billentyűk	15

**SZ**

Számjegyes módszer	56
Számológép menüpont	100
Személyes telefonszámok	56
Személyre szabott	5

Szimbólumok	16
Szolgáltatások listája	59
Szolgáltató központ	80
Szöveg bevitel	53
Szövegbeviteli módszer	54
iTAP módszer	54
Szövegbeviteli mód	54
Kiválasztás	54
Szövegbeviteli módszer	56
Kiválasztás	90
Számjegyes módszer	56
Szünetek	27
Beszúrásuk telefonszámba	27

T

Tartozékbeállítás	108
Tartozékok	119
Tárcsázás beszédparancssal	39
Telefonállapot	91
Telefonbeállítás menü	82
Telefonhívás befejezése	29
Telefonhívás fogadása	28
Telefonhívások	26
Automatikus újravívás	29
Befejezés	28
Fogadás	27
Gyorstárcsázás	27
Kezdeményezés	27
Nemzetközi	28
Segélykérő hívások	27
Telefonkönyvi számok hívása	27

Telefonkönyv

Név vagy telefonszám módosítása	58
Számok hívása	58
Számok tárolása - lásd	58
Tétel felvétele	27
Telefonkönyvi számok hívása	58
Tételek törlése	27
Telefonkönyvi számok hívása	26
Telefonvonal kiválasztása	83
Telefonzárás	87
Telep kimerülőben figyelmeztető jel	19
Telepek	20
Behelyezés	19
Gyenge telep	19
Gyenge telep figyelmeztető jel	19
Karbantartás	20
Kivétel	19
Töltés	21
Töltés asztali töltővel	90
Telepkímélő üzemmód	17
Teleptöltöttség-jelző	91
Teljes törlő	5
Testreszabott menü	16
Téroró jelző	66, 112
Töltöttség mérő	58
Törlés	61
Telefonkönyv tételek	76, 78
Utolsó tíz hívás	
Üzenetek	

U / Ű

Utoljára fogadott hívások	
SIM kártya memóriába írása	60
Telefonmemóriába írása	60
Utolsó hívott szám újrAhívása	26
Utolsó tíz hívás	60
Új bejegyzés	
SIM kártya memóriába	58, 112
Telefon memóriába	58
Új biztonsági kód	89

Ü / Ű

Üzenetbe ágyazott szám visszAhívása ...	76
Üzenetbeállítás	80
Üzenetek	
Celluláris közvetítés üzenetei	74
Létrehozás és szerkesztés	75
SMS üzenetek küldése	77
SMS üzenetek olvasása	75
Tartott/várakoztatott üzenetek	
hívása	32
Üzenetek menü	73
Üzenetek olvasása	112
Üzenetek szerkesztése	75
Üzenetközvetítő jel	17
Üzenetküldés	77
Üzenetre figyelmeztető hangjelzés	
beállítás	84
Üzenetszerkesztő	78, 113

V

Valuta átváltás	102
Várakozó hívás	31
VibraCall™	83, 112
Visszahívás	76

Z

Zárás azonnal	87, 113
Zárolt üzenet	25, 89







