




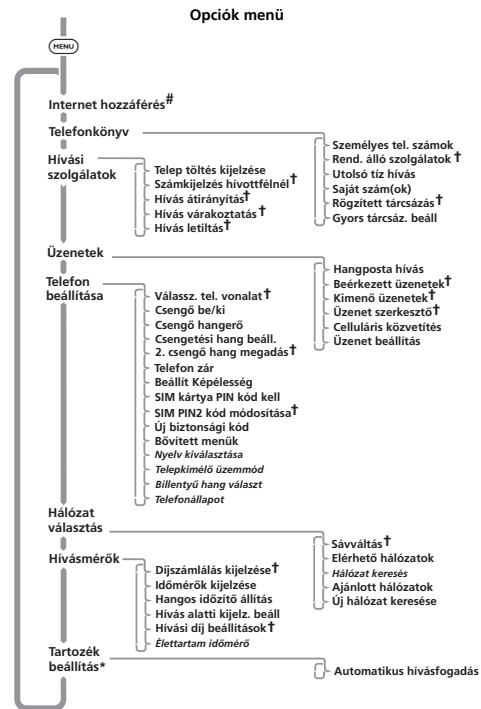

Gyors hozzáférési menü†

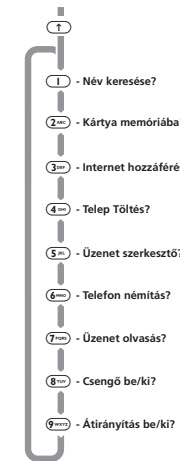

Navigálás a menükben



A *dólt* betűkkel szedett menüpontok csak a **Bővített menük** bekapcsolása után érhetők el.

Ha a szolgáltató saját menüjével bővítette az Opciók menüt, akkor nem az Internet hozzáférés lesz az első menüpont.

† Ennek a lehetőségnek az rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.

* A **Tartozékbeállítás** funkció csak akkor elérhető, ha a mobiltelefon autos készletre vagy mikrofonos fülhallgatókészletre csatlakozik.

‡ A Gyors hozzáférési menü szolgáltatásai és azok sorrendje módosíthatóak.



Magyar

Rövid útmutató

Magyar

Speciális billentyűk

- Be- és kikapcsolja a telefont.
- Hívás, beállítás, opció... elfogadására szolgál.
- Hívás, beállítás, opció... elutasítására szolgál.
- Lenyomásával a Gyors hozzáférési menübe léphet be.
- Lenyomásával az opciók vagy a telefonkönyv menübe léphet be.
- Egyszerre nyomja le mind a kettőt a billentyűzet lezárásához. Ugyanezeket a billentyűket használhatja a balra és jobbra való futtatáshoz.
- A felfelé és lefelé való futtatáshoz ezt a billentyűt használja.
- A hangposta hívásához nyomja meg ezt a billentyűt.

Hívás kezdeményezése

Írja be .

Hívás fogadása

Nyomja meg az -t.

Hívás befejezése

Nyomja meg az -t vagy az -et.

Segélykérő hívás

Írja be: . A hívás közvetlenül a segélykérő központba fut be.

Gyors hozzáférési lehetőségek

Nyomja meg a -t majd a megfelelő billentyűt, vagy nyomja meg a -t, lapozzon a kívánt opcióhoz és kiválasztásához nyomja meg az -t.

Csengetési hangerő beállítása

Nyomja meg a -t billentyűt, majd használja a hangerőszabályzó gombokat a csengetés hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Az utolsó hívott szám újrAhívása

- 1** Nyomja meg az -t az utolsó szám kiírásához.
- 2** Nyomja meg az -t a szám hívásához.

Egybillentyűs tárcsázás

Nyomja folyamatosan a megfelelő billentyűt.

Telefonszámok tárolása a telefonkönyvben

Egy telefonszám tárolásához a SIM kártyán nyomja meg a -t.

Telefonkönyvben szereplő számok hívása

Nyomja meg: .

Hívásfigyelmeztetés leállítása

Amikor a telefon cseng, nyomja meg a hangerőszabályzó gombját. Ekkor a csengetés kikapcsol, de a hívást nem fogadja a készülék.



Bevezetés

Üdvözzük!

Gratulálunk új Motorola mobiltelefonjához! A Motorola cég világszerte a mobiltechnológiák terén. Készülékeink sokoldalú funkciói teljesen új lehetőségeket nyitnak meg Ön előtt, hatékonyabbá teszik az ügyintézés, ugyanakkor diszkréten is használhatók.

Könnyű elérhetőség és sokoldalúság

- Telefon tetszés szerinti színben - *Mindennapi hangulatától függően módosítsa telefonjának színét is a készülékkel együtt kapott színes telefonburkolatok egyikének felhasználásával.*
- Testre szabható Gyors hozzáférési menü  - *Helyezze a kilenc leggyakrabban használt opciót az Ön saját menüjébe, így azok mindössze két billentyű lenyomásával elérhetővé válnak. Ikonok teszik az opciókat jól felismerhetőkké.*

Szórakozás

- FM adások vételére alkalmas rádió - *Előre beprogramozhatja kedvenc rádióállomását, vagy csak kalandozzon az éterben.*
- WAP - *Könnyű hozzáférés az Internethez a billentyűzet használatával és gyors információkeresés.*

Szélesebb mozgástér

- Nagy teljesítményű telep  - *A kicsi és könnyű akku több órányi beszélgetést tesz lehetővé, és készenléti üzemmódban akár napokig is megőrzi töltését.*
- Dupla sáv  - *A Kétsávós verzió tartalmazza a nagyteljesítményű kétsávós felszereltséget, ami azt jelenti, hogy használni tudják mind a 900 mind az 1800 MHz-es sávokat a sikeresebb hívások és a nagyobb barangolási lehetőségek érdekében.*

 **Használat előtt olvassa el a 'Telep' részt, mely fontos információkat tartalmaz az új telepek töltéséről.**

Személyre szabható funkciók

A mobiltelefon használatát a **Personality™** technológia könnyíti meg. A Motorola egyedülálló módszere lépésről lépésre végigvezeti Önt a funkciókon, és mindegyik lépésnél egyszerű választási lehetőségeket kínál fel. A **Personality™** segítségével egyéni igényeihez igazíthatja a telefon működését. Egyszerű és áttekinthető lépésekkel beállíthatja például a csengetési típusokat, saját telefonkönyvet hozhat létre, és megadhatja a hálózatkiválasztási beállításokat. Az útmutatóban ... szimbólummal jelöltük az összes **Personality™** funkciót, amely az Ön igényei szerint alakítható.

Az útmutató használata

Számos telefonopció elérhető egy egyszerű menürendszer segítségével. A menük és használatuk teljes leírása a következő, a **Navigálás a menükben** részben található. Az útmutató az egyes menüpontok használatának leírásakor feltételezi, hogy Ön ismeri a menürendszert.

A billentyűk jelölése

Ha meg kell nyomni bizonyos billentyűket, akkor azt az útmutató a billentyűk szimbólumának megadásával jelzi, hogy Ön gyorsan megtalálja a megnyomni kívánt billentyűsorozatot. Így egy példa billentyűsorozatra:

MENU **OK** **C**

Ez azt jelenti, hogy először a **MENU** billentyűt, majd az **OK** billentyűt, végül a **C** billentyűt kell megnyomni egymás után és nem egyszerre.

Információk beírása

Amikor egy információt kell beírni, mint például a hívni kívánt telefonszámot, akkor ez **kiemelten** jelenik meg a szövegben. Például:

Telefonszám - adja meg a szükséges telefonszámot.

PIN kód - adja meg a személyi azonosító kódját.

Nyitókód - adja meg a nyitó kódját.

Hely - adja meg a telefonkönyvtétel helyének számát.

Adatbekérések és üzenetek

Egy billentyű leütése után a telefon vagy könnyen érthető adatbekérő szöveggel jelzi a következő lépést, vagy egyszerű üzenettel nyugtázza a művelet végrehajtását. Az üzeneteket és adatbekérő szövegeket a kijelzőn megjelenőhöz hasonló betűkkel szedtük:

PIN-t kérem vagy Kész.

Egyéb jelek

A következő jelek találhatók ebben az útmutatóban:

 **Megjegyzés**, amely további lényeges információkat tartalmaz az adott jellemzőre/tételre vonatkozóan.

 **Figyelmeztetés**, amely a telefon hatékony és/vagy biztonságos használatához ad további fontos információkat.

OK Ez a jel mutatja, hogy a jellemző egy **Personality™** jellemző, amely az egyedi igényeknek megfelelően testre szabható.

 Ez a jel egy menüpont gyors hozzáférési billentyűkombinációját jelzi.

Navigálás a menükben

A telefonopciók legtöbbje elérhető a menük használatával, amelyek ugyanazt az elvet használják kiválasztásra, módosításra és törlésre.

Kérjük alaposan olvassa el ezt a részt, mielőtt egy menüopció elérését megkísérelné. Ha megértette, hogy mi az, ami közös a menükben való navigálásban és a menük hogyan jelennek meg az útmutatóban, akkor már könnyen tudja elérni és módosítani az opciókat.

Belépés a menükbe

Két különböző billentyű használható a menükbe való belépéshez:

 készenléti állapotban belép az Opciók menübe; hívás közben belép a Hívás-közben menübe.

 belép a Gyors hozzáférési menübe.

Mindegyik menüben a , , , ,  és a  gombokkal lehet elérni, kiválasztani és megváltoztatni az egyes funkciókat és beállításokat.

Kilépés a menükből

Bármelyik menüből történő kilépéshez nyomja folyamatosan vagy többször egymás után a  billentyűt. Mindkét módon a készülék készenléti állapotba tér vissza.

 A menükből való kilépés leggyorsabb módja a   billentyűk megnyomása.

Menük és almenük

A menü egyszerűen az opciók felsorolása. Ezeknek az opcióknak némelyike további opciólistához biztosít hozzáférést, amit almenüknek neveznek. A menükben történő navigálás során hasznos lehet menüszintekben gondolkodni - a főmenü az első szinten, míg az almenük az alsóbb szinteken található.

Menüopciók megkeresése és kiválasztása

Az egyik opcióról a másikra való lapozáshoz egy szinten belül használja a lapozóbillentyűket: a  billentyű előre, a  billentyű hátra lapoz. A használni kívánt opció kiválasztásához nyomja meg az  billentyűt.

A kiválasztott opciótól függően három dolog történhet:

- egy rövid üzenet jelenik meg, ami igazolja az utasítás végrehajtását, mint például *Kész*.
- vagy egy további információt kérő üzenet jelenik meg, mint például PIN-t *kérem* vagy *Név* *beírása*.
- vagy egy almenü első sora jelenik meg. Ezt az opciót is kiválaszthatja az  billentyű használatával vagy másik opciót kereshet a lapozóbillentyűkkel.

Az opcióból vagy almenüből való kilépés a  billentyű megnyomásával történik. Ezzel a főmenü tételéhez tér vissza.


Biztonsági kóddal védett funkciók

A visszaélések megelőzése érdekében bizonyos menüpontokhoz csak valamilyen biztonsági kód megadásával lehet hozzáférni. E funkciókat csak akkor tudja használni, ha megadja a kért kódot.

Gyakorlati példa a menükben való navigálásra

A következő lépések megmutatják, hogy hogyan lehet a *Bővített menük* opciót bekapcsolni:

- 1 Készenléti állapotban nyomja meg a **MENU** billentyűt. Ezzel belép az *Opciók* menübe és a *Internet-hozzáférés* jelenik meg a kijelzőn.[#]
- 2 Nyomja meg annyiszor a **▼** billentyűt, amíg a *Telefonbeállítás* almenüpont meg nem jelenik a kijelzőn.
- 3 Nyomja meg az **OK** billentyűt az almenü kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg annyiszor a **▼** billentyűt, amíg a *Bővített menük* almenüpont meg nem jelenik a kijelzőn.
- 5 Nyomja meg az **OK** billentyűt a menüpont kiválasztásához. Ekkor választhat a *Be* és *Ki* között. Az aktuális beállítást egy **✓** karakter mutatja. Ha a **✓** karakter a *Ki* mellett látható, akkor nyomja meg a **▼**-t, majd a **OK** az *Bővített menük* bekapcsolásához. Ha a **✓** karakter a *Be* mellett látható, akkor nyomja meg a **C**-t a beállítás megtartásáért.

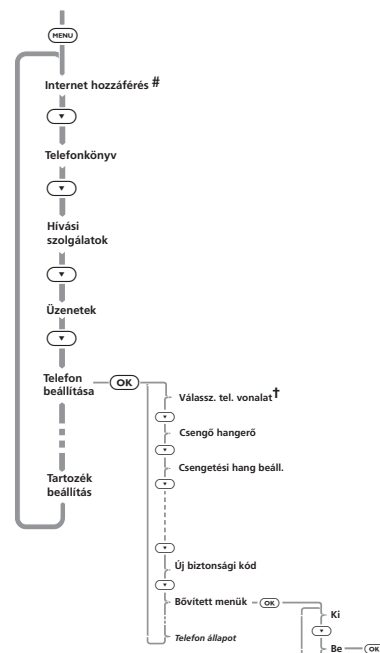

[#] Ha a szolgáltató saját menüjével bővítette az Általános menüt, akkor nem az *Internet hozzáférés* lesz az első menüpont.

[†] Ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.

OK Rövid, bővített és személyre szabott menü

A *Personality*TM technológia segítségével személyes igényeinek megfelelően alakíthatja ki a menüket: megadhatja, hogy mely funkciókat szeretné látni – tehát úgy is beállíthatja telefonját, hogy a ritkábban használt funkciók ne jelenjenek meg.

Az útmutatóban ábrázolt menük a telefon gyári alapbeállításait tükrözik. Egyes funkciók a Rövid menüben szerepelnek, és félkövér szedéssel jelennek meg. Más funkciók a Bővített menüben találhatók; ezeket dőlt szedéssel jelöltük.

Ön megadhatja, hogy mely funkciók jelenjenek meg a Rövid és a Bővített menüben, s így saját igényeinek megfelelően alakíthatja ki a menüket.

Ha egy lehetőséget a Rövid menüből a Bővített menübe (vagy a Bővített menüből a rövid menübe) kíván áthelyezni, keresse meg a lehetőséget és tartsa lenyomva az **OK** billentyűt míg egy üzenet meg nem jelenik a következő választási lehetőségekkel:

- Ezt a szolgáltatást hozzá akarja adni a rövid/bővített menühöz?
- Ezt a szolgáltatást a rövid/bővített menüben akarja hagyni?

Válassza ki a kívánt opciót az **OK** billentyű lenyomásával.

Egyes menülehetőségek beállítását nem lehet megváltoztatni.

Teljes vevői elégedettség

A Motorolánál a teljes vevői elégedettség elsőbbséget élvez. Ha bármilyen kérdése, javaslata vagy kétélye merülne fel a Motorola mobiltelefonjával kapcsolatban, a Motorola szeretné, ha ezt közölné.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Motorola vevőszolgálatával faxon: +44 (0) 131 458 67 32, vagy vegye igénybe a helyi telefonszámokat a következő országokban:

Ausztria	0800 297246
Belgium	0800 72 370
Cseh Köztársaság	00420 2 21 85 21 01
Dánia	4348 8005
Egyiptom	02 3411800
Írország	01 402 6887
Finnország	0800 117 036
Franciaország	0 803 303 302
Németország	0180 35050
Görögország	00800 441 28150
Olaszország	02 696 333 16
Jordánia	06 863750
Kuvait	484 2000, 1177 mell,k
Libanon	01 744156
Luxemburg	0800 21 99
Hollandia	0800 022 27 43
Norvégia	22 55 10 04
Omán	790925
Poland	0800 500 100

Portugália	21 318 0051
Katar	418999
Szaúd-Arábia	01 2303294
Dél-Afrika	0800 11 48 49
Spanyolország	902 100 077
Svédország	08 445 1210
Svájc	0800 553 109
Törökország	0212 425 9090
Egyesült Királyság	0500 55 55 55
Egyesült Arab Emírátsok	04 32 11 66
Hongkong	852 25063888
Kínai Népköztársaság	86 10 68466060
Szingapúr	65 4855 333
Tajvan	886 2 87731746
Amerikai Egyesült Államok	1 800 331 6456
Kanada	1 800 461 4575
E-mail cím: mcr@ei.css.mot.com	
Internet honlap: http://www.motorola.com	

Motorola garancia

A Motorola, a mobiltelefon minőségét, funkciójára való alkalmasságát és a Motorola előírásainak való megfelelését, a vásárlás időpontjától számított (amit a vásárlás bizonylata igazol) 12 hónapig garantálja.

A garancia érvényét veszti ha:

- 1** nem rendeltetésszerűen, helytelenül használták, szándékosan megrongálták, elhanyagolták, szakszerűtlenül vizsgálták, javították, módosították vagy bármely módon megváltoztatták,
- 2** a hiba a kézikönyvben vagy a termék leírásban szereplő utasítások be nem tartásából származik,
- 3** a hiba a Motorola által jóvá nem hagyott tartozék vagy kiegészítőelem telefonhoz való csatlakoztatása, vagy azzal történt használata miatt következett be,


Ez a garancia nem befolyásolja a törvényben előírt fogyasztói jogokat.

A garancia feltételek változhatnak, attól függően, hogy melyik országban vásárolta a telefont.



Tartalomjegyzék

Biztonság	
Fontos információk a telefon hatékony és biztonságos üzemeltetéséhez.....	11
Telefon, telep és SIM kártya	
A telefonnak, a telepek töltésének, karbantartásának és a SIM kártyának a bemutatása.....	15
Telefonhívások kezdeményezése és fogadása	
Az egyszerű és a konferenciahívások, az újrarahívás, a hívásátadás, és a hívás befejezésének bemutatása	23
Az Opciók menü használata	
Az Opciók menü és használatának bemutatása	33
A gyors hozzáférési menü használata	
A Gyors hozzáférési menü és használatának bemutatása.....	75
Az FM adások vételére alkalmas rádió használata	
Elmagyarázza az FM rádió használatát	77
Tartozékok	
A telefonhoz kapható tartozékok bemutatása.....	81
Mit tegyünk, ha...	
Az esetlegesen felmerülő problémák megoldása.....	83
Tárgymutató	
Részletes tárgymutató	87

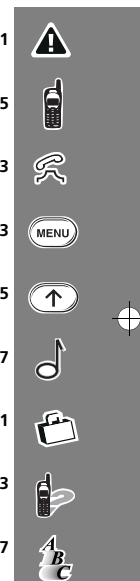



FIGYELEM

Mobil telefonkészülékének hatékony és biztonságos működése érdekében tartsa szem előtt ezeket az irányelveket.

A rádiófrekvenciás jelek

Az Ön hordozható kézi telefonkészüléke egy kis teljesítményű rádió adóvevő. Amikor be van kapcsolva, akkor a készülék rádiófrekvenciás (RF) jeleket vesz és ad.

Különböző európai és nemzetközi szervezetek szabványokat és ajánlásokat adtak ki a közösség RF elektromágneses energia hatásával szembeni védelmére.

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Verband Deutscher Elektringenieure (VDE) DIN-0848
- Directives of the European Community, Directorate General V in Matters of Radio Frequency Electromagnetic Energy
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 11, 1988
- American National Standards Institute (ANSI) IEEE.C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Report 86
- Department of Health and Welfare Canada. Safety Code 6

Biztonság



Ezeket a szabványokat széleskörű tudományos vizsgálatok alapján hozták létre. Az átdolgozott ANSI szabvány kidolgozásához egyetemek, állami egészségügyi szervezetek és az ipar több, mint 120 tudósa, mérnöke és orvosa vizsgálta felül a rendelkezésre álló kutatási anyagot.

Az Ön telefonját úgy tervezték, hogy normál használat esetén megfeleljen ezeknek a szabványoknak.

Az antenna karbantartása

Kizárólag a készülékhez tartozó vagy egy jóváhagyott csere antennát használjon. A jóváhagyással nem rendelkező antennák, módosítások és egyéb kellékek alkalmazása károsíthatja a telefonkészüléket, és megsértheti a rádiófrekvenciás sugárzási (FCC) szabályokat.

A telefon üzemeltetése

Normál helyzet: Tartsa a telefont, ahogyan a hagyományos telefont szokásos úgy, hogy az antenna felfelé és a váll felett legyen.

Javaslatok a hatékony üzemeltetéshez: A telefon hatékony működése érdekében:

- Teljesen húzza ki az antennát (ahol ez lehetséges).
- Ne nyúljon feleslegesen az antennához, mikor a telefon üzemel. Az antenna érintése befolyásolja az átvitel minőségét, és a készülék a szükségesnél több energiát fogyaszthat.



Akkumulátorok

! Az akkumulátorok kárt, sérülést vagy égési sebeket okozhatnak, ha valamilyen elektromosan vezető anyag, például ékszer, kulcs, vagy lánc ér az akkumulátor érintkezőihez. Ezek az tárgyak rövidre zárhatják az áramkört és ennek következtében felforrósodhatnak. Az ilyen nemkívánatos áramfelvétel elleni védelem érdekében a töltött akkumulátort a megfelelő elővigyázatossággal kell kezelni, különösen, ha az akkumulátort zsebbe, tárcába vagy egyéb, fémtárgyakat tartalmazó helyre teszi. Amikor az akkumulátor nincs a telefonhoz csatlakoztatva, akkor az egy védőtokban van; kérjük használja ezt a védőtokot a használaton kívüli akkumulátorok tárolására.

Gépkocsivezetés közben

Tájékozódjon a mobil telefonkészülékekre vonatkozó helyi törvényekről és szabályzatokról, amelyeket be kell tartani az adott területen. Ezen túlmenően a telefon vezetés közben való használatánál:

- Fordítsa a vezetésre a teljes figyelmét - a biztonságos vezetés az elsődleges szempont.
- Használja a kéz nélküli üzemmódot, ha rendelkezésre áll.
- Álljon meg egy parkolóban, ha telefonhívást akar kezdeményezni vagy fogadni bonyolult forgalmi helyzetben.

Elektronikus készülékek

A legtöbb modern elektronikus berendezés védve van RF jelek ellen. Bizonyos készülékek azonban nem rendelkeznek árnyékolással a mobil telefon RF jeleivel szemben.

Pacemaker

Az egészségügyi készülékek gyártóinak szövetsége javasolja, hogy a mobil telefon és a pacemaker között legalább 150 mm távolság legyen. Ez az ajánlás megfelel a huzalnélküli technológia területén végzett független kutatásoknak.

Pacemakert használó személyek:

- A bekapcsolt telefont **MINDIG** legalább 15 cm-re tartsák a szívritmusszabályzótól
- Ne hordja a telefont a szivarzsebben.
- A pacemakerrel ellenkező oldalon használja a telefont a zavarás veszélyének csökkentésére.

Ha bármilyen okból arra gyanakszik, hogy a mobiltelefon zavarja a szívritmusszabályzóját, akkor azonnal **kapcsolja ki** a telefont.

Hallókészülékek

Bizonyos mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket. Ebben az esetben fel kell venni a kapcsolatot a hallókészülék gyártójával az alternatív lehetőségek megbeszélésére.

Egyéb orvosi készülékek

Egyéb személyi orvosi készülékek használata esetén a gyártóval meg kell beszélni, hogy a készülék védve van-e RF energiával szemben. A szükséges információk megszerzéséhez az orvosa is segítséget nyújthat.

Kapcsolja ki a telefont az egészségügyi intézményekben, ahol az erre vonatkozó rendeleteket kifüggesztik. A kórházakban és egészségügyi intézményekben vannak olyan készülékek, amelyeket zavarhat az RF energia.

Járművek

Az RF jelek zavarhatják a járművekbe helytelenül beszerelt vagy rosszul árnyékolt elektronikus rendszereket. Konzultálni kell a jármű gyártójával illetve forgalmazójával. A járműbe beszerelt berendezés gyártójával is célszerű konzultálni.

Kifüggesztett figyelmeztetések

Kapcsolja ki a telefont, ha erre vonatkozó figyelmeztetés van kifüggesztve.

Repülőgép

Az FCC szabályzat tiltja a telefon használatát a repülőgépen.

Kapcsolja ki a telefont a repülőgépbe való beszállás előtt.

Robbantási területek

A robbantási műveletek zavarásának elkerülése érdekében **ki kell kapcsolni** a telefont, ahol a "robbantási terület" felirat vagy a "kapcsolja ki a mobiltelefont" felirat látható. Tartsa be a figyelmeztetést és utasításokat.

Robbanásveszélyes környezet

KAPCSOLJA KI a készüléket és ne vegye ki a telepet olyan helyen, ahol robbanásveszélyes a környezet. Kövesse a veszélyre utaló jeleket és utasításokat. A telepből kipattanó szikra robbanást vagy tüzet eredményezhet, amely testi sérülést okozhat, de akár halálhoz is vezethet.

A robbanásveszélyes helyeket általában egyértelműen jelölik. Ide tartoznak az üzemanyagtöltő állomások, a hajók fedélzete alatti helyiségek, üzemanyag- vagy vegyi anyag-szállító létesítmények, az üzemanyag gőzeivel telített helyek (pl. ha a PB gázipalack szivárog otthon vagy a személygépkocsiban), ahol a levegő különböző vegyi anyagokat és részecskéket tartalmaz (homokszemcse, por, vaspár) és egyéb olyan helyek, ahol a baleset elkerülése érdekében általában ki kell kapcsolni a jármű motorját.

Légzsákkal rendelkező járművek

A légzsák óriási erővel fújódik fel. **NE TEGYEN** tárgyakat (pl. beszerelt és hordozható mobilkészülékeket) a légzsák fölé, illetve a légzsák felfújódási helyére. A helytelenül elhelyezett mobilkészülék komoly sérüléseket okozhat a légzsák felfújódásakor.



***Európai Közösségi irányelvek:
Megfelelőségi nyilatkozat***



Ez a termék megfelel az alkalmazható
Európa Tanács irányelvek követelményeinek.
A követelményekre vonatkozó
megfelelőségi nyilatkozat a következő helyen
található meg:
Motorola Ltd.
European Cellular Subscriber Division
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom

Telefon, telep és SIM kártya

Speciális billentyűk

-  Be- és kikapcsolja a telefont.
 -  Hívás, beállítás, opció elfogadása.
 -  Hívás, beállítás, opció visszautasítása.
 -  Belép a Gyors hozzáférési menübe.
 -  Lenyomásával az Opciók menübe léphet be vagy a telefonkönyv menübe.
 -  Egyszerre nyomja le mind a kettőt a billentyűzet lezárásához. Ugyanezeket a billentyűket használhatja a balra és jobbra való futtatáshoz.
 -  A felfelé és lefelé való futtatáshoz ezt a billentyűt használja.
 -  A hangposta hívásához nyomja meg ezt a billentyűt.
-  *Előfordulhat, hogy egy-egy billentyű nem pontosan úgy néz ki a kézikönyvben, mint a telefonon.*

Hangerő-beállító gombok


A  hangerő beállítására szolgáló gombok a telefon bal oldalán találhatók. Ezekkel lehet állítani a billentyűzet, a fülhallgató és a csengetés hangerejét. Az aktuális hangerőt egy szintjelző mutatja. A szintjelző egy kis idő múlva magától eltűnik, de az  vagy a  gomb megnyomásával is eltüntethető.

- A billentyűzet és a fülhallgató illetve kagylórész hangerősségének szabályozásához nyomja meg a megfelelő gombokat, miközben más szolgáltatást nem választ.
- A csengő hangerősségének szabályozásához először válassza a „Csengőhangerő” opciót a Telefon beállítása menüből, majd a megfelelő gombok segítségével állítsa be a kívánt hangerőt.

 *Ha készülékére hívás érkezik és nem akarja mindjárt fogadni, akkor a hangerő gombok megnyomásával a telefon csengését elnémíthatja, de ezzel nem fog a hívásra válaszolni.*


A rádió gombja

Az FM adások vételére alkalmas rádió gombja telefonjának jobb oldalán van. Ennek egyszeri megnyomásával bekapcsolja, ismételt megnyomásával kikapcsolja a rádiót. További információt **Az FM adások vételére alkalmas rádió használata** c. részben talál.

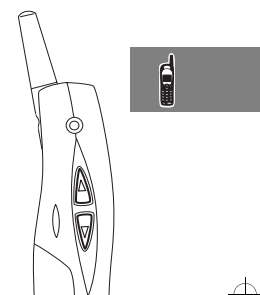

Kijelző

A telefon kijelzője alfanumerikus karaktereken kívül számos információs jeleket is meg tud jeleníteni. A kijelző különböző elemei a következők:

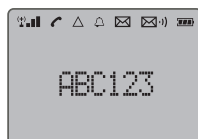

ABC123

Üzenetek és telefonszámok kijelzésére szolgáló karakterek.



Térerőjelző. Minél több szegmense látszik a jelnek, annál erősebb a térerő.



Használatban. Akkor jelenik meg, amikor egy hívás folyamatban van.



Honi zóna. Ennek a lehetőségnek az elérhetősége a mobil rendszer szolgáltatótól függ.



Barangol. Akkor jelenik meg, ha a felhasználó nem a hazai hálózatba jelentkezett be.



Csengő be. Ez a kiírás jelenik meg, amikor a hívás jelzése kicsengéssel opciót választotta. Ha a Nincs hangjelzés opciót választotta, akkor ugyanez a felirat jelenik meg, de a szöveg át van húzva.



Üzenetközvetítő. Akkor jelenik meg, amikor a telefonra egy üzenet érkezett be. A jel villog, ha az üzenet tárolására szolgáló memória tele van.



Várakozó hangposta kijelző. Akkor jelenik meg, amikor egy hang üzenete várakozik. E lehetőség rendelkezésre állása a mobil szolgáltatótól függ.



Teleptöltöttség-jelző. Minél több szegmens látszik, annál nagyobb a telep töltöttsége.



Az ikonok akkor láthatók, amikor belépett a Gyors hozzáférési menübe.



Jelzi, hogy egy menüpont kiválasztásra került.

Ezekon túlmenően, amikor az **OK** gomb megnyomását várja a készülék, egy üzenet jelenik meg a kijelzőn, pl. Kész.

Használat alacsony hőmérsékleten

Nagyon alacsony hőmérsékleten a telefon folyadékkristályos kijelzője a szokásostól eltérő módon fog viselkedni. Ez abban nyilvánulhat meg, hogy a telefon kijelzője megkésve reagál a billentyűk lenyomására. Ez elfogadható jelenség és semmiképpen sem befolyásolja a telefon működését.

A fülhallgató csatlakozója

 A fülhallgató telefonoldali csatlakozójában egy védődugót talál. Ezt a mikrofonos fülhallgatókészlet csatlakoztatása előtt távolítsa el.

A fülhallgató csatlakozója a telefonkészülék bal oldalán, a hangerő-szabályozó felett található. Ide csatlakoztathatja a Motorola forgalmazójától vásárolt fülhallgató tartozékokat.

A telefon karbantartása

- Soha ne hagyja magas hőmérsékletű (60°C feletti) helyen a telefont (például üveg mögött, erős közvetlen napsütésnek kitéve).
- A telefon tisztítására enyhén nedves vagy antistatikus ruhát használjon. **Soha** ne használjon száraz vagy elektrosztatikusan töltött ruhát.


Telep

A telepek beszerelése

Az új telepeket feltöltetlenül, egy testre szabott védő műanyagtokban kapja kézhez. A telep kivételéhez nyomja meg a teleptartó tokon látható kioldógombot és nyissa fel annak fedelét.

A telep beszerelése a telefonba:

- 1 A telefon teleptároló rekeszén nyomja meg a fedél kioldógombját és tolja el a tárolórekesz fedelét a készülék alja felé.
- 2 A telep pozitív és negatív (+ és -) pólusait igazítsa hozzá a telefon pozitív és negatív (+ és -) csatlakozásaihoz.
- 3 A telepet egyidejűleg a csatlakozások felé és lefelé nyomva igazítsa a helyére, addig nyomva, amíg nem kattann.
- 4 A tárolórekesz fedelét tegye vissza.

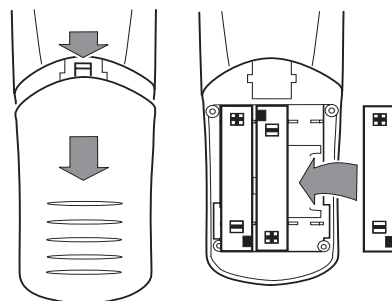

Fontos információk a telepről

! Mindig bányon óvatosan a telepekkel. Lásd a „Telepek” c. részt, a kézikönyv elején.

! Sose tegye ki a telepeket különösen magas hőmérsékletnek (60°C felett), például üveg mögött forró, közvetlen napsütésben.

! A telefonban csak eredeti Motorola tartozékként nyilvántartott telepeket szabad tölteni. Ez megvédi Önt és telefonját a helytelen töltés kockázataitól.

Új telep töltése

Az új telepek feltöltetlen állapotban kerülnek szállításra.

A lehető legjobb telepteljesítmény érdekében javasolt az új telepet (vagy a több hónapja nem használt telepet) legalább 14 órán át tölteni.

! Ahhoz, hogy az új telep optimálisan működjön, többször le kell meríteni és többször teljesen fel kell tölteni.

! Egy új telep vagy egy néhány hónapja nem használt telep töltésekor előfordulhat, hogy a töltő kijelzőjén túl korán megjelenik a teljes töltöttséget jelző lámpa. Hagyja figyelmen kívül ezt a jelzést és a telepet a töltőből kivéve majd abba visszatéve töltsé további 14 órán keresztül.

! A telepek nem töltődnek, ha a pólusaik nem illeszkednek pontosan a telefon (+ és -) jelzésű csatlakozási pontjaihoz, ezért ügyeljünk arra, hogy a feltöltés megkezdése előtt pontosan beillesztettük a telepeket a helyükre.



A telep maximális élettartamának biztosítása és a teljes kapacitáson történő használat érdekében:

- A telepeket szobahőmérséklet körüli hőmérsékleten kell tölteni.

Telepek teljesítménye és karbantartása

- A legjobb teljesítmény úgy érhető el, ha az útmutató szerint rendszeresen tölti és lemeríti a telepet.
- A telep teljesítménye nagy mértékben függ a GSM hálózat lefedettségétől.
- Kapcsolja be a Telepkímélő üzemmód-ot (lásd „Telefonbeállítási menü”) és/vagy állítsa a Keresés gyakoriságát telepkímélőre vagy optimálisra (lásd „Hálózatválasztás-menü”).
- Használaton kívül, a teljesen feltöltött telep kb. 1 hónap alatt magától lemerül.
- Ha nem használja a telepet, akkor tárolja feltöltés nélkül, száraz, sötét és hűvös helyen.




A telepek kivétele

⚠ Kapcsolja ki a telefont mielőtt kiveszi a telepeket, mert az elemkivétel ellenkező esetben a telefon memóriájában kárt okozhat.

- 1 A telefon teleptároló rekeszén nyomja meg a fedél kioldógombját és tolja el a tárolórekesz fedelét a készülék alja felé.

- 2 Vegye ki a telepeket.

👉 A telefon alján a bal oldalon van egy kis rés, ahová az ujj befér, hogy a telepeket könnyebben ki tudja venni.

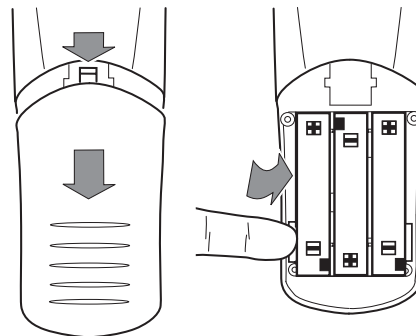

A telepek töltése az úti töltő használatával

 A telepek feltöltöttségétől függően tudja beszélgetéseit bonyolítani. Javasoljuk, hogy mielőtt hívást kezdeményez vagy fogad, először töltsse fel a telepeket ha azok töltöttsége kicsi, vagy amikor már majdnem lemerültek.

Az úti töltő a telefon és a hozzá tartozó telep töltésére szolgál. Ha a telep nincs megfelelően behelyezve, a telefon nem kap energiát.

 **Ellenőrizze, hogy a használni kívánt hálózati feszültség megegyezik-e az úti töltőhöz előírt feszültséggel.**


Helyezze be a telepeket telefonkészülékébe (lásd „A telepek beszerelése” c. részt).

A telep töltéséhez:

1 Bizonyosodjon meg róla, hogy a telepeket jól szerelte be a készülékbe.

 A telepek nem töltődnek, ha nem megfelelően helyezte be őket vagy ha a töltő nincs egészen benyomva.

2 Csatlakoztassa az úti töltőt a telefonhoz.

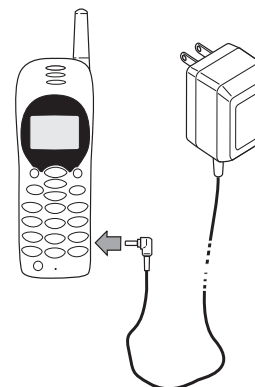

3 Dugja bele az úti töltő fali csatlakozóját a megfelelő hálózati aljzatba.

A telefon tölthető akár be van kapcsolva, akár nincs. Amikor a töltés megkezdődik és a telefon be van kapcsolva egy rövid sípszó hallható és a telep piktogramja villogni kezd. Amikor a telefon ki van kapcsolva és úgy kezdi meg a feltöltést, a Teleptöltés felirat jelenik meg és a feltöltődés megkezdésekor a telep piktogramja villogni kezd.

 A töltés megkezdésekor, mielőtt csatlakoztatná a töltőt, a telefon legyen teljesen bekapcsolva, vagy legyen kikapcsolt állapotban.

 *Ha a telepek nincsenek rendesen behelyezve a rövid sípszó nem hallható. Amikor új vagy teljesen lemerült telepet kíván feltölteni, előfordulhat, hogy a rövid sípszót csak két perc elteltével hallja.*

A töltés állapota a telefon kijelzőjén látható. Lásd a „Teleptöltés kijelzése”-t később, ebben a fejezetben.

Telep kimerülőben figyelmeztető jel

Ha a telep kimerülőben van, és már csak néhány percnyi beszélgetésre van lehetőség, akkor egy figyelmeztető jelzés hallható (két dupla hangjelzés), a telep jele lassan villogni kezd és a kijelzőn a *Telep azonnali* felirat jelenik meg.

A telep teljes kimerülése esetén a telefon kikapcsol.

Teleptöltöttség-kijelzés

A telefon kijelzi a telepre vonatkozó információkat. A bekövetkező eseménytől függően a következő üzenet jelenik meg a kijelzőn:

<i>Telep azonnali</i>	A telep töltöttsége gyenge. A telepet fel kell tölteni.
-----------------------	---

Teleptöltés kijelzése

A csatlakoztatott teleptől és attól függően, hogy van-e külső energiaforrás, a Teleptöltés kijelzése különböző üzeneteket adhat. A Teleptöltés kijelzése az Opciók menü Hívási szolgáltatások részében található.

Teleptöltés	A telep töltés alatt áll.
Töltés befejeződött	A töltés befejezve.

 *Ha a telep teljesen lemerült, ahhoz, hogy hívást fogadjon vagy kezdeményezzen, a telepet legalább egy percen keresztül vagy ennél is tovább tölteni kell.*

 *Az optimális feltöltés érdekében addig ne húzza ki a töltőt, amíg a Töltés befejeződött felirat meg nem jelenik a kijelzőn.*

SIM kártya

A SIM (Előfizetői azonosító modul) kártyát a mobil rendszer szolgáltatója adja Önnek a telefon vásárlásakor. A SIM kártya telefonba történő behelyezése nélkül nem kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

 *Néhány hálózat lehetővé teszi segélykérő hívások lebonyolítását SIM kártya behelyezése nélkül is.*


A SIM kártya egy 'intelligens kártya', amely tartalmazza az előfizető telefonszámát, részleteket egyes szolgáltatásokról, valamint telefonkönyvi számok és üzenetek tárolására alkalmas memóriát. Ezért saját SIM kártyáját más GSM 900/1800 telefonjában is használhatja, de ennek a díja is az Ön számláján fog megjelenni.

A bank- vagy hitelkártyához hasonlóan a SIM kártyát is biztonságos helyen kell tartani. Ne hajlítsa vagy karcolja meg és ne tegye ki statikus elektromosság vagy víz hatásának.

 **A SIM kártya behelyezése vagy kivétele előtt kapcsolja ki a telefont. Ennek hiányában a SIM kártya memóriája megsérülhet.**


SIM kártya behelyezése/kivétele

- 1 A  billentyű lenyomva tartásával kapcsolja ki a telefonkészüléket, vegye le a rekesztároló fedelét, majd a telepeket.
- 2 A SIM fedelét tolja el jobbra és annak bal oldalát emelje fel.

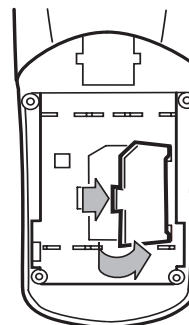

- 3 Ha szükséges, vegye ki a SIM kártyát a telefon alján lévő tartóból.

- 4** SIM kártyát illessze bele a telefon alján lévő részbe, úgy, hogy a kis bevágás a bal felső sarokban legyen.

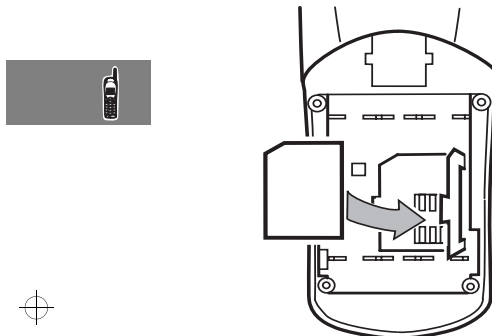

- 5** Tegye vissza a helyére a SIM kártya fedőlapját, majd lenyomva csúsztassa el balra, hogy belepattanjon a helyére.

- 6** Tegye vissza a telepeket és a rekesztároló fedelét.

Ha a SIM kártyát helytelenül helyezte be vagy sérült, akkor az Ellenőrizze a kártyát üzenet jelenik meg.

Vegye ki a kártyát, ellenőrizze a helyzetét, majd helyezze be ismét.

Ha a Hiba, hívja ügyfélszolg. vagy Zárt, hívja ügyfélszolg. üzenet jelenik meg, akkor forduljon mobilszolgáltatójához.

Telefonhívások kezdeményezése és fogadása

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon be- és kikapcsolásához nyomja meg folyamatosan a **(C)** billentyűt. Ha a telefonban bekapcsoláskor nincs SIM-kártya, akkor a készülék kéri annak behelyezését. Behelyezése után a telefon ellenőrzi a SIM-kártya érvényességét.

Ezután a következő üzenetek jelennek meg:

- PIN-t kérem - a SIM kártya PIN kódjának megadására vonatkozó kérelem (ha szükséges).
- A nyitókódot kérem - a telefon nyitókódjának megadására vonatkozó kérelem (ha szükséges).
- Keresés... amit egy hálózathoz követ - amikor a telefon előbb egy megfelelő hálózathoz keres, majd talál.

SIM kártya PIN kód megadása

A PIN kód beírásához nyomja meg: **(PIN kód) (OK)**.

A PIN kód számainak beírása során csak a * jelet fogja látni. Ha elírta, akkor nyomja meg, majd engedje el a **(C)** billentyűt az utolsó szám törléséhez. A **(C)** billentyű folyamatos megnyomásával az egész beírást törölheti.

A teljes PIN kód beírása után nyomja meg az **(OK)** billentyűt. Helytelen PIN esetén először a Hiba PIN kód majd a PIN-t kérem felirat jelenik meg.

Ha háromszor egymás után rossz kód kerül megadásra, akkor a telefon automatikusan zárol és a kijelzőn a Zárolt üzenet jelenik meg. A feloldással kapcsolatos további információk a 'Telefon feloldása' részben találhatók.

A PIN kód megváltoztatható. További részletekért lásd 'SIM PIN kódcsere' **Telefon beállítás menü** fejezetben.

OK Nyitókód megadása

Ha a kijelzőn a A nyitókódot kérem felirat jelenik meg, akkor meg kell adnia a nyitókódot a következő billentyűk megnyomásával:

(Nyitókód) (OK).

A nyitókód egy négyjegyű szám, amelyet a gyártó **1234**-re állít be. A kód megváltoztatható. További részletek a 'Nyitókód cseréje' **Telefon beállítás menü** fejezetben.

Ha elfelejtette a nyitókódját, akkor nyomja meg a **(MENU)** billentyűt. Ekkor a 'Nyitókód cseréje' opció jelenik meg. Nyomja meg:

(OK) (Biztonsági kód), írjon be egy új nyitókódot, majd nyomja meg az **(OK)**-t.

A Billentyűzet lezárása

A **(*)** és a **(#)** billentyűt egyidejű lenyomásával megakadályozhatja a telefon véletlenszerű használatát. A zár feloldásához nyomja meg ismét egyszerre a **(*)** és a **(#)** billentyűket. A **(O)** billentyű kivételével mindegyik billentyű zárolva lesz. Amikor a billentyűzet le van zárva, beérkező hívásra az **(OK)** billentyű megnyomásával válaszolhat.



Telefonhívás kezdeményezése

Telefonhívás kezdeményezéséhez a telefonnak bekapcsolt és a billentyűzárnak kikapcsolt állapotban kell lenni.

Telefonhívás csak akkor kezdeményezhető, ha az adott területen a GSM 900 vagy 1800 szolgáltatás rendelkezésre áll. Ha van szolgáltatás, akkor egy növekvő oszlopsor, ■■■, mutatja a térerőt. Különböző módon lehet hívást kezdeményezni:

- A billentyűzet használatával.
- Az automatikus újrahívás használatával.
- Az utolsó hívott szám újrahívásával.
- Telefonkönyvi tétel gyorstárcsázásával*.
- Telefonkönyvi tétel tárcsázásával*.
- Üzenetbe ágyazott telefonszám tárcsázásával.

 *A telefon egy telefonszámok és nevek tárolására használható 'telefonkönyvet' tartalmaz. További részletek a 'Mi az a telefonkönyv?' részben.

A telefonhívás kezdeményezésének legegyszerűbb módja a telefonszám beírása a billentyűzettel, majd az **OK** billentyű megnyomása.

 Ha eltévesztette, akkor az utolsó karakter törléséhez nyomja meg egyszer a **C** billentyűt. A **C** billentyű folyamatos megnyomásával a teljes számot törölheti.

A telefonkészüléke kísérletet tesz a hívásra. A kijelzésben a Hív felirat jelenik meg, ami figyelmeztetés, hogy a készülék próbálkozik a hívással. Ha a hívásra nem válaszolnak, az **OK** billentyű megnyomásával félbe lehet szakítani a hívási kísérletet.

Sikeres hívás esetén a kijelzőn néhány másodpercig a Kapcsolva, majd ezt követően Hívás vége? felirat látható.

A hívás befejezéséhez nyomja meg az **OK** billentyűt.

Automatikus újrahívás

Sikertelen hívási kísérlet esetén 5 másodpercig újrahívás? üzenet jelenik meg. Ekkor az **OK** billentyű megnyomásával a készülék automatikusan újrahívja a telefonszámot.

Sikeres hívás esetén egy rövid csengőhang hallható.

Az újrahívási kísérletek maximális számát a mobilrendszer üzemeltetője határozza meg. Ha ezen a megkísérelt számon belül nem sikerül a hívás, akkor a kijelzőn az újrahívás sikertelen üzenet jelenik meg.

Utolsó hívott szám újrahívása

 Készenléti állapotban nyomja meg: **OK OK**.

Ezenkívül a Telefonkönyvmenü 'Utolsó tíz hívás' opcióját is használhatja erre a célra.

Telefonkönyvi számok gyorstárcsázása

A telefonkönyv¹ első 9 helyén tárolt szám valamelyikének hívásához nyomja folyamatosan a megfelelő billentyűt. Például a **2nd** billentyű folyamatos lenyomásával a telefonkönyv második helyén levő számot hívhatja.

 A szám hívásához nem szükséges az **OK** billentyű megnyomása.

1. Az elérhető telefonkönyvtételek a Telefonkönyvmenü gyorstárcsázási beállítási opcióinál adhatók meg.

04 Telefonkönyvben szereplő tételek hívása

Másik lehetőség: írja be a telefonkönyvi **Hely** számát, majd nyomja meg a **OK**-t.

Üzenetbe ágyazott telefonszám hívása

Az üzenetbe ágyazott telefonszámok hívásáról az **Üzenetek menü** fejezetben olvashat.

Nemzetközi telefonhívások

Nemzetközi hívás kezdeményezéséhez nyomja folyamatosan a **00** billentyűt. Néhány másodperc múlva a + nemzetközi előhívójel jelenik meg a kijelzőn, amivel lehetővé válik a hívás bármelyik országból a helyi előhívószám ismerete nélkül.

Ezután írja be az ország kódját, majd a telefonszámot. Az ország kódja ugyanaz, mint a hagyományos hívásoknál, pl. 49 Németország, 44 Nagy-Britannia, 46 Svédország, stb.

A hagyományos nemzetközi hívásokhoz hasonlóan hagyja el az első "0"-t a város hívószáma előtt.

Szünetek beszúrása a telefonszámokba

Három másodperces „szünetkarakternek” telefonszámba történő beiktatásához nyomja folyamatosan néhány másodpercig a ***00** billentyűt és a „szünetkarakter” jelenik meg.

A szünetkarakter használata három másodperces késedelmet okoz. Az első szünet szünetkarakternek speciális hatása van, mivel az nem kezdi meg a késleltetést, amíg a hívás fogadásra nem kerül.

Gyakorlati példa szünetre

Példánkban egy tone-alapú hangpostarendszer hívószáma 555-6911, a postafiókszám 1066 és a jelszó 2001. Ekkor a következő számot tárcsázhatja:

5556911*1066*2001**OK**.

A szám első része a hangpostarendszer felhívására szolgál.

A hívás fogadása után az első szünetkarakter három másodperces késleltetést okoz, mielőtt a 1066 postafiókszám továbbításra kerülne.

A 2001 jelszó szintén három másodperces késleltetés után kerül elküldésre.

GSM segélykérő hívások

Világszerte a GSM szabványok egységesen a könnyen megjegyezhető 112-es számot használják segélykérő hívószámként.

Amennyiben a telefon talált egy hálózatot, a készülék képes lesz segélykérő hívás lebonyolítására. A hívás kezdeményezhető bármely biztonsági kód ismerete nélkül is és a hálózattól függően SIM kártyával vagy anélkül is.

A segélykérő hívások a központi segélykérő hívások kezelőjéhez futnak be.

A GSM segélykérő szám hívásához nyomja meg:

112 **OK**.

A segélykérő hívás lebonyolítása során a kijelzőn a **Segélykérő hívás** felirat látható.

Figyelem! Attól függően, hogy milyen rendszerre fizetett elő, készüléke más segélykérő hívásokat is támogathat. Keresse fel szolgáltatóját további információt szeretne ezekről a szolgáltatásokról.



Telefonhívások fogadása

Egy hívás fogadásához:

- A telefonnak bekapcsolva, nem zárolt állapotban kell lennie.
- GSM 900/1800 szolgáltatással rendelkező területen kell tartózkodnia.
- A hívásátírási és letiltási opciókat úgy állítsa be, hogy a hívást ne irányítsák át illetve ne tiltsák le.

Amikor telefonkészülékére hívás érkezik, akkor csengeni kezd és a Hívás felirat jelenik meg a kijelzőn (vagy ha hívásazonosítási szolgáltatásra is előfizetett, akkor a hívó száma vagy neve jelenik meg a kijelzőn).

A hívásra az **(OK)** billentyű megnyomásával tud válaszolni.

Ha nem kívánja fogadni a hívást, akkor:

Nyomja meg egyszer a **(C)** billentyűt. Ha bekapcsolta az Opciók menüben a "Feltételes átirányítás, amikor foglalt" vagy az "Átirányít ha nem elérhető" opciót, akkor a telefon a hívó hívását a megadott számra irányítja át, ellenkező esetben a hívó foglalt jelzés hall.

vagy

Tartsa folyamatosan lenyomva a **(C)** billentyűt. Ez visszautasítja a hívást. A telefon nem ajánlja fel a hívásátírási opciót.


Ha a telefon csörög és Ön nem válaszol, akkor a kijelzőn a Nem fogadott hívás felirat jelenik meg, jelezve, hogy a hívási kísérlet sikertelen volt.

Telefonhívás befejezése

A hívást az **(OK)** vagy az **(C)** billentyű megnyomásával tudja befejezni.

Hívás közben menü

A "Hívás közben" menü további funkciók elérését biztosítja egy hívás lebonyolítása közben.

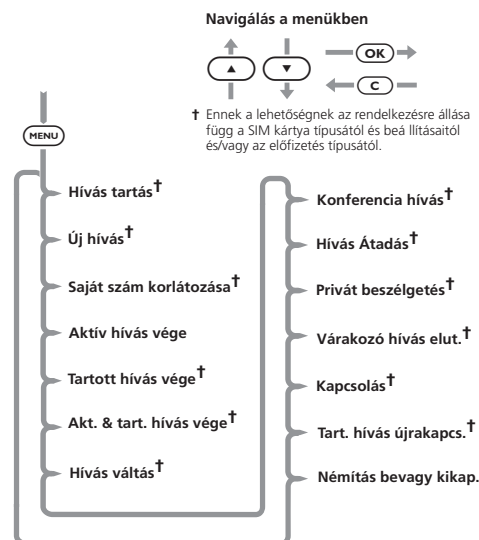

Belépés a Hívás közben menübe

A "Hívás közben" menübe a **MENU** billentyű lenyomásával léphet be egy hívás alatt

Kilépés a Hívás közben menüből

A "Hívás közben" menü elhagyásához nyomja meg a **C** billentyűt.

Hívás közben menüopciók

A Hívás közben menüben felsorolt opciók folyamatosan változnak a hívás állapotától függően. A következő lista tartalmazza a "Hívás közben" menü összes lehetséges opcióját.

Az opcióknak csak egy része jelenik meg egy adott időpontban. Az opciók sorrendje változhat.

Hívástartás

Ez az opció az aktív hívás esetén a vonalat tartja.

Új hívás

Ez az opció lehetővé teszi egy új hívás kezdeményezését.

Saját szám korlátozása

Ez az opció lehetővé teszi, hogy hívást kezdeményezzen anélkül, hogy a hívott fél előre megtudná a telefonszámát.

Az aktív hívás vége

Ez az opció megszünteti az aktív hívást és visszatér arra a hívásra, amelynél a vonalat tartja.

Tartott hívás vége

Ez az opció megszünteti a tartott hívást.

Aktiv és tartott hívás vége

Ez az opció az összes kapcsolt hívást megszünteti.

Hívásváltás

Ez az opció lehetővé teszi, hogy váltson az aktív és a tartott hívás között.

Konferenciahívás

Ez az opció akár 5 másik telefonnal is összekötheti egy hívás alatt (lásd Konferenciahívás kezdeményezése).

Hívásátadás

Ez az opció egy másik telefonnak adja át a hívást (lásd a „Hívásátadás”-t később, ebben a részben).

Privát beszélgetés

Ez az opció lehetővé teszi, hogy elkülönítsen egy személyes hívást a fő konferenciahívás.

Várakozó hívás elutasítása

Ez az opció visszautasítja a várakozó hívást.

Újrakapcsolás

Ez az opció a tartott hívást aktív hívássá változtatja.

Tartott hívás újrakapcsolása

Ez az opció hasonlít az újrakapcsolás-hoz, de csak akkor jelenik meg ha már van egy tartott hívás és egy várakozó hívás. A Tart. hívás újrakapcs. a tartott hívást aktív hívássá változtatja.

Némítás be vagy kikapcsolása

Egy telefonhívás közben átmenetileg kikapcsolja a mikrofont. Válassza ki újra ezt az opciót, hogy visszatérjen a beszélgetéshez.

OK *Hívás tartva és hívásvárakoztatás*

A telefon támogatja a Hívás tartva és hívásvárakoztatás GSM hálózati opciókat. Ezeknek az opcióknak a használatával az aktuális hívást tartásba helyezheti és fogadhat egy bejövő hívást vagy kezdeményezhet egy második hívást (e lehetőség irányításának részleteihez lásd a **"Hívás várakoztatás"** a **"Hívási szolgálatok"** menüben).

A hívástartás és hívásvárakoztatás esetei

A kijelző az aktuális hívás(ok) állapotának megfelelően automatikusan változik, és mindig felajánlja azt a funkciót, amelyre Önnek a leginkább szüksége lehet. Az opció elfogadásához nyomja meg az **OK**-t vagy a **MENU**-t, majd a **Y** megnyomásával a Hívás közben menüben lapozva válasszon más opciót. Ezt a folyamatot követve úgy fogja találni, hogy még az aktív hívás, tartott hívás és várakozó hívás háromszoros kombináció is könnyen kezelhető.

Az alábbi pontokban összefoglaljuk a leggyakrabban előforduló helyzeteket.

- Aktív hívást a **MENU** megnyomásával tarthatja. Ekkor a kijelzőn a Hívástartás Választ? szöveg jelenik meg. A hívás tartásához nyomja meg az **OK** billentyűt. A hívás újrapcsolásához nyomja meg az **OK**-t.
- Aktív hívás tartásához és másik hívás kezdeményezéséhez előbb várakoztassa az aktív hívást, majd a **MENU** megnyomása után válassza az Új hívás. funkciót¹.

¹. Egy gyorsabb módszer a híváskezdeményezésre, ha közvetlenül beírja a hívni kívánt számot és megnyomja az **OK**-t. A telefon az aktív hívást tartásba helyezi és megkísérli a beírt szám hívását.

- Az aktív hívás és a tartott hívás közötti váltáshoz nyomja meg az **OK**-t a 2 hívás Váltás? üzenet megjelenésekor.
- Aktív hívás közben egy várakozó hívás fogadásához nyomja meg az **OK**-t Hívásvárakoztatás - Fogadás? üzenet megjelenésekor, és ekkor az aktív hívás vonalának tartása biztosított. Ha inkább befejezné az aktív hívást mielőtt fogadja a várakozó hívást, nyomja meg a **MENU**-t és válassza ki a Aktív hívás vége opciót.
- Egy várakozó hívás elutasításához nyomja meg a **MENU**-t és válassza a Várakozó hívás elut. opciót (vagy egyszerűen nyomja meg a **C** billentyűt).



 *Ha már van egy aktív hívás, egy tartott hívás és egy várakozó hívás, akkor nem fogadhatja a várakozó hívást, amíg be nem fejezi az aktív vagy a tartott hívást, vagy össze nem kapcsolja azokat.*

A hívástartás és hívásvárakoztatás üzenetei

Hívás tartva és/vagy hívásvárakoztatás műveletek alatt a kijelzőn a következő üzenetek közül egy vagy több látható:

Próbálkozik

Egy aktív hívás tartásba tételére, egy aktív és egy tartott hívás cseréjére, vagy a Konferenciahívás bővítésére vonatkozó utasítás került kiadásra.

vagy

Egy tartott hívás újrapcsolására vonatkozó utasítás került kiadásra.

 *Ha egy hívást akar éppen tartani és a Próbálkozik felirat jelenik meg a kijelzőn, meg kell nyomnia az **(OK)** billentyűt, hogy ismét beléphessen az újonnan érkezett hívásba. Ha a hívástartás aktiválása során megnyomja az **(C)** billentyűt, ezzel szétkapcsolja a legutóbb érkezett hívás hívóját.*

Tartás sikertelen

A hívás tartására vonatkozó utasítás sikertelen volt.

A 2. hívás nem tartható

Egy hívást már várakoztat, és egyidejűleg kettőt nem lehet tartani.

Kapcsolás sikertelen

A tartott hívást a készülék nem tudta aktiválni.

Foglalt próbálja később

A telefon még dolgozik az előző utasítás végrehajtásán.

Várjon egy kis ideig, mielőtt megismételné az utasítást.

Névtelen

A hívó úgy programozta a telefonját, hogy a hívószáma ne jelenjen meg a hívott fél telefonjának kijelzőjén.

Hívószám nem elérhető

A hálózat nem továbbítja a hívó telefonszámát.

Konferencia sikertelen

A konferenciahívásra vonatkozó utasítás sikertelen volt.

Hívásátadás folyamatban

Egy hívás átadására vonatkozó utasítás megtörtént.

Hívás átadás sikertelen

Egy hívás átadására vonatkozó utasítás sikertelen volt.

Konferenciahívás kezdeményezése

Ez az opció összekapcsolja az aktív hívást a tartott hívással. A konferenciahívással akár öt féllel is folytathat egyidejűleg konferenciabeszélgetést. Bármikor a hívás folyamán új hívót kapcsolhat, szétkapcsolhat vagy elkülöníthet személyes hívásokat a konferenciahívástól a Hívás közben menüopció használatával.

 *Elő kell fizetnie mind a konferenciahívás, mind a hívásvárakoztatás kiegészítő szolgáltatásra, ha használni kívánja ezt a lehetőséget.*

Konferenciahívás kezdeményezése

Egy konferenciahívás kezdeményezéséhez az aktív hívás vonalát tartsa és tárcsázzon egy másik telefonszámot. Ezután lesz egy aktív hívása és egy tartott hívás.

Nyomja meg a **(MENU)** billentyűt, hogy belépjen a Hívás közben menübe és válassza a Konferenciahívás-t. Az aktuális aktív hívás és a tartott hívás egy konferenciahívássá kapcsolódik össze.

Konferenciahívás kezelése

Egy konferenciahívás alatt lehetősége van új hívásokat kapcsolni a konferenciahívásba vagy a konferenciahívástól elkülöníteni egy beszélőt.

Új hívás kapcsolása

Számos módja van egy új hívó bekapcsolásának a konferenciahívásba:

- A számbillentyűk használatával
- Az új hívás kezdeményezése opció használatával a Hívás közben menüben

- Egy telefonkönyvben szereplő szám előhívásával a Gyorshozzáférés használatával
- Válaszolóval a várakozó hívásra.

Függetlenül attól, hogy melyik módszert használja, a konferenciahívás vonalát a telefon tartja, míg az új hívás kapcsolását el nem végzi. Ezután be kell lépnie a Hívás közben menübe és ki kell választania a Konferenciahívás, hogy az új hívást bekapcsolja a folyamatban levő eredeti konferenciahívásba.

A konferenciahívás egy résztvevőjének leválasztása

Konferenciahívás közben leválaszthatja a konferenciahívás valamelyik résztvevőjét.

 *A konferenciahívásról csak akkor választhat le egy résztvevőt, ha nincs várakoztatott hívás.*

A konferenciahívás közben nyomja meg a **(MENU)**-t és válassza a Privát beszélgetés-t. Ezután a kijelzőn megjelenik a konferenciahívás tagjainak telefonszáma vagy neve. Használja a kereső nyílakat a kiválasztott beszélő megkereséséhez. Ha a kívánt beszélőt kiválasztotta, nyomja meg az **(OK)**-to, és válassza a Privát beszélgetés.

Ekkor a kiválasztott hívás leválasztódik a konferenciahívásról, és Ön magánbeszélgetést folytathat az illető féllel.

A tagok újbóli összekapcsolásához válassza ki a Konferenciahívás a "Hívás közben" menüből.



Hívásátadás

A Hívásátadás-funkció átadja a hívást egy másik telefonnak. Kétféleképpen lehet egy hívást átadni: a harmadik fél hívásának fogadása előtt vagy után.

 Elő kell fizetnie mind a konferenciahívás, mind a hívásvárakoztatás kiegészítő szolgáltatásokra, ha használni kívánja ezt a lehetőséget.



Hívásátadás kezdeményezése a harmadik beszélő kapcsolása előtt



Egy hívásnak egy másik telefonra való átadásához nyomja meg a **(MENU)** billentyűt és válassza ki a Hívásátadás-t a Hívás közben menüből. Írja be a telefonszámot, ahová át kívánja adni a hívást és nyomja meg az **(OK)**-t.

Ezután a telefon megpróbálja átadni a hívást. A kijelzőn először a Hívásátadás folyamatban majd a Hívásátadás mestörtént üzenet jelenik meg. Ha a hívást sikerült átadni az Ön telefonja automatikusan szétkapcsol.

Hívásátadás folyamatban kezdeményezése a harmadik beszélő kapcsolása után

Ha már van egy aktív hívása és egy tartott hívása, nyomja meg a **(MENU)** billentyűt és válassza ki a Hívásátadás-t a Hívás közben menüből. A telefon megpróbálja az aktív hívást átadni a tartott hívásnak. A kijelzőn először a Hívásátadás folyamatban majd a Hívásátadás mestörtént üzenet jelenik meg. Ha a hívást sikerült átadni az Ön telefonja automatikusan szétkapcsol.

Az “Opciók menü” használata

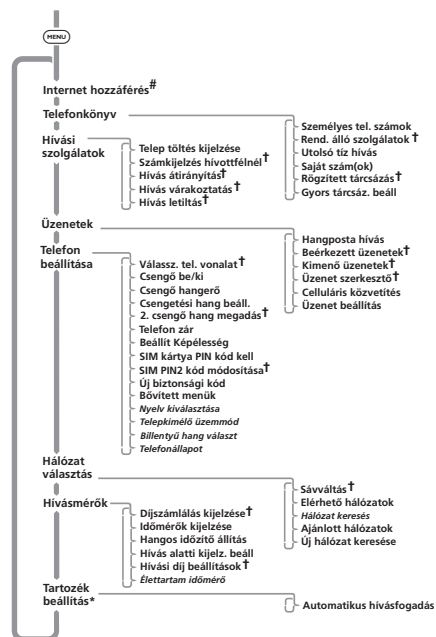

A *dőlt* betűkkel szedett menüpontok csak a **Bővített menük** bekapcsolása után érhetők el.

Ha a szolgáltató saját menüjével bővítette az Opciók menüt, akkor nem az Internet hozzáférés lesz az első menüpont.

† Ennek a lehetőségnek az rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.

* A **Tartozékbeállítás** opciót csak akkor lehet igénybe venni, ha az autósészletet vagy a fejhallgatót beállították.





Internet-hozzáférés

Az Internet hozzáférés olyan szolgáltatás, amelynek igénybevételi lehetősége a hálózattól függ és attól, hogy erre a szolgáltatásra előfizetett-e. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval, aki további részleteket tud Önnek közölni a mobil Internet szolgáltatásokról.



browser by
™
phone.com

Telefonkészüléke alkalmas arra, hogy az Internetre belépjen és a szolgáltató által biztosított mobil Internet szolgáltatásokat igénybe vegye, mint pl. a pénzügyi, sport-, utazási és szórakoztató jellegű szolgáltatásokat.

Ebben a részben elmagyarázzuk, hogy:

- milyen általános kijelzéseket fog látni,
- hogyan állítsa be telefonkészülékét a mobil Internet hozzáférés biztosítására,
- hogyan kezdeményezzen mobil Internet hívást, és
- hogyan bonyolítsa és fejezze be az Internet hívásokat.

Általános kijelzések

Szolgáltatója határozza meg, hogy milyen formában és milyen tartalommal jelenik meg az információ készüléke kijelzőjén. A bemutatott példán egy tipikus mobil Internet-képernyőtartalom látható, valamint a rendelkezésre álló opciók kiválasztásához és az azok közötti navigáláshoz használható programbillentyűk.

Menu Title		
1>	Option 1	
2>	Option 2	
3>	Option 3	
[Icon]	Softkey1	Softkey2



A Böngésző menü használata

A Böngésző menü csak a mobil internetes tevékenység ideje alatt érhető el. A Böngésző menü előhívásához tegye a következőket:

1. Nyomja meg a **MENU** vagy a **(↑)** billentyűt. Amikor a telefon Internet-hozzáférés figyelmeztető üzenete megjelenik, nyomja meg az **OK** billentyűt.
2. Nyomja le és a Böngésző menü megjelenéséig tartsa lenyomva a **MENU** billentyűt.

Ekkor az opciók alábbi listája jelenik meg:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Súgó | Segítséget nyújt, amennyiben van sügőüzenet az előzőleg kiemelt opcióra vonatkozóan. |
| 2. My Motorola ^a | A motorola.com web-helyre lép. |
| 3. Honlapra | Visszatér az ön Internet-szolgáltatója által biztosított honlapra. |
| 4. URL-megjelölés | Lehetővé teszi, hogy felvegyen egy web-helyet saját Könyvjelzők mappájába. |
| 5. Phone.com | A Phone.com web-helyre lép. |
| 6. Részletezett | Hozzáférést biztosít a magasabb szintű beállítási lehetőségekhez. |
| 7. Beállítás | Az ön mobil Internet-hozzáféréseinek beállításához szükséges opciókat tartalmazza. |

- a. Ez a szolgáltatás csak akkor vehető igénybe, ha az Ön szolgáltatója nyújtja.

A menüopciók kiválasztásához tegye a következőket:

1. A megfelelő menüopció kiemeléséhez a **(↓)** billentyű segítségével gördítse lefelé vagy felfelé a kiemelést.
2. A kiválasztáshoz nyomja meg az **OK** billentyűt.

A softkey használata

Ha a kijelzőn látható softkey-k valamelyikét szeretné használni a mobil Internet hívás során, nyomja meg az **OK** vagy az **MENU** billentyűk valamelyikét. A softkey-k attól függően változnak, hogy a kijelző képernyőjén éppen mi látható, pl. lehet Kilép, OK, Vissza vagy Nézni. A példaként bemutatott képernyőábrán az **MENU** gomb segítségével az 1. programozott billentyű, az **OK** segítségével pedig a 2. programozott billentyű választható.

Mobil Internet ikonok és üzenetek

Ikon vagy üzenet	Jelentése
Elküld. folyamatban)))))	Adatok küldése az Internetre.
Vétel ((((((	Adatok letöltése az Internetről.
Kapcsolódás.....	Kapcsolódás az Internetre.
Dolgozik.....	Internetes tevékenység folyik.
	Az Internet kapcsolat során az adatbiztonság nem garantált

A kijelzőn látható ikonok és üzenetek mindig az igénybe vett internetes szolgáltatástól függenek.





A készülék beállítása a mobil Internet szolgáltatások igénybe vételéhez

Figyelem! Előfordulhat, hogy az Internet-szolgáltató automatikusan beállítja az ön mobiltelefonos Internet-hozzáférést. Ebben az esetben NE változtassa meg ezeket a beállításokat, mert az a szolgáltatás megszakadásához vezethet.

A mobiltelefonos Internet-hozzáférés beállításához az alábbiakra van szükség:

Figyelem! Az ön SIM kártyáján a szolgáltatónak biztosítania kell az adatátvitel engedélyezését.

- 1 Az Internet-hozzáférés figyelmeztető üzenet megjelenésekor nyomja meg az **OK** billentyűt.
- 2 Nyomja le és a Böngésző menü megjelenésig tartsa lenyomva a **MENU** billentyűt.
- 3 A **▲** vagy a **▼** billentyű segítségével gördítse lefelé vagy felfelé a kijelölést a **Beállítás** opció kiválasztásához.
- 4 A kiválasztáshoz nyomja meg az **OK** billentyűt. Ekkor a következő opciók tárulnak fel ön előtt:
 1. Elsődleges adat
 2. Másodlagos adat
 3. Adat beállítás Ezen a menütételen belül hat újabb opció van:

Telefonszám	Ez az a szám, amelyet a telefon az Internet eléréséhez hív. Ezt a számot az ön Internet-szolgáltatója (Internet Service Provider, ISP) vagy hálózatüzemeltetője adja ki.
Felhasználó neve	Ez az ön felhasználói neve, melyet az ISP vagy a hálózatüzemeltető bocsát az ön rendelkezésére.

Jelszó	Ez az ön jelszava, amelyet az ISP vagy a hálózatüzemeltető biztosít.
Átviteli seb.	Ez az érték 9600-ra van beállítva (szolgáltatótól függ).
Várakozási idő	Ez az érték 600-ra van beállítva.
Vonal típus	ISDN-re van beállítva, illetve mivel ez a beállítás nem minden szolgáltatónál működik, modem-re kell beállítani (szolgáltatóval kell egyeztetni).

- 1 Nyomja meg az **OK** billentyűt a Elsődleges adat kiválasztásához, majd még egyszer az **OK** billentyűt az IP-cím szerkesztéséhez. Nyomja meg a **C** billentyűt a mező törléséhez, majd adja meg az ISP (szolgáltató) által rendelkezésére bocsátott IP-címet. Az IP-cím formátuma: 123.123.123.123. A cím megadását követően nyomja meg az **OK** billentyűt.
- 2 A **▲** vagy a **▼** billentyűk segítségével gördítse le a kiemelést a **Portszám** opcióra, majd nyomja meg az **OK** billentyűt. Adja meg az ISP által rendelkezésére bocsátott számot, majd nyomja meg az **OK** billentyűt.
- 3 Ezután nyomja meg a **MENU** billentyűt, és gördítse le a kiemelést az **Adat beállítás** opcióra. Itt találhatók az ISP részletes adatai. Nyomja meg az **OK** billentyűt.
- 4 Nyomja meg az **OK** billentyűt a Telefonszám szerkesztéséhez, majd adja meg az ISP által rendelkezésére bocsátott telefonszámot. A + jelhez nyomja meg a **MENU** billentyűt háromszor, amíg meg nem jelenik a **SYM**, majd nyomja meg az "1"-es és végül az **OK** billentyűt.



5 Ezután gördítse le a kiemelést a **Üzenet** opcióra, adja meg az ISP által biztosított felhasználói nevet. Nyomja meg az **OK** billentyűt.

6 Ezután gördítse le a kiemelést a **Jelszó** opcióra, és adja meg az ISP által rendelkezésére bocsátott jelszót. Nyomja meg az **OK** billentyűt.

7 A **Átviteli seb.**, **Várakozási idő** és a **Vonal típus** mezőket továbbra is a 9600-as, 600-as értékre, illetve ISDN-re beállítva kell hagyni, vagy mivel ez a beállítás nem minden szolgáltatónál működik, modem-re kell beállítani (szolgáltatóval kell egyeztetni).

8 A **Böngésző** menüből való kilépéshez nyomja meg kétszer a **MENU** billentyűt, majd a **smart** billentyűt.

9 A telefonszámnak a telefonban történő tárolásához nyomja meg a **MENU** billentyűt, majd gördítse a kiemelést a **Telefonkönyv** opcióra, és nyomja meg az **OK** billentyűt. Gördítse a kiemelést a **Saját szám(ok)** opcióra, nyomja meg az **OK** billentyűt, és adja meg mobiltelefonja számát a + jellel és az ország előhívó számával együtt. Például: +361, majd a **telefonszám**.

10 A **Telefonkönyv** menüből való kilépéshez nyomja le és tartsa lenyomva a **C** billentyűt.

Az Internet-számla első alkalommal történő inicializálása

Annak érdekében, hogy az internetes kapcsolatra képes telefon a legmagasabb szintű biztonságot élvezze, egy újabb biztonsági szolgáltatást hoztunk létre. A telefon az elsőnek alkalmazott SIM kártyával automatikusan lezárja az Internet-használat lehetőségét.

Ez NEM befolyásolja a hangos hívásokat.

Ez a szolgáltatás megakadályozza, hogy más SIM kártyák is használhatók legyenek az Internet-számla elérésére. Ez azt jelenti, hogy ha ön nem a saját SIM kártyáját használja az **ELSŐ** internetes kapcsolat során, akkor a következő lépéseket kell végrehajtania saját SIM kártyája használatának engedélyezése érdekében.

Mielőtt belekezdene egy mobil internetes tevékenységbe, kérnie kell az Internet-számla inicializálását az Internet-szolgáltatótól (ISP-től).

1 Kapcsolja **LE** a telefont.

2 Kapcsolja **BE** a telefont.

3 Indítsa el a böngészőt.

Az első csatlakozás alkalmával egy üzenet felszólítja, hogy válasszon az alábbi két lehetőség közül:

1 **Kulcsellenőr.**

2 **Új kulcs**

Válassza az új kulcs lehetőséget. A Létréh. foly.ban)))))))), Számítás foly.((((((((((üzenetek fognak megjelenni, melyeket egy az ISP-től származó **üdvözlő** üzenet követ. Amikor befejeződött a kulcs kicserélése, készen van az új, biztonságos kulcs, és minden készen áll a mobil internetes tevékenység megkezdéséhez.





Mobil Internet hívás kezdeményezése

Nyomja meg az **(F)** billentyűt. Válassza a Gyors hozzáférés szolgáltatást **(I)** Internet hozzáférés).

Az Internet hozzáférés opciónak a menüről való kiválasztásával mobil Internet hívást kezdeményez.

Amikor mobil Internet hívást kezdeményez a honlap megjelenése előtt látja a Kapcsolás....., Elküld. foly-ban))) és Vétel (((üzenetek megjelenését. ISDN-es kapcsoláshoz átlagosan 10 másodperc, modemhez 30 másodperc kell.

A mobil internetes kapcsolat lehetőségei

Menüpontok kiválasztása az internetes kapcsolat során

Ha az internetes lapon menüpontok közül kell választani, a kurzor föl-le mozgásával válassza ki a megfelelő menüpontot, majd nyomja meg az **(OK)** billentyűt. A **(C)** gomb megnyomásával léphet vissza az előző képernyőre.

Amikor a kiválasztott menüpontot tartó szövegszerűség túl nagy a képernyőhöz képest, a telefonkészülék a képernyőn lévő menulistát két részre osztva felváltva mutatja mindaddig, amíg nem választ közülük.

Szöveg szerkesztése az internetes kapcsolat során

A szövegek szerkesztése a mobiltelefon használatával való internetezés során hasonló módon történik, mint a többi telefonos funkciónál, de a Softkey-k segítségével a jelek és a számjegyek bevitelére egyszerűsíthető. Lásd a **Betűjelek bevitel** c. részben.

Hívás kezdeményezése és fogadása mobil internetezés közben

Ha telefonhívást akar kezdeményezni, akkor először be kell fejeznie az Internet kapcsolatot, s utána a hívást a szokásos módon lebonyolítani.

Rendes hívást nem tud fogadni mobil Internet kapcsolatot alatt. Amikor az Internettel össze van kapcsolva, a telefon kijelzőjén ez az ikon látható: (Használatban). Ha mobil Internet forgalmazás alatt telefonkészülékére hívás érkezik, készüléke átirányítja a hívást (Lásd **Hívás átirányítás**).¹

Ha mobil készülékén Internet forgalmazási anyagon dolgozik, de nincs összekötve (off-line), (a telefon kijelzőjén nem jelenik meg a /Használatban/ ikon) ilyenkor telefonján megjelenik az Fozadás? Az **(OK)** gomb megnyomásával fogadni tudja a hívást, a **(C)** megnyomásával elutasítja.

Ha a hívásra válaszol, akkor a hívás befejezése után a WAP-kapcs. szünetel - Folytatja? felirat jelenik meg készüléke kijelzőjén. Ha az **(OK)**-t nyomja meg, ezzel visszaállítja az Internet forgalmazást, ha a **(C)**-t, készüléke kijelzőjén ismét a várakozást jelző ikon jelenik meg.

1. Ez a szolgáltatás csak akkor vehető igénybe, ha az Ön szolgáltatója nyújtja.



Internetszolgáltatói üzenetek

Internetszolgáltatói üzeneteket nem csak akkor kaphat, ha éppen mobiltelefonja segítségével internetezik. Ilyen üzenetek érkezésekor:

- telefonja figyelmeztető hangjelzést ad (attól függően, hogy a „Csengő Be vagy Ki” funkció hogyan van beállítva), vagy
- egy kis képernyő ugrik be, amelyen olvashatja a részletes üzenetet.

Ha meg akarja nézni az üzenet tartalmát, nyomja meg az **OK** billentyűt, ha nem, nyomja meg a **C**-t.

A mobil internetkapcsolat befejezése

Nyomja le az **C** billentyűt többször egymás után, míg az Internet honlap meg nem jelenik. A mobil internetkapcsolat befejezéséhez nyomja meg ismét a **C** billentyűt.

A mobil internetezés során használt billentyűk funkcióinak összefoglalása

Művelet	Hatása internetezés közben	Hatása szöveg szerkesztésénél ⁸
Nyomja meg az MENU billentyűt	Kiválasztja az első programbillentyűt (A megadott példában a 1. Sz. Softkey-t.).	
Nyomja meg az OK billentyűt	Kiválasztja a második programbillentyűt (A megadott példában a 2. Sz. Softkey-t.).	
Nyomja meg és tartja lenyomva az MENU billentyűt	Megjeleníti a mobil Internet menüt	
Nyomja meg az I billentyűt	Befejezi a mobil internetkapcsolatot.	
Nyomja meg az C billentyűt	Visszakapcsol az előző képernyőre.	Törli a kurzor előtti karaktert.
Nyomja meg az C billentyűt többször egymás után	Visszakapcsol az Internet honlapra.	A szerkesztési területen minden karaktert töröl.
Nyomja meg az C billentyűt	Befejezi a mobil internetkapcsolatot.	





Művelet	Hatása internetezés közben	Hatása szöveg szerkesztésénél ^a
Nyomja meg az  ...  számbillentyűk bármelyikét	A listáról kiválaszt egy menüopciót.	Beír egy alfanumerikus karaktert.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az  ...  számbillentyűk bármelyikét	Visszaviszi az adott számú könyvjelzővel ellátott oldalra.	Kisbetűről nagybetűre illetve nagybetűről kisbetűre változtatja a következő alfanumerikus karaktert.
Nyomja meg a  vagy  billentyűket.	A menü opciók listáján felfelé vagy lefelé tud mozogni.	A kurzort egy karakternyire jobbra vagy egy karakternyire balra viszi.

a. Lásd 'Szöveg bevitele a telefonon'

Könyvjelzők (szolgáltatótól függő opció)

Saját könyvjelzők beállítása

Megjelölheti könyvjelzővel kedvenc web-helyeit és azokat a helyeket, amelyeket gyakran látogat:

- 1 Az Access Internet (Internet-hozzáférés) üzenetnél nyomja meg az  billentyűt.
- 2 A  vagy a  billentyű segítségével gördítse le a kiemelést a  web-helyek opcióra.
- 3 A kiválasztáshoz nyomja meg az  billentyűt.
- 4 Gördítse a kiemelést az  Phone.com opcióra, majd nyomja meg az  billentyűt.


- 5 Gördítse a kiemelést az  Adja meg a helyet opcióra, majd nyomja meg az  billentyűt.
- 6 A Lépés a következő helyre: üzenetnél adja meg a könyvjelzővel megjelölendő hely URL-címét, például a **British Airways** esetében a **www.britishairways.com** címet.
 Nem szükséges a **http//** előtag megadása.
- 7 Nyomja le és tartsa lenyomva a  billentyűt.
- 8 Gördítse le a kiemelést a  URL-megjelölés opcióra, majd kiválasztáshoz nyomja meg az  billentyűt.
- 9 Rövid üzenetcserét követően a következőt fogja látni:
Könyvjelző neve: **British Airways**. A könyvjelző elmentéséhez nyomja meg az  billentyűt.

Könyvjelzők használata

Könyvjelzőinek listáját a  Könyvjelzők opció kiválasztásával tekintheti meg. Ahhoz, hogy a könyvjelző mappából el tudjon érni egy helyet, gördítse a kiemelést a kívánt web-helyre, majd kiválasztáshoz nyomja meg az  billentyűt.



A "Telefonkönyv" menü

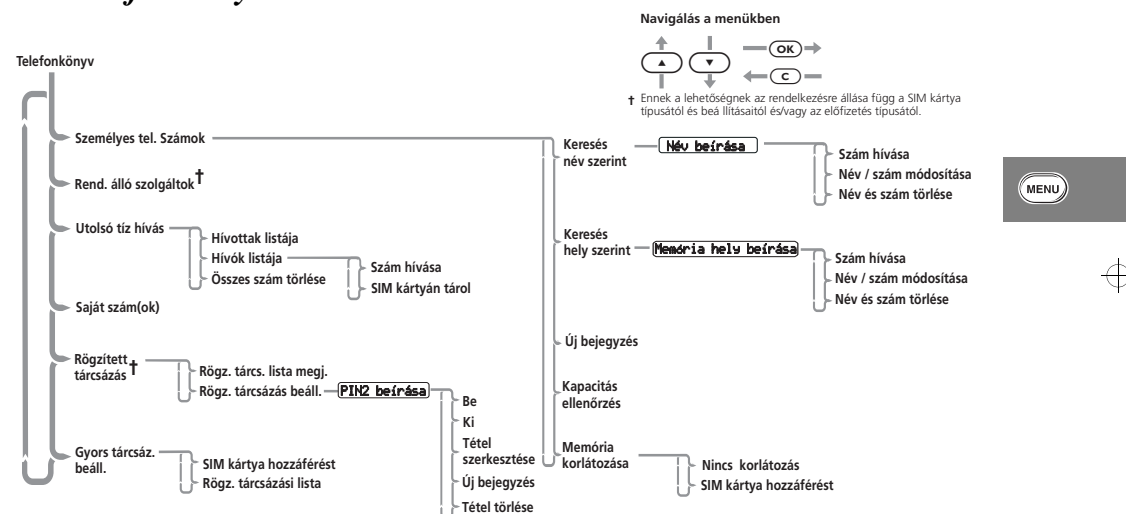



A Telefonkönyv menü használata

Tételként tárolhat neveket és telefonszámokat SIM kártyán levő *Személyes telefonszámok listája*-ban és a *Rögzített telefonszámok listája*-ban.

A *Személyes telefonszámok* tételeinek száma függ a mobil-rendszer szolgáltatója által biztosított SIM kártya típusától.

Maximum 40 tétel tárolható a *Rögzített tárcsázás listájában* is, ha rendelkezik ezzel a lehetőséggel. A *Rögzített tárcsázás listája* lehetővé teszi a telefon használatának korlátozását bizonyos telefonszámokra.

Egy telefonkönyvi tétel az alábbiakat tartalmazza:

- Egy telefonszámot - maximum 20 számjegy*.
- Egy nevet - maximum 50 karakter* de általában 10 vagy annál kevesebb.
- Egy helyszámot - 1-től 255-ig* a *Személyes telefonszámok listájában*, vagy 1-től 40-ig* a *Rögzített tárcsázás listájában*.

* Függ a SIM kártya típusától.

Az ábécé betűinek és az írásjelek beírása

A **0**, **1**, ..., **8** és **9** billentyűk használhatók az Az ábécé betűinek és az írásjelek beírására, például nevek tárolásához a telefonkönyvben.

Például az **5** billentyű megnyomásakor először a J betű jelenik meg. Ha nem ez a kívánt karakter, akkor nyomja meg újból és a K betű jelenik meg. Következő megnyomásra az L, még egy billentyű nyomás... és az 5 jelenik meg. A telefon folytatja a billentyűhöz tartozó karakterek lapozását a billentyű minden egyes lenyomására.

Bármely billentyű hosszabb ideig történő lenyomása az összes karaktert nagybetűről kisbetűre váltja, míg a következő hosszabb ideig történő megnyomás visszaváltja kisbetűről nagybetűre.

A következő karakter beírásához nyomja meg a hozzátartozó billentyűt. Ha a karakter ugyanazon a billentyűn van mint az előző, akkor előbb a **#** billentyűt kell megnyomni. A **#** billentyű második megnyomása egy szöközt hoz létre.

Hibás beírás esetén az elrontott karakterhez a ***** lenyomásával lehet visszalépni.

A karakterek a **C** billentyű megnyomásával törölhetők le a kijelzőről.

A kurzor **|** előtti karakter kerül törlésre.

Nyomja meg az **OK** billentyűt az információk tárolásához.



Alkalmazható karakterek

A megfelelő billentyű megnyomásával a következő karakterek írhatók be:

- 1** Space ,1 ? ! , @ _ & : " () ' % \$
Space ,1 ? ! , @ _ & : " () ' % \$
- 2 ABC** A B C 2 Ä Å à å Æ ß ç
a b c 2 ä å à å æ ß ç
- 3 DEF** D E F 3 Æ É È Ê Ë
d e f 3 æ é è è ë
- 4 GHI** G H I 4 Γ Ì
g h i 4 γ ì
- 5 JKL** J K L 5 Å
j k l 5 å
- 6 MNO** M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø
m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø
- 7 PQRS** P Q R S 7 Π Β Σ
p q r s 7 π β σ
- 8 TUV** T U V 8 Θ Ù Û
t u v 8 θ ù û
- 9 WXYZ** W X Y Z 9 Ξ Ψ
w x y z 9 ξ ψ
- 0 +** + - 0 x * / = > < #
+ - 0 x * / = > < #

Az egyes billentyűkhöz tartozó felső sor(ok) a nagybetűket, míg az alsó sor(ok) a kisbetűket.

Személyes telefonszámok

A Személyes telefonszámok almenü a saját személyes telefonszámok listájának létrehozására és kezelésére használható.

Keresés név szerint

Ezzel az opcióval telefonszámot lehet kiválasztani az ábécé rendbe rendezett telefonkönyvi nevek közül.

Miután kiválasztotta ezt az opciót, a Név beírása: üzenet jelenik meg a kijelzőn. Maximum három karaktert írhat be egy névből, de nem szükséges mind a három karaktert beírni a keresés elkezdéséhez.

A telefon a telefonkönyvi tételek között keresni fogja azt a tételt, amelynek kezdő karakterei megfelelnek a beírt tételnek és az első ilyen megjeleníti a kijelzőn.

Ha nincsen a keresettel megegyező név, az ábécé rendben legközelebbi megegyező tétel jelenik meg a kijelzőn.

Ha nem ad meg semmilyen névinformációt, akkor az ábécé rendben levő tételek közül az első jelenik meg.


Ha nincs tárolt név, akkor a Nincs név tárolva felirat jelenik meg.

Az egymást követő telefonkönyvi tételek megjelenítéséhez használja a billentyűt. A kívánt név megjelenésekor a kiválasztáshoz nyomja meg az **OK** billentyűt. A kijelzőn ekkor a Keresés név szerint opció almenü jelenik meg. Lásd a 'Keresési lehetőségek' c. szakaszt.





Keresés hely szerint



Ezzel az opcióval olyan telefonszámot lehet kiválasztani, amely az általa elfoglalt hely sorszáma szerint van elhelyezve a telefonkönyv memóriában.

Miután kiválasztotta ezt az opciót, a Memória hely beírása üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ekkor beírhat egy memóriahelynek megfelelő számot. Ha a beírt hely nem érvényes, a Tartomány 1-XXX időzített üzenet jelenik meg és a telefon visszaáll a Memória hely beírása menüpontra.

A telefonkönyv tételei közül a keresett jelenik meg.

Ha olyan helyet adott meg, amelyiken nem szerepel tétel, akkor a kijelzőn a Hely üres üzenet jelenik meg, és a választott helyett a legközelebbi nem üres hely válik láthatóvá.

Ha nem adott meg helyet, akkor az első szám szerinti tétel jelenik meg.

Ha nincs tárolt szám, akkor a Nincs szám tárolva üzenet jelenik meg.

Az egymást követő telefonkönyvi tételek megjelenítéséhez használja a (v) billentyűt. A kívánt név megjelenésekor a kiválasztáshoz nyomja meg az (OK) billentyűt. A kijelzőn ekkor a Keresés hely szerint opció almenü jelenik meg. Lásd a 'Keresési lehetőségek' c. szakaszt.

Keresési lehetőségek

Egy telefonkönyvi tétel kiválasztása után az hívható, módosítható vagy törölhető.

Szám hívása

Ennek az opciónak a használatával hívható a kiválasztott telefonszám.

Név / szám módosítása

Ez az opció használható a kiválasztott telefonkönyvi tétel módosítására.

A tételhez tartozó aktuális telefonszám és név jelenik meg módosítás céljából. Elfogadhatja az aktuális beállításokat, vagy igény szerint megváltoztathatja azokat.

Név és szám törlése

Ennek az opciónak a használatával törölhető a kiválasztott telefonkönyvi tétel.

Csak az (OK) billentyűt kell megnyomni, amikor a kijelzőn a Név és szám törlése felirat jelenik meg. Ezután egy ideig a Törölve XXX üzenet jelenik meg, majd a készülék visszatér a megfelelő keresési menüponthoz.

Új bejegyzés

Nyomja meg az (↑) billentyűt. Válassza a Gyors hozzáférés funkciót (E+ Kártyamemó-ba?).

Ezzel az opcióval adatokat tud bevinni (tárolni) a SIM-kártya memóriájába.

Kapacitásellenőrzés

Ezzel az opcióval ellenőrizni tudja, hogy hány díjmentes adatbevitel van a SIM-kártya memóriatartományában.



Memória korlátozása

Ennek az opciónak a használatával lehetővé válik a személyes telefonszámok listájához való hozzáférés megakadályozása.

SIM kártya hozzáférést, Nincs korlátozás

Meggátolhatja, hogy bárki is hozzáférjen a SIM-kártya memóriájában tárolt adatokhoz. Ha törölni akarja az összes hozzáférési korlátozást, használja a Nincs korlátozás opciót.

A korlátozások módosításának végrehajtása előtt meg kell adni a biztonsági kódot.

Szolgáltatások listája

Nyomja meg a -t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (Rend.álló szolg?).

Ez az opció a mobilrendszer szolgáltatója által biztosított szolgáltatások listáját jeleníti meg.

Ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.

Utolsó tíz hívás

Ezekkel az opciókkal a legutoljára használt telefonszámokat tekintheti át. Aszerint, hogy milyen opciót választ, újra hívhatja vagy a telefonkönyvbe írhatja a kívánt számot, illetve kitörölheti az összes telefonszámot.

Miután kiválasztotta a kívánt opciót, a telefonszámok listáján a billentyűvel lapozhat végig. A továbblépéshez nyomja meg az billentyűt.

Hívottak listája

Ezzel az opcióval hívható újra a legutoljára használt tíz telefonszám.

Hívók listája

Nyomja meg a -t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (Bejövő hívások?).

Ezzel az opcióval az utoljára fogadott tíz hívás kezdeményezőit hívhatja fel. A telefonszámok bármelyikét tárolni tudja telefonkönyvében.

Az utoljára fogadott hívások listáján csak akkor jelennek meg a telefonszámok, ha hívóazonosító szolgáltatást használ.

Ahogy végiglapoz az utolsó tíz hívás listáján, az egyes tételek mellett megjelenik a hívás sorszáma és egy jel, amely mutatja, válaszolt-e az adott hívásra. Például: 1+, 2-, 3+ ... 10+. A + jel a megválaszolt hívásokat mutatja, a - azt jelenti, hogy a hívásra nem válaszolt.

Az billentyű megnyomásával válassza ki a kívánt telefonszámot. Ekkor a következő opciók közül választhat (az alábbi opciókon lapozhat végig):

Szám hívása

Ezzel az opcióval felhívhatja az adott számot.

SIM kártya memóriába

Ezt az opciót válassza, ha valamilyen telefonszámmal kapcsolatos részletet (beleértve minden olyan részletet, amelyet már hozzáadott) akar a SIM-kártya memóriájába még bevinni. Ha



fogadott hívásban szereplő név nincs benne a telefonkönyvben, akkor a készülék felszólítja, hogy a név és a memóriahely beírására a **Név** beírása és **Memóriahely** beírása jelzésekkel. További részleteket a "bejegyzés" c. fejezetben talál.

Összes szám törlése

Ezzel az opcióval az utolsó tíz kezdeményezett és fogadott telefonszám listájában szereplő összes szám törölhető.

Ha egy új SIM-kártyát helyez a telefonba, az utolsó tíz hívás listája törlődik.

Saját szám(ok)

Ezzel az opcióval fér hozzá a cellás telefonszámaihoz, hogy szükség esetén előhívja, vagy módosítsa őket. Például, ha mindig elfelejti a mobil telefonjának a számát, akkor tárolja azt a Saját szám néven és így igény szerint mindig megtekintheti azt.

A saját szám(ok) listájának tárolása a SIM kártyán történik.

A menüpont kiválasztása után az első tétel jelenik meg. A billentyű használatával lapozhat a tárolt számok listájában.

Egy szám beírásához vagy módosításához lapozzon a kívánt tételhez, majd nyomja meg az **OK**-t. A telefon ekkor kéri előbb a telefonszám, majd a név megadását. Az **OK** billentyű megnyomásával tárolhatja az információkat.

A mobilrendszer szolgáltatójától függően egy vagy több előre beírt számot találhat a saját szám(ok) listán. Elképzelhető, hogy ezek az előre meghatározott számok nem változtathatók meg.

Mobil internet-hozzáférésnél ezt a számot használja a rendszer az Ön azonosító kódjaként.

Rögzített tárcsázás

A rögzített tárcsázási menü rendelkezésre állása a SIM kártya típusától függ.

Ezzel a funkcióval korlátozhatja a készülékéről hívható számok körét. Akkor célszerű használni, ha mobiltelefonját valaki másnak adja át használatra. Előírhatja, hogy csak a megadott számok listáján szereplő számokat lehessen hívni, vagy pedig csak az Ön által megadott körzetszámú, országkódú, illetve a megadott számjegysorozattal kezdődő telefonszámokat.

A rögzített tárcsázás bekapcsolása esetén csak azok a számok (vagy azzal az előtaggal rendelkező számok) hívhatók, amelyek szerepelnek a rögzített tárcsázási listán. Ha bármilyen más számot kísérel meg hívni (kivéve a segélykérő számát), a korlátozva felirat jelenik meg a kijelzőn.

A rögzített tárcsázás bekapcsolása esetén hívást úgy kezdeményezhet, hogy vagy beírja a számot a billentyűzettel vagy kiválasztja a rögzített tárcsázás list tételei közül, majd megnyomja az **OK** billentyűt.

Maximum 40 tétel tárolható a rögzített tárcsázási listán. A lista a SIM kártyán található.

Ezt az opciót befolyásolhatja a Hívásletiltás beállítása.

Rögzített tárcsázási lista megjelenítése

Ezzel az opcióval lapozhat a rögzített tárcsázás listájában szereplő számok között. A kívánt szám megtalálásakor a hívás kezdeményezéséhez nyomja meg az **OK**-t.



Rögzített tárcsázás beállítása

Ezzel az opcióval lehet be- vagy kikapcsolni a rögzített tárcsázást és új tételt beírni vagy meglévőt módosítani a rögzített tárcsázás listáján.

Az opció kiválasztása után meg kell adni a PIN2 biztonsági kódot.

Be

Bekapcsolja a rögzített tárcsázást.

Ki

Kikapcsolja a rögzített tárcsázást.

Tétel szerkesztése

Módosítja vagy törli a rögzített tárcsázási listán szereplő tételt. Az opció kiválasztása után a lista első, nem üres tétele jelenik meg. Lapozzon a módosítani kívánt tételhez, majd nyomja meg az **OK**-t. Ekkor módosíthatja a tételhez tartozó telefonszámot és nevet. A tétel törléséhez nyomja meg a **C**-t.

Új bejegyzés

Egy telefonszámot és nevet vesz fel a rögzített tárcsázási listára. Kiválasztása után meg kell adni a telefonszámot, nevet és a tárolási helyet. Ha nem adja meg a tárolási hely számát, akkor a tétel a legközelebbi rendelkezésre álló tárolási helyre kerül beírásra.

A rögzített tárcsázási lista létrehozásakor az első kilenc helyet fenntarthatja a gyorstárcsázással hívni kívánt telefonszámok számára. Lásd még 'a Gyorstárcsázás beállítása'.

Tétel törlése

Telefonszámot és nevet töröl a rögzített tárcsázási listáról. A lista első tétele jelenik meg a kijelzőn. Lapozzon a törölni kívánt tételhez, majd a törléshez nyomja meg az **OK**-t.

Gyorstárcsázás beállítása

Ezzel az opcióval lehet meghatározni, hogy mely telefonkönyvi tételek legyenek elérhetők gyorstárcsázással.

SIM kártya hozzáférést

A telefon a gyorstárcsázásnál a SIM kártya személyes telefonszámok listájának 101-109 helyén levő telefonszámokat fogja hívni.

Rögzített tárcsázás lista

Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha van rögzített tárcsázási lehetősége.

A telefon a gyorstárcsázásnál a rögzített tárcsázás listájának 1-9 helyén levő telefonszámokat fogja hívni.





Hívási szolgálatok menü

Navigálás a menükben



A dőrt betűkkel szedett menüpontok csak a Bővített menük bekapcsolása után érhetők el.

† Ennek a lehetőségnek az rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától



Hívási szolgálatok

Telep töltés kijelzése

Számkijelzés hívottfélnél†

Számkijelzés köv. hívásnál
Korlátozás köv. hívásnál

Hívás átirányítás†

Lásd következő oldalt

Hívás várakoztatás†

Be
Ki

Hívás letiltás†

Kimenő hívás letiltása

Nemzetközi hívások
Nemz. hívás kivéve hazai
Összes hívás
Ki

Bejövő hívás letiltás


Amikor barangol
Összes hívás

Minden tiltás törlése
Letiltó jelszó cseréje

Ki

Teleptöltés kijelzése

Ez az opció a telep maradék kapacitását jelzi ki. Például:



Szegmensek száma

Hozzávetőleges töltöttségi szint

1	5% alatt (utántöltés szükséges)
3	20% alatt
5	60% alatt
7	60% felett

Nyomja meg a (1)-t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (-> Teleptöltés?).



Számkijelzés a hívott félnél

A hívószámkielzés hálózati szolgáltatás. Használatához a mobilrendszer szolgáltatójánál meg kell rendelnie a két hívazonosító korlátozása funkció valamelyikét.

Számkijelzés következő hívásnál


A telefonszámát a telefon elküldi a következő hívási kísérletnél, de ezután csak akkor, ha újból kiválasztja ezt az opciót.

Korlátozás következő hívásnál

Nyomja meg a -t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (Sajátszám korl?).

A következő hívási kísérletnél a telefon nem küldi el a telefonszámát, de azt követően mindig elküldi, amíg csak újra ki nem választja ezt a menüpontot.

OK Hívásátírányítás

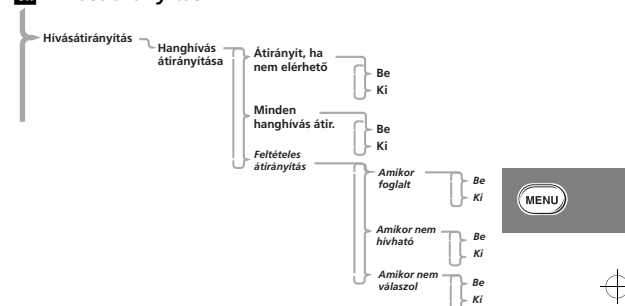

A hívásátírányítás hálózati szolgáltatás. A bejövő hívások átirányíthatók egy másik telefonszámra, ha az Ön készüléke nem hívható, vagy nem kíván hívásokat fogadni.

Ez az opció használható:

- Az összes bejövő hanghívás feltétel nélküli átirányítására.
- A bejövő hanghívások átirányítására, amikor az Ön telefonja nem elérhető, foglalt, nem kapcsolható vagy nem válaszol.
- Az összes átirányítás kikapcsolására.

A hívásátírányítási beállítások nem változtathatók meg, ha nem tartózkodik a hálózat által lefedett területen.

A hívásátírányítási opciók bármelyikének kiválasztása után rövid ideig várni kell, amíg a telefon megkéri a jelenlegi beállítások jóváhagyását a hálózattól.



Hanghívások átirányítása

Ezzel az opcióval a telefonon a következőket állíthatja be: átirányít ha nem elérhető, *Összes hanghívás átirányítása* vagy *feltételes átirányítás*.

Átirányít, ha nem elérhető

Ezzel az opcióval az összes bejövő hanghívást átirányíthatja egyetlen telefonszámra, amikor az Ön telefonja nem elérhető. Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

A beállítás bekapcsolása után a billentyűzet segítségével be kell írni az átirányítási telefonszámot.

Az „Átirányít, ha nem elérhető” bekapcsolása ugyanazt eredményezi mint az összes „Feltételes átirányítás” bekapcsolása.

Ha be van kapcsolva, az „Átirányít ha nem elérhető” opció előnyt élvez az összes többi átirányítással szemben.

Az összes hanghívás átirányítása

Nyomja meg a (↑)-t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (☒ Átirányítás belki?).

Ezzel az opció feltétel nélkül átirányítja az összes bejövő hanghívás ugyanarra a telefonszámra.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

A beállítás bekapcsolása után a billentyűzet segítségével be kell írni az átirányítási telefonszámot.

Ha be van kapcsolva, akkor az összes hanghívás átirányítása előnyt élvez az összes többi átirányítással szemben.

Feltételes átirányítás

Ez az opció lehetővé teszi a telefon aktuális állapotától függően különböző telefonszámokra irányítsa a hanghívásokat.

A következő részletezett átirányítási opciók mindegyike azonos módon működik.

Mindegyik opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

A beállítás bekapcsolása után a billentyűzet segítségével be kell írni az átirányítási telefonszámot.

Az *Összes hanghívás átirányítása* vagy az *Átirányít, ha elérhető* bekapcsolása esetén a *feltételes átirányítás* nem lép életbe.

Amikor foglalt

Az opció akkor irányítja át a hívást, amikor a készülék foglalt.

Amikor nem elérhető

Az opció akkor irányítja át a bejövő hívást, ha a hálózat nem tudja elérni a telefont.

Amikor nem válaszol

Az opció akkor irányítja át a hívást, amikor nem fogadja azt.



OK Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatás opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki. Ha a „Ki”-t választja, akkor a telefon nem figyelmezteti a várakozó hívásokra. A hívó vagy foglalt jelzést hall, vagy a hívás átirányításra kerül, ha a Feltételes átirányítás - Amikor foglalt opció be van kapcsolva.

Ha a hívásvárakoztatás opció be van kapcsolva, akkor a telefon egy hallható hangjelzéssel és a Hívásvárakoztatás - Fosadás? üzenettel figyelmezteti Önt a várakozó hívásra. Az (OK) billentyű megnyomásával fogadhatja a várakozó hívást vagy a (MENU), majd a (V) billentyű megnyomásával lapozhat az egyéb rendelkezésre álló opciók között. Ezután nyomja meg az (OK)-t.

Ha rendelkezik hívásazonosító opcióval, akkor a Hívásvárakozás üzenet helyett a hívó telefonszáma vagy neve látható.

E lehetőség rendelkezésre állása a GSM szolgáltatótól függ.

OK Hívásletiltás

A hívásletiltás hálózati szolgáltatás, amellyel le lehet tiltani a kimenő és bejövő hívásokat.

A letiltási beállítások megváltoztatásakor esetleg meg kell adni a letiltó jelszót. Egy rövid ideig várni kell, amíg a telefon értesíti a hálózatot a beállítások megváltoztatásáról. Ha a hálózat elfogadta a beállításokat, akkor a kijelzőn egy jóváhagyó üzenet jelenik meg.

Az első jelszót a mobilrendszer szolgáltatója biztosítja, amikor előfizet erre a szolgáltatásra.

Erre az opcióra hatással lehet a rögzített tárcsázás beállítása.

Kimenő hívások letiltása

Az opció kiválasztása után egy kis ideig várni kell, amíg a telefon lekéri a hálózattól az aktuális beállításokat.

Nemzetközi hívások

Kiválasztásával az opció letiltja a kimenő nemzetközi hívásokat.

Nemzetközi hívás kivéve hazai

Kiválasztásával az opció letiltja a kimenő nemzetközi hívásokat, kivéve a belföldieket.

Összes hívás

Kiválasztásával az opció a segélykérő hívások kivételével letiltja az összes kimenő hívást.

Ki

Kiválasztásával az opció törli az összes kimenő hívásra vonatkozó tiltást.

Beérkező hívások letiltása

Az opció kiválasztása után egy ideig várni kell, amíg a telefon lekéri a hálózattól az aktuális beállításokat.

Amikor barangol

Kiválasztásával az opció letiltja a beérkező hívásokat, amikor nem a hazai hálózatot használja.

Ennek azért lehet célszerű a használata, mivel néhány mobilrendszer-szolgáltató külön díjat számít fel, ha külső hálózatban hívást fogad.

Összes hívás

Kiválasztásával az opció letiltja az összes beérkező hívást.





Ki

Kiválasztásával az opció törli az összes beérkező hívásra vonatkozó tiltást.

Az összes letiltás érvénytelenítése

Ez az opció az Összes letiltás ki kapcsolására használható.

Letiltó jelszó cseréje

Az opcióval lehet módosítani a hívásletiltó jelszót.


Az opció kiválasztása után először az aktuális jelszót kell megadni.

Ezután kell megadnia, majd ismét megadnia az új, **4 számjegyből** álló letiltó jelszót. A telefon egy igazoló üzenettel jelzi, ha a hálózat végrehajtotta a módosítást.

MENU



Üzenetek menü

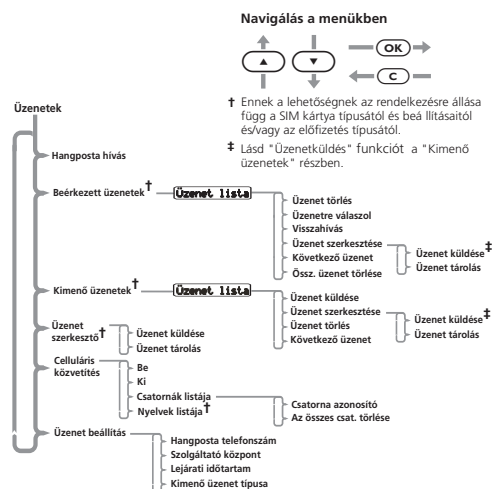

A telefon támogatja a két GSM üzenetszolgáltatást: Rövid üzenetközvetítő szolgáltatást (angol rövidítéssel SMS) és Cellás közvetítést.

SMS üzenetek

Ezek olyan szöveges üzenetek, melyek közvetlenül az Ön telefonjára vagy arról kerülnek elküldésre.

Egy SMS üzenet beérkezésekor a telefon:

- 1 Három rövid hangjelzést ad.
- 2 A kijelzőn megjelenik a (üzenetek) ikon.
- 3 Ha van szabad memória, akkor tárolja az üzenetet későbbi megtekintés céljából. Ha nincs szabad memória, akkor a ikon villogni kezd. Ekkor az új üzenet tárolása előtt egy vagy több üzenetet törölni kell.

A mobil rendszer szolgáltatója csak meghatározott ideig sugározza az üzenetet. Ha ez alatt az idő alatt nem szabadít fel memóriaterületet, akkor az üzenet véglegesen elveszik.

- 4 Ezután az üzenet jelenik meg a képernyőn a Most olvas? kérdéssel.
- 5 Ha lenyomja az **OK** billentyűt, a telefon belép a kapott üzenetek keresőbe és azonnal megjeleníti az új üzenetet.
- 6 Ha lenyomja a **C** billentyűt, a telefon visszatér ahhoz a képernyőhöz, amelyet az üzenet érkezése előtt mutatott.
- 7 Bármelyik egyéb billentyű lenyomása eseté az ahhoz a billentyűhöz kapcsolódó funkciót végzi el a telefon.
- 8 Ha nem nyom meg egyetlen billentyűt sem, a kijelző egy perc elteltével visszatér ahhoz a képernyőhöz, amelyet az üzenet érkezése előtt mutatott.





Cellás közvetítés üzenetei

Ezek általános jelegű körlevélszerű üzenetek, amelyeket az Ön szolgáltatója minden telefonra rávisz az Ön földrajzi területén. Csak várakozó állásban lévő telefonkészülékekre érkezik körlevélszerű üzenet.

Az üzeneteket számozott „csatornákon” adják le. Például a 050-es csatornán érkezik a helyi időjárásjelentés, jelentés az útvízviszonyokról vagy a tözsdei árak. Lépjen kapcsolatba mobil szolgáltatójával és kérje meg a rendelkezésre álló csatornák jegyzékét és a rajtuk érkező információk kategóriáit.

Amikor a körlevélszerű telefonüzenet fut a készüléke kijelzőjén azt megállíthatja és újraindíthatja a **[↵]** jel megnyomásával. A **[#]** jel megnyomásával pedig elejéről indíthatja újra az üzenetet. Ha a kijelzőről törölni akarja az üzenetet, nyomja meg az **[C]** billentyűt.

[i] Ha a **[↵]** és a **[#]** jeleket eredeti rendeltetésüknek megfelelően kell használnia akkor, amikor éppen körlevélszerű üzenet érkezik készülékére, először az üzenetet törölnie kell.

Ha a kijelző képernyőn üzenet gördült keresztül, az üzenet eleje ott marad mindaddig, amíg vagy törli azt, vagy egy új üzenet érkezik, vagy pedig elhagyja az adott földrajzi térséget. A beállítás részletei a **Celluláris közvetítés** fejezetben találhatók meg.

SMS üzenetek olvasása

A futtató billentyűkkel (**[↵]** vagy **[↩]**) átpáztázhatja akár a Beérkezett üzenetek, akár a Kimenő üzenetek jegyzékét.

Egy konkrét üzenet megjelenítéséhez nyomja meg az üzenet számát, például az **[5m]** megnyomásával az ötödik üzenet jelenik meg. Ha nincs ilyen számú üzenet, akkor az Érvénytelen üzenetszám felirat jelenik meg.

A következő üzenetet az **[OK]** billentyű megnyomásával és a Következő üzenet kiválasztásával is előhívhatja.

SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése

A szöveges üzenetek létrehozására és módosítására használja az **üzenetszerkesztőt**. Amikor belép a szerkesztőbe, az utolsó szerkesztett üzenet jelenik meg a kijelzőn. Az üzenet törléséhez és egy új üzenet írásához nyomja meg folyamatosan a **[C]**-t, vagy módosítsa a meglevő üzenetet. A szöveg beírásához „Az ábécé betűinek és az írásjelek beírása”.

Az üzenet elkészülte után nyomja meg az **[OK]**-t. Ezután a következő lehetőségek közül választhat:

Üzenet küldése - Az opció kiválasztása után írja be a telefonszámot, majd az üzenetküldéshez nyomja meg az **[OK]**-t.

Üzenet tárolása - Az opció kiválasztásával tárolhatja a szerkesztett üzenetet a kimenő üzenetek listájában.

[i] Ha a szerkesztés után nem menti el az üzenetet, akkor a következő szerkeszteni kívánt üzenet kiválasztásakor elveszti az előző üzeneten végrehajtott módosításokat.



OK Hangposta hívása

Nyomja meg a -t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (Hangposta hívás?).

A menüpont kiválasztásakor a készülék felhívja az aktuálisan megadott hangpostaszámot. A hangpostaszám a megnyomásával is hívható.

A hangpostaszám az Üzenetbeállítások menü "Hangpostaszám" menüpontjával írható be.

OK Beérkezett üzenetek

Nyomja meg a -t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (Üzenetolvasás?).

Ezzel az opcióval lehet megtekinteni és kezelni a telefonra beérkezett SMS üzeneteket.

Kiválasztása után a kijelzőn megjelenik az összes és az új üzenetek száma. Ha nincs üzenet, akkor a Nincs üzenet felirat jelenik meg.

Ha vannak üzenetek, akkor először az új üzenetek jelennek meg, majd utána a régiek. A billentyű ismételt megnyomásával megtekinthető a teljes üzenet, a küldés időpontja és a küldő telefonszáma (ha az rendelkezésre áll).

Az üzenetek elolvasás után már „rég” üzenetnek számítanak.

Az üzenetekben való a navigálásra vonatkozó információkat lásd 'SMS üzenetek olvasása' c. részben.

Amikor egy üzenetet nézünk, nyomjuk meg az gombot ha be akarunk lépni az almenübe.

Üzenettörlés

Ez az opció törli az a legutóbb megtekintett üzenetet.

Válasz üzenetre

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy üzenettel válaszoljunk.

Visszahívás

Ezzel az opcióval egy üzenetet küldő személyt hívhat vissza, amennyiben annak telefonszámát a hálózat elküldte, vagy az üzenetben idézőjelek " " között szerepel.

Üzenet szerkesztése

Az opcióval az üzenetszerkesztő használata válik lehetségessé, mellyel a kiválasztott üzenet módosítható majd elküldhető és/vagy tárolható a kimenő üzenetek listájában. További információkat az üzenetszerkesztő használatára vonatkozóan lásd az „SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése” részben.

Következő üzenet

Az opció a következő beérkezett üzenetet jeleníti meg.

Ha az utolsó üzenetnél tart, akkor ezzel az utasítással az első üzenethez tér vissza.

Összes üzenet törlése

Ez a funkció lehetővé teszi az összes beérkezett üzenet törlését, függetlenül attól, hogy már elolvastuk azokat, vagy sem.

A már törölt üzenetek NEM kereshetők vissza.





Kimenő üzenetek


Nyomja meg a -t. Válassza ki a Gyors hozzáférési funkciót (Kimenő SMS?).

Az opció használatával megtekinthetők és kezelhetők a kimenő üzenetek. Ezeknek az üzeneteknek a tárolása a SIM kártyán történik. Az opció kiválasztásakor előbb az összes üzenet száma jelenik meg, majd a lista első üzenete.

A szolgáltatói központ telefonszámának beállítása nélkül nem küldhet üzeneteket. Lásd 'Üzenetbeállítás'.

Nyomjuk meg az gombot egy üzenet átnézése közben, ha almenübe akarunk belépni. Az üzenetek átnézésére vonatkozó további információkért lásd "Hogyan olvassuk az SMS üzeneteket".

Üzenet küldése

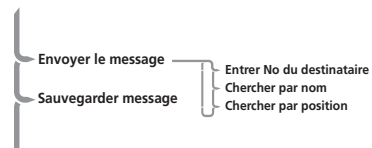

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy almenü segítségével rögzítsük a célállomás telefonszámát.

Szám beírása - lehetővé teszi a telefonszám beírását a billentyűzet használatával, és az üzenet elküldését.

Keresés név szerint - lehetővé teszi egy telefonszám visszakeresését a telefonkönyvből név szerint, és azonnali üzenet küldését (lásd „Keresés név szerint” a „Telefonkönyv” című fejezetben).

Keresés hely szerint - lehetővé teszi egy telefonszám visszakeresését a telefonkönyvből hely szerint, és azonnali üzenet küldését (lásd „Keresés hely szerint” a „Telefonkönyv” című fejezetben).

Üzenet szerkesztése

Az opcióval lehetővé válik az üzenetszerkesztő használata az aktuális üzenet szerkesztésére, majd a módosított üzenet elküldése vagy a kimenő üzenetek listájában történő tárolása. További információkért az üzenetszerkesztő használatáról lásd az 'SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése'.

Üzenet törlése

Ez az opció törli a legutóbb megtekintett üzenetet.

Következő üzenet

Ez az opció a következő kimenő üzenetet jeleníti meg.

Üzenet szerkesztő

Nyomja meg a -t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (üzenet szerk.?).

Az üzenetszerkesztő a kiválasztott üzenet szerkesztésére szolgál, majd ez a módosított üzenet elküldhető vagy a kimenő üzenetek listáján tárolható. További információk az üzenetszerkesztő használatáról Lásd az 'SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése' címszó alatt.



Celluláris közvetítés

Ezzel az opcióval határozható meg a celluláris közvetítés beállítása. Lásd a **Celluláris közvetítés útján kapott üzenetek** fejezetet is.

Be

Válassza a Be opciót ahhoz, hogy celluláris közvetítés útján körlevélszerű üzeneteket kapjon. Ezt követően a Csatornák listáját kell használnia, hogy meghatározza az egyes csatornákat.

Ki

Amikor a Ki opciót választja, akkor készülékére nem érkeznek körlevélszerű telefonüzenetek és minden meglévő ilyen üzenetet töröl.

Csatornák listája

Válassza akár a Csatornaazonosító, akár Az összes csat.törlése opciót.

Csatornaazonosító

Ezzel az opcióval maximálisan öt olyan csatornát tud kiválasztani, amelyeken keresztül körlevélszerű telefonüzeneteket tud kapni. Amikor egy csatornát módosít, az azzal kapcsolatos üzenetek mindegyikét törli.

A vagy a billentyűk használatával rá tud állni a kívánt csatornaazonosítóra (1-től 5-ig). Utána nyomja meg az billentyűt, és ekkor a készülék a Csatornák kérem üzenettel felkéri a csatornaszám megadására.

Vigye be a csatornaszámot a számbillentyűvel, majd nyomja meg az billentyűt. Ekkor a készülék tárolja a csatornára

vonatkozó részleteket és visszaviszi Önt a csatornaazonosító jegyzékhez.

Lépjen kapcsolatba mobil szolgáltatójával és kérje meg a rendelkezésre álló csatornák jegyzékét és a rajtuk érkező információk kategóriáit.

Az összes csatorna törlése

Ezzel az opcióval törölni tudja az összes csatornát és az összes üzenetet.

Nyelvek listája

Ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása függ a SIM-kártya típusától és beállításaitól, illetve attól, hogy igényelt-e ezt a funkciót a szolgáltatótól.

Ezzel az opcióval lehet kiválasztani, hogy milyen nyelven jelenjenek meg a celluláris közvetítés útján érkező üzenetek. Lásd a **Nyelv kiválasztása** alcímet is a **Telefon beállítás** menüben.

Üzenetbeállítás

Hangposta-telefonszám

Ennek az opciónak a használatával írható be az a telefonszám, amelyet a 'Hangposta hívása' opció használ.

Ha már van hangposta telefonszám, akkor az megjelenik a kijelzőn. Ez igény szerint használható, módosítható vagy törölhető.





Szolgáltató központ

Mielőtt üzenetet tudna küldeni, meg kell adnia az üzenetszolgáltató központ telefonszámát. Ezt a telefonszámot a mobilrendszer szolgáltatójától kaphatja meg.

Ha már meg van adva egy szám az üzenetszolgáltató központ hívásához, akkor az látható lesz a kijelzőn. Ez igény szerint használható, módosítható vagy törölhető.

Lejáratí időtartam

Ezzel a menüponttal adhatja meg órákban mérve, hogy a nem továbbított üzenetek legfeljebb mennyi ideig maradhatnak az üzenetszolgáltató központban, mielőtt törlésre kerülnének. Az opció kiválasztásával az aktuális lejáratí idő, amely alapértelmezésben 24 óra, törlésre kerül.

A beírható maximális érték 10584, de a tényleges maximum az üzenetszolgáltatási központtól függ.


Kimenő üzenet típusa

Ez az opció a hálózattól függ és ezzel adható meg a kimenő üzenet formátuma. A következő üzenet formátumok közül választhat: Szöveg (alapértelmezés), Fax, X400, Pcsins, E-Mail, ERMES vagy Hans.

 A Hans-ot nem kell kiválasztania, ha hangposta üzenetfiókba akar üzenetet küldeni.



Telefon beállítása menü

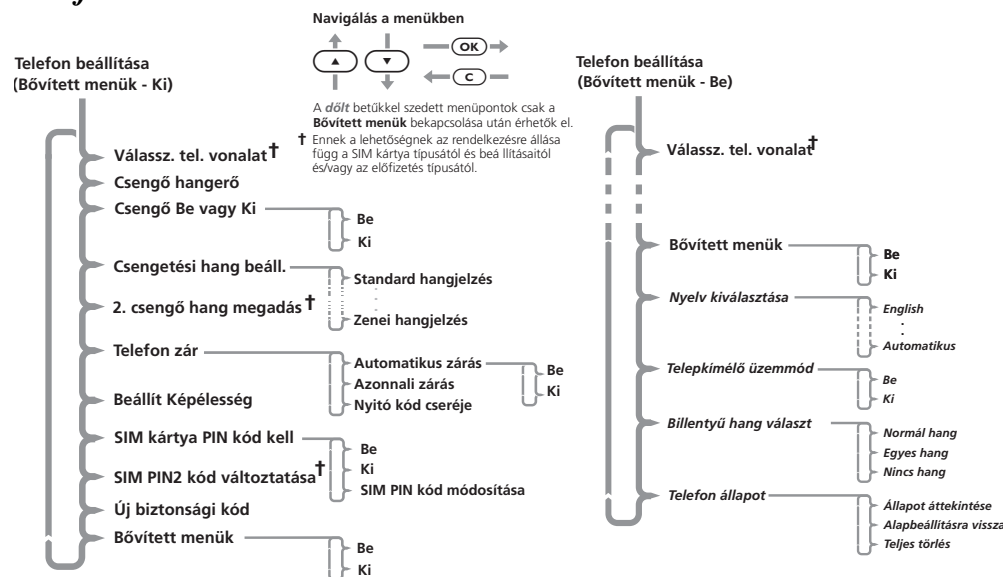



Telefonvonal kiválasztása

Nyomja meg a -t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (1/2 vonal csere?).

Ez az opció lehetővé teszi, hogy váltson az 1. vonal és a 2. vonal között.


Ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.

Ha a GSM 900 sávot használja, ez a funkció nem áll rendelkezésre.

Csengőhangerő

Az opcióval a bejövő hívásokhoz tartozó csengő hangereje állítható be.

A hangerő a kijelzőn a következőképpen jelenik meg:



A hangerő a telefon oldalán levő hangerőbillentyűk megnyomásával állítható be.

A csengőhang felerősítéséhez vagy lehalkításához nyomja meg a -t, majd a hangerőbillentyűt.

Csengetés be vagy ki

A beérkező hívásokra való figyelmeztetés módját lehet beállítani, ami lehet hangjelzés vagy a kijelzőn megjelenő üzenet.

OK Csengetési hang beállítása

Ez az opció azt a hangszint állítja be, amely hallható lesz az 1-es vonalra bejövő hívás esetén.

Hagyományos hangjelzés

A telefon hagyományos csengetéssel ad hangjelzést.

Egyes csengő hangjelzés... zenés hangjelzés

A kívánt hangjelzés kiválasztására szolgál.

Ha az egyes hangjelzést választja, akkor egy hívás beérkezésekor a telefon csak egyetlen hangjelzést ad a választott jeltől.

OK 2. csengőhang megadása

Ez az opció azt a hangot állítja be, amely hallható lesz a 2-es vonalra bejövő hívás esetén.

Ez az opció nem jelenik meg, ha nem fizetett elő a 2-es vonalra.



OK Telefonzár

Nyomja meg a **(↑)**-t. Válassza ki a Gyors hozzáférési funkciót (Zárás azonnal?).

Ezzel az opcióval lehet beállítani és módosítani a nyitó kódot. A nyitó kód beállításával megakadályozhatja a telefon illetéktelen használatát. Ez úgy is beállítható, hogy a telefont minden bekapcsolásnál zárolja.

A nyitókód egy négyjegyű számkód, amit gyárilag **1234**-re állítanak be. A Nyitó kód cseréje menüponttal bármikor módosítható.

Automatikus zárás

Az opció használatával beállítható, hogy a telefon bekapcsoláskor automatikusan zároljon. Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

Azonnali zárás

Az opció használatával lezárhatja a telefont. Kiválasztása után a nyitó kód beírásáig, a telefon használhatatlanná válik.

Nyitókód cseréje

Az opció használatával megváltoztatható a nyitó kód.

Az opció kiválasztása után, a folytatás előtt meg kell adni az aktuális biztonsági kódot.

Ezután lehet beírni a régit felváltó új, négy számjegyű kódot.

Ez az opció a **(MENU)** billentyű megnyomásával akkor is elérhető, ha a telefon zárolt állapotban van.

Képesség beállítása

Nyomja meg a **(↑)**-t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (Képesség beállítása).

Ez az opció a képernyő képességének beállítására szolgál.

A képesség az alábbi ábra szerint jelenik meg:



A képesség beállítása a **(←)** vagy a **(→)** billentyűkkel lehetséges.

A **(OK)** vagy a **(C)** billentyű megnyomásával a képesség állítsa befejezhető.

SIM kártya PIN kód kell

Az opció a PIN kód beállítására és módosítására szolgál.

A PIN kód segítségével megakadályozható a SIM kártya illetéktelen használata. Be kapcsolása esetén a SIM kártya hozzáférés minden alkalommal korlátozva lesz, amikor a SIM kártyát a telefonba helyezi vagy a telefont bekapcsolja.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

Ha az adott SIM kártyával nem lehetséges a PIN kód kikapcsolása, akkor ez a menüpont nem jelenik meg.

SIM PIN kód módosítása

Az opcióval módosítható a SIM kártyához tartozó PIN kód.



A 'SIM kártya PIN kód kell' opciónak bakapcsolva kell lennie és a mielőtt továbblép meg kell adni a régi PIN kódot.

Ezután lehet beírni a 4-8 számjegyből álló új PIN kódot. Az esetleges elírás elkerülése végett az új PIN kódot ismételt meg kell adni.

Ha háromszor egymás után rossz PIN számot ír be, akkor a SIM kártya automatikusan zárolásra kerül és a kijelzőn a Zárolt üzenet jelenik meg.

A telefon feloldása

Ha a Zárolt üzenet látható, akkor a telefon használatához meg kell adnia a feloldó kódot és a megfelelő billentyű sorrendet.

A nyolcjegyű PIN feloldó kódot a SIM kártyával együtt a mobilrendszer szolgáltatója biztosítja.

Telefon feloldásához a következő billentyű sorrendet alkalmazza:

Új PIN kód **Új PIN kód**

Az új PIN kódnak 4-8 számjegyből kell állnia.

Ha ezt a műveletet egymás után tízszer hibásan végzi el, akkor a SIM kártya véglegesen zárolttá válik.

SIM PIN2 kód változtatása

Az opció használatával módosítható a PIN2 biztonsági kód.

Kiválasztása után először a régi PIN2 biztonsági kódot kell megadni.

Ezután lehet beírni a 4-8 számjegyből álló új PIN2 biztonsági kódot. Az esetleges elírás elkerülése végett, az új PIN2 biztonsági kódot ismételt meg kell adni.

Ha háromszor egymás után rossz PIN2 biztonsági kódot ad meg, akkor a kijelzőn a Zárolt üzenet jelenik meg.

Ha a kijelzőn a Zárolt üzenet látható, akkor nem lehet olyan menüpontokat elérni, amelyekhez PIN2 kód szükséges, mint például a 'Rögzített tárcsázás beállítás' és 'Hívási díj beállítások'.

Ha a PIN2 kód beírása során a Zárolt üzenet jelenik meg, akkor a következő billentyű sorrend segítségével be kell írnia a feloldó kódot:

Új PIN2 kód **Új PIN2 kód**

A nyolcjegyű feloldó kódot a SIM kártyával együtt a mobilrendszer szolgáltatója biztosítja.

Ha a PIN2 feloldó kódot tízszer egymás után hibásan adja meg, akkor a PIN2 kód véglegesen zárolttá válik.

OK Új biztonsági kód

A biztonsági kód használatával szabályozható a menükben szereplő biztonsági és egyéb opciók hozzáférése.

Ezzel az opcióval módosítható a biztonsági kód, amelyet gyárilag 000000-ra állítanak be.

Kiválasztása után először az aktuális biztonsági kódot kell megadni.

Ezután lehet beírni az új, hat számjegyből álló biztonsági kódot, amely a régét váltja fel.

A telefonnal való visszaélés elkerülése érdekében változtassa meg a biztonsági kódot, amilyen hamar csak lehetséges.



OK Bővített menük

*Nyomja meg folyamatosan a **MENU**-t. A bővített menük ideiglenesen aktívá válnak egészen addig, amíg ki nem lép az Opciók menüből.*

Ezzel az opcióval lehet a bővített menüket be- és kikapcsolni. A bővített menük kikapcsolt állapotában a bővített jellemzők egyike sem érhető el. Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

OK Nyelv kiválasztása

Az opció használatával módosítani lehet a kijelzőn megjelenő üzenetek nyelvét. Több beállítási lehetőség van. A nyelv kiválasztása után a kijelző üzenetei és minden egyéb szöveg a választott nyelven fog megjelenni.

Telepkímélő üzemmód

Ennek az opciónak a használatával a telep töltésével lehet takarékoskodni, mégpedig úgy, hogy a DTX-et (megszakításos átvitelt) aktiválja, és a celluláris közvetítés útján érkező üzenetek esetében kikapcsolja az üzenetek háttérvilágítását. Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.

OK Billentyűhang-választás

Ezzel az opcióval lehetséges a billentyűk lenyomásakor hallható hangok módosítása vagy kikapcsolása. Az opciónak három beállítási lehetősége van: Normál hang, Egyes hang és Nincs hang.





Telefonállapot

Beállítások áttekintése

A funkció segítségével a különböző menüpontokkal elvégezhető beállítások aktuális értékeit lehet megtekinteni.

Kiválasztása után a kijelzőn megjelennek azok a menüpontok, amelyeknek a beállítása a gyári beállítástól különbözik. A következő tétel megtekintéséhez nyomja meg a **MENU** billentyűt.

Alapbeállításra vissza

! Ezt az opciót elővigyázatosan kell használni.

Használatával bizonyos opciók visszaállnak az eredeti beállításokra.

Kiválasztása után meg kell adni a biztonsági kódot. Beírása után az **Alapbeállításra vissza** a következő műveleteket végzi el:

- Az automatikus hívásfogadás, a hallható hívásidők, a beérkező hívások időmérőjének, a telepkímélő üzemmódnak (DTX), az automatikus zárásnak és a celluláris közvetítésnek a kikapcsolása.
- A nyelvkiválasztást az eredetire állítja vissza.
- A billentyűhangokat normálra, a csengetési hangot és az SMS üzenetre figyelmeztető hangjelzést hagyományosra, a hangerőt közepesre, és a hálózatkeresés frekvenciáját közepesre állítja vissza.
- A bővített menük beállításait az eredetire állítja vissza.
- A választott sávot az alapértelmezésre állítja vissza.

Teljes törlő

! Ezt az opciót csak rendkívüli elővigyázatossággal szabad használni.

Használatával bizonyos opciók visszaállnak az eredeti beállításokra.

Kiválasztása után meg kell adni a biztonsági kódot, amelynek beírása után a teljes törlő ugyanazt a műveletet végzi el mint az 'Alapbeállításra vissza', és ezen felül még a következőket:


- Törli a hívottak listáját és a hívók listáját
- Törli a üzenetszerkesztőt
- Törli a Nullázható egységmérőket.

A Teljes törlő **nem** törli a:

- Rögzített tárcsázási listát
- Saját szám(ok) listáját
- Díjmérőket
- Beérkezett és Kimenő üzenetek listáját.
- Hangpostaszámot
- Az SMS szolgáltatási központ számát
- Élettartam-időmérőt



Hálózati választás-menü

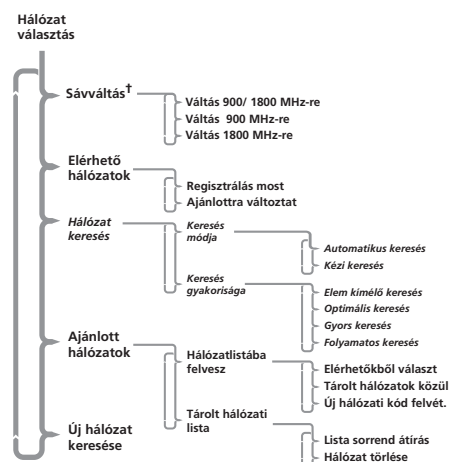

Navigálás a menükben



A dőlt betűvel szedett menüpontok csak a bővített menük bekapcsolása után érhetők el.
† Ennek a lehetőségnek az rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításától és/vagy az előfizetés típusától.

Hálózati választás

Ahhoz, hogy a telefon használható legyen hívások kezdeményezésére és fogadására, előbb be kell jelentkezni az elérhető hálózatok valamelyikére. A készülék a következő típusú hálózatokon működik: GSM 900, GSM 1800 és a kétsávos GSM 900/1800.

A telefon automatikusan az utoljára használt hálózatot próbálja meg megkeresni. Ha ez a hálózat nem elérhető, akkor a telefon egy új hálózatra kísérli meg a bejelentkezést.

Ha a telefonnak egy új hálózatra kell bejelentkeznie, akkor először egy hálózati listát hoz létre, amelyen a hálózatok a következő sorrendben szerepelnek:

- A hazai hálózat.
- Az ajánlott hálózatok listájában szereplő hálózat.
- A talált és az adottnál nagyobb térerővel rendelkező hálózatok listája véletlenszerű sorrendben.

A SIM kártyán tárolt tiltott hálózatok nem szerepelnek a listában.





Sávváltás

Nyomja meg a -t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (Sávváltás).

Ez a szolgáltatás a hálózattól függ és attól, hogy előfizetett-e rá. Nem minden területen vehető igénybe.

Az alapértelmezésként használt sáv attól függ, mely országban vásárolta a telefont. Ha külföldre utazik, ne felejtse el beállítani a megfelelő sávot.

Ez az opció a telefon működési sávjának átállítására szolgál.

Az, hogy az alábbi opciók közül melyek állnak rendelkezésre, ugyancsak attól függ, mely országban vásárolta a telefont. A lehetőségek:

- GSM 900/1800 (röviden 900/1800)
- GSM 900 (röviden 900)
- GSM 1800 (röviden 1800)

Amikor kijelöli a sávválasztási opciót, a telefon a Menüopciók? üzenettel kéri, hogy válasszon sávot. Nyomja meg az **OK**-t, azután a billentyűvel lapozzon az opciók között. A kívánt sáv kiválasztásához nyomja meg az **OK**-t.

Az új sáv beállítását a telefon a következő üzenettel nyugtázza: XXX-ra váltott. Ezt követően a készülék automatikusan felkutatja az összes elérhető hálózatot.

Majd megkísérli a bejelentkezést a kijelölt sáv valamely ajánlott hálózatra.

A nyugtázó üzenet akkor is megjelenik, ha újra a korábban kiválasztott sávot állítja be, ám ekkor a telefon nem vált sávot, és nem próbálkozik más hálózatra való bejelentkezéssel.

Hívás közben nem lehet sávot váltani. Ha mégis hívás közben próbál meg sávot váltani, a telefonon a Hálózat nem elérhető üzenet jelenik meg, majd visszaáll a hívás közben szokásos kijelzés-kép.

Elérhető hálózatok

Az opció végigpásztázza, hogy mely hálózatok működnek a telefon által elérhető körzetben. A keresés befejezése után a billentyű használatával lapozhat a listában. Ha olyan hálózatot talál, amelyre regisztrálni kíván, akkor nyomja meg az **OK** billentyűt. Ekkor a 'Regisztrálás most' és 'Ajánlottra változtat' menüpontokból álló almenübe kerül.

Regisztrálás most

A funkció megkísérli a bejelentkezést a kiválasztott hálózatra. Ha a bejelentkezés sikertelen, akkor a szokásos módon próbál meg bejelentkezni.

Ajánlottra változtat

Ennek a menüpontnak a kiválasztása után meg kell adni, hogy a hálózat hol helyezkedjen el az ajánlott listában.



Hálózatkeresés

Ezzel az opcióval lehet meghatározni, hogy milyen gyakorisággal és hogyan próbáljon meg a telefon a hálózatra bejelentkezni.

Keresés módja

Ezzel az opcióval lehet meghatározni, hogy a telefon hogyan próbáljon meg bejelentkezni a hálózatra.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: Automatikus keresés és Kézi keresés.

Automatikus keresés

Automatikus módban a telefon a kívánt sorrend szerinti hálózatlista legelső hálózataira kíséri meg a bejelentkezést. Ha ez sikeres, akkor a készülék kijelzi a hálózat nevét, majd készenléti állapotba kerül.

A lista valamelyik hálózataira való sikertelen bejelentkezés esetén a telefon a lista következő hálózataira kíséri meg a bejelentkezést. Ha a lista összes hálózataira sikertelen volt a bejelentkezés, akkor egy előre beállított idő elteltével ismét a lista első tagjánál próbálja meg a bejelentkezést. Ezt az időtartamot a „Keresés gyakorisága” beállítás határozza meg.

Kézi keresés

Kézi keresési módban a telefon kiírja a hálózatok kívánt sorrend szerinti listáját. Ön a és az **OK** billentyű használatával választhat ki egy hálózatot a listáról. A telefon megpróbál bejelentkezni a kiválasztott hálózatra. Ha ez sikeres, akkor a készülék kijelzi a hálózat nevét, majd készenléti állapotba kerül.

Sikertelen kísérlet esetén a telefon egy előre meghatározott idő után megint kiírja a hálózatok listáját. Ezt az időtartamot a „Keresés gyakorisága” beállítás határozza meg.

Keresés gyakorisága

Ezzel a beállítással lehet meghatározni, hogy egy sikertelen bejelentkezési kísérlet után a telefon mennyi ideig várjon, mielőtt ismételt megpróbálná a bejelentkezést.

A következő lehetőségek vannak: Elem kímélő keresés, Optimális keresés, Gyorskeresés és Folyamatos keresés.

A Gyors és Folyamatos keresés jelentősen igénybe veheti a telep energiáját.

OK Ajánlott hálózatok

Hálózatlistába felvesz

Ezzel az opcióval hálózatok adhatók hozzá az ajánlott listához.

Kiválasztása után az 'Elérhetőkből választ' opció megkeresi, hogy milyen hálózatok működnek az adott helyen. A keresés befejezése után a megnyomásával lapozhat a listában. Ha olyan hálózatot talál, melyet az ajánlott listában kíván elhelyezni, akkor nyomja meg az **OK**-t. A telefon ezután rákérdez, hogy a kiválasztott hálózatot hol helyezze el az ajánlott listán.

A 'Tárolt hálózatok közül' opció kiválasztása után a telefon kijelzi a hálózatok listáját. Nyomja meg a billentyűt a listában történő lapozáshoz. Ha olyan hálózatot talál, melyet az ajánlott listán kíván elhelyezni, akkor nyomja meg az **OK** billentyűt. A telefon ezután rákérdez, hogy a kiválasztott hálózatot hol helyezze el az ajánlott listán.





Az 'Új hálózati kód felvétele' opció használatával közvetlenül beírhatja a hálózati kódot. A telefon ezután rákérdez, hogy a kiválasztott hálózatot hol helyezze el az ajánlott listán.

Tárolt hálózati lista

Az opció az ajánlott hálózati listán tárolt hálózatok megtekintésére szolgál. Ezenkívül az **OK** billentyű megnyomásával kiválaszthatja az aktuális tételt és beléphet az áthelyez/töröl almenübe.

A 'Listasorrend-átírás' opció kiválasztása után meg kell adni a hálózat új helyét a listán.

A 'Hálózat törlése' opció törli a kiválasztott hálózatot az ajánlott hálózatok listájáról.


Keressen új hálózatot

 Nyomja meg a **↑**-t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (Új hálózat keresése?).

A menüpont kiválasztása után a telefon a hagyományos módon kíséri meg a bejelentkezést a hálózatra, azzal az eltéréssel, hogy a bejelentkezési kísérlet során az aktuális hálózatot nem veszi figyelembe elérhető hálózatként. Sikertelen kísérlet esetén a telefon az előző hálózatra próbál meg visszajelentkezni.



Hívás egységmérő menü

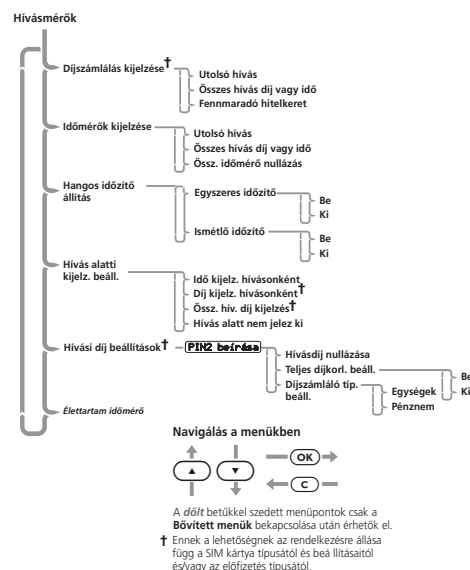

Hívásmérés

A telefon egy belső mérőrendszerrel rendelkezik, melynek használatával mérheti az egyedi hívások és az összes hívás idejét és költségét.

A hívásdíjak csak akkor állnak rendelkezésre, ha a hálózat biztosítja a díjközlési szolgáltatást. Különben csak az időmérők használhatók.

A mérők kijelzése megjeleníthető a hívás során és a hívási idő elteltét hangjelzéssel is lehet jelezni.

A telefon maximálisan 21 számjegyből álló számokat tud kezelni, de ebből a kijelzőn csak az utolsó 12 látszik. Ha az érték meghaladja a 21 számjegyet, akkor a Túl nagy felirat válik láthatóvá.

Beállíthatja a megengedett költségkorlátot is, és így a telefon figyelemmel kíséri a felhasznált egységeket valamint, a költséget, és nem engedi a megadott korlát túllépését.

Díjszámlálás kijelzése

A funkcióval a hívások díja vagy a rendelkezésre álló fennmaradó egyenleg jelezhető ki. A kijelzett szám mértékegysége (díjegység vagy pénzösszeg) a Díjszámlálótípus beáll. menüpontnál állítható be.

A díjszámlálás kijelzés csak akkor lehetséges, ha a költségközlési szolgáltatásra előfizetett.





Utolsó hívás

Nyomja meg a -t. Válassza ki a Gyors hozzáférési funkciót (Hívás díja?).

Az utolsó díjköteles hívás költségét jelzi ki.

Összes hívás díj vagy idő

Az összes díjköteles hívás költségét jelzi ki, amit a 'Hívásdíj nullázása' opció használata óta folytattak.

Fennmaradó hitel

Nyomja meg a -t. Válassza ki a Gyors hozzáférési funkciót (Hitel?).

Kijelzi a teljes hívási költség és a 'Teljes díjkorlát beállítása' opciónál megadott érték közötti különbséget. Ha nincs beállított korlát, akkor a Díjkorlát: nincs beáll. üzenet jelenik meg.

Időmérők kijelzése

Ezzel a szolgáltatással kijelezheto a hívások időtartama, és az időmérők visszaállíthatók nullára.

Ha a díjközlési szolgáltatás rendelkezésre áll, akkor az összes hívás mérésre kerül. Díjközlési szolgáltatás nélkül a telefon a modelltől függően vagy az összes hívást, vagy csak a kimenő hívásokat méri.

Utolsó hívás

Nyomja meg a -t. Válassza ki a gyors hozzáférési funkciót (Hívás ideje?).

Az utolsó hívás időtartamát jelzi ki.

Összes hívás díj vagy idő

Az összes hívás időtartamát kijelzi, amelyet az 'Összes időzítő nullázása' opció utolsó használata óta folytattak.

Összes időmérő nullázása

A visszaállítható időmérőket nullára állítja vissza. Az élettartam időmérő nem állítható vissza.

OK Hangos időzítő állítás

A telefonnak kétfajta programozható hangos időzítő állítása van:

- Az 'Egyszeres időzítő' a hívás során egyetlen hangjelzést ad, az előre beállított időtartam lejárta után.
- Az 'Ismétlő időzítő' rendszeresen hangjelzést ad az előre beállított időtartam intervallumok lejárta után.

Mindkét esetben a hangjelzés a beállított időtartam lejárta előtt tíz másodperccel hallható.

Hívás alatti kijelzés beállítása

Ezzel a menüponttal lehet beállítani, hogy a hívás során a kijelzőn az időmérő vagy a díjszámláló legyen-e látható. Ha Önnek nem áll rendelkezésre a díjközlési szolgáltatás, akkor csak az időmérés használható.

Ha beállított egy díjkorlátot, akkor a hívás alatt mindig az ebből fennmaradó egyenleg látható.



Időkijelzés hívásonként

Ezzel a menüponttal a hívás alatti időmérés kijelzése kapcsolható be. Ha rendelkezésre áll a díjközlési szolgáltatás, akkor csak a díjköteles hívások kerülnek kijelzésre.

Díj kijelzése hívásonként, összes hívási díj kijelzése

Ezek a menüpontok csak akkor használhatók, ha rendelkezésre áll a díjközlési szolgáltatás.

Ezzel az opcióval a díjköteles hívások díját lehet kijelezni a hívások alatt és után. A mérő vagy a felhasznált egységeket, vagy az esedékes díjat mutatja a 'Díjszámláló típus beállítása' menüpontnál megadott beállítás szerint.

Hívás alatt nem jelez ki

A menüpont kikapcsolja a díj vagy időtartam hívás alatti kijelzését.

Hívásdíj-beállítások

Ez a funkciócsoport lehetővé teszi a díjközlési beállítások egyedi igényei szerinti beállítását. Az almenü eléréséhez először meg kell adni a PIN2 biztonsági kódot.

Ez a menüpont csak akkor használható, ha rendelkezésre áll a díjközlési szolgáltatás.

Hívásdíj nullázása

Ez az opció nullára állítja vissza a díjszámlálókat.

Teljes díjkorlát beállítása

Ezzel a opcióval a hívási költségek maximuma állítható be; a korlát elérésekor a hálózat minden további díjköteles hívást visszautasít.

Amikor be kapcsolja a díjkorlátot, akkor meg kell adnia az új korlát értékét. A Díjszámlálótípus beáll. opció beállításától függően a korlátot díjegységben vagy pénznemben lehet beírni. Az egységeket egész számokban kell megadni.

A korlát beállítása után a hívás alatti kijelző a keretből megmaradó értéket fogja mutatni. Ha elérte az utolsó két percet, akkor a kijelzőn a Közel van a díjkorlát üzenet jelenik meg és egy figyelmeztető hangjelzés hallható. A hangjelzés megismétlődik, amikor már csak egy perc van hátra. A korlát elérésekor a Díjkorlát elérve üzenet jelenik meg, és ettől kezdve nem lehetséges díjköteles hívásokat kezdeményezni.

A korlát elérésekor a Teljes díjkorlátot nullázni kell vagy ki kell kapcsolni, mielőtt újabb díjköteles hívást tudna kezdeményezni. Válassza a Ki-t a díjkorlát kikapcsolásához.

Díjszámláló típus beállítása

Ezzel az opcióval lehet meghatározni, hogy a kijelzett díj hívásegységekben vagy pénzösszegben jelenjen meg.

Egységek

A díjszámlálót hívásegységekre állítja be.

Pénznem

A díjszámlálót pénzösszeg kijelzésére állítja be. Ezután meg kell adnia a Pénznemet is. Három karakterből álló rövidítést írjon be. Például GBP az angol fontra, DEM a német márkára vagy FFR a francia frankra. ~~Esszéadój~~ megadása írja be az összeget, majd nyomja meg az **OK**-t.





Élettartam-időmérő

Ezzel az opcióval az eddig folytatott összes hívás idejét lehet megtekinteni.

Ez a mérő nem nullázható, mert az össz.időmérő nullázása, Alapbeállításra vissza és Teljes törlés opciók nincsenek rá hatással.





Tartozékbeállítás

Tartozék beállítás



Kihangosítás üzemeltetéshez telefonkészülékét hozzá lehet csatlakoztatni külső mikrofonokhoz és hangszórókhoz.

OK Automatikus hívásfogadás

Ezzel az opcióval a beérkező hívások két csengetés után automatikusan fogadásra kerülnek.

Az opciónak két beállítási lehetősége van: be és ki.




Navigálás a menükben




† A fejhallgató csatlakoztatása esetén csak ez az opció jelenik meg a kijelzőn.



A gyors hozzáférési menü használata

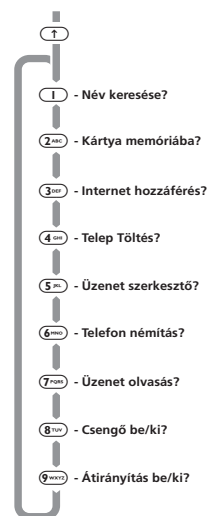

Navigálás a menükben



A fenti menü a telefon szállításkori állapotát mutatja.

Bár a telefon legtöbb szolgáltatása a menük segítségével könnyen elérhető, a leggyakrabban használt szolgáltatások a Gyors hozzáférési menüből is elérhetők. A menü minden funkciójához 1-től 9-ig egy egy szám van hozzárendelve.

A gyors hozzáférési funkciók használatához nyomja meg az (1) gyorsbillentyűt, majd a funkció számát, vagy pedig nyomja meg a (◀) vagy a (▶) billentyűket, hogy átpásztázza a menüt, majd nyomja meg az (OK) billentyűt.

Módosíthatja a Gyors hozzáférési menüben szereplő funkciókat és azok sorrendjét is - lásd a „Gyors hozzáférési menü Beállítások”-t.

A Gyors hozzáférési menü szolgáltatásaihoz egy ikon és a szolgáltatás megnevezése tartozik. A kiválasztott szolgáltatás ikonja sötét háttérben látható.



Név keresése?

A kijelzőn a Név beírása felirat jelenik meg. Írja be a keresett név első három karakterét, majd nyomja meg az (OK)-t. A Telefonkönyv első egyező tétele jelenik meg. A szám hívásához nyomja meg az (OK)-t.

Hely keresése?

A kijelzőn a Memóriahely beírása felirat jelenik meg. Írja be a hely számát és nyomja meg az (OK)-t. A telefonkönyv első egyező tétele jelenik meg. A szám hívásához nyomja meg az (OK)-t.

Kártya memóriába?

Meg kell adnia először a telefonszámot majd a nevet.

 *Ha a kijelzőn már látható egy szám, akkor a szolgáltatás kiválasztásakor ez a szám automatikusan ismét megjelenik.*

A szám a következő üres SIM kártya memóriahelyen kerül tárolásra. További információk az 'Új bejegyzés' részben.

Internet elérés?

 *Az Internet-hozzáférés olyan szolgáltatás, amelynek igénybevételi lehetősége a hálózattal függ és attól hogy erre a szolgáltatásra előfizetett-e. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval, aki további részleteket tud Önnel közölni a mobil Internet szolgáltatásokról attól függően, hogy milyen WAP (vezeték nélküli alkalmazási protokoll) technológiát képesek biztosítani.*

Ennek az opciónak a választásával meg tudja kezdeni az meg tudja kezdeni az Internet-kapcsolatot mobiltelefonja segítségével. További információt az **Internet hozzáférés** fejezetben talál.

Teleptöltés?

A telep megközelítő töltöttségi szintjét jelző oszlopdiagram jelenik meg. Minél több oszlop látható, annál nagyobb a telep töltöttsége.

További információk a 'Teleptöltés kijelzése' részben.

Zárás azonnal?

Azonnal zárja a telefont, és az addig nem használható, amíg a felhasználó meg nem adja a nyitó kódot. További információk "Telefonzár" részben.

Telefon némitás?

Egy telefonhívás közben átmenetileg kikapcsolja a mikrofont. Válassza ki újra ezt az opciót, hogy visszatérjen a beszélgetéshez.

Csengőhangerő?

Ezzel az opcióval a beérkező hívások hangjelzésének hangereje jeleníthető meg és módosítható.

Csengetés ki vagy be

Ezzel az opcióval lehet a telefon csengetését kikapcsolni.

Üzenetolvasás?

A legutolsó üzenet kerül a kijelzőre. a kijelzőre. Ezeket a hagyományos módon olvashatja, törölheti vagy szerkesztheti. További információkért lásd 'Beérkezett üzenetek' részben.

Kimenő SMS?

A legújabb üzenet jelenik meg, amelyet a hagyományos módon olvashat, küldhet és szerkeszthet. További információk 'Kimenő üzenetek' részben.

Üzenetszerkesztő

Az utolsó szerkesztett üzenet jelenik meg a kijelzőn. Nyomja addig a -t, amíg le nem törli az üzenetet és kezdhet egy új vagy átalakíthat egy régi üzenetet. További információkért lásd 'SMS üzenetek létrehozása és szerkesztése' -t.

Bejövő hívások?

Az utolsó bejövő hívások listájának első tételét jeleníti meg. Lapozhat a listában és hagyományos módon hívhatja a számokat. További információkért lásd 'Hívók listája' részben.

Hívás díja?

Az utolsó díjköteles hívás díját mutatja. További információkért lásd 'Díjszámlálás kijelzése' részben.

Hívás ideje?

Az utolsó díjköteles hívás idejét mutatja. További információk az 'Időmérők kijelzése' részben.

Hitel?

Kijelzi a fennmaradó egyenleget.

 Ez a funkció csak akkor mutatja a fennmaradó egyenleget, ha rendelkezésre áll a díjköltségi szolgáltatás.

Sajátszám korlátozása?

A saját hívószáma a következő hívásnál nem kerül elküldésre. Ezután a telefon mindaddig elküldi a telefonszámot, amíg az opció újból kiválasztásra nem kerül.

Új hálózat keresése?

Lehetővé teszi egy új hálózat gyors keresését.

Képélesség beállít?

Lehetővé teszi a képernyő képélességének beállítását.

Átírányítás Be/Ki?

A telefonkészülék mindenkor beállításától függően a nem szelektált telefonhívás átírányítást be- vagy ki lehet kapcsolni.

 Az opció használatához először egy átírányítási számot kell megadni a „Hívásátírányítás” menü 'Minden hanghívás átírányítása' menüpontjánál.

 Az átírányítás nem kapcsolható ki vagy be, ha a hálózat szolgáltatási területén kívül tartózkodik.

Sávváltás?

Ez az opció a telefon működési sávjának átállítására szolgál. További információk az **Hálózatváltás-menü**.

Hangpostahívás?

A telefon hívást kezdeményez a Hangposta-szám felé.

 E lehetőség használatához meg kell határozni egy Hangpostaszámot.

Bővebb információ tekintetében lásd: 'Hangpostahívás'.

MyMotorola?

Ezzel az opcióval lépjen be a mobil Internetre és a MyMotorola.com¹ web-kikötőbe. További információt az **Internet hozzáférés** fejezetben talál.

1. Ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása függ a SIM kártya típusától és beállításaitól és/vagy az előfizetés típusától.

A gyors hozzáférési menü

A Gyors hozzáférési menü menüpontjait a saját igényei szerint beállíthatja.

A menü testreszabásához:

- 1 Nyomja meg a **(↑)** billentyűt a módosítani kívánt tétel megkereséséhez.
- 2 Nyomja folyamatosan az **(OK)**-t a rendelkezésre álló szolgáltatások listájának eléréséhez. A kiválasztott szolgáltatás lesz látható a kijelzőn.
- 3 Lapozzon a listában addig, amíg meg nem találja a Gyors hozzáférési menüben elhelyezni kívánt szolgáltatást; majd nyomja meg az **(OK)**-t.
- 4 A szolgáltatás tárolásának jóváhagyásaként a kijelzőn a Kész üzenet jelenik meg.

A Gyors hozzáférési lista tételei a következő sorrendben jelennek meg:

- Név keresése
- Hely keresése
- Tétel felv SIM-be
- Internet hozzáférés
- Töltöttség mérő
- Telef. zárás azonnal
- Némítás be vagy ki
- Csengő hangerő
- Csengő be vagy ki
- Üzenetek olvasása


- Kimenő üzenetek
- Üzenet szerkesztő
- Hívók listája
- Utolsó hívás díja
- Utolsó hívás ideje
- Fennmaradó hitelkeret
- Számkorl. köv. hív.
- Új hálózat keresése
- Beállít. Képesség
- Hang hívás átirányítás
- Sáv váltás
- Hangposta hívás
- My Motorola

Az FM adások vételére alkalmas rádió használata

A rádió be- és kikapcsolása

Telefonkészülékének jobb oldalán nyomja meg a rádió gombját annak be- illetve kikapcsolásához és a kijelzőn megjelenik az adott pillanatban hallgatott csatorna hullámhossza.

 Ha a sztereofejhallgatót rácsatlakoztatja a telefonkészülékére, akkor csak FM adásokat hallgathat.



A hangerő szabályozása

A rádió hangerejének szabályozásához nyomja meg a hangerő-szabályozó gombot telefonkészülékének bal oldalán. Miután megnyomta, a kijelzőn néhány másodpercre megjelenik a hangerőskála. Utána a kijelző ismét visszaáll az eredeti kijelzésre és a hullámhosszt mutatja plusz az FM jelzést.

Sávváltás

Amikor a rádió be van kapcsolva a sávváltáshoz vagy a  vagy pedig a  gombok egyikét kell megnyomni, és ezzel éri el a soron következő, éppen adást sugárzó állomást. A kijelzés alján mindig látszik annak a rádióknak a hullámhossza, amelyiket éppen hallgatja.

Amikor az éter rádióhullámait pásztázza, a kijelzőn megjelenik a Keresés szó.

Finomhangolás

A rádióadás finomhangolásához a  vagy a  gombok valamelyikét kell megnyomni, hogy egytizednyi megahertzet menjünk a rádió hullámhossztartományán belül.

Kiválasztott hullámhossz beprogramozása és későbbi előhívása

Annak érdekében, hogy a hullámhosszokat előre be tudja programozni, keresse meg a kívánt adóállomást a fent leírt módon. A tárolási hely (1 - 9) kiválasztásához nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő számbillentyűt ( - ).

Ha a programozás sikeres volt, a kijelzőn a Tárolva szó jelenik meg az 1 és 9 közötti kiválasztott tárolási hely számával. Három másodperc elteltével a kijelző semleges képre áll vissza.


A rádióállomást úgy tudja előhívni, hogy megnyomja a tárolási helynek megfelelő számbillentyűt ( - ).

Hívás fogadása

Ha az FM sztereoadás hallgatása közben hívás fut be telefonkészülékére, készüléke figyelmeztető hangjelzést ad. A hívás fogadásához nyomja meg a rádió gombját, vagy pedig az  gombot. Ezzel a rádió kikapcsolódik.

A rádió ismételt bekapcsolásához újból nyomja meg a rádió gombját.

Ha nem akarja a hívást fogadni, akkor nyomja meg a hangerő-szabályozó gombot, vagy pedig nyomja meg az -et, és erre a figyelmeztető hangjelzés elhallgat.



SMS üzenet érkezése

Ha az FM sztereoadás hallgatása közben SMS üzenet fut be telefonkészülékére, készüléke figyelmeztető hangjelzést ad. Az üzenet vételéhez nyomja meg a rádió gombját, vagy pedig az **(OK)** gombot. Ezzel a rádió kikapcsolódik.

A rádió ismételt bekapcsolásához újból nyomja meg a rádió gombját.

Ha nem akarja venni az érkező üzenetet, akkor nyomja meg a hangerő-szabályozó gombot, vagy pedig nyomja meg az **(C)**-et, és erre a figyelmeztető hangjelzés elhallgat.



Tartozékok

A következő tartozékokat az Ön mobiltelefonjához tervezték. Egyéb tartozékok is kaphatók, de ezeket külön külön árulják. Kérjük, hogy további információért forduljon a mobilrendszer szolgáltatójához vagy a telefon forgalmazójához.

 Bizonyos területeken tilos vagy feltételekhez kötött a vezeték nélküli távközlési berendezések és eszközök, valamint tartozékaik („eszközök”) használata. Mindig tartsa be az ilyen eszközök használatával kapcsolatos törvényeket és rendelkezéseket!

 Amikor bármilyen külső csatlakozót használ telefonkészülékéhez, feltétlenül ellenőrizze, hogy teljesen be van-e dugva.

Hordozható töltő

A hálózati adapter (feltöltő) segítségével a telefon áramellátását szabványos fali dugaszolóaljzatról is biztosítani tudja.

Gépjárműben használható adapter

A gépjárműben használható adaptert rá tudja csatlakoztatni telefonkészülékére és fel tudja tölteni a telefonkészülék telepét menetközben.

Személyi kihangosító készlet

A személyi kihangosító rendszer, lehetővé teszi, hogy a telefont kéz nélkül használja.

Övkapocs

Az övkapocs a nadrágszíjára rögzíti a telefont.

 A tok csak kényelmi szempontokat szolgál és semmiképpen sem tekinthető megfelelő biztosításnak a telefon rögzítéséhez.

Fejhallgató

A fejhallgató kényelmi szempontokat szolgál és egybe van építve egy fülhallgatóval és egy mikrofonnal. Használatával a kéz érintése nélkül tud telefonbeszélgetést folytatni anélkül, hogy mások hallanák a hívó hangját. A fejhallgató csatlakozója közvetlenül a telefonkészülék bal felső részén lévő csatlakozóhüvelybe dugható, és így kényelmesen a fején tudja viselni a telefonkészüléket és mindkét keze szabadon marad.

Sztereofejhallgató

A két fülhallgatóval és mikrofonnal felszerelt sztereofejhallgató lehetővé teszi, hogy kihangosított telefonbeszélgetést vagy privát üzemmódú beszélgetést folytasson, vagy pedig valamelyik FM sztereoadót hallgassa. A két fülhallgató megfelelő jelzéssel van ellátva: a jobb oldali (piros) „R”-rel, a bal oldali (kék) „L”-lel. A fejhallgató dugasza a telefonkészülék bal felső részébe csatlakoztatható közvetlenül, így a telefont felcsatlakoztatja vagy zsebében elhelyezheti, és közben szabadon mozoghat. Az FM sztereo funkció vagy a sztereofejhallgató használatával kapcsolatban további információt talál **Az FM adások vételére alkalmas rádió használata** c. részben.

Telefonburkolat

A telefonkészülék elülső részére is jól ráillő telefonburkolatot használva meg tudja változtatni telefonjának külsejét, ugyanakkor a nyomógombok könnyen hozzáférhetőek maradnak.





Mit tegyünk ha...

A telefont nem lehet bekapcsolni	Ellenőrizze a telepet. Fel van-e töltve, megfelelően a helyén van-e, a pólusok tiszták és szárazak-e? Lásd 'Fontos információk a telepről'.
Nem lehet hívást kezdeményezni	Ellenőrizze a télerősségmérőt a kijelzőn. Ha gyenge a jel, akkor menjen szabad ég alá, vagy ha épületben van, akkor menjen közelebb az ablakhoz. Ellenőrizze, hogy telefonja be van-e kapcsolva. Ellenőrizze a hálózatkiválasztási beállításokat. Próbálja meg a kézi választást vagy próbálkozzon egy másik hálózattal. Lásd 'Hálózatkérés'. Ez a szolgáltatás a hálózattól függ és attól, hogy előfizetett-e rá. Nem minden területen vehető igénybe. Ellenőrizze az hálózat szolgáltatójánál a területi lefedettséget. A kijelzőn a korlátozva felirat látszik? Ellenőrizze a hívásletiltási és rögzített tárcsázási beállításokat. Elérte a díjkorlátot? A PIN2 kód használatával állítsa vissza a korlátot vagy lépjen kapcsolatba a mobil rendszer szolgáltatójával. Lásd 'Teljes díjkorlát beállítása'. Új SIM kártya lett behelyezve? Ellenőrizze, hogy nincs-e újabb korlátozás.
Nem lehet hívásokat fogadni	Ellenőrizze a télerősségmérőt a kijelzőn. Ha gyenge a jel, akkor menjen szabad ég alá, vagy ha épületben van, akkor menjen közelebb az ablakhoz. Ellenőrizze a hívásátírányítási és hívásletiltási beállításokat. Ellenőrizze a csengő beállítását. Ha ki van kapcsolva, akkor nincs hangos jelzés. Lásd a "Csengő be vagy ki" fejezetet.
A sztereo fejhallgató hívásfogadásra nem alkalmas	Ellenőrizze a csatlakozásokat, hogy szabályosan illeszkednek-e. Az érkező hívásra figyelmeztető jelzés a sztereo fejhallgató tartozékon csak a jobboldali vagy piros fülhallgatóba fog befutni.
A telefon zárolva van	Új SIM kártyát helyezett be? Írja be az új PIN kódot. Lásd 'SIM kártya PIN kód megadása'. Cserekészüléket használ? Írja be az alapértelmezés szerinti nyitókódot - 1234. Elfelejtette a nyitókódot? Nyomja meg a MENU -t a nyitókód módosításához (szüksége lesz a biztonsági kódra).
A PIN zárolva van	Írja be a SIM kártyával adott PIN feloldókódot (lásd 'Telefon feloldása').
A PIN2 zárolva van	Írja be a SIM kártyával adott PIN2 feloldókódot (lásd 'SIM PIN2 kód változtatása').



A SIM kártya nem működik	<i>A SIM kártya megfelelő pozícióban van-e behelyezve? Lásd 'SIM kártya behelyezése/kivétele'.</i> <i>Az arany színű lapka láthatóan sérült vagy meg van karcolva? Vigye vissza a kártyát a hálózat szolgáltatójához.</i> <i>Ellenőrizze a SIM érintkezőket. Ha koszosak, tisztítsa meg azokat egy antisztatisztikus ruhával.</i>
A telep nem tölthető	<i>Ellenőrizze a telepek pólusainak csatlakozását, hogy megfelelően össze vannak-e igazítva. A telep pozitív (+) és negatív (-) jelzésének a telefonkészülék azonos jelű pólusaihoz kell illeszkednie.</i> <i>Ellenőrizze a töltőt. Megfelelően csatlakozik-e? Az érintkezők tiszták és szárazak-e? Két perc elteltével az után, hogy beszerelte a feszültségátalakítót, meg kell szólnia egy rövid sípszónak és a kijelzőn a "Teleptöltés" feliratnak kell megjelenni. Lásd 'Telep'.</i> <i>Ellenőrizze a telep érintkezőit. Tiszták és szárazak-e?</i> <i>Ellenőrizze a telep hőmérsékletét. Ha meleg, akkor újratöltés előtt hagyja lehűlni.</i> <i>A telep már régi? Több éves használat csökkenti a telep teljesítményét. Cserélje ki a telepet.</i> <i>Eredeti Motorola telepet használ-e? Lásd 'A telep'.</i>
A telep a normálisnál gyorsabban lemerül	<i>Ha olyan területen tartózkodik, amelynek a lefedettsége ingadozik, ez extra energiát vesz le a telepről.</i> <i>Új telep van behelyezve? Egy új telepnél 2-3 feltöltési/lemerítési periódusra van szüksége, amíg eléri a normális teljesítményét. Lásd 'Új telep töltése'.</i> <i>A telep már régi? Több éves használat csökkenti a telep teljesítményét. Cserélje ki a telepet.</i> <i>A telep nem volt teljesen lemerítve? Hagyja a telepet teljesen lemerülni (amíg a telefon magától ki nem kapcsol), majd töltsse a fel egy éjszakán keresztül.</i> <i>Ellenőrizze a hálózatkiválasztási menüben levő "Keresés gyakorisága" menüpont beállítása nem gyors vagy folyamatos-e. Lásd 'Hálózatkérés'.</i> <i>Ellenőrizze, hogy a Telepkímélő üzemmód nincs-e kikapcsolva.</i> <i>Szélsőséges hőmérsékleten használja-e a telefont? Szélsőségesen meleg vagy hideg körülmények között a telep teljesítménye jelentősen romolhat.</i>
A hívásátírányítás és hívásletiltás nem törölhető	<i>Várjon, amíg ismét jó vételi körzetbe ér és próbálja meg újból.</i>
A  jel villog	<i>Nincs elég memória további SMS üzenetek tárolására. Az Üzenetek menü használatával töröljön egy vagy több meglévő üzenetet.</i>

Nemzetközi hívást nem kezdeményezhet	<i>Némely szolgáltató nem engedélyezi nemzetközi hívások kezdeményezését. Lépjen kapcsolatba a hálózat szolgáltatójával. Beírta a szükséges kódokat? Nyomja folyamatosan a  billentyűt a nemzetközi előhívó szám (+) megjelenítéséhez, majd írja be az ország hívószámát és a telefonszámot.</i>
A személyes kihangosító rendszere nem működik rendesen	<i>Ellenőrizzen minden csatlakozást, hogy megfelelően vannak-e összeigazítva és azt is, hogy teljesen be vannak-e dugva.</i>





Tárgymutató

A / Á

A billentyűzet lezárása	23
A rádió be- és kikapcsolása	79
A rádió gombja	15
A rádió hangereje	79
A rádió hullámhosszának váltása	79
Ajánlott hálózatok	67
Akt & tart hívás vége	27
Alapbeállításra vissza	64
Automatikus hívásfogadás	73
Automatikus újrahívás	24
Automatikus zár	61
Az FM rádió gombja	15
Az összes átirányítás törlése	76
Azonnal zárjon	61
Állítás	70
Állomáskeresés a rádióval	79

B

Beérkezett üzenetek	55
Beérkező hívás letiltás	51
Beérkező hívások	76
Billentyűhang-választás	63
Biztonsági kód	
Módosítás	62
Bővített menük	63

C

Celluláris közvetítés	57
Üzenetek	54

CS

Csengetés be vagy ki	60
Csengetési hang beállítás	60
Csengőhangerő	60

D

Díjszámlálás kijelzése	69, 77
Díjszámlálók	
Újraállítás	71

E / É

Elérhető hálózatok	66
Élettartam-időmérő	72

F

Feltétel nélküli átirányítás	77
Feltételes átirányítás	50
Figyelmeztetés Internet szolgáltatásra	39
Fülhallgató-csatlakozó	16

GY

Gyors hozzáférési menü	75
Testreszabás	78
Gyorstárcsázás	24
Gyorstárcsázás beállítása	47

H

Hang	
Billentyűhang-választás	63
Csengetési hang beállítás	60
Hangero	
Rádió	79
Hangerő	
Fülhallgató és a billentyűzet hangerejének beállítása	15
Hangos időzítő állítás	70
Hangposta hívása	55
Használatban jel	16
Hálózatkeresés	67
Hálózatok	
Automatikus keresési mód	67
Kézi keresési mód	67
Új hálózatok keresése	68
Hálózat-választás	65
Hely szerinti keresés	44, 75
Hibakeresés	83
Hívás alatti kijelzés beállítása	70
Hívás egységmérő menü	69
Hívás fogadása rádióhallgatási üzemmódban	79
Hívás kezdeményezése	24
Hívás kijelzése	77
Hívás letiltása	51
Hívásátirányítás	49
Hívásdíj-beállítások	71
Hívás-felosztás	29



Hívási szolgálatok menü	48	Konferenciahívás	
Hívásialatt nem jelez ki	71	Hívástartás	27
Hívásidőzítők	70	Saját szám korlátozás	27
Hívástartása	29	Tartott hívás újrapcsolása	28
Hívásváltás	28	Új hívás kezdeményezése	27
Hívásvárakoztatás	51	Újrapcsolás	28
		Könyvjelzők	40
I / Í		L	
Időmérő kijelzése	70	Letiltó jelszó cseréje	52
Időmérő-állítás	70		
Internet-hozzáférés	34	M	
K		Menü	
Kapacitás		Internet-hozzáférés	34
Teleptöltöttség-ellenőrzés	48	Menük	
Karakterek	43	Gyors hozzáférési menü	75
Karakterek beírása	42	Hívás egységmérő menü	69
Karakterek kijelzése	43	Hívási szolgálatok menü	48
Keresés hely szerint	75	Opciók menü	33
Keresés név szerint	43, 75	Tartozékbeállítás menü	73
Keressen új hálózatot	68	Telefonbeállítás-menü	59
Kijelző	16	Testreszabott menük	5
Kimenő hívások letiltása	51	Üzenetek menü	53
Kimenő üzenetek	56, 76	Mit tegyünk ha... ..	83
Kiválasztott hullámhosszak	79	Mobil Internet	
Konferencia hívás		Figyelmeztetés Internet szolgáltatásra ..	39
Újrapcsolás	28	Hívás kezdeményezése és fogadása ..	38
		Híváskezdeményezés	38
		Internet kapcsolat befejezése	39
		Kijelzések	34
		Szöveg szerkesztése	38

N	
Nemzetközi hívások	25
Nevek	
Beírás	42
Név és telefonszám törlése	44
Név szerinti keresés	43, 75

NY	
Nyelv kiválasztása	63
Nyitókód	
Megadás	23, 25
Nyitókód cseréje	61

O / Ó	
Opciók menü	33

Ö / Ő	
Önsegítségével menü	5
Összes időmérő visszaállítása	70

P	
PIN kód	
Beállítás és módosítás	61
Megadás	23
PIN2 kód	62

R

Rádió

Be- és kikapcsolás	79
Finomhangolás	79
Hangerő-szabályozás	79
Hívás fogadása	79
Kiválasztott hullámhosszak	79
Sávváltás	79
SMS üzenet érkezése	80
Rögzített tárcsázás	46
Beállítás	47
Számok hívása	46
Rögzített tárcsázás beállítása	47

S

Saját menü	5
Saját szám kijelzése	46
Saját szám korlátozása	77
Saját szám(ok)	46
Sávváltás	66
Sávváltás?	77
Segélykérő hívások	25
SIM kártya	
Behelyezés/kivétel	21
PIN kód	23, 61
PIN2 kód	62
SIM PIN2 kód változtatása	62
SMS üzenet vétele rádióhallgatási	
üzemmódban	80
SMS üzenetek	53
SMS üzenetek küldése	56
SMS üzenetek olvasása	54

Speciális billentyűk	15
----------------------------	----

SZ

Szimbólumok	16
Szolgáltatások listája	45
Szolgáltató központ	58
Szünetek	
Beszúrásuk telefonszámba	25

T

Tartozékbeállítás	73
Tartozékok	81
Telefonállapot	64
Telefonbeállítás-menü	59
Telefonhívás befejezése	26
Telefonhívás fogadása	26
Telefonhívások	
Automatikus újravívás	24
Befejezés	26
Fogadás	26
Gyorstárcsázás	24
Kezdeményezés	24
Nemzetközi	25
Segélykérő hívások	25
Telefonkönyvi számok hívása	25
Telefonkönyv	
Név vagy telefonszám módosítása	44
Számok hívása	44
Számok tárolása - lásd	
Tétel felvétele	44
Telefonkönyvi számok hívása	25
Tételek törlése	44

Telefonkönyvi számok hívása	25
Telefonszám hívása	24
Telefonvonal kiválasztása	60
Telefonzár	61
Telep kimerülőben figyelmeztető jel	20
Telepek	
Gyenge telep	20
Gyenge telep figyelmeztető jel	20
Karbantartás	18
Kivétel	18
Telepek beszerelése	17
Töltés	17
Telepek beszerelése	17
Telepek kivétele	18
Telepkímélő üzemmód	63
Teleptöltöttség-jelző	16
Teljes törlő	64
Testreszabott menü	5
Térorjelző	16
Töltöttség mérő	48
Töltöttségmérő	48, 76
Törlés	
Telefonkönyvtételek	44
Utolsó tíz hívás	46
Üzenetek	55, 56



U / Ű

Utoljára fogadott hívások	
SIM kártya memóriába írása	45
Utolsó hívott szám újrAhívása	24
Utolsó tíz hívás	45
Új bejegyzés	
SIM kártya memóriába	44, 76
Telefon memóriába	44
Új biztonsági kód	62

Ü / Ű

Üzenetbe Ágyazott szám visszAhívása	55
Üzenetbeállítás	57
Üzenetek	
Celluláris közvetítés üzenetei	54
Létrehozás és szerkesztés	54
SMS üzenetek küldése	56
SMS üzenetek olvasása	54
Tartott/várakoztatott üzenetek	
hívása	30
Üzenetek menü	53
Üzenetek olvasása	76
Üzenetek szerkesztése	54
Üzenetközvetítő jel	16
Üzenetküldés	56
Üzenetszerkesztő	56, 76



V

Várakozó hívás	28
VibraCall™	76
Visszahívás	55

Z

Zárás azonnal	61, 76
Zárolt üzenet	23, 62