

Üdvözöljük!

Üdvözöljük a Motorola digitális vezeték nélküli kommunikációs világában! Köszönjük, hogy a Motorola **✓™** 66 vezeték nélküli telefont választotta.

Fülhallató csatlakozója

Helyezze be a fülhallató csatlakozót a kéz- nélküli használathoz.

Állapotjelző

Bejövő hívások és szolgáltatás állapotának megtekintése.

Bal soft gomb

A kijelző bal oldalán lévő funkciókat hajtja végre.

Hangerő gombok

Hangszóró és a csengetés hangerejének beállítása.

Smart gomb

Menüpontok kiválasztása, hívások kezdeményezése és befejezése.

Befejezés gomb

Telefonhívások befejezése kilépés a menürendszerből.

Bekapcsoló gomb

Hangszóró

Kijelző

Menü gomb

Jobb Soft gomb
A kijelző jobb oldalán lévő funkciókat hajtja végre.

Hang gomb

Hangjegyzetek, telefonkönyv-bejegyzések és hangparancsok nevéinek felvétele

Küldés gomb

Hívások kezdeményezése és fogadása, az utolsó hívások listájának megtekintése.

4-irányú navigációs gombok

Mozgás a menükben és a listákban, beállítások megadása.

Mikrofon

Tartozékcsatlakoztatási port

Töltő és telefontartozékok behelyezése



A MOTOROLA, a stilizált M logo és minden egyéb védjegy a Motorola, Inc. tulajdona. ® Reg. U.S. Pat. & Tm.KiA TrueSync, Sidekick, Starfish és a Stylized Starfish Logo a Starfish Software, Inc. bejegyzett védjegye, amely a Motorola, Inc. 100%-os tulajdonú, független leányvállalata. minden egyéb termék- és szolgáltatásnév a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

© 2001 Motorola, Inc. minden jog fenntartva. Készült az Európai Gazdasági Közösségen.

A szoftverre vonatkozó szerzői jogok

A jelen kézikönyvben ismertetett Motorola termékek a félvezető memóriákban vagy egyéb adattároló eszközökön tartalmazhatnak olyan, külső gyártó által készített vagy a Motorola által gyártott szoftvereket, amelyekre szerzői jogok érvényesek. Az Egyesült Államokban és más országokban hatályos törvények bizonyos exkluzív jogokat biztosítanak a Motorola és a külső gyártók számára a szerzői jogi védelem alatt álló számítógépes programokkal kapcsolatban, például a jogvédett szoftverek terjesztését és újból előállítását. Ennek megfelelően a Motorola termékekben működő, jogvédett szoftvereket tilos módosítani, visszafejteni, terjeszteni vagy újból előállítani bármilyen módon a törvény által engedélyezett mértékben. Továbbá a Motorola termékek megvásárlása nem biztosít közvetlen, közvetett, burkolt vagy egyéb módon licenceket, illetve jogokat, amelyek a szerzői jogi védelem vagy a Motorola és a külső gyártók szabadalmi vagy beadott szabadalmának védelme alatt állnak, kivéve azokat a szokásos, nem kizárolagos, díjmentes jogokat, amelyek a törvény alkalmazásából származnak a termékértékesítés során.

Menütérkép

Főmenü

- **Utolsó hívások**
 - Fogadott hívások
 - Tárcsázott számok
 - Jegyzetfüzet
 - Hívásidők
 - Hívásdíj
- **Szervizhívás**
- **Fix hívás**
- **Telefonkönyv**
- **Naptár**
- **Gyorstárcsázás**
- **Rádió**
- **Üzenetek**
 - Hangposta
 - Szöveges üzenetek
 - Böngésző hangjelzés
 - Info, szolgáltatások
 - Sablonok
 - Kimenő üzenetek
 - Tervek
- **Gyorsmenük**
- **Hangjegyzetek**
- **SIM-alkalmazások**
- **Böngésző**
- **Számológép**
- **Játékok**
- **Beállítások**

(lásd a következő oldalt)

Megjegyzés: Ez az alapértelmezés szerinti menüelrendezés. Ön, illetve a szolgáltató módosíthatja a menük szerkezetét és a menüpontok nevét. Nem minden menüpont érhető el az összes felhasználó számára.

A főmenü **Rádió** menüpontja például csak akkor jelenik meg, ha az opcionális FM Sztereó Rádió Fülhallgató csatlakoztatva van a telefon tartozékoknak fenntartott portjához. (lásd a telefon ábráját, az 1. oldalon)

Gyorsmenük

Kijelző méretének módosítása
Nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva ezt: 
Saját telefonszám megjelenítése:
Nyomja meg:   #

Beállítások menü

- **Cseng/Rezeg**
 - Figyelmeztetés
 - Figyelmeztetés részletei
 - Saját hangok
- **Hívástovábbítás**
 - Hanghívások
 - Faxhívások
 - Adathívások
 - Összes törlése
 - Továbbítási állapot
- **Telefon állapot**
 - Saját telefonszám
 - Fennmaradó hitelkeret
 - Aktív vonal
 - Töltés kijelzés
 - Egyéb információk
- **Böngésző beállítása**
- **Hívás közbeni beállít.**
 - Hívás közbeni időmérő
 - Hívásdíj beállítása
 - Saját azonosító
 - Beszéd és fax
 - Fogadási opciók
 - Hívásvárokoztatás
- **Biztonság**
 - Telefonzár
 - Alkalmazás lezárása
 - Fix hívás
 - Hívásletiltás
 - SIM PIN
 - Új jelszavak

- **Egyéb beállítások**
 - Testreszabás
 - Főmenü
 - Billentyűk
 - Üdvözlő szöveg
 - Gyorstárcsázás
 - Gyári beállítások
 - Idő és dátum
 - Gyorstárcsázás
 - Auto. újratárcsázás
 - Háttérvilágítás
 - Állapotjelző fény
 - Méretezés
 - Görgetés
 - Animáció
 - Nyelv
 - Energiatakarékos
 - Képelesség beállítás
 - DTMF
 - Mindent nulláz
 - Mindent töröl
 - Hálózat
 - Autós beállítások
 - Fülhallgató

Tartalom

Menütérkép	3
Tudnivalók az Útmutatóról	10
Általános biztonsági tudnivalók	12
Megfelelőségi Nyilatkozat	21
A vásárlók teljes megelégedettsége	22
A garanciára vonatkozó tudnivalók	24
Első lépések	30
Mi van a dobozban?	30
A SIM-kártya behelyezése	30
Az akkumulátor behelyezése	32
Az akkumulátor töltése	33
A telefon bekapcsolása	33
Hívás kezdeményezése	35
Hívás engedélyezése	35
Hívás fogadása	36
Saját telefonszám megjelenítése	36
Tudnivalók a telefonról	37
Kijelző	37
A nagyítási beállítás módosítása	40
Állapotjelző lámpa	41
Hangerő gombok	42
Smart gomb	43
4-irányú navigációs gomb	43
Az akkumulátor használata	44
Hívások kezdeményezése és fogadása	46
Szám újratárcsázása	46
Automatikus újratárcsázás	46
Hívófél-azonosító	47
Nem fogadott hívás tárcsázása	48
Segélyhívó szám tárcsázása	48
Számok beírása a Jegyzetfüzetbe	49
A csengetés vagy a rezgő hívásjel nemítása	49
Bejövő hívás mellőzése	50
Gyorstárcsázás	50

Tartalom

Tárcsázás 1 gombnyomással	51
Szöveges üzenetben lévő szám hívása	51
További tárcsázási funkciók	52
Funkciók használata hívás közben	56
Hívásvárakoztatás használata	56
Konferenciahívás kezdeményezése	57
Hívás átadása	58
További, hívás közben használható funkciók	60
A menürendszer használata	61
Menüpont kiválasztása	61
Opció kiválasztása	62
Tételinformációk beírása	63
Szöveg beírása	66
Szövegbeviteli mód kiválasztása	66
Hagyományos mód	67
Szimbólum üzemmód	71
Prediktív szövegbevitel az iTAP™ programmal	72
A menüfunkciók leírása	78
Utolsó hívások	96
A beérkezett hívások és a tárcsázott telefonszámok megtekintése	96
A Jegyzetfüzet használata	100
Hívásidőmérők megtekintése és törlése	101
Hívásdíjmérők megtekintése és törlése	103
Telefonkönyv	106
A Telefonkönyvtétel képernyőjének mezői	106
Telefonkönyvtétel tárolása	107
Hangazonosító felvétele a telefonkönyvtételhez	110
Telefonkönyvtétel tárcsázása	111
Telefonkönyvtétel szerkesztése	113
Telefonkönyvtétel törlése	114
Telefonkönyv-tételek másolása a telefon és a SIM-kártya között	114
Telefonkönyv kapacitásának ellenőrzése	118

Tartalom

Telefonkönyv beállítása	119
Naptár	122
Heti nézet	123
Napi bontás	124
Esemény nézet	125
Új esemény tárolása	125
Eseményadatok módosítása	126
Esemény másolása	127
Esemény törlése	129
Rádió	130
A rádió be-, illetve kikapcsolása	130
Állomás behangolása	131
Beállított rádióállomás tárolása	131
Eltárolt rádióállomás kiválasztása	131
Hívások fogadása és kezdeményezése a rádió bekapcsolt állapotában	132
Üzenetek – Hangposta	134
Hangpostaszám tárolása	134
Új hangpostaüzenet fogadása	134
A hangpostaüzenet meghallgatása	135
Üzenetek – Szöveg	136
Bejövő szöveges üzenetek mappájának beállítása	136
Új szöveges üzenet fogadása	138
Szöveges üzenet olvasása, lezárása vagy törése	139
Szöveges üzenet küldése	141
Az elküldött üzenetek állapotának megtekintése	143
Gyorsmenük	144
Gyárilag beállított gyorsmenük	144
Felhasználói gyorsmenük	145
Gyorsmenü létrehozása	145
A gyorsmenük használata	147








Tartalom

Hangjegyzetek	149
Hangjegyzet felvétele	149
A hangjegyzetek listájának megjelenítése	150
Hangjegyzet lejátszása	151
Hangjegyzet lezárása és feloldása	154
Hangjegyzet törlése	155
Mikroböngésző	157
A mikro-böngésző elindítása	157
A weboldalak használata	158
Számológép	160
Számolás	160
Pénznem átváltása	162
Játékok	163
Új játék kiválasztása és elindítása	163
A játék befejezése	164
Játékok	164
A beállítások módosítása	169
Cseng/Rezeg	169
Emlékeztetők	178
Hívástovábbítás	179
A menüpontok átrendezése	182
A soft gomb funkció testreszabása	183
Kihangosítós használat	183
Adat- és faxhívások	187
A telefon csatlakoztatása egy külső eszközhöz	187
Adat- vagy faxhívás kezdeményezése	190
Adat- vagy faxhívás fogadása	191
Beszéd, majd Fax hívás kezdeményezése	192
Biztonság	194
Új kód vagy jelszó hozzárendelése	194
Ha elfelejtí a kódot vagy a jelszót	196
A telefon lezárása és feloldása	196
Hívástiltás	198
A SIM-kártya védelme	199



Tartalom

Tartozékok	201
Hibaelhárítás	205
Index	217





Tudnivalók az Útmutatóról

A telefon funkcióinak használata

Ez a felhasználói útmutató ismerteti a Motorola  mobiltelefon által nyújtott számos funkció használatát.

Menüpont kiválasztása

A telefon sok funkcióját a menürendszerrel választhatja ki. Ez az útmutató segítönnek az adott menüpont megtalálásában az alábbiak szerint:

Menüpont keresése

 > Utolsó hívások
> Tárcsázott számok

A szimbólum azt jelenti, hogy a menüpontot görgetéssel meg kell találni a majd ki kell választania. A példa azt mutatja be, hogy meg kell nyomnia az  gombot, majd görgetéssel ki kell választania az **Utolsó hívások** opción, majd a **Tárcsázott hívások** opción a tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez.

Választható funkciók



Az ezzel a szimbólummal jelölt funkciók választható, hálózattól, SIM-kártyától és/ vagy előfizetéstől függő funkciók. Elképzelhető, hogy ezeket a funkciókat nem minden szolgáltató biztosítja egyes földrajzi helyeken. A funkciók elérhetőségevel kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.









Tudnivalók az Útmutatóról

Rendelhető tartozékok



Az ezzel a szimbólummal jelölt funkciókat csak akkor használhatja, ha rendelkezik a megadott, külön rendelhető Motorola Original™ tartozékkal.





Általános biztonsági tudnivalók

FONTOS TUDNIVALÓK A KÉSZÜLKÉK HATÉKONY ÉS BIZTONSÁGOS MŰKÖDTETÉSÉRŐL

OLVASSA EL EZT A TÁJÉKOZTATÓT, MIELŐTT HASZNÁLATBA VESZI A SZEMÉLYI KOMMUNIKÁTORT.

Az itt közölt információk hatálytalanítják a jelen tájékoztató kiadása előtt kiadott kézikönyvekben olvasható általános biztonsági tudnivalókat. A rádió veszélyes környezetben való használatával kapcsolatos információkért forduljon a Factory Mutual (FM) minősítési mellékletéhez vagy használati adatlapjához, amelyet az ilyen funkcióval rendelkező rádiómodellekhez csatolnak.

Rádiófrekvencia működésének jellemzői

A személyi kommunikátor egy rádió adóvevő. Amikor a rádió ON üzemmódban van, a készülék rádiófrekvenciás (RF) jeleket vesz és ad, miközben rádiófrekvenciás energiát sugároz. A személyi kommunikátor 900 MHz és 1990 MHz közötti frekvenciatartományban működik, digitális moduláló technikát alkalmaz.

A személyi kommunikátor használatakor a híváskezelő rendszer szabályozza a kommunikátor kimeneti teljesítményszintjét. A kimeneti szint 0,063 W és 1,58 W közötti tartományban van.

A rádiófrekvenciás energia hatása

A Motorola személyi kommunikátort úgy terveztek, hogy megfeleljen az alábbi, a rádiófrekvenciás elektromágneses energia emberekre gyakorolt



Általános biztonsági tudnivalók



hatásáról szóló nemzetközi és országos szabályoknak, illetve előírásoknak:

- United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations: 47 CFR part 2 sub-part J (Egyesült Államok Központi Kommunikációs Hivatala, Szövetségi törvénykönyv; 47 CFR, 2. rész, J. alrész)
- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1992 (Amerikai Országos Szabványügyi Hivatal / Villamosmérnöki és Elektronikai Kutatóintézet C95 - 1992 - 1.)
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1999 Edition (Villamosmérnöki és Elektronikai Kutatóintézet C95 - 1999 - 1. kiadás)
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) of the United States, Report 86, 1986 (Egyesült Államok Országos Sugárzásvédelmi és Mérési Tanácsa, 1986., 86. jelentés)
- International Commission on Non/Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998 (Nemzetközi Bizottság a Nemionizáló Sugárzásvédelemről, 1998)
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom 1995 (Egyesült Királyság Országos Sugárzásvédelmi Bizottsága, 1995)
- Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in Frequency Range from 3 kHz to 300 GHz, 1999 (Kanadai Egészségügyi Minisztérium 6. sz. Biztonsági törvénye a 3 kHz és 300 GHz tartományú rádiófrekvenciás

Általános biztonsági tudnivalók

elektromágneses tér emberekre gyakorolt hatásának határértékeiről.)

- Australian Communications Authority Radiocommunications (Elektromagnetic Radiation - Human Exposure Standard 1999 (Ausztráliai Kommunikációs Hivatal, Az elektromágneses sugárzás emberekre gyakorolt hatására vonatkozó 1999. évi szabvány, csak vezeték nélküli telefonokra)

Az optimális teljesítmény biztosítására, valamint annak érdekében, hogy a rádiófrekvenciás elektromágneses energia emberekre gyakorolt hatása a fenti szabványokban előírt határokon belül maradjon, eleget kell tennie az alábbi óvintézkedéseknek:

A hordozható személyi kommunikátor működtetése és az elektromágneses hatás

Az antenna kezelése

Kizárolag a készülékhez mellékelt vagy jóváhagyott csereantennát használjon. A jóvá nem hagyott antennák, módosítások és egyéb kellékek károsíthatják a személyi kommunikátort és megszeghetik az FCC és az egyéb alkalmazandó előírásokat.

Ne fogja meg az antennát, ha a személyi kommunikátor IN USE üzemmódban van. Az antenna érintése befolyásolja az átvitel minőségét, a személyi kommunikátor a szükségesnél több energiát fogyaszthat.

Általános biztonsági tudnivalók



A telefon üzemeltetése

A személyi kommunikátor fülhallgatóval való használatra terveztek. A személyi kommunikátor elhelyezhető egy tokban, a tok az övre, zsebre, kézitáskára vagy más ruhadarabra tűzhető és fülhallgatóval használható.

Üzemeltetés ruházaton

Ha a személyi kommunikátor adatátvitel közben a ruházatára tűzve viseli, minden tegye a személyi kommunikátor a Motorola által kínált vagy elfogadott tokba, tartóba vagy övbe annak érdekében, hogy eleget tegyen az FCC rádiófrekvenciás előírásainak. A nem Motorola gyártmányú tartozékok meghaladhatják az FCC előírásában megadott rádiófrekvenciás határértékeket. Ha nem ruházatára tűzött tartozékot használ, gondoskodjon róla, hogy adatátvitelkor az antenna a testétől legalább 2,5 cm távol legyen.

Jóváhagyott tartozékok

A Motorola által jóváhagyott tartozékok listáját lásd a jelen kézikönyv tartozékokról szóló részében.

Elektromágneses zavarás/összeférhetőség

Szinte minden elektronikus készülék érzékeny az elektromágneses zavarra, ha nincs megfelelően árnyékolva, kialakítva vagy bármilyen más módon beállítva az elektromágneses összeférhetőség biztosítására.

Általános biztonsági tudnivalók

Létesítmények

Az elektromágneses zavar elkerülése érdekében kapcsolja ki a személyi kommunikátort azokban a létesítményekben, ahol erre a kifüggesztett feliratok felszólítják. Kórházak, egészségügyi intézmények gyakran használnak olyan berendezéseket, amelyek érzékenyek a külső rádiófrekvenciás energiára.

Repülőgépek

Amikor erre felszólítják, kapcsolja ki a személyi kommunikátort a repülőgép fedélzetén. A személyi kommunikátort kizárolva a repülőgép személyzete által adott utasításoknak megfelelően szabad használni.

Orvosi készülékek

Pacemakerek

A Health Industry Manufacturers Association (Orvosi Eszközöket Gyártók Egyesülete) ajánlása szerint a kézben tartott vezeték nélküli telefon és a pacemaker között legalább 15 centiméter távolságot kell tartani. Ezt a javaslatot a vezeték nélküli technológiai kutatások független vizsgálatai és ajánlásai is alátámasztják.

A pacemakert használó személy:

- a bekapcsolt személyi kommunikátort MINDIG legalább 15 centiméterre tartsa a pacemakertől,
- ne hordja a személyi kommunikátort a szívarzsebében,





Általános biztonsági tudnivalók



- a telefont tegye a pacemakerrel ellenkező oldalon levő füléhez a zavarás veszélyének csökkentésére,
- azonnal kapcsolja ki a személyi kommunikátort, ha bármilyen okból arra gyanakszik, hogy a kommunikátor zavarja a szírvitmusszabályozót.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli telefonok zavarhatják a hallókészülékeket. Ebben az esetben fel kell venni a kapcsolatot a hallókészülék gyártójával az alternatív lehetőségek megbeszélésére.







Egyéb orvosi készülékek

Egyéb orvosi készülékek használata esetén a gyártóval meg kell beszálni, hogy a készülék védve van-e a rádiófrekvenciás energiával szemben. A szükséges információk megszerzéséhez az orvosa is segítséget nyújthat.

Általános biztonsági tudnivalók

Használat gépjárműben

- Tájékozódjon a mobiltelefonok gépjárműben történő használatára vonatkozó jogszabályokról és előírásokról. Mindig kövesse ezeket a szabályokat.
- Ha a személyi kommunikátort gépjárműben használja, használja a kéz nélküli üzemmódot és álljon meg egy parkolóban, ha telefonhívást akar kezdeményezni vagy fogadni.



Általános biztonsági tudnivalók

Működéssel kapcsolatos figyelmeztetés

Légsákkal rendelkező járművek

Ne tegye a személyi kommunikátort a légsák fölé ill. a légsák felfúvódási helyére. A légsák nagy erővel nyílik ki. Ha a személyi kommunikátort a légsák felfúvódási területére teszik és a légsák kinyílik, a személyi kommunikátor nagy erővel repülhet el sérülést okozva ezáltal a jármű utasainak.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki a személyi kommunikátort mielőtt robbanásveszélyes területre lép, kivéve ha kifejezetten ilyen területen történő használatra, "Valóban biztonságos"-ként minősítették (pl. Factory Mutual, CSA vagy OL jóváhagyás). Ilyen területeken ne távolítsa el, helyezze be és ne töltse a telepeket. A robbanásveszélyes helyeken a szikrák személyi sérülést, esetleg halált okozó tüzet vagy robbanást kelthetnek.

Robbanásveszélyes helynek számít többek között az üzemanyagtöltő állomás, a hajó fedélzete alatti helyiségek, az üzemanyag- vagy vegyianyag-szállító és tároló létesítmény, ahol a levegő különböző vegyi anyagokat és részecskéket tartalmaz, pl. szemcsét, port vagy fémpart, és minden olyan egyéb hely, ahol a baleset elkerülése érdekében általában ki kell kapcsolni a jármű motorját. A robbanásveszélyes helyeket gyakran, de nem minden jelölik meg.

Általános biztonsági tudnivalók



Robbanóanyagok és robbantási területek

A robbantási műveletek zavarásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a személyi kommunikátort, ha robbantási terület közelében van, vagy ahol ki van függesztve a figyelmeztetés: "A rádió adóvevőket ki kell kapcsolni." Tartsa be az összes figyelmeztetést és utasítást.

Üzemeltetéssel kapcsolatos óvintézkedések

Antennák

Ne használja a személyi kommunikátort, ha az antenna sérült. Ha a bőréhez ér a sérült antenna, kisebb égési sebeket okozhat.

Telepek

A telepek kárt, sérülést vagy égési sebeket okozhatnak, ha valamelyen elektromosan vezető anyag, például ékszer, kulcs vagy lánc ér a telep érintkezőihez. Ezek a tárgyak rövidre zárhatják az áramkört, és ennek követézetében felforrósodhatnak. A feltöltött telep használatakor óvatosan járjon el, különösen ha azt fémtárgyat tartalmazó zsebbe, kézitáskába vagy tokba helyezi.


Általános biztonsági tudnivalók

Nyilatkozat az Európai Unió előírásainak való megfelelésről



A Motorola kijelenti, hogy a termék megfelel:

- az 1999/5/EC előírás lényeges követelményeinek és más vonatkozó előírásoknak
- minden más vonatkozó EU-előírásnak

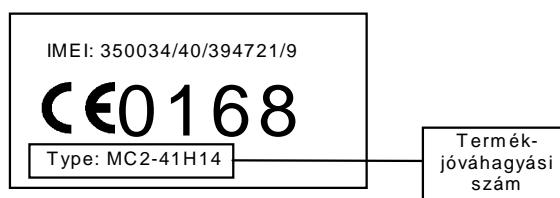

Fent egy példa látható a Termék-jóváhagyási számra.

Az 1999/5/EC (R&TTE) előírásnak való megfelelést tanúsító megfelelési nyilatkozat (Declaration of Conformity, DoC) megtalálható a www.motorola.com/rte weblapon. A megfelelési nyilatkozat megtékinthetéséhez írja be a Termék-jóváhagyási számot a „Search” (Keresés) mezőbe.



Megfelelőségi Nyilatkozat

Mi Motorola Kft, 1036 Budapest Lajos utca 48 - 66, Magyarország, céggéjegyzékszám: 01-09-463328 egyedül, saját felelősségeinkre kijelentjük, hogy a Motorola Inc. által gyártott Motorola V 66 típusú GSM mobiltelefon, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001 (I.31.) MeHVM rendelet 3. §-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

távközlési: ETS 300 607-1: 1999, TBR19, TBR20, TBR31, TBR32

biztonsági: MSZ EN-60-950:1995

EMC: ETS 300 342-1:1997

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Motorola Kft, 1036 Budapest Lajos utca 48 - 66, Magyarország

Szalay Péter
Ügyvezető igazgató
s.k.

A vásárlók teljes megelégedettsége

A Motorola számára a vásárlók teljes megelégedettsége első számú szempont. Ha kérdése, javaslata vagy problémája van Motorola mobiltelefonjával kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal.






A Motorola ügyfélszolgálata a +44 (0) 131 458 6732 faxszámon, és az alábbi helyi telefonszámokon érhető el:

Amerikai Egyesült Államok	1 800 331 6456
Ausztria	0800 297246
Belgium	0800 72 370
Cseh Köztársaság	00420 2 21 85 21 01
Dánia	4348 8005
Dél-Afrika	0800 11 48 49
Egyesült Arab Emirátusok	04 32 11 66
Egyesült Királyság	0870 9010 555
Egyiptom	02 3411800
Franciaország	0 803 303 302
Finnország	0800 117 036
Görögország	00800 441 28150
Hollandia	0800 022 27 43
Hongkong	852 25063888
Írország	01 402 6887
Jordánia	06 863750
Katar	418999
Kanada	1 800 461 4575
Kínai Népköztársaság	86 10 68466060



A vásárlók teljes megelégedettsége

Kuvait	484 2000 Ext 1177
Lengyelország	0801 620 620
Libanon	01 744156
Luxemburg	0800 21 99
Magyarország	0036 40 200 800
Németország	0180 35050
Norvégia	22 55 10 04
Olaszország	02 696 333 16
Omán	790925
Portugália	21 318 0051
Szaud-Arábia	01 2303294
Spanyolország	902 100 077
Svédország	08 445 1210
Svájc	0800 553 109
Szingapúr	65 4855 333
Taivan	886 2 87731746
Törökország	0212 425 9090
E-Mail:	mcrc@ei.css.mot.com
Internet:	http://www.motorola.com



A garanciára vonatkozó tudnivalók

A Motorola garantálja a vásárlónak, hogy a hivatalos Motorola viszonteladótól vásárolt mobiltelefon és annak tartozékai (továbbiakban: a "termék") megfelelnek a törvényes előírásoknak, a rendeltetésszerű használat követelményeinek, továbbá a gyártás időpontjában érvényes Motorola szabványoknak. A Motorola a vonatkozó jogszabályok szerint a termékre, annak vásárlási dátumától számított egy (1) évig, jótállást vállal ("jótállási idő").

Amennyiben a termék nem felel meg a fentiekben felsoroltak szerinti követelményeknek, a termék hibáját a jótállási időn belül a jelen dokumentumban foglaltak szerint haladéktalanul tudatni kell a Motorolával azáltal, hogy az alább leírtak szerint a terméket javításra beviszi a Motorola viszonteladóhoz vagy szervizközponthoz. A Motorolát nem kötelezik azok a nyilatkozatok, amelyeket bármelyik másik fél tett a termékkel kapcsolatban. A termékhez csatoltuk a Motorola szervizközpontok listáját.

A jótállási idő alatt a Motorola külön díj felszámítása nélkül megjavítja vagy kicseréli a hibásnak bizonyult terméket, illetve leszállítja vagy visszatéríti a termék vételárát.

Ha a terméket eredetileg nem a Motorolától, vagy vele szerződéses viszonyban lévő, felhatalmazott viszonteladótól vásárolták, a Motorola a termékre nem vállal semmilyen jótállást, feltételesen kikötést.



A garanciára vonatkozó tudnivalók

A jótállás a jótállási idő végén jár le. Jelen jótállás képezi a termékre vonatkozó teljes, kifejezett jótállást és semmilyen más hallgatólagos vagy kifejezett jótállás nem érvényes.

A Motorola által biztosított jótálláson túlmenően a vevő a fogyasztói érdekvédelmi jogait, így a megfelelő minőségre és a hasonló termékek normál körülmények közötti használat céljára való megfelelésre vonatkozó igényeket, valamint a termék eladójával szembeni, az adásvételeből eredő jogokat a vonatkozó jogszabályok szerint gyakorolhatja.

Hogyan érvényesíthető a jótállási igény?

A jótállási igényt fő szabály szerint annál a hivatalos Motorola viszonteladónál kell bejelenteni, ahol a Motorola mobiltelefont és annak eredeti tartozékait vásárolta, illetve felszereltette és ez a viszonteladó kezeli a jótállási igényt és/vagy elvégzi a jótállás körébe tartozó javítást. Alternatív megoldásként kérjük, forduljon a mobil szolgáltató vevőszolgálatához vagy hívja a mellékelt lista alapján az adott országban a Motorola szervizközpontját a jótállás körébe tartozó javításra vonatkozó további információért.

A jótállás körébe tartozó javítás elvégzéséhez juttassa vissza a hibás terméket a hivatalos Motorola viszonteladóhoz vagy a Motorola szervizközponthoz. Ne felejtse benne az olyan kiegészítő tartozékokat, mint pl. a SIM kártya. A termékkel együtt adja meg a nevét, címét és telefonszámát, a mobil szolgáltató nevét és a probléma leírását. Ha gépjárműbe volt felszerelve a mobiltelefon, a gépkocsit is el kell vinni



A garanciára vonatkozó tudnivalók

a szervizbe, mert lehetséges, hogy a gépkocsit is meg kell vizsgálni a probléma kiküszöbölése végett.

A jótállási igények érvényesítéséhez be kell mutatni a termékre vonatkozó jótállási jegyet és a vásárlást és annak dátumát igazoló dokumentumokat. A készüléken az eredeti kompatibilis elektronikus gyártási számnak (IMEI) és a műszaki gyártási számnak (MSN) is szerepelnie kell. **Ez az információ a termékkel együtt található.**

Feltételek

A jótállás érvényét veszíti, ha a termék típus- vagy gyártási számát módosították, törölték, eltávolították vagy ha azok olvashatatlaná váltak. A Motorola fenntartja a jogot, hogy elutasítsa a jótállási igényt, ha a szükséges dokumentumok nem állnak rendelkezésre, hiányosak, olvashatatlanok, vagy nem egyeznek meg a gyári dokumentációval.

Javításkor a Motorola saját belátása szerint kicserélheti a kártyákat és alkatrészeket azokkal funkcionálisan azonos új alkatrészekkel vagy kártyákkal. A jótállási jegyen fel nem tüntetett csere alkatrészekre, tartozékokra, telepekre vagy kártyákra is az eredeti jótállásból fennmaradó időtartam érvényes. A jótállási idő nem hosszabbítható meg. minden eredeti tartozék, telep, alkatrész és mobil készülék, amely kicseréléésre kerül, a Motorola tulajdonába kerül. A Motorola nem vállal jótállást a termék, a tartozékok, a telepek vagy az alkatrészek illetéktelen vagy nem megfelelő üzembe helyezéséért, karbantartásáért, illetve javításáért.

A Motorola nem vállal jótállást semmilyen módon a nem Motorola által gyártott vagy beszerelt kiegészítő készülékekre vagy tartozékokra, amelyeket a

A garanciára vonatkozó tudnivalók

termékhez csatlakoztatnak vagy azzal együtt használnak, illetve a Motorola készülék más kiegészítő készülékekkel való használatáért. minden ilyen készülék vagy tartozék kifejezetten ki van zárva a jótállásból.

Ha a terméket nem a Motorola által gyártott kiegészítő vagy segédeszközökkel együtt használja, a Motorola nem vállal jótállást a termék és segédeszköz együttes használatáért és a Motorola nem teljesít semmilyen jótállási igényt, ha a hiba az együttes használat során következett be és a Motorola terméke nem volt hibás. A Motorola különösképpen elzárkózik jótállás vállalásától olyan károk esetén, akár a Motorola készülékben, vagy akár más készülékben következtek be, amelyek bármely módon a mobiltelefon, annak tartozékaik és kiegészítői révén (többek között például a telepek, töltők, adapterek és tápegységek) következtek be, ha a tartozékokat és kiegészítőket nem a Motorola gyártotta.

Mire nem vonatkozik a jótállás

A jótállás nem érvényes azokra a károkra, amelyek a karbantartás hiányából, illetéktelen módosításból vagy változtatásokból, nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy illetéktelenül végzett javításokból erednek.

A jótállás nem érvényes:

1. a telefon nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodásokra és károkra;
2. a helytelen használatból, balesetből vagy hanyagságból eredő meghibásodásokra és károkra;

A garanciára vonatkozó tudnivalók

3. a helytelen kipróbálásból, használatból, karbantartásból, üzembe helyezésből, módosításból vagy bármilyen módosításból és változtatásból eredő hibákra;
4. az antenna károsodására vagy törésére, kivéve, ha azt anyag- vagy gyártási hiba okozta;
5. azokra a termékekre, amelyeket a teljesítményüket károsan befolyásoló módon szereltek szét és javítottak meg, illetve oly módon, amely nem teszi lehetővé a készülék megfelelő vizsgálatát és bármilyen jótállási igény igazolását;
6. a mobiltelefon szolgáltatás terjedelmével, lefedettséggel, elérhetőséggel, minőséggel vagy a mobil kezelő által üzemeltetett rendszer működéséből eredő károkra és hibákra;
7. nedvesség, folyadék vagy beszivárgó étel következtében jelentkező hibákra és károkra;
8. a termék vezérlőegységének kitágult vezetékére, a letört modemfülre;
9. a rendeltetésszerű használat esetén bekövetkező karcolásokra vagy károsodásokra a készülék felületén;
10. a bőrtokra (erre egy külön jótállás érvényes);
11. a rendszeres karbantartás vagy a rendeltetésszerű használat során elkopott alkatrészekre;



A garanciára vonatkozó tudnivalók

Megjegyzés: Az újratölthető Motorola telep beszédeideje, készenléti ideje és teljes élettartama a használati feltételektől és a hálózati konfigurációtól függ. Ettől a fogyóeszköztől a műszaki adatoknak megfelelően a vásárlás idejétől számított első hat hónapon belül, legfeljebb 200 töltésig várhat optimális teljesítményt a Motorola mobil telefon használatakor.

Az újratölthető Motorola telepekre vonatkozó garancia érvényét veszti, ha (i) a telepet nem Motorola által a telep töltésére jóváhagyott töltőben töltik fel, (ii) a telepen levő zár fel van törve vagy látszik, hogy a telepet felfelülvágották, (iii) a telepet nem az adott mobiltelefonnal, hanem más készülékkel vagy szolgáltatással együtt használták.

A jelen jótállási feltételekben nem szabályozott kérdésekben az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 117/1991 (IX.10) Kormányrendelet, a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Első lépések

Mi van a dobozban?

A megvásárolt digitális, vezeték nélküli telefonhoz általában akkumulátor és töltő is jár. A többi tartozék külön rendelhető: ezekkel maximálisan kihasználhatja a telefon teljesítményét és mobilitását.


A SIM-kártya behelyezése

A SIM- (Előfizetői Azonosítómodul) kártya tartalmazza a telefonszámát, a szolgáltatás részletes leírását és a telefonkönyv/üzenetmemóriát. A kártya a telefon erre a célra kialakított tárolórekeszében található.

Figyelmeztetés: Ne hajlítsa vagy karcolja meg a SIM-kártyát. Ne tegye ki a SIM-kártyát statikus elektromosság, víz vagy por hatásának.

Tegye ezt


- 1 Húzza fel a SIM-kártya fedőlapját és emelje ki a telefonból.

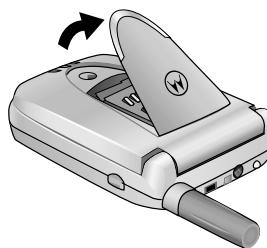


Első lépések

Tegye ezt


- 2 Csúsztassa lefelé a SIM-kártya fedelét (a telefon alja felé), majd nyissa ki.

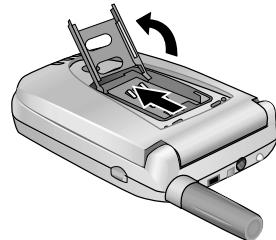

- 3 Helyezze be a SIM-kártyát a SIM-kártya tartóba úgy, hogy a bal felső sarokban lévő rovátka és az aranyozott burkolat lefelé nézzen.

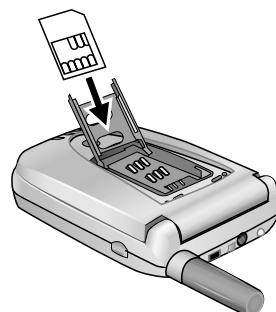

- 4 Zárja be a SIM-kártya tartót és csúsztassa felfelé a SIM-kártya rögzítéséhez.

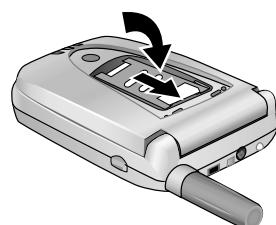

- 5 Helyezze vissza a SIM-kártya fedőlapját, majd nyomja lefelé és kattintsa a helyére.

Első lépések

Az akkumulátor behelyezése

A telefon használatba vétele előtt először be kell helyeznie, majd fel kell töltenie az akkumulátort.



A telefonját úgy terveztek, hogy csak az eredeti Motorola akkumulátorokkal és tartozékaikkal működik. Javasoljuk, hogy a használaton kívüli akkumulátorokat megfelelően védett helyen tartsa.

Tegye ezt

1 Vegye ki az akkumulátort a műanyag védőtartójából.

2 Helyezze be a füleket az akkumulátor aljára, az akkumulátor tartó alsó részére.



3 Nyomja lefelé az akkumulátort és kattintsa be a helyére.



Első lépések

Az akkumulátor töltése

A telefon használatba vétele előtt először be kell helyeznie, majd fel kell töltenie az akkumulátort.

Tegye ezt

- 1 Dugja be a hordozható töltőt a telefonba úgy, hogy a kioldó retesz füle felfelé nézzen.



- 2 Dugja be a hordozható töltő másik végét a megfelelő elektromos fali aljzatba.

- 3 Ha a telefon jelzi, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött (A töltés befejeződött), nyomja meg a kioldó retesz fülét és távolítsa el a hordozható töltőt.

Megjegyzés: Az akkumulátor töltése közben a kijelző jobb felső részén lévő töltésjelző mutatja a töltési folyamat állapotát. Lásd a "Töltésjelző" című részt a 39. oldalon.

A telefon bekapcsolása

Tegye ezt

- 1 Nyissa ki a telefont

Cél


- 1 a billentyűzet kiengedése



Első lépések

Tegye ezt

- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **OK** gombot (bekapcsoló gomb)



Cél

kapcsolja be a telefonját

- 3 Ha szükséges, írja be a SIM-kártya PIN-kódját, majd nyomja meg az **OK** (●) gombot.

SIM-kártya feloldása

Figyelmeztetés: Ha a PIN-kódot háromszor egymás után hibásan írja be, akkor a SIM-kártya letiltódik és a telefonon a **SIM Blokkolt** üzenet jeleníti meg. (További tudnivalókért lásd a "A SIM-kártya védelme" részt a 199. oldalon.)

- 4 Ha szükséges, írja be a négyjegyű feloldó kódot, majd nyomja meg az **OK** (●) gombot.

a telefon feloldása

A feloldó kód alapértelmezésként 1234. (További információkért lásd a "A telefon lezárása és feloldása" részt a 196. oldalon.)

Első lépések

Hívás kezdeményezése

A hívások kezdeményezésének feltétele, hogy a telefon be legyen kapcsolva, a SIM-kártya legyen behelyezve, és engedélyezve és a télerősség legyen megfelelő mértékű.

Nyomja meg

1 billentyűzet gombjait

Cél

hívja a telefonszámot (összesen 32 számjegyű lehet)

Ötlet: Ha hibázik, nyomja meg a **Törlés** (●) gombot az utolsó számjegy törléséhez vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a **Törlés** (●) gombot az összes számjegy törléséhez.

2  (híváskezdeményező gomb)

Hívás kezdeményezése

Megjegyzés: Segélyhívásokat akkor is kezdeményezhet, ha a telefonja le van zárva, vagy ha a SIM-kártya nincs behelyezve. Lásd a "Segélyhívó szám tárcsázása" részt a 48. oldalon.

Hívás engedélyezése

Nyomja meg

● (befejezés gomb)

Cél

hívás befejezése

Első lépések

Hívás fogadása

A hívások fogadásának feltétele, hogy a telefon be legyen kapcsolva, a SIM-kártya legyen behelyezve és a térerősség megfelelő mértékű legyen. Ha a telefonja le van zárva, akkor fel kell oldani a zárat a hívás fogadásához.

Megjegyzés: A telefonja nem tud hívásokat fogadni, ha a SIM-kártya le van zárva.

Hívás fogadásakor a telefon csengeni és/vagy rezegni kezd, és a kijelzőn megjelenik a bejövő hívásra figyelmeztető üzenet.

Nyomja meg	Cél
 vagy VÁLASZ (●)	a hívás fogadása

Saját telefonszám megjelenítése

Alapállapotban:

Nyomja meg a	Cél
 #	telefonszám kijelzése

Megjegyzés: A telefonszámát be kell programoznia a SIM-kártyára a szolgáltatás használata előtt.

Tudnivalók a telefonról



A telefon ábráját lásd az 1 oldalon, amely a telefon legfontosabb részeit mutatja be.


Kijelző

A kijelző felső részén a telefon állapotjelzői láthatók. A következő ábra a telefon használata közben leggyakrabban megjelenő állapotjelzőket mutatja.

Az üzenetek, a telefonszámok és a menüpontok a kijelző középső részén jelennek meg. A kijelző alsó sarkaiban lévő szövegfeliratok az aktuális soft gomb funkciókat mutatják. A kijelző alsó részén, középen a (menü) jelző azt mutatja, hogy megnyithatja a főmenüt vagy egyéb menüpontot a további opciók megjelenítéséhez. A soft gombbal és a menügomb feliratokkal kapcsolatos további tudnivalókért lásd a "A menürendszer használata" részt a 61. oldalon.

Az útmutatóban ismertetett funkciók közül néhányat az alapállapotban lehet elérni. Az *alapállapot* kifejezés arra a normál kijelzésre vonatkozik, amely akkor látható, ha a telefon be van kapcsolva és használatra kész, illetve, ha *nincs* éppen hívás folyamatban és Ön nem a menürendszerben mozog.

Tudnivalók a telefonról

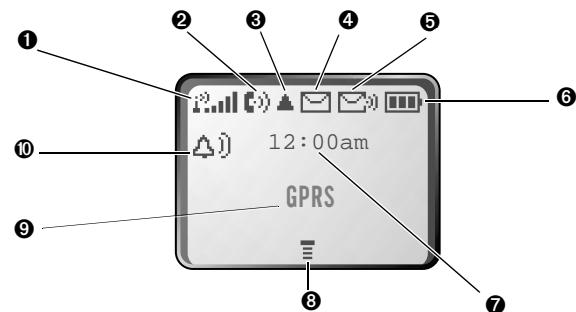

1 **Térerősség jelző** Jelzi, hogy milyen erős a kapcsolat a telefon és a hálózat között.

Erős								Nincs télerő
------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Ha a "nincs télerő" jelző jelenik meg a kijelzőn, akkor nincs lehetősége hívások fogadására, illetve kezdeményezésére.

2 **Használatban jelző** Ez a jelző akkor jelenik meg, ha hívás van folyamatban.

3 **Barangolás jelző** Ez a jelző akkor jelenik meg, ha a telefon nem a honi, hanem egy külső hálózatot használ. Ha elhagyja a honi hálózati területet, akkor a telefon *barangolni* kezd vagy másik hálózatot keres.

4 **Üzenetváratlan jelző** Ez a jelző akkor jelenik meg, ha a telefonra szöveges üzenet érkezett.



Tudnivalók a telefonról



④ **Hangüzenet-várakozás jelző** Ez a jelző akkor jelenik meg, ha hangpostaüzenet érkezett be.

⑤ **Töltöttségi szint jelző** Ez a jelző az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi. Minél több szegmens látható, annál magasabb a töltöttségi szint.

Ma- Üres
gas

Ha a kijelzőn az **Akku lemerülőben** figyelmeztető üzenet jelenik meg, akkor minél hamarabb töltse fel az akkumulátort.

Megjegyzés: Az akkumulátor töltésekor a töltésjelző azt mutatja, hogy a töltési folyamatból mennyi van már kész. Lásd a "Az akkumulátor töltése" részt a 33. oldalon.

⑦ Óra Az óra az aktuális időt mutatja.

⑧ **Menü jelző** A menüjelző azt jelzi, hogy a gomb megnyomásával megnyithatja a menüt. Lásd a "A menürendszer használata" részt a 61. oldalon.



⑨ GPRS-jelző Azt jelzi, hogy a GPRS-csomag adatkapcsolat van érvényben. Elképzelhető, hogy ezt a kapcsolattípust használja a szolgáltató a gyorsabb adatátvitel érdekében. A GPRS jelző nem azt mutatja, hogy önnel folyamatban lévő hívása van: csak azt jelöli, hogy a hálózatra GPRS-kapcsolattal jelentkezett be.

Tudnivalók a telefonról

 **Figyelmeztetés-beállítás jelző** Ez a jelző az aktuálisan kiválasztott figyelmeztető jelet mutatja. Az alapértelmezett figyelmeztető jel a cseendetés.

- | | |
|---|--|
|  Hangos |  Halk csengés |
|  Rezgés |  Cseendetés és rezgés |
|  Csendes | |

A nagyítási beállítás módosítása

Beállíthatja, hogy a telefonja három vagy két sornyi szöveget jelenítsen meg a soft gomb feliratokon kívül. A háromsoros megjelenítés több információt mutat meg, míg a kétsoros üzemmódnál nagyobbak a karakterek.

A kijelzési üzemmód módosításához nyomja meg a  gombot egyszer, majd ismét nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot az első lenyomástól számított két másodpercen belül.

A nagyítási beállítást a menürendszerben is beállíthatja. Lásd a "Nagyítás" menüpontot a 92. oldalon.



Tudnivalók a telefonról



Állapotjelző lámpa

Az állapotjelző lámpa akkor világít, ha bejövő hívás vagy üzenet érkezik, illetve, ha a telefonja éppen *barangol* (vagyis nem a hazai hálózatot használja). A lámpa fénye a különböző állapotok szerint változik:

Állapotjelző lámpa



Jelzés	Állapot
váltakozó piros/zöld	bejövő hívás
villogó zöld	használatban, hazai hálózat
villogó sárga	barangolás, nem otthoni hálózat
villogó piros	nincs hálózat
váltakozó sárga/zöld	szöveges vagy hangposta-üzenet érkezett

Megjegyzés: Az állapotjelző lámpa kikapcsolásával növelheti a telefon készenléti idejét (vagyis azt az időtartamot, ameddig a telefon akkumulátora még nem merül le, ha a telefon be van kapcsolva, de nincs használatban). Lásd az "Állapotjelző lámpa" című részt a 92. oldalon az állapotjelző lámpa kikapcsolásához.

Tudnivalók a telefonról

Hangerő gombok

Az alsó és a felső hangerőgombokkal beállíthatja a telefon fülhallatójának és magának a telefonnak a csengetési hangerejét, illetve elnémíthatja a bejövő hívás figyelmeztető jelzését.



Ha	Nyomja meg a	Cél
folyamatban lévő hívása van	hangerő-gombok	növeli vagy csökkenti a fülhallató hangszórójának hangerejét
a készenléti kijelző jelenik meg	hangerő-gombok	növeli vagy csökkenti a csengetési hangerőt
a bejövő hívás jelzése csengetés vagy rezgés	hangerő-gombok	csengetés vagy rezgő hívásjel kikapcsolása

A hangerőgombokkal is léptethet felfelé vagy lefelé a menükben és a listákban.

A billentyűhangok módosításához lásd a "Figyelmeztetési profil testreszabása" részt a 170. oldalon.

Tudnivalók a telefonról



Smart gomb


Számos alapvető telefonoműveletet a smart gombbal is elvégezhet. Ez a gomb azért kapta a "smart" (intelligens) nevet, mert kitalálja az ön következő, legvalószínűbb lépését. Ha például kijelöl egy tértelt és megnyomja a smart gombot, akkor az kiválasztja a kijelölt tértelt. A smart gombot hívások kezdeményezéséhez és befejezéséhez, menüpontok kiválasztásához, funkciók ki- és bekapcsolásához, illetve a telefonkönyv megnyitásához használhatja. A smart gomb általában ugyanazt a műveletet hajtja végre, mint a jobb oldali soft gomb. (•).



Megjegyzés: A smart gombbal a szokásos műveleteket gyorsabban végezheti el. A különböző műveletek végrehajtásának minden több módja áll rendelkezésre.

4-irányú navigációs gomb

A 4- irányú navigációs gombokkal a menükben mozoghat. Egyszerűen nyomja meg a megfelelő irányú navigációs gombot a menüpontok kiválasztásához és a funkciók beállításához.

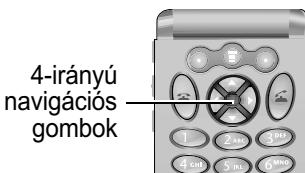

Tudnivalók a telefonról

Ötlet: A menükben alapvetően felfelé és lefelé kell mozognia. A jobb és a bal irányú mozgás a gyorsmenük és a naptár használata, valamint a beállítások módosítása (például kontraszt vagy billentyűhangerő megadása) esetén, illetve a szövegek beírásakor vagy szerkesztéskor használatos.

Az akkumulátor használata

Figyelmeztetés: Az égési és egyéb sérülések elkerülése érdekében figyeljen arra, hogy fémtárgyak ne érintkezzenek az akkumulátorral és ne okozzanak rövidzárlatot.

Az akkumulátor teljesítményének maximális kihasználása:

- Csak Motorola Original™ akkumulátorokat és akkumulátor töltőket használjon. A telefon garanciája nem vonatkozik a nem eredeti Motorola akkumulátorok és/vagy töltők által okozott károkra.
- Az új, illetve hosszú ideig tárolt akkumulátorok töltése általában hosszabb időt vesz igénybe.
- A töltést szobahőmérsékleten vagy ahol közeli hőmérsékleten végezze.
- Ne tegye ki az akkumulátort -10°C (14°F) foknál alacsonyabb, illetve 45°C (113°F) foknál magasabb hőmérsékletnek. A telefont mindenkor vigye magával, ha kiszáll a gépjárműből.
- Ha előre láthatólag nem fogja egy ideig használni a telefont, akkor merítse le az akkumulátort és sötét, száraz helyre tegye, például a hűtőgépbe.



Tudnivalók a telefonról



- Hosszútávon az akkumulátorok elhasználódnak és hosszabb töltési időt igényelnek. Ez nem jelent hibát. Ha az akkumulátort rendszeresen tölti és csökkenést észlel a beszélgetési időben, illetve növekedést a töltési időben, akkor valószínűleg új akkumulátort kell vásárolnia.
- Minél többet beszél a telefonon, illetve minél több funkciót (például szöveges üzenetek küldése) használ, annál jobban lecsökken az akkumulátor által biztosított készenléti idő. Az akkumulátor élettartamát az állapotjelző lámpa kikapcsolásával is növelheti. (Lásd az "Állapotjelző lámpa" című részt a 92. oldalon.)



A terméket energiával ellátó, újratölthető akkumulátoron, használatának befejezése után biztonságos módon kell túladni és nem szabad újra feldolgozni. Az akkumulátor típusa a címkéjén van feltüntetve. A megfelelő hulladék-elhelyezési módszerrel kapcsolatban forduljon a helyi hulladékfeldolgozási központhoz. Soha ne dobja a tűzbe az akkumulátort, mivel ez robbanást okozhat.

Hívások kezdeményezése és fogadása

A hívások fogadásával, kezdeményezésével és befejezésével kapcsolatos alapvető tudnivalókért lásd az "Első lépések" fejezet 35–36. oldalát.

Ez a fejezet azokat a funkciókat ismerteti, amelyek segítenek a hívások fogadásában és kezdeményezésében. Az egyéb hívással kapcsolatos telefonfunkcióval kapcsolatban lásd az "Utolsó hívások" részt a 96. oldalon és a "Adat- és faxhívások" részt a 187.oldalon.

Szám újratárcsázása

Újból tárcsázhatsz egy már korábban hívott telefonszámot, ha a szám fogalt volt vagy nem volt elérhető. Készenléti állapotban:

Nyomja meg	Cél
1 	a tárcsázott hívások listájának megjelenítése
2 	léptessen a hívni kívánt térelre
3 	kijelölt szám újratárcsázása

Automatikus újratárcsázás

Ha foglalt jelzést hall, akkor a telefon kijelzőjén a következő üzenet jelenik meg: **Hívás nem sikerült.**



Hívások kezdeményezése és fogadása

Az automatikus újratárcsázás funkció néhányszor megpróbálja újrahívni az adott számot, amíg a hívás létre nem jön. Ha a hívás létrejön, akkor a telefon csenget vagy rezeg egyet és megjelenik a **Tárcsázás újra Sikeres** üzenet, majd a telefon kapcsolja a hívást.

Ennek a funkciónak a használatához be kell kapcsolnia az automatikus újrahívást. Lásd az "Automatikus újrahívás" című részt a 91. oldalon az automatikus újrahívás bekapcsolásával kapcsolatban.

Ha az automatikus újrahívás ki van kapcsolva, akkor manuálisan is engedélyezheti a funkciót egy adott telefonszám újrahívásához. Ha foglalt jelzést hall és a **Hívás Sikertelen** üzenet jelenik meg:

Nyomja meg

vagy **ÚJPRÓBA** (•)

Cél

automatikus újratárcsázás
bekapcsolása

Hívófél-azonosító



A hívófél-azonosítás funkció lehetővé teszi, hogy azonosíthassa a hívó felet, mielőtt fogadná a hívást.

- Ha a hívó fél neve tárolva van a telefonkönyvben, akkor a telefon automatikusan kijelzi a nevet is. Ellenkező esetben a telefon a hívó fél telefonszámát jeleníti meg.
- Ha a hívó fél azonosítása nem lehetséges, akkor a telefon a **Bejövő hívás** üzenetet jeleníti meg.

Hívások kezdeményezése és fogadása

Nem fogadott hívás tárcsázása

A telefon nyilvántartja a nem fogadott hívásokat. Ha nem tud fogadni egy hívást, akkor a telefon ezt a következőképpen jelzi:


- a  (sikertelen hívás) jelző
- a **Nem fogadott hívások** üzenet, ahol az  a sikertelen hívások teljes számát mutatja.

Nyomja meg	Cél
1 MEGNYIT (●)	megjeleníti a fogadott hívások listáját, amelyben a legutolsó hívások szerepelnek elől.
2 ☰	görgessen végig a listán és válassza ki, hogy melyik számot szeretné tárcsázni.
3 ☰	hívás kezdeményezése.

Segélyhívó szám tárcsázása

A szolgáltató egy vagy több segélyhívó számot (pl. 911) tárol a telefonban, amelyeket bármilyen helyzetben felhívhat. A segélyhívó számokat akkor is felhívhatja, ha a telefon le van zárva, illetve, ha a telefon jelszót vagy kódot kér, ha a SIM-kártya nincs a telefonban, vagy ha a SIM-kártya blokkolva van vagy le lett tiltva.



Megjegyzés: A segélyhívó számok országonként eltérőek lehetnek. A telefon segélyhívó számai nem minden helyen működnek.



Hívások kezdeményezése és fogadása

A segélyhívó szám tárcsázása:



Nyomja meg	Cél
1 billentyűzet gombjai	tárcsázza a segélykérő számot (például 911)
2 	segélyhívó szám tárcsázása



Számok beírása a Jegyzetfüzetbe

A telefon a legutoljára beírt számjegysorozatot átmenetileg egy tárba menti, amelynek neve *jegyzetfüzet*. Ezek a számjegyek vonatkozhatnak az utolsóként hívott telefonszámra vagy egy olyan számra, amit egyszerűen csak beírt, de nem hívott fel. Ezek a számok addig maradnak a jegyzetfüzetben, amíg ki nem kapcsolja a telefont.

A jegyzetfüzetben olyan számot is tárolhat, amelyet később kíván felhívni (például a hívó fél által közölt számot). Ezeknek a számoknak a visszakereséséhez lásd a "A Jegyzetfüzet használata" részt a 100. oldalon.






A csegetés vagy a rezgő hívásjel némítása

Lehetősége van a bejövő hívások némítására a hívásfogadás előtt.

Ha a telefon cseng vagy rezeg:

Nyomja meg	Cél
valamelyik hangerőgombot	csegetés vagy rezgő hívásjel kikapcsolása





Hívások kezdeményezése és fogadása

A kívánt csengetési vagy rezgési típus megadásával kapcsolatban lásd a "Cseng/Rezeg" részt a 169. oldalon.

Bejövő hívás mellőzése

Ha a telefon cseng vagy rezeg:

Nyomja meg	Cél
1 vagy MELLŐZ (•)	mellőzi a bejövő hívást







A telefon beállításaitól és a szolgáltató által nyújtott előfizetési típustól függően a hívást átirányíthatja egy másik számra, illetve beállíthatja, hogy a hívó fél foglalt jelzést halljon.

Gyorstárcsázás

A gyorstárcsázás funkció lehetővé teszi, hogy a telefonkönyv bejegyzéseit minimális számú gombnyomással tárcsázhassa.

Ha felvesz egy tételelt a telefonkönyvbe, akkor a tételezhez automatikusan egy egyedi gyorstárcsázási számot is rendel a telefon. Ha ismeri a tételel gyorstárcsázási számát, akkor a híváshoz használhatja a gyorstárcsázás funkciót.

Nyomja meg	Cél
1 billentyűzet gombjai	írjon be egy, kettő vagy három számot a kívánt telefonszám gyorstárcsázásához.





Hívások kezdeményezése és fogadása



Nyomja meg

2

Cél

szám beírása

3

tétel hívása

A tételek telefonkönyvben történő létrehozásával, illetve a meglévő tételek gyorstárcsázási számának megtékinthetésével kapcsolatban lásd a "Telefonkönyvtétel tárolása" részt a 107. oldalon.

Tárcsázás 1 gombnyomással

Bizonyos telefonkönyvtételeket (1-9) egy gomb megnyomásával is tárcsáthat. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyorstárcsázási számot egy másodpercig.

A telefonkönyv 1-9 pozícióiban tárolandó tételek megadásához lásd a "Telefonkönyvtétel tárolása" részt a 107. oldalon.

Megjegyzés: Meg kell adnia, hogy melyik telefonszámlistát szeretné használni ehhez a funkcióhoz: a telefonmemória telefonkönyvét, vagy a SIM-kártyán tárolt telefonkönyvet. Lásd az "1 gombnyomásos hívások preferenciái" részt a 120. oldalon.

Szöveges üzenetben lévő szám hívása



Ha olyan szöveges üzenetet kap, amelyben telefonszám is van, akkor a számot közvetlenül az üzenetből is felhívhatja.



Hívások kezdeményezése és fogadása

Megjegyzés: Az üzenetek küldése és fogadása előtt be kell állítania a szöveges üzenetek bejövő mappáját. Lásd a "Bejövő szöveges üzenetek mappájának beállítása" részét a 136. oldalon.

Menüpont keresése

• > Üzenetek > Szöveges üzenetek

Nyomja meg

Cél

1

léptessen a számot tartalmazó üzenetre

2



nyissa meg: Szöveg üzenet menü

3

léptessen a Visszahívás menüpontra.

4 **KIVÁL. (•)**





tárcsázza az üzenetben talált számot



Ha az üzenet több telefonszámot tartalmaz, akkor nyomja meg a gombot a kívánt számra történő léptetéshez, majd nyomja meg a **KIVÁL. (•)** gombot a tárcsázáshoz.

További tárcsázási funkciók

A billentyűzeten történő számbeíráson kívül számos más módon is beírhatja a számokat és a karaktereket, illetve kezdeményezheti a hívásokat.





Hívások kezdeményezése és fogadása

A helyi nemzetközi hozzáférési kód tárcsázása:

Tegye ezt	Cél
Nyomja le a  gombot két másodpercig	írlessze be annak az országnak a nemzetközi hívószámát, amelyből a hívást kezdeményezí.







Tárcsázás közben (ha a számok a kijelzőn láthatók):

Tegye ezt	Cél
Nyomja meg:  > Szám csatolása	A beírt szám végére csatol egy másik számot a telefonkönyvből vagy az utolsó hívások listájából.
Nyomja meg:  > Azonosító elrejtése/ Azonos. megjelenítése	elrejti (vagy megjeleníti) a hívószámot a következő hívásnál.
Nyomja meg:  > Üzenet küldése	szöveges üzenet létrehozása a beírt számra címzve
Nyomja meg:  > Beszéd, majd fax	beszéljen, majd küldje a faxot ugyanarra a telefonszámra, ugyanabban a hívásban



Hívások kezdeményezése és fogadása

Tegye ezt	Cél
<p>Nyomja meg a █ gombot, majd keresse meg és hajtsa végre a következő parancsokat:</p> <ul style="list-style-type: none">Szűrjon be szünetet (p beillesztéséhez)Szűrjon be várakozást (a w beillesztéséhez)Szűrja be 'n' (n beillesztéséhez)	<p>speciális karakter beszúrása olyan hívások kezdeményezésekor, amelyek további számjegyek beírását igénylik (például hívókártyás hívások kezdeményezése vagy üzenetek lehallgatása üzenetrögzítőről):</p> <ul style="list-style-type: none">Szünet arra utasítja a telefont, hogy várja meg a hívás létrejöttét és utána automatikusan küldje el a számsorozat következő számjegyeit.Várakozás arra utasítja a telefont, hogy várja meg a hívás létrejöttét és ezután kérje be az elküldendő számjegyeket.'n' arra utasítja a telefont, hogy várakozzon és bekérje a számot a tárcsázás előtt. A beírt szám a tárcsázási sorrendbe kerül az █ karakter helyére.






Hívások kezdeményezése és fogadása



Telefonszámokat az alábbi funkciókkal is tárcsázhat:

Tegye ezt	Tárcsázás
Nyomja le és engedje fel a telefon jobb oldalán lévő hanggombot, majd mondja ki a téTEL nevét (két másodpercen belül).	telefonszám tárcsázása a hangtárcsázás funkcióval Lásd a "Hangazonosító felvétele a telefonkönyvtételhez" részét a 110. oldalon.
Nyomja meg: ☎ > Szervizhívás > a hívni kívánt bejegyzés	A szervizhívó szám a SIM-kártyán található
Nyomja meg: ☎ > Fix hívás > a hívni kívánt téTEL	fix hívási szám
Nyomja meg: ☎ > Utolsó hívások > Fogadott hívások vagy Tárcsázott hívások > a hívni kívánt bejegyzés.	nem fogadott hívás vagy utolsó bejövő vagy kimenő hívás

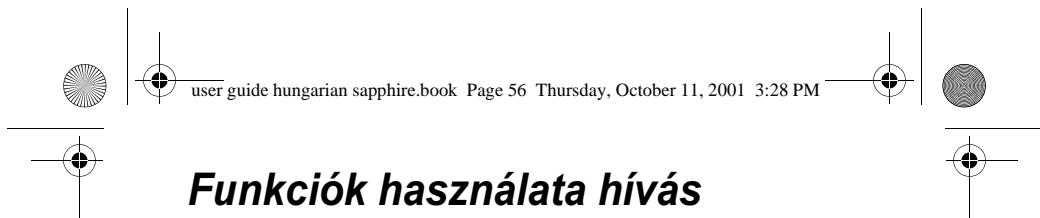

Funkciók használata hívás közben


Hívásvárakoztatás használata



Ha előfizet a hívásvárakoztatás funkcióra, akkor hívás közben a második bejövő hívásra egy hangjelzés fogja figyelmeztetni.

Az első hívás várakoztatásba helyezése és a második hívás fogadása:

Nyomja meg	Cél
1 	az új hívás fogadása
2 ÁTKPCS. (●)	visszakapcsolás az első hívásra
vagy KAPCSOL (●)	Megjegyzés: Az ÁTKPCS. (●) gombot bármikor megnyomhatja a hívások közötti váltáshoz. a két hívás összekapcsolása

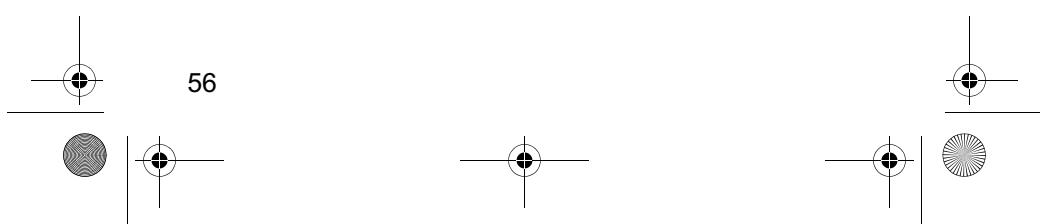



Funkciók használata hívás közben



Az első hívás befejezése és a második hívás fogadása:

Nyomja meg

1

Cél

az aktuális hívás befejezése
A telefon csemetéssel jelzi az új hívást.

2

az új hívás fogadása

A funkció használatához be kell kapcsolnia a hívásrakoztatást. Lásd a 88. oldalon lévő "Hívásrakoztatás" részt a hívásrakoztatás bekapcsolásához.

Konferenciahívás kezdeményezése



Ha konferenciahívást kezdeményez, akkor egy hívás során több emberrel is beszélhet egyszerre. Hívja az első személyt, majd hívja a második személyt és kapcsolja össze a két hívást.

Nyomja meg

1 billentyűzet gombjai

Cél

az első személy hívása

2

hívja a telefonszámot.



Funkciók használata hívás közben

Nyomja meg	Cél
3 TARTÁS (•) (ha rendelkezésre áll) vagy • > TARTÁS	első hívás várakoztatásba helyezése A telefon a várakoztatásba helyezett hívás mellett egy  (villogó telefon) jelző is megjelenít.
4 billentyűzet gombjai	a következő személy hívása
5 	hívja a telefonszámot A telefon kijelzőjén megjelenik a  (aktív hívás) jelző az új aktív hívás mellett.
6 KAPCSOL (•)	a két hívás összekapcsolása
7 	az egész hívás befejezése

Hívás átadása

Amíg hívásban van, lehetősége van a hívás egy másik telefonra történő átadására úgy, hogy először közli az átadási szándékot a másik telefonon beszélő személlyel, vagy úgy, hogy rögtön átadja a hívást.

Hívásátadás bejelentése

A hívás átadása előtt lehetősége van beszélni azzal a személlyel, akinek át kívánja adni a hívást. Ilyenkor tájékoztathatja a másik felet, hogy kinek a hívását adja át.



Funkciók használata hívás közben



Menüpont keresése

≡ > TARTÁS

Nyomja meg a

1 billentyűzet gombjai

Cél

írja be annak a telefonnak a számát, amelyre át kívánja adni a hívást

2 ☎

telefonszám tárcsázása.

Beszéljen azzal a személlyel, aki fogadja a hívást a megadott telefonszámon.

3 ≡

nyissa meg a menüt

4 ☰

léptessen ide: Átadás

5 KIVÁL. (●)

válassza ezt: Átadás

6 OK (●)

erősítse meg az átadási szándékát.

A hívás átadását követően a kijelzőn a Átadás: Kész üzenet jelenik meg. Bonthatja a hívást, ha ezt az üzenetet látja.

Nem jelenti be a hívás átadását

A hívást anélkül is átadhatja egy másik félnek, hogy előtte ezt bejelentené neki.

Menüpont keresése

≡ > Átadás





Funkciók használata hívás közben

Nyomja meg**1** billentyűzet gombjai**Cél**

írja be annak a telefonnak a számát, amelyre át kívánja adni a hívást

2

telefonszám tárcsázása

A hívás átadását követően a kijelzőn az **Átadás: Kész** üzenet jelenik meg. Bonthatja a hívást, ha ezt az üzenetet látja.**További, hívás közben használható funkciók**

Hívás közben az alábbi műveletekre van lehetősége:

Tegye ezt	Cél
Nyomja meg: TARTÁS (●) (ha rendelkezésre áll) vagy Nyomja meg: > TARTÁS	hívás tartásba helyezése. A telefon a várakoztatásba helyezett hívást a (villrogó telefon) jelzővel ábrázolja.
Nyomja meg: > Saját telefonszám	telefonszám kijelzése



A menürendszer használata




Menüpont kiválasztása

A telefon sok funkcióját az alábbi gombokkal, a menürendszerben történő mozgással is kiválaszthatja.

Bal soft gomb
Hajtsa végre a azt a funkciót, amely a kijelző bal alsó sarkában található (általában **KILÉPÉS** vagy **VISSZA**).

Hangerő gombok
Felfelé vagy lefelé görget a menükben és a listákban.

Befejezés gomb
Kilépés a menüből módosítások végrehajtása nélkül és visszatérés a a készenléti kijelzőhöz.

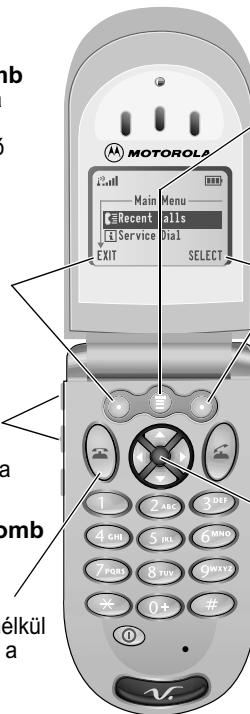

Menü gomb
Belép a menürendszerbe vagy megnyílt egy almenü, ha a **≡** megjelenik a kijelző alján, a középső részen.

Jobb Soft gomb
Hajtsa végre azt a funkciót, amely a kijelző jobb alsó sarkában található. (általában **KIVÁL.** a kijelölt menüpontot lehet kiválasztani).

4 -irányú navigációs gombok
Felfelé vagy lefelé léptet a menükben és a listákban. Görgetés **balra** és **jobbra** a kijelölt menüpont értékének beállításához és a menüpontok közötti görgetéshez.



A menürendszer használata

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy hogyan navigálhat egy adott menüpontra:

Menüpont keresése

█ > Utolsó hívások
 > Tárcsázott számok

A > szimbólum azt jelenti, hogy a menüpontot görgetéssel meg kell találnia, majd ki kell választania. Ez a példa azt mutatja be, hogy meg kell nyomnia a █ gombot, majd kiválasztania az **Utolsó hívások** menüpontot, majd görgetéssel kijelölni a **Tárcsázott hívások** menüpontot a tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez.

Opció kiválasztása

Néhány menüpont használatakor egy adott tételt kell kiválasztania a listából:

Nyomja meg:
VISSZA (█)
az előző
képernyőre
történő
visszalépéshez.




Kijelölt térel

Az almenü
elérhető. Nyomja meg:
a █ gombot a
az almenü megnyitásához.

Nyomja meg a **MEGNYIT** (█)
gombot a kijelölt térel
részleteinek megjelenítéséhez.
TÁROLÁS (█) opció jelenik meg, ha
lehetőség van a térel
telefonkönyvbe történő
elmentésére.



Válasszon ki egy tételt úgy, hogy kijelöli. Használja
az alábbi módszerek egyikét:



A menürendszer használata



- Nyomja meg a gombot a felfelé vagy lefelé történő görgetéshez és a kívánt tételek kiválasztásához.
- Számoszt listában nyomja meg a megfelelő számombot a tételek kiválasztásához.
- Ábécé sorrendű listában nyomjon le egy gombot többször, hogy végiggyörgessen a gombon található betűkön, és kijelölje a legközelebb eső tételeket a listában.



Tételinformációk beírása

A telefonkönyv és a naptár funkciók esetén például ki kell tölteni az adott tételekre vonatkozó információkat:

Nyomja meg a gombot a további tételekre történő görgetéshez.





Tételinformációk	
Név:	John Smith
Szám:	2125551212
MÉGSE	MÓDOSÍTÁS

Kijelölt térel

Nyomja meg a **MÉGSE** () gombot a kilépéshez a módosítások mentése nélkül. **KÉSZ** () akkor jelenik meg, ha adatokat ír be vagy módosít. Nyomja meg: **KÉSZ** () gombot a módosítások mentéséhez.

Nyomja meg: **MÓDOSÍTÁS** () a kijelölt információk szerkesztéséhez.

- Írja be a számokat vagy a szöveget a billentyűzet segítségével. (Lásd a "Szöveg beírása" részről a 66. oldalon.)



A menürendszer használata

- Ha a téTEL értéKE listából választható ki, akkor mozdítsa a  gombot balra vagy jobbra a léptetéshez és a megfelelő érték kiválasztásához.
- Ha a téTEL értéKE egy listában található számokból választható ki, akkor nyomja meg a megfelelő számゴmbot az érték kiválasztásához.
- Ha adatokat ír be vagy módosít, és úgy dönt, hogy nem szeretné elmenteni a változtatásokat, akkor nyomja meg a  gombot a mentés nélküli kilépéshez.

Az üzenetközpont lehetővé teszi szöveges üzenetek létrehozását és elküldését. (Lásd a "Szöveg beírása" részt a 66. oldalon.) A *villrogó kurzor* azt jelzi, hogy a szöveg hol fog megjelenni:





A menürendszer használata

Szöveg beírásakor a villogó kurzor téglalappá változik és a soft gombok funkciói megváltoznak:






Téglalap
kurzor
jelzi
az aktuálisan
kijelölt
karaktert.



Nyomja meg:
OK (●) a szöveg
elfogadásához és
elmentéséhez.

Két másodperc múlva a téglalap
kurzor visszaváltozik villogó
kurzorrá és a következő
pozícióra lép.

Nyomja meg a TÖRLÉS (●)
gombot a beszúrási
ponttól balra eső
karakter törléséhez.



Szöveg beírása

A különböző szövegbeírási módok leegyszerűsítik a nevek, számok és szöveges üzenetek telefonba történő beírását.

A hagyományos módszerrel az összes karaktert beírhatja (betűk, számok és szimbólumok). A többi szövegbeviteli mód segítségével egyszerűen beírhatja a számokat, szimbólumokat, illetve beilleszthet a telefonban tárolt, előzőleg elmentett szöveget. Végül a prediktív szövegbeviteli mód használatával minimális számú gomblenyomással viheti be a szövegeket.

Szövegbeviteli mód kiválasztása

A szövegbeviteli mód aktivizálásához nyomja meg a  gombot bármelyik szövegbeviteli képernyőn és válassza ki a kívánt szövegbeviteli módot a **Beviteli mód** menüből:

ITAP A beírandó szavak kitalálását bízza a telefonra vagy válassza ki a szót a listából. (lásd "Prediktív szövegbevitel az iTAP™ programmal" részt a 72. oldalon).

Hagyományos mód Egyszerre egy karaktert írhat be a betűhöz, számhoz, illetve szimbólumhoz tartozó gomb lenyomásával. (lásd a "Hagyományos mód" részt a 67. oldalon). Ez a hagyományos szövegbeviteli mód.

Szöveg beírása

Számadat Csak a gombokon lévő számokat írja be.

Szimbólum Csak szimbólumok beírása (lásd a "Szimbólum üzemmód" részt a 71. oldalon).

Böngészés A beírandó nevet vagy számot válassza ki a telefonkönyvből vagy az utolsó hívások listájából.

Megjegyzés: A kiválasztott szövegbeviteli mód addig marad érvényben, amíg ki nem választ egy másikat.

Hagyományos mód

A hagyományos mód az alapértelmezett szövegbeviteli mód.

Ha át szeretne váltani hagyományos szövegbeviteli módra valamelyik szövegbeviteli képernyőn, akkor nyomja meg az  gombot és válassza a **Hagyományos mód** menüpontot.

Szövegbevitel a hagyományos módon:

Tegye ezt **Cél**

- | | |
|--|--|
| <p>1 Nyomja meg az számgombot egyszer vagy többször</p> | <p>léptessen végig a gombhoz tartozó karakterekre, majd válassza ki a megfelelőt (lásd a "Karakterlap" részt a 70. oldalon).</p> |
| <p>2 Folytassa a számgombok lenyomását</p> | <p>írja be a szöveg hátralévő karaktereit.</p> |








Szöveg beírása

Tegye ezt

Cél

3 Nyomja meg a miután elkészült, fogadja el és
OK (●) gombot tárolja a szöveget.



Szöveg beírása


Általános szövegbeírási szabályok

A billentyűzettel betűket, számokat, szimbólumokat és egyéb karaktereket írhat be a hagyományos beviteli módszer segítségével. Nyomja meg ugyanazt a gombot ismételten a rendelkeszésre álló karakterek végiggörgetéséhez (lásd a "Karakterlap" részt a 70. oldalon):

Nyomjon meg egy számgombot a villgó kurzor helyére történő beíráshoz.

Nyomjon meg egy számgombot annyiszor, amennyi a kívánt karakter kiválasztásához szükséges.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az adott számgombot a gombnyomásos, illetve a numerikus szövebeviteli mód közötti váltáshoz.

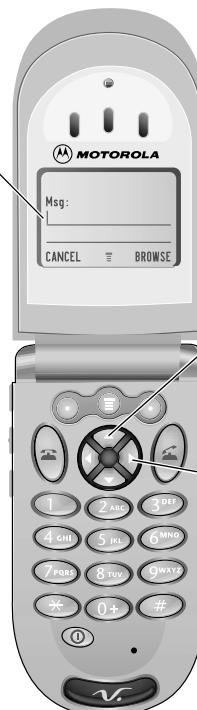

Nyomja meg a **felfelé** vagy **lefelé** navigációs gombot a téglalap alakú kurzorban lévő karakter nagybetűssé vagy kisbetűssé alakításához.

Nyomja meg a **balra** vagy a **jobbra** navigációs gombot a villgó kurzor balra vagy jobbra történő mozgatásához a szövegben.



Szöveg beírása

- Ha nem nyom le gombot két másodpercig, akkor a téglalap kurzorban lévő karaktert a telefon elfogadja, és a kurzor a következő karakterre lép.
- minden mondat első karaktere nagybetűs, de ezt szükség szerint módosíthatja. (Nyomja le a gombot a karakter kisbetűssé alakításához, miközben a téglalap kurzor a karakteren áll.)

Karakterlap

Ezen a lapon kiválaszthatja a szóköz karaktert, a számokat, szimbólumokat és egyéb karaktereket a hagyományos szövegbeviteli módszer segítségével.

1_{sz}	szóköz . 1 ? ! , @ _ & : ; " - () ' i j % £ \$ ¥ €
2_{ABC}	a b c 2 ä å á à á α β ç
3_{DEF}	d e f 3 δ é è ê φ
4_{GHI}	g h i 4 í γ
5_{IJKL}	j k l 5 λ
6_{MNO}	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ ω
7_{PQRS}	p q r s 7 π β σ
8_{TUV}	t u v 8 θ ü ú ù
9_{WXYZ}	w x y z 9 ξ ψ
0+	+ - 0 x * / \ [] = > < # §

Szöveg beírása

Szimbólum üzemmód

A telefonja egy másik módszert is kínál arra, hogy szimbólumokat írhasson be a szöveges üzenetekbe. Számos szimbólum közül válogathat.

Ha át szeretne váltani szimbólum beviteli módra valamelyik szövegbeviteli képernyőn, akkor nyomja meg a  gombot és válassza a **Szimbólum** menüpontot.

Szimbólum beírása szimbólum módban:

Tegye ezt

- 1 Nyomjon meg egyszer egy számgombot

Cél

megjeleníti a szimbólumopciónit (lásd a "Szimbólumtáblázat" részt a 72. oldalon)

A lenyomott gombhoz tartozó szimbólumok a kijelző alján jelennek meg. Ha szükséges, más számgombot is megnyomhat az adott szimbólum megtalálásához.

- 2 Nyomja meg a  gombot

válassza ki a kívánt szimbólumot.

vagy

Nyomja meg a számgombot sokszor

- 3 Nyomja meg a **KIVÁL.** () gombot

hozzáadja a kijelölt szimbólumot a szövegmezőhöz a kijelző felső részébe.

Szöveg beírása

Szimbólumtáblázat

Ez a táblázat iránymutatóként szolgál a szimbólum beviteli mód használatához.

1.₉	szóköz . ? ! , @ _ & : ; " - () ' ¡ ¡ % £ \$ ¥ €
2._{ABC}	@ _ \
3._{DEF}	/ : ;
4._{GHJ}	" & '
5._{JKL}	() [] { }
6._{MNO}	¡ ¡ ~
7._{POB}	< > =
8._{TUV}	\$ £ ¥ €
9._{WXY}	# % *
0+	+ - x * / = > < # §

Prediktív szövegbevitel az iTAP™ programmal

Az iTAP™ szoftver biztosítja a prediktív szövegbeviteli módszert, amely lehetővé teszi, hogy egy szó betűit egy gomb lenyomásával is bevitesse.

A betűk beírása előtt be kell kapcsolnia az iTAP™ szoftvert. Ezt bármelyik szövegbeviteli képernyőn elvégezheti, ha megnyomja a  gombot a **Beviteli mód**



Szöveg beírása



menü megnyitásához, majd kiválasztja az iTAP menüpontot.

Szavak beírása

Szó beírása az iTAP™ szoftverrel:

Tegye ezt

Cél

1 Nyomjon meg egyszer egy számgombot írja be a szó első betűjét. A gombhoz tartozó betűk a kijelző alján jelennek meg.


2 Nyomja meg a billentyűzet gombjait (betűnként egyet) írja be a szó hátralévő részét. A megnyomott gombok alapján a kijelző alján megjelennek a lehetséges szavak és betükombinációk. Ezek a szavak minden további gombnyomásra változnak.

3 Ha a szó minden betűjét beírta, nyomja meg a gombot a kívánt szó megkereséséhez és kiválasztásához.

4 Nyomja meg a **KIVÁL.** (•) gombot hozzáadja a kijelölt szót a szövegmezőhöz a kijelző felső részébe. A beírt szó után automatikusan egy szóköz is megjelenik.

Szöveg beírása

Például az 'apa' szó beírásához nyomja meg ezeket a gombokat:    . A kijelzőn a következő jelenik meg:

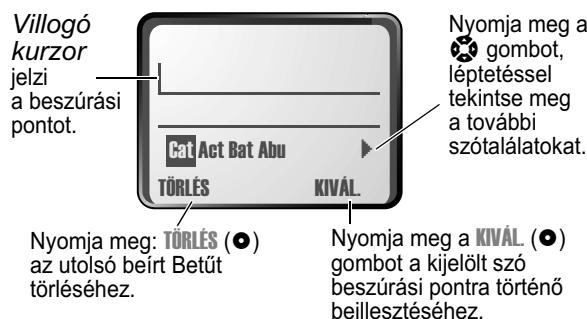

Új szavak beírása

Olyan szavakat is beírhat, amelyek nincsenek az iTAP™ program szótárában. Ha egy szó összes betűjét beírta, de a szó nem jelenik meg:

Tegye ezt	Cél
1 Nyomja meg a Törlés (●) gombot egyszer vagy többször	töröl egy vagy több betűt, amíg meg nem jelenik az a betűkombináció, amely megegyezik a szó kezdetével.
2 Nyomja meg: 	betű vagy betűkombinációt jelenít meg.



Szöveg beírása





Tegye ezt

- 3 Nyomja meg a **KÍVAL** (●) gombot, majd nyomja a **3** gombot balra.
- 4 Folytassa a betűk beírását és a betűkombinációk kijelölését.

Cél

mozgassa balra a szövegbeviteli kurzort és "zárolja" a szó kijelölt részét.

szó betűinek megadása



Írásjelek





Az iTAP™ program automatikusan beilleszt egy szóköz karaktert minden szó után. Az írásjel beírásakor a szóköz törlődik. Szó beírása az iTAP™ szoftverrel:

Nyomja meg

1+ vagy **0+**

Cél

írásjelek vagy egyéb karakterek beírása a következő részben leírtak szerint: "Karakterlap" részt a 70. oldalon





Szöveg beírása

Nagybetűs szavak

A mondat első szava automatikusan nagy betűvel kezdődik, a további szavak pedig kisbetűvel. A karakter nagy- vagy kisbetűssé alakítása:

Nyomja meg

felfelé vagy lefelé

Cél

a szó első karakterét nagybetűssé alakítja, illetve teljesen nagybetűssé vagy kisbetűssé alakítja a karaktereket.

Számok beírása

Szám beírása az iTAP™-szoftverrel:

Tegye ezt

1 Írja be az első számjegyet, majd jelölje ki

Cél

állítsa át az iTAP™ programot számbeírási üzemmódba

2 Nyomja meg a számgombokat

adjon hozzá számjegyeket a számhoz

3 Nyomja meg a **KÍVÁL (●)** gombot

írja be a számot a beszúrási ponttól











Szöveg beírása



Betűk és szavak törlése

Helyezze a kurzort a törlendő szövegtől jobbra, és hajtsa végre a következőket:

Tegye ezt	Cél
Nyomja meg a Törés (●) gombot	egyszerre egy betűt törlő
Tartsa lenyomva: Törés (●)	Az egész üzenet törlése





A menüfunkciók leírása

Ebben a fejezetben a telefon összes menüpontját ismertetjük az 3–4 oldalon található menüterképen megadott sorrendben. Néhány leírás oldalszámokat is tartalmaz, ahol további információkat találhat.

Főmenü

UTOLSÓ HÍVÁSOK

Beérkezett hívások

> Utolsó hívások

> Fogadott hívások

Megjeleníti a beérkezett hívások listáját. Lásd a "A beérkezett hívások és a tárcsázott telefonszámok megtekintése" című részt a 96. oldalon.

Tárcsázott hívások

> Utolsó hívások

> Tárcsázott számok

Megjeleníti a tárcsázott hívások listáját. Lásd a "A beérkezett hívások és a tárcsázott telefonszámok megtekintése" című részt a 96. oldalon.

Jegyzetfüzet

> Utolsó hívások

> Jegyzetfüzet

Tárolja vagy hívja a billentyűzeten utolsóként beírt telefonszámot. Lásd a "Számok beírása a Jegyzetfüzetbe" című részt a 49. oldalon és "A Jegyzetfüzet használata" című részt a 100. oldalon.



A menüfunkciók leírása

Hívásidő

≡ > Utolsó hívások
> Hívásidők

Megjeleníti az időmérőket, amelyek az utolsó hívás, a kimenő hívások és bejövő hívások időtartamát, valamint az összes hívás utolsó nullázás utáni és teljes időtartamát követik. Lásd a "Hívásidőmérők megtekintése és törlése" című részt a 101. oldalon.

Hívásdíj

≡ > Utolsó hívások
> Hívásdíj



Összes hívásdíj-információ megjelenítése. Esetlegesen a hálózattól lekérdezhető az aktuális hitelkeret-információ, illetve az utolsó hívás, a kimenő hívások, a bejövő hívások és az összes hívás hívásdíja. Lásd a "Hívásdíjmérők megtekintése és törlése" című részt a 103. oldalon.

SZERVIZHÍVÁS

≡ > Szervizhívás



Tárcsázza a SIM-kártyán előre beprogramozott telefonszámokat. A szolgáltató általában beírja a SIM-kártyába az olyan szolgáltatások elérési telefonszámát, mint a taxivállalatok, éttermek és kórházak.

Fix hívás

≡ > Fix hívás



Tárcsázza vagy szerkeszti a fix hívószámok listájában lévő számokat.

Ha bekapcsolja a fix hívószámok funkciót, akkor a felhasználók csak a fix hívószámok listájában szereplő számokat tudják felhívni. A fix hívás funkció bekapcsolásához lásd a "Fix hívás" részt a 89 oldalon.



A menüfunkciók leírása

A fix hívás tételei tetszőleges hosszúságúak lehetnek. Ha az 555 számokhoz létezik fix hívási telefonszám, akkor a felhasználók minden, 555-tel kezdődő számot hívhatnak.

A fix hívási tételek módosításához be kell írnia a SIM PIN2-kódot. A fix hívási listában – a telefonkönyvben megszokott módon – hozhatja létre, szerkesztheti, törölheti és rendezheti a tételeket. A fix hívási lista tételei a SIM-kártyán tárolódnak és nem rendelkeznek a **Típus** és a **Hangazonosító** mezővel.

Megjegyzés: A vállalatok fix hívószámok megadásával biztosíthatják, hogy az alkalmazottak csak a definiált számlista, országkódok vagy egyéb előtagok alapján kezdeményezhessenek hívásokat.

TELEFONKÖNYV

≡ > Telefonkönyv

A számokat és a neveket tételekként tárolja a telefonkönyvben, illetve az adott térel kiválasztásával lehetővé teszi a tárcsázást. Lásd a "Telefonkönyv" című részt a 106. oldalon.

NAPTÁR

≡ > Naptár

A naptár használatával ütemezheti és áttekintheti az eseményeit. Lásd a "Naptár" című részt a 122. oldalon.


GYORSTÁRCSÁZÁS

≡ > Gyorstárcsázás

Tárcsázza a telefonba előzetesen beprogramozott számokat.



Elképzelhető, hogy a szolgáltató a telefonba már beírt egy vagy több gyorsszámot, például a vevőszolgálat hívószámát. Ezeket a





A menüfunkciók leírása



számokat a gyorshivási számok listájából tudja tárcsázni.

Megjegyzés: A szolgáltató más képpen is elnevezheti ezt a szolgáltatást.

RÁDIÓ

» > Rádió

Az opcionális Motorola Original™ FM Sztereó Rádió Fülhallgatóval FM rádióállomások műsorait hallgathatja. A menüpont csak akkor jelenik meg, ha az FM Sztereó Rádió Fülhallgató csatlakoztatva van a telefon tartozékoknak fenntartott portjához. Lásd a "Rádió" című részt a 130. oldalon.



ÜZENETEK

» > Üzenetek

Módosíthatja az üzenetbeállításokat, megtekintheti és kezelheti a telefon által küldhető, illetve fogadható különböző üzenettípusokat:



Hangposta

Lejátssza a felvett hangüzeneteket. Lásd a "Üzenetek – Hangposta" című részt a 134. oldalon

Szöveges üzenetek

Szöveges üzenetek küldése és fogadása. Lásd a "Üzenetek – Szöveg" című részt a 136. oldalon

Böngésző hangjelzés

Beolvassa a mikro-böngésző által fogadott figyelmeztetőüzeneteket.





A menüfunkciók leírása

Info. szolgáltatások

A beérkezett információs (előfizetésen alapuló üzenetek, például tőzsdei jelentések, hírek, időjárás-jelentés) üzenetek elolvasása.

Sablonok

Kiválaszthatja és elküldheti a sablonok listában szereplő, előre megírt üzeneteket.

Kimenő üzenetek

Megtekintheti az összes kimenő üzenetet, attól függetlenül, hogy az adott üzenet megérkezett-e.

Tervek

Itt tárolhatja és szerkesztheti azokat az üzeneteket, amelyeket már létrehozott, de még nem küldött el.

GYORSMENÜK

≡ > Gyorsmenük

Az egyes menüpontokhoz gombnyomásos vagy hang alapú gyorsmenüket rendelhet. Lásd a "Gyorsmenük" című részt a 144. oldalon.

HANGJEGYZETEK

≡ > Hangjegyzetek


A hang gombbal üzeneteket és telefonhívásokat vehet fel. Lásd a "Hangjegyzetek" című részt a 149. oldalon.

Megjegyzés: A telefonhívások rögzítésével kapcsolatos szabályok az egyes országok titokvédelemmel és a beszélgetések felvételével kapcsolatos törvényeitől függnek.

SIM-ALKALMAZÁSOK

≡ > SIM-alkalmazások

A SIM-kártyán tárolt információkhoz és alkalmazásokhoz férhet hozzá.





A menüfunkciók leírása



A SIM-kártya olyan alkalmazásokat tartalmazhat, amelyek a kimenő hívásokat, szöveges üzeneteket, illetve egyéb eseményeket dolgozzák fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

BÖNGÉSZŐ

 > Böngésző



Web-oldalakat hívhat be és webes-alkalmazásokat futtathat. A mikroböngésző segítségével a szolgáltató által küldött WAP-oldalak jeleníthetők meg közvetlenül a telefonon. Lásd a "Mikroböngésző" című részt a 157. oldalon.

SZÁMOLÓGÉP

 > Számológép

A telefonját pénznemek átváltására is használhatja. Lásd a "Számológép" című részt a 160. oldalon.

JÁTÉKOK

 > Játékok

Játékokkal játszhat a telefonján. Lásd a "Játékok" című részt a 163. oldalon.

Beállítások menü

CSENGÉTÉS/REZGÉS

Figyelmeztetés

 > Beállítások

> Cseng./Rezeg

> Figyelmeztetés

Kiválaszthatja a bejövő hívásokkal és az üzenetekkel kapcsolatos csengetés és rezgés típusát. Lásd a "Cseng./Rezeg" című részt a 169. oldalon.





A menüfunkciók leírása

Figyelmeztetés beállítások

- > Beállítások
 - > Cseng/Rezeg
 - > Figyelmeztetés
 - Hang, cseng, beáll.-k

Módosítja az aktuális figyelmeztetési profil részleteit. *Figyelmeztetés* az aktuális figyelmeztetési profil nevét mutatja. Lásd a "Cseng/Rezeg" című részt a 169. oldalon.

Saját hangok

- > Beállítások
 - > Cseng/Rezeg
 - > Saját hangok

A telefonja számára saját figyelmeztetési hangokat is beállíthat. Lásd a "Saját dallamok funkció" című részt a 171. oldalon.

Hívástovábbítás

- > Beállítások
 - > Hívástovábbítás



Beállíthatja a bejövő beszéd-, adat- és vagy faxhívásoknál életbe lépő hívástovábbítási telefonszámot. Lásd a "Hívástovábbítás" című részt a 179. oldalon.


TELEFONÁLLAPOT

Saját telefonszám

- > Beállítások
 - > Telefon állapot
 - > Saját telefonszám



Itt tekintheti meg, írhatja be vagy szerkesztheti a nevét és a telefonszámát.





A menüfunkciók leírása

Hitelkeret Info

- > Beállítások
- > Telefon állapot
- > Hitelkeret info



Megjeleníti a rendelkezésre álló hitelkeretet, a lejáratú dátumot és az utolsó feltöltés dátumát. (Ez a funkció akkor érhető el, ha előre fizetett előfizetéssel rendelkezik.)

Fennmaradó hitelkeret

- > Beállítások
- > Telefon állapot
- > Fennmaradó hitelkeret



Fennmaradó hitelkeret megtekintése (Ez a funkció akkor érhető el, ha előfizet a töltésjelzés funkcióra)

Aktív vonal

- > Beállítások
- > Telefon állapot
- > Aktív vonal



Itt módosíthatja az aktív telefonvonalat, amelyen a kimenő és bejövő hívásokat bonyolíthatja a kiválasztott telefonszámon. (Ez a funkció csak kétvonalas funkciót támogató SIM-kártyánál használható).

Töltéskijelzés

- > Beállítások
- > Telefon állapot
- > Töltés kijelzés

Megjeleníti az akkumulátor töltöttségi információit.

Egyéb információk

- > Beállítások
- > Telefon állapot
- > Egyéb információk

Megtekintheti a telefon funkcióinak, menüpontjainak leírását (ha ezt kiadja a szolgáltató).





A menüfunkciók leírása

BÖNGÉSZŐBEÁLLÍTÁSOK  > **Beállítások**
> **Böngésző beállítása**



Beállíthatja a mikro-böngésző hálózati kapcsolatra vonatkozó opcióit, illetve létrehozhat egy új kapcsolati profilt.

Hívás KÖZBENI BEÁLLÍTÁS






Néhány funkció hívás közben is aktív, mint például a hívásidőmérő, a hívásvárakoztatás és hívásfogadási funkció.

Hívás közbeni időmérő  > **Beállítások**
> **Hívás közbeni beállít.**
> **Hívás közbeni időmérő**

Beállíthatja a hívásidőmérő képernyőjét és elvégezheti a hangjelzési beállításokat. Megadhatja, hogy az időmérő bizonyos időtartam elteltével ismétlődően hangjelzést adjon. (60 másodperc az alapértelmezés) Az időmérés kijelzését az alábbi módon kapcsolhatja be, illetve ki:

Idő Kijelzi az aktuális hívás eltelt idejét

Költség Kijelzi az aktuális hívás díját (ha előfizetett a hívásdíj funkcióra vagy díjkijelzési szolgáltatásra).



A menüfunkciók leírása

Teljes hívásdíj

Kijelzi az időmérő utolsó nullázása óta érvényes, összes hívásra vonatkozó hívásdíjat (ha előfizetett a hívásdíj, illetve a díjkijelzési szolgáltatásra).



Fennmaradó hitelkeret

Kijelzi a fennmaradó hitelkeret nagyságát (ha előfizetett a hívásdíj funkcióra vagy díjkijelzési szolgáltatásra).



Ki

Kikapcsolja a hívásidőmérőt

Hívásdíj beállítása

• > Beállítások
> Hívás közbeni beállít.
> Hívásdíj beállítása



Hívásdíj-beállítások módosítása.

Hozzárendelhet hitelkeretet is, hogy a telefonja a hívás közben kijelezz a fennmaradó hitelkeret nagyságát. A telefon jelzi, ha elérte a hitelkeretet és befejezi a hívást.

A telefonhálózat a felhasznált egységek alapján határozza meg a hívásdíjat, de megadható, hogy az egységek hogyan kerüljenek átváltásra valódi pénzösszeggé.

Saját azonosító

• > Beállítások
> Hívás közbeni beállít.
> Saját azonosító



Engedélyezheti, illetve letilthatja a telefonszámának megjelenítését, amikor hív valakit.



A menüfunkciók leírása

Beszéd és Fax

- > Beállítások
- > Hívás közbeni beállít.
- > Beszéd és fax



Bekapcsolhatja és kikapcsolhatja a beszéd/fax szolgáltatást.

Ezt a funkciót olyan hívások előtt használja, amikor beszélni szeretne valakivel, majd utána faxot küldene vagy fogadna – mindenzt ugyanazzal a telefonszámmal és ugyanabban a hívásban.

A beszéd és fax funkciót akkor is használhatja, ha faxot szeretne küldeni a hívás közben. Lásd a "Beszéd, majd Fax hívás kezdeményezése" című részt a 192. oldalon.

Fogadási opciók

- > Beállítások
- > Hívás közbeni beállít.
- > Fogadási opciók

Hívásfogadási opciók ki- és bekapcsolása

Több billentyűs Hívásfogadás bármelyik gombbal

Fogadást enged Hívásfogadás a flip lenyitásával

Hívásvárakoztatás

- > Beállítások
- > Hívás közbeni beállít.
- > Hívásvárakoztatás



Hívásvárakoztatás bekapcsolása és kikapcsolása

Ha a hívásvárakoztatás be van kapcsolva és egy másik hívás érkezik be, amíg ön éppen hívásban van, akkor a hívásvárakoztatás funkció egy hanggal jelzi, hogy új hívás érkezett be. Lásd a "Hívásvárakoztatás használata" című részt a 56. oldalon.



A menüfunkciók leírása



BIZTONSÁG

Telefonzár

≡ > Beállítások > Biztonság
> Telefonzár

Telefon lezárása és feloldása. Lásd a "A telefon lezárása és feloldása" című részt a 196. oldalon.

Alkalmazás lezárása

≡ > Beállítások > Biztonság
> Alkalmazás lezárása

Lezárhatarja és feloldhatja a megadott telefonos alkalmazásokat (például a telefonkönyvet vagy a naptárat). Ha az alkalmazás le van zárva, akkor csak a feloldó kóddal lehet azt használni.

Fix hívás

≡ > Beállítások
> Biztonság
> Fix hívás



A kimenő hívásokat a megadott fix hívási listára korlátozhatja. Lásd a "Fix hívás" című részt a 79. oldalon.

Hívástiltás


≡ > Beállítások > Biztonság
> Hívástiltás

Korlátozhatja a bejövő és kimenő hívásokat. Lásd a "Hívástiltás" című részt a 198. oldalon.

SIM PIN

≡ > Beállítások > Biztonság
> SIM PIN

Be- illetve kikapcsolhatja a SIM-védelmet, így a felhasználóknak be kell írniuk a SIM PIN-kódot a telefon bekapcsolásakor vagy a SIM-kártya behelyezésekor. Lásd a "A SIM-kártya védelme" című részt a 199. oldalon.





A menüfunkciók leírása

Új jelszavak

≡ > Beállítások > Biztonság
> Új jelszavak

Módosíthatja a feloldó kódot (ez általában 1234)
vagy a biztonsági kódot (ez általában 000000)
Lásd az "Új kód vagy jelszó hozzárendelése"
című részt a 194. oldalon.

EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK

Testreszabás

≡ > Beállítások
> Egyéb beállítások
> Testreszabás

Itt számos személyes telefonbeállítást adhat
meg.

Főmenü

Módosíthatja a főmenü
szerkezetét. (Lásd "A
menüpontok átrendezése" című
rész a 182. oldalon.)

Billentyűk

Módosíthatja a soft gombok és
a smart gomb funkcióját a
készenléti kijelzőn. (Lásd "A
soft gomb funkció
testreszabása" című részt
a 183. oldalon.)






Üdvözlő szöveg


Módosítja a telefon
bekapcsolásakor
megjelenő üdvözlő
szöveget.



Gyorstárcsázás

Gyorshívó számok módosítása





A menüfunkciók leírása



Kezdeti beállítás

- > Beállítások
- > Egyéb beállítások
- > Gyári beállítások

Itt számos alapvető telefonos beállítást módosíthat:

Idő és dátum

A telefon által kijelzett idő és dátum módosítása








Gyorstárcsázás

A gombnyomásos tárcsázás funkcióval hozzárendelheti az 1-9 számgombokhoz a telefonkönyv, a fix számok listájának vagy a SIM-kártya telefonkönyvének a számait. (Lásd az "1 gombnyomásos hívások preferenciái" című részt a 120. oldalon.)

Auto. újratárcsázás



Ezzel az opcióval bekapcsolhatja, illetve kikapcsolhatja az automatikus újrahívási funkciót. Ha bekapcsolja az automatikus újrahívást, akkor a telefon automatikusan újrahívja azokat a számokat, amelyek foglaltak voltak, illetve a hálózati körülmények miatt nem lehetett a hívást létrehozni velük. (Lásd az "Automatikus újratárcsázás" című részt a 46. oldalon.)



A menüfunkciók leírása

Háttérvilágítás	Beállíthatja azt az időt, ameddig a kijelző háttérvilágítása bekapcsolva marad, módosíthatja a háttérvilágítás színét, illetve az energiatakarékkosság érdekében kikapcsolhatja a háttérvilágítást.
Állapotjelző fény	Állapotjelző ki- és bekapcsolása (az akkumulátor kímélése érdekében).
Méretezés	Váltás a három soros (Kicsinyítés) és a két soros (Nagyítás) kijelzés között.
Görgetés	Beállíthatja, hogy a kurzor megálljon vagy haladjon tovább, amikor eléri a lista alját a kijelzőn.
Animáció	Animáció ki- és bekapcsolása (akkumulátor kímélése érdekében) Az animációkkal a telefon menüi finomabban jelennie meg a felfelé, illetve a lefelé történő görgetés közben.
Nyelv	Beállíthatja a telefon menüinek nyelvét.
Energiatakarékos	Beállíthatja a telefon energiaterhasználási jellemzőit az energiatakarékkosság érdekében.
Képélesség beállítás	Beállíthatja a kijelző képélességét.

A menüfunkciók leírása

DTMF

A telefon képes számokat küldeni a hálózaton át két tételből álló, multi-frekvenciás (DTMF) hangok formájában. A DTMF-hangokat olyan automata rendszerekhez használhatja, amelyek számok (például kódok, jelszavak vagy hitelkártyaszámok) megadását kérik. Ezt a menüpontot a DTMF-hangok ki-, illetve bekapcsolásához használhatja.

Mindent nulláz

Visszaállít minden opciót a gyári beállításokra, kivéve a feloldási kódot, a biztonsági kódot és az élettartam időmérőt.

Mindent törl

Minden opciót visszaállít az eredeti gyári beállításra, kivéve a feloldó kódot, a biztonsági kódot és az élettartam időmérőt, valamint töri az összes felhasználói beállítást és tételt, kivéve a SIM-kártyán tárolt információkat.

Megjegyzés: Ezzel az opcióval törölhető minden, a felhasználók által beírt információ, amely a telefon memoriájában található, beleértve a telefonkönyv és a naptár tételeit is. A törlés után az információkat nem lehet visszaállítani.

A menüfunkciók leírása

Hálózat

• > Beállítások
> Egyéb beállítások
> Hálózat

Megtekintheti és beállíthatja a telefon hálózati beállításait.

A szolgáltató bejegyzi az adott hálózathoz a telefonját. Megtekintheti az aktuális hálózatra vonatkozó információkat, módosíthatja a hálózatkeresést, megadhatja a preferált hálózatokat, megváltoztathatja a különböző földrajzi helyek frekvenciabeállításait (1900 MHz vagy 900/1800 MHz) és bekapcsolhatja azokat a figyelmeztetéseket, amelyek a hívás bontását, illetve a hálózati regisztráció módosulását jelzik.

Autós beállítások


• > Beállítások
> Egyéb beállítások
> Autós beállítások



Módosíthatja az autós kihangosítós egység beállításait.

Beállíthatja, hogy a telefonja automatikusan a Könyen telepíthető kihangosító egységre továbbítsa a hívásokat, ha érzékel a kapcsolatot és automatikusan fogadja a hívásokat két csengetés után. Lásd a "Kihangosítós használat" című részt a 183. oldalon.

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy a vezeték nélküli eszközök és tartozékaik használata bizonyos körzetekben nem megengedett. Mindig tartsa be a termékek használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.



A menüfunkciók leírása

Fülhallgató







≡ > Beállítások

> Egyéb beállítások

> Fülhallgató



Beállíthatja, hogy a telefon két csegetés után automatikusan fogadja a hívásokat, ha a fülhallgató csatlakoztatva van. Lásd a "Kihangosítós használat" című részt a 183. oldalon.



Utolsó hívások

Az utolsó hívások menüpében a beérkezett hívásokat és a tárcsázott telefonszámokat, valamint a jegyzetfüzetbe utolsóként beírt telefonszámot tekintheti meg, illetve a hívásidőket és a költséget jelenítheti meg és nullázhatja.

A beérkezett hívások és a tárcsázott telefonszámok megtekintése

A telefon nyilvántartást vezet az előzőleg fogadott és kezdeményezett hívásokról. A listába akkor is bekerülnek a telefonszámok, ha maga a hívás nem jött létre. A listában az új tételek vannak elől, a régebbiek pedig hátul. A legrégebbi tételek törlődnek, ha új tételek kerülnek a listába. Mindegyik térel a hívó fél telefonszámát (illetve ha tárolva van, akkor a nevét is) tartalmazza, illetve megadja, hogy a hívás létrejött-e. Ezekben a listákban a telefonszámokat tárcsázhatja, tárolhatja, illetve törölheti.

Gyorslista: Nyomja meg az  gombot, ha a készenléti kijelzésből közvetlenül a tárcsázott telefonszámok listájába szeretne jutni.

Utolsó hívások menü megnyitása

Menüpont keresése

 > Utolsó hívások

Nyomja meg!

1 

Cél

léptessen a **Fogadott hívások** vagy a **Tárcsázott hívások** opcióra.

Utolsó hívások



Nyomja meg!

Céline

2 KIVÁL. (●)

válassza a **Fogadott hívások** vagy a **Tárcsázott hívások** opciót.

3

léptessen a hívni, tárolni vagy törölni kívánt tétre

Megjegyzés: ✓ azt jelenti,
hogy a hívás létrejött.

4

a téTELHEZ tartozó telefonszám
tárcsázása


Ötlet: Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot két másodpercig a tétel telefonszámának DTMF-kódjának történő elküldéséhez. A DTMF-hangok bekapcsolásához lásd a 93. oldalt (DTMF).

yagy

jobbra  gomb megjeleníti a tétel részleteit, ha a **Megtekintés** megjelenik a jobb oldali  gomb felett, illetve eltárolja a tétel részleteit a telefonkönyvbe, ha a **Mentés** megjelenik a jobb oldali  gomb felett.

vagy







 megnyitja a **Utolsó hívások** menüt, amelyben az alábbi listában szereplő műveletek végrehajtására nyílik mód.



Utolsó hívások

A **Utolsó hívások** menü menü az alábbi menüpontokat tartalmazza:

Menüpont	Leírása
Utolsó hívások menü	Létrehoz egy telefonkönyvtételt a kiválasztott számmal a Szám mezőben. Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha a TÁROLÁS menüpont megjelenik a • gomb felett, illetve, ha a szám már térelként szerepel a telefonkönyvben.)
Törölés	Törli a tételeket. (Ez a menüpont nem érhető el, ha a Törölés menüpont a • gomb felett jelenik meg.)
Összes törlése	Törli az aktuális lista összes tételeit.
Azonosító elrejtése/ Azonos. megjelenítése	Elrejti (vagy megjeleníti) a hívószámot a következő hívásnál.
Üzenet küldése	Létrehoz egy új szöveges üzenetet a kiválasztott számmal a Tel Szám mezőben. Lásd a "Szöveges üzenet küldése" oldalon 141.
Számok beírása	Számjegyeket ír be a kiválasztott telefonszám végére.
Szám csatolása	A kiválasztott telefonszám végére csatol egy másik számot a telefonkönyvből vagy az utolsó hívások listájából.









Utolsó hívások



Menüpont	Leírása
Dallamok küldése	A kiválasztott számot a hálózatra DTMF-hangként küldi például hitelkártyás hívás vagy jelszóbeírás esetén. (Ez az opció csak aktív hívás közben használható). A DTMF-hangok bekapcsolásához lásd a 93. oldalt (DTMF).
Beszéd, majd fax	Ezzel a menüponttal arról tájékoztatja a hálózatot, hogy először beszélni szeretne valakivel, majd faxot kíván küldeni. Mindezt ugyanarra a telefonszámra, ugyanabban a hívásban. Lásd a "Beszéd, majd Fax hívás kezdeményezése" részt a 192. oldalon.





Utolsó hívások

A Jegyzetfüzet használata

A telefon jegyzetfüzetet használ a legutolsóként beírt számjegysorozat tárolására – ez a szám vagy egy tárcsázott telefonszám, vagy egy olyan szám, amelyet beírt, de nem tárcsázott.

Szám tárcsázása, telefonkönyv-bejegyzés létrehozása, illetve egyéb műveletek végrehajtása a jegyzetfüzetben tárolt számmal:

Menüpont keresése

≡ > Utolsó hívások > Jegyzetfüzet

Nyomja meg a



vagy




vagy

TÁROLÁS (•)

Cél

hívja a telefonszámot nyissa meg a Tárcsázás menü menüt (szám vagy speciális karakter beillesztéséhez). Lásd a "További tárcsázási funkciók" részét az 52.oldalon.

új telefonkönyvtételt hoz létre úgy, hogy a jegyzetfüzetben lévő számot beírja a Szám mezőbe. Lásd a "Telefonkönyvtétel tárolása" részét a 107.oldalon.



Utolsó hívások



Hívásidőmérők megtekintése és törlése

A telefon követi és nyilvántartja a hívásidőket. Az utolsó hívások menüjében megjelenítheti és törölheti a hívásidőket.

A hálózati kapcsolati idő az az időtartam, amely a szolgáltató hálózatához történő kapcsolódás pillanata és a hívásnak a gombbal történő befejezése között telik el. Ez az időtartam tartalmazza a foglalt jelzést és a csengetést is.

A nullázható időmérő által jelzett hálózati kapcsolati idő nem szükségesképpen egyenlő a szolgáltató által, a számlázás alapjául szolgáló, megadott időtartammal. A számlázással kapcsolatos további tudnivalókért forduljon közvetlenül a szolgáltatóhoz.

Az alábbi hívásokra vonatkozóan megtekintheti a közelítő hálózati kapcsolati időt a hívás közben:

Időmérő	Leírása
Utolsó hívás	Az utolsó tárcsázott vagy fogadott hívás időtartama. Ezt az időmérőt nem nullázhatja.
Tárcsázott számok	Az időmérő nullázása óta a tárcsázott hívásokkal kapcsolatos teljes időtartam.
Beérkezett hívások	Az időmérő nullázása óta a fogadott hívásokkal kapcsolatos teljes időtartam.
Összes hívás	Az időmérő nullázása óta a tárcsázott és fogadott hívásokkal kapcsolatos teljes időtartam.

Utolsó hívások

Időmérő	Leírása
Élettartam	A telefonnal kezdeményezett és fogadott hívások összesített időtartama. Ezt az időmérőt nem nullázhatja.

Hívásidőmérő megjelenítése:

Menüpont keresése

A hívásidőmérő nullázása

Nyomja meg:	Cél
1 	léptessen a megtekinteni kívánt hívásidőmérőre
2 KIVÁL. (◉)	a rögzített idő megtekintése

Nyomja meg a	Cél
1 NULLÁZ (●)	idő nullázása (ha lehet)
2 IGEN (●)	erősítse meg a nullázást

Utolsó hívások



Hívásdíjmérők megtekintése és törlése



A telefonhálózat az alábbi díjinformációkat képes szolgáltatni:

Költségkövetés	Leírása
Fennmaradó hitelkeret	A felhasználható hitelkeretet mutatja. A GSM költségkijelzési funkció esetén a fenti lehetőség csak akkor használható, ha beállítja a hitelkeret nagyságát. Megjegyzés: A telefon a költségkijelzési funkciótól vagy egy külső fél előre fizetett kártyás előfizetésekkel nyilvántartó programjától kapja meg a költséginformációkat.
Lejáratú dátum	A rendelkezésre álló hitelkeret lejáratú dátuma (csak akkor érhető el, ha előre fizetett előfizetéssel rendelkezik).
Utolsó hozzájárulás	Utolsó feltöltés összege (csak akkor érhető el, ha előre fizetett előfizetéssel rendelkezik).
Utolsó hívás	Az utolsó tárcsázott vagy fogadott hívás költsége. Ezt a költségkövetőt nem nullázhatja.

Utolsó hívások

Költségkövetés	Leírása
Tárcsázott számok	A tárcsázott hívásokkal kapcsolatos költség a költségkövető utolsó nullázása óta.
Beérkezett hívások	A fogadott hívásokkal kapcsolatos költség a költségkövető utolsó nullázása óta.
Összes hívás	Az összes hívással kapcsolatos költség a költségkövető utolsó nullázása óta. Ezt az értéket nullázhatja a Tárcsázott számok és a Beérkezett hívások , opciótól függetlenül, tehát a Tárcsázott számok plusz a Beérkezett hívások nem feltétlenül lesz egyenlő a Összes hívás opcióval.

Hívásdíjkövető megjelenítése:

Menüpont keresése

① > Utolsó hívások
> Hívásdíj

Nyomja meg a
1 

Cél
léptessen ide: **Hívásdíj**

2 **KIVÁL. (●)** a hívásdíj megtekintése



Utolsó hívások



Hívásdíjkövető nullázása:

Nyomja meg a




1 NULLÁZ (●)

Cél


díj nullázása (ha lehet)



2 OK (●)

Írja be a PIN2-kódot a nullázás
jóváhagyásához



105





Telefonkönyv



Az elektronikus telefonkönyvben nevekből és telefonszámokból álló listát tárolhat. Ezeket a tételeket megtekintheti és közvetlenül a telefonjáról fel is hívhatja.

A telefonkönyvben tárolt névlista megtekintéséhez válassza a **1 > Telefonkönyv** opciót az alapkijelzőről. Léptessen egy névre és nyomja meg a **MEGNYÍT** (●) gombot a telefonkönyv tételehez tartozó részletes adatok megjelenítéséhez. Lásd az alábbi kijelzőt.

A Telefonkönyvtétel képernyőjének mezői



Megjegyzés: A SIM-kártyán tárolt tételek nem rendelkeznek **Típus**, illetve **Hangazonosító** információval.



Telefonkönyv



Telefonkönyvtétel tárolása

A tételeket csak a telefonszám megadásával lehet a telefonkönyvben tárolni. A többi információ megadása nem kötelező.

A telefonkönyvtételeket a **telefonban**, illetve a SIM-kártyán tárolhatja. Az 1-500 gyorstárcsázási számmal rendelkező tételek a telefonban tárolódnak. A telefonkönyvtételeket SIM-kártyán történő tárolásához 501-es vagy ennél nagyobb gyorstárcsázási számot adjon meg. A SIM-kártya tárolókapacitása a szolgáltatótól függ.

Gyorslista: Írja be a telefonszámot az alapkijelzőn, majd nyomja meg a **TÁROLÁS (●)** gombot a telefonkönyvtétel létrehozásához. A megadott szám a térel **Szám** mezőjébe kerül. Lépjön közvetlenül a 1. lépésre a következő eljárásban, ha további információkat szeretne megadni és tárolni a térelben.

Megjegyzés: Az alábbi eljárással fix számokat is felvehet, ha a **Fix hívás** opciót választja.

Információk beírása

**Menüpont
keresése**

Nyomja meg a Cél
1 MÓDOSÍT (●) válassza ezt: Név

2 billentyűzet gombjai adja meg a telefonkönyvtétel nevét (lásd "Szöveg beírása" ezen az oldalon:66.)

3 OK (●) tárolja el a nevet

Telefonkönyv

Nyomja meg a

Cél

4 MÓDOSÍT (●)

válassza ezt: Szám

5 billentyűzet
gombjai

írja be a telefonszámot

6 OK (●)

tárolja el a számot

7 MÓDOSÍT (●)

válassza ezt: Típus

***Megjegyzés: Ez a menüpont
a SIM-kártyán tárolt tételeknél
nem használható.***

8 ☰

lépessen a telefonszám
típusára

9 KIVÁL. (●)

válassza ki a szám típusát

10 FELVESZ (●)
vagy

Lépjen a 11
lépésre, ha
nem szeretne
hangazonosí-
tót felvenni a
térelhez.

vegye fel a hangazonosítót a
térelhez, ha szükséges

Lásd a "Hangazonosító
felvétele a
telefonkönyvtételhez" ezen az
oldalon: 110.

***Megjegyzés: Ez a menüpont
a SIM-kártyán tárolt tételeknél
nem használható.***

11 ☰

lépessen a Gyorszám opcióra a
térelhez kapcsolandó
gyorshívószám megadásához.

A következő elérhető
gyorszám
alapértelmezésként
kapcsolódik az új
telefonszámhoz.

Telefonkönyv



Nyomja meg a

12 MÓDOSÍT (●)

Cél

ha módosítani szeretné,
válassza a **Gyorsszám** opciót.

13 billentyűzet
gombjai

írjon be egy másik
gyorsszámot, ha szükséges

Megjegyzés: Az 1-500
gyorstárcsázási számmal
rendelkező tételek a
telefonban tárolódnak. Az 501-
es vagy ennél nagyobb
gyorshívószámok a SIM-
kártyán tárolódnak.

14 OK (●)

tárolja el a módosított
gyorsszámot

Ha már foglalt gyorsszámot
választott, akkor a telefon
megkérdezi, hogy cserélni
akarja-e az adott tételhez
tartozó gyorsszámot.

15 KIVÁL (●)

válassza a **TOVÁBB** opciót, ha egy
új tételel szeretne létrehozni
ugyanazzal a **Név**-vel

Megjegyzés: Be kell írnia egy
nevet és egy telefonszámot.

Telefonkönyv

Telefonkönyvtétel létrehozása

Ha befejezte a telefonkönyvtétel adatainak beírását, akkor:

Nyomja meg a	Cél
KÉSZ (●)	tárolja el a tételel és térjen vissza a telefonkönyv listába

Hangazonosító felvétele a telefonkönyvtételhez

Hangazonosító felvételére az új telefonkönyvtétel létrehozásakor, illetve a már létező telefonkönyvtétel módosításakor van lehetősége. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy adott telefonszámot tárcsázás nélkül, a hangazonosító kimondásával hívhasson. Lásd a "Hangtárcsázás" ezen az oldalon (112).

Megjegyzés: A SIM-kártyán tárolt tételelhez nem vehet fel hangazonosítót.

Ötlet: A hangparancsot csendes környezetben vegye fel. A telefont kb. 10 cm-re tartsa a szájától, és normál hangerővel beszéljen közvetlenül a telefon mikrofonjába.

Menüpont keresése

1 > Telefonkönyv

Tegye ezt	Cél
1 Nyomja meg a gombot	lépjön arra a tételelre, amelyhez hangazonosítót kíván felvenni

Telefonkönyv



Tegye ezt

2 Nyomja meg a **MEGNYIT** (●) gombot

3 Nyomja meg a **SZERK.** (●) gombot

4 Nyomja meg a **•** gombot

5 Nyomja meg a **FELVESZ** (●) gombot

6 Nyomja le és engedje fel a telefon jobb oldalán lévő hanggombot, majd mondja ki a térel nevét (két másodpercen belül).

7 Nyomja meg és engedje el a hanggombot, majd ismételje meg a nevet.

Cél

megjelennek a térel részletes információi

szerkessze a telefonkönyvtételt

léptessen ide: **Hangazonosító**

a hangfelvétel elindítása.
A telefon kijelzőjén a következő jelenik meg:
Besz. gombot nyomja le, mondja a nevet.

a hangazonosító felvétele.
A telefon kijelzőjén a következő jelenik meg:
Besz. gombot nyomja le, nevet ISMÉTELJE.

a hangazonosító nevének megerősítése.
A telefon kijelzőjén a következő jelenik meg:
Kösz. gombot nyomja le, mondja a nevet.

Telefonkönyvtétel tárcsázása

A telefonkönyvben tárolt számok tárcsázásához a telefonkönyv tételeinek listáját, a hangtárcsázást, a gyorstárcsázást és az 1 gombnyomásos tárcsázást

Telefonkönyv

választhatja. A gyorstárcsázáshoz lásd a "Gyorstárcsázás" részt ezen az oldalon:50. Az 1 nyomógombos tárcsázáshoz lásd a "Tárcsázás 1 gombnyomással" részt ezen az oldalon:51.

Telefonkönyv lista

A telefonkönyvben lévő téTEL számának hívása vagy e-mail küldése.

Menüpont keresése  > Telefonkönyv

Nyomja meg a	Cél
1 	léptessen a hívni kívánt téTELre
2 	hívás kezdeményezése

Hangtárcsázás

Szám hívása hangtárcsázzal:

Tegye ezt	Eredmény
Nyomja le és engedje fel a telefon jobb oldalán lévő hanggombot, majd mondja ki a téTEL nevét (két másodpercen belül).	A telefon belép a telefonkönyv-tételek listájába és megismétli a hangazonosítót, vár két másodpercig, majd automatikusan hívja a számot.



Telefonkönyv



Telefonkönyvtétel szerkesztése

A telefonban, illetve a SIM-kártyán tárolt telefonkönyv-tételeket szerkesztheti.

Megjegyzés:

- Ha módosítja a téTEL gyorstárcsázási számát, akkor a szám az új pozícióba kerül és a régi téTEL törlődik. Az 1-500 gyorstárcsázási számmal rendelkező tételek a telefonban tárolódnak. Az 501-es vagy ennél nagyobb gyorstárcsázási számok a SIM-kártyán tárolódnak.
- Az alábbi eljárással a fix számokat is szerkesztheti, ha az Fix hívás opciót választja.

Menüpont keresése

≡ > Telefonkönyv

Nyomja meg a

Cél

1 ☰

léptessen a szerkeszteni kívánt tételre

2 MEGNYIT (●)

megjelennek a téTEL részletes információi

3 SZERK. (●)

szerkessze a telefonkönyvtételt

A telefonkönyvtétel, illetve a fix számok szerkesztését a következő részben leírtak szerint végezze: "Telefonkönyvtétel tárolása" ezen az oldalon: 107.

Telefonkönyv

Telefonkönyvtétel törlése

Telefonkönyvtétel törlése:

**Menüpont
keresése**

» > Telefonkönyv

Nyomja meg a

Cél

- | | |
|--------------|------------------------------------|
| 1 | léptessen a törlni kívánt tételere |
| 2 | nyissa meg: Telefonkönyv menü |
| 3 | léptessen ide: Törlés |
| 4 KIVÁL. (●) | válassza ezt: Törlés |
| 5 IGEN (●) | erősítse meg a törlési szándékát |

Telefonkönyv-tételek másolása a telefon és a SIM-kártya között

Lehetősége van arra, hogy a telefon és a SIM-kártya között oda-vissza tételeket másoljon.

Megjegyzés:

- Ezzel az eljárással az eredeti téTEL új helyre kerül. Az eredeti téTEL nem törlődik.
- A SIM-kártya nem tudja tárolni a tételek **Típus** és **Hangazonosító** mezőit. Ha típussal és hangazonosítóval rendelkező téTEL próbál átmásolni a SIM-kártyára, akkor a telefon megerősítést kér, mielőtt "levágná" ezeket az adatokat, és átmásolná a téTELt.

Telefonkönyv



Egy téTEL másolása

Lehetősége van arra, hogy a telefon és a SIM-kártya között oda-vissza akár több tételel is másoljon.

Menüpont keresése

≡ > Telefonkönyv

Nyomja meg a

1 ≡

Cél

lépessen a másolni kívánt tételelre

Megjegyzés: Az 1-500 gyorstárcsázási számmal rendelkező tételek a telefonban tárolódnak. Az 501-es vagy ennél nagyobb gyorshívószámok a SIM-kártyán tárolódnak.

2 ≡

nyissa meg a Telefonkönyv menü menüt

3 ≡

Lépessen ide: TéTEL másolása

4 KIVÁL. (●)

válassza ezt: TéTEL másolása

A telefon megjeleníti a Másolás ide párbeszédablakot a következő rendelkezésre álló gyorshívó számmal.

5 billentyűzet gombjai

szerkessze a gyorshívó számot a Másolás ide képernyőn.

Telefonkönyv

Nyomja meg a

6 **OK (●)**

Cél

engedélyezze a másolást a
gyorshívó számra.

A telefon megjeleníti az **Tárolva**
üzenetet. Most már törölheti a
régi telefonkönyvtételt, ha
szükséges.

Több téTEL másolása

Lehetősége van arra, hogy a telefon és a SIM-kártya
között oda-vissza akár több tételel is másoljon:

Menüpont keresése

 > Telefonkönyv

Nyomja meg a

1 

Cél

nyissa meg a **Telefonkönyv** menüt

2 

léptessen ide: **Tételek másolása**

3 **KIVÁL. (●)**

válassza ezt: **Tételek másolása**

A telefon megjeleníti a **Tételek
másolása** üzenetet.

4 

léptessen ide: **Kezdet [kezdet]**

5 **MÓDOSÍT (●)**

válassza ezt: **Kezdet [kezdet]**

Telefonkönyv



Nyomja meg a

Cél

6 billentyűzet gombjai

írja be az első (legkisebb) gyorshívó számot a másolandó számok tartományából

Megjegyzés: Az 1-500 gyorstárcsázási számmal rendelkező tételek a telefonban tárolódnak. Az 501-es vagy ennél nagyobb gyorshívószámok a SIM-kártyán tárolódnak.

7 **OK (●)**

tárolja a számot és visszatér a **Tételek másolása** párbeszédablakba.

8 **✖**

léptessen ide: **Kezdet (vége)**

9 **MÓDOSÍT (●)**

válassza ezt: **Kezdet (vége)**

10 billentyűzet gombjai

írja be az utolsó (legnagyobb) gyorshívó számot a másolandó számok tartományából

11 **OK (●)**

tárolja a számot és visszatér a **Tételek másolása** párbeszédablakba.

12 **✖**

léptessen ide: **Másolás helye (kezdet)**

13 **MÓDOSÍT (●)**

válassza ezt: **Másolás helye (kezdet)**

14 billentyűzet gombjai

írja be az első (legkisebb) új gyorshívó számot a térel új helyére vonatkozóan

Telefonkönyv

Nyomja meg a

15 **OK (●)**

Cél

tárolja a számot és visszatér a
Tételek másolása
párbeszédablakba.

16 **KÉSZ (●)**

másolja át a tételeket.

A telefon megjeleníti a **Másolva:**
Tételek üzenetet. Most már
törölheti a régi
telefonkönyvtételeket.

Telefonkönyv kapacitásának ellenőrzése

Ellenőrizheti a telefonkönyv kapacitását és
megnézheti, hogy mennyi hely áll még rendelkezésre
a telefonkönyvtételeknek a telefonban, illetve a SIM-
kártyán történő tárolásához. A telefonban tárolt
tételek esetén a telefon megjeleníti a memóriamérőt,
ami azt mutatja meg, hogy mennyi memória
használható még fel a telefonkönyv- és naptártételek
tárolásához. A SIM-kártyás tételek esetén a kijelzőn
a foglalt és a még szabad pozíciók jelennek meg.

Menüpont
keresése

≡ > Telefonkönyv

Nyomja meg a

1 **≡**

Cél

nyissa meg a **Telefonkönyv** menü
menüt

2 **⊗**

lépessen a **Telefonkapacitás** vagy a
SIM-kapacitás opcióra

Telefonkönyv

Nyomja meg a

3 KIVÁL. (•)

Cél

válassza a **Telefonkapacitás** vagy a **SIM-kapacitásopción**.

A telefon kijelzőjén megjelenik a memóriamérő, illetve a SIM-kártyán még szabad telefontételek száma.



Szinkronizálás a TrueSync szoftverrel



A külön rendelhető Motorola termékkal, a Starfish TrueSync® szoftverrel lehetősége van a telefonkönyv tételeinek a telefon és a számítógép vagy egyéb kézi eszköz közötti szinkronizálására. További információkért lásd a TrueSync felhasználói útmutatóját.

Megjegyzés: A TrueSync biztosítja a szinkronizációt számos közkedvelt Személyi Információ Kezelő (PIM) szoftverrel és hardvertermékkel.

Telefonkönyv beállítása

Megadhatja a telefonkönyv tételeinek rendezési módját és az egy gombnyomásos tételek helyét.

Telefonkönyv rendezési preferenciája

A telefonkönyvben szereplő tételeket a gyorshívó szám (alapértelmezés), a név, illetve a hangazonosító alapján rendezheti.

Telefonkönyv

Ötlet: A hangazonosító alapján történő rendezés azonos a név alapján történő rendezéssel, azzal a különbséggel, hogy a hangazonosítóval rendelkező tételek elsőként jelennek meg.

Menüpont keresése  > Telefonkönyv

Nyomja meg a

Cél

- | | |
|--|---|
| 1  | nyissa meg a Telefonkönyv menü menüt |
| 2  | léptessen ide: Beállítás |
| 3 KIVÁL. (●) | válassza ezt: Beállítás |
| 4  | léptessen ide: Rendezés módja |
| 5 MÓDOSÍT (●) | válassza ezt: Rendezés módja |
| 6  | léptessen a kívánt tételere |
| 7 KIVÁL. (●) | válassza ki a kívánt téttel |

1 gombnyomásos hívások preferenciái

Lehetősége van azt beállítani, hogy az egygombnyomásos tárcsázási tételek a telefon memoriájában vagy a SIM-kártyán tárolódjanak:

Menüpont keresése

 > **Beállítások**
> **Egyéb beállítások**
> **Gyári beállítások**









Telefonkönyv



Nyomja meg a Cél

- | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|
| 1 | | léptessen ide: Gyorstárcsázás |
| 2 | MÓDOSÍT (●) | válassza ezt: Gyorstárcsázás |
| 3 | | léptessen a kívánt listára |
| 4 | KIVÁL (●) | válassza ki a kívánt listát |





Naptár





A naptár olyan hasznos eszköz, amellyel ütemezheti és szervezheti az eseményeket, mint például a találkozókat és a megbeszéléseket. Áttekintést kérhet a hét eseményeiről napokra lebontva és beállíthatja, hogy a naptár emlékeztesse önt a megadott eseményekre.

Megjegyzés: A naptár használatához be kell állítania a megfelelő időt és dátumot. Az **Idő és dátum** menüponttal (lásd a 91.oldalon) beállíthatja az aktuális időt és dátumot.

Események ütemezése és megjelenítése a naptárban:

Menüpont keresése

» Naptár




Naptár



Heti nézet

A naptár megnyitásakor a telefon az adott hétre vonatkozó eseményeket jeleníti meg. Az egyes napok alatti vonalak és kitöltött négyzetek azt jelzik, hogy az adott napra események vannak felvételre.

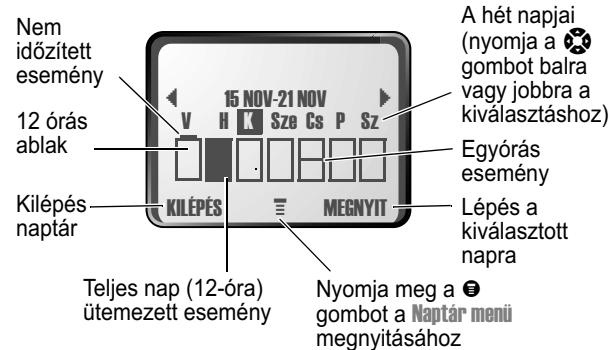

Naptár

Napi bontás

Válasszon ki egy napot a hétből és nyomja meg a **MEGNYIT** (●) opciót az adott naphoz tartozó események megjelenítéséhez. Lehetősége van a napi bontásból bármilyen eseményt tárolni, szerkeszteni, megtekinteni, másolni, illetve törölni.



Naptár



Esemény nézet

Válasszon ki egy eseményt az adott napról és nyomja meg a **MEGYNYIT** (●) opciót az esemény részletes leírásának megtekintéséhez. Az esemény nézetből szerkesztheti, másolhatja és törlheti az eseményeket.



Új esemény tárolása

Meg kell adnia a naptári esemény címét. A többi információ megadása nem kötelező.

**Menüpont
keresése**

Lásd az "Opció kiválasztása" részt a 62. oldalon a menüpontok megtalálásával és kiválasztásával kapcsolatos útmutatásért.

Nyomja meg a Cél
1 MÓDOSÍT (●) válassza: [Cím+]



Naptár

Nyomja meg a

2 billentyűzet gombjai

Cél

adja meg az esemény címét (lásd a "Szöveg beírása" részt a 66. oldalon)

3 **OK (●)**

tárolja az esemény címét

4 

léptessen a többi mezőre és szükség szerint adja meg az információkat.

A többi mezőbe a kezdő időpontot, az időtartamot, a dátumot, az ismétlődést és a figyelmeztetést állíthatja be.

5 **KÉSZ (●)**

tárolja el az új eseményt és térjen vissza a napi nézetbe

Eseményadatok módosítása

Meglévő esemény adatainak módosítása

Menüpont keresése

 > Naptár

Nyomja meg a

1  balra vagy jobbra

Cél

léptessen az ütemezett eseménynapra

2 **MEGNYIT (●)**

jelenítse meg a napi bontást

3 

léptessen a módosítani kívánt eseményre

Naptár



Nyomja meg a	Cél
4 MEGNYIT (●)	jelenítse meg az esemény nézetet
5 SZERK. (●)	módosítsa az eseményt
6 ☰	léptessen a módosítani kívánt eseményrészletre
7 MÓDOSÍT (●)	módosítsa az adatokat
8 billentyűzet gombjai	írja be az új adatokat
9 KÉSZ (●)	tárolja az információkat és térjen vissza a napi nézetbe

Esemény másolása

Adatok másolása az aktuális eseményből egy új eseménybe:

Menüpont keresése ☰ > Naptár

Nyomja meg a	Cél
1 ☰ balra vagy jobbra	léptessen az ütemezett eseménynapra
2 MEGNYIT (●)	jelenítse meg a napi bontást
3 ☰	léptessen a másolandó eseményre
4 ☰	nyissa meg a Naptár menü menüt.

Naptár

Nyomja meg a	Cél
5 	léptessen ide: Másolás
6 KIVÁL. (●)	másolja át az eseményt
7 IGEN (●)	erősítse meg a másolást. A telefon feltételezi, hogy módosítani szeretné a dátumot, ezért megjeleníti a Dátum mezőt.
8 billentyűzet gombjai	írja be a dátumra vonatkozó adatokat
9 ► (●) vagy  jobbra	lépjön a hónapra, napra és évre
10 KÉSZ (●)	tárolja el az esemény másolatát
11 	léptessen az esemény részleteire és szerkessze szükség szerint az adatokat.
12 KÉSZ (●)	tárolja el az új eseményt és térjen vissza a napi nézetbe

Naptár

Esemény törlése

Menüpont keresése

Nyomja meg a

1  balra vagy jobbra

Cél

lépessen az ütemezett eseménynapra

2 MEGNYIT (•)

jelenítse meg a napi bontást

3 

lépessen a törlendő eseményre

4 

nyissa meg a **Naptár** menü menüt.

5 

lépessen a **Törölés** menüpontra.

6 KIVÁL (•)

válassza: **Törölés** menüpontra

A nem ismétlődő -eseményeknél folytassa a 7. lépéssel. Ismétlődő eseményeknél a telefon megjeleníti az eseménytörlő menüt:

a 

Lépessen ide: **Csak ezt az eseményt** vagy **Események ismétlése**

b KIVÁL (•)

válassza ki a törlendő eseményeket

7 IGEN (•)

erősítse meg a törlési szándékát.

A telefon röviden megjeleníti a **Törölve: Üzenetet és visszatér a napi nézethez.**

Rádió

 A telefonját rádióként is használhatja, amely képes az FM-rádióállomásokat behangolni, eltárolni a beállított állomásokat, illetve lejátszani a rádióadásokat, amennyiben a telefon tartozékportjára csatlakoztatva van a külön rendelhető Motorola Original™ FM Sztereó Rádió Fülhallgató.

A rádió be-, illetve kikapcsolása

Nyomja meg a	Cél
Rádió (●)	a rádió be-, illetve kikapcsolása

A rádiót az alábbi módon is bekapcsolhatja:

Nyomja meg a	Cél
1 (●)	nyissa meg a menüt
2 (●)	léptessen ide: Rádió
3 BE (●) vagy KI (●)	a rádió be-, illetve kikapcsolása

Megjegyzés: A Rádió (●) soft gomb opciója és a Rádió menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon tartozékportjához csatlakoztatva van az FM Sztereó Rádió Fülhallgató.



Rádió



Állomás behangolása

Tegye ezt



Nyomja meg az gombot
vagy

Nyomja meg és tartson lenyomva a gombot

Cél

görgessen felfelé vagy lefelé a következő frekvencia beállításához

görgessen felfelé vagy lefelé a következő rádióállomás beállításához



Beállított rádióállomás tárolása





A beállított rádióállomást tárolhatja, hogy később egyszerűen behívhassa azt:

Tegye ezt

Nyomjon meg és tartson lenyomva egy számbillentyűt (- között)

Cél

rendelje hozzá ezt a számot a beállított rádióállomáshoz



Eltárolt rádióállomás kiválasztása


Eltárolt rádióállomás kiválasztása:

Nyomja meg a

egy számbillentyűt
(- között)

Cél

a rádió megkeresi az eltárolt állomást



Rádió


Hívások fogadása és kezdeményezése a rádió bekapcsolt állapotában

A telefon megszakítja a rádiózást és csengetéssel vagy rezgéssel figyelmeztet a bejövő hívásokra, üzenetekre vagy egyéb eseményekre. Hívás beérkezésekor:

Tegye ezt	Cél
Nyomja meg a MELLŐZ (●) gombot	a hívás mellőzése
Nyomja meg a VÁLASZ (●) gombot vagy Nyomja meg az FM Sztereó Rádió Fülhallgató mikrofonján lévő gombot	a hívás fogadása Megjegyzés: Az FM Sztereó Rádió Fülhallgató mikrofonjával a hívás közben beszélgethet a hívó féllel.


A hívás befejezése és a rádiózás folytatása

Tegye ezt	Cél
Nyomja meg:  vagy Nyomja meg és tartsa lenyomva az FM Sztereó Rádió Fülhallgató mikrofonján lévő gombot.	hívás befejezése

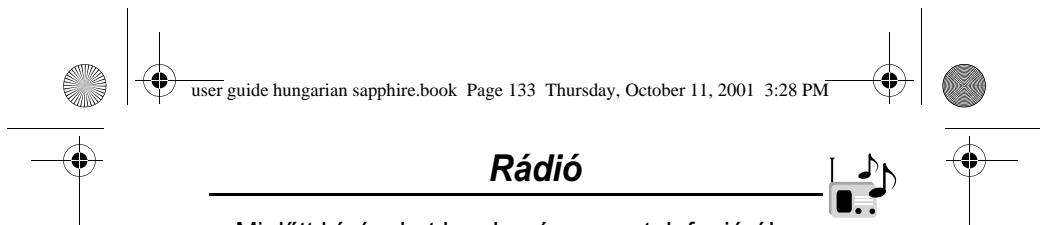

Mielőtt hívásokat kezdeményezne telefonjáról, kapcsolja ki a rádiót. Nem kell kikapcsolnia az FM rádiót, ha segélykérő, illetve olyan számokat hív, amelyeket a telefonkönyvből vagy egyéb listákból is kiválaszthat.

Ötlet: Egy korábban hívott szám tárcsázásához nyomja meg a  gombot az FM Sztérió Rádió Fülhallgató mikrofonján a tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez. További információkért lásd a 94.oldalt.

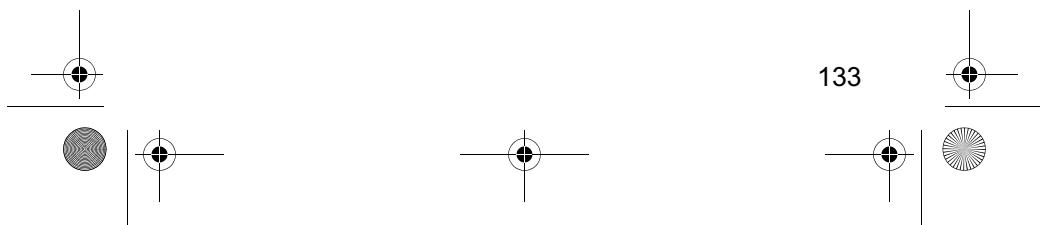



Üzenetek – Hangposta



A hangpostára érkezett üzeneteket a hálózatához tartozó hangpostaszám felhívásával hallgathatja meg. A hangpostaüzenetek a hálózatban tárolódnak – nem a telefonjában. További tudnivalókért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Hangpostaszám tárolása

Ha a hangpostaszámot a telefonjában tárolja, akkor a hangpostáját gyorsabban és egyszerűbben érheti el. A hangposta számát a szolgáltató adja ki önnek.

**Menüpont
keresése**

> Üzenetek
 > Hangposta beállítása

Nyomja meg:



Cél

1 billentyűzet
gombjai

írja be a hangposta
telefonszámát






2 OK (●)

szám tárolása



Új hangpostaüzenet fogadása

Amikor hangpostaüzenete érkezik, a telefon kijelzőjén az **Új hangposta** szöveg jelenik meg. (Néhány hálózat csak azt jelzi, hogy üzenete érkezett és arról nem adnak felvilágosítást, hogy ezek az üzenetek újak-e.) Ha az emlékeztetők be vannak kapcsolva, a telefon öt percenként jelzi az új üzenetek beérkeztét, amíg ki nem kapcsolja ezt a





Üzenetek – Hangposta



figyelmeztetést, meg nem hallgatja az üzenetet vagy ki nem kapcsolja a telefont. (Lásd az "Emlékeztetők" részét a 178.oldalon.

Az új üzenet beérkeztét jelző figyelmeztetésből:

Tegye ezt

Nyomja meg a **HIVÁS (●)** gombot

Cél

tárcsázza a hangposta telefonszámát és ezután ön meghallgathatja az üzenetet

A hangpostaüzenet meghallgatása

Ha bármikor meg szeretné hallgatni a hangpostaüzeneteit:

Menüpont keresése

≡ > Üzenetek > Hangposta

A telefon tárcsázza a tárolt hangpostaszámot. Ha nem tárolta el a hangposta számát, akkor a telefon végigvezeti önt a szám tárolási folyamatán.





Üzenetek – Szöveg



A szöveges üzenetek olyan rövid üzenetek, amelyeket elküldhet és fogadhat (például **Hol lesz a találkozó?**). A beérkezett üzenetek a telefon kijelzőjén vagy a bejövő szöveges üzenetek mappában jelennek meg.

Az üzenetek küldése és fogadása előtt be kell állítania a szöveges üzenetek bejövő mappáját. A bejövő szöveges üzenetek mappájában tárolható üzenetek számát az üzenetek hossza, illetve a telefonban tárolt többi üzenet és üzenetterv száma határozza meg.

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy a szolgáltató már előre beprogramozta a bejövő szöveges üzenetek tárolójára vonatkozó beállításokat.



Bejövő szöveges üzenetek mappájának beállítása

Menüpont keresése

• > Üzenetek

• > Szöveges üz. beáll.

Nyomja meg:



Cél

1 MÓDOSÍT (•)

módosítja a **Szolg. közp. száma** számot, amelyet a szolgáltató ad ki Önnek.

2 billentyűzet gombjai

írja be a szolgáltatásközpont számát, amely a kimenő üzeneteket kezeli.

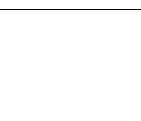



Üzenetek – Szöveg



Nyomja meg:

3 OK (●)

Cél

tárolja a szolgáltató központ telefonszámát

4 MÓDOSÍT (●)

módosítja a **Lejárat**: időtartamot.

5 billentyűzet gombjai

írja be a lejárat időtartamot – vagyis azoknak a napoknak a számát, ameddig a hálózat megpróbálja elküldeni a kézbesítetlen üzeneteket.

6 OK (●)

lejárat időtartam tárolása

7 MÓDOSÍT (●)

módosítja a **Választípus** opciót.

8 ☰

léptessen az alapértelmezett választípusra, amelyet küldeni szeretne- faxok vagy egyéb formátumok.

9 OK (●)

tárolja a válasz típusát.

10 MÓDOSÍT (●)

módosítja a **Törlés** opciót.


11 ☰

léptessen arra az időtartamra, ameddig az üzenetei a bejövő üzenetek mappájában maradnak.

12 KIVÁL (●)

válassza ki a törlési időtartamot.

Ha az **Egyéni** beállítást választja, akkor folytassa az eljárást. Ellenkező esetben az eljárás befejeződött.





Üzenetek – Szöveg

Nyomja meg:

13

Cél

módosítsa a számra és
címfeliratra vonatkozó tételeit

14 balra vagy
jobbra

váltson a szám és a címfelirat
között

15 KÉSZ (●)

tárolja el az egyéni törlési
időtartamot, miután befejezte
a szükséges adatok
megadását.



Új szöveges üzenet fogadása

Megjegyzés: Az üzenetek küldése és fogadása előtt
be kell állítania a szöveges üzenetek bejövő
mappáját. Lásd a "Bejövő szöveges üzenetek
mappájának beállítása" részt a 136.oldalon.



Amikor szöveges üzenet érkezik be, a telefon az **üzenet** szöveget jeleníti meg és figyelmeztetést ad.
Ha az emlékeztetők be vannak kapcsolva, a telefon
öt percenként jelzi az új üzenetek beérkeztét, amíg ki
nem kapcsolja ezt a figyelmeztetést, el nem olvassa
az üzenetet vagy ki nem kapcsolja a telefont. (Lásd a
"Emlékeztetők" részt a 178.oldalon)

Ha a bejövő üzenetek mappája megtelik, akkor az új
üzenetek felülírják a régi, lezárás nélküli üzeneteket.





Üzenetek – Szöveg



Az új üzenet beérkeztét jelző figyelmeztetésből:

Nyomja meg:

OLVASÁS (•)

Cél

nyissa meg az üzenetet (vagy a bejövő szöveges üzenetek mappáját, ha több üzenet érkezett)

Szöveges üzenet olvasása, lezárása vagy törlése

A bejövő szöveges üzenetek mappájában az üzeneteket bármikor elolvashatja, lezárhata vagy törölheti.

A bejövő szöveges üzenetek mappájában lévő üzenetek időrendben tárolódnak úgy, hogy a legújabb üzenetek vannak a lista elején. A legrégebbi üzenetek törlődnek, ha új tételek kerülnek a listába. Ha el szeretné menteni egy üzenetet, akkor le kell zárnia annak megakadályozására, hogy a beérkező új üzenetek ne írják felüli.

Menüpont keresése

• > Üzenetek > Szöveges üzenetek

Nyomja meg:

1

Cél

léptessen a kívánt üzenetre
(= olvasatlan, sürgős
 = elolvastott, = elolvastott és lezárt)

2 OLVASÁS (•)

Üzenet megnyitása





Üzenetek – Szöveg

Nyomja meg:

3 MENTÉS (●)

vagy

Törlés (●)

vagy



Cél

üzenet lezárása módosítás
nélkül

üzenet törlése

nyissa meg a **Szöveg. üzenet**
menüt, amelyben az alábbi
listában szereplő műveletek
végrehajtására nyílik mód.

A **Szöveg. üzenet** menü az alábbi menüpontokat
tartalmazza:

Menüpont	Leírása
Visszahívás	Felhívja az üzenet fejlécében vagy magában az üzenetben található telefonszámot.
Megjelenítés	Megnyitja az üzenetben tárolt Web-címet (URL).
Válasz	Új szöveges üzenetet nyit meg, amelyben a Válasz szám Címzett mezőbe kerül.
Továbbítás	Megnyitja a szöveges üzenet másolatát üres Címzett mezővel.
Lezárás/Feloldás	Lezárja vagy feloldja a szöveges üzenetet.



Üzenetek – Szöveg



Menüpont	Leírása
Szám mentése	Új telefonszámtétel létrehozása úgy, hogy a Szám mezőbe az üzenetben talált szám kerül.
Törlés vagy Összes törlése	Üzenet vagy a teljes mappa törlése. Nyomja meg az IGEN (●) gombot a törlés folytatásához.
Üzenet létrehozása	Új szövegesüzenet-lapot nyit meg.
Beállítás	Megnyitja a bejövő üzenetek mappájának beállítási menüjét.

Szöveges üzenet küldése

Lehetősége van arra, hogy egy üzenetet egy vagy több címzettnek küldjön el egyszerre. A szöveges üzenet funkció lehetővé teszi, hogy manuálisan írja be a címet illetve e-mail címet, vagy kiválasszon egy vagy több címet a telefonkönyvből, illetve az utolsó hívások listájából.

Megjegyzés: Ha manuálisan ír be több telefonszámot a **Címzett** mezőbe, akkor minden szám/cím közé szóközt kell beszúrnia. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **1** billentyűt a szükség szerinti szóköz-beszúráshoz.

Menüpont keresése

● > **Üzenetek**
● > **[Üzenet létrehozása]**



Üzenetek – Szöveg

Nyomja meg:

1 MÓDOSÍT (●)

2 billentyűzet
gombjai

vagy

BÖNGÉSZ (●)

3 OK (●)

4 MÓDOSÍT (●)

5 billentyűzet
gombjai

6 OK (●)

Cél

válassza ezt: Címzett

írjon be egy vagy több
telefonszámost, ahova el
szeretné küldeni az üzenetet.

Ötlet: Ne felejtse el
megnyomni és lenyomva
tartani a ● gombot a
manuálisan bevitt számok
közötti szóköz beírásához.

válasszon egy vagy több
telefonszámost az utolsó
hívások listájából.

tárolja el a számot vagy

válassza ezt: Üz.

írja be az üzenet szövegét
(lásd a "Szöveg beírása" részt
a 66. oldalon.)

Megjegyzés: Az üzenethossz
korlátozott. Ha már csak 40
vagy kevesebb beírható
karakter marad, akkor
megjelenik egy kétjegyű
számláló, amely a még
rendelkezésre álló karakterek
számát mutatja.

szöveges üzenet tárolása



Üzenetek – Szöveg



Nyomja meg:

Cél

7 KÉSZ (●)

üzenet befejezése.

A telefon kijelzőjén a következő jelenik meg: **Most küldi az üzenetet?**

8 IGEN (●)

üzenet küldése

vagy

NEM (●)

üzenet törlése vagy tervként történő mentése.

A tárolt üzenet a tervezett mappába kerül, ahol azt később szerkesztheti, illetve elküldheti.

Az elküldött üzenetek állapotának megtekintése

Az elküldött szöveges üzenetek a kimenő mappába kerülnek. A kimenő üzenetek mappájának megtekintése:

Menüpont keresése


✉ > Üzenetek > Kimenő üzenetek

Az üzenetek a legújabbtól a legrégibb felé szerepelnek a listában.

Az alábbi ikonok az üzenetállapotokat jelölik:

» = a küldés folyamatban van ☐ = elküldve

☒ = hiba a küldés során





Gyorsmenük

A telefonja számos, előre beállított gyorsmenüvel rendelkezik. Lehetősége van további gyorsmenük létrehozására is a gyakran használt menük megjelöléséhez.

Gyárilag beállított gyorsmenük

A következő gyorsmenük gyárilag vannak beállítva a telefonban. Ezeket a gyorsmenüket nem szerkesztheti és nem törölheti.

Tegye ezt	Cél
Nyomja meg a  gombot, majd ismét nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot (két másodpercen belül).	a telefon kijelzője képének kicsinyítése/nagyítása (Lásd "A nagyítási beállítás módosítása" ezen az oldalon: 40.)
Nyomja meg:  	telefonszám kijelzése
Nyomja meg: 	a tárcsázott hívások listájának megjelenítése (Lásd az "Utolsó hívások" ezen az oldalon: 96.)
Nyomja meg: 	kilépés a menürendszerből és visszatérés a készenléti kijelzőre

Gyorsmenük

Felhasználói gyorsmenük

Lehetősége van arra, hogy számos menüponthoz és alkalmazáshoz gyorsmenüt hozzon létre. A gyorsmenü használatával közvetlenül a menüpontra léphet, illetve egyéb menüműveletet hajthat végre (ha lehetséges).

Gyorsmenü létrehozása

Egy adott menüponthoz gombnyomásos, *illetve* hangparancsos gyorsmenüt is rendelhet.

A hangparancsos gyorsmenü használatával közvetlenül a kívánt menüpontra léphet a gyorsmenü névének kimondásával.

Ötlet: A hangparancsot csendes környezetben vegye fel. A telefont kb. 10 cm-re tartsa a szájától, és normál hangerővel beszéljen közvetlenül a telefon mikrofonjába.

Tegye ezt

1 Nyomja meg: ☎

Cél

belépés a menürendszerbe

2 Léptessen arra a menüpontra, amelyhez hozzá szeretné rendelni a gyorsmenüt.

a menüpont kijelölése

Gyorsmenük

Tegye ezt

3 Nyomja meg és tartsa lenyomva:


Cél

a gyorsmenü-szerkesztő elindítása

A telefon kijelzőjén a következő jelenik meg:

Gyorsmenüt hozzárendel ehhez:
"Menüpont"?

ahol a Menüpont a kiválasztott menüpontra utal.

4 Nyomja meg az IGEN (●) gombot

a gyorsmenü beállításainak megtekintése

5 Nyomja meg a MÓDOSÍT (●) gombot

módosítsa a billentyűzethez rendelt gyorsmenü számát, ha szükséges

vagy

Nyomja meg a KÉSZ (●) gombot

válassza az alapértelmezett gyorsmenü-számot és zárja be a gyorsmenü-szerkesztőt, ha nem szeretne társítani hangparancsos gyorsmenüt.

vagy

Nyomja meg a  gombot

lépessen a Hang menüpontra, ha hangparancsos gyorsmenüt szeretne létrehozni

Gyorsmenük

Tegye ezt

6 Nyomja meg a
FELVESZ (●) gombot

Cél

a hangfelvétel elindítása
A telefon kijelzőjén a következő jelenik meg:
Besz. gombot nyomja le parancsot mondja.

7 Nyomja le és engedje fel a telefon jobb oldalán lévő hanggombot, majd mondja ki a gyorsmenü nevét (két másodpercen belül).

a gyorsmenü nevének felvételé
A telefon kijelzőjén a következő jelenik meg:
Besz. gombot nyomja le, parancsot ismételje.

8 Nyomja meg és engedje fel a hanggombot, majd ismételje meg a nevet.

a gyorsmenü nevének megerősítése
A telefon kijelzőjén a következő jelenik meg:
Tárolva: hangparancs.

9 Nyomja meg:
KÉSZ (●)

zárja be a gyorsmenü-szerkesztőt

A gyorsmenük használata

A gyorsmenüket a készenléti állapotból, folyamatban lévő hívásból, illetve a menürendszerben történő navigálás közben is használhatja.

Gyorsmenük

Gombhoz rendelt gyorsmenü használata

Ha tudja a gyorsmenü számát:

Nyomja meg:	Cél
1 	nyissa meg a menüt
2 a gyorsmenü száma	menüpont kiválasztása vagy művelet végrehajtása

Válassza ki a listából a kívánt gyorsmenüt


A gyorsmenü kiválasztása a listából

Menüpont keresése  > Gyorsmenük
> a kívánt gyorsmenü

Hangparancsos gyorsmenü használata

Hangparancsos gyorsmenü használata:

Tegye ezt	Cél
1 Nyomja meg: 	nyissa meg a menüt
2 Nyomja le és engedje fel a telefon jobb oldalán lévő hanggombot, majd mondja ki a gyorsmenü nevét (két másodpercen belül).	menüpont kiválasztása vagy művelet végrehajtása



Hangjegyzetek

A hangjegyzet funkció lehetővé teszi, hogy személyes üzeneteket vagy telefonhívásokat rögzítsen. A felvett hangjegyzeteket bármikor lejátszhatja. A telefon nem tartalmaz előre felvett hangjegyzeteket.

Hangjegyzet felvétele

Ezzel az eljárással a készenléti állapotból hangjegyzeteket vehet fel, illetve a hívások közben rögzítheti a beszélgetéseket. A telefon figyelmezteti a hívásban résztvevő felet, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül.

Megjegyzés: A telefonhívások rögzítésével kapcsolatos szabályok az egyes országok titokvédelemmel és a beszélgetések felvételével kapcsolatos törvényeitől függnek.

Ötlet: A hangfelvételt csendes környezetben készítse. A telefont kb. 10 cm-re tartsa a szájától, és normál hangerővel beszéljen közvetlenül a telefon mikrofonjába.

Tegye ezt

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a telefon jobb oldalán lévő hang gombot a felvétel időtartama alatt.

Eredmény

Megszólal egy hang a hangszóróban és a telefon kijelzőn a **Hangjegyzet felvétele** üzenet jelenik meg.



Hangjegyzetek

Tegye ezt

- 2** Mondja be a hangjegyzetet a hanggomb lenyomva tartása mellett.
- 3** A felvétel leállításához engedje el a hang gombot.

Eredmény

- A telefon rögzíti a hangjegyzetet és megjeleníti a felvétel időmérőjét.
- A telefon megjeleníti a hangjegyzet listaszámát és a teljes felvételi időt.

A hangjegyzetek listájának megjelenítése

A hangjegyzetek listája az összes felvett hangjegyzetet tartalmazza egyéb fontos információkkal és funkciókkal együtt.

Menüpont keresése

» > **Hangjegyzetek**



Hangjegyzetek



Megjelenik az **Új hangjegyzet** szöveg a lista végén vagy egyedül, ha még nincsenek eltárolva hangjegyzetek. Válassza az **Új hangjegyzet** menüpontot az új hangjegyzetek rögzítésével kapcsolatos utasításokra vonatkozó leírásért.

Hangjegyzet lejátszása

Menüpont keresése

» > Hangi egyszövek

Nyomja meg:

Cé

1


léptessen a hangjeqyzetre

2 JEJÁTSZ (8)

hangjegyzet leíátszása

Ha a telefonjához a külön rendelhető Motorola Original™ fülhallgatót vagy az FM Sztereó Rádió Fülhallgatót csatlakoztatta, akkor a hangjegyzet lejátszása automatikusan a fülhallgatóra irányul át.


Ötlet: A hangjegyzeteket hívás fogadása közben is lejátszhatja. A hangjegyzetet ilyenkor nem hallja a hívásban résztvevő fél.



Hangjegyzetek

Lejátszási képernyő


A hangjegyzet lejátszása közben megjelenik a lejátszási képernyő.

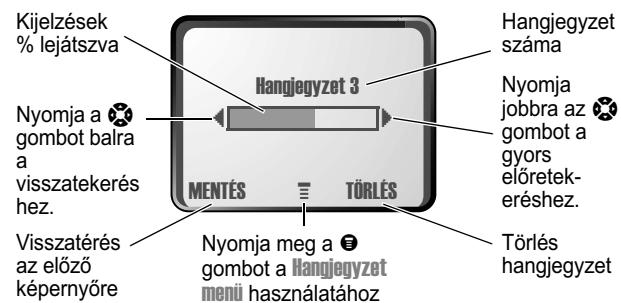

Hangjegyzetek

Hangjegyzetek vezérlői

A hangjegyzetek lejátszását az alábbi gombokkal irányíthatja:

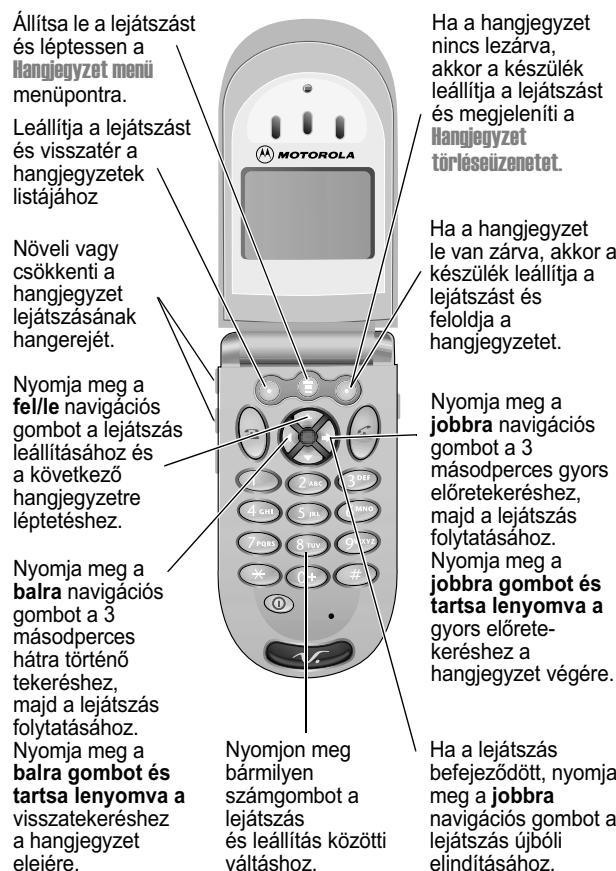



Hangjegyzetek

Hangjegyzet lezárása és feloldása

A hangjegyzet lezárásával megakadályozható annak véletlenszerű törlése. Ha egy lezárt hangjegyzetet szeretne törölni, akkor először el kell végezni a feloldását.

**Menüpont
keresése**

> **Hangjegyzetek**

Nyomja meg:

Cél

1

lépessen arra a hangjegyzetre, amelyet fel szeretne oldani vagy le szeretne zárnai.

2

nyissa meg a **Hangjegyzet** menü

3

lépessen a **Lezárás** vagy a **Feloldás** opcióra.

4 KIVÁL. (●)

oldja fel vagy zárja le a hangjegyzetet

A hangjegyzetet lejátszása közben is lezárhatja, illetve feloldhatja. A lejátszási képernyőn:

Nyomja meg:

Cél

1

nyissa meg a **Hangjegyzet** menü

2

lépessen a **Lezárás** vagy a **Feloldás** opcióra.

3 KIVÁL. (●)

oldja fel vagy zárja le a hangjegyzetet





Hangjegyzetek



A hangjegyzet lezárásakor, illetve feloldásakor a lejátszás leáll. Nyomjon meg bármilyen gombot a lejátszás folytatásához.

Hangjegyzet törlése

Lehetősége van egy, de akár az összes feloldott hangjegyzet törlésére is. Ha egy lezárt hangjegyzetet szeretné törölni, akkor először el kell végezni a feloldását. Lásd a "Hangjegyzet lezárása és feloldása" ezen az oldalon:154.

Menüpont
keresése

≡ > Hangjegyzetek

Nyomja meg:

Cél

1 ⓧ

léptessen a törlendő
hangjegyzetre

2 ⓧ

nyissa meg a Hangjegyzet menü

3 ⓧ

léptessen a Törlés vagy a Összes
törlése opcióra.

4 KIVÁL (●)

válassza ki a kijelölt opciót.

A telefon kijelzőén a
következő jelenik meg:
Hangjegyzet törlése X?, vagy
Hangjegyzetek

5 IGEN (●)






törli a kiválasztott
hangjegyzetet, illetve az
összes hangjegyzetet



Hangjegyzetek

Megjegyzés:

- A **NEM** (●) megnyomásával *mindig leállíthatja a törlést.*
- A törlött *hangjegyzetet nem lehet visszaállítani.*



Mikroböngésző



A mikroböngésző lehetővé teszi a weboldalak megjelenítését a mobiltelefonon. Ha szükséges, a kapcsolat beállítási kérdéseivel kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy a telefonja úgy van beállítva, hogy a nagy sebességű GPRS (General Packet Radio Service) hálózati kapcsolatot használja. Ezt a kapcsolattípust a készenléti kijelző GPRS jelzője mutatja, amely eltűnik, ha elindítja a mikroböngészőt. Ha a kijelzőn a  (létrejött hívás) jelző jelenik meg a mikroböngésző elindításakor, akkor a telefonja normál beszécdsatornát használ a kapcsolathoz. A hálózati kapcsolat díjait a használt kapcsolat típusa határozza meg.

A mikro-böngésző elindítása

A mikro-böngésző elindítása:

Menüpont keresése

2023.03.20. 10:00

A mikroböngésző a szolgáltató által beállított honlapot jeleníti meg.

Nyomja meg a

Cé

1  léptessen egy könyvjelzőre
vagy szolgáltatásra

2 KIVÁL. (•)

válassza ki a szolgáltatást



Mikroböngésző

Gyorslista: Ha olyan szöveges üzenetet nyit meg, amely webcímét (URL) tartalmaz, akkor az URL-t az **☰ > Megjelenítés** menüponttal jelenítheti meg közvetlenül.

Ha nem tudja létrehozni a mikro-böngészővel a hálózati kapcsolatot, akkor forduljon a szolgáltatóhoz.

A weboldalak használata

A weboldalon a következő műveleteket hajthatja végre:





Tegye ezt	Cél
Nyomja meg a  gombot	görgessen végig a szöveges üzeneten
Nyomja meg a  gombot, majd KIVÁL. (●)	görgessen végig a listán és válassza ki a kívánt tételeket
Nyomja meg a billentyűzet gombjait majd nyomja meg az OK (●) gombot.	írja be a kért adatokat Ötlet: A  gomb megnyomásával betűnként törölheti a hibásan beírt szót.
Nyomja le a  gombot a weboldalon lévő telefonszám kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot	szám tárcsázása a mikro-böngészőből



Mikroböngésző



Tegye ezt	Cél
Nyomja meg: *	visszalépés az előző weboldalra
Nyomja meg: ☰	nyissa meg a Böngésző menüt.



Számológép


Telefonja számológépként is használható, amellyel a számításokon kívül pénznem-átváltásokat is végezhet.

Számolás

Menüpont keresése

0 > Számológép

Nyomja meg a	Cél
1 számbillentyűk	írjon be egy számot a számológépbe
2 0 gombot balra vagy jobbra	jelölje ki a számológép funkciót
3 KIVÁL. (0)	véghez el a kijelölt műveletet

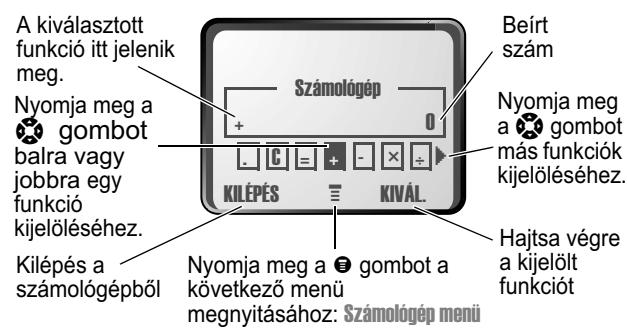



Számológép



A számológép az alábbi műveleteket képes végrehajtani:

Művelet	Leírása
.	Szúrjon be tizedespontot
C	A számítás eredményének törlése
CE	Törli a tételt (helyettesíti a C funkciót, amikor a számítás során egymás után több értéket is beír)
=	Az eredmény kiszámítása
+	Összeadás
-	Kivonás
×	Szorzás
÷	Osztás
%	A megjelenített érték osztása százzal
±	A tétel előjelének módosítása (pozitív/negatív)
\$	Árfolyam kiszámítása
M^s	Az aktuális érték tárolása a memóriában (felülírja a meglévőt)
M^c	Törli a memóriában tárolt értéket
M^R	A megjelenített érték lecserélése a memóriában tárolt értékkel



Számológép

Pénznem átváltása

A pénznemváltó ugyanúgy működik mint a számológép, de a **\$** (pénznem) funkciót is használja:

**Menüpont
keresése**

> Számológép
 > Átváltási árfolyam

Nyomja meg a

Cél







1 számbillentyűk írja be az árfolyamot

2 **OK** (●) tárolja az árfolyamot

3 számgombok írja be az átváltani kívánt összeget (vagyis azt az összeget, amelyet meg fog szorozni az árfolyammal)

4 gombot balra vagy jobbra jelölje ki a **\$** funkciót

5 **KIVÁL.** (●) átváltás végrehajtása





Játékok



A telefonja három játékot tartalmaz, amelyekkel a hívások között játszhat. Ha bejövő hívás vagy üzenet érkezik, illetve figyelmeztetés vagy riasztás történik, akkor a játék automatikusan befejeződik.

Új játék kiválasztása és elindítása

**Menüpont
keresése**

≡ > Játékok

Nyomja meg a	Cél
1 	léptessen a kívánt játékra
2 KIVÁL (●)	indítsa el a játékot

Ha a játék véget ér, újraindíthatja a játékot vagy visszatérhet a játékok menüjébe.

Nyomja meg a	Cél
VISSZA (●) vagy NEM (●)	visszatérés a játékmenübe
ÚJ (●) vagy IGEN (●)	újraindítja az utoljára használt játékot,



Játékok


A játék befejezése

A játékot bármikor befejezheti.

Nyomja meg a
VISSZA (●)
vagy



Cél
leállítja az aktuális játékot és
visszatér a játékok menüjébe







Játékok


Blackjack

Ebben a klasszikus Las Vegas-i kártyajátékban ön a bank ellen játszik, és az nyer, akinél a kártyák pontösszege közelebb van a 21-hez, de nem lépi túl azt.

A játék szabályai

- minden új kéz esetén az első kártya a bankoshoz kerül. A bankos kártyái a kijelző felső részén jelennek meg, az ön kártyái pedig alul.
- minden figurát tartalmazó kártya 10 pontot ér.
- minden számkártya a rajta feltüntetett értéknek megfelelő pontot ér.
- az ász 11 pontot ér, kivéve, ha ezzel Ön már túllépné a 21 pontos határt. Ellenkező esetben az ász értéke 1 pont. Ha az ászt először 11 ponttal számlolta, akkor később az értéke 1 is lehet, ha ezzel a kártyák összesített pontszáma 21-gyel egyenlő vagy ennél kisebb.



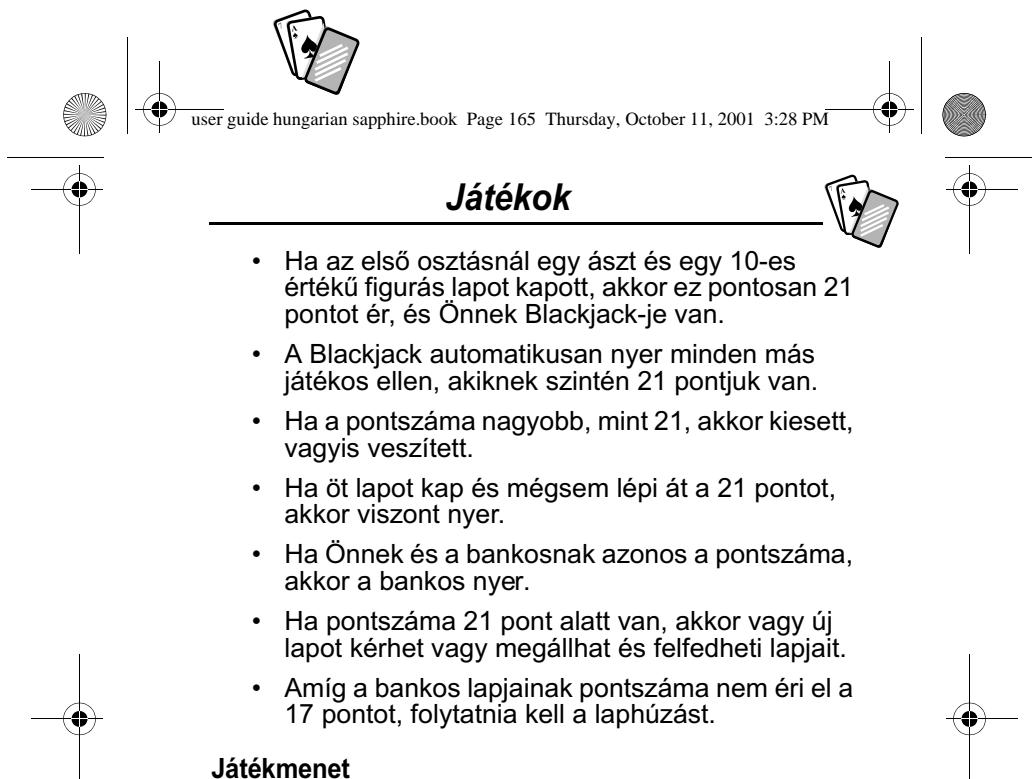

Játékmenet

A játék elindulásakor két lapot kap. A lapok összértékétől függően a következőket teheti:

Nyomja meg a	Cél
ÁLLJ (●)	felfedi a lapokat és kiszáll
ÜSS MEG (●)	új lap kérése

Mindblaster

A cél a négy titkos szimbólumkód megfejtése. A játék során be kell írnia a négy helyre a szimbólumokat, amelyeket aztán kiértékelésre kell beadnia.

Játékok

A játék szabályai

- A pontszámát a titkos kód megfejtéséhez felhasznált próbálkozások száma határozza meg.
- Ha bead egy megoldást, akkor a megjelenő ikonok jelzik, hogy hány szimbólumot talált el és hány van megfelelő pozícióban. Az ikonok pozíciója *nem* függ össze a szimbólumok pozíójával.

■ = megfelelő szimbólum a megfelelő pozíióban

□ = megfelelő szimbólum a rossz pozíióban

- Megnézheti az utolsó 10 megfejtési próbálkozást.
- Miután egy üres helyre beírt egy szimbólumot, a szimbólumot megváltoztathatja, de nem törölheti ki.
- Ha kitalálta a négy szimbólumból álló kódot, akkor a kijelzőn megjelenik a pontszáma és a következő szint.
- Ha megnyer egy játékot, akkor az 1. szintről a 2. szintre lép.
- Ha két vagy több játékot nyer meg, akkor a 2. szintről a 3. szintre lép.
- Ha kilép a játékból vagy kikapcsolja a telefont, akkor ismét az 1. szinten kezdi a játékot.

Játékok

Játékmenet

A játék indulásakor négy üres helyet lát. Irányítás:

Tegye ezt	Cél
Nyomja a  gombot balra vagy jobbra	léptetés a szimbólumhelyek között
Nyomja a  gombot felfelé vagy lefelé	szimbólum beillesztése
Nyomja meg: TÖRLÉS (●)	megoldási terv beadása (ha minden helyen van szimbólum)
Válassza a  opciót, majd nyomja a  gombot felfelé vagy lefelé.	az utolsó 10 próbálkozás megjelenítése és görgetése

Paddleball

Ebben a türelemjátékban a cél az, hogy eltalálja az ugráló labdát. Minél többször sikerül eltalálni a labdát, az ütő annál kisebb lesz.

A játék szabályai







- A pontszámot annak alapján kapja, hogy hányszor találta el az ütőjével a labdát.
- Akkor veszít, ha az ütővel nem találja el a labdát.




Játékok

Játékmenet

Nyomja meg a	Cél
☒ gombot felfelé vagy lefelé	mozgatja az ütőt, hogy eltalálja az ugráló labdát.



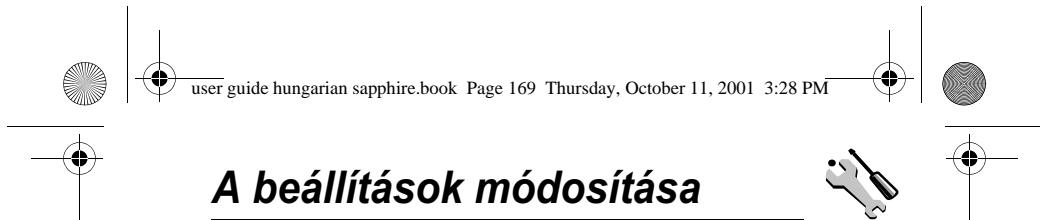

A beállítások módosítása

A telefon számos beállítását igény szerint módosíthatja.


Cseng/Rezeg

A telefon csengetéssel vagy rezgéssel jelzi a bejövő hívást, üzenetet, illetve az egyéb eseményeket. A csengetést vagy rezgést *figyelmeztetésnek* nevezzük. Összesen öt különböző figyelmeztetési profil közül választhat:

- | | | | |
|--|----------------|--|-------------------|
| | Hangos csengés | | Halk csengés |
| | Rezgés | | Csengés és rezgés |
| | Csendes | | |

A kijelzőn látható figyelmeztetésjelző ikon az aktuálisan beállított figyelmeztetési típust mutatja (lásd az ábrát a 38. oldalon).

Minden figyelmeztetési profil beállításokat tartalmaz a csengetési és a billentyűzethangra vonatkozóan. Ezenkívül megadhatók a különböző események figyelmeztető jelzései is: bejövő hívások, szöveges üzenetek, hangposta üzenetek, adathívások, faxhívások, riasztások és emlékeztetők. minden egyes profilban különbözőképpen adhatja meg ezeket a beállításokat.

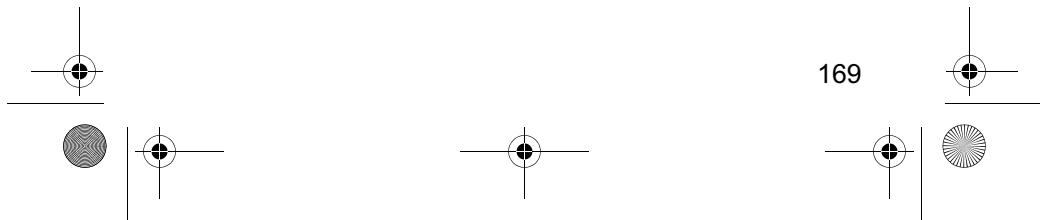

A beállítások módosítása

Figyelmeztetési profil kiválasztása

Menüpont keresése  > Beállítások > Cseng/Rezeg
> Figyelmeztetés

Nyomja meg a	Cél
1 	léptessen a használni kívánt figyelmeztetési profilra
2 KIVÁL. (●)	válassza ki a figyelmeztetést. A telefonon a következő üzenet jelenik meg: Módosult: Figyelmeztetés.

Figyelmeztetési profil testreszabása

A profiloknak úgy adhat meg személyre szabott beállítást, hogy módosítja a különböző események (például bejövő hívások, szöveges üzenetek) figyelmeztetéseit. A telefonja számos előre beállított figyelmeztetési hangot és rezgést tartalmaz. A végrehajtott módosítások az aktuális profilt változtatják meg.

Ötlet: Ez a funkció lehetővé teszi a profilhoz tartozó csengetési hangerő és a billentyűhang beállítását.

Menüpont keresése  > Beállítások > Cseng/Rezeg
> Figyelmeztetés **Hang. cseng. beáll.-k**

A beállítások módosítása



Nyomja meg a

1

Cél

léptessen arra az eseményre, amelyre vonatkozóan új figyelmeztetést szeretne beállítani

2 **MÓDOSÍT** ()

válassza ki az eseményt. A telefon megjeleníti a rendelkezésre álló figyelmeztetéseket.

3

léptessen arra a figyelmeztetésre, amelyet hozzá szeretne kapcsolni az eseményhez

4 **KIVÁL** ()

válassza ki a figyelmeztetést. A telefon kijelzőjén az **Módosult: Esemény-figyelmeztetés** üzenet jelenik meg.

Saját dallamok funkció

A saját dallamok funkció lehetővé teszi, hogy összesen 32 saját készítésű dallamot hozzon létre és tároljon a telefonban. A létrehozott dallamok megjelennek a rendelkezésre álló figyelmeztetések listájában (lásd a "Figyelmeztetési profil testreszabása" részt a 170. oldalon).

Saját dallam létrehozása

Menüpont keresése

> Beállítások > Cseng/Rezeg
> Saját hangok



A beállítások módosítása

Nyomja meg a

1

Cél

léptessen ide: **Új hang**

2 **KIVÁL.** (

válassza a **Új hang** menüpontot.

3 **MÓDOSÍT** (

válassza ezt: **Jegyzetek**

4 billentyűzet
gombjai

adja meg a dallamhoz tartozó
hangjegyeket (lásd
"Hangjegyek beírása" részt
a 172. oldalon.)

5 **OK** (

tárolja a hangjegyeket.

6 **MÓDOSÍT** (

válassza ezt: **Név**

7 billentyűzet
gombjai

írja be a hang nevét

8 **OK** (


tárolja el a nevet

9 **KÉSZ** (

tárolja el a hangot

Hangjegyek beírása

Új dallam létrehozásakor a billentyűzetet
használhatja a hangjegyek egymás utáni
beírásához. Az adott gomb többszöri
megnyomásával léptethet a rendelkezésre álló
hangjegyek és opciók (magasság, oktáv, hosszúság)
között. A hangjegyhez tartozó alapértelmezett
beállítás a negyed hosszúság és 2. oktáv.






A beállítások módosítása



Gomb	Telefon kijelzője	Leírása
1 ₊	1	1. oktáv beállítása
	2	2. oktáv beállítása
	3	3. oktáv beállítása
2 _{INC}	A	A hangjegy
	B	B hangjegy
	C	C hangjegy
3 _{DU}	D	D hangjegy
	E	E hangjegy
	F	F hangjegy
4 _{CH}	G	G hangjegy
	R	maradék
7 _{TONS}	#	félhanggal felemelt
	ß	félhanggal leszállított
0 ₋	¶	negyed hang vagy negyed szünet
	ß	félf hangjegy vagy félf szünet
	W	teljes hang vagy teljes szünet











A beállítások módosítása

A hangjegyet az alábbiak szerint írja be:

Feladat	Művelet
Oktáv váltása	Adja meg az új oktávot (1 , 2 vagy 3) a hangjegy megadása előtt. Az új oktáv érvényessé válik a megadott hangjegyre és minden további hangjegyre vonatkozóan, amíg ezt meg nem változtatja.
Hangjegy kiválasztása (kötelező)	Nyomja meg a billentyűzet egy gombját és írjon be egy hangjegyet.
Hangjegy átalakítása élessé vagy tomppá	Írja be az éles vagy tompa hangjegynak megfelelő karaktert (# vagy h) a hangjegy beírása után. Néhány éles és tompa hang normál hangként játszódik le. Például a B# ugyanaz mint a C . Nyomja meg a Q gombot, amikor az új hangjegy beírásánál érvényes hangjegyet szeretne kiválasztani.
A hangjegy hosszának módosítása	Adja meg az új hosszt (h , w vagy ll) a hangjegy megadása után. Az új hossz érvényessé válik a megadott hangjegyre és minden további hangjegyre vonatkozóan, amíg ezt meg nem változtatja.



A beállítások módosítása

Feladat	Művelet
Szünet beszúrása	Szükség szerint szúrjon be szüneteket (R karakterek) a hangjegyek közé. A szünet hosszát a h, w, illetve a n karakterrel adhatja meg a szünet karakter után a hangjegyeknél megszokott módon.
Új dallam meghallgatása a szerkesztés közben	Nyomja meg a 1 gombot a Szerkesztés menü menübe történő belépéshez, majd válassza a Összes lejátszása opciót a beírt hangjegyek lejátszásához.

Példa

Nyomja le az alábbi gombokat a 3. oktávban megadott hangjegyek és szünetek lejátszásához. **C** (negyedhang), **E félhanggal leszállított** (negyedhang), **fél szünet** és **G** (egész hang):

Nyomja meg a	Cél	Telefon kijelzője
1 1 ₊ 1 ₊ 1 ₊	3. oktáv beállítása	3
2 2 _{ABC} 2 _{ABC} 2 _{ABC}	negyed hang beírása: C	C
3 3 _{DFT} 3 _{DFT} 7 _{FORT} 7 _{FORT}	negyedhang beírása: E tompa	Eb



A beállítások módosítása

Nyomja meg a	Cél	Telefon kijelzője
4 4 _{cmi} 4 _{cmi} 0+ 0+	fél szünet beírása	Rh
5 4 _{cmi} 0+ 0+ 0+	egészhang beírása G	GW

Hangjegy lejátszása

Menüpont keresése > Beállítások > Cseng/Rezeg > Saját hangok

Nyomja meg a	Cél
1	léptessen a lejátszani kívánt dallamra
2	nyissa meg a Saját hangok Válasz menüt.
3	léptessen ide: Lejátszás
4 KIVÁL. (●)	válassza ezt: Lejátszás A telefon megjeleníti a visszajátszót és lejátssza a dallamot.
5 LEJÁTSZ (●) vagy MÉGSE (●)	dallam lejátszása újra térjen vissza a saját dallamok listába



A beállítások módosítása

Dallam szerkesztése

A telefonban gyárilag meglévő figyelmezhető hangokat nem lehet módosítani. Saját dallamok szerkesztése:

Menüpont keresése

≡ > Beállítások > Cseng/Rezeg
> Saját hangok

Nyomja meg a

Cél

1

léptessen a szerkeszteni kívánt dallamra

2 SZERK. (●)

nyissa meg a dallam részleteit

3

léptessen a szerkeszteni kívánt dallamrészletre (Név vagy Jegyzetek)

4 MÓDOSÍT (●)


válassza ki a szerkeszteni kívánt részletet

5 billentyűzet gombjai

írja be az új szöveget vagy a dallamot (lásd "Hangjegyek beírása" részt a 172. oldalon.)

6 OK (●)

részletek tárolása






Dallam törlése

A telefonban gyárilag meglévő figyelmezhető hangokat nem lehet törölni. Saját dallamok törlése:

Menüpont keresése

≡ > Beállítások > Cseng/Rezeg
> Saját hangok





A beállítások módosítása

Nyomja meg a



Cél

léptessen a törölni kívánt hangra



nyissa meg a **Saját hangok Válasz** menüt.



léptessen ide: **Törlés**



válassza ezt: **Törlés**



erősítse meg a törlési szándékát

Emlékeztetők

Az emlékeztetők olyan csengetési vagy rezgési figyelmeztetések, amelyek a beérkező hangposta- vagy szöveges üzeneteket, vagy az esedékkessé váló naptáreseményeket jelzik.

Emlékeztetők beállítása és kikapcsolása

Menüpont keresése

≡ > Beállítások > Cseng/Rezeg
> Figyelmeztetés Hang. cseng. beáll.-k
> Emlékeztetők



A beállítások módosítása



Nyomja meg a

1


Cél

léptessen arra a figyelmeztetőre, amelyet az emlékeztető esedékessége esetén aktiválni szeretne: **Hang**, **Rezgés**, vagy **Ki**

Hang vagy **Rezgés** beállítja a megfelelő emlékeztető típusát. **Ki** az összes emlékeztetőt kikapcsolja.

2 **KIVÁL.** ()

válassza ki az emlékeztető-figyelmeztetést



Hívástovábbítás



A hívástovábbítási funkció a telefonra beérkező beszéd, fax és/vagy adathívásokat közvetlenül egy másik telefonra továbbítja. A hívástovábbítási opciók segítségével megadhatja, hogy a telefon milyen hívástípusokat továbbítson. Ha ismét képes hívásokat fogadni, akkor kikapcsolhatja a hívástovábbítást.

Hívástovábbítás be- és kikapcsolása



A beszéd-, fax- és adathívásokra vonatkozó hívástovábbítási opciók a következők:

Összes hívás

az összes hívást továbbítja

Ha nem áll rendelk.-re

továbbítja a hívásokat, ha a telefonja nem elérhető





A beállítások módosítása

Részletezett

különböző telefonszámokat használ, ha Ön nincs a hatókörben, nem tudja fogadni a hívást vagy esetleg foglalt (csak beszédhívások esetén)

Ki

nem továbbítja a hívásokat

Menüpont keresése

≡ > Beállítások > Hívástovábbítás

Nyomja meg a

Cél

1

léptessen azokra a hívástípusokra, amelyeket továbbítani szeretne.
(A Összes törlése az összes hívástovábbítást kikapcsolja és befejezi a folyamatot.)

2 KIVÁL. (●)

nyissa meg a megadott hívástípusra vonatkozó részletes hívástovábbítási beállításokat.

3

léptessen ide: Továbbítás

4 MÓDOSÍT (●)

módosítsa a Továbbítás opciót

5

léptessen a kívánt hívástovábbítási opcióra

6 KIVÁL. (●)

tárolja az opciót





A beállítások módosítása

**Nyomja meg a****Cél****7** léptessen a következőre: **Erre**
(ugyanennél: **Ha foglalt,**
Ha nincs válasz, vagy **Ha nem elérhető**)**8 MÓDOSÍT (●)**

telefonszám cseréje

9 billentyűzet
gombjaiírja be azt a telefonszámot,
amelyre továbbítani szeretné a
beérkező hívásokat

vagy

BÖNGÉSZ (●)a továbbítási telefonszámot a
telefonkönyvből vagy egyéb
telefonszámlistákból
választhatja ki**10 OK (●)**tárolja el a továbbítási
telefonszámot

Megjegyzés: Ezt az eljárást használhatja a többi
hívástípusnál beállítandó továbbítási telefonszámok
megadásánál is.

Hívástovábbítás állapotának ellenőrzése

A hálózat képes tárolni a hívástovábbítás állapotát.
Ha módosítja a telefon hívástovábbítási beállításait,
(lásd "Hívástovábbítás be- és kikapcsolása" részt
a 179. oldalon.) akkor ellenőriznie kell, hogy a
hálózat által tárolt hívástovábbítási állapot





A beállítások módosítása

meggyezik-e a telefonban megadott preferenciákkal.

Menüpont keresése **0 > Beállítások > Hívástovábbítás > Továbbítási állapot**

Nyomja meg a

1

Cél

léptessen a **Hang**, **Fax**, vagy az **Adat** hívások opcióra.

2 Megtekintés (●)

ellenőrizze, hogy a hálózati beállítások megfelelők-e

A menüpontok átrendezése

Lehetősége van a telefon főmenüjében szereplő menüpontok igény szerinti átrendezésére.

Menüpont keresése **0 > Beállítások > Egyéb beállítások > Testreszabás > Főmenü**

Nyomja meg a

1

Cél

léptessen arra a menüpontra, amelyet át szeretne helyezni

2 MEGFOG (●)


fogja meg az áthelyezni kívánt menüpontot

3

mozgassa felfelé vagy lefelé a menüpontot

4 BESZÜR (●)

helyezze be a menüpontot egy új helyre





A beállítások módosítása

A soft gomb funkció testreszabása

A soft gombokat átnevezheti (bal és jobb) és smart gomb, amellyel különböző főmenüköt érhet el a készenléti kijelzőről.

Menüpont keresése

> Beállítások > Egyéb beállítások
> Testreszabás > Billentyűk

Nyomja meg a

Cél

1

léptessen a következő menüre: **Bal**, **Jobb** vagy **Intelligens**

2 MÓDOSÍT (●)


indítsa el a gombszerkesztőt

3

léptessen az új gombfunkcióra

4 MÓDOSÍT (●)

erősítse meg az új funkciót
Ha a telefon készenléti állapotba kerül, akkor a gombbal a beállított funkciót lehet elérni.





Kihangosítós használat



Megvásárolhatja a külön rendelhető Motorola Original™ Könnyen Telepíthető Kihangosító Készletet, amelyet az autójában használhat, illetve beszerezheti a Motorola Original fülhallgatót is. Ezekkel a tartozékokkal különböző módokon, kéz használata nélkül kezelheti a telefonját.

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy a vezeték nélküli eszközök és tartozékaik használata bizonyos





A beállítások módosítása

körzetekben nem megengedett. Mindig tartsa be a termékek használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Automatikus hívásfogadás

Ha bekapcsolja az automatikus hívásfogadás opciót és csatlakoztatja a telefont egy Könnyen Telepíthető Kihangosító Készlethez vagy fülhallgatóhoz, akkor a telefon két csengetés után automatikusan fogadja a hívást.

Menüpont keresése

≡ > Beállítások > Egyéb beállítások

Nyomja meg a

Cél

1

lépessen a **Autós beállítások** vagy a **Fülhallgató** opcióra.

2 **KIVÁL. (●)**

válassza ki a funkciót

3

lépessen ide: **Automatikus válasz**

4 **KIVÁL. (●)**

válassza ezt: **Automatikus válasz**

5

lépessen a **Be** vagy a **Ki** opcióra.

6 **KIVÁL. (●)**

erősítse meg a beállítást

Automatikus kihangosítós üzemmód

Beállíthatja, hogy a telefonja automatikusan a Könnyen Telepíthető Kihangosító Készletre irányítsa át a hívást, ha felismeri a kapcsolatot.





A beállítások módosítása



Menüpont keresése

≡ > Beállítások > Egyéb beállítások
 > Autós beállítások
 > Automatikus kihang.

Nyomja meg a

1

Cél

léptessen a Be vagy a Ki opcióra.

2 KIVÁL. (●)

erősítse meg a beállítást

Kikapcsolási időtartam

Ha a telefonja a KönnyenTelepíthető Kihangosító Készlethez csatlakozik, akkor megadhatja, hogy az autó gyújtásának lekapcsolása után a telefon meddig maradjon bekapcsolt állapotban. Ezzel megakadályozhatja, hogy a telefon az előre nem kiszámítható ideig tartó leállások esetén ne merítse le az autó akkumulátorát, de elegendő hosszú ideig bekapcsolva maradjon, hogy ne kelljen minden beírnia a feloldó kódot a rövid leállások esetén.

Menüpont keresése

≡ > Beállítások > Egyéb beállítások
 > Autós beállítások
 > Kikapcs. késleltetés

Nyomja meg a

1

Cél

léptessen a kívánt késleltető opcióra

2 KIVÁL. (●)

a kiválasztás megerősítése





A beállítások módosítása

Figyelmeztetés: Ha a **Folyamatos** opciót választja, akkor a telefon a gyújtás levétele után sem kapcsol ki. Ha ezt az opciót választotta, figyeljen arra, hogy ne merítse le véletlenül az akkumulátorát.

Töltési idő

Ha a telefonja a Könnyen Telepíthető Kihangosító Készlethez csatlakozik, akkor megadhatja, hogy az autó gyújtásának lekapcsolása után a telefon meddig töltse magát. Ezzel biztosíthatja, hogy a telefon teljesen feltöltődjön az autóban a parkolás alatt.

Menüpont keresése

• > Beállítások > Egyéb beállítások
> Autós beállítások
> Töltési idő

Nyomja meg a





1



Cél

léptessen a kívánt töltési idő opcióra

2 **KIVÁL. (●)**

a kiválasztás megerősítése





Adat- és faxhívások







A Motorola Original™ adatcsomag lehetővé teszi, hogy adatokat továbbítson a telefonja és egy számítógép, illetve egyéb külső eszköz között. A következőre van lehetősége:

- a telefon és egy külső eszköz közötti szinkronizáció végrehajtása a Starfish TrueSync® szoftverrel (Motorola tartozék). További információkért lásd a TrueSync felhasználói útmutatóját.
- Megjegyzés: A TrueSync biztosítja a szinkronizációt számos közösségi szolgáltatóval, illetve a Microsoft® Windows® számítógépen.
- a telefont használhatja modemként az Internetre történő csatlakozáshoz
- a telefon használata az adat- és faxhívások számítógépen, illetve egyéb kézi eszközön történő fogadásához

A telefon csatlakoztatása egy külső eszközhöz

Csatlakoztassa a telefont a külső eszközhöz (például számítógéphez vagy kézi eszközhöz) soros kábellel vagy USB-kábellel.

Megjegyzés: Nem minden eszköz támogatja a soros kábeles, illetve USB-kábeles kapcsolatot. Ellenőrizze a külső eszköz műszaki leírását.



Adat- és faxhívások

Kábelkapcsolat beállítása

Csatlakoztassa a soros kábelt, illetve a Motorola Original USB-kábelt a telefonhoz és a külső eszközökhöz a következő módon:


Megjegyzés: Vizsgálja meg a számítógépet, illetve a kézi eszközt, hogy pontosan milyen kábelre van szükség.

A soros kábel csatlakoztatása

A Motorola Multi Connect Serial cserélhető csatlakozófejű kábel segítségével személyi számítógéphez, PALM III vagy PALM V eszközökhöz kapcsolhatja a telefont.

Tegye ezt

- 1 Dugja be a soros kábelt a levehető fejbe. Biztosítsa, hogy minden a levehető fejben a Motorola logo, minden a soros kábelben lévő fém védőburok Ön felé nézzen.

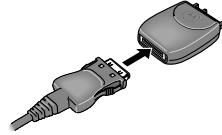

Adat- és faxhívások

Tegye ezt

- 2 Ha a Motorola logo és a telefon Ön felé néz, dugja be a levehető fejet a telefonja tartozékoknak fenntartott csatlakozóport-jába.



- 3 Dugja be a kábel másik végét a külső eszköz soros interfészcsatlakozójába és húzza meg a csavarokat.

Az USB-kábel csatlakoztatása

Tegye ezt

- 1 Dugja be a kábelnek azt a végét a telefonja tartozékainak fenntartott csatlakozóportba, amelyen a Motorola logo látható. Ellenőrizze, hogy a logo és a telefon Ön felé nézzen.



Adat- és faxhívások

Tegye ezt

- 2 Dugja a kábel másik végét (USB-csatlakozó) a külső eszköz USB-portjába.

A szoftver telepítése

Telepítse a szoftvert a Motorola Original adatcsomaghoz mellékelt CD-ROM-ról. További információkért lásd az adatcsomaghoz mellékelt kezelési útmutatót.

Adat- vagy faxhívás kezdeményezése

A telefont csatlakoztathatja egy számítógéphez vagy kézi eszközhöz. Ezután a csatlakoztatott eszközzel lehetővé válik adatok és faxok küldése.

Ezzel a funkcióval adatokat küldhet a számítógépről egy másik eszközre és szinkronizálhatja a telefon, a számítógép, illetve az egyéb kézi eszközök telefonkönyvét és naptárat.

Csatlakoztassa a telefont (lásd "A telefon csatlakoztatása egy külső eszközhöz" részt a 187. oldalon) és hajtsa végre a következő lépéseket:

Tegye ezt

- 1 Ellenőrizze a telefont

Cél

ellenőrizze, hogy a telefon be van-e kapcsolva és megfelelő e a csatlakoztatás



Adat- és faxhívások



Tegye ezt

- 2 Indítsa el a számítógépen az alkalmazást

Cél

Az alkalmazásból (például telefonos hálózat vagy fax) kezdeményezzen hívást

Megjegyzés: Nem kezdeményezhet adat- illetve faxhívásokat a telefon billentyűzetéről. A tárcsázást a számítógépen kell végrehajtani.

- 3 Állítsa le az adatküldést a számítógépen

zárja le a hívást és szüntesse meg a kapcsolatot, ha az adatátvitel befejeződött

Adat- vagy faxhívás fogadása

A telefon csatlakoztathatja egy számítógéphez vagy kézi eszközökhöz adatok és faxok fogadása céljából.

Ezzel a funkcióval adatokat küldhet a számítógépére egy másik eszkösről.

Az adatok és faxok átadása

A telefon csatlakoztatása (lásd "A telefon csatlakoztatása egy külső eszközökhöz" részt a 187. oldalon).

A telefon értesíti Önt az adatok vagy faxok beérkezése esetén és továbbítja a hívást a csatlakoztatott eszközre. A továbbított hívás fogadásához a csatlakoztatott eszközön futnia kell a megfelelő alkalmazásnak.



Adat- és faxhívások

Adat-/faxkapcsolat befejezése

Az adat- illetve faxátadás befejezése után:

Tegye ezt	Cél
Hívás bontása a csatlakoztatott eszkösről	zárja le a kapcsolatot (helyezze át az indexjelzést, ha a következő rész érvénybe lép).

Beszéd, majd Fax hívás kezdeményezése



Lehetősége van olyan beszédhívások létrehozására, amelyben a beszédet követően ugyanabban a hívásban és ugyanarra a számra küld adatokat, illetve faxot.

Csatlakoztassa a telefont ahoz az eszközhöz, amelyről küldeni kívánja a faxot (lásd a "A telefon csatlakoztatása egy külső eszközhöz" részt a 187. oldalon) és hajtsa végre a következő lépéseket:

Nyomja meg a	Cél
1 billentyűzet gombjai	írja be a telefonszámot
2	nyissa meg a Tárcsázás menüt.
3	léptessen ide: Beszéd, majd fax
4 KIVÁL. (●)	válassza a Beszéd, majd fax opciót (csak a következő hívásnál).





Adat- és faxhívások



Nyomja meg a






5

Cél

tárcsázza a telefonszámot.

Beszéljen, majd ha befejezte, kezdeményezze a faxküldést a csatlakoztatott eszközről.

Az adatátadás befejeztével bontsa a hívást a csatlakoztatott eszközről.



Biztonság

Új kód vagy jelszó hozzárendelése

A telefon négy számjegyből álló feloldó kódja alapértelmezés szerint 1234-re van állítva, a hat számjegyű kód pedig 000000-ra. A szolgáltató a telefon megvásárlása előtt visszaállíthatja ezeket a kódokat.

Ha a szolgáltató *nem* állította vissza a számokat, akkor javasoljuk, hogy módosítsa őket, hogy megakadályozza az illetéktelenek hozzáférését a személyes információhoz vagy a telefon beállításaihoz. A feloldó kódnak négy számjegyből, a biztonsági kódnak pedig hat számjegyből kell állnia. Ne felejtse el feljegyezni az új számokat.

Megjegyzés:

- A szolgáltató vevőszolgálati okok miatt visszatarthatja a telefon biztonsági kódját. Ebben az esetben *ön nem tudja majd használni azokat a funkciókat, amelyek a biztonsági kód beírását igénylik.* (például a minden töröl és a feloldókód-mellőzési funkciót).
- Hacsak a feloldó kód jelszót tudja módosítani, akkor az **Új jelszavak** menüt nem fogja tudni elérni és a **Feloldási kód** opció a **Telefonzár** menüben jelenik meg. Ebben az esetben nyissa meg a feloldókód-szerkesztőt a következő menüpont kiválasztásával: **Előre** > **Beállítások** > **Biztonság** > **Telefonzár** > **Feloldási kód**.

Biztonság



Kód vagy jelszó cseréje

**Menüpont
keresése**

→ Beállítások > Biztonság
→ Új jelszavak

Nyomja meg a

Cél

1

léptessen arra a kódra vagy
jelszóra, amelyet módosítani
szeretne

2 MÓDOSÍT (•)

válassza ki a kódot vagy
jelszót

3 billentyűzet
gombjai

írja be a régi kódot
Ha nem ismeri a kódot, akkor
lásd a "Ha elfelejtí a kódot
vagy a jelszót" ezen az
oldalon: 196.

4 OK (•)

írja be a régi kódot

5 billentyűzet
gombjai

írja be az új kódot

6 OK (•)

írja be az új kódot

7 billentyűzet
gombjai

írja be újra az új kódot

8 OK (•)

erősítse meg az új kódot

Biztonság

Ha elfelejtja a kódot vagy a jelszót

Ha elfelejtja a biztonsági kódot (alapértelmezés szerint értéke 000000), a SIM PIN-t, a SIM PIN2-t, illetve a hívástiltási jelszót, forduljon a szolgáltatóhoz.

Ha elfelejtja a feloldókódot, akkor próbálja beírni a 1234-et vagy a telefonszáma utolsó négy számjegyét. Ha ez sem segít, akkor tegye a következőket az **Írja be a feloldó kódot** üzenetnél:

Nyomja meg a	Cél
1 •	belép a lezárokód-mellőző képernyőre
2 billentyűzet gombjai	írja be a biztonsági kódot
3 OK (•)	írja be a biztonsági kódot

A telefon lezárása és feloldása

A telefont manuálisan is lezárhatja, de beállíthatja, hogy a telefon automatikusan záródjon le a kikapcsolását követően.

Ha egy lezárt telefont próbál használni, akkor a készülék bekéri a feloldó kódot. A lezárt telefon a beérkező hívások, illetve üzenetek esetén is cseng vagy rezeg, de a hívás fogadásához el kell végeznie a feloldást.

Segélykérő hívásokat akkor is kezdeményezhet, ha a telefon le van zárva. Lásd a "Segélyhívó szám tárcsázása" ezen az oldalon:48.

Biztonság



A telefon manuális lezárása

Menüpont keresése

≡ > Beállítások > Biztonság
> Telefonzár > Lezáras most

Nyomja meg a

Cél

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1 billentyűzet gombjai | írja be a négyjegyű feloldó kódot |
| 2 OK (•) | a telefon lezárása |

A telefon automatikus lezárása

Beállíthatja, hogy a telefon automatikusan záródjon le a kikapcsoláskor.

Menüpont keresése

≡ > Beállítások > Biztonság
> Telefonzár > Automatikus zár
> Be

Nyomja meg a

Cél

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1 billentyűzet gombjai | írja be a négyjegyű feloldó kódot |
| 2 OK (•) | automatikus telefonzár beállítása |



Biztonság

A telefonzár feloldása

Az írja be a feloldó kódot promptnál:

Nyomja meg a

Cél

1 billentyűzet
gombjai

írja be a négyjegyű feloldó
kódot

A feloldókód
alapértelmezésként 1234. Ha
szükséges, lásd a "Ha elfelejtí
a kódot vagy a jelszót" ezen az
oldalon: 196.

2 OK (●)

telefon feloldása

Hívástiltás



A hívástiltás lehetővé teszi, hogy korlátozza
a kimenő és bejövő hívásokat. Beállíthatja
a tiltott hívások körét: összes hívás,
nemzetközi hívások vagy barangolási
hívások.

**Menüpont
keresése**

**● > Beállítások > Biztonság
> Hívásletiltás**

Nyomja meg a

Cél

1 ☺

léptessen a **Kimenő hívások** vagy a
Bejövő hívások opcióra.

2 MÓDOSÍT (●)

válassza ki a hívástiltás
típusát: **Kimenő hívások** vagy **Bejövő
hívások**







Biztonság

**Nyomja meg a****Cél**

- | | | |
|----------|----------------------|---|
| 3 | ☒ | léptessen a tiltott hívásokra vonatkozó korlátozásra |
| 4 | KIVÁL. (•) | válassza ki a tiltott hívásokra vonatkozó korlátozást |
| 5 | billentyűzet gombjai | írja be a hívástiltási jelszót |
| 6 | OK (•) | írja be a jelszót |



A SIM-kártya védelme




A PIN- (Személyi Azonosító Szám) kód a SIM-kártyán tárolt információkat védi. Ha a SIM PIN funkció be van kapcsolva, akkor a telefon bekapcsolásakor, illetve egy SIM-kártya behelyezésekor be kell írnia a PIN-kódot. A SIM-kártya PIN-kódját a szolgáltató adja ki.

Menüpont keresése

≡ > Beállítások > Biztonság
> SIM PIN

Nyomja meg a**Cél**

- | | | |
|----------|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | ☒ | léptessen a Be vagy a Ki opcióra. |
| 2 | KIVÁL. (•) | védelem ki- vagy bekapcsolása |
| 3 | billentyűzet gombjai | írja be a SIM-kártya PIN-kódját |
| 4 | OK (•) | írja be a kódot |



Biztonság

A SIM-kártya PIN-kódjának feloldása

Ha a SIM-kártya PIN-kódját egymás után háromszor hibásan adja meg, akkor a SIM-kártya letiltódik és a telefonja a következő üzenetet jeleníti meg: **SIM Blokkolt**. Ilyenkor be kell írnia PIN-feloldó kódot (PUK), amelyet a szolgáltatótól szerezhet be.

Figyelmeztetés: Ha a feloldási kísérlet nem sikerül 10 alkalommal, akkor a SIM-kártya véglegesen lezáródik és a telefonon a következő üzenetet jeleníti meg: **SIM LETILTVA**.

Nyomja meg a

1

Cél

nyissa meg a PIN-feloldó szerkesztőt

A telefon a **PIN Feloldókód beírását kéri**

2 PUK-kód

+
+ új PIN-kód
+
+ új PIN-kód
+

A SIM-kártya feloldása

Tartozékok



Az alábbiakban a telefonnal használható tartozékok listája látható. Elképzelhető, hogy a jövőben további tartozékok is megvásárolhatóak lesznek. További információkért kérjük, forduljon a helyi szolgáltatóhoz vagy kereskedőhöz.

A nem eredeti tartozékok használata károsíthatja a telefont, illetve a többi tartozékot és érvénytelenítheti a garanciát. Az eredeti Motorola tartozékokkal optimális teljesítményt érhet el.

Színes előlapok

Telefonjához hármas csomagolásban, tetszőleges színű előlapokat vásárolhat. Divatos, könnyen eltávolítható előlapok kemény műanyagból készültek. További előlapokkal kapcsolatban érdeklődjön a helyi vagy körzeti partnereinknél.

Hármas előlapcsomag - COV8330/COV8331/COV8332

Akkumulátorok

500 mAh lítium akkumulátor - BLM8050 (ezüst) és BLM8051 (kék)

Teljesítmény: összesen 5 teljes nap készenléti vagy 3 óra beszélgetési idő (a hálózattól és a SIM-kártya konfigurációjától függ).

Tartozékok

1000 mAh lítium akkumulátor - BLM8100 (ezüst) és BLM8101 (kék)

Teljesítmény: összesen 10 teljes nap készenléti vagy 4,5 óra beszélgetési idő (a hálózattól és a SIM-kártya konfigurációjától függ).

Töltők

Mini gyorstöltő - CHA8000

Kisméretű, kompakt és könnyű, igazi zsebre tehető töltő. A csomagban mind az európai, mind az egyesült királyságbeli csatlakozók megtalálhatók. Gyorsan és hatékonyan tölti fel a telefont. Az akkumulátor felépítésétől és kapacitásától függően a töltési idő 2-4 óra.

Asztali töltő - CHA8300

Megtartja és gyorsan feltölti a telefont és egy további akkumuláltort. EP+ akkumulátorok esetén használható Motorola gyorstöltővel. Az akkumulátor felépítésétől és kapacitásától függően a töltési idő 2-4 óra.

Autós töltő - CLA8000

Az autós töltő a telefonhoz csatlakozik és lehetővé teszi, hogy vezetés közben is tölthesse a telefon akkumulátorát. Ha használja a telefont, az autós töltő átveszi a töltést az akkumuláltortól, így növeli annak élettartamát. Az akkumulátor felépítésétől és kapacitásától függően a töltési idő 90 perctől 3 óráig terjedhet.

Hordozható hands-free készlet (fülhallgató)

Ha kihangosítva szeretne beszálni minden helyzetben, az autóban, az utcán, otthon vagy az irodájában.

Tartozékok



Handsfree készlet - HSK8000

Ez az egyszerű fülhallgató-megoldás egy kiváló minőségű fülhallgatót és egy mikrofont tartalmaz (híváskezdeményezési és befejezési gombbal), amellyel fogadhatja és befejezheti a hívásokat, illetve felhívhatja az utolsóként tárcsázott számot.

Handsfree készlet ostromkrofonnal - HSK7500

Professzionális teljesítményű handsfree készlet, kiváló minőségű hanggal és zajszűrési funkcióval.

FM rádiós headset - HFM8000

FM rádiós headset hangerő-szabályozással és kiváló minőségű fülhallgatóval. A mikrofonon található speciális gombbal fogadhatja és fejezheti be a hívásokat, illetve hívhatja az utolsóként tárcsázott telefonszámot.

Autós készletek

Könnyen beépíthető HF autós készlet - HFK8000

Könnyen beépíthető, kihangosítós autós készlet a maximális rugalmasság érdekében. Integrált 3 W teljesítményű hangszóró és mikrofon a full duplex hangfunkció számára.

Adatkapcsolati készletek

Az adatkapcsolati készlet lehetővé teszi, hogy csatlakoztassa a telefonját a számítógéphez faxok, illetve adatok küldése vagy fogadása céljából (ehhez adatszolgáltatásokat magában foglaló előfizetés szükséges), valamint szöveges üzenetek cellás GSM-hálózatokon keresztül történő küldéséhez.

Tartozékok

A csomag fontos része a TrueSync™ szinkronizációs program, amellyel egyszerűbbé válik a telefonkönyv kezelése. Mellékeljük még az e-mail-es fiókokhoz, illetve az Internethez való hozzáférést biztosító programot is Windows 98/2000/ME operációs rendszerekhez.

Többcsatlakozós adatkapcsolati készlet - PCC8000

Lehetővé teszi, hogy a Motorola mobiltelefont közvetlenül egy kompatibilis PC soros portjára kösse. A külön rendelhető adatkábelekkel a telefonját PDA-hoz (Digitális Személyi Titkár) is csatlakoztathatja.

USB-adatkészlet - PCC8500





Lehetővé teszi, hogy a Motorola mobiltelefont közvetlenül a számítógép USB-portjához csatlakoztathassa.



Hibaelhárítás

Ha a telefon használata közben problémája adódik, akkor először ezeknél a kérdésekkel keresse a megoldást.

Kérdés	Válasz
Fel van töltve az akkumulátor? Látja a  ikont a kijelzőn?	Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző szegmensekből legalább egynek látszódnia kell. (). Ellenkező esetben fel kell töltenie az akkumulátort. (Lásd a "Az akkumulátor töltése" részt a 33. oldalon és "Az akkumulátor használata" részt a 44. oldalon.)
A telefon az ön tartózkodási helyének megfelelő frekvenciára van állítva?	A különböző földrajzi helyeken a telefon eltérő frekvenciákat használunk a hálózathoz történő csatlakozáshoz. Ha szükséges, használja a Hálózat funkciót (lásd a 94. oldalon) a telefon 1900 MHz-re vagy 900/1800 MHz-re történő visszaállításához, ha új helyre utazik.
Érvényes SIM-kártya van a telefonjában?	Ha szükséges kapcsolja ki a telefonját és ellenőrizze, hogy megfelelő SIM-kártyát helyezett-e be. (Lásd a "A SIM-kártya behelyezése" részt a 30. oldalon).



Hibaelhárítás

Kérdés	Válasz
Ad a készülék jelet? Látja a  ikont a kijelzőn?	A jelerősség szintjét jelző szegmensekből legalább egynek látszónia kell (). Ellenkező esetben a telefon használatához menjen olyan területre, ahol nagyobb a térrő.
A fülhallgató hangereje túl alacsony?	Hívás közben nyomja meg a telefon oldalán található felső hangerőgombot.
A hívó/hívott fél nem hallja önt?	Elképzelhető, hogy a telefon nemítva van. Nyomja meg a NÉM.  (•) gombot a telefon esetleges felhangosításához. Ezenkívül ellenőrizze, hogy a telefon mikrofonját nem takarja-e el a tokja vagy valamilyen címke.
Károsult a telefonja, leejtette vagy vizes lett?	A telefon károsodhat, ha leesik, víz éri vagy nem eredeti Motorola akkumulátorral, illetve akkumulátor töltővel használja. A telefon korlátozott jótállása érvényét veszti, ha a telefon károsodását víz vagy a nem eredeti Motorola tartozékok használata okozza.
Nem eredeti Motorola akkumulátor vagy akkumulátor-töltőt használt?	



Hibaelhárítás

Az alábbiakban a speciális problémák megoldásának részletes leírása olvasható:

Probléma	Megoldás
Ellopták a telefonomat. Kinek kell ezt bejelentenem?	Ha a telefonját ellopták, akkor az esetet a rendőrségnak és a szolgáltatónak (vagyis annak a cégnak, amely havonta küldi a vezeték nélküli telefon használatára vonatkozó számlát) is jelentse.
Elfelejtettem a jelszavamat.	Lásd "Ha elfelejtja a kódot vagy a jelszót" részt a 196. oldalon.
Megnyomtam a bekapcsoló gombot, de nem történt semmi.	A gombot addig tartsa lenyomva, amíg a kijelzőn meg nem jelenik valami és nem hall hangjelzést (ez néhány másodpercig is tarthat). Ha nem történik semmi, akkor ellenőrizze, hogy a telefonban van-e a feltöltött akkumulátor. (Lásd a "Az akkumulátor behelyezése" részt a 32. oldalon.)





Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A kijelzőn a következő jelenik meg: Tegyen be SIM-kártyát vagy SIM ELLENŐRZÉSE annak ellenére, hogy behelyeztem a SIM-kártyát a telefonba.	Elképzelhető, hogy a SIM-kártya nincs megfelelően behelyezve. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve. Lásd a "A SIM-kártya behelyezése" részt a 30. oldalon. Megjegyzés: A SIM-kártya behelyezését követően ne felejtse el ki-, majd újra bekapcsolni a telefonját.
A kijelzőn a következő szöveg jelenik meg: SIM Blokkolt. Hogyan oldhatom fel a SIM-kártyát?	Hívja a szolgáltatót (azt a céget, amelyik havonta küldi a számlát) a PIN feloldó kód (PUK) beszerzéséhez. Lásd "A SIM-kártya PIN-kódjának feloldása" részt a 200. oldalon.
A kijelzőn a következő szöveg jelenik meg: Írja be a feloldó kódot. Hogyan tudom feloldani a telefonzárat?	Írja be a gyárilag beállított feloldó kódot (1234) vagy telefonszámának utolsó négy számjegyét. (Lásd a "A telefon lezárása és feloldása" részt a 196. oldalon.) Ha így sem sikerül a telefonzár feloldása, akkor hívja a szolgáltatót (vagyis azt a céget, amely havonta küldi a vezeték nélküli telefon használatára vonatkozó számlát).



Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A telefon bekéri a feloldó kódot, amikor a menüpontot meg szeretném nyitni.	A végrehajtandó alkalmazás le van zárva. Ha a telefon az ön tulajdonában van, de nem ismeri a feloldó kódot, akkor lásd a "Ha elfelejtí a kódot vagy a jelszót" részt a 196. oldalon.
A telefonom nem cseng ki.	Ha a kijelzőn a  vagy a  ikonokat látja, akkor a cseendetés ki van kapcsolva. Lásd a "Cseng/Rezeg" részt a 169. oldalon. Továbbá elköpzelhető, hogy a cseendetés a Csendes opcióra van állítva, annak ellenére, hogy a telefonja a cseendetési profilt használja. Lásd a "Figyelmeztetési profil testreszabása" részt a 170. oldalon.
A telefonom annak ellenére cseng, hogy a Csendes (vagy Rezgés) figyelmeztetési profilt választottam ki.	Elköpzelhető, hogy a telefon cseendet annak ellenére, hogy némitott profilt választott ki. Lásd a "Figyelmeztetési profil testreszabása" részt a 170. oldalon.



Hibaelhárítás







Probléma	Megoldás
Tárcsázni próbáltam, de közben egy váltakozó magas/mély hangot hallok.	A hívása nem érte el a vezeték nélküli rendszert. A telefon bekapcsolása után túl gyorsan próbálta beírni a számokat. Várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a Kész üzenet és csak ezután kezdeményezzen hívásokat.
Nem tudok hívásokat kezdeményezni/fogadni.	Ellenőrizze, hogy van-e térerő ott, ahol tartózkodik. (Lásd a "Térerősségjelző" részt a 38. oldalon). Kerülje az elektronikus és rádióhullámos interferenciákat, illetve az olyan árnyékoló objektumokat mint a hidak, parkolók és magas épületek. Elképzelhető, hogy a telefonon be van kapcsolva a Híváslet tiltás funkció. Ha ismeri a feloldókódot, akkor ezt a beállítást a biztonsági menüben módosíthatja. (0 > Beállítások > Biztonság). Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya be van-e helyezve és megfelelően működik-e.



Hibaelhárítás



Probléma	Megoldás
A telefonon gyenge a vétel és néha bontja a hívásokat.	Ellenőrizze, hogy az antenna nincs-e elhajlítva és nem sérült-e meg. Ezenkívül ellenőrizze, hogy megfelelő-e a térerősség szintje (Lásd a "Térerősségjelző" részt a 38. oldalon). Kerülje az olyan árnyékoló objektumokat mint a hidak, pakolók és magas épületek.
Nem hallok másokat a telefonon.	Hívás közben nyomja meg a telefon bal oldalán található felső hangerőgombot. A telefon kijelzőn látható a hangerő emelkedése. Ezenkívül ellenőrizze, hogy a telefon hangszóróját nem takarja-e el a telefontartó tok vagy valamilyen címke.
Nem tudom megnyitni a bejövő üzenetek mappáját.	Mielőtt használni kezdené a szöveges és információs üzenetek szolgáltatást, be kell állítania a megfelelő bejövő üzenetek mappát. Lásd a "Bejövő szöveges üzenetek mappájának beállítása" részt a 136. oldalon.



Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Hol láthatóak a kezdeményezett és fogadott hívások?	Az utolsóként tárcsázott, illetve fogadott hívások megtekintéséhez nyissa meg az "Utolsó hívások" listát: 1 > Utolsó hívások > Fogadott hívások vagy Tárcsázott számok
A telefon nem küldi el a hangposta-parancsokat, a jelszavakat, illetve az egyéb kódokat.	A telefon DTMF-kódként küldi el a parancsokat és a jelszavakat. A DTMF-hangokat a következőre állíthatja be Hosszú , Gyors vagy Ki . Ha gondja van a számok küldésével, ellenőrizze a DTMF-beállítást. 1 Készenléti állapotban nyomja meg: 2 > Beállítások > Egyéb beállítások > Gyári beállítások > DTMF 2 Nyomja meg a OK gombot a Hosszú vagy a Gyors opcióra léptetéshez. 3 Nyomja meg a KIVÁL. (•) gombot a kiválasztáshoz.



Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A telefon kijelzője túl sötét.	A Képelesség beállítás funkcióval (lásd a 92. oldalon) megadhatja a telefon kijelzőjének kontrasztszintjét. A Háttérvilágítás funkcióval (lásd a 92 oldalon.) módosíthatja azt az időtartamot, ameddig a telefon háttérvilágítása bekapcsolva marad, illetve megváltoztathatja a kijelző háttérvilágításának színét.
Az akkumulátor hamarabb lemerült, mint amire számítottam. Hogyan növelhetem az akkumulátor élettartamát?	Az akkumulátor teljesítményét a töltési idő, a használt telefonos funkciók, a hőmérsékletváltozások és egyéb tényezők befolyásolják. Az akkumulátor élettartamának növelésével kapcsolatos ötletekért lásd "Az akkumulátor használata" részt a 44. oldalon.
Nem tudok felvenni hangjegyzeteket, hangazonosítót és hangparancsot.	Próbáljon átmenni egy csendesebb helyre a hangfelvételek elkészítéséhez. A telefont kb. 10 cm-re tartsa a szájától és beszéljen normál hangerővel közvetlenül a telefon mikrofonjába.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
<p>Bedugtam az adatkábelt a telefonomba, de a telefon nem adott hangjelzést. Honnan tudhatom meg, hogy az adatkábel használatra kész?</p>	<p>A hangjelzés azt jelzi, hogy a telepítés megfelelő volt. Ha nem hall hangjelzést, akkor ellenőrizze, hogy az adatkábel minden végé csatlakoztatva van-e – a kisebbik végét a telefonhoz, a nagyobbik végét a számítógéphez kell kapcsolni.</p> <p>Végül az is elközelhető, hogy a számítógép energiatakarékkosság céljából kikapcsolta a kommunikációs portját. Indítsa el azt az alkalmazást (például faxos vagy telefonos alkalmazást), amely a kérdéses portot használja. Ezután a számítógép automatikusan bekapcsolja a portot.</p>

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A telefonom hangjelzést adott az adatkábel csatlakoztatásakor, de a fax- és adatalkalmazások nem működnek.	Elképzelhető, hogy néhány vezeték nélküli hálózat nem támogatja az adat- illetve faxtovábbítást. Ha ismeretlen hálózatban barangol, akkor a hiba oka valószínűleg ez. Ezenkívül vegye figyelembe, hogy az adat- és faxtovábbítást általában meg kell rendelni az előfizetésben. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatónhoz.
Amikor az adatkábellel adatokat küldök, miért 19.2 Kbps (19200 bps) adatátviteli sebességet jelez ki a számítógép?	A 19.2 Kbps (19200 bps) arra az adatátviteli sebességre utal, amely a számítógép és a telefon között egy normál CSD- (Áramkörkapcsolt adatátvitel) kapcsolat során létrejön. A telefon és a hálózat közötti adatátviteli sebesség a telefonján jelenik meg és jellemzően 14.4 vagy 9.6 Kbps (14400 vagy 9600 Kbps) nagyságú. Megjegyzés: A GPRS-kapcsolat ennél nagyobb adatátviteli sebességen is működhet.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nem tudom befejezni az adathívást a számítógépen futó alkalmazás lezárásával. Mit kell tennem ilyenkor?	Nyomja meg a  gombot a telefonján. Megpróbálhatja a kábel leválasztását és a telefon kikapcsolását is. Ha lehetséges, a kapcsolatot minden a számítógépről állítsa le. Az említett alternatív megoldások károsíthatják a számítógépen futó alkalmazást.
Elindítottam a mikro-böngészőt, de a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: A szolg. nem elérhető.	Elképzelhető, hogy olyan területen tartózkodik, ahol a szolgáltatás nem vehető igénybe, illetve olyan hálózathoz kapcsolódik, amely nem támogatja az internetes hozzáférést.
Elindítottam a mikro-böngészőt, de a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: Szerver nem válaszol.	Próbálja meg ismét néhány perc múlva. A szerverek átmenetileg túlterheltek lehetnek.

Index

A

A garanciára vonatkozó tudnivalók 24
a menü testreszabása 182
adathívás csatlakoztatás külső eszközökhöz 187–190 fogadás 191–192 kezdeményezés 190–191 adatok szinkronizációja 119, 187
akkumulátor akkumulátor élettartamának növelése 92 autós készlet töltési idő 186 az akkumulátor élettartamának növelése 44–45, 213 kijelzés 85 telepítés 32 töltés 33 alapállapot, definíció 37 alapértelmezettjelszavak 194

alkalmazás lezárása funkció 89 alkalmazás, lezárás 89 állapotjelző 1, 92 állapotjelző lámpa 41 animáció 92 átváltási árfolyam, számítás 162 automatikus újratárcsázás bekapcsolás és kikapcsolás 91 használat 46–47 autós készlet automatikus hívásfogadás 184 automatikus kihangosítós üzemmód 184–185 kikapcsolási időtartam 185–186 töltési idő 186
Azonos. megjelenítése funkció 53
Azonosító elrejtése funkció 53, 98

B

bal oldali soft gomb

Index

- testreszabás 183
barangolás jelző
definíció 38
beérkezett hívások listája
55, 96–99
befejezés gomb
funkciók 1, 35
menüfunkciók 61
bejövő hívás
mellőzés 50
Bejövő hívás üzenet 47
bejövő, szöveges
üzenetek 136–138
bekapcsoló gomb 1, 34
beszéd majd fax hívás
88
beszéd majd fax jellegű
hívások 192–193
Beviteli mód menü 73
beviteli mód, módosítás
66–67
billentyűzet
hangerő, beállítás 170
hívásfogadás 88
biztonsági kód 196
blackjack 164–165
böngészési
szövegbeviteli mód
67
böngésző
figyelmeztetések
81
- böngészőbeállítások
mikro-böngésző
böngészőbeállítások
86
- C**
- csendes figyelmeztető jel
40, 169
- csengetési
beállítás 170
hangerő, beállítás 42,
170
- csengetési és rezgési
hívásjel
némítás 49–50
- csengetési
figyelmeztetés
beállítás 170
létrehozás 171–178
némítás 49–50
típus, kiválasztás
170–171
- csengő és rezgő
figyelmeztető jel
jelző 40, 169
némítás 42
- csengő figyelmeztető
jelzők 40, 169
- D**
- dátum, beállítás 91
díjkövetők

Index

leírás 103–104
DTMF-hangok 93, 97,
99, 212

E

1 gombnyomásos
tárcsázás
definíció 51
használat 51
preferencia beállítása
120–121
emlékeztetők
beállítás 178–179
hangpostaüzenet 134,
178–179
naptár 126
szöveges üzenet 138,
178–179
események. *Lásd naptár*
eseményhez tartozó
figyelmeztetés
170–171

F

faxhívás
beszéd majd fax
jellegű hívások
192–193
csatlakoztatás külső
eszközökhöz
187–190
fogadás 88, 191–192

kezdeményezés
190–191
küldés 88
feloldás
telefon 196–198
feloldó kód 196
fennmaradó hitelkeret
85, 103
figyelmeztetés
beállítás 170
definíció 169
emlékeztetők 178–179
jelzők 40, 169
létrehozás 171–178
némítás 42, 49–50
típus, kiválasztás
170–171
figyelmeztetés-beállítás
jelző
definíció 169
figyelmeztetési profil
beállítás 170
definíció 169
testreszabás 170–171

fix hívás
definíció 79–80
számok tárcsázása
79–80
tételes szerkesztése
79–80, 113
tételes tárolása 107–110
fix tárcsázás
aktiválás/kikapcsolás
89



Index

- számok tárcsázása 55
flip
a telefon bekapcsolása 33
hívásfogadás lenyítással 88
FM Sztereó Rádió
Fülhallgató 81, 130–133, 151
frekvencia, módosítás 94, 205
fülhallgató
automatikus hívásfogadás 184
FM Sztereó Rádió
Fülhallgató 81, 130–133, 151
fülhallgató csatlakozója 1
- G**
- gomb
bal oldali soft gomb 183
befejezés 1, 35, 61
bekapcsoló 1, 34
hang 1, 111, 149–150
hangerő-szabályozás 1, 42, 61
jobb oldali soft gomb 183
kezdeményezés 35, 36, 96
- küldés 1
menü 1, 36, 61
4-irányú navigációs 1, 61, 43–44
smart 1, 43
görgetési funkció 92
GPRS, definíció 157
GPRS-jelző
definíció 39
kijelzés 157
gyári beállítások, visszaállítás 93
gyorsmenük
használat 147–148
létrehozás 145–147
standard 144
gyorstárcsázás
használat 50–51, 80–81
szám beállítása 90
szám módosítása 108–109
szám, definíció 50
telefonkönyv tételeinek rendezése 119
- H**
- hagyományos szövegbevitel 67–70
halk csengő figyelmeztető 40, 169

Index

- hálózati beállítások 94, 205
hang gomb
 funkciók 1
 hangazonosító
 felvétele 111
 hangjegyzet felvétele 149–150
 szám tárcsázása 55
hangazonosító
 definíció 110
 felvétel 110–111
 telefonkönyv jelző 106
hangerő
 billentyűzet 170
 csengetési 42, 170
 hangszóró 42
hangerőgombok 1, 42, 61
hangjegyzet
 a hangjegyzetek
 listájának
 megjelenítése 150–151
 definíció 149
 felvétel 149–150
 lejátszás 151–153
 lejátszási képernyő 152
 lejátszásvezérlők 153
 lezáras és feloldás 154
 törles 155–156
hangjegyzet menü 150, 152, 153
hangos csengő
 figyelmeztető 40, 169
hangparancsos
 gyorsmenü
 definíció 145
 használat 148
 létrehozás 145–147
hangposta
 fogadás 134–135
 szám, tárolás 134
hangszóró
 ábra 1
 hangerő, beállítás 42
hangtárcsázás
 hangazonosító
 felvétele 110–111
 szám tárcsázása 55, 112
hangüzenet-várakozás
 jelző 39
használatban jelző
 definíció 38
háttérvilágítás 92
hitelkeret információ 85, 103
hívás
 átadás 58–60
 beérkezett hívások
 listája 55, 96–99
 befejezés 35

Index

- beszéd majd fax 192–193
díjak 103–104
figyelmeztetés típusa, kiválasztás 170–171
figyelmeztetés, beállítás 170
figyelmeztetés, létrehozás 171–178
figyelmeztetés, némítás 42, 49–50
figyelmeztetési profil, beállítás 170
fogadás 36
hangtárcazás 55
hitelkeret 87
hívás közbeni időmérő 86–87
hívásdíj beállítása 87
hívásfogadási opciók 88
hívásvárakoztatás 56–57
hívókártya 54
időmérés 101–102
kezdeményezés 35
mellőzés 50
nem fogadott hívás 48
nemzetközi hívószám, tárcsázás 53
segélyhívó szám 48–49
számelőtagok, beszúrás 53
számjegyek beírása a telefonszám után 98
tárcsázás 35
tárcsázott telefonszámok listája 55, 96–99
tárolás 96–99
tartás 60
tiltás 198–199
törlés 96–99
utolsó hívás tárcsázása 96–99
utolsó hívások 96–99
hívás átadása 58–60
hívás befejezése 35
hívás fogadása 36
hívás közbeni időmérő 86–87
hívás mellőzése 50
Hívás nem sikerült üzenet 46
hívás tárolása 96–99
hívás tartása 60
hívás törlése 96–99
hívásdíj információk 103–104
hívásdíjkövetők nullázás 105
hívásjel némítás 42
hívásjel jelző



Index

- definíció 40
híváskezdeményező gomb 35, 36, 96
hívásköltség információk 103–104
hívások tiltása 198–199
hívások továbbítása 179
hívástiltás 198–199
hívástovábbítás állapot, ellenőrzés 181–182 definíció 179 használat 179–181 hívásvárakoztatás aktiválás/kikapcsolás 88 bekapcsolás/kikapcsolás 88 használat 56–57 hívőfél-azonosítás. *Lásd hívőfél-azonosító*
Hívőfél-azonosító bejövő hívások 47 kimenő hívások 98 hívőfél-azonosító kimenő hívások 53, 87 hívókártyás hívás 54 hordozható töltő, használat 33
- I**
- idő, beállítás 91
- időmérők leírás 101–102 megjelenítés 102 megtekintés 102 nullázás 102
- Írja be a feloldó kódot üzenet** 196, 198
- iTAP™ program írásjelek 75 nagybetűssé alakítás 76 számok beírása 76 szavak beírása 73–75 szöveg törlése 77
- iTAP™ szoftver bekapcsolás 73
- J**
- játék 163–168 jegyzetfüzet definíció 49 számjegyek beírása 49 számjegyek keresése 100
- jelszavak alapértelmezés 194 ha elfelejti a jelszavát 196 módosítás 194
- jelzők barangolás 38 csendes hívásjel 40, 169

Index

csengő figyelmeztető 40, 169
figyelmeztetés-beállítás 40, 169
GPRS 39, 157
hangazonosító 106
hangüzenet-várakozás 39
használatban 38
menü 37
rezgő figyelmeztető jel 40, 169
sikertelen hívás 48
térorosség 38
töltöttségi szint 33, 39
üzenetvárakozás 38
jobb oldali soft gomb
funkciók 1
testreszabás 183

K

készenléti idő
növelés 45
készenléti mód
definíció 41
kihangosítós üzemmód
automatikus
hívásátirányítás 184–185
kikapcsolási időtartam 185–186
kihangosítós-üzemmód
automatikus
hívásfogadás 184

224

definíció 183
töltési idő 186
kijelző
alapállapot 37
animáció 92
háttérvilágítás 92
képélesség 92
leírás 37–40
nagyítás beállítása 40, 92
nyelv 92
üdvözlet 90
kimenő mappa 82, 143
kódok. Lásd *jelszavak*
konferenciahívás 57–58
kontraszt, kijelző 92
küldés gomb 1
külső eszköz
adatokszinkronizációja 119, 187
csatlakoztatás a telefonhoz 187–190
kurzor 64–65

L

lejátszása
a hangjegyzetek listája
megjelenítése 150–151
lezárás
alkalmazások 89
hangjegyzetek 154
SIM-kártya 199

Index

telefon 196–198

M

menü

a funkciók átrendezése
182

alkalmazások lezárása
89

Beviteli mód menü 73

Böngésző menü 159

funkciók 78–95

funkciók használata
10, 62–65

görgetési funkció 92

Hangjegyzet menü 153

listák 62–63

Naptár menü 123, 124, 125

navigálás 10, 43–44,
61–62

nyelv, beállítás 92

Saját hangok 178

Saját hangok Menu 176

Szöveg. üzenet menü

140–141

szövegbeírás 63–65,
66–77

Telefonkönyv menü 106

testreszabás 182

Utolsó hívások menü 97–99

menü gomb 1, 36, 61

menü megnyitásához.

Hangjegyzet menü 150, 152

menüjelző

definíció 37, 39

mikro-böngésző

böngésző

figyelmeztetések
81

Böngésző menü 159

elindítás 157–158

funkciók 158–159

telefonszám hívása
158

visszalépés az előző
weboldalra 159

mikrofon 1

mindblaster 165–167

mindent nulláz 93

mindent töröl 93

N

'n' karakter 54

nagyítás beállítása 92

nagyítási beállítás 40

naptár

emlékeztetők 126,
178–179

esemény felvétele
125–126

esemény másolása
127–128

esemény nézet 125

esemény törlése 129

eseményadatok
módosítása
126–127

figyelmeztetés 126

heti bontás 123

napi bontás 124

Index

- naptár 123
- naptár *Lásd* naptár
- Naptár menü** 123, 124, 125
- 4-irányú navigációs gomb 61, 1
- 4-irányú navigációs gombok 43–44
- nem fogadott hívás, tárcsázás 55
- Nem fogadott hívások** üzenet 48
- nemzetközi hívószám 53
- numerikus szövegbeviteli mód 67
- nyelv, beállítás 92
- O**
- óra definíció 39
- P**
- paddleball 167–168
- pénznemváltó 162
- PIN2-kód 80
- PIN-kód
 - a SIM-kártya védelme 199
 - bekapcsolás/kikapcsolás 199
 - definíció 199
 - feloldás 200
- prediktív szövegbevitel
- aktiválás 73
- írásjelek 75
- nagybetűssé alakítás 76
- számok beírása 76
- szavak beírása 73–75
- szöveg törlése 77
- profil
 - beállítás 170
 - definíció 169
 - testreszabás 170–171
- PUK-kód 200
- R**
- rádió 130–133
- rendelhető tartozék, definíálás 11
- rezgő figyelmeztetés
 - beállítás 170
 - némítás 49–50
 - típus, kiválasztás 170–171
- rezgő figyelmeztető jel
 - jelző 40, 169
 - némítás 42
- S**
- saját államok 171–178
- Saját hangok** 178
- Saját hangok Menü** 176
- saját telefonszám 36, 60, 84
- segélyhívó szám 48–49

Index

- sikertelen hívás jelző 48
- SIM Blokkolt** üzenet 34, 200
- SIM PIN2-kód 80
- SIM PIN-kód
 - a SIM-kártya védelme 199
 - bekapcsolás/kikapcsolás 199
 - feloldás 200
- SIM-alkalmazások 82–83
- SIM-kártya
 - alkalmazások 82–83
 - definíció 30
 - feloldás 34, 200
 - óvintézkedések 30
 - PIN-kód beírása 34
 - SIM Blokkolt** üzenet 34, 200
 - szolgáltatások
 - telefonszámai 79
 - telepítés 30–31
 - védelem 199
- SIM-kártya feloldása 200
- smart gomb
 - ábra 1
 - definíció 43
 - funkciók 43
 - testreszabás 183
- SMS. Lásd szöveges üzenet
- soft gombok
 - testreszabás 183
- Szám csatolása** funkció 53, 98
- szám tárcsázása 35
- számítógép
 - adatok szinkronizációja 119, 187
 - csatlakoztatás a telefonhoz 187–190
- számológép 160–162
- szervizhívás
 - definíció 79
 - számok tárcsázása 55
- szimbólum
 - szövegbeviteli mód 71–72
- szimbólumok, beírás 71–72
- szöveg
 - beírás a billentyűzetről 77
 - beviteli mód, módosítás 66–67
 - billentyűzet beírása 66–77
 - böngészési mód 67
 - hagyományos mód 67–70
 - iTAP™ szoftveres prediktív szövegbevitel 72–77
 - karakterlap 70
 - numerikus mód 67



Index

szimbólum mód 71–72
szimbólumtáblázat 72
téglalap kurzor 65
villogó kurzor 64
szöveg törlése
iTAP™ szoftveres
prediktív
szövegbevitel
72–77
Szöveg. üzenet menü
megnyitás 140
menüpontok 140–141
szöveges üzenet
állapot 143
bejövő üzenetek
mappájának
beállítása
136–138
emlékeztetők 138,
178–179
fogadás 138–139
kezdeményezés 53
küldés 141–143
lezárás 139–141
olvasás 139–141
szám hívása 51–52
törles 139–141
szöveges üzenetek
szolgáltatás. Lásd
szöveges üzenet
szünet karakter 54


T

tárcsázott telefonszámok
listája 55, 96–99
tartozékcsatlakoztatási
port 1
tartozékok 201
opcionális 130, 151
standard 30
választható 11, 183,
187
téglalap kurzor, definíció
65
telefon
aktív telefonvonal,
módosítás 85
bekapcsolás és
kikapcsolás 34
billentyűzet,
hívásfogadás 88
biztonsági kód 196
csatlakoztatás külső
eszközökhöz
187–190
dátum, beállítás 91
1 gombnyomásos
tárcsázás 51
felhasználó által
megadott
információk
törles 93
feloldás 34, 196–198
feloldó kód 196
fennmaradó hitelkeret
85, 103



Index

- figyelmeztetés,
némítás 42,
49–50
flip 33
frekvencia, módosítás
94, 205
gyorstárcsázás,
használat 50–51
hálózati beállítások
94, 205
hangtárcsázás 55
hitelinformáció 85
hitelkeret 87
hívásfogadási opciók
88
idő, beállítás 91
jelszavak 194, 196
leírás 85
lezárás 196–198
menüpont leírás 85
nyelv, beállítás 92
összes opció
visszaállítása 93
tárcsázás, használat
50–51
tartozékok, standard
30
tartozékok, választható
11
üdvözlet a
bekapcsoláskor
90
telefonkönyv
1 gombnyomásos
tárcsázás 51
bejegyzések
szinkronizációja
119, 187
1 gombnyomásos
tárcsázás 51
gyorshívó szám 106,
108–109
gyorstárcsázási szám
50
hangazonosító jelző
106
hangazonosító-tétel
110–111
kapacitás, ellenőrzés
118–119
két szám
összekapcsolása
98
mezők 106
szám tárcsázása
111–112
számelőtagok,
beszúrás 53
számtípus jelző 106
tárcsázás, használat
50–51
tétel neve 106
tétel szerkesztése 113
tétel tárolása 107–110
tétel törlése 114
tételek másolása
114–118
tételek rendezése
119–121
Telefonkönyv menü 106
telefonszám



Index

csatolás
előtagszámokhoz 53
hangtárcsázás 55
két szám
összekapcsolása 98
nemzetközi hívószám, tárcsázás 53
saját szám
megtekintése 36, 60, 84
számjegyek beírása 98
szöveges üzenet
küldése 53
tárolás a telefonkönyvben 107–110
újratárcsázás 46
telefonszám, saját
megtekintése 36, 84
telefonszám, saját szám
megtekintése 60
térerősség jelző
definíció 38
tervek mappa 82
töltés
töltöttségi szint jelző 33, 39
TrueSync 119, 187

U
üdvözlő szöveg, megjelenítés 90
újratárcsázás
automatikus újratárcsázás 46–47
foglalt szám 46
utolsó hívások 96–99
Utolsó hívások menü
megnyitás 97
menüpontok 98–99
üzenet
állapot 143
bejövő üzenetek mappájának beállítása 136–138
böngésző figyelmeztetések 81
emlékeztetők, hangposta 134, 178–179
emlékeztetők, szöveges üzenet 138, 178–179
fogadás 138–139
hangposta 134–135
kezdeményezés 53
kimenő mappa 82, 143
küldés 141–143
lezáras 139–141
olvasás 139–141

Index

tervezési mappa 82
törlés 139–141
üzenetből
szám hívása 51–52
telefonszám hívása
51–52
üzenetvárákozás jelző
definíció 38

V

választható funkció,
definiálás 10
várakozás karakter 54
vevőszolgálat, hívás
80–81
villogó kurzor, definíció
64

W

Weboldalak
funkciók 158–159
megtekintés 157–158