


Üdvözljük!

Üdvözljük a Motorola digitális vezeték nélküli kommunikációs világában!
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Motorola V70 vezeték nélküli telefont választotta.

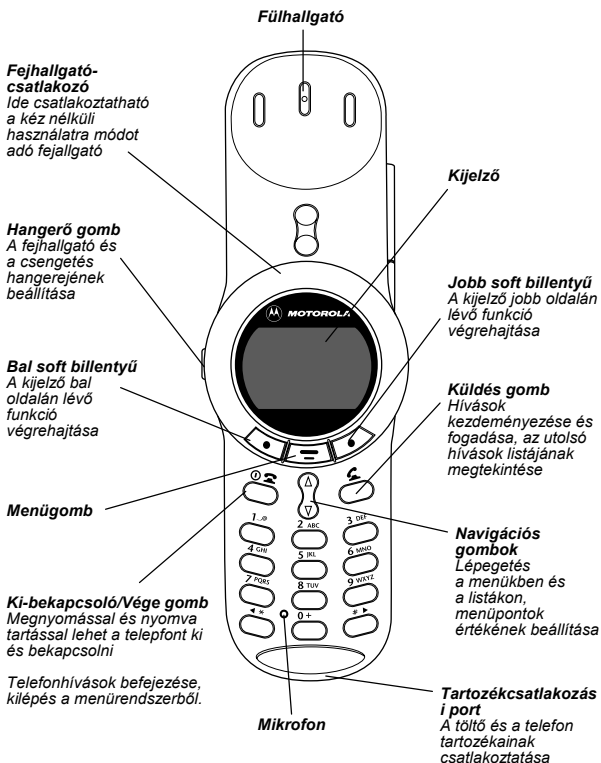

www.motorola.com

A MOTOROLA, a stilizált M logó és a jelen dokumentumban foglalt összes védjegy a Motorola, Inc.® vállalatnak az Egyesült Államok Szabadalmi és védjegy hivatalánál bejegyzett védjegye. A TrueSync, a Sidekick, a Starfish és a stilizált Starfish logó a Starfish Software, Inc. (a Motorola, Inc. kizárólagos tulajdonú független leányvállalata) bejegyzett védjegye. Minden más termék- és szolgáltatásnév a tulajdonosa védjegye.

© 2002 Motorola, Inc. Minden jog fenntartva. Készült az Európai Unióban.

A szerzői jog védelme

A jelen kézikönyvben ismertetett Motorola termékek között szerepelhetnek a Motorola vagy harmadik fél tulajdonában lévő, félvezető memóriában vagy egyéb adathordozóban tárolt szoftverek. Az Egyesült Államok és más országok törvényei a Motorola és a többi szoftvergyártó számára a szerzői jog védelme alá tartozó szoftverekre bizonyos kizárólagos jogokat biztosítanak, például a szerzői jog védelme alá tartozó szoftver terjesztésére vagy másolására vonatkozó kizárólagos jogot. Ennek megfelelően a Motorola termékekben található, a szerzői jog védelme alá tartozó szoftverek nem módosíthatók, nem terjeszthetők, nem fejthetők vissza és nem másolhatók semmilyen módszerrel a törvény által megengedett mértékig. Ezen felül a Motorola termékek megvásárlása nem jelenti sem közvetlenül, sem közvetve a Motorola vagy más szoftvergyártó szerzői jogai vagy szabadalmi alá tartozó licenc átruházását a szokásos, nem kizárólagos, jogdíjmentes használati engedélyeken kívül, amelyek a termék értékesítésekor a törvény értelmében érvénybe lépnek.

 Ez az alapértelmezés szerinti menüelrendezés. Ön, illetve a szolgáltató módosíthatja a menük szerkezetét és a menüpontok nevét. Nem minden menüpont érhető el az összes felhasználó számára.

Főmenü

- **Utolsó hívások**
 - Beérkezett hívások
 - Tárcsázott hívások
 - Jegyzetfüzet
 - Hívásidő
 - Hívásdíj
- **Szervízhívás**
- **Fix hívás**
- **Telefonkönyv**
- **Naptár**
- **Gyorstárcsázás**
- **Üzenetek**
 - Hangposta
 - Szöveges üzenetek
 - Böngésző hangjelzés
 - Információs szolgáltatások
 - Sablonok
 - Kimenő üzenetek
 - Tervek
- **Gyorsmenük**
- **Hanghívás**
- **SIM-alkalmazások**
- **Böngésző**
- **Számológép**
- **Játékok**
- **Beállítások** (lásd a következő oldalt)

Beállítások menü

• Cseng/rezeg

- Figyelmeztetés
- Figyelmeztetés beállítások
- Saját hangok

• Hívásátirányítás

- Beszédhívások
- Faxhívások
- Adathívások
- Mindet törli
- Átirányítási állapot

• Telefon állapot

- Saját telefonszámok
- Hitelkeret info/
Fennmaradó hitelkeret
- Aktív vonal
- Töltés kijelzés
- Egyéb információk

• Böngésző beállítása

• Hívás közbeni beállít

- Hívás közbeni időmérés
- Hívásdíj beállítása
- Saját azonosító
- Beszéd és fax
- Fogadási opciók
- Hívásvárakoztatás

• Biztonság

- Telefon zár
- Alkalmazás lezárása
- Fix hívás
- Hívásletiltás
- SIM PIN
- Új jelszavak

• Egyéb beállítások

- Testreszabás
 - Főmenü
 - Gombok
 - Üdvözlő szöveg
 - Gyorstárcsázás
- Alapbeállítások
 - Idő és dátum
 - Gyorstárcsázás
 - Háttérvilágítás
 - Nagyítás
 - Görgetés
 - Animáció
 - Nyelv
 - Energiatakarékos
 - Képesség
 - DTMF
 - Alapbeállítások visszaállítása
 - Teljes törlés
- Hálózat
- Autós beállítások
- Fejhallgató

Gyorsmenük

Kijelző nagyításának módosítása

– Nyomja meg a , majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

Saját telefonszám megjelenítése

– Nyomja meg a   gombokat.

A tárcsázott hívások listájának megjelenítése

– Nyomja meg a  gombot.

Kilépés a menürendszerből

– Nyomja meg a  gombot.

Tartalomjegyzék

ÜDVÖZÖLJÜK!	i
MENÜTÉRKÉP	iii
Főmenü	iii
Beállítások menü.....	iv
TUDNIVALÓK AZ ÚTMUTATÓRÓL	1
A telefon funkcióinak használata.....	1
Menüpont kiválasztása	1
Választható funkciók.....	1
Rendelhető tartozékok.....	1
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK	3
Fontos tudnivalók a készülék hatékony és biztonságos működtetéséről.....	3
Olvassa el ezt a tájékoztatót, mielőtt használatba veszi a készüléket.....	3
A hordozható mobiltelefon készülék működtetése és az elektromágneses hatás.....	4
Elektromágneses zavarás / összeférhetőség	5
Létesítmények	5
Repülőgépek.....	5
Orvosi készülékek.....	5
Általános biztonsági tudnivalók	6
Használat Gépjárműben	6
Működéssel kapcsolatos figyelmeztetés.....	6
Üzemeltetéssel kapcsolatos óvintézkedések.....	7
Nyilatkozat az Európai Unió előírásainak való megfelelésről	8
A vásárlók teljes megelégedettsége.....	9
A garanciára vonatkozó tudnivalók.....	9
Hogyan érvényesíthető a jótállási igény?	10
ELŐKÉSZÜLETEK	13
Mi van a dobozban	13
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	13
Az akkumulátor töltése	15
A telefon bekapcsolása	16
Hívás kezdeményezése.....	17
Telefonhívás befejezése	17
Hívás fogadása	17
Saját telefonszám megjelenítése	17

TUDNIVALÓK A TELEFONRÓL	19
<i>Kijelző.....</i>	<i>19</i>
<i>A nagyítás módosítása</i>	<i>21</i>
<i>A hangerő beállítása</i>	<i>22</i>
<i>Csak a hangerő gombbal.....</i>	<i>22</i>
<i>A hangerő gomb és a fel/le navigációs gomb kombinációjával.....</i>	<i>22</i>
<i>Az akkumulátor használata</i>	<i>23</i>
HÍVÁSOK KEZDEMÉNYEZÉSE ÉS FOGADÁSA.....	25
<i>Telefonszám újrahívása.....</i>	<i>25</i>
<i>Hívófél-azonosító</i>	<i>25</i>
<i>A vonal biztonsága.....</i>	<i>26</i>
<i>Nem fogadott hívások visszahívása.....</i>	<i>26</i>
<i>Vészhívószám tárcsázása</i>	<i>26</i>
<i>Számok beírása a jegyzetfüzetbe</i>	<i>27</i>
<i>Bejövő hívás megszakítása.....</i>	<i>27</i>
<i>Gyorstárcsázás.....</i>	<i>27</i>
<i>Tárcsázás egyetlen gombnyomással</i>	<i>27</i>
<i>Szöveges üzenetben lévő szám hívása.....</i>	<i>28</i>
<i>További tárcsázási funkciók</i>	<i>28</i>
FUNKCIÓK HASZNÁLATA HÍVÁS KÖZBEN	31
<i>A hívásvárakoztatás használata</i>	<i>31</i>
<i>Konferenciahívás kezdeményezése</i>	<i>31</i>
<i>Hívásátadás</i>	<i>32</i>
<i>Hívásátadás bejelentése</i>	<i>32</i>
<i>Nem jelenti be a hívás átadását</i>	<i>32</i>
<i>További, hívás közben használható funkciók</i>	<i>33</i>
A MENÜRENDSZER HASZNÁLATA	35
<i>Menüpont kiválasztása</i>	<i>35</i>
<i>Funkció kiválasztása.....</i>	<i>36</i>
<i>A funkciók adatainak beírása.....</i>	<i>37</i>

SZÖVEG BEÍRÁSA.....	39
A szövegbeviteli mód kiválasztása.....	39
Hagyományos mód.....	40
Általános szövegbeírási szabályok.....	41
Karaktertáblázat.....	42
Szimbólum mód.....	43
Szimbólumtáblázat.....	43
Prediktív szövegbevitel az iTAP™ programmal.....	44
Szavak beírása.....	44
Új szavak beírása.....	45
Írásjelek.....	45
Nagybetűk használata.....	46
Számok bevitele.....	46
Betűk és szavak törlése.....	46
A MENÜFUNKCIÓK BEMUTATÁSA.....	47
Főmenü.....	47
Utolsó hívások.....	47
Szervizhívás.....	48
Fix hívás.....	48
Telefonkönyv.....	48
Naptár.....	48
Gyorstárcsázás.....	49
Üzenetek.....	49
Gyorsmenük.....	49
Hanghívás.....	49
SIM-alkalmazások.....	50
Böngésző.....	50
Számológép.....	50
Játékok.....	50
Beállítások menü.....	50
Cseng/rezeg.....	50
Hívásátirányítás.....	50
Telefon állapot.....	51
Böngésző beállítása.....	51
Hívás közbeni beállít.....	52
Biztonság.....	53
Egyéb beállítások.....	54

UTOLSÓ HÍVÁSOK	57
A beérkezett hívások és a tárcsázott telefonszámok megtekintése	57
A jegyzetfüzet használata.....	59
Hívásidőmérők megtekintése és törlése.....	59
Hívásdíjmérők megtekintése és törlése.....	61
TELEFONKÖNYV	63
A telefonkönyvtételek mezői.....	63
Telefonkönyvtétel tárolása.....	64
Információk beírása	64
Telefonkönyvtétel létrehozása	65
Hangazonosító felvétele a telefonkönyvtételhez.....	65
Telefonkönyvtétel tárcsázása	66
A telefonkönyv listája	66
Hangtárcsázás soft gomb segítségével.....	66
Hangtárcsázás a menü segítségével.....	67
Telefonkönyvtétel módosítása.....	67
Telefonkönyvtétel törlése.....	68
Telefonkönyv tételek másolása a telefon és a SIM-kártya között....	68
Egyetlen tétel másolása.....	68
Több tétel másolása	69
A telefonkönyv befogadóképességének ellenőrzése	70
Szinkronizálás a TrueSync szoftver segítségével.....	70
A telefonkönyv beállításai	70
Telefonkönyv rendezési preferenciája	70
Egy gombnyomással tárcsázás elsőbbsége.....	71
NAPTÁR.....	73
Heti nézet	73
Napi nézet	74
Esemény nézet	74
Új esemény tárolása.....	75
Az események adatainak módosítása	75
Esemény másolása	76
Esemény törlése.....	77

RÁDIÓ	79
A rádió be-, illetve kikapcsolása	79
Állomás behangolása	79
Beállított rádióállomás tárolása	79
Tárolt rádióállomás kiválasztása	79
Hívások fogadása és kezdeményezése rádióhallgatás közben	80
ÜZENETEK - HANGPOSTA	81
Hangpostaszám tárolása	81
Új hangpostaüzenet fogadása	81
A hangpostaüzenet meghallgatása	81
ÜZENETEK - SZÖVEGES	83
A bejövő szöveges üzenetek mappájának beállítása	83
Szöveges üzenet fogadása	84
Szöveges üzenet olvasása, lezárása vagy törlése	84
Szöveges üzenet küldése	86
Sablonüzenet elküldése	87
Az elküldött üzenetek állapotának megtekintése	88
GYORSMENÜK	89
Gyári gyorsmenük	89
Felhasználói gyorsmenük	89
Gyorsmenü létrehozása	90
A gyorsmenük használata	90
Gombhoz rendelt gyorsmenü használata	90
Gyorsmenü kiválasztása a listából	90
MIKROBÖNGÉSZŐ	91
A böngésző beállítása	91
Hálózati kapcsolódási profil létrehozása	91
Név megadása	92
A honlap megadása	93
GPRS kapcsolat beállításainak megadása	93
CSD kapcsolat beállításainak megadása	93
WAP-beállítások megadása	94
A CSD adatátviteli sebesség beállítása	94
A CSD vonaltípus beállítása	94
Kezelői figyelmeztető üzenetek beállítása	94
A cache indítása beállítás megadása	95
A profilbeállítás befejezése	95
Hálózati kapcsolódási profil módosítása	95
Hálózati kapcsolódási profil kiválasztása	96
Hálózati kapcsolódási profil alapértékeinek visszaállítása	96
Hálózati kapcsolódási profil törlése	97
A mikroböngésző elindítása	97
Műveletek a weboldalakon	98

SZÁMOLÓGÉP	99
Számolás.....	99
Pénznemek átszámítása	100
JÁTÉKOK.....	101
Új játék kiválasztása és elindítása	101
A játék befejezése	101
Játék	102
Blackjack.....	102
Észvesztő.....	103
Faltenisz.....	104
A BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA	105
Csengés vagy rezgés.....	105
Figyelmeztetési profil kiválasztása	105
Figyelmeztetési profil testreszabása	106
A saját dallamok funkció használata	106
Emlékeztetők	110
Hívásátírányítás.....	110
Hívásátírányítás be- és kikapcsolása	111
A hívásátírányítás állapotának ellenőrzése.....	112
A menüpontok átrendezése	112
A soft gomb funkciójának testreszabása.....	112
Fülhallgatók, kihangosítók.....	113
Automatikus hívásfogadás.....	113
Automatikus kihangosító üzem mód	113
Kikapcsolás késleltetése.....	114
Töltési idő	114
ADAT- ÉS FAXHÍVÁSOK	115
A telefon csatlakoztatása külső eszközökhöz.....	115
Kábelkapcsolat beállítása	115
A szoftver telepítése	116
Adathívás vagy faxküldés kezdeményezése	117
Adathívás vagy faxüzenet fogadása.....	117
Adatok és faxüzenetek átvitele	117
Adat-/faxkapcsolat befejezése.....	117
Beszéd majd fax kezdeményezése	118

BIZTONSÁG.....	119
Új kód vagy jelszó hozzárendelése	119
Ha elfelejti a kódot vagy a jelszót	120
A telefon lezárása és feloldása	120
A telefon manuális lezárása	120
A telefon automatikus lezárása	120
A telefonzár feloldása	121
Hívásletiltás	121
A SIM-kártya védelme	121
A SIM-kártya PIN-kódja blokkolásának feloldása	122
A SIM-kártya PIN2-kódja blokkolásának feloldása	122
HIBAEHÍRÍTÉS	125
A TELEFON SUGÁRZÁSI (SAR) ADATAI.....	131
TÁRGYMUTATÓ.....	133

Tudnivalók az útmutatóról

A telefon funkcióinak használata

Ez a felhasználói útmutató ismerteti a Motorola V70 mobiltelefon számos funkciójának használatát.

Menüpont kiválasztása

A telefon sok funkcióját a menürendszerrel választhatja ki. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy hogyan navigálhat egy adott menüpontra:

Menüpont keresése

-  > Utolsó hívások
- > Tárcsázott számok

A > szimbólum azt jelenti, hogy a menüpontot görgetéssel meg kell találnia, majd ki kell választania.

A példa azt mutatja be, hogy a tárcsázott hívások megtekintéséhez meg kell nyomni a  gombot, majd görgetéssel ki kell választani az **Utolsó hívások** elemet, majd a **Tárcsázott számok** opciót.

Választható funkciók



Az ezzel a szimbólummal jelölt funkciók választható, hálózattól, SIM-kártyától és/vagy előfizetéstől függő funkciók. Elképzelhető, hogy ezeket a funkciókat nem minden szolgáltató biztosítja egyes földrajzi helyeken. A funkciók elérhetőségével kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.

Rendelhető tartozékok



Az ezzel a szimbólummal jelölt funkciókat csak akkor használhatja, ha rendelkezik a megadott, külön rendelhető Motorola Original™ tartozékkal.

Általános biztonsági tudnivalók

Fontos tudnivalók a készülék hatékony és biztonságos működtetéséről

Olvassa el ezt a tájékoztatót, mielőtt használatba veszi a készüléket

Az itt közölt információk hatálytalanítják a jelen tájékoztató kiadása előtt kiadott kézikönyvekben olvasható általános biztonsági tudnivalókat. A rádiótelefon veszélyes környezetben való használatával kapcsolatos információért forduljon a Factory Mutual (FM) minősítési mellékletéhez vagy használati adatlapjához, amelyet az ilyen funkcióval rendelkező rádiómodellekhez csatolnak.

Rádiófrekvencia működésének jellemzői

A mobil készülék egy rádió adóvevő. Amikor a rádió ON üzemmódban van, a készülék rádiófrekvenciás (RF) jeleket vesz és ad, miközben rádiófrekvenciás energiát sugároz.

A telefon 900 MHz és 1900 MHz közti frekvenciatartományban működik, digitális moduláló technikát alkalmaz.

Használatakor a híváskezelő rendszer szabályozza a készülék kimeneti teljesítményszintjét. A kimeneti szint 0,063 W és 1,58 W közti tartományban van.

A rádiófrekvenciás energia hatása

A Motorola mobil készüléket úgy tervezték, hogy megfeleljen az alábbi, a rádiófrekvenciás elektromágneses energia emberekre gyakorolt hatásáról szóló nemzetközi és országos szabályoknak, illetve előírásoknak:

- United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations: 47 CFR part 2 sub-part J (Egyesült Államok Központi Kommunikációs Hivatala, Szövetségi törvénykönyv; 47 CFR, 2. rész, J. alrész)
- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1992 (Amerikai Országos Szabványügyi Hivatal / Villamosmérnöki és Elektronikai Kutatóintézet C95 - 1992- 1.)
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1999 Edition (Villamosmérnöki és Elektronikai Kutatóintézet C95 - 1999. - 1. kiadás)

- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) of the United States, Report 86, 1986 (Egyesült Államok Országos Sugárzásvédelmi és Mérési Tanácsa, 1986., 86. jelentés)
- International Commission on Non-ionising Radiation Protection (ICNIRP) 1998 (Nemzetközi Bizottság a Nemionizáló Sugárzásvédelemről, 1998)
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom 1995 (Egyesült Királyság Országos Sugárzásvédelmi Bizottsága, 1995)
- Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields in the Frequency Range from 3 kHz to 300 GHz, 1999 (Kanadai Egészségügyi Minisztérium 6. sz. Biztonsági törvénye, A 3 kHz és 300 GHz tartományú rádiófrekvenciás elektromágneses tér emberekre gyakorolt hatásának határértékeiről.)
- Australian Communications Authority Radio Communications (Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard 1999 (Ausztráliai Kommunikációs Hivatal, Elektromágneses sugárzás emberekre gyakorolt hatására vonatkozó 1999. évi szabvány, csak vezeték nélküli telefonokra)

Az optimális teljesítmény biztosítására, valamint annak érdekében, hogy a rádiófrekvenciás elektromágneses energia emberekre gyakorolt hatása a fenti szabványokban előírt határokon belül maradjon, eleget kell tennie az alábbi óvintézkedéseknek:

A hordozható mobiltelefon készülék működtetése és az elektromágneses hatás

Az antenna kezelése

Kizárólag a készülékhez mellékelte vagy jóváhagyott csereantennát használjon. A jóvá nem hagyott antennák, módosítások és egyéb kellékek károsíthatják a készüléket és megszeghetik az FCC és az egyéb alkalmazandó előírásokat. Ne fogja meg az antennát, ha a mobiltelefon „IN USE” üzemmódban van. Az antenna érintése befolyásolja az átvitel minőségét, a készülék a szükségesnél több energiát fogyaszthat.

A telefon üzemeltetése

A készülék elhelyezhető egy tokban, a tok az övre, zsebre, kézításkára vagy más ruhadarabra tűzhető és fülhallgatóval használható.

Üzemeltetés ruházaton

Ha a készüléket adatátvitel közben a ruházatára tűzve viseli, mindig tegye a Motorola által kínált vagy elfogadott tokba, tartóba vagy övbe annak érdekében, hogy eleget tegyen az FCC rádiófrekvenciás előírásainak. A nem Motorola gyártmányú tartozékok meghaladhatják az FCC előírásaiban megadott rádiófrekvenciás határértékeket. Ha nem ruházatára tűzött tartozékot használ, gondoskodjon róla, hogy adatátvitelkor az antenna a testétől legalább 2,5 cm távol legyen.

Jóváhagyott tartozékok

A Motorola által jóváhagyott tartozékok listáját lásd a jelen kézikönyv tartozékokról szóló részben.

Elektromágneses zavarás / összeférhetőség

Szinte minden elektronikus készülék érzékeny az elektromágneses zavarra, ha nincs megfelelően árnyékolva, kialakítva vagy bármilyen más módon beállítva az elektromágneses összeférhetőség biztosítására.

Létesítmények

Az elektromágneses zavar elkerülése érdekében kapcsolja ki a készüléket azokban a létesítményekben, ahol erre a kifüggesztett feliratok felszólítják. Kórházak, egészségügyi intézmények gyakran használnak olyan berendezéseket, amelyek érzékenyek a külső rádiófrekvenciás energiára.

Repülőgépek

Amikor erre felszólítják, kapcsolja ki a mobiltelefont a repülőgép fedélzetén. A készüléket kizárólag a repülőgép személyzete által adott utasításoknak megfelelően szabad használni.

Orvosi készülékek

Pacemakerek

A Health Industry Manufacturers Association (Orvosi Eszközöket Gyártók Egyesülete) ajánlása szerint a kézben tartott vezeték nélküli telefon és a pacemaker között legalább 15 centiméter távolságot kell tartani. Ezt a javaslatot a vezeték nélküli technológiai kutatások független vizsgálatai és ajánlásai is alátámasztják.

A pacemakert használó személy:

- a bekapcsolt telefont MINDIG legalább 15 centiméterre tartsa a pacemakertől,
- ne hordja a szívrogzsebében,

- a telefont tegye a pacemakerrel ellenkező oldalon levő füléhez a zavarás veszélyének csökkentésére,
- azonnal kapcsolja ki, ha bármilyen okból arra gyanakszik, hogy a készülék zavarja a szívritmusszabályozót.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli telefonok zavarhatják a hallókészülékeket. Ebben az esetben fel kell venni a kapcsolatot a hallókészülék gyártójával az alternatív lehetőségek megbeszélésére.

Egyéb orvosi készülékek

Egyéb orvosi készülékek használata esetén a gyártóval meg kell beszélni, hogy a készülék védve van-e rádiófrekvenciás energiával szemben. A szükséges információk megszerzéséhez az orvosa is segítséget nyújthat.

Általános biztonsági tudnivalók

Használat Gépjárműben

Tájékozódjon a mobiltelefonok gépjárműben történő használatára vonatkozó jogszabályokról és előírásokról. Mindig kövesse ezeket a szabályokat.

Ha a készüléket gépjárműben használja, használja a kéz nélküli üzemmódot és álljon meg egy parkolóban, ha telefonhívást akar kezdeményezni vagy fogadni.

Működéssel kapcsolatos figyelmeztetés

Légzsákkal rendelkező járművek

Ne tegye a telefont a légzsák fölé ill. a légzsák felfúvódási helyére. A légzsák nagy erővel nyílik ki. Ha a légzsák felfúvódási területére teszik és a légzsák kinyílik, a készülék nagy erővel repülhet el sérülést okozva ezáltal a jármű utasainak.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki a telefont mielőtt robbanásveszélyes területre lép, kivéve ha kifejezetten ilyen területen történő használatra, „Valóban biztonságos“-ként minősítették (pl. Factory Mutual, CSA vagy UL jóváhagyás). Ilyen területeken ne távolítsa el, helyezze be és ne töltsön a telepeket. A robbanásveszélyes helyeken a szikrák személyi sérülést, esetleg halált okozó tüzet vagy robbanást kelthetnek.

FONTOS: Robbanásveszélyes helynek számít többek között az üzemanyag-töltő állomás, a hajók fedélzete alatti helyiségek, az üzemanyag- vagy vegyi anyag- szállító és tároló létesítmények, ahol a levegő különböző vegyi anyagokat és részecskéket tartalmaz, pl. szemcsét, port vagy fémport, és egyéb olyan helyek, ahol a baleset elkerülése érdekében általában ki kell kapcsolni a jármű motorját. A robbanásveszélyes helyeket gyakran, de nem mindig jelölik meg.

Robbanóanyagok és robbantási területek

A robbantási műveletek zavarásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a telefont, ha robbantási terület közelében van, vagy ahol ki van függesztve a figyelmeztetés: „A rádió adóvevőket ki kell kapcsolni”. Tartsa be az összes figyelmeztetést és utasításokat.

Üzemeltetéssel kapcsolatos óvintézkedések

Antennák

Ne használja a mobil készüléket, ha az antenna sérült. Ha a bőréhez ér a sérült antenna kisebb égési sebeket okozhat.

Telepek

A telepek kárt, sérülést vagy égési sebeket okozhatnak, ha valamilyen elektromosan vezető anyag, például ékszer, kulcs vagy lánc ér a telep érintkezőihez. Ezek a tárgyak rövidre zárhatják az áramkört, és ennek következtében felforrósodhatnak. A feltöltött telep használatakor óvatosan járjon el, különösen ha azt fémtárgyat tartalmazó zsebbe, kezításkába vagy tokba helyezi.

Nyilatkozat az Európai Unió előírásainak való megfelelésről

A Motorola kijelenti, hogy a termék megfelel



- az 1999/5/EC előírás lényeges követelményeinek és más vonatkozó előírásoknak
- minden más vonatkozó EU-előírásnak

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Termék-
jóváhagyási
szám

Fent egy példa látható a Termék-jóváhagyási számra.

Az 1999/5/EC (R&TTE) előírásnak való megfelelést tanúsító megfelelési nyilatkozat (Declaration of Conformity, DoC) megtalálható a www.motorola.com/rtte weblapon. A megfelelési nyilatkozat megtekintéséhez írja be a Termék-jóváhagyási számot a „Search” (Keresés) mezőbe.

Megfelelőségi Nyilatkozat

Mi Motorola Kft, 1036 Budapest Lajos utca 48 - 66, Magyarország, cégjegyzékszám: 01-09-463328 egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a Motorola Inc. által gyártott Motorola V70 típusú GSM mobiltelefon, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelésük elismeréséről szóló 3/2001 (I.31.) MeHVM rendelet 3. §-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

távközlési: ETS 300 607-1: 1999, TBR19, TBR20, TBR31, TBR32

biztonsági: MSZ EN-60-950:1995

EMC: ETS 300 342-1:1997

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:
Motorola Kft, 1036 Budapest Lajos utca 48 - 66, Magyarország

Dr. Galambos József

Ügyvezető igazgató

s.k.

A vásárlók teljes megelégedettsége

A Motorola számára a vásárlók teljes megelégedettsége első számú szempont. Ha kérdése, javaslata vagy problémája van Motorola mobiltelefonjával kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal.

Elektronikus levélcím: mrcr @ ei.css.mot.com

A garanciára vonatkozó tudnivalók

A Motorola garantálja a vásárlónak, hogy a hivatalos Motorola viszonteladótól vásárolt mobiltelefon és annak tartozékai (továbbiakban: a „termék”) megfelelnek a törvényes előírásoknak, a rendeltetésszerű használat követelményeinek, továbbá a gyártás időpontjában érvényes Motorola szabványoknak. A Motorola a vonatkozó jogszabályok szerint a termékre, annak vásárlási dátumától számított egy (1) évig, jótállást vállal („jótállási idő”).

Amennyiben a termék nem felel meg a fentiekben felsoroltak szerinti követelményeknek, a termék hibáját a jótállási időn belül a jelen dokumentumban foglaltak szerint haladéktalanul tudatni kell a Motorolával azáltal, hogy az alább leírtak szerint a terméket javításra beviszi a Motorola viszonteladóhoz vagy szervizközponthoz. A Motorolát nem kötelezik azok a nyilatkozatok, amelyeket bármelyik másik fél tett a termékkel kapcsolatban. A termékhez csatoltuk a Motorola szervizközpontok listáját.

A jótállási idő alatt a Motorola külön díj felszámítása nélkül megjavítja vagy kicseréli a hibásnak bizonyult terméket, illetve leszállítja vagy visszatéríti a termék vételárát.

Ha a terméket eredetileg nem a Motorolától, vagy vele szerződéses viszonyban lévő, felhatalmazott viszonteladótól vásárolták, a Motorola a termékre nem vállal semmilyen jótállást, feltételt és kikötést.

A jótállás a jótállási idő végén jár le. Jelen jótállás képezi a termékre vonatkozó teljes, kifejezett jótállást és semmilyen más hallgatólagos vagy kifejezett jótállás nem érvényes.

A Motorola által biztosított jótálláson túlmenően a vevő a fogyasztói érdekvédelmi jogait, így a megfelelő minőségre és a hasonló termékek normál körülmények közötti használat céljára való megfelelésre vonatkozó igényeket, valamint a termék eladójával szembeni, az adásvételből eredő jogokat a vonatkozó jogszabályok szerint gyakorolhatja.

Hogyan érvényesíthető a jótállási igény?

A jótállási igényt fő szabály szerint annál a hivatalos Motorola viszonteladónál kell bejelenteni, ahol a Motorola mobil telefon és annak eredeti tartozékait vásárolta, illetve felszereltette és ez a viszonteladó kezeli a jótállási igényt és/vagy elvégzi a jótállás körébe tartozó javítást. Alternatív megoldásként kérjük, forduljon a mobil szolgáltató vevőszolgálatához vagy hívja a mellékelt lista alapján az adott országban a Motorola szervizközpontját a jótállás körébe tartozó javításra vonatkozó további információért.

A jótállás körébe tartozó javítás elvégzéséhez juttassa vissza a hibás terméket a hivatalos Motorola viszonteladóhoz vagy a Motorola szervizközponthoz. Ne felejtse benne az olyan kiegészítő tartozékokat, mint pl. a SIM kártya. A termékkel együtt adja meg a nevét, címét és telefonszámát, a mobil szolgáltató nevét és a probléma leírását. Ha gépjárműbe volt felszerelve a mobil telefon, a gépkocsit is el kell vinni a szervizbe, mert lehetséges, hogy a gépkocsit is meg kell vizsgálni a probléma kiküszöbölése végett.

A jótállási igények érvényesítéséhez be kell mutatni a termékre vonatkozó jótállási jegyet és a vásárlást és annak dátumát igazoló dokumentumokat. A készüléken az eredeti kompatibilis elektronikus gyártási számnak (IMEI) és a műszaki gyártási számnak (MSN) is szerepelnie kell. Ez az információ a termékkel együtt található.

Feltételek

A jótállás érvényét veszíti, ha a termék típus- vagy gyártási számát módosították, törölték, eltávolították vagy ha azok olvashatatlanná váltak. A Motorola fenntartja a jogot, hogy elutasítsa a jótállási igényt, ha a szükséges dokumentumok nem állnak rendelkezésre, hiányosak, olvashatatlanok, vagy nem egyeznek meg a gyári dokumentációval.

Javításakor a Motorola saját belátása szerint kicserélheti a kártyákat és alkatrészeket azokkal funkcionálisan azonos új alkatrészekkel vagy kártyákkal. A jótállási jegyen fel nem tüntetett cserealkatrészekre, tartozékokra, telepekre vagy kártyákra is az eredeti jótállásból fennmaradó időtartam érvényes. A jótállási idő nem hosszabbítható meg. Minden eredeti tartozék, telep, alkatrész és mobil készülék amelyet kicseréltek, a Motorola tulajdonába kerül. A Motorola nem vállal jótállást a termék, a tartozékok, a telepek vagy az alkatrészek illetéktelen vagy nem megfelelő üzembe helyezéséért, karbantartásáért, illetve javításáért.

A Motorola nem vállal jótállást semmilyen módon a nem Motorola által gyártott vagy beszerelt kiegészítő készülékekre vagy tartozékokra, amelyeket a termékhez csatlakoztatnak vagy azzal együtt használnak, illetve a Motorola készülék más kiegészítő készülékekkel való használatáért. Minden ilyen készülék vagy tartozék kifejezetten ki van zárva a jótállás alól.

Ha a terméket nem a Motorola által gyártott kiegészítő vagy segédeszközökkel együtt használja, a Motorola nem vállal jótállást a termék és segédeszköz együttes használatáért és a Motorola nem teljesít semmilyen jótállási igényt, ha a hiba az együttes használat során következett be és a Motorola terméke nem volt hibás. A Motorola különösképpen elzárkózik jótállás vállalásától olyan károk esetén, akár a Motorola készülékben, vagy akár más készülékben következtek be, amelyek bármely módon a mobil telefon, annak tartozékai és kiegészítői révén (többek között például a telepek, töltők, adapterek és tápegységek) következtek be, ha a tartozékokat és kiegészítőket nem a Motorola gyártotta.

Mire nem vonatkozik a jótállás

A jótállás nem érvényes azokra a károkra, amelyek a karbantartás hiányából, illetéktelen módosításból vagy változtatásokból, nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy illetéktelenül végzett javításokból erednek.

A jótállás nem érvényes:

- 1 a telefon nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodásokra és károkra;
- 2 a helytelen használatból, balesetből vagy hanyagságból eredő meghibásodásokra és károkra;
- 3 a helytelen kipróbálásból, használatból, karbantartásból, üzembe helyezésből, módosításból vagy bármilyen módosításból és változtatásból eredő hibákra;
- 4 az antenna károsodására vagy törésére, kivéve, ha azt anyag- vagy gyártási hiba okozta;
- 5 azokra a termékekre, amelyeket a teljesítményüket károsan befolyásoló módon szereltek szét és javítottak meg, illetve oly módon, amely nem teszi lehetővé a készülék megfelelő vizsgálatát és bármilyen jótállási igény igazolását;
- 6 a mobiltelefon szolgáltatás terjedelmével, lefedettségével, elérhetőségével, minőségével vagy a mobil kezelő által üzemeltetett rendszer működéséből eredő károkra és hibákra;
- 7 nedvesség, folyadék vagy beszívargó étel következtében jelentkező hibákra és károkra;
- 8 a termék vezérlőegységének kitágult vezetékére, a letört modemfűlre;
- 9 a rendeltetésszerű használat esetén bekövetkező korcolásokra vagy károsodásokra a készülék felületén;
- 10 a börtökre (erre egy külön jótállás érvényes);
- 11 a rendszeres karbantartás vagy a rendeltetésszerű használat során elkopott alkatrészekre.

 *Az újratölthető Motorola telep beszédideje, készenléti ideje és teljes élettartama a használati feltételektől és a hálózati konfigurációtól függ. Ettől a fogyóeszköztől a műszaki adatoknak megfelelően a vásárlás idejétől számított első hat hónapon belül, legfeljebb 200 töltésig várhat optimális teljesítményt a Motorola mobil telefon használatakor.*

Az újratölthető Motorola telepekre vonatkozó garancia érvényét veszti, ha

- (i) a telepet nem Motorola által a telep töltésére jóváhagyott töltőben töltik fel,
- (ii) a telepen levő zár fel van törve vagy látszik, hogy a telepet felnyitották,
- (iii) a telepet nem az adott mobiltelefonnal, hanem más készülékkel vagy szolgáltatással együtt használták.

A jelen jótállási feltételekben nem szabályozott kérdésekben az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 117/1991 (IX.10) Kormányrendelet, a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.



Mi van a dobozban

A megvásárolt digitális, vezeték nélküli telefonhoz általában akkumulátor és töltő is jár. A többi tartozék külön rendelhető: ezekkel maximálisan kihasználhatja a telefon teljesítményét és mobilitását.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

A telefon használatba vétele előtt először be kell helyeznie, majd fel kell töltenie az akkumulátort.




A telefont úgy tervezték, hogy csak az eredeti Motorola akkumulátorokkal és tartozékokkal működik. Ajánljuk, hogy használaton kívül az akkumulátorokat saját védőtokjukban tárolja.

A SIM - (előfizető-azonosító modul) kártya tartalmazza a telefon hívószámát, a szolgáltatás részletes adatait és a telefonkönyv/üzenet memóriát. A telefon hátsó oldalán kell behelyezni.


! *Ne hajlítsa és ne karcolja meg a SIM-kártyát! Ne tegye ki a SIM-kártyát statikus elektromosság, víz vagy szennyeződések hatásának!*

1 Vegye le a telefon hátlapját:


- A hátlap alsó részén lévő kioldó gombot lenyomva tartva csúsztassa lefelé a hátlapot.

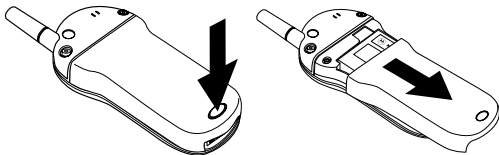


- Emelje le a hátlapot a telefonról.

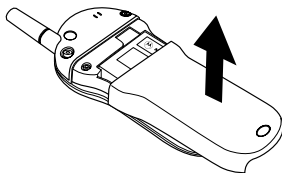


- 2 Helyezze be a SIM-kártyát SIM-kártya tartójába (amely az akkumulátortartó fölött van) úgy, hogy a kártya levágott sarka jobb oldalt felülre kerüljön, az aranyozott lapka pedig lefelé nézzen.
Ha jól van behelyezve a SIM-kártya, láthatóak az akkumulátortartó érintkezői.

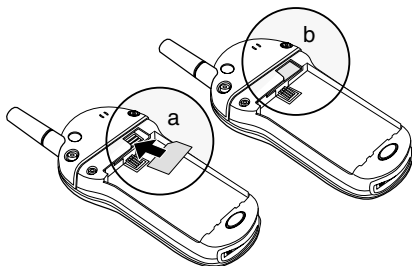


- 3 Helyezze be az akkumulátort, vagyis illessze az akkumulátor alsó részén lévő füleket akkumulátortartó alsó részén lévő nyílásokba.

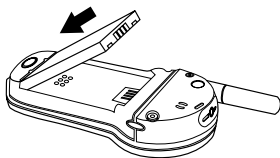


- 4 Nyomja lefelé az akkumulátort, és kattints be a helyére.

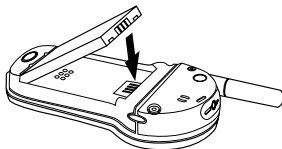

- 5 Helyezze vissza a hátlapot, vagyis a helyétől körülbelül másfél centiméterrel lejjebb illessze rá a telefonra.

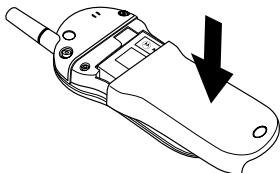


- 6 Nyomja le a hátlapot, és közben tolja fel a helyére.

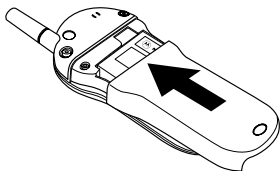

Az akkumulátor töltése

Az új akkumulátorok részben fel vannak töltve. A telefon használatba vétele előtt először be kell helyezni, majd fel kell tölteni az akkumulátort az alábbi utasítások szerint. Vannak akkumulátorok, amelyek néhány teljes töltési/lemerülési ciklus után érik el legjobb teljesítményüket.

- 1 Dugja be a hordozható töltőt a telefonba úgy, hogy a kioldó retesz fülei felfelé nézzenek.

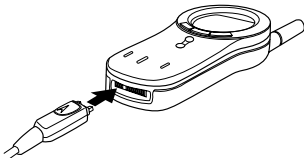


- 2 Dugja be a hordozható töltő másik végét a megfelelő elektromos fali aljzatba.
- 3 Amikor a készülék a jelzi, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött (A töltés befejeződött), nyomja le a kioldó fület, és húzza ki az akkumulátortöltőt.


 Az akkumulátor töltése közben a kijelző jobb felső részén lévő töltésjelző mutatja a töltési folyamat haladását. Lásd a „Töltésjelző” című részt.

A telefon bekapcsolása

- 1 Nyissa ki a telefont, hogy hozzáférhetővé váljon a billentyűzet.

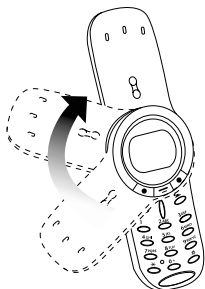

- 2 A  (Vége/bekapcsoló) gombot hosszan benyomva tartva kapcsolja be a telefont.

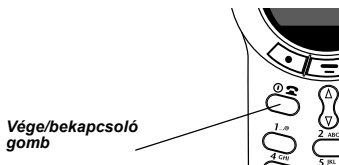

- 3 Ha szükséges, a SIM-kártya PIN-kódjának beírásával, majd az OK () gomb megnyomásával oldja fel a SIM-kártya zárolását.

! Ha háromszor egymás után hibás PIN-kódot ír be, akkor a SIM-kártyát letiltja a telefon, és a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: **SIM Lezárva.** (További információkért lásd „A SIM-kártya védelme” c. részt)

- 4 Ha szükséges, a négy számjegyű feloldó kód beírásával, majd az OK () gomb megnyomásával oldja fel a SIM-kártya zárolását.

A feloldó kód gyári beállítása 1234. (További információkért lásd a „Telefon zárolása és feloldása” c. részt.)

Hívás kezdeményezése

Hívás kezdeményezéséhez a telefonnak:

- teljesen nyitva kell lennie, hogy hozzáférhető legyen a billentyűzet,
 - be kell kapcsolva lennie,
 - benne kell lennie a feloldott zárolású SIM-kártyának
 - megfelelő térerővel kell kapcsolódnia egy hálózathoz;
- 1 A billentyűzet gombjaival írja be a telefonszámot (összesen 32 számjegyű lehet).

Tipp: Ha hibázik, az utolsó számjegyet a **TÖRLÉS** () gomb megnyomásával, az összes számjegyet pedig a **TÖRLÉS** () lenyomva tartásával törölheti.

- 2 A  (küldés gomb) megnyomásával kezdeményezze a hívást.

 *Segélyhívásokat olyankor is kezdeményezhet, ha a telefonja le van zárva, vagy ha a SIM-kártya nincs behelyezve. Lásd a „Vészhívószám tárcsázása” c. részt.*

Telefonhívás befejezése

A  (vége) gomb megnyomásával fejezheti be a hívást.

Hívás fogadása

Hívás fogadásához a telefonnak:

- be kell kapcsolva lennie,
- benne kell lennie a feloldott zárolású SIM-kártyának,
- megfelelő térerővel kell kapcsolódnia egy hálózathoz.

Ha a telefon zárolva van, csak a zárolás feloldása után lehet vele hívást fogadni.

 *A telefon nem tud hívásokat fogadni, ha a SIM-kártya le van zárva.*

Hívás fogadásához a telefonnak:

- teljesen nyitva kell lennie, hogy hozzáférhető legyen a billentyűzet, vagy (külön megrendelhető) fejhallgatónak kell hozzá csatlakoztatva lennie.

Hívás fogadásakor a telefon csengeni és/vagy rezegni kezd, és a kijelzőn megjelenik a bejövő hívásra figyelmeztető üzenet.

A  vagy a **VÁLASZ** gombot megnyomva fogadhatja a hívást.

Saját telefonszám megjelenítése

Készenléti állapotban:

A   gombok megnyomásával jelenítheti meg a telefonszámot.

 *A telefonszámát be kell programoznia a SIM-kártyára a szolgáltatás használata előtt.*



Tudnivalók a telefonról


Az i oldalon látható a telefon ábrája, amely bemutatja a telefon fontos részeit.

Kijelző

A kijelző felső részén a telefon állapotjelzői láthatók. A következő ábra a telefon használata közben leggyakrabban megjelenő állapotjelzőket mutatja.

Az üzenetek, a telefonszámok és a menüpontok a kijelző középső részén jelennek meg. A kijelző alsó sarkaiban lévő szövegfeliratok az aktuális soft gomb funkciókat mutatják. A kijelző alsó részén, középen látható a $\equiv$ (menü) jelző azt mutatja, hogy megnyithatja a főmenüt vagy egyéb menüpontot a további lehetőségek megjelenítése végett. A soft gombbal és a menügombok felíratával kapcsolatos további tudnivalókért lásd a „A menürendszer használata” c. részt.

Az útmutatóban ismertetett funkciók között vannak, amelyeket csak a kijelző alapállapotában lehet elérni. Az *alapállapotú kijelző* kifejezés a kijelzőnek arra az állapotára vonatkozik, amely akkor látható, ha a telefon be van kapcsolva és használatra kész, illetve, ha éppen *nincs* folyamatban hívás, és Ön nem a menürendszerben mozog.

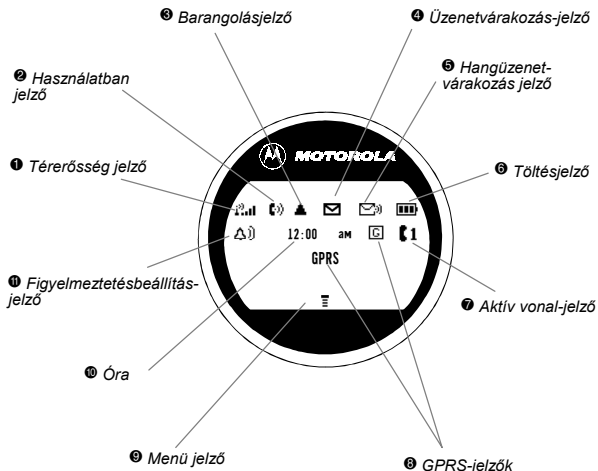

1 Térerősség jelző

Jelzi, hogy milyen erős a kapcsolat a telefon és a hálózat között.

Erős       Nincs
térerő

Ha a „nincs térerő” jelző látható, nincs lehetőség hívások fogadására és kezdeményezésére.

2 Használatban jelző

Ez a jelző akkor jelenik meg, ha hívás van folyamatban.



3 Barangolásjelző

Ez a jelző akkor jelenik meg, ha a telefon nem a honi, hanem egy külső hálózatot használ. Ha elhagyja a honi hálózati területet, akkor a telefon *barangolni* kezd, vagyis másik hálózatot keres.



4 Üzenetvárakozás jelző

Ez a jelző akkor jelenik meg, ha a telefonra szöveges üzenet érkezett.



5 Hangüzenet-várakozás jelző

Ez a jelző akkor jelenik meg, ha hangpostaüzenet érkezett be.

6 Töltésjelző

Ez a jelző az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi. Minél több szegmens látható, annál magasabb a töltöttségi szint.

Magas     Üres

Ha megjelenik a kijelzőn az **Akku lemerülőben** figyelmeztető üzenet, minél hamarabb töltsse fel az akkumulátort.

 *Az akkumulátor töltésekor a töltésjelző azt mutatja, hogy a töltési folyamatból mennyi van már kész. Lásd „Az akkumulátor töltése”.*



7 Aktív vonal-jelző

Ha olyan SIM-kártyát használ, amellyel két telefonvonal is használható, ez a jelző jelzi, hogy éppen melyik az aktív vonal. Lásd az „Aktív vonal” funkciót.



8 GPRS-jelzők

Azt jelzi, hogy aktív a GPRS-csomagos adatkapcsolat. Elképzelhető, hogy ezt a kapcsolattípust használja a szolgáltató a gyorsabb adatátvitel érdekében. A GPRS-jelző nem arra utal, hogy hívás van folyamatban: csak arra, hogy GPRS-kapcsolattal jelentkezett be a hálózatra.

9 Menü jelző

Azt jelzi, hogy a  gomb megnyomásával megnyitható a menü. Lásd „A menürendszer használata”.

10 Óra

Az óra az aktuális időt mutatja.

11 Figyelmeztetésbeállítás-jelző

Ez a jelző az aktuálisan kiválasztott figyelmeztető jelet mutatja. Az alapértelmezett figyelmeztető jel a csengetés.



Hangos
csengetés



Halk csengetés



Rezgés



Csengés és
rezgés



Némított

A nagyítás módosítása

Beállíthatja, hogy három vagy két sor szöveg jelenjen meg a telefon kijelzőjén a soft gombok feliratán kívül. Három sorban több információ fér el, két sorban nagyobb méretűek a betűk.

A kijelző megjelenését úgy módosíthatja, hogy egyszer megnyomja a  gombot, majd az első megnyomástól számított két másodpercen belül ismét megnyomja és lenyomva tartja a  gombot.

A nagyítási beállítást a menürendszerben is beállíthatja. Lásd a „Nagyítás” c. részt.


A hangerő beállítása

Módosítható a telefon fülhallgatójának és csengőjének hangereje:

- Hívás közben módosíthatja a fülhallgató hangerejét.
- Ha a kijelző alapállapotban van, módosíthatja a csengő hangerejét.

Kétféleképpen növelheti vagy csökkentheti a hangerőt:

- csak a hangerő gombbal
- a hangerő gomb és a fel/le navigációs gomb kombinációjával

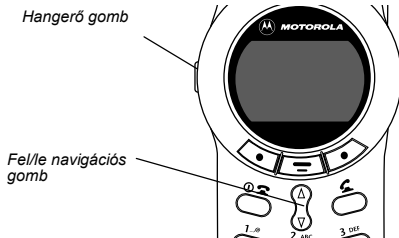

A billentyűzet hangerejének módosítására vonatkozóan lásd a „Figyelmeztetési profil testreszabása” c. részt.

Csak a hangerő gombbal

A hangerő gomb csak az egyik irányban működik.

A hangerő növelése

Nyomja meg és engedje fel a hangerő gombot. A hangerő gomb mindegyik megnyomására egy szinttel emelkedik a hangerő. Ha nyomogatja a hangerő gombot, a hangerő eljut a legmagasabb szintig, azután nem változik tovább.

A hangerő csökkentése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő gombot. Amikor a hangerő a kívánt szintre csökkent, engedje fel a gombot. Ha a hangerő eléri a legalacsonyabb szintet, nem változik tovább.

A hangerő gomb és a fel/le navigációs gomb kombinációjával

- 1 Nyomja meg egyszer a hangerő gombot.
Eredmény: Megjelenik a telefonon a hangerőjelző.
- 2 Nyomja meg a felfelé nyilat (a fel/le navigációs gombon).
Eredmény: Megnő a hangerő.
vagy
Nyomja meg a felfelé nyilat (a fel/le navigációs gombon).
Eredmény: Csökken a hangerő.

Az akkumulátor használata

I Az égési és egyéb sérülések elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy ne érjenek fémtárgyak az akkumulátor érintkezőéhez! és ne zárják őket rövidre.

Az akkumulátor teljesítményének maximális kihasználása:

- Csak Motorola Original™ akkumulátorokat és akkumulátortöltőket használjon. A telefon garanciája nem vonatkozik a nem eredeti Motorola akkumulátorok és/vagy töltők által okozott károokra.
- Az új, illetve hosszú ideig tárolt akkumulátorok töltése általában hosszabb időt vesz igénybe.
- A töltést szobahőmérsékleten vagy ahhoz közeli hőmérsékleten végezze.
- Ne tegye ki az akkumulátort -10°C -nál (14°F -nél) alacsonyabb, illetve 45°C -nál (113°F -nél) magasabb hőmérsékletnek. A telefont mindig vigye magával, ha kiszáll a gépjárműből.
- Ha előre láthatólag nem fogja egy ideig használni a telefont, akkor merítse le az akkumulátort és sötét, száraz helyre tegye, például a hűtőgépbe.
- Az akkumulátorok fokozatosan lemerülnek, ha hosszabb ideig nem használják őket, így a töltésük hosszabb időt vesz igénybe. Ez nem jelent hibát. Ha az akkumulátort rendszeresen tölti és csökkenést észlel a beszélgetési időben, illetve növekedést a töltési időben, akkor valószínűleg új akkumulátort kell vásárolnia.
- Minél többet telefonál és minél többet használja a telefon funkciót (például szöveges üzeneteket küld), annál rövidebb ideig tud az akkumulátor készenléti üzemmódban maradni.



A termék energiaellátását biztosító akkumulátort a megfelelő módon kell kidobni, és esetleg újra fel lehet használni. Az akkumulátor típusát az akkumulátor címkéje mutatja. A megfelelő ártalmatlanítási módszereket a helyi újrafeldolgozási központtól tudhatja meg. Soha ne dobja az akkumulátort tűzbe, mert robbanásveszélyes.



Hívások kezdeményezése és fogadása

Ez a fejezet a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához kapcsolódó funkciókat ismerteti.

Az „Utolsó hívások”, illetve az „Adat- és faxhívások” című rész tartalmaz további tájékoztatást hívásokhoz kapcsolódó többi funkcióról. A hívások fogadásával, kezdeményezésével és befejezésével kapcsolatos alapvető tudnivalók az „Előkészületek” című fejezetben olvashatók.

 **Hívás kezdeményezéséhez és fogadásához ki kell nyitni a telefon fedőlapját.**

Telefonszám újrAhívása

Újból tárcsázhat egy már korábban hívott telefonszámot, ha a szám fogalt volt vagy nem volt elérhető.

Készenléti állapotban:

- 1 A  gomb megnyomásával jelenítse meg a tárcsázott hívások listáját.
- 2 A  gombbal lépjen a hívni kívánt tételre.
- 3 A  gomb megnyomásával felhívhatja a kijelölt számot.

Hívófél-azonosító



A hívófél-azonosítás funkció lehetővé teszi, hogy azonosítsa a hívó felet, mielőtt fogadná a hívást.

- Ha a hívó fél neve tárolva van a telefonkönyvben, akkor a telefon automatikusan kijelzi a nevet is. Ellenkező esetben a telefon a hívó fél telefonszámát jeleníti meg.
- Ha a hívó fél azonosítása nem lehetséges, akkor a telefon a **Bejövő hívás** üzenetet jeleníti meg.

A vonal biztonsága

Ha hívás közben **A vonal nem bizt.** üzenet jelenik meg a telefonon, az azt jelenti, hogy a telefon a hívást figyelő másik készüléket észlelt. Ez az üzenet nem jelenik meg, ha a hívó fél azonosítója, a hívás költsége vagy valamilyen más információ foglalja el a kijelzőt.

Nem fogadott hívások visszahívása

A telefon nyilvántartja a nem fogadott hívásokat. Ha nem tud fogadni egy hívást, akkor a telefon ezt a következőképpen jelzi:

- Megjelenik a  (nem fogadott hívás) jelző.
 - Megjelenik az **X Nem fogadott hívások** üzenet, amelyben az **X** az összes sikertelen hívás számát jelöli.
- 1 A **MEGNYIT** () gomb megnyomásával megtekintheti a fogadott hívások listáját, amelyen a legutóbbi hívás áll az első helyen.
 - 2 A  megnyomásával lépegetessen a listán a visszahívni kívánt hívásra.
 - 3 A  gombot megnyomva megkezdheti a hívást.

Vészhívószám tárcsázása

A szolgáltató beprogramoz egy vagy több segélyhívó számot (például a 112-t vagy a 911-et), amelyek minden körülmények között hívhatók. A segélyhívó számot még olyankor is felhívhatja, ha zárva van a telefon, ha jelszó vagy kód megadását kéri a telefon, ha nincs benne a telefonban a SIM-kártya, vagy ha a SIM-kártya le van tiltva vagy zárva van.

 **A vészhívószámok országonként eltérőek lehetnek. Előfordulhat, hogy a telefon vészhívószáma(i) nem használható(k) mindenhol.**

A segélyhívó szám tárcsázása:

- 1 A billentyűzet gombjaival írja be a telefonszámot (például a 112-t).
- 2 A  gombot megnyomva hívja fel a segélyhívó számot.

Számok beírása a jegyzetfüzetbe

A telefon a legutoljára beírt számjegysorozatot átmenetileg egy tárba menti, amelynek neve *jegyzetfüzet*. Ezek a számjegyek vonatkozhatnak az utolsóként hívott telefonszámra vagy egy olyan számra, amit egyszerűen csak beírt, de nem hívott fel. Ezek a számok addig maradnak a jegyzetfüzetben, amíg ki nem kapcsolja a telefont.

A jegyzetfüzetben olyan számot is tárolhat, amelyet később kíván felhívni (például a hívó fél által közölt számot). Ezeknek a számoknak a visszakeresésére vonatkozóan lásd a „A jegyzetfüzet használata” című részt.

Bejövő hívás megszakítása

Ha a telefon cseng vagy rezeg:

A  vagy a **MELLŐZ** gombot megnyomva utasíthatja el a bejövő hívást.



A telefon beállításaitól és az előfizetés típusától függően ekkor a hívás továbbíthat egy másik számra, vagy a hívó fél foglalt jelzést kaphat.

Gyorstárcsázás

A *gyorstárcsázás* segítségével a lehető legkevesebb gombnyomással lehet felhívni bármely megadott telefonszámot.

Ha felvesz egy tételt a telefonkönyvbe, a telefon egyedi gyorstárcsázási számot rendel hozzá. Ezután felhívhatja a számot a gyorstárcsázási funkcióval.

- 1 A billentyűzetről írja be a hívni kívánt szám egy- két- vagy háromjegyű gyorstárcsázási számát.
- 2 A  gomb segítségével véglegesítse a számot.
- 3 A  gombot megnyomva hívhatja fel a számot.

A tételek telefonkönyvben történő létrehozásával, illetve a meglévő tételek gyorstárcsázási számának megtekintésével kapcsolatban lásd a „Telefonkönyvtétel tárolása” című részt.

Tárcsázás egyetlen gombnyomással

A telefonkönyv első kilenc bejegyzését egyetlen gombnyomással is felhívhatja. Egyszerűen nyomja meg és tartsa egy másodpercig lenyomva a gyorstárcsázási számot. A telefonkönyv 1-9. tételének megadásáról a „Telefonkönyv-tétel tárolása” című rész szól.

 *Meg kell adnia, hogy melyik telefonszámlistát szeretné használni ehhez a funkcióhoz: a telefonmemória telefonkönyvét, vagy a SIM-kártyán tárolt telefonkönyvet. Lásd az „Egy gombnyomásos tárcsázás elsőbbsége” c. részt.*

Szöveges üzenetben lévő szám hívása



Ha olyan szöveges üzenetet kap, amelyben telefonszám is van, akkor a számot közvetlenül az üzenetből is felhívhatja.

- ☛ Az üzenetek küldése és fogadása előtt be kell állítania a szöveges üzenetek bejövő mappáját. Lásd „A bejövő szöveges üzenetek mappájának beállítása” c. részt.

Menüpont keresése

☰ > Üzenetek > Szöveges üzenetek

- 1 A gombbal lépjen a számot tartalmazó üzenetre.
- 2 Nyissa meg a **Szöveg. üzenet** menü menüt a gomb megnyomásával.
- 3 A gombbal lépjen a **Visszahívás** pontra.
- 4 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával hívhatja fel az üzenetben lévő számot.

Ha az üzenet több telefonszámot tartalmaz, akkor a gombbal lépjen a kívánt számra, majd a **KIVÁL.** () gomb megnyomásával tárcsázza a számot.

További tárcsázási funkciók

A billentyűzeten történő számbeírás mellett kívül számos más módon is beírhatja a számokat és a karaktereket, illetve kezdeményezheti a hívásokat.

A helyi nemzetközi hozzáférési kód tárcsázása:

Művelet	Célja
Két másodpercre nyomja meg a gombot.	Azon ország nemzetközi hívószámának beillesztése, amelyből a hívást kezdeményezi

Tárcsázás közben (ha a számok a kijelzőn láthatók):

Művelet	Célja
Nyomja meg a  > Szám csatolása gombot.	A telefonkönyvben vagy az utolsó hívások listájában lévő szám csatolása a beírt szám végéhez.
Nyomja meg a  > Azonosító elrejtése/Azonos. megjelenítése gombot.	Az Ön hívószámának elrejtése (vagy megjelenítése) a következő hívásnál.
Nyomja meg a  > Üzenet küldése gombot.	A megadott telefonszámra címzett szöveges üzenet létrehozása.
Nyomja meg a  > Beszéd, majd fax gombot.	Fax küldése a beszélgetés után, ugyanarra a számra és ugyanazon a híváson belül.
Nyomja meg a  gombot, azután válasszon a következő lehetőségek közül:	Speciális karakter beszúrása olyan hívások kezdeményezésekor, amelyek további számjegyek beírását igénylik (például hívókártyás hívások kezdeményezése vagy üzenetek lehallgatása üzenetrögzítőről).
• Szúrjon be szünetet (p beszúrása)	• A Szünet arra utasítja a telefont, hogy várja meg a hívás létrejöttét, és csak utána küldje el a számsorozat következő számjegyeit.
• Szúrjon be várakozást (w beszúrása)	• A Várakozás arra utasítja a telefont, hogy várja meg a hívás létrejöttét, majd kérje az Ön jóváhagyását az elküldendő számjegyek továbbításához.
• Szúrja be 'n' (n beszúrása)	• Az 'n' arra utasítja a telefont, hogy várakozzon és bekérje a számot a tárcsázás előtt. A beírt szám a tárcsázás sorrendjében kerül az n karakter helyére.

Az alábbi funkciókat is használhatja telefonszámok tárcsázására:

<i>Művelet</i>	<i>A következőt tárcsázza</i>
Nyomja meg a Hanghívás () gombot, majd mondja ki a tétel nevét.	Telefonszám tárcsázása a hangtárcsázás funkcióval. Lásd a „Hangazonosító felvétele a telefonkönyvtételhez” című részt.
Nyomja meg a  > Szervizhívás > <i>hívni kívánt tétel</i> sorozatot.	A SIM-kártyába programozott szervizhívó szám felhívása.
Nyomja meg a  > Fix hívás > <i>hívni kívánt tétel</i> sorozatot.	Fix hívási szám tárcsázása.
Nyomja meg a  > Utolsó hívások > Beérkezett hívások vagy Tárcsázott számok > <i>hívni kívánt tétel</i> sorozatot.	Nem fogadott hívás vagy közelmúltban hívott vagy fogadott hívás tárcsázása.



Funkciók használata hívás közben

A hívásvárákoztatás használata



Ha előfizet a hívásvárákoztatás funkcióra, akkor hívás közben a második bejövő hívásra egy hangjelzés fogja figyelmeztetni.

Az első hívás várátkötésbe helyezése és a második hívás fogadása:

- 1 A billentyű megnyomásával fogadja a hívást.
- 2 Az **ÁTKPCS.** gomb megnyomásával válthat vissza az előző hívásra.
- ☞ Az **ÁTKPCS.** gomb megnyomásával bármikor átválthat a hívások között.

vagy

A **KAPCSOL** megnyomásával összekapcsolhatja a két hívást.

Az első hívás befejezése és a második hívás fogadása:

- 1 A gombot megnyomva befejezheti az éppen zajló hívást.
A telefon csengetéssel jelzi az új hívást.
- 2 A billentyű megnyomásával fogadja a hívást.

A funkció használatához be kell kapcsolnia a hívásvárátkötést.

A hívásvárátkötés bekapcsolásáról a „Hívásvárátkötés” című rész szól.

Konferenciahívás kezdeményezése



Ha konferenciahívást kezdeményez, akkor egy hívás során több emberrel is beszélhet egyszerre. Hívja az első személyt, majd hívja a második személyt és kapcsolja össze a két hívást.

- 1 Írja be a billentyűzetről az első személy telefonszámát.
- 2 A gomb megnyomásával hívja fel a számot.
- 3 A **TARTÁS** gombbal (ha van ilyen)
vagy a
 > **TARTÁS** gombbal tegye tartásba az első hívást.
A telefonon egy (villogó telefon) jelenik meg a tartásban lévő hívás mellett.
- 4 Írja be a billentyűzetről a következő személy telefonszámát.
- 5 A gomb megnyomásával hívja fel a számot.
A telefon kijelzőjén megjelenik a (aktív hívás) jelző az új aktív hívás mellett.

- 6 A **KAPCSOL** () gomb megnyomásával kapcsolja össze a két hívást.
- 7 A  gombot megnyomva fejezheti be a teljes a hívást.

Hívásátadás

Amíg hívásban van, lehetősége van a hívás egy másik telefonra történő átadására úgy, hogy először közli az átadási szándékot a másik telefonon beszélő személlyel, vagy úgy, hogy rögtön átadja a hívást.

Hívásátadás bejelentése

A hívás átadása előtt lehetősége van beszélni azzal a személlyel, akinek át kívánja adni a hívást. Ilyenkor tájékoztathatja a másik felet, hogy kinek a hívását adja át.

Menüpont keresése

 > TARTÁS

- 1 Írja be a billentyűzetről annak a telefonnak a számát, amelyre át kívánja adni a hívást.
- 2 A  gomb megnyomásával hívja fel a számot. Beszéljen azzal a személlyel, aki fogadja a hívást a megadott telefonszámon.
- 3 Nyissa meg a menüt a  gomb megnyomásával.
- 4 A  gombbal lépjen az **Átadás** pontra.
- 5 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza az **Átadás** parancsot.
- 6 Az **OK** () gomb megnyomásával erősítse meg a hívás átadását. Amikor megtörtént a hívás átadása, a következő üzenet jelenik meg a telefonon: **Átadás: Kész.** Bonthatja a hívást, ha az üzenetet elolvasta.

Nem jelenti be a hívás átadását

A hívást anélkül is átadhatja egy másik félnek, hogy előtte ezt bejelentené neki.

Menüpont keresése

 > Átadás

- 1 Írja be a billentyűzetről annak a telefonnak a számát, amelyre át kívánja adni a hívást.
- 2 A  gomb megnyomásával hívja fel a számot. Amikor megtörtént a hívás átadása, a következő üzenet jelenik meg a telefonon: **Átadás: Kész.** Bonthatja a hívást, ha az üzenetet elolvasta.

További, hívás közben használható funkciók

Hívás közben az alábbi műveletekre van lehetősége:

Művelet	Célja
Nyomja meg a TARTÁS () gombot (ha van ilyen). vagy Nyomja meg a  > TARTÁS gombot.	Hívás tartásba helyezése. A telefon a várakoztatásba helyezett hívást az  (villogó telefon) jelzővel ábrázolja.
Nyomja meg a  > Saját telefonszámok gombot.	Saját telefonszám kijelzése.
Nyomja meg a  > Dallamok küldése gombot.	Szám elküldése a hálózatra DTMF-hangként, például hitelkártyás hívás vagy jelszóbeírás esetén. A DTMF-hangok bekapcsolására vonatkozóan lásd a „DTMF” című részt.



A menürendszer használata

Menüpont kiválasztása

A telefon sok funkcióját az alábbi gombokkal, a menürendszerben történő mozgással is kiválaszthatja.

Hangerő gomb

A fülhallgató/
csengetés
hangerejének
beállítása

Bal oldali soft gomb

A kijelző bal oldalán
olvasható funkciót
hajtja végre

Menü gomb

Vége/ki-bekapcsoló gomb

Hosszú lenyomásával
kapcsolható ki és be a
telefon

Rövid megnyomásával lehet
befejezni a telefonhívásokat
és kilépni a
menürendszerből

Jobb soft gomb

A kijelző jobb oldalán
olvasható funkciót
hajtja végre

Küldés gomb

Hívás
kezdemenyezése és
fogadása, az utolsó
hívások listájának
megtekintése

Navigációs gombok

Lépegetés a menük
között és a listákban,
értékek beállítása



Az alábbiakban bemutatjuk, hogy hogyan léphet egy adott menüpontra:

Menüpont keresése

-  > Utolsó hívások
- > Tárcsázott számok


A > szimbólum azt jelenti, hogy a menüpontot görgetéssel meg kell találnia, majd ki kell választania. A példa azt mutatja be, hogy a tárcsázott hívások megtekintéséhez meg kell nyomni a  gombot, majd görgetéssel ki kell választani az **Utolsó hívások** elemet, majd a **Tárcsázott számok** opciót.

Funkció kiválasztása

Néhány menüpont használatakor kell kiválasztania egy listából egy adott tételt

A VISSZA () gombot megnyomva az előző menübe léphet vissza.

Almenü érhető el. A  gomb megnyomásával nyithatja meg az almenüt.

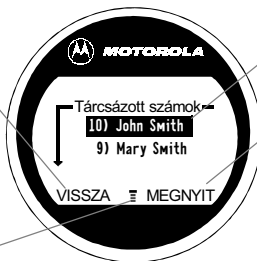

Kijelölt tétel


A MEGNYIT () gomb megnyomásával jelenítheti meg a tétel részletes információit. Ha tárolni lehet az elemet a telefonkönyvben, a **TÁROLÁS** () felirat látható.

Az alábbi módszerek segítségével jelölheti ki az elemeket:

- Lépjön a kívánt elemre a  gomb megnyomásával.
- Ha számozott listát használ, nyomja meg az elem sorszámának megfelelő számgombot.
- Ábécésorrendben lévő listában úgy léphet a kívánt betűvel kezdődő első elemre, hogy a betűt tartalmazó számgombot annyiszor megnyomja, hogy a kívánt betűre lépjen.


A funkciók adatainak beírása

A telefonkönyv és a naptár funkciók esetén például ki kell tölteni az adott tételre vonatkozó információkat:

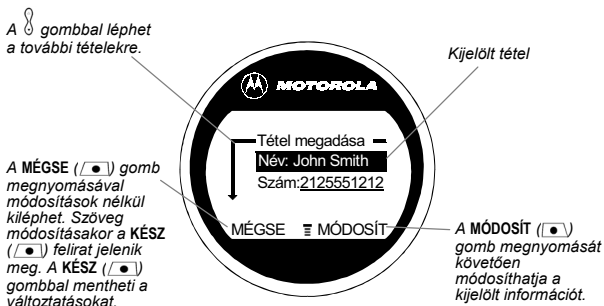


- Számokat és szöveget a billentyűzet segítségével írhat be. (Lásd „Szöveg bevitele“.)
- Ha a tétel értéke listából választható ki, akkor a gombbal léphet balra, a léphet jobbra a tételek sorában.
- Ha a tétel értéke egy listában található számokból választható ki, a megfelelő számgombbal állíthatja be a kívánt értéket.
- Ha adatokat ír be vagy módosít, és úgy dönt, hogy nem szeretné menteni a változtatásokat, a gomb megnyomásával léphet ki mentés nélkül.

Az üzenetközpont szöveges üzenetek létrehozását és elküldését teszi lehetővé. (Lásd „Szöveg bevitele“.) Villogó kurzor jelzi, hogy a szöveg hol fog megjelenni:

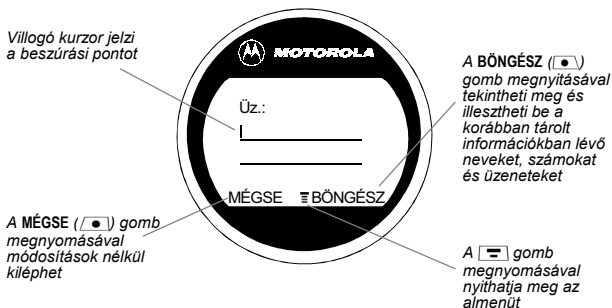

Szöveg beírásakor **téglalap kurzorra** változik a villogó kurzor, valamint megváltozik a soft gombok funkciója:

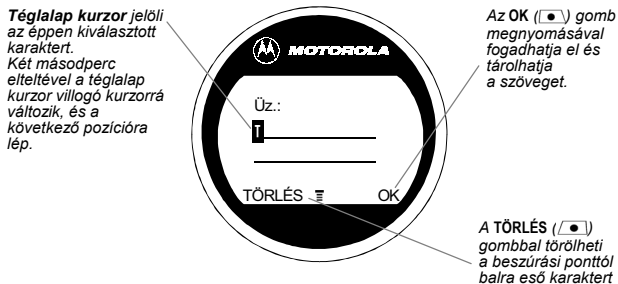



Szöveg beírása

A különböző szövegbeviteli módoknak köszönhetően egyszerűbben lehet beírni a telefonba a neveket, számokat és szöveges üzeneteket.

A hagyományos módszerrel az összes karaktert beírhatja (betűket, számokat és szimbólumokat). A többi szövegbeviteli mód a számok, szimbólumok, illetve a telefonban már tárolt szövegek beírását könnyíti meg. Végül a prediktív szövegbeviteli mód használatával minimális számú gomblenyomással viheti be a szövegeket.

A szövegbeviteli mód kiválasztása

Ha aktiválni szeretné valamelyik szövegbeviteli módot, nyomja meg bármely szövegbeviteli képernyőn a  gombot, majd válassza ki a kívánt módot a **Beviteli mód** menüből:

iTAP	Ilyenkor a telefon megpróbálja kitalálni, hogy milyen szót szeretne beírni, és listából választhatja ki a kívánt szót (lásd a „Prediktív szövegbevitel az iTAP™ programmal” c. részt).
Hagyományos mód	A karakterek beírása egyesével, a betűnek, számnak vagy szimbólumnak megfelelő gomb lenyomásával. (Lásd „Hagyományos mód”.) Ez a hagyományos szövegbeviteli mód.
Számadat	Csupán a gombokon lévő számok beírása lehetséges.
Szimbólum	Csak szimbólumok beírására ad módot (lásd „Szimbólum mód”).
Böngészés	A beírandó név vagy szám kiválasztása a telefonkönyvből vagy az utolsó hívások listájából.

 A kiválasztott szövegbeviteli mód mindaddig érvényben marad érvényben, amíg másikat nem választ.

Hagyományos mód

A hagyományos mód az alapértelmezett szövegbeviteli mód.

Ha bármely szövegbeviteli képernyőn át szeretne váltani hagyományos szövegbeviteli módra, akkor nyomja meg az  gombot, majd válassza a **Hagyományos mód** menüpontot.

Szövegbevitel a hagyományos módon:

Művelet	Célja
1 Nyomja meg valamelyik számgombot egyszer vagy többször.	Lépegetés a számgombokhoz tartozó karakterek között a megfelelőig (lásd „Karaktertáblázat”).
2 Folytassa a számgombok lenyomását.	A szöveg fennmaradó karaktereinek beírása.
3 Nyomja meg az OK () gombot.	A befejezett szöveg elfogadása és tárolása.


Általános szövegbeírási szabályok

A hagyományos beviteli módszer használata esetén a billentyűzettel írhatja be a betűket, számokat, szimbólumokat és egyéb karaktereket. A billentyűk nyomogatásával változathat az adott billentyűvel beírható különböző karakterek között. (Lásd „Karaktertáblázat“.)

Számgomb megnyomásával írhat be szöveget a villogó kurzor helyére.

Addig nyomkodja a gombot, amíg a kívánt karakter nem látható.

Valamely számbillentyű lenyomva tartásával változathat a hagyományos és a számadat beviteli mód között.

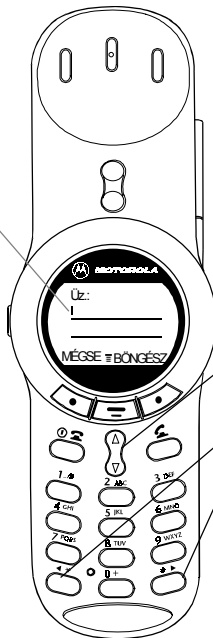

A fel és le navigációs gombbal válthatja át a karaktert kisbetűsről nagybetűsre és fordítva.

A jobbra és balra navigációs gombbal mozgathatja a villogó kurzort a szövegben belül.

- Ha két másodpercig nem nyom le gombot, akkor a telefon elfogadja a téglalap kurzorban lévő karaktert, a kurzor pedig a következő pozícióra lép.
- Minden mondat első karaktere nagybetűs, de ha kívánja, átállíthatja kisbetűsre. (Miközben az adott karakteren van a téglalap kurzor, nyomja meg a  billentyűt, és a karakter kisbetűsre változik.)

Karaktertáblázat

Ebben a táblázatban megtalálhatja, hogy hagyományos szövegbeviteli módszerrel hogyan lehet beírni a szóköz karaktert, a számokat, szimbólumokat és egyéb karaktereket.

1 szóköz . 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ^

ı i % £ \$ ¥ ¤ €

2 ABC 2 Ä Å Å Ä Æ a ß Ç

a b c 2 ä å å ä æ α β ç

3 DEF 3 D Ë É Ê Ë

d e f 3 ð é ê ë ð

4 GHI 4 Î Ï Ñ

g h i 4 î ï ñ

5 JKL 5 Λ

j k l 5 λ

6 MNO 6 Ñ ò Ó ò ò ò

m n o 6 ñ õ ø ó ò ô õ ω

7 PQRS 7 Π β Σ

p q r s 7 π β σ

8 TUV 8 Ü Ú Û Ü

t u v 8 ü ú û ü

9 WXYZ 9 Ξ Ψ

w x y z 9 ξ ψ

0+ + - 0 x * / \ [] = > < # §

 Előfordulhat, hogy az Ön által megvásárolt modellen nem érhető el a fenti táblázat összes karaktere.

Szimbólum mód

A telefon egy másik módszert is kínál arra, hogy szimbólumokat írhasson be a szöveges üzenetekbe. Számos szimbólum közül válogathat.

Ha bármely szövegbeviteli képernyőn át szeretne váltani szimbólumbeviteli módra, akkor nyomja meg az  gombot, majd válassza a **Szimbólum** menüpontot.

Szimbólum beírása szimbólum módban:

Művelet	Célja
1 Nyomjon meg egyszer egy számgombot.	A gombhoz tartozó szimbólumok megjelenítése (lásd „Szimbólumtáblázat”). A lenyomott gombhoz tartozó szimbólumok a kijelző alján jelennek meg. Ha szükséges, más számgombot is megnyomhat, hogy megtalálja a kívánt szimbólumot.
2 Nyomja meg a balra  vagy a jobbra  léptető gombot. vagy Nyomja meg többször a számgombot.	A kívánt szimbólum kijelölése.
3 Nyomja meg a KIVÁL. () gombot.	A kijelölt szimbólum beírása a kijelző felső részén lévő szövegbe.

Szimbólumtáblázat

Ez a táblázat segítséget nyújt a szimbólum beviteli mód használatához.

- | | |
|--------|------------------------------------|
| 1 | szóköz . ? ! , @ _ & ; " - () ' ` |
| | ı % £ \$ ¥ ¤ € |
| 2 ABC | @ _ \ |
| 3 DEF | / : ; |
| 4 GHI | " & ' |
| 5 JKL | () [] { } |
| 6 MNO | ı i ~ |
| 7 PQRS | < > = |
| 8 TUV | \$ £ ¥ ¤ € |
| 9 WXYZ | # % * |
| 0 + | + - x * / = |
| | > < # \$ |

Prediktív szövegbevitel az iTAP™ programmal

Az iTAP™ szoftver prediktív szövegbeviteli módszert biztosít, amely lehetővé teszi, hogy betűnként egy gomb lenyomásával is bevihesse a szavak betűit.


A betűk beírása előtt be kell kapcsolnia az iTAP szoftvert. Ezt bármelyik szövegbeviteli képernyőn elvégezheti, ha a  gombbal megnyitja a **Beviteli mód** menüt, majd az iTAP beállítást választja.

Szavak beírása

Szó beírása az iTAP szoftverrel:

<i>Művelet</i>	<i>Célja</i>
1 Nyomjon meg egyszer egy számgombot.	A szó első betűjének beírása. A gombhoz tartozó betűk a kijelző alján jelennek meg.
2 Nyomja meg a billentyűzet gombjait (betűnként egyet).	A szó hátralevő részének beírása. A megnyomott gombok alapján megjelennek a kijelző alján a lehetséges szavak és betűkombinációk. A szavak minden további gombnyomásra változnak.
3 Ha a szó összes betűjét beírta, nyomja meg a  gombot.	A kívánt szó megkeresése és kiválasztása.
4 Nyomja meg a KIVÁL. () gombot.	A kijelölt szó beírása a kijelző felső részén lévő szöveges területre. A beírt szó után automatikusan megjelenik egy szóköz is.

A következő angol nyelvű példa azt mutatja be, hogy az „act” szó beírásához elég a következő billentyűket megnyomni: (2 ABC) (2 ABC) (8 TYP). A kijelzőn a következő látható:

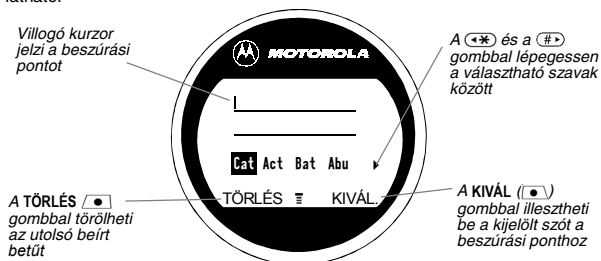

Új szavak beírása

Olyan szavakat is beírhat, amelyek nincsenek benne az iTAP program szótárában. Ha egy szó összes betűjét beírta, de a szó nem jelenik meg:

Művelet	Célja
1 Nyomja meg a egyszer vagy többször a TÖRLÉS (/●) gombot.	Egy vagy több betű törlése, amíg a szó elejével megegyező betűkombináció nem jelenik meg.
2 Nyomja meg a balra (←*) vagy a (#→) jobbra gombot.	A betű vagy betűkombináció kijelölése.
3 Nyomja meg a KIVÁL ([●), majd a balra (←*) gombot.	A szövegbeviteli kurzor balra mozgatása, a szó kijelölt részének „zárolása”.
4 Folytassa a betűk beírását és a betűkombinációk kijelölését.	A szó beírása.

Írásjelek

Az iTAP program automatikusan beilleszt egy szóköz karaktert minden szó után. Írásjel beírásakor törlődik a szóköz. Írásjel beírása az iTAP szoftverrel:

Az (1) és a (0→) gomb megnyomásával írhatja be az írásjeleket, a „Karaktertáblázatban” ismertetettek szerint.

Nagybetűk használata

A mondatok első szava automatikusan nagybetűvel kezdődik, a további szavak pedig kisbetűvel. A karakterek nagy- vagy kisbetűssé alakítása az iTAP program használata közben:

Ha megnyomja a  gomb alsó vagy felső részét, a szó nagykezdőbetűssé, csupa nagybetűssé, illetve csupa kisbetűssé alakul át.

Számok bevitele

Szám beírása az iTAP programmal:

Művelet	Célja
1 Írja be az első számjegyet, majd jelölje ki.	Az iTAP program átállítása számbeírási üzemmódba.
2 Nyomja meg a számgombokat.	A számjegyek beírása.
3 Nyomja meg a KIVÁL. () gombot.	A szám beírása a beszúrási ponthoz.

Betűk és szavak törlése

Vigye a kurzort a törlendő szövegtől jobbra, majd tegye a következőket:

Művelet	Célja
Nyomja meg a TÖRLÉS () gombot	Betűk törlése egyenként.
Tartsa lenyomva a TÖRLÉS gombot	Az egész üzenet törlése.



A menüfunkciók bemutatása

Ebben a fejezetben a telefon összes menüpontját ismertetjük a menüterképen megadott sorrendben. Néhány leírás azokra a fejezetekre is utal, ahol megtalálhatja a további információkat.

Főmenü

Utolsó hívások

Beérkezett hívások

-  > Utolsó hívások
- > Beérkezett hívások

A beérkezett hívások listájának megjelenítése. Lásd „A beérkezett hívások és a tárcsázott telefonszámok megtekintése”.

Tárcsázott hívások

-  > Utolsó hívások
- > Tárcsázott számok

A tárcsázott hívások listájának megjelenítése. Lásd „A beérkezett hívások és a tárcsázott telefonszámok megtekintése”.

Jegyzetfüzet

-  > Utolsó hívások
- > Jegyzetfüzet

A billentyűzeten utolsóként beírt telefonszám tárolása vagy hívása. Lásd „Számok beírása a Jegyzetfüzetbe”, illetve „A jegyzetfüzet használata”.

Hívásidő

-  > Utolsó hívások
- > Hívásidők

Az utolsó hívás, a kimenő hívások és bejövő hívások időtartamának, valamint az összes hívás utolsó nullázás utáni és a hívások összesítésének megjelenítése. Lásd „Hívásidőmérők megtekintése és törlése”.

Hívásdíj

-  > Utolsó hívások
- > Hívásdíj

Összes hívásdíj-információ megjelenítése. Esetlegesen a hálózattól lekérdezhető az aktuális hitelkeret-információ, illetve az utolsó hívás, a kimenő hívások, a bejövő hívások és az összes hívás hívásdíja. Lásd „Hívásdíjmérők megtekintése és törlése”.



Szervizhívás

 > Szervizhívás

A SIM-kártyán előre beprogramozott telefonszámok tárcsázása. A szolgáltató általában beírja a SIM-kártyába az olyan szolgáltatások elérési telefonszámát, mint a taxivállalatok, éttermek és kórházak.



Fix hívás

 > Fix hívás

A fix hívószámok listájában lévő számok tárcsázása vagy módosítása.

Ha bekapcsolja a fix hívószámok funkciót, akkor a felhasználó csak a fix hívószámok listájában szereplő számokat tudja felhívni. A fix hívás funkció bekapcsolására vonatkozóan lásd a „Fix hívás” című részt.

A fix hívás tételei tetszőleges hosszúságúak lehetnek. Ha az 555 számokhoz létezik fix hívási telefonszám, akkor a felhasználók minden, 555-tel kezdődő számot hívhatnak.

A fix hívási tételek módosításához be kell írnia a SIM PIN2-kódot. A fix hívási listában - a telefonkönyvben megszokott módon - hozhatja létre, szerkesztheti, törölheti és rendezheti a tételeket. A fix hívások a SIM-kártyán vannak tárolva, nem tartozik hozzájuk **Típus és Hangazonosító** mező.

 *A vállalatok fix hívószámok megadásával biztosíthatják, hogy az alkalmazottak csak a definiált számlista, országkódok vagy egyéb előtagok alapján kezdeményezhessenek hívásokat.*



Telefonkönyv

 > Telefonkönyv

Számok és a nevek tárolása telefonkönyv-tételként, a tételek tárcsázása a telefonkönyv listájából való kiválasztással. Lásd „Telefonkönyv”.

Naptár

 > Naptár

A naptár használatával ütemezheti és áttekintheti programjait. Lásd „Naptár”.

Gyorstárcsázás

> Gyorstárcsázás

A telefonba előzetesen beprogramozott számok tárcsázása. Elképzelhető, hogy a szolgáltató a telefonba már beírt egy vagy több gyorsszámot, például a vevőszolgálat hívószámát. Ezeket a számokat a gyorshívási számok listájából tudja tárcsázni.



 *Előfordulhat, hogy az Ön szolgáltatójánál máshogy hívják ezt a szolgáltatást.*

Üzenetek

> Üzenetek

Az üzenetbeállítások módosítása, a telefon által küldhető, illetve fogadható különböző üzenettípusok megtekintése és kezelése:



Hangposta	A felvett hangüzenetek lejátszása. Lásd „Üzenetek - Hangposta”.
Szöveges üzenetek	Szöveges üzenetek küldése és fogadása. Lásd „Üzenetek - Szöveg”.
Böngésző hangjelzés	A mikroböngésző által fogadott figyelmeztetőüzenetek elolvasása.
Info. szolgáltatások	A beérkezett információs (előfizetésen alapuló üzenetek, például tőzsdei jelentések, hírek, időjárás-jelentés) üzenetek elolvasása
Sablonok	A sablonok listában szereplő, előre megírt üzenetek kiválasztása és elküldése.
Kimenő üzenetek	Az összes kimenő üzenet megtekintése, attól függetlenül, hogy az adott üzenet megérkezett-e.
Tervek	A már létrehozott, de el még nem küldött üzenetek tárolása és módosítása.

Gyorsmenük

> Gyorsmenük

Gyorsmenüparancsok hozzárendelése a menüpontokhoz. Lásd „Gyorsmenük”.

Hanghívás

> Hang hívás

Telefonkönyv-tétel tárcsázása az adott tétel előzetesen rögzített hangazonosítójának kimondásával. Lásd „Hangtárcsázás a menü segítségével”.

SIM-alkalmazások

> SIM-alkalmazások

A SIM-kártyán tárolt információk és alkalmazások elérése.

A SIM-kártya olyan alkalmazásokat tartalmazhat, amelyek feldolgozzák a kimenő hívásokat, szöveges üzeneteket, illetve egyéb eseményeket. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.



Böngésző

> Böngésző

Web-oldalak behívása és webes alkalmazások futtatása. A mikroböngésző segítségével a szolgáltató által küldött WAP-oldalak jeleníthetők meg közvetlenül a telefonon. Lásd „Mikroböngésző”.



Számológép

> Számológép

A telefonját pénznemek átváltására is használhatja. Lásd „Számológép”.

Játékok

> Játékok

Játszhat is a telefonján. Lásd „Játékok”.

Beállítások menü

Cseng/rezeg

Figyelmeztetés

-  > Beállítások
- > Cseng/Rezeg
- > Figyelmeztetés

A beérkező hívásokra és üzenetekre figyelmeztető csengetési vagy rezgési profil kiválasztása. Lásd „Csengés vagy rezgés”.

Figyelmeztetés beállítások

-  > Beállítások
- > Cseng/Rezeg
- > Figyelmeztetés
- Részletek

Az aktuális figyelmeztetési profil részleteinek módosítása. A *Figyelmeztetés* az aktuális figyelmeztetési beállítás nevét mutatja. Lásd „Csengés vagy rezgés”.

Saját hangok

-  > Beállítások
- > Cseng/Rezeg
- > Saját hangok

Saját figyelmeztető hangok létrehozása. Lásd „A saját dallamok funkció használata”.

Hívásátírányítás

-  > Beállítások
- > Hívásátírányítás

A bejövő beszéd-, adat- és/vagy faxhívásoknál életbe lépő hívásátírányítási telefonszám beállítása. Lásd „Hívásátírányítás”.



Telefon állapot

Saját telefonszámok

-  > Beállítások
- > Telefon állapot
- > Saját telefonszámok

Saját név és telefonszám megtekintése, beírása és módosítása.



Hitelkeret info

-  > Beállítások
- > Telefon állapot
- > Hitelkeret info

A rendelkezésre álló hitelkeret, a lejárat dátum és az utolsó feltöltés dátumának megjelenítése. (Ez a funkció akkor érhető el, ha előre fizetett előfizetéssel rendelkezik.)



Fennmaradó hitelkeret

-  > Beállítások
- > Telefon állapot
- > Fennmaradó hitelkeret

Fennmaradó hitelkeret megtekintése. (Ez a funkció akkor érhető el, ha előfizet a költségkijelzési funkcióra.)



Aktív vonal

-  > Beállítások
- > Telefon állapot
- > Aktív vonal

Az aktív vonal megváltoztatása, vagyis a kimenő és bejövő hívások bonyolítására szolgáló telefonszám kiválasztása rendelkezésre álló számok közül. (Ez a funkció csak kétvonalas funkciót támogató SIM-kártyáknál használható.)



Töltésjelző

-  > Beállítások
- > Telefon állapot
- > Töltés kijelzés

Az akkumulátor töltöttségére vonatkozó információk megjelenítése.

Egyéb információk

-  > Beállítások
- > Telefon állapot
- > Egyéb információk

A telefon funkcióinak, menüpontjainak leírása (ha elérhető a szolgáltatónál ez a funkció).

Böngésző beállítás

-  > Beállítások
- > Böngésző beállítás

A mikroböngésző hálózati beállításainak módosítása, új hálózati kapcsolódási profil létrehozása.



Hívás közbeni beállítás.

A hívás közben aktív funkciók (hívásidőmérő, hívásvárakoztatás és hívásfogadás) beállítása.

Hívás közbeni időmérő

-  > Beállítások
 - > Hívás közbeni beállít.
 - > Hívás közbeni időmérő

A hívásidőmérő megjelenésének módosítása, a hangjelzések beállítása. Megadhatja, hogy az időmérő bizonyos időtartam elteltével ismétlődően hangjelzést adjon. (60 másodperc az alapértelmezés.) Az időmérés kijelzését az alábbi módon kapcsolhatja be, illetve ki:

Idő	Az aktuális hívás eltelt idejének kijelzése.
Költség	Az aktuális hívás díjának kijelzése (ha előfizet a hívásdíj funkcióra vagy a díjkijelzési szolgáltatásra).
Teljes hívásdíj	Az időmérő utolsó nullázása óta érvényes, összes hívásra vonatkozó hívásdíj kijelzése (ha előfizet a hívásdíj, illetve a díjkijelzési szolgáltatásra).
Fennmaradó hitelkeret	A fennmaradó hitelkeret nagyságának kijelzése (ha előfizet a hívásdíj funkcióra vagy díjkijelzési szolgáltatásra).
Ki	Nem jelenik meg a hívás közbeni időmérő.



Hívásdíj beállítása

-  > Beállítások
 - > Hívás közbeni beállít.
 - > Hívásdíj beállítása

Hívásdíj-beállítások módosítása. Hozzárendelhet hitelkeretet is, hogy a telefonja a hívás közben kijelyezze a fennmaradó hitelkeret nagyságát. A telefon jelzi, ha elérte a hitelkeretet és befejezi a hívást. A telefonhálózat a felhasznált egységek alapján határozza meg a hívásdíjat, de megadható, hogy az egységek hogyan kerüljenek átváltásra valódi pénzösszeggé.



Saját azonosító

-  > Beállítások
 - > Hívás közbeni beállít.
 - > Saját azonosító

A saját telefonszám hívó félnél való kijelzésének engedélyezése és letiltása.



Beszéd és fax

-  > Beállítások
- > Hívás közbeni beállít.
- > Beszéd és fax

A beszéd/fax szolgáltatás bekapcsolása és kikapcsolása.

Ezt a funkciót olyan hívások előtt használja, amikor beszélni szeretne valakivel, majd utána faxot küldene vagy fogadna - mindezt ugyanazzal a telefonszámmal és ugyanabban a hívásban.

A beszéd és fax funkciót akkor is használhatja, ha faxot szeretne küldeni a hívás közben. Lásd „Beszéd majd fax kezdeményezése“.



Fogadási opciók

-  > Beállítások
- > Hívás közbeni beállít.
- > Fogadási opciók

Hívásfogadási opciók ki- és bekapcsolása.

Több billentyűs Hívásfogadás bármelyik gombbal.
Fogadást enged Hívásfogadás a telefon kinyitásával.

Hívásvárakoztatás

-  > Beállítások
- > Hívás közbeni beállít.
- > Hívásvárakoztatás

Hívásvárakoztatás bekapcsolása és kikapcsolása.

Ha a hívásvárakoztatás be van kapcsolva és egy másik hívás érkezik be, amíg ön éppen hívásban van, akkor a hívásvárakoztatás funkció egy hanggal jelzi, hogy új hívás érkezett be. Lásd „A hívásvárakoztatás használata“.



Biztonság

Telefonzár

-  > Beállítások
- > Biztonság
- > Telefonzár

A telefon lezárása és feloldása.
Lásd „A telefon zárolása és feloldása“.

Alkalmazás lezárása

-  > Beállítások
- > Biztonság
- > Alkalmazás lezárása

Adott telefonos alkalmazások (például a telefonkönyv vagy a naptár) lezárása és feloldása. Ha az alkalmazás le van zárva, akkor csak a feloldó kóddal lehet azt használni.

Fix hívás

-  > Beállítások
- > Biztonság
- > Fix hívás

A kimenő hívások korlátozása a megadott fix hívási listára.
Lásd „Fix hívás“.



Hívásletiltás

-  > Beállítások
- > Biztonság
- > Hívásletiltás

Bejövő és kimenő hívások korlátozása.
Lásd „Hívásletiltás“.

SIM PIN

-  > Beállítások >
- Biztonság
- > SIM PIN

A SIM-kártyás védelem be- és kikapcsolása, hogy a felhasználóknak be kell írniuk a SIM kártya PIN-kódját a telefon bekapcsolásakor vagy a SIM-kártya behelyezésekor.
Lásd „A SIM-kártya védelme“.

Új jelszavak

-  > Beállítások
- > Biztonság
- > Új jelszavak

A feloldó kód (gyári beállítása 1234) vagy a biztonsági kód (gyári beállítása 000000) módosítása. Lásd „Új kód vagy jelszó hozzárendelése“.

Egyéb beállítások

Testreszabás

-  > Beállítások
- > Egyéb beállítások
- > Testreszabás

Különböző személyes beállítások megadása.

Főmenü	A főmenü szerkezetének módosítása. (Lásd „A menüpontok átrendezése“).
Billentyűk	A soft gombok alapállapotú kijelzőn betöltött funkciójának módosítása. Lásd a „A soft gomb funkciójának testreszabása“.
Üdvözlő szöveg	A telefon bekapcsolásakor megjelenő üdvözlő szöveg módosítása.
Gyorstárcsázás	Gyorstárcsázási számok módosítása.

Gyári beállítások

-  > Beállítások
- > Egyéb beállítások
- > Gyári beállítások

A telefon számos alapbeállításának módosítása.

Idő és dátum	A telefon által kijelzett idő és dátum módosítása.
Gyorstárcsázás	Az egy gombnyomásos tárcsázás hozzárendelése a telefonkönyvben, a fix számok között vagy a SIM-kártyán tárolt első kilenc bejegyzéshez. Lásd az „Egy gombnyomásos tárcsázás elsőbbsége“ c. részt.

Háttérvilágítás	Annak az időnek a beállítása, amíg bekapcsolva marad a kijelző háttérvilágítása, illetve a háttérvilágítás kikapcsolása akkumulátortakarékossági megfontolásokból.
Nagyítás	Átváltás a szöveg háromsoros (Kicsinyítés) és kétsoros (Nagyítás) megjelenítése között.  <i>A telefon alapértelmezés szerint két sort használ a kínai karakterek megjelenítésére. Ha kínai karakterek megjelenítésére van beállítva a telefon, nem érhető el a nagyítás beállítása.</i>
Görgetés	Annak beállítása, hogy a kurzor megálljon vagy továbblépjen, amikor eléri a kijelzőn a lista alját.
Animáció	Animáció ki- és bekapcsolása (akkumulátor kímélése érdekében). Az animáció azt eredményezi, hogy a felfelé és a lefelé történő görgetés közben folyamatosabban mozognak a menük.
Nyelv	A telefon menü nyelvének beállítása.
Energiatakarékos	A telefon energiafelhasználási jellemzőinek beállítása, az energiatakarékosság érdekében.
Képesség beállítás	A kijelző képességének beállítása.
DTMF	A telefon segítségével két hangszínű, többfrekvenciás (DTMF) hangok formájában is küldhetők számok a hálózatra. A DTMF-hangokat olyan automata rendszerekhez használhatja, amelyek számok (például kódok, jelszavak vagy hitelkártyaszámok) megadását kérik. Itt határozhatja meg, hogy a DTMF-hangok rövidek vagy hosszúak legyenek, illetve kikapcsolhatja őket.
Mindent nulláz	Minden opció visszaállítása a gyári beállításokra, <i>kivéve</i> a feloldási kódot, a biztonsági kódot és az élettartam-időmérőt.

Mindent töröl

Minden opció visszaállítása a gyári beállításokra, kivéve a feloldási kódot, a biztonsági kódot és az élettartam-időmérőt, illetve a felhasználó által megadott összes beállítás és beírt adat törlése.

 **Ezzel az opcióval törölhető a felhasználók által beírt minden információ, amely a telefon memóriájában található, beleértve a telefonkönyv és a naptár tételeit is. A törlés után nem lehet visszaállítani az információkat.**

Hálózat

-  > Beállítások
- > Egyéb beállítások
- > Hálózat

A telefon hálózati beállításainak megtekintése és módosítása.

A szolgáltató bejegyzi az adott hálózathoz a telefont. Megtekintheti az aktuális hálózatra vonatkozó információkat, módosíthatja a hálózat elérési módját, megadhatja a kívánt hálózatokat, és bekapcsolhatja azokat a figyelmeztetéseket, amelyek a hívás bontására vagy a hálózati regisztráció módosítására vonatkoznak.

Autós beállítások

-  > Beállítások
- > Egyéb beállítások
- > Autós beállítások

Az autós kihangosító egység beállításainak módosítása.

Beállíthatja, hogy a telefonja automatikusan a Könnyen telepíthető kihangosító egységre továbbítsa a hívásokat, ha érzékeli a kapcsolatot, illetve hogy két csengetés után automatikusan fogadja a hívásokat. Lásd „A kéz nélküli használat”.

 **Vannak olyan helyek, ahol tilos vagy korlátozások alá esik a vezeték nélküli készülékek és tartozékaik használata. Mindig tartsa be a termékek használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.**



Fejhallgató

-  > Beállítások
- > Egyéb beállítások
- > Fülhallgató

Annak beállítása, hogy a telefon két csengetés után automatikusan fogadja a hívásokat, ha a fülhallgató csatlakoztatva van. Lásd „A kéz nélküli használat”.





Az utolsó hívások menüjében a beérkezett hívásokat és a tárcsázott telefonszámokat, valamint a jegyzetfüzetbe utolsóként beírt telefonszámot tekintheti meg, illetve a hívások idejét és díját jelenítheti meg, valamint nullázhatja.

A beérkezett hívások és a tárcsázott telefonszámok megtekintése

A telefon nyilvántartást vezet az előzőleg fogadott és kezdeményezett hívásokról. Akkor is bekerülnek a telefonszámok a listába, ha maga a hívás nem jött létre. A listában az új tételek vannak elől, a régebbiek pedig hátul. A legrégebbi tételek törölődnek, ha új tételek kerülnek a listába. Mindegyik tétel a hívó fél telefonszámát (illetve ha tárolva van, akkor a nevét is) tartalmazza, illetve megadja, hogy a hívás létrejött-e. A listában lévő telefonszámokat felhívhatja, tárolhatja, illetve törölheti.

Gyorsmenü: Nyomja meg a  gombot, ha az alapállapotú kijelzőről egyenesen a tárcsázott telefonszámok listájához szeretne jutni.

Az Utolsó hívások menü megnyitása

Menüpont keresése

 > Utolsó hívások

- 1 A  gombbal lépjen a **Beérkezett hívások** vagy a **Tárcsázott számok** pontra.
- 2 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza a **Beérkezett hívások** vagy a **Tárcsázott számok** pontot.
- 3 A  gombbal lépjen hívni, tárolni vagy törölni kívánt tételre.

 azt jelenti, hogy a hívás létrejött.

- 4 A  gomb megnyomásával hívja fel a tétel számát.

Tipp: Ha a tétel számát DTMF-hang formájában kívánja elküldeni, tartsa két másodpercre lenyomva a  gombot. A DTMF-hangok bekapcsolására vonatkozóan lásd a „DTMF” című részt.

vagy

Amikor a  gomb fölött a **Megtekintés** felirat látható, a  gomb megnyomásával megtekintheti a tétel részletes adatait.

Amikor a  gomb fölött a **Mentés** felirat látható, a gomb megnyomásával tárolhatja a telefonkönyvben a tétel részletes adatait.

vagy

A  gomb megnyomásával megnyithatja az **Utolsó hívások** menü elemet, ahol a következő felsorolásban ismertetett további eljárások végrehajtására nyílik mód.

Az Utolsó hívások menü az alábbi menüpontokat tartalmazza:

Menüpont	Leírás
Mentés	Új szöveges üzenet létrehozása, a kiválasztott számmal a Szám mezőben. (Ez a menüpont nem jelenik meg, amikor a TÁROLÁS felirat látható a gomb fölött, vagy ha a szám már tárolva van telefonkönyvtételként.)
Törlés	A tétel törlése. (Ez a menüpont nem jelenik meg, ha a gomb fölött a TÖRLÉS felirat látható.)
Összes törlése	Az aktuális lista összes tételének törlése.
Azonosító elrejtése/Azonos. megjelenítése	A saját hívószám elrejtése vagy megjelenítése a következő hívásnál.
Üzenet küldése	Új szöveges üzenet létrehozása, a Telefonszám: mezőben a kiválasztott számmal. Lásd „Szöveges üzenet küldése“.
Számok beírása	Számjegyek hozzáfűzése a kiválasztott telefonszámhoz.
Szám csatolása	Egy másik szám csatolása a kiválasztott szám végére a telefonkönyvből vagy az utolsó hívások listájából.
Dallamok küldése	A kiválasztott szám elküldése a hálózatra DTMF-hangként, például hitelkártyás hívás vagy jelszóbeírás esetén. (Ez az opció csak aktív hívás közben használható). A DTMF-hangok bekapcsolására vonatkozóan lásd a „DTMF” című részt.
Beszéd, majd fax	Ezzel a menüponttal arról tájékoztatja a hálózatot, hogy először beszélni szeretne valakivel, majd faxot kíván küldeni. Mindezt ugyanarra a telefonszámmra, ugyanazon a híváson belül. Lásd „Beszéd majd fax kezdeményezése“.

A jegyzetfüzet használata

A telefon jegyzetfüzetet használ a legutolsóként beírt számjegysorozat tárolására - ez a szám vagy egy tárcsázott telefonszám, vagy egy olyan szám, amelyet beírt, de nem tárcsázott.

Szám tárcsázása, telefonkönyvtétel létrehozása, illetve egyéb műveletek végrehajtása a jegyzetfüzetben tárolt számmal:

Menüpont keresése

 > Utolsó hívások > Jegyzetfüzet

A  gomb megnyomásával hívja fel a számot.

vagy

A  gombbal nyissa meg a **Tárcsázás** menü funkciót (ha számot szeretne csatolni, vagy speciális karaktert szeretne beszúrni). Lásd „További tárcsázási funkciók”.

vagy

A **TÁROLÁS** () gomb megnyomásával hozzon létre új telefonkönyvtételt, melynek **Szám** mezőjébe másolódik a jegyzetfüzet tartalma. Lásd „Telefonkönyvtétel tárolása”.

Hívásidőmérők megtekintése és törlése

A telefon méri és nyilvántartja a hívások idejét. Az utolsó hívások menüjében megjelenítheti és törölheti a hívásidőket.

A *hálózati kapcsolati idő* az az időtartam, amely a szolgáltató hálózatához történő kapcsolódás pillanata és a hívásnak a  gombbal történő befejezése között telik el. Ez az időtartam tartalmazza a foglalt jelzést és a csengetést is.

A nullázható időmérő által jelzett hálózati kapcsolati idő nem szükségképpen egyenlő a szolgáltató által számlázott időtartammal.

A számlázással kapcsolatos információkért forduljon közvetlenül a szolgáltatóhoz.

Az alábbi hívásokra vonatkozóan megtekintheti a közelítő hálózati kapcsolati időt a hívás közben:

Időmérő	Leírás
Utolsó hívás	Az utolsó tárcsázott vagy fogadott hívás időtartama. Ezt az időmérőt nem nullázhatja.
Tárcsázott számok	Az időmérő nullázása óta a kimenő hívásokra fordított teljes időtartam.
Beérkezett hívások	Az időmérő nullázása óta a bejövő hívásokra fordított teljes időtartam.
Összes hívás	Az időmérő nullázása óta a kimenő és a bejövő hívásokra fordított teljes időtartam.
Lifetime	A telefonnal kezdeményezett és fogadott hívások összesített időtartama. Ezt az időmérőt nem nullázhatja.

Hívásidőmérő megtekintése:

Menüpont keresése

 > **Utolsó hívások**
> **Hívásidők**

- 1 A  gombbal lépjen arra az időmérőre, amelyet meg szeretne tekinteni.
- 2 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával jelenítse meg a mért időt.

Hívásidőmérő nullázása:

- 1 A **NULLÁZ** () gomb megnyomásával nullázza az időmérőt (ha elérhető ez a funkció).
- 2 Az **IGEN** () gomb megnyomásával erősítse meg a nullázást.

Hívásdíjmérők megtekintése és törlése



A telefonhálózat az alábbi díjinformációkat képes szolgáltatni:

Költségkövetés	Leírás
Fennmaradó hitelkeret	A felhasználható hitelkeretet mutatja. A GSM költségkijelzési funkció esetén a fenti lehetőség csak akkor használható, ha beállítja a hitelkeret nagyságát.  <i>A telefon a GSM költségkijelzési funkciótól vagy egy külső fejlesztésű, kártyás előfizetéseket nyilvántartó programjától kapja meg a költséginformációkat.</i>
Lejárat dátum	A rendelkezésre álló hitelkeret lejárat dátuma (csak akkor érhető el, ha előre fizetett előfizetéssel rendelkezik).
Utolsó hozzájárulás	Utolsó feltöltés összege (csak akkor érhető el, ha előre fizetett előfizetéssel rendelkezik).
Utolsó hívás	Az utolsó tárcsázott vagy fogadott hívás költsége. Ezt a költségkövetőt nem nullázhatja.
Tárcsázott számok	A tárcsázott hívásokkal kapcsolatos költség a költségkövető utolsó nullázása óta.
Beérkezett hívások	A fogadott hívásokkal kapcsolatos költség a költségkövető utolsó nullázása óta.
Összes hívás	Az összes hívással kapcsolatos költség a költségkövető utolsó nullázása óta. Ezt az értéket a Tárcsázott számok és a Beérkezett hívások opciótól függetlenül nullázhatja, tehát a Tárcsázott számok és a Beérkezett hívások összege nem feltétlenül lesz egyenlő az Összes hívás opcióval.

Hívásdíjkövető megtekintése:

Menüpont keresése

 > Utolsó hívások
> Hívásdíj

- 1 A  gombbal lépjen arra a díjkövetőre, amelyet meg szeretne tekinteni.
- 2 A KIVÁL. () gomb megnyomásával jelenítse meg a mért költséget.

A hívásidőmérő nullázása

- 1 A NULLÁZ () gomb megnyomásával nullázza a költséget (ha elérhető ez a funkció).
- 2 Az OK () gomb megnyomása után a PIN2-kód megadásával erősítse meg a nullázást.



Telefonkönyv

Az elektronikus telefonkönyvben nevekből és telefonszámokból álló listát tárolhat. Ezeket a tételeket megtekintheti és közvetlenül a telefonjáról fel is hívhatja.


Ha meg szeretné tekinteni a telefonkönyvben tárolt nevek listáját, válassza a kijelző alapállapotában a > **Telefonkönyv** menüpontot. Ha a következő ábrán látható formában meg kívánja jeleníteni a telefonkönyvtétel részletes adatait, lépjen a megfelelő névre, majd nyomja meg a **MEGNYIT** () gombot.

A telefonkönyvtételek mezői

Hangazonosító-jelző: a hangazonosító meglétét jelzi.

Típusjelző: a telefonszám típusát jelöli

- Munkahelyi
- Otthoni
- Főállomás
- Mobil
- Fax
- Személyhívó

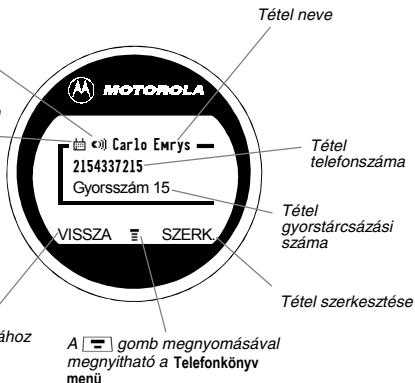

A SIM-kártyán tárolt telefonkönyvtételekhez nem tartoznak **Típus** és **Hangazonosító** információk.

Telefonkönyvtétel tárolása

A telefonszám kötelező eleme a telefonszámtételeknek. A többi információ megadása nem kötelező.

A **telefonban** vagy a **SIM-kártyán** lehet telefonszámtételeket tárolni. Az 1-500 gyorstárcsázási számmal rendelkező tételek a telefonban tárolódnak. Ha a SIM-kártyán kívánja tárolni a tételeket, az 501-es vagy egy annál nagyobb gyorstárcsázási számot adjon meg. A SIM-kártya tárolókapacitása a szolgáltatótól függ.

Gyorsmenü: Írja be a telefonszámot az alapállapotú kijelzőn, majd a **TÁROLÁS** (☐) gomb megnyomásával hozzon létre egy telefonkönyv bejegyzést, melynek **Szám** mezőjébe a megadott szám kerül. Ha további információkat szeretne tárolni a tételben, menjen egyenesen a következő eljárás 1. lépésére.

☞ Az alábbi eljárással fix számokat is felvehet, ha a **Fix hívás** menüpontra lép és kiválasztja azt.

Információk beírása

Menüpont keresése

☐ > Telefonkönyv
> Új

- 1 A **MÓDOSÍT** (☐) gomb megnyomásával válassza a **Név** funkciót.
- 2 A billentyűzettel írja be a telefonkönyvtétel nevét (lásd „Szöveg beírása”).
- 3 Az **OK** (☐) gomb megnyomásával tárolja a nevet.
- 4 A **MÓDOSÍT** (☐) gomb megnyomásával válassza a **Szám** funkciót.
- 5 Írja be a telefonszámot a billentyűzettel.
- 6 Az **OK** (☐) gomb megnyomásával tárolja a telefonszámot.
- 7 A **MÓDOSÍT** (☐) gomb megnyomásával válassza ki a **Típus** értékét.

☞ Ez a menüpont a SIM-kártyán tárolt tételeknél nem használható.

- 8 A  gombbal lépjen a telefonszám típusára.
- 9 A **KIVÁL.** (☐) gomb megnyomásával válassza ki a szám típusát.
- 10 Ha kívánja, a **FELVESZ** (☐) gomb megnyomása után rögzítheti a tétel **Hangazonosító** szövegét.
vagy
Ha nem kíván hangazonosítót rögzíteni a tételhez, ugorjon a 11. lépésre. Lásd a „Hangazonosító felvétele a telefonkönyvtételhez” című részt.

☞ Ez a menüpont a SIM-kártyán tárolt tételeknél nem használható.

- 11 A  gombbal lépjen a **Gyorsszám** pontra, vagyis a tétel **gyorstárcsázására** szolgáló számra.
A következő elérhető gyorsszám alapértelmezésként kapcsolódik az új telefonszámhoz.
- 12 Ha módosítani kívánja, a **MÓDOSÍT** (☐) gomb megnyomásával válassza ki a **Gyorsszám** elemet.

13 A billentyűzettel írja be a kívánt gyorsszámot.

 Az 1-500 gyorstárcsázási számmal rendelkező tételek a telefonban tárolódnak. Az 501-es vagy ennél nagyobb gyorshívószámok a SIM-kártyán tárolódnak.

14 Az OK () gombot megnyomva mentheti a gyorsszámot.

Ha már foglalt gyorsszámot választott, akkor a telefon megkérdezi, hogy le szeretné-e cserélni az adott tételhez tartozó gyorsszámot.

15 Ha másik tételt kíván létrehozni ugyanezzel névvel, a KIVÁL. () gomb megnyomásával válassza a TOVÁBB elemet Név.

 Ennek használatához be kell írnia egy nevet és egy telefonszámot.

Telefonkönyvtétel létrehozása

Ha befejezte a telefonkönyvtétel adatainak beírását, akkor:

A KÉSZ () gomb megnyomásával tárolja a tételt. Ezután visszajut a telefonkönyv listájába.

Hangazonosító felvétele a telefonkönyvtételhez

Hangazonosító felvételére az új telefonkönyvtétel létrehozásakor, illetve a már létező telefonkönyvtétel módosításakor van lehetősége. Ennek eredményeképpen tárcsázás nélkül hívhatja fel a számot (lásd „Hangtárcsázás soft billentyű segítségével”).

 A SIM-kártyán tárolt tételekhez nem vehet fel hangazonosítót.

Tipp: A hangfelvételt csendes környezetben készítse. A telefont kb. 10 cm-re tartsa a szájától, és normál hangerővel beszéljen egyenesen a telefon mikrofonjába.

Menüpont keresése

 > Telefonkönyv

Művelet	Célja
1 Nyomja meg a  gombot	Annak a tételnek a kiválasztása, amelyhez hangazonosítót kíván felvenni.
2 Nyomja meg a MEGNYIT () gombot.	A tétel részletes információinak megjelenítése.
3 Nyomja meg a SZERK. () gombot.	A telefonkönyvtétel módosítása.
4 Nyomja meg a  gombot	A Hangazonosító pont kiválasztása.
5 Nyomja meg a FELVESZ () gombot.	A hang felvételének elindítása. A telefon kijelzőjén a következő üzenet jelenik meg: Nyomja meg a Felvétel gombot és mondja a nevet!

Művelet	Célja
6 Nyomja meg és engedje fel a FELVESZ () gombot, majd mondja ki a tétel nevét (két másodpercen belül).	Hangazonosító felvétele. A telefon kijelzőjén a következő üzenet jelenik meg: Nyomja meg a Felvétel gombot és ismétlje a nevet!
7 Nyomja meg és engedje fel a hang gombot, majd ismétlje meg a nevet.	A hangazonosító nevének megerősítése. A telefon kijelzőjén a következő üzenet jelenik meg: Tárolva: hangazon..

Telefonkönyvtétel tárcsázása

A telefonkönyv tételeinek listájából, hangtárcsázással, gyorstárcsázással és egy gombnyomásos tárcsázással hívhatja fel a telefonkönyvben tárolt számokat. A gyorstárcsázás használatára vonatkozóan lásd a „Gyorstárcsázás” c. részt. Az egy gombos tárcsázás használatára vonatkozóan lásd a „Tárcsázás egyetlen gombnyomással” c. részt.

A telefonkönyv listája

A telefonkönyv listájában lévő szám hívása:

Menüpont keresése

 > Telefonkönyv

- 1 A  gombbal lépjen a hívni kívánt tételre.
- 2 A  gomb megnyomásával kezdeményezze a hívást.

Hangtárcsázás soft gomb segítségével

Telefonszám felhívása, soft gomb segítségével történő hangtárcsázással:

Művelet	Célja
Nyomja meg és engedje fel a  gombot, majd mondja ki a tétel előzetesen felvett nevét (két másodpercen belül).	A telefon az adott tételre lép a telefonkönyvtételek listáján, megismétli a hangazonosítót, vár két másodpercig, majd automatikusan hívja a számot.

A hangazonosító felvételére vonatkozóan lásd a „Hangazonosító felvétele a telefonkönyvtételhez” című részt.

Hangtárcsázás a menü segítségével

Telefonszám felhívása, menü gomb segítségével történő hangtárcsázással:

Menüpont keresése

 > Hang hívás

Művelet	Célja
1 Nyomja meg a KIVÁL. () gombot.	Hangtárcsázási mechanizmus bekapcsolása. A telefon kijelzőjén a következő üzenet jelenik meg: Mondja most a nevet.
2 Mondja ki a telefonkönyv-bejegyzés korábban rögzített nevét.	A tárcsázandó bejegyzés kiválasztása.

Telefonkönyvtétel módosítása

Módosíthatja a telefonban, illetve a SIM-kártyán tárolt telefonkönyvtételeket.

 Ha módosítja egy tétel gyorstárcsázási számát, akkor a szám az új pozícióba kerül, és a régi tétel törlődik. Az 1-500 gyorstárcsázási számmal rendelkező tételek a telefonban tárolódnak. Az 501-es vagy ennél nagyobb gyorshívószámok a SIM-kártyán tárolódnak.

 Az alábbi eljárással a fix számokat is módosíthatja, ha a **Fix hívás** menüpontra lép és kiválasztja azt.

Menüpont keresése

 > Telefonkönyv

- 1 A  gombbal lépjen a módosítani kívánt tételre.
- 2 A **MEGNYIT** () gomb megnyomásával jelenítse meg a tétel részletes információit.
- 3 A **SZERK.** () megnyomását követően módosíthatja a telefonkönyvtételt.

A telefonkönyvtételeket és a fix hívásként tárolt tételeket a „Telefonkönyvtétel tárolása” c. részben foglaltak szerint tárolhatja.

Telefonkönyvtétel törlése

Telefonkönyvtétel törlése:

Menüpont keresése

 > Telefonkönyv

- 1 A  gombbal lépjen a törölni kívánt tételre.
- 2 Nyissa meg a **Telefonkönyv** menü-t a  gomb megnyomásával.
- 3 A  gombbal lépjen a **Törlés** pontra.
- 4 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza ki a **Törlés** funkciót.
- 5 Az **IGEN** () gomb megnyomásával erősítse meg a tétel törlését.

Telefonkönyv tételek másolása a telefon és a SIM-kártya között

Lehetősége van arra, hogy a telefon és a SIM-kártya között oda-vissza tételeket másoljon.

 Ez az eljárás másolja az eredeti tételt az új helyre. **Nem** törli az eredeti tételt.

 A SIM-kártyán nem tárolhatók a tételekre vonatkozó **Típus** és **Hangazonosító** adatok. Ha típussal és hangazonosítóval rendelkező tételt próbál átmásolni a SIM-kártyára, akkor a telefon megerősítést kér, mielőtt „levágná” ezeket az adatokat és átmásolná a tételt.

Egyetlen tétel másolása

Egyetlen tétel másolása a telefonból a SIM-kártyára vagy a SIM-kártyáról a telefonba:

Menüpont keresése

 > Telefonkönyv

- 1 A  gombbal lépjen a másolni kívánt tételre.
-  Az **1-500 gyorstárcsázási számmal** rendelkező tételek a telefonban tárolódnak. Az **501-es** vagy ennél nagyobb gyorshívószámok a SIM-kártyán tárolódnak.
- 2 Nyissa meg a **Telefonkönyv** menü-t a  gomb megnyomásával.
- 3 A  gombbal lépjen a **Tétel másolása** pontra.
- 4 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza ki a **Tétel másolása** funkciót. A telefonon a **Másolás ide** űrlap jelenik meg, amelyen a következő szabad gyorstárcsázási szám szerepel.

- 5 A billentyűzet gombjaival módosítsa a **Másolás ide** űrlapon a gyorstárcsázási számot.
- 6 Az **OK** () gomb megnyomásával hagyja jóvá az adott gyorstárcsázási számra történő másolást.
A telefon megjeleníti a **Tárolva** üzenetet. Ekkor ha kívánja, törölheti a régi telefonkönyvtételt.

Több tétel másolása

Lehetősége van arra, hogy a telefon és a SIM-kártya között oda-vissza akár több tételt is másoljon:

Menüpont keresése

> Telefonkönyv

- 1 Nyissa meg a **Telefonkönyv** menü-t a  gomb megnyomásával.
- 2 A  gombbal lépjen a **Tételek másolása** pontra.
- 3 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza ki a **Tételek másolása** funkciót.
A telefon megjeleníti a **Tételek másolása** űrlapot.
- 4 A  gombbal lépjen a **Honnan (eleje)** pontra.
- 5 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **Honnan (eleje)** funkciót.
- 6 A billentyűzettel írja be az első (legkisebb) gyors hívó számot a másolandó számok tartományából.
-  *Az 1-500 gyorstárcsázási számmal rendelkező tételek a telefonban tárolódnak. Az 501-es vagy ennél nagyobb gyors hívószámok a SIM-kártyán tárolódnak.*
- 7 A **OK** () gomb megnyomásával tárolja a számot. Ezután visszajut a **Tételek másolása** űrlapra.
- 8 A  gombbal lépjen a **Honnan (vége)** pontra.
- 9 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **Honnan (vége)** funkciót.
- 10 A billentyűzettel írja be az utolsó (legnagyobb) gyors hívó számot a másolandó számok tartományából.
- 11 A **OK** () gomb megnyomásával tárolja a számot. Ezután visszajut a **Tételek másolása** űrlapra.
- 12 A  gombbal lépjen a **Cél (eleje)** pontra.
- 13 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **Cél (eleje)** funkciót.
- 14 A billentyűzettel írja be, hogy melyik gyors hívó szám legyen az első (legkisebb) szám, amelyre másolja a tételeket.
- 15 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja a számot. Ezután visszajut a **Tételek másolása** űrlapra.
- 16 A **KÉSZ** () gomb megnyomásával másolja a tételeket.
A telefon megjeleníti a **Másolva: Tételek** üzenetet. Ekkor ha kívánja, törölheti a régi tételeket.

A telefonkönyv befogadóképességének ellenőrzése

Ellenőrizheti a telefonkönyv kapacitását és megnézheti, hogy mennyi hely áll még rendelkezésre a telefonkönyvtételeknek a telefonban, illetve a SIM-kártyán történő tárolásához. A telefonban tárolt tételek esetén a telefon megjeleníti a memóriamérőt, ami azt mutatja meg, hogy mennyi memória használható még fel a telefonkönyv- és naptártételek tárolásához. A SIM-kártyás tételekkel kapcsolatban a felhasznált és szabad helyek száma jelenik meg a kijelzőn.

Menüpont keresése

 > Telefonkönyv

- 1 Nyissa meg a **Telefonkönyv** menü-t a  gomb megnyomásával.
- 2 A  gombbal lépjen a **Telefonkapacitás** pontra.
- 3 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza ki a **Telefonkapacitás** funkciót.
A telefon kijelzőjén megjelenik a memóriamérő, illetve a SIM-kártyán még szabad telefonkönyvtételek száma.

Szinkronizálás a TrueSync szoftver segítségével



A külön rendelhető Motorola termékkel, a Starfish TrueSync® szoftverrel lehetősége van a telefonkönyv tételeinek a telefon és a számítógép vagy egyéb kézi eszköz közötti szinkronizálására. További információkért lásd a TrueSync felhasználói útmutatóját.

 A TrueSync biztosítja a szinkronizálást számos közkezdelt személyiadat-kezelő (PIM) szoftverrel és hardvertermékkel.

A telefonkönyv beállításai

Megadhatja a telefonkönyv tételeinek rendezési módját és az egy gombnyomásos tételek helyét.

Telefonkönyv rendezési preferenciája

A telefonkönyvben szereplő tételeket a gyors hívó szám, a név (alapértelmezés), illetve a hangazonosító alapján rendezheti.

Tipp: A hangazonosító alapján történő rendezés azonos a név alapján történő rendezéssel, azzal a különbséggel, hogy a hangazonosítóval rendelkező tételek elsőként jelennek meg.

Menüpont keresése

 > Telefonkönyv

- 1 Nyissa meg a **Telefonkönyv** menü-t a  gomb megnyomásával.
- 2 A  gombbal lépjen a **Beállítás** pontra.
- 3 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza ki a **Beállítás** elemet.
- 4 A  gombbal lépjen a **Rendezés módja** pontra.
- 5 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **Rendezés módja** elemet.
- 6 A  gombbal lépjen a kívánt tételre.
- 7 A **KIVÁL.** () gombbal válassza ki a kívánt tételt.

Egy gombnyomásos tárcsázás elsőbbsége

Megadhatja, hogy az egy gombnyomásos tárcsázási bejegyzések a telefonban vagy a SIM-kártyán tárolódjanak:

Menüpont keresése

 > Beállítások > Egyéb beállítások
> Gyári beállítások

- 1 A  gombbal lépjen a **Gyorstárcsázás** pontra.
- 2 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **Gyorstárcsázás** elemet.
- 3 A  gombbal lépjen a kívánt listára.
- 4 A **KIVÁL.** () gombbal válassza ki a kívánt listát.



A naptár olyan hasznos eszköz, amellyel ütemezheti és szervezheti az eseményeket, mint például a találkozókát és a megbeszéléseket. Áttekintést kérhet a hét eseményeiről napokra lebontva és beállíthatja, hogy a naptár emlékeztesse Önt a megadott eseményekre.

A naptár használatához be kell állítania a megfelelő időt és dátumot. Az **Idő és dátum menüponttal** állíthatja be az aktuális időt és dátumot.

Események ütemezése és megjelenítése a naptárban:

Menüpont keresése

> Naptár

Heti nézet

A naptár megnyitásakor a telefon az adott hétre vonatkozó eseményeket jeleníti meg. Az egyes napok alatti vonalak és kitöltött négyzetek azt jelzik, hogy az adott napra események vannak felvéve.

Nem időzített
esemény

A hét napjai. Kiválasztás
a (balra) és a
 (jobbra) gombbal.

12 órás ablak


Egyórás esemény

Egész napos (12 órás)
ütemezett esemény

Kilépés a
naptárból


Lépés a kijelölt
napra

A gomb megnyomásával
megnyitható a Naptár menü

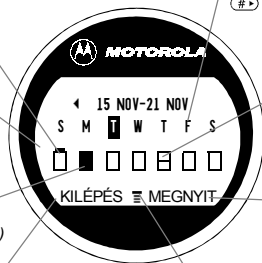


Napi nézet

Válassza ki a hét valamelyik napját, majd a **MEGNYIT** (☐◀▶) gomb megnyomásával megtekintheti a nap eseményeit. Lehetősége van a napi bontásból bármilyen eseményt tárolni, szerkeszteni, megtekinteni, másolni, illetve törölni.

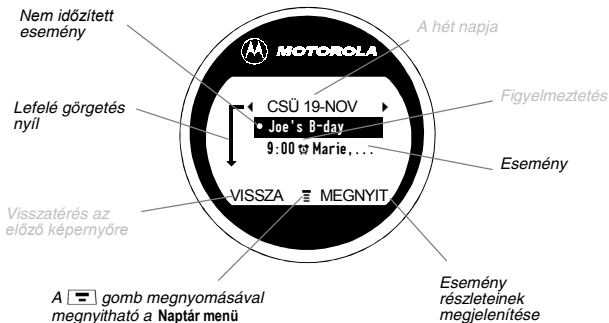

Esemény nézet

Válassza ki a nap valamelyik eseményét, majd a **MEGNYIT** (☐◀▶) gomb megnyomásával megtekintheti az esemény részletes adatait. Az esemény nézetből szerkesztheti, másolhatja és törölheti az eseményeket.

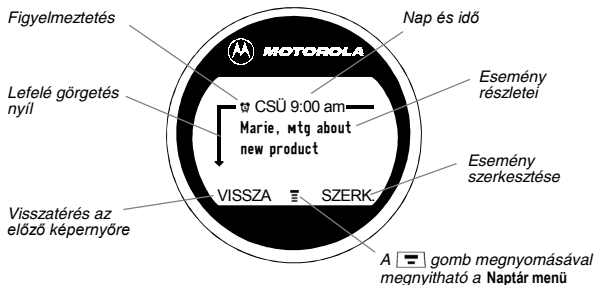

Új esemény tárolása

A cím kötelező eleme a naptári eseményeknek. A többi információ megadása nem kötelező.

Menüpont keresése

 > Naptár > nap
> Új

A menüpontok megkeresésére és kiválasztására vonatkozóan lásd a „Menüpont kiválasztása” című részt.

- 1 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **Cím** funkciót.
- 2 A billentyűzettel írja be az esemény nevét (lásd „Szöveg beírása”).
- 3 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja az esemény címét.
- 4 A  gombbal lépjen a további mezőkre, és szükség szerint adja meg a kívánt információkat.
A többi mezőben a kezdő időpontot, az időtartamot, a dátumot, az ismétlődést és a figyelmeztetést állíthatja be.
- 5 A **KÉSZ** () gomb megnyomásával tárolja az új eseményt. Ezután visszajut a napi nézetbe.

Az események adatainak módosítása

Meglévő esemény adatainak módosítása

Menüpont keresése

 > Naptár

- 1 A  gombbal lépjen az ütemezett esemény napjára.
- 2 A **MEGNYIT** () gomb megnyomásával jelenítse meg a napi nézetet.
- 3 A  gombbal lépjen a módosítani kívánt eseményre.
- 4 A **MEGNYIT** () gomb megnyomásával jelenítse meg az esemény nézetet.
- 5 A **SZERK.** () gomb megnyomását követően módosíthatja az eseményt.
- 6 A  gombbal lépjen a módosítani kívánt adatra.
- 7 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomását követően módosíthatja az adott információt.
- 8 Írja be az új információt a billentyűzettel.
- 9 A **KÉSZ** () gomb megnyomásával tárolja az új adatokat. Ezután visszajut a napi nézetbe.

Esemény másolása

Adatok másolása az aktuális eseményből egy új eseménybe:

Menüpont keresése

 > Naptár

- 1 A  gombbal lépjen az ütemezett esemény napjára.
- 2 A **MEGNYIT** () gomb megnyomásával jelenítse meg a napi nézetet.
- 3 A  gombbal lépjen a másolandó eseményre.
- 4 Nyissa meg a **Naptár menü** menüt a  gomb megnyomásával.
- 5 A  gombbal lépjen a **Másolás** pontra.
- 6 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával másolja az eseményt.
- 7 Az **IGEN** () gomb megnyomásával erősítse meg a másolást.
A telefon azt feltételezi, hogy módosítani szeretné a dátumot, ezért megjeleníti a **Dátum** mezőt.
- 8 Írja be az új dátumot a billentyűzettel.
- 9 A  () gomb megnyomásával lépjen a kívánt hónapra, napra és évre.
- 10 A **KÉSZ** () gomb megnyomásával mentse az esemény másolatát.
- 11 A  gombbal lépjen az esemény konkrét adataira, és szükség szerint módosítsa őket.
- 12 A **KÉSZ** () gomb megnyomásával tárolja az új eseményt. Ezután visszajut a napi nézetbe.

Esemény törlése

Menüpont keresése

 > Naptár

- 1 A  gombbal lépjen az ütemezett esemény napjára.
- 2 A **MEGNYIT** () gomb megnyomásával jelenítse meg a napi nézetet.
- 3 A  gombbal lépjen a törölni kívánt eseményre.
- 4 Nyissa meg a **Naptár menü** menüt a  gomb megnyomásával.
- 5 A  gombbal lépjen a **Törlés** pontra.
- 6 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza ki a **Törlés** funkciót.
Nem ismétlődő esemény esetén ugorjon a 7. lépésre. Ismétlődő eseményeknél a telefon megjeleníti az eseménytörölő menüt.
 - A  gombbal lépjen a **Csak ezt az eseményt** vagy az **Események ismétlése** pontra.
 - A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza a törölni kívánt eseményt vagy eseményeket.
- 7 Az **IGEN** () gomb megnyomásával erősítse meg törlést.
A telefonon rövid időre megjelenik a **Törölve:** üzenet, majd visszatér a napi nézethez.



A telefonot rádióként is használhatja, amely képes az FM rádióállomásokat behangolni, tárolni a beállított állomásokat, illetve lejátszani a rádióadásokat, amennyiben a külön rendelhető Motorola Original FM sztereó rádiós fülhallgató is rendelkezésre áll.

A rádió be-, illetve kikapcsolása

A Rádió () gomb megnyomásával kapcsolhatja be és ki a rádiót.

 **A Rádió**  soft gomb funkció csak akkor jelenik meg, ha a telefon tartozékportjához csatlakoztatva van az FM sztereó rádiós fülhallgató.

Állomás behangolása

Művelet	Célja
Nyomja meg a  gombot vagy	Lépés a soron következő kisebb vagy nagyobb frekvenciára.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot	A következő kisebb vagy nagyobb frekvenciájú sztereóban fogható állomás behangolása.

Beállított rádióállomás tárolása

A beállított rádióállomást tárolhatja, hogy később egyszerűen behívhassa azt:

Művelet	Célja
Nyomja meg és tartsa lenyomva valamelyik számbillentyűt (1) - (9)WT2	Szám hozzárendelése a beállított rádióállomáshoz.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Tárolt rádióállomás kiválasztása:

A megfelelő számgombbal (1 - 9WXYZ) válassza ki az előzetesen tárolt rádióállomást.

Hívások fogadása és kezdeményezése rádióhallgatás közben

A telefon megszakítja a rádió hangját, és csengetéssel vagy rezgéssel figyelmeztet a bejövő hívásokra, üzenetekre vagy egyéb eseményekre. Ha hívás érkezik:

Művelet	Célja
Nyomja meg a MELLŐZ () gombot.	A hívás mellőzése.
Nyomja meg a VÁLASZ () gombot.	A hívás fogadása.
vagy	 <i>Az FM sztereó rádiós fülhallgató mikrofonjával beszélgethet a hívó féllel.</i>
Nyomja meg az FM sztereó rádiós fülhallgató mikrofonján lévő gombot.	

A hívás befejezése és a rádiózás folytatása:

Művelet	Célja
Nyomja meg a  gombot.	Hívás befejezése.
vagy	
Nyomja meg és tartsa lenyomva az FM sztereó rádiós fülhallgató mikrofonján lévő gombot.	

Mielőtt hívásokat kezdeményezne telefonjáról, kapcsolja ki a rádiót. Nem kell kikapcsolnia az FM rádiót, ha segélykérő, illetve olyan számokat hív, amelyeket a telefonkönyvből vagy egyéb listákból is kiválaszthat.

Tipp: Egy nemrég hívott számot úgy is tárcsázhat, hogy megnyomja  gombot, vagy a FM Sztereó rádiós fülhallgató mikrofonján lévő gombot, ami megjeleníti a tárcsázott számok listáját. További információ az „Utolsó hívások” c. részben található.



Üzenetek - Hangposta



Ha felhívja a szolgáltató hangpostaszámát meghallgathatja hangposta-üzeneteit. A hangpostaüzenetek a hálózaton tárolódnak - nem a telefonjában. További tudnivalóért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Hangpostaszám tárolása

Ha a hangpostaszámot a telefonjában tárolja, akkor a hangpostáját gyorsabban és egyszerűbben érheti el. A hangposta számát a szolgáltató adja ki Önnek.

Menüpont keresése

-  > Üzenetek
- > Hangposta beállítása

- 1 Írja be a billentyűzettel a hangpostája telefonszámát.
- 2 Az OK () gomb megnyomásával tárolja a számot.

Új hangpostaüzenet fogadása

Ha hangpostaüzenete érkezik, a telefon kijelzőjén az **Új hangposta**  üzenet jelenik meg. (Néhány hálózat csak azt jelzi, hogy üzenete érkezett és arról nem adnak felvilágosítást, hogy ezek az üzenetek újak-e.) Ha az emlékeztetők be vannak kapcsolva, a telefon öt percenként jelzi az új üzenetek beérkezését, amíg be nem zárja az értesítést, meg nem hallgatja az üzenetet vagy ki nem kapcsolja a telefont. (Lásd „Emlékeztetők”.)

Az új üzenet beérkezését jelző figyelmeztetésből:

Művelet	Célja
Nyomja meg a HÍVÁS () gombot.	A hangposta telefonszámának tárcsázása, az üzenet meghallgatása.

A hangpostaüzenet meghallgatása

Ha bármikor meg szeretné hallgatni a hangpostaüzeneteit:

Menüpont keresése

-  > Üzenetek > Hangposta

A telefon tárcsázza a tárolt hangpostaszámot. Ha nem tárolta el a hangposta számát, akkor a telefon végigvezeti önt a szám tárolási folyamatán.



Üzenetek - Szöveges



A szöveges üzenetek rövid üzenetek, amelyeknek elküldésére és fogadására egyaránt módja van (például **Hol találkozunk?**). A beérkezett üzenetek a telefon kijelzőjén vagy a bejövő szöveges üzenetek mappában jelennek meg.

Csak akkor tud üzeneteket küldeni és fogadni, ha beállítja a szöveges üzenetek bejövő mappáját. A bejövő szöveges üzenetek mappájában tárolható üzenetek számát az üzenetek hossza, illetve a telefonban tárolt többi üzenet és üzenetterv száma határozza meg.

 *Elképzeltető, hogy a szolgáltató már előre beprogramozta a bejövő szöveges üzenetek tárolójára vonatkozó beállításokat.*

A bejövő szöveges üzenetek mappájának beállítása

Menüpont keresése

 > Üzenetek
> Szöv. üz. beállítások

- 1 A  gombbal lépjen a **Szolg. közp. száma** pontra.
- 2 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával módosítsa a **Szolg. közp. száma** számot, amely a szolgáltatótól érhető el.
- 3 Írja be a kimenő üzeneteket kezelő szolgáltatóközpont számát.
- 4 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja a szolgáltatóközpont számát.
- 5 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomását követően módosítsa a **Lejárat:** időszakát.
- 6 Írja be a billentyűzettel a lejárat időtartamot - vagyis azoknak a napoknak a számát, ameddig a hálózat megpróbálja elküldeni a kézbesítetlen üzeneteket.
- 7 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja a lejárat időszakot.
- 8 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomását követően módosítsa a **Választípus** beállítást.
- 9 A  gombbal lépjen arra a választípusra, amelyet alapértelmezés szerint válaszul küldeni szeretne - ez lehet szöveges üzenet vagy más formátum.
- 10 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja a választípust.
- 11 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomását követően módosítsa a **Törlés** beállítást.
- 12 A  gombbal lépjen arra az időtartamra, amíg meg kívánja őrizni a bejövő üzeneteket a bejövő mappában.
- 13 A **KIVÁL.** () gomb megnyomását követően módosítsa törlési időszakot. Ha az **Egyéni** beállítást választja, akkor folytassa az eljárást. Ellenkező esetben az eljárás befejeződött.

- 14 A  gombbal módosítsa a szám és a címfelirat bejegyzést.
- 15 A  gombbal válthat át a szám és a címfelirat között.
- 16 Miután befejezte a szükséges adatok megadását, a **KÉSZ** () gomb megnyomásával tárolja az egyéni törlési időtartamot.

Szöveges üzenet fogadása

 **Az üzenetek küldése és fogadása előtt be kell állítania a szöveges üzenetek bejövő mappáját. Lásd „A bejövő szöveges üzenetek mappájának beállítása” c. részt.**

Amikor szöveges üzenet érkezik be, a telefon az **Új üzenet**  szöveget jeleníti meg és figyelmeztetést ad. Ha be vannak kapcsolva az emlékeztetők, a telefon öt percenként jelzi az új üzenetek beérkezését, amíg be nem zárja az üzenetre vonatkozó értesítést, el nem olvassa az üzenetet, vagy ki nem kapcsolja a telefont. (Lásd „Emlékeztetők”.)

Ha a bejövő üzenetek mappája megtelik, akkor az új üzenet felülírja a legrégebbi nem lezárt üzenetet.

Az új üzenet beérkezését jelző figyelmeztetésből:

Az **OLVASÁS** () gombbal nyissa meg az üzenetet (vagy a bejövő szöveges üzenetek mappáját, ha több üzenet érkezett).

Amikor az üzenetek tárolására szolgáló memóriaterület közeledik befogadóképessége határaihoz, új üzenet beérkezésekor az  (várakozó üzenet) jelző villogni kezd, a telefonon a **Kevés szabad mem.** üzenet jelenik meg. Ha már nem lehet több üzenetet tárolni, a telefonon a **Megtelt a memória!** üzenet jelenik meg, és átmenetileg a hálózaton tárolódnak az új üzenetek. Csak akkor tudja fogadni az új üzeneteket, ha töröl a bejövő mappában, a kimenő mappában vagy a tervek mappában lévő üzenetek közül.

Szöveges üzenet olvasása, lezárása vagy törlése

Bármikor megnyithatja a bejövő szöveges üzenetek mappáját, hogy elolvassa, lezárja vagy törölje az üzeneteket.

A bejövő szöveges üzenetek mappájában lévő üzenetek időrendben vannak tárolva úgy, hogy a legújabb üzenetek vannak a lista elején. A legrégebbi üzenetek törölődnek, ha új tételek kerülnek a listába. Ha meg szeretne őrizni egy üzenetet, akkor az üzenet lezárásával akadályozhatja meg, hogy a beérkező üzenetek felülírják.

Menüpont keresése

 > Üzenetek > Szöveges üzenetek

- 1 A  gombbal lépjen a kívánt üzenetre.
( = olvasatlan és sürgős,  = olvasott,  = olvasott és lezárt)
- 2 Az **OLVASÁS** () gomb megnyomásával nyissa meg az üzenetet.
- 3 A **MENTÉS** () - jobb megnyomásával változatlan formában zárhatja be az üzenetet.
vagy
A **TÖRLÉS** () - bal) gomb megnyomásával törölheti az üzenetet.
vagy
A  gomb megnyomásával megnyithatja a **Szöveg. üzenet menü** elemet, hogy végrehajthassa az alábbi felsorolásban ismertetett eljárásokat.

A **Szöveg. üzenet menü** az alábbi menüpontokat tartalmazza:

Menüpont	Leírás
Visszahívás	Az üzenet fejlécében vagy magában az üzenetben található telefonszám felhívása.
Megjelenítés	Az üzenetben tárolt webes cím (URL) megnyitása.
Válasz	Új szöveges üzenetet megnyitása, amelyben a Címzett mezőbe az eredeti küldő száma kerül.
Továbbítás	A szöveges üzenet másolatának megnyitása, üres Címzett mezővel.
Lezárás/Feloldás	A szöveges üzenet lezárása és feloldása.
Szám mentése	Új telefonkönyvtétel létrehozása, amelyben az üzenetbe ágyazott szám kerül a Szám mezőbe.
Törlés vagy	Az üzenet vagy a mappában lévő összes üzenet törlése.
Összes törlése	Az Igen () gomb megnyomásával erősítse meg törlést.
Új üzenet	Új szövegesüzenet-lap megnyitása.
Beállítás	A bejövő üzenetek mappája beállítási menüjének megnyitása.

Szöveges üzenet küldése

A telefonnal egy vagy több címzettnek szóló szöveges üzenetek küldésére is módja nyílik. A szöveges üzenet funkció lehetővé teszi, hogy manuálisan írja be az egyes címzettek telefonszámát e-mail címét, vagy hogy kiválasszon egy vagy több telefonszámot a telefonkönyvből, illetve az utolsó hívások listájából.

 *Ha manuálisan ír be több telefonszámot a **Címzett** mezőbe, akkor minden szám közé be kell szúrnia egy szóközt. Az **1** gomb lenyomva tartásával illesztheti be szóközt.*

Menüpont keresése

 > **Üzenetek**
> **Új üzenet**

- 1 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **Címzett** mezőt.
- 2 A billentyűzetről írja be azt a telefonszámot vagy telefonszámokat, ahova el szeretné küldeni az üzenetet.

Tipp: Ne feledje, hogy a kézzel beírt telefonszámok közé szóközt kell illeszteni, amihez lenyomva kell tartani az **1** gombot.

vagy

A **BÖNGÉSZ** () gomb megnyomásával kiválaszthat egy vagy több telefonszámot a telefonkönyvből és az utolsó hívások listájából.

- 3 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja a számot vagy számokat.

- 4 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki az **Üz.** mezőt.

- 5 A billentyűzettel írja be az üzenet szövegét (lásd „Szöveg beírása”).

 *Az üzenet hossza korlátozott. Ha már csak 40 vagy kevesebb beírható karakter marad, megjelenik egy kétjegyű számláló, amely a még beírható karakterek számát mutatja.*

- 6 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja a szöveges üzenetet.

- 7 Ha készen van az üzenet, nyomja meg a **KÉSZ** () gombot.

A telefon kijelzőjén a következő üzenet jelenik meg: **Most küldi az üzenetet?**

- 8 Ha el kívánja küldeni az üzenetet, nyomja meg az **IGEN** () gombot.

vagy

Ha mégse küldi el az üzenetet vagy terveként kívánja menteni, nyomja meg a **Nem** () gombot.

A tárolt üzenet a tervek mappába kerül, ahol később szerkesztheti, illetve elküldheti.

Sablonüzenet elküldése

A sablonok rövid, előre megírt szöveges üzenetek, amelyeket gyorsan kiválaszthat, módosíthat, majd elküldhet (például **Találkozzunk a ...**). Ön is létrehozhat sablonokat, hogy későbbi felhasználás céljából tárolja őket.

Sablonüzenet küldése:

Menüpont keresése

 > **Üzenetek** > **Sablonok**

Press To

- 1 A  gombbal lépjen a sablonra.
- 2 A **OLVASÁS** () megnyomását követően elolvashatja a sablont.
vagy
A  gomb megnyomására megnyílik **Sablonok** menü, amelyben végrehajthatja az alábbi felsorolásban szereplő műveleteket.

A Sablon menü az alábbi menüpontokat tartalmazza:

Menüpont	Leírás
Új	Az új sablon létrehozására szolgáló szerkesztő megnyitása. Írja be a szöveget, majd az OK () gombbal tárolja a sablont.
Szerkesztés	A kiválasztott sablonszöveg módosítására szolgáló szerkesztő megnyitása. Módosítsa a sablon szövegét, majd az OK () gombbal mentse a változtatásokat.
Törlés	A kiválasztott sablon törlése.
Küldés	Új szöveges üzenet létrehozása, a Üz. mezőben a kiválasztott sablon szövegével. Töltse ki az üzenet többi mezőjét (részletesen lásd a „Szöveges üzenet küldése” c. részben). Ha több címzettnek kívánja elküldeni a sablonüzenetet, írjon be több telefonszámot a Címzett mezőbe, a „Szöveges üzenet küldése” c. rész 2. pontjában foglaltak szerint.

Az elküldött üzenetek állapotának megtekintése

Az elküldött szöveges üzenetek a kimenő mappába kerülnek. A kimenő üzenetek mappájának megtekintése:

Menüpont keresése

 > Üzenetek > Kimenő üzenetek

Az üzenetek a legújabbtól a legrégebb felé haladó sorrendben szerepelnek a listában.

Az alábbi ikonok a üzenetek különböző állapotait jelölik:

 = küldés folyamatban

 = kézbesítve

 = küldés sikertelen



Gyorsmenük

A telefon számos, előre beállított gyorsmenüt tartalmaz. Ha kívánja, további gyorsmenüket is létrehozhat, hogy könnyebben hozzáférhessen a gyakran használt menükhöz.

Gyári gyorsmenük

Gyárilag a következő gyorsmenük vannak beállítva a telefonban. Ezeket a gyorsmenüket nem szerkesztheti és nem törölheti.

Művelet	Célja
Nyomja meg a  gombot, majd ismét nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot (két másodpercen belül).	A telefon kijelzőjén megjelező szöveg kicsinyítése/nagyítása. (Lásd „A nagyítás módosítása“.)
Nyomja meg a   gombokat.	Saját telefonszám kijelzése.
Nyomja meg a  gombot.	A tárcsázott hívások listájának megjelenítése. (Lásd „Utolsó hívások“.)
Nyomja meg a  gombot.	Kilépés a menürendszerből, visszatérés az alapállapotú kijelzőre.

Felhasználói gyorsmenük

Számos menüponthoz és alkalmazáshoz hozhat létre gyorsmenüt. A gyorsmenü használatával közvetlenül a menüpontra léphet, illetve egyéb menüműveletet hajthat végre (ha lehetséges).

Gyorsmenü létrehozása

Billentyűs gyorsmenü hozzárendelése:

Művelet	Célja
1 Nyomja meg a  gombot.	Belépés a menürendszerbe.
2 Lépjen arra a menüpontra, amelyhez hozzá szeretné rendelni a gyorsmenüt.	A menüpont kijelölése.
3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.	A gyorsmenü-szerkesztő elindítása. A telefon kijelzőjén a következő jelenik meg: Gyorsmenü társítás ehhez: „ <i>elem neve</i> ” ahol az <i>elem neve</i> helyén a kiválasztott elem neve szerepel.
4 Nyomja meg az IGEN () gombot.	A gyorsmenü beállításainak megtekintése.
5 Nyomja meg a MÓDOSÍT () gombot vagy Nyomja meg a KÉSZ () gombot.	A billentyűzet-gyorsmenü számának igény szerinti módosítása. Az alapértelmezett billentyűzet-gyorsmenü szám kiválasztása, a gyorsmenü-szerkesztő bezárása.

A gyorsmenük használata

A gyorsmenüket az alapállapotú kijelzőről, folyamatban lévő hívás közben, illetve a menürendszerben történő navigálás során is használhatja.

Gombhoz rendelt gyorsmenü használata

Ha tudja a gyorsmenü számát:

- 1 Nyissa meg a menüt a  gomb megnyomásával.
- 2 A gyorsmenü számának megnyomásával lépjen a kívánt menüpontra, vagy hajtsa végre a menü műveletét.

Gyorsmenü kiválasztása a listából

Gyorsmenü kiválasztása a listából:

Menüpont keresése

 > Gyorsmenük
> a kívánt gyorsmenü



A mikroböngésző weblapok és webes alkalmazások (online banki szolgáltatások, vásárlás és játékok) elérését teszi lehetővé a telefonról. Ha szükséges, a kapcsolat beállítási kérdéseivel kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.

- ☞ *Elképzelhető, hogy a telefonja úgy van beállítva, hogy nagy sebességű, GPRS (General Packet Radio Service) hálózati kapcsolatot használjon. Ezt a kapcsolattípust az alapállapotú kijelző **GPRS** jelzője mutatja, amely eltűnik, ha elindítja a mikroböngészőt. Ha a kijelzőn a **(létrejött hívás)** jelző jelenik meg a mikroböngésző elindításakor, akkor a telefon normál beszédcsatornát használ a kapcsolathoz. A hálózati kapcsolattípusát a felszámított díjak különbözőek lehetnek a használt kapcsolat típusától függően.*

A böngésző beállítása

A mikroböngésző használatának előfeltétele, hogy a telefonon legyen egy kapcsolódási profil, amely tartalmazza az internetkapcsolat létrehozásához szükséges információkat.

A böngésző beállítására szolgáló funkció segítségével hozhat létre új kapcsolódási profilt, illetve azzal módosíthatja a meglévő profilt. A böngésző beállítása segítségével választhatja ki a használni kívánt kapcsolódási profilt is, illetve azzal törölheti és állíthatja alapállapotba a profilokat.

- ☞ *A szolgáltató általában beprogramozza a mikroböngésző internetelési beállításait.*

Hálózati kapcsolódási profil létrehozása

A mikroböngésző használatának előfeltétele, hogy beállítsa a hálózati kapcsolódási profil alább ismertetett beállításait. Szükség esetén a szolgáltatótól szerezheti meg a megfelelő adatokat.

- ☞ *A tényleges mezőnevek és mezőértékek eltérhetnek az itt ismertetettektől, a szolgáltató rendelkezésére álló technológiáktól függően. Nem mindegyik telefonon érhető el bizonyos beállítások és menüpontok az alább ismertetettek közül.*

Beállítás	Leírás
Név	A profil neve
Honlap	Alapértelmezett kezdőlap
Felhaszn. azonosító	A WAP átjáró elérésére szolgáló felhasználóazonosító, GPRS kapcsolat esetén
Jelszó	A WAP átjáró elérésére szolgáló felhasználói jelszó, GPRS kapcsolat esetén

Beállítás	Leírás
APN	A GPRS kapcsolttal használt elérési pont neve (angolul Access Point Name, a WAP-szolgáltató neve)
Felhaszn. azonosító	A WAP átjáró elérésére szolgáló felhasználóazonosító, CSD kapcsolat esetén
Jelszó	A WAP átjáró elérésére szolgáló felhasználói jelszó, CSD kapcsolat esetén
Betárcsázási szám (kötelező)	A CSD (vonalkapcsolt) adatkapcsolat létesítésére szolgáló telefonszám
WAP IP 1 (kötelező)	Az elsődleges WAP átjáró IP-címe
WAP 1. port (kötelező)	Az elsődleges WAP port száma
WAP IP 2	A másodlagos WAP átjáró IP-címe
WAP 2. port (kötelező)	A másodlagos WAP port száma
Időtűllépés (kötelező)	Ennyi idő elteltével lép ki a telefon a mikroböngésző alkalmazásból, ha nem észlel gombnyomásokat
Adatátviteli sebesség (kötelező)	A CSD hívások preferált átviteli sebessége
Vonaltípus (kötelező)	CSD hálózat adattípusa (modemes vagy ISDN)
Megerősítés	Kezelői figyelmeztető üzenetek engedélyezés (bekapcsolás vagy kikapcsolás)
Cache indítása	A mikroböngésző memória-gyorsítótárának engedélyezése (bekapcsolás vagy kikapcsolás)

Új hálózati kapcsolódási profil létrehozása

Menüpont keresése

 > Beállítások > Böngésző beállítása
> Új

Név megadása

- 1 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **Név** mezőt.
- 2 Írja be a profil nevét a billentyűzettel.
- 3 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja a profil nevét.

A honlap megadása

- 1 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **Honlap** mezőt.
- 2 Írja be a billentyűzettel a honlap URL címét.
- 3 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja honlapot.

GPRS kapcsolat beállításainak megadása

- 1 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **Felhaszn. azonosító** mezőt.
- 2 Írja be a billentyűzettel a GPRS kapcsolathoz használt felhasználóazonosítót.
- 3 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja a felhasználóazonosítót.
- 4 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **Jelszó** mezőt.
- 5 Írja be a billentyűzettel a GPRS kapcsolathoz használt felhasználói jelszót.
- 6 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja a jelszót.
- 7 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki az **APN** mezőt.
- 8 Írja be a billentyűzettel a GPRS kapcsolathoz használt WAP-szolgáltató nevét.
- 9 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja az APN nevét.

CSD kapcsolat beállításainak megadása

- 1 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **Felhaszn. azonosító** mezőt.
- 2 Írja be a billentyűzettel a CSD kapcsolathoz használt felhasználóazonosítót.
- 3 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja a felhasználóazonosítót.
- 4 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **Jelszó** mezőt.
- 5 Írja be a billentyűzettel a CSD kapcsolathoz használt felhasználói jelszót.
- 6 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja a jelszót.
- 7 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **Betárcsázási szám** mezőt.
- 8 Írja be a billentyűzettel a CSD kapcsolathoz használt hívószámot.
- 9 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja a hívószámot.

WAP-beállítások megadása

- 1 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **WAP IP 1** mezőt.
- 2 Írja be a billentyűzettel az elsődleges WAP átjáró IP-címét.
- 3 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja az elsődleges IP-címet.
- 4 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **WAP 1. port** mezőt.
- 5 Írja be a billentyűzettel az elsődleges WAP átjáró WAP portjának számát.
- 6 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja az elsődleges port számát.
- 7 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **WAP IP 2** mezőt.
- 8 Írja be a billentyűzettel a másodlagos WAP átjáró IP-címét.
- 9 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja a másodlagos IP-címet.
- 10 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **WAP 2. port** mezőt.
- 11 Írja be a billentyűzettel a másodlagos WAP átjáró WAP portjának számát.
- 12 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja a másodlagos port számát.
- 13 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki az **Időtűllépés** mezőt.
- 14 A  gombbal lépjen a kívánt időtűllépési értékre.
- 15 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja az időtűllépés értékét.

A CSD adatátviteli sebesség beállítása

Az adatátviteli sebesség beállítással a CSD kapcsolat kívánt adatátviteli sebességét állíthatja be.

- 1 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki az **Adatátviteli sebesség** mezőt.
- 2 A  gombbal lépjen a kívánt átviteli sebességre.
- 3 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja az átviteli sebesség értékét.

A CSD vonaltípus beállítása

A vonaltípus beállítással a CSD kapcsolat hálózati adattípusát állíthatja be.

- 1 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **Vonaltípus** mezőt.
- 2 A  gombbal lépjen a **Modem** vagy az **ISDN** elemre.
- 3 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja a vonaltípust.

Kezelői figyelmeztető üzenetek beállítása

A megerősítés beállítás segítségével engedélyezheti vagy letilthatja a kezelői figyelmeztető üzeneteket.

- 1 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **Megerősítés** mezőt.
- 2 A  gombbal lépjen a **Be** vagy a **Ki** elemre.
- 3 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja a kezelői figyelmeztetésekre vonatkozó beállítás értékét.

A cache indítása beállítás megadása

A cache indítása beállítással engedélyezheti vagy letilthatja a mikroböngésző memória-gyorsítótárát. Ha be van kapcsolva a cache indítása, a böngésző elindításakor a memóriában tárolt tartalmat használja a mikroböngésző. Ha ki van kapcsolva a cache indítása, a böngésző mindegyik elindításakor letölti a mikroböngésző a tartalmat a WAP átjáróként használt kiszolgálóról.

- 1 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **Cache indítása** mezőt.
- 2 A  gombbal lépjen a **Be** vagy a **Ki** elemre.
- 3 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja a kezelői figyelmeztetésekre vonatkozó beállítás értékét.

A profilbeállítás befejezése

Ha befejezte a hálózati kapcsolódási profil adatainak beírását, akkor:

A **KÉSZ** () gomb megnyomásával tárolja a profilt. Ezután visszajut a **Böngésző beállítása** menüre.

Hálózati kapcsolódási profil módosítása

Ha helytelenül van beállítva a mikroböngésző honlapja, vagy ha hiányos a mikroböngésző konfigurációja, a telefon a következő üzenetet jeleníti meg a mikroböngésző elindításakor: **A böngészőbeállítás nem teljes.** Szükség esetén a böngésző beállítására szolgáló funkcióval módosíthatja a hálózati kapcsolódási profilt.

Más oknál fogva is szükség lehet a meglévő hálózati kapcsolódási profilok módosítására, például ha átmenetileg módosítani szeretné barangolás közben a WAP (vezeték nélküli átviteli protokoll) átjárókat. További információért forduljon a szolgáltatójához.

Hálózati kapcsolódási profil módosítása:

Menüpont keresése

-  > **Beállítások**
- > **Böngésző beállítása**

- 1 A  gombbal lépjen a módosítani kívánt profilra.
- 2 Nyissa meg a **Böngészőbeállítási menü** menüt a  gomb megnyomásával.
- 3 A  gombbal lépjen a **Szerkesztés** pontra.
- 4 A **KIVÁL.** () gomb megnyomását követően módosíthatja a profilt.

A hálózati kapcsolódási profilok módosítások során kövesse az „Új hálózati kapcsolódási profil létrehozása” c. részben foglaltakat.

Hálózati kapcsolódási profil kiválasztása

Másik hálózati kapcsolódási profil használata a mikroböngészővel:

Menüpont keresése

-  > Beállítások
- > Böngésző beállítása

- 1 A  gombbal lépjen a használni kívánt profilra.
- 2 Az **INDÍT** () gomb megnyomásával indítsa el az immár az új profilt használó mikroböngészőt.

Ezentúl a most kiválasztott profil lesz az alapértelmezett profil.

Hálózati kapcsolódási profil alapértékeinek visszaállítása

Hálózati kapcsolódási profil alapértékeinek visszaállítása:

Menüpont keresése

-  > Beállítások
- > Böngésző beállítása

- 1 A  gombbal lépjen arra a profilra, amelynek visszaállítja az alapértékeit.
- 2 Nyissa meg a **Böngészőbeállítási menü** menüt a  gomb megnyomásával.
- 3 A  gombbal lépjen az **Alapért. beállítása** pontra.
- 4 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával állítsa vissza a profil alapértékeit.
A telefon kijelzőjén a következő üzenet jelenik meg: **Módosult: Alapértelmezés Profil.**

Hálózati kapcsolódási profil törlése

Hálózati kapcsolódási profil törlése:

Menüpont keresése

-  > Beállítások
- > Böngésző beállítása

- 1 A  gombbal lépjen a törölni kívánt profilra.
- 2 Nyissa meg a **Böngészőbeállítási menü** menüt a  gomb megnyomásával.
- 3 A  gombbal lépjen a **Törlés** pontra.
- 4 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza ki a **Törlés** funkciót.
A telefon kijelzőjén a következő üzenet jelenik meg: **Törlés Profil?**.
- 5 Az **IGEN** () gomb megnyomásával erősítse meg a törlést .

A mikroböngésző elindítása

A mikroböngésző elindítása:

Menüpont keresése

-  > Böngésző

A mikroböngésző a szolgáltató által beállított honlapot jeleníti meg.

- 1 A  gombbal lépjen valamely könyvjelzőre vagy szolgáltatásra, szolgáltatásra vagy alkalmazásra.
- 2 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza ki a szolgáltatást.

Gyorsmenü: Ha olyan szöveges üzenetet nyit meg, amely webcímet (URL) tartalmaz, akkor egyenesen az URL-re léphet, ha a  > **Megjelenítés** menüpontot használja.

Ha nem tudja létrehozni a mikroböngészővel a hálózati kapcsolatot, forduljon a szolgáltatóhoz.

Műveletek a weboldalon

A weboldalon a következő műveleteket hajthatja végre:

Művelet	Célja
Nyomja meg a  gombot.	Szöveges üzenet végiggörgetése.
Nyomja meg a  , majd a KIVÁL. () gombot.	Lépegetés lista elemei között, az elemek kiválasztása.
Nyomja meg a billentyűzet gombjait, majd az OK () gombot.	Kért adatok beírása. Tipp: A  gomb megnyomásával betűnként törölheti a hibásan beírt szót.
A  gombbal lépjen a weboldalon lévő telefonszámra, majd nyomja meg a  gombot.	Szám tárcsázása a mikroböngészőből.
Nyomja meg a  és a  gombot.	Visszalépés az előző weboldalra.
Nyomja meg a  gombot.	A Böngésző menü megnyitása.



Számológép


Telefonja számológépként is használható, amellyel a számításokon kívül pénznemátváltásokat is végezhet.

Számolás

Menüpont keresése

> Számológép

- 1 A számbillentyűkkel írja be a kívánt számot a számológépbe.
- 2 A (balra) vagy a (jobbra) gomb megnyomásával jelölje ki a számológép kívánt funkcióját.
- 3 A KIVÁL. () gomb megnyomásával hajtsa végre a kijelölt műveletet.

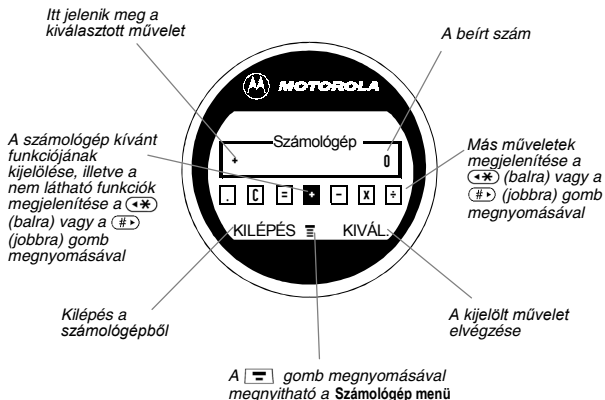

A számológép az alábbi műveleteket képes végrehajtani:

Művelet	Leírás
.	Tizedesjel beszúrása
C	A számítás törlése
CE	Tétel törlése (a C művelet helyett használható olyan esetekben, ha csak az utolsó beírt értéket kívánja törölni)
+	Összeadás
-	Kivonás
x	Szorzás
÷	Osztás
%	A megjelenített érték osztása százzal
€	Árfolyam kiszámítása
+/-	A tétel előjelének módosítása (pozitív/negatív)
MR	A memóriában tárolt érték behívása
MS	A kijelzőn látható szám tárolása a memóriában
MC	A memória törlése

Pénznemek átszámítása

A pénznemváltó ugyanúgy működik mint a számológép, csak az € (pénznem) műveletet használja:

Menüpont keresése

 > Számológép
> Átváltási árfolyam

- 1 Írja be az árfolyamot a billentyűzettel.
- 2 Az OK () gomb megnyomásával tárolja az árfolyamot.
- 3 A számbillentyűkkel írja be az átváltani kívánt összeget (vagyis azt az összeget, amelyet meg kell szorozni az árfolyammal).
- 4 A * (balra) vagy a # (jobbra) gomb megnyomásával jelölje ki az € műveletet.
- 5 A KIVÁL. () gomb megnyomásával hajtsa végre az átváltást.



A telefon három játékot tartalmaz, amelyekkel a hívások között játszhat. Ha bejövő hívás vagy üzenet érkezik, illetve figyelmeztetés vagy riasztás történik, akkor a játék automatikusan befejeződik.

Új játék kiválasztása és elindítása

Menüpont keresése

 > Játékok

- 1 A  gombbal lépjen a kívánt játékra.
- 2 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával indítsa el a játékot.

Ha a játék véget ér, újraindíthatja a játékot, vagy visszatérhet a játékok menüjébe.

Ha vissza szeretne térni a játékok menüjébe, nyomja meg a **VISSZA** () - balra) gombot.

vagy

Nyomja meg a **NEM** () - balra) gombot.

Ha új menetet szeretne indítani az éppen játszott játékból, nyomja meg az **ÚJ** () - jobbra) gombot.

vagy

Nyomja meg az **IGEN** () - jobbra) gombot.

A játék befejezése

Bármikor befejezheti a játékokat.

Ha véget szeretne vetni a játéknak, nyomja meg a **VISSZA** () gombot. Így visszatér a játékok menüjébe.

vagy

Nyomja meg a  gombot.

Játék

Blackjack

Ebben a klasszikus Las Vegas-i kártyajátékban ön az osztó ellen játszik, és az nyer, akinél a kártyák pontösszege közelebb van a 21-hez, de nem lépi túl azt.

A játék szabályai

- Minden új osztás alkalmával az osztó kapja az első kártyát. Az osztó kártyái a kijelző felső részén jelennek meg, az ön kártyái pedig alul.
- Minden figurát tartalmazó kártya 10 pontot ér.
- Minden számkártya a rajta feltüntetett értéknek megfelelő pontot ér.
- Az ász 11 pontot ér, kivéve, ha ezzel Ön már túllépné a 21 pontos határt. Ilyenkor az ász értéke 1 pont. Az eredetileg 11 ponttal beszámított ászt 1 ponttal is figyelembe veheti, ha így az összpontszám a 21-es határon belülre kerül.
- Ha az első osztásnál egy ászt és egy 10-es értékű figurás lapot kapott, akkor ez pontosan 21 pontot ér, és Önnek blackjackje van.
- A blackjack automatikusan nyer minden más játékos ellen, akinek szintén 21 pontja van.
- Ha 21-nél több pontot gyűjt össze, akkor „befuccsol”, vagyis veszít.
- Ha öt lapot kap és mégsem lépi át a 21 pontot, akkor viszont nyer.
- Ha Önnek és az osztónak azonos a pontszáma, akkor az osztó nyer.
- Mindaddig kérhet újabb lapot, amíg nem „fuccsolt be”.
- Amíg az osztó lapjainak pontszáma nem éri el a 17 pontot, folytatnia kell a laphúzást.

Játékmenet

A játék elindulásakor két lapot kap. A lapok összértékétől függően a következőket teheti:

Az **ÁLLJ** () megnyomásával jelezheti, hogy nem kér több lapot. Ezután megjelenik a leosztás eredménye.

Az **LAPOT** () gombbal újabb lapot kérhet.

Észvesztő

A cél egy négy szimbólumból álló titkos kód megfejtése. A játék úgy zajlik, hogy a négy helyre szimbólumokat ír be, azután jelzi, hogy ez a tippje.

A játék szabályai

- A pontszámát a titkos kód megfejtéséhez felhasznált próbálkozások száma határozza meg.
- Ha bead egy tippet, akkor a megjelenő ikonok jelzik, hogy hány szimbólumot talált el, illetve hány van közülük jó helyen. Az ikonok elhelyezkedése *nem felel meg* a szimbólumok helyének.



= helyes szimbólum jó helyen



= helyes szimbólum rossz helyen



= rossz szimbólum rossz helyen

- Az utolsó 10 tipp megtekinthető.
- Miután beírt egy szimbólumot egy üres helyre, módosíthatja a szimbólumot, de nem törölheti.
- Ha kitalálta a négy szimbólumból álló kódot, akkor a kijelzőn megjelenik a pontszám és a következő szint.
- Ha megnyer egy játékot, akkor az 1. szintről a 2. szintre lép.
- Ha két vagy több játékot nyer meg, akkor a 2. szintről a 3. szintre lép.
- Ha kilép a játékból vagy kikapcsolja a telefont, ismét az 1. szinten kezdi a játékot.

Játékmenet

A játék indulásakor négy üres helyet lát. A játék:

Művelet	Célja
Nyomja meg a ◀* (balra) vagy a #▶ (jobbra gombot).	Lépegetés a helyek között.
Nyomja meg a ∞ gombot.	Szimbólum elhelyezése.
Nyomja meg a TALÁLD KI (∞) gombot.	Megoldási tipp benyújtása (ha mind a négy helyen van szimbólum).
Válassza az ♦ elemet, majd nyomja meg a ∞ gombot.	Az utolsó 10 próbálkozás megjelenítése és görgetése.

Faltenisz

Ebben az ügyességi játékban az a cél, hogy eltaláljon egy pattogó labdát. Minél többször sikerül eltalálni a labdát, annál kisebb lesz az ütő.

A játék szabályai

- Annyi pontot kap, ahányszor eltalálja az ütőjével a labdát.
- Ha nem találja el a labdát, veszít.

Játékmenet

A  gombbal mozgassa úgy az ütőt, hogy eltalálja vele a pattogó labdát.



A beállítások módosítása

A telefon számos beállítását igény szerint módosíthatja.

Csengés vagy rezgés

A telefon csengetéssel vagy rezgéssel jelzi a bejövő hívást, üzenetet, illetve az egyéb eseményeket. A csengetést vagy rezgést figyelmeztetésnek nevezzük. Összesen öt különböző figyelmeztetési profil közül választhat:



Hangos
csengetés



Halk csengetés



Rezgés



Csengés és
rezgés



Némított

A kijelzőn látható figyelmeztetésjelző az aktuálisan beállított figyelmeztetési típust mutatja (lásd az ábrát).

Minden figyelmeztetési profil a csengetési és a billentyűzethangra vonatkozó beállításokat tartalmaz. Ezenkívül megadhatók a különböző eseményekre (bejövő hívás, szöveges üzenet, hangposta üzenet, adathívás, faxhívás, riasztás és emlékeztető) figyelmeztető jelzések is. Mindegyik profilban különbözőképpen adhatja meg ezeket a beállításokat.

Figyelmeztetési profil kiválasztása

Menüpont keresése

 > Beállítások > Cseng/Rezeg
> Figyelmeztetés

- 1 A  gombbal lépjen a használni kívánt figyelmeztetési profilra.
- 2 A KIVÁL. () gomb megnyomásával válassza ki a figyelmeztetési profilt. A telefonon megjelenik a **Módosult: Figyelmeztetés** üzenet.

Figyelmeztetési profil testreszabása

A profilok beállításait módosíthatja, vagyis megváltoztathatja a különböző eseményekhez (például bejövő hívásokhoz, szöveges üzenetekhez) kapcsolódó figyelmeztetéseket. A telefon számos előre beállított figyelmeztetési hangot és rezgést tartalmaz. A végrehajtott módosítások az aktuális profilt változtatják meg.

Tipp: Ezzel a funkcióval a módosítható a profil csengetési hangereje és a gombok hangereje is.

Menüpont keresése

 > Beállítások > Csend/Rezeg
Figyelmeztetés Részletek

- 1 A  gombbal lépjen arra az eseményre, amelyhez új figyelmeztetést kíván beállítani.
- 2 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki az eseményt. A telefon megjeleníti a rendelkezésre álló figyelmeztetéseket.
- 3 A  gombbal lépjen arra a figyelmeztetésre, amelyet hozzá szeretne kapcsolni az eseményhez.
- 4 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza ki a figyelmeztetést. A telefon kijelzőjén a **Módosult: Esemény Figyelmeztetés** üzenet jelenik meg.

A saját dallamok funkció használata

A saját dallamok funkció lehetővé teszi, hogy összesen 32 saját készítésű dallamot hozzon létre és tároljon a telefonban. A létrehozott dallamok megjelennek a rendelkezésre álló figyelmeztetések listájában (lásd „Figyelmeztetési profil testreszabása”).

Saját dallam létrehozása

Menüpont keresése

 > Beállítások > Csend/Rezeg
> Saját hangok

- 1 A  gombbal lépjen az [Új hang] pontra.
- 2 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza ki az [Új hang] funkciót.
- 3 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **Jegyzetek** elemet.
- 4 A billentyűzettel írja be a dallam hangjegyeit (lásd „Hangjegyek beírása”).
- 5 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja a hangjegyeket.
- 6 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a **Név** elemet.
- 7 Írja be a billentyűzettel a dallam nevét.
- 8 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja a nevet.
- 9 A **KÉSZ** () gomb megnyomásával tárolja a dallamot.

Hangjegyek beírása

Új dallam létrehozásakor a billentyűzetet használhatja a hangjegyek egymás utáni beírásához. Az adott gomb többszöri megnyomásával lépegethet a rendelkezésre álló hangjegyek és opciók (magasság, oktáv, hosszúság) között. A hangjegyhez tartozó alapértelmezett beállítás a negyed hosszúság és 2. oktáv.

Gomb	Kijelző	Leírás
1	1	1. oktáv beállítása
	2	2. oktáv beállítása
	3	3. oktáv beállítása
2 ABC	A	A hangjegy
	B	B hangjegy
	C	C hangjegy
	2	2. oktáv beállítása
3 DEF	D	D hangjegy
	E	E hangjegy
	F	F hangjegy
	3	3. oktáv beállítása
4 GH	G	G hangjegy
	R	szünet
7 PQRS	#	félhanggal felemelt
	b	félhanggal leszállított
0 +	q	negyed hang vagy negyed szünet
	h	fél hang vagy fél szünet
	w	egész hang vagy egész szünet
← *		balra lépés a kurzorral
# →		jobbra lépés a kurzorral

A hangjegyeket az alábbiak szerint írja be:

<i>Feladat</i>	<i>Művelet</i>
Oktáv váltás	A hang kiválasztása <i>előtt</i> váltson oktávot (1, 2, vagy 3). Az új oktáv a megadott hangjegyre és minden azt követő hangjegyre vonatkozik, amíg ismét oktávot nem vált.
Hangjegy kiválasztása (kötelező)	A billentyűzet valamelyik gombjával írja be a hangjegyet.
Hangjegy felemelése vagy leszállítása fél hanggal	A felemelt vagy leszállított hangjegyet jelölő karaktert (# vagy b) a hangjegy kiválasztása után írja be. Vannak olyan felemelt és leszállított hangok, amelyek megegyeznek valamelyik normál hanggal. A B# például ugyanaz, mint a C. A  gomb megnyomásával lépegethet a használható hangok között új hangjegy beírásakor.
A hangjegy hosszának módosítása	A hang új hosszát (h, w vagy q) a hangjegy kiválasztása <i>után</i> adja meg. Az új hossz a megadott hangjegyre és minden azt követő hangjegyre vonatkozik, amíg ismét új hosszt nem ad meg.
Szünet beszúrása	Szükség szerint szúrjon be szüneteket (R karaktereket) a hangjegyek közé. A szünet hosszát a hangjegyekkel megegyező módon, a szünet <i>után</i> beírt h, w vagy q karakterrel adhatja meg.
Új dallam meghallgatása a szerkesztés közben	A  gombot megnyomva megjelenik a Szerkesztés menü. Ezután válassza az Összes lejátszása elemet, és meghallgathatja az eddig beírt hangokat.

Példa

Ha a **C** (negyed hang) **Es**z (negyed hang), **fél szünet** és **G** (egész hang) hangjegy- és szünet sorozatot kívánja lejátszani a 3. oktávban, az alábbi billentyűket kell lenyomnia.

<i>Művelet</i>	<i>Célja</i>	<i>Kijelző</i>
1 Nyomja meg az    gombokat.	A 3. oktáv beállítása	3
2 Nyomja meg a    gombokat.	Egy C negyed hangjegy beírása	C
3 Nyomja meg a     gombokat.	Egy Es z (leszállított E) negyed hang beírása	Eb

Művelet	Célja	Kijelző
4 Nyomja meg a     gombokat.	Fél szünet beírása	Rh
5 Nyomja meg a     gombokat.	G egész hang beírása	Gw

Dallam lejátszása

Menüpont keresése

-  > Beállítások > Cseng/Rezeg
> Saját hangok

- 1 A  gombbal lépjen arra a dallamra, amelyet le szeretne játszani.
- 2 Nyissa meg a **Saját hangok** menüt a  gomb megnyomásával.
- 3 A  gombbal lépjen a **Lejátszás** pontra.
- 4 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza ki a **Lejátszás** elemet. A telefon megjeleníti a lejátszásmérőt, és lejátszza a dallamot.
- 5 Ha újból meg szeretné hallgatni a dallamot, nyomja meg a **LEJÁTSZ** () gombot.
vagy
Ha vissza szeretne térni a dallamok listájához, nyomja meg a **MÉGSE** () gombot.

Dallam szerkesztése

A telefonban gyárilag meglévő dallamokat nem lehet módosítani. Saját dallamok szerkesztése:

Menüpont keresése

-  > Beállítások > Cseng/Rezeg
> Saját hangok

- 1 A  gombbal lépjen a módosítani kívánt dallamra.
- 2 A **SZERK.** () gomb megnyomásával nyissa meg a dallam adatait.
- 3 A  gombbal lépjen a módosítani kívánt részre (**Név** vagy **Jegyzetek**).
- 4 A **MÓDOSÍT** () gombbal válassza ki a módosítani kívánt részt.
- 5 A billentyűzettel írja be az új szöveget vagy az új hangokat (lásd „Hangjegyek beírása”).
- 6 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja az adatokat.

Dallam törlése

A telefonban gyárilag meglévő dallamokat nem lehet törölni. Saját dallamok törlése:

Menüpont keresése

 > Beállítások > Cseng/Rezeg
> Saját hangok

- 1 A  gombbal lépjen a törölni kívánt dallamra.
- 2 Nyissa meg a **Saját hangok** menüt a  gomb megnyomásával.
- 3 A  gombbal lépjen a **Törlés** pontra.
- 4 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza ki a **Törlés** elemet.
- 5 Az **IGEN** () gomb megnyomásával erősítse meg a törlést.

Emlékeztetők

Az emlékeztetők olyan csengetéssel vagy rezgéssel adott figyelmeztetések, amelyek a beérkező hangposta- vagy szöveges üzeneteket, vagy az esedékessé váló naptáreseményeket jelzik.

Emlékeztetők beállítása és kikapcsolása

Menüpont keresése

 > Beállítások > Cseng/Rezeg
> Figyelmeztetés Részletek > Emlékeztetők

- 1 A  gombbal lépjen a kívánt figyelmeztetésre: **Hangjelzés**, **Rezgés** vagy **Ki**. A **Hangjelzés** és a **Rezgés** rezgés a névnek megfelelő figyelmeztetést állítja be. A **Ki** minden emlékeztetőt kikapcsol.
- 2 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza ki az emlékeztető figyelmeztetést.

Hívásátírányítás



A hívásátírányítási funkció a telefonra beérkező beszéd, fax és/vagy adathívásokat közvetlenül egy másik telefonra továbbítja. A hívásátírányítás opciók segítségével megadhatja, hogy a telefon milyen hívástípusokat továbbítson. Ha ismét készen áll a hívások fogadására, kikapcsolhatja a hívásátírányítást.

Hívásátirányítás be- és kikapcsolása

A beszéd-, fax- és adathívások hívásátirányítására vonatkozóan a következő beállításokat lehet megadni:

Összes hívás	Az összes hívás átirányítása.
Ha nem áll rendelkezésre	A hívások átirányítása, ha a telefon nem érhető el.
Részletezett	A hívások különböző számokra történő átirányítása attól függően, hogy miért nem kapcsolható a hívás: Ön nincs a hálózaton belül, nem tudja fogadni a hívást vagy esetleg foglalt (csak beszédhívások esetén).
Ki	A hívásátirányítás kikapcsolása.

Menüpont keresése

 > Beállítások > Hívásátirányítás

- 1 A  gombbal lépjen az átirányítani kívánt hívástípusra.
(Az **Összes törlése** minden hívásátirányítást kikapcsol és befejezi a folyamatot.)
- 2 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával nyissa meg a megadott hívástípusra vonatkozó részletes hívásátirányítási beállításokat.
- 3 A  gombbal lépjen a **Átírányítás** pontra.
- 4 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomását követően módosítsa a **Átírányítás** beállítást.
- 5 A  gombbal lépjen a kívánt hívásátirányítási beállításra.
- 6 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával tárolja a beállítást.
- 7 A  gombbal lépjen a **Címzett** elemre (ugyanígy a **Ha foglalt**, **Ha nincs válasz** és a **Ha nem elérhető** esetén).
- 8 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomása után módosítsa a telefonszámot.
- 9 A billentyűzetről írja be azt a számot, amelyre át kell irányítani a hívásokat.
vagy
A **BÖNGÉSZ** () gomb megnyomását követően keresse meg a telefonkönyvben vagy valamelyik másik listában azt a számot, amelyre át kívánja irányítani a hívásokat.
- 10 Az **OK** () gomb megnyomásával tárolja a telefonszámot.

 Ezt az eljárást használhatja a többi hívástípusnál beállítandó átírányítási telefonszámok megadásánál is.

A hívásátírányítás állapótának ellenőrzése

Előfordulhat, hogy a hálózat tárolja a hívásátírányítás állapotát. Ha módosítja a telefon hívásátírányítási beállításait (lásd „Hívásátírányítás be- és kikapcsolása”), ellenőriznie kell, hogy a hálózat által tárolt hívásátírányítási állapot megegyezik-e a telefonban megadott preferenciákkal.

Menüpont keresése

 > Beállítások > Hívásátírányítás
> Átírányítási állapot

- 1 A  gombbal lépjen a **Hang, Fax** vagy a **Adat** elemre.
- 2 A **Megtekintés** () gomb megnyomásával erősítse meg a hálózati beállítások helyességét.

A menüpontok átrendezése

A telefon főmenüjében szereplő menüpontokat átrendeazheti igényei szerint.

Menüpont keresése

 > Beállítások > Egyéb beállítások
> Testreszabás > Főmenü

- 1 A  gombbal lépjen arra menüpontra, amelyet át kíván helyezni.
- 2 A **MEGFOG** gombbal fogja meg azt menüpontot, amelyet át kíván helyezni.
- 3 A  gombbal mozgassa felfelé vagy lefelé a menüpontot.
- 4 A **BESZÜR** () gomb megnyomásával helyezze el a menüpontot az új helyre.

A soft gomb funkciójának testreszabása

Módosíthatja, hogy mely főmenü pontok legyenek elérhetők az alapállapotú kijelzőről a soft gombokkal (a bal oldali  és a jobb oldali  gombbal).

Menüpont keresése

 > Beállítások > Egyéb beállítások
> Testreszabás > Billentyűk

- 1 A  gombbal lépjen a **Bal** vagy a **Jobb** elemre.
- 2 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával nyissa meg a gombszerkesztőt.
- 3 A  gombbal lépjen a gomb új funkciójára.
- 4 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával erősítse meg az új funkciót.
Ha a telefon készenléti állapotba kerül, az újonnan beállított funkciót lehet elérni a gombbal.

Fülhallgatók, kihangosítók

A telefon fülhallgatója segítségével kezei igénybevétele nélkül is használhatja a telefont. Ügyeljen rá, hogy a telefon ki legyen nyitva.



A telefonhoz megvásárolhatja a külön rendelhető Motorola Original™ könnyen telepíthető kihangosító készletet. Ezzel a tartozékokkal másképpen, kéz használata nélkül kezelheti a telefonját.

 *Vannak olyan helyek, ahol tilos vagy korlátozások alá esik a vezeték nélküli készülékek és tartozékaik használata. Mindig tartsa be a termékek használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.*

Automatikus hívásfogadás

Ha bekapcsolja az automatikus hívásfogadás beállítását, és csatlakoztatja a Könnyen telepíthető autós készlethez vagy telefonos fülhallgatóhoz, akkor a telefon két csengetés után automatikusan fogadja a hívást.

Menüpont keresése

 > Beállítások > Egyéb beállítások

- 1 A  gombbal lépjen az **Autós beállítások** vagy a **Fülhallgató** elemre.
- 2 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza ki a funkciót.
- 3 A  gombbal lépjen az **Automatikus válasz** pontra.
- 4 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza ki az **Automatikus válasz** elemet.
- 5 A  gombbal lépjen a **Be** vagy a **Ki** elemre.
- 6 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával erősítse meg a beállítást.

Automatikus kihangosítás üzemmód

Beállíthatja, hogy a telefonja automatikusan a Könnyen telepíthető autós kihangosító készletre irányítsa át a hívást, ha kapcsolatot észlel.

Menüpont keresése

 > Beállítások > Egyéb beállítások
> Autós beállítások
> Automatikus kihang.

- 1 A  gombbal lépjen a **Be** vagy a **Ki** elemre.
- 2 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával erősítse meg a beállítást.

Kikapcsolás késleltetése

Ha a telefon a Könnyen telepíthető kihangosító készülékhez csatlakozik, megadhatja, hogy a telefon meddig maradjon bekapcsolva az autó gyújtásának kikapcsolása után. Ezzel megakadályozhatja, hogy a telefon a hosszú ideig tartó leállások esetén lemerítse az autó akkumulátorát, de elegendően hosszú ideig bekapcsolva maradjon, hogy ne kelljen mindig beírnia a feloldó kódot, ha csak rövid időre állt meg.

Menüpont keresése

-  > Beállítások > Egyéb beállítások
 - > Autós beállítások
 - > Kikapcs. késleltetés

- 1 A  gombbal lépjen a kívánt késleltetési beállításra.
- 2 A KIVÁL. () gomb megnyomásával erősítse meg a beállítást.

I Ha a Folyamatos beállítást választja, akkor a gyújtás levétele után sem kapcsol ki a telefon. Ha ezt az beállítást választotta, ügyeljen rá, hogy ne merítse le véletlenül az akkumulátort.

Töltési idő

Ha a telefon a Könnyen telepíthető kihangosító készülékhez csatlakozik, megadhatja, hogy meddig töltsen magát a telefon az autó gyújtásának lekapcsolása után. Ezzel biztosíthatja, hogy a telefon teljesen feltöltődjön az autóban a parkolás alatt.

Menüpont keresése

-  > Beállítások > Egyéb beállítások
 - > Autós beállítások
 - > Töltési idő

- 1 A  gombbal lépjen a kívánt töltési beállításra.
- 2 A KIVÁL. () gomb megnyomásával erősítse meg a beállítást.



Adat- és faxhívások



A Motorola Original™ adatsomag lehetővé teszi, hogy adatokat továbbítson a telefonja és egy számítógép, illetve egyéb külső eszköz között. A következőkre nyílik lehetősége:

- Szinkronizálhatja az adatokat a telefon és valamely külső eszköz között, amire Starfish TrueSync® nevű, Motorola tartozékként elérhető szoftver ad módot. További információkért lásd a TrueSync felhasználói útmutatóját.
- ☞ *A TrueSync biztosítja a szinkronizálást számos közkedvelt személyesadat-kezelő (PIM) szoftverrel és hardvertermékkel.*
- A telefont használhatja modemként az Internetre történő csatlakozáshoz.
- ☞ *Az 56 K sebességű modemek az 56 Kbit/s szabvánnyal kompatibilis szolgáltatóktól képesek ezzel a sebességgel adatokat fogadni. A fogadási sebesség felső korlátja az Egyesült Államokban és Kanadában 53 Kbit/s, a feltöltésé 33,8 Kbit/s. A tényleges sebesség a vonal mindenkor állapótól függ.*
- A telefon segítségével fogadhatja számítógépén vagy kézi eszközén az adatokat és a faxhívásokat.

A telefon csatlakoztatása külső eszközökhöz

Soros kábellel vagy USB kábellel csatlakoztathatja külső eszközéhez (számítógéphez vagy kézi eszközéhez) a telefont.

- ☞ *Nem minden eszközzel lehet soros kábeles vagy USB kábeles kapcsolatot létesíteni. Ellenőrizze a külső eszköz műszaki leírását.*

Kábelkapcsolat beállítása

Csatlakoztassa a soros kábelt, illetve a Motorola Original USB-kábelt a telefonhoz és a külső eszközéhez a következő módon:

- ☞ *Vizsgálja meg a számítógépet, illetve a kézi eszközt, hogy pontosan milyen kábelre van szükség.*

Soros kábel csatlakoztatása

A Motorola Multi Connect Serial cserélhető csatlakozófejű kábel segítségével személyi számítógéphez, PALM III vagy PALM V eszközhöz kapcsolhatja a telefont.

Művelet

- 1 Dugja be a soros kábelt a levehető fejbe. Ügyeljen rá, hogy mind a levehető fejen lévő a Motorola logó, mind a soros kábelen lévő fém védőburok Ön felé nézzen.
- 2 Ha a Motorola logó és a telefon Ön felé néz, dugja be a levehető fejet a telefon tartozékoknak fenntartott csatlakozóportjába.
- 3 Dugja be a kábel másik végét a külső eszköz soros csatlakozójába, és húzza meg a csavarokat.

USB kábel csatlakoztatása

Művelet

- 1 Dugja be a kábelnek azt a végét a telefon tartozékainak fenntartott csatlakozóportba, amelyen a Motorola logó látható. Ügyeljen rá, hogy a logó és a telefon Ön felé nézzen.
- 2 Dugja a kábel másik végét (az USB csatlakozót) a külső eszköz USB portjába.

A szoftver telepítése

Telepítse a szoftvert a Motorola Original adatcsomaghoz mellékelt CD-ROM-ról. További információkért lásd a TrueSync felhasználói útmutatóját.

Adathívás vagy faxküldés kezdeményezése

A telefont csatlakoztathatja egy számítógéphez vagy kézi eszközhöz abból a célból, hogy adatokat és faxüzeneteket küldhessen a csatlakoztatott eszközzel. Ezzel a funkcióval adatokat küldhet a számítógépről egy másik eszközre és szinkronizálhatja a telefon, a számítógép, illetve az egyéb kézi eszközök telefonkönyvét és naptárát.

Csatlakoztassa a telefont (lásd A telefon csatlakoztatása külső eszközökhöz c. részt), majd hajtsa végre a következő lépéseket:

Művelet	Célja
1 Ellenőrizze a telefont	Annak ellenőrzése, hogy a telefon be van-e kapcsolva és megfelelő-e a csatlakoztatás.
2 Indítsa el a számítógépen az alkalmazást	Hívás kezdeményezése az alkalmazásból (például telefonos hálózati vagy fax programból).  <i>Nem kezdeményezhet adat- illetve faxhívásokat a telefon billentyűzetéről. A tárcsázást a számítógépen kell végrehajtani.</i>
3 Állítsa le az adatküldést a számítógépen	A hívás és a kapcsolat lezárása, amikor befejeződött az átvitel.

Adathívás vagy faxüzenet fogadása

A telefont csatlakoztathatja egy számítógéphez vagy kézi eszközhöz abból a célból, hogy adatokat és faxüzeneteket fogadhasson a csatlakoztatott eszközzel.

Ezzel a funkcióval adatokat küldhet a számítógépére egy másik eszközről.

Adatok és faxüzenetek átvitele

Csatlakoztassa a telefont (lásd A telefon csatlakoztatása külső eszközökhöz c. részt).

A telefon értesíti Önt az adatok vagy faxok beérkezése esetén, és továbbítja a hívást a csatlakoztatott eszközre. A továbbított hívás fogadásához a csatlakoztatott eszközön futnia kell a megfelelő alkalmazásnak.

Adat-/faxkapcsolat befejezése

Az adat- illetve faxátvitel befejezése után:

Művelet	Célja
Bontsa a hívást a csatlakoztatott eszközről	A kapcsolat bezárása.

Beszéd majd fax kezdeményezése



Olyan hívást is kezdeményezhet, amelyben előbb beszél, majd ugyanarra a számra és ugyanazon a híváson belül faxot küld.

Csatlakoztassa a telefont ahhoz az eszközhöz, amelyről küldeni kívánja a faxot (lásd A telefon csatlakoztatása külső eszközökhöz c. részt) és hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 Írja be a billentyűzettel a hívni kívánt telefonszámot.
- 2 Nyissa meg a **Tárcsázás menü** elemet a  gomb megnyomásával.
- 3 A  gombbal lépjen a **Beszéd, majd fax** pontra.
- 4 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza a **Beszéd, majd fax** pontot (csak a következő hívásnál).
- 5 A  gomb megnyomásával kezdeményezze a hívást. Beszéljen, majd ha befejezte, kezdeményezze a faxküldést a csatlakoztatott eszközről.
Az adatátvitel befejeztével bontsa a hívást a csatlakoztatott eszközről.



Új kód vagy jelszó hozzárendelése

A telefon négy számjegyből álló feloldó kódja alapértelmezés szerint 1234-re van állítva, a hat számjegyű biztonsági kód pedig 000000-ra. A szolgáltató a telefon megvásárlása előtt átállíthatja ezeket a kódokat.

Ha a szolgáltató *nem* állította át a számokat, azt javasoljuk, módosítsa őket, mert így akadályozhatja meg, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a személyes információihoz vagy a telefon beállításaihoz. A feloldó kódnak négy számjegyből, a biztonsági kódnak pedig hat számjegyből kell állnia. Ne felejtse el feljegyezni az új számokat.

A szolgáltató vevőszolgálati okok miatt visszatarthatja a telefon biztonsági kódját. Ebben az esetben Ön nem tudja majd használni azokat a funkciókat, amelyek a biztonsági kód beírását igénylik (például a mindent töröl, mindent nulláz, illetve a feloldókód mellőzése funkciót).

Ha csak a feloldó kódot módosíthatja, nem érhető el az Új jelszavak menü, az Feloldási kód menüpont pedig a Telefonzár menüben található meg. Ebben az esetben a következő menüpont kiválasztásával nyithatja meg a feloldókód-szerkesztőt: > Beállítások > Biztonság > Telefonzár > Feloldási kód.

Kód vagy jelszó cseréje

Menüpont keresése

> Beállítások > Biztonság
> Új jelszavak

- 1 A gombbal lépjen a módosítani kívánt kódra vagy jelszóra.
- 2 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki a kódot vagy a jelszót.
- 3 Írja be a billentyűzettel a régi kódot.
Ha nem tudja a kódot, olvassa el a „Ha elfelejti a kódot vagy a jelszót” című részt.
- 4 Az **OK** () gomb megnyomásával adja be a régi kódot.
- 5 Írja be a billentyűzettel az új kódot.
- 6 Az **OK** () gomb megnyomásával adja be az új kódot.
- 7 Írja be ismét az új kódot.
- 8 Az **OK** () gomb megnyomásával erősítse meg az új kódot.

Ha elfelejti a kódot vagy a jelszót

Ha elfelejti a biztonsági kódot (gyári beállítása 000000), a SIM PIN-t, a SIM PIN2-t, illetve a hívástiltási jelszót, forduljon a szolgáltatóhoz.

Ha elfelejti a feloldókódot, próbálja meg beírni a 1234-et vagy a telefonszáma utolsó négy számjegyét. Ha ez sem jár eredménnyel, az **Írja be a feloldó kódot** üzenetnél:

- 1 A  gombbal lépjen a feloldókód-mellőző képernyőre.
- 2 Írja be a billentyűzettel a biztonsági kódot.
- 3 A OK () gomb megnyomásával adja be a biztonsági kódot.

A telefon lezárása és feloldása

A telefont kézzel is lezárhatja, de beállíthatja azt is, hogy a telefon automatikusan záródjon le a kikapcsolását követően.

Ha egy lezárt telefont próbál használni, akkor a készülék bekéri a feloldó kódot. A lezárt telefon a beérkező hívások, illetve üzenetek esetén is cseng vagy rezeg, *de a hívás fogadásához el kell végeznie a feloldást*.

Segélykérő hívásokat akkor is kezdeményezhet, ha a telefon le van zárva. Lásd a „Vész hívószám tárcsázása” c. részt.

A telefon manuális lezárása

Menüpont keresése

 > Beállítások > Biztonság
> Telefonzár > Lezárás most

- 1 Írja be a billentyűzettel a négy számjegyű feloldókódot.
- 2 Az OK () gomb megnyomásával zárja le a telefont.

A telefon automatikus lezárása

Beállíthatja, hogy a telefon automatikusan záródjon le a kikapcsoláskor.

Menüpont keresése

 > Beállítások > Biztonság
> Telefonzár > Automatikus zár
> Be

- 1 Írja be a billentyűzettel a négy számjegyű feloldókódot.
- 2 Az OK () gomb megnyomásával állítsa be, hogy a telefon automatikusan lezáródjon.

A telefonzár feloldása

Amikor a kijelzőn az **Írja be a feloldó kódot** üzenet látható:

- 1 Írja be a billentyűzettel a négy számjegyű feloldókódot.
A feloldókód gyári beállítása 1234. Ha szükséges, olvassa el a „Ha elfelejti a kódot vagy a jelszót” c. részt.
- 2 Az OK () gomb megnyomásával oldja fel a telefont.

Hívásletiltás



A hívásletiltás lehetővé teszi, hogy korlátozza a kimenő és bejövő hívásokat. Beállíthatja a tiltott hívások körét: összes hívás, nemzetközi hívások vagy barangolási hívások.

Menüpont keresése

-  > Beállítások > Biztonság
> Hívásletiltás

- 1 A  gombbal lépjen a **Kimenő** vagy a **Bejövő** hívásokra.
- 2 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki, hogy a **Kimenő** vagy a **Bejövő** hívások letiltását állítja be.
- 3 A  gombbal lépjen a tiltott hívásokra vonatkozó korlátozásra.
- 4 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza ki a tiltott hívásokra vonatkozó korlátozást.
- 5 Írja be a billentyűzettel a hívásletiltás jelszavát.
- 6 A OK () gomb megnyomásával adja be a jelszót.

A SIM-kártya védelme

A PIN kód (Personal Identification Number, személyi azonosító szám) a SIM-kártyán tárolt információkat védi. Ha a SIM PIN funkció be van kapcsolva, akkor a telefon bekapcsolásakor, illetve SIM-kártya behelyezésekor be kell írnia a PIN-kódot.

Menüpont keresése

-  > Beállítások > Biztonság
> SIM PIN

- 1 A  gombbal lépjen a **Be** vagy a **Ki** elemre.
- 2 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával kapcsolhatja be és ki a védelmet.
- 3 Írja be a billentyűzettel a SIM-kártya PIN-kódját.
- 4 Az OK () gomb megnyomásával adja be a kódot.

A SIM-kártya PIN-kódja blokkolásának feloldása

Ha egymás után háromszor hibásan adja meg a SIM-kártya PIN-kódját, a SIM-kártya letiltódik és a telefonon a következő üzenet jelenik meg: **SIM Lezárva**. Ilyenkor be kell írnia PIN-feloldó kódot (PUK), amelyet a szolgáltatótól szerezhet be.

 Amikor beírja a következő gombnyomás-sorozatot, az egyes gombnyomások között nem lehet el két másodpercnél hosszabb idő.

 Ha a feloldási kísérlet 10 alkalommal is sikertelen, akkor a SIM-kártya véglegesen lezáródik és a telefonon a következő üzenetet jelenik meg: **SIM LETILTVA**.

- 1 A      gombok megnyomásával nyissa meg a PIN blokkolásának feloldására szolgáló szerkesztőalkalmazást. A telefon kéri, hogy adja meg a következőt: **PIN1 Feloldó Kód:**.
- 2 Írja be a billentyűzettel a PUK-kódot.
- 3 Az **OK** () gomb megnyomásával adja be a PUK-kódot. A telefonon a következő kérés jelenik meg: **Írja be az új SIM PIN-t:**
- 4 Írja be a billentyűzettel a SIM-kártya új PIN-kódját.
-  A SIM PIN-kódnak négy–nyolc számjegy közötti hosszúságúnak kell lennie.
- 5 Az **OK** () gomb megnyomásával adja be az új SIM PIN-kódot. A telefonon a következő kérés jelenik meg: **Írja be az új SIM PIN-t:**
- 6 Írja be ismét a SIM-kártya PIN-kódját a billentyűzettel.
- 7 Az **OK** () gomb megnyomásával erősítse meg az új SIM PIN-kódot.

A SIM-kártya PIN2-kódja blokkolásának feloldása

Ha egymás után háromszor hibásan adja meg a SIM-kártya PIN2-kódját, a SIM-kártya PIN2-funkciói letiltódnak, és a telefonon a **SIM Lezárva** üzenet jelenik meg olyankor, ha PIN2-kóddal való hitelesítést igénylő funkciót próbál meg használni. Ilyenkor be kell írnia PIN2-feloldó kódot (PUK2), amelyet a szolgáltatótól szerezhet be.

- 1 A       gombok megnyomásával nyissa meg a PIN2 blokkolásának feloldására szolgáló szerkesztőalkalmazást. A telefon kéri, hogy adja meg a következőt: **PIN2 Feloldó Kód:**.
- 2 Írja be a billentyűzettel a PUK2-kódot.
- 3 Az **OK** () gomb megnyomásával adja be a PUK2-kódot. A telefonon a következő kérés jelenik meg: **Írja be az új SIM PIN2-t:**
- 4 Írja be a billentyűzettel a SIM-kártya új PIN2-kódját.
-  A SIM PIN2-kódnak négy–nyolc számjegy közötti hosszúságúnak kell lennie.
- 5 Az **OK** () gomb megnyomásával adja be az új SIM PIN2-kódot. A telefonon a következő kérés jelenik meg: **Írja be az új SIM PIN2-t:**
- 6 Írja be ismét a SIM-kártya PIN2-kódját a billentyűzettel.
- 7 Az **OK** () gomb megnyomásával erősítse meg az új SIM PIN2-kódot.

Alkalmazások lezárása és feloldása

A telefon számos alkalmazása zárolható (például a telefonkönyv és a naptár), ami azt eredményezi, hogy csak a feloldó kód megadása után lehet őket használni.

Menüpont keresése

 > Beállítások > Biztonság
> Alkalmazás lezárása

- 1 Írja be a billentyűzettel a négy számjegyű feloldókédot.
- 2 Nyissa meg az alkalmazások zárolására szolgáló menüt az **OK** () gomb megnyomásával.
- 3 A  gombbal lépjen a zárolni vagy feloldani kívánt alkalmazásra.
- 4 A **MÓDOSÍT** () gomb megnyomásával válassza ki az alkalmazást.
- 5 A  gombbal lépjen a **Lezárva** vagy a **Feloldva** elemre.
- 6 A **KIVÁL.** () gomb megnyomásával válassza ki a **Lezárva** vagy a **Feloldva** beállítást.



Hibaelhárítás

Ha a telefon használata közben problémája adódik, akkor először ezeknél a kérdéseknél keresse a megoldást.

Kérdés	Válasz
Fel van töltve az akkumulátor? Látja a  ikont a kijelzőn?	Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző szegmensekből legalább egynek látszódnia kell (). Ellenkező esetben fel kell töltenie az akkumulátort. Lásd „Az akkumulátor töltése”, illetve „Az akkumulátor használata”.
A telefon a földrajzi régiónak megfelelő frekvenciára van állítva?	A különböző földrajzi helyeken eltérő frekvenciákat használnak a telefonok a hálózathoz történő csatlakozáshoz. Ha szükséges, a Hálózat funkcióval állítsa vissza a telefon frekvenciáját 900/1800 MHz-re, ha más helyre utazik.
Érvényes SIM-kártya van a telefonjában?	Ha szükséges, kapcsolja ki a telefonját és ellenőrizze, hogy megfelelő SIM-kártyát helyezette be. (Lásd „A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése”).
Van térerő? Látja a  ikont a kijelzőn?	A térerőt jelző szegmensekből legalább egynek látszódnia kell (). Ha nem, csak akkor tudja használni a telefont, ha olyan helyre megy, ahol nagyobb a térerő.
Túl halk a fülhallgató hangja?	Hívás közben nyomja meg a telefon oldalán található hangerőgombot.
Nem hallja a beszélgetőpartnere, hogy mit mond?	Elképzeltethető, hogy a telefon el van némitva. Az NÉM. KI () gomb megnyomásával szüntesse meg az elnémitást. Ezenkívül ellenőrizze, hogy a telefon mikrofonját nem takarja-e el a tok vagy valamilyen címke.
Megsérült a telefon, elejtette, vagy vizes lett?	A telefon károsodhat, ha leesik, víz éri vagy nem eredeti Motorola akkumulátorral, illetve akkumulátortöltővel használja. A telefon korlátozott jótállása érvényét veszti, ha a telefon károsodását folyadék vagy nem eredeti Motorola tartozékok használata okozza.
Nem eredeti Motorola akkumulátort vagy akkumulátortöltőt használt?	

Az alábbiakban konkrét problémák megoldásának részletes leírása olvasható:

<i>Probléma</i>	<i>Megoldás</i>
Ellopták a telefonomat. Kinek jelentsem be?	Ha a telefonját ellopták, akkor az esetet a rendőrségnek és a szolgáltatónak (vagyis annak a cégnek, amely havonta küldi a vezetékek nélküli telefon használatára vonatkozó számlát) is jelentse.
Elfelejtettem a jelszavamat.	Lásd a „Ha elfelejti a kódot vagy a jelszót” című részt.
Megnyomtam a ki/bekapcsoló gombot, de nem történt semmi.	Ügyeljen rá, hogy addig tartsa lenyomva a  (ki-bekapcsoló) gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik valami és hangjelzést nem hall (ez néhány másodpercig is tarthat). Ha nem történik semmi, akkor ellenőrizze, hogy benne van-e a telefonban az akkumulátor, és hogy fel van-e töltve. Lásd „Az akkumulátor töltése”.
A kijelzőn a következő szöveg jelenik meg: Tegyen be SIM kártyát vagy SIM Ellenőrzése , annak ellenére, hogy behelyeztem a SIM-kártyát a telefonba.	Elképzelhető, hogy a SIM-kártya nincs megfelelően behelyezve. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve. Lásd „A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése”.  <i>A SIM-kártya behelyezését követően ne felejtse el ki-, majd újra bekapcsolni a telefont.</i>
A kijelzőn a következő szöveg jelenik meg: SIM Lezárva . Hogyan oldhatom fel a SIM-kártyát?	Hívja a szolgáltatót (azt a céget, amelyik havonta küldi a számlát), és kérje el tőlük a PIN feloldására szolgáló kódot (PUK-kódot). Lásd „A SIM- kártya PIN-kódja blokkolásának feloldása”.
A kijelzőn a következő szöveg jelenik meg: Írja be a feloldó kódot . Hogyan tudom feloldani a telefonzárat?	Írja be a gyárilag beállított feloldó kódot (1234), vagy telefonszámának utolsó négy számjegyét. Lásd „A telefon zárolása és feloldása”. Ha így sem sikerül a telefonzár feloldása, akkor hívja a szolgáltatót (vagyis azt a céget, amely havonta küldi a vezetékek nélküli telefon használatára vonatkozó számlát).
A telefon bekéri a feloldó kódot, amikor meg szeretném nyitni valamelyik menüpontot.	A végrehajtandó alkalmazás le van zárva. Ha a telefon az Ön tulajdonában van, de nem ismeri a feloldó kódot, akkor olvassa el a „Ha elfelejti a kódot vagy a jelszót” című részt.

Probléma	Megoldás
Nem cseng a telefon.	Ha a kijelzőn az  vagy az  ikont látja, akkor a ki van kapcsolva csengetés. Lásd „Csengetés vagy rezgés”. Az is előfordulhat, hogy a csengetés a Csendes opcióra van állítva, annak ellenére, hogy a telefonja csengős figyelmeztetési profilt használ. Lásd „Figyelmeztetési profil testreszabása”.
A telefon annak ellenére cseng, hogy a Csendes (vagy a Rezgés) figyelmeztetési profilt választottam.	Előfordulhat, hogy a telefon annak ellenére is csenget, hogy némított profil van beállítva. Lásd „Figyelmeztetési profil testreszabása”.
Telefonálni próbáltam, de csak egy váltakozó magas/mély hangot hallottam.	A hívása nem érte el a vezeték nélküli rendszert. A telefon bekapcsolása után túl gyorsan próbálta beírni a számokat. Mielőtt hívást kezdeményezne, várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a szolgáltató neve.
Nem tudok hívásokat kezdeményezni/fogadni.	Ellenőrizze, hogy van-e térerő. Lásd a „Térerősségjelző” című részt. Kerülje az elektromos és rádiófrekvenciás interferenciát okozó helyeket, illetve az olyan objektumokat (hidakat, parkolóházakat és magas épületeket), amelyek leárnyékolják a telefont. Az is előfordulhat, hogy be van kapcsolva a telefonon a Hívásletiltás funkció. Ha tudja a feloldókódot, akkor a biztonsági menüben módosíthatja ezt a beállítást ( > Beállítások > Biztonság). Ellenőrizze azt is, hogy a SIM-kártya be van-e helyezve és megfelelően működik-e.
A telefonon gyenge a vétel, néha megszakadnak a hívások.	Ellenőrizze, hogy nincs-e elhajlítva, illetve nem sérült-e meg az antenna. Azt is ellenőrizze, hogy van-e térerő. Lásd a „Térerősségjelző” című részt. Kerülje az olyan objektumokat (hidak, parkolóházak és magas épületek), amelyek leárnyékolják a telefont.
Nem hallom a beszélgetőpartnereimet a telefonon.	Hívás közben nyomja meg a telefon bal oldalán található hangerő gombot. A telefon kijelzőjén látható a hangerő emelkedése. Ezenkívül ellenőrizze, hogy nem takarja-e el a telefon hangszóróját a telefontartó tok vagy valamilyen címke.

Probléma	Megoldás
Nem tudom megnyitni a bejövő üzenetek mappáját.	Mielőtt használni kezdi a szöveges és információs üzenetek szolgáltatást, be kell állítania a megfelelő bejövő üzenetek mappát. Lásd „A bejövő szöveges üzenetek mappájának beállítása” c. részt.
Hol láthatóak a kezdeményezett és fogadott hívások?	Az utoljára tárcsázott, illetve fogadott hívásokat az „Utolsó hívások” listáján tekintheti meg:  > Utolsó hívások > Beérkezett hívások vagy Tárcsázott számok
A telefon nem küldi el a hangposta-parancsokat, a jelszavakat, illetve az egyéb kódokat.	A telefon DTMF-kódként küldi el a parancsokat és a jelszavakat. A következő beállítások határozhatók meg a DTMF-kódokkal kapcsolatban: Hosszú , Gyors vagy Ki . Ha problémák merülnek fel a számok elküldésével, ellenőrizze a DTMF beállítást. - Az alapállapotú kijelzőről:  > Beállítások > Egyéb beállítások > Gyári beállítások > DTMF - A  gombbal lépjen a Hosszú vagy a Gyors elemre. - A KIVÁL. () gomb megnyomásával válassza ki a kívánt értéket.
Túl fényes a telefon kijelzője.	A Képélesség beállítás funkció segítségével állíthatja be a telefon kijelzőjének kontrasztját. A Háttérvilágítás funkcióval azt az időtartamot módosíthatja, amíg a telefon háttérvilágítása bekapcsolva marad.
Az akkumulátor hamarabb lemerült, mint vártam volna. Hogyan növelhetem meg az akkumulátor élettartamát?	Az akkumulátor teljesítményét a töltési idő, a használt telefonos funkciók, a hőmérsékletváltozások és egyéb tényezők befolyásolják. „Az akkumulátor használata” című részben olvashat néhány tippet, amellyel megnövelheti az akkumulátor élettartamát.

Probléma	Megoldás
Bedugtam az adatkábel a telefonomba, de a telefon nem adott hangjelzést. Honnan tudhatom meg, hogy az adatkábel használatra kész?	A hangjelzés utal arra, hogy a csatlakoztatás megtörtént. Ha nem hall hangjelzést, akkor ellenőrizze, hogy az adatkábel mindkét vége csatlakoztatva van-e - a kisebbik végét a telefonhoz, a nagyobbik végét a számítógéphez kell kapcsolni. Végül az is elképzelhető, hogy a számítógép energiatakarékosság céljából kikapcsolta a kommunikációs portját. Indítson el egy olyan alkalmazást (például fax vagy telefonos alkalmazást), amely használja a kérdéses portot. Ilyenkor a számítógép automatikusan bekapcsolja a portot.
A telefonom hangjelzést adott az adatkábel csatlakoztatásakor, de a fax- és adatalkalmazások nem működnek.	Elképzelhető, hogy néhány vezeték nélküli hálózat nem támogatja az adat- illetve faxtovábbítást. Ha ismeretlen hálózatban barangol, akkor valószínűleg ez a hiba oka. Ezenkívül vegye figyelembe, hogy az adat- és faxtovábbításra általában külön elő kell fizetni. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.
Amikor adatokat küldök az adatkábelrel, miért 19,2 Kbit/s (19 200 bit/s) adatátviteli sebességet jelez ki a számítógép?	A 19,2 Kbit/s (19200 bit/s) arra az adatátviteli sebességre utal, amely a számítógép és a telefon között normál CSD kapcsolat (vonalkapcsolt adatátvitel) során létrejön. A telefon és a hálózat közötti adatátviteli sebesség a telefonon jelenik meg, és vagy 14,4 vagy 9,6 Kbit/s (14 400 vagy 9600 bit/s) mértékű.  A GPRS-kapcsolat ennél nagyobb adatátviteli sebességen is működhet.
Nem tudom befejezni az adathívást a számítógépen futó alkalmazás lezárásával. Mit kell tennem ilyenkor?	Nyomja meg a telefonon a  gombot. Megpróbálhatja a kábel leválasztását és a telefon kikapcsolását is. Ha lehet, mindig a számítógépről állítsa le a kapcsolatot. Az említett alternatív megoldások gondokat okozhatnak a számítógépen futó alkalmazásban.
Elindítottam a mikroböngészőt, de a következő üzenet jelenik meg a kijelzőn: A szolg. nem elérhető.	Elképzelhető, hogy olyan területen tartózkodik, ahol a szolgáltatás nem vehető igénybe, illetve olyan hálózathoz kapcsolódik, amely nem teszi lehetővé az internet-hozzáférést.

<i>Probléma</i>	<i>Megoldás</i>
Elindítottam a mikroböngészőt, de a következő üzenet jelenik meg a kijelzőn: Adat szerver nem elérhető.	Próbálja meg ismét néhány perc múlva. Előfordul, hogy átmenetileg túlterheltek a kiszolgálók.

A telefon sugárzási (SAR) adatai

Ez a modell megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó törvényi követelményeknek.

A telefon egy rádiófrekvenciás adó-vevő készülék. A tervezése és gyártása során figyelembe vettük, hogy ne lépje túl a rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátás egészségügyi határértékeit. Ezek a határértékek egy általános útmutatás részét alkotják, az átlagos népességre vonatkozóan állapítják meg a rádiófrekvenciás energia megengedett szintjét. Az útmutatás független tudományos szervezetek által végzett, rendszeres és gondos tudományos vizsgálatok eredményeit tükröző szabványokon alapul. Az útmutatás nagy ráhagyással határozza meg a határértékeket, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül mindenkinek a biztonsága garantálható legyen.

A mobiltelefonok sugárzási szabványai a SAR (Specific Absorption Rate, specifikus abszorpciós arány) nevű mértékegységet használják. Az Ön telefonjára vonatkozó útmutatások esetében 2,0 W/kg-ban van meghatározva a SAR-határérték*. Bár a SAR megállapítását a legnagyobb névleges teljesítményszinten végzik, a telefon működés közbeni SAR-értéke jócskán a maximális alatt lehet. Ennek az az oka, hogy a telefon különböző szintű teljesítményt használ: mindig csak akkorát, hogy el tudja vele érni a hálózatot. Általánosságban elmondható, hogy minél közelebb van egy bázisállomáshoz, annál kisebb teljesítménnyel sugároz a telefon.

Nyilvános forgalomba hozataluk előtt ellenőrzik, hogy a telefonok megfelelnek-e az említett útmutatásnak. Az ellenőrzéseket egy szakértői testület által kialakított, egységes tesztelés módszertan alapján végzik, és a test meghatározott pontjain végeznek méréseket (például a fülhöz tartott és a testre csatolt telefonnal). E telefon tesztelése során a fül mellett mérve 0,97 W/kg volt a legmagasabb SAR-érték. A jelen használati utasításban ismertetett módon, testen viselve ugyanez 0,52 W/kg volt. (A testen viselt telefonokhoz kapcsolódó mérések a különböző telefonmodelleknél különbözően történnek, attól függően, hogy milyen tartozékok állnak rendelkezésre, és milyen szabályokat vannak előírva).

Annak ellenére, hogy a különböző telefonok és az eltérő testhelyzetekben való használat különbségeket eredményeznek a SAR-szintben, mindegyik telefon megfelel a sugárzásra vonatkozó állami egészségügyi előírásoknak.

* A nyilvános használatú mobiltelefonokra vonatkozó SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), tíz gram szövetre átlagolva. A határérték jelentős ráhagyást tartalmaz, hogy további védelmet nyújtson a felhasználóknak, illetve hogy kiküszöbölje a különböző mérési módszerekből származó eltéréseket.

A

adathívás

- fogadás, 117*
- kezdemenyezés, 117*

akkumulátor

- behelyezés, 13*
- élettartam*
 - meghosszabbítása, 23,*
 - 128*
- töltés, 15*
- töltésjelző, 15, 20, 51*

aktív vonal-jelző, 20

alkalmazás lezárása funkció - alkalmazások, 53*

animáció, 55

B

bal soft gomb

- testreszabás, 112*

barangolásjelző, 20

Bejövő hívás üzenet, 25

bejövő mappa, szöveges

üzenet

- bejövő mappa beállítása, 84*

beszéd és fax

- fogadás, 53*

Beviteli mód menü, 44

billentyűzet, 53

biztonsági kód, 120

blackjack, 102

böngésző beállítása, 51

böngészős

- figyelmeztetések, 49*

C

csengetés

- testreszabás, 106*

csengés

- beállítás, 105*

csengés és rezgés

- jelző, 21, 105*

D

díjkövetők

- nullázás, 62*

DTMF-hangok, 55, 57, 58, **128**

E

egy gombnyomásos

tárcsázás

- elsőbbség beállítása, 71*

emlékeztetők

- figyelmeztetés, 75*

F

faxhívás

- csatlakozás külső eszközhöz,*
115, 116, 117, 118
- fogadás, 117*
- kezdemenyezés, 117*

fedél

- hívásfogadás kinyitással, 53*

feloldókód, 120

figyelmeztetés profil

- meghatározás, 105*

figyelmeztetésbeállítás- **jelző, 21, 105**

fix hívás

*bekapcsolás/kikapcsolás, 48,
53*

tétel módosítása, 48, 53

tétel tárolása, 64

fogadott hívások listája;

hívott számok listája, 30

fülhallgató

*FM sztereó rádiós fülhallgató,
79, 80*

G

GPRS meghatározása, 91

GPRS-jelző, 20

görgetés funkció, 55

gyorsmenü

gyári, 89

használat, létrehozás, 90

gyorstárcsázás

használat, 27, 49

szám beállítása, 54

telefonkönyv tételeinek

sorrendbe állítása, 70

H

halk csengetés

jelző, 21, 105

hangazonosító

meghatározás, 65

hangerő

beállítása, 106

módosítása, 22, 106

hangerő gomb, 22

hangos csengetés

csengetésjelző, 21, 105

hangposta

fogadás, szám tárolása, 81

hangtárcsázás

hang, 65

szám felhívása, 66

szám tárcsázása, 65

telefonszám tárcsázása, 67

hangüzenet-várakozás jelző, 20

használatban jelző, 20

hálózat

hálózati kapcsolat, 91, 97

hálózati beállítások

*frekvencia módosítása, 56,
125*

hálózati kapcsolódási profil

kiválasztás, 96

létrehozás, 91, 95

módosítás, 95

törlés, 97

visszaállítás, 96

háttérvilágítás

élettartam

meghosszabbítása, 55

hitelkeret

*fennmaradó hitelkeret, 51,
61*

hitelkeret-információk, 51

hívás

átadás, 32

beszéd majd fax, 118

fogadási opciók, 53

hitelkeret, 52

hívás, 17

mellőzés, 27

nem fogadott hívás, 26

utolsó hívások, 57, 58

tárcsázás;telefonálás, 17

törlés, 27

hívás fogadása, 17

hívás közbeni időmérő, 52

hívás tartása, 33

hívásdíjkövető

megtekintés, 62

hívásdíjmérők

díjak, 61

hívásletiltás, 121

hívástovábbítás

állapot ellenőrzése, 112

használat, 111

meghatározás, 110

hívásvárakoztatás, 31

bekapcsolás/kikapcsolás, 53

hívófél-azonosító

kimenő hívások; Azonosító

elrejtése funkció, 58

bejövő hívások, 25

hívófél-azonosító, 25

kimenő hívások, 52

hívókártya, 29

I

idő, beállítás; dátum,

beállítás, 54

időmérő

nullázás, 60

időmérők

idő mérése, 59, 60

megtekintés, 60

Írja be a feloldó kódot

üzenet, 120, 121

iTAP program

bekapcsolás, 44

írásjelek, 45

nagybetű használata, 46

számok beírása, 44, 45, 46

szöveg törlése, 46

iTAP szoftver

számok beírása, 46

J

játékok, 101, 104

jegyzetfüzet

számjegyek beírása, 27

számjegyek beolvasása, 59

jelszavak, 119, 120, 121

jelzők

nem fogadott hívás, 26

K

képesség, 55

készletli idő

növekedés, 23

kéz nélküli használat

meghatározás, 113

kéz nélküli üzemmód

automatikus hívásfogadás,

113

kikapcsolási késleltetés, 114

töltési idő autós készlettel,

114

kijelző

alapállapot, 19

ismertetés, 19, 21

nagyítás beállítása, 21, 55

konferenciahívás, 31, 32

küldés gomb

küldés, 17, 57

L

lezárás

feloldás, 120, 121

M

mappa, bejövő szöveges

üzenetek

bejövő mappa beállítása, 83

menü

beírás a billentyűzetről, 39,

46

funkciók, 47, 56

funkciók használata, 1

kiválasztás, 1, 35, 36

listák, 36

pontok, 85

szöveg beírása, 37, 38

tárcsázott számok listája, 58

testreszabás, 112

menü jelző, 19, 21
menü testreszabása, 112
mikroböngésző

Böngésző menü, 98
funkciók, 98
meghatározás, 91
megtekintés, 97
telefonszám hívása, 98
vissza az előző lapra, 98

mindent nulláz
minden beállítás
visszaállítás, 55

mindent töröl
felhasználó által megadott
adatok törlése, 56

mindblaster, 103

N

n karakter, 29

naptár
emlékeztetők, 110
esemény másolása, 76
esemény nézet, 74
esemény törlése, 77
események adatainak
módosítása, 75
heti nézet; naptár. Lásd
naptár, 73
napi nézet, 74
új esemény beírása, 75

Nem fogadott hívások

üzenet, 26

némított figyelmeztetés

jelzése, 21, 105

nyelv beállítása, 55

O

óra

meghatározás, 21

P

paddleball, 104

pénznemváltó, 100

PIN-kód

meghatározás, 121

PIN2-kód, 48

R

rádió, 79, 80

rendelhető tartozék

definíciója, 1

rezgés, 21, 105

S

saját hangok

figyelmeztetés létrehozása,
106, 110

Saját hangok menü, 109, 110

saját telefonszám

saját megtekintése, 33, 51

SIM PIN-kód

SIM-kártya, 122

védelem, 121

SIM-alkalmazások, 50

SIM-kártya

behelyezés, meghatározás,
óvintézkedések, 13

SIM blokkolva üzenet, 16,
122

SIM letiltva üzenet, 122

szolgáltatások telefonszámai,
48

SMS. Lásd szöveges üzenet,
83

Szám csatolása funkció

megelőző számjegyek
beszúrása, 29

két szám csatolása, 58

Számok beírása funkció

sámjegyek hozzáfűzése a telefonszámmhoz, 58

számlológép, 99

számlológép; pénznemváltó, 100

szervíz hívás

meghatározás, 48

szöveg

beviteli mód váltása, 39

böngésző mód, 39

hagyományos bevitel, 39, 40, 42

karaktértáblázat, 40, 41, 42, 45

predikív szövegbevitel az iTAP programmal, 39, 44

számadat-beviteli mód, 39

szimbólum mód; szimbólum szövegbeviteli mód, 39, 43

szimbólum táblázat, 43

szöveg törlése, 46

Szöveg. üzenet menü

menüpontok, 85

Szöveg. üzenet menü, 85

szöveges üzenet

benne lévő szám hívása, 28

szület karakter, 29

T

tartozékok

gyári tartozékok, 13

külön rendelhető, 79, 113, 115

tárcsázás egyetlen

gombnyomással, 27

beállítások, 54

meghatározás, 27

Tárcsázás menü, 118

telefon

a telefon bekapcsolása, 16

aktív telefonvonal,

módosítása, 51

csatlakozás telefonhoz,

118

csatlakoztatás a

telefonhoz, 115, 116,

117

feloldás, 16

műszaki adatok, 51

tárolás telefonkönyvben, 64

telefonkönyv

tétel módosítása, 67

telefonkönyv

adatok szinkronizálása, 115

adatszinkronizálás, 70

befogadóképesség

ellenőrzése, 70

elsőbbség beállítása, 71

hangazonosító rögzítése,

64, 65, 66

mezők, 63

szám meghatározása, 27

szám módosítása, 64, 65

szám tárcsázása, 66

tárolás telefonkönyvben, 65,

67

tétel módosítása, 67

tétel törlése, 68

tételek másolása, 68, 69

tételek rendezése, 70

telefonszám, saját

megtekintése

szám, saját megtekintése, 17

tervek mappa, 49

téglalap kurzor,

meghatározás, 38

térerősség jelző, 20

U

Utolsó hívások menü

*Utolsó hívások menü, 57
pontok, 58*

**utolsó hívások; fogadott
hívások listája;
tárcsázott számok listája,
57**

Ú

újrAhívás, 25

Ü

üdvözlés, kijelző

beKapcsoláskor, 54

üzenet

*állapot, 88
emlékeztetők, 110
fogadás, 81, 84
hangposta, 81
hangpostaüzenet, 81
kimenő mappa, 49
küldés, 86
szöveges üzenet, 84
szöveges üzenet küldése,
29
törlés, 84, 85*

üzenetvárákozás jelző, 20

V

választható funkció

meghatározása, 1

várákozás karakter, 29

vége gomb, 17

vészhívószám, 26

villogó kurzor,

meghatározás, 38

6809443A90