

A Nokia 2300-as telefon felhasználói kézikönyve



9310792

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Nokia Hungary Kft , 1461 Budapest Pf.392, mint a Nokia Corporation (Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland) hivatalos importőre a gyártó nevében saját felelősségére kijelenti, hogy a készülék (RM-4, 2300 kereskedelmi megnevezés) az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek megfelel, továbbá az alábbi biztonságtechnikai és távközlési standardokkal konform: EN 301 511 / EN 301 489-01 / EN 301489-07 / EN 50360/ 1999/ 519/EC.

A készülék a 3/2001.(1.31.)MeHVM rendeletben előírt alapvető követelményeknek és a 31/1999(V1.11) GM-KHVM rendeletben megadott védelmi előírásoknak megfelel.

A gyártó a terméket CE jelzéssel ellátta.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

A Nokia és Nokia Connecting People a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang-védjegye.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogy is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Tartalom

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN	8
Általános információk	11
Matricák a termécsomagban	11
Hozzáférési kódok	11
1. Használatbavétel	13
Gombok és kijelző	13
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	14
Az akkumulátor töltése	15
A telefon be- és kikapcsolása	16
A kijelző készenléti állapotban	16
Egyéb fontos ikonok	17
Az elő- és hátlapok cseréje	17
2. Hívásfunkciók	19
Hívás kezdeményezése	19
Hívás kezdeményezése a telefonkönyv segítségével	19
Konferenciahívás kezdeményezése	19
Újratárcsázás	20
Gyorshívásos tárcsázás	20
Hívás fogadása	21
Hívás közbeni műveletek	21
Hangposta meghallgatása	21
A billentyűzet lezárása	22



3. Szöveg írása	23
Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása	23
Prediktív szövegbevitel használata	23
Összetett szavak írása.....	25
Hagyományos szövegbevitel használata.....	25
4. Menüfunkciók	27
Menüfunkciók listája	27
A menük elérése menükódok segítségével	31
Üzenetek (kód: 1).....	31
Szöveges üzenetek írása és elküldése	32
Szöveges üzenet olvasása.....	33
Csevegés	33
Képüzenetek	34
Képüzenet fogadása.....	34
Címzettlisták.....	35
Sablonok	37
Hangulatjelek	37
Szűrt üzenetek.....	37
Üzenetek törlése.....	38
Üzenetszámláló.....	38
Üzenetek beállításai	38
Mód	38
Általános.....	39
Hálózati hírszolgálat.....	39
Hangpostafiók száma.....	39
Hálózati parancsszerkesztő	39
Névjegyzék (kód: 2).....	40
Hívásinfó (kód: 3)	43
Hangbeállítás (kód: 4).....	45



Üzem mód (kód: 5)	46
Beállítások (kód: 6)	47
Jobb lapozógomb beállítása	47
Időbeállítás.....	48
Hívásbeállítások.....	48
Telefonbeállítások	50
Képernyővédő.....	51
Tartozékok beállításai	51
Billentyűzár beállításai.....	52
Biztonsági beállítások.....	53
Gyári beállítás visszaállítása.....	54
Ébresztőóra (kód: 7).....	55
Rádió (kód: 8)	56
Rádióállomás behangolása.....	57
A rádió használata.....	58
Emlékeztető (kód: 9).....	59
Játékok (kód: 10)	60
Extrák (kód: 11).....	61
Számológép.....	61
Számítások elvégzése	61
Pénznemek közötti váltás.....	62
Stopperóra.....	62
Időzítés.....	63
Zeneszerkesztő.....	63
SIM-alkalmazások (kód: 12).....	64
5. Akkumulátorra vonatkozó információk.....	65
Töltés és kisütés	65



Kezelés és karbantartás.....	67
Fontos biztonsági tudnivalók.....	69



BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. A szabályok megszegése veszéllyel járhat, sőt törvénytörtő lehet. Mindezekről bővebb információt is találhatunk ebben a kézikönyvben.



Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Kézi telefonkészüléket ne használjunk vezetés közben.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek, ami időnként a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be a vonatkozó előírásokat és szabályokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

A mobil készülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne telefonáljunk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantást készítenek elő. Ügyeljünk a korlátozásokra, és tartsuk be az érvényes szabályokat és előírásokat.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A telefont csak normál helyzetben használjuk. Feleslegesen ne érnünk az antennához.





SZAKSZERŰ SZERVIZ

A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakképzett szolgáltató végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat alkalmazzuk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. A készüléket tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

Fontosabb adatainkról mindig készítsünk biztonsági másolatot.



CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében, olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.



HÍVÁS

Győződjünk meg róla, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a **Hív** gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a **Befejez** gombot. Hívás fogadásához nyomjuk meg a **Felvez** gombot.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg róla, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből stb.) a **C** gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a **(Hív)** gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg fel nem szólítanak rá.



■ Hálózati szolgáltatások

A jelen tájékoztatóban ismertetett rádiótelefon használata az EGSM 900-as és a GSM 1800-as hálózatokon engedélyezett.

A kétsávosság hálózattól függő funkció. A helyi szolgáltatónál érdeklődjünk ennek a funkciónak az előfizetőségéről és használhatóságáról.

Az útmutatóban ismertetett számos funkció hálózati szolgáltatás. Ezek speciális szolgáltatások, amelyeket a mobilhálózat üzemeltetője biztosít. A hálózati szolgáltatásokat csak akkor vehetjük igénybe, ha a szolgáltatónál előfizetünk rájuk, és a hálózat üzemeltetőjétől megkapjuk a használatukra vonatkozó útmutatást.



Megjegyzés: Egyes hálózatok nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és/vagy szolgáltatást.

■ Töltő és kiegészítők

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. Ezt a készüléket csak ACP-7 és ACP-12 jelű töltőhöz szabad csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: A telefonhoz kizárólag a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti a telefonra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, és amellet veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőknél kaphatunk bővebb felvilágosítást.


A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál fogva húzzuk ki a konnektorból.



Általános információk

■ Matricák a terméksomagban

A matricák fontos szolgáltatástámogatási és ügyfélszolgálati információkat tartalmaznak. Tartsuk a matricákat biztonságos helyen.

Ragasszuk az  jelű matricát erre a felhasználói útmutatóra.

■ Hozzáférési kódok

- **Biztonsági kód:** Ez a telefontal kapott kód a jogosulatlan használat ellen védi a telefont. A gyártó által beállított kód 12345.

A biztonsági kód működésével kapcsolatban tekintsük meg a *Biztonsági beállítások* menü *Biztonsági szint* pontjának leírását (53. oldal).

- **PIN-kód:** Ez a SIM-kártyával kapott kód a kártyát védi a jogosulatlan használat ellen.

A *Biztonsági beállítások* menüben kapcsoljuk be a *PIN-kód kérése* lehetőséget (lásd: 53. oldal), ezáltal a telefon minden bekapcsoláskor kérni fogja a kódot.

Ha egymás után háromszor rosszul írjuk be a PIN-kódot, a SIM-kártyát a készülék zárolja. A SIM-kártya feloldásához és egy új PIN-kód beállításához meg kell adnunk a PUK-kódot.

- **PIN2-kód:** Ez a kód egyes SIM-kártyákhoz jár, és bizonyos szolgáltatások (például az egyszé számlálók) eléréséhez használhatjuk.



Ha egymás után háromszor rosszul írjuk be a PIN2-kódot, a kijelzőn megjelenik a *PIN2-kód letiltva* felirat, és a telefon kéri a PUK2-kódot.

Módosítsuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot és a PIN2-kódot a *Biztonsági beállítások* menü *Elérési kódok módosítása* pontjában. Lásd: 53. oldal. Tartsuk az új kódokat titokban és biztonságban, a telefontól távol.

- **PUK- és PUK2-kód:** Ezeket a kódokat a SIM-kártyával kell megkapnunk. Ha mégsem kaptuk meg, forduljunk a helyi szolgáltatóhoz.

Ha egymás után tízszer rosszul írjuk be a PUK-kódot, a SIM-kártya tovább nem használható.

Ha a PUK2-kódot tízszer egymás után rosszul írjuk be, a telefon a PIN2-kódot nem tekinti érvényesnek, és nem használhatjuk azokat a szolgáltatásokat, melyekhez meg kell adni ezt a kódot.



1. Használatbavétel

■ Gombok és kijelző

1. Bekapcsológomb

A telefont kapcsolja be és ki.


Ha éppen a telefonkönyv vagy az egyik menü aktív, illetve ha a billentyűzet zárolt, a gomb rövid megnyomásának hatására a telefon bekapcsolja a kijelző világítását.





2. Navi™ gomb:

A gombok funkciója attól függ, hogy milyen útmutató szöveg látható a gombok felett. A gombok felett készenléti állapotban például a **Menü** felirat olvasható.

3. Lapozógombok: és


E gombok segítségével többek között a nevek, telefonszámok, menük, illetve beállítási lehetőségek között lépkedhetünk. Hívás közben a balra és jobbra gombok a hangszóró hangerejét állítják.

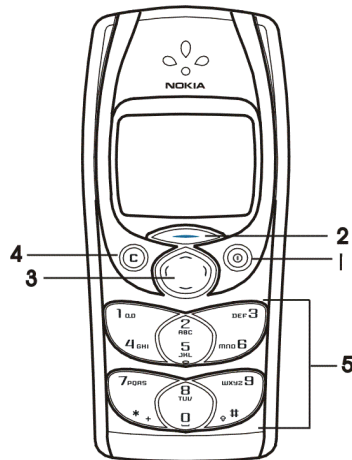

4. **Töröl gomb**  Használatával bármely funkcióból kiléphetünk. A gomb törli a kijelzőn látható számokat is.
5. A  -  gombbal számokat és egyéb karaktereket írhatunk be. Az  gomb nyomva tartásával a hangpostafiók (hálózati szolgáltatás) száma hívható.

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

- A miniatűr SIM-kártyákat tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.
- A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek karcolódtástól vagy meghajlítástól, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.
- A SIM-kártya behelyezése előtt mindenképpen távolítsuk el az akkumulátort. Az akkumulátor eltávolítása előtt viszont kapcsoljuk ki a telefont, és húzzuk ki a csatlakoztatott tartozékokat.

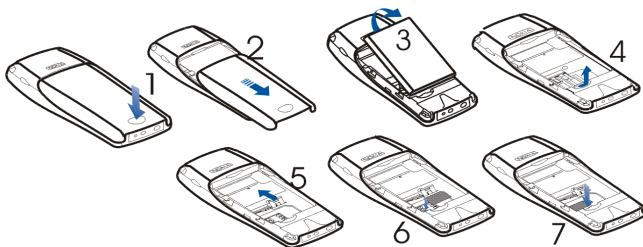

1. Nyomjuk meg a hátlap kioldógombját (1), majd nyissuk fel és távolítsuk el a hátlapot (2).




2. Emeljük ki és távolítsuk el az akkumulátort a szorítók közül. (3)
3. Ujjunkkal óvatosan emeljük ki a SIM-kártya tartóját is a szorítók közül (4), és nyissuk fel a borítót (5).
4. Helyezzük be a SIM-kártyát. Ügyeljünk arra, hogy a csapott sarok a jobb felső sarok felé nézzen, és hogy az arany színű érintkezők lefelé álljanak (6).
5. Csukjuk le a SIM-kártya tartóját (7), és nyomjuk le, hogy le is záródjon.
6. Helyezzük vissza az akkumulátort és a hátlapot.

■ Az akkumulátor töltése


A telefont ne töltsük, ha a hátlap nincs a helyén. A telefont mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk.

1. A töltő kábelét csatlakoztassuk a telefon aljába.
2. A töltőt csatlakoztassuk a hálózati csatlakozóhoz.
Az akkumulátor töltöttségi állapotát jelző oszlop mozogni kezd.
 - A telefon, ha be van kapcsolva, töltés közben is használható.
 - Egy BL-5C akkumulátor ACP-7 töltővel történő feltöltése nagyjából 3 és fél óráig tart.
 - Ha a kijelzőn a **Nincs töltés** felirat látható, várjunk egy keveset, húzzuk ki a töltőt, majd dugjuk vissza megint, és próbáljuk újra. Ha ekkor sem sikerül a töltés, forduljunk a márkaszervizhez.

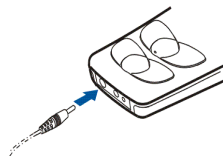

3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, az oszlop megáll. A töltőt húzzuk ki a fali csatlakozóból és a telefonból.

■ A telefon be- és kikapcsolása


Néhány másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot.



Figyelmeztetés! Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.


TIPPEK A HATÉKONY ÜZEMELTETÉSHEZ:

A telefon burkolat alá épített antennával rendelkezik. Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érnünk a bekapcsolt telefon antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a telefon esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Hívás közben ne érnünk az antennához, ezzel optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és a telefon beszélgetési idejét.

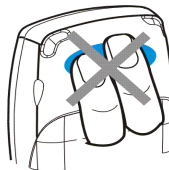



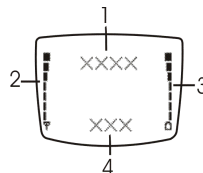

■ A kijelző készenléti állapotban

1. Operátorlogó (hálózati szolgáltatás)
2. A mobilhálózat jelszintje az adott helyen
3. Az akkumulátor töltöttségi szintje
4. A Navi™ gomb funkciója




Egyéb fontos ikonok

-  Szöveges vagy képzüenet érkezett.
-  Beérkező híváskor vagy szöveges üzenetkor a telefon nem ad hangjelzést.
-  A billentyűzet le van zárva.
-  Az ébresztőóra be van kapcsolva.

■ Az elő- és hátlapok cseréje



Megjegyzés: Mielőtt lecseréljük az elő- és hátlapot, mindig kapcsoljuk ki a telefont, és húzzuk ki a töltőt vagy az egyéb eszközöket. A telefont mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.

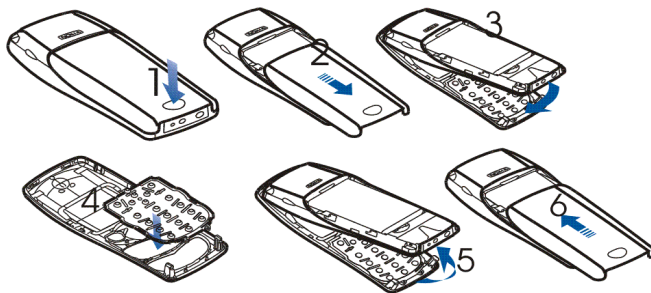

1. Nyomjuk meg a hátlap kioldógombját (1), majd nyissuk fel és távolítsuk el a hátlapot (2).




2. Óvatosan vegyük le az előlapot is (2).
3. Helyezzük a billentyűzetpárnát az új előlapba (4).
4. Illesszük az előlap felső részét a telefon felső részéhez, majd nyomjuk meg az előlapot, amíg az a helyére nem pattan (5).
5. Helyezzük a hátlapot a telefonra, és a telefon teteje felé csúsztatva pattintsuk a helyére (6).






2. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése


1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

Nemzetközi hívások kezdeményezéséhez tegyük a következőket: A  gomb kétszeri lenyomásával írunk be egy "+" jelet, majd az országcódot (vagy régióködot), ezután a területkódot (szükség esetén töröljük a kezdő 0-t).

A kurzor bal oldalán lévő számjegy törléséhez nyomjuk meg a  gombot.

2. A telefonszám hívásához nyomjuk meg a **Hív** gombot. A telefon hangerejének növeléséhez a , csökkentéséhez a  s gombot kell megnyomnunk.
3. A hívás befejezéséhez (vagy a hívási kísérlet megszakításához) nyomjuk meg a **Befejez** gombot.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyv segítségével

A kívánt név megkereséséhez készenléti állapotban nyomjuk meg a  gombot. A telefonszám hívásához nyomjuk meg a **Hív** gombot.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi akár négy személy egyidejű beszélgetését.



1. Az első résztvevő hívásához írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk ki azt a névjegyzékből, és nyomjuk meg a **Hív** gombot.
2. Új résztvevő felhívásához nyomjuk meg a **C** és az **Opciók** gombot, majd válasszuk az **Új hívás** lehetőséget.
3. Ha az új hívást a hívott fogadta, kapcsoljuk be őt a konferenciabeszélgetésbe az **Opciók** és a **Konferencia** lehetőség választásával.
4. Ha újabb résztvevőt is szeretnénk a beszélgetésbe bevonni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Új hívás** lehetőséget, majd ismételjük meg a harmadik lépést.
5. A konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Hívást befejez** befejezése lehetőséget.

Újratárcsázás

Az utoljára hívott vagy hívni próbált 20 telefonszám egyikének újratárcsázásához nyomjuk meg készenléti állapotban a **←** gombot, lapozunk a **←** és a **→** gombokkal a kívánt számhoz vagy névhez, majd nyomjuk meg a **Hív** gombot.

Gyorshívásos tárcsázás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Névjegyzék**, majd a **Gyorshívások** menüpontot. Jelöljük ki a hozzárendelni kívánt gombot és a nevet, végül nyomjuk meg a **H.rendel** gombot.

Miután a telefon hozzárendelte a telefonszámot a számbillentyűhöz, a hívást vagy az üzenetküldést a következő módok bármelyikén kezdeményezhetjük:



- Nyomjuk meg a megfelelő számgombot, majd a **Hív** gombot.
- Ha a **Gyorshívások** funkció be van kapcsolva, nyomjuk meg, és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot mindaddig, amíg a hívás el nem kezdődik vagy az üzenetszerkesztő meg nem jelenik. Ezzel kapcsolatban lásd: **Hívásbeállítások** című rész (48. oldal).

Hívás fogadása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Felvesz** gombot. A hívás elutasításához használjuk a **C** gombot.

Hívás közbeni műveletek

A hívás típusától függően a hívás alatt a következő műveletek végezhetők el a **C** majd az **Opciók** gomb lenyomásával: **Elnémít** vagy **Mikrofon be**, **Tartás** vagy **Beléptet**, **Felvesz**, **Elutasít**, **Menü**, **Hangszóró** vagy **Kézibeszélő** és **Névjegyzék**, illetve ezeken kívül a következő hálózati szolgáltatások is igénybe vehetők: **Új hívás**, **Mindent bontja**, **DTMF-küldés**, **Felcserél** és **Hívást befejez**.

Hangposta meghallgatása


A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Bővebb információkért és a hangpostafiók-számért forduljunk a szolgáltatóhoz. A hangpostafiók hívásához készenléti állapotban nyomjuk meg, és tartjuk lenyomva az **1** gombot. A hangpostafiók-szám módosításához lásd: **Hangpostafiók száma** című rész (39. oldal).

A hívások hangpostafiókra történő átirányításához lásd: **Hívásbeállítások** című rész **Átirányítás** című szakasza (48. oldal).




A billentyűzet lezárása

A billentyűzár megakadályozza a billentyűk véletlen lenyomását.

A billentyűzár be- vagy kikapcsolásához tegyük a következőket: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü**, majd utána gyorsan a  gombot.



A telefonon azt is beállíthatjuk, hogy egy megadott idő elteltével a billentyűzár automatikusan bekapcsoljon. Lásd: [Telefonbeállítások](#) című rész (50. oldal). Ha a billentyűzár be van kapcsolva, a  jel jelenik meg a kijelzőn.



Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112 vagy egyéb, hivatalos segélykérő telefonszám) bekapcsolt billentyűzár esetén is felhívható. Írjuk be a segélyhívó telefonszámot, és nyomjuk meg a  (**Hív**) gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyét.



3. Szöveg írása

Szöveget kétféleképpen írhatunk be: hagyományos szövegbevitellel, amelyet a kijelzőn a  jel jelez, vagy egy másik módon, az ún. prediktív szövegbevitellel, amelyet a  jel mutat.

■ Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása

Amikor szöveget írunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a *Szótár* lehetőséget.

- A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához a szótárlistából válasszunk ki egy nyelvet. A prediktív szövegbevitel csak a listában szereplő nyelveken áll rendelkezésre.
- Ha vissza akarunk váltani a hagyományos szövegbevitelre, válasszuk a *Szótár ki* lehetőséget.






■ Prediktív szövegbevitel használata










A prediktív szövegbevitel a szövegírás egy rendkívül könnyű módja.

A prediktív szövegbevitel egy olyan beépített szótárt használ, amely új szavakat is képes megtanulni.

1. Írjuk be a kívánt szót oly módon, hogy a szó betűinek megfelelő gombot csak egyszer nyomjuk meg.



A "Nokia" szó beírásához például nyomjuk meg sorban a , , ,  és a  gombot.

- A kurzortól balra lévő karakter törléséhez nyomjuk meg a  gombot. A kijelző törléséhez nyomjuk meg, és tartjuk lenyomva ezt a gombot.
 - A kis- és nagybetűs írásmód, valamint a hagyományos és prediktív írásmód közötti váltáshoz nyomjuk meg a  gombot, és ellenőrizzük a kijelző tetején lévő ikont. A nagy- és kisbetűk, valamint számok közötti váltáshoz tartjuk lenyomva a  gombot.
 - Az írásjeleket elérhetjük, ha egyszer megnyomjuk az  gombot, és addig nyomjuk a  gombot, amíg a kívánt jel meg nem jelenik.
 - A speciális karakterek megjelenítéséhez nyomjuk meg, és tartjuk lenyomva a  gombot, válasszuk ki a kívánt karaktert, majd nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.
 - Szám beírásához nyomjuk meg, és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot. Több szám beírásához nyomjuk meg, és tartjuk lenyomva a  gombot, majd írjuk be a számokat.
2. Ha a kijelzőn lévő szó megfelel, nyomjuk meg a  gombot, és kezdjük el beírni a következő szót.
- Ha meg akarjuk változtatni a szót, többször egymás után nyomjuk meg a  gombot, amíg a kívánt szó meg nem jelenik.
 - Ha a "?" jelenik meg a szó után, akkor a szó nem található a szótárban. A szó szótárba történő felvételéhez nyomjuk meg az **Új szó** gombot, hagyományos szövegbevitellel (lásd: 25) írjuk be a szót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.



A *Találatok* és a *Beszúr. lehet.* menüpontok eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A *Beszúr. lehet.* pont alatt a *Szó beszúrása*, a *Szám írása* és a *Jel beszúrása* lehetőségek közül választhatunk.

Összetett szavak írása



Írjuk be a szó első felét, nyomjuk meg a **)** gombot, majd írjuk be a szó második felét is.

■ Hagyományos szövegbevitel használata

Szöveg beírásakor nyomjuk meg a kívánt betűt tartalmazó gombot néhányszor, amíg a helyes betű meg nem jelenik. Szöveg szerkesztéséhez használjuk a következő funkciókat:

- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **□** gombot.
- Írásjelek vagy speciális karakterek beírásához nyomjuk meg többször az **1=** gombot, vagy nyomjuk meg a ***+** gombot, válasszuk ki a kívánt karaktert, és nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.
- A kurzor balra vagy jobbra mozgatásához nyomjuk meg a **(** vagy a **)** gombot. A kurzor le vagy fel mozgatásához nyomjuk meg a **↵** vagy a **↶** gombot.
- A kurzortól balra lévő karakter törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot. A kijelző törléséhez nyomjuk meg, és tartjuk lenyomva ezt a gombot.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz nyomjuk meg a **q#** gombot.



- Szám beszúrásához nyomjuk meg, és tartjuk lenyomva a megfelelő gombot. A betűk és számok közötti váltáshoz nyomjuk meg, és tartjuk lenyomva a  gombot.
- Ha olyan betűt szeretnénk beírni, amelyik szintén az előzőleg használt gombon található, várjunk, amíg a kurzor megjelenik, vagy nyomjuk meg a  gombot, majd írja be a kívánt betűt.



4. Menüfunkciók

■ Menüfunkciók listája

1. Üzenetek

1. Üzenetek írása
2. Bejövő
3. Vázlatok¹
4. Elküldött
5. Csevegés
6. Képpüzenetek
7. Címzettlisták
8. Sablonok
9. Hangulatjelek
10. Szűrt üzenetek
11. Üzenetek törlése
12. Üzenetszámláló
13. Üzenetek beállításai
14. Hálózati hírszolgálat
15. Hangpostafiók száma²



-
1. Előfordulhat, hogy nem jelenik meg, ha még nem használta az *Üz. mentése* lehetőséget.
 2. Nem jelenik meg, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató a SIM-kártyára nem mentette a hangpostafiók számát.



16. Hálózati parancsszerkesztő

2. Névjegyzék

1. Keres
2. Új név
3. Töröl
4. Módosít
5. Másol
6. Csengőhang
7. Szám küldése
8. Beállítások
9. Gyorshívások
10. Számfigyelés
11. Szolg. számok¹
12. Infó számok



3. Hívásinfó

1. Nem fogadott hívások
2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások
4. Híváslisták törlése
5. Hívásidőtartam
6. Üzenetszámláló



1. Hálózati szolgáltatás E funkciók és azok tartalmainak láthatósága a használt SIM-kártyától függ.



7. Hívásköltségek
8. Hívásköltség beállításai
9. Kártyás előfizetés

4. Hangbeállítás



5. Üzem mód

1. Általános
2. Hangtalan
3. Halk
4. Hangos
5. Szabad stílus
6. (üres)



6. Beállítások

1. Jobb lapozógomb beállításai
2. Időbeállítás
3. Hívásbeállítások
4. Telefonbeállítások
5. Tartozékok beállításai¹
6. Billentyűzár beállításai
7. Képernyővédő
8. Biztonsági beállítások
9. Gyári beállítás visszaállítása



1. Előfordulhat, hogy nem jelenik meg, ha még nem csatlakoztatott tartozékot a telefonhoz.



7. Ébresztőóra



8. Rádió



9. Emlékeztető



10. Játékok



11. Extrák

1. Számológép
2. Stopperóra
3. Időzítés
4. Hangszerkesztő



12. SIM-alkalm.¹



1. A rendelkezésre állás, a név és a tartalom a SIM-kártyától függ.



■ A menük elérése menükódok segítségével

A menük, almenük és beállítási lehetőségek meg vannak számozva. Ezeket a számokat kódoknak hívjuk.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd három másodpercen belül írjuk be az elérni kívánt menü kódját. Ismételjük meg a lépést az almenük eléréséhez is.

Az **Üzenetek** menü kódja 1.

■ Üzenetek (kód: 1)

Lehetőségünk van többreszes üzenetek küldésére is ¹ (hálózati szolgáltatás). Ha többreszes üzenetet küldünk, akkor a számlázás is máshogy történik. Ha különleges (Unicode kódolású) karaktert is használunk, akkor az üzenet hosszabb lesz, mint egyébként lenne. Előfordulhat, hogy a telefon prediktív szövegbevitel esetén Unicode-karaktereket használ. Az **Üzenetszámláló** lehetőség segítségével nyomon tudjuk követni a telefonról küldött üzenetek számát.



Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk az SMS hálózati szolgáltatás használatával, a telefon kijelzőjén az **Üzenet elküldve** szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy az üzenetet a telefon a telefonba beprogramozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet kézbesítve lett a címzettnek. Az SMS szolgáltatásra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

-
1. A Nokia 2300-as telefon lehetővé teszi, hogy a szolgáltató által meghatározott maximális méreténél akár többször hosszabb üzenetet is elküldjünk.



Szöveges üzenetek írása és elküldése

Az üzenetek elküldéséhez a telefonba mentenünk kell az üzenetközpont számát. Lásd: [Üzenetek beállításai](#) című rész (38. oldal).

1. Írjuk be az üzenetet. A rendelkezésre álló karakterek száma és az aktuális üzenetrész száma a kijelző jobb felső részén látható.
2. Ha az üzenet elkészült, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Elküldés** lehetőséget, írjuk be a címzett telefonszámát, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha az üzenetet több embernek akarjuk elküldeni, válasszuk a **Küldés módja** és a **Több címzett** lehetőséget, lapozzunk az első címzethez, majd nyomjuk meg az **Elküldés** gombot. Ismételjük meg ezt a műveletet, amíg az összes címzettet hozzá nem adtuk, majd az üzenetszerkesztőbe történő visszatéréshez nyomjuk meg a **C** gombot.


Ha egy üzenetet egy előre meghatározott címzettlistára szeretnénk küldeni, válasszuk a **Küldés módja** és a **Küldés a listára** lehetőséget. Egy címzettlista meghatározásához és szerkesztéséhez lásd: [Címzettlisták](#) című rész (35. oldal).




A rendelkezésre álló további lehetőségek között például megtaláljuk a **Beszúr. lehet.**, a **Sablont használj**, az **Üz. mentése** és a **Törlés** menüpontot. Az **Üz. mentése** lehetőség választásakor a telefon az üzenetet a **Vázlatok** mappába menti.

3. Ha az üzenet elküldése sikerült, akkor a telefon az elküldött üzenetről a **Elküldött** mappában másolatot készít.



Szöveges üzenet olvasása

Ha készenléti állapotban üzenetünk érkezik, a kijelzőn megjelenik az új üzenetek száma és a  jel.

1. Az üzenetek azonnali megtekintéséhez nyomjuk meg az **Megnéz** gombot.
Az üzenetek későbbi megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot. Amikor el szeretnénk olvasni az üzeneteket, nyissuk meg a *Bejövő* menüt (kód: 2-2).
2. Az üzenetek között a  és a  gombokkal lépkedhetünk.
3. Az üzenet olvasása közben megnyomhatjuk az **Opciók** gombot, így a következőket érhetjük el: *Törlés, Válasz, Cseveg, Módosít, Számmásolás, Emlékeztető, Továbbküld, Adatok* és *H.adás f. listára*. A csevegés lehetőséggel kapcsolatban tekintsük át a következő részt.

Csevegés

A csevegés elindításához készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek* és a *Csevegés* menüpontot. A csevegést a beérkezett üzenetek olvasása közben az **Opciók** gombot megnyomva és a *Cseveg* lehetőséget választva is elindíthatjuk.

1. Írjuk be a másik személy telefonszámát, vagy hívjuk elő azt a telefonkönyvből, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
Ha azzal a személlyel csevegünk, akivel legutoljára csevegtünk, akkor az előző csevegés utolsó néhány üzenete is megjelenik a kijelzőn.
2. Írjuk be a csevegéshez használandó becenevünket, és nyomjuk meg az **OK** gombot.



3. Írjuk be az üzenetet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Elküldés* lehetőséget.
4. A másik személy válasza az általunk küldött üzenet fölött jelenik meg.
 - Ha válaszolni akarunk az üzenetre, nyomjuk meg az **OK** gombot, és ismételjük meg a 3. lépést.
 - A becenevünk módosításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Becenév* lehetőséget.

A csevegés valójában SMS-üzenetek küldése, az egyes üzeneteket a telefon külön szöveges üzeneként küldi el. A csevegés során váltott üzenetek nem kerülnek mentésre.

Képüzenetek

Fogadhatunk és küldhetünk olyan üzeneteket, amelyek képeket tartalmaznak (hálózati szolgáltatás). Képüzenetek létrehozásához nyissuk meg a *Képüzenetek* mappát, és jelöljük ki az elküldeni kívánt képet. Ezután nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és az üzenet elküldéséhez válasszuk az *Elküldés* lehetőséget. A képüzenet több szöveges üzenetből áll össze, ezért egy képüzenet elküldésének díja magasabb, mint egy szöveges üzeneté.



Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet funkcióval.

Képüzenet fogadása

Az üzenet azonnali megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.



Ha az üzenetet később szeretnénk megnézni, nyomjuk meg a **C** gombot. Ilyenkor a telefon az el nem olvasott üzenetet a *Bejövő* mappába menti.

Ha új képüzenetet kívánunk menteni, le kell cserélnünk a telefonba gyárilag mentett képüzenetet.

Képüzenethez kapcsolódó lehetőségek

Képüzenet megtekintése közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Törlés*, a *Válasz*, a *Csevegés*, a *Számmásolás*, az *Emlékeztető* vagy az *Adatok* lehetőségek egyikét. Ezen túlmenően a következő lehetőségek is rendelkezésre állnak.

- A *Szöveg írása* lehetőség segítségével a kapott képüzenet melletti szöveget szerkeszthetjük.
- A *Kép mentése* lehetőséggel a kapott képüzenet képét menthetjük a *Képüzenetek* mappába. Vegyük figyelembe, hogy ekkor ki kell választanunk egy a telefonra előzőleg telepített képet, amely le lesz cserélve az új képre.
- A *Kép.védőként* lehetőséggel a kapott képet az aktív üzemmód kijelzővédőjeként állíthatjuk be.

Címzettlisták

Ha gyakran küldünk üzenetet egy megadott csoportnak, az adott személyekből álló címzettlistát hozhatunk létre, és ezt használhatjuk üzenetek küldésekor. Összesen hat címzettlistát hozhatunk létre, melyek mindegyike tíz címzettet tartalmazhat. Ha címzettlistára küldünk üzenetet, a telefon az üzenetet egyenként küldi el a listán szereplő személyeknek.



A címzettlisták megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, majd a *Címzettlisták* menüpontot.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- A *Lista megjelen.* lehetőség segítségével megtekinthetjük a kijelölt címzettlistát.
- Az *Új lista* menüpont segítségével új címzettlistát hozhatunk létre.
- A *Lista átnevez.* menüpont segítségével átnevezhetjük a kijelölt címzettlistát.
- Az *Üzenet küldése* lehetőség segítségével elküldhetjük az üzenetet a címzettlistára.
- A *Lista törlése* menüpont segítségével törölhetjük a kijelölt címzettlistát.

A címzettlista tartalmának szerkesztéséhez a *Lista megjelen.* lehetőség segítségével be kell lépni a lista nézetbe. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és a következő lehetőségek egyikének kiválasztásával módosítsuk a címzettlistát.

- Az *Új név* menüpont segítségével új nevet vehetünk fel a címzettlistára.
- A *Név törlése* lehetőséggel törölhetjük a kijelölt nevet a címzettlistáról.

Ha az üzenetet címzettlistára szeretnénk küldeni, akkor az üzenet megírása után nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés módja*, majd pedig a *Küldés a listára* lehetőséget. Az üzenet küldése során a telefon a még elküldésre váró üzenetek számával jelzi a küldési folyamat állapotát.

Ha valamelyik számra nem sikerül az üzenetet elküldeni, a telefon a kijelzőn megjeleníti a küldési műveletről készült jelentést, mely tartalmazza a hibás és a



sikeres műveletek számát és a meg nem talált (a telefonkönyvből törölt) neveket. Nyomjuk meg a **Választ** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- Az **Újraüldés** menüpont segítségével újból elküldhetjük az üzenetet mindazoknak, akiknek azt előzőleg nem sikerült elküldeni.
- A **Megjelenítés** lehetőség segítségével megtekinthetjük, hogy kiknek nem sikerült az üzenetet elküldeni.

Sablonok

Megtekinthetjük vagy szerkeszthetjük az előre beállított üzeneteket („sablonokat”), amelyeket üzenetíráshoz használhatunk fel. Módosíthatjuk az egyik meglévő sablont, de újat is létrehozhatunk.

Hangulatjelek

Szerkeszthetünk és tárolhatunk hangulatjeleket, mint például a “:-)”, és felhasználhatjuk azokat az üzenetek összeállításánál.

Szűrt üzenetek

A telefon ide menti a **Számfigyelés** lehetőség által szűrt üzeneteket. A mappába akár tíz üzenet is menthető. Ha a mappa megtelik, az újonnan beérkező üzenet automatikusan felülírja a legrégebbit.



Üzenetek törlése

Lehetőségünk van az *Olvasottakat*, *Bejövő*, *Vázlatok*, *Szűrt üzenetek* vagy *Elküldött* mappa összes üzenetének törlésére.

Üzenetszámláló

A számláló megjeleníti a telefonról küldött vagy azzal fogadott szöveges üzenetek számát. A számláló törléséhez válasszuk a *Számlálók törlése* menüpont *Mindent*, *Elküldötteket* vagy *Fogadottakat* lehetőségét.

Üzenetek beállításai

A telefon kétféle üzenetbeállítást tartalmaz: olyan beállításokat, melyek egy beállításcsoportha („csomagra”) érvényesek, és azokat a beállításokat, melyek mindegyik szöveges üzenetre érvényesek.

Mód

Az üzemmód egy beállításcsomag, amely a szöveges és képzünetek küldéséhez szükséges.

Mindegyik csomagnak az alábbi beállításai lehetnek: *Üzenetközpont száma*, *Üzenet típusa*, *Üzenet érvényessége* és *Küldési mód átnevezése*. A beállításokkal kapcsolat további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szöveges vagy képzünetek elküldéséhez szükség van az üzenetközpont számára. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk.



Általános

Ebben az almenüben lévő beállítás minden elküldendő szöveges üzenetre érvényes, tekintet nélkül a kiválasztott csomagra. A rendelkezésre álló beállítások: *Kézbesítések jelentései* (szeretnénk-e jelentést kapni minden üzenet elküldését követően), *Válasz ua. központ* (ugyanazon az üzenetközponton keresztül szeretnénk-e válaszolni az üzenetre, hálózati szolgáltatás), *Karaktertámogatás* (választhatunk, hogy a telefon szöveges üzenet küldésekor milyen kódolást használjon).


Hálózati hírszolgálat

Ezt a hálózati szolgáltatást igénybe véve a hálózattól különféle témakörökbe tartozó üzeneteket kaphatunk. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hangpostafiók száma

Itt módosíthatjuk és menthetjük a hangpostafiók telefonszámát (hálózati szolgáltatás).

Hálózati parancsszerkesztő

A szolgáltatónak küldhetünk szolgáltatás-aktiválási utasításokat (hálózati szolgáltatás). Írjuk be a kívánt karaktereket. A  gomb lenyomásával és nyomva tartásával válthatunk betűk és számok között. A parancs elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.







■ Névjegyzék (kód: 2)



Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (belső telefonkönyv) és a SIM-kártya memóriájába (külső telefonkönyv). A belső telefonkönyvben akár 50 nevet is tárolhatunk. A telefonkönyv megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget.

Az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

- A **Keres** menüpont segítségével megkereshetjük a kívánt nevet vagy telefonszámot.
 1. Írjuk be a keresett név első néhány betűjét, majd nyomjuk meg a **Keres** gombot.
 2. A kívánt név megkereséséhez használjuk a  vagy a  gombot.

Ha a neveket vagy telefonszámokat a SIM-kártya memóriája tárolja, a kijelző jobb felső sarkában a  jel látható, míg ha a név vagy a szám a telefon memóriájában van, a kijelzőn a  jel jelenik meg.
- Az **Új név** lehetőség segítségével neveket és számokat menthetünk a telefon vagy a SIM-kártya telefonkönyvébe.
- A **Töröl** lehetőséggel eltávolíthatjuk a kijelölt telefonkönyvben található számokat, mégpedig egyenként (**Egyenként**) vagy egyszerre (**Mindent töröl**). Ha a neveket egyszerre töröljük, meg kell adnunk a biztonsági kódot. A biztonsági kóddal kapcsolatban tekintsük át a **Hozzáférési kódok** című részt (11. oldal) és a **Biztonsági beállítások** című rész **Biztonsági szint** lehetőséget ismertető részét (53. oldal).



Ha a *Használt memória* lehetőség (lásd: *Beállítások* című rész, 47. oldal) *Telefon* értékű, a *Mindent töröl* menüpontot választva a telefon memóriájában tárolt összes név és telefonszám törlődik. Ha pedig a *Használt memória* beállítása *SIM-kártya* értékű, a telefon a SIM-kártyán található összes nevet és telefonszámot törli.

- A *Módosít* lehetőség segítségével a mentett neveket és telefonszámokat módosíthatjuk.
- A *Másol* lehetőség segítségével neveket másolhatunk a SIM-kártyáról a telefonba és fordítva, mégpedig egyszerre (*Mindent másol*) vagy egyenként (*Egyenként*). Ha a név már szerepel a célként kijelölt telefonkönyvben, de más telefonszámmal, az adott nevet a telefon sorszámmal egészíti ki.
- A *Csengőhang* segítségével megadhatjuk, hogy melyik csengőhang szólaljon meg, ha egy adott számról érkezik hívás. Válasszuk ki a kívánt telefonszámot vagy nevet, majd nyomjuk meg a **H.rendel** gombot. A szolgáltatás csak akkor működik, ha a hálózat képes a hívó telefonszámát azonosítani és továbbítani.
- *Szám küldése* lehetőséggel partnerünk adatait névjegykártyaként menthetjük, és a névjegykártyát kompatibilis készülékre továbbíthatjuk (hálózati szolgáltatás).
- A *Beállítások* lehetőség segítségével megadhatjuk a telefonkönyv beállításait:
 - *Használt memória* – Kiválaszthatjuk, hogy a készülék neveket és a telefonszámokat a *Telefon* vagy a *SIM-kártya* memóriájába mentse-e. Ha kicseréljük a SIM-kártyát, akkor automatikusan a *SIM-kártya* kerül kiválasztásra.



- *Névjegyzék-nézet* - A *Névlista* vagy *Név és szám* beállítással megadhatjuk, hogy miként jelenjenek meg a nevek és telefonszámok.
- *Memória állapota* - Lépkedjünk a *SIM-kártya*: vagy a *Telefon*: lehetőségek egyikére, és a telefon megjeleníti, hogy hány nevet (vagy telefonszámot) mentettünk eddig, és még hányat menthetünk a telefon vagy a SIM-kártya memóriájába.
- A *Gyorshívások* lehetőség segítségével a gyorshívásos tárcsázásban használható gombokhoz telefonkönyvben lévő telefonszámokat rendelhetünk. Ezzel kapcsolatban tekintsük át a következőt: *Gyorshívásos tárcsázás* (20. oldal).
- A *Számfigyelés* lehetőséggel megtekinthetjük és módosíthatjuk azon személyek telefonszámát, akik üzeneteit vagy hívásait szűrni kívánjuk. A szűrt telefonszámokat a telefon közvetlenül a *Szűrt üzenetek* mappába (lásd: *Szűrt üzenetek* (37. oldal) menti. A listán szereplő telefonszámokról érkező hívás esetén a telefon sem csengőhanggal, sem rezgéssel nem jelez, függetlenül attól, hogy milyen mód van a telefonon beállítva. Ha nem felelünk a hívásokra, akkor azok a *Hívásinfó* menü *Nem fogadott hívások* mappájába kerülnek.
- *Szolg. számok* segítségével a szolgáltató számait akkor tudjuk hívni, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza.
- Az *Infó számok* menüpont lehetővé teszi a szolgáltató információs számainak hívását, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza (hálózati szolgáltatás).



■ Hívásinfó (kód: 3)






Ebben a menüben megtekinthetjük a telefon által rögzített telefonszámokat, valamint hívásaink hosszát és időtartamát (hálózati szolgáltatás). Ezenfelül megtekinthetjük és módosíthatjuk az előre fizetett SIM-kártyák beállításait (hálózati szolgáltatás).

A telefon regisztrálja a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha be van kapcsolva, és a hálózat szolgáltatási területén van, valamint ha ezt a funkciót a hálózat támogatja.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

A *Nem fogadott hívások*, *Fogadott hívások* vagy *Tárcsázott hívások* menüben a  vagy a  gombok segítségével mozoghatunk. A rögzített telefonszám hívásához nyomjuk meg kétszer a  gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és ezután megtekinthetjük a hívás időpontját, megtekinthetjük vagy módosíthatjuk a rögzített telefonszámot, hozzáadhatjuk azt a telefonkönyvhöz, esetleg törölhetjük a listáról. A számra küldhetünk szöveges üzenetet is (*SMS küldése*).

Az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

- A *Nem fogadott hívások* lehetőség segítségével megtekinthetjük azt a legfeljebb tíz telefonszámot, amelyről sikertelenül próbáltak hívni minket.
- A *Fogadott hívások* lehetőség segítségével megtekinthetjük azt a legfeljebb tíz számot, amelyről érkező hívásokat fogadtunk.



- A *Tárcsázott hívások* lehetőség azt a legfeljebb 20 telefonszámot jeleníti meg, amelyet hívtunk vagy hívni próbáltunk.
- A *Híváslisták törlése* menüpont lehetővé teszi a *Nem fogadott hívások*, *Fogadott hívások* és *Tárcsázott hívások* menüben található összes szám és név törlését.
- A *Hívásidőtartam* menüpont megjeleníti a beérkező és kimenő hívásaink időtartamát. E menüpont alatt választhatunk az *Utolsó hívás időtartama*, *Bejövő hívások időtartama*, *Kimenő hívások időtartama* vagy az *Összes hívás időtartama* lehetőségek közül. A számlálókát a *Számlálók nullázása* lehetőség kiválasztásával nullázhatjuk.
- A *Hívásköltségek* menüpont segítségével megtekinthető a legutóbbi hívás vagy az összes eddigi hívás megközelítő költsége a *Költségekijelzés* menüpontban megadott egységekben kifejezve.
- A *Hívásköltség beállításai* menüpont segítségével megadhatók a hívásköltségek beállításai. A *Költségkorlátozás* funkcióval hívásaink költségét egy kívánt mennyiségű díjegyiségre vagy pénzösszegre korlátozhatjuk (hálózati szolgáltatás). A *Költségekijelzés* lehetőséggel megadhatjuk, hogy milyen egységben jelezze ki a telefon a hátralévő beszélgetési időt (az egységarak tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz).
- A *Kártyás előfizetés* segítségével megtekinthetjük a még rendelkezésre álló egyenlegünket (hálózati szolgáltatás). Előre fizetett (prepaid) SIM-kártya használata esetén csak addig kezdeményezhetünk hívást, ameddig a SIM-kártyán elegendő előre kifizetett egység van. Ebben az esetben a következő lehetőségek közül választhatunk: *Előfizetési infó kijelzése* (készenléti



állapotban a hátralévő egységek kijelzése vagy elrejtése), *Maradék előfizetés* (a hátralévő egységek mennyisége), *Utolsó esemény költsége* és *Feltöltési állapot*.

- Az *Üzenetszámláló* menüpont megjeleníti a telefonról küldött vagy azzal fogadott szöveges üzenetek számát. A számot törölhetjük.



Megjegyzés: Ha már nem maradt több díj- vagy pénzgységünk, csak a telefonba beprogramozott segélykérő szám (pl. 112 vagy más, hivatalos segélykérő szám) hívása engedélyezett.

■ Hangbeállítás (kód: 4)



Ebben a menüben a következő beállítási lehetőségek segítségével módosíthatjuk az aktív üzemmód csengőhangjait.

Csengőhang, *Csengetés hangereje*, *Hívásjelzés módja*, *Üzenetjelző hang*, *Nyomógombhangereő*, *Figyelmeztető hangok*, *Rezgő hívásjelző* és *Ritmikus világításjelzés*.

- *Rezgő hívásjelző* - e lehetőség segítségével beállíthatjuk, hogy a telefon bejövő üzenet vagy hívás esetén rezgjen-e vagy sem.
- A *Ritmikus világításjelzés* lehetőséget bekapcsolva a telefon bejövő hívás vagy üzenet esetén a beállított csengőhang vagy üzenethang ritmusának megfelelően villogtatja a háttérvilágítást.

A telefon rendelkezik néhány előre telepített csengőhanggal. Ezek közül öt többszólamú csengőhang, a maradék pedig egyszólamú.

A többszólamú csengőhangok formátuma egyedí, így azok nem tölthetők le.



■ Üzem mód (kód: 5)

A kívánt beállítási csoport ('üzemmód') kiválasztásával minden telefonhangot beállíthatunk úgy, hogy a kívánt módon működjenek.



Üzem mód bekapcsolása és beállításainak módosítása

1. Nyomjuk meg röviden az **Üzem mód** gombot, lapozunk a kívánt üzemmódhoz, majd nyomjuk meg a **Választ** gombot.
2. A kiválasztott üzemmód használatához válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.
A kiválasztott üzemmód beállításainak módosításához válasszuk a **Testre szab** menüpontot.
3. Ha a **Testre szab** lehetőséget választottuk, lépkedjünk a következő lehetőségek egyikére, és nyomjuk meg a **Választ** gombot. *Csengőhang, Csengetés hangereje, Hívásjelzés módja, Üzenetjelző hang, Nyomógombhangerő, Figyelmeztető hangok, Rezgő hívásjelző, Ritmikus világításjelzés, Képernyővédő és Átnevez* (ez az *Általános* üzemmódnál nem érhető el).
4. Lapozunk a kívánt lehetőséghez, és nyomjuk meg az **Választ** gombot.
5. Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk az **Időzített** lehetőséget, és adjuk meg az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Módosíthatjuk az aktuálisan kiválasztott üzemmód beállításait a **Hangbeállítás** menüpontban is, lásd: **Hangbeállítás (kód: 4)** című fejezet (45. oldal).




■ Beállítások (kód: 6)



Ebben a menüben módosíthatjuk a telefon különböző beállításait. Egyes menübeállításokat visszaállíthatunk az alapértelmezett értékekre a *Gyári beállítás visszaállítása* lehetőség kiválasztásával.



Jobb lapozógomb beállításai

Kedvenc menüpontjainkat felvehetjük a jobb oldali választógombhoz tartozó listára, melyet a  gombbal elérhetünk el, és onnan gyorsan kiválaszthatjuk a kívánt menüpontot.

A lista személyre szabásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások* és a *Jobb lapozógomb beállításai* lehetőséget.

- A kívánt műveleteket a *Lehetőségek* menüponttal választhatjuk ki. Ekkor megjelenik a rendelkezésre álló műveletek listája.
A kívánt műveletet a választógomb listájába a **Jelöl** gomb megnyomásával vehetjük fel. A listából törölhetünk is műveletet, ezt az **Elvet** gombbal tehetjük meg. A  gomb megnyomása után a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e menteni a módosításokat. Az **Igen** gombot megnyomva a telefon menti a változtatásokat, a  gombot megnyomva pedig elveti azokat.
- A listában levő műveletek átrendezéséhez válasszuk az *Átrendezés* lehetőséget, majd a kívánt funkciót. Ezután nyomjuk meg az **Áthelyez** gombot, és válasszuk ki azt a lehetőséget, ahogyan a kívánt műveletet át szeretnénk helyezni a listában. A módosításokat a fent leírt módon véglegesíthetjük vagy vethetjük el.



Időbeállítás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és az *Időbeállítás* menüpontot.


- Az *Óra* lehetőséget választva beállíthatjuk, hogy a telefon készenléti állapotban jelezze-e a pontos időt a kijelzőn, illetve beállíthatjuk a pontos időt, valamint választhatunk a 12 órás vagy a 24 órás megjelenítési formátum között. Ha az akkumulátort hosszabb időre kivesszük a telefonból, illetve ha hosszabb ideig nem töltjük fel, az időt újra be kell állítani.
- A *Dátumbeállítás* segítségével beállíthatjuk a dátumot. Ha az akkumulátort eltávolítjuk a telefonból, akkor bekapcsoláskor a dátumot újra be kell állítani.
- A *Dátum/idő auto-frissítése* lehetőséget választva a telefon az órát az aktuális időzónának megfelelően automatikusan beállítja (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatás igénybe vétele hatással van az időbeállításokhoz kapcsolódó szolgáltatásokra (például az ébresztőóra) is.

Hívásbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások* és a *Hívásbeállítások* menüpontot.

- *Hívás közbeni időmérő* - segítségével a hívásidő hívás közbeni megjelenítését ki- vagy bekapcsolhatjuk.
- *Hívásinfó* - e menüponttal beállíthatjuk, hogy a telefon a hívás befejezését követően jelezze-e a hívás időtartamát.



- Az **Átírányítás** lehetőség segítségével átírányíthatjuk a bejövö hívásokat a hangpostafiókra vagy egy másik telefonszámra (hálózati szolgáltatás).
 1. Nyomjuk meg a **Választ** gombot. Válasszuk ki például az **Átírányít, ha foglalt** menüpontot, ha akkor szeretnénk átírányítani a hanghívásainkat, amikor éppen beszélünk, vagy ha elutasítjuk a hívást.
Egyszerre több átírányítási mód is be lehet kapcsolva. Ha a **Minden beszélgetést átírányít** be van kapcsolva, készenléti állapotban a  jel látható a kijelzőn.
 2. A kiválasztott lehetőséget be- (**Bekapcsol**) és kikapcsolhatjuk (**Töröl**), az **Állapot** lehetőséggel ellenőrizhetjük, hogy a funkció ki vagy be van-e kapcsolva, vagy egyes átírányítások esetén megadhatunk egy késleltetési időt a **Késleltetési idő** menüpontban (nem minden átírányításnál érhető el).
Ha a beérkező hívásokkal kapcsolatban engedélyeztük a **Híváskorlátozás** lehetőséget, akkor azokat nem lehet átírányítani. Lásd: **Biztonsági beállítások** című rész (53. oldal).
- Az **Automata újrahívás** lehetőség segítségével beállíthatjuk, hogy a telefon még legfeljebb tízszer próbálja újrahívni a sikertelenül hívott számot.
- A **Gyorshívásos tárcsázás** menüponttal ki-, illetve bekapcsolhatjuk a gyors hívási lehetőséget. Lásd: **Gyorshívásos tárcsázás** (20. oldal).
- A **Hívásvárakoztatás** szolgáltatással be-, illetve kikapcsolhatjuk, hogy a telefon jelezze az újonnan beérkező hívást, miközben mással beszélünk (hálózati szolgáltatás).



- A *Saját hívóazo- nosító küldése* lehetőség segítségével beállíthatjuk, hogy a telefonszámunk megjelenjen-e (*Be*) vagy sem (*Ki*) a hívott személynél (hálózati szolgáltatás). Ha a *Hálózati beáll.* lehetőséget választjuk, akkor a szolgáltatóval megállapodott beállítás lesz érvényben.
- A *Kimenő hívások vonala* lehetőség segítségével kijelölhetjük, hogy a hívásokat az egyes vagy a kettős vonalon szeretnénk-e kezdeményezni, illetve a választást le is tilthatjuk, amennyiben azt a SIM-kártya támogatja (hálózati szolgáltatás).

Telefonbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások* és a *Telefonbeállítások* menüpontot.

- A *Nyelv* lehetőségnél kiválaszthatjuk a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét.
- Az *Adóközvetítő információ* lehetőség segítségével beállíthatjuk, hogy a telefon jelezze, ha mikrocellás hálózatban (Micro Cellular Network - MCN) tartózkodunk (hálózati szolgáltatás). Az MCN használata a tarifákat befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatáshoz.
- Az *Üdvözlő üzenet* lehetőségnél beírhatjuk azt a szöveget, amelyik a telefon bekapcsolásakor jelenik meg.
- A *Hálózatválasztás* menüpont segítségével beállíthatjuk, hogy a telefon automatikusan válasszon-e az elérhető hálózatok közül, vagy megadhatjuk azt kézzel is. Az általunk kiválasztott hálózatnak rendelkeznie kell a hazai hálózattal kötött roaming-szerződéssel.



- A *SIM-műveletek megerősítése* menüpont segítségével beállíthatjuk, hogy a telefon megjelenítsen-e igazoló üzeneteket, ha a SIM-kártya szolgáltatásait használjuk (lásd: 64. oldal).

Képernyővédő

Ebben a menüben kapcsolhatjuk ki és be a kijelzővédőt. Itt állíthatjuk be azt az időtartamot is, amely letelte után a kijelzővédő aktiválódik. A kijelzővédő számára választhatunk a telefonon található képek közül.

Tartozékok beállításai¹

A Tartozékok beállításai menü lehetőségei csak akkor jelennek meg, ha a telefonhoz korábban volt, vagy most csatlakoztatva van valamilyen kompatibilis tartozék, például fülhallgató vagy mobil indukciós hurok.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások, Tartozékok beállításai* és *Fülhallgató, Kihangosító* vagy *Hurok* lehetőséget. Ezek után a következők közül választhatunk:

- Az *Alapértelmezett üzemmód* lehetőséggel kiválaszthatjuk azt az üzemmódot, amely automatikusan bekapcsol, ha egy adott tartozékot a telefonra csatlakoztatunk. Mialatt egy tartozék a telefonhoz csatlakozik, választhatunk más üzemmódot is.

1. A tartozékok beállításához tartozó elem csak azután jelenik meg, hogy legalább egy tartozékot csatlakoztattunk a telefonhoz. A többi tartozékbeállítási lehetőség szintén csak azután válik láthatóvá, miután az adott tartozékot legalább egyszer csatlakoztattuk.



- Az *Automata hívásfogadás* menüponttal a telefont beállíthatjuk úgy, hogy öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha a *Hívásjelzés módja* beállítás értéke *Egyet sípol* vagy *Némaüzem*, akkor az automata hívásfogadás nem működik.

Billentyűzár beállításai

Aktiválhatjuk az automatikus billentyűzárát, így a billentyűzetet nem kell minden egyes alkalommal kézzel zárolni. Az automatikus billentyűzár akkor kapcsol be, ha a telefon készenléti állapotban van, és az előre beállított időtartam letelik.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Beállítások** és a *Billentyűzár beállításai* menüpontot. A **Választ** gombot megnyomva lépünk be az *Automata billentyűzár* menübe, és válasszuk a **Be** lehetőséget.
2. Adjuk meg a késleltetési időt percben és másodpercben kifejezve, miután a *Késleltetés beállítása*: felirat megjelenik a kijelzőn. A késleltetés maximális értéke 59 perc és 59 másodperc lehet, a minimális érték pedig 10 másodperc.

A billentyűzár kódjának aktiválásához tegyük a következőket:

1. A **Választ** gombot megnyomva lépünk be a *Billentyűzár kódja* menübe.
2. Írjuk be a biztonsági kódot.
3. Válasszuk a **Be** lehetőséget.

A billentyűzár kódjának aktiválása után a billentyűzet zárolásának feloldásához mindig meg kell adni a biztonsági kódot.



A segélyhívó számokat (például a 112-es számot) a billentyűzet zárolt állapotában is hívhatjuk.

Biztonsági beállítások



Megjegyzés: Annak ellenére, hogy híváskorlátozó biztonsági beállításokat használunk, (*Híváskorlátozás*, *Zárt hívócsoport* és *Számkorlátozás*), egyes hálózatokban bizonyos segélykérő számok még ekkor is hívhatók (például a 112-es vagy a hivatalos segélykérő szám).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Biztonsági beállítások* menüpontot. Ekkor a következő lehetőségek közül választhatunk:

- A *PIN-kód kérése* lehetőséggel beállíthatjuk, hogy a telefon minden egyes bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot. Egyes SIM-kártyák meg sem engedik a funkció kikapcsolását.
- A *Híváskorlátozás* segítségével korlátozhatjuk a telefontal kezdeményezhető vagy fogadható hívásokat. Válasszuk ki az egyik korlátozó funkciót, majd kapcsoljuk be (*Bekapcsol*) vagy ki (*Töröl*). Az *Állapotjelzés* segítségével ellenőrizhetjük, hogy az egyes szolgáltatások be vannak-e kapcsolva (hálózati szolgáltatás).
- A *Számkorlátozás* segítségével a kimenő hívásainkat adott telefonszámokra korlátozhatjuk, ha ezt a telefon SIM-kártyája lehetővé teszi.
- A *Zárt hívócsoport* olyan funkció, amellyel meghatározhatunk egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).



- A *Biztonsági szint* lehetőséget *Telefon* értékűre állítva megadhatjuk, hogy a telefon bekérje a biztonsági kódot, ha bekapcsoláskor úgy érzékeli, hogy nem a korábban használt SIM-kártya van a készülékben. A beállításnak *Memória* értéket is adhatunk, ekkor a telefon belső telefonkönyvét kiválasztva szintén meg kell adnunk a biztonsági kódot.

A biztonsági kód megadása akkor is szükséges, ha bizonyos funkciókat akarunk használni, például, a telefonkönyv törlése vagy a gyári beállítások visszaállítása.

A biztonsági szint módosításakor az aktuális híváslistákat, azaz a *Nem fogadott hívások*, *Fogadott hívások* és *Tárcsázott hívások* listákat a telefon törli.

- Az *Elérési kódok módosítása* lehetőséggel megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót. Ezek a kódok csak 0-tól 9-ig terjedő számokat tartalmazhatnak. Kerüljük a segélyhívószámokhoz hasonló hozzáférési kódok használatát (például 112), így elkerülhetjük azok véletlen hívását.

Gyári beállítás visszaállítása

A menübeállításokat visszaállíthatjuk az eredeti értékeikre. Ez a funkció nem érinti a telefonkönyvben szereplő neveket és telefonszámokat.



■ Ébresztőóra (kód: 7)



Ha a telefonban nincs beállítva az idő és a dátum, akkor a felszólítás után állítsuk be azokat. Ezt a menüt ugyanis csak ennek elvégzése után használhatjuk.

Az ébresztőóra beállításához és az ébresztés bekapcsolásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Ébresztőóra**, majd a **Jelzés ideje** lehetőséget. Ezután a következők közül választhatunk:

- **Beállít** - e lehetőségnél megadhatjuk az ébresztés idejét, illetve bekapcsolhatjuk az ébresztőórát.
- **Ki** - e lehetőséggel kikapcsolhatjuk az ébresztőórát.

A **Hangjelzés** menüpont segítségével kiválaszthatjuk, hogy az ébresztőóra milyen dallammal jelezzen.

Ha a rádiót választjuk, akkor a telefon a legutóbb hallgatott rádióállomást fogja ébresztőként megszólaltatni a kihangosítón keresztül. Ha a fülhallgatót kihúzzuk, akkor az alapértelmezett ébresztőhang fog megszólalni a rádió helyett.



Megjegyzés: Ha hangjelzésként a rádiót állítjuk be, akkor a fülhallgatót is csatlakoztatni kell a telefonhoz. Ilyenkor a telefon a legutóbb hallgatott rádióállomást szólaltatja meg.

Az **Ébresztőóra** menü **Ismétlődő jelzés** lehetőségét **Egyszer jelez** vagy **Ismételt jelzés** értékre állítva megadhatjuk, hogy az ébresztőóra a kívánt pillanatban csak egyszer jelezzen vagy többször is megszólaljon.

Ha az ébresztőóra megszólal, azt a **C** gomb megnyomásával állíthatjuk le. Ha a **Szundi** gombot nyomjuk meg, az ébresztés leáll, majd tíz perc múlva újraindul.



Ha az ébresztésre egy percre nem reagálunk, akkor az ébresztés automatikusan szundi állapotba kerül, és körülbelül tíz perc múlva újraindul. Ez összesen háromszor fordulhat elő egymás után. A harmadik alkalom után az ébresztés leáll.

Ha a beállított ébresztési időpontban a telefon ki van kapcsolva, a telefon bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztő hangot. Ha megnyomjuk az **Leállít** gombot, a telefon megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. Nyomjuk meg az **Igen** gombot, ha hívásokat szeretnénk fogadni vagy kezdeményezni, illetve a **C** gombbal kapcsoljuk ki a telefont.



Megjegyzés: Az **Igen** gombot ne nyomjuk meg, ha olyan helyen tartózkodunk, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

■ Rádió (kód: 8)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



Ha szeretnénk a telefonon rádiót hallgatni, akkor a telefonhoz csatlakoztatni kell a fülhallgatót. A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál, ezért hagyjuk azt szabadon.


Megjegyzendő, hogy a rádióadás minősége a rádióállomás lefedettségétől függ az adott területen.

1. A rádió bekapcsolásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Rádió** menüpontot. A kijelzőn a következő elemek jelennek meg:





- A rádióállomás száma és a rádióállomás neve
 - A rádióállomás frekvenciája
2. A rádió első bekapcsolásakor a telefon az alapértelmezett 87.5 MHz-es csatornát hangolja be. A többi bekapcsoláskor mindig a legutóbb hallgatott csatorna kerül beállításra.
 3. Ha már mentettünk rádióállomásokat, akkor a hallgatni kívánt csatornát egy listán lépegetve, illetve az 1-től 10-ig terjedő számgombok valamelyikét megnyomva is kiválaszthatjuk. A csatornák mentésével kapcsolatban tekintsük át a következő részt: [A rádió használata](#) (58. oldal)
 4. Ha a rádió be van kapcsolva, a kikapcsolásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Kikapcsolás* menüpontot.



Tipp: A rádió gyors kikapcsolásához nyomjuk meg, és tartunk lenyomva a  gombot.

Rádióállomás behangolása

Amikor a rádió be van kapcsolva, az automatikus állomáskereséshez nyomjuk meg és tartunk lenyomva a  vagy a  gombot. A keresés leáll, ha a telefon talál egy állomást. Az állomás mentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot. Írjuk be az állomás nevét. Válasszuk ki a helyet, ahová az állomást menteni akarjuk.







Tipp: Ha az állomást gyorsan menteni akarjuk az 1-től 9-ig terjedő helyekre, nyomjuk le, és tartunk lenyomva a megfelelő számgombot, írjuk be a csatorna nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.



A rádió használata

Ha a rádió be van kapcsolva, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbiak közül:

- **Kikapcsolás** lehetőséggel kikapcsolhatjuk a rádiót.
- **Mentés** lehetőség segítségével menthetjük a megtalált rádióállomást. Lásd fent: [Rádióállomás behangolása](#) című rész. Legfeljebb 10 rádióállomás menthető.
- Az **Aut. hangolás** lehetőségnél a  vagy a  gombot megnyomva a megfelelő irányba elindítjuk az állomáskeresést. A keresés leáll, ha a telefon talált egy állomást. Ekkor nyomjuk meg az **OK** gombot.
- A **Kézi hangolás** lehetőségnél a csatornafrekvenciát felfelé vagy lefelé változtathatjuk a  vagy a  gombbal.
- A **Frekvencia** lehetőségnél beírhatjuk a hallgatni kívánt rádióállomás frekvenciáját (87,5 MHz és 108,0 MHz között), ha ismerjük azt. Ezt követően nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Az **Állomás törlése** menüpont segítségével az egyik előzőleg mentett állomást törölhetjük. Lépkedjünk a kívánt állomásra, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Az **Átnevezés** menüpontnál beírhatjuk a korábban mentett állomás új nevét. A név megadása után nyomjuk meg az **OK** gombot.
- A **Hangszóró** vagy **Fülhallgató** lehetőség beállításával a rádió kihangosítón vagy fülhallgatón keresztül hallgatható. A fülhallgató legyen a telefonhoz csatlakoztatva. A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál.



- A **Rádiós óra** menüpontnál beállíthatjuk, hogy a rádió mikor kapcsoljon be automatikusan. Ilyenkor a korábban behangolt állomás szólal meg. Ez az időpont az **Ébresztőóra** menüben is beállítható.

Rádióhallgatás közben normál módon fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívást. A hívás alatt a telefon elnémítja a rádiót. A beszélgetés befejeztével a készülék a rádiót automatikusan felhangosítja.

■ Emlékeztető (kód: 9)



Ezzel a memória-kiegészítővel rövid szöveges megjegyzéseket tárolhatunk el időzített hangjelzésekkel. A hangjelzés a megadott dátum és idő elérésekor bekapcsol.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



A hangjelzés nem szólal meg, ha a beállított időpontban a telefon ki van kapcsolva.

Az **Emlékeztető** menüben a következő lehetőségek közül választhatunk:

- Az **Új emlékeztető** lehetőség segítségével új emlékeztetőt hozhatunk létre.
- A **Mindent olvas** lehetőség segítségével megtekinthetjük az összes emlékeztetőt. A jegyzeteken a  vagy a  gombbal lapozhatunk végig. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot az alábbi lehetőségek előhívásához: **Töröl**, **Szerkeszt**, **Küld** (a jegyzetet a hangjelzés nélkül szöveges üzenetben kompatibilis készülékre továbbítja). A menüpont csak akkor érhető el, ha korábban már mentettünk emlékeztetőket.



- A **Töröl** lehetőség segítségével a jegyzeteket törölhetjük egyesével vagy egyszerre. A menüpont csak akkor érhető el, ha korábban már mentettünk emlékeztetőket.
- A **Hangjelzés** menüpontnál beállíthatjuk az alapértelmezett hangjelzést, vagy másik tetszőleges hangjelzést adhatunk meg.

Ha az emlékeztető ideje elérkezett, a hangjelzést a  gomb lenyomásával leállíthatjuk. Ha megnyomjuk a  gombot, a telefon nagyjából tíz perc múlva ismét jelezni fog.

■ Játékok (kód: 10)



A telefonon néhány játék és az azokhoz tartozó rövid segítség is helyet kapott.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Közös játékbeállítások módosítása

Lapozunk a **Beállítások** lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

Lépkedjünk a kívánt beállítási menüpontra, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

Beállíthatjuk a hang-, fény- és rezgési effektusokat. Ha a **Hangbeállítás** menü **Figyelmeztető hangok** lehetősége ki van kapcsolva, a játék néma marad még akkor is, ha a **Hangok** lehetőség engedélyezett. Hasonlóképpen, a **Rezgő hívásjelző** lehetőség letiltott állapotában a telefon nem rezeg még akkor sem, ha a **Rezgések** funkció be van kapcsolva.



■ Extrák (kód: 11)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.







Számológép


A telefon egyszerű számológéppel is rendelkezik, mely közelítő árfolyamátszámításokra is alkalmas. A menü eléréséhez tegyük a következőket: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Extrák** és a **Számológép** lehetőséget.



Megjegyzés: A számológép nem tökéletesen pontos, és előfordulhatnak kerekítési hibák, különösen hosszú osztásoknál.

Számítások elvégzése

- A  -  gombokkal számokat adhatunk meg. A  gombbal tizedesvesszőt írhatunk be. Az utolsó számjegy törléséhez nyomjuk meg a  gombot. Az előjel módosításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Előjelváltás** lehetőséget.
- A kijelző jobb oldalán található műveleti jelek közül a  és a  gomb segítségével választhatunk.

Ezen kívül a  gombot egyszer megnyomva a "+", kétszer a "-", háromszor a "*" és négyszer a "/" műveletet választhatjuk ki.



- Az eredmény megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Eredmény** lehetőséget. Ha új számítást akarunk végezni, a kijelző törléséhez tartuk lenyomva a **C** gombot.

Pénznemek közötti váltás

1. Az átváltási árfolyam beállításához tegyük a következőket: Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk az **Árfolyam**, majd a **Külföldi egység hazai egységben** vagy a **Hazai egység a külföldi egységben** lehetőséget, írjuk be az értéket (tizedesvessző megadásához nyomjuk meg a **0 #** gombot), és nyomjuk meg az **OK** gombot.
2. Az átváltás elvégzéséhez tegyük a következőket: Írjuk be az átváltandó mennyiséget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Hazaiban** vagy a **Külföldiben** lehetőséget.

Stopperóra

A telefonnal időt is mérhetünk például sportolás közben. Az ezt lehetővé tevő menü eléréséhez készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Extrák** és a **Stopperóra** menüpontot.

A stopperórát az **Indít** gombbal indíthatjuk és a **Leállít** gombbal állíthatjuk le.


Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és nullázzuk a számlálót a **Visszaállít** gombbal, így legközelebb a számlálás nulláról indul majd. Ha ezt nem tesszük meg, a számlálás az előző időtől folytatódik. A stopperóra bezárásához nyomjuk meg a **Kilép** gombot, így visszajuthatunk a készenléti állapotba.



A stopperóra használata fogyasztja az akkumulátort, így figyeljünk arra, hogy feleslegesen ne fusson a háttérben.

Időzítés


Ezen lehetőséggel egyszeri riasztást állíthatunk be. Írjuk be a kívánt riasztási időpontot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ekkor, ha kívánunk, jegyzetet is beírhatunk a riasztáshoz. Ha nem írunk be szöveget, és úgy nyomjuk meg az **OK** gombot, akkor nem mentünk jegyzetet a riasztáshoz. Ha mindezeket a beállításokat elvégeztük, akkor az *Időzítés* menübe újból belépve az *Idő megadása* menüpont választásával és új időpont megadásával módosíthatjuk a riasztás időpontját, illetve az *Óraleállítás* menüponttal leállíthatjuk az időzítést.







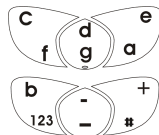

Amíg az időzítő működik, készenléti állapotban az  jel látható a kijelzőn.

Ha elérkezett a jelzés ideje, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad, a kijelzőn pedig villogni kezd a hozzá kapcsolódó szöveg. A jelzés leállításához a Navi™ gomb kivételével nyomjuk meg bármelyik gombot. Ha a telefon ki van kapcsolva, a jelzés nem következik be.

Zeneszerkesztő

E menü segítségével saját csengőhangot hozhatunk létre. Válasszuk ki a szerkesztendő hangsort, és írjuk be a hangjegyeket. Például nyomjuk meg a **4_{BHT}** gombot az **f** hanghoz. A hangjegyek a gombok segítségével adhatók meg. A hangjegyekhez tartozó gombokat az ábra mutatja.



A  gomb lerövidíti (-), a  gomb meghosszabbítja (+) a hang vagy a szünet időtartamát. A  gombbal szünetet szűrhatunk be, a  gombbal az oktávok közt válthatunk. A  gomb egy fél hanggal feljebb emeli a hangot (e és h esetén nem érhető el). A  és a  gombbal a kurzort léptethetjük balra vagy jobbra. A kurzor bal oldalán lévő hang vagy szünet törléséhez nyomjuk meg a  gombot. Egyetlen csengőhanghoz legfeljebb 50 hangjegyet írhatunk be.

■ SIM-alkalmazások (kód: 12)

Ez a menü csak akkor érhető el, ha a SIM-kártya további szolgáltatásokat nyújt. E menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.



Megjegyzés: A SIM-alkalmazások elérhetőségére, tarifáira és használatára vonatkozó információk tekintetében forduljunk a SIM-kártya értékesítőjéhez, pl. a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy egyéb értékesítőhöz.



5. Akkumulátorra vonatkozó információk

■ Töltés és kisütés

A telefon újratölthető akkumulátorral üzemel.

Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési/kisülési ciklus után érik el!

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a használhatóság (azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort kell vásárolnunk.

Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjuk, és azokat ugyancsak a gyártó által jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra. A töltőt áramtalanítsuk, ha nem használjuk. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél tovább a töltőre kapcsolva, mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk.

Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (péNZérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor + és - pólusait (az akkumulátoron lévő fémszalagokat) közvetlenül összeköti - ami könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.



A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C (59° F és 77° F) közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a telefon esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe!

Az akkumulátorokat a helyi rendszabályoknak megfelelően (pl. újrahasznosítás) távolítsuk el. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.



Kezelés és karbantartás

A telefonkészülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehesünk, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassuk.

- A készüléket, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket. A szakképzetlen kezelés károsíthatja.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.



- Kizárólag az eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjuk. A nem jóváhagyott antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó szabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a telefonra, akkumulátorra, töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak majd, és ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.



Fontos biztonsági tudnivalók

■ Közlekedésbiztonság

Jármű vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A telefont mindig helyezzük a tartójába, és ne tartsuk a telefont az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés vagy hirtelen fékezés esetén elszabadulhat.

Ne feledjük: az úton első a biztonság!

■ Üzemi környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő.

A telefont csak normál helyzetben használjuk.

A telefon egyes részei mágnesesek. A telefon vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket használók ne tartsák a telefont ahhoz a fülkhöz, amelyben a hallókészülék van. A telefont mindig rögzítsük a tartójába, mert a fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne tartsunk a telefonhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes eszközök a rádiótelefon által kibocsátott jelekre érzékenyek.



Szívrítmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 20 cm-re legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefon a szívritmus-szabályozótól legalább 20 cm-nyire kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva;
- a telefon nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályozóval áttelentes oldali fülhöz tartani;
- azonnal kapcsoljuk ki a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Interferencia esetén forduljunk a szolgáltatóhoz.

Más egészségügyi berendezések

A rádióadók, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatják a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolta-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.



Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légszákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztessük járművünket a gyártóval vagy a márkaképviselővel. Konzultáljunk a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsoljuk ki a telefont minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzések vagy feliratok olvashatók.

■ Robbanásveszélyes környezet

Kapcsoljuk ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

A telefont üzemanyagotöltő állomásokon (szervizekben) is tanácsos kikapcsolni. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak.

Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművünk motorját le kellene állítanunk.



■ Járművek

A telefont csak szakképzett személy javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiótelefon-berendezés megfelelően működik-e.

A telefonnal, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat.

Légszákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légszák igen nagy sebességgel nyílik. A légszák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légszák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a telefon használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a telefont. A rádiótelefonok repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörtének is minősülhet.

Az előírások figyelmen kívül hagyása – a megsértő felé – a telefonszolgáltatás felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy mindkettőhöz) vezethet.

■ Segélykérő hívások





Fontos: A telefon – a többi rádiótelefonhoz hasonlóan – rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Tekintettel erre, a létfontosságú kommunikációs kapcsolatok fenntartása (például orvosi segélykérés) céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag rádiótelefonokra.



A segélykérő hívások lehetősége nem minden hálózaton adott, és azt bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használata is kizárhatja. A lehetőségekről a helyi szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a telefonba.
2. A kijelző törléséhez, és hogy a telefon készen álljon a hívások lebonyolításához (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből stb.) a  gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges.
3. Üssük be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. a 112-t vagy más, hivatalos segélyszámot). A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a  gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Bővebb információkat ebben az útmutatóban is találhatunk, de a hálózat üzemeltetőjétől is kérhetünk.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledjük, hogy mondjuk egy baleset színhelyén rádiótelefonunk lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, és ezért ne bontsuk a vonalat mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapunk.



■ Hitelesítési információ (SAR)

A TELEFONMODELL MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ KORMÁNYRENDELETEKNEK.

A mobiltelefon rádió adó-vevő részt tartalmazó készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek tudományos tanulmányok részletes kiértékelésének felhasználásával dolgozták ki. A határértékek jelentős ráhagyást tartalmaznak minden ember egészségének védelme érdekében, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványa Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR-határérték $2,0 \text{ W/kg}^*$. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő telefonkészülék tényleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a telefonkészüléket többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférfjen a hálózathoz. Általában véve minél közelebb tartózkodunk a mobil-átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a telefon energiakibocsátása.

A telefonmodell fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR-érték $0,86 \text{ W/kg}$ volt. Azzal együtt, hogy a különböző telefonok különböző pozíciókban mért SAR-értékei eltérnek, mind megfelelnek a rádiófrekvencia kibocsátásra vonatkozó nemzetközi irányelveknek.

Ez a termék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább $1,5 \text{ cm}$ távolságra. Ha a telefont



hordtászában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémreszket, és a készüléket a testtől legalább 1,5 cm távolságra helyezzük el.

*A közhasználatú mobiltelefonok SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0 watt/kilogramm (W/kg). Az irányelvek tartalmaznak elegendő lemaradást az ember védelme érdekében, és figyelembe veszik a mérések szórását. A SAR-értékek az egyes államok jelentéskövetelményeitől és a hálózatok által használt sávzélességektől függően eltérhetnek. Az egyes régiókra vonatkozó SAR-információkat a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.



KORLÁTOZOTT GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS

EURÓPA ÉS AFRIKA EGYES KÖRZETEIBEN

Amennyiben nincs helyi jótállás érvényben, jelen korlátozott jótállás a Nokia Mobile Phones egyes európai és afrikai körzeteire vonatkozik. A Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garantálja, hogy jelen NOKIA termék ("Termék") az eredeti megvásárlás időpontjában anyagában, tervezésében, kivitelezésében hiba mentes és a következő határidők és feltételek vonatkoznak rá:

1. Jelen korlátozott jótállás a termék végfelhasználóját (Vevőt) illeti. Ebben sem kizárni, sem korlátozni nem lehet i) a Vevő szerzett vagy törvényben alapuló jogait vagy ii) az eladóval/ügynökkel szemben fennálló jogait.

2. A jótállás időtartama a termék eredeti megvásárolásától számított tizenkét (12) hónap. A termék esetleges továbbértékesítése vagy a tulajdonos/felhasználó személyében beállt változás esetén a jótállás tizenkét (12) hónapból fennmaradt része él tovább, egyébként a jótállás változatlan marad. Ez a korlátozott jótállás csak az alábbi országokban érvényes és végrehajtható: Bosznia, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, az Európai Országok tagállamai, Horvátország, Izland, Izrael, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Málta, Norvégia, Románia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia és Svájc.

3. A jótállási időn belül a Nokia, vagy szerződéses partnere a Nokia döntése szerint megjavítja vagy kicseréli a hibás Terméket. A Nokia a meghibásodott Terméket vagy megjavítja vagy egy másikkal helyettesíti megfelelő időn belül. Minden javítás folytán kicserélt alkatrészt vagy felszerelést a Nokia tulajdonába kerül vissza.

4. A kijavított vagy kicserélt terméket meghosszabbított vagy megújított jótállás nem illeti meg.

5. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a színes előlapokra vagy más egyedi alkatrészekre. Minden esetben, amikor szükségessé válik a szolgáltató SIM kártyájára lezárt készülék aktiválása vagy deaktiválása, a Nokia a Vevőt először az aktiválást illetve deaktiválást végző szolgáltatóhoz irányítja, mielőtt megjavítaná vagy kicserélné a Terméket.

6. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a rendeltetészerű használat folytán bekövetkező fokozatos elhasználódásra. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik továbbá:

(i) a Termék olyan meghibásodásaira, amelyeket nem a használati utasításnak megfelelő használat, durva kezelés, nedvességgel való érintkezés, szélsőséges hő vagy környezeti változás vagy ezek gyors váltakozása, rozsdásodás, oxidálódás, a Nokia engedélye nélkül végzett módosítása vagy nem előírás szerinti csatlakoztatása, jogosulatlan szétszerelése vagy javítása, nem engedélyezett alkatrészekkel történő javítás, hibás használat, nem megfelelő üzembehelyezése, baleset, természeti erő hatása, étel vagy ital szennyeződése, vegyi termékek hatása vagy más, a Nokia által előre nem látott esemény okoz, (beleértve, de nem ezekre korlátozva, az elhasználódó alkatrészeket, mint például az akkumulátorokat, amelyek természetüknél fogva korlátozott élettartamúak, és az antenna törését vagy meghibásodását) kivéve, ha a meghibásodást közvetlenül

a Termék anyagában, vagy kivitelezésében levő hiba okozta;

(ii) amennyiben a Vevő nem értesítette a Nokiat, vagy szerződéses partnerét a meghibásodás jelentkezésétől számított harminc (30) napon belül a jótállási idő tartama alatt;

(iii) amennyiben a Vevő nem adta át a Nokiának, vagy szerződéses partnerének a Terméket a meghibásodás megjelenésétől számított 30 napon belül a jótállási idő tartama alatt;

(iv) amennyiben a Termék sorozatszámát, a tartozék dátumkódját vagy IMEI számát eltávolították, kitérőttek, olvashatatlaná tették, átalakították vagy amennyiben az nem valódi;

(v) amennyiben a meghibásodást a mobiltelefon hálózat hibás működése okozta;

(vi) amennyiben a meghibásodás oka, hogy a Terméket nem a Nokia által gyártott vagy forgalomba hozott tartozékokkal együtt használták, vagy illyenl csatlakoztatták, vagy azt nem rendeltetésnek megfelelően használták;

(vii) amennyiben a meghibásodás oka, hogy az akkumulátor rövidzárlatos volt, vagy az akkumulátort lezáró pecsét vagy a cellák feltörése kerültek, vagy amennyiben bizonyítottan látszik, hogy az akkumulátort elrontották, vagy nem hozzá tartozó készülékben használták,

(viii) amennyiben a Termék szoftverének cseréje válik szükségessé a mobiltelefon hálózat paramétereinek megváltozása miatt.

7. A korlátozott garancia igénybevételéhez a Vevőnek be kell mutatnia vagy i) a valódi és meg nem változtatott eredeti jótállási jegyet, amely egyértelműen tanúsítja az eladó nevét és címét, a vásárlás időpontját és helyszínét, a Termék típusát és az IMEI, vagy más sorozat számot, vagy - másik lehetőségként - ii) olvasható és nem módosított eredeti vásárlási bizonylatot (számlát), amely tartalmazza ugyanezeket az információkat, abban az esetben, ha a vásárlási bizonylat a terméket eredetileg értékesítő eladónak/kereskedőnek kerül benyújtásra.

8. A korlátozott jótállás a Vevő egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Nokival szemben, és a Nokia egyedüli és kizárólagos felelőssége a Vevővel szemben a Termék meghibásodásaiért vagy hibás működéséért. Ez a korlátozott jótállás helyettesít minden egyéb felelősséget vagy jótállást, legyen az szóbeli, vagy írásbeli, kötelező érvényű, szerződésen alapuló vagy szerződésen kívüli illetve egyéb megállapodás. A Nokia nem vállal felelősséget semmilyen véletlen, következmény vagy közvetett kárért, költségért vagy kiadásért. Nokia nem felelős a közvetlen károkkért, amennyiben a Vevő jogi személy.

9. Jelen korlátozott jótállás bármilyen jellegű megváltoztatásához vagy kiegészítéséhez a Nokia előzetes írásbeli beleegyezése szükséges.

JÓTÁLLÁSI JEGY

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITÖLTENI:

Vevő neve: _____

Címe: _____

Ország: _____

Telefon: _____

Vásárlás napja (év, hónap, nap): / /

Termék típusa (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről): -

Termék modell (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

Telefon széria száma (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

/ / /

Vásárlás helye: _____

Üzlet neve: _____

Üzlet címe: _____



ITEM:
IMEI:

B

(P.H.)