

Felhasználói útmutató a Nokia 2600-as készülékhez

9233699

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a(z) RH-59 termék megfelel az alábbi tanácsi irányelv rendelkezéseinek: 1999/5/EK.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

A Nokia, Nokia Connecting People és Navi a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogsabályai vonatkozhatnak. A jogsabályok megsértése tilos.

9233699 / 1. kiadás

Tartalom

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN	8
Általános információk	12
Matricák a terméksomagban	12
Hozzáférési kódok	12
1. Használatbavétel	14
Tudnivalók a készülék használatához	14
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése.....	15
Az akkumulátor töltése.....	17
Szokásos üzemeltetési helyzet.....	18
Bekapcsolás és kikapcsolás.....	18
Az elő- és hátlapok cseréje.....	18
2. Hívásfunkciók	20
Hívás kezdeményezése	20
Konferenciahívás kezdeményezése	20
Újrahívás.....	21
Gyorshívások.....	21
Hívások fogadása.....	21
Műveletek hívás közben	21
Hangposta meghallgatása	22
A billentyűzet lezárása.....	22

3. Szöveg írása	23
4. Menüfunkciók	26
Menüfunkciók listája	26
Üzenetek (kód: 01).....	28
Szöveges üzenetek írása	28
Szöveges üzenetek olvasása (Bejövő).....	29
Vázlatok és elküldött üzenetek	30
Csevegés	30
Képüzenetek	31
Képüzenetek fogadása	32
Címzettlista.....	32
Szűrt üzenetek	32
Üzenetek törlése.....	33
Üzenetszámláló.....	33
Üzenetek beállításai	33
Hálózati hírszolgálat.....	33
Sablonok.....	33
Hangulatjelek.....	33
Aláírások.....	34
Küldési mód.....	34
Kézbeszítek jelentései.....	34
Válasz ugyanazon a közponon	34
Karaktertámogatás.....	34
Hálózati parancsszerk	35
Számfigyelés.....	35

Névjegyzék (kód: 2).....	35
Nevek és telefonszámok keresése	35
A Névjegyzék beállításai	37
Hívásinfó (kód: 3)	38
Híváslisták.....	38
Hívásidőmérők	38
Üzenetszámláló	39
Beállítások (kód: 4)	39
Hangbeállítás	39
Kijelző beállításai.....	40
Üzem mód	41
Időbeállítás	42
Hívásbeállítások	43
A telefon beállításai	44
Költségbeállítások.....	45
Tartozékok beállításai	46
Biztonsági beállítások.....	46
Jobb navigálógomb beállításai.....	48
Gyári beállítások visszaállítása	48
Ébresztőóra (kód: 5).....	49
Emlékeztetők (kód: 6).....	49
Játékok (kód: 7).....	50
Extrák (kód: 8)	50
Számológép	50
Számítások végzése	51
Valutaátváltás elvégzése.....	51

Átváltó.....	52
Füzet	52
Naptár	53
Időzítés.....	53
Stopperóra.....	54
Hangszerkesztő.....	55
SIM-alkalmazások (kód: 9)	55
5. Akkumulátorról szóló információk.....	56
Töltés és kisütés	56
KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS.....	58
TOVÁBBI BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK	60

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörtés is lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.





CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a  gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívó számot, és nyomjuk meg a  gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett készülék EGSM 900-as és GSM 1800-as hálózatokon használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartasuk be a törvényeket, és tartasuk tiszteletben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatóknál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások használata esetleg csak korlátozott módon lehetséges. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetőek el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Töltő és tartozékok

Ellenőrizzük a töltő modellszámát, mielőtt a készülékkel használnánk. A készülék ACP-7, ACP-12 és LCH-12 jelű áramforrással használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Tartsuk ezeket kisgyermekektől távol.

Általános információk

■ Matricák a termécsomagban

A matricák fontos szolgáltatási és ügyfélszolgálati információkat tartalmaznak. Ezeket a matricákat tartsuk biztonságos helyen.

■ Hozzáférési kódok

- **Biztonsági kód:** Ez a telefonhoz kapott kód a jogosulatlan használatától védi a készüléket. A gyártó által beállított kód 12345.

Használatával kapcsolatban lásd: [46.](#) oldal.

- **PIN-kód:** Ez a SIM-kártyához kapott kód a jogosulatlan használatától védi a kártyát.

Ha aktiváljuk a *Biztonsági beállítások* menü *PIN-kód kérése* pontját ([46.](#) oldal), a telefon bekapcsoláskor mindig kérni fogja a kódot.

Ha a PIN-kódot háromszor egymás után helytelenül adjuk meg, akkor a SIM-kártya leblokkol. A SIM-kártya feloldásához és egy új PIN-kód beállításához meg kell adnunk a PUK-kódot.

- **PIN2-kód:** A PIN2-kódot a SIM-kártyához kaphatjuk, bizonyos szolgáltatások használatához szükséges, mint például a hívásköltség-mérés beállításához. Ha a PIN2 kódot háromszor egymás után helytelenül adjuk meg, a *PIN2-kód letiltva* szöveg fog megjelenni, és a telefon kéri a PUK2-kódot.



Módosítsuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot és a PIN2-kódot a *Biztonsági beállítások* menü *Hozzáférési kódok módosítása* pontjában (lásd: 46. oldal). Az új kódokat tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen.

- **PUK-kód és PUK2-kód:** Ezeket a kódokat általában a SIM-kártyával kapjuk. Ha mégsem kapnánk meg őket, forduljunk a szolgáltatóhoz.


1. Használatbavétel


■ Tudnivalók a készülék használatához

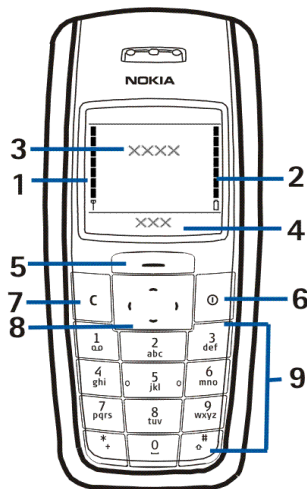
A kijelző alábbiakban ismertetett ikonjai akkor láthatók, amikor a telefon készen áll a használatra, és nem írtunk be karaktereket. Ekkor a készülék készenléti állapotban van.

1. Az adott hely mobilhálózatának jelerősségét mutatja.
2. Az akkumulátor töltöttségi szintje.
3. A telefon által használt hálózat nevét, illetve az operátorlogót jeleníti meg.
4. A Navi™ gomb jelenlegi funkciója .
5. **Navi gomb** .

A Navi gomb funkciója a felette látható útmutatótól függ.

6. **Bekapcsológomb** .

A telefont kapcsolja be és ki. Ha a billentyűzet le van zárva, a  gomb rövid idejű megnyomásával a kijelző világítását nagyjából 15 másodpercre bekapcsolhatjuk.









7. Törlés/Kilépés gomb

Törli a kijelzőn látható karaktereket, és kiléphetünk vele bármely funkcióból.



8. Lapozógombok

, ,  és .

Lehetővé teszi a lapozást a nevek, a telefonszámok, a beállítások és a menük között. Hívás közben a  gombbal növelhetjük, a  gombbal pedig csökkenthetjük a hangerőt. Készenléti állapotban a gombokkal a következőket tehetjük:

-  - Megjeleníti a legutóbb hívott számok listáját.
-  - A Névjegyzékbe mentett nevek és telefonszámok elérésére szolgál.
- A  gombbal elkezdhetjük az üzenetírást.
-  - Ezzel a gombbal érhetők el a gyorsmenük. A gyorsmenük módosításával kapcsolatban lásd: 46. oldal.

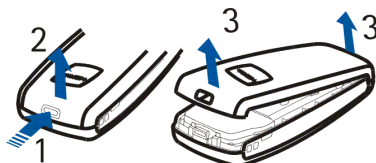
9. - - Ezekkel a gombokkal számokat és karaktereket írhatunk be.

A  és a  gomb különböző funkciókban különböző célokat szolgál.

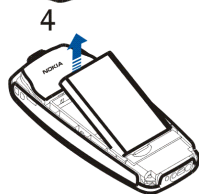
■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen. A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítési helyén kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítési hely.

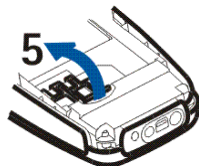
1. Nyomjuk meg a hátlap kioldógombját (1), nyissuk fel a hátlapot (2,3), majd vegyük le a készülékről.



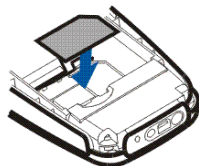
2. A mélyedésnél fogva emeljük ki az akkumulátor végét (4).



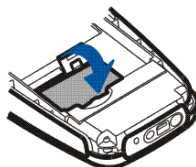
3. A mélyedésnél óvatosan emeljük meg a SIM-kártya tartóját az ujjunkkal, majd nyissuk ki a kártyatartó fedelét (5).



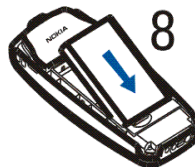
4. Helyezzük a SIM-kártyát a kártyatartóba, és ügyeljünk arra, hogy a kártya levágott sarka a jobb felső sarokba kerüljön, és az arany színű csatlakozók lefelé nézzenek (6).



5. Csukjuk le a SIM-kártya tartóját (7), és a lezárásához nyomjuk meg.



6. Helyezzük be az akkumulátort (8).



■ Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a telefon aljához.
2. Csatlakoztassuk a töltőt váltóáramú hálózati konnektorba. A töltésjelző ikon mozogni kezd.

Ha a *Nincs töltés* felirat látható, várjunk egy keveset, csatlakoztassuk le a töltőt, majd dugjuk vissza megint, és próbáljuk újra. Ha ekkor sem sikerül a töltés, forduljunk a márkaszervizhez.

3. Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, a töltésjelző ikon megáll. Húzzuk ki a töltőt a konnektorból és a telefonból.



■ Szokásos üzemeltetési helyzet


A készülék belső antennával rendelkezik.



Megjegyzés: Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érnünk a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék működtetése közben nem érünk az antenna környékéhez, az növeli az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.



■ Bekapcsolás és kikapcsolás

Tartsuk lenyomva néhány másodpercig a  gombot.



Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

■ Az elő- és hátlapok cseréje



Megjegyzés: Mielőtt levennénk az elő- és hátlapot, mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok, valamint a fedőlapok cseréje közben ne érnünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.

1. Nyomjuk le a hátlap kioldógombját (1), nyissuk fel a hátlapot, és vegyük le a telefonról (2).



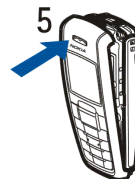
2. Óvatosan vegyük le az előlapot (3).



3. Helyezzük át a billentyűzetpárnát az új előlapra (4).




4. Illesszük az előlap tetejét a telefon tetejéhez, majd nyomjuk meg és pattintunk a helyére az előlapot (5).





2. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot, és amennyiben szükséges, a körzetszámot.


Nemzetközi telefonhívás kezdeményezése: A "+" jel beírásához nyomjuk meg kétszer a  gombot, ezután írjuk be az ország, illetve régió hívó kódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.

Az utolsó helyen álló számjegy törléséhez nyomjuk meg a  gombot.


2. A telefonszám felhívásához nyomjuk meg a **Hív** gombot. Hívás közben a  gombbal növelhetjük, a  gombbal pedig csökkenthetjük a hangszóró vagy a fülhallgató hangerejét.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a **Befejez** gombot.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás olyan hálózati szolgáltatás, amelynek segítségével maximálisan négy fő csatlakozhat ugyanazon híváshoz.

1. Új hívás kezdeményezéséhez új résztvevő felé, nyomjuk meg a  és az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Új hívás** lehetőséget.
2. Amikor a hívott fél fogadta az új hívást, az **Opciók** gomb megnyomása után a **Konferencia** pontot választva kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba.


Újrahívás

A hús utoljára hívott vagy hívni próbált telefonszám valamelyikének hívásához készenléti állapotban nyomjuk meg egyszer a  gombot, lapozunk a megfelelő telefonszámhoz vagy névhez, és nyomjuk meg a **Hív** gombot.


Gyorshívások

Ellenőrizzük, hogy a *Gyorshívások* lehetőség be van-e kapcsolva a *Névjegyzék* menüben. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Névjegyzék, Gyorshívások*, majd a *Szerkesztés* lehetőséget. Válasszuk a kívánt (2-9) gombot, és nyomjuk meg a **H.rendel** gombot. Döntsük el, hogy a gombot híváshoz vagy SMS-küldéshez szeretnénk-e hozzárendelni. Lapozunk a kívánt névhez, majd nyomjuk meg a **Választ** gombot.


■ Hívások fogadása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Felvez** gombot. Ha nem fogadjuk a hívást, hanem átirányítjuk vagy elutasítjuk, nyomjuk meg a  gombot.

■ Műveletek hívás közben

Hívás közben a , majd az **Opciók** gombot megnyomva az alábbi funkciók érhetők el: (A felsoroltak közül több hálózati szolgáltatás.) *Némítás* vagy *Némítás ki*, *Tartás* vagy *Beléptetés*, *Új hívás*, *Fogadás*, *Elutasítás*, *Összes bontása*, *Névjegyzék*, *DTMF-küldés*, *Felcserélés* és *Menü*.


■ Hangposta meghallgatása

Ez a funkció hálózati szolgáltatás. A hangpostafiók-számért forduljunk a szolgáltatóhoz. A hangpostafiók hívásához készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. Elképzelhető, hogy a hangposta első használatakor be kell írni annak számát. A hangposta számának módosításához lásd: 35. oldal.


A hívások hangpostafiókra történő átirányításával kapcsolatban lásd: 43. oldal.

■ A billentyűzet lezárása



Lezárhatjuk a billentyűzetet annak érdekében, hogy megelőzzük a gombok véletlen lenyomását.


A billentyűzet lezárása és a billentyűzár kikapcsolása: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü**, majd utána gyorsan a  gombot.

A billentyűzár automatikus bekapcsolásához a *Beállítások*, *Billentyűzár beállításai* menü *Automatikus billentyűzár* pontjában adjuk meg a *Be* értéket.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérő szám a billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát, és nyomjuk meg a  gombot.

3. Szöveg írása

Szöveget kétféle módon, a hagyományos módszerrel () vagy a prediktív szövegbevitel használatával () írhatunk be.

Szövegírás közben a szövegbeviteli mód gyors váltásához nyomjuk meg a  gombot kétszer.






Hagyományos szövegbevitel használata: Nyomjuk meg egymás után többször a kívánt betűvel jelölt gombot, amíg a betű meg nem jelenik.



Az angol prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása

Amikor szöveget írunk, nyomjuk meg a  (**Opciók**) gombot, és válasszuk ki a *Szótár* lehetőséget.









- A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához a szótár lehetőséglistájából válasszunk ki egy nyelvet. A prediktív szövegbevitel csak a listán szereplő nyelveken áll rendelkezésre.
- Ha vissza akarunk váltani a hagyományos szövegbevitelre, válasszuk a *Szótár ki* lehetőséget.


Prediktív szövegbevitel használata:




1. A kívánt szó beírásához minden gombot csak egyszer kell megnyomni egy betűhöz. A szó minden gombnyomás után változik. Például a "Nokia" szó beírásához (angol szótár használatával) nyomjuk meg a  ,  ,  ,  és a  gombot.

2. Ha a kívánt szó jelenik meg, nyomjuk meg a  gombot, és írjuk be a következő szót.
- Ha másik szót szeretnénk beírni, nyomjuk meg többször a  gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt szó.
 - Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárba való beviteléhez nyomjuk meg az **Új szó** gombot, írjuk be a szót (hagyományos szövegbevitel van használatban), és nyomjuk meg az **OK** gombot.





Tippek a hagyományos és a prediktív szövegbevitel használatához:

- A kurzor balra vagy jobbra való mozgatásához nyomjuk meg a , illetve a  gombot.
- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a  gombot.
- A balra lévő karakter törléséhez nyomjuk meg a  gombot. A kijelző törléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot.
- A kis- és nagybetűs írásmód, illetve a hagyományos és a prediktív szövegbevitel közötti váltáshoz nyomjuk meg ismételten a  gombot, és figyeljük meg, milyen ikon látható a kijelző tetején.
- A  gomb lenyomásával és nyomva tartásával válthatunk a betűk és a számok között.
- Szám írásához tartuk lenyomva a megfelelő gombot.
- A speciális karaktereket tartalmazó lista megjelenítéséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot, válasszuk ki a kívánt karaktert, majd nyomjuk meg a **Beszúr** gombot. **Hagyományos** szövegbevitel használatakor is

van lehetőség írásjelek és bizonyos speciális karakterek beszúrására, ha többször megnyomjuk a  gombot.

- **Hagyományos:** Ha olyan betűt szeretnénk írni, amely ugyanazon a gombon van, mint az előző, nyomjuk meg a  vagy a  gombot (vagy várjunk, amíg a kurzor megjelenik), majd írjuk be az új betűt.
- **Prediktív:** Összetett szó írásakor először írjuk be a szó első felét, és nyomjuk meg a  gombot, majd írjuk be a szó második felét.

4. Menüfunkciók

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. A  vagy a  gombbal lapozunk a megfelelő főmenühöz, és a **Választ** gomb megnyomásával lépünk be. A főmenüből a  gombbal léphetünk ki.
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, lapozunk a megfelelő almenühöz, és a **Választ** gomb megnyomásával lépünk be. Az almenüből való kilépéshez nyomjuk meg a  gombot.

■ Menüfunkciók listája

1. Üzenetek

1. Üzenetek írása
2. Bejövő
3. Elküldött
4. Piszkozatok
5. Csevegés
6. Képzüzenetek
7. Címzettlisták
8. Szűrt üzenetek
9. Üzenetek törlése



10. Üzenetszámláló

11. Üzenetek beállításai
12. Hálózati parancsszerk.

2. Névjegyzék

1. Keresés
2. Új név
3. Törlés
4. Módosítás
5. Csengőhang
6. Telefonszám küldése



- 7. Másolás
- 8. Beállítások
- 9. Gyorshívások
- 10. Számszűrés
- 11. Szolgált. számai¹
- 12. Infó számok¹

3. Hívásinfó

- 1. Nem fogadott hívások
- 2. Fogadott hívások
- 3. Tárcsázott hívások
- 4. Híváslisták törlése
- 5. Hívásidőtartam
- 6. Üzenetszámláló



4. Beállítások

- 1. Hangbeállítások
- 2. Kijelző beállítása
- 3. Üzem mód



- 4. Időbeállítás
- 5. Hívásbeállítások
- 6. Telefonbeállítások
- 7. Költségbeállítások
- 8. Tartozékok beállításai²
- 9. Biztonsági beállítások
- 10. Jobb navigálógomb beállít.
- 11. Gyári beállítás visszaállítása

5. Ébresztőóra

- 1. Jelzés ideje
- 2. Hangjelzés
- 3. Ismétl. jelzés



6. Emlékeztetők

- 1. Új emlékeztető
- 2. Összes megtekintése³
- 3. Naptár
- 4. Törlés³
- 5. Hangjelzés



-
- 1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja.
 - 2. Ez a menü nem feltétlenül jelenik meg, ha még egyetlen tartozékot sem csatlakoztattunk a telefonhoz.
 - 3. Az *Összes megtekintése* és a *Törlés* csak akkor jelenik meg, ha már mentettünk emlékeztetőt.

7. Játékok



5. Időzítés
6. Stopperóra
7. Hangszerkesztő

8. Extrák

1. Számológép
2. Átváltó
3. Füzet
4. Naptár



9. SIM-alkalm. ¹



■ Üzenetek (kód: 01)



Szöveges üzenetek írása

Lehetőségünk van láncolt üzenetek küldésére, amelyek több hagyományos szöveges üzenetből állnak (hálózati szolgáltatás). A többreszes üzenetek díjszabása az elküldéséhez szükséges hagyományos üzenetek száma szerint alakul. A rendelkezésre álló karakterek száma és a többreszes üzenet aktuális részének száma a kijelző jobb felső részén látható, például 120/2.

Speciális (Unicode) karakterek, például az ő, ű és í betűk használatakor előfordulhat, hogy több üzenetre lesz szükség, mint egyébként. A prediktív szövegbevitel is használhat speciális (Unicode) karaktereket.

Üzenetküldéshez menteni kell a telefonon a használni kívánt üzenetközpont számát. Lásd: [33.](#) oldal.

1. A használhatóság, a név és a tartalom a használt SIM-kártyától függ.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, majd az *Üzenetek írása* menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet. A rendelkezésre álló karakterek száma és az aktuális üzenetrész száma a kijelző jobb felső részén látható.
3. Ha az üzenet elkészült, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk az *Elküldés* lehetőséget, írjuk be vagy keressük ki a telefonkönyvből a címzett telefonszámát, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha az üzenetet több címzettnak akarjuk elküldeni, válasszuk a *Küldés módja* és a *Több címzett* lehetőséget, lapozunk az első címzethez, és nyomjuk meg a **Küld** gombot. Ezt ismételjük meg mindegyik címzettel.


Ha az üzenetet egy előzetesen létrehozott címzettlista tagjainak akarjuk elküldeni, válasszuk a *Küldés módja*, majd a *Küldés a listára* lehetőséget.




A következő lehetőségek közül választhatunk: *Beszúr. lehet.*, *Kis betűméret* vagy *Nagy betűméret*, *Üzenet mentése*, *Szöveg törlése*, *Kilépés*, *Útmutató* és *Szótár*.



Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk, a készülék kijelzőjén az "*Üzenet elküldve*" szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy a készülék az üzenetet a készülékbe programozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem azt jelenti, hogy az üzenet megérkezett a címzethez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szöveges üzenetek olvasása (Bejövő)

Ha készenléti állapotban szöveges üzenetünk érkezett, az új üzenetek száma és a  ikon látható a kijelzőn.

1. Az üzenetek azonnali megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
Ha az üzeneteket később szeretnénk megnézni, nyomjuk meg a  gombot.
Ha el szeretnénk olvasni az üzeneteket, nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek** és a **Bejövő** lehetőséget. Lapozunk a kívánt üzenethez, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.
2. Lapozzuk végig az üzenetet a  és a  gombbal.
3. Üzenetolvasás közben az **Opciók** gombbal a következő lehetőségek érhetők el:
Törlés, Válasz, Csevegés, Módosítás, Számmásolás, Továbbküldés, Emlékeztetőként, Kis betűméret vagy *Nagy betűméret, Adatok* és *H.adás f. listára*.

Vázlatok és elküldött üzenetek

A *Vázlatok* menüben megtekinthetjük az *Üzenet mentése* menüponttal mentett üzeneteket. Az *Elküldött* menüben saját elküldött üzeneteinket találjuk meg.

Üzenet megtekintése közben az **Opciók** gombbal a következő lehetőségeket érhetjük el: *Törlés, Módosítás, Számmásolás, Továbbküldés, Emlékeztetőként, Kis betűméret* vagy *Nagy betűméret* és *Adatok* (csak az elküldött üzeneteknél).

Csevegés

Ezzel a szöveges üzenetküldési szolgáltatással beszélgetést folytathatunk másokkal. Minden csevegésüzenet egy külön szöveges üzenetként továbbítódik. A csevegés során váltott üzenetek nem kerülnek mentésre.

Csevegés indításához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek* és a *Csevegés* lehetőséget, vagy beérkezett szöveges üzenetek olvasása közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Csevegés* lehetőséget.

1. Írjuk be a beszélgetőpartner telefonszámát, vagy keressük meg azt a telefonkönyvben, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
2. Írjuk be a csevegéshez használandó becenevünket, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Írjuk be az üzenetet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Elküldés* lehetőséget.
4. A csevegőpartnertől kapott válaszüzenet az általunk elküldött üzenet felett jelenik meg. Ha válaszolni akarunk az üzenetre, nyomjuk meg az **OK** gombot, és ismételjük meg a fenti 3. lépést.

Üzenetírás közben az **Opciók** gomb megnyomása után a *Becenév* lehetőséget választva módosíthatjuk becenevünket, a *Csevegőlista* lehetőséggel pedig megtekinthetjük a korábbi üzeneteket.

Képzünetek

Küldhetünk és fogadhatunk képeket tartalmazó üzeneteket (hálózati szolgáltatás). A képzünetek a telefonra kerülnek mentésre. Egy képzünetet több szöveges üzenet alkot. Ezért egy képzünet elküldésének díja magasabb, mint egy szöveges üzeneté.



Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni képzünetet, melyek rendelkeznek a képzünet-funkcióval.

Képzünet létrehozásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek* és a *Képzünetek* menüpontot. Lapozzunk a kívánt képhez, majd nyomjuk meg a **Használ** gombot. Az üzenet elküldésével és szöveg hozzáadásával kapcsolatban lásd: *Szöveges üzenetek írása* (28. oldal).

Képüzenetek fogadása

Az üzenet azonnali megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Az **Opciók** gombot megnyomva a képüzenettel kapcsolatban a következő lehetőségek használhatók: *Törlés, Válasz, Csevegés, Szöveg szerkeszt., Kép mentése, Számmásolás, Emlékeztetőként* és *Adatok*.

Címzettlista

Összesen hat címzettlistát hozhatunk létre, melyek mindegyike maximum tíz címzettet tartalmazhat.

Új címzettlista létrehozásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek* és a *Címzettlisták* menüt. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új lista* lehetőséget. Nevezzük el tetszés szerint a címzettlistát, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Lista megjelen.* lehetőséget. Ha szeretnénk nevet felvenni a listára, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új név* lehetőséget. Vegyük figyelembe, hogy a szolgáltató a címzettlistára küldött üzenet minden egyes címzettje után külön díjat számíthat fel.

Szűrt üzenetek

A telefon ide menti a *Számszűrés* menüben megadott szűrt üzeneteket. Bővebben lásd: 27. oldal. A szűrt üzenetek megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek* és a *Szűrt üzenetek* menüt. Lapozzunk a kívánt üzenethez, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

Az **Opciók** gombot megnyomva választhatjuk a *Törlés* lehetőséget az üzenet törléséhez, vagy a *Törlés a listából* lehetőséget, ha a figyelt számok listájáról törölni szeretnénk azt a számot, amelyről az üzenet érkezett.

Üzenetek törlése

Üzenetek törléséhez választhatjuk az *Olvasottakat*, a *Bejövő*, a *Vázlatok*, az *Elküldött*, illetve a *Szűrt üzenetek* lehetőséget.

Üzenetszámláló

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és az *Üzenetszámláló* menüpontot. Lapozunk lefelé az elküldött, illetve fogadott üzenetek számának megtekintéséhez. A számlálók nullázásához először válasszuk a *Számlálók törlése* menüt, majd azt a számlálót, amelyet nullázni szeretnénk.

Az *Üzenetszámláló* menü megtalálható a *Hívásinfó* főmenüben is.

Üzenetek beállításai

Hálózati hírszolgálat

Ezen hálózati szolgáltatást igénybe véve a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk, például közlekedési híreket. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Sablonok

Válasszuk a *Sablonok* lehetőséget, ha az üzenetek írásához felhasználható előre létrehozott üzeneteket szeretnénk megjeleníteni, módosítani vagy törölni.

Hangulatjelek

A *Hangulatjelek* menüben választhatunk az előre beállított hangulatjelek közül, például: ":-)". A meglévő hangulatjeleket szerkeszthetjük, és újakat is létrehozhatunk.

Aláírások

Az *Aláírás szövege* pontban írhatjuk meg és szerkeszthetjük azt az aláírást, amelyet a telefon automatikusan az üzenetek végére illeszt. Az *Aláírással* pontban ki- és bekapcsolhatjuk az aláírás automatikus beillesztését.

Küldési mód

Válasszuk az *Üzenetközpont száma* pontot, ha menteni szeretnénk a szöveges és képüzenetek küldésére használt telefonszámot. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk.

Üzenet típusa: kiválaszthatjuk, hogy az üzenet típusa *Szöveg*, *Faxként*, *Személyhívóra*, illetve *E-mailként* legyen (hálózati szolgáltatás).

Üzenet érvényessége: ebben a pontban adhatjuk meg, hogy a hálózat mennyi ideig próbálja kézbesíteni az üzenetet a címzettnek (hálózati szolgáltatás).

Küldési mód átnevezése: a küldési mód nevének módosítása.

Kézbesítések jelentései

Kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekről (hálózati szolgáltatás).

Válasz ugyanazon a központon

Ha szeretnénk, hogy az üzenet címzettje a mi üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon, válasszuk ezt a lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Karaktertámogatás

Meghatározhatjuk, hogy a telefon *Teljes* vagy *Csökkentett* kódolással küldje-e a szöveges üzeneteket (hálózati szolgáltatás).

Hálózati parancsszerk.

Segítségével szolgáltatásaktiválási üzeneteket küldhetünk a szolgáltatónak. Ez hálózati szolgáltatás. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Számfigyelés

Ezzel a lehetőséggel megtekinthetjük a saját számunkra üzenetet küldő, illetve azt hívó szűrt előfizetőket, továbbá neveket vehetünk fel a listára, vagy törölhetjük a meglévőket.



A szűrt üzeneteket a telefon közvetlenül a *Szűrt üzenetek* mappába menti. Ha az ebben a listában található számokról érkezik hívás, a telefon sem csengőhanggal, sem rezgéssel nem fog jelezni, függetlenül attól, milyen üzemmódot állítottunk be. Ha ezeket a hívásokat nem fogadjuk, a telefon a *Hívásinfó* menü *Nem fogadott hívások* mappájába menti a hívásokat.



■ Névjegyzék (kód: 2)






Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (belső telefonkönyv) és a SIM-kártya memóriájába (SIM-telefonkönyv). A belső telefonkönyv 200 nevet képes tárolni.

Nevek és telefonszámok keresése

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék*, majd a *Keresés* menüpontot. Írjuk be a keresett név első vagy első néhány betűjét, és nyomjuk meg a **Keres** gombot. A megfelelő név megkereséséhez nyomjuk meg a  vagy a  gombot.

Ha a nevet vagy telefonszámot a SIM-telefonkönyv tartalmazza, a kijelző jobb felső sarkában a  ikon látható; ha pedig a belső telefonkönyvben szerepelnek, akkor a  ikon.



GYORSKERESÉS: Készletléti állapotban nyomjuk meg a  gombot, és írjuk be a név első betűjét. A megfelelő név megkereséséhez lapozunk a  vagy a  gombbal.

A *Névjegyzék* menüben a következő további lehetőségek használhatók:

- *Új név* - nevek és telefonszámok mentése a telefonkönyvbe.
- *Törlés* - nevek és telefonszámok törlése a telefonkönyvből egyenként vagy egyszerre.
- *Módosítás* - a telefonkönyvbe mentett nevek és telefonszámok szerkesztése.
- *Csengőhang* - beállítható, hogy a telefon melyik csengőhangot szólaltassa meg, ha meghatározott számról érkezik hívás. Válasszuk ki a kívánt nevet vagy telefonszámot, és nyomjuk meg a **H.rendel** gombot. Ez a funkció csak abban az esetben használható, ha mind a hálózat, mind a telefon képes megállapítani és továbbítani a hívó azonosítóját.
- *Telefonszám küldése* - a partner elérhetőségének elküldése szöveges üzenetként.
- *Másolás* - nevek és telefonszámok másolása - egyszerre vagy egyenként - a belső telefonkönyvből a SIM-telefonkönyvbe, illetve a SIM-telefonkönyvből a belső telefonkönyvbe.
- *Gyorshívások* - a gyorshívási funkció aktiválása, és a gyorshívó gombokhoz rendelt számok módosítása.

- *Számszűrés*- lásd: Számfigyelés című részt (35. oldal).
- Ha a SIM-kártya tartalmazza a szolgáltató ügyfélszolgálati számait, azok hívásához válasszuk a *Szolgált. számai* pontot (hálózati szolgáltatás).
- Ha a SIM-kártya tartalmazza a szolgáltató információs számait, azok hívásához válasszuk az *Infó számok* pontot (hálózati szolgáltatás).

A Névjegyzék beállításai

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék*, majd a *Beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Hangpostafiók száma* - a hangpostafiók számának mentése, illetve módosítása (hálózati szolgáltatás).
- *Használt memória* - itt kiválaszthatjuk, hogy a telefon a *Telefon* vagy a *SIM-kártya* memóriájába mentse-e a neveket és telefonszámokat. Ha másik SIM-kártyát helyezünk a készülékbe, a telefon automatikusan a *SIM-kártya* memóriáját választja ki.
- *Névjegyzék-nézet* - ebben a menüben megadható a nevek és a telefonszámok megjelenítésének módja, ami lehet *Név és szám* (egyszerre egy név és szám), vagy *Névlista* (csak nevek láthatók a listában), illetve *Csak név* (egyszerre három név nagybetűvel).
- *Memória állapota* - ebben a pontban ellenőrizhető a mentett nevek és telefonszámok száma, illetve hogy mennyi menthető még az egyes telefonkönyvekbe.

■ Hívásinfó (kód: 3)



A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, a hívások hozzávetőleges idejét, valamint az elküldött és fogadott üzenetek számát.

A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha be van kapcsolva, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, és ha a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Híváslisták

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Hívásinfó*, majd a *Nem fogadott hívások*, a *Fogadott hívások* vagy a *Tárcsázott hívások* menüpontot.

Ha megnyomjuk az **Opciók** gombot, megtekinthetjük a hívás idejét, szerkeszthetjük, megtekinthetjük és tárcsázhatjuk a regisztrált számot, menthetjük azt a telefonkönyvbe vagy a figyelt számok listájába, vagy törölhetjük a híváslistából. A számra küldhetünk szöveges üzenetet is.

A híváslisták törléséhez először válasszuk a *Híváslisták törlése* lehetőséget, majd a törölni kívánt híváslistákat.

Hívásidőmérők

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Hívásinfó*, majd a *Hívásidőtartam* menüpontot, ha meg szeretnénk tekinteni az utolsó hívás, az összes fogadott vagy tárcsázott hívás hozzávetőleges időtartamát, illetve az összes hívás hozzávetőleges összes időtartamát.

Az időmérők nullázásához válasszuk a *Számlálók nullázása* pontot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az időmérők nullázásához meg kell adni a biztonsági kódot.

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Üzenetszámláló

Az *Üzenetszámláló* menü megtalálható az *Üzenetek* főmenüben is. Lásd: 33. oldal.

■ Beállítások (kód: 4)

Ebben a menüben a telefon különféle beállításai módosíthatók.

A *Gyári beállítás visszaállítása* pontban bizonyos menübeállítások visszaállíthatók az eredeti értékükre.



Hangbeállítás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, majd a *Hangbeállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:



- A *Csengőhang* pontban kiválaszthatjuk, hogy melyik legyen a hívásnál megszólaló csengőhang.
- A *Csengetés hangereje* pontban beállíthatjuk a csengőhangok és üzenetjelző hangok hangerejét.
- A *Rezgő hívásjelző* pontban beállíthatjuk, hogy a telefon rezgéssel jelezze hívás vagy szöveges üzenet érkezését.

- Az *Üzenetjelző hang* pontban beállíthatjuk a szöveges üzenet érkezésekor megszólaló hangjelzést.
- A *Nyomógombhangerő* lehetőséggel állíthatjuk be a gombnyomások hangerejét.
- Válasszuk a *Figyelmeztető hangok* pontot, ha azt szeretnénk, hogy készülékünk hanggal jelezen bizonyos eseményeket, például az akkumulátor lemerülését.

Kijelző beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, ezen belül a *Kijelző beállítása* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Téma* menüben beállíthatjuk, illetve szerkeszthetjük a telefon kijelzőjén használt témát. Jelöljük ki a kívánt témát, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd az alábbi lehetőségek egyikét:
 - Válasszuk az *Aktiválás* és *A jelenl. profilhoz* lehetőséget, ha a témát a jelenlegi üzemmódhoz szeretnénk használni.
 - Válasszuk az *Aktiválás* és a *Minden profilhoz* lehetőséget, ha a témát az összes üzemmódhoz használni szeretnénk.
 - A *Megtekintés* segítségével ellenőrizhetjük a választott témát.
 - A *Szerkesztés* lehetőség a téma szerkesztésére használható. A témához kiválaszthatjuk a készenléti állapotban megjelenített háttérképet, a menü hátterét, továbbá a jelerősség és az akkumulátor állapotjelzőit.
- A *Menüézet* pontban beállíthatjuk, hogy a főmenü keretes (*Keret*) vagy lista elrendezésben jelenjen-e meg (*Lista*).

- Az *Energiatakarékos óra* pontban beállíthatjuk, hogy a telefon kijelzővédőként a digitális órát és a kijelző alapvető ikonjait használja-e. Ilyenkor a kijelzőn a nem fogadott hívások, a billentyűzár, a néma üzemmód és a fogadott üzenetek ikonja látható.
- Az *Operátorlogó* pontban be- és kikapcsolható az operátorlogó megjelenítése készenléti állapotban.
- Az *Adóközvetinformáció* funkcióval megadhatjuk, hogy a telefon jelezze, ha mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik (hálózati szolgáltatás).
- A *Háttérvilágítás ideje* segítségével beállítható, hogy a háttérvilágítás 15 másodpercre (*Normál*), 30 másodpercre (*Meghosszabbított*) kapcsoljon-e be, vagy maradjon kikapcsolva (*Ki*). Ha a háttérvilágítás ki is van kapcsolva (*Ki*), a telefon bekapcsolásakor mindenképpen bekapcsol 15 másodpercre.
- A *Fényerősség* pontban a kijelző fényereje szabályozható a  és a  gombbal.
- A *Kijelzővédő* menüben be- és kikapcsolható a kijelzővédő, és beállítható a bekapcsolási ideje (*Időzítés*). Kiválaszthatjuk a kijelzővédőként használni kívánt képet is (*Képernyővédő*).

Üzemmód


Testreszabhatjuk az üzemmódokat, így meghatározott funkciók csoportját használhatjuk, például csengőhangot, színeket és háttérképet.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és az *Üzemmód* menüpontot.

Válasszuk ki a módosítani kívánt üzemmódot, majd a *Testreszabás* lehetőséget. Válasszuk a *Csengőhang*, *Csengetés hangereje*, *Rezgő hívásjelző*, *Üzenetjelző hang*, *Nyomógombhangerő*, *Figyelmeztető hangok*, *Ritmikus világításjelzés*, *Témák*, *Kijelzővédő* vagy *Átnevezés* (Általános módban nincs) lehetőséget. Válasszuk ki a megfelelő lehetőséget, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A jelenleg kiválasztott üzemmód beállításai a *Hangbeállítások* és a *Kijelző beállítása* menüben is módosíthatók. Lásd: 39 és 40. oldal.



Üzemmód gyors aktiválása készenléti állapotban: Nyomjuk meg gyorsan a  gombot, lapozunk a kívánt üzemmódhoz, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Időbeállítás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, az *Időbeállítás* menüpontot, majd

- az *Óra* és a *Dátumbeállítás* lehetőséget. Válasszuk a 12 vagy 24 órás időformátumot, és állítsuk be az időt és a dátumot.

Ha az akkumulátort kivesszük a telefonból, az időt és a dátumot újra be kell állítani.


- *Dátum/idő automatikus frissítése*. Ez a funkció hálózati szolgáltatás. Használatakor néhány korábban beállított riasztás elévülhet.

Hívásbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *Hívásbeállítások* menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- Válasszuk az *Átírányítás* menüpontot, ha a bejövő hívásokat át szeretnénk irányítani a hangpostafiókunk számára vagy egy másik telefonszámra (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk az általunk kívánt átírányítási lehetőséget, például az *Átírányítás, ha foglalt* pontot, ha akkor szeretnénk átírányítani a hanghívásainkat, amikor éppen aktív hívásunk van, vagy ha elutasítjuk a hívást.

Egyszerre több átírányítási mód is be lehet kapcsolva. Ha a *Minden beszélgetés átírányítása* lehetőség van aktiválva, készenléti állapotban a kijelzőn a  ikon látható.

Állítsuk a megfelelő lehetőséget be (*Bekapcsolás*) vagy ki értékre (*Törlés*), ellenőrizzük a beállítás aktiválását az *Állapot* pontban, vagy állítsunk be késleltetési időt bizonyos típusú átírányításokhoz a *Késleltetési idő* pontban (nem minden átírányításhoz használható).

- Az *Automatikus újrahívás* beállításakor a telefon sikertelen hívás után még maximum tízszer megpróbálja hívni az adott számot.
- *Hívásvárakoztatás* – Ha ezt a hálózati szolgáltatást aktiváljuk, a hálózat értesít minket, ha egy folyamatban lévő hívás közben egy bejövő hívás érkezik a telefonunkra.
- *Saját híváazonosító küldése* – Beállítható, hogy saját telefonszámunk megjelenjen (*Be*) vagy rejtve maradjon (*Ki*) a hívott fél készülékén (hálózati

szolgáltatás). Ha az *Alapértelmezés* lehetőséget választjuk ki, akkor a szolgáltatóval megállapodott beállítás lesz érvényes.

- *Kimenő hívások vonala* - Ezzel a hálózati szolgáltatással megadhatjuk, hogy az 1-es vagy a 2-es vonalat használjuk hívások kezdeményezéséhez, vagy megakadályozzuk a vonalválasztást, amennyiben a SIM-kártya ezt lehetővé teszi (hálózati szolgáltatás).
- *Számszűrés* - Lásd: "*Számszűrés*" című rész (35. oldal).

A telefon beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *Telefonbeállítások* menüpontot, majd a

- *Nyelv* pontot, és válasszuk ki a kijelző szövegeinek nyelvét.
- *Billentyűzár beállításai*. Az alábbiak közül választhatunk:
 - Válasszuk az *Automatikus billentyűzár* és a *Be* lehetőséget az automatikus billentyűzár aktiválásához. A kijelzőn a *Késleltetés beállítása*:szöveg jelenik meg. Írjuk be az időt, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az idő 10 másodperc és 59 perc 59 másodperc közötti érték lehet. Az automatikus billentyűzár kikapcsolásához válasszuk a *Ki* pontot.
 - A *Billentyűzár kódja* pontban a billentyűzár aktiválásához írjuk be a biztonsági kódot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd: 12. oldal. A *Be* lehetőség kiválasztása után a telefon minden alkalommal kérni fogja a biztonsági kódot, amikor megnyomjuk a **Kiold** gombot. Az automatikus billentyűzár kikapcsolásához válasszuk a *Ki* pontot.

- A *Hálózatválasztás* pontban megadható, hogy a telefon automatikusan válasszon egyet a területen elérhető mobilhálózatok közül, vagy saját magunk szeretnénk kiválasztani a hálózatot.
- *Indítási dallam*- Itt kapcsolhatjuk be és ki a telefon bekapcsolásakor megszólaló dallamot.
- *Üdvözlő üzenet* - Írjuk be azt az üzenetet, amely a telefon bekapcsolásakor rövid időre meg fog jelenni.
- *SIM-műveletek megerősítése*. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Költségbeállítások



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *Költségbeállítások* menüpontot, majd a következők egyikét:

- *Hívás közbeni időmérő* - Be- és kikapcsolhatjuk a hívás közbeni hívásidőtartam-kijelzést.
- *Hívásinfó* - Be- és kikapcsolhatjuk a hívások utáni hívásidőtartam-kijelzést.
- *Hívásköltségek* - Itt jelenik meg az utolsó, illetve az összes hívás hozzávetőleges költsége a *Költségkijelzés* menüben megadott egységekben kifejezve (hálózati szolgáltatás).
- *Számkorlátozás* - Ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk.

- **Kártyás előfizetés** – Ha feltöltőegységekkel rendelkező SIM-kártyát használunk, csak akkor kezdeményezhetünk hívást, ha a SIM-kártyán rendelkezésre áll a megfelelő hitelkeret (hálózati szolgáltatás).



Megjegyzés: Ha már nem maradt több díj- vagy pénzegységünk, csak a készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérő szám hívása engedélyezett.

Tartozékok beállításai¹

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások** és a **Tartozékok beállításai** menüpontot. Válasszuk a **Fülhallgató** vagy a **Hurok** lehetőséget.

- Az **Alapértelmezett üzemmód** pontban megadhatjuk azt az üzemmódot, amelyet a telefon a tartozék csatlakoztatásakor használni fog.
- Az **Automatikus hívásfogadás** ponttal a telefont beállíthatjuk úgy, hogy öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat.

Biztonsági beállítások

A készülékbe előre beprogramozott segélykérő szám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások** és a **Biztonsági beállítások** menüpontot, majd a következők egyikét:

1. A tartozékbeállítások menüje csak akkor fog megjelenni, ha már csatlakoztattunk valamilyen tartozékot a telefonhoz. A többi tartozékkal kapcsolatos menüpont is csak azután jelenik meg, hogy a megfelelő tartozékot csatlakoztattuk a telefonhoz.


- *PIN-kód kérése* - A telefon minden bekapcsolás alkalmával kérni fogja a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a beállítás kikapcsolását.
- *Híváskorlátozás* - Ezzel a hálózati szolgáltatással korlátozhatók a telefontal kezdeményezett, illetve az arra érkező hívások. Válasszuk ki valamelyik korlátozási beállítást, amelyet bekapcsolhatunk (*Bekapcsolás*), kikapcsolhatunk (*Törlés*), vagy ellenőrizhetjük az állapotát (*Állapotjelzés*).
- *Zárt hívócsoport* - Ezzel a hálózati szolgáltatással megadhatjuk azon emberek csoportját, akiket hívhatunk, és akik minket hívhatnak.
- A *Biztonsági szint* menüben válasszuk a *Telefon* lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a telefon mindig kérje a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be, vagy a *Memória* lehetőséget, ha a telefon belső telefonkönyvét választjuk.

A biztonsági szint módosításakor törlődhet az összes híváslista, beleértve a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívások listáit.



- *Hozzáférési kódok módosítása* - Ebben a menüben megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót. A kódok csak a 0-tól 9-ig terjedő számjegyekből állhatnak.

Lehetőleg ne használjunk a segélykérő számokhoz hasonló kódokat, például a 112-t, mivel véletlenül felhívhatjuk az adott segélykérő számot.

Jobb navigálógomb beállításai

Itt hozhatjuk létre a készenléti állapotban a  gomb megnyomásával elérhető gyorsmenüket. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *Jobb navigálógomb beállít.* menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- A *Lehetőségek* pontotban a **Jelöl** gombbal válasszuk ki a gyorsmenüként használni kívánt funkciókat. A gyorsmenük listájában a funkciók a kiválasztás sorrendjében szerepelnek.
- Az *Átrendezés* pontban lapozzunk az áthelyezni kívánt funkcióhoz. Nyomjuk meg az **Áthelyez** gombot, és válasszuk ki a megfelelő áthelyezési lehetőséget.

Ha befejeztük a funkciók kiválasztását és átrendezését, a módosítások mentéséhez nyomjuk meg a , majd az **Igen** gombot. Ha mentés nélkül szeretnénk kilépni a menüből, nyomjuk meg kétszer a  gombot.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékekre, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* lehetőséget, majd a *Gyári beállítás visszaállítása* menüpontot. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A telefon nem törli a telefonkönyvben tárolt neveket és telefonszámokat.

■ Ébresztőóra (kód: 5)

Megadható, hogy az ébresztőhang a beállított időpontban egyszer vagy ismétlődve szólaljon-e meg.



Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Ébresztőóra** és a **Jelzés ideje** menüpontot. Adjuk meg a jelzés idejét. Az **Ismétl. jelzés** pontban állíthatjuk be az egyszeri vagy ismétlődő jelzést. A jelzés hangját a **Hangjelzés** pontban választhatjuk ki.

A hangjelzés megszólalásakor a jelzést a **C** gombbal állíthatjuk le. A **Szundi** gomb megnyomásakor az ébresztés leáll, majd 10 perc múlva újraindul.


Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **C** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **C** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Emlékeztetők (kód: 6)

Hangjelzéssel értesítő rövid szöveges jegyzeteket készíthetünk.



Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Emlékeztetők** menüpontot. A következők közül választhatunk: **Új emlékeztető**, **Összes meglekintése**, **Naptár** (az aktuális naptári hónap emlékeztetőit tekinthetjük meg, és újakat vehetünk fel), **Törlés** (az emlékeztetők törlése egyenként vagy egyszerre) vagy **Szerkesztés**.

A jelzés megszólalásakor (a beállított idő elteltével) a  gombbal állíthatjuk le a jelzést. A **Szundi** gomb megnyomásakor a figyelmeztető hangjelzés 10 perc múlva újraindul.

■ Játékok (kód: 7)

Minden egyes játékhoz tartozik egy rövid használati útmutató.



Általános játékbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Játékok* és a *Beállítások* menüpontot. Beállíthatjuk a játék hangjait és rezgéseit (*Rezgések*). Ha a *Figyelmeztető hangok* beállítás ki van kapcsolva, nem lesz hang, hiába van bekapcsolva a *Hangok*, és ha a *Rezgő hívásjelző* beállítás ki van kapcsolva, a telefon nem fog rezegni, hiába van bekapcsolva a *Rezgések* beállítás.

■ Extrák (kód: 8)









Számológép




Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és a *Számológép* menüpontot.

Számítások végzése

- A  -  gombokkal számjegyeket írhatunk. A  gomb tizedesvesszőt illeszt be. Az utolsó helyen álló számjegy törléséhez nyomjuk meg a  gombot. Előjelváltáshoz nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Előjelváltás* pontot.
- Nyomjuk meg a  gombot összeadáshoz egyszer, kivonáshoz kétszer, szorzáshoz háromszor vagy osztáshoz négyszer.
- Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Eredmény* lehetőséget. A kijelző törléséhez és új számításhoz tartssuk lenyomva a  gombot.

Valutaátváltás elvégzése

Az árfolyam mentése: Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk az *Árfolyam*, majd a *Külföldi egység hazai egységben* vagy a *Hazai egység külföldi egységben* lehetőséget, írjuk be az értéket (tizedesjelet a  gombbal írhatunk), és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az átváltás elvégzése: Írjuk be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Hazaiban* vagy a *Külföldiben* lehetőséget.



Megjegyzés: Az alappélnem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

Átváltó

Ez a funkció mértékegységek egymás közötti átváltására szolgál.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Extrák** és az **Átváltó** menüpontot. Az utolsó öt mértékegység-konverzió az **Utolsó 5 átszámít.** pontban ellenőrizhető. Használhatjuk továbbá az öt előre beállított mértékegység-típust: **Hőmérséklet**, **Tömeg**, **Hosszúság**, **Terület** és **Térfogat**.

A **Saját átszámít.** menüben hozzáadhatjuk a saját mértékegység-konverziókat.


Füzet

A **Füzet** alkalmazás segítségével kiszámíthatjuk napi és havi kiadásainkat.





Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Extrák**, a **Füzet**, majd a **Napi nézet** vagy a **Havi nézet** lehetőséget aszerint, hogy a napi vagy a havi egyenlegünket szeretnénk-e ellenőrizni. A **Napi nézet** az aktuális hónap napjait tartalmazza, valamint az egyes napokhoz tartozó költségeket az előre megadott költségkategóriák szerint, mint például **Étel** és **Szórakoz.** A **Havi nézet** menüben a folyó év havi költségei láthatók költségkategóriák szerint.

Lapozunk a módosítani kívánt naphoz vagy hónaphoz, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A **Szerkesztés** lehetőség segítségével módosíthatjuk a költségek értékét, a költségkategóriák nevét, illetve a füzet elnevezését (aszerint, hogy hol áll éppen a kurzor az **Opciók** gomb megnyomásakor).
- A **Sor hozzáadása** és a **Sor törlése** lehetőségekkel költségkategóriákat vehetünk fel, illetve törölhetünk.


- A *Minden adat törl.* pontban törölhetjük az aktuális nézet összes adatát.
- A *Sorérték kiválaszt.* lehetőség segítségével a kiválasztott költségkategóriában bemásolhatjuk ugyanazt az értéket az összes naphoz/hónaphoz.
- A *Mentés* használatával menthetjük a füzetet. Ha a módosítás után mentés nélkül próbáljuk bezárni a füzetet, a telefon automatikusan figyelmeztetni fog a mentésre.
- Az *Adatok megtekint.* pontban megtekinthetjük a kiválasztott cella adatait. Az adatokat a  gomb lenyomásával és nyomva tartásával is megtekinthetjük.
- A *Kiadás szinkron.* (csak *Havi nézet* esetén) lehetőség használatával szinkronizálhatjuk valamely *Napi nézet* költségeit a *Havi nézet* megfelelő napjával.

Naptár

A havi bontású naptár megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Extrák*, majd a *Naptár* menüpontot. A kurzor mozgatásához és a megfelelő nap kiválasztásához nyomjuk meg a , ,  vagy a  gombot.

Időzítés



Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és az *Időzítés* menüpontot. Írjuk be a hangjelzés idejét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A jelzéshez beállíthatunk valamilyen jegyzetet is, módosíthatjuk az idejét, vagy leállíthatjuk az időzítést.

A bekapcsolt időzítést a telefon készenléti állapotban a  ikonnal jelzi. A jelzés időpontjában (a beállított idő elteltével) a telefon kijelzőjén hang- és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet. A jelzés bármely gombbal leállítható.

Stopperóra


Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és a *Stopperóra* menüpontot.

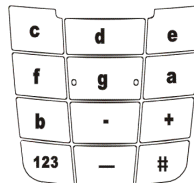
Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Az időeredmény rögzítéséhez nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha az időmérést leállítottuk, az **Opciók** gombot megnyomva választhatunk az *Indítás*, a *Visszaállítás* vagy a *Kilépés* lehetőségek közül. Ha az *Indítás* lehetőséget választjuk, az előzőleg leállított időtől folytatódik az időmérés. A *Visszaállítás* leállítja az aktuális időmérést, és nullázza a stoppert.









Ha a stopperóra használatát a háttérben akarjuk folytatni, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. A háttérben futó stoppert a telefon készenléti állapotban a villogó  ikonnal jelzi.

A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopper háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Hangszerkesztő

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Extrák**, majd a **Hangszerkesztő** menüpontot, végül valamelyik hangot. A hangjegyek beírásával magunk is létrehozhatunk csengőhangokat. Az **f** hang beírásához például a  gombot kell megnyomni.



A  gombbal csökkenthető (-), a  gombbal pedig növelhető (+) a hang vagy a szünet időértéke. A  gombbal illeszthetünk be szünetet. A  gombbal állítható be az oktáv. A  gomb az adott hangot fél hanggal felemeli (e és **b** hanghoz nem használható). A  és a  gomb balra, illetve jobbra viszi a kurzort. A kurzortól balra álló hangjegy vagy szünet törléséhez nyomjuk meg a  gombot.

Ha kész a dallam, az **Opciók** gombbal a következő lehetőségeket választhatjuk: **Lejátszás**, **Mentés**, **Ütem**, **Küldés**, **Kijelző törlése** és **Kilépés**.

■ SIM-alkalmazások (kód: 9)

További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.



5. Akkumulátorról szóló információk

■ Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, vásároljunk egy új akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzattól és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva. A túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését. A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (péNZérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusát közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok). Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C

közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagyponthoz alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe! Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögtessük, és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

■ Közlekedésbiztonság

Jármű vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A telefont mindig helyezzük a tartójába, és ne tartsuk a telefont az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés vagy hirtelen fékezés esetén elszabadulhat.

Ne feledjük: az úton első a biztonság!

■ Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ahhoz, hogy a készülék továbbra is megfeleljen a rádiófrekvenciás irányelveknek, csak a Nokia által jóváhagyott tartozékokat használjuk hozzá. Ha a készüléket bekapcsolt állapotban magunkon hordjuk, mindig jóváhagyott tartót vagy hordtáskát használjunk.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket használók ne tartsák a készüléket ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. A készüléket mindig rögzítsük a tartójába, mert a fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés

megfelelően árnyékkolt-e rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a készüléket a szívritmus-szabályozótól legalább 15,3 cm-re kell tartani, amikor a készülék be van kapcsolva;
- a készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni; és
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval áttélenes oldali fülünkhöz.

Azonnal kapcsoljuk ki a készüléket, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos

sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolva elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légszákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járműnkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműnkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légszákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légszák igen nagy sebességgel nyílik. A légszák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légszák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata



veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörőnek is minősülhet.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmények között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a  gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélyhívó számot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a  gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK.

A mobilszköz rádió adó-vevő részt tartalmaz. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki tudományos tanulmányok alapos kiértékelésének felhasználásával. Az irányelvek tartalmaznak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobilszközök kibocsátási szabványa Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR-határérték $2,0 \text{ W/kg}^*$. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő készülék tényleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a készüléket többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve, minél közelebb tartózkodunk a mobil átjárószállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energiakibocsátása. A készülék fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR-érték $0,80 \text{ W/kg}$.

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább $2,2 \text{ cm}$ távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől legalább $2,2 \text{ cm}$ távolságra helyezjük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő

kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

*A közhasználatú mobileszközök SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0 watt/kilogramm (W/kg). Az irányelvek elégséges ráhagyást tartalmaznak az ember védelme érdekében, és figyelembe veszik a mérések szórását. A SAR-értékek az egyes országok követelményeitől és a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. Az egyes régiókra vonatkozó SAR-információkat a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.