

Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók előírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Használati utasítás



9353918

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Nokia Hungary Kft , 1461 Budapest Pf.392, mint a Nokia Corporation (Keilalahdentie 4,02150 Espoo, Finland) hivatalos importőre a gyártó nevében saját felelősségére kijelenti hogy a készülék az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek megfelel, továbbá az alábbi biztonságtechnikai és távközlési standardokkal konform: EN 301 511, ETS 300 342-1, EN 60950 / IEC 950, ES 59005, 1999/519/EC.

A készülék a 3/2001.(I.31.)MeHVM rendeletben előírt alapvető követelményeknek és a 31/1999(VI.11) GM-KHVM rendeletben megadott védelmi előírásoknak megfelel.

A gyártó a terméket CE jelzéssel ellátta.

Copyright © Nokia Corporation, 2001, 2002. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001, 2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Nokia Xpress-on a Nokia Corporation védjegye. Nokia tune a Nokia Corporation védjegye.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Gyors és egyszerű

Köszönjük, hogy ezt a Nokia telefont választotta! A következő oldalakon hasznos tanácsokat találhatunk a telefon használatával kapcsolatban. Részletesebb információ a jelen felhasználói útmutató későbbi részeiben található.

■ Teendők az első telefonhívás előtt

1. Helyezzünk egy SIM kártyát a telefonba.
2. Helyezzük be és töltjük fel az akkumulátort.
3. A ① gomb lenyomásával és nyomvatartásával kapcsoljuk be a telefont.

Bővebb információért, lásd az A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése, valamint a borítók cseréje c. fejezetet a 24. oldalon.

■ Hívásfunkciók

Hívás fogadása

Nyomjuk meg a  gombot.

Hívás kezdeményezése

Írjuk be a körzetszámot és a telefonszámot és nyomjuk meg a  gombot.

Hívás

Nyomjuk meg a  gombot.

befejezése / elutasítása

Fülhallgató

hangerejének beállítása

Nyomjuk meg a telefon oldalán található hangerő szabályozó gombokat.



Utoljára hívott szám újratárcsázása

Az utoljára hívott számok listájának előhívásához készenléti állapotban nyomjuk meg a  gombot. A  vagy a  gombbal lapozunk a kívánt számhoz és nyomjuk meg a  gombot.

A hangpostafiók számának tárcsázása

Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot. Ha a telefon kéri a hangpostafiók számát, adjuk meg és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Telefonkönyv funkciók**Gyorsmentés**

Írjuk be a telefonszámot és nyomjuk meg a **Mentés** gombot. Írjuk be a nevet és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Gyorskeresés

Készenléti állapotban nyomjuk meg a  gombot, írjuk be a név első betűjét, majd a  vagy a  gombbal lapozunk a kívánt névhez.

■ Belépés a menükbe**Belépés a menübe / Kilépés a menüből**

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, a  vagy a  gombbal lapozunk a kívánt menüfunkcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha beállítások elmentése nélkül akarunk kilépni a menüfunkcióból, nyomjuk meg a  gombot, ezzel a készenléti állapotba lépünk vissza.

■ Egyéb alapvető funkciók

A billentyűzet zárása / a billentyűzár kioldása
Üzenet írása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd gyorsan a  gombot.
Nyomjuk meg a **Kiold** gombot, majd gyorsan a  gombot.
Az üzenet megírásához, hagyományos vagy prediktív szövegbevitellel, nyomjuk meg a **Menü**, ,  és a  gombokat.

Tartalom

Gyors és egyszerű	4
BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN	14
Általános információ	17
Címkék a termécsomagban	17
Elérési kódok.....	17
Titkosítás jele.....	18
A kézikönyvben használt tipográfiák.....	19
1. A telefon	20
Gombok.....	20
Csatlakozók.....	21
Készenléti állapot.....	21
Egyéb alapvető indikátorok készenléti állapotban.....	22
2. A telefon használatba vétele	24
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése, valamint a borítók cseréje	24
Az akkumulátor töltése	27
A telefon be- és kikapcsolása	28
Billentyűzár.....	29
A hordszij felerősítése.....	30
3. Hívásfunkciók	31
Hívás kezdeményezése és fogadása.....	31
Hívás kezdeményezése	31
Hívás kezdeményezése a telefonkönyv használatával	31
Utolsó szám újratárcsázása.....	31

A hangpostafiók számának tárcsázása.....	31
Telefonszámok gyorstárcsázása.....	32
Konferenciahívás kezdeményezése.....	32
Hívás fogadása vagy elutasítása.....	33
Hívásvárakoztatás.....	33
Opciók hívás közben.....	34
4. Telefonkönyv (Nevek)	35
A telefonkönyv beállításai.....	35
Nevek és telefonszámok elmentése (Új név).....	36
Nevek és telefonszámok keresése.....	36
Nevek és telefonszámok másolása.....	37
Nevek és telefonszámok törlése.....	37
Névjegykártya küldése és fogadása.....	38
Gyorshívásos tárcsázás.....	39
Hívócsoportok.....	39
Szolgáltató számai (Szolg. számai).....	40
Saját számok.....	41
Hangtárcsázás.....	41
Hangminta létrehozása.....	42
Tárcsázás hangminta használatával.....	42
Hangminták lejátszása, módosítása vagy törlése.....	43
5. A menü használata.....	44
Belépés a menüfunkciókba lapozással.....	44
Belépés a menüfunkciókba kóddal.....	45
Menüfunkciók listája.....	46
6. Menüfunkciók.....	49
Üzenetek (kód: 1).....	49

Üzenet írása	49
Szöveg írása hagyományos szövegbevitellel	50
Szöveg írása prediktív szövegbevitellel	51
Összetett szavak írása	53
Szöveges üzenet olvasása (Bejövő)	54
Az elmentett üzenet megtekintése (Kimenő)	54
Üzenetek törlése	55
Csevegés	55
Képüzenetek	56
Képüzenet fogadásakor	56
Képüzenet küldése	57
Hangulatjelek	57
Sablonok	57
Hangüzenetek	58
Hálózati hírszolgálat	58
Fax- vagy adathívás	58
Adat- vagy faxhívás kezdeményezése	59
Adat- vagy faxhívás fogadása	59
Hálózati parancsszerkesztő	59
Üzenetek beállításai	59
Mód	59
Általános	60
Hívásinfó (kód: 2)	61
Híváslisták törlése	61
Hívásidőtartam kijelzése	62
Hívásköltség kijelzése	62
Hívásköltség beállításai	63
Költségkorlátozás	63
Költségkijelzés	63

Üzem módok (kód: 3).....	63
Üzem módok aktiválása és testre szabása	64
Időzített üzem mód.....	64
Üzem mód logó	65
Üzem mód neve	65
Beállítások (kód: 4).....	66
Ébresztőóra	66
Óra beállításai	67
Óra	67
Dátum/idő autofrissítése	67
Hívásbeállítások.....	67
Átírányítás	67
Bármely gomb fogad hívást.....	68
Automata újrahívás.....	68
Gyors hívásos tárcsázás.....	69
Hívásvárakoztatás kérése	69
Saját szám elküldése.....	69
Kimenő hívások vonala	69
Telefon beállítása	70
Nyelv.....	70
Adóközvetinformatió	70
Indítási üzenet.....	70
Hálózatváltás	70
Értesítés SIM-szolgáltatásról	71
Billentyűzár beállításai	71
A billentyűzet automatikus lezárása	71
A billentyűzár bekapcsolása	71
A billentyűzár kioldása a billentyűzár kódjával.....	72
Hangbeállítások.....	72

Csengetés módja	72
Csengőhang	73
Csengetés hangereje	73
Hangszerkesztő	73
Új csengőhang létrehozása	73
Rezgő hívásjelző	75
Ritmikus világítás jelzés	75
Üzenetjelző hang.....	75
Nyomógomb hangerő.....	75
Figyelmeztető és játékhangok	75
Hívásjelzés csoportnak.....	75
Tartozékok beállításai.....	76
Biztonsági beállítások	76
PIN kód kérése.....	76
Híváskorlátozás.....	77
Számkorlátozás.....	77
Zárt hívócsoport	77
Biztonsági szint	77
Elérési kódok módosítása.....	78
Gyári beállítás visszaállítása.....	78
Játékok (kód: 5)	78
Játék elkezdése.....	78
Játékopciók.....	78
Játékszervíz és a játék beállításai	79
Számológép (kód: 6).....	80
A számológép használata.....	80
Valutaátváltás elvégzése	81
Naptár (kód: 7).....	81
Naptár opciók	81

Naptári jegyzet létrehozása	82
Infravörös (kód: 8)	83
Adatok küldése és fogadás IV kapcsolaton keresztül.....	84
Extrák (kód: 9)	85
Időzítés.....	85
A normál mérő beállítása	85
A részdő mérő beállítása	86
Stopper.....	87
Részdők mérése és rögzítése	87
Futamidő mérés.....	88
Idők megtekintése és törlése	88
Hőmérő.....	89
Képszerkesztő.....	89
Kép rajzolása	90
Rajzopciók.....	90
WAP szolgáltatások (kód: 10)	91
Alapvető lépések a WAP szolgáltatások eléréséhez és használatához.....	92
A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz.....	92
A szöveges üzenetként kapott csatlakozási beállítások elmentése.....	93
A csatlakozási beállítások manuális beírása	93
Kapcsolat létrehozása a WAP szolgáltatásokkal.....	95
Böngészés a WAP oldalakon	96
Általános útmutatás a gombok használatához.....	96
WAP kapcsolat bontása	98
A WAP oldalak megjelenítési beállításainak módosítása	98
Könyvjelzők kezelése.....	99
Hírpostafiók	99
A telefon beállítása hírület fogadásához	100
A cache memória	100

Jogosító igazolványok.....	101
SIM-alkalmazások (kód: 11)	102
7. Akkumulátor információ	103
Töltés és kisütés.....	103
KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS	105
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.....	106

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sőt törvénytörtő lehet. Mindezekről bővebb információt is találhatunk ebben a kézikönyvben.



Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Kézi telefonkészüléket ne használjunk vezetés közben.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek, ami időnként a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be a vonatkozó előírásokat és szabályokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

A mobil készülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagotöltő állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne telefonáljunk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantást készítenek elő. Ügyeljünk a korlátozásokra, és tartsuk be az érvényes szabályokat és előírásokat.

**MEGFELELŐ HASZNÁLAT**

A telefont csak normál helyzetben használjuk. Feleslegesen ne érintjük az antennához.

**SZAKSZERŰ SZERVIZ**

A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakképzett szolgáltató végezheti.

**TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK**

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat alkalmazzunk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.

**VÍZÁLLÓSÁG**

A telefon nem vízálló. A készüléket tartsuk szárazon.

**BIZTONSÁGI MÁSOLATOK**

Fontosabb adatainkról mindig készítsünk biztonsági másolatot.

**CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ**

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében, olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.

**HÍVÁS**

Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. Írjuk be a telefonszámot, a körzetszámmal együtt és nyomjuk meg a  gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot. Hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.

**SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK**

Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből, stb.) a  gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a  gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg fel nem szólítanak rá.

■ Hálózati szolgáltatások

Az jelen tájékoztatóban ismertetett rádiótelefon használata az EGSM 900 és a GSM 1800 hálózatokon megengedett.

A két és három sávosság hálózattól függő funkció. A helyi szolgáltatónál érdeklődjünk ennek a funkciónak az előfizethetőségéről és használhatóságáról.

Az útmutatóban ismertetett számos funkció hálózati szolgáltatás. Ezek speciális szolgáltatások, amelyeket a mobil hálózat üzemeltetője biztosít. A hálózati szolgáltatásokat csak akkor vehetjük igénybe, ha a szolgáltatónál előfizetünk rájuk és a hálózat üzemeltetőjétől megkapjuk a használatukra vonatkozó instrukciókat.



Megjegyzés: Egyes hálózatok nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és/vagy szolgáltatást.

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modell számát. Ez a készülék csak ACP-7, ACP-8 és LCH-9 töltővel üzemeltethető.



Figyelmeztetés: A telefonhoz kizárólag a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti a telefonra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőknél kaphatunk bővebb felvilágosítást.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál fogva húzzuk ki a konnektorból.

Ez a fejezet általános információkat tartalmaz a Nokia telefonról és magáról a felhasználói kézikönyvről.

■ Címkék a terméksomagban

A címkéken található információk szolgáltatói és ügyfélszolgálati szempontból szükségesek, kérjük biztonságos helyen őrizték meg őket.

A  címkét ragasszuk a használati utasítás garanciakártyájára.

Ha a terméksomagban Club Nokia Invitation kártya található, az  címkét arra ragasszuk fel.

■ Elérési kódok

Az elérési kódok a telefont és a SIM kártyát védik a jogosulatlan használat ellen.

- **Biztonsági kód (öt számjegy)**

A biztonsági kód, melyet a telefontal kapunk, a telefont védi a jogosulatlan használat ellen. A biztonsági kód gyári beállítása 12345. A kódot a [Beállítások](#) menüben változtathatjuk meg, lásd a Biztonsági beállítások c. fejezetet az 76. oldalon. Az új kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen.

A biztonsági kódot használhatjuk a telefon billentyűzárának védelméhez, lásd a A billentyűzár bekapcsolása c. fejezetet a 54. oldalon.

- **PIN kód (4 – 8 számjegy)**

A PIN (személyes azonosító szám) kód megvédi a SIM kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN kódot általában a SIM kártyával kapjuk. A telefont állítsuk be úgy, hogy minden bekapcsolás alkalmával kérje a PIN kódot, lásd a Biztonsági beállítások c. fejezetet az 76. oldalon.

- **PIN2 kód (4 – 8 számjegy)**

A PIN2 kód, melyet egyes SIM kártyával kapunk, egyes funkciók használatához szükséges, mint például az egység számlálók megváltoztatása. Ezek a funkciók csak akkor használhatók, ha a SIM kártya támogatja használatukat.

- **PUK és PUK2 kód (8 számjegy)**

A PUK (személyes feloldó kulcs) a blokkolt PIN kód módosítására használható. A PUK2 a leblokkolt PIN2 kód módosításához szükséges. Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM kártyával, kérjük a helyi szolgáltatótól.

- **Korlátozó jelszó**

A korlátozó jelszó a 'Hívaskorlátozás' funkció használatakor szükséges. Ezt a jelszót a szolgáltatótól kapjuk.

■ Titkosítás jele

Hálózattól függően, hívás közben a titkosítás jele  jelenhet meg, amely jelzi, hogy a híváskódolás ki van kapcsolva.

Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez.

■ A kézikönyvben használt tipográfiák

A használati utasításban a telefon kijelzőjén kék színű szövegek jelennek meg, mint például a *hív.*

A  és a  választógombhoz tartozó kijelző szövegek vastagított betűtípusúak, mint például a **Menü**. A szövegben csak a választógombok szövege jelenik meg a szimbólum nélkül.

1. A telefon

Gombok

1. **Főkapcsoló.** A telefon tetején található főkapcsoló lenyomásával és nyomvatartásával kapcsolhatja a telefont be és ki.


Ha a főkapcsolót készenléti állapotban vagy hívás közben röviden megnyomjuk, az üzemmódok listáját nyitjuk meg.

Ha a főkapcsolót röviden megnyomjuk, amikor a telefonkönyv vagy a menü funkcióban vagyunk, a telefon körülbelül 10 másodpercre bekapcsolja a világítását.

2. **Hangerő szabályozó gombok.** A felső gomb növeli és az alsó gomb csökkenti a telefon fülhallgatójának a hangerejét.
3. **Választógombok** Ezek a gombok a kijelzőn felettük látható funkciókat hajtják végre.

A **Nevek** gomb megnyomása és nyomvatartása aktiválja a hangtárcsázást.

4. **Keresőgombok.** A  és a  gombokkal a telefonkönyvben és a menüfunkciókban lapozhatunk a nevek, telefonszámok, menüpontok vagy beállítási opciók között.
5.  Hívás fogadása vagy telefonszám tárcsázása.
Készenléti állapotban a legutoljára hívott számokat mutatja meg.

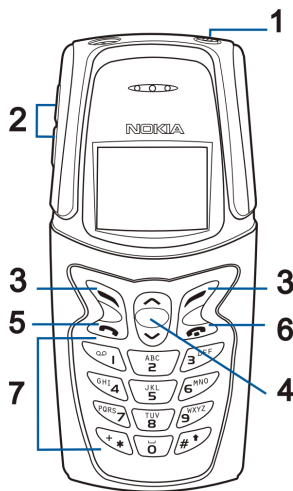


6.  Hívás befejezése vagy visszautasítása és kilépés az aktuális funkcióból.
7. A  -  gombok a számok és betűk beírására használhatók.
A  gomb nyomvatartásával a hangpostafiók száma hívható.
A  és a  gomb különböző funkciókban különböző célokat szolgál.

■ Csatlakozók

1. Töltő csatlakozója
2. Fülhallgató csatlakozója
3. Infravörös (IV) port

A töltő és a fülhallgató csatlakozóját egy integrált fedél védi.

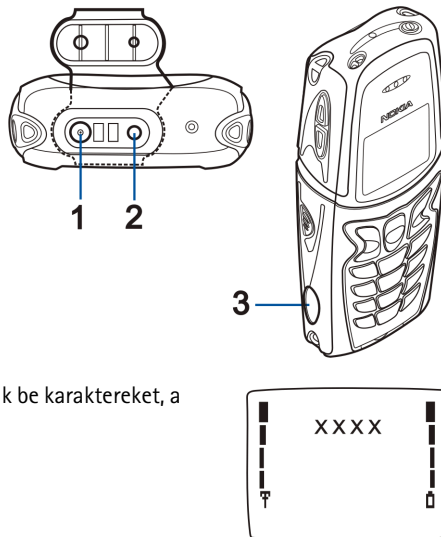

■ Készletléti állapot

Amikor a telefon készen áll a használatra és nem írtunk be karaktereket, a telefon készletléti állapotban van.

-  Az adott hely mobil hálózat jelerősségét mutatja. Minél hosszabb a sáv, annál erősebb a jel.
-  Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja. Minél hosszabb a sáv, annál jobban fel van töltve az akkumulátor.

xxxx Azt jelzi, hogy a telefont pillanatnyilag melyik mobilhálózaton használják.

Egyéb alapvető indikátorok készenléti állapotban

A feni három indikátoron felül, a készenléti állapotban az alábbi ikonok közül egy vagy több látható a kijelzőn:

-  Jelzi, hogy egy vagy több szöveges, illetve képzünetünk érkezett. Lásd az Üzenetek (kód: 1) c. fejezetet a 49. oldalon.
-  Jelzi, hogy egy vagy több hangüzenetünk érkezett. Lásd a Hangüzenetek c. fejezetet a 58. oldalon.
-  Jelzi, hogy bejövő hívás esetén a telefon nem csenget és nem sípol, mivel minden hangjelzést *Némaüzem* opcióra állítottunk. Ennek ellenére, ha ébresztést állítottunk be, a telefon ébreszt. Lásd a Hangbeállítások c. fejezetet az 72. oldalon.
-  Jelzi, hogy a telefon billentyűzára be van kapcsolva. Lásd a Billentyűzár c. fejezetet a 29. és a Billentyűzár beállításai c. fejezetet az 71. oldalon
-  Jelzi, hogy az ébresztőórát *Be* kapcsoltuk. Lásd az Ébresztőóra c. fejezetet a 66. oldalon. Az ébresztőóra akkor is ad hangjelzést, ha a *Néma* üzemmódot választottuk.
-  Jelzi, hogy időzített üzemmód van bekapcsolva. Lásd az Időzített üzemmód c. fejezetet a 64. oldalon.

-  Jelzi, hogy a telefon minden hívást átirányít. Lásd az Átirányítás c. fejezetet az 67. oldalon.
-  Jelzi, hogy a hívásokat egy zárt hívócsoportra korlátoztuk (hálózati szolgáltatás). Lásd a Zárt hívócsoport c. fejezetet az 77. oldalon.
-  Jelzi, hogy a fülhallgatót csatlakoztattunk a telefonra. Lásd a Tartozékok beállításai c. fejezetet az 76. oldalon.
-  Jelzi, hogy a visszaszámlálót bekapcsoltuk. Lásd az Időzítés c. fejezetet a 85. oldalon.
-  Jelzi, hogy a stoppert bekapcsoltuk. Lásd a Stopper c. fejezetet a 87. oldalon.


2. A telefon használatba vétele

■ A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése, valamint a borítók cseréje


Mielőtt lecseréljük az előlapot, mindig kapcsoljuk ki a telefont és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. A telefont mindig felhelyezett előlappal tároljuk és használjuk.

A miniatűr SIM kártyákat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.


- A SIM kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek karcolódással vagy meghajlítással, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.
 - A SIM kártya behelyezése előtt győződjünk meg arról, hogy a telefon ki van kapcsolva és ezután távolítsuk el az akkumulátort.
1. A telefon hátát magunk felé fordítva, erősen szorítsuk meg a felső és alsó borítót. Az alsó borítón nyomjuk befelé mindkét kioldó gombot és a felső borítót csúsztassuk le.

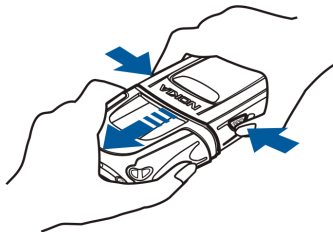

2. Ezzel egy időben nyomjuk meg a telefon belső részén lévő kioldó rugókat és csúsztassuk le az alsó borítót.

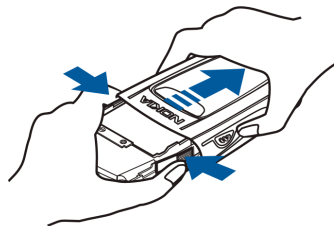


3. A mélyedésnél fogva emeljük ki az akkumulátort.

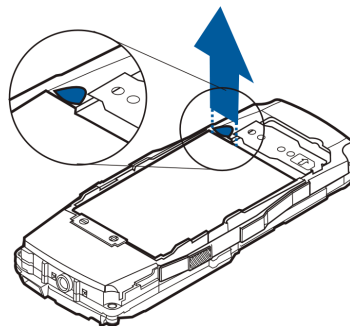


A telefon használatba vétele

4. A fém lemez alá helyezzük be a SIM kártyát. Ellenőrizzük, hogy a kártya arany színű érintkezői a telefon érintkezői felé néznek és a ferdén levágott sarok a jobb oldalon van.


Megjegyzés: Ha ki akarjuk venni a SIM kártyát, óvatosan csúsztassuk ki a SIM kártya tartóból.

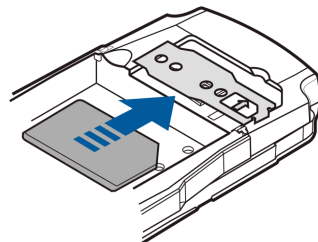

5. Helyezzük vissza az akkumulátort.

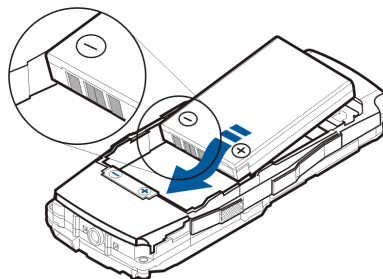


6. Csúsztassuk vissza a két borítót, amíg azok a helyükre pattannak.

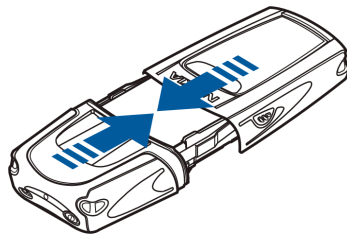

■ Az akkumulátor töltése

1. A telefon alsó csatlakozóit védő fedelet hajtsuk fel és az aljzatba óvatosan csatlakoztassuk a töltő kábelét.
2. A töltőt csatlakoztassuk a hálózati feszültségre. Az akkumulátor indikátor oszlop működni kezd.

Ha a telefon be van kapcsolva a **Töltés** szöveg jelenik meg rövid időre a kijelzőn. A telefont töltés közben is használhatjuk.

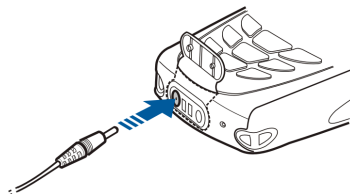

Megjegyzés: Ha az akkumulátor teljesen le van merülve, csak néhány perc múlva jelenik meg a töltés indikátor és addig telefonhívást sem lehet lebonyolítani. A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól. Például, a BLB-2 akkumulátor töltése ACP-8 töltővel körülbelül 2 óra 10 percet vesz igénybe.

3. Az akkumulátor akkor van teljesen feltöltve, amikor az indikátor oszlop leáll. Ha a telefon be van kapcsolva, a kijelzőn, rövid időre az **Akku feltöltve** szöveg jelenik meg.
4. A töltőt csatlakoztassuk le a hálózati feszültségről és a telefonról.

Ha a **Nincs töltés** szöveg jelenik meg, a töltés megszakadt. Várjunk egy rövid ideig,, csatlakoztassuk le a töltőt, majd csatlakoztassuk vissza.. Ha ekkor sem sikerül a töltés, forduljunk a márkaszervizhez.

Bővebb információkért, lásd az Akkumulátor információ c. fejezetet a 103. oldalon.

■ A telefon be- és kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a főkapcsolót.

Ha a telefon a PIN kódot kéri

- Írjuk be az PIN kódot, a kijelzőn csak csillagok jelennek meg: *****, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Lásd még az Elérési kódok c. fejezetet a 17. oldalon.

Ha a telefon a biztonsági kódot kéri

- Írjuk be a biztonsági kódot, a kijelzőn csak csillagok fognak megjelenni: *****, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Lásd még az Elérési kódok c. fejezetet a 17. és a A billentyűzár bekapcsolása c. fejezetet az 71. oldalon



Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

TIPPEK A HATÉKONY ÜZEMELTETÉSHEZ: A telefon burkolat alá épített antennával rendelkezik. Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érintjük a bekapcsolt telefon antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, s a telefon esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Hívás közben ne érintjük az antennához, ezzel optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és a telefon beszélgetési idejét.



■ Billentyűzár

Lezárhatjuk a billentyűzetet, annak érdekében, hogy megelőzzük a gombok véletlen lenyomását (például, ha a telefont a zsebünkben vagy a táskánkban van).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd 1,5 másodpercen belül a  gombot.

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, a  jelenik meg a kijelző tetején.

A billentyűzár feloldása

Nyomjuk meg a **Kiold** gombot, majd 1,5 másodpercen belül a  gombot.

Ha a billentyűzet le van zárva

- A hívásokat a  gomb megnyomásával fogadhatjuk. Hívás közben a telefon a normális módon működtethető. Ha egy hívást befejezünk vagy visszautasítunk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.





Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112, vagy egyéb hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát és nyomjuk meg a  gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyét.

Az automatikus billentyűzárra és a billentyűzár kód beállításaira vonatkozó információkért, lásd a Billentyűzár beállításai c. fejezetet az 71. oldalon.

■ A hordszij felerősítése

A telefon sarkain lévő négy szijrögzítőn fűzzük át a hordszijat és húzzuk meg.

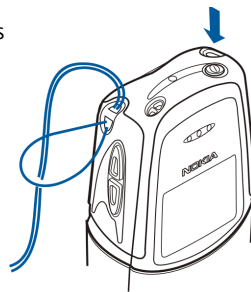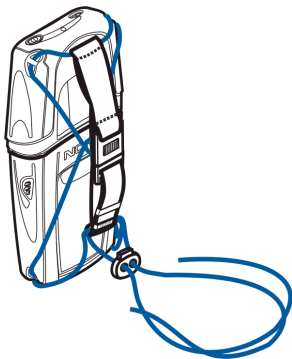

A hordszijat sokféleképpen meghúzzhatjuk, például úgy, ahogyan az ábrán látható. A szijat meghúzzhatjuk vagy kiengedhetjük, és a telefont a szijjal rögzíthetjük a táskánkra vagy hátizsákunkra.

3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. A kijelzőn látható szám módosításához nyomjuk meg a  vagy a  gombot, így mozgathatjuk a kurzort. A **Javít** gomb megnyomásával a kurzortól balra lévő számjegyet törölhetjük.
Nemzetközi híváshoz, a nemzetközi előtag beírásához, nyomjuk meg kétszer a  gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi hívókódot), ezután írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot, majd a telefonszámot.
2. A telefonszám hívásához nyomjuk meg a  gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a  gombot.

Hívás kezdeményezése a telefonskönyv használatával

Lásd a Nevek és telefonszámok keresése c. fejezetet a 36. oldalon.

Utolsó szám újratárcsázása

A 20 utoljára hívott vagy hívni próbált telefonszám egyikének újratárcsázása: készenléti állapotban nyomjuk meg még egyszer a  gombot és a  vagy  gombbal lapozunk a kívánt számhoz vagy névhez.

A hangpostafiók számának tárcsázása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot.

- Ha a telefon kéri a hangpostafiók számát, adjuk meg és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd még a Hangüzenetek c. fejezetet a 58. oldalon.

Telefonszámok gyorstárcsázása

Ha a gyorstárcsázó gombokhoz ( - ) már hozzárendeltünk telefonszámokat, akkor azokat a számokat az alábbi módokon hívhatjuk:

- Nyomjuk meg a kívánt gyorsívó gombot, majd a  gombot.
- Ha a *Gyorshívásos tárcsázás* funkció be van kapcsolva, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a gyorsívó gombot ( - ) amíg a hívás elkezdődik.

Lásd még a Gyorshívásos tárcsázás c. fejezetet a 39. oldalon.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy maximum hat személy részt vegyen ugyanabban a hívásban.

- Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Új hívás* opciót.
- Írjuk be a telefonszámot vagy keressük meg a telefonkönyvben és a **Hívás** gomb megnyomásával tárcsázzuk a számot. Az első hívás tartásba kerül.
- Amikor az új hívást fogadta a hívott, vonjuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba; nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Konferencia* opciót.
- További résztvevők bevonásához ismételjük meg az 1., 2. és 3. lépést.
- Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel:

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Privát* opciót. Válasszuk ki a résztvevőt, akivel magánbeszélgetést akarunk folytatni és nyomjuk meg az **OK** gombot. Miután befejeztük a magánbeszélgetést, a 3. lépésben leírtak szerint visszaléphetünk a konferenciahívásba.

6. A konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Hívás fogadása vagy elutasítása

1. A bejövő hívás fogadásához válasszuk a  gombot.

2. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Ha a bejövő hívást nem akarjuk fogadni, akkor azt figyelmen kívül hagyhatjuk vagy a **Némít** és az **Elutasít** gomb megnyomásával visszautasíthatjuk.

Megjegyzés: Ha aktiváltuk az **Átírányít, ha foglalt** hívásátírányítást, például a hangpostafiókunkra, az elutasított hívást a telefon átírányítja. Lásd a Átírányítás c. fejezetet a 67. oldalon.

Hívásvárakoztatás

Ezzel a hálózati szolgáltatással beszélgetés közben is fogadhatunk bejövő hívást, ha aktiváltuk a Hívásvárakoztatás kérése funkciót, lásd a 69. oldal.

Hívás közben nyomjuk meg a  vagy az **Opciók** gombot és válasszuk a **Fel/vesz** opciót. Az első hívás tartásba kerül.

- A két hívás közötti váltáshoz nyomjuk meg a **Vált** vagy a  gombot.
- A várakozó hívás elutasításához nyomjuk meg az **Opciók** majd az **Elutasít** gombot.
- Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Opciók hívás közben

A telefon számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyeket hívás közben is használhatunk. Számos opció hálózati szolgáltatás. Ha hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, az alábbi opciók állhatnak rendelkezésre: *Tartás* vagy *Beléptet*, *Új hívás*, *DTMF-küldés*, *Mindent bontja*, *Telefonkönyv*, *Menü*, *Mikrofon ki* és *Átkapcsol*

DTMF-küldés - DTMF jelsorok küldése; *Felcserél* - váltás a konferenciahívás és a magánbeszélgetés között; *Átkapcsol* - az aktív és a tartott hívás összekapcsolása és kilépés mindkét hívásból.

4. Telefonkönyv (Nevek)

Neveket és telefonszámokat menthetünk el a telefon memóriájába (belső telefonkönyv) vagy a SIM kártya memóriájába (SIM telefonkönyv).

- A telefon belső telefonkönyve maximum 250 nevet és telefonszámot képes tárolni. A telefonkártya memóriájában elmentett neveket és számokat az  ikon jelzi.
- A telefon támogatja azokat a SIM kártyákat, amelyekre maximum 250 nevet és telefonszámot lehet tárolni. A SIM kártya memóriájában elmentett neveket és számokat az  ikon jelzi.

■ A telefonkönyv beállításai

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a *Beállítások* opciót.
2. Válasszuk a *Használt memória* opciót és lapozzunk az alábbi opciók egyikéhez:
Ha neveket és telefonszámokat akarunk elmenteni a SIM kártya memóriájába, válasszuk a *SIM-kártya* opciót.
Ha neveket és telefonszámokat akarunk elmenteni a telefon memóriájába, válasszuk a *Telefon* opciót.
3. Válasszuk az *A kijelzőn megjelenik* opciót és lapozzunk az alábbi lehetőségek egyikéhez:

Névlista – egyszerre három név megjelenítése.

Név és szám – egy név és egy telefonszám megjelenítése.

Nagybetű – csak egy név megjelenítése.

- Válasszuk a *Memória állapota* opciót. Válasszuk a *SIM-kártya:* vagy a *Telefon:* opciót, amelyekkel ellenőrizhetjük, hogy mennyi nevet és telefonszámot mentettünk már el és még mennyi menthető el a kiválasztott memóriában.

■ Nevek és telefonszámok elmentése (Új név)

Neveket és telefonszámokat menthetünk el a telefon memóriájába vagy a SIM kártya memóriájába.

- Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk az *Új név* opciót.
- Írjuk be a nevet és nyomjuk meg az **OK** gombot.
Az írásra vonatkozó útmutatásokért, lásd Üzenet írása c. fejezetet a 49. oldalon.
- Írjuk be a körzetszámot, a telefonszámot és nyomjuk meg az **OK** gombot.



Tipp: Ha az ország hívószáma elé, a nemzetközi előtag helyére, a + karaktert írjuk (a  gomb kétszeri megnyomásával), a telefont akkor is használhatjuk, ha külföldről akarunk hívást kezdeményezni.

■ Nevek és telefonszámok keresése

- Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a *Keres* opciót.
- Írjuk be a keresendő név első betűjét vagy betűit.
- Nyomjuk meg az **OK** gombot vagy a  és  gombokkal addig lapozunk, amíg a kívánt név megjelenik.



Tipp: Ha egy nevet és telefonszámot gyorsan meg akarunk találni, készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot. Írjuk be a név első betűjét és/vagy lapozunk a keresett névhez.

■ Nevek és telefonszámok másolása

Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefonról a SIM kártyára vagy fordítva.

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a **Másol** opciót.
2. Adjuk meg a másolás irányát, **Telefonról SIM-kártyára** vagy fordítva és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
 - Ha a neveket és a telefonszámokat egyenként akarjuk átmásolni, válasszuk az **Egyenként** opciót. Válasszuk ki, hogy meg akarjuk-e tartani vagy törölni akarjuk az eredeti nevet és telefonszámot és nyomjuk meg az **Indít** gombot. Lapozzunk a másolandó névhez és/vagy telefonszámhoz. A másolás elindításához nyomjuk meg a **Másol** gombot a vagy a művelet megszakításához a **Vissza** gombot.
 - Ha minden nevet és telefonszámot egyszerre akarunk átmásolni, válasszuk a **Mindent másol** gombot. Válasszuk ki, hogy meg akarjuk-e tartani vagy törölni akarjuk az eredeti nevet és telefonszámot és nyomjuk meg az **Indít** gombot. A másolás elindításához nyomjuk meg az **OK** gombot vagy a művelet megszakításához a **Vissza** gombot.

A név lerövidül, ha az túl hosszú a céltelefonkönyv számára. Ha a név egy eltérő telefonszámmal már létezik a céltelefonkönyvben, a név végére egy sorszám kerül.

■ Nevek és telefonszámok törlése

A neveket és telefonszámokat egyenként, vagy mindet egyszerre kitörölhetjük a kiválasztott telefonkönyvből.

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a **Töröl** opciót.

- Ha a neveket és telefonszámokat egyenként akarjuk törölni, válasszuk az *Egyenként* opciót és lapozunk a törlendő névhez (és számhoz). Nyomjuk meg a **Töröl**, majd a megerősítéshez az **OK** gombot.
- Ha minden nevet és telefonszámot egyszerre akarjuk törölni, válasszuk a *Mindent törli* gombot. Válasszuk ki a törlendő telefonkönyvet, *Telefonról* vagy *SIM-kártyáról* és nyomjuk meg az **Indít** gombot. A *Biztos benne?* megjelenése után nyomjuk meg az **OK** gombot. A műveletet a biztonsági kóddal erősítjük meg.

■ Névjegykártya küldése és fogadása

Személyes kapcsolattartási információkat névjegykártyaként is elküldhetünk vagy fogadhatunk akár infravörös (IV) kapcsolaton keresztül, akár, ha ezt a hálózat támogatja, az SMS üzenethez hasonlóan OTA üzenetként (Over The Air).

Névjegykártya fogadása

1. A telefont készítsük fel adatok fogadására az infravörös (IV) portján keresztül; nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk az *Infravörös* menüt (kód: 8).
A másik telefon használója az IV portján keresztül most elküldheti a nevet és telefonszámot.
2. Miután infrán vagy OTA üzenetben fogadtuk a nevet és telefonszámot, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Megmutat*, *Ment* vagy az *Elvet* opciót és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Névjegykártya küldése

A telefon IV portjának használatával egy személy elérhetőségi adatait névjegykártya formájában elküldhetjük egy másik kompatibilis telefonra vagy a megfelelő alkalmazást futtató személyi számítógépre.

1. A telefonkönyvben keressük meg az elküldendő nevet és telefonszámot, nyomjuk meg az **(Adatok)** és az **Opciók** gombot.
2. Ahhoz, hogy a névjegykártyát az infravörös porton keresztül elküldhessük, először ellenőrizzük, hogy a másik telefon, vagy a számítógép készen áll-e az infravörös érzékelőn keresztüli adatfogaadáshoz, ezután válasszuk az **Infrán küld** opciót. Ha a névjegykártyát OTA üzenetben akarjuk elküldeni, válasszuk a **Küldés** opciót.

■ Gyorshívásos tárcsázás

Ha egy telefonszámot szeretnénk hozzárendelni egy gyorsívó gombhoz, a következő a teendő:

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a **Gyorshívások** opciót. Ha a gombhoz nincs telefonszám hozzárendelve, nyomjuk meg a **H.rendel** gombot.
A **H.rendel** akkor is megjelenik, ha a telefon javasolja, hogy a telefonkönyvből a gyorsívó gombhoz rendeljünk hozzá egy telefonszámot.
Ha egy gombhoz már van telefonszám hozzárendelve, az **Opciók** gomb megnyomásával a telefonszámot megtekinthetjük, módosíthatjuk vagy törölhetjük.
2. A telefonkönyvből keressük ki a kívánt nevet és/vagy telefonszámot és nyomjuk meg az **OK** gombot. Telefonhívás kezdeményezéséhez a gyorsívó gombok használatával, lásd a Telefonszámok gyorsítárcsázása c. fejezetet a 32. oldalon.

■ Hívócsoportok

A telefonkönyvben tárolt neveket és telefonszámokat hívócsoportokba rendezhetjük. Mindegyik hívócsoporthoz beállíthatjuk, hogy egy adott csengőhanggal és ábra megjelenítésével jelezze a csoport egyes tagjainak a hívását.

Beállíthatjuk, hogy a telefon csak akkor csengessen, ha a bejövő hívás egy általunk kiválasztott hívócsoporthoz érkezik. Bővebb információért, lásd a Hívásjelzés csoportnak c. fejezetet az 75. oldalon.

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, válasszuk a *Hívócsoporthoz* opciót és válasszuk ki egy hívócsoporthoz, például *Üzleti*. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Csoportnév változtatása* – a hívócsoporthoz nevének módosítása.
- *Csoport csengőhangja* – a hívócsoporthoz csengőhangjának beállítása. Lapozunk a kívánt hívócsoporthoz és nyomjuk meg az **OK** gombot. *Alapbeállítás* – az aktív üzemmódhoz kiválasztott csengőhang.
- *Csoportlogó* – ábra beállítása a hívócsoporthoz. A lehetőségek: *Be*, *Ki*, *Logókijelzés*, *Infrán küld*, *Logóküldés* (SMS üzentben).

Ha a *Logóküldés* opciót választottuk (hálózati szolgáltatás), írjuk be a címzett telefonszámát vagy keressük meg a telefonkönyvben és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Szolgáltató számai (Szolg. számai)

A szolgáltató számait akkor tudjuk hívni, ha azokat a SIM kártya tartalmazza. *Szolg. számai* csak akkor látható, ha támogatja a SIM kártya.

- Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, válasszuk a *Szolg. számai* opciót és keressük meg a kívánt számot, majd nyomjuk meg a  gombot.

■ Saját számok

Ez a funkció emlékeztetőként szolgál arra az esetre, ha a saját telefonszámainkra lenne szükségünk. Ebben a menüben telefonszámokat menthetünk el, törölhetünk, módosíthatunk és küldhetünk el, ha ezt a SIM kártya engedélyezi. A módosítások, amelyeket ebben a menüben elvégzünk, semmilyen módon nem érintik a SIM kártyán lévő, tényleges előfizetői számunkat vagy számainkat.

■ Hangtárcsázás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a hangmintát, amelyet egy névhez vagy telefonszámmal hozzárendeltünk. Hangminta lehet bármilyen kimondott szó vagy szavak, mint például valakinek a neve.

A hanghívás előtt vegyük figyelembe, hogy:

- A hangminták nem függenek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk hívás kezdeményezésre.
- Amikor egy hangmintát rögzítünk, vagy a hangminta kimondásával hívást kezdeményezünk, a telefont tartsuk normál helyzetben, a fülünkhöz közel.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.



Megjegyzés: A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint amikor azt a rögzítéskor tettük. Ez nehézségekbe ütközhet, például akkor, ha zajos környezetben vagyunk vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

Hangminta létrehozása

A telefonszámokhoz maximum tíz hangmintát adhatunk hozzá. Azokat a neveket és telefonszámokat, amelyekhez hangmintát akarunk hozzáadni, másoljuk át a telefon memóriájába.

Hangmintákat hozzárendelhetünk a SIM kártyán tárolt nevekhez és telefonszámokhoz is, de a telefon törölheti a hangmintát, ha a SIM kártyát áthelyezzük egy másik telefonba vagy egy másik telefon SIM kártyáját használjuk a saját telefonunkkal.

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a **Keres** opciót.
2. Lapozzunk a névhez és a telefonszámhoz, amelyhez a hangmintát akarjuk hozzárendelni, nyomjuk meg az **(Adatok)** és az **Opciók** gombot.
3. Válasszuk az **Új hangminta** opciót.
4. Nyomjuk meg az **Indít** gombot, a telefont a normál módon tartjuk a fülünkhöz közel és a hangmintaként rögzítendő szót vagy szavakat tisztán mondjuk ki.
5. A telefon lejátssza a rögzített hangmintát. Ha nem akarjuk elmenteni a felvételt, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.
6. Miután a hangmintát a telefon sikeresen elmentette, a **Hangminta elmentve** szöveg jelenik meg.

Tárcsázás hangminta használatával

1. A hangtárcsázás aktiválásához, készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Nevek** gombot. Miközben a telefont normál helyzetben a fülünkhöz tartjuk, mondjuk ki a hangmintát.
2. Ha a telefon nem tudta azonosítani vagy felismerni a hangmintát, kéri, hogy ismételjük meg. A hangtárcsázás újbóli aktiválásához nyomjuk meg az **Igen** gombot vagy a **Kilép** gomb megnyomásával visszaléphetünk a készenléti állapotba.

3. A telefon automatikusan tárcsázza az azonosított hangmintához tartozó telefonszámot és a kijelzőn a **Keresés** szöveg jelenik meg.

Ha HDC-5 fülhallgatót használunk, a hangtárcsázás elindításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató gombot.

Hangminták lejátszása, módosítása vagy törlése

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a **Hangminták** opciót.
2. Lapozzunk a névhez vagy telefonszámhoz, amelynek a hangmintáját meg akarjuk változtatni és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
 - A hangminta lejátszásához válasszuk a **Lejátszás** opciót és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - A hangminta módosításához válasszuk a **Megváltoztat** opciót és nyomjuk meg az **OK** gombot. Új hangminta rögzítéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot. Bővebb információért, lásd Hangminta létrehozása c. fejezet a 42. oldalon.
 - A hangminta törléséhez válasszuk a **Töröl** opciót és nyomjuk meg az **OK** gombot. Amikor a **Törli a hangmintát?** szöveg jelenik meg, nyomjuk meg az **OK** gombot.

5. A menü használata

A telefon funkciók széles választékával rendelkezik, melyek menükbe és almenükbe vannak csoportosítva. Ezen funkciók lehetővé teszik, hogy a telefonunkat igényeink szerint testreszabjuk.

A legtöbb menüfunkcióhoz egy rövid sűgó szöveg tartozik. A sűgó szöveg megtekintéséhez, lapozunk a kívánt menüfunkcióhoz és várjunk 15 másodpercet.

■ Belépés a menüfunkciókba lapozással

1. A belépéshez a főmenübe, például *Beállítások*, nyomjuk meg a **Menü** gombot, a  vagy a  gombbal lapozunk a *Beállítások* menühöz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. Ha a menü almenüket tartalmaz, például *Hívásbeállítások*, a  vagy a  gombbal lapozunk a kívánt almenühöz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Ha a kiválasztott menü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg ezt a lépést.

3. A  vagy a  gombbal lapozunk a kívánt beállításhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot. A visszatéréshez az előző menüsintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot.



Tipp: A  gomb megnyomásával vagy a **Vissza** gomb nyomvatartásával a menüben elvégzett módosítások elmentése nélkül léphetünk ki a menüből.

■ Belépés a menüfunkciókba kóddal

A menük, almenük és a beállítási opciók meg vannak számozva és a kódszámuk beírásával gyorsan előhívhatók. A kódszám a kijelző jobb felső részén látható. A menükódok a menüfunkciók listájában találhatók.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. Három másodpercen belül írjuk be a kódszám első számjegyét. Ezt ismételjük meg a kódszám minden számjegyével.

■ Menüfunkciók listája

1. Üzenetek

1. Üzenetek írása
2. Bejövő
3. Csevegés
4. Kimenő
5. Képzüzenetek
6. Sablonok
7. Hangulatjelek
8. Üzenetek törlése
9. Hangüzenetek
10. Hálózati hírszolgálat
11. Fax- vagy adathívás
12. Hálózati parancsszerkesztő
13. Üzenetek beállításai
 1. 1. mód¹
 1. Üzenetközpont száma
 2. Üzenet típusa
 3. Üzenet érvényessége
 4. Küldési mód átnevezése
 2. Általános
 1. Kézbetések jelentései



2. Válasz ua. központon
3. Karaktertámogatás

2. Hívásinfó

1. Nem fogadott hívások
2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások
4. Híváslisták törlése
5. Hívásidőtartam kijelzése
 1. Utolsó hívás időtartama
 2. Összes hívás időtartama
 3. Bejövő hívások időtartama
 4. Kimenő hívások időtartama
 5. Számlálók nullázása
6. Hívásköltségek
 1. Utolsó hívás költsége
 2. Összes hívás költsége
 3. Hívásköltség beállításai



3. Mód

1. Általános
 1. Bekapcsol
 2. Testre szab
 3. Időzít



1. Az üzemmódok száma attól függ, hogy a SIM kártya hány üzemmódot támogat. Mindegyik üzemmód a saját almenüjében jelenik meg és bármi lehet a neve.

2. Néma
3. Tárgyalás
4. Utcai
5. (üres)
6. (üres)
- 4. Beállítások**
 1. Ébresztőóra
 2. Óra beállításai
 1. Óra
 2. Dátum/idő auto-frissítése
 3. Hívásbeállítások
 1. Átirányítás
 2. Bármely gomb fogad hívást
 3. Automata újrahívás
 4. Gyorshívásos tárcsázás
 5. Hívásvárakoztatás kérése
 6. Saját szám elküldése
 7. Kimenő hívások vonala
 4. Telefonbeállítások
 1. Nyelv
 2. Adóközvetítő információ
 3. Üdvözlő üzenet
 4. Hálózatválasztás



5. SIM-műveletek megerősítése
5. Billentyűzár beállításai
 1. Automata billentyűzár
 2. Billentyűzár kódja
6. Hangbeállítások
 1. Hívásjelzés módja
 2. Csengőhang
 3. Csengetés hangereje
 4. Hangszerkesztő
 5. Rezgő hívásjelző
 6. Ritmikus háttérvilágítás
 7. Üzenetjelző hang
 8. Nyomógombhangerő
 9. Figyelmeztető hangok
 10. Hívásjelzés csoportnak
7. Tartozékok beállításai¹
 1. Fülhallgató
 2. Kihangosító
8. Biztonsági beállítások
 1. PIN-kód kérése
 2. Híváskorlátozás
 3. Számkorlátozás
 4. Zárt hívócsoport
 5. Biztonsági szint
 6. Elérési kódok módosítása

1. A tartozékok beállításai csak akkor jelennek meg, ha a telefon csatlakozik vagy korábban csatlakoztattuk kompatibilis tartozéokra.

9. Gyári beállítás visszaállítása

5. Játékok

1. Játéklista
2. Játékszervíz
3. Beállítások

6. Számológép

7. Naptár

8. Infravörös



9. Extrák

1. Időzítés
2. Stopper
3. Hőmérő
4. Képszerkesztő

10. Bőngésző

11. SIM-alkalm.¹



1. A SIM alkalmazások csak akkor állnak rendelkezésre, ha azokat a SIM kártya támogatja.

6. Menüfunkciók

■ Üzenetek (kód: 1)

A Rövid üzenet szolgáltatás (SMS) hálózati szolgáltatással SMS üzeneteket küldhetünk olyan telefonokra, amelyek képesek SMS fogadására.



Mielőtt bármilyen szöveges vagy képüzenetet elküldünk, a telefonon el kell mentenünk az üzenetközpont számát. Bővebb információért, lásd az Üzenetek beállításai c. fejezetet a 59 oldalon. A számot a szolgáltatótól kapjuk, amikor előfizetünk az SMS szolgáltatásra.



Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk az SMS hálózati szolgáltatás használatával, a telefon kijelzőjén az *Üzenet elküldve* szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy az üzenetet a telefon a telefonba beprogramozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet kézbesítve lett a címzettnek. Az SMS szolgáltatásra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenet írása

Írhatunk több részből álló szöveges üzeneteket, melyeknek hosszúsága a hagyományos szöveges üzenetek majdnem háromszorosa lehet (hálózati szolgáltatás).

Megjegyzés: A díjszámlálás a több részes üzenetek elküldéséhez szükséges hagyományos üzeneteket veszi alapul.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, majd az *Üzenetek írása* menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet. Bővebb információért, lásd a Szöveg írása hagyományos szövegbevitellel c. fejezetet a 50. oldalon vagy a Szöveg írása prediktív szövegbevitellel c. fejezetet a 51. oldalon.
3. Az üzenet elküldéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Küldés* opciót.

4. Írjuk be a címzett telefonszámát és az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha a telefonszámot korábban beírtuk a telefonkönyvbe, a **Keres** gomb megnyomásával keressük meg a kívánt számot és az üzenet elküldéséhez kétszer nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az **Opciók** gomb megnyomásával az alábbi opciók is a rendelkezésünkre állnak:

- **Több címzett** - az üzenet elküldése több személynek.
- **Sablont beszúr** - a telefonon elmentett előre meghatározott szöveges üzenet beszúrása vagy egy részének használata. Bővebb információkért, lásd még a Sablonok c. fejezetet a 57. oldalon.
- **Hangulatjel** - hangulatjelek beszúrása, mint például, a :-).
- **Szó írása**, szó írása hagyományos szövegbevitellel, **Szám írása**, szám beírása, és **Jel beszúrása**, speciális karakterek beszúrása. Ezek az opciók csak akkor láthatók, ha a **Szótár** opciót bekapcsoltuk, lásd Szöveg írása prediktív szövegbevitellel c. fejezete a 38 oldalon.
- **Szótár** - a prediktív szövegbevitel bekapcsolása és a nyelv kiválasztása.
- **Küldési mód** - az üzenet elküldése egy előre kiválasztott csoportnak. Bővebb információért, lásd a Üzenetek beállításai c. fejezetet a 59. oldalon.
- **Mentés** - az üzenet elmentése későbbi felhasználásra a **Kimenő** mappába.
- **Szöveg törlése** - az összes szöveg törlése, amelyet a kijelzőre beírtunk.

Szöveg írása hagyományos szövegbevitellel

A hagyományos szövegbevitelt a kijelzőn megjelenő  ikon jelzi.

- Szöveg írásakor nyomjunk meg egy számgombot ( - ) és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter megjelenik.

- A nagybetűk és a kisbetűk közötti váltáshoz nyomjuk meg a  gombot. A kijelző tetején látható **ABC** vagy **abc** jel mutatja a kiválasztott betűméretet. Pont után az első betű automatikusan nagy lesz.
- Szám beírásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot.
- A betűk és számok közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. A számokat a kijelző tetején látható **123** jel mutatja.
- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a  gombot.
- Írásjel vagy speciális karakter beszúrásához nyomjuk meg a  gombot. A  vagy  gombbal kereshetünk a karakterlistában, majd nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.
- Ha hibás karaktert írtunk be, a kurzortól balra lévő karaktert a **Javít** gomb megnyomásával törölhetjük (annyiszor nyomjuk meg, amennyiszer szükséges). A **Javít** gomb nyomvatartásával az egész kijelzőt törölhetjük.
- A kurzor balra vagy jobbra mozgatásához nyomjuk meg a  vagy a  gombot.

Szöveg írása prediktív szövegbevitellel

A prediktív szövegbevitel lehetővé teszi, hogy karaktereket egy gombnyomással írjunk be. A prediktív szövegbevitel egy olyan beépített szótárat használ, amely képes új szavakat megtanulni. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben felvitt szó helyére kerül. A prediktív szövegbevitelt a kijelzőn megjelenő  ikon jelzi.

Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk az **Üzenetek** menüpontot.

2. Válasszuk az **Üzenetek írása** menüpontot, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Szótár** opciót.

A prediktív szövegbevitel bekapcsolása:

- A szótár opció listából válasszuk ki a kívánt nyelvet, a **T9 szótár bekapcsolva** szöveg jelenik meg.

A prediktív szövegbevitel kikapcsolása:

A **Szótár ki** gomb megnyomásával a prediktív szövegbevitelből válthatunk a hagyományos szövegbevitelre. A kijelzőn a **T9 szótár kikapcsolva** szöveg jelenik meg.




Tipp: Ha a prediktív szövegbevitelt gyorsan akarjuk kikapcsolni, a szöveg írása közben kétszer nyomjuk meg a **#** gombot.

Szavak írása prediktív szövegbevitellel

1. A **ABC 2** - **9 XYZ** gombok használatával kezdjük el beírni a szót. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A kijelzőn megjelenő szót hagyjuk figyelmen kívül, amíg be nem fejeztük a szó beírását.

Például, a 'Nokia' szó beírásához az Angol szótár használatával, nyomjuk meg a

6 NO (N-hez), **6 NO** (o-hoz), **JKL 5** (k-hoz), **ONL 4** (i-hez) és a **ABC 2** (a-hoz) gombot.



- Karakter törléséhez nyomjuk meg a **Javit** gombot. A kijelző törléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Javit** gombot.
- A karakter nagyságának megváltoztatásához nyomjuk meg a **#** gombot. A betű és szám üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot.

- Szimbólum beszúrásához, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Jel beszúrása* opciót.

Ezután lapozunk a kívánt szimbólumhoz és nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

- A szó beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Szó írása* opciót. Hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Hangulatjel beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Hangulatjel* opciót. Lapozunk a kívánt hangulatjelhez és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
- Ha karakter üzemmódban vagyunk és számot akarunk beírni, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kívánt számgombot vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Szám írása* opciót. Írjuk be a számot vagy számokat és nyomjuk meg az **OK** gombot.

2. Miután befejeztük a szó beírását és az helyes, nyomjuk meg a  gombot vagy a  gombbal írunk egy szóközt.

3. Ha a szó helytelen, akkor az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- A  gombot addig nyomogassuk, amíg a kívánt szó megjelenik.
- Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk a *Találatok* opcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lapozunk végig a szavak listáján és a **Beszúr** gomb megnyomásával válasszuk ki a megfelelőt.

Összetett szavak írása

Összetett szó írásakor, először írjuk be a szó első felét és nyomjuk meg a  gombot. Folytassuk a szó második felének a beírását és nyomjuk meg a  vagy a  gombot.

Szöveges üzenet olvasása (Bejövő)

Amikor szöveges üzenetünk érkezik, az üzenetjelző hangot halljuk, a kijelzőn a  és az új üzenetek száma jelenik meg.

Amikor a  villog, a telefonon nincsen több hely az új üzenetek számára. Ha újabb üzeneteket szeretnénk küldeni, vagy fogadni, a memóriából törölnünk kell néhány meglévő üzenetet.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg az **Olvas** gombot vagy, ha később akarjuk elolvasni, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Ha az üzenetet később akarjuk elolvasni, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, majd a *Bejövő* menüpontokat.

2. Üzenet olvasása közben, az alábbi opciók megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot: *Töröl*, *Válasz*, *Cseveg*, *Módosít*, *Számmásolás*, *Továbbküld*, *Adatok*.

A *Cseveg* opcióval szöveges üzeneteket válthatunk egy másik előfizetővel. Bővebb információkért, lásd a Csevegés c. fejezetet a 55. oldalon.

Az elmentett üzenet megtekintése (Kimenő)

A saját üzeneteinket a *Kimenő* mappában menthetjük el.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, majd a *Kimenő* menüpontot.
2. Lapozzunk a kívánt üzenethez és megtekintéséhez nyomjuk meg az **Olvas** gombot.
3. Ha az üzenet olvasása közben megnyomjuk az **Opciók** gombot, ugyanazokat az opciókat kapjuk, mint amelyeket a *Bejövő* menüben, kivéve a *Válasz* és az *Adatok* opciókat.

Üzenetek törlése

Az elolvasott üzeneteket mappánként törölhetjük.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, majd az **Üzenetek törlése** menüpontot.
2. Lapozunk a kívánt mappához és nyomjuk meg az **OK** gombot. Amikor az **A mappa minden elolvasott üzenetét törli?** kérdés jelenik meg, nyomjuk meg az **OK** gombot.

Csevegés

Rövid üzenetek váltásával beszélgethetünk egy másik előfizetővel.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek** és a **Csevegés** menüpontot. Vagy:
Kapott üzenet olvasása közben, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Cseveg** opciót.
2. Írjuk be a másik fél telefonszámát vagy keressük meg a telefonkönyvben (bővebb információért, lásd a Hívás kezdeményezése a telefonkönyv használatával c. fejezetet a 31 oldalon) és nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Írjuk be a becenevet, melyet a csevegés során használni akarunk és nyomjuk meg az **OK** gombot. Bővebb információért, lásd az Üzenet írása c. fejezetet a 49. oldalon.

Ha már előzőleg csevegtünk ugyanezzel az előfizetővel, megjelenik a csevely utolsó 600 karaktere.

4. Írjuk meg a csevely üzenetünket, ahogyan egy hagyományos szöveges üzenetet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Küldés** opciót.
5. A másik előfizetőtől kapott válaszüzenet az általunk elküldött üzenet felett jelenik meg. Válaszüzenet írásához nyomjuk meg az **OK** gombot, írjuk meg a választ, majd az elküldéshez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki a **Küldés** opciót.

Az **Opciók** gomb megnyomásával ugyanazokat a funkciókat kapjuk, amelyeket szöveges üzenet írása közben. Bővebb információért, lásd az Üzenet írása c. fejezetet a 49. oldalon.

A **Csevegőlista** megjeleníti az aktuális csevegés során eddig elküldött üzenetek utolsó 600 karakterét (amelyet a "<" és a becenevünkkel jelez) és fogadott üzenetet (melyet a ">" és a másik fél becenevével jelez), és a **Becenév** opció lehetővé teszi, hogy a becenevünket módosítsuk.

Képüzenetek

Küldhetünk és fogadhatunk képeket tartalmazó üzeneteket. A **Képüzenetek** vagy a **Képszerkesztő** menüben képeket vagy clip-art képeket szerkeszthetünk. Lásd még a Képszerkesztő c. fejezetet a 70. oldalon.



Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet funkcióval.

Egy képüzenetet több szöveges üzenet alkot. Ezért, egy képes üzenet elküldésének díja magasabb mint egy szöveges üzeneté.

Mivel a képüzeneteket a telefon tárolja el, azokat nem tekinthetjük meg, ha a SIM kártyát másik telefonban használjuk.

Képüzenet fogadásakor

- Az azonnali megtekintéshez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A **Mentés** gomb megnyomásával az üzenetet elmenthetjük.
- Ha az üzenetet később, ebben a menüben meg akarjuk tekinteni, az üzenet elmentéséhez nyomjuk meg a **Kilép** majd az **OK** gombot.

A kapott képzüzeneteket a telefon egy külön, képzüzenetek számára fenntartott mappában tárolja. Ha nincs hely új üzenetek fogadására, válasszuk ki az egyik régi üzenetünket és cseréljük le az újjal.

Képzüzenet küldése

1. A **Képzüzenetek** menüben válasszuk ki az egyik előre beprogramozott képzüzenetet és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
2. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Szöveg írása** opciót. Írjuk be az üzenetet.
3. Az elküldés előtt a teljes üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk a **Megnéz** opcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Az üzenet elküldéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Küldés** opciót.

Hangulatjelek

Ezzel a funkcióval módosíthatunk olyan hangulatjeleket, mint például, a ":-)", melyeket üzenet vagy válasz üzenet írásakor használhatunk. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek** és a **Hangulatjelek** menüpontot. Hangulatjel módosításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Módosít** opciót.

Sablonok

A telefon számos előre beprogramozott szöveges üzenetet tartalmaz - **Sablonok** -, amelyeket üzenetek vagy válasz üzenetek írásakor használhatunk.

Az üzenetsablonokat tetszés szerint megtekinthetjük, módosíthatjuk vagy törölhetjük, de ha a **Gyári beállítás visszaállítása** opció kiválasztásával az eredeti sablonokat visszaállíthatjuk.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás és lehet, hogy használata előtt elő kell rá fizetni. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek** és a **Hangüzenetek** menüpontot.

- A hangpostafiók meghallgatásához válasszuk a **Hangüzenet meghallgatása** opciót. Mindegyik telefonvonal saját hangpostafiók számmal rendelkezhet. Bővebb információért, lásd a Kimenő hívások vonala c. fejezetet az 69. oldalon.



Tipp: Alternatív megoldásként, készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot.

- A hangpostafiók telefonszámának elmentéséhez válasszuk a **Hangposta száma** opciót. A számot a szolgáltatótól kapjuk. Írjuk be a számot és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Hálózati hírszolgálat

A hálózati szolgáltatással üzeneteket kaphatunk a szolgáltatótól különböző témakörökben, mint például, időjárás vagy forgalmi jelentés. Az ehhez szükséges témakörökért vagy témakör számokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Fax- vagy adathívás

Mielőtt ezt a funkciót használjuk, aktiválni kell a telefon IV portját és ellenőriznünk kell, hogy a telefon csatlakozik-e kompatibilis készülékre. Bővebb információért, lásd a Infravörös (kód: 8) c. fejezetet az 83. oldalon.

Adat- vagy faxhívás kezdeményezése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Fax- vagy adathívás* menüpontot.
2. Lapozunk a *Fax és adat* vagy a *Beszélgetés is* opcióra és nyomjuk meg az **OK** gombot. A *Beszélgetés is* lehetővé teszi, hogy hívás közben hang üzemmódról adat (vagy) fax üzemmódra váltsunk.
3. Írjuk be vagy keressük meg a kívánt telefonszámot és nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Ha a 2. lépésben a *Beszélgetés is* opciót választottuk, a hang és az adat-/fax üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Beszéd* vagy az *Adatmód* (vagy Faxmód) opciót és nyomjuk meg az **OK** gombot.
5. Az adatátvitel után a  gomb megnyomásával fejezzük be a hívást.

Adat- vagy faxhívás fogadása

Adat vagy fax hívást a normál módon fogadhatunk, akkor is, ha a billentyűzet le van zárva.

Hálózati parancsszerkesztő

A szolgáltatónak szolgáltatás kéréseket küldhetünk, mint például a hálózati szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok.

Üzenetek beállításai

Az üzenet beállításai hatással vannak a szöveges üzenetek elküldésére. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és az *Üzenetek beállításai* menüpontot.

Mód

A mód egy beállítás csoport, amely a szöveges üzenetek elküldéséhez szükséges. Ha a SIM kártya több mód csomagot támogat, válasszuk ki a módosítandó csomagot.

Például, egy szöveges üzenetet faxként is elküldhetünk (feltéve, ha ezt a szolgáltató támogatja) oly módon, hogy kiválasztjuk azon csomagot, amelyben definiáltuk a faxátvitel megfelelő beállításait.

Mindegyik mód saját almenüvel rendelkezik:

- **Üzenetközpont száma** – a szöveges üzenet elküldéséhez szükséges üzenetközpont telefonszámának elmentése.
Írjuk be vagy módosítsuk a telefonszámot és az **OK** gombbal erősítsük meg.
- **Üzenet típusa** – szolgáltatótól kérhetjük, hogy a **Szöveg** üzeneteinket **Faxként**, **Személyhívóra** vagy **Emailként** formátumokká konvertálja (hálózati szolgáltatás).
Ahhoz, hogy egy átalakított üzenetet fogadni tudjon, a címzettnek rendelkeznie kell a megfelelő készülékkel, például faxgéppel.
- **Üzenet érvényessége** – ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy beállítsuk azt az időtartamot, amíg a szöveges üzenetünket az üzenetközpont tárolja, miközben kézbesíteni próbálja.
- **Küldési mód átnevezése** – a mód nevének módosítása.

Általános

- **Kézbesítések jelentései** – kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekről (hálózati szolgáltatás).
- **Válasz ua. központ** – kérhetjük, hogy a hálózat az üzeneteinkre adott válaszüzeneteket a saját üzenetközpontunkon keresztül továbbítsa (hálózati szolgáltatás).
- **Karaktertámogatás** – ha a **Karaktertámogatás** menüben kiválasztjuk az **Unicode** opciót, az üzenetet speciális karakterek (mint a ñ) – latin és szláv vagy orosz nyelvek esetén – használatával küldhetjük el egy kompatibilis telefonra, ha ezt a hálózat támogatja.

■ Hívásinfó (kód: 2)

A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, valamint a hívások hozzátétőleges idejét és költségét.



A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Ha megnyomjuk az **Opciók** gombot a *Nem fogadott hívások*, *Fogadott hívások* vagy a *Tárcsázott hívások* menüben, megtekinthetjük a hívás dátumát és időpontját, a listából törölhetjük a telefonszámokat vagy a számot a telefonkönyvben megtekinthetjük, módosíthatjuk vagy a elmenthetjük.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Hívásinfó* opciót. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Nem fogadott hívások* - ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintsük azt az utolsó 10 telefonszámot, amelyekről sikertelenül próbálták a telefonunkat hívni (hálózati szolgáltatás).



Tipp: Ha a nem fogadott hívás jelzése jelenik meg a kijelzőn, a telefonszámok listájának megtekintéséhez nyomjuk meg a **Lista** gombot. Lapozunk a visszahívandó számhoz és nyomjuk meg a  gombot.

- *Fogadott hívások* - megtekinthetjük azt a 10 telefonszámot, amelyekről utoljára hívásokat fogadtunk (hálózati szolgáltatás).
- *Tárcsázott hívások* - megtekinthetjük azt a 20 telefonszámot, amelyet utoljára hívtunk vagy próbáltunk hívni.

Híváslisták törlése

Törölhetjük az összes nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívások listáját. Ezek a telefonszámok akkor is kitörölődnek, ha

- a telefont úgy kapcsoljuk be, hogy a behelyezett SIM kártya nem a telefonnal utoljára használt SIM kártya.
- a *Biztonsági szint* beállítást módosítjuk, lásd a Biztonsági szint c. fejezetet a 77. oldalon.

Hívásidőtartam kijelzése

Megtekinthetjük a kimenő és a bejövő hívások körülbelüli időtartamát. A *Számlálók nullázása* funkció használatával törölhetjük az időmérőket. Ehhez szükséges a biztonsági kód. Bővebb információért, lásd a Elérési kódok c. fejezetet a 17. oldalon.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási idő a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Hívásköltség kijelzése

Ezzel a hálózati szolgáltatással megtekinthetjük az utolsó hívás vagy az összes hívás hozzávetőleges költségét, valamint nullázhatjuk a számlálókat. A számlálók nullázásához lehet, hogy meg kell adni a PIN2 kódot. Bővebb információért, lásd a Elérési kódok c. fejezetet a 17. oldalon.

A *Költségkijelzés* menüben a hívásköltségek egységekben láthatók az egyes SIM kártyákra vonatkozóan.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Hívásköltség beállításai

Költségkorlátozás

Ezzel a hálózati szolgáltatással, egy megadott mennyiségű egységre vagy pénzüsszetre korlátozhatjuk hívásaink költségét.

H a **Van** opciót választottuk, készenléti állapotban a hátralévő egységek száma jelenik meg a kijelzőn.

Addig kezdeményezhetjük vagy fogadhatjuk a számlázott hívásokat, amíg el nem érjük a megadott költséghatárt.

SIM kártyától függően, a költségkorlátozás beállításához lehet, hogy meg kell adnunk a PIN2 kódot. Bővebb információért, lásd a Elérési kódok c. fejezetet a 17. oldalon.

Költségkijelzés

A telefon megmutatja a hátralévő hívásköltséget díjegységekben vagy a kívánt pénznemben megadva. A díjegységek áraiért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ebben a menüben, a pénznem vagy az egységek kiválasztásához lehet, hogy meg kell adnunk a PIN2 kódot. Bővebb információért, lásd a Elérési kódok c. fejezetet a 17. oldalon.

■ Üzemmodok (kód: 3)

A telefon üzemmodokkal (profilok) rendelkezik, melyek segítségével a telefon hangjait a különböző eseményeknek és környezeteknek megfelelően testre szabhatjuk. Az üzemmodokat egy bizonyos időtartamra is aktiválhatjuk.



Az **(üres)** üzemmodot lecserélhetjük egy kapott üzemmodra, amit például a szolgáltatótól kaptunk. A rendelkezésre állás és egyéb információk tekintetében forduljunk a szolgáltatónkhoz vagy más üzemmod szolgáltatóhoz.

Üzem módok aktiválása és testre szabása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Mód** menüpontot és válasszuk az alábbi üzemmódok közül: **Általános**, **Néma**, **Tárgyalás**, **Utcai** vagy az egyik **(üres)** üzemmódot.

- Az új üzemmód aktiválásához vagy módosításához nyomjuk meg a **Bekapcsol** gombot.



Tipp: Az üzemmódot úgy is bekapcsolhatjuk, hogy készenléti állapotban röviden megnyomjuk a főkapcsolót, lapozással megkeressük a bekapcsolandó üzemmódot és megnyomjuk az **OK** gombot.

- A **Testre szab** opcióval az üzemmód beállításait tetszés szerint módosíthatjuk. Válasszuk ki a módosítandó opciókat, hajtsuk végre a módosításokat és nyomjuk meg az **OK** gombot

Az aktuálisan használt üzemmód hangbeállításait a **Hangbeállítások** menüben is módosíthatjuk, lásd a Hangbeállítások c. fejezetet az 55. oldalon.



Tipp: Ha a **Néma** üzemmódot gyorsan akarjuk bekapcsolni, nyomjuk meg a főkapcsolót és a gombot. Ha vissza akarunk váltani az **Általános** módba, nyomjuk meg a főkapcsolót és a gombot.



Időzített üzemmód

Az üzemmódokat bizonyos időtartamra, de maximum 24 óráig időzíthetjük. Amikor az időzített üzemmód ideje lejár, a telefon visszaáll az időzített üzemmód aktiválása előtt használt üzemmódba.

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Mód** menüpontot és válasszuk ki az aktiválandó üzemmódot.
- Lapozunk az **Időzít** opcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.

3. A **Lejárat ideje**: után írjuk be az időt órában és percben megadva.
Megjegyzés: Mielőtt időzítünk egy üzemmódot, be kell állítanunk a telefon óráját. Bővebb információért, lásd az Óra c. fejezetet a 67. oldalon.
4. A beállított idő megerősítéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.
Készenléti állapotban a kijelzőn az **Időzít** üzemmód és egy óra jel látható.

Üzemmódlogó

Annak a képnek a beállítása, mely a kijelzőn jelenik meg egy adott idő elteltével a készenléti állapotban (az un. várakozási idő elteltével). A telefon saját álló vagy animált képeit állíthatjuk be a üzemmódlogóként.

- Az üzemmódlogó kikapcsolásához válasszuk a **Kikapcsolva** opciót, az időzítés a korábban kiválasztott üzemmódlogó kiválasztásához válasszuk a **Bekapcsolva** opciót, az üzemmódlogó bekapcsolási idejének kiválasztásához válasszuk az **Időzítés** opciót.
- A **Logóválasztás** opcióval az aktuálisan rendelkezése álló üzemmódlogókat tekinthetjük meg. A logó módosításához, lapozunk az üzemmódlogóhoz és válasszuk ki a **Használ** opciót.

Megjegyzés: Mielőtt időzítünk egy üzemmódlogót, be kell állítanunk a telefon óráját. Bővebb információért, lásd az Óra c. fejezetet az 67. oldalon.

Üzemmód neve

A kiválasztott üzemmód nevének módosítása. Csak az **Általános** mód nem nevezhető át.

■ Beállítások (kód: 4)



Ébresztőóra

Az ébresztőóra az órához 12 és 24 órás időformátumokat használ. Az ébresztőóra akkor is ébreszt, ha a telefon ki van kapcsolva.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a **Beállítások** menüpontot.
2. Írjuk be a kívánt ébresztési időpontot és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Miután beállítottuk az ébresztés időpontját, az idő módosításához nyomjuk meg a **Be** gombot vagy az ébresztőóra kikapcsolásához a **Ki** gombot.

Az ébresztés időpontjában

A telefon figyelmeztető hangot ad, az **Ébresztés!** szöveg jelenik meg a kijelzőn és a telefon villog. Az ébresztés leállításához nyomjuk meg az **Állj** gombot. Ha a telefont egy teljes percig hagyjuk ébreszteni vagy megnyomjuk a **Szundi** vagy bármely más gombot, az ébresztés leáll néhány percre, majd újraindul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a telefon ki van kapcsolva, a telefon bekapcsol és megszólaltatja az ébresztő hangot. Ha megnyomjuk az **Állj** gombot, a telefon megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A telefon kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot.



Megjegyzés: Az **Igen** gombot ne nyomjuk meg, ha olyan helyen tartózkodunk, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Óra beállításai

Óra

Az idő kijelzését be- és kikapcsolhatjuk, beállíthatjuk a pontos időt vagy választhatunk a 12 órás, illetve a 24 órás időformátumok között. Az órát beállíthatjuk teljes kijelző méretű üzemmódlogóként. Bővebb információért, lásd még a Üzemmódlogó c. fejezetet az 65. oldalon.

Ha az akkumulátort hosszabb időre kivesszük a telefonból, az időt újra be kell állítani.

Az óra beállításaira a következő funkciókhoz is szükség van: [Ébresztőóra](#), időzített [Mód](#), az óra, mint az [Üzemmód logója](#) és [Naptár](#).

Dátum/idő autofrissítése

Ez a hálózati szolgáltatás az aktuális időzónának megfelelően frissíti a telefon óráját. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- [Be](#) – az idő és a dátum automatikus frissítése.
- [Engedélyt kér](#) – a frissítéshez a telefon engedélyt kér.
- [Ki](#) – nincs frissítés.

Hívásbeállítások

Átírányítás

Ezt a hálózati szolgáltatást használhatjuk a bejövő hívásaink átírányítására a hangpostafiókra (csak hanghívások esetén) vagy egyéb telefonszámokra. Azok az átírányítási opciók, melyeket a hálózat nem támogat, nem jelennek meg.

1. Nyomjuk meg a [Menü](#) gombot, válasszuk ki a [Beállítások](#), majd az [Átírányítás](#) opciót.

2. válasszuk ki egy vagy több átirányítási opciót:

Minden beszélgetést átirányít, Átirányít, ha foglalt és Átirányít, ha nem veszi fel – csak hanghívások esetén.

Átirányít, ha nem elérhető, Minden faxhívást átirányít, Minden adathívást átirányít és Minden átirányítás törlése.

3. Az átirányításokon belül választhatunk a *Bekapcsol, Töröl, Állapot* vagy a *Késleltetés* opciók közül.

Ha ellenőrizni akarjuk, hogy egy átirányítási opció aktív vagy sem, válasszuk az *Állapot* opciót. Ha be akarjuk állítani az időt, amely eltelte után a bejövő hívást a telefon átirányítsa, válasszuk a *Késleltetés* opciót és az átirányítás bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* opciót.

Ha minden hívást irányítottunk, akkor készenléti állapotban a  látható a kijelzőn.

Mindkét telefonvonal rendelkezhet saját átirányítási beállításokkal.



Tipp: Ha az *Átirányít, ha foglalt* funkció be van kapcsolva a telefon a hívás elutasításakor is átirányítja a hívást.

Bármely gomb fogad hívást

Ha a bármely gombos hívásfogadás aktív, a bejövő hívásokat fogadhatjuk bármely gomb rövid lenyomásával, kivéve a főkapcsolót,  vagy, ha a **Némít** gomb után az **Elutasít** gombot nyomjuk meg.

Automata újrahívás

Ha ez a funkció be van kapcsolva a telefon sikertelen hívás után még tízszer megpróbálja hívni az adott számot.

Gyorshívások tárcsázás

Ha a gyorshívások tárcsázás funkció be van kapcsolva, akkor a megfelelő gyorshívó gomb megnyomásával és nyomvatartásával hívhatjuk azokat a neveket és telefonszámokat, melyeket a gyorshívó gombokhoz ( - ) rendeltünk hozzá. A  gomb nyomvatartásával a hangpostafiók száma hívható.

Hívásvárakoztatás kérése

Ha ez a hálózati szolgáltatás be van kapcsolva, akkor a hálózat értesítést küld a bejövő hívásról, miközben hívásban vagyunk. A telefon egy halk figyelmeztető hangjelzést ad.

Saját szám elküldése

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy beállítsuk a telefont úgy, hogy a hívott fél telefonjána telefonszámunk látható legyen vagy sem. A *Hálózati beáll.* funkció visszaállítja a telefon gyári beállítását *Be* vagy a *Ki* opcióra, attól függően, hogy hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval.

Kimenő hívások vonala

Ezzel a hálózati szolgáltatással kiválaszthatjuk a telefonhívásokhoz használandó 1. vagy 2. vonalat (azaz, előfizetői vonalat). A vonalválasztást le is tilthatjuk. Ha többet szeretnénk megtudni arról, hogy rendelkezésre áll-e ilyen szolgáltatás, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Ha a 2. vonalat választjuk ki, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, akkor nem tudunk hívásokat lebonyolítani. Mindemellett, tekintet nélkül a kiválasztott vonalra mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat.

Ha a 'Vonalválasztás' menüben letiltottuk a vonalválasztást, e funkciót nem használhatjuk.



Tipp: Készületi állapotban, az egyik vonalról a másikra a  gomb megnyomásával és nyomvatartásával válthatunk.

Telefon beállítása

Nyelv

Ebben a menüben kiválaszthatjuk a kijelzőn megjelenő szövegek nyelvét. Ha az *Automata* beállítást választottuk, a telefon az aktuális SIM kártyától függően választja ki a nyelvet. Ha a telefon nem talál nyelvinformációt a SIM kártyán, akkor az angol nyelvet választja.

Adóközretinformáció

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a telefon jelezze, ha Mikrocellás Hálózati (MCN) technológiával (hálózati szolgáltatás) működtetett hálózatban működik.

Indítási üzenet

Beállíthatjuk azt az üzenetet (maximum 36 karakter hosszú), amely a telefon bekapcsolásakor a kijelzőn megjelenik.

Hálózatválasztás

A mobilhálózat, amelyre a telefon bejelentkezik automatikusan vagy manuálisan választható ki.

Az *Automatikus* üzemmódban a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét.

A *Kézi* üzemmódban a telefon megmutatja a rendelkezésre álló hálózatok listáját és kiválaszthatjuk a kívánt hálózatot, ha ez a hálózat rendelkezik roaming szerződéssel a saját hálózati szolgáltatónkkal. Ha nincs ilyen érvényes szerződés, akkor a *Hozzáférés elutasítva* szöveg jelenik meg és egy másik hálózatot kell választanunk. A telefon kézi üzemmódban marad, amíg ki nem választjuk az automatikus üzemmódot vagy egy másik SIM kártyát helyezünk a telefonba.

Értesítés SIM-szolgáltatásról

A telefont beállíthatjuk, hogy értesítéseket jelenítsen meg akkor, amikor a SIM kártya szolgáltatásokat használjuk. Bővebb információért, lásd a SIM-alkalmazások (kód: 11) c. fejezetet a 102. oldalon.

Billentyűzár beállításai

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, a  jelenik meg a kijelző tetején.



Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112, vagy egyéb hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát és nyomjuk meg a  gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyét.

A billentyűzet automatikus lezárása

A telefon billentyűzetét beállíthatjuk úgy, hogy egy előre megadott idő elteltével automatikusan lezárjon. A késleltetés idejét 10 másodperc és 59 perc 59 másodperc között tudjuk beállítani és amikor az idő lejár, a gombok véletlen megnyomásának megakadályozása érdekében, a billentyűzet automatikusan lezár.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, majd a *Billentyűzár beállításai* menüpontokat.
2. Válasszuk az *Automata billentyűzár* opciót.
3. Ha a *Be* opciót választottuk, a telefon a *Késleltetés*: szöveget jeleníti meg. Írjuk be az időt.

Megjegyzés: A billentyűzet akkor zár le automatikusan, ha a késleltetési idő készenléti állapotban jár le.

A billentyűzár bekapcsolása

A billentyűzárát a billentyűzár kóddal is védhetjük. A billentyűzár kód megegyezik az öt számjegyű biztonsági kódunkkal.

Mielőtt bekapcsoljuk a billentyűzár kód funkciót, ellenőrizzük hogy a PIN kód kérése is *Be* van kapcsolva.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, majd a *Billentyűzár beállításai* menüpontokat.
2. Válasszuk a *Billentyűzár kódja* opciót és nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Amikor a kijelzőn a *Biztonsági kód:* látható, adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Bővebb információért, lásd az Elérési kódok módosítása c. fejezetet a 78. oldalon.
4. Válasszuk a *Be* opciót és a kijelzőn a *Billentyűzár kódja be* szöveg jelenik meg.

A billentyűzár kioldása a billentyűzár kódjával

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Kiold** gombot.
2. Amikor a kijelzőn a *Biztonsági kód:* szöveg látható, adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: A billentyűzár kód ellenére is fogadhatunk hívásokat. A billentyűzár kód újra bekapcsol, amikor a hívásnak vége.

Hangbeállítások

A *Hangbeállítások* menüben ugyanazokat a hangbeállításokat találjuk, amelyeket az *Mód* menüben, lásd még a Üzem módok (kód: 3) c. fejezetet a 48. oldalon.

Csengetés módja

Meghatározhatjuk, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövő hanghívásokat. A lehetőségek: *Csengetés*, *Emelkedő*, *1 csengetés*, *1 sípolás* és *Némaüzem*.

Csengőhang

A hanghívásokat jelző csengőhangok beállítása.

Csengőhangokat OTA (Over the Air) üzenetként is kaphatunk. A hang lejátszásához, elmentéséhez vagy törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk a kívánt funkcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Csengetés hangereje

A csengőhang és az üzenetjelző hang hangerejének beállítása.

Hangszerkesztő


Saját csengőhang szerkesztésére is lehetőségünk van. A szerkesztett csengőhangok a csengőhang lista végén szerepelnek.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Új csengőhang létrehozása

1. Lapozunk a módosítandó csengőhanghoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. Írjuk be a tetszés szerinti hangjegyeket. Például nyomjuk meg a **Indít** gombot az **f** hanghoz (a kijelzőn a **f** jelenik meg). A telefon lejátszza mindegyik hangjegyet, amint beírtuk (kivéve, ha a telefon hangjai ki vannak kapcsolva).
3. A hangjegy jellemzőinek beállítása:

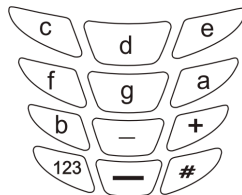

- **Hangjegy hossza:** A  rövidebbé (-) és a  hosszabbá (+) teszi a hangjegyet vagy a szünetet. Az alapértelmezett hossz 1/4. A hossz a hangjegy előtt áll, például a **16d** a **d** hangot 1/16 hosszúságúvá teszi.

A hangjegy gomb megnyomásával és nyomvatartásával a hang hosszúságát felére csökkenthetjük, pl.: **8.a**.

- **Szünet:** A  gombbal olyan hosszúságú szünetet szűrhatunk be, mint az előtte álló hang. A szünet alapértelmezett hosszúsága egynegyed (1/4). A szünetet a – karakter jelzi.
- **Oktáv:** A  gombbal az új hang oktávját állíthatjuk be. Az oktávot a hang után álló szám jelzi (pl.: **e1**).
- **Előjel:** A  megemeli az aktuális hangot (ezt a hangjegy előtt álló # jelzi), pl.: **#f**. Ez a lehetőség az **e** és a **b** hangok esetében nem áll rendelkezésre.

4. A hangok módosítása:

- A  és a  gombok mozgatják a kurzort jobbra vagy balra.
- A **Jávít** gombbal a kurzortól balra álló hangot vagy szünetet törölhetjük.

5. Miután befejeztük a csengőhang szerkesztését, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozzunk az alábbi funkciók egyikéhez és nyomjuk meg az **OK** gombot. *Lejátszás, Kijelző törlése, Kilép,*

Ha a csengőhangnak nevet akarunk adni és el akarjuk menteni a csengőhangok listájába, válasszuk a **Mentés** opciót, a csengőhang ütemének beállításához válasszuk az **Ütem** opciót (ütem per perc) vagy, ha a szerkesztett csengőhangot SMS-ben egy kompatibilis telefonra karjuk elküldeni, válasszuk a **Küldés** opciót.

Rezgő hívásjelző

Ezzel a funkcióval a telefont beállíthatjuk úgy, hogy bejövő hívás, üzenet érkezésekor és néma hangbeállítás esetén rezgéssel jelezzen. A rezgő hívásjelzéshez a *Be*, *Ki*, *Ritmus* vagy a *Rezeg/csöng* opciókat választhatjuk. A rezgő hívásjelző nem működik, ha a telefon töltőre vagy asztali töltőre van csatlakoztatva.

Ritmikus világítás jelzés

Ezzel a funkcióval a telefon háttérvilágítását beállíthatjuk úgy, hogy bejövő hívás, üzenet érkezésekor és néma hangbeállítás esetén ritmusosan villogjon.

Üzenetjelző hang

A szöveges üzeneteket jelző csengőhangok beállítása. Az üzenetjelző hangot a csengőhangok listájából is kiválaszthatjuk vagy azt is megszerkeszthetjük.

Nyomógomb hangerő

Beállítja a billentyűzet hangjának hangerejét.

Figyelmeztető és játékhangok

A telefon figyelmeztető hangjelzéseinek beállítása, például arra az esetre, amikor az akkumulátor kezd lemerülni vagy, amikor a telefon egyik játékával játszunk. Ez a beállítás nem érintik a hálózati szolgáltatáshoz kapcsolódó hangokat.

Hívásjelzés csoportnak

Annak beállítása, hogy a telefon csak akkor csengessen, ha a bejövő hívás a kiválasztott hívócsoportból érkezik. Bővebb információért, lásd még a Hívócsoportok c. fejezetet a 39. oldalon.

Tartozékok beállításai

Ez az almenü csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakozik vagy korábban csatlakoztattuk valamelyik tartozékra: HDC-5, HDE-2 fülhallgató, LPS-3 mobil induktív hurokkészlet vagy HDR-1 zenelejátszó.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Tartozékok beállításai* menüpontot.
2. Válasszuk a *Fülhallgató* vagy a *Kihangosító* opciót. Az alábbi beállítások egy része a tartozékokon is rendelkezésre áll:
 - *Alapértelmezett üzemmód*
 - *Automata hívásfogadás*
 - *Világítás*

Biztonsági beállítások

A telefon egy sokoldalú biztonsági rendszerrel van felszerelve annak érdekében, hogy megakadályozza a telefon vagy a SIM kártya jogosulatlan használatát. Bővebb információért, lásd még az Elérési kódok c. fejezet a 17. oldalon.



Megjegyzés: Olyan biztonsági funkciók használata esetén, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás), bizonyos segélykérő számok (pl. 112, vagy más, hivatalos segélykérő telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

PIN kód kérése

A telefon beállítható úgy, hogy kérje a SIM kártya PIN kódját minden bekapcsoláskor. E funkció bekapcsolásához meg kell adnunk a PIN kódot. Egyes SIM kártyák nem engedik a PIN kód kérése funkció kikapcsolását.

Híváskorlátozás

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy korlátozzuk a telefonról történő híváskezdeményezéseket vagy fogadásokat. Ehhez a funkcióhoz meg kell adnunk a korlátozási jelszót.

Ha akkor kezdeményezünk hívást, amikor a híváskorlátozás be van kapcsolva, a telefon kijelzőjén egy erre emlékeztető üzenet jelenik meg.

Számkorlátozás

Ez a szolgáltatás a kimenő hívásokat korlátozza a kiválasztott telefonszámokra, amennyiben ezt a funkciót a SIM kártya támogatja. A funkció be- vagy kikapcsolásához, a számok elmentéséhez és módosításához a listában, a PIN2 kód szükséges.

Zárt hívócsoport

Ez a hálózati szolgáltatás határozza meg azt a csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, vagy akik hívhatnak. Az *Alapbeállítás* parancs visszaállítja azt a hívócsoportot, amelyre a SIM kártya tulajdonosa megállapodott a szolgáltatóval.

Biztonsági szint

A telefon biztonsági szintjét a telefon jogosulatlan használatának megakadályozása érdekében állíthatjuk be. A biztonsági szint beállításához meg kell adnunk a biztonsági kódot. A rendelkezésre álló opciók:

- *Nincs* – nem szükséges a biztonsági kód beírása.
- *Memória* – a biztonsági kódot akkor kell megadnunk, amikor a telefonkönyv memóriát választjuk.
- *Telefon* – a biztonsági kódot akkor kell megadnunk, amikor új SIM kártyát helyezünk a telefonban.

Megjegyzés: Ha megváltoztatjuk a biztonsági szintet, minden híváslista törlődik.

Elérési kódok módosítása

Az alábbi elérési kódokat változtathatjuk meg: biztonsági kód, PIN kód, PIN2 kód és korlátozó jelszó. Ezek a kódok csak a 0-tól 9-ig terjedő karakterekből állhatnak. A telefon kéri, hogy írjuk be az aktuális kódot és az új kódot. A telefon kéri, hogy erősítsük meg az új kódot azzal, hogy beírjuk még egyszer.

Kerüljük az olyan elérési kódok használatát, melyek a segélykérő számokra hasonlítanak, mint a 112, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlenszerű tárcsázását.

Gyári beállítás visszaállítása

Egyes menübeállításokat visszaállíthatunk az eredeti értékeikre. E funkcióhoz a biztonsági kódot meg kell adni.

■ Játékok (kód: 5)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Játék elkezdése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Játékok* és a *Játéklista* menüpontot.
2. Válasszuk a *Snake II*, *Space Impact*, *Bantumi*, *Pairs II* vagy a *Bumper* játékok közül.

Játékopciók

- *Újjáték* - új játék elindítása.

- **Csúcsok** – a legmagasabb pontszámok megtekintése.
- **Beállítások** – a játékkal kapcsolatos beállítások megjelenítése.
- **Szabályok** – a játékkal kapcsolatos súgó szöveg megjelenítése. A szövegen a  vagy a  gombbal lapozhatunk végig.
- **Szintek** – a kiválasztott játék nehézségi szintjének kiválasztása. Lapozunk a  vagy a  gombbal és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- **Folytatás** – felfüggesztett játék folytatása.

Játékszervíz és a játék beállításai

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a **Játékok** menüpontot. Válasszuk a **Játékszervíz** vagy a **Beállítások** opciót.

- A **Játékszervíz** kiválasztásával a telefon, az aktuális csatlakozási beállítások használatával megpróbál kapcsolatot létrehozni a Club Nokia WAP oldalaival.

Ha a kapcsolat létrehozása sikertelen és egy hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn – **Ellenőrizze a beállításokat** – nem férhetünk hozzá a Club Nokiához arról a WAP szolgáltatásról, amelynek a csatlakozási beállításait aktuálisan használjuk. Ebben az esetben, lépünk be a **Böngésző** menübe és kapcsolunk be egy másik csatlakozás beállítási csomagot. Bővebb információért, lásd a **Kapcsolat létrehozása a WAP szolgáltatásokkal** c. fejezetet a 95. oldalon. Próbáljunk újra csatlakozni a Club Nokia-ra.

- A **Beállítások** opció kiválasztásával a **Hangok**, **Világítás** vagy a **Rezgések** (a rezgő hívásjelzést **Be** kell kapcsolni) opciókat be- és kikapcsolhatjuk és elmenthetjük a **Club Nokia azonosító**-t.

■ Számológép (kód: 6)

A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt és árfolyam értékeket vált.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A számológép nem tökéletesen pontos és előfordulhatnak kerekítési hibák, különösen hosszú osztásoknál.

A számológép használata

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Számológép* menüpontot.
2. Ha a kijelzőn a '0' látható, írjuk be a számítás első számát, tizedes ponthoz nyomjuk meg a  gombot.
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Összeadás*, *Kivonás*, *Szorzás*, *Osztás* vagy *Előjelváltás* opciókat.



Tipp: Alternatív megoldásként, összeadáshoz egyszer, kivonáshoz kétszer, szorzáshoz háromszor vagy osztáshoz négyszer nyomjuk meg a  gombot.

4. Írjuk be a második számot. Ismételjük meg a 3. és a 4. lépést, amennyiszer szükséges. A hibás szám törléséhez nyomjuk meg a **Javít** gombot.
5. Az eredményhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozzunk az *Eredmény* opcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Valutaátváltás elvégzése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Számológép* menüpontot.
2. Az árfolyam beállításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk az *Árfolyam* opcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Lapozunk valamelyik megjelenített opcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot. Írjuk be az árfolyamot (a tizedesponthoz nyomjuk meg a  gombot) és nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Az átváltás elvégzéséhez, írjuk be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk a *Hazaiban* vagy a *Külföldiben* és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Naptár (kód: 7)

A naptár segítséget nyújt az emlékeztetők, tárgyalások, születésnapok, edzések és hívások nyomon követésében. A születésnaphoz, emlékeztetőhöz vagy a telefonhíváshoz beállított napon a telefon figyelmeztető hangjelzést ad. A telefon memóriájába maximum 100 naptári bejegyzést menthetünk el.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Naptár opciók

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Naptár* menüpontot.
2. Lapozunk a kívánt dátumra és az alábbi opciólista megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Az alábbiak közül választhatunk:
 - *Nap nézet* - kiválasztott nap jegyzeteinek megtekintése. Lapozunk a jegyzet(ek) között. Ha a naptárba a stopper segítségével mentettünk el időzített eseményeket, a naptárban csak

megtekinthetjük és módosíthatjuk ezeket a jegyzeteket, de hangjelzést nem állíthatunk be. A stopper jegyzeteket az  ikon jelzi, bővebb információért, lásd még a Stopper c. fejezetet a 87. oldalon.

Egy jegyzetben az **Opciók** gomb megnyomásával az alábbi funkciók állnak rendelkezésre: *Töröl*, *Szerkeszt*, *Áthelyez*, *Heti nézet*, *Jegyzetküldés*, *Több címzett* és *Infrán küld*.

Ismétlődő – rendszeres időpont beállítása az ismétlődő jegyzethez. A például minden héten ismétlődő jegyzet, nem foglal el több helyet a telefon memóriájában, mint az egyszerű jegyzet.

- *Jegyzetel* – jegyzet írása, bővebb információért, lásd a Naptári jegyzet létrehozása c. fejezetet a 82. oldalon.
- *Heti nézet* – a naptár két hetet jelenít meg egyszerre, a hetek számával, napokkal és dátumokkal.
- *Jegyzettörlés* – a kijelölt jegyzet(ek) törlése. Lapozzunk az egyik megjelenített opcióhoz, *Választott nap*, *Egyesével* vagy *Mindegyiket*, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Naptár nézet* – az összes nap jegyzeteinek megtekintése. Lapozzunk a jegyzet(ek) között. Az **Opciók** gomb megnyomásával ugyanazokat a funkciókat kapjuk, amelyeket a *Nap nézet* menüben. Lapozzunk a kívánt funkcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Dátumhoz lép* – lépés egy tetszőleges dátumra.
- *Dátumbeáll.* – az aktuális dátum módosítása.

Naptári jegyzet létrehozása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Naptár* menüpontot.
2. Lapozzunk a kívánt dátumra és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Válasszuk a *Jegyzetel* opciót, majd válasszuk az alábbi tételek közül:

- A **Tréning** jegyzetet egy a sportágra jellemző ikon jelez is, például a **Jégkorong** jele a . A sportágak listájából válasszuk ki egy tételt. Írjuk be a tréning jegyzetét, dátumát és időpontját, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy a jegyzet esedékessé válása előtt hangjelzést adjon. Amikor a kijelzőn a **Beállít a jegyzethez hangjelzést?** kérdés jelenik meg, nyomjuk meg az **Igen** gombot, írjuk be az ébresztés dátumát és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezt ismételjük meg az ébresztés időpontjával. Az ébresztést a  szimbólum jelzi, amikor a jegyzeteket nézzük.

- Az **Emlékeztető** jele a . Írjuk be a jegyzetet és a dátumát, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
- A **Hívás** jele a . Írjuk be a kívánt telefonszámot vagy keressük meg a telefonkönyvben, írjuk be a dátumot, amikor a hívás esedékessé válik, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A hívás időpontjának beállításához ismételjük meg az előbbieket.
- A **Tárgyalás** jele a . Írjuk be a tárgyalás jegyzetének dátumát, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A tárgyalás időpontjának beállításához ismételjük meg az előbbieket.
- A **Szülinap** jele a . Írjuk be a személy nevét, születési dátumát (évszámmal együtt) és nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzet és a személy életkora minden évben megjelenik.

■ Infravörös (kód: 8)

A telefont a beállíthatjuk az infravörös (IV) porton keresztül történő adatátvitelre. Az IV kapcsolat használatához, a készüléknek, mellyel a kapcsolatot akarjuk létrehozni IrDA kompatibilisnek kell lennie. A telefon IV portján keresztül adatokat küldhetünk és fogadhatunk, mint például névjegykártyák (a telefonkönyvben lévő nevek és telefonszámok) vagy naptári jegyzetek.





Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Adatok küldése és fogadás IV kapcsolaton keresztül

1. Ellenőrizzük, hogy a küldő és fogadó berendezések IV portjai egymás felé mutatnak és a két készülék között nincs akadály. A két készülék közötti távolság ne legyen nagyobb egy méternél.
2. Adatok fogadásához válasszuk az **Infravörös** menüt és az IV prot aktiváláshoz nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. A küldő telefonjának használója beállítja az adatátvitel elkezdéséhez a szükséges IV funkciót.

Ha az adatátvitel nem indul el az IV port bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot és újra létre kell hozni.

Az infravörös (IR) fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infravörös eszközöket. Ez a telefon 1. osztályú lézer termék.

Bővebb információért, lásd még az Névjegykártya küldése és fogadása c. fejezetet a 38. oldalon, a Fax- vagy adathívás c. fejezetet a 58. oldalon és a Jegyzet küldése infrán c. részt a Naptár (kód: 7) c. fejezet 81. oldalán.

IV kapcsolat indikátor

- Amikor az **IV** indikátor folyamatosan látható, az IV kapcsolat működik és a telefon készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.
- Ha az **IV** indikátor villog, akkor a telefon próbálkozik a kapcsolat létrehozásával vagy a kapcsolat elveszett.



■ Extrák (kód: 9)

Az **Extrák** menüben találjuk az időzítő, a stopperóra és a hőmérő funkciókat, melyeket például sportolás közben használatunk. Ezen felül a menü egy képszerkesztőt tartalmaz a telefonban lévő képek létrehozásához, szerkesztéséhez és elmentéséhez.

Időzítés



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Választhatunk a **Normál mérő** – egyszerű időmérési feladatok ellátásához –, illetve a **Köztesidő** – köztes idők elmentéséhez, például sportgyakorlatokét – opciók között. Mind a normál mérő, mind a köztesidő mérő újraindítható.

A normál mérő beállítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Extrák** és az **Időzítés** menüpontot.
2. Válasszuk a **Normál mérő** opciót.
3. Írjuk be az időt órában és percben megadva és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Amikor a kijelzőn az **Jegyzet:** jelenik meg, beírhatjuk a saját jegyzetünket, ami az időzítés lejártakor megjelenik.

Az időzítés leállításához vagy az idő módosításához, nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozunk az **Extrák**, majd az **Időzítés** menüponthoz. Az időzítés kikapcsolásához válasszuk az **Óraleállítás** opciót vagy, ha a fent ismertetett módon meg akarjuk változtatni az időt, válasszuk az **Idő megadása** opciót.

A részidő mérő beállítása

Ha nincs köztes idő elmentve:

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Extrák** és az **Időzítés** menüpontot.
2. Válasszuk a **Köztesidő** és az **Új időmérő** opciót.
3. Amikor az **Időmérő neve**: jelenik meg, írjuk be a nevet és nyomjuk meg az **OK** gombot. Amikor a **periódus ideje**: jelenik meg, írjuk be az időt órában és percben megadva és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az időmérő neve akkor jelenik meg, amikor később megtekintjük az elmentett részidőket.

Amikor a **periódus jegyzete**: jelenik meg, beírhatjuk a saját jegyzetünket, amely akkor fog megjelenni, amikor az időmérés lejárt.

4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az alábbi lehetőségek közül:

Szerkeszt – az aktuális periódus idejének módosítása.

Új periódus – új periódus hozzáadása az aktuálisan kiválasztott periódus után.

Az időzítő memóriájában maximum 5 periódust menthetünk el. Ha a memória megtelik, kijelzőn a periódusok listája jelenik meg. Ha a listából törölni akarunk egy tételt, nyomjuk meg a **Töröl**, majd a megerősítéshez az **OK** gombot.

Periódust töröl – az aktuális periódus törlése.

Indít – az időmérő elindítása. Ha egy köztesidőhöz több periódust mentettünk el, a kiválasztott időmérő első periódusa indul el.

Ha már mentettünk el köztesidő mérőket a telefon memóriájába:

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Extrák** és az **Időzítés** menüpontot.
2. Válasszuk a **Köztesidő** opciót.

A telefon megjeleníti az elmentett köztesidők listáját. Az **Opciók** gomb megnyomásával olyan almenükbe léphetünk be, amelyekkel elindíthatunk, egtekinthetünk, törölhetünk időmérőket, valamint új időmérőket hozhatunk létre.

Amíg az időmérés folyik, készenléti állapotban az  ikon látható a kijelzőn.

Stopper

A stopper használatával események időtartamát, részidőket és futamidőket mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói rendelkezésre állnak.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A stopperóra használata fogyasztja az akkumulátort és a telefon üzemideje csökken. Ügyeljünk arra, hogy az időmérést ne hagyjuk a háttérben működni, ha egyéb műveleteket végzünk a telefontal.

Részidők mérése és rögzítése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, *Stopper* és a *Részidőmérés* menüpontot.
Ha egy megkezdett időzítés a háttérben folyt például egy bejövő hívás miatt, választhatjuk a *Folytat* opciót.
2. Egy esemény idejének méréséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot. Amikor részidőt akarunk rögzíteni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. A rögzített részidők listája a kijelzőn a teljes idő alatt jelenik meg. A részidőket lapozással tekinthetjük meg.
3. Az időmérés leállításához nyomjuk meg az **Állj** gombot.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az alábbi lehetőségek közül:
Indít – az időmérés folytatása az előző leállítás idejétől.

Mentés – a stopper idejének elmentése, vagy **Naptárba ment** – az idő elmentése mint naptári bejegyzés. Írjunk be egy nevet a mért időhöz és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha nem írunk be nevet, akkor a név helyett maga az időeredmény fog megjelenni.

A **Visszaállít** opcióval mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Futamidő mérés

1. Az **Extrák** menüben válasszuk a **Stopper** és a **Futamidőt mér** menüpontot.
2. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot és a futamidőhöz a **Futam** gombot.
3. A futamidő mérésének leállításához nyomjuk meg az **Állj** gombot.
4. Az **Opciók** gomb megnyomásával a futamidőket elmenthetjük vagy törölhetjük. Bővebb információért, lásd fent, Részidők mérése és rögzítése.

Idők megtekintése és törlése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Extrák** és a **Stopper** menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Utolsó mutat** – az utolsó időmérés eredménye. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha a stoppert nem nulláztuk
- **Időt megnéz** – a stopper memóriájában elmentett nevek vagy idők listájának megjelenítése. Az **Opciók** gomb megnyomása után, az idő törléséhez választhatjuk az **Időket töröl** opciót vagy **Naptárba ment** – a rögzített idő elmentése a naptárba. A naptárban megtekinthetjük és módosíthatjuk a stopper jegyzet nevét és idejét és stopper jegyzetként elküldhetjük egy kompatibilis telefonra. Bővebb információért, lásd a Naptár (kód: 7) c. fejezetet a 81. oldalon.
- **Időket töröl** – a kijelölt idő(k) törlése. Lapozzunk az egyik megjelenített opcióhoz, használva a **Mindegyiket** vagy **Egyesével** funkciót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Hőmérő

A telefon hőmérője egy szórakoztató funkció, amelynek segítségével környezetünk hőmérsékletét mérhetjük meg Celsius vagy Fahrenheit fokban. A hőmérő nem professzionális felhasználásra készült.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Extrák** és a **Hőmérő** menüpontot.
2. A legjobb eredmény elérése érdekében, a hőmérés idejére, a telefont légmozgás mentes környezetben helyezzük egy vízszintes felületre.

A hőmérséklet villog, amíg a mérést elvégzi a készülék. Mindkét hőmérsékleti érték kerekítés a legközelebbi egész számra.

Képszerkesztő

A képszerkesztőt használhatjuk képüzenetek vagy clip-art képek létrehozásához, szerkesztéséhez elmentéséhez valamint a telefonban meglévő képek módosításához. A képek a **Képüzenetek** menüben is szerkeszthetők, bővebb információért, lásd a Képüzenetek c. fejezetet a 56. oldalon.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Extrák** és a **Képszerkesztő** menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

Folytat - a szerkesztés folytatása, például egy bejövő hívás után.

Új kép - új kép rajzolása.

Megnyitás - saját vagy a telefonban elmentett kép szerkesztése.

- Válasszuk ki a kép formátumát: *Képüzenet* vagy *Rajz*.
- Rajzoljuk meg a képet és nyomjuk meg a *Mentés* gombot.

Ha az új kép számára nincs szabad hely, a meglévő képek listájából válasszuk ki egyet és nyomjuk meg a *Felülír* gombot. Clip-art elmentéséhez a  vagy a  gombbal lapozunk arra a helyre, ahová el akarjuk menteni és nyomjuk meg a *Beszúr* gombot.

Kép rajzolása

- Toll:** Egy tollal rajzolhatunk, amely a kurzorral együtt mozog. Vonal rajzolásához válasszuk a *Toll be* opciót vagy ha nem akarunk vonalat húzni, válasszuk a *Toll ki* opciót. Amikor a *Toll ki* opció van kiválasztva a képen mozgatni tudjuk a kurzort.



Tipp: A toll gyors be- és kikapcsolásához nyomjuk meg a  vagy a  gombot.

- Kurzor:** A kurzort az alábbi számgombokkal mozgathatjuk: A  és a  gombok a kurzort fel és le, a  és a  gombok balra és jobbra mozgatják. A , , és a  gomb a négy átlós irányba mozgatja a kurzort.

A megfelelő számgomb egyszeri megnyomásával, a kurzor egy képponttal mozdul el. A kurzor folyamatos mozgatásához tartsuk lenyomva a gombot.

A kurzor közepe az alatta lévő képpont tényleges színét mutatja. A  gomb megnyomásával a képpont színét feketéről fehérre váltjuk, illetve fordítva.

Rajzopciók

Az alábbi opciókhoz, rajzolás közben nyomjuk meg az *Opciók* gombot. *Szín*, *Beszúrás*, *Kitöltés*, *Mindent törli*, *Színek invertje*, *Ment másként*, *Mentés*, *Visszavonás*. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Szín** - az aktuálisan rajzolt vonal színének megváltoztatása. A lehetőségek: *Fekete*, *Fehér* vagy *Pöttyös*. A színt a  gomb megnyomásával is megváltoztathatjuk.
- **Beszűrés** - vonal, négyzet, kör szöveg vagy clip-art beszűrése. Válasszuk ki a kívánt opciót és nyomjuk meg az **Beszűr** gombot. Vonal, négyzet vagy kör rajzolásához használjuk a számgombokat. Ha a kijelölt területet az aktuálisan kiválasztott színnel ki akarjuk tölteni, válasszuk a *Kitöltés* opciót. A kurzort mozgassuk a kívánt területre, és nyomjuk meg a *Kitöltés* gombot. Ha a kép fekete képpontjait fehérre akarjuk változtatni, vagy fordítva, válasszuk a *Színek invertje* opciót és a kép elmentéséhez képüzenetként vagy a clip-art-ként, válasszuk a *Ment másként* opciót.

■ WAP szolgáltatások (kód: 10)

Ebben a menüben különböző WAP (Wireless Application Protocol – Vezeték nélküli alkalmazás protokoll) szolgáltatásokat vehetünk igénybe, például banki, online játék és szórakoztató alkalmazásokat. Ezeket a szolgáltatásokat kifejezetten mobiltelefon használók számára tervezték és WAP szolgáltatók nyújtják.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A WAP szolgáltatások lehetőségeit és díjszabásait egyeztessük a hálózat üzemeltetőjével és/vagy a WAP szolgáltatóval, amelynek a szolgáltatását használni akarjuk. A szolgáltatók a használatlalt kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátják.

A WAP szolgáltatások Wireless Mark-up Language (WML) (Vezeték nélküli Mark-up nyelv)-et használnak a WAP oldalakon. A telefonnal a HTML (Hyper Text Mark-Up) nyelvet használó weboldalak nem tekinthetők meg.

■ Alapvető lépések a WAP szolgáltatások eléréséhez és használatához

1. Szerezzük meg azokat a csatlakozási beállításokat, amelyek az általunk használni kívánt WAP szolgáltatások eléréséhez szükségesek.
2. Mentsük el a csatlakozási beállításokat.
Bővebb információért, lásd az A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz c. fejezetet a 92. és a A WAP oldalak megjelenítési beállításainak módosítása c. fejezetet a 98. oldalon.
3. Hívjuk fel, azaz hozzunk létre kapcsolatot az adott WAP szolgáltatással. Bővebb információért, lásd a Kapcsolat létrehozása a WAP szolgáltatásokkal c. fejezetet a 95. oldalon.
4. Kezdjük el böngészni a WAP szolgáltatás lapjain. Bővebb információért, lásd a Böngészés a WAP oldalakon c. fejezetet a 96. oldalon.
5. Miután befejeztük a böngészést szakítsuk meg a kapcsolatot a WAP szolgáltatással. Bővebb információért, lásd a WAP kapcsolat bontása c. fejezetet a 98. oldalon.

A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz

A csatlakozási beállításokat szöveges üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól, amelynek a WAP szolgáltatásait használni akarjuk. Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, vagy látogassuk meg a Club Nokia weboldalt (www.club.nokia.com).

A beállításokat kézzel is beírhatjuk. A megfelelő beállításokért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A WAP beállítások rendelkezésre állhatnak, például a hálózat üzemeltetőjének, vagy a szolgáltatónak a weboldaln.

A szöveges üzenetként kapott csatlakozási beállítások elmentése

Ha a csatlakozási beállításokat szöveges üzenetként kapjuk, a kijelzőn a *Szolgáltatói beállítások érkeztek* szöveg jelenik meg.

- A kapott beállítások elmentéséhez és bekapcsolásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Mentés** opciót.
- Mielőtt elmentjük, a kapott beállítások megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Részletek** opciót.

Visszatéréshez az opciólistában nyomjuk meg a **Vissza** gombot, majd nyomjuk meg a **Mentés** gombot.

A csatlakozási beállítások manuális beírása

A megfelelő beállításokért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Böngésző** és a **Beállítások** menüpontot.
2. Válasszuk ki a **Kapcsolat beállításai** opciót, lapozzunk egy csatlakozás beállítás csomaghoz és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

A csomag egy beállítás csoport, amely a WAP szolgáltatásokhoz való csatlakozás létrehozásához szükséges.

3. Válasszuk a **Szerkeszt** opciót, majd lapozzunk az alábbi opciókhoz. A szükséges beállításokat egyenként írjuk be.
 - **Honlap címe:** Írjuk be a WAP szolgáltatás honlap címét, amelyet használni akarunk (egy darabig tartssuk lenyomva a  gombot) és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - **Böngészés módja:** válasszuk a **Folyamatos** vagy az **Ideiglenes** között.
 - **Biztonsági kapcsolat:** Válasszuk a **Be** vagy a **Ki** között.

Ha a Biztonsági kapcsolat *Be* van kapcsolva, a telefon megpróbál biztonsági kapcsolatot létrehozni a WAP szolgáltatóval. Ha ez nem sikerül, a telefon nem hozza létre a kapcsolatot. Ha így is létre akarjuk hozni a kapcsolatot, a nem biztonsági kapcsolattal akkor a biztonsági kapcsolatot *Ki* kell kapcsolni.

- *Adatátvitel módja*: Válasszuk a *GSM adat* opciót. A díjszabás, csatlakozási sebesség és egyéb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
 - *Hívandó telefonszám*: Írjuk be a számot és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - *IP cím*: Írjuk be a címet (egy darabig tartsuk lenyomva a  gombot) és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - *Azonosítás típusa*: Lapozzunk a *Biztonságos* vagy a *Normál* opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
 - *Adathívás típusa*: Válasszuk az *Analóg* és az *ISDN* között.
 - *Adathívás sebessége* – Válasszuk ki a kívánt sebességet vagy válasszuk az *Automatikus* opciót. Az *Automatikus* opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a kiválasztott adat típusa *Analóg*. Az adathívás tényleges sebessége a szolgáltatótól függ.
 - *Felhasználó neve*:: Írjuk be a felhasználó nevet (egy darabig tartsuk lenyomva a  gombot) és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - *Jelszó*: Írjuk be a jelszót és nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Miután megadtunk minden beállítást, módosíthatjuk a beállítás csoport nevét. Nyomjuk meg a **Vissza**, majd az **Opciók** gombot, lapozzunk az *Átnevez* opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot. Írjuk be a nevet és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A telefon elmenti a beállításokat és létrehozhatjuk a kapcsolatot a WAP szolgáltatással. Bővebb információért, lásd a Kapcsolat létrehozása a WAP szolgáltatásokkal c. fejezetet a 95. oldalon.

■ Kapcsolat létrehozása a WAP szolgáltatásokkal

Először ellenőrizzük, hogy a WAP csatlakozás beállítása, amelyet használni akarunk aktívva van-e.

A beállítások aktiválása:

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Böngésző** és a **Beállítások** menüpontot.
2. Lapozunk a **Kapcsolat beállításai** opcióhoz, válasszuk ki a megfelelő beállítás csoportot és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Válasszuk a **Bekapcsol** opciót.

Ezután hozzuk létre a kapcsolatot a WAP szolgáltatással. Az alábbi három opció közül választhatunk:

- A WAP szolgáltatás honlapjának megnyitása:
Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Böngésző** és a **Kezdőlap** menüpontot.



Tipp: Ha készenléti állapotban gyorsan el akarjuk érni a WAP szolgáltatás honlapját, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot.

- Válasszuk ki a WAP szolgáltatás könyvjelzőjét:
Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Böngésző** és a **Könyvjelzők** menüpontot. Lapozunk a kívánt oldalhoz és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a **Rákapcsolódik** opciót

Ha az aktuálisan aktív csatlakozási beállításokkal nem működik, a kijelzőn az **Ellenőrizze a beállításokat** jelenik meg. Kapcsoljunk be egy másik csatlakozás beállítást és próbálkozzunk újra. Vagy:

- Írjuk be a WAP szolgáltatás címét:
Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Böngésző**, majd a **Címhez lép** menüpontokat. Írjuk be a WAP szolgáltatás címét (a speciális karakterekhez használjuk a  gombot) és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: A cím elé nem szükséges előtagot beírni, mint a http://, mivel ez automatikusan a cím elé kerül. Csak akkor kell a megfelelő előtagot beírunk, ha a http-től eltérő protokollt használunk.

Böngészés a WAP oldalakon

A WAP kapcsolat létrehozása után megkezdhetjük a WAP oldalakon való böngészésünket

A telefon gombjainak funkciója a különböző WAP oldalakon változhat. Kövessük a kijelzőn megjelenő útmutató szövegeket. Bővebb információért forduljunk a WAP szolgáltatóhoz.

Általános útmutatás a gombok használatához

- A  vagy a  lapozógombokat használjuk a WAP lap böngészéséhez és a kívánt tétel kijelöléséhez.
- A kijelölt tétel kiválasztásához nyomjuk meg a  gombot.
- A  gomb nyomvatartásával bontjuk a kapcsolatot a WAP szolgáltatóval és befejezzük a hívást.
- A betűk és számok beírásához használjuk a  -  gombokat és a speciális karakterek beírásához a  gombot
- A WAP kapcsolat alatt: az alábbi opciók állhatnak rendelkezésre: Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a lehetőségek közül.

Kezdőlap: Visszalépés a WAP szolgáltatás kezdőlapjára.

Lapfrissítés: A WAP lap frissítése.

Kiválaszt: Kapcsolat vagy a WAP lapon bármilyen kijelölt tétel kiválasztása.

Vissza: Visszalépés az előző WAP lapra.

Megjelenítés beállításai: A WAP lapokon tördelhetjük a szöveg sorokat és elrejthetjük a képeket. A részletekért, lásd A WAP oldalak megjelenítési beállításainak módosítása c. fejezetet a 98. oldalon.

Könyvjelzők: Könyvjelzőket hozhatunk létre, például az aktuális WAP oldalt elmenthetjük könyvjelzőként. A részletekért, lásd a Könyvjelzők kezelése c. fejezetet a 99. oldalon.

Hírpostafiók – a hírszolgálati üzenetek listája jelenik meg, bővebb információért, lásd a Hírpostafiók c. fejezet a 99. oldalon.

Számmásolás: Ez a funkció az aktuális WAP lapról kimásolja a számokat, melyeket elmenthetünk és hívhatunk, majd bonja a hívást. Ha a WAP oldal több számot tartalmaz, kiválaszthatjuk a megfelelőt.

Címhez lép: Kapcsolatot hozhatunk létre a kívánt WAP lappal. Írjuk be WAP címét (egy darabig tartsuk lenyomva a  gombot) és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Cache ürítése: A telefon cache memóriájának ürítése, bővebb információért, lásd a A cache memória c. fejezetet a 100. oldalon.

Biztonsági infó: Annak megjelenítése, hogy a kapcsolat biztonsági-e vagy sem.

Kilép: Kilépés a böngészésből és a hívás befejezése.

Képet néz: Lapozhatjuk azokat a képeket vagy animált képeket, amelyek nem jeleníthetők meg a kijelzőn teljes méretükben. A  és a  (vagy a  és a ) gombok mozgatják a képet fel és le. A  és a  gombok mozgatják a képet balra, illetve jobbra.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot az alábbi opciók előhívásához: **Következő kép**, **Előző kép** vagy **Kép mentése**. A **Kép mentése** opcióval elmenthetjük a képet, amelyet felhasználhatunk képüzenetekben vagy üzemmódlogóként, valamint az animált képeket üzemmódlogóként. Ha az elmentendő kép túl nagy képüzenethez vagy üzemmódlogónak, a kép felett lévő keretet helyezzük arra a területre, amelyet el akarunk menteni és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Megjegyzés: Egy WAP lapról elmentett animált kép nem használható képüzenetekben.

■ WAP kapcsolat bontása

Ha épp böngészünk:

- Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Kilép* opciót. Amikor a *Kilép a böngészőből?* szöveg jelenik meg, nyomjuk meg az **Igen** gombot.

A telefon bontja a kapcsolatot a WAP szolgáltatással és befejezi a hívást.

■ A WAP oldalak megjelenítési beállításainak módosítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Beállítások* menüpontot.
2. Válasszuk a *Megjelenítés beállításai* opciót.
3. Válasszuk a *Szöveg tördelése* vagy a *Képek mutatása* opciót.
4. Válasszuk ki a *Be* vagy a *Ki* opciót a *Szöveg tördelése* bekapcsolásához és a *Be* vagy a *Ki* opciót a *Képek mutatása* bekapcsolásához.

Amikor a *Szöveg tördelése* opció *Be* van kapcsolva, a szöveg sorai új sorban folytatódnak, ha nem férnek a kijelzőre.

Ha a *Képek mutatása* opció *Ki*, akkor a WAP oldalakon lévő képek nem jelennek meg. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon a WAP lapokon, amelyek sok képet tartalmaznak.

■ Könyvjelzők kezelése

A telefon memóriájába WAP oldal címeket menthetünk el könyvjelzőként.

1. Ha nincs WAP kapcsolat

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Böngésző** és a **Könyvjelzők** menüpontot.

WAP kapcsolat alatt

- Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Könyvjelzők** opciót.

2. Lapozunk a használandó könyvjelzőhöz és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

- **Új könyvjelző:** Új könyvjelzőt úgy is létrehozhatunk, hogy nem csatlakozunk WAP szolgáltatásra. Írjuk be a WAP oldal címét és nyomjuk meg az **OK** gombot. Írjunk be egy nevet a WAP oldalhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- **Rákapcsolódik:** kapcsolat létrehozása a WAP oldallal, amelyhez a könyvjelző tartozik.
- **Szerkeszt:** a kiválasztott könyvjelző módosítása.
- **Törlés:** a kiválasztott könyvjelző törlése.
- **Könyvj.küld:** a kiválasztott könyvjelző elküldése szöveges üzenetként egy másik telefonra.

A **Kjelzõt ment** funkcióval elmenthetjük az aktuális WAP oldalt könyvjelzőként. Írjuk be a WAP oldal címét és nyomjuk meg az **OK** gombot. Írjunk be egy nevet a WAP oldalhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Hírpostafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a szolgáltató küld. A szolgáltatói hírek lehetnek például hírösszefoglalók és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket, vagy WAP szolgáltatásokat.

1. Hírpotaafiók elérése WAP kapcsolat nélkül

Ha kaptunk egy szolgáltatói hírzünetet, a kijelzőn az **1 hírzünet érkezett** szöveg jelenik meg. A **Hírpotaafiók** eléréséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot az üzenet a **Hírpotaafiók** mappába kerül. A **Hírpotaafiók** későbbi eléréséhez, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Böngésző** és a **Hírpotaafiók** menüpontokat.

WAP kapcsolat alatt

Nyomjuk meg az **Opaiók** gombot és válasszuk a **Hírpotaafiók** opaiót.

2. Lapozunk a kívánt üzenethez és nyomjuk meg az **Opaiók** gombot.

A WML böngésző aktiválásához és a megjelölt tartalom letöltéséhez, válasszuk **Letölt** opaiót.

A szolgáltatói hírzünet részletes információinak megjelenítéséhez, válasszuk a **Részletek** opaiót.

A kijelölt hírzünet törléséhez, válasszuk a **Töröl** opaiót.

A telefon beállítása hírzünet fogadásához

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Böngésző**, **Beállítások**, **Hírpotaafiók beállításai** és a **Szolgáltatói hírzünetek** menüpontot. A telefon beállításához a hírzünetek fogadására, válasszuk a **Be** opaiót. Ha a **Ki** opaiót választjuk, a telefon nem fogadja a szolgáltatói hírzüneteket.

■ A cache memória

A megjelenített információkat és szolgáltatásokat a telefon átmenetileg elmenti a cache memóriába.



Megjegyzés: Az elért információkat és szolgáltatásokat a telefon az átmeneti tárolójába menti el. A cache egy puffer memória, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges (például, bankszámlaszám), minden használat után ürítsük ki a telefon cache memóriáját.

A cache üritése:

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Cache üritése* menüpontot.

■ Jogosító igazolványok

Az olyan WAP szolgáltatások használatához, mint a banki szolgáltatások, jogosító igazolványokra van szükség. Az igazolvány használata segít a telefon és a WAP átjáró, illetve WAP szerver közötti kapcsolat biztonságossá tételében, ha a *Biztonsági kapcsolat* opció *Be* van kapcsolva.

Az igazolványt letölthetjük a WAP oldalról, ha a WAP támogatja a jogosító igazolványok használatát. Letöltés után megtekinthetjük az igazolványt, majd elmenthetjük vagy törölhetjük azt. Ha elmentjük, az igazolvány bekerül a biztonsági igazolványok listájába.

Csak azután lehetünk biztosak a WAP átjáró vagy WAP szerver azonosságában, miután az azonosítóját ellenőriztük a telefonban elmentett megfelelő azonosítóhoz összehasonlítva.

A telefon kijelzőjén értesítés jelenik meg arról, hogy ha a WAP szerver vagy az WAP átjáró azonosítója nem érvényes, ha a WAP szerver vagy WAP átjáró nem igazolható vagy, ha a telefonunkon nincs eltárolva a megfelelő igazolvány.

Jogosító igazolványok megtekintése:

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Beállítások* menüpontot.
2. Válasszuk a *Jogosító igazolványok* opciót.

Biztonsági ikon

Ha a biztonsági ikon látható  a WAP kapcsolat alatt, az adatátvitel a telefon és a WAP átjáró vagy WAP szerver (melyet az *IP cím* azonosít a *Kapcsolat beállításai* opcióban) kódolt és biztonságos.

Mindemellett, a biztonsági ikon nem jelenti azt, hogy az adatátvitel az átjáró és a tartalom szerver (a hely, ahol a kért források tárolva vannak) között biztonságos. A szolgáltatótól függ, hogy az adatátvitel az átjáró és a tartalom szerver között biztonságos.

■ SIM-alkalmazások (kód: 11)

A telefonban rendelkezésre álló funkciókon felül, a SIM kártya további szolgáltatásokat biztosíthat, melyekhez a SIM-alkalmazások, 11. menüben férhetünk hozzá. A 11. menü csak akkor jelenik meg, ha támogatja a SIM kártya. A menü neve és tartalma teljes mértékben a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.



Megjegyzés: A SIM alkalmazások elérhetőségére, tarifáira és használatára vonatkozó információk tekintetében forduljunk a SIM kártya értékesítőjéhez, pl. a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy egyéb értékesítőhöz.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy visszajelző üzeneteket jelenítsen meg a kijelzőn amikor a SIM kártya szolgáltatásokat használjuk. A [Telefonbeállítások](#) menü [SIM-műveletek megerősítése](#) menüpontjában válasszuk a [Be](#) opciót.

Megjegyzés: E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy szöveges SMS-eket kell küldeni vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

7. Akkumulátor információ

■ Töltés és kisütés

A telefon újratölthető akkumulátorral üzemel.

Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési / kisülési ciklus után érik el!

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a használhatóság (azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort kell vásárolnunk.

Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, s azokat ugyancsak a gyártó által jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra. A töltőt áramtalanítsuk, ha nem használjuk. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél tovább a töltőre kapcsolva, mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk.

Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs, vagy toll), ha az akkumulátor + és - pólusait (az akkumulátoron lévő fémszalagokat) közvetlenül összeköti – ami könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben, vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (például ha nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg, vagy túl hideg akkumulátorral a telefon

esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe!

Az akkumulátorokat a helyi rendszabályoknak megfelelően (pl. újrahasznosítás) távolítsuk el. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

KORLÁTOZOTT GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS

EURÓPA ÉS AFRIKA EGYES KÖRZETEIBEN

Amennyiben nincs helyi jótállás érvényben, jelen korlátozott jótállás a Nokia Mobile Phones egyes európai és afrikai körzetére vonatkozik. A Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones („Nokia”) garantálja, hogy jelen NOKIA termék („Termék”) az eredeti megvásárlás időpontjában anyagában, tervezésében, kivitelezésében hiba mentes és a következő határidők és feltételek vonatkoznak rá:

1. Jelen korlátozott jótállás a termék végfelhasználóját (Vevőt) illeti. Ebben sem kizárni, sem korlátozni nem lehet i) a Vevő szerzett vagy törvényen alapuló jogait vagy ii) az eladóval/ügynökkel szemben fennálló jogait.
2. A jótállás időtartama a termék eredeti megvásárlásától számítot tizenkét (12) hónap. A termék esetleges továbbiértékesítése vagy a tulajdonos/felhasználó személyében beállt változás esetén a jótállás tizenkét (12) hónapból fennmaradt része él tovább, egyébként a jótállás változatlan marad. Ez a korlátozott jótállás csak az alábbi országokban érvényes és végrehajtható: Bosznia, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, az Európai Országok tagállamai, Horvátország, Izland, Izrael, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Málta, Norvégia, Románia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Svájc és Törökország.
3. A jótállási időn belül a Nokia, vagy szerződéses partnere a Nokia döntése szerint megjavítja vagy kicseréli a hibás Terméket. A Nokia a meghibásodott Terméket vagy megjavítja vagy egy mással helyettesíti megfelelő időn belül. Minden javítás folytán kicserélt alkatrész vagy felszerelés a Nokia tulajdonába kerül vissza.
4. A kijavított vagy kicserélt terméket meghosszabbított vagy megújított jótállás nem illeti meg.
5. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a színes előlapokra vagy más egyedi alkatrészekre. Minden esetben, amikor szükségessé válik a szolgáltató SIM kártyájára lezáró készülék aktiválása vagy deaktiválása, a Nokia a Vevőt először az aktiválást illetve deaktiválást végző szolgáltatóhoz irányítja, mielőtt megjavítaná vagy kicserélné a Terméket.
6. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a rendeltetészerű használat folytán bekövetkező fokozatos elhasználódásra. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik továbbá:

(i) a Termék olyan meghibásodásaira, amelyeket nem a használati utasításnak megfelelő használat, durva kezelés, nedvességgel való érintkezés, szélsőséges hő vagy környezeti változás vagy ezek gyors változása, rozsdásodás, oxidálódás, a Nokia engedélye nélküli végzett módosítása vagy nem előírás szerinti csatlakoztatása, jogosulatlan szétszerelése vagy javítása, nem engedélyezett alkatrészekkel történő javítás, hibás használat, nem megfelelő üzembehelyezése, baleset, természeti erő hatása, étel vagy ital szennyeződése, vegyi termékek hatása vagy más, a Nokia által előre nem látott esemény okoz,

(beleértve, de nem ezekre korlátozva, az elhasználódó alkatrészeket, mint például az akkumulátorokat, amelyek természetüknél fogva korlátozott élettartamúak, és az antenna törését vagy meghibásodását) kivéve, ha a meghibásodást közvetlenül a Termék anyagában, vagy kivitelezésében levő hiba okozta);

- (ii) amennyiben a Vevő nem értesítette a Nokiat, vagy szerződéses partnerét a meghibásodás jelentkezéséről számított harminc (30) napon belül a jótállási idő tartama alatt;
 - (iii) amennyiben a Vevő nem adta át a Nokianak, vagy szerződéses partnerének a Terméket a meghibásodás megjelenésétől számított 30 napon belül a jótállási idő tartama alatt;
 - (iv) amennyiben a Termék sorozatszámát, a tartozék dátumkódját vagy IMEI számát eltávolították, kitörölték, olvashatatlanná tették, átalakították vagy amennyiben az nem valódi;
 - (v) amennyiben a meghibásodást a mobiltelefon hálózat hibás működése okozta;
 - (vi) amennyiben a meghibásodás oka, hogy a Termék nem a Nokia által gyártott vagy forgalomba hozott tartozékokkal együtt használták, vagy ilyennel csatlakoztatták, vagy azt nem rendeltetésnek megfelelően használták;
 - (vii) amennyiben a meghibásodás oka, hogy az akkumulátor rövidzárlatos volt, vagy az akkumulátor lezáró pecsét vagy a cellák feltöltésre kerültek, vagy amennyiben bizonyítottan látszik, hogy az akkumulátort elrontották, vagy nem hozzá tartozó készülékben használták,
 - (viii) amennyiben a Termék szoftverének cseréje válik szükségessé a mobiltelefon hálózat paramétereinek megváltozása miatt.
7. A korlátozott garancia igénybevételéhez a Vevőnek be kell mutatnia vagy i) a valódi és meg nem változtatott eredeti jótállási jegyet, amely egyértelműen tanúsítja az eladó nevét és címét, a vásárlás időpontját és helyszínét, a Termék típusát és az IMEI, vagy más sorozat számot, vagy - másik lehetőségként - ii) olvasható és nem módosított eredeti vásárlási bizonylatot (számlát), amely tartalmazza ugyanazeket az információkat, abban az esetben, ha a vásárlási bizonylat a terméket eredetileg értékesítő eladónak/kereskedőnek kerül benyújtásra.

8. A korlátozott jótállás a Vevő egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Nokival szemben, és a Nokia egyedüli és kizárólagos felelőssége a Vevővel szemben a Termék meghibásodásaiért vagy hibás működéséért. Ez a korlátozott jótállás helyettesít minden egyéb felelősséget vagy jótállást, legyen az szóbeli, vagy írásbeli, kötelező érvényű, szerződésen alapuló vagy szerződésen kívüli illetve egyéb megállapodás. A Nokia nem vállal felelősséget semmilyen véletlen, következmény vagy közvetett kárért, költségért vagy kiadásért. Nokia nem felelős a közvetlen károkkért, amennyiben a Vevő jogi személy.
9. Jelen korlátozott jótállás bármilyen jellegű megváltoztatásához vagy kiegészítéséhez a Nokia előzetes írásbeli beleegyezése szükséges.

JÓTÁLLÁSI JEGY

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITÖLTENI:

Vevő neve: _____

Címe: _____

Ország: _____

Telefon: _____

Vásárlás napja (év, hónap, nap): / /

Termék típusa (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről): –

Termék modell (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

Telefon széria száma (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

/ / /

Vásárlás helye: _____

Üzlet neve: _____

Üzlet címe: _____



ITEM:
IMEI:

B

(P.H.)

A telefonkészülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehesünk, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassuk.

- A készüléket, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, s deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket. A szakképzetlen kezelés károsíthatja.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag az eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjuk. A nem jóváhagyott antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó szabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a telefonra, akkumulátorra, töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak majd, s ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

■ Közlekedésbiztonság

Jármű vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A telefont mindig helyezzük a tartójába, s ne tartsuk a telefont az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés vagy hirtelen fékezés esetén elszabadulhat.

Ne feledjük: az úton első a biztonság!

■ Üzemi környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő.

A telefont csak normál helyzetben használjuk.

A telefon egyes részei mágnesesek. A telefon vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket használók ne tartsák a telefont ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. A telefont mindig rögzítsük a tartójába, mert a fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne tartsunk a telefonhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes eszközök a rádiótelefon által kibocsátott jelekre érzékenyek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 20 cm-nyire legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefont a szívritmus-szabályozótól legalább 20 cm-nyire kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva;
- A telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- Az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülhöz tartani;
- Azonnal kapcsoljuk ki a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Interferencia esetén forduljunk a szolgáltatóhoz.

Más egészségügyi berendezések

A rádióadók, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatják a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, hogy a berendezés megfelelően árnyékol-t-e a rádiófrekvenciás sugárással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékol elektronikus berendezéseinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének, vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztessük járművünket a gyártóval vagy a márkaképviselettel. Konzultáljunk a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsoljuk ki a telefont minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzések vagy feliratok olvashatók.

■ Robbanásveszélyes környezet

Kapcsoljuk ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

A telefont üzemanyagtöltő állomásokon (szervizekben) is tanácsos kikapcsolni. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járműünk motorját le kellene állítanunk.

■ Járművek

A telefont csak szakképzett személy javíthatja, illetve építheti be a járműünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, s a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműünkbe épített rádiótelefon berendezés megfelelően működik-e.

A telefonnal, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanóanyagokat.

Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tárolási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve.

A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a telefon használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a telefont. A rádiótelefonok repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezetéknélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

Az előírások figyelmen kívül hagyása – a megsértő felé – a telefonszolgáltatás felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy mindkettőhöz) vezethet.

■ Segélykérő hívások



Fontos:

A telefon – a többi rádiótelefonhoz hasonlóan – rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Tekintettel erre, a létfontosságú kommunikációs kapcsolatok fenntartása (például orvosi segélykérés) céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag rádiótelefonokra.

A segélykérő hívások lehetősége nem minden hálózaton adott, s azt bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefon-funkciók használata is kizárhatja. A lehetőségekről a helyi szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM kártyát helyeztünk a telefonba.
2. A kijelző törléséhez és, hogy a telefon készen álljon a hívások lebonyolításához (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből, stb.) a  gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges.
3. Üssük be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. a 112, vagy más, hivatalos segélyszámot). A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a  gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Bővebb információkat ebben az útmutatóban is találhatunk, de a hálózat üzemeltetőjétől is kérhetünk.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledjük, hogy mondjuk egy baleset színhelyén rádiótelefonunk lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, s ezért ne bontsuk a vonalat mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

A TELEFON MODELL MEGFELEL A RÁDIÓ HULLÁM KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ KORMÁNY RENDELETEKNEK.

A mobiltelefon rádió adó-vevő részt tartalmazó készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek folyóiratok és tudományos tanulmányok kiértékelésének felhasználásával dolgoztak ki. Az irányelvek tartalmaznak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványa Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR határérték $2,0 \text{ W/kg}^*$. A SAR tesztek szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR szint a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a telefonkészüléket többféle energia szinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve, minél közelebb tartózkodunk a mobil átjátszó állomáshoz, annál alacsonyabb a telefon energia kibocsátása.

A telefon modell fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR érték 0.62 W/kg volt. Azzal együtt, hogy a különböző telefonok különböző pozíciókban mért SAR értékei eltérnek, mind megfelelnek a rádiófrekvencia kibocsátásra vonatkozó nemzetközi irányelveknek.

*A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga $2,0 \text{ watt/kilógramm (W/kg)}$. Az irányelvek tartalmaznak elégséges ráhagyást az ember védelme érdekében és figyelembe veszik a mérések szórását. A SAR értékek az egyes állapotok jelentős követelményeitől és a hálózatok által használt sáv szélességektől függően eltérhetnek. Az egyes régiókra vonatkozó SAR információk a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.