

Nokia 6111 – felhasználói útmutató



HU 9241612

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az RM-82 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EK irányelv egyéb rendelkezéseinek.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 434



Az áthúzott, kerek szeméthyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. Ez nemcsak a készülékre, hanem az említett ábrával jelzett összes tartozékra vonatkozik. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Copyright (c) 2005 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on és Pop-Port a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <<http://www.mpegla.com>>.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9241612/1. kiadás

Tartalom

Biztonságunk érdekében	13
Általános információk	18
A funkciókról röviden	18
Hozzáférési kódok	19
Biztonsági kód	19
PIN-kódok	19
PUK-kódok	19
Korlátozó jelszó	20
Konfigurációs beállítások szolgáltatás	20
Tartalom és alkalmazások letöltése	21
Nokia terméktámogatás az interneten	21
1. Használatbavétel	22
A csúszófedél kinyitása	22
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	22
A SIM-kártya behelyezése	23
Az akkumulátor behelyezése	24
Az akkumulátor töltése	25
A telefon be- és kikapcsolása	26
Automatikus konfigurációs szolgáltatás	26
Antenna	27
Csuklószíj	27
2. A telefon	28
A készülék gombjai és részei	28
Készenléti mód	30

Kijelző	30
Aktív készenléti mód	31
Személyes hivatkozások listája	32
Hivatkozások készenléti módban	32
Energiatakarékosság	32
Ikonok	33
Billentyűzár	34
3. Hívásfunkciók	35
Hívás kezdeményezése	35
Gyorstárcsázás	36
Hívás fogadása vagy elutasítása	36
Hívásvárakoztatás	37
Opciók hívás közben	37
4. Szövegírás	38
Beállítások	38
Prediktív szövegbevitel	39
Hagyományos szövegbevitel	40
Tippek:	40
5. Mozgás a menürendszerben	42
6. Üzenetek	43
Szöveges üzenetek (SMS)	43
SMS üzenetek írása és küldése	44
SMS üzenet olvasása és megválaszolása	45
Sablonok	46
Multimédia üzenetek (MMS)	46
MMS írása és küldése	46
MMS üzenet olvasása és megválaszolása	48

Nokia Xpress audioüzenetek.....	49
Audioüzenet létrehozása és küldése.....	49
Audioüzenet fogadása	50
Ha megtelt a memória	50
Mappák.....	51
E-mail alkalmazás	52
E-mail írása és küldése.....	52
E-mail üzenetek letöltése	53
E-mail üzenet olvasása és megválaszolása	53
A Bejövő és egyéb mappák.....	54
E-mail üzenetek törlése	54
Csevegőszolgáltatás (IM).....	55
A Csevegés menü megnyitása	55
Kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz.....	56
Csevegés indítása	56
Meghívás elfogadása vagy elutasítása	58
Fogadott csevegőüzenet olvasása	58
Részvétel csevegésben.....	58
Elérhetőségi állapot szerkesztése	59
Csevegőpartnerek.....	59
Üzenetek blokkolása és feloldása	60
Csoportok	60
Nyilvános csoportok.....	60
Privát csoport létrehozása	61
Hangüzenetek.....	61
Hálózati hírek	62
Szolgáltatási parancsok	62
Üzenetek törlése	62
Üzenetbeállítások	62

Általános beállítások.....	62
Szöveges üzenetek és SMS e-mailek.....	63
Multimédia.....	64
E-mail	65
7. Névjegyzék.....	67
Nevek keresése.....	67
Nevek és telefonszámok mentése.....	67
Adatok mentése	67
Névjegyek másolása.....	69
Névjegyadatok szerkesztése	69
Névjegyek vagy adatok törlése	69
Névjegykártyák.....	70
Saját jelenlét.....	70
Figyelt nevek.....	72
Partnerek felvétele a figyelt nevek közé.....	72
Figyelt nevek megtekintése.....	72
Partner figyelésének törlése.....	73
Beállítások	73
Csoportok.....	74
Hangtárcsázás	74
Hangminták hozzáadása és kezelése.....	75
Tárcsázás hangminta használatával	76
Gyorshívások.....	76
Információs, szolgáltatási és saját számok	77
8. Napló.....	78
Híváslisták.....	78
Időzítők és számlálók	78
Helymeghatározási információk.....	79

9. Beállítások	80
Üzem mód	80
Témák	80
Hangok	81
Kijelző	82
Készenléti mód beállításai	82
Egyéb kijelzőbeállítások	83
Idő és dátum	83
Saját hivatkozások	84
Bal és jobb oldali választógomb	84
Navigálógomb	84
A készenléti mód engedélyezése	84
Hangutasítások	85
Kapcsolatok	85
Bluetooth vezeték nélküli technológia	85
A Bluetooth-kapcsolat beállítása	86
Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat	87
Bluetooth-beállítások	87
Infrakapcsolat	87
Infrakapcsolat ikonja	88
Csomagkapcsolt adatátvitel	88
A csomagkapcsolt adatátvitel beállításai	89
Adatátvitel és szinkronizálás	90
Partnerlista	90
Adatátvitel kompatibilis eszközök között	91
Adatátvitel SIM-kártya nélkül	91
Szinkronizálás kompatibilis számítógépről	92
Szinkronizálás szerverről	92
USB-adatkábel	93

Hívás.....	93
Telefon	94
Tartozékok.....	96
Konfiguráció.....	97
Biztonság	98
Gyári beállítások visszaállítása	99
10.Operátormenü.....	100
11.Galéria	101
12.Média.....	102
Kamera.....	102
A kamera módjai és zoom	102
Fénykép készítése.....	103
Videóklip rögzítése.....	103
A kamera beállításai.....	104
Médialejátszó.....	105
A telefon beállítása folyamatos letöltési szolgáltatáshoz.....	105
Zenelejátszó	106
Zeneszámok lejátszása	106
A Zenelejátszó beállításai	107
Rádió	109
Rádióhallgatás	109
Rádióállomás behangolása	109
A rádió alapfunkciói	110
Hangrögzítő.....	111
Hangrögzítés	111
Felvétel utáni lehetőségek.....	112
Hangszínszabályozó.....	113

13.Adóvevő.....	114
Adó-vevő csatornák	114
Csatorna hozzáadása	115
Meghívás fogadása	115
Az adó-vevő be-ki kapcsolása.....	116
Adó-vevő hívások kezdeményezése és fogadása	117
Csatornahívás kezdeményezése	117
Privát hívás kezdeményezése	118
Adó-vevő konferenciahívás kezdeményezése	118
Adó-vevő hívás fogadása	119
Visszahívási kérelmek	120
Visszahívási kérelem küldése	120
Válasz visszahívási kérelemre	120
Partnerek mentése privát híváshoz	121
Adó-vevő beállítások	122
Konfigurációs beállítások	123
web	123
 14.Szervező.....	 124
Ébresztőóra.....	124
Az ébresztés leállítása	124
Naptár.....	125
Naptári jegyzet létrehozása	126
Jegyzethez beállított jelzés	126
Teendők	126
Jegyzetek.....	127
Számológép	127
Időzítés	128
Stopperóra	129

15.Alkalmazások	131
Játékok.....	131
Játék indítása	131
Játékok letöltése.....	131
Játékbeállítások	131
Gyűjtemény	132
Alkalmazás indítása.....	132
Egyéb alkalmazásopciók.....	132
Alkalmazás letöltése.....	133
16.Web	134
A böngészés beállításai.....	134
Csatlakozás szolgáltatáshoz.....	135
Oldalak böngészése.....	136
Böngészés a telefon gombjainak használatával.....	136
Lehetőségek böngészés közben.....	136
Közvetlen hívás.....	137
A megjelenítés beállításai	137
Cookie-k	138
Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül	138
Könyvjelzők.....	139
Könyvjelző fogadása.....	139
Fájlok letöltése	140
Hírpotaíók.....	140
A hírpotaíók beállításai	141
Cache-memória.....	141
A böngésző biztonsági beállításai.....	142
Biztonsági modul	142
Tanúsítványok	143
Digitális aláírás.....	144

17.SIM-alkalmazások	146
18.A telefon csatlakoztatása számítógéphez.....	147
PC Suite	147
Csomagkapcsolt adatátvitel, HSCSD és CSD	147
Adatkommunikációs alkalmazások.....	148
19.Akkumulátorról szóló információk	149
Töltés és kisütés	149
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek	150
Kezelés és karbantartás.....	153
További biztonsági tudnivalók	155
Tárgymutató	161

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörést is okozhat. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

A telefonban tárolt fontos adatokról ne felejtsünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívószámot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz EGSM 900, GSM 1800 és GSM 1900 hálózatokon használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónkál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetőek el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék az általánostól eltérő módon lett beállítva. Ez érintheti a menüelemek neveit, azok sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetőek el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék az általánostól eltérő módon lett beállítva. Ez érintheti a menüelemek neveit, azok sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói, például a szöveges, multimédia, audio- és e-mail üzenetek, a csevegőszolgáltatás, a jelenlét-információval bővített névjegyzék, a mobilinternetes szolgáltatások, a tartalom- és alkalmazástöltés, valamint a távoli internetes szerverrel való szinkronizálás számára nélkülözhetetlen a fenti technológiák hálózati támogatása.

■ Osztott memória

A telefon két memóriát használ. A készülék alábbi funkciói az első memóriát használhatják: névjegyzék, szöveges és multimédia üzenetek (a mellékletek nem), csevegőüzenetek, csoportok, hangminták, naptár és teendők. A második osztott memóriát a *Galéria* által tárolt fájlok, a multimédia üzenetek mellékletei, az e-mail üzenetek és a Java™-alkalmazások használják. Az ilyen funkciók használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha például sok Java-alkalmazást tárolunk, az teljesen lefoglalhatja a szabad memóriát. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ebben az esetben a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt. Egyes funkciók, például a szöveges üzenetek saját memóriaterülettel is rendelkezhetnek a más funkciókkal megosztott memórián kívül.

■ Tartozékok

Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan.

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakképzett személy végezheti.

Általános információk

■ A funkciókról röviden

A készülék számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek hasznosak a mindennapi használat során. Ilyen például a naptár, az óra, az ébresztőóra, a rádió és a beépített kamera. A készülék a következő funkciókat is támogatja:

- Megnövelt adatátviteli sebesség a második generációs rendszerekben (EDGE); lásd: [Csomagkapcsolt adatátvitel](#) (88. o.).
- Bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv (XHTML); lásd: [Web](#) (134. o.).
- Audioüzenetek; lásd: [Nokia Xpress audioüzenetek](#) (49. o.).
- Csevegés; lásd: [Csevegőszolgáltatás \(IM\)](#) (55. o.).
- E-mail alkalmazás; lásd: [E-mail alkalmazás](#) (52. o.).
- Hangutasítások; lásd: [Hangtárcsázás](#) (74. o.) és [Hangutasítások](#) (85. o.).
- Adó-vevő; lásd: [Adóvevő](#) (114. o.).
- Jelenlét-információkkal bővített névjegyzék; Lásd: [Saját jelenlét](#) (70. o.).
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™); lásd: [Alkalmazások](#) (131. o.).

■ Hozzáférési kódok

Biztonsági kód

A biztonsági kód (5–10 számjegy) a jogosulatlan használatától védi a telefont. Az előre beállított kód: 12345. A biztonsági kód módosításához, illetve a annak beállításához, hogy készülék kérje a kódot, lásd: [Biztonság](#) (98. o.).

PIN-kódok

A PIN-kód (személyes azonosítószám), illetve az UPIN-kód (általános személyes azonosítószám) (4–8 számjegy) a SIM-kártyát védi a jogosulatlan használat ellen. Lásd: [Biztonság](#) (98. o.).

A PIN2-kód (4–8 számjegy), amelyet egyes SIM-kártyákkal kaphatunk, bizonyos funkciók eléréséhez szükséges.

A modul-PIN-kódra a biztonsági modul információinak eléréséhez van szükség. Lásd: [Biztonsági modul](#) (142. o.).

Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: [Digitális aláírás](#) (144. o.).

PUK-kódok

A PUK-kód (személyes feloldókulcs) és az UPUK-kód (általános személyes feloldókulcs) – 8 számjegy – a blokkolt PIN-kód, illetve UPIN – kód módosításához szükséges. A PUK2-kóddal (8 számjegy) a blokkolt PIN2-kód módosítható. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük őket a helyi szolgáltatótól.

Korlátozó jelszó

A korlátozó jelszó (4 számjegy) a *Híváskorlátozás* funkció használatakor szükséges. Lásd: *Biztonság* (98. o.).

■ Konfigurációs beállítások szolgáltatás

Bizonyos hálózati szolgáltatások, például a mobilinternetes szolgáltatások, az MMS, az adó-vevő, a Nokia Xpress audioüzenetek vagy a távoli internetes szerverrel való szinkronizálás használatához meg kell adni a megfelelő konfigurációs beállításokat a telefonon. A beállításokat közvetlenül, konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. A fogadott beállításokat mentenünk kell a készüléken. A szolgáltató megadhat egy PIN-kódot, amely a beállítások mentéséhez szükséges. A beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz, a Nokia hivatalos viszonteladójához, vagy keressük fel a Nokia webhelyén, a <www.nokia.com/support> címen a terméktámogatási részt.

Ha konfigurációs üzenetet kapunk, a *Konf. beáll. érkeztek*: üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A beállítások mentéséhez válasszuk a *Megnéz > Ment* lehetőséget. Ha a telefon kijelzőjén az *Adja meg a beállítások PIN-jét*: üzenet jelenik meg, írjuk be a beállításokhoz tartozó PIN-kódot, majd nyomjuk meg az *OK* gombot. A PIN-kódot a beállításokat rendelkezésünkre bocsátó szolgáltatótól kaphatjuk meg. Ha még nem mentettünk beállításokat, akkor a telefon alapértelmezettként menti és aktiválja a kapott beállításokat. Ellenkező esetben az *Aktiválja a mentett konfigurációs beállításokat?* kérdés jelenik meg a kijelzőn.

A kapott beállítások elutasításához válasszuk a **Kilép** vagy a **Megnéz > Elvet** lehetőséget.

A beállítások módosításával kapcsolatban lásd: [Konfiguráció](#) (97. o.).

■ Tartalom és alkalmazások letöltése

A telefonra új tartalmat (például témákat) tölthetünk le (hálózati szolgáltatás). Válasszuk a letöltés funkciót (például a **Galéria** menüben). A funkció elérésének módját az adott menü leírása ismerteti. A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és díjszabásával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbizunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

■ Nokia terméktámogatás az interneten

A <www.nokia.com/support> címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltéseket és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a kézikönyv legújabb változatát.

A weboldalon tudnivalókat találunk a Nokia termék és szolgáltatások használatáról. Ha az ügyfélszolgálathoz szeretnénk fordulni, akkor nézzük meg a helyi Nokia Care központok listáját a www.nokia.com/customerservice címen.

Ha karbantartási szolgáltatást szeretnénk, akkor keressük meg a legközelebbi Nokia Care szerviz helyét a www.nokia.com/repair címen.

1. Használatbavétel

■ A csúszófedél kinyitása

A telefon csúszófedelének kinyitásához toljuk el felfelé a készülék felső részét.

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermek számára nem elérhető helyen.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.




A készülék BL-4B akkumulátorral üzemel.

A SIM-kártya és érintkezői karcolással vagy meghajlítással könnyen megsérülhetnek, ezért a kártya kezelésekor, behelyezésekor és eltávolításakor legyünk óvatosak.




A SIM-kártya behelyezése


1. Bizonyosodjunk meg róla, hogy a csatlakozópanel fedele zárt állapotban van.
2. Nyissuk ki a csúszófedelet.
3. Nyissuk ki a SIM-kártya rekeszt (1) a csúszófedél hátulján.
4. Lazítsuk ki a fém SIM-kártya tartót a rekesz fedőlapja felé tolva (2).
5. Hajtsuk fel a SIM-kártya tartóját.
6. Helyezzük a SIM-kártyát a tartóba az ábra alapján (a jobb felső sarka legyen levágva).

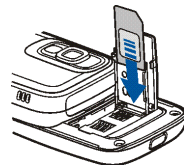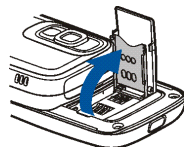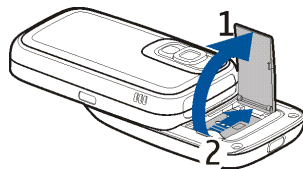

7. Hajtsuk le, és kissé nyomjuk le a SIM-kártya tartóját.

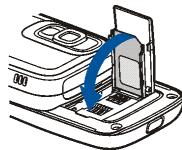

8. Rögzítsük a kártyatartót a rekesz fedőlapjától elhúzva (1).
9. Csukjuk be a SIM-kártya rekeszét (2).

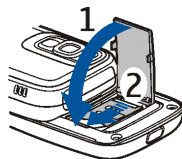


Az akkumulátor behelyezése



Fontos: Mindig Nokia akkumulátorokat használjunk.


Lásd: [Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek](#) (150. o.).

1. Nyissuk ki a csatlakozópanel fedelét (1).
2. Nyomjuk meg a piros kioldógombot a csatlakozópanel fölött (2), és vegyük le a telefon hátlapját (3).

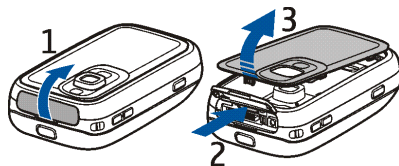

3. Helyezzük az akkumulátort a rekeszbe, ügyelve az érintkezőkre.

4. Illesszük a hátlapot a telefon két rögzítőnyílásába (1), majd finoman nyomjuk lefelé a helyére (2).

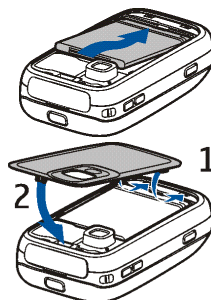

■ Az akkumulátor töltése




Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvénytelenítheti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A készülék AC-4 töltővel használható.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást.

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati konnektorhoz.
2. Nyissuk ki a csatlakozópanel fedelét (1).
3. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a telefon alján lévő csatlakozóhoz (2).

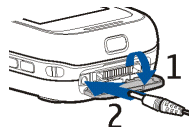

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A töltési idő a töltőtől és az akkumulátortól is függ. Például a BL-4B típusú akkumulátor AC-4 töltőkészülékkel történő feltöltése körülbelül 1 óra 10 percig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti módban van.

■ A telefon be- és kikapcsolása



Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Nyomjuk meg a bekapcsológombot.

Ha a telefon PIN- vagy UPIN- kódot kér, írjuk be azt (a kijelzőn csak csillagok jelennek meg), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.



Automatikus konfigurációs szolgáltatás


A telefon első bekapcsolásakor készenléti módban egy üzenet jelenik meg, azt kérve, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). Fogadjuk el vagy utasítsuk el a kérést. Lásd: „[Csatlakoz. a szolg. webhelyéhez](#)” (98. o.) és „[Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#)” (20. o.).

■ Antenna

A készülék belső antennával rendelkezik.




Megjegyzés: Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érjünk a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék működtetése közben nem érünk az antenna környékéhez, optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.

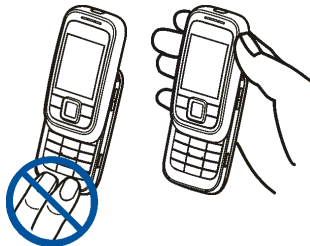

■ Csuklósíj


Hurkoljuk át a szíjat a telefon jobb felső sarkában lévő fűzőlyukon az ábra alapján.

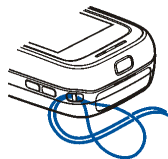


2. A telefon

■ A készülék gombjai és részei

- 1 Bal oldali választógomb
- 2 Hívás gomb
- 3 Középső választógomb
- 4 Négyirányú navigálógomb
- 5 Jobb oldali választógomb
- 6 Vége gomb
- 7 Billentyűzet

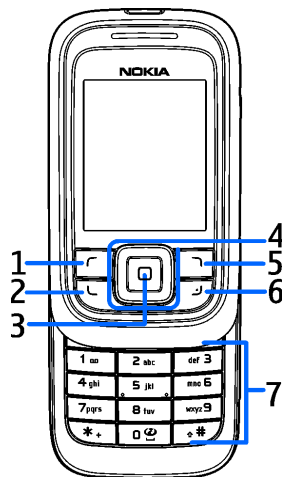

- 8** Hangerőnövelő, Adó-vevő és nagyítógomb
- 9** Hangerőcsökkentő és kicsinyítógomb
- 10** Kamerakioldó gomb
- 11** Kamera vakuja
- 12** Kamera lencséje
- 13** Önarcépkészítő tükör
- 14** Infraport
- 15** Bekapcsológomb
- 16** Pop-Port™ csatlakozó
- 17** Hátlap kioldógombja
- 18** Töltő csatlakozója

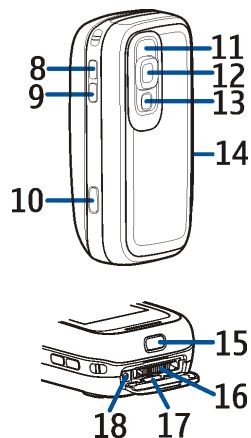


■ Készletli mód

A telefon akkor van készletli módban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

Kijelző

- 1 Az adott hely mobilhálózatának jelerőssége
- 2 Az akkumulátor töltöttségi szintje
- 3 Ikonok
- 4 A hálózat neve vagy az operátorlogó
- 5 Óra
- 6 Kijelzési terület
- 7 Bal oldali választógomb: **Kedven**.
vagy a felhasználó által választott egyéb funkció
- 8 Középső választógomb: **Menü**
- 9 Jobb oldali választógomb: **Nevek** vagy a felhasználó által választott egyéb funkció

A jobb és bal választógomb funkciójának beállításáról lásd: [Saját hivatkozások](#) (84. o.). Előfordulhat, hogy a gomb a hálózat üzemeltetője által beállított néven egy adott webhely megnyitására szolgál.

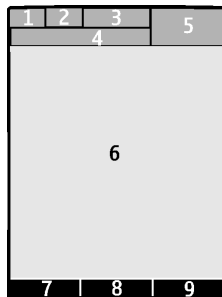

Aktív készenléti mód

Készenléti módban a főképernyőn a telefon kiválasztott funkcióinak és információinak listája látható, melyek közvetlenül elérhetők: hivatkozási ikonok, audiofunkciók, naptár és jegyzetek. Ha ki szeretnénk jelölni a lista valamelyik elemét, lapozzunk felfelé vagy lefelé. A **Választ** gombbal elindíthatjuk a kijelölt funkciót, a **Megnéz** gombbal pedig megjeleníthetjük az információt. A balra, illetve jobbra mutató nyíl a sor elején és végén azt jelzi, hogy balra, illetve jobbra lapozva további információ áll rendelkezésre. Az aktív készenléti navigációs módból a **Kilép** gombbal léphetünk ki.

Az aktív készenléti mód kikapcsolásához válasszuk az **Opciók > Aktív készenlét > Ki** vagy a **Menü > Beállítások > Kijelző > Készenléti mód beállításai > Aktív készenlét > Ki** pontot.

Az aktív készenléti mód szervezéséhez és módosításához aktiváljuk a navigációs módot, és válasszuk az **Opciók > Aktív készenlét > Saj. akt. készenlét > Opciók** pontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Testreszabás - telefonfunkciók felvétele a készenléti mód listájára vagy annak módosítása.

Szervezés - a telefonfunkciók sorrendjének megváltoztatása a készenléti mód listáján.

Készenlét enged. - a készenléti navigációs mód engedélyezésére szolgáló gombok kiválasztása.

Személyes hivatkozások listája

A személyes hivatkozási listán szereplő funkciók megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Kedven.** gombot. Ha aktiválni szeretnénk egy funkciót, válasszuk ki.

A rendelkezésre álló funkciók listájának megjelenítéséhez válasszuk a **Kedven.** > **Opciók** > **Lehetőségek** pontot. A hivatkozási listához a **Kijelöl** gomb megnyomásával adhatunk hozzá funkciót. A listából az **Elvet** gomb megnyomásával törölhetünk.

A személyes hivatkozási listán szereplő funkciók átrendezéséhez válasszuk a **Kedven.** > **Opciók** > **Átrendezés** lehetőséget. Jelöljük ki a kívánt funkciót, nyomjuk meg az **Áthelyez** gombot, és válasszuk ki a funkció új helyét.

Hivatkozások készenléti módban

- A hívott számok listájának eléréséhez nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Lapozunk a kívánt számra vagy névre, és a szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.
- A böngésző elindításához tartsuk lenyomva a **0** gombot.
- A hangposta hívásához tartsuk lenyomva az **1** gombot.
- A navigálógomb is használható hivatkozásként. Lásd: [Saját hivatkozások](#) (84. o.).

Energiatakarékosság

Ha bizonyos ideig nem használjuk a telefon egyik funkcióját sem, bekapcsol az energiatakarékos mód. A kijelzőnek csak egy kisméretű, lefelé haladó része lesz

látható. Az energiatakarékosági funkció aktiválásához lásd az *Energiatakarékos mód* leírását a *Kijelző* című részben (82. o.). A kijelzővédő kikapcsolásához nyissuk ki a csúszófedelelet, vagy nyomjunk meg egy gombot.

Ikonok

-  Egy vagy több szöveges, illetve képzünetünk érkezett. Lásd: *SMS üzenet olvasása és megválaszolása* (45. o.).
-  Egy vagy több multimédia üzenetünk érkezett. Lásd: *MMS üzenet olvasása és megválaszolása* (48. o.).
-  A telefon nem fogadott hívást regisztrált. Lásd: *Napló* (78. o.).
-  A billentyűzet le van zárva. Lásd: *Billentyűzár* (34. o.).
-  A telefon nem csörög bejövő hívás vagy szöveges üzenet érkezésekor, ha a *Hívásjelzés módja*, illetve az *Üzenetjelző hang* beállítása *Nincs hang*. Lásd: *Hangok* (81. o.).
-  Az ébresztőóra beállítása *Bekapcsol*. Lásd: *Ébresztőóra* (124. o.).
-  Ha az adatkapcsolat módja *Folyamatos*, és elérhető a csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás, ezt ez az ikon jelzi. Lásd: *Csomagkapcsolt adatátvitel* (88. o.).
-  A csomagkapcsolt adatátvitel aktív. Lásd: *Csomagkapcsolt adatátvitel* (88. o.) és *Oldalak böngészése* (136. o.).



Az adatkapcsolat fel van függesztve, például mert a telefon az adatkapcsolat alatt bejövő vagy kimenő hívást érzékelt.



Ha az infrakapcsolat aktív, ez az ikon folyamatosan látható.



Bluetooth-kapcsolat ikonja. Lásd: [Bluetooth vezeték nélküli technológia \(85. o.\)](#).



Az adó-vevő szolgáltatás aktív, illetve fel van függesztve. Lásd: [Adóvevő \(114. o.\)](#).

■ Billentyűzár

Ha meg szeretnénk akadályozni a gombok véletlen megnyomását, a billentyűzet lezárásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd három és fél másodpercen belül a * gombot. Készenléti módban a billentyűzet lezárásához csukjuk be a telefon csúszófedelét, és nyomjuk meg az **Lezár** gombot.

A billentyűzár kikapcsolásához nyissuk ki a csúszófedelelet, vagy csukott csúszófedél mellett nyomjuk meg a **Kiold**, majd a * vagy az **OK** gombot. Ha a *Biztonsági billentyűzár* beállítás értéke *Be*, akkor be kell írunk a biztonsági kódot.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot, vagy nyissuk ki a csúszófedelelet. A hívás befejezésével vagy elutasításával a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

Az *Automatikus billentyűzár* és a *Biztonsági billentyűzár* funkcióval kapcsolatban lásd: [Telefon \(94. o.\)](#).

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.

2. A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot.

A hívásnak a csúszófedél kinyitásával vagy becsukásával történő fogadásáról és befejezéséről lásd a *Csúszófedél híváskezelése* funkció leírását a *Hívás* című részben (93. o.).

Ha a névjegyzék használatával szeretnénk hívást kezdeményezni, keressük meg a kívánt nevet vagy telefonszámot a *Névjegyzék* menüben; lásd: *Nevek keresése* (67. o.). A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

Készenléti módban a Hívás gombot egyszer megnyomva előhívhatjuk a legutóbbi húsz hívni kívánt vagy hívott számot tartalmazó listát. A szám hívásához jelöljük ki a megfelelő számot vagy nevet, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

Gyorstárcsázás

A 2–9 gyorsívó gombokhoz telefonszámokat rendelhetünk. Lásd: [Gyorshívások](#) (76. o.). A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg a gyorsívó gombot, majd a Hívás gombot.
- Ha a [Gyorstárcsázás](#) funkció állapota [Be](#), nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a gyorsívó gombot mindaddig, amíg a hívás el nem indul. Lásd: [Gyorstárcsázás](#) a következő részben: [Hívás](#) (93. o.).

■ Hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk be a csúszófedelet. Lásd: [Csúszófedél híváskezelése](#) a következő részben: [Hívás](#) (93. o.).

Bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk be a készüléket, amennyiben nyitva van.

A csengőhang elnémitásához nyomjuk meg a [Némít](#) gombot.



Tipp: ha be van kapcsolva az [Átírányítás, ha foglalt](#) funkció (például hangpostafiókra való átírányításra), a bejövő hívás elutasításával azt egyben át is írányítjuk. Lásd: [Hívás](#) (93. o.).

Ha fülhallgatógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót csatlakoztattunk a telefonhoz, a hívást a gomb megnyomásával is fogadhatjuk, illetve befejezhetjük.

Hívásvárakoztatás

Ha aktív hívás közben a várakozó hívást (hálózati szolgáltatás) fogadni szeretnénk, nyomjuk meg a Hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

A *Hívásvárakoztatás* funkció aktiválásával kapcsolatban lásd: [Hívás](#) (93. o.).

■ Opciók hívás közben



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyék a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A hívás közben használható opciók nagy része hálózati szolgáltatás. Elérhetőségükről érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívás közbeni opciók: *Mikrofon ki* vagy *Mikrofon be*, *Névjegyzék*, *Menü*, *Billentyűzár*, *Felvétel*, *Hangszóró* vagy *Telefon*.

Hálózati szolgáltatási opciók: *Fogadás* és *Elutasítás*, *Tartás* vagy *Beléptetés*, *Új hívás*, *Konf.-ba léptetés*, *Hívás befejezése*, *Összes bontása*, valamint az alábbiak: *DTMF-küldés* – hangfrekvenciás jelsorok küldése.

Felcserélés – váltás az aktív és a tartott hívás között.

Átkapcsolás – tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással és kilépés a hívásból.

Konferencia – konferenciahívás létrehozása (legfeljebb hat személy vehet részt benne).

Magánhívás – magánbeszélgetés folytatása konferenciahívás közben.

4. Szövegírás

Szöveget – például üzenet írásához – a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be. Ha hagyományos szövegbevitelt használunk, nyomjuk meg annyiszor a megfelelő számgombot (1-9), amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Prediktív szövegbevitel használatkor egyetlen gombnyomással írhatjuk be a kívánt betűt.

Amikor szöveget írunk, a prediktív szövegbevitelt a  ikon, míg a hagyományos szövegbevitelt a  ikon jelzi a kijelző tetején. A kis- vagy nagybetűs írásmódot a szövegbeviteli ikon melletti **Abc**, **abc** vagy **ABC** ikon jelzi. Az írásmódot a # gomb megnyomásával változtathatjuk. A **123** jelzi a számbevitelt. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a *Számmód* lehetőséget.



Tipp: a prediktív szövegbevitel írás közbeni gyors ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a # gombot, vagy nyomjuk meg és tartuk lenyomva az **Opciók** gombot.

■ Beállítások

A szövegírási nyelv szövegírás közbeni beállításához válasszuk az **Opciók** > *Írás nyelve* lehetőséget.

Szövegírás közben válasszuk az **Opciók** > *Pred. szöv. beáll.* lehetőséget.

- A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához válasszuk a *Prediktív szövegbevitel* > *Be* lehetőséget.

A hagyományos szövegbevitelre való visszatéréshez válasszuk a *Prediktív szövegbevitel* > *Ki* lehetőséget.

- A prediktív szövegbeviteli mód kiválasztásához válasszuk a *Prediktív szövegbevitel típusa* > *Normál* vagy *Szóajánlás* lehetőséget. *Normál* módban az telefon a beírt karakterek alapján megpróbálja kitalálni a megfelelő szót. Ha a *Szóajánlás* lehetőséget választjuk, a telefon még az összes karakter beírása előtt megpróbálja kitalálni és kiegészíteni a szót.

■ Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel segítségével gyorsabban írhatunk be szöveget, ha a telefon billentyűzetét és a beépített szótárat használjuk.

1. A **2-9** gombok használatával kezdjük el beírni a szót. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A telefon a * karaktert jeleníti meg, vagy ha az adott betű önmagában is értelmes szó, akkor a megfelelő betűt. A beírt betűk aláhúzva jelennek meg.

Ha a prediktív szövegbevitel típusaként a *Szóajánlás* lehetőséget adtuk meg, a telefon megpróbálja kitalálni a beírt szót. Miután néhány betűt már beírtunk, és ezek nem alkotnak önálló szót, a telefon megpróbál hosszabb szavakat kitalálni. Csak a beírt betűk jelennek meg aláhúzva.

2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, akkor egy szóközzel való véglegesítéshez nyomjuk meg a **0**-s gombot.

Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a * gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > *Találatok* pontot. Ha a kívánt szó megjelenik, nyomjuk meg a **Választ** gombot.

Ha? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha fel szeretnénk venni a szótárba, válasszuk az **Új szó** lehetőséget. A kijelzőn megjelennek a beírt betűk. Hagyományos szövegbevitellel egészítsük ki a szót, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

A szövegírással kapcsolatban lásd: **Tippek**: a 40. oldalon.

■ Hagyományos szövegbevitel

Nyomjuk meg a megfelelő számgombot (1–9) annyiszor, hogy a kívánt karakter jelenjen meg. Az egyes számgombokkal beírható karakterek nincsenek mind a gombra írva. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függnék. Lásd: **Beállítások** című rész (38. oldal).

Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjunk, amíg a kurzor megjelenik, vagy röviden nyomjuk meg a navigálógomb bármely részét, majd pedig a kívánt betű gombját.

A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek az 1-es gomb alatt találhatók.

A szövegírással kapcsolatban lásd: **Tippek**: a 40. oldalon.

■ Tippek:

A szövegíráshoz az alábbi funkciókat is használhatjuk:

- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0** gombot.
- A kurzor fel, le, jobbra vagy balra léptetéséhez lapozunk a megfelelő irányba.
- Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot.

- A kurzortól balra lévő karakter törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ha a karaktereket gyorsabban szeretnénk törölni, tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot. Üzenet írása közben az összes karakter egyidejű törléséhez válasszuk az **Opciók > Mező törlése** lehetőséget.
- Ha a prediktív szövegbevitel használatakor szót szeretnénk beszúrni, válasszuk az **Opciók > Szó beszúrása** lehetőséget. Hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. A szó bekerül a szótárba.
- Ha speciális karaktert szeretnénk beszúrni, hagyományos szövegbevitel esetén nyomjuk meg a * gombot, prediktív szövegbevitel esetén tartsuk lenyomva a * gombot, vagy válasszuk az **Opciók > Jel beszúrása** lehetőséget. Lapozunk a megfelelő karakterhez, és nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.
- Hangulatjel beszúrásához hagyományos szövegbevitel esetén nyomjuk meg kétszer a * gombot, prediktív szövegbevitel esetén tartsuk lenyomva, majd nyomjuk meg még egyszer a * gombot, vagy válasszuk az **Opciók > Hangulatjel** lehetőséget. Lapozunk a megfelelő hangulatjelhez, és nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

Szöveges üzenet írásakor az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához válasszuk az **Opciók > Szám beszúrása** lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy keressük meg a **Névjegyzék** menüben, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Ha a **Névjegyzék** menüből egy nevet szeretnénk beszúrni, válasszuk az **Opciók > Név beszúrása** pontot. Ha a névhez csatolt telefonszámot szeretnénk beszúrni, akkor az **Opciók > Szám beszúrása** lehetőséget válasszuk.

5. Mozgás a menürendszerben

A telefon gazdag funkciókészlete menübe van rendezve.

1. A menü megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot. A menüézet módosításához válasszuk az **Opciók** > **Fő menü nézete** > **Lista** vagy **Keret** lehetőséget.
2. Lapozzunk a menüben, és válasszuk egy almenüt (például a **Beállítások** pontot).
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, válasszunk azok közül (válasszunk például a **Hívás** menüt).
4. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, válasszunk közülük (például a **Bármely gomb fogad hívást** menüt).
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Az előző menüsintre való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. A menüből való kilépéshez nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

A menü átrendezéséhez lapozzunk az áthelyezni kívánt menühöz, és válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** > **Mozgat** pontot. Lapozzunk a menü kívánt helyéhez, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A változtatás mentéséhez válasszuk a **Kész** > **Igen** lehetőséget.

6. Üzenetek



Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat vagy a szolgáltató támogatja őket.



Megjegyzés: Amikor a telefon üzenetet küld, kijelzőjén az  animált ikon látható. Ez azt jelenti, hogy a készülék az üzenetet a készülékbe programozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek kompatibilis funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

■ Szöveges üzenetek (SMS)

A rövid szöveges üzenetküldési szolgáltatás (SMS) segítségével láncolt üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, amelyek több hagyományos szöveges üzenetből állnak (hálózati szolgáltatás).

Mielőtt bármilyen szöveges vagy e-mail üzenetet küldünk, mentenünk kell az üzenetközpont telefonszámát. Lásd: [Üzenetbeállítások](#) (62. o.).

Azzal kapcsolatban, hogy az SMS e-mail szolgáltatás elérhető-e, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek (például a kínai nyelv) karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A kijelző tetején látható üzenethosszúság-jelző azt mutatja, hogy a telefon által támogatott maximális számú karakterből még mennyit nem használtunk fel.

SMS üzenetek írása és küldése

A beviteli mezők, illetve a gombok között a navigálógomb segítségével mozoghatunk.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **Szöv. üzenet** lehetőséget.
2. Írjuk be a címzettek telefonszámát a **Címzett:** mezőbe, vagy nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, és válasszuk ki a kívánt számot valamelyik listáról.
3. Írjuk be az üzenet szövegét az **Üzenet:** mezőbe. Lásd: **Szövegírás** (38. o.). Ha szövegsablont, névjegyet vagy más tételt szeretnénk beszúrni az üzenetbe, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A láncolt üzenetek küldési díja magasabb lehet, mint egy egyszerű szöveges üzeneté, lásd: **Sablonok** (46. o.).
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

SMS üzenet olvasása és megválaszolása

SMS üzenet vagy SMS e-mail érkezésekor a kijelzőn a  ikon látható. A villogó  ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Ebben az esetben új üzenetek fogadásához néhány régi üzenetet törölnünk kell a *Bejövő* mappából.

Az új üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.

Az üzenetet később a **Menü** > *Üzenetek* > *Bejövő* lehetőséget választva tekinthetjük meg. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. Az olvasatlan üzeneteket  ikon jelzi.

Az üzenet olvasása közben az **Opciók** gombot megnyomva lehetőségünk van például az üzenet törlésére, továbbítására, más mappába való áthelyezésére, szöveges üzenetként vagy e-mailként történő szerkesztésére, illetve az üzenetben található adatok megjelenítésére és mentésére. Az üzenet elejéről egy szövegrészt emlékeztetőként a telefon naptárába másolhatunk.

Ha válaszolni szeretnénk egy üzenetre, válasszuk a **Válaszol** > *Szöv. üzenet*, *Multimédia* vagy *Audioüzenet* lehetőséget. Írjuk be a válaszüzenetet. E-mail megválaszolásakor először is döntsük el, megtartjuk-e vagy módosítuk az e-mail címet és a tárgyat.

Az üzenet elküldéséhez a kijelzőn látható számra válasszuk a **Küld** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot.

Sablonok

A készülék szövegsablonokat () is kínál, amelyeket szöveges üzenetekben vagy SMS e-mail üzenetekben használhatunk fel.

A sablonlista megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Mentett* > *Sablonok* lehetőséget.

■ Multimédia üzenetek (MMS)

A multimédia üzenet szöveget, hangot, képet, naptári jegyzetet, névjegykártyát és videoklipet is tartalmazhat. Ha az üzenet mérete túl nagy, előfordulhat, hogy a készülék nem tudja fogadni. Egyes hálózatokban szöveges üzenetben megkaphatjuk azt az internetes címet, ahol a multimédia üzenet megtekinthető.

A multimédia üzenetek beállításainak megadásáról lásd: [Multimédia \(64. o.\)](#). Azzal kapcsolatban, hogy ilyen szolgáltatás létezik-e, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Nem lehet multimédia üzenetet fogadni hívás közben, játék vagy más Java-alkalmazás futása közben és GSM-adathíváson keresztüli böngészőkapcsolat használatakor. Mivel a multimédia üzenetek fogadását több körülmény is akadályozhatja, ne hagyatkozzunk rá, ha fontos dologról van szó.

MMS írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenet létrehozása* > *Multimédia* lehetőséget.

2. Az üzenet összeállításához jelöljük ki egy beviteli ablakot, nyomjuk meg a **Beszúrás** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül.

Szöveg - szöveg írása.

Kép, Hangfájl vagy *Videoklip* - fájl beszúrása a *Galéria* mappából, vagy az üzenetbe adandó új kép, videó vagy hangfájl felvétele.

Névjegy - névjegy beszúrása a *Nevek* listáról.

Jegyzet - jegyzet beszúrása a *Naptár* alkalmazásból.

Dia - dia beszúrása az üzenetbe. A telefon támogatja a több oldalt (diát) tartalmazó multimédia üzeneteket. Minden egyes dia tartalmazhat szöveget, egy képet, egy naptári jegyzetet, egy névjegykártyát és egy hangfájlt. Ha az üzenet több diából áll, akkor a kívánt dia megnyitásához válasszuk az **Opciók** > *Előző dia* vagy *Következő dia* lehetőséget. A diák megjelenítése közötti idő beállításához válasszuk az **Opciók** > *Diák időzítése* pontot. Ha egy diát át szeretnénk helyezni az üzeneten belül, válasszuk az **Opciók** > *Dia áthelyezése* lehetőséget.

3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Írjuk be a címzettek telefonszámát a *Címzett*: mezőbe, vagy nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, és válasszuk ki a kívánt számot valamelyik listáról. Ha kívánjuk, írjunk szöveget a *Tárgy*: mezőbe. Multimédia objektumok hozzáadásához vagy törléséhez válasszuk ki a *Prezentáció*: mezőt, és nyomjuk meg a **Módosít** gombot. A **Küld** gomb megnyomásával az üzenet az elküldésig átkerül a *Kimenő* mappába.

Multimédia üzenet küldése közben a kijelzőn a  animált ikon látható. Ez idő alatt a telefon egyéb funkcióit minden további nélkül használhatjuk. Ha a

küldés nem sikerül, a készülék még megpróbálja néhányszor újraküldeni az üzenetet. Ha továbbra sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a *Kimenő* mappában marad. Később ismét megpróbálhatjuk elküldeni.

Ha az *Elküldött üzenetek mentése* > *Igen* beállítást választjuk, a telefon az *Elküldött* mappába menti az elküldött üzenetet. Lásd: *Multimédia* (64. o.). Az üzenet elküldése nem jelenti azt, hogy a címzett meg is kapta az üzenetet.

A szerző jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

MMS üzenet olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. A multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Multimédia üzenet érkezését a telefon a *Multimédia üzenet érkezett* felirattal jelzi.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg az **Megnéz** gombot.

Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg. Az üzenetet később a **Menü** > *Üzenetek* > *Bejövő* lehetőséget választva tekinthetjük meg. Az üzenetek listájában az olvasatlan üzeneteket a  ikon jelzi. Válasszuk ki azt az üzenetet, amelyet meg akarunk tekinteni.

2. A középső választógomb funkciója az éppen látható üzenethez csatolt melléklettől függ:

Ha a kapott üzenet prezentációt vagy hangfájlt tartalmaz, a teljes üzenet megjelenítéséhez, illetve videoklip lejátszásához nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Névjegykártya vagy naptári jegyzet megjelenítéséhez, illetve témaobjektum megnyitásához nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

3. Ha válaszolni szeretnénk az üzenetre, válasszuk az **Opciók** > **Válasz** > **Szöv. üzenet**, **Audioüzenet** vagy **Multimédia** lehetőséget. Írjuk meg a válaszüzenetet, és nyomjuk meg a **Küld** gombot. A válaszüzenetet csak az eredeti üzenet feladójának küldhetjük el.

A rendelkezésre álló lehetőségek listáját az **Opciók** gombbal jeleníthetjük meg.

■ Nokia Xpress audioüzenetek

Ez a menü lehetővé teszi, hogy a multimédia üzenetküldő szolgáltatás használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk el hangüzenetet. Ez a szolgáltatás csak a multimédia üzenetküldő szolgáltatás aktiválása esetén használható.

Audioüzenet létrehozása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **Audioüzenet** lehetőséget. Megnyílik a hangrögzítő. A hangrögzítő használatával kapcsolatban lásd: **Hangrögzítő** (111. o.).

2. Miután befejeztük a rögzítést, írjuk be a címzett telefonszámát a *Címzett:* mezőbe, vagy nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, és válasszuk ki a kívánt számot valamelyik listáról.
3. Ha elküldése előtt ellenőrizni szeretnénk az üzenetet, lapozunk lefelé az üzenetmezőbe, és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
Az **Opciók** > *Hangfájl cseréje* lehetőséggel új felvételt készíthetünk, az *Üzenet mentése* vagy *Hangfájl mentése* lehetőséggel menthetjük az üzenetet a *Galéria* mappába, a *Tárgy hozzáadása* lehetőséggel pedig tárgyat szúrhatunk be az üzenetbe.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Audioüzenet fogadása

Audioüzenet fogadását a telefon az *1 audioüzenet érkezett* felirattal jelzi. Az üzenet megnyitásához nyomjuk meg az **Indít** gombot, vagy válasszuk a **Megnéz** > **Indít** lehetőséget, amennyiben több üzenetünk is érkezett. A rendelkezésre álló lehetőségek listáját az **Opciók** gombbal jeleníthetjük meg. Ha későbbre halasztjuk az üzenet meghallgatását, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Az üzenet mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Ment** lehetőséget, majd válasszuk ki a mentésre szolgáló mappát.

■ Ha megtelt a memória

Ha üzenet érkezik, de az üzenetek memóriája foglalt, *A memória megtelt. Nem fogadható üz.* felirat jelenik meg. Ha előbb régi üzeneteket szeretnénk törölni, válasszuk az **OK** > **Igen** pontot, és válasszuk ki a mappát. Lapozunk a kívánt

üzenetre, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ha egy vagy több üzenet ki van jelölve, nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. Jelöljük ki a törölni kívánt üzeneteket, és válaszunk az **Opciók** > *Kijelöltek törlése* pontot.

■ Mappák

A telefon a beérkező szöveges és multimédia üzeneteket a *Bejövő* mappába menti.

Az elküldésre váró multimédia üzenetek a *Kimenő* mappába kerülnek.

Ha az *Üzenetbeállítások* > *Ált. beállítások* > *Elküldött üzenet mentése* > *Igen* beállítást választjuk, a telefon az *Elküldött* mappába menti az elküldött üzeneteket.

Ha menteni szeretnénk a létrehozott üzenetet, és később a *Mentett* mappából szeretnénk elküldeni, akkor válasszuk az **Opciók** > *Üzenet mentése* > *Mentett üzenetek* pontot. Az el nem küldött üzeneteket  ikon jelzi.

A szöveges üzenetek rendezéséhez új üzenetmappákat hozhatunk létre. Válasszuk a *Üzenetek* > *Mentett* lehetőséget.

Mappa létrehozásához válasszuk az **Opciók** > *Új mappa* pontot. Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozunk a megfelelő mappához, és válasszuk az **Opciók** > *Törlés* vagy *Mappaátnevezés* lehetőséget.

Ha egy fájlt másik mappába szeretnénk áthelyezni, jelöljük ki a fájlt, és válasszuk az **Opciók** > *Áthelyezés* pontot.

A *Kézbesítési jelentések* az elküldött üzenetekre vonatkozó kézbesítési információkat tartalmazzák.

■ E-mail alkalmazás

Az e-mail alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével a telefonról elérhetjük e-mail fiókunkat, ha éppen nem munkahelyünkön vagy otthon tartózkodunk. Ez az alkalmazás nem azonos az SMS e-mail, illetve MMS e-mail funkcióval.

A telefon támogatja a POP3 és az IMAP4 e-mail szervereket. E-mailek küldése és fogadása előtt a következőket kell elvégeznünk:

- Kérnünk kell egy új e-mail fiókot, vagy az aktuális fiókot kell használnunk. Az e-mail fiók elérhetőségével kapcsolatban érdeklődjünk az e-mail szolgáltatónál.
- Az e-mail használatához szükséges beállításokról az e-mail szolgáltató adhat tájékoztatást. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás \(20. o.\)](#). A beállítások kézzel is megadhatók. Lásd: [Konfiguráció \(97. o.\)](#). Az e-mail beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetbeállítások** > **E-mail üzenetek** lehetőséget. Lásd: [E-mail \(65. o.\)](#).

Ez az alkalmazás nem támogatja a nyomógombhangokat.

E-mail írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **E-mail létrehoz.** lehetőséget.
2. Írjuk be a címzett e-mail címét, majd az üzenet tárgyát és szövegét.

Ha fájlt szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk az **Opciók** > **Csatolás** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt fájlt a **Galéria** menüből.

3. Válasszuk a **Küld** > *Küldés most* lehetőséget.

E-mail üzenetek letöltése

1. Az e-mail alkalmazás megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *E-mail* pontot.
2. Ha le szeretnénk tölteni az e-mail fiókunkba érkezett e-mail üzeneteket, nyomjuk meg a *Letölt* gombot.

Ha le szeretnénk tölteni az új e-mail üzeneteket, valamint elküldeni a *Kimenő* mappába mentett e-mailjeinket, válasszuk az **Opciók** > *Letöltés és küldés* lehetőséget.

Ha először az e-mail fiókunkba érkezett új e-mail üzenetek fejlécét szeretnénk letölteni, válasszuk az **Opciók** > *Új e-mail üz. ell.őrz.* lehetőséget. Ez után jelöljük be a letölteni kívánt e-mail üzeneteket, és válasszuk az **Opciók** > *Letöltés* pontot.

3. Válasszuk ki az új üzenetet a *Bejövő* mappában. Ha később szeretnénk megtekinteni, nyomjuk meg a **Vissza** gombot.
- Az olvasatlan üzeneteket  ikon jelzi.

E-mail üzenet olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszzindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Bejövő** pontot, és válasszuk ki a kívánt üzenetet. Az üzenet olvasása közben az **Opciók** gombbal jeleníthetjük meg a rendelkezésre álló lehetőségeket.

Ha válaszolni szeretnénk egy e-mailre, válasszuk a **Válasz** > **Üres kijelző** vagy **Eredeti szöveg** lehetőséget. Ha a választ a többi címzettnek is el szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > **Válasz mindnek** pontot. Fogadjuk el vagy módosítsuk az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a választ. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küld** > **Küldés most** lehetőséget.

A Bejövő és egyéb mappák

A telefon az e-mail fiókunkból letöltött e-maileket a **Bejövő** mappába menti. A következők tartoznak az **Egyéb mappák** közé: a **Piszkozatok** a befejezetlen e-mailek tárolására, az **Archív** saját e-mailjeink rendszerezésére vagy tárolására, a **Kimenő** az elküldetlen e-mailek tárolására és az **Elküldött elemek** az elküldött e-mailek tárolására.

A mappák és az azokban tárolt e-mailek kezeléséhez válasszuk az **Opciók** > **Mappa kezelése** menüpontot.

E-mail üzenetek törlése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Opciók** > **Mappa kezelése** pontot, majd válasszuk ki a kívánt mappát. Jelöljük ki a törlendő üzeneteket. A törléshez válasszuk az **Opciók** > **Töröl** lehetőséget.

Ha az e-mailt töröljük a telefonról, az az e-mail szerveren még megmarad. Ha szeretnénk beállítani, hogy a telefon az e-mail szerverről is törölje az e-mail

üzeneteket, válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *E-mail* > **Opciók** > *Egyéb beállítás* > *Másolat ide:* > *Letöltött üz. törl.* pontot.

■ Csevegőszolgáltatás (IM)

A csevegőszolgáltatással rövid szöveges üzeneteket küldhetünk a bejelentkezett felhasználóknak (hálózati szolgáltatás).

A szolgáltatás csak előfizetéssel vehető igénybe. A szolgáltatásról és díjszabásáról a hálózat üzemeltetője nyújthat bővebb tájékoztatást. Tőle kapjuk egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, illetve a csevegéshez szükséges beállításokat is.

A csevegőszolgáltatáshoz szükséges beállításokkal kapcsolatban lásd:

Kapcs.beállítások a következő részben: [A Csevegés menü megnyitása](#) (55. o.). A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függenek.

A hálózattól függően az aktív csevegőkapcsolat gyorsabban meríti a telefon akkumulátorát (lehet, hogy a készüléket a töltőhöz kell csatlakoztatni).

A Csevegés menü megnyitása

Ha kapcsolat nélkül szeretnénk belépni a menübe, válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Csevegés* pontot. Ha a csevegőszolgáltatáshoz több kapcsolatbeállítás-készlet áll rendelkezésre, válasszuk ki a megfelelőt. Ha csak egy beállításkészlet van megadva, annak kiválasztása automatikus.

A következő opciók jelennek meg:

Bejelentkezés – kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz.

Mentett csev. - a csevegés közben mentett beszélgetés megtekintése, törlése vagy átnevezése.

Kapcs.beállítások - a csevegő- és a jelenlét-szolgáltatáshoz szükséges beállítások módosítása.

Kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz

Ha szeretnénk a csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódni, nyissuk meg a *Csevegés* menüt, aktiváljunk egy csevegőszolgáltatást, és válasszuk a *Bejelentkezés* lehetőséget. A kapcsolat létrejöttét a *Bejelentkezve* üzenet jelzi a kijelzőn.

A csevegőszolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk a *Kijelentkezés* lehetőséget.

Csevegés indítása

Nyissuk meg a *Csevegés* menüt, és csatlakozzunk a csevegőszolgáltatáshoz. A szolgáltatást többféle módon indíthatjuk.

Beszélgetések - ezen a listán láthatjuk az aktív csevegés alatt az új és olvasott csevegőüzeneteket és meghívásokat. Lapozzunk a kívánt üzenethez vagy meghíváshoz, és az üzenet elolvasásához nyomjuk meg a *Megnyit* gombot.

Az új csoportüzeneteket , az olvasottakat  ikon jelzi. A  ikon az új, a  pedig a már olvasott csevegőüzeneteket jelzi. A meghívásokat  ikon jelzi.

A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függenek.

Csevegőpartnerek - a listára vett partnerek megtekintése. Lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a *Cseveg* gombot, vagy

nyomjuk meg a **Megnyit** gombot, ha új partner látható a listán. A névjegyek hozzáadásával kapcsolatban lásd: **Csevegőpartnerek** (59. o.). A telefon névjegyzékében a  ikon jelzi az online, a  ikon pedig az offline partnereket. A  ikon jelzi a blokkolt partnereket. A  ikon jelzi az üzenetet küldött partnereket.

Csoportok > Nyilvános csop. – a hálózat üzemeltetője által indított nyilvános csoportokra mutató könyvjelzők listáját jeleníti meg. Ha csevegést szeretnénk kezdeményezni egy csoporttal, lapozzunk a kívánt csoporthoz, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Adjuk meg a beszélgetés során használni kívánt becenevet. Ha sikerült a csevegőcsoporthoz kapcsolódni, elkezdhetjük a csoportos csevegést. Privát csoport létrehozásával kapcsolatban lásd: **Csoportok** (60. o.).

A **Keresés > Felhasználók** vagy **Csoportok** lehetőséget választva a csevegőszolgáltatás felhasználóit, illetve a hálózaton található nyilvános csoportokat kereshetjük telefonszám, becenév, e-mail cím vagy név alapján. Ha a **Csoportok** pontot választjuk, a csoportok között a csoport tagjai, neve, témája vagy azonosítója alapján kereshetünk.

Ha szeretnénk megkezdeni a csevegést, miután megtaláltuk a keresett felhasználót vagy csoportot, válasszuk az **Opciók > Csevegés** vagy **Csatlakozás** lehetőségek valamelyikét.

Csevegés kezdeményezése a **Névjegyzék** segítségével: **Figyelt nevek megtekintése** (72. o.).

Meghívás elfogadása vagy elutasítása

Ha kapcsolódunk a csevegőszolgáltatáshoz, és meghívót kapunk, a telefon készenléti módban az **Új meghívás érkezett** szöveget jeleníti meg. Elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha több meghívás is érkezett, lapozzunk a megfelelőhöz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Privát csoport csevegéséhez való csatlakozáshoz nyomjuk meg az **Elfogad** gombot, és írjuk be a becenevünket; a meghívás elutasításához vagy törléséhez válasszuk az **Opciók > Visszautasítás** vagy **Törlés** lehetőséget.

Fogadott csevegőüzenet olvasása

Ha készenléti módban csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódunk, és olyan új csevegőüzenetet kapunk, amely nem aktív csevegőbeszélgetéshez tartozik, a kijelzőn az **Új csevegőüzenet** felirat jelenik meg. Elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha több üzenetet kaptunk, lapozzunk a megfelelőhöz, és válasszuk a **Megnyit** lehetőséget.

Az aktív csevegés során kapott új üzenetek a **Csevegés > Beszélgetések** mappába kerülnek. Ha olyan személytől érkezik üzenet, aki nem szerepel a **Csevegőpartnerek** listáján, akkor a küldő azonosítója jelenik meg a kijelzőn. Ha a telefon névjegyzékében nem szereplő új partnert szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók > Partner ment.** lehetőséget.

Részvétel csevegésben

Csevegésbe való bekapcsolódáshoz vagy csevegés kezdeményezéséhez nyomjuk meg az **Ír** gombot. Írjuk meg az üzenetet, és az elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld**

vagy a Hívás gombot. A rendelkezésre álló lehetőségek listáját az **Opciók** gombbal jeleníthetjük meg.

Elérhetőségi állapot szerkesztése

1. Nyissuk meg a **Csevegés** menüt, és csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz.
2. Saját elérhetőségi adataink és becenevünk megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Saját beállítások** lehetőséget.

3. Ha azt szeretnénk, hogy a csevegőszolgáltatás összes felhasználója láthassa online állapotunkat, válasszuk az **Elérhetőség > Mindenki** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy csak a csevegőpartner-listán szereplő felhasználók láthassák online állapotunkat, akkor válasszuk az **Elérhetőség > Csak partnernek** lehetőséget.

Ha nem kapcsolódottként szeretnénk megjelenni, válasszuk az **Elérhetőség > Offline-ként** lehetőséget.

A csevegéshez történő kapcsolódás után a  ikon azt jelzi, hogy online állapotban vagyunk, a  ikon pedig azt, hogy mások nem látnak minket.

Csevegőpartnerek

Ha partnereket szeretnénk felvenni a csevegőpartnerek listájára, kapcsolódjunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a **Csevegőpartnerek** lehetőséget. Partner hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Új partner** pontot (vagy ha a lista még üres, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot), majd válasszuk az **Az. kézi megadása, Keresés szerverről, Másolás szerverről** vagy **Mobilszámmal** lehetőséget.

Lapozzunk egy partnerhez. Beszélgetés indításához nyomjuk meg a **Cseveg** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a lehetőségek közül.

Üzenetek blokkolása és feloldása

Az üzenetek blokkolásához csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a **Beszélgetések** > **Csevegőpartnerek** lehetőséget, vagy indítsunk el egy beszélgetést, illetve csatlakozunk valamelyikhez. Lapozzunk ahhoz a partnerhez, akinek az üzeneteit blokkolni szeretnénk, és válasszuk az **Opciók** > **Partner blokk.** > **OK** lehetőséget.

A blokkolás feloldásához csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a **Blokkoltak listája** lehetőséget. Lapozzunk ahhoz a partnerhez, akinek az üzeneteire vonatkozó blokkolást fel szeretnénk oldani, és nyomjuk meg a **Felold** gombot.

Csoportok

Csevegéshez létrehozhatunk saját privát csoportokat, és használhatjuk a szolgáltató által megadott nyilvános csoportokat is. A privát csoport csak az aktuális csevegés időtartama alatt létezik. A csoportot a szolgáltató szervere tárolja. Ha a szerver, amelyre bejelentkeztünk, nem támogatja a csoportszolgáltatásokat, minden csoportmenü szürkén jelenik meg.

Nyilvános csoportok

Csoportok – a szolgáltató által fenntartott nyilvános csoportokhoz könyvjelzőket menthetünk. Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, majd válasszuk a **Nyilvános csop.** lehetőséget. Lapozzunk ahhoz a csoporthoz, amellyel csevegni szeretnénk,

és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Ha nem tartozunk a csoporthoz, írjuk be a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Ha a csoportlistából csoportot szeretnénk törölni, válasszuk az **Opciók > Csoport törlése** lehetőséget.

Csoport kereséséhez válasszuk a **Csoportok > Nyilvános csop. > Csop. keresése** pontot. A csoportok között a csoport tagjai, neve, témája vagy azonosítója alapján kereshetünk.

Privát csoport létrehozása

Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, majd válasszuk a **Csoportok > Új csoport** lehetőséget. Írjuk be a csoport nevét, továbbá a megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Jelöljük be a csoport kívánt tagjait a névjegyek listáján, és írunk számukra meghívást.

■ Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy csak előfizetéssel használható. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hangüzenetek > Hangposta meghallgatása** pontot. A hangpostafiók számának beírásához, megkereséséhez, illetve módosításához válasszuk a **Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, az új hangüzeneteket a **QQ** ikon jelzi. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

■ Hálózati hírek

Válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** > **Hírüzenetek** lehetőséget. A **Hírüzenetek** hálózati szolgáltatást igénybe véve a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk. Az elérhetőség, a témakörök és a témakörszámok tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Szolgáltatási parancsok

Válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** > **Parancsszerkesztő** lehetőséget. Írjuk be és küldjük el a szolgáltatónak szóló utasításokat (más néven USSD-parancsokat). Ilyenek például a hálózati szolgáltatások bekapcsolására szolgáló parancsok.

■ Üzenetek törlése

Ha üzeneteket szeretnénk törölni, válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetek törlése** > **Üzenet szerint** pontot egy üzenet törléséhez, a **Mappa szerint** pontot egy mappa összes üzenetének törléséhez, illetve a **Minden üzenet** pontot valamennyi üzenet törléséhez. Ha egy mappa olvasatlan üzeneteket is tartalmaz, a telefon rákérdez, hogy azokat is törölni kívánjuk-e.

■ Üzenetbeállítások

Általános beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetbeállítások** > **Ált. beállítások** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Elküldött üzenetek mentése > *Igen* – a telefon beállítása az elküldött üzenetek mentésére az *Elküldött* mappába.

Elküldött üzenetek felülírása > *Engedélyezve* – felülírás engedélyezése, ha üzenetküldéskor az üzenetek memóriája foglalt.

Betű mérete – az üzenetek írásakor vagy olvasásakor használt betűméret megváltoztatása.

Grafikus hangulatjelek > *Igen* – a karakteres hangulatjelek grafikus jelekként való megjelenítése.

Szöveges üzenetek és SMS e-mailek

Az üzenetbeállítások hatással vannak az üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *Szöveges üzenet* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbesítési jelentések – a hálózat kézbesítési jelentéssel szolgál az üzenetekről(hálózati szolgáltatás).

Üzenetközpontok és *E-mail üzenetközpontok* – az üzenetközpontok és e-mail üzenetközpontok nevének és telefonszámának szerkesztése. A számot a hálózat üzemeltetőjétől kaphatjuk meg.

Használt üzenetközpont vagy *Használt e-mail központ* – a használni kívánt üzenetközpont kiválasztása.

Üzenet érvényessége – megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.

Üzenet típusa - az üzenetek küldési formátumának kiválasztása: *Szöveggént*, *Személyhívóra* vagy *Faxként* (hálózati szolgáltatás).

Csomag alapú kapcs. használata > *Igen* - a GPRS beállítása preferált SMS-átviteli módként.

Karaktertámogatás > *Teljes* - az üzenetek valamennyi karaktere a kijelzőn látható formában kerül elküldésre. Ha a *Korlátozott* lehetőséget választjuk, az ékezetes karaktereket és egyéb jeleket a telefon más karakterekké alakíthatja. Üzenet írása közben a gyorsnézet funkcióval tekinthetjük meg, milyen formában jelenik majd meg az üzenet a címzett készülékén. Lásd: *SMS üzenetek írása és küldése* (44. o.).

Válasz ugyanazon központon > *Igen* - akkor válasszuk ki, ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje a saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon (hálózati szolgáltatás).

Multimédia

Az üzenetbeállítások hatással vannak a multimédia üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetbeállítások** > **Multim. üzenetek** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbiztosítás jelentések - a hálózat kézbesítési jelentéssel szolgál az üzenetekről(hálózati szolgáltatás).

Diák alapért. időzítése - beállíthatjuk a multimédia üzenetek diáinak megjelenése közötti alapértelmezett időtartamot.

Multimédia üzenet fogadása > *Engedélyezve* vagy *Letiltva* – multimédia üzenetek fogadása vagy blokkolása. A *Saját hálózatban* lehetőséget választva nem fogadhatunk multimédia üzeneteket, ha nem a saját hálózatunkban vagyunk.

Bejövő multimédia üzenetek > *Letöltés*, *Kézi letöltés* vagy *Elutasítás* – a multimédia üzenetek fogadásának engedélyezése automatikusan, kérdésre kézzel, illetve a fogadás elutasítása.

Reklám engedélyezése – beállíthatjuk a reklámok fogadását vagy elutasítását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás értéke *Letiltva*.

Konfigurációs beállítások > *Konfiguráció* – csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a multimédia üzenetküldési szolgáltatást. Válasszuk ki a multimédia üzenetekhez a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy *Személyes konf.* beállítást. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd a megfelelő multimédiaüzenet-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

E-mail

A beállítások hatással vannak az e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Az e-mail alkalmazás beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: *Konfigurációs beállítások szolgáltatás* (20. o.). A beállítások kézzel is megadhatók. Lásd: *Konfiguráció* (97. o.).

Válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *E-mail üzenetek* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Konfiguráció – válasszuk ki az aktiválni kívánt készletet.

Fiók – válasszuk ki a szolgáltató által nyújtott fiókot.

Saját név – írjuk be a (bece)nevünket.

E-mail cím – adjuk meg az e-mail címünket.

Aláírással – megadhatunk egy aláírást, amelyet üzenetíráskor a telefon automatikusan beszúr az e-mail végére.

Válaszcím – adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a válaszüzeneteket kapni szeretnénk.

SMTP-felhasználónév – adjuk meg a kimenő üzenetekhez használni kívánt nevet.

SMTP-jelszó – adjuk meg a kimenő üzenetekhez használni kívánt jelszót.

Terminálablak megjelenítése > Igen – akkor válasszuk, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Bejövő szerver típusa > POP3 vagy *IMAP4* – adjuk meg a használni kívánt levelezőrendszer típusát. Ha a rendszer mind a két típust támogatja, akkor az *IMAP4* lehetőséget válasszuk.

Bejövő levelek beállításai – válasszunk a POP3 vagy IMAP4 beállításai közül.

7. Névjegyzék



Neveket és telefonszámokat (*Névjegyzék*) menthetünk a telefon és a SIM-kártya memóriájába.

A telefon memóriája a nevekhez a számok mellett szöveges megjegyzéseket is tud tárolni. Bizonyos számú névhez képet is csatolhatunk.

A SIM-kártya memóriájában tárolt neveket és számokat  ikon jelzi.

■ Nevek keresése

Válasszuk az **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a keresett név első betűjét.

■ Nevek és telefonszámok mentése

A neveket és számokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti.

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* > **Opciók** > *Új név* pontot. Adjuk meg a nevet és a telefonszámot.

■ Adatok mentése

A telefon névjegyzék számára fenntartott memóriájába nevenként különböző típusú telefonszámokat és rövid szöveges tételeket is menthetünk.

A készülék automatikusan az első mentett számot tekinti alapértelmezettnek, amit keret jelez a számítpusjelző ikon körül (). Amikor kiválasztunk

egy nevet (például híváshoz), a telefon az alapértelmezett számot fogja használni, hacsak nem választunk másikat.

1. Győződjünk meg róla, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*. Lásd: *Beállítások* (73. o.).
2. Lapozzunk ahhoz a névhez, amelyikhez új számot vagy szöveges tételt szeretnénk hozzáadni, és válasszuk az *Adatok > Opciók > Adatok hozzáad.* lehetőséget.
3. Szám hozzáadásához válasszuk a *Szám* lehetőséget, majd egy számtípust.
Ha másfajta adatot szeretnénk hozzáadni, válasszunk egy szövegtípust, illetve képet a *Galéria* menüből.
Ha csatlakoztunk a jelenlét-szolgáltatáshoz, és szeretnénk egy azonosítót megtalálni a szolgáltató szerverén, válasszuk a *Felh.azonosító > Keresés* lehetőséget. Lásd: *Saját jelenlét* (70. o.). Ha a keresés csak egy azonosítót eredményezett, a telefon azt automatikusan menti. Több találat esetén az azonosító mentéséhez válasszuk az *Opciók > Mentés* lehetőséget. Az azonosító beírásához válasszuk az *Az. kézi megadása* lehetőséget.
Ha módosítani szeretnénk valamelyik szám típusát, lapozzunk a megfelelő számhoz, és válasszuk az *Opciók > Típusváltás* pontot. Ha a kijelölt számot alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az *Alapértelmezett* lehetőséget.
4. Írjuk be a számot vagy szöveges tételt, és a mentéshez nyomjuk meg a *Mentés* gombot.
5. A készenléti módba való visszatéréshez válasszuk a *Vissza > Kilép* lehetőséget.

■ Névjegyek másolása

Keressük meg azt a nevet, amelyet másolni szeretnénk, és válasszuk az **Opciók** > **Másolás** lehetőséget. Neveket és telefonszámokat a telefon névjegyzék-memóriájából a SIM-kártyára és ellenkező irányba is másolhatunk. A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

■ Névjegyadatok szerkesztése

1. Keressük meg a szerkeszteni kívánt névjegyet, válasszuk az **Adatok** lehetőséget, majd lapozzunk a megfelelő névhez, számhoz, szöveges tételhez vagy képhez.
2. A név, a szám vagy a szöveg módosításához, illetve kép megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** pontot.

Nem módosíthatjuk azokat az azonosítókat, amelyek a **Csevegőpartnerek** vagy a **Figyelt nevek** listában szerepelnek.

■ Névjegyek vagy adatok törlése

Ha a telefonról vagy a SIM-kártyáról törölni szeretnénk az összes névjegyet a csatolt adatokkal együtt, válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Össz. névj. törlése** > **Tel.memóriából** vagy **SIM-kártyáról** lehetőséget. A művelet jóváhagyásához írjuk be a biztonsági kódot.

Egyetlen névjegy törléséhez keressük meg az adott névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > **Névjegy törlése** lehetőséget.

A névjegyhez tartozó szám, szöveges tétel vagy kép törléséhez keressük meg a megfelelő névjegyet, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő adathoz, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Szám törlése**, **Adatok törlése** vagy **Kép törlése** pontot. Ha a névjegyzékből törölünk egy képet, az a **Galéria** menüben megmarad.

■ Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a telefon fogadni tudja, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékre.

Névjegy küldéséhez keressük meg azt a névjegyet, amelynek az adatait el szeretnénk küldeni, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > **Névjegyküldés** > **MMS-ben**, **SMS-ként**, **Infrán** vagy **Bluetooth-on** lehetőséget.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk a telefon memóriájába menteni, válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. Ha a névjegykártyát nem kívánjuk megtartani, válasszuk a **Kilép** > **Igen** lehetőséget.

■ Saját jelenlét

A jelenlét-szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) jelenléti állapotunkat megoszthatjuk más felhasználókkal, amennyiben azok kompatibilis készülékkel rendelkeznek, és előfizettek a szolgáltatásra. A jelenléti állapot elérhetőségi információt, egy állapotüzenetet és egy személyes logót tartalmaz. Ha a szolgáltatás más felhasználói lekéri az információnkat, láthatják állapotunkat. A kért információ a **Figyelt nevek** menüben jelenik meg a figyelő személy készülékének **Névjegyzék** pontja alatt. Lehetőségünk van testreszabni a másokkal

megosztani kívánt adatainkat, illetve azoknak a személyeknek a körét, akik elérhetőségünkről tudomást szerezhhetnek.

A jelenlét-szolgáltatás csak előfizetéssel vehető igénybe. A szolgáltatásról és díjszabásáról a hálózat üzemeltetője adhat bővebb információt. Tőle kapjuk egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, illetve a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat is. Lásd: [Konfiguráció \(97. o.\)](#).

A jelenlét-szolgáltatás használata közben a telefon egyéb funkcióit is igénybe vehetjük. Ilyenkor a jelenlét-szolgáltatás a háttérben aktív marad. Ha bontjuk a kapcsolatot a szolgáltatással, egyes szolgáltatók esetében a figyelők egy ideig még látni fogják jelenléti állapotunkat.

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Saját jelenlét* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kapcsolódás a Saját jelenléthez vagy *Kapcsolat bontása a szolgáltatással* - kapcsolódás a szolgáltatáshoz vagy a kapcsolat bontása.

Saját jelenlét megtekintése - az állapot megtekintése a *Magán jelenlét* és a *Nyilvános jelenl.* pont alatt.

Saját jelenlét szerkesztése > *Saját elérhetőség*, *Saját jelenlétüzenet*, *Saját jelenlétlogó* vagy *Kijelzés* - jelenléti állapotunk módosítása.

Saját figyelők > *Jelenlegi figyel.*, *Magán lista* vagy *Blokkoltak*

Beállítások > *Aktuális jelenlét alapállapotban*, *Szinkronizálás a profilokkal*, *Csatlakozás típusa* vagy *Jelenlét-beállítások*

■ Figyelt nevek

Kialakíthatunk egy listát mindazon partnerekből, akik jelenléti állapotát nyomon szeretnénk követni. Az állapotinformációt akkor láthatjuk, ha ezt a partner és a hálózat is engedélyezte. A figyelt nevek megtekintéséhez lapozzuk át a névjegyeket, vagy használjuk a *Figyelt nevek* menüt.

Győződjünk meg róla, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*.
Lásd: *Beállítások* (73. o.).

Ha szeretnénk csatlakozni a jelenlét-szolgáltatáshoz, válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Saját jelenlét* > *Kapcsolódás a Saját jelenléhez* pontot.

Partnerek felvétele a figyelt nevek közé

1. Válasszuk az **Menü** > *Névjegyzék* > *Figyelt nevek* lehetőséget.
2. Ha még egyetlen partner sem szerepel a listán, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > *Új figyelés* lehetőséget.
A kijelzőn megjelenik a partnerek listája.
3. Válasszunk egy partnert a listáról. Ha a választott partner már rendelkezik felhasználóazonosítóval, akkor bekerül a figyelt nevek közé.

Figyelt nevek megtekintése

A jelenlétadatok megjelenítésével kapcsolatban lásd: *Nevek keresése* (67. o.).

1. Válasszuk az **Menü** > *Névjegyzék* > *Figyelt nevek* lehetőséget.

Megjelenik a figyelt nevek listájában szereplő első partner állapotinformációja. A személy által közölt információ szöveges részből és a következő ikonokból állhat:

 ,  vagy  - azt jelzik, hogy az adott személy elérhető, elfoglalt vagy nem érhető el (ebben a sorrendben).

 - azt jelzi, hogy a személy jelenléadatai nem érhetők el.

2. A kiválasztott partner adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Adatok** lehetőséget, vagy válasszuk az **Opciók** > *Új figyelés, Csevegés, Üzenet küldése, Névjegyküldés* vagy *Figyelés törlése* pontot.

Partner figyelésének törlése

Ha törölni szeretnénk a *Névjegyzék* listán szereplő valamelyik partner figyelését, jelöljük ki az adott partnert, és válasszuk az **Adatok** > felhasználóazonosító > **Opciók** > *Figyelés törlése* > **OK** lehetőséget.

A figyelés megszüntetéséhez a **Figyelt nevek** menüt használjuk. Lásd: *Figyelt nevek megtekintése* (72. o.).

■ Beállítások

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Beállítások* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Használt memória - beállíthatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni.

Névjegyzéknézet – beállíthatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok a névjegyzékben.

Név megjelenítése – kiválaszthatjuk a nevek megjelenítésének módját a névjegyzék listáján: *Vezetéknév előtt* vagy *Keresztnév előtt*.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

■ Csoportok

A **Menü** > *Névjegyzék* > *Csoportok* lehetőség segítségével a memóriába mentett nevek és telefonszámok külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

■ Hangtárcsázás

Úgy is kezdeményezhetünk telefonhívást, hogy kimondjuk a kívánt telefonszámhoz hozzárendelt hangmintát. Hangmintát alkothatnak bármilyen kimondott szavak, például egy személy neve. A menthető hangminták száma korlátozott.

A hangminták használata előtt vegyük figyelembe a következőket:

- A hangminták nem függenek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint ahogyan azt a rögzítéskor tettük.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk.

- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

Hangminták hozzáadása és kezelése

Mentsük vagy másoljuk a telefon memóriájába azokat a névjegyeket, amelyekhez hangmintát szeretnénk rendelni. A SIM-kártyán lévő névjegyekhez is hozzárendelhetünk hangmintákat, de ha a SIM-kártyát kicseréljük, akkor új hangminták hozzáadása előtt először törölnünk kell a régieket.

1. Keressük meg azt a névjegyet, amelyhez hangmintát szeretnénk hozzárendelni.
2. Nyomjuk meg az **Adatok** gombot, lapozzunk a megfelelő telefonszámhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Új hangminta** lehetőséget.
3. Nyomjuk meg az **Indít** gombot, és ejtsük ki tisztán a hangmintaként rögzítendő szót vagy kifejezést. A felvétel után a telefon lejátssza a rögzített mintát.

A **Névjegyzék** menüben a hangmintával ellátott telefonszám után a  szimbólum jelenik meg.

A hangminta ellenőrzéséhez válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Hangminták** lehetőséget. Lépünk a kívánt hangmintával rendelkező névjegyre, és a rögzített hangminta meghallgatásához, törléséhez vagy módosításához válasszuk ki a megfelelő lehetőséget.

Tárcsázás hangminta használatával

Ha a telefonon olyan alkalmazás fut, amely adatküldéshez és -fogadáshoz csomag alapú adatkapcsolatot használ, a hangminták használatához be kell zárnunk az adott alkalmazást.

1. Készenléti módban tartjuk lenyomva a hangerőcsökkentő gombot vagy a jobb oldali választógombot. Rövid hangjelzés hallható, és a *Most beszéljen* szöveg jelenik meg a kijelzőn.
2. Tisztán mondjuk ki a hangmintát. A telefon lejátsza az azonosított mintát, és másfél másodperc múlva tárcsázza a hangmintához tartozó számot.

Ha kezelőgombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót használunk, a hangtárcsázáshoz tartjuk lenyomva a fülhallgató gombját.

■ Gyorshívások

Szám gyorshívó gombhoz történő hozzárendeléséhez válasszuk a *Menü* > *Névjegyzék* > *Gyorshívások* pontot, majd lapozzunk a kívánt gyorshívó gombhoz.

Nyomjuk meg a *Beállít* gombot, vagy ha a gombhoz már van hozzárendelve szám, akkor válasszuk az *Opciók* > *Módosítás* lehetőséget. Nyomjuk meg a *Keres* gombot, és válasszuk ki a nevet, majd a hozzárendelendő számot. Ha a *Gyorstárcsázás* funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni. Lásd még: *Gyorstárcsázás* a következő részben: *Hívás* (93. o.).

A gyorshívó gombok segítségével történő híváskezdeményezéséhez lásd: *Gyorstárcsázás* (36. o.).

■ Információs, szolgáltatási és saját számok

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* lehetőséget, majd az alábbi almenük egyikét:

Infó számok - a szolgáltató információs számainak hívása, ha a SIM-kártya tartalmaz ilyeneket (hálózati szolgáltatás).

Szolgáltatósszámok - a szolgáltató szolgáltatási számainak hívása, ha a SIM-kártya tartalmaz ilyeneket (hálózati szolgáltatás).

Saját számok - a SIM-kártyához rendelt telefonszámok megtekintése, amennyiben a kártya tartalmazza őket.

8. Napló



A telefon regisztrálja az azonosítható nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, az üzenetek címzettjeit, valamint a hívások hozzátétőleges idejét.

A regisztrálás csak akkor működik, ha a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén tartózkodunk, valamint ha ezt a funkciót támogatja a hálózat.

■ Híváslisták

A híváslisták megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Hívásnapló**, **Nem fogad. hívások**, **Fogadott hívások**, **Tárcsázott hívások** vagy **Üzenet címzettjei** pontot. Az **Opciók** gomb megnyomása után megtekinthetjük a hívás idejét, illetve módosíthatjuk, megtekinthetjük, tárcsázhatjuk, menthetjük vagy törölhetjük a listából a regisztrált számot. Szöveges üzenetet is küldhetünk. A híváslisták törléséhez válasszuk a **Naplólisták törlése** lehetőséget.

■ Időzítők és számlálók



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Egyes időzítők nullázódhatnak javítás vagy szoftverfrissítés során.

A legutóbbi kommunikációs kapcsolatokra vonatkozó hozzáférhető adatok megjelenítéséhez válasszuk a **Menü** > *Napló* > *Hívásidőtartam, Csomag alapú adatsz.* vagy *Csom.kapcs. időtartama* pontot.

■ Helymeghatározási információk

A hálózatról helyazonosítási kérelmek érkehetnek a készülékre. Biztosíthatjuk, hogy a telefon csak akkor küldjön adatokat a tartózkodási helyről, ha azt jóváhagyjuk (hálózati szolgáltatás). A helymeghatározási szolgáltatásra a hálózat üzemeltetőjénél fizethetünk elő.

Helymeghatározási kérelem elfogadásához vagy elutasításához nyomjuk meg az **Elfogad**, illetve az **Elutasít** gombot. Ha a kérelmet figyelmen kívül hagyjuk, akkor a készülék automatikusan elfogadja vagy elutasítja azt annak megfelelően, hogy hogyan állapodtunk meg a hálózat üzemeltetőjével. A kijelzőn az *1 nem fogadott helyezetkérés* szöveg jelenik meg. A nem fogadott helymeghatározási kérelem megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

A 10 legutóbbi adatvédelmi értesítés vagy kérelem megtekintéséhez, illetve törléséhez válasszuk a **Menü** > *Napló* > *Helymeghatározás* > *Helyzetnapló* > *Mappa nyitása* vagy *Mindent törli* pontot.

9. Beállítások



■ Üzem mód

A telefon számos különböző, üzemmódnak nevezett beállítási csoporttal rendelkezik, melyekhez különböző események jelzése céljából különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk az **Menü** > **Beállítások** > **Üzem mód** lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő üzemmódhoz, és válasszuk ki.

A kiválasztott üzemmód bekapcsolásához válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk az **Időzít** lehetőséget, és adjuk meg az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Az üzemmód testreszabásához válasszuk a **Testre szab** lehetőséget. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat. Jelenléti állapotinformációnk módosításához válasszuk a **Saját jelenlét** > **Saját elérhetőség** vagy **Saját jelenlétüzenet** lehetőséget. A **Saját jelenlét** menü akkor jelenik meg, ha a **Szinkronizálás a profilokkal** beállítás értéke **Be**. Lásd: **Saját jelenlét** (70. o.).

■ Témák

A téma a telefon testreszabására szolgáló többféle elemet tartalmaz, például háttérképet, kijelzővédőt, színsémát és csengőhangot.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Témák* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Téma kiválaszt. – beállíthatjuk a kívánt témát a telefonon. Megjelenik a *Galéria* mappáinak listája. Nyissuk meg a *Témák* mappát, és válasszunk egy témát.

Témaletöltések – megjeleníthetjük azoknak a hivatkozásoknak a listáját, amelyekről további témák tölthetők le. Lásd: *Fájlok letöltése* (140. o.).

■ Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód beállításait.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hangok* > *Hívásjelzés módja, Csengőhang, Csengetés hangereje, Rezgő hívásjelző, Hangbeállítások, Értesítés hangja, Visszahívás hangja, Üzenetjelző hang, Csevegés figyelmeztetőhangja, Nyomógomb hangereje* vagy *Figyelmeztető hangok* pontot. Ugyanezek a beállítások az *Üzemmód* menüben is megtalálhatók. Lásd: *Üzemmód* (80. o.).

Ha csak egy adott hívócsoporthoz szeretnénk hívásjelzést beállítani, válasszuk a *Hívásjelzés csoportoknak* pontot. Lapozzunk a kívánt hívócsoporthoz vagy a *Minden hívás* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. Válasszuk a **Mentés** pontot a beállítások mentéséhez vagy az **Elvetés** pontot a változtatások elvetéséhez.

Ha a legmagasabb szintű csengőhang-beállítást választjuk, a csengőhang csak néhány másodperc után éri el a legmagasabb szintet.

■ Kijelző

Készlenléti mód beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kijelző* > *Készlenléti mód beállításai* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Aktív készlenlét – az aktív készlenléti mód be-ki kapcsolására, illetve szervezésére és testreszabására szolgál. Lásd: *Aktív készlenléti mód* (31. o.).

Háttérkép – háttérkép hozzáadása a kijelző készlenléti módjához. A háttérkép be- vagy kikapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol*, illetve *Kikapcsol* lehetőséget.

Válasszuk a *Kép* pontot, ha a *Galéria* vagy a *Diakészlet* menüből szeretnénk képet választani, és válasszuk ki a *Galéria* azon mappáját, melynek képeit diakészletként szeretnénk használni. További háttérképek letöltéséhez válasszuk az

Ábraletöltések lehetőséget.

Betűszín készlenlétben – a készlenléti módban megjelenő szövegek színének beállítására szolgál.

Navigálógomb ikonjai > *Be* – az aktuális navigálógomb-hivatkozások ikonjainak megjelenítése készlenléti módban, kikapcsolt aktív készlenlét mellett.

Operátorlogó – az operátorlogó láthatóságának be-ki kapcsolása. Ha nincs mentve operátorlogó, akkor a menü szürkén jelenik meg. Az operátorlogó elérhetőségével kapcsolatban a hálózat üzemeltetőjétől kaphatunk további tájékoztatást.

Adóközvet információja > *Be* – az adóközvet azonosítójának megjelenítése, amennyiben az lekérhető a hálózatról.

Egyéb kijelzőbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kijelző** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kijelzővédő > **Be** – a fő kijelző kijelzővédőjének bekapcsolása. Az **Időzítés** menüpontban megadhatjuk, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon be a kijelzővédő. A **Kijelzővédők** pont kiválasztása után kijelzővédőt választhatunk. Ez lehet egy **Kép**, **Diaképlet** vagy **Videoklip** a **Galéria** menüből, illetve a **Digitális óra**. További kijelzővédő képek letöltéséhez válasszuk az **Ábraletöltések** lehetőséget.

Energiatakarékos mód > **Be** – energiatakarékosabb módon használhatjuk az akkumulátort. Ha bizonyos ideig nem használjuk a telefon egyik funkcióját sem, a kijelzőn egy digitális óra jelenik meg.

Betű mérete > **Üzenetek**, **Névjegyzék** vagy **Web** – beállíthatjuk a betűméretet.

■ Idő és dátum

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Dátum és idő** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Óra – megadhatjuk, hogy a telefon megjelenítse-e az órát készenléti üzemmódban, és beállíthatjuk a pontos időt, az időzónát és az időformátumot.

Dátum – megadhatjuk, hogy a telefon megjelenítse-e a dátumot készenléti üzemmódban, és beállíthatjuk a dátumot, a dátumformátumot és a dátumelválasztó jelet.

Dátum/idő automatikus frissítése (hálózati szolgáltatás) – bekapcsolhatjuk, hogy a telefon az aktuális időzónának megfelelően frissítse az időt és a dátumot.

■ Saját hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Bal és jobb oldali választógomb

Ha egy telefonfunkciót szeretnénk rendelni a bal vagy jobb oldali választógombhoz egy előre megadott listáról, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatkozások* > *Bal választógomb* vagy *Jobb oldali választógomb* pontot. Lásd: *Készenléti mód* (30. o.). A szolgáltatótól függően lehet, hogy ezek a menük nem jelennek meg.

Navigálógomb

Ha más telefonfunkciókat szeretnénk rendelni a navigálógombhoz egy előre megadott listáról, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatkozások* > *Navigálógomb* pontot.

A készenléti mód engedélyezése

A készenléti navigációs mód engedélyezésére szolgáló gombok kiválasztásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatkozások* > *Készenlét enged.* lehetőséget.

Hangutasítások

Ha hangminta kimondásával szeretnénk aktiválni a telefon bizonyos funkcióit, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Hangutasítások** pontot. Válasszuk ki a kívánt mappát, lapozzunk ahhoz a funkcióhoz, amelyhez hangmintát szeretnénk hozzárendelni, és nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. A  ikon a hangmintát jelöli.

A hangutasítások hozzáadásával kapcsolatban lásd: [Hangminták hozzáadása és kezelése](#) (75. o.). A hangutasítások aktiválásával kapcsolatban lásd: [Tárcsázás hangminta használatával](#) (76. o.).

■ Kapcsolatok

A telefon infrakapcsolattal, Bluetooth vezeték nélküli technológiával, illetve USB-adatkábellel csatlakoztatható kompatibilis eszközökhöz. Megadhatjuk a csomag alapú adatkapcsolat beállításait is.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A készülék megfelel az 1.1-es Bluetooth-specifikációnak, és a következő üzemmódokat támogatja: SIM access profile, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, headset profile, hands-free profile, service discovery application profile, generic access profile, serial port profile és generic object exchange profile. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjunk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

A Bluetooth technológia segítségével 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között. Mivel a Bluetooth technológiát használó készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a többi készüléket nem kell egymás felé irányítani. A falak, más elektronikus eszközök és egyéb akadályok által keltett interferencia azonban zavarhatja a Bluetooth-kapcsolatot.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Bluetooth > **Be** vagy **Ki** - a Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása. Az aktív Bluetooth-kapcsolatot  ikon jelzi.

Audiotartozékok keresése - ezzel a lehetőséggel kereshetünk kompatibilis Bluetooth-audioeszközöket. Válasszuk ki a telefonhoz csatlakoztatandó eszközt.

Párosított eszközök - ezzel a lehetőséggel kereshetünk hatótávolságon belüli Bluetooth-eszközöket. A közelünkben található Bluetooth-eszközök megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Új** gombot. Lapozzunk egy eszközhöz, és nyomjuk meg a **Párosít** gombot. Írjuk be az eszköz Bluetooth-jelszavát a telefonnal való társításhoz (párosításhoz). Ezt a jelszót csak akkor kell megadni, ha

az eszközt első alkalommal csatlakoztatjuk. A telefon létrehozza a kapcsolatot az eszközzel, és elkezdhetjük az adatátvitelt.

Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* lehetőséget. Az *Aktív eszköz* pontban megtekinthetjük az aktív Bluetooth-kapcsolatokat. A *Párosított eszközök* pontban ellenőrizhetjük, hogy jelenleg milyen Bluetooth-eszközök vannak a telefonnal párosítva.

Az eszköz és a Bluetooth-kapcsolat állapotától függően az **Opciók** gombbal az alábbi funkciók is elérhetők lehetnek: *Rövid név hozzárendelése* vagy *Auto. kapcsolódás jóváhagyás nélkül*.

Bluetooth-beállítások

Ha szeretnénk megadni, hogy telefonunk hogyan jelenjen meg a többi Bluetooth-eszköz számára, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* > *Bluetooth-beállítások* > *Saját telefon láthatósága* vagy *Saját telefon neve* lehetőséget.

Ha nagyobb biztonságot szeretnénk, kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a **Saját telefon láthatósága** beállítást **Rejtett** értékre. Csak olyan személyektől fogadjunk Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.

Infrakapcsolat

A telefont beállíthatjuk az infraporton keresztül történő adatküldésre és -fogadásra. Az infrakapcsolat használatához a készüléknek, mellyel kapcsolatot szeretnénk létesíteni, IrDA-kompatibilisnek kell lennie. A telefon infraportja

segítségével kompatibilis telefonokkal vagy más készülékkel (például számítógéppel) cserélhetünk adatokat.

Az infravörös (IR) fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infraeszközöket. Az infraeszközök Class 1 besorolású lézertermékek.

Adat küldésekor vagy fogadásakor győződjünk meg arról, hogy a küldő és fogadó berendezések infraportjai egymás felé néznek, és a két készülék között nincs akadály.

A telefon infraportján keresztüli adatfogadás bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Infraport* pontot.

Az infraport kikapcsolásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Infraport* pontot. Amikor a telefon kijelzőjén a *Kikapcsolja az infrát?* kérdés jelenik meg, válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Ha az adatátvitel nem indul el az infraport bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot, így azt újra létre kell hozni.

Infrakapcsolat ikonja

Amikor a  ikon folyamatosan látható, az infrakapcsolat működik, és a telefon készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.

A  ikon villogása azt jelzi, hogy a telefon kapcsolat létrehozásával próbálkozik, vagy a kapcsolat megszakadt.

Csomagkapcsolt adatátvitel

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) technológia olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi,

hogy a mobiltelefont IP alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk. A GPRS adatátviteli technológia lehetővé teszi a vezeték nélküli hozzáférést az adathálózatokhoz, például az internethez.

Az EGPRS (továbbfejlesztett GPRS) hasonló a GPRS szolgáltatáshoz, de annál gyorsabb kapcsolatot tesz lehetővé. Az EGPRS és az egyes adatátviteli sebességek elérhetőségével kapcsolatban bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez.

Az EGPRS technológiát használják például az MMS-alkalmazások, a videofájlok folyamatos letöltés melletti lejátszást (streaming) biztosító alkalmazások, az adó-vevő, a böngésző, az e-mail, a távoli adatszinkronizálás, a Java-alkalmazásletöltések, illetve a számítógépes telefonos kapcsolat.

Ha a GPRS adatátviteli módot választottuk, a telefon – amennyiben a hálózat ezt lehetővé teszi – a GPRS helyett az EGPRS technológiát fogja használni. Az EGPRS és a GPRS közül nem választhatunk, de egyes alkalmazások esetében lehetséges van a GPRS és a *GSM-adat* (CSD, Circuit Switched Data – áramkörkapcsolt adatátvitel) átviteli mód közötti választásra.

A csomagkapcsolt adatátvitel beállításai

A telefont Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat, infrakapcsolat vagy USB-adatkábel segítségével egy kompatibilis számítógéphez csatlakoztathatjuk, és ezáltal a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk az EGPRS-kapcsolatot.

Ha szeretnénk megadni a számítógépről használt csomagkapcsolt adatátvitel beállításait, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Csomag alapú átv.* > *Csom. alapú kapcsolat beállításai* > *Aktív elérési pont* lehetőséget, aktiváljuk a

használni kívánt hozzáférési pontot, majd válasszuk az *Aktív elérési pont szerkesztése* pontot. Válasszuk az *Elérési pont neve* lehetőséget, a hozzáférési pont beállításainak módosításához adjunk meg egy nevet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk az *Aktív elérési pont* lehetőséget, adjuk meg a hozzáférési pont nevét (APN) a csomagkapcsolt adatátviteli hálózatra való kapcsolódáshoz, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

A telefonos csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás beállításait (a hozzáférési pont nevét) a számítógépen a Nokia Modem Options szoftver segítségével is megadhatjuk. Lásd a *PC Suite* című részt a 147. oldalon. Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Adatátvitel és szinkronizálás

A naptárat, a névjegyzék adatait és a jegyzeteket szinkronizálhatjuk más kompatibilis eszközökkel (például mobiltelefonnal), egy kompatibilis számítógéppel, vagy egy távoli internetes szerverrel (hálózati szolgáltatás).

Partnerlista

Ha a telefonról szeretnénk adatokat másolni vagy szinkronizálni, a Névjegyek átvitele menüben az eszköz nevének és a beállításoknak szerepelniük kell a partnerlistában. Ha másik készülékről (például egy kompatibilis mobiltelefonról) adatokat fogadunk, a telefon automatikusan hozzáadja a partnert a listához a másik készülék partneradatainak megfelelően. A listán szereplő eredeti elemek a *Szerverszinkr.* és a *PC-szinkroniz.*

Ha új partnert (például egy új eszközt) szeretnénk hozzáadni a listához, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **Opciók** > **Névjegy h.adása** > **Szinkr. telefonnal** vagy **Másolás telefonra** lehetőséget, majd adjuk meg a beállításokat az átvitel típusának megfelelően.

A másolási és szinkronizálási beállítások módosításához válasszunk egy partnert a partnerlistából, majd válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Partner törléséhez válasszunk egy partnert a partnerlistából, válasszuk az **Opciók** > **Törlés** pontot, és erősítsük meg szándékunkat a **Törli az átviteli partnert?** kérdésre adott válasszal. A **Szerverszinkr.** és a **PC-szinkroniz.** elem nem törölhető.

Adatátvitel kompatibilis eszközök között

A szinkronizálás a Bluetooth vezeték nélküli technológiát vagy infrakapcsolatot használ. A másik készülék eközben készenléti módban van.

Az adatátvitel indításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** pontot, majd a listáról egy partnert az átvitelhez (a **Szerverszinkr.** és a **PC-szinkroniz.** elem kivételével). A beállításoknak megfelelően megtörténik a kiválasztott adatok másolása vagy szinkronizálása. A másik készüléket is aktiválni kell az adatfogadáshoz.

Adatátvitel SIM-kártya nélkül

A telefon SIM-kártya behelyezése nélkül is lehetővé teszi az adatátvitelt.

Kapcsoljuk be a SIM-kártya nélküli készüléket, nyomjuk meg az **Átvizs** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Névj.-ek átvitele - névjegy kiválasztása a partnerlistáról (a *Szerverszinkr.* és a *PC-szinkroniz.* elem kivételével) a telefonról történő adatátvitelhez. A telefon elindítja a szinkronizálást vagy a másolást.

Adatfogadás > Bluetooth-on vagy *Infrán* - adatfogadás más telefonról.

Szinkronizálás kompatibilis számítógépről

Ha egy kompatibilis számítógépről naptári, jegyzet- vagy névjegyzékadatokat szeretnénk szinkronizálni, telepítenünk kell a számítógépre a telefon Nokia PC Suite szoftverét. A szinkronizálás Bluetooth vezeték nélküli technológia, infra vagy USB-adatkábel segítségével történhet; a műveletet a számítógépről kell indítani.

Szinkronizálás szerverről

Távoli internetes szerver használatához elő kell fizetnünk egy szinkronizálási szolgáltatásra. További információkért és a szükséges beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: *Konfigurációs beállítások szolgáltatás* (20. o.) és *Konfiguráció* (97. o.).

Ha távoli internetes szerverre mentettünk adatokat, a telefon szinkronizálását a készülékről kezdeményezhetjük.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* > *Szerverszinkr.* pontot. A beállításoktól függően válasszuk a *Szinkronizálás indítása* vagy a *Másolás inicializálása* lehetőséget.

Ha első alkalommal, illetve egy megszakadt szinkronizálás után szinkronizálunk, és a Névjegyzék vagy Naptár „tele” van, a művelet akár 30 percet is igénybe vehet.

USB-adatkábel

Az USB-adatkábel segítségével adatokat vihetünk át a telefon és egy kompatibilis számítógép vagy egy PictBridge szabványt támogató nyomtató között. Az USB-adatkábel a Nokia PC Suite szoftverrel is használható.

Ha aktiválni szeretnénk a telefont az adatátvitelhez vagy képnymtatáshoz, akkor csatlakoztassuk a kábelt, és miután a telefon kijelzőjén megjelenik az *USB-kábel csatlak*. *Válasszon módot*. felirat, nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszunk a következő módok közül:

Alapértelm. mód - a kábel használata a PC Suite szoftverhez.

Nyomtatás - közvetlen képnymtatás a telefonról egy kompatibilis nyomtatóval.

Az USB-mód megváltoztatásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *USB-adatkábel* > *Alapértelm. mód* vagy *Nyomtatás* pontot.

■ Hívás

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hívás* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívásátírányítás (hálózati szolgáltatás) - a bejövő hívások átírányítására szolgál. A hívások nem irányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. Lásd: *Híváskorlátozás* a következő részben: *Biztonság* (98. o.).

Bármely gomb fogad hívást > *Be* - a bejövő hívások fogadása bármely gomb rövid megnyomásával, a bekapcsológomb és a jobb vagy bal oldali választógombok kivételével.

Automatikus újrahívás > *Be* - a készülék egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.

Gyorstárcsázás > *Be* - a gyors tárcsázás aktiválása. Tudnivalók a gyors tárcsázás beállításáról: *Gyors hívások* (76. o.). A híváshoz tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Hívásvárakoztatás > *Aktiválás* - e lehetőség kiválasztásával a hálózattól értesítést kapunk, ha hívás közben újabb hívás érkezik a telefonra (hálózati szolgáltatás). Lásd: *Hívásvárakoztatás* (37. o.).

Hívás utáni jelentés > *Van* - a telefon minden hívás után rövid időre megjeleníti annak hozzávetőleges időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját híváazonosító küldése > *Be, Ki* vagy *Hálózati beállítás* (hálózati szolgáltatás)

Kimenő hívások vonala - az 1. vagy a 2. vonal kiválasztása a kimenő hívásokhoz, ha a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót (hálózati szolgáltatás).

Csúszófedél híváskezelése - a csúszófedél kinyitása által aktivált funkció megváltoztatása hívások fogadására vagy befejezésére a fedél kinyitásakor vagy becsukásakor.

■ Telefon

Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Telefon* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Telefon nyelve - a kijelző és a szövegírás nyelvének beállítása. Válasszunk a lehetséges nyelvek közül.

Memória állapota – a *Galéria*, *Üzenetek*, *Könyvjelzők* és *Alkalmazások* számára fenntartott memória szabad, illetve foglalt részének megállapítása.

Automatikus billentyűzár – beállítható, hogy a billentyűzár automatikusan bekapcsoljon a megadott idő elteltével, ha ezalatt a telefon készenléti módban van, és semmilyen funkcióját nem használjuk. Válasszuk a *Be* lehetőséget, és állítsuk be a várakozási időt 5 másodperc és 60 perc között.

Biztonsági billentyűzár – annak beállítása, hogy a billentyűzár feloldásához meg kelljen adni a biztonsági kódot. Írjuk be a biztonsági kódot, és válasszuk a *Be* lehetőséget.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

Adóközvet információja > *Be* – e lehetőség kiválasztásával fogadhatunk hálózati információkat a használt hálózati cellától függően (hálózati szolgáltatás).

Üdvözlő üzenet – beírhatjuk azt az üdvözlő üzenetet, amely a telefon bekapcsolásakor röviden megjelenik.

Szolgáltatóválasztás > *Automatikus* – a telefon automatikusan választ az adott területen rendelkezésre álló mobilhálózatok közül. Ha a *Kézi* lehetőséget jelöljük be, akkor választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roaming szerződésben állnak a hálózatunk üzemeltetőjével.

SIM-műveletek megerősítése – lásd: *SIM-alkalmazások* (146. o.).

Súgó megjelenítése – megadhatjuk, hogy megjelenjenek-e súgószövegek a kijelzőn.

Indítási dallam – beállíthatjuk, hogy a telefon a bekapcsoláskor játsszon-e le indítási dallamot vagy sem.

■ Tartozékok

Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakozik vagy csatlakoztatva volt egy kompatibilis mobiltartozékhoz.

Válasszuk az **Menü** > *Beállítások* > *Tartozékok* lehetőséget. Az egyes tartozékokhoz tartozó menü csak akkor érhető el, ha a telefon már csatlakoztatva volt az adott tartozékhoz, vagy most is ahhoz csatlakozik. A tartozéktól függően az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

Alapértelmezett üzemmód – annak az üzemmódnak a kiválasztására szolgál, amelyet automatikusan be kívánunk kapcsolni, ha a kiválasztott tartozékot a telefonhoz csatlakoztatjuk.

Automatikus hívásfogadás – annak bekapcsolása, hogy a telefon 5 másodperc elteltével automatikusan válaszoljon a bejövő hívásokra. Ha a *Hívásjelzés módja* beállítás értéke *1 sípolás* vagy *Nincs jelzés*, akkor az automatikus hívásfogadás ki van kapcsolva.

Világítás – a világítás állandó bekapcsolása (*Be*). Az *Automatikus* lehetőséggel a világítás az utolsó gombnyomás után 15 másodpercig marad bekapcsolva.

Szövegtelefon > *Szövegtelefon használata* > *Igen* – ha ezt a lehetőséget választjuk, a szövegtelefon beállításait fogjuk használni a fülhallgató vagy az indukciós hurok helyett.

■ Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások megfelelő működéséhez szükségesek. Ezek a szolgáltatások a böngésző, a multimédia üzenetek, a távoli internetes szerverrel való szinkronizálás, a jelenlét és az e-mail alkalmazás. A beállítások megadhatók a SIM-kártyáról, a szolgáltatótól kapott konfigurációs üzenetben, illetve kézzel is beírhatjuk saját személyes beállításainkat. A telefon összesen 20 különböző szolgáltató konfigurációs beállításait tárolhatja, melyek ezzel a menüvel kezelhetők.

A szolgáltatótól konfigurációs üzenetben kapott konfigurációs beállítások mentésével kapcsolatban lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) (20. o.).

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Konfiguráció** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Alapértelmezett konfigur. beállít. – megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatókat. Lapozzunk valamelyik szolgáltatóhoz, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot, ha szeretnénk megtudni, hogy az adott szolgáltató konfigurációs beállításai mely alkalmazásokat támogatják. Ha a szolgáltató konfigurációs beállításait alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók** > **Beállítás alapért.** lehetőséget. A konfigurációs beállítások törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Alap. aktiválása az alkalmazásokban – aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

Élsődleges hozzáférési pont – megjeleníthetjük a mentett hozzáférési pontokat. Lapozzunk a kívánt hozzáférési ponthoz, és az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget

választva megjeleníthetjük a szolgáltató nevét, az adatátviteli módot, a GPRS-hozzáférési pontot, illetve a GSM-tárcsázási számot.

Csatlakoz. a szolg. webhelyéhez – letölthetjük a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól.

Személyes konf. beállítások – ebben a pontban új személyes fiókokat hozhatunk létre kézzel különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Ha még nem hoztunk létre személyes fiókot, új fiók hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, ha pedig már van fiókunk, akkor válasszuk az **Opciók** > *Új hozzáadása* pontot. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd egyenként válasszuk ki a megfelelő beállításokat, és adjuk meg az értéküket. A választott szolgáltatástípustól függően különböző beállításokat kell megadni. Ha törölni vagy aktiválni szeretnénk egy személyes fiókot, lapozzunk a megfelelőhöz, és válasszuk az **Opciók** > *Törlés* vagy *Bekapcsol* lehetőséget.

■ Biztonság

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Biztonság* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

PIN-kód kérése – a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN- vagy UPIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkerési funkció kikapcsolását.

Híváskorlátozás – korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

Rögzített tárcsázás - ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk.

Zárt hívócsoport - meghatározhatunk egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

Biztonsági szint > Telefon - a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, ha új SIM-kártyát helyezünk be. Ha a *Memória* lehetőséget választjuk, a telefon kérni fogja a biztonsági kódot, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és módosítani próbáljuk a használt memóriát.

Hozzáférési kódok - beállíthatjuk a PIN- vagy UPIN-kódot, illetve módosíthatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, az UPIN-kódot, a PIN2-kódot és a korlátozó jelszót.

Használt kód - kiválaszthatjuk, hogy a PIN- vagy UPIN-kód aktív legyen-e.

PIN2-kód kérése - beállíthatjuk, hogy a PIN2-kódot igénylő telefonfunkciókhoz meg kelljen-e adni a PIN2-kódot.

Jogosító tanúsítványok és *Felhasználói tanúsítványok* - a telefonra letöltött jogosító és felhasználói tanúsítványok megtekintése. Lásd: [Tanúsítványok](#) (143. o.).

Biztonsági modul beállításai - lásd: [Biztonsági modul](#) (142. o.).

■ Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékükre, válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. visszaállít.** pontot. Írjuk be a biztonsági kódot. A beírt vagy letöltött adatok, például a *Névjegyzék* által tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

10. Operátormenü

Ezzel a menüvel a hálózat üzemeltetőjének szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. A név és az ikon az operátortól függ. Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez. Ha ez a menü nem jelenik meg, a további menük száma ennek megfelelően változik.

Az operátor a menüt szolgáltatói üzenetekkel frissítheti. További tudnivalók: [Hírpostafiók \(140. o.\)](#).

11. Galéria



Ebben a menüben kezelhetjük ábráinkat, képeinket, hangfelvételeinket, videoklipjeinket, témáinkat és hangjainkat. Ezek a fájlok mappákba vannak rendezve.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválókulcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni kell.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A **Galéria** menüben tárolt fájlok legfeljebb 23 MB kapacitású memóriát használhatnak (ennek pontos mérete a telefon regionális szoftverének nagyságától függ).

A mappák listájának megjelenítéséhez válasszuk a **Menü > Galéria** pontot.

Ha meg szeretnénk tekinteni egy mappa opcióit, akkor jelöljük ki a mappát, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Ha meg szeretnénk jeleníteni egy mappa fájljainak listáját, akkor jelöljük ki a mappát, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Ha meg szeretnénk tekinteni egy fájl opcióit, akkor jelöljük ki a fájlt, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

12. Média



A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

■ Kamera

A beépített kamerával fényképeket készíthetünk vagy videoanyagot rögzíthetünk. A kamera a képeket JPEG formátumban, a videókat 3GP formátumban rögzíti.

Képek és videoklipek rögzítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

A kamera módjai és zoom

A kamera indításához fénykép módban  nyomjuk meg a kamerakioldó gombot, vagy válasszuk a **Menü** > **Média** > **Kamera** pontot.

A kamera indításához videó módban  tartsuk lenyomva a kamerakioldó gombot.

A kamera használatához tartsuk a telefont vízszintes helyzetben. Ebben a helyzetben a navigálógomb bal vagy jobb oldalának megnyomásával válthatunk fénykép és videó mód között. A navigálógomb felső alsó részével, illetve a hangerő-szabályozó gombokkal közelíthetünk és távolíthatunk.



Fénykép készítése

Fénykép készítéséhez nyomjuk meg a **Rögzít** gombot vagy a kamerakioldó gombot. A telefon a képet a **Galéria > Képek** mappába menti. Újabb kép készítéséhez nyomjuk meg a **Vissza** gombot; ha a képet multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Ha önarcképet szeretnénk készíteni, fordítsuk magunk felé a kamerát, és a lencse melletti kis tükröt használva keresőként, nyomjuk meg a kamerakioldó gombot.

Az **Opciók** gomb megnyomása után kiválaszthatjuk az **Éjszakai mód be** beállítást, ha kevés a fény, továbbá a **Vaku be** kiválasztásával aktiválhatjuk a vakut, az **Önkioldó bekapcs.** kiválasztásával aktiválhatjuk az önkioldót, a **Képsor. bekapcs.** lehetőséggel pedig aktiválhatjuk a gyorsan egymás után felvett fényképekből álló képsorozatok készítését.

Videoklip rögzítése

Videó rögzítésének indításához nyomjuk meg a **Felvesz** gombot vagy a kamerakioldó gombot. A rögzítés szüneteltetéséhez a **Szünet**, folytatásához a

Folytat gombot nyomjuk meg. A rögzítés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A telefon a felvételt a **Galéria > Videoklipek** mappába menti.

Rögzítéskor a kamera vakuja gyenge fénnel világít, jelezve a többiek számára, hogy videofelvétel készül.

Az **Opciók > Mikrofon ki** beállítással kikapcsolhatjuk a hang rögzítését.

A kamera beállításai

Az **Opciók > Beállítások** pont kiválasztása után megadhatjuk a kép-, videó- és kameraparamétereket:

Kép minősége – a képek tömörítési arányának és minőségének meghatározása. Minél jobb a képminőség, annál kisebb a tömörítési arány. A jobb képminőség nagyobb memóriai igényt jelent.

Képméret – a képfelbontás vagy képméret meghatározása.

A felbontás a kép vízszintes (szélesség) és függőleges (magasság) pontjainak szorzata. Minél nagyobb a felbontás, annál jobb a képminőség.

Videoklip minősége – kiváló, közepes és alacsony minőség közül választhatunk. A jobb videoklip-minőség nagyobb memóriai igényt jelent.

Videoklip hossza – **Alapbeállítás** esetén a videó hosszát az MMS-ben való küldhetőség követelménye korlátozza. **Maximum** beállítás esetén a teljes szabad memória felhasználható a klip rögzítéséhez.

Kamerahang – e funkció aktiválása esetén fényképezéskor és az önkioldó indításakor hangjelzés hallható.

Alapértelmezett név – a fényképek és videoklipek alapértelmezett nevének megadása.

Elfogadhatjuk az előre beállított nevet, vagy megadhatunk sajátot.

Alapértelmezett üzemmód – válasszuk ki, hogy a *Kamera* aktiválásakor a *Fénykép* vagy a *Videó* mód kapcsoljon-e be alapértelmezettként.

■ Médialejátszó

A médialejátszóval fájlokat (például különböző helyről letöltött képeket, hangokat, videókat és animált képeket) tekinthetünk meg, játszhatunk le és tölthetünk le. Ezenfelül lehetőséget nyújt ahhoz, hogy kompatibilis, folyamatos letöltés mellett lejátszható (streaming) videókat nézzünk egy hálózati szerverről (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Médialeját.* > *Galéria, Könyvjelzők, Címhez lépés* vagy *Médialetöltések* pontot.

Hang vagy videó folyamatos letöltés melletti lejátszásakor a bal és jobb lapozógombbal vissza (Rew) vagy előre (FF) léphetünk a felvételben. A lépésmagyság beállításához válasszuk az *Előre/vissza ideje* lehetőséget.

A telefon beállítása folyamatos letöltési szolgáltatáshoz

A folyamatos letöltés konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetőjétől. Lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) (20. o.). A beállítások kézzel is megadhatók. Lásd: [Konfiguráció](#) (97. o.).

A beállítások aktiválása:

1. Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Médialejárt.** > **Foly. letölt. beállít.** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Konfiguráció** lehetőséget. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a folyamatos letöltési szolgáltatást. Válasszuk ki a folyamatos letöltési szolgáltatáshoz a szolgáltatót, illetve az **Alapértelmezett** vagy a **Személyes konf.** beállítást.
3. Válasszuk a **Fiók** pontot, majd válasszuk ki a megfelelő fiókot a folyamatos letöltési szolgáltatás aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókjai közül.

■ Zenelejátszó

A telefon tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel zenét, hangfelvételeket, MP3-, MP4- és AAC-hangfájlokat játszhatunk le; ilyen fájlokat a Nokia Audio Manager programmal másolhatunk a telefonra. Az MP3- és az AAC-fájlok a **Galéria** mappáiban tárolhatók. A **Zenelejátsz.** mappában vagy más helyen, például a telefon memóriájában lévő mappában tárolt zenefájlokat az alkalmazás felismeri, és automatikusan hozzáadja őket az alapértelmezett számlistához.

Zeneszámok lejátszása

1. Válasszuk az **Menü** > **Média** > **Zenelejátsz.** lehetőséget. Megjelennek az alapértelmezett lejátszási listán található első szám adatai.

A kijelzőn látható , ,  és  grafikus gombok használatához lapozunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki azt.

2. Egy szám lejátszásához lapozunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg a ► gombot.

A hangerő beállításához használjuk a telefon oldalán található hangerő-szabályozó gombokat.

A következő szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg a ►| gombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg kétszer a ◀| gombot.

Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a ◀◀ gombot. A szám előreporgetéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a ►► gombot. A kívánt pozíciónál engedjük el a gombot.

3. A lejátszás leállításához nyomjuk meg a ■ gombot.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A Zenelejátszó beállításai

Válasszuk a *Zenelejátsz.* > **Opciók** lehetőséget. A következő funkciók lehetnek elérhetők:

Leját. (Bluetooth) - Bluetooth-kapcsolatot hozhatunk létre valamilyen audiotartozékkal.

Számok listája - megjeleníthetjük a számlistán szereplő összes számot. Egy szám lejátszásához lapozunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Ha az **Opciók** > *Számok frissítése* vagy *Számlista módos.* lehetőséget választjuk, frissíthetjük a számlistát (ha például új számokat adtunk hozzá), és

kiválaszthatjuk, hogy ha több számlista van a telefonon, melyik jelenjen meg a *Zenelejátsz.* menü megnyitásakor.

Lejátszás beáll. > *Véletlenszerű* > *Be* – a számlista számainak véletlenszerű sorrendben történő lejátszása. Az *Ismétlés* > *Jelenlegi szám* vagy *Minden szám* lehetőség kiválasztásával az aktuális számot vagy a teljes számlistát ismétlődően játszhatjuk le.

Média-hangszínsz. – megjeleníthetjük a multimédia-hangszínszabályozók listáját. Lásd: *Hangszínszabályozó* (113. o.).

Hangszóró vagy *Fülhallgató* – a zenelejátszót hangszórón vagy a telefonhoz csatlakoztatott kompatibilis fülhallgatón hallgathatjuk.



Tipp: Fülhallgató használatkor a fülhallgató gombjának gyors megnyomásával a következő számra ugorhatunk.

Küldés – a kijelölt fájl elküldése MMS-ként, Bluetooth vezeték nélküli technológiával vagy infravörös kapcsolattal.

Weboldal – a számlista aktuális számához csatolt webcím megnyitása.

Zeneletöltések – kapcsolódás az aktuális számhoz tartozó böngészőszolgáltatáshoz. Ez a funkció csak akkor használható, ha a zeneszám tartalmazza a szolgáltatás címét.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

■ Rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Rádióhallgatás

1. Válasszuk az **Menü** > **Média** > **Rádió** lehetőséget. A rádióállomás programhelye, az állomás neve (ha mentettük azt) és a rádióállomás frekvenciája megjelenik a kijelzőn.
A kijelzőn látható ▲, ▼, ◀ és ▶ grafikus gombok használatához lapozunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki azt.
2. Ha már mentettünk rádióállomásokat, a ▲ vagy a ▼ gombbal lapozunk ahhoz az állomáshoz, amelyet hallgatni szeretnénk.

Rádióállomás behangolása

1. Ha a rádió be van kapcsolva, a ◀ vagy a ▶ gombbal módosíthatjuk a frekvenciát 0,05 MHz-es lépésként, a ◀ vagy a ▶ gombot kiválasztva és nyomva tartva pedig elindíthatjuk az állomáskeresést. A keresés leáll, ha a telefon talált egy állomást.
2. Ha az állomást menteni kívánjuk az 1-től 9-ig terjedő helyekre, tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Ha az állomást a 10-től 20-ig terjedő programhelyre szeretnénk menteni, röviden nyomjuk meg az **1** vagy a **2** gombot, majd nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **0-9** gombok közül a megfelelőt.

3. Írjuk be az állomás nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A rádió alapfunkciói

Amikor a rádió be van kapcsolva:

A rádió kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > *Kikapcsol* lehetőséget.

A talált rádióállomás mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Állomásmentés* lehetőséget. Lásd: [Rádióállomás behangolása](#) (109. o.). Összesen 20 rádióállomást menthetünk.

Ha a Visual Radio alkalmazást szeretnénk használni, válasszuk az **Opciók** > *Visual Radio* lehetőséget. Egyes rádióállomásokról szöveges vagy grafikus információk is érkezhetnek, melyeket a Visual Radio alkalmazás segítségével megjeleníthetünk.

A Visual Radio beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > *Visual Radio-beáll.* lehetőséget. Ha szeretnénk beállítani, hogy a rádió bekapcsolásakor automatikusan elinduljon a Visual Radio alkalmazás, válasszuk a *Vizuális szolgáltatás engedélyez.* > *Automatikusan, Kézzel* vagy *Megerősít. kérése* lehetőséget.

Az **Opciók** > *Visual Radio-beáll.* > *Állomástár* lehetőséget választva megnyithatjuk a régiókban fogható rádióállomások - és ha van, vizuális szolgáltatási azonosítójuk - listáját tartalmazó webhelyet.

A mentett állomások megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > *Állomások* lehetőséget. Ha szeretnénk törölni vagy átnevezni egy állomást, vagy egy vizuális szolgáltatási azonosítót szeretnénk beírni, válasszuk az **Opciók** > *Állomást töröl, Átnevez* vagy *Vizuális szolg. az.* lehetőséget.

Ha a rádiót monó vagy sztereó hanggal szeretnénk hallgatni, válasszuk az **Opciók** > *Monó hang* vagy a *Sztereó hang* lehetőséget.

Az **Opciók** > *Hangszóró* vagy *Fülhallgató* lehetőség kiválasztásával a rádió hangszórón vagy fülhallgatón keresztül hallgatható. A fülhallgató legyen a telefonhoz csatlakoztatva. A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál.

A kívánt rádióállomás frekvenciájának beírásához válasszuk az **Opciók** > *Frekvenc. beállít* lehetőséget.

Rádióhallgatás közben a szokásos módon fogadhatunk és kezdeményezhetünk hívást. A hívás idejére a rádió hangja elnémul.

Ha egy csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad, interferenciát okozhat a rádióval.

■ Hangrögzítő

A hangrögzítővel beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást vehetünk fel 60 perc hosszúságig, amennyiben van elég szabad memória.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív csomag alapú adatkapcsolat közben.

Hangrögzítés

1. Válasszuk az **Menü** > *Média* > *Hangrögzítő* lehetőséget.

- A kijelzőn látható ,  és  grafikus gombok használatához lapozzunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki azt.
2. A rögzítés elindításához válasszuk ki a  gombot. Rögzítés elindításához hívás közben válasszuk az **Opciók** > **Felvétel** lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője körülbelül öt másodpercenként halk csipogó hangot hall. Hívás rögzítésekor a telefont normál helyzetben, a fülünknel tartsuk.
 3. A rögzítés leállításához válasszuk ki a  gombot. A telefon a felvételt a **Galéria** > **Felvételek** mappába menti.

Felvétel utáni lehetőségek

A legutóbbi felvétel meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Utolj. rögz. lejátsz.** lehetőséget.

Ha a legutóbbi hangfelvételt Bluetooth vezeték nélküli technológiával vagy infrakapcsolaton keresztül szeretnénk elküldeni, válasszuk az **Opciók** > **Utolj. rögz. küldés.** lehetőséget.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Hangrögzítő** > **Opciók** > **Felvételek listája** pontot. A kijelzőn megjelennek a **Galéria** mappái. A felvételek listájának megtekintéséhez nyissuk meg a **Felvételek** mappát. Az **Opciók** gombot megnyomva elérhetjük a **Galéria** menüben tárolt fájlokhoz használható funkciókat. Lásd: **Galéria** (101. o.).

■ Hangszínszabályozó

A zenelejátszó használatakor egyes frekvenciasávok kiemelésével vagy elnyomásával javíthatjuk a hangminőséget.

Válasszuk az **Menü** > *Média* > *Hangszínsz.* lehetőséget.

Ha aktiválni szeretnénk egy hangszínszabályozó-beállítást, lapozzunk a kívánt beállításra, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.

A kiválasztott beállítás megjelenítéséhez, módosításához vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > *Megjelenítés*, *Módosít* vagy *Átnevez* lehetőséget. Nem mindegyik beállítást lehet módosítani, illetve átnevezni.

13. Adóvevő



Válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** lehetőséget.

A rádiótelefonok közötti adó-vevő (PTT) szolgáltatás GPRS-hálózaton működő kétirányú rádiószolgáltatás (hálózati szolgáltatás).

Az adó-vevő szolgáltatás használatával kompatibilis készülékkel rendelkező személlyel, illetve ilyen személyekből álló csoporttal folytathatunk beszélgetést. Az adó-vevő szolgáltatás használata közben a telefon egyéb funkcióit szabadon használhatjuk.

A szolgáltatás elérhetőségéről, díjszabásáról és az előfizetés módjáról további információt a hálózat üzemeltetőjétől kaphatunk. A roamingszolgáltatások használata előfordulhat, hogy jobban korlátozott, mint normál beszélgetés esetén.

Az adó-vevő szolgáltatás használata előtt meg kell adni annak beállításait. Lásd: [Adó-vevő beállítások](#) (122. o.) és [Konfigurációs beállítások](#) (123. o.).

■ Adó-vevő csatornák

Ha egy csatornát hívunk, annak összes bejelentkezett tagja egyidejűleg fogja hallani a hívást.

Háromféle adó-vevő csatornatípus van:

Nyilvános csoport – a csatorna valamennyi tagja meghívhat újabb személyeket.

Privát csoport – csak az csatlakozhat, aki meghívást kap a csatorna létrehozójától.

Felügyelt csatorna – a szolgáltató által létrehozott állandó csatorna.

Az egyes csatornák állapotát *Alapértelm.*, *Aktív* vagy *Inaktív* értékre állíthatjuk. Az *Alapértelm.* és *Aktív* beállítású csatornák aktívak. Ha csatornahívás kezdeményezéséhez megnyomjuk a hangerőnövelő gombot, ezzel az alapértelmezett csatornát hívjuk, hacsak nem lapoztunk egy másik csatornára.

Csatorna hozzáadása

Csatorna hozzáadásához válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Csatorna hozzáadása* pontot, és töltsük ki a következő mezőket:

Csatorna állapota: – ha az *Alapértelm.* beállítást választjuk, az adó-vevő funkció indításakor ehhez a csatornához kapcsolódik majd a készülék; az *Aktív* beállítással aktívvá tesszük, az *Inaktív* beállítással pedig letiltjuk a csatornát.

Csat.biztonság: – válasszuk a *Nyilvános csoport* vagy a *Privát csoport* beállítást.

Ha meghívást szeretnénk küldeni a csatornára, nyomjuk meg az **lgén** gombot, amikor ilyen kérdés jelenik meg. A meghívást szöveges üzenetben vagy infrakapcsolattal küldhetjük el.

Felügyelt csatorna hozzáadásához válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Csatorna hozzáadása* > **Opciók** > *Cím kézi szerk.* pontot. Írjuk be a szolgáltatótól kapott címet a *Csatornací*m: mezőbe.

Meghívás fogadása

1. Ha szöveges üzenetben meghívást kapunk egy adó-vevő csatornába, a *Csatornameghívás érkezett*: felirat jelenik meg a kijelzőn.

2. A meghívást küldő felhasználó becenevének és a csatorna címének (ha az nem privát csatorna) megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
3. Ha a csatornát szeretnénk felvenni a telefonra, nyomjuk meg a **Ment** gombot.
4. A csatorna állapotának beállításához válasszuk az *Alapértelm.*, *Aktív* vagy *Inaktív* lehetőséget.

A meghívás elutasításához válasszuk a **Kilép** > **Igen** lehetőséget vagy a **Megnéz** > **Elvet** > **Igen** lehetőséget.

■ Az adó-vevő be-ki kapcsolása

Az adó-vevő szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *AV bekapcsolása* pontot, vagy nyomjuk meg az Adó-vevő (hangerőnövelő) gombot. A  ikon adó-vevő kapcsolatot jelez. A  azt jelzi, hogy a szolgáltatás pillanatnyilag nem elérhető. Ha felvettünk a telefonra csatornákat, a készülék automatikusan csatlakozik az aktív (*Alapértelm.* vagy *Aktív*) csatornákhöz, és készenléti módban megjeleníti az alapértelmezett csatorna nevét.

Az adó-vevő szolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az *AV kikapcsolása* lehetőséget.

■ Adó-vevő hívások kezdeményezése és fogadása



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Ha csatornahívást, privát hívást vagy konferenciahívást kezdeményezünk, akkor amíg beszélünk, végig tartjuk lenyomva az Adó-vevő (hangerőnövelő) gombot. A válasz meghallgatásához engedjük el az Adó-vevő (hangerőnövelő) gombot. A beszéd lehetőségét az „elsőként érkező elsőként kiszolgálva” elv alapján adja meg a rendszer. Amikor befejezzük a beszédet, a következő beszélő az lesz, aki elsőként nyomja meg a hangerőnövelő gombot.

Ellenőrizhetjük a **Menü** > **Adóvevő** > **Névjegyzék** menüben szereplő partnereink bejelentkezési állapotát. Ez a szolgáltatás a hálózat üzemeltetőjétől függ, és csak a figyelt partnerek esetében használható. Ha be szeretnénk kapcsolni egy partner figyelését, válasszuk az **Opciók** > **Partner figyélése** pontot; több kijelölt partner figyelését a **Kijelölt figyélése** lehetőséggel kapcsolhatjuk be.

A  ikon azt jelzi, hogy az adott személy elérhető, a  pedig azt, hogy a bejelentkezési állapota ismeretlen.

A  ikon azt jelzi, hogy az adott személy nem szeretné, ha zavarnák, de a visszahívási kérelmeket fogadni tudja. A  ikon azt jelzi, hogy a figyelt személy nem kapcsolta be a adó-vevő funkciót.

Csatornahívás kezdeményezése

Ha az alapértelmezett csatornát szeretnénk hívni, nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot. Az ekkor megszólaló hangjelzés a hozzáférés engedélyezéséről tájékoztat, a kijelzőn pedig megjelenik a becenevünk és a csatorna neve.

Ha nem az alapértelmezett csatornát szeretnénk hívni, válasszuk az adó-vevő menüjének **Csatornalista** pontját, majd lapozzunk a kívánt csatornához, és nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot.

Privát hívás kezdeményezése

Ha privát hívást szeretnénk kezdeményezni az adó-vevő címmel ellátott partnerek listájából, válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget vagy a **Menü > Adóvevő > Névjegyzék** pontot. Lapozzunk a kívánt partnerhez, és nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot.

Ha az adó-vevő csatornák listájáról szeretnénk privát hívást kezdeményezni, válasszuk a **Csatornalista** lehetőséget, lapozzunk a megfelelő csatornához, és nyomjuk meg a **Tagok** gombot. Lapozzunk a kívánt partnerhez, és nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot.

Ha a fogadott visszahívási kérelmek listájából szeretnénk privát hívást kezdeményezni, válasszuk a **Visszahívások** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt becenévhez, és nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot.

Adó-vevő konferenciahívás kezdeményezése

A partnerlistában több adó-vevő partnert is kijelölhetünk. A címzettek hívást kapnak, melyet a részvétel érdekében el kell fogadniuk. Ha a hálózat üzemeltetője támogatja, olyan partnert is kijelölhetünk, aki csak telefonszámmal rendelkezik, adó-vevő számmal nem. Érdeklődjünk a hálózat üzemeltetőjénél.

1. Válasszuk a **Menü > Adóvevő > Névjegyzék** pontot, és jelöljük ki a kívánt partnereket.

2. A hívás indításához nyomjuk le röviden a hangerőnövelő gombot. A híváshoz csatlakozó egyes partnerek megjelennek a kijelzőn.
3. Ha beszélni szeretnénk a résztvevőkhöz, tartsuk lenyomva a hangerőnövelő gombot. A válasz meghallgatásához engedjük fel a hangerőnövelő gombot.
4. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Adó-vevő hívás fogadása

A bejövő adó-vevő hívásokra rövid hangjelzés figyelmeztet. A kijelzőn megjelennek olyan adatok, mint a csatorna, a telefonszám vagy a hívó fél beceneve (hálózati szolgáltatás).

Ha beállítottuk, hogy a telefon előre jelezze a bejövő privát hívásokat, dönthetünk ezek fogadásáról vagy elutasításáról.

Ha akkor nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot, amikor a hívó fél beszél, a *Sorba állítva* felirat jelenik meg a kijelzőn várakoztatási hangjelzés kíséretében. A gombot nyomva tartva várjuk meg, amíg a beszélő befejezi mondandóját, majd azonnal kezdjük el beszélni.

■ Visszahívási kérelmek

Ha a privát hívásra nem kapunk választ, visszahívási kérelmet küldhetünk a hívott személynek.

Visszahívási kérelem küldése

Visszahívási kérelmet a következő módokon küldhetünk:

Ha az **Adóvevő** menüben található partnerlistáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > **Visszahív. küldése** pontot.

Ha a **Névjegyzék** menüből szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, akkor keressük meg a kívánt partnert, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk az adó-vevő címhez, és válasszuk az **Opciók** > **Visszahív. küldése** pontot.

Ha az adó-vevő menüjének csatornalistájáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a **Csatornalista** pontot, és lapozzunk a kívánt csatornához. Nyomjuk meg a **Tagok** gombot, lapozzunk a kívánt partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > **Visszahív. küldése** pontot.

Ha az **Adóvevő** menü visszahívás-kérelmi listájából szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a **Visszahívások** pontot. Lapozzunk a kívánt partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > **Visszahív. küldése** pontot.

Válasz visszahívási kérelemre

Ha valakitől visszahívási kérelmet kapunk, a kijelzőn készenléti módban a **Visszahívási kérelem érkezett** szöveg látható.

A *Visszahívások* lista megnyitásához nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Megjelenik azon személyek becenevének listája, akiktől visszahívási kérelmet kaptunk.

Ha privát hívást szeretnénk kezdeményezni, jelöljük ki a kívánt kérelmet, és nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot.

Ha válaszként ugyancsak visszahívási kérelmet szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* lehetőséget.

A kérelem törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot.

Ha egy beérkezett visszahívási kérelemből egy új nevet szeretnénk menteni vagy adó-vevő címet szeretnénk belőle hozzáadni egy meglévő névhez, akkor válasszuk az **Opciók** > *Mentés másként* vagy *H.adás névhez* lehetőséget.

■ Partnerek mentése privát híváshoz

Menthetjük azoknak a személyeknek a nevét, akikkel gyakran bonyolítunk le privát hívásokat. Ehhez a következő módszereket használhatjuk:

Ha a *Névjegyzék* valamelyik nevéhez adó-vevő címet szeretnénk hozzáadni, keressük meg a kívánt nevet, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáad.* > *AV-cím* lehetőséget. Csak azok a nevek jelennek meg az adó-vevő partnerek listáján, amelyekhez megadtunk adó-vevő címet.

Ha egy nevet fel szeretnénk venni az adó-vevő partnerek listájára, válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Névjegyzék* > **Opciók** > *Névjeggy hozzáad.* lehetőséget.

Ha a csatornalistából szeretnénk nevet hozzáadni, kapcsolódjunk az adó-vevő szolgáltatáshoz, válasszuk a *Csatornalista* lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt csatornához. Nyomjuk meg a **Tagok** gombot, lapozzunk ahhoz a taghoz, akinek a

partneradatait menteni szeretnénk, és válasszuk az **Opciók** lehetőséget. Új név hozzáadásához válasszuk a **Mentés másként** lehetőséget. Ha a **Névjegyzék** valamelyik nevéhez adó-vevő címet szeretnénk adni, válasszuk a **H.adás névhez** lehetőséget.

■ Adó-vevő beállítások

Válasszuk az **Menü** > **Adóvevő** > **Adóvevő-beállítások** lehetőséget.

Privát hívások > **Be** - annak engedélyezése, hogy a telefon fogadja a bejövő privát hívásokat. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, akkor kezdeményezhetünk ugyan, de nem fogadhatunk privát hívást. A szolgáltatónak lehetnek olyan beállításai, amelyek felülírják ezeket a beállításokat. Annak beállításához, hogy a készülék előbb csengőhanggal jelezze az adó-vevő hívásokat, válasszuk az **Értesítés** lehetőséget.

Figyelt csatornák > **Be** - a figyelt csatornák aktiválása.

Saját bejelentk.-i állapot megjelen. - a bejelentkezési állapotunk küldésének engedélyezése vagy letiltása.

Adóvevő állapota indításkor > **Igen** vagy **Először rákérdez** - annak beállítása, hogy a telefon bekapcsoláskor automatikusan kapcsolódjon-e az adó-vevő szolgáltatáshoz.

Adóvevő külföldön - ki- vagy bekapcsolhatjuk az adó-vevő használatát a saját hálózatunkon kívül.

Saját Adóvevő-cím küldése > **Nem** - e beállítás esetén csatorna- és privát hívásoknál nem jelenik meg az adó-vevő címünk.

■ Konfigurációs beállítások

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges beállításokat megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás \(20. o.\)](#). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: [Konfiguráció \(97. o.\)](#).

A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Konf. beállítások* pontot. Válasszunk az alábbiak közül:

Konfiguráció – szolgáltató kiválasztása; *Alapértelmezett* vagy *Személyes konf.* – a használni kívánt adó-vevő szolgáltatás. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják az adó-vevő szolgáltatást.

Fiók – a megfelelő adó-vevő szolgáltatási fiók kiválasztása az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiokok közül.

A további paraméterek: *Adóvevő-felhasználónév*; *Alapértelmezett becenév*, *Adóvevő-jelszó*, *Tartomány* és *Szerver címe*.

■ web

Adó-vevő szolgáltatónk webhelyét a **Menü** > *Adóvevő* > *Web* lehetőséget választva érhetjük el.

14. Szervező



■ Ébresztőóra

A telefont beállíthatjuk, hogy adott időpontban hangjelzést adjon. Válasszuk az **Menü** > **Szervező** > **Ébresztőóra** lehetőséget.

Az ébresztés beállításához válasszuk az **Ébresztés ideje** lehetőséget, majd adjuk meg az ébresztés időpontját. Az időpont módosításához (már beállított ébresztés mellett) válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a **Jelzés ismétlése** lehetőséget.

Ha csengőhangot vagy egy rádióállomást kívánunk beállítani ébresztéshez, válasszuk a **Hangjelzés** lehetőséget. Ha azt állítottuk be, hogy ébresztéskor a rádió szólaljon meg, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz. A telefon a legutóbb hallgatott rádióállomást fogja ébresztésként megszólaltatni a hangszórón keresztül. Ha a fülhallgatót kihúzzuk, vagy a telefont kikapcsoljuk, akkor az alapértelmezett ébresztőhang szólal meg a rádió helyett.

Az ébresztés késleltetési idejének beállításához válasszuk a **Szundi ideje** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

A telefon figyelmeztetőhangot ad, a kijelzőn pedig az **Ébreszt!** szöveg és a pontos idő villog, még akkor is, ha a készülék ki volt kapcsolva. Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot, vagy nyissuk ki a telefont. Ha a készüléket egy

percig hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés a beállított késleltetési időre leáll, majd újra bekapcsol.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Naptár

Válasszuk az **Menü** > **Szervező** > **Naptár** lehetőséget.

Az aktuális napot keret jelöli. Ha egy naphoz valamilyen jegyzet tartozik, a nap száma félkövér szedéssel jelenik meg. A jegyzeteket a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Heti nézet** lehetőséget. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, majd az **Opciók** > **Jegyzetek törlése** lehetőséget.

A napi nézet egyéb lehetőségei között lehet a **Jegyzet írása**, a **Törlés**, a **Szerkesztés**, az **Áthelyezés** és az **Ismétlés** (ezek a funkciók mind egy jegyzetre vonatkoznak); a **Másol** (jegyzet másolása más napra); a **Jegyzet küldése** szöveges vagy multimédia üzenetként, infra- vagy Bluetooth-kapcsolattal, illetve egy kompatibilis készülék naptárába. A dátum és az idő beállításai a **Beállítások** menüben adhatók meg. A **Jegyzetek automatikus törlése** menüpont lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törlődjenek.

Naptári jegyzet létrehozása

Válasszuk az **Menü** > **Szervező** > **Naptár** lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő dátumhoz, válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet írása** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi jegyzettípusok közül:

 **Tárgyalás**,  **Hívás**,  **Születésnap**,  **Feljegyzés** vagy  **Emlékeztető**.

Jegyzethez beállított jelzés

A telefon sípol, és megjeleníti a jegyzetet. Ha hívásjegyzet  látható a kijelzőn, akkor a Hívás gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés körülbelül 10 perces ideiglenes leállításához nyomjuk meg a **Szundi** gombot. Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Teendők

Ha jegyzetet szeretnénk menteni az elvégzendő feladatokhoz, válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Teendők** pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg az **Új elem** gombot; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Állítsuk be a jegyzet prioritását, határidejét és a jelzés típusát.

Jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

A kijelölt jegyzetet törölhetjük, illetve törölhetjük az összes teljesítettnek feltüntetett jegyzetet. Ezen túlmenően sorba rendezhetjük a jegyzeteket prioritásuk vagy határidejük szerint, szöveges vagy multimédia üzenetként jegyzetet küldhetünk másik telefonra, a jegyzetet naptári jegyzetként menthetjük, illetve megtekinthetjük a naptárat.

Jegyzet megtekintése közben módosíthatjuk annak határidejét vagy prioritását, vagy teljesítettként jelölhetjük meg.

■ Jegyzetek

Ha jegyzetet szeretnénk írni és küldeni ezzel az alkalmazással, válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Jegyzetek** pontot. Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg az **Új jegyz.** gombot; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a **Mentés** lehetőséget.

A jegyzetekkel végezhető műveletek közé tartozik még a törlés és a szerkesztés. Jegyzet szerkesztése közben a szövegszerkesztőből úgy is kiléphetünk, hogy nem mentjük a módosításokat. A jegyzetet átküldhetjük egy kompatibilis eszközre szöveges vagy multimédia üzenetben, illetve infrakapcsolattal. Ha a jegyzet túl hosszú, s emiatt nem küldhető szöveges üzenetben, a telefon felszólít, hogy töröljünk bizonyos számú karaktert.

■ Számológép

A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von, és pénznemet vált a megadott árfolyam alapján.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Válasszuk az **Menü** > **Szervező** > **Számológép** lehetőséget. Ha a kijelzőn a 0 látható, írjuk be a számítás első számát. Tizedesjelet a # gombbal írhatunk be. Válasszuk az **Opciók** > **Összeadás**, **Kivonás**, **Szorzás**, **Osztás**, **Négyzetre emelés**, **Négyzetgyök** vagy **Előjelváltás** lehetőséget. Írjuk be a második számot. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Egyenlő** gombot. Ezt az eljárást szükség szerint többször is megismételhetjük. Új számítás indításához tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

Pénznemátváltás végzéséhez válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Számológép** pontot. Az árfolyam mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Árfolyam** pontot. Válasszunk a megjelenő lehetőségek közül. Írjuk be az árfolyamot (tizedesjelet a # gombbal írhatunk), és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az átváltási árfolyam a memóriában marad, amíg nem módosítjuk. Az átváltás elvégzéséhez írjuk be az átváltandó összeget, és válasszuk az **Opciók** > **Saját valutában** vagy **Külföldi valutában** lehetőséget.



Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

■ Időzítés

Válasszuk az **Menü** > **Szervező** > **Időzítés** lehetőséget. Írjuk be a jelzés időpontját órában, percben és másodpercben megadva, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Egy jegyzetet is írhatunk, amely a jelzés időpontjában, a beállított idő lejártakor jelenik meg. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Az időzítés

idejének módosításához válasszuk az **Idő beállítása** lehetőséget. Az időzítést az **Időzítés leállítása** paranccsal állíthatjuk le.

A jelzés időpontjában (a beállított idő elteltével), ha a telefon készenléti módban van, kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha ilyet nem írtunk, akkor az **Időzítés vége** szöveg. A jelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 60 másodpercen belül nem nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a jegyzet törléséhez nyomjuk meg a **Kilép** gombot. Az időzítést az **Újr.indít** gombbal újraindíthatjuk.

■ Stopperóra

A stopperóra használatával teljes- és futamidőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a **Vége** gombot.

A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopper háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Stopperóra** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Részidőt mér - részidő mérése. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt kívánjuk látni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. Az időmérést a **Leállít** gombbal állíthatjuk le. A mért időeredmény mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot. Az időmérés újraindításához válasszuk az **Opciók** > **Indít** lehetőséget. Az új idő hozzáadódik az előzőhöz. A **Visszaállít** lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a **Vége** gombot.

Futamidőt mér – futamidő mérése. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot.

Folytat – a háttérben futó időmérés megjelenítése.

Utolsó kijelzése – az utoljára mért idő megjelenítése, hacsak nem nulláztuk a stoppert.

Idők megtekint. vagy *Időket töröl* – a mentett idők megtekintése vagy törlése.

15. Alkalmazások



■ Játékok

A telefon néhány játékot is tartalmaz.

Játék indítása

Válasszuk az **Menü** > *Alkalmazások* > *Játékok* lehetőséget. Lapozzunk a kívánt játékra, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

A játékokkal kapcsolatos opciók használatáról lásd: [Egyéb alkalmazásopciók](#) (132. o.).

Játékok letöltése

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Letöltések* > *Játékletöltések* pontot. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája. A *Web* menü könyvjelzőinek elérésével kapcsolatban lásd: [Könyvjelzők](#) (139. o.).



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Játékbeállítások

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Alk.beállítások* pontot.

■ Gyűjtemény

A készülék tartalmaz néhány olyan Java-alkalmazást, melyet kifejezetten ehhez a Nokia telefonhoz fejlesztettek.

Alkalmazás indítása

Válasszuk az **Menü** > *Alkalmazások* > *Gyűjtemény* lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Egyéb alkalmazásopciók

Törlés – törölhetjük az alkalmazást vagy alkalmazáscsoportot a készülékről.

Adatok – további információkat jeleníthetünk meg az alkalmazásról.

Verziófrissítés – ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, a *Web* menüből letölthető verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).

H.fér. alkalm.-hoz – korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését. Különböző kategóriák jelennek meg. Minden kategóriában válasszuk egyet a lehetséges engedélyek közül.

Weboldal – további információkat vagy adatokat tölthetünk le egy internetes oldalról származó alkalmazáshoz. Ezt a szolgáltatást a hálózatnak támogatnia kell. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazással együtt meg van adva az internetes cím is.

Alkalmazás letöltése

A telefon támogatja a J2ME™ Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt győződjünk meg arról, hogy az kompatibilis a telefonnal.



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftvek ellen.

Új Java-alkalmazásokat különbözőképpen tölthetünk le:

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Opciók** > **Letöltések** > **Alk.letöltések** pontot. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája. A kívánt oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és díjszabásával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Használjuk a játékletöltési funkciót. Lásd: **Játékok letöltése** (131. o.).

Alkalmazások telefonra való letöltéséhez használjuk a PC Suite szoftvercsomag Nokia Application Installer alkalmazását.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

16. Web



A telefon böngészőjével különféle mobilinternet-szolgáltatásokat vehetünk igénybe.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző hálózati szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A telefon böngészőjével WML- (Wireless Mark-Up Language - vezeték nélküli jelölőnyelv) és XHTML- (extensible HyperText Markup Language - bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat is megtekinthetünk. A megjelenés a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk az internetes oldal minden elemét megtekinteni.

■ A böngészés beállításai

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől, amelynek a szolgáltatásait használni szeretnénk. Lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás \(20. o.\)](#). A konfigurációs beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: [Konfiguráció \(97. o.\)](#).

■ Csatlakozás szolgáltatáshoz

Először is ellenőrizzük, aktiválva vannak-e a használni kívánt szolgáltatás megfelelő konfigurációs beállításai.

1. A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > **Web** > **Beállítások** > **Konfigurációs beállítások** pontot.
2. Válasszuk a **Konfiguráció** lehetőséget. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a böngészőszolgáltatást. Válasszunk a böngészéshez szolgáltatót, és válasszuk az **Alapértelmezett** vagy a **Személyes konf.** beállítást. Lásd: **A böngészés beállításai** (134. o.).

Válasszuk a **Fiók** pontot, majd válasszuk ki a megfelelő böngészőszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

Válasszuk a **Terminálablak megjelenítése** > **Igen** lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk a **Menü** > **Web** > **Kezdőlap** pontot, vagy készenléti módban tartjuk lenyomva a **O** gombot.

A szolgáltatás egy könyvjelzőjének kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Web** > **Könyvjelzők** pontot.

A legutóbbi URL kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Web** > **Utolsó webcím** pontot.

A szolgáltatás webcímének beírásához válasszuk a **Menü** > **Web** > **Címhez lépés** pontot, írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Oldalak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha az adatátvitel módja csomagkapcsolt adatátvitel, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében a  indikátor látható. Adatkapcsolat közbeni kimenő hívás, illetve bejövő hívás vagy szöveges üzenet esetén a kijelző jobb felső sarkában a  ikon jelenik meg, az adatkapcsolat felfüggesztését jelezve. A telefon a hívás befejezése után megkísérli felújítani az adatkapcsolatot.

Böngészés a telefon gombjainak használatával

Az oldalon való böngészéshez a lapozógombot használhatjuk.

Kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk meg a hívásgombot vagy a **Választ** gombot.

Betűket és számokat a **0-9** gombokkal írhatunk be. Speciális karakterek beírásához nyomjuk meg a ***** gombot.

Lehetőségek böngészés közben

A szolgáltató a készüléken elérhető opciókon kívül egyéb lehetőségeket is kínálhat.

Közvetlen hívás

A böngésző támogat bizonyos funkciókat, amelyekhez böngészés közben férhetünk hozzá. Telefonhívást kezdeményezhetünk, illetve nevet és telefonszámot menthetünk az oldalról.

■ A megjelenítés beállításai

Böngészés közben az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Megj. beállítása*, készenléti módban pedig a **Menü** > *Web* > *Beállítások* > *Megjelenítés beállítása* pontot válasszuk, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Szöveg tördelése > *Be* - a szöveg a kijelzőn a következő sorban fog folytatódni. A *Ki* beállítással a szöveg rövidítését választjuk.

Betűméret - a betűméret beállítása.

Képek megjelenítése > *Ki* - az oldalon található képek elrejtése. Ezzel felgysíthatjuk a böngészést azokon az oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.

Figyelmeztetések > *Figyelmezt. nem biztons. kapcs.-ra* > *Be* - a telefon figyelmeztetni fog, ha böngészés közben a titkosított kapcsolat nem titkosítottá válik.

Figyelmeztetések > *Figyelmezt. nem biztons. elemekre* > *Be* - a telefon figyelmeztetni fog, ha egy titkosított oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. További tudnivalók: [A böngésző biztonsági beállításai](#) (142. o.).

Karakterkódolás > Tartalomkódolás – kiválaszthatjuk a böngészőoldal tartalmának kódolását.

Karakterkódolás > Unicode (UTF-8) webcím > Be – a telefon az URL-címeket UTF8 kódolással fogja küldeni. Erre a beállításra idegen nyelvű weboldalak megjelenítésekor lehet szükség.

JavaScript > Engedélyezés – Java-parancsfájlok végrehajtásának engedélyezése a böngésző számára.

■ Cookie-k

A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a telefon cache-memóriájába ment. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a készülékben. Lásd: [Cache-memória](#) (141. o.).

Böngészés közben válasszuk az *Opciók > Egyéb opciók > Biztonság > Cookie-beáll.* pontot; készenléti módban válasszuk a *Menü > Web > Beállítások > Biztonsági beállítások > Cookie* pontot. Az *Engedélyezés* lehetőséggel engedélyezhetjük, az *Elvetés* lehetőséggel letilthatjuk a telefonon a cookie-k fogadását.

■ Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e biztonságos oldalakról származó parancsfájlok futtatását. A telefon a WML-parancsfájlokat támogatja.

1. Böngészés közben válasszuk az *Opciók > Egyéb opciók > Biztonsági beállítások > WMLScript-beállít.* pontot; készenléti módban válasszuk a

Menü > **Web** > **Beállítások** > **Biztonsági beállítások** > **WMLScriptek bizt. kapcsolatkor** pontot.

2. A parancsfájlok engedélyezéséhez válasszuk az **Engedélyezés** lehetőséget.

■ Könyvjelzők

Az oldalak címét könyvjelzőként a telefon memóriájába menthetjük.

1. Böngészés közben az **Opciók** > **Könyvjelzők** lehetőséget, készenléti módban pedig a **Menü** > **Web** > **Könyvjelzők** lehetőséget válasszuk.
2. Jelöljük ki a kívánt könyvjelzőt, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot. Így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz tartozó oldallal.
3. Az **Opciók** gomb megnyomása után a könyvjelzőt megtekinthetjük, szerkeszthetjük, törölhetjük, elküldhetjük vagy mappába menthetjük, és új könyvjelzőt is létrehozhatunk.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

Könyvjelző fogadása

Ha egy könyvjelzőt kaptunk (melyet könyvjelzőként küldtek), az **1 könyvjelző érkezett** felirat jelenik meg. A könyvjelző mentéséhez válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. A könyvjelző megjelenítéséhez vagy törléséhez válasszuk az

Opciók > *Megjelenítés* vagy *Törlés* lehetőséget. Ha a kapott könyvjelzőt azonnal törölni szeretnénk, válasszuk a **Kilép** > **OK** lehetőséget.

■ Fájlok letöltése

További hangok, képek, játékok vagy alkalmazások telefonra való letöltéséhez (hálózati szolgáltatás) válasszuk a **Menü** > *Galéria* vagy *Alkalmazások* > **Opciók** > *Letöltések* pontot, majd válasszuk ki a letöltendő tételt.



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Ha minden letöltött fájlt automatikusan szeretnénk menteni a *Galéria* mappába, válasszuk a **Menü** > *Web* > *Beállítások* > *Letöltési beállítások* > *Automatikus mentés* > *Be* pontot.

■ Hírpotaafiók

A telefon képes szolgáltatói hírüzenetek (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a szolgáltató küld (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírüzenetek lehetnek például hírósszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

Ha szolgáltatási hírüzenetet kapunk, a *Hírpotaafiók* készenléti módban a **Megnéz** gomb megnyomásával érhető el. Ha a **Kilép** gombot nyomjuk meg, az üzenet a *Hírpotaafiók* mappába kerül. A *Hírpotaafiók* később a **Menü** > *Web* > *Hírpotaafiók* pontot választva nyitható meg.

Böngészés közben a *Hírpostafiók* megnyitásához válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Hírpostafiók* pontot. Lapozzunk a kívánt üzenethez, és nyomjuk meg a **Letölt** gombot a böngésző aktiválásához és a megjelölt tartalom letöltéséhez. A szolgáltatói értesítés részletes adatainak megtekintéséhez vagy az üzenet törléséhez válasszuk az **Opciók** > *Adatok* vagy *Törlés* lehetőséget.

A hírpostafiók beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Web* > *Beállítások* > *Hírpostafiók beállításai* lehetőséget.

A hírüzenetek fogadását a *Szolgáltatói hírüzenetek* > *Be* vagy *Ki* lehetőséggel kapcsolhatjuk be, illetve ki.

Az *Üzenetszűrő* > *Be* lehetőséggel beállíthatjuk a telefont, hogy csak a szolgáltató által jóváhagyott tartalomszolgáltatók hírüzeneteit fogadja. A jóváhagyott tartalomszolgáltatók listájának megtekintéséhez válasszuk a *Megbízható csat.* lehetőséget.

Ha szeretnénk beállítani, hogy szolgáltatói hírüzenet érkezése esetén a telefon készenléti módban automatikusan elindítsa a böngészőt, válasszuk az *Automatikus csatlakozás* > *Be* lehetőséget. Ha a *Ki* beállítást választjuk, a készülék szolgáltatói hírüzenet érkezésekor csak akkor fogja elindítani a böngészőt, ha megnyomjuk a **Letölt** gombot.

■ Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache-t böngészés közben az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Cache ürítése*, készenléti módban a **Menü** > *Web* > *Cache ürítése* lehetőséggel üríthetjük ki.

■ A böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Biztonsági modul

A biztonsági modul fokozott biztonságot nyújt a böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazások esetén, és lehetővé teszi digitális aláírás használatát. A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán- és nyilvános kulcsokat egyaránt. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban tárolja. Lásd még: *Hozzáférési kódok* (19. o.).

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Biztonság* > *Biztonsági modul beállításai* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Biztonsági modul adatai – a biztonsági modul címét, állapotát, gyártóját és sorozatszámát tekinthetjük meg.

Modul-PIN kérése – a készülék minden olyan alkalommal kérni fogja a modul-PIN-kódot, amikor a biztonsági modul által nyújtott szolgáltatást veszünk igénybe. Írjuk be a kódot, és válasszuk a *Be* lehetőséget. A modul-PIN-kód kérésének kikapcsolásához válasszuk a *Ki* lehetőséget.

Modul-PIN módosítása – módosíthatjuk a modul-PIN-kódot, ha ezt a biztonsági modul lehetővé teszi. Írjuk be a jelenlegi modul-PIN-kódot, majd kétszer egymás után az új kódot.

Aláíró PIN módosítása – módosíthatjuk a digitális aláíráshoz szükséges aláíró PIN-kódot. Válasszuk ki a módosítandó aláíró PIN-kódot. Írjuk be a jelenlegi PIN-kódot, majd kétszer egymás után az új kódot.

Tanúsítványok



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy a Tanúsítvány még nem érvényes üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító és a felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A telefonra letöltött jogosító és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Biztonság* > *Jogosító tanúsítványok* vagy *Felhasználói tanúsítványok* pontot.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomserver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a  biztonsági ikon látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya rendelkezik biztonsági modullal. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet, mintha kézzel íránk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először válasszunk ki egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejlécben az *Olvasás* felirat szerepel-e, és látható-e a digitális aláírás ikonja ().

Ha a digitális aláírás ikonja nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd nyomjuk meg az **Aláír** gombot.

Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Írjuk be az aláíró PIN-kódot (lásd: [Hozzáférési kódok](#), 19. o.), és nyomjuk meg az **OK** gombot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, és lehetséges, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkról.

17. SIM-alkalmazások



A SIM-kártya is biztosíthat további szolgáltatásokat, melyeket elérhetünk. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a SIM-kártyától függ.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket. Ehhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > SIM-műveletek megerősítése > Bekapcsol** beállítást.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

18. A telefon csatlakoztatása számítógéphez

Ha a telefon infrakapcsolat, Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy USB-adatkábel segítségével kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor lehetőségünk van e-mailek küldésére és fogadására, illetve internetezésre. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és adatkommunikációs alkalmazással használható.

■ PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével szinkronizálható a *Névjegyzék*, a *Naptár*, a *Teendők* és a *Jegyzetek* a telefon és egy kompatibilis számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) között.

A PC Suite programmal kapcsolatban további információkat a Nokia webhelyének támogatással foglalkozó részében <www.nokia.com/support> található.

■ Csomagkapcsolt adatátvitel, HSCSD és CSD

A telefonnal csomagkapcsolt adatátvitel, valamint HSCSD- (nagysebesséű áramkörkapcsolt adatkapcsolat) és CSD- (áramkörkapcsolt adatkapcsolat, *GSM-adat* alapú) adatszolgáltatások használhatók.

Az adatszolgáltatások igénybevétele és előfizetésének lehetőségéről a hálózat üzemeltetőjénél érdeklődhetünk.

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulátorát, mint a normál beszéd- vagy adathívások. Éppen ezért ajánlatos lehet a telefont az adatátvitel idejére a töltőre csatlakoztatni. Lásd: [Csomagkapcsolt adatátvitel \(88. o.\)](#).

■ Adatkommunikációs alkalmazások

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további tudnivalókat az adott alkalmazás dokumentációjában találhatunk. Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet. Adathívás közben a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás alatt a készüléket ne tartsuk a kezünkben.

19. Akkumulátorról szóló információk

■ Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (péNZérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok). Ez könnyen előfordulhat, ha a tartálék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának és tölthetőségének megrövidülését eredményezi. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15°C és 25°C (59°F és 77°F) közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg

akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

■ Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozékok (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:


Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból az gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyünk vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata


1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.

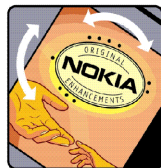

3. Keparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyű álló kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyű álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.

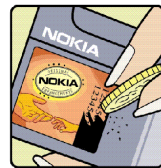

4. A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.

Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyből álló kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra. A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.



A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lencsék (fényképezőgép, távolságérzékelő és fénymérő esetén) tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.

- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A készülék szervizbe adása előtt a megtartandó adatokról (például a névjegyzékről és a naptárról) mindig készítsünk biztonsági másolatot.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

További biztonsági tudnivalók

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.

■ Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 1,5 cm távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el. Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket használók ne tartsák a készüléket ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a

készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- mindig tartsuk a készüléket legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra a szívritmus-szabályozótól;
- a készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni; és
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval áttélenes oldali fülünkhöz.

Ha interferencia gyanúja merül fel, kapcsoljuk ki a készüléket, és tartsuk magunktól távol.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat. Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervízállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben,

valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Ha a készülék hálózaton kívüli vagy repülés közbeni üzemmódban van, segélykérő hívások kezdeményezéséhez üzemmódot kell váltani, és ezzel aktiválni a telefonfunkciót. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK.

A mobilkészítők egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki tudományos tanulmányok rendszeres és alapos kiértékelésének felhasználásával. Az irányelvek tartalmazzák alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobilkészítők kibocsátási szabványa Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg)*. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő készülék tényleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a készüléket többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférfjen a hálózathoz. Általában véve, minél közelebb tartózkodunk a mobil átjáróállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energiakibocsátása.

A készülék fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR-érték 0,84 W/kg volt.

A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldal lévő termékinformációs oldalakon.

* A közhasználatú mobil eszközök SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0 W/kg. Az irányelvek elégséges ráhagyást tartalmaznak az ember védelme érdekében, és figyelembe veszik a mérések szórását. A SAR-értékek az egyes országok követelményeitől és a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. Az egyes régiókra vonatkozó SAR-információkat a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.

Tárgymutató

A

A telefon csatlakoztatása	
számítógéphez	147
AAC	106
adatátvitel	
kompatibilis eszközök	
között	91
SIM-kártya nélkül	91
szinkronizálás	
számítógépről	92
szinkronizálás szerverről	92
adatkábel	93
adatkommunikáció	147
adó-vevő	114
beállítások	122
bejelentkezési állapot	117
be-ki kapcsolás	116
csatorna	114
hozzáadás	115
nyilvános	114
privát	114
csatornahívás	117
hívás fogadása	117, 119
hívás kezdeményezése	117
konferenciahívás	118
konfigurációs beállítások	123
meghívás	115
privát hívás	118
privát partner	121
visszahívási kérelem	120
adó-vevő gomb	29
akkumulátor	149
behelyezés	22
hitelesítés	150
töltés	25, 149
töltöttségi szint	30
aktív készenlét	31, 82
navigációs mód	31
alkalmazások	132
letöltés	21, 133
antenna	27
audioüzenetek	49
automatikus konfigurációs	
szolgáltatás	26

Á

állapotjelző ikonok	30
áramkörkapcsolt adatkapcsolat ..	147

áttekintés		telefonbeállítások	94
funkciók	18	témák	80
B		USB-adatkábel	93
beállítások	80	üzemmód	80
adatátvitel	90	üzenetek	62
adó-vevő	122	befejezés, hívás	35
adó-vevő konfiguráció	123	behelyezés	
Bluetooth	87	akkumulátor	22
csomagkapcsolt adatátvitel	88	SIM-kártya	22
dátum	83, 93	bekapcsológomb	29
EGPRS	88	be-ki kapcsolás	26
gyári beállítások		betűméret	83
visszaállítás	99	billentyűzár	34
hangok	81	billentyűzár kikapcsolása	34
hivatkozások	84	billentyűzet	28
híropstafiók	141	biztonság	
idő	83, 93	hallókészülékek	156
infra	87	hitelesítési információ	
kamera	104	(SAR)	159
kapcsolatok	85	járművek	156
készenléti mód	82	orvosi eszközök	155
kijelző	82	robbanásveszélyes	
konfiguráció	97	környezetek	157
modembeállítások	89	SAR	159
óra	83, 93	segélykérő hívások	158
személyes hivatkozások	84	szívritmus-szabályozók	156
tartozékok	96	további tudnivalók	155
		útmutató	13

üzemelési környezet	155	privát	61
biztonsági beállítások	98	elérhetőség	59
biztonsági kódok	19	feloldás	60
biztonsági modul	142	meghívás elfogadása	58
Bluetooth	85	meghívás elutasítása	58
böngésző	134	olvasás	58
beállítás	134	partnerek	59
biztonsági modul	142	részvétel beszélgetésben	58
cache-memória	141	szolgáltatás	56
cookie-k	138	csevegés indítása	56
digitális aláírás	144	csomagkapcsolt adatátvitel	147, 148
könyvjelzők	139	csuklószij	27
megjelenítés beállításai	137		
oldalak böngészése	136	D	
parancsfájl-beállítások	138	dátumbeállítások	83, 93
tanúsítványok	143	digitális aláírás	144
C		E	
cache-memória	141	EGPRS	88
cookie-k	138	elérhetőségi adatok	21
		e-mail	52
CS		IMAP4	52
CSD	147	POP3	52
csengőhangok	81, 101, 140	energiatakarékosság	32
csevegés	55		
blokkolás	60	É	
csoportok	60	ébresztőóra	124
nyilvános	60		

F

felvételek listája	112
fénykép	103
fénykép készítése	103
figyelt nevek	72
nevek megtekintése	72
névjegyek hozzáadása	72
partner figyelésének törlése	73
FM-rádió	109
folyamatos letöltési szolgáltatás	105
folyamatos üzenetek	140
funkciók	
áttekintés	18
hívás	35

G

galéria	101
gombok	28
adó-vevő gomb	29
be-ki kapcsolat	29
billentyűzár	34
billentyűzet	28
hangerő-szabályozó gombok	29
hívás gomb	28

navigálógomb	28
választógombok	28, 30
vége gomb	28

GY

gyári beállítások	99
gyorstárcsázás	36, 74, 76
gyűjtemény	132

H

hagyományos szövegbevitel	40
hallókészülékek	156
hangerő-szabályozó gombok	29
hangminőség	113
hangminták	75
hangok	81
hangrögzítő	111
felvételek listája	112
hangrögzítés	111
hangszínszabályozó	113
hangszóró	37
hangtárcsázás	
hangminták hozzáadása	75
hangminták kezelése	75
hívás kezdeményezése	76
hangutasítások	75
funkció hozzárendelése	85
hangüzenetek	61

hálózat	
EGSM	15
GSM	15
név a kijelzőn	30
szolgáltatások	15
háttérkép	80, 82
helyadatok	79
helymeghatározás	79
hitelesítési információ	159
hivatkozások	32, 84
készletléti módban	32
navigálógomb	32
személyes lista	32
hírpotaftók	140
hírűzenetek	62
hívás	
elutasítás	36
fogadás	36
gyorstárcsázás	36
híváskezdeményezés	
hangtárcsázással	76
híváslista	78
hívásvárakoztatás	37
kezdeményezés	35
nemzetközi	35
opcók hívás közben	37
hívás gomb	28
hívásfunkciók	35

hívásinfó	
lásd napló	78
híváslista	78
hívásvárakoztatás	37
hozzáférési kódok	19
HSCSD	147

I

időbeállítások	83, 93
időzítés	128
ikonok	33
IM	
lásd csevegés	55
IMAP4	52
infra	87
port	29
infrakapcsolat	87
infraport	29
internet	134

Í

írás, szöveg	38
--------------------	----

J

Java-alkalmazások	
lásd alkalmazások	132
javitó szolgáltatás	21

járművek	156
játékok	131
beállítások	131
letöltés	131
jegyzetek	127
naptár	126
jegyzethez beállított jelzés	126
jelerősség	30

K

kamera	102
karbantartás	153
karbantartási szolgáltatás	21
kezelés	153
készenléti mód	30
kiegészítők	
lásd tartozékok	17
kihangosító	
lásd hangszóró	37
kijelző	30
kijelző beállításai	82
kijelzővédő	32
kis- és nagybetűk	38
konfiguráció	97
konfigurációs beállítások	26
konfigurációs beállítások	
szolgáltatás	20
korlátozó jelszó	20

kódok	
biztonság	19
hozzáférés	19
korlátozó jelszó	20
PIN	19
PUK	19
könyvjelzők	139

L

lapozógomb	
lásd navigálógomb	28
letöltés	21
alkalmazások	21, 133, 140
fájlok	140
tartalom	21

M

mappák	46, 51
bejövő	51, 54
egyéb	54
elküldött	51
kimenő	51
mentett	46, 51
saját mappák	46
memória	
használt memória	73
megtelt	50
menü	

lapozás	42
navigáció	42
média	102
médialejátszó	105
folyamatos letöltési	
szolgáltatás	105
MMS	
lásd multimédia üzenetek	46
modembeállítások	89
MP3	106
MP4	106
multimédia üzenetek	46

N

nagyítás	102
nagysebességű	
áramkörkapcsolt adatkapcsolat	147
napló	78
naptár	125
navigáció	42
navigációs mód	31
navigálógomb	28
funkciók hozzárendelése	84
nevek	
lásd névjegyzék	67
névjegykártyák	70
névjegyzék	67
adatok szerkesztése	69

beállítások	73
csoportok	74
figyelt nevek	72
gyorstárcsázás	76
hangtárcsázás	74
keresés	67
kép mentése	67
másolás	69
nevek mentése	67
névjegyadatok törlése	69
névjegykártyák	70
saját jelenlét	70
saját számok	77
számok mentése	67
szolgáltatásszámok	77
telefonszámok mentése	67
tételek mentése	67
törlés	69
Nokia elérhetőségi adatai	21
Nokia terméktámogatás	21

NY

nyelv	
szövegrírási nyelv	38

O

operátormenü	100
orvosi eszközök	155

osztott memória	16
Ó	
óra beállításai	83, 93
P	
parancsfájl-beállítások	138
parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül	138
PC Suite	147
PIN	26
PIN-kódok	19
POP3	52
Pop-Port	29
prediktív szövegbevitel	38
összetett szavak	39
privát partner	121
PTT	
lásd adó-vevő	114
PUK-kódok	19
R	
rádió	
visual radio	110
rezgő hívásjelző	81
részek	28
robbanásveszélyes környezetek .	157

S

sablonok	46
saját jelenlét	70
saját számok	77
SAR-érték	159
segélykérő hívások	158
SIM-kártya	
behelyezés	22
SIM-szolgáltatások	146
SMS	43
sablonok	46
SMTP-jelszó	66
stopperóra	129

SZ

számlálók	78
számológép	127
személyes hivatkozások	84
szervező	124
ébresztőóra	124
időzítés	128
jegyzetek	127
jegyzetbe beállított	
jelzés	126
naptár	125
naptári jegyzet	126
stopperóra	129

számológép	127
teendők	126
szíj	27
szívritmus-szabályozók	156
szolgáltatási parancsok	62
szolgáltatások	134
szolgáltatásszámok	77
szolgáltatói hírüzenetek	140
szöveg	
beállítások	38
hagyományos	
szövegbevitel	38, 40
írás	38
kis- és nagybetűk	38
prediktív szövegbevitel	38
összetett szavak	39
szöveges üzenet	43
sablonok	46
szövegírás	
tippek	40
szövegírási nyelv	38

T

tanúsítványok	143
tartozékok	17
beállítások	96
teendők	126
telefon	

beállítások	94
csúszófedél kinyitása	22
gombok	28
karbantartás	153
kezelés	153
konfiguráció	97
részek	28
testreszabás	80
telefonkönyv	67
telefonzár	
lásd billentyűzár	34
terméktámogatás	21
témák	80
töltés, akkumulátor	25
törlés	
e-mail	54
üzenetek	62

U

UPIN	19, 26, 99
------------	------------

Ü

ügyfélszolgálat	21
üzemmód	80
üzenetbeállítások	
általános beállítások	62
e-mail	65
MMS	64

multimédia üzenetek	64	videóklip	103
SMS	63	világítás	96
SMS e-mail	63	visszahívási kérelem	120
szöveges üzenetek	63	visual radio	110
üzenetek	43		
hangüzenetek	61	W	
hírüzenetek	62	web	134
hosszúságjelző	44	csatlakozás	135
SMS	43	könyvjelzők	139
SMS írása	44	WML	134
szolgáltatási parancsok	62		
szöveges üzenet írása	44	X	
szöveges üzenetek	43	XHTML	134
törlés	62		
üzenetbeállítások	62	Z	
üzenetközpont száma	43	zenelejátszó	106
		AAC	106
V		MP3	106
választógombok	28, 30	MP4	106
vezeték nélküli jelölőnyelv	134	számok	106
vége gomb	28		