

Nokia 6125 – Felhasználói útmutató



9247940

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 434

A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az RM-178 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1995/5/EK irányelv egyéb rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

Az áthúzott, kerekese szeméthyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unió belől a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. Ez nemcsak a készülékre, hanem az említett ábrával jelzett összes tartozékra vonatkozik. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.



Copyright © 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Pop-Port, a PC Suite és az Eredeti Nokia tartozék logói a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb cégek és termékek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <<http://www.mpegla.com>>.

A jelen felhasználói útmutatóban szereplő információk a Nokia 6125-ös készülékre vonatkoznak. A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogy is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

EXPORTSZABÁLYOK Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportra vonatkozó jogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9247940, 1. kiadás

Tartalom

Biztonságunk érdekében.....	9
1. Általános információk	13
Hozzáférési kódok	13
Szerzőjogi védelem	14
Konfigurációs beállítások szolgáltatás	14
Tartalom és alkalmazások letöltése	15
Nokia ügyfélszolgálat és kapcsolat	15
2. Használatbavétel	16
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	16
Az akkumulátor töltése	17
Memóriakártya behelyezése	18
A telefon be- és kikapcsolása	20
A telefon szétnyitása	20
Szokásos használati helyzet	21
Csuklószij	22
3. A telefon	23
Gombok és a telefon részei	23
Készenléti állapot	24
Indikátorok és ikonok	27
Billentyűzár	28
4. Hívásfunkciók	29
Hívás kezdeményezése	29
Gyorshívások	29
Továbbfejlesztett hanghívás	29
Hívás fogadása vagy elutasítása	30
Lehetőségek hívás közben	31

5. Telefonmenük	32
Fő nézetek	32
Egy menüfunkció elérése.....	32
6. Üzenetkezelés	33
Szöveges üzenetek	33
SIM-üzenetek	36
Multimédia üzenetek.....	37
Nokia Xpress-hangüzenetek.....	42
Csevegés.....	43
E-mail alkalmazás	48
Hangüzenetek.....	51
Hálózati hírek	51
Szolgáltatási parancsok.....	51
Üzenetek törlése	52
Üzenetek beállításai.....	52
7. Névjegyzék	57
Keresés.....	57
Nevek és telefonszámok mentése.....	57
Számok, elemek vagy kép mentése	57
Névjegy másolása	58
Névhez tartozó adatok módosítása.....	58
Névjegyek vagy adatok törlése	59
Névjegykártyák.....	59
Saját jelenlét.....	59
Figyelt nevek.....	60
Beállítások	62
Csoportok	62
Gyorshívások.....	62
Szolgáltatási és saját számok	63
8. Hívásnapló.....	64
Helymeghatározási információk.....	64

9. Beállítások	66
Üzem mód	66
Témák	66
Hangok	67
Kijelző	67
Idő és dátum	70
Saját hivatkozások	70
Kapcsolatok	72
Hívás	78
Telefon	79
Tartozékok	80
Konfiguráció	81
Biztonság	82
Gyári beállítások visszaállítása	83
10. Szolgáltató menü	84
11. Galéria	85
Memóriakártya formázása	85
12. Média	86
Kamera	86
Médialejátszó	87
Zenelejátszó	88
Rádió	89
Felvevő	91
Hangszínszabályozó	92
Sztereó térhatás	93
13. Adóvevő	94
Kapcsolódás és a kapcsolat bontása	94
Adóvevő-hívások kezdeményezése és fogadása	95
Visszahívási kérelmek	97
Privát (1-1) partner hozzáadása	98

AV-csatornák	99
AV-beállítások	100
14.Szervező	102
Ébresztőóra.....	102
Naptár.....	103
Teendők	104
Jegyzetek	105
Időzítés	105
Stopperóra.....	106
15.Alkalmazások	107
Játékok.....	107
Gyűjtemény	107
16.Böngésző	110
Technológiai háttér.....	110
Szolgáltató	110
Szolgáltatás elérése	111
Böngésző.....	112
Biztonsági beállítások	114
Könyvjelzők	114
Letöltési beállítások	115
Hirpostafiók.....	115
Cache-memória	116
Böngésző biztonsági beállításai	116
17.SIM-alkalmazások	119
18.Számítógépes csatlakozás.....	120
USB-adattárolás	120
Nokia PC Suite.....	120
EGPRS, GPRS, HSCSD és CSD	120
Adatkommunikációs alkalmazások.....	121

19.Tartozékok.....	122
20.Referenciainformációk.....	123
Akkumulátorról szóló információk	123
Kezelés és karbantartás.....	126
További biztonsági tudnivalók	127
Tárgymutató	131

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be a jogszabályokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyag-töltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

A fontos adatokról ne felejtsünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívó számot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz az EGSM 850-es, 900-as és 1800-as, illetve 1900-as hálózaton használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

Képek és videóklipek rögzítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónkánál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetőek el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék az általánostól eltérő módon lett beállítva. Ez érintheti a menüelemek neveit, azok sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkcióit, mint például az MMS (multimédia üzenet) küldését, a böngészést, az e-mail alkalmazást, a csevegést, a távoli szinkronizálást vagy a böngészőt, illetve az MMS-en keresztüli tartalomletöltést csak akkor vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

■ Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: galéria, névjegyzék, szöveges üzenetek, multimédia üzenetek, csevegőüzenetek, e-mailek, naptár, teendőjegyzetek, valamint Java™-játékok és -alkalmazások. Az ilyen funkciók használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha például sok Java-alkalmazást tárolunk, az teljesen lefoglalhatja a szabad memóriát. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ebben az esetben a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt. Egyes funkciók, például a szöveges üzenetek saját memóriaterülettel is rendelkezhetnek a más funkciókkal megosztott memórián kívül.

■ Tartozékok

Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan.

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakképzett személy végezheti.

1. Általános információk

Gratulálunk, hogy ezt a Nokia készüléket választotta! A készülék olyan funkciókkal rendelkezik, mint a naptár, az óra, az ébresztőóra, a rádió, a zenelejátszó vagy a beépített kamera.

■ Hozzáférési kódok

Biztonsági kód

A biztonsági kód (5–10 számjegy) megvédi a telefont a jogosulatlan használattól. A gyárilag beállított kód 12345. Ha módosítani akarjuk a kódot, és be akarjuk állítani, hogy a telefon kérje a kódot, olvassuk át a következőt: [Biztonság](#) című rész (82. oldal).

Ha a biztonsági kódot egymás után ötször elrontjuk, a telefon figyelmen kívül fogja hagyni a további próbálkozásokat. Várjunk öt percet, majd írjuk be újra a kódot.

PIN-kódok

A PIN-kód, azaz személyes azonosítószám és az UPIN-kód, azaz univerzális személyes azonosítószám (4–8 számjegy) segít megvédeni a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. Lásd: [Biztonság](#) című rész (82. oldal). A PIN-kódot általában a SIM-kártyával kapjuk. Annak beállításához, hogy a telefon kérje a PIN-kódot, lásd: [Biztonság](#) című rész (82. oldal).

A PIN2-kód (4–8 számjegy), amelyet a SIM-kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges.

A modul-PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez kell. Lásd: [Biztonsági modul](#) című rész (116. oldal). A modul-PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: [Digitális aláírás](#) című rész (118. oldal). Az aláíró PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

PUK-kódok

A PUK-kód, azaz személyes feloldókulcs és az UPUK-kód, azaz univerzális személyes feloldókulcs (8 számjegy) szükséges a blokkolt PIN-kód és UPIN-kód feloldásához. A PUK2-kód a leblokkolt PIN2-kód módosításához szükséges.

Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük azt a szolgáltatótól.

Korlátozó jelszó

A korlátozó jelszó (4 számjegy) a *Hívaskorlátozás* funkció használatkor szükséges. Lásd: *Biztonság* című rész (82. oldal). Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg.

Ha egymás után háromszor rossz jelszót adunk meg, a telefon blokkolja a jelszót. További segítségért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Szerzőjogi védelem

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, csengőhangokat és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

■ Konfigurációs beállítások szolgáltatás

A hálózati szolgáltatások, mint például a mobilinternet-szolgáltatás, az MMS vagy a távoli internetszerverrel való szinkronizálás igénybevételéhez a telefont megfelelően be kell állítani. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Ha megkaptuk a beállításokat, mentjük azokat a telefonon. Előfordulhat, hogy a szolgáltató PIN-kódot ad meg a beállítások mentéséhez. A beállításokról további információkat a szolgáltatótól tudhatunk meg.

Ha egy konfigurációs üzenetet kapunk, a kijelzőn a *Konf. beáll. érkeztek*: felirat jelenik meg.

A beállítások mentéséhez válasszuk a *Megnéz > Ment* lehetőséget. Ha a telefon kijelzőjén az *Adja meg a beállítások PIN-jét*: üzenet jelenik meg, írjuk be a beállításokhoz tartozó PIN-kódot, majd nyomjuk meg az *OK*

gombot. A PIN-kódot a beállításokat továbbító szolgáltatótól kaphatjuk meg. Ha még nem mentettünk beállításokat, akkor ezeket a telefon alapértelmezett beállításokként menti és aktiválja. Ellenkező esetben az *Aktiválja a mentett konfigurációs beállításokat?* kérdés jelenik meg a kijelzőn.

A kapott beállítások elvetéséhez válasszuk a **Megnéz > Elvet** lehetőséget.

A beállítások szerkesztésével kapcsolatban lásd: **Konfiguráció** című rész (81. oldal).

■ Tartalom és alkalmazások letöltése

A telefonnal letölthetünk különféle tartalmakat is, mint például témákat, hangokat és videoklipeket (hálózati szolgáltatás). Válasszuk a letöltési funkciót (például a *Galéria* menüben). A letöltési funkció eléréséhez tekintsük meg az adott menük leírását. A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

■ Nokia ügyfélszolgálat és kapcsolat

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon megtalálhatjuk a legújabb kiegészítő információkat, letöltéseket és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatásokat.

A webhelyen információkat találhatunk a Nokia termékeinek és szolgáltatásainak használatáról. A Nokia helyi ügyfélszolgálatának listája a www.nokia.com/customerservice címen tekinthető meg.

Karbantartási információkért keressük meg a legközelebbi Nokia Care szerviz elérhetőségét a www.nokia.com/repair weboldalon.

2. Használatbavétel

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára nem elérhető helyen. A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő. A SIM-kártya behelyezése és az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.



A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.






Megjegyzés: Mielőtt levennénk az előlapot, mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az előlap cseréje közben ne érjünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett előlappal tároljuk és használjuk.

A SIM-kártya telepítéséhez:

1. Nyomjuk meg határozottan, majd csúsztassuk le a hátlapot a telefonról.
2. Miután levettük a hátlapot, helyezzük az ujjunkat az akkumulátor alá, és emeljük meg az ábrán látható módon.

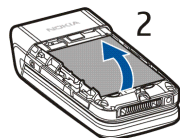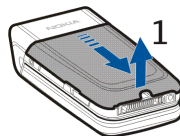

3. Helyezzük a körmünket a fém SIM-kártya-tartó középebe. Nyissuk ki és hajtuk fel a SIM-kártya tartóját.
4. Helyezzük a SIM-kártyát a tartóba az ábrán látható módon, hogy a levágott sarka legyen elől és az arany színű érintkezők nézzenek felfelé (a telefontól távolabb).
5. Zárjuk be a SIM-kártya tartóját. A SIM-kártya arany színű érintkezőinek hozzá kell érniük a telefon arany színű érintkezőihez. Óvatosan nyomjuk be a SIM-kártya tartóját telefonba, amíg az a helyén nem rögzül.
6. Helyezzük vissza úgy az akkumulátort (címkével felfelé), hogy az arany színű érintkezői illeszkedjenek a telefon érintkezőivel. Csúsztassuk be az akkumulátort, amíg az a helyén nem rögzül.
7. Csúsztassuk vissza a hátlapot, amíg az a helyén nem rögzül.

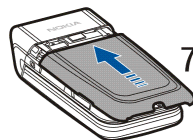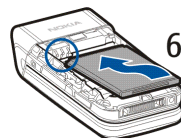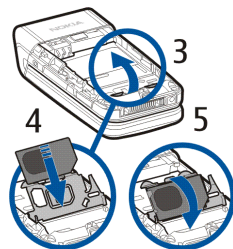

■ Az akkumulátor töltése




Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A készülék BL-4C jelű akkumulátorral üzemel. Mindig eredeti Nokia akkumulátorokat használjunk. Lásd: [Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek](#) című rész (124. oldal).

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék AC-3 jelű töltővel használható.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást.

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy hagyományos fali konnektorba.
2. Csatlakoztassuk a töltő dugóját a telefon alján látható csatlakozóhoz. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.
3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a telefonból.

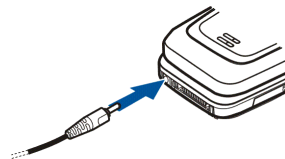

A telefon csatlakoztatott töltővel is használható. A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól. Például a BL-4C típusú akkumulátor AC-3 akkumulátortöltővel történő feltöltése körülbelül 2 óra 20 percig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

■ Memóriakártya behelyezése

A készülékkel csak kompatibilis microSD-kártyát használjunk. Más memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel, ráadásul bele sem férnek a memóriakártya tartójába. Egy nem kompatibilis memóriakártya használata kárt okozhat a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a nem kompatibilis kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.




Csak a Nokia által jóváhagyott memóriakártyát használjuk. Annak ellenére, hogy a Nokia törekszik az elfogadott ipari szabványoknak való megfelelésre, nem garantálható a kompatibilitás az összes márkával, mivel a minőség változó lehet a más gyártók termékei esetében.

A memóriakártya használható a **Galéria** memóriájának kibővítésére. Lásd: **Galéria** című rész (85. oldal). A memóriakártyát a telefon kikapcsolása nélkül helyezhetjük be vagy cserélhetjük ki.



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

A memóriakártya behelyezéséhez a körmünket nyomjuk a memóriakártya-tartó mélyedésébe, és nyissuk ki azt (1). Helyezzük a memóriakártyát annak tartójába (2). Ellenőrizzük, hogy a memóriakártya megfelelően van behelyezve, és az arany színű csatlakozók felfelé néznek. Zárjuk be a memóriakártya-tartót (3).

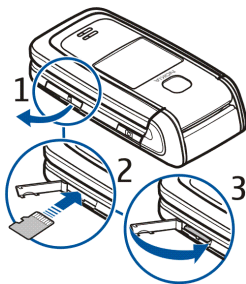


A memóriakártyára multimédia fájlokat menthetünk, például videókat, hangfájlokat és képeket a *Galéria* menüből.

A memóriakártya kivételéhez használjuk a körmünket. Nyomjuk azt a memóriakártya-tartó mélyedésébe, és nyissuk ki a tartót. Óvatosan nyomjuk meg a kártyát, hogy a rögzítése oldódjon, majd húzzuk ki a kártyát. Zárjuk be a memóriakártya-tartót.

A memóriakártya formázásához lásd: [Memóriakártya formázása](#) című fejezet (85. oldal).

■ A telefon be- és kikapcsolása

Nyomjuk le és tartjuk lenyomva a Vége gombot, amíg a telefon be vagy ki nem kapcsol. Ha a telefon PIN-kódot kér, akkor adjuk meg a kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

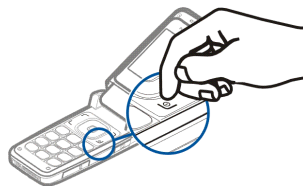


Minimális közreműködést igénylő szolgáltatás

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, és az készenléti állapotban van, előfordulhat, hogy a telefon felszólít minket, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). Hagyjuk jóvá vagy utasítsuk el a felszólítást. Lásd [Csatlakoz. a szolg. webhelyéhez](#), [Konfiguráció](#) című rész (81. oldal) és [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (14. oldal).

■ A telefon szétnyitása

A telefon szétnyitáskor nagyjából 155 fokos szögben hajtható szét. Ne próbáljuk ennél jobban szétnyitni.

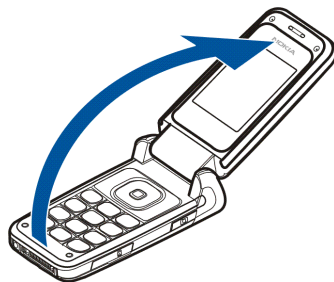



■ Szokásos használati helyzet

A telefont csak normál helyzetében használjuk.

A készülék belső antennával rendelkezik.




Megjegyzés: Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érjünk a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék működtetése közben nem érünk az antenna környékéhez, optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.

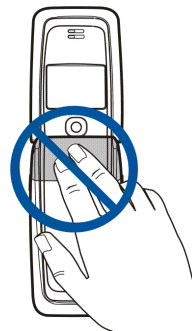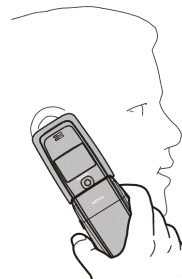

■ Csuklósíj


Távolítsuk el a telefon hátlapját, és fűzzük át a szíjat a telefonon lévő nyíláson, a képen látható módon.

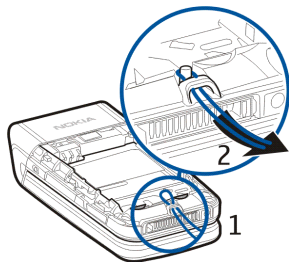


3. A telefon

■ Gombok és a telefon részei


- Fülhöz helyezhető hangszóró (1)
- Fő kijelző (2)
- Hívás gomb (3)
- Bal, középső és jobb választógomb (4)
- Négyirányú navigálógomb (5)
- A Vége gomb befejezi a hívásokat (rövid megnyomás), illetve be- és kikapcsolja a telefont (hosszú megnyomás) (6)
- Billentyűzet (7)

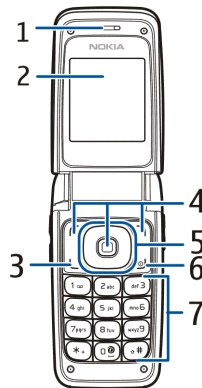

- Kamera lencséje (8)
- Külső kijelző (9)
- Hangszóró (10)
- Kameragomb (11)
- Memóriakártya-tartó (12)

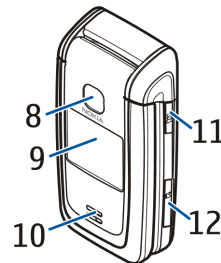


- Pop-Port csatlakozó™ (13)
- Töltő csatlakozója (14)
- Infraport (15)
- A hangerőnövelő, illetve -csökkentő gomb beállítja a hangerőt (rövid megnyomás), a hangerőcsökkentő gomb aktiválja a hanghívást (hosszú megnyomás), és a hangerőnövelő gomb aktiválja az adóvevőt (AV) (hosszú megnyomás) (16).

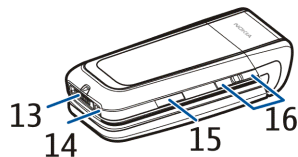

■ Készenléti állapot

Amikor bekapcsoljuk a telefont, az első képernyő az indítási képernyő, amely azt jelzi, hogy a telefon készenléti állapotban van. Amikor a telefon készenléti állapotban van, akkor a választógombok adott funkciókkal rendelkeznek, és ikonok láthatók a kijelzőn. Az ikonok a telefon állapotát jelzik.

- Térérő (1)
- Akkumulátor töltöttsége (2)
- Óra (3) – az óra helye, ha az idő kijelzőn való megjelenítése be van állítva. Lásd: [Idő és dátum](#), [Beállítások](#) című rész (70. oldal).
- A szolgáltató neve vagy az operátorlogó (4)
- Naptár (5) – a dátum helye, ha a dátum kijelzőn való megjelenítése be van állítva, és az aktív készenlét ki van kapcsolva. Lásd: [Aktív készenléti állapot](#) című rész (25. oldal) és [Idő és dátum](#) című rész (70. oldal).
- Aktív készenlét (6). Lásd: [Aktív készenléti állapot](#) című rész (25. oldal).
- A bal választógomb (7) funkciója **Kedven.** vagy egy másik funkció. Lásd: [Bal választógomb](#) című rész (70. oldal).
- A középső választógomb (8) funkciója **Menü.**

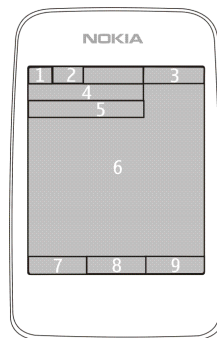

- A jobb választógomb (9) felirata lehet **Nevek**, amellyel a **Névjegyzék** menüben található partnerek érhetők el, lehet egy szolgáltató által beállított név, amellyel egy speciális webhelyet lehet megnyitni, illetve egy választott funkciót aktiváló hivatkozás is. Lásd: **Jobb választógomb** című rész (71. oldal).

Aktív készenléti állapot

Aktív készenléti állapotban a telefon kijelzője megjeleníthet több tartalomlem-ablakot is, például általános ikonokat és operátorlogót (1), hivatkozásokat (2), hangfunkciókat (3), valamint a naptárat (4). Az aktív készenlét bekapcsolásáról bővebben lásd: **Aktív készenlét**, **Készenléti állapot beállításai** című rész (67. oldal).


Az aktív készenlét passzív módban van, ha a középső választógomb (5) **Menü**; ilyenkor csak megtekinthetjük a tartalmat. A navigációs mód aktiválásához és a tartalomban való lapozásához használjuk a navigálógombot. A navigációs mód eléréséhez használt gombok módosításáról lásd: **Készenlét enged.**, **Készenléti állapot beállításai** című rész (67. oldal). Ha a nyilak láthatók a kijelzőn, az elemet balra vagy jobbra görgethetjük.

Az aktív készenlét testreszabásához és szervezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Aktív készenlét**. Lásd: **Készenléti állapot beállításai** című rész (67. oldal).

A navigációs módból való kilépéshez nyomjuk meg a **Kilép** gombot. Ha egy ideig nem nyomunk meg egy gombot sem, a telefon automatikusan visszatér passzív módba.

Tartalomelemek navigációs módban

Hivatkozássor – Egy hivatkozás kiválasztásához lapozunk a kívánt funkcióhoz, majd válasszuk ki. A hivatkozások módosításához vagy rendezéséhez navigációs módban válasszuk az **Opciók** > **Aktív készenlét** > **Opciók** > **Testreszabás** lehetőséget, lapozunk a hivatkozáslapokhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Hív.-ok választása** vagy **Hivatk. szervez.** lehetőséget.

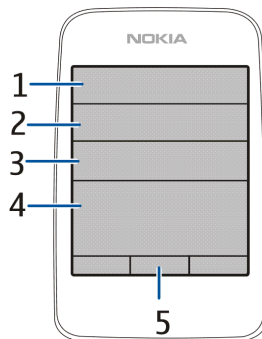

Audíokálm.-ok – A rádió vagy a zenelejátszó bekapcsolásához lépünk erre az elemre, és válasszuk ki azt. Ha a zenelejátszóban át akarunk lépni másik számra, vagy a rádióban egy másik csatornára, nyomjuk balra vagy jobbra a lapozógombot. Rádióállomás kereséséhez indításához nyomjuk balra vagy jobbra a lapozógombot és tartuk lenyomva.

Naptár – Az aznapi jegyzetek megtekintéséhez válasszuk a kívánt napot. Az előző vagy következő napok jegyzeteinek megtekintéséhez nyomjuk balra vagy jobbra a lapozógombot.

Saját jegyzet – Jegyzet készítéséhez válasszuk a tartalomablakot, írjuk meg a jegyzetet, majd mentjük.

Saját jelenlét – A jelenlét-állapotinformációknak módosításához válasszuk a tartalomelemet.

Visszaszámláló – Az időzítő indításához válasszuk a tartalomelemet. A kijelzőn megjelenik a hátralévő idő és egy jegyzet.

Általános ikonok – A készenléti ikonok – például a dátum, a cellainformációk, az információs üzenetek, az alapértelmezett AV-csoportnév és a zárt felhasználócsoporthoz – megjelenítése. A dátum akkor jelenik meg, ha nem a naptár van kijelölve az aktív készenléti állapot tartalmaként.

Készenléti állapot hivatkozásai

A hívott számok listájának eléréséhez nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Lásd: [Hívás kezdeményezése](#) című rész (29. oldal).

Ha a telefonon korábban mentettük a hangpostafiók számát, a hangpostafiók hívásához (hálózati szolgáltatás) nyomjuk meg és tartuk lenyomva az **1**-es gombot.

A böngésző elindításához tartuk lenyomva a **0**-s gombot.

Ha szeretnénk beállítani a navigációs gomboz tartozó funkciókat, nézzük át a következőket: [Navigálógomb](#), [Saját hivatkozások](#) című rész (70. oldal).

Ahhoz, hogy úgy kezdeményezzünk hívást, hogy egy telefonszámmal rendelkező számgombot nyomunk meg, lásd: [Gyorshívások](#) című rész (29. oldal).

Az **Általános** és a **Néma** üzemmód közti váltáshoz nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **#** gombot.

Energiatakarékos kijelzővédő

Ha egy bizonyos ideig a telefon egyetlen funkcióját sem használjuk, energiatakarékosági okokból egy digitális óra jelenik meg a kijelzőn. A kijelzővédő bekapcsolásával kapcsolatban lásd: [Energiatakarékos mód](#), [Fő kijelző](#) című rész (68. oldal) vagy [Energiatakarékos mód](#), [Külső kijelző](#) című rész (69. oldal).

■ Indikátorok és ikonok

A telefon kétféle jelzést használ: indikátorokat és ikonokat.

Indikátorok

Az indikátorokról bővebb információkat a következő helyen találunk: [Készenléti állapot](#) című rész (24. oldal).

Ikonok

A ikonok bizonyos elemek vagy helyzetek grafikus megjelenítései. A következőkben az egyes ikonok leírása látható.



Olvasatlan üzenetek vannak a *Bejövő* mappában.



El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetek vannak a *Kimenő* mappában.



A telefon nem fogadott hívást regisztrált.



Egy vagy több csevegőüzenetünk érkezett, és csatlakozva vagyunk a csevegőszolgáltatáshoz.



A billentyűzet le van zárva.



Az ébresztőóra be van kapcsolva (állapota: *Bekapcsol*).



A telefon nem csörög bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.



Az időzítés folyamatban van.



A stopperóra a háttérben működik.



A telefon regisztrálva van egy GPRS- vagy egy EGPRS-hálózathoz.

-  Létre van hozva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat.
-  A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve, például mert a telefon az EGPRS- vagy GPRS-kapcsolat alatt bejövő vagy kimenő hívást érzékelt.
-  Ha az infrakapcsolat aktív, az ikon folyamatosan látható.
-  A Bluetooth-kapcsolat aktív.
-  Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.
-  Minden bejövő hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra.
-  A kihangosító aktiválva van, vagy a zeneállvány csatlakozik a telefonhoz.
-  A hívásokat egy zárt hívócsoporthoz korlátoztuk.
-  Az időzített üzemmód ki van választva.

■ Billentyűzár

A billentyűzár megakadályozza a gombok véletlen megnyomását.

- A billentyűzet lezárásához válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd 3,5 másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot.
- A billentyűzár feloldásához nyomjuk meg a **Kiold**, majd másfél másodpercen belül a * gombot.

Ha a **Biztonsági billentyűzár** beállítás értéke **Be**, akkor adjuk meg a kódot, ha a telefon kéri azt.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható. Írjuk be a segélyhívó számot, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

A **Biztonsági billentyűzár** funkcióról szóló információkkal kapcsolatban lásd: **Telefon** című rész (79. oldal).

4. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Egy helytelen karakter törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot.
Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.
2. A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > *Hívás befejezése* lehetőséget.

■ Gyorshívások

Telefonszámokat rendelhetünk a 2–9 gyorshívó gombokhoz. A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg valamelyik gyorshívó gombot, majd a Hívás gombot.
- Ha a *Gyorstárcsázás* funkció állapota **Be**, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a gyorshívó gombot mindaddig, amíg a hívás el nem indul. Lásd: *Gyorstárcsázás*, *Hívás* című rész (78. oldal).

■ Továbbfejlesztett hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a telefon névjegyzékébe mentett nevet. A telefon névjegyzékében szereplő összes névjegyéhez automatikusan hozzáadásra kerül egy hangminta.

Hívás kezdeményezése hanggal

Ha egy alkalmazás adatokat küld vagy fogad csomag alapú kapcsolat használatával, hanghívás kezdeményezése előtt zárjuk be az alkalmazást.

A hangminták a kiválasztott nyelvtől függenek. A nyelv beállításához lásd: [Hangvisszajátszás nyelve](#), [Telefon](#) című rész (79. oldal).



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

1. Készenléti állapotban tartsuk lenyomva a jobb választógombot. Egy rövid hangjelzés hallható, és a *Most beszéljen* szöveg jelenik meg a kijelzőn.

Ha szabályozógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót használunk, a hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató szabályozógombját.

2. Tisztán mondjuk ki a hangutasítást. Ha a hangfelismerés sikeres volt, a találatok listája megjelenik. A telefon lejátszsa a találati lista első hangutasítását. Másfél másodperc múlva a telefon felhívja a számot, vagy ha az eredmény nem a kívánt szám, akkor lapozzunk egy másik elemhez, és válasszuk ki azt annak felhívásához.

A telefonfunkciók hangutasítással történő elérése hasonló a hanghívások használatához. Lásd: [Hangutasítások](#), [Saját hivatkozások](#) című rész (70. oldal).

■ Hívás fogadása vagy elutasítása

- Hívás fogadásához nyissuk szét a telefont, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot. A csengőhang némitásához nyomjuk meg a **Némít** gombot, ha a telefon szét van nyitva, vagy pedig a hangerő-szabályzó gombot, ha a telefon össze van csukva.
- Egy bejövő hívás visszautasításához a szétnyitott telefonon nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha az *Átírányítás, ha foglalt* funkció be van kapcsolva a hangpostafiókra, a hívás átírányítódik a hangpostafiókra. Ha nincs bekapcsolva, a hívás el lesz utasítva. Ha egy fülhallgatógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót csatlakoztattunk a telefonhoz, egy hívást a gomb megnyomásával is fogadhatunk vagy befejezhetünk.

Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatás hálózati szolgáltatás. Aktív hívás közben a várakozó hívást a Hívás gomb megnyomásával fogadhatjuk. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

A *Hívásvárakoztatás* funkció bekapcsolásáról bővebben lásd: *Hívás* című rész (78. oldal).

■ Lehetőségek hívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangerő hívás közbeni növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomjuk meg a telefon oldalán található hangerőnövelő vagy -csökkentő gombot.

Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot a következő lehetőségek eléréséhez:

DTMF-küldés – hangfrekvenciás jelsorok küldése.

Felcserélés – váltás az aktív és a tartott hívás között.

Átkapcsolás – tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással és kilépés a hívásból.

Konferencia – konferenciahívás létrehozása (legfeljebb öt személy vehet részt benne).

Magánhívás – ha valakivel kettesben akarunk beszélni egy konferenciahívásban.

Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

5. Telefonmenük

A telefonfunkciók csoportosítva vannak és a telefon főmenüjén keresztül érhetők el. Minden főmenü olyan almenüket és listákat tartalmaz, amelyekből elemeket választhatunk ki, és testreszabhatjuk a telefon funkcióit. E menük és almenük eléréséhez lapozunk a megfelelő elemre.

A hálózattól függően egyes menük nem érhetők el. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Fő nézetek

A telefonnak két fő nézete lehet: *List*a és *Rács*.

A *List*a nézetben a menüket képek vezetik be. A menük között lapozással válthatunk. A menük közötti lapozás során egy szám jelenik meg a kijelző jobb felső sarkában. A menüsorszám alatt egy görgetősáv található. A sáv a menük közötti lapozásnak megfelelően változik, így jelenítve meg vizuálisan a menüben lévő aktuális helyzetünket.

A *Rács* nézetben egyszerre több ikon látható a kijelzőn. Az ikonok közötti lapozáshoz használjuk a négyirányú lapozógombot. A menü neve a kijelző felső részén olvasható, és a kiválasztott menü ikonja körvonalazva jelenik meg.

A menünézet módosításához válasszuk az **Op**ciók > *Fő menü nézete* > *List*a vagy *Rács* lehetőséget.

■ Egy menüfunkció elérése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk ki a kívánt menüt.
2. Ha a menü almenüket tartalmaz, válasszuk ki a kívánt almenüt.
3. Ha a kiválasztott menü további almenüket tartalmaz, válasszuk ki a kívánt almenüt.
4. Az előző menübe való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. A menüből való kilépéshez nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

6. Üzenetkezelés



A mobilüzenetek, a rövid üzenetek (SMS-ek) küldésével (hálózati szolgáltatás) bármikor írhatunk barátainknak, családunknak vagy kollégáinknak. Nem mindegyik üzenetfunkció érhető el az egyes vezeték nélküli hálózatokban. Az elérhetőséggel és előfizetési információkkal kapcsolatban bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Amikor üzeneteket küldünk, a készülék kijelzőjén az „*Üzenet elküldve*” szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy a készülék az üzenetet a készülékbe programozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. A kijelző felső részén található egy üzenethossz-indikátor. Ez az indikátor lehető teszi, hogy lássuk, mennyi karaktert írhatunk be az üzenetbe azáltal, hogy visszafelé számol 913-tól.

Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek (például a kínai nyelv) karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A szöveges üzenetek írásának megkönnyítése érdekében előre meghatározott sablonokat használhatunk. Mielőtt bármilyen szöveges vagy e-mail üzenetet küldünk, mentenünk kell néhány üzenetbeállítás. Lásd: [Üzenetek beállításai](#) című rész (52. oldal).

Azzal kapcsolatban, hogy az SMS e-mail szolgáltatás elérhető-e, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szövegbevitel

Üzenetírás közben szöveget hagyományos és prediktív bevitellel írhatunk be. Ha hagyományos szövegbevitelt használunk, nyomjuk meg a megfelelő számgombot akár többször is (1–9), amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Prediktív szövegbevitel használatkor a betűk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk.

Amikor szöveget írunk, a prediktív szövegbevitelt a  ikon, míg a hagyományos szövegbevitelt a  ikon jelzi a kijelző tetején. A szövegbeviteli ikon melletti **Abc**, **abc** vagy **ABC** ikon a kis- vagy nagybetűs írásmódot jelzi. Az írásmódot a # gomb megnyomásával változtathatjuk. A **123** ikon jelzi a számmódot. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a *Számmód* lehetőséget.

Beállítások

A kiválasztott nyelvtől eltérő nyelv íráshoz való beállításához válasszuk az **Opciók** > *Írás nyelve* lehetőséget. A prediktív szövegbevitel csak a listán szereplő nyelvek esetén érhető el.

A prediktív szövegbevitel beállításához válasszuk az **Opciók** > *Pred. bevitel be*, illetve a hagyományos szövegbevitel használatához válasszuk az **Opciók** > *Pred. bevitel ki* lehetőséget.

A prediktív szövegbevitel írás közbeni gyors ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a # gombot, vagy nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **Opciók** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel segítségével gyorsabban írhatunk be szöveget, ha a telefon billentyűzetét és a beépített szótárat használjuk.

1. Kezdjük el beírni egy szót a 2–9 gombokkal úgy, hogy egy gombot csak egyszer nyomunk le. A szó a gombnyomásoknak megfelelően változik.
2. Ha befejeztük a szó írását, és az helyes, nyomjuk meg a 0-s gombot.
3. Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a * gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > *Találatok* menüpontot. Ha a kívánt szó megjelenik, válasszuk a *Beszűr* lehetőséget.

- Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha a szót szeretnénk felvenni a szótárba, válasszuk az **Új szó** lehetőséget. A telefon megjeleníti a beírt betűket. Írjuk be a kívánt szót (hagyományos szövegbevitellel), és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Hagyományos szövegbevitel

Nyomjunk meg egy számgombot (1-9) akár többször, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függenek. Lásd: **Beállítások** című rész (34. oldal).

Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor a beírása előtt várjunk, amíg a kurzor megjelenik, vagy nyomjuk meg a navigálógomb valamelyik oldalát.

A leggyakoribb írásjelek és speciális karakterek eléréséhez nyomjuk meg az 1-es gombot. Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a 0-s gombot.

Ha több karakterre van szükségünk, nyomjuk meg a * gombot.

Írás és küldés

- Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **Szöveges üzenet** lehetőséget, és írjuk be a címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe.
- Ha a telefonszámot a **Névjegyzék** menüből szeretnénk kiválasztani, válasszuk a **Hozzáad** > **Névjegy** lehetőséget. Ha több címzettnek akarjuk elküldeni az üzenetet, adjuk hozzá egyenként a kívánt névjegyeket.
- Ha egy csoport tagjainak akarjuk elküldeni az üzenetet, válasszuk a **Névjegycsoport** lehetőséget, majd a kívánt csoportot. Ha azoknak akarunk küldeni, akiknek a legutóbb küldtünk, válasszuk a **Hozzáad** > **Legut. használt** lehetőséget.
- Lapozzunk le, és írjunk be egy üzenetet. Lásd: **Szövegbevitel** című rész (34. oldal).
- Sablon szöveges üzenetbe való beszúrásához válasszuk az **Opciók** > **Sablon beszúrása** lehetőséget, majd a beszúrandó sablont.
- Az üzenet előnézeti képek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.
- Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Olvasás és válaszolás

Ha üzenetet kapunk az **1 üzenet érkezett** vagy az **Üzenet érkezett** felirat jelenik meg a kijelzőn, ahol N az új üzenetek számát jelöli.

1. Az új üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.

Az üzenetet később a **Menü > Üzenetek > Bejövő** lehetőséget választva tekinthetjük meg. Ha egynél több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt az üzenetet, amelyet el akarunk olvasni. A  ikon egy olvasatlan üzenetet jelöl a **Bejövő** mappában.

2. Üzenet olvasása közben válasszuk az **Opciók** gombot a következő műveletekhez: üzenet törlése, továbbítása, szöveges üzenetként vagy SMS e-mailként való szerkesztése, egy másik mappába való áthelyezése, illetve az üzenet adatainak megtekintése és kimásolása. Az üzenet elejéről egy szövegrésztl emlíktetőként a telefon naptárába is másolhatunk.
3. Ha válaszolni szeretnénk egy üzenetre, válasszuk a **Válaszol > Szöv. üzenet, Multimédia, Képeslap, Azonnali üzenet** vagy **Audioüzenet** lehetőséget.
Ha szöveges üzenetet akarunk küldeni egy e-mail címre, írjuk be az e-mail címet a **Címzett:** mezőbe.
4. Lapozunk lefelé, és írjunk be egy üzenetet az **Üzenet:** mezőbe. Lásd: **Szövegbevitel** című rész (34. oldal). Ha módosítani akarjuk a válaszüzenet típusát, válasszuk az **Opciók > Üz.típ. módosít.** lehetőséget.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

■ SIM-üzenetek

A SIM-üzenetek azok a szöveges üzenetek, amelyek a SIM-kártyán vannak mentve. Ezeket átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük a telefon memóriájába, de fordítva nem tehetjük meg. A beérkezett üzenetek a telefon memóriájában lesznek mentve.

A SIM-üzenetek olvasásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Opciók > SIM-üzenetek** lehetőséget.

■ Multimédia üzenetek



Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek kompatibilis MMS vagy e-mail funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

A multimédia üzenet szöveget, hangot, képeket, naptárjegyzetet, névjegykártyát vagy videoklipet tartalmazhat. Ha az üzenet mérete túl nagy, előfordulhat, hogy a telefon nem lesz képes az üzenetet fogadni. Egyes hálózatokban szöveges üzenetben megkaphatjuk azt az internetes címet, ahol a multimédia üzenet megtekinthető.

A multimédia üzenetek kezelése (hálózati szolgáltatás) a következő formátumokra terjed ki:

- Kép: JPEG, GIF, animált GIF és WBMP
- Hang: AMR és 13K
- Videók: 3GPP és 3GPP2 formátum vagy MPEG-videó és AMR- vagy 13K-hang

A telefon nem feltétlenül támogatja a fenti fájlformátumok mindegyik variációját.

Nem tudunk multimédia üzenetet fogadni hívás közben, játék vagy más Java-alkalmazás futása közben és GSM-adathíváson keresztüli böngészőkapcsolat használatakor. Mivel a multimédia üzenetek fogadása több ok miatt is sikertelen lehet, ne hagyatkozzunk rá, ha fontos dologról van szó.

Írás és küldés

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lecsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

A multimédia üzenetek beállításainak megadásával kapcsolatban lásd: [Multimédia](#) című rész (54. oldal). A multimédia hálózati szolgáltatás elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **Multimédia** menüpontot.
2. Írjunk be egy üzenetet. Lásd: [Szövegbevitel](#) című rész (34. oldal).

A telefon támogatja a több oldalt (diát) tartalmazó multimédia üzeneteket. Az üzenet tartalmazhat naptárjegyzetet és névjegyet mellékletként. Egy dia tartalmazhat szöveget, egy képet és egy hangfájlt, vagy tartalmazhat szöveget és egy videoklipet.

3. Ha diát szeretnénk az üzenetbe illeszteni, válasszuk az **Új** lehetőséget, vagy válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** > **Dia** lehetőséget.
4. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.
5. Lapozunk lefelé, és válasszuk a **Küld** lehetőséget. Lásd: **Üzenet küldése** című rész (38. oldal).
6. Írjuk be a címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe.
Ha a telefonszámot a **Névjegyzék** menüből szeretnénk kiválasztani, válasszuk a **Hozzáad** > **Névjegy** lehetőséget.
Ha több címzettnek akarjuk elküldeni az üzenetet, adjuk hozzá egyenként a kívánt névjegyeket.
Ha egy csoport tagjainak akarjuk elküldeni az üzenetet, válasszuk a **Névjegycsoport** lehetőséget, majd a kívánt csoportot.
Ha azoknak akarunk küldeni, akiknek a legutóbb küldtünk, válasszuk a **Hozzáad** > **Legut. használt** lehetőséget.

Üzenet küldése

Ha befejeztük az üzenet írását, nyomjuk meg a **Küld** gombot vagy a Hívás gombot. A telefon menti az üzenetet a **Kimenő** mappába, és a küldés elkezdődik. Ha az **Elküldött üzenetek mentése** > **Igen** beállítást választjuk, a telefon az **Elküldött** mappába menti az elküldött üzenetet. Lásd: **Általános beállítások** című rész (52. oldal).



Megjegyzés: Az üzenet küldése közben az animált  ikon látható. Az üzenet tényleges kézbesítése több tényező függvénye. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A multimédia üzenetek elküldése hosszabb időbe telik, mint a szöveges üzeneteké. Az üzenet küldése közben a telefon más funkcióit is használhatjuk. Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezúttal sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a **Kimenő** mappában marad. Az üzenetet megpróbálhatjuk később elküldeni.

Ha meg akarjuk szakítani a **Kimenő** mappában lévő üzenetek küldését, lapozunk a kívánt üzenethez, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés megszak.** lehetőséget.

Olvasás és válaszolás



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. A multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Ha multimédia üzenetet kapunk a *Multimédia üzenet érkezett* vagy az *Üzenet érkezett* felirat jelenik meg a kijelzőn, ahol N az új üzenetek számát jelöli.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.

Az üzenetet később a **Menü > Üzenetek > Bejövő** lehetőséget választva tekinthetjük meg. Az üzenetek listájában a  ikon egy olvasatlan üzenetet jelöl. Válasszuk ki a megtekintendő üzenetet.

2. Ha a kapott üzenet egy prezentációt tartalmaz, a teljes üzenet megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot.

A bemutató fájljainak vagy a mellékletek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Objektumok** vagy **Mellékletek** lehetőséget.

3. Ha válaszolni szeretnénk az üzenetre, válasszuk az **Opciók > Válasz > Szöv. üzenet, Multimédia, Képeslap, Azonnali üzenet** vagy **Audioüzenet** lehetőséget. Írjuk be a válaszüzenet szövegét.

Ha módosítani akarjuk a válaszüzenet típusát, válasszuk az **Opciók > Üz.típ. módosít.** lehetőséget. Előfordulhat, hogy az új üzenettípus nem támogatja az összes hozzáadott elemet.

4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: **Üzenet küldése** című rész (38. oldal).

Ha megtelt a memória

Ha üzenet érkezik, és az üzenetmemória megtelt, akkor *A memória megtelt. Nem fogadható üz.* felirat látható a kijelzőn. A régi üzenetek törléséhez nyomjuk meg az **OK > Igen** gombot, majd válasszuk ki a mappát. Lapozunk a kívánt üzenetre, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot.

Ha egyszerre több üzenetet akarunk törölni, lapozunk az egyik törlendő üzenetre, és válasszuk az **Opciók** > **Kijelöl** lehetőséget. Lapozunk az egyes törlendő üzenetekre, és válasszuk a **Kijelöl** lehetőséget, vagy ha az összes üzenetet törölni akarjuk, válasszuk az **Opciók** > **Összes kijelölése** lehetőséget. Ha megjelöltük a törlendő üzeneteket, válasszuk az **Opciók** > **Kijelöltek törlése** lehetőséget.

Mappák

A telefon a beérkező szöveges és multimédia üzeneteket a **Bejövő** mappába menti.

Ha azt akarjuk, hogy a telefon mentse az üzeneteket az **Elküldött** mappába, olvassuk át a következőt: **Elküldött üzenetek mentése**, **Általános beállítások** című rész (52. oldal).

Az olyan üzenetek megtekintéséhez, amelyeket későbbi küldéshez a **Vázlatok** mappába mentettünk, válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Vázlatok** lehetőséget.

Az üzeneteket áthelyezhetjük az **Mentett** mappába. Az **Mentett** mappa almappáinak rendezéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Mentett** > **Mentett üzenetek** lehetőséget vagy egy hozzáadott mappát. Mappa létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új mappa** lehetőséget. Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozunk a megfelelő mappához, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** / **Mappaátnevezés** lehetőséget.

A telefon rendelkezik sablonokkal. Sablon létrehozásához mentünk vagy másoljunk át egy üzenet sablonként. A sablonlista megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Mentett** > **Sablonok** lehetőséget.

Képeslap-üzenetek

A képeslapok küldése hálózati szolgáltatás. Ha a szolgáltató támogatja ezt a funkciót, multimédia üzeneteket hozhatunk létre és küldhetünk el a képeslap-szolgáltatással. Ezután az üzenet egy képeslapként kerül kinyomtatásra, hogy aztán azt egy postacímre kézbesíthessék. A képeslap-szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Képeslap küldéséhez tegyük a következőket:

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Új létrehozása** > **Képeslap** lehetőséget, és írjuk be a címzett nevét a **Címzett:** mezőbe.

2. Egy címzett nevének **Névjegyzék** menüből való kikereséséhez válasszuk a **Keres** lehetőséget. Egy címzett neve csak akkor kereshető ki a Névjegyzékből, ha annak postacím-adatai meg lettek adva a **Névjegyzék** menüben.
3. Ha kikerestük a címzett nevét a **Névjegyzék** menüből, a postacím-adatok bekerülnek a megfelelő postacím-mezőbe. Ha kézzel adjuk meg a címzett nevét, meg kell adnunk a megfelelő információkat a postacím-mezőben.
4. Kép képeslapba való beszúrásához lapozzunk lefelé a **Kép**: mezőhöz, és válasszuk a **Beszúr** > **Képek**, **Új kép** vagy **Galéria** lehetőséget, válasszuk ki a kívánt képet, majd válasszuk a **Beszúr** lehetőséget.
5. Lapozzunk lefelé az **Üdvözlőszöveg**: mezőhöz, és írjuk be az üdvözlőszöveget. Az üdvözlőszöveg maximális hossza 200 karakter lehet.
6. Az üzenet előnézeti képnék megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.
7. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek. Ezeket az üzeneteket nem menti automatikusan a telefon.

Azonnali üzenet írása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz. létrehozása** > **Azonnali üzenet** menüpontot. Írjuk be a címzett telefonszámát a **Címzett**: mezőbe. Írjuk be az üzenetet az **Üzenet**: mezőbe. Az azonnali üzenet legfeljebb 70 karakterből állhat. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Azonnali üzenet fogadása

A fogadott azonnali üzenetet az **Üzenet**: felirat és az üzenet első pár szava jelzi. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Az **Opciók** > **Adatmásolás** menüpont segítségével telefonszámokat, e-mail címeket és webcímet menthetünk az üzenetből.

■ Nokia Xpress–hangüzenetek

A multimédia üzenetküldési szolgáltatással kényelmesen hozhatunk létre hangüzenetet. A hangüzenetek használatához először aktiválni kell a multimédia üzenetkezelő szolgáltatást.

Hangüzenet létrehozása

1. A felvétel indításához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz. létrehozása** > **Audioüzenet** menüpontot, majd a  lehetőséget.
2. A felvétel leállításához válasszuk a  lehetőséget. Eztán egy üzenetképernyő jelenik meg.
3. Az elérhető lehetőségek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget.
4. Írjuk be a címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe.
Ha a telefonszámot a **Névjegyzék** menüből szeretnénk kiválasztani, válasszuk a **Hozzáad** > **Névjegy** lehetőséget.
Ha több címzettnek akarjuk elküldeni az üzenetet, adjuk hozzá egyenként a kívánt névjegyeket.
Ha egy csoport tagjainak akarjuk elküldeni az üzenetet, válasszuk a **Névjegycsoport** lehetőséget, majd a kívánt csoportot.
Ha azoknak akarunk küldeni, akiknek a legutóbb küldtünk, válasszuk a **Hozzáad** > **Legut. használt** lehetőséget.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Audioüzenet fogadása

Ha hangüzenetet kapunk az **1 audio-üzenet érkezett** vagy az **Üzenet érkezett** felirat jelenik meg a kijelzőn, ahol **N** az új üzenetek számát jelöli. Az üzenet megnyitásához nyomjuk meg az **Indít** gombot, vagy ha több üzenet érkezett, akkor válasszuk a **Megnéz** > **Indít** lehetőséget. Ha később akarjuk megnézni az üzenetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot. A rendelkezésre álló lehetőségek listáját az **Opciók** gombbal jeleníthetjük meg.

■ Csevegés

A szövegesüzenet-küldést magasabb szintre emelhetjük a csevegőszolgáltatás (hálózati szolgáltatás) vezetékek nélküli hálózatban való használatával. Könnyen csevegőkapcsolatot létesíthetünk barátainkkal és családunkkal független attól, hogy ők milyen mobilrendszert vagy platformot használnak (például az internetet), feltéve, hogy ugyanazt a csevegőszolgáltatást veszik igénybe.

A csevegőszolgáltatás használata előtt először elő kell fizetnünk a vezetékek nélküli kapcsolatot biztosító szolgáltató szövegesüzenet-küldési szolgáltatásával, és regisztrálnunk kell magunkat a kívánt csevegésszolgáltatónál. A csevegés elkezdése előtt be kell szereznünk egy felhasználónevet és egy jelszót. További információkért lásd: [Regisztrálás egy csevegésszolgáltatónál](#) című rész (43. oldal).

 **Megjegyzés:** A vezetékek nélküli kapcsolatot és a csevegésfunkciót biztosító szolgáltatóktól függően lehet, hogy az itt leírt szolgáltatások nem mindegyikét érjük el.

A csevegőszolgáltatáshoz szükséges beállításokkal kapcsolatban lásd: [Kapcs.beállítások](#), [Hozzáférés](#) című rész (44. oldal). A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függően változhatnak.

A csevegés használata közben a telefon egyéb szolgáltatásait is igénybe vehetjük. Ilyenkor a csevegés a háttérben aktív marad. A hálózattól függően az aktív csevegőkapcsolat gyorsabban meríti le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Regisztrálás egy csevegésszolgáltatónál

A regisztrációt interneten tehetjük meg a választott csevegésszolgáltatónál. A regisztráció során létrehozhatunk egy tetszőleges felhasználónevet és jelszót. A csevegőszolgáltatásba való regisztrálásról bővebb információkat a vezetékek nélküli kapcsolatot biztosító szolgáltatótól kaphatunk.

Hozzáférés

A *Csevegés* menü offline módban való eléréséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Csevegés* lehetőséget (a szolgáltatótól függően a *Csevegés* kifejezés helyett más is állhat). Ha a csevegőszolgáltatáshoz több kapcsolatbeállítás-készlet áll rendelkezésre, válasszuk ki a kívánt készletet. Ha csak egy beállításkészlet van megadva, akkor az automatikusan kiválasztásra kerül.

A következő opciók jelennek meg:

Bejelentkezés – kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz. Annak beállításához, hogy bekapcsoláskor a telefon automatikusan csatlakozzon a csevegőszolgáltatáshoz a bejelentkezési folyamatnál lapozunk az *Auto. bejelentk.:* lehetőséghez, és válasszuk a **Módosít** > *Be* lehetőséget, vagy válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Csevegés* pontot, csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, majd válasszuk az **Options** > *Beállítások* > *Automatikus bejelentkezés* > *A tel. bekaps.-kor* lehetőséget.

Mentett csev. – csevegés közben mentett beszélgetések megtekintése, törlése vagy átnevezése.

Kapcs.beállítások – a csevegő- és a jelenlét-szolgáltatáshoz szükséges beállítások módosítása.

Csatlakozás

Ha szeretnénk a csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódni, nyissuk meg a *Csevegés* menüt, ha szükséges, válasszuk ki a csevegőszolgáltatást, és válasszuk a *Bejelentkezés* lehetőséget. Miután a telefon a kapcsolatot sikeresen létrehozta, a kijelzőn a *Bejelentkezve* üzenet jelenik meg.

A csevegőszolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > *Kijelentkezés* lehetőséget.

Munkamenetek

Amikor csatlakoztunk a csevegőszolgáltatáshoz, a mások által látott állapotunk egy állapotsorban jelenik meg: *Állapot: Online, Saj. áll.: Elfoglalt* vagy *Áll.: Offline-ként* – a saját állapot módosításához válasszuk a **Módosít** lehetőséget.

Az állapotsor alatt három mappa található, melyek a partnereket és azok állapotát tartalmazzák: **Cseveg.-ek**, **Online** és **Offline**. A mappa kibontásához jelöljük ki azt, majd válasszuk a **Kibont** lehetőséget (vagy lapozzunk jobbra), a mappa összezsukásához pedig az **Collapse** lehetőséget (vagy lapozzunk balra).

Beszélgetések – az új és az olvasott üzenetek vagy az aktív csevegés során jelentkező csevegésmeghívások listáját jeleníti meg.

 – egy új csoportüzenetet jelöl.

 – egy olvasott csoportüzenetet jelöl.

 – egy új csevegőüzenetet jelöl.

 – egy olvasott csevegőüzenetet jelöl.

 – egy meghívást jelöl.

A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a kiválasztott csevegőszolgáltatástól függően változóak lehetnek.

Online – az online (kapcsolódó) partnerek számát jeleníti meg.

Offline – az offline (nem kapcsolódó) partnerek számát jeleníti meg.

Egy csevegés indításához bontsuk ki az **Online** vagy az **Offline** mappát, lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, majd nyomjuk meg a **Cseveg** gombot. Egy meghívásra vagy egy csevegőüzenetre való válasz küldéséhez bontsuk ki a **Beszélgetések** mappát, lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. A partnerek hozzáadásáról lásd: **Csevegőpartnerek hozzáadása** című rész (47. oldal).

Csoportok > Nyilvános csop. (nem látható, ha a hálózat nem támogatja a csoportokat) – megjelenik a szolgáltató által biztosított nyilvános csoportok hivatkozásainak listája. Egy csoporttal való csevegés indításához lapozzunk egy csoporthoz, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Adjuk meg azt a nevet, amelyet a csevegés során becenévként használni szeretnénk. Ha sikerült a csevegőcsoporthoz kapcsolódni, elkezdhetjük a csoportos csevegést. Létrehozhatunk privát csoportot. Lásd: **Csoportok** című rész (47. oldal).

Keresés > **Felhasználók** vagy **Csoportok** – csevegőfelhasználók vagy a hálózaton jelen lévő csoportok telefonszám, megjelenített név, e-mail cím vagy név alapján történő kereséséhez. Ha a **Csoportok** lehetőséget választjuk, akkor egy csoportot annak egy tagja, neve, témája vagy azonosítója alapján kereshetünk.

Opciók > **Csevegés** vagy **Csatlakozás** – a csevegés indításához, ha megtaláltuk a keresett felhasználót vagy csoportot.

Egy meghívás elfogadása vagy elutasítása

Ha kapcsolódunk a csevegőszolgáltatáshoz, és meghívót kapunk, a telefon készenléti állapotban az **Új meghívás érkezett** szöveget jeleníti meg. Elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha több meghívás is érkezett, lapozunk a kívánt meghíváshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Egy privát csoportcsevegésbe való belépéshez válasszuk az **Elfogad** lehetőséget, és írjuk be a becenévként használni kívánt nevet. A meghívás elutasításához vagy törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Visszautasítás**, illetve a **Törlés** lehetőséget.

Csevegőüzenet olvasása

Ha készenléti állapotban csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódunk és olyan új csevegő üzenetet kapunk, amely nem egy aktív csevegéshez tartozik, a kijelzőn az **Új csevegőüzenet** felirat jelenik meg. Elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot.

Ha egynél több üzenetet kapunk, az **Új csevegőüzenet** felirat jelenik meg a kijelzőn, ahol N az új üzenetek számát jelöli. Nyomjuk meg az **Olvas** gombot, lapozunk a megfelelő üzenethez, majd nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Az aktív csevegés során kapott új üzenetek a **Csevegés** > **Beszélgetések** mappába kerülnek. Ha olyan személytől érkezik üzenet, aki nem szerepel a **Csevegőpartnerek** listáján, a küldő azonosítója fog megjelenni a kijelzőn. Ha a telefon névjegyzékében nem szereplő új partnert szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók** > **Partner ment.** lehetőséget.

Részvétel csevegésben

Egy csevegésbe való belépéséhez vagy egy csevegés indításához írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a **Küld** vagy a Hívás gombot. A rendelkezésre álló lehetőségek listáját az **Opciók** gomb megnyomásával jeleníthetjük meg.

Ha a csevegés során olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt az aktív csevegésben, a kijelzőn a  ikon jelenik meg, és a telefon hangjelzést ad.

Írjuk meg az üzenetet, és nyomjuk meg a **Küld** gombot vagy a Hívás gombot. Az üzenet megjelenik a kijelzőn. A válaszüzenet a saját üzenetünk alatt jelenik meg.

Csevegőpartnerek hozzáadása

Amikor a csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódunk, a fő csevegésmenüben válasszuk az **Opciók** > *Új partner* lehetőséget.

Válasszuk a *Mobilszámmal*, *Az. kézi megadása*, *Keresés szerverről* vagy *Másolás szerverről* lehetőséget (a szolgáltatótól függően). A partner sikeres hozzáadása után a telefon ezt üzenetben közli.

Lapozunk egy partnerhez. Egy csevegés indításához válasszuk a **Cseveg** lehetőséget.

Üzenetek blokkolása vagy feloldása

Ha csevegés közben üzeneteket akarunk blokkolni, válasszuk az **Opciók** > *Partner blokk.* lehetőséget. Egy megerősítést kérő üzenet jelenik meg. Az adott partnertől jövő üzenetek blokkolásához válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha a partnerlista egy adott partnerétől jövő üzeneteket blokkolni szeretnénk, lapozunk a partnerre a *Beszélgetések*, *Online* vagy *Offline* nézetben, és válasszuk az **Opciók** > *Partner blokk.* > **OK** lehetőséget.

Egy partner blokkolásának feloldásához a fő csevegésmenüben válasszuk az **Opciók** > *Blokkoltak listája* lehetőséget. Lapozunk ahhoz a partnerhez, akinek az üzeneteire vonatkozó blokkolást fel szeretnénk oldani, és válasszuk a **Felold** > **OK** lehetőséget.

Csoportok

Csevegéshez létrehozhatunk saját privát csoportokat, és használhatjuk a szolgáltató által megadott nyilvános csoportokat is. A privát csoportok csak a csevegés idejére léteznek, és a csoportok a szolgáltató szerverére vannak mentve. Ha a szerver, amelyre bejelentkeztünk, nem támogatja a csoportszolgáltatásokat, minden csoportmenü szűrőként jelenik meg.

Nyilvános

A szolgáltató által fenntartott nyilvános csoportokhoz könyvjelzőket menthetünk. Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a **Csoportok > Nyilvános csop.** lehetőséget. Lapozunk ahhoz a csoporthoz, amellyel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Ha nem tartozunk a csoporthoz, írjuk be a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Ha a csoportlistából csoportot szeretnénk törölni, válasszuk az **Opciók > Csoport törlése** lehetőséget.

Csoport kereséséhez válasszuk a **Csoportok > Nyilvános csop. > Csop. keresése** lehetőséget. A csoportok között a csoport tagjai, a csoport neve, a téma vagy az azonosító alapján kereshetünk.

Privát

Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és a főmenüben válasszuk az **Csoportok > Új csoport** lehetőséget. Írjuk be a csoport nevét, továbbá a megjelenítéshez használni kívánt nevünket (becenevünket). Jelöljük be a privát csoporttagokat a listán, és írunk meghívást a tagoknak.

■ E-mail alkalmazás



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Az e-mail alkalmazás segítségével a telefonról EGPRS- vagy GPRS-kapcsolaton (hálózati szolgáltatás) keresztül elérhetjük e-mail fiókunkat, ha éppen nem a munkahelyen vagy otthon tartózkodunk. Ez az e-mail alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval. A telefon e-mail funkciója kompatibilis e-mail rendszerrel használható.

E-maileket írhatunk, küldhetünk és olvashatunk a telefon segítségével. Kompatibilis számítógépen menthetjük vagy törölhetjük is az e-mail üzeneteket. A telefon támogatja a POP3 és az IMAP4 e-mail szervereket. E-mail üzenetek küldése és fogadása előtt előfordulhat, hogy a következőket el kell végeznünk:

- Kérnünk kell egy új e-mail fiókot, vagy az aktuális fiókot kell használnunk. Az e-mail fiókkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz.

- Az e-mail szolgáltatáshoz szükséges beállításokat az e-mail szolgáltatótól kaphatjuk meg. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (14. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: [Konfiguráció](#) című rész (81. oldal).

Az e-mail beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetbeállítások** > **E-mail üzenetek** lehetőséget. Lásd: [E-mail](#) című rész (55. oldal).

Ez az alkalmazás nem támogatja a nyomógombhangokat.

Írás és küldés

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **E-mail létrehoz.** lehetőséget.
2. Írjuk be a címzett e-mail címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Írjuk be az e-mail tárgyat, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Írjuk be az e-mail üzenetet. Lásd: [Szövegbevitel](#) című rész (34. oldal).

Fájl e-mailbe való beillesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Csatolás** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt fájlt a **Galéria** menüből.

5. Az e-mail azonnali elküldéséhez válasszuk a **Küld** > **Küldés most** lehetőséget.

Ha az e-mail üzenetet a **Kimenő** mappába szeretnénk menteni a későbbi küldéshez, válasszuk a **Küld** > **Küldés később** lehetőséget.

Ha az e-mailt szerkeszteni vagy később folytatni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Piszkozat ment.** lehetőséget. A telefon az e-mail üzenetet az **Egyéb mappák** > **Piszkozatok** mappába menti.

Ha az e-mailt később akarjuk elküldeni, válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Opciók** > **Küldés most** vagy **Letöltés és küldés** lehetőséget.

Letöltés

1. Ha szeretnénk letölteni az e-mail fiókunkba érkezett e-mail üzeneteket, válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Letölt** lehetőséget.
2. Ha le szeretnénk tölteni az új e-mail üzeneteket, valamint elküldeni a **Kimenő** mappába mentett e-mailjeinket, válasszuk az **Opciók** > **Letöltés és küldés** lehetőséget.
3. Ha először az e-mail fiókunkba érkezett új e-mailek fejlécét akarjuk letölteni, válasszuk az **Opciók** > **Új e-mail üz. ell.őrz.** lehetőséget.
4. A letöltéshez jelöljük be a kívánt e-mail üzeneteket, és válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** pontot.
5. Válasszuk ki az új üzenetet a **Bejövő** mappában. Későbbi megtekintéséhez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. Az olvasatlan üzeneteket a  ikon jelzi.

Olvasás és válaszolás

1. Az elérhető lehetőségek megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Bejövő** > **Opciók** pontot.
2. Ha válaszolni szeretnénk egy e-mailre, válasszuk a **Válasz** > **Eredeti szöveg** vagy **Üres kijelző** lehetőséget. Ha több e-mailre szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Opciók** > **Válasz mindnek** lehetőséget.
3. Hagyjuk jóvá vagy írjuk át az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a választ. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küld** > **Küldés most** lehetőséget.

Bejövő és egyéb elemek mappája

A telefon az e-mail fiókunkból letöltött e-maileket a **Bejövő** mappába menti. Az **Egyéb mappák** a következő mappákat tartalmazza: **Piszkozatok** a befejezetlen e-maileknek, **Archív** a saját e-mailek rendszerezéséhez vagy azok tárolásához, **Kimenő** az elküldetlen e-mailek tárolásához és **Elküldött elemek** az elküldött e-mailek tárolásához.

A mappák és azok e-mailjeinek kezeléséhez válasszuk az **Opciók** > **Mappa kezelése** menüpontot.

Üzenetek törlése

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Opciók** > **Mappa kezelése** lehetőséget, majd a kívánt mappát.
2. Jelöljünk meg minden törölni kívánt üzenetet, majd válasszuk az **Opciók** > **Töröl** lehetőséget.

Ha az e-mailt töröljük a telefonról, az az e-mail szerveren még megmarad. Annak beállításához, hogy a telefon az e-mailt az e-mail szerverről is törölje, válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Opciók** > **Egyéb beállítás** > **Másolat ide:** > **Letöltött üz. törl.** lehetőséget.

■ Hangüzenetek

Ha előfizetünk a hangüzenet (hálózati) szolgáltatásra, a szolgáltató ad egy hangpostafiók-számot. A hangposta használatához mentenünk kell ezt a számot a telefonba. Ha egy hangüzenetet kapunk, a telefon ezt hangjelzéssel, üzenettel vagy mindkettővel jelzi. Ha egynél több üzenetet kapunk, a telefon megjeleníti a fogadott üzenetek számát is.

A hangpostafiók hívásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Hangüzenetek** > **Hangposta meghallgatása** lehetőséget. A hangpostafiók számának beírásához, megkereséséhez, illetve módosításához válasszuk a **Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, az új hangüzeneteket a  ikon jelzi. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

■ Hálózati hírek

A **Hírüzenetek** szolgáltatást igénybe véve a szolgáltatótól különböző témájú rövid szöveges üzeneteket kaphatunk. Az elérhetőség, a témakörök vagy témakörszámok tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Szolgáltatási parancsok

A **Parancsszerkesztő** segítségével szolgáltatói parancsokat (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Az egyes szolgáltató parancsokkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Parancsszerkesztő** pontot.

■ Üzenetek törlése

Ha egyenként akarjuk törölni az üzeneteket, válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetek törlése* > *Üzenet szerint* lehetőséget, majd a mappát, amelyben az üzeneteket törölni akarjuk. Lapozunk a törölni kívánt üzenetre, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot.

Ha egyszerre több üzenetet akarunk törölni, lapozunk az egyik törlendő üzenetre, és válasszuk az **Opciók** > *Kijelöl* lehetőséget. Lapozunk az egyes törlendő üzenetekre, és válasszuk a **Kijelöl** lehetőséget, vagy ha az összes üzenetet törölni akarjuk, válasszuk az **Opciók** > *Összes kijelölése* lehetőséget. Ha megjelöltük a törlendő üzeneteket, válasszuk az **Opciók** > *Kijelöltek törlése* lehetőséget.

Ha az összes üzenetet törölni szeretnénk egy adott mappából, válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetek törlése* > *Mappa szerint* lehetőséget, majd azt a mappát, amelynek tartalmát törölni kívánjuk. A mappától függően a telefon rákérdezhet, hogy valóban törölni akarjuk-e az üzeneteket. A törléshez válasszuk az **Igen** menüpontot. Egyébként, ha a mappa nem olvasott vagy küldésre váró üzeneteket tartalmaz, a telefon rákérdez, hogy meg akarjuk-e tartani azokat. Az üzenetek megtartásához válasszuk az **Igen** menüpontot.

Az összes mappa összes üzenetének törléséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetek törlése* > *Minden üzenet* > **Igen**.

■ Üzenetek beállításai

Általános beállítások

Az általános beállítások megegyeznek a szöveges és a multimédia üzeneteknél.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *Ált. beállítások* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Elküldött üzenetek mentése > **Igen** – a telefon az elküldött üzeneteket az *Elküldött* mappába fogja menteni.

Elküldött üzenetek felülírása – kiválaszthatjuk, hogy ha megtelt a memória, egy üzenet küldésekor az új üzenet felülírjon-e egy régit.

Betűmérete – megadhatjuk az üzenetekben használt betűméretet.

Grafikus hangulatjelek > **Igen** – ha azt szeretnénk, hogy a telefon a karakteres hangulatjeleket grafikus jelekkel helyettesítse.

Szöveges üzenetek

A szöveges üzenetek beállításai hatással vannak a szöveges és az SMS e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *Szöveges üzenet* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbesítési jelentések – annak megadásához, hogy szeretnénk-e kézbesítési jelentést kapni a hálózatról az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

Üzenetközpontok > *Központ h.adása* – a szöveges üzenetek küldéséhez szükséges üzenetközpont nevének és telefonszámának megadása. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk meg. Ha az *SIM-üz.közp.* lehetőséget választjuk, megtekinthetjük a SIM-üzenetközpont információit.

Használt üzenetközpont – a használt üzenetközpont megadása.

E-mail üzenetközpontok > *Központ h.adása* – az SMS e-mail központ telefonszámának és nevének megadása. Ha a *SIM-e-mail-kp.* lehetőséget választjuk, megtekinthetjük a SIM e-mail üzenetközpont információit.

Használt e-mail központ – a használt SMS e-mail üzenetközpont megadása.

Üzenet érvényessége – megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.

Üzenet típusa > *Szöveggént* > *Személyhívóra* vagy *Faxként* – az elküldendő üzenet formátumának kiválasztásához (hálózati szolgáltatás).

Csomag alapú kapcs. használata > **Igen** – ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk elsődleges továbbítási módként megadni.

Karaktertámogatás > Teljes – válasszuk ezt, ha azt akarjuk, hogy az üzenet úgy legyen elküldve, ahogy látjuk. Ha a *Korlátozott* lehetőséget választjuk, akkor az ékezetes és más speciális karaktereket a készülék átalakítja. Üzenetírás közben lehetőségünk van megtekinteni, hogyan fog kinézni az üzenet a címzettnél. Lásd: *Írás és küldés* című rész (35. oldal).

Válasz ugyanazon központon > Igen – ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon (hálózati szolgáltatás).

Multimédia

A multimédia üzenet beállításai hatással vannak a multimédia üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére.

A multimédia üzenetek beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: *Konfigurációs beállítások szolgáltatás* című rész (14. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: *Konfiguráció* című rész (81. oldal).

Válasszuk a *Menü > Üzenetek > Üzenetbeállítások > Multim. üzenetek* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbesítési jelentések > Be – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (hálózati szolgáltatás).

Képméret (multimédia) – megadhatjuk az üzenetekben használt alapértelmezett képméretet.

Diák alapért. időzítése – beállíthatjuk a multimédia üzenetek diáinak megjelenése közötti alapértelmezett időtartamot.

Multimédia üzenet fogadása > Engedélyezve vagy *Letiltva* – a multimédia üzenetek fogadásának engedélyezéséhez vagy tiltásához. A *Saját hálózatban* lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket. A multimédia üzenetkezelő szolgáltatás alapértelmezett beállítása *Saját hálózatban*.

Bejövő multimédia üzenetek – a multimédia üzenetek automatikus fogadása, kézi fogadása rákérdezés után vagy a fogadás elutasítása. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás állapota *Letiltva*.

Reklám engedélyezése – beállíthatjuk a reklámok fogadását vagy elutasítását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás értéke *Letiltva* vagy a *Bejövő multimédia üzenetek* beállítás értéke *Elutasítás*.

Konfigurációs beállítások > Konfiguráció – csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a multimédia üzenetküldési szolgáltatást. Válasszuk ki a multimédia üzenetekhez a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Személyes konf.* beállítást. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd a megfelelő multimédiaüzenet-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

E-mail

A beállítások hatással vannak az e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Az e-mail alkalmazás beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: *Konfigurációs beállítások szolgáltatás* című rész (14. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: *Konfiguráció* című rész (81. oldal).

Az e-mail alkalmazás aktiválásához válasszuk a *Menü > Üzenetek > Üzenetbeállítások > E-mail üzenetek* lehetőséget, majd a következők egyikét:

Konfiguráció – válasszuk ki az aktiválni kívánt készletet.

Fiók – válasszuk ki a szolgáltató által nyújtott valamelyik fiókot.

Saját név – írjuk be a (bece)nevünket.

E-mail cím – adjuk meg e-mail címünket.

Aláírással – megadhatunk egy aláírást, amelyet üzenetíráskor a telefon automatikusan beszúr az e-mail végére.

Válaszcím – adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a válaszüzeneteket kapni szeretnénk.

SMTP-felhasználónév – adjuk meg a kimenő üzenetekhez használni kívánt nevet.

SMTP-jelszó – adjuk meg a kimenő üzenetekhez használni kívánt jelszót.

Terminálablak megjelenítése Válasszuk az *Igen* lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Bejövő szerver típusa – Válasszuk a *POP3* vagy az *IMAP4* lehetőséget a használt e-mail rendszertől függően. Ha a rendszer mind a két típust támogatja, válasszuk az *IMAP4* lehetőséget.

Bejövő levelek beállításai – válasszunk a *POP3* vagy az *IMAP4* beállításai közül.

7. Névjegyzék



A **Névjegyzék** menüben tárolhatjuk és kezelhetjük a névjegy-információkat, mint például a neveket, a telefonszámokat és a címeket. A neveket és a telefonszámokat a telefon belső memóriájába, a SIM-kártya memóriájába vagy mindkettőbe menthetjük. A SIM-kártya memóriájába mentett neveket és telefonszámokat a  ikon jelzi.

■ Keresés

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek** lehetőséget, és lapozzunk a névjegyek között, vagy írjuk be a keresendő név első betűit.

■ Nevek és telefonszámok mentése

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek** > **Opciók** > **Új név** lehetőséget, majd adjuk meg a vezetéknevet, az utónevet és a telefonszámot.

■ Számok, elemek vagy kép mentése

A telefon Névjegyzék számára fenntartott memóriájába nevenként különböző típusú telefonszámokat és rövid szöveges tételeket menthetünk. Egy névjegyhez csengőhangot és videoklipet is választhatunk. Amikor hívásunk érkezik olyan személytől, akihez videót rendeltünk, akkor a telefon lejátszsa a videoklipet a külső kijelzőn.

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-indikátor körül, például . Amikor kiválasztunk egy nevet, az alapértelmezett szám lesz felhasználva, ha nem választunk másikat.

1. Győződjünk meg arról, hogy a használt memória a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM**.
2. Lapozzunk ahhoz a névhez, amelyikhez új számot vagy szöveges tételt szeretnénk hozzáadni, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > **Adatok hozzáad.** lehetőséget.

3. Szám hozzáadásához válasszuk a **Szám** lehetőséget, majd egy számtípust.
4. Ha másfajta adatot szeretnénk hozzáadni, válasszunk egy szövegtípust, egy képet a **Galéria** menüből vagy egy új képet.
5. Ha csatlakoztunk a jelenlét-szolgáltatáshoz, és szeretnénk egy azonosítót megtalálni a szolgáltató szerverén, válasszuk a **Felh.azonosító** > **Keresés** lehetőséget. Lásd: **Saját jelenlét** című rész (59. oldal). Ha a keresés csak egy azonosítót eredményezett, a telefon azt automatikusan menti. Több találat esetén az azonosító mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget. Az azonosító megadásához válasszuk az **Az. kézi megadása** lehetőséget, írjuk be az azonosítót, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
6. Ha módosítani szeretnénk valamelyik szám típusát, lapozunk a megfelelő számhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Típusváltás** lehetőséget. Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Alapértelmezett** lehetőséget
7. Írjuk be a számot vagy szöveges tételt, és a mentéshez válasszuk a **Mentés** lehetőséget.
8. A készenléti állapotba való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** > **Kilép** lehetőséget.

■ Névjegy másolása

Keressük meg azt a nevet, amelyet másolni szeretnénk, és válasszuk az **Opciók** > **Névjegy másolása** lehetőséget. Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon névjegyzék-memóriájából a SIM-kártyára és fordítva. A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

■ Névhez tartozó adatok módosítása

1. Keressük meg a szerkeszteni kívánt névjegyet, válasszuk az **Adatok** lehetőséget, és lapozunk a kívánt névre, számra, szöveges elemre vagy képre.
2. Egy név, szám, szöveges elem vagy kép módosításához válasszuk az **Opciók** > **Névet módosít**, **Szám átírása**, **Adatmódosítás** vagy **Kép módosítása** lehetőséget.

Nem módosíthatjuk azokat az azonosítókat, amelyek a **Csevegőpartnerek** vagy a **Figyelt nevek** listában szerepelnek.

■ Névjegyek vagy adatok törlése

Ha a telefonról vagy a SIM-kártyáról törölni szeretnénk az összes nevet a csatolt adatokkal együtt, válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Összes névjegy törlése** > **Tel.memóriából** vagy **SIM-kártyáról** lehetőséget. A művelet jóváhagyásához írjuk be a biztonsági kódot.

Névjegy törléséhez keressük meg a kívánt névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > **Névjegy törlése** lehetőséget.

A névjegyhez tartozó szám, szöveges tétel vagy kép törléséhez keressük meg a megfelelő névjegyet, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő adathoz, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Szám törlése**, **Adatok törlése** vagy **Kép törlése** lehetőséget. Ha egy névjegyből törünk egy képet, az még a **Galéria** menüben megmarad.

■ Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Névjegy küldéséhez keressük meg az elküldendő névjegyet, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > **Névjegyküldés** > **MMS-ben**, **SMS-ként**, **Infrán** vagy **Bluetooth-on** lehetőséget.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk a telefon memóriájába menteni, válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. Ha a névjegykártyát nem kívánjuk megtartani, válasszuk a **Kilép** > **Igen** lehetőséget.

■ Saját jelenlét

A jelenlét-szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) jelenlét-információnkat megoszthatjuk más felhasználókkal, ha azok kompatibilis készülékkel rendelkeznek, és előfizettek a szolgáltatásra. A jelenlétállapot az elérhetőséget, egy állapotüzenetet és egy személyes logót tartalmaz. Azok a felhasználók, akik elérik ezt a szolgáltatást, az állapotinformációk lekérése után látni fogják azokat. A kívánt információ a **Névjegyzék** menüben a **Figyelt nevek** pont alatt jelenik meg. Lehetőségünk van egyedivé tenni a másokkal megosztani kívánt adatainkat, illetve azoknak a személyeknek a körét, akik elérhetőségünkről tudomást szerezhetnek.

A jelenlét-szolgáltatás használatba vétele előtt elő kell fizetni a szolgáltatásra. A szolgáltatásról és annak díjszabásáról a szolgáltató adhat bővebb információt. Tőle fogjuk megkapni az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, illetve a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat is. Lásd: [Konfiguráció](#) című rész (81. oldal).

A jelenlét-szolgáltatás használata közben a telefon egyéb szolgáltatásait is igénybe vehetjük. Ilyenkor a jelenlét-szolgáltatás a háttérben aktív marad. Ha befejezzük a kapcsolatot a szolgáltatással, egyes szolgáltatók esetében a figyelők egy ideig még látni fogják jelenléti állapotunkat.

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Saját jelenlét* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kapcsolódás a Saját jelenléthez vagy *Kapcsolat bontása a szolgáltatással* – kapcsolódás a szolgáltatáshoz vagy a kapcsolat bontása.

Saját jelenlét megtekintése Magán jelenlét vagy *Nyilvános jelenl.* – a jelenléti állapotunk megtekintése.

Saját jelenlét szerkesztése > *Saját elérhetőség*, *Saját jelenlétüzenet*, *Saját jelenlétlogó* vagy *Kijelzés* – a jelenléti állapotunk módosítása–

Saját figyelők > *Jelenlegi figyel.*, *Magán lista* vagy *Blokkoltak* – az olyan személyek megtekintése, akik figyelik vagy blokkolják a jelenlét-információinkat.

Beállítások > *Akt. jelenlét megjel. készenlétben*, *Csatlakozás típusa* vagy *Csevegés/jelenlét beállításai*

■ Figyelt nevek

Létrehozhatjuk azon partnerek listáját, akiknek jelenléti állapotát el szeretnénk érni. Az állapotinformációt akkor láthatjuk, ha ezt a partner, illetve a hálózat is engedélyezte. A figyelt nevek megtekintéséhez lapozzuk át a névjegyeket, vagy használjuk a *Figyelt nevek* lehetőséget.

Győződjünk meg arról hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*.

Ha csatlakozni szeretnénk a jelenlét-szolgáltatáshoz, válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Saját jelenlét* > *Kapcsolódás a Saját jelenléthez* lehetőséget.

Partnerek hozzáadása

1. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Figyelt nevek* lehetőséget.
2. Ha még egyetlen partner sem szerepel a listán, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > *Új figyelés* lehetőséget. A kijelzőn megjelenik a partnerek listája.
3. Válasszunk egy partnert a listáról, és ha a partnernek van mentett azonosítója, a partner felkerül a figyelt nevek listájára.
4. Ha valamelyik partner figyelését a *Névjegyzék* menüben szeretnénk kezdeményezni, keressük meg a megfelelő névjegyet, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Jelenlét lekér.* > *Figyelésként* lehetőséget.
Ha csak a jelenlét-információt szeretnénk megtekinteni, és nem szeretnénk a partnert a listára felvenni, válasszuk a *Jelenlét lekér.* > *Csak egyszer* lehetőséget.

Megtekintés

A jelenlétadatok megtekintésével kapcsolatban lásd még: **Keresés** című rész (57. oldal).

1. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Figyelt nevek* lehetőséget.
Megjelenik a figyelt nevek listában szereplő első partner állapotinformációja. A másoknak szóló információ tartalmazhat szöveget és a következő ikonok valamelyikét:
A  vagy  vagy  ikon azt jelzi, hogy a figyelt személy elérhető, korlátozottan érhető el, vagy nem érhető el.
A  ikon jelzi, hogy a személy jelenléti információi nem érhetők el.
2. Válasszuk az **Opciók** > *Részletes nézet* lehetőséget a kijelölt partner adatainak megtekintéséhez, vagy válasszuk az **Opciók** > *Új figyelés*, *Üzenet küldése*, *Névjegyküldés* vagy *Figyelés törlése* lehetőséget.

Lemondás

Ha a *Névjegyzék* menüben szereplő partnert szeretnénk a listáról eltávolítani, jelöljük ki a névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > *Figyelés törlése* > **OK** lehetőséget.

A figyelés *Figyelt nevek* menüből történő megszüntetésével kapcsolatban lásd: **Megtekintés** című rész (61. oldal).

■ Beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Beállítások** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Használt memória – beállíthatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni. Ahhoz, hogy a neveket és a telefonszámokat mindkét memóriából előhívhassuk, válasszuk a **Telefon és SIM** lehetőséget. Ebben az esetben a neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.

Névjegyzéknézet – beállíthatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok a **Névjegyzék** menüben.

Név megjelenítése – megadhatjuk, hogy először az utónév vagy a vezetéknév jelenjen-e meg.

Betű mérete – a névjegyek megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

■ Csoportok

A **Menü** > **Névjegyzék** > **Csoportok** lehetőség segítségével a memóriába mentett nevek és telefonszámok külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

■ Gyorshívások

Szám gyorsívó gombhoz történő hozzárendeléséhez válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Gyorshívások** lehetőséget, majd lapozunk a kívánt gyorsívó gombhoz.

Nyomjuk meg a **Beállít** gombot. Ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szám, válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** lehetőséget. Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki a kívánt névjegyet. Ha a **Gyorstárcsázás** funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni.

Hívás gyorsívás funkcióval való indításával kapcsolatban lásd: **Gyorshívások** című rész (29. oldal).

■ Szolgáltatási és saját számok

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Szolgáltatásszámok – a szolgáltató szolgáltatási számai hívhatók, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza (hálózati szolgáltatás).

Saját számok – megtekinthetjük a SIM-kártyához tartozó telefonszámokat. Csak akkor jelenik meg, ha a számokat a SIM-kártya tartalmazza.

8. Hívásnapló



A telefon feljegyzi az azonosítható nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat és azok megközelítő időtartamát. A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott és fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

A hívásinformációk megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Nem fogad. hívások**, **Fogadott hívások** vagy **Tárcsázott hívások** lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni időrendben a nem fogadott, fogadott és tárcsázott számokat, válasszuk a **Hívásnapló** lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni azokat a névjegyeket, amelyeknek legutóbb küldtünk üzenetet, válasszuk az **Üzenet címzettjei** lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni a legutóbbi kommunikációk körülbelüli információit, válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Hívásidőtartam**, **Csomag alapú adatsz.** vagy **Csom.kapcs. időtartama** lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni, hány szöveges és multimédia üzenetet küldtünk és fogadtunk, válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Üzenetnapló** lehetőséget.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatások vagy a szoftver frissítése közben néhány számláló alaphelyzetbe áll ismét.

■ Helymeghatározási információk

A hálózat helyazonosítási kérelmeket küldhet. Meggyőződhetünk arról, hogy a telefon csak akkor küld adatokat a tartózkodási helyről, ha azt jóváhagyjuk (hálózati szolgáltatás). A helymeghatározási szolgáltatásra a szolgáltatónál fizethetünk elő. Egyes hálózatok lehetővé teszik a telefon helyzetének lekérdezését (hálózati szolgáltatás).

Egy helymeghatározási kérelem elfogadásához vagy elutasításához nyomjuk meg az **Elfogad** vagy az **Elutasít** gombot. Ha a kérelmet figyelmen kívül hagyjuk, akkor a készülék automatikusan elfogadja vagy elutasítja azt

annak megfelelően, hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval. A kijelzőn az *1 nem fogadott helyzetkérés* szöveg jelenik meg. A nem fogadott helyzetkérés megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

A 10 legutóbbi adatvédelmi értesítés vagy kérelem megtekintéséhez, illetve törléséhez válasszuk a **Menü** > *Napló* > *Helyzetmérés* > *Helyzetnapló* > *Mappa nyitása* vagy *Mindent törli* lehetőséget.

9. Beállítások



Ebben a menüben állíthatjuk be vagy módosíthatjuk az üzemmódok, a témák, a személyes hivatkozások, az idő és a dátum, a hívások, a telefon, a fő kijelző, a külső kijelző, a hangok, a tartozékok, a konfigurációk, a biztonsági elemek beállításait, és itt állíthatjuk vissza a gyári beállításokat.

■ Üzem mód

A telefon számos különböző, üzemmódnak nevezett beállítási csoporttal rendelkezik, melyekhez különböző események bekövetkeztének jelzése céljából különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Üzem mód** lehetőséget, majd egy üzemmódot.

- A kiválasztott üzemmód aktiválásához válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.
- Az üzemmód testreszabásához válasszuk a **Testre szab** lehetőséget, majd válasszuk ki a módosítandó beállítást, végül végezzük el a módosításokat.
- Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk az **Időzít** lehetőséget, és adjuk meg az üzemmód érvényességi időszakának végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

■ Témák

A telefon kinézetét egy téma aktiválásával módosíthatjuk. Egy téma háttérképből, csengőhangból, kijelzővédőből és egy színsémából állhat. A témák a **Galéria** menüben találhatók.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Témák** pontot, majd az alábbi funkciót egyikét:

Téma kiválaszt. – beállíthatunk egy témát a telefonon. Megjelenik a **Galéria** menüben található mappák listája. Nyissuk meg a **Témák** mappát, és válasszunk egy témát.

Témaletöltések – megjeleníthetjük azoknak a hivatkozásoknak a listáját, amelyekről további témák tölthetők le. Lásd: **Letöltési beállítások** című rész (115. oldal).

■ Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód beállításait:

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hangok** pontot, és válasszunk az elérhető lehetőségek közül. Ugyanazokat a beállításokat találhatjuk meg, amikor egy üzemmódot testreszabunk az **Üzemmód** menüben. Lásd: **Üzemmód** című rész (66. oldal).

Annak beállításához, hogy a telefon csak egy adott hívócsoporthoz érkező hívás esetén jelezzen, válasszuk a **Hjelz. csop.-nak:** lehetőséget. Lapozzunk egy hívócsoporthoz vagy a **Minden hívás** lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

■ Kijelző

A kijelzőbeállításokkal testreszabhatjuk a telefon kijelzőjének megjelenését.

Fő kijelző

Megadhatjuk a kijelzőbeállításokat a kezdőképernyőhöz (fő kijelző).

Készenléti állapot beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Fő kijelző** > **Készenléti mód beállításai** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét: **Aktív készenlét** > **Saj. akt. készenlét** – az aktív készenlét megjelenítése. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- **Testreszabás** – az üzemmód testreszabása.
- **Szervezés** – a kijelző tartalmának átrendezése.
- **Készenlét enged.** – a navigációs mód eléréséhez használt gomb módosítása. Ugyanez a beállítás elérhető a **Saját hivatkozások** menüben. Lásd: **Aktív készenlét bekapcsolása** című rész (71. oldal).

Háttérkép – háttérkép megjelenítéséhez a kezdő képernyőn. Válasszuk a **Háttérképek** > **Kép** vagy **Diakészlet** lehetőséget, majd egy képet vagy egy diát a **Galéria** menüből, vagy válasszuk a **Kamera megnyit.** lehetőséget. További képek letöltéséhez válasszuk a **Ábraletöltések** lehetőséget.

Összecsukási animáció – megadhatjuk, megjelenjen-e egy animáció a telefon összecsukásakor vagy kinyitásakor. Az összecsukási animáció csak akkor látható, ha a telefon aktív témája támogatja azt, és ki is van választva belőle. Lásd: **Témák** című rész (66. oldal).

Betűszín készenlétben – a készenléti állapotban megjelenő szöveg színének beállítására szolgál.

Navigálógomb ikonjai – a készenléti állapotban megjelenő lapozógomb-ikonok beállítása.

Operátorlogó – az operátorlogó megjelenítése vagy elrejtése.

Adóközvet információja > **Be** – a lehetőség kiválasztásával fogadhatunk hálózati információkat a használt hálózati cellától függően (hálózati szolgáltatás).

Kijelzővédő

Egy kijelzővédő kiválasztásához válasszuk a **Galéria** > **Menü** > **Beállítások** > **Fő kijelző** > **Kijelzővédő** > **Kijelzővédők** > **Kép, Diakészlet, Kamera megnyit., Videoklip, Analóg óra** vagy **Digitális óra** lehetőséget. További kijelzővédők letöltéséhez válasszuk a **Ábraletöltések** lehetőséget. Annak megadásához, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon be a kijelzővédő, válasszuk az **Időzítés** lehetőséget. A kijelzővédő bekapcsolásához válasszuk a **Be** lehetőséget.

Energiatakarékos mód

Ha kímélni akarjuk az akkumulátort, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Fő kijelző** > **Energiatakarékos mód** > **Be** lehetőséget. Ha bizonyos ideig nem használjuk a telefon egyik funkcióját sem, a kijelzőn egy digitális óra fog megjelenni.

Betűméret

Ezzel a funkcióval beállíthatjuk, mekkora betűk jelenjenek meg az **Üzenetek**, a **Névjegyzék** és a **Web** alkalmazásban. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Fő kijelző** > **Betű mérete** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

Üzenetek – az üzenetekhez használt betűméret megadásához. Válasszuk az **Extra kicsi méret**, a **Normál méret** vagy a **Nagy méret** lehetőséget.

Névjegyzék – a névjegyek neveinek megjelenítéséhez használt betűméret megadása. Válasszuk a *Normál méret* vagy a *Nagy méret* lehetőséget.

Web – az internetoldalak megjelenítéséhez használt betűméret megadása. Válasszuk az *Extra kicsi méret*, a *Kis méret* vagy a *Nagy méret* lehetőséget.

Külső kijelző

Megadhatjuk a telefon elején lévő külső kijelző beállításait.

Háttérkép

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kis kijelző* > *Háttérkép* > *Háttérképek* > *Kép* vagy *Diakészlet* lehetőséget, majd válasszunk egy képet vagy diát a *Galéria* menüből, illetve fotó készítéséhez válasszuk a *Kamera megnyit.* lehetőséget. További képek letöltéséhez válasszuk a *Ábraletöltések* lehetőséget.

Kijelzővédő

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kis kijelző* > *Kijelzővédő* > *Kijelzővédők* > *Kép, Diakészlet, Videoklip, Analóg óra, Digitális óra* vagy a *Kamera megnyit.* lehetőséget. További kijelzővédők letöltéséhez válasszuk a *Ábraletöltések* lehetőséget. Annak megadásához, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon be a kijelzővédő, válasszuk az *Időzítés* lehetőséget. A kijelzővédő bekapcsolásához válasszuk a *Be* lehetőséget.

Energiatakarékos mód

Ha kímélni akarjuk az akkumulátort, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kis kijelző* > *Energiatakarékos mód* > *Be* lehetőséget. Ha bizonyos ideig nem használjuk a telefon egyik funkcióját sem, a kijelzőn egy digitális óra fog megjelenni.

Összecsukási animáció

Annak megadásához, hogy a telefon összecsukásakor vagy kinyitásakor megjelenjen-e egy animáció, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kis kijelző* > *Összecsukási animáció* > *Be* lehetőséget.

Az összecsukási animáció csak akkor látható, ha a telefon aktív témája támogatja azt, és ki is van választva belőle. Lásd: *Témák* című rész (66. oldal).

■ Idő és dátum

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Dátum és idő** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Óra – megadhatjuk, látszik-e az óra készenléti állapotban, beállíthatjuk a pontos időt, kiválaszthatjuk az időzónát és az időformátumot.

Dátum – megadhatjuk, látszik-e a dátum készenléti állapotban, beállíthatjuk a dátumot, kiválaszthatjuk a dátumformátumot és a dátumelválasztót.

Dátum/idő automatikus frissítése (hálózati szolgáltatás) – megadhatjuk, hogy a telefon automatikusan állítsa be a megfelelő időt és dátumot az időzóna alapján.

■ Saját hivatkozások

Beállíthatjuk a leggyakrabban használt funkciókat úgy, hogy gyorsan elérjük azokat a **Saját hivatkozások** funkcióval.

Bal választógomb

Ha ki akarjuk választani a bal választógomb funkcióját egy listából, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Bal választógomb** lehetőséget. Lásd még: **Készenléti állapot** című rész (24. oldal).

Ha aktiválni akarunk egy funkciót készenléti állapotban, amikor a bal választógomb **Kedven.**, akkor nyomjuk meg a **Kedven.** gombot, és válasszuk ki a kívánt funkciót a saját hivatkozások közül.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Lehetőségek – egy funkció hozzáadása a hivatkozások listájához vagy eltávolítása onnan. Lapozzunk a funkcióhoz, és válasszuk a **Kijelöl** vagy **Elvet** lehetőséget.

Átrendezés – a személyes hivatkozási listán szereplő funkciók átrendezése. Lapozzunk az áthelyezni kívánt funkcióra, és nyomjuk meg az **Áthelyez** gombot. Lépjük oda, ahová a funkciót mozgatni akarjuk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha egy másik funkciót is át akarunk helyezni, ismételjük meg ezt a folyamatot. Ha befejeztük a funkciók árendezését, válasszuk a **Kész** > **Igen** lehetőséget.

Jobb választógomb

Egy adott funkció jobb gombhoz (előre meghatározott listáról) való megadásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Jobb oldali választógomb** lehetőséget. Ez a funkció csak akkor használható, ha a szolgáltató támogatja azt.

Navigálógomb

Ezzel a gombbal lapozhatunk fel, le, balra és jobbra. Más telefonfunkciók navigálógombhoz (előre meghatározott listáról) való megadásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Navigálógomb** lehetőséget. Lapozunk a megfelelő gombhoz, nyomjuk meg a **Módosít** gombot, majd válasszunk egy funkciót a listából. A listából törölhetünk is funkciót, ha az **(üres)** lehetőséget választjuk. Ha újból hozzá kívánunk rendelni egy funkciót a gombhoz, válasszuk a **Beállít** lehetőséget.

Aktív készenlét bekapcsolása

Ezzel a funkcióval kiválaszthatjuk, hogy aktiválható az aktív készenléti állapot. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Készenlét engedélyezése** > **Fel gomb**, **Le gomb** vagy **Fel/le gomb** lehetőséget.

Hangutasítások

Hangutasítások kimondásával felhívhatunk névjegyeket, és használhatunk telefonfunkciókat. A hangminták a kiválasztott nyelvtől függenek. A nyelv beállításához lásd: **Hangvisszajátzás nyelve**, **Telefon** című rész (79. oldal).

Ha meg akarjuk adni, milyen telefonfunkciókat lehessen elérni hangutasítással, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Hangutasítások** lehetőséget, majd egy mappát. Lapozunk a kívánt funkcióhoz. A  ikon jelzi, hogy a hangminta aktiválva van. A hangutasítás kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget. A hangminta ellenőrzéséhez nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Az aktivált hangutasítás lejátszásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot. A hangutasítások használatával kapcsolatban lásd: **Továbbfejlesztett hanghívás** című rész (29. oldal).

A hangutasítások módosításához lapozzunk egy telefonfunkcióhoz, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Módosít vagy *Eltávolítás* – a kijelölt funkció hangutasításának módosítása vagy eltávolítása.

Össz. eltávolítás – a funkciókhoz tartozót hangutasítások kikapcsolásához.

■ Kapcsolatok

A telefon infrakapcsolattal, Bluetooth vezeték nélküli technológiával, illetve USB-adatkábellel (CA-53) csatlakoztatható kompatibilis eszközökhöz. Megadhatjuk az EGPRS- vagy GPRS-telefonoskapcsolat beállításait is.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A telefon a Bluetooth Specification 2.0 szabvánnyal kompatibilis, és a következő profilokat támogatja: kihangosító-, objektumátküldési, fájlátviteli, telefonos hálózati, SIM-hozzáférési, sorosport- és humáninterfész-profil. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjunk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

A Bluetooth technológia segítségével 10 méteres (33 láb) távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között. Mivel a Bluetooth technológiát használó készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a többi készüléket nem kell egymás felé irányítani. A falak, más elektronikus eszközök és egyéb akadályok által keltett interferencia azonban zavarhatja a Bluetooth-kapcsolatot.

Bluetooth-kapcsolat létrehozásához tegyük a következőt:

1. Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* lehetőséget.

2. A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolásához válasszuk a *Bluetooth > Be* vagy *Ki* lehetőséget. Az aktív Bluetooth-kapcsolatot a  ikon jelzi.
3. Kompatibilis Bluetooth-audiokészülékek kereséséhez válasszuk az *Audiotartozékok keresése* lehetőséget. Válasszuk ki a telefonhoz csatlakoztatni kívánt készüléket.
A hatótávolságon belül található Bluetooth-eszközök megkereséséhez válasszuk a *Párosított eszközök* lehetőséget. A közelünkben található Bluetooth-eszközök megjelenítéséhez nyomjuk meg az *Új* gombot. Lapozunk egy eszközhöz, és nyomjuk meg a *Párosít* gombot.
4. Írjuk be az eszköz Bluetooth-jelszavát a telefonnal való társításhoz (párosításhoz). Ezt a jelszót csak akkor kell megadni, ha az eszközt első alkalommal csatlakoztatjuk. A telefon létrehozza a kapcsolatot az eszközzel, és elkezdhetjük az adatátvitelt.

Beállítások

Ha szeretnénk megadni, hogy telefonunk hogyan jelenjen meg a többi Bluetooth-eszköz számára, válasszuk a *Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth > Bluetooth-beállítások > Saját telefon láthatósága* vagy *Saját telefon neve* lehetőséget.

Ha a telefont rejtett módban használjuk, elkerülhetjük a rosszindulatú szoftvereket.

Ne fogadjunk Bluetooth-kapcsolatot, ha nem győződünk meg a forrás biztonságáról.

Alternatív megoldásként kapcsoljuk ki a Bluetooth-funkciót. Ez nem fogja érinteni a telefon többi funkcióját.

Kapcsolat

Válasszuk a *Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth* lehetőséget. Az *Aktív eszköz* pontban megtekinthetjük az aktív Bluetooth-kapcsolatot. A *Párosított eszközök* pontban ellenőrizhetjük, hogy jelenleg milyen Bluetooth-eszközök vannak a telefonnal párosítva.

Az *Opciók* gombbal az eszköz és a Bluetooth-kapcsolat állapotától függően elérhető funkciók érhetők el.

Infrakapcsolat

A telefont beállíthatjuk az infraporton keresztül történő adatküldésre és -fogadásra. Az infrakapcsolat használatához a készüléknek, mellyel a kapcsolatot akarjuk létrehozni IrDA-kompatibilisnek kell lennie. A telefon infraportja segítségével kompatibilis telefonokkal, vagy más készülékekkel (számítógép) cserélhetünk adatokat.

Az infravörös fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infraeszközöket. A készülék Class 1 besorolású lézertermék.

Adat küldések vagy fogadásakor győződjünk meg arról, hogy a küldő és fogadó berendezések infraportjai egymás felé mutatnak, és a két készülék között nincs akadály.

A telefon infraportjának bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Infraport* menüpontot.

Az infrakapcsolat kikapcsolásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Infraport* lehetőséget. Válasszuk az **Igen** lehetőséget, amikor a készülék a *Kikapcsolja az infrát?* kérdést teszi fel.

Ha az adatátvitel nem indul el az infraport bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot, így azt újra létre kell hozni.

Infrakapcsolat ikonja

Amikor az  ikon folyamatosan látható, az infrakapcsolat működik, és a telefon készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.

Ha az  ikon villog, akkor a telefon próbálkozik a kapcsolat létrehozásával, vagy a kapcsolat megszakadt.

Csomag alapú adatok

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádióhullámú szolgáltatás) technológia olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP-alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk. A GPRS egy olyan adatvivő, amely vezeték nélküli hozzáférést biztosít adathálózatokhoz, például az internethez.

Az EGPRS (továbbfejlesztett GPRS) hasonló a GPRS szolgáltatáshoz, de annál gyorsabb kapcsolatot tesz lehetővé. Az EGPRS vagy GPRS és az egyes adatátviteli sebességek elérhetőségével kapcsolatban bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Az EGPRS vagy GPRS technológiát használják például az MMS-alkalmazások, a videofájlok folyamatos letöltés melletti lejátszását biztosító (streaming) alkalmazások, a böngésző, az e-mail, a távoli adatszinkronizálás, a Java-alkalmazások letöltései, illetve a PC-s telefonos kapcsolat.

Ha a GPRS adatátviteli módot választottuk, a telefon – amennyiben a hálózat ezt lehetővé teszi – a GPRS helyett az EGPRS technológiát fogja használni. Az EGPRS és a GPRS közül nem választhatunk, de egyes alkalmazások esetében lehetőség van a GPRS és a *GSM-adat* (CSD, Circuit Switched Data – áramkörkapcsolt adatátvitel) átviteli mód közötti választásra.

A szolgáltatás használatának beállításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Csomag alapú átv.* > *Csomag alapú kapcsolat* lehetőséget, majd a következők egyikét:

Ha szükséges – beállíthatjuk, hogy csomag alapú adat regisztrálása és a csatlakozás létrehozása csak akkor jöjjön létre, ha arra egy csomag alapú adatokat használó alkalmazásnak szüksége van, és szűnjön meg a kapcsolat az alkalmazás befejezésekor.

Folyamatos – ha azt szeretnénk, hogy bekapcsoláskor a telefon automatikusan csatlakozzon a csomag alapú hálózathoz. A  vagy a  ikon a GPRS vagy EGPRS szolgáltatás aktív állapotát jelzi.

GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat közbeni kimenő vagy bejövő hívás, illetve szöveges üzenet érkezése esetén a kijelzőn a  vagy a  ikon jelenik meg, jelezve, hogy a GPRS- vagy az EGPRS-kapcsolat fel lett függesztve.

Csomag alapú beállítások

A telefont Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton, illetve infrakapcsolaton keresztül vagy USB-adatkábellel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógéphez, ezáltal a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk az EGPRS- vagy GPRS-kapcsolatot.

Ha szeretnénk megadni a számítógépes EGPRS- vagy GPRS-kapcsolatok beállításait, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Csomag alapú átv.* > *Csom. alapú kapcsolat beállításai* > *Aktív hozzáférési pont* lehetőséget, és aktiváljuk a használni kívánt hozzáférési pontot. Válasszuk az *Aktív elérési pont szerkesztése* >

Hozzáférési pont neve lehetőséget, adjunk meg egy nevet a hozzáférési pont módosításaihoz, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk a **Csomag alapú kap. hozzáfér. pontja** lehetőséget, adjuk meg a hozzáférési pont nevét (APN) ahhoz, hogy EGPRS- vagy GPRS-kapcsolatot hozzassunk létre, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az EGPRS- vagy GPRS-modemszolgáltatás beállításait (hozzáférési pont neve) a számítógépen a One Touch Access szoftver segítségével is elvégezhetjük. Lásd: **Nokia PC Suite** című rész (120. oldal). Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Adatátvitel és szinkronizálás

Szinkronizálhatjuk a naptár, a névjegyek és jegyzetek adatait egy másik kompatibilis eszközzel (például mobiltelefonnal), egy kompatibilis számítógéppel vagy egy távoli internetszerverrel (hálózati szolgáltatás).

A telefon lehetővé teszi adatok átvitelét egy kompatibilis számítógéppel vagy másik kompatibilis eszközzel, amikor a telefont SIM-kártya nélkül használjuk. Vegyük figyelembe, hogy ha a telefont SIM-kártya nélkül használjuk, akkor a menüben egyes funkciók halványan jelennek meg és nem használhatók. Távoli internetes kiszolgálóval nem lehet szinkronizálni SIM-kártya nélkül.

Ha át akarjuk másolni vagy szinkronizálni akarjuk a telefon adatait, az eszköz nevének és beállításainak szerepelniük kell az átviteli partnerek listájában. Ha adatokat fogadunk egy másik kompatibilis eszközről, a telefon a partnert automatikusan hozzáadja a listához, a másik eszköz partneradatainak használatával. A **Szerverszinkr.** és a **Számítógépes szinkr. beállítások** a két gyárilag beállított elem a listában.

Ha új partnert akarunk a listához adni, például egy új eszközt, válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel > Opciók > Névjegy h.adása > Szinkr. telefonnal** vagy **Másolás telefonra** lehetőséget, majd adjuk meg az átvitel típusára vonatkozó beállításokat.

Ha módosítani akarjuk a másolási és szinkronizálási beállításokat, válasszunk egy partnert a partnerlistából, majd válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.

Egy kiválasztott partner törléséhez válasszuk az **Opciók > Törlés > OK** lehetőséget. A **Szerverszinkr.** és a **Szinkr. telefonnal** elem nem törölhető.

Adatátvitel egy kompatibilis eszközzel

Szinkronizáláshoz a Bluetooth vezeték nélküli technológiát használhatjuk. A másik eszköznek készenléti állapotban kell lennie.

Az adatátvitel indításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** lehetőséget, és az átviteli partnert a listából, kivéve a **Szerverszinkr.** vagy a **PC-szinkroniz.** elemet. A beállításoktól függően a kijelölt adatok át lesznek másolva vagy szinkronizálva lesznek. Az adatok fogadásához a másik eszközt is aktiválni kell.

Szinkronizálás kompatibilis számítógépről

A naptár-, jegyzet- vagy névjegyadatok kompatibilis számítógéppel való szinkronizálásához használjunk Bluetooth vezeték nélküli technológiát. Ezenfelül szükségünk van a Nokia PC Suite megfelelő verziójára, és azt telepíteni kell a számítógépre. A Nokia PC Suite programról szóló információkért lásd: [Számítógépes csatlakozás](#) című rész (120. oldal).

A telefon névjegy-, naptár és jegyzetadatának számítógéppel való szinkronizálásához indítsuk el a szinkronizálást a számítógépről.

Szinkronizálás egy szerverről

Ha távoli internetes szervert akarunk használni, elő kell fizetnünk egy szinkronizálási szolgáltatásra. További információkat és a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól kaphatunk. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (14. oldal) és [Konfiguráció](#) című rész (81. oldal).

Ha távoli internetes szerverre mentettünk adatokat, a telefon szinkronizálását a készülékről kezdeményezhetjük.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **Szerverszinkr.** lehetőséget. A beállításoktól függően válasszuk a **Szinkronizálás indítása** vagy a **Másolás inicializálása** lehetőséget.

Az első alkalommal történő vagy egy félbeszakított szinkronizálás utáni szinkronizálás bejegyzésekkel teljesen feltöltött Névjegyzék vagy Naptár esetén akár 30 percet is igénybe vehet.

USB-adatkábel

Az USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonba helyezett memóriakártyáról a kompatibilis számítógépre vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra. Az USB-adatkábelt a Nokia PC Suite programmal is használhatjuk.

Ha a memóriakártyáról akarunk adatokat áttölteni vagy képeket nyomtatni, csatlakoztassuk az adatkábelt. Amikor a telefon megjeleníti az *USB-kábel csatlak. Válasszon módot.* üzenetet, válasszuk az **OK** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Alapértelm. mód – kábel használata a Nokia PC Suite programmal.

Nyomtatás – képek nyomtatása közvetlenül a telefonról kompatibilis nyomtató használatával.

Adattárolás – memóriakártya aktiválása az adatátvitelhez.

Az USB-mód módosításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *USB-adatkábel* > *Alapértelm. mód*, *Nyomtatás* vagy *Adattárolás* lehetőséget.

■ Hívás

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hívás* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívásátírányítás – a bejövő hívások átírányításához (hálózati szolgáltatás). A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív. Lásd: *Híváskorlátozás*, *Biztonság* című rész (82. oldal).

Bármely gomb fogad hívást > *Be* – úgy is fogadhatunk egy bejövő hívást, hogy a bal vagy a jobb választógomb, a hangerőszabályozó-gomb, a kameragomb és a Vége gomb kivételével bármely gombot röviden megnyomjuk.

Hívásfogad. fedőlap felnyitásakor > *Be* – megadhatjuk, hogy a telefon szétnyitásakor egyúttal fogadjuk is a hívást. Ha a beállítás ki van kapcsolva, a telefon szétnyitása után meg kell nyomnunk a Hívás gombot.

Automatikus újrahívás > *Be* – annak beállításához, hogy a telefon egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.

Gyorstárcsázás > *Be* – engedélyezhetjük a **2-9** gombokhoz rendelt nevek és számok gyorshívását. A híváshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a megfelelő gombot.

Hívásvárakoztatás > Aktiválás – a hálózat értesít minket, ha egy folyamatban lévő hívás közben egy bejövő hívás érkezik a telefonunkra (hálózati szolgáltatás). Lásd: **Hívásvárakoztatás** című rész (31. oldal).

Hívás utáni jelentés > Van – a telefon minden hívás után rövid ideig megjeleníti a hívás hozzávetőleges időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját hívóazonosító küldése > Be – ha azt akarjuk, hogy a hívott fél lássa a telefonszámunkat (hálózati szolgáltatás). Ha a szolgáltatónál beállított értéket akarjuk használni, válasszuk a **Hálózati beállítás** lehetőséget.

■ Telefon

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon** pontot, majd az alábbi funkciót egyikét:

Nyelvi beállítások > Telefon nyelve – a kijelző nyelvének megadásához. Ha az **Automatikus** lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet.

- Az USIM-kártya nyelvének megadásához válasszuk a **SIM-nyelv** lehetőséget.
- A hangvisszajátszás nyelvének beállításához válasszuk a **Hangvisszajátszás nyelve** lehetőséget. Lásd: **Hívás kezdeményezése hanggal** című rész (31. oldal) és **Hangutasítások, Saját hivatkozások** című rész (70. oldal).

Memória állapota – a szabad és az egyes funkciók által foglalt memória megtekintéséhez.

Biztonsági billentyűzár – annak beállítása, hogy a billentyűzár feloldásához meg kelljen adni a biztonsági kódot. Írjuk be a biztonsági kódot, és válasszuk a **Be** lehetőséget. A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

Repülés üz.mód – annak beállításához, hogy a telefon rákérdezzen-e a **Repülés üz.mód** aktiválására a telefon bekapcsolásakor. **Repülés üz.mód** állapotban a rádiókommunikációs egység ki van kapcsolva. A **Repülés üz.mód** olyan helyeken használandó, ahol nemkívánatos a rádiófrekvenciás sugárzás.

Üdvözlő üzenet – beírhatjuk azt az üdvözlőüzenetet, amelyet a telefon bekapcsolásakor szeretnénk látni.

Szolgáltatóválasztás > Automatikus – a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét. Ha a **Kézi** lehetőséget jelöljük be, akkor választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roamingszerződésben állnak saját szolgáltatónkkal.

SIM-műveletek megerősítése – Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja azt. Lásd: *SIM-alkalmazások* című rész (119. oldal).

Súgó megjelenítése – megadhatjuk, hogy megjelenjenek-e súgószövegek.

Indítási dallam – beállíthatjuk, hogy a telefon a bekapcsoláskor lejátsszon-e egy indítási dallamot vagy sem.

Kikapcsolási hang – beállíthatjuk, hogy a telefon a kikapcsoláskor lejátsszon-e egy kikapcsolási dallamot vagy sem. Ez a menü csak akkor látható, ha a hang megtalálható a *Témák* között, vagy része a szolgáltató kikapcsolási funkciójának.

■ Tartozékok

Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakozik vagy csatlakoztatva volt egy kompatibilis mobiltartozékhoz (a töltőt kivéve).

Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Tartozékok* menüpontot. Egy tartozékmenüt akkor választhatunk ki, ha az adott tartozék csatlakoztatva van vagy nemrég csatlakoztatva volt a telefonhoz. A tartozéktól függően, a következő lehetőségek közül választhatunk:

Alapértelmezett üzemmód – annak az üzemmódnak a kiválasztása, amelyet automatikusan be akarunk kapcsolni, ha a kiválasztott tartozékot a telefonhoz csatlakoztatjuk.

Automatikus hívásfogadás – a telefon öt másodperc elteltével automatikusan válaszol a bejövő hívásokra. Ha a *Bejövőhívásjelzés* beállítás értéke *1 sípolás* vagy *Nincs jelzés*, az automatikus hívásfogadás ki van kapcsolva.

Világítás – megadhatjuk, hogy a világítás folyamatosan be legyen kapcsolva (*Be*). Válasszuk az *Automatikus* lehetőséget ahhoz, hogy a világítás minden gombnyomás után 15 másodpercig világítson.

Gyújtásérzékelő > *Be* – ha a telefont egy komplett autószerkezethez csatlakoztatjuk, és azt akarjuk, hogy a telefon az autó gyújtásának kikapcsolása után körülbelül 20 másodperccel automatikusan kikapcsoljon.

Szövegtelefon > *Szövegtelefon használata* > *Igen* – A szövegtelefon beállításainak használatához a fülhallgató beállításai helyett.

■ Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások megfelelő működéséhez szükségesek. Ezek a szolgáltatások a következők: multimédia üzenetek, csevegés, szinkronizálás, e-mail alkalmazás, folyamatos letöltés melletti lejátszás (streaming), adóvevő és böngésző. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott üzenetben, konfigurációs üzenetként is fogadhatjuk.

A konfigurációs üzenetként fogadott beállítások mentésével kapcsolatban lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (14. oldal).

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Konfiguráció** pontot, majd az alábbi funkciót egyikét:

Alapértelmezett konfiguráció – megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatókat. Lapozzunk valamelyik szolgáltatóhoz, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot, ha szeretnénk megtudni, hogy az adott szolgáltató konfigurációs beállításai mely alkalmazásokat támogatják. Ha a szolgáltató konfigurációs beállításait alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók** > **Beállítás alapért.** lehetőséget. A konfigurációs beállítások törléséhez válasszuk a **Törlés** lehetőséget.

Alap. aktiválása az alkalmazásokban – a támogatott alkalmazások konfigurációs beállításainak aktiválásához.

Elsődleges hozzáférési pont – megjeleníthetjük a mentett hozzáférési pontokat. Lapozzunk a megfelelő hozzáférési ponthoz, és az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget választva megjeleníthetjük a szolgáltató nevét, az adatátviteli módot, a csomag alapú hozzáférési pontot, illetve a GSM-tárcsázási számot.

Csatlakoz. a szolg. webhelyéhez – a konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól, ha ezt a szolgáltató támogatja.

Személyes konfigurációs beállítások – új személyes fiókokat hozhatunk létre manuálisan különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Ha még nem hoztunk létre személyes fiókot, új fiók hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, ha pedig már van fiókunk, akkor válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáadás** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd adjuk meg a szükséges paramétereket. A választott szolgáltatástípustól függően különböző beállításokat kell megadni. Ha törölni vagy aktiválni szeretnénk egy személyes fiókot, lapozzunk a megfelelőhöz, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** / **Bekapcsol** lehetőséget.

■ Biztonság

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Biztonság** pontot, majd az alábbi funkciót egyikét:

PIN-kód kérése – a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN- vagy UPIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkerési funkció kikapcsolását.

Híváskorlátozás – korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz jelszó szükséges.

Számkorlátozás – ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk.

Zárt hívócsoport – meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

Biztonsági szint > **Telefon** – a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be. Válasszuk a **Memória** lehetőséget ahhoz, hogy a telefon akkor kérje a biztonsági kódot, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és módosítani akarjuk a használt memóriát.

Hozzáférési kódok – a használt PIN- vagy UPIN-kód beállításához, a biztonsági kód, a PIN-jód, az UPIN-kód, a PIN2-kód és a híváskorlátozó jelszó módosításához.

Használt kód – kiválaszthatjuk, hogy a PIN- vagy UPIN-kód legyen-e aktív.

Jogosító tanúsítványok vagy **Felhasználói tanúsítványok** – a telefonra letöltött jogosító és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése. Lásd: **Tanúsítványok** című rész (117. oldal).

Biztonsági modul beállításai – a **Biztonsági modul adatai** nak megtekintése, a **Modul-PIN kérése** funkció aktiválása vagy a modul-PIN-kód, illetve az aláíró PIN-kód módosítása. Lásd még: **Hozzáférési kódok** című rész (13. oldal).

■ Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékekre, válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. visszaállít.** menüpontot, és adjuk meg a biztonsági kódot. A beírt vagy letöltött adatok nem kerülnek törlésre. Például ez a művelet nem érinti a *Névjegyzék* neveit és számait.

10. Szolgáltató menü

Elképzhető, hogy a szolgáltató egy szolgáltatóspecifikus menüt telepített a telefonra. Ha van ilyen menü a telefonban, annak funkciója kizárólag a szolgáltatótól függ. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

11. Galéria



Ebben a menüben kezelhetjük ábráinkat, képeinket, felvételeinket és hangjainkat. Ezek a fájlok mappákba vannak rendezve.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválókulcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A **Galéria** menüben tárolt fájlok olyan memóriát használnak a telefonban, melynek kapacitása nagyjából 11 MB. A **Galéria** menüben található képek, témák, ábrák, csengőhangok, videoklipek és hangfájlok tárolására szolgáló memória kibővítéséhez használhatunk kompatibilis memóriakártyát.

A mappák és fájlok kezeléséhez tegyük a következőket:

1. Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget. Megjelenik a mappák listája. Ha a memóriakártyát behelyezzük a telefonba, a **Memóriakártya** mappa, a *(nem form.)* üzenet vagy a memóriakártya neve megjelenik.
2. Lapozzunk a kívánt mappához. Adott mappában található fájlok megtekintéséhez válasszuk a **Megnyit** lehetőséget. Az elérhető lehetőségek megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Lapozzunk a megjelenítendő fájlra, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Az elérhető lehetőségek megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

■ Memóriakártya formázása

Egy új memóriakártya formázásához válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget. Lapozzunk a memóriakártya mappájához, és válasszuk az **Opciók** > **Kártya formázása** lehetőséget.



■ Kamera

A beépített kamerával fényképeket készíthetünk vagy videoanyagot rögzíthetünk. A kamera a képeket JPEG, a videókat 3GPP formátumban menti. A kamera lencséje a telefon elülső részén van. Keresőként a telefon színes kijelzője és a külső kijelző használható.

Képek és videóklipek rögzítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tisztelben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

Fénykép készítése

1. Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Kamera** > **Rögzít** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a kameragombot, és válasszuk a **Rögzít** lehetőséget.

A telefon a képet a **Galéria** > **Képek** mappába menti, hacsak nem állítottuk be, hogy a telefon a memóriakártyára mentse a képeket.

2. Ha kép készítéséhez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.
3. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk a négyirányú navigálógombot felfelé vagy lefelé.
4. Ha gyors egymásutánban öt képet akarunk készíteni, válasszuk az **Opciók** > **Képsor. bekapcs.** > **Sorozat** lehetőséget. Újabb kép készítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Új kép** lehetőséget.

Minél nagyobb a felbontás, annál kevesebb képet készíthetünk sorozatban.

5. A kép multimédia üzenetben történő elküldéséhez válasszuk a **Küld** lehetőséget.
6. Ha kép készítéséhez be akarjuk állítani az időzítőt 10 másodpercre, akkor válasszuk az **Opciók** > **Önkioldó bekapcs.** > **Indít** lehetőséget.

A telefon ismétlődő hangjelzést szolgáltatót meg az időzítés alatt, amely egyre gyorsabb, ahogy közeleg a kép készítésének ideje. Az időzítés végén a telefon rögzíti a képet és a **Galéria** > **Képek** mappába menti.

7. Ha a fényviszonyok nem megfelelők, és a kamerának hosszabb expozíciós időre van szüksége, akkor válasszuk az **Opciók** > *Éjszakai mód be* lehetőséget.
8. Ha önarcképet akarunk készíteni, akkor csukjuk össze a telefont a külső kijelző keresőként való használatához, majd nyomuk meg a kameragombot.

Ez a Nokia készülék 1280x1024 képpont felbontású képeket képes felvenni. A kézikönyv ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

Videoklip rögzítése

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Kamera* > **Opciók** > *Videó* > **Felvesz** lehetőséget. A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a **Szünet**, az újraindításhoz a **Folytat** gombot. A felvétel leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A telefon a felvételt a *Galéria* > *Videoklipek* mappába menti. A lehetőségek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Kamerabeállítások

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Kamera* > **Opciók** > *Beállítások* pontot, majd módosítsuk az elérhető beállításokat.

■ Médialejátszó

A médialejátszóval fájlokat (például különböző helyről letöltött képeket, hangokat, videókat és animált képeket) tekinthetünk meg, játszhatunk le és tölthetünk le. Ezenfelül lehetőséget nyújt ahhoz, hogy kompatibilis, folyamatos letöltés melletti lejátszású (streaming) videókat nézzünk egy hálózati szerverről (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Médialeját.* > *Galéria, Könyvjelzők, Címhez lép* vagy *Médialetöltések* lehetőséget.

Streamingszolgáltatás beállítása

A streamingszolgáltatás konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (14. oldal). A beállítások kézi megadásával kapcsolatban lásd: [Konfiguráció](#) című rész (81. oldal).

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Médialejárt.** > **Foly. letölt. beállít.** pontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Konfiguráció – Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a streamingszolgáltatást.

Válasszunk egy szolgáltatót: **Alapértelmezett** vagy **Személyes konf.**

Fiók – válasszunk egy streamingszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokból.

■ Zenelejátszó

A telefon tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel zeneszámokat, felvételeket, MP3-, MP4-, WMA- (Windows Audio Media-), AAC-, AAC+- vagy eAAC+-hangfájlokat játszhatunk le, mely fájlokat a Nokia Audio Manager programmal másolhatjuk át a telefonra. A zenefájlokat a rendszer automatikusan felismeri és a lejátszási listához adja.

Zeneszámok lejátszása

1. Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Zenelejátsz.** lehetőséget. Megjelennek az alapértelmezett lejátszási listán található első szám adatai.
2. Egy szám lejátszásához lapozzunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg a ► gombot.
3. A következő szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg a ►1 gombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg kétszer a ◀1 gombot.
4. Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a ◀ gombot. A szám előreporgetéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a ► gombot. A kívánt pozícionál engedjük el a gombot.
5. A lejátszás leállításához nyomjuk meg a ■ gombot.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Beállítások

A **Zenelejátsz.** menüben a következő lehetőségeket találjuk:

Számok listája – megjeleníthetjük a lejátszási listán szereplő összes számot. Egy szám lejátszásához lapozzunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha az **Opciók** > **Számok frissítése** vagy **Számlista módos.** lehetőséget választjuk, frissíthetjük a lejátszási listát (ha például új számokat adtunk hozzá), és kiválaszthatjuk, hogy ha több lejátszási lista van a telefonon, melyik jelenjen meg a **Zenelejátsz.** menü megnyitásakor.

Válasszuk a **Lejátszás beáll.** > **Véletlenszerű** > **Be** lehetőséget, ha a lejátszási listában szereplő számokat véletlenszerű sorrendben szeretnénk lejátszani. Az **Ismétlés** > **Jelenlegi szám** / **Minden szám** lehetőség kiválasztásával az aktuális számot vagy a teljes számlistát ismétlődően játszhatjuk le.

Média-hangszínsz. – megjeleníthetjük a multimédia-hangszínszabályozók listáját. Lásd: **Hangszínszabályozó** című rész (92. oldal).

Küldés – a fájl MMS-ben vagy infravörös kapcsolaton keresztüli elküldése.

Weboldal – megnyithatjuk az aktuális számhoz tartozó webszolgáltatást. Ez a funkció csak akkor használható, ha a zeneszám tartalmazza a szolgáltatás címét.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

■ Rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Megjegyzés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Rádió** lehetőséget. A telefonkijelzőn látható ▲, ▼, ◀◀ és ▶▶ grafikus gombok használatához lapozzunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki azt.

Állomások mentése

1. Az állomáskeresés indításához válasszuk ki és tartsuk lenyomva a ◀◀ vagy ▶▶ gombot. A ◀◀ vagy ▶▶ gomb lenyomásával 0,05 MHz-es lépésekben módosíthatjuk a rádiófrekvenciát.
2. Ha az állomást menteni kívánjuk az 1-től 9-ig terjedő helyekre, nyomjuk le és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.
3. Ha az állomást a 10-től 20-ig terjedő programhelyek egyikére szeretnénk menteni, nyomjuk meg az 1-es vagy a 2-es gombot, majd tartsuk lenyomva a 0–9 gombok közül a megfelelőt.
4. Írjuk be az állomás nevét és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Hallgatás

1. Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Rádió** lehetőséget.
2. A kívánt állomásra a ▲ vagy a ▼ gombbal vagy a fülhallgató gombjának megnyomásával léphetünk.
3. A rádióállomás helyének megadásához röviden nyomjuk meg az adott számgombot.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kikapcsol – a rádió kikapcsolása.

Állomás mentése – új állomás mentése az állomásnév megadásával.

Visual Radio – annak magadása, hogy használjuk-e a Visual Radio alkalmazást (hálózati szolgáltatás). Az elérhetőségről és a költségekről bővebb információkat a hálózatüzemeltetőtől vagy a szolgáltatótól kaphatunk. Egyes rádióállomásoktól szöveges vagy grafikus információk is érkezhetnek, melyeket a Visual Radio alkalmazás segítségével megjeleníthetünk.

Visual Radio-beáll. – a Visual Radio beállításainak megadása. Ha szeretnénk beállítani, hogy a rádió bekapcsolásakor automatikusan elinduljon a Visual Radio alkalmazás, válasszuk a **Vizuális szolgáltatás engedélyez.** > **Automatikusan** lehetőséget.

Állomások – a mentett állomások listájának megjelenítése. Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozunk a kívánt mappához, és válasszuk az **Opciók** > **Állomás törlése / Átnevez** lehetőséget.

Monó hang vagy **Sztereó hang** – rádióhallgatás monó vagy sztereó hanggal.

Hangszóró vagy **Fülhallgató** – rádióhallgatás hangszórón vagy fülhallgatón keresztül. A fülhallgató legyen a telefonhoz csatlakoztatva. A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál.

Frekvenc. beállít – a kívánt rádióállomás frekvenciájának beírása.

Rádióhallgatás közben normál módon fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívást. A hívás idejére a rádió hangja elnémul.

Ha egy GPRS- vagy HSCSD-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad, interferenciát okozhat a rádióval.

■ Felvevő

Rögzíthetünk beszédet, hangot vagy az aktív hívást. Ez hasznos lehet például nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.

A felvevő nem használható aktív adathívás, EGPRS- vagy GPRS-kapcsolat közben.

Hangrögzítés

1. Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Hangrögzítő** lehetőséget.
2. A rögzítés elindításához nyomjuk meg a  gombot. Rögzítés hívás közben való elindításához válasszuk az **Opciók** > **Felvétel** lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. Hívás rögzítése közben a telefont normál helyzetben, a fülünk közelében tartjuk.

3. A rögzítés leállításához nyomjuk meg a  gombot.
A telefon a hangfelvételt a **Galéria** > **Felvételek** mappába menti.
4. A legutóbbi hangfelvétel meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Utolj. rögz. lejátsz.** lehetőséget.
5. Ha a hangfelvételt multimédia üzenetben vagy infrakapcsolaton keresztül szeretnénk elküldeni, válasszuk az **Opciók** > **Utolj. rögz. küldés.** lehetőséget.

Felvételek listája

1. Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Hangrögzítő** > **Opciók** > **Felvételek listája** lehetőséget.
A kijelzőn megjelennek a **Galéria** mappái.
2. A felvételek listájának megtekintéséhez nyissuk meg a **Felvételek** mappát.
3. Az **Opciók** lehetőséget választva elérhetjük a **Galéria** menüben tárolt fájlokhoz használható lehetőségeket.
Lásd: **Galéria** című rész (85. oldal).

Tárolómappa megadása

Ha alapértelmezettként nem a **Felvételek** mappát akarjuk használni a **Galéria** menüben, válasszuk a **Menü** > **Média** > **Hangrögzítő** > **Opciók** > **Memóriaválasztás** lehetőséget, és egy mappát a listáról.

■ Hangszínszabályozó

A Zenelejátszó használatakor a keverő segítségével javíthatjuk a hangminőséget azáltal, hogy kiemelünk vagy elnyomunk egyes frekvenciasávokat.

1. Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Hangszínsz.** lehetőséget.
2. Egy beállítás aktiválásához lapozunk az egyik keverőbeállításhoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.
3. A kiválasztott beállítás megtekintéséhez, szerkesztéséhez vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Megjelenítés**, **Módosít** vagy **Átnevez** lehetőséget.

Nem mindegyik beállítást lehet szerkeszteni, illetve átnevezni.

■ Sztereó térhatás

Ez a funkció csak akkor használható, ha a Nokia mobiltelefonhoz egy kompatibilis sztereó fülhallgatót csatlakoztattunk.

Ha javítani akarjuk a sztereó hangot sztereó térhatásúra, válasszuk a **Menü** > *Média* > *Sztereó térhatás* > *Be* lehetőséget.

13. Adóvevő



A rádiótelefonok közötti adóvevő- (AV) szolgáltatás GSM/GPRS-hálózatokon működő kétirányú rádiószolgáltatás (hálózati szolgáltatás). Az Adóvevő közvetlen, beszéd alapú kommunikációt biztosít. A csatlakozáshoz nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot.

Az adóvevő-szolgáltatás használatával kompatibilis készülékkel rendelkező személlyel, illetve ilyen személyekből álló csoporttal folytathatunk beszélgetést. Amikor a hívás létrejött, a hívott feleknek nem kell fogadniuk a hívást. A résztvevőknek a beszélgetés során tanácsos szóban megerősíteniük a beszéd fogadását, erre ugyanis nincs más lehetőség.

A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. A roamingszolgáltatások használata ennél a szolgáltatásnál korlátozott.

Az adóvevő-szolgáltatás használata előtt meg kell adni annak beállításait. Lásd: [AV-beállítások](#) című rész (100. oldal).

Az adóvevő-szolgáltatás használata közben a telefon egyéb funkcióit szabadon használhatjuk. Az adóvevő-szolgáltatás nem a hagyományos beszédalapú szolgáltatásokra épül, így a hanghívások számos szolgáltatása (például a hangpostafiók) nem érhető el a segítségével.

■ Kapcsolódás és a kapcsolat bontása

Az adóvevő-szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *AV bekapcsolása* lehetőséget. Az adóvevő-kapcsolatot a  ikon jelzi. A  ikon azt jelzi, hogy a szolgáltatás pillanatnyilag nem érhető el. A telefon automatikusan megpróbál újracsatlakozni a szolgáltatáshoz, amíg csak nem bontjuk a kapcsolatot az adóvevő-szolgáltatással. Ha a telefonon csoportokat is létrehoztunk, a telefon automatikusan csatlakozik az aktív csatornához, és készenléti állapotban megjeleníti az alapértelmezett csatorna nevét.

Az adóvevő-szolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az *AV kikapcsolása* lehetőséget.

■ Adóvevő–hívások kezdeményezése és fogadása

Állítsuk be a telefonon, hogy a hangszórót vagy a hallgatót kívánjuk-e használni az adóvevő-beszélgetésekhez. Ha a hangszórót választjuk, a telefont a szokásos módon, a fülünkhöz tartva használhatjuk.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Ha csatlakoztunk az adóvevő-szolgáltatáshoz, csatorna-, csoportos és 1-1 (privát) hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk. Az 1-1 (privát) hívások azok a hívások, amelyeket egyetlen partnerrel folytatunk.

Amikor beszélünk, végig tartsuk lenyomva a hangerőnövelő gombot, és tartsuk a telefont magunk előtt úgy, hogy lássuk a kijelzőt. Mondanivalónk végén engedjük fel a hangerőnövelő gombot. A beszéd lehetőségét az „elsőként érkező elsőként kiszolgálva” elv alapján adja meg a rendszer. Amikor valaki befejezi a beszédet, a következő beszélő az lesz, aki elsőként nyomja meg az AV-gombot.

A partnerek bejelentkezési állapotának ellenőrzéséhez válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Névjegyzék** lehetőséget. Ez a szolgáltatás a szolgáltatótól függ, és csak előfizetők számára érhető el.

A  ikon elérhető partnert jelöl.

A  ikon az AV-szolgáltatásba be nem jelentkezett partnert jelöl.

A  ? ikon ismeretlen partnert jelöl.

A  ikon a partner „ne zavarj” állapotát jelöli. Ezt a partnert nem hívhatjuk fel, de küldhetünk neki visszahívási kérelmet.

Ha figyelni akarunk egy partnert, válasszuk az **Opciók** > **Partner figyelése** lehetőséget, vagy ha egy vagy több partner meg van jelölve, akkor válasszuk a **Kijelölt figyelése** lehetőséget.

Csatorna- vagy csoporthívás kezdeményezése

Ha az alapértelmezett csatornát szeretnénk hívni, nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot. Az ekkor megszólaló hangjelzés a hozzáférés engedélyezéséről tájékoztat, a kijelzőn pedig megjelenik a becenevünk és a csatorna neve. Lásd: [AV-csatornák](#) című rész (99. oldal).

Ha nem az alapértelmezett csatornát szeretnénk hívni, válasszuk az Adóvevő menü [Csatornalista](#) pontját, majd lapozunk a kívánt csatornához, és nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot.

Ha csoporthívást akarunk kezdeményezni a [Névjegyzék](#) menüből, a hívottaknak csatlakozniuk kell az AV-szolgáltatáshoz. Válasszuk az **Menü** > [Névjegyzék](#) > [Csoportok](#) lehetőséget, lapozunk a kívánt partnerhez, és nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot.

Privát (1-1) hívás kezdeményezése

Ha privát (1-1) hívást szeretnénk kezdeményezni az adóvevő-címmel ellátott nevek listájából, válasszuk a [Névjegyzék](#) lehetőséget. Lapozunk valamelyik partnerhez, és nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot.

A partnert a [Névjegyzék](#) menüben is kiválaszthatjuk.

Ha az adóvevő-csatornák listájáról szeretnénk privát (1-1) hívást kezdeményezni, válasszuk a [Csatornalista](#) lehetőséget, és lapozunk a kívánt csatornához. Válasszuk a **Tagok** pontot, lapozunk a kívánt partnerhez, és nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot.

Ha a fogadott visszahívási kérelmek listájából szeretnénk privát hívást kezdeményezni, válasszuk a [Visszahívások](#) lehetőséget. Lapozunk a kívánt partnerhez, és nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot.

AV-hívások kezdeményezése több partner felé

Kiválaszthatunk több partnert is a partnerek listájából. A hívottaknak fogadniuk kell a bejövő hívást, hogy részt vegyenek benne.

Válasszuk a **Menü** > [Adóvevő](#) > [Névjegyzék](#) lehetőséget, és jelöljük meg a kívánt partnereket. A hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot. A hívást fogadó partnerek megjelennek.

AV-hívás fogadása

A bejövő AV-hívást egy rövid hang jelzi. Megjelennek a hívó információi, például a csatornanév vagy a becenév (hálózati szolgáltatás).

Ha azt állítottuk be, hogy a telefon először értesítsen minket a privát (1-1) hívásokról, fogadjuk el vagy utasítsuk el a hívást.

Ha egy hívásra válaszolva akkor nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot, amikor valaki éppen beszél, várakoztatási hangjelzést fogunk hallani, és a *Sorba állítva* szöveg lesz látható a kijelzőn, amíg a hangerőnövelő gombot nyomva tartjuk. A hangerőnövelő gombot nyomva tartva várjuk meg, amíg a beszélő résztvevő befejezi mondandóját, majd kezdjük el beszélni.

■ Visszahívási kérelmek

Ha a privát hívásra nem kapunk választ, visszahívási kérelmet küldhetünk a hívott személynek.

Visszahívási kérelem küldése

Visszahívási kérelmet a következő módszerekkel küldhetünk:

- Ha az *Adóevő* menüben található partnerlistáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Névjegyzék* lehetőséget. Lapozunk a megfelelő partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* lehetőséget.
- Ha a *Névjegyzék* segítségével szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk az **Adatok** pontot, lapozunk a kívánt AV-címhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* lehetőséget.
- Ha az *Adóevő* menüben található csatornalistáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Csatornalista* lehetőséget, és lapozunk a kívánt csatornához. Válasszuk a **Tagok** lehetőséget, lapozunk a kívánt partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* lehetőséget.
- Ha az *Adóevő* menüben található visszahívási kérelmek listájáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Visszahívások* lehetőséget. Lapozunk a megfelelő partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* lehetőséget.

Válasz visszahívási kérelemre

Ha valakitől visszahívási kérelmet kapunk, a kijelzőn készenléti állapotban a *Visszahívási kérelem érkezett* szöveg jelenik meg. Válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Megjelenik a partnerek listája, akik visszahívási kérelmet küldtek.

- Ha privát (1-1) hívást szeretnénk kezdeményezni, nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot.
- Ha válaszként szintén visszahívási kérelmet szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* lehetőséget.
- A kérelem törléséhez válasszuk a **Töröl** lehetőséget.
- A küldő adóvevő-címének megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > *Adóv.-cím megjel.* lehetőséget.
- Ha új nevet szeretnénk menteni, vagy egy névhez szeretnénk egy adóvevő-címet menteni, válasszuk az **Opciók** > *Mentés másként* vagy *H.adás névhez* lehetőséget.

■ Privát (1-1) partner hozzáadása

Menthetjük azoknak a személyeknek a nevét, akikkel gyakran bonyolítunk le privát hívásokat. Ehhez a következő módszereket használhatjuk:

- Ha a *Névjegyzék* menüben valamelyik névhez adóvevő-címet szeretnénk hozzáadni, keressük meg a kívánt nevet, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáad.* > *AV-cím* lehetőséget.
- Ha az adóvevő-partnerek listájához új nevet szeretnénk hozzáadni, válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Névjegyzék* > **Opciók** > *Névjegy hozzáad.* lehetőséget.
- Ha a csatornalistából szeretnénk nevet hozzáadni, kapcsolódjunk az adóvevő-szolgáltatáshoz, válasszuk a *Csatornalista* lehetőséget, majd lapozunk a kívánt csatornához. Válasszuk a **Tagok** lehetőséget, lapozunk ahhoz a csoporttaghoz, akinek a partneradatait menteni szeretnénk, és válasszuk az **Opciók** lehetőséget. Új név hozzáadásához válasszuk a *Mentés másként* lehetőséget. Ha a *Névjegyzék* menüben valamelyik névhez adóvevő-címet szeretnénk hozzáadni, válasszuk a *H.adás névhez* lehetőséget.

■ AV-csatornák

Ha egy csatornát hívunk, annak összes bejelentkezett tagja egyidejűleg fogja hallani a hívást.

Az adóvevő-csatornáknak háromféle típusa létezik:

Felügyelt csatorna – egy a szolgáltató által létrehozott állandó csatorna.

Nyilván. csatorna – minden csatornatag meghívhat másokat.

Privát csatorna – csak az olyanok csatlakozhatnak, akik a csatornától meghívást kapnak.

Csatorna hozzáadása

Nyilvános vagy privát csatorna hozzáadásához válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Csatorna hozzáadása* lehetőséget, majd szerkesszük a beállításokat az űrlap mezőiben:

Csat. állapota: – válasszuk az *Aktív* vagy az *Inaktív* lehetőséget. Ha csatorna hívásához megnyomjuk a hangerőnövelő gombot, a készülék az alapértelmezett csatornát hívja, hacsak nem lapoztunk más csatornára.

Csatorn.-becen.: – adjuk meg a csatornában használt becenevünket.

Csat.biztonság: – válasszuk a *Nyilván. csatorna* vagy *Privát csatorna* lehetőséget.

Meghívó csoportba való küldéséhez nyomjuk meg az **Igen** gombot, amikor a telefon a meghívó elküldéséről kérdez. A meghívót MMS-üzenetben vagy infrán keresztül küldhetjük el.

A felügyelt csatorna hozzáadásához válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Csatorna hozzáadása* > **Opciók** > *Cím kézi szerk.* lehetőséget. Adjuk meg a szolgáltató által adott csatornacímet.

Meghívás fogadása

Ha szöveges üzenetben kapunk meghívást egy csoportba, a *Csatornameghívás érkezett:* üzenet jelenik meg.

1. A meghívást küldő partner és csatornacímének (ha az nem egy privát csatorna) megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

2. Ha a csatornát szeretnénk felvenni a telefonra, nyomjuk meg a **Ment** gombot.
3. A csatorna állapotának beállításához válasszuk az **Aktív** vagy **Inaktív** lehetőséget.
4. A meghívás elutasításához válasszuk a **Megnéz** > **Elvet** > **Igen** lehetőséget.

■ AV-beállítások

Kétféle adóvevő-beállítás van: a szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges, illetve a használathoz szükséges beállítások.

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól is megkaphatjuk. Lásd: **Konfigurációs beállítások szolgáltatás** című rész (14. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: **Konfiguráció** című rész (81. oldal).

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges beállítások kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Konf. beállítások** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Konfiguráció – szolgáltató kiválasztása az AV-szolgáltatáshoz: **Alapértelmezett** vagy **Személy. konf.** Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják az adóvevő-szolgáltatást.

Fiók – a megfelelő adóvevő-szolgáltatási fiók kiválasztása az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiokok közül.

Választhatunk más lehetőségek közül is.

Az adóvevő használati beállításainak módosításához válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Adóvevőbeállítások** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Privát hívások > **Be** – ha engedélyezni akarjuk, hogy a telefon bejövő privát hívásokat fogadjon. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, akkor kezdeményezhetünk, de nem fogadhatunk privát hívást. A szolgáltatónak lehetnek olyan beállításai, amelyek felülírják ezeket a beállításokat. Annak beállításához, hogy a készülék előbb csengőhanggal jelezze a privát (1-1) hívásokat, válasszuk az **Értesítés** lehetőséget.

Alapért. AV-gombfunkció kiválasztva > Part.lista megnyit., Csat.lista megnyit., Partner/csop. hív. vagy AV-csat. hívása

Saját bejelentk.-i állapot megjelen. > Igen – bejelentkezési állapot küldésének engedélyezése.

Adóvevő állapota indításkor > Igen vagy Először rákérdez – ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan csatlakozzon az AV-szolgáltatáshoz, amikor bekapcsoljuk.

Adóvevő külföldön – az AV-szolgáltatás be- vagy kikapcsolása, ha a telefon nem a saját hálózatban van.

Saját Adóvevőcím küldése > Nem – AV-cím elrejtése a hívásokban.



A jelen Nokia mobiltelefon számos hasznos funkcióval rendelkezik mindennapi életünk szervezéséhez. A következő funkciók a *Szervező* menüben találhatók: ébresztőóra, naptár, teendőlista, jegyzetek, visszaszámláló és stopperóra.

■ Ébresztőóra

Az ébresztőóra az órához beállított időformátumot használja. Az ébresztőóra akkor is működik, ha a telefon ki van kapcsolva, vagy ha az akkumulátor le van merülve.

Az ébresztés beállításához válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Ébresztőóra* > *Ébresztés ideje* lehetőséget, majd írjuk be az ébresztés idejét. Az időpont módosításához (már beállított ébresztés mellett) válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget. Ha azt akarjuk, hogy az ébresztő a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a *Jelzés ismétlése* lehetőséget.

Jelzőhang kiválasztásához vagy egy rádióállomás jelzőhangként való beállításához válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Ébresztőóra* > *Hangjelzés* lehetőséget. Ha azt választottuk, hogy ébresztéskor a rádió szólaljon meg, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz. A telefon a legutóbb hallgatott rádióállomást fogja ébresztésként megszólaltatni a hangszórón keresztül. Ha a fülhallgatót kihúzzuk, vagy a telefont kikapcsoljuk, akkor az alapértelmezett ébresztőhang fog megszólalni a rádió helyett.

Az ébresztés késleltetési idejének beállításához válasszuk a *Szundi ideje* lehetőséget, és adjuk meg a kívánt időt.

Jelzőhang és üzenet

A telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az *Ébresztő!* szöveg, valamint a pontos idő villog, még akkor is, ha a telefon ki van kapcsolva. Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés megadott időre leáll, majd újraindul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Naptár

A naptár segítségével nyomon követhetjük emlékeztetőinket, elvégzendő hívásainkat, találkozóinkat és a születésnapokat.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** menüpontot.

Az aktuális napot keret jelöli a havi nézetben. Ha egy naphoz tartozik jegyzet, a nap félkövén jelenik meg. A nap feljegyzéseit a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Heti nézet** lehetőséget. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, és válasszuk az **Opciók** > **Jegyzetek törlése** lehetőséget.

A naptár napi nézetének egyéb lehetőségei a jegyzet írására, törlésére, szerkesztésére, áthelyezésére, egy jegyzet másik napra való átmásolására, egy jegyzet Bluetooth vezeték nélküli technológiával való elküldésére vagy a jegyzet egy másik kompatibilis telefon naptárába való, szöveges, illetve MMS-üzenetként történő átküldésére vonatkozhatnak. A **Beállítások** pontban megadhatjuk a dátum- és az időbeállításokat. A **Jegyzetek automatikus törlése** menüpont lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törlődjenek.

Jegyzet írása

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** lehetőséget, a kívánt dátumot, majd az **Opciók** > **Jegyzet írása** lehetőséget, végül a következő jegyzettípusok egyikét:  **Tárgyalás**,  **Hívás**,  **Születésnap**,  **Feljegyzés** vagy  **Emlékeztető**.

Jegyzethez beállított jelzés

A telefon hangjelzést ad, és megjeleníti a feljegyzést. Ha egy hívásjegyzet jelenik meg, akkor a Hívás gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés 10 perces ideiglenes leállításához nyomjuk meg a **Szundi** gombot. Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Teendők

Menthetünk egy teendőhöz tartozó jegyzetet, kiválaszthatjuk a jegyzet fontosságát, és elvégzettként jelölhetjük meg szükség esetén. A jegyzeteket fontosság vagy dátum alapján sorba állíthatjuk.

Teendőjegyzetek

1. Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Teendők** menüpontot.
2. Ha még nincs jegyzetünk, válasszuk az **Új elem** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget.
3. Írjuk be a jegyzetet, válasszuk ki a jegyzet fontosságát, állítsuk be a jegyzet határidejét, a jelzése típusát, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.
4. A jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Opciók

A kijelölt jegyzetet törölhetjük, illetve törölhetjük az összes teljesítettnek feltüntetett jegyzetet. Ezen túlmenően sorba rendezhetjük a jegyzeteket fontosságuk vagy határidejük szerint, szöveges vagy multimédia üzenetként jegyzetet küldhetünk másik telefonra, a jegyzetet naptári jegyzetként menthetjük, illetve megtekinthetjük a naptárat.

Egy jegyzet megtekintése közben módosíthatjuk a jegyzet határidejét vagy prioritását, vagy teljesítettnek jelölhetjük meg a jegyzetet.

■ Jegyzetek

A **Jegyzetek** lehetőséggel jegyzeteket írhatunk és küldhetünk kompatibilis készülékekre SMS-ben vagy MMS-ben.

1. Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Jegyzetek** menüpontot.
2. Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk az **Új elem** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget.
3. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.
4. A jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Opciók

A jegyzetekhez elérhető műveletek közé tartozik még a jegyzet törlése és szerkesztése. Jegyzet szerkesztése közben a szövegszerkesztőből úgy is kiléphetünk, hogy nem mentjük a módosításokat. A jegyzetet át is küldhetjük egy kompatibilis eszközre infrán vagy Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, illetve MMS-ben vagy SMS-ben.

■ Időzítés

1. Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Időzítés** > **Normál időzítés** lehetőséget. Adjuk meg az időt órában, percben és másodpercben kifejezve, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Saját jegyzetet is írhatunk, amely az idő lejártakor megjelenik.

2. A visszaszámláló időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Az időzítés idejének módosításához válasszuk az **Idő beállítása** lehetőséget.
4. Az időzítés leállításához válasszuk az **Időzítés leállítása** lehetőséget.

A jelzés időpontjában (a beállított idő elteltével), ha a telefon készenléti állapotban van, a telefon kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha az nincs beállítva, az **Időzítés vége** szöveg. A jelzést bármely gomb lenyomásával leállíthatjuk. Ha 60 másodpercen belül nem nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a jegyzet törléséhez nyomjuk meg a **Kilép** gombot. Az időzítés újraindításához nyomjuk meg az **Újr.indít** gombot.

■ Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot.

A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopper háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Stopperóra** pontot, majd az alábbi lehetőségek egyikét:

Részidőt mér – részidők méréséhez.

- Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot.
- Részidő méréséhez válasszuk a **Részidő** lehetőséget.
- Az időmérés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot.
- A mért időeredmény mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.
- Az időmérés újraindításához válasszuk az **Opciók** > **Indít** lehetőséget. Az új idő az előzőhöz adódik.
- A **Visszaállít** > **Igen** lehetőséggel mentés nélkül alaphelyzetbe állíthatjuk az időt.
- Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot.

Futamidőt mér – futamidő mérése. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha a háttérben futó időmérést szeretnénk megjeleníteni, válasszuk a **Folytat** lehetőséget.

Utolsó kijelzése – a legutóbbi mérési eredmény kijelzése, ha a stopperóra nem volt nullázva.

Idők megtekint. vagy **Időket töröl** – a mentett idők megtekintése vagy törlése.

15. Alkalmazások



■ Játékok

A telefon tartalmaz néhány játékot.

Indítás

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Játékok* pontot, lapozzunk a kívánt játékhoz, és válasszuk a **Megnyit** lehetőséget.

A játékokkal kapcsolatos opciók használatáról lásd: *Egyéb alkalmazásopciók* című rész (108. oldal).

Letöltések

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Letöltések* > *Játékletöltések* lehetőséget. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája.



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Beállítások

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Alk.beállítások* lehetőséget.

■ Gyűjtemény

A telefon tartalmaz néhány Java-alkalmazást, mint például egy számológépet.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Alkalmazás indítása

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Gyűjtemény* pontot, lapozzunk egy alkalmazásra, és válasszuk a **Megnyit** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot.

Egyéb alkalmazásopciók

Törlés – egy alkalmazás vagy alkalmazáscsomag törlése a telefonról.

Adatok – további információk az alkalmazásról.

Verziófrissítés – ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, a *Web* menüből letölthető verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).

H.fér. alkalm.-hoz – korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését. Különböző kategóriák jelennek meg. Minden kategóriában válasszunk egy jogosultságot.

Weboldal – segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazásról (hálózati szolgáltatás). Az információ csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazással együtt megadásra került az internetes cím is.

Alkalmazások letöltése



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A telefon támogatja a J2ME Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt (hálózati szolgáltatás) győződjünk meg arról, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.

Új Java-alkalmazásokat különbözőképpen tudunk letölteni:

- Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Letöltések* > *Alk.letöltések* pontot. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

- Használjuk a játékletöltési funkciót. Lásd: [Letöltések](#) című rész (107. oldal).
- Alkalmazások telefonra való letöltéséhez használjuk a Nokia PC Suite csomagban található Nokia Application Installer (alkalmazástelepítő) alkalmazást.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.



A telefon beépített böngészővel rendelkezik, mely segítségével különböző szolgáltatásokhoz csatlakozhatunk a mobilinterneten. Számos vezeték nélkül elérhető mobilinternet-funkció hálózatifüggő, és lehet, hogy egyes funkciók nem érhetők el. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Technológiai háttér

A vezeték nélküli alkalmazások protokollja (WAP) olyan a mobilkészülékeknél, mint a 'world wide web' (WWW) a számítógépeknél. A mobil közösség évekkal ezelőtt kezdte kifejleszteni a WAP-ot, hogy hozzáférést biztosítson a mobilfelhasználóknak az internethez.

A legtöbb WAP-oldal szövegből és hivatkozásból áll. Egyes oldalak kifelbontású képekkel vagy adatbeviteli lehetőségekkel is rendelkezhetnek. A szolgáltató és más személyek szabadon hozhatnak létre WAP-oldalakat, így ezek annyira változatosak, mint az internetes weblapok.

A számítógépen az internetes tartalmat weboldalnak hívják. A mobiltelefonon ezt oldalnak, WAP-kártyának vagy kártyacsomagnak hívják. Elképzelhető, hogy nem tudjuk egy oldal teljes tartalmát megtekinteni, mivel a megjelenés a kijelző méretétől függően változó lehet.

■ Szolgáltató

Mivel a mobilinternet-tartalmakat telefonhoz tervezzük, a mobilszolgáltató egyben az internetszolgáltatónk is. Valószínűleg a szolgáltató rendelkezik egy honlappal, és úgy állította be a WAP-böngészőt, hogy az internetre való bejelentkezéskor ez az oldal jelenjen meg. Amint betöltődött a szolgáltató honlapja, onnan más oldalak is elérhetővé válnak a hivatkozásokon keresztül.

■ Szolgáltatás elérése

Szolgáltatás beállítása

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk. Lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (14. oldal). A konfigurációs beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: [Konfiguráció](#) című rész (81. oldal).

Beállítások aktiválása

Győződjünk meg arról, hogy a kívánt szolgáltatás *Web* beállításai aktívak-e.

1. Válasszuk a **Menü** > *Web* > *Beállítások* > *Konfigurációs beállítások* > *Konfiguráció* menüpontot.
Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a böngészőszolgáltatást.
2. Válasszunk egy szolgáltatót vagy egy *Személyes konf.* elemet a böngészéshez.
3. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszuk ki a megfelelő böngészőszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.
4. Ha az intranetkapcsolatokhoz kézi hitelesítést szeretnénk használni, válasszuk a *Terminálablak megjelenítése* > *Igen* lehetőséget.

Csatlakozás egy szolgáltatáshoz

Egy szolgáltatáshoz többféleképpen csatlakozhatunk.

- A szolgáltatás kezdőlapjának megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Web* > *Kezdőlap* lehetőséget, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **O**-s gombot.
- Egy könyvjelző kiválasztásához válasszuk a **Menü** > *Web* > *Könyvjelzők* lehetőséget.

- A legtöbb megtekintett webhely kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Web** > **Utololsó webcím** lehetőséget.
- A szolgáltatás címének megadásához válasszuk a **Menü** > **Web** > **Címhez lépés** lehetőséget, írjuk be a szolgáltatás címét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

■ Böngésző

A telefon böngészőjét elméletileg nem kell kézzel beállítani. Általában ezt megteszi a szolgáltató, ha előfizettünk erre a szolgáltatásra. Ha problémánk lenne a böngésző használatával, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha az adatátvitel módja EGPRS vagy GPRS, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében a  vagy a  ikon látható. EGPRS- vagy GPRS-kapcsolat közbeni kimenő hívás, illetve bejövő hívás vagy szöveges üzenet esetén a kijelző jobb felső sarkában a  vagy a  ikon jelenik meg, az EGPRS-, illetve a GPRS-kapcsolat felfüggesztését jelezve. A telefon egy hívás befejezése után újra megkísérli létrehozni az EGPRS- vagy GPRS-kapcsolatot.

Telefongombok

- Ha az oldalon mozogni akarunk, lapozzunk bármilyen irányba.
- Kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk meg a Hívás gombot.
- Betűket és számokat a **0-9** gombokkal írhatunk be.
- Speciális karakterek beírásához nyomjuk meg a * gombot.

Opciók

A készüléken elérhető opciók mellett a szolgáltató is kínálhat lehetőségeket.

Közvetlen hívás

A böngésző olyan funkciókat támogat, amelyekhez böngészés közben férhetünk hozzá. Lehetőség van hívás indítására, valamint nevet és telefonszámot is menthetünk egy oldalról.

Megjelenítésbeállítások

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Megj. beállítása* lehetőséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Web* > *Beállítások* > *Megjelenítés beállítása* pontot, és a következő lehetőségek egyikét:

Szöveg tördelése > *Be* – a szöveg a kijelzőn új sorban fog folytatódni. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, akkor a szöveg rövidítve lesz.

Betűméret – a mobilinternet-oldalak megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Képek megjelenítése > *Ki* – az oldalon található képek elrejtése. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon az oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.

Figyelmeztetések > *Figyelmezt. nem biztons. kapcs.-ra* > *Be* – beállíthatjuk, hogy a telefon figyelmeztessen, ha egy titkosított kapcsolatból nem titkosított kapcsolatba lépünk a böngészés során.

Figyelmeztetések > *Figyelmezt. nem biztons. elemekre* > *Be* – beállíthatjuk, hogy a telefon figyelmeztessen, ha egy titkosított oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. További tudnivalók: *Böngésző biztonsági beállításai* című rész (116. oldal).

Karakterkódolás > *Tartalomkódolás* – kiválaszthatjuk a böngészőoldal tartalmának kódolását.

Karakterkódolás > *Unicode (UTF-8) webcím* > *Be* – beállíthatjuk, hogy a telefon az URL-eket UTF-8 kódolással küldje. Erre a beállításra idegen nyelvű weboldalak megjelenítésekor lehet szükség.

Képernyőméret > *Teljes* vagy *Kicsi* – a kijelző elrendezésének megadása.

JavaScript > *Engedélyezés* – a JavaScript engedélyezése.

■ Biztonsági beállítások

Cookie-k

A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a telefon cache-memóriájába ment. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban. Lásd: [Cache-memória](#) című rész (116. oldal).

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Biztonság* > *Cookie-beáll.*, illetve készenléti állapotban a **Menü** > *Web* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *Cookie* pontot. Válasszuk az *Engedélyezés* vagy az *Elvetés* lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e biztonságos oldalakról származó parancsfájlok futtatását. A telefon a WML-parancsfájlokat támogatja. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Biztonsági beállítások* > *WMLScriptek bizt. kapcsolatkor* lehetőséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Web* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *WMLScriptek bizt. kapcsolatkor* lehetőséget. A parancsfájlok engedélyezéséhez válasszuk az *Engedélyezés* lehetőséget.

■ Könyvjelzők

A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Könyvjelzők* lehetőséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Web* > *Könyvjelzők* lehetőséget.
2. Lapozunk a kívánt könyvjelzőhöz, és válasszuk ki, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot. Így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz tartozó oldallal.
3. Az **Opciók** lehetőséget választva a könyvjelzőt megtekinthetjük, szerkeszthetjük, törölhetjük vagy elküldhetjük; létrehozhatunk új könyvjelzőt, vagy áthelyezhetjük a könyvjelzőt egy mappába.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

Fogadás

Ha egy olyan könyvjelzőt kaptunk, amely könyvjelzőként lett elküldve, az **1 könyvjelző érkezett** felirat jelenik meg. A fogadott könyvjelző automatikusan a **Könyvjelzők** közé lesz mentve. Megtekintéséhez válasszuk a **Megnéz** > **Könyvjelzők** lehetőséget.

■ Letöltési beállítások

Ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan mentsen minden letöltött fájlt a **Galéria** mappába, válasszuk a **Menü** > **Web** > **Beállítások** > **Letöltési beállítások** > **Automatikus mentés** > **Be** lehetőséget.

■ Hírpostafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a szolgáltató (hálózatüzemeltető) küld. A szolgáltatói hírek értesítések (például friss hírek). Ezek az üzenetek szöveges üzenetet vagy egy szolgáltatáscímet tartalmazhatnak.

A **Hírpostafiók** készenléti állapotban való eléréséhez szolgáltatási üzenet fogadásakor nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a **Hírpostafiók** mappába kerül. A **Hírpostafiók** későbbi eléréséhez válasszuk a **Menü** > **Web** > **Hírpostafiók** menüpontot.

Beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Web** > **Beállítások** > **Hírpostafiók beállításai** menüpontot.

A hírüzenetek fogadását a **Szolgáltatói hírüzenetek** > **Be** vagy **Ki** lehetőséggel kapcsolhatjuk be, illetve ki.

Válasszuk az **Üzenetszűrő** > **Be** pontot, ezáltal beállíthatjuk a telefont, hogy csak a szolgáltató által jóváhagyott tartalomszolgáltatók hírüzeneteit fogadja. A jóváhagyott tartalomszolgáltatók listájának megtekintéséhez válasszuk a **Megbízható csat.** lehetőséget.

Ha szeretnénk beállítani, hogy készenléti állapotban a telefon automatikusan elindítsa a böngészőt, amint egy szolgáltatói hírüzenet érkezik, válasszuk az *Automatikus csatlakozás* > *Be* lehetőséget. Ha a *Ki* beállítás van kiválasztva, a telefon csak akkor fogja elindítani a Böngészőt, ha egy szolgáltatói hírüzenet érkezésekor kiválasztjuk a *Letölt* lehetőséget.

■ Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache böngészés közbeni ürítéséhez válasszuk az *Opciók* > *Egyéb opciók* > *Cache ürítése* lehetőséget.

A cache készenléti állapotban való ürítéséhez válasszuk a *Menü* > *Web* > *Cache ürítése* lehetőséget.

■ Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Biztonsági modul

A biztonsági modul fokozott biztonságot nyújt a böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazások esetén, és lehetővé teszi digitális aláírás használatát is. A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán és nyilvános kulcsokat egyaránt. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban tárolja.

Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Biztonság* > *Biztonsági modul beállításai* pontot, majd az alábbi funkciót egyikét:

Biztonsági modul adatai – a biztonsági modul nevének, gyártójának és sorozatszámának megjelenítéséhez.

Modul-PIN kérése – annak megadásához, hogy a telefon kérje a modul-PIN-kódot, ha a biztonsági modul szolgáltatásait használjuk. Írjuk be a kódot, és válasszuk a *Be* lehetőséget. A modul-PIN-kód kérésének kikapcsolásához válassz a *Ki* lehetőséget.

Modul-PIN módosítása – a modul-PIN-kód módosításához, ha a biztonsági modul ezt lehetővé teszi. Írjuk be az aktuális modul-PIN-kódot, majd kétszer az új kódot.

Aláíró PIN módosítása – a digitális aláírás aláíró PIN-kódjának módosításához. Válasszuk ki a módosítandó aláíró PIN-kódot. Írjuk be az aktuális PIN-kódot, majd kétszer az új kódot.

Lásd még: [Hozzáférési kódok](#) című rész (13. oldal).

Tanúsítványok



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy a Tanúsítvány még nem érvényes üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A telefonra letöltött jogosító tanúsítványok és felhasználói tanúsítványok megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Jogosító tanúsítványok** vagy **Felhasználói tanúsítványok** lehetőséget.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomszerver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a  ikon látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet, mintha kézzel íránk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az **Olvasás** feliratot tartalmazza-e, és a digitális aláírás ikonja (🔒👉) látható-e.

Ha a digitális aláírás ikon nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd nyomjuk meg az **Aláír** gombot.

Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Írjuk be az aláíró PIN-kódot (lásd: [Hozzáférési kódok](#) című rész, 13. oldal), és nyomjuk meg az **OK** gombot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkkal kapcsolatban.

17. SIM-alkalmazások



A SIM-kártya további szolgáltatásokat is nyújthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja azt. A menü neve és tartalma a SIM-kártyától függ.

Az elérhetőségről, a díjakról és SIM-szolgáltatások használatáról szóló bővebb információkat a szolgáltatótól kaphatunk.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket. Ehhez válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** > **SIM-műveletek megerősítése** > **Bekapcsol** beállítást. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja azt.

E szolgáltatások eléréséhez szükség lehet egy üzenet küldésére vagy egy hívás lebonyolítására, amely költséggel járhat.

18. Számítógépes csatlakozás

Ha a telefon infrakapcsolaton, Bluetooth-on vagy USB-adatkábelén (CA-53) keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor lehetőségünk van e-mailek küldésére vagy fogadására, illetve internetezésre. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható.

■ USB-adattárolás

Az USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonba helyezett memóriakártyáról a kompatibilis számítógépre. Lásd: [USB-adatkábel](#) című rész (78. oldal). Az adatátvitel után győződjünk meg arról, hogy az USB-kábel biztonságosan kihúzható a számítógépből.

■ Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite a telefonhoz tartozó szoftver. A Nokia PC Suite egy programcsomag, mely a telefon funkcióinak és adatainak kezelését biztosító eszközöket tartalmaz. Minden egyes összetevő egy különálló program, és online súgóval rendelkezik. A Nokia PC Suite alkalmazás, a telepítési útmutatók és az egyéb dokumentációk ingyen hozzáférhetők és letölthetők a Nokia webhelyének szoftverletöltési oldaláról:

www.nokia.com/pcsuite.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD és CSD

A telefon továbbfejlesztett GPRS (EGPRS), általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás (GPRS), nagysebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat (HSCSD), áramkörkapcsolt adatkapcsolat (CSD) és *GSM-adat* alapú adatátvitelt képes kezelni.

Annak érdekében, hogy megtudjuk, létezik-e ilyen adatszolgáltatás, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a szolgáltatóhoz.

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulátorát, mint a normál hanghívások vagy adathívások. Éppen ezért ajánlatos lehet a telefont az adatátvitel idejére az elektromos hálózathoz csatlakoztatni. Lásd: [Csomag alapú beállítások](#) című rész (75. oldal).

■ Adatkommunikációs alkalmazások

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintsük át az adott alkalmazás dokumentációját.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet.

19. Tartozékok

Ha ki szeretnénk bővíteni a telefon funkcióit, tartozékok széles választéka áll rendelkezésünkre. Ezek között kiválaszthatjuk az igényeinknek legmegfelelőbb elemeket.

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék AC-3 jelű töltővel használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást.

Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan:

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakképzett személy végezheti.

20. Referenciainformációk

■ Akkumulátorról szóló információk

Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználdódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor lehet, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok). Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.


Nokia akkumulátor–hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:



Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.

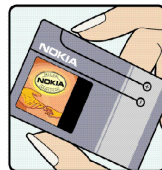

2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.
3. Kaparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyből álló kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyből álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.
4. A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.

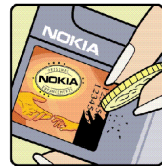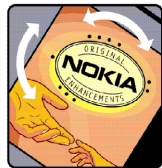

Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyből álló kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltöri a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lencsék (fényképezőgép, távolságérzékelő és fénymérő esetén) tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A készülék szervizbe adása előtt a megtartandó adatokról (például a névjegyzékről és a naptárról) mindig készítsünk biztonsági másolatot.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

További biztonsági tudnivalók

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.

■ Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 2,2 cm (7/8 hüvelyk) távolságra. Ha a telefont hordtászában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el. Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- mindig tartsuk a készüléket legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra a szívritmus-szabályozótól;
- a készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;

- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval átteljes oldali fülünkhöz.

Ha interferencia gyanúja merül fel, kapcsoljuk ki a készüléket, és tartsuk magunktól távol.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolat elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelené teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezetékek nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyag-töltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem

mindig) közerthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térrét.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó követelményeknek.

A mobileszköz egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelvek az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészítők kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,64 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldal lévő termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A, Á

adóvevő	
beállítások	100
csatornahívás	96
csatornák	99
csoporthívás	96
hívások indítása és fogadása	95
kapcsolat bontása	94
kapcsolódás	94
Privát hívás	96
visszahívási kérelmek	97
akkumulátor	
töltés	17
töltöttségjelző	24
akkumulátorhitelesítés	124
aktív készenlét	25, 71
antenna	21
AV. Lásd	
adóvevő	

B

beállítások	
biztonság	82

gyári alapértelmezések

visszaállítása	83
hangok	67
hívás	78
idő és dátum	70
konfiguráció	81
modem	75
tartozék	80
telefon	79
üzenet	52
billentyűk lezárása	28
biztonság	127
hallókészülékek	128
hitelesítési információ (SAR)	129
járművek	128
orvosi eszközök	127
robbanásveszélyes környezetek	128
segélykérő hívások	129
szívritmus-szabályozók	127
bluetooth	72
böngésző	112

CS

csevegés	43
csuklószíj	22

E, É

ébresztőóra	102
-------------------	-----

G

gombok és a telefon részei	23
----------------------------------	----

H

hálózati szolgáltatások	11
hangutasítások	71
háttérkép	67
hívás	29
elutasítás	30
fogadás	30
hangposta	51
indítás	29
lehetőségek	31
napló	64
várákoztatás	31
vége	29
hívás utáni jelentés	79
hozzáférési kódok	13

I, Í

Infrakapcsolat	74
----------------------	----

J

jegyzetek	105
-----------------	-----

K

kamera	
használat	86
lencsék	23
karbantartás	126
készenléti állapot	24
készenléti állapot hivatkozásai	26
kijelzővédő	27
könyvjelzők	114

L

letöltések	
beállítások	115
tartalom és alkalmazások	15

M

médialejátszó	87
memóriakártya	
behelyezés	18
formázás	85
tartó	23
menü	32
minimális közreműködést igénylő szolgáltatás	20

N

naptár	103
--------------	-----

névjegyek	
adatok törlése	59
használt memória	62
hozzáadás	57
keresés	57
másolás	58
saját számok	63
szerkesztés	58
szolgáltatási számok	63
törlés	59
névjegykártyák	59
Nokia PC Suite	120
 O, Ó	
operátor	
logó	68
osztott memória	11
 R	
rádió	89
 S	
saját hivatkozások	70
segélykérő hívások	129
SIM-kártya	16
 SZ	
szinkronizálás	76

szolgáltatás	
bejövő	115
utasítások	51
szolgáltató menü	84
szövegbevitel	34
sztereó térhatás	93

T

tartozékok	122
teendők	104
témák	66

Ü, Ű

üzemmód	66
üzenetek	
azonnali	41
hang	42, 51
hírek	51
képeslap	40
multimédia	37
sablonok	40
SIM-	36
szöveg	33

Z

zenelejátszó	88
--------------------	----