

Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók előírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Felhasználói kézikönyv

NOKIA
6250



9352735

2. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA MOBILE PHONES Ltd kizárólagos felelőségére kijelenti, hogy az NHM-3 termék megfelel az alábbi tanácsi irányelv rendelkezéseinek: 1999/5/EK.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Gyors útmutató

A következő oldalakon hasznos tanácsok találhatók a Nokia 6250 telefon használatához. Részletesebb információkért olvassuk végig a felhasználói kézikönyvet.

Az első telefonhívás

Mielőtt lebonyolítanánk első telefonhívásunkat, olvassuk el a Használatba vétel c. fejezetet a 28. oldalon, hogy megtudjuk hogyan kell

- a SIM kártyát behelyezni,
 - az akkumulátorokat behelyezni és feltölteni,
 - bekapcsolni a telefont.
1. Üssük be a körzetszámot, a telefonszámot és nyomjuk meg a  gombot.
 2. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Hívásfunkciók

Hívás fogadása

- Nyomjuk meg a  gombot.
- Ha a hívás fogadása előtt el akarjuk némítani a csengőhangot nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Ezután a lehetőségek listájából történő választáshoz nyomjuk meg a **Felvesz** gombot vagy a néma hívás fogadására a  gombot.



Hívás befejezése / elutasítása

Nyomjuk meg a  gombot vagy az **Elutasít** gombot.

Fülhallgató hangerejének beállítása

- Nyomjuk meg a telefon bal oldalán található hangerő szabályozó gombot.
- Az automatikus hangerőszabályzót (AVC) a 4-1-1 menüvel kapcsolhatjuk be. Lásd a 84 oldalt.

Utoljára hívott szám újrahívása

Az utoljára hívott számok listájának előhívásához készenléti állapotban nyomjuk meg a  gombot. A  vagy a  gombbal lapozzunk a kívánt számhoz és nyomjuk meg a  gombot.

A hangpostafiók számának tárcsázása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a  gombot. Ha a telefon kéri a hangpostafiók számát, adjuk meg a és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Tárcsázás hangminta használatával

Először egy hangmintát kell megadnunk egy névhez, lásd a Hangtárcsázás c. fejezetet a 54. oldalon. Ezután nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **Nevek** gombot és a tárcsázáshoz mondjuk ki a nevet.

■ Telefonkönyv funkciók

Gyorsmentés

Üssük be a telefonszámot, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és a listából válasszuk ki a **Mentés** gombot. Üssük be a nevet és nyomjuk meg az **OK** gombot.



Gyorskeresés

Készenléti állapotban nyomjuk meg a  gombot, üssük be a név első betűjét, majd a  vagy a  gombbal lapozzunk a kívánt névhez.

■ Alapvető menüfunkciók

Belépés egy menübe

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, a  vagy a  gombbal lapozzunk a kívánt menüfunkcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Kilépés a menüből

Ha beállítások elmentése nélkül akarunk kilépni a menüfunkcióból, nyomjuk meg a  gombot, ezzel a készenléti állapotba lépünk vissza.

■ Billentyűzár funkciók

A billentyűzet lezárása

Nyomuk meg a **Menü** gombot, majd (2 másodpercen belül) a  gombot.

A billentyűzár feloldása

Nyomjuk meg a **Kiold** gombot, majd gyorsan a  gombot.

Automatikus billentyűzár és billentyűzár kód

Automatikusan, időzítővel is lezárhatjuk a billentyűzetet és a kóddal is lezárhatjuk, illetve feloldhatjuk a zárat, részletekért lásd a 88. oldalt.



Tartalom

Gyors útmutató	3
Tartalom	6
Biztonságunk érdekében.....	15
Általános információ.....	17
Matricák a terméksomagban.....	17
Biztonsági kód	17
Hálózati szolgáltatások.....	17
Tartozékok.....	18
A kézikönyvben használt tipográfiák	19
1.A telefon	20
A telefon használata nedves körülmények között.....	20
Speciális funkciók.....	21
A telefon gombjai.....	23
A választógombok.....	25
A kijelző indikátorai	25
Készenléti állapot.....	26
A készenléti állapot indikátorainak listája	26
2.Használatba vétel.....	28
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése	28
Az akkumulátor töltése	31
A telefon be- és kikapcsolása.....	32
Ha a telefon a PIN kódot kéri:.....	32

Ha a telefon a biztonsági kódot kéri:.....	32
3.Hívásfunkciók	34
Hívás kezdeményezése	34
Nemzetközi hívások	34
Hívás kezdeményezése a telefonkönyv használatával	34
Utoljára hívott szám újratárcsázása.....	35
Tárcsázás hangminta használatával.....	35
Telefonszámok gyors tárcsázása.....	35
A hangpostafiók számának tárcsázása.....	36
Fülhallgató hangerejének beállítása	36
Hívás fogadása.....	36
A csengőhang némitása.....	37
Hívás elutasítása.....	37
Hívás közbeni opciók.....	37
Hívásvárakoztatás.....	38
Hívás tartása.....	39
Konferenciahívás kezdeményezése.....	39
4.Telefonkönyv	41
Telefonkönyv alapfunkciók.....	41
A telefonkönyv kiválasztása	41
Telefonkönyvek másolása.....	42
Belépés a telefonkönyvbe.....	43
Nevek és telefonszámok tárolása.....	43
Név és telefonszám előhívása.....	44
A telefonkönyv rendszerezése.....	45
Név és telefonszám módosítása.....	45
Név és telefonszám törlése	45
További telefonkönyv funkciók.....	46

Telefonszám hozzárendelése egy gyorsívó gombhoz.....	46
Hívócsoporthoz.....	47
Név és telefonszám bevitel egy hívócsoporthoz.....	47
Csengőhang és ábra beállítása egy hívócsoporthoz és a hívócsoporthoz átnevezése.....	48
Név és telefonszám törlése a hívócsoporthoz.....	49
Másolás infravörös porton keresztül.....	49
Név és telefonszám másolása a telefonról.....	49
Névek és telefonszámok másolása a telefonba.....	49
Névek és telefonszámok küldése és fogadása.....	50
Több telefonszám eltárolása egy névhez.....	50
Új szám vagy szöveges tétel hozzáadása egy névhez:.....	51
Az alapszám megváltoztatása:.....	52
Az eltárolt nevek és telefonszámok nézetének beállítása.....	52
Szolgáltató számai.....	53
Memória állapot.....	53
Hangtárcsázás.....	54
Hangminta hozzárendelése egy telefonszámhoz.....	54
Tárcsázás hangminta használatával.....	56
Hangminta lejátszása, törlése vagy megváltoztatása.....	56
5.A menü használata.....	58
Belépés a menüfunkciókba lapozással.....	58
Belépés a menüfunkciókba a kódok használatával.....	59
Menüfunkciók listája.....	60
6.Menüfunkciók.....	64
Üzenetek (kód: 1).....	64
Szöveges üzenetek írása és elküldése.....	64
Prediktív szövegbevitel.....	65
Szabvány válaszok és sablonok.....	68

Képek beszurása	69
Szöveges és képzünetek olvasása és megtekintése	70
Válasz egy üzenetre.....	71
Speciális küldési opciók	72
Szöveges üzenet küldése több címzettnek	72
Szöveges üzenet küldése üzenetmódok használatával	73
Az üzenetek rendszerezése	73
Bejövő és kimenő mappák.....	73
Az Archívum mappa és a felhasználó által definiált mappák	74
Üzenetek beállításai.....	75
Minden szöveges üzenetre érvényes beállítások.....	76
Üzenetmódok beállítások.....	76
Hívásinfó (kód: 2).....	77
Nem fogadott hívások (kód: 2-1).....	78
Fogadott hívások (kód: 2-2)	78
Tárcsázott hívások (kód: 2-3).....	78
Híváslisták törlése (kód: 2-4)	79
Hívásidőtartam kijelzése (kód: 2-5)	79
Hívásköltség kijelzése (kód: 2-6).....	79
Üzem mód (kód: 3).....	80
Felhasználói üzemmód bekapcsolása.....	80
Az üzemmódok testre szabása.....	81
Testre szabható beállítások.....	82
Üzem módok átnevezése	83
Beállítások (kód: 4).....	84
Hívásbeállítások (kód: 4-1)	84
Automata hangerő (kód: 4-1-1)	84
Bármely gomb fogad hívást (kód: 4-1-2).....	85
Automata újrahívás (kód: 4-1-3).....	85

Gyorshívásos tárcsázás (kód: 4-1-4).....	85
Hívás- várakoztatás kérése (kód: 4-1-5).....	86
Kimenő hívások vonala (kód: 4-1-6).....	86
Hívás utáni jelentés (kód: 4-1-7).....	86
Fax- vagy adathívás (kód: 4-1-8).....	86
Saját szám elküldése (kód: 4-1-9).....	87
Telefonbeállítások (kód: 4-2).....	87
Nyelv (kód: 4-2-1).....	87
Adóközetinformáció (kód: 4-2-2).....	87
Üdvözlő képernyő (kód: 4-2-3).....	87
Hálózatválasztás (kód: 4-2-4).....	87
Kijelzőélesség (kód: 4-2-5).....	88
SIM-frissítés kijelzése (kód: 4-2-6).....	88
Billentyűzár beállítások (kód: 4-3).....	88
Automata billentyűzár (kód. 4-3-1).....	89
Billentyűzár kódja (kód. 4-3-2).....	89
Billentyűzár kódváltás (kód. 4-3-3).....	90
Kapcsolatok beállításai (kód: 4-4).....	90
Hálózati hírszolgálat (kód: 4-4-1).....	90
Hangposta meghallgatása (kód: 4-4-2).....	91
Hangpostafiók száma (kód: 4-4-3).....	91
Hálózati parancsszerkesztő (kód: 4-4-4).....	91
Biztonsági beállítások (kód: 4-5).....	92
PIN-kód kérése (kód: 4-5-1).....	92
Híváskorlátozás (kód: 4-5-2).....	92
Számkorlátozás (kód: 4-5-3).....	93
Zárt hívócsoporthoz (kód: 4-5-4).....	93
Biztonsági szint (kód: 4-5-5).....	93

Elérési kódok módosítása (kód: 4-5-6).....	94
Gyári beállítás visszaállítása (kód: 4-6).....	94
Átírányítás (kód: 5).....	95
Játékok (kód: 6).....	96
A játék elindításához.....	96
Kétszemélyes játék elindítása.....	97
Játék opciók.....	97
Számológép (kód: 7).....	97
A számológép használata.....	98
Árfolyamok átváltása.....	99
Az árfolyam beállítása a Számológépben.....	99
Naptár (kód: 8).....	100
Naptár nézetek.....	100
Nap nézet.....	100
Jegyzet nézet.....	100
Heti lista.....	101
A naptár nézetek opció listája.....	101
Naptári jegyzet létrehozása.....	101
Ha a telefon jelzi a jegyzetet.....	102
Munkanapló (kód: 9).....	103
Újrakezd (kód: 9-1).....	104
Új feladat (kód: 9-2).....	104
Keres (kód: 9-3).....	104
Szerkeszt (kód: 9-4).....	105
Töröl (kód: 9-5).....	105
Lista (kód: 9-6).....	105
Adatok.....	106
Küldés SMS-ként.....	108
Munkanapló adat továbbítása számítógépre kábel használatával.....	108

Munkanapló adat továbbítása számítógépre IV port használatával.....	108
Aktív munka nézet.....	109
Feladat felfüggesztése.....	109
Feladat megállítása.....	109
Új költség.....	110
Új megjegyzés.....	111
Óra (kód: 10).....	111
Stopper (kód: 10-1).....	111
Részdőmérés.....	112
Futamidő mérés.....	113
Idők elmentése vagy törlése.....	113
Idők megtekintése.....	114
Idők törlése.....	114
Stopperóra memória.....	115
Ébresztőóra (kód: 10-2).....	115
Óra beállításai (kód: 10-3).....	116
Óra mutatása / elrejtése (kód: 10-3-1).....	116
Idő beállítása (kód: 10-3-2).....	116
Időformátum (kód: 10-3-3).....	116
Zajszintmérő (kód: 11).....	116
Infravörös (kód: 12).....	118
Küldés és fogadás az IV porton keresztül.....	119
Az IV kapcsolat ellenőrzése.....	119
Mobil Internet Szolgáltatások (WAP).....	119
A telefon beállítása a WAP szolgáltatásokhoz.....	120
A szöveges üzenetként kapott beállítások elmentése.....	121
A beállítások manuális beírása.....	121
A beállítások módosítása.....	123
Hozzáférés a WAP oldalakhoz.....	123

Csatlakozási csomag aktiválása	124
Hozzáférés egy WAP oldalhoz, honlap megnyitásával	124
Könyvjelzők	124
Hozzáférés egy WAP oldalhoz a cím beírásával	126
WAP oldalak megtekintése	126
A WAP navigációban használt gombok	126
Cache ürítése	127
Biztonsági igazolványok	128
SIM-alkalm. (kód: 14)	129
7. Adat és faxkommunikáció	130
A telefon csatlakoztatása egy számítógéphez	130
Kommunikációs alkalmazások és modem programok telepítése	130
A kommunikációs alkalmazások használata	130
8. Referencia információ	132
Elérési kódok	132
Biztonsági kód (5 számjegy)	132
PIN kód (4 - 8 számjegy)	132
PIN2 kód (4 - 8 számjegy)	133
PUK kód (8 számjegy)	133
PUK2 kód (8 számjegy)	133
Billentyűzár kódja (4 számjegy)	133
Korlátozó jelszó	133
Akkumulátor információ	134
Az akkumulátorok töltése és kisütése	134
Az akkumulátorok használata	135
Kezelés és karbantartás	136

Fontos biztonsági tudnivalók	138
Műszaki leírás	143



Olvassuk el az alábbi egyszerű alapszabályokat. Be nem tartásuk veszélyekkel járhat, sőt törvénytörtő lehet. A kézikönyvben mindezekről bővebb útmutatást is találhatunk.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Kézi telefonkészüléket ne használjunk vezetés közben; előbb álljunk meg a járművel.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek, ami időnként a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be a vonatkozó előírásokat és szabályokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

A rádiótelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen tilos használni őket.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagotöltő állomásokon. Üzemanyagok vagy vegyszerek közelében ne telefonáljunk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantást készítenek elő. Ügyeljünk a korlátozásokra, és tartsuk be az érvényes szabályokat és előírásokat.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A telefont csak normál helyzetben (a fülünkhöz tartva) használjuk. Feleslegesen ne érzünk az antennához.



SZAKSZERŰ SZERVIZ

A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakképzett szolgáltató végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat alkalmazzunk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.



CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket. Fontosabb adatainkról mindig készítsünk biztonsági másolatot.



MÁSİK ELŐFIZETŐ FELHÍVÁSA

Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. Üssük be a telefonszámot a körzetszámmal együtt és nyomjuk meg a  gombot. A beszélgetés végén nyomjuk meg a  gombot. A hívások fogadása a  gomb lenyomásával történik.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből, stb.) a  gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges. Üssük be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a  gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg fel nem szólítanak rá.



INFRAVÖRÖS FÉNNYEL MŰKÖDŐ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

Az infravörös fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk rá, hogy ne zavarjunk más infravörös eszközöket.

Ez a fejezet általános információkkal szolgál a Nokia telefonnal kapcsolatban és magáról a kézikönyvről.

■ Matricák a terméksomagban

A matricákon található információk szolgáltatói és ügyfélszolgálati szempontból szükségesek, kérjük biztonságos helyen őrizték meg őket..

Az "ITEM" és "IMEI" feliratú matricákat **B** ragasszuk a jelen kézikönyv 2. oldalára.

A **A** matricát ragasszuk a Club Nokia Invitation kártyára, melyet a terméksomagban kapunk.

■ Biztonsági kód

A biztonsági kód gyári beállítása 12345. A telefon jogosulatlan használatának elkerülése végett a kódot változtassuk meg a [Beállítások](#) / [Biztonsági beállítások](#) / [Biztonsági szint](#) menüben (kód: 4-5-5) és az [Elérési kódok módosítása](#) menüben (kód: 4-5-6). Az új kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen.

■ Hálózati szolgáltatások

Az ebben a tájékoztatóban ismertetett rádiótelefon használata a EGSM900, GSM1800 és a GSM900/GSM1800 duál-hálózatokon megengedett.

Megjegyzés: A kétsávos funkció hálózathatófüggő lehetőség. Ellenőrizzük a helyi szolgáltatónál, hogy előfizethetünk-e és használhatunk-e kétsávos funkciót.

A jelen útmutatóban ismertetett számos funkció hálózati szolgáltatás. Ezek speciális szolgáltatások, melyeket a vezetékek nélküli szolgáltatók biztosítanak. E szolgáltatásokat csak akkor vehetjük igénybe, ha előfizetünk rájuk, s a hálózat üzemeltetőjétől megkapjuk az alkalmazásukra vonatkozó instrukciókat.

■ Tartozékok

A telefonhoz a gyártó által jóváhagyott Li-Ion BLL-2 típusú, újratölthető akkumulátor használható.

Ez a készülék csak ACP-7, ACP-8 és LCH-9 töltővel üzemeltethető. Más áramforrások alkalmazása érvénytelené teszi a készülékhez adott engedélyeket, amellet veszélyes is lehet.



Figyelmeztetés! A telefonhoz kizárólag a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti a telefonra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, s amellet veszélyes is lehet.


A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál fogva húzzuk ki a konnektorból.

Fontos, hogy a Nokia 6250 készülékkel használható tartozékok nem felelnek meg ugyanazon időtállósági és cseppállósági követelményeknek mint maga a készülék. Például, a töltők csak száraz körülmények között használhatóak – óvjuk a nedvességtől, víztől.

A FALI/ASZTALI ÁLLVÁNY RÖGZÍTÉSE A FALRA

A DCV-6 fali/asztali állvány egy Nokia 6250 specifikus tartozék. Rendelkezik egy falra szerelhető opcióval, így a Nokia 6250 készülék az ACP-8 vagy az ACP-7 típusú töltőkkel tölthető. Az alábbi ábra sorozat bemutatja, hogyan kell az állványt a falra szerelni.

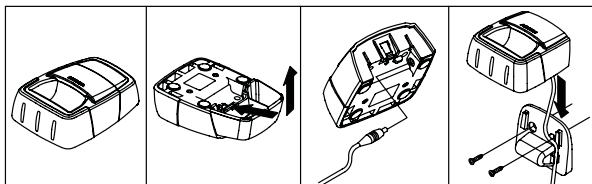

Megjegyzés: Bizonyos termékek elérhetősége területenként változhat. Forduljunk a legközelebbi Nokia márkakereskedőhöz.

■ A kézikönyvben használt tipográfiák

A telefon kijelzőjén megjelenő kijelző szövegek dőlt betűnyomással láthatóak, például *A hívott:*.

A választógombokhoz tartozó kijelző szövegek vastagított betűtípusúak, például **Menü**. A szövegben csak a választógombok szövege jelenik meg a szimbólum nélkül.

Ebben a kézikönyvben minden gombnyomást ikonok jeleznek, mint a  és a  gombok.

1. A telefon

A Nokia 6250 egy időtálló minőségi telefon.

Fejlett mechanikai megoldásai porállóvá és bizonyos mértékig cseppállóvá teszik, azaz átmenetileg a vízbe is mártható anélkül, hogy károsodna.

Jelentős magasságból leejthető kemény felületre. Mindamelllett, hogy a telefont nehezebb körülmények közötti használatra tervezték, az nem azt jelenti, hogy szándékosan dobálható. Ez egy korszerű berendezés és ennek megfelelően kezelendő. A többszöri leejtés idővel csökkentheti a telefon teljesítményét.

A hangszóró, a csengő és a mikrofon szigetelt, valamint por- és cseppálló. Ezért ne használjunk semmilyen éles szerszámot, amelyek megsérthetik a burkolatukat.

Annak ellenére, hogy az autós antenna konnektora időtálló és cseppálló, a por és/vagy pára távoltartása érdekében a csatlakozóra helyezzük vissza a gumisapkát (a készülékkel kapjuk), amikor nem használjuk az aktív autóskészletet, ezzel megakadályozzuk annak lehetőségét, hogy a telefon teljesítménye és/vagy cseppállósága károsodjon.

■ A telefon használata nedves körülmények között

- A telefont soha ne próbáljuk a víz alatt használni.
- A telefont használhatjuk esőben, de ne vigyük magunkkal, amikor például úszni megyünk.
- Ha a telefont és különösképpen a rendszercsatlakozót sós víz éri, a korrózió elkerülése végett javasolt azonnal tiszta vízzel leöblíteni. A telefont a mosás után azonnal töröljük szárazra

- Mielőtt felnyitjuk a hátlapot, a telefont szárazra kell törölni annak érdekében, hogy megakadályozzuk, a víz bekerülését a telefon belsejébe. A SIM kártya és az akkumulátor nem cseppálló.
- Mindig tartsuk szem előtt azt, hogy a tartozékok nem felelnek meg ugyanazon időtállósági vagy cseppállósági követelményeknek, mint maga a telefon.
- **A telefont soha ne töltsük, ha az alsó csatlakozók nedvesek.**
- **A nedves telefont soha ne használjuk olyan tartozékokkal, amelyek elektromos funkciókkal rendelkeznek (pl.: Fali/Asztali Állvány, Fejlett HF autóskészlet, stb.).**

■ Speciális funkciók

A telefon számos új funkcióval rendelkezik azon célból, hogy működőképes legyen szélsőséesebb, a szokásostól eltérő körülmények mellett is.

- A Munkanapló (9. menü), például nyomon követhetjük a munkaidőket és a költségeket.
- A stopper (10-1 menü) lehetővé teszi részidők és köridők mérését.
- A zajszintmérő (11. menü) feltárja a környezet hozzávetőleges zajszintjét.
- Az automatikus hangerőszabályzót a 4-1-1 menüben be-, illetve kikapcsolhatjuk.
- A billentyűzetet automatikusan vagy kóddal lezárhatjuk, lásd a 88. oldalt.
- A kijelző kontraszt (4-2-5 menü) tíz különböző kijelző kontraszt szint választékát kínálja.
- Készenléti állapotban pénznemeket válthatunk át, ha a számlológépben beállítottuk az árfolyamokat (7. menü).
- Az időzített módok lehetővé teszik, hogy egy mód egy bizonyos ideig álljon rendelkezésre, lásd az 80. oldalt.

- A Gyors némitás funkció lehetővé teszi, hogy a bejövő hívást jelző csengőhangot azonnal elnémítsuk. A néma hívást a hagyományos módon fogadhatjuk, lásd a 37. oldalt.

■ A telefon gombjai



Választógombok

Ezek a gombok azokat a feladatokat hajtják végre, amelyeket a felettük lévő szöveg jelez, pl.: **Indít** vagy **OK**.



Lapozó gombok

Ezen gombok használatával lapozhatunk végig a neveken, telefonszámokon, menükön vagy beállítási opciókon, illetve ezekkel férhetünk gyorsan hozzá a telefonkönyvhöz.



Telefonszám tárcsázása vagy hívás fogadása. Ha hívás közben megnyomjuk, akkor a folyamatban lévő hívás tartásba kerül. Készenléti állapotban: a legutoljára hívott számok listáját jeleníti meg.



Hívás befejezése vagy visszautasítása. valamint kilépés bármely funkcióból.



Számok és karakterek beírása.




A **1** gomb nyomvatartásával a hangpostafiók száma hívható.



Különböző funkciókban különböző célokat szolgál.



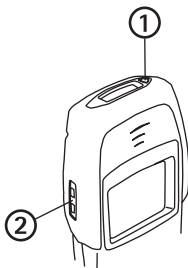

Főkapcsoló (1)

A főkapcsoló megnyomásával a telefon be-, illetve kikapcsolható.

Készletléti állapotban vagy hívás közben e gomb rövid megnyomásával: előhívható a módok listája.

Telefonkönyvben vagy menüfunkcióban e gomb rövid megnyomásával: a kijelző fényei 15 másodpercre bekapcsolhatók.



Hangerő szabályozó gombok (2)

A felső gomb növeli és az alsó gomb csökkenti a fülhallgató hangerejét.



A választógombok

A kijelző alatt két választógomb található:



E gombok funkciója a felettük megjelenő útmutató szövegtől függ. Például, amikor a **Menü** szöveg jelenik meg a  gomb felett, e gomb megnyomásával léphetünk be a menüfunkciókba.

Hasonlóképpen, a  gomb megnyomásával, ha a **Nevek** szöveg látható felette, beléphetünk a telefonkönyv funkciókba. A **Nevek** gomb megnyomása és nyomva tartása aktiválja a hangtárcsázást.

Ebben a felhasználói kézikönyvben a választógombokat a vastag betűtípussal szedett megfelelő útmutató szöveg jelzi.

■ A kijelző indikátorai

A kijelző indikátorai és az ikonok a telefon működéséről szolgálnak információval.

Készletléti állapot

Az alábbi indikátorok akkor jelennek meg, amikor a telefon készen áll a használatra és a felhasználó nem írt be semmilyen karaktert. Ezt a képernyőt hívják a készletléti állapotnak.



A Nokia 6250 készülék egy 7 egységés akkumulátor és jelerősség állapotindikátorral rendelkezik

xxxxxx

Azt jelzi, hogy a telefont pillanatnyilag melyik mobil hálózaton használják.



Az adott hely mobil hálózat jelerősségét mutatja. Minél hosszabb a sáv, annál erősebb a jel.



Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja. Minél hosszabb a sáv, annál jobban fel van töltve az akkumulátor.

A készletléti állapot indikátorainak listája

Az alábbi ikonok is megjelenhetnek, amikor a telefon készenléti állapotban van:




Jelzi, hogy egy vagy több szöveges, illetve képzünetünk érkezett. Lásd az Üzenetek (kód: 1) c. fejezetet a 64. oldalon.

-  Jelzi, hogy egy vagy több hangüzenetünk érkezett.
-  Jelzi, hogy a telefon nem csenget bejövő hívás esetén. Lásd a Testre szabható beállítások c. fejezetet a 82. oldalon.
-  Jelzi, hogy a telefon billentyűzára be van kapcsolva. Lásd a Billentyűzár beállítások (kód: 4-3) c. fejezetet a 88. oldalon.
-  Jelzi, hogy beállítottuk az ébresztőórát. Lásd a Ébresztőóra (kód: 10-2) c. fejezetet a 115. oldalon.
-  Jelzi, hogy bekapcsoltunk egy vagy több hívásátirányítást. Lásd a Átirányítás (kód: 5) c. fejezetet a 95. oldalon.
-  Jelzi, hogy minden hívást egy zárt hívócsoportra korlátoztunk (hálózati szolgáltatás). Lásd a Zárt hívócsoport (kód: 4-5-4) c. fejezetet a 93. oldalon.
-  Jelzi, hogy egy feladat a Feladatnaplóban még aktív. Lásd a Munkanapló (kód: 9) c. fejezetet a 103. oldalon.
-  Jelzi, hogy a háttérben a stopperóra időt mér. Lásd a Stopper (kód: 10-1) c. fejezetet a 111. oldalon.
-  Jelzi, hogy egy mód időzítve van, lásd az Üzem mód (kód: 3) c. fejezetet az 80. oldalon.

2. Használatba vétel


■ A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

- A miniatűr SIM kártyákat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
 - A SIM kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek karcolódással vagy meghajlítással, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.
 - A SIM kártya behelyezése előtt győződjünk meg arról, hogy a telefon száraz és ki van kapcsolva és csak ezután távolítsuk el a hátlapot.
1. A telefon hátát magunk felé tartva, lazítsuk meg a csavart úgy, hogy enyhén megnyomjuk és 90 fokkal balra fordítjuk.

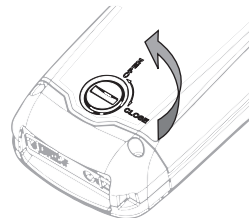


2. Emeljük le a cseppálló hátlapot.
3. Ha van, vegyük ki a BLL-2 akkumulátort.

Megjegyzés: Amikor a hátlapot és az akkumulátort eltávolítjuk, ne sértsük meg a többi csavart vagy a borító szigetelését. Ezzel semmissé tehetjük a garanciát.

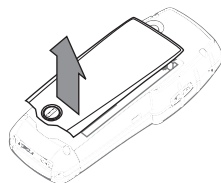


4. Oldjuk ki a SIM kártya tartót úgy, hogy két oldalról gyengén megnyomjuk a középső drótot és a kártya tartót emeljük ki a helyéről.

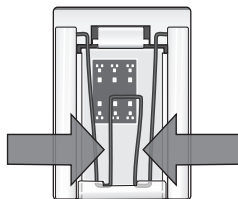

5. A SIM kártyát úgy helyezzük be, hogy a levágott sarok az alsó jobb oldalon van és az arany színű érintkező felület lefelé néz.

6. Ha a SIM kártya be van helyezve, zárjuk be a kártya tartót és ahhoz, hogy a kártya tartó a vágatba rögzüljön két oldalról megnyomjuk a drótokat.

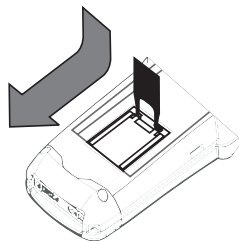


7. Cseréljük ki az akkumulátort.


Megjegyzés: Ellenőrizzük, hogy az akkumulátort úgy helyeztük be, hogy az akkumulátor és a telefon elektromos érintkezői érintkeznek.

Ellenőrizzük, hogy a telefon belseje és a hátlap szigetelése száraz, tiszta és mentes minden idegen tárgytól. Az idegen tárgyak károsíthatják a szigetelés víz elleni védelmét.

Soha ne távolítsuk el a borító szigetelését.

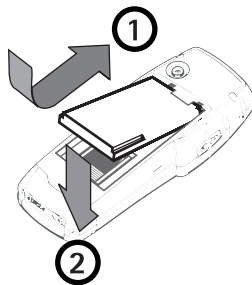


8. Helyezzük vissza a hátlapot és zárjuk vissza szorosan a csavar 90 fokkal jobbra történő elforgatásával.

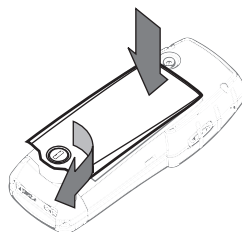

■ Az akkumulátor töltése

Megjegyzés: A telefont soha ne töltsük, ha az alsó csatlakozók vagy a telefon nedvesek. A töltőt mindig szárazon kell tartani.

1. A töltő kábelét (A) csatlakoztassuk a telefon alján lévő aljzatba.
2. A töltőt csatlakoztassuk egy AC hálózati fali csatlakozóra vagy használjunk a telefontal kompatibilis Nokia autós tartozékot. Az akkumulátor indikátor oszlop működni kezd.

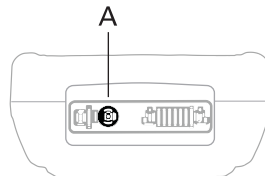

Ha a telefon be van kapcsolva a **Töltés** szöveg jelenik meg rövid időre a kijelzőn. A telefont töltés közben is használhatjuk.

Ha az akkumulátor teljesen le van merülve, csak néhány perc múlva jelenik meg a töltés indikátor és addig telefonhívást sem lehet lebonyolítani.

A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól. Például, a BLL-2 akkumulátor töltése ACP-8 tölővel 2 óra 45 percet vesz igénybe.

3. A akkumulátor akkor van teljesen feltöltve, amikor az akkumulátor indikátor oszlop megáll és az **Akku feltöltve** felirat rövid ideig megjelenik a kijelzőn (ha a telefon be van kapcsolva).

Ha a **Nincs töltés** felirat jelenik meg, akkor a töltés fel van függesztve. Várjunk egy ideig, csatlakoztassuk le a töltőt, dugjuk vissza és próbáljuk meg a töltést még egyszer. Ha ekkor sem sikerül a töltés, forduljunk a márkaszervizhez.

■ A telefon be- és kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a főkapcsolót.

Ha a telefon a PIN kódot kéri:

A PIN kódot általában a Sim kártyával kapjuk.

- Üssük be a PIN kódot (a kijelzőn: ****) és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Lásd még az Elérési kódok c. fejezetet a 132. oldalon.


Ha a telefon a biztonsági kódot kéri:

- Üssük be az ötjegyű biztonsági kódot (a kijelzőn: *****) és nyomjuk meg az **OK** gombot.



Lásd még az Elérési kódok c. fejezetet a 132. oldalon.



Figyelmeztetés! Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

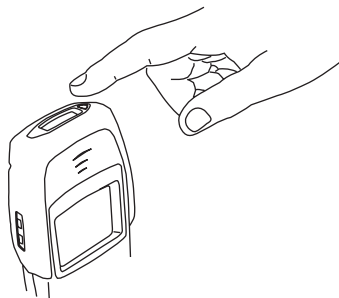

Megjegyzés: A telefon beépített antennával rendelkezik. Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érnünk a bekapcsolt telefon antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, s a telefon esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Hívás közben ne érnünk az antennához, ezzel optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és a telefon beszélgetési idejét.

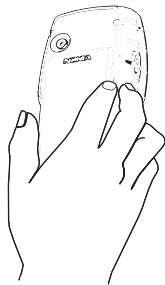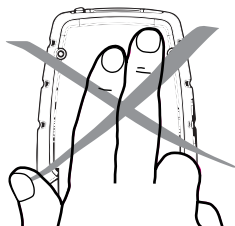

3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Üssük be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
A kijelzőn látható szám módosításához nyomjuk meg a  vagy a  gombokat, így mozgathatjuk a kurzort. A **Javit** gomb megnyomásával a kurzortól balra lévő karaktert törölhetjük.
2. Nyomjuk meg a  vagy az **Opciók** gombot, majd a szám tárcsázásához válasszuk ki a **Felhív** opciót.
3. A hívás befejezéséhez (vagy a hívási kísérlet megszakításához) nyomjuk meg a  gombot.

Normál helyzet: A telefont tartjuk úgy, ahogyan bármely más telefont tartanánk.

Nemzetközi hívások

1. A nemzetközi előtaghoz (a + karakter helyettesíti a nemzetközi hívószámot) kétszer nyomjuk meg a  gombot.
2. Írjuk be az ország hívószámát, a körzetszámot és a telefonszámot.
3. A szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyv használatával

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot.
2. Lapozzunk a **Keres** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Üssük be a név első vagy első néhány betűjét és nyomjuk meg a **Keres** gombot.

Ezt a lépés ki is hagyhatjuk.

4. A kívánt név megkereséséhez használjuk a  és a  gombot.
5. A telefonszám hívásához nyomjuk meg a  gombot.



Tipp: A telefonkönyvet előhívhatjuk gyorsan úgy, hogy készenléti állapotban megnyomjuk a lapozó gombokat, a  vagy a  gombot.

Utoljára hívott szám újratárcsázása

A tíz utoljára hívott számot, vagy utoljára hívni próbált számot a telefon eltárolja a memóriájába. E számok újratárcsázásához:

1. Az utoljára hívott számok listájának előhívásához készenléti állapotban nyomjuk meg a  gombot.
2. A kívánt szám vagy név megkereséséhez használjuk a  és a  gombot, majd nyomjuk meg a  gombot.

Tárcsázás hangminta használatával

Mielőtt hangminta használatával hívást kezdeményezünk, a kiválasztott névhez hangmintát kell hozzáadnunk. Lásd a Hangtárcsázás c. fejezetet a 54. oldalon.

Telefonszámok gyorstárcsázása

Ha a gyorstárcsázó gombokhoz ( - ) már hozzárendeltünk telefonszámokat, akkor azokat a számokat az alábbi módokon hívhatjuk:

- Nyomjuk meg a megfelelő gyorshívó gombot majd nyomjuk meg a  gombot.

- Ha a **Gyorshívásos tárcsázás Be** van kapcsolva: Nyomjuk le és tartjuk lenyomva a megfelelő gyorshívó gombot ( - ) amíg a hívás meg nem kezdődik.
Lásd a Telefonszám hozzárendelése egy gyorshívó gombhoz c. fejezetet a 46. és a Telefonszámok gyors tárcsázása c. fejezetet a 35. oldalon

Megjegyzés: A  gomb nyomvatartásával a hangpostafiók száma hívható.

A hangpostafiók számának tárcsázása

- Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot.
- Ha a telefon kéri a hangpostafiók számát, adjuk meg és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk. E szám későbbi módosításához, lásd a Hangpostafiók száma (kód: 4-4-3) c. fejezetet a 91. oldalon.

Fülhallgató hangerejének beállítása

A telefon fülhallgatójának hangerejét hívás közben állíthatjuk. A  gombbal növelhetjük és a  gombbal csökkenthetjük a hangerőt. Lásd még az Automata hangerő (kód: 4-1-1) c. fejezetet a 84. oldalon.

■ Hívás fogadása

- Hívás fogadáshoz nyomjuk meg a  gombot.
- A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

A csengőhang némítása

A csengőhangot elnémíthatjuk az **Opciók** gomb megnyomásával.

A hívást fogadhatjuk a **Felvez** kiválasztásával a funkciólistából vagy a  gomb lenyomásával.

Hívás elutasítása

A bejövő hívás elutasításához és a hívó fél számára a foglalt jelzés elküldéséhez nyomjuk meg a  vagy az **Elutasít** gombot. Ha az **Átírányít, ha foglalt** funkció be van kapcsolva, lásd az Átírányítás (kód: 5) c. fejezetet a 95. oldalon, akkor a hívást a telefon átírányítja, például a hangpostafiókra.

■ Hívás közbeni opciók

A telefon számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyeket hívás közben is használhatunk. Sok hívás közbeni opció hálózathoz tartozó szolgáltatás.

Az **Opciók** gomb hívás közbeni lenyomásával az alábbi hívás közbeni opciókból néhányat vagy mindet előhívhatjuk:

- **Automata be** vagy **Automata ki** (az automatikus hangerőszabályozás be- vagy kikapcsolása)
- **Tartás** vagy **Belép** (a hívás tartása vagy visszalépés a hívásba)
- **Új hívás** (új hívás kezdeményezése, mialatt egy hívás van folyamatban)
- **DTMF-küldés** (a telefonkönyvben eltárolt vagy manuálisan beírt DTMF hangsorok elküldése, például jelszavak vagy bankszámlaszámok)
- **Mindent bontja** (az összes hívás megszakítása)
- **Telefonkönyv** (belépés a telefonkönyvbe)
- **Menü** (belépés a Menübe)

- **Mikrofon ki** vagy **Mikrofon be** (a telefon mikrofonjának elnémitása vagy bekapcsolása)
- **Felcserél** (váltás az aktív hívás és a tartott hívás között)
- **Átkapcsol** (A tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással és kilépés a két hívásból)

A **Beléptet**, **Privát** és az **Aktívat törli** opciók akkor állnak rendelkezésre, ha két vagy több hívás van egyszerre folyamatban. Az **Új hívás** opció kiválasztásával hívás közben új hívást kezdeményezhetünk. A hívás közbeni opciók is hálózathoz tartozó szolgáltatások.

Hívásvárakoztatás

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy bejövő hívást fogadjunk miközben egy másik folyamatban van, ha bekapcsoltuk a **Hívás- várakoztatás kérése** menüfunkciót (kód: 4-1-5).

1. Nyomjuk meg a **Felvesz** vagy a  gombot. Az első hívás tartásba kerül.
2. A két hívás közötti váltáshoz nyomjuk meg a **Vált** vagy a  gombot.
3. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot (vagy mindkét hívás egyszerre történő befejezéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozzunk a **Mindent bontja** opcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot).



Tipp: Ha nem akarunk egy bejövő hívásra válaszolni, figyelmen kívül hagyhatjuk vagy elutasíthatjuk. Hívás elutasításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd lapozzunk az **Nem válaszol** opcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha bekapcsoltuk a hívásátírányítást, **Átírányít, ha foglalt** (kód: 5-2), az elutasított hívást is átírányítja a telefon.

Hívás tartása

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy új hívást kezdeményezzünk, miközben egy másik folyamatban van.

1. Nyomjuk meg a **Tart** vagy a  gombot. Az első hívás tartásba kerül.
2. Hívjuk a kívánt számot.
3. A két hívás közötti váltáshoz nyomjuk meg a **Vált** vagy a  gombot.

Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.



Tipp: A vonalat el is némíthatjuk egy időre. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, a  vagy a  gombbal lapozzunk a **Némít** opcióhoz. Ha folytatni akarjuk az elnémított hívást, nyomjuk meg a **Hang** gombot.

Konferenciahívás kezdeményezése

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy maximum hat személy részt vegyen egy konferenciahívásban.

1. Hívjuk az első résztvevőt.
2. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozzunk az **Új hívás** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot. Hívjuk az második résztvevőt. Az első hívás tartásba kerül.
3. Az elsőként hívott résztvevő bekapcsolásához a konferenciahívásba, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk ki a **Beléptet** opciót és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
4. Új személyek bekapcsolásához ismételjük meg a 2. és a 3. lépést.
5. Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel:

- Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozzunk a **Privát** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot, majd lapozzunk a kívánt résztvevőhöz és nyomjuk meg az **OK** gombot. Miután befejeztük a magánbeszélgetést, a 3. lépésben leírtak szerint visszaléphetünk a konferenciahívásba.
6. A konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot vagy az **Opciók** menüben válasszuk ki a **Mindent bontja** opciót.

4. Telefonkönyv

■ Telefonkönyv alapfunkciók

A neveket és a telefonszámokat két különálló memóriába tárolhatjuk:

- a telefon belső memóriájában

A telefon belső telefonkönyve maximum 255 nevet (mindegyik maximum 50 karakterből állhat) és telefonszámot tud eltárolni. Egy névhez 3 telefonszámot és egy szöveges jegyzetet tárolhatunk el.

Mindemellett, ha kevesebb mint 255 nevet tároltunk el a telefon belső memóriájába, a nevekhez akár 5 számot és két szöveges megjegyzést is eltárolhatunk.

- a SIM kártya memóriája

A telefon támogatja azokat a SIM kártyákat, amelyekre maximum 250 nevet és telefonszámot lehet eltárolni.

Egyszerre csak az egyik memóriát használhatjuk.

Megjegyzés: Bizonyos funkciók, mint a több szám vagy szöveges tétel elmentése egy névhez vagy hangminták hozzárendelése egy telefonszámhoz, csak akkor működnek ha a telefon memóriáját használjuk. Ha a SIM kártya memóriáján tároltuk el a telefonszámokat, először másoljuk át a telefon memóriájába.

A telefonkönyv kiválasztása

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy a belső telefonkönyvet használja vagy úgy is, hogy a SIM kártya memóriáját használja a nevek és telefonszámok eltárolásához.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** gombot.
2. A  vagy a  gombbal lapozzunk a **Beállítások** felirathoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Lapozzunk a **Használt memória** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
4. Lapozzunk a **Telefon** (hogya a telefont úgy állítsuk be, hogy a belső telefonkönyvét használja) vagy a **SIM-kártya** opcióhoz (hogya a telefont úgy állítsuk be, hogy a SIM kártya memóriáját használja) és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Megjegyzés: Ha a SIM kártyát kicseréljük a telefon automatikusan a SIM telefonkönyvet választja.

Telefonkönyvek másolása

Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon memóriájából a SIM kártyára vagy fordítva.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** gombot.
2. Lapozzunk a **Másol** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. A  vagy a  gombbal lapozzunk a kívánt másolási irányhoz (**Telefonról SIM-kártyára** vagy a **SIM-kártyáról telefonra**) és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
4. Lapozzunk az **Egyenként**, **Mindent másol** vagy az **Alapért. számok** opcióhoz, és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Ha az **Egyenként** opciót választottuk, lapozzunk a másolandó névhez és nyomjuk meg a **Másol** gombot.

Megjegyzés: ha a **SIM-kártyáról telefonra** másolunk, akkor az **Alapért. számok** nem jelenik meg.

5. Válasszuk ki, hogy meg akarjuk-e tartani az eredeti nevet és telefonszámot vagy sem.
6. Ha a **Mindent másol** vagy az **Alapért. számok** opciót választottuk, nyomjuk meg az **OK** gombot, amikor a **Elkezdi a másolást?** szöveg jelenik meg.

Megjegyzendő, hogy a **Másol** gomb megnyomása vagy a **Mindent másol**, illetve az **Alapért. számok** opció kiválasztása után az **Eredeti marad**, **Eredeti törlése** szöveg jelenik meg.

Belépés a telefonkönyvbe

- Készletléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** gombot, a  vagy a  gombbal lapozzunk a kívánt funkcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
- A telefonkönyv előhívásához készletléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot.
- Hívás közben: Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, a  vagy a  gombbal lapozzunk a **Telefonkönyv** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot, amikor a **Keres** van kijelölve.

Nevek és telefonszámok tárolása

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, lapozzunk az **Új név** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. Üssük be a nevet; nyomogassuk a számgombot ( - ) amíg a kívánt karakter vagy szám megjelenik. A közzismertebb írásjelek és speciális karakterek a  gomb alatt találhatók. Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a  gombot.

Megjegyzés: A számgombok alatt lévő karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A számgombok alatt lévő karakterek függnek a 4-2-1 menüben kiválasztott nyelvtől.

3. Nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Üssük be a körzetszámot, a telefonszámot és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha hangmintát akarunk hozzárendelni, lásd a Hangminta hozzárendelése egy telefonszámmal c. fejezetet a 54. oldalon.

Szöveg írása:

- Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, nyomjuk meg a  vagy a  gombot (vagy várjunk, amíg a kurzor újra megjelenik) és üssük be a következő betűt.
- A nagybetűk és a kisbetűk közötti váltáshoz röviden nyomjuk meg a  gombot. A kijelző tetején látható **ABC** vagy **abc** jel mutatja a kiválasztott betűméretet.
- Szám beszúrásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva azt a gombot, amelyen a kívánt szám szerepel. A betűk és számok közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. A szám üzemmódot a kijelző tetején látható **123** jel mutatja.
- A  gomb lenyomásával a speciális karakterek listája hívható elő. A  vagy a  gombbal lapozunk a kívánt karakterhez és a beszúráshoz nyomjuk meg a **Jelöl** gombot.
- Ha rossz betűt írtunk be, a kurzortól balra lévő karaktert a **Javít** gombbal törölhetjük, ahányszor csak akarjuk. A **Javít** gomb nyomvatartásával az egész kijelzőt törölhetjük.
- A  és a  gombok mozgatják a kurzort jobbra vagy balra.

**Tipp:****Gyorsmentés:**

Készenléti állapotban nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki a **Mentés** opciót. Ezután írjuk be a nevet és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha csak a számot akarjuk elmenteni: üssük be a telefonszámot és nyomjuk meg, tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot.

Név és telefonszám előhívása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** gombot.

2. Lapozzunk a **Keres** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Üssük be a keresett név első karakterét (vagy a nevek listájának előhívásához nyomjuk meg a **Lista** gombot) és nyomjuk meg a **Keres** gombot.
4. Nyomjuk meg a  vagy a  gombot, amíg a kívánt név megjelenik.
5. Miután kijelöltük a kívánt nevet, a név hívásához nyomjuk meg a  gombot.



Tipp: Az eltárolt nevek és telefonszámok gyors előhívásához készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot.

A telefonkönyv rendszerezése

Név és telefonszám módosítása

1. Hívjuk elő a módosítandó nevet vagy számot és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Ezután nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
2. Lapozzunk a **Név módosítása** vagy a **Szám átírása** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Módosítsuk a nevet vagy a telefonszámot és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Név és telefonszám törlése

A neveket és telefonszámokat egyenként vagy egyszerre is kitörölhetjük a kiválasztott telefonkönyvből.

A név és telefonszám törléséhez

1. Hívjuk elő a módosítandó nevet vagy számot és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Ezután nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
2. Lapozzunk a **Töröl** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot:

Megjegyzés: Ha több telefonszámot tároltunk el egy névhez, a **Töröl** opció kitörli a nevet, minden telefonszámot és a hozzá tartozó minden szöveges jegyzetet.

A név és telefonszám törléséhez

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, lapozzunk a **Töröl** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. Lapozzunk a **Mindent törli** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot:
3. Lapozzunk a törlendő telefonkönyvhöz (**SIM-kártya** vagy **Telefon**) és nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Nyomjuk meg az **OK** gombot, amikor a **Biztos benne?** szöveg látható, majd üssük be a biztonsági kódot és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ További telefonkönyv funkciók

Telefonszám hozzárendelése egy gyors hívó gombhoz

Bármely számgombot –  –  – beállíthatunk úgy, hogy gyors hívó gombként működjön. Ehhez egy telefonszámot kell a gombhoz hozzárendelnünk.

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, lapozzunk a **Gyors hívások** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. Lapozzunk a kívánt gyors hívó gombhoz (2 – 9) és nyomjuk meg a **H.rendel** gombot.
3. Nyomjuk meg a **Keres** gombot, lapozzunk a névhez vagy telefonszámhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
4. A kijelzett szám hozzárendeléséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Miután egy számot hozzárendeltünk egy gyorsívó gombhoz, a gyorsívó gombhoz tartozó számot hívhatjuk, megtekinthetjük vagy megváltoztathatjuk, illetve meg is szüntethetjük a gyorsívó számot. Lásd a Telefonszámok gyorsíráscsázása c. fejezetet a 35. oldalon.

Hívócsoporthoz

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy egy meghatározott csengőhanggal és egy előre kiválasztott ábra megjelenítésével jelezze, ha bizonyos nevekről és telefonszámokról érkezik bejövő hívás. Ehhez először a nevet és telefonszámot a hívócsoporthoz fel kell venni. Ezután határozzuk meg ennek a csoportnak a csengőhangját és az ábráját.

Megjegyzés: A telefont úgy is beállíthatjuk, hogy csak akkor csengessen, ha az Üzem módok menüben lévő *Hívásjelzés csoportnak* beállításban megadott nevekről és telefonszámokról érkezik a hívás, lásd Az üzemmódok testre szabása c. fejezetet a 81. oldalon.

Név és telefonszám bevitel a hívócsoporthoz

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, a  vagy a  gombbal lapozunk az *Hívócsoporthoz* opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. Lapozunk a kívánt hívócsoporthoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Lapozunk a *Csoport tagjai* opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
4. Nyomjuk meg az **OK** gombot, amikor a *Név hozzáadása* szöveg van kiemelve, majd álljunk a kívánt névre és nyomjuk le a **Hozzáad** gombot.
5. Ha egy névhez több telefonszámot tároltunk el, lapozunk a hívócsoporthoz hozzáadandó számhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.



Tipp: A hívőcsoportba úgy is felvihetünk új nevet, hogy előhívjuk a telefonkönyvből. A kívánt név beviteléhez, először nyomjuk meg az **Adatok** gombot, majd az **Opciók** gombot. Lapozzunk a **Hívőcsoportok** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot. Lapozzunk a kívánt hívőcsoporthoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Csengőhang és ábra beállítása egy hívőcsoporthoz és a hívőcsoport átnevezése

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, lapozzunk a **Hívőcsoportok** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. Lapozzunk az egyik hívőcsoporthoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Lapozzunk az alábbi beállítások egyikéhez és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
 - **Átnevez.** A hívőcsoport átnevezéséhez írjuk be az új nevet és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - **Csoporthang.** Ahhoz, hogy a telefon egy meghatározott csengőhanggal jelezze a csoportot, lapozzunk a kívánt csengőhanghoz és nyomjuk meg az **OK** gombot. **Alapbeállítás** az aktuálisan kijelölt üzemmód kiválasztott csengőhangja.
 - **Csoportlogó.** Ahhoz, hogy a telefon kijelyezze a csoportlogót, lapozzunk a **Be** opcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az opciólistában szerepel olyan opció amely lehetővé teszi, hogy megnézzük és elküldjük (**Logó küldése**) az ábrákat Over The Air (OTA) üzenetként, ha ezt a hálózat támogatja.

OTA üzenetként új csoportlogókat is fogadhatunk a telefonnal. Ha egy csoportlogót kaptunk, nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, majd az **Opciók** gombot, válasszuk ki a **Logó mentése** vagy a **Töröl** opciót és nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a **Logó mentése** opciót választottuk, keressük meg a kívánt hívőcsoportot és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Név és telefonszám törlése a hívócsoportból

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, lapozunk a **Hívócsoportok** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. Lapozunk a kívánt hívócsoporthoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Lapozunk a **Csoport tagjai** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
4. Lapozunk a törlendő névhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk a **Név törlése** opcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Másolás infravörös porton keresztül

Név és telefonszám másolása a telefonról

Az infravörös (IV) port használatával névjegykártyaként telefonkönyv tételeket küldhetünk egy kompatibilis telefonra vagy PC-re, amelyen a megfelelő alkalmazás fut.

1. Győződjünk meg arról, hogy a másik telefon vagy számítógép is készen áll az adatok fogadására az IV portján keresztül.
2. Hívjuk elő a másolandó nevet és telefonszámot.
3. A telefonszám és a név átmásolásához egy másik telefonra vagy számítógépre, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és lapozunk a **Küldés infrán** opcióhoz.
4. Nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Nevek és telefonszámok másolása a telefonba

Nevek és telefonszámok másolása egy másik kompatibilis telefonról.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozunk az **Infravörös** (kód: 12) opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot. A telefon készen áll adatok vételére az IV portján keresztül.

A másik telefon használója az infravörös portján keresztül most elküldheti a nevet és telefonszámot.

2. Miután a név és telefonszám átmásolódott a telefonra, nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ezután nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk ki a **Mentés** vagy a **Elvet** opciót és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Nevek és telefonszámok küldése és fogadása

Ha ezt a hálózat támogatja, IV porton keresztül vagy Over The Air (OTA) üzenetként elküldhetünk személyes kapcsolattartási információkat, mint egy névjegykártyát.

Egy névjegykártya OTA üzenetként történő elküldéséhez, a telefonkönyvből keressük ki a kívánt nevet és telefonszámot, majd használjuk a **Küldés** opciót.

A névjegy IV küldéséhez, használjuk a **Kártyaküldés IV** opciót. Lásd a Másolás infravörös porton keresztül c. fejezetet a 49. oldalon.

Ha névjegykártyát kaptunk, nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ezután nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk ki a **Mentés** vagy a **Elvet** opciót és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Megjegyzés: A névjegyek mindig a telefon memóriájába kerülnek.

Több telefonszám eltárolása egy névhez

A telefont használhatjuk menedzser kalkulátorként is, mivel a telefon belső telefonkönyve lehetővé teszi, hogy egy névhez több telefonszámot, valamint szövegeket tároljunk el, mint az E-mail cím, laccím vagy megjegyzések. Maximum 2 szöveges tételt tárolhatunk el egy névhez.

A névhez elsőként eltárolt szám automatikusan az alapszám lesz. Amikor a telefonkönyvből kiválasztunk egy nevet, pl. híváshoz vagy üzenetküldéshez, a telefon az alapszámot használja, hacsak ki nem választunk egy másik számot. Maximum 5 számot tárolhatunk el egy névhez.

Mindegyik számhoz vagy szöveges tételhez kiválaszthatunk egy számtípust. Ha nem választunk ki számtípust, a telefon a  számtípust használja. Az alapszámot a számtípus ikon körül lévő keret jelzi, pl.: .

Új szám vagy szöveges tétel hozzáadása egy névhez:

Több szám csak a telefon memóriájába tárolható el.

Megjegyzés: Mielőtt eltároljuk a neveket és telefonszámokat, változtassuk meg a használt memóriát a *SIM-kártya* helyett a *Telefon* memóriájára. Instrukciókért lásd A telefonkönyv kiválasztása c. fejezetet a 41. oldalon.

1. Lépünk be a névlistába, például a  vagy a  gomb lenyomásával.
2. A  vagy a  gombbal lapozunk ahhoz a névhez, amelyhez az új számot vagy a szöveges tételt akarjuk hozzáadni és nyomjuk meg az **Adatok** gombot.
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és lapozunk a *Szám mentése* vagy a *Szöveget csatol* opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
4. Lapozunk az egyik szám- vagy szövegtípushoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

 *Általános* (alaptípus, amikor más típust nem választottunk ki)

 *Mobil*

 *Otthoni*

 *Munkahelyi*

 *Fax üzemmód*

Szöveg típusok:

-  Email
-  Postacím
-  Jegyzet

A **Típusváltás** opció kiválasztásával az opciólistából később megváltoztathatjuk a szám- vagy a szövegtípust.

- Írjuk be a számot vagy a szöveget és az elmentéshez nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Ha a névhez még több számot vagy szöveget akarunk hozzáadni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot (és ismételjük meg a 3. és 4. lépést). A kilépéshez a telefonkönyvből és a készenléti állaphoz való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza**, majd a **Kilép** gombot.

Az alapszám megváltoztatása:

- A névlistában lapozzunk a kívánt névhez és nyomjuk meg az **Adatok** gombot.
- A  vagy a  gombbal lapozzunk a számhoz, amelyet alapszámként akarunk használni és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
- Lapozzunk az **Alapértelmezett** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Az eltárolt nevek és telefonszámok nézetének beállítása

A telefont beállíthatjuk, hogy két különböző módon mutassa az eltárolt neveket és telefonszámokat.

- Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, a  vagy a  gombbal lapozzunk a **Beállítások** funkcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
- Lapozzunk a **A kijelzőn megjelenik** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
- Lapozzunk a **Névlista** (három név egyszerre) vagy a **Név és szám** (egyszerre csak egy név és szám) opcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Szolgáltató számai

E funkció használatával könnyen hívható a mobil szolgáltató bármely szolgáltatás száma, melyeket a SIM kártyára tároltunk el. Ez a funkció nem jelenik meg ha a SIM kártyára nem tároltunk el szolgáltatás számot.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** gombot.
2. A  vagy a  gombbal lapozunk a **Szolg. számai** opcióhoz. és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Lapozunk a kívánt szolgáltatás számhoz és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

Memória állapota

Ellenőrizhetjük, hogy a telefon belső memóriájának hány százaléka van felhasználva, és hány nevet illetve telefonszámot tároltunk el a SIM kártya memóriájába, valamint mekkora memóriahely áll még rendelkezésre.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** gombot.
2. A  vagy a  gombbal lapozunk a **Beállítások** felirathoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Lapozunk a **Memória állapota** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot. A kijelzőn a SIM kártya állapota jelenik meg.
4. A telefon belső memóriájának állapota a  vagy a  gomb megnyomásával jeleníthető meg.

■ Hangtárcsázás

A hanghívási funkció lehetővé teszi, hogy a kívánt telefonszámhoz eltárolt hangminta alapján kezdeményezzünk hívást a hangminta hangos kimondásával. Bármilyen kimondott szó, mint például egy személynév, vezetéknév vagy szám (pl.: Mobil) lehet hangminta.

A hanghívás használata előtt:

- A hangminták csak a telefon memóriájába tárolhatók el. Azokat a telefonszámokat, amelyekhez hangmintát akarunk hozzáadni, másoljuk át a telefon memóriájába.
- Amikor egy hangmintát rögzítünk, vagy a hangminta kimondásával hívást kezdeményezünk, a telefont tartjuk normál helyzetben, a fülünkhöz közel.
- A hangminták nem függenek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajokra; a hangmintákat csendes környezetben rögzítsük.
- A nagyon rövid neveket a telefon nem fogadja el; használjunk hosszú neveket és kerüljük a hasonló nevek használatát a különböző telefonszámokhoz.

Megjegyzés: A telefonnak megfelelő szolgáltatási területen kell lennie, ahol a térerő elég erős. A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint amikor azt a rögzítéskor tettük. Ez nehézségekbe ütközhet, például akkor, ha zajos környezetben vagyunk vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

Hangminta hozzárendelése egy telefonszámhoz

A hangmintákat csak a telefon memóriájában eltárolt telefonszámokhoz rendelhetjük hozzá.

Először, a használt memóriát változtassuk a *SIM-kártya* helyett a *Telefon* memóriájára, instrukciókért, lásd A telefonkönyv kiválasztása c. fejezetet a 41. oldalon. Ezután, mentünk el egy nevet és telefonszámot a telefon memóriájába.

1. A nevek listájának előhívásához nyomjuk meg a  vagy a  gombot.
2. A  vagy a  gombbal lapozunk ahhoz a névhez, amelyhez a hangmintát akarjuk hozzárendelni és nyomjuk meg az *Adatok* gombot.
3. A számot, amelyhez a hangmintát akarjuk hozzárendelni a  vagy a  gombbal választhatjuk ki.
4. Nyomjuk meg az *Opciók* gombot, a  vagy a  gombbal lapozunk az *Új hangminta* funkcióhoz és nyomjuk meg az *Indít* gombot.
5. Nyomjuk meg a *Felvétel* gombot, amikor az *Indít, majd a sípszó után beszéljen* szöveg jelenik meg: A telefon egy figyelmeztető hanggal jelzi a rögzítés kezdetét és a *Most beszéljen* szöveg jelenik meg.
6. A telefont tartjuk közel a fülünkhöz és az indító hangjelzés után a hangmintaként rögzítendő szót vagy szavakat tisztán mondjuk ki.
7. A rögzítés után a telefon visszajátssza a rögzített mintát és a *Hangminta lejátszása* szöveg jelenik meg. Ha nem akarjuk elmenteni a felvételt, nyomjuk meg az *Állj* gombot.
8. Miután a hangmintát a telefon sikeresen elmentette a *Hangminta elmentve* szöveg jelenik meg és egy síphang hallható.

A telefon elmentette a memóriájába a hangmintát és hangmintás telefonszám felett a  jel látható.

Megjegyzés: Csak nyolc telefonszámhoz rendelhetünk hozzá hangmintát. Ha a memória megtelik, töröljünk ki néhány hangmintát.

Tárcsázás hangminta használatával

1. A hangtárcsázás megkezdéséhez készenléti állapotba nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Nevek** gombot: Egy rövid hangjelzés hallható és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg.
2. A telefont tartjuk normál helyzetben, a fülünkhöz közel és tisztán mondjuk ki a hangmintát.
3. A telefon lejátssza a nevet és 1,5 másodperc múlva automatikusan hívja az azonosított számot.
 - Ha a **Nincs elementett hangminta** szöveg jelenik meg a kijelzőn, miután a **Nevek** gombot megnyomtuk és nyomva tartottuk, győződjünk meg arról, hogy a telefon memóriája van használatban.

Hívás kezdeményezése a HDC-9P fejhallgatóval

1. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fejhallgatón lévő gombot. egy rövid hangjelzés hallható.
2. Tisztán mondjuk ki a hangmintát.
3. A telefon lejátssza az azonosított mintát és 1,5 másodperc múlva automatikusan hívja az azonosított hangminta számát.

Hangminta lejátszása, törlése vagy megváltoztatása

1. A telefonkönyv előhívásához készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** gombot.
2. Lapozunk a **Hangminta** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot. A lejátszandó, módosítandó vagy törlendő hangmintához tartozó név megkereséséhez használjuk a  vagy  lapozó gombokat.

Hangminta lejátszása: A kívánt névnél nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk a **Lejátszás** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot. A hangminta meghallgatásához a telefont tartjuk a fülünkhöz.

Hangminta törlése: A kívánt névnél nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk a **Töröl** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot. Nyomjuk meg az **OK** gombot, amikor a **Törli a hangmintát?** szöveg látható.

Hangminta módosítása:

- A kívánt névnél nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk a **Átdefiniál** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot. Az **Indít, majd a sípszó után beszéljen** szöveg jelenik meg.
- Nyomjuk meg a **Felvétel** gombot. A telefon egy figyelmeztető hanggal jelzi a rögzítés kezdetét és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg.
- Tisztán mondjuk ki az új hangmintát. A telefon lejátssza az új hangmintát és megerősíti, hogy az új hangmintát tárolta el.

5. A menü használata

A telefon számos funkciót tartalmaz, melyek lehetővé teszik, hogy a telefon saját igényeink szerint testreszabjuk. Ezek a funkciók menükbe és almenükbe rendeződnek.

A legtöbb menüfunkcióhoz egy rövid sűgő szöveg tartozik. A sűgő szöveg megtekintéséhez, lapozzunk a kívánt menüfunkcióhoz és várjunk 15 másodpercet. A kilépéshez a sűgő szövegből, nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

A menükbe és az almenükbe lapozással, illetve a megfelelő kódszám használatával lehet belépni.

■ Belépés a menüfunkciókba lapozással

1. A menürendszerbe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot. A kívánt menüt a  vagy a  gombbal kereshetjük meg, pl.: *Beállítások*. A menübe való belépéshez nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. Ha a menüben almenük is vannak, a  vagy a  gombok használatával keressük meg. Az almenübe való belépéshez nyomjuk meg az **Indít** gombot (például: *Billentyűzár beállítások*).
3. Ha a kiválasztott menüben további almenük vannak, ismételjük meg a 2. lépést. A következő almenü előhívásához nyomjuk meg az **Indít** gombot (például: *Automata billentyűzár*).
4. A  vagy a  gomb használatával keressük meg a kívánt beállítást és erősítsük azt meg.



Tipp: Az előző menüszinthez való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot, vagy a beállítások megváltoztatása nélkül kiléphetünk a **Vissza** gomb nyomvatartásával.

A  gomb megnyomásával a menü beállítások megváltoztatása nélkül mindig kiléphetünk a menüből.

■ Belépés a menüfunkciókba a kódok használatával

A menütelek (menük, almenük és a beállítási opciók) meg vannak számozva és a kódszámok használatával gyorsan előhívhatók. A menükódok a menüfunkciók listájában találhatók.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. Két másodpercen belül üssük be az előhívandó menüfunkció index számát. Például, a Automatikus billentyűzár funkció bekapcsolásához: Nyomjuk meg a **Menü**, ,  és a  gombokat.
 - **Menü** belépés a menübe
 -  a *Beállítások*
 -  a *Billentyűzár beállítások*
 -  a *Automata billentyűzár*.

■ Menüfunkciók listája

1. Üzenetek

1. Üzenetek írása
2. Bejövő
3. Kimenő
4. Archivum
5. Sablonok
6. Saját mappa
7. Mindet törli
8. Üzenetek beállításai



2. Hívásinfó

1. Nem fogadott hívások
2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások
4. Híváslisták törlése
5. Hívásidőtartam kijelzése
 1. Utolsó hívás időtartama
 2. Összes hívás időtartama
 3. Bejövő hívások időtartama
 4. Kimenő hívások időtartama
 5. Számlálók nullázása
6. Hívásköltség kijelzése
 1. Utolsó hívás egységei
 2. Minden hívás egységei



3. Üzem mód

1. Általános
 1. Bekapcsol
 1. Folyamatos
 2. Időzített
2. Testre szab
 1. Csengetés módja
 2. Csengetőhang
 3. Csengetés hangereje
 4. Rezgéses hívásjelző
 5. Üzenetjelző hang
 6. Nyomógombhangerő
 7. Figyelmeztető hangok
 8. Hívásjelzés csoportnak
2. Néma
 1. Bekapcsol
 1. Folyamatos
 2. Időzített
2. Testre szab (ugyanazok az almenük mint az Általános)
3. Átnevez
3. Tárgyalás (ugyanazok az almenük mint a Néma)
4. Utcai (ugyanazok az almenük mint a Néma)



5. Személyhívó (ugyanazok az almenük mint a Néma)
 6. Szabadkezes¹ (ugyanazok az almenük mint az Általános plusz Automata hívásfogadás és Világítás)
 7. Fülhallgató² (ugyanazok az almenük mint az Általános plusz Automata hívásfogadás)
- 4. Beállítások**



1. Hívás- beállítások
 1. Automata hangerő
 2. Bármely gomb fogad hívást
 3. Automata újravívás
 4. Gyorshívásos tárcsázás
 5. Hívásvárakoztatás kérése
 6. Kimenő hívások vonala³
 7. Hívás utáni jelentés
 8. Faxvagy adathívás
 9. Saját szám elküldése
2. Telefonbeállítások
 1. Nyelv
 2. Adóközvetítőinformáció

3. Indítási üzenet
4. Hálózatválasztás
5. Kijelzőélesség
6. SIM-frissítés kijelzése
3. Billentyűzár beállítások
 1. Automata billentyűzár
 2. Billentyűzár kódja
 3. Billentyűzár kódváltás
4. Kapcsolatok beállításai
 1. Hálózati hírszolgálat
 2. Hangposta meghallgatása
 3. Hangpostafiók száma
 4. Hálózati parancs- szerkesztő
5. Biztonsági beállítások
 1. PIN-kód kérése
 2. Híváskorlátozás
 3. Számkorlátozás
 4. Zárt hívócsoport
 5. Biztonsági szint
 6. Elérési kódok módosítása
 1. Biztonsági kód módosítása
 2. PIN-kód módosítása

-
1. Ez az üzemmód csak akkor jelenik meg, ha a telefont CARK111 típusú autós készüllettel használjuk. A mód bekapcsolása automatikus.
 2. Ez az üzemmód csak akkor jelenik meg, ha a telefont HDC-9P típusú fülhallgatóval használjuk. A mód bekapcsolása automatikus.
 3. Ha a SIM kártya nem támogatja a Kimenő hívások vonal funkciót, akkor a Hívás utáni jelentés, Fax- vagy adathívás, valamint a Saját szám elküldése funkciók változnak.

3. PIN2-kód módosítása
4. Korlátozás jelszavának módosítása

6. Gyári beállítás visszaállítása

5. Átírányítás

1. Minden beszélgetést átírányít
2. Átírányít, ha foglalt
3. Átírányít, ha nem veszi fel
4. Átírányít, ha nem elérhető
5. Átírányít, ha nincs válasz
6. Minden faxhívást átírányít
7. Minden adathívást átírányít
8. Minden átírányítás törlése



6. Játékok

1. Snake II
2. Opposite
3. Pairs II
4. Beállítások



7. Számológép



8. Naptár



9. Munkanapló

1. Újrakezd
2. Új feladat¹
3. Keres
4. Szerkeszt
5. Töröl
6. Lista



10. Óra

1. Stopper
2. Ébresztőóra
3. Óra beállítasai



11. Zajsztintmérő



12. Infravörös



13. Böngésző

1. Kezdőlap
2. Könyvjelzők
3. Beállítások
4. Címhez lép
5. Cache ürítése



1. Ez az egyetlen menü tétel, ami látható, ha a Feladat listában nem szerepel előző feladat.

14. SIM-alkalm.¹



1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja. A név és a tartalom a SIM kártyától függ.

6. Menüfunkciók

■ Üzenetek (kód: 1)



Az **Üzenetek** menüben maximum 160 karakterből álló szöveges üzeneteket olvashatunk, írhatunk vagy egy mappában eltárolhatjuk azokat későbbi felhasználásra.

Megjegyzés: A üzenet központ számát gyakran a SIM kártya tartalmazza, de ha nem, akkor el kell tárolnunk az **Üzenetközpont száma** opcióval az **Üzenetek beállításai** menüpontban mielőtt bármilyen üzenetet küldeni vagy fogadni tudnánk. Az üzenetközpont számot a szolgáltatótól kérhetjük.

Szöveges üzenetek írása és elküldése

Az **Üzenetek írása** menüben maximum 160 karakter hosszú üzeneteket írhatunk és szerkeszthetünk. Az alábbiakat használhatjuk:

- hagyományos szövegbevitel, melyet a  jelez
Egy karakter beírásához azt a gombot kell megnyomni, amelyiken a kívánt betű szerepel és annyiszor, ahányszor szükséges.
Bővebb információért, lásd a Nevek és telefonszámok tárolása c. fejezetet a 43. oldalon.
 - prediktív szövegbevitel, melyet a  jelez.
Teljes szavak írásánál csak egyszer kell megnyomni a megfelelő betűhöz tartozó gombot.
1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü**, azután az **Indít** gombot, amikor az **Üzenetek** szöveg látható.
 2. Nyomjuk meg az **Indít** gombot, amikor az **Üzenetek írása** látható.

3. Írjuk be az üzenetet.



Tipp: Szöveges üzenet írásakor a telefon olyan szövegtípust használ, amely a mondat első karakterét automatikusan nagybetűvel írja.

Sablonokat (lásd a Szabvány válaszok és sablonok c. fejezetet a 68. oldalon) és ábrákat (lásd a Képek beszúrása c. fejezetet az 69. oldalon) is beilleszthetünk az üzenetekbe.

4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
 5. Nyomjuk meg az **Indít** gombot amikor a **Küldés** szöveg van kijelölve.

Az opció lista tartalmazza az üzenet küldés, mentés, és törlés opciókat.



Tipp: Az üzenetet, megírása után a  gomb megnyomásával is elküldhetjük.

6. Írjuk be a címzett telefonszámát vagy hívjuk elő a telefonkönyvből a **Keres** gomb megnyomásával. Keressük meg a kívánt számot és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 7. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel lehetővé teszi, hogy teljes szó írása során karaktereket egy gombnyomással írjunk be. Ez a szövegbevitel egy beépített szótárat használ, amelybe új szavakat vihetünk fel.

Válasszuk ki a prediktív szövegbevitel nyelvét

1. Nyomjuk meg a **Menü** majd az **Indít** gombot amikor az **Üzenetek** látható.
2. Nyomjuk meg az **Indít** gombot, amikor az **Üzenetek írása** látható.

3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és lapozunk a **Szótár** opcióhoz, majd nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Megjegyzés: A prediktív szövegbevitel csak a szótár opció listájában szereplő nyelveken áll rendelkezésre.

4. Lapozunk a kívánt nyelvhez és nyomjuk meg az **Indít** gombot. A **T9 szótár bekapcsolva** szöveg jelenik meg a kijelzőn és ekkor a prediktív szövegbevitel be van kapcsolva, melyet a  szimbólum jelez.

A prediktív szövegbevitelből válthatunk a hagyományos szövegbevitelre: az **Opciók** gomb lenyomásával és a **Szótár** opció kiválasztásával. Válaszuk ki a **Szótár ki** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot. A **T9 szótár kikapcsolva** szöveg jelenik meg.



Tipp: A prediktív szövegbevitel gyors ki-, illetve bekapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot. Alternatív megoldásként, nyomjuk meg kétszer a  gombot.

Szavak írása prediktív szövegbevitellel

1. A  -  gombok használatával kezdjük el beírni a szót. Teljes szavak írásakor egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.

Például, a **hello** szó beírásához – amikor az angol szótár van kiválasztva:



A szó minden gombnyomás után megváltozik – amíg be nem fejeztük az összes karakter beírását ne törődjünk azzal, hogy milyen szavak jelennek meg.

- Karakter törléséhez nyomjuk meg a **Javít** gombot.
- A karakter nagyságának megváltoztatásához nyomjuk meg a  gombot.
- A betű és szám üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot.
- A szó beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Lapozunk a **Normál írás** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot. Írjuk be a szót és nyomjuk meg a **Mentés** gombot.
- Egy egyszerű szám beszúrásához a karakter üzemmódba, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot.
- Néhány szám beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Lapozunk a **Számot beszúr** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot. Keressük meg a kívánt számokat és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Szimbólum beszúrásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. Válasszuk ki a kívánt szimbólumot és nyomjuk meg a **Jelöl** gombot.

Alternatív megoldásként, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk a **Jel beszúrása** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot. Lapozunk a kívánt szimbólumhoz és nyomjuk meg a **Jelöl** gombot.

2. Miután befejeztük a szó beírását és az helyes, nyomjuk meg a  gombot vagy a  gombbal üssünk egy szóközt.
3. Ha a szó helyes, kezdjük el írni a következő szót.

Ha a szó helytelen, akkor az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- A  gombot addig nyomogassuk, amíg a kívánt szó meg nem jelenik.
- Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk a **Más találat** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot. A szerkesztőben a következő találat jelenik meg.

Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Az **Írásfigy.** gomb megnyomásával a szót felvihetjük a szótárba.

A kívánt szó hozzáadása a találatok listájához

1. Ha a prediktív szövegbeviteli üzemmódban nem volt találat, akkor új szót vihetünk fel a szótárba. Nyomjuk meg az **Írásfigy.** gombot és hagyományos szövegbevitellel írjuk be a kívánt szót.
2. Nyomjuk meg az **Mentés** gombot.

Megjegyzés: Ha a szótár megtelik, az új szó a legritkábban használt szó helyére kerül.

Összetett szavak írása

1. Írjuk be a szó első részét és a  gombbal fogadjuk el.
2. Írjuk be a szó második felét és a  vagy a  gombbal fogadjuk el.

Szabvány válaszok és sablonok

A telefon rendelkezik egy szabvány válasz és sablon listával, amelyeket az üzenetek megválaszolásakor használhatunk. A sablonokat üzenetek írásakor is használhatjuk.

Az alapértelmezett sablonok listáját a **Sablonok** mappában, az **Üzenetek** menü alatt találhatjuk. A szöveges üzenet sablonokat tetszés szerint módosíthatjuk, de az eredeti sablon visszaáll, ha a 4-6 menüt kiválasztjuk (**Gyári beállítás visszaállítása**).

A sablonok használata:

1. Az **Üzenetek írása** menüben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
2. Lapozzunk a **Sablont beszúr** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Lapozzunk a kívánt sablonhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

A szöveges üzenet sablonok előtt az  ikon jelenik meg. A képüzenet sablonok előtt az  ikon jelenik meg.

Képek beszúrása

A telefon 10 képüzenet sablonnal rendelkezik. Új képsablonokat is elmenthetünk a [Sablonok](#) mappába. További sablonok találhatóak a Nokia weblapján (<http://www.club.nokia.com>).

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor használható, ha támogatja a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató. Csak azok a telefonok, képesek fogadni és megjeleníteni képüzeneteket melyek rendelkeznek ezen lehetőséggel.

Kép beszúrása egy szöveges üzenetbe:

1. Az üzenetszerkesztőben nyomjuk meg az [Opciók](#) gombot.
2. Lapozunk a [Képet hozzáad](#) opcióhoz és nyomjuk meg az [Indít](#) gombot. A képüzenet sablonok listája jelenik meg a kijelzőn.
3. A  vagy a  gombbal lapozunk a kívánt képüzenet sablonhoz és megtekintéséhez nyomjuk meg az [Indít](#) gombot.

Megjegyzés: A kép sablonoknak alapértelmezett címük van, de az [Átnevez](#) opcióval és az új cím beírásával megváltoztathatjuk a címet.

4. A kép beszúráshoz az üzenetbe nyomjuk meg a [Kiválaszt](#) gombot. Miután a képet hozzáadtuk az üzenethez, a [Kép hozzáadva](#) szöveg jelenik meg és a telefon visszatér az üzenetszerkesztőbe. Az  indikátor jelzi, hogy a képet csatoltuk. A karakterek száma, amelyeket a képüzenetbe írhatunk függ a kép méretétől.
5. Ha az üzenet küldése előtt együtt akarjuk látni a szöveget és a képet, nyomjuk meg az [Opciók](#) gombot, lapozunk a [Megnéz](#) opcióhoz és nyomjuk meg az [Indít](#) gombot.

Ha meg akarjuk változtatni a csatolt képet, válasszuk ki a **Képet cserél** opciót. Ha ki akarjuk törölni a csatolt képet, válasszuk ki a **Kép eltávolítása** opciót.

6. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki az **Küldés** opciót.
 - Megjegyzés: egy képüzenetet több szöveges üzenet alkot. Ezért, egy képüzenet elküldésének díja magasabb mint egy szöveges üzeneté.
 - Mivel a képüzeneteket a telefon a saját memóriájába menti el, azokat nem tekinthetjük meg, hogy a SIM kártyánkat egy másik telefonban használjuk.

Szöveges és képüzenetek olvasása és megtekintése

Amikor egy szöveges vagy egy képüzenetünk érkezik, a  indikátor és az új üzenetek száma jelenik meg a kijelzőn, melyet az **üzenet érkezett** felirat követ.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot vagy, ha később akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

A szöveges üzenetek későbbi olvasása:

Az **Üzenetek** menüben, lapozunk a **Bejövő** mappához és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Lapozunk a kívánt üzenethez és elolvasásához nyomjuk meg az **Indít** gombot. A még el nem olvasott üzenetet az előtte lévő  ikon jelzi. Az üzeneteket elolvasásuk után a telefon a **Bejövő** mappába tárolja el.

A képüzenetek későbbi megtekintése:

Az **Üzenetek** menüben, lapozunk a **Bejövő** mappához és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Lapozunk a kívánt üzenethez és megtekintéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot. A még el nem olvasott képüzenetet az előtte lévő  ikon jelzi.

2. Miközben egy üzenetet olvasunk vagy nézünk, az **Opciók** gomb lenyomása után végiglapozhatunk az opciólistán és az **Indít** gombbal kiválaszthatjuk a kijelölt opciót.

Az opciólista lehetővé teszi az olvasott üzenet törlését, megválaszolását, továbbítását, mozgatását, módosítását és átnevezését. Az éppen olvasott üzenet betűméretét is megváltoztathatjuk.

- **Megjegyzés:** Ha egy szöveges üzenetre válaszolunk, akkor az üzenetnek csak a szöveges része másolódik át a válaszüzenetbe. képüzenet módosításakor csak a szöveges rész változtatható meg, a kép nem.
- Ha a képet későbbi használatra el akarjuk menteni válasszuk a **Kép mentése** opciót: a telefon a képet a **Sablonok** mappába menti el.

Az üzenetet emlékeztető jegyzetként elmenthetjük a telefon naptárába is (**Naptárba másol**). Az **Adatok** opció megjeleníti pl., a küldő nevét és telefonszámot, a küldéshez használt üzenetközpont számát, a fogadás dátumát és időpontját. Ha az aktuális üzenetből számot akarunk kimásolni, használjuk a **Számmásolás** opciót vagy nyomjuk meg a  gombot.

Válasz egy üzenetre

1. Ha egy olyan üzenetet olvasunk, amelyre válaszolni akarunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk a **Válasz** vagy, ha képüzenetre válaszolunk az **Írásos válasz** opcióhoz, és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. Lapozunk az alábbi válasz típusok egyikéhez és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
 - **Képernyőt törli.** Az eredeti üzenet nem kerül bele a válaszüzenetbe.
 - **Eredeti üzenet.** Az eredeti üzenet belekerül a válaszüzenetbe.
 - A szabvány válaszok, pl. az **Igen**, **Köszönöm** vagy a **Gratulálok**. Csak a kiválasztott szabványválaszok kerülnek a válasz üzenetbe. A szabványválaszokat módosíthatjuk és bővíthetjük.

- **Sablon.** A kiválasztott sablon kerül a válaszüzenet elejére. A sablon módosítható és további szöveggel bővíthető.
- 3. Ha kiválasztjuk a **Sablon** opciót, akkor a sablon lista jelenik meg, mely tartalmazza pl., a **Hívja fel:** vagy a **Talalkozunk mulva** szövegeket. Lapozzunk a kívánt sablonhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
- 4. Írjuk meg a válasz üzenetünket és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozzunk a **Küldés** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot. Az üzenet elküldéséhez a megjelenített számra nyomjuk meg az **OK** gombot.

Speciális küldési opciók

Szöveges üzenet küldése több címzettnek

Egy üzenetet több címzettnek is elküldhetünk Válasz üzenet küldésekor, használjuk a **Több címzett** opciót a **Továbbítási mód** alatt és az üzenet írásakor és elküldésekor használjuk a **Címlista** opciót a **Küldés módja** alatt.

1. Miután megírtuk az üzenetet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozzunk a **Küldés módja** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. Lapozzunk a **Címlista** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot: a nevek listája jelenik meg.
3. Lapozzunk a kívánt névhez és nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Ezután válasszuk ki az következő címzettet és nyomjuk meg az **OK** gombot.
5. Ha az üzenetet nem akarjuk több címzettnek elküldeni, nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Szöveges üzenet küldése üzenetmódok használatával

Egy szöveges üzenetet elküldhetünk vagy továbbíthatunk, például egy faxszámra az **Üzenetmód** opció használatával, amely a **Küldés módja** vagy a **Továbbítási mód** menüben szerepel, ha ezt a hálózat támogatja.

Például ahhoz, hogy egy szöveges üzenetet egy faxszámra küldjünk el, először az üzenetek beállításában definiálnunk kell egy üzenetmódot fax továbbításra. Lásd az Üzenetek beállításai c. fejezetet a 75. oldalon.

1. Miután megírtuk az üzenetet, válasszuk ki az **Üzenetmód** opciót.
2. Lapozunk ahhoz az üzenetmódhoz, amelyet faxtovábbításnak definiáltunk és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Írjuk be a faxszámot vagy hívjuk elő a telefonkönyvből és nyomjuk meg az **OK** gombot.



Tipp: Ha a faxszámot az kiválasztott üzenetmód **Alapértelmezett címzett száma** beállításában tároltuk el, akkor a telefon automatikusan ezt a számot javasolja. A szám elfogadásához nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az üzenetek rendszerezése

A telefon üzenet memóriájában tárolt minden üzenet mappákba rendeződik.

Bejövő és Kimenő mappák

Miután elolvastuk a bejövő szöveges vagy képzüzenetet, a telefon a **Bejövő** mappába tárolja el az **Üzenetek** menüben.

Amikor egy megírt/elküldött üzenetet elmentünk, a telefon a **Kimenő** mappába tárolja el.

Megjegyzés: A villogó  ikon jelzi, ha az üzenet memória megtelt. Mielőtt új üzenetet fogadnánk, töröljük ki néhány régi üzenetünket.

Az Archívum mappa és a felhasználó által definiált mappák

Ha azt akarjuk, hogy bizonyos üzeneteket a telefon ne írjon felül, amikor az üzenet memória megtelik, vagy csak rendezni akarjuk az üzeneteinket, néhány üzenetet átvihetünk az **Archívum** mappába vagy új mappákat hozhatunk létre az **Üzenetek** menüben és azokba is elmenthetjük az üzeneteket.

Új mappa létrehozása:

1. Az **Üzenetek** menüben lapozzunk a **Saját mappa** opcióhoz és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.
2. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozzunk az **Új mappa** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot. Írjuk be az új mappa nevét és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Egy vagy az összes mappa tartalmának törlése:

1. Az **Üzenetek** menüben, lapozzunk a **Mindent törli** parancshoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. Az alábbiakat tehetjük:

Lapozzunk a mappához, melynek tartalmát törölni akarjuk és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezután nyomjuk meg az **OK** gombot, amikor a **A mappa minden elolvasott üzenetét törli?** kérdés látható.

Vagy

Lapozzunk az **Olvasottakat** opcióhoz és az összes mappa elolvasott üzeneteinek törléséhez nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezután nyomjuk meg az **OK** gombot, amikor a **A mappa minden elolvasott üzenetét törli?** kérdés látható.

Mappa törlése:

1. Az **Üzenetek** menüben, lapozzunk a **Saját mappa** opcióhoz és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

2. Lapozzunk a törlendő mappához és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Lapozzunk a **Mappa törlése** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Megjegyzés: A mappa törlésével töröljük a benne lévő üzeneteket is.

Szöveges vagy képiüzenetek áthelyezése vagy törlése:

1. Keressük meg a kívánt üzenetet és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
2. Lapozzunk az **Áthelyez** vagy a **Töröl** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Ha egy üzenetet át akarunk helyezni, lapozzunk a kiválasztott mappanévhöz és nyomjuk meg az **OK** gombot

Üzenetek beállításai

Belépés az üzenetek beállításai listába:

1. Az **Üzenetek** menüben lapozzunk az **Üzenetek beállításai** menühöz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. Lapozzunk a kívánt beállításhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

A telefonon két féle üzenetbeállítás van: üzenetmód specifikus beállítások és az összes üzenetre érvényes beállítások.

Az üzenetmód beállítások egy csoportja és a szöveges üzenetek elküldéséhez szükségesek. Az **Üzenetközpont száma**, **Üzenet típusa** és a **Üzenet érvényessége** beállításokat, melyek az **Üzenetek beállításai** menüben találhatók a telefon alapértelmezett üzenetmódokként használja, ha csak ki nem választunk egy másik beállítást az üzenet elküldésekor.

Például, amikor egy szöveges üzenetre válaszolunk és kiválasztjuk a **Küldés** opciót vagy amikor szöveges üzenetet írunk és kiválasztjuk a **Küldés** opciót a telefon automatikusan az alapértelmezett üzenetmódot használja.

A szöveges üzeneteket fax számra vagy e-mail üzenetként is elküldhetjük (ha ezt a szolgáltató támogatja) ha definiáltunk egy üzenetmódot a fax és vagy az e-mail továbbítás megfelelő beállításával. Lásd még a Speciális küldési opciók c. fejezetet az 72. oldalon.

Minden szöveges üzenetre érvényes beállítások

Az alábbi üzenetbeállítások az **Üzenetek beállításai** menüben érvényesek minden kimenő szöveges üzenetre, tekintet nélkül a kiválasztott csomagra.

- **Kézbbsítések jelentései**

Kérhetjük, hogy a hálózat kézbsítési jelentést küldjön a szöveges üzenetekről (hálózati szolgáltatás). A kézbsítési jelentést az üzenet fejléce előtt lévő  szimbólum jelzi.

- **Válasz útvonala ugyanaz**

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a szöveges üzenet fogadójának, hogy a válasz üzenetet a saját üzenetközpontunkon keresztül küldje vissza.

Üzenetmódok¹ beállítások

Az **Üzenetek beállításai** menü **Üzenetmódok** almenüjében megváltoztathatjuk egy adott üzenetmód beállításait². Mindegyik üzenetmódnak saját almenüik vannak az alábbi funkciókkal:

1. Az üzenetmódok menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya egynél több csomagot támogat. Mindegyik csoport a saját almenüjében jelenik meg és bármi lehet a neve.

2. A csomagok száma attól függően, hogy a SIM kártya hány csomagot támogat.

- **Üzenetközpont száma**

Ebben az almenüben tárolhatjuk el az üzenetközpont számát, amely a szöveges üzenetek elküldéséhez szükséges.

- **Üzenet típusa**

Normál szöveges üzenetekhez válasszuk ki a *Szöveg* opciót, a faxüzenetekhez válasszuk ki a *Faxként* opciót, stb. Megjegyzés: A *Faxként*, *Emailként* és a *Személyhívóra*, opciókat csak akkor használhatjuk, ha az üzenetküldési szolgáltatásunk lehetővé teszi az üzenetek konvertálását ezekre az alternatív formátumokra. E funkció elérhetőségéért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- **Üzenet érvényessége**

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy beállítsuk azt az időtartamot, amíg a szöveges üzenetünket az üzenetközpont tárolja, miközben kézbesíteni próbálja.

- **Alapértelmezett címzett száma**

Az ezen opcióban elmentett telefonszámot a szöveges üzenet küldésekor alapszámként javasolja a telefon ha ezt az üzenetmódot választjuk ki.

- **Csomag átnevezése**

Lehetővé teszi, hogy átnevezzük az üzenetmódokat.

■ Hívásinfó (kód: 2)

Ebben a menüben megtekinthetjük és kitörölhetjük azokat a telefonszámokat, amelyeket a telefon regisztrált, valamint megtekinthetjük a hívások körülbelüli időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

A nem fogadott hívások, a fogadott hívások és a tárcsázott hívások opciókkal az alábbiakat tehetjük:



- hívhatjuk a telefonszámot
- a telefonszámot elmenthetjük a telefonkönyvben
- megtekinthetjük a hívás dátumát és időpontját
- a listán szereplő számot megtekinthetjük, módosíthatjuk vagy törölhetjük a listáról

Megjegyzés: A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a hálózat a Hívó Fél Azonosítással (CLI) ezt támogatja, a telefon be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Nem fogadott hívások (kód: 2-1)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintsük annak a tíz telefonszámnak a listáját, amelyekről sikertelenül próbálták a telefonunkat hívni (hálózati szolgáltatás).



Tipp: Ha a nem fogadott hívás jelzése jelenik meg a kijelzőn a telefonszámok előhívásához nyomjuk meg a [Lista](#) gombot. A szám azonnali visszahívásához nyomjuk meg a  gombot.

Fogadott hívások (kód: 2-2)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintsük annak a tíz telefonszámnak listáját amelyekről utoljára hívást fogadtunk (hálózati szolgáltatás).

Tárcsázott hívások (kód: 2-3)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintsük annak a tíz telefonszámnak listáját amelyeket utoljára tárcsáztunk, hívtunk vagy próbáltunk hívni.



Tipp: Az utoljára tárcsázott számok gyors előhívásához, készenléti állapotban nyomjuk meg egyszer a  gombot.

Híváslisták törlése (kód: 2-4)

Ez a menü lehetővé teszi, hogy minden telefonszámot töröljünk, melyek a 2-1 *Nem fogadott hívások*, 2-2 *Fogadott hívások* és a 2-3 *Tárcsázott hívások* menükben szerepelnek.

Ezek a telefonszámok akkor is kitörlődnek, ha:

- Amikor a telefont úgy kapcsoljuk be, hogy a behelyezett SIM kártya nem a telefonnal utoljára használt SIM kártya.
- megváltoztatjuk a 'Biztonsági szint' beállítását (kód: 4-5-5).

Hívásidőtartam kijelzése (kód: 2-5)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintsük a bejövő és kimenő hívások időtartamát, órában, percben és másodpercben megadva. A hívásidőtartam mérőket is nullázhatjuk (a biztonsági kód megadásával). Lásd az Elérési kódok c. fejezetet a 132. oldalon.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási idő a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Hívásköltség kijelzése (kód: 2-6)

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az utolsó hívás vagy az összes hívás költségét. A hívásköltségeket a telefon az egyes SIM kártyákra külön vonatkoztatva jeleníti meg. A *Költségkorlátozás* opcióval korlátozhatjuk a hívások költségét bizonyos díjegyység mennyiségekre. Addig kezdeményezhetjük vagy fogadhatjuk a számlázott hívásokat, amíg el nem érjük a megadott

költségghatárt. Készenléti állapotban a még felhasználható egységek száma látható a kijelzőn. A költségghatár beállításához szükséges lehet a PIN2 kód megadása. A [Pénznemben](#) opcióval beállíthatjuk, hogy a telefon kijeljeze a hátralévő beszélgetési időt (költségghatár) díjegységekben vagy pénzegységekben megadva. A pénznem vagy az egység beállításához szükséges lehet a PIN2 kód megadása. A díjegységek áraiért forduljunk a szolgáltatóhoz. A [Számológó-nullázás](#) lehetővé teszi a költségsszámlálók nullázását. A számlálók nullázásához meg kell adni a PIN2 kódot. Lásd az Elérési kódok c. fejezetet a 132. oldalon.



Megjegyzés: Ha már nem maradt több díj vagy pénzegységünk, csak a telefonba beprogramozott segélykérő szám (pl.: 112 vagy egyéb hivatalos szám) hívása engedélyezett.

A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási idő a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

■ Üzem mód (kód: 3)



Az [Üzem mód](#) menüben beállíthatjuk és tesztre szabhatjuk a telefon csengőhangjait különböző eseményeknek, környezeteknek és hívócsoporthozaknak megfelelően. A legtöbb üzemmód egy előre megadott időtartamra is bekapcsolható.

Megjegyzés: A módot úgy is megváltoztathatjuk, hogy megnyomjuk a főkapcsolót és a kívánt módot a lapozó gombokkal kiválasztjuk. A főkapcsoló megnyomásával az Idő módot nem tudjuk kiválasztani.

Felhasználói üzemmód bekapcsolása

Ha meg akarjuk változtatni az aktuálisan kiválasztott üzemmódot ([Általános](#) az alapértelmezett):

1. Készenléti állapotban röviden nyomjuk meg a  gombot.

2. A  vagy a  gombbal lapozzunk a bekapcsolandó üzemmódhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.

VAGY

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozzunk a **Üzemmód** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
A  vagy a  gombbal lapozzunk a bekapcsolandó üzemmódhoz és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Az **OK** gomb megnyomásával kapcsoljuk be az üzemmódot.
2. Ha az üzemmódot végtelen időre akarjuk bekapcsolni válasszuk a **Folyamatos** opciót.
A kiválasztott üzemmód addig marad bekapcsolva, amíg egy másikat nem választunk.
3. Vagy, ha az üzemmódhoz egy lejáratí időt (a következő 24 órán belül) akarunk beállítani, válasszuk az **Időzített** opciót.
Készenléti állapotban az időzített üzemmódot egy óra indikátor jelzi .

Megjegyzés: Mielőtt időzítünk egy üzemmódot be kell állítanunk a telefon óráját. Lásd az Idő beállítása (kód: 10-3-2) c. fejezetet a 116. oldalon.

4. A **Lejárat ideje** után írjuk be az időt órában és percben megadva.
5. Az **OK** gomb megnyomásával rögzítsük az adott időtartamot.

Megjegyzés: Ha a telefont kikapcsoljuk vagy autóskészletre, illetve fejhallgatóra csatlakoztatjuk, akkor az időzített üzemmódok megszűnnek.

Az üzemmódok tesztre szabása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozzunk a **Üzemmód** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
Az alábbi opció lista jelenik meg: **Általános**, **Néma**, **Tárgyalás**, **Utcai**, **Személyhívó**, **Kihangosító**, **Fülhallgató**.

Megjegyzés: Az *Kihangosító* és a *Fülhallgató* nem jelenik meg az Üzem módok listájában, ha a telefonra nem csatlakozik CARK111 autós kiegészítő vagy HDC-9P fülhallgató. Mindemellett, ha már egyszer csatlakoztattuk a tartozékokat az *Kihangosító* és a *Fülhallgató* beállításai megmaradnak a menüben.

2. Lapozzunk a kívánt üzemmódhoz és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Válasszuk ki a *Testre szab* opciót és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: Ha a telefon a CARK111 autós kiegészítőhöz vagy a HDC-9P fejhallgatóhoz van csatlakoztatva a *Bekapcsol* funkció nem áll rendelkezésre.

4. Lapozzunk a kívánt beállításhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
5. Lapozzunk a kívánt opcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Testre szabható beállítások

Miután kiválasztottunk a *Testre szab* opciót, testre szabhatjuk a kiválasztott üzemmód alábbi beállításait:

- *Csengetés módja* annak meghatározásához, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövő hanghívást. A lehetőségek: *Csengetés*, *Emelkedő*, *1 csengetés*, *1 sípolás* és *Némaüzem*.

Ha a *Csengetés módja Némaüzem* van kapcsolva, akkor sem csengőhang, sem egyéb hangjelzés nem hallható. Ezt a néma üzemmódot a  jelzi, de csak a Néma és a Találkozó üzemmódokban.

- *Csengőhang* a hanghívások csengetés típusának beállítása.



Tipp: Csengőhangokat kaphatunk OTA üzenetként is. Egyszerre öt csengőhangot tárolhatunk a csengőhangok listájában.

- *Csengetés hangereje* a csengetés és az üzenetjelző hang hangerejének beállítása.

- **Rezgéses hívásjelző** annak beállítása, hogy a telefon a bejövő hang hívásokat és bejövő szöveges üzeneteket vibrálva jelezze. A rezgéses hívásjelző nem működik, ha a telefon töltőre vagy asztali töltőre van csatlakoztatva.
- **Üzenetjelző hang** a szöveges üzenetek hangtípusának beállítása.
- **Nyomógombhangerő** a billentyűzet hangerejének beállítása vagy a billentyűzet hangjának kikapcsolása.
- **Figyelmeztető hangok** a figyelmeztető hangjelzések be- vagy kikapcsolása. Például, ha be van kapcsolva, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad, amikor az akkumulátor kezd lemerülni.
- **Automata hívásfogadás** (Csak az **Kihangosító** és a **Fülhallgató** üzemmódokban) annak beállítása, hogy a telefon néhány másodperc után automatikusan fogadja a bejövő hívást.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor használható, ha a telefon olyan fülhallgatóra vagy autós-készletre van csatlakoztatva, amely rendelkezik a indításérzékelő opcióval és be van kapcsolva.

- **Hívásjelzés csoportnak** beállítja, hogy a telefon csak akkor csengessen, ha a bejövő hívás a kiválasztott hívócsoportból érkezik. A  vagy a  gombbal keressük meg a kívánt csoportot és nyomjuk meg a **Jelöl** gombot.

A csengőhang és a csoportlogó beállításához egy csoport számára, lásd a 48. oldalt.

Üzemmódok átnevezése

Az üzemmódokat tetszés szerint átnevezhetjük kivéve az **Általános**, **Kihangosító** és a **Fülhallgató** üzemmódokat.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, a  vagy a  gombbal lapozunk a **Üzemmód** funkcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

2. Lapozzunk az átnevezendő üzemmódhoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozzunk az **Átnevez** opcióhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Ezután írjuk be az új nevet és nyomjuk meg az **OK** gombot. Betűk beírásához, lásd a Nevek és telefonszámok tárolásac. fejezetet a 43. oldalon.

■ Beállítások (kód: 4)



Hívásbeállítások (kód: 4-1)

Automata hangerő (kód. 4-1-1)

Az Automatikus hangerő szabályozó (AVC) a fülhallgató hangerejét a környezet zajszintjének megfelelően szabályozza. Ha a környezet zajszintje és/vagy a beszéd hang növekszik vagy csökken, az AVC is ennek megfelelően változtatja a fülhallgató hangerejét és a hangerőt a legkényelmesebb szinten tartja.

Az Automatikus hangerőszabályzó a menük használatával vagy aktív hívás közben kapcsolható be.

Megjegyzés: Az AVC be- vagy AVC kikapcsolása egy hívás közben, csak az adott hívásra érvényes.

Megjegyzés: Az Automatikus hangerőszabályzót csak kézibeszélő üzemmódban lehet használni. Ha a telefon más üzemmódokban használjuk (például Fülhallgató, vagy Kihangosító üzemmódban) akkor hívás közben az AVC be vagy AVC ki opciókat nem lehet kiválasztani sem az **Opciók** sem egyéb menükben.


Az Automatikus hangerő szabályozó bekapcsolása menün keresztül

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, először válasszuk ki a **Beállítások**, majd a **Hívásbeállítások** opciót.
2. Válasszuk ki az **Automata hangerő** opciót.

3. Válasszuk ki a **Ki** vagy a **Be** parancsot. Az alapértelmezett a **Ki**.

Az Automatikus hangerő szabályozó bekapcsolása hívás közben

1. Aktív hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
2. Ha be akarjuk kapcsolni az AVC-t válasszuk az **Automata be** parancsot vagy ha ki akarjuk kapcsolni az automatikus hangerőszabályzót válasszuk az **Automata ki** parancsot.

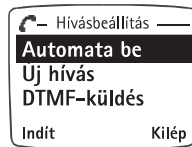

Ha a gomb lenyomásával hívás közben növeljük a hangerőt, akkor a telefon növeli a hangerőt, tekintet nélkül arra, hogy az AVC be vagy ki van kapcsolva.

Ha befejezzük a hívást, a hangszint az AVC beállítás előtti állapothoz tér vissza.

Megjegyzés: Ha az AVC megváltoztatta a hangerőt és az AVC-t hívás közben kapcsoljuk ki, akkor a hangerő az AVC által beállított szinten marad.

Bármely gomb fogad hívást (kód: 4-1-2)

Ha ezt a funkciót bekapcsoljuk a bejövő hívást bármely gomb rövid megnyomásával fogadhatjuk, kivéve a és a gombot. Az **Elutasít** gomb lenyomásával történő hívásfogadás e funkció bekapcsolásakor nem működik.

Automata újrahívás (kód: 4-1-3)

Ha ez a funkció be van kapcsolva a telefon sikertelen hívás után még tízszer megpróbálja hívni az adott számot.

Gyorchívások tárcsázás (kód: 4-1-4)

Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a gyorchívó gombokhoz (-) hozzárendelt nevek és telefonszámok a megfelelő gomb megnyomásával és nyomvatartásával hívhatók.

Megjegyzés: A gomb megnyomásával és nyomvatartásával a hangpostafiók száma hívható.

Hívás- várakoztatás kérése (kód: 4-1-5)

Ha ez a hálózati szolgáltatás be van kapcsolva, akkor a hálózat értesítést küld a bejövő hívásról, miközben hívásban vagyunk. Lásd a Hívásvárakoztatás c. fejezetet a 38. oldalon.

Kimenő hívások vonala (kód: 4-1-6)

A SIM kártya használható két előfizetői számmal, azaz két telefonvonallal. A 4-1-6 menüben kiválaszthatjuk a kimenő hívások vonalát. A vonalválasztást le is tilthatjuk. Bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Ha a 2. vonalat választjuk ki, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, akkor nem tudunk hívásokat lebonyolítani. Mindemellett, tekintet nélkül a kiválasztott vonalra mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat.

Az opció listában szereplő **Lezár** opcióval megakadályozhatjuk, hogy ez a funkció használható legyen.



Tipp: Készenléti állapotban, az egyik vonalról a másikra válthatunk a  gomb megnyomásával és nyomva tartásával.

Hívás utáni jelentés (kód: 4-1-7)

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a telefon rövid ideig megjeleníti az utolsó hívás körülbelüli időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Fax- vagy adathívás (kód: 4-1-8)

Ebből a menüből fax- vagy adathívást kezdeményezhetünk. E funkció használata előtt a 9. menüben be kell kapcsolnunk a telefon IV portját vagy a telefont csatlakoztatnunk kell egy kompatibilis készülékhez (például, faxgép).

Saját szám elküldése (kód: 4-1-9)

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy beállítsuk a telefont úgy, hogy a hívott fél telefonján látható legyen a telefonszámunk vagy sem. Az *Hálózati beáll.* funkció visszaállítja a telefon gyári beállítását *Be* vagy a *Ki* beállításra, attól függően, hogy hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval.

Megjegyzés: A *Hívás utáni jelentés*, *Fax- vagy adathívás* és a *Saját szám elküldése* menük számozása változhat, attól függően, hogy a SIM kártya támogatja a *Kimenő hívások vonala* funkciót vagy sem.

Telefonbeállítások (kód: 4-2)

Nyelv (kód: 4-2-1)

Ebben a menüben kiválaszthatjuk a kijelzőn megjelenő szövegek nyelvét. Ha az *Automata* beállítást választottuk, akkor a nyelv kiválasztása az aktuális SIM kártya szerint történik.

A nyelv beállítások az alábbi funkciók idő és dátum formátumát is befolyásolják: *Ébresztőóra* (kód: 10-2), *Óra beállításai* (kód: 10-3), *Naptár* (kód: 8), *Munkanapló* (kód: 9).

Adóköriinformáció (kód: 4-2-2)

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a telefon jelezze, ha Mikrocellás Hálózati (MCN) technológiával működtetett hálózatban működik (hálózati szolgáltatás).

Üdvözlő képernyő (kód: 4-2-3)

Ez a menü lehetővé teszi, hogy beállítsuk azt az üzenetet, amely a telefon bekapcsolásakor jelenik meg.

Hálózatválasztás (kód: 4-2-4)

A hálózat, amelyre a telefon csatlakozik automatikusan vagy manuálisan választható ki.

Az *Automata* üzemmódban a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét; a választható hálózatok a GSM900 vagy a GSM1800.


A **Kézi** üzemmódban a telefon megmutatja a rendelkezésre álló hálózatok listáját és kiválaszthatjuk a kívánt hálózatot, ha ez a hálózat rendelkezik roaming szerződéssel a saját hálózati szolgáltatónkkal. Ha nincs ilyen érvényes szerződés, akkor a **Hozzáférés elutasítva** szöveg jelenik meg és egy másik hálózatot kell választanunk. A telefon kézi üzemmódban marad, amíg ki nem választjuk az automatikus üzemmódot vagy egy másik Sim kártyát helyezünk a telefonba.

Kijelzőélesség (kód: 4-2-5)

Ebben a menüben a kijelző kontrasztját állíthatjuk be. Tíz (10) lehetséges kontraszt szint áll rendelkezésre.

1. Válasszuk ki a **Kijelzőélesség** opciót a **Telefonbeállítások** menüben.
2. A kijelző kontrasztot a  vagy a  gomb használatával állíthatjuk be.

A telefon kijelzőjén lévő kontraszt oszlop jelzi az aktuális kijelző kontrasztot.

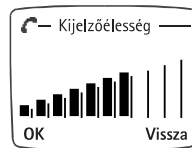

SIM-frissítés kijelzése (kód: 4-2-6)

Ebben a menüben a telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket; válasszuk ki a **Be** opciót. Lásd a SIM-alkalm. (kód: 14) c. fejezetet a 129. oldalon.

Billentyűzár beállítások (kód: 4-3)

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, a  jelenik meg a kijelző tetején.

Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112, vagy más, hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható.

Automata billentyűzár (kód. 4-3-1)

Az automata billentyűzár a felhasználó által választható funkció. Lényegében úgy működik, mint a számítógépek képernyővédője. Egy időzítőt állíthatunk be és ha az előre megadott idő lejár a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

1. Ha be akarjuk kapcsolni az automata billentyűzárat válasszuk a **Be** parancsot.
2. Miután a **Késleltetés ideje** megjeleni a kijelzőn, adjuk meg a késleltetési időt percben és másodpercben.

Az alapértelmezett érték 01:00. A késleltetési idő maximum 60 perc és a minimum 10 másodperc.

Az automata billentyűzár bekapcsol, ha:

- a telefon készenléti állapotban van és a felhasználó által kiválasztott késleltetési idő lejár.

Billentyűzár kódja (kód. 4-3-2)

A billentyűzár kód a telefon jogosulatlan használatának megakadályozására használható. Az alapértelmezett kód 0000.

Megjegyzés: Mielőtt bekapcsoljuk a billentyűzár kód funkciót, ellenőrizzük hogy a PIN kód kérése is be van kapcsolva.

Ha a billentyűzár kódot a **Be** gomb megnyomásával bekapcsoljuk, akkor ezt a **Billentyűzár kódja bekapcsolva** szöveg igazolja. A billentyűzár feloldásához készenléti állapotban meg kell adnunk a kért kódot.


Megjegyzés: A billentyűzár feloldásához készenléti állapotban nyomjuk meg a **Kiold** gombot és adjuk meg a négy számjegyből álló billentyűzár kódot. Ha a billentyűzár kódot egymás után ötször rosszul adjuk meg, akkor a telefon kéri a PIN kódot helyette. A PIN kód beírása után megváltoztathatjuk a billentyűzár kódot (kód: 4-3-3).

Ha újra az alapértelmezett kódot akarjuk használni, válasszuk a **Gyári beállítás visszaállítása** opciót (kód: 4-6).

Billentyűzár kódváltás (kód: 4-3-3)

Ha a régi vagy az alapértelmezett kódot egy újra akarjuk lecserélni, használjuk ezt az almenüt.

1. Ezután írjuk be az új négy számjegyes billentyűzár kódot és nyomjuk meg az **OK** gombot.
2. A megadott kód igazolása.

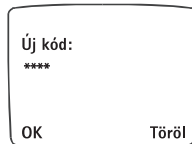

Megjegyzés: A billentyűzár kód ellenére is fogadhatunk hívást és hívás közben a többi gombot a szokásos módon használhatjuk. A billentyűzár kód újra bekapcsol, amikor a hívásnak vége.

Kapcsolatok beállításai (kód: 4-4)

Hálózati hírszolgálat (kód: 4-4-1)

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a szolgáltatótól üzeneteket kapjunk különböző témakörökben (mint például, időjárás vagy forgalmi jelentés). Az ehhez szükséges témakörökhöz vagy témakör számokért fordulunk a szolgáltatóhoz.

Ha ez a menü **Be** van kapcsolva, akkor az aktív témakörben üzeneteket kapunk. Módosíthatjuk a témakörök listáját, és az egyes témákat megjelölhetjük aktívnak vagy inaktívnak.

Tartalom a hálózaton rendelkezésre álló témakörök listájának lekérdezése. A **Témák** funkció kiválasztásával, új témákat vihetünk fel a tartalomjegyzékbe. Üssük be a téma számát és nevét. A témalistát módosíthatjuk és törölhetjük is.

A **Nyelv** kiválasztásával állítsuk be az üzenetek nyelvét. Csak kiválasztott nyelvű üzenetek jelennek meg.



Tipp: Az adóközzet információ üzeneteket elmenthetjük az **Archívum** mappában vagy valamelyik felhasználó által definiált mappában.

Hangposta meghallgatása (kód: 4-4-2)

Ha belépünk ebbe az almenübe, a telefon automatikusan hívja a 4-4-3 menüben elmentett hangpostafiók számot. Megjegyzés: a hangpostafiók hálózati szolgáltatás és lehet, hogy először elő kell rá fizetnünk.

Amikor a bal választógomb feletti szöveg az **OK**, a hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a gombot.



Tipp: A hangpostafiók gyors hívásához, készenléti állapotban vagy a menükben nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot.

Hangpostafiók száma (kód: 4-4-3)

Ebben az almenüben, elmenthetjük és módosíthatjuk a hangpostafiók számát. A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Bővebb információért és a hangpostafiók számért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hálózati parancsszerkesztő (kód: 4-4-4)

Ebből az almenüből a szolgáltatónak küldhetünk szolgáltatás kéréseket (más néven USSD parancsokat), például, hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Biztonsági beállítások (kód: 4-5)

A telefon egy sokoldalú biztonsági rendszerrel van felszerelve annak érdekében, hogy megakadályozza a telefon vagy a SIM kártya jogosulatlan használatát. Lásd még az Elérési kódok c. fejezet a 132. oldalon.

PIN-kód kérése (kód: 4-5-1)

Levéldhetjük a SIM kártyát úgy, hogy a telefonon beállítjuk, hogy a telefon bekapcsolásakor mindig kérje a PIN kódot. Ehhez a [PIN-kód kérése](#) menüt be kell kapcsolnunk ([Be](#)). E funkció bekapcsolásához meg kell adnunk a PIN kódot. A PIN kódot általában a SIM kártyával kapjuk. Ha nem, forduljunk a szolgáltatóhoz. Az Elérési kódok módosítása menüben (4-5-6) megváltoztathatjuk a PIN kódot.

Megjegyzés: Ha a PIN kódot háromszor egymás után rosszul írjuk be, akkor a SIM kártya lezár és a SIM kártya feloldásához PUK kódot kell megadni. Lásd az Elérési kódok c. fejezetet a 132.

Megjegyzés: Egyes SIM kártyák nem engedik a PIN kód kérése funkció kikapcsolását.

Híváskorlátozás (kód: 4-5-2)

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy korlátozzuk a kimenő és a bejövő hívásainkat. E funkció használatához egy korlátozó jelszó szükséges.

Az alábbi korlátozásokat választhatjuk:

- [Kimenő hívások](#) a kimenő hívások letiltása.
- [Nemzetközi hívások](#) külföldre irányuló hívások letiltása, amikor otthon vagyunk.
- [Nemzetközi kivéve haza](#) minden nemzetközi hívás letiltása, kivéve az otthoni számok, ha külföldön vagyunk.
- [Bejövő hívások](#) a bejövő hívások letiltása.
- [Bejövő hívások külföldön](#) a bejövő hívások letiltása, ha külföldön vagyunk.

A fenti beállításokhoz választhatjuk a [Bekapcsol](#), [Töröl](#) vagy az [Állapot](#) (a korlátozás típusának megjelenítése) parancsokat.

A [Minden korlátozás törlése](#) almenüben törölhetjük az összes korlátozást.



Megjegyzés: Híváskorlátozás alkalmazása esetén bizonyos segélykérő számok (pl. 112, vagy más, hivatalos segélykérő telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

Számkorlátozás (kód: 4-5-3)

Ez a szolgáltatás a kimenő hívásokat korlátozza a kiválasztott telefonszámokra, ha ezt a funkciót a SIM kártya támogatja. A számok listájának elmentéséhez és módosításához a PIN2 kód szükséges.



Megjegyzés: Számkorlátozás alkalmazása esetén bizonyos segélykérő számok (pl. 112, vagy más, hivatalos segélykérő telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

Zárt hívócsoport (kód: 4-5-4)

Ez a hálózati szolgáltatás határozza meg azt a csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, vagy akik hívhatnak. Az [Alapértelmezés](#) parancs visszaállítja azt a csoportot, amelyre a SIM kártya tulajdonosa megállapodott a szolgáltatóval. A zárt hívócsoportot  ikon jelzi. Bővebb információért forduljunk hálózat üzemtetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.



Megjegyzés: A hívások zárt felhasználói csoportokra való korlátozása esetén bizonyos segélykérő számok (pl. 112, vagy más, hivatalos segélykérő telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

Biztonsági szint (kód: 4-5-5)

A biztonsági kóddal a telefon megvédhető a jogosulatlan használat ellen (biztonsági kód). Ehhez a [Biztonsági szint](#) menü funkciónak a [Telefon](#) vagy a [Memória](#) beállítást kell adni. Ha a [Telefon](#) beállítás érvényes, a telefon mindig kéri a biztonsági kódot, ha nem az utoljára használt SIM kártyát helyezzük a

telefonba. Ha a **Memória** beállítás érvényes, a biztonsági kódot akkor kell megadni, amikor a telefon belső memóriájához akarunk hozzáférni. A biztonsági kód megadása akkor is szükséges, ha bizonyos funkciókat akarunk használni, például, a telefonkönyv törlése vagy a gyári beállítások visszaállítása. A biztonsági kódot általában a telefonnal kapjuk (egy azonosító matricán). Ha mégsem, forduljunk a szolgáltatóhoz. A biztonsági kód gyári beállítása 12345. A 4-5-6 menüben, **Elérési kódok módosítása**, változtassuk meg a kódot. Az új kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen.

Megjegyzés: Ha a biztonsági kódot ötször egymás után rosszul írjuk be, a telefon lezár és öt percreg a helyes biztonsági kódot sem fogadja el.



Tipp: A telefonról kezdeményezett és az arra érkező hívásokat is korlátozhatjuk, ha ezt a hálózat támogatja. Lásd még: **Híváskorlátozás** (4-5-2), **Számkorlátozás** (4-5-3) és a **Zárt hívócsoport** (4-5-4) a Beállítások szakaszban.



Megjegyzés: Ha megváltoztatjuk a biztonsági szintet, minden híváslista törlődik.

Elérési kódok módosítása (kód: 4-5-6)

Ebben a menüben megváltoztathatjuk az elérési kódokat: biztonsági kód, PIN kód, PIN2 kód és korlátozó jelszó. Ezek a kódok csak a 0-tól 9-ig terjedő karakterekből állhatnak. A telefon kéri, hogy írjuk be az aktuális kódot és az új kódot illetve, hogy erősítsük meg az új kódot azzal, hogy beírjuk még egyszer.



Megjegyzés: Kerüljük az olyan elérési kódok használatát, melyek a segélykérő számokra hasonlítanak, mint a 112, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlenszerű tárcsázását.

Gyári beállítás visszaállítása (kód: 4-6)

Egyes menübeállításokat visszaállíthatunk az eredeti értékeikre. E funkcióhoz a biztonsági kódot meg kell adni.

■ Átírányítás (kód: 5)

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a bejövő hívásainkat egy másik telefonszámra irányítsuk át (például, a hangpostafiók számára). Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.



Az 5 menüben az alábbi átírányítások közül választhatunk:

- *Minden beszélgetést átírányít.* A telefon minden hanghívást átírányít és a telefon nem jelzi a bejövő hívást.
- *Átírányít, ha foglalt.* A telefon akkor írányítja át a hanghívásokat ha a vonalunk foglalt.



Tipp: Ha az *Átírányít, ha foglalt* funkció be van kapcsolva a telefon a hívás elutasításakor is átírányítja a hívást.

- *Átírányít, ha nem veszi fel.* A hanghívásokat akkor írányítja át a telefon, ha egy előre meghatározott időn belül nem fogadjuk.
- *Átírányít, ha nem elérhető.* A telefon akkor írányítja át a hanghívásokat, ha ki van kapcsolva vagy a hálózati szolgáltatás területén kívül van.
- *Átírányít, ha nincs válasz.* A telefon a hanghívásokat átírányítja ha a vonalunk foglalt, nem válaszolunk a hívásra, ha a telefon ki van kapcsolva, vagy ha a hálózati szolgáltatás területén kívül van.
- *Minden faxhívást átírányít.* A telefon minden faxhívást átírányít.
- *Minden adathívást átírányít.* A telefon minden adathívást átírányít.

Ha a hálózat engedi, az átirányítás bekapcsolásához válasszuk ki a **Bekapcsol** opciót, a **Töröl** opcióval kikapcsolhatjuk az átirányítást vagy az **Állapot** opcióval ellenőrizhetjük, hogy az átirányítás be van-e kapcsolva vagy sem.

Az összes átirányítás törléséhez válasszuk a **Minden átirányítás törlése** almenüt.



Tipp: Az  ikon látható a kijelzőn, amikor a bekapcsoltuk a **Minden beszélgetést átirányít** opciót. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányítási ikonja a  és a második vonalé a .

■ Játékok (kód: 6)

A telefonon három játék játszható: **Snake II**, **Opposite**, és **Pairs II**.

Beállítások a játék hangjainak és fényeinek be-, illetve kikapcsolása.



Megjegyzés: E funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A játék elindításához

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozzunk a **Játékok** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. A **Pairs II** játékban először válasszuk ki a **Időzítéses mód** vagy a **Normál mód**, és ezután az **Új játék** opciót.

Az **Opposite** játékban válasszuk ki az **Új játék** opciót és a **Snake II** játékban az **1 játékos** opciót.

Kétszemélyes játék elindítása

A *Snake II* játékot kétszemélyes játékként is játszhatjuk a telefon IV portján keresztül, olyan játékossal, akinek ugyanez a játék van a kompatibilis telefonján. Mielőtt elkezdjük a kétszemélyes játékot ellenőrizzük, hogy mindkét telefon IV portja egymás felé mutat. Lásd az Infravörös (kód: 12) c. fejezetet a 118. oldalon.

A játék elkezdéséhez mindkét játékosnak a *2 játékos* opciót kell kiválasztania.

Játék opciók

- *Új játék* új játék elindítása.
- *Szintek* a kiválasztott játék nehézségi szintjének kiválasztása. A  vagy a  gombbal válasszuk ki a kívánt szintet és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Játékszabályok* a játékkal kapcsolatos súgó szöveg megjelenítése. A szövegen a  vagy a  gombbal lapozhatunk végig.
- *Csúcseredmény* az eddig elért legmagasabb pontszám (csak a *Snake II* és a *Pairs II* játékokban).
- *Folytatás* felfüggesztett játék újra indítása.
- *Utolsó nézet* a játék utolsó nézetének megjelenítése, ahogy az a befejezéskor látható volt.

■ Számológép (kód: 7)

A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt és árfolyam értékeket vált. A számológép nem tökéletesen pontos és előfordulhatnak kerekítési hibák, különösen hosszú osztásoknál.





Megjegyzés: E funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A számológép használata

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozzunk a **Számológép** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. Amikor a '0' látható a kijelzőn, írjuk be a művelet első számát. Az előjel megváltoztatásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozzunk a **Előjelet vált** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
Tizedespont beszúrásához nyomjuk meg a gombot.
3. Az összeadáshoz egyszer nyomjuk meg a gombot (a + jelenik meg).
A kivonáshoz kétszer nyomjuk meg a gombot (a - jelenik meg).
A szorzáshoz háromszor nyomjuk meg a gombot (a * jelenik meg).
Az osztáshoz négyszer nyomjuk meg a gombot (a / jelenik meg).
Alternatív megoldásként nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozzunk a kívánt opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
4. Írjuk be a második számot. Annyiszor ismételjük a fenti lépéseket, amennyiszor szükséges. A hibás szám törléséhez nyomjuk meg a **Javit** gombot.
5. A eredményhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Lapozzunk az **Eredmény** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
6. Új művelet elkezdéséhez először nyomjuk meg és tartunk lenyomva a **Javit** gombot.

Árfolyamok átváltása

Miután a Számológépben beállítottuk az árfolyamokat a [Számológép](#) használatával vagy készenléti állapotban pénznemeket válthatunk át.

A készenléti állapotban írjuk be a számjegyeket és válasszuk ki az **Opciók** menüt, majd vagy a [Hazaiban](#) vagy a [Külföldiben](#) opciót, attól függően, hogy melyik értéket akarjuk megkapni.

Megjegyzés: Készenléti állapotban a tizedes pontot a  gomb alatt találjuk, ha szükséges. Használhatjuk a * jelet is, amely tizedespontként szolgált.

Ha a készenléti állapotban egy számokat írunk be, akkor azt a számot tárcsázhatjuk vagy az **Opciók** gomb megnyomásával az alábbi listát kapjuk:

[Mentés](#)

[Névhez csatol](#)¹

[Üzenet küldése](#)

[Felhív](#)

[Hazaiban](#)

[Külföldiben](#)

Az árfolyam beállítása a Számológépben

1. Válasszuk a [Számológép](#) opciót.
2. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az [Árfolyam](#) opciót.
3. Válasszuk vagy a [Külföldi egység hazai egységben](#) vagy a [Hazai egység a külföldi egységben](#) opciót.

1. Ez a tétel csak akkor jelenik meg, ha a telefon belső memóriáját használjuk.

4. Állítsuk be a kívánt árfolyamot.

Az árfolyam a telefon memóriájában tartósan tárolódik.

■ Naptár (kód: 8)

A naptár segítséget nyújt az emlékeztetők, hívások, tárgyalások és születésnapok nyomkövetésében. A tárgyaláshoz, születésnaphoz vagy a telefonhíváshoz beállított napon a telefon figyelmeztető hangjelzést ad.



Megjegyzés: E funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Naptár nézetek

Nap nézet

A nap nézet megmutatja az adott napra beállított jegyzettípus dátumát és ikonját. Lásd a Naptári jegyzet létrehozása c. fejezetet a 101. oldalon.

A nap nézet előhívásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozunk a **Naptár** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Jegyzet nézet

A jegyzet nézet lehetővé teszi, hogy megtekintsük a jegyzethez tartozó adatokat.

Belépés a jegyzet nézetbe:

A nap nézetben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozunk a **Nap nézet** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Heti lista

A heti lista lehetővé teszi, hogy a naptárban hetenként lapozzunk.

Belépés a heti listába:

1. A nap nézetben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
2. Lapozzunk a **Heti nézet** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

A naptár nézetek opció listája

A naptár nézetek opció listája tartalmazza a jegyzet készítést és a jegyzet szöveges üzenetként történő elküldését vagy az IV továbbítást.

A nap nézet és a jegyzet nézet opció listája tartalmazza a jegyzet törlését, módosítását, ismétlését és áthelyezését. A **Találkozó**, **Hívás** és az **Memó** típusú jegyzetek esetében lehetőség van a jegyzet egy másik napra történő átmásolására és a jegyzet megismétlésére (minden nap, minden héten, minden második héten vagy minden évben).

A **Beállítások** opció lehetővé teszi, hogy a naptárhoz beállítsuk a dátumot, időt, dátum formátumot, időformátumot és a hét formátumot. Az **Autom. törlés** opció lehetővé teszi, hogy a régi jegyzetek, egy előre megadott idő elteltével töröljenek. Mindemellett, az ismétlődő jegyzeteket (például, születésnap) nem törli a telefon.

Naptári jegyzet létrehozása

1. A **Naptár** menüben a  vagy a  gombbal lapozzunk a kívánt dátumhoz.
2. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozzunk a **Jegyzet** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Lapozzunk az alábbi jegyzettípusok egyikéhez és nyomjuk meg az **Indít** gombot. A betűk és számok beírásához lásd a Nevek és telefonszámok tárolása c. fejezetet a 43. oldalon.

- **Találkozó** ()

Írjuk be a jegyzetet és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezután írjuk be a pontos időt és nyomjuk meg az **OK** gombot.

- **Hívás** ()

Írjuk be a kívánt telefonszámot (vagy a telefonkönyvben keressük meg) és nyomjuk meg az **OK** gombot. Írjuk be a kívánt nevet (vagy a telefonkönyvben keressük meg) és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezt ismételjük meg az idővel.

- **Szülinap** ()

Írjuk be a személy nevét és nyomjuk meg az **OK** gombot, majd ezt ismételjük meg a születési dátummal és a születési évvel (opcionális). Ha beírjuk a születési évet, a jegyzet a név után megjeleníti a személy életkorát is.

- **Memó** ()

Írjuk be a jegyzetet és nyomjuk meg az **OK** gombot.

4. A  vagy a  gombbal lapozzunk kívánt ébresztési opcióhoz (kivéve a **Memó** opciót) és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

A hangjelzés hozzáadását a  szimbólum jelzi, amikor a jegyzeteket nézzük.



Tipp: Ha a napi nézetben vagy heti listában vagyunk, a  gomb lenyomásával gyorsan a mai nap nézetére ugorhatunk.

Ha a telefon jelzi a jegyzetet

A telefon fény és hangjelzés kíséretében megjeleníti a jegyzetet. Ha a **Hívás** jegyzet látható a kijelzőn, akkor a  gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A figyelmeztetés leállításához és a

jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot; a figyelmeztetés leállításához a jegyzet megtekintése nélkül, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Munkanapló (kód: 9)

A Munkanapló olyan, mint egy határidő napló, mellyel a munkaidőket és költségeket lehet nyomon követni, illetve különböző megjegyzéseket lehet tárolni. A Munkanapló a Naptár dátum formátumát (lásd a 100. oldalt) és a Valós idejű órát (lásd a 111. oldalt) használja.



Megjegyzés: A Feladatnapló adatait szöveges üzenetként egy másik telefonra elküldhetjük, vagy kábel, illetve az infravörös funkció használatával egy kompatibilis számítógépre küldhetjük el.



Megjegyzés: E funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A Munkanapló (kód: 9) kiválasztása után az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Újrakezd**, **Új feladat**, **Keres**, **Szerkeszt**, **Töröl** és **Lista**.

Ha a Feladat lista üres, akkor csak az **Új feladat** opció választható.

Megjegyzés: Ha a telefon egy aktív feladat közben ki van kapcsolva, a feladat nem áll le; a munkanapló időmérője a háttérben tovább működik. Ezenfelül, ha a telefon kikapcsol, mert lemerült az akkumulátor, a munkanapló időmérője addig működik, amíg elegendő feszültség van a telefon központi órájának működéséhez.

Újrakezd (kód: 9-1)

Ezzel az almenüvel a meglévő feladat újra indíthatjuk. Ha a Feladat lista üres, ez az opció nem áll rendelkezésre.

- Válasszuk ki az **Újrakezd** opciót, lapozzunk a kívánt feladathoz és nyomjuk meg a **Felvétel** gombot.

A feladat elindul és egy új tétel jön létre.

Az Aktív munka nézet látható a kijelzőn.

Új feladat (kód: 9-2)

Ez az almenü lehetővé teszi, hogy a Munkanaplóba új feladatot vigyünk fel.

1. A **Cím:** és **Ügyfél:** után írjuk be a nevet vagy egyéb azonosító adatot.
Egy tétel maximum 20 karakterből állhat.

2. Az **OK** gomb megnyomásával rögzítjük az megadott tételeket.

Az új feladat első tétele elindul és a telefon az aktív munka nézetet mutatja.

Megjegyzés: Ha a memóriában nincsen több hely, akkor a **Memória megtelt. Töröl régebbit?** felirat jelenik meg.

Keres (kód: 9-3)

Ezzel az almenüvel cím vagy ügyfél szerint előző feladatokat kereshetünk meg.

Ha a **Cím szerint** opciót választjuk, akkor a kereséshez be kell írunk a nevet vagy annak egy részét. Vagy az **OK** gomb megnyomásával megtekinthetjük a feladatlistát.

Az első megtalált tétel lesz kijelölve. Ha nincsen találat, akkor a lista a névhez legjobban hasonlító tétellel kezdődik.

- Ha keresés befejeződött *Cím szerint*, a többi feladat alfabetikus sorrendben jelenik meg az első alatt.
- Ha a keresés befejeződött *Ügyfél szerint*, akkor csak az a bizonyos név jelenik meg.

Szerkeszt (kód: 9-4)

Ebben az almenüben módosíthatjuk egy feladat címét vagy ügyfelét. Miután kiválasztottuk ezt az almenüt a telefon megjeleníti a Feladat listát és kiválaszthatjuk a módosítandó tételt.

Töröl (kód: 9-5)

Egy feladatot kétféleképpen törölhetünk:

- *Egyesével* a Feladat listából egyszerre egy feladat törlése.
- *Mindegyiket* egyszerre törli az összes feladatot.

Mindkét döntést az **OK** gomb megnyomásával hajtjuk végre.

Lista (kód: 9-6)

Ezzel a funkcióval a feladatok eseményeit tekinthetjük meg.

1. A Feladatnapló főmenüből válasszuk ki az *Lista* opciót.
2. A Feladat listából válasszuk ki a vizsgálandó tételt.

Miután kiválasztottunk egy feladatot, a telefon az Esemény nézetet mutatja. Az Esemény nézet az alábbi adatokat tartalmazza:

- Egy feladat vagy munka címe
- Ügyfél neve
- *Létrehozva:*
- *Tételek*
- *Teljes idő:*
- *Összes bér*
- *Összes eszköz*
- *Összes költség*
- *Jegyzetek*

Project A

Ügyfél Nokia
Létrehozva 01-01-00
Tételek 1

Opciók
Vissza

Project A

Teljes idő 12:00
Összes bér 57
Összes eszköz 407

Opciók
Vissza

Ha részletesebb információra van szükségünk vagy adatot akarunk küldeni egy másik telefonra, illetve törölni akarunk valamit, nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Adatok

Ebben a nézetben mindegyik tétel kronológiai sorrendben látható. A kijelző tetején a tétel dátuma, az aktuális tétel száma és az összes tétel száma jelenik meg. Egyéb információk:

- *Feladat ideje:*
- *Bérek*
- *Eszközök*
- *Ár*

Az aktuális tétel következő bejegyzésére a  vagy a  gombbal léphetünk. – A feladatra vonatkozó részletesebb információkat az **Opciók** gomb lenyomásával kapunk.

Időtábla

A munkaidőket részletesen megjeleníthetjük az *Időadatok* gomb lenyomásával.

Elkezdve:

Leállítva:

és / vagy

Elkezdve:

Leállítva:

Bérek megtekintése

A béreket részletesen megjeleníthetjük a *Bérek* gomb lenyomásával.

A telefon az alábbi információkat jeleníti meg:

Órák

Díjazás

Teljes

Anyagok megtekintése

A felhasznált anyagokat részletesen megjeleníthetjük az *Eszközök* gomb lenyomásával. Az alábbi nézet jelenik meg a beírt információkkal:

Mennyiség

Ár

Teljes

Ezen nézetek mindegyike csak egy tételre vonatkozó információt tartalmaz.

Megjegyzések megtekintése

Elolvashatjuk az aktuális tételhez tartozó megjegyzéseket. Ha kiválasztjuk az **Opciók** menüpontot, módosíthatjuk a parancsokat vagy szöveges üzenetként elküldhetjük egy másik telefonra.

Küldés SMS-ként

Ezzel az opcióval szöveges üzenetként esemény adatokat küldhetünk el a Feladatnaplóból egy másik telefonra. Az adat tartalma attól függ, hogy a Feladatnaplóban hol választottuk ki a küldési opciót.

Munkanapló adat továbbítása számítógépre kábel használatával

Ha kábelt használunk a Feladatnapló adatainak továbbítására:

- A DLR-3P kábelt csatlakoztassuk a kompatibilis számítógép hátulján lévő soros portra.
- A DLR-3P kábelt csatlakoztassuk a telefonra.

Indítsuk el a Feladatnapló számítógépes csatlakoztathatósági programot, mely a Nokia weblapjáról letölthető (www.nokia.com).



Megjegyzés: Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a működést.

Munkanapló adat továbbítása számítógépre IV port használatával

A telefonról a Munkanapló adatait az infravörös porton keresztül átvihetjük egy kompatibilis számítógépre a Munkanapló számítógép csatlakoztathatósági program segítségével, amely a Nokia weblapjáról (www.nokia.com) szerezhető be. Ennek ellenére, az infravörös porton keresztül Feladatnapló adatokat nem fogadhatunk. Bővebb információkért, lásd az Infravörös (kód: 12) c. fejezetet a 118. oldalon.

Aktív munka nézet

Az aktív munka nézet akkor látható, ha a Feladatnaplóban egy munka aktív. Ezzel együtt az idő mérése is ebben a nézetben indul el.

Az aktív munka nézet az alábbi adatokat tartalmazza:

- a feladat címe
- az aktív tétel kezdő időpontja
- az aktív tétel időtartama
- teljes munkaidő

Az **Opciók** menü kiválasztásával felfüggeszthetjük vagy megállíthatjuk a feladatot, költséget vagy megjegyzést adhatunk hozzá, megkereshetünk egy másik feladatot vagy megtekinthetjük a feladat eseményeit.



Feladat felfüggesztése

Ha feladatot a **Szüneteltet** opcióval állítunk meg, akkor az később újra indíthatjuk. A kijelzőn a **Szüneteltet** szöveg villog, az időmérő leáll de nem nullázódik.

A feladat folytatására válasszuk ki az **Opciók** menüt, majd a **Folytat** opciót.

A feladat felfüggesztése után a feladatot meg is állíthatjuk, költséginformáció vagy megjegyzést adhatunk hozzá vagy megnézhetjük eseményeit.

Feladat megállítása

1. Ha a feladatot be akarjuk fejezni, nyomjuk meg a **Leállít** gombot.
2. Nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ezzel megállítjuk az időmérőt és befejezzük az aktuális tételt. A feladatot a telefon elmenti.

Megjelenik a feladat összegzése:

- *Időtartam:*
- *Bérek*
- *Eszközők*
- *Jegyzetek*

Az **Opciók** kiválasztásával még mindig vihetünk fel költséget vagy megjegyzést vagy elküldhetjük egy másik telefonra. Ha új információt vittünk fel egy tételhez, a telefon visszatér a frissített összegző nézetbe.

Új költség

Az aktív munka nézetben költséginformációt is felvihetünk.

A tétel maximális hossza 9 számjegy két tizedessel.

1. Válasszuk ki a **Bérek** opciót és az **Órabér** szöveg jelenik meg.
2. Üssük be a bér összegét.
3. Az **OK** gomb megnyomásával rögzítsük az értéket.

Ezen a kijelzőn a bevitt adatot tekinthetők meg:

- **Órák** az aktuális tétel időtartamának megjelenítése az adott időpontig
- **Díjazás** az órabér megjelenítése
- **Teljes** az aktuális bérköltség összesen

Az **Eszközők** kiválasztásával az összes költséghez anyagköltséget vihetünk fel.

1. Az **Eszközők neve** után írjuk be a nevet vagy egyéb alkatrész azonosítót és nyomjuk meg az **OK** gombot.

2. Adjuk meg a felhasznált anyagok mennyiségét.
3. Az **Ár:** után írjuk be darabonkénti árat és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az alábbi információ jelenik meg:

- **Mennyiség**
- **Ár**
- **Teljes** az aktuálisan felvitt költségek összesen

Új megjegyzés

Az **Jegyzet írása** kiválasztásával új megjegyzéseket tárolhatunk el vagy hozhatunk létre. A megjegyzés hossza maximum 40 karakter lehet.

Ha a beírt szöveget törölni akarjuk, nyomjuk meg a **Javit** gombot.

Ha a beírt szöveget el akarjuk menteni, nyomjuk meg a **Mentés** gombot.

■ Óra (kód: 10)



Stopper (kód: 10-1)



Megjegyzés: E funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A telefontal időt mérhetünk a stopperóra használatával. A stopperórával időt, részidőt vagy köridőt mérhetünk.

Ha időmérés közben megnyomjuk a  gombot, a telefon visszatér a készenléti állapotba. A telefont a szokásos módon használhatjuk.

Az időmérés kijelzése az alábbi esetekben is a háttérbe kerül:

- bejövő hívás
- alacsony töltöttség üzenet
- akkumulátor újratöltés üzenet
- egyéb speciális üzenet típusok

Megjegyzés: A stopperóra használata fogyasztja az akkumulátort és a telefon üzemideje csökken. Ezért a telefon üzemidejének maximalizálása érdekében ne hagyjuk a stopperórát a háttérben működni (azaz, egyéb műveletek elvégzése során) ha nincsen rá szükségünk.

Részidőmérés


Az időmérést elkezdhjük a [Menü-Óra-Stopper-Részidőmérés](#) kiválasztásával. A telefon egy kezdeti állapotot jelenít meg és a kezdeti értéket nagy digitális számokkal mutatja 00:00:00:0.

1. Nyomjuk meg a [Felvétel](#) gombot és az óra elindul.
2. Az időmérés megállításához nyomjuk meg az [Állj](#) gombot.

Amikor megállítjuk az időmérést, az eredmény látható lesz a kijelzőn.

Megjegyzés: Ha az időtartam meghaladja a 99:59:59:9 értéket a kijelzőn lévő idő 00:00:00:0-ra vált és az óra tovább működik.

Az [Opciók](#) gomb megnyomásával az időmérő funkciót újra indíthatjuk, elmethetjük, vagy kiléphetünk belőle. Ha az [Indít](#) gomb megnyomásával újraindítjuk az időmérést, az idő ott folytatja ahol leállítottuk és nem nullázódik. Ha a [Kilép](#) gombot nyomjuk meg a telefon visszatér a készenléti állapotba. Ha a stopperórát nem nulláztuk, akkor az opció listában szerepel az [Utolsót mutatja](#) tétel.

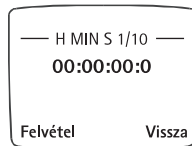

Részidők

1. Nyomjuk meg a **Felvétel** gombot.
2. Nyomjuk meg a **Részidő** gombot, ha a részidőt akarjuk megnézni.

Az időmérés folytatódik, de eközben a legújabb részidő látható a kijelzőn.

A részidők kisebb számméretben jelennek meg, mint a mért teljes idő. A részidő a teljes idővel egyszerre látható a kijelzőn. Ha több részidő van, akkor azokat a  vagy a  gombbal lapozhatjuk fel. Az időmérés megáll, ha megnyomjuk az **Állj** gombot.

Futamidő mérés

Ez a funkció **Futamidő mérés** gomb megnyomásával indítható el a Stopperóra főmenüjében.

1. Nyomjuk meg a **Felvétel** gombot és az óra elindul.
2. Nyomjuk meg a **Futam** gombot, ha a köridőt akarjuk megnézni.


A **Futam** gomb megnyomásával az időmérés megáll és azonnal nulláról indul újra. A teljes idő alatt a legújabb köridő jelenik meg.

A köridő a teljes idővel egyszerre látható a telefon kijelzőn. A további köridőket a  vagy a  gombbal lapozhatjuk fel. Ha megnyomjuk az **Állj** gombot, az időmérés leáll és a teljes idő jelenik meg eredményképpen.

Megjegyzés: Ha mialatt időmérés működik a háttérben, kiválasztjuk az **Részidőmérés** vagy a **Futamidő mérés** opciót az **Opciók**, akkor az **Megszakítja az előzőt?** üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Idők elmentése vagy törlése

1. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki a **Mentés** opciót.

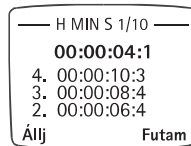

2. Az időértékhez írunk be egy nevet a **Név:** után.
A karakterek maximális hossza 10.
3. Az **OK** gomb megnyomásával rögzítjük a megadott nevet.

Az idők törléséhez: Miután kiválasztottuk a **Visszaállít** opciót az opció listából, a törlést az **OK** gomb megnyomásával hajtjuk végre.

A telefon visszatér a kezdeti állapotba, ahol a kezdő érték, a 00:00:00:0 látható.

Idők megtekintése

Az **Időt megnéz** opció kiválasztásával megtekinthetjük az elmentett időket. A névvel ellátott idők listája jelenik meg a kijelzőn.

Ha kiválasztunk egy bizonyos időcsoportot, megtekinthetjük az abban lévő időket. A teljes idő alatt a részüdők és a körüdők kisebb számmérettel jelennek meg. A további időket a  vagy a  gombbal lapozhatjuk fel.

Ebben a nézetben az **Opciók** és az **Időt törli** kiválasztásával törölhetjük az időket.

Idők törlése

A stopperóra memóriájából kitörölhetjük az időket, ha kiválasztjuk az **Időt törli** almenüt a Stopperóra főmenüben. Az időket törölhetjük úgy is, hogy az **Opciók** menüben választjuk ki ezt a funkciót.

Az időket törölhetjük egyenként vagy mindet egyszerre. Mindkét módszer esetén a törlést az **OK** gomb megnyomásával kell véglegesíteni.

Megjegyzés: Ha akkor próbálunk meg időt kitörölni, ha már nincsen több időcsoport, a telefon a **Stopper memóriája üres** üzenetet jeleníti meg.

Stopperóra memória

A stopperóra memóriája korlátozott. Maximum 250 időt menthetünk el. A stopperóra memóriája a telefon kikapcsolása után is megtartja a tartalmát.

Ébresztőóra (kód: 10-2)

Az **Ébresztőóra** menüben (kód: 10-2) beállíthatjuk hogy a telefon egy adott időpontban ébresszen. Ezen almenü előhívásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, ezután válasszuk ki az **Óra** menüpontot, majd nyomjuk meg az **Ébresztőóra** menüpontot és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Az ébresztőóra az órához beállított időformátumokat használja: azaz, 12 órás vagy 24 órás formátum. Készenléti állapotban a fejlécen lévő  indikátor jelzi, hogy az ébresztőóra **Be** van kapcsolva. Az ébresztőóra akkor is működik, ha a telefont kikapcsoljuk.

Beállított ébresztési időpontban:

A telefon figyelmeztető hangjelzést ad. Amikor a telefon ébreszt, az **Ébresztés!** szöveg jelenik meg a kijelzőn villogó fényjelzés kíséretében.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg az **Állj** gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk ébreszteni vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés leáll néhány percre, majd újra indul.

Megjegyzés: A telefon akkor is ébreszt, ha ki van kapcsolva. Ha megnyomjuk az **Állj** gombot, a telefon megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. Ha igen, nyomjuk meg az **Igen** gombot, ha nem nyomjuk meg a **Nem** gombot.



Megjegyzés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Óra beállításai (kód: 10-3)

A telefon beépített órával rendelkezik. Ha kiválasztottuk az **Óra mutatása** opciót, a pontos idő látható a kijelzőn. A telefon nem látható, ha a telefonkönyvet vagy a menüfunkciókat használjuk.



Megjegyzés: E funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Óra mutatása / elrejtése (kód: 10-3-1)

Ebben a menüben az órát megjeleníthetjük vagy elrejtethetjük.

Idő beállítása (kód: 10-3-2)

1. A 10-4-2 menüben nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. Ezután írjuk be a pontos időt és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Időformátum (kód: 10-3-3)

Ebben az almenüben választhatunk a 12, illetve a 24 órás időformátumok között. Lapozzunk a kívánt formátumhoz és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az óra az alábbi funkciókat is támogatja: **Üzenetek** (kód: 1), **Hívásinfó** (kód: 2), **Ébresztőóra** (kód: 10-2), **Naptár** (kód: 8) és **Munkanapló** (kód: 9).

Megjegyzés: Ha az akkumulátort hosszabb időre kivesszük a telefonból az időt újra be kell állítani.

■ Zajszintmérő (kód: 11)

A hangmérő nem professzionális felhasználásra készült.

Ez inkább szórakozási lehetőség, amely a környezetünk zajszintjének megmérését teszi lehetővé.





Megjegyzés: E funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A telefon egy függőleges mérőoszlopot jelenít meg, amely grafikusan mutatja a zajszintet. A zajszintet numerikus módon is meg lehet jeleníteni. A csúcscsérték legfelül látható egy keretben és alatta az aktuális érték látható. E numerikus értékek egysége a decibel (dB).

Megjegyzés: Folyamatban lévő hívás zajszintjét nem lehet megmérni.

Megjegyzendő, hogy a telefon hangmérője nem professzionális készülék. A valós dB szintet csak megközelítőleg méri.


A telefon zajszintmérője a 300Hz és a 3400Hz frekvencia közötti hangtartományt méri, ami körülbelül megfelel azon frekvenciatartománynak, amelyet a normál beszédben használunk, és amelyet a GSM rendszerek továbbítanak a hívások során. Ezen frekvencia tartományon kívül eső hangokat a telefon nem méri.

Az **Opciók** gomb megnyomásával az alábbi három opciót kapjuk:

- *Visszaállít*
- *Tart*
- *Dinamikus*

A *Visszaállít* opcióval a csúcscsértéket törölhetjük.

A *Tart* opció kiválasztása esetén minkét érték látható, de a csúcscsérték csak akkor módosul, ha az aktuális csúcs magasabb annál.

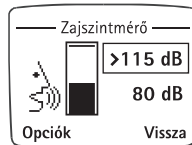

A *Dinamikus* opció kiválasztásával, mindkét érték látható, de a csúcsérték csak 5 másodpercig érvényes.

Megjegyzés: A zajszintmérő használata fogyasztja az akkumulátort és a telefon üzemideje jelentősen csökken. A hangmérőt ne használjuk, hacsak nem szükséges.

■ Infravörös (kód: 12)



Ebben a menüben lehet a telefont beállítani az infravörös (IV) porton keresztül történő adatátvitelre. Az IV kapcsolatot használatához, a készüléknek, mellyel a kapcsolatot akarjuk létrehozni IrDA kompatibilisnek kell lennie. A telefon IV portján keresztül adatokat cserélhetünk – például névjegy (a telefonkönyvben elmentett nevek és telefonszámok) és naptári jegyzetek –, kompatibilis telefonokkal vagy adatkészülékkel (például, számítógéppel).

A telefonról, a Munkanapló adatait az infravörös porton keresztül átvihetjük egy kompatibilis számítógépre a Munkanapló számítógép csatlakoztatósági program segítségével, amely a Nokia weblapjáról (www.nokia.com) szerezhető be. Mindemellett, a Munkanapló adatait az infravörös funkció használatával másik telefonra nem küldhetjük át. Számítógépről nem fogadhatunk Munkanapló adatokat.



Megjegyzés: E funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Küldés és fogadás az IV porton keresztül

1. Ellenőrizzük, hogy a küldő és fogadó berendezések IV portjai egymás felé mutatnak és a két készülék között nincs akadály. Az infravörös kapcsolat létrehozásához a két készülék közötti megfelelő távolság maximum egy méter legyen.
2. Amikor az IV porton keresztül adatot fogadunk, az *Infravörös* menüben (kód: 12) kapcsoljuk be az IV portot.
3. A küldő telefonjának használója beállítja az adatátvitel elkezdéséhez a szükséges IV funkciót.

Ha az adatátvitel nem indul el az IV port bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot és azt újra létre kell hozni.

Megjegyzés: A telefon 1. osztályú lézer termék.

Az IV kapcsolat ellenőrzése

Az IV kapcsolatot a  szimbólum jelzi.

Amikor a  szimbólum folyamatosan látható, az IV kapcsolat működik és a telefon készen áll az adatok fogadására.

Ha a  szimbólum nem látható, nincsen IV kapcsolat.

Ha a  szimbólum villog, akkor a telefon próbálkozik a kapcsolat létrehozásával vagy a kapcsolat elveszett.

■ Mobil Internet Szolgáltatások (WAP)

A különböző WAP (Vezeték nélküli alkalmazás protokoll) szolgáltatások olyan weboldalakat működtetnek, melyeket kifejezetten mobil



telefonokhoz terveztek és, amelyek bank ügyekkel, hírekkel, időjárás jelentéssel, repülőgép járatokkal, stb. kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak.

Megjegyzés: Egyeztessük a hálózat üzemeltetőjével és/vagy a WAP szolgáltatóval a WML alapú szolgáltatásokat és azok árait. A szolgáltatók a használatlalt kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátják.

Ezek a weboldalak egy WML elnevezésű Mark-Up nyelvet használnak (Vezeték nélküli Mark-Up nyelv). A HTML (Hyper Text Mark-Up nyelv) Mark-Up nyelvet használó weboldalak a mobiltelefonnal nem tekinthetők meg.



Megjegyzés: E funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. A telefont ne kapcsoljuk be olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A WAP szolgáltatásokat a **Böngésző** menüben (kód: 13) érhetjük el, miután a szolgáltatás eléréséhez szükséges beállításokat eltároltuk.

A telefon beállítása a WAP szolgáltatásokhoz

Ahhoz, hogy hozzáférjünk a WAP szolgáltatásokhoz, először el kell mentenünk a telefonba annak a WAP szolgáltatásnak a csatlakozási beállításait, amelyen keresztül meglátogathatjuk a rendelkezésre álló WAP oldalt.

A csatlakozási beállításokat a WAP szolgáltatótól kapjuk. A beállításokat szöveges üzenetként küldi el a szolgáltató vagy ezeket manuálisan is beírhatjuk a telefonba.

A csatlakozási beállításokat a telefon öt csomagjának egyikébe menthetjük el. Mindegyik csatlakozási csomag tartalmazza a WAP szolgáltatáshoz szükséges beállításokat és az egyes WAP szolgáltatásokhoz csak egyszer kell elmentenünk a beállításokat.

A szöveges üzenetként kapott beállítások elmentése

Ha a csatlakozási beállításokat szöveges üzenetként kapjuk, a kijelzőn a *Szolgáltatási beállítások érkeztek* üzenet jelenik meg.

- A kapott beállítások elmentéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és lapozunk a **Mentés** opcióhoz.
- Ha előbb meg akarjuk tekinteni a beállításokat, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és lapozunk a **Részletek** opcióhoz. A kijelzőn a kapott beállítás neve és honlap címe jelenik meg. A beállítások elmentéséhez nyomjuk meg a **Mentés** gombot vagy, ha vissza akarunk lépni az opciólistába, nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

A beállítások manuális beírása

Megjegyzés: A beállításokat a WAP szolgáltatótól kapjuk. A szolgáltató részletesebb felvilágosítást ad.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot; lapozunk a **Böngésző** menüponthoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. Lapozunk a **Beállítások** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Nyomjuk meg az **Indít** gombot, amikor a *Kapcsolat beállításai* szöveg látható a kijelzőn.
4. Lapozunk az egyik csatlakozási csomaghoz és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
5. Lapozunk a *Szerkeszt* opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Az alábbi beállításokat kell megadnunk:

- *Honlap címe* – írjuk be a csatlakozási csomag honlap címét
- *Böngészés típusa* – válasszuk ki a *Folyamatos* vagy a *Nem folyamatos* opciót
- *Biztonsági kapcsolat* – válasszuk ki a *Be* vagy a *Ki* opciót.

Megjegyzés: Ha a biztonságos kapcsolat be van kapcsolva, a telefon egy biztonsági vonal használatát kíséri meg, amikor a szolgáltatás aktív. Ha nem áll rendelkezésre biztonsági vonal, a csatlakozás nem jön létre. Ha így is csatlakozni kívánunk, egy nem biztonsági kapcsolattal, akkor a biztonsági kapcsolatot *Ki* kell kapcsolnunk.

- **Átvitel módja** – válasszuk ki az *SMS-ben* vagy az *Adatként* opciót. A sebesség és a költség függ a kiválasztott átviteli módtól. Az árakkal kapcsolatban és bővebb információkért forduljunk a WAP szolgáltatóhoz.

A szolgáltató útmutatásainak megfelelően írjuk be az alább felsorolt beállításokat.

Átvitel módja SMS-ben

Szerver száma

Szolgáltatás száma

Átvitel módja adatként

Hívandó telefonszám

IP cím

Azonosítás típusa – válasszuk ki a *Biztonságos* vagy a *Normál* opciót

Adathívás típusa – válasszuk ki az *Analóg* vagy az *ISDN* opciót. Beállíthatunk egy rögzített adathívás típust is, amely befolyásolja az adathívás sebességét. Amikor az *ISDN*-t kiválasztva, az adathívás sebessége csak a *9600* és a *14400* bps opciókat biztosítja.

Adathívás sebessége – *Automatikus*, automatikusan választja ki az adathívás sebességét, de ez nem lehetséges, ha az *ISDN* opciót választottuk az adathívás típusának. Az adathívás sebessége függ a szolgáltatótól.

Felhasználó neve

A beállítások módosítása

A telefonban öt csatlakozási csomag tárolására van hely. Új csomag hozzáadásához felül kell írunk egy már elmentett csomagot, ha mind az öt csomagot felhasználtuk már. Instrukciókért, lásd a A beállítások manuális beírása c. fejezetet a 121 oldalon. Az **Átnevez** opció kiválasztásával, átnevezhetjük a csatlakozási csomagot.

Kiválaszthatjuk, hogy a WAP oldal böngészése során a képek megjelenjenek-e vagy sem és azt, hogy a szöveg hogyan jelenjen meg a kijelzőn. Egyes esetekben a WML oldalak szövegtördelése alapértelmezésben ki van kapcsolva (azaz, ha nincs hely a sorokra, akkor azok kilógnak a képernyőről; a teljes szöveg megjelenítéséhez válasszuk ki a **Be** opciót.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozzunk a **Böngésző** menüponthoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. Lapozzunk a **Beállítások** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Lapozzunk a **Megjelenítés beállítások** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
4. Lapozzunk a **Szöveg tördelése** vagy a **Képek mutatása** beállításhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
5. Válasszuk ki a **Be** vagy a **Ki** opciót a **Szöveg tördelése** bekapcsolásához és a **Be** vagy a **Ki** opciót a **Képek mutatása** bekapcsolásához.

Hozzáférés a WAP oldalakhoz

Miután elmentettünk minden szükséges csatlakozási beállítást, megkezdhetjük a WAP oldalak használatát. A WAP oldalak elérésnek három különböző módja van:

- Egy honlap megnyitása (válasszuk ki a *Kezdőlap* Opciót a *Böngésző* menüben)
- Egy könyvjelző kiválasztása (válasszuk ki a *Könyvjelzők* Opciót a *Böngésző* menüben)
- A WAP oldal címének beírása (válasszuk ki a *Címhez lép* opciót a *Böngésző* menüben)

Először, aktiválnunk kell a használandó WAP szolgáltatás csatlakozási csomagját. Egyszerre csak egy csomagot aktiválhatunk.

Csatlakozási csomag aktiválása

1. Nyomjuk meg a *Menü* gombot, lapozunk a *Böngésző* menüponthoz és nyomjuk meg az *Indít* gombot.
2. Lapozunk a *Beállítások* opcióhoz és nyomjuk meg az *Indít* gombot.
3. Nyomjuk meg a *Indít* gombot, amikor a *Kapcsolat beállításai* szöveg látható a kijelzőn.
4. Lapozunk a kívánt csatlakozási csomaghoz és nyomjuk meg az *Opciók* gombot. Ezután lapozunk a *Bekapcsol* opcióhoz és nyomjuk meg az *Indít* gombot.

Hozzáférés egy WAP oldalhoz, honlap megnyitásával

1. Készenléti állapotban, nyomjuk meg a *Menü* gombot, lapozunk a *Böngésző* opcióhoz és nyomjuk meg az *Indít* gombot.
2. Az szolgáltatás honlapjára való csatlakozáshoz, nyomjuk meg az *Indít* gombot, amikor a *Kezdőlap* van kijelölve.

Könyvjelzők

A telefon memóriájába elmenthetjük maximum 15 kedvenc vagy a leggyakrabban használt WAP oldal címét.

Könyvjelzők létrehozása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozzunk a **Böngésző** menüponthoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. Lapozzunk a **Könyvjelzők** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd nyomjuk meg az **Indít** gombot, amikor az **Új könyvjelző** van kijelölve.
4. Írjuk be a kívánt szolgáltatás címét és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezután írjuk be a szolgáltatás nevét és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Tipp: A könyvjelzőket böngészés közben is elmenthetjük. Először nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd lapozzunk a **Könyvjelzők** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ezután nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk ki a **Kijelzőt ment** opciót és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Hozzáférés egy WAP oldalhoz könyvjelző használatával

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozzunk a **Böngésző** menüponthoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. Lapozzunk a **Könyvjelzők** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Lapozzunk a kívánt könyvjelzőhöz és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz lapozzunk a **Rákapcsolódik** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Megjegyzés: A könyvjelző az elmentésekor használt csatlakozási beállításoktól függhet. Ha a könyvjelző nem működik (a kijelzőn az **Ellenőrizze a beállításokat** szöveg jelenik meg), be kell kapcsolnunk egy másik csatlakozási csomagot.

Hozzáférés egy WAP oldalhoz a cím beírásával

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozzunk a **Böngésző** menüponthoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. Lapozzunk a **Címhez lép** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Írjuk be a meglátogatni kívánt WAP oldal címét (a  gomb használatával írhatjuk be a speciális karaktereket) és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: Nem szükséges a http:// előtag beírása; mivel ez automatikusan megjelenik. Csak akkor kell az előtagot beírni ha a http-től eltérő protokollt használunk (min pl.: ftp).

WAP oldalak megtekintése

Miután csatlakoztunk egy WAP szolgáltatás honlapjára, kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A WAP navigációban használt gombok

- Nyomjuk meg a  gombot, pl. csatlakozás kiválasztásához
- A WAP oldal megtekintéséhez használjuk a  és a  lapozó gombokat
- A WAP oldal kapcsolatának bontásához és a kilépéshez a böngészőből nyomjuk meg a  gombot
- A betűk és számok beírásához használjuk a  -  gombokat és a speciális karakterek beírásához a  gombot
- Nyomjuk meg a jobboldali választógombot  pl. hogy visszalépjünk az előzőleg használt WAP oldalra
- Nyomjuk meg a baloldali választógombot  pl. az opciólista megjelenítéséhez

Mialatt egy szolgáltatásban böngészünk, az **Opciók** gomb megnyomásával megjeleníthetjük az aktuálisan rendelkezésre álló opciólistát. Lapozzunk a kívánt opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot. Az alábbiakban szerepel néhány lehetséges opció, amelyek a böngészés közben rendelkezésre állhatnak:

Kezdőlap (lépés a honlapra), **Lapfrissítés** (a lap újratöltése), **Kiválaszt** (csatlakozás kiválasztása), **Vissza** (visszalépés az előzőleg használt WAP oldalra), **Megjelenítés beállítások** (a szöveg és a képek megjelenítésének beállítása), **Könyvjelzők** (könyvjelzők elmentése), **Számmásolás** (számok kimásolása a használt szolgáltatásból vagy a megjelenített lapról), **Címhez lép** (a meglátogatni kívánt WAP lap címének beírása), **Cache ürítése** (a telefon cache memóriájának törlése), **Biztonsági infó** (annak megtekintése, hogy a csatlakozás biztonsági vagy sem) és **Kilép** (kilépés a böngészőből).

Cache ürítése

Az általunk letöltött információkat és szolgáltatásokat a telefon a cache memóriájában tárolja. A cache egy puffer memória, amely ideiglenesen tárol adatokat.



Megjegyzés: Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg elérni vagy elértünk, amelyhez jelszó szükséges (például, bankszámlaszám), a bizalmasság biztosítása érdekében, minden használat előtt ürítsük ki a telefon cache memóriáját.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, lapozzunk a **Böngésző** menüponthoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. A telefon cache memóriájának kiürítéséhez, lapozzunk a **Cache ürítése** opcióhoz és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Biztonsági igazolványok

Egyes szolgáltatások használatához biztonsági igazolványokra van szükség. A biztonsági igazolványok teszik lehetővé a WAP átjáró vagy a szerver közötti biztonságos kommunikációt. A biztonsági igazolványok használatosak a WAP átjáró és a szerver azonosítójának ellenőrzésére és a böngészés közben tölthetők le.

Csak akkor lehetünk biztosak a WAP átjáró vagy a szerver azonosítójának hitelességében, ha ellenőriztük WAP átjáró azonosítója és érvényességi idejét vagy a szerver igazolványát ellenőriztük. A telefon kijelzőjén értesítés jelenik meg arról, hogy ha a WAP szerver vagy az átjáró azonosítója nem érvényes, ha a WAP szerver vagy átjáró nem igazolható vagy, ha a telefonunkon nincs eltárolva a megfelelő biztonsági igazolvány. Miután az Internetről letöltöttük a szükséges biztonsági igazolványt, megtekinthetjük azt, és elmenthetjük vagy törölhetjük. Ha elmentjük, az igazolvány bekerül a biztonsági igazolványok listájába a [Böngésző](#) menüben.

A biztonsági igazolványok listájának megtekintése:

1. Nyomjuk meg a [Menü](#) gombot, lapozzunk a [Böngésző](#) menühöz és nyomjuk meg az [Indít](#) gombot.
2. Lapozzunk a [Beállítások](#) opcióhoz és nyomjuk meg az [Indít](#) gombot.
3. Lapozzunk a [Biztonsági igazolványok](#) opcióhoz és nyomjuk meg az [Indít](#) gombot.

Megjegyzés: Ha a biztonsági ikon látható, az adatátvitel a telefon és a WAP átjáró vagy szerver (melyet az [IP cím](#) azonosít a [Kapcsolat beállításai](#) opcióban) kódolt és biztonságos. Mindemellett, a biztonsági ikon nem jelenti azt, hogy az adatátvitel az átjáró és a tartalom szerver (a hely, ahol a kért források tárolva vannak) között biztonságos. A szolgáltatótól függ, hogy az adatátvitel az átjáró és a tartalom szerver között biztonságos.

■ SIM-alkalm. (kód: 14)



A telefonon rendelkezésre álló funkciókon felül SIM kártya is biztosíthat további szolgáltatásokat, melyeket a 14. menüben találhatunk. A 14. menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja. E menü neve és tartalma teljes mértékben a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A SIM alkalmazások elérhetősége, árai és a használatára vonatkozó információk tekintetében forduljunk a SIM kártya értékesítőjéhez, pl. a hálózat üzemeltetője, a szolgáltató vagy egy harmadik fél kereskedőhöz.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket; válasszuk ki a *Be* opciót a 4–2–6 menüben (*SIM-frissítés kijelzése*).

Megjegyzés: E szolgáltatások eléréshez lehet, hogy szöveges üzeneteket (SMS) kell küldeni vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjakat számol fel.

7. Adat és faxkommunikáció

A telefon lehetővé teszi, hogy ha az IV portján keresztül vagy soros kábellel kompatibilis számítógépre van csatlakoztatva adatokat továbbítsunk más készülékekre.

Az e-mail és faxüzenetek küldéséhez és fogadásához, a számítógépre való csatlakozáshoz és az Internet eléréshez szükség van a megfelelő adat és faxkommunikációs szoftverre. A Nokia 6250 készülék használható számos a kereskedelemben elérhető adat és faxkommunikációs alkalmazással.

A telefon modemként történő használatához először modemként kell telepítenünk. A részletes telepítési útmutatások és a szükséges rendszer fájlok a Nokia webhelyén találhatók (www.nokia.com).

■ A telefon csatlakoztatása egy számítógéphez

Kommunikációs alkalmazások és modem programok telepítése

1. Győződjünk meg arról, hogy az adatkommunikációs alkalmazást megfelelően telepítettük a számítógépen. Az alkalmazás telepítésére vonatkozó bővebb információval az alkalmazás dokumentációja szolgál.
2. A számítógépen telepítsük a szükséges meghajtó programokat. Modemtelepítő alkalmazásokra vonatkozó információkért lásd a Nokia webhelyét (www.nokia.com).

Hibakereséshez, lásd a Readme.txt fájlt, mely megtalálható a Nokia webhelyén.

A kommunikációs alkalmazások használata

Az alábbiakat tehetjük:

Ha IV portot használunk:

- A 12. menüben kapcsoljuk be a telefon IV kapcsolatát.
- Ellenőrizzük, hogy a telefon IV portja a számítógép infravörös portjára néz.

Ha kábelt használunk:

- A DLR-3P kábelt csatlakoztassuk a számítógép hátulján lévő soros portra.
- A DLR-3P kábelt csatlakoztassuk a telefonra.

Megjegyzés: Mind a kábelnek, mint a csatlakozónak száraznak kell lennie.

Indítsuk el az adatkommunikációs alkalmazást a számítógépen. Az alkalmazás használatára vonatkozó bővebb információval az alkalmazás dokumentációja szolgál.



Megjegyzés: Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a működést.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás közben a telefont ne tartsuk a kezünkben.

8. Referencia információ

■ Elérési kódok

Ezen részben ismertetett elérési kódokat a telefon és a SIM kártya jogosulatlan használatának megelőzésére használhatjuk.

Az elérési kódok (kivéve a PUK és a PUK2 kód és a Billentyűzár kód) a 4–5–6. menüben változtathatók meg. Lásd az alábbi részt.

Biztonsági kód (5 számjegy)

A biztonsági kód a telefon jogosulatlan használatának megakadályozására használható. A biztonsági kód gyári beállítása 12345. A telefon jogosulatlan használatának megelőzése végett, változtassuk meg a kódot a *Beállítások* menüben, lásd a Biztonsági szint (kód: 4–5–5) c. fejezetet a 93. oldalon és az Elérési kódok módosítása (kód: 4–5–6) c. fejezetet a 94. oldalon. Az új kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen.

PIN kód (4 – 8 számjegy)

A PIN (személyes azonosító szám) kód megvédi a SIM kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN kódot általában a SIM kártyával kapjuk. Ha a PIN kérése be van kapcsolva (kód: 4–5–1), a telefon minden alkalommal kéri a kódot, amikor bekapcsoljuk.

PIN2 kód (4 – 8 számjegy)

A PIN2 kód, melyet egyes SIM kártyával kapunk, egyes funkciók használatához szükséges, mint az egység számlálók megváltoztatása. Ezek a funkciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha a Sim kártya támogatja.

PUK kód (8 számjegy)

A PUK (személyes feloldó kulcs) a blokkolt PIN kód módosítására használható. A PUK kódot általában a SIM kártyával kapjuk. Ha nem, forduljunk a helyi szolgáltatóhoz. Ha elveszítjük a kódot, forduljunk a szolgáltatóhoz.

PUK2 kód (8 számjegy)

A PUK2 kód, melyet egyes SIM kártyákhoz kapunk, a blokkolt PIN2 kód módosításához használható. Ha elveszítjük a kódot, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Billentyűzár kódja (4 számjegy)

A billentyűzár kód (kód: 4-3-2) a telefon jogosulatlan használatának megakadályozására használható. Az alapértelmezett kód 0000.

Megjegyzés: Mielőtt bekapcsoljuk a billentyűzár kód funkciót, ellenőrizzük hogy a PIN kód kérése is be van kapcsolva.

Korlátozó jelszó

A korlátozó jelszó a 'Híváskorlátozás' funkció használatakor szükséges. Ezt a jelszót a szolgáltatótól kapjuk.

■ Akkumulátor információ

Az akkumulátorok töltése és kisütése

- A telefont soha ne töltsük, ha az alsó csatlakozók vagy a telefon nedvesek.
- A telefont ne töltsük nedves körülmények között
- Az telefon újratölthető akkumulátorral üzemel.
- Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési / kisülési ciklus után érik el.
- Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a használhatóság (azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort kell vásárolnunk.
- Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, s azokat ugyancsak a gyártó által jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.
- Ha a töltőt nem használjuk, húzzuk ki a hálózati dugaszoló aljzatból. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél tovább a töltőre kapcsolva, mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják. A töltés megkezdése előtt az akkumulátort hagyjuk lehűlni vagy felmelegedni.
- Amikor az akkumulátor kezd lemerülni és már csak néhány perc beszélgetési idő van hátra, egy figyelmeztető hangjelzés hallható és a *Akku- feszültség alacsony* felirat jelenik meg a kijelzőn. Ha nem maradt több beszélgetési idő, *Az akku lemerült* szöveg jelenik meg és egy figyelmeztető hangjelzés hallható, ezután a telefon kikapcsol.

Az akkumulátorok használata

- Az akkumulátorokat tartsuk szárazon.
- Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk.
- Soha ne használjunk sérült vagy elhasználódott akkumulátort, illetve töltőt.
- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs, vagy toll), ha az akkumulátor + és - pólusait (az akkumulátor hátoldalán lévő fémszalagokat) közvetlenül összeköti – ami könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben, vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.
- A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (például ha nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk), az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C (59 F és 77 F) közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg, vagy túl hideg akkumulátorral a telefon esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok teljesítménye különösen lecsökken 0 °C (32 F) alatti hőmérsékleten.
- Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe!



Az elhasználódott akkumulátorokat vagy újra kell hasznosítani, vagy szakszerűen meg kell semmisíteni.

Soha ne dobjuk őket a háztartási szemétbe!

Kezelés és karbantartás

A telefonkészülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehesünk, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassuk. A telefon, az akkumulátor, a töltő, illetve bármely más tartozék használatakor tartsuk be a következő szabályokat:

- A készüléket, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Próbáljuk meg szárazon tartani. A csapadékok, a pára, illetve a különféle folyadékok az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat is tartalmaznak.
- A telefont ne tároljuk poros, koszos helyeken, mivel ezzel a telefon egyes részeit tönkre tehetjük.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, s deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ha a telefon nedves vagy koszos, ne nyissuk fel a cseppálló hátlapot.
- Csak az előírtaknak megfelelően nyissuk fel. A szakszerűtlen kezelés kárt okozhat.
- A készüléket szándékosan ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód soha nem ajánlott és nem tesz jót a telefon működésének.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. A tisztítást enyhén szappanos vízbe mártott puha törölkendővel végezzük.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltörlítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

- Ha a készülék, az akkumulátor, a töltő, vagy valamely más tartozék nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak majd, s ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.

Fontos biztonsági tudnivalók

■ Közlekedésbiztonság

Jármű vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A beszélgetés megkezdése előtt álljunk meg a gépkocsival. A telefont mindig helyezzük a tartójába, s ne tartsuk a telefont az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés vagy hirtelen fékezés esetén elszabadulhat.

A gépjármű fényszóróinak vagy kürtjének hívásjelző eszközzel való működtetése közutakon nem megengedett. Ne feledjük: az úton első a biztonság!

■ Üzemi környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő.

A telefon vagy tartozékainak más eszközökhöz való csatlakoztatása előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.

Más hordozható rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, a készülék kielégítő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében a telefont csak normál helyzetben használjuk. (A fülünkhöz tartva.)

Az infravörös fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk rá, hogy ne zavarjunk más infravörös eszközöket.

■ Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes eszközök a rádiótelefon által kibocsátott jelekre érzékenyek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 20 cm-nyire legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van.

Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefon a szívritmus-szabályozótól legalább 20 cm-nyire kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva;
- a telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülhöz tartani;
- azonnal kapcsoljuk ki a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Interferencia esetén forduljunk a márkaszervizhez.

Más egészségügyi berendezések

A rádióadók, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatják a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, hogy a berendezés megfelelően árnyékolat-e a rádiófrekvenciás sugárással szemben.

Mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Járművek

A rádiósugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolat elektronikus berendezéseinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének, vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja.

Ellenőriztessük járműünket a gyártóval vagy a márkaképviselettel. Konzultáljunk a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsoljuk ki a telefont minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzések vagy feliratok olvashatók.

■ Robbanásveszélyes környezet

Kapcsoljuk ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

A telefont üzemanyagtöltő állomásokon (szervizekben) is tanácsos kikapcsolni. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járműünk motorját le kellene állítanunk.

■ Járművek

A telefont csak szakképzett személy javíthatja, illetve építheti be a járműünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, s a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműünkbe épített rádiótelefon berendezés megfelelően működik-e.

A telefont, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanóanyagokat.

Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágalási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve.

A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a telefont. A rádiótelefonok repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörőnek is minősülhet.

Az előírások figyelmen kívül hagyása a telefonszolgáltatás felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy mindkettőhöz) vezethet.

■ Segélykérő hívások



FONTOS! Ez a telefon – a többi rádiótelefonhoz hasonlóan – rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik, s így nem garantálható, hogy a kapcsolat minden körülmények között létrehozható. Emiatt a létfontosságú kommunikációs kapcsolatok fenntartása (például orvosi segélykérés) céljából soha ne hagyatkozunk kizárólag rádiótelefonokra.

Ne feledjük, hogy más előfizetők hívásához, illetve a hívások fogadásához a telefont be kell kapcsolni, s az adott helyen a telefonhálózatnak megfelelő térerősséggel kell működnie. A segélykérő hívások lehetősége nem minden hálózaton adott, s azt bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefon-funkciók használata is kizárhatja. A lehetőségekről a rádiótelefon hálózat helyi üzemeltetőjétől kaphatunk felvilágosítást.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be.

Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM kártyát helyeztünk a telefonba.

2. A kijelző törléséhez (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből, stb.) a  gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges.
3. Üssük be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. a 112, vagy más, hivatalos segélyszámot). A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.

4. Nyomjuk le a gombot.

Bizonyos funkciók (pl. Billentyűzár, Számkorlátozás, stb.) alkalmazása kizárhatja a segélykérő hívásokat. Ilyenkor a hívás előtt e funkciókat is ki kell kapcsolni. Bővebb információkat e tájékoztatóban is találhatunk, de a hálózat üzemeltetőjétől is kérhetünk.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledjük, hogy mondjuk egy baleset színhelyén rádiótelefonunk lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, s ezért ne bontsuk a vonalat mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Műszaki leírás

Súly:

- 174 g

Méretek (min.- max):

- 142 x 50-58 x 23-27 mm, 159 cm³

Beszélgetési idő:

- 3 óra 15 perc - 5 óra 50 perc¹

Készenléti idő:

- 72 óra- 336 óra¹

Időtállóság:

- A Nokia 6250 készülék sértetlen marad, ha leejtjük 3 méter magasról és ha maximum 1 percig 0.5 méter mély vízbe² merítjük.

Kijelző:

Nagy felbontású, megvilágított, teljes grafikus dinamikus kijelző, állítható képélesség, 96 x 60 képpont, 30.6 mm x 24.1 mm, 7 sávós akkumulátor és térerő állapot indikátorok

Kétsávós üzemeltetés:

EGSM 900, GSM 1800 és GSM 900/1800 kétsávós hálózatokon. Automatikus váltás a sávok között.

1. Az üzemidő változhat a SIM kártyától, a hálózati beállításoktól és a használattól függően.

2. A víz nem lehet 50°C-nál melegebb.

KORLÁTOZOTT GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS

EURÓPA ÉS AFRIKA EGYES KÖRZETEIBEN

Amennyiben nincs helyi jótállás érvényben, jelen korlátozott jótállás a Nokia Mobile Phones egyes európai és afrikai körzetére vonatkozik. A Nokia Mobile Phones („Nokia”) garantálja, hogy jelen NOKIA termék („Termék”) az eredeti megvásárlás időpontjában anyagában, tervezésében, kivitelezésében hiba mentes és a következő határidők és feltételek vonatkoznak rá:

1. Jelen korlátozott jótállás a termék végfelhasználóját (Vevőt) illeti. Ebben sem kizárni, sem korlátozni nem lehet i) a Vevő szerzett vagy törvényen alapuló jogait vagy ii) az eladóval/ügynökkel szemben fennálló jogait.
2. A jótállás időtartama a termék eredeti megvásárlásától számított tizenkét (12) hónap. A termék esetleges továbbértékesítése vagy a tulajdonos/felhasználó személyében beállt változás esetén a jótállás tizenkét (12) hónapból fennmaradt része él tovább, egyébként a jótállás változatlan marad. Ez a korlátozott jótállás csak az alábbi országokban érvényes és végrehajtható: Bosznia, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Cseh Köztársaság, az Európai Országok tagállamai, Magyarország, Izland, Izrael, Libanon, Macedónia, Málta, Norvégia, Lengyelország, Románia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Svájc és Törökország.
3. A jótállási időn belül a Nokia, vagy szerződéses partnere a Nokia döntése szerint megjavítja vagy kicseréli a hibás Terméket. A Nokia a meghibásodott Terméket vagy megjavítja vagy egy másikkal helyettesíti megfelelő időn belül. Minden javítás folytan kicserélt alkatrész vagy felszerelés a Nokia tulajdonába kerül vissza.
4. A kijavított vagy kicserélt terméket meghosszabbított vagy megújított jótállás nem illeti meg.
5. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a színes előlapokra vagy más egyedi alkatrészekre. Minden esetben, amikor szükségessé válik a szolgáltató SIM kártyájára lezárt készülék aktiválása vagy deaktiválása, a Nokia a Vevőt először az aktiválást illetve deaktiválást végző szolgáltatóhoz irányítja, mielőtt megjavítaná vagy kicserélné a Terméket.
6. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a rendeltetésszerű használat folytán bekövetkező fokozatos elhasználódásra. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik továbbá:
 - i. a Termék olyan meghibásodásaira, amelyeket nem a használati utasításnak megfelelő használat, durva kezelés, nedvességgel való érintkezés, szélsőséges hő vagy környezeti változás vagy ezek gyors váltakozása, rozsdásodás, oxidálódás, a Nokia engedélye nélkül végzett módosítása vagy nem előírás szerinti csatlakoztatása, jogosulatlan szétszerelése vagy javítása, nem engedélyezett alkatrészekkel történő javítás, hibás használat, nem megfelelő üzembehelyezése, baleset, természeti erő hatása, étel vagy ital szennyeződése, vegyi termékek hatása vagy más, a Nokia által előre nem látott esemény okoz, (beleértve, de nem ezekre korlátozva, az elhasználódó alkatrészeket, mint például az akkumulátorokat, amelyek természetüknél fogva

korlátozott élettartamúak, és az antenna törését vagy meghibásodását) kivéve, ha a meghibásodást közvetlenül a Termék anyagában, vagy kivitelezésében levő hiba okozta);

- ii. amennyiben a Vevő nem értesítette a Nokiát, vagy szerződéses partnerét a meghibásodás jelentkezésétől számított harminc (30) napon belül a jótállási időtartama alatt;
 - iii. amennyiben a Vevő nem adta át a Nokiának, vagy szerződéses partnerének a Terméket a meghibásodás megjelenésétől számított 30 napon belül a jótállási időtartama alatt;
 - iv. amennyiben a Termék sorozatszámát, a tartozék dátumkódját vagy IMEI számát eltávolították, kitorölték, olvashatatlanná tették, átalakították vagy amennyiben az nem valódi;
 - v. amennyiben a meghibásodást a mobiltelefon hálózat hibás működése okozta;
 - vi. amennyiben a meghibásodás oka, hogy a Terméket nem a Nokia által gyártott vagy forgalomba hozott tartozékokkal együtt használták, vagy ilyennel csatlakoztatták, vagy azt nem rendeltetésnek megfelelően használták;
 - vii. amennyiben a meghibásodás oka, hogy az akkumulátor rövidzárlatos volt, vagy az akkumulátort lezáró pecsét vagy a cellák feltörésre kerültek, vagy amennyiben bizonyítottan látszik, hogy az akkumulátort elrontották, vagy nem hozzá tartozó készülékben használták,
 - viii. amennyiben a Termék szoftverének cseréje válik szükségessé a mobiltelefon hálózat paramétereinek megváltozása miatt.
7. A korlátozott garancia igénybevételéhez a Vevőnek be kell mutatnia vagy i) a valódi és meg nem változtatott eredeti jótállási jegyet, amely egyértelműen tanúsítja az eladó nevét és címét, a vásárlás időpontját és helyszínét, a Termék típusát és az IMEI, vagy más sorozat számot, vagy – másik lehetőségként – ii) olvasható és nem módosított eredeti vásárlási bizonylatot (számlát), amely tartalmazza ugyanezeket az információkat, abban az esetben, ha a vásárlási bizonylat a terméket eredetileg értékesítő eladónak/kereskedőnek kerül benyújtásra.
 8. A korlátozott jótállás a Vevő egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Nokiával szemben, és a Nokia egyedüli és kizárólagos felelőssége a Vevővel szemben a Termék meghibásodásaiért vagy hibás működéséért. Ez a korlátozott jótállás helyettesít minden egyéb felelősséget vagy jótállást, legyen az szóbeli, vagy írásbeli, kötelező érvényű, szerződésen alapuló vagy szerződésen kívüli illetve egyéb megállapodás. A Nokia nem vállal felelősséget semmilyen véletlen, következmény vagy közvetett kárért, költségért vagy kiadásért. Nokia nem felelős a közvetlen károkért, amennyiben a Vevő jogi személy.
 9. Jelen korlátozott jótállás bármilyen jellegű megváltoztatásához vagy kiegészítéséhez a Nokia előzetes írásbeli bejegyzése szükséges.

■ JÓTÁLLÁSI JEGY

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITÖLTENI:

Vevő neve:

Címe:

Ország:

Telefon:

Vásárlás napja (év, hónap, nap):

□□□/□□□/□□□

Termék típusa (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

□□□□-□□□□

Termék modell (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

□□□□□

Telefon széria száma (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

□□□□□□□□/□□□/□□□□□□□□/□□

Vásárlás helye:

Üzlet neve:

Üzlet címe:

(P.H.)



B