

Nokia 6280 felhasználói útmutató

9242052

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az RM-78 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EK irányelv egyéb rendelkezéseinek.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 434



Az áthúzott, kerek szemétyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. Ez nemcsak a készülékre, hanem az említett ábrával jelzett összes tartozékra vonatkozik. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Copyright © 2005 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, a Nokia Connecting People, az Xpress-on és a Pop-Port a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <<http://www.mpegla.com>>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9242052/1. kiadás

Tartalom

Biztonságunk érdekében	9
Általános információk	14
Hozzáférési kódok	14
Konfigurációs beállítások szolgáltatás	15
Tartalom és alkalmazások letöltése	16
Nokia ügyfélszolgálat és kapcsolat	17
1. Használatbavétel	18
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	18
Memóriakártya behelyezése	20
Az akkumulátor töltése	22
A telefon be- és kikapcsolása	22
A billentyűzet kinyitása	24
Szokásos használati helyzet	24
2. A telefon	26
Gombok és csatlakozók	26
Készenléti állapot	28
Billentyűzár	33
3. Hívásfunkciók	34
Hanghívás kezdeményezése	34
Hanghívás fogadása vagy elutasítása	36
Opciók hanghívás közben	37
Videohívás kezdeményezése	37
Videohívás fogadása vagy elutasítása	38

Opciók videohívás közben	39
4. Szövegírás	40
Beállítások	40
Prediktív szövegbevitel.....	41
Hagyományos szövegbevitel.....	42
5. Mozgás a menürendszerben	43
6. Üzenetkezelés	45
Szöveges üzenetek (SMS).....	45
SIM-üzenetek	47
Multimédia üzenetek.....	48
Ha megtelt a memória.....	52
Mappák.....	52
Azonnali üzenetek.....	53
Hangüzenetek.....	54
Csevegés.....	55
Email alkalmazás	63
Hangüzenetek.....	67
Hálózati hírek	67
Szolgáltatási parancsok.....	68
Üzenetek törlése	68
Üzenetek beállításai.....	69
7. Névjegyzék.....	74
Nevek keresése.....	74
Nevek és telefonszámok mentése.....	74
Számok és szöveges elemek mentése	75
Névjegyek másolása.....	76
Névhez tartozó adatok módosítása.....	76

Névjegyek törlése	76
Saját jelenlét.....	77
Figyelt nevek.....	79
Névjegykártyák.....	81
Beállítások	81
Csoportok.....	82
Gyorshívások.....	82
Szolgáltatási és saját számok	82
8. Hívásinfó	84
9. Beállítások	85
Üzem mód	85
Témák.....	86
Hangok.....	86
Kijelző	87
Idő és dátum	89
Saját hivatkozások	89
Kapcsolatok	91
Hívás.....	100
Telefon	101
Tartozékok.....	103
Konfiguráció.....	103
Biztonság	105
Gyári beállítások visszaállítása	106
10.Szolgáltató menü	107
11.Galéria	108
Memóriakártya formázása.....	109

12.Média.....	110
Kamera.....	110
Médialejátszó.....	112
Zenelejátszó.....	113
Rádió.....	115
Hangrögzítő.....	118
Hangszínszabályozó.....	119
Sztereó térhatás.....	120
13.Adóvevő.....	121
Csatlakozás az AV-szolgáltatáshoz.....	122
Adóvevő-hívások kezdeményezése és fogadása.....	122
Visszahívási kérelmek.....	125
Privát partner hozzáadása.....	127
AV-csatornák.....	127
AV-beállítások.....	129
14.Szervező.....	131
Ébresztőóra.....	131
Naptár.....	132
Teendők.....	133
Jegyzetek.....	134
Számológép.....	135
Időzítés.....	136
Stopperóra.....	136
15.Alkalmazások.....	138
Játékok.....	138
Gyűjtemény.....	139
16.Böngésző.....	141

Alapvető lépések a szolgáltatások eléréséhez és használatához.....	141
A böngészés beállításai.....	142
Csatlakozás szolgáltatáshoz.....	142
Oldalak böngészése.....	143
Könyvjelzők.....	145
A megjelenítés beállításai.....	146
Biztonsági beállítások.....	147
Letöltési beállítások.....	148
Híropostafiók.....	148
Cache-memória.....	149
Böngésző biztonsági beállításai.....	150
17.SIM-alkalmazások.....	153
18.A telefon csatlakoztatása számítógéphez.....	154
Nokia PC Suite.....	154
EGPRS, HSCSD és CSD.....	154
Adatkommunikációs alkalmazások.....	155
19.Akkumulátorról szóló információk.....	156
Töltés és kisütés.....	156
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek.....	157
Kezelés és karbantartás.....	160
További biztonsági tudnivalók.....	162
Tárgymutató.....	167

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörést okozhat. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat.

Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat.

A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő-állomásokon.

Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

A telefonban tárolt fontos adatokról ne felejtsünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívó számot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz használata az EGSM 900-as, a GSM 1800-as és a GSM 1900-as, valamint a WCDMA2000-es hálózatokon engedélyezett. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

Képek és videóklipek rögzítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.



Figyelemztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónkánál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további

tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

A hálózati szolgáltatások a jelen kézikönyvben  ikonnal vannak megjelölve.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék az általánostól eltérő módon lett beállítva. Ez érintheti a menüelemek neveit, azok sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkcióit, mint például az MMS (multimédia üzenet) küldését, a böngészést, az e-mail alkalmazást, a csevegést, a jelenlét-információval bővített névjegyzéket, a távoli szinkronizálást vagy a böngészőn, illetve az MMS-en keresztüli tartalomletöltést csak akkor vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

■ Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: galleria, névjegyek, szöveges üzenetek, multimedia üzenetek, csevegőüzenetek, e-mailek, naptár, teendőjegyzetek, Java™-játékok és -alkalmazások, valamint a jegyzetalkalmazás. Az ilyen funkciók használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha például sok Java-alkalmazást tárolunk, az teljesen lefoglalhatja a szabad memóriát. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ebben az esetben a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt. Egyes funkciók, például a szöveges üzenetek saját memóriaterülettel is rendelkezhetnek a más funkciókkal megosztott memórián kívül.

■ Tartozékok

Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan.

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakképzett személy végezheti.

Általános információk

■ Hozzáférési kódok

Biztonsági kód

A biztonsági kód (5– 10 számjegy) megvédi a telefont a jogosulatlan használattól. A gyárilag beállított kód 12345. Ha módosítani akarjuk a kódot, és be akarjuk állítani, hogy a telefon kérje a kódot, olvassuk át a következőt: [Biztonság](#) című rész (105. oldal).

Ha a biztonsági kódot egymás után ötször elrontjuk, a telefon figyelmen kívül fogja hagyni a további próbálkozásokat. Várjunk 5 percet, majd próbáljuk újra.

PIN-kódok

A PIN-kód, azaz személyes azonosítószám és az UPIN-kód, azaz univerzális személyes azonosítószám (4–8 számjegy) segít megvédeni a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. Lásd: [Biztonság](#) című rész (105. oldal). A PIN-kódot általában a SIM-kártyával kapjuk. Állítsuk be, hogy a telefon bekapcsoláskor minden alkalommal kérje a PIN-kódot.

A PIN2-kód (4– 8 számjegy), amelyet a SIM-kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges.

A modul-PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez kell. Lásd: [Biztonsági modul](#) című rész (150. oldal). A modul-PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: [Digitális aláírás](#) című rész (152. oldal). Az aláíró PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

PUK-kódok

A PUK-kód, azaz személyes feloldókulcs és az UPUK-kód, azaz univerzális személyes feloldókulcs (8 számjegy) szükséges a blokkolt PIN-kód és UPIN-kód feloldásához. A PUK2-kód a leblokkolt PIN2-kód módosításához szükséges.

Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük azt a szolgáltatótól.

Korlátozójelszó

A korlátozójelszó (4 számjegy) a [Híváskorlátozás](#) funkció használatakor szükséges. Lásd: [Biztonság](#) című rész (105. oldal). Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg.

Ha egymás után háromszor rossz jelszót adunk meg, a telefon blokkolja a jelszót. Lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval vagy hálózatüzemeltetővel.

■ Konfigurációs beállítások szolgáltatás

A multimédia üzenetek, a csevegés és jelenlét, az adóvevő, az email, a szinkronizálás, a folyamatos letöltés melletti lejátszás (streaming), illetve a

böngésző szolgáltatás használatához a telefonon meg kell adnunk a megfelelő konfigurációs beállításokat. A beállításokat közvetlenül konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk, amelyet aztán mentenünk kell a telefonon. A beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy a Nokia hivatalos viszonteladójához.

Miután a beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a *Konfigurációs beállítások érkeztek:* üzenet jelenik meg.

A kapott beállítások mentéséhez válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. Ha a telefon kijelzőjén az *Adja meg a beállítások PIN-jét:* üzenet jelenik meg, írjuk be a beállításokhoz tartozó PIN-kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A PIN-kódot a beállításokat továbbító szolgáltatótól kaphatjuk meg.

Ha még nem mentettünk beállításokat, akkor ezeket a telefon alapértelmezett beállításokként menti és aktiválja. Ellenkező esetben az *Aktiválja a mentett konfigurációs beállításokat?* kérdés jelenik meg a kijelzőn.

A kapott beállítások elvetéséhez válasszuk a **Megnéz** > **Elvet** lehetőséget.

■ Tartalom és alkalmazások letöltése

A telefonnal letölthetünk különféle tartalmakat is, mint például témákat, hangokat és videóklipeket (hálózati szolgáltatás). Válasszuk a letöltési funkciót (például a *Galéria* menüben). A letöltési funkció eléréséhez tekintsük meg az adott menük leírását. A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

■ Nokia ügyfélszolgálat és kapcsolat

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltéseket és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a kézikönyv legújabb változatát.

A webhelyen információkat találhatunk a Nokia termékeinek és szolgáltatásainak használatáról. A Nokia helyi ügyfélszolgálatának listája a www.nokia.com/customerservice címen tekinthető meg.

Karbantartási információkért keressük meg a legközelebbi Nokia Care szerviz elérhetőségét a www.nokia.com/repair weboldalon.

1. Használatbavétel

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.


A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermek számára nem elérhető helyen.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.


A készülék BP-6M akkumulátorral üzemel.

A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.


1. A telefon hátulját felénk tartva csúsztassuk el a hátlapot annak levételéhez (1).

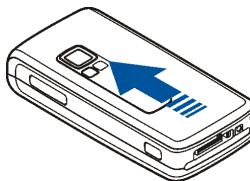

2. Távolítsuk el az akkumulátort az ábrán látható módon (2).

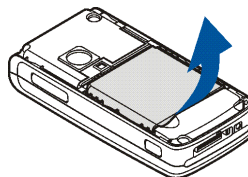


3. A SIM-kártya tartójának felnyitásához óvatosan húzzuk meg azt, majd nyissuk fel (3).

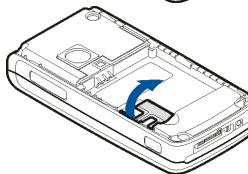


4. A SIM-kártyát helyezzük a SIM-kártya tartójába (4). Ellenőrizzük, hogy a SIM-kártya megfelelően van behelyezve, és az aranszínű csatlakozók lefelé néznek.


Csukjuk le a SIM-kártya tartóját, és nyomjuk vissza azt, amíg a helyére nem pattan.

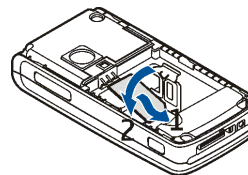

5. Helyezzük vissza az akkumulátort (5).

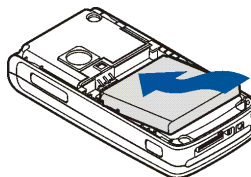

6. Csúsztassuk vissza a hátlapot a helyére (6).

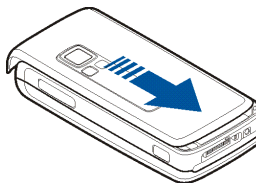

■ Memóriakártya behelyezése

A telefon miniSD-kártyája előre telepített csengőhangokat, témákat, hangokat és képeket tartalmaz. Ha töröljük, újratöltjük vagy kicseréljük ezt a kártyát, akkor lehet, hogy ezek a funkció nem fognak megfelelően működni.



A készülékkel csak kompatibilis miniSD-kártyát használjunk. Más memóriakártyák, mint például a csökkentett méretű multimédia kártyák nem kompatibilisek a készülékkel, ráadásul bele sem férnek a memóriakártya tartójába. Egy nem kompatibilis memóriakártya használata kárt okozhat a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a nem kompatibilis kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.


A memóriakártya használható a *Galéria* memóriájának kibővítésére. Lásd: [Galéria](#) című rész (108. oldal).

A memóriakártyát behelyezheti vagy kicserélheti a telefon kikapcsolása nélkül.



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

A memóriakártya behelyezéséhez nyissuk ki annak tartóját az ábrán látható módon (1). Helyezzük a memóriakártyát annak tartójába (2). Ellenőrizzük, hogy a memóriakártya megfelelően van behelyezve, és az aranszínű csatlakozók felfelé néznek. Zárjuk be a memóriakártya tartót.

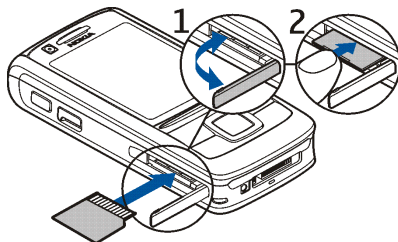

A memóriakártyára multimédia fájlokat menthetünk, például videoklipeket, hangfájlokat és képeket a *Galéria* menüből.

A memóriakártya formázásához lásd: [Memóriakártya formázása](#) című fejezet (109. oldal).

■ Az akkumulátor töltése

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. Ez a készülék AC-4, AC-1, AC-3 vagy DC-4 töltővel használható.




Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

1. Csatlakoztassuk a töltőt fali konnektorba.
2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a CA-44 töltőátalakítóhoz (1), majd az átalakítót a telefon alján található csatlakozóhoz (2).

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

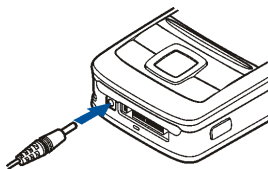

A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól. Például a BL-5C típusú akkumulátor ACP-4 akkumulátortöltővel történő feltöltése körülbelül 1 óra 10 percig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

■ A telefon be- és kikapcsolása



Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot az ábrán látható módon.

Ha a telefon kéri a PIN- vagy UPIN-kódot, akkor adjuk meg a kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha nem helyezzük be SIM-kártyát, akkor is bekapcsolhatjuk a telefont Bemutató módban. Ebben a módban minden rádióhullám-független funkció működik, és például kezdeményezhetünk segélyhívásokat.



Minimális közreműködést igénylő szolgáltatás

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, és az készenléti állapotban van, előfordulhat, hogy a telefon felszólít mindket, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). Hagyjuk jóvá vagy utasítsuk el a felszólítást. Lásd: [Csatl. szolg. webhelyéhez](#), [Konfiguráció](#) című rész (103. oldal) és [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (15. oldal).

■ A billentyűzet kinyitása

A billentyűzet kinyitásához csúsztassuk szét a telefont az ábrán látható módon.




■ Szokásos használati helyzet

A telefont csak normál helyzetében használjuk.

A készülék belső antennával rendelkezik.




Megjegyzés: Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érintjük a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék működtetése közben nem érünk az antenna környékéhez, optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.

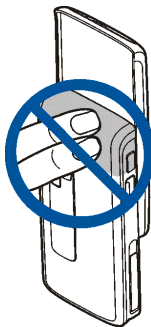


2. A telefon

■ Gombok és csatlakozók


- Bekapcsológomb (1)
- Hangerőszabályzó gombok (2)
- Tükör (3)
- Kamera lencsési (4)
- Kamera világítása (5)
- Kameragomb (6)

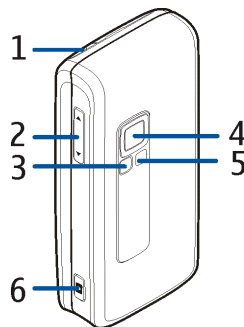

- Elülső kamera (7)
- Hallgató (8)
- Bal, középső és jobb választógomb (9)
- Négyirányú navigálógomb (10)
- Hívás gomb (11)
- Vége gomb (12)
- Számgombok (13)

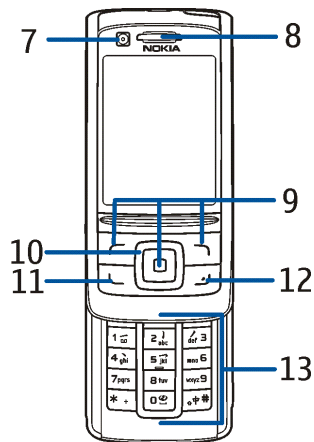


- Adóvévgomb (14)
- Infraport (15)
- Memóriakártya-nyílás (16)
- Töltő csatlakozója (17)
- Tartozékok csatlakozója (18)

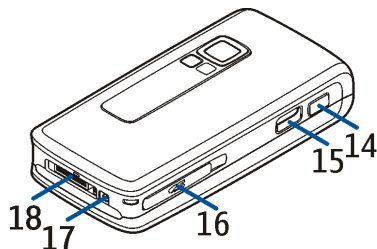

■ Készzenléti állapot

A telefon akkor van készzenléti állapotban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.


- A celluláris hálózat térerőssége (1)
- Az akkumulátor töltöttségi szintje (2)
- Jelzők (3)
- A hálózat neve vagy az operátorlogó (4)
- Óra (5)
- Aktív készzenlét (6). Lásd: [Aktív készzenlét](#) című rész (29. oldal).
- A bal választógomb (7) funkciója **Kedven.** vagy egy másik funkció. Lásd: [Bal választógomb](#) című rész (89. oldal).
- A középső választógomb (8) funkciója **Menü.**
- A jobb választógomb felirata lehet **Nevek**, amellyel a **Névjegyzék** menüben található partnerek érhetők el, lehet egy szolgáltató által beállított név, amellyel egy speciális webhelyet lehet megnyitni, illetve egy választott funkciót aktiváló hivatkozás is. Lásd: [Jobb választógomb](#) című rész (90. oldal).

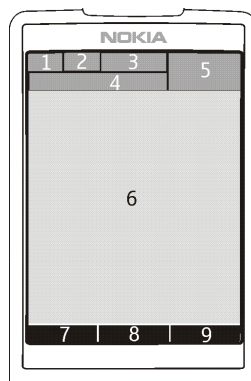

Aktív készenlét

Aktív készenléti állapotban a telefon kijelzője megjeleníthet több tartomelem-ablakot is, például hivatkozásokat (1), hangfunkciókat (2), a naptárat (3) és egy felhasználói jegyzetet (4). Az aktív készenlét bekapcsolásáról bővebben lásd: *Aktív készenlét*, *Készenléti beállítások* című rész (87. oldal).

Ha az aktív készenlét tétlenségi állapotban van, a menük eléréséhez nyomjuk meg a középső választógombot: **Menü** (5). Ha el akarjuk érni a telefonfunkciókat aktív készenléti állapotban, nyomjuk fel vagy le a navigálógombot.

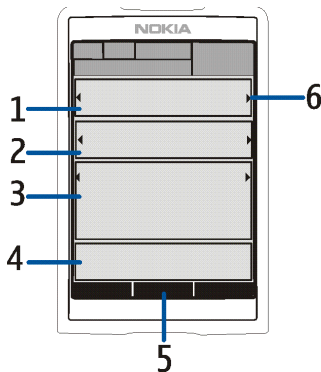

A navigációs mód eléréséhez használt gombok módosításáról lásd: *Aktív készenlét engedély*, *Készenléti beállítások* című rész (87. oldal). Ha a nyilak láthatók a kijelzőn (6), az elemet balra vagy jobbra görgethetjük.

Tartomelemek navigációs módban

Hivatkozássor – Egy hivatkozás kiválasztásához lapozzunk a kívánt funkcióhoz a navigálógomb használatával, majd válasszuk ki.

A hivatkozások módosításához vagy rendezéséhez navigációs módban válasszuk az **Opciók** > *Aktív készenlét* > *Saját aktív készenlét* > **Opciók** > *Testreszabás* > **Opciók** > *Hivatkozások választása* vagy *Hivatkozások szervezése* lehetőséget.

Audioalkalmazások – A rádió vagy a zenelejátszó bekapcsolásához lépünk erre az elemre és válasszuk ki az. Ha a zenelejátszóban át akarunk lépni másik számra, vagy a rádióban egy másik csatornára, nyomjuk balra vagy jobbra a lapozógombot. Rádióállomás keresésének indításához nyomjuk balra vagy jobbra a lapozógombot és tartsuk lenyomva.

Naptár – Az aznapi jegyzetek megtekintéséhez válasszuk a kívánt napot. Az előző vagy következő napok jegyzeteinek megtekintéséhez nyomjuk balra vagy jobbra a lapozógombot.

Saját jegyzet – Jegyzet készítéséhez válasszuk a tartalomablakot, írjuk meg a jegyzetet, majd mentjük.

Saját jelenlét – A jelenlét-állapotinformációknak módosításához válasszuk a tartalomelemet.

Visszaszámláló – Az időzítő indításához válasszuk a tartalomelemet. A kijelzőn megjelenik a hátralévő idő és egy jegyzet.

Általános ikonok – A készenléti ikonok – például dátum, cellainformációk, információs üzenetek, alapértelmezett AV-csoportnév és zárt felhasználócsoportszám – megjelenítése. A dátum akkor jelenik meg, ha nem a naptár van kijelölve az aktív készenléti állapot tartalmaként.

Készenléti állapot hivatkozásai

- A hívott számok listájának eléréséhez nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Lásd: [Hanghívás kezdeményezése](#) című rész (34. oldal).

- Ha a telefonon korábban mentettük a hangpostafiók számát, a hangpostafiók hívásához (hálózati szolgáltatás) nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **1**-es gombot.
- A böngésző elindításához tartuk lenyomva a **0** gombot.
- Ha szeretnénk beállítani a navigációs gombhoz tartozó funkciókat, nézzük át a következőket: *Navigálógomb*, *Saját hivatkozások* című rész (89. oldal).
- Üzem módváltáshoz nyissuk meg az üzemmódlistát a bekapcsológomb rövid megnyomásával. Lapozunk a megfelelő üzemmódhoz, és válasszuk ki.

Energiatakarékos mód

Az energiatakarékosági funkció *Be* állapotba való állításával kapcsolatban lásd: *Energiatakarékos mód*, *Kijelző* című rész (87. oldal).

Ikonok



Olvasatlan üzenetek vannak a *Bejövő* mappában.



El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetek vannak a *Kimenő* mappában.



A telefon nem fogadott hívást regisztrált.



A telefonnal csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódtunk, melynek állapota online vagy offline.



Egy vagy több csevegőüzenetünk érkezett, és csatlakozva vagyunk a csevegőszolgáltatáshoz.

-  A billentyűzet le van zárva.
-  A telefon nem csörög bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.
Lásd még: [Hangok](#) című rész (86. oldal).
-  Az ébresztőóra be van kapcsolva (*Bekapcsol*).
-  Az időzítés folyamatban van.
-  A stopperóra a háttérben működik.
-  A telefon regisztrálva van egy GPRS-, EGPRS- vagy WCDMA-hálózathoz.
-  A csomagkapcsolt adatátvitel aktív.
-  Az adatkapcsolat fel van függesztve, például mert a telefon az adatkapcsolat alatt bejövő vagy kimenő hívást érzékelt.
-  Ha az infrakapcsolat aktív, az ikon folyamatosan látható.
-  A Bluetooth-kapcsolat aktív.
-  Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.
-  Minden bejövő hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra.
-  A kihangosító aktiválva van, vagy a zeneállvány csatlakozik a telefonhoz.
-  A hívásokat egy zárt hívócsoporthoz korlátoztuk.
-  Az időzített üzemmód ki van választva.



Fülhallgató, kihangosító, hurok vagy zeneállvány van a telefonhoz csatlakoztatva.



Az adóvevő-szolgáltatás aktív, illetve fel van függesztve.

■ Billentyűzár

Ha meg szeretnénk akadályozni a gombok véletlen megnyomását, nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd a billentyűzet lezárásához három és fél másodpercen belül a * gombot, vagy zárjuk össze a telefont, és nyomjuk meg a **Lezár** gombot.

A billentyűzár feloldásához csúsztassuk szét a telefont, vagy nyomjuk meg a **Kiold > OK** gombot. Ha a csúszófedél nyitva van, nyomjuk meg a **Kiold**, majd másfél másodpercen belül a * gombot. Ha a **Biztonsági billentyűzár** beállítás értéke **Be**, akkor válasszuk a **Kiold** lehetőséget, és nyomjuk meg a * gombot, majd írjuk be a biztonsági kódot.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

Az **Automatikus billentyűzár** és a **Biztonsági billentyűzár** funkciókról bővebben lásd: **Telefon** című rész (101. oldal).

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

3. Hívásfunkciók

■ Hanghívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.

2. A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha a hívást a csúszófedél bezárásával akarjuk befejezni, olvassuk el a következőt: *Csúszófedél híváskezelése*, *Hívás* című rész (100. oldal).

A *Névjegyzék* menübe mentett nevek/számok keresésével kapcsolatban lásd: *Nevek keresése* című rész (74. oldal). A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

Készletlét állapotban a Hívás gombot egyszer megnyomva előhívhatjuk a legutóbb hívni kívánt vagy hívott számokat tartalmazó listát. Szám hívásához lapozunk a kívánt számra vagy névre, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

Gyorshívások

A 2–9 gyors hívó gombokhoz telefonszámokat rendelhetünk. Lásd: *Gyorshívások* című rész (82. oldal). A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg valamelyik gyorsívó gombot, majd a Hívás gombot.
- Ha a *Gyorstárcsázás* állapota *Be*, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a gyorsívó gombot mindaddig, amíg a hívás el nem indul. Lásd: *Hívás* című rész (100. oldal).

Továbbfejlesztett hanghívás

Hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Nevek** gombot, és mondjuk ki a hívni kívánt partner nevét. A telefon minden névjegyhez automatikusan hozzárendel egy virtuális hangcímket.

Hívás kezdeményezése hanggal

Ha egy alkalmazás adatokat küld vagy fogad csomag alapú kapcsolat használatával, hanghívás kezdeményezése előtt zárjuk be az alkalmazást.

A hangminták a kiválasztott nyelvtől függnnek. A nyelv beállításához lásd: *Hangvisszajátszás nyelve*, *Telefon* című rész (101. oldal).



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

1. Készenléti állapotban tartjuk lenyomva a jobb választógombot. Egy rövid hangjelzés hallható, és a *Most beszéljen* szöveg jelenik meg.
Ha szabályozógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót használunk, a hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató szabályozógombját.

2. Tisztán mondjuk ki a hangutasítást. Ha a hangfelismerés sikeres volt, a találatok listája megjelenik. A telefon lejátssza a találati lista első hangutasítását. Másfél másodperc múlva a telefon felhívja a számot, vagy ha az eredmény nem a kívánt szám, akkor lapozzunk egy másik elemhez, és válasszuk ki azt annak felhívásához.

A telefonfunkciók hangutasítással történő elérése hasonló a hanghívások használatához. Lásd: [Hangutasítások](#), [Saját hivatkozások](#) című rész (89. oldal).

■ Hanghívás fogadása vagy elutasítása

Hívás fogadásához nyomjuk meg a Fogadás gombot. Ha a hívást a csúszófedél kinyitásával akarjuk fogadni, olvassuk el a következőt: [Csúszófedél híváskezelése](#), [Hívás](#) című rész (100. oldal).

Ha a hívás fogadása előtt el akarjuk némitani a csengést, nyomjuk meg a **Némít** gombot.

A hívás befejezéséhez vagy egy hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Hívásvárakoztatás

Hívás közben a várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

A [Hívásvárakoztatás](#) funkció bekapcsolásáról további információért lásd: [Hívás](#) című rész (100. oldal).

■ Opciók hanghívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Hívás közben a következő lehetőségek érhetők el: *Mikrofon ki*, *Mikrofon be*, *Névjegyzék*, *Menü*, *Billentyűzár*, *Felvétel*, *Hangszóró* vagy *Telefon*. A hálózati szolgáltatások lehetőségei: *Fogadás*, *Elutasítás*, *Tartás*, *Beléptetés*, *Új hívás*, *Konferenciába léptetés*, *Hívás befejezése*, *Összes bontása*, valamint a következők:

DTMF-küldés – hangfrekvenciás jelsorok küldése.

Felcserélés – váltás az aktív és a tartott hívás között.

Átkapcsolás – tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással és kilépés a hívásból.

Konferencia – konferenciahívás létrehozása (legfeljebb öt személy vehet részt benne).

Magánhívás – ha valakivel kettesben akarunk beszélni egy konferenciahívásban.



Figyelmeztetés: Kihangosításakor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

■ Videohívás kezdeményezése

Videohívásnál kétirányú, élő videóképet láthatunk a hívott fél és magunk között. A telefonunk első kamerája által felvett képet fogja látni a hívott fél.

Ahhoz, hogy videohívást tudjunk használni, rendelkezniünk kell egy USIM-kártyával, és egy WCDMA-hálózatban kell lennünk. A videohívási szolgáltatások

igénybevételének és előfizetésének lehetőségéről a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál érdeklődhetünk. Videohívás csak két fél között lehetséges. Videohívással egy kompatibilis telefont vagy egy ISDN-eszközt hívhatunk. Videohívás nem kezdeményezhető aktív hang-, video- vagy adathívás közben.

1. Videohívás kezdeményezéséhez írjuk be készenléti módban a telefonszámot, vagy válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget, majd egy névjegyet. Ezután nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a Küldés gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > **Videohívás** lehetőséget.
2. A videohívás kezdeményezése eltarthat egy ideig. A **Videohívás** felirat és egy kimenő irányt jelző animáció jelenik meg. Ha a hívás sikertelen (például a hálózat nem támogatja a videohívásokat, vagy a fogadó eszköz nem kompatibilis), a telefon megkérdezi, hogy akarunk-e normál hívást kezdeményezni, vagy üzenetet küldeni.



Tipp: Ha hívás közben módosítani akarjuk a hangerőt, nyomjuk meg a hangerőszabályzó gombokat.

A videohívás akkor aktív, ha két videoképet látunk, és a hangot a hangszórón keresztül halljuk. A hívott fél letilthatja a videó küldését, ilyenkor egy állóképét vagy szürke hátteret látunk. Hallani fogjuk a hangot.

3. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

■ Videohívás fogadása vagy elutasítása

Ha videohívásunk érkezik, a kijelzőn megjelenik a **Videohívás** üzenet.

1. Ha fogadni akarjuk a videohívást, nyomjuk meg a Küldés gombot. Megjelenik a *Küld videoképet a hívónak?* kérdés.

Ha az **Igen** lehetőséget választjuk, a telefon kamerája által rögzített képet látni fogja a hívó. Ha a **Nem** lehetőséget választjuk, vagy nem teszünk semmit, a videoküldés nem kapcsol be, és egy hangot hallunk. A videó helyén egy szürke háttér jelenik meg. Ha ehelyett egy állóképet akarunk látni, olvassuk el a következőt: *Hívás* (100. oldal).

2. A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.



Megjegyzés: Még ha le is tiltottuk a videó küldését egy videohívás közben, a hívás akkor is videohívásként lesz kiszámlázva. A díjszabást a szolgáltatótól vagy a hálózat üzemeltetőjétől tudhatjuk meg.

■ Opciók videohívás közben

Az alábbi lehetőségek használatához videohívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot: *Élesség beállítása*, *Videomozgás*, *Átváltás hanghívásra*, *Hívás befejezése*, *DTMF-küldés* és *Hangszóró*.

4. Szövegírás

Szöveget – például üzenet írásához – a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be. Hagyományos szövegbevitel használatához nyomjuk meg annyiszor a megfelelő számgombot (1 – 9), amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Prediktív szövegbevitel használatkor a betűk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk.

Amikor szöveget írunk, a prediktív szövegbevitelt a  vagy a  ikon, míg a hagyományos szövegbevitelt a  ikon jelzi a kijelző tetején. A kis- vagy nagybetűs írásmódot a szövegbeviteli ikon melletti **abc**, **abc** vagy **ABC** ikon jelzi. Az írásmódot a # gomb megnyomásával változtathatjuk. Az **123** jelzi a szám-üzemmódot. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre, nyomjuk meg és tartunk lenyomva a # gombot, és válasszuk a *Számmód* lehetőséget.

■ Beállítások

A szövegírási nyelv szövegírás közbeni beállításához válasszuk az **Opciók** > *Írás nyelve* lehetőséget.

Amikor szöveget írunk, válasszuk az **Opciók** > *Prediktívbev.-beállítások* lehetőséget.

A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához vagy a hagyományos szövegbevitelre való visszatéréshez válasszuk a *Prediktív szövegbevitel* > *Be* vagy *Ki* lehetőséget.

A prediktív szövegbeviteli mód kiválasztásához válasszuk a *Prediktív bevitel típusa* > *Normál* vagy *Szóajánlás* lehetőséget. A *Normál* mód választásakor (amit

a  ikon jelez) a telefon a beírt karakterek alapján megpróbálja kitalálni a megfelelő szót. Ha a *Szóajánlás* lehetőséget választjuk (amit a  ikon jelez), akkor a telefon kitalálja és beírja a szót, mielőtt még beírnánk az összes karaktert.



Tipp: A prediktív szövegbevitel írás közbeni gyors ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a # gombot, vagy nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot.

■ Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel segítségével gyorsabban írhatunk be szöveget, ha a telefon billentyűzetét és a beépített szótárat használjuk.

1. Kezdjük el beírni a szót a **2–9** gombok használatával. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A telefon a * karaktert jeleníti meg, vagy ha az adott szó önmagában is értelmes, akkor a megfelelő betűt. A beírt betűk aláhúzva jelennek meg.

Ha a prediktív szövegbevitel típusaként a *Szóajánlás* lehetőséget adtuk meg, a telefon megpróbálja kitalálni a beírt szót. Miután néhány betűt már beírtunk, és ezek nem alkotnak önálló szót, a telefon megpróbál hosszabb szavakat kitalálni. Csak a beírt betűk jelennek meg aláhúzva.

Speciális karakter beírásához nyomjuk le és tartuk lenyomva a * gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > *Jel beszúrása* lehetőséget. Lapozunk a megfelelő karakterhez, és nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, akkor egy szóközzel való véglegesítéshez nyomjuk meg a **0**-s gombot.

Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a * gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > **Találatok** menüpontot. Ha a kívánt szó megjelenik, válasszuk a **Beszúr** lehetőséget.

Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha a szót szeretnénk felvenni a szótárba, válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a kívánt szót (hagyományos szövegbevitellel), és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

■ Hagyományos szövegbevitel

Nyomjunk meg egy számgombot (1 – 9) és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függenek. Lásd: **Beállítások** című rész (40. oldal).

Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor a beírása előtt várjunk, amíg a kurzor megjelenik, vagy nyomjuk meg röviden a navigálógomb valamelyik oldalát.

A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek az **1** gomb alatt találhatók. További karaktereket a * gombbal érhetünk el.

5. Mozgás a menürendszerben

A telefon funkciók széles választékával rendelkezik, melyek menübe vannak csoportosítva.

1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot.

A menüézet módosításához válasszuk az **Opciók** > *Fő menü nézete* > *Lista*, *Rács* vagy *Rács címkékkel* lehetőséget.

A menü átrendezéséhez lépünk a mozgatni kívánt menüelemre, majd válasszuk az **Opciók** > *Rendezés* > **Mozgat** lehetőséget. Lépünk oda, ahová a menüelemet mozgatni akarjuk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A módosítás mentéséhez nyomjuk meg a **Kész** > **Igen** gombot.

2. Lapozunk a menüben, és válasszuk egy almenüt (például a *Beállítások* pontot).
3. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, válasszunk közülük (például a *Hívás* menüt).
4. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Az előző menübe való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. A menüből való kilépéshez nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

A menük, almenük és a beállítási lehetőségek számozva vannak. Elérésükhöz használjuk az adott menü számát.

A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot. Két másodpercen belül írjuk be az előhívandó menüfunkció kódszámát. A legfelső menüszinten található menüfunkciók eléréséhez írjuk be a **0** és **1** számjegyeket.

6. Üzenetkezelés



Lehetőségünk van szöveges, multimédia és email, hang- és azonnali üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzeneteket a telefon mappákba rendezi.

■ Szöveges üzenetek (SMS)

A rövid szöveges üzenetküldési szolgáltatás (SMS) segítségével szöveges üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, valamint képet tartalmazó üzeneteket fogadhatunk (hálózati szolgáltatás).

Mielőtt bármilyen szöveges vagy SMS email üzenetet küldünk, mentenünk kell az üzenetközpont telefonszámát. Lásd: [Üzenetek beállításai](#) című rész (69. oldal).

Azzal kapcsolatban, hogy az SMS email szolgáltatás elérhető-e, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a szolgáltatóhoz. Email cím [Névjegyzék](#) menübe történő mentésével kapcsolatban lásd: [Számok és szöveges elemek mentése](#) című rész (75. oldal).

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek több egymást követő üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek (például a kínai nyelv) karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A kijelző tetején látható üzenethosszúság-számláló visszafelé számlál a telefon által támogatott karakterek számától.

SMS-üzenetek írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenet létrehozása* > *Szöveges üzenet* menüpontot.
2. Írjuk be a címzett telefonszámát a *Címzett:* mezőbe. Ha a telefonszámot a *Névjegyzék* menüből szeretnénk kiválasztani, válasszuk a **Hozzáad** > *Névjegy* lehetőséget. Ha több címzettnek akarjuk elküldeni az üzenetet, adjuk hozzá egyenként a kívánt névjegyeket. Ha egy csoport tagjainak akarjuk elküldeni az üzenetet, válasszuk a *Névjegycsoport* lehetőséget, majd a kívánt csoportot. Ha azoknak akarunk küldeni, akiknek a legutóbb küldtünk, válasszuk a **Hozzáad** > *Legutóbb használt* lehetőséget.
3. Lapozunk lefelé, és írjuk be az üzenetet az *Üzenet:* mezőbe. Lásd: *Szövegírás* című rész (40. oldal).
Ha sablont akarunk az üzenetbe szűrni, válasszuk az **Opciók** > *Sablon beszúrása* lehetőséget.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot vagy a Hívás gombot. Lásd: *Üzenet küldése* című rész (50. oldal).

SMS-üzenet olvasása és megválaszolása

Ha üzenetünk érkezik, a kijelzőn az *1 üzenet érkezett* felirat vagy az üzenetek száma és az *üzenet érkezett* felirat látható.

1. Az új üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.

Az üzenetet később a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Bejövő* lehetőséget választva tekinthetjük meg. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. Ha a *Bejövő* mappában nem olvasott üzenetek vannak, azt a  ikon jelzi.

2. Az üzenet olvasása közben használható lehetőségeket az **Opciók** gomb megnyomásával érhetjük el. Például az üzenet elejéről egy szövegrészt emlékeztetőként a telefon naptárába másolhatunk.
3. Ha válaszolni szeretnénk az üzenetre, válasszuk a **Válaszol** > *Szöveges üzenet*, *Multimédia*, *Azonnali üzenet* vagy *Audioüzenet* lehetőséget.

Ha szöveges üzenetet akarunk küldeni egy e-mail címre, írjuk be az e-mail címet a *Címzett*: mezőbe.

Lapozunk lefelé, és írjuk be az üzenetet az *Üzenet*: mezőbe. Lásd: *Szövegírás* című rész (40. oldal).

Ha módosítani akarjuk a válaszüzenet típusát, válasszuk az **Opciók** > *Üzenettípus módosítása* lehetőséget.

4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot vagy a Hívás gombot.

■ SIM-üzenetek

A SIM-üzenetek azok a szöveges üzenetek, amelyek a SIM-kártyán vannak mentve. Ezeket átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük a telefon memóriájába, de fordítva nem tehetjük meg. A beérkezett üzenetek a telefon memóriájában lesznek mentve.

A SIM-üzenetek olvasásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Opciók** > **SIM-üzenetek** lehetőséget.

■ Multimédia üzenetek



Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek kompatibilis funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

A multimédia (hálózati) szolgáltatás elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatunk. Lásd: [Multimédia üzenetek](#) című rész (70. oldal).

A multimédia üzenet szöveget, hangot, képeket, videoklipeket, névjegykártyát vagy naptári jegyzetet tartalmazhat. Ha az üzenet mérete túl nagy, előfordulhat, hogy a telefon nem lesz képes az üzenetet fogadni. Egyes hálózatokban szöveges üzenetben megkaphatjuk azt az internetes címet, ahol a multimédia üzenet megtekinthető.

A multimédia üzenetek kezelése a következő formátumokra terjed ki:

- Kép: JPEG, GIF, animált GIF, WBMP, BMP és PNG
- Hang: skálázható többszólamú MIDI (SP-MIDI), AMR-hang és egyszólamú csengőhangok
- Videók: .3gp formátum H.263- vagy MPEG-videóval (QCIF felbontás), WB- vagy AMR-hanggal

A telefon nem feltétlenül támogatja a fenti fájlformátumok mindegyik variációját.

Nem tudunk multimédia üzenetet fogadni hívás közben, játék vagy más Java-alkalmazás futása közben és GSM-adathíváson keresztüli böngészőkapcsolat használatakor. Mivel a multimédia üzenetek fogadása több ok miatt is sikertelen lehet, ne hagyatkozzunk rá, ha fontos dologról van szó.

Multimédia üzenetek írása és küldése

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenet létrehozása* > *Multimédia* menüpontot.

2. Írjuk be az üzenetet.

A telefon támogatja a több oldalt (diát) tartalmazó multimédia üzeneteket. Az üzenet tartalmazhat naptárjegyzetet és névjegyet mellékelétként. Egy dia tartalmazhat szöveget, egy képet és egy hangfájlt, vagy tartalmazhat szöveget és egy videoklipet. Ha diát szeretnénk az üzenetbe illeszteni, válasszuk az **Új** lehetőséget, vagy válasszuk az **Opciók** > *Beszúrás* > *Dia* lehetőséget.

Ha fájlt akarunk az üzenetbe beszúrni, válasszuk a **Beszúr** vagy az **Opciók** > *Beszúrás* lehetőséget.

Képeket és videoklipet vehetünk a *Galéria* mappából, vagy közvetlenül a kamerával is elkészíthetjük azokat (**Opciók** > *Beszúrás* > *Új kép* vagy *Új videoklip*).

3. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Előnézet* lehetőséget.

4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot vagy a Hívás gombot. Lásd: **Üzenet küldése** című rész (50. oldal).
5. Írjuk be a címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe. Ha a telefonszámot a **Névjegyzék** menüből szeretnénk kiválasztani, válasszuk a **Hozzáad > Névjegy** lehetőséget. Ha több címzettnek akarjuk elküldeni az üzenetet, adjuk hozzá egyenként a kívánt névjegyeket. Ha egy csoport tagjainak akarjuk elküldeni az üzenetet, válasszuk a **Névjegycsoport** lehetőséget, majd a kívánt csoportot. Ha azoknak akarunk küldeni, akiknek a legutóbb küldtünk, válasszuk a **Hozzáad > Legutóbb használt** lehetőséget.

Üzenet küldése

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

Ha befejeztük az üzenet írását, nyomjuk meg a **Küld** gombot vagy a Hívás gombot. A telefon menti az üzenetet a **Kimenő** mappába, és a küldés elkezdődik. Ha az **Elküldött üz.-ek mentése > Igen** beállítást választjuk, a telefon az **Elküldött** mappába menti az elküldött üzenetet. Lásd: **Általános** című rész (69. oldal).



Megjegyzés: Az üzenet küldése közben az animált  ikon látható. Ez azt jelenti, hogy a készülék az üzenetet a készülékbe programozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A multimédia üzenetek elküldése hosszabb időbe telik, mint a szöveges üzeneteké. Az üzenet küldése közben a telefon más funkcióit is használhatjuk. Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra

végrehajtani. Ha ezúttal sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a *Kimenő* mappában marad. Az üzenetet megpróbálhatjuk később elküldeni.

Üzenetküldés megszakítása

Ha a telefon menti az üzenetet a *Kimenő* mappába, az *Üzenet küldése* vagy *Üzenetek küldése* látható a kijelzőn. A küldés megszakításához nyomjuk meg a gombot.

Ha meg akarjuk szakítani a *Kimenő* mappában lévő multimédia üzenetek küldését, lapozunk a kívánt üzenethez, és válasszuk az **Opciók** > *Küldés megszakítása* lehetőséget.

Multimédia üzenet olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. A multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Ha multimédia üzenetünk érkezik, a kijelzőn a *Multimédia üzenet érkezett* felirat vagy az üzenetek száma és az *üzenet érkezett* felirat látható.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.
Az üzenetet később a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Bejövő* lehetőséget választva tekinthetjük meg. Lapozunk a megtekinteni kívánt üzenethez, és válasszuk ki azt. A  ikon jelenik meg, ha nem olvasott üzenetek találhatók a *Bejövő* mappában.

2. Ha a kapott üzenet egy prezentációt tartalmaz, a teljes üzenet megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot.
A bemutató fájljainak vagy a mellékletek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Objektumok** vagy **Mellékletek** lehetőséget.
3. Ha válaszolni szeretnénk az üzenetre, válasszuk az **Opciók > Válasz > Szöveges üzenet, Multimédia, Azonnali üzenet** vagy **Audioüzenet** lehetőséget. Írjuk be a válaszüzenet szövegét.
Ha módosítani akarjuk a válaszüzenet típusát, válasszuk az **Opciók > Üzenettípus módosítása** lehetőséget. Előfordulhat, hogy az új üzenettípus nem támogatja az összes hozzáadott elemet.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot vagy a Hívás gombot.
Lásd: **Üzenet küldése** című rész (50. oldal).

■ Ha megtelt a memória

Ha üzenet érkezik, és az üzenetmemória megtelt, akkor **A memória megtelt. Nem fogadható üzenet.** üzenet látható a kijelzőn. Először a régi üzenetek törléséhez nyomjuk meg az **OK > Igen** gombot, majd válasszuk ki a mappát. Lapozunk a kívánt üzenetre, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ha egy vagy több üzenet meg van jelölve, nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. Jelöljünk meg minden törölni kívánt üzenetet, majd válasszuk az **Opciók > Kijelöltek törlése** lehetőséget.

■ Mappák

A telefon a beérkező üzeneteket a **Bejövő** mappába menti.

A még el nem küldött üzenetek a *Kimenő* mappába kerülnek.

Ha azt akarjuk, hogy a telefon mentse az üzeneteket az *Elküldött* mappába, olvassuk át a következőt: *Elküldött üz.-ek mentése*, *Általános* című rész (69. oldal).

Ha menteni akarjuk az üzenetet a *Vázlatok* mappába, és később akarjuk elküldeni, válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Vázlatok* lehetőséget.

Az üzeneteket áthelyezhetjük a *Mentett* mappába. A *Mentett* mappa almappáinak rendezéséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Mentett* > *Mentett üzenetek* lehetőséget vagy egy hozzáadott mappát. Mappa létrehozásához válasszuk az **Opciók** > *Új mappa* lehetőséget. Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozzunk a megfelelő mappához, és válasszuk az **Opciók** > *Törlés* / *Mappaátnevezés* lehetőséget.

A telefon rendelkezik sablonokkal. Sablon létrehozásához mentsünk vagy másoljunk át egy üzenetet sablonként. A sablonlista megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Mentett* > *Sablonok* lehetőséget.

■ Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezéskor azonnal megjelennek. Ezeket az üzeneteket nem menti automatikusan a telefon.

Azonnali üzenet írása

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenet létrehozása* > *Azonnali üzenet* menüpontot. Írjuk be a címzett telefonszámát a *Címzett:* mezőbe. Írjuk be az

üzenetet az **Üzenet:** mezőbe. Az azonnali üzenet legfeljebb 70 karakterből állhat. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Azonnali üzenet fogadása

A fogadott azonnali üzenetet az **Üzenet:** és az üzenet első pár szava jelzi. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Az **Opciók > Adatmásolás** menüpont segítségével telefonszámokat, e-mail címeket és webcímet menthetünk az üzenetből.

■ Hangüzenetek

Ez a menü lehetővé teszi, hogy a multimédia üzenetküldő szolgáltatás használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk el hangüzenetet. A hangüzenetek használatához először aktiválni kell a multimédia üzenetkezelő szolgáltatást.

Hangüzenet létrehozása

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Üzenet létrehozása > Audioüzenet** menüpontot. Megnyílik a hangrögzítő. A hangrögzítő használatával kapcsolatban lásd: **Hangrögzítő (118. oldal)**.
2. Az elérhető lehetőségek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget.
3. Írjuk be a címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe. Ha a telefonszámot a **Névjegyzék** menüből szeretnénk kiválasztani, válasszuk a **Hozzáad > Névjegy** lehetőséget. Ha több címzettnek akarjuk elküldeni az üzenetet, adjuk hozzá

egyenként a kívánt névjegyeket. Ha egy csoport tagjainak akarjuk elküldeni az üzenetet, válasszuk a **Névjegycsoport** lehetőséget, majd a kívánt csoportot. Ha azoknak akarunk küldeni, akiknek a legutóbb küldtünk, válasszuk a **Hozzáad** > **Legutóbb használt** lehetőséget.

4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Audioüzenet fogadása

Ha hangüzenetet kapunk, az üzenetek száma, és az **üzenet érkezett** felirat jelenik meg. Az üzenet megnyitásához nyomjuk meg az **Indít** gombot, vagy ha több üzenet érkezett, akkor nyomjuk meg a **Megnéz** > **Indít**. Ha később akarjuk megnézni az üzenetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot. A rendelkezésre álló lehetőségek listáját az **Opciók** gombbal jeleníthetjük meg.

■ Csevegés



Megjegyzés: Lehet, hogy az előfizetéstől függően ez a funkció nem érhető el

A Csevegés szolgáltatással TCP/IP protokollon keresztül rövid szöveges üzeneteket küldhetünk a bejelentkezett felhasználóknak (hálózati szolgáltatás).

A csevegés használatba vétele előtt elő kell fizetni a szolgáltatásra.

A szolgáltatásról és annak díjszabásáról a hálózatüzemeltető vagy a szolgáltató adhat bővebb információt. Tőle fogjuk megkapni az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, illetve a csevegéshez szükséges beállításokat is.

A csevegőszolgáltatáshoz szükséges beállításokkal kapcsolatban lásd:

Kapcs.beállítások pont, *Belépés a Csevegés menübe* című rész (56. oldal).

A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függnnek.

A csevegés használata közben a telefon egyéb szolgáltatásait is igénybe vehetjük. Ilyenkor a csevegés a háttérben aktív marad. A hálózattól függően az aktív csevegőkapcsolat gyorsabban meríti le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Belépés a Csevegés menübe

Ha kapcsolat nélkül szeretnénk belépni a *Csevegés* menübe, válasszuk a **Menü** > *Csevegés* menüpontot. Ha a csevegőszolgáltatáshoz több kapcsolatbeállítás-készlet áll rendelkezésre, válasszuk ki a megfelelőt. Ha csak egy beállításkészlet van megadva, akkor az automatikusan kiválasztásra kerül.

A következő opciók jelennek meg:

Bejelentkezés – kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz. Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a csevegőszolgáltatáshoz, amikor bekapcsoljuk a telefont, válasszuk a **Menü** > *Csevegés* lehetőséget, kapcsolódjunk a csevegőszolgáltatáshoz, majd válasszuk a *Saját beállítások* > *Automat. bejelentkezés* > *Telefon bekapcsolásakor* lehetőséget.

Mentett csevegések – csevegés közben mentett beszélgetések megtekintése, törlése vagy átnevezése.

Kapcs.beállítások – a csevegő- és a jelenlét-szolgáltatáshoz szükséges beállítások módosítása.

Csatlakozás a csevegőszolgáltatáshoz

Ha szeretnénk a csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódni, nyissuk meg a **Csevegés** menüt, ha szükséges, aktiváljunk egy csevegőszolgáltatást, és válasszuk a **Bejelentkezés** lehetőséget. Miután a telefon a kapcsolatot sikeresen létrehozta, a kijelzőn a **Bejelentkezve** üzenet jelenik meg.

A csevegőszolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk a **Kijelentkezés** lehetőséget.

Csevegés indítása

Nyissuk meg a **Csevegés** menüt, és csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz. Többféleképpen kezdeményezhetünk beszélgetést:

Válasszuk a **Beszélgetések** lehetőséget. Megjelennek az aktív csevegéshez tartozó új és olvasott csevegések, valamint a meghívások. Lapozunk valamelyik üzenethez vagy meghíváshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Az új csevegőüzeneteket a  jelzi.

Az új csoportüzeneteket a  jelzi.

A meghívókat a  jelzi.

A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függenek.

Válasszuk a **Csevegőpartnerek** lehetőséget. Megjelennek a listához általunk hozzáadott partnerek. Lapozunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Cseveg** gombot, vagy egy névjegy mellett a  ikon látszik, nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

A  a telefon névjegyzékében szereplő, jelenleg kapcsolódott, a  pedig a szintén ott szereplő, jelenleg nem kapcsolódott partnereket jelöli.

A  blokkolt partnert jelöl. Lásd: [Üzenetek blokkolása és feloldása](#) című rész (61. oldal).

A partnertől kapott új üzenetet a  jelzi.

A listához hozzáadhatunk partnereket. Lásd: [Csevegőpartnerek](#) című rész (61. oldal).

Válasszuk a [Csoportok](#) > [Nyilvános csoportok](#) lehetőséget (ha a hálózat nem támogatja a csoportok funkciót, halványan jelenik meg, azaz nem választható ki). A hálózatüzemeltető vagy a szolgáltató által indított nyilvános csoportokra mutató könyvjelzők listáját jeleníti meg. A csevegés megkezdéséhez lapozzunk a megfelelő csoportra, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Adjuk meg azt a nevet, amelyet a csevegés során becenévként használni szeretnénk. Ha sikerült a csevegőcsoporthoz kapcsolódni, elkezdhetjük a csoportos csevegést. Privát csoportot is létrehozhatunk. Lásd: [Csoportok](#) című rész (62. oldal).

A [Keresés](#) > [Felhasználók](#) / [Csoportok](#) lehetőséget választva a csevegőszolgáltatás felhasználóit, illetve a hálózaton található nyilvános csoportokat kereshetjük telefonszám, becenév, email cím vagy név alapján. Ha a [Csoportok](#) pontot választjuk, a csoportok között a csoport tagjai, a csoport neve, a téma vagy az azonosító alapján kereshetünk.

Ha a csevegést szeretnénk megkezdni, miután megtaláltuk a keresett felhasználót vagy csoportot, válasszuk az **Opciók** > [Csevegés](#) vagy [Csatlakozás](#) lehetőségek valamelyikét.

Csevegés kezdeményezése a Névjegyzékből. Lásd: [Figyelt nevek megtekintése](#) című rész (80. oldal).

Csevegésmeghívás

Ha kapcsolódtunk a csevegőszolgáltatáshoz, és meghívót kapunk, a telefon készenléti állapotban az **Új meghívás érkezett** szöveget jeleníti meg. Elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha több meghívás is érkezett, lapozzunk a megfelelőhöz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Ha csatlakozni szeretnénk a csoportos privát beszélgetéshez, nyomjuk meg az **Elfogad** gombot. Adjuk meg azt a nevet, amelyet a csevegés során becenévként használni szeretnénk.

A meghívás elutasításához vagy törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Visszautasítás**, illetve a **Törlés** lehetőséget. Az elutasításhoz magyarázatot is fűzhetünk.

Fogadott csevegőüzenet olvasása

Ha készenléti állapotban csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódunk és olyan új csevegő üzenetet kapunk, amely nem aktív csevegőpárbeszédhez tartozik, a kijelzőn az **Új csevegőüzenet** felirat jelenik meg. Elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot.

Ha egyszerre több üzenet is érkezett, akkor a kijelzőn az üzenetek száma, és az **új csevegőüzenet** szöveg látható. Nyomjuk meg az **Olvas** gombot, lapozzunk a megfelelő üzenethez, majd nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Az aktív csevegés során kapott új üzenetek a **Csevegés** > **Beszélgetések** mappába kerülnek. Ha olyan személytől érkezik üzenet, aki nem szerepel a **Csevegőpartnerek** listáján, a küldő azonosítója fog megjelenni a kijelzőn. Ha a küldő a telefon memóriájában mentve van, és a telefon sikeresen azonosította, megjelenik az adott személy neve is. Ha a telefon névjegyzékében nem szereplő új partnert szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók** > **Partner mentése** lehetőséget.

Belépés egy aktív csevegésbe

Csevegés indításához vagy az ahhoz való csatlakozáshoz nyomjuk meg az **Ír** gombot, vagy kezdjük el írni.



Tipp: Ha a csevegés során olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt az aktív csevegésben, a kijelzőn a  ikon jelenik meg, és a telefon hangjelzést ad.

Írjuk be az üzenet szövegét. Az elküldéshez nyomjuk meg a **Küld** gombot vagy a Hívás gombot. Az üzenet továbbra is a kijelzőn marad, és a válaszüzenet a saját üzenetünk alatt jelenik meg.

Elérhetőségi állapot szerkesztése

1. Nyissuk meg a **Csevegés** menüt, és csatlakozzunk a csevegőszolgáltatáshoz.
2. Saját elérhetőségeink és a kijelzőn megjelenő nevünk megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Saját beállítások** lehetőséget.
3. Ha azt szeretnénk, hogy az összes felhasználó láthassa, ha kapcsolódva vagyunk, válasszuk az **Elérhetőség** > **Mindenkivel** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy csak a csevegőpartner-listán szereplő felhasználók láthassák, ha kapcsolódva vagyunk, válasszuk az *Elérhetőség > Csak partnernek* lehetőséget.

Ha nem kapcsolódottként szeretnénk megjelenni, válasszuk az *Elérhetőség > Offline-ként* lehetőséget.

A csevegéshez történő kapcsolódás után a  ikon azt jelzi, hogy kapcsolódva vagyunk, a  ikon pedig azt, hogy mások nem látnak minket.

Csevegőpartnerek

Ha partnereket akarunk hozzáadni a partnerek listájához, tegyük a következőket:

1. Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, majd válasszuk a *Csevegőpartnerek* lehetőséget.
2. Válasszuk az *Opciók > Új partner* lehetőséget, vagy ha nem adtunk hozzá még névjegyeket, akkor nyomjuk meg a *Hozzáad* gombot. Válasszuk az *Azonosító kézi megadása*, *Keresés szerverről*, *Másolás szerverről* vagy *Mobilszámmal* lehetőséget. A partner sikeres hozzáadása után a telefon ezt üzenetben közli.
3. A csevegés megkezdéséhez lapozunk egy partnerre, és nyomjuk meg a *Cseveg* gombot.

Üzenetek blokkolása és feloldása

Az üzenetek blokkolásához csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a *Beszélgetések > Csevegőpartnerek* lehetőséget, vagy indítsunk el egy beszélgetést, vagy csatlakozunk valamelyikhez. Lapozunk ahhoz a partnerhez,

akinek az üzeneteit blokkolni szeretnénk, és válasszuk az **Opciók** > *Partner blokkolása* > **OK** lehetőséget.

Az üzenetek blokkolásának feloldásához csatlakozzunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a *Blokkoltak listája* lehetőséget. Lépünk ahhoz a partnerhez, akitől az érkező üzenetek blokkolását fel szeretnénk oldani, és nyomjuk meg a **Felold** gombot.

A partnerlistában fel is oldhatjuk az üzenetek blokkolását.

Csoportok

Csevegéshez létrehozhatunk saját privát csoportokat, és használhatjuk a szolgáltató által megadott nyilvános csoportokat is. A privát csoportok csak a beszélgetés alatt léteznek. A csoportokat a szolgáltató szervere menti. Ha a szerver, amelyre bejelentkeztünk, nem támogatja a csoportszolgáltatásokat, minden csoportmenü szürkén jelenik meg.

Nyilvános csoportok

A szolgáltató által fenntartott nyilvános csoportokhoz könyvjelzőket menthetünk. Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a *Csoportok* > *Nyilvános csoportok* lehetőséget. Lapozunk ahhoz a csoporthoz, amellyel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Ha nem tartozunk a csoporthoz, írjuk be a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Ha a csoportlistából csoportot szeretnénk törölni, válasszuk az **Opciók** > *Csoport törlése* lehetőséget.

Csoport kereséséhez válasszuk a *Csoportok > Csoport keresése* lehetőséget. A csoportok között a csoport tagjai, a csoport neve, a téma vagy az azonosító alapján kereshetünk.

Privát csoport létrehozása

Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a *Csoportok > Új csoport* lehetőséget. Írjuk be a csoport nevét, továbbá a megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Jelöljük be a privát csoporttagokat a listán, és írjunk meghívót a tagoknak.

■ Email alkalmazás

Az email alkalmazás segítségével a telefonról csomagkapcsolt adatkapcsolaton (hálózati szolgáltatás) keresztül elérhetjük email fiókunkat, ha éppen nem a munkahelyen vagy otthon tartózkodunk. Ez az email alkalmazás nem azonos az SMS email funkcióval. A telefon email funkciója kompatibilis email használható.

Emailleket írhatunk, küldhetünk és olvashatunk a telefon segítségével.

Kompatibilis számítógépen menthetjük vagy törölhetjük is az email üzeneteket. A telefon támogatja a POP3 és az IMAP4 email szervereket.

Email üzenetek küldése és fogadása előtt a következőket kell elvégeznünk:

- Kérnünk kell egy új email fiókot, vagy az aktuális fiókot kell használnunk. Az email fiókkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az email szolgáltatóhoz.
- Az email beállításokról a hálózat üzemeltetője vagy az email szolgáltató tud tájékoztatást adni. Az email funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész

(15. oldal). A beállítások kézzel is megadhatók. Lásd: [Konfiguráció](#) című rész (103. oldal).

Az email beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenetbeállítások* > *E-mail üzenetek* lehetőséget. Lásd: [Email](#) című rész (72. oldal).

Ez az alkalmazás nem támogatja a nyomógombhangokat.

Email írása és küldése

Az email üzenetet megírhatjuk az email szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt, vagy előbb csatlakozunk a szolgáltatáshoz, majd írjuk meg és küldjük el az emailt.

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *E-mail* > *E-mail létrehozása* menüpontot.
2. Írjuk be a címzett email címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Írjuk be az email tárgyat, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Írjuk be az email üzenetet. Lásd: [Szövegírás](#) című rész (40. oldal).

Fájl emailbe való beillesztéséhez nyomjuk meg az **Opciók** > *Melléklet* lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt fájlt a *Galéria* menüből.

5. Az email elküldéséhez válasszuk a **Küld** > *Küldés most* lehetőséget.

Ha az email üzenetet a *Kimenő* mappába szeretnénk menteni a későbbi küldéshez, válasszuk a **Küld** > *Küldés később*.

Ha az emailt szerkeszteni, vagy később folytatni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > *Piszkozat mentése* lehetőséget. A telefon az email üzenetet az *Egyéb mappák* > *Piszkozatok* mappába menti.

Ha az emailt később akarjuk elküldeni, válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *E-mail* > **Opciók** > *Küldés most* vagy *Letöltés és küldés* lehetőséget.

Email üzenetek letöltése

1. Az email alkalmazás eléréséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *E-mail* lehetőséget.

2. Ha szeretnénk letölteni az email fiókunkba érkezett email üzeneteket, válasszuk a *Letölt* lehetőséget.

Ha szeretnénk letölteni a postafiókunkba érkezett új email üzeneteket, valamint elküldeni a *Kimenő* mappába mentett emailjeinket, válasszuk az **Opciók** > *Letöltés és küldés* lehetőséget.

Ha először az email fiókunkba érkezett új emailek fejlécét akarjuk letölteni, válasszuk az **Opciók** > *Új e-mail üz. ellenőrzése* lehetőséget. Ez után jelöljük be a letölteni kívánt email üzeneteket, és válasszuk az **Opciók** > *Letöltés* pontot.

3. Válasszuk ki az új üzenetet a *Bejövő* mappában. Későbbi megtekintéséhez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. Az olvasatlan üzeneteket a  ikon jelzi.

Emailek olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **E-mail** > **Bejövő** pontot, és jelöljük ki a kívánt üzenetet.
2. Az üzenet olvasása közben válasszuk az **Opciók** menüt a rendelkezésre álló lehetőségek megjelenítéséhez.
3. Ha válaszolni szeretnénk egy emailre, válasszuk a **Válasz** > **Eredeti szöveg** vagy **Üres kijelző** lehetőséget. Ha több e-mailre szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Opciók** > **Válasz mindenkinek** lehetőséget. Hagyjuk jóvá vagy írjuk át az email címet és a tárgyat, majd írjuk meg a választ.
4. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küld** > **Küldés most** lehetőséget.

E-mail mappák

A telefon az email fiókunkból letöltött emaileket a **Bejövő** mappába menti. Az **Egyéb mappák** a következő mappákat tartalmazza: **Piszkozatok** a befejezetlen emaileknek, **Archív** a saját emailek rendszerezéséhez vagy azok tárolásához, **Kimenő** az elküldetlen emailek tárolásához és **Elküldött elemek** az elküldött emailek tárolásához.

A mappák és azok emailjeinek kezeléséhez válasszuk az **Opciók** > **Mappa kezelése** menüpontot.

Email üzenetek törlése

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *E-mail* > **Opciók** > *Mappa kezelése* lehetőséget, majd a kívánt mappát. Jelöljünk meg minden törölni kívánt üzenetet, majd válasszuk az **Opciók** > *Töröl* lehetőséget.

Ha az emailt töröljük a telefonról, az az email szerveren még megmarad. Annak beállításához, hogy a telefon az emailt az email szerverről is törölje, válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *E-mail* > **Opciók** > *Egyéb beállítás* > *Másolat ide:* > *Letöltött üzenetek törlése* lehetőséget.

■ Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. Bővebb információkért és a hangpostafiók számáért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Hangüzenetek* > *Hangpost. meghallgatása* lehetőséget. A hangpostafiók számának beírásához, megkereséséhez, illetve módosításához válasszuk a *Hangpostafiók száma* lehetőséget.

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, az új hangüzeneteket a  ikon jelzi. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

■ Hálózati hírek

A *Hirüzenetek* szolgáltatást igénybe véve a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk. Az elérhetőség, a témakörök vagy témakörszámok tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Szolgáltatási parancsok

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Parancsszerkesztő* pontot. Írjuk be és küldjük el a szolgáltatónak szóló utasításokat (más néven USSD-parancsokat), mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.

■ Üzenetek törlése

Ha egyenként akarjuk törölni az üzeneteket, válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenetek törlése* > *Üzenet szerint* lehetőséget, majd a mappát, amelyben az üzeneteket törölni akarjuk. Lapozzunk a kívánt üzenetre, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ha egy vagy több üzenet meg van jelölve, nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. Jelöljünk meg minden törölni kívánt üzenetet, majd válasszuk az **Opciók** > *Kijelöltek törlése* lehetőséget.

Ha az összes üzenetet törölni szeretnénk egy adott mappából, válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenetek törlése* > *Mappa szerint* lehetőséget, majd azt a mappát, amelynek tartalmát törölni kívánjuk. A mappától függően a telefon rákérdezhet, hogy valóban törölni akarjuk-e az üzeneteket. A törléshez válasszuk az **Igen** menüpontot. Egyébként, ha a mappa nem olvasott vagy küldésre váró üzeneteket tartalmaz, a telefon rákérdez, hogy meg akarjuk-e tartani azokat. Az üzenetek megtartásához válasszuk az **Igen** menüpontot.

Az összes mappa összes üzenetének törléséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenetek törlése* > *Minden üzenet* > **Igen**.

■ Üzenetek beállításai

Általános

Az általános beállítások megegyeznek a szöveges és a multimédia üzeneteknél.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenetbeállítások* > *Általános beállítások* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Elküldött üz.-ek mentése > *Igen* – a telefon az elküldött üzeneteket az *Elküldött* mappába fogja menteni.

Betű mérete – megadhatjuk az üzenetekben használt betűméretet.

Grafikus hangulatjelek > *Igen* – ha azt szeretnénk, hogy a telefon a karakteres hangulatjeleket grafikus jelekkel helyettesítse.

Szöveges üzenet és SMS email

Az üzenetek beállításai hatással vannak az üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenetbeállítások* > *Szöveges üzenet* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbesítési jelentések > *Be* – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

Üzenetközpontok > *Központ hozzáadása* – a szöveges üzenetek küldéséhez szükséges üzenetközpont nevének és telefonszámának megadása. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk meg. Ha a *SIM-üzenetközpont* lehetőséget választjuk, megtekinthetjük a SIM-üzenetközpont információit.

Használt üzenetközpont – a használt üzenetközpont megadása.

E-mail üzenetközpontok > Központ hozzáadása – az SMS e-mailek központjána telefonszámának és nevének megadása. Ha a *SIM e-mail központ* lehetőséget választjuk, megtekinthetjük a SIM e-mail üzenetközpont információit.

Használt e-mail központ – a használt SMS e-mail üzenetközpont megadása.

Üzenet érvényessége – megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.

Üzenet típusa – a küldendő üzenetek formátumának megadása: *Szövevként*, *Személyhívóra* vagy *Faxként* (hálózati szolgáltatás).

Csom.kapcs. használata > Igen – ha SMS-ek esetén GPRS- vagy WCDMA-kapcsolatot szeretnénk preferált továbbítási módként megadni.

Karaktertámogatás > Teljes – ha azt akarjuk, hogy az üzenet úgy legyen elküldve, ahogy látjuk.

Válasz ua. a központon > Igen – ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek

Az üzenet beállításai hatással vannak a multimédia üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére.

A multimédia üzenetek beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk.

Lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (15. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: [Konfiguráció](#) című rész (103. oldal).

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenetbeállítások* > *Multimédia üzenetek* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbesítési jelentések > *Be* – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

Alapértelmez. diaidőzítés – beállíthatjuk a multimédia üzenetek diáinak megjelenése közötti alapértelmezett időtartamot.

MMS-fogadás engedélyez. – a multimédia üzenetek fogadásához vagy blokkolásához válasszuk az *Engedélyezve*, illetve a *Letiltva* lehetőséget. A *Saját hálózatban* lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket. A multimédia üzenetkezelő szolgáltatás alapértelmezett beállítása *Saját hálózatban*.

Bejövő multim. üzenetek – a multimédia üzenetek fogadásának engedélyezése automatikusan, kérdésre kézzel, illetve a fogadás elutasítása. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha az *MMS-fogadás engedélyez.* beállítás állapota *Letiltva*.

A *Reklám engedélyezése* pontban beállíthatjuk a reklámok fogadását vagy elutasítását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha az *MMS-fogadás engedélyez.* beállítás értéke *Letiltva* vagy a *Bejövő multim. üzenetek* beállítás értéke *Elutasítás*.

Konfigurációs beállítások > *Konfiguráció* – csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a multimédia üzenetküldési szolgáltatást. Válasszuk ki a multimédia üzenetekhez a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Személyes konfiguráció* beállítást. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd a megfelelő multimédiaüzenet-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

Email

A beállítások hatással vannak az email üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Az email alkalmazás beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (15. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: [Konfiguráció](#) című rész (103. oldal).

Az email alkalmazás aktiválásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üzenetbeállítások** > **E-mail üzenetek** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Konfiguráció – válasszuk ki az aktiválni kívánt készletet.

Fiók – válasszuk ki a szolgáltató által nyújtott valamelyik fiókot.

Saját név – írjuk be a (bece)nevünket.

E-mail cím – adjuk meg email címünket.

Aláírással – megadhatunk egy aláírást, amelyet üzenetírásakor a telefon automatikusan beszúr az email végére.

Válaszcím – adjuk meg azt az email címet, amelyre a válaszüzeneteket kapni szeretnénk.

SMTP-felhasználónév – adjuk meg a kimenő üzenetekhez használni kívánt nevet.

SMTP-jelszó – adjuk meg a kimenő üzenetekhez használni kívánt jelszót.

Terminálablak megjelen. Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Bejövő szerver típusa – az email rendszer típusának megfelelően válasszuk a *POP3* vagy az *IMAP4* beállítást. Ha a rendszer mind a két típust támogatja, válasszuk az *IMAP4* lehetőséget.

Bejövő levelek beállításai – válasszunk a *POP3* vagy az *IMAP4* beállításai közül.

7. Névjegyzék



Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (Névjegyzék) és a SIM-kártya memóriájába.

A telefon memóriája a nevek mellett további adatokat is képes tárolni, például többféle telefonszámot és szöveges tételeket. Bizonyos számú névhez képet vagy videoklipet is tárolhatunk. A névjegyhez mentett videoklipet használhatjuk csengőhangként is.

A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett névjegyeket a  ikon jelzi.

■ Nevek keresése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek** lehetőséget. Lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a keresett név első betűjét.

■ Nevek és telefonszámok mentése

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Név és a hozzá tartozó telefonszám mentéséhez válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek** > **Opciók** > **Új név hozzáadása** lehetőséget. Adjuk meg az utónevet, vezetéknévet és a telefonszámot.

■ Számok és szöveges elemek mentése

A telefon Névjegyzék számára fenntartott memóriájába nevenként különböző típusú telefonszámokat és rövid szöveges tételeket menthetünk.

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-indikátor körül, például . Amikor a Névjegyzékből kiválasztunk egy nevet, például híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve akkor, ha kiválasztunk egy másik számot.

1. Győződjünk meg arról hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*.
2. Keressük meg azt a névjegyet, amelyikhez új számot vagy szöveges tételt szeretnénk hozzáadni, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáadása* lehetőséget.
3. Szám hozzáadásához válasszuk a *Szám* lehetőséget, majd a szám típusát.
Ha másfajta adatot szeretnénk hozzáadni, válasszuk ki az egyik szövegtípust, egy képet vagy egy videoklipet a *Galéria* menüből.
Ha csatlakoztunk a jelenlét-szolgáltatáshoz, és szeretnénk egy azonosítót megtalálni a szolgáltató szerverén, válasszuk a *Felhasználóazonosító* > *Keresés* lehetőséget. Lásd: *Saját jelenlét* című rész (77. oldal). Ha a keresés csak egy azonosítót eredményezett, a telefon azt automatikusan menti. Több találat esetén az azonosító mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Mentés* lehetőséget. Az azonosító beírásához válasszuk az *Azonosító kézi megadása* lehetőséget. Írjuk be az azonosítót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha módosítani szeretnénk valamelyik szám típusát, lapozunk a megfelelő számhoz, és válasszuk az **Opciók** > *Típusváltás* lehetőséget. Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, válasszuk az *Alapértelmezett* lehetőséget

4. Írjuk be a számot vagy szöveges tételt, és a mentéshez válasszuk a **Mentés** lehetőséget.

■ Névjegyek másolása

Keressük meg azt a nevet, amelyet másolni szeretnénk, és válasszuk az **Opciók** > *Másolás* lehetőséget. Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon névjegyzék-memóriájából a SIM-kártyára és fordítva. A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

■ Névhez tartozó adatok módosítása

Keressük meg azt a nevet, amelyet másolni szeretnénk, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget. A név, a szám vagy a szöveg módosításához, illetve kép megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > *Szerkesztés* lehetőséget. Nem módosíthatjuk azokat az azonosítókat, amelyek a *Csevegőpartnerek* vagy a *Figyelt nevek* listában szerepelnek.

■ Névjegyek törlése

Ha a telefonról vagy a SIM-kártyáról törölni szeretnénk az összes nevet a csatolt adatokkal együtt, válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Összes névj. törlése* >

Telefonmemóriából vagy *SIM-kártyáról* lehetőséget. A művelet jóváhagyásához írjuk be a biztonsági kódot.

Név törléséhez keressük meg az adott nevet, és válasszuk az **Opciók** > *Névjegy törlése* lehetőséget.

A névjegyhez tartozó szám, szöveges tétel vagy kép törléséhez keressük meg a megfelelő névjegyet, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő adathoz, és válasszuk az **Opciók** > *Törlés* > *Szám törlése*, *Adatok törlése* vagy *Kép törlése* lehetőséget. Ha a Névjegyzékből törlünk egy képet, az még a *Galéria* menüben megmarad.

■ Saját jelenlét



Megjegyzés: Lehet, hogy az előfizetéstől függően ez a funkció nem érhető el .

A jelenlét-szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) jelenlét-információkat megoszthatjuk más felhasználókkal, például családtagjainkkal, barátainkkal vagy kollégáinkkal, ha azok kompatibilis készülékkel rendelkeznek, és előfizettek a szolgáltatásra. A jelenlétállapot az elérhetőséget, egy állapotüzenetet és egy személyes logót tartalmaz. Azok a felhasználók, akik elérik ezt a szolgáltatást, az állapotinformációk lekérése után látni fogják azokat. A kívánt információ a *Névjegyzék* menüben a *Figyelt nevek* pont alatt jelenik meg. Lehetőségünk van egyedivé tenni a másokkal megosztani kívánt adatainkat, illetve azoknak a személyeknek a körét, akik elérhetőségünkről tudomást szerezhetnek.

A jelenlét-szolgáltatás használatba vétele előtt elő kell fizetni a szolgáltatásra. A szolgáltatásról és annak díjszabásáról a hálózatzüzemeltető vagy a szolgáltató adhat bővebb információt. Tőle fogjuk megkapni az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, illetve a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat is. Lásd: [Konfiguráció](#) című rész (103. oldal).

A jelenlét-szolgáltatás használata közben a telefon egyéb szolgáltatásait is igénybe vehetjük. Ilyenkor a jelenlét-szolgáltatás a háttérben aktív marad. Ha befejezzük a kapcsolatot a szolgáltatással, egyes szolgáltatók esetében a figyelők egy ideig még látni fogják jelenlétállapotunkat.

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Saját jelenlét* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kapcs. a Saját jelenléthez vagy *Kapcs. bont. a szolg.-sal* – kapcsolódás a szolgáltatáshoz vagy a kapcsolat bontása.

Saját jelenlét megtekint. > *Magán jelenlét* vagy *Nyilvános jelenlét* – az jelenlétállapotunk megtekintése.

Saját jelenlét szerkesztése > *Saját elérhetőség*, *Saját jelenlét-üzenet*, *Saját jelenlétlogó* vagy *Kijelzés* – a jelenlétállapotunk módosítása–

Saját figyelők > *Jelenlegi figyelők*, *Magán lista* vagy *Blokkoltak* – az olyan személyek megtekintése, akik figyelik vagy blokkolják a jelenlét-információnkat.

Beállítások > *Jelen. megj. készenlétnben*, *Szinkroniz. a profilokkal*, *Csatlakozás típusa* vagy *Csev./jelenlét-beállítások*

■ Figyelt nevek

Kialakíthatunk egy listát mindazon partnerekből, akik jelenléti állapotát nyomon szeretnénk követni. Az állapotinformációt akkor láthatjuk, ha ezt a partner, illetve a hálózat is engedélyezte. A figyelt nevek megtekintéséhez lapozzuk át a névjegyeket, vagy használjuk a *Figyelt nevek* lehetőséget.

Győződjünk meg arról hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*.

Ha csatlakozni szeretnénk a jelenlét-szolgáltatáshoz, válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Saját jelenlét* > *Kapcs. a Saját jelenléthez* lehetőséget.

Partnerek felvétele a figyelt nevek közé

1. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Figyelt nevek* lehetőséget. Ha nem kapcsolódtunk a jelenlét-szolgáltatáshoz, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e csatlakozni.
2. Ha még egyetlen partner sem szerepel a listán, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > *Új figyelés* lehetőséget. A kijelzőn megjelennek a partnerek.
3. Válasszunk egy partnert a listáról. Ha a választott partner már rendelkezik azonosítóval, akkor a partner bekerül a figyelt nevek közé. Ha több azonosítóval is rendelkezik, válasszuk ki a kívánt azonosítót. Miután a partner felkerült a listára, a kijelzőn a *Figyelés bekapcsolva* üzenet jelenik meg.



Tipp: Ha valamelyik partner figyelését a *Névjegyzék* menüben szeretnénk kezdeményezni, keressük meg a megfelelő névjegyet, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Jelenlét lekérdezése* > *Figyelésként* lehetőséget.

Ha csak a jelenlét-információt szeretnénk megtekinteni, és nem szeretnénk a partnert a listára felvenni, válasszuk a *Jelenlét lekérdezése > Csak egyszer* lehetőséget.

Figyelt nevek megtekintése

A jelenlétadatok megjelenítésével kapcsolatban lásd még:

[Nevek keresése](#) című rész (74. oldal).

1. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Figyelt nevek* lehetőséget.

Megjelenik a figyelt nevek listában szereplő első partner állapotinformációja. A személy által megosztott információ szövegből és a következő ikonokból állhat:

A  ,  vagy  azt jelzi, hogy a személy elérhető, nem látható vagy nem érhető el.

A  jelzi, hogy a személy jelenléti információi nem érhetők el.

2. Válasszuk az **Opciók** > *Részletes nézet* lehetőséget a kijelölt partner adatainak megtekintéséhez, vagy válasszuk az **Opciók** > *Új figyelés, Üzenet küldése, Névgyeküldés* vagy *Figyelés törlése* lehetőséget.

Partner figyelésének megszüntetése

Ha a *Névjegyzék* menüben szereplő partnert szeretnénk a listáról eltávolítani, jelöljük ki a névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > *Figyelés törlése* > **OK** lehetőséget.

A figyelés *Figyelt nevek* menüből történő megszüntetésével kapcsolatban lásd: [Figyelt nevek megtekintése](#) című rész (80. oldal).

■ Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Névjegy küldéséhez keressük meg az elküldendő névjegyet, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Névjegyküldés* > *MMS-ben, SMS-ként, Infrán* vagy *Bluetooth-on* lehetőséget.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk a telefon memóriájába menteni, válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. Ha a névjegykártyát nem kívánjuk megtartani, válasszuk a **Kilép** > **Igen** lehetőséget.

■ Beállítások

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Beállítások* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Használt memória – beállíthatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni. Ahhoz, hogy a neveket és a telefonszámokat mindkét memóriából előhívhassuk, válasszuk a *Telefon és SIM* lehetőséget. Ebben az esetben a neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.

Névjegyzék-nézet – beállíthatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok a *Névjegyzék* menüben.

Név megjelenítése – megadhatjuk, hogy először az utónév vagy a vezetéknév jelenjen-e meg.

Betű mérete – a névjegyek megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

■ Csoportok

A **Menü** > *Névjegyzék* > *Csoportok* lehetőség segítségével a memóriába mentett nevek és telefonszámok külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

■ Gyorshívások

Szám gyorshívó gombhoz történő hozzárendeléséhez válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Gyorshívások* lehetőséget, majd lapozunk a kívánt gyorshívó gombhoz.

Nyomjuk meg a **Beállít** gombot. Ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szám, válasszuk az **Opciók** > *Módosítás* lehetőséget. Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki a kívánt névjegyet. Ha a *Gyorstárcsázás* funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni. Lásd még: *Gyorstárcsázás*, *Hívás* (100. oldal).

A gyorshívó gombok segítségével történő híváskezdeményezéséhez lásd: *Gyorshívások* című rész (34. oldal).

■ Szolgáltatási és saját számok

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* pontot, majd az alábbi lehetőségek egyikét:

Szolgáltatószámok – a szolgáltató szolgáltatási számai hívhatók, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza (hálózati szolgáltatás).

Saját számok – megtekinthetjük a SIM-kártyához tartozó telefonszámokat. Csak akkor jelenik meg, ha a számokat a SIM-kártya tartalmazza.

8. Hívásinfó



A hívásinformációk megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > *Napló* > *Nem fogad. hívások*, *Fogadott hívások* vagy *Tárcsázott hívások* lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni időrendben a nem fogadott, fogadott és tárcsázott számokat, válasszuk a *Hívásnapló* lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni azokat a névjegyeket, amelyeknek lugotóbb küldtünk üzenetet, válasszuk az *Üzenet címzettjei* lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni a legutóbbi kommunikációk körülbelüli információit, válasszuk a **Menü** > *Napló* > *Hívásidőtartam*, *Csom. alapú adatsz.* vagy *Cs.kapcs. időtartama* lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni, hány szöveges és multimédia üzenetet küldtünk és fogadtunk, válasszuk a **Menü** > *Napló* > *Üzenetszámláló* lehetőséget.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.



Megjegyzés: Egyes időzítők, így az élettartam-számláló is nullázódhat javítás vagy szoftverfrissítés során.

9. Beállítások



■ Üzem mód

A telefon számos különböző, üzemmódnak nevezett beállítási csoporttal rendelkezik, melyekhez különböző események bekövetkeztének jelzése céljából különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Üzem mód** lehetőséget, majd a kívánt üzemmódot. Válasszunk az alábbiak közül:

Bekapcsol – a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.

Testre szab – az üzemmód testreszabása. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat.

A jelenlét-állapotinformáció módosításához válasszuk a **Saját jelenlét** > **Saját elérhetőség** vagy **Saját jelenlét-üzenet** lehetőséget. A **Saját jelenlét** menü akkor jelenik meg, ha a **Szinkroniz. a profilokkal** > beállításnál a **Be** értéket adtuk meg. Lásd: **Saját jelenlét** című rész (77. oldal).

Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk az **Időzít** lehetőséget, és adjuk meg az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

■ Témák

A téma a telefon testreszabására szolgáló többféle elemet tartalmaz, például háttérképet, kijelzővédőt, színsémát és csengőhangot.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Témák* pontot, majd az alábbi funkciót egyikét:

Téma kiválasztása – beállíthatunk egy témát a telefonon. Megjelenik a *Galéria* menüben található mappák listája. Nyissuk meg a *Témák* mappát, és válasszunk egy témát.

Témaletöltések – megjeleníthetjük azoknak a hivatkozásoknak a listáját, amelyekről további témák tölthetők le.

■ Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód beállításait:

Válasszuk **Menü** > *Beállítások* > *Hangok* > *Hívásjelzés módja*, *Csengőhang*, *Csengetés hangereje*, *Rezgő hívásjelző*, *Adóvevő beállításai*, *Üzenetjelző hang*, *Csevegés figyelmeztető hangja*, *Nyomógomb hangereje* vagy *Figyelmeztető hangok* lehetőséget. Ugyanezek a beállítások az *Üzemmód* menüben is megtalálhatók. Lásd: *Üzemmód* című rész (85. oldal).

Annak beállításához, hogy a telefon csak egy adott hívócsoportból érkező hívás esetén jelezzen, válasszuk a *Hívásjelzés csoportoknak* lehetőséget. Lapozzunk egy hívócsoporthoz vagy a *Minden hívás* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

■ Kijelző

A kijelzőbeállításokkal testreszabhatjuk a telefon kijelőjének megjelenését.

Készenléti beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kijelző** > **Készenléti mód beállításai** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

Aktív készenlét > **Saját aktív készenlét** – az aktív készenlét megjelenítése.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- **Testreszabás** – az üzemmód testreszabása.
- **Szervezés** – a kijelző tartalmának átrendezése.
- **Aktív készenlét engedély.** – a nívigázciós mód eléréséhez használt gomb módosítása. Ugyanez a beállítás elérhető a **Saját hivatkozások** menüben. Lásd: **Aktív készenlét bekapcsolása** című rész (90. oldal).

Háttérkép – beállíthatjuk, hogy a telefon készenléti módban megjelenítsen egy képet vagy diát a háttérben. Válasszuk a **Háttérképek** > **Kép** vagy **Diakészlet** lehetőséget, egy képet vagy diát a **Galéria** mappából, majd az **Opciók** > **Mentés háttérként** lehetőséget. További képek letöltéséhez válasszuk a **Képletöltések** lehetőséget.

Betűszín készenlétben – a készenléti állapotban megjelenő szöveg színének beállítására szolgál.

Navigálógomb ikonjai – a készenléti állapotban megjelenő lapozógomb-ikonok beállítása.

Operátorlogó – az operátorlogó megjelenítése vagy elrejtése.

Adóközvet információja > *Be* – a lehetőség kiválasztásával fogadhatunk hálózati információkat a használt hálózati cellától függően (hálózati szolgáltatás).

Kijelzővédő

Ha a *Galéria* mappából akarunk kiválasztani egy kijelzővédőt, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kijelző* > *Kijelzővédő* > *Kijelzővédők* > *Kép, Diaképzlet, Videoklip* vagy *Kamera megnyitása* lehetőséget. További kijelzővédők letöltéséhez válasszuk a *Képletöltések* lehetőséget. *Időzítés* – megadhatjuk, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon be a kijelzővédő. A kijelzővédő bekapcsolásához válasszuk a *Be* lehetőséget.

Energiatakarékos mód

Ha kímálni akarjuk az akkumulátort, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kijelző* > *Energiatakarékos mód* lehetőséget. Ha bizonyos ideig nem használjuk a telefon egyik funkcióját sem, a kijelzőn egy digitális óra fog megjelenni.

Betűméret

Az üzenetek írásához, illetve olvasásához, valamint a névjegyek és weboldalak megtekintéséhez használt betűméret beállításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kijelző* > *Betű mérete* lehetőséget.

■ Idő és dátum

Ha be akarjuk állítani az időt és dátumot, illetve meg akarjuk adni, hogy a telefon készenléti állapotban megjelenítse vagy elrejtse az időt és dátumot, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Dátum és idő** > **Óra, Dátum** vagy **Dátum/idő auto. frissítése** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

■ Saját hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Bal választógomb

Ha ki akarjuk választani a bal választógomb funkcióját egy listából, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Bal választógomb** lehetőséget. Lásd még: **Készenléti állapot** című rész (28. oldal).

Ha aktiválni akarunk egy funkciót készenléti állapotban, amikor a bal választógomb **Kedven.**, akkor nyomjuk meg a **Kedven.** gombot, és válasszuk ki a kívánt funkciót a saját hivatkozások közül. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Lehetőségek – egy funkció hozzáadása a hivatkozások listájához vagy eltávolítása onnan. Lapozzunk a funkcióhoz, és válasszuk a **Kijelöl** vagy **Elvet** lehetőséget.

Átrendezés – a személyes hivatkozási listán szereplő funkciók átrendezése. Lapozzunk az áthelyezni kívánt funkcióra, és nyomjuk meg az **Áthelyez** gombot. Lépjük oda, ahová a funkciót mozgatni akarjuk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Jobb választógomb

Ha ki akarjuk választani a jobb választógomb funkcióját egy listából, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatkozások* > *Jobb oldali választógomb* lehetőséget. Lásd még: *Készenléti állapot* című rész (28. oldal).

Navigálógomb

Ha meg akarjuk adni a navigálógomb funkcióit, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatkozások* > *Navigálógomb* lehetőséget. Lapozunk a megfelelő gombhoz, és nyomjuk meg a **Módosít** gombot. A listából törölhetünk is funkciót, ha az (*üres*) lehetőséget választjuk. Ha újból hozzá kívánunk rendelni egy funkciót a gombhoz, válasszuk a **Beállít** lehetőséget. Lásd: *Készenléti állapot hivatkozásai* című rész (30. oldal).

Aktív készenlét bekapcsolása

Ha meg akarjuk adni az aktív készenlét navigációs módjának eléréséhez használt gombot, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatkozások* > *Aktív készenlét engedély.* > *Fel gomb*, *Le gomb* vagy *Fel/le gomb* lehetőséget.

Hangutasítások

Hangutasítások kimondásával felhívhatunk névjegyeket, és használhatunk telefonfunkciókat. A hangminták a kiválasztott nyelvtől függenek. A nyelv beállításához lásd: *Hangvisszajátzás nyelve*, *Telefon* című rész (101. oldal).

Ha meg akarjuk adni, milyen telefonfunkciókat lehessen elérni hangutasítással, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Hangutasítások** lehetőséget, majd egy mappát. Lapozzunk egy funkcióhoz. A  jelzi, hogy a hangminta aktiválva van. A hangminta ellenőrzéséhez nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Az aktivált hangutasítás lejátszásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot. A hangutasításokkal használatával kapcsolatban lásd: [Továbbfejlesztett hanghívás](#) (35. oldal).

A hangutasítások módosításához lapozzunk egy telefonfunkcióhoz, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Módosít vagy **Eltávolítás** – a kijelölt funkció hangutasításának módosítása vagy eltávolítása.

Összes hozzáadása vagy **Összes eltávolítása** – a hangutasítások listájában található összes funkció hangutasításának aktiválása vagy inaktíválása. Az **Összes hozzáadása** vagy az **Összes eltávolítása** lehetőség nem jelenik meg, ha minden hangutasítás aktív vagy inaktív.

■ Kapcsolatok

A telefon infrakapcsolattal, Bluetooth vezeték nélküli technológiával, illetve USB-adatkábellel (CA-53 vagy DKU-2) csatlakoztatható kompatibilis eszközökhöz. Megadhatjuk a csomag alapú adatkapcsolat beállításait is.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A telefon a Bluetooth Specification 2.0 szabvánnyal kompatibilis, és a következő profilokat támogatja: Kihangosító, fülhallgató, objektumátküldés, fájlátvitel, telefonos hálózati, SIM-

hozzáférési és soros port. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használunk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

A Bluetooth technológia segítségével 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között. Mivel a Bluetooth technológiát használó készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a többi készüléket nem kell egymás felé irányítani. A falak, más elektronikus eszközök és egyéb akadályok által keltett interferencia azonban zavarhatja a Bluetooth-kapcsolatot.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

Bluetooth > **Be / Ki** – a Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása. Az aktív Bluetooth-kapcsolatot a  ikon jelzi.

Audiotartozékok keresése – kompatibilis Bluetooth-audioeszközök keresése. Válasszuk ki a telefonhoz csatlakoztatandó eszközt.

A hatótávolságon belül található Bluetooth-eszközök megkereséséhez válasszuk a *Párosított eszközök* lehetőséget. A közelünkben található Bluetooth-eszközök megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Új** gombot. Lapozzunk egy eszközhöz, és nyomjuk meg a **Párosít** gombot. Írjuk be az eszköz Bluetooth-jelszavát a telefonnal való társításhoz (párosításhoz). Ezt a jelszót csak akkor kell megadni, ha az eszközt első alkalommal csatlakoztatjuk. A telefon létrehozza a kapcsolatot az eszközzel, és elkezdhetjük az adatátvitelt.

Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* lehetőséget. Az *Aktív eszközök* pontban megtekinthetjük az aktív Bluetooth-kapcsolatot. A *Párosított eszközök* pontban ellenőrizhetjük, hogy jelenleg milyen Bluetooth-eszközök vannak a telefonnal párosítva.

Az **Opciók** gombbal eszköz és a Bluetooth-kapcsolat állapotától függően elérhető funkciók érhetők el. Válasszuk a *Csatlakoz.* > *Rövid név h.rendelése* vagy *Auto. kaps. jóváh. nélkül* lehetőséget.

Bluetooth-beállítások

Ha szeretnénk megadni, hogy telefonunk hogyan jelenjen meg a többi Bluetooth-eszköz számára, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* > *Bluetooth-beállítások* > *Saját telefon láthatósága* vagy *Saját telefon neve* lehetőséget.

Ha a telefon rejtett módban használjuk, elkerülhetjük a rosszindulatú szoftvereket.

Ne fogadjunk Bluetooth-kapcsolatot, ha nem győződünk meg a forrás biztonságáról.

Alternatív megoldásként kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót. Ez nem fogja érinteni a telefon többi funkcióját.

Infrakapcsolat

A telefont beállíthatjuk az infraporton keresztül történő adatküldésre és -fogadásra. Az infrakapcsolat használatához a készüléknek, mellyel a kapcsolatot akarjuk létrehozni IrDA-kompatibilisnek kell lennie. A telefon infraportja segítségével kompatibilis telefonokkal, vagy más készülékekkel (számítógép) cserélhetünk adatokat.

Az infravörös fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infraeszközöket. A készülék Class 1 besorolású lézertermék.

Adat küldésekor vagy fogadásakor győződjünk meg arról, hogy a küldő és fogadó berendezések infraportjai egymás felé mutatnak, és a két készülék között nincs akadály.

A telefon infraportjának bekapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Infravörös** menüpontot.

Az infrakapcsolat kikapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Infravörös** lehetőséget. Válasszuk az Igen lehetőséget, amikor a készülék a *Kikapcsolja az infrát?* kérdést teszi fel.

Ha az adatátvitel nem indul el az infraport bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot, így azt újra létre kell hozni.

Infrakapcsolat ikonja

Amikor a  ikon folyamatosan látható, az infrakapcsolat működik, és a telefon készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.

Ha a  ikon villog, akkor a telefon próbálkozik a kapcsolat létrehozásával, vagy a kapcsolat megszakadt.

Csomag alapú adatok

A WCDMA és a GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádióhullámú szolgáltatás) technológia olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk. A WCDMA és a GPRS olyan adatátviteli mód, amely vezeték nélküli hozzáférést biztosít az adathálózatokhoz, például az internethez.

Az EGPRS (továbbfejlesztett GPRS) hasonló a GPRS szolgáltatáshoz, de annál gyorsabb kapcsolatot tesz lehetővé. Az EGPRS és az egyes adatátviteli sebességek elérhetőségével kapcsolatban bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A WCDMA és az EGPRS technológiát használják például az MMS-alkalmazások, a videofájlok folyamatos letöltés melletti lejátszását biztosító (streaming) alkalmazások, a böngésző, az email, a távoli adatszinkronizálás, a Java-alkalmazások letöltései, illetve a PC-s telefonos kapcsolat.

Ha a GPRS adatátviteli módot választottuk, a telefon – amennyiben a hálózat ezt lehetővé teszi – a GPRS helyett az EGPRS technológiát fogja használni. Az EGPRS és a GPRS közül nem választhatunk, de egyes alkalmazások esetében lehetőség

van a GPRS és a *GSM-adat* (CSD, Circuit Switched Data – áramkörkapcsolt adatátvitel) átviteli mód közötti választásra.

Csomag alapú kapcsolat

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Csomag alapú átvitel* > *Csomag alapú kapcsolat* lehetőséget, majd a következők egyikét:

Ha azt szeretnénk, hogy bekapcsoláskor a telefon automatikusan regisztrálja magát a csomag alapú hálózaton, válasszuk a *Folyamatos* lehetőséget. A  vagy az  ikon a csomag alapú szolgáltatás aktív állapotát jelzi.

Csomag alapú kapcsolat közbeni kimenő vagy bejövő hívás, illetve szöveges üzenet érkezése esetén a kijelzőn a  vagy az  ikon jelenik meg, jelezve, hogy a csomag alapú kapcsolat fel lett függesztve.

Ha azt akarjuk, hogy a telefon csomag alapú kapcsolatot hozzon létre, amikor egy alkalmazásnak arra szüksége van, és a kapcsolatot bontsa, amikor az alkalmazás befejeződik, válasszuk a *Ha szükséges* lehetőséget.

Csomag alapú beállítások

A telefont Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton, illetve infrakapcsolaton keresztül vagy USB-adatkábelrel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógéphez, ezáltal a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk az EGPRS-kapcsolatot.

Ha szeretnénk megadni a számítógépes EGPRS-kapcsolatok beállításait, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Csomag alapú átvitel* > *Csom.kapcs.*

beállításai > *Aktív elérési pont* lehetőséget, és aktiváljuk a használni kívánt hozzáférési pontot. Válasszuk az *Aktív h.férési p. szerkeszt.* > *Elérési pont neve* lehetőséget, adjunk meg egy nevet a hozzáférési pont módosításaihoz, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk a *Cs.kapcs. h.férési pontja* lehetőséget, adjuk meg a hozzáférési pont nevét (APN) ahhoz, hogy EGPRS-kapcsolatot hozzassunk létre, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az EGPRS-modemszolgáltatás beállításait (hozzáférési pont neve) a számítógépen a Nokia Modem Options szoftver segítségével is elvégezhetjük. Lásd: *Nokia PC Suite* című rész (154. oldal). Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Adatátvitel

Szinkronizálhatjuk a naptárat, a névjegyeket és jegyzeteket egy másik kompatibilis eszközzel (például mobiltelefonnal), kompatibilis számítógéppel vagy távoli internetszerverrel (hálózati szolgáltatás).

Partnerlista

Ha át akarjuk másolni vagy szinkronizálni akarjuk a telefon adatait, az eszköz nevének és beállításainak szerepelniük kell az átviteli partnerek listájában. Ha adatokat fogadunk egy másik eszközről (például kompatibilis mobiltelefonról), a telefon a partnert automatikusan hozzáadja a listához, a másik eszköz partneradatainak használatával. A *Szerverszinkronizálás* és a *PC-szinkronizálás* két gyárilag beállított elem a listában.

Ha új partnert akarunk a listához adni (például egy új eszközt), válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* > **Opciók** > *Átvitt partner*

hozzáadása > *Szinkronizálás telefonnal* vagy *Másolás telefonra* lehetőséget, majd adjuk meg az átvitel típusára vonatkozó beállításokat.

Ha módosítani akarjuk a másolási és szinkronizálási beállításokat, válasszunk ki egy partnert a listából, majd az **Opciók** > *Szerkesztés* lehetőséget.

Ha törölni akarunk egy partnert, válasszuk ki azt a listából, majd válasszuk az **Opciók** > *Törlés* lehetőséget, és hagyjuk jóvá a *Törli az átviteli partnert?* kérdést. A *Szerverszinkronizálás* és a *PC-szinkronizálás* elem nem törölhető.

Adatátvitel egy kompatibilis eszközzel

Szinkronizáláshoz a Bluetooth vezeték nélküli technológiát vagy az infrakapcsolatot használhatjuk. A másik eszköznek készenléti állapotban kell lennie.

Az adatátvitel indításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* lehetőséget, és az átviteli partnert a listából, kivéve a *Szerverszinkronizálás* vagy a *PC-szinkronizálás* elemet. A beállításoktól függően a kijelölt adatok át lesznek másolva vagy szinkronizálva lesznek. Az adatok fogadásához a másik eszközt is aktiválni kell.

Adatátvitel SIM-kártya nélkül

A telefon akkor is lehetővé teszi az adatátvitelt, ha nincs benne SIM-kártya.

Kapcsoljuk be a telefont úgy, hogy nincs benne SIM-kártya, nyomjuk meg az **Átvizs** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Névjegyek átvitele – ha az átvitelhez egy partnert akarunk választani az előre beállított *Szerverszinkronizálás* és *PC-szinkronizálás* elemen kívül. A telefon elkezd a szinkronizálást vagy másolást.

Adatfogadás > *Bluetooth-on* vagy *Infrán* – adatok fogadása a másik eszközről.

Szinkronizálás kompatibilis számítógépről

Mielőtt szinkronizálnánk a naptár, a jegyzetek és a névjegyzék adatait számítógépről, előtte telepítenünk kell a Nokia PC Suite szoftvert a számítógépre. Bluetooth vezeték nélküli technológia, infrakapcsolat vagy USB adatkábel használatával kezdjük meg a számítógépről történő szinkronizálást.

Szinkronizálás egy szerverről

Ha távoli internetes szervert akarunk használni, elő kell fizetnünk egy szinkronizálási szolgáltatásra. További információkat és a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól kaphatunk. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (15. oldal) és [Konfiguráció](#) című rész (103. oldal).

Ha távoli internetes szerverre mentettünk adatokat, a telefon szinkronizálását a készülékről kezdeményezhetjük.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* > *Szerverszinkronizálás* lehetőséget. A beállításoktól függően válasszuk a *Szinkronizálás indítása* vagy a *Másolás inicializálása* lehetőséget.

Az első alkalommal történő vagy egy félbeszakított szinkronizálás utáni szinkronizálás bejegyzésekkel teljesen feltöltött Névjegyzék vagy Naptár esetén akár 30 percet is igénybe vehet.

USB-adatkábel

Az USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonba helyezett memóriakártyáról a kompatibilis számítógépre vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra. Az USB-adatkábelt a Nokia PC Suite programmal is használhatjuk.

Ha a memóriakártyáról akarunk adatokat áttölteni vagy képeket nyomtatni, csatlakoztassuk az USB-kábelt. Amikor a telefon megjeleníti az *USB-kábel csatlakozik. Válasszon módot.* üzenetet, nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszunk az alábbi módok közül:

Alapértelmezett mód – kábel használata a PC Suite programmal.

Az USB-mód módosításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *USB-adatkábel* > *Alapértelmezett mód, Nyomtatás* vagy *Adattárolás* lehetőséget.

■ Hívás

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hívás* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívásátírányítás – a bejövő hívások átírányításához (hálózati szolgáltatás). A hívások nem írányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. Lásd: *Híváskorlátozás, Biztonság* című rész (105. oldal).

Automatikus újrahívás > Be – a telefon egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.

Gyorstárcsázás > Be – a gyorsívó gombokhoz (3 – 9) rendelt számokat az adott gomb lenyomásával és nyomva tartásával hívhatjuk.

Hívásvárakoztatás > Aktiválás – a hálózat értesít minket, ha egy folyamatban lévő hívás közben egy bejövő hívás érkezik a telefonunkra (hálózati szolgáltatás). Lásd: *Hívásvárakoztatás* című rész (36. oldal).

Hívás utáni jelentés > Van – a telefon minden hívás után rövid ideig megjeleníti a hívás hozzávetőleges időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját hívóazonos. küldése > Be – ha azt akarjuk, hogy a hívott fél lássa a telefonszámunkat (hálózati szolgáltatás). Ha a szolgáltatónál beállított értéket akarjuk használni, válasszuk a *Hálózati beállítás* lehetőséget.

Kimenő hívások vonala – az 1. vagy a 2. vonal kiválasztása a kimenő hívásokhoz, ha a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót (hálózati szolgáltatás).

Csúszófedél híváskezelése – ha azt akarjuk, hogy a telefon fogadja a hívást, amikor kinyitjuk a csúszófedelet, és befejezzet, amikor összезárjuk.

■ Telefon

Válasszuk a *Menü > Beállítások > Telefon* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Nyelvi beállítások – a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a *Telefon nyelve* lehetőséget. Ha az *Automatikus* lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet.

Az USIM-kártya nyelvének megadásához válasszuk a *SIM-nyelv* lehetőséget.

A hangvisszajátzás nyelvének beállításához válasszuk a *Hangvisszajátzás nyelve* lehetőséget. Lásd: *Hívás kezdeményezése hanggal* című rész (35. oldal) és *Hangutasítások, Saját hivatkozások* című rész (89. oldal).

Biztonsági billentyűzár – annak beállítása, hogy a billentyűzár feloldásához meg kelljen adni a biztonsági kódot. Írjuk be a biztonsági kódot, és válasszuk a *Be* lehetőséget.

Automatikus billentyűzár – beállítható, hogy a billentyűzár automatikusan bekapcsoljon a megadott idő elteltével, ha ezalatt a telefon készenléti állapotban van, és semmilyen funkcióját nem használjuk. Válasszuk a *Be* lehetőséget, és állítsuk be az időt.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

Üdvözlő üzenet – beírhatjuk azt az üzenetet, amelyet a telefon bekapcsolásakor szeretnénk látni.

Hálózatváltásztás > Automatikus – a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét. Ha a *Kézi* lehetőséget jelöljük be, akkor választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roaming szerződésben állnak a hálózati szolgáltatónkkal.

SIM-művel. megerősítése – lásd: *SIM-alkalmazások* című rész (153. oldal).

Súgó megjelenítése – megadhatjuk, hogy megjelenjenek-e súgószövegek.

Indítási dallam – beállíthatjuk, hogy a telefon a bekapcsoláskor lejátszon-e egy dallamot vagy sem.

■ Tartozékok

Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakozik, vagy csatlakoztatva volt egy kompatibilis mobiltartozékhoz.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Tartozékok** menüpontot. A tartozéktól függően az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

Alapértelmez. üzemmód – annak az üzemmódnak a kiválasztása, amelyet automatikusan be akarunk kapcsolni, ha a kiválasztott tartozékot a telefonhoz csatlakoztatjuk.

Automat. hívásfogadás – a telefon 5 másodperc elteltével automatikusan válaszol a bejövő hívásokra. Ha a **Hívásjelzés módja** beállítás értéke **1 sípolás** vagy **Nincs jelzés**, az automatikus hívásfogadás ki van kapcsolva.

■ Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások megfelelő működéséhez szükségesek. Ezek a szolgáltatások a következők: multimédia üzenetek, csevegés, szinkronizálás, email alkalmazás, folyamatos letöltés melletti lejátszás (streaming), adóvevő és böngésző. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott üzenetben is fogadhatjuk. Lásd: **Konfigurációs beállítások szolgáltatás** című rész (15. oldal).

Az elérhetőséggel és a megfelelő konfigurációs beállításokkal kapcsolatos információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Konfiguráció** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Alap. konfigur. beállítások – megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatókat. Lapozzunk valamelyik szolgáltatóhoz, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot, ha szeretnénk megtudni, hogy az adott szolgáltató konfigurációs beállításai mely alkalmazásokat támogatják. Ha a szolgáltató konfigurációs beállításait alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók > Beállítás alapértelm.-ként** lehetőséget. A konfigurációs beállítások törléséhez válasszuk a **Törlés** lehetőséget.

Alap. aktivál. alk.-okban – aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

Elsődleg. hozzáférési pont – megjeleníthetjük a mentett hozzáférési pontokat. Lapozzunk a megfelelő hozzáférési ponthoz, és az **Opciók > Adatok** lehetőséget választva megjeleníthetjük a szolgáltató nevét, az adatátviteli módot, a csomag alapú hozzáférési pontot, illetve a GSM-tárcsázási számot.

Csatl. szolg. webhelyéhez – a konfigurációs beállítások letöltés a szolgáltatótól, ha ezt a szolgáltató támogatja.

Személyes konfigur. beáll.-ok – új személyes fiókokat hozhatunk létre különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Ha még nem hoztunk létre személyes fiókot, új fiók hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, ha pedig már van fiókunk, akkor válasszuk az **Opciók > Új hozzáadás** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd egyenként válasszuk ki a megfelelő beállításokat, és adjuk meg az értéküket. A választott szolgáltatástípustól függően különböző beállításokat kell megadni. Ha törölni vagy aktiválni szeretnénk egy személyes fiókot, lapozzunk a megfelelőhöz, és válasszuk az **Opciók > Törlés / Bekapcsol** lehetőséget.

■ Biztonság

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Biztonság** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

PIN-kód kérése és **UPIN-kód kérése** – a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN-és UPIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.

PIN2-kód kérése – beállíthatjuk, hogy a PIN2-kódot igénylő telefonfunkciókhoz meg kelljen-e adni a PIN2-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.

Híváskorlátozás – korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

Zárt hívócsoport – meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

Biztonsági szint > **Telefon** – a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be. **Biztonsági szint** > **Memória** – meg adhatjuk, hogy a telefon akkor kérje a biztonsági kódot, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és módosítani akarjuk a használt memóriát.

Hozzáférési kódok – megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozójelszót.

Használt kód – kiválaszthatjuk, hogy a PIN- vagy UPIN-kód aktív legyen-e.

Jogosító tanúsítványok vagy *Felhaszn. tanúsítványok* – a telefonra letöltött jogosító és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése. Lásd:

Tanúsítványok című rész (151. oldal).

Biztons. modul beállításai – a *Biztonsági modul adatai* nak megtekintése, a *Modul-PIN kérése* funkció aktiválása vagy a modul-PIN, illetve aláíró PIN módosítása. Lásd még: *Hozzáférési kódok* című rész (14. oldal).

■ Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékükre, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Gyári beáll. visszaáll.* menüpontot. Írjuk be a biztonsági kódot. Egyes beírt vagy letöltött adatok, mint például a *Névjegyzék* menüben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

10. Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a hálózatüzemeltető szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. A név és az ikon a szolgáltatótól függ. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha ez a menü nem jelenik meg, a következő menüszámok ennek megfelelően módosulnak.

A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel.
További tudnivalók: [Hírpostafiók](#) című rész (148. oldal).

11. Galéria



Ebben a menüben kezelhetjük ábráinkat, képeinket, felvételeinket és hangjainkat. Ezek a fájlok mappákba vannak rendezve.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválókulcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A **Galéria** menüben tárolt fájlok leginkább az értékesítési csomagban található miniSD-kártyát használják. A **Galéria** menüben képeket, témákat, ábrákat, csengőhangokat, videoklipeket és hangfájlokat tárolhatunk.

A mappák és fájlok kezeléséhez tegyük a következőket:

1. Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget. Megjelenik a mappák listája. Ha a memóriakártyát behelyezzük a telefonbe, a **Memóriakártya, (nem formázott)** üzenet vagy a memóriakártya neve megjelenik.
2. Lépünk a kívánt mappához. Adott mappában található fájlok megtekintéséhez válasszuk a **Megnyit** lehetőséget. Az elérhető lehetőségek megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Lapozunk a megjelenítendő üzenetre, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Az elérhető lehetőségek megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

■ Memóriakártya formázása

Egy új memóriakártya formázásához válasszuk a **Menü** > *Galéria* lehetőséget. Lapozzunk a memóriakártya mappájához, és válasszuk az **Opciók** > *Kártya formázása* lehetőséget.

12. Média



■ Kamera

A beépített 2 megapixeles kamerával fényképeket készíthetünk vagy videoanyagot rögzíthetünk. A kamera .jpg formátumú képeket és .3gp formátumú videóklipeket készít, és nyolcszoros nagyításra képes.

Fénykép készítése

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

1. A kamera keresőjének megjelenítéséhez válasszuk a **Menü** > **Média** > **Kamera** menüpontot.


Ha a **Videó** lehetőség van kiválasztva alapértelmezett módként, válasszuk az **Opciók** > **Fénykép** lehetőséget.

Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk a hangerőszabályzó gombot felfelé vagy lefelé.

Ha kevés a fény, vagy használni akarjuk a kamera vakuját, válasszuk az **Opciók** > **Éjszakai mód bekapcsolva** vagy **Vaku be** lehetőséget.

Ha gyors egymásutánban négy képet akarunk készíteni, válasszuk az **Opciók** > **Képsorozat bekapcsolása** lehetőséget. Minél nagyobb a felbontás, annál kevesebb képet készíthetünk sorozatban.

2. Az óra járásával megegyező irányban forgassuk el a telefont (1), és a kép rögzítéséhez nyomjuk meg a kameragombot (2) vagy a **Rögzít** gombot. Ha sorozatképet készítünk, nyomjuk meg a **Sorozat** gombot. A telefon a képet a **Galéria** > **Fotók** mappába menti, hacsak nem állítottuk be, hogy a telefon a memóriakártyára mentse a képeket.
3. Újabb kép készítéséhez nyomjuk meg az **Új** gombot; ha a képet multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

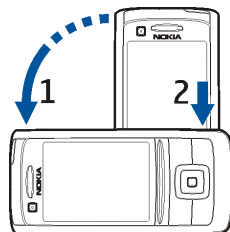

Tipp: A kamera aktiválásához nyomjuk meg a kameragombot. A videofelvétel indításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kameragombot.

A készülék 1600x1200 képpont felbontású képeket képes felvenni. A kézikönyv ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

Videoklip rögzítése

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Kamera** > **Opciók** > **Videó** > **Felvesz** lehetőséget. A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a **Szünet**, az újraindításhoz a **Folytat** gombot. A felvétel leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A telefon a felvételt a **Galéria** > **Videoklipek** mappába menti. A felvételek mentéséhez használandó mappa módosításáról szóló információkért lásd: [A kamera beállításai](#) című rész (112. oldal).

A kamera beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Kamera** > **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget. A következő beállításokat adhatjuk meg: *Kép minősége*, *Képméret*, *Videoklip minősége*, *Videoklip hossza*, *Kamerahang*, *Alapértelmezett név*, *Kép és videó tárolása* és *Alapértelmez. üzemmód*. A *Kép és videó tárolása* lehetőségénél megadhatjuk, a fényképek és videoklipek tárolásához használt mappát.

■ Médialejátszó

A médialejátszóval fájlokat (például különböző helyről letöltött képeket, hangokat, videókat és animált képeket) tekinthetünk meg, játszhatunk le és tölthetünk le. Ezenfelül lehetőséget nyújt ahhoz, hogy kompatibilis, folyamatos letöltés melletti lejátszású (streaming) videókat nézzünk egy hálózati szerverről (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Médialejátszó** > **Galéria**, **Könyvjelzők**, **Címhez lépés** vagy **Médialetöltések** lehetőséget.

A telefon beállítása a streaming szolgáltatáshoz

A streaming szolgáltatás konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (15. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: [Konfiguráció](#) című rész (103. oldal).

A beállítások aktiválásához tegyük a következőket:

1. Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Médialejátszó* > *Folyam. letölt. beállításai* lehetőséget.
2. Válasszuk a *Konfiguráció* lehetőséget. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a streaming szolgáltatást. Válasszuk ki a streaming szolgáltatáshoz a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Személyes konfiguráció* beállítást.
3. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszuk ki a megfelelő streamingszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

■ Zenelejátszó

A telefon tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel zenét, hangfelvételeket, MP3-, MP4- és AAC-hangfájlokat játszhatunk le, mely fájlokat a Nokia Audio Manager programmal másolhatjuk át a telefonra. Az MP3- és az AAC-fájlok a memóriakártyán vagy a *Galéria* menü mappáiban tárolhatók. A *Zenefájlok* mappában vagy más helyen, például a memóriakártyán lévő mappában tárolt zenefájlokat az alkalmazás felismeri, és automatikusan hozzáadja azokat az alapértelmezett számlistához.

A telefonra töltött zenék lejátszása

1. Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Zenelejátszó* lehetőséget. Megjelennek az alapértelmezett lejátszási listán található első szám adatai.
A kijelzőn látható , ,  és  grafikus gombok használatához lapozunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.

2. Egy szám lejátszásához lapozzunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg a ► gombot.

A hangerő beállításához használjuk a telefon oldalán található hangerő-szabályozó gombokat.

A következő szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg a ►► gombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg kétszer a ◀◀ gombot.

Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a ◀ gombot. A szám előreporgetéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a ►► gombot. A kívánt pozíciónál engedjük el a gombot.

3. A lejátszás leállításához nyomjuk meg a ■ gombot.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A Zenelejátszó beállításai

A *Zenelejátszó* menüben a következő lehetőségeket találjuk:

Lejátszás Bluetooth-on – Bluetooth-kapcsolatot hozhatunk létre valamilyen audiotartozékkal.

Számok listája – megjeleníthetjük a lejátszási listán szereplő összes számot. Egy szám lejátszásához lapozzunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Ha az **Opciók** > *Számok frissítése* vagy *Számlista módosítása* lehetőséget választjuk, frissíthetjük a lejátszási listát (ha például új számokat adtunk hozzá),

és kiválaszthatjuk, hogy ha több lejátszási lista van a telefonon, melyik jelenjen meg a **Zenelejátszó** menü megnyitásakor.

Válasszuk a **Lejátszás beállításai > Véletlenszerű > Be** lehetőséget, ha a lejátszási listában szereplő számokat véletlenszerű sorrendben szeretnénk lejátszani. Az **Ismétlés > Jelenlegi szám / Minden szám** lehetőség kiválasztásával az aktuális számot vagy a teljes számlistát ismétlődően játszhatjuk le.

Média-hangszínszabályzó – megjeleníthetjük a multimédia-hangszínszabályozók listáját. Lásd: **Hangszínszabályzó** című rész (119. oldal).

Hangszóró vagy **Fülhallgató** – a zenelejátszót kihangosítón vagy a telefonhoz csatlakoztatott kompatibilis fülhallgatón hallgathatjuk.



Tipp: Fülhallgató használatakor a fülhallgató gombjának megnyomásával a következő számra ugorhatunk.

Küldés – a fájl multimédia üzenetként, Bluetooth vezeték nélküli vagy infravörös kapcsolaton keresztül elküldése.

Zeneletöltések – megnyithatjuk az alkalmazással kapcsolatos webszolgáltatást. Ez a funkció csak akkor használható, ha a zeneszám tartalmazza a szolgáltatás címét.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

■ Rádió

Az FM-rádió nem a vezeték nélküli készülék saját antennáját használja. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Rádió** lehetőséget.

A kijelzőn látható ▲, ▼, ◀ és ▶ grafikus gombok használatához lapozzunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.

Rádióállomások mentése

1. Az állomáskeresés indításához válasszuk ki és tartsuk lenyomva a ◀ vagy ▶ gombot. A ◀◀ vagy ▶▶ gomb rövid lenyomásával 0,05 MHz-es lépésekben módosíthatjuk a rádiófrekvenciát.
2. Ha az állomást menteni kívánjuk az 1-től 9-ig terjedő helyekre, nyomjuk le és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot. Ha az állomást a 10-től 20-ig terjedő programhelyre szeretnénk menteni, röviden nyomjuk meg az 1 vagy 2 gombot, majd tartsuk lenyomva a 0–9 gombok közül a megfelelőt.
3. Írjuk be az állomás nevét és nyomjuk meg az OK gombot.

Rádióhallgatás

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Rádió** lehetőséget. A kívánt állomásra a ▲ vagy a ▼ gombbal léphetünk, vagy a fülhallgató gombjának megnyomásával. A rádióállomás helyének megadásához röviden nyomjuk meg az adott számgombot. A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

Válasszunk az alábbiak közül:

Kikapcsol – a rádió kikapcsolása.

Állomásmentés – állomásnév megadása és az új állomás mentése.

Visual Radio – annak megadása, hogy használjuk-e a Visual Radio alkalmazást. Egyes rádióállomásoktól szöveges vagy grafikus információk is érkezhettek, melyeket a Visual Radio alkalmazás segítségével megjeleníthetünk.



Megjegyzés: Lehet, hogy az előfizetéstől függően ez a funkció nem érhető el .

Visual Radio-beállítások – a Visual Radio beállításainak megadása. Ha szeretnénk beállítani, hogy a rádió bekapcsolásakor automatikusan elinduljon a Visual Radio alkalmazás, válasszuk a *Vizuális szolg. engedély*. > *Automatikusan* lehetőséget.

Állomások – a mentett állomások listájának megjelenítése. Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozunk a megfelelő mappához, és válasszuk az **Opciók** > *Állomást töröl* / *Átnevez* lehetőséget.

Monó hang vagy *Sztereó hang* – rádióhallgatás mono vagy sztereó hanggal.

Hangszóró vagy *Fülhallgató* – rádióhallgatás hangszórón vagy fülhallgatón keresztül. A fülhallgató legyen a telefonhoz csatlakoztatva. A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál.

Frekvencia beállítása – a kívánt rádióállomás frekvenciájának beírása.

Rádióhallgatás közben normál módon fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívást. A hívás idejére a rádió hangja elnémul.

Ha egy GPRS- vagy HSCSD-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad, interferenciát okozhat a rádióval.

■ Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy hívást, és menthetjük a *Galéria* mappába vagy a memóriakártyára. Ez hasznos lehet például nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.

A felvétel nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Hangrögzítés

1. Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Hangrögzítő* lehetőséget.
A kijelzőn látható ,  és  grafikus gombok használatához lapozunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.
2. A felvétel elindításához nyomjuk meg a  gombot. Felvétel elindításához hívás közben válasszuk az **Opciók** > *Felvétel* lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője körülbelül öt másodpercenként halk csipogó hangot hall. Hívás rögzítése közben a telefont normál helyzetben, a fülünk közelében tartsuk.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot. A telefon a hangfelvételt a *Galéria* > *Hangfelvételek* mappába menti.
4. A legutóbbi hangfelvétel meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > *Utoljára rögzít. lejátszása* lehetőséget.

5. Ha a hangfelvételt multimédia üzenetben, illetve infra- vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül szeretnénk elküldeni, válasszuk az **Opciók** > *Utoljára rögzített küldése* lehetőséget.

Felvételek listája

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Hangrögzítő* > **Opciók** > *Felvételek listája* lehetőséget. A kijelzőn megjelennek a *Galéria* mappái. A felvételek listájának megtekintéséhez nyissuk meg a *Hangfelvételek* mappát. Az **Opciók** lehetőséget választva elérhetjük a *Galéria* menüben tárolt fájlokhoz használható lehetőségeket. Lásd: *Galéria* című rész (108. oldal).

Tárolómappa megadása

Ha nem a *Hangfelvételek* mappát akarjuk alapértelmezett mappaként beállítani a *Galéria* menüben, válasszuk a **Menü** > *Média* > *Hangrögzítő* > **Opciók** > *Memóriaválasztás* lehetőséget. Lapozunk egy mappához, és nyomjuk meg a **Beállít** gombot.

■ Hangszínszabályozó

A Zenelejátszó használatakor a keverő segítségével javíthatjuk a hangminőséget azáltal, hogy kiemelünk vagy elnyomunk egyes frekvenciasávokat.

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Hangszínszabályzó* lehetőséget.

Egy beállítás aktiválásához lapozunk az egyik keverőbeállításhoz, és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot.

A kiválasztott beállítás megtekintéséhez, szerkesztéséhez vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > *Megjelenítés*, *Módosít* vagy *Átnevez* lehetőséget. Nem mindegyik beállítást lehet szerkeszteni, illetve átnevezni.

■ Sztereó térhatás

Ha javítani akarjuk a sztereó hangot sztereó térhatássa, válasszuk a **Menü** > *Média* > *Sztereó térhatás* > *Be* lehetőséget.

13. Adóvevő



Megjegyzés: Lehet, hogy az előfizetéstől függően ez a funkció nem érhető el .

A rádiótelefonok közötti adóvevő- (AV) szolgáltatás GSM/GPRS-hálózatokon működő kétirányú rádiószolgáltatás (hálózati szolgáltatás). Az adó-vevő közvetlen, beszéd alapú kommunikációt biztosít. A kapcsolódáshoz nyomjuk meg az AV-gombot.

Az adó-vevő szolgáltatás használatával kompatibilis készülékkel rendelkező személlyel, illetve ilyen személyekből álló csoporttal folytathatunk beszélgetést. Amikor a hívás létrejött, a hívott feleknek nem kell fogadniuk a hívást. A résztvevőknek a beszélgetés során tanácsos szóban megerősíteniük a beszéd fogadását, erre ugyanis nincs más lehetőség.

A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról további információt a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatunk. A roaming szolgáltatások használata ennél a szolgáltatásnál korlátozott.

Az adó-vevő szolgáltatás használata előtt meg kell adni annak beállításait. Lásd: [AV-beállítások](#) című rész (129. oldal).

Az adó-vevő szolgáltatás használata közben a telefon egyéb funkcióit szabadon használhatjuk. Az adóvevő-szolgáltatás nem a hagyományos beszédalapú szolgáltatásokra épül, így a hanghívások számos szolgáltatása (például a hangpostafiók) nem érhető el a segítségével.

■ Csatlakozás az AV-szolgáltatáshoz

Az adóvevő-szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk a **Menü > Adóvevő > AV bekapcsolása** lehetőséget. Az adóvevő-kapcsolatot a  ikon jelzi. A  ikon azt jelzi, hogy a szolgáltatás pillanatnyilag nem érhető el. A telefon automatikusan megpróbál újracsatlakozni a szolgáltatáshoz, amíg csak nem bontjuk a kapcsolatot az adó-vevő szolgáltatással. Ha a telefonon csoportokat is létrehoztunk, a telefon automatikusan csatlakozik az aktív (**Alapértelmezett** vagy **Aktív**) csatornákhöz, és készenléti állapotban megjeleníti az alapértelmezett csatorna nevét.

Az adóvevő-szolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az **AV kikapcsolása** lehetőséget.

■ Adóvevő-hívások kezdeményezése és fogadása

Állítsuk be a telefonon, hogy a hangszórót vagy a hallgatót kívánjuk-e használni az adó-vevő beszélgetésekhez. Ha a hangszórót választjuk, a telefont a szokásos módon, a fülünkhöz tartva használhatjuk.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Ha csatlakoztunk az adóvevő-szolgáltatáshoz, csatorna-, csoportos és 1-1 hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk. Az 1-1 hívások azok a hívások, amelyeket egyetlen partnerrel folytatunk.

Amikor beszélünk, végig tartsuk lenyomva az Adó-vevő gombot, és tartsuk a telefont magunk előtt úgy, hogy lássuk a kijelzőt. Mondanivalónk végén engedjük fel az AV-gombot. A beszéd lehetőségét az „elsőként érkező elsőként kiszolgálva”

elv alapján adja meg a rendszer. Amikor valaki befejezi a beszédet, a következő beszélő az lesz, aki elsőként nyomja meg az Adó-vevő gombot.

A partnerek bejelentkezési állapotának ellenőrzéséhez válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Névjegyzék** lehetőséget. Ez a szolgáltatás a hálózatüzemeltetőtől vagy szolgáltatótól függ, és csak az előfizetők számára érhető el. A ,  vagy  ikon jelzi, hogy egy partner elérhető, nincs bejelentkezve az AV-szolgáltatásba vagy ismeretlen. A  ikon jelzi, hogy a partner nem akarja, hogy zavarják. Ezt a partnert nem hívhatjuk fel, de küldhetünk neki visszahívási kérelmet.

Ha figyelni akarunk egy partnert, válasszuk az **Opciók** > **Partner figyelése** lehetőséget, vagy ha egy vagy több partner meg van jelölve, akkor válasszuk a **Kijelölt figyelése** lehetőséget.

Csatorna- vagy csoporthívás kezdeményezése

Ha az alapértelmezett csatornát szeretnénk hívni, nyomjuk meg az AV-gombot. Az ekkor megszólaló hangjelzés a hozzáférés engedélyezéséről tájékoztat, a kijelzőn pedig megjelenik a becenevünk és a csatorna neve. Lásd: **AV-csatornák** című rész (127. oldal).

Ha nem az alapértelmezett csatornát szeretnénk hívni, válasszuk az Adóvevő menü **Csatornalista** pontját, majd lapozunk a kívánt csatornához, és nyomjuk meg az AV-gombot.

Ha csoporthívást akarunk kezdeményezni a **Névjegyzék** menüből, a hívottnaknak csatlakozniuk kell az AV-szolgáltatáshoz. Válasszuk az **Menü** > **Névjegyzék** > **Csoportok** lehetőséget, lapozunk a kívánt partnerhez, és nyomjuk meg az AV-gombot.

Privát hívás kezdeményezése

Ha privát hívást szeretnénk kezdeményezni az adóvevő-címmel ellátott nevek listájából, válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget. Lapozzunk valamelyik partnerhez, és nyomjuk meg az Adó-vevő gombot.

A partnert a **Névjegyzék** menüben is kiválaszthatjuk.

Ha az adóvevő-csatornák listájáról szeretnénk privát hívást kezdeményezni, válasszuk a **Csatornalista** lehetőséget, és lapozzunk a megfelelő csatornához. Válasszuk a **Tagok** pontot, lapozzunk a kívánt partnerhez, és nyomjuk meg az AV-gombot.

Ha a fogadott visszahívási kérelmek listájából szeretnénk privát hívást kezdeményezni, válasszuk a **Visszahívások** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt névhez, és nyomjuk meg az AV-gombot.

AV-hívások kezdeményezése több partner felé

Kiválaszthatunk több partnert is a partnerek listájából. A hívottaknak fogadniuk kell a bejövő hívást, hogy részt vegyenek benne.

Válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Névjegyzék** lehetőséget, és jelöljük meg a kívánt partnereket. A hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg az AV-gombot. A hívást fogadó partnerek megjelennek.

AV-hívás fogadása

A bejövő AV-hívást egy rövid hang jelzi. Megjelennek a hívó információi, például a csatornanév vagy a becenév (hálózati szolgáltatás).

Ha azt állítottuk be, hogy a telefon először értesítsen mindket a privát hívásokról, fogadjuk el vagy utasítjuk el a hívást.

Ha egy hívásra válaszolva akkor nyomjuk meg az AV-gombot, amikor valaki éppen beszél, várakoztatási hangjelzést fogunk hallani, és a *Sorba állítva* szöveg lesz látható a kijelzőn, amíg az AV-gombot nyomva tartjuk. A gombot nyomva tartva várjuk meg, amíg a beszélő résztvevő befejezi mondandóját, majd kezdünk el beszélni.

■ Visszahívási kérelmek

Ha a privát hívásra nem kapunk választ, visszahívási kérelmet küldhetünk a hívott személynek.

Visszahívási kérelem küldése

Visszahívási kérelmet a következő módszerekkel küldhetünk:

- Ha az *Adóvevő* menüben található partnerlistáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Névjegyzék* lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahívás küldése* lehetőséget.
- Ha a *Névjegyzék* segítségével szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk az **Adatok** pontot, lapozzunk a kívánt adóvevő-címhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahívás küldése* lehetőséget.
- Ha az *Adóvevő* menüben található csatornaistáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Csatornalista* lehetőséget, és lapozzunk a

megfelelő csatornához. Válasszuk a **Tagok** lehetőséget, lapozzunk a kívánt partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahívás küldése* lehetőséget.

- Ha az *Adóvevő* menüben található visszahívási kérelmek listájáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Visszahívások* lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahívás küldése* lehetőséget.

Válasz visszahívási kérelmekre

Ha valakitől visszahívási kérelmet kapunk, a kijelzőn készenléti állapotban a *Visszahívási kérelem érkezett* szöveg jelenik meg. Válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Megjelenik a partnerek listája, akik visszahívási kérelmet küldtek.

Ha privát hívást szeretnénk kezdeményezni, nyomjuk meg az AV-gombot.

Ha válaszként szintén visszahívási kérelmet szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > *Visszahívás küldése* lehetőséget.

A kérelem törléséhez válasszuk a **Töröl** lehetőséget.

A küldő adóvevő címének megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > *AV-cím megjelenítése* lehetőséget.

Ha új nevet szeretnénk menteni, vagy egy névhez szeretnénk egy adóvevő címet menteni, válasszuk az **Opciók** > *Mentés másként* vagy *Hozzáadás névhez* lehetőséget.

■ Privát partner hozzáadása

Menthetjük azoknak a személyeknek a nevét, akikkel gyakran bonyolítunk le privát hívásokat. Ehhez a következő módszereket használhatjuk:

- Ha a *Névjegyzék* menüben valamelyik névhez adóvevő címet szeretnénk hozzáadni, keressük meg a kívánt nevet, és válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáadása > AV-cím** lehetőséget.
- Ha az adóvevő partnerek listájához új nevet szeretnénk hozzáadni, válasszuk a **Menü > Adóvevő > Névjegyzék > Opciók > Névjegy hozzáadása** lehetőséget.
- Ha a csatornalistából szeretnénk nevet hozzáadni, kapcsolódjunk az adóvevő-szolgáltatáshoz, válasszuk a *Csatornalista* lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt csatornához. Válasszuk a **Tagok** lehetőséget, lapozzunk ahhoz a csoporttaghoz, akinek a partneradatait menteni szeretnénk, és válasszuk az **Opciók** lehetőséget. Új név hozzáadásához válasszuk a *Mentés másként* lehetőséget. Ha a *Névjegyzék* menüben valamelyik névhez adóvevő címet szeretnénk hozzáadni, válasszuk a *Hozzáadás névhez* lehetőséget.

■ AV-csatornák

Ha egy csatornát hívunk, annak összes bejelentkezett tagja egyidejűleg fogja hallani a hívást.

Az adóvevő-csatornáknak háromféle típusa létezik:

- Felügyelt csatorna – a szolgáltató által létrehozott állandó csatorna.
- *Nyilvános csatorna* – minden csatornatag meghívhat másokat.

- *Privát csatorna* – csak az olyanok csatlakozhatnak, akik a csatornától meghívást kapnak.

Csatorna hozzáadása

Nyilvános vagy privát csatorna hozzáadásához válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Csat. hozzáadása* lehetőséget, majd szerkesszük a beállításokat az űrlap mezőiben:

Csatorna állapota: – válasszuk az *Alapértelmezett*, *Aktív* vagy *Inaktív* lehetőséget. Az *Alapértelmezett* és *Aktív* jelöli az aktív csatornát. Ha csatorna hívásához megnyomjuk az AV-gombot, a készülék az alapértelmezett csatornát hívja, hacsak nem lapoztunk más csatornára.

Becenév a csatornában: – adjuk meg a csatornában használt becenevünket.

Csatornabiztonság: – válasszuk a *Nyilvános csatorna* vagy *Privát csatorna* lehetőséget.

Meghívó csoportba való küldéséhez nyomjuk meg az **Igen** gombot, amikor a telefon a meghívó elküldéséről kérdez. A meghívót szöveges üzenetben vagy infrán keresztül küldhetjük el.

A felügyelt csatorna hozzáadásához válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Csat. hozzáadása* > **Opciók** > *Cím kézi szerkesztése* lehetőséget. Adjuk meg a szolgáltató által adott csatornacímet.

Meghívás fogadása

Ha szöveges üzenetben kapunk meghívást, a *Csatornameghívás érkezett*: felirat jelenik meg.

1. A meghívást küldő partner és csatornacímének (ha az nem egy privát csatorna) megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
2. Ha a csatornát szeretnénk felvenni a telefonra, nyomjuk meg a **Ment** gombot.
3. A csatorna állapotának beállításához válasszuk az *Alapértelmezett*, *Aktív* vagy *Inaktív* lehetőséget.

A meghívás elutasításához válasszuk a **Megnéz** > **Elvet** > **Igen** lehetőséget.

■ AV-beállítások

Kétféle adó-vevő beállítás van: a szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges, illetve a használathoz szükséges beállítások.

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól is megkaphatjuk. Lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (15. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: [Konfiguráció](#) című rész (103. oldal).

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges beállítások kiválasztásához válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Konfig. beállítások* lehetőséget, majd a következők egyikét:

Konfiguráció – szolgáltató kiválasztása, *Alapértelmezett* vagy *Személyes konfiguráció* – használni kívánt adóvevő-szolgáltatás. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják az adó-vevő szolgáltatást.

Fiók – a megfelelő adóvevő-szolgáltatási fiók kiválasztása az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiokok közül.

Választhatjuk az alábbi lehetőségeket is: *Adóvevő-felhasználónév*;
Alapértelmezett becenév, *Adóvevő-jelszó*, *Tartomány* és *Szerver címe*.

Az adóvevő használati beállításainak módosításához válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Adóvevő-beállítások* lehetőséget, majd a következők egyikét:

Privát hívások > *Be* – ha engedélyezni akarjuk, hogy a telefon privát hívásokat fogadjon. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, akkor kezdeményezhetünk, de nem fogadhatunk privát hívást. A szolgáltatónak lehetnek olyan beállításai, amelyek felülírják ezeket a beállításokat. Annak beállításához, hogy a készülék előbb csengőhanggal jelezze a privát hívásokat, válasszuk az *Értesítés* lehetőséget.

Figyelt csatornák > *Be* – a figyelt csatornák aktiválása.

Saját bejelentk.áll. megjel. > *Igen* – bejelentkezési állapot küldésének engedélyezése.

Adóvevő állapot. indításkor > *Igen* vagy *Először rákérdez* – ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan csatlakozzon az AV-szolgáltatáshoz, amikor bekapcsoljuk.

Adóvevő külföldön – az AV-szolgáltatás be- vagy kikapcsolása, ha a telefon nem a saját hálózatban van.

Saját AV-cím küldése > *Nem* – AV-cím elrejtése a hívásokban.

14. Szervező



■ Ébresztőóra

A telefont beállíthatjuk, hogy adott időpontban hangjelzést adjon. Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Ébresztőóra** menüpontot.

Az ébresztés beállításához válasszuk az **Ébresztés ideje** lehetőséget, adjuk meg az időpontot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az időpont módosításához (már beállított ébresztés mellett) válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy az ébresztő a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a **Jelzés ismétlése** lehetőséget.

Ha a jelzéshez csengőhangot szeretnénk beállítani, vagy a rádiót szeretnénk beállítani ébresztéshez, válasszuk a **Hangjelzés** lehetőséget. Ha azt választottuk, hogy ébresztéskor a rádió szólaljon meg, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz. A telefon a legutóbb hallgatott rádióállomást fogja ébresztésként megszólaltatni a hangszórón keresztül. Ha a fülhallgatót kihúzzuk, vagy a telefont kikapcsoljuk, akkor az alapértelmezett ébresztőhang fog megszólalni a rádió helyett.

Az ébresztés késleltetési idejének beállításához válasszuk a **Szundi ideje** lehetőséget, és adjuk meg az időt.

Az ébresztés leállítása

A telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az **Ébreszt!** szöveg, valamint a pontos idő villog, még akkor is, ha a telefon ki volt kapcsolva. Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés a **Szundi ideje** pontban megadott időre leáll, majd újraindul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Naptár

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** menüpontot.

Az aktuális napot keret jelöli a havi nézetben. Ha a naphoz jegyzetek vannak beállítva, akkor a nap félkövér betűtípussal jelenik meg, és a jegyzet eleje látható a naptár alatt. A nap feljegyzéseit a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Heti nézet** lehetőséget. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, és válasszuk az **Opciók** > **Jegyzetek törlése** lehetőséget.

A naptár napi nézetének egyéb lehetőségei a jegyzet írására, törlésére, szerkesztésére, áthelyezésére és folyamatos ismétlésére, egy jegyzet másik napra való átmásolására, esetleg egy jegyzet Bluetooth-on való elküldésére vagy a jegyzet egy másik kompatibilis telefon naptárába való, szöveges, illetve MMS-

üzenetként történő átküldésére vonatkozhatnak. A **Beállítások** lehetőséggel megadhatjuk a dátumot, az időt, a dátum- vagy az időformátumot, a dátumelválasztó jelet, az alapértelmezett nézetet, valamint a hét első napját. A **Jegyzetek autom. törlése** menüpont lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törlődjenek.

Naptárjegyzet létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** menüpontot. Lapozunk a megfelelő dátumhoz, válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet írása** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi jegyzettípusok közül:  **Tárgyalás**,  **Hívás**,  **Születésnap**,  **Feljegyzés** vagy  **Emlékeztető**. Töltsük ki a jegyzet mezőit.

Jegyzethez beállított jelzés

A telefon sípol, és megjeleníti a feljegyzést. Ha hívásjegyzet  látható a kijelzőn, akkor a Hívás gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Az ébresztés 10 perces ideiglenes leállításához nyomjuk meg a **Szundi** gombot.

Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Teendők

Ha jegyzetet szeretnénk menteni az elvégzendő feladatokhoz, válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Teendők** pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk az **Hozzáad** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, nyomjuk meg a **Ment** gombot, válasszuk ki a jegyzet prioritását, és állítsuk be a jegyzet esedékességét (határidejét), valamint azt, hogy legyen-e hangjelzés.

A jegyzet megtekintéséhez lapozunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

A kijelölt jegyzetet törölhetjük, illetve törölhetjük az összes teljesítettnek feltüntetett jegyzetet. Ezen túlmenően sorba rendezhetjük a jegyzeteket fontosságuk vagy határidejük szerint, szöveges vagy multimédia üzenetként jegyzetet küldhetünk másik telefonra, a jegyzetet naptári jegyzetként menthetjük, illetve megtekinthetjük a naptárat.

Egy jegyzet megtekintése közben módosíthatjuk a jegyzet határidejét vagy prioritását, vagy teljesítettnek jelölhetjük meg a jegyzetet.

■ Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Jegyzetek** menüpontot.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az elérhető műveletek közé tartozik még a jegyzet törlése és szerkesztése. Jegyzet szerkesztése közben a szövegszerkesztőből úgy is kiléphetünk, hogy nem mentjük a módosításokat. A jegyzetet át is küldhetjük egy kompatibilis eszközre infrán

vagy Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, illetve MMS-ben vagy SMS-ben. Ha a jegyzet túl hosszú, s emiatt nem küldhető szöveges üzenetben, a telefon felszólít, hogy töröljünk bizonyos számú karaktert.

■ Számológép

A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von és árfolyamot konvertál.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Számológép* lehetőséget. Ha a kijelzőn a **0** látható, írjuk be a számítás első számát. Tizedesjelet a **#** gombbal írhatunk be. Válasszuk az **Opciók** > *Összeadás, Kivonás, Szorzás, Osztás, Négyzetre emelés, Négyzetgyök* vagy *Előjelváltás* lehetőséget. Írjuk be a második számot. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Egyenlő** gombot. Új művelet elkezéséhez először nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

Pénznemátváltás

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Számológép* lehetőséget. Az átváltási árfolyam mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Árfolyam* lehetőséget. Válasszunk a megjelenő pontok közül. Írjuk be az árfolyamot (tizedesjelet a **#** gombbal írhatunk), és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az átváltási árfolyam átírásig a memóriában marad. Az átváltás elvégzéséhez üssük be az átváltandó összeget, és válasszuk az **Opciók** > *Saját valutában* vagy *Külföldi valutában* lehetőséget.



Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

■ Időzítés

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Időzítés** lehetőséget. Írjuk be a jelzés időpontját órában, percben és másodpercben megadva, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha akarunk, írhatunk egy jegyzetet, amely a jelzés időpontjában, a beállított idő lejártakor jelenik meg. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Az időzítés idejének módosításához válasszuk az **Idő beállítása** lehetőséget. Az időzítés leállításához válasszuk az **Időzítés leállítása** lehetőséget.

A jelzés időpontjában (a beállított idő elteltével), ha a telefon készenléti állapotban van, a telefon kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha az nincs beállítva, az **Időzítés vége** szöveg. A jelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 30 másodpercen belül nem nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a jegyzet törléséhez nyomjuk meg a **Kilép** gombot. Az időzítés újraindításához nyomjuk meg az **Újraindít** gombot.

■ Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a **Vége** gombot.

A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopper háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Stopperóra** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Részidő méréséhez válasszuk a **Részidőt mér** lehetőséget. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. Az időmérés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot.

A mért időeredmény mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Az időmérés újraindításához válasszuk az **Opciók** > **Indít** lehetőséget. Az új idő az előzőhöz adódik. A **Visszaállít** lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a **Vége** gombot.

Futamidőt mér – futamidő mérése. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a **Vége** gombot.

Ha a háttérben futó időmérést szeretnénk megjeleníteni, válasszuk a **Folytat** lehetőséget.

Ha a stopper nincs lenullázva, az utoljára mért időt az **Utolsó kijelzése** lehetőség választásával tekinthetjük meg.

Idők megtekintése vagy **Időket töröl** – a mentett idők megtekintése vagy törlése.

15. Alkalmazások



■ Játékok

A telefon tartalmaz néhány játékot.

Játék indítása

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Játékok* menüpontot. Lapozzunk a megfelelő játékhoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** vagy a Hívás gombot.

A játékokkal kapcsolatos opciók használatáról lásd: [Néhány alkalmazással kapcsolatos lehetőség](#) című rész (139. oldal).

Játékok letöltése

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Letöltések* > *Játékletöltések* lehetőséget. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája. Válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget, így elérhetjük az *Internet* menü könyvjelzőlistáját. Lásd: [Könyvjelzők](#) című rész (145. oldal).



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Játékbeállítások

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Alkalmazásbeállítások* lehetőséget.

■ Gyűjtemény

A telefon tartalmaz néhány Java-alkalmazást.

Alkalmazás indítása

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Gyűjtemény** lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** vagy a Hívás gombot.

Néhány alkalmazással kapcsolatos lehetőség

Törlés – egy alkalmazás törlése a telefonról.

Adatok – további információk az alkalmazásról.

Verziófrissítés – ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, az **Internet** menüből letölthető verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).

Weboldal – segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazásról (hálózati szolgáltatás). Az információ csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazással együtt megadásra került az internetes cím is.

Alkalmazás-hozzáférés – korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését. Különböző kategóriák jelennek meg. Minden kategóriában válasszunk egy jogosultságot.

Alkalmazás letöltése

A telefon támogatja a J2ME™ Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt győződjünk meg arról, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Új Java-alkalmazásokat különbözőképpen tudunk letölteni:

- Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Letöltések* > *Alk.letöltések* pontot. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája. Válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget, így elérhetjük az *Internet* menü könyvjelzőlistáját. Lásd: *Könyvjelzők* című rész (145. oldal).

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

- Használjuk a játéketöltési funkciót. Lásd: *Játékok letöltése* című rész (138. oldal).
- Alkalmazások telefonra való letöltéséhez használjuk a PC Suite csomagban található Nokia Application Installer (alkalmazástelepítő) alkalmazást.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

16. Böngésző



A telefon böngészőjével különféle mobilinternet-szolgáltatásokat vehetünk igénybe.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbizunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával, díjaival és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A telefon böngészőjével WML- (Wireless Mark-Up Language – vezeték nélküli jelölőnyelv) és xHTML- (extensible HyperText Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat is megtekinthetünk. A megjelenés a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.

■ Alapvető lépések a szolgáltatások eléréséhez és használatához

1. Mentsük azokat a csatlakozási beállításokat, amelyek az általunk használni kívánt szolgáltatások eléréséhez szükségesek.
Lásd: [A böngészés beállításai](#) című rész (142. oldal).
2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott szolgáltatással. Lásd: [Csatlakozás szolgáltatáshoz](#) című rész (142. oldal).

3. Kezdjük el böngészni a szolgáltatás lapjain.
Lásd: [Oldalak böngészése](#) című rész (143. oldal).
4. Miután befejeztük a böngészést, szakítsuk meg a kapcsolatot a szolgáltatással.
Lásd: [Lehetőségek böngészés közben](#) című rész (144. oldal).

■ A böngészés beállításai

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk. Lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (15. oldal). A konfigurációs beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: [Konfiguráció](#) című rész (103. oldal).

■ Csatlakozás szolgáltatáshoz

Először is ellenőrizzük, hogy a használni kívánt szolgáltatás megfelelő konfigurációs beállításai aktiválva vannak-e.

1. A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Beállítások** > **Konfigurációs beállítások** pontot.
2. Válasszuk a **Konfiguráció** lehetőséget. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a böngészőszolgáltatást. Válasszuk ki a böngészőszolgáltatáshoz a szolgáltatót, illetve az **Alapértelmezett** vagy a **Személyes konfiguráció** beállítást.
Lásd: [A böngészés beállításai](#) című rész (142. oldal).

3. Válasszuk a **Fiók** pontot, majd válasszuk ki a megfelelő böngészőszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.
4. Válasszuk a **Terminálablak megjelen.** > **Igen** lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Ezt követően kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz a következő műveletek egyikének végrehajtásával:

- Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Kezdőlap** pontot, vagy készenléti állapotban tartsuk lenyomva a **0** gombot.
- A szolgáltatás egy könyvjelzőjének kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Könyvjelzők** lehetőséget.
- A legutóbbi URL kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Utolsó webcím** lehetőséget.
- A szolgáltatás címének beírásához válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Címhez lépés** lehetőséget. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Oldalak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha az adatátvitel módja csomagkapcsolt adatátvitel, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében a  ikon látható. Adatkapcsolat közbeni kimenő hívás,

illetve bejövő hívás vagy szöveges üzenet esetén a kijelző jobb felső sarkában a  ikon jelenik meg, az adatkapcsolat felfüggesztését jelezve. A telefon a hívás befejezése után újra megkísérli létrehozni az adatkapcsolatot.

Böngészés a telefon gombjainak használatával

Ha az oldalon mozogni akarunk, lapozzunk bármilyen irányba.

Kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk meg a hívásgombot vagy a **Választ** gombot.

Betűket és számokat a **0–9** gombokkal írhatunk be. Speciális karakterek beírásához nyomjuk meg a ***** gombot.

Lehetőségek böngészés közben

Válasszunk az alábbiak közül:

Kezdőlap – a kezdőlapra való visszatérés.

Hivatkozások – új beállításlista megnyitása, amely például egy adott oldalra érvényes. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha az oldal tartalmaz hivatkozásokat.

Új könyvjelző – az oldalt könyvjelzőként menthetjük.

Könyvjelzők – megjeleníthetjük a könyvjelzők listáját.

Lásd: *Könyvjelzők* című rész (145. oldal).

Oldallehetőségek – az aktuális oldalon használható lehetőségek listájának megjelenítése.

Előzmények – a legutoljára meglátogatott URL-ek listájának megtekintése.

Egyéb opciók – egyéb beállítások listájának megjelenítése.

Újratöltés – az aktuális oldalt frissíthetjük vagy újratölthetjük.

Kilépés – kiléphetünk a böngészőből.

A szolgáltató egyéb lehetőségeket is felkínálhat.

Közvetlen hívás

A böngésző olyan funkciókat támogat, amelyekhez böngészés közben férhetünk hozzá. Telefonhívást kezdeményezhetünk, DTMF-hangokat továbbíthatunk hanghívás közben, illetve nevet és telefonszámot menthetünk az oldalról.

■ Könyvjelzők

A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Könyvjelzők* lehetőséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Könyvjelzők* lehetőséget.
2. Lapozunk a kívánt könyvjelzőhöz, és válasszuk ki, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot. Így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz tartozó oldallal.
3. Az **Opciók** lehetőséget választva a könyvjelzőt megtekinthetjük, szerkeszthetjük, törölhetjük vagy elküldhetjük; létrehozhatunk új könyvjelzőt, vagy a könyvjelzőt egy mappába menthetjük.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

Könyvjelzők fogadása

Ha egy könyvjelzőt kaptunk (mely könyvjelzőként lett elküldve), az *1 könyvjelző érkezett* felirat jelenik meg. A könyvjelző mentéséhez válasszuk a **Megnéz > Ment** lehetőséget. A könyvjelző megjelenítéséhez vagy törléséhez válasszuk az **Opciók > Megjelenítés** vagy **Törlés** lehetőséget. Ha egy könyvjelzőt közvetlenül annak fogadása után akarunk elvetni, nyomjuk meg a **Kilép > OK** gombot.

■ A megjelenítés beállításai

Böngészés közben válasszuk az **Opciók > Egyéb opciók > Megjelenítés beállítása**, illetve készenléti állapotban a **Menü > Internet > Beállítások > Megjelenítés beállítása** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Szöveg tördelése > Be – a szöveg a kijelzőn új sorban fog folytatódni. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, akkor a szöveg rövidítve lesz.

Betűméret > Extra kis méret, Kicsi vagy **Közepes** – beállíthatjuk a betűméretet.

Képek megjelenítése > Ki – az oldalon található képek elrejtése. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon az oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.

Figyelmeztetések > Figy. nem bizt. kapcs.-ra > Be – a telefon figyelmeztetni fog, ha böngészés közben biztonságos kapolatról nem biztonságos kapcsolatra vált.

Figyelmeztetések > Figy. nem bizt. elemekre > Be – beállíthatjuk, hogy a telefon figyelmeztessen, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. További tudnivalók: **Böngésző biztonsági beállításai** című rész (150. oldal).

Karakterkódolás > Tartalomkódolás – kiválaszthatjuk a böngészőoldal tartalmának kódolását.

Karakterkódolás > Unicode (UTF-8) webcím > Be – a telefon az URL-címeket UTF8 kódolással fogja küldeni. Erre a beállításhoz idegen nyelvű weboldalak megjelenítésekor lehet szükség.

Képernyőméret > Teljes vagy *Kicsi* – a kijelző elrendezésének megadása.

JavaScript > Engedélyezés – a JavaScript engedélyezése.

■ Biztonsági beállítások

Cookie-k

A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a telefon cache-memóriájába ment. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban. Lásd: [Cache-memória](#) című rész (149. oldal).

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > **Biztonság** > *Cookie-beállítások*, illetve készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *Cookie* pontot. Válasszuk az *Engedélyezés* vagy az *Elvetés* lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e biztonságos oldalakról származó parancsfájlok futtatását. A telefon a WML-parancsfájlokat támogatja.

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Biztonság* > *WMLScript-beállítások*, illetve készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *WMLScr. bizt. kapcs.-kor* > *Engedélyezés* lehetőséget.

■ Letöltési beállítások

Ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan mentsen minden letöltött fájrt a *Galéria* mappába, válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Letöltési beállítások* > *Automatikus mentés* > *Be* lehetőséget.

■ Hírpostafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a szolgáltató küld (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírüzenetek lehetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

A *Hírpostafiók* készenléti állapotban való eléréséhez szolgáltatási üzenet fogadásakor nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a *Hírpostafiók* mappába kerül. A *Hírpostafiók* későbbi eléréséhez válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Hírpostafiók* menüpontot.

A *Hírpostafiók* böngészés közbeni eléréséhez válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Hírpostafiók* menüpontot. Lapozzunk a kívánt üzenethez, és a böngésző aktiválásához, valamint a megjelölt tartalom letöltéséhez válasszuk a **Letölt** lehetőséget. A szolgáltatói értesítés részletes adatainak megtekintéséhez vagy az üzenet törléséhez válasszuk az **Opciók** > *Adatok* vagy *Törlés* lehetőséget.

A hírpostafiók beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Hírpostafiók beállításai* menüpontot.

A hírüzenetek fogadását a *Szolgáltatói hírüzenetek* > *Be* vagy *Ki* lehetőséggel kapcsolhatjuk be, illetve ki.

Válasszuk az *Üzenetszűrő* > *Be* pontot, ezáltal beállíthatjuk a telefont, hogy csak a szolgáltató által jóváhagyott tartalomszolgáltatók hírüzeneteit fogadja. A jóváhagyott tartalomszolgáltatók listájának megtekintéséhez válasszuk a *Megbízható csatornák* lehetőséget.

Ha szeretnénk beállítani, hogy készenléti állapotban a telefon automatikusan elindítsa a böngészőt, amint egy szolgáltatói hírüzenet érkezik, válasszuk az *Automatikus csatlakozás* > *Be* lehetőséget. Ha a *Ki* beállítás van kiválasztva, a telefon csak akkor fogja elindítani a Böngészőt, ha egy szolgáltatói hírüzenet érkezésekor kiválasztjuk a *Letölt* lehetőséget.

■ Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache-memóriát böngészés közben az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Cache ürítése*, készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Cache ürítése* lehetőséggel üríthetjük ki.

■ Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Biztonsági modul

A biztonsági modul fokozott biztonságot nyújt a böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazások esetén, és lehetővé teszi digitális aláírás használatát is. A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán és nyilvános kulcsokat egyaránt. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban tárolja.

A biztonsági modul beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Biztonság* > *Biztons. modul beállításai* lehetőséget.

Tanúsítványok



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy a Tanúsítvány még nem érvényes üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A telefonra letöltött jogosító tanúsítványok és felhasználói tanúsítványok megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Biztonság* > *Jogosító tanúsítványok* vagy *Felhaszn. tanúsítványok* lehetőséget.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomszerver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a  ikon látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet, mintha kézzel írnánk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az *Olvasás* feliratot tartalmazza-e, és a digitális aláírás ikonja () látható-e.

Ha a digitális aláírás ikon nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd nyomjuk meg az **Aláír** gombot.

Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Írjuk be az aláíró PIN-kódot (lásd: [Hozzáférési kódok](#) című rész (14. oldal)), és nyomjuk meg az **OK** gombot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkkal kapcsolatban.

17. SIM-alkalmazások



A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.



Megjegyzés: A SIM-alkalmazások elérhetőségére, tarifáira és használatára vonatkozó információk tekintetében forduljunk a SIM-kártya értékesítőjéhez, például a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy egyéb értékesítőhöz.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket. Ehhez válasszuk a

Menü > **Beállítások** > **Telefon** > **SIM-művel. megerősítése** > **Bekapcsol** beállítást.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

18. A telefon csatlakoztatása számítógéphez

Ha a telefon infrakapcsolaton, Bluetooth-on vagy USB-adatkábelén keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor lehetőségünk van email-küldésre vagy fogadására, illetve internetezésre. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható.

■ Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár- és a teendőjegyzetek, illetve a jegyzetek telefon és számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) közötti szinkronizálását. További információk és például a PC Suite alkalmazás is elérhető a Nokia webhelyén, a www.nokia.com/support címen.

■ EGPRS, HSCSD és CSD

A telefon EGPRS (Enhanced GPRS – továbbfejlesztett GPRS), GPRS- (általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás), HSCSD- (nagysebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat) és CSD- (áramkörkapcsolt adatkapcsolat, *GSM-adat*) alapú adatszolgáltatásokat képes nyújtani.

Annak érdekében, hogy megtudjuk, létezik-e ilyen adatszolgáltatás, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulátorát, mint a normál hanghívások vagy adathívások. Éppen ezért ajánlatos lehet a telefont az adatátvitel idejére az elektromos hálózathoz csatlakoztatni.

Lásd: [Csomag alapú beállítások](#) című rész (96. oldal).

■ Adatkommunikációs alkalmazások

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintsük át az adott alkalmazás dokumentációját.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás közben a telefont ne tartsuk a kezünkben.

19. Akkumulátorról szóló információk

■ Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor lehet, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok). Ez könnyen

előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.


■ Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból az gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szervíz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyünk vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.
3. Keparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyből álló kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyből álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.
4. A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.

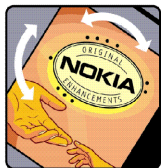

Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyből álló kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lencsék (fényképezőgép, távolságérzékelő és fénymérő esetén) tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.

- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A készülék szervizbe adása előtt a megtartandó adatokról (például a névjegyzékről és a naptárról) mindig készítsünk biztonsági másolatot.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

További biztonsági tudnivalók

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.

■ Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 2,2 cm (7/8 hüvelyk) távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsípeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el. Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk.

A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- mindig tartsuk a készüléket legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra a szívritmus-szabályozótól;
- a készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülünkhöz.

Ha interferencia gyanúja merül fel, kapcsoljuk ki a készüléket, és tartsuk magunktól távol.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágalási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat. Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobil eszköz egy rádió adó-vevo készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelvek az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapotától függetlenül.

A mobil eszközök kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,80 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldal lévő termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A, Á

adatátvitel	
egy kompatibilis eszközzel98	
SIM-kártya nélkül98	
szinkronizálás egy szerverről 99	
szinkronizálás számítógépről 99	
adatkábel 100	
adatkommunikáció 154	
Adóvevő Lásd	
AV.	
akkumulátor	
behelyezés 18	
hitelesítés 157	
kisütés 156	
töltés 22, 156	
töltöttségi szint 28	
aktív készenlét 29, 87	
bekapcsolás 90	
navigációs mód 29	
passzív mód 29	
tartalomelemek 29	
alkalmazások 138	
gyűjtemény 139	
letöltés 139	
játékok 138	
beállítások 138	
letöltések 138	
antenna 24	
áramkörkapcsolt	
adatkapcsolat 154	
áttekintés	
gombok és csatlakozók 26	
AV 121	
beállítások 129	
csatornahívás 123	
csatornák 127	
hozzáadás 128	
meghívás fogadása 129	
csoporthívás 123	
hívás fogadása 122, 124	
hívás kezdeményezése 122	
kapcsolat bontása 122	
kapcsolódás 122	
Privát hívás 124	
privát partner	
hozzáadás 127	
visszahívási kérelmek 125	
küldés 125	

válasz	126	tartozékok	103
AV-gomb	27	telefon	101
az akkumulátor töltése	22	témák	86
azonnali üzenetek	53	USB-adatkábel	100
		üzemmód	85
		üzenetek beállításai	69
		zenelejátszó	114
B		behelyezés	
be- és kikapcsolás	22	akkumulátor	18
beállítások	85	memóriakártya	20
adatátvitel	97	SIM-kártya	18
Bluetooth-beállítások	93	bekapcsológomb	26
csomag alapú beállítások	96	billentyűk lezárása. Lásd	
csomag alapú kapcsolat	96	billentyűzár.	
dátum	89	billentyűzár	33
GPRS, EGPRS	95	billentyűzár bekapcsolása	33
gyári beállítások		billentyűzár feloldása	33
visszaállítás	106	biztonság	
hangok	86	hallókészülékek	163
híropostafiók	149	hitelesítési	
hívás	100	információ (SAR)	165
idő	89	járművek	163
Infrakapcsolat	94	orvosi eszközök	162
kamera	112	robbanásveszélyes	
kapcsolatok	91	környezetek	164
kijelző	87	SAR	165
konfiguráció	103	segélykérő hívások	165
letöltések	148	szívritmus-szabályozók	163
óra	89		
saját hivatkozások	89		

tartozékok	
további információk	162
biztonsági	
irányelvek	9
biztonsági beállítások	105
biztonsági kód	14
biztonsági modul	150
bluetooth	
beállítások	93
kapcsolat	93
kapcsolat beállítása	92
Böngésző	141
kapcsolódás	142
könyvjelzők	145
böngésző	141
a megjelenítés beállításai ..	146
beállítás	142
biztonság	147
biztonsági modul	150
cache-memória	149
cookie-k	147
digitális aláírás	152
könyvjelzők	145
oldalak böngészése	143
parancsfájlok beállításai ..	147
tanúsítványok	151

C

cache-memória	149
chat. Lásd	
csevegés.	
cookie-k	147

CS

CSD	154
csatlakozók	26
csengőhangok	86
hívócsoporthoz	82
némítás	36
csevegés	
blokkolás	61
csoportok	62
elérhetőség	60
feloldás	61
indítás	57
kapcsolódás/kapcsolat	
bontása	57
meghívás elfogadása	59
meghívás elutasítása	59
névjegyek	61
olvasás	59
részvétel csevegésben	60
csomag alapú adatok	154
beállítások	96

kapcsolat	96		
D			
dátumbeállítások	89		
digitális aláírás	152		
E, É			
ébresztőóra	131		
e-mail alkalmazás	63		
e-mail fogadása	65, 66		
e-mail írása	64		
e-mail küldése	64		
e-mail megválaszolása	66		
e-mail olvasása	66		
e-mail törlése	67		
e-mail üzenetek letöltése	65		
mappák			
bejövő, egyéb mappák	66		
szerverek			
IMAP4	63		
POP3	63		
energiatakarékos mód	88		
F			
fénykép	110		
fénykép készítése	110		
figyelt nevek	79		
		megtekintés	80
		partner figyelésének	
		megszüntetése	80
		partnerek hozzáadása	79
		FM-rádió	115
		folyamatos üzenetek	148
		G	
		galéria	108
		gombok	26
		AV	27
		be-/kikapcsolás	26
		billentyűzár	33
		hangerő	26
		hívás	27
		navigálógomb	
		számok és karakterek	27
		választógombok	27, 28
		vége	27
		GPRS, EGPRS	95
		GY	
		gyári beállítások	106
		gyorshívás	34, 82
		H	
		hagyományos szövegbevitel	42

hallgató	27
hallókészülékek	163
hálózat	
EGSM	11
GSM	11
név a kijelzőn	28
szolgáltatások	11
hálózati hírek	67
hangerőszabályzó gombok	26
hangok	86
hangrögzítés	118
hangrögzítő	118
hangszínszabályzó	119
hangszóró	37
hangtárcsázás	35
hangutasítások	90
hangüzenetek	54, 67
háttérkép	86, 87
híropostafiók	148
beállítások	149
hitelesítési információ	165
hívás	
beállítások	100
hívás befejezése	34, 36
hívásinfó	
híváslisták	84
hívások	
befejezés	34, 36

elutasítás	36
fogadás	36
fogadott hívások	84
gyorstárcsázás	34
hanghívás	35
hívásnapló	84
kezdeményezés	34
lehetőségek hívás közben	37
nem fogadott hívások	84
nemzetközi	34
tárcsázott számok	84
várakoztatás	36
hívások kezdeményezése	34
hívásvárakoztatás	36
hivatkozások készenléti	
állapotban	30
hívócsoportok	82
hívógomb	27
hozzáférési kódok	14
HSCSD	154

I, í

időbeállítások	89
időmérők. Lásd	
hívásinfó.	
időzítés	136
ikonok	31
IMAP4	63

infra. Lásd	
infrakapcsolat.	
Infrakapcsolat	94
Infraport	27
Internet	141
írás nyelve	40
írásjelek	42

J

járművek	163
javítás	17
jegyzetek	134
naptár	133

K

kamera	
beállítások	112
fénykép készítése	110
gomb	26
lencsék	26
videoklip rögzítése	111
kamera világítása	26
kapcsolatinformációk	17
karbantartás	17, 160
készletállapot	28
hivatkozások	30, 89
kezelés	160
kiegészítők. Lásd	

tartozékok	
kihangosító. Lásd	
hangszóró.	
kijelző beállításai	87
kijelzővédő	88
kis- és nagybetűk	40
kódok	
biztonsági kód	14
korlátozójelszó	15
PIN	14
PUK	15
UPIN	14
UPUK	15
konfiguráció	103
minimális közreműködést	
igénylő szolgáltatás	23
konfigurációs	
beállítások szolgáltatása	15
korlátozójelszó	15
könyvjelzők	145

L

lapozógomb Lásd	
navigálógomb.	
letöltések	
alkalmazások	16, 139
beállítások	148
játékok	138

tartalom	16
----------------	----

M

média	110
médialejátszó	
beállítások	112
memóriakártya	
behelyezés	20
formázás	109
nyílás	27
menü	
főmenü	43
lapozás	43
mozgás	43
MMS. Lásd	
multimédia üzenetek.	
mozgás	43
multimédia üzenetek	
írás	49
küldés	49
létrehozás	49
megválaszolás	51
olvasás	51

N

nagysebességű áramkörkapcsolt	
adatkapcsolat	154
napló. Lásd	

hívásinfó.

naptár	
jegyzet	133
jegyzetbe beállított jelzés	133
navigálógomb	27
névjegyek	
adatok szerkesztése	76
beállítások	81
figyelt nevek	79
gyorshívás	82
használt memória	81
hívócsoportok	82
kép mentése	75
keresés	74
másolás	76
nevek mentése	74
névhez tartozó adatok	
törlése	76, 77
névjegykártyák	81
saját jelenlét	77
saját számok	83
szolgáltatási számok	83
szöveges elemek mentése	75
telefonszámok mentése	74
több szám mentése	75
törlés	76
névjegykártyák	81
Nokia kapcsolat	17

Nokia ügyfélszolgálat	17
NY	
nyelv	
írás nyelve	40
O, Ó	
operátorlogó	88
órábeállítások	89
orvosi eszközök	162
osztott memória	12
P	
parancsfájlok beállításai	147
parancsfájlok biztonságos	
kapcsolaton keresztül	147
PC Suite	154
PIN-kód	23
PIN-kódok	14
POP3	63
Pop-port csatlakozó. Lásd	
tartozékok csatlakozója.	
prediktív szövegbevitel	40, 41
prediktív beállítások	40
PUK-kódok	15

R	
rádió	115
rezgő hívásjelzés	86
robbanásveszélyes környezetek	164
S	
sablonok	46, 53
saját hivatkozások	89
saját jelenlét	77
saját számok	83
SAR	165
segélykérő hívások	165
SIM-kártya	
behelyezés	18
SIM-szolgáltatások	153
SIM-üzenetek	47
SMS e-mail	47
SMS. Lásd	
szöveges üzenetek.	
speciális karakterek	42
stopperóra	136
SZ	
számlálók. Lásd	
hívásinfó.	
számológép	135
szervező	131

szívritmus-szabályozók	163
szolgáltatási parancsok	68
szolgáltatási számok	83
szolgáltatások	141
szolgáltató menü	107
szolgáltatói üzenetek	148
szöveg	
beállítások	40
hagyományos szövegbevitel	42
írás	40
írásjelek	42
kis- és nagybetűk	40
prediktív szövegbevitel	40, 41
speciális karakterek	42
szöveges üzenetek	45
írás	46
küldés	46
megválaszolás	46
olvasás	46
sablonok	46
SIM-üzenetek	47
szövegírás	40
sztereó térhatás	120

T

tanúsítványok	151
tartozékok	
beállítások	103

tartozékok csatlakozója	27
teendők	133
telefon	
beállítások	101
csatlakozók	26
gombok	26
hallgató	27
kezelés	160
konfiguráció	103
testreszabás	85, 87
telefon karbantartása	160
telefonkönyv. Lásd	
névjegyzék	
telefonzár. Lásd	
billentyűzár.	
témák	86
térerő	28
töltő csatlakozója	27
töltők	22
törlés	
e-mail üzenetek	67
üzenetek	68

U, Ú

UPIN	14
UPIN-kód	23
UPUK-kód	15

Ü, Ű

ügyfélszolgálat	17
üzemmód	85
üzenetek	45
azonnali üzenetek	53
csevegés	55
hálózati hírek	67
hangüzenetek	54, 67
küldés	50
küldés megszakítása	51
mappák	52
sablonok	53
számláló. Lásd hívásinfó.	
szolgáltatási parancsok	68
szöveges üzenetek	45, 46
törlés	68
üzenetek beállításai	69
általános	69
üzenetek beállításai	
e-mailek	72
multimédia üzenetek	70

SMS e-mail	69
szöveges üzenetek	69
üzenetközpont száma	45
üzenetszámláló. Lásd hívásinfó.	

V

választógombok	27, 28
vége gomb	27
vezeték nélküli jelölőnyelv	141
videoklip	111
visszahívási kérelmek	125

X

XHTML	141
-------------	-----

Z

zenelejátszó	113
beállítások	114