

Felhasználói kézikönyv a Nokia 6810-es készülékhez



9311580

1. kiadás

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, Nokia Connecting People és Pop-Port a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Tippek és tanácsok

Tippek és tanácsok az új Nokia 6810-as telefon használatával és az előző telefon adatainak az új telefonra történő átvitelével kapcsolatban.

■ Az előző telefon adatainak áttöltése

- Ha a régi telefon nem támogatja a PC Suite programot, az adatok áttöltését csak a SIM-kártyán keresztül lehet megvalósítani.
 1. Másoljuk át a régi telefonról az összes kapcsolati információt (nevet és telefonszámot) a SIM-kártyára. Erről bővebben a régi telefon leírásában olvashatunk.
 2. Vegyük ki a SIM-kártyát és helyezzük be az új Nokia 6810-es telefonba.
 3. Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Névjegyzék*, innen a *Másolás*, a *SIM-kártyáról telefonra*, majd az *Összes másolása* lehetőséget – ezzel megtörténik a kapcsolati adatok átmásolása az új telefonra.
- Ha a régi telefon támogatja a PC Suite programot, az adatok átmásolásához a PC Suite Nokia Content Copier (Tartalommásoló) funkcióját is használhatjuk.

Az adatokat közvetlenül is átmásolhatjuk a régi telefonról az újra. Ha a régi telefon már nincs meg, de az adatairól valamikor készült mentés számítógépre, a mentett adatokat lehet, hogy még átmásolhatjuk az új telefonra. Azonban csak azokat az adatokat lehet így átmásolni, amelyeket a telefon a legutolsó



számítógépes mentéskor tárolt éppen. További információt a PC Suite leírása tartalmaz.

1. Telepítsük a PC Suite programnak a 6810-es telefonhoz mellékelt verzióját.



Megjegyzés: A PC Suite új verziójának telepítése előtt a régít el kell távolítani.

2. Indítsuk el a Nokia Tartalommásolót (Content Copier).
3. Ha még megvan a régi telefon, csatlakoztassuk a PC-hez és másoljuk át arról az adatokat, feltéve, hogy ezt mostanában nem tettük meg.
4. Csatlakoztassuk az új telefont a számítógéphez és másoljuk át a régi telefon adatait a PC-ről a telefonra.

Megjegyzés: Ha a régi telefon nincs is meg, még akkor is elképzelhető, hogy a számítógépen megvannak a régi mentés adatai, amelyek átmásolhatók az új telefonra.

A Nokia Content Copier (Tartalommásoló) használatával az alábbi adatokat lehet Nokia telefonokról átmásolni:

- Az alábbi típusok minden tárolt adatát:
 - Nokia 3100-as telefon
 - Nokia 3200-as telefon
 - Nokia 5100-as telefon
 - Nokia 6100-as telefon
 - Nokia 6220-as telefon
 - Nokia 6230-as telefon



- Nokia 6310i telefon
- Nokia 6510-es telefon
- Nokia 6610-es telefon
- Nokia 6650-es telefon
- Nokia 6800-as telefon
- Nokia 6820-as telefon
- Nokia 7200-as telefon
- Nokia 7210-es telefon
- Nokia 7250-es telefon
- Nokia 7250i telefon
- Nokia 7600-as telefon
- Nokia 8310-es telefon
- Nokia 8910-es telefon
- Nokia 8910i telefon
- Nokia 6210, 6250 és 7110 típusú telefonok *Névjegyzék és Naptár* funkcióinak tartalmát
- Nokia 5210, 8210 és 8850 típusú telefonok esetén csak a *Névjegyzék* adatait

Vegyük figyelembe, hogy a telefon e-mail beállításairól nem tudunk mentést készíteni, ezért azt nem is tudjuk átmásolni a régi készülékről.



■ Visszatérés készenléti állapotba

- A menüben bárhol a  gomb megnyomásával térhetünk vissza készenléti állapotba.

■ A telefon használata készenléti állapotban

- Az irányítógomb balra tolásával üzenetet kezddetünk írni.
- Az irányítógomb jobbra tolásával a jelenlegi hónapot tekinthetjük meg a *Naptár* menüben.
- Toljuk az irányítógombot felfelé vagy lefelé a névjegyek listájának megnyitásához.
- A  gomb megnyomására az utoljára hívott 20 számból álló lista jelenik meg. Válasszuk ki a kívánt számot és felhívásához nyomjuk meg ismét a  gombot.
- A  gomb megnyomásával böngészőszolgáltatáshoz kapcsolódhatunk (hálózati szolgáltatás).
- A  gomb megnyomásával és nyomva tartásával a hangpostafiókunkat érhetjük el (hálózati szolgáltatás).

Ehhez a gyorsívási funkciónak bekapcsolva kell lennie. Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Beállítások*, a *További beállítások*, a *Hívásbeállítások* és a *Gyorsívásos tárcsázás* menüpontokat.

- Írjuk be a telefonszámot, és új név alatti elmentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ezután írjuk be a nevet és nyomjuk meg az **OK**, majd a **Kész** gombot.



- Üzem módváltáshoz: Nyomjuk meg a  gombot, lapozunk az aktiválandó üzemmódhoz és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

■ A biztonsági billentyűzár használata

- A biztonsági billentyűzár lezárja a telefon billentyűzetét egy biztonsági kóddal. Lásd: **Biztonsági kód (5-10 számjegy)** című rész (24. oldal). A billentyűzár a fedőlap lenyitásakor is aktív marad. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, a *További beállítások*, a *Telefonbeállítások* és a *Biztonsági billentyűzár* lehetőséget.

Írjuk be a biztonsági kódot. A billentyűzár bekapcsolásához válasszuk a *Be* lehetőséget.

Ha a fedőlap zárva van, a billentyűzár aktiválásához nyomjuk meg a **Menü**, majd pedig másfél másodpercen belül a  gombot. Nyitott fedőlap mellett a billentyűzár kikapcsolásához nyomjuk meg a **Kiold** és az **OK** gombot, majd adjuk meg a biztonsági kódot. Ha a fedőlap zárva van, nyomjuk meg a **Kiold** és másfél másodpercen belül a  gombot, majd írjuk be a biztonsági kódot.

■ A telefon világításának bekapcsolása

- Ha a billentyűzet le van zárva, a bekapcsológomb () megnyomásával a billentyűzet és a kijelző világítása bekapcsol.
- Ha a fedőlap nyitva van, a billentyűzet megvilágításának bekapcsolásához nyomjuk meg a megfelelő gombot ()



■ Az e-mail alkalmazás használata

- A telefon e-mail alkalmazásának használatához konfigurálni kell az e-mail és a kapcsolati beállításokat. Részleteket [Az e-mail alkalmazás beállításai](#) című részben (106. oldal) vagy a [Leírás az e-mail alkalmazás beállításaihoz](#) című, a telefon gyári csomagjában található füzetben olvashatunk.

Az e-mail szolgáltatás beállítását a www.nokia.com/phonesettings oldalon leírtak szerint végezhetjük el.

■ Bluetooth-kapcsolat beállítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások, Kapcsolatok és Bluetooth* menüpontot.
2. A Bluetooth-kapcsolat aktiválásához válasszuk a *Bluetooth*, majd a *Be* lehetőséget.
3. Kompatibilis eszközök kereséséhez válasszuk az *Audiotartozékok keresése* pontot, és válasszuk ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.
4. Írjuk be a kiválasztott eszköz kódját.

■ Szöveg írása

- A prediktív szövegbevitel ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a  gombot, vagy nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot.
- Ha hagyományos szövegbevitellel akarunk speciális karaktereket beírni, nyomjuk meg a  gombot, prediktív szövegbevitel esetén pedig tartssuk lenyomva a  gombot.



Az irányítógombbal lépkedjünk a kívánt karakterre, majd nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

- Az SMS-üzenetekhez használt betűk méretének módosításához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Üzenetek**, az **Üzenetbeállítások**, a **Más beállítások** és a **Betű mérete** lehetőséget.

■ Nevek és telefonszámok megtekintése

- Ha egy adott névhez tartozó alapértelmezett telefonszámot meg szeretnénk tekinteni, a **Névjegyzék** menüben a kívánt névnél nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot.

■ A naptár és a naptárbejegyzések megtekintése

- Az **Naptár** szolgáltatásban az aktuális hónap gyors megtekintéséhez készenléti állapotban toljuk az irányítógombot jobbra.
- A naptárbejegyzések megjelenítése közben az irányítógombot jobbra tolva lapozhatunk a bejegyzések között.

■ Személyes hivatkozások testre szabása

- Nyomjuk meg a **Kedven.** gombot, és válasszuk a **Lehetőségek** menüpontot: itt adhatjuk meg, hogy mely funkciókat szeretnénk látni a hivatkozások között.
- Nyomjuk meg a **Kedven.** gombot, és válasszuk az **Átrendezés** menüpontot: ezzel a hivatkozások listájában átrendezhetjük az elemeket.



■ A rádió használata

- A készenléti állapotba történő visszatéréshez nyomjuk meg röviden a  gombot, a rádió kikapcsolásához pedig tartjuk lenyomva a  gombot.
- A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál, ezért hagyjuk azt szabadon.
- Az állomást az 1-től 9-ig terjedő helyekre elmenthetjük: nyomjuk le és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot, majd írjuk be az állomás nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ A számológép használata

- Ha a fedőlap lezárt állapotában használjuk a számológépet, összeadáshoz egyszer, kivonáshoz kétszer, szorzáshoz háromszor, illetve osztáshoz négyszer nyomjuk meg a  gombot.



Tartalom

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN	20
Általános információ	24
Hozzáférési kódok	24
Biztonsági kód (5-10 számjegy).....	24
PIN-kód és PIN2-kód (4-8 számjegy), modul-PIN-kód és aláíró PIN-kód	24
PUK-kód és PUK2-kód (8 számjegy)	25
Korlátozó jelszó (4 számjegy)	25
Mobiltárca-kód (4-10 számjegy)	26
A telefon funkcióinak áttekintése.....	26
Osztott memória.....	27
1. Használatbavétel	29
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése.....	29
Az akkumulátor töltése	32
A telefon be- és kikapcsolása	32
A fedőlap lenyitása	34
A billentyűzet háttérvilágításának be- és kikapcsolása	37
2. A telefon	38
Gombok (zárt fedőlap esetén).....	38
Csatlakozók	40
Fülhallgató.....	40
Gombok (lenyitott fedőlap esetén)	41
Készenléti állapot	44
Kijelzővédő.....	46
Háttérkép.....	46



Alapvető ikonok készenléti állapotban	46
Billentyűzár	49
OTA (Over-the-air – éteren keresztüli) beállítási szolgáltatás	50
3. Hívásfunkciók	52
Hívás kezdeményezése.....	52
Telefonszámok gyorshívása	53
Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása.....	54
Hívásvárakoztatás.....	55
Szolgáltatások hívás közben.....	55
4. Szöveg írása	58
Szövegbevitel a kiegészítő billentyűzettel	58
Ékezetes karakterek beírása	59
Nyelvre jellemző ékezetes karakterek bevitel.....	60
Szöveg bevitel a fedőlap zárt állapotában.....	60
Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása.....	60
Prediktív szövegbevitel használata	61
Összetett szavak írása	62
Hagyományos szövegbevitel használata	62
Tippek a szövegíráshoz	63
5. A menü használata	65
Belépés egy menüfunkcióba.....	65
Menüelemek listája	67
6. Menüfunkciók	71
Üzenetek (kód: 1).....	71
Szöveges üzenetek (SMS)	71
Üzenetek írása és küldése	72
Az üzenetküldés különböző módjai	72



E-mail írása és küldése SMS-ben.....	73
Szöveges üzenetek és SMS-ként küldött e-mail üzetek olvasása, válaszüzenet küldése	74
Bejövő és kimenő elemek mappája.....	76
Archívum mappa és saját mappák	76
Sablonok	77
Címzettlisták.....	78
Szöveges üzenetek számlálója	79
Multimédia üzenetek	80
Multimédia üzenetek írása és küldése.....	81
Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése.....	83
A Bejövő, a Kimenő, a Mentett üzenetek és az Elküldött üzenetek mappa.....	85
Megtelt a multimédia memória	86
Üzenetek törlése.....	86
E-mail alkalmazás.....	87
Üzenetek írása és küldése az e-mail alkalmazással.....	88
Üzenetek letöltése az e-mail fiókról az e-mail alkalmazással	89
Üzenet olvasása és megválaszolása az e-mail alkalmazással	90
A Bejövő és egyéb mappák (Vázlatok, Archívum, Kimenő, Elküldött).....	91
Üzenetek törlése az e-mail alkalmazással.....	91
Csevegés	92
Belépés a csevegési menübe	94
Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással, a kapcsolat bontása	95
Csevegés kezdeményezése.....	95
Csevegési meghívás elfogadása vagy visszautasítása.....	97
Csevegőüzenet olvasása	97
Részvétel csevegésben	98
Saját adatok szerkesztése	99



Csevegőpartnerek	99
Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása	100
Csoportok	101
Hangüzenetek	102
Hálózati hírek	103
Üzenetek beállításai	103
Szöveges és SMS e-mail üzenetek beállításai	103
Felülírás beállításai	104
Multimédia üzenetek beállításai	105
Az e-mail alkalmazás beállításai	106
Betűméret beállítása	111
Szolgáltatói parancsok	111
Hívásinfó (kód: 2)	112
Híváslisták	112
Időzítők és számlálók	113
Névjegyzék (kód: 3)	114
A névjegyzék beállításai	115
Nevek és telefonszámok mentése (Új név)	115
Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez	116
Kép hozzáadása a névjegyzékben szereplő nevekhez és számokhoz	118
Név keresése	118
Nevek törlése	119
Adatok módosítása és törlése a névjegyzékben	120
Saját jelenlét	120
Figyelt nevek	123
Nevek felvétele a figyelt partnerek listájába	124
Partnerfigyelés	125
Név törlése a figyelési listáról	126
Névjegyzék másolása	126



Névjegykártya küldése és fogadása	127
Gyorshívások.....	127
Hanghívás.....	128
Hangminták felvétele és kezelése.....	128
Hívás kezdeményezése hangmintával	129
Információs és szolgáltatói számok.....	130
Saját számok	130
Hívócsoporthoz	131
Beállítások (kód: 4)	131
Üzem mód.....	131
Csevegés és jelenlét beállításai.....	133
Hangbeállítások.....	133
Kijelző-beállítások	135
Dátum és idő beállítása.....	136
Személyes hivatkozások	137
Kapcsolatok.....	138
Bluetooth vezeték nélküli technológia.....	138
Bluetooth-kapcsolat	140
Bluetooth-beállítások.....	141
Infraport	141
EGPRS.....	142
További beállítások.....	145
Hívásbeállítások	145
A telefon beállításai.....	147
Tartozékbállítások.....	150
Biztonsági beállítások.....	151
Gyári beállítás visszaállítása.....	152
Galéria (kód: 5).....	153
Rádió (kód: 6)	156



Rádióállomás behangolása.....	157
A rádió használata.....	157
Szervező (kód: 7).....	159
Ébresztőóra	159
Naptár	161
Naptárjegyzet létrehozása.....	162
Ha a telefon hanggal jelzi a jegyzetet.....	163
Teendők.....	164
Jegyzetek.....	165
Mobiltárca.....	166
A mobiltárca használata.....	166
Kártyaadatok mentése	167
Jegyzetek.....	168
Mobiltárcaprofil létrehozása.....	169
Mobiltárca beállításai.....	170
Útmutató a Mobiltárcával történő vásárláshoz.....	170
Szinkronizálás	171
Szinkronizálás kezdeményezése a telefonról.....	171
Szinkronizálási beállítások.....	173
Szinkronizálás kompatibilis számítógépről	174
Alkalmazások (kód: 8)	175
Játékok	175
Gyűjtemény.....	176
Egyéb rendelkezésre álló opciók alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára.....	177
Játékok és alkalmazások letöltése	178
Extrák.....	179
Hangrögzítő.....	179
Számológép.....	180
Időzítés	182



Stopper	182
Böngésző (kód: 9)	184
Alapvető lépések a szolgáltatások eléréséhez és használatához	184
A telefon beállítása a szolgáltatáshoz	185
A kapcsolatbeállítások kézi beírása	185
Csatlakozás szolgáltatáshoz	186
A szolgáltatások oldalainak böngészése	187
A telefon gombjainak használata böngészés közben	187
Lehetőségek böngészés közben	188
Közvetlen hívás	189
Kapcsolat bontása a szolgáltatással	189
A többi módban működő böngésző megjelenésének beállításai	189
Cookie	190
Könyvjelzők	191
Könyvjelzők fogadása	192
Letöltés	192
Híropstafiók	192
Cache memória	193
Böngésző biztonsági beállításai	194
Biztonsági modul	194
Tanúsítványok	195
Digitális aláírás	196
SIM-alkalmazások (kód: 10)	197
7. A telefon csatlakoztatása számítógéphez	199
PC Suite	199
EGPRS, HSCSD és CSD	201
Adatkommunikációs alkalmazások használata	202



8. Akkumulátorra vonatkozó információk.....	203
Töltés és kisütés	203
KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS.....	205
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK	207



BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sőt törvénytörő lehet. Mindezekről bővebb információt is találhatunk ebben a kézikönyvben.



Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Kézi telefonkészüléket ne használjunk vezetés közben.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek, ami időnként a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be a vonatkozó előírásokat és szabályokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

A mobil készülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne telefonáljunk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantást készítenek elő. Ügyeljünk a korlátozásokra, és tartsuk be az érvényes szabályokat és előírásokat.





MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A telefont csak normál helyzetben használjuk. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SZAKSZERŰ SZERVIZ

A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakképzett szolgáltató végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat alkalmazzuk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

Fontosabb adatainkról mindig készítsünk biztonsági másolatot.



VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. A készüléket tartsuk szárazon.



HÍVÁS

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a  gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot. Hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.





SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből stb.) a  gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a  gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg fel nem szólítanak rá.

■ Hálózati szolgáltatások

A tájékoztatóban ismertetett rádiótelefon használata az EGSM 900-as, a GSM 1800-as és a GSM 1900-as hálózatokon engedélyezett.

A háromsávú funkció hálózatfüggő. A helyi szolgáltatónál érdeklődjünk ennek a funkciónak az előfizethetőségéről és használhatóságáról.

A telefon támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-protokollokat (HTTP és SSL). A telefon egyes funkcióit, mint például a multimédia üzenetküldést, a böngészést, az e-mail üzeneteket, a csevegést, a jelenlét-információval bővített névjegyzéket, az OMA-adatok távoli szinkronizálását vagy a böngészőn, illetve az MMS-en keresztüli tartalomletöltést csak akkor vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

Az útmutatóban ismertetett számos funkció hálózati szolgáltatás. Ezek speciális szolgáltatások, amelyeket a mobil hálózat üzemeltetője biztosít. A hálózati szolgáltatásokat csak akkor vehetjük igénybe, ha a szolgáltatónál előfizetünk rájuk, és a hálózat üzemeltetőjétől megkapjuk a használatukra vonatkozó útmutatást.



Megjegyzés: Egyes hálózatok nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és/vagy szolgáltatást.



■ A tartozékok

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 és AC-1 jelű áramforrással használható.



Figyelmeztetés: A telefonhoz kizárólag a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti a telefonra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, és amellet veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőknél kaphatunk bővebb felvilágosítást.

Néhány praktikus szabály a tartozékok használatával kapcsolatban

- Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakképzett személy végezheti.



Általános információ

■ Hozzáférési kódok

Biztonsági kód (5–10 számjegy)

A biztonsági kód a telefon jogosulatlan használatától véd. Az előre beállított kód: 12345. Változtassuk meg a kódot, és az új kódot tartsuk titkos, biztonságos helyen a telefontól elkülönítve. A kód módosításával és a telefon kódkérésre való beállításával kapcsolatban tekintsük át a következőt: [Biztonsági beállítások](#) című rész (151. oldal).

Ha egymás után ötször hibás biztonsági kódot adunk meg, a telefonon a *Kódhiba* üzenet jelenik meg. Ilyenkor várjunk öt percet, majd írjuk be a helyes kódot.

PIN-kód és PIN2-kód (4–8 számjegy), modul-PIN-kód és aláíró PIN-kód

- A PIN-kód (személyes azonosító szám) megvédi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot általában a SIM-kártyával kapjuk. Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot, olvassuk el a következőt: [Biztonsági beállítások](#) című rész (151. oldal).
- A PIN2-kód, melyet a SIM-kártyával együtt kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges.



- A modul-PIN-kód a biztonsági modulban tárolt adatok eléréséhez szükséges. Lásd: [Biztonsági modul](#) című rész (194. oldal). A modul-PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.
- Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: [Digitális aláírás](#) című rész (196. oldal). Az aláíró PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

Ha egymás után háromszor hibás PIN-kódot írunk be, a kijelzőn a *PIN-kód blokkolva* vagy a *PIN-kód letiltva* szöveg jelenik meg, és a telefon kéri, hogy adjuk meg a PUK-kódot.

PUK-kód és PUK2-kód (8 számjegy)

A PUK-kód (személyes feloldó kulcs) a blokkolt PIN-kódok módosításához szükséges. A PUK2-kód a blokkolt PIN2-kód módosításához szükséges.

Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával együtt, kérjük azt a hálózati üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól.

Korlátozó jelszó (4 számjegy)

A korlátozó jelszó a [Híváskorlátozás](#) funkció használatakor szükséges, lásd: [Biztonsági beállítások](#) című rész (151. oldal). Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg.



Mobiltárca-kód (4–10 számjegy)

A mobiltárca-kód a mobiltárca-szolgáltatások eléréséhez szükséges. Ha többször egymás után eltévesztjük a mobiltárca-kódot, a Mobiltárca alkalmazás öt percre lezár. Bővebb információkért lásd: [Mobiltárca](#) című rész (166. oldal).

■ A telefon funkcióinak áttekintése

A Nokia 6810-es készülék EGSM 900-as, GSM 1800-as és GSM 1900-as hálózatokban használható. A telefon számos, a mindennapokban hasznos szolgáltatást nyújt: található benne naptár, rádió, hangszóró, óra és ébresztőóra. A telefon a következő funkciókat is támogatja (számos közülük hálózati szolgáltatás):

- EDGE (Megnövelt adatátviteli sebesség a GSM-rendszerekben), lásd: [EGPRS](#) című rész (142. oldal). A csomagkapcsolt EDGE-hálózatok a GPRS-hálózatoknál gyorsabb adatátvitelt biztosítanak.
- XHTML-böngésző, melynek segítségével színesebb és gazdagabb grafikus tartalmakat tölthetünk le a webszerverekről, és tekinthetünk meg. Lásd: [Böngésző \(kód: 9\)](#) című rész (184. oldal).
- Jelenlétérzékelő továbbfejlesztett névjegyzék, melynek segítségével tudathatjuk munkatársainkkal, családtagjainkkal vagy barátainkkal, hogy elérhetők vagyunk. Lásd: [Saját jelenlét](#) című rész (120. oldal).
- Csevegés, amellyel rövid szöveges üzeneteket küldhetünk a bejelentkezett felhasználóknak. Lásd: [Csevegés](#) című rész (92. oldal).



- Külön billentyűzet a kényelmes szövegíráshoz. Lásd: [Üzenetek írása és küldése](#) című rész (72. oldal).
- E-mail szolgáltatás, mellyel e-mail üzeneteket írhatunk, küldhetünk és tölthetünk le e-mail fiókunkból. Lásd: [E-mail alkalmazás](#) című rész (87. oldal).
- Multimédiaüzenet-küldési szolgáltatás (MMS), melynek segítségével kompatibilis készülékről küldhetünk, illetve ilyen készüléken fogadhatunk szöveget, képet, hangot és videófájlt tartalmazó multimédia üzeneteket. A képeket és a csengőhangokat menthetjük, majd segítségükkel testre szabhatjuk telefonunkat. Ezzel kapcsolatban lásd: [Multimédia üzenetek](#) című rész (80. oldal).
- Többszólamú hang (MIDI), amely több, egyszerre megszólaltatott hangból áll. A telefon több mint 40 hangszer hangján képes megszólalni, melyek közül egyidejűleg maximum 16 játszható le. A telefon támogatja a skálázható, többszólamú MIDI formátumot (SP-MIDI).
- Java 2 Micro Edition (J2ME™), amely néhány Java™-alkalmazást és – játékot is tartalmaz, melyeket kifejezetten mobiltelefonokhoz fejlesztettek. Új alkalmazások és játékok letöltésével kapcsolatban lásd: [Alkalmazások \(kód: 8\)](#) című rész (175. oldal).
- Beépített sztereó rádió. A rádiót a fülhallgató vagy a kihangosító segítségével hallgathatjuk. Ezzel kapcsolatban lásd: [Rádió \(kód: 6\)](#) című rész (156. oldal).

Osztott memória

A telefon alábbi funkciói használhatnak osztott memóriát: névjegyzék, szöveges, csevegő- és multimédia üzenetek, az e-mail alkalmazás, hangminták,



SMS-címlisták, a galériában található képek, csengőhangok, video- és hangfájlok, naptár, teendőjegyzetek, Java-játékok és -alkalmazások, valamint a jegyzetszerkesztő. A fenti funkciók bármelyikének használata csökkentheti az osztott memóriát igénylő funkciók számára elérhető memóriát. Ez különösen igaz, ha sokat használunk egyes funkciókat (annak ellenére, hogy némelyikük saját memóriaterülettel is rendelkezik a más funkciókkal közösen használt memórián kívül). Ha például sok képet és Java-alkalmazást mentünk, akkor előfordulhat, hogy ezekkel lefoglaljuk az egész osztott memóriát, melyről a készülék egyébként értesít is minket. Ilyenkor, a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt.




1. Használatbavétel

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

- A miniatűr SIM-kártyákat tartsuk kisgyermeknek számára elérhetetlen helyen.
- A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.
- A SIM-kártya behelyezése előtt győződjünk meg arról, hogy a telefon ki van kapcsolva, továbbá nem csatlakozik egyetlen tartozékhoz sem, és csak ezután távolítsuk el az akkumulátort.


1. A telefon hátoldalát magunk felé tartva nyomjuk le a hátlap kioldógombját (1), és a gombot nyomva tartva csúsztassuk le a hátlapot a telefonról. Ha az akkumulátor a helyén van, emeljük ki.

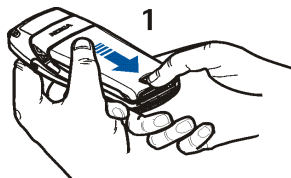


2. A SIM-kártya tartójának kioldásához csúsztassuk a tartót visszafelé (2), majd emeljük ki (3). A SIM-kártyát helyezzük a SIM-kártya tartójába (4). Győződjünk meg arról, hogy a SIM-




kártya megfelelően van behelyezve, és az arany színű csatlakozók lefelé néznek.

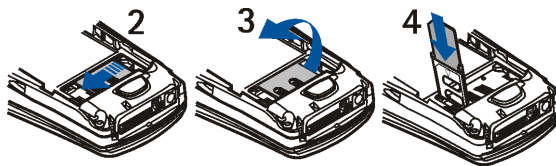



3. Zárjuk be a SIM-kártya tartóját (5), majd csúsztassuk vissza a helyére (6).

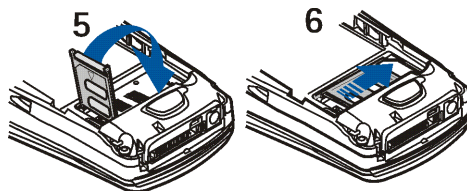

4. Helyezzük vissza az akkumulátort (7).

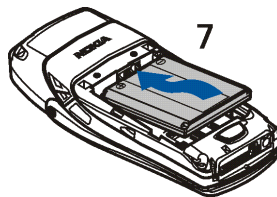


5. Forgassuk a hátlapot a telefon záróreteszeinek irányába (8), majd pattintsuk a hátlapot a helyére (9).

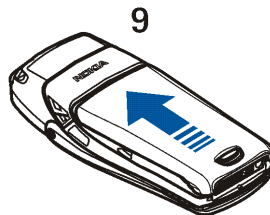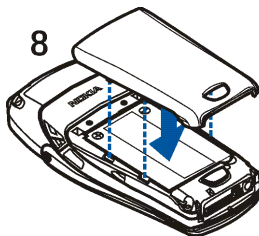

■ Az akkumulátor töltése

1. A töltő kábelét csatlakoztassuk a telefon alján lévő aljzatba.
2. Csatlakoztassuk a töltőt váltóáramú hálózati konnektorba.

Ha a telefon be van kapcsolva, a kijelzőn rövid időre megjelenik a **Töltés** szöveg. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk kezdeményezni.

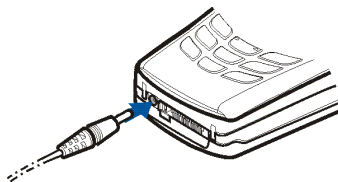

A telefont a csatlakoztatott töltővel is használhatjuk.

A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól. Például a BLC-2 típusú akkumulátor ACP-12 akkumulátortöltővel történő feltöltése körülbelül 1 óra 30 percig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

■ A telefon be- és kikapcsolása



Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



Nyomjuk le és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot .


- Ha a telefon PIN-kódot vagy biztonsági kódot kér, írjuk be a kódot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Lásd még: **Biztonsági beállítások** című rész (151. oldal)
és **Általános információ** című rész (24. oldal).

- Ha a kijelzőn a *Nincs SIM-kártya* vagy a *A SIM-kártya nem támogatott* felirat jelenik meg, annak ellenére, hogy a telefonban van megfelelően behelyezett SIM-kártya, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A telefon nem támogatja az 5 voltos SIM-kártyákat, ezért lehet, hogy a kártyát ki kell cserélni.




TIPPEK A HATÉKONY ÜZEMELTETÉSHEZ: A telefon beépített antennával rendelkezik. Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érintünk a bekapcsolt telefon antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a telefon esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Hívás közben ne érintünk az antennához, ezzel optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és a telefon beszélgetési idejét.

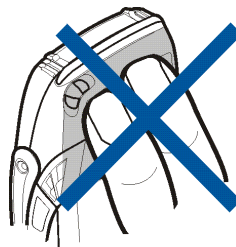


A fedőlap lenyitása


1. Vegyük a telefont kézbe, és az ábrának megfelelő módon nyissuk le a fedőlapot (1).

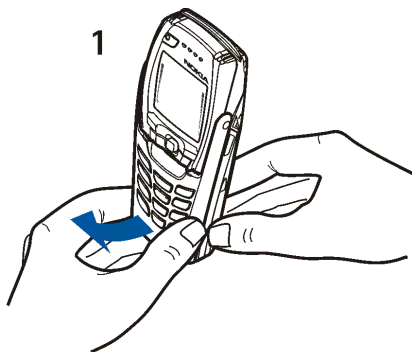

2. A fedőlapot addig nyissuk, amíg az helyére nem pattan (2). Ügyeljünk arra, hogy a fedőlap és a telefon arany színű érintkezői érintkezzenek egymással.

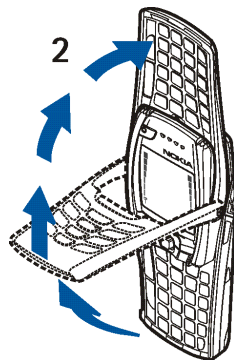

3. Fordítsuk a telefont vízszintes helyzetbe, és tartsuk az ábrán látható módon
(3). A fedőlap lenyitásakor a kihangosító funkció automatikusan bekapcsol.

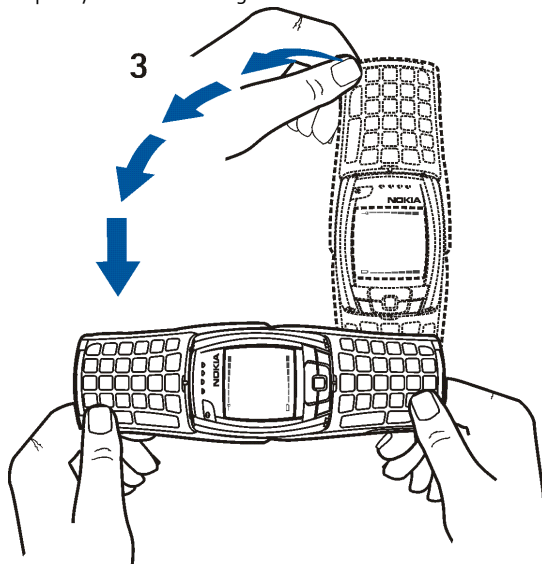

A billentyűzet háttérvilágításának be- és kikapcsolása

- A fedőlap lenyitásakor a billentyűzet háttérvilágítása nem kapcsol be automatikusan. A bekapcsoláshoz meg kell nyomni a billentyűzet bal felső sarkában található háttérvilágítás-kapcsoló gombot (☾). A háttérvilágítás bizonyos idő elteltével kialszik, ezután viszont bármelyik gombot lenyomva automatikusan bekapcsol.
- A billentyűzet háttérvilágításának kikapcsolásához nyomjuk le a háttérvilágítás-kapcsoló gombot vagy zárjuk be a fedőlapot.



2. A telefon

■ Gombok (zárt fedőlap esetén)

1. Bekapcsológomb

A telefon be- és kikapcsolására használható.


Ha a billentyűzet le van zárva, a bekapcsológomb megnyomásával a kijelző világítását nagyjából 15 másodpercre bekapcsolhatjuk.

2. Hangerő-szabályozó gomb

A fülhallgató és a kihangosító hangerejének állítására használható.

3. Választógombok és

A gombok funkciója attól függ, hogy milyen szöveg látható a kijelzőn a gombok felett. Lásd: Készenléti állapot című rész (44. oldal).

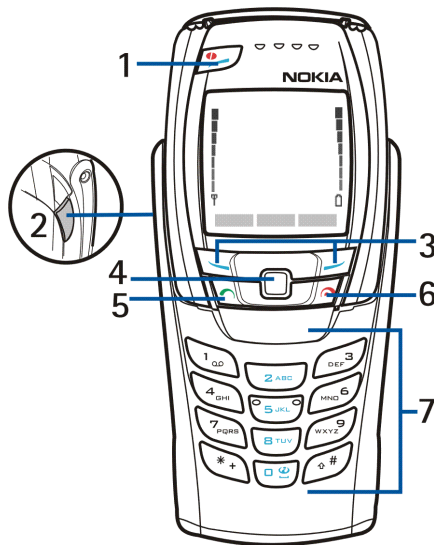

4. 5 irányú irányítógomb

Lehetővé teszi a lapozást a nevek, telefonszámok, menük vagy beállítások között. Az ötirányú irányítógomb segítségével szövegbeíraskor, a naptár, valamint egyes játékok használatakor a kurzor mozgatható fel, le, jobbra, illetve balra. Az irányítógomb középső választógombként is működik: rövid megnyomásával a fölötte olvasható funkciót választhatjuk ki.



Készenléti állapotban az irányítógomb néhány főbb funkció gyors elérésére használható. Ezek a következők:

- toljuk jobbra a naptár eléréséhez;
 - toljuk balra, ha SMS-t szeretnénk írni;
 - toljuk felfelé vagy lefelé a névjegyzék megnyitásához.
5. A  gomb segítségével telefonszámot tárcsázhatunk, és hívást fogadhatunk. Készenléti állapotban a legutoljára hívott számok listáját jeleníti meg.
6. A  gomb segítségével befejezhetjük az aktív hívást. **Használatával bármely funkcióból kiléphetünk.**
7.  -  - számok és karakterek beírása
- A  és a  gomb különböző funkciókban különböző célokat szolgál.
8. **Fülhallgató**



■ Csatlakozók

1. Töltő csatlakozója
2. Pop-Port™ csatlakozó a fülhallgatóhoz, adatkábelhez és egyéb tartozékokhoz. A tartozékot a képen látható módon csatlakoztassuk a telefon Pop-portjához.

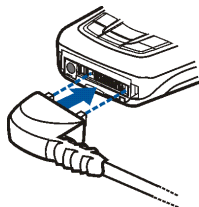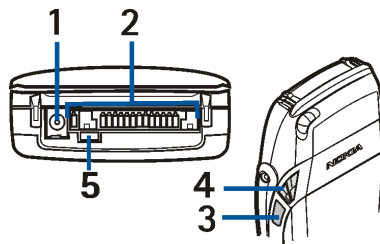


3. Infra vörös port
4. Kihangosító
5. Mikrofon

■ Fülhallgató

Csatlakoztassuk a kompatibilis fülhallgatót a telefon Pop-Port csatlakozójához.



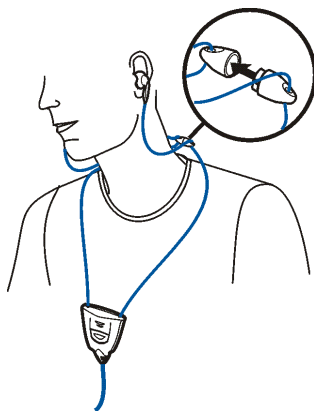


A fülhallgatót a képen látható módon is hordhatjuk.

■ Gombok (lenyitott fedőlap esetén)

A fedőlapot lenyitva a kijelző képe 90 fokkal elfordul, a bal, a középső és a jobb választógombok más helyzetbe kerülnek, de a felettük lévő szövegek nem változnak. A gombok szöveg beírásához, illetve szerkesztéséhez történő




használatával kapcsolatban tekintsük át a következőt: [Szövegbevitel a kiegészítő billentyűzettel](#) című rész (58. oldal).

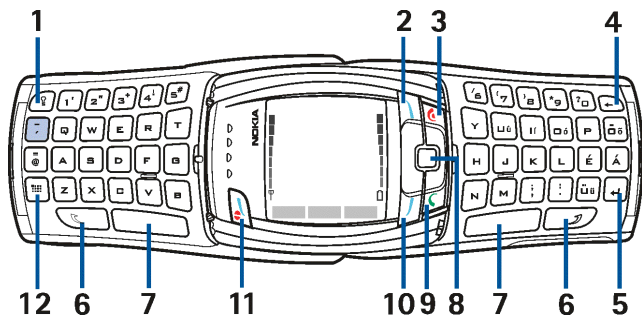

1. A **billentyűzet-háttérvilágítás kapcsológombjának** () segítségével a billentyűzet háttérvilágítása kapcsolható be és ki, így a billentyűzet használatakor szabályozható a fényerő. Bővebb információért lásd még: [A billentyűzet háttérvilágításának be- és kikapcsolása](#) című rész (37. oldal).
2. Az **üzemmódgombot** () röviden megnyomva az üzemmódlista nyitható meg. A gombot hosszan lenyomva a telefont kapcsolhatjuk ki.
3. A gomb segítségével befejezhetjük az aktív hívást. **Használatával bármely funkcióból kiléphetünk.**
4. A **törlésgomb** () segítségével karaktereket törölhetünk.
5. A **bevitelgomb** () segítségével szöveg szerkesztésekor új sor nyitható.




6. A **kiegészítő gombok** ( és ) segítségével vihetünk be nagybetűket, valamint szimbólumokat. Ehhez vagy először nyomjuk meg a kiegészítő gombot, majd a kívánt gombot, vagy egyszerre nyomjuk meg mindkettőt.
7. A **szóközgombok** ( és ) segítségével írhatunk be szóközt.
8. **Ötírányú irányítógomb** . Használatáról a következő rész ír: **Gombok (zárt fedőlap esetén)** című rész (38. oldal). Egy funkciót a képen látható módon az irányítógomb megnyomásával választhatunk ki, ha a fedőlap nyitva van.
9. A  gomb segítségével telefonszámot tárcsázhatunk, és hívást fogadhatunk. Készenléti állapotban a legutoljára hívott számok listáját jeleníti meg.
10. **Jobb oldali választógomb** . A választógomb funkciója attól függ, hogy milyen szöveg látható felette a kijelzőn.
11. A **Bekapcsológomb/Bal oldali választógomb**  a telefon be- és kikapcsolására használható. Ha a telefon billentyűzete nyitva van és a telefon is be van kapcsolva, a bal oldali választógomb funkciója attól függ, hogy milyen szöveg látható fölötté a kijelzőn.
12. A **karaktergomb** () segítségével szövegszerkesztéskor különféle karakterek és szimbólumok érhetők el.

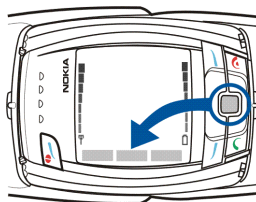

A  segítségével olyan betűk láthatók el ékezettel, melyek ékezetes változatai nem szerepelnek a billentyűzeten, illetve a  sem tartalmazza őket. Lásd: [Nyelvre jellemző ékezetes karakterek bevitelle](#) című rész (60. oldal).

■ Készenléti állapot

Ha a telefon használatra kész (a fedőlap nyitott vagy zárt állapotában), de még nem nyomtunk le egyetlen gombot sem, akkor a telefon készenléti állapotban van.

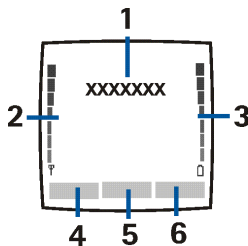

1. A telefon által használt hálózat nevét, illetve az operátorlogót jeleníti meg.
2. Az adott hely mobilhálózatának jelerősségét jeleníti meg. Minél magasabb az oszlop, annál erősebbek a jelek.
3. Az akkumulátor töltöttségi szintjét jeleníti meg. Minél hosszabb a sáv, annál jobban fel van töltve az akkumulátor.
4. A bal választógomb felírata készenléti állapotban: **Kedven**.

A **Kedven** gombbal megjeleníthetők a személyes hivatkozások listájához hozzáadható funkciók. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- A **Lehetőségek** pontban a hozzáadható funkciók listája olvasható.



Lapozzunk a kívánt művelethez, és a hivatkozási listához való hozzárendeléshez nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. A listából törölhetünk is műveletet, ezt az **Elvet** gombbal tehetjük meg.

- A listában levő műveletek átrendezéséhez válasszuk az **Átrendezés** lehetőséget. Jelöljük ki a kívánt funkciót, nyomjuk meg az **Áthelyez** gombot, és válasszuk ki, hová szeretnénk elhelyezni a funkciót.

Ha a **Kedven.** menü tartalmát valamilyen okból kitöröltük, funkciók hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

5. A középső választógomb felirata készenléti állapotban: **Menü**.
6. A jobb oldali választógomb felirata készenléti állapotban **Névj.**, de lehet egy üzemeltetőtől függő gomb, illetve egy választott funkciót aktiváló hivatkozás is. Ha a jobb választógomb felett az alábbi feliratok láthatók, a gomb a következő funkciót tölti be:
 - A **Névj.** gombbal a **Névjegyzék** menübe léphetünk.
 - a hálózathoz tartozó gombbal egy üzemeltető által megadott webhelyet érhetünk el.
 - közvetlenül elérhetjük a **Jobb oldali választógomb** menüben kiválasztott és aktivált funkciót. Lásd: **Személyes hivatkozások** című rész (137. oldal).

Bővebb információért lásd még: **Alapvető ikonok készenléti állapotban** című rész (46. oldal).



Kijelzővédő

A telefon automatikusan bekapcsolja a kijelzővédőt, ha bizonyos ideig egyik funkciót sem használtuk. Ezzel kapcsolatban lásd: [Kijelző-beállítások](#) című rész (135. oldal).

Ha a kijelzővédő be van kapcsolva, továbbra is látható a nem fogadott hívások , a billentyűzár , a némaüzem , a fogadott üzenetek , illetve a fogadott multimédia üzenetek  ikonja.

Háttérkép

Beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a telefon háttérképet jelenítsen meg. Ezzel kapcsolatban lásd: [Kijelző-beállítások](#) című rész (135. oldal).


Alapvető ikonok készenléti állapotban



Szöveges, illetve képiüzenet érkezett. Lásd: [Szöveges üzenetek és SMS-ként küldött e-mail üzenetek olvasása, válaszüzenet küldése](#) című rész (74. oldal).



Multimédia üzenet érkezett. Lásd: [Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése](#) című rész (83. oldal).



vagy 

A telefonnal csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódtunk, melynek állapota online vagy offline. Lásd: [Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással, a kapcsolat bontása](#) című rész (95. oldal).



-  Csevegő üzeneteket kaptunk és a csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódtunk. Lásd: [Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással, a kapcsolat bontása](#) című rész (95. oldal).
-  A telefon billentyűzára be van kapcsolva. Lásd: [Billentyűzár](#) című rész (49. oldal), valamint [A telefon beállításai](#) című rész (147. oldal), [Automatikus billentyűzár](#) és [Biztonsági billentyűzár](#) című rész.
-  A telefon nem csörög bejövő hívás vagy szöveges üzenet érkezésekor, mert a [Hívásjelzés módja](#) lehetőség beállítása [Nincs jelzés](#), és az [Üzenetjelző hang](#) lehetőség beállítása [Nincs hang](#). Lásd: [Hangbeállítások](#) című rész (133. oldal).
-  Az ébresztőóra [Bekapcsol](#) állapotban van. Lásd: [Ébresztőóra](#) című rész (159. oldal).
-  Az időzítés folyamatban van. Lásd: [Időzítés](#) című rész (182. oldal).
-  A stopperóra a háttérben működik. Lásd: [Stopper](#) című rész (182. oldal).
-  Ha az EGPRS-kapcsolat módja [Folyamatos](#) és az EGPRS szolgáltatás elérhető, akkor a kijelző bal felső részében ezt ikon jelzi. Lásd: [EGPRS-kapcsolat](#) című rész (143. oldal).
-  (E)GPRS-kapcsolat létesítésekor az ikon a kijelző tetején, bal oldalon jelenik meg. Lásd: [EGPRS-kapcsolat](#) című rész (143. oldal) és [A szolgáltatások oldalainak böngészése](#) című rész (187. oldal).
-  Az EGPRS-kapcsolat akkor kerül felfüggesztésre, ha például a telefon az EGPRS-kapcsolat alatt bejövő vagy kimenő hívást érzékel.



-  Az infrakapcsolatot jelző ikon. Lásd: [Infraport](#) című rész (141. oldal).
-  A Bluetooth-kapcsolatot jelző ikon. Lásd: [Bluetooth vezeték nélküli technológia](#) című rész (138. oldal).
-  Minden hívás más számra van átirányítva. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányítási ikonja az , a második vonalé pedig a . Lásd: [Hívásbeállítások](#) című rész (145. oldal).
- 1 vagy 2**
Hat két telefonvonalunk van, akkor a kijelzőn az éppen aktuális vonal száma jelenik meg. Lásd: [Hívásbeállítások](#) című rész (145. oldal).
-  A kihangosító aktív. Lásd: [Szolgáltatások hívás közben](#) című rész (55. oldal).
-  A hívások adott felhasználói csoportra korlátozottak. Lásd: [Biztonsági beállítások](#) című rész (151. oldal).
-  Az időzített üzemmód ki van választva. Lásd: [Üzemmód](#) című rész (131. oldal).

 ,  ,  vagy 

Fülhallgató, kihangosító, hurok vagy zeneállvány van a telefonhoz csatlakoztatva.

Idő és dátum

Lásd: [Dátum és idő beállítása](#) című rész (136. oldal).



■ Billentyűzár

Lezárhatjuk a billentyűzetet annak érdekében, hogy megelőzzük a gombok véletlen lenyomását (például, ha a telefont a kezításkánkban hordjuk). A billentyűzár csak akkor kapcsolható be, ha a fedőlap le van zárva.

- **A billentyűzet lezárása**

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü**, majd másfél másodpercen belül a  gombot.

- **A billentyűzár feloldása**

Nyomuk meg a **Kiold** gombot, majd másfél másodpercen belül a  gombot, vagy pedig nyissuk le a fedőlapot. A fedőlap bezárásával a billentyűzár nem kapcsol be automatikusan, ha az automata billentyűzár nem aktív.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a  gombot. Hívás közben a telefon a normális módon működtethető. Ha egy hívást befejezünk vagy elutasítunk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol, ha üres a kijelző.

A billentyűzár hívás alatti aktiválásával kapcsolatos tudnivalókért tekintsük át a következőt: [Szolgáltatások hívás közben](#) című rész (55. oldal), a biztonsági billentyűzár beállításával kapcsolatban pedig olvassuk át a következőt: [A telefon beállításai](#) című rész (147. oldal) [Biztonsági billentyűzár](#) című része.



Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112 vagy más, hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát, és nyomjuk meg a  gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyét.



■ OTA (Over-the-air – éteren keresztül) beállítási szolgáltatás

Az MMS, EGPRS és egyéb vezeték nélküli szolgáltatások igénybevételéhez a telefonon meg kell adnunk a megfelelő kapcsolatbeállításokat. A beállításokat közvetlenül OTA-üzenetként is megkaphatjuk. Ez esetben nincs más dolgunk, mint a beállításokat a telefonra menteni. A beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy a Nokia hivatalos viszonteladójához.

Az EGPRS, a multimédia üzenetek, a szinkronizálás, a csevegés és jelenlét szolgáltatás, az e-mail és a több módban működő böngésző kapcsolati beállításainak fogadására van lehetőség. A beállítások fogadásával kapcsolatos további információkért lásd: [Az e-mail alkalmazás beállításai](#) című rész (87. oldal).

Ha a kapcsolatbeállításokat OTA-üzenetként kaptuk, a kijelzőn a *Kapcsolatbeállítás érkezett* szöveg jelenik meg.

- A beállítások mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Ha a telefon kijelzőjén az *Adja meg a beállítások PIN-jét:* üzenet jelenik meg, írjuk be a beállításokhoz tartozó PIN-kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A PIN-kóddal kapcsolatban forduljunk a beállításokat biztosító szolgáltatóhoz.

Ha még nincs mentett beállítás, a beállításokat a telefon az első szabad csatlakozási csomagba menti.

- A kapott beállítások megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megjelenítés* lehetőséget. A beállítások mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.



- A kapott beállítások elvetéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Törlés** lehetőséget.

A beállítások aktiválásával kapcsolatban lásd: [Csatlakozás szolgáltatáshoz, 186.](#) oldal.

Ha ki akarunk törölni egy kapcsolatcsomagot a telefonból, készenléti állapotban írjuk be a *#335738# kódot (ugyanez betűkkel: *#delset#), válasszuk ki a törlendő kapcsolatcsomagot, majd nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ezután erősítsük meg választásunkat, és a telefon visszatér a készenléti állapotba.



3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. A véletlenül rosszul megadott karaktert a **Töröl** gombbal törölhetjük. Ha a fedőlap nyitva van, és szeretnénk hívást kezdeményezni, írjuk be a telefonszámot a számbillentyűkön. A fedőlap lenyitásakor a kihangosító automatikusan bekapcsol.

Nemzetközi híváskor a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a  gombot, illetve a fedőlap lenyitott állapotában nyomjuk meg a + gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), ezután írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.

2. A telefonszám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

Hívás közben a hangerő beállítására a telefon oldalán levő hangerőszabályzó gombot használhatjuk.

3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a  gombot.

Bővebb információért lásd még: [Szolgáltatások hívás közben](#) című rész (55. oldal).

Hívás kezdeményezése a névjegyzék használatával

- A **Névjegyzék** menübe mentett nevek és telefonszámok keresésével kapcsolatban a következő helyen olvashatunk: [Név keresése](#) című rész (118. oldal). A kijelzőn lévő telefonszám hívásához nyomjuk meg a  gombot.



Utoljára hívott szám újratárcsázása

- Készenléti állapotban egyszer nyomjuk meg a  gombot, ezzel belépünk abba a listába, amely az utoljára hívott vagy hívni próbált 20 telefonszámot tartalmazza. Lapozunk a kívánt számra vagy névre, és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

A hangpostafiók számának tárcsázása (hálózati szolgáltatás)

- Készenléti állapotban, ha a fedőlap zárva van, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot, vagy nyomjuk meg a  és a  gombot. Ha a fedőlap nyitva van, nyomjuk le és tartjuk lenyomva a billentyűzet megfelelő számgombját.

Ha a telefon kéri a hangpostafiók számát, adjuk meg, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Bővebb információért lásd még: [Hangüzenetek](#) című rész (102. oldal).

Telefonszámok gyorshívása

Mielőtt a gyorshívási szolgáltatást használni tudnánk, végezzük el a következő lépéseket:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *További beállítások*, a *Hívásbeállítások* és a *Gyorshívások tárcsázás* menüpontokat. Válasszuk a *Be* lehetőséget.

Telefonszámot rendelhetünk a gyorshívógombokhoz, -tól -ig. Lásd: [Gyorshívások](#) című rész (127. oldal). A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:



- Nyomjuk meg a kívánt gyorshívógombot, majd a  gombot. Gyorshívás a fedőlap lenyitott állapotában a megfelelő számgomb lenyomva tartásával is kezdeményezhető.
- Ha a *Gyorshívások tárcsázás* funkció be van kapcsolva, nyomjuk meg, és tartjuk lenyomva a gyorshívógombot mindaddig, amíg a hívás elkezdődik.

■ Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot, a hívás befejezéséhez pedig a  gombot.

A bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a  gombot.

Ha megnyomjuk a **Némít** gombot, csak a csengőhang némul el. Ezután fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk a hívást.

Ha egy kompatibilis, gombbal rendelkező fülhallgató csatlakozik a telefonhoz, akkor a fülhallgató gombjának lenyomásával fogadhatunk, illetve befejezhetünk egy hívást.



Tipp: Ha az *Átírányítás, ha foglalt* funkció bekapcsolásával a hívások átírányításra kerülnek (például a hangpostafiókra), a bejövő hívás elutasításával a hívás egyben átírányításra is kerül. Lásd: [Hívásbeállítások](#) című rész (145. oldal).

Beérkező hívás esetén a telefon kijelzi a hívó fél nevét, telefonszámát, illetve a *Magántelevonszám* vagy a *Hívás* szöveg jelenik meg. Ha a *Névjegyzék* menüben több olyan név is található, amelynek utolsó hét számjegye megegyezik a hívó fél telefonszámának utolsó hét számjegyével, akkor csak a hívó száma kerül



kijelzésre, amennyiben az rendelkezésre áll. A telefon a hívó számához tartozó nevet helytelenül jelenítheti meg, ha ezt a számot nem mentettük a *Névjegyzék* menübe, ugyanakkor egy oda mentett másik telefonszámban az utolsó hét számjegy megegyezik az aktuális hívó fél számában szereplő hét számjeggyel.

Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatás hálózati szolgáltatás.

Hívás közben, a várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

A *Hívásvárakoztatás* funkció bekapcsolásáról további információért lásd: *Hívásbeállítások* című rész (145. oldal).

■ Szolgáltatások hívás közben

Egyes hívás közben használható szolgáltatások hálózati szolgáltatások. Az elérhetőséggel kapcsolatos információért forduljunk a hálózat üzemtetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Hívás közben nyomjuk meg az *Opciók* gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- *Billentyűzár, Felvétel, Hívás törlése, Új hívás* (hálózati szolgáltatás), *Összes bontása, Névjegyzék, Menü, Mikrofon ki* vagy *Mikrofon be, Tartás* vagy *Beléptetés, Privát hívás* (hálózati szolgáltatás), *Fogadás*, illetve *Elutasítás*.
- A *Konferencia* segítségével maximum öt személy részt vehet egy konferenciahívásban. Hívás közben új hívás létesítéséhez használjuk az *Új*



hívás lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül. Miután az új hívást fogadtuk, a **Konferencia** lehetőséggel kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba. Az egyik résztvevővel történő magánbeszélgetés folytatásához válasszuk a **Privát hívás** lehetőséget, majd válasszuk ki a résztvevőt. A magánbeszélgetés után a konferenciahívásba való visszalépéshez válasszuk a **Konferencia** lehetőséget.

- A **DTMF-küldés** olyan hangfrekvenciás (Dual Tone Multi-Frequency) jelsorok küldésére használható, mint például jelszavak vagy bankszámlaszámok. A nyomógombos telefonok mind DTMF rendszert használnak. Írjuk be a DTMF-jelsort, vagy keressük meg a **Névjegyzék** menüben. A  gomb megnyomásával beírhatjuk a "w" várakozásjelet vagy a "p" szünetjelet.
- A **Felcserélés** lehetőség (hálózati szolgáltatás) az aktív és a tartott hívás közötti váltásra, az **Átkapcsolás** lehetőség (hálózati szolgáltatás) a tartott hívás aktív hívással történő összekapcsolására és a hívásból történő kilépésre használható.
- A **Hangszóró** lehetőséggel telefonunkat hívás közben, például konferenciahíváskor akár kihangosítóként is használhatjuk. Ezen szolgáltatást igénybe véve a telefont nem kell kézben tartani, le is tehetjük, így a hívás alatt bátran foglalkozhatunk mással is. Kihangosítás közben ne tartsuk a telefont a fülünkhöz, mert túlságosan hangos lehet. A kihangosítás aktiválásához nyissuk ki a fedőlapot. Ha a fedőlap zárva van, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Hangszóró** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **Hangsz.** gombot, amennyiben az rendelkezésre áll.

Ha hívás közben ki szeretnénk kapcsolni a kihangosítást, zárjuk be a fedőlapot, vagy a fedőlap nyitott helyzetében nyomjuk meg a **Normál** gombot. Ha a



fedőlap zárva van, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Telefon* lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **Normál** gombot, amennyiben az rendelkezésre áll.

A hangszóró automatikusan kikapcsol, ha a hívást vagy a híváskezdeményezést befejezzük, ha kompatibilis kihangosítót vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a telefonhoz, illetve ha bezárjuk a fedőlapot.

Amennyiben egy kompatibilis kihangosító egységet vagy fülhallgatót csatlakoztattunk a telefonhoz, úgy a listában a *Telefon* helyett a *Kihangosító* vagy a *Fülhallgató* lehetőség, a választógombnál pedig a **Normál** helyett a **Kihang.** vagy a **Fülhallg.** felirat jelenik meg.

A kihangosító rádióval történő használatával kapcsolatban lásd: **Rádió (kód: 6)** című rész (156. oldal).



4. Szöveg írása

A telefont úgy tervezték, hogy a szövegbevitel a lehető legkényelmesebb legyen. A legegyszerűbben a kiegészítő billentyűzetet használva a hüvelykujjunkkal gépelhetünk. Megtehetjük például, hogy az üzenetet a billentyűzeten kezdjük írni, majd becsukjuk a fedőlapot, és az írást a normál vagy prediktív szövegbeviteli módot használva folytatjuk. A prediktív módot a fedőlap lenyitott állapotában nem használhatjuk.

■ Szövegbevitel a kiegészítő billentyűzettel

Ha a fedőlap nyitva van, szöveges üzenetet vagy jegyzetet kezdhetünk írni. Nyomjuk meg például a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, **Szöveges üzenet**, majd az **Új üzenet** menüpontot. Lásd: **Üzenetek írása és küldése** című rész (72. oldal).



Tipp: Ha gyorsan el szeretnénk kezdeni egy új üzenet írását, készenléti állapotban toljuk az irányítógombot balra.

Vagy: A Jegyzetek alkalmazás megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg az egyik betűgombot (kivéve a "p" (szünet) és a "w" (várakozás) karaktert). Ezzel kapcsolatban további tudnivalókat itt találunk: **Jegyzetek** című rész (165. oldal).

Ha a fedőlap nyitott, akkor szövegbevitelkor a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Szám beírásához nyomjuk meg a szükséges számgombokat. Készenléti állapotban a számgombok lenyomása híváskezdeményezést eredményez.



- Kis- és nagybetűs üzemmód közötti váltáshoz, melyet a kijelző bal felső sarkában az **abc**, az **ABC** vagy az **ABC** jelöl, illetve szimbólum beviteléhez nyomjuk le a  vagy a  gombot. Lenyomhatjuk a kiegészítő gombot és a kívánt karaktert tartalmazó gombot egymás után, illetve egyszerre is. Ha csak nagybetűket szeretnénk használni, nyomjuk le kétszer a  vagy a  gombot.
- Karakterek kijelzőről történő törléséhez nyomjuk meg a  vagy a **Töröl** gombot. A törlésgombot röviden megnyomva egyszerre egy karaktert törölhetünk, hosszan nyomva a törlés felgyorsul.
- Szóköz beviteléhez nyomjuk meg a szóközgombok ( vagy ) egyikét.
- Új sor kezdéséhez nyomjuk le a  gombot.

Ékezetes karakterek beírása

A rendelkezésre álló karakterek a **Telefon nyelve** menüben kiválasztott nyelvtől függnnek. Lásd: **A telefon beállításai** című rész (147. oldal). Ha a billentyűzetten nem látható ékezetes karaktert szeretnénk beírni, hajtsuk végre a következő lépések valamelyikét:

- Az írásjeleket, ékezetes karaktereket és szimbólumokat tartalmazó lista megnyitásához nyomjuk le a  gombot. Az irányítógomb segítségével lépkedjünk a kívánt karakterre, majd kiválasztásához nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.
- Ha a  menüpont alatti lista nem tartalmazza az ékezetes karakter megfelelő változatát, azaz például "ä" betűt szeretnénk beírni, a  lenyomva tartása



mellett annyiszor nyomjuk meg az "a" gombot, amíg annak kívánt ékezettel ellátott változata meg nem jelenik a kijelzőn.

■ Nyelvre jellemző ékezetes karakterek bevitelle

Ha olyan karaktert szeretnénk beírni, amely a billentyűzeten nem található meg, illetve amely a  menüpont alatti karakterlistán sem szerepel, ilyen például a portugál "õ" betű, akkor nyomjuk le a kívánt szimbólummal (~) rendelkező gombot, majd pedig a  gombot.

- Magyar: ű beírásához nyomjuk le a ', majd pedig az  gombot. ő beírásához nyomjuk le a ', majd pedig az  gombot.

■ Szöveg bevitele a fedőlap zárt állapotában

A fedőlap lezárt állapotában mind a prediktív, mind a hagyományos szövegbevitel használható. Szövegráskor a prediktív szövegbevitelt a , a hagyományos szövegbevitelt pedig a  jelzi a kijelző bal felső sarkában. A kis- és nagybetűk között a  gomb megnyomásával válthatunk. Azt, hogy kis- vagy nagybetűt használunk-e, az , az  és az  ikon jelzi. A  ikon jelzi. A  gomb lenyomásával és nyomva tartásával válthatunk a betű- és a számbeviteli üzemmód között.

Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása

Amikor szöveget írunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki a *Szótár* lehetőséget.



- A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához a szótárlistából válasszunk ki egy nyelvet. A prediktív szövegbevitel csak a listán szereplő nyelveken áll rendelkezésre.
- Ha vissza akarunk váltani a hagyományos szövegbevitelre, válasszuk a *Szótár ki* lehetőséget.



Tipp: A prediktív szövegbevitel írás közbeni gyors ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a  gombot, vagy nyomjuk meg, és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot.

Prediktív szövegbevitel használata

A betűk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel olyan beépített szótárt használ, amelyhez új szavakat is adhatunk.

1. A  -  gombokkal kezdjük el beírni a szót. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A szó minden gombnyomás után változhat.



Példa: A **Nokia** szó beírásakor, ha angol szótár van kijelölve, az N-hez egyszer nyomjuk meg a  gombot, az o-hoz egyszer a  gombot, a k-hoz egyszer az  gombot, az i-hez egyszer a  gombot és az a-hoz egyszer a  gombot.

Ha betű-üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg, és tartuk lenyomva a megfelelő számgombot.

A szövegírással kapcsolatban lásd: [Típek a szövegíráshoz](#) című rész (63. oldal).

2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, véglegesítsük azt egy szóközt beírva a  gombbal vagy az irányítógombot jobbra mozgatva.



Ha a szó nem az, amelyet szerettünk volna, nyomjuk meg ismét a  gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Találatok** lehetőséget. Ha a kívánt szó megjelenik, véglegesítjük azt.

3. Ha a ? karakter jelenik meg a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárba történő beviteléhez nyomjuk meg az **Új szó** gombot, írjuk be a szót (hagyományos szövegbevitelt használva), és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.
4. Kezdjük el írni a következő szót.

Összetett szavak írása

Vigyünk be az összetett szó első tagját, majd az irányítógombot jobbra tolva erősítsük meg azt. Írjuk be az összetett szó második tagját, majd az irányítógombot jobbra tolva ezt is erősítsük meg.

Hagyományos szövegbevitel használata

Nyomunk meg egy számgombot -tól -ig, és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a **Telefon nyelve** menüben kiválasztott nyelvtől függnének. Lásd: [A telefon beállításai](#) című rész (147. oldal).

Ha betű-üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg, és tartssuk lenyomva a megfelelő számgombot.



- Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjunk, amíg a kurzor ismét megjelenik, vagy toljuk az irányítógombot jobbra, majd írjuk be ismét a betűt.
 - A közismertebb írásjelek és speciális karakterek a  gomb alatt találhatók.
- A szövegírással kapcsolatban lásd: [Tippek a szövegíráshoz](#) című rész (63. oldal).

Tippek a szövegíráshoz

Hagyományos vagy prediktív szövegbevitelkor az alábbi lehetőségeket is használhatjuk:

- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a  gombot.
- A kurzor fel, le, jobbra vagy balra mozgatásához toljuk az irányítógombot a megfelelő irányba.
- Karakterek kijelzőről történő törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ha a karaktereket gyorsabban akarjuk törölni, tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot. Üzenet írása közben az összes karakter egyidejű törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szöveg törlése* lehetőséget.
- Ha a prediktív szövegbevitel használatakor olyan szót akarunk beszúrni, amely nincs a szótárban, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szó írása* lehetőséget. Hagományos szövegbevitellel írjuk be a szót, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. A szó bekerül a szótárba is.
- Ha hagyományos szövegbevitellel akarunk speciális karaktereket beírni, nyomjuk meg a  gombot, vagy prediktív szövegbevitel esetén tartsuk



lenyomva a  gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Jel beszúrása* lehetőséget.

Az irányítógombbal lépkedjünk a kívánt karakterre, majd a kiválasztáshoz nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

Egy karakterhez a , ,  vagy a  gomb valamelyikével is eljuthatunk, a karaktert pedig a  gomb lenyomásával választhatjuk ki.

Szöveges üzenet írásakor az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Ha betű-üzemmódban vagyunk, telefonszám beírásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szám beszúrása* lehetőséget. Írjuk be a számot, vagy keressük meg a *Névjegyzék* menüben, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Név *Névjegyzék* menüből történő beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Név beszúrása* lehetőséget. Telefonszám vagy névhez csatolt szöveg telefonkönyvből történő beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Adatok* lehetőséget.



5. A menü használata

A telefon különféle lehetőségek széles választékával rendelkezik, melyek menübe vannak csoportosítva. A legtöbb menüfunkcióhoz egy rövid sügőszöveg tartozik. A sügőszöveg megtekintéséhez lapozunk a kívánt menüfunkcióhoz, és várunk 15 másodpercet. A sügőszövegből való kilépéshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. Lásd: [A telefon beállításai](#) című rész (147. oldal).

■ Belépés egy menüfunkcióba

Lapozással

1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. Az irányítógombot fel vagy le (keretnézetnél jobbra vagy balra) mozgatva lapozzuk át a menüt, majd a **Választ** gombot lenyomva válasszuk ki például a *Beállítások* lehetőséget. A menünézet módosításához lásd: [Kijelző-beállítások](#) című rész (135. oldal).
3. Ha a menü almenüket is tartalmaz, válasszuk ki azt, amelyiket szeretnénk, például az *Üzem mód* almenüt.
4. Ha a kiválasztott almenü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést. Válasszuk például a *Bármely gomb fogad hívást* almenüt.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Ha vissza akarunk lépni az előző menüszintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, ha ki akarunk lépni a menüből, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.



Kód segítségével

A menük, almenük és a beállítási lehetőségek számozva vannak, és legtöbbjük a kódszámuk beírásával gyorsan előhívható.

- A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot. Két másodpercen belül üssük be az előhívandó menüfunkció indexszámát. Az 1. menü pontjainak eléréséhez nyomjuk meg sorban a **Menü**, ,  gombokat, majd pedig írjuk be a kódszám többi számjegyét.

Ha vissza akarunk lépni az előző menüszintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, ha ki akarunk lépni a menüből, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.



■ Menüelemek listája

1. Üzenetek

1. Szöveges üzenet
2. Multim. üzenetek
3. E-mail
4. Csevegés
5. Hangüzenetek
6. Hírüzenetek
7. Üzenetbeállítások
8. Parancsszerk.



2. Hívásinfó

1. Nem fogadott hívások
2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások
4. Híváslisták törlése
5. Időzítők és számlálók



3. Névjegyzék

1. Keresés
2. Új név
3. Törlés
4. Saját jelenlét
5. Figyelt nevek
6. Másolás



- 7. Beállítások
- 8. Gyorshívások
- 9. Hangminták
- 10. Infó számok¹
- 11. Szolgált. számai¹
- 12. Saját számok
- 13. Hívócsoportok

4. Beállítások

- 1. Üzem mód
- 2. Csevegés/jelenlét beállításai
- 3. Hangbeállítások
- 4. Kijelző beállítása
- 5. Dátum és idő beállítása
- 6. Személyes hivatkozások
- 7. Kapcsolatok
- 8. További beállítások
- 9. Gyári beállítások visszaállítása



5. Galéria

- 1. Videók
- 2. Képek
- 3. Hangok



1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.



4. Hangfelvét.

6. Rádió



7. Szervező

1. Ébresztőóra
2. Naptár
3. Teendők
4. Jegyzetek
5. Mobiltárca
6. Szinkronizálás



8. Alkalmazások

1. Játékok
2. Gyűjtemény
3. Extrák



9. Böngésző

1. Kezdőlap
2. Könyvjelzők
3. Letölt. hivatk.
4. Hírpotaíók
5. Beállítások
6. Címhez lép
7. Cache ürítése



10. SIM-alkalm.¹



-
1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A név és a tartalom SIM-kártyától függően változhat.



6. Menüfunkciók

■ Üzenetek (kód: 1)

Lehetőségünk van szöveges, multimédia és e-mail üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzeneteket a telefon mappákba rendezi.



Mielőtt bármilyen szöveges vagy képüzenetet, illetve szöveges (SMS) e-mail üzenetet elküldünk, mentenünk kell az üzenetközpont számát, lásd: [Üzenetek beállításai](#) című rész (103. oldal).

Szöveges üzenetek (SMS)

Az SMS ("Rövid üzenet" szolgáltatás) segítségével a telefon olyan több részes üzenetek küldésére és fogadására is képes, amelyek több hagyományos szöveges üzenetből állnak (hálózati szolgáltatás). Ez az üzenetek költségét is befolyásolja.

Képeket tartalmazó szöveges üzenetek küldésére és fogadására is lehetőség van.

A szöveges üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (27. oldal).



Megjegyzés: A képüzenet funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet funkcióval.



Üzenetek írása és küldése

A rendelkezésre álló karakterek száma és a többrészes üzenet aktuális részének száma a kijelző jobb felső részén látható, például 120/2. A különleges (Unicode) karakterek – például az "á" – több helyet foglalhatnak el az üzenetben, mint más karakterek.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, **Szöveges üzenet**, majd az **Új üzenet** menüpontot.



Tipp: Ha gyorsan el szeretnénk kezdeni egy új üzenet írását, készenléti állapotban toljuk az irányítógombot balra.

2. Írjuk be az üzenetet. Erről bővebb tájékoztatást a következő helyen találunk: **Szöveg írása** című rész (58. oldal). Sablonok segítségével szöveget és képeket illeszthetünk az üzenetbe. Lásd: **Sablonok** című rész (77. oldal). A képüzenetek több szöveges üzenetből állnak. Ezért egy képüzenet elküldésének díja magasabb, mint egy szöveges üzeneté.
3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** vagy a  gombot.
4. Írjuk be a címzett telefonszámát, vagy keressük ki azt a **Névjegyzék** menüből, majd az **OK** gombot megnyomva küldjük el az üzenetet.

Az üzenetküldés különböző módjai

Miután megírtuk az üzenetet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Küldés módja** lehetőséget.

- Ha az üzenetet több címzettnek akarjuk elküldeni, válasszuk a **Több címzett** lehetőséget. Válasszuk ki egyenként a címzetteket, és minden választás után nyomjuk meg a **Küld** gombot. Miután elküldtük az üzenetet mindenkinek,



akinek akartuk, nyomjuk meg a **Kész** gombot. Ne feledjük: a telefon minden egyes címzettnek elküld egy-egy üzenetet.

- Üzenet címzettlista segítségével történő elküldéséhez válasszuk a *Küldés a listára* lehetőséget. Címzettlista létrehozásával kapcsolatban tekintsük át a következőt: *Címzettlisták* című rész (78. oldal).
- Ha az üzenetet egy általunk meghatározott üzenetmód használatával akarjuk elküldeni, válasszuk a *Küldés módja* lehetőséget, és jelöljük ki a használni kívánt üzenetmódot. Üzenetmód meghatározásával kapcsolatban nézzük át a következő részt: *Üzenetek beállításai* című rész (103. oldal).



Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk az SMS hálózati szolgáltatás használatával, a telefon kijelzőjén az *Üzenet elküldve* szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy az üzenetet a telefon a telefonba beprogramozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet kézbesítve lett a címzettnek. Az SMS szolgáltatásra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

E-mail írása és küldése SMS-ben

Mielőtt e-mail üzeneteket küldhetnénk SMS-ben, mentenünk kell az e-mail küldésre vonatkozó beállításokat. Ezzel kapcsolatban további tudnivalókat a következő helyen találunk: *Üzenetek beállításai* című rész (103. oldal). Az e-mail szolgáltatás elérhetőségéről és az előfizetés módjáról tájékoztatást a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató adhat. E-mail cím *Névjegyzék* menübe történő mentésével kapcsolatban lásd: *Több telefonszám és szöveges tétel eltávolítása egy névhez* című rész (116. oldal).



1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek, Szöveges üzenet*, majd az *Új SMS e-mail* menüpontot.
2. Írjuk be a címzett e-mail címét, vagy keressük ki azt a *Névjegyzék* menüből, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Ha kívánjuk, megadhatjuk az e-mail tárgyat is. Ezután is nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Írjuk be az e-mail üzenetet. Lásd: *Szöveg írása* című rész (58. oldal). A kijelző jobb felső sarkában látható a még rendelkezésre álló karakterek száma. Az e-mail cím és a tárgy hosszát is bele kell számítani a karakterek számába.
Bővebb információért lásd még: *Sablonok* című rész (77. oldal). Képet nem lehet csatolni.
5. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** vagy a  gombot. Ha még nem mentettük az e-mail üzenet küldésével kapcsolatos beállításokat, a telefon kérni fogja az e-mail szerver számát. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.



Megjegyzés: E-mail SMS szolgáltatáson keresztül történő küldésekor a telefon kijelzőjén az *Üzenet elküldve* szöveg jelenhet meg. Ez azt jelzi, hogy az e-mailt a telefon továbbította az e-mail szerverhez. Nem jelenti tehát azt, hogy az e-mailt a címzett megkapta. Az e-mail szolgáltatásra vonatkozó bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szöveges üzenetek és SMS-ként küldött e-mail üzenetek olvasása, válaszüzenet küldése

Üzenet vagy e-mail érkezésekor a kijelzőn a  ikon, a fogadott üzenetek száma és az *üzenet érkezett* felirat jelenik meg.



A villogó  ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Ilyenkor új üzenetek fogadásához néhány régi üzenetet törölnünk kell a *Bejövő* mappából.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, vagy ha ezt később akarjuk megtenni, a **Kilép** gombot.

Üzenet olvasása később:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, a *Szöveges üzenet*, majd a *Bejövő* menüpontot.

2. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. A még olvasatlan szöveges üzenetet az előtte lévő  ikon jelzi.
3. Üzenet olvasása vagy megtekintése közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Lehetőségünk van például az üzenet törlésére és szerkesztésére, szöveges üzenetként vagy e-mailként történő továbbítására, valamint az olvasott üzenet másik mappába való áthelyezésére, és átnevezésére.

A *Másolás naptárba* lehetőséget használva az üzenet elejét a telefon naptárába másolhatjuk, így emlékeztetőt hozhatunk létre egy adott naphoz.

A küldő nevének és telefonszámának, a használt üzenetközpont számának, a fogadás dátumának és időpontjának megjelenítéséhez válasszuk az *Üzenet adatai* lehetőséget, ha az rendelkezésre áll.

Az *Adatmásolás* parancs segítségével a számokat, e-mail címeket és webcímetek kinyerhetjük az aktuális üzenetből.

Képzület megtekintésekor a képet a *Kép mentése* parancs segítségével a *Sablonok* mappába menthetjük.



4. A **Válaszol** gombbal az üzenetre válaszolhatunk. Ha szeretnénk, hogy az eredeti üzenet szerepeljen a válaszban, válasszuk az **Eredeti üzenet** lehetőséget. Előre megírt üzenetet is beszúrhatunk a válaszbba, illetve választhatjuk a **Kijelző törlése** lehetőséget.
- E-mail megválaszolásakor először is hagyjuk változatlanul vagy módosítsuk az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a válaszüzenetet.
5. Az üzenet kijelzőn szereplő számra való elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** vagy a  gombot.

Bejövő és kimenő elemek mappája

A telefon a fogadott üzeneteket a **Szöveges üzenet** menüpont **Bejövő** mappájába, az elküldött üzeneteket pedig az **Elküldött** mappájába menti.

A később elküldendő szöveges üzenetek a **Mentett** vagy a **Sablonok** mappába, illetve bármelyik létrehozott mappába menthetők.

Archívum mappa és saját mappák

Az üzenetek rendezéséhez egyes üzeneteket áthelyezhetünk a **Mentett** mappába, vagy új mappákat hozhatunk létre az üzenetekhez.

Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk az **Áthelyezés** parancsot, lapozzunk ahhoz a mappához, amelybe az üzenetet át szeretnénk helyezni, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

Mappa létrehozásához vagy törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Üzenetek**, a **Szöveges üzenet** és a **Saját mappák** menüpontot.



- Mappa létrehozásához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Új mappa** lehetőséget. Ha még nem mentettünk saját mappát, új létrehozásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.
- Mappa törléséhez lapozunk a törlendő mappához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Törlés** lehetőséget.

Sablonok

A telefon szöveges és képi sablonokat is tartalmaz. Az előbbieket a , az utóbbiakat a  ikon jelzi.

A sablonlista megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, a **Szöveges üzenet** és a **Sablonok** lehetőséget.

- Ha egy éppen írt vagy válaszként küldött üzenetbe vagy e-mailbe szövegsablont szeretnénk beilleszteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a **Sablon beszúrása** lehetőséget, majd jelöljük ki a használni kívánt sablont.
- Ha egy éppen írt vagy válaszként küldött üzenetbe képet szeretnénk beilleszteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a **Képcsatolása** lehetőséget, és jelöljük ki a megtekinteni kívánt képet. A kép üzenetbe történő beszúrásához nyomjuk meg a **Beszúr** gombot. Az üzenet fejlécén lévő  jel mutatja, hogy az üzenethez képet adtunk hozzá. Az üzenetben továbbítható karakterek száma függ a kép méretétől.

Ha az üzenet elküldése előtt a szöveget és a képet együtt szeretnénk megnézni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Megjelenítés** lehetőséget.



Címzettlisták

Ha gyakran küldünk üzeneteket egy adott csoportnak, akkor létrehozhatunk egy címzettlistát erre a célra. Címzettlistába egyaránt menthetünk a telefon és a SIM-kártya memóriájában tárolt neveket. Ne feledjük, hogy a telefon a címzettlista minden tagjának külön küldi el az üzenetet. A címzettlista segítségével történő üzenetküldés ezért többre kerülhet, mint az egyetlen címzett részére való üzenetküldés.

Győződjünk meg arról, hogy a címzettlistába felveendő nevek a telefon belső névmemóriájában vannak-e tárolva.

A címzettlisták osztott memóriát használnak. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (27. oldal).

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Üzenetek**, a **Szöveges üzenet** és a **Címzettlisták** lehetőséget.
2. Ha nincsenek címzettlistáink, új lista létrehozásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, ha pedig már vannak ilyen listáink, az **Opciók** gomb megnyomása után válasszuk az **Új lista** lehetőséget.

A listán szereplő nevek megjelenítéséhez lapozzunk a kívánt listához, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Lista átnevezéséhez, ürítéséhez vagy törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a megfelelő funkciót.



3. Ha a címzettlistát a 2. lépésben leírt módon a **Megnéz** gombbal nyitottuk meg, a következők közül választhatunk:
- Ha új nevet szeretnénk hozzáadni a listához, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, és válasszuk ki a megfelelő nevet a **Névjegyzék** menüből.
 - Ha meg szeretnénk nézni valamelyik címzett elérhetőségeit, lapozunk a kívánt névhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Adatok** pontot.
 - Ha a címzettlistából egy címzettet szeretnénk törölni, lépkedjünk a kívánt névre, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Név törlése** menüpontot.

Ha az üzenetet nem lehet kézbesíteni a címzettlista egyes tagjainak, a sikertelen üzenetküldések listája a **Sikertelen** mappában tekinthető meg. Az üzenet újraküldéséhez nyomjuk meg az **Újraküld** gombot, vagy az **Opciók** gomb megnyomása után a **Sikertelen** lista törléséhez válasszuk a **Lista törlése** pontot, vagy válasszuk az **Üzenet olvasása** lehetőséget.

Szöveges üzenetek számlálója

A szöveges üzenetek számlálója a fogadott és elküldött szöveges és képzüzenetek számát jeleníti meg. A képzüzenetek több üzenetből is állhatnak. Megnézhetjük például az üzenet címzettjét vagy feladóját, illetve az üzenet adatait.



Multimédia üzenetek



Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis multimédia üzenet funkcióval.

A multimédia üzenet tartalmazhat szöveget, egy képet, egy hangfájlt, egy videófájlt vagy diákat. A készülék maximum 100 kB méretű multimédia üzeneteket képes kezelni. Ha az üzenet mérete meghaladja ezt a korlátot, előfordulhat, hogy a telefon nem lesz képes az üzenetet fogadni. A hálózattól függően ilyenkor az is megtörténhet, hogy szöveges üzenetet kapunk, melyben a multimédia üzenet weboldalának címe szerepel. Ezen a címen aztán számítógépen megtekinthetjük az eredeti üzenetet.

Ha az üzenet képet tartalmaz, a telefon a képet lekicsinyítheti akkorára, hogy teljes egészében megjeleníthető legyen.

A multimédia funkció osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (27. oldal).

A szerzőjogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, csengőhangokat vagy más tartalmat lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsunk.



Megjegyzés: Ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás *Engedélyezve* vagy *Saját hálózatban* értékre van állítva, a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató díjat számíthat fel minden fogadott üzenet után.

A multimédia üzenetek kezelése a következő formátumokra terjed ki:

- Képek: JPEG, GIF, WBMP, BMP, PNG és OTA-BMP



- Hang: Skálázható többszólamú MIDI (SP-MIDI), AMR hang és egyszólamú csengőhangok
- H.263 formátumú, SubQCIF képméretű és AMR hangot tartalmazó videofájlok

A telefon nem feltétlenül támogatja a fent említett fájlformátumok minden változatát. Ha a fogadott üzenet nem támogatott elemet tartalmaz, akkor helyette a fájlnev és a *Nem támogatott objektum- formátum* szöveg jelenik meg.

Nem tudunk multimédia üzenetet fogadni hívás közben, játék vagy más Java-alkalmazás futása közben és GSM-adathíváson keresztüli böngészőkapcsolat használatakor (lásd: [A kapcsolatbeállítások kézi beírása](#) című rész, 185. oldal). Mivel a multimédia üzenetek fogadása több okból is sikertelen lehet, ne hagyatkozzunk rá, ha fontos dologról van szó.

Multimédia üzenetek írása és küldése

A multimédia üzenetek beállításainak megadásával kapcsolatban lásd: [Multimédia üzenetek beállításai](#) című rész (105. oldal). A szolgáltatás elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatunk.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek, Multim. üzenetek*, majd az *Új üzenet* menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet. Erről bővebb tájékoztatást a következő helyen találunk: [Szöveg írása](#) című rész (58. oldal).
 - Ha fájlt szeretnénk beilleszteni az üzenetbe, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Beszúrás* menüpontot és a kívánt lehetőséget. A kijelzőn a *Galéria* mappái jelennek meg. Nyissuk meg a kívánt mappát,



lépkedjünk a megfelelő fájlhoz, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Beszúr** lehetőséget. A csatolt fájlt az üzenetben a fájl neve jelzi.

- A telefon támogatja a több oldalt ('diát') tartalmazó multimédia üzenetek küldését és fogadását. Ha diát szeretnénk az üzenetbe illeszteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Beszúrás** és a **Dia** lehetőséget. Minden dia szöveget, egy képet, egy video- és egy hangfájlt tartalmazhat.
 - Ha az üzenet több diából áll, akkor a nekünk tetsző dia megnyitásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszunk az **Előző dia**, a **Következő dia** vagy a **Diák listája** lehetőségek közül.
 - A diák megjelenítése közti idő beállításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Diák időzítése** lehetőséget.
 - Ha a szöveges részt az üzenet tetejére vagy aljára szeretnénk áthelyezni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Szöveg felül** vagy a **Szöveg alul** lehetőséget.
 - Név **Névjegyzék** menüből történő beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Más beállítások** és a **Név beszúrása** lehetőséget, lapozunk a kívánt névhez és válasszuk ki.
 - Telefonszám beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a **Más beállítások**, majd a **Szám beszúrása** lehetőséget. Írjuk be a számot, vagy keressük meg a **Névjegyzék** menüben, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Megjelenítés** lehetőséget.



4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** vagy a  gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés (e-mail)* vagy a *Több címzett* lehetőséget.
5. Adjuk meg a címzett telefonszámát (vagy e-mail címét), vagy keressük ki azt a *Névjegyzék* menüből. Nyomjuk meg az **OK** gombot. Az üzenet a továbbításig átkerül a *Kimenő* mappába.

A multimédia üzenetek elküldése több időbe telik, mint a szöveges üzeneteké. A multimédia üzenetek küldése alatt a kijelzőn a  animált ikon jelenik meg. Ezen idő alatt a telefon egyéb funkcióit minden további nélkül használhatjuk. Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újból végrehajtani. Ha ezen alkalmak során sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a *Kimenő* mappában marad. Az üzenetet megpróbálhatjuk később elküldeni.

Ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke *Igen*, az elküldött üzenetet a telefon az *Elküldött* mappába menti. Ezzel kapcsolatban tekintsük át a következőt: *Multimédia üzenetek beállításai* című rész (105. oldal). Az, hogy az üzenet elküldésre került, nem jelenti azt, hogy azt a címzett meg is kapta.

Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése

Multimédia üzenet fogadását a telefon az  animált ikonnal jelzi. Az üzenet fogadásának befejeződését az  ikon és a *Multimédia üzenet érkezett* szöveg megjelenése jelzi.

A villogó  jel azt jelzi, hogy a multimédia üzenetek tárolására szolgáló memória megtelt. Ezzel kapcsolatban lásd: *Megtelt a multimédia memória* című rész (86. oldal).



A multimédia üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: **Osztott memória** című rész (27. oldal).

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, vagy ha később akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Üzenet olvasása később: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek**, **Multim.** **üzenetek**, majd a **Bejövő** menüpontot. Üzenetek megtekintéséhez lapozzunk a kívánt üzenethez.

2. Az üzenetek megtekintéséhez nyomjuk meg a **Választ** gombot. A középső választógomb funkciója az éppen látható objektumtól függ.
 - Válaszüzenet küldéséhez nyomjuk meg a **Válaszol** gombot.
 - Az üzenetben található objektum törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Az **Opciók** gomb megnyomása után választhatjuk az **Üzenet törlése** lehetőséget is.
 - Ha a kapott üzenet egy prezentációt tartalmaz, az üzenet megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Az üzenetben szereplő hangfájl meghallgatásához, illetve videofájl megtekintéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot, a csatolt kép nagyításához a **Nagyítás** gombot, a névjegykártya vagy naptári jegyzet megtekintéséhez pedig a **Megnéz** gombot.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Üzenet törlése** – e lehetőséggel a mentett üzenetek törölhetők.



- *Válasz* vagy *Válasz mind.nek* - egy üzenetre történő válaszoláshoz. Válaszüzenet küldésével kapcsolatban lásd: *Multimédia üzenetek írása és küldése*, 81. oldal.
- Az *Adatmásolás* lehetőség segítségével a telefonszámokat, e-mail címeket és webcímeket kinyerhetjük az aktuális üzenetből.
- Az üzenet továbbításához válasszuk a *Tovább. (telefon)*, a *Továbbít. (e-mail)* vagy a *Több címzett* lehetőséget.
- A *Módosítás* lehetőséggel az általunk írt üzenet módosítható. Lásd: *Multimédia üzenetek írása és küldése* című rész (81. oldal).
- Az *Üzenet adatai* lehetőséget választva az üzenet tárgya, mérete és osztálya tekinthető meg.
- *Prez. lejátszása* - e menüponttal az üzenethez mellékelte prezentáció tekinthető meg.
- Naptárbejegyzés vagy névjegykártya megtekintéséhez válasszuk a *N.jegyzet megny.* vagy a *Névjegy megnyit.* lehetőséget.

Lásd még a *Galéria* menüben használható lehetőségeket: *Galéria (kód: 5)* című rész (153. oldal).

A Bejövő, a Kimenő, a Mentett üzenetek és az Elküldött üzenetek mappája

A telefon a beérkező multimédia üzeneteket a *Multim. üzenetek* almenü *Bejövő* mappájába menti.

A még el nem küldött multimédia üzenetek a *Multim. üzenetek* almenü *Kimenő* mappájába kerülnek.



A később elküldendő multimédia üzenetek a *Multim. üzenetek* almenü *Mentett* mappájába kerülnek.

Ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke *Igen*, az elküldött üzenetet a telefon a *Multim. üzenetek* almenü *Elküldött* mappájába menti. Ezzel kapcsolatban tekintsük át a következőt: *Multimédia üzenetek beállításai* című rész (105. oldal).

Megtelt a multimédia memória

Ha az üzenetek által elfoglalható memóriaterület megtelt, és új üzenetet kapunk, a kijelzőn a  ikon villog és *A memória megtelt. Az új MMS nézhető.* felirat jelenik meg. A továbbításra váró üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, és töröljük a régi üzeneteket. Ehhez először jelöljük ki a megfelelő mappát, utána pedig a törlendő üzeneteket.

Ha a fogadásra váró üzenetet nem akarjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép**, majd az **Igen** gombot. Ha a **Nem** gombot nyomjuk meg, megtekinthetjük az üzenetet.

Üzenetek törlése

- Szöveges üzenetek törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, a *Szöveges üzenet* és az *Üzenetek törlése* lehetőséget.

Ha mindegyik mappából törölni akarjuk az összes üzenetet, válasszuk a *Minden üzenet* lehetőséget, és amikor a kijelzőn a *Minden mappa minden üzenetét törli?* kérdés jelenik meg, nyomjuk meg az **Igen** gombot. Ha a mappák olvasatlan üzeneteket is tartalmaznak, a telefon rákérdez, hogy azokat is törölni szeretnénk-e.



A multimédia üzenetek törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek**, a **Multim. üzenetek** és az **Üzenetek törlése** lehetőséget.

- Ha az összes üzenetet törölni szeretnénk egy adott mappából, válasszuk ki azt a mappát, amelynek tartalmát törölni szeretnénk, és nyomjuk meg az **Igen** gombot. Ha a mappa olvasatlan üzeneteket is tartalmaz, a telefon rákérdez, hogy azokat is törölni szeretnénk-e.

E-mail alkalmazás

Az e-mail alkalmazás segítségével a telefonról elérhetjük e-mail fiókunkat. A telefon e-mail funkciója támogatja az irodai vagy az otthoni kompatibilis levelezőrendszerünket. E-maileket írhatunk, küldhetünk és olvashatunk a telefon segítségével. A telefon támogatja a POP3 és az IMAP4 e-mail szervereket.

Az e-mailek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: **Osztott memória** című rész (27. oldal).

E-mailek küldése és fogadása előtt lehet, hogy végre kell hajtanunk a következő lépéseket:

- Kérnünk kell egy új e-mail fiókot, vagy az aktuális fiókot kell használnunk. Az e-mail fiók elérhetőségével kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.
- Az e-mail használatához szükséges beállításokról a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató tud tájékoztatást adni. Ha szeretnénk az e-mail beállításait éteren keresztül megkapni, tekintsük át a következőt: **OTA (Over-the-air – éteren keresztül) beállítási szolgáltatás** című rész (50. oldal).



- A telefon e-mail beállításainak megadásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Üzenetek**, **Üzenetbeállítások** és az **E-mail üzenetek** lehetőséget. Lásd: **Az e-mail alkalmazás beállításai** című rész (106. oldal).

Üzenetek írása és küldése az e-mail alkalmazással

Az e-mail üzenetet megírhatjuk az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt, vagy akár utána is.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, az **E-mail**, majd az **E-mail létrehozása** menüpontot.
2. Adjuk meg a címzett e-mail címét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot, vagy nyomjuk meg a **Módsít** gombot, írjuk be az e-mail címet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a **Névjegyzék** menüből szeretnénk kikeresni az e-mail címet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Keresés** menüpontot.

3. Ha kívánjuk, megadhatjuk az e-mail tárgyat is. Ezután is nyomjuk meg az **OK** gombot.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk: üzenetszerkesztő, új címzett hozzáadása, másolatot kap, titkos másolatot kap.

4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Üzenetszerkesztő** lehetőséget. Írjuk be az e-mail üzenetet. Erről bővebb tájékoztatást a következő helyen találunk: **Szöveg írása** című rész (58. oldal). A kijelző jobb felső sarkában látható a még rendelkezésre álló karakterek száma.



5. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Az alábbiak közül választhatunk:

- Az e-mail azonnali elküldéséhez válasszuk a **Küldés** lehetőséget. Ha még nem léptünk volna be postafiókunkba, a telefon először létrehozza a kapcsolatot, azután elküldi az e-mail üzenetet.
- Ha az e-mailt később szeretnénk elküldeni, válasszuk a **Küldés később** menüpontot. Ilyenkor a telefon az e-mailt a **Kimenő** mappába menti. Ha az e-mailt szerkeszteni szeretnénk, esetleg az üzenetírást később kívánjuk befejezni, a **Vázzlat mentése** lehetőség segítségével mentsük az e-mailt a **Vázzlatok** mappába.

Az e-mail későbbi elküldéséhez tegyük a következőket: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, ezután válasszuk ki az **Üzenetek**, az **E-mail**, az **Egyéb beállítások**, majd a **Küldés** vagy a **Fogadás és küldés** lehetőséget.



Megjegyzés: Ha e-mailt küldünk, a telefon az **Üzenet elküldve** szöveget jeleníti meg. Ez azt jelzi, hogy az e-mailt a telefon továbbította az e-mail szerverhez. Nem jelenti tehát azt, hogy az e-mailt a címzett megkapta. Az e-mail szolgáltatásra vonatkozó bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenetek letöltése az e-mail fiókról az e-mail alkalmazással

1. Ha szeretnénk letölteni az e-mail fiókunkba érkezett e-mail üzeneteket, nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Üzenetek**, az **E-mail**, végül a **Letöltés** menüpontot. Vagy:

Ha szeretnénk letölteni a postafiókunkba érkezett új e-mail üzeneteket, valamint elküldeni a **Kimenő** mappába mentett e-mailjeinket, nyomjuk meg a



Menü gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, az *E-mail*, az *Egyéb beállítások*, végül a *Fogadás és küldés* menüpontot.

Ha az üzeneteket tároló memória tele van, az új üzenetek letöltése előtt töröljünk néhány régi levelet.

2. A telefon felveszi a kapcsolatot az e-mail szolgáltatással. Az e-mailek letöltésének előrehaladtáról állapotjelző tájékoztat.
3. Az új üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Választ** gombot a *Bejövő* mappában, vagy a későbbi megtekintéshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki az olvasandó üzenetet. A még nem olvasott szöveges üzeneteket az  ikon jelöli.

Üzenet olvasása és megválaszolása az e-mail alkalmazással

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, az *E-mail*, majd a *Bejövő* menüpontot.

2. Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Az éppen olvasott levéllel számos dolgot tehetünk, többek között megtekinthetjük az adatait, megjelölhetjük olvasatlanként, törölhetjük, válaszolhatunk rá, válaszolhatunk mindenkinek, továbbíthatjuk, illetve áthelyezhetjük másik mappába.

3. Ha az e-mailt szeretnénk megválaszolni, nyomjuk meg a **Válaszol** gombot. Ha szeretnénk, hogy a válaszban szerepeljen az eredeti üzenet, akkor válasszuk az *Eredeti szöveg* lehetőséget, ellenkező esetben használjuk az *Kijelző törlése* menüpontot.



E-mail megválaszolásakor először írjuk meg a választ, majd szükség esetén módosítuk az e-mail címet és a tárgyat.

4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot, és válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

A Bejövő és egyéb mappák (Vázlatok, Archívum, Kimenő, Elküldött)

A telefon **E-mail** menüjében a következő mappák találhatók:

- **Bejövő** - Ide menthetjük az e-mail fiókból letöltött e-maileket.
- Az **Egyéb mappák** a következő mappákat tartalmazza: **Vázlatok** - a befejezetlen e-mailek mentéséhez, **Archívum** - e-mail üzeneteink rendszerezéséhez és mentéséhez, **Kimenő** - az el nem küldött e-mailek mentéséhez, ha korábban a **Küldés később** lehetőséget választottuk, lásd **Üzenetek írása és küldése az e-mail alkalmazással** című rész (88. oldal), valamint **Elküldött** - az elküldött e-mailek mentéséhez.

Üzenetek törlése az e-mail alkalmazással

- E-mail üzenetek törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek**, az **E-mail**, az **Egyéb beállítások** és az **Üzenetek törlése** lehetőséget.
Ha az összes üzenetet törölni szeretnénk egy adott mappából, válasszuk ki azt a mappát, amelynek tartalmát törölni szeretnénk, és nyomjuk meg az **Igen** gombot. Ha az összes mappa összes üzenetét törölni akarjuk, válasszuk a **Mindegyik üzenet** lehetőséget, és nyomjuk meg az **Igen** gombot.
Ha az e-mailt töröljük a telefonról, az az e-mail szerveren még megmarad.



Csevegés



Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azon telefonok képesek a csevegő üzeneteket fogadni és megjeleníteni, amelyek kompatibilis szolgáltatásokat nyújtanak.

A Csevegés szolgáltatással TCP/IP protokollon keresztül rövid szöveges üzeneteket küldhetünk a bejelentkezett felhasználóknak (hálózati szolgáltatás). A partnerlista jelzi, ha a benne levő egyes személyek a hálózaton – és így csevegés céljára is – elérhetővé válnak. A megírás és elküldés után az üzenet a kijelzőn marad. A válaszüzenet az eredeti üzenet felett jelenik meg.

A csevegés előtt elő kell fizetni a szolgáltatásra. A szolgáltatás elérhetőségével, díjával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, aki az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, továbbá a csevegés beállításait is a rendelkezésünkre bocsátja.

A csevegőszolgáltatás beállításainak megadásáról lásd: [Csevegés és jelenlét beállításai](#) című rész (133. oldal).

A telefon egyéb funkciói akkor is használhatók, ha a csevegőszolgáltatás a háttérben aktív. A hálózattól függően az aktív csevegőkapcsolat gyorsabban meríti le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

A Csevegés osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (27. oldal).

A csevegés használatáról röviden

- A csevegés menü megnyitásával kapcsolatban (offline) lásd: [Belépés a csevegési menübe](#) című rész (94. oldal).



- A csevegőszolgáltatáshoz történő kapcsolódásról (online) lásd: [Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással, a kapcsolat bontása](#) című rész (95. oldal).
- Ha csevegést szeretnénk kezdeményezni valamelyik partnerünkkel, olvassuk el a következőket: [Csevegőpartnerek](#) című rész, [Csevegés kezdeményezése](#) című rész (95. oldal).

Saját csevegőnévjegyzék létrehozásával kapcsolatban lásd: [Csevegőpartnerek](#) című rész (99. oldal).

- Ha be szeretnénk kapcsolódni egy nyilvános csevegésbe, olvassuk el a következőket: [Csoporthoz csatlakozás](#) című rész, [Csevegés kezdeményezése](#) című rész (95. oldal).

Ha meghívóüzenet segítségével szeretnénk bekapcsolódni egy zárt csoport csevegésébe, olvassuk el a következőket: [Csevegési meghívás elfogadása vagy visszautasítása](#) című rész (97. oldal).

Saját csevegőcsoport létrehozásával vagy nyilvános csoporthoz történő csatlakozással kapcsolatban lásd: [Csoporthoz csatlakozás](#) című rész (101. oldal).

- Saját adataink szerkesztésével kapcsolatban lásd: [Saját adatok szerkesztése](#) című rész (99. oldal).
- Felhasználók és csoportok keresésével kapcsolatban lásd: [Csevegés kezdeményezése](#) című rész [Keresés](#) című szakasza (95. oldal).
- Új csevegés üzenetének elolvasásához tekintsük át a következőket: [Csevegőüzenet olvasása](#) című rész (97. oldal).
- Üzenet írásához és aktív csevegésbe történő küldéséhez tekintsük át a következőket: [Részvétel csevegésben](#) című rész (98. oldal).



- Mentett beszélgetés megtekintéséhez, átnevezéséhez vagy törléséhez a **Csevegés** menüben válasszuk a **Mentett csev.** lehetőséget.
- Partnerek blokkolásával és a blokkolás feloldásával kapcsolatban lásd: **Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása** című rész (100. oldal).
- A csevegőszolgáltatással való kapcsolat bontásáról lásd: **Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással, a kapcsolat bontása** című rész (95. oldal).

Belépés a csevegési menübe

Ha kapcsolat nélkül szeretnénk belépni a **Csevegés** menübe, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek** és **Csevegés** menüpontokat. A következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Bejelentkezés** – a csevegőszolgáltatáshoz történő kapcsolódáshoz.
Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a csevegőszolgáltatáshoz, valahányszor megnyitjuk a **Csevegés** menüt, akkor tekintsük át a következőt: **Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással, a kapcsolat bontása** című rész (95. oldal).
- A csevegés közben mentett beszélgetés megtekintéséhez, törléséhez vagy átnevezéséhez válasszuk a **Mentett csev.** lehetőséget. A **Mentett csev.** lehetőség a csevegőszolgáltatáshoz történő kapcsolódás után is elérhető.
- A **Kapcs.beállítások** menüben módosíthatjuk a csevegés és a jelenlét szolgáltatás beállításait. Lásd: **Csevegés és jelenlét beállításai** című rész (133. oldal). A **Kapcs.beállítások** lehetőség a csevegőszolgáltatáshoz történő kapcsolódás után is elérhető.



Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással, a kapcsolat bontása

Ha szeretnénk a csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódni, nyissuk meg a **Csevegés** menüt és válasszuk a **Bejelentkezés** lehetőséget. Miután a telefon a kapcsolatot sikeresen létrehozta, a kijelzőn a **Bejelentkezve** üzenet jelenik meg.



Tipp: Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a csevegőszolgáltatáshoz, valahányszor megnyitjuk a **Csevegés** menüt, akkor hozzuk létre a kapcsolatot a csevegőszolgáltatással, és válasszuk a **Saját beállítások**, **Automatikus bejelentkezés** és a **Csevegés elején** lehetőséget.

A csevegőszolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk a **Kijelentkezés** lehetőséget.

Csevegés kezdeményezése

Nyissuk meg a **Csevegés** menüt és csatlakozzunk a csevegőszolgáltatáshoz. A következő lehetőségek közül választhatunk:

- Aktiv csevegés alatt az új és olvasott csevegéseket, valamint a meghívókat a **Beszélgetések** menüben tekinthetjük meg. Lapozunk a kívánt üzenethez vagy meghívóhoz, és az üzenet elolvasásához nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.
Az új csevegőüzeneteket a , az olvasott üzeneteket a  jelzi.
Az új csoportüzeneteket a , az olvasott üzeneteket a  jelzi.
A meghívókat a  jelzi.
- A telefon névjegyzékéből hozzáadott partnereket a **Csevegőpartnerek** menü tartalmazza. Lapozunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Cseveg** gombot.
A partnertől kapott új üzenetet a  jelzi.



A  a telefon névjegyzékében szereplő, jelenleg kapcsolódott, a  pedig a szintén ott szereplő, jelenleg nem kapcsolódott partnereket jelöli.

A  blokkolt partnert jelöl. Lásd: [Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása](#) című rész (100. oldal).

A partnerek listára való felvételével kapcsolatban lásd: [Csevegőpartnerek](#) című rész (99. oldal).

- **Csoportok és Nyilvános csop.** A hálózatüzemeltető vagy szolgáltató által indított nyilvános csoportokra mutató könyvjelzők listáját jeleníti meg. Ha csevegést szeretnénk kezdeményezni egy csoporttal, lapozunk az adott csoporthoz és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Adjuk meg a beszélgetés során használni kívánt becenevet. Miután sikeresen csatlakoztunk a csoport beszélgetéséhez, a telefon a **Csoport:** szöveget jeleníti meg, melyet a csoport neve követ. Privát csoport létrehozásával kapcsolatban lásd: [Csoportok](#) című rész (101. oldal).
- Ha keresni szeretnénk a hálózaton jelenlévő felhasználók és nyilvános csoportok között, válasszuk a **Keresés** lehetőséget, ezt követően pedig a **Felhasználók** vagy **Csoportok** pontot.
 - A **Felhasználók** lehetőséget választva a felhasználók között telefonszám, megjelenített név, e-mail cím vagy név alapján kereshetünk.
 - A **Csoportok** lehetőséget választva a csoportok között a csoport egy tagja, a csoportnév, a témakör vagy az azonosító alapján kereshetünk.

A keresett felhasználó vagy csoport megtalálása után úgy kezdeményezhetünk csevegést, hogy az adott felhasználóhoz vagy csoporthoz lapozva megnyomjuk az **Opciók** gombot, és a **Csevegés**, illetve a **Csatlakozás** lehetőséget választjuk.



- Ha a Névjegyzék menüben szeretnénk csevegést indítani, olvassuk el a következőt: [Partnerfigyelés](#) című rész (125. oldal).

Csevegési meghívás elfogadása vagy visszautasítása

Ha kapcsolódtunk a csevegőszolgáltatáshoz, és meghívót kapunk, a telefon készenléti állapotban az *Új meghívás érkezett* szöveget jeleníti meg. Ennek elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot.

Több meghívás érkezésekor a kijelzőn a fogadott üzenetek száma, és az azt követő *új meghívás érkezett* felirat jelenik meg. Nyomjuk meg az **Olvas** gombot, lapozunk a kívánt meghívóhoz, majd nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

- Ha csatlakozni szeretnénk a csoportos privát beszélgetéshez, nyomjuk meg az **Elfogad** gombot. Adjuk meg a használni kívánt, a telefon által megjelenített becenevet. Miután sikeresen csatlakoztunk a csoporthoz, a telefon a *Csoport:* szöveget jeleníti meg, melyet a csoport neve követ.
- A meghívás elutasításához vagy törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Visszautasítás*, illetve a *Törlés* lehetőséget.

Csevegőüzenet olvasása

Ha kapcsolódtunk a csevegőszolgáltatáshoz, és olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt a beszélgetésben, a telefon készenléti állapotban az *Új csevegőüzenet* szöveget jeleníti meg. Ennek elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot.

- Több üzenet érkezésekor a kijelzőn a fogadott üzenetek száma, és az azt követő *új csevegőüzenet* felirat jelenik meg. Nyomjuk meg az **Olvas** gombot, lapozunk a megfelelő üzenethez, majd nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.



Az aktív csevegés során beérkezett új üzeneteket a telefon a **Csevegés** menü **Beszélgetések** pontja alatt tárolja. Ha olyan személytől kapunk üzenetet, akinek a partneradatai nem szerepelnek a **Csevegőpartnerek** menüben található partnerlistában, a telefon a küldő azonosítóját jeleníti meg. Ha a partneradatok megtalálhatók a készülék névjegyzék-memóriájában, és ezeket a telefon felismeri, akkor megjeleníti az üzenetküldő nevét. Ha a telefon memóriájába új partnert szeretnénk menteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a

- **Partner ment.** lehetőséget, és írjuk be a személy nevét.
- **H.adás névhez** lehetőséget, és válasszuk ki, melyik partnerhez szeretnénk adatokat hozzáadni, majd nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

Részvétel csevegésben

Csevegés indításához vagy az ahhoz való csatlakozáshoz nyomjuk meg az **Ír** gombot.



Tipp: Ha csevegés közben olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt az aktuális csevegésben, a kijelző tetején a (≡) ikon jelenik meg.

Írjuk be az üzenetet, és elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** vagy a  gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk:

- A **Teljes csevegés** lehetőséggel megtekinthetjük az éppen zajló csevegést. A csevegés mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, és adjunk nevet a csevegésnek.
- **Partner ment.**, lásd: [Csevegőüzenet olvasása](#) című rész (97. oldal).
- **H.adás névhez**, lásd: [Csevegőüzenet olvasása](#) című rész (97. oldal).



- A **Csoport tagjai** pontban megjeleníthetjük az adott privát csoport tagjait. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a csoportot saját magunk hoztuk létre.
- A **Befejezés** lehetőséggel befejezhetjük az éppen zajló csevegést.
- A **Szótár** lehetőséggel kapcsolatban lásd: [Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása](#) című rész (60. oldal).

Saját adatok szerkesztése

Nyissuk meg a **Csevegés** menüt és csatlakozzunk a csevegőszolgáltatáshoz. Saját jelenlétállapotunk vagy becenevünk megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Saját beállítások** lehetőséget. Válasszuk az **Elérhetőség**, majd a **Mindenkivel**, illetve a **Csak cs.partnerrel** (vagy az **Offline-ként**) lehetőséget annak megfelelően, hogy a csevegőszolgáltatáshoz történő csatlakozás után az összes felhasználó, vagy csak a csevegőpartnerek listáján szereplő felhasználók láthassák, hogy a hálózaton elérhetők vagyunk-e vagy sem. A  ikon jelzi, hogy kapcsolódva vagyunk, a  pedig hogy online állapotunk mások számára nem látható.

Csevegőpartnerek

A csevegőpartnerek közé felvehetjük a telefon névjegyzékében szereplő személyeket.

Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, válasszuk a **Csevegőpartnerek** lehetőséget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következők közül:

- **Új partner**, ha pedig még nem adtunk hozzá partnert, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. A **Névjegyzék** menüből válasszuk ki azt a nevet, amelyet szeretnénk hozzáadni a csevegőpartnerek listájához. A partner felvétele után a telefon a



Csevegőpartnerként felvéve: szöveget jeleníti meg, melyet a partner neve követ.

Lapozzunk egy névhez, és a csevegés elindításához nyomjuk meg a **Cseveg** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** lehetőséget, és válasszunk az alábbiak közül:

- A kiválasztott partner adatait a *Kapcsolatinfó* menüpontban tekinthetjük meg. Az adatok módosításával kapcsolatban tekintsük át a következőt: *Adatok módosítása és törlése a névjegyzékben, Névjegyzék* menü, 120. oldal.
- *Partner blokk.* (vagy *Blokk. feloldása*) – a kijelölt partnertől érkező üzenetek blokkolása (vagy engedélyezése)
- *Új partner* – új partner hozzáadása a telefon névjegyzékéből
- *Partner törlése* – név törlése a csevegőpartnerek listájáról

Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása

Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, majd válasszuk a *Beszélgetések* vagy a *Csevegőpartnerek* lehetőséget. A partnerlistán jelöljük ki azt a partnert, akinek az üzeneteit blokkolni szeretnénk. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Partner blokk.* lehetőséget, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az üzenetek blokkolásának feloldásához csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a *Blokkoltak listája* lehetőséget. Lépkedjünk arra a partnerre, akitől érkező üzenetek blokkolását fel szeretnénk oldani, és nyomjuk meg a **Felold** gombot.

A partnerlistában is feloldhatjuk az üzenetek blokkolását, lásd: *Csevegőpartnerek* című rész (99. oldal).



Csoportok

Csevegéshez létrehozhatunk saját privát csoportokat, és használhatjuk a szolgáltató által megadott nyilvános csoportokat is. A privát csoport csak az aktuális csevegésre érvényes. Privát csoporthoz csak a partnerlistában szereplő, azaz a készülék memóriájába mentett partnereket adhatjuk hozzá. Lásd: [Nevek és telefonszámok mentése \(Új név\)](#) című rész (115. oldal).

Nyilvános csoportok

A szolgáltató által fenntartott nyilvános csoportokhoz könyvjelzőket menthetünk. Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, válasszuk a *Csoportok* és a *Nyilvános csop.* lehetőséget. Lapozzunk ahhoz a csoporthoz, amellyel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Ha nem tartozunk a csoporthoz, írjuk be a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Az **Opciók** gomb megnyomása után a *Csoport törlése* lehetőséggel törölhetünk csoportot a csoportlistából.

Privát csoport létrehozása

Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, válasszuk a *Csoportok* és az *Új csoport* lehetőséget. Írjuk be a csoport nevét, továbbá a csoporton belül használni kívánt becenevünket. Másik csoporthoz másik becenevet is megadhatunk. A partnerlista megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Válasszunk egy nevet a partnerlistáról és vegyük fel azt a privát csoport listájába. Ha további neveket szeretnénk felvenni a létrehozott listába, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk az *Új tag* lehetőséget, majd adjuk meg az új nevet.

Ha valakit el szeretnénk távolítani a privát csoportlistáról, lapozzunk a névhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Tag törlése* lehetőséget.



Ha a csoportba felvett új tagok számára meghívást szeretnénk küldeni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Meghívás* lehetőséget. Ezután írjuk meg a meghívást.

A telefon névjegyzékéből csak kapcsolódó felhasználókat választhatunk. A kapcsolódó felhasználókat a  ikon jelöli. Az el nem érhető partnereket  ikon jelzi.

Hangüzenetek

Hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. Bővebb információkért és a hangpostafiók számáért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Hangüzenetek* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Hangposta meghallgatása* lehetőséget választva felhívhatjuk hangpostafiókunkat azon a telefonszámon, amelyet a *Hangpostafiók száma* menüben mentettünk.

Ha két telefonvonalunk van (hálózati szolgáltatás), akkor mindkét vonalhoz saját hangpostafiók-szám tartozhat. Lásd: *Hívásbeállítások* című rész (145. oldal).

- A *Hangpostafiók száma* lehetőséget választva megadhatjuk, megkereshetjük vagy módosíthatjuk hangpostafiókunk számát. A szám mentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a hálózat támogatja, a  ikon jelzi az új hangüzeneteket. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.





Tipp: Ha a fedőlap zárva van, a  gombot lenyomva és nyomva tartva felhívhatjuk hangpostafiókunkat. Ha a fedőlap nyitva van, nyomjuk le és tartjuk nyomva a megfelelő számbillentyűt.

Hálózati hírek

A hálózati hírek hálózati szolgáltatást igénybe véve különböző témájú üzeneteket kaphatunk a szolgáltatótól, például időjárás-jelentést vagy közlekedési híreket. Az elérhetőség, a témakörök vagy a témakörszámok tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenetek beállításai

Az üzenet beállításai hatással vannak az üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére.

Szöveges és SMS e-mail üzenetek beállításai

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, az *Üzenetbeállítások*, majd a *Szöveges üzenet* és a *Küldés módja* menüpontot.
2. Ha a SIM-kártya több üzenetmód-készletet támogat, válasszuk ki a módosítandó készletet.
- Az üzenetközpont szöveges üzenet elküldéséhez szükséges telefonszámának mentéséhez válasszuk az *Üzenetközpont száma* lehetőséget. Ezt a számot a szolgáltatótól tudhatjuk meg.
- Az *Üzenet típusa* pontban megadhatjuk az üzenet típusát: *Szöveggént*, *E-mailként*, *Személyhívóra* vagy *Faxként*.



- Az **Üzenet érvényessége** lehetőséget kiválasztva megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.
- A **Szöveggént** beállítás esetén a szöveges típusú üzenetek küldéséhez használt, ezen üzenetmódhoz tartozó alapértelmezett szám megadásához válasszuk az **Alapértelmezett címzett száma** lehetőséget.
Az **E-mailként** beállítás megadása után az e-mail szerver számának mentéséhez válasszuk az **E-mail szerver** parancsot.
- A **Kézbetétési jelentések** lehetőséggel kérhetjük, hogy a hálózat kézbetétési jelentést küldjön az üzenetekről (hálózati szolgáltatás).
- Ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk elsődleges továbbítási módként megadni, válasszuk a **GPRS használata** pontot és az **Igen** lehetőséget. Ezen kívül állítsuk a GPRS-kapcsolat lehetőséget **Folyamatos** állapotra. Lásd: **EGPRS** című rész (142. oldal).
- Ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon, válasszuk a **Válasz ugyanazon központhon** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).
- A kijelölt küldési mód nevének módosításához válasszuk a **Küldési mód átnevezése** lehetőséget. Az üzenetmód-készletek csak akkor jelennek meg, ha a SIM-kártya egynél több készletet támogat.

Felülírás beállításai

Ha betelt a szöveges üzenetek tárolására szolgáló memória, a telefon nem tud több új üzenetet küldeni vagy fogadni. Azonban a telefon beállítható úgy is, hogy



automatikusan felülírja a *Bejövő* és az *Elküldött* mappában található régi üzeneteket az újakkal.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, az *Üzenetbeállítások*, majd a *Szöveges üzenet* menüpontot. Válasszuk a *Bejövő mappa felülírása* vagy az *Elküldött üzenetek felülírása* beállítást, majd az *Engedélyezve* lehetőséget.

Multimédia üzenetek beállításai

A multimédia kapcsolat beállításait éteren keresztüli üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Ha szeretnénk a beállításokat éteren keresztül megkapni, tekintsük át a következőt: [Az e-mail alkalmazás beállításai](#) című rész (106. oldal).

A beállítások kézi beírása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, az *Üzenetbeállítások* és a *Multim. üzenetek* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Elküldött üzenetek mentése* - Ha szeretnénk azt beállítani, hogy a telefon az *Elküldött* mappába mentse az elküldött multimédia üzeneteinket, válasszuk az *Igen* lehetőséget. Ha itt a *Nem* beállítást adjuk meg, a telefon nem menti az elküldött üzeneteket.
- Ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás), válasszuk a *Kézbesítési jelentések* lehetőséget.
- *Kép kicsinyítése* - megadhatjuk a multimédia üzenetbe illesztendő kép méretét.
- *Diák alapért. időzítése* - beállíthatjuk a multimédia üzenetekben található diák időzítését.



- *Multimédia üzenet fogadása* – A multimédia szolgáltatások megfelelő beállításához válasszunk a *Letiltva*, *Engedélyezve* vagy *Saját hálózaton* lehetőségek közül. A *Saját hálózaton* lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket.
- *Bejövő multimédia üzenetek* – Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan letöltse az újonnan érkező multimédia üzeneteket, válasszuk a *Fogadás*, ellenkező esetben az *Elutasítás* lehetőséget.
- *Kapcsolat beállításai* – Adjuk meg a kapcsolat multimédia üzenetek letöltésére vonatkozó beállításait. Először válasszuk a *Jelenlegi multimédia beállítások* lehetőséget, majd aktiváljuk azt a csomagot, amelybe a beállításokat menteni szeretnénk. Válasszuk a *M.média beállítások módosítása* pontot, és módosítsuk az aktív beállításokat.

Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk meg.

- *Reklám engedélyezése* – Beállíthatjuk azon üzenetek fogadását vagy elutasítását, amelyeket a hálózat reklámként azonosít. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás állapota *Letiltva*.

Az e-mail alkalmazás beállításai

Az e-mail beállításokat éterem keresztül üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól az OMA (Nyílt Mobilszövetség) rendelkezései alapján. Az OMA szolgáltatás használatáról bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.



Amennyiben a beállításokat OMA-üzenetben rendeltük meg, maradjunk készenléti állapotban, és ne indítsuk el az *E-mail* alkalmazást, amíg az üzenetet meg nem kaptuk.

Amikor a kapcsolatbeállítások megérkeznek a készülékre, az *E-mail beállítások érkeztek* szöveg látható a kijelzőn. A beállítások azonnali mentéséhez válasszuk az *Indít* lehetőséget.

- A beállítások mentéséhez válasszuk a *Mentés* lehetőséget. A művelet jóváhagyásához válasszuk az *Igen* lehetőséget.

Ha az összes lehetséges beállítás megtelt, a telefon megkérdezi, hogy le kívánjuk-e cserélni az egyik meglévő csomagot. Fogadjuk el a cserét, és válasszuk ki a cserélendő csomagot.

A rendelkezésre álló csomagok az *Üzenetek*, *E-mail*, *Szolg. beállításai* menüben találhatók.

A telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni a mentett beállításokat. Ha az új beállításokat szeretnénk használni, hagyjuk jóvá az aktiválást.

- Ha a kapott beállításokat először szeretnénk megnézni, válasszuk a *Megtekintés* lehetőséget.
- Ha a kapott beállításokat nem szeretnénk megtartani, válasszuk az *Elvetés* lehetőséget.

Ha az OMA szolgáltatás nem áll rendelkezésre, a beállításokat kézzel is megadhatjuk. Nyomjuk meg a *Menü* gombot, válasszuk az *Üzenetek*, az *Üzenetbeállítások*, majd az *E-mail üzenetek* menüpontot.



- Először válasszuk az *Aktív e-mail beállítások* lehetőséget, majd aktiváljuk azt a csomagot, amelybe a beállításokat menteni szeretnénk. Válasszuk az *Aktív e-mail beáll. szerkesztése* pontot, és módosítsuk az aktív beállításokat.

Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy az e-mail szolgáltatótól kapjuk meg.

- *Postafiók neve* - Itt adhatjuk meg a postafiók nevét. Bármilyen nevet használhatunk.
- *E-mail cím* - Írjuk be e-mail címünket.
- *Saját név* - Írjuk be a nevünket, illetve becenevünket. A címzett a nevünket és az e-mail címünket fogja látni.
- *Kimenő szerver (SMTP)* - Adjuk meg a szerver címét.
- *Bejövő szerver típusa* - A használt levelezőrendszer típusának megfelelően válasszuk a *POP3* vagy az *IMAP4* lehetőséget. Ha a rendszer mind a két típust támogatja, válasszuk az *IMAP4* lehetőséget. A szervertípus módosítása a bejövőlevél-portszám módosításával jár.
- Ha a szervertípusnál a *POP3* lehetőséget választottuk, a *Bejövő szerver (POP3)*, a *POP3-felhasználónév* és a *POP3-jelszó* beállítás fog megjelenni. Ha a szervertípusnál az *IMAP4* lehetőséget választottuk, a *Bejövő szerver (IMAP4)*, az *IMAP4-felhasználónév* és az *IMAP4-jelszó* beállítás fog megjelenni. Adjuk meg a bejövő e-mail szerver címét, ezután pedig az e-mail fiók eléréséhez szükséges felhasználónevet és jelszót. Ha nem adtuk meg az *SMTP-felhasználónév* vagy az *SMTP-jelszó* beállítást, az e-mail szerver ahelyett a POP3/IMAP4 felhasználónevet és jelszót fogja használni.



- *Egyéb beállítások* - Itt a következők közül választhatunk:
 - *Aláírással* - Megadhatunk egy aláírást, amelyet a telefon automatikusan beilleszt a levél végére.
 - *SMTP-hitelesítés használata* - Ha a szolgáltató e-mail küldésekor megköveteli a hitelesítést, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ebben az esetben meg kell adnunk az *SMTP-felhasználónév* és az *SMTP-jelszó* beállítást is.
 - *SMTP-felhasználónév* - Adjuk meg a kimenő e-mailek számára azt a felhasználónevet, amit az e-mail szolgáltatótól kaptunk.
 - *SMTP-jelszó* - Adjuk meg a kimenő levelekhez használni kívánt jelszót.
 - *Kimenő port (SMTP)* - Adjuk meg a levelező szerver kimenő e-mailek számára fenntartott portját. Ennek leggyakrabban előforduló értéke 25. Szervertípusnak a *POP3* beállítást választva a következő lehetőségek jelennek meg:
 - *Bejövő port (POP3)* - Adjuk meg az e-mail szolgáltatótól kapott portszámot.
 - *Válaszcím* - Adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a válaszüzeneteket kapni szeretnénk.
 - *Biztonságos bejelentkezés* - Ha a kapcsolathoz kódolt (titkosított) bejelentkezés szükséges, állítsuk be a *Biztonságos bejelentkezés bekapcsolva* értéket, ellenkező esetben hagyjuk meg a *Biztonságos bejelentkezés kikapcsolva* beállítást. Ha nem vagyunk biztosak a beállításban, kérdezzük meg a szolgáltatót. A titkosított bejelentkezés



használatával nagyobb biztonságban lesz felhasználónevünk és jelszavunk. Ez a lehetőség a kapcsolatot nem teszi biztonságosabbá.

- *E-mailek fogadása* – Adjuk meg, hogy egyszerre maximálisan hány e-mailt szeretnénk letölteni. Legfeljebb 50 engedélyezett.
- *Letöltés módja*. Ha az összes új e-mail üzenetünket le szeretnénk tölteni, válasszuk az *Utolsó* lehetőséget, ha pedig csak az olvasatlanokat szeretnénk letölteni, adjuk meg az *Utolsó olvasatlan* beállítást.
- Az *SMTP-kapcsolat beállításai* lehetőségnél adjuk meg a kimenő levelekhez szükséges kapcsolati beállításokat.
- A *POP3-kapcsolat beállításai* lehetőségnél adjuk meg a bejövő levelekhez szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: [A kapcsolatbeállítások kézi beírása](#) című rész (185. oldal).

Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokat az e-mail szolgáltatótól kapjuk meg.

Szervertípusnak az *IMAP4* beállítást választva a következő lehetőségek jelennek meg:

- *Bejövő port (IMAP4)* – Adjuk meg az e-mail szolgáltatótól kapott portszámot.
- *Válaszcím* – Adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a válaszüzeneteket kapni szeretnénk.
- *E-mailek fogadása* – Adjuk meg, hogy egyszerre hány e-mailt szeretnénk letölteni. Legfeljebb 50 engedélyezett.



- *Letöltés módja*. Ha az összes új e-mail üzenetünket le szeretnénk tölteni, válasszuk az *Utolsó* lehetőséget, ha pedig csak az olvasatlanokat szeretnénk letölteni, adjuk meg az *Utolsó olvasatlan* beállítást.
- Az *SMTP-kapcsolat beállításai* lehetőségénél adjuk meg a kimenő levelekhez szükséges kapcsolati beállításokat.
- Az *IMAP4-kapcsolat beállításai* lehetőségénél adjuk meg a bejövő levelekhez szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: *A kapcsolatbeállítások kézi beírása* című rész (185. oldal).

Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokat az e-mail szolgáltatótól kapjuk meg.

Betűméret beállítása

Az üzenetek írásakor vagy olvasásakor használt betűk méretének megadásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, az *Üzenetbeállítások*, a *Más beállítások* és a *Betű mérete* lehetőséget.

Szolgáltatói parancsok

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek* és a *Parancsszerk.* menüpontot. Írjuk be és küldjük el a szolgáltatóhoz szóló utasításokat (más néven USSD parancsokat), mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.



■ Hívásinfó (kód: 2)



A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, valamint a hívások hozzáférhető idejét.

A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Ha megnyomjuk az **Opciók** gombot a *Nem fogadott hívások*, a *Fogadott hívások* és a *Tárcsázott hívások* menüben, lehetőségünk van például a hívás dátumának és idejének megtekintésére, a telefonszám szerkesztésére vagy listából való törlésére, a telefonszám mentésére a *Névjegyzék* menübe és az adott számra történő üzenetküldésre.

Híváslisták

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* lehetőséget, majd a következők egyikét:

- *Nem fogadott hívások* - megtekinthetjük azt az utolsó 20 telefonszámot, amelyről sikertelenül próbálták hívni a telefonunkat (hálózati szolgáltatás). A név vagy a telefonszám előtti szám azt jelzi, hogy a hívó hányszor próbált felhívni bennünket.



Tipp: Ha nem fogadott hívásra figyelmeztető ikon látható a kijelzőn, a telefonszámok listájának előhívásához nyomjuk meg a **Lista** gombot. Lapozzunk a visszahívandó számhoz, és nyomjuk meg a  gombot.



- **Fogadott hívások** - megtekinthetjük azt a legutóbbi, legfeljebb 20 telefonszámot, amelyről a telefonunkat sikeresen hívták (hálózati szolgáltatás).
- **Tárcsázott hívások** - megtekinthetjük azt a legfeljebb 20 telefonszámot, amelyet utoljára hívtunk, vagy hívni próbáltuk. Bővebb információért lásd még: [Utoljára hívtott szám újratárcsázása](#) című rész (53. oldal).
- **Híváslisták törlése** - segítségével törölhetjük a híváslistákat. Válasszuk ki, hogy töröljük az összes telefonszámot a híváslistákból, vagy csak a nem fogadott, fogadott, illetve a tárcsázott hívások telefonszámait. Ez a művelet nem vonható vissza.

Időzítők és számlálók



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Hívásinfó**, majd az **Időzítők és számlálók** lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:


- **Hívásidőtartam kijelzése** - Megtekinthetjük a bejövő és kimenő hívások időtartamát órában, percben és másodpercben megadva. A számlálók törléséhez szükség van a biztonsági kódra.

Ha két telefonvonalunk van (hálózati szolgáltatás), akkor mindkét vonalnak megvan a saját hívásidőtartam-számlálója. A kijelzőn a választott vonal számlálói láthatók. Lásd: [Hívásbeállítások](#) című rész (145. oldal).



- **GPRS- adatszámológó** – A megfelelő menüpontra lépkedve ellenőrizhetjük az elküldött vagy fogadott adatok bájtban kifejezett mennyiségét, az összesen elküldött és fogadott adatok mennyiségét, valamint törölhetjük a számlálókat. A számlálók törléséhez szükség van a biztonsági kódra.
- **GPRS-kapcsolatok időtartama** – A megfelelő menüpontra lépkedve megtekinthetjük az utolsó és az összes GPRS-kapcsolat hozzátetölleges időtartamát. Ezenkívül törölhetjük a számlálókat. A számlálók törléséhez szükség van a biztonsági kódra.

■ Névjegyzék (kód: 3)



A neveket és a telefonszámokat (partnereket) a telefon és a SIM-kártya memóriájába is menthetjük.

- Egyszerre legfeljebb 500 nevet és hozzá tartozó számot, címet, valamint szöveges megjegyzést tárolhatunk a telefon memóriájában. Adott számú névhez képet is menthetünk. A menthető nevek száma azonban függ a nevek hosszától, valamint a telefonszámok és a szöveges tételek számától és hosszúságától.

A **Névjegyzék** osztott memóriát használ. Lásd: **Osztott memória** című rész (27. oldal).

- A telefon az olyan SIM-kártyákat támogatja, amelyekre maximum 250 nevet és telefonszámot lehet eltárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett neveket és számokat  jelzi.

Dinamikus névjegyzék (jelenlét) esetén közzétehetjük elérhetőségünket, s így arról mindenki értesülhet, aki a szolgáltatáshoz hozzáfér, és kíváncsi ezekre az



adatokra. A figyelt nevek elérhetőségi állapotát a *Figyelt nevek* menüben , illetve a *Névjegyzék* menüben, a név részletes nézetében ellenőrizhetjük.

A névjegyzék beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- Választhatjuk a *Használt memória* lehetőséget, mellyel meghatározhatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni. Ahhoz, hogy a neveket és a telefonszámokat mindkét memóriából előhívassuk, válasszuk a *Telefon és SIM* lehetőséget. Ebben az esetben a neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.
- A *Névjegyzék-nézet* lehetőséggel megadhatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek, számok és képek a Névjegyzékben.
- A SIM-kártya és a telefon névjegyzék-memóriájában rendelkezésre álló szabad hely megtekintéséhez válasszuk a *Memória állapota* lehetőséget.

Nevek és telefonszámok mentése (Új név)

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Ezzel kapcsolatban tekintsük át a fenti, *A névjegyzék beállításai* című részt.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és az *Új név* menüpontot.
2. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd: *Hagyományos szövegbevitel használata* című rész (62. oldal).



3. Írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Számok beírásához lásd: [Hívás kezdeményezése](#) című rész (52. oldal).

4. Miután mentettük a nevet és telefonszámot, nyomjuk meg a **Kész** gombot.



Tipp: Gyorsmentés: Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK**, majd a **Kész** gombot.

Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez

A telefon belső, névjegyzékhez tartozó memóriájába nevenként különböző típusú telefonszámokat és rövid szöveges tételeket menthetünk.

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-ikon körül, például . A [Névjegyzék](#) menüből egy nevet kiválasztva, például hívás kezdeményezésekor, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve, ha rögtön ilyenkor másik számot jelölünk ki.

1. Ellenőrizzük, hogy a használt memória a [Telefon](#) vagy a [Telefon és SIM](#). Lásd: [A névjegyzék beállításai](#) című rész (115. oldal).
2. Ha hozzá akarunk fűzni a nevek és telefonszámok listájához, készenléti állapotban mozgassuk az irányítógombot lefelé.
3. Lépkedjünk a telefon belső névjegyzék-memóriájában arra a névre, amelyhez az új számot vagy szöveges tételt hozzá akarjuk adni, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az [Új szám mentése](#) vagy az [Adatok hozzáad.](#) lehetőséget.



5. Telefonszám vagy egyéb adat megadásához válasszunk értelemszerűen a szám- vagy a szöveges típusok közül.
- Ha a *Felh.azonosító* szöveges típust választottuk:
Válasszuk a *Keresés* lehetőséget, ha egy azonosítót szeretnénk megtalálni telefonszám vagy e-mail cím alapján a hálózatüzemeltető szerverén, és előzőleg csatlakoztunk a jelenlét szolgáltatáshoz. Lásd: *Saját jelenlét* című rész (120. oldal). Ha a keresés csak egy azonosítót eredményezett, a telefon azt automatikusan menti. Több találat esetén az azonosító mentéséhez nyomjuk meg az *Opciók* gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget.
Az azonosító beírásához válasszuk az *Az. kézi megadása* lehetőséget. Írjuk be az azonosítót, majd a mentéshez nyomjuk meg az *OK* gombot.
- A szám- vagy a szövegtípus megváltoztatásához a listából válasszuk a *Típusváltás* lehetőséget. Az azonosító típusa nem módosítható, ha szerepel a *Csevegőpartnerek* vagy a *Figyelt nevek* listán.
- Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, válasszuk az *Alapértelmezett* lehetőséget.
6. Írjuk be a számot vagy a szöveges tételt, és a mentéshez nyomjuk meg az *OK* gombot.
7. A készenléti állapotba történő visszatéréshez nyomjuk meg a *Vissza*, majd a *Kilép* gombot.



Kép hozzáadása a névjegyzékben szereplő nevekhez és számokhoz

A telefon belső memóriájában tárolt nevekhez vagy számokhoz támogatott formátumú képet rendelhetünk.

Készenléti állapotban mozgassuk az irányítógombot lefelé, lépkedjünk a kívánt névhez (és számhoz), és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Új kép** lehetőséget. A telefon a **Galéria** mappáinak listáját jeleníti meg. Lépkedjünk a kívánt képre, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés n.jegy.-be** lehetőséget.

Név keresése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Névjegyzék**, majd a **Keresés** menüpontot, vagy mozgassuk lefelé az irányítógombot.
2. Írjuk be a keresett név első karaktereit az előugró ablakba.
A listában szereplő nevek közötti lépegetéshez mozgassuk az irányítógombot fel vagy le. Az előugró ablakban az irányítógombot jobbra és balra tolva mozoghatunk.
3. Lapozzunk a kívánt névhez, majd nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a kiválasztott név adataihoz.

Előfordulhat, hogy a **Névjegyzék-nézet** beállításától függően a figyelt partnerek másképp jelennek meg. Ezzel kapcsolatban lásd: **A névjegyzék beállításai** című rész (115. oldal). Vagy csak az elérhetőség jelenik meg, vagy



pedig az elérhetőség, a személyes logó és az állapotüzenet is látszik. Az **Adatok** gomb megnyomásával az összes dinamikus adatot megtekinthetjük.



Tipp: Ha a fedőlap zárva van, és egy adott nevet, valamint a hozzá tartozó alapértelmezett telefonszámot azonnal meg szeretnénk tekinteni, a **Névjegyzék** menüben a kívánt névnel tartunk lenyomva a  gombot.

Az állapotüzenet teljes egészében történő megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Adatok** gombot, és a nevek közötti lapozás közben a dinamikus névvel tartunk lenyomva a  gombot.

Nevek törlése

Ha törölni szeretnénk egy nevet az összes hozzá tartozó adattal együtt, nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Névjegyzék** és a **Törlés** menüpontot.

Ha a névhez tartozó azonosító szerepel a **Csevegőpartnerek** vagy a **Figyelt nevek** között, akkor a törlés előtt **A jelenlét-információ törlődik** üzenet is megjelenik.

- A nevek és telefonszámok egyenként történő törléséhez válasszuk az **Egyenként** lehetőséget, és lapozunk a törlendő névhez (és számhoz). Nyomjuk meg a **Töröl**, majd az **Igen** gombot.
- Ha az összes nevet egyszerre akarjuk törölni, válasszuk az **Összes törlése** lehetőséget, lépkedjünk valamelyik memóriához, azaz a **Telefonról** vagy a **SIM-kártyáról** menüponthoz, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Nyomjuk meg az **Igen** gombot, és a műveletet a biztonsági kód beírásával erősítsük meg.



Adatok módosítása és törlése a névjegyzékben

Készenléti állapotban mozgassuk az irányítógombot lefelé, lépkedjünk a módosítani vagy törölni kívánt névhez, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozunk a módosítandó vagy törlendő névhez, számhoz, szöveges tételhez vagy képhez.

- Nyomjuk meg a **Módosít** vagy a **Módosít** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Névet módosít*, *Szám átírása*, *Adatmódosítás* vagy *Kép módosítása* lehetőséget attól függően, hogy milyen beállítást választottunk a *Névjegyzék-nézet* menüben. Lásd: *A névjegyzék beállításai* című rész (115. oldal).

Az azonosító nem szerkeszthető vagy törölhető, ha szerepel a *Csevegőpartnerek* vagy a *Figyelt nevek* listán.

- Szám vagy szöveges tétel törléséhez válasszuk a *Szám törlése* vagy az *Adatok törlése* lehetőséget.
- Névhez csatolt kép törléséhez válasszuk a *Kép törlése* lehetőséget. Ha a *Névjegyzék* menüből törölünk egy képet, az a *Galéria* menüben megmarad.

Saját jelenlét

A jelenlét-szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) megoszthatjuk saját jelenlétállapotunkat a szolgáltatás más használóival. A jelenlétállapot az elérhetőséget, az állapotüzenetet és a személyes logót foglalja magában. Az állapotunkat azok a felhasználók láthatják, akik számára elérhető ez a szolgáltatás és információt kérnek rólunk. Az adott személy készülékén a *Névjegyzék* menü *Figyelt nevek* pontjában láthatók a kért információk. Egyedivé



tehetjük a másokkal megosztani kívánt adatainkat, és meghatározhatjuk azoknak a személyeknek a körét, akik elérhetőségünkről tudomást szerezhetnek.

A jelenlét-szolgáltatás használatához előfizetés szükséges. A szolgáltatás elérhetőségével, díjával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, aki az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, továbbá a szolgáltatás beállításait is a rendelkezésünkre bocsátja. A jelenlét-szolgáltatáshoz szükséges beállításokkal kapcsolatban lásd: [Csevegés és jelenlét beállításai](#) című rész (133. oldal). A jelenlét-szolgáltatáshoz csatlakozva a telefon más funkciói továbbra is használhatók, mivel a jelenlét-szolgáltatás a háttérben működik.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Saját jelenlét* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Kapcsolódás a Saját jelenléthez* (vagy *Kapcsolat bontása*) – válasszunk annak megfelelően, hogy kapcsolódni kívánunk-e a szolgáltatáshoz, vagy bontjuk vele a kapcsolatot.
- A jelenlétállapot módosításához válasszunk az *Aktuális saját jelenlét* lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:
 - Az *Aktuális jelenlét megtekintése* menüben válasszuk a *Magán jelenlét* vagy a *Nyilvános jelenl.* lehetőséget az aktuális privát vagy nyilvános állapot ellenőrzéséhez.
 - *Saját elérhetőség* – Elérhetőségi állapotunkat *Elérhető* (☐), *Foglalt* (☐) vagy *Nem érhető el* (☐) értékre állíthatjuk.
 - *Saját jelenlét-üzenet* – Írjuk be a mások számára megjelenítendő szöveget, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Előző üzenetek*



lehetőséget, ha a régebbi üzenetek közül szeretnénk állapotüzenetet választani.

- *Saját jelenlétlogó* – Itt választhatjuk ki a személyes logót a galéria *Képek* mappájából. Ha az alapértelmezettet választjuk, a logó nem lesz nyilvános.
- *Kijelzés* – Megadhatjuk azokat a csoportokat, amelyek értesülhetnek, illetve nem értesülhetnek elérhetőségi állapotunkról.

A *Magán és nyilv.* lehetőség választásakor a magánlista tagjai minden jelenlét-információt láthatnak: elérhetőségünket, állapotüzenetünket és logónkat. A többiek számára csak az elérhetőségünk látható.

A *Magán figyelők* lehetőség választásakor a magánlista tagjai minden jelenlét-információt láthatnak (elérhetőségünket, állapotüzenetünket és logónkat). A többiek semmilyen információt nem láthatnak rólunk.

A *Senki* választásakor senki sem láthat rólunk jelenlét-információt.

- *Jelenlegi figyelők* – A következők közül választhatunk:
 - *Jelenlegi figyel.* – azon személyeket sorolja fel, akik figyelik jelenlét-információinkat.
 - *Magán lista* – azon személyek listája, akik megtekinthetik az összes jelenlét-információinkat: elérhetőségünket, állapotüzenetünket és logónkat. A magánlistát mi magunk állíthatjuk össze. Akik nem szerepelnek a listán, azok csak az elérhetőségünkről szerezhetnek tudomást.
 - *Blokkoltak* – azon személyeket sorolja fel, akiknek nem bocsátjuk rendelkezésére jelenlét-információinkat.



- **Beállítások** - Itt a következők közül választhatunk:
 - **Aktuális jelenlét alapállapotban** - készenléti állapotban megjeleníti az aktuális állapot ikonját.
 - A **Szinkronizálás a profilokkal** pontban megadhatjuk, hogy a **Saját jelenlét-üzenet** és a **Saját elérhetőség** beállításokat kézzel vagy automatikusan rendeljük hozzá az aktuális aktív üzemmódhoz. Egyéni állapotlogót nem rendelhetünk hozzá az üzemmódokhoz. Bővebb információért lásd még: **Üzemmód** című rész (131. oldal).
 - A **Csatlakozás típusa** lehetőséggel megadhatjuk, hogy a telefon a bekapcsoláskor automatikusan kapcsolódjon a szolgáltatáshoz.
 - **Kapcs.beállítások**, lásd: **Csevegés és jelenlét beállításai** című rész (133. oldal).

Figyelt nevek

Azokat a partnereinket, akiknek a jelenlét-információit figyelemmel szeretnénk kísérni, külön listába rendezhetjük (hálózati szolgáltatás). Az állapotinformációt akkor láthatjuk, ha a partner ezt engedélyezte, illetve ha a hálózat nem akadályozza azt. A figyelt partnerek mind a névjegyzékben, mind pedig a **Figyelt nevek** menüben megtekinthetők.

Ellenőrizzük, hogy a használt memória a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM**. Lásd: **A névjegyzék beállításai** című rész (115. oldal).

Ha csatlakozni szeretnénk a jelenlét-szolgáltatáshoz, nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk sorban a **Névjegyzék**, a **Saját jelenlét** és a **Kapcsolódás a**



Saját jelenléthez lehetőségeket. A figyelt partnereket akkor is láthatjuk, ha nem csatlakoztunk a jelenlét-szolgáltatáshoz, de ekkor nem láthatjuk a partner jelenlétállapotát.

Nevek felvétele a figyelt partnerek listájába

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Figyelt nevek* menüpontot. Ha nem kapcsolódtunk a jelenlét-szolgáltatáshoz, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e most csatlakozni.
2. Ha még egyetlen partner sem szerepel a listán, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Ellenkező esetben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *Új figyelés* lehetőséget. A kijelzőn megjelennek a partnerek.
3. Válasszunk nevet a listáról, és ha az illetőnek már van mentett azonosítója, bekerül a figyelt partnerek listájába. Ha több azonosítóval is rendelkezik, válasszuk ki a kívánt azonosítót. Miután a partner felkerült a listára, a kijelzőn a *Figyelés bekapcsolva* üzenet jelenik meg.



Tipp: Ha a *Névjegyzék* menüben szereplő partnert szeretnénk a listára felvenni, készenléti állapotban nyomjuk lefelé az irányítógombot, majd lépkedjünk a felvenni kívánt partner nevére. Nyomjuk meg az **Adatok** gombot, és válasszuk az **Opciók** lehetőséget. A felvételhez válasszuk a *Jelenlét lekérđ.*, majd a *Figyelésként* lehetőséget.

Ha csak a jelenlét-információt szeretnénk megtekinteni, és nem szeretnénk a partnert a listára felvenni, válasszuk a *Jelenlét lekérđ.*, majd a *Csak egyszer* lehetőséget.



Partnerfigyelés

A jelenlétadatok megjelenítésével kapcsolatban lásd még: [Név keresése](#) című rész (118. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Figyelt nevek* menüpontot.

Megjelenik a dinamikus partnerlistán szereplő első partner állapotinformációja, amely tartalmazhat szöveget, illetve a következő ikonokat is:



vagy  - azt jelzi, hogy a személy elérhető, elfoglalt vagy nem elérhető.



- azt jelzi, hogy a személy jelenlét-információi nem érhetőek el.

2. Lapozunk a kiválasztott partnerhez, és az **Adatok** gomb megnyomásával jelenítsük meg az adatait. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk:

- *Új figyelés* - új nevet vehetünk fel a figyelt nevek listájába.
- *Csevegés* - csevegést kezdeményezhetünk.
- *Üzenet küldése* - üzenetküldés a kijelölt partnernek.
- *SMS e-mail küldés.* - e-mail küldése a kijelölt partnernek
- *Névjegyeküldés* - névjegyeküldés a kijelölt partnernek
- *Figyelés törlése* - a kijelölt név törlése a figyelt partnerek listájáról.



Név törlése a figyelési listáról

- Ha a **Névjegyzék** menüben szereplő partner figyelését szeretnénk megszüntetni, készenléti állapotban nyomjuk lefelé az irányítógombot, majd lépkedünk az eltávolítani kívánt partner nevére. Nyomjuk meg az **Adatok** gombot, válasszuk ki az azonosítót, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A figyelés megszüntetéséhez válasszuk a **Figyelés törlése** lehetőséget. A megerősítéshez nyomjuk meg az **OK** gombot.
- A figyelés **Figyelt nevek** menüből történő megszüntetésével kapcsolatban lásd: **Partnerfigyelés** című rész (125. oldal).

Névjegyzék másolása

Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon memóriájából a SIM-kártyára és fordítva. Megjegyzés: A telefon belső memóriájában tárolt szöveges tételek, mint például az e-mail címek, nem kerülnek a SIM-kártyára.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Névjegyzék** és a **Másolás** menüpontot.
2. Adjuk meg a másolás irányát, **Telefonról SIM-kártyára** vagy **SIM-kártyáról telefonra**.
3. Lapozunk az **Egyenként**, **Összes másolása** vagy az **Alapért. számok** lehetőséghez.

Az **Alapért. számok** felirat akkor jelenik meg, ha a telefonról másolunk a SIM-kártyára. Csak az alapértelmezett számok kerülnek másolásra.



4. Annak megadásához, hogy meg akarjuk-e tartani az eredeti számokat és neveket, válasszuk az *Eredeti marad* vagy az *Eredeti törlése* lehetőséget.

Névjegykártya küldése és fogadása

Személyes kapcsolattartási információkat névjegykártyaként is elküldhetünk vagy fogadhatunk egy kompatibilis eszközzel.

Ha névjegykártyát kaptunk és azt szeretnénk a telefon memóriájába menteni, nyomjuk meg a **Megnéz** és a **Ment** gombot. Ha a névjegykártyát nem akarjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép**, majd az **OK** gombot.

A névjegykártya elküldéséhez keressük meg a *Névjegyzék* menüben az elküldendő nevet és telefonszámot, nyomjuk meg az **Adatok** és az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Névjegyküldés* lehetőséget. Válasszunk az *Infrán*, *SMS-ként* (hálózati szolgáltatás) és *Bluetooth-on* lehetőségek közül.

Gyorshívások

Szám gyorshívógombhoz való hozzárendeléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Névjegyzék* és a *Gyorshívások* lehetőséget, majd lépkedjünk a kívánt gyorshívógombhoz.

Nyomjuk meg a **Beállít** gombot. Ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szám, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Módosítás* lehetőséget. Nyomjuk meg a **Keres** gombot és válasszuk ki először a nevet, majd a hozzárendelendő számot. Ha a *Gyorshívásos tárcsázás* funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy aktiválni szeretnénk-e.



Telefonhívás gyorshívógombok használatával történő kezdeményezésével kapcsolatban tekintsük át a következőt: [Telefonszámok gyorshívása](#) című rész (53. oldal).

Hanghívás

Telefonhívást úgy is kezdeményezhetünk, hogy kimondunk egy telefonszámhoz rendelt hangmintát. Hangminta lehet bármilyen kimondott szó, mint például valakinek a neve. Akár tíz hangmintát is tárolhatunk.

A hanghívás előtt vegyük figyelembe, hogy:

- A hangminták nem függenek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk híváskezdeményezésre.
- Amikor egy hangmintát rögzítünk, vagy a hangminta kimondásával hívást kezdeményezünk, a telefont tartsuk normál helyzetben, a fülünkhöz közel.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.



Megjegyzés: A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint amikor azt a rögzítéskor tettük. Ez nehézségekbe ütközhet, például akkor, ha zajos környezetben vagyunk, vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

Hangminták felvétele és kezelése

- Mentsük vagy másoljuk a telefon memóriájába azokat a neveket, amelyekhez hangmintát szeretnénk rendelni. A SIM-kártyán lévő nevekhez is



hozzárendelhetünk hangmintákat, de ha a SIM-kártyánkat egy másikra cseréljük, akkor új hangminták hozzáadása előtt először ki kell törölnünk a régiakat. A hangminták osztott memóriát használnak. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (27. oldal).

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Névjegyzék* és a *Keresés* menüpontot, lapozunk a kívánt névhez és nyomjuk meg az **Adatok** gombot.
2. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új hangminta* lehetőséget.
3. Nyomjuk meg az **Indít** gombot és a hangmintaként rögzítendő szót vagy szavakat tisztán ejtsük ki. A felvétel után a telefon visszajátssza a felvett mintát.
4. Ha a hangminta mentése sikeres, a *Hangminta elmentve* szöveg jelenik meg, a telefon egy sípoló hangot ad és a hangmintával ellátott telefonszám után a  szimbólum jelenik meg.

A hangminta ellenőrzéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Hangminták* lehetőséget. Lapozunk a kívánt névhez, válasszuk ki, majd válasszuk ki a megfelelő funkciót is.

Hívás kezdeményezése hangmintával

Ha a telefonon olyan alkalmazás fut, amely adatküldéshez és -fogadáshoz GPRS-kapcsolatot használ, a hanghívás kezdeményezéséhez be kell zárunk az adott alkalmazást.



1. Készenléti állapotban nyomjuk le és tartuk lenyomva a  gombot vagy a telefon oldalán levő hangerőszabályzó gombot. Rövid sípszó hallatszik, majd megjelenik a *Most beszéljen* felirat.
2. Ejtjük ki tisztán a hangmintát. A telefon lejátsza a felismert hangmintát, majd másfél másodperc múlva tárcsázza a hozzá tartozó telefonszámot.

Ha kompatibilis fülhallgatót használunk, a hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a fülhallgató szabályozógombját.

Információs és szolgáltatói számok

Lehet, hogy a szolgáltató előre mentett bizonyos információs vagy szolgáltatói számokat a SIM-kártyára.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék* és az *Infó számok* vagy a *Szolgált. számok* lehetőséget. Lépünk egy kategóriára, majd egy információs vagy szolgáltatói számra, és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

Saját számok

A SIM-kártyához tartozó telefonszámokat a *Saját számok* lehetőség tartalmazza, ha ezt a kártya engedélyezi. A számok megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Névjegyzék* menüt, innen pedig a *Saját számok* lehetőséget. Lapozunk a kívánt névhez vagy telefonszámhoz, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.



Hívócsoporthoz

A *Névjegyzék* menüben tárolt neveket és telefonszámokat hívócsoporthoz rendezhetjük. Minden csoporthoz kiválaszthatunk egy csengőhangot és egy csoportlogót, amely az adott csoportba tartozó, azonosított telefonszámról érkező hívás esetén a kijelzőn megjelenik vagy sem, igény szerint. Ha a telefont úgy akarjuk beállítani, hogy csak akkor csengjen, ha egy kiválasztott hívócsoporthoz tartozó számról érkezik hívás, olvassuk el a következőt: *Hívásjelzés csoportoknak* menüpont, *Hangbeállítások* című rész (133. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Névjegyzék* és a *Hívócsoporthoz* lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt hívócsoporthoz. A következőket adhatjuk meg: *Csoport neve*, *Csoport csengőhangja*, *Csoportlogó*, *Csoport tagjai*.

Ha a *Csoport tagjai* lehetőséget választjuk, a **Hozzáad** gombbal adhatunk hozzá új nevet a csoporthoz. Lapozunk a kívánt névhez, majd nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

Név hívócsoporthoz történő törléséhez lépkedjünk a kívánt névre, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot.

■ Beállítások (kód: 4)



Üzem mód

A telefon különféle üzemmódokat biztosít, melyek segítségével személyre szabhatók a telefon hanggal kapcsolatos beállításai, illetve eltérő környezetben események esetén más-más beállítások aktiválhatók. A rendelkezésre álló üzemmódok: *Általános*, *Néma*, *Tárgyalás*, *Utcai*, *Egyéni 1* és *Egyéni 2*.



Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások* és az *Üzem mód* menüpontot. Lapozunk egy üzemmódhoz, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

- A kiválasztott üzemmód bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.
- A kiválasztott üzemmód adott időre, de legfeljebb 24 órára szóló aktiválásához válasszuk az *Időzít* lehetőséget, és adjuk meg a befejezési időt. Amikor az időzített üzemmód lejár, a legutóbbi nem időzített üzemmód aktiválódik.
- Az üzemmód testre szabásához válasszuk a *Testre szab* lehetőséget. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat.

A beállítások a *Hangbeállítások* menüben is módosíthatók. Lásd: *Hangbeállítások* című rész (133. oldal).

Az üzemmód átnevezéséhez válasszuk az *Üzem mód neve* lehetőséget. Az *Általános* mód nem nevezhető át.

- A jelenlétállapot módosításához válasszuk a *Saját jelenlét* lehetőséget. Ez a menü akkor látható, ha a *Szinkronizálás a profilokkal* beállítás értéke *Be*. Lásd: *Saját jelenlét* című rész (120. oldal). Az elérhetőség módosításához válasszuk a *Saját elérhetőség*, az állapotüzenet szerkesztéséhez pedig a *Saját jelenlét-üzenet* lehetőséget.



Tipp: Ha készenléti állapotban gyorsan akarunk üzemmódot váltani, nyomjuk meg a bekapcsológombot () , lapozunk a bekapcsolandó üzemmódhoz, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.



Csevegés és jelenlét beállításai

A csevegéshez szükséges beállításokért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Ha szeretnénk a csevegés és jelenlét beállításait éteren keresztül megkapni, tekintsük át a következőt: [OTA \(Over-the-air – éteren keresztül\) beállítási szolgáltatás](#) című rész (50. oldal).

A beállítások kézi beírása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások, Csevegés/jelenlét beállításai* és a *Csevegés/jelenlét aktív beállításai* menüpontot.
2. Lapozunk a bekapcsolandó csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot.
Azt a kapcsolatsomagot, ahová menteni akarjuk a beállításokat, aktiválnunk kell. A kapcsolatsomag egy beállításcsoport, amely a csevegési és jelenlét-szolgáltatáshoz történő csatlakozás létrehozásához szükséges.
3. Válasszuk a *Csev.-/jel. aktív beállít. szerkeszt.* lehetőséget.
Válasszuk ki egyesével a beállításokat, és írjuk be a megfelelő értékeket a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapott adatok alapján. A kapcsolati beállítások egy helyen, a *Kapcsolat beállításai* menüben találhatók.

Hangbeállítások

Ugyanezek a beállítások az *Üzem mód* menüben is megtalálhatók. Lásd: [Üzem mód](#) című rész (131. oldal). A beállítások módosításával az aktuális üzemmód beállításai is megváltoznak.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Hangbeállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:



- A **Hívásjelzés módja** pontban kiválaszthatjuk, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövő hanghívást.
- A **Csengőhang** menüpont segítségével válasszunk csengőhangot a bejövő hanghívások számára. A **Galéria** menübe mentett csengőhangok kiválasztásához a csengőhangok listájáról válasszuk a **Galéria** lehetőséget.
- A bejövő hanghívások és üzenetek jelzésének beállításait megadhatjuk a **Csengetés hangereje** segítségével.



Tipp: Ha csengőhangot kapunk OTA-üzenetben vagy letöltünk egyet, eltárolhatjuk azt a **Galéria** menüben.

- A **Rezgő hívásjelző** segítségével a bejövő hanghívásokhoz és üzenetekhez rezgő jelzést állíthatunk be. A rezgő hívásjelző nem működik, ha a telefon töltőhöz, asztali töltőhöz vagy autósészlethez csatlakozik.
- **Üzenetjelző hang** – a bejövő üzeneteket jelző hang beállítása.
- **Csevegés figyelmeztetőhangja** – a bejövő azonnali üzeneteket (csevegés) jelző hang beállítása.
- **Nyomógomb hangereje** – a billentyűzet hangerejének beállítása.
- Válasszuk a **Figyelmeztető hangok** pontot, ha azt szeretnénk, hogy készülékünk hanggal jelezzen bizonyos eseményeket, például az akkumulátor lemerülését.
- A **Hívásjelzés csoportoknak** lehetőség beállítja, hogy a telefon csak akkor csörögjön, ha a bejövő hívás a kiválasztott hívócsoportból érkezik. Lapozunk egy hívócsoporthoz vagy a **Minden hívás** lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.



Kijelző-beállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Kijelző beállítása* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Háttérkép* pontban beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a telefon megjelenítsen-e valamilyen képet a háttérben. A *Galéria* menü tartalmaz néhány előre mentett képet. Képet multimédia üzenetben is kaphatunk, esetleg a PC Suite program segítségével számítógépről is áttölthetünk, és a *Galéria* mappába menthetünk. A telefon a JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP és PNG formátumot támogatja, de nem feltétlenül kompatibilis ezen formátumok minden variációjával.
- Válasszuk a *Háttér kiválaszt.* lehetőséget, és nyissunk meg egy képet tartalmazó mappát. Lapozzuk a háttérképként beállítandó képhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés háttér.* lehetőséget.
- A háttérkép be-, illetve kikapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* vagy a *Kikapcsol* lehetőséget.
A háttérkép nem jelenik meg, ha a telefon bekapcsolja a kijelzővédőt.
- A *Színsémák* lehetőséggel módosíthatjuk a kijelző egyes elemeinek (például az ikonoknak és a jelzősávoknak) a színét.
- Azt, hogy a telefon a főmenü elemeit hogyan jelenítse meg, a *Menünézet* lehetőséggel állíthatjuk be. Válasszuk a *Lista* vagy a *Keret* lehetőséget.
- Válasszuk az *Operátorlogó* pontot, ha szeretnénk megjeleníteni vagy elrejtetni az operátorlogót. Ha nem mentettünk egy operátorlogót sem, az *Operátorlogó* menüpont nem választható ki.



Ha a kijelzővédő bekapcsol, az operátorlogó eltűnik.

- **Képernyővédő időzítése** – Állítsuk be azt az időt, amely elteltével a kijelzővédő aktíválódik. Ez az idő 5 másodperc és 60 perc között változhat.

A digitális órát ábrázoló kijelzővédő készenléti állapotban jelenik meg, energiatakarékossági célból. Akkor jelenik meg, ha a telefont egy bizonyos ideje nem nem használtuk. A kijelzővédő kikapcsolásához nyomjuk meg bármelyik gombot. A kijelzővédő kikapcsol, ha a telefon kikerül a hálózati lefedettség alól. A kijelzővédő készenléti állapotban minden esetben eltüntet a kijelzőn lévő grafikát és szöveget.

- **Kijelző kontrasztja** – Módosíthatjuk a telefon kijelzőjének fényerősségét. A fényerősség növeléséhez az irányítógombot mozgassuk jobbra, csökkentéséhez pedig balra. A kívánt szint elérése után nyomjuk meg az **OK** gombot.

Dátum és idő beállítása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Beállítások**, majd a **Dátum és idő beállítása** lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- Ha azt szeretnénk, hogy készenléti állapotban a kijelző jobb felső sarkában megjelenjen (vagy ne jelenjen meg) az idő, válasszuk az **Óra**, majd az **Óra mutatása** (illetve az **Óra elrejtése**) lehetőséget. A pontos idő beállításához válasszuk az **Idő beállítása** pontot. Az idő 12 vagy 24 órás formátumban való kijelzését az **Időformátum** pontban állíthatjuk be.

Az órát az **Üzenetek**, a **Hívásinfó**, az **Ébresztőóra**, az időzített **Üzem mód**, a **Naptár**, a **Jegyzetek** és a kijelzővédő funkció is használja.



Ha az akkumulátort hosszabb időre kivesszük a telefonból, az időt újra be kell állítani.

- Ha azt szeretnénk, hogy készenléti állapotban a kijelző jobb felső sarkában megjelenjen (vagy ne jelenjen meg) a dátum, válasszuk a *Dátum*, majd a *Dátumot mutat* (illetve a *Dátumot elrejt*) lehetőséget. A dátum módosításához válasszuk a *Dátumbeállítás* lehetőséget. Beállíthatjuk a megfelelő dátumformátumot és dátumválasztót is.
- A *Dátum/idő automatikus frissítése* menüben a *Be* értékkel beállíthatjuk, hogy a telefon az aktuális időzónának megfelelően automatikusan frissítse a dátumot és az időt (hálózati szolgáltatás). Ha kiválasztjuk a *Megerősítést kér* opciót, a telefon a frissítés előtt engedélyt kér.

A dátum és idő automatikus frissítése nem módosítja a beállított ébresztőóra időpontját, a naptárt vagy a jelzéssel rendelkező jegyzeteket. Azok a helyi idő szerinti állapotot mutatják. A frissítés esetleg azt eredményezheti, hogy néhány korábban beállított figyelmeztető hangjelzés elévül.

Személyes hivatkozások

Meghatározhatjuk, hogy készenléti állapotban mi legyen a jobb oldali választógomb kijelzőn megjelenő funkciója.

Ezen kívül vannak a telefonnak olyan funkciói, amelyeket hangmintát kimondva aktiválhatunk. Hangvezérelt parancsok számára akár öt hangmintát is felvehetünk.

Nyomjuk meg a *Menü* gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Személyes hivatkozások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:



- A jobb oldali választógomb számára választható funkciók megjelenítéséhez válasszuk a **Jobb oldali választógomb** menüpontot. Lapozzunk a kívánt funkcióhoz, és válasszuk ki.
- Használjuk a **Hangutasítások** lehetőséget, és válasszuk ki a nekünk tetsző utasításmappát, lépkedjünk ahhoz a funkcióhoz, amelyhez hangmintát szeretnénk hozzáadni, majd nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Ha a parancshoz már tartozik hangminta, ezt  jelzi. Hangutasítás hozzáadásával és aktiválásával kapcsolatban lásd: **Hanghívás** című rész (128. oldal).

Hívás során, vagy miközben egy alkalmazás adatküldéshez és -fogadáshoz EGPRS-kapcsolatot használ, hangutasítás nem hozható létre és nem is aktiválható.

Kapcsolatok

A telefon infravörös vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatható kompatibilis eszközökhöz. Megadhatjuk az EGPRS-kapcsolat beállításait is. Fontos, hogy a Bluetooth- és az infravörös kapcsolat egyszerre nem lehet aktiválva.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A telefon támogatja a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, melynek segítségével 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis eszköz között. A falak, más elektronikus eszközök és egyéb akadályok által keltett interferencia zavarhatja a Bluetooth-kapcsolatot.

A telefon a Bluetooth Specification 1.1 szabvánnyal kompatibilis, és a következő Bluetooth-profilokat támogatja: Serial Port (soros port) profil, Dial-up Networking (telefonos hálózat) profil, Object Push (objektumátviteli) profil, File



Transfer (fájltviteli) profil és Headset (fülhallgató) profil. A Handsfree (kihangosító) profilt az 1.0-ás, a SIM Access (SIM-hozzáférési) profilt pedig a 0.95-ös verzió támogatja.

A Bluetooth-eszközök megfelelő együttműködésének biztosításához használjunk a Nokia által jóváhagyott tartozékokat. A gyártó tud felvilágosítást adni arra vonatkozóan, hogy az adott Bluetooth-eszköz kompatibilis-e ezzel a készülékkel. Egyes országokban korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth-készülékek használatára vonatkozóan. Ezt ellenőrizzük a helyi hatóságoknál.

A SIM-hozzáférési profil segítségével a telefon kompatibilis eszközökhöz, például Nokia RAN 610-es autós tartozékhoz csatlakoztatható. A SIM-hozzáférési profil használata közben a telefon bontja a kapcsolatot a GSM-hálózattal, így a telefonos funkciók nem használhatók.



Megjegyzés: A Bluetooth használata az akkumulátor gyorsabb lemerülésével jár, ezért csökkenti a telefon működési idejét. Ügyeljünk arra, hogy az időmérést ne hagyjuk a háttérben működni, ha egyéb műveleteket végzünk a telefonnal.

Bluetooth-kapcsolat beállítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások, Kapcsolatok** és **Bluetooth** menüpontot.
2. A Bluetooth funkció aktiválásához válasszuk a **Bluetooth**, majd a **Be** lehetőséget. Az aktív Bluetooth-kapcsolatot a kijelző felső részén megjelenő  ikon jelzi.

Ha egy ideig nem szeretnénk használni a Bluetooth funkciót, az energiafogyasztás mérséklése érdekében kikapcsolhatjuk.



3. Kompatibilis Bluetooth-eszközök kereséséhez válasszuk az *Audiotartozékok keresése* pontot, és válasszuk ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.
4. Írjuk be az eszköz Bluetooth-társítási jelszavát (párosítás), és csatlakoztassuk az eszközt a telefonhoz. Kezdjük el az eszköz használatát.
Ezt a kódot csak akkor kell megadnunk, ha az eszközt az első alkalommal csatlakoztatjuk.

Bluetooth-kapcsolat

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások, Kapcsolatok* és *Bluetooth* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- Az *Aktív eszköz* pontban megtekinthetjük az aktív Bluetooth-kapcsolatot. Ha véget szeretnénk vetni a kiválasztott eszközzel létesített kapcsolatnak, nyomjuk meg a **Szétkapcsolás** gombot.
- A *Párosított eszközök* pontban ellenőrizhetjük, hogy jelenleg milyen Bluetooth-eszközök vannak a telefonnal párosítva. Lépkedjünk a kívánt eszközhöz. A párosítás törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot.

Az eszköz és a Bluetooth-kapcsolat állapotától függően az **Opciók** gombbal az alábbi funkciók is használhatók:

- *Kapcsolódás* – kapcsolódás a kiválasztott eszközhöz.
- A *Rövid név hozzárendelése* pontban nevet adhatunk a kiválasztott eszköznek (csak mi látjuk).
- A *Auto. kapcsolódás jóváhagyás nélkül* pontban válasszuk a **Nem** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon az adott



eszközhöz, illetve az *igen* lehetőséget, hogy ez csak engedélyezés után legyen lehetséges.

Bluetooth-beállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Kapcsolatok*, *Bluetooth* és *Bluetoothbeállítások* menüpontot, és adjuk meg, hogy telefonunk miként jelenjen meg a többi Bluetooth-eszköz számára. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Saját telefon láthatósága* pontot, majd a *Látható* lehetőséget akkor válasszuk, ha minden Bluetooth-eszköz láthatja a telefont, a *Rejtett* lehetőséget pedig akkor, ha csak a párosított eszközök láthatják a telefont.
- A *Saját telefon neve* pontban megadhatjuk a telefon Bluetooth-nevét, amelyet a többi Bluetooth-felhasználó lát.

Infraport

A telefonon infravörös port is található, amelynek segítségével a telefon más, IrDA-kompatibilis eszközhez csatlakoztatható. Ennek segítségével kompatibilis telefonokkal vagy más készülékekkel (például számítógép) cserélhetünk adatokat, például névjegykártyákat, vagy naptárjegyzeteket.

Az infravörös (IR) fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infravörös eszközöket. Ez a telefon Class 1 besorolású lézert tartalmaz.

Adatok küldése és fogadása infrakapcsolaton keresztül

- Győződjünk meg arról, hogy a küldő és fogadó berendezések infraportjai egymás felé mutatnak, és a két készülék között nincs akadály. Az infravörös kapcsolat létrehozásához a két készülék közötti megfelelő távolság maximum egy méter.



- A telefon infravörös portjának adatátvitel céljából történő bekapcsolásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások, Kapcsolatok* és az *Infravörös* menüpontot.
- A küldő telefon használója beállítja az adatátvitel elkezdéséhez a szükséges infrafunkciót.

Ha az adatátvitel nem indul el az infraport bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot, így azt újra létre kell hozni.

Infrakapcsolat-ikon

- Amikor az **▶...** ikon folyamatosan látható, az infrakapcsolat működik, és a telefon készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.
- Ha az **▶...** ikon villog, akkor a telefon próbálkozik a kapcsolat létrehozásával, vagy a kapcsolat megszakadt.

Az infravörös kapcsolat magától kikapcsol.

EGPRS

A GPRS (General Packet Radio Service – Általános csomagkapcsolt rádióhullámú szolgáltatás) technológia olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk.

Az EGPRS (továbbfejlesztett GPRS), mely EDGE (Megnövelt adatátviteli sebesség a második generációs rendszerekben) néven is ismert, hasonlít a GPRS-szolgáltatásra, de annál gyorsabb kapcsolatot tesz lehetővé. Az EGPRS és az egyes adatátviteli sebességek elérhetőségével kapcsolatban bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.



Az EGPRS technológiát használják például a multimédia alkalmazások, a csevegési és szöveges üzenetek, a böngésző, az e-mail, a távoli OMA-adatszinkronizálás, a Java-alkalmazások letöltései, illetve a PC-s telefonos kapcsolat (például az internet vagy e-mail eléréséhez).

Mielőtt az EGPRS technológiát használatba vesszük:

- Az EGPRS szolgáltatás elérhetőségével és az arra való előfizetéssel kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- Minden egyes EGPRS-t használó alkalmazáshoz mentsük az EGPRS-beállításokat.

A tarifával kapcsolatos információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Ha a GPRS adatátviteli módot választottuk, a telefon – amennyiben a hálózat ezt lehetővé teszi – a GPRS helyett az EGPRS technológiát fogja használni. Az EGPRS és a GPRS közül nem választhatunk, de egyes alkalmazások esetében lehetőség van a GPRS és a *GSM-adat* (CSD, Circuit Switched Data – áramkörkapcsolt adatátvitel) átviteli mód közötti választásra.

EGPRS-kapcsolat

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, a *Kapcsolatok*, a *GPRS* és a *GPRS-kapcsolat* menüpontot.

- Ha azt szeretnénk, hogy bekapcsoláskor a telefon automatikusan regisztrálja magát az EGPRS-hálózaton, válasszuk a *Folyamatos* lehetőséget. GPRS-kapcsolat létesítésekor a **G** ikon jelenik meg a kijelző bal felső részén.



Ha elindítunk egy EGPRS-t használó alkalmazást, létrejön a kapcsolat a telefon és a hálózat között, és lehetőség nyílik az adatátvitelre. Ha bezárjuk az alkalmazást, az EGPRS-kapcsolat megszakad, azonban a regisztráció továbbra is érvényben marad az EGPRS-hálózaton.

Ha GPRS-kapcsolat megléte közben hívást vagy szöveges üzenetet fogadunk, illetve hívást kezdeményezünk, a kijelző jobb felső sarkában a  ikon jelzi, hogy az EGPRS-kapcsolat felfüggesztésre került.

A GPRS- és az EGPRS-kapcsolatot ugyanolyan ikon jelzi.

- A *Ha szükséges* lehetőség kiválasztásával az EGPRS-regisztráció és -kapcsolat akkor jön létre, ha egy GPRS-t használó alkalmazásnak szüksége van rá. Ha bezárjuk az alkalmazást, a kapcsolat megszakad.

A telefon egyidejűleg három EGPRS-kapcsolatot támogat. Például – a hálózattól függően – egyszerre böngészhetünk xHTML-oldalakat, fogadhatunk MMS-t, és tarthatunk fenn PC-s telefonos kapcsolatot.

EGPRS-modembeállítások

A telefont infravörös kapcsolaton keresztül, Bluetooth technológiával vagy adatkábelrel csatlakoztathatjuk kompatibilis számítógéphez, és így a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk az EGPRS-kapcsolatot.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, a *Kapcsolatok*, a *GPRS* és a *GPRS-modembeállítások* menüpontot. A megfelelő elérési pont aktiválásához válasszuk az *Aktív elérési pont* lehetőséget. Ha meg szeretnénk változtatni az elérési pont beállításait, válasszuk az *Aktív elérési pont szerkesztése* menüpontot.



- Lapozzunk az *Elérési pont neve* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Választ** gombot. Írjuk be egy nevet az aktív elérési pont számára, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Lapozzunk a *GPRS-elérési pont* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Választ** gombot. Írjuk be annak az elérési pontnak a nevét (APN-t), amelyen keresztül az EGPRS-hálózathoz kapcsolódhatunk. Az elérési pont nevét (APN) a hálózat üzemeltetőjétől kapjuk meg.

Az EGPRS-modemszolgáltatás beállításait (elérési pont nevét) a számítógépen a Nokia Modem Options szoftver segítségével is elvégezhetjük. Lásd: *PC Suite* című rész (199. oldal). Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

További beállítások

Hívásbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *További beállítások* és a *Hívásbeállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Hívásátírányítás* (hálózati szolgáltatás) menüpontban a bejövő hívásokat átirányíthatjuk például a hangpostafiókunk számára. A SIM-kártya vagy a hálózat üzemeltetője által nem támogatott átirányítási lehetőségek nem jelennek meg a menüben. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk például az *Átirányítás, ha foglalt* pontot, ha akkor szeretnénk átirányítani a hanghívásainkat, amikor éppen foglalt a számunk, vagy ha elutasítjuk a bejövő hívást.



Az átirányítás bekapcsolásához válasszuk a **Bekapcsolás** lehetőséget, majd ha lehetséges, adjuk meg azt az időtartamot, amely eltelte után a hívás átirányításra kerül. Az átirányítás kikapcsolásához válasszuk a **Törlés** lehetőséget. Azt, hogy az átirányítás be vagy ki van-e kapcsolva, az **Állapot** menüpontot választva ellenőrizhetjük, ha az aktuális átirányítás esetén ez megtehető. Egyszerre több átirányítási mód is be lehet kapcsolva.

Ha készenléti állapotban látni akarjuk az átirányítási ikonokat, lásd: **Alapvető ikonok készenléti állapotban** című rész (46. oldal).

- A **Bármely gomb fogad hívást** pontban válasszuk a **Be** lehetőséget, így zárt fedőlap esetében a , a  és a  választógomb (lenyitott fedőlapnál  és ) , valamint a  gomb kivételével a bejövő hívásokat bármely gomb rövid megnyomásával fogadhatjuk.
- Ha az **Automatikus újrahívás** pontban a **Be** lehetőséget választjuk, a telefon sikertelen hívás után még maximum tízszer megpróbálja hívni az adott számot.
- Válasszuk a **Gyorshívások tárcsázás** pontban a **Be** lehetőséget, így zárt fedőlap esetén a  -  gyors hívógombokhoz, illetve a billentyűzet megfelelő számgombjaihoz rendelt neveket és telefonszámokat a billentyűzet számbillentyűit hosszan lenyomva hívhatjuk.
- Ha a **Hívásvárakoztatás** pontban a **Bekapcsolás** lehetőséget választjuk, a hálózat értesítést küld bejövő hívás esetén, ha éppen folyamatban van egy hívásunk (hálózati szolgáltatás). Lásd: **Hívásvárakoztatás** című rész (55. oldal).
- A **Hívás utáni jelentés** menüpont **Van** beállítását választva a telefon minden hívás után rövid időre megjeleníti a hívás hozzátétőleges időtartamát.



- Ha a *Saját hívóazonosító küldése* funkció *Be* állapotban van, az általunk hívott előfizető készülékén megjelenik a telefonszámunk (hálózati szolgáltatás). Ha a *Hálózati beállítás* lehetőséget választjuk ki, akkor a szolgáltatóval megállapodott beállítás lesz érvényes.
- A *Kimenő hívások vonala* (hálózati szolgáltatás) pontban megadhatjuk, hogy az 1-es vagy a 2-es vonalat használjuk hívások kezdeményezéséhez. Az 1-es vonalat használhatjuk például magán hívásainkhoz, a 2-es vonalat pedig az üzleti célú hívásokhoz. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatos bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Ha a *2. vonal* menüpontot választottuk, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, akkor nem tudunk hívásokat lebonyolítani. Mindemellett, tekintet nélkül a kiválasztott vonalra, mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat.

Ha a SIM-kártya támogatja, a *Lezárás* lehetőség kiválasztásával megakadályozhatjuk a vonalválasztást.

A telefon beállításai

Nyomjuk meg a *Menü* gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *További beállítások* és a *Telefonbeállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Telefon nyelve* lehetőséggel adhatjuk meg a kijelzőn megjelenő szövegek nyelvét. Ha az *Automatikus* lehetőséget választjuk, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet.
- A *Memória állapota* menüben az egyes funkciók szerint ellenőrizhetjük a szabad, a felhasznált és a teljes memória méretét. A funkciók némelyikének



menüjében külön is megtekinthető a memória állapota, például az *Alkalmazások* menüben.

- Az *Automatikus billentyűzár* lehetőség segítségével be lehet állítani, hogy a billentyűzár automatikusan bekapcsoljon egy megadott idő elteltével, feltéve, hogy ezalatt a telefon készenléti állapotban van, és egyik funkcióját sem használjuk. Válasszuk a *Be* lehetőséget, és állítsuk be a várakozási időt 5 másodperc és 60 perc között.

Bővebb információért lásd még: *Billentyűzár* című rész (49. oldal).

- A *Biztonsági billentyűzár* lehetőséggel lezárhatjuk a telefon billentyűzetét egy biztonsági kóddal. Lásd: *Biztonsági kód (5-10 számjegy)* című rész (24. oldal).
- Írjuk be a biztonsági kódot. A billentyűzár bekapcsolásához válasszuk a *Be* lehetőséget.

A billentyűzár a fedőlap lenyitásakor is aktív marad.

Ha a fedőlap zárva van, a billentyűzár aktiválásához nyomjuk meg a *Menü*, majd pedig másfél másodpercen belül a  gombot. Nyitott fedőlap mellett a billentyűzár kikapcsolásához nyomjuk meg a *Kiold* és az *OK* gombot, majd adjuk meg a biztonsági kódot. Ha a fedőlap zárva van, nyomjuk meg a *Kiold* és másfél másodpercen belül a  gombot, majd írjuk be a biztonsági kódot.

Ha a billentyűzet le van zárva, a kijelző felső részén a  ikon látható. A lezárt billentyűzet nem akadályozza meg a telefon adatainak elérését a PC Suite programon keresztül.



- Az *Adóközvet információja* pontban a *Be* lehetőséget választva megadhatjuk, hogy a telefon jelezze, ha mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik.
- Az *Üdvözlő üzenet* pontban írjuk be az üzenetet, amelyet a telefon bekapcsolásakor szeretnénk látni. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.
- A *Szolgáltatóválasztás* pontban az *Automatikus* üzemmódot választva a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét.

Ha a *Kézi* lehetőséget választjuk, kiválaszthatunk egy olyan hálózatot, amellyel a saját hálózatunk üzemeltetője roamingszerződéssel rendelkezik. Ha a kijelzőn a *Hozzáférés elutasítva* szöveg jelenik meg, egy másik hálózati szolgáltatót kell választanunk. A telefon kézi üzemmódban marad, amíg ki nem választjuk az automatikus üzemmódot, vagy egy másik SIM-kártyát helyezünk a telefonba.

- *SIM-műveletek megerősítése*. Lásd: *SIM-alkalmazások (kód: 10)* című rész (197. oldal).
- A *Súgó megjelenítése* pontban megadhatjuk, hogy megjelenjenek-e sügőszövegek. Bővebb információért lásd még: *A menü használata* című rész (65. oldal).
- Az *Indítási dallam* pontban beállíthatjuk, hogy a telefon a bekapcsolásakor játsszon-e egy indítási dallamot vagy sem.



Tartozékbeállítások

A Tartozékbeállítások menü csak akkor jelenik meg ha a telefonhoz csatlakoztatva van vagy volt valamilyen mobiltartozék, például egy kihangosító egység.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *További beállítások* és a *Tartozékbeállítások* menüpontot. Ha a megfelelő tartozék csatlakoztatva van (vagy volt), válasszuk ki azt a listáról. Az alábbiak közül választhatunk:

- Az *Alapértelmezett üzemmód* lehetőséggel kiválaszthatjuk azt az üzemmódot, amely automatikusan bekapcsol, ha egy adott tartozékot a telefonra csatlakoztatunk. Választhatunk más üzemmódot akkor is, amikor a tartozék már csatlakoztatva van a telefonra.
- Az *Automatikus hívásfogadás* ponttal a telefont beállíthatjuk úgy, hogy öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha a *Hívásjelzés módja* beállítás értéke *1 sípolás* vagy *Nincs jelzés*, akkor az automatikus hívásfogadás nem működik.
- A *Világítás* menüpont *Be* lehetőségét beállítva a telefon mindig világítani fog. Az *Automatikus* lehetőséggel a világítás az utolsó gombnyomás után 15 másodpercig marad bekapcsolva. A *Világítás* menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a *Kihangosító* lehetőséget választottuk.
- Ha a telefont egy komplett autós-készlethez csatlakoztatjuk, válasszuk a *Gyújtásérzékelő* menüben a *Be* lehetőséget, és a telefon az autó gyújtásának kikapcsolása után körülbelül 20 másodperccel automatikusan kikapcsol.



- *Szövegtelefon* esetén válasszuk a *Szövegtelefon használata* és az *Igen* lehetőséget, így a szövegtelefon beállításait fogjuk használni a fülhallgató vagy a hurok helyett.

Biztonsági beállítások



Megjegyzés: Olyan biztonsági funkciók használata esetén, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás), bizonyos segélykérő számok (pl. 112 vagy más, hivatalos segélykérő telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *További beállítások* és a *Biztonsági beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *PIN-kód kérése* – A telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem engedik a PIN-kód kérése funkció kikapcsolását.
- *Híváskorlátozás* (hálózati szolgáltatás) – Korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat. Ehhez a funkcióhoz korlátozójelszó szükséges.
- *Rögzített tárcsázás* – Ha ezt a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat és szöveges üzeneteket adott telefonszámokra korlátozhatjuk. Ehhez a funkcióhoz a PIN2-kód szükséges.

Ha a számkorlátozás be van kapcsolva, GPRS-kapcsolatok létrehozása nem lehetséges, kivéve a szöveges üzenetek küldését GPRS-kapcsolaton keresztül. Ebben az esetben a címzett telefonszámának és az üzenetközpont számának benne kell lennie a számkorlátozási listában.

- *Zárt hívócsoport* – A zárt hívócsoport egy hálózati szolgáltatás, amely meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik



minket hívhatnak. Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

- **Biztonsági szint** - Ha a **Telefon** lehetőséget választjuk, a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be.

A **Memória** menüpont kiválasztásával a telefon kérni fogja a biztonsági kódot abban az esetben, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és ezt módosítani szeretnénk (lásd még: **A névjegyzék beállításai** című rész, 115. oldal), vagy ha egyik memóriából a másikba akarunk másolni (lásd: **Névjegyzék másolása** című rész, 126. oldal).

- **Hozzáférési kódok** - Ebben a menüben megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozójelszót. A kódok csak a 0-tól 9-ig terjedő számjegyekből állhatnak.

Gyári beállítás visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékre, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások** lehetőséget, majd a **Gyári beállítások visszaállítása** menüpontot. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Egyes beírt vagy letöltött adatok, mint például a készülék **Névjegyzék** menüjében tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.



■ Galéria (kód: 5)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A **Galéria** menüben kezelhetjük a mentett képeket, fényképeket, hangfelvételeket, csengőhangokat és videófájlokat, melyeket például multimédia üzenetekben kaptunk. Lásd: [Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése](#) című rész (83. oldal).

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék használati jogosultsági rendszert alkalmaz. A csengőhangok vagy egyéb tartalelemek védettek lehetnek, és meghatározott használati szabályok vonatkozhatnak rájuk, például a használati alkalmak számára vagy a használat időtartamára. A szabályokat a tartalom használati jogai között adják meg: ezek a szolgáltatótól függően az adott tartalommal együtt vagy külön szerezhetők be. A jogok esetleg módosíthatók lehetnek. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és a használati jogokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A galéria osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (27. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Galéria** menüpontot. A kijelzőn megjelenik a mappák listája. A telefon eredetileg a **Videók**, a **Képek**, a **Hangok** és a **Hangfelvétel** mappát tartalmazza.



2. Adott mappában található fájlok megtekintéséhez lapozunk a kívánt mappához, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- *Mappa törlése, Áthelyezés, Mappaátnevezés, Adatok, Nézet típus, Sorba rendezés, Új mappa, Aktiválókulcs-lista és Letöltések*

A telefon eredeti mappáinak törlése, átnevezése és áthelyezése nem lehetséges.

- A *Nézet típus* menüpontot választva megadhatjuk a mappák megjelenítésének módját.
- Az *Aktiválókulcs-lista* pontban megtekinthető a rendelkezésre álló használati jogosultságok listája.
- A *Letöltések* menüpont lehetőséget nyújt további képek és csengőhangok letöltésére. Válasszuk a *Képletöltések* vagy *Hangletöltések* lehetőségek közül a számunkra megfelelőt. Megjelennek a böngészőoldalakhoz tartozó elérhető könyvjelzők. Válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget, így elérhetjük a *Böngésző* menü könyvjelzőlistáját. Lásd: *Könyvjelzők* című rész (191. oldal).

A kívánt oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív szolgáltatási beállítások nem teszik lehetővé az oldal elérését. Ebben az esetben lépünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsolunk be egy másik szolgáltatásbeállítás-készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: *Csatlakozás szolgáltatáshoz* című rész (186. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni az oldalhoz.



A különböző szolgáltatások rendelkezésre állására és díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz. Csak olyan helyekről töltünk le, amelyekben megbízunk.

3. Ha a 2. lépésben megnyitottunk egy mappát, válasszuk ki a megtekinteni kívánt fájlt, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Vagy: Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk egyet az adott fájlhoz használható alábbi funkciók közül (például az **Átnevezés** funkció csak olvasható fájlokhoz nem használható):

- *Törlés, Küldés, Áthelyezés, Átnevezés, Mentés háttér., Csengőhangként, Kép szerkesztése, Adatok, Nézetípus, Sorba rendezés, Mindegyik törlése, Megnyitás sorban, Lejátszás, Hang ki (Hang be), Élesség beállítás.*
- A fájl multimédia üzenetként, Bluetooth- vagy infravörös kapcsolaton keresztüli elküldéséhez válasszuk a **Küldés** pontot.
- **Mindegyik törlése** - a kiválasztott mappában található összes fájl törléséhez
- Szöveg, keretek és clip-art grafikák hozzáadásához válasszuk a **Kép szerkesztése** pontot.
- **Megnyitás sorban** - a mappában található fájlok egyenként történő lejátszásához/megjelenítéséhez.
- A **Lejátszás** menüpont lehetővé teszi az üzenetben lévő hang- és képfájlok meghallgatását, illetve megjelenítését.
- A **Hang ki (Hang be)** menüponttal elnémíthatjuk egy videofájl hangját (illetve visszaállíthatjuk azt).



- Az **Élesség beállítása** menüpont segítségével beállíthatjuk a kép kontrasztszintjét.
- A **Tart. aktiválása** menüponttal frissíthetjük a kiválasztott fájlhoz tartozó használati jogokat. Ezt a lehetőséget a telefon csak akkor jeleníti meg, ha a fájl használati jogosultságai frissíthetők.

Egyes képek, csengőhangok és tartalmak szerzői jogi védeltségük miatt nem másolhatók, módosíthatók, nem vihetők át és nem küldhetők tovább.

■ Rádió (kód: 6)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A rádió hallgatásához csatlakoztassuk a kompatibilis fülhallgatót a telefon alján található fülhallgató-csatlakozóba. A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál, ezért hagyjuk azt szabadon.

Figyelem! A rádióadás minősége az adott terület rádióállomás-lefedettségétől függ.

1. A rádió bekapcsolásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Rádió** menüpontot. A következők jelennek meg a kijelzőn:
 - Az állomás helyének száma és a rádióállomás neve (ha korábban már mentettük)
 - A rádióállomás frekvenciája



2. Ha már mentettünk rádióállomásokat, fellapozhatjuk azt az állomást, amelyet hallgatni akarunk, vagy 1-től 9-ig a megfelelő számgomb megnyomásával kiválaszthatjuk a rádióállomást.

Kompatibilis fülhallgató használatakor a kívánt rádióállomásra való hangoláshoz nyomjuk meg a fülhallgató gombját.

3. Ha a rádió be van kapcsolva, a kikapcsolásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Kikapcsol* menüpontot.



Tipp: A készenléti állapotba történő visszatéréshez nyomjuk meg a  gombot, a rádió azonnali kikapcsolásához tartuk lenyomva a  gombot.

Rádióállomás behangolása

A rádió bekapcsolt állapotában az állomáskereséshez mozgassuk az irányítógombot fel vagy le. A keresés leáll, ha a telefon talált egy állomást. Az állomás mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Állomásmentés* lehetőséget. Írjuk be az állomás nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk ki a helyet, ahová az állomást menteni akarjuk.



Tipp: Ha az állomást gyorsan menteni akarjuk az 1-től 9-ig terjedő helyekre, nyomjuk le és tartuk lenyomva a megfelelő számgombot, írjuk be az állomás nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A rádió használata

Ha a rádió be van kapcsolva, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbiak közül:



- **Kikapcsol** - A rádió kikapcsolása
- **Állomásmentés** - A megtalált rádióállomás mentése. Lásd fent: **Rádióállomás behangolása** című rész. Maximum 20 rádióállomás menthető.
- **Autom. hangolás** - Az állomáskeresés felfelé vagy lefelé történő elindításához toljuk az irányítógombot fel vagy le. A keresés leáll, ha a telefon talált egy állomást; nyomjuk meg az **OK** gombot. Az állomás mentésével kapcsolatban tekintsük át a fenti, **Állomásmentés** funkciót ismertető részt.
- **Kézi hangolás** - Ha az állomáskeresést felfelé szeretnénk kezdeni, nyomjuk az irányítógombot felfelé, ellenkező esetben lefelé. Ha az irányítógombot nyomva tartjuk, a telefon gyorsabban keres. Az állomás mentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot, illetve a további teendőkkel kapcsolatban tekintsük át fent, az **Állomásmentés** lehetőségnél ismertetteket.



Tipp: A **Kézi hangolás** gyors kiválasztásához a **Rádió** menüben nyomjuk meg a  gombot.

- **Frekvenc. beállít** - Ha ismerjük a hallgatni kívánt rádióállomás frekvenciáját (87,5 MHz és 108,0 MHz között), írjuk be azt, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az állomás mentésével kapcsolatban olvassuk át a fenti, **Állomásmentés** funkciót ismertető részt.



Tipp: A **Frekvenc. beállít** gyors kiválasztásához a **Rádió** menüben nyomjuk meg a  gombot.

- **Állomást töröl** - Egy mentett állomás törléséhez lapozunk a kívánt állomáshoz, nyomjuk meg a **Töröl**, majd az **OK** gombot.
- **Átnevez** - Írjuk be a mentett állomás új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.



- A **Kihangosító** (vagy **Fülhallgató**) lehetőség beállításával a rádió kihangosítón vagy fülhallgaton keresztül hallgatható. A fülhallgatót ne húzzuk ki a telefonból, mert annak vezetéke szolgál antennául. Ha közben bejövő hívás érkezne, azt a telefon automatikusan a fülhallgatóra továbbítja.
- **Mono hang** (vagy **Sztereó hang**) – A rádió monó (vagy sztereó) módban való hallgatásához.

Rádióhallgatás közben hívást fogadhatunk, illetve hívást kezdeményezhetünk is. Ilyenkor a rádiót a telefon elnémítja. Amikor befejezzük a hívást, a rádió hangja automatikusan visszakapcsol. Ezen túlmenően rádióhallgatás közben használhatjuk a telefon többi funkcióját is, például üzeneteket írhatunk, esetleg játszhatunk.

Ha egy GPRS- vagy HSCSD-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad, interferenciát okozhat a rádióval.

■ Szervező (kód: 7)



Megjegyzés: A **Szervező** menüben található funkciók használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Ébresztőóra

Az ébresztőóra az órához beállított időformátumot használja. Az ébresztőóra akkor is működik, ha a telefon ki van kapcsolva.



Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Szervező* és az *Ébresztőóra* menüpontot.

- Válasszuk az *Ébresztés ideje* lehetőséget, majd adjuk meg az ébresztés idejét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az ébresztés idejének módosításához válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.

- A *Hangjelzés* menüpont segítségével beállíthatjuk az alapértelmezett hangjelzést; személyre szabhatjuk a hangjelzést, ha azt a csengőhangok listájából vagy a galériából választjuk, illetve beállíthatjuk a rádiós ébresztést.

Ha a rádiót választjuk, akkor a telefon a legutóbb hallgatott rádióállomást fogja ébresztőként megszólaltatni a kihangosítón keresztül. Ha a fülhallgatót kihúzzuk, akkor az alapértelmezett ébresztőhang fog megszólalni a rádió helyett.

Az ébresztés időpontjában

A telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az *Ébreszt[Error]* szöveg, valamint a pontos idő villog.

A hangjelzés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot (ha ébresztésnek a rádiót adtuk meg, megadhatjuk, hogy a rádió bekapcsolva maradjon-e). Ha a telefont egy percre hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés nagyjából 10 percre leáll, majd újraindul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a telefon ki van kapcsolva, a telefon bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztő hangot. Az **Leállít** gomb megnyomására a telefon megkérdezi, hogy szeretné-e a telefont bekapcsolni hívások fogadása céljából: *Bekapcsolja a telefont?* A telefon kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot.





Megjegyzés: Az **Igen** gombot ne nyomjuk meg, ha olyan helyen tartózkodunk, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Naptár

A naptár segítséget nyújt az emlékeztetők, hívások, tárgyalások és születésnapok nyomon követésében.

A naptár osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (27. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Szervező** és a **Naptár** menüpontot.



Tipp: Az aktuális **Naptár** hónap gyors megtekintéséhez készenléti állapotban toljuk az irányítógombot jobbra.

Lapozunk a kívánt naphoz. Az aktuális napot a nap száma körül megjelenő keret jelöli. Ha az adott napra valamilyen jegyzet van bejegyezve, a nap vastag számjeggyel jelenik meg.

- Egy jegyzetet megtekinthetünk úgy, hogy rálapozunk, és megnyomjuk a **Megnéz** gombot. Végiglapozhatunk a jegyzeten.
- Az **Opciók** gombbal megjeleníthetjük a választható lehetőségeket, amelyek a következők lehetnek: jegyzetírás, jegyzet infraponton vagy Bluetooth-on keresztüli küldése, vagy egy másik kompatibilis készülék naptárába történő közvetlen, illetve szöveges üzenetként való küldése.
- A rendelkezésre álló további lehetőségek: jegyzet törlése, módosítása, áthelyezése és ismétlése, valamint a jegyzet átmásolása egy másik napra.



- **Beállítások** - A dátum, az idő, a dátum- vagy időformátum vagy a hét első napjának beállításához. Az **Autom. törlés** menüpont lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törölődjenek. Természetesen a készülék nem törli az ismétlődő jegyzeteket, például a születésnapokat.

Naptárjegyzet létrehozása

A betűk és számok beírásához lásd: **Szöveg írása** című rész (58. oldal).

A hónap nézet megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Szervező** és a **Naptár** menüpontot, vagy készenléti állapotban mozgassuk az irányítógombot jobbra. Lapozunk a kívánt dátumhoz, majd nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha az adott naphoz még nincs jegyzet, nyomjuk meg az **Új elem** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a **Jegyzet írása** lehetőséget, majd a következők közül valamelyiket:

-  **Tárgyalás** - Írjuk be a tárgyat, és nyomjuk meg a **Ment** gombot (vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és keressük meg a nevet a **Névjegyzék** menüben). Írjuk be a tárgyalás helyét, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Adjuk meg a tárgyalás kezdési időpontját, nyomjuk meg az **OK** gombot, ezután írjuk be a befejezés időpontját, és ismételten nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a **Hangjelzéssel** vagy a **Hang nélkül** (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) menüpont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
-  **Hívás** - Adjuk meg a telefonszámot, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. (A telefonszám beírása helyett a nevet és a számot kikereshetjük a **Névjegyzék** menüből is.) Írjuk be a hívás idejét, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a



Hangjelzéssel vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) menüpont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.

- 📅 **Születésnap** - Írjuk be a személy nevét (vagy az **Opciók** gombot megnyomva keressük ki a *Névjegyzék* menüből), és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ezután írjuk be a születésnap dátumát, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) menüpont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
- 📅 **Feljegyzés** - Írjuk be a tárgyat, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Adjuk meg a jegyzet érvényességének utolsó napját, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Állítsuk be a jegyzethez a figyelmeztetést a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) pont kiválasztásával, és adjuk meg a figyelmeztetés időpontját.
- 📅 **Emlékeztető** - Írjuk be az emlékeztető tárgyát, majd nyomjuk meg a **Ment** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Jelzéssel* pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.

Ha hangjelzést állítottunk be, a jegyzet megtekintésekor a 📢 ikon is megjelenik.

Ha a telefon hanggal jelzi a jegyzetet

A telefon sípol, és megjeleníti a jegyzetet. Ha a 📞 hívásjegyzetikon látható a kijelzőn, akkor a 📞 gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a **Szundi** gombot. Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.



Teendők

A Teendők alkalmazásban feljegyzést készíthetünk elintézendő feladatainkról, és ezekkel a feladatokkal különféle műveleteket végezhetünk.

A teendőlista tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (27. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Szervező* és a *Teendők* menüpontot.

- Üres feladatlista esetén új jegyzet hozzáadásához nyomjuk meg az **Új elem** gombot, ha pedig már mentettünk feladatot, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új jegyzet* lehetőséget. Nyomjuk meg a **Ment** gombot, és válasszuk ki a jegyzet fontosságát, mely lehet *Fontos*, *Átlagos* vagy *Nem sürgős*. A telefon a jegyzethez automatikusan beállítja a határidőt jelzés nélkül. A határidő módosításához a jegyzet megjelenítése közben válasszuk a határidő lehetőséget.

A *Szótár* lehetőséggel kapcsolatban lásd: [Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása](#) című rész (60. oldal).

- Ha a feladatlistában megnyomjuk az **Opciók** gombot, többek között sorba állíthatjuk a feladatokat fontosságuk vagy határidejük szerint, a feladatokat másik telefonra küldhetjük, naptárjegyzetként menthetjük, illetve megtekinthetjük a naptárat.
- A listán szereplő feladatok megjelenítéséhez lapozunk a kívánt feladathoz, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A megjelenített feladat szerkesztéséhez nyomjuk meg a **Módosít** gombot.



Jegyzetek

A *Jegyzetek* alkalmazás segítségével feljegyzéseket írhatunk, melyeket infravörös vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül, illetve szöveges (SMS) vagy MMS-üzenetként elküldhetünk egy másik kompatibilis telefonra. A Jegyzetek alkalmazás osztott memóriát használ. Lásd: *Osztott memória* című rész (27. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Szervező*, majd a *Jegyzetek* menüpontot, vagy ha a kiegészítő billentyűzet nyitva van, írjunk be egy karaktert.
2. Új jegyzet hozzáadásához nyomjuk meg az **Új jegyz.** gombot (üres jegyzetlista esetén), vagy az **Opciók** gomb megnyomása után válasszuk az *Új jegyzet* lehetőséget.

A listán szereplő jegyzetek megjelenítéséhez lapozzunk a kívánt jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A megjelenített jegyzet szerkesztéséhez nyomjuk meg a **Módosít** gombot.

3. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Az **Opciók** gomb megnyomása után a *Dátum/idő beszúr.* lehetőséget választva a jegyzetbe beilleszthetjük az aktuális időt és dátumot. Ha az idő és a dátum számára nincs elég hely, a telefon kéri, hogy töröljünk megfelelő számú karaktert a jegyzetből.

Ha a jegyzet az üzenetként való elküldéshez túl hosszú, akkor a telefon kérni fogja, hogy töröljünk bizonyos számú karaktert a jegyzetből.



Mobiltárca

A mobiltárcával a böngésző vásárláskor fizetésre használható. A mobiltárcába hitelkártyaszámot, címet és egyéb személyes adatokat menthetünk, és az itt tárolt adatokat böngészés közben felhasználhatjuk. Lehetőségünk van felhasználónevet és jelszót igénylő mobilszolgáltatások hozzáférési kódjainak mentésére is.

A mobiltárcában tárolt adatokat mobiltárcakód védi. Ezt a kódot a mobiltárca első használatakor adhatjuk meg. Az *Adja meg a mobiltárca kódját:* szöveg megjelenésekor írjuk be a kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot a jóváhagyáshoz. Ekkor megjelenik az *Ismétlje meg a mobiltárcakódot:* szöveg. Ide írjuk be ismét a kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a mobiltárca összes adatát és magát a mobiltárcakódot is törölni szeretnénk, készenléti állapotban írjuk be a *#7370925538# sorozatot (betűkkel ugyanez: *#res wallet#). A művelethez a telefon biztonsági kódjára is szükség van. Ezzel kapcsolatban lásd: [Hozzáférési kódok](#) című rész (24. oldal).

A mobiltárca használata

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Szervező* és a *Mobiltárca* menüpontot. Adjuk meg a mobiltárcakódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *M.tárca-profilok* lehetőség segítségével kártyakombinációkat hozhatunk létre különféle szolgáltatásokhoz. A mobiltárcaprofil különösen hasznos, ha valamilyen szolgáltatás használatakor több adatot is meg kell adnunk. Ekkor az egyes kártyák külön-külön kiválasztása helyett kiválaszthatjuk a megfelelő mobiltárcaprofit. Lásd: [Mobiltárcaprofil létrehozása](#) című rész (169. oldal).



- A **Kártyák** lehetőséggel kártyánk személyes adatait menthetjük. Fizetésre használt kártyák, hűségkártyák, illetve hozzáférési kártyák adatait menthetjük. Rögzíthetjük például a különböző szolgáltatások felhasználónév-jelszó kombinációit, valamint címeket és felhasználói adatokat. Lásd: **Kártyaadatok mentése** című rész (167. oldal).
- A **Jegyek** lehetőség segítségével mobilszolgáltatáson keresztül vásárolt elektronikus jegyek értesítőit menthetjük. A jegyek megtekintéséhez lapozunk a megfelelő jegyhez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
- A **Számlák** menüpont lehetővé teszi a mobil vásárlás nyugtáinak mentését.
- A **Jegyzetek** lehetőség segítségével különféle személyes adatokat menthetünk, melyeket a mobiltárcában való tárolással védetté kívánunk tenni. Lásd: **Jegyzetek** című rész (168. oldal).
- **Beállítások**, lásd: **Mobiltárca beállításai** című rész (170. oldal).

Kártyaadatok mentése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Szervező**, a **Mobiltárca** és a **Kártyák** menüpontot.
2. Az adatok mentéséhez lapozunk a következő kártyatípusok valamelyikéhez, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.
 - **Fizetési kártya** bank- és hitelkártyákhoz.
 - **Hűségkártya** tagsági kártyákhoz.
 - **Hozzáférési kártya** online szolgáltatások igénybevételéhez szükséges személyes felhasználónevekhez és jelszavakhoz.



- *Felhasználói információs kártyák* online szolgáltatásokhoz tartozó egyéni beállítások megadásához.
 - *Cimkártyák* az otthoni/munkahelyi elérhetőségi adatok tárolásához.
3. Ha a mappában nincsenek kártyák, új kártya létrehozásához nyomjuk meg az **Új** gombot.
- A mentett kártyaadatok megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő kártyához, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
4. Fogadjuk el a javasolt kártyanevet, vagy írjunk be egy másikat, és írjuk be az adatokat a megfelelő mezőkbe.

A kártyák adatait éteren keresztül is megkaphatjuk a kártya kibocsátójától vagy a szolgáltatótól. A kártya kategóriájáról értesítést kapunk. A kapott kártyát mentjük vagy töröljük. A mentett kártyát megtekinthetjük, de nem szerkeszthetjük. Arról, hogy a kártyák adatait éteren keresztül is megkaphatjuk-e, kérdezzük meg a kártya kibocsátóját vagy a szolgáltatót.

Jegyzetek

Lehetőségünk van személyes jegyzetek, például számlaszámok, jelszavak, kódok és jelölések mentésére is.

Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a *Jegyzetek* lehetőséget. Új jegyzet létrehozásához válasszuk az **Új** lehetőséget.

A listán szereplő jegyzetek megjelenítéséhez lapozzunk a kívánt jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A megjelenített jegyzet szerkesztéséhez nyomjuk meg a **Módosít** gombot.



A megjelenített jegyzethez a következő lehetőségek állnak rendelkezésünkre:
SMS-ként küld, Naptárba másol és Adatmásolás vagy *Töröl*.

Mobiltárcaprofil létrehozása

A személyes kártyainformációk mentése után a bevitt adatokat mobiltárcaprofilokba szervezhetjük. Böngészés közben a mobiltárcaprofilból különböző kártyákról származó mobiltárcaadatokat illeszthetünk be.

1. Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a *M.tárca-profilok* lehetőséget.
2. Új mobiltárcaprofil létrehozásához válasszuk az *Új* lehetőséget.
3. Töltsük ki az alábbi mezőket, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Egyes mezők mobiltárcából kiválasztott adatokat tartalmaznak. A mobiltárcaprofil létrehozása előtt az adatokat menteni kell.
 - *Válasszon fizetési kártyát* – kártya választása a fizetőkártyák listájáról
 - *Válasszon hűségkártyát* – kártya választása a hűségkártyák listájáról
 - *Válasszon hozzáférési kártyát* – kártya választása a hozzáférési kártyák listájáról
 - *Válasszon felhasználói információs kártyát* – kártya választása a felhasználói információs kártyák listájáról
 - *Válasszon számlázási címet* – cím választása a címkártyák listájáról
 - *Válasszon szállítási címet* – cím választása a címkártyák listájáról
 - *Válasszon számlaküldési címet* – cím választása a címkártyák listájáról
 - *Válasszon számlaküldési módot* – a számlaküldési mód kiválasztása: *Számla erre a telefonszámra* vagy *Számla erre az e-mail címre*



- **Mobiltárca-profil neve:** - adjunk nevet a profilnak.

Mobiltárca beállításai

Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a **Beállítások** lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Kód módosítása** - A mobiltárca-kód módosítása
- **RFID** - az RFID-kód beállítása

Útmutató a Mobiltárcával történő vásárláshoz

- Vásárláshoz kapcsolódjunk a kívánt, a mobiltárcát támogató szolgáltatáshoz. Lásd: **Csatlakozás szolgáltatáshoz** című rész (186. oldal).

Válasszuk ki a megvásárolni kívánt terméket. A vásárlás előtt figyelmesen olvassuk el a megadott információt.



Megjegyzés: Nem biztos, hogy a szöveg elfér a kijelzőn. Ezért ha szükséges, görgezzük a szöveget, és vásárlás előtt feltétlenül a teljes szöveget olvassuk át.

- Mikor a kiválasztott árut kifizetjük, a telefon megkérdezi, hogy használni szeretnénk-e a mobiltárcát vagy sem. A telefon a mobiltárca PIN-kódját is kéri.
- Válasszuk ki a fizetéshez használni kívánt kártyát a **Fizetési kártya** listából. Abban az esetben, ha a szolgáltatótól kapott űrlap támogatja az elektronikus kereskedelmi modellező nyelvet (Electronic Commerce Modelling Language), a telefon a mobiltárcaprofil alapján automatikusan kitölti a kártyára vonatkozó információkat.
- Hagyjuk jóvá a vásárlást, és a telefon elküldi az információkat.



- Előfordulhat, hogy bizonylatot vagy digitális számlát kapunk a vásárlásról.
- A mobiltárca a **M. tárcát bezár** lehetőség választásával zárható be. Ha 5 percen át nem használjuk a mobiltárcát, az automatikusan bezárul.



Megjegyzés: Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges (például bankszámlaszám), minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját.

A cache ürítéséhez lásd: [Cache memória](#) című rész (193. oldal).

Szinkronizálás

A szinkronizálás lehetővé teszi, hogy a Naptár, a Névjegyzék és a Jegyzetek adatait egy kompatibilis számítógépen vagy internetes szerveren tároljuk (hálózati szolgáltatás). Ha az adatokat internetes szerveren tároljuk, a szinkronizálás műveletét a telefonról kezdeményezhetjük. A telefonban levő Névjegyzék, Naptár és Jegyzetek alkalmazás adatainak a számítógépen levő adatokkal történő összehangolása a kompatibilis számítógépről indított szinkronizálási művelettel is elvégezhető. A SIM-kártyán levő kapcsolattartási adatok nem kerülnek szinkronizálásra.

Ha a szinkronizálási folyamat közben hívást kapunk, a szinkronizálási folyamat megszakad, és újra kell kezdeni.

Szinkronizálás kezdeményezése a telefonról

A telefonról indított összehangolásnak a következő előfeltételei vannak:



- Elő kell fizetnünk egy szinkronizálási szolgáltatásra. Az elérhetőséggel és a szinkronizálási szolgáltatás beállításával kapcsolatban bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- Meg kell kapnunk a megfelelő szinkronizálási beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Ezzel kapcsolatban lásd: [Szinkronizálási beállítások](#) című rész (173. oldal).
- Meg kell adnunk a szinkronizáláshoz szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: [A telefon beállítása a szolgáltatáshoz](#) című rész (185. oldal).

A szinkronizálási művelet indítása a telefonról:

1. Kapcsoljuk be a szinkronizáláshoz szükséges kapcsolatbeállításokat. Lásd: [A telefon beállítása a szolgáltatáshoz](#) című rész (185. oldal).
2. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Szervező, Szinkronizálás, Beállítások* és az *Internetes szinkr. beállítások* lehetőséget. Lapozzunk az aktiválandó csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot. Jelöljük ki a szinkronizálni kívánt adatokat. Lásd: *Szinkronizálandó adat* című rész, (*Szinkronizálási beállítások* című rész, 173. oldal).
3. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Szervező* menüt, innen a *Szinkronizálás* és a *Szinkronizálás* menüpontokat.

Az aktuális csomag kijelölt adatai a jóváhagyás után szinkronizálásra kerülnek.

Figyelem: Az első alkalommal történő vagy egy félbeszakított szinkronizálás utáni szinkronizálás teli Névjegyzék vagy Naptár esetén akár 30 percet is igénybe vehet!



Szinkronizálási beállítások

A szinkronizálási beállításokat éteren keresztüli üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Ha szeretnénk a beállításokat éteren keresztül megkapni, tekintsük át a következőt: [OTA \(Over-the-air – éteren keresztüli\) beállítási szolgáltatás](#) című rész (50. oldal).

A beállítások kézi beírása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Szervező*, a *Szinkronizálás*, majd a *Beállítások* menüpontot.
2. Válasszuk az *Internetes szinkr. beállítások* lehetőséget. Lapozunk az aktiválendő csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.
Azt a csomagot, ahová menteni akarjuk a szinkronizálási beállításokat, aktiválnunk kell. A csomag egy beállításcsoport, amely egy szolgáltatáshoz való csatlakozás létrehozásához szükséges.
3. Válasszuk az *Internetes szinkr. beáll. módosítása* lehetőséget. Válasszuk ki egyesével a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat.
 - *Beállítások neve* – Írjuk be a csomag nevét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - *Szinkronizálandó adat* – Jelöljük ki a szinkronizálni kívánt adatokat, ez lehet a *Névjegyzék*, a *Naptár* és/vagy a *Jegyzetek*, majd nyomjuk meg a **Kész** gombot.
 - *Adatbázis címei* – Válasszuk a *Névjegyzék adatbázisa*, a *Naptár adatbázisa* és/vagy a *Jegyzetek adatbázisa* lehetőséget.



- *Felhasználónév* - Írjuk be a felhasználónevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Jelszó* - Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ellenőrizzük a jelszót, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Szinkronizációs szerver* - Írjuk be a szerver nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- A *Kapcsolat beállításai* lehetőségnél adjuk meg a szinkronizáláshoz szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: [A kapcsolatbeállítások kézi beírása](#) című rész (185. oldal).

Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk meg.

A szerver által kezdeményezett szinkronizálás beállításainak megadásához használjuk a *Számítógépes szinkr. beállítások* lehetőséget. Válasszuk ki, majd adjuk meg a *Felhasználónév* és a *Jelszó* beállítás értékét.

Szinkronizálás kompatibilis számítógépről

A névjegyzék, a naptárjegyzékek és a jegyzetek kompatibilis számítógépről kezdeményezett szinkronizálásához használjunk infravörös vagy Bluetooth-kapcsolatot, illetve adatkábelt. Szükség van továbbá a telefonhoz tartozó PC Suite szoftverre, amelyet előzőleg a számítógépre kell telepíteni. A szinkronizálást a számítógépről a PC Suite programból indíthatjuk.



■ Alkalmazások (kód: 8)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Játékok

A játékok osztott memóriát használnak. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (27. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások* menüpontot. A kijelzőn megjelenik a mappák listája. Válasszuk a *Játékok* lehetőséget, majd válasszunk a következők közül:

- *Játéklista* – Lapozzunk a kívánt játékhoz vagy játékcsoporthoz (a név a játéktól függ), és az elindításához nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Az játéklistán az **Opciók** gombbal elérhető funkciókkal kapcsolatban lásd: [Egyéb rendelkezésre álló opciók alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára](#) című rész (177. oldal)
- *Játékletöltések* – Játékok letöltése a telefonra. Lásd: [Játékok és alkalmazások letöltése](#) című rész (178. oldal).
- *Memória* – A játékok vagy alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memóriaterület méretének megtekintéséhez.
- *Alk.beállítások* – Itt adhatjuk meg a játék hang-, fény- és rezgésbeállításait.



Vegyük figyelembe, hogy egyes játékok gyorsabban merítik le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Gyűjtemény

A Gyűjtemény menü osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (27. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások* menüpontot. A kijelzőn megjelenik a mappák listája. Válasszuk a *Gyűjtemény* pontot, ahol a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- *Alkalmazások* - Lapozunk a kívánt alkalmazáshoz vagy alkalmazáscsoporthoz (a név az alkalmazástól függ), és az alkalmazás elindításához nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Az alkalmazáslistában az **Opciók** gombbal elérhető funkciókkal kapcsolatban lásd: [Egyéb rendelkezésre álló opciók alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára](#) című rész (177. oldal)
- *Alk.letöltések* - Alkalmazások letöltése a telefonra. Lásd: [Játékok és alkalmazások letöltése](#) című rész (178. oldal).
- *Memória* - A játékok vagy alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memóriaterület méretének megtekintéséhez.

Vegyük figyelembe, hogy egyes alkalmazások gyorsabban merítik le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).



Egyéb rendelkezésre álló opciók alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára

- A **Törlés** lehetőséggel törölhetjük az alkalmazást vagy alkalmazáscsoportot a készülékből.

Ha a készülékről törölünk egy gyárilag telepített alkalmazást vagy alkalmazáscsomagot, akkor azt lehet, hogy ismét letölthetjük a www.nokia.com webhelyről.

- Az **Adatok** menüpontban további információhoz juthatunk az alkalmazásról.
- A **Verziófrissítés** pont kiválasztásával ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, böngészőből letölthető verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).
- A **Honlap** menüpont segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazáshoz. Ez kizárólag hálózati szolgáltatás. A menü csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazás számára internetcímet is megadtunk.
- A **Webes elérés** lehetőséggel korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését. A **Rákérdezés** menüpont kiválasztásával a telefon engedélyt fog kérni a hálózat eléréséhez, az **Engedélyezve** menüpont hatására a telefon bármikor elérheti a hálózatot, míg a **Letiltva** menüpont használatával a hálózati hozzáférés nem lesz engedélyezve.
- A **Szolg. beállításai** pontban aktiválhatjuk azt a hálózati eléréshez szükséges beállításcsomagot, amelyet az alkalmazáshoz használni szeretnénk. Az **Alapértelmezett** és az **Internettel** beállítás közül választhatunk.



Játékok és alkalmazások letöltése

A telefon támogatja a J2ME™ Java-játékokat és -alkalmazásokat. Az alkalmazás vagy játék letöltése előtt győződjünk meg arról, hogy az kompatibilis-e a telefonnal. Új Java-alkalmazásokat különbözőképpen tudunk letölteni (hálózati szolgáltatás):

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Alkalmazások*, a *Gyűjtemény*, majd az *Alk.letöltések* lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, a *Játékok*, majd a *Játékletöltések* lehetőséget.

Megjelennek a böngészőoldalához tartozó elérhető könyvjelzők. Válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget, így elérhetjük a *Böngésző* menü könyvjelzőlistáját. Lásd: *Könyvjelzők* című rész (191. oldal).

A kívánt oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen kiválasztott szolgáltatási beállítások nem teszik lehetővé az oldal elérését. Ebben az esetben lépünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsolunk be egy másik szolgáltatásbeállítás-készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: *Csatlakozás szolgáltatáshoz* című rész (186. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni az oldalhoz.

A különböző szolgáltatások rendelkezésre állására és díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz.

- Egy Java-alkalmazás vagy játék letöltéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző*, majd a *Letölt. hivatk.* menüpontot. Ezzel kapcsolatban lásd: *A szolgáltatások oldalainak böngészése* című rész (187. oldal).
- Alkalmazások telefonra való letöltéséhez használjuk a PC Suite csomagban található Nokia alkalmazástelepítőt.





Megjegyzés: A Nokia nem vállal garanciát a Nokian kívüli oldalakról letöltött alkalmazásokért. Ha ezekről a helyekről szeretnénk Java-alkalmazásokat letölteni, elővigyázatosan járunk el, úgy, ahogyan azt bármely más webhely esetén tennénk.

A letöltött játékokat vagy alkalmazásokat a *Gyűjtemény* menü helyett a *Játékok* menübe is menthetjük. Csak olyan helyekről töltsünk le, amelyekben megbízunk.

Extrák

Hangrögzítő

A hangrögzítővel bármilyen beszédet felvehetünk, például egy nevet a hozzá tartozó telefonszámmal együtt, melyet később majd szeretnénk feljegyezni.



Megjegyzés: A beszélgetések rögzítésekor tartsunk be minden helyi törvényt. A funkciót ne használjuk törvénytörő módon.

Hangfelvétel

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, majd a *Hangrögzítő* lehetőséget.
2. A felvétel megkezdéséhez válasszuk a *Felvétel* lehetőséget. A felvétel hívás közbeni elindításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Felvétel* lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívásban résztvevő partnerek mindegyike halk csipogó hangot hall.
Felvétel közben a telefont tartsuk normál pozícióban a fülünk mellett.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A telefon a felvételt a *Galéria* menü *Hangfelvét.* mappájába menti.



4. A legutóbbi hangfelvétel meghallgatásához válasszuk az *Utolj. rögz. lejátsz.* lehetőséget. Ha a hangfelvételt multimédia üzenetben, illetve infravörös vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül szeretnénk elküldeni, válasszuk a **Küld** gombot.

Felvételek listája

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, a *Hangrögzítő*, majd a *Felvételek listája* lehetőséget. A kijelzőn megjelennek a *Galéria* mappái. Lapozunk a *Hangfelvét.* mappához, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Ezek után a *Galéria* menü egyes fájlokhoz használható funkciói közül választhatunk. Lásd: *Galéria (kód: 5)* című rész (153. oldal).

Számológép

A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von és árfolyamot konvertál.

A számológép nem tökéletesen pontos, és előfordulhatnak kerekítési hibák, különösen hosszú osztásoknál.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, majd a *Számológép* lehetőséget.
2. Amint a kijelzőn megjelenik a "0", írjuk be a számításban szereplő első számot. Tizedesvesszőt a  gombbal vihetünk be, vagy ha a telefon fedőlapja nyitva van, akkor ehhez a billentyűzet megfelelő szimbólumát is használhatjuk.
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Összeadás*, *Kivonás*, *Szorzás*, *Osztás*, *Négyzetre emelés*, *Négyzetgyök* vagy az *Előjelváltás* lehetőséget.



Ha a fedőlap nyitva van, akkor használhatjuk a billentyűzet megfelelő műveleti szimbólumait, ha vannak ilyenek.



Tipp: Alternatív megoldásként, ha a fedőlap zárva van, összeadáshoz egyszer, kivonáshoz kétszer, szorzáshoz háromszor, illetve osztáshoz négyszer nyomjuk meg a  gombot.

4. Írjuk be a második számot.
5. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Egyenlő** gombot. A 3–5. lépést annyiszor ismételjük meg, ahányszor szükséges.
6. Új művelet elkezdéséhez nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

Pénznemátváltás elvégzése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, majd a *Számológép* lehetőséget.
2. Az átváltási árfolyam mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Árfolyam* lehetőséget. Válasszunk a megjelenő menüpontok közül. Írjuk be az árfolyamot, a tizedesponthoz nyomjuk meg a  gombot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az árfolyam addig marad a memóriában, ameddig felül nem írjuk egy másikkal.
3. Az átváltás elvégzéséhez üssük be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* lehetőséget.

Pénznemátváltást készenléti állapotban is végezhetünk. Írjuk be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* lehetőséget.



Időzítés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, majd az *Időzítés* lehetőséget. Írjuk be a pontos időt órában és percben, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha akarunk, írhatunk egy jegyzetet, amely a jelzés időpontjában jelenik meg, majd az időzítő indításához nyomjuk meg az **OK** gombot.

- Az időzítő újbóli beállításához válasszuk az *Idő beállítása* lehetőséget, az időzítés leállításához pedig az *Időzítés leállítása* menüpontot.

A jelzés időpontjában (a beállított idő elteltével), ha a telefon készenléti állapotban van, a telefon kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha az nincs beállítva, az *Időzítés vége* szöveg. A hangjelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 30 másodpercen belül nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a jegyzet törléséhez nyomjuk meg a **Kilép** gombot. Az **Újraindít** megnyomásával indíthatjuk újra a visszaszámlálást.

Stopper

A stopper használatával időt, rész- és futamidőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha azt szeretnénk, hogy a stopperóra a háttérben működjön, nyomjuk meg a  gombot.



Megjegyzés: A stopperóra használata fogyasztja az akkumulátort, és a telefon üzemideje csökken. Ügyeljünk arra, hogy az időmérést ne hagyjuk a háttérben működni, ha egyéb műveleteket végzünk a telefonnal.

Részidők és futamidő mérése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, majd a *Stopperóra* lehetőséget. Válasszuk a *Részidőt mér* vagy a *Futamidőt mér*



- lehetőséget, és nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a mérést a háttérben végeztük, lehetőségünk van kiválasztani a **Folytat** pontot.
2. Részidő méréséhez nyomjuk meg a **Részidő** gombot, futamidőhöz a **Köridő** gombot, az időmérés befejezéséhez pedig a **Leállít** gombot. Lapozással végignézhetjük a teljes idő alatt látható rész- és köridőket.
 3. Ha a rész-, illetve a köridőket egy csoportban szeretnénk menteni, nyomjuk meg a **Ment** gombot. Az idők törléséhez vagy az időmérés folytatásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Visszaállít** vagy az **Indít** lehetőséget.

Idők megtekintése és törlése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Alkalmazások**, az **Extrák**, majd a **Stopperóra** lehetőséget.

Ha a stopper nincs lenullázva, a legutóbb mért időt az **Utolsó kijelzése** lehetőség kiválasztásával tekinthetjük meg. Válasszuk az **Időket néz** lehetőséget, ezáltal egy lista jelenik meg az utoljára mért idők neveivel vagy az időkkel. Válasszuk ki az időt, amelyet meg akarunk tekinteni.

A mentett idők törléséhez válasszuk az **Időket töröl** menüpontot. Válasszuk az **Összes törlése** vagy az **Egyenként** lehetőséget, lapozunk a törlendő időhöz, ezután nyomjuk meg a **Töröl** gombot.



■ Böngésző (kód: 9)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Számos szolgáltató tart fenn kifejezetten mobiltelefonon való megtekintésre tervezett oldalakat, melyek segítségével különféle szolgáltatások vehetők igénybe, például hírek, időjárás-jelentés, banki szolgáltatások, utazási információk, szórakoztató tartalmak vagy játékok. A telefon több módban működő böngészőjével WML- (Wireless Mark-Up Language – Vezeték nélküli jelölőnyelv) és xHTML- (extensible HyperText Markup Language – Bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat, illetve a kettő kombinációját használó szolgáltatásokat is megtekinthetünk.

A szolgáltatások rendelkezésre állását és díjszabásait egyeztessük a hálózati üzemeltetőjével és/vagy a szolgáltatóval, amelynek a szolgáltatását használni akarjuk. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátják.

Mivel a telefon kijelzőjének és memóriájának kapacitása elmarad a számítógépekétől, az oldalak megjelenése eltérő lehet a kisebb képméret miatt.

Alapvető lépések a szolgáltatások eléréséhez és használatához

1. Mentsük azokat a szolgáltatási beállításokat, amelyek a használni kívánt szolgáltatás eléréséhez szükségesek. Lásd: [185.](#) oldal.
2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott szolgáltatással. Lásd: [186.](#) oldal.



3. Kezdjük el böngészni a szolgáltatás lapjain. Lásd: [187.](#) oldal.
4. Miután befejeztük a böngészést, szakítsuk meg a kapcsolatot a szolgáltatással. Lásd: [189.](#) oldal.

A telefon beállítása a szolgáltatáshoz

A szolgáltatási beállításokat éteren keresztüli üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk. A beállításokat kézzel is beírhatjuk, vagy a PC Suite program segítségével hozzáadhatjuk vagy szerkeszthetjük őket.

További információkért és a megfelelő beállításokért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk.

Ha szeretnénk a szolgáltatás beállításait éteren keresztül megkapni, tekintsük át a következőt: **OTA (Over-the-air – éteren keresztüli) beállítási szolgáltatás** című rész ([50.](#) oldal).

A kapcsolatbeállítások kézi beírása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, a *Beállítások* és a *Kapcsolat beállításai* lehetőséget.
2. Válasszuk a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* lehetőséget.
3. Lapozunk a bekapcsolandó kapcsolatbeállítási csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot.



Azt a kapcsolatcsomagot, ahová menteni akarjuk a szolgáltatás beállításait, be kell kapcsolnunk. A csomag egy beállítás csoport, amely egy szolgáltatáshoz való csatlakozás létrehozásához szükséges.

4. Válasszuk a *Kapcsolatbeállítások módosítása* lehetőséget.

Válasszuk ki egyesével a beállításokat, és írjuk be a megfelelő értékeket a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapott adatok alapján. Az adatátviteli móddal kapcsolatos beállítások egy helyen, az *Adatvívő beállításai* menüben találhatók.

Csatlakozás szolgáltatáshoz

Először ellenőrizzük, hogy a használni kívánt szolgáltatáshoz tartozó kapcsolatbeállítások aktiválva vannak-e. A beállítások aktiválása:

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, a *Beállítások* és a *Kapcsolat beállításai* lehetőséget. Válasszuk a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* lehetőséget, lapozzunk az aktiválandó csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.

Ezután hozzuk létre a kapcsolatot a szolgáltatással. A csatlakozásnak három módja van:

- Nyissuk meg a szolgáltatás kezdőlapját, például a szolgáltató honlapját:
Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Kezdőlap* menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a  gombot. Ha a fedőlap nyitva van, nyomjuk le a megfelelő számbillentyűt.
- Válasszuk ki a szolgáltatás könyvjelzőjét:



Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Könyvjelzők* menüpontot, és válasszunk ki egy könyvjelzőt.

Ha a könyvjelző nem működik az aktív szolgáltatás-beállításokkal, aktiváljunk egy másik beállításcsomagot és próbálkozzunk újra.

- Írjuk be a szolgáltatás címét:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző*, majd a *Címhez lép* menüpontot. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A cím elé nem szükséges a `http://` előtagot beírni, mivel ez automatikusan a cím elé kerül.

A szolgáltatások oldalainak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalain való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő útmutató szövegeket. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha az adatátvitel módja EGPRS, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében a  ikon látható. Ha EGPRS-kapcsolat megléte közben hívást vagy szöveges üzenetet fogadunk, illetve hívást kezdeményezünk, a kijelző jobb felső sarkában a  ikon jelzi, hogy az EGPRS-kapcsolat felfüggesztésre került. A telefon a hívás befejezése után újra megkísérli létrehozni az EGPRS-kapcsolatot.

A telefon gombjainak használata böngészés közben

- Az oldal böngészéséhez az irányítógombot mozgassuk felfelé vagy lefelé.



- Kijelölt elem kiválasztásához röviden nyomjuk meg az irányítógombot, vagy nyomjuk meg a  gombot.
- A betűk és számok írásához nyomjuk meg a  -  gombokat és a speciális karakterek írásához a  gombot. Ha a telefon fedőlapja nyitva van, a betűket és a számokat a szokásos módon vihetjük be.

Lehetőségek böngészés közben

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, miáltal a következő lehetőségek némelyike elérhetővé válik. A szolgáltató egyéb szolgáltatásokat is ajánlhat. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Kezdőlap** – A kezdőlapra való visszatéréshez
- **Hivatkozások** – új beállításlista megnyitásához, amely például egy adott oldalra érvényes.
- **Új könyvjelző** – az oldalt könyvjelzőként menthetjük.
- **Könyvjelzők** – Lásd: **Könyvjelzők** című rész (191. oldal).
- **Letölt. hivatk.** – a letölthető könyvjelzők listájának megjelenítéséhez
- **Ment. mappába** – egy aktuális oldal mentése letöltési hivatkozásként egy adott mappába
- Az **Egyéb opciók** pontban további rendelkezésre álló opciók listája jeleníthető meg, például a mobiltárcával kapcsolatos és biztonsági lehetőségek.
- A **Újratöltés** lehetőséggel az aktuális oldalt frissíthetjük vagy tölthetjük újra.
- **Kilépés** – Lásd: **Kapcsolat bontása a szolgáltatással** című rész (189. oldal).





Megjegyzés: Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges (például bankszámlaszám), minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját.

A cache ürítéséhez lásd: [Cache memória](#) című rész (193. oldal).

Közvetlen hívás

A több módban működő böngésző olyan funkciókat támogat, amelyekhez böngészés közben férhetünk hozzá. Hanghívást kezdeményezhetünk, DTMF-hangokat továbbíthatunk hanghívás közben, illetve az oldalról nevet és telefonszámot menthetünk a névjegyzékbe.

Kapcsolat bontása a szolgáltatással

A böngészés befejezéséhez és a kapcsolat bontásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Kilépés* menüpontot. Amikor a kijelzőn a *Kilép a böngészőből?* szöveg jelenik meg, nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Alternatív megoldásként nyomjuk meg kétszer a  gombot. A telefon bontja a kapcsolatot a szolgáltatással.

A több módban működő böngésző megjelenésének beállítása

Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Egyéb opciók, Megj. beállítás*a menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, a *Beállítások* és a *Megjelenítés beállítása* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:



- Válasszuk a *Szöveg tördelése* és a *Be* lehetőséget, ekkor a szöveg új sorban folytatódna, ha pedig a sorokat rövidíteni szeretnénk, válasszuk a *Ki* lehetőséget.
- A *Betűméret* pontban válasszuk a *Kicsi*, a *Normál* vagy a *Nagy* lehetőséget.
- Ha a *Képek megjelenítése* lehetőség *Ki* értékre van állítva, akkor az oldalakon található képek nem jelennek meg. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon az oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.
- A *Figyelmeztetések* pontban a *Figyelmezt. nem biztons. kapcs.-ra*, majd az *Igen* lehetőséget választva megadhatjuk, hogy a telefon figyelmeztessen, ha böngészés közben a biztonságos kapcsolat nem biztonságossá válik. A *Figyelmezt. nem biztons. elemekre* pontban az *Igen* lehetőséget választva azt állíthatjuk be, hogy a telefon figyelmeztessen, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. További információkért lásd: *Böngésző biztonsági beállításai* című rész (194. oldal).
- A *Karakterkódolás* pontban megadható, hogy a telefon milyen karakterkészletet használva jelenítse meg azokat az oldalakat, melyek nem tartalmaznak erre vonatkozó információt, illetve segítségével megadható, hogy webcím kompatibilis telefonra történő küldésekor a készülék UTF-8 típusú kódolást használjon-e.

Cookie

A cookie olyan adat, amelyet az oldal a telefon böngészőmemóriájába ment. Az adatok lehetnek például felhasználói információk vagy böngészőbeállítások. A



cookie a cache-memória ürítéséig marad a telefonban. Lásd: [Cache memória](#) című rész (193. oldal).

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Egyéb opciók*, a *Biztonság* és a *Cookie* lehetőséget.
Készenléti állapotban pedig nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Böngésző*, a *Beállítások*, a *Biztonsági beállítások* és a *Cookie* lehetőséget.
2. Válasszuk az *Engedélyezés* vagy az *Elvetés* lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Könyvjelzők

A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Könyvjelzők* lehetőséget.
Készenléti állapotban pedig nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Böngésző* és a *Könyvjelzők* lehetőséget.
2. A könyvjelzőhöz tartozó oldalhoz való kapcsolódáshoz lapozunk a kívánt könyvjelzőhöz, és nyomjuk meg a **Választ** gombot vagy nyomjuk meg az irányítógombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk egyet az alábbi funkciók közül: *Megjelenítés*, *Szerkesztés*, *Törlés*, *Küldés*, *Új könyvjelző* vagy *Ment. mappa*.





Megjegyzés: A telefon rendelkezhet olyan, a telefonra előre telepített WAP-/webkönyvjelzőkkel, amelyekért a Nokia nem vállal felelősséget. A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget ezekért a helyekért. Ha ezeket a helyeket kívánjuk elérni, elővigyázatosan járunk el, úgy, ahogyan azt bármely más internetes weboldal esetén tennénk.

Könyvjelzők fogadása

Ha OTA-üzenetben könyvjelzőt kaptunk, nyomjuk meg a **Ment** gombot, ha szeretnénk felvenni a könyvjelzők listájára, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Megjelenítés** vagy az **Elvetés** lehetőséget.

Letöltés

1. További hangok, képek, játékok vagy alkalmazások letöltéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Böngésző** és a **Letölt. hivatk.** lehetőséget.
2. Hangok, képek, játékok vagy alkalmazások letöltéséhez válasszuk a **Hangletöltések**, a **Képletöltések**, a **Játékletöltések**, illetve az **Alk.letöltések** lehetőséget.



Megjegyzés: A Nokia nem vállal garanciát a Nokian kívüli oldalakról letöltött alkalmazásokért. Ha ezekről a helyekről szeretnénk Java-alkalmazásokat letölteni, elővigyázatosan járunk el, úgy, ahogyan azt bármely más webhely esetén tennénk.

Csak olyan helyekről töltsünk le, amelyekben megbízunk.

Hírpостafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a szolgáltató küld. A hírpостafiók beállításainak megadásához vagy módosításához



nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző*, a *Beállítások* és a *Hírpostafiók beállításai* lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- Ha a *Szolgáltatói hírzünetek* pontban a *Be* lehetőséget választjuk, engedélyezhetjük a hírzünetek fogadását a telefonon.
- Az *Automatikus csatlakozás* pontban a *Be* értéket választva beállíthatjuk, hogy a telefon automatikusan letöltse a szolgáltatói hírzünet tartalmát.

A fogadott hírzünet megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a *Hírpostafiók* mappába kerül. Az üzenet későbbi megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Hírpostafiók* menüpontot.

Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Egyéb opciók*, valamint a *Hírpostafiók* lehetőséget. Ha szeretnénk letölteni a kijelölt tartalmat a weboldalról, lapozzunk a megfelelő üzenethez, és nyomjuk meg a **Letölt** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Letölt*, az *Adatok* vagy a *Törlés* lehetőséget.

Cache memória

A használt szolgáltatásokat és információkat a telefon az átmeneti tárolójába menti (cache). A cache egy puffermemória, amely ideiglenesen tárol adatokat. A cache ürítéséhez:

- Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Egyéb opciók*, valamint a *Cache ürítése* lehetőséget, vagy



- készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Cache ürítése* menüpontot.

Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További információt a szolgáltató adhat.

Biztonsági modul

A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán és nyilvános kulcsokat egyaránt. A biztonsági modul fokozhatja a biztonságot a böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazások esetén, és lehetővé teszi digitális aláírás használatát is. A tanúsítványokat a szolgáltató menti a biztonsági modulba.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző, Beállítások, Biztonsági beállítások* és *Biztonsági modul beállításai* lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Biztonsági modul adatai* – A biztonsági modul címét, állapotát, gyártóját és sorozatszámát tekinthetjük meg.
- *Modul-PIN kérése* – Segítségével beállítható, hogy a telefon a biztonsági modul által nyújtott szolgáltatások használatakor kérje-e a modul-PIN-kódot. Írjuk be a kódot, és válasszuk a *Be* lehetőséget. A modul-PIN-kód kérésének letiltásához válasszuk a *Ki* lehetőséget.



- **Modul-PIN módosítása** – Ezzel módosíthatjuk a modul-PIN-kódot, ha ezt a biztonsági modul lehetővé teszi. Írjuk be a jelenlegi modul-PIN-kódot, majd az új kódot kétszer.
 - **Aláíró PIN módosítása**. Válasszuk ki a módosítandó aláíró PIN-kódot. Írjuk be a jelenlegi PIN-kódot, majd az új kódot kétszer.
- Bővebb információért lásd még: [Hozzáférési kódok](#) című rész (24. oldal).

Tanúsítványok

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány.

- A telefon a szervertanúsítványok használatával növeli a biztonságot a telefon és a tartalomserver közötti kapcsolat esetén. A szervertanúsítványokat a szolgáltató küldi el a telefonra a kapcsolat létrejötte előtt, érvényességének ellenőrzése pedig a telefonban tárolt jogosító tanúsítványok használatával történik. A szervertanúsítványok nem tárolódnak.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomserver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat alatt a  biztonsági ikon látható.

- A jogosító tanúsítványokat egyes szolgáltatások, például a banki szolgáltatások használják egyéb tanúsítványok érvényességének ellenőrzésére. A jogosító tanúsítványokat a szolgáltató menti a biztonsági modulba, vagy letölthetők a hálózatról, ha a szolgáltatás támogatja a jogosító tanúsítványok használatát.



- A felhasználói tanúsítványokat különböző hitelesítő szervezetek bocsátják ki. Felhasználói tanúsítványra például digitális aláírás készítésénél van szükségünk.



Fontos: Vegyük figyelembe, hogy annak ellenére, hogy a tanúsítványok használata jelentős mértékben csökkenti a távoli csatlakozásokban és a szoftvertelepítésben rejlő kockázatokat, a tanúsítványokat megfelelően kell használni annak érdekében, hogy a megnövekedett biztonság előnyeit ki tudjuk használni. Egy tanúsítvány meglete önmagában nem jelent védelmet; annak érdekében, hogy a magasabb biztonsági szint rendelkezésre álljon, a tanúsítványkezelőnek megfelelő, hiteles és megbízható tanúsítványokat kell tartalmaznia.

Fontos: A tanúsítványok csak bizonyos ideig érvényesek. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy az Érvénytelen tanúsítvány jelenik meg annak ellenére, hogy a tanúsítvány érvényes, ellenőrizzük, hogy a telefonban beállított aktuális dátum és idő helyes-e.

Fontos: Mielőtt módosítjuk ezeket a beállításokat, győződjünk meg arról, hogy valóban megbízható a tanúsítvány tulajdonosa, és a tanúsítvány valóban a felsorolt tulajdonoshoz tartozik.

Digitális aláírás

A telefonnal digitális aláírás is készíthető. Az aláírás tulajdonosa visszakereshető a biztonsági modulban tárolt saját kulcson és a hozzá társított, az aláírás létrehozásához is használt felhasználói tanúsítványon keresztül. A digitális aláírás adott esetben bármilyen hivatalos dokumentumon egyenértékű lehet a hagyományos aláírással.



Digitális aláírás létrehozásához először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg (valószínűleg olyan adatokkal, mint például a fizetendő összeg, a dátum stb.).

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az *Olvasás* feliratot tartalmazza-e, és hogy látható-e a digitális aláírás ikonja ().



Megjegyzés: Ha a digitális aláírás ikonja nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN.

Ha a digitális aláírással szeretnénk ellátni egy szöveget, akkor a gondos átolvasás után válasszuk az *Aláír* lehetőséget.



Megjegyzés: Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Aláírás előtt mindenképpen olvassuk végig a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Adjuk meg az aláíró PIN-kódot (lásd: *Hozzáférési kódok* című rész, 24. oldal), és nyomjuk meg az **OK** gombot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkkal kapcsolatban.

■ SIM-alkalmazások (kód: 10)

A telefonon rendelkezésre álló funkciókon felül a SIM-kártya is biztosíthat további szolgáltatásokat, melyeket a 10. menüben találhatunk. A 10. menü csak akkor jelenik meg, ha ezt a SIM-kártya támogatja. E menü neve és tartalma teljes mértékben a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.





Megjegyzés: A SIM-alkalmazások elérhetőségére, tarifáira és használatára vonatkozó információk tekintetében forduljunk a SIM-kártya értékesítőjéhez, pl. a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy egyéb értékesítőhöz.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között átvitt igazoló üzeneteket. Ehhez válasszuk ki az *Bekapcsol* lehetőséget a *SIM-műveletek megerősítése* menüpontban, a *Telefonbeállítások* menüben.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy szöveges üzeneteket (SMS) kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.



7. A telefon csatlakoztatása számítógéphez

Ha a telefon infravörös vagy Bluetooth-kapcsolaton, illetve adatkábelén keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor a telefonon keresztül e-maileket küldhetünk és fogadhatunk, és internetezhetünk. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható, ha előfizettünk a megfelelő szolgáltatásokra.

A Nokia www.nokia.com című weboldalán további információt és számos letölthető fájlt is találhatunk.

■ PC Suite

A PC Suite a következő alkalmazásokat tartalmazza:

- **Nokia Application Installer** (Alkalmazástelepítő) – Lehetővé teszi Java-alkalmazások, például játékok és szótárak telepítését egy kompatibilis számítógépről a telefonra.
- **Nokia Image Converter** (Képátalakító) – Segítségével a képek átalakíthatók támogatott formátumúvá, s így felhasználhatók arcképekhez, multimédia üzenetekben, illetve beállíthatók háttérképként. Ezen túlmenően a program lehetővé teszi a képek áttöltését a telefonra.



- **Nokia Sound Converter** (Hangátalakító) – Segítségével a támogatott formátumban lévő többszólamú csengőhangok átszerkeszthetők, illetve áttölthetők a telefonra.
- **Nokia Content Copier** (Tartalommásoló) – Segítségével a telefonon tárolt adatok áttölthetők, vagy róluk biztonsági másolat készíthető kompatibilis számítógépen vagy másik kompatibilis Nokia készüléken.
- **Nokia Settings Manager** (Beállításkézelő) – A program segítségével a böngészőoldalak könnyvélzői szerkeszthetők vagy a telefonra tölthetők, illetve a telefonon lévő kapcsolatsomagok frissíthetők.
- **Nokia Phone Editor** (Telefonszerkesztő) – Segítségével szöveges üzenetek küldhetők, illetve a telefon névjegyzéke módosítható.
- **Nokia Phone Browser** (Telefonböngésző) – Segítségével a telefon galériájában kereshetünk a kompatibilis számítógépen. A telefon memóriájában található kép- és hangfájlok között böngészhetünk, illetve áthelyezhetjük őket a telefonról a számítógépre és fordítva.
- **Nokia Multimedia Player** – Multimédia (MMS) üzenetek, audio- és a videofájlok játszhatók le vele. Kedvenc multimédia fájljainkból lejátszási listákat is összeállíthatunk.
- **Nokia PC Sync** (Szinkronizáló) – Segítségével a névjegyzék, a naptár, a teendők és a jegyzetek telefonon és számítógépen lévő változatai szinkronizálhatók helyileg, infravörös, Bluetooth- vagy adatkábeles kapcsolaton keresztül, vagy távolról, OMA-adatszinkronizálás segítségével.
- **A Nokia Modem Options** (Modembeállítások) – HSCSD- és GPRS-kapcsolatokhoz szükséges beállításokat tartalmaz.



- **Nokia Connection Manager** (Kapcsolatkezelő) – Segítségével kiválasztható a számítógép és a telefon közötti kapcsolat típusa.
- **Nyelv kiválasztása** – Megadhatjuk, hogy a PC Suite telepítője és maga a PC Suite alkalmazás milyen nyelven jelenjen meg.
- **HTML-súgó** – az alkalmazás használatának megkönnyítésére.

A szerző jogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, csengőhangokat vagy más tartalmat lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsunk.

EGPRS, HSCSD és CSD

A telefon EGPRS- (Enhanced GPRS), GPRS- (általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás), HSCSD- (nagysebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat) és CSD- (áramkörkapcsolt adatkapcsolat, *GSM-adat*) alapú adatszolgáltatásokat képes nyújtani.

Annak érdekében, hogy megtudjuk, létezik-e ilyen adatszolgáltatás, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulátorát, mint a normál hanghívások vagy adathívások. Éppen ezért ajánlatos lehet a telefont az adatátvitel idejére az elektromos hálózathoz csatlakoztatni.

Lásd: [EGPRS-modembeállítások](#) című rész (144. oldal).



■ Adatkommunikációs alkalmazások használata

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintsük át az adott alkalmazás dokumentációját.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás közben a telefont ne tartsuk a kezünkben, és ne mozgassuk.



8. Akkumulátorra vonatkozó információk

■ Töltés és kisütés

A telefon újratölthető akkumulátorral üzemel.

Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési/kisülési ciklus után érik el!

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a használhatóság (azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort kell vásárolnunk.

Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjuk, és azokat ugyancsak a gyártó által jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A töltőt áramtalanítsuk, ha nem használjuk. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél tovább a töltőre kapcsolva, mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk.

Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénczérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor + és - pólusait (az akkumulátoron lévő fémszalagokat) közvetlenül összeköti - ami könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.



A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C (59° F és 77° F) közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a telefon esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe!

Az akkumulátorokat a helyi rendszabályoknak megfelelően (pl. újrahasznosítás) távolítsuk el. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.



KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A telefonkészülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehesünk, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassuk.

- A készüléket, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket. A szakképzetlen kezelés károsíthatja.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.



- Kizárólag az eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjuk. A nem jóváhagyott antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó szabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a telefonra, akkumulátorra, töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak majd, és ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.



FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

■ Közlekedésbiztonság

Jármű vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A telefont mindig helyezzük a tartójába, és ne tartsuk a telefont az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés vagy hirtelen fékezés esetén elszabadulhat.

Ne feledjük: az úton első a biztonság!

■ Üzemi környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő.

A telefont csak normál helyzetben használjuk.

A telefon egyes részei mágnesesek. A telefon vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket használók ne tartsák a telefont ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. A telefont mindig rögzítsük a tartójába, mert a fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne tartsunk a telefonhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnýékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes eszközök a rádiótelefon által kibocsátott jelekre érzékenyek.



Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 20 cm-nyire legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefont a szívritmus-szabályozótól legalább 20 cm-nyire kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva;
- a telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályozóval áttellenes oldali fülhöz tartani;
- azonnal kapcsoljuk ki a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Interferencia esetén forduljunk a szolgáltatóhoz.

Más egészségügyi berendezések

A rádióadók, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatják a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.



Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztessük járművünket a gyártóval vagy a márkaképviselővel. Konzultáljunk a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsoljuk ki a telefont minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzések vagy feliratok olvashatók.

■ Robbanásveszélyes környezet

Kapcsoljuk ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

A telefont üzemanyagtöltő állomásokon (szervizekben) is tanácsos kikapcsolni. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművünk motorját le kellene állítanunk.



■ Járművek

A telefont csak szakképzett személy javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiótelefon-berendezés megfelelően működik-e.

A telefonnal, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat.

Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a telefon használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a telefont. A rádiótelefonok repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörtőnek is minősülhet.

Az előírások figyelmen kívül hagyása – a megsértő felé – a telefonszolgáltatás felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy mindkettőhöz) vezethet.



■ Segélykérő hívások



Fontos: A telefon – a többi rádiótelefonhoz hasonlóan – rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Tekintettel erre, a létfontosságú kommunikációs kapcsolatok fenntartása (például orvosi segélykérés) céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag rádiótelefonokra.

A segélykérő hívások lehetősége nem minden hálózaton adott, és azt bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használata is kizárhatja. A lehetőségekről a helyi szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térrőt. Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a telefonba.
2. A kijelző törléséhez, és hogy a telefon készen álljon a hívások lebonyolításához (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből stb.) a  gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges.
3. Üssük be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. a 112 vagy más, hivatalos segélyszámot). A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a  gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Bővebb információkat ebben az útmutatóban is találhatunk, de a hálózat üzemeltetőjétől is kérhetünk.



Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledjük, hogy mondjuk egy baleset színhelyén rádiótelefonunk lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, és ezért ne bontsuk a vonalat mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

A TELEFONMODELL MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ KORMÁNYRENDELETEKNEK.

A mobiltelefon rádió adó-vevőt tartalmazó készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki tudományos kutatások rendszeres és alapos kiértékelésének felhasználásával. Az irányelvek tartalmazzanak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványa egy Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 W/kg*. A SAR-teszteteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő telefonkészülék tényleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a telefonkészüléket többféle energia szinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózathoz való hozzáféréshez szükséges. Általában véve minél közelebb tartózkodunk a mobil-átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a telefon energia kibocsátása.

A telefonmodell fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR-érték 0,82 W/kg volt. Azzal együtt, hogy a különböző telefonok különböző pozíciókban mért SAR-



értékei eltérnek, mind megfelelnek a rádiófrekvencia kibocsátásra vonatkozó nemzetközi irányelveknek.

Ez a termék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 2,2 cm távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől legalább 2,2 cm távolságra helyezzük el.

*A közhasználatú mobiltelefonok SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0 watt/kilógramm (W/kg). Az irányelvek elégséges ráhagyást tartalmaznak az ember védelme érdekében, és figyelembe veszik a mérések szórását. Az SAR-értékek az egyes államok jelentés követelményeitől és a hálózatok által használt sávészellesektől függően eltérhetnek. Az egyes régiókra vonatkozó SAR-információk a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.

