

Felhasználói kézikönyv a Nokia 6820-as készülékhez



9310983

2. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Nokia Hungary Kft., 1461 Budapest Pf.392, mint a Nokia Corporation (Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland) hivatalos importőre a gyártó nevében saját felelősségére kijelenti, hogy a készülék (NHL-9 a kereskedelmi megnevezés) az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek megfelel, továbbá az alábbi biztonságtechnikai és távközlési standardokkal konform: EN 301 511, EN 301 489-01, EN 301 489-07, MSZ / EN 60950 / IEC 950, EN 50360, 1999/519/EC.

A készülék a 3/2001.(I.31.)MeHVM rendeletben előírt alapvető követelményeknek és a 31/1999(VI.11) GM-KHVM rendeletben megadott védelmi előírásoknak megfelel

A gyártó a terméket CE jelzéssel ellátta: CE 168

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, Nokia Connecting People és Pop-Port a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

9310983/2. kiadás

Tippek és tanácsok

Tippek és tanácsok az új Nokia 6820-as készülékkel és a régi készüléken található adatok átvitelével kapcsolatban

■ Adatok átvitele a régi készülékről

- Ha a régi telefon nem támogatja a PC Suite programcsomag használatát, akkor az adatátvitelt csak a SIM-kártyával végezhetjük el.
 1. Vigyük át az összes névjegy-információt (neveket és telefonszámokat) a régi telefonról a SIM-kártyára. További információért olvassuk el a régi készülék felhasználói útmutatóját.
 2. Távolítsuk el a SIM-kártyát, majd helyezzük be azt a Nokia 6820-as készülékbe.
 3. A névjegyek új készülékre való másolásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék*, a *Másolás*, a *SIM-kártyáról telefonra* és az *Összes másolása* lehetőséget.
- Ha a régi telefon támogatja a PC Suite programcsomag használatát, akkor elképzelhető, hogy a telefonkönyv és a naptár szinkronizálható a PC Suite programcsomag Nokia PC Sync alkalmazásával.

Ha már nincs meg a régi telefon, de az adatokat szinkronizáltuk egy kompatibilis PC-re, akkor valószínűleg még vissza tudjuk állítani azokat az új készülékre. Vegyük figyelembe, hogy csak a legutóbbi szinkronizálás során a

régi telefonra mentett adatokat lehet visszaállítani a Nokia 6820-as készülékre. További információkért olvassuk el a PC Suite dokumentációját.

1. Telepítsük a Nokia 6820-as készülékhez mellékelt PC Suite programcsomagot, vagy töltsük le azt a Nokia webhelyéről.

Megjegyzés: Az új verzió telepítése előtt el kell távolítani a régi készülékhez tartozó PC Suite programcsomagot.

2. Indítsuk el a Nokia PC Sync alkalmazást.
 3. Ha még megvan a régi telefon, csatlakoztassuk azt a számítógéphez, és vigyük át az adatokat a telefonról a számítógépre.
 4. Csatlakoztassuk az új készüléket a számítógéphez, és végezzük el a Nokia PC Sync alkalmazás által kért szükséges beállításokat.
 5. Kezdjük el a szinkronizálást, miáltal a régi telefon névjegyzék- és naptáradatai átkerülnek a számítógépről az új készülékre.
- **Ha a régi telefon támogatja a PC Suite használatát, akkor elképzelhető, hogy az adatokat a PC Suite programcsomag Nokia Content Copier alkalmazásával is átvihetjük.**

Az adatokat közvetlenül átmásolhatjuk a régi telefonról az új készülékre. Ehhez előbb telepíteni kell a Nokia PC Suite 5.8-as vagy újabb verzióját a számítógépre, majd át kell másolnunk a tartalmat a régi telefonról. Vegyük figyelembe, hogy a régebbi PC Suite csomaggal készített másolatok nem kompatibilisek a Nokia PC Suite 5.8-as programcsomaggal, mert azt kifejezetten a Nokia 6820-as készülékhez írták. Arról se feledkezzünk meg, hogy csak azokat az adatokat lehet visszaállítani, amelyeket az utolsó

adatmásolásakor mentettünk a régi telefonról a számítógépre. További információkért olvassuk el a PC Suite dokumentációját.

1. Telepítjük a Nokia 6820-as készülékhez mellékelt PC Suite programcsomagot, vagy töltjük le azt a Nokia webhelyéről.

Megjegyzés: Az új verzió telepítése előtt el kell távolítani a régi készülékhez tartozó PC Suite programcsomagot.

2. Indítsuk el a Nokia Content Copier alkalmazást.
3. Csatlakoztassuk a régi telefont a számítógéphez, és vigyük át az adatokat a telefonról a számítógépre a **Tartalommásolás a telefonról a számítógépre** lehetőség kiválasztásával.
4. Csatlakoztassuk az új készüléket a számítógéphez, és vigyük át az adatokat a számítógépről a telefonra a **Tartalommásolás a számítógépről a telefonra** lehetőség kiválasztásával.

A Nokia Content Copier alkalmazással a következő adatokat lehet átmásolni az alábbi Nokia készülékekről:

- Az összes tárolt adatot
 - Nokia 3100-as készülékről
 - Nokia 3200-as készülékről
 - Nokia 5100-as készülékről
 - Nokia 6100-as készülékről
 - Nokia 6220-as készülékről
 - Nokia 6230-as készülékről

- Nokia 6310i készülékről
- Nokia 6510-es készülékről
- Nokia 6610-es készülékről
- Nokia 6650-es készülékről
- Nokia 6800-as készülékről
- Nokia 6810-es készülékről
- Nokia 7200-as készülékről
- Nokia 7210-es készülékről
- Nokia 7250-es készülékről
- Nokia 7250i készülékről
- Nokia 7600-as készülékről
- Nokia 8310-es készülékről
- Nokia 8910-es készülékről
- Nokia 8910i készülékről
- A *Névjegyzék* és a *Naptár* elemeit a Nokia 6210-es, 6250-es és 7110-es készülékekről
- Csak a *Névjegyzék* elemeit a Nokia 5210-es, 8210-es és 8850-es készülékekről

Vegyük figyelembe, hogy az e-mail beállításokról nem lehet másolatot készíteni, így azokat nem is lehet átvinni a régi telefonról.

Ezenfelül arra is ügyeljünk, hogy az MMS-üzeneteket sem lehet átmásolni a régi telefonról.

■ Visszatérés készenléti állapotba

- A menüben bárhol a  gomb megnyomásával térhetünk vissza készenléti állapotba (egy megnyitott alkalmazásban az alkalmazás bezárásához kétszer kell megnyomni a  gombot).

■ A telefon használata készenléti állapotban

- Új üzenet írásához toljuk a joystickot balra.
- Az aktuális hónap *Naptár* alkalmazásban való megtekintéséhez toljuk a joystickot jobbra.
- A névjegyek eléréséhez toljuk a joystickot lefelé.
- A kamera bekapcsolásához toljuk a joystickot felfelé.
- A 20 legutoljára tárcsázott szám listájának eléréséhez nyomjuk meg a  gombot. Lapozunk a kívánt számra, és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.
- Egy böngésző-szolgáltatással való kapcsolat létrehozásához (hálózati szolgáltatás) nyomjuk meg a  gombot.
- A hangpostafiók hívásához (hálózati szolgáltatás) nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az  gombot.

A funkció használatához a gyorsívásos tárcsázás funkciónak bekapcsolva kell lennie. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, a *További beállítások*, a *Hívásbeállítások* és a *Gyorsívásos tárcsázás* lehetőséget.

- Írjuk be a telefonszámot, és egy új névjegy mentéshez nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ezután írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK**, majd a **Kész** gombot.
- Az üzemmód módosítása: Nyomjuk meg a  gombot, lapozunk a bekapcsolandó üzemmódhoz, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

■ A biztonsági billentyűzár használata

- A biztonsági billentyűzár a telefon billentyűzetét egy biztonsági kóddal védi. Lásd: *Biztonsági kód (5-10 számjegy)* című rész (25. oldal). A billentyűzár a fedőlap lenyitásakor is aktív marad. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, a *További beállítások*, a *Telefon-beállítások* és a *Biztonsági billentyűzár* lehetőséget.

Írjuk be a biztonsági kódot. A billentyűzár bekapcsolásához válasszuk a *Be* lehetőséget.

Ha a fedőlap zárva van, a billentyűzár aktiválásához nyomjuk meg a **Menü**, majd pedig másfél másodpercen belül a  gombot. Nyitott fedőlap mellett a billentyűzár kikapcsolásához nyomjuk meg a **Kiold** és az **OK** gombot, majd adjuk meg a biztonsági kódot. Ha a fedőlap zárva van, nyomjuk meg a **Kiold** és másfél másodpercen belül a  gombot, majd írjuk be a biztonsági kódot.

Ha bekapcsolt biztonsági billentyűzár mellett egy Bluetooth-kapcsolat létrehozására irányuló kérelmet kapunk egy másik készülékről, a kérelem elfogadása előtt fel kell oldani a biztonsági billentyűzárat.

■ A telefon megvilágításának bekapcsolása

- Ha a billentyűzet le van zárva, a kijelző és a billentyűzet világításának bekapcsolásához nyomjuk meg a bekapcsológombot (🔦).
- Ha a fedőlap nyitva van, a billentyűzet világításának bekapcsolásához nyomjuk meg a háttérvilágítás-kapcsoló gombot (🔦).

■ Az e-mail alkalmazás használata

- A telefon e-mail alkalmazásának használatához meg kell adni az e-mail és a kapcsolatbeállításokat. További információkért lásd: [E-mail beállításai](#) című rész (104. oldal).

Az e-mail szolgáltatás beállításához tekintsük meg a www.nokia.com/phonesettings oldalt.

■ Bluetooth-kapcsolat beállítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások**, a **Kapcsolatok** és a **Bluetooth** menüpontot.
2. A Bluetooth-kapcsolat aktiválásához válasszuk a **Bluetooth**, majd a **Be** lehetőséget.
3. Kompatibilis eszközök kereséséhez válasszuk az **Audiotartozékok keresése** pontot, és válasszuk ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.
4. Adjuk meg a kiválasztott eszköz jelszavát.

■ Szöveg írása

- A prediktív szövegbevitel írás közbeni ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a  gombot, vagy nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot.
- Ha hagyományos szövegbevitellel akarunk speciális karaktereket beírni, nyomjuk meg a  gombot, míg prediktív szövegbevitel esetén tartjuk lenyomva a  gombot.
A joystickkal lépünk a kívánt karakterre, majd nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.
- Az MMS-üzenetekben használt betűk méretének módosításához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Üzenetek**, az **Üzenetbeállítások**, a **Más beállítások** és a **Betű mérete** lehetőséget.

■ Névjegyek megtekintése

- Egy névjegy és az ahhoz tartozó alapértelmezett szám megtekintéséhez nyomjuk le és tartjuk lenyomva a  gombot, miközben a **Névjegyzék** menüben lapozunk.

■ A naptár és a naptárjegyzetek megtekintése

- Az aktuális hónap **Naptár** menüben való gyors megtekintéséhez készenléti módban toljuk a joystickot jobbra.
- A naptárjegyzetek megtekintése közben a jegyzetek közötti lapozáshoz toljuk a joystickot jobbra.

■ Személyes hivatkozások testreszabása

- Funkciók hivatkozásként való kiválasztásához nyomjuk meg a **Kedven.** gombot, és válasszuk a *Lehetőségek* pontot.
- A funkciók hivatkozáslistabeli sorrendjének módosításához nyomjuk meg a **Kedven.** gombot, és válasszuk az *Átrendezés* lehetőséget.

■ A kamera használata

- A kamera bekapcsolásához toljuk a joystickot felfelé.
- A keresőnézetben a kameramód módosításához toljuk a joystickot jobbra vagy balra. A következő lehetőségek állnak rendelkezésünkre: *Normál*, *Arckép*, *Éjszakai* és *Videó*.
- A kamera funkcióiról további információkat a következő helyen olvashatunk: [Kamera \(kód: 6\)](#) című rész (152. oldal).

■ A számológép használata

- A számológép lezárt fedőlap melletti használatakor a  gomb egyszeri megnyomásával összeadást, kétszeri megnyomásával kivonást, háromszori megnyomásával szorzást, míg négyszeri megnyomásával osztást végezhetünk.

Tartalom

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN	21
Általános információ	25
Hozzáférési kódok	25
Biztonsági kód (5-10 számjegy).....	25
PIN-kód és PIN2-kód (4-8 számjegy), modul-PIN-kód és aláíró PIN-kód	25
PUK-kód és PUK2-kód (8 számjegy)	26
Korlátozó jelszó (4 számjegy)	26
Mobiltárcakód (4-10 számjegy).....	27
A telefon funkcióinak áttekintése.....	27
Osztott memória.....	28
1. Használatbavétel	30
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése.....	30
Az akkumulátor töltése	33
A telefon be- és kikapcsolása	33
A billentyűzet háttérvilágításának be- és kikapcsolása	34
2. A telefon	36
Gombok (zárt fedőlap esetén).....	36
Csatlakozók	37
Gombok (lenyitott fedőlap esetén)	38
Készletléti állapot	40
Képernyővédő	42
Háttérkép.....	42
Alapvető indikátorok készletléti állapotban	42
Billentyűzár	45

Éteren keresztül fogadott beállítások	46
3. Hívásfunkciók	48
Hívás kezdeményezése	48
Telefonszámok gyorshívása	49
Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása	50
Hívásvárakoztatás	51
Opciók hívás közben	51
4. Szöveg írása	54
Szövegbevitel a kiegészítő billentyűzettel	54
Ékezetes karakterek beírása	55
Nyelvre jellemző ékezetes karakterek bevitele	56
Szöveg bevitele a fedőlap zárt állapotában	56
Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása	56
Prediktív szövegbevitel használata	57
Összetett szavak írása	58
Hagyományos szövegbevitel használata	58
Típek a szövegíráshoz	59
5. A menü használata	61
Belépés egy menüfunkcióba	61
Menüfunkciók listája	63
6. Menüfunkciók	67
Üzenetek (kód: 1)	67
Szöveges üzenetek (SMS)	67
Üzenetek írása és elküldése	68
Az üzenetküldés különböző módjai	68
E-mail írása és küldése szöveges üzenetben	69

Szöveges üzenetek és SMS-ként küldött e-mail üzenetek olvasása, válaszúzenet küldése	70
Bejövő és kimenő elemek mappája	72
Archívum mappa és saját mappák	72
Sablonok	73
Címzettlista	73
Szöveges üzenetek számlálója	75
Multimédia üzenetek	75
Multimédia üzenetek írása és küldése	76
Multimédia üzenetek olvasása és válaszúzenet küldése	79
A Bejövő, a Kimenő, a Mentett üzenetek és az Elküldött üzenetek mappa	81
Megtelt a multimédia memória	81
Üzenetek törlése	82
E-mail üzenetek	82
E-mail írása és küldése	83
E-mail üzenetek letöltése az e-mail fiókból	85
E-mail olvasása és válaszúzenet küldése	86
A Bejövő és egyéb mappák (Vázlatok, Archívum, Kimenő, Elküldött)	87
E-mail üzenetek törlése	87
Csevegés	88
A csevegés menü megnyitása	90
Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással, a kapcsolat bontása	91
Csevegés kezdeményezése	91
Csevegési meghívások elfogadása vagy elutasítása	93
Csevegőüzenet olvasása	94
Részvétel csevegésben	94
Saját adatok szerkesztése	95
Csevegőpartnerek	96

Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása	97
Csoportok	98
Hangüzenetek	99
Hálózati hírek	100
Üzenetek beállításai	100
Szöveges és SMS e-mail üzenetek beállításai	101
Felülrás beállításai	102
Multimédia üzenetek beállításai	102
E-mail beállításai	104
Betűméret beállítása	108
Szolgáltatói parancsok	108
Hívásinfó (kód: 2)	108
Híváslisták	109
Időzítők és számlálók	110
Névjegyzék (kód: 3)	111
Beállítások kiválasztása a névjegyzékben	111
Nevék és telefonszámok mentése (Új név)	112
Több telefonszám és szöveges tételeltárolása egy névhez	113
Kép hozzáadása a névjegyzékben szereplő nevekhez és számokhoz	114
Nevék keresése	115
Név törlése	116
Adatok módosítása és törlése a névjegyzékben	116
Saját jelenlét	117
Figyelt partnerek	119
Partnerek felvétele a figyelt partnerek közé	120
Figyelt partnerek megtekintése	121
Partner figyelésének megszüntetése	122
Névjegyek másolása	122
Névjegykártya küldése és fogadása	123

Gyorshívások.....	123
Hanghívás.....	124
Hangminták hozzáadása és kezelése	124
Tárcsázás hangminta használatával.....	125
Információs és szolgáltatási számok	126
Saját számok	126
Hívócsoportok	126
Beállítások (kód: 4)	127
Üzem mód.....	127
Csevegés és jelenlét beállításai.....	128
Hangbeállítások	129
Kijelző beállításai	130
Dátum és idő beállítása.....	132
Személyes hivatkozások	133
Kapcsolatok.....	134
Bluetooth vezeték nélküli technológia.....	134
Bluetooth-kapcsolat	136
Bluetooth-beállítások.....	137
Infravörös.....	137
(E)GPRS.....	138
További beállítások	141
Hívásbeállítások	141
A telefon beállításai.....	143
Tartozékok beállításai.....	146
Biztonsági beállítások.....	147
Gyári beállítás visszaállítása.....	148
Galéria (kód: 5).....	149
Kamera (kód: 6).....	152
Fénykép készítése.....	153

Videoklip rögzítése.....	154
A kamera beállításai.....	154
Szervező (kód: 7).....	155
Ébresztőóra	155
Naptár	157
Naptári jegyzet létrehozása.....	158
Ha a telefon hanggal jelzi a jegyzetet.....	159
Teendők.....	160
Jegyzetek.....	161
Mobiltárca.....	162
A mobiltárca használata.....	162
Kártyaadatok mentése	163
Jegyzetek.....	164
Mobiltárcaprofil létrehozása	165
Mobiltárca beállításai.....	166
Útmutató a Mobiltárcával történő vásárláshoz.....	166
Szinkronizálás	167
Szinkronizálás kezdeményezése a telefonról.....	167
A szinkronizáláshoz szükséges beállítások.....	169
Szinkronizálás kompatibilis számítógépről	170
Alkalmazások (kód: 8)	171
Játékok	171
Gyűjtemények.....	172
Egyéb rendelkezésre álló lehetőségek alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára.....	173
Játékok és alkalmazások letöltése	174
Extrák.....	175
Hangrögzítő.....	175
Számológép	176
Időzítés	178

Stopperóra	178
Böngésző (kód: 9)	180
Alapvető lépések a szolgáltatások eléréséhez és használatához	181
A telefon beállítása a szolgáltatáshoz	181
A kapcsolatbeállítások kézi beírása	181
Csatlakozás szolgáltatáshoz	182
A szolgáltatások oldalainak böngészése	183
A telefon gombjainak használata böngészés közben	184
Lehetőségek böngészés közben	184
Közvetlen hívás	185
Kapcsolat bontása a szolgáltatással	185
A több módon működő böngésző megjelenésének beállításai	186
Cookie-k	187
Könyvjelzők	187
Könyvjelzők fogadása	188
Letöltés	188
Híropstafiók	189
Cache memória	190
Böngésző biztonsági beállításai	190
Biztonsági modul	190
Tanúsítványok	191
Digitális aláírás	193
SIM-alkalmazások (kód: 10)	194
7. A telefon csatlakoztatása számítógéphez	195
PC Suite	195
(E)GPRS, HSCSD és CSD	197
Adatkommunikációs alkalmazások használata	198
8. Akkumulátorra vonatkozó információk	199

Töltés és kisütés	199
KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS	201
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK	203

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sőt törvénytörő lehet. Mindezekről bővebb információt is találhatunk ebben a kézikönyvben.



Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Kézi telefonkészüléket ne használjunk vezetés közben.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek, ami időnként a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be a vonatkozó előírásokat és szabályokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

A mobil készülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne telefonáljunk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantást készítenek elő. Ügyeljünk a korlátozásokra, és tartsuk be az érvényes szabályokat és előírásokat.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A telefont csak normál helyzetben használjuk. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SZAKSZERŰ SZERVIZ

A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat alkalmazzuk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.



CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében, olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

Fontosabb adatainkról mindig készítsünk biztonsági másolatot.



VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. A készüléket tartsuk szárazon.



HÍVÁS

Győződjünk meg róla, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a  gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot. Hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg róla, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből stb.) a  gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a  gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg fel nem szólítanak rá.

■ Hálózati szolgáltatások

A tájékoztatóban ismertetett rádiótelefon használata az EGSM 900-as, a GSM 1800-as és a GSM 1900-as hálózatokon megengedett.

A háromsávú funkció hálózatfüggő. A funkció elérhetőségéről és használatáról a helyi szolgáltatónál érdeklődjünk.

A Nokia 6820-as vezeték nélküli telefon egy 3GPP GSM Release 99 szabványú, az (E)GPRS szolgáltatást támogató készülék, amely a Release 97 szabvány szerinti GPRS-hálózatokat is támogatja. Nem garantálható azonban, hogy minden Release 97 szabvány szerinti GPRS-hálózatban megfelelően fog működni. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz vagy a Nokia márkaképviselőhöz.

A telefon támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-protokollokat (HTTP és SSL). A telefon egyes funkcióit, mint például a multimédia üzenetküldést, a böngészést, az e-mail üzeneteket, a csevegést, a jelenlét-információval bővített névjegyzéket, a távoli szinkronizálást vagy a böngészőn, illetve az MMS-en keresztüli tartalomletöltést csak akkor vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

Az útmutatóban ismertetett számos funkció hálózati szolgáltatás. Ezek speciális szolgáltatások, amelyeket a mobil hálózat üzemeltetője biztosít. A hálózati szolgáltatásokat csak akkor vehetjük igénybe, ha a szolgáltatónál előfizetünk rájuk, és a hálózat üzemeltetőjétől megkapjuk a használatukra vonatkozó útmutatást.



Megjegyzés: Egyes hálózatok nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és/vagy szolgáltatást.

■ A tartozékok

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 LCH-12 és AC-1 jelű áramforrással használható.



Figyelmeztetés: A telefonhoz kizárólag a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti a telefonra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, és amellet veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőknél kaphatunk bővebb felvilágosítást.

Néhány praktikus szabály a tartozékok használatával kapcsolatban

- Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakember végezheti.

Általános információ

■ Hozzáférési kódok

Biztonsági kód (5–10 számjegy)

A biztonsági kód a telefon jogosulatlan használatától véd. Az előre beállított kód: 12345. Változtassuk meg a kódot, és az új kódot tartsuk titkos, biztonságos helyen a telefontól távol. A kód módosításával és a telefon kódkérésre való beállításával kapcsolatban tekintsük át a következőt: [Biztonsági beállítások](#) című rész (147. oldal).

Ha egymás után ötször hibás biztonsági kódot adunk meg, a telefonon a *Kódhiba* üzenet jelenik meg. Ilyenkor várjunk öt percet, majd írjuk be a helyes kódot.

PIN-kód és PIN2-kód (4–8 számjegy), modul-PIN-kód és aláíró PIN-kód

- A PIN-kód (személyes azonosító szám) megvédi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot általában a SIM-kártyával kapjuk. Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot, olvassuk el a következőt: [Biztonsági beállítások](#) című rész (147. oldal).
- A PIN2-kód, melyet a SIM-kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges.

- A modul-PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez kell. Lásd: [Biztonsági modul](#) című rész (190. oldal). A modul-PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.
- Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: [Digitális aláírás](#) című rész (193. oldal). Az aláíró PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

Ha egymás után háromszor hibás PIN-kódot írunk be, a kijelzőn a *PIN-kód blokkolva* vagy a *PIN-kód letiltva* szöveg jelenik meg, és a telefon kéri, hogy adjuk meg a PUK-kódot.

PUK-kód és PUK2-kód (8 számjegy)

A PUK-kód (Personal Unblocking Key – Személyes feloldó kulcs) a blokkolt PIN-kódok módosításához szükséges. A PUK2-kód a blokkolt PIN2-kód módosításához szükséges.

Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával együtt, kérjük azt a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól.

Korlátozó jelszó (4 számjegy)

A korlátozó jelszó a *Híváskorlátozás* funkció használatakor szükséges, lásd: [Biztonsági beállítások](#) című rész (147. oldal). Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg.

Mobiltárcakód (4–10 számjegy)

A mobiltárcakód a mobiltárca-szolgáltatások eléréséhez szükséges. Ha többször egymás után hibásan adjuk meg a mobiltárcakódot, a Mobiltárca alkalmazás öt percre lezár. Bővebb információkért lásd: [Mobiltárca](#) című rész (162. oldal).

■ A telefon funkcióinak áttekintése

A Nokia 6820-as készülék EGSM 900-as, GSM 1800-as és GSM 1900-as hálózatokban használható. A telefon számos, a mindennapokban hasznos szolgáltatást nyújt: található benne naptár, óra, ébresztőóra, beépített kamera, hogy csak néhányat említsünk. A kamerával videoklipeket rögzíthetünk, továbbá fényképeket is készíthetünk, melyeket készenléti állapotban háttérképként, vagy a [Névjegyzék](#) alkalmazásban indexképként használhatunk. Lásd: [Kamera \(kód: 6\)](#) című rész (152. oldal). A készülék által nyújtott további szolgáltatások:

- EDGE (Megnövelt adatátviteli sebesség a második generációs rendszerekben). Ezzel kapcsolatban lásd: [\(E\)GPRS](#) (138. oldal). A csomagkapcsolt EDGE-hálózatok a GPRS-hálózatoknál gyorsabb adatátvitelt biztosítanak.
- Az xHTML-böngésző segítségével színebb és gazdagabb grafikus tartalmakat tölthetünk le a webszerverekről, és tekinthetünk meg. Lásd: [Böngésző \(kód: 9\)](#) című rész (180. oldal).
- A jelenlétet érzékelő továbbfejlesztett névjegyzék segítségével tudathatjuk munkatársainkkal, családtagjainkkal vagy barátainkkal, hogy elérhetők vagyunk. Lásd: [Saját jelenlét](#) című rész (117. oldal).

- A Csevegés szolgáltatással rövid szöveges üzeneteket küldhetünk a bejelentkezett felhasználóknak. Lásd: [Csevegés](#) című rész (88. oldal).
- Az írást külön külső billentyűzet teszi kényelmessé. Lásd: [Üzenetek írása és elküldése](#) című rész (68. oldal).
- Az e-mail szolgáltatással e-mail üzeneteket írhatunk, küldhetünk és tölthetünk le e-mail fiókunkból. Lásd: [E-mail üzenetek](#) című rész (82. oldal).
- A multimédia üzenetküldési szolgáltatás (MMS) segítségével kompatibilis készülékről küldhetünk, illetve ilyen készüléken fogadhatunk szöveget, képet, hangot és videófájl tartalmazó multimédia üzeneteket. A képeket és a csengőhangokat menthetjük, majd segítségükkel testre szabhatjuk telefonunkat. Ezzel kapcsolatban lásd: [Multimédia üzenetek](#) (75. oldal).
- A többszólamú hang (MIDI) több, egyszerre megszólaltatott hangból áll. A telefon több mint 40 hangszer hangján képes megszólalni, melyek közül egyidejűleg maximum 16 játszható le. A telefon támogatja a skálázható, többszólamú MIDI-formátumot (SP-MIDI).
- A Java 2 Micro Edition (J2ME™) tartalmaz néhány Java-alkalmazást és -játékot, melyeket kifejezetten mobiltelefonokhoz fejlesztettek. Új alkalmazások és játékok letöltésével kapcsolatban lásd: [Alkalmazások \(kód: 8\)](#) című rész (171. oldal).

Osztott memória


A telefon alábbi funkciói használhatnak osztott memóriát: névjegyzék, szöveges, csevegő- és multimédia üzenetek, e-mail, hangminták, SMS-címzettlisták, a galériában található képek, csengőhangok, video- és hangfájlok, kamera, naptár,

teendőjegyzetek, Java-játékok és alkalmazások és jegyzetszerkesztő. Bármely ilyen funkció használata csökkentheti az osztott memóriát használó funkciókhoz tartozó memóriát. Ez különösen igaz a funkciók gyakoribb használatakor (annak ellenére, hogy egyes funkciók saját memóriaterülettel is rendelkeznek a más funkciókkal megosztott memórián kívül). Ha például sok képet és Java-alkalmazást mentünk, akkor előfordulhat, hogy ezekkel lefoglaljuk az egész osztott memóriát, melyről a készülék egyébként értesít is minket. Ilyenkor a folytatáshoz törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt.


1. Használatbavétel

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése


- A miniatűr SIM-kártyákat tartsuk kisgyermeknek számára elérhetetlen helyen.
 - A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.
 - A SIM-kártya behelyezése előtt győződjünk meg arról, hogy a telefon ki van kapcsolva, továbbá nem csatlakozik egyetlen tartozékhoz sem, és csak ezután távolítsuk el az akkumulátort.
1. A telefon hátát magunk felé tartva nyomjuk le a hátlap kioldógombját (1), és a gombot nyomva tartva csúsztassuk le a hátlapot a telefonról (2).

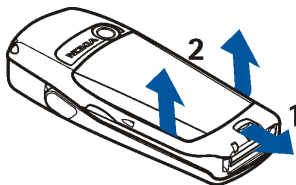

2. Az akkumulátort addig nyomjuk, amíg az helyére nem pattan.

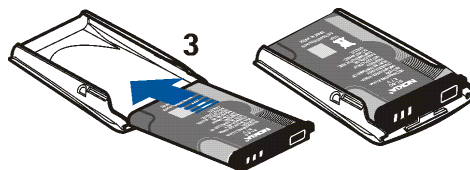


3. A SIM-kártya tartójának kioldásához csúsztassuk a tartót visszafelé (4), majd felemelve nyissuk fel azt (5).

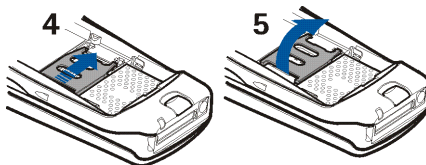


4. A SIM-kártyát helyezzük a SIM-kártya tartójába (6). Győződjünk meg róla, hogy a SIM-kártya megfelelően van behelyezve, és az arany színű csatlakozók

lefelé néznek. Zárjuk be a SIM-kártya tartóját (7), majd csúsztassuk vissza a helyére (8).

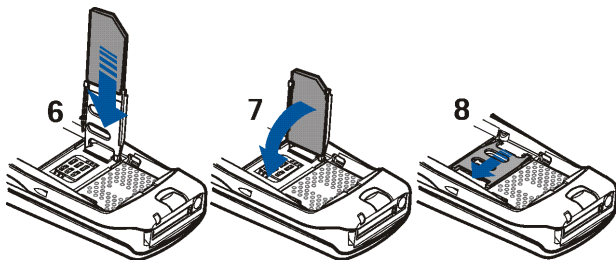


5. Forgassuk a hátlapot a telefon záróreteszeinek irányába (9), majd pattintsuk a hátlapot a helyére (10).

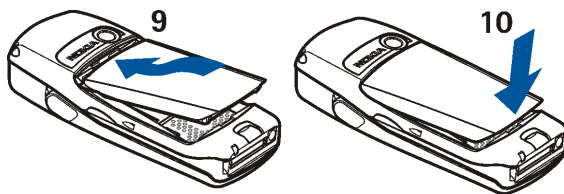

■ Az akkumulátor töltése

1. A töltő kábelét csatlakoztassuk a telefon alján lévő aljzatba.
2. Csatlakoztassuk a töltőt váltóáramú hálózati konnektorba.

Ha a telefon be van kapcsolva, a kijelzőn rövid időre megjelenik a **Töltés** szöveg. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk kezdeményezni.

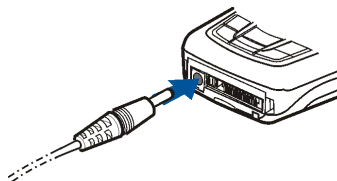

A telefont a csatlakoztatott töltővel is használhatjuk.

A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól. Például a BL-5C típusú akkumulátor ACP-12 akkumulátortöltővel történő feltöltése körülbelül 1 óra 30 percig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

■ A telefon be- és kikapcsolása




Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot .


- Ha a telefon a PIN-kódot vagy a biztonsági kódot kéri, írjuk be a kódot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Lásd még: [Biztonsági beállítások](#) című fejezet (147. oldal) és [Általános információ](#) című fejezet (25. oldal).

- Ha a kijelzőn a *Nincs SIM-kártya* vagy a *A SIM-kártya nem támogatott* felirat jelenik meg, annak ellenére, hogy a telefonban van megfelelően behelyezett SIM-kártya, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A telefon nem támogatja az 5 voltos SIM-kártyákat, ezért lehet, hogy a kártyát ki kell cserélni.

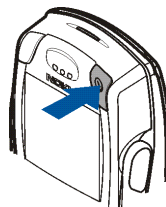

TIPPEK A HATÉKONY ÜZEMELTETÉSHEZ: A telefon beépített antennával rendelkezik. Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érintünk a bekapcsolt telefon antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a telefon esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Hívás közben ne érintünk az antennához, ezzel optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és a telefon beszélgetési idejét.

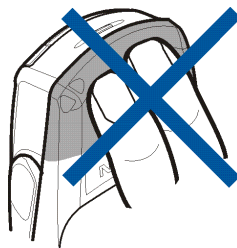

A billentyűzet háttérvilágításának be- és kikapcsolása

- A fedőlap lenyitásakor a billentyűzet háttérvilágítása nem kapcsol be automatikusan. A bekapcsoláshoz meg kell nyomni a billentyűzet bal felső

sarkában található háttérvilágítás-kapcsoló gombot (). A háttérvilágítás bizonyos idő elteltével kialszik, ezután viszont bármelyik gombot lenyomva automatikusan bekapcsol.

- A billentyűzet háttérvilágításának kikapcsolásához nyomjuk le a háttérvilágítás-kapcsoló gombot vagy zárjuk be a fedőlapot.

2. A telefon

■ Gombok (zárt fedőlap esetén)

1. Bekapcsológomb

A telefon be- és kikapcsolására használható.

Ha a billentyűzet le van zárva, a bekapcsológomb megnyomásával a kijelző világítását nagyjából 15 másodpercre bekapcsolhatjuk.


2. Kihangosító

3. Választógombok: és

A gombok funkciója attól függ, hogy milyen szöveg látható a kijelzőn a gombok felett. Lásd: Készenléti állapot című rész (40. oldal).

4. 5 irányú irányítógomb

Lehetővé teszi a lapozást a nevek, telefonszámok, menük vagy beállítások között. Az ötirányú joystick segítségével szövegbeírás, a naptár, valamint egyes játékok

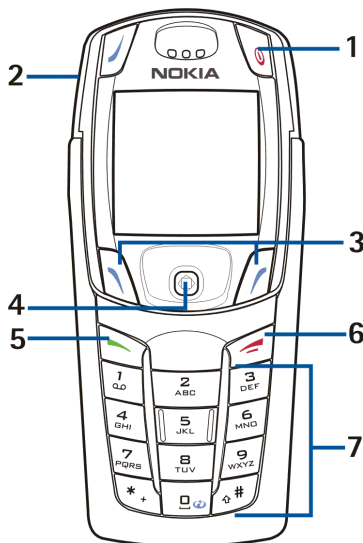


használatakor a kurzor mozgatható fel, le, jobbra, illetve balra. Az irányítógomb rövid megnyomásával az adott funkció választható ki.

5.  - telefonszám tárcsázása és hívás fogadása. Készenléti állapotban a legutoljára hívott számok listáját jeleníti meg.
6.  - aktív hívás befejezése. **Használatával bármely funkcióból kiléphetünk.**
7.  -  - ezekkel a gombokkal számokat és karaktereket írhatunk be.
A  és a  gomb különböző funkciókban különböző célokat szolgál.

■ Csatlakozók



1. Töltő csatlakozója
2. Pop-Port™ csatlakozó a fülhallgatóhoz, adatkábelhez és egyéb tartozékokhoz A tartozékot a képen látható módon csatlakoztassuk a telefon Pop-portjához.

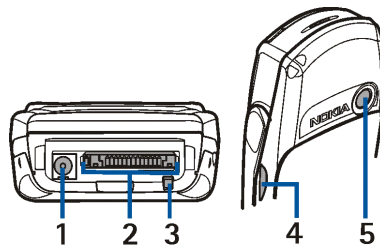

3. Mikrofon
4. Infravörös port
5. A kamera lencséje a telefon hátoldalán

■ Gombok (lenyitott fedőlap esetén)


A fedőlapot lenyitva a kijelző képe 90 fokkal elfordul, a bal, a középső és a jobb választógombok más helyzetbe kerülnek, de a felettük lévő szövegek nem változnak. A gombok beírásakor, illetve szerkesztéskor történő használatával kapcsolatban tekintsük át a következőt: [Szövegbevitel a kiegészítő billentyűzettel](#) (54. oldal).

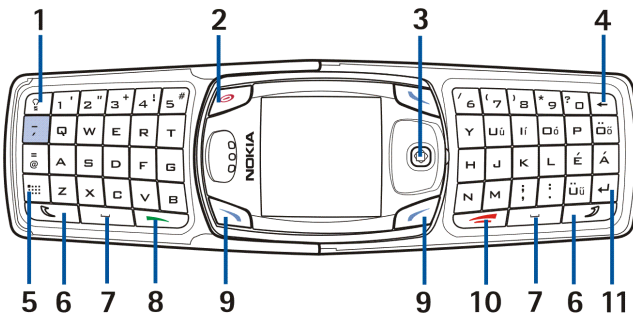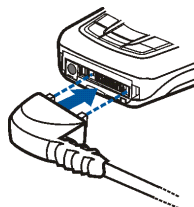

1. A billentyűzet háttérvilágításának kapcsológombja () segítségével a billentyűzet háttérvilágítása kapcsolható be és ki, így a billentyűzet

használatakor szabályozható a fényerő. Bővebb információért lásd még: [A billentyűzet háttérvilágításának be- és kikapcsolása](#) című rész (34. oldal).


2. A **bekapcsológomb**  a telefon be- és kikapcsolására használható.
3. **5 irányú irányítógomb**  Használatával kapcsolatban lásd: [Gombok \(zárt fedőlap esetén\)](#) című rész (36. oldal). Ha a fedőlap nyitva van, egy funkciót a képen látható módon az irányítógomb megnyomásával választhatunk ki.
4. A **törlésgomb** () segítségével karaktereket törölhetünk.
5. A **karaktergomb** () segítségével szövegszerkesztéskor különféle karakterek és szimbólumok érhetők el.
 - A  segítségével olyan betűk láthatók el ékezzel, melyek ékezetes változatai nem szerepelnek a billentyűzeten, illetve a  sem tartalmazza őket. Lásd: [Nyelvre jellemző ékezetes karakterek bevitel](#) című rész (56. oldal).
6. A **kiegészítő gombok** ( és ) segítségével vihetünk be nagybetűket, valamint szimbólumokat. Ehhez vagy először nyomjuk meg a kiegészítő gombot, majd a kívánt gombot, vagy egyszerre nyomjuk meg mindkettőt.
7. A **szóközgombok** ( és ) segítségével írhatunk be szóközt.

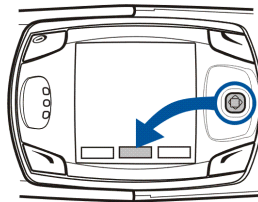

8.  - A gomb segítségével telefonszámot tárcsázhatunk, és hívást fogadhatunk. Készenléti állapotban a legutoljára hívott számok listáját jeleníti meg.
9. **Választógombok:**  és . A gombok funkciója attól függ, hogy milyen szöveg látható a gombok mellett.
10. A  gomb segítségével befejezhetjük az aktív hívást. **Használatával bármely funkcióból kiléphetünk.**
11. A **bevitelgomb** () segítségével szöveg szerkesztésekor új sor nyitható.

■ Készenléti állapot

Ha a telefon használatra kész (a fedőlap nyitott vagy zárt állapotában), de még nem nyomtunk le egyetlen gombot sem, akkor a telefon készenléti állapotban van.

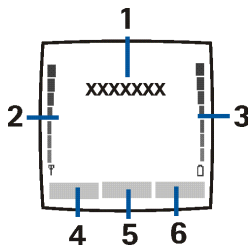

1. A telefon által használt hálózat nevét, illetve az operátorlogót jeleníti meg.
2. Az adott hely mobilhálózatának jelerősségét jeleníti meg. Minél magasabb az oszlop, annál erősebbek a jelek.
3. Az akkumulátor töltöttségi szintjét jeleníti meg. Minél hosszabb a sáv, annál jobban fel van töltve az akkumulátor.
4. A bal választógomb falirata készenléti állapotban: **Kedven.**

A **Kedven.** gombbal megjeleníthetők a személyes hivatkozások listájához hozzáadható funkciók. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- A **Lehetőségek** pontban a hozzáadható funkciók listája olvasható.
Lapozunk a kívánt művelethez, és a hivatkozási listához való hozzárendeléshez nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. A listából törölhetünk is műveletet, ezt az **Elvet** gombbal tehetjük meg.
- A listában levő műveletek átrendezéséhez válasszuk az **Átrendezés** lehetőséget. Jelöljük ki a kívánt funkciót, nyomjuk meg az **Áthelyez** gombot, és válasszuk ki, hová szeretnénk elhelyezni a funkciót.

Ha a **Kedven.** menü tartalmát valamilyen okból kitöröltük, funkciók hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

5. A középső választógomb felirata készenléti állapotban: **Menü.**
6. A jobb oldali választógomb felirata készenléti állapotban **Névj.**, de lehet egy üzemeltetőtől függő gomb, illetve egy választott funkciót aktiváló hivatkozás is. Ha a jobb választógomb felett az alábbi feliratok láthatók, a gomb a következő funkciót tölti be:
 - A **Névj.** gombbal a **Névjegyzék** menübe léphetünk.
 - a hálózathoz kapcsolódó gombbal egy üzemeltető által megadott webhelyet érhetünk el.
 - közvetlenül elérhetjük a **Jobb oldali választógomb** menüben kiválasztott és aktivált funkciót. Lásd: **Személyes hivatkozások** című rész (133. oldal).

Bővebb információért lásd még: [Alapvető indikátorok készenléti állapotban](#) című rész (42. oldal).

Képernyővédő

A telefon automatikusan bekapcsolja a képernyővédőt, ha bizonyos ideig egyik funkciót sem használtuk. Ezzel kapcsolatban lásd: [Kijelző beállításai](#) című rész (130. oldal).

Háttérkép

Beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a telefon háttérképet jelenítsen meg. Ezzel kapcsolatban lásd: [Kijelző beállításai](#) (130. oldal).


Alapvető indikátorok készenléti állapotban



Egy vagy több szöveges, illetve képzünetünk érkezett. Lásd: [Szöveges üzenetek és SMS-ként küldött e-mail üzenetek olvasása, válaszüzenet küldése](#) című rész (70. oldal).



Egy vagy több multimédia üzenetünk érkezett. Lásd: [Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése](#) című rész (79. oldal).



vagy

A telefonnal csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódtunk, melynek állapota online vagy offline. Lásd: [Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással, a kapcsolat bontása](#) című rész (91. oldal).

-  Csevegő üzeneteket kaptunk és a csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódtunk. Lásd: [Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással, a kapcsolat bontása](#) című rész (91. oldal).
-  A telefon billentyűzára be van kapcsolva. Lásd: [Billentyűzár](#) című fejezet (45. oldal), valamint [A telefon beállításai](#) című fejezet (143. oldal), [Automatikus billentyűzár](#) és [Biztonsági billentyűzár](#) című rész.
-  A telefon nem csörög bejövő hívás vagy szöveges üzenet érkezésekor, mert a [Hívásjelzés módja](#) lehetőség beállítása [Nincs jelzés](#), és az [Üzenetjelző hang](#) lehetőség beállítása [Nincs hang](#). Lásd: [Hangbeállítások](#) című rész (129. oldal).
-  Az ébresztőóra [Bekapcsol](#) állapotban van. Lásd: [Ébresztőóra](#) című rész (155. oldal).
-  Az időzítés folyamatban van. Lásd: [Időzítés](#) című rész (178. oldal).
-  A stopperóra a háttérben működik. Lásd: [Stopperóra](#) című rész (178. oldal).
-  Ha az (E)GPRS-kapcsolat módja [Folyamatos](#) állapotban van, és az (E)GPRS-szolgáltatás elérhető, akkor a kijelző bal felső részében ezt ikon jelzi. Lásd: [\(E\)GPRS-kapcsolat](#) című rész (139. oldal).
-  (E)GPRS-kapcsolat létesítésekor az indikátor a kijelző tetején, bal oldalon jelenik meg. Lásd: [\(E\)GPRS-kapcsolat](#) című rész (139. oldal) és [A szolgáltatások oldalainak böngészése](#) című rész (183. oldal)

-  Az (E)GPRS-kapcsolat akkor kerül felfüggesztésre, ha például a telefon az (E)GPRS-kapcsolat alatt bejövő vagy kimenő hívást érzékel.
-  Az infravörös kapcsolatot jelző indikátor. Lásd: [Infravörös](#) című rész (137. oldal).
-  A Bluetooth-kapcsolatot jelző indikátor. Lásd: [Bluetooth vezeték nélküli technológia](#) című rész (134. oldal).
-  Minden hívás más számra van átirányítva. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányítási indikátora az , a második vonalé pedig a . Lásd: [Hívásbeállítások](#) című rész (141. oldal).

1 vagy 2

Hat két telefonvonalunk van, akkor a kijelzőn az éppen aktuális vonal száma jelenik meg. Lásd: [Hívásbeállítások](#) című rész (141. oldal).

-  A hangszóró aktív. Lásd: [Opciók hívás közben](#) című rész (51. oldal).
-  A hívásokat egy zárt hívócsoporthoz korlátoztuk. Lásd: [Biztonsági beállítások](#) című rész (147. oldal).
-  Az időzített üzemmód ki van választva. Lásd: [Üzemmód](#) című rész (127. oldal).
-  ,  ,  vagy 
Fülhallgató, kihangosító, hurok vagy zeneállvány van a telefonhoz csatlakoztatva.

Idő és dátum

Lásd: [Dátum és idő beállítása](#) című rész (132. oldal).

■ Billentyűzár

Lezárhatjuk a billentyűzetet annak érdekében, hogy megelőzzük a gombok véletlen lenyomását (például, ha a telefont a kezításkánkban hordjuk). A billentyűzár csak akkor kapcsolható be, ha a fedőlap be van zárva.

- **A billentyűzet lezárása**

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü**, majd másfél másodpercen belül a  gombot.

- **A billentyűzár feloldása**

Nyomuk meg a **Kiold** gombot, majd másfél másodpercen belül a  gombot, vagy pedig nyissuk le a fedőlapot. A fedőlap bezárásával a billentyűzár nem kapcsol be automatikusan.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a  gombot. Hívás közben a telefon a szokásos módon működtethető. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

A billentyűzár hívás alatti aktiválásával kapcsolatos tudnivalókért tekintsük át a következőt: [Opciók hívás közben](#) című rész (51. oldal), a biztonsági billentyűzár beállításával kapcsolatban pedig olvassuk át a következőt: [A telefon beállításai](#) című fejezet (143. oldal) [Biztonsági billentyűzár](#) című része.



Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112, vagy más, hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is

felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát, és nyomjuk meg a  gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyét.

■ Éteren keresztül fogadott beállítások

Az MMS, (E)GPRS és egyéb vezeték nélküli szolgáltatások igénybevételéhez a telefonon meg kell adnunk a megfelelő kapcsolatbeállításokat. A beállításokat közvetlenül OTA-üzenetként is megkaphatjuk. Ez esetben nincs más dolgunk, mint a beállításokat a telefonra menteni. A beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy a Nokia hivatalos viszonteladójához.

Az (E)GPRS, a multimédia üzenetek, a szinkronizálás, a csevegés és jelenlét szolgáltatás, az e-mail és a többmódú böngésző kapcsolati beállításainak fogadására van lehetőség.

Ha a kapcsolatbeállításokat OTA-üzenetként kapjuk, a kijelzőn a *Kapcsolatbeállítás érkezett* szöveg jelenik meg.

- A beállítások mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Ha a telefon kijelzőjén az *Adja meg a beállítások PIN-jét:* üzenet jelenik meg, írjuk be a beállításokhoz tartozó PIN-kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A PIN-kóddal kapcsolatban forduljunk a beállításokat biztosító szolgáltatóhoz.

Ha még nincs mentett beállítás, a beállításokat a telefon az első szabad csatlakozási csomagba menti.

- A kapott beállítások megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Megjelenítés** lehetőséget. A beállítások mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.
- Az éteren keresztül kapott beállítások aktiválásához válasszuk az **Aktivál** lehetőséget a megfelelő alkalmazás beállításmenüjében az **Üzenetbeállítások** menün belül.

A beállítások aktiválásáról szóló további információkhoz lásd: **Csatlakozás szolgáltatáshoz** című rész (182. oldal).

Ha ki akarunk törölni egy kapcsolatcsomagot a telefonból, készenléti állapotban írjuk be a *#335738# kódot (ugyanez betűkkel: *#delset#), válasszuk ki a törlendő kapcsolatcsomagot, majd nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ezután erősítsük meg választásunkat, és a telefon visszatér a készenléti állapotba.

3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. A véletlenül rosszul megadott karaktert a **Töröl** gombbal törölhetjük. Ha a fedőlap nyitva van, és szeretnénk hívást kezdeményezni, írjuk be a telefonszámot a számbillentyűkön. A fedőlap lenyitásakor a kihangosító automatikusan bekapcsol.

Nemzetközi híváskor a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a  gombot, illetve a fedőlap lenyitott állapotában nyomjuk meg a + gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), ezután írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.

2. A telefonszám hívásához nyomjuk meg a  gombot.
Hívás közben a hangerőt az irányítógomb jobbra tolásával növelhetjük, balra tolásával pedig csökkenthetjük.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a  gombot.

Bővebb információért lásd még: [Opciók hívás közben](#) című rész (51. oldal).

Hívás kezdeményezése a névjegyzék használatával

- A **Névjegyzék** menübe mentett nevek és telefonszámok kereséséről a következő helyen olvashatunk: [Nevék keresése](#) (115. oldal). A kijelzőn lévő telefonszám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

Utolsó szám újratárcsázása

- Készenléti állapotban egyszer nyomjuk meg a  gombot, ezzel belépünk a 20 utoljára hívott vagy hívni próbált telefonszám listájába. Lapozunk a kívánt számra vagy névre, és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

A hangpostafiók számának tárcsázása (hálózati szolgáltatás)

- Készenléti állapotban, ha a fedőlap zárva van, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot, vagy nyomjuk meg a  és a  gombot. Ha a fedőlap nyitva van, nyomjuk le, és tartjuk nyomva a billentyűzet megfelelő számgombját.

Ha a telefon kéri a hangpostafiók számát, adjuk meg, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Bővebb információért lásd még: [Hangüzenetek](#) című rész (99. oldal).

Telefonszámok gyorshívása

Mielőtt a gyorshívási szolgáltatást használni tudnánk, végezzük el a következő lépéseket:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *További beállítások*, a *Hívásbeállítások* és a *Gyorshívásos tárcsázás* menüpontokat. Válasszuk a *Be* lehetőséget.

Telefonszámot rendelhetünk a gyorshívógombokhoz, -tól -ig. Lásd: [Gyorshívások](#) (123. oldal). A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg a kívánt gyorshívógombot, majd a  gombot. Gyorshívás a fedőlap lenyitott állapotában a megfelelő számgomb lenyomva tartásával is kezdeményezhető.
- Ha a *Gyorshívásos tárcsázás* funkció be van kapcsolva, nyomjuk meg, és tartjuk lenyomva a gyorshívógombot mindaddig, amíg a hívás el nem kezdődik.

■ Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot, a hívás befejezéséhez pedig a  gombot.

A bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a  gombot.

Ha megnyomjuk a **Némít** gombot, csak a csengőhang némul el. Ezután fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk a hívást.

Ha egy kompatibilis, gombbal rendelkező fülhallgató csatlakozik a telefonhoz, akkor a fülhallgató gombjának lenyomásával fogadhatunk, illetve befejezhetünk egy hívást.



Tipp: Ha az *Átírányítás, ha foglalt* funkció bekapcsolásával a hívások átírányításra kerülnek (például a hangpostafiókra), a bejövő hívás elutasításával a hívás egyben átírányításra is kerül. Lásd: [Hívásbeállítások](#) című rész (141. oldal).

Beérkező hívás esetén a telefon kijelzi a hívó fél nevét, telefonszámát, illetve a *Magántelevonszám* vagy a *Hívás* szöveg jelenik meg. Ha a *Névjegyzék* menüben több név is található, melynek utolsó hét telefonszámjegye megegyezik a hívó fél telefonszámának utolsó hét számjegyével, akkor csak a hívó száma kerül

kijelzésre, amennyiben az rendelkezésre áll. A telefon a hívó számához tartozó nevet helytelenül jelenítheti meg, ha ezt a számot nem mentettük a *Névjegyzék* menübe, ugyanakkor egy oda mentett másik telefonszámban az utolsó hét számjegy megegyezik az aktuális hívó fél számában szereplő hét számjeggyel.

Hívásvárakoztatás

Hívás közben, a várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

A *Hívásvárakoztatás* funkció bekapcsolásáról további információért lásd: *Hívásbeállítások* című rész (141. oldal).

■ Opciók hívás közben

A hívás közben használható szolgáltatások közül sok hálózati szolgáltatás. Az elérhetőséggel kapcsolatos információért forduljunk a hálózat üzemtetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- *Billentyűzár, Felvétel, Hívás törlése, Új hívás* (hálózati szolgáltatás), *Összes bontása, Névjegyzék, Menü, Mikrofon ki* vagy *Mikrofon be, Tartás* vagy *Beléptetés, Privát hívás* (hálózati szolgáltatás), *Fogadás* és *Elutasítás*.
- A *Konferencia* segítségével maximum öt személy részt vehet egy konferenciahívásban. Hívás közben új hívás létesítéséhez használjuk az *Új hívás* lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül. Miután az új hívást fogadtuk, a *Konferencia* lehetőséggel kapcsoljuk be az első résztvevőt a

konferenciahívásba. Az egyik résztvevővel történő magánbeszélgetés folytatásához válasszuk a **Privát hívás** lehetőséget, majd válasszuk ki a résztvevőt. A magánbeszélgetés után a konferenciahívásba való visszalépéshez válasszuk a **Konferencia** lehetőséget.

- A **DTMF-küldés** olyan hangfrekvenciás (Dual Tone Multi-Frequency) jelsorok küldésére használható, mint például jelszavak vagy bankszámlaszámok. Minden nyomógombos telefon DTMF rendszert használ. Írjuk be a DTMF-jelsort, vagy keressük meg a **Névjegyzék** menübe. A  gomb többszöri megnyomásával beírhatjuk a "w" várakozásjelet vagy a "p" szünetjelet.
- A **Felcserélés** lehetőség (hálózati szolgáltatás) az aktív és a tartott hívás közötti váltásra, az **Átkapcsolás** lehetőség (hálózati szolgáltatás) a tartott hívás aktív hívással történő összekapcsolására és a hívásból történő kilépésre használható.
- A **Hangszóró** lehetőség segítségével telefonunkat hívás során akár kihangosítóként is használhatjuk. Kihangosítás közben ne tartsuk a telefont a fülünkhöz, mert a hangerő túlságosan hangos lehet. A kihangosítás aktiválásához nyissuk le a fedőlapot. Ha a fedőlap zárva van, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Hangszóró** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **Hangsz.** gombot, amennyiben az rendelkezésre áll.

Ha hívás közben szeretnénk kikapcsolni a kihangosítást, zárjuk be a fedőlapot, vagy a fedőlap nyitott helyzetében nyomjuk meg a **Normál** gombot. Ha a fedőlap zárva van, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Telefon** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **Normál** gombot, amennyiben az rendelkezésre áll.

A kihangosító automatikusan kikapcsol, ha a hívást vagy a híváskezdeményezést befejezzük, ha kompatibilis kihangosítót vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a telefonhoz, illetve ha bezárjuk a fedőlapot.

Amennyiben egy kompatibilis kihangosító egységet vagy fülhallgatót csatlakoztattunk a telefonhoz, úgy a listában a *Telefon* helyett a *Kihangosító* vagy a *Fülhallgató* lehetőség, a választógombnál pedig a **Normál** helyett a **Kihang.** vagy a **Fülhallg.** felirat jelenik meg.

4. Szöveg írása

A telefont úgy tervezték, hogy a szövegbevitel a lehető legkényelmesebb legyen. A legegyszerűbben a kiegészítő billentyűzetet használva a hüvelykujjunkkal gépelhetünk. Megtehetjük például, hogy az üzenetet a billentyűzeten kezdjük írni, majd becsukjuk a fedőlapot, és az írást a normál vagy prediktív szövegbeviteli módot használva folytatjuk. A prediktív módot a fedőlap lenyitott állapotában nem használhatjuk.

■ Szövegbevitel a kiegészítő billentyűzettel

Ha a fedőlap nyitva van, szöveges üzenetet vagy jegyzetet kétféle módon írhatunk. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet*, majd az *Új üzenet* menüpontot. Lásd: *Üzenetek írása és elküldése* című rész (68. oldal).



Tipp: Ha gyorsan el szeretnénk kezdeni egy új üzenet írását, készenléti módban toljuk a joystickot balra.

Vagy: A jegyzetek megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg az egyik betűt tartalmazó gombot. Ezzel kapcsolatban lásd: *Jegyzetek* című rész (161. oldal).

Ha a fedőlap nyitott, akkor szövegbevitelkor a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Szám beírásához nyomjuk meg a szükséges számgombokat. Készenléti állapotban a számgombok lenyomása híváskezdeményezést eredményez.

- Kis- és nagybetűs üzemmód közötti váltáshoz, melyet a kijelző bal felső sarkában az **abc**, az **ABC** vagy az **ABC** jelöl, illetve szimbólum beviteléhez nyomjuk le a  vagy a  gombot. Lenyomhatjuk a kiegészítő gombot és a kívánt karaktert tartalmazó gombot egymás után, illetve egyszerre is. Ha csak nagybetűket szeretnénk használni, nyomjuk le kétszer a  vagy a  gombot.
- Karakterek kijelzőről történő törléséhez nyomjuk meg a  vagy a **Töröl** gombot. A törlésgombot röviden megnyomva egyszerre egy karaktert törölhetünk, hosszan nyomva a törlés felgyorsul.
- Szóköz beviteléhez nyomjuk meg a billentyűzet alján található szóközgombok ( vagy ) egyikét.
- Új sor kezdéséhez nyomjuk le a  gombot.

Ékezetes karakterek beírása

A rendelkezésre álló karakterek a **Telefon nyelve** menüben kiválasztott nyelvtől függnék. Lásd: **A telefon beállításai** című rész (143. oldal). Ha a billentyűzeten nem látható ékezetes karaktert vagy szimbólumot szeretnénk beírni, hajtsuk végre a következő lépések valamelyikét:

- Az írásjeleket, ékezetes karaktereket és szimbólumokat tartalmazó lista megnyitásához nyomjuk le a  gombot. A joystick segítségével lépkedjünk a kívánt karakterre, majd kiválasztásához nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.
- Ha a  menüpont alatti lista nem tartalmazza az ékezetes karakter megfelelő változatát, azaz például „á” betűt szeretnénk beírni, a  lenyomva tartása

mellett annyiszor nyomjuk meg az „a” gombot, amíg annak a kívánt ékezettel ellátott változata meg nem jelenik a kijelzőn.

Nyelvre jellemző ékezetes karakterek bevitеле

Ha olyan karaktert szeretnénk beírni, amely a billentyűzeten nem található meg, illetve amely a  menüpont alatti karakterlistán sem szerepel, ilyen például a portugál “ö” betű, akkor nyomjuk le a kívánt szimbólummal (~) rendelkező gombot, majd pedig a  gombot.

- Magyar: ű beírásához nyomjuk le a ' , majd pedig az  gombot. ő beírásához nyomjuk le a ' , majd pedig az  gombot.

■ Szöveg bevitele a fedőlap zárt állapotában

A fedőlap zárt állapotában a prediktív és a hagyományos szövegbevitel is használható. Szövegíráskor a prediktív szövegbevitelt a  , a hagyományos szövegbevitelt pedig a  jelzi a kijelző bal felső sarkában. A kis- és nagybetűk között a  gomb megnyomásával válthatunk. Azt, hogy kis- vagy nagybetűt használunk-e, az  , az  és az  indikátor jelzi. A számbeviteli üzemmódot az  ikon jelzi. A  gomb nyomva tartásával válthatunk a betű- és a számbeviteli üzemmód között.

Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása

Amikor szöveget írunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki a **Szótár** lehetőséget.

- A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához válasszunk ki egy nyelvet a szótárlistából. A prediktív szövegbevitel csak a listán szereplő nyelveken áll rendelkezésre.
- Ha vissza akarunk váltani a hagyományos szövegbevitelre, válasszuk a **Szótár** *ki* lehetőséget.



Tipp: A prediktív szövegbevitel írás közbeni gyors ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a  gombot, vagy nyomjuk meg, és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot.

Prediktív szövegbevitel használata

A betűk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel olyan beépített szótárt használ, amely amelyhez új szavakat is adhatunk.

1. A  -  gombokkal kezdjük el beírni a szót. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A szó minden gombnyomás után változhat.



Példa: A **Nokia** szó beírásakor, ha angol szótár van kijelölve, az N-hez egyszer nyomjuk meg a  gombot, az o-hoz egyszer a  gombot, a k-hoz egyszer az  gombot, az i-hez egyszer a  gombot és az a-hoz egyszer a  gombot.

Ha betű-üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg, és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot.

A szövegírással kapcsolatban lásd: [Típek a szövegíráshoz](#) című rész (59. oldal).

2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, véglegesítsük azt egy szóközt beírva a  gombbal vagy az irányítógombot jobbra mozdítva.

Ha a szó nem az, amelyet szerettük volna, nyomjuk meg ismét a  gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Találatok** lehetőséget. Ha a kívánt szó megjelenik, véglegesítsük azt.

3. Ha a ? karakter jelenik meg a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárba történő beviteléhez nyomjuk meg az **Új szó** gombot, írjuk be a szót (hagyományos szövegbevitelt használva), és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.
4. Kezdjük el írni a következő szót.

Összetett szavak írása

Vigyünk be az összetett szó első tagját, majd az irányítógombot jobbra tolva erősítsük meg azt. Írjuk be az összetett szó második tagját, majd az irányítógombot jobbra tolva ezt is erősítsük meg.

Hagyományos szövegbevitel használata

Nyomjunk meg egy számgombot -tól -ig, és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a **Telefon nyelve** menüben kiválasztott nyelvtől függnnek. Lásd: [A telefon beállításai](#) című rész (143. oldal).

Ha betű-üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

- Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjunk, amíg a kurzor ismét megjelenik, vagy toljuk az irányítógombot jobbra, majd írjuk be a betűt.
- A közzismertebb írásjelek és speciális karakterek az  gomb alatt találhatók.

A szövegírással kapcsolatban lásd: [Tippek a szövegíráshoz](#) című rész (59. oldal).

Tippek a szövegíráshoz

Hagyományos vagy prediktív szövegbevitelkor az alábbi lehetőségeket is használhatjuk:

- Szókész beszúrásához nyomjuk meg a  gombot.
- A kurzor fel, le, jobbra vagy balra mozgatásához toljuk az irányítógombot a megfelelő irányba.
- Karakterek kijelzőről történő törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ha a karaktereket gyorsabban akarjuk törölni, tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot. Üzenet írása közben az összes karakter egyidejű törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szöveg törlése* lehetőséget.
- Ha a prediktív szövegbevitel használatakor olyan szót akarunk beszúrni, amely nincs a szótárban, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szó írása* lehetőséget. Hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. A szó bekerül a szótárba.

- Ha hagyományos szövegbevitellel akarunk speciális karaktereket beírni, nyomjuk meg a  gombot, vagy prediktív szövegbevitel esetén tartsuk lenyomva a  gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Jel beszúrása* lehetőséget.

A joystickkal lépkedjünk a kívánt karakterre, majd a kiválasztáshoz nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

Egy karakterhez a , ,  vagy a  gomb valamelyikével is eljuthatunk, a karaktert pedig a  gomb lenyomásával választhatjuk ki.

Szöveges üzenet írásakor az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Ha betű-üzemmódban vagyunk, telefonszám beírásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szám beszúrása* lehetőséget. Írjuk be a számot, vagy keressük meg a *Névjegyzék* menüben, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Név *Névjegyzék* menüből történő beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Név beszúrása* lehetőséget. Telefonszám vagy névhez csatolt szöveg telefonkönyvből történő beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Adatok* lehetőséget.

5. A menü használata

A telefon különféle lehetőségek széles választékával rendelkezik, melyek menübe vannak csoportosítva. A legtöbb menüfunkcióhoz egy rövid súgószöveg tartozik. A súgószöveg megtekintéséhez lapozunk a kívánt menüfunkcióhoz, és várjunk 15 másodpercet. A súgószövegből való kilépéshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. Lásd: [A telefon beállításai](#) című rész (143. oldal).

■ Belépés egy menüfunkcióba

Lapozással

1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. Az irányítógombot fel vagy le (keretnézetnél jobbra vagy balra) mozgatva lapozzuk át a menüt, majd a **Választ** gombot lenyomva válasszuk ki például a *Beállítások* lehetőséget. A menünézet módosításához lásd: [Kijelző beállításai](#) című rész (130. oldal).
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, válasszuk ki azt, amelyiket használni szeretnénk, például a *Üzem mód* menüt.
4. Ha a kiválasztott almenü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést. Válasszuk például a *Bármely gomb fogad hívást* almenüt.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Ha vissza akarunk lépni az előző menüszintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, ha ki akarunk lépni a menüből, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Kód segítségével

A menük, almenük és a beállítási lehetőségek számozva vannak, és legtöbbjük a kódszámuk beírásával gyorsan előhívható.

- A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot. Két másodpercen belül üssük be az előhívandó menüfunkció indexszámát. Az 1. menü pontjainak eléréséhez nyomjuk meg sorban a **Menü**, ,  gombokat, majd pedig írjuk be a kódszám többi számjegyét.

Ha vissza akarunk lépni az előző menüszintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, ha ki akarunk lépni a menüből, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Menüfunkciók listája

1. Üzenetek

1. Szöveges üzenet
2. Multim. üzenetek
3. E-mail
4. Csevegés
5. Hangüzenetek
6. Hírüzenetek
7. Üzenetbeállítások
8. Parancsszerk.



2. Hívásinfó

1. Nem fogadott hívások
2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások
4. Híváslisták törlése
5. Időzítők és számlálók



3. Névjegyzék

1. Keresés
2. Új név
3. Törlés
4. Saját jelenlét
5. Figyelt nevek
6. Másolás



- 7. Beállítások
- 8. Gyorshívások
- 9. Hangminták
- 10. Infó számok¹
- 11. Szolgált. számai ¹
- 12. Saját számok
- 13. Hívócsoportok

4. Beállítások

- 1. Üzem mód
- 2. Csevegés/jelenlét beállításai
- 3. Hangbeállítások
- 4. Kijelző beállítása
- 5. Dátum és idő beállítása
- 6. Személyes hivatkozások
- 7. Kapcsolatok
- 8. További beállítások
- 9. Gyári beállítások visszaállítása



5. Galéria

- 1. Fotók
- 2. Videók
- 3. Képek



1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

- 4. Hangok
- 5. Hangfelvét.

6. Fényképező

- 1. Normál fénykép
- 2. Arckép
- 3. Éjszakai mód
- 4. Videó
- 5. Beállítások



7. Szervező

- 1. Ébresztőóra
- 2. Naptár
- 3. Teendők
- 4. Jegyzetek
- 5. Mobiltárca
- 6. Szinkronizálás



8. Alkalmazások

- 1. Játékok
- 2. Gyűjtemény
- 3. Extrák



9. Böngésző

- 1. Kezdőlap
- 2. Könyvjelzők
- 3. Letölt. hivatk.



- 4. Hírcsatafiók
- 5. Beállítasok
- 6. Címhez lép
- 7. Cache ürítése

10. SIM-alkalm.¹



1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A név és a tartalom a SIM-kártyától függ.

6. Menüfunkciók

■ Üzenetek (kód: 1)

Lehetőségünk van szöveges, multimédia és e-mail üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzeneteket a telefon mappákba rendezi.



Mielőtt bármilyen szöveges vagy képüzenetet, illetve szöveges (SMS) e-mail üzenetet elküldünk, mentenünk kell az üzenetközpont számát, lásd: [Üzenetek beállításai](#) című rész (100. oldal).

Szöveges üzenetek (SMS)

Az SMS szolgáltatás segítségével küldhetünk és fogadhatunk láncolt üzeneteket, amelyek több hagyományos szöveges üzenetből állnak (hálózati szolgáltatás). Ez az üzenetek díjszabására is hatással lehet.

Küldhetünk és fogadhatunk olyan üzeneteket, melyek képeket tartalmaznak.

A szöveges üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (28. oldal).



Megjegyzés: A képüzenet funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet funkcióval.

Üzenetek írása és elküldése

A rendelkezésre álló karakterek száma és a többrészes üzenet aktuális részének száma a kijelző jobb felső részén látható, például 120/2. A különleges (Unicode) karakterek – például az „á” – több helyet foglalhatnak el az üzenetben, mint más karakterek.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, **Szöveges üzenet**, majd az **Új üzenet** menüpontot.



Tipp: Ha gyorsan el szeretnénk kezdeni egy új üzenet írását, készenléti módban toljuk a joystickot balra.

2. Írjuk be az üzenetet. Erről bővebb tájékoztatást a következő helyen találunk: **Szöveg írása** című rész (54. oldal). Sablonok segítségével szöveget és képeket illeszthetünk az üzenetbe. Lásd: **Sablonok** című rész (73. oldal). Egy képüzenetet több szöveges üzenet alkot. Ezért egy képüzenet elküldésének díja magasabb, mint egy szöveges üzeneté.
3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** vagy a  gombot.
4. Írjuk be a címzett telefonszámát, vagy keressük ki azt a **Névjegyzék** menüből, majd az **OK** gombot megnyomva küldjük el az üzenetet.

Az üzenetküldés különböző módjai

Miután megírtuk az üzenetet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Küldés módja** lehetőséget.

- Ha az üzenetet több címzettnek akarjuk elküldeni, válasszuk a **Több címzett** lehetőséget. Miután elküldtük az üzenetet mindenkinek, akinek akartuk,

nyomjuk meg a **Kész** gombot. Ne feledjük: a telefon minden egyes címzettnek elküld egy-egy üzenetet.

- Üzenet címzettlista segítségével történő elküldéséhez válasszuk a *Küldés a listára* lehetőséget. Címzettlista létrehozásával kapcsolatban tekintsük át a következőt: *Címzettlista* című rész (73. oldal).
- Ha az üzenetet egy általunk meghatározott üzenetmód használatával akarjuk elküldeni, válasszuk a *Küldés módja* lehetőséget, és jelöljük ki a használni kívánt üzenetmódot. Üzenetmód meghatározásával kapcsolatban nézzük át a következő részt: *Üzenetek beállításai* (100. oldal).



Megjegyzés: Amikor üzenetet küldünk az SMS hálózati szolgáltatás használatával, a telefon kijelzőjén az *Üzenet elküldve* szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy az üzenetet a telefon a telefonba beprogramozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet kézbesítve lett a címzettnek. Az SMS szolgáltatásra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

E-mail írása és küldése szöveges üzenetben

Mielőtt e-mail üzenteket küldhetnénk SMS-ben, mentenünk kell az e-mail küldésre vonatkozó beállításokat. Ezzel kapcsolatban további tudnivalókat a következő helyen találunk: *Üzenetek beállításai* című fejezet (100. oldal). Az e-mail szolgáltatás elérhetőségéről és az előfizetés módjáról tájékoztatást a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató adhat. E-mail cím *Névjegyzék* menübe történő mentésével kapcsolatban lásd: *Több telefonszám és szöveges tétel eltávolítása egy névhez* című rész (113. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet*, majd az *Új SMS e-mail* menüpontot.

2. Írjuk be a címzett e-mail címét, vagy keressük ki azt a **Névjegyzék** menüből, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Ha kívánjuk, megadhatjuk az e-mail tárgyat is. Ezután is nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Írjuk be az e-mail üzenetet. Lásd: **Szöveg írása** című rész (54. oldal). A kijelző jobb felső sarkában látható a még rendelkezésre álló karakterek száma. Maga a cím és a tárgysor is beleszámít az üzenet teljes hosszába.

Bővebb információért lásd még: **Sablonok** című rész (73. oldal). Az üzenetben képet nem helyezhetünk el.

5. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** vagy a  gombot. Ha még nem mentettük az e-mail küldéséhez szükséges beállításokat, a telefon rákérdez az e-mail szerver számára. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.



Megjegyzés: E-mail SMS-en keresztül küldésekor a telefon kijelzőjén az **Üzenet elküldve** szöveg jelenhet meg. Ez azt jelzi, hogy az e-mailt a telefon továbbította az e-mail szervernek. Nem jelenti tehát azt, hogy az e-mailt a címzett megkapta. Az e-mail szolgáltatásra vonatkozó bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szöveges üzenetek és SMS-ként küldött e-mail üzenetek olvasása, válaszüzenet küldése

Üzenet vagy e-mail érkezésekor a kijelzőn a  ikon, a fogadott üzenetek száma és az **üzenet érkezett** felirat jelenik meg.

A villogó  ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Ilyenkor új üzenetek fogadásához néhány régi üzenetet törölnünk kell a **Bejövő** mappából.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, vagy ha ezt később akarjuk megtenni, a **Kilép** gombot.

Üzenet olvasása később: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, a *Szöveges üzenet*, majd a *Bejövő* menüpontot.

2. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. A még olvasatlan szöveges üzenetet az előtte lévő  ikon jelzi.
3. Üzenet olvasása vagy megtekintése közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Lehetőségünk van például az üzenet törlésére és szerkesztésére, szöveges üzenetként vagy e-mailként történő továbbítására, valamint az olvasott üzenet másik mappába való áthelyezésére, és átnevezésére.

A *Másolás naptárba* lehetőséget használva az üzenet elejét a telefon naptárába másolhatjuk, így emlékeztetőt hozhatunk létre az aktuális naphoz.

A küldő nevének és telefonszámának, a használt üzenetközpont számának, a fogadás dátumának és időpontjának megjelenítéséhez válasszuk az *Üzenet adatai* lehetőséget, ha az rendelkezésre áll.

Az *Adatmásolás* lehetőség segítségével a számokat, e-mail címeket és webcímeket kinyerhetjük az aktuális üzenetből.

Képzüzenet megtekintésekor a képet a *Kép mentése* lehetőség segítségével a *Sablonok* mappába menthetjük.

4. A **Válaszol** gombbal az üzenetre válaszolhatunk. Ha szeretnénk, hogy az eredeti üzenet szerepeljen a válaszban, válasszuk az *Eredeti üzenet* lehetőséget. Előre megírt üzenetet is beszúrhatunk a válaszba, illetve választhatjuk a *Kijelző törlése* lehetőséget.

Írjuk meg a választ, majd hagyjuk változatlanul vagy módosítsuk az e-mail címet és a tárgyat.

5. Az üzenet kijelzőn szereplő számra való elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** vagy a  gombot.

Bejövő és kimenő elemek mappája

A telefon a fogadott üzeneteket a *Szöveges üzenet* menüpont *Bejövő* mappájába, az elküldött üzeneteket pedig az *Elküldött* mappájába menti.

A később elküldendő szöveges üzenetek az *Mentett*, a *Saját mappák* vagy a *Sablonok* mappába menthetők.

Archívum mappa és saját mappák

Üzenetek rendezéséhez egyes üzeneteket áthelyezhetünk az *Mentett* mappába, vagy új mappákat hozhatunk létre az üzenetekhez.

Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk az *Áthelyezés* menüpontot, lépkedjünk ahhoz a mappához, ahová az üzenetet át szeretnénk helyezni, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

Mappa létrehozásához vagy törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, a *Szöveges üzenet* és a *Saját mappák* menüpontot.

- Mappa létrehozásához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új mappa* lehetőséget. Ha még nem mentettünk saját mappát, új létrehozásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.
- Mappa törléséhez lapozzunk a törlendő mappához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Törlés* lehetőséget.

Sablonok

A telefon szöveges és képi sablonokat is tartalmaz. Az előbbieket a , az utóbbiakat a  ikon jelzi.

A sablonlista megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, a *Szöveges üzenet* és a *Sablonok* lehetőséget.

- Ha egy éppen írt vagy válaszként küldött üzenetbe vagy e-mailbe szövegsablont szeretnénk beilleszteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Sablon beszúrása* lehetőséget, majd jelöljük ki a használni kívánt sablont.
- Ha egy éppen írt vagy válaszként küldött üzenetbe képet szeretnénk beilleszteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Képcsatolása* lehetőséget, és jelöljük ki a megtekinteni kívánt képet. A kép üzenetbe történő beszúrásához nyomjuk meg a **Beszúr** gombot. Az üzenet fejlécén lévő  jel mutatja, hogy az üzenethez képet adtunk hozzá. Az üzenetben továbbítható karakterek száma függ a kép méretétől.

Ha az üzenet elküldése előtt a szöveget és a képet együtt szeretnénk megnézni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megjelenítés* lehetőséget.

Címzettlista

Ha gyakran küldünk üzeneteket egy adott csoportnak, akkor létrehozhatunk egy címzettlistát erre a célra. A címzettlistát a telefon és a SIM-kártya memóriájába egyaránt menthetjük. Ne feledjük, hogy a telefon a címzettlista minden tagjának külön küldi el az üzenetet. A címzettlista segítségével történő üzenetküldés ezért többre kerülhet, mint az egyetlen címzett részére való üzenetküldés.

A címzettlisták osztott memóriát használnak. Lásd: **Osztott memória** című rész (28. oldal).

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek, Szöveges üzenet**, majd a **Címzettlisták** menüpontot.
2. Ha nincsenek címzettlistáink, új lista létrehozásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, ha pedig már vannak ilyen listáink, az **Opciók** gomb megnyomása után válasszuk az **Új lista** lehetőséget.

A listán szereplő nevek megjelenítéséhez lapozunk a kívánt listához, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Lista átnevezéséhez, ürítéséhez vagy törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a megfelelő funkciót.

3. Ha a címzettlistát a 2. lépésben leírt módon a **Megnéz** gombbal nyitottuk meg, a következők közül választhatunk:
 - Ha új nevet szeretnénk hozzáadni a listához, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, és válasszuk ki a megfelelő nevet a **Névjegyzék** menüből.
 - Ha meg szeretnénk nézni valamelyik címzett elérhetőségeit, lapozunk a kívánt névhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Adatok** pontot.
 - Ha egy címzettet törölni szeretnénk a listáról, lapozunk a kívánt névhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Név törlése** pontot.

Ha az üzenetet nem lehet kézbesíteni a címzettlista egyes tagjainak, a sikertelen üzenetküldések listája a **Sikertelen** mappában tekinthető meg. Az üzenet újraküldéséhez nyomjuk meg az **Újraküld** gombot, vagy az **Opciók** gomb

megnyomása után a *Sikertelen* lista törléséhez válasszuk a *Lista törlése* pontot, vagy válasszuk az *Üzenet olvasása* lehetőséget.

Szöveges üzenetek számlálója

A szöveges üzenetek számlálója a fogadott és elküldött szöveges és képüzenetek számát jeleníti meg. A képüzenetek több üzenetből is állhatnak. Megnézhetjük például az üzenet címzettjét vagy feladóját, illetve az üzenet adatait.

Multimédia üzenetek



Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek a multimédia üzenetekhez kapcsolódó kompatibilis funkciókkal.

A multimédia üzenet tartalmazhat szöveget, egy képet, hangfájlt, videoklipet vagy diát. A készülék maximum 100 kB méretű multimédia üzeneteket képes kezelni. Ha az üzenet mérete meghaladja ezt a korlátot, előfordulhat, hogy a telefon nem lesz képes az üzenetet fogadni. A hálózattól függően ilyenkor az is megtörténhet, hogy szöveges üzenetet kapunk, melyben a multimédia üzenet weboldalának címe szerepel. Ezen a címen aztán számítógépen megtekinthetjük az eredeti üzenetet.

Ha az üzenet képet tartalmaz, a telefon a képet lekicsinyíti akkorára, hogy teljes egészében megjeleníthető legyen.

A multimédia funkció osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (28. oldal).

A szerzőjogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, csengőhangokat vagy más tartalmat lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsunk.



Megjegyzés: Ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás *Engedélyezve* vagy *Saját hálózaton* értékre van állítva, a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató díjat számíthat fel minden fogadott üzenet után.

A multimédia üzenetek kezelése a következő formátumokra terjed ki:

- Képek: JPEG, GIF, WBMP, BMP, PNG és OTA-BMP
- Hang: Skálázható többszólamú MIDI (SP-MIDI), AMR hang és egyszólamú csengőhangok
- A videoklipek H.263 formátumúak, SubQCIF képméretet és AMR hangot tartalmaznak.

A telefon nem feltétlenül támogatja a fenti fájlformátumok mindegyik variációját. Ha a fogadott üzenet nem támogatott elemet tartalmaz, akkor helyette a fájlnev és a *Nem támogatott objektumformátum* szöveg jelenik meg.

Nem tudunk multimédia üzenetet fogadni hívás közben, játék vagy más Java-alkalmazás futása közben és GSM-adathíváson keresztüli böngészőkapcsolat használatakor (lásd: *A kapcsolatbeállítások kézi beírása* című rész, 181. oldal). Mivel a multimédia üzenetek fogadása több okból is sikertelen lehet, ne hagyatkozzunk rá, ha fontos dologról van szó.

Multimédia üzenetek írása és küldése

A multimédia üzenetek beállításainak megadásával kapcsolatban lásd: *Multimédia üzenetek beállításai* című rész (102. oldal). A szolgáltatás

elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatunk.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Multim. üzenetek*, majd az *Új üzenet* menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet. Erről bővebb tájékoztatást a következő helyen találunk: *Szöveg írása* című rész (54. oldal).
 - Fájl beillesztéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Beszúrás* menüpontot és a kívánt lehetőséget. A kijelzőn a *Galéria* mappái jelennek meg. Nyissuk meg a kívánt mappát, lépkedjünk a megfelelő fájlhoz, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Beszúr* lehetőséget. A csatolt fájlt az üzenetben a fájl neve jelzi.
 - A telefon támogatja a több oldalt ('diát') tartalmazó multimédia üzenetek küldését és fogadását. Ha diát szeretnénk az üzenetbe illeszteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Beszúrás* és a *Dia* lehetőséget. Minden egyes dia tartalmazhat szöveget, egy képet és egy hangfájlt.
 - Ha a szöveges részt az üzenet tetejére vagy aljára szeretnénk áthelyezni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szöveg felül* vagy a *Szöveg alul* lehetőséget.
 - Ha az üzenet több diából áll, akkor a nekünk tetsző dia megnyitásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszunk az *Előző dia*, a *Következő dia* vagy a *Diák listája* lehetőségek közül.
 - A diák megjelenítése közti idő beállításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Diák időzítése* lehetőséget.

- Név *Névjegyzék* menüből történő beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Más beállítások* és a *Név beszúrása* lehetőséget, lapozunk a kívánt névhez és válasszuk ki.
 - Telefonszám beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Más beállítások*, majd a *Szám beszúrása* lehetőséget. Írjuk be a számot, vagy keressük meg a *Névjegyzék* menüből, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megjelenítés* lehetőséget.
 4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** vagy a  gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés (e-mail)* vagy a *Több címzett* lehetőséget.
 5. Adjuk meg a címzett telefonszámát (vagy e-mail címét), vagy keressük ki azt a *Névjegyzék* menüből. Nyomjuk meg az **OK** gombot. Az üzenet a továbbításig átkerül a *Kimenő* mappába.

A multimédia üzenetek elküldése több időbe telik, mint a szöveges üzeneteké. A multimédia üzenetek küldése alatt a kijelzőn a  animált ikon jelenik meg. Ezen idő alatt a telefon egyéb funkcióit minden további nélkül használhatjuk. Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újból végrehajtani. Ha ezen alkalmak során sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a *Kimenő* mappában marad. Az üzenetet megpróbálhatjuk később elküldeni.

Ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke *Igen*, az elküldött üzenetet a telefon az *Elküldött* mappába menti. Ezzel kapcsolatban tekintsük át a

következőt: **Multimédia üzenetek beállításai** című rész (102. oldal). Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet kézbesítve lett a címzettnek.

Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése

Multimédia üzenet fogadását a telefon az  animált ikonnal jelzi. Az üzenet fogadásának befejeződését az  ikon és a **Multimédia üzenet érkezett** szöveg megjelenése jelzi.

A villogó  jel azt jelzi, hogy a multimédia üzenetek tárolására szolgáló memória megtelt. Ezzel kapcsolatban lásd: **Megtelt a multimédia memória** című rész (81. oldal).

A multimédia üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: **Osztott memória** című rész (28. oldal).

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, vagy ha később akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Üzenet olvasása később: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek**, **Multim. üzenetek** majd a **Bejövő** menüpontot. Üzenetek megtekintéséhez lapozunk a kívánt üzenethez.

2. Az üzenetek megtekintéséhez nyomjuk meg a **Választ** gombot. A középső választógomb funkciója az éppen látható objektumtól függ.
 - Válaszüzenet küldéséhez nyomjuk meg a **Válaszol** gombot.
 - Az üzenetben található objektum törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Az **Opciók** gomb megnyomása után választhatjuk az **Üzenet törlése** lehetőséget is.

- Ha a kapott üzenet egy prezentációt tartalmaz, az üzenet megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Az üzenetben szereplő hangfájl meghallgatásához, illetve videoklip megtekintéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot, a csatolt kép nagyításához a **Nagyítás** gombot, a névjegykártya vagy naptári jegyzet megtekintéséhez pedig a **Megnéz** gombot.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Üzenet törlése** – e lehetőséggel a mentett üzenetek törölhetők.
- **Válasz** vagy **Válasz mind.nek** – egy üzenetre történő válaszoláshoz. Válaszüzzenet küldésével kapcsolatban lásd: **Multimédia üzenetek írása és küldése**, 76. oldal.
- Az **Adatmásolás** lehetőség segítségével a telefonszámokat, e-mail címeket és webcímeket kinyerhetjük az aktuális üzenetből.
- **Tovább. (telefon)**, **Továbbít. (e-mail)** vagy **Több címzett** – az üzenet továbbításához
- A **Módosítás** lehetőséggel az általunk írt üzenet módosítható. Lásd: **Multimédia üzenetek írása és küldése** című rész (76. oldal).
- Az **Üzenet adatai** lehetőséget választva az üzenet tárgya, mérete és osztálya tekinthető meg.
- **Prez. lejátszása** – e menüponttal az üzenethez mellékelt prezentáció tekinthető meg.

- A *N.jegyzet megny.* vagy a *Névjegy megnyit.* lehetőséggel a naptári jegyzetet, illetve a névjegykártyát tekinthetjük meg.

Lásd még a *Galéria* menüben használható lehetőségeket: *Galéria (kód: 5)* című rész (149. oldal).

A Bejövő, a Kimenő, a Mentett üzenetek és az Elküldött üzenetek mappa

A telefon a beérkező multimédia üzeneteket a *Multim. üzenetek* almenü *Bejövő* mappájába menti.

A még el nem küldött multimédia üzenetek a *Multim. üzenetek* almenü *Kimenő* mappájába kerülnek.

A később elküldendő multimédia üzenetek a *Multim. üzenetek* almenü *Mentett* mappájába menthetők.

Ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke *Igen*, az elküldött üzenetet a telefon a *Multim. üzenetek* almenü *Elküldött* mappájába menti. Ezzel kapcsolatban tekintsük át a következőt: *Multimédia üzenetek beállításai* című rész (102. oldal).

Megtelt a multimédia memória

Ha az üzenetek által elfoglalható memóriaterület megtelt, és új üzenetet kapunk, a kijelzőn a  ikon villog és *A memória megtelt. Az új MMS nézhető.* szöveg jelenik meg. A fogadásra váró üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, és töröljük a régi üzeneteket. Ehhez először jelöljük ki a megfelelő mappát, utána pedig a törölendő üzeneteket.

Ha a fogadásra váró üzenetet nem akarjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép**, majd az **Igen** gombot. Ha a **Nem** gombot nyomjuk meg, megtekinthetjük az üzenetet.

Üzenetek törlése

- Szöveges üzenetek törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek**, a *Szöveges üzenet* és az **Üzenetek törlése** lehetőséget.

Ha mindegyik mappából törölni akarjuk az összes üzenetet, válasszuk a *Minden üzenet* lehetőséget, és amikor a kijelzőn a *Minden mappa minden üzenetét törli?* kérdés jelenik meg, nyomjuk meg az **Igen** gombot. Ha a mappák olvasatlan üzeneteket is tartalmaznak, a telefon rákérdez, hogy azokat is törölni szeretnénk-e.

Multimédia üzenetek törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Üzenetek**, a *Multim. üzenetek* és az **Üzenetek törlése** lehetőséget.

- Ha az összes üzenetet törölni szeretnénk egy adott mappából, válasszuk ki azt a mappát, amelynek tartalmát törölni szeretnénk, és nyomjuk meg az **Igen** gombot. Ha a mappa olvasatlan üzeneteket is tartalmaz, a telefon rákérdez, hogy azokat is törölni szeretnénk-e.

E-mail üzenetek

Az e-mail alkalmazás segítségével a telefonról elérhetjük e-mail fiókunkat. A telefon e-mail funkciója támogathatja az irodai vagy az otthoni kompatibilis levelezőrendszerünket. E-maileket írhatunk, küldhetünk és olvashatunk a telefon segítségével. A telefon támogatja a POP3 és az IMAP4 e-mail szervereket.

Az e-mail üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (28. oldal).

E-mailek küldése és fogadása előtt lehet, hogy végre kell hajtanunk a következő lépéseket:

- Kérnünk kell egy új e-mail fiókot, vagy az aktuális fiókot kell használnunk. Az e-mail fiókkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.
- Az e-mail használatához szükséges beállításokról a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató tud tájékoztatást adni. Ha szeretnénk az e-mail beállításait éteren keresztül megkapni, tekintsük át a következőt: [Éteren keresztül fogadott beállítások](#) című rész (46. oldal).
- A telefon e-mail beállításainak megadásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az [Üzenetek](#), [Üzenetbeállítások](#) és az [E-mail üzenetek](#) lehetőséget. Lásd: [E-mail beállításai](#) című rész (104. oldal).

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet megírhatjuk az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt, vagy akár utána is.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az [Üzenetek](#), az [E-mail](#), majd az [E-mail létrehozása](#) menüpontot. Megjelenik egy üzenet, hogy várjunk.
2. Adjuk meg a címzett e-mail címét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot, vagy nyomjuk meg a **Módosít** gombot, írjuk be az e-mail címet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a [Névjegyzék](#) menüből szeretnénk kikeresni az e-mail címet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a [Keresés](#) menüpontot.

3. Ha kívánjuk, megadhatjuk az e-mail tárgyát is. Ezután is nyomjuk meg az **OK** gombot.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk: üzenet szerkesztése, üzenet küldése, új címzett hozzáadása, másolatot kapó vagy titkos másolatot kapó címzett hozzáadása.

4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Üzenetszerkesztő** lehetőséget. Írjuk be az e-mail üzenetet. Erről bővebb tájékoztatást a következő helyen találunk: **Szöveg írása** című rész (54. oldal). A kijelző jobb felső sarkában látható a még rendelkezésre álló karakterek száma.

5. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Az alábbiak közül választhatunk:

- Az e-mail azonnali elküldéséhez válasszuk a **Küldés** lehetőséget. Ha még nem léptünk volna be postafiókunkba, a telefon először létrehozza a kapcsolatot, azután elküldi az e-mail üzenetet.
- Ha az e-mailt később szeretnénk elküldeni, válasszuk a **Küldés később** menüpontot. Ilyenkor a telefon az e-mailt a **Kimenő** mappába menti. Ha az e-mailt szerkeszteni szeretnénk, esetleg az üzenetírást később kívánjuk befejezni, a **Vázlat mentése** lehetőség segítségével mentjük az e-mailt a **Vázlatok** mappába.

Az e-mail későbbi elküldéséhez tegyük a következőket: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek** és az **E-mail** lehetőséget, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Küldés most** vagy a **Küldés és fogadás** lehetőséget.

Az üzenet elküldése után a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e bontatni a kapcsolatot az e-mail szolgáltatással. A kapcsolat bontásához válasszuk az **Igen**, annak fenntartásához pedig a **Nem** lehetőséget.



Megjegyzés: Ha e-mailt küldünk, a telefon az *Üzenet elküldve* szöveget jeleníti meg. Ez azt jelzi, hogy az e-mailt a telefon továbbította az e-mail szervernek. Nem jelenti tehát azt, hogy az e-mailt a címzett megkapta. Az e-mail szolgáltatásra vonatkozó bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

E-mail üzenetek letöltése az e-mail fiókból

1. Ha szeretnénk letölteni az e-mail fiókunkba érkezett e-mail üzeneteket, nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, az *E-mail*, végül a *Letöltés* menüpontot. Vagy:

Az új e-mail üzenetek letöltéséhez és a *Kimenő* mappába mentett üzenetek küldéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek* és az *E-mail* lehetőséget, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés és fogadás* lehetőséget.

Ha az üzeneteket tároló memória tele van, az új üzenetek letöltése előtt töröljünk néhány régi levelet.

2. A telefon felveszi a kapcsolatot az e-mail szolgáltatással. Az e-mailek letöltésének folyamatáról állapotjelző tájékoztat.
- A letöltés után a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e bontatni a kapcsolatot az e-mail szolgáltatással. A kapcsolat bontásához válasszuk az **Igen**, annak fenntartásához pedig a **Nem** lehetőséget.
3. Az új üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Választ** gombot a *Bejövő* mappában, vagy a későbbi megtekintéshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki az olvasandó üzenetet. A még nem olvasott szöveges üzeneteket az  ikon jelöli.

E-mail olvasása és válaszüzenet küldése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, az **E-mail**, majd a **Bejövő** menüpontot.

2. Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Az éppen olvasott levéllel számos dolgot tehetünk, többek között megtekinthetjük az adatait, megjelölhetjük olvasatlanként, törölhetjük, válaszolhatunk rá, válaszolhatunk mindenkinek, továbbíthatjuk, illetve áthelyezhetjük másik mappába.

Ha az üzenet nem fér ki az első oldalra, a következő oldal megtekintéséhez nyomjuk meg a **Köv. old.** gombot.

3. Ha az e-mailt szeretnénk megválaszolni, nyomjuk meg a **Válaszol** gombot. Ha szeretnénk, hogy a válaszban szerepeljen az eredeti üzenet, akkor válasszuk az **Eredeti szöveg** lehetőséget, ellenkező esetben használjuk az **Kijelző törlése** menüpontot.

E-mail megválaszolásakor hagyjuk változatlanul vagy módosítsuk az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a válaszüzenetet.

4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot, és válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

Az üzenet későbbi elküldéséhez nyomjuk meg a **Küldés később** gombot. Az üzenet a **Kimenő** mappába kerül.

Az üzenet elküldése után a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e bontatni a kapcsolatot az e-mail szolgáltatással. A kapcsolat bontásához válasszuk az **Igen**, annak fenntartásához pedig a **Nem** lehetőséget.

A Bejövő és egyéb mappák (Vázlatok, Archívum, Kimenő, Elküldött)

A telefon **E-mail** menüjében a következő mappák találhatók:

- **Bejövő** – Ide menthetjük az e-mail fiókból letöltött e-maileket.
- Az **Egyéb mappák** a következő mappákat tartalmazza: **Vázlatok** – a befejezetlen e-mailek mentéséhez, **Archívum** – e-mail üzeneteink rendszerezéséhez és mentéséhez, **Kimenő** – az el nem küldött e-mailek mentéséhez, ha korábban a **Küldés később** lehetőséget választottuk, lásd **E-mail írása és küldése** című rész (83. oldal), valamint **Elküldött** – az elküldött e-mailek mentéséhez.

E-mail üzenetek törlése

- E-mail üzenetek törléséhez nyomjuk meg **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek** és az **E-mail** lehetőséget, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Üzenetek törlése** lehetőséget.

Ha az összes üzenetet törölni szeretnénk egy adott mappából, válasszuk ki azt a mappát, amelynek tartalmát törölni szeretnénk, és nyomjuk meg az **Igen** gombot. Ha az összes mappa összes üzenetét törölni akarjuk, válasszuk a **Mindegyik üzenet** lehetőséget, és nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Ha az e-mailt töröljük a telefonról, az az e-mail szerveren még megmarad.

Csevegés



Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azon telefonok képesek a csevegő üzeneteket fogadni és megjeleníteni, amelyek kompatibilis szolgáltatásokat nyújtanak.

A Csevegés szolgáltatással TCP/IP protokollon keresztül rövid szöveges üzeneteket küldhetünk a bejelentkezett felhasználóknak (hálózati szolgáltatás). A névjegyzékben megjelennek a kapcsolódó, így a csevegésben részt venni képes felhasználók. A megírás és elküldés után az üzenet a kijelzőn marad. A válaszüzenet az eredeti üzenet felett jelenik meg.

A csevegés előtt elő kell fizetni a szolgáltatásra. A szolgáltatás elérhetőségével, díjával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, aki az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, továbbá a csevegés beállításait is a rendelkezésünkre bocsátja.

A csevegőszolgáltatáshoz szükséges beállításokkal kapcsolatban lásd: [Csevegés és jelenlét beállításai](#) című rész (128. oldal).

A telefon egyéb funkciói akkor is használhatók, ha a csevegőszolgáltatás a háttérben aktív. A hálózattól függően az aktív csevegőkapcsolat gyorsabban meríti le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

A Csevegés osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (28. oldal).

A csevegés használatáról röviden

- A csevegés menü megnyitásával '(offline)' kapcsolatban lásd: [A csevegés menü megnyitása](#) című rész (90. oldal).

- A csevegőszolgáltatáshoz történő kapcsolódásról '(online)' lásd: [Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással, a kapcsolat bontása](#) című rész (91. oldal).
- Ha csevegést szeretnénk kezdeményezni valamelyik partnerünkkel, olvassuk el a következőket: [Csevegőpartnerek](#) című rész, [Csevegés kezdeményezése](#) című fejezet (91. oldal).

Saját csevegőnővjegyzék létrehozásával kapcsolatban lásd: [Csevegőpartnerek](#) című rész (96. oldal).

- Ha be szeretnénk kapcsolódni egy nyilvános csevegésbe, olvassuk el a következőket: [Csoporthoz csatlakozás](#) című rész, [Csevegés kezdeményezése](#) című fejezet (91. oldal).

Ha meghívóüzenet küldésével be szeretnénk kapcsolódni egy zárt csoport csevegésébe, olvassuk el a következőket: [Csevegési meghívások elfogadása vagy elutasítása](#) (93. oldal).

Saját csevegőcsoport létrehozásával vagy nyilvános csoporthoz történő csatlakozással kapcsolatban lásd: [Csoporthoz csatlakozás](#) című rész (98. oldal).

- Saját adataink szerkesztésével kapcsolatban lásd: [Saját adatok szerkesztése](#) című rész (95. oldal).
- Felhasználók és csoportok keresésével kapcsolatban lásd: [Csevegés kezdeményezése](#) című rész [Keresés](#) című szakasza (91. oldal).
- Új csevegés üzenetének elolvasásához tekintsük át a következőket: [Csevegőüzenet olvasása](#) (94. oldal).
- Új csevegés üzenetének elolvasásához tekintsük át a következőket: [Részvétel csevegésben](#) (94. oldal).

- Mentett beszélgetés megtekintéséhez, átnevezéséhez vagy törléséhez a **Csevegés** menüben válasszuk a **Mentett csev.** lehetőséget.
- Partnerek blokkolásával és a blokkolás feloldásával kapcsolatban lásd: **Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása** című rész (97. oldal).
- A csevegőszolgáltatással való kapcsolat bontásáról lásd: **Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással, a kapcsolat bontása** című rész (91. oldal).

A csevegés menü megnyitása

Ha kapcsolat nélkül szeretnénk belépni a **Csevegés** menübe, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek** és **Csevegés** menüpontokat. A következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Bejelentkezés** – a csevegőszolgáltatáshoz történő kapcsolódáshoz.
Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a csevegőszolgáltatáshoz, valahányszor megnyitjuk a **Csevegés** menüt, akkor tekintsük át a következőt: **Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással, a kapcsolat bontása** című rész (91. oldal).
- A csevegés közben mentett beszélgetés megtekintéséhez, törléséhez vagy átnevezéséhez válasszuk a **Mentett csev.** lehetőséget. A **Mentett csev.** lehetőség a csevegőszolgáltatáshoz történő kapcsolódás után is elérhető.
- A **Kapcs.beállítások** menüben módosíthatjuk a csevegő- és jelenlét-szolgáltatás beállításait. Lásd: **Csevegés és jelenlét beállításai** című rész (128. oldal). A **Kapcs.beállítások** a csevegőszolgáltatáshoz történő kapcsolódás után is megtekinthetők.

Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással, a kapcsolat bontása

Ha csatlakozni akarunk egy csevegőszolgáltatáshoz, lépünk be a *Csevegés* menübe, válasszuk ki a kívánt szolgáltatást, majd válasszuk a *Bejelentkezés* lehetőséget. Miután a telefon a kapcsolatot sikeresen létrehozta, a kijelzőn a *Bejelentkezve* üzenet jelenik meg.



Tipp: Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a csevegőszolgáltatáshoz, valahányszor megnyitjuk a *Csevegés* menüt, akkor hozzuk létre a kapcsolatot a csevegőszolgáltatással, és válasszuk a *Saját beállítások*, *Automatikus bejelentkezés* és a *Csevegés elején* lehetőséget.

A csevegőszolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk a *Kijelentkezés* lehetőséget.

Csevegés kezdeményezése

Nyissuk meg a *Csevegés* menüt és csatlakozzunk a csevegőszolgáltatáshoz. A következő lehetőségek közül választhatunk:

- Aktív csevegés alatt az új és olvasott csevegéseket, valamint a meghívókat a *Beszélgetések* menüben tekinthetjük meg. Lapozunk a kívánt üzenethez vagy meghívóhoz, és az üzenet elolvasásához nyomjuk meg az **Megnyit** gombot.

Az új csevegőüzeneteket a , az olvasott üzeneteket a  jelzi.

Az új csoportüzeneteket a , az olvasott üzeneteket a  jelzi.

A meghívókat a  jelzi.

A kijelzőn megjelenő ikonok és feliratok a csevegőszolgáltatástól függően változhatnak.

- A telefon névjegyzékéből hozzáadott partnereket a **Csevegőpartnerek** menü tartalmazza. Lapozunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Cseveg** gombot.
A partnertől kapott új üzenetet a  jelzi.
A  a telefon névjegyzékében szereplő, jelenleg kapcsolódott, a  pedig a szintén ott szereplő, jelenleg nem kapcsolódott partnereket jelöli.
A  blokkolt partnert jelöl. Lásd: [Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása](#) című rész (97. oldal).
- Az ikonok a csevegőszolgáltatástól függően változhatnak.
A partnerek listára való felvételével kapcsolatban lásd: [Csevegőpartnerek](#) című rész (96. oldal).
- **Csoportok** és **Nyilvános csop.** – A hálózatüzemeltető vagy szolgáltató által indított nyilvános csoportokra mutató könyvjelzők listáját jeleníti meg. Ha csevegést szeretnénk kezdeményezni egy csoporttal, lapozunk az adott csoporthoz és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Adjuk meg a beszélgetés során használni kívánt becenevet. Miután sikeresen csatlakoztunk a csoport beszélgetéséhez, a telefon a **Csoport:**szöveget jeleníti meg, melyet a csoport neve követ. Privát csoport létrehozásával kapcsolatban lásd: [Csoportok](#) című rész (98. oldal).
- Ha szeretnénk keresni a hálózaton jelenlévő felhasználók és nyilvános csoportok között, válasszuk a **Keresés** lehetőséget, ezt követően pedig a **Felhasználók** vagy **Csoportok** pontot.

- A **Felhasználók** lehetőséget választva a felhasználók között telefonszám, megjelenített név, e-mail cím vagy név alapján kereshetünk.
- A **Csoportok** lehetőséget választva a csoportok között a csoport egy tagja, a csoportnév, a témakör vagy az azonosító alapján kereshetünk.

A keresett felhasználó vagy csoport megtalálása után úgy kezdeményezhetünk csevegést, hogy az adott felhasználóhoz vagy csoporthoz lapozva megnyomjuk az **Opciók** gombot, és a **Csevegés**, illetve a **Csatlakozás** lehetőséget választjuk.

- Ha a **Névjegyzék** menüben szeretnénk csevegést indítani, olvassuk el a következőt: [Figyelt partnerek megtekintése](#) (121. oldal).

Csevegési meghívások elfogadása vagy elutasítása

Ha kapcsolódtunk a csevegőszolgáltatáshoz, és meghívót kapunk, a telefon készenléti állapotban az **Új meghívás érkezett** szöveget jeleníti meg. Ennek elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot.

Több meghívás érkezésekor a kijelzőn a fogadott üzenetek száma, és az azt követő **új meghívás érkezett** felirat jelenik meg. Nyomjuk meg az **Olvas** gombot, lapozunk a kívánt meghívóhoz, majd nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

- Ha csatlakozni szeretnénk a csoportos privát beszélgetéshez, nyomjuk meg az **Elfogad** gombot. Adjuk meg a használni kívánt, a telefon által megjelenített becenevet. Miután sikeresen csatlakoztunk a csoporthoz, a telefon a **Csoport:** szöveget jeleníti meg, melyet a csoport neve követ.
- A meghívás elutasításához vagy törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Visszautasítás**, illetve a **Törlés** lehetőséget.

Csevegőüzenet olvasása

Ha kapcsolódunk a csevegőszolgáltatáshoz, és olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt a beszélgetésben, a telefon készenléti állapotban az **Új csevegőüzenet** szöveget jeleníti meg. Ennek elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot.

- Több üzenet érkezésekor a kijelzőn a fogadott üzenetek száma, és az azt követő **új csevegőüzenet** felirat jelenik meg. Nyomjuk meg az **Olvas** gombot, lapozunk a megfelelő üzenethez, majd nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Az aktív csevegés során kapott új üzenetek a **Csevegés** menü **Beszélgetések** mappájába kerülnek. Ha olyan személytől kapunk üzenetet, akinek a partneradatai nem szerepelnek a **Csevegőpartnerek** menüben található partnerlistában, a telefon a küldő azonosítóját jeleníti meg. Ha a partneradatok megtalálhatók a készülék névjegyzék-memóriájában, és ezeket a telefon felismeri, akkor megjeleníti az üzenetküldő nevét. Ha a telefon memóriájába új partnert szeretnénk menteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a

- **Partner ment.** lehetőséget, és írjuk be a személy nevét.
- **H.adás névhez** lehetőséget, és válasszuk ki, melyik partnerhez szeretnénk adatokat hozzáadni, majd nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

Részvétel csevegésben

Lépünk be a csevegésbe, vagy kezdünk új témába, és a beszélgetéshez nyomjuk meg az **Ír** gombot, vagy kezdünk el írni.



Tipp: Ha csevegés közben olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt az aktuális csevegésben, a kijelző tetején a  indikátor jelenik meg.

Írjuk be az üzenetet, és elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** vagy a  gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk:

- A **Teljes csevegés** lehetőséggel megtekinthetjük az éppen zajló csevegést. A csevegés mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, és adjunk nevet a csevegésnek.
- **Partner ment**, lásd: [Csevegőüzenet olvasása](#) című rész (94. oldal).
- **H.adás névhez**, lásd: [Csevegőüzenet olvasása](#) című rész (94. oldal).
- A **Csoport tagjai** pontban megjeleníthetjük az adott privát csoport tagjait. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a csoportot saját magunk hoztuk létre.
- **Partner blokk**. – E lehetőséggel blokkolhatjuk annak a partnernek az üzeneteit, akivel éppen csevegünk.
- A **Befejezés** lehetőséggel befejezhetjük az éppen zajló csevegést.
- A **Szótár** lehetőséggel kapcsolatban lásd: [Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása](#) című rész (56. oldal).

Saját adatok szerkesztése

Nyissuk meg a **Csevegés** menüt és csatlakozzunk a csevegőszolgáltatáshoz. Saját jelenléti állapotunk vagy becenevünk megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Saját beállítások** lehetőséget. Válasszuk az **Elérhetőség**, majd a **Mindenkivel**, illetve a **Csak cs.partnerrel** (vagy az **Offline-ként**) lehetőséget annak megfelelően, hogy a csevegőszolgáltatáshoz történő csatlakozás után az összes felhasználó, vagy csak a csevegőpartnerek listáján szereplő felhasználók láthassák, hogy kapcsolódva vagyunk-e vagy sem. A  indikátor jelzi, hogy

kapcsolódva vagyunk, a  pedig hogy kapcsolódási állapotunk mások számára nem látható.

Csevegőpartnerek

A partnerlistára felvehetünk partnereket.

Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a *Csevegőpartnerek* lehetőséget, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új partner* lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Az. kézi megadása* - E pontban saját magunk megadhatjuk a felhasználó azonosítóját.
- *Keresés szerverről* - E lehetőséggel további csevegőpartnereket kereshetünk. Lásd a keresésről és a felhasználókról szóló szakaszt a következő helyen: *Csevegés kezdeményezése* című rész (91. oldal).
- *A névjegyzékből* - Ezzel a lehetőséggel a telefon névjegyzékéből vehetünk fel partnereket.
- *Másolás szerverről* - E pontban a szolgáltató szerverén található partnereket vehetjük fel. A telefon megjeleníti a *Partnerlista keresése* feliratot. A partnerek listájának megnyitásához nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Egy partner hozzáadásához jelöljük meg az adott partnert, a partner eltávolításához pedig szüntessük meg a jelölést. Ha az összes megjelölt partner hozzáadásra került, nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Ha még nincs egyetlen partner sem felvéve, akkor a telefon által megjelenített kérdés (*A partnerlista üres. Átmásolja a partnereket a szerverről?*) után a hálózatról kiválaszthatunk és felvehetünk partnereket. Ha a partnerek

hozzáadásra kerültek, és erről a telefon egy üzenetet is megjelenít, nyomjuk meg az **OK** gombot.

Egy csevegés megkezdéséhez nyomjuk meg a **Cseveg** gombot, vagy ha egy új üzenetünk van a partnertől, a **Megnyit** gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- **Kapcsolatinfó** – E pontban megtekinthetjük a kiválasztott partner adatait. Az adatok módosításával kapcsolatban tekintsük át a következőt: **Adatok módosítása és törlése a névjegyzékben** című rész, **Névjegyzék** menü (kód: 3), 116. oldal.
- **Névet módosít** – E lehetőséggel módosíthatjuk a partner nevét.
- **Partner blokk.** (vagy **Blokk. feloldása**) – a kijelölt partnertől érkező üzenetek blokkolása (vagy engedélyezése)
- **Új partner** – új partner hozzáadása a telefon névjegyzékéből
- **Partner törlése** – név törlése a csevegőpartnerek listájáról
- **Másolás szerverre** – E pontban a csevegőpartnerek adatait átmásolhatjuk a szolgáltató szerverére.
- **Elérh. jelzések** – E pontban kiválaszthatjuk, hogy a csevegőpartnerek listáján szereplők közül kitől szeretnénk jelenlét-információt kapni.

Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása

Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, majd válasszuk a **Beszélgetések** vagy a **Csevegőpartnerek** lehetőséget. A partnerlistán jelöljük ki azt a partnert, akinek az üzeneteit blokkolni szeretnénk. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a **Partner blokk.** lehetőséget, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az üzenetek blokkolásának feloldásához csatlakozzunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a **Blokkoltak listája** lehetőséget. Lépkedjünk arra a partnerre, akitől érkező üzenetek blokkolását fel szeretnénk oldani, és nyomjuk meg a **Felold** gombot.

A partnerlistában is feloldhatjuk az üzenetek blokkolását, lásd: **Csevegőpartnerek** című fejezet (96. oldal).

Csoportok

Csevegéshez létrehozhatunk saját privát csoportokat, és használhatjuk a szolgáltató által megadott nyilvános csoportokat is. A privát csoport csak az aktuális csevegésre érvényes. A privát csoporthoz csak a partnerlistában szereplő, azaz a készülék memóriájába mentett partnereket adhatjuk hozzá. Lásd: **Nevek és telefonszámok mentése (Új név)** (112. oldal).

Nyilvános csoportok

A szolgáltató által fenntartott nyilvános csoportokhoz könyvjelzőket menthetünk. Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, válasszuk a **Csoportok** és a **Nyilvános csop.** lehetőséget. Lapozzunk ahhoz a csoporthoz, amellyel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Ha nem tartozunk a csoporthoz, írjuk be a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Ha megnyomjuk az **Opciók** gombot, és a **Csoport törlése** lehetőséget választjuk, akkor törölhetünk egy csoportot a listából, míg a **Csop. keresése** lehetőséggel megkereshetünk egy csoportot egy csoporttag, a csoportnév, a témakör vagy az azonosító alapján.

Privát csoport létrehozása

Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, válasszuk a *Csoportok* és az *Új csoport* lehetőséget. Írjuk be a csoport nevét, valamint a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Másik csoportban választhatunk másik becenevet. A kijelzőn megjelennek a partnerek. Partnerek privát csoportba való felvételéhez jelöljük meg azokat a partnerlistán, illetve a csoportból való eltávolításukhoz szüntessük meg a jelölést.

A csoportba felvett új tagok számára meghívást kell küldeni. Ha a telefon kijelzőjén a *Meghívás*: felirat látható, írjuk be a meghívás szövegét.

A telefon névjegyzékéből csak kapcsolódó (online) felhasználókat választhatunk. A kapcsolódó (online) felhasználókat a  ikon jelöli. A nem kapcsolódott (offline) felhasználók mellett a  jel található. Nem vehetünk fel olyan partnereket, akiknek a neve halványan jelenik meg a listában.

Az ikonok a csevegőszolgáltatástól függően változhatnak.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. Bővebb információkért és a hangpostafiók számáért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Nyomjuk meg a *Menü* gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Hangüzenetek* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Hangposta meghallgatása* lehetőséget választva felhívhatjuk hangpostafiókunkat azon a telefonszámon, amelyet a *Hangpostafiók száma* menüben mentettünk.

Ha két telefonvonalunk van (hálózati szolgáltatás), akkor mindkét vonalhoz saját hangpostafiók-szám tartozhat. Lásd: Hívásbeállítások című rész (141. oldal).

- A **Hangpostafiók száma** lehetőséget választva megadhatjuk, megkereshetjük vagy módosíthatjuk hangpostafiókunk számát. A szám mentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a hálózat támogatja, az  indikátor jelzi az új hangüzeneteket. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.



Tipp: Ha a fedőlap zárva van, a  gombot nyomva tartva felhívhatjuk hangpostafiókunkat. Ha a fedőlap nyitva van, nyomjuk le, és tartsuk nyomva a megfelelő számbillentyűt.

Hálózati hírek

A hálózati hírek hálózati szolgáltatást igénybe véve a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk, például időjárás-jelentést vagy közlekedési híreket. Az elérhetőség, a témakörök vagy a témakörszámok tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenetek beállításai

Az üzenet beállításai hatással vannak az üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére.

Szöveges és SMS e-mail üzenetek beállításai

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, az *Üzenetbeállítások*, majd a *Szöveges üzenet* és a *Küldés módja* menüpontot.
 2. Ha a SIM-kártya több üzenetmód-készletet támogat, válasszuk ki a módosítandó készletet.
- A szöveges üzenet küldéséhez szükséges üzenetközpont telefonszámának mentéséhez válasszuk az *Üzenetközpont száma* lehetőséget. Ezt a számot a szolgáltatótól tudhatjuk meg.
 - Az *Üzenet típusa* pontban megadhatjuk az üzenet típusát: *Szöveggként*, *E-mailként*, *Személyhívóra* vagy *Faxként*.
 - Az *Üzenet érvényessége* lehetőséget kiválasztva megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.
 - A *Szöveggként* beállítás esetén a szöveges módú üzenetek küldéséhez használt, ezen üzenetmódhoz tartozó alapértelmezett szám megadásához válasszuk az *Alapértelmezett címzett száma* lehetőséget.
Az *E-mailként* beállítás megadása után az e-mail szerver számának mentéséhez válasszuk az *E-mail szerver* lehetőséget.
 - A *Kézbetétési jelentések* lehetőséggel kérhetjük, hogy a hálózat kézbetétési jelentést küldjön az üzenetekről (hálózati szolgáltatás).
 - Ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk preferált továbbítási módként megadni, válasszuk a *GPRS használata* pontot és az *Igen* lehetőséget. Ezen kívül állítsuk a GPRS-kapcsolat lehetőséget *Folyamatos* állapotra. Lásd: (E)GPRS című rész (138. oldal).

- Ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon, válasszuk a *Válasz ugyanazon központon* lehetőséget (hálózati szolgáltatás).
- A kijelölt küldési mód nevének módosításához válasszuk a *Küldési mód átnevezése* lehetőséget. Az üzenetmód-készletek csak akkor jelennek meg, ha a SIM-kártya egynél több készletet támogat.

Felülrás beállításai

Ha betelt a szöveges üzenetek tárolására szolgáló memória, a telefon nem tud több új üzenetet küldeni vagy fogadni. Azonban a telefon beállítható úgy is, hogy automatikusan felülírja a *Bejövő* és az *Elküldött* mappában található régi üzeneteket az újakkal.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, az *Üzenetbeállítások*, majd a *Szöveges üzenet* menüpontot. Válasszuk a *Bejövő mappa felülírása* vagy az *Elküldött üzenetek felülírása* beállítást, majd az *Engedélyezve* lehetőséget.

Multimédia üzenetek beállításai

A multimédia kapcsolat beállításait éteren keresztül üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Ha szeretnénk a beállításokat éteren keresztül megkapni, tekintsük át a következőt: *Éteren keresztül fogadott beállítások* című rész (46. oldal).

A beállítások manuális beírása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások* és *Multim. üzenetek* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Elküldött üzenetek mentése* - Ha szeretnénk beállítani, hogy a telefon az *Elküldött* mappába mentse az elküldött multimédia üzeneteinket, válasszuk az *Igen* lehetőséget. Ha itt a *Nem* beállítást adjuk meg, a telefon nem menti az elküldött üzeneteket.
- Ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás), válasszuk a *Kézbesítési jelentések* lehetőséget.
- *Kép kicsinyítése* - megadhatjuk a multimédia üzenetbe illesztendő kép méretét.
- *Diák alapért. időzítése* - beállíthatjuk a multimédia üzenetekben található diák időzítését.
- *Multimédia üzenet fogadása* - A multimédia szolgáltatások megfelelő beállításához válasszunk a *Letiltva*, *Engedélyezve* vagy *Saját hálózatban* lehetőségek közül. A *Saját hálózatban* lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket.
- *Bejövő multimédia üzenetek* - Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan letöltse az újonnan érkező multimédia üzeneteket, válasszuk a *Fogadás*, ellenkező esetben a *Elutasítás* lehetőséget.
- *Kapcsolat beállításai* - Adjuk meg a kapcsolat multimédia üzenetek letöltésére vonatkozó beállításait. Először válasszuk a *Jelenlegi multimédia beállítások* lehetőséget, majd aktiváljuk azt a csomagot, amelybe a beállításokat menteni szeretnénk. Válasszuk a *M.média beállítások módosítása* pontot, és módosítsuk az aktív beállításokat.

Válasszuk ki egyenként a következő beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk meg.

- *Reklám engedélyezése* - Beállíthatjuk a reklámok fogadását vagy elutasítását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás állapota *Letiltva*.

E-mail beállításai

Az e-mail beállításokat éteren keresztül üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Ha szeretnénk a beállításokat éteren keresztül megkapni, tekintsük át a következőt: *Éteren keresztül fogadott beállítások* című rész (46. oldal).

A beállítások manuális beírása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, az *Üzenetbeállítások*, majd az *E-mail üzenetek* menüpontot.

- Először válasszuk az *Aktív e-mail beállítások* lehetőséget, majd aktiváljuk azt a csomagot, amelybe a beállításokat menteni szeretnénk. Válasszuk az *Aktív e-mail beáll. szerkesztése* pontot, és módosítsuk az aktív beállításokat.

Válasszuk ki egyenként a következő beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy az e-mail szolgáltatótól kapjuk meg.

- *Postafiók neve* - Itt adhatjuk meg a postafiók nevét. Bármilyen nevet használhatunk.

- *E-mail cím* - Írjuk be e-mail címünket.
- *Saját név* - Írjuk be a nevünket, illetve becenevünket. A címzett a nevünket és az e-mail címünket fogja látni.
- *Kimenő szerver (SMTP)* - Adjuk meg a szerver címét.
- *Bejövő szerver típusa* - A használt levelezőrendszer típusának megfelelően válasszuk a *POP3* vagy az *IMAP4* lehetőséget. Ha a rendszer mind a két típust támogatja, válasszuk az *IMAP4* lehetőséget. A szervertípus módosítása a bejövőlevél-portszám módosításával jár.
- Ha a szervertípusnál a *POP3* lehetőséget választottuk, a *Bejövő szerver (POP3)*, a *POP3-felhasználónév* és a *POP3-jelszó* beállítás fog megjelenni. Ha a szervertípusnál az *IMAP4* lehetőséget választottuk, a *Bejövő szerver (IMAP4)*, az *IMAP4-felhasználónév* és az *IMAP4-jelszó* beállítás fog megjelenni. Adjuk meg a bejövő e-mail szerver címét, ezután pedig az e-mail fiók eléréséhez szükséges felhasználónevet és jelszót. Ha nem adtuk meg az *SMTP-felhasználónév* vagy az *SMTP-jelszó* beállítást, az e-mail szerver ahelyett a POP3/IMAP4 felhasználónevet és jelszót fogja használni.
- *Egyéb beállítások* - Itt a következők közül választhatunk:
 - *Aláírással* - Megadhatunk egy aláírást, amelyet üzenetíráskor a telefon automatikusan beilleszt a levél végére.
 - *SMTP-hitelesítés használata* - Ha a szolgáltató e-mail küldésekor megköveteli a hitelesítést, válasszuk az *Igen* lehetőséget. Ebben az esetben meg kell adnunk az *SMTP-felhasználónév* és az *SMTP-jelszó* beállítást is.

- *SMTP-felhasználónév* - Adjuk meg a kimenő e-mailek számára azt a felhasználónevet, amit az e-mail szolgáltatótól kaptunk.
- *SMTP-jelszó* - Adjuk meg a kimenő levelekhez használni kívánt jelszót.
- *Kimenő port (SMTP)* - Adjuk meg a levelező szerver kimenő e-mailek számára fenntartott portját. Ennek leggyakrabban előforduló értéke 25.
Szervertípusnak a *POP3* beállítást választva a következő lehetőségek jelennek meg:
 - *Bejövő port (POP3)* - Adjuk meg az e-mail szolgáltatótól kapott portszámot.
 - *Válaszcím* - Adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a válaszüzeneteket kapni szeretnénk.
 - *Biztonságos bejelentkezés* - Ha a kapcsolathoz kódolt (titkosított) bejelentkezés szükséges, állítsuk be a *Biztonságos bejelentkezés bekapcsolva* értéket, ellenkező esetben hagyjuk meg a *Biztonságos bejelentkezés kikapcsolva* beállítást. Ha nem vagyunk biztosak a beállításban, kérdezzük meg a szolgáltatót. A titkosított bejelentkezés használatával nagyobb biztonságban lesz felhasználónevünk és jelszavunk. Ez a lehetőség a kapcsolatot nem teszi biztonságosabbá.
 - *E-mailek fogadása* - Adjuk meg, hogy egyszerre maximálisan hány e-mailt szeretnénk letölteni.
 - *Letöltés módja* - Ha az összes új e-mail üzenetünket le szeretnénk tölteni, válasszuk az *Utolsó* lehetőséget, ha pedig csak az olvasatlanokat szeretnénk letölteni, adjuk meg az *Utolsó olvasatlan* beállítást.

- Az *SMTP-kapcsolat beállításai* lehetőségnél adjuk meg a kimenő levelekhez szükséges kapcsolatbeállításokat. Lásd: [A kapcsolatbeállítások kézi beírása](#) című rész (181. oldal).
- A *POP3-kapcsolat beállításai* lehetőségnél adjuk meg a bejövő levelekhez szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: [A kapcsolatbeállítások kézi beírása](#) című rész (181. oldal).

Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokkal kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez.

Szervertípusnak az *IMAP4* beállítást választva a következő lehetőségek jelennek meg:

- *Bejövő port (IMAP4)* - Adjuk meg az e-mail szolgáltatótól kapott portszámot.
- *Válaszcím* - Adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a válaszüzeneteket kapni szeretnénk.
- *E-mailek fogadása* - Adjuk meg, hogy egyszerre hány e-mailt szeretnénk letölteni.
- *Letöltés módja*. Ha az összes új e-mail üzenetünket szeretnénk letölteni, válasszuk az *Utolsó* lehetőséget, ha pedig csak az olvasatlanokat szeretnénk letölteni, adjuk meg az *Utolsó olvasatlan* beállítást.
- Az *SMTP-kapcsolat beállításai* lehetőségnél adjuk meg a kimenő levelekhez szükséges kapcsolatbeállításokat. Lásd: [A kapcsolatbeállítások kézi beírása](#) című rész (181. oldal).

- Az *IMAP4-kapcsolat beállításai* lehetőségénél adjuk meg a bejövő levelekhez szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: [A kapcsolatbeállítások kézi beírása](#) című rész (181. oldal).
Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokkal kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez.

Betűméret beállítása

Az üzenetek írásakor vagy olvasásakor használt betűk méretének megadásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, az *Üzenetbeállítások*, a *Más beállítások* és a *Betű mérete* lehetőséget.

Szolgáltatói parancsok

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek* és a *Parancsszerk.* menüpontot. Írjuk be és küldjük el a szolgáltatónak szóló utasításokat (más néven USSD-parancsokat), mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.

■ Hívásinfó (kód: 2)

A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, valamint a hívások hozzátétőleges idejét.



A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Ha megnyomjuk az **Opciók** gombot a *Nem fogadott hívások*, a *Fogadott hívások* és a *Tárcsázott hívások* menüben, lehetőségünk van például a hívás dátumának és idejének megtekintésére, a telefonszám szerkesztésére vagy listából való törlésére, a telefonszám mentésére a *Névjegyzék* menübe és az adott számra történő üzenetküldésre.

Híváslisták

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* lehetőséget, majd a következők egyikét:

- *Nem fogadott hívások* - Megtekinthetjük azt az utolsó 10 telefonszámot, amelyről sikertelenül próbálták hívni a telefonunkat (hálózati szolgáltatás). A név vagy a telefonszám előtti szám azt jelzi, hogy a hívó hányszor próbált felhívni bennünket.



Tipp: Ha nem fogadott hívásra figyelmeztető ikon látható a kijelzőn, a telefonszámok listájának előhívásához nyomjuk meg a **Lista** gombot. Lapozzunk a visszahívandó számhoz, és nyomjuk meg a  gombot.

- *Fogadott hívások* - Megtekinthetjük azt a legutóbbi, legfeljebb 10 telefonszámot, amelyről a telefonunkat sikeresen hívták (hálózati szolgáltatás).
- *Tárcsázott hívások* - megtekinthetjük azt a legfeljebb 20 telefonszámot, amelyet utoljára hívtunk, vagy hívni próbáltuk. Bővebb információért lásd még: *Utolsó szám újratárcsázása* című rész (49. oldal).

- **Híváslisták törlése** – Válasszuk ki, hogy töröljük az összes telefonszámot a híváslistákból, vagy csak a nem fogadott, fogadott, illetve a tárcsázott hívások telefonszámain. Ez a művelet nem vonható vissza.

Időzítők és számlálók



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.


Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Hívásinfó**, majd az **Időzítők és számlálók** lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Hívásidőtartam kijelzése** – Megtekinthetjük a bejövő és kimenő hívások időtartamát, órában, percben és másodpercben megadva. Az időmérők törléséhez szükség van a biztonsági kódra.

Ha két telefonvonalunk van (hálózati szolgáltatás), akkor mindkét vonalnak megvan a saját hívásidőtartam-számlálója. A kijelzőn a választott vonal számlálói láthatók. Lásd: **Hívásbeállítások** című rész (141. oldal).

- **GPRS-adatszámoló** – A megfelelő menüpontra lépkedve ellenőrizhetjük az elküldött vagy fogadott adatok mennyiségét, az összesen elküldött és fogadott adat mennyiségét, valamint törölhetjük a számlálókat. A számlálók törléséhez szükség van a biztonsági kódra.
- **GPRS-kapcsolatok időtartama** – Lapozással megtekinthetjük az utolsó és az összes GPRS-kapcsolat időtartamát. Ezenkívül törölhetjük a számlálókat. Az időmérők törléséhez szükség van a biztonsági kódra.

■ Névjegyzék (kód: 3)



A neveket és a telefonszámokat (partnereket) a telefon és a SIM-kártya memóriájába is menthetjük.

- Egyszerre legfeljebb 500 nevet és hozzá tartozó számot, címet, valamint szöveges megjegyzést tárolhatunk a telefon memóriájában. Bizonyos számú névhez képet is tárolhatunk. A menthető nevek száma azonban függ a nevek hosszától, valamint a telefonszámok és a szöveges tételek számától és hosszúságától.

A *Névjegyzék* osztott memóriát használ. Lásd: *Osztott memória* című rész (28. oldal).

- A telefon az olyan SIM-kártyákat támogatja, amelyekre maximum 250 nevet és telefonszámot lehet eltárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett neveket és számokat a  jelzi.

Dinamikus névjegyzék (jelenlét) esetén közzétehetjük elérhetőségünket, s így arról mindenki értesülhet, aki a szolgáltatáshoz hozzáfér, és kíváncsi ezekre az adatokra. A figyelt nevek elérhetőségi állapotát a *Figyelt nevek* menüben, illetve a *Névjegyzék* menüben, a név részletes nézetében ellenőrizhetjük.

Beállítások kiválasztása a névjegyzékben

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- Választhatjuk a *Használt memória* lehetőséget, mellyel meghatározhatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e

használni. Ahhoz, hogy a neveket és a telefonszámokat mindkét memóriából előhívhassuk, válasszuk a *Telefon és SIM* lehetőséget. Ebben az esetben a neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.

- *Névjegyzék-nézet* – A Névjegyzéknézet lehetőséggel megadhatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek, számok és képek a Névjegyzékben.
- Az egyes névjegyzék-memóriákban rendelkezésre álló szabad memória megtekintéséhez válasszuk a *Memória állapota* lehetőséget.

Nevek és telefonszámok mentése (Új név)

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Ezzel kapcsolatban tekintsük át a fenti, [Beállítások kiválasztása a névjegyzékben](#) című részt.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és az *Új név* menüpontot.
2. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd: [Hagyományos szövegbevitel használata](#) című rész (58. oldal).
3. Írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Számok beírásához lásd: [Hívás kezdeményezése](#) című rész (48. oldal).
4. Miután mentettük a nevet és telefonszámot, nyomjuk meg a **Kész** gombot.



Tipp: Gyorsmentés: Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK**, majd a **Kész** gombot.

Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez

A telefon belső, névjegyzékhez tartozó memóriájába nevenként különböző típusú telefonszámokat és rövid szöveges tételeket menthetük.

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-indikátor körül, például . A **Névjegyzék** menüből egy nevet kiválasztva, például hívás kezdeményezésekor, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve, ha rögtön ilyenkor másik számot jelölünk ki.

1. Ellenőrizzük, hogy a használt memória a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM**. Lásd: **Beállítások kiválasztása a névjegyzékben** című rész (111. oldal).
2. Ha hozzá akarunk fűzni a nevek és telefonszámok listájához, készenléti állapotban mozgassuk az irányítógombot lefelé.
3. Lépkedjünk a telefon belső névjegyzék-memóriájában arra a névre, amelyhez az új számot vagy szöveges tételt hozzá akarjuk adni, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Újszám mentése** vagy az **Adatok hozzáad.** lehetőséget.
5. Szám vagy adat megadásához válasszunk egy számtípust vagy szövegtípust.
 - Ha a **Felh.azonosító** szövegtípust választjuk:
Válasszuk a **Keresés** lehetőséget, ha egy azonosítót szeretnénk megtalálni telefonszám vagy e-mail cím alapján a hálózatüzemeltető szerverén, és előzőleg csatlakoztunk a jelenlét szolgáltatáshoz. Lásd: **Saját jelenlét** című rész (117. oldal). Ha a keresés csak egy azonosítót eredményezett, a telefon

azt automatikusan menti. Több találat esetén az azonosító mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** lehetőséget.

Az azonosító beírásához válasszuk az **Az. kézi megadása** lehetőséget. Írjuk be az azonosítót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A szám- vagy a szövegtípus megváltoztatásához a listából válasszuk a **Típusváltás** lehetőséget. Az azonosító típusa nem módosítható, ha szerepel a **Csevegőpartnerek** vagy a **Figyelt nevek** listán.

Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Alapértelmezett** lehetőséget

6. Írjuk be a számot vagy a szöveges tételt, és a mentéshez nyomjuk meg az **OK** gombot.
7. A készenléti állapotba történő visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza**, majd a **Kilép** gombot.

Kép hozzáadása a névjegyzékben szereplő nevekhez és számokhoz

A telefon belső memóriájában tárolt nevekhez vagy számokhoz támogatott formátumú képet rendelhetünk.

Készenléti állapotban mozgassuk az irányítógombot lefelé, lépkedjünk a kívánt névhez (és számhoz), és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Új kép** lehetőséget. A telefon megjeleníti a **Galéria** mappáinak listáját. Lépjünk a kívánt képre, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Mentés n.jegy.-be** pontot.

Nevek keresése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék*, majd a *Keresés* menüpontot, vagy mozgassuk lefelé az irányítógombot.
2. Írjuk be a keresett név első karaktereit az előugró ablakba.
A listában szereplő nevek közötti lépegetéshez mozgassuk az irányítógombot fel vagy le. Az előugró ablakban az irányítógombot jobbra és balra tolva mozoghatunk.
3. Lapozunk a kívánt névhez, majd nyomjuk meg az **Adatok** gombot.
A lapozógombokkal tekinthetjük meg a kiválasztott név adatait.
Előfordulhat, hogy a *Névjegyzék-nézet* beállításától függően a figyelt partnerek másképp jelennek meg. Ezzel kapcsolatban lásd: [Beállítások kiválasztása a névjegyzékben](#) című rész (111. oldal). Vagy csak az elérhetőség jelenik meg, vagy pedig az elérhetőség, a személyes logó és az állapotüzenet is látszik. Az **Adatok** gomb megnyomásával az összes dinamikus adatot megtekinthetjük.



Tipp: Ha a fedőlap zárva van, és egy adott nevet, valamint a hozzá tartozó alapértelmezett telefonszámot azonnal meg szeretnénk tekinteni, a *Névjegyzék* menüben a kívánt névnél tartuk lenyomva a  gombot.

Ha a teljes állapotüzenetet meg szeretnénk tekinteni, nyomjuk meg az **Adatok** gombot, ezután lépkedjünk a névjegyzék kívánt nevére, majd nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot a dinamikus névjegynél.

Név törlése

Ha törölni szeretnénk egy partnert az összes hozzá tartozó adattal együtt, nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Törlés* menüpontot.

Ha a partner azonosítója szerepel a *Csevegőpartnerek* vagy a *Figyelt nevek* között, akkor a törlés előtt *A jelenlét-információ törlődik* üzenet is megjelenik.

- A nevek és telefonszámok egyenként történő törléséhez válasszuk az *Egyenként* lehetőséget, és lapozzunk a törlendő névhez (és számhoz). Nyomjuk meg a **Töröl**, majd az **Igen** gombot.
- Ha egyszerre akarjuk törölni a partnereket, válasszuk az *Összes törlése* lehetőséget, lépkedjünk valamelyik memóriához, azaz a *Telefonról* vagy a *SIM-kártyáról* menüponthoz, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Nyomjuk meg az **Igen** gombot, és a műveletet a biztonsági kód beírásával erősítsük meg.

Adatok módosítása és törlése a névjegyzékben

Készenléti állapotban mozgassuk az irányítógombot lefelé, lépkedjünk a módosítani vagy törölni kívánt névhez, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a módosítandó vagy törlendő névhez, számhoz, szöveges tételhez vagy képhez.

- Nyomjuk meg a **Módosít** vagy a **Módosít** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Névet módosít*, *Szám átírása*, *Adatmódosítás* vagy *Kép módosítása* lehetőséget attól függően, hogy milyen beállítást választottunk a *Névjegyzék-nézet* menüben. Lásd: *Beállítások kiválasztása a névjegyzékben* (111. oldal).

Az azonosító nem szerkeszthető vagy törölhető, ha szerepel a *Csevegőpartnerek* vagy a *Figyelt nevek* listán.

- Szám vagy szöveges tétel törléséhez válasszuk a *Szám törlése* vagy az *Adatok törlése* lehetőséget.
- A névhez csatolt kép törléséhez válasszuk a *Kép törlése* lehetőséget. Ha a *Névjegyzék* menüben törölünk egy képet, az a *Galéria* menüben megmarad.

Saját jelenlét

A jelenlétszolgáltatás (hálózati szolgáltatás) keretében továbbfejlesztett kommunikációs lehetőségeket vehetünk igénybe, s ezeket megoszthatjuk például családtagjainkkal, barátainkkal vagy munkatársainkkal. Közölhetjük jelenlegi elérhetőségi állapotunkat mindazokkal, akik a szolgáltatáshoz hozzáférnek, és akik szeretnének rólunk tudni. Az adott személy készülékén a *Névjegyzék* menü *Figyelt nevek* pontjában láthatók a kért információk. Lehetőségünk van meghatározni és egyedivé tenni a másokkal megosztani kívánt adatainkat, illetve azoknak a személyeknek a körét, akik elérhetőségünkről tudomást szerezhetnek.

A jelenlét szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Elérhetőségi állapotunk közzétételéhez hozzáféréssel kell rendelkezniünk a jelenlét szolgáltatáshoz. A többi felhasználó akkor szerezhet tudomást elérhetőségi állapotunkról, ha kompatibilis telefonnal, valamint a jelenlét szolgáltatáshoz hozzáféréssel rendelkezik.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Saját jelenlét* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Kapcsolódás a Saját jelenléthez* (vagy *Kapcsolat bontása*) – válasszuk annak megfelelően, hogy kapcsolódni kívánunk-e a szolgáltatáshoz, vagy bontjuk vele a kapcsolatot.
- *Aktuális saját jelenlét* – A jelenléti állapot módosítható a segítségével. Az alábbiak közül választhatunk:
 - Az *Aktuális jelenlét megtekintése* menüben válasszuk a *Magán jelenlét* vagy a *Nyilvános jelenl.* lehetőséget az aktuális privát vagy nyilvános állapot ellenőrzéséhez.
 - *Saját elérhetőség* – Elérhetőségi állapotunkat *Elérhető* () , *Foglalt* () vagy *Nem érhető el* () értékre állíthatjuk.
 - *Saját jelenlét-üzenet* – Írjuk be a mások számára megjelenítendő szöveget, vagy nyomjuk meg az *Opciók* gombot, és válasszuk az *Előző üzenetek* lehetőséget, ha a régebbi üzenetek közül szeretnénk állapotüzenetet választani.
 - *Saját jelenlétlogó* – Itt jelölhetjük ki az elérhetőséghez tartozó alapértelmezett logót, illetve személyre szabhatunk egyet a Galéria menü *Képek* mappájában található képek közül.
 - *Kijelzés* – Megadhatjuk azokat a csoportokat, amelyek értesülhetnek elérhetőségi állapotunkról. Válasszuk a *Magán és nyilván.*, a *Magán figyelők* vagy a *Senki* lehetőségek közül.
- *Jelenlegi figyelők* – A következők közül választhatunk:
 - *Jelenlegi figyel.* – azon személyeket sorolja fel, akik figyelik jelenléti információinkat.

- *Magán lista* - azon személyeket sorolja fel, akik megtekinthetik testre szabott jelenléti információinkat.
- *Blokkoltak* - azon személyeket sorolja fel, akik nem tekinthetik meg jelenléti információinkat.
- *Beállítások* - Itt a következők közül választhatunk:
 - *Aktuális jelenlét állapotban* - készenléti állapotban megjeleníti az aktuális állapot indikátorát.
 - A *Szinkronizálás a profilokkal* pontban megadhatjuk, hogy a *Saját jelenlét-üzenet* és a *Saját elérhetőség* beállításokat kézzel vagy automatikusan rendeljük hozzá az aktuális aktív üzemmódhoz. Egyéni állapotlogót nem rendelhetünk hozzá az üzemmódokhoz. Bővebb információért lásd még: *Üzemmód* című rész (127. oldal).
 - A *Csatlakozás típusa* lehetőséggel megadhatjuk, hogy a telefon a bekapcsoláskor automatikusan kapcsolódjon a szolgáltatáshoz.
 - *Kapcs.beállítások*, lásd: *Csevegés és jelenlét beállításai* című rész (128. oldal).

Figyelt partnerek

Azokat a partnereinket, akiknek a jelenléti információit figyelemmel szeretnénk kísérni, külön listába rendezhetjük (hálózati szolgáltatás). Az állapotinformációt akkor láthatjuk, ha a partner ezt engedélyezte, illetve ha a hálózat nem akadályozza azt. A figyelt partnerek mind a névjegyzékben, mind pedig a *Figyelt nevek* menüben megtekinthetők.

Ellenőrizzük, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*. Lásd: [Beállítások kiválasztása a névjegyzékben](#) című rész (111. oldal).

Ha szeretnénk csatlakozni a jelenlét szolgáltatáshoz, nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk sorban a *Névjegyzék*, a *Saját jelenlét* és a *Kapcsolódás a Saját jelenléthez* lehetőségeket. A figyelt partnereket akkor is nyomom követhetjük, ha nem csatlakoztunk a jelenlét szolgáltatáshoz, de ekkor nem láthatjuk a partner jelenléti állapotát.

Partnerek felvétele a figyelt partnerek közé

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Figyelt nevek* menüpontot. Ha nem kapcsolódtunk a jelenlétszolgáltatáshoz, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e csatlakozni.
2. Ha még egyetlen partner sem szerepel a listán, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Ellenkező esetben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *Új figyelés* lehetőséget. A kijelzőn megjelennek a partnerek.
3. Válasszuk partnert a listáról. Ha a választott partner már rendelkezik azonosítóval, akkor a partner bekerül a figyelt partnerek közé. Ha több azonosítóval is rendelkezik, válasszuk ki a kívánt azonosítót. Miután a partner felkerült a listára, a kijelzőn a *Figyelés bekapcsolva* üzenet jelenik meg.



Tipp: Ha *Névjegyzék* menüben szereplő partnert szeretnénk a listára felvenni, készenléti állapotban nyomjuk lefelé az irányítógombot, majd lépkedjünk a felvenni kívánt partner nevére. Nyomjuk meg az **Adatok**, majd az **Opciók** gombot. A felvételhez válasszuk a *Jelenlét lekérde*, majd a *Figyelésként* lehetőségeket.

Ha csak a jelenléti információt szeretnénk megtekinteni, és nem szeretnénk a partnert a listára felvenni, válasszuk a *Jelenlét lekérde*, majd a *Csak egyszer* lehetőséget.

Figyelt partnerek megtekintése

A jelenléti adatok megjelenítésével kapcsolatban lásd még: [Nevek keresése](#) című fejezet (115. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Figyelt nevek* menüpontot.

Megjelenik a dinamikus partnerlistán szereplő első partner állapotinformációja, amely tartalmazhat szöveget, illetve a következő ikonokat is:

  vagy  - azt jelzi, hogy a személy elérhető, elfoglalt vagy nem elérhető.

 - azt jelzi, hogy a személy jelenléti információi nem érhetőek el.

2. Lapozunk a kiválasztott partnerhez, és az **Adatok** gomb megnyomásával jelenítsük meg az adatait. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk:

- *Új figyelés* - új személyt vesz fel a figyelt partnerek közé
- *Csevegés* - csevegés indítása
- *Üzenet küldése* - szöveges üzenet küldése a kijelölt partnernek
- *SMS e-mail küldés* - e-mail küldése a kijelölt partnernek
- *Névjegyeküldés* - névjegyeküldés a kijelölt partnernek

- *Figyelés törlése* – A kijelölt partner eltávolítása a figyelt partnerek közül

Partner figyelésének megszüntetése

- Ha a *Névjegyzék* menüben szereplő partner figyelését szeretnénk megszüntetni, készenléti állapotban nyomjuk lefelé az irányítógombot, majd lépkedünk az eltávolítani kívánt partner nevére. Nyomjuk meg az **Adatok** gombot, és válasszuk ki az azonosítót, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A figyelés megszüntetéséhez válasszuk a *Figyelés törlése* lehetőséget. A megerősítéshez nyomjuk meg az **OK** gombot.
- A figyelés *Figyelt nevek* menüből történő megszüntetésével kapcsolatban lásd: *Figyelt partnerek megtekintése* című rész (121. oldal).

Névjegyek másolása

Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon memóriájából a SIM-kártyára és fordítva. Megjegyzés: a telefon belső memóriájában tárolt szöveges tételek, mint például az e-mail címek, nem kerülnek a SIM-kártyára.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Másolás* menüpontot.
2. Adjuk meg a másolás irányát, *Telefonról SIM-kártyára* vagy *SIM-kártyáról telefonra*.
3. Lapozunk az *Egyenként*, *Összes másolása* vagy az *Alapért. számok* lehetőséghez.

Az *Alapért. számok* felirat akkor jelenik meg, ha a telefonról másolunk a SIM-kártyára. Csak az alapértelmezett számok kerülnek másolásra.

4. Annak megadásához, hogy meg akarjuk-e tartani az eredeti számokat és neveket, válasszuk az *Eredeti marad* vagy az *Eredeti törlése* lehetőséget.

Névjegykártya küldése és fogadása

Személyes kapcsolattartási információkat névjegykártyaként is elküldhetünk vagy fogadhatunk egy kompatibilis eszközzel.

Ha névjegykártyát kaptunk és azt szeretnénk a telefon memóriájába menteni, nyomjuk meg a **Megnéz** és a **Ment** gombokat. Ha a névjegykártyát nem akarjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép**, majd az **Igen** gombot.

A névjegykártya elküldéséhez keressük meg a *Névjegyzék* menüben a címzett nevét és telefonszámát, nyomjuk meg az **Adatok** és az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Névjegyküldés* lehetőséget. Válasszuk az *Infrán*, az *SMS-ként* (hálózati szolgáltatás), az *MMS-ben* (hálózati szolgáltatás) vagy a *Bluetooth-on* lehetőséget.

Gyorshívások

Szám gyors hívógombhoz való hozzárendeléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Névjegyzék* és a *Gyorshívások* lehetőséget, majd lépkedjünk a kívánt gyors hívógombhoz.

Nyomjuk meg a **Beállít** gombot. Ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szám, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Módosítás* lehetőséget. Nyomjuk meg a **Keres** gombot és válasszuk ki először a nevet, majd a hozzárendelendő számot. Ha a *Gyorshívásos tárcsázás* funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy aktiválni szeretnénk-e.

Telefonhívás gyorsívógombok használatával történő kezdeményezésével kapcsolatban tekintsük át a következőt: [Telefonszámok gyorsívása](#) című rész (49. oldal).

Hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondunk egy hangmintát, amelyet egy telefonszámhoz hozzárendeltünk. Hangminta lehet bármilyen kimondott szó, mint például valakinek a neve.

A hanghívás előtt vegyük figyelembe, hogy:

- A hangminták nem függenek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk híváskezdeményezésre.
- Amikor egy hangmintát rögzítünk, vagy a hangminta kimondásával hívást kezdeményezünk, a telefont tartjuk normál helyzetben, a fülünkhöz közel.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.



Megjegyzés: A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint amikor azt a rögzítéskor tettük. Ez nehézségekbe ütközhet, például akkor, ha zajos környezetben vagyunk, vagy vészhelyzet esetén, ezért ne hagyatkozzunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Hangminták hozzáadása és kezelése

- Mentsük vagy másoljuk a telefon memóriájába azokat a névjegyeket, amelyekhez hangmintát szeretnénk rendelni. A SIM-kártyán lévő nevekhez is

hozzárendelhetünk hangmintákat, de ha a SIM-kártyánkat egy másikra cseréljük, akkor új hangminták hozzáadása előtt először ki kell törölnünk a régiakat. A hangminták osztott memóriát használnak. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (28. oldal).

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Névjegyzék** menüpontot. Válasszuk a **Keresés** lehetőséget, lapozunk a kívánt névhez, majd nyomjuk meg az **Adatok** gombot.
2. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Új hangminta** lehetőséget.
3. Nyomjuk meg az **Indít** gombot és a hangmintaként rögzítendő szót vagy szavakat tisztán ejtsük ki. A felvétel után a telefon lejátssza a rögzített mintát.
4. Ha a hangminta mentése sikeres, a **Hangminta elmentve** szöveg jelenik meg, a telefon egy sípoló hangot ad és a hangmintával ellátott telefonszám után a  szimbólum jelenik meg.

A hangminta ellenőrzéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Névjegyzék** és a **Hangminták** lehetőséget. Lapozunk a kívánt névhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk ki a megfelelő funkciót.

Tárcsázás hangminta használatával

Ha a telefonon olyan alkalmazás fut, amely adatküldéshez és -fogadáshoz GPRS-kapcsolatot használ, a hanghívás kezdeményezéséhez be kell zárunk az adott programot.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot. Egy rövid hangjelzés hallható és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg.

2. Tisztán mondjuk ki a hangmintát. A telefon lejátsza az azonosított mintát, és 1,5 másodperc múlva hívja a hangminta telefonszámát.

Ha kompatibilis fülhallgatót használunk, a hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató szabályozógombját.

Információs és szolgáltatási számok

Lehet, hogy a szolgáltató előre mentett bizonyos információs vagy szolgáltatási számokat a SIM-kártyára.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék* és az *Infó számok* vagy a *Szolgált. számai* lehetőséget. Lépünk egy kategóriára, majd egy információs vagy szolgáltatási számra, és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

Saját számok

A SIM-kártyához tartozó telefonszámokat a *Saját számok* lehetőség tartalmazza, ha ezt a kártya engedélyezi. A számok megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Névjegyzék* menüt, innen pedig a *Saját számok* lehetőséget. Lapozunk a kívánt névhez vagy telefonszámhoz, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Hívócsoportok

A *Névjegyzék* menüben tárolt neveket és telefonszámokat hívócsoportokba rendezhetjük. Minden csoporthoz kiválaszthatjuk azt a csengőhangot és csoportlogót, ami az adott csoportba tartozó, azonosított telefonszámról érkező hívás esetén a kijelzőn megjelenik. Ha a telefont úgy akarjuk beállítani, hogy csak

akkor csengjen, ha egy kiválasztott hívócsoporthoz tartozó számról érkezik hívás, olvassuk el a következőt: *Hívásjelzés csoportoknak* menüpont, *Hangbeállítások* című rész (129. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Névjegyzék* és a *Hívócsoporthoz* lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt hívócsoporthoz. A következőket adhatjuk meg: *Csoport neve, Csoport csengőhangja, Csoportlogó, Csoport tagjai*.

Ha a *Csoport tagjai* lehetőséget választjuk, a **Hozzáad** gombbal adhatunk hozzá új nevet a csoporthoz. Lapozunk a kívánt névhez, majd nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

- Név hívócsoporthoz történő törléséhez lépünk a kívánt névre, nyomjuk meg a **Opciók** gombot és majd válasszuk a *Név törlése*.

■ Beállítások (kód: 4)



Üzemmód

A telefon különféle üzemmódokat biztosít, melyek segítségével személyre szabhatók a telefon hanggal kapcsolatos beállításai, illetve eltérő környezetben és események esetén más-más beállítások aktiválhatók. A rendelkezésre álló üzemmódok: *Általános, Néma, Tárgyalás, Utcai, Egyéni 1 és Egyéni 2*.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások* és az *Üzemmód* menüpontot. Lapozunk egy üzemmódhoz, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

- A kiválasztott üzemmód bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.

- A kiválasztott üzemmód adott időre, de legfeljebb 24 órára szóló aktiválásához válasszuk az **Időzít** lehetőséget, és adjuk meg a befejezési időt. Amikor az időzített üzemmód lejár, a legutóbbi nem időzített üzemmód aktiválódik.
- Az üzemmód testreszabásához válasszuk a **Testre szab** lehetőséget. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat.

A beállítások a **Hangbeállítások** menüben is módosíthatók. Lásd: **Hangbeállítások** című rész (129. oldal).

Az üzemmód átnevezéséhez válasszuk az **Üzemmód neve** lehetőséget. Az **Általános** mód nem nevezhető át.

- A jelenléti állapot módosításához válasszuk a **Saját jelenlét** lehetőséget. Ez a menü akkor látható, ha a **Szinkronizálás a profilokkal** beállítás értéke **Be**. Lásd: **Saját jelenlét** (117. oldal). Az elérhetőség módosításához válasszuk a **Saját elérhetőség**, az állapotüzenet szerkesztéséhez pedig a **Saját jelenlét-üzenet** lehetőséget.



Tipp: Ha készenléti állapotban gyorsan akarunk üzemmódot váltani, nyomjuk meg a bekapcsológombot (⏻), lapozunk a bekapcsolandó üzemmódhoz, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

Csevegés és jelenlét beállításai

A csevegéshez szükséges beállításokért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Ha szeretnénk a csevegés és jelenlét beállításait éteren keresztül megkapni, tekintsük át a következőt: **Éteren keresztül fogadott beállítások** című rész (46. oldal).

A beállítások manuális beírása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások, Csevegés/jelenlét beállításai* és a *Csevegés/jelenlét aktív beállításai* menüpontot.
2. Lapozunk a bekapcsolandó csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot.
A kapcsolatcsomagot, ahová menteni akarjuk a szolgáltatás beállításait, be kell kapcsolnunk. A kapcsolatcsomag egy beállítás csoport, amely a csevegési és jelenlétszolgáltatáshoz történő csatlakozás létrehozásához szükséges.
3. Válasszuk a *Csev.-/jel. aktív beállít. szerkeszt.* lehetőséget.
Válasszuk ki egyesével a beállításokat, és írjuk be a megfelelő értékeket a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapott adatok alapján. A kapcsolatbeállítások egy helyen, a *Kapcsolat beállításai* menüben találhatók.

Hangbeállítások

Ugyanezek a beállítások az *Üzem mód* menüben is megtalálhatók. Lásd: *Üzem mód* című rész (127. oldal). A beállítások módosításával az aktuális üzemmód beállításai is megváltoznak.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Hangbeállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Hívásjelzés módja* pontban kiválaszthatjuk, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövő hanghívást.
- A *Csengőhang* menüpont segítségével válasszunk csengőhangot a bejövő hanghívások számára. A *Galéria* menübe mentett csengőhangok kiválasztásához a csengőhangok listájáról válasszuk a *Galéria* lehetőséget.

- A bejövő hanghívások és üzenetek jelzésének beállításait megadhatjuk a *Csengetés hangereje* segítségével.



Tipp: Ha csengőhangot kapunk OTA-üzenetben vagy letöltünk egyet, eltárolhatjuk azt a *Galéria* menüben.

- A *Rezgő hívásjelző* segítségével a bejövő hanghívásokhoz és üzenetekhez rezgő jelzést állíthatunk be. A rezgő hívásjelző nem működik, ha a telefon töltőhöz, asztali töltőhöz vagy autóskészlethez csatlakozik.
- *Üzenetjelző hang* – a bejövő üzeneteket jelző hang beállítása.
- *Csevegés figyelmeztetőhangja* – a bejövő azonnali üzeneteket (csevegés) jelző hang beállítása.
- *Nyomógomb hangereje* – a billentyűzet hangerejének beállítása.
- Válasszuk a *Figyelmeztető hangok* pontot, ha azt szeretnénk, hogy készülékünk hanggal jelezen bizonyos eseményeket, például az akkumulátor lemerülését.
- A *Hívásjelzés csoportoknak* lehetőség beállítja, hogy a telefon csak akkor csörögjön, ha a bejövő hívás a kiválasztott hívócsoportból érkezik. Lapozunk egy hívócsoporthoz vagy a *Minden hívás* lehetőséghez, és nyomjuk meg a *Kijelöl* gombot.

Kijelző beállításai

Nyomjuk meg a *Menü* gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Kijelző beállítása* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Háttérkép* pontban beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a telefon megjelenítsen-e valamilyen képet a háttérben. A *Galéria* menü tartalmaz

néhány előre mentett képet. Képet multimédia üzenetben is kaphatunk, esetleg a PC Suite program segítségével számítógépről is áttölthetünk, és a *Galéria* mappába menthetünk. A telefon a JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP és PNG formátumot támogatja, de nem feltétlenül kompatibilis ezen formátumok minden variációjával.

- Válasszuk a *Háttér kiválaszt.* lehetőséget, és nyissunk meg egy képet tartalmazó mappát. Lapozzuk a háttérképként beállítandó képhez, nyomjuk meg az *Opciók* gombot, és válasszuk a *Mentés háttér.* lehetőséget.
- A háttérkép be-, illetve kikapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* vagy a *Kikapcsol* lehetőséget.

A háttérkép nem kerül kijelzésre, ha a telefon bekapcsolja a képernyővédőt.

- A *Színsémák* lehetőséggel módosíthatjuk a kijelző egyes elemeinek (például az indikátoroknak és a jelzősávoknak) a színét.
- Azt, hogy a telefon a főmenü elemeit hogyan jelenítse meg, a *Menüézet* lehetőséggel állíthatjuk be. Válasszuk a *Lista* vagy a *Keret* lehetőséget.
- Válasszuk az *Operátorlogó* pontot, ha szeretnénk megjeleníteni vagy elrejtteni az operátorlogót. Ha nem mentettünk egy operátorlogót sem, az *Operátorlogó* menüpont nem választható ki.

Ha a képernyővédő bekapcsol, az operátorlogó eltűnik.

- *Képernyővédő időzítése* – Állítsuk be azt az időt, amely elteltével az kijelzővédő kijelzésre kerül. Ez az idő 5 másodperc és 60 perc között változhat.

A digitálisóra-kijelzővédő készenléti állapotban jelenik meg, energiatakarékossági célból. Az óra akkor jelenik meg, ha a telefont egy

bizonyos ideje már nem használtuk. A kijelzővédő kikapcsolásához nyomjuk meg bármelyik gombot. A kijelzővédő kikapcsol, ha a telefon kikerül a hálózati lefedettség alól. A képernyővédő készenléti állapotban minden esetben eltünteti a kijelzőn lévő grafikát és szöveget.

- *Kijelző kontrasztja* – Módosíthatjuk a telefon kijelzőjének fényerősségét. A fényerősség növeléséhez az irányítógombot mozgassuk jobbra, csökkentéséhez pedig balra. A kívánt szint elérése után nyomjuk meg az **OK** gombot.

Dátum és idő beállítása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, majd a *Dátum és idő beállítása* lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- Ha azt szeretnénk, hogy készenléti állapotban a kijelző jobb felső sarkában megjelenjen (vagy ne jelenjen meg) az idő, válasszuk az *Óra*, majd az *Óra mutatása* (illetve az *Óra elrejtése*) lehetőséget. A pontos idő beállításához válasszuk az *Idő beállítása* pontot. Az idő 12 vagy 24 órás formátumban való kijelzését a *Időformátum* pontban állíthatjuk be.

Az órát az *Üzenetek*, a *Hívásinfó*, az *Ébresztőóra*, az időzített *Üzem mód*, a *Naptár*, a *Jegyzetek* és a képernyővédő funkció is használja.

Ha az akkumulátort hosszabb időre kivesszük a telefonból, az időt újra be kell állítani.

- Ha azt szeretnénk, hogy készenléti állapotban a kijelző jobb felső sarkában megjelenjen (vagy ne jelenjen meg) a dátum, válasszuk a *Dátum*, majd a *Dátumot mutat* (illetve a *Dátumot elrejt*) lehetőséget. A dátum módosításához

válasszuk a *Dátumbeállítás* lehetőséget. Beállíthatjuk a megfelelő dátumformátumot is.

- A *Dátum/idő automatikus frissítése* menüben a *Be* értékkel beállíthatjuk, hogy a telefon az aktuális időzónának megfelelően automatikusan frissítse a dátumot és az időt (hálózati szolgáltatás). Ha kiválasztjuk a *Megerősítést kér* opciót, a telefon a frissítés előtt engedélyt kér.

A dátum és idő automatikus frissítése nem módosítja a beállított ébresztőóra időpontját, a naptárt vagy a jelzéssel rendelkező jegyzeteket. Azok a helyi idő szerinti állapotot mutatják. A frissítés esetleg azt eredményezheti, hogy néhány korábban beállított riasztás elévül.

Személyes hivatkozások

Meghatározhatjuk, hogy készenléti állapotban mi legyen a jobb oldali választógomb kijelzőn megjelenő funkciója.

Ezen kívül vannak a telefonnak olyan funkciói, amelyeket hangmintát kimondva aktiválhatunk.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, ezen belül a *Személyes hivatkozások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A jobb oldali választógomb számára választható funkciók megjelenítéséhez válasszuk a *Jobb oldali választógomb* menüpontot. Lapozzunk a kívánt funkcióhoz, és válasszuk ki.
- Használjuk a *Hangutasítások* lehetőséget, és válasszuk ki a nekünk tetsző utasításmappát, lépkedjünk ahhoz a funkcióhoz, amelyhez hangmintát

szeretnénk hozzáadni, majd nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Ha az utasítás már rendelkezik hangmintával, akkor az  indikátor látható. Hangutasítás hozzáadásával és aktiválásával kapcsolatban lásd: [Hanghívás](#) című rész (124. oldal).

Hívás során, vagy miközben egy alkalmazás adatküldéshez és – fogadáshoz (E)GPRS-kapcsolatot használ, hangutasítás nem hozható létre és nem is aktiválható.

Kapcsolatok

A telefon infravörös vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatható kompatibilis eszközökhöz. Megadhatjuk az (E)GPRS-kapcsolat beállításait is. Fontos, hogy a Bluetooth- és az infravörös kapcsolat egyszerre nem lehet aktiválva.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A telefon támogatja a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, melynek segítségével 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között. A falak, más elektronikus eszközök és egyéb akadályok által keltett interferencia zavarhatja a Bluetooth-kapcsolatot.

A telefon a Bluetooth Specification 1.1 szabvánnyal kompatibilis, és a következő Bluetooth-profilokat támogatja: Serial Port Profile (sorosport-profil), Dial-up Networking Profile (telefonoshálózati-profil), Object Push Profile (objektumküldési profil), File Transfer Profile (server) (szerveroldali fájlátviteli profil), Headset Profile (fülhallgatóprofil). A Handsfree Profile-t (kihangosító-

profil) az 1.0-ás, a SIM Access Profile-t (SIM-hozzáférési profil) pedig a 0.95-ös verziójú szabvány támogatja.

A Bluetooth-eszközök megfelelő együttműködésének biztosításához használjunk a Nokia által jóváhagyott tartozékokat. A gyártó tud felvilágosítást adni arra vonatkozóan, hogy az adott Bluetooth-eszköz kompatibilis-e ezzel a készülékkel. Egyes országokban korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth-készülékek használatára vonatkozóan. Ezt ellenőrizzük a helyi hatóságoknál.

A SIM-hozzáférési profil segítségével a telefon kompatibilis eszközökhöz, például Nokia RAN 610-es autótelefonhoz csatlakoztatható. A SIM-hozzáférési profil használata közben a telefon bontja a kapcsolatot a GSM-hálózattal, így a telefonos funkciók nem használhatók.



Megjegyzés: A Bluetooth használata az akkumulátor gyorsabb lemerülésével jár, ezért csökkenti a telefon működési idejét. Ügyeljünk arra, hogy az időmérést ne hagyjuk a háttérben működni, ha egyéb műveleteket végzünk a telefonnal.

Bluetooth-kapcsolat beállítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások, Kapcsolatok** és **Bluetooth** menüpontot.
2. A Bluetooth funkció aktiválásához válasszuk a **Bluetooth**, majd a **Be** lehetőséget. Az aktív Bluetooth-kapcsolatot a kijelző tetején megjelenő  ikon jelzi.

Ha egy ideig nem szeretnénk használni a Bluetooth funkciót, az energiafogyasztás mérséklése érdekében kikapcsolhatjuk.

3. Kompatibilis Bluetooth-eszközök kereséséhez válasszuk az **Audiotartozékok keresése** pontot, és válasszuk ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.

4. Írjuk be az eszköz Bluetooth-társítási jelszavát (párosítás), és csatlakoztassuk az eszközt a telefonhoz. Kezdjük el az eszköz használatát. Ezt a kódot csak akkor kell megadnunk, ha az eszközt az első alkalommal csatlakoztatjuk.

A jelszó csak számokat tartalmazhat.

Vegyük figyelembe, hogy a készülék Bluetooth funkciója nem engedélyezi azokat a csatlakozásokat, amelyek csak a Unit Key (Egységkulcs) módszert támogatják.

Bluetooth-kapcsolat

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások, Kapcsolatok* és *Bluetooth* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- Az *Aktív eszköz* pontban megtekinthetjük az aktív Bluetooth-kapcsolatot. Ha szeretnénk befejezni a kapcsolatot a kiválasztott eszközzel, nyomjuk meg a **Szétkapcsolás** gombot.
- A *Párosított eszközök* pontban ellenőrizhetjük, hogy jelenleg milyen Bluetooth-eszközök vannak a telefonnal párosítva. Lépkedjünk a kívánt eszközhöz. Ha törölni szeretnénk az eszköz párosítását, nyomjuk meg a **Töröl** gombot.

Az eszköz és a Bluetooth-kapcsolat állapotától függően az **Opciók** gombbal az alábbi funkciók is használhatók:

- A *Kapcsolódás* pontban kapcsolódhatunk a kiválasztott eszközhöz.
- A *Rövid név hozzárendelése* pontban nevet adhatunk a kiválasztott eszköznek (csak mi látjuk).

- A *Auto. kapcsolódás jóváhagyás nélkül* pontban válasszuk a *Nem* lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon az adott eszközhöz, illetve az *Igen* lehetőséget, hogy ez csak engedélyezés után legyen lehetséges.

Bluetooth-beállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások, Kapcsolatok, Bluetooth és Bluetooth-beállítások* menüpontot, és adjuk meg, hogy telefonunk miként jelenjen meg a többi Bluetooth-eszköz számára. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Saját telefon láthatósága* pontot, majd a *Látható* lehetőséget akkor válasszuk, ha minden Bluetooth-eszköz láthatja a telefont, a *Rejtett* lehetőséget pedig akkor, ha csak a párosított eszközök láthatják a telefont.
- A *Saját telefon neve* pontban megadhatjuk a telefon Bluetooth-nevét, amelyet a többi Bluetooth-felhasználó lát.

Infravörös

A telefon infravörös porttal is rendelkezik, melyen keresztül összekapcsolható valamilyen másik IrDA kompatibilis eszközzel. Ennek segítségével kompatibilis telefonokkal vagy más készülékekkel (például számítógép) cserélhetünk adatokat, például névjegykártyákat, vagy naptárjegyzeteket.

Az infravörös (IR) fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infravörös eszközöket. Ez a telefon Class 1 osztályú lézertermék.

Adatok küldése és fogadása infrakapcsolaton keresztül

- Győződjünk meg róla, hogy a küldő és fogadó berendezések infraportjai egymás felé mutatnak, és a két készülék között nincs akadály. Az infravörös

kapcsolat létrehozásához a két készülék közötti megfelelő távolság maximum egy méter.

- A telefon infravörös portjának adatátvitel céljából történő bekapcsolásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások, Kapcsolatok* és az *Infravörös* menüpontot.
- A küldő telefon használója beállítja az adatátvitel elkezdéséhez a szükséges infrafunkciót.

Ha az adatátvitel nem indul el az infraport bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot, így azt újra létre kell hozni.

Infrakapcsolat-indikátor

- Amikor a **▶■■■** indikátor folyamatosan látható, az infrakapcsolat működik, és a telefon készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.
- Ha a **▶■■■** indikátor villog, akkor a telefon próbálkozik a kapcsolat létrehozásával, vagy a kapcsolat megszakadt.

Az infravörös kapcsolat magától kikapcsol.

(E)GPRS

A GPRS (General Packet Radio Service – Általános csomagkapcsolt rádióhullámú szolgáltatás) technológia olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk.

Az EGPRS (továbbfejlesztett GPRS), mely EDGE (Megnövelt adatátviteli sebesség a második generációs rendszerekben) néven is ismert, hasonlít a GPRS-szolgáltatásra, de annál gyorsabb kapcsolatot tesz lehetővé. Az (E)GPRS és az

egyes adatátviteli sebességek elérhetőségével kapcsolatban bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Az (E)GPRS technológiát használják például a multimédia alkalmazások, a csevegési és szöveges üzenetek, a böngésző, az e-mail, a távoli szinkronizálás, a Java-alkalmazások letöltései, illetve a PC-s telefonos kapcsolat (például az internet vagy e-mail eléréséhez.).

Megjegyzés az (E)GPRS technológia használatához:

- Az (E)GPRS szolgáltatás elérhetőségével és az arra való előfizetéssel kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- Minden egyes (E)GPRS-t használó alkalmazáshoz mentsük az (E)GPRS-beállításokat.

A tarifával kapcsolatos információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Ha a GPRS adatátviteli módot választottuk, a telefon – amennyiben a hálózat ezt lehetővé teszi – a GPRS helyett az EGPRS technológiát fogja használni. Az EGPRS és a GPRS közül nem választhatunk, de egyes alkalmazások esetében lehetőség van a GPRS és a *GSM-adat* (CSD, Circuit Switched Data – áramkörkapcsolt adatátvitel) átviteli mód közötti választásra.

(E)GPRS-kapcsolat

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, a *Kapcsolatok*, a *GPRS* és a *GPRS-kapcsolat* menüpontot.

- Ha azt szeretnénk, hogy bekapcsoláskor a telefon automatikusan regisztrálja magát az (E)GPRS-hálózaton, válasszuk a *Folyamatos* lehetőséget. GPRS-

kapcsolat létesítésekor a  indikátor jelenik meg a kijelző tetejének bal oldalán.

Ha elindítunk egy (E)GPRS-t használó alkalmazást, létrejön a kapcsolat a telefon és a hálózat között, és lehetőség nyílik az adatátvitelre. Ha bezárjuk az alkalmazást, az (E)GPRS-kapcsolat megszakad, azonban a regisztráció továbbra is érvényben marad a GPRS-hálózaton.

Ha GPRS-kapcsolat megléte közben hívást vagy szöveges üzenetet fogadunk, illetve hívást kezdeményezünk, a kijelző jobb felső sarkában a  indikátor jelzi, hogy a GPRS-kapcsolat felfüggesztésre került.

A GPRS- és az EGPRS-kapcsolat indikátora megegyezik.

- A **Ha szükséges** lehetőség kiválasztásával az (E)GPRS-regisztráció és – kapcsolat akkor jön létre, ha egy GPRS-t használó alkalmazásnak szüksége van rá. Ha bezárjuk az alkalmazást, a kapcsolat megszakad.

A telefon egyszerre három (E)GPRS-kapcsolat létrehozását támogatja. Például – a hálózattól függően – egyszerre böngészhetünk xHTML-oldalakat, fogadhatunk MMS-t, és tárcsázhatunk egy számítógépet.

Az (E)GPRS-modem beállításai

A telefont infravörös kapcsolaton keresztül, Bluetooth technológiával vagy adatkábellel csatlakoztathatjuk kompatibilis számítógéphez, és így a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk az (E)GPRS-kapcsolatot.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Beállítások**, a **Kapcsolatok**, a **GPRS** és a **GPRS-modembeállítások** menüpontot. A megfelelő elérési pont aktiválásához válasszuk az **Aktív elérési pont** lehetőséget. Ha meg szeretnénk

változtatni az elérési pont beállításait, válasszuk az *Aktív elérési pont szerkesztése* menüpontot.

- Lapozunk az *Elérési pont neve* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Választ** gombot. Írjuk be egy nevet az aktív elérési pont számára, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Lapozunk a *GPRS-elérési pont* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Választ** gombot. Írjuk be azt az eléréspont-nevet (APN), amelyen keresztül (E)GPRS-hálózathoz kapcsolódhatunk. Az elérési pont nevét (APN) a hálózat üzemeltetőjétől kapjuk meg.

Az (E)GPRS-modemszolgáltatás beállításait (eléréspont-név) a számítógépen a Nokia Modem Options szoftver segítségével is elvégezhetjük. Lásd: *PC Suite* című rész (195. oldal). Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

További beállítások

Hívásbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *További beállítások* és a *Hívásbeállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Hívásátírányítás* (hálózati szolgáltatás) menüpontban a bejövő hívásokat átirányíthatjuk például a hangpostafiókunk számára. A SIM-kártya vagy a hálózat üzemeltetője által nem támogatott átirányítási lehetőségek nem jelennek meg a menüben. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk például az **Átírányítás, ha foglalt** pontot, ha akkor szeretnénk átírányítani a hanghívásainkat, amikor éppen foglalt a számunk, vagy ha elutasítjuk a bejövő hívást.

Az átírányítás bekapcsolásához válasszuk a **Bekapcsolás** lehetőséget, majd ha lehetséges, adjuk meg azt az időtartamot, amely eltelte után a hívás átírányításra kerül. Az átírányítás kikapcsolásához válasszuk a **Törlés** lehetőséget. Azt, hogy az átírányítás be vagy ki van-e kapcsolva, az **Állapot** menüpontot választva ellenőrizhetjük, ha az aktuális átírányítás esetén ez megtehető. Egyszerre több átírányítási mód is be lehet kapcsolva.

Ha készenléti állapotban látni akarjuk az átírányítási indikátorokat, olvassuk el a következőt: **Alapvető indikátorok készenléti állapotban** című rész (42. oldal).

- A **Bármely gomb fogad hívást** pontban válasszuk a **Be** lehetőséget, így zárt fedőlap esetében a , a  és a  választógomb (lenyitott fedőlapnál  és ) , valamint a  gomb kivételével a bejövő hívásokat bármely gomb rövid megnyomásával fogadhatjuk.
- Ha az **Automatikus újrAhívás** pontban a **Be** lehetőséget választjuk, a telefon sikertelen hívás után még maximum tízszer megpróbálja hívni az adott számot.
- Válasszuk a **Gyorshívásos tárcsázás** pontban a **Be** lehetőséget, így zárt fedőlap esetén a  -  gyorsHívógombokhoz, illetve a billentyűzet megfelelő számgombjaihoz rendelt neveket és telefonszámokat a billentyűzet számbillentyűit hosszan lenyomva hívhatjuk.
- Ha a **Hívásvárakoztatás** pontban a **Bekapcsolás** lehetőséget választjuk, a hálózat értesítést küld bejövő hívás esetén, ha éppen folyamatban van egy hívásunk (hálózati szolgáltatás). Lásd: **Hívásvárakoztatás** című rész (51. oldal).

- A *Hívás utáni jelentés* menüpont *Van* beállítását választva a telefon minden hívás után rövid időre megjeleníti a hívás hozzátétőleges időtartamát.
- Ha a *Saját hívóazonosító küldése* funkció *Be* állapotban van, az általunk hívott előfizető készülékén megjelenik a telefonszámunk (hálózati szolgáltatás). Ha a *Hálózati beállítás* lehetőséget választjuk ki, akkor a szolgáltatóval egyeztetett beállítás lesz érvényes.
- A *Kimenő hívások vonala* (hálózati szolgáltatás) pontban megadhatjuk, hogy az 1-es vagy a 2-es vonalat használjuk hívások kezdeményezéséhez. Az 1-es vonalat használhatjuk például személyes hívásainkhoz, a 2-es vonalat pedig az üzleti célú hívásokhoz. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatos bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
Ha a *2. vonal* menüpontot választottuk, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, akkor nem fogunk tudni hívásokat kezdeményezni.
Mindemellett, tekintet nélkül a kiválasztott vonalra, mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat.
Ha a SIM-kártya támogatja, a *Lezárás* lehetőség kiválasztásával megakadályozhatjuk a vonalválasztást.

A telefon beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *További beállítások* és a *Telefonbeállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Telefon nyelve* lehetőséggel adhatjuk meg a kijelzőn megjelenő szövegek nyelvét. Ha az *Automatikus* lehetőséget választjuk, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet.

- A **Memória állapota** menüben az egyes funkciók szerint ellenőrizhetjük a szabad, a felhasznált és a teljes memória méretét. A funkciók némelyikének menüjében külön is megtekinthető a memória állapota, például az **Alkalmazások** menüben.
- Az **Automatikus billentyűzár** lehetőség segítségével be lehet állítani, hogy a billentyűzár automatikusan bekapcsoljon egy megadott idő elteltével, feltéve, hogy ezalatt a telefon készenléti állapotban van, és egyik funkcióját sem használjuk. Válasszuk a **Be** lehetőséget, és állítsuk be a várakozási időt 5 másodperc és 60 perc között.
Bővebb információért lásd még: **Billentyűzár** című rész (45. oldal).
- A **Biztonsági billentyűzár** lehetőséggel lezárhatjuk a telefon billentyűzetét egy biztonsági kóddal. Lásd: **Biztonsági kód (5-10 számjegy)** (25. oldal).
 - Írjuk be a biztonsági kódot. A billentyűzár bekapcsolásához válasszuk a **Be** lehetőséget.
A billentyűzár a fedőlap lenyitásakor is aktív marad.
 - Ha a fedőlap zárva van, a billentyűzár aktiválásához nyomjuk meg a **Menü**, majd pedig másfél másodpercen belül a  gombot. Nyitott fedőlap mellett a billentyűzár kikapcsolásához nyomjuk meg a **Kiold** és az **OK** gombot, majd adjuk meg a biztonsági kódot. Ha a fedőlap zárva van, nyomjuk meg a **Kiold** és másfél másodpercen belül a  gombot, majd írjuk be a biztonsági kódot.
Ha a billentyűzet le van zárva, a kijelző tetején a  ikon látható. A lezárt billentyűzet nem akadályozza meg a telefon adatainak elérését a PC Suite programon keresztül.

Ha bekapcsolt biztonsági billentyűzár mellett egy Bluetooth-kapcsolat létrehozására irányuló kérelmet kapunk egy másik készülékről, a kérelem elfogadása előtt fel kell oldani a biztonsági billentyűzárát.

- Az *Adóközvet információja* pontban a *Be* lehetőséget választva megadhatjuk, hogy a telefon jelezze, ha mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik.
- Az *Üdvözlő üzenet* pontban írjuk be az üzenetet, amelyet a telefon bekapcsolásakor szeretnénk látni. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a *Ment* gombot.
- Az *Szolgáltatóválasztás* pontban az *Automatikus* üzemmódban a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét.

Ha a *Kézi* lehetőséget választjuk, kiválaszthatjuk azt a hálózatot, amellyel a saját hálózatunk üzemeltetője roaming-szerződéssel rendelkezik. Ha a kijelzőn a *Hozzáférés elutasítva* szöveg jelenik meg, egy másik hálózatot kell választanunk. A telefon kézi üzemmódban marad, amíg ki nem választjuk az automatikus üzemmódot, vagy egy másik SIM-kártyát helyezünk a telefonba.

- *SIM-műveletek megerősítése*. Lásd: *SIM-alkalmazások (kód: 10)* című rész (194. oldal).
- *A Súly megjelölése* pontban megadhatjuk, hogy megjelenjenek-e súlyoszóvegek. Bővebb információért lásd még: *A menü használata* című rész (61. oldal).
- Az *Indítási dallam* pontban beállíthatjuk, hogy a telefon a bekapcsoláskor játsszon-e egy indítási dallamot vagy sem.

Tartozékok beállításai

A Tartozékbeállítások menü csak akkor jelenik meg ha a telefonhoz csatlakoztatva van vagy csatlakoztatva volt valamilyen mobiltartozék, például töltő vagy kihangosító egység.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások, További beállítások*, majd a *Tartozékbeállítások* lehetőséget. Ha a megfelelő tartozék csatlakoztatva van (vagy volt), válasszuk ki azt a listáról. Az alábbiak közül választhatunk:

- Az *Alapértelmezett üzemmód* lehetőséggel kiválaszthatjuk azt az üzemmódot, amely automatikusan bekapcsol, ha egy adott tartozékot a telefonra csatlakoztatunk. Mialatt egy tartozék a telefonhoz csatlakozik, választhatunk más üzemmódot is.
- Az *Automatikus hívásfogadás* ponttal a telefont beállíthatjuk úgy, hogy öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha a *Hívásjelzés módja* beállítás értéke *1 sípolás* vagy *Nincs jelzés*, akkor az automatikus hívásfogadás nem működik.
- A *Világítás* menüpont *Be* lehetőségét beállítva a telefon mindig világítani fog. Az *Automatikus* lehetőséggel a világítás az utolsó gombnyomás után 15 másodpercig marad bekapcsolva. A *Világítás* menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a *Kihangosító* lehetőséget választottuk.
- Ha a telefont egy komplett autós-készlethez csatlakoztatjuk, válasszuk a *Gyújtásérzékelő* menüben a *Be* lehetőséget, és a telefon az autó gyújtásának kikapcsolása után körülbelül 20 másodperccel automatikusan kikapcsol.

- *Szövegtelefon* esetén válasszuk a *Szövegtelefon használata* és az *Igen* lehetőséget, így a szövegtelefon beállításait fogjuk használni a fülhallgató vagy a hurok helyett.

Biztonsági beállítások



Megjegyzés: Olyan biztonsági funkciók használata esetén, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás), bizonyos segélykérő számok (pl. 112 vagy más, hivatalos segélykérő telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *További beállítások* és a *Biztonsági beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *PIN-kód kérése* – A telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem engedik a PIN-kód kérése funkció kikapcsolását.
- *Híváskorlátozás* (hálózati szolgáltatás) – Korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat. Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.
- *Rögzített tárcsázás* – Ha ezt a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat és szöveges üzeneteket adott telefonszámokra korlátozhatjuk. Ehhez a funkcióhoz a PIN2-kód szükséges.

Ha a számkorlátozás be van kapcsolva, GPRS-kapcsolatok létrehozása nem lehetséges, kivéve a szöveges üzenetek küldését GPRS-kapcsolaton keresztül. Ebben az esetben a címzett telefonszámának és az üzenetközpont számának benne kell lennie a számkorlátozási listában.

- *Zárt hívócsoport* – A zárt hívócsoport egy hálózati szolgáltatás, amely meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik

minket hívhatnak. Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

- **Biztonsági szint** – Ha a **Telefon** lehetőséget választjuk, a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be.

A **Memória** menüpont kiválasztásával a telefon kérni fogja a biztonsági kódot abban az esetben, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és ezt módosítani szeretnénk (lásd még: **Beállítások kiválasztása a névjegyzékben** című rész, 111. oldal), vagy ha egyik memóriából a másikba akarunk másolni (lásd: **Névjegyek másolása** című rész, 122. oldal).

- **Hozzáférési kódok** – Ebben a menüben megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozójelszót. A kódok csak a 0-tól 9-ig terjedő számjegyekből állhatnak.

Gyári beállítás visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékeikre, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások** lehetőséget, majd a **Gyári beállítások visszaállítása** menüpontot. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Egyes beírt vagy letöltött adatok, mint például a készülék **Névjegyzék** menüjében tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

■ Galéria (kód: 5)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A **Galéria** menüben kezelhetjük a mentett képeket, fényképeket, hangfelvételeket, csengőhangokat és videoklipeket, melyeket például multimédia üzenetekben kaptunk. Lásd: [Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése](#) című rész (79. oldal).

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék használati jogosultsági rendszert alkalmaz. A csengőhangok vagy egyéb tartalomelemek védettek lehetnek, és meghatározott használati szabályok vonatkozhatnak rájuk, például a használati alkalmak számára vagy a használat időtartamára. A szabályokat a tartalom használati jogai között adják meg: ezek a szolgáltatótól függően az adott tartalommal együtt vagy külön szerezhetők be. Ezeket a jogokat adott esetben frissíthetjük. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és a használati jogokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A galéria osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (28. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Galéria** menüpontot. Megjelenik a mappák listája. A telefon eredetileg a **Fotók**, a **Videók**, a **Képek**, a **Hangok** és a **Hangfelvét.** mappát tartalmazza.

2. Adott mappában található fájlok megtekintéséhez lapozunk a kívánt mappához, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- *Mappa törlése, Áthelyezés, Mappaátnevezés, Adatok, Nézetípus, Sorba rendezés, Új mappa, Aktiválókulcs-lista és Letöltések*

A telefon eredeti mappáinak törlése, átnevezése és áthelyezése nem lehetséges.

- A *Nézetípus* menüpontot választva megadhatjuk a mappák megjelenésének módját.
- A *Aktiválókulcs-lista* pontban megtekinthető a rendelkezésre álló használati jogosultságok listája.
- A *Letöltések* menüpont lehetőséget nyújt képek és csengőhangok letöltésére. Válasszuk a *Képletöltések* vagy *Hangletöltések* lehetőségek közül a számunkra megfelelőt. Megjelennek az elérhető böngészőoldalak könyvjelzői. Válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget, így elérhetjük a *Böngésző* menü könyvjelzőlistáját. Lásd: *Könyvjelzők* című rész (187. oldal).

A kívánt oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolatbeállításokhoz tartozó szolgáltatásból az oldal nem érhető el. Ebben az esetben lépünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsoljunk be egy másik szolgáltatásbeállítás-készletet. Ezzel kapcsolatban lásd:

Csatlakozás szolgáltatáshoz című rész (182. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni az oldalhoz.

A különböző szolgáltatások rendelkezésre állására és díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz. Csak olyan helyekről töltünk le, amelyekben megbízunk.

3. Ha a 2. lépésben megnyitottunk egy mappát, válasszuk ki a megtekinteni kívánt fájlt, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Vagy: Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk egyet az adott fájlhoz használható alábbi funkciók közül:

- *Törlés, Küldés, Áthelyezés, Átnevezés, Mentés háttér., Csengőhangként, Kép szerkesztése, Adatok, Nézet típus, Sorba rendezés, Mindegyik törlése, Megnyitás sorban, Lejátszás, Hang ki (Hang be), Élesség beállítása.*
- A fájl multimédia üzeneként, Bluetooth- vagy infravörös kapcsolaton keresztüli elküldéséhez válasszuk a **Küldés** pontot.
- **Mindegyik törlése** - a kiválasztott mappában található összes fájl törléséhez
- Szöveg, keretek és clip-art grafikák hozzáadásához válasszuk a **Kép szerkesztése** pontot.
- **Megnyitás sorban** - a mappában található fájlok egyenként történő lejátszásához/megjelenítéséhez.
- A **Lejátszás** menüpont lehetővé teszi az üzenetben lévő hang- és képfájlok meghallgatását, illetve megjelenítését.
- A **Hang ki (Hang be)** menüponttal elnémíthatjuk egy videofájl hangját (illetve visszaállíthatjuk azt).

- Az **Élesség beállítása** menüpont segítségével beállíthatjuk a kép kontrasztszintjét.
- A **Tart. aktiválása** menüponttal frissíthetjük a kiválasztott fájlhoz tartozó használati jogokat. Ezt a lehetőséget a telefon csak akkor jeleníti meg, ha a fájl használati jogosultságai frissíthetők.

Egyes képek, csengőhangok és tartalmak szerzői jogi védeltségük miatt nem másolhatók, módosíthatók, nem vihetők át és nem küldhetők tovább.

■ Kamera (kód: 6)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Megjegyzés: Tartsuk tiszteltben a fényképezésre vonatkozó helyi előírásokat. A funkciót ne használjuk törvénysértő módon.

A telefon beépített kamerájával fényképeket készíthetünk vagy videoanyagot rögzíthetünk. A kamera lencséje a telefon hátulján található, keresőül pedig a kijelző szolgál. A kamera a képeket JPEG formátumban, a videoklipeket H.263 (SubQCIF) formátumban rögzíti. Ha a fedőlap nyitva van a kamera nem használható.

Ha új kép készítéséhez vagy videoklip rögzítéséhez nincs elegendő memória, akkor a **Galéria** mappában helyet kell felszabadítani régebbi képek vagy egyéb fájlok törlésével. Ne feledjük, hogy a kamera osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (28. oldal).

Fénykép készítése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Fényképező* menüt, majd a megfelelő fényképezési módot: *Normál fénykép*, *Arckép* vagy *Éjszakai mód* (ha a fényképezéshez nem megfelelők a fényviszonyok). Ha a fényképet a *Névjegyzék* menüben szereplő egyik névhez vagy telefonszámhoz szeretnénk rendelni, válasszuk az *Arckép* lehetőséget.



Tipp: Ha készenléti állapotban gyorsan meg szeretnénk jeleníteni a keresőt normál fotó nézettel, nyomjuk felfelé a joystickot.

2. A kijelzőn megjelenik a kép, a kijelző pedig keresőként használható.
3. Fénykép készítéséhez nyomjuk meg a **Rögzít** gombot. A telefon a kész fényképet a *Galéria* menü *Fotók* mappájába menti. A mentett fénykép megjelenik a kijelzőn.

A **Vissza** gombbal készíthetünk újabb fényképet, az **Opciók** gomb lenyomásával pedig például átnevezhetjük vagy nagyíthatjuk a fényképet, beállíthatjuk háttérképként, elküldhetjük multimédia üzenetben, csatolhatjuk egy névhez vagy telefonszámhoz a *Névjegyzék*, vagy megnyithatjuk a galériát.

A kereső lehetőségeinek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a megfelelő lehetőséget: állítsuk be a működési módot, aktiváljuk az önkioldót vagy nyissuk meg a galériát.



Tipp: A kamera önkioldóját egyszerre csak egy kép készítéséhez kapcsolhatjuk be. A kereső megnyitásához készenléti állapotban toljuk a joystickot felfelé, és válasszuk az **Opciók** *Önkioldó* lehetőséget. Nyomjuk meg az **Indít** gombot, ekkor rövid idő elteltével a zár kiold, és a kész fénykép a **Galéria** menübe kerül. Az önkioldó működése közben csipogó hang hallható.

Videoklip rögzítése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Fényképező* és a *Videó* menüpontot, és nyomjuk meg a **Rögzít** gombot. A kijelző tetején megjelenik a vörös színű  ikon, valamint a rögzítésből hátralévő idő.

- A felvétel leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A telefon a videoklipet a **Galéria** menü *Videók* mappájába menti.
- A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a **Szünet** gombot. A felvétel folytatásához nyomjuk meg a **Folytat** gombot.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a megfelelő lehetőséget: állítsuk be a működési módot, kapcsoljuk ki vagy be a mikrofont, vagy nyissuk meg a galériát.

A kamera beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Fényképező*, innen pedig a *Beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A fotófájl tömörítési mértékének meghatározásához használjuk a *Kép minősége* lehetőséget. Válasszunk a *Kiváló*, a *Jó* vagy az *Átlagos* értékek közül.

A legjobb képminőség a *Kiváló* beállítással érhető el, ám ez több tárhelyet is igényel.

- A *Videó hossza* lehetőséggel megadhatjuk a kamerával rögzíteni kívánt videók hosszát. Az *Alapbeállítás* lehetőség választásával a fájlt elküldhetjük multimédia üzenetként (hálózati szolgáltatás). A *Maximum* beállítást választva egy percnél hosszabb videoklipet is rögzíthetünk.
- *Kamerahang* – a kamera kioldózáranak és önkkioldójának hangját kapcsolhatjuk *Be* és *Ki*.
- *Alapértelmezett név* – itt adhatjuk meg, hogy fénykép mentésekor mi legyen a címe. Ha az *Automatikus* lehetőséget választjuk, az alapértelmezett cím lesz használatban, de a *Kép neve* választásakor új címet is megadhatunk.

■ Szervező (kód: 7)



Megjegyzés: A *Szervező* menüben található funkciók használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy vesztélyt okozhatnak.

Ébresztőóra

Az ébresztőóra az órához beállított időformátumot használja. Az ébresztőóra akkor is működik, ha a telefon ki van kapcsolva.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Szervező* és az *Ébresztőóra* menüpontot.

- Válasszuk az *Ébresztés ideje* lehetőséget, majd adjuk meg az ébresztés idejét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az ébresztés idejének módosításához válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.

- A *Hangjelzés* menüpont segítségével beállíthatjuk az alapértelmezett hangjelzést, egy csengőhang kiválasztásával pedig személyre szabhatjuk a hangjelzést.

Az ébresztés időpontjában

A telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az *Ébresztő!* szöveg, valamint a pontos idő villog.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy perccig hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés nagyjából 10 percre leáll, majd újraindul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a telefon ki van kapcsolva, a telefon bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztő hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a telefon megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni, és megjelenik a *Bekapcsolja a telefont?* kérdés. A telefon kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot.



Megjegyzés: Az **Igen** gombot ne nyomjuk meg, ha olyan helyen tartózkodunk, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Naptár

A naptár segítséget nyújt az emlékeztetők, hívások, tárgyalások és születésnapok nyomon követésében.

A naptár osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (28. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Szervező** és a **Naptár** menüpontot.



Tipp: Az aktuális **Naptár** hónap gyors megtekintéséhez készenléti módban toljuk az irányítógombot jobbra.

Lapozunk a kívánt naphoz. Az aktuális napot a nap száma körül megjelenő keret jelöli. Ha az adott napra valamilyen jegyzet van bejegyezve, a nap vastag számjeggyel jelenik meg.

- Egy jegyzetet megtekinthetünk úgy, hogy rálapozunk, és megnyomjuk a **Megnéz** gombot. Végiglapozhatunk a jegyzeten.
- Az **Opciók** gombbal megjeleníthetjük a rendelkezésre álló lehetőségeket, amelyek a következők lehetnek: jegyzetírás; jegyzet infraponton vagy Bluetooth-on keresztül küldése; jegyzet jegyzetként, multimédia üzenetként vagy szöveges üzenetként való közvetlen küldése egy kompatibilis telefon naptárába.
- A rendelkezésre álló lehetőségek között szerepel a jegyzet törlése, módosítása, áthelyezése és ismétlése (egy adott napig), valamint a jegyzet átmásolása egyik naptárból a másikba.
- **Beállítások** - A dátum, az idő, a dátum- vagy időformátum vagy a hét első napjának beállításához. Az **Autom. törlés** menüpont lehetővé teszi, hogy régi

jegyzetek előre megadott idő elteltével törlődjenek. Természetesen a készülék nem törli az ismétlődő jegyzeteket, például a születésnapokat.

Naptári jegyzet létrehozása

A betűk és számok beírásához lásd: [Szöveg írás](#) című rész (54. oldal).

A hónap nézet megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Szervező* és a *Naptár* menüpontot, vagy készenléti állapotban mozgassuk az irányítógombot jobbra. Lapozunk a kívánt dátumhoz, majd nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha az adott naphoz még nincs jegyzet, nyomjuk meg az **Új elem** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Jegyzet írás* lehetőséget, majd a következők közül valamelyiket:

-  **Tárgyalás** – Írjuk be a tárgyat, és nyomjuk meg a **Ment** gombot (vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és keressük meg a nevet a *Névjegyzék* menüben). Írjuk be a tárgyalás helyét, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Adjuk meg a tárgyalás kezdési időpontját, nyomjuk meg az **OK** gombot, ezután írjuk be a befejezés időpontját, és ismételten nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
-  **Hívás** – Adjuk meg a telefonszámot, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. (A telefonszám beírása helyett a nevet és a számot kikereshetjük a *Névjegyzék* menüből is.) Írjuk be a hívás idejét, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) menüpont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.

-  **Születésnap** - Írjuk be a személy nevét (vagy az **Opciók** gombot megnyomva keressük ki a **Névjegyzék** menüből), és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ezután írjuk be a születésnap dátumát, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a **Hangjelzéssel** vagy a **Hang nélkül** (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) menüpont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
-  **Feljegyzés** - Írjuk be a tárgyat, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Adjuk meg a jegyzet érvényességének utolsó napját, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Állítsuk be a jegyzethez a figyelmeztetést a **Hangjelzéssel** vagy a **Hang nélkül** (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) pont kiválasztásával, és adjuk meg a figyelmeztetés időpontját.
-  **Emlékeztető** - Írjuk be az emlékeztető tárgyát, majd nyomjuk meg a **Ment** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a **Jelzéssel** pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.

Ha hangjelzést állítottunk be, a jegyzet megtekintésekor a  ikon is megjelenik.

Ha a telefon hanggal jelzi a jegyzetet

A telefon sípol, és megjeleníti a feljegyzést. Ha a  hívásjegyzet látható a kijelzőn, akkor a  gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a **Szundi** gombot. Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Teendők

A Teendők alkalmazásban feljegyzést készíthetünk elintézendő feladatainkról, és ezekkel a feladatokkal különféle műveleteket végezhetünk.

A teendőlista tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (28. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Szervező* és a *Teendők* menüpontot.

- Üres feladatlista esetén új jegyzet hozzáadásához nyomjuk meg az **Új elem** gombot, ha pedig már mentettünk feladatot, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új jegyzet* lehetőséget. Nyomjuk meg a **Ment** gombot, és válasszuk ki a jegyzet fontosságát, mely lehet *Fontos*, *Átlagos* vagy *Nem sürgős*. A telefon a jegyzethez automatikusan beállítja a határidőt jelzés nélkül. A határidő módosításához a jegyzet megjelenítése közben válasszuk a határidő lehetőséget.

A *Szótár* lehetőséggel kapcsolatban lásd: [Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása](#) című rész (56. oldal).

- Ha a feladatlistában megnyomjuk az **Opciók** gombot, többek között sorba állíthatjuk a feladatokat fontosságuk vagy határidejük szerint, a feladatokat másik telefonra küldhetjük, naptárjegyzetként menthetjük, illetve megtekinthetjük a naptárat.
- A listán szereplő feladatok megjelenítéséhez lapozunk a kívánt feladathoz, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A megjelenített feladat szerkesztéséhez nyomjuk meg a **Módosít** gombot.

Jegyzetek

A **Jegyzetek** segítségével feljegyzéseket írhatunk, melyeket infravörös vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül, illetve szöveges (SMS) vagy MMS-üzenetként elküldhetünk egy másik kompatibilis telefonra. A jegyzetek osztott memóriát használnak. Lásd: **Osztott memória** című rész (28. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Szervező**, majd a **Jegyzetek** menüpontot, vagy ha a kiegészítő billentyűzet nyitva van, írjunk be egy karaktert.
2. Új jegyzet hozzáadásához nyomjuk meg az **Új jegyz.** gombot (üres jegyzetlista esetén), vagy az **Opciók** gomb megnyomása után válasszuk az **Új jegyzet** lehetőséget.

A listán szereplő jegyzetek megjelenítéséhez lapozzunk a kívánt jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A megjelenített jegyzet szerkesztéséhez nyomjuk meg a **Módosít** gombot.

3. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Az **Opciók** gomb megnyomása után a **Dátum/idő beszúr.** lehetőséget választva a jegyzetbe beilleszthetjük az aktuális időt és dátumot. Ha az idő és a dátum számára nincs elég hely, a telefon kéri, hogy töröljünk megfelelő számú karaktert a jegyzetből.

Ha a jegyzet az üzenetként való elküldéshez túl hosszú, akkor a telefon kérni fogja, hogy töröljünk bizonyos számú karaktert az üzenetből.

Mobiltárca

A mobiltárcával a böngésző vásárláskor fizetésre használható. A mobiltárcába hitelkártyaszámot, címet és egyéb személyes adatokat menthetünk, és az itt tárolt adatokat böngészés közben felhasználhatjuk. Lehetőségünk van felhasználónevet és jelszót igénylő mobilszolgáltatások hozzáférési kódjainak mentésére is.

A mobiltárcában tárolt adatokat mobiltárcakód védi. Ezt a kódot a mobiltárca első használatakor adhatjuk meg. Az *Adja meg a mobiltárca kódját:* szöveg megjelenésekor írjuk be a kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot a jóváhagyáshoz. Ekkor megjelenik az *Ismétlje meg a mobiltárcakódot:* szöveg. Ide írjuk be ismét a kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a mobiltárca összes adatát és magát a mobiltárcakódot is törölni szeretnénk, készenléti állapotban írjuk be a *#7370925538# sorozatot (betűkkel ugyanez: *#res wallet#). A művelethez a telefon biztonsági kódjára is szükség van. Ezzel kapcsolatban lásd: [Hozzáférési kódok](#) című rész (25. oldal).

A mobiltárca használata

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Szervező* és a *Mobiltárca* menüpontot. Adjuk meg a mobiltárcakódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *M.tárca-profilok* lehetőség segítségével kártyakombinációkat hozhatunk létre különféle szolgáltatásokhoz. A mobiltárcaprofil különösen hasznos, ha valamilyen szolgáltatás használatakor több adatot is meg kell adnunk. Ekkor az egyes kártyák külön-külön kiválasztása helyett kiválaszthatjuk a megfelelő mobiltárcaprofit. Lásd: [Mobiltárcaprofil létrehozása](#) (165. oldal).

- A **Kártyák** lehetőséggel kártyánk személyes adatait menthetjük. Fizetésre használt kártyák, hűségkártyák, illetve hozzáférési kártyák adatait menthetjük. Rögzíthetjük például a különböző szolgáltatások felhasználónév-jelszó kombinációit, valamint címeket és felhasználói adatokat. Lásd: **Kártyaadatok mentése** című rész (163. oldal).
- A **Jegyek** lehetőség segítségével mobilszolgáltatáson keresztül vásárolt elektronikus jegyek értesítőit menthetjük. A jegyek megtekintéséhez lapozunk a megfelelő jegyhez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
- A **Számlák** menüpont lehetővé teszi a mobil vásárlás nyugtáinak mentését.
- A **Jegyzetek** lehetőség segítségével különféle személyes adatokat menthetünk, melyeket a mobiltárcában való tárolással védetté kívánunk tenni. Lásd: **Jegyzetek** (164. oldal).
- **Beállítások**, lásd: **Mobiltárca beállításai** című rész (166. oldal).

Kártyaadatok mentése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Szervező**, a **Mobiltárca** és a **Kártyák** menüpontot.
2. Az adatok mentéséhez lapozunk a következő kártyatípusok valamelyikéhez, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.
 - **Fizetési kártya** bank- és hitelkártyákhoz.
 - **Hűségkártya** tagsági kártyákhoz.
 - **Hozzáférési kártya** online szolgáltatások igénybevételéhez szükséges személyes felhasználónevekhez és jelszavakhoz.

- *Felhasználói információk kártyák* online szolgáltatásokhoz tartozó egyéni beállítások megadásához.
 - *Cimkártyák* az otthoni/munkahelyi elérhetőségi adatok tárolásához.
3. Ha a mappában nincsenek kártyák, új kártya létrehozásához nyomjuk meg az **Új** gombot.
- A mentett kártyaadatok megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő kártyához, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
4. Fogadjuk el a javasolt kártyanevet, vagy írjunk be egy másikat, és írjuk be az adatokat a megfelelő mezőkbe.

A kártyák adatait éterem keresztül is megkaphatjuk a kártya kibocsátójától vagy a szolgáltatótól. Értesítést kapunk, hogy a kártya melyik kategóriába tartozik. A kapott kártyát mentjük vagy töröljük. A mentett kártyát megtekinthetjük és átnevezhetjük, de nem szerkeszthetjük. Arról, hogy a kártyák adatait éterem keresztül is megkaphatjuk-e, kérdezzük meg a kártya kibocsátóját vagy a szolgáltatót.

Jegyzetek

Lehetőségünk van személyes jegyzetek, például számlaszámok, jelszavak, kódok és jelölések mentésére is.

Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a *Jegyzetek* lehetőséget. Új jegyzet létrehozásához válasszuk az **Új** lehetőséget.

A listán szereplő jegyzetek megjelenítéséhez lapozzunk a kívánt jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A megjelenített jegyzet szerkesztéséhez nyomjuk meg a **Módosít** gombot.

A megjelenített jegyzethez a következő lehetőségek állnak rendelkezésünkre:
SMS-ként küld, Naptárba másol és Adatmásolás vagy *Töröl*.

Mobiltárcaprofil létrehozása

A személyes kártyainformációk mentése után a bevitt adatokat mobiltárcaprofilokba szervezhetjük. Böngészés közben a mobiltárcaprofilból különböző kártyákról származó mobiltárcaadatokat illeszthetünk be.

1. Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a *M.tárca-profilok* lehetőséget.
2. Új mobiltárcaprofil létrehozásához válasszuk az *Új* lehetőséget.
3. Töltsük ki az alábbi mezőket, és nyomjuk meg a **OK** gombot. Egyes mezők mobiltárcából kiválasztott adatokat tartalmaznak. A mobiltárcaprofil létrehozása előtt az adatokat menteni kell.
 - *Válasszon fizetési kártyát* – kártya választása a fizetőkártyák listájáról
 - *Válasszon hűségkártyát* – kártya választása a hűségkártyák listájáról
 - *Válasszon hozzáférési kártyát* – kártya választása a hozzáférési kártyák listájáról
 - *Válasszon felhasználói információs kártyát* – kártya választása a felhasználói információs kártyák listájáról
 - *Válasszon számlázási címet* – cím választása a címkártyák listájáról
 - *Válasszon szállítási címet* – cím választása a címkártyák listájáról
 - *Válasszon számlaküldési címet* – cím választása a címkártyák listájáról
 - *Válasszon számlaküldési módot* – a számlaküldési mód kiválasztása:
Telefonszámra vagy *E-mail címre*

- **Mobiltárca-profil neve:** adjunk nevet a profilnak.

Mobiltárca beállításai

Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a **Beállítások** lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Kód módosítása** – A mobiltárcakód módosítása
- **RFID** – az RFID-kód beállítása

Útmutató a Mobiltárcával történő vásárláshoz

- A vásárláshoz látogassunk el arra a szolgáltatói oldalra, amely támogatja a mobiltárca használatát. Lásd: [Csatlakozás szolgáltatáshoz](#) című rész (182. oldal).

Válasszuk ki a megvásárolni kívánt terméket. A vásárlás előtt figyelmesen olvassuk el a megadott információt.



Megjegyzés: Nem biztos, hogy a szöveg elfér a kijelzőn. Ezért ha szükséges, görgessük a szöveget, és vásárlás előtt feltétlenül a teljes szöveget olvassuk át.

- Mikor a kiválasztott árut kifizetjük, a telefon megkérdezi, hogy használni szeretnénk-e a mobiltárcát vagy sem. A telefon bekéri a mobiltárca PIN-kódját is.
- Válasszuk ki a fizetéshez használni kívánt kártyát a **Fizetési kártya** listából. Abban az esetben, ha a szolgáltatótól kapott űrlap támogatja az elektronikus kereskedelmi modellező nyelvet (Electronic Commerce Modelling Language), a telefon a mobiltárcaprofil alapján automatikusan kitölti a kártyára vonatkozó információkat.

- Hagyjuk jóvá a vásárlást, ezáltal a telefon továbbítja az adatokat.
- Előfordulhat, hogy bizonylatot vagy digitális számlát kapunk a vásárlásról.
- A mobiltárca a **M. tárcát bezár** lehetőség választásával zárható be. Ha a mobiltárcát öt percnél tovább nem használjuk, a telefon az alkalmazást automatikusan bezárja.



Megjegyzés: Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg letölteni vagy töltöttünk le, amelyekhez jelszó szükséges (például bankszámlaszám), minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját.

A cache ürítéséhez lásd: [Cache memória](#) című rész (190. oldal).

Szinkronizálás

A szinkronizálás lehetővé teszi, hogy a Naptár, a Névjegyzék és a Jegyzetek adatait számítógépen vagy internetes szerveren tároljuk (hálózati szolgáltatás). Ha az adatokat internetes szerveren tároljuk, a szinkronizálás műveletét a telefonról kezdeményezhetjük. A telefonban levő Névjegyzék, Naptár és Jegyzetek alkalmazás adatainak a számítógépen levő adatokkal történő összehangolása a kompatibilis számítógépről indított szinkronizálási művelettel is elvégezhető. A SIM-kártya névjegyzéke nem lesz szinkronizálva.

Megjegyzendő, hogy ha a szinkronizálási folyamat közben hívást kapunk, a szinkronizálási folyamat megszakad, és újra kell kezdeni.

Szinkronizálás kezdeményezése a telefonról

A telefonról indított szinkronizálásának a következő előfeltételei vannak:

- Elő kell fizetnünk egy szinkronizálási szolgáltatásra. Az elérhetőséggel és a szinkronizálási szolgáltatás beállításával kapcsolatban bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- Meg kell kapnunk a megfelelő szinkronizálási beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Ezzel kapcsolatban lásd: [A szinkronizáláshoz szükséges beállítások](#) című rész (169. oldal).
- Adjuk meg a szinkronizáláshoz szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: [A telefon beállítása a szolgáltatáshoz](#) című rész (181. oldal).

Az Szinkronizálás indítása a telefonról:

1. Kapcsoljuk be a szinkronizáláshoz szükséges kapcsolatbeállításokat. Lásd: [A telefon beállítása a szolgáltatáshoz](#) című rész (181. oldal).
2. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Szervező, Szinkronizálás, Beállítások* és az *Internetes szinkr. beállítások* lehetőséget. Lapozzunk az aktiválendő csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot. Jelöljük ki a szinkronizálni kívánt adatokat. Lásd: *Szinkronizálandó adat* című rész, ([A szinkronizáláshoz szükséges beállítások](#) című fejezet, 169. oldal).
3. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Szervező* menüt, innen a *Szinkronizálás* és a *Szinkronizálás* menüpontokat.

Az aktuális csomag kijelölt adatai a jóváhagyás után szinkronizálásra kerülnek.

Figyelem: Az első alkalommal történő vagy egy félbeszakított szinkronizálás utáni szinkronizálás teli Névjegyzék vagy Naptár esetén akár 30 percet is igénybe vehet!

A szinkronizáláshoz szükséges beállítások

A szinkronizálási beállításokat éteren keresztüli üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Ha szeretnénk a beállításokat éteren keresztül megkapni, tekintsük át a következőt: [Éteren keresztül fogadott beállítások](#) című rész (46. oldal).

A beállítások manuális beírása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Szervező*, a *Szinkronizálás*, majd a *Beállítások* menüpontot.
2. Válasszuk az *Internetes szinkr. beállítások* lehetőséget. Lapozunk az aktiválendő csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.
Azt a csomagot, ahová menteni akarjuk a szinkronizálási beállításokat, aktiválnunk kell. A csomag egy beállításcsoport, amely egy szolgáltatáshoz való csatlakozás létrehozásához szükséges.
3. Válasszuk az *Internetes szinkr. beáll. módosítása* lehetőséget. Válasszuk ki egyesével a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat.
 - *Beállítások neve* – Írjuk be a csomag nevét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - *Szinkronizálandó adat* – Jelöljük ki a szinkronizálni kívánt adatokat, ez lehet a *Névjegyzék*, a *Naptár* és/vagy a *Jegyzetek*, majd nyomjuk meg a **Kész** gombot.
 - *Adatbázis címei* – Válasszuk a *Névjegyzék adatbázisa*, a *Naptár adatbázisa* és/vagy a *Jegyzetek adatbázisa* lehetőséget.

- *Felhasználónév* – Írjuk be a felhasználónevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Jelszó* – Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ellenőrizzük a jelszót, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Szinkronizációs szerver* – Írjuk be a szerver nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- A *Kapcsolat beállításai* lehetőségnél adjuk meg a szinkronizáláshoz szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: [A kapcsolatbeállítások kézi beírása](#) című rész (181. oldal).

Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk meg.

A szerver által kezdeményezett szinkronizálás beállításainak megadásához használjuk a *Számítógépes szinkr. beállítások* lehetőséget. Válasszuk ki, majd adjuk meg a *Felhasználónév* és a *Jelszó* beállítás értékét.

Szinkronizálás kompatibilis számítógépről

A Névjegyzék, a Naptár és a Jegyzetek adatainak kompatibilis számítógépről kezdeményezett szinkronizálásához használjunk infravörös vagy Bluetooth-kapcsolatot, illetve adatkábelt. Szükség van továbbá a telefonhoz tartozó PC Suite szoftverre, amelyet előzőleg a számítógépre kell telepíteni. A szinkronizálást a számítógépről a PC Suite programból indíthatjuk.

■ Alkalmazások (kód: 8)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Játékok

A játékok osztott memóriát használnak. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (28. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások* menüpontot. Megjelenik a mappák listája. Válasszuk a *Játékok* lehetőséget, majd válasszunk a következők közül:

- *Játéklista* – Lapozunk a kívánt játékhoz vagy játékcsoporthoz (a név a játéktól függ), és az elindításához nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Az játéklistán az **Opciók** gombbal elérhető funkciókkal kapcsolatban lásd: [Egyéb rendelkezésre álló lehetőségek alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára](#) (173. oldal)
- *Játékletöltések* – Játékok letöltése a telefonra. Lásd: [Játékok és alkalmazások letöltése](#) című rész (174. oldal).
- *Memória* – A játékok és alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memóriaterület méretének ellenőrzéséhez.
- *Alk.beállítások* – Itt adhatjuk meg a játék hang-, fény- és rezgésbeállításait.

Vegyük figyelembe, hogy egyes játékok gyorsabban merítik le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Gyűjtemények

A Gyűjtemény menü osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (28. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások* menüpontot. Megjelenik a mappák listája. Válasszuk a *Gyűjtemény* pontot, ahol a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- *Alkalmazások* - Lapozunk a kívánt alkalmazáshoz vagy alkalmazáscsoporthoz (a név az alkalmazástól függ), és az alkalmazás elindításához nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Az alkalmazáslistában az **Opciók** gombbal elérhető funkciókkal kapcsolatban lásd: [Egyéb rendelkezésre álló lehetőségek alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára](#) (173. oldal)
- *Alk.letöltések* - Alkalmazások letöltése a telefonra. Lásd: [Játékok és alkalmazások letöltése](#) című rész (174. oldal).
- *Memória* - A játékok és alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memóriaterület méretének ellenőrzéséhez.

Vegyük figyelembe, hogy egyes alkalmazások gyorsabban merítik le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Egyéb rendelkezésre álló lehetőségek alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára

- A **Törlés** lehetőséggel törölhetjük az alkalmazást vagy alkalmazáscsoportot a készülékből.

Ha a készülékről törölünk egy gyárilag telepített alkalmazást vagy alkalmazáscsomagot, azt ismét letölthetjük a www.nokia.com című webhelyről.

- Az **Adatok** menüpontban további információhoz juthatunk az alkalmazásról.
- A **Verziófrissítés** pont kiválasztásával ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, böngészőből letölthető verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).
- A **Honlap** menüpont segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazáshoz. Ez kizárólag hálózati szolgáltatás. A menü csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazás számára internetcímet is megadtunk.
- A **Webes elérés** lehetőséggel korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését. A **Rákérdezés** menüpont kiválasztásával a telefon engedélyt fog kérni a hálózat eléréséhez, az **Engedélyezve** menüpont hatására a telefon bármikor elérheti a hálózatot, míg a **Letiltva** menüpont használatával a hálózati hozzáférés nem lesz engedélyezve.
- A **Szolg. beállításai** pontban aktiválhatjuk azt a hálózati eléréshez szükséges beállításcsomagot, amelyet az alkalmazáshoz használni szeretnénk. Az **Alapértelmezett** és az **Internettel** beállítás közül választhatunk.

Játékok és alkalmazások letöltése

A telefon támogatja a J2ME™ Java-játékokat és -alkalmazásokat. Az alkalmazás vagy játék letöltése előtt győződjünk meg arról, hogy az kompatibilis-e a telefonnal. Legfeljebb 64 KB méretű fájlokat tölthetünk le. Új Java-alkalmazásokat különbözőképpen tudunk letölteni (hálózati szolgáltatás):

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Alkalmazások*, a *Gyűjtemény*, majd az *Alk.letöltések* lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, a *Játékok*, majd a *Játékletöltések* lehetőséget.

Megjelennek a böngészőoldalához tartozó elérhető könyvjelzők. Válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget, így elérhetjük a *Böngésző* menü könyvjelzőlistáját. Lásd: *Könyvjelzők* című rész (187. oldal).

A kívánt oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolatbeállításokhoz tartozó szolgáltatásból az oldal nem érhető el. Ebben az esetben lépünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsolunk be egy másik szolgáltatásbeállítás-készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: *Csatlakozás szolgáltatáshoz* című rész (182. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni az oldalhoz.

A különböző szolgáltatások rendelkezésre állására és díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz.

- Egy Java-alkalmazás vagy játék letöltéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző*, majd a *Letölt. hivatk.* menüpontot. Ezzel kapcsolatban lásd: *A szolgáltatások oldalainak böngészése* című rész (183. oldal).
- Alkalmazások telefonra való letöltéséhez használjuk a PC Suite csomagban található Nokia alkalmazástelepítőt.



Megjegyzés: Megjegyzés: a Nokia nem vállal garanciát a Nokián kívüli oldalakról letöltött alkalmazásokért. Ha ezekről a helyekről szeretnénk Java-alkalmazásokat letölteni, elővigyázatosan járunk el, úgy, ahogyan azt bármely más webhely esetén tennénk.

A letöltött játékokat vagy alkalmazásokat a *Gyűjtemény* menü helyett a *Játékok* menübe is menthetjük.

Extrák

Hangrögzítő

A hangrögzítővel bármilyen beszédet felvehetünk, például egy nevet a hozzá tartozó telefonszámmal együtt, melyet később majd szeretnénk feljegyezni.



Megjegyzés: A beszélgetések rögzítésekor tartsunk be minden helyi jogszabályt. A funkciót ne használjuk törvénysértő módon.

Felvétel

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, majd a *Hangrögzítő* lehetőséget.
2. Felvétel elindításához válasszuk a *Felvétel* opciót. Felvétel elindításához hívás közben, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válaszuk a *Felvétel* opciót. Hívás rögzítése közben a hívásban résztvevő partnerek mindegyike halk csipogó hangot hall.
Felvétel közben a telefont tartsuk normál pozícióban a fülünk mellett.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A telefon a felvételt a *Galéria* menü *Hangfelvét.* mappájába menti.

4. A legutóbbi felvétel meghallgatásához válaszunk az *Utolj. rögz. lejátsz.* lehetőséget. Ha a felvételt multimédia üzenetben, illetve infra- vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül szeretnénk elküldeni, válaszunk az *Utolj. rögz. küldés.* lehetőséget.

Felvételek listája

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válaszunk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, a *Hangrögzítő*, majd a *Felvételek listája* lehetőséget. A kijelzőn megjelennek a *Galéria* mappái. Lapozunk a *Hangfelvét.* mappához, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Ezek után a *Galéria* menü egyes fájlokhoz használható funkciói közül választhatunk. Lásd: *Galéria (kód: 5)* című rész (149. oldal).

Számológép

A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von és árfolyamot konvertál.

A számológép nem tökéletesen pontos, és előfordulhatnak kerekítési hibák, különösen hosszú osztásoknál.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válaszunk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, majd a *Számológép* lehetőséget.
2. Amint a kijelzőn megjelenik a "0", írjuk be a számításban szereplő első számot. Tizedesvesszőt a  gombbal vihetünk be, vagy ha a telefon fedőlapja nyitva van, akkor ehhez a billentyűzet megfelelő szimbólumát is használhatjuk.
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válaszunk az *Összeadás*, *Kivonás*, *Szorzás*, *Osztás*, *Négyzetre emelés*, *Négyzetgyök* vagy az *Előjelváltás* lehetőséget.

Ha a fedőlap nyitva van, akkor használhatjuk a billentyűzet megfelelő műveleti szimbólumait, ha vannak ilyenek.



Tipp: Alternatív megoldásként, ha a fedőlap zárva van, összeadáshoz egyszer, kivonáshoz kétszer, szorzáshoz háromszor, illetve osztáshoz négyszer nyomjuk meg a  gombot.

4. Írjuk be a második számot.
5. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Egyenlő** gombot. A 3–5. lépést annyiszor ismételjük meg, ahányszor szükséges.
6. Új művelet elkezdéséhez nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

Valutaátváltás elvégzése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, majd a *Számológép* lehetőséget.
2. Az átváltási árfolyam mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Árfolyam* lehetőséget. Válasszunk a megjelenő menüpontok közül. Írjuk be az árfolyamot, a tizedesponthoz nyomjuk meg a  gombot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az árfolyam addig marad a memóriában, ameddig felül nem írjuk egy másikkal.
3. Az átváltás elvégzéséhez üssük be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* lehetőséget.

Pénznemátváltást készenléti állapotban is végezhetünk. Írjuk be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* lehetőséget.

Időzítés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, majd az *Időzítés* lehetőséget. Írjuk be az időt, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha akarunk, írhatunk egy jegyzetet, amely a jelzés időpontjában jelenik meg, majd az időzítő indításához nyomjuk meg az **OK** gombot.

- Az időzítő újbóli beállításához válasszuk az *Idő beállítása* lehetőséget, az időzítés leállításához pedig az *Időzítés leállítása* menüpontot.

A jelzés időpontjában (a beállított idő elteltével), ha a telefon készenléti állapotban van, a telefon kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha az nincs beállítva, az *Időzítés vége* szöveg. A hangjelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 30 másodpercen belül nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a jegyzet törléséhez nyomjuk meg az **Kilép** gombot. Az időzítő újraindításához nyomjuk meg az *Újraindít* gombot.

Stopperóra

A stopper használatával időt, rész- és futamidőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha azt szeretnénk, hogy a stopperóra a háttérben működjön, nyomjuk meg a  gombot.



Megjegyzés: A stopperóra használata fogyasztja az akkumulátort és a telefon üzemideje csökken. Ügyeljünk arra, hogy az időmérést ne hagyjuk a háttérben működni, ha egyéb műveleteket végzünk a telefontal.

Részidők és futamidő mérése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, majd a *Stopperóra* lehetőséget. Válasszuk a *Részidőt mér* vagy a *Futamidőt mér*

lehetőséget, és nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a mérést a háttérben végeztük, lehetőségünk van kiválasztani a **Folytat** pontot.

2. Részidő méréséhez nyomjuk meg a **Részidő** gombot, futamidőhöz a **Köridő** gombot, az időmérés befejezéséhez pedig a **Leállít** gombot. Lapozással végignézhetjük a teljes idő alatt látható rész- és futamidőket.
3. Ha a rész-, illetve a futamidőket egy csoportba szeretnénk menteni, nyomjuk meg a **Ment** gombot. Az idők törléséhez vagy az időmérés folytatásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Visszaállít** vagy az **Indít** lehetőséget.

Idők megtekintése és törlése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Alkalmazások**, az **Extrák**, majd a **Stopperóra** lehetőséget.

Ha a stopper nincs lenullázva, a legutóbb mért időt az **Utolsó kijelzése** lehetőség kiválasztásával tekinthetjük meg. Válasszuk az **Időket néz** lehetőséget, ezáltal egy lista jelenik meg az utoljára mért idők neveivel vagy az időkkel. Válasszuk ki az időt, amelyet meg akarunk tekinteni.

A mentett idők törléséhez válasszuk az **Időket töröl** menüpontot. Válasszuk az **Összes törlése** vagy az **Egyenként** lehetőséget, lapozunk a törlendő időhöz, ezután nyomjuk meg a **Töröl** gombot.

■ Böngésző (kód: 9)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Számos szolgáltató tart fenn kifejezetten mobiltelefonon való megtekintésre tervezett oldalakat, melyek segítségével különféle szolgáltatások vehetők igénybe, például hírek, időjárás-jelentés, banki szolgáltatások, utazási információk, szórakoztató tartalmak vagy játékok. A telefon több módban működő böngészőjével WML- (Wireless Mark-Up Language – Vezeték nélküli jelölőnyelv) és xHTML- (extensible HyperText Markup Language – Bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat, illetve a kettő kombinációját használó szolgáltatásokat is megtekinthetünk.

A szolgáltatások rendelkezésre állását és díjszabásait egyeztessük a hálózat üzemeltetőjével és/vagy a szolgáltatóval, amelynek a szolgáltatását használni akarjuk. A szolgáltatók a használatlalt kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátják.

Mivel a telefon kijelzője és memóriájának kapacitása jóval kisebb egy számítógép képernyőjénél és memóriájánál, az internettartalom másképpen jelenik meg a telefonon. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.

Alapvető lépések a szolgáltatások eléréséhez és használatához

1. Mentsük azokat a csatlakozási beállításokat, amelyek az általunk használni kívánt szolgáltatások eléréséhez szükségesek. Lásd: [181.](#) oldal.
2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott szolgáltatással. Lásd: [182.](#) oldal.
3. Kezdjük el böngészni a szolgáltatás lapjain. Lásd: [183.](#) oldal.
4. Miután befejeztük a böngészést, szakítsuk meg a kapcsolatot a szolgáltatással. Lásd: [185.](#) oldal.

A telefon beállítása a szolgáltatáshoz

A csatlakozási beállításokat Over The Air (OTA) üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól, amelynek szolgáltatásait használni akarjuk. A beállításokat kézzel is beírhatjuk, vagy a PC Suite program segítségével hozzáadhatjuk vagy szerkeszthetjük őket.

További információkért és megfelelő beállításokért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk.

Ha szeretnénk a szolgáltatás beállításait éteren keresztül megkapni, tekintsük át a következőt: [Éteren keresztül fogadott beállítások](#) című rész ([46.](#) oldal).

A kapcsolatbeállítások kézi beírása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, a *Beállítások* és a *Kapcsolat beállításai* lehetőséget.
2. Válasszuk a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* lehetőséget.

3. Lapozzunk a bekapcsolandó kapcsolatbeállítási csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.

A kapcsolatcsomagot, ahová menteni akarjuk a szolgáltatás beállításait, be kell kapcsolnunk. A csomag egy beállításcsoport, amely egy szolgáltatáshoz való csatlakozás létrehozásához szükséges.

4. Válasszuk a *Kapcsolatbeállítások módosítása* lehetőséget.

Válasszuk ki egyesével a beállításokat, és írjuk be a megfelelő értékeket a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapott adatok alapján. Az adatátviteli móddal kapcsolatos beállítások egy helyen, a *Adatvivő beállításai* menüben találhatók.

Csatlakozás szolgáltatáshoz

Először ellenőrizzük, hogy a használni kívánt szolgáltatáshoz tartozó kapcsolatbeállítások aktiválva vannak-e. A beállítások aktiválása:

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, a *Beállítások* és a *Kapcsolat beállításai* lehetőséget. Válasszuk a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* lehetőséget, lapozzunk az aktiválandó csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.

Ezután hozzuk létre a kapcsolatot a szolgáltatással. A csatlakozásnak három módja van:

- Nyissuk meg a szolgáltatás kezdőlapját, például a szolgáltató honlapját:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Kezdőlap* menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk le és tartjuk lenyomva a  gombot. Ha a fedőlap nyitva van, nyomjuk le a megfelelő számbillentyűt.

- Válasszuk ki a szolgáltatás könyvjelzőjét:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Könyvjelzők* menüpontot, és válasszunk ki egy könyvjelzőt.

Ha a könyvjelző nem működik az aktív szolgáltatás-beállításokkal, aktiváljunk egy másik beállításcsomagot és próbálkozzunk újra.

- Írjuk be a szolgáltatás címét:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző*, majd a *Címhez lép* menüpontot. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A cím elé nem szükséges a http:// előtagot beírni, mivel ez automatikusan a cím elé kerül.

A szolgáltatások oldalainak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő útmutató szövegeket. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha az adatátvitel módja (E)GPRS, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében a  indikátor látható. Ha (E)GPRS-kapcsolat megléte közben hívást vagy szöveges üzenetet fogadunk, illetve hívást kezdeményezünk, a kijelző jobb felső sarkában a  indikátor jelzi, hogy az (E)GPRS-kapcsolat felfüggesztésre

került. A telefon a hívás befejezése után újra megkísérli létrehozni az (E)GPRS-kapcsolatot.

A telefon gombjainak használata böngészés közben

- Az oldal böngészéséhez a joystickot mozgassuk felfelé vagy lefelé.
- Kijelölt elem kiválasztásához röviden nyomjuk meg a joystickot, vagy nyomjuk meg a  gombot.
- A betűk és számok beírásához nyomjuk meg a  -  gombokat és a speciális karakterek beírásához a  gombot. Ha a telefon fedőlapja nyitva van, a betűket és a számokat a szokásos módon vihetjük be.

Lehetőségek böngészés közben

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, ezáltal a következő lehetőségek némelyike elérhetővé válik. A szolgáltató egyéb szolgáltatásokat is felkínálhat. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Kezdőlap** - A kezdőlapra való visszatéréshez
- **Hivatkozások** - új beállításlista megnyitásához, amely például egy adott oldalra érvényes.
- **Új könyvjelző** - az oldalt könyvjelzőként menthetjük.
- **Könyvjelzők** - Lásd: **Könyvjelzők** című rész (187. oldal).
- **Letölt. hivatk.** - a letölthető könyvjelzők listájának megjelenítéséhez
- **Ment. mappába** - egy aktuális oldal mentése letöltési hivatkozásként egy adott mappába

- Az **Egyéb opciók** pontban további rendelkezésre álló lehetőségek listája jeleníthető meg, például a mobiltárcával kapcsolatos és a biztonsági lehetőségek.
- **Újratöltés** – az aktuális oldalt frissíthetjük vagy tölthetjük újra.
- **Kilépés** – Lásd: **Kapcsolat bontása a szolgáltatással** című rész (185. oldal).



Megjegyzés: Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg letölteni vagy töltöttünk le, amelyekhez jelszó szükséges (például bankszámlaszám), minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját.

A cache ürítéséhez lásd: **Cache memória** című rész (190. oldal).

Közvetlen hívás

A több módban működő böngésző olyan funkciókat támogat, amelyekhez böngészés közben férhetünk hozzá. Hanghívást kezdeményezhetünk, DTMF-hangokat továbbíthatunk hanghívás közben, illetve nevet és telefonszámot menthetünk az oldalról.

Kapcsolat bontása a szolgáltatással

A böngészés befejezéséhez és a kapcsolat bontásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Kilépés** menüpontot. Amikor a kijelzőn a **Kilépés a böngészőből?** szöveg jelenik meg, nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Alternatív megoldásként, nyomjuk meg kétszer a  gombot. A telefon bontja a kapcsolatot a szolgáltatással.

A több módban működő böngésző megjelenésének beállításai

Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Egyéb opciók, Megj. beállítása* menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző, a Beállítások és a Megjelenítés beállítása* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- Válasszuk a *Szöveg tördelése* és a *Be* lehetőséget, ekkor a szöveg sorai új sorban folytatódnak, ha pedig a sorokat rövidíteni szeretnénk, válasszuk a *Ki* lehetőséget.
- A *Betűméret* pontban válasszuk a *Kicsi*, a *Normál* vagy a *Nagy* lehetőséget.
- Ha a *Képek megjelenítése* lehetőség *Ki* értékre van állítva, akkor az oldalakon található képek nem jelennek meg. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon az oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.
- A *Figyelmeztetések* pontban a *Figyelmezt. nem biztons. kapcs.-ra*, majd az *Igen* lehetőséget választva megadhatjuk, hogy a telefon figyelmeztessen, ha böngészés közben a biztonságos kapcsolat nem biztonságossá válik. A *Figyelmezt. nem biztons. elemekre* pontban az *Igen* lehetőséget választva azt állíthatjuk be, hogy a telefon figyelmeztessen, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. További információkért lásd: *Böngésző biztonsági beállításai* című rész (190. oldal).
- A *Karakterkódolás* pontban megadható, hogy a telefon milyen karakterkészletet használva jelenítse meg azokat az oldalakat, melyek nem tartalmaznak erre vonatkozó információt, illetve segítségével megadható,

hogy webcím kompatibilis telefonra történő küldésekor a készülék UTF-8 típusú kódolást használjon-e.

Cookie-k

A cookie olyan adat, amelyet az oldal a telefon böngészőmemóriájába ment. Az adatok lehetnek például felhasználói információk vagy böngészőbeállítások. A cookie a cache-memória ürítéséig marad a telefonban. Lásd: [Cache memória](#) című rész (190. oldal).

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Egyéb opciók*, a *Biztonság* és a *Cookie* menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, a *Beállítások*, a *Biztonsági beállítások* és a *Cookie* menüpontot.
2. Válasszuk az *Engedélyezés* vagy az *Elvetés* lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Könyvjelzők

A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Könyvjelzők* menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Könyvjelzők* menüpontot.
2. A könyvjelzőhöz tartozó oldalhoz való kapcsolódáshoz lapozunk a kívánt könyvjelzőhöz, és nyomjuk meg a **Választ** gombot vagy nyomjuk meg a joystickot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk egyet az alábbi

funkciók közül: *Megjelenítés, Szerkesztés, Törlés, Küldés, Új könyvjelző* vagy *Ment. mappába*.



Megjegyzés: A telefon rendelkezhet olyan, a telefonra előre telepített WAP-/webkönyvjelzőkkel, amelyekért a Nokia nem vállal felelősséget. A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget ezekért a helyekért. Ha ezeket a helyeket kívánjuk elérni, elővigyázatosan járunk el, úgy, ahogyan azt bármely más internetes weboldal esetén tennénk.

Könyvjelzők fogadása

Ha OTA-üzenetben könyvjelzőt kaptunk, nyomjuk meg a **Ment** gombot, ha szeretnénk felvenni a könyvjelzők listájára, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megjelenítés* vagy az *Elvetés* lehetőséget.

Letöltés

1. További hangok, képek, játékok vagy alkalmazások letöltéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző* és a *Letölt. hivatk.* lehetőséget.
2. Hangok, képek, játékok vagy alkalmazások letöltéséhez válasszuk a *Hangletöltések*, a *Képletöltések*, a *Játékletöltések*, illetve az *Alk.letöltések* lehetőséget.



Megjegyzés: a Nokia nem vállal garanciát a Nokián kívüli oldalakról letöltött alkalmazásokért. Ha ezekről a helyekről szeretnénk Java-alkalmazásokat letölteni, elővigyázatosan járunk el, úgy, ahogyan azt bármely más webhely esetén tennénk.

Hírpstafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a szolgáltató küld. A hírpstafiók beállításainak megadásához vagy módosításához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Böngésző**, a **Beállítások** és a **Hírpstafiók beállításai** lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- Ha a **Szolgáltatói hírüzenetek** pontban a **Be** lehetőséget választjuk, engedélyezhetjük a hírüzenetek fogadását a telefonon.
- Az **Automatikus csatlakozás** pontban a **Be** értéket választva beállíthatjuk, hogy a telefon automatikusan letöltse a szolgáltatói hírüzenet tartalmát.

Fogadott hírüzenetek megjelenítése:

- A fogadott hírüzenet megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a **Hírpstafiók** mappába kerül. Az üzenet későbbi megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Böngésző** és a **Hírpstafiók** menüpontot.
- Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Egyéb opciók**, valamint a **Hírpstafiók** lehetőséget. Ha szeretnénk letölteni a kijelölt tartalmat a weboldalról, lapozunk a megfelelő üzenethez, és nyomjuk meg a **Letölt** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Letölt**, az **Adatok** vagy a **Törlés** lehetőséget.

Cache memória

Az elért információk és szolgáltatások a telefon cache-memóriájában kerülnek mentésre. A cache egy puffermemória, amely ideiglenesen tárol adatokat. A cache ürítése:

- Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Egyéb opciók*, valamint a *Cache ürítése* lehetőséget, vagy
- készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Cache ürítése* menüpontot.

Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További információt a szolgáltató adhat.

Biztonsági modul

A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán- és nyilvános kulcsokat egyaránt. A biztonsági modul fokozhatja a biztonságot a böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazások esetén, és lehetővé teszi digitális aláírás használatát is. A tanúsítványokat a szolgáltató menti a biztonsági modulba.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások*, *Biztonsági beállítások* és *Biztonsági modul beállításai* lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Biztonsági modul adatai** – A biztonsági modul címét, állapotát, gyártóját és sorozatszámát tekinthetjük meg.
 - **Modul-PIN kérése** – Segítségével beállítható, hogy a telefon a biztonsági modul által nyújtott szolgáltatások használatakor kérje a modul-PIN-kódot. Írjuk be a kódot, és válasszuk a **Be** lehetőséget. A modul-PIN kérésének letiltásához válasszuk a **Ki** lehetőséget.
 - **Modul-PIN módosítása** – Ezzel módosíthatjuk a modul-PIN-kódot, ha ezt a biztonsági modul lehetővé teszi. Írjuk be a jelenlegi modul-PIN-kódot, majd az új kódot kétszer.
 - **Aláíró PIN módosítása** – Válasszuk ki a módosítandó aláíró PIN-kódot. Írjuk be a jelenlegi PIN-kódot, majd az új kódot kétszer.
- Bővebb információért lásd még: [Hozzáférési kódok](#) című rész (25. oldal).

Tanúsítványok

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány.

- A telefon a szervertanúsítványok használatával növeli a biztonságot a telefon és a tartalomszerver közötti kapcsolat esetén. A szervertanúsítványokat a szolgáltató küldi el a telefonra a kapcsolat létrejötte előtt, érvényességének ellenőrzése pedig a telefonban tárolt jogosító tanúsítványok használatával történik. A szervertanúsítványok nem tárolódnak.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomszerver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat alatt a  biztonsági ikon látható.

- A jogosító tanúsítványokat egyes szolgáltatások, például a banki szolgáltatások használják egyéb tanúsítványok érvényességének ellenőrzésére. A jogosító tanúsítványokat a szolgáltató menti a biztonsági modulba, vagy letölthetők a hálózatról, ha a szolgáltatás támogatja a jogosító tanúsítványok használatát.
- A felhasználói tanúsítványokat különböző hitelesítő szervezetek bocsátják ki. Felhasználói tanúsítványra például digitális aláírás készítésénél van szükségünk.



Fontos: Vegyük figyelembe, hogy annak ellenére, hogy a tanúsítványok használata jelentős mértékben csökkenti a távoli csatlakozásokban és a szoftvertelepítésben rejlő kockázatokat, a tanúsítványokat megfelelően kell használni annak érdekében, hogy a megnövekedett biztonság előnyeit ki tudjuk használni. Egy tanúsítvány meglete önmagában nem jelent védelmet; annak érdekében, hogy a magasabb biztonsági szint rendelkezésre álljon, a tanúsítványkezelőnek megfelelő, hiteles és megbízható tanúsítványokat kell tartalmaznia.

Fontos: A tanúsítványok érvényességi ideje korlátozott. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy az Érvénytelen tanúsítvány jelenik meg annak ellenére, hogy a tanúsítvány érvényes, ellenőrizzük, hogy a telefonban beállított aktuális dátum és idő helyes-e.

Fontos: Mielőtt módosítjuk ezeket a beállításokat, győződjünk meg arról, hogy valóban megbízható a tanúsítvány tulajdonosa, és a tanúsítvány valóban a felsorolt tulajdonoshoz tartozik.

Digitális aláírás

A telefon digitális aláírásra is használható. Az aláírás visszanyomozható a biztonsági modulban tárolt saját kulcson és a hozzá társított, az aláíráshoz is használt felhasználói tanúsítványon keresztül. A digitális aláírás adott esetben bármilyen hivatalos dokumentumon egyenértékű lehet a hagyományos aláírással.

Digitális aláírás létrehozásához először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg (valószínűleg olyan adatokkal, mint például a fizetendő összeg, a dátum stb.).

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az *Olvasás* feliratot tartalmazza-e, és hogy látható-e a digitális aláírás ikonja ().



Megjegyzés: Ha a digitális aláírás ikonja nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN.

Ha digitális aláírással szeretnénk ellátni egy szöveget, akkor a gondos átolvasás után válasszuk az *Aláír* lehetőséget.



Megjegyzés: Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Aláírás előtt mindenképpen olvassuk végig a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Adjuk meg az aláíró PIN-kódot (lásd: [Hozzáférési kódok](#) című rész, 25. oldal), és nyomjuk meg az **OK** gombot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkkal kapcsolatban.

■ SIM-alkalmazások (kód: 10)



A telefonon rendelkezésre álló funkciókon felül a SIM-kártya is biztosíthat további szolgáltatásokat, melyeket a 10. menüben találhatunk. A 10. menü csak akkor jelenik meg, ha ezt a SIM-kártya támogatja. E menü neve és tartalma teljes mértékben a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.



Megjegyzés: A SIM-alkalmazások elérhetőségére, tarifáira és használatára vonatkozó információk tekintetében forduljunk a SIM-kártya értékesítőjéhez, pl. a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy egyéb értékesítőhöz.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között átvitt igazoló üzeneteket. Ehhez válasszuk ki az *Bekapcsol* lehetőséget a *SIM-műveletek megerősítése* menüpontban, a *Telefonbeállítások* menüben.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy szöveges üzeneteket (SMS) kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

7. A telefon csatlakoztatása számítógéphez

Ha a telefon infravörös vagy Bluetooth-kapcsolaton, illetve adatkábelén keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor a telefonon keresztül e-maileket küldhetünk és fogadhatunk, és internetezhetünk. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható, ha előfizettünk a megfelelő szolgáltatásokra.

A Nokia www.nokia.com/support/phones/6820 című weboldalán további információt és számos letölthető fájlt is találhatunk.

■ PC Suite

A PC Suite a következő alkalmazásokat tartalmazza:

- **Nokia Application Installer** (Alkalmazástelepítő) – Lehetővé teszi a Java-alkalmazások, például játékok és szótárak telepítését a kompatibilis számítógépről a telefonra.
- **Nokia Image Converter** (Képatalakító) – Segítségével a képek átalakíthatók támogatott formátumúvá, s így felhasználhatók arcképekhez, multimédia üzenetekben, illetve beállíthatók háttérképként. Ezen túlmenően a program lehetővé teszi a képek áttöltését a telefonra.

- **Nokia Sound Converter** (Hangátalakító) – Segítségével a támogatott formátumban lévő többszólamú csengőhangok átszerkeszthetők, illetve áttölthetők a telefonra.
- **Nokia Content Copier** (Tartalommásoló) – Segítségével a telefonon tárolt adatok áttölthetők, vagy róluk biztonsági másolat készíthető kompatibilis számítógépen vagy másik kompatibilis Nokia készüléken.
- **Nokia Settings Manager** (Beállításkézelő) – A program segítségével a böngészőoldalak könnyvjlzöi szerkeszthetők vagy a telefonra tölthetők, illetve a telefonon lévő kapcsolatsomagok frissíthetők.
- **Nokia Phone Editor** (Telefonszerkesztő) – Segítségével szöveges üzenetek küldhetők, illetve a telefon névjegyzéke módosítható.
- **Nokia Phone Browser** (Telefonböngésző) – Segítségével a telefon galériájában keresgélhetünk a kompatibilis számítógépen. A telefon memóriájában található kép- és audiofájlok között böngészhetünk, illetve áthelyezhetjük őket a telefonról a számítógépre és fordítva.
- **Nokia Multimedia Player** – Multimédia (MMS) üzenetek, audio- és videofájlok játszhatók le vele. Kedvenc multimédia fájljainkból lejátszási listákat is összeállíthatunk.
- **Nokia PC Sync** (Szinkronizáló) – Segítségével a névjegyzék, a naptár, a teendők és a jegyzetek telefonon és számítógépen lévő változatai szinkronizálhatók.
- **A Nokia Modem Options** (Modembeállítások) – HSCSD- és GPRS- kapcsolatokhoz szükséges beállításokat tartalmaz.

- **Nokia Connection Manager** (Kapcsolatkezelő) – Segítségével kiválasztható a számítógép és a telefon közötti kapcsolat típusa.
- **Language Selection** – megadhatjuk, hogy a PC Suite telepítője és maga a PC Suite alkalmazás milyen nyelven jelenjen meg.
- **HTML Help** az alkalmazás használatának megkönnyítésére.

A szerző jogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, csengőhangokat vagy más tartalmat lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsunk.

(E)GPRS, HSCSD és CSD

A telefon EGPRS- (Enhanced GPRS), GPRS- (általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás), HSCSD- (nagysebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat) és CSD- (áramkörkapcsolt adatkapcsolat, *GSM-adat*) alapú adatszolgáltatásokat képes nyújtani.

Annak érdekében, hogy megtudjuk, létezik-e ilyen adatszolgáltatás, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulátorát, mint a normál hanghívások vagy adathívások. Éppen ezért ajánlatos lehet a telefont az adatátvitel idejére az elektromos hálózathoz csatlakoztatni.

Lásd: [Az \(E\)GPRS-modem beállításai](#) című rész (140. oldal).

■ Adatkommunikációs alkalmazások használata

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintsük át az adott alkalmazás dokumentációját.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás közben a telefont ne tartsuk a kezünkben, és ne mozgassuk.

8. Akkumulátorra vonatkozó információk

■ Töltés és kisütés

A telefon újratölthető akkumulátorral üzemel.

Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési/kisülési ciklus után érik el!

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a használhatóság (azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort kell vásárolnunk.

Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjuk, és azokat ugyancsak a gyártó által jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra. A töltőt áramtalanítsuk, ha nem használjuk. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél tovább a töltőre kapcsolva, mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk.

Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (például pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor + és - pólusait (az akkumulátoron lévő fémszalagokat) közvetlenül összeköti - ami könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C (59° F és 77° F) közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a telefon esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe!

Az akkumulátorokat a helyi rendszabályoknak megfelelően (pl. újrahasznosítás) távolítsuk el. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A telefonkészülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehesünk, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassuk.

- A készüléket, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket. A szakképzetlen kezelés károsíthatja.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

- A kamera optikájának (például a kamera, közelségérzékelő, fényérzékelő) tisztításához puha, tiszta és száraz ruhát használjunk.
- Kizárólag az eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjuk. A nem jóváhagyott antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó szabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a telefonra, akkumulátorra, töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak majd, és ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

■ Közlekedésbiztonság

Jármű vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A telefont mindig helyezzük a tartójába, és ne tartsuk a telefont az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés vagy hirtelen fékezés esetén elszabadulhat.

Ne feledjük: az úton első a biztonság!

■ Üzemi környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő.

A telefont csak normál helyzetben használjuk.

A telefon egyes részei mágnesesek. A telefon vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket használók ne tartsák a telefont ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. A telefont mindig rögzítsük a tartójába, mert a fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne tartsunk a telefonhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnýékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes eszközök a rádiótelefon által kibocsátott jelekre érzékenyek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 20 cm-nyire legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefont a szívritmus-szabályozótól legalább 20 cm-nyire kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva;
- a telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülhöz tartani;
- azonnal kapcsoljuk ki a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Interferencia esetén forduljunk a szolgáltatóhoz.

Más egészségügyi berendezések

A rádióadók, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatják a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztessük járművünket a gyártóval vagy a márkaképviselővel. Konzultáljunk a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsoljuk ki a telefont minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzések vagy feliratok olvashatók.

■ Robbanásveszélyes környezet

Kapcsoljuk ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

A telefont üzemanyagtöltő állomásokon (szervizekben) is tanácsos kikapcsolni. Mindig vegyük figyelembe az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak.

Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművünk motorját le kellene állítanunk.

■ Járművek

A telefont csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiótelefon-berendezés megfelelően működik-e.

A telefonnal, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat.

Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a telefon használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a telefont. A rádiótelefonok repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörtének is minősülhet.

Az előírások figyelmen kívül hagyása – a megsértő felé – a telefonszolgáltatás felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy mindkettőhöz) vezethet.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A telefon – a többi rádiótelefonhoz hasonlóan – rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Tekintettel erre, a létfontosságú kommunikációs kapcsolatok fenntartása (például orvosi segélykérés) céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag rádiótelefonokra.

A segélykérő hívások lehetősége nem minden hálózaton adott, és azt bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használata is kizárhatja. A lehetőségekről a helyi szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térrőt.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a telefonba.
2. A kijelző törléséhez, és hogy a telefon készen álljon a hívások lebonyolításához (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből stb.) a  gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges.
3. Üssük be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. a 112 vagy más, hivatalos segélyszámot). A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a  gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Bővebb információkat ebben az útmutatóban is találhatunk, de a hálózat üzemeltetőjétől is kérhetünk.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledjük, hogy mondjuk egy baleset színhelyén rádiótelefonunk lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, és ezért ne bontsuk a vonalat mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

A TELEFONMODELL MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ KORMÁNYRENDELETEKNEK.

A mobiltelefon rádió adó-vevőt tartalmazó készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP)

által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki tudományos kutatások rendszeres és alapos kiértékelésének felhasználásával. A határértékek jelentős ráhagyást tartalmaznak minden ember egészségének védelme érdekében, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványa egy Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 W/kg*. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő telefonkészülék tényleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a telefonkészüléket többféle energia szinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózathoz való hozzáféréshez szükséges. Általában véve minél közelebb tartózkodunk a mobil-átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a telefon energia kibocsátása.

A telefonmodell fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR-érték 0,72 W/kg volt. Azzal együtt, hogy a különböző telefonok különböző pozíciókban mért SAR-értékei eltérnek, mind megfelelnek a rádiófrekvencia kibocsátásra vonatkozó nemzetközi irányelveknek.

Ez a termék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 1,5 cm távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől legalább 1,5 cm távolságra helyezzük el.

*A közhasználatú mobiltelefonok SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0 watt/kilógramm (W/kg). Az irányelvek elégséges ráhagyást tartalmaznak az ember védelme érdekében, és figyelembe veszik a mérések szórását. Az SAR-értékek az egyes állapotok jelentős követelményeitől és a hálózatok által használt sávszélességektől függően

eltérhetnek. Az egyes régiókra vonatkozó SAR-információkat a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.