

Panasonic

Használati utasítás
Digitális mobiltelefon

EB-GD95

GD95



A készülék használata előtt olvassa figyelmesen végig a használati utasítást!

Gyorssegédlet

Ez a Gyorssegédlet azt a célt szolgálja, hogy a felhasználó alapszinten rögtön használni tudja a telefont, és ne kelljen hosszasan keresgelnie a kézikönyvben.

Be- és kikapcsolás

Nyomja le folyamatosan a  gombot

A PIN-kód megadása

A billentyűzeten írja be a szolgáltató által biztosított PIN-kódot, majd nyomja meg a  gombot

Hívás kezdeményezése

A billentyűzeten írja be a kívánt előhívó számot és a telefonszámot, majd nyomja meg a  gombot

A hibák javítása

A  egyszeri megnyomásával törölheti az előző karaktert
A  folyamatos lenyomásával léphet vissza az **Készenléti módba**

Segélyhívás

Segélyhívás:   

Az utolsó szám újrahívása

Újrahívás:  

A hívás befejezése

A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot

Hívás fogadása

Nyomjon le bármilyen gombot vagy billentyűt, kivéve a  gombot és a  jelű Navigációs billentyűt

Nemzetközi hívás

Nyomja le folyamatosan a  billentyűt, a  segítségével válassza ki a kívánt országkódot, majd nyomja meg a  gombot

Szám tárolása a SIM-kártya telefonkönyvébe

Írja be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a  gombot, írja be a nevet, majd még háromszor nyomja meg a  gombot

A SIM-kártya telefonkönyvében tárolt számok tárcsázása

Nyomja meg a  gombot, majd a  segítségével válassza ki a kívánt nevet, végül nyomja meg a  gombot

A hangerő szabályozása

Hívás közben nyomja le a  gombot

A billentyűzár bekapcsolása

Nyomja meg a  gombot, mozgassa balra a  gombot, utána ; ezzel a billentyűzetet lezártja, így nem okozhat gondot a gombok véletlen megnyomása

A billentyűzár kioldása

A billentyűzár kioldásához nyomja meg kétszer a  gombot (amikor megjelenik a **Szabad** felirat)

Tartalom

Az első lépések	1
A SIM-kártya behelyezése	1
Az akkumulátor behelyezése	2
Az akkumulátor töltése	2
Ismerkedés a telefonnal	4
A menürendszer használata	6
Alapműveletek	8
A telefon be- és kikapcsolása	8
Hívás kezdeményezése	8
Automatikus újrahívás	9
A hívás befejezése	9
Hívás fogadása	9
Hívóazonosítás	9
A hallgató hangerejének szabályozása	10
A telefon lezárása	10
A PIN használata	10
A vibrációs jelző beállítása	11
A csegetés és a billentyűlenyomás-jelző hangerejének beállítása	11
Telefonkönyv	12
Telefonszám eltárolása	12
Keresés a telefonkönyvben	13
Telefonszámok előkeresése	13
A telefonkönyv adatainak módosítása	14
A telefonkönyv-bejegyzések csoportosítása	15
A csegetéstípusok használata	15
Gyorsívhással hívható telefonszámok	16
A hálózati szolgáltatások hívószámai	16
A telefonkönyv foglaltságának ellenőrzése	17
Saját számok	17
Egyedi beállítások	19
Induló üdvözlés beállítása	19
Animációk megjelenítése	19
A csegetési hang módosítása	19
Minden hang kikapcsolása	21
Melódia letöltés	22
A háttérszín beállítása	22
A megvilágítási idő beállítása	22
Beszéderparancsok	22
A hangtárcsázás beállítása	22
A vibrációs jelző jelzési módjának beállítása	24
A nyelv átállítása	24
A telefon alapértelmezett beállításainak visszaállítása	24
Biztonsági funkciók	25
A billentyűzár használata	25
A biztonsági kódok módosítása	26
Híváskorlátozás	26
Alkalmazások	28
Óra	28
Számológép	31
Pénznemátváltó	31
Rövid szöveges üzenetek	33
A telefon beállítása a szöveges üzenetekhez	33
Szöveges üzenetek küldése	33
Szöveges üzenetek fogadása	34
Üzenetfunkciók	34
Saját előre megadott üzenet definiálása	35
Az üzenetlisták kezelése	35

Üzenetparaméterek	36
Hírek	37
Hívásadatok	38
Legutóbbi számok	38
Hívás időtartama	39
Hívásköltség	39
Hívófél-azonosítás	40
Összetettebb műveletek	41
Hívásátrányítás	41
Hívástartás és hívásvárokoztatás	41
Hívásátadás	43
Konferenciahívás	43
Átállás új hálózatra	45
Határidőnapló	46
Emlékezetető beírása	46
Az emlékezetetők megtekintése	46
Emlékezetetők törlése	47
Ünnepnapi emlékezetető beállítása	47
Ugrás egy jövőbeni dátumra	48
Játékok	49
Mogular	49
15-ös kirakós	50
WAP-böngésző	51
Szerverbeállítások	51
A böngésző elindítása	52
Böngészés	52
A böngészőmenü	52
A könyvelzők használata	53
A böngésző kikapcsolása	54
Az automatikus lekapsolási idő beállítása	54
Utolsó hiba	54
Internetes e-mail	55
Az e-mail szolgáltatások beállítása	55
Új üzenet beírása	56
Üzenetek küldése és fogadása	56
Üzenetek olvasása	57
Az e-mail címek tárolása	58
Aláírás hozzáfűzése	58
Az üzenettárák kezelése	58
További funkciók	59
Kihangosítás	59
Hangfelvétel	59
DTMF-hangkódok	60
Jegyzettömb	61
A második óra	61
Kiegészítőkhöz kapcsolódó funkciók	62
Szövegbevitel	63
A menüstruktúra	65
Hibakeresés	66
Fontos hibaüzenetek	67
Fontos tudnivalók	69
Üzembiztonsági tájékoztató	69
Gondozás és karbantartás	71
Szakkifejezések	72
Specifikációk	74
Megjegyzések	75

Az első lépések

Köszönjük, hogy Panasonic digitális mobiltelefont vásárolt. Ez a GSM rendszerű telefon a GSM900 és GSM1800 sávokban működik (GSM=Global System for Mobile Communications, globális mobil kommunikációs rendszer). A készülék használata előtt gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.

A telefon használata előtt olvassa el a „Fontos tudnivalók” c. részt – 69. oldal.

Ez a használati utasítás részletesen ismerteti az alapcsomagban lévő készülék használatát. Az itt ismertetett szolgáltatások nemelyike hálózatfüggő, vagy csak előfizetéses alapon vehető igénybe. Egyes funkciók a SIM-kártyától függnek. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége, forduljon a szolgáltatóhoz.

A SIM-kártya behelyezése


A SIM-kártyát a készülék hátoldalán az akkumulátor alá kell behelyezni.

Ehhez először vegye le az akkumulátort – lásd „Az akkumulátor eltávolítása” részben, 2. oldal.

Helyezze a SIM-et a telefon hátulján (1) lévő mélyedésbe, ügyelve, hogy ferdén levágott sarka a jobb felső sarokba kerüljön. Enyhén lenyomva csúsztassa a SIM-et lefelé (2), amíg a SIM rögzítője be nem pattan helyére (3).

A SIM-kártya eltávolítása


Nyomja le folyamatosan a SIM-kártya rögzítőjét (1), és közben csúsztassa fölfelé a SIM-kártyát (2). Amikor a SIM kikerült a mélyedésből, ki lehet venni.

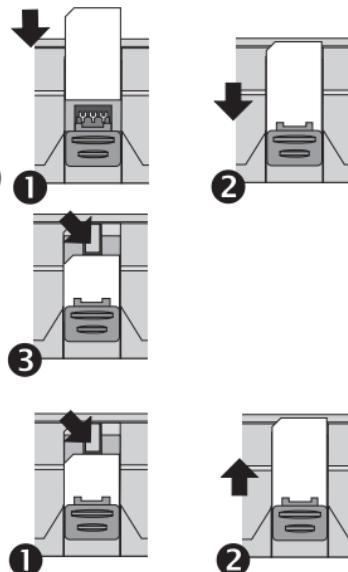

Az első lépések


Az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor felső részén lévő füleket igazítsa a telefon hátuljának megfelelő részéhez (1). Az akkumulátor aljának enyhe nyomásával csúsztassa be az akkumulátort, amíg az rögzül helyén (2).

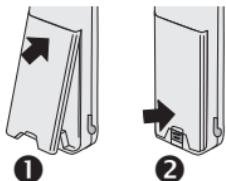

Az akkumulátor eltávolítása


Nyomja le az akkumulátor kioldó reteszét (1). Az akkumulátor alsó része erre kiemelkedik a nyílásból (2). Most már kiveheti az akkumulátort a telefonból (3).

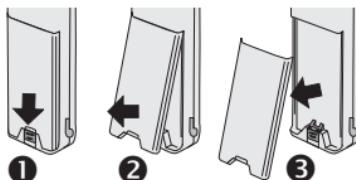

Az akkumulátor töltése

A gyorstöltő csatlakoztatása

A töltő csatlakoztatása előtt az akkumulátort a telefonba kell helyezni. Ügyelve arra, hogy a csatlakozón lévő nyílik a telefon előlapja felé mutassanak, illessze be a töltő csatlakozóját a telefon alsó részén lévő aljzatba.

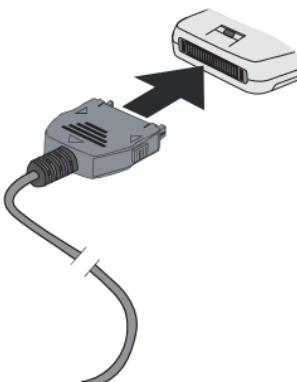

Megjegyzés: NE erőltesse a csatlakozót, mivel ez károsíthatja a telefont, illetve a töltőt.

Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz, és kapcsolja be. Ekkor kigyullad a töltődést jelző fény, és töltés közben az akkumulátor szintjelzőjének kijelzése folyamatosan jobbról balra fut.

Az akkumulátor szintjelzőjének működése


	Töltés közben	A töltés végeztével
Telefon bekapcsolva		
Telefon kikapcsolva		A jelző elalszik

Ha az akkumulátor feltöltődött, kapcsolja ki az áramot, és húzza ki a töltő csatlakozóját a telefonból. Lásd alább, „A gyorstöltő lekapcsolása” részben.

A gyorstöltő lekapcsolása

Kapcsolja ki az áramot, és húzza ki a töltő csatlakozóját.

Ehhez szorítsa össze a töltő csatlakozójának két gombját (1), és azokat folyamatosan összeszorítva húzza ki a csatlakozót a telefon aljából (2).

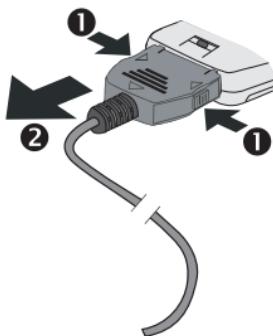

Az akkumulátor lemerülésének jelzése

Amikor az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és villogva megjelenik az **AKKUMULÁTOR LEMERÜLT** üzenet. Ha ez hívás közben történik, azonnal fejezze be a beszélgetést. A figyelmeztető hangjelzés után nem sokkal a készülék magától kikapcsol. Tölts fel teljesen az akkumulátort, vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött cseréakkumulátorra. (Az akkumulátor töltése közben is lehet hívásokat kezdeményezni és fogadni.)


Ismerkedés a telefonnal

A kezelőszervek helye



- ❖ **Irányítógomb** – ennek föl felé, lefelé, balra vagy jobbra mozgatásával lehet lépkedni a **Fő kijelzőterületen** látható funkciók és beállítások között. A gomb megnyomása aktiválja a **Fő funkcióterületen** éppen látható funkciót.
- ❖ **Törlés gomb** – ez általában az aktuális művelet törlésére és az előző menüsziintre való visszalépésre szolgál. Egyes menükben más szerepe is van.
- ❖ Főként a **Telefonkönyv** előhívására és betűváltásra használatos. Emellett ezzel lehet előhívni a **Böngésző** menüt.
- ❖ Hívás kezdeményezésére vagy az utoljára hívott telefonszámok újrahívására szolgál.
- ❖ A hívás befejezésére vagy folyamatos lenyomás esetén a telefon **ki-be** kapcsolására szolgál.
- ❖ **Számbillentyűk:** **0+**-tól **9WXYZ**-ig, ***#** és **#** – a **#** billentyűvel lehet be- és kikapcsolni a vibrációs jelzést

Kijelzőikonok

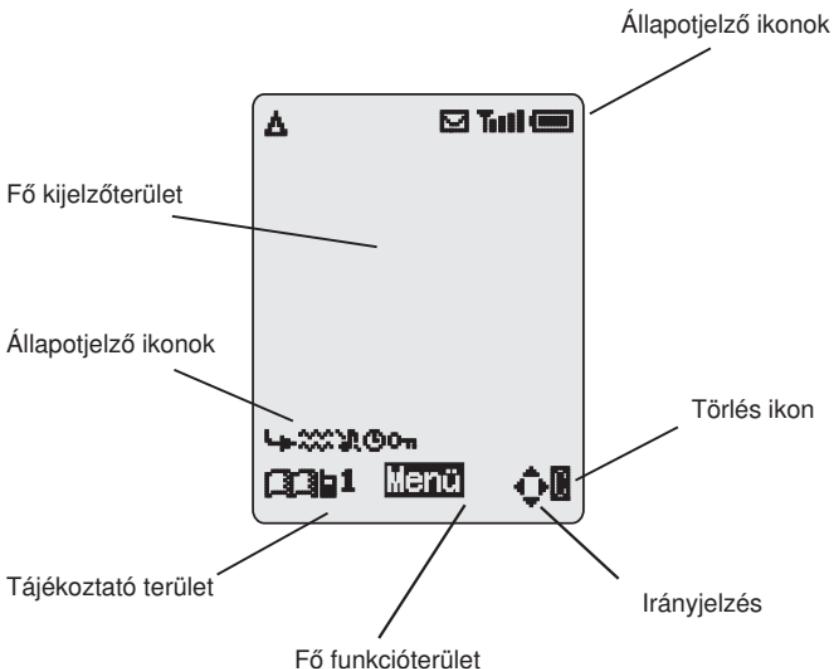

Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok jelzései a készülék aktuális állapotát és aktív funkcióit mutatják. Az Antenna, a Jel és az Akkumulátor ikonok minden láthatók, ha a készülék be van kapcsolva, és bejelentkezett egy hálózatra.

- ▲ akkor jelenik meg, ha a készülék nem saját hálózatába, hanem egy másik hálózatba jelentkezett be – vagyis **barangolás** esetén
- ◀ akkor jelez, ha engedélyezve van az **átirányítás** funkció
- ❖ akkor jelez, ha be van kapcsolva a **vibrációs hívásjelző**
- ☒ akkor jelez, ha az **összes hang** vagy **csemetési hangerő** beállítás le van kapcsolva
- ✉ villog, ha **olvasatlan üzenet** van az üzenettárolóban, illetve folyamatosan világít, ha az üzenettároló megtelt
- akkor jelez, ha be van kapcsolva a **telefonzár**
- ↑ azt jelzi, hogy a készülékről lehet segélyhívást kezdeményezni
- a vétel térerősséget jelzi: ■ – gyenge térerő, ■ – erős térerő
- az akkumulátor szintjét jelzi: ■ – teljesen feltöltött, ■ (villog) – lemerülőben

Az első lépések

Tájékoztató jelzések

A tájékoztató ikonok az aktuális üzemmód függvényében az aktuális felső szintű menüt, az almenü számát, a szövegbeviteli módot, az aktuális telefonkönyvet, a telefonkönyv tárhelyszámát vagy az időzített csengetés (ébresztő) beállítását jelzik.

- ⌚ azt jelzi, ha be van állítva a **csengetési idő** (ébresztés)
- 📠 azt jelzi, hogy az aktuális telefonkönyv-bejegyzés a **mobiltelefon telefonkönyv** éből származik.
- 📠 azt jelzi, hogy az aktuális telefonkönyv-bejegyzés a **SIM telefonkönyv** éből származik.

Irányjelzés

- ❖ Ez az ikon jelzi azokat az irányokat, amelyekbe az **irányítógomb** az aktuális üzemmódban megnyomható.

A menürendszer használata

A menürendszer minden olyan funkció elérését biztosítja, amelynek nincs külön gombja a billentyűzeten.

A menüfunkciók az öt irányban mozgatható **Irányítógomb** segítségével választhatók ki.

A funkciók kiválasztása

Ha megnyomja az **Irányítógomb** ot (●), utána azt botkormányként kezelve minden irányban mozoghat vele a kijelzőn látható ikonok között (◊, ◊, ◊, ◊). Amikor egy adott menü ki van választva, az **Irányítógomb** (●) újabb megnyomására megjelenik egy almenü. Az almenükben a ◊ segítségével ráállhat a kívánt menüpontra, majd a (●) megnyomásával kiválaszthatja azt.

Példa:

Készenléti módban nyomja meg a (●) gombot, válassza ki a **Beállítások > Kijelző beáll > Háttér színe** beállítást, majd nyomja meg újra a (●) gombot

A művelet részletezése:

- 1 Az **Irányítógomb** (●) megnyomásával lépjen be a menürendszerbe
- 2 A ◊ segítségével válassza ki a Beállítások menüt
- 3 A (●) megnyomásával lépjen be a menübe
- 4 A ◊ háromszori megnyomásával válassza ki a **Kijelző beáll.** menüt
- 5 A (●) megnyomásával lépjen be a menübe

- 6 A ♀ kétszeri megnyomásával válassza ki a **Háttér színe** menüt
- 7 A ⌂ megnyomásával lépjen be a menübe
- 8 A ⌂ megnyomásával válassza ki a kívánt háttérszínt, majd nyomja meg a ⌂ gombot

Egyes műveletek után a kijelző három másodperc elteltével automatikusan törlődik. Ha ez nem következik be, a ⌂ megnyomásával téhet vissza az **Készenléti** módba.

Gyorsbillentyűk

Ha már ismeri a menürendszer, a billentyűzeten a menüpontok számának megadásával gyorsan elérheti a kívánt funkciót. Ha például a ⌂ megnyomásával belép a menürendszerbe, az **I** **4 GHI** **3 DEF** egymás utáni megnyomásával közvetlenül a **Háttér színe** menübe léphet.

Alapműveletek

A telefon be- és kikapcsolása

A következőképpen kapcsolhatja be és ki a telefont.

A bekapcsoláshoz nyomja le folyamatosan a  gombot

Erre megjelenik egy üdvözlet, majd a telefon

Készenléti módra vált.

A kikapcsoláshoz nyomja le folyamatosan a  gombot



Hívás kezdeményezése

Ellenőrizze a következőket: a telefon be van kapcsolva, a kijelzőn látható a hálózat operátorlogója, és a télerősségmérő jelzése szerint Ön a hálózat által lefedett területen tartózkodik.

- 1 Írja be a körzetszámot és a telefonszámot
- 2 Nyomja meg a  gombot

Nemzetközi hívás

Az automatikus nemzetközi hívókóddal (+) akkor is hívhat külföldi számokat, ha nem ismeri a nemzetközi előhívószámot.

Ha ismeri a nemzetközi előhívószámot, a szokásos módon beírhatja a körzetszám és a telefonszám elő.

- 1 Nyomja le folyamatosan a  billentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a + jel
- 2 A  nyomogatásával végiglépkedhet az országnév-rövidítésekben, és a  megnyomásával kiválaszthatja a kívánt kódot
- 3 Írja be a körzetszámot és a telefonszámot
- 4 Nyomja meg a  gombot



Megjegyzés: Sok országban „0”-t kell írni a körzetszám elő. Ezt nemzetközi hívás esetén a legtöbb esetben el kell hagyni. Ha a nemzetközi hívások nehézséget okoznak, forduljon szolgáltatójához.

Segélyhívások

Segélyhívás esetén az antennaszimbólumnak (T) láthatónak kell lennie.

Nyomja meg a következőket:    ; vagy ha a telefonban nincs SIM-kártya, a következőket:   

Automatikus újrahívás

Sikertelen hívás esetén érdemes lehet automatikusan újratárcsázni a telefonszámot.

Ha a hívás sikertelen volt, nyomja meg a  gombot, amikor a kijelzőn az **Ok** jelzés látható; ilyenkor egy számláló visszaszámlálása jelzi, mikor tárcsáz újra a készülék

Az újrahívás törléséhez nyomja meg a  gombot, amikor a kijelző fő funkcióterületén a **Töröl** felirat látható, vagy a  gombot, amikor a másodlagos funkcióterületen a **C** jelzés látható

A sikeres kapcsolást sípoló hang jelzi.

Ha az újrahívás sikertelen, nem tudja automatikusan újratárcsázni a telefonszámot. Ilyenkor újra be kell írni a számot.

A hívás befejezése

Nyomja meg a  gombot

Hívás fogadása

A hívások fogadásához a telefonnak bekapcsolt állapotban kell lennie, és a térerősségmérőnek jeleznie kell.

A hívás fogadásához nyomja le bármelyik billentyűt, kivéve a  gombot és a  jelű **Irányítógombot**

A  megnyomásával elutasíthatja a hívást

Ha a  gombot nyomja meg, a készülék két lehetőséget kínál fel:

Fogad és **Elvet**. Ezekkel elfogadhatja, illetve elutasíthatja a hívást. A ♀ segítségével válasszon, majd nyomja meg a  gombot.

Ha a hívást nem fogadta vagy elutasította, a kijelzőn megjelenik a nem fogadott hívások száma.

A kijelző törléséhez nyomja meg bármelyik billentyűt.

Hívóazonosítás

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a beérkező hívások azonosítását, és így könnyen eldöntheti, fogadja-e a hívást, vagy elutasítja. A kijelzőn megjelenik a hívó telefonszáma, illetve ha szerepel a telefonkönyvben, a neve.

Megjegyzés: Lehetnek olyan esetek, amikor a hívóazonosítás nem érhető el.

A hallgató hangerejének szabályozása

A hangerő hívás közben állítható:

A **◊** megnyomásával csökkentheti a hangerőt

A **◊** megnyomásával növelheti a hangerőt

Fülhallgató vagy kihangosító használata esetén a hangerő ugyanígy szabályozható.

A telefon lezárása

Ha a Telefonzár funkció be van kapcsolva, csak a beérkező hívások fogadása és a segélyhívások kezdeményezése van engedélyezve.

A telefonzár kódja gyárilag a „0000” értékre van beállítva.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a **◊** gombot, válassza ki a **Telefon menü > Biztonság > Telefonzár** beállítást, majd nyomja meg újra a **◊** gombot
- 2 Írja be anégy számjegyű kódot, és nyomja meg a **◊** gombot

Ekkor működésbe lép atelefonzár, és a kijelzőn megjelenik azár ikon (**◊n**).



A telefonzár feloldása

A rendes üzemmódba való visszatéréshez írja be a lezáró kódot, és nyomja meg a **◊** gombot. A zár ikon eltűnik a kijelzőről. Ha azonban kikapcsolja, majd újra bekapcsolja a telefont, újra meg kell adnia a lezáró kódot, s ha a helyes kódot adta meg, a kijelzőn **Ok** felirat jelenik meg. Nyomja meg a **◊** gombot.

A telefonzár kikapcsolása

A telefonzár végleges kikapcsolásához előbb fel kell oldani a telefonzárat.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a **◊** gombot, válassza ki a **Telefon menü > Biztonság > Telefonzár** beállítást, majd nyomja meg újra a **◊** gombot.
- 2 Válassza ki a **Tilt** beállítást, majd nyomja meg a **◊** gombot
- 3 Írja be a négy számjegyű kódot, és nyomja meg a **◊** gombot

A PIN használata

A PIN (személyi azonosító szám) megvédi SIM-kártyáját az illetéktelen hozzáféréstől. Ha engedélyezi a PIN használatát, a telefon bekapcsolásakor mindenkor be kell írnia a PIN-kódot.

A PIN2-kód a Fix hívások tárolója, a Díjszámláló és a Hívástiltás funkciók biztonsági védelmét szolgálja.

A PIN be-, illetve kikapcsolása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefon menü > Biztonság > PIN** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  gombbal válassza ki az **Enged, Tilt** vagy **Vált** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 3 Írja be a PIN-kódot (amely négy és nyolc számjegy közti hosszúságú lehet), és nyomja meg a  gombot

A vibrációs jelző beállítása

Ha a vibrációs jelző be van kapcsolva, a telefon rezgéssel jelzi az érkező hívásokat. A vibrációs jelző bekapcsolása elnémítja a csengőhangot. Ha azonban a vibrációs jelző bekapcsolása után módosítja a csengetési hangerőt, a telefon hívás érkezésekor egyszerre cseng és rezeg.

Készenléti módban:

A vibrációs jelző be-, illetve kikapcsolásához nyomja le folyamatosan a  gombot. A jelző bekapcsolásakor a telefon rövid rezgéssel jelez.

A csengetés és a billentyűlenyomás-jelző hangerejének beállítása

A csengetés és a billentyűlenyomás-jelző hangerejének módosítása hasonló módon történik. Ha a maximum fölé növeli a csengetési hangerőt, akkor a készülék fokozatosan erősödő csengetési hanggal jelez. Ha kikapcsolja a csengetési hangerőt, megjelenik az elnémítást jelző ikon ().

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Hangok** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Válassza ki a **Cseng. hangerő** vagy **Bill. hangerő** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével állítsa be a hangerő kívánt szintjét, majd nyomja meg a  gombot

Telefonkönyv

Két helyen lehet telefonszámokat tárolni: a SIM-kártya telefonkönyvében (ilyenkor a helyek száma, a név hossza és a telefonszámok száma a SIM-kártyától függ), illetve a mobiltelefon telefonkönyvében (ilyenkor akkor is megőrződnek a telefonszámok a készülékben, ha kicseréli a SIM-kártyát).

A mobiltelefonkönyv azzal az előnyös tulajdonsággal rendelkezik, hogy benne a telefonszámokat csoportosítani is lehet.

Telefonszám eltárolása

Telefonszám eltárolása a SIM-telefonkönyvben

- 1 Készenléti módban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg a  gombot
- 2 A **SIM-telefonkönyv** kiválasztásához nyomja meg a  gombot
- 3 Írja be a nevet – lásd a „Szövegbevitel” részben, 63. oldal –, és nyomja meg kétszer a  gombot
- 4 Adja meg a tárhely számát, és nyomja meg a  gombot



Az is megteheti, hogy nem ad meg tárhelyszámot; a bejegyzés ilyenkor a következő üres helyre kerül. Ehhez csak annyi kell, hogy amikor megjelenik az **Auto** kijelzés, megnyomja a  gombot.

Telefonszám eltárolása a mobiltelefonkönyvben

- 1 Készenléti módban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Mobil tel.könyv** beállítást, majd nyomja meg a  gombot
- 3 Írja be a nevet – lásd a „Szövegbevitel” részben, 63. oldal –, és nyomja meg a  gombot
- 4 Hagya jóvá a telefonszámot a  kétszeri megnyomásával
- 5 A  segítségével válasszon ki egy csoportot, amelyhez a bejegyzést rendeli – lásd „A telefonkönyv-bejegyzések csoportosítása” részben, 15. oldal –, majd nyomja meg a  gombot
- 6 Adja meg a tárhely számát, és nyomja meg a  gombot

Azt is megteheti, hogy nem ad meg tárhelyszámot; a bejegyzés ilyenkor a következő üres helyre kerül. Ehhez csak annyi kell, hogy amikor megjelenik az **Auto** kijelzés, megnyomja a  gombot.

Felülírás-védelem

Ha a hely foglalt, a készülék megkérdezi, valóban felül akarja-e írni az aktuális adatokat.

A kiválasztott tárhely tartalmának felülírásához nyomja meg a  gombot

Egy másik tárhely kiválasztásához nyomja meg a  gombot

Megjegyzés: Ha módosítja a telefonkönyv egy olyan bejegyzését, amelyhez hangparancs van rendelve, a hangparancsot törölnie kell, majd újra hozzá kell rendelnie – lásd „A hangtárcsázásos bejegyzések módosítása” c. részt a 23 oldalon.

Keresés a telefonkönyvben

A telefonkönyvben név vagy tárhely szerint lehet keresni. Az alapértelmezett beállítás a név szerinti keresés. Ha név szerint keres, és megnyom egy betűbillentyűt, a kijelzőn megjelenik az első bejegyzés, ami ilyen betűvel kezdődik.

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefonkönyv > Keresés** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével váltogathatja a **Nevek** és **Hely** szerinti listázást; utána nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével választhatja ki, melyik telefonkönyvet kívánja használni; utána nyomja meg a  gombot

Telefonszámok előkeresése

Készenléti módban:

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével lapozgathat a telefonkönyvben

Ha már kiválasztotta  kívánt telefonszámot vagy nevet, többféle műveletet végezhet. A kiválasztott szám tárcsázásához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: A  megnyomásakor minden a legutoljára használt telefonkönyv adatait látja. A telefonkönyv váltásához a Telefonkönyv menüt használhatja.

Telefonkönyv

A SIM-telefonkönyvben tárolt számok gyorshívása

- 1 Írja be a tárhely számát – a szám elején álló nullákat elhagyhatja
- 2 Nyomja meg a  gombot
- 3 Nyomja meg a  gombot

A telefonkönyv adatainak módosítása

A telefonkönyv adataival a következő műveleteket lehet végezni:

Részletek, Átnéz, Előhív, Javít, Töröl vagy Új. Ezeket a funkciókat minden ugyanúgy érheti el. Amikor a kijelzőn látható a telefonszám vagy a név:

- 1 A  segítségével lépkedhet a **Részl.**, **Átnéz**, **Előhív**, **Javít**, **Töröl** és **Új** funkciók között
- 2 A  megnyomásával választhatja ki a kívánt funkciót

Részletek

A telefonkönyv-bejegyzés összes adataelemének megjelenítése. A  segítségével léphet a bejegyzés következő vagy előző adataelemére. Mindegyik adatalem módosítható. A módosításhoz nyomja meg a  gombokat, végezze el a módosításokat, majd a változtatások elmentéséhez nyomja meg kétszer a  gombot.

Átnéz

Kiírja a névlista egy adott nevét és a hozzá tartozó telefonszámot. Ha a mobiltelefonkönyvben az e-mail cím is meg van adva, a név és szám mellett az is megjelenik.

Előhív

Megjeleníti a telefonszámot, lehetővé téve módosítását vagy felhívását.

Javít

Megjeleníti a bejegyzést, lehetővé téve módosítását. A változtatások elmentéséhez nyomja meg kétszer a  gombot.

Töröl

Törli az adatot a telefonkönyvből.

Új

Új bejegyzést hoz létre a telefonkönyvben.

A telefonkönyv-bejegyzések csoportosítása

A mobiltelefon telefonkönyve annyiban is többet nyújt, hogy lehetővé teszi a telefonkönyv-bejegyzések csoportosítását.

Egy adott csoportba tartozó szám előkeresése

A hasonló jellegű telefonkönyv-bejegyzésekkel – például az üzleti telefonszámokat vagy családtagjai, barátai számaikat – csoportokba lehet sorolni. Az egyes csoportoknak alkalmas nevet adhat, és könnyebben előkeresheti a hozzájuk tartozó számokat.

Az egyes csoportokhoz vagy telefonszámokhoz csengetési típusokat lehet rendelni, így a hívó fél jellege szerint megkülönböztetheti a bejövő hívásokat.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefonkönyv > Csoport beáll.** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot, vagy **Készenléti** módban nyomja meg kétszer a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a csoportot, majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a kívánt bejegyzést, majd a szám előhívásához nyomja meg kétszer a  gombot.

A csoportok átnevezése

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefonkönyv > Csoport beáll.** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a kívánt csoportot, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a **Javít** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 4 Törölje az aktuális megnevezést, és írjon be helyette egy másikat – lásd a „Szövegbevitel” részben, 63. oldal
- 5 A módosítások elmentéséhez nyomja meg kétszer a  gombot

A csengetéstípusok használata

A csengetéstípusok lehetővé teszi a különböző hívók adott csengőhanggal, kijelzőábrával és háttérszínnel való azonosítását, ami megkönnyíti az egyes hívók és hívócsoporthoz megkülönböztetését.

Telefonkönyv

Csengestípus létrehozása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefonkönyv > Csengestípus** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Az új típus beillesztéséhez nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a **Személyes** vagy **Csoport** beállítást, majd nyomja meg a  gombot
- 4 Hívja elő a telefonszámot, vagy válassza ki a csoportot a telefonkönyvből – lásd a „Telefonszám előkeresése” részben, 13. oldal –, és nyomja meg a  gombot
- 5 Nyomja meg a  gombot
- 6 A  segítségével választhatja ki a csoporthoz rendelni kívánt csengőhangot; utána nyomja meg a  gombot
- 7 A  segítségével válasszon ki egy ábrát, majd nyomja meg a  gombot
- 8 A  segítségével válasszon ki egy háttérszínt, majd nyomja meg a  gombot

Gyorshívással hívható telefonszámok

A gyorshívó funkcióval igen gyorsan tárcsázhajthatja a telefonkönyv kijelölt számait vagy a hálózati szolgáltatásokat. A szolgáltató egyes gyorshívószámokat – például az első hármat – fenntarthat és előre beprogramozhat a különböző (hálózatfüggő) hálózati szolgáltatásokhoz.

- 1 Nyomja le folyamatosan az  —  **számbillentyűk** valamelyikét
- 2 Nyomja meg a  gombot

A gyorshívás telefonkönyvének beállítása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefonkönyv > Gyorshívás** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **SIM tel. könyv** vagy **Mobil tel.könyv** beállítást, majd nyomja meg a  gombot

A hálózati szolgáltatások hívószámai

Lehet, hogy a szolgáltató egyes speciális (hálózatfüggő) telefonszámokat előre beprogramozott a SIM-kártyába. Ezeket az úgynevezett szervizhívásszámokat nem lehet módosítani.

- 1 Nyomja le folyamatosan a  gombot

- 2 A ♫ segítségével lépkedhet végig a hálózati szolgáltatások hívószámain

A kijelzőn megjelenő számot csak megnézni és felhívni lehet.

A telefonkönyv foglaltságának ellenőrzése

A Telefonkönyv menü **Foglaltság** funkciója azt mutatja, hány szabad hely van még a telefonkönyvben.

- 1 Készenléti módban nyomja meg a ☎ gombot, válassza ki a **Telefonkönyv > Foglaltság** funkciót, majd nyomja meg újra a ☎ gombot
- 2 A ♫ segítségével válassza ki a **SIM tel. könyv** vagy **Mobil tel. könyv** beállítást, majd nyomja meg a ☎ gombot
- 3 A ♫ segítségével részletesen végignézheti a telefonkönyv tárolóhelyeit. A foglalt helyek mellett „■” jelzés látható.

Saját számok

A telefonkönyv **Saját számok** elnevezésű részébe beírhatja saját telefon-, fax- és adathívószámait, és azokat onnan szükség esetén könnyen és kényelmesen előkeresheti. Ez a funkció SIM-függő.

A saját számok beírása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a ☎ gombot, válassza ki a **Telefonkönyv > Saját számok** funkciót, majd nyomja meg kétszer a ☎ gombot
- 2 A ♫ segítségével válassza ki az **Új** funkciót, majd nyomja meg a ☎ gombot
- 3 Írja be a nevet – lásd a „Szövegbevitel” részben, 63. oldal –, és nyomja meg a ♫ gombot

Megjegyzés: A T9® szövegbeviteli módszer használata esetén a ♫ irányba mozgatás előtt az irányítógombot mozgassa ▶ irányba, különben egy másik szó kerülhet be a beírt szó helyére

- 4 Írja be a telefonszámot, majd kétszer nyomja meg a ☎ gombot
- 5 Adja meg a tárhely számát, és nyomja meg a ☎ gombot

Az eltárolt számok áttekintése

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefonkönyv > Saját számok** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 2 Ha több szám is van, a  segítségével lépkedhet végig a számokon

Egyedi beállítások

Induló üdvözlés beállítása

Beállíthat egy személyre szóló üdvözlést, amely a telefon bekapcsolásakor jelenik meg.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Kijelző beáll. > Üdvözlés** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A szövegbeviteli funkcióval írja be az üdvözlő szöveget, majd nyomja meg kétszer a  gombot – lásd a „Szövegbevitel” részben, 63. oldal.

Animációk megjelenítése

Ha a telefon be van kapcsolva, animációkat lehet megjeleníteni a kijelzőn.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Kijelző beáll. > Animáció** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével lépkedhet végig a választható animációkon
- 3 A kívánt animáció kiválasztásához vagy lekapcsolásához nyomja meg a  gombot

A csengenési hang módosítása

A telefon csengenési hangja több előre megadott hang valamelyikére módosítható, de hangrögzítéssel saját hangjelzéseit is megadhatja csengenési hangként.

A beszédhívásoknak, faxhívásoknak, adathívásoknak és üzeneteknek mind külön csengenési hangjuk lehet.

Emellett a **Dallamkészítő** segítségével is készíthet saját csengenési hangokat.

Egy előre megadott csengenési hang beállítása

Különféle hangokból és dallamokból válogathat.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Hangok > Csengenés típus** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével választhatja ki, melyik hívástípus csengenési hangját kívánja módosítani; utána nyomja meg a  gombot



Egyedi beállítások

- 3 A ♫ segítségével válasszon ki egy csegetési hangot, majd nyomja meg a  gombot

Hangfelvétel rögzítése csegetési hangként

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Hangok > Hang felvétel** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A ♫ segítségével választhatja ki, melyik hangfelvételt kívánja felülírni; utána nyomja meg a  gombot
- 3 Nyomja meg a  gombot, és a mikrofonba beszélve készítse el a hangfelvételt. A hangfelvétel egy idő után magától leáll, de a  megnyomásával hamarabb is leállíthatja.
- 4 A hangfelvétel visszajátszásához a ♫ segítségével válassza ki a kívánt hangfelvételt, nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Lejátszás** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot

Dallam komponálása

Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Hangok > Dallamkészítő** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot

Az alábbi táblázat alapján adja meg a hangjegyeket (az alsó, középső és felső oktávból), a szünetjeleket, illetve ezek hosszúságát, és így írja be a komponált dallamot.

A dallam beírása közben a  megnyomásával bármikor visszajátszhatja az addig beírt dallamot.

Amikor befejezte, a dallam elmentéséhez nyomja meg kétszer a  gombot.

Billentyű	1. lenyomás	2. lenyomás	3. lenyomás	4. lenyomás	5. lenyomás	6. lenyomás
	C	C#	alsó C	alsó C#	felső C	felső C#
	D	D#	alsó D	alsó D#	felső D	felső D#
	E	alsó E	felső E			
	F	F#	alsó F	alsó F#	felső F	felső F#
	G	G#	alsó G	alsó G#	felső G	felső G#
	A	A#	alsó A	alsó A#	felső A	felső A#
	H	alsó H				
	szünet					
	1/8	1/16	1/1	1/2	1/4	
	1/2	1/1	1/16	1/8	1/4	

A dallam módosítása

A már elmentett dallamokat a következőképpen módosíthatja:

A megnyomásával törölheti a kurzortól balra lévő karaktert

A segítségével mozgathatja a kurzort a kijelzőn

A megfelelő billentyűkkel új hangjegyeket és szünetjeleket iktathat be

Minden hang kikapcsolása

- 1 **Készzenléti** módban nyomja meg a gombot, válassza ki a **Beállítások > Hangok** beállítást, majd nyomja meg újra a gombot
- 2 A megnyomásával kapcsolhatja ki az összes hangot. Amikor a készülék visszakerül az **Készzenléti** módba, megjelenik az elnémítást jelző ikon ().

Ha az összes hangot vissza szeretné kapcsolni, ismételje meg a fenti eljárást.

Melódia letöltés

Melódiák rövid szöveges üzenetekben töltethetők le a telefonkészülékre.

<http://www.panasonicmobile.co.uk/support/ringtones>

A letöltött melódiák felülírják a 16-20. számú előre megadott csengetési hangot.

Ha melódiát tartalmazó üzenetet kapott:

- 1 A melódia vételének nyugtázásához nyomja meg a  gombot.
- 2 A  segítségével válassza ki a felülírni kívánt csengetési hang számát, majd nyomja meg kétszer a  gombot.

Ezzel a melódia eltárolódik és előre megadott csengetési hangként kiválasztható.

A háttérszín beállítása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Kijelző beáll. > Háttér színe** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével lépkedhet végig a választható színeken
- 3 A  megnyomásával választhatja ki a kívánt színt

A megvilágítási idő beállítása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Kijelző beáll. > Megvilágítás idő** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével lépkedhet végig a választható időértékeken
- 3 A  megnyomásával választhatja ki a kívánt időértéket

Beszédparancsok

A telefon beszédparancs-funkcióinak használata előtt be kell állítania a telefont, hogy felismerje az Ön hangját és hanglejtését.

A hangtárcsázás beállítása

Ezzel a funkcióval beszédparancsok útján hívhat elő és tárcsázhat számokat a telefonkönyvből.

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Hang parancs > Hang tárcsázás** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Az új hangtárcsázásos bejegyzés rögzítéséhez nyomja meg a  gombot

- 3** A telefonkönyvben lapozgatva válassza ki azt a bejegyzést, amelyet beszédparancsral kíván előhívni, majd nyomja meg kétszer a  gombot

Megjegyzés: A beszédparancsok hangfelvételi igen rövidek, ezért készüljön fel arra, hogy amint elindul a felvétel, rögtön meg kell szólalnia.

- 4** Ha felkészült, tartsa a telefont kb. 18 cm-re szájától, nyomja meg a  gombot, és tisztán, érthetően mondja be a mikrofonba a kiválasztott telefonkönyv-bejegyzéshez tartozó nevet

Amikor a felvétel leáll, a készülék felkéri a név újbóli bemondására.

- 5** Nyomja meg a  gombot, és ismételje meg a nevet

A második felvétel elkészültével a kijelző mutatja, hogy sikeres volt-e a parancs rögzítése vagy sem. Ha nem sikerült, ismételje meg a 4. lépésteről.

Hangtárcsázásos bejegyzések előhívása

Készenléti módban folyamatosan nyomja le az irányítógombot () a négy irány valamelyikében: , ,  vagy  Tisztán mondja bele a mikrofonba az előhívni kívánt nevet (pontosan úgy, ahogy a rögzítésnél mondta), és várjon

A készülék kijelzi a számot, és megismétli a hangtárcsázásos bejegyzés hangfelvételét; a hívás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot.

Hangtárcsázásos bejegyzések tárcsázása

A Engedély beállítással

Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Hang parancs > Engedély** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot

Ha ez a beállítás aktív, a készülék külön beavatkozás nélkül automatikusan tárcsázza a hangtárcsázással előhívott számokat.

A fenti művelet megismétlével letiltathatja az **Engedély** beállítást, és akkor az előhívott hangtárcsázásos számok nem tárcsázódnak, csak megjelennek a kijelzőn.

A hangtárcsázásos bejegyzések módosítása

Új hangtárcsázásos bejegyzéseket készíthet, illetve bármely meglévő bejegyzést lejátszhatja vagy törlheti. Amikor a kijelzőn egy hangtárcsázásos bejegyzés látható:

A  megnyomásával és a  segítségével választhatja ki a kívánt funkciót: **Tárol**, **Play** vagy **Töröl**; majd a  megnyomásával érvényesítheti a kívánt funkciót

Tárol

Új hangtárcsázásos bejegyzés felvétele

Egyedi beállítások

Play

Hangtárcsázásos bejegyzés hangfelvételének meghallgatása

Töröl

A bejegyzés törlése

A vibrációs jelző jelzési módjának beállítása

A vibrációs jelzőt folyamatos és szaggatott rezgésre lehet beállítani.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Vibrációs jelző** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a rezgés módját, majd nyomja meg a  gombot

A nyelv átállítása

Meg lehet változtatni a nyelvet, amit a telefon az üzenetek kijelzésére és/vagy a szövegek beviteléhez használ.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Nyelv** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével választhatja ki, hogy a **Kijelzés nyelve** vagy a **Szótár nyelve** beállítást kívánja-e módosítani; utána nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a  gombot

A telefon alapértelmezett beállításainak visszaállítása

Minden egyedi beállítás visszaállítható a gyárilag beállított alapértelmezett értékre, kivéve a telefonzár kódját és a nyelvet.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Nyelv** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  megnyomásával állíthatja vissza az alapértelmezett beállításokat

Biztonsági funkciók

A telefon számos biztonsági funkcióval rendelkezik, amelyek meggyártolják az illetéktelen használatot, és lehetővé teszik bizonyos funkciók elérésének korlátozását – lásd „A PIN használata” részben, 10. oldal. Célszerű kívülről megtanulni saját biztonsági kódjainkat. Ha mégis fel kell jegyeznie biztonsági kódjait, soha ne úgy írja fel, hogy más személyek felismerhessék, mit is jelölnek azok. Ha elfelejtíti valamelyik kódját, a telefon lezáró kódját a márkkereskedőtől kérdezheti meg, a PIN-t és a PIN2-t pedig a szolgáltatótól.

A billentyűzár használata

A **Billentyűzár** funkció megakadályozza a billentyűk véletlen lenyomását, például olyankor, amikor a telefont zsebében vagy táskájában viszi.

A billentyűzár bekapcsolásához **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Billentyűzár** funkciót, majd nyomja meg kétszer a  gombot.

Ha hívás érkezik, a billentyűzár ideiglenesen kiold, és ez lehetővé teszi a hívás fogadását bármely gomb megnyomásával. Segélyhívásokat bekapcsolt billentyűzár mellett is lehet kezdeményezni – lásd a „Segélyhívások” részben, 9. oldal



Megjegyzés: Ha bekapcsolt „billentyűzár” mellett segélyhívást kezdeményez, a készülék sem szemmel látható, sem hallható módon nem jelzi a szám tárcsázását

A billentyűzár kikapcsolása

Amikor a kijelzőn a **Szabad** szöveget látja, nyomja meg kétszer a  gombot.

A biztonsági kódok módosítása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a gombot, válassza ki a **Telefon menü > Biztonság** beállítást, majd nyomja meg újra a gombot
- 2 A segítségével válassza ki a **Telefonzár, PIN** vagy **PIN2** beállítást, majd nyomja meg a gombot
- 3 A segítségével válassza ki a **Vált** funkciót, majd nyomja meg a gombot
- 4 Írja be az aktuális kódot, és nyomja meg a gombot
- 5 Írja be az új kódot, és nyomja meg a gombot
- 6 Ellenőrizze az új kódot, és nyomja meg a gombot

Híváskorlátozás

Hívástiltás

A **Hívástiltás** bizonyos kimenő és/vagy bejövő hívások korlátozására szolgál. A hívástiltás használatát az Ön szolgáltatója által megadott biztonsági jelszó szabályozza. A hívástiltási beállítások módosításakor vagy ellenőrzésekor a telefonnak a szolgáltató hálózatára bejelentkezve kell működni. A különböző hívástiltási beállításokkal a beszéd-, fax- és adathívásokat korlátozhatja. A híváskorlátozási beállításokat tetszőleges kombinációban alkalmazhatja.

- 1 Készenléti módban nyomja meg a gombot, válassza ki a **Telefon menü > Biztonság > Hívás tiltás** beállítást, majd nyomja meg újra a gombot
- 2 A segítségével válassza ki a **Beszéd, Fax tiltás** vagy **Adat tiltás** beállítást, majd nyomja meg a gombot
- 3 A segítségével válassza ki az alkalmazni kívánt tiltási szintet, majd nyomja meg a gombot
- 4 Adja meg a hívástiltási jelszót, és nyomja meg a gombot

Hálózati hívástiltás

A **Hívás tiltás** funkcióval letilthatja a SIM-kártyára előre beprogramozott összes telefonszám hívását. E funkció használatához a PIN2 szükséges.

- 1 Készenléti módban nyomja meg a gombot, válassza ki a **Telefon menü > Biztonság > Hívás tiltás** beállítást, majd nyomja meg újra a gombot
- 2 Írja be a PIN2-kódot, és nyomja meg a gombot

Fix hívások

A Fix hívások tárolója a telefonkönyv olyan része, ami fokozott biztonsági védelem alá esik. Ha a **Fix hívások** biztonsági funkció be van kapcsolva, akkor csak a fix hívások tárolójában található telefonszámokat lehet hívni.

Ha a **Fix hívások** beállítás be van kapcsolva, minden kézzel tárcsázott telefonszámnak meg kell egyeznie a Fix hívások tárolójában szereplő valamelyik telefonszámmal.

A Fix hívások tárolójában szereplő telefonszámok beírásához, javításához és törléséhez a **Fix hívások** funkcióinak engedélyezve kell lennie. Ha a **Fix hívások** funkció engedélyezve van, a szokásos módon bármilyen telefonszámot lehet rögzíteni, módosítani és törlni, de ehhez meg kell adni a PIN2-t.

Helyettesítőjel

A helyettesítőjel a tárolt telefonszámba beírható olyan jel, amely egy vagy több számjegy helyett állhat, és amit a telefonszám tárcsázása előtt kell kitölteni. Ezt a lehetőséget a Fix hívásokkal együtt használva a hívások például egy adott területre korlátozhatók, ha csak az előhívó számot és körzetszámot tárolja a telefonkönyvben. Ilyenkor a hívószám többi részét a szám kijelzőre lehívásakor lehet megadni. A tárolt telefonszámban bárhol szerepelhetnek helyettesítőjelek.

- 1 A helyettesítőjel beírásához nyomja le folyamatosan a  billentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a _ jel.
- 2 A telefonszám előhívásakor a kívánt számbillentyű megnyomásával töltheti ki a helyettesítőjelet.

Alkalmazások

Óra

A telefon beépített órája a dátumot és pontos időt jelzi, és vezérli az időzített hangjelzést (csörgőóra), valamint az időzített be- és kikapcsolás funkciót.

A készülékben egy másik óra is található, amely egy másik időzóna szerinti időt mutathat – lásd „A második óra” részben, 58. oldal.

Az otthoni idő kezdeti beállítása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Órát beállít > Otthoni idő > Ido beállítva** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki, hogy a nyári időszámítás be legyen-e kapcsolva, majd nyomja meg a  gombot
- 3 Adja meg a dátumot számjegyes (nap/hónap/év) formában, majd nyomja meg a  gombot
- 4 Adja meg a pontos időt számjegyekkel, 24 órás formátumban, majd nyomja meg a  gombot



Az óra kijelzési formátumának beállítása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Óra formátuma > Kijelzési forma** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  nyomogatásával lépkedhet végig a választható óra- és/vagy dátumformátumokon
- 3 A  megnyomásával választhatja ki a kívánt óraformátumot

A dátum és pontos idő módosítása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Órát beállít > Otthoni idő vagy > Ido beállítva** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Az aktuális dátum törléséhez nyomja le folyamatosan a  gombot
- 3 Írja be számjegyekkel a dátumot nap/hó/év formátumban
- 4 A  megnyomásával fogadhatja el a dátumot
- 5 Az időbeállítás törléséhez nyomja le folyamatosan a  gombot

- 6 Írja be számjegyekkel a pontos időt 24 órás formátumban, majd nyomja meg a  gombot

A nyári időszámítás beállítása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, majd válassza ki az **Alkalmazások > Ora funkciók > Orát beállít > Otthoni idő > Nyári időszám**. beállítást
- 2 A  megnyomásával kapcsolhatja be és ki a **Nyári időszám**. beállítást

A csörgőóra beállítása

Ha időzített cseendetést akar beállítani, de még nem állította be a pontos időt, a készülék felkéri az óra beállítására.

Négy különböző „csörgőóra” van, amelyek mindegyikéhez külön-külön cseendetési időpontot lehet beállítani.

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Csengerési idő** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a beállítani kívánt csörgőórát, majd nyomja meg a  gombot
- 3 Adja meg az időpontot számjegyekkel, majd nyomja meg a  gombot
- 4 A  segítségével válassza ki a cseendetés gyakoriságát, majd nyomja meg a  gombot
- 5 A  segítségével válassza ki a cseendetés típusát, majd nyomja meg a  gombot

Ha sikerült beállítani a csörgőórát, és a készülék visszaáll **Készenléti** módba, és a kijelzőn megjelenik a  ikon.

A csörgőóra az aktuális óra (Otthoni idő vagy Második idő) alapján cseendet.

A csörgőóra elnémítása

A beállított időben felhangzik a cseendetés, és a kijelzőn figyelmeztető üzenet kezd villogni. A cseendetés 30 másodpercig tart. Ha a cseendetési időpontban a telefonon beszélgetés folyik, a telefon cseendetés helyett vibrálni kezd.

A cseendetés elnémítása:

Nyomja meg bármelyik gombot

A csörgőóra kikapcsolása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Csengerési idő** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot

Alkalmazások

- 2 A ⌂ segítségével válassza ki a kikapcsolni kívánt csörgőrát, majd nyomja meg kétszer a ⌂ gombot
- 3 A ⌂ segítségével válassza ki a **Tilt** funkciót, majd nyomja meg a ⌂ gombot

A kikapcsolt csörgőrát ugyanezen a módon kapcsolhatja újra be.

A csegetési időpont beállítása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a ⌂ gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Csegetési idő** funkciót, majd nyomja meg újra a ⌂ gombot
- 2 A ⌂ segítségével válassza ki a beállítani kívánt csörgőrát, majd nyomja meg a ⌂ gombot
- 3 Az aktuális csegetési idő törléséhez nyomja le folyamatosan a ⌂ gombot
- 4 Adja meg az új időpontot számjegyekkel, majd nyomja meg a ⌂ gombot
- 5 A ⌂ segítségével válassza ki a csegetés gyakoriságát, majd nyomja meg a ⌂ gombot
- 6 A ⌂ segítségével válassza ki a csegetés típusát, majd nyomja meg a ⌂ gombot

A be- és kikapcsolási idő beállítása

Az időzített be- és kikapcsolási szolgáltatással beállíthatja a telefonkészülékét arra, hogy adott időpontban automatikusan be- vagy kikapcsoljon. Az automatikus be- és kikapcsolás beállításának módja hasonló az óra időbeállításához. Az időpont beállításához vagy módosításához válassza ki a **Bekapcs. idő** vagy a **Kikapcs. idő** menüpontot az **Óra funkciók** menüben.

Figyelmeztetés: Ügyeljen arra, hogy az ébresztőóra csegetési ideje, illetve a bekapcsolási idő beállítása ne akkorra essen, amikor repülőgépen utazik, vagy egy egészségügyi intézményben tartózkodik, vagy a készülék bekapcsolása más módon a mobiltelefonok használatára vonatkozó szabályokkal ütközik – lásd a „Fontos tudnivalók” részben, 69. oldal.

Számológép

A négyműveletes számológép lehetővé teszi a számtani alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás és osztás) elvégzését.

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Számológép** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Írjon be egy számot (maximum 10 számjeggyel), mire az megjelenik az alsó sorban
- 3 A  segítségével válassza ki a kívánt számtani műveletet (: szorzás, : összeadás, : osztás, : kivonás)
- 4 Írjon be egy számot (maximum 10 számjeggyel), mire az megjelenik a műveleti jel mellett
- 5 Ha a  segítségével egy másik elvégzendő számtani műveletet ad meg, elvégződik a közbenső számítás, és annak eredménye megjelenik a felső sorban
- 6 A számítás befejezéséhez nyomja meg a  gombot, amikor a  jel látható a kijelző fő funkcióterületén

Megjegyzés: Tizedesjelet az  lenyomásaival írhat be.

Pénznemátváltó

A pénznemátváltó funkcióval saját pénzneméről idegen pénznemekre és visszafelé válthat át összegeket a megadott árfolyam alapján.

Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Pénznem átváltó** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot

Az induló árfolyam megadása

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 Adja meg a saját pénznem országkódját (legfeljebb három karakterben), majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 3 Adja meg az idegen pénznem országkódját (legfeljebb három karakterben), majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 4 Adja meg az átváltási árfolyamot, majd kétszer nyomja meg a  gombot

Megjegyzés: Tizedesjelet az  folyamatos lenyomásával írhat be.

Átváltás

- 1 Ellenőrizze, hogy megfelel-e a beállított árfolyam, majd nyomja meg kétszer a gombot
- 2 Adja meg az átváltani kívánt értéket, majd nyomja meg kétszer a gombot

A telefon megőrzi a megadott országkódot és árfolyamot. Amikor a legközelebb használja a pénznemátváltót, az Árfolyam képernyőn módosíthatja az árfolyamot és/vagy az országkódokat. Nyomja meg a gombot, majd a segítségével válassza ki a **Javít** funkciót, majd nyomja meg ismét a gombot.

Az átváltási irány megfordítása

Ha már megadta az árfolyamot, és felkészült az átváltandó érték beírására, megfordíthatja az átváltási irányt; ekkor az idegen pénznemet váltja át a saját pénznemre.

- 1 A segítségével válassza ki a **Csere** funkciót, majd nyomja meg a gombot
- 2 Adja meg az átváltási árfolyamot, majd kétszer nyomja meg a gombot

Rövid szöveges üzenetek

A mobiltelefon segítségével maximum 160 karakter hosszú szöveges üzeneteket fogadhat, olvashat, írhat és küldhet saját hálózatában vagy bármilyen olyan hálózatban, amellyel szolgáltatójának van barangolási szerződése.

A telefon beállítása a szöveges üzenetekhez

Üzenet küldése előtt a Paraméterek beállításnál meg kell adni az üzenetközpont számát (ezt az Ön szolgáltatója közli).

Az is lehet, hogy SIM-kártyájára előre be van programozva az üzenetközpont száma.

Az üzenetközpont számának beállítása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Üzenetek > Rövid üzenet > Paraméterek > Üzenetközpont** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Nemzetközi hívási formátumban adja meg az üzenetközpont számát – lásd a „Nemzetközi hívás” részben, 8. oldal.

Szöveges üzenetek küldése

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Üzenetek > Rövid üzenet > Új üzenet** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével kiindulásként kiválaszthatja valamelyik előre megadott üzenetet, utána kétszer megnyomva a  gombot, vagy ha teljesen új üzenetet akar írni, válassza a **<szerekessze>** értéket, és nyomja meg a  gombot.
- 3 A  segítségével mozoghat az üzenetben, és beírhatja a kívánt szöveget (összesen 160 karakterig) – lásd a „Szövegbevitel” részben, 63. oldal
- 4 Nyomja meg kétszer a  gombot

A készülék megkérdezi, el akarja-e küldeni az üzenetet. Ha nem, nyomja meg a  gombot; ekkor az üzenet eltárolódik.

- 5 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a  gombot, és írja be a címzett telefonszámát (vagy keresse ki a számot a telefonkönyvből) – lásd a „Telefonszám előkeresése” részben, 13. oldal –, majd utána nyomja meg ismét a  gombot
- 6 Nyomja meg kétszer a  gombot

Rövid szöveges üzenetek

- 7 A készülék megkérdezheti, kér-e kézbesítési értesítőt. Ha nem kér nyugtázást az üzenet kézbesítéséről, a ⌂ segítségével válassza a **Nem** értéket, majd nyomja meg ismét a ⌂ gombot. Ha kér kézbesítési értesítőt, a ⌂ segítségével válassza az **Igen** értéket, majd nyomja meg ismét a ⌂ gombot

A kézbesítési értesítő beállításának alapértelmezése a **Rövid üzenet > Paraméterek** menüben az **Értesítés** paraméterrel állítható be.

Szöveges üzenetek fogadása

Ha rövid szöveges üzenetet kap telefonján, az új üzenet jelző (✉) villogni kezd a kijelzőn, és a készülék hangjelzéssel vagy rezgéssel figyelmeztet. Ez jelzi az új üzenet érkezését.

Amikor a kijelzőn az **Olvas** szöveget látja, a ⌂ gomb megnyomásával elolvashatja az üzenetet. A ⌂ segítségével lapozhat az üzenetben, és megnézheti feladóját.

Megjegyzés: Ha az üzenetjelző nem villog, hanem folyamatosan jelez a kijelzőn, megtelt az üzenetterület. Ilyenkor törölni kell néhány régebbi üzenetet ahoz, hogy a készülék új üzeneteket tudjon fogadni.

Üzenetfunkciók

Üzenet megválaszolása

Ha üzenetet kapott, és elolvasta, lehet, hogy válaszolni kíván a feladónak.

Nyomja meg kétszer a ⌂ gombot, majd írja be a válaszüzenetet

Üzenet törlése

- 1 Nyomja meg a ⌂ gombot
- 2 A ⌂ segítségével válassza ki a **Töröl** funkciót, majd a törlés végrehajtásához nyomja meg a ⌂ gombot

Az üzenetek automatikus törlésének engedélyezését lásd az „Üzenetparaméterek” részben, 36. oldal.

Üzenet szerkesztése

- 1 Nyomja meg a ⌂ gombot
- 2 A ⌂ segítségével válassza ki a **Javít** funkciót, majd az üzenet módosításához nyomja meg a ⌂ gombot

A ⌂ kétszeri megnyomásával elküldheti a módosított üzenetet – lásd a „Szöveges üzenet küldése” részben, 33. oldal. Ha nem akarja elküldeni az üzenetet, nyomja meg a ✉ gombot; ekkor az eltárolódik a **Küldött** listán.

Saját előre megadott üzenet definiálása

Saját üzenetmintát is készíthet, amit utána ugyanúgy használhat az új üzenetek alapjául, mint a többi előre megadott üzenetet.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Üzenetek > Rövid üzenet > Fix üzenet** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Igény szerint módosítsa az üzenetet, majd kétszer nyomja meg a  gombot

A saját üzenetminta az előre megadott üzenetek listájának legelejére kerül, ahonnan könnyen kiválaszthatja.

Az üzenetlisták kezelése

Minden küldött vagy fogadott üzenet a SIM-kártyán tárolódik egészen addig, amíg ki nem törli. Ha kiválaszt egy ilyen tárolt üzenetet, megválaszolhatja, módosíthatja és kitörölheti.

Fogadott lista

A fogadott üzenetek a **Fogadott** listában tárolódnak. Villogó „■” jelzi a még nem olvasott üzeneteket.

Az üzenet olvasásakor a feladó adatai a szöveg alatt láthatók. A  megnyomásával megnézheti a feladó azonosítóját (ha van ilyen), az üzenet küldésének időpontját és az üzenetközpont számát. Ha kétszer megnyomja a  gombot, válaszolhat az üzenetre.

Küldött lista

Az elküldött vagy javított üzenetek a **Küldött** listán vannak tárolva.

Foglaltság

A **Foglaltság** funkcióval ellenőrizheti az üzenetterület kihasználtságát.

Üzenetparaméterek

Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Üzenetek > Rövid üzenet > Paraméterek** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot

Az alábbi paraméterek állíthatók be:

Automatikus törlés

Az alábbi értékek beállítása esetén az üzenetek automatikusan törlődnek:

Olvasott – az új üzenetek minden felülírják a legrégebbi elolvasott üzenetet

Fogadott – az új üzenetek minden felülírják a legrégebbi üzenetet, még akkor is, ha azt nem olvasta el.

Élettartam

Az az időtartam, amíg az üzenetet az Üzenetközpont tárolja.

A kézbesítési kísérletek addig ismétlődnek, amíg az üzenet kézbesítése meg nem történik, vagy amíg az üzenet élettartama le nem jár.

Üzenetközpont

Lehetővé teszi az Üzenetközpont telefonszámának módosítását – lásd „A telefon beállítása szöveges üzenetekhez” részben, 33. oldal.

Értesítés

Ha az **Értesítés Igen** értékre van állítva, üzenetei kézbesítéséről visszaigazolást kap.

Protokoll

Amennyiben az Üzenetközpont támogatja ezt a lehetőséget, átalakíthatja az üzenetet a kiválasztott protokoll szerinti formátumra.

Hírek

A hálózatüzemeltető híreket küldhet telefonjára olyan témákról, mint például a helyi forgalmi és időjárási viszonyok stb.

A hírek témáinak kiválasztása

Mielőtt híreket fogadhatna, meg kell határoznia, milyen témájú híreket kíván fogadni.

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Üzenetek** > **Rövid üzenet** > **Hírek** > **Témakörök** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Új témakör felvételéhez nyomja meg kétszer a  gombot
- 3 A  segítségével lépkedhet végig a választható témakörökön, és a  megnyomásával veheti fel az éppen látható témakört a fogadni kívánt hírek listájára

A hírek vételének be- és kikapcsolása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Üzenetek** > **Rövid üzenet** > **Hírek** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Válassza ki a **Fogadás** értéket, majd nyomja meg a  gombot

Bekapcsolás után ugyanezzel az eljárással kell kikapcsolni a hírek vételét.

Üzenetlista

Ez tárolja az utoljára vett hírüzeneteket. Itt törölheti a hírüzeneteket.

Nyelv

Itt módosíthatja a nyelvet, amelyen a hírüzenetek megjelennek (hálózatfüggő funkció).

Hívásadatok

Legutóbbi számok

A legutóbb hívott telefonszámok az **Utolsó hívás** listában tárolódnak.

Ha a hívófél-azonosítás funkció rendelkezésre áll, a hívó telefonszáma megválaszolt hívások esetén a **Fogadott**, meg nem válaszolt hívások esetén a **Nem fogadott** hívások listában tárolódik.

Ha a hívófél-azonosítás funkció nem áll rendelkezésre, a hívásadatok ugyanúgy eltárolódnak, de az adatok köre a dátumra és időpontra korlátozódik.

Ha a tároló tele van, a következő új telefonszám minden felülírja a legrégebbit.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot
- 2 A ♫ segítségével válassza ki az **Utolsó hívás**, **Fogadott** vagy **Nem fogadott** értéket, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A ♫ segítségével választhatja ki az újrahívni kívánt telefonszámot (vagy nevet); utána nyomja meg a  gombot

Tárcsázás előtt módosíthatja vagy törlheti a telefonszámot – lásd „A telefonkönyv adatainak módosítása” részben, 14. oldal.

Ha a kiválasztott számot el akarja tárolni a telefonkönyvbe, nyomja meg a  gombot, amikor a szám a kijelzőn látható – lásd a „Telefonszám eltárolása” részben, 12. oldal.

Az utoljára tárcsázott szám hívása

A legutoljára tárcsázott szám visszahívása:  

Nem fogadott hívás megválaszolása

Ha a kijelző nem fogadott hívásokat mutat:

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 Ekkor megjelenik az utolsó hívó fél telefonszáma (ha van ilyen adat)
- 3 A ♫ segítségével kiválaszthatja a tárcsázni kívánt számot
- 4 Nyomja meg a  gombot

Hívás időtartama

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefon menü > Szolgálatok > Hívások** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot

Megjegyzés: A **Hívások** funkció SIM-függő. Ha a SIM nem támogatja ezt a funkciót, akkor nincs külön **Hívások** almenü, hanem ennek menüpontjai közvetlenül a **Szolgálatok** menüben találhatók.

- 2 A  segítségével válassza ki az alább ismertetett funkciók valamelyikét, majd nyomja meg a  gombot.

Az **Utolsó hívás** funkció **Készenléti** módban a legutolsó hívás időtartamát és hívásköltségét mutatja (ha vannak ilyen adatok), hívás közben pedig az aktuális hívás időtartamát és hívásköltségét mutatja. Az időtartam formátuma: óra (0–99), perc (0–59), másodperc (0–59) – azaz óó:pp:mm.

Az **Összes hívás** funkció a **Bejövő** és **Kimenő** hívások összes időtartamát és hívásköltségét mutatja, ha vannak ilyen adatok. Az idő- és hívásköltség-számláló lenullázásához meg kell adni a lezáró kódot vagy a PIN2-t.

Hívásköltség

Annak érdekében, hogy a telefonszámla ne legyen túl magas, a telefont be lehet állítani arra, hogy a hívások összesített időtartamát egy megadott számú hívásegységre korlátozza. Ez a funkció SIM-függő.

Az egységár beállítása

Először az egy hívásegységre jutó árat kell megadni. Ez az a költség, amit a Szolgáltató számít fel egységnyi hívási időért.

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefon menü > Szolgálatok > Szolgáltatás díj > Egységár** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  megnyomásával módosíthatja az értékeket Ezen a ponton meg kell adnia vagy a PIN2-t, vagy a lezáró kódot. Utána nyomja meg a  gombot.
- 3 Adja meg a pénznemet (maximum három karakterben), majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 4 Írja be az árat, majd nyomja meg kétszer a  gombot

A felhasználható egységek felső határának beállítása

Ez a funkció SIM-függő

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefon menü > Szolgálatok > Szolgáltatás díj > Költséghatár** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
 - 2 A  kétszeri megnyomásával módosíthatja az értékeket
- Enzen a ponton meg kell adnia vagy a PIN2-t, vagy a lezáró kódot. Utána nyomja meg a  gombot.
- 3 Adja meg a maximálisan megengedett értéket (az egységek számaként), mire a kijelzőn megjelenik az ennek megfelelő költség
 - 4 A beállítás érvényesítéséhez nyomja meg kétszer a  gombot

Megjegyzés: Az egység tényleges hossza a nap során a napszak és a csúcsidőszak függvényében változhat. A hívás díjának kiszámításánál ezt figyelembe lehet venni. A hívásköltség-adatok azonban nem feltétlenül tükrözik pontosan az Ön szolgáltatója által felszámított díjakat.

Figyelmeztetési szint beállítása

Beállíthat egy figyelmeztetést, amellyel felhívja a figyelmet a felső költséghatár elérésére. Ez a funkció SIM-függő.

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefon menü > Szolgálatok > Szolgáltatás díj > Tartalék** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  kétszeri megnyomásával módosíthatja az értéket
- 3 Adja meg azt az értéket (hívásegységen), amelynek elérésekor figyelmeztető hangjelzést kér, majd nyomja meg kétszer a  gombot

Hívófél-azonosítás

A **Szolgálatok** menüben a **Számkijelzés** és a **Számküldés** funkció segítségével ellenőrizheti, hogy a készülék megküldi-e, illetve fogadja-e a hívó fél számát. (A **Számküldés** funkció hálózatfüggő.)

Megjegyzés: Az állapot ellenőrzésekor a telefonnak a szolgáltató hálózatára bejelentkezve kell működnie.

Összetettebb műveletek

Hívásátirányítás

A beszéd-, fax- és adathívásokat különböző feltételek alapján át lehet irányítani különböző számokra. Például amikor a telefon ki van kapcsolva, a beszédhívásokat hangpostára irányíthatja át.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefon menü > Átirányítás** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki az átirányítandó hívások típusát, majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki az átirányítást kiváltó feltételeket, majd nyomja meg a  gombot
- 4 Adja meg a telefonszámot, ahová a hívásokat átirányítja, majd nyomja meg kétszer a  gombot

Ha valamelyik átirányítás be van kapcsolva, a kijelzőn látható az átirányítási ikon ().

Az **Átirányítás** beállításainak módosításakor vagy ellenőrzésekor a telefonnak a szolgáltató hálózatára bejelentkezve kell működnie.

Hívástartás és hívásvárakoztatás

Hívás tartása

Hívás közben:

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Tart** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

A hívás folytatása

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Folyt.** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

Második hívás kezdeményezése

- 1 Írja be a telefonszámot (vagy válassza ki a telefonkönyvből – lásd a „Telefonszám előkeresése” részben, 13. oldal)
- 2 Nyomja meg a  gombot

Az első hívás tartásba kerül.

Összetettebb műveletek

Második hívás fogadása

Második hívás akkor fogadható, ha a **Váratkoztatás** funkció be van kapcsolva. Ez a **Telefon menü > Szolgálatok** menüből kapcsolható be. Egyszerre nem lehet egynél több faxhívás, sem adathívás. Fax- vagy adathívás kezdeményezése előtt az összes beszédhívást be kell fejezni.

Második hívás fogadása

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Fogad** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

Az aktuális hívás tartásba kerül.

Második hívás elutasítása

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki az **Elvet** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

Az aktuális hívás befejezése és második hívás fogadása

- 1 Várakozó hívás esetén nyomja meg a  gombot
- 2 Nyomja le bármelyik gombot vagy billentyűt, kivéve a  és a  gombokat

A készülék kezelése két hívás esetén

Átváltás a hívások között

A  az aktuális hívást jelöli

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Csere** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

Az aktuális hívás befejezése

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Vége** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

A korábban tartásba helyezett hívás ugyanúgy tartásban marad.

Mindkét hívás befejezése

Nyomja meg a  gombot

Hívásátadás

Ha Önnek két párhuzamos hívása van, a hívásátadás lehetővé teszi, hogy összekapcsolja a két felet, minden kettőjükkel befejezve a beszélgetést, és hagyva, hogy a két fél kihagyva Önt közvetlenül egymással beszéljen.

Ha két hívása van:

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki az **Átir.** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

A két hívás összekapcsolódik egymással, az Ön oldalán pedig minden két hívás végét ér.

Megjegyzés: A hívásátadás konferenciahívásnál nem alkalmazható.

Konferenciahívás

A konferenciahívás három–öt személy egyidejű beszélgetését teszi lehetővé. Egy konferenciahívás és egy másik hívás között ugyanúgy át lehet váltani, mint két egyéni beszélgetés között.

Konferenciahívás létrehozása

Ha két párhuzamos hívása van (az egyik aktív, a másik tartásban van):

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki az **Összev** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

Ekkor létrejön a konferenciahívás, és minden hárman egyszerre beszélhetnek egymással.

Csatlakozás a konferenciahíváshoz

A konferenciahívásba további felek is bekapcsolódhatnak (de legfeljebb összesen ötön). Az új felet vagy felhívással lehet bekapcsolni, vagy hívásának fogadásával. A létrejött hívást azután be lehet vonni a konferenciahívásba.

Megjegyzés: Hívás kezdeményezésekor vagy bejövő hívás fogadásakor a konferenciahívás tartásba kerül. Tartás közben a konferenciahívásban résztvevő hívók egymással tovább beszélgethetnek.

Összetettebb műveletek

Leválasztás a konferenciahívásról

Bármelyik résztvevőt külön leválaszthatja a konferenciahívásról, törölve őt a közös csatlakozásból. Így külön beszélgethet vele a konferencia-hívásban résztvevő többi fél bevonása nélkül.

Ehhez a konferenciahívás közben a következőket kell tennie:

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki az **Opció** beállítást, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  megnyomásával válassza ki a konferencia-hívás egyik résztvevőjét
- 4 Nyomja meg a  gombot
- 5 A  segítségével válassza ki a **Szétv.** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

A kiválasztott hívó leválasztódik a konferenciahívásról, és a konferencia-hívás tartásba kerül (de ettől még a konferenciahívás többi résztvevője tovább beszélgethet).

A konferenciahívás befejezése

Vagy csak a konferenciahívás egyik résztvevőjét választja ki, és annak hívását fejezi be, vagy az egész konferenciahívást is befejezheti. Nem lehet külön befejezni csak az egyik résztvevő hívását, ha készülékben egy másik hívás tartásban van, vagy éppen akkor érkezik egy bejövő hívás.

Az egyik résztvevő hívásának befejezése

A konferenciahívás közben:

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki az **Opció** beállítást, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  megnyomásával válassza ki a konferenciahívás egy résztvevőjét
- 4 Nyomja meg a  gombot
- 5 A  segítségével válassza ki a **Vége** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

Konferenciahívás befejezése

A konferenciahívás közben:

Az összes hívás azonnali befejezéséhez nyomja meg a  gombot

Átállás új hálózatra

Külföldön olyan hálózatokat is használhat, amelyeknek közvetlenül nem előfizetője. Ezt BARANGOLÁS-nak hívják. Bár elvben az anyaországban is lehetséges a barangolás, előfordulhat, hogy az Ön országának jogszabályai nem engedik meg a belföldi barangolást.

Az **Új hálózat** funkció az Ön aktuális tartózkodási helyén elérhető hálózatok valamelyikének kézi kiválasztására szolgál.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefon menü > Hálózatok > Új hálózat** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válasszon egyet a rendelkezésre álló hálózatok közül, és nyomja meg a  gombot

Ha nem jelentkezhet be a kiválasztott hálózatba, a tájékoztató területen egy **X** jel jelenik meg.

Ha a **Keresési mód Automatikus** értékre van állítva, a telefon ilyenkor automatikusan kiválaszt egy másik hálózatot a folyamatos hálózati elérés biztosítása érdekében. Ha a **Keresési mód** beállítása **Kézi**, a telefon csak a kiválasztott hálózatot használja. Ebben az esetben ha nincs térerő, kézzel kell kiválasztani egy másik hálózatot.

Ha a Keresési mód beállítása **Automatikus**, a készülék a **Hálózatlista** alapján választ hálózatot. Ez az előnyben részesített hálózatokat tartalmazza, és a sorszámok mutatják a keresési prioritást.

A **Beszúr** funkcióval újabb hálózatot vehet fel a lista aktuális helyére, és a többi hálózat lejebb csúszik. A **Javít.** segítségével egy meglévő hálózatot felülírhat egy újjal, míg a **Tárol** hatására az új hálózat a lista végére kerül fel.

Hatóidőnapló

A határidőnapló segítségével rövid emlékeztetőket jegyezhet fel a fontosabb eseményekhez, és előre megjelölheti az ünnepnapokat. Összesen száz ilyen emlékeztetőt lehet megadni, amelyek mindenkor legfeljebb 96 karakter hosszú lehet.

Figyelmeztetés: Ügyeljen arra, hogy a határidőnapló esetleges beállításai ne eredményezhessék a készülék automatikus bekapcsolását olyankor, amikor repülőgépen utazik, vagy egy egészségügyi intézményben tartózkodik, vagy a készülék bekapcsolása más módon a mobiltelefonok használatára vonatkozó szabályokkal ütközik – lásd a „Fontos tudnivalók” c. részben, 69 oldal.

Emlékeztető beírása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Ütemezés** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Az **Irányítógomb** () segítségével válassza ki az emlékeztető dátumát, majd a  kétszeri megnyomásával létrehozhatja az új bejegyzést
- 3 Adja meg az időpontot számjegyekkel, 24 órás formátumban, majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 4 A  segítségével válassza ki az emlékeztető gyakoriságát, majd nyomja meg a  gombot

A **Naponta**, **Hetente** és **Évente** beállításoknál lehetősége nyílik egy „Számlálós ismétlés” („Száml. ismétlés”) beállításra, amivel megadhatja a figyelmeztetés gyakoriságát.

- 5 Írjon be egy megjegyzésszöveget az emlékeztetőhöz – lásd a „Szövegbevitel” részben, 63. oldal –, és nyomja meg kétszer a  gombot
- 6 A  segítségével válassza ki az emlékeztető csengetési típusát, majd nyomja meg a  gombot

Megjegyzés: A készülék azzal jelzi a beállított emlékeztetőket, hogy a dátum fekete vagy sötét háttéren fehér számokkal jelenik meg.

Az emlékeztetők megtekintése

A Ütemezés menüben az **Irányítógomb** () segítségével válassza ki a kívánt dátumot, és ezután a  megnyomásával megtekintheti az adott dátumhoz kapcsolódó emlékeztetőket

Emlékeztetők törlése

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Határidőnapló** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki az emlékeztető dátumát, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a törlni kívánt emlékeztetőt, majd nyomja meg a  gombot
- 4 A  segítségével válassza ki a **Töröl** funkciót, majd nyomja meg kétszer a  gombot

Ünnepnapi emlékeztető beállítása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Ütemezés** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Az **Irányítógomb** () segítségével válassza ki az ünnep dátumát, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a **Funkció** beállítást, majd nyomja meg a  gombot
- 4 A  segítségével válassza ki az **Ünnep beállítás** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 5 A  segítségével válassza ki a **Nap**, illetve **A hét napja** beállítást, majd az **Ünnep lista** módosításához nyomja meg háromszor a  gombot ezt ismételje meg minden beállítani kívánt Ünnepnapra

Ünnepnapi emlékeztető törlése

Az ünnepnapi emlékeztetők törléséhez:

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Határidőnapló** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Az **Irányítógomb** () segítségével válassza ki a törlni kívánt ünnep dátumát, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a **Funkció** beállítást, majd nyomja meg a  gombot
- 4 A  segítségével válassza ki az **Ünnep beállítás** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 5 A  segítségével válassza ki az **Ünnep lista** funkciót, válassza ki a törlni kívánt dátumot, majd nyomja meg kétszer a  gombot
Az ÖSSZES ünnepnapi emlékeztető törléséhez válassza ki a **Mindent töröl** funkciót, majd nyomja meg kétszer a  gombot

Megjegyzés: A beállított ünnepnapi emlékeztetőket a dátumo(ka) körülvevő üres téglalap jelzi.

Ugrás egy jövőbeni dátumra

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Határidőnapló** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki az **Ugrás** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 4 Az aktuális dátum törléséhez nyomja le folyamatosan a  gombot
- 5 A 0–9 billentyűkkel írja be azt a dátumot (a kiválasztott dátumformátumban), amelyre „ugrani” kíván, majd nyomja meg kétszer a  gombot

Játékok

Mogular

A játék célja eltalálni a lyukból előbúvó figurákat, és ezzel minél több pontot szerezni. A lyukak közvetlenül megfelelnek a billentyűzet elrendezésének (**0 +** – **9WXYZ**, ***#H** és **#****). A megfelelő billentyű megnyomásával lehet lelőni a figurát. minden tévesztés egy élet elvesztését jelenti.

A játszáshoz:

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Játékok > Mogular** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a nehézségi fokozatot, majd a játék elindításához nyomja meg a  gombot
- 3 A játék akkor ér véget, ha már egy élete sem maradt

A játék szüneteltetése

Nyomja meg a  gombot

Ekkor megjelenik a pontszámtáblázat.

A  megnyomásával folytathatja a játékot

Kilépés a játékból

Játék közben a  vagy  megnyomásával léphet ki a játékból

A pontszámtáblázat törlése

A nehézségi szintek képernyőjén:

Nyomja meg a következőket:   

Játékok

15-ös kirakós

Ebben a kirakós játékban tizenöt számozott négyzet szerepel (1–15), amelyeket induláskor össze kell keverni, majd a játék során növekvő sorrendbe kell rendezni őket. Nincs időkorlát, de az a cél, hogy a lehető LEGALACSONYABB pontszámot érje el.

A játszáshoz:

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Játékok > 15 Puzzle** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  megnyomásával keverje össze a számokat
- 3 A  segítségével tologathatja a számozott négyzeteket, igyekezve növekvő sorrendbe állítani őket

A játék szüneteltetése

Nyomja meg a  gombot

Ekkor megjelenik a játékszabályok leírása.

A  megnyomásával folytathatja a játékot

Kilépés a játékból

Játék közben a  vagy  megnyomásával léphet ki a játékból

A pontszámtáblázat törlése

Az induló képernyőn (még keverés előtt):

Nyomja meg a következőket:  ♀ 

WAP-böngésző

A telefon WAP-böngészője (WAP = Wireless Application Protocol, vezeték nélküli alkalmazási protokoll) lehetővé teszi a hálózat által támogatott olyan internet alapú szolgáltatások elérését, mint a különböző hírszolgálatok, időjárás-jelentés, sporteredmények stb.

Szerverbeállítások

Az internetszolgáltatások elérése előtt SIM-kártyáján engedélyezni kell az adathívásokat, és a készüléken meg kell adni a megfelelő konfigurációs beállításokat.

Az is lehet, hogy ezeket a beállításokat a szolgáltató előre beprogramozta.

Megjegyzés: Az előzetesen megadott beállítások módosítása a Böngésző hibás működését okozhatja.

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Böngésző > Böngésző beáll. > Szerver beáll.** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A készüléken két szerver paramétereit lehet beállítani. A  segítségével válassza ki valamelyik szerverbeállítást, és nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a **Szerk.** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

Ekkor megjelenik a konfigurációs paraméterek listája. A **Név** paraméter lesz kijelölve, és megjelenik a **Szerk.** funkció.

- 4 Nyomja meg a  gombot
- 5 Írja be a WAP-szerver nevét, majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 6 A  segítségével válassza ki egymás után az egyes paramétereket, módosítsa az adatokat, majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 7 Ha minden paramétert megadott, a  megnyomásával térhet vissza az előző menüsziintre
- 8 Válassza ki az előzőekben módosított szerverbeállítást, majd nyomja meg a  gombot. A  segítségével válassza ki a **Kész** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

Írja fel a WAP-beállításokat a füzet hátoldalán lévő táblázatba, hogy később könnyen előkereshesse őket.

A böngésző elindítása

A böngésző elindításához:

Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Böngésző > Böngésző indul** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot

A Böngésző első indításakor még nincs korábbról eltárolt tartalom, ezért a kezdőlap tartalma látható (a kezdőlap beállítását a hálózatüzemeltető határozza meg). A második alkalomtól kezdve minden az utoljára megjelenített oldal jön elő a gyorsítótárból (a gyorsítótár az a terület, amely a korábban letöltött oldalakat tárolja). A korábbi oldalaknak a gyorsítótárból való előhívásakor a telefon offline üzemmódban marad (nem kapcsolódik rá a WAP-szerverre).

Böngészés

Az **Irányítógomb** () segítségével mozoghat a megjelenített oldalakon belül, illetve az egyes oldalak között:

A  segítségével felfelé, illetve lefelé görgetheti az aktuális oldalt
A  segítségével visszatérhet az előző oldalra
A  megnyomásával a következő oldalra léphet (de csak akkor, ha korábban visszalépett az előző oldalra)

Ha egy (aláhúzással jelölt) szöveghivatkozás ki van emelve, a  megnyomásával átléphet a hivatkozott oldalra.

- Ez a jel egy táblázatra utal; ha a kijelzőn szerepel az **Átnéz** funkció, a  megnyomásával megtekintheti a táblázat tartalmát
- Ez a jel egy képre utal, ami nem jeleníthető meg
- Az online böngészési módot jelzi

A böngészőmenü

A böngészőnek saját menüje van, amely akkor használható, ha a kijelzőn böngészőtartalom látható (online vagy offline módban).

A böngészőmenü a  megnyomásával érhető el akkor, ha kijelző bal alsó részén szerepel a **Menü** felirat.

Ezt a menüt a következőképpen használhatja:

- | | |
|-------------------|--|
| Kezdőlap | A hálózatüzemeltető által meghatározott honlap tartalmát mutatja |
| Könyvjelző | Könyvjelzők felvétele, törlése és átnevezése |
| URL: | URL közvetlen beírása egy már ismert hely meglátogatásához |

Újratöltés	Az aktuális oldal újratöltése és frissítése
Alapbeállítás	A gyorsítótár tartalmának törlése és a kezdőlap megjelenítése
Kilépés	A böngésző kikapcsolása

A könyvjelzők használata

A gyakran látogatott oldalak címét könyvjelzőkbe mentve időt lehet megtakarítani, hiszen nem kell minden újra beírni az URL-t.

Könyvjelző felvétele

- 1 Amikor a kijelzőn a megjelölni kívánt oldal tartalma látható, nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Könyvjelző** funkciót
- 3 A  kétszeri megnyomásával veheti fel a könyvjelzőt a könyvjelzők listájába

Oldalak előhívása könyvjelzőkkel

- 1 Amikor a kijelzőn valamelyik oldal tartalma látható, nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Könyvjelző** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a listáról a kívánt könyvjelzőt, majd nyomja meg a  gombot

Könyvjelző átnevezése

- 1 Amikor a kijelzőn valamelyik oldal tartalma látható, nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Könyvjelző** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a listáról a kívánt könyvjelzőt, majd nyomja meg a  gombot
- 4 Nyomja meg a  gombot
- 5 A  folyamatos lenyomásával törölheti a könyvjelző nevét; utána írja be a kívánt új nevet, és nyomja meg kétszer a  gombot

Könyvjelző törlése

- 1 Amikor a kijelzőn valamelyik oldal tartalma látható, nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Könyvjelző** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a listáról a kívánt könyvjelzőt, majd nyomja meg a  gombot
- 4 A  segítségével válassza ki a **Töröl** funkciót, majd nyomja meg kétszer a  gombot

A böngésző kikapcsolása

A böngésző a következőképpen kapcsolható ki:

Online böngészés közben nyomja le egyszer a  gombot; ekkor a böngészést offline módon, a gyorsítótár tartalma alapján folytathatja

Az offline böngészésből a  gomb egyszeri megnyomásával térhét vissza **Készenléti** módba

Az automatikus lekapcsolási idő beállítása

A telefon automatikusan lekapcsolódik a WAP-szerverről, ha adott ideig nem történik semmilyen művelet. Ezt az időhatárt az **Aut.Lekapcs.idő** beállításban, másodpercenként lehet megadni.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Böngésző > Böngésző beáll. > Aut.Lekapcs.idő** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  folyamatos lenyomásával törölheti az aktuális automatikus lekapcsolási időértéket; utána írja be a kívánt új értéket, és nyomja meg kétszer a  gombot

Utolsó hiba

Ha a böngésző használata közben valamilyen hiba fordul elő, ezzel a funkcióval keresheti elő a legutoljára elfordult hibát, hogy bediktálhassa a hálózatüzemeltető telefonos ügyfélszolgálatának.

Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Böngésző > Böngésző beáll. > Utolsó hiba** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot

Internettes e-mail

Az e-mail funkcióval internettes e-mail üzeneteket lehet küldeni és fogadni egy internetszolgáltató levelezőszervere felé és felől, amennyiben az támogatja a POP3 és SMTP protokollokat.

Az e-mail szolgáltatások beállítása

Az e-mail üzenetek küldése és fogadása előtt a SIM-kártyán engedélyezni kell az adathívásokat, szerződést kell kötni egy internetszolgáltatóval, és az internetszolgáltató által megadott beállításokat be kell írni a telefonba.

- 1 Készenléti módban nyomja meg a gombot, válassza ki az **Üzenetek > E-mail** funkciót, majd nyomja meg újra a gombot
- 2 A segítségével válassza ki a **Paraméterek** funkciót, majd nyomja meg a gombot
- 3 A segítségével válassza ki a **Szerver beáll.** funkciót, majd nyomja meg a gombot

Legfeljebb három internetszolgáltatót lehet beállítani

- 4 Nyomja meg a gombot

Megjelenik a konfigurációs paraméterek listája. A **Profil név** paraméter lesz kijelölve, és megjelenik a **Szerk.** funkció.

- 5 Nyomja meg a gombot
- 6 Írja be az internetszolgáltató nevét, majd nyomja meg kétszer a gombot
- 7 A segítségével válassza ki egymás után az egyes paramétere-ket, módosítsa az adatokat, majd nyomja meg kétszer a gombot
- 8 Ha minden paramétert megadott, a megnyomásával térhet vissza az előző menüsziintre
- 9 Válassza ki az előzőekben módosított szerverbeállítást, majd nyomja meg a gombot. A segítségével válassza ki a **Kész** funkciót, majd nyomja meg a gombot

Írja fel az e-mail beállításokat az e füzet hátoldalán lévő táblázatba, hogy később könnyen előkereshesse őket.

Az internettes e-mail szolgáltatás beállításáról részletesebben a következő címen tájékozódhat:

<http://www.panasonicmobile.co.uk/support>

Új üzenet beírása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a gombot, válassza ki az **Üzenetek > E-mail** funkciót, majd nyomja meg újra a gombot
- 2 A segítségével válassza ki az **Új üzenet** funkciót, majd nyomja meg a gombot
- 3 Írja be a megfelelő adatokat, illetve szöveget a *Címzett, Másolat, Tárgy* és *Üzenet* mezőkbe; a gombbal mozoghat a mezők között, és a megnyomásával léphet be az egyes mezőkbe
- 4 Nyomja meg a gombot, majd a segítségével válassza ki a **Tel.könyv adat** funkciót, majd nyomja meg ismét a gombot
- 5 A segítségével válassza ki a kívánt címet, majd nyomja meg kétszer a gombot
- 6 A szükséges adatok beírása után nyomja meg kétszer a gombot
- 7 Nyomja meg a gombot
- 8 A segítségével válassza ki a **Ment** funkciót, majd nyomja meg a gombot

Üzenetek küldése és fogadása

A **Küld/Fogad** funkció egy menetben elküldi a készüléken beírt üzeneteket az internetszolgáltató levelezőkiszolgálójára, és az azon felgyűlt esetleges bejövő üzeneteket letölti a telefonra.

- 1 Készenléti módban nyomja meg a gombot, válassza ki az **Üzenetek > E-mail** funkciót, majd nyomja meg újra a gombot
- 2 A segítségével válassza ki a **Küld/Fogad** funkciót, majd nyomja meg a gombot

Ha van még el nem küldött üzenet a **Küldött üzenet** tárolóban, a készülék megkérdezi, elküldheti-e őket.

- 3 A megnyomásával küldheti el a még el nem küldött üzeneteket
- Ha vannak a készülékre még le nem töltött üzenetek, a készülék megkérdezi, fogadhatja-e őket.
- 4 A megnyomásával fogadhatja az új üzeneteket.

Ha Ön nem válaszol, illetve semmi sem történik, egy perc után a kapcsolat magától megszakad, és a készülék visszaáll az **E-mail** menüre.

Ha van letöltött üzenet, akkor a letöltés végeztével a készülék megjeleníti az új üzeneteket, amiket el lehet olvasni, meg lehet válaszolni stb.

Ha nincs letöltött üzenet, a kijelzőn a **Fogadott üzenet** menü jelenik meg, de csak akkor, ha vannak régebbi üzenetek; utána a készülék visszalép az **E-mail** menüre.

Üzenetek olvasása

Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Üzenetek > E-mail > Fogadott üzenet** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot

Erre megjelenik a legfrissebb üzenetek fejléce. A  segítségével görgetheti az üzenetfejlécek listáját; majd nyomja meg a  gombot. A  segítségével válassza ki az **Átnéz** funkciót, majd az üzenet elolvasásához nyomja meg a  gombot. A  segítségével lapozhatja végig az üzenetet.

Az üzenetek lehetséges állapotai

Egy üzenet minden négy állapot valamelyikében van. Az egyes üzenetek aktuális állapotát a megfelelő ikon jelzi:

-  Elolvast vagy elküldött üzenet
-  Olvasatlan vagy el nem küldött üzenet
-  Zárolt üzenet
-  Megszakadt üzenet (az üzenet vagy túl hosszú volt a készülék számára, vagy melléklet tartalmaz)

Az üzenetek olvasása közben a következő műveletek hajthatók végre a  megnyomásával, a megfelelő művelet kiválasztásával a  segítségével, majd a  újból megnyomásával:

Válasz

Válasz írása az aktuális üzenet feladójának

Átirányítás

Az aktuális üzenet továbbküldése másvalakinek (nem a feladónak).

Töröl

Az aktuális üzenet törlése a listáról.

Zár

Az üzenet zárolása, hogy ne lehessen újabb üzenetek vételével vagy beírásával felülírni. A zárolt üzeneteket manuálisan lehet törölni.

Előhív

Az e-mail feladója mobilszámának előhívása megtekintésre vagy beszédhívás kezdeményezésére.

Az e-mail címek tárolása

A mobiltelefonkönyvben e-mail címeket is lehet tárolni – lásd a „Telefonszám eltárolása” részben, 12. oldal.

Aláírás hozzáfűzése

Az **Aláírás** funkcióval egy előre meghatározott aláírásszöveget fűzhet a kimenő e-mailkhez. Ha beállítja az aláírást, minden új e-mail üzenet létrehozásakor annak végére automatikusan bekerül az aláírás.

Az aláírás beállítása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Üzenetek > E-mail > Paraméterek > Aláírás** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Írja be az aláírás szövegét – lásd a „Szövegbevitel” részben, 63. oldal –, és nyomja meg kétszer a  gombot

Az üzenettárak kezelése

Amikor megtelik a **Fogadott üzenet** és/vagy a **Küldött üzenet** nevű tároló, az újabb fogadott vagy beírt üzenetek minden felülírják a tárolóban Található legrégebbi üzenetet. Az üzenetek felülírását úgy lehet elkerülni, ha minden rendben tartja az üzenettárakat, és kitörli belőlük a már nem szükséges üzeneteket. A fontosabb üzenetek zárolásával megakadályoz-hatja, hogy a **Küld/Fogad** művelet során más üzenetek felülírják a megőrizni kívánt üzeneteket.

További funkciók

Kihangosítás

A kihangosítás segítségével úgy folytathat beszélgetést, hogy a készüléket nem kell füléhez tartania.

Megjegyzés: Kihangosítás módban **NE** tartsa a készüléket füléhez.

Váltás a kihangosított és kézibeszélős üzemmód között

Kézibeszélős hívás közben:

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **H-tel** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

Kihangosított hívás közben:

A  kétszeri megnyomásával válthat át kézibeszélős üzemmódra

Hívás fogadása kihangosítással

A  folyamatos lenyomásával fogadhatja a hívást kihangosítva.

Hangfelvétel

Hívás közben legfeljebb 18 másodperces felvételt készíthet a beszélge-térsről, amelyen minden fél hangja hallható. Ha kicseréli a készüléket a SIM-kártyát, az addig rögzített hangfelvételek elvesznek.

Figyelmeztetés: A hangfelvétel bizalmas jellegének megőrzése az Ön felelőssége. A felvétel megkezdése előtt **KÖTELES** a másik fél engedélyét kérni.

Hangfelvétel készítése

Nyomja meg a  gombot

A  segítségével válassza ki a **Memo** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

Hangjelzés értesít a felvétel megkezdéséről. Szintén hangjelzés jelzi Önnek, amikor leáll a felvétel.

Ha a hangfelvétel készítése közben megnyomja a  gombot, a rögzítés leáll, de a másik fél nem kap hangjelzést.

További funkciók

Hangfelvétel visszajátszása

Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Hangr. lejátszás > Lejátszás** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot

A lejátszás leállításához nyomja meg kétszer a  gombot
Lejátszás közben használhatja a Jegyzettömb funkciót – lásd a „Jegyzettömb” részben, 61. oldal.

Hangerőállítás lejátszás közben

A lejátszás közben:

A  segítségével szabályozhatja a hangfelvétel lejátszási hangerejét

Hangfelvétel törlése

Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Hangr. lejátszás > Töröl** funkciót, majd nyomja meg készítése a  gombot

DTMF-hangkódok

Beszélgetés közben DTMF-hangkódokat is lehet küldeni. Ezeket elterjedten használják a hangposta eléréséhez, a személyhívók kezeléséhez és az otthonról elérhető számítógépes banki szolgáltatásokhoz. Például a hangpostaüzenetek lehallgatásához szükség lehet egy számkód megadására. A telefonkönyvben a telefonszámokat DTMF-hangkódokkal együtt tárolhatja, ami lehetővé teszi a szám automatikus tárcsázását annak a kijelzőre való előhívásakor, illetve a DTMF-hangkódok automatikus elküldését.

DTMF-hangkódok küldése hívás közben

Írja be a megfelelő számjegyeket vagy jeleket (0–9,  és )

Szünetjel beiktatása a tárcsázott számba

A szünetjelek alkalmazása lehetővé teszi a DTMF-hangkódok automatikus elküldését.

- 1 Írja be a telefonszámot
- 2 Nyomja le folyamatosan a  billentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **P** szünetjel
- 3 A szünetjel után írja be a DTMF-számkódokat, például a hangpostaüzenetek lehallgatásához szükséges számkódot.
- 4 Nyomja meg a  gombot

Ha a hívás sikeres, a DTMF-hangkódok három másodperc múlva vagy a  megnyomásakor elküldésre kerülnek.

Ha a DTMF-hangkódok elküldése sikertelen, akkor lehet, hogy a hívott állomásnak valamivel hosszabb hangjelzésekre van szüksége.

- 5 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > DTMF hossz** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 6 A  segítségével válassza ki a **Hosszú** értéket, majd nyomja meg a  gombot

Jegyzettömb

Hívás közben beírhatja a készülékbe a hívás befejezése után esetleg tárcsázni kívánt számokat.

Hívás közben:

- 1 Írja be a telefonszámot
- 2 Amikor a hívás befejeződött, a beírt szám felhívásához nyomja meg a  gombot

A számnak a telefonkönyvbe való eltároláshoz nyomja meg a  gombot olyankor, amikor a szám a kijelzőn látható – lásd a „Telefonszám eltárolása” részben, 12. oldal.

A második óra

A második órát be lehet állítani az időeltolódás automatikus figyelésére – ilyenkor az aktuális hálózat országkódja alapján állapítja meg az adott időzónában érvényes időt –, de manuálisan is meg lehet adni az időzónának megfelelő időeltolódást.

Az időkijelzés beállítása

- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Ora formátuma > Kijelzési minta** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Második idő** vagy az **Otthoni idő** beállítást, majd nyomja meg a  gombot

További funkciók

Automatikus időbeállítás

Ha olyan országba utazik, amelyben van olyan szolgáltató, melynek barangolási szerződése van saját hálózatával, a második óra automatikusan beáll a megfelelő időzónára. Az olyan országokban azonban, ahol egyszerre több időzóna is van, manuálisan kell beállítani az időeltolódást.

- 1 Készenléti módban nyomja meg a gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Órát beállít > Második idő > Auto beállítás > Anyaország** funkciót, majd nyomja meg újra a gombot
- 2 A segítségével válassza ki hazáját, majd nyomja meg a gombot

Az automatikus időbeállítás engedélyezése

Készenléti módban nyomja meg a gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Órát beállít > Második idő > Auto beállítás > Auto beállítás** funkciót, majd nyomja meg újra a gombot

Ugyanezzel a műveletsorozattal tilthatja le az automatikus időbeállítást.

Manuális időbeállítás

- 1 Készenléti módban nyomja meg a gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Órát beállít > Második idő > Időeltérés** funkciót, majd nyomja meg újra a gombot
- 2 A segítségével válassza ki a kívánt időeltérést, majd az érték megadásához nyomja meg a gombot

A nyári időszámítás bekapcsolása

Készenléti módban nyomja meg a gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Órát beállít > Második idő > Nyári időszám** funkciót, majd nyomja meg újra a gombot.

Ha már be van kapcsolva, ugyanezzel az eljárással lehet kikapcsolni a nyári időszámítást.

Kiegészítőkhöz kapcsolódó funkciók

Ha be van kapcsolva az **Auto. válasz** beállítás, és a készülékre csatlakoztatva van egy fejhallgató-mikrofonkészlet, a készülék automatikusan fogadja a bejövő hívásokat, nem kell hozzá semmilyen gombot megnyomni. Az esetleges várakozó hívásokat a szokásos módon lehet fogadni.

Mindez az autós kihangosító készletre is vonatkozik.

A kiegészítő leírásában megtalálhatja a részletes használati utasításokat.

Szövegbevitel

A telefon különböző funkciókkal támogatja a telefonkönyv rovatainak kitöltéséhez, a szöveges és e-mail üzenetek megírásához és az egyéb műveletekhez szükséges alfanumerikus karakterek beírását. Ebben a részben ismertetjük a beírható karaktereket és a beírásukhoz szükséges gombokat és billentyűket.

Szöveg mód					
Billentyű	T9®	Normál (ABC)	Görög (ÁΒΓ)	Kiterjesztett (ΑΆΆ)	Numerikus (0-9)
0 +	Alternatívák	+ _	+ _	+ _	0+P_
1	Központozás	.@/:;*#+-", !;?¿_()[]{}"%^~ >=&£\$¥¤§			1
2ABC	abc	ABCabc	ΑΒΓ	ΑΆΆΕΒΒΓαάάάabc	2
3DEF	def	DEFdef	ΔΕΖ	ΔΕΕΔεεεεf	3
4GHI	ghi	GHIGHI	ΗΕΙ	GHIGHIι	4
5JKL	jk1	JKLjk1	ΚΑΜ	JKLjk1	5
6MNO	mno	MNOmno	ΝΞΟ	ΜΝΑΟōōμνηοōōδ	6
7PQRS	pqrs	PQRSpqrs	ΠΡΣ	ΠΟΡΣpqrsβ	7
8TUV	tuv	TUVtuv	ΤΥΞ	ΤΟÜVTυüuv	8
9WXYZ	wxyz	WXYZwxyz	ΧΨΩ	WXYZwxyz	9
#	Váltó/ Zár	*	*	*	*
#	Szóköz	#	#	#	#

* A (*) egyszeri megnyomásának hatására a következő betű nagybetű lesz (az azt követő többi karakter pedig kisbetű). Ha kétszer nyomja meg a (*) billentyűt, akkor ez a billentyűzet BETÜZÁR funkciójának felel meg, és minden további karakter nagybetű lesz, amíg harmadik alkalommal is meg nem nyomja a (*) billentyűt, visszatérve a kisbetűs karakterek bevitelére.

Szövegbevitel

T9®-es szövegbevitel

Ennek a szövegbeviteli módnak az alkalmazása jelentősen csökkenti a szükséges billentyűnyomások számát:

Nyomja meg azt a billentyűt, amin a beírni kívánt betű látható. A billentyűt csak egyszer kell megnyomni. **Ekkor még nem biztos, hogy a kívánt betű megjelenik a kijelzőn.** Folytassa ugyanígy a többi betű billentyű-jének megnyomásával, amíg a szó végéhez nem ér; utána mielőtt a következő szóval folytatná, ellenőrizze, hogy helyesen jelenik-e meg a kívánt szó.

Ha a betűk együttese nem a kívánt szót eredményezte, nyomja le többször egymás után a  billentyűt, amíg a kívánt szó meg nem jelenik a kijelzőn. Utána folytassa a következő szóval.

Ha a szükséges szó nem szerepel a belső szótárban (azaz tulajdonnév vagy ritkán használt szó), akkor írja be normál (ABC) módban.

Egyéb szövegbeviteli módok

A többi szövegbeviteli módra úgy kapcsolhat át, hogy a  nyomogatásával addig lépked, amíg a tájékoztató területen meg nem jelenik a kívánt mód.

A Normál (ABC), Görög (ABΓ) és Kiterjesztett (ΑÄΆ) szövegbeviteli mód használatakor a billentyű egymás utáni gyors ismételt megnyomásával léphet a billentyűhöz tartozó következő karakterre (vagy ha lenyomva tartja a billentyűt, végiglépkedhet a hozzá tartozó összes karakteren). A billentyű felengedésekor vagy egy másik billentyű megnyomásakor az éppen látható karakter véglegesen bekerül a szövegbe, és a kurzor a következő pozícióra ugrik.

A szöveg szerkesztése

A  megnyomásával egy sorral feljebb vagy lejjebb léphet a szövegben (vagy egy mezővel a telefonkönyvben). A  megnyomásával egy karakterrel balra vagy jobbra léphet (vagy a T9® szövegbeviteli módban a következő vagy az előző szó első karakterére). Ha a kurzor egy karakteren áll, és megnyom egy másik billentyűt, az új karakter közvetlenül a kiválasztott karakter elő kerül beillesztésre. A  megnyomásával törölheti a kurzortól balra lévő karaktert, folyamatos lenyomásával pedig az aktuális sort.

A T9® a Tegic Communications Inc. védjegye.

A T9® szövegbeviteli módszer engedélyezett használata az alábbi (az adott helyszettől függően egy vagy több) szabadalmakon alapul: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, és 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; emellett világszerte további szabadalmak állnak bejegyzés alatt.

A menüstruktúra

Ha Készenléti módban megnyomja a  gombot, megjelenik a telefon funkció-inak menüje. Egy adott funkció kiválasztásához a  segítségével mozogjon addig, amíg a kívánt funkció ikonja kiválasztásra nem kerül, majd nyomja meg a  gombot.

Az aktuális menüből a  gomb megnyomásával léphet ki, visszatérve az előző menüsíntre. A menüstruktúrából való véleges kilépéshez nyomja le folyamatosan a  vagy  gombot (ez utóbbit hívás közben ne alkalmazza).

Hívás közben csak egy szűkebb menü érhető el.

1 Beállítások

Nyelv
Hangok
Összes hang
Cseng. hangerő
Csengetés típus
Dallamkészítő
Hang felvétel
Bill. hangerő
Gombhang típus
Figyelmi. hang
Hang parancs
Hang tárcsázás
Engedély
Kijelző beáll.
Üres képernyő
Üdvözlés
Háttér színe
Animáció
Kontraszt
Megvilágítás idő
Vibrációs jelző
Auto. válasz
DTMF hossz
Beállítások

2 Játékok

Mogular
15 Puzzle

3 Telefonkönyv

Keresés
Új bejegyzés
Csengetés típus.

Csoport beáll.

Foglaltság
Saját számok²
Gyorsítás

4 Billentyűzár

5 Böngésző

Böngésző indul
Böngésző beáll.
Aut.Lekapcs.idő
Utolsó hiba
Szerver beáll.

6 Üzenetek

Rövid üzenet
Fogadott
Küldött
Új üzenet
Fix üzenet
Foglaltság
Paraméterek
Hírek²
E-mail
Fogadott üzenet
Küldött üzenet
Új üzenet
Küld/Fogad
Foglaltság
Paraméterek

7 Telefon menü

Szolgálatok
Hívások²
*Utolsó hívás

*Összes hívás

*Váratkotás
*Számkijelzés
*Számküldés

Szolgáltatás díj²

Hitelkeret
Egységar
Költséghatár
Tartalék
Díjszámláló
Átirányítás
Biztonság
Telefonzár
Hívás tiltás¹
PIN²
PIN2²
Fix hívások²
Hívás tiltás²
Hálózatok

8 Alkalmazások

Játékok
Hangr. lejátszás
Melódia letöltés
Óra funkciók
Órat beállít
Óra formátuma
Csengetési idő
Bekapcs. idő
Kikapcs. idő
Számológép
Pénznam átváltó

9 Ütemezés

¹ A funkció hálózatfüggő

² A funkció SIM-függő

*Egy szinttel feljebb mozdul, ha a SIM nem támogatja a Hívások funkciót.

Hibakeresés

Ha bármilyen visszatérő probléma adódna, forduljon a márkkereskedőhöz.

Probléma.	Valószínű ok.	Teendő.
A telefon nem kapcsolható be.		Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve, és megfelelően van-e csatlakoztatva a telefonhoz.
Nagyon rövid az új akkumulátor üzemideje.	A használt mobilhálózat térereje és az akkumulátor állapota befolyásolhatja az akkumulátor üzemidejét.	
Egy, már régebbi akkumulátor üzemideje igen rövid.	Az akkumulátor elhasználódott.	Cserélje le egy újra.
Töltés közben nem világít a töltődést jelző fény, és nem lehet bekapcsolni a telefont.	Ha az akkumulátor már nagyon lemerült, kis időbe telik, amíg a töltődésjelző kigyullad.	Hagyja töltődni pár percig az akkumulátort, és ne próbálja meg bekapcsolni a telefont, amíg a jelző ki nem gyullad.
Nem lehet hívást kezdeményezni.	Be van kapcsolva a telefonzár.	Kapcsolja ki a telefonzárat.
	A kimenő hívások le vannak tiltva.	Kapcsolja ki a kimenő hívások letiltását vagy a hálózati hívástiltást.
	A telefon nincs bejelentkezve a hálózatra.	Menjen egy, a hálózat által lefetett területre, várja meg, amíg a telefon bejelentkezik a hálózatba, és csak utána használja a telefont.

Nem lehet hívást kezdeményezni a Fix hívások tárolójából.	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya támogatja-e a Fix hívások funkciót
	Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Fix hívások funkció
Nem lehet hívást fogadni.	Ellenőrizze, hogy a telefonszám szerepel-e a Fix hívások tárolójában.
	A telefon nincs bekapcsolva. Kapcsolja be a telefont.
	A bejövő hívások le vannak tiltva. Kapcsolja ki a bejövő hívások letiltását.
Nem lehet segélyhívást kezdeményezni.	A telefon nincs bejelentkezve a hálózatra. Menjen egy, a hálózat által lefedi területre, várja meg, amíg a telefon bejelentkezik a hálózatba, és csak utána használja a telefont.
Nem lehet előhívni a telefonszámokat a telefon-könyvből.	Ön olyan területen van, ahol nincs GSM-lefedettség. Ellenőrizze, hogy a  antennaszimbólum látható-e a kijelzőn; menjen egy lefedett területre, és akkor használja a telefont, ha az antenna-szimbólum megjelenik a kijelzőn.
	Be van kapcsolva a telefonzár. Kapcsolja ki a telefonzárat.
	A telefonszám le lett tiltva. Kapcsolja ki a letiltást.

Fontos hibaüzenetek

Az alábbiakban ismertetünk néhány fontos hibaüzenetet, amelyek megjelenhetnek a kijelzőn:

Tiltott körzet.	A kiválasztott területen a barangolás nem megengedett.
Hálózat törlése.	A kiválasztott hálózat használata barangolásra nem megengedett.
Védelem hiba.	A hálózat jogosultsági hibát észlelt, mert az Ön SIM-kártyája nincs regisztrálva ebben a hálózatban – forduljon a szolgáltatóhoz.

Hibakeresés

SIM lezárvá/Hívja a szolgáltatót.	A SIM-kártya zárolva van, mert a PIN/PIN2 zárkioldó kódok (PUK/PUK2) valamelyike tízszer helytelenül lett megadva – forduljon a szolgáltatóhoz.
SIM hiba.	A telefon a SIM-kártyával kapcsolatos problémát észlelt – kapcsolja ki a telefont, majd kapcsolja újra be; ha az üzenet megint megjelenik a kijelzőn, forduljon a szolgáltatóhoz.
Érvénytelen SIM.	A SIM ellenőrzése során a készülék egy vagy több hibát észlelt az egyedi SIM-beállításokban – forduljon a szolgáltatóhoz.
A funkció nem elérhető.	A kiválasztott funkciót a SIM vagy nem támogatja, vagy az adott előfizetéssel nem vehető igénybe – forduljon a szolgáltatóhoz.
PIN2 érvénytelen.	A PIN2 tartósan zárolva van, mert tízszer rossz PUK2 lett megadva; a PIN2-höz kötődő szolgáltatások nem érhetők el – forduljon a szolgáltatóhoz.
Elutasított üzenetek tára megtelt.	Szöveges üzenet érkezett, de az üzenettároló tele van – az üzenetek vételéhez törlőni kell néhányat a jelenleg tárolt üzenetekből, vagy be kell állítani az üzenetek automatikus törlését.
Telefonszám túl hosszú (Max:20).	A telefonkönyvben tárolandó módosított vagy újonnan beírt szám túl hosszú a SIM számára.
Figyelem! a tár megtelt! Folytatja?	Az üzenetterület tele van. Addig nem lehet újabb üzeneteket eltárolni, amíg a jelenleg tárolt üzenetek közül néhányat nem töröl
Azonosítás hiba.	A telefon lezáró kódjának módosításakor az új kód az ellenőrzéskor tévesnek bizonyult – próbálja meg újra módosítani a kódot, és az ellenőrzéskor adja meg helyesen.
Hibás lezáró kód.	A lezáró kód ki- vagy bekapcsolása nem sikerült a lezáró kód helytelen megadása miatt – adja meg ismét a lezáró kódot.
Hibás PIN / PIN2 / PUK / PUK2.	A megadott kód helytelen – adja meg újra helyesen a kódot.
Újrahívó lista megtelt.	A sikertelenül tárcsázott számok újrahívási listája tele van – kapcsolja ki a telefont, majd újra kapcsolja be.

Fontos tudnivalók

A Matsushita Communication Industrial UK Ltd., kijelenti, hogy az EB-GD95 megfelel az 1999/5/EC számú irányelv lényegi és egyéb vonatkozó követelményeinek. Az ilyen értelmű megfelelései nyilatkozat az alábbi címen található: www.panasonicmobile.co.uk/support

Üzembiztonsági tájékoztató

Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót, mivel ebben olyan információk találhatók, amelyek segítik Önt a telefon saját maga és környezete számára biztonságos üzembetétésében és a mobiltelefonok használatára vonatkozó jogszabályi követelmények betartásában.



A készüléket csak a gyártó által jóváhagyott töltővel szabad tölteni. Bármilyen más eszköz használata veszélyes lehet, és a készülékengedély érvényességének elvesztésével jár.

A jóváhagyott töltő használatával biztosítható az optimális teljesítmény, és elkerülhető a készülék károsodása. Ügyeljen arra, hogy külföldi utazásnál a gyorstöltő feszültségtartománya megfeleljen az adott országban alkalmazott feszültségeknek.

A gyorstöltő (EB-CAD92xx* vagy EB-CAD95xx*) a készülék alapcsomagjában található. Az akkumulátor töltéséhez ajánlott egyéb eszközök: szivarguyújtötöltő (EB-CDD95), autós kihangosító készlet (EB-HFD95Z).

* Ahol az xx az adott hálózati tápegységet használó térséget jelzi, pl. CN, EU, HK, TW, UK.



Ha repülőgépen utazik, kapcsolja ki mobiltelefonját.

Repülőgépen a mobiltelefonok használata veszélyeztetheti a repülés biztonságát, fennakadást okozhat a mobilhálózat működésében, és törvénybe ütközhet. Ezen utasítás be nem tartása maga után vonhatja a telefonhasználat felfüggesztését vagy a szolgáltatás megtagadását a szabályszertől, valamint jogi következményekkel is járhat.



Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson. Tartsa be a rádiófrekvenciás berendezéseknek az üzemanyag-lerakatok, vegyi üzemek vagy olyan létesítmények területén való használatára vonatkozó korlátozásokat, ahol robbantási munkálatok folynak. Soha ne tegye ki az akkumuláltot szélsőséges hőmérsékleti körülmenyeknek (60°C fölött), és ne töltse az ajánlottnál jóval hosszabb ideig.

Fontos tudnivalók



Jármű vezetésénél MINDIG kellően irányítása alatt kell tartania a járművet. Ne fogja kézben a telefont vezetés közben; előbb keressen egy biztonságos helyet, ahol leállhat. Ne beszéljen a kihangosító mikrofonjába, ha ez elvonja a figyelmét a vezetésről. Mindig ismerkedjen meg alaposan annak az országnak a mobiltelefon-használati korlátozásaival, ahol vezet, és ezeket mindig tartsa be.



Ügyelni kell a telefon használatára az olyan személyi gyógyászati segédeszközök közelében, mint a szívritmusszabályzók és a hallókészülékek.



A lehető legeredményesebb használat érdekében tartsa a telefont mindenkor úgy, mint bármilyen más rendes telefonkészüléket. Az antennát mindenkor tartsa, hogy használat közben a válla fölött mutasson. Csak a készülékhez mellékelt vagy jóváhagyott csereantennát használja. A nem engedélyezett antennák, módosítások vagy toldások károsíthatják a telefont, és használatukkal megsértheti a vonatkozó szabályokat. A nem jóváhagyott antennák használata, illetve a nem jóváhagyott módosítások vagy toldások a jótállás elvesztéséhez vezethetnek – bár ez nem érinti az Ön törvény által meghatározott jogait.

A jelen Panasonic mobiltelefon tervezése, gyártása és ellenőrzése során a gyártó végig biztosította a rádiófrekvenciás kibocsátásra vonatkozó következő Előírásoknak való megfelelést:

1999/519 EC, ICNIRP 1998, az ES59005 1998-nak megfelelően

ANSI C95.1-1992 (USA, Ázsia és Óceánia), az FCC irányelvénél (FCC 1997) megfelelően

AS/NZS 2772.1 (Int)-1998 (Ausztrália), az ACA RS1999-nek megfelelően

Gondozás és karbantartás



Bármelyik billentyű lenyomása esetleg Erős hangjelzést eredményezhet. Ezért a billentyűk lenyomása közben ne tartsa a telefont közel a füléhez.



A szélsőséges hőmérsékleti körülmények ideiglenesen kedvezőtlenül befolyásolhatják a telefon működését. Ez normális jelenség, nem hiba.



Ne alakítsa át, illetve ne szerelje szét a készüléket. Nincsenek benne a felhasználó által cserélhető vagy javítható alkatrészek.



Ne tegye ki a készüléket túl erős rezgésnek vagy ütésnek.



Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön bele folyadék. Ha a készülék nedves lesz, haladéktalanul áramtalanítsa, és forduljon a márkkereskedőhöz.



Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény vagy nedvesség, por vagy forróság hatásának.



Tartsa távol a készüléktől az olyan fémtárgyakat, amelyek véletlenül érintkezhetnek a kivezetésekkel.



Mindig jól szellőztethető helyen, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten töltse fel az akkumulátort, kerülve a közvetlen napsugárzást. Ha a hőmérséklet ezen a tartományon kívül van, az akkumulátort nem lehet újratölteni.



Ne égesse el az akkumulátort szemétegetőben, és ne dobja ki a háztartási szemétre. Az akkumulátort a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani, figyelembe véve az esetleges újrahasznosítási lehetőségeket.



A csomagolóanyagok vagy a régi készülék kidobásakor a helyi hatóságoktól kérjen tájékoztatást az újrahasznosítási lehetőségekről.

Szakkifejezések

Barangolás	A telefon használata a saját hálózaton kívüli más hálózatokban.
Bejelentkezés	A GSM-hálózatra való bejelentkezés. Ezt a telefon rendszerint automatikusan végzi.
DTMF-hangkódok	A Dual Tone Multi-Frequency hangkódok lehetővé teszik a kommunikációt a számítógépes telefonrendserekkel, hangpostafigyelőkkel stb.
GSM	Global System for Mobile Communications (globális mobil kommunikációs rendszer). Az Ön telefonja által alkalmazott fejlett digitális technológia neve.
Hálózat-üzemeltető	A GSM-hálózat működtetéséért felelős szervezet.
Jelszó	A Hívást tiltás szabályozásához használt jelszó. A szolgáltató biztosítja.
PIN	A SIM-kártya biztonsági védelméhez használt személyi azonosító szám. A szolgáltató biztosítja. Ha a PIN-t háromszor helytelenül adta meg, a PIN zárolva lesz.
PIN2	A Fix hívások tárolója és a Hívásmérő funkciók kezeléséhez használt személyi azonosító szám. A szolgáltató biztosítja. Ha a PIN2-t háromszor helytelenül adja meg, a PIN2 zárolva lesz.
PUK/PUK2	PIN/PIN2 kioldókód. A PIN, illetve a PIN2 zárolásának kioldására szolgálnak. A szolgáltató biztosítja. Ha a PUK-t vagy a PUK2-t tízszer helytelenül adja meg, az illető kód zárolva lesz.
SIM	Subscriber Identity Module (előfizető-azonosító modul). Egy kis intelligens kártya, amely az előfizetői egyedi adatait tárolja, valamint a felhasználó által rögzített olyan adatokat, mint például a telefonkönyv-bejegyzések és a rövid üzenetek. A szolgáltató biztosítja.
Szolgáltató	A GSM-hálózathoz való hozzáférés biztosításáért felelős szervezet.

WAP

Wireless Application Protocol (vezeték nélküli alkalmazási protokoll). Olyan kommunikációs szabvány, amely lehetővé teszi információk letöltését az internetről a telefonra.

Specifikációk

Telefonkészülék

Típus	GSM900 Class 4 GSM1800 Class 1
Hőmérséklet-tartomány	
Töltési	+5°C és +35°C között
Tárolási	-20°C és +60°C között

Telefonkészülék (az akkumulátorral együtt)

Tömeg	84 g
Méretek	
Magasság x szélesség x mélység	125,6 x 45,6 x 14,4 mm
Tápfeszültség	3,7V DC, 650 mAh Li-ion
Készenléti idő – Készenléti mód (óra)	Max. 150
Beszédidő (óra)	Max. 6,6
Töltési idő (óra)	Max. 1,6

Megjegyzés: Ha a telefon be van kapcsolva, a töltési idő hosszabb. Az akkumulátor élettartamát befolyásolja az adott hálózat térerőssége és az akkumulátor állapota.

Megjegyzések

Megjegyzések

E-mail beállítások

Az alábbi táblázatba jegyezze fel e-mail beállításait. A beállítások listája a szolgáltatótól függően változhat.

Beállítás	Magyarázat	Aktuális beállítás
Beállítási profil neve	Szolgáltató neve	
Postafiók	Az Ön e-mail címe	
SMTP szerver	Domainnev vagy IP-cím	
POP3 szerver	Domainnev vagy IP-cím	
POP3 fiók		
Jelszó	Emlékeztető, amiről eszébe jut a jelszó	
Letöltés a szerverről	Üzenet fennhagyása/ letörlése*	
Szolgáltató elérhetősége	Telefonszám	
Kapcsolat típusa	Analóg vagy digitális	
Felhasználói név	Az Ön neve (vagy egy kitalált név)	
Felhasználói jelszó	Emlékeztető, amiről eszébe jut a jelszó	
Elsődleges DNS	IP-cím	
Másodlagos DNS	IP-cím	

* Ez a beállítás határozza meg, hogy a mobiltelefonra letöltött üzenetek letörlődjenek-e a levelezőszerverről, vagy rajta maradjanak.

WAP-beállítások

Az alábbi táblázatba jegyezze fel WAP-beállításait.

Beállítás	Magyarázat	Aktuális beállítás
Név	WAP-szerver neve	
Honlap URL-je	A szerver URL-je	
Biztonság	Be vagy Ki	
Kapcsolat típusa	Analóg vagy digitális	
Digitális behívószám	Telefonszám	
Analóg behívószám	Telefonszám	
PPP azonosító	Név	
PPP jelszó	Jelszó	
Átjáró IP	IP-cím	

Panasonic Magyarország

KERÉSKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

D01-PMK-HU553-1

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Panasonic Magyarország Kft.

1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

mint a gyártó magyarországi képviselője és a termékek importálója saját felelősségeinkre kijelentjük, hogy az alábbi termék

Digitális mobil telefon

típus: EB-GD95 (EB-CAD95EU tápegységgel)

márka: Panasonic

amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel az alábbi szabványoknak:

MSZ EN 60950:1992/A11:2000,

MSZ ETS 300 342-1:1999, MSZ EN 301 419-1:2000,

MSZ EN 300 607-1:2000

megfelel a következő rendelet 3.§ -ban foglalt alapvető követelményeknek:


3/2001. (I.31.) MeHVM

Dátum: 2001. augusztus 22.

Aláírás:

Név:

Beosztás:

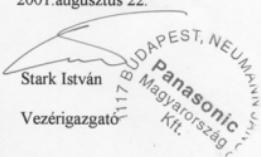
Stark István
Panasonic Kft.
1117 BUDAPEST, NEUMANN János utca 1
Magyarország
Vezérigazgató

A gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat száma:

D01-MCUK-D24-1

A gyártási szám a telefon külső oldalán található az akkumulátor alatt. Az Ön érdekében ajánljuk, hogy jegyezze fel az alábbi adatokat, amelyekkel a későbbiekben igazolhatja, hol és mikor vásárolta készülékét.

Cikkszám	
Gyártási szám	
Márkakereskedő neve	
Vásárlás dátuma	



BULL CP8 PATENT

© Matsushita Communication Industrial UK Limited 2001

A jelen anyagban közölt információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A Matsushita Communication Industrial UK Limited kifejezett engedélye nélkül jelen használati utasítás semmilyen formában vagy eszközzel nem reprodukálható és nem továbbítható, még részeiben sem.

Készült az Egyesült Királyságban
www.panasonicmobile.co.uk



01.267