

# RugGear®

## RG150



## Short guide

WCDMA Digital Mobile Phone

# CONTENT


English	5
Deutsch	12
Dansk	17
Français	22
Nederlands	27
NORSK	32
Português	36
Русский	41
Svenska	46
Español	51
Latviski	56
Lietuvių	63
Eesti	70
Română	77
Български	84
Українська	92
Türkçe	100
Slovenščina	107
Hrvatski	114
Česky	121
Slovenčina	126
Magyar	131
Polski	136
简体中文	142
العربية	146

## OVERVIEW




## USB CHARGING

1

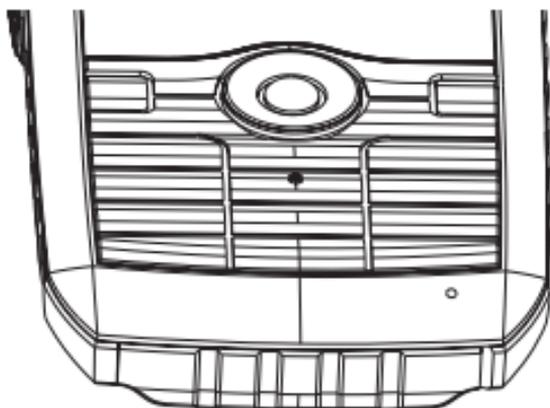

2

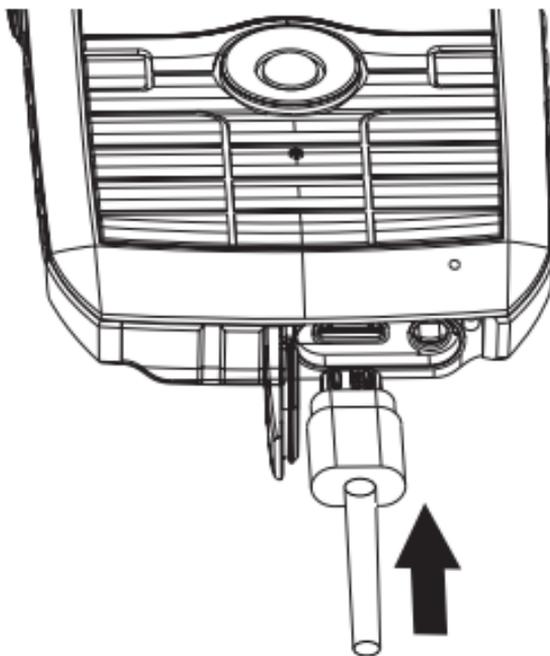

## English

Thank you for purchasing our popular **RG150** essential rugged phone. This user manual is based on all the phone default settings.

Uploading, downloading or synchronizing will be charged by your SIM provider.

### 1. Safety information

- Do not use your phone in a gas station or near fuel or chemicals.
- Do not use a damaged power cable, charger or sockets.
- Do not touch the power cable to remove the charger.
- Do not pull the cable when removing the charger.
- Use only the charger supplied with the product.
- Do not use a battery that is leaking or damaged.

Detailed safety instructions and manuals can be found at **[www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support)**.

### 2. Keys and special features

1. **Volume key** Volume up/down.
2. **Flashlight / custom button** Long press to open the flashlight; Short press to enter the custom key setting menu. After setting, the specified application can be opened.

3. **Menu/Home key** Briefly press to open the application menu or to start the phone. Press and hold to return to the standby interface.
4. **Mouse cursor** Press briefly to move the mouse pointer.
5. **Answer key** Use to make a call and answer the phone.
6. **Star key** To activate and deactivate the key lock.
7. **Micro USB** For charging and to connect to external USB devices.
8. **Earphone jack** To connect earphones with a 3.5 mm jack.
9. **# key** Long press to set the device to silent mode.
10. **Navigation key** Use to move the cursor around the screen.
11. **OK** To confirm the selected window.
12. **On/Off power key** Long press to power the device ON/OFF. To terminate a call and for the direct return to the home screen.
13. **Delete key** Use to move the characters entered in a field.
14. **Back key** Use to return to the submenu.

### 3. Installation of SIM/microSD card

The device is designed to fit two standard SIM cards and one microSD card.

- 3.1. Unfasten the screws on the battery cover and lift

it carefully to open the compartment.

- 3.2. Insert the microSD card and the SIM cards into the corresponding slots. The device supports up to 32Gb with a memory card.

## 4. Installing and uninstalling the battery

- 4.1. Turn off the phone.
- 4.2. Unfasten the battery screws on the battery cover and lift it carefully to open the compartment.
- 4.3. Insert the phone battery, aligning the contacts on the unit with the connectors inside the compartment.
- 4.4. Replace the battery cover and press it down carefully until it locks into place.
- 4.5. Fasten the screws on the battery cover.

### Note

- Make sure the battery cover, cover screws, earphone and USB plugs are firmly fastened to prevent water and dust from entering the phone.
- Do not remove the USB cable while copying files in USB mode. Exit the USB mode first and then remove the USB cable to prevent losing data.

## 5. Charging your phone

- 5.1. Open the rubber plug on the bottom of the phone.
- 5.2. Connect the USB cable to the USB port on your phone.
- 5.3. You must fully charge your phone for 12 hours prior to using it for the first time.

## 6. Caution

- It is recommended to use the type of battery specified by the manufacturer. Use of a different type may cause the battery to explode.
- Dispose of used batteries in a designated place.
- The normal operating temperature of your phone

is -10 °C to 55 °C.

- Do not use the phone at temperatures outside the range specified.
- This device contains magnets that may interfere with medical devices and equipment.
- To avoid hearing impairments, you should not increase the volume and only use the device on very high volume for a restricted time.
-  This symbol on your product, the battery and the accessories means that these products must be taken to collection points at the end of their life.

## Note

- The adapter must be installed near the equipment and must be easily accessible.
- The product must only be connected to USB interface version USB2.0.
- Use carefully with earphones. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



## Caution:

Risk of explosion if battery is replaced with an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

Frequency bands	Maximum output power
GSM 900	34dBm
DCS 1800	30dBm
WCDMA 900	24dBm
WCDMA 2100	23dBm
WiFi	18dBm
BT	8dBm

## 7. Information concerning SAR certification (Specific Absorbation Rate) CE SAR

The SAR limit for Europe is 2.0 W/kg. The device has been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use in the ear is 0.85W/kg and when properly worn on the body is 1.42W/kg. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept at 5mm from the body. The device complies with RF specifications when the device is used at 5mm from the body. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in their assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with RF exposure requirements, and should be avoided.

## 8. FCC/IC information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by **RugGear Ltd.** may void the FCC authorization to operate this equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- ① l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- ② l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,

pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by taking one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### **Specific Absorption Rate (SAR) information:**

This mobile phone complies with government requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to ensure the safety of all persons regardless of age or health.

#### **FCC/ISED RF Exposure Information and Statement:**

The SAR limit of FCC (ISED) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: One Glass (FCC ID: ZLE-RG150) has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use in the ear is 0.97W/kg and when properly worn on the body is 1.36W/kg. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 10mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain

a 10mm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in their assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

## 9. EU-Declaration of Conformity

The EU-declaration of conformity can be found on the homepage at [www.ruggear.com](http://www.ruggear.com)



## 10. Reservation

All rights reserved. Misprints, errors and modifications excepted.

## 11. Warranty

- European customers please check:  
<https://ruggear.com/warranty-terms/>  
Customers in the Americas please check:  
<https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- For FCC information, please go to [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com) under the "Support" section.

# Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser beliebtes und robustes Telefon **RG150** entschieden haben! Diese Benutzeranleitung basiert auf den gesamten Standard-einstellungen des Telefons.

Für das Herunter- und Hochladen sowie die Synchronisation von Daten können Gebühren bei Ihrem SIM-Kartenanbieter anfallen.

## 1. Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen, in der Nähe von Kraftstoffen oder chemischen Substanzen.
- Verwenden das Stromkabel, das Netzteil und den Stecker nicht, wenn diese Beschädigungen aufweisen.
- Berühren Sie das Stromkabel nicht mit nassen Händen.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um das Ladegerät aus der Steckdose zu ziehen.
- Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Ladegerät.
- Verwenden Sie keine ausgelaufenen oder beschädigten Akkus.

Die ausführlichen Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen können unter [www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support) heruntergeladen werden.

## 2. Tasten und Sonderfunktionen

- 1. Lautstärkenregler** Lauter/Leiser.
- 2. Taschenlampe / benutzerdefinierte Taste**  
Drücken Sie lange, um die Taschenlampe zu öffnen; Kurz drücken, um das Einstellungsmenü für benutzerdefinierte Tasten aufzurufen. Nach der Einstellung kann die angegebene Anwendung geöffnet werden.

3. **Menü/Home-Taste** Kurz drücken, um das Anwendungsmenü zu öffnen oder das Telefon zu starten. Langer Druck um zum Hauptmenü zurückzukehren.
4. **Maus-Taste** Aktiviert und deaktiviert den Maus-Cursor.
5. **Antworttaste** Zum Verbindungsaufbau und zur Anrufannahme.
6. **Stern-Taste** Zum Aktivieren und Deaktivieren der Tastatursperre.
7. **Micro USB** Zum Laden und zur Verbindung an externe USB-Geräte.
8. **Kopfhöreranschluss** Zum Anschluss für 3,5 mm Klinkenstecker.
9. **#-Taste** Gedrückt halten, um das Gerät lautlos zu schalten.
10. **Navigationstaste** Bewegt den Cursor auf dem Bildschirm.
11. **Bestätigungstaste** Dient dem bestätigen des ausgewählten Fensters.
12. **An-/Aus-Taste** Langer Druck zum An-/Ausschalten des Telefons. Beenden von Telefongesprächen sowie direkte Rückkehr zum Startbildschirm.
13. **Löschen-Taste** Zum Löschen falsch eingegebener Zeichen.
14. **Zurück-Taste** Zurück zum vorherigen Bildschirm.

### 3. Installation der SIM-/microSD-Karte

Das Gerät ist für zwei Standard-SIM-Karten und eine microSD-Karte ausgelegt.

- 3.1. Lösen Sie die Schrauben der Akkuabdeckung und heben Sie diese vorsichtig an, um das Fach zu öffnen.

- 3.2. Setzen Sie die microSD-Karte und die SIM-Karten in die entsprechenden Steckplätze. Das Gerät unterstützt microSD Karten bis zu 32 GB.

## 4. Einsetzen und Entnehmen des Akkus

- 4.1. Schalten Sie das Telefon aus.
- 4.2. Lösen Sie die Schrauben der Akkuabdeckung und heben Sie diese vorsichtig an, um das Fach zu öffnen.
- 4.3. Setzen Sie den Akku in das Telefon ein. Richten Sie die Anschlüsse des Akkus mit den Anschlüssen im Fach aus.
- 4.4. Bringen Sie dann die Akkuabdeckung wieder an. Drücken Sie diese vorsichtig nach unten, bis sie einrastet.
- 4.5. Schrauben Sie die Schrauben der Akkuabdeckung wieder fest.

## Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Akkuabdeckung, die Schrauben der Abdeckung, die Stecker für Ohrhörer und USB-Anschluss richtig sitzen, um das Eindringen von Wasser und Staub in das Gerät zu vermeiden.
- Entfernen Sie nicht das USB-Kabel, während Sie Dateien im USB-Modus kopieren. Beenden Sie zuerst den USB-Modus und entfernen Sie dann das Kabel, um den Verlust von Daten zu vermeiden.

## 5. Laden des Telefons

- 5.1. Öffnen Sie den Gummistopfen an der Unterseite des Telefons.
- 5.2. Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss des Telefons an.
- 5.2. Sie müssen das Telefon vor der Erstbenutzung 12 Stunden lang vollständig aufladen.

## 6. Achtung

- Verwenden Sie nur Akkus mit einer vom Hersteller

angegebenen Typenbezeichnung. Wenn Sie einen anderen Typ verwenden, kann dies zur Explosion des Akkus führen.

- Entsorgen Sie Akkus nur über die gesetzlich vorgeschriebenen Wege.
- Die normale Betriebstemperatur des Telefons liegt zwischen  $-10\text{ °C}$  und  $+55\text{ °C}$ .
- Verwenden Sie das Telefon nicht bei Temperaturen, die außerhalb dieses Bereichs liegen.
- Dieses Gerät enthält magnetische Komponenten, die medizinische Geräte und Ausrüstungen beeinträchtigen können.
- Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke nicht zu hoch einstellen und das Gerät bei extremer Lautstärke nur für kurze Zeit verwenden.
-  Dieses Symbol auf dem Telefon bedeutet, dass der Akku und das Zubehör am Ende der Lebenszeit nur über die gesetzlich vorgeschriebenen Wege entsorgt werden darf.

## Hinweis

- Installieren Sie den Adapter in der Nähe des Geräts und an einem Standort, der einfach zugänglich ist. Schließen Sie das Telefon nur am USB 2.0-Anschluss an. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke beim Verwenden von Ohr- oder Kopfhörern nicht zu hoch ist, um Gehörschäden zu vermeiden.



## 7. Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Maximale SAR-Werte dieses Modells und Bedienungen unter denen diese ermittelt wurden:

SAR (Kopf)	0.85 W/kg
SAR (am Körper getragen)	1.42 W/kg

## 8. FCC/IC-Informationen

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen in Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien sowie dem lizenzfreien RSS-Standard von Industry Canada.

Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Das Gerät darf keine Funkstörungen verursachen und (2) das Gerät muss mögliche empfangene Funkstörungen und dadurch verursachte Funktionsstörungen akzeptieren.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von **RugGear Ltd.** genehmigt wurden, könnten die FCC-Genehmigung zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

## 9. EU-Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf der Homepage unter **www.ruggear.com**



## 10. Zurückbehaltung von Rechten

Alle Rechte vorbehalten. Fehldrucke, Fehler und Änderungen vorbehalten.

## 11. Garantie

- For European customers please check: <https://ruggear.com/warranty-terms/>  
For Customers in Americas please check: <https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- FCC-Informationen finden Sie unter [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com). Sie finden diese Informationen im Abschnitt "Support".

## Dansk

Tak, fordi du købte vores populære robuste **RG150** telefon. Denne brugsvejledning er baseret på alle telefonens standardindstillinger.

Der vil blive trukket betaling for upload, download eller synkronisering af SIM-operatøren.

### 1. Sikkerhedsoplysninger

- Undlad at bruge telefonen på tankstationen eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Undlad at bruge et beskadiget strømkabel, en beskadiget oplader eller beskadigede stikkontakter.
- Undlad at berøre strømkablet med våde hænder.
- Undlad at trække i kablet for at afmontere opladeren.
- Anvend udelukkende den oplader, der blev leveret med produktet.
- Undlad at anvende et batteri, der lækker eller er beskadiget.

De detaljerede sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledninger findes under [www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support) downloades.

### 2. Taster og specialfunktioner

- 1. volumenkontrol** Højere / mere støjsvage.
- 2. Lommelygte / brugerdefineret knap** Lang tryk for at åbne lommelygten; Kort tryk for at åbne menuen til brugerdefineret tast. Efter indstilling kan det angivne program åbnes.
- 3. Menu / Home-tast** Kort tryk for at åbne programmenuen eller for at starte telefonen. Langt tryk for at vende tilbage til hovedmenuen.
- 4. Musetast** Aktiverer og deaktiverer musemarkøren.
- 5. Besvar tast** For at etablere en forbindelse og besvare opkaldet.

6. **Stjerne tast** Sådan aktiveres og deaktiveres tasturlåsen.
7. **Micro USB** Til opladning og tilslutning til eksterne USB-enheder.
8. **Hovedtelefonstik** Til tilslutning til 3,5 mm jackstik.
9. **# tast** Tryk og hold for at tavle enheden.
10. **Navigationstast** Flytter markøren på skærmen.
11. **Bekræftelsestast** Bruges til at bekræfte det valgte vindue.
12. **Tænd / sluk-tast** Langt tryk for at tænde / slukke for telefonen. Afslut telefonopkald og vend tilbage til startskærmen.
13. **Slettast** For at slette forkert indtastede tegn.
14. **Tilbagetast** Tilbage til forrige skærbillede.

### 3. Installation af simkort/microSD-kort

Enheden er designet til to standard SIM-kort og et microSD-kort.

- 3.1. Løsn batteriskruerne på batteridækslet, og løft det forsigtigt for at åbne rummet.
- 3.2. Isæt microSD-kortet og simkortet i de tilhørende åbninger. Enheden understøtter microSD-kort op til 32 GB.

### 4. Montering og afmontering af batteri

- 4.1. Tænd for telefonen.
- 4.2. Løsn batteriskruerne på batteridækslet, og løft det forsigtigt for at åbne rummet.
- 4.3. Isæt telefonbatteriet, og ret batteriets kontakter ind med kontakterne i hulrummet.
- 4.4. Sæt derefter batteridækslet på igen, og tryk den omhyggeligt ned, indtil det låser på plads.
- 4.5. Spænd batteridækslets skruer.

## Bemærk

- Kontrollér, at batteridækslet, dækslets skruer, hovedtelefoner og USB-stik sidder solidt fast for at undgå, at vand og støv trænger ind i telefonen.
- Undlad at fjerne USB-kablet, mens du kopierer filer i USB-tilstand. Afslut først USB-tilstand, og fjern derefter USB-kablet for at forhindre tab af data.

## 5. Opladning af telefonen

**5.1.** Åbn gummiproppen på bunden af telefonen.

**5.2.** Slut USB-kablet til USB-stikket på telefonen.

**5.3.** Du skal lade telefonen helt op i 12 timer, før du bruger den første gang.

## 6. Forsigtig

- Det anbefales at anvende den type batteri, der specificeres af producenten. Anvendelsen af en anden type batteri kan få batteriet til at eksplodere.
- Bortskaf brugte batterier på et angivet sted.
- Den normale driftstemperatur for telefonen er  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  til  $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Undlad at anvende telefonen i temperaturer uden for det angivne område.
- Denne enhed indeholder magneter, der kan forstyrre medicinsk udstyr og medicinske enheder.
- For at undgå nedsat hørelse må du ikke øge lydstyrken og kun anvende enheden med meget høj lydstyrke i et begrænset tidsrum.
-  Dette ikon på telefonen indikerer, at batteriet og tilbehøret skal bortskaffes på et angivet sted ved slutningen af deres levetid.



## Bemærk

- Monter adapteren i nærheden af enheden på et sted, hvor den er nemt tilgængelig. Slut udelukkende telefonen til en USB 2.0-port. Kontrollér, at lydstyrken ikke er indstillet for højt, når du sætter hovedtelefoner i for at beskytte din hørelse.



## 7. Oplysninger vedrørende SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Maksimal SAR-værdier for denne model og betingelserne, hvorunder de blev fastlagt:

SAR (hoved)	0.85 W/kg
SAR (krop - båret)	1.42 W/kg

## 8. FCC/IC-oplysninger

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC reglerne og Industry Canada licensundtagelsen RSS-standard(er).

Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal kunne klare enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Ændringer eller modifikationer foretaget på dette udstyr, der ikke udtrykkeligt er godkendt af **RugGear Ltd.**, kan ugyldiggøre FCC-autoriseringen til at betjene dette udstyr.

## 9. EU-overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæringen findes på hjemmesiden på [www.ruggear.com](http://www.ruggear.com)



## 10. Forbehold

Alle rettigheder forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl, fejl og ændringer.

## 11. Garanti

- For europæiske kunder kan du tjekke: <https://ruggear.com/warranty-terms/>  
For kunder i Amerika kan du tjekke: <https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- For FCC-oplysninger kan du gå til [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com) og finde den under "Support" sektionen.

# Français

Nous vous remercions pour l'achat de notre robuste téléphone **RG150** qui propose des fonctions de base. Le présent mode d'emploi repose sur tous les réglages par défaut du téléphone.

Les téléversements, les téléchargements et les synchronisations seront facturés par le fournisseur de la carte SIM.

## 1. Consignes de sécurité

- N'utilisez pas votre téléphone dans les stations-service ou à proximité de carburants ou de produits chimiques.
- N'utilisez jamais le câble d'alimentation, le chargeur ou les prises électriques lorsque ceux-ci sont endommagés.
- Ne touchez pas le câble d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne tirez pas sur le câble pour débrancher le chargeur.
- Utilisez exclusivement le chargeur fourni avec le produit.
- N'utilisez jamais une batterie qui fuit ou est endommagée.

Les instructions de sécurité détaillées et les instructions d'utilisation peuvent être trouvées sous [www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support).

## 2. Touches et fonctions spéciales

1. **Contrôle du volume** Volume haut / bas.
2. **Lampe de poche / bouton personnalisé** Appuyez longuement pour ouvrir la lampe de poche; Appuyez brièvement sur pour entrer dans le menu de paramétrage de la touche personnalisée. Après l'application, l'application spécifiée peut être ouverte.
3. **Bouton Menu / Accueil** Appuyez brièvement pour ouvrir le menu de l'application ou pour

démarrer le téléphone. Appuyez longuement pour revenir au menu principal.

4. **Bouton de la souris** Active et désactive le curseur de la souris.
5. **Clé de réponse** Pour établir une connexion et répondre à l'appel.
6. **Bouton étoile** Pour activer et désactiver le verrouillage du clavier.
7. **Micro USB** Pour charger et connecter des périphériques USB externes.
8. **Prise casque** Pour le raccordement d'une prise jack 3,5 mm.
9. **Touche #** Appuyez et maintenez pour faire taire l'appareil.
10. **Touche de navigation** Déplace le curseur sur l'écran.
11. **Clé de confirmation** Utilisé pour confirmer la fenêtre sélectionnée.
12. **Bouton d'alimentation** Appuyez longuement pour allumer / éteindre le téléphone. Terminez les appels téléphoniques et revenez à l'écran d'accueil.
13. **Bouton Supprimer** Pour supprimer les caractères entrés de manière incorrecte
14. **Bouton de retour** Retour à l'écran précédent.

### 3. Installation de la carte SIM / microSD

L'appareil est conçu pour deux cartes SIM standard et une carte microSD.

- 3.1. Dévissez les vis du couvercle de la batterie puis soulevez le couvercle avec précaution pour ouvrir le compartiment de la batterie.
- 3.2. Insérez la carte microSD et les cartes SIM dans les

slots correspondants. L'appareil prend en charge les cartes microSD jusqu'à 32 Go.

## 4. Montage et démontage de la batterie

- 4.1. Éteignez le téléphone.
- 4.2. Dévissez les vis du couvercle de la batterie puis soulevez le couvercle avec précaution pour ouvrir le compartiment de la batterie.
- 4.3. Insérez la batterie du téléphone en veillant à bien positionner les contacts de la batterie sur les connecteurs à l'intérieur du compartiment.
- 4.4. Remettez ensuite en place le couvercle de la batterie puis exercez une légère pression en veillant à ce qu'il s'enclenche correctement.
- 4.5. Revissez les vis sur le couvercle de la batterie.

### Note

- Assurez-vous que le couvercle de la batterie, les vis du couvercle, la prise des écouteurs et le port USB soient bien fixés afin d'éviter toute pénétration d'eau et de poussière à l'intérieur du téléphone.
- Ne débranchez pas le câble USB pendant la copie de fichiers en mode USB. Pour éviter toute perte de données, quittez d'abord le mode USB puis débranchez le câble USB.

## 5. Recharge de votre téléphone

- 5.1. Ouvrez le bouchon en caoutchouc sur le bas du téléphone.
- 5.1. Branchez le câble USB sur le port USB de votre téléphone.
- 5.2. Avant la première utilisation, vous devez complètement recharger votre téléphone pendant 12 heures.

## 6. Attention

- Il est recommandé d'utiliser le type de batterie

spécifié par le fabricant. L'utilisation d'une batterie d'un autre type peut provoquer une explosion de la batterie.

- Déposez les batteries usées dans les points de collecte.
- La température de fonctionnement normal de votre téléphone est comprise entre -10 et +55 °C.
- N'utilisez pas le téléphone en présence de températures hors de la plage spécifiée.
- Cet appareil contient des aimants qui peuvent perturber les appareils et équipements médicaux.
- Pour éviter l'apparition de troubles de l'audition, il est conseillé de ne pas augmenter le volume et d'utiliser uniquement l'appareil avec un volume très élevé pendant une courte durée.
-  Ce pictogramme sur votre téléphone indique que la batterie et les accessoires doivent être déposés dans les points de collecte à la fin de leur durée de vie.

## Note

- Installez l'adaptateur à proximité de l'appareil à un emplacement facile d'accès. Branchez uniquement votre téléphone sur un port USB 2.0. Pour éviter l'apparition de troubles de l'audition, assurez-vous que le réglage du volume n'est pas trop élevé lorsque vous branchez des écouteurs ou un casque.



## 7. Informations relatives à la certification DAS (Débit d'Absorption Spécifique)

Les valeurs DAS maximales pour ce modèle et les conditions dans lesquelles ces valeurs ont été déterminées :

DAS (tête)	0.85 W/kg
DAS (port au corps)	1.42 W/kg

## 8. Informations FCC / IC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et au (ou aux) standard(s) RSS Industrie Canada sans licence.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas générer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Toute transformation ou modification effectuée sur cet équipement sans autorisation expresse de l'entreprise **RugGear Ltd.** peut révoquer l'autorisation d'exploitation délivrée par la FCC pour cet équipement.

## 9. Déclaration de conformité UE

La déclaration de conformité UE est disponible sur le site web [www.ruggear.com](http://www.ruggear.com)



## 10. Sous réserve

Tous droits réservés. Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications.

## 11. Garantie

- For European customers please check: <https://ruggear.com/warranty-terms/>  
For Customers in Americas please check: <https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- Pour plus d'informations sur FCC, visitez le site [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com) et recherchez-le dans la section "Assistance".

## Nederlands

Hartelijk dank voor het aanschaffen van onze populaire, essentiële en uiterst robuuste **RG150**-telefoon. Deze gebruikershandleiding is gebaseerd op alle standaardinstellingen van de telefoon.

Voor uploads, downloads en synchronisaties worden kosten in rekening gebracht door de SIM-provider.

### 1. Veiligheidsinformatie

- Gebruik de telefoon niet in tankstations of in de omgeving van brandstoffen of chemicaliën.
- Gebruik geen beschadigde voedingskabels, opladers of stopcontacten.
- Raak de voedingskabel niet aan met natte handen.
- Trek niet aan de kabel om de oplader te verwijderen.
- Gebruik alleen de oplader die bij het product is geleverd.
- Gebruik geen lekkende of beschadigde accu.

De gedetailleerde veiligheidsinstructies en bedieningsinstructies kunnen worden gedownload van [www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support).

### 2. Toetsen en speciale functies

- 1. Volumeregeling** Volume omhoog / omlaag.
- 2. Zaklamp / aangepaste knop** Lang indrukken om de zaklamp te openen; Druk kort op om het instellingenmenu voor de aangepaste sleutel te openen Na het instellen kan de opgegeven toepassing worden geopend.
- 3. Menu / Home-knop** Druk kort om het applicatiemenu te openen of om de telefoon te starten. Lang indrukken om terug te keren naar het hoofdmenu.
- 4. Muisknop** Schakelt de muiscursor in en uit.

5. **Antwoordtoets** Om een verbinding tot stand te brengen en de oproep te beantwoorden.
6. **Ster knop** De toetsenbordvergrendeling in- en uitschakelen.
7. **Micro USB** Voor het opladen en aansluiten op externe USB-apparaten.
8. **Hoofdtelefoonaansluiting** Voor aansluiting op een 3,5 mm-jackplug.
9. **# toets** Houd ingedrukt om het apparaat uit te zetten.
10. **Navigatietoets** Verplaatst de cursor op het scherm.
11. **Bevestigingssleutel** Gebruikt om het geselecteerde venster te bevestigen.
12. **Aan / uit-knop** Lang indrukken om de telefoon in / uit te schakelen. Beëindig telefoongesprekken en keer terug naar het startscherm.
13. **Verwijder knop** Voor het verwijderen van onjuist ingevoerde tekens.
14. **Terugknop** Terug naar het vorige scherm.

### 3. Installatie van SIM-/microSD-kaart

Het apparaat is ontworpen voor twee standaard SIM-kaarten en één microSD-kaart.

- 3.1. Draai de schroeven van het klepje voor het accucompartiment los en til dit klepje voorzichtig omhoog.
- 3.2. Plaats de microSD-kaart en SIM-kaart in de betreffende sleuven. Het apparaat ondersteunt microSD-kaarten tot 32 GB.

### 4. De accu installeren en verwijderen

- 4.1. Schakel de telefoon uit.

- 4.2. Draai de schroeven van het klepje voor het accucompartiment los en til dit klepje voorzichtig omhoog.
- 4.3. Plaats de telefoonaccu door de contactpunten op de accu uit te lijnen met de connectoren in het compartiment.
- 4.4. Plaats het klepje van het accucompartiment terug en druk dit voorzichtig aan tot het vastklikt.
- 4.5. Draai de schroeven van het klepje voor het accucompartiment weer vast.

## Opmerking

- Zorg er altijd voor dat het klepje van het accucompartiment, schroeven en de oortelefoon- en USB-aansluitingen goed vastzitten om te voorkomen dat er water of stof in de telefoon kan terechtkomen.
- Verwijder de USB-kabel niet terwijl u bestanden kopieert in de USB-modus. Verlaat altijd eerst de USB-modus voordat u de USB-kabel verwijdert, om gegevensverlies te voorkomen.

## 5. De telefoon opladen

- 5.1. Open de rubberen stop aan de onderkant van de telefoon.
- 5.2. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de telefoon.
- 5.3. Laad de telefoon in 12 uur volledig op voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.

## 6. Pas op

- U wordt aangeraden het door de fabrikant opgegeven accutype te gebruiken. Gebruikt u een ander type, dan bestaat de kans dat de accu explodeert.
- Lever gebruikte accu's in bij een hiervoor bestemd inzamelpunt.
- De normale bedrijfstemperatuur van uw telefoon ligt tussen -10 °C en 55 °C.
- Gebruik de telefoon niet bij temperaturen die buiten dit bereik vallen.
- Dit apparaat bevat magneten die de werking

van medische hulpmiddelen en apparaten kunnen verstoren.

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u het volume niet verhogen. Wilt u het apparaat toch met een zeer hoog volume gebruiken, doe dit dan uitsluitend gedurende een korte periode.
-  Met dit pictogram op uw telefoon wordt aangegeven dat de accu en de accessoires na het verstrijken van de levensduur moeten worden ingeleverd bij een hiervoor bestemd inzamelpunt.

## Opmerking

- Installeer de adapter in de buurt van het apparaat en op een goed bereikbare plaats. Sluit de telefoon alleen aan op een USB 2.0-poort. Zorg ervoor dat het volume niet te hoog staat wanneer u oordopjes of een koptelefoon aansluit.



## 7. Informatie over SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Maximale SAR-waarden voor dit model en de omstandigheden waaronder deze zijn bepaald:

SAR (hoofd)	0.85 W/kg
SAR (lichaam - gedragen)	1.42 W/kg

## 8. FCC/IC-informatie

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de vergunningsvrije RSS-norm(en) van Industry Canada.

Voor het gebruik gelden de twee volgende voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) het apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die mogelijk een ongewenste werking van het apparaat tot gevolg heeft.

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die

niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door **RugGear Ltd.**, kunnen de goedkeuring van de FCC voor gebruik van dit apparaat ongeldig maken.

## 9. EU-conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring vindt u op [www.ruggear.com](http://www.ruggear.com)



## 10. Voorbehoud

Alle rechten voorbehouden. Onder voorbehoud van misdrukken, fouten en wijzigingen.

## 11. Garantie

- Kijk voor Europese klanten op: <https://ruggear.com/warranty-terms/>  
Kijk voor klanten in Noord-Amerika op <https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- Ga voor FCC-informatie naar [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com) en zoek dit op in het gedeelte "Ondersteuning".

## NORSK

Takk for at du kjøpte vår populære, robuste basistelefon **RG150**. Denne brukerhåndboken er basert på telefonens standardinnstillinger.

Leverandøren av SIM-kortet ditt vil belaste deg for opplasting, nedlasting og synkronisering av data.

### 1. Sikkerhetsinformasjon

- Vlkke bruk telefonen ved drivstoffpumper eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Ikke bruk skadde strømkabler, ladere eller stikkontakter.
- Ikke ta på strømkabelen med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å ta ut laderen.
- Bruk kun laderen som ble levert sammen med produktet.
- Ikke bruk batterier som lekker eller er skadet.

De detaljerte sikkerhetsinstruksjonene og bruksanvisningen kan lastes ned fra [www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support).

### 2. Knapper og spesialfunksjoner

- 1. Volumkontroll** Volum opp / ned.
- 2. Lommelykt / tilpasset knapp** Lang trykk for å åpne lommelykten; Kort trykk for å gå inn i menyen for tilpasset tastinnstilling. Etter innstilling kan det angitte programmet åpnes.
- 3. Meny / Hjemtast** Kort trykk for å åpne programmenyen eller for å starte telefonen. Langt trykk for å gå tilbake til hovedmenyen.
- 4. Musetast** Aktiverer og deaktiverer musemarkøren.
- 5. Svartast** For å etablere en tilkobling og svare på anropet.

6. **Stjernetast** For å aktivere og deaktivere tastaturlåsen.
7. **Micro USB** For lading og tilkobling til eksterne USB-enheter.
8. **Hodetelefonkontakt** For tilkobling til 3,5 mm jackkontakt.
9. **# tast** Trykk og hold for å stanse enheten.
10. **Navigasjonstast** Flytter markøren på skjermen.
11. **Bekreftelsestast** Brukes til å bekrefte det valgte vinduet.
12. **Strømbryter** Langt trykk for å slå telefonen på / av. Avslutte telefonsamtaler og gå tilbake til startskjermen.
13. **Slettast** For å slette feil inntastede tegn.
14. **Backtast** Tilbake til forrige skjerm.

### 3. Installasjon av SIM-/microSD-kort

Enheden er designet for to standard SIM-kort og ett microSD-kort.

- 3.1. Løsne skruene på batteridekselet og løft det forsiktig av for å åpne batterirommet.
- 3.2. Sett inn microSD-kortet og SIM-kortene i de tilsvarende holderne. Enheden støtter microSD-kort opptil 32 GB.

### 4. Sette inn / ta ut batteriet

- 4.1. Slå av telefonen.
- 4.2. Løsne skruene på batteridekselet og løft det forsiktig av for å åpne batterirommet.
- 4.3. Sett inn telefonbatteriet. Sørg for at kontaktene på batteriet stemmer med konnektorene i batterirommet.
- 4.4. Sett på batteridekselet og trykk det forsiktig ned til det låses på plass.

#### 4.5. Fest skruene på batteridekselet.

### Obs!

- Sørg for at batterideksel, skruer, hodetelefoner og USB-kontakter er godt festet, slik at vann og støv ikke kommer inn i telefonen.
- Ikke fjern USB-kabelen mens det kopieres filer i USB-modus. For å unngå tap av data, må du gå ut av USB-modus før du fjerner USB-kabelen.

## 5. Lading av telefonen

- 5.1. Åpne gummiproppen på bunnen av telefonen.
- 5.2. Koble USB-kabelen til USB-porten på telefonen din.
- 5.3. Du må fullade telefonen i 12 timer før du bruker den for første gang.

## 6. Advarsel

- Vi anbefaler å bruke batteritypen som er spesifisert av produsenten. Bruk av en annen batteritype kan føre til at batteriet eksploderer.
- Kast brukte batterier i henhold til anvisningene.
- Telefonens normale driftstemperatur er mellom  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  og  $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Ikke bruk telefonen i temperaturer utenfor dette temperaturområdet.
- Enheten inneholder magneter som kan forstyrre medisinske apparater og utstyr.
- For å unngå hørselsskader, bør du unngå å øke volumet og kun bruke enheten med høyt volum i begrensede tidsperioder.
-  Dette ikonet på telefonen indikerer at batteriet og tilbehøret må avhendes på anviste steder når levetiden er utløpt.

### Obs!

- Installer adapteren i nærheten av enheten og på et lett tilgjengelig sted. Telefonen skal kun kobles til en USB 2.0-port. For å beskytte



hørselen din, må du sørge for at volumnivået ikke er for høyt når du kobler til hodetelefoner.

NO

## 7. Informasjon om SAR-sertifisering (Specific Absorbation Rate)

De maksimale SAR-verdiene for denne modellen og forholdene verdiene ble bestemt under:

SAR (hode)	0.85 W/kg
SAR (oppbevart på kroppen)	1.42 W/kg

## 8. FCC/IC-informasjon

Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene og Industry Canadas lisensfritatte RSS-standarder.

Bruk av enheten er underlagt de følgende to betingelser: (1) Enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) den skal akseptere all mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelse som kan skape uønskede problemer med ytelsen.

Endringer og modifikasjoner på utstyret som ikke er eksplisitt godkjent av **RugGear Ltd.** kan ugyldiggjøre FCC-autorisasjonen til å bruke utstyret.

## 9. EU-samsvarserklæring



Du finner EU-samsvarserklæringen på hjemmesiden [www.ruggear.com](http://www.ruggear.com)

## 10. Reservasjon

Alle rettigheter forbeholdt. Trykkfeil, feil og modifikasjoner er forventet.

## 11. Garanti

- For europeiske kunder kan du sjekke: <https://ruggear.com/warranty-terms/>  
For kunder i Amerika, vennligst sjekk: <https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- For FCC-informasjon, vennligst gå til [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com) og finn den under "Støtte" -delen.

## Português

Obrigado por ter adquirido o nosso popular, resistente e essencial telefone **RG150**. Este manual do utilizador baseia-se em todas as predefinições do telefone.

O carregamento, transferência ou a sincronização serão cobrados pelo fornecedor do SIM.

### 1. Informações de segurança

- Não utilize o telefone em estações de serviço, nem nas proximidades de combustível ou de substâncias químicas.
- Não utilize cabo de alimentação, carregador ou tomadas danificados.
- Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Não puxe pelo cabo de alimentação para remover o carregador.
- Utilize apenas o carregador fornecido com o produto.
- Não utilize bateria com derrames ou que se encontre danificada.

As instruções de segurança detalhadas e as instruções de operação podem ser encontradas em [www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support).

### 2. Teclas e funcionalidades especiais

- 1. Controle de volume** Volume up / down.
- 2. Lanterna / botão personalizado** Pressione e segure para abrir a lanterna; Pressione rapidamente para entrar no menu de configuração da tecla personalizada Após a configuração, o aplicativo especificado pode ser aberto.
- 3. Menu / botão Início** Pressione rapidamente para abrir o menu do aplicativo ou para iniciar o telefone. Pressione prolongadamente para voltar ao menu principal.

4. **Botão do mouse** Ativa e desativa o cursor do mouse.
5. **Chave de resposta** Para estabelecer uma conexão e atender a chamada.
6. **Botão estrela** Para ativar e desativar o bloqueio do teclado.
7. **Micro USB** Para carregar e conectar-se a dispositivos USB externos.
8. **Tomada de fone de ouvido** Para conexão para tomada jack de 3,5 mm.
9. **Chave #** Pressione e segure para silenciar o dispositivo.
10. **Chave de navegação** Move o cursor na tela.
11. **Chave de confirmação** Usado para confirmar a janela selecionada.
12. **Botão de energia** Pressione prolongadamente para ligar / desligar o telefone. Termine as chamadas telefônicas e volte para a tela inicial.
13. **Botão Excluir** Para excluir caracteres incorretamente inseridos.
14. **Botão Voltar** Volte para a tela anterior.

### 3. Instalação do cartão SIM/microSD

O dispositivo foi projetado para dois cartões SIM padrão e um cartão microSD.

- 3.1. Desaparafuse os parafusos da bateria, na tampa do compartimento da bateria, e levante-a cuidadosamente para abrir o compartimento.
- 3.2. Introduza o cartão microSD e os cartões SIM nas ranhuras respectivas. O dispositivo suporta cartões microSD até 32 GB.

## 4. Instalar e desinstalar a bateria

- 4.1. Desligue o telefone.
- 4.2. Desaparafuse os parafusos da bateria, na tampa do compartimento da bateria, e levante-a cuidadosamente para abrir o compartimento.
- 4.3. Introduza a bateria do telefone, alinhando os contactos na unidade com os conectores, no interior do compartimento.
- 4.4. Em seguida, coloque a tampa do compartimento da bateria e prima-o para baixo, cuidadosamente, até que encaixe na posição correta.
- 4.5. Aperte os parafusos na tampa do compartimento da bateria.

### Nota

- Certifique-se de que a tampa do compartimento da bateria, os respetivos parafusos, o auricular e as fichas USB se encontram firmemente fixos, para impedir que água e pó entrem no telefone.
- Não remova o cabo USB enquanto estiver a copiar ficheiros em modo USB. Em primeiro lugar, saia do modo USB e remova o cabo USB para evitar perder dados.

## 5. Carregamento do telefone

- 5.1. Abra a rolha de borracha na parte inferior do telefone.
- 5.2. Ligue o cabo USB à porta USB, do telefone.
- 5.3. Antes de utilizar o telefone pela primeira vez, deve carregá-lo completamente durante 12 horas.

## 6. Aviso

- Recomenda-se a utilização do tipo de bateria especificada pelo fabricante. A utilização de um tipo diferente pode provocar a explosão da bateria.
- Eliminar as baterias usadas nos locais especificados adequados.
- A temperatura de funcionamento normal do seu

telefone é de  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $+55^{\circ}\text{C}$ .

- Não utilizar o telefone em temperaturas fora da amplitude especificada.
- Este dispositivo inclui ímanes, que podem interferir com dispositivos e equipamento médico.
- Para evitar deficiências auditivas, não deve aumentar o volume e utilizar o dispositivo com volume muito alto apenas por períodos de tempo limitados.
-  Este ícone no seu telefone indica que a bateria e os acessórios devem ser eliminados em locais especificados, no final da respetiva vida útil.

## Nota

- Instale o adaptador próximo do dispositivo, num local em que possa ser facilmente alcançado. Ligue o seu telefone apenas a uma porta USB 2.0. Quando ligar auriculares e auscultadores, certifique-se de que o nível de volume não é definido demasiado alto, para proteger a sua audição.



## 7. Informação relativa à certificação SAR (Specific Absorption Rate, teste de absorção de energia)

Valores SAR máximos para este modelo e as condições sob as quais foram determinados:

SAR (cabeça)	0.85 W/kg
SAR (corpo - uso)	1.42 W/kg

## 8. Informação FCC/IC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 da Regulamentação FCC e com a(s) norma(s) RSS isenta(s) de licença da Indústria do Canadá.

O funcionamento está sujeito às seguintes duas

condições: (1) este dispositivo não pode provocar interferências nocivas, e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado.

Alterações ou modificações efetuadas a este equipamento, que não tenham sido expressamente aprovadas pela **RugGear Ltd.**, poderão invalidar a autorização FCC para funcionamento do equipamento.

## 9. Declaração de conformidade da UE

A declaração de conformidade da UE pode encontrar-se na página inicial do Web site, em **www.ruggear.com**



## 10. Reservas

Todos os direitos reservados. Excluindo erros tipográficos, erros e modificações.

## 11. Garantia

- Para os clientes europeus, por favor, verifique: <https://ruggear.com/warranty-terms/>  
Para clientes nas Américas, por favor, verifique: <https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- Para obter informações da FCC, acesse [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com) e encontre-as na seção "Suporte".

Благодарим Вас за выбор нашего популярного полностью защищенного телефона **RG150**. В настоящем руководстве по эксплуатации указаны настройки по умолчанию.

Выгрузка, загрузка и синхронизация данных осуществляется провайдером сети связи, выдавшим SIM-карту.

## 1. Правила техники безопасности

- Запрещается использовать телефон на автозаправках или вблизи емкостей с топливом или химическими материалами.
- Запрещается использовать кабель питания, зарядное устройство или розетки с признаками повреждений.
- Запрещается прикасаться к кабелю питания мокрыми руками.
- Запрещается извлекать зарядное устройство из розетки, держа за кабель.
- Для зарядки телефона необходимо использовать только зарядное устройство, входящее в комплект поставки телефона.
- Эксплуатация аккумулятора со следами вытекания электролита или повреждений не допускается.

Подробные инструкции по безопасности и инструкции по эксплуатации можно найти в разделе **[www.rugear.com/support](http://www.rugear.com/support)** загрузки.

## 2. Кнопки и специальные функции

1. **Регулятор громкости** Громкость вверх / вниз.
2. **Фонарик / пользовательская кнопка**  
Длительное нажатие для открытия фонарика;  
Короткое нажатие для входа в меню настройки пользовательских клавиш. После настройки указанное приложение может быть открыто.

3. **Кнопка меню / дома** Короткое нажатие для открытия меню приложения или для запуска телефона. Длительное нажатие для возврата в главное меню.
4. **Кнопка мыши** Включает и отключает курсор мыши.
5. **Кнопка ответа** Чтобы установить соединение и ответить на звонок.
6. **кнопка «звезда»** Включение и отключение блокировки клавиатуры.
7. **Micro USB** Для зарядки и подключения к внешним USB-устройствам.
8. **Разъем для наушников** Для подключения разъема 3,5 мм.
9. **# Кнопка** Нажмите и удерживайте, чтобы отключить устройство.
10. **Клавиша навигации** Перемещает курсор на экран.
11. **Подтверждение** Используется для подтверждения выбранного окна.
12. **Кнопка питания** Длительное нажатие для включения / выключения телефона. Завершите телефонные звонки и вернитесь на главный экран.
13. **Кнопка удаления** Для удаления неправильно введенных символов.
14. **Кнопка «Назад»** Назад к предыдущему экрану.

### 3. Установка SIM-карты / карты памяти microSD

Устройство предназначено для двух стандартных SIM-карт и одной карты microSD.

- 3.1. Отверните винты крепления крышки аккумулятора и аккуратно поднимите ее, чтобы открыть отсек.
- 3.2. Установите карту памяти microSD и SIM-карты в соответствующие разъемы. Устройство поддерживает карты microSD объемом до 32 Гб.

## 4. Установка и снятие аккумулятора

- 4.1. Выключите телефон.
- 4.2. Отверните винты крепления крышки аккумулятора и аккуратно поднимите ее, чтобы открыть отсек.
- 4.3. Установите аккумулятор телефона, совместив контакты аккумулятора с контактами разъема отсека.
- 4.4. Затем установите на место крышку аккумулятора и аккуратно нажмите на нее, чтобы закрепить на месте.
- 4.5. Затяните винты крышки аккумулятора.

### Примечание

- Убедитесь, что крышка аккумулятора, винты крышки, заглушки разъема наушников и разъема USB надежно закреплены, чтобы предотвратить попадание влаги и пыли внутрь телефона.
- Запрещается снимать кабель USB во время копирования файлов в режиме USB. Сначала выйдите из режима USB, а затем снимите кабель USB, чтобы предотвратить потерю данных.

## 5. Зарядка телефона

- 5.1. Откройте резиновую пробку в нижней части телефона.
- 5.2. Установите кабель USB в разъем USB телефона.
- 5.3. Перед первым использованием телефон необходимо полностью зарядить в течение 12 часов.

## 6. Внимание

- Рекомендуется использовать аккумулятор только той марки, которая указана изготовителем. Использование аккумулятора другого типа может привести к его взрыву.
- Утилизация аккумулятора осуществляется в специальных местах.
- Диапазон рабочих температур телефона: от

-10 до +55°C.

- Запрещается использовать телефон при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона.
- В состав данного устройства входят магниты, которые могут влиять на работу медицинских устройств и оборудования.
- Чтобы не травмировать органы слуха, необходимо ограничить громкость и включать устройство на полную громкость только в течение ограниченного времени.
-  Данная пиктограмма на телефоне означает, что аккумулятор и принадлежности после завершения срока эксплуатации необходимо утилизировать в специальных местах.

## Примечание

- Установите адаптер вблизи устройства в доступном месте. Подключайте телефон только к интерфейсу USB 2.0. Во время подключения наушников убедитесь, что уровень звука не установлен слишком высоко, чтобы не повредить органы слуха.



## 7. Информация о сертификации SAR (Specific Absorption Rate – Удельный уровень поглощения)

Максимальные значения SAR этой модели и условия, в которых он был определен:

SAR (у головы)	0.85 Вт/кг
SAR (ношение на теле)	1.42 Вт/кг

## 8. Информация о требованиях федеральной комиссии связи (FCC) / промышленных стандартов Канады (IC)

Настоящее устройство соответствует требованиям Части 15 Правил федеральной комиссии связи (FCC) и стандартов лицензирования уровней принимаемого сигнала (RSS), применяемых в промышленности Канады.

Эксплуатация допускается в следующих условиях:

(1) данное устройство не является причиной опасных помех, и (2) данное устройство не находится под воздействием помех, включая помехи, которые могут быть причиной неправильной работы.

Изменения или модификации внесенные в конструкцию оборудования без прямого разрешения компании **RugGear Ltd.** могут привести к отзыву сертификата FCC с разрешением на эксплуатацию данного оборудования.

## 9. Декларация соответствия ЕС

Декларацию соответствия ЕС можно найти на первой странице веб-сайта **www.ruggear.com**



## 10. Оговорка

Все права защищены. Опечатки, ошибки и изменения исключены.

## 11. Гарантия

- Для европейских клиентов, пожалуйста, проверьте: <https://ruggear.com/warranty-terms/>  
Для клиентов в Северной и Южной Америке, пожалуйста, проверьте: <https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- Информацию FCC можно найти на сайте [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com) и найти в разделе «Поддержка».

# Svenska

Tack för ditt inköp av vår populära och robusta bastelefon **RG150**. Användarhandboken beskriver alla standardinställningar för telefonen.

SIM-leverantören debiterar för sändning, hämtning och synkronisering.

## 1. Säkerhetsinformation

- Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Använd inte skadad nätkabel, laddare eller uttag.
- Vidrör inte nätkabeln med våta händer.
- Dra inte i nätkabeln när du tar bort laddaren.
- Använd endast den laddare som medföljer produkten.
- Använd inte batteri som läcker eller är skadat.

De detaljerade säkerhetsinstruktionerna och bruksanvisningen kan laddas ner från [www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support).

## 2. Knappar och specialfunktioner

- 1. Volymkontroll** Volym upp / ned.
- 2. Ficklampa / anpassad knapp** Lång tryck för att öppna ficklampan; Kort tryck för att komma in i menyn för anpassad nyckel. Efter inställning kan den angivna applikationen öppnas.
- 3. Meny / Hem-knapp** Kort tryck för att öppna programmenyn eller för att starta telefonen. Långt tryck för att återgå till huvudmenyn.
- 4. Musknapp** Aktiverar och inaktiverar muspekaren.
- 5. Svarknapp** För att upprätta en anslutning och svara på samtalet.
- 6. Stjärnknapp** För att aktivera och inaktivera tangentbordslåsningsen.

7. **Micro USB** För laddning och anslutning till externa USB-enheter.
8. **Hörlursuttag** För anslutning till 3,5 mm jackkontakt.
9. **# knapp** Tryck och håll ned för att tysta enheten.
10. **Navigeringsknapp** Flyttar markören på skärmen.
11. **Bekräftelsestangent** Används för att bekräfta det valda fönstret.
12. **Strömbrytare** Långt tryck för att slå på / av telefonen. Avsluta telefonsamtal och återgå till startskärmen.
13. **Radera knappen** För att radera felaktigt inskrivna tecken.
14. **Bakåtknapp** Tillbaka till föregående skärm.

### 3. Installation av SIM-/microSD-kort

Enheten är utformad för två vanliga SIM-kort och ett microSD-kort.

- 3.1. Skruva loss batteriskruvarna på batterilocket och lyft upp det försiktigt för att öppna facket.
- 3.2. Sätt i microSD-kortet och SIM-korten i motsvarande kortplatser. Enheten stöder microSD-kort upp till 32 GB.

### 4. Installera och avinstallera batteriet

- 4.1. Stäng av telefonen.
- 4.2. Skruva loss batteriskruvarna på batterilocket och lyft upp det försiktigt för att öppna facket.
- 4.3. Sätt i telefonbatteriet, rikta in kontakterna på enheten med kontakterna inuti facket.
- 4.4. Sätt sedan på batteriluckan och tryck försiktigt ner den tills den låses fast.
- 4.5. Fäst skruvarna på batterilocket.

## Obs!

- Se till att batterilocket, lockskruvorna, hörlurarna och USB-kontakterna är ordentligt fastsatta för att förhindra att vatten och damm kommer in i telefonen.
- Ta inte bort USB-kabeln när du kopierar filer i USB-läget. Avsluta USB-läget först och ta sedan bort USB-kabeln för att förhindra att du förlorar data.

## 5. Ladda din telefon

- 5.1. Öppna gummiproppen på undersidan av telefonen.
- 5.2. Anslut USB-kabeln till USB-porten på din telefon.
- 5.3. Du måste ladda telefonen till fullo under 12 timmar innan du använder den för första gången.

## 6. Var försiktig

- Det rekommenderas att du använder den typ av batteri som specificeras av tillverkaren. Om du använder en annan typ kan det orsaka att batteriet exploderar.
- Avyttra förbrukade batterier på anvisat ställe.
- Normal driftstemperatur för din telefon är  $-10^{\circ}\text{C}$  till  $+55^{\circ}\text{C}$ .
- Använd inte telefonen vid temperaturer utanför angivet intervall.
- Den här enheten innehåller magneter som utgör störning i medicinska anordningar och utrustning.
- Undvik försämring av hörseln genom att inte höja volymen och använd endast enheten med mycket hög volym under begränsad tid.
-  Den här ikonen på din telefon indikerar att batteriet och tillbehören måste avyttras på anvisade ställen i slutet på deras livstid.



**Obs!**

- Installera adaptorn nära enheten och på en plats där det är lätt att nå den. Anslut endast din telefon till en USB 2.0-port. Skydda din hörsel genom att se till att volymnivån inte är inställd alltför högt när du kopplar in hörlurarna.



## 7. Information angående SAR-certifiering (Specific Absorbation Rate)

Maximala SAR-värden för den här modellen och förhållanden under vilka dessa fastställdes:

SAR (huvud)	0.85 W/kg
SAR (kropp - buren)	1.42 W/kg

## 8. FCC-/IC-information

Denna enhet uppfyller kraven i FCC-reglerna, del 15, och Industry Canadas licensundantagna RSS-standard/-standarder.

Användningen är underställd följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar, (2) enheten måste tåla alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Ändringar eller modifieringar av denna utrustning som inte uttryckligen godkänts av **RugGear Ltd.** kan leda till att FCC-godkännandet för användning av utrustningen upphör att gälla.

## 9. EU-försäkran om överensstämmelse

EU-försäkran om överensstämmelse återfinns på hemsidan på [www.ruggear.com](http://www.ruggear.com)



## 10. Reservation

Alla rättigheter förbehållna. Feltryck, fel och modifieringar är undantagna.

## 11. Garanti

- För europeiska kunder, kolla: <https://ruggear.com/warranty-terms/>  
För kunder i Amerika, kolla: <https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- För FCC-information, gå till [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com) och hitta den under avsnittet "Support".

Gracias por haber adquirido nuestro popular e imprescindible teléfono **RG150** de gran resistencia. En esta guía del usuario, se describe la configuración predeterminada del teléfono.

La carga, descarga o sincronización se cargarán mediante el proveedor de la tarjeta SIM.

## 1. Información sobre seguridad

- No utilice el teléfono en gasolineras ni cerca de combustibles o sustancias químicas.
- No utilice cables de alimentación, cargadores ni enchufes dañados.
- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas.
- No tire del cable para retirar el cargador.
- Utilice únicamente el cargador proporcionado con el producto.
- No utilice baterías que tengan pérdidas de fluido o estén dañadas.

Las instrucciones de seguridad detalladas y las instrucciones de operación se pueden encontrar en [www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support).

## 2. Teclas y funciones especiales

- 1. Control de volumen** Subir / bajar volumen.
- 2. Linterna / botón personalizado** Mantenga presionado para abrir la linterna; Presione brevemente para ingresar al menú de configuración de teclas personalizadas. Después de la configuración, se puede abrir la aplicación especificada.
- 3. Tecla Menú / Inicio** Presione brevemente para abrir el menú de la aplicación o para iniciar el teléfono. Mantenga presionado para regresar al menú principal.

4. **Tecla del mouse** Activa y desactiva el cursor del mouse.
5. **Tecla de respuesta** Para establecer una conexión y responder a la llamada.
6. **Tecla de estrella** Para habilitar y deshabilitar el bloqueo del teclado.
7. **Micro USB** Para cargar y conectarse a dispositivos USB externos.
8. **Toma de auriculares** Para la conexión de conector de 3,5 mm.
9. **# tecla** Mantenga presionado para silenciar el dispositivo.
10. **Tecla de navegación** Mueve el cursor en la pantalla.
11. **Tecla de confirmación** Usado para confirmar la ventana seleccionada.
12. **Tecla de encendido** Mantenga presionado para encender / apagar el teléfono. Termine las llamadas telefónicas y regrese a la pantalla de inicio.
13. **Tecla eliminar** Para eliminar caracteres ingresados incorrectamente.
14. **Tecla atrás** Volver a la pantalla anterior.

### 3. Instalación de la tarjeta SIM/microSD

El dispositivo está diseñado para dos tarjetas SIM estándar y una tarjeta microSD.

- 3.1. Afloje los tornillos de la cubierta de la batería y levántela con cuidado para abrir el compartimento.
- 3.2. Inserte la tarjeta microSD y las tarjetas SIM en las ranuras correspondientes. El dispositivo admite tarjetas microSD de hasta 32 GB.

## 4. Instalación y desinstalación de la batería

- 4.1. Apague el teléfono.
- 4.2. Afloje los tornillos de la cubierta de la batería y levántela con cuidado para abrir el compartimento.
- 4.3. Inserte la batería del teléfono, alineando los contactos de la unidad con los conectores situados dentro del compartimento.
- 4.4. A continuación, coloque la cubierta de la batería y ejerza una leve presión hacia abajo hasta que encaje en su sitio.
- 4.5. Apriete los tornillos de la cubierta de la batería.

### Nota

- Asegúrese de que la cubierta de la batería, los tornillos de la cubierta, los auriculares y los conectores USB estén debidamente ajustados para impedir la entrada de agua y polvo en el teléfono.
- No extraiga el cable USB cuando copie archivos en modo USB. Primero salga del modo USB y, a continuación, extraiga el cable USB para evitar la pérdida de datos.

## 5. Carga del teléfono

- 5.1. Abra el tapón de goma en la parte inferior del teléfono.
- 5.2. Conecte el cable USB en el puerto USB del teléfono.
- 5.3. Es necesario cargar el teléfono durante 12 horas antes de su primer uso.

## 6. Precaución

- Se recomienda utilizar el tipo de batería especificado por el fabricante. Si se utiliza otro tipo, la batería podría explotar.
- Deseche las baterías usadas en el lugar específico.
- La temperatura de funcionamiento normal del teléfono oscila entre los -10 °C y los +55 °C.

- No utilice el teléfono si su temperatura está fuera del rango especificado.
- Este dispositivo contiene imanes que pueden causar interferencias con dispositivos médicos y otros equipos.
- Para evitar problemas de oído, no aumente el volumen y utilice el dispositivo a volumen elevado solo durante un tiempo limitado.
-  Este icono en el dispositivo indica que la batería y los accesorios se deben desechar en los lugares específicos al final de su vida útil.

## Nota

- Instale el adaptador cerca del dispositivo y en una ubicación de fácil acceso. Conecte el teléfono solo a un puerto USB 2.0. Asegúrese de que el nivel del volumen no esté demasiado alto cuando conecte los auriculares para proteger su oído.



## 7. Información referente a la certificación de la Tasa de absorción específica (SAR)

Valores máximos de la SAR para este modelo y las condiciones bajo las que se determinaron:

SAR (cabeza)	0.85 W/kg
SAR (cuerpo)	1.42 W/kg

## 8. Información FCC/IC

Este dispositivo cumple la Sección 15 de las Reglas FCC (y de las normas RSS de exención de licencia del Ministerio de Industria de Canadá).

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación efectuado a este equipo sin la aprobación expresa de **RugGear Ltd.**

podría anular la autorización concedida por la FCC para utilizar este equipo.

## 9. Declaración CE de conformidad

Puede consultar la declaración CE de conformidad en la página web **www.ruggear.com**



## 10. Reserva

Todos los derechos reservados. Salvo errores tipográficos, errores y modificaciones.

## 11. Garantía

- Para los clientes europeos, compruebe: <https://ruggear.com/warranty-terms/>  
Para los clientes de América, consulte: <https://ruggear.com/es/terms-and-conditions-americas/>
- Para obtener información de la FCC, vaya a [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com) y búsquelo en la sección "Soporte".

# Latviski

Pateicamies, ka iegādājāties mūsu populāro **RG150** izturīgo tālruni. Šajā instrukcijā ir aprakstīti visi tālruņa noklusējuma iestatījumi.

Par augšupielādi, lejupielādi vai sinhronizēšanu maksu iekasēs jūsu SIM pakalpojuma sniedzējs.

## 1. Informācija par drošību

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās, degvielas un ķīmikāliju tuvumā.
- Nelietojiet bojātu strāvas vadu, lādētāju vai kontaktligzdas.
- Lai atvienotu lādētāju, nepieskarieties strāvas vadam.
- Lai atvienotu lādētāju, nevelciet aiz strāvas vada.
- Izmantojiet tikai lādētāju, kas tika piegādāts kopā ar izstrādājumu.
- Nelietojiet tādu akumulatoru, kas ir bojāts vai kuram ir radusies noplūde.

Detalizēti norādījumi par drošību un instrukcijas ir pieejamas tīmekļa vietnē **[www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support)**.

## 2. Pogas un īpašās funkcijas

- 1. Skaļuma regulēšanas taustiņš** Skaļāk/klusāk.
- 2. Zibspuldzes/īpašais taustiņš** Nospiediet un turiet nospiešu, lai atvērtu zibspuldzi; Īsi nospiediet, lai atvērtu īpašā taustiņa iestatījumu izvēlni. Pēc iestatīšanas var atvērt norādīto lietotni.
- 3. Izvēlnes/sākuma taustiņš** Viegli nospiediet,

lai atvērtu lietotnes izvēlni vai ieslēgtu tālruni. Nospiediet un turiet nospiektu, lai atgrieztos gaidstāves saskarnē.

4. **Peles kursora** Viegli nospiediet, lai pārvietotu peles kursoru.
5. **Atbildēšanas taustiņš** Izmantojiet, lai zvanītu un atbildētu uz zvanu.
6. **Zvaigznes taustiņš** Taustiņu bloķēšanas aktivizēšana un deaktivizēšana.
7. **Micro USB** Uzlādei un savienošanai ar ārējām USB ierīcēm.
8. **Austiņu kontaktligzda** Austiņu savienošanai ar 3,5 mm kontaktligzdu.
9. **# taustiņš** Nospiediet un turiet nospiektu, lai iestatītu ierīci klusuma režīmā.
10. **Navigācijas taustiņš** Izmantojiet, lai pārvietotu kursoru pa ekrānu.
11. **Labi** Atlasītā loga apstiprināšanai.
12. **iesl./izsl. taustiņš** Nospiediet un turiet nospiektu, lai IESL./IZSL. ierīci. Lai pārtrauktu zvanu un uzreiz atgrieztos sākuma ekrānā.
13. **Dzēšanas taustiņš** Izmantojiet, lai dzēstu laukā ievadītās rakstzīmes.
14. **Taustiņš Atpakaļ** Izmantojiet, lai atgrieztos apakšizvēlnē.

### 3.SIM/microSD kartes ievietošana

Ierīce izstrādāta tā, lai tajā ietilptu divas standarta SIM

kartes un viena microSD karte.

- 3.1.** Atskrūvējiet akumulatora nodalījuma vāciņa skrūves un uzmanīgi paceliet, lai atvērtu nodalījumu.
- 3.2.** Ievietojiet microSD karti un SIM kartes attiecīgajās ligzdās. Ierīce atbalsta līdz par 32 Gb atmiņas karti.

## **4. Akumulatora ievietošana un izņemšana**

- 4.1.** Izslēdziet tālruni.
- 4.2.** Atskrūvējiet akumulatora nodalījuma vāciņa skrūves un uzmanīgi paceliet, lai atvērtu nodalījumu.
- 4.3.** Ievietojiet tālruņa akumulatoru, salāgojot ierīces kontaktus ar savienotājiem nodalījumā.
- 4.4.** Uzstādiet atpakaļ vietā akumulatora nodalījuma vāciņu, uzmanīgi piespiediet to uz leju, līdz tas nofiksēties vietā.
- 4.5.** Pievelciet akumulatora nodalījuma vāciņa skrūves.

### **Piezīme**

- Pārliecinieties, ka akumulatora nodalījuma vāciņš, vāciņa skrūves, austiņas un USB spraudņi ir cieši nostiprināti, lai nepieļautu ūdens un putekļu iekļūšanu tālrunī.
- Neatvienojiet USB kabeli laikā, kad notiek failu kopēšana USB režīmā. No sākuma izejiet no USB režīma, pēc tam atvienojiet USB kabeli, lai novērstu datu zaudēšanu.

## **5. Tālruņa uzlādēšana**

- 5.1.** Atveriet gumijas spraudni tālruņa apakšpusē.
- 5.2.** Pieslēdziet USB kabeli pie tālruņa USB pieslēgvietas.
- 5.3.** Pirms tālruņa pirmās izmantošanas reizes pilnībā uzlādējiet tālruni 12 stundas.

## 6. Uzmanību!

- Tālrunim ieteicams izmantot ražotāja norādītā veida akumulatoru. Izmantojot cita veida akumulatoru, tas var eksplodēt.
- Izlietotos akumulatorus izmetiet šim mērķim paredzētā vietā.
- Tālruņa normāla darbības temperatūra ir no  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  līdz  $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Nelietojiet tālruni ārpus norādītā diapazona.
- Šī ierīce satur magnētus, kas var traucēt medicīniskās ierīces un aprīkojumu.
- Lai izvairītos no dzirdes orgānu bojājumiem, nedrīkst palielināt skaļumu, ierīci ar ļoti augstu skaļuma līmeni drīkst izmantot tikai ierobežotu laiku.
-  Šis simbols uz jūsu tālruņa, akumulatora un piederumiem nozīmē, ka šie izstrādājumi, kad tie savu laiku nokalpojuši, jānogādā savākšanas punktos.

## Piezīme

- Adapteris ir jāuzstāda ierīces tuvumā, tam ir jābūt viegli pieejamam.
- Ierīci drīkst pieslēgt tikai pie USB saskarnes versijas USB2.0.
- Ar austiņām rīkojieties piesardzīgi. Austiņu radītais pārmērīgais skaņas spiediens var izraisīt dzirdes zaudēšanu.



## Uzmanību!

Ja tiek uzstādīts nepareiza veida akumulators, pastāv eksplozijas risks. Izlietotos akumulatorus izmetiet saskaņā ar norādījumiem.

## 7. Informācija par SAR sertifikāciju (īpatnējās absorbcijas ātrums) CE SAR

SAR limits Eiropā ir 2,0 W/kg. Ierīce ir tikusi pārbaudīta attiecībā uz SAR limitu. Augstākā SAR vērtība, par ko ir ziņots saskaņā ar šo standartu izstrādājuma sertifikācijas laikā, lietošanai ausī ir 0,85W/kg un, pareizi nēsājot uz ķermeņa, ir 1,42W/kg. Šī ierīce tika pārbaudīta attiecībā uz tipiskām darbībām, nēsājot uz ķermeņa, turot klausules aizmugurējo daļu 5 mm attālumā no ķermeņa. Ierīce atbilst RF specifikācijai, ja tā tiek izmantota 5 mm attālumā no ķermeņa. Izmantojot siksnas skavas, maciņus un līdzīgus piederumus, to konstrukcijā nedrīkst būt metāla detaļas. Izmantojot piederumus, kas nav saskaņā ar šīm prasībām, var netikt panākta atbilstības RF iedarbības prasībām, tāpēc tos nevajadzētu izmantot.

## 8. FCC/IC informācija

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai un Kanādas industrijas standartam(-iem) (*Industry Canada Licence-exempt*). Uz tās darbību attiecas šādi divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāuztver jebkādi traucējumi, tostarp tādi, kas var traucēt tās darbību.

Ja šai ierīcei ir veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājis **RugGear Ltd.**, var tikt anulēta FCC atļauja ekspluatēt šo ierīci.

### PIEZĪME

Šis aprīkojums ir ticis pārbaudīts, un ir noskaidrota tā atbilstība digitālo ierīču B klases ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās.

Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, neuzstādot un neizmantojot saskaņā ar šo instrukciju, tas var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Taču nav nekādas garantijas, ka konkrētā uzstādīšanas vietā traucējumi neradīsies. Ja šī ierīce rada radio vai televīzijas uztveršanai kaitīgus traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam ieteicams

mēģināt novērst traucējumus, veicot kādu no šādiem pasākumiem:

- pārorientējiet vai pārvietojiet uztveršanas antenu;
- palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju;
- pieslēdziet ierīci pie citas ķēdes izvada, kurai nav pieslēgts uztvērējs;
- konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu tehnisko speciālistu radio/TV jomā.

### **Informācija par īpatnējo absorbcijas ātrumu (SAR)**

Šis mobilais tālrunis atbilst valdības prasībām attiecībā uz pakļaušanu radio viļņiem. Pamatnostādnes ir balstītas uz standartiem, kurus izstrādājušas neatkarīgas zinātniskās organizācijas, periodiski un rūpīgi izvērtējot zinātniskos pētījumus. Standarti ietver būtisku drošības robežu, kas ir paredzēta, lai nodrošinātu visu personu drošību neatkarīgi no vecuma vai veselības stāvokļa.

### **Informācija par FCC/ISED RF iedarbību un paziņojums**

SAR limits saskaņā ar FCC (ISED) ir 1,6 W/kg vidēji uz vienu gramu audu. Ierīces tipi: One Glass (FCC ID: ZLE-RG150) ir tikusi pārbaudīta arī attiecībā uz SAR limitu. Augstākā SAR vērtība, par ko ir ziņots saskaņā ar šo standartu izstrādājuma sertifikācijas laikā, lietošanai ausī ir 0,97 W/kg un, pareizi nēsājot uz ķermeņa, ir 1,36 W/kg. Šī ierīce tika pārbaudīta attiecībā uz tipiskām darbībām, nēsājot uz ķermeņa, turot klausules aizmugurējo daļu 10 mm attālumā no ķermeņa. Lai nodrošinātu atbilstību FCC RF iedarbības prasībām, izmantojiet piederumus, kas nodrošina 10 mm attālumu starp lietotāja ķermeni un klausules aizmugurējo daļu. Izmantojot siksnas skavas, maciņus un līdzīgus piederumus, to konstrukcijā nedrīkst būt metāla detaļas. Izmantojot piederumus, kas nav saskaņā ar šīm prasībām, var netikt panākta atbilstības FCC RF iedarbības prasībām, tāpēc tos nevajadzētu izmantot.

## 9. EU atbilstības deklarācija

EU atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē [www.ruggear.com](http://www.ruggear.com)



## 10. Atruna

Visas tiesības aizsargātas. Iespējamās kļūdas, drukas kļūdas un izmaiņas.

## 11. Garantija

- Klientiem no Eiropas jāskatās: <https://ruggear.com/warranty-terms/>  
Klientiem no Amerikas jāskatās: <https://ruggear.com/terms-and-conditions-america/>
- Informācija par FCC ir pieejama vietnes [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com) sadaļā „Support”.

## Lietuvių

Dėkojame, kad įsigijote mūsų populiarių bazinių funkcijų patvarųjį telefoną **RG150**. Šis naudotojo vadovas grindžiamas visomis telefono numatytosiomis nuostatomis.

Jūsų SIM kortelės teikėjas apmokestins nusiuntimo, atsisiuntimo ir sinchronizavimo procedūras.

### 1. Saugos informacija

- Nesinaudokite telefonu degalinėje, šalia degalų ar chemikalų.
- Nenaudokite pažeisto maitinimo kabelio, įkroviklio ar elektros lizdų.
- Norėdami atjungti įkroviklį, nelieskite maitinimo kabelio.
- Norėdami atjungti įkroviklį, netraukite už maitinimo kabelio.
- Naudokite tik su gaminiu pateiktą įkroviklį.
- Nenaudokite nesandaraus arba pažeisto akumulatoriaus.

Išsamių saugos instrukcijų ir vadovų rasite adresu **[www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support)**.

### 2. Klavišai ir specialiosios funkcijos

1. **Garsumo klavišas.** Galima padidinti arba sumažinti garsumą.
2. **Žibintuvėlio / tinkintas mygtukas.** Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte žibintuvėlį. Paspauskite trumpai, kad atvertumėte tinkinto klavišo nustatymo meniu. Nustačius galima atverti nurodytą programą.

3. **Menu / pradžios klavišas.** Trumpai paspauskite, kad atvertumėte programų meniu arba paleistumėte telefoną. Paspauskite ir palaikykite, kad grįžtumėte į budėjimo sąsają.
4. **Pelės žymiklis.** Trumpai paspauskite, kad perkeltumėte pelės žymiklį.
5. **Atsiliepimo klavišas.** Naudojamas norint paskambinti arba atsiliiepti į skambuotį.
6. **Žvaigždutės klavišas.** Naudojamas norint aktyvuoti arba deaktyvuoti klavišų užraktą.
7. **„Micro USB“.** Skirtas įkrauti ir prisijungti prie išorinių USB įrenginių.
8. **Ausinių lizdas.** Skirtas prijungti ausinių 3,5 mm kištuką.
9. **Grotelių (#) klavišas.** Paspauskite ir palaikykite, kad nustatytumėte įrenginio tylųjį režimą.
10. **Naršymo klavišas.** Naudojamas siekiant perkelti žymiklį ekrane.
11. **OK.** Skirtas pasirinktam langui patvirtinti.
12. **Maitinimo klavišas.** Paspaudus ir ilgai palaikius, įrenginys įjungiamas arba išjungiamas. Skirtas norint užbaigti pokalbį arba tiesiogiai grįžti į pradžios ekraną.
13. **Naikinimo klavišas.** Naudojamas siekiant pašalinti lauke įvestus ženklus.
14. **Grįžimo klavišas.** Naudojamas siekiant grįžti į pomeniu.

### 3. Kaip įdėti SIM / „microSD“ kortelę

Įrenginiui tinka dvi standartinės SIM kortelės ir viena „microSD“ kortelė.

- 3.1.** Atsukite sraigtus nuo akumulatoriaus dangtelio ir atsargiai jį nukelkite, kad atidarytumėte skyrelį.
- 3.2.** Į atitinkamus lizdus įdėkite „microSD“ ir SIM kortelės. Įrenginiui tinka iki 32 GB talpos atminties kortelė.

### 4. Kaip įdėti ir išimti akumuliatorių

- 4.1.** Išjunkite telefoną.
- 4.2.** Atsukite akumulatoriaus sraigtus nuo akumulatoriaus dangtelio ir atsargiai jį nukelkite, kad atidarytumėte skyrelį.
- 4.3.** Įdėkite telefono akumuliatorių, sulygiuodami įrenginio kontaktus su skyrelio viduje esančiomis jungtimis.
- 4.4.** Sumontuokite akumulatoriaus dangtelį atgal ir atsargiai nuspauskite jį žemyn, kad užsifikuotų.
- 4.5.** Prisukite sraigtus prie akumulatoriaus dangtelio.

### Pastaba

- Užtikrinkite, kad akumulatoriaus dangtelis, jo sraigtai, ausinių ir USB jungčių kamšteliai būtų gerai prijungti, kad į telefoną nepatektų vandens.
- Kopijuojant failus USB režimu, negalima atjungti USB kabelio. Kad neprarastumėte duomenų, pirmiausia užverkite USB režimą, tada atjunkite USB kabelį.

### 5. Telefono įkrovimas

- 5.1.** Nuimkite guminį kamštelį nuo telefono apatinės dalies.
- 5.2.** Prijunkite USB kabelį prie telefono USB prievado.
- 5.3.** Prieš naudojant pirmą kartą, būtina visiškai įkrauti telefoną (12 valandų).

## 6. Atsargiai!

- Rekomenduojama naudoti gamintojo nurodyto tipo akumuliatorių. Jei naudosite kito tipo akumuliatorių, šis gali sprogti.
- Utilizuokite panaudotus akumuliatorius nurodytoje vietoje.
- Įprasta telefono naudojimo temperatūra yra nuo  $-10^{\circ}\text{C}$  iki  $55^{\circ}\text{C}$ .
- Nenaudokite telefono kitoje temperatūroje nei nurodyta intervale.
- Šiame įrenginyje yra magnetų, kurie gali trikdyti medicininės įrangos veikimą.
- Siekdami nepakenkti klausai, pernelyg nedidinkite garsumo ir dideliu garsumu įrenginį naudokite tik ribotą laiką.
-  Šis simbolis, pateiktas ant šio gaminio, akumuliatoriaus ir priedų reiškia, kad šiuos gaminius reikia eksploatacijos pabaigoje nugabenti į atitinkamą surinkimo punktą.

## Pastaba

- Adapteris turėtų būti įrengtas šalia įrangos ir lengvai pasiekiamas.
- Gaminį galima jungti tik prie USB 2.0 versijos USB sąsajos.
- Naudodami su ausinėmis, būkite atsargūs. Pernelyg didelis ausinių garso slėgis gali pakenkti klausai.



## Atsargiai!

Jei bus įdėtas netinkamo tipo akumuliatorius, kils sprogimo pavojus. Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi instrukcijų.

## 7. Informacija dėl SAR sertifikavimo (specifinė sugerties sparta) CE SAR

SAR limitas Europoje yra 2,0 W/kg. Įrenginys išbandytas pagal šį SAR limitą. Sertifikuojant gaminį, didžiausia pagal šį standartą užfiksuota SAR vertė, kai gaminys buvo naudojamas prie ausies, buvo 0,85W/kg, o tinkamai nešiojant gaminį ant kūno – 1,42W/kg. Šis įrenginys išbandytas tipiniams nešiojimo ant kūno atvejams, kai galinė įrenginio dalis nuo kūno nutolusi 5 mm. Įrenginys dera su RF specifikacijomis, kai naudojamas 5 mm nuo kūno. Naudojamuose diržo spaustukuose, laikikliuose ir panašiuose prieduose neturi būti metalinių komponentų. Šių reikalavimų neatitinkančių priedų naudojimas gali nederėti su radijo dažnių poveikio reikalavimais, todėl to reikėtų vengti.

## 8. FCC / IC informacija

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir „Industry Canada“ RSS standartus, kuriems nereikia licencijos. Keliamos dvi veikimo sąlygos: 1) šis įrenginys negali sukelti žalingų trukdžių ir 2) šis įrenginys privalo priimti visus gaunamus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sutrikdyti įrenginio veikimą.

Šio įrenginio pakeitimai arba modifikacijos, atskirai nepatvirtintos **RugGear Ltd.**, gali anuliuoti FCC įgaliojimą naudoti šį įrenginį.

### PASTABA

Šis įrenginys buvo išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka apribojimus, taikomus B klasės skaitmeniniams įrenginiams pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai turi užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamojoje aplinkoje. Šis įrenginys generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją. Jei jis nebus prijungiamas ir naudojamas pagal instrukcijas, gali žalingai trukdyti radijo ryšį. Tačiau nėra garantijos, kad trukdžių nebus kiekvienu konkrečiu atveju. Jei šis įrenginys trikdo radijo arba televizijos signalų priėmimą (tai galima nustatyti išjungus ir vėl įjungus įrangą), trukdžių

galima pabandyti išvengti atliekant kurį nors iš toliau nurodytų veiksmų:

- Pakreipkite arba perkelkite priėmimo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įjunkite įrenginį į elektros lizdą, esantį kitoje grandinėje nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
- Pasikonsultuokite su įgaliotuoju atstovu arba patyrusiu radijo / televizijos techniku.

### **Specifinės sugerties spartos (SAR) informacija**

Šis mobilusis telefonas dera su vyriausybiniais radijo bangų poveikio reikalavimais. Rekomendacijos grindžiamos standartais, kuriuos parengė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai ir kruopščiai įvertinusios vykdytus mokslinius tyrimus. Standartuose numatyta reikšminga saugos riba, kurios paskirtis – užtikrinti visų žmonių saugą, neatsižvelgiant į jų amžių ir sveikatos būklę.

### **FCC / ISED radijo dažnio poveikio informacija ir pareiškimas**

FCC (ISED) SAR limitas yra 1,6 W/kg (vidurkis) vienam gramui audinio. Įrenginių tipai. „One Glass“ (FCC ID: ZLE-RG150) taip pat išbandytas pagal šį SAR limitą. Sertifikuojant gaminį, didžiausia pagal šį standartą užfiksuota SAR vertė, kai gaminys buvo naudojamas prie ausies, buvo 0,97 W/kg, o tinkamai nešiojant gaminį ant kūno – 1,36 W/kg. Šis įrenginys išbandytas tipiniams nešiojimo ant kūno atvejams, kai galinė įrenginio dalis nuo kūno nutolusi 10 mm. Siekiant išlaikyti atitiktį FCC radijo dažnio poveikio reikalavimams, reikia naudoti priedus, palaikančius 10 mm atstumą nuo naudotojo kūno iki galinės įrenginio dalies. Naudojamuose diržo spaustukuose, laikikliuose ir panašiuose prieduose neturi būti metalinių komponentų. Šių reikalavimų neatitinkančių priedų naudojimas gali nederėti su FCC radijo dažnių poveikio reikalavimais, todėl to reikėtų vengti.

## 9. EU atitikties deklaracija

EU atitikties deklaraciją rasite [www.ruggear.com](http://www.ruggear.com) pradžios puslapyje.



## 10. Išlygos

Visos teisės saugomos. Mes neatsakome už galimus neteisingai išspausdintus ženklus ir klaidas. Gali būti atliktos modifikacijos.

## 11. Garantija

- Klientams Europoje:  
<https://ruggear.com/warranty-terms/>.  
Klientams Šiaurės ir Pietų Amerikoje:  
<https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>.
- FCC informacijos rasite [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com) skiltyje „Support“ (techninė pagalba).

# Eesti

Aitäh, et ostsite meie populaarse vastupidava telefoni **RG150**. See kasutusjuhend põhineb kõigil telefoni vaikesätetel.

Üles- ja allalaadimise või sünkroonimise eest tuleb tasuda SIM-teenuse pakkujale.

## 1. Ohutusteave

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamas ega kütuse või kemikaalide läheduses.
- Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet, laadijat või pistikupesasid.
- Ärge puudutage toitejuhet laadija eemaldamiseks.
- Ärge tõmmake juhet laadija eemaldamisel.
- Kasutage ainult tootega kaasasolevat laadijat.
- Ärge kasutage lekkivat või kahjustunud akut.

Üksikasjalikud ohutusjuhised ja juhendid leiate aadressilt **[www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support)**.

## 2. Klahvid ja erifunktsioonid

- 1. Helitugevuse klahv** Helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks.
- 2. Taskulambi / kohandatud funktsioonide nupp** Pikk vajutus avab taskulambi; lühike vajutus viib kohandatud klahvifunktsioonide seadistusmenüüsse. Pärast seadistamist saab avada määratud rakenduse.
- 3. Menüü/avakuva klahv** Vajutage lühidalt rakenduse menüü avamiseks või telefoni käivitamiseks. Ooterežiimi liidesesse naasmiseks hoidke klahvi all.

4. **Hiirekursor** Vajutage lühidalt hiirekursori liigutamiseks.
5. **Vastamise klahv** Kasutage helistamiseks ja telefonile vastamiseks.
6. **Tärniklahv** Klahviluku aktiveerimiseks ja väljalülitamiseks.
7. **Micro USB** Väliste USB-seadmete laadimiseks ja ühendamiseks.
8. **Kõrvaklapipesa** Kõrvaklappide ühendamiseks 3,5 mm pistikuga.
9. **Trelliklahv #** Vajutage pikalt seadme lülitamiseks hääletule režiimile.
10. **Navigeerimisklahv** Kasutage kursori liigutamiseks ekraanil.
11. **OK** Valitud akna kinnitamiseks.
12. **Toiteklahv** Vajutage pikalt seadme sisse- või väljalülitamiseks. Kõne lõpetamiseks ja otse avakuvale naasmiseks.
13. **Kustutamisklahv** Kasutage väljale sisestatud tähemärkide teisaldamiseks.
14. **Tagasiliikumisklahv** Alammenüüsse naasmiseks.

### 3. SIM-kaardi/microSD-kaardi paigaldamine

Seadmesse saab paigaldada kaks standardset SIM-kaarti ja ühe microSD-kaardi.

- 3.1.** Vabastage akupesa kate kruvid ja tõstke kate akupesa avamiseks ettevaatlikult üles.
- 3.2.** Sisestage microSD-kaart ja SIM-kaardid vastavatesse pesadesse. Seade toetab kuni 32 GB mälukaarti.

## **4. Aku paigaldamine ja eemaldamine**

- 4.1.** Lülitage telefon välja.
- 4.2.** Vabastage akupesa kate kruvid ja tõstke kate akupesa avamiseks ettevaatlikult üles.
- 4.3.** Paigaldage telefoni aku, joondades kontaktid akupesa sees olevate klemmidega.
- 4.4.** Asetage akupesa kate tagasi ja suruge see ettevaatlikult kinni.
- 4.5.** Kinnitage akupesa kate kruvid.

## **Märkus**

- Veenduge, et akupesa kate, kate kruvid, kõrvaklapid ja USB-pistikud oleksid kindlalt kinnitatud, et vältida vee ja tolmu sattumist telefoni.
- Ärge eemaldage USB-juhet failide kopeerimisel USB-režiimis. Andmete kaotamiseks vältimiseks väljuge esmalt USB-režiimist ja seejärel eemaldage USB-juhe.

## **5. Telefoni laadimine**

- 5.1.** Avage telefoni alumisel küljel olev kummikork.
- 5.2.** Ühendage USB-kaabel telefoni USB-pordiga.
- 5.3.** Enne telefoni esmakordset kasutamist tuleb seda 12 tundi korralikult laadida.

## **6. Ettevaatust**

- Soovitatav on kasutada tootja poolt määratud akutüüpi. Muud tüüpi aku kasutamisel võib see plahvatada.
- Kõrvaldage kasutatud akud ettenähtud viisil.
- Teie telefoni tavaline töötemperatuur on  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  kuni  $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

- Ärge kasutage telefoni väljaspool ettenähtud temperatuurivahemikku.
- Seade sisaldab magneteid, mis võivad häirida meditsiiniseadmete ja aparaatide tööd.
- Kuulmiskahjustuste vältimiseks ei tohiks heli liiga valjuks panna ja väga suure helitugevusega tohib seadet kasutada ainult lühikest aega.
-  See tähis seadmel, akul ja lisaseadmetel näitab, et need tooted tuleb pärast kasutusea lõppu viia kogumispunkti.



## Märkus

- Adapter tuleb paigaldada seadme lähedusse ja see peab olema kergesti ligipääsetav.
- Seadet tohib ühendada ainult USB-liidese versiooniga USB2.0.
- Kõrvaklappide kasutamisel tuleb olla ettevaatlik. Kõrvaklappide liigne helirõhk võib kahjustada kuulmist.



## Ettevaatust!

Aku asendamisel valet tüüpi akuga tekib plahvatusoht. Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt juhistele.

## 7. Teave SAR-sertifikaadi (erineeldumis-määr) CE SAR kohta

Euroopas on SARi piirväärtus 2,0 W/kg. Seadet on katsetatud selle SARi piirmäära suhtes. Selle standardi kohaselt toote sertifitseerimisel deklareeritud kõrgeim SARi väärtus kõrva ääres kasutamisel on 0,85 W/kg ja keha läheduses hoidmisel 1,42 W/kg. Seadet katsetati tüüpiliste keha läheduses hoidmise toimingutega, mille puhul telefoni tagaosas oli kehas 5 mm kaugusel. Seadme kasutamisel kehas 5 mm kaugusel vastab see raadiosagedusega seotud nõuetele. Rihmapannalde, ümbriste jms tarvikute kasutamisel ei tohi need sisaldada metallist detaile. Nendele nõuetele

mittevastavate liseseadmete kasutamine ei pruugi olla kooskõlas raadiosagedusliku kiirguse nõuetega ja seda tuleks vältida.

## 8. FCC/IC andmed

Seade vastab FCC eeskirjade 15. osale ja Industry Canada litsentsist vabastatud RSS-standardi(te)le. Kasutamisele kehtivad järgmised kaks tingimust: (1) seade ei tohi tekitada kahjulikke häireid ja (2) seade peab võtma vastu igasugused häired, sealhulgas sellised, mis võivad põhjustada soovimatut talitlust. Selle seadme muudatused, mida **RugGear Ltd.** ei ole otseselt heaks kiitnud, võivad tühistada FCC loa seadet kasutada.

### MÄRKUS!

Käesolev seade on läbinud katsetused ja tunnistatud vastavaks B-klassi digitaalseadme suhtes kehtivatele piirväärtustele, mis on sätestatud FCC eeskirjade 15. osas. Nende piirnormide eesmärk on tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete eest eluhoonetes. Seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui selle paigaldamisel ja kasutamisel ei järgita juhiseid, võib see põhjustada raadiosidet kahjustavaid häireid. Samas pole ühegi paigaldise puhul garantiid, et häireid ei esine. Kui seade põhjustab raadio- või teleasaadete vastuvõtmisel häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisel, soovitatakse kasutajal rakendada häirete kõrvaldamiseks mõnda järgmistest abinõudest.

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.
- Ühendage seade vastuvõtjast eraldi vooluahelas asuvasse pistikupessa.
- Küsige abi edasimüüjalt või kogunud raadio-/telemontöörilt.

### Erineeldumismäär (SAR):

Mobiiltelefon vastab raadiolainekiirgusega kokkupuute ametlikult kehtestatud nõuetele. Suunised põhinevad

standarditel, mille on välja töötanud sõltumatud teadusorganisatsioonid, tuginedes teadusuuringute regulaarsele ja põhjalikule hindamisele. Standardites on ette nähtud arvestatav ohutusvaru, mille eesmärk on tagada kõigi inimeste ohutus olenemata nende vanusest või tervisest.

### **FCC/ISED andmed ja avaldus raadiosagedusliku kiirguse kohta:**

FCC (ISED) SARi piirväärtus on 1,6 W/kg ühe grammi koe kohta. Seadme tüübid: One Glass (FCC ID: ZLE-RG150) on samuti läbinud katsetused selle SARi piirmäära suhtes. Selle standardi kohaselt toote sertifitseerimisel deklareeritud kõrgeim SARi väärtus kõrva ääres kasutamisel on 0,97W/kg ja keha läheduses hoidmisel 1,36W/kg. Seadet katsetati tüüpiliste keha läheduses hoidmise toimingutega, mille puhul telefoni tagaosa oli kehast 10mm kaugusel. FCC raadiosagedusliku kiirguse nõuete täitmiseks kasutage lisaseadmeid, mis võimaldavad hoida telefoni tagakülge kasutaja kehast 10mm kaugusel. Rihmapannalde, ümbriste jms tarvikute kasutamisel ei tohi need sisaldada metallist detaile. Nendele nõuetele mittevastavate lisaseadmete kasutamine ei pruugi olla kooskõlas FCC raadiosagedusliku kiirguse nõuetega ja seda tuleks vältida.

## **9. ELi vastavusdeklaratsioon**

Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooni leiata kodulehelt [www.ruggear.com](http://www.ruggear.com)



## **10. Õiguste kaitse**

Kõik õigused kaitstud. Välja arvatud trükidefektid, vead ja muudatused.

## 11. Garantii

- Teave Euroopa klientidele:  
<https://ruggear.com/warranty-terms/>  
Teave Ameerika klientidele:  
<https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- FCC andmed leiata aadressilt [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com) rubriigist Support.

## Română

Vă mulțumim pentru achiziționarea telefonului nostru rugged **RG150**. Acest manual de utilizare se bazează pe toate setările prestabilite ale telefonului.

Încărcarea, descărcarea sau sincronizarea vor fi taxate de furnizorul dvs. de cartelă SIM.

### 1. Informații privind siguranța

- Nu utilizați telefonul într-o benzinărie sau lângă combustibil sau substanțe chimice.
- Nu utilizați cablu de alimentare, încărcător sau prize deteriorate.
- Nu atingeți cablul de alimentare pentru a scoate încărcătorul.
- Nu trageți cablul când scoateți încărcătorul.
- Utilizați numai încărcătorul livrat împreună cu produsul.
- Nu utilizați o baterie care prezintă scurgeri sau care este deteriorată.

Instrucțiuni detaliate privind siguranța și manuale pot fi găsite pe **[www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support)**.

### 2. Taste și caracteristici speciale

1. **Tasta volum** Volum sus/jos.
2. **Lanternă / buton personalizat** Apăsați lung pentru a activa lanterna; Apăsați scurt pentru a accesa meniul de setări ale tastei personalizate. După setare, aplicația specificată poate fi deschisă.
3. **Tasta Meniu/Acasă** Apăsați scurt pentru a deschide meniul aplicației sau pentru a porni

telefonul. Țineți apăsat pentru a reveni la interfața de așteptare.

4. **Cursorul mouse-ului** Apăsați scurt pentru a deplasa cursorul mouse-ului.
5. **Tasta de răspuns** Utilizați pentru a efectua un apel și a răspunde la telefon.
6. **Tasta stea** pentru a activa și a dezactiva blocarea tastelor.
7. **Micro USB** Pentru încărcare și conectare la dispozitive externe USB.
8. **Mufă de cască** Pentru a conecta căștile cu o mufă de 3,5 mm.
9. **Tasta #** Apăsați lung pentru a seta aparatul în modul silențios.
10. **Tasta de navigare** Utilizați pentru a muta cursorul în jurul ecranului.
11. **OK** Pentru a confirma fereastra selectată.
12. **Tasta de pornire/oprire** Apăsați lung pentru a porni/opri aparatul. Pentru a termina un apel și pentru a reveni direct la ecranul de întâmpinare.
13. **Tasta Ștergere** Utilizați pentru a muta caracterele introduse într-un câmp.
14. **Tasta Înapoi** Utilizați pentru a reveni la submeniu.

### 3. Instalarea cartelei SIM/cardului microSD

Aparatul este proiectat să funcționeze cu două cartele SIM standard și cu o cartelă microSD.

- 3.1.** Desfaceți șuruburile de pe capacul bateriei și ridicați-l cu grijă pentru a deschide compartimentul.
- 3.2.** Introduceți cardul microSD și cartelele SIM în sloturile corespunzătoare. Aparatul acceptă până la 32Gb cu un card de memorie.

## **4. Instalarea și dezinstalarea bateriei**

- 4.1.** Opriți telefonul.
- 4.2.** Desfaceți șuruburile bateriei de pe capacul bateriei și ridicați-l cu grijă pentru a deschide compartimentul.
- 4.3.** Introduceți bateria telefonului, aliniind contactele de pe unitate cu conectorii din interiorul compartimentului.
- 4.4.** Înlocuiți capacul bateriei și apăsați-l cu atenție până se blochează în poziție.
- 4.5.** Strângeți șuruburile de pe capacul bateriei.

### **Notă**

- Asigurați-vă că șuruburile, capacul bateriei, căștile și conectorii USB sunt bine fixați pentru a împiedica pătrunderea de apă și praf în telefon.
- Nu scoateți cablul USB în timp ce copiați fișierele în modul USB. Ieșiți mai întâi din modul USB și apoi scoateți cablul USB pentru a preveni pierderea datelor.

## **5. Încărcarea telefonului**

- 5.1.** Deschideți dopul de cauciuc din partea de jos a telefonului.
- 5.2.** Conectați cablul USB la portul USB de pe telefon.
- 5.3.** Trebuie să încărcați telefonul complet timp de 12 ore înainte să îl utilizați pentru prima dată.

## **6. Atenție**

- Se recomandă utilizarea tipului de baterie specificat de producător. Folosirea unui alt tip poate provoca explozia bateriei.

- Aruncați bateriile uzate într-un loc special pentru așa ceva.
- Temperatura normală de funcționare a telefonului este de -10 °C până la 55 °C.
- Nu utilizați telefonul la temperaturi în afara intervalului specificat.
- Acest dispozitiv conține magneti care pot interfera cu dispozitivele și echipamentele medicale.
- Pentru a evita afectarea auzului, nu este recomandat să măriți volumul și ar trebui să folosiți dispozitivul doar la un volum foarte mare pentru o perioadă limitată de timp.
-  Acest simbol pe produsul dvs., bateria și accesoriile înseamnă că aceste produse trebuie duse la punctele de colectare la sfârșitul duratei lor de viață.



## Observație

- Adaptorul trebuie instalat în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibil.
- Produsul trebuie conectat numai la interfața USB versiunea USB2.0.
- Utilizați cu atenție căștile. Presiunea sonoră excesivă de la căști și căștile poate duce la pierderea auzului.



## Avertisment:

Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.

## 7. Informații privind certificarea SAR (Rata specifică de absorbție) CE SAR

Limita SAR pentru Europa este de 2,0 W/kg. Dispozitivul a fost testat pe baza acestei limite SAR. Valoarea cea mai mare a SAR raportată în conformitate cu acest standard în timpul certificării produsului pentru utilizarea în ureche este de 0,85W/kg și atunci când este purtat corespunzător pe corp este 1,42W/kg. Acest dispozitiv a fost testat pentru operațiuni obișnuite purtate pe corp, cu partea din spate a receptorului ținută la 5mm de corp. Dispozitivul respectă specificațiile RF atunci când dispozitivul este utilizat la 5 mm de corp. Utilizarea clemelor curelelor, a tocurilor de telefon și a accesoriilor similare nu trebuie să conțină componente metalice în ansamblul lor. Utilizarea accesoriilor care nu îndeplinesc aceste cerințe poate să nu respecte cerințele privind expunerea la RF și ar trebui evitată.

## 8. Informații FCC/IC

Dispozitivul respectă Partea 15 a Regulilor FCC și standardele RSS scutite de licență Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită.

Schimbările sau modificările aduse acestui echipament care nu au fost aprobate în mod expres de către **RugGear Ltd.** pot anula autorizația FCC de a folosi acest echipament.

### **OBSERVAȚIE:**

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele unui dispozitiv digital din Clasa B, conform Părții 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute astfel încât să asigure o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat

în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televizate, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze interferențele prin luarea uneia sau mai multora dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

#### **Informații despre rata specifică de absorbție (SAR):**

Acest telefon mobil respectă cerințele guvernamentale privind expunerea la unde radio. Ghidajele se bazează pe standarde elaborate de organizații științifice independente prin evaluarea periodică și aprofundată a studiilor științifice. Standardele includ o marjă de siguranță substanțială, menită să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau de starea de sănătate.

#### **FCC/ISED Informații privind expunerea la RF și declarația:**

Limita SAR a FCC (ISED) este de 1,6 W/kg în medie pe un gram de țesut. Tipuri de dispozitive: One Glass (FCC ID:

ZLE-RG150) a fost, de asemenea, testat pe baza acestei limite SAR. Valoarea cea mai mare a SAR raportată în conformitate cu acest standard în timpul certificării produsului pentru utilizarea în ureche este de 0,97W/kg și atunci când este purtat corespunzător pe corp este 1,36W/kg. Acest dispozitiv a fost testat pentru operațiuni obișnuite purtate pe corp, cu partea din spate a receptorului ținută la 10mm de corp. Pentru a menține conformitatea cu cerințele FCC privind expunerea la RF, utilizați accesorii care mențin o distanță de separare de 10mm între corpul utilizatorului și partea din spate a telefonului.

Utilizarea clemelor curelelor, a tocurilor de telefon și a accesoriilor similare nu trebuie să conțină componente metalice în ansamblul lor. Utilizarea accesoriilor care nu îndeplinesc aceste cerințe poate să nu respecte cerințele FCC privind expunerea la RF și ar trebui evitată.

## 9. Declarația de conformitate EU

Declarația de conformitate a EU poate fi găsită pe pagina de pornire de pe **www.ruggear.com**



## 10. Rezervarea drepturilor

Toate drepturile rezervate. Cu excepția greșelilor de tipar, a erorilor și a modificărilor.

## 11. Garanție

- Clienții europeni sunt rugați să verifice: <https://ruggear.com/warranty-terms/>  
Clienții din America, sunt rugați să verifice: <https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- Pentru informații despre FCC, accesați [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com) în secțiunea „Suport”.

## Български

Благодарим ви, че закупихте нашия популярен **RG150** базисен и устойчив телефон. Това ръководство за потребителя се основава на всички настройки на телефона по подразбиране.

Качването, изтеглянето или синхронизирането ще бъде таксувано от вашият SIM доставчик.

### 1. Информация за безопасност

- Не използвайте телефона си в бензиностанция или в близост до гориво или химикали.
- Не използвайте повреден захранващ кабел, зарядно устройство или контакти.
- Не докосвайте захранващия кабел, за да извадите зарядното устройство.
- Не дърпайте кабела, когато изваждате зарядното устройство.
- Използвайте само зарядното устройство, доставено с продукта.
- Не използвайте батерия, която изтича или е повредена.

Подробни инструкции за безопасност и ръководства можете да намерите на адрес **[www.rugear.com/support](http://www.rugear.com/support)**.

### 2. Клавиши и специални функции

- 1. Клавиш за силата на звука** Нагоре/надолу.
- 2. Фенерче/потребителски бутон** Натиснете продължително, за да отворите фенерчето; Натиснете за кратко, за да влезете в менюто за настройка на потребителски клавиши. След настройката, определеното приложение може да бъде отворено.

3. **Меню/Клавиш Начало** Натиснете за кратко, за да отворите менюто на приложението или да стартирате телефона. Натиснете и задръжте, за да се върнете към интерфейса в режим на готовност.
4. **Курсор на мишката** Натиснете за кратко, за да преместите курсора на мишката.
5. **Клавиш за отговор** Използвайте, за да осъществите повикване и да отговорите на повикване.
6. **Клавиш "Звезда"** За активиране и деактивиране на заключването на клавишите.
7. **Micro USB** За зареждане и свързване към външни USB устройства.
8. **Куплунг за слушалки** За свързване на слушалки към 3,5 мм жак.
9. **# клавиш** Дълго натискане, за да настроите устройството на безшумен режим.
10. **Клавиш за навигация** Използвайте, за да преместите курсора около екрана.
11. **ОК** За да потвърдите избрания прозорец.
12. **Клавиш за включване/изключване** Дълго натискане за включване/изключване на устройството. За прекратяване на повикване и за директно връщане към началния екран.
13. **Клавиш Изтриване** Използвайте, за да преместите въведените символи в поле.
14. **Клавиш Назад** Използвайте, за да се върнете в подменюто.

### 3. Инсталиране на SIM/microSD карта

Устройството е проектирано да побере две стандартни SIM карти и една microSD карта.

- 3,1.** Отвъртете винтовете от батерията на капака на батерията и я вдигнете внимателно, за да отворите отделението.
- 3,2.** Поставете microSD картата и SIM картата в съответните слотове. Устройството поддържа до 32Gb с карта с памет.

### 4. Инсталиране и деинсталиране на батерията

- 4,1.** Изключете телефона.
- 4,2.** Освободете винтовете на батерията на капака на батерията и я вдигнете внимателно, за да отворите отделението.
- 4,3.** Поставете батерията на телефона, като подравните контактите на устройството с конекторите вътре в отделението.
- 4,4.** Поставете обратно капака на батерията и го натиснете надолу внимателно, докато се застопори.
- 4,5.** Затегнете винтовете на капака на батерията.

### Забележка

- Уверете се, че капакът на батерията, винтовете на капака, слушалките и USB щепселите са здраво закрепени, за да предотвратите попадането на вода и прах в телефона.
- Не изваждайте USB кабела, докато копирате файлове в USB режим. Първо излезте от USB режима и след това свалете USB кабела, за да предотвратите загуба на данни.

## 5. Зареждане на телефона

- 5.1. Отворете гумената запушалка на дъното на телефона.
- 5.2. Свържете USB кабела към USB порта на телефона.
- 5.3. Трябва да заредите напълно телефона си за 12 часа преди да го използвате за първи път.

## 6. Внимание

- Препоръчително е да използвате вида батерия, посочен от производителя. Използването на различен тип може да доведе до експлозия на батерията.
- Изхвърлете използваните батерии на определено място.
- Нормалната работна температура на телефона е от -10 °C до 55 °C.
- Не използвайте телефона при температури извън посочения диапазон.
- Това устройство съдържа магнити, които могат да попречат на медицинските устройства и оборудване.
- За да избегнете нарушения в слуха, не трябва да увеличавате силата на звука и да използвате устройството само на много силен звук за ограничен период от време.
-  Този символ на вашият продукт, батерията и аксесоарите означава, че тези продукти трябва да бъдат занесени в пунктовете за събиране и рециклиране, когато вече не са в употреба.

## Забележка

- Адаптерът трябва да бъде инсталиран в близост до оборудването и трябва да бъде лесно достъпен.
- Продуктът трябва да бъде свързан само към USB интерфейс версия USB2.0.
- Използвайте внимателно със слушалки. Прекаленото звуково налягане от слушалките може да причини загуба на слуха.



## Внимание:

Опасност от експлозия, ако батерията се смени с неправилен тип. Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите.

## 7. Информация относно сертификацията за SAR (Специфична степен на абсорбция) CE SAR

Ограничението на SAR за Европа е 2,0 W/kg. Устройството е тествано спрямо това ограничение на SAR. Най-високата стойност на SAR за този продукт по време на сертифицирането на продукта за използване в ухото е 0,85W/kg, а когато се носят правилно на тялото - 1,42W/kg. Това устройство е тествано за типични операции, за носене към тялото с гърба на слушалката на разстояние 5 мм от тялото. Устройството е в съответствие с RF спецификациите, когато устройството се използва на 5 мм от тялото. Използването на скоби за колани, кобури и други подобни аксесоари не трябва да съдържат метални компоненти в тяхната сглобка. Използването на аксесоари, които не отговарят на тези изисквания, може да не отговаря на изискванията за излагане на радиочестотно излъчване и трябва да се избягва.

## 8. FCC/IC информация

Устройството е в съответствие с част 15 от Правилника на FCC и с RSS стандарта на Канада,

освободен от лицензи. Експлоатацията подлежи на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Промените или модификациите на това оборудване, които не са изрично одобрени от **RugGear Ltd.**, могат да анулират разрешението на FCC за експлоатация на това оборудване.

### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрови устройства от клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това няма гаранция, че в дадена инсталация няма да възникнат смущения. Ако това оборудване причинява вредни смущения за радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да коригира смущенията, като предприеме една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакт, различен от този, към който е свързан приемника.
- Консултирайте се с дилъра или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

### **Информация за специфичния коефициент на поглъщане (SAR):**

Този мобилен телефон отговаря на правителствените изисквания за излагане на

радиовълни. Насоките се основават на стандарти, разработени от независими научни организации чрез периодична и задълбочена оценка на научните изследвания. Стандартите включват значителен резерв за безопасност, предназначен да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст или здраве.

### **Информация и изявление за FCC/ISED RF излагане:**

SAR ограничението на FCC (ISED) е 1,6 W/кг, осреднено за един грам тъкан. Типове устройства: Едно стъкло (FCC ID:

ZLE-RG150) също е тествана спрямо това ограничение на SAR. Най-високата стойност на SAR за този продукт по време на сертифицирането на продукта за използване в ухото е 0,97W/кг, а когато се носят правилно на тялото - 1,36W/кг. Това устройство е тествано за типични операции, носени от тялото, като задната част на слушалката е 10 мм от тялото. За да спазвате изискванията на FCC за излагане на радиочестотно излъчване, използвайте аксесоари, които поддържат разстояние от 10 мм между тялото на потребителя и задната част на слушалката. Използването на скоби за колани, кобури и други подобни аксесоари не трябва да съдържат метални компоненти в тяхната сглобка. Използването на аксесоари, които не задоволяват тези изисквания, може да не съответства на изискванията на FCC за излагане на радиочестотно излъчване и трябва да се избягва.

## **9. Декларация за съответствие на ЕС**

ЕС декларацията за съответствие може да се намери на началната страница на адрес [www.ruggear.com](http://www.ruggear.com)



## 10. Резервация

Всички права запазени. Изключват се отпечатъци, грешки и модификации.

## 11. Предупреждение

- Европейски клиенти, моля, проверете: <https://ruggear.com/warranty-terms/>  
Клиенти в Северна и Южна Америка, моля, проверете: <https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- За информация за FCC, моля, посетете [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com) в секцията „Поддръжка“.

## Українська

Дякуємо за придбання нашого популярного мобільного пристрою моделі RG150, оснащеного захисним корпусом. Дана інструкція з експлуатації з експлуатації основана на налаштуваннях телефону за замовчуванням.

Оплата послуг завантаження, передачі даних на сервер чи синхронізації покладається на постачальника SIM-картки.

### 1. Інформація з питань безпеки

- Не використовуйте телефон на автозаправній станції або в безпосередній близькості від місця розташування мастильних чи хіміковмісних об'єктів.
- Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення, зарядний пристрій або розетки.
- При відключенні зарядного пристрою не торкайтеся кабелю живлення.
- Для відключення зарядного пристрою не тягніть за кабель живлення.
- Використовуйте лише зарядний пристрій, що надається в комплектації з пристроєм.
- Не використовуйте батарею, що протікає або пошкоджена.

Детальні інструкції з техніки безпеки та рекомендації щодо застосування пристрою можна знайти на сайті [www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support).

### 2. Клавiші та спеціальні функції

1. **Клавiша Гучність** Гучність збільшити/ зменшити.

2. **Ліхтарик/спеціальна кнопка** Довге натискання для активізації дії ліхтарика; Коротке натискання для активізації спеціальною кнопкою меню налаштування. Після налаштування можна відкрити вказаний додаток.
3. **Меню/Клавiша повернення на головне меню** Коротке натискання для відкриття меню додатків чи активації роботи пристрою. Натисніть і утримуйте, щоб повернутися до інтерфейсу очікування.
4. **Курсор миші** Коротке натискання для переміщення курсору миші.
5. **Клавiша Відповідь на дзвінок** Активація дзвінка та відповіді на дзвінок.
6. **Клавiша Зірочка** Вмикання/вимкнення клавiші блокування.
7. **Micro USB** Заряджання та підключення до зовнішніх пристроїв.
8. **Роз'єм для навушників** Підключення навушників роз'ємом 3,5 мм.
9. **Клавiша #** Довге натискання для переведення пристрою у беззвучний режим.
10. **Клавiша Навігація** Переміщення курсору по екрану.
11. **ОК** Підтвердження вибраного вікна.
12. **Клавiша Вмикнути/Вимкнути живлення** Довге натискання для вмикання/вимкнення живлення пристрою. Завершення дзвінка та повернення на головний екран.

13. **Клавіша Видалення** Переміщення символів, введених у поле.
14. **Клавіша Назад** Повернення до підменю..

### 3. Встановлення SIM-картки/карти пам'яті microSD

Пристрій призначений для розміщення двох стандартних SIM-карт та однієї картки пам'яті microSD.

- 3.1. На кришці батареї відкрутіть гвинти акумулятора. Обережно піднявши кришку, відкрийте відсік.
- 3.2. Вставте карту пам'яті microSD та SIM-карту у відповідні гнізда. Пристрій підтримує до 32 Гб з картою пам'яті.

### 4. Встановлення та видалення акумулятора

- 4.1. Вимкніть телефон.
- 4.2. На кришці батареї відкрутіть гвинти акумулятора. Обережно піднявши кришку, відкрийте відсік.
- 4.3. Вставте батарею в телефон у відповідності до її контактних з'єднань та роз'ємів у відсіку пристрою.
- 4.4. Встановіть назад кришку батареї, обережно притиснувши її до моменту повної фіксації на місці.
- 4.5. Закрутіть гвинти на кришці акумулятора.

### Примітка

- Переконайтесь, що кришка фіксації батареї, гвинти кришки, навушники, USB-роз'єми надійно закріплені, щоб запобігти потраплянню у пристрій вологи та пилу.

- Не виймайте USB-кабель під час копіювання файлів у режимі USB. Вийдіть з режиму USB, після чого вийміть USB-кабель, щоб запобігти втраті даних.

## 5. Зарядження телефону

- 5.1.** Витягніть гумову заглушку у нижній частині телефону, .
- 5.2.** Під'єднайте USB-кабель до USB-порту вашого телефону.
- 5.3.** Перед першим використанням телефону забезпечте його повне зарядження впродовж 12 годин.

## 6. Застереження

- Рекомендується використовувати батарею, тип якої зазначений виробником. Використання іншого типу батареї здатне спричинити вибух пристрою.
- Використані акумулятори утилізуйте у призначеному для цього місці.
- Нагрівання вашого телефону у робочому режимі становить  $-10^{\circ}\text{C}$  -  $55^{\circ}\text{C}$ .
- Не експлуатуйте телефон, якщо режим його нагрівання не відповідає межах стандартних вимог.
- Даний пристрій містить магнітні компоненти, що здатні впливати на роботу медичного устаткування чи обладнання.
- З метою уникнення порушень слуху не рекомендується перевищувати належний діапазон гучності, використовуючи високу гучність прослуховування впродовж обмеженого терміну.
-  Цей символ на вашому продукті, батареї та аксесуарах свідчить про необхідність відповідної утилізації в пункті збору по завершенню терміну їх служби.

## Примітка

- Адаптер повинен бути встановлений в безпосередній близькості від пристрою та знаходитись у межах доступності.
- Пристрій повинен бути підключений тільки до інтерфейсу USB версії USB2.0.
- Дотримуйтеся мір безпеки при використанні навушників. Надмірне звукове навантаження при використанні навушників на високій гучності може призвести до втрати слуху.



## Застереження:

Експлуатація пристрою при заміні батареї невідповідного типу може спричинити вибух. Утилізуйте використані батареї відповідно до інструкцій.

## 7. Інформація щодо сертифікації SAR (Питома потужність поглинання випромінювання організмом людини) CE SAR

Максимальний рівень SAR для Європи становить 2.0 Вт/кг. Пристрій протестовано у відповідності до даного максимального рівня SAR. При проведенні сертифікації за даним стандартом найвище значення питомої потужності поглинання становить 0.85 Вт/кг (при використанні з навушниками) та 1.42 Вт/кг (при використанні без застосування навушників). Даний пристрій був протестований з урахуванням типової експлуатації тильної сторони телефону на відстані 5 мм від корпусу користувача. Пристрій відповідає вимогам RF (стандартів радіочастот) при умові його використання на відстані 5 мм від корпусу користувача. Фіксатори кріплення до поясного ремня, чохли та аналогічні аксесуари пристрою не повинні містити металевих компонентів. Експлуатація неналежних аксесуарів може впливати на невідповідність пристрою стандартам рівня радіочастот. Рекомендовано дотримання

## 8. Інформація FCC/IC (Федеральної комісії США по засобах зв'язку/ електромагнітного зв'язку)

Пристрій відповідає частині 15 Правил FCC та стандарту RSS, що дає право на звільнення від ліцензування на території Канади. Пристрій підлягає експлуатації при дотриманні наступних двох умов: (1) даний пристрій не повинен випромінювати інтерференційні сигнали; (2) даний пристрій повинен приймати будь-які інтерференційне випромінювання, включаючи таке, що може негативно впливати на ефективність його роботи.

Зміни або модифікації даного пристрою, не схвалені компанією **RugGear Ltd.**, можуть анулювати дозвіл FCC на експлуатацію пристрою.

### ПРИМІТКА:

Дане обладнання було протестовано та встановлено у відповідності до вимог щодо обмежень для цифрових пристроїв класу B, згідно з частиною 15 Правил FCC. Ці максимальні рівні випромінювання розроблені для забезпечення належного захисту від несприятливого впливу інтерференційних сигналів у жилих спорудах. Дане обладнання виробляє, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію. При невідповідних методах встановлення та використання, що суперечать вимогам інструкцій, прилад може завдати шкоди якості радіозв'язку. Однак не існує гарантії того, що інтерференційні перешкоди не випромінюються конкретним приладом. Якщо дане обладнання все ж випромінює інтерференційні перешкоди для прийому радіо або телевізійних сигналів, що можна визначити вимкнувши та знову його включивши, користувачеві пропонується виправити становище, виконавши один або декілька з наступних заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймаючу антену.

- Збільшіть відстань між приладом та приймачем.
- Підключіть прилад до розетки в іншому контурі, ніж той, до якого приймач був підключений попередньо.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого фахівця з радіо / ТВ-техніки.

### **Інформація щодо питомої потужності поглинання випромінювання організмом людини (SAR):**

Дана модель мобільного телефону відповідає чинним нормам щодо впливу радіохвиль. Рекомендації базуються на стандартах, розроблених незалежними науковими організаціями шляхом періодичної та ретельної оцінки наукових досліджень. Стандарти включають допустимий коефіцієнт безпеки, покликаний гарантувати безпеку всіх осіб, незалежно від віку чи стану здоров'я.

### **Інформація та перелік вимог щодо рівня радіохвильового випромінювання згідно FCC/ISED:**

Максимальний рівень SAR згідно вимог FCC (ISED) становить в середньому 1.6 Вт/кг на 1 грам тканинної структури Типи пристроїв: Модель з одним склом (FCC ID: ZLE-RG150) була також протестована за стандартом максимального рівня SAR. При проведенні сертифікації за даним стандартом найвище значення питомої потужності поглинання становить 0.97 Вт/кг (при використанні з навушниками) та 1.36 Вт/кг (при використанні без застосування навушників). Даний пристрій був протестований з урахуванням типової експлуатації тильної сторони телефону на відстані 10 мм від корпусу користувача. Для забезпечення відповідності вимогам FCC щодо впливу радіочастотного випромінювання, рекомендовано використовувати аксесуари, що забезпечують дотримання відстані 10 мм між тілом користувача і тильною стороною телефону. Фіксатори кріплення до поясного ремня, чохли та аналогічні

аксесуари пристрою не повинні містити металевих компонентів. Експлуатація неналежних аксесуарів може впливати на невідповідність пристрою стандартам FCC щодо рівня випромінювання радіочастот. Рекомендовано уникати використання таких аксесуарів.

## 9. Декларація про відповідність вимогам ЄС

Декларацію про відповідність вимогам ЄС можна знайти на домашній сторінці [www.ruggear.com](http://www.ruggear.com)



## 10. Застереження

Всі права захищені. За виключенням типографічних та інших помилок і модифікацій.

## 11. Гарантійні зобов'язання

- Інформація для європейських клієнтів:  
<https://ruggear.com/warranty-terms/>  
Інформація для американських клієнтів:  
<https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- Для отримання інформації щодо FCC перейдіть на сайт: [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com) під розділом «Технічна підтримка».

# Türkçe

Popüler RG150 model dayanıklı telefonumuzu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzu, tüm varsayılan telefon ayarlarıyla ilgilidir.

Yükleme, indirme veya senkronizasyon SIM sağlayıcınız tarafından ücretlendirilecektir.

## 1. Güvenlik bilgisi

- Telefonunuzu bir benzin istasyonunda veya yakıt veya kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Hasar görmüş bir elektrik kablosu, şarj cihazı veya prizi kullanmayın.
- Şarj cihazını çıkarmak için güç kablosuna dokunmayın.
- Şarj cihazını çıkarmak için kablosundan çekmeyin.
- Sadece ürünle birlikte verilen şarj cihazını kullanın.
- Sızıntı yapan veya hasar görmüş bir bataryayı kullanmayın.

Ayrıntılı güvenlik talimatları ve kılavuzları **www.ruggear.com/support** adresinde bulunabilir.

## 2. Tuşlar ve özel özellikler

- 1. Ses tuşu** Sesi artırır/azaltır.
- 2. El feneri / özel düğme** El feneri açmak için uzun basın; Özel tuş ayar menüsüne girmek için kısa basın. Ayarlama sonrası, belirtilen uygulama açılabilir.
- 3. Menü/Ana sayfa tuşu** Uygulama menüsünü açmak veya telefonu başlatmak için kısaca basın. Bekleme ara yüzüne dönmek için basılı tutun.

4. **Fare imleci** Fare işaretçisini hareket ettirmek için kısa süre basın.
5. **Yanıtla tuşu** Bir arama yapmak ve telefonu cevaplamak için kullanın.
6. **Yıldız tuşu** Tuş kilidini etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için.
7. **Mikro USB** Şarj etmek ve harici USB cihazlarına bağlanmak için.
8. **Kulaklık girişi** 3,5 mm jak ile kulaklık bağlamak için.
9. **# tuşu** Cihazı sessiz moda ayarlamak için uzun basın.
10. **Gezinme tuşu** İmleci ekran üzerinde hareket ettirmek için kullanın.
11. **Tamam** Seçilen pencereyi onaylamak için.
12. **Cihazı açma/kapama tuşu Cihazı AÇMAK/ KAPATMAK için uzun basın.** Bir aramayı sonlandırmak ve doğrudan ana ekrana dönmek için.
13. **Silme tuşu** Bir alana girilen karakterleri kaldırmak için kullanın.
14. **Geri tuşu** Alt menüye dönmek için kullanın.

### 3.SIM/microSD kartın takılması

Cihaz iki standart SIM kart ve bir microSD kart uyacak şekilde tasarlanmıştır.

- 3.1. Batarya kapağı vidalarını sökün ve bölmeyi açmak için kapağı dikkatlice kaldırın.

- 3.2. MicroSD kartı ve SIM kartları ilgili yuvalara yerleştirin. Cihaz, bir hafıza kartıyla 32 Gb'ye kadar destekler.

## 4. Bataryanın takılması ve çıkartılması

- 4.1. Telefonu kapatın.
- 4.2. Batarya kapağındaki vidaları sökün ve bölmeyi açmak için dikkatlice kaldırın.
- 4.3. Ünitadaki temas noktalarını bölmenin içindeki konektörlerle hizalayarak telefonun bataryasını takın.
- 4.4. Batarya kapağını yerine takın ve yerine oturuncaya kadar dikkatlice bastırın.
- 4.5. Batarya kapağındaki vidaları sıkın.

### Not

- Telefona su ve toz girmemesi için batarya kapağının, kapak vidalarının, kulaklık ve USB tıplarının sıkıca tutturulduğundan emin olun.
- USB modunda dosyaları kopyalarken USB kablosunu çıkarmayın. Önce USB modundan çıkın ve ardından veri kaybını önlemek için USB kablosunu çıkarın.

## 5. Telefonunuzun şarj edilmesi

- 5.1. Telefonun altındaki lastik tapayı açın.
- 5.2. USB kablosunu telefonunuzdaki USB portuna takın.
- 5.3. İlk kullanımdan önce telefonunuzu 12 saat boyunca tamamen şarj etmeniz gerekir.

## 6. Dikkat

- Üretici tarafından belirtilen türde batarya kullanılması önerilir. Farklı bir tür kullanılması, bataryanın patlamasına neden olabilir.
- Kullanılmış bataryaları belirtilen yere atın.
- Telefonunuzun normal çalışma sıcaklığı -10 °C ila 55 °C arasındır.

- Telefonu belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda kullanmayın.
- Bu cihaz, tıbbi cihazlara ve ekipmanlara müdahale edebilecek miktarda içerir.
- İşitme bozukluğunu önlemek için, ses seviyesini artırmamalısınız ve cihazı yalnızca sınırlı bir süre boyunca çok yüksek ses seviyesinde kullanmalısınız.
-  Ürününüz, batarya ve aksesuarların üzerindeki bu sembol, bu ürünlerin kullanım ömrünün sonunda toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir.

## Not

- Adaptör ekipmanın yakınına koyulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Ürün sadece USB2.0 USB arabirim sürümüne bağlanmalıdır.
- Kulaklıklarla dikkatli kullanın. Hoparlör ve kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı, işitme kaybına neden olabilir.



## Dikkat:

Yanlış tipte bir batarya kullanıldığında patlama tehlikesi vardır. Kullanılmış bataryaları talimatlara göre atın.

## 7. SAR sertifikasyonuna ilişkin bilgiler (Özgül Soğurma Oranı) CE SAR

Avrupa için SAR limiti 2.0 W/kg'dır. Cihaz bu SAR sınırına karşı test edilmiştir. Kulakta kullanım için ürün belgelendirmesi sırasında bu standartta rapor edilen en yüksek SAR değeri 0,85W/kg'dır ve vücutta uygun şekilde kullanıldığında 1,42W/kg'dır. Bu cihaz, ahizenin arkası vücuttan 5mm mesafede olacak şekilde giysiye takılan tipik işlemlerde test edildi. Cihaz, vücuttan 5 mm mesafede kullanıldığında RF özelliklerine uygundur. Kemer kliplerinin, tutucuların ve benzeri

aksesuarların kullanılması montajları anlamında metal parçalar içermemelidir. Bu gereklilikleri karşılamayan aksesuarların kullanımı, RF maruz kalma gereksinimlerine uygun olmayabilir ve bundan kaçınılmalıdır.

## 8. FCC/IC bilgisi

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne ve Endüstri Kanada Lisansından muaf RSS standartlarıyla uyumludur. İşlem aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir ve (2) bu cihazın, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmesi gerekir.

Bu ekipman üzerinde yapılan ve **RugGear Ltd.** tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, FCC'nin bu ekipmanı çalıştırma iznini geçersiz kılabilir.

### NOT:

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü'ne göre B Sınıfı dijital cihaz limitlerine uyduğu tespit edilmiştir. Bu limitler, konut bölgelerindeki tesislerde zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu cihaz, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara uygun şekilde kurulup kullanılmadığı takdirde ise radyo iletişimlerine yönelik zararlı parazitler oluşturabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazitin oluşmayacağına ilişkin bir garanti yoktur. Bu cihaz, alınan radyo veya televizyon sinyallerinde zararlı parazitlere neden olursa, cihazı kapatıp açarak bunu belirleyebilirsiniz, kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını uygulayarak paraziti gidermesi önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğu hattın farklı hattaki bir prize bağlayın.
- Satıcıdan veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyeninden yardım alın.

### Özgül Soğurma Oranı (SAR) bilgisi:

Bu cep telefonu, hükümet tarafından radyo

dalgalarına maruz kalmayla ilgili getirilen şartlara uygundur. Bu kurallar, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve kapsamlı değerlendirilmesiyle geliştirilen standartlara dayanmaktadır. İlgili standartlar, yaş veya sağlık durumuna bakmaksızın tüm kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenmiş önemli bir emniyet payını içerir.

### **FCC/ISED RF Maruz Kalma Bilgileri ve Beyanı:**

FCC'nin (ISED) SAR limiti, bir gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg'dır. Cihaz türleri: One Glass (FCC ID: ZLE-RG150) bu SAR sınırına karşı test edilmiştir. Kulakta kullanım için ürün belgelendirmesi sırasında bu standartta rapor edilen en yüksek SAR değeri 0,97W/kg'dır ve vücutta uygun şekilde kullanıldığında 1,36W/kg'dır. Bu cihaz, ahizenin arkası vücuttan 10mm mesafede olacak şekilde giysiye takılan tipik işlemler için test edildi. FCC RF maruz kalma gereksinimlerine uyumu sağlamak için, kullanıcının vücudu ile ahizenin arkası arasında 10mm'lik bir mesafe bırakan aksesuarlar kullanın. Kemer klipslerinin, tutucuların ve benzeri aksesuarların kullanılması montajları anlamında metal parçalar içermemelidir. Bu gereklilikleri karşılamayan aksesuarların kullanımı, FCC RF maruz kalma gereksinimlerine uygun olmayabilir ve bundan kaçınılmalıdır.

## **9.AB Uygunluk Beyanı**

AB Uygunluk Beyanı [www.ruggear.com](http://www.ruggear.com) adresinde ana sayfada bulunabilir



## **10. Koşul**

Tüm hakları saklıdır. Yanlış baskılar, hatalar ve değişiklikler hariçtir.

## 11. Garranti

- Avrupa'daki müşteriler lütfen bu adresi kontrol edin:  
<https://ruggear.com/warranty-terms/>  
Amerika'daki müşteriler lütfen bu adresi kontrol edin:  
<https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- FCC bilgisi için lütfen [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com) sayfasında "Destek" başlıklı bölümü inceleyin.

Zahvaljujemo se vam za nakup našega priljubljenega trpežnega telefona **RG150**. V tem uporabniškem priročniku so predstavljene vse privzete nastavitve telefona.

Nalaganje, prenos ali sinhronizacijo vam bo zaračunal ponudnik vaše kartice SIM.

## 1. Informacije o varnosti

- Telefona ne uporabljajte na bencinskih črpalkah oziroma v bližini goriv ali kemikalij.
- Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, polnilnika ali vtičnic.
- Polnilnika ne odstranjajte z dotikom napajalnega kabla.
- Polnilnika ne odstranjajte z vlečenjem za napajalni kabel.
- Uporabljajte samo polnilnik, ki je priložen izdelku.
- Ne uporabljajte baterije, ki pušča ali je poškodovana.

Podrobna varnostna navodila in priročnike najdete na spletnem mestu **[www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support)**.

## 2. Tipke in posebne funkcije

- 1. Tipki za nastavitev glasnosti** Povišanje/znižanje glasnosti.
- 2. Gumb svetilke/gumb po meri** Pritisnite in zadržite, da odprete svetilko. Pritisnite, da odprete meni z nastavitvami tipke po meri. Po nastavitvi lahko zaženete izbrano aplikacijo.

3. **Tipka za meni/začetno stran** Pritisnite, da odprete meni aplikacije ali zaženete telefon. Pritisnite in pridržite, da se vrnete na vmesnik v pripravljenosti.
4. **Kazalec miške** Pritisnite za premik kazalca miške.
5. **Tipka za sprejem klica** Uporabite za opravljanje ali sprejem klica.
6. **Tipka z zvezdico** Za aktiviranje in deaktiviranje zaklepa tipk.
7. **Mikro USB** Za polnjenje in priključitev na zunanje naprave USB.
8. **Vtič za ušesne slušalke** Za priključitev ušesnih slušalk s 3,5-milimetrskim vtičem.
9. **Tipka #** Pritisnite in zadržite, da nastavite napravo v tihi način.
10. **Tipka za krmarjenje** Uporabite za premik kazalca po zaslonu.
11. **OK** Za potrditev izbranega okna.
12. **Tipka za vklop/izklop** Pritisnite in zadržite za vklop/izklop naprave. Za končanje klica in vrnitev neposredno na začetni zaslon.
13. **Tipka za izbris** Uporabite za premik med znaki, ki ste jih vnesli v polje.
14. **Tipka »Nazaj«** Uporabite za vrnitev v podmeni.

### 3. Namestitev kartice SIM/microSD

Naprava je zasnovana za namestitev dveh standardnih kartic SIM in ene kartice microSD.

- 3.1.** Odvijte vijake na pokrovu baterije in ga previdno dvignite, da odprete predel.
- 3.2.** Vstavite kartico microSD in kartico SIM v ustrezni reži. Naprava podpira pomnilnik velikosti 32 GB s pomnilniško kartico.

### 4. Namestitev in odstranitev baterije

- 4.1.** Izklopite telefon.
- 4.2.** Odvijte vijake baterije na pokrovu baterije in ga previdno dvignite, da odprete predel.
- 4.3.** Vstavite baterijo telefona tako, da kontakte na enoti poravnate z ustreznimi kontakti v predelu.
- 4.4.** Znova namestite pokrov baterije tako, da ga prevodno pritisnete navzdol, da se zaskoči na mestu.
- 4.5.** Privijte vijake na pokrovu baterije.

### Opomba

- Prepričajte se, da so pokrov baterije, vijaki pokrova ter vtiča za slušalke in USB čvrsto pritrjeni, da preprečite vdor vode in prahu v telefon.
- Med kopiranjem datotek v načinu USB ne odstranjajte kabla USB. Najprej zaprite način USB in nato odstranite kabel USB, da preprečite izgubo podatkov.

### 5. Polnjenje telefona

- 5.1.** Odprite gumijasti čep na spodnjem delu telefona.
- 5.2.** Priključite kabel USB na priključek USB na telefonu.
- 5.3.** Telefon morate pred prvo uporabo polniti 12 ur, da ga popolnoma napolnite.

## 6. Opozorilo

- Priporočamo, da uporabite vrsto baterije, ki jo določa proizvajalec. Če uporabite drugo vrsto, lahko baterija eksplodira.
- Izrabljene baterije zavržite na določenem mestu.
- Običajna delovna temperatura telefona je od -10 °C do 55 °C.
- Telefona ne uporabljajte pri temperaturah zunaj določenega razpona.
- Ta naprava vsebuje magnete, ki lahko ovirajo delovanje medicinskih naprav in opreme.
- Ne povečujte glasnosti in napravo pri zelo visoki stopnji glasnosti uporabljajte le kratek čas, da preprečite poškodbe sluha.
-  Ta simbol na izdelku, bateriji in dodatni opremi pomeni, da morate te izdelke na koncu življenjske dobe odnesti na zbirna mesta.



## Opomba

- Polnilnik mora biti nameščen v bližini opreme in mora biti zlahka dostopen.
- Izdelek lahko priključite samo na vmesnik USB različice USB 2.0.
- Uporabljajte previdno s slušalkami. Prekomerni zvočni tlak v ušesnih ali naglavnih slušalkah lahko povzroči izgubo sluha.



## Opozorilo:

Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z baterijo neprimerne vrste. Izrabljene baterije zavržite med odpadke v skladu z navodili.

## 7. Informacije o potrdilu SAR (stopnja specifične absorpcije) CE SAR

Omejitev SAR v Evropi je 2,0 W/kg. Naprava je bila preskušena tudi glede na to omejitev SAR. Najvišja, ugotovljena vrednost SAR v skladu s tem standardom med certificiranjem izdelka, je 0,85W/kg, če izdelek uporabljate v ušesih, in 1,42W/kg, če je izdelek nameščen na telesu. Ta naprava je bila preskušena za delovanje pri tipičnem nošenju na telesu s hrbtnim delom naglavnega kompleta, ki je bil 5 mm od telesa. Naprava deluje v skladu s specifikacijami RF, če jo uporabljate na razdalji 5 mm od telesa. Pasne sponke, toki in podobna dodatna oprema ne sme vsebovati kovinskih sestavnih delov v svojem sklopu. Uporaba dodatne opreme, ki ne izpolnjuje teh zahtev, ni skladna z zahtevami glede izpostavljenosti radijskim frekvencam, zato jo je treba preprečiti.

## 8. Podatki o pravilniku FCC/IC

Ta naprava je skladna s 15. delom predpisov FCC in kanadske industrije (razen standarda RSS). Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev: (1) ta naprava ne povzroča škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Spremembe ali prilagoditve te opreme, ki jih ni izrecno odobril **RugGear Ltd.**, lahko povzročijo prenehanje veljavnosti obratovalnega dovoljenja FCC za napravo.

### OPOMBA:

Pri preskusu te opreme je bilo ugotovljeno, da naprava ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravilnika FCC. Namen teh omejitev je zagotoviti primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskem okolju. Ta oprema lahko ustvarja, uporablja in oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko povzroča motnje radijskih signalov, če je ne uporabljate v skladu z navodili. Vendar pa ne dajemo nobenega zagotovila, da se motnje ne bodo pojavile pri določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri sprejemu

radijskega in televizijskega signala, kar lahko ugotovite tako, da opremo izklopite in znova vklopite, odpravite motnje z enim ali več spodnjimi ukrepi:

- Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Napravo priključite na vtičnico z električnim tokokrogom, ki se razlikuje od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega ali televizijskega tehnika.

### **Stopnja specifične absorpcije (SAR):**

Ta mobilni telefon izpolnjuje vladne zahteve glede izpostavljenosti radijskim valovom. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije z občasnimi in temeljito preverjenimi znanstvenimi študijami. Standardi vsebujejo bistveno varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb ne glede na starost in zdravje.

### **Informacije in izjava o izpostavljenosti radijskim frekvencam komisije FCC/ISED:**

Omejitev SAR, ki jo določa komisija FCC (ISED), je 1,6 W/kg v povprečju na en gram tkiva. Vrste naprav: Tudi steklo (FCC ID:

ZLE-RG150) je bilo preskušeno glede na to omejitev SAR. Najvišja, ugotovljena vrednost SAR v skladu s tem standardom med certificiranjem izdelka, je 0,97W/kg, če izdelek uporabljate v ušesih, in 1,36W/kg, če je izdelek nameščen na telesu. Ta naprava je bila testirana za tipično uporabo z nošnjo ob telesu s hrbtnim delom naglavnega kompleta, ki je bil 10mm od telesa. Med uporabnikovim telesom in hrbtnim delom naglavnega kompleta je treba med uporabo na telesu v skladu z zahtevami glede izpostavljenosti radijskim frekvencam komisije FCC vzdrževati minimalno razdaljo 10mm. Pasne sponke, toki in podobna dodatna oprema ne sme vsebovati kovinskih sestavnih delov v svojem sklopu. Uporaba dodatne opreme, ki ne izpolnjuje teh zahtev, ni skladna z zahtevami glede izpostavljenosti radijskim frekvencam komisije FCC, zato jo je treba preprečiti.

## 9. EU-izjava o skladnosti

EU-izjavo o skladnosti najdete na domači strani na naslovu **www.ruggear.com**



## 10. Pridr ek

Vse pravice pridr zane. Pri akovane so tiskarske napake, napake in spremembe.

## 11. Garancija

- Stranke v Evropi naj obi ejejo spletno mesto: <https://ruggear.com/warranty-terms/Customers>. Stranke v Severni, Srednji in Ju ni Ameriki naj obi ejejo spletno mesto: <https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- Podatke komisije FCC najdete v razdelku »Podpora« na spletnem mestu [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com).

# Hrvatski

Zahvaljujemo vam na kupnji našeg popularnog i ključno otpornog telefona **RG150**. Ovaj korisnički priručnik zasnovan je na svim zadanim postavkama telefona.

Slanje, preuzimanje ili sinkroniziranje bit će naplaćeno od strane vašeg SIM davatelja.

## 1. Sigurnosne informacije

- Nemojte telefon koristiti na benzinskim postajama ili u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte koristiti oštećen kabel napajanja, punjač ili utičnice.
- Nemojte dodirivati kabel napajanja da biste uklonili punjač.
- Nemojte povlačiti za kabel kada uklanjate punjač.
- Koristite isključivo punjač koji je isporučen uz proizvod.
- Nemojte koristiti bateriju koja propušta ili je oštećena.

Detaljne sigurnosne upute i priručnike možete pronaći na adresi **[www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support)**.

## 2. Tipke i posebne značajke

- 1. Tipka za glasnoću** Povećavanje/smanjivanje glasnoće.
- 2. Tipka za svjetiljku/prilagođavanje** Dugi pritisak za uključivanje svjetiljke, kratak za otvaranje izbornika za prilagođene postavke tipki. Nakon postavljanja može se otvoriti specificirana aplikacija.

3. **Tipka izbornik/početno** Kratak pritisak za otvaranje izbornika aplikacija ili pokretanje telefona. Pritisnite i držite za povratak na zaslon mirovanja.
4. **Pokazivač miša** Kratko pritisnite da biste pomakli pokazivač miša.
5. **Tipka odgovaranja** Koristi se za pozivanje i odgovaranje na poziv.
6. **Tipka zvjezdice** Za aktiviranje i deaktiviranje zaključavanja tipki.
7. **Micro USB** Za punjenje i povezivanje s vanjskim USB uređajima.
8. **Utičnica za slušalice** Za priključivanje slušalica s utikačem veličine 3,5 mm.
9. **Tipka #** Dugi pritisak za postavljanje uređaja u tihi način rada.
10. **Tipka navigacije** Za pomicanje pokazivača po zaslonu.
11. **U redu** Za potvrđivanje odabranog prozora.
12. **Tipka uključivanja/isključivanja** Dugi pritisak za uključivanje i isključivanje uređaja. Za prekidanje poziva i izravan povratak na početni zaslon.
13. **Tipka brisanja** Za uklanjanje unesenih znakova u polju.
14. **Tipka povratka** Za povratak na podizbornik.

### 3. Ugradnja SIM/microSD kartice

Uređaj je dizajniran za dvije standardne SIM kartice i jednu microSD karticu.

- 3.1.** Odvijte vijke baterije na poklopcu baterije i pažljivo ga podignite da biste otvorili odjeljak.
- 3.2.** Umetnite microSD karticu i SIM kartice u pripadajuće utore. Uređaj podržava memorijsku karticu veličine do 32 GB.

### 4. Ugradnja i uklanjanje baterije

- 4.1.** Isključite telefon.
- 4.2.** Odvijte vijke baterije na poklopcu baterije i pažljivo ga podignite da biste otvorili odjeljak.
- 4.3.** Umetnite bateriju i poravnajte kontakte na uređaju s priključcima u odjeljku.
- 4.4.** Vratite poklopac baterije i pažljivo ga pritisnite prema dolje dok se ne zahvati u mjestu.
- 4.5.** Pritegnite vijke na poklopcu baterije.

### Napomena

- Pobrinite se da su poklopac baterije, vijci poklopca, te utikači slušalica i USB čvrsto postavljeni kako bi se spriječilo prodiranje vode i prašine u telefon.
- Nemojte uklanjati USB kabel dok kopirate datoteke u USB načinu rada. Prvo napustite USB način rada, a zatim uklonite USB kabel kako biste spriječili gubitak podataka.

### 5. Punjenje telefona

- 5.1.** Otvorite gumeni čep na dnu telefona.
- 5.2.** USB kabel priključite u USB utičnicu telefona.
- 5.3.** Svoj telefon morate u potpunosti napuniti tijekom 12 sati prije njegovog prvog korištenja.

## 6. Oprez

- Preporučuje se da koristite vrstu baterije koju je specificirao proizvođač. Upotreba druge vrste može uzrokovati eksploziju baterije.
- Rabljene baterije odbacite na predviđenom mjestu.
- Normalna radna temperatura vašeg telefona je -10 °C do 55 °C.
- Nemojte telefon koristiti pri vanjskim temperaturama koje su izvan specificiranog raspona.
- Ovaj uređaj sadrži magnete koji bi mogli izazvati interferencije s medicinskim uređajima i opremom.
- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ne biste smjeli povećavati glasnoću, a uređaj koristiti pri jako visokoj razini glasnoće samo na ograničeno vrijeme.
-  Ovaj simbol na vašem proizvodu, bateriji i drugom priboru podrazumijeva da se ti proizvodi na kraju svog radnog vijeka moraju odnijeti na mjesta za zbrinjavanje otpada.

## Napomena

- Prilagodnik se mora postaviti pored opreme i mora biti lako dostupan.
- Proizvod se smije povezivati samo s USB sučeljem verzije USB2.0.
- Budite oprezni tijekom korištenja slušalica. Prekomjerni tlak zvuka iz slušalica može prouzročiti gubitak sluha.



### Oprez:

Opasnost od eksplozije u slučaju zamjene baterije nepravilnom vrstom. Iskorištene baterije odložite

sukladno uputama.

## **7. Informacije o SAR certifikatu (Specific Absorption Rate - specifičan stupanj apsorpcije) CE SAR**

Ograničenje SAR-a za Europu je 2,0 W/kg. Uređaj je ispitan prema ovom ograničenju SAR-a. Najviša prijavljena vrijednost SAR-a u sklopu ovog standarda tijekom certifikacije proizvoda za upotrebu blizu uha je 0,85W/kg, a tijekom uobičajenog nošenja uz tijelo 1,42W/kg. Ovaj je uređaj ispitan tijekom upotrebe uz tijelo, pri čemu je njegova poledina odmaknuta 5 mm od tijela. Uređaj je usklađen sa specifikacijama radijskih frekvencija kada se koristi 5 mm od tijela. Kopče za remen, držači i sličan pribor ne smiju sadržavati metalne dijelove. Pribor koji ne ispunjava ove zahtjeve možda neće biti usklađen sa zahtjevima o izlaganju radijskim frekvencijama te ga treba izbjegavati.

## **8. FCC/IC informacije**

Ovaj uređaj usklađen je s dijelom 15 FCC pravila i licencom koju izdaje Industry Canada, osim RSS standarda. Upotreba podliježe sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora tolerirati sve primljene smetnje, uključujući one uzrokovane nepravilnim radom. Izmjene ili modifikacije ove opreme koje izričito ne odobri **RugGear Ltd.** mogu poništiti FCC odobrenje za njezinu upotrebu.

### **NAPOMENA:**

Ova je oprema ispitana i ustanovljeno je da se pridržava ograničenja za digitalne uređaje klase B, slijedno Odjeljku 15 u FCC pravilima. Ta su ograničenja dizajnirana kako bi se pružila razumna zaštita od štetnih smetnji u stambenim ugradnjama. Ova oprema proizvodi, koristi i može zračiti radio-frekventnu energiju i, ako nije ugrađena i ako se ne koristi u skladu s uputama, može prouzrokovati štetne smetnje za radijske komunikacije. Međutim, nema jamstva da se smetnje neće pojaviti u okviru određene

ugradnje. Ako ova oprema ipak prouzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, koje se može odrediti uključivanjem i isključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ispraviti smetnje primjenom jedne ili nekoliko sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Opremu priključite u strujnu utičnicu koja se ne nalazi na istom strujnom krugu u koji je priključen prijemnik.
- Zatražite pomoć prodavača ili iskusnog TV i radio tehničara.

### **Informacije o specifičnoj stopi upijanja (Specific Absorption Rate - SAR):**

Ovaj je mobitel usklađen s vladinim zahtjevima o izlaganju radijskim valovima. Smjernice su zasnovane na standardima koji su razvijeni od strane neovisnih znanstvenih organizacija tijekom periodičkih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja.

Standardi obuhvaćaju značajnu sigurnosnu marginu, dizajniranu kako bi se zajamčila sigurnost svih osoba bez obzira na starost ili zdravlje.

### **FCC/ISED informacije o izloženosti radijskim frekvencijama:**

SAR ograničenje iz FCC (ISED) iznosi 1,6 W/kg prosječno po jednom gramu tkiva. Vrste uređaja: One Glass (FCC ID: ZLE-RG150) također je ispitan vezano uz ovo ograničenje SAR-a. Najviša prijavljena vrijednost SAR-a u sklopu ovog standarda tijekom certifikacije proizvoda za upotrebu blizu uha je 0,97 W/kg, a tijekom uobičajenog nošenja uz tijelo 1,36 W/kg. Ovaj je uređaj ispitan tijekom upotrebe uz tijelo, pri čemu je njegova poleđina odmaknuta 10 mm od tijela. Da bi se održala usklađenost s FCC zahtjevima o izlaganju radijskim frekvencijama, koristite pribor koji održava udaljenost 10mm od tijela korisnika do poleđine uređaja. Kopče za remen, držači i sličan pribor ne smiju sadržavati metalne dijelove. Upotreba pribora koji ne zadovoljava ove zahtjeve možda neće biti usklađen s FCC zahtjevima o izlaganju radijskim frekvencijama i treba ga izbjegavati.

## 9. EU izjava o usklađenosti

EU izjavu o usklađenosti možete pronaći na početnoj stranici [www.ruggear.com](http://www.ruggear.com)



## 10. Odricanje od odgovornosti

Sva prava pridržana. Izuzetak su tiskarske i druge pogreške, te izmjene.

## 11. Jamstvo

- Kupci iz Europe neka pogledaju:  
<https://ruggear.com/warranty-terms/>  
Kupci iz Amerika neka pogledaju:  
<https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- Za FCC informacije krenite na [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com) u odjeljku „Support“ (Podrška).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili náš oblíbený základní odolný telefon **RG150**. Tato uživatelská příručka popisuje stav telefonu ve výchozím nastavení.

Nahrávání, stahování nebo synchronizace bude fakturována poskytovatelem SIM karty.

## 1. Bezpečnostní informace

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích nebo poblíž paliva nebo chemikálií.
- Nepoužívejte poškozený kabel napájení, nabíječku nebo zásuvky.
- Nedotýkejte se kabelu napájení mokřýma rukama.
- Pokud chcete odpojit nabíječku, netahejte za kabel.
- Používejte pouze nabíječku dodanou s produktem.
- Nepoužívejte baterii, která prosakuje nebo je poškozená.

Podrobné bezpečnostní pokyny a návody k obsluze najdete v části [www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support).

## 2. Tlačítka a speciální prvky

- 1. Ovládání hlasitosti** Hlasitost nahoru / dolů.
- 2. Tlačítko svítilny / vlastní tlačítko** Dlouhým stiskem otevřete baterku; Krátkým stisknutím vstoupíte do nabídky nastavení vlastních klíčů. Po nastavení lze otevřít zadanou aplikaci.
- 3. Tlačítko Menu / Home** Krátkým stisknutím otevřete nabídku aplikace nebo spustíte telefon. Dlouhým stisknutím se vrátíte do hlavního menu.
- 4. Tlačítko myši** Aktivuje a zakazuje kurzor myši.

5. **Tlačítko pro odpověď** Vytvoření spojení a přijetí hovoru.
6. **Tlačítko hvězdičkou** Zapnutí a vypnutí zámku klávesnice.
7. **Micro USB** Pro nabíjení a připojení externích zařízení USB.
8. **Konektor pro sluchátka** Pro připojení konektoru 3,5 mm.
9. **# Tlačítko** Stiskněte a přidržte tlačítko pro zastavení přístroje.
10. **Navigační tlačítko** Přesune kurzor na obrazovku.
11. **Potvrzovací tlačítko** Používá se k potvrzení vybraného okna.
12. **Tlačítko napájení** Dlouhým stisknutím zapnete /vypnete telefon. Ukončení telefonních hovorů a návrat na domovskou obrazovku.
13. **Tlačítko smazat** Smazání nesprávně zadaných znaků.
14. **Tlačítko zpět** Zpět na předchozí obrazovku.

### 3. Instalace SIM/microSD karty

Přístroj je určen pro dvě standardní SIM karty a jednu kartu microSD.

- 3.1. Odšroubujte šrouby na krytu baterie a opatrně kryt zvedněte a otevřete prostor pro baterii.
- 3.2. Vložte do příslušných zásuvek microSD kartu a SIM karty. Zařízení podporuje karty microSD až do velikosti 32 GB.

## 4. Vložení a vyjmutí baterie

- 4.1. Vypněte telefon.
- 4.2. Odšroubujte šrouby na krytu baterie a opatrně kryt zvedněte a otevřete prostor pro baterii.
- 4.3. Vložte baterii telefonu tak, aby kontakty na ní byly zarovnány s kontakty uvnitř prostoru pro baterii.
- 4.4. Poté nasadte kryt baterie a opatrně na něj zatlačte, aby zaklapnul na své místo.
- 4.5. Našroubujte šrouby krytu baterie.

### Poznámka

- Aby se do telefonu nedostal prach a voda, dbejte, aby byly kryt baterie, šrouby krytu, sluchátko a konektory USB upevněné.
- Pokud kopírujete soubory v režimu USB, neodpojujte kabel USB. Aby nedošlo ke ztrátě dat, nejprve opusťte režim USB a poté odpojte kabel USB.

## 5. Nabíjení telefonu

- 5.1. Otevřete gumovou zátku na spodní straně telefonu.
- 5.2. Zapojte do portu USB telefonu kabel USB.
- 5.3. Před prvním použitím telefonu jej musíte plně nabít, což trvá 12 hodin.

## 6. Upozornění

- Doporučuje se používat baterii určenou výrobcem. Pokud použijete jinou, může baterie vybuchnout.
- Likvidujte použitou baterii na místě k tomu určeném.
- Normální provozní teplota vašeho telefonu je -10 °C až 55 °C.
- Mimo tento rozsah teplot telefon nepoužívejte.
- Toto zařízení obsahuje magnety, které mohou rušit zdravotní pomůcky a vybavení.

- Abyste zabránili poškození sluchu, nezvyšujte hlasitost a používejte zařízení s velmi zvýšenou hlasitostí pouze krátce.
-  Tato ikona na vašem telefonu značí, že baterie a příslušenství musí být na konci životnosti likvidovány na místech k tomu určených.

## Poznámka

- Umístěte adaptér poblíž zařízení na místo, které je snadno dostupné.
- Připojte svůj telefon pouze k portu USB 2.0.
- Abyste ochránili svůj sluch, při připojování sluchátek zkontrolujte, že není nastavena příliš vysoká hlasitost.



## 7. Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Maximální hodnoty SAR pro tento model a podmínky, za kterých byly stanoveny:

SAR (hlava)	0.85 W/kg
SAR (tělo - oblečené)	1.42 W/kg

## 8. Informace FCC/IC

Toto zařízení je ve shodě s článkem 15 pravidel FCC a s normami Industry Canada licence-exempt RSS. Používání je vázáno následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí působit škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení způsobujícího nežádoucí provoz. Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schválené společností **RugGear Ltd.**, mohou zneplatnit schválení používání podle FCC.

## 9. EU prohlášení o shodě

EU prohlášení o shodě na úvodní stránce  
[www.ruggear.com](http://www.ruggear.com)



## 10. Výhrada

Všechna práva vyhrazena. Vyhrazuje si právo na tiskové chyby, omyly a změny.

## 11. Záruka

- Pro evropské zákazníky prosím zkontrolujte:  
<https://ruggear.com/warranty-terms/> Pro zákazníky v Americe prosím zkontrolujte:  
<https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- Informace o FCC naleznete na adrese [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com) a naleznete ji v sekci "Podpora".

## Slovenčina

Ďakujeme, že ste si zakúpili obľúbený základný odolný telefón **RG150** od našej spoločnosti. Tento návod na použitie vychádza z predvolených nastavení telefónu.

Za nahrávanie, sťahovanie alebo synchronizáciu obsahu si mobilní operátori účtujú poplatky.

### 1. Bezpečnostné informácie

- Tento telefón nepoužívajte na čerpacích staniciach pohonných hmôt ani v blízkosti palív či chemikálií.
- Nepoužívajte poškodené napájacie káble, nabíjačky a zásuvky.
- Nedotýkajte sa napájacieho kábla, ak chcete odpojiť nabíjačku.
- Nabíjačku neodpájajte ťahaním za napájací kábel.
- Používajte iba nabíjačku dodanú spolu s výrobkom.
- Nepoužívajte netesniacu alebo poškodenú batériu.

Podrobné bezpečnostné pokyny a návody na obsluhu nájdete na webovej adrese **[www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support)**.

### 2. Tlačidlá a špeciálne funkcie

- 1. Tlačidlo hlasitosti** Zvýšenie/zníženie hlasitosti.
- 2. Svetidlo / vlastné tlačidlo** Dlhým stlačením otvoríte baterku; Krátkym stlačením zadajte ponuku nastavení vlastných kľúčov. Po nastavení môžete otvoriť zadanú aplikáciu.
- 3. Tlačidlo ponuky a zobrazenia úvodnej obrazovky** Krátkym stlačením otvoríte ponuku aplikácií alebo aktivujete telefón. Stlačením a podržaním vykonáte prepnutie späť do pohotovostného režimu.

4. **Kurzor myši** Krátkym stlačením môžete posúvať ukazovateľ myši.
5. **Tlačidlo prijatia hovoru** Umožňuje vykonať hovor alebo prijať prichádzajúci hovor.
6. **Tlačidlo so symbolom hviezdiky** Aktivuje a deaktivuje uzamknutie tlačidiel.
7. **Micro USB** Slúži na nabíjanie a pripájanie k externým zariadeniam USB.
8. **Vstup pre slúchadlá** Slúži na pripojenie slúchadiel s 3,5 mm konektorom.
9. **Tlačidlo #** Dlhým stlačením prepnete zariadenie do tichého režimu.
10. **Navigačné tlačidlo** Slúži na posúvanie kurzora po obrazovke.
11. **OK** Potvrdí vybraté okno.
12. **Tlačidlo zapnutia a vypnutia napájania** Dlhým stlačením ZAPNETE, prípadne VYPNETE napájanie zariadenia. Slúži na ukončenie hovoru a okamžitý návrat na úvodnú obrazovku.
13. **Tlačidlo mazania** Použite ho na odstránenie znakov zadaných v poli.
14. **Tlačidlo návratu** Použite ho na návrat do pod ponuky.

### 3. Vloženie karty SIM/karty microSD

V zariadení možno súčasne používať dve štandardné karty SIM a jednu kartu microSD.

- 3.1.** Odskrutkujte skrutky na kryte batérie a opatrne zdvihnite kryt.
- 3.2.** Kartu microSD a kartu SIM zasuňte do príslušných zásuvných miest. Zariadenie podporuje maximálne 32 GB úložného priestoru v prípade použitia pamäťovej karty.

### 4. Vloženie a vybratie batérie

- 4.1.** Vypnite telefón.
- 4.2.** Odskrutkujte skrutky batérie na kryte batérie a opatrne zdvihnite kryt.
- 4.3.** Batériu telefónu zasuňte tak, aby sa jej kontakty nachádzali zároveň s konektormi vnútri priehradky.
- 4.4.** Následne osadte kryt batérie a opatrne ho zatlačte nadol tak, aby dôkladne zapadol na miesto.
- 4.5.** Utiahnite skrutky na kryte batérie.

### Poznámka

- Uistite sa, či sú kryt batérie, skrutky krytu, ako aj krytky vstupu pre slúchadlá a rozhrania USB dôkladne upevnené, aby nedošlo k vniknutiu vody a prachu do telefónu.
- Počas kopírovania súborov v režime USB neodpájajte kábel USB. Najskôr ukončíte režim USB a až potom odpojte kábel USB, aby nedošlo k strate údajov.

### 5. Nabíjanie telefónu

- 5.1.** Otvorte gumenú krytku v dolnej časti telefónu.
- 5.2.** Kábel USB zapojte do portu USB v telefóne.
- 5.3.** Pred prvým použitím musíte telefón 12 hodín nabíjať.

## 6. Upozornenie

- Odporúčame používať typ batérie podľa špecifikácie od výrobcu. V prípade použitia iného typu môže batéria vybuchnúť.
- Použité batérie odovzdávajte na likvidáciu na špecializovaných miestach.
- Tento telefón je určený na prevádzku v teplotách od  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Telefón nepoužívajte, pokiaľ sa teploty pohybujú mimo uvedeného rozsahu.
- V tomto zariadení sa nachádzajú magnety, ktoré môžu spôsobovať rušenie zdravotníckych prístrojov a zariadení.
- V záujme ochrany sluchu pred poškodením nezvyšujte hlasitosť a pokiaľ je to predsa len nevyhnutné, veľmi vysoké úrovne hlasitosti používajte len krátkodobo.
-  Táto ikona na telefóne upozorňuje na to, že batéria a príslušenstvo sa po skončení životnosti musia zlikvidovať na špecializovaných miestach.

## Poznámka

- Adaptér nainštalujte do blízkosti zariadenia na miesto, na ktorom bude poľahky dostupný.
- Telefón pripájajte iba do portu USB 2.0.
- V záujme ochrany sluchu sa pred pripojením slúchadiel uistite, či úroveň hlasitosti nie je príliš vysoká.



## 7. Informácie týkajúce sa certifikácie SAR (špecifická miera absorpcie)

Maximálne hodnoty SAR pre tento model a podmienky, v ktorých boli tieto hodnoty namerané:

SAR (hlava)

0,85 W/kg

SAR (zaodeté telo)

1,42 W/kg

## 8. Informácie týkajúce sa FCC/IC

Toto zariadenie spĺňa požiadavky uvedené v časti 15 pravidiel komisie FCC a v bezlicenčných normách RSS organizácie Industry Canada. Na prevádzku sa vzťahujú tieto dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie produkovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí odolať akémukoľvek prijímanému rušeniu vrátane rušenia, ktoré môže mať neželaný vplyv na prevádzku. Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia bez výslovného povolenia od spoločnosti RugGear Ltd. môžu viesť k zrušeniu schválenia tohto zariadenia na prevádzku, ktoré vydala komisia FCC.

## 9. Vyhlásenie o zhode EÚ

Vyhlásenie o zhode EÚ nájdete na domovskej stránke na adrese [www.ruggear.com](http://www.ruggear.com)



## 10. Vyhradenie

Všetky práva vyhradené. Môžu sa vyskytnúť tlačové chyby, ako aj chyby a úpravy obsahu.

## 11. Záruka

- Pre európskych zákazníkov skontrolujte: <https://ruggear.com/warranty-terms/> Pre zákazníkov v Severnej a Južnej Amerike skontrolujte: <https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- Informácie o FCC nájdete na adrese [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com) a nájdete ju v časti "Podpora".

## Magyar

Köszönjük, hogy megvásárolta a népszerű **RG150** készüléket. Ez a felhasználói kézikönyv a telefon összes alapértelmezett beállításán alapul.

A SIM-szolgáltató díjat számíthat fel feltöltés, letöltés vagy szinkronizálás után.

### 1. Biztonsági információ

- Ne használja a telefont benzinkúton, illetve üzemanyag vagy vegyszerek közelében.
- Ne használjon sérült tápkábelt, töltőt vagy aljzatot.
- Ne érintse meg a tápkábelt a töltő eltávolításakor.
- Ne húzza a kábelt a töltő eltávolításakor.
- Csak a készülékhez mellékelte töltőt használja.
- Ne használjon olyan akkumulátort, amely szivárog vagy sérült.

A részletes biztonsági utasítások és kézikönyvek a következő oldalon találhatóak:

**[www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support)**.

### 2. Gombok és különleges funkciók

1. **Hangerő gomb** Hangerő növelése/csökkentése.
2. **Zseblámpa / egyedi gomb** Hosszú megnyomásával nyissa meg a zseblámpát. A gomb rövid megnyomásával lépjen az egyéni beállítások menübe, a beállítás után pedig megnyithatja a megadott alkalmazást.
3. **Menü/kezdőlap gomb** Nyomja meg röviden az alkalmazásmenü megnyitásához vagy a telefon elindításához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a készenléti felületre való visszatéréséhez.

4. **Egérkurzor** Nyomja meg röviden az egérmutató mozgatásához.
5. **Válasz gomb** Hívás kezdeményezéséhez és fogadásához használhatja.
6. **Csillag gomb** A billentyűzár be- és.
7. **Micro USB** Töltésre és külső USB-eszközökhöz való csatlakoztatásra szolgál.
8. **Fülhallgató aljzat** 3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező fülhallgatók csatlakoztatásához.
9. **# gomb** Nyomja meg hosszan az eszköz néma üzemmódba való állításához.
10. **Navigációs gomb** A kurzor képernyőn való mozgatásához használhatja.
11. **OK** A gomb a kiválasztott ablak megerősítéséhez használható.
12. **Be- és kikapcsolás gomb** A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg hosszan a gombot. Hívás befejezése és közvetlen visszatérés a kezdőképernyőre.
13. **Törlés gomb** Mezőkbe beírt karakterek mozgatására szolgál.
14. **Vissza gomb** Az almenübe való visszatérésre szolgál.

### 3. A SIM-/microSD-kártya behelyezése

Az eszközt két szabványos SIM-kártya és egy microSD-kártya befogadására tervezték.

- 3.1. Csavarja ki az akkumulátor fedelének csavarjait, és a fedelet óvatosan felemelve nyissa ki a rekeszt.
- 3.2. Helyezze be a microSD-kártyát és a SIM kártyákat a megfelelő nyílásba. Az eszköz akár 32 GB-os memóriakártyákat is támogat.

### 4. Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása

- 4.1. Kapcsolja ki a telefont.
- 4.2. Csavarja ki az akkumulátor fedelének csavarjait, és a fedelet óvatosan felemelve nyissa ki a rekeszt.
- 4.3. Helyezze be a telefon akkumulátorát, illessze az érintkezőit a rekeszben lévő csatlakozókhoz.
- 4.4. Ezután helyezze vissza az akkumulátor fedelét, és óvatosan nyomja lefelé, amíg a helyére nem pattan.
- 4.5. Rögzítse az akkumulátor fedél csavarjait.

### Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor fedél, a fedél csavarjai, a fülhallgató bemenete és az USB-csatlakozók megfelelően vannak rögzítve, ne-hogy víz vagy por kerüljön a telefonba.
- Ne távolítsa el az USB-kábelt, miközben fájlokat másol USB-módban. Először lépjen ki az USB módból, majd távolítsa el az USB-kábelt az adatvesztés elkerülése céljából.

### 5. A telefon töltése

- 5.1. Nyissa fel a gumisapkát a telefon alján.
- 5.2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a telefon USBport-jára.
- 5.3. Első használat előtt a telefont 12 órán keresztül kell tölteni.

## 6. Vigyázat

- A gyártó által megadott akkumulátortípus használata ajánlott. Másfajta akkumulátorhasználata az akkumulátor felrobbanásához vezethet.
- A használt elemeket a megfelelő helyen ártalmatlanítsa.
- A telefon normál üzemi hőmérséklete  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  és  $55\text{ }^{\circ}\text{C}$  között van.
- Ne használja a telefont a megadott tartományon kívül eső hőmérsékleteken.
- Ez az eszköz olyan mágneseket tartalmaz, amelyek zavarhatják az orvostechnikai eszközöket és berendezéseket.
- A halláskárosodás elkerülése céljából ne növelje a hangerőt, és csak korlátozott ideig használja a készüléket nagyon magas hangerőn.



A telefon ezen ikonja azt mutatja, hogy az akkumulátort és a tartozékokat életciklusuk végén a begyűjtő pontokon kell ártalmatlanítani.

## Megjegyzés

- Telepítse az adaptert az eszköz közelében egy olyan helyen, ahol az könnyen elérhető.
- Csak USB 2.0 porthoz csatlakoztassa a telefont.
- A hallásvédelem céljából ellenőrizze, hogy fülhallgató vagy fejhallgató csatlakoztatásakor nem túl magas-e a hangerő.



## 7. SAR-határérték tanúsítására vonatkozó információ (fajlagos abszorpciós ráta)

A modell maximális SAR-határértékei és azok meghatározásának feltételei:

SAR (fej)	0,85 W/kg
SAR (testen viselve)	1,42 W/kg

## 8. FCC/IC tájékoztatás

Az eszköz megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell viselnie bármilyen vételi interferenciát, olyat is, amely nem kívánt működést eredményezhet. A RugGear Ltd. által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

## 9. EU-beli megfelelőségi nyilatkozat

Az EU-beli megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a **www.ruggear.com** webhelyen.



## 10. Jogfenntartás

Minden jog fenntartva. A nyomdahibák, hibák és módosítások kivételével.

## 11. Szavatosság

- Az európai vásárlók számára kérjük, ellenőrizze: <https://ruggear.com/warranty-terms/> Az amerikai ügyfelek számára kérjük, ellenőrizze: <https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- Az FCC információiért látogasson el a [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com) oldalra, és keresse meg a „Támogatás” szakaszban.

## Polski

Dziękujemy za zakup naszego popularnego telefonu podstawowego ze wzmocnioną obudową **RG150**. W niniejszym przewodniku uwzględniono wszystkie ustawienia domyślne telefonu.

Opłaty za wysyłanie, pobieranie i synchronizowanie danych naliczane są przez dostawcę karty SIM.

### 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy korzystać z telefonu na terenie stacji paliw oraz w pobliżu zbiorników paliwa lub chemikaliów.
- W razie uszkodzenia kabla zasilającego, ładowarki lub gniazda sieciowego nie należy z nich korzystać.
- Nie należy dotykać kabla zasilającego mokrymi rękoma.
- Nie należy ciągnąć za kabel zasilający podczas odłączania ładowarki.
- Należy korzystać wyłącznie z ładowarki dostarczonej wraz z produktem.
- Należy zaprzestać korzystania z akumulatora, który uległ rozszczelnieniu lub uszkodzeniu.

Szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa i instrukcje obsługi można pobrać ze strony [www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support).

### 2. Przyciski i funkcje specjalne

1. **Kontrola głośności** Głośność w górę / w dół.
2. **Przycisk latarki / użytkownika** Naciśnij długo, aby włączyć latarkę; Naciśnij krótko, aby przejść do menu ustawień przycisku użytkownika. Po jego ustawieniu otwierana będzie wybrana aplikacja.

3. **Przycisk Menu / Home** Naciśnij krótko, aby otworzyć menu aplikacji lub uruchomić telefon. Naciśnij dłużej, aby powrócić do menu głównego.
4. **Przycisk myszy** Naciskaj krótko, aby przesuwać kursor myszy.
5. **Przycisk odbierania** Aby nawiązać połączenie i odebrać połączenie.
6. **Przycisk gwiazdki** Aby włączyć lub wyłączyć blokadę klawiatury.
7. **Micro USB** Do ładowania i podłączania do zewnętrznych urządzeń USB.
8. **Gniazdo słuchawkowe** Do podłączenia wtyczki jack 3,5 mm.
9. **Przycisk #** Naciśnij i przytrzymaj, aby wyciszyć urządzenie.
10. **Klawisz nawigacyjny** Przenosi kursor na ekranie.
11. **Klawisz potwierdzenia** Służy do potwierdzenia wybranego okna.
12. **Przycisk zasilania** Naciśnij długo, aby włączyć / wyłączyć telefon. Naciśnij, aby zakończyć połączenie telefoniczne i wrócić do ekranu głównego.
13. **Przycisk usuwania** Do usuwania nieprawidłowo wprowadzonych znaków.
14. **Przycisk Wstecz** Powrót do poprzedniego ekranu.

### 3. Zakładanie karty SIM/microSD.

Urządzenie jest zaprojektowane dla dwóch standardowych kart SIM i jednej karty microSD.

- 3.1. Odkręć wkręty w pokrywie kieszeni akumulatora i unieś delikatnie pokrywę, aby otworzyć kieszeń.
- 3.2. Umieść karty microSD i SIM we właściwych gniazdach. Urządzenie obsługuje karty microSD o pojemności do 32 GB.

### 4. Zakładanie i wyjmowanie akumulatora.

- 4.1. Wyłącz telefon.
- 4.2. Odkręć wkręty w pokrywie kieszeni akumulatora i unieś delikatnie pokrywę, aby otworzyć kieszeń.
- 4.3. Załóż akumulator, wyrównując jego styki zestykami wewnątrz kieszeni telefonu.
- 4.4. Następnie załóż pokrywę kieszeni akumulatora i dociśnij ją dokładnie aż do zablokowania w położeniu docelowym.
- 4.5. Dokręć wkręty w pokrywie kieszeni akumulatora.

#### Uwaga

- Zadbaj o prawidłowe założenie pokrywy kieszeni akumulatora, dokręcenie wkrętów pokrywy oraz dociśnięcie wtyków słuchawek i USB, tak aby zapobiec wnikaniu do wnętrza telefonu wody i pyłów.
- Nie odłączaj kabla USB w trakcie kopiowania plików w trybie USB. Aby uniknąć utraty danych, najpierw wyłącz tryb USB, a dopiero potem odłącz kabel USB.

### 5. Ładowanie akumulatora telefonu.

- 5.1. Otwórz gumowy korek na spodzie telefonu.
- 5.2. Podłącz kabel USB do portu USB w telefonie.
- 5.3. Przed pierwszym użyciem telefonu należy najpierw ładować akumulator przez 12 godzin.

## 6. Uwaga

- Zalecane jest korzystanie wyłącznie z akumulatora wskazanego przez producenta. Użycie akumulatora niewłaściwego typu może spowodować jego wybuch.
- Wyeksploatowany akumulator należy oddać do utylizacji we wskazanym miejscu.
- Zwykła temperatura robocza telefonu wynosi od -10°C do 55°C.
- Nie należy korzystać z telefonu w temperaturach wykraczających poza wskazany zakres.
- Urządzenie zawiera magnesy, które mogą zakłócać działanie urządzeń medycznych.
- Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, należy powstrzymać się od nadmiernego zwiększania poziomu głośności lub długotrwałego korzystania z telefonu ze zwiększonym poziomem głośności.
-  Ta ikona, umieszczona na produkcie, informuje o konieczności oddania wyeksploatowanego telefonu, akumulatora i akcesoriów do utylizacji we wskazanych miejscach.

## Uwaga

- Zasilacz należy umieścić w pobliżu urządzenia, w miejscu, w którym będzie on łatwo dostępny.
- Telefon można podłączać wyłącznie do portów USB 2.0.
- W celu ochrony słuchu podczas podłączania słuchawek należy upewnić się, że nie jest ustawiony zbyt wysoki poziom głośności.



## 7. Informacje dotyczące certyfikatu SAR (ang. Specific Absorbation Rate, czyli swoiste tempo pochłaniania energii)

Maksymalne wartości swoistego tempa pochłaniania energii (SAR) dla tego modelu i warunki, w których zostały one ustalone:

SAR (głowa)	0,85 W/kg
SAR (noszone przy ciele)	1,42 W/kg

## 8. Informacje dotyczące przepisów FCC/IC

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS. Obsługa podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować działanie niepożądane. Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez **RugGear Ltd.**, mogą powodować unieważnienie zezwolenia FCC na obsługę tego sprzętu.

## 9. Deklaracja zgodności EU

Treść deklaracji zgodności EU znajduje się na stronie głównej witryny [www.ruggear.com](http://www.ruggear.com)



## 10. Zastrzeżenie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja może zawierać błędy drukarskie i edytorskie, a jej treść może ulec zmianie.

## 11. Gwarancja

- Dla klientów europejskich <https://ruggear.com/warranty-terms/> Dla klientów w obu Amerykach <https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- Aby uzyskać informacje FCC, przejdź na stronę [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com), a następnie do sekcji „Wsparcie”.

# 中国。

感谢您购买我们广受欢迎的 **RG150** 必备坚固型手机。本用户手册全部基于手机默认设置而编写。

上传、下载或同步将由 SIM 提供商收取费用。

## 1. 安全信息

- 请勿在加油站或靠近燃油或化学制品的地方使用手机。
- 请勿使用已破损的电源线、充电器或插座。
- 请勿用湿手触摸电源线。
- 在移除充电器时请勿拉拽电缆。
- 只使用随产品提供的充电器。
- 请勿使用泄漏或损坏的电池。

详细的安全说明和操作说明可以在下面找到 [www.rugear.com/support](http://www.rugear.com/support) 下载。

## 2. 按键和特殊功能

1. **音量控制** 音量加/减。
2. **手电筒/自定义按键** 长按打开手电筒；短按，进入自定义键设置菜单，设置后，可打开指定应用。
3. **菜单/主页按钮** 短按可打开应用程序菜单或启动手机。长按回到主菜单。
4. **鼠标按钮** 启用和禁用鼠标光标。
5. **答案键** 建立连接并接听电话。
6. **星形按钮** 启用和禁用键盘锁。
7. **Micro USB** 用于充电和连接到外部USB设备。
8. **耳机插孔** 用于连接3.5毫米插孔。
9. **# 键** 按住以静音设备。
10. **导航键** 将光标移动到屏幕上。

- 11. 确认密钥** 用于确认所选窗口。
- 12. 电源按钮** 长按开启/关闭手机。结束通话并返回主屏幕。
- 13. 删除按钮** 用于删除输入错误的字符。
- 14. 后退按钮** 回到上一个屏幕。

### 3. SIM/microSD 卡的安装

该设备设计用于两个标准SIM卡和一个microSD卡。

- 3.1.** 松开电池盖上的电池螺丝并小心地提起，打开电池仓盖。
- 3.2.** 将 microSD 卡和 SIM 卡插入相应的插槽。该设备支持最高32 GB的microSD卡。

### 4. 安装与拆卸电池

- 4.1.** 关掉手机。
- 4.2.** 松开电池盖上的电池螺丝并小心地提起，打开电池仓盖。
- 4.3.** 插入手机电池，将装置上的触点与电池仓内的连接器对齐。
- 4.4.** 然后放置电池盖并小心地按下，直至锁定到位。
- 4.5.** 拧紧电池盖上的螺丝。

#### 注意

- 确保电池盖、盖螺丝、耳机和 USB 插头牢固固定，以防止水和灰尘进入手机。
- 在 USB 模式下复制文件时，请勿拔下 USB 电缆。首先退出 USB 模式，然后再拔下 USB 电缆以防止数据丢失。

### 5. 为手机充电

- 5.1.** 打开手机底部的橡胶塞。
- 5.1.** 将 USB 电缆连接到手机上的 USB 端口。
- 5.2.** 在第一次使用之前，您必须将手机充电 12 小时。

## 6.警告

- 建议使用制造商指定的电池型号。使用不同型号的电池可能会导致电池爆炸。
- 在指定的地方处置废旧电池。
- 手机的正常工作温度为  $-10^{\circ}\text{C}$  至  $+55^{\circ}\text{C}$ 。
- 请勿在指定范围以外的温度中使用手机。
- 此设备包含可能干扰医疗装置和设备的磁铁。
- 为避免听力受损，您不应增加音量，且只能在有限的时间内使用音量很高的设备。
-  手机上的这个图标表示当电池和配件使用寿命结束时，必须在指定地点进行处置。

## 注意

- 将适配器安装在设备附近并且可以轻松拿到的位置。只能将手机连接到 USB 2.0 端口。插入耳机时，请确保音量不要太高，以保护听力。



## 7.SAR 认证信息 (具体吸收率)

该型号最大 SAR 值以及这些值的确定条件:

SAR (头)	0.85 W/kg
SAR (身体磨损)	1.42 W/kg

## 8.FCC/IC 信息

本设备符合 FCC 规则第 15 部分和加拿大工业部豁免许可证 RSS 标准。

操作受限于以下两个条件：(1) 本设备不会造成有害干扰，并且 (2) 本设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

未经 **RugGear Ltd.** 明确许可而擅自对本设备进行更改或修改，可能导致对本设备的 FCC 操作授权失效。

## 9. 欧盟合规性声明

可以在 [www.ruggear.com](http://www.ruggear.com) 的主页上找到欧盟合规性声明



## 10. 保留

版权所有。印刷错误、错误和修改除外。

## 11. 保修

- 欧洲客户请登录: <https://ruggear.com/warranty-terms/>  
美洲客户请登录: <https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- 想要了解FCC认证信息请登录[www.RugGear.com](http://www.RugGear.com)找到“支持”板块。

# العربية

شكرًا لك على شراء هاتف RG150 الأساسي القوي المحبوب. يستند دليل المستخدم هذا إلى جميع الإعدادات الافتراضية للهاتف.

سيتم المحاسبة على التحميل والتنزيل والمزامنة من خلال مزود خدمة SIM.

## 1. معلومات السلامة

- لا تستخدم الهاتف في محطة الغاز أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تستخدم كابل طاقة أو شاحن أو مأخذ توصيل تالفة.
- لا تلمس كابل الطاقة بيدين مبتلئين.
- لا تسحب كابل الطاقة لإزالة الشاحن.
- استخدم الشاحن المرفق مع المنتج فقط.
- لا تستخدم بطارية تسرب أو تالفة.

يمكن تحميل تعليمات السلامة التفصيلية وتعليمات التشغيل من [www.ruggear.com/support](http://www.ruggear.com/support).

## 2. المفاتيح وميزات خاصة

1. التحكم في مستوى الصوت حجم أعلى / أسفل.
2. ممصباح يدوي / زر مخصص : اضغط لفترة طويلة لفتح مصباح يدوي. اضغط لفترة قصيرة للدخول إلى قائمة إعداد المفتاح المخصص. بعد الإعداد ، يمكن فتح التطبيق المحدد.
3. زر القائمة / الصفحة الرئيسية اضغط لفترة قصيرة لفتح قائمة التطبيق أو لبدء الهاتف. اضغط لفترة طويلة للعودة إلى القائمة الرئيسية.
4. زر الماوس لتمكين وتعطيل مؤشر الماوس.
5. مفتاح الإجابة لتأسيس اتصال والرد على المكالمات.
6. زر نجمة لتمكين وتعطيل قفل لوحة المفاتيح.

7. مايكرو USB للشحن والتوصيل بأجهزة USB الخارجية.
8. سماعة رأس جاك للاتصال بقباس مقبس 3.5 ملم.
9. #مفتاح اضغط مع الاستمرار على إسكات الجهاز.
10. مفتاح الملاحة يحرك المؤشر على الشاشة.
11. مفتاح التأكيد تستخدم لتأكيد النافذة المحددة.
12. زر الطاقة الضغط لفترة طويلة لتشغيل / إيقاف تشغيل الهاتف. قم بإنهاء المكالمات الهاتفية والعودة إلى الشاشة الرئيسية.
13. حذف زر لحذف أحرف تم إدخالها بشكل غير صحيح.
14. زر العودة العودة إلى الشاشة السابقة.

### 3. تثبيت بطاقة SIM/microSD

تم تصميم الجهاز لبطقتي SIM قياسييتين وبطاقة microSD واحدة.

- 3.1. فك براغي البطارية الموجودة بغطاء البطارية وارفعه بعناية لفتح الحجرة.
- 3.2. أدرج بطاقة microSD وبطاقات SIM في الفتحات المطابقة. يدعم الجهاز بطاقات microSD بسعة تصل إلى 32 جيجا بايت.

### 4. تثبيت البطارية وإلغاء تثبيتها

- 4.1. أوقف تشغيل الهاتف.
- 4.2. فك براغي البطارية الموجودة بغطاء البطارية وارفعه بعناية لفتح الحجرة.
- 4.3. أدرج بطارية الهاتف مع محاذاة أقطاب التلامس بالوحدة مع الموصلات الموجودة داخل الحجرة.

4.4. بعد ذلك، ضع غطاء البطارية واضغط عليه لأسفل بعناية حتى يقل في مكانه.

4.5. اربط البراغي الموجودة بغطاء البطارية.

### ملاحظة

تأكد من أن غطاء البطارية وبراغي الغطاء وسماعة الأذن وسدادات USB مثبتة بإحكام لمنع دخول الماء والغبار إلى الهاتف.

يجب عدم إزالة كابل USB أثناء نسخ الملفات في وضع USB. اخرج من وضع USB أولاً ثم أزل كابل USB لمنع فقد البيانات.

## 5. شحن هاتفك

5.1. افتح سداة مطاطية في أسفل الهاتف.

5.2. وصل كبل USB بمنفذ USB بهاتفك.

5.3. يتعين عليك شحن هاتفك بالكامل لمدة 12 ساعة قبل استخدامه لأول مرة.

## 6. تنبيه

■ يوصى باستخدام نوع البطارية المحدد من الجهة المُصنَّعة. حيث إن استخدام نوع بطارية مختلف قد يتسبب في انفجار الهاتف.

■ تخلص من البطاريات المُستخدمة في المكان الذي تم إرشادك إليه.

■ تبلغ درجة حرارة التشغيل الطبيعية لهاتفك 10- درجة مئوية حتى +55 درجة مئوية.

■ لا تستخدم الهاتف عند درجات حرارة خارج النطاق المحدد.

■ يحتوي هذا الهاتف على مغناطيس قد يتداخل مع الأجهزة الطبية والمعدات.

■ وتجنب تشوه وإعاقة السمع، يجب عليك عدم زيادة مستوى الصوت ولا تستخدم الجهاز مع مستوى صوت مرتفع جدًا سوى لوقت محدد.

■ يشير هذا الرمز الموجودة على هاتفك إلى أنه يجب التخلص من البطارية والملحقات في الأماكن حسب الإرشادات في نهاية عمرها الافتراضي.





ثبت المهائى بالقرب من الجهاز وفي مكان يمكن الوصول إليه بسهولة. وصل هاتفك بمنفذ USB فقط. تأكد من أنه لم يتم تعيين مستوى الصوت على مرتفع للغاية عند توصيل سماعات الأذن وسماعات الرأس لحماية سمعك.

## 7. معلومات بخصوص شهادة SAR (معدل الامتصاص المحدد)

يبلغ الحد الأقصى لقيم معدل الامتصاص المحدد لهذا الطراز والشروط التي بموجبها تم تحديدها:  
معدل الامتصاص المحدد (رأس) 0.85 و/وزن/كجم  
معدل الامتصاص المحدد (الجسم - مرتدى) 1.42 و/وزن/كجم

## 8. معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية/الصناعة الكندية (FCC/IC)

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية ومعيار (معايير) RSS لإعفاء الترخيص من الصناعة الكندية.

يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في تداخلات ضارة، و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مستلم، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلًا غير مرغوب.

قد تبطل التغييرات أو التعديلات على هذا الجهاز والتي لم تتم الموافقة عليها صراحة من **RugGear Ltd** تصريح لجنة الاتصالات الفيدرالية لتشغيل هذا الجهاز.

## الموافقة 9. إعلان التوافق مع الاتحاد الأوروبي

يمكن العثور على إعلان التوافق مع الاتحاد الأوروبي على الصفحة الرئيسية في الموقع [www.ruggear.com](http://www.ruggear.com)



## 10. الحفظ

جميع الحقوق محفوظة. يستثنى سوء الطباعة والأخطاء والتعديلات.

## 11. ضمان

■ عملاء الأوروبيين ، يرجى التحقق من:

<https://ruggear.com/warranty-terms>

■ عملاء في الأمريكتين يرجى التحقق من:

<https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas>

■ حصول على معلومات FCC ، يرجى زيارة [www.RugGear.com](http://www.RugGear.com)

والعثور عليه تحت قسم "الدعم" .

## EU Declaration of Conformity

for

### Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

**Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.** hereby, declare that the essential requirements set out in the Radio Equipment Directive( RED) 2014/53/EU have been fully fulfilled on our product with indication below:

Product Name: **WCDMA Digital Mobile Phone**

Model / Brand Name: **RG150 /RugGear**

1. Adapter

Manufacturer : SHENZHEN HUNTKEY ELECTRIC CO., LTD.

Model No : HKC0055010-3D

Input: 100-240V~, 50/60Hz, 0.2A

Output: 5.0Vdc, 1A

2. Adapter

Manufacturer : SHENZHEN RUIDE ELECTRONIC INDUSTRIAL CO.,LTD

Model No : RD0501000-USBA-180G

Input: 100-240V~, 50/60Hz, 0.25A

Output: 5.0Vdc, 1A

Battery Mode : BL360CI

Manufacturer : Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Output: DC 3.7V \* 1800mAh

Hardware version: V1.3

USB: Shenzhen Dechangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

Micro 5PIN/1M

The following standards have been applied for the investigation of compliance:

Draft ETSI EN 301 489-1V 2.2.0( 2017-03)

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0( 2017-03)

Draft ETSI EN 301 489-19 V2.1.0( 2017-03)

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0( 2016-11)

Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)

Final draft ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)

ETSI EN 300 328 V2.1.1( 2016-11)

ETSI EN 303 413 V1.1.1( 2017-06)

ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07)  
 ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07)  
 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2 2013  
 EN 50360:2001+A1:2012 EN 50566:2013  
 EN 50332-1:2013; EN 50332-2:2013  
 EN62209-1: 2006 ; EN 62209-2: 2010  
 EN62479 :2010  
 EN 55032:2015/AC:2016-07,EN 55024:2010/A1:2015,  
 EN 55020:2007 A11:2011  
 EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013

And apply notified body assessment:

Notified Body number 0700

**PHOENIX TESTLAB GmbH**

**Königswinkel 10**

**D-32825 Blomberg**

**Germany**

Furthermore, the ISO requirement for the in-process quality control procedure as well as the manufacturing process has been reached. The technical document as well as the test reports will be kept for a period at least 10 years after the last product has been manufactured at the disposal of the relevant national authorities of any Member State for inspection.

Detail contact information for this declaration has been listed below as the window of any issues relevant for this declaration.

**European Representative**

**Manufacturer Contact**

Company:

Address:

Name/Title:

Tel. No.:

Fax No.:

E-Mail:

Company: Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: 4th Floor, A Section , Langsang Science & technology Building , No.7Xinxu RD , Hi-Tech Industrial Park North , Nanshan District , ShenZhen , P.R.C.

Name/Title: alex.ma /manager

Tel. No.:86-0755-86220211

Fax No.: 86-0755-86220211

E-Mail: alex.ma@pwidea.com

\_\_\_\_\_  
Signature

\_\_\_\_\_  
Date

*Alex. Ma* \_\_\_\_\_  
Signature Date 2017-10-27

Frequency bands	Maximum output power
GSM 900	34dBm
DCS 1800	30dBm
WCDMA 900	24dBm
WCDMA 2100	23dBm
WiFi	18dBm
BT	8dBm

gear  
your  
life.

**RugGear Ltd.**

Unit 1301, 13/F., Wing Tuck Commercial Centre,  
177 Wing Lok Street Sheung Wan, Hong Kong  
Hong Kong

**[www.RugGear.com](http://www.RugGear.com)**