

SAMSUNG

**KÉTNORMÁS
SGH-A100
GSM TELEFON**

SAMSUNG

ELECTRONICS



Nyomatva Koreában
Kódsz.: GH68-xxxxxA
Alap. 10/99. 1.0 verzió

GSM
GLOBAL SYSTEMS FOR
MOBILE COMMUNICATIONS

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági előírások	5
Kicsomagolás	7
A telefon	8
A telefon felépítése	8
A kijelző	11
Működésjelző fény	13
Bevezetés	14
Az első hívás	14
A SIM kártya behelyezése	15
Az akkumulátor töltése	17
A telefon be- és kikapcsolása	19
Hozzáférési kódok	20
Általános funkciók	24
Hívás kezdeményezése	24
Hangerő-szabályozás	26
Hívás fogadása	27
Az elmaradt hívások megtekintése	28
Funkció- és opcióválasztás	30
Példa: A kijelzés nyelvének beállítása	32
A telefonkönyv	34
Telefonszám és név tárolása	34
Szám keresése a telefonkönyvben és tárcsázása	36
Telefonkönyv opciók	37

Hívás közben	42
Hívásvárakoztatás	42
A mikrofon kikapcsolása (Némítás)	43
Billentyűhangok némítása/átvittele	44
Szám keresése a telefonkönyvben	45
Az SMS szolgáltatás használata	46
Második hívás fogadása	46
Többrésztvevős hívás kezdeményezése	47
A menü használata	49
A navigációs billentyűk használata	49
Az indexrendszer használata	50
Menüterkép	51
Hívásinformációk	56
Elmaradt hívások (1.1 menü)	56
Fogadott hívások (1.2 menü)	56
Tárcsázott hívások (1.3 menü)	57
Hívásidő (1.4 menü)	57
Hívásdíj (1.5 menü)	58
Üzenetek	59
Üzenetek olvasása (2.1 menü)	59
Üzenetek írása (2.2 menü)	61
Beállított üzenetek listája (2.3 menü)	61
Beállítás (2.4 menü)	62
Közvetítés (2.5 menü)	63
Hangposta (2.6 menü)	65
Hangbeállítások	66
Csengető hang (3.1 menü)	66
Dallamkészítés (3.2 menü)	66
Csengető hangerő (3.3 menü)	68
Riasztás típusa (3.4 menü)	69
Billentyűhang (3.5 menü)	69
Üzenetjelző hang (3.6 menü)	70

Hangbeállítások (folytatás)

Hibajelző hang (3.7 menü)	70
Percjelzés (3.8 menü)	71
Kapcsolási hang (3.9 menü)	71

Telefon beállítások

.....	72
Infravörös funkció aktiválása (4.1 menü)	72
Üdvözlő üzenet (4.2 menü)	72
Saját szám (4.3 menü)	73
Nyelv (4.4 menü)	73
Háttérvilágítás (4.5 menü)	74
Működésjelző fény (4.6 menü)	74
Automatikus újratárcsázás (4.7 menü)	75
Hívóazonosító (4.8 menü)	75
Aktív mappa (4.9 menü)	75
Kontraszt (4.10 menü)	76
Lecsúszó menü (4.11 menü)	76
Alapbeállítások visszaállítása (4.12 menü)	76

Napló

.....	77
Naptár (5.1 menü)	77
Teendők lista (5.2 menü)	79
Idő és Dátum (5.3 menü)	81
Ébresztés (5.4 menü)	83
Számológép (5.5 menü)	84
Gyorsbillentyű (5.6 menü)	85

Biztonság

.....	86
PIN ellenőrzés (6.1 menü)	86
PIN azonosító megváltoztatása (6.2 menü)	87
Telefonzár (6.3 menü)	87
Jelszó megváltoztatása (6.4 menü)	88
SIM zár (6.5 menü)	88
FDN üzemmód (6.6 menü)	89
PIN2 azonosító megváltoztatása (6.7 menü)	89

Hálózati szolgáltatások	90
Hívásátirányítás (7.1 menü)	90
Hívásreteszelés (7.2 menü)	92
Hívásvárakozás (7.3 menü)	94
Hálózatváltás (7.4 menü)	95
Vonalazonosítás (7.5 menü)	96
Zárt felhasználói csoport (CUG) (7.6 menü)	97
Játékok	99
Problémamegoldás	101
Az akkumulátorok használata	104
Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor	104
Biztonsági információk	106
Közlekedésbiztonság	106
Működési környezet	106
Ápolás és karbantartás	108
Segélykérő hívások	109
Kifejezésgyűjtemény	110
Tárgymutató	114
Gyors útmutató	118

Fontos biztonsági előírások

Olvassa el az alábbi egyszerű útmutatót. Az utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvényellenes lehet. A biztonsággal kapcsolatos részletesebb információkat lásd a Biztonsági információk című fejezetben, a 106. oldalon.

A legfontosabb a közlekedésbiztonság

Autóvezetés közben ne használja a hordozható telefont, hanem előbb álljon félre a járművel. Ne feledkezzen meg arról, hogy egyes országokban vezetés közben tilos a hordozható telefon használata.

Tankoláskor kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagotöltő állomásokon (benzinkutaknál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk jogszabályba ütköző és veszélyes.

Különleges előírások betartása

Tartsa be az egyes területeken érvényben lévő különleges előírásokat, és mindig kapcsolja ki a telefont, ha használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát vagy veszélyt okozhat (például kórházakban).

Interferencia

Minden rádiótelefont érhetnek rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Kicsomagolás



Szakszerviz

A cellarendszerű készüléket csak szakképzett szerelők javíthatják. A telefonhoz kizárólag engedélyezett tartozékok és akkumulátorok használhatók.

Helyes használat

A telefont csak normál helyzetben (füléhez tartva) használja. Feleslegesen ne érintse meg az antennát, amikor a telefon be van kapcsolva.

Segélykérő hívások

Ügyeljen arra, hogy a telefon bekapcsolva és üzembesz állapotban legyen. Írja be a segélyhívó számot (a 112-t, vagy más hivatalos segélyhívó számot), és nyomja le a  billentyűt. Közölje tartózkodási helyét. Ne fejezze be a hívást addig, amíg nem kap rá engedélyt. A hívást a fedél lezárásával, vagy a  billentyű lenyomásával fejezheti be.

FONTOS! Csak a SAMSUNG által engedélyezett tartozékokat használja.

Bármilyen más energiaellátó tartozékok használata a telefonra vonatkozó mindenféle jóváhagyás vagy garancia megszűnését eredményezi, és egyben veszélyes is lehet.

A tartozékok csatlakozószinórjának kihúzásakor mindig a csatlakozódugót fogja meg és ne a zsinórt.

A doboz az alábbi egységeket tartalmazza.

Telefonkészülék



Akkumulátortöltő



Akkumulátor



Kézi pánt



Felhasználói kézikönyv



Fülhallgató



Ezen túlmenően a helyi SAMSUNG termékforgalmazótól az alábbi tartozékokat szerezheti be telefonkészülékéhez:


- Asztali töltő
- Akkumulátortöltő
- Egyszerű kihangosító szett
- Szabványos és könnyű akkumulátorok
- Szivargyújtó adapter
- Fülhallgató
- Autós készüléktartó

A telefon


A telefon

A telefon felépítése

Az alábbi ábrán a telefon fő elemei láthatók.

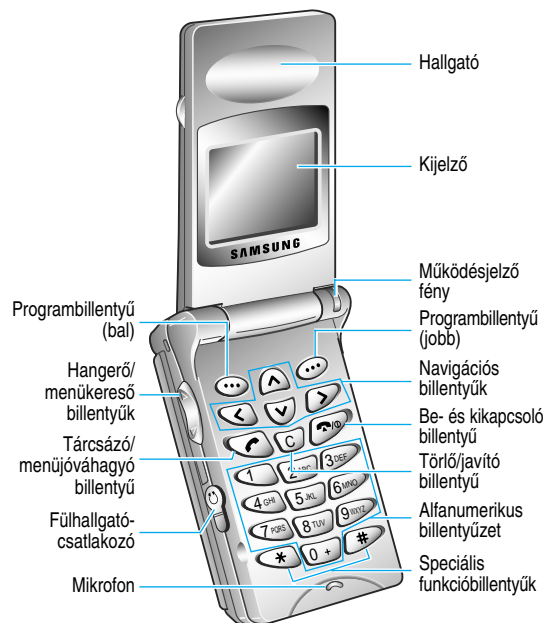

Fent

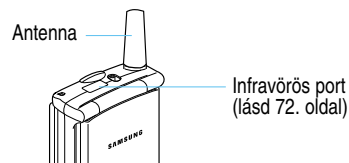

8

Billentyű Leírás



A fölöttük (a kijelző alsó sorában) lévő szöveg által jelzett funkciókat hajtják végre.



A menürendszeren belül menüopciók között és a telefonkönyv-memóriában lapozhat vele.

Készenléti helyzetben lenyomva tartva közvetlenül hozzáférhet kedvenc menüopcióihoz (további információk a gyorsbillentyűkről: lásd 85. oldal).



A menürendszeren belül az előző menüsintre tér vissza és kiválasztja az aktuális menüt.

Név bevitellek a kurzort balra vagy jobbra mozgatja.

Készenléti helyzetben lenyomva közvetlenül hozzáférhet a kedvenc menüopciókhoz (további információ a gyorsbillentyűkről: lásd 85. oldal).



Karaktereket töröl a kijelzőről.

A menürendszeren belül az előző menüsintre tér vissza.

Készenléti helyzetben lenyomva tartva közvetlenül hozzáférhet egy kedvenc menüopcióhoz (további információ a gyorsbillentyűkről: lásd 85. oldal).




Hívás kezdeményezése vagy hívás fogadása.

Készenléti helyzetben előhívja az utolsóként tárcsázott számot.


A menürendszeren belül menüfunkciót választ ki, illetve a telefonba vagy a SIM memóriába bevitt információkat (például neveket) tárolja el.

9

A telefon**A telefon****Billentyű Leírás**

 Hívás befejezése. A billentyű folyamatos lenyomásával be- és kikapcsolja a telefont.

A menürendszeren belül visszatér készenléti helyzetbe és törli a bevitt adatot.

 Számok, betűk és bizonyos speciális karakterek bevitele.



 Speciális tárcsázó karakterek bevitele.





(A telefon oldalán)


Beszélgetés közben a hangerőt szabályozza.

Készenléti helyzetben amikor a felhajtható fedél nyitva van a billentyűhang erejét szabályozza.

A menürendszeren belül menüopciók között és a telefonkönyv-memóriában lapozhatunk vele.





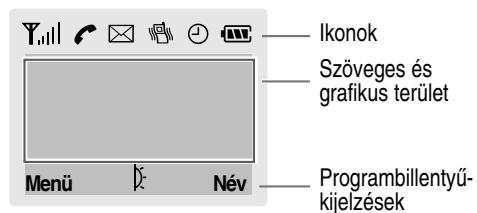


A kijelző**A kijelző felépítése**

A kijelző három területből áll.



Terület	Leírás
Felső sor	Különböző ikonokat jelenít meg (lásd 12. oldal).
Középső sorok	Üzeneteket, utasításokat és a bevitt információkat (például a tárcsázandó számot) jelenítik meg.
Alsó sor	A két programbillentyűhöz az adott pillanatban hozzárendelt funkciókat jeleníti meg.

A telefon**Ikonok**

Ikon	Leírás
	A térerősséget jelzi. Minél több a vonalak száma, annál nagyobb a térerősség.
	Hívás közben jelenik meg.
	Új szöveges üzenet fogadása után jelenik meg.
	Akkor jelenik meg, ha a vibráló üzemmód aktív.
	Ébresztő beállításakor jelenik meg.
	Az akkumulátor töltési szintjét jelzi. Minél több vonal látható, annál nagyobb töltéssel rendelkezik az akkumulátor.
	Jelzi, hogy aktiválta az infravörös funkciót, hogy egy IrDA-kompatibilis eszközzel kommunikáljon, adatokat küldjön/fogadjon (a további részleteket lásd a 72. oldalon).

A telefon**Háttérvilágítás**


A kijelző háttérvilágítást kap. A háttérvilágítás bármelyik billentyű lenyomásakor kigyullad. A világítás a **Tel. beállítások** menüben beállított **Háttérvilágítás** opciótól függően megadott időn belül kialszik, ha közben egyik billentyűt sem nyomja meg. A háttérvilágítás mindaddig bekapcsolva marad, amíg a telefon az autós készlethez van csatlakoztatva (opcionális).

A háttérvilágítás időtartamának meghatározásához állítsa be a **Háttérvilágítás** menüopciót (4.5); a további részleteket lásd a 74. oldalon.

Működésjelző fény

A működésjelző fény a telefon jobb felső sarkában található. A telefon üzembesz állapota esetén villog.


A működésjelző fény bekapcsolása illetve kikapcsolása céljából állítsa be a **Működésjel. fény** menüopciót (4.6); a további részleteket lásd a 74. oldalon.

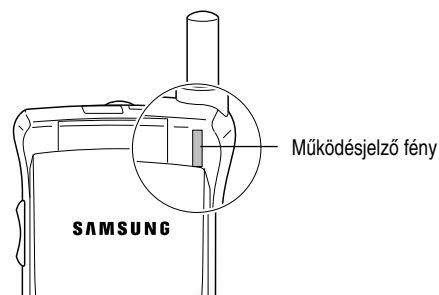

Bevezetés

Az első hívás

Az alábbi ábra azokat a legfontosabb lépéseket ismerteti, amelyek az első hívás kezdeményezéséhez szükségesek, és megadja azokat az oldalszámokat is, amelyeken további utasítások találhatóak.

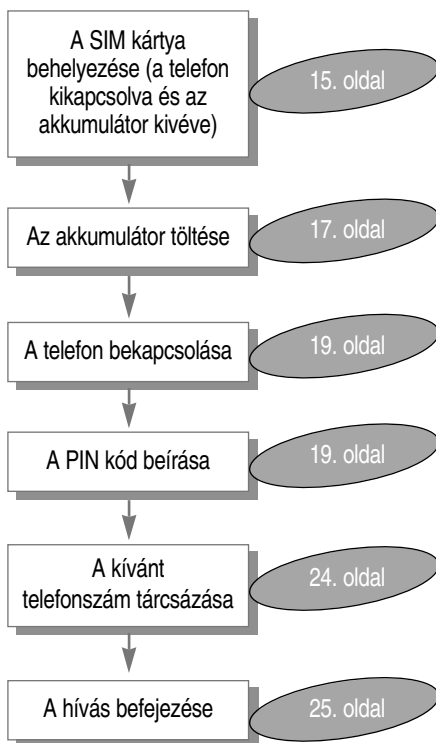


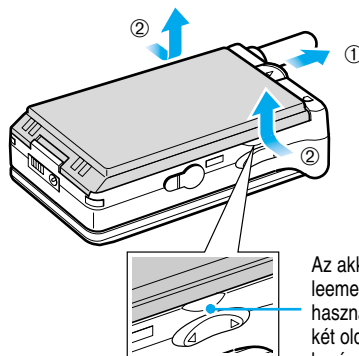
A SIM kártya behelyezése

Amikor előfizet valamelyik cellarendszerű hálózatra, kap egy SIM kártyát, amely a telefonba illeszthető, és tartalmazza az előfizetéssel kapcsolatos adatokat (PIN kód, a rendelkezésre álló opcionális szolgáltatások stb.).

Fontos! A beilleszthető SIM kártya és érintkezői karcolás és hajlítás hatására könnyen megsérülhetnek, ezért óvatosan járjon el a kártya behelyezésekor és kivételekor.

A SIM kártyákat kisgyermekektől távol kell tartani.


1. Szükség esetén nyomja le és tartsa lenyomva a  billentyűt, amíg a **Bye Bye** üzenet meg nem jelenik.
2. Vegye ki az akkumulátort. Ehhez:
 - ① nyomja fel és tartsa ebben a helyzetben a telefon hátlapján az akkumulátor fölötti zárat,
 - ② emelje le az akkumulátort.



Az akkumulátor leemeléséhez használja a telefon két oldalán található barázdákat.


Bevezetés

3. Nyomja a SIM kártya tartót a nyíl irányába és tartsa ebben a helyzetben. Helyezze be a SIM-kártyát a telefon bal oldalán található két nyelv alá úgy, hogy a bemetszett sarka a bal felső részen legyen, és a kártya aranyozott érintkezői a telefon felé nézzenek.

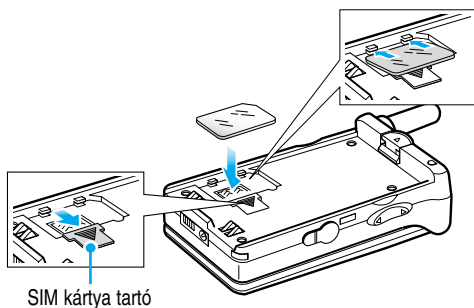


SIM kártya tartó

4. Tartsa lenyomva a SIM kártyát és engedje el a tartót, hogy az a helyére ugorjon.

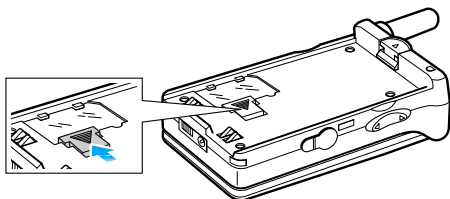

5. Illessze be az akkumulátor alján található nyelveket a telefon alján található rovátkákba, ahogy azt a képen látja, majd nyomja le az akkumulátort kattanásig.

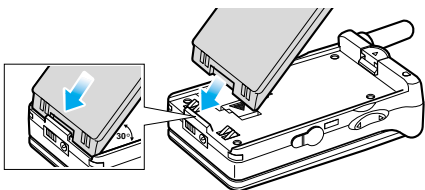

16


Bevezetés**Az akkumulátor töltése**

A telefon tölthető Li-Ion akkumulátorral működik. A telefonhoz akkumulátortöltő is tartozik. Csak engedélyezett akkumulátorokat és töltőket használjon. További információkért forduljon a helyi SAMSUNG termékforgalmazóhoz.

A telefon az akkumulátor töltése közben is használható.

Megjegyzés: A telefon első használata előtt az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. A lemerült akkumulátor körülbelül 120 perc alatt tölthető fel.

1. Amikor az akkumulátor a helyére került a telefonon, csatlakoztassa az akkumulátortöltő vezetékét a telefon aljához.

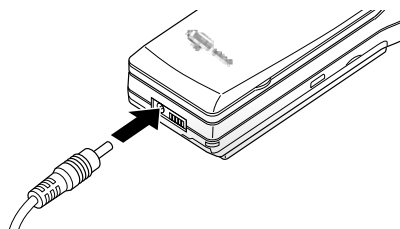


2. Dugja be az akkumulátortöltőt egy szabványos váltakozó áramú fali csatlakozóba.


17

Bevezetés

- Az akkumulátor feltöltése után húzza ki a töltőt a fali csatlakozóból és a telefonból.

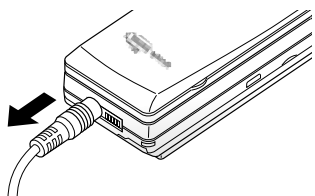
**Alacsony akkufeszültség kijelzése**

Amikor az akkumulátor gyenge és csak néhány percnyi beszélgetési idő maradt, figyelmeztető hangjelzés hallható, és szabályos időközönként az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

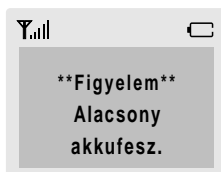


Ha az akkumulátor túlságosan lemerül ahhoz, hogy a telefont működtetni tudja, automatikusan kikapcsol.

Bevezetés**A telefon be- és kikapcsolása**

- Nyissa fel a felhajtható fedelet.
- A telefon bekapcsolása céljából egy másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a  billentyűt.
- Ha a telefon kéri a jelszót, írja be a azt, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A jelszót gyárilag 00000000-ra állították be. A további részleteket lásd a 20. oldalon.
- Ha a telefon a PIN kódot kéri, írja be a PIN kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A további részleteket lásd a 21. oldalon.
A telefon megkeresi az ön hálózatát és amikor megtalálja, megjelenik az alábbi készenléti kijelző.



Megjegyzés: A kijelzés nyelvét gyárilag angolra állították be. A nyelv megváltoztatásához használja a **Nyelv** menüopciót (4.4). A további részleteket lásd a 73. oldalon.

- Ha ki akarja kapcsolni a telefont, két másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a  billentyűt.

Bevezetés**Hozzáférési kódok**

A telefon és a SIM kártya többféle hozzáférési kódot is használ. Ezekkel a kódokkal lehet a telefont az illetéktelen használatl szemben megvédeni.

Az alábbiakban ismertetendő kódok valamelyikének kérése esetén írja be a megfelelő kódot (minden karakter beütésekor egy * jelenik meg a kijelzőn), és nyomja le az **OK** programbillentyűt. Ha hibázik, nyomja le egyszer vagy többször a **C** billentyűt, amíg a hibás számjegy nem törődik, majd folytassa a helyes kód beírását.

A hozzáférési kódokat (a PUK és a PUK2 kód kivételével) a **Biztonság** menüopciók használatával változtathatja meg. A további részleteket lásd a 86. oldalon.

Fontos! Kerülje a segélykérő hívószámokra, (például a 112-re) emlékeztető hozzáférési kódok használatát, hogy tévedésből ne tárcsázzon segélykérő számot.

Jelszó

A telefonzár funkció jelszóval védi telefonját az illetéktelen használatl szemben. Ön a telefonnal együtt kapja meg a jelszót, amely gyárilag 00000000-ra van beállítva.

Művelet...	Oldalszám...
A telefonzár funkció bekapcsolása/kikapcsolása	87 (6.3 menüopció).
A jelszó megváltoztatása	88 (6.4 menüopció).

Bevezetés**PIN**

A személyazonosító szám, vagy PIN (4-8 számjegy) a SIM kártyát védi az illetéktelen használatl szemben. Rendszerint a SIM kártyával együtt adják meg.

Ha háromszor egymás után helytelenül írja be PIN kódját, a készülék letiltja a kódot, amely használhatatlanná válik mindaddig, amíg ismét működőképessé nem teszi a PUK kód bevitelével (lásd alább).

Művelet...	Oldalszám...
A PIN ellenőrzési funkció bekapcsolása/kikapcsolása	86 (6.1 menüopció).
A PIN megváltoztatása	87 (6.2 menüopció).

PUK

A 8-jegyű PUK kód (PIN Feloldó Billentyű) a hatástalanná vált PIN megváltoztatásához szükséges. A PUK kódot a SIM kártyával együtt is megkaphatja. Ha mégsem, vagy elvesztette PUK kódját, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PIN kód használhatóvá tétele céljából a következőképpen járjon el.

1. Írja be a PUK kódot és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
2. Írjon be egy tetszőleges, új PIN kódot és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. Amikor megjelenik az **Új PIN-t meger.** üzenet, írja be még egyszer ugyanazt a kódot és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Ha egymás után tízszer hibás PUK kódot ír be, a SIM kártya érvénytelenné válik. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Bevezetés**PIN2**

Az egyes SIM kártyákhoz adott PIN2 (4-8 jegyű) kód a speciális funkciókhoz való hozzáféréshez, például egy hívás felső költséghatárának beállításához szükséges. Ezek a funkciók akkor állnak rendelkezésére, ha SIM kártyája támogatja azokat.

Ha egymás után háromszor hibás PIN2 kódot visz be, akkor a kód használhatatlanná válik, és a funkciókhoz mindaddig nem lehet hozzáférni, amíg a kódot újra használhatóvá nem teszi a PUK2 kód bevitelével.

A PIN2 kód megváltoztatását lásd a 89. oldalon (6.7 menüopció).

PUK2

Az egyes SIM kártyákhoz adott 8-jegyű PUK2 kód (PIN2 Feloldó Billentyű) a hatástalanná vált PIN2 megváltoztatásához szükséges. Ha elvesztette a kódot, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PIN2 kód használhatóvá tétele céljából a következőképpen járjon el.

1. Írja be a PUK2 kódot és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
2. Írjon be egy tetszőleges, új PIN2 kódot és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. Amikor megjelenik a **PIN2-t meger.** üzenet, írja be még egyszer ugyanazt a kódot és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Bevezetés

Ha egymás után tízszer hibás PUK2 kódot visz be, akkor nem tud hozzáférni a PIN2 kódot igénylő funkciókhoz. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.


Reteszelés jelszó

A négyjegyű reteszelés jelszóra akkor van szükség, ha a hívásreteszelés funkciót kívánja használni. Ezt a jelszót akkor kapja meg a szolgáltatótól, amikor előfizet erre a funkcióra. További részleteket lásd a 92. oldalon.

Általános funkciók


Általános funkciók

Hívás kezdeményezése

Amikor a készenléti képernyő látható, írja be a körzetszámot és telefonszámot, majd nyomja le a  billentyűt.

Megjegyzés: Ha az **Aut. újratárcsázás** menüopciót (4.7) a **BE** helyzetbe állította (lásd 75. oldal) és a hívott személy nem veszi fel a telefont vagy az foglalt, akkor a készülék tízszer automatikusan újratárcsázza a számot.

Nemzetközi hívások

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a **0** billentyűt. Megjelenik a + jel.
2. Írja be az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja le a  billentyűt.

Szám javítása


Ha törölni szeretné... Billentyű...

Az utolsóként kijelzett számjegyet Nyomja le a **C** billentyűt.

A szám bármely másik számjegyet Nyomja le a **<** vagy a **>** billentyűt, amíg a kurzor közvetlenül a törölni kívánt számjegy jobb oldalához nem kerül. Nyomja le a **C** billentyűt. Egy hiányzó számjegyet egyszerűen beilleszthet a megfelelő billentyű lenyomásával is.

A teljes kijelzőt Egy másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a **C** billentyűt.

A hívás befejezése



Ha befejezte a beszélgetést, röviden nyomja meg a  billentyűt.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

A rendszeresen hívott neveket és telefonszámokat a SIM kártyán és a telefon memóriájában tárolhatja, amelynek neve: telefonkönyv. Ekkor a hívni kívánt személynek egyszerűen csak a nevét kell kiválasztani a hozzá kapcsolódó szám hívásához. A telefonkönyvvel kapcsolatos további részleteket lásd a 34. oldalon.

Az utolsó szám újratárcsázása


A telefon eltárolja az utolsó 10 tárcsázott számot. Ha e számok valamelyikét újra kívánja hívni, a következőképpen járjon el.

1. Ha már írt be karaktereket, akkor törölje a kijelzőt úgy, hogy a **C** billentyűt egy másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja.
2. Nyomja le a  billentyűt az utoljára tárcsázott szám megjelenítéséhez.
3. Használja a **∨** és a **∧** billentyűket a számok közötti lapozáshoz, amíg a kívánt szám meg nem jelenik.
4. **Művelet... Billentyű...**
Kijelzett szám tárcsázása Nyomja le a  billentyűt.
 - Nyomja le a **Szerk.** programbillentyűt.
 - Szükség szerint változtassa meg a számot, figyelembe véve a Szám javítása pontban található további részleteket a szemközti oldalon.

Általános funkciók

Hangerő-szabályozás

Ha beszélgetés közben szabályozni akarná a hangerőt, használja a telefon bal oldalán található ▲ és ▼ gombokat. A hangerő növeléséhez nyomja le a ▲ gombot, csökkentéséhez pedig a ▼ gombot.

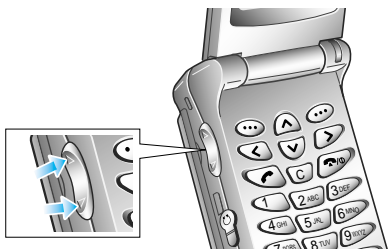


Készletléti helyzetben, amikor a felhajtható fedél fel van nyitva, a billentyűhang erejét a telefon bal oldalán található ▲ és ▼ gombokkal szabályozhatja.

Általános funkciók


Hívás fogadása

Ha valaki hívja Önt, a telefon csöng, és a képernyő közepén lévő telefon ikon villog.

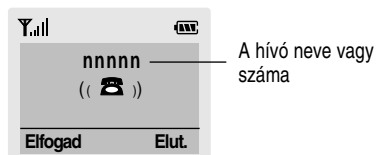


Ha a hívó azonosítható, akkor megjelenik a hívó telefonszáma (vagy a neve, ha szerepel a telefonkönyvében). Ha a hívó nem azonosítható, akkor csak a telefon ikon villog.

1. Ha szükséges, nyissa fel a felhajtható fedelet.

Nyomja le a  billentyűt vagy az **Elfogad** programbillentyűt, hogy fogadhassa a beérkező hívást.

Megjegyzések:

- Ha egy bejövő hívást nem akar fogadni, nyomja le az **Elut.** programbillentyűt.
- Ha az **Aktiv mappa** menüopció (4.9) **Engedélyez** helyzetbe van állítva, akkor nem kell semmilyen billentyűt lenyomnia. A hívás fogadásához elég ha egyszerűen felhajtja a fedelet (lásd 75. oldal).

2. A beszélgetést a felhajtható fedél lehajtásával, vagy a /∞ billentyű lenyomásával fejezheti be.

Megjegyzés: A telefonkönyv, illetve a menüopciók használata közben is fogadhat hívást.

Általános funkciók**Az elmaradt hívások megtekintése**

Ha valamilyen okból nem tud fogadni egy hívást, csak akkor tudhatja meg, ki hívta Önt, ha ez a szolgáltatás rendelkezésre áll. Így szükség esetén visszahívhatja az illetőt.

Az elmaradt hívások száma azonnal megjelenik a készenléti képernyőn.

Az elmaradt hívások azonnali megtekintése céljából a következőképpen kell eljárnia.

1. Ha a felhajtható fedél csukva van, akkor nyissa ki.
2. Nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.

Megjelennek a legutóbb elmaradt hívások számai, amennyiben rendelkezésre állnak.

3. **Művelet...** **Nyomja le...**

Lapozás az elmaradt hívások között A **▼** és a **▲** billentyűket.

A kijelzett szám hívása A **↶** billentyűt.

Elmaradt hívás hívószámának szerkesztése vagy törlése Az **Opciók** programbillentyűt (lásd következő oldal).

Általános funkciók**Elmaradt hívás hívószámának szerkesztése**

Megjegyzés: Ha az elmaradt hívásnak megfelelő telefonszám nem áll rendelkezésre, akkor a **Szerk.** opció nem jelenik meg a kijelzőn.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja le a **▼** vagy a **▲** billentyűt, hogy kiemelje a **Edit Number** opciót.
3. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
4. Igényeinek megfelelően változtassa meg a számot.

5. **Művelet...** **Nyomja le...**

A szám hívása A **↶** billentyűt.

A szám tárolása Az **Element** programbillentyűt és írja be a kívánt nevet és helyet (a további részleteket lásd a 34. oldalon).


Elmaradt hívás törlése

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja le a **▼** vagy a **▲** billentyűt, hogy kiemelje a **Töröl** opciót.
3. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az elmaradt hívások funkcióból bármikor kiléphet, ha lenyomja a **↶/⊕** billentyűt.

Megjegyzés: Bármikor hozzáférhet az elmaradt hívások funkciójához, ha kiválasztja az **Elmaradt hívások** menüopciót (1.1); a további részleteket lásd az 56. oldalon.


Funkció- és opcióválasztás

A telefon több olyan funkciót kínál, amely lehetővé teszi a telefonfunkciók teste szabását. Ezek a funkciók menükbe és almenükbe vannak rendezve, amelyek a  jelzésű két programbillentyűvel érhetők el.

A menük és az almenük az egyes funkciók beállításának megtekintését és megváltoztatását teszik lehetővé.

A programbillentyűk szerepe a pillanatnyi kontextustól függően változik. A billentyűk fölött látható alsó sorban lévő felirat jelzi az aktuális szerepet.

Példa:

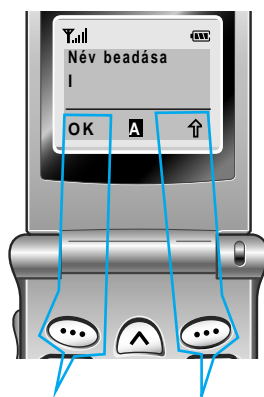

A beírt név elmentéséhez nyomja le a bal oldali programbillentyűt.

A kis- és nagybetűk valamint a számjegyes karakterek közötti váltáshoz nyomja le a jobb oldali programbillentyűt.

Funkció- és opcióválasztás

A rendelkezésre álló különböző funkciók/opciók megtekintéséhez és kiválasztásához az alábbiak szerint kell eljárnia.

1. Nyomja meg a megfelelő programbillentyűt.

2. **Művelet...**

- A kijelzett funkció **vagy**
- a kiemelt választási lehetőség kiválasztása

A következő funkció megtekintése, vagy a listában szereplő következő lehetőség kiemelése

Visszatérés az előző funkcióhoz, vagy a listában szereplő előző lehetőséghez

Visszalépés egy szinttel feljebb a struktúrában

Kilépés a szerkezetből a beállítások megváltoztatása nélkül

Billentyű, nyomja le...

A **Választ** programbillentyűt vagy a **>** billentyűt.

A **∨** billentyűt vagy a telefon bal oldalán lévő **∇** gombot.

A **∧** billentyűt vagy a telefon bal oldalán lévő **▲** gombot.

A **<** billentyűt, a **↶** programbillentyűt vagy a **C** billentyűt.

A **↶/⊕** billentyűt.

Bizonyos funkciók esetében előfordulhat, hogy a készülék a jelszót vagy a PIN kódot kéri. Írja be a szükséges kódot és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Megjegyzés: Opciólistához való hozzáférésnél a telefon kiemeli az éppen aktuális opciót. Azonban ha csak két opció közül lehet választani, mint pl. Be/Ki vagy Engedélyez/Letiilt, akkor a készülék azt az opciót emeli ki, amelyik éppen nem aktív, így azt közvetlenül kiválaszthatja.

Funkció- és opcióválasztás**Példa: A kijelzés nyelvének beállítása**

- Amikor a készenléti kijelző látható, nyomja le a **Menü** programbillentyűt a menüopcióba való belépés céljából.




- A **Menü** és a **Név** billentyűk lenyomásával lapozzon a menük között, amíg meg nem találja a **Tel. beállítások** menüt.




- A **Tel. beállítások** menü kiválasztásához nyomja le a **Választ** programbillentyűt vagy a **Menü** billentyűt.

**Funkció- és opcióválasztás**

- A **Menü** és a **Név** billentyűk lenyomásával lapozzon az almenükben, amíg el nem éri a **Nyelv** almenüt.

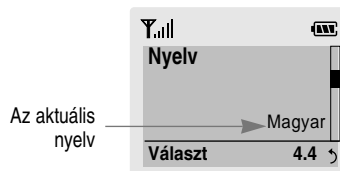

- A rendelkezésre álló nyelvek megtekintéséhez nyomja le a **Választ** programbillentyűt vagy a **Menü** billentyűt. Az aktuális beállítás kiemelten jelenik meg.

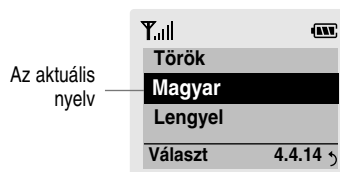

- A **Menü** és a **Név** billentyűk nyomogatásával lapozzon a nyelvek listájában, amíg a megfelelő nyelv kiemelten meg nem jelenik.
- A választás megerősítéséhez nyomja le a **Választ** programbillentyűt vagy a **Menü** billentyűt.
- A menüszerkezetből való kilépéshez nyomja meg kétszer a **Menü** vagy a **Név** billentyűt.

A telefonkönyv

A SIM kártya memóriájában telefonszámokat és hozzájuk tartozó neveket tárolhat. Ezen túl maximálisan 99 számot és nevet a telefon memóriájában is elhelyezhet. A SIM kártya és a telefon memóriáit - bár fizikailag különállóak - úgy használjuk, mintha egyetlen egységet alkotnának. Ennek neve: telefonkönyv.

Telefonszám és név tárolása

Amint megkezdí egy szám bevitelét, a bal oldali programbillentyű fölött megjelenik az **Elment** üzenet, ami lehetővé teszi a szám tárolását a telefonkönyvben.

1. Írja be a tárolandó telefonszámot.

Megjegyzés: Ha egy szám bevitelekor hibát követ el, akkor a **C** billentyűvel tud javítani. A további részleteket lásd a 24. oldalon.


2. Ha biztos abban, hogy a szám helyes, nyomja le az **Elment** programbillentyűt.

3. Írja be a megfelelő nevet (a név maximális hosszúsága a SIM kártyától függ). A név beírásával kapcsolatos részleteket lásd a következő oldalon.

4. Ha a név hibátlan, nyomja le az **OK** programbillentyűt. A telefon ekkor a telefon memóriájának első szabad helyét jelzi ki, ahová a nevet és a számot elmentheti. Ha a telefon memóriája megtelt, akkor a SIM kártyán rendelkezésre álló első szabad hely jelenik meg.

5. A telefonmemória (**Telefonra**) és a kártyamemória (**Kártyára**) közötti átváltásra a jobb oldali programbillentyű szolgál.




A telefonkönyv

- Ha a telefonszámot és a nevet nem a felkínált helyen akarja tárolni, akkor a pozíciószám törlése céljából nyomja le a **C** billentyűt, és a számbillentyűk lenyomásával írja be a kívánt pozíciót.
- A név és a telefonszám eltárolásához nyomja le az **OK** programbillentyűt.
- A készenléti kijelzőhöz a  lenyomásával térhet vissza.

Név beírása

1. **Művelet...**

Nyomja le a  **programbillentyűt, amíg...**

Nagybetűk  meg nem jelenik.
Kisbetűk  meg nem jelenik.
Csak számok  meg nem jelenik.

2. Nyomja le a kívánt betűvel ellátott billentyűt:

- az első betű esetében egyszer,
- a második betű esetében kétszer,
- és így tovább.

Billentyű	Karakterek a kijelzés sorrendjében	
	Nagybetűk	Kisbetűk
1	Szóköz . 1 ! ? & i ç §	Szóköz % @ _ £ \$ ¥ ¢ §
2	A B C 2 Å Ä Æ Ç Γ	a b c 2 à á ä æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ö ö	m n o 6 ñ ò ö ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ü ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 , : ; ' " / =	- + () * # < >

A telefonkönyv

3. A többi betűt ugyanígy kell kiválasztani.

Megjegyzés: Ha egy másik billentyűt nyom le, akkor a kurzor jobbra mozdul el. Ha ugyanazt a betűt kétszer akarja beírni (vagy egy másik, de ugyanazon a billentyűn található betűt akar), akkor várjon néhány másodpercig, hogy a kurzor magától tovább lépjen, és ezután válassza ki a következő betűt.

A < és a > billentyűkkel is mozgathatja a kurzort. Betűk törléséhez nyomja le a C billentyűt.

Szám keresése a telefonkönyvben és tárcsázása

1. Amikor a készenléti kijelző látható, nyomja le a **Név** programbillentyűt. Ekkor a készülék egy beírását kéri.

2. Írja be a keresendő név kezdőbetűjét, és nyomja le a **Keres** programbillentyűt.

Megjegyzés: Ha közvetlenül a **Keres** programbillentyűt nyomja le, akkor az elejétől kezdve lapozgathat a telefonkönyvben.

A kijelző felsorolja a telefonkönyvbe bevitt neveket azzal a névvel kezdve, amelyik megfelel az ön által megadott betűnek. Ez a név kiemelten jelenik meg.

A telefonkönyv

3. **Művelet...**

A kiemelt név megtekintése

Egy másik név kiválasztása

Másik betűvel kezdődő név keresése

Nyomja le...

A **Nézet** programbillentyűt.

A **✓** vagy a **^** billentyűt egyszer vagy többször, amíg a kívánt név kiemelten nem látszik.

A kívánt betűhöz tartozó billentyűt.

4. Ha megtalálta a kívánt nevet, a telefonszám tárcsázása céljából nyomja le a **☎** billentyűt.

Telefonkönyv opciók

Telefonszám tárolásakor, vagy a telefonkönyvben lévő szám megtekintésekor a bal oldali programbillentyű fölött az **Opciók** felirat jelenik meg, így hozzáférhetővé válnak a telefonkönyv opciók, amelyeket az alábbiakban ismertetünk.

Hozzáférés az opciókhoz

Ha a telefonkönyv különböző opcióihoz szeretne hozzáférni, a következőképpen kell eljárnia.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

Az első rendelkezésre álló opció kiemelten jelenik meg.

A telefonkönyv**2. Művelet...**

A kiemelt opció kiválasztása

Egy másik opció kiemelése

Nyomja le....

A **Választ** programbillentyűt vagy a **>** billentyűt.

Egyszer vagy többször a **▼** vagy a **▲** billentyűt, amíg a kívánt opció kiemelten nem látszik.

Beilleszt

Ezzel az opcióval a telefonkönyvben tárolt számokat beillesztheti a tárcsázni kívánt számba. Akkor érdemes ezt az opciót használnia, ha a telefonkönyvben található számhoz hasonló számot kíván tárcsázni (például ugyanazon irodában egy másik melléket).

A szám megváltoztatásához szükség szerint használja a **C** billentyűt (a további részleteket lásd a 24. oldalon). Ha készen áll a tárcsázásra, nyomja le a **☎** billentyűt.

Szerkeszt

Ez az opció a telefonkönyvben tárolt szám és név szerkesztését teszi lehetővé.

Töröl

Ez az opció a telefonkönyvben tárolt szám és név törlését teszi lehetővé. A név és a szám törlését a telefonkönyvből az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

Másol

Ezzel az opcióval a telefonkönyvben tárolt számokat egy másik helyre másolhatja át. Az opciót a memóriában már meglévő, hasonló szám tárolásához is használhatja. Az átmásolás után szerkessze a számot és tárolja el a telefonkönyvben.

A telefonkönyv**Hívási csoport**

Telefonját beállíthatja úgy, hogy bizonyos emberektől érkező hívások esetén a készülék meghatározott módon csengessen és egy előre kiválasztott grafikus ikon jelenjen meg a kijelzőn. Ehhez a következőket kell tennie:

- határozza meg a hívási csoportokat,
- a telefonkönyvben található számokat rendelje hozzá a megfelelő csoportokhoz.

Hívási csoport meghatározása

Maximum öt hívási csoportot határozhat meg.

1. Készenléti helyzetben nyomja le a **Név** programbillentyűt.
2. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
3. Válassza ki a **Hívási csop.** opciót.
4. Válassza ki a definiálni kívánt csoportot.
5. Állítsa be a megfelelő opciókat.

A következő opciók állnak rendelkezésre.

Hív. cseng.: segítségével kiválaszthatja, hogy milyen csengőhang szóljon, amikor egy a csoporthoz tartozó személy hívja.

SMS hang: segítségével kiválaszthatja, hogy a telefon milyen hangjelzést adjon, amikor szöveges üzenete érkezik egy a csoporthoz tartozó személytől.

Grafika: segítségével kiválaszthatja, hogy milyen grafikus ikon jelenjen meg, amikor egy a csoporthoz tartozó személy hívja.

Csoport név: segítségével nevet rendelhet egy-egy csoporthoz; a további részleteket a karakterek beírásáról lásd a 35. oldalon.

A telefonkönyv**Számok csoporthoz rendelése**

1. Keresse meg a kívánt számot a telefonkönyvben.
2. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
3. Válassza ki a **Hívási csop.** opciót.
4. Válassza ki a kívánt csoportot.

Ha ki szeretne törölni egy számot a csoportból, válassza ki a **Nincs csoport** opciót.

Memória állapot

Leellenőrizheti, hogy hány név és szám szerepel a telefonkönyvben (kártya- és telefonmemória).

A következőképpen járjon el:

1. Készenléti helyzetben nyomja le a **Név** programbillentyűt.
2. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
3. Válassza ki a **Memória áll.** opciót.
4. Nyomja le a **Köv.** programbillentyűt, hogy váltogathasson a kártya- és a telefon memória között.

A telefonkönyv**SDN**

Megtekintheti a szolgáltatója által meghatározott szolgáltatóshívó számokat (SDN). Ilyen számok lehetnek többek között a segélykérő-, a tudakozó- és a hangpostafiók számok.

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Név** programbillentyűt.
2. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
3. Válassza ki az **SDN** opciót.
4. Lapozzon a számok között a **▼** és a **▲** billentyűk segítségével.
5. A kijelzett szám tárcsázásához nyomja le a **Tárcsáz** programbillentyűt.

Hívás közben


A telefon számos, hívás közben használható vezérlő funkciót kínál.

Hívásvárakoztatás

Az aktuális hívást bármikor hívásvárakoztatásra állíthatja. Beszélgetés közben egy másik hívást is kezdeményezhet, ha ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat. A két hívás közül az egyik aktív, a másik várakozik, és váltogatni lehet a kettő között.

A hívásvárakoztatáshoz egyszerűen csak nyomja le a **Várak.** programbillentyűt. A **Fogad** programbillentyű lenyomásával bármikor újraaktiválhatja a hívást.

Ha beszélgetés közben újabb hívást kíván kezdeményezni, akkor a következőképpen járjon el.

1. Írja be, vagy keresse ki a telefonkönyvben a tárcsázni kívánt számot.
2. A második szám tárcsázásához nyomja le a  billentyűt. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.


Az alábbiakat is megteheti.

1. A **Várak.** programbillentyű lenyomásával állítsa várakoztatásra az aktuális beszélgetést.
2. A szokásos módon kezdeményezze a második hívást.

Hívás közben

A két hívás közötti átváltáshoz egyszerűen csak nyomja le az **Ugrás** programbillentyűt.

Az aktuális hívás várakozik és a várakoztatott hívás aktiválódik, így a másik partnerrel folytathatja a beszélgetést.


Ha befejezte a beszélgetést, mindkét hívást a szokásos módon a /☎ billentyű lenyomásával fejezheti be.

A mikrofon kikapcsolása (Némítás)

Átmenetileg kikapcsolhatja a telefon mikrofonját, hogy beszélgetőpartnere ne hallhassa Önt.

Példa: Mondani akar valamit valakinek a szobában, de nem akarja, hogy beszélgetőpartnere hallja ezt.

A mikrofon ideiglenes kikapcsolásához a következőképpen járjon el.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja le a  billentyűt, hogy kiemelje a **Némítás** opciót.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Beszélgetőpartnere ezután már nem hallja Önt.

Hívás közben

A mikrofon visszakapcsolásához a következőképpen járjon el.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja le a **▼** billentyűt, hogy kiemelje a **Ném. felold.** opciót.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Beszélgetőpartnere ismét hallja Önt.

Billentyűhangok némítása/átvitele

Ezekkel az opciókkal a billentyűhangok funkció működését kapcsolhatja ki-be.

Ha a **Bill. némítás** opciót választja, akkor a telefon nem továbbítja a billentyűhangokat. Így hívás közben a zavaró billentyűhangok nélkül nyomhatja le a billentyűket.

Megjegyzés: Ha üzenetrögzítő berendezésekkel vagy számítógépes telefonrendszerekkel kíván kapcsolatot teremteni, akkor a **Bill. átvitel** opciót kell választani.

Hívás közben

Szám keresése a telefonkönyvben

Hívás közben is kikereshet egy számot a telefonkönyvben.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Nyomja le a **▼** billentyűt, hogy kiemelje a **Telefonk.** opciót.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.
Megjelenik a telefonkönyvben rögzített nevek listája.
4. Írja be a keresett nevet.

Ha beírja a név kezdetét, a kijelzőn látni fogja a telefonkönyvbe bevitt nevek egy részét. Az a név lesz legfelül, amelyik először illeszkedik a beírt karaktersorozatra. Ez a név kiemelten jelenik meg.

5. A kiemelt név megtekintéséhez nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.

A telefonkönyv részletesebb leírása a 34. oldalon található.

Hívás közben

Az SMS szolgáltatás használata

Ha egy hívás közben SMS (rövid üzenet szolgáltatás) üzenetet kap, akkor az üzenet ikon (✉) villog a kijelezőn. Ezt a szolgáltatást az SMS szolgáltatás opció segítségével veheti igénybe.

Üzeneteket olvas: üzenetek olvasását teszi lehetővé.


Üzeneteket ír: üzenetek írását teszi lehetővé.

További részletek az SMS szolgáltatásról az 59. oldalon található.


Második hívás fogadása

Egy bejövő hívást akkor is fogadhat, ha már éppen beszélget valakivel, feltéve, hogy ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat, és a **Hívásvárakozás** menüopciót **(7.3) Aktivál** helyzetbe állította (lásd 94. oldal). Figyelmeztető hang jelzi a hívás beérkezését.

Beszélgetés közben a következő módon kell újabb hívást fogadni.

1. A beérkező hívás fogadásához nyomja le a  billentyűt. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
2. Ha át akar kapcsolni két hívás között, nyomja le az **Ugrás** programbillentyűt.

Ha várakoztatott hívást akar befejezni, nyomja le az **Opciók** programbillentyűt és válassza ki a **Vége várak.** opciót.

3. Az aktuális hívás befejezéséhez nyomja le a  billentyűt.

Hívás közben

Többrésztvevős hívás kezdeményezése

A többrésztvevős hívás hálózati szolgáltatás, amely maximum hat személy részvételére kínál lehetőséget egy többrésztvevős, vagy konferenciabeszélgetésben. További információkért forduljon szolgáltatójához.

A többrésztvevős hívás beállítása

1. Az első résztvevőt a szokásos módon hívja fel.
2. A második résztvevőt is a szokásos módon hívja fel. Az első hívás automatikusan hívásvárakoztatásra kerül.
3. Az első résztvevő többrésztvevős hívásba való bekapcsolásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt és válassza ki a **Csatl.** opciót.
4. Egy újabb személy többrésztvevős hívásba történő bekapcsolásához hívja fel az illetőt a szokásos módon, majd nyomja le az **Opciók** programbillentyűt és válassza ki a **Csatl.** opciót.

A beérkező hívásokat úgy csatlakoztathatja, hogy fogadja a hívást és lenyomja az **Opciók**, majd a **Csatl.** programbillentyűt. Ezek a lépések szükség szerint ismételhetők.

Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt és válassza ki az **Egy kiválasztása** opciót. Megjelenik a beszélgetés résztvevőinek jegyzéke.

Hívás közben

2. A **▼** vagy a **▲** billentyű, majd a **Választ** programbillentyű vagy a **☎** billentyű lenyomásával emelje ki a kívánt személyt.
3. Válassza ki a **Magánjellegű** menüopciót. Ekkor magánbeszélgetést folytathat a kijelölt személlyel. A többi résztvevő tovább beszélgethet egymással.
4. A több résztvevős beszélgetéshez való visszatéréshez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt és válassza ki a **Csatl.** opciót. Ekkor a több résztvevős beszélgetés valamennyi résztvevője hallja egymást.

Egy résztvevő leválasztása

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt és válassza ki az **Egy kiválasztása** opciót. Megjelenik a beszélgetés résztvevőinek jegyzéke.
2. A **▼** vagy a **▲** billentyű, majd a **Választ** programbillentyű vagy a **☎** billentyű lenyomásával emelje ki a kívánt személyt.
3. Válassza a **Leválasztás** opciót. A beszélgetés ezzel a résztvevővel befejeződik, de a többi résztvevővel tovább folytathatja a beszélgetést.
4. A több résztvevős hívást a felhajtható fedél becsukásával vagy a **☎/⊕** billentyű lenyomásával fejezheti be.

A menü használata

A telefon különböző opcióinak beállításához menüszerkezet áll rendelkezésre. A menüopciókat kétféleképpen választhatja ki.

A navigációs billentyűk használata

A navigációs billentyűk a következőképpen használhatók.

Billentyű	Rendeltetése
▼	Ugyanazon a szinten a következő opcióra lép.
▲	Ugyanazon a szinten az előző opcióra lép.
>	A kijelzett opció kiválasztása.
<	Visszatérés a menü előző szintjére.

Ugyanazon a szinten a következő vagy az előző opcióra való lépéshez a telefon bal oldalán lévő **▼** és **▲** gombot is használhatja.

Példa: A **Nyelv** opcióhoz való hozzáférés.

1. Nyomja le a **Menü** programbillentyűt.
2. A **▼** és a **▲** billentyűk lenyomásával lapozzon a menük között, amíg a **Tel. beállítások** opció meg nem jelenik, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt vagy a **>** billentyűt.

A menü használata

3. A **∨** és a **∧** billentyűkkel lapozzon az opciók között, amíg a **Nyelv** opció meg nem jelenik, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt vagy a **>** billentyűt.

Megjelennek a rendelkezésre álló nyelvek.

Az indexrendszer használata

Mindegyik menüopcióhoz egy hierarchikus szám van rendelve. A megfelelő opcióhoz való közvetlen hozzáféréshez ezt a számot is használhatja. Egyszerűen csak nyomja le a **Menü** programbillentyűt és írja be a szükséges számot.

Példa: A **Nyelv** opcióhoz való hozzáférés.

1. Nyomja le a **Menü** programbillentyűt.
2. Írja be a **4** számot.
3. Írja be a **4** számot.

A rendelkezésre álló nyelvek azonnal megjelennek.

Az egyes opciókhoz rendelt számokat az alábbi menüterképen találhatja meg.

A menü használata**Menüterkép**

Az alábbi ábra a rendelkezésre álló menüszerkezetet mutatja és a következőket jelzi:

- az egyes opciókhoz rendelt számokat,
- azt az oldalszámot, amelyen az egyes funkciók leírását megtalálhatja.

Megjegyzés: Ha külön szolgáltatásokat is nyújtó SIM AT kártyát használ, akkor a **SIM AT** menü (9) jelenik meg elsőként, ha lenyomja a **Menü** programbillentyűt, amikor belép a menüszerkezetbe. További részletek a SIM kártya dokumentációjában találhatók.

1. Hívásinformációk (lásd 56. oldal)

- 1.1 Elmaradt hívások
- 1.2 Fogadott hívások
- 1.3 Tárcs. hívások
- 1.4 Hívásidő
 - 1.4.1 Utolsó hívásidő
 - 1.4.2 Összes küldött
 - 1.4.3 Összes fogadott
 - 1.4.4 Időmérők visszaállítása
- 1.5 Hívásdíj
 - 1.5.1 Utol. hívás díja
 - 1.5.2 Összdíj
 - 1.5.3 Max. díj
 - 1.5.4 Számlálók visszaállítása
 - 1.5.5 Max. díj beállítása
 - 1.5.6 Ár/Egység

A menü használata**2. Üzenetek (lásd 59. oldal)**

- 2.1 Üzeneteket olvas
 - 2.1.1 Beérk. üzen.
 - 2.1.2 Postáz. üzen.
- 2.2 Üzeneteket ír
- 2.3 Beállított üzenet lista
- 2.4 Beállítás
 - 2.4.1 Beállítás 1
 - 2.4.2 Beállítás 2
 - 2.4.3 Beállítás 3
 - 2.4.4 Ált. beállít.
- 2.5 Közvetít
 - 2.5.1 Olvas
 - 2.5.2 Fogad
 - 2.5.3 Csatornalista
 - 2.5.4 Nyelv
- 2.6 Hangposta
 - 2.6.1 Csatlakozás a hangpostára
 - 2.6.2 Hangposta hívószám

3. Hangbeállítások (lásd 66. oldal)

- 3.1 Csengető hang
- 3.2 Dallamkészítés
- 3.3 Csengető hangerő
- 3.4 Riasztás típusa
- 3.5 Billentyűhang
- 3.6 Üzenetjelző hang
- 3.7 Hibajelző hang
- 3.8 Percjelzés
- 3.9 Kapcsolási hang

4. Tel. beállítások (lásd 72. oldal)

- 4.1 Infravörös aktivál
- 4.2 Üdvözlő üzenet
- 4.3 Saját szám

A menü használata**4. Tel. beállítások (folytatás)**

- 4.4 Nyelv
- 4.5 Háttérvilágítás
- 4.6 Működésjel. fény
- 4.7 Aut. újratárcsázás
- 4.8 Hívóazonosító
- 4.9 Aktív mappa
- 4.10 Kontraszt
- 4.11 Lecsúszó menü
- 4.12 Alapbeállítások visszaállítás

5. Napló (lásd 77. oldal)

- 5.1 Naptár
- 5.2 Teendők lista
- 5.3 Idő és Dátum
 - 5.3.1 Időbeállítás
 - 5.3.2 Dátumbeállítás
 - 5.3.3 Világidő
 - 5.3.4 Formátum
- 5.4 Ébresztés
 - 5.4.1 Egy ébresztés
 - 5.4.2 Napi ébreszt.
 - 5.4.3 Heti ébreszt.
 - 5.4.4 Ébr. kikapcs.
 - 5.4.5 Autom. bek.
- 5.5 Számológép
- 5.6 Gyorsbill.

6. Biztonság (lásd 86. oldal)

- 6.1 PIN ellenőrzés
- 6.2 PIN azonosítót megváltoztatni
- 6.3 Telefonzár
- 6.4 Jelszót megváltoztatni
- 6.5 SIM zár
- 6.6 FDN üzemmód
- 6.7 PIN2 azonosítót megváltoztatni

A menü használata**7. Hál-i. szolg-ok. (lásd 90. oldal)**

- 7.1 Hívásátirányítás
 - 7.1.1 Mindig átirányít
 - 7.1.2 Foglalt
 - 7.1.3 Nincs válasz
 - 7.1.4 Elérhetetlen
 - 7.1.5 Mindent töröl
- 7.2 Hívásreteszelés
 - 7.2.1 Összes kimenő
 - 7.2.2 Nemzetközi
 - 7.2.3 Nemzetközi a hazai kivételével
 - 7.2.4 Minden beérkező hívás
 - 7.2.5 Beérk. hívás külföldön
 - 7.2.6 Mindent töröl
 - 7.2.7 A jelszó reteszelését megvált.
- 7.3 Hívásvárakozás
 - 7.3.1 Hanghívások
 - 7.3.2 Faxhívások
 - 7.3.3 Adathívások
 - 7.3.4 Mindent töröl
- 7.4 Hálózatválasztás
 - 7.4.1 Automatikus
 - 7.4.2 Manuális
- 7.5 Vonalazonosítás
 - 7.5.1 CLIP
 - 7.5.2 CLIR
 - 7.5.3 COLP
 - 7.5.4 COLR
- 7.6 Zárt felhasználói csoport
 - 7.6.1 Inaktívál
 - 7.6.2 Indexlista
 - 7.6.3 Külső hozzáférés
 - 7.6.4 Alapcsoport

A menü használata**8. Játékok (lásd 99. oldal)**

- 8.1 Casino
- 8.2 Rulett
- 8.3 Black Jack
- 8.4 Sniper
- 8.5 Kígyó
- 8.6 Mole
- 8.7 Othello

Hívásinformációk

Ebből a menüből az alábbi telefonhívásokat tekintheti meg:

- Elmaradt hívások
- Fogadott hívások
- Tárcsázott hívások

A kijelző a számot és a nevet (ha van) írja ki, továbbá jelzi a hívás dátumát és időpontját. A hívásidő és a hívásdíj is leolvasható.

Megjegyzés: Az ezeken a listákon elhelyezhető tételek száma a SIM kártya memóriakapacitásától függ.

Elmaradt hívások

1.1 menü

Ezzel az opcióval a legutóbbi 10 nem fogadott hívást tekintheti meg. Ezen kívül:

- Szerkesztheti a számot, ha rendelkezésre áll, és tárcsázhatja vagy tárolhatja azt a telefonkönyvben.
- Törölheti a számot a listából.

Fogadott hívások

1.2 menü

Ezzel az opcióval a legutóbbi 10 fogadott telefonhívást tekintheti meg. Ezen kívül:

- Szerkesztheti a számot, ha rendelkezésre áll, és tárcsázhatja vagy tárolhatja azt a telefonkönyvben.
- Törölheti a számot a listából.

Hívásinformációk

Tárcsázott hívások

1.3 menü

Ezzel az opcióval a legutóbbi 10 tárcsázott számot tekintheti meg.

Ezen kívül:

- Törölheti a számot.
- Szerkesztheti a számot és tárolhatja a telefonkönyvben.
- Újratárcsázhatja a számot.

Hívásidő

1.4 menü

Ezzel az opcióval a kezdeményezett és a fogadott hívások időmérőjének állását tekintheti meg. Az alábbi időmérő funkciók állnak rendelkezésre.

Utolsó hívásidő: a legutolsó hívás időtartama.

Összes küldött: az időmérő legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások teljes időtartama.

Összes fogadott: az időmérő legutóbbi nullázása óta fogadott hívások teljes időtartama.

Időmérők visszaállítása: ezt az opciót az időmérők nullázásához használhatja; először írja be a jelszót (lásd a 20. oldalon) majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Megjegyzés: A hálózat funkcióitól, a számlázás céljából történő kerekítéstől stb. függően a szolgáltató által ténylegesen leszámlázott idő ettől eltérhet.

Hívásinformációk**Hívásdíj***1.5 menü*

Ezzel a hálózati funkcióval a hívások díját tekintheti meg. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Utol. hívás díja: a legutóljára kezdeményezett hívás díja.

Összdíj: a számláló legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások teljes díja. Ha az összdíj meghaladja a **Max. díj beállítás**a opcióban beállított maximális díjat, akkor nem kezdeményezhet újabb hívásokat, amíg nem nullázza a számlálót.

Max. díj: a **Max. díj beállítás**a opcióban beállított maximális díj (lásd alább).


Számlálók visszaállítása: a díjszámláló nullázására használható opció. Először írja be a PIN2 kódot (lásd a 22. oldalon), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Max. díj beállítás: a hívásokhoz engedélyezett maximális díj beállítására használható opció.

Ár/Egység: egy egység árának a beállítására használható opció. A hívások díjának a kiszámításakor ezt az ár/egység értéket kell használni.

Üzenetek

Az SMS (rövid üzenet szolgáltatás) funkció hálózati szolgáltatás, és előfordulhat, hogy ezt az ön hálózata nem támogatja. Az üzenetek szöveggént, faxon, e-mailen és személyhívó üzenettovábbító rendszereken küldheti el, feltéve, hogy ezeket a szolgáltatásokat az ön hálózata támogatja. A szöveges üzenetek telefonon történő elküldése feltételezi, hogy a szolgáltatótól megkapta az SMS központ számát.

Ha megjelenik a  ikon, akkor új szöveges üzenetet kapott. Ha az üzenetmemória megtelt, akkor egy hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, és a készülék nem tud új üzeneteket fogadni. A felesleges üzenetek törléséhez használja a **Töröl** opciót az **Üzeneteket olvas** menüben (2.1).

Üzenetek olvasása*2.1 menü*

Két üzenet mappa áll rendelkezésre:

Beérk. üzen.: a beérkezett üzenetek tárolására szolgál.

Postáz. üzen.: a már elküldött vagy postázandó üzenetek tárolására szolgál.

Válassza ki a szükséges mappát. Megjelenik a mappában található első üzenet fejléce:

- az üzenet száma,
- az üzenet jellege: Új, Régi, N. elk., Elküldve, (Ha a **Kézb. jelent.** menüopciót **BE** helyzetbe állította, akkor a jelentés is megjelenik; további részleteket lásd a 63. oldalon.)
- az üzenet vételének dátuma és időpontja (csak a beérkezett üzenetek esetén).

Üzenetek

Az üzenet elolvasásához nyomja le a **Nézet** programbillentyűt. A kijelzőn az alábbiak láthatók:

- az üzenetküldő telefonszáma (ha az üzenettel együtt elküldte), vagy a címzett telefonszáma,
- az üzenet szövege.

Az üzenetek közötti lapozáshoz nyomja le a **▼** és a **▲** billentyűket.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók közül választhat.

Szöv. válasz: válaszadást tesz lehetővé szöveges üzenet elküldésével. Ezen kívül megváltoztathatja vele az SMS központ számát (ha szükséges).

Visszahívás: lehetővé teszi az üzenetküldő visszahívását.

Töröl: a felesleges üzenetek ezzel az opcióval törölhetők.

Számot kivág: egy szám kiemelhető az üzenet szövegéből, és felhívható vagy a telefonkönyvben elmenthető.

Küld: fogadott vagy elmentett üzeneteket küldhet el vele, pontosabban:

- üzenetet küldhet,
- üzenetet menthet el és küldhet,
- elküldés nélkül üzenetet menthet el.

Üzenet szerk.: segítségével üzeneteket szerkeszthet.

Megjegyzés: Az üzenet jellegétől függően (Új/Régi, N. elk. vagy Elküldve) a rendelkezésre álló opciók eltérőek lehetnek.

Üzenetek

Üzenetek írása

2.2 menü

Ebben a menüben maximum 160 alfanumerikus karakterből álló szöveges üzeneteket írhat.

Megjegyzés: A karakterek beírásával kapcsolatos további információk a 35. oldalon találhatóak.

Az üzenet megszerkesztése után az alábbi opciók közül választhat:

Csak küld: írja be a rendeltetési helyet és válassza ki a beállítási csoportot, melyben a **Beállítás** menü segítségével beállította az SMS alapinformációit (lásd következő oldal).

Ment és küld: lehetővé teszi az üzenet másolatának elmentését, majd az üzenet rendeltetési helyre történő elküldését. Egy beállítási csoportot is ki kell választania. A postázandó üzeneteket az **Üzeneteket olvas** opció segítségével olvashatja el. Az üzenet jellegének jelzésére az **Elküldve** felirat jelenik meg az üzenet elolvasásakor.

Csak ment: ezzel az opcióval mentheti az üzenetet, ha később kívánja elküldeni. Amikor elolvassa a postázandó üzenetet, a **N. elk.** felirat jelenik meg.

Beállított üzenetek listája

2.3 menü

E menüopció segítségével a leggyakrabban használt öt üzenetet állíthatja be. A menü az előre beállított üzenetek listáját mutatja. A **▼** és a **▲** billentyűk segítségével lapozgathat a listában. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, amikor megjelenik a kívánt üzenetszám.

Üzenetek

Szerkeszt: új üzenet írását, vagy a kiválasztott beállított üzenet szerkesztését teszi lehetővé.

Megjegyzés: A karakterek beírásával kapcsolatos további információk a 35. oldalon találhatók.

Üzenet küld: ezzel az opcióval a kiválasztott üzenet hívhatja be. Miután elkészült, elküldheti és mentheti, illetve elküldheti, vagy egyszerűen mentheti az üzenetet.

Töröl: a kiválasztott beállított üzenetet törli.

Beállítás*2.4 menü*

Ezzel a menüvel az SMS alapinformációit állíthatja be. A beállítási csoport az üzenetek elküldéséhez szükséges beállítások gyűjteménye. A rendelkezésre álló beállítási csoportok száma a SIM kártya kapacitásától függ.

Beállítás x (ahol x a beállítási csoport száma): minden csoport saját almenüvel rendelkezik.

Szolgáltató központ: az SMS központ számának tárolását vagy megváltoztatását teszi lehetővé, amelyre az üzenetek elküldéséhez van szükség. Ezt a számot a szolgáltatótól kell beszereznie.

Alaptípus: az üzenet alaptípusát állíthatja be (szöveg, fax, Email és személyhívó). A hálózat át tudja alakítani az üzenetet a kiválasztott formátumba.

Alapért. szerinti érvényesség: azon alapértelmezés szerinti idő beállítását teszi lehetővé, ameddig az üzenetközpon az üzeneteket tárolja, miközben ismételtlen megkísérli azok továbbítását az ön részére.

Beállítás név: lehetővé teszi, hogy nevet adjon az éppen meghatározás alatt álló beállítási csoportnak.

Üzenetek

Ált. beállít.: két opció áll rendelkezésre.

Válasz út: lehetővé teszi, hogy az Ön elküldött SMS üzenetét fogadó személy az Ön üzenetközponjtján keresztül küldjön válaszüzenetet, amennyiben a hálózat támogatja ezt a szolgáltatást.

Kézb. jelent.: ezzel aktiválhatjuk vagy inaktíválhatjuk a jelentés funkciót. Amikor ez a funkció aktiválva van, a hálózat tájékoztatást ad arról, hogy sikeresen továbbította-e az üzenetét vagy sem.

Közvetítés*2.5 menü*

Ez a hálózati szolgáltatás szöveges üzenetek fogadását teszi lehetővé olyan témakörökben, mint például az időjárás vagy a közlekedés. Az üzenetek a vételkor azonnal megjelennek a kijelzőn, feltéve, hogy:

- a telefon készenléti állapotban van,
- a **Fogad** opció **Engedélyez** helyzetbe van állítva,
- az üzenetcsatorna aktív a csatornalistán.

Későbbi visszakeresés céljából az utolsó öt üzenet is tárolódik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Olvas: az első üzenet megtekintését teszi lehetővé. A ▼ és a ▲ billentyűk segítségével lapozhat az üzenetben. Az üzenet végén nyomja le a **Köv.** programbillentyűt, hogy átléphessen a következő üzenetre.

Üzenetek

Fogad: a közvetített üzenetek engedélyezését vagy letiltását teszi lehetővé.

Csatornalista: lehetővé teszi, hogy feltüntesse azt, hogy milyen csatornákon kíván közvetített üzeneteket fogadni. Számos opció áll rendelkezésre.

Választ: a listában szereplő csatornák megjelöléssel illetve megjelölés törlésével történő engedélyezésére és tiltására szolgál. (A kiválasztott csatornák előtt egy pipa jelenik meg.)

Csat. hozzáad: az új csatorna azonosítószámának és nevének megadására szolgál.

Töröl: a listából törli a csatornát.

Szerk.: már meglévő csatorna azonosítószámának és nevének megváltoztatására szolgál.

Nyelv: lehetővé teszi, hogy kiválassza az ön által előnyben részesített nyelvet a hálózaton közvetített üzenet megjelenítéséhez.

További információkért kérjük lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Üzenetek**Hangposta***2.6 menü*

A menü segítségével gyorsan hozzáférhet hangpostafiókjához (ha a hálózat biztosítja ezt a lehetőséget).

Megjegyzés: A hangposta hálózati funkció. Kérjük, hogy további információkért lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Csatlakozás a hangpostára: e funkció használata előtt be kell írnia a szolgáltatótól kapott hangposta szerverszámot (lásd **2.6.2** menüopció). Ez követően már kiválaszthatja ezt az opciót, és az **OK** programbillentyű lenyomásával meghallgathatja üzeneteit.

Hangposta hívószám: lehetővé teszi a hangposta szerverszámának megváltoztatását.

Művelet...

A szerverszám beírása

Egy számjegy javítása

A kurzor léptetése
balra számjegy
törlése nélkül**Nyomja le...**A megfelelő
számbillentyűket.A **C** billentyűt.A **<** billentyűt.

Hangbeállítások

A hangbeállítások funkció különböző beállítások testreszabására használható, például:

- csengető hang vagy dallam, hangerő és típus,
- egy billentyű lenyomására, hiba elkövetésére, vagy egy üzenet vételére adott hangok.

Csengető hang

3.1 menü

Ezzel az opcióval a kívánt csengetési hangot választhatja ki. 20 különböző hang közül lehet választani. Egy hang kiválasztásakor néhány másodpercre felhangzik az adott dallam. A 19 és 20 számú hangok a **Dallamkészítés** menüopció (3.2) segítségével komponálható dallamoknak felelnek meg.

Dallamkészítés

3.2 menü

Ez az opció lehetővé teszi Önnek, hogy csengető hangként használható saját dallamokat komponáljon. Három oktáv áll rendelkezésre. Legfeljebb 100 hangjegyet lehet beírni. Szükség szerint állítható a hangok és a szünetek hossza.

Hangbeállítások

Dallamkészítés

Két dallamot komponálhat. Amikor a menüt használja, megjelennek a szerzett dallamok nevei. Ha ilyenek nincsenek, akkor a **1dallam** és a **2dallam** felirat jelenik meg. Válassza ki a létrehozni vagy szerkeszteni kívánt dallamot.

Művelet...

Nyomja le...

Dallam készítése

A **Szerk.** programbillentyűt.

Hangjegy beillesztése

A **Köv.** programbillentyűt.

A hangmagasság félhanggal történő emelése

A **^** billentyűt.

A hangmagasság félhanggal történő leszállítása

A **v** billentyűt.

A hangjegy hosszának megváltoztatása

A **<** billentyűt egyszer vagy többször, amíg a hangjegy a megfelelő hosszúságú nem lesz.

Hangjegy törlése

A **C** billentyűt.

Szünet beírása

A **>** billentyűt és tartsa lenyomva a szükséges ideig.

Dallam meghallgatása

A **Hallgat** programbillentyűt.

Dallam módosítása

A **Módosít** programbillentyűt.

Hangbeállítások**Dallam elmentése**

Ha elégedet dallamával, elmentheti és jelezheti, hogy azt kívánja csengetési hangként használni.

1. Nyomja le az **Ement** programbillentyűt.
2. Írja be a dallam nevét.

Megjegyzés: A karakterek beírásával kapcsolatos további részletekért lapozzon a 35. oldalra.

A készülék megkérdezi, hogy a dallamot kívánja-e csengetési hangként használni.

3. Ha a dallamot kívánja csengetési hangként használni, nyomja le az **Igen** programbillentyűt.
A készülék elmenti a dallamot és minden alkalommal lejátszza, amikor a telefon csörög. A komponált dallamokat a **Csengető hang** menüopcióban (3.1) keresztül is kiválaszthatja; a 19 és 20 hangoknak felelnek meg.

Ellenkező esetben, nyomja le a **Nem** programbillentyűt. A készülék így csak elmenti a dallamot.

Csengető hangerő*3.3 menü*

Ezzel az opcióval egytől ötig terjedő fokozatban állíthatja be a csengetési hangerőt. Ehhez a **✓** és a **▲** gombok használhatók. Minél több vonal látható, annál nagyobb a hangerő.

Hangbeállítások**Riasztás típusa***3.4 menü*

Ezzel az opcióval azt határozhatja meg, hogy a készülék hogyan értesítse Önt a bejövő hívásokról.

Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

Csak fényjel: csak a háttérvilágítás kapcsolódik be; a telefon nem csöng és nem rezeg.

Dallam: a telefon a **Csengető hang** menüopcióban (3.1) kiválasztott csengető hangon szólal meg.

Vibrálás: a telefon nem csöng, hanem vibrál.

Megjegyzés: Készenléti helyzetben egy gyorsbillentyű lenyomásával elérheti, hogy a telefon (néma üzemmódban) csak vibráljon, vagy hogy ismét csörögjön (további részleteket lásd a 85. oldalon).

Vibr+dallam: a telefon előbb háromszor vibrál majd csörögni kezd.

Billentyűhang*3.5 menü*

Ezzel az opcióval kiválaszthatja azt a hangot, amely a billentyűk lenyomásakor szólal meg.

Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

KI: lenyomáskor a billentyűk nem adnak hangot.

Hang: lenyomáskor mindegyik billentyű más-más hangot ad.

Hangjelzés: lenyomáskor mindegyik billentyű ugyanazon a hangon szólal meg.

Hangbeállítások

Üzenetjelző hang

3.6 menü

Ezzel az opcióval kiválaszthatja, hogy a telefon hogyan tájékoztassa egy új üzenet vételéről.

Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

Csak fényjel: a telefon jobb felső sarkában a működésjelző fény villog.

Egy hang: a telefon egyszer sípol.

SMS 1-10 hang: a telefon egy csipogó SMS hangot ad ki. 10 SMS hang áll rendelkezésére.

Hibajelző hang

3.7 menü

Ezzel az opcióval kiválaszthatja, hogy a telefon hogyan tájékoztassa egy hiba elkövetéséről.

Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

KI: a telefon nem sípol.

BE: érvénytelen bevitel jelzése céljából a telefon sípol.

Hangbeállítások

Percjelzés

3.8 menü

Ezzel az opcióval meghatározhatja, hogy kimenő hívás közben a telefon percenként sípoljon-e a hívás időtartamáról való tájékoztatás céljából.

Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

KI: a telefon nem sípol.

BE: a telefon minden percben sípol.

Kapcsolási hang

3.9 menü

Beállíthatja a telefonját, hogy sípoljon, amikor a hívott fél fogadja a hívását.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

KI: a telefon nem sípol.


BE: hívása fogadásakor a telefon sípol.

Telefon beállítások

A telefon sok különböző tulajdonságát testre szabhatja. Ezek a tulajdonságok a **Tel. beállítások** menüopcióból érhetők el.

Infravörös funkció aktiválása *4.1 menü*

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy adatokat küldjön vagy fogadjon az infravörös porton keresztül. Ahhoz, hogy használni tudja az infravörös összekötést, a következőket kell tennie:

- telepíti a személyi számítógépére a szolgáltatótól kapott hálózati tárcsázó szoftvert,
- konfigurálja és aktiválja személyi számítógépén az IrDA-kompatibilis infravörös portot,
- aktiválja a telefon infravörös funkcióját; a  szimbólum megjelenik a kijelző alsó sorában,
- tárcsázza a szolgáltatótól kapott hálózati szolgáltatások számát.

Ha a funkció aktiválását követő 30 másodpercen belül nem kapcsolódik össze a telefon és az IrDA-kompatibilis eszköz, akkor az automatikusan inaktíválódik.

További részletekért forduljon a szolgáltatójához.

Üdvözlő üzenet *4.2 menü*

Ez az opció a telefon bekapcsolásakor a kijelzőn megjelenő rövid üzenet beállítását teszi lehetővé. Az aktuális üzenet jelenik meg.

Telefon beállítások

Művelet...

A meglévő üzenet törlése

Új üzenet beírása

Váltás nagybetűs, kisbetűs és számjegyes karakterek között

További részletek a karakterek beírásáról a 35. oldalon található.

Nyomja le...

A **C** billentyűt és az üzenet törléséig tartsa lenyomva.

A megfelelő alfanumerikus billentyűket.

A  programbillentyűt.

Saját szám *4.3 menü*

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy:

- külön nevet rendeljen a SIM kártyáján regisztrált saját telefonszámaihoz,
- szerkeszthesse a neveket és számokat.

Ez a funkció emlékeztetőként szolgál; szükség esetén ezzel ellenőrizheti saját telefonszámait.

Az itt végrehajtott bármiféle változtatások semmilyen módon sem befolyásolják a SIM kártyán található tényleges előfizetői számokat.

Nyelv *4.4 menü*

Kiválaszthatja a kijelzés nyelvét. Ha nyelv opció **Automatikus**-ra van állítva, akkor a nyelv automatikusan a használt SIM kártya nyelvére állítódik.

Telefon beállítások**Háttérvilágítás***4.5 menü*

Kiválaszthatja, hogy legyen-e háttérvilágítás, vagy sem. A háttérvilágítás kikapcsolásával jelentősen növelhető a készenléti/beszélgetési idő.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

KI: a háttérvilágítás nincs használatban.

Rövid: a háttérvilágítás akkor gyullad ki, amikor ön lenyom egy billentyűt vagy hívást fogad, és az utolsó billentyű lenyomását követően 10 másodperccel kialszik.

Hosszú: a háttérvilágítás akkor gyullad ki, amikor ön lenyom egy billentyűt vagy hívást fogad, és az utolsó billentyű lenyomását követően 20 másodperccel kialszik.

Működésjelző fény*4.6 menü*

Ezzel az opcióval kiválaszthatja, hogy a telefon jobb felső sarkán található működésjelző fény világítson-e, vagy sem.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

KI: a működésjelző fény nincs használatban.

BE: a működésjelző fény világít, amikor a telefon üzembesz állapotban van.

Telefon beállítások**Automatikus újratárcsázás***4.7 menü*

Az automatikus újratárcsázási funkcióval a telefon egy sikertelen hívás után maximum tízszer kísérli meg újratárcsázni a telefonszámot.

Megjegyzés: Az újrahívások közötti idő változó.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

KI: a szám újrahívására nem kerül sor.

BE: a szám újrahívása automatikusan történik.

Hívóazonosító*4.8 menü*

Ön megakadályozhatja, hogy telefonszáma megjelenjen a hívott fél telefonjának kijelzőjén.

Megjegyzés: Egyes hálózatok nem teszik lehetővé a felhasználó számára, hogy megváltoztassa ezt a beállítást.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Alapértelmezés: a hálózat által biztosított alapbeállítás használata.

Számot rejt: telefonszáma nem jelenik meg a partner telefonjának kijelzőjén.


Számot küld: az ön száma minden hívás alkalmával elküldésre kerül.

Aktív mappa*4.9 menü*

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a telefon kinyitásával fogadja a hívást.



Telefon beállítások

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Letilt: a hívás fogadásához nyissa ki a telefont és nyomja le a  billentyűt vagy az **Elfogad** programbillentyűt.

Engedélyez: a hívás fogadásához egyszerűen csak nyissa ki a telefont.

Kontraszt*4.10 menü*

Ezzel az opcióval az LCD (folyadékkristályos) kijelző kontrasztját állíthatja be a  és a  billentyűk segítségével.

Lecsúszó menü*4.11 menü*

A **Lecsúszó menü** funkcióval meghatározhatja, hogy hogyan jelenjenek meg a menük. Ha a funkció engedélyezett, a menük a körülményeknek megfelelően fentről, letről, balról vagy jobbról, csúszás látszatát keltve kerülnek a helyükre.

Alapbeállítások visszaállítása*4.12 menü*

Könnyedén visszaállíthatja a telefon alapbeállításait. Ehhez a következőképpen kell eljárnia.

1. Válassza ki az **Alapbeállítások visszaállítása** menüopciót.
2. Írja be a 8-jegyű jelszót.

Megjegyzés: A jelszó előzetesen 00000000-ra van beállítva. A jelszó megváltoztatását lásd a 88. oldalon.

Napló

A Napló funkció lehetővé teszi, hogy:

- megtekinthesse a naptárt és megszerkezze programjait,
- meghatározza a teendők listáját,
- beállítsa az aktuális dátumot és időt,
- beállítsa az ébresztőt úgy, hogy a telefon egy meghatározott időpontban csörögjön (például egy találkozóra emlékeztetve Önt),
- a telefont számológépként használja,
- funkciókat rendelhessen a navigációs billentyűkhöz, hogy azok közvetlen hozzáférést biztosítva gyorsbillentyűként működjenek.

Naptár*5.1 menü*



A Naptár funkció segítségével:

- utánanézhethet egy dolognak a naptárban,
- ún. memo-kat írhat, hogy nyomon tudja követni programjait, és szükség esetén ébresztést alkalmazzon.

A Naptár használata

Ha kiválasztja a **Naptár** menüopciót (**5.1**), megjelenik a naptár. A következő opciók állnak rendelkezésre, ha megnyomja az **Opciók** programbillentyűt.

Mindent keres: naptól függetlenül, a legrégebbivel kezdve, megjeleníti az összes beállított memo-t.

A memo-k közötti lapozgathoz nyomja le a  és a  billentyűket.

Mindent töröl: lehetővé teszi az összes memo törlését, előtte azonban megerőstést kér.

Dátumra lépés: lehetővé teszi, hogy egy konkrét dátumra ugorhasson.

Napló**Memo írása**

Egy memo konkrét dátumra történő írásához és szerkesztéséhez a következőket kell tennie:

1. A navigációs billentyűk segítségével válassza ki a kívánt dátumot a naptárban.

Megjegyzés: Ha az előző vagy a következő hónapra szeretne ugrani, nyomja le a telefon bal oldalán található ▼ vagy ▲ gombot.

2. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
Egy üres memo kijelző jelenik meg, hogy beírhatta a memo-t.

3. Írja be az emlékeztetőt majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Megjegyzés: További részletek a karakterek beírásáról a 35. oldalon található.

A készülék megkérdezi, hogy be kívánja-e állítani az ébresztőt.

4. Ha azt szeretné, hogy az ébresztő megszólaljon a kiválasztott napon, akkor nyomja le az **Igen** programbillentyűt.

Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

5. Ha azt választotta, hogy **Igen**, akkor állítsa be az ébresztés idejét, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A memo-t jelezve egy pipa jelenik meg a naptárban a dátum előtt.

Memo szerkesztése

Ha olyan napot választ, amelyen már szerepel memo, akkor a memo szerkesztéséhez lenyomhatja a **Szerk.** programbillentyűt.

Megjegyzés: További részletek a karakterek beírásáról a 35. oldalon található.

Napló

Miután befejezte a memo szerkesztését, nyomja le az **OK** programbillentyűt. Ekkor az **Opciók** programbillentyű lenyomása után a következő opciók állnak rendelkezésre.

Ébresztés: ezzel beállíthatja, hogy az ébresztő egy kiválasztott napon megszólaljon.

Töröl: ezzel kitörölheti a memo-t.

Másol: ezzel átmásolhatja a memo-t egy másik dátumra.

Áthelyez: ezzel megváltoztathatja a memo dátumát és idejét.

Teendők lista*5.2 menü*

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy:

- listát készítsen az elvégzendő feladatokról,
- prioritást és határidőt rendeljen az egyes feladatokhoz,
- az elvégzendő feladatokat prioritás és állapotjelzés szerint rendezze (□ az elvégzendő feladatoknak, ✓ a teljesített feladatoknak).

Teendők lista létrehozása

A Teendők lista létrehozásához a következőképpen kell eljárnia.

1. Nyomja le az **Új** programbillentyűt.
2. Írja be az első feladatot.

Megjegyzés: Legfeljebb 48 karaktert írhat be. További részletek a karakterek beírásáról a 35. oldalon található.

Napló

3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. A **▼** vagy a **▲** billentyűvel és a **Választ** programbillentyűvel válassza ki a prioritási szinteket.
5. Írja be a határidőt.
6. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Teendők lista szerkesztése

Ha a **Teendők lista** menüopció (5.2) kiválasztásakor a Teendők listában már meghatározott feladatok szerepelnek, akkor a hozzájuk kapcsolódó prioritás és állapotjelzéssel együtt megjelenik az aktuális tartalom. A következő opciók állnak rendelkezésre.

Művelet...

Adott feladat részleteinek megtekintése

Billentyű...

- Emelje ki a feladatot.
- Nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.
- Ha az aktuális dátummal és időponttal akarja befejezettként megjelölni a feladatot, akkor nyomja le a * billentyűt.

Adott feladat állapotának megváltoztatása (□ vagy ✓)

- Emelje ki a feladatot.
- Nyomja le a * billentyűt.
- Emelje ki a feladatot.
- Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
- Válassza ki a **Jelöl** opciót.
- Válassza ki a megfelelő állapotot.

Új feladat létrehozása

- Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
- Válassza ki az **Új** opciót.
- Írja be a feladathoz tartozó szöveget, prioritást és határidőt.

Napló**Művelet...**

Meglévő feladat szerkesztése

Billentyű...

- Emelje ki a feladatot.
- Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
- Válassza ki a **Szerk.** opciót.
- Változtassa meg a feladathoz tartozó szöveget, prioritást és határidőt.

Meglévő feladatok szortírozása prioritás vagy állapot szerint

- Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
- Válassza ki a **Szortíroz** opciót.
- Válassza ki a szortírozási kritériumot (magas, alacsony, kész, visszavon).

Feladat másolása

- Emelje ki a feladatot.
- Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
- Válassza ki a **Másol** opciót.
- Szükség szerint változtassa meg a feladathoz tartozó szöveget, prioritást és határidőt.

Feladat törlése

- Emelje ki a feladatot.
- Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
- Válassza ki a **Töröl** opciót.

Összes feladat törlése

- Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
- Válassza ki a **Mindent töröl** opciót.
- Az **OK** programbillentyű lenyomásával erősítse meg a törlést.

Idő és Dátum*5.3 menü*

Ez az opció lehetővé teszi, hogy megváltoztassa a kijelzett aktuális időt és dátumot. Ezenfelül megnézheti, hogy mennyi az idő Greenwichben (GMT) és a világ 21 nagyvárosában.

Napló

Időbeállítás: megadhatja az aktuális időt. Az idő formátumát a **Formátum** menüopció (5.3.4) segítségével választhatja ki.

Megjegyzés: Mielőtt beállítaná az időt, a **Világidő** menüopció (5.3.3) segítségével meg kell határoznia azt az időzónát, amelyben tartózkodik.

Dátumbeállítás: megadhatja a napot, hónapot és évet. A dátum formátumot a **Formátum** menüopció (5.3.4) segítségével változtathatja meg.

Világidő: a **▼** és a **▲** billentyűk segítségével lehetővé teszi, hogy megnézze, mennyi az idő Greenwichben (GMT) és a világ 21 nagyvárosában.

A kijelzőn az alábbiak láthatók:

- a város neve,
- az aktuális dátum és időpont,
- a kiválasztott város és a helyi idő közötti időeltérés, ha beállította ez utóbbit (a további részleteket lásd alább), vagy a GMT-t (alapbeállításként).

Az időzóna kiválasztása a következőképpen történik.

1. A **▼** vagy a **▲** billentyű egyszeri vagy többszöri lenyomásával válassza ki az ön időzónájának megfelelő várost. Megjelenik a helyi idő és dátum.
2. Nyomja le a **Beállít** programbillentyűt.

Formátum: lehetővé teszi az idő- és dátumformátumok megváltoztatását.

Idő formátum: 24 óra
12 óra

Dátum formát: ÉÉÉÉ/HH/NN (év/hónap/nap)
NN/HH/ÉÉÉÉ (nap/hónap/év)
HH/NN/ÉÉÉÉ (hónap/nap/év)

Napló**Ébresztés**

5.4 menü

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy:

- beállítsa, hogy az ébresztő egy meghatározott időpontban csörögjön,
- úgy állítsa be a készüléket, hogy az adott időpontban automatikusan bekapcsoljon és megszólaltassa az ébresztőt ha a telefon ki van kapcsolva (az **Autom. bek.** menüopciót beállítani **Engedélyez**-re).

A következő opciók állnak rendelkezésre az **Ébresztés** menüben.

Egy ébresztés: az ébresztő csak egyszer csöng, majd inaktívvá válik.

Napi ébreszt.: az ébresztő minden nap ugyanabban az időpontban szólal meg.

Heti ébreszt.: az ébresztő minden héten ugyanazon a napon és ugyanabban az időpontban csöng.

Az ébresztést a következőképpen kell beállítani.

1. Válassza ki az ébresztés gyakoriságát.
2. Írja be a hét kiválasztott napját (ha lényeges) és az időpontot.

A csörgés megállításához nyissa ki a telefont és nyomja le a **Kilép** programbillentyűt.

Ébr. kikapcs.: inaktíválja az ébresztőt.

Autom. bek.: Engedélyez-re állítva, automatikusan bekapcsolja a telefont, ha az ébresztő megszólal. Ezután megkérdezi, hogy bekapcsolva kívánja-e hagyni a telefont.

Napló**Művelet...**

Telefon
bekapcsolva
marad

Telefon
ismét kikapcsol

Billentyű...

Nyomja le a  billentyűt.

Nyomja le a **Kilép** program-
billentyűt vagy bármilyen más
billentyűt.

Ha a menüopció **Letilt.**-ra van állítva és a meghatározott időpontban a telefon nincs bekapcsolva, az ébresztő nem fog megszólalni.


Számológép*5.5 menü*

Ezzel a funkcióval a telefont számológépként használhatja. A számológéppel számtani alapműveletek végezhetők: összeadás, kivonás, szorzás és osztás.

A számológép használata

1. A numerikus billentyűket használva írja be az első számot.
2. Nyomja le a jobb programbillentyűt, amíg meg nem jelenik a kívánt számtani szimbólum: + (összeadás), - (kivonás), x (szorzás), / (osztás).
3. Írja be a második számot.
4. Ismétlje meg az lépéseket 1-től 3-ig ahányszor szükséges.

Megjegyzések:





- Az esetleg hibásan bevitt számok és a kijelző törléséhez nyomja le a **C** billentyűt,
 - Tizedesjel vagy zárójel beírásához nyomja le a bal programbillentyűt, amíg a kívánt szimbólum meg nem jelenik.
5. Az eredmény kiszámolásához, nyomja le a  billentyűt.

Napló**Gyorsbillentyű***5.6 menü*

A négy navigációs billentyű és a **C** billentyű ún. gyorsbillentyűként is használható. Készenléti állapotban lenyomva tartva lehetővé teszik, hogy bizonyos menüopciókhoz közvetlenül is hozzáférjen.

A **Gyorsbill.** menüopciót (**5.6**) használva a következő menüopciók rendelhetők a gyorsbillentyűkhöz:

- **Egyik sem**
- **Néma üzemmód** (Vibrálás beállítása a **3.4** menüopcióban)
- **Naptár** (**5.1** menüopció)
- **Számológép** (**5.5** menüopció)
- **Üzenetek** (**2** menüopció)
- **Hangbeállítások** (**3** menüopció)
- **Játékok** (**8** menüopció)
- **Teendők lista** (**5.2** menüopció)
- **Hangposta** (**2.6** menüopció)
- **Közvetít** (**2.5** menüopció)
- **Infravörös aktívál** (**4.1** menüopció)

1. Válassza ki a gyorsbillentyűként használni kívánt billentyűt:
 - Fel billentyű ()
 - Le billentyű ()
 - Jobbra billentyű ()
 - Balra billentyű ()
 - **C** lenyomva tartva (hosszan tartó lenyomás)

2. Válassza ki a billentyűhöz rendelendő menüopciót.

Megjegyzés: Gyorsbillentyű inaktíválásához válassza ki az **Egyik sem** opciót.

Biztonság

A védelmi funkciók a telefon használatának korlátozását teszik lehetővé:

- az ön által kiválasztott személyekre,
- az ön által kiválasztott hívástípusokra.

A telefon védelmére különböző kódok és jelszavak használhatók. Ezeket az alábbi fejezetekben ismertetjük (lásd még 20-23. oldal).

PIN ellenőrzés

6.1 menü

Amikor a PIN ellenőrzés funkció aktív, a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal be kell írnia PIN azonosítóját. Így azok a személyek, akik nem ismerik az ön PIN azonosítóját, engedély nélkül nem használhatják a készüléket.

Megjegyzés: A PIN ellenőrzés bekapcsolása előtt be kell írnia a PIN azonosítót.

A PIN azonosító megváltoztatását lásd a **6.2** menüopciónál a következő oldalon.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Letilt: bekapcsoláskor a telefon közvetlenül rákapcsolódik a hálózatra.

Engedélyez: a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal be kell írnia a PIN kódot.

Biztonság

PIN azonosító megváltoztatása 6.2 menü

Ez a funkció az aktuális PIN azonosító megváltoztatását teszi lehetővé, feltéve, hogy a PIN ellenőrzési funkció aktív. Az új PIN meghatározása előtt be kell írnia mostani PIN azonosítóját.

Az új PIN beírása után megerősítésként még egyszer be kell írnia az azonosítót.

Telefonzár

6.3 menü

Amikor a telefonzár funkció aktív, a telefon le van zárva, és a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal be kell írnia a 8-jegyű jelszót.

A jelszót gyárilag 00000000-ra állították. A jelszó megváltoztatását lásd a **6.4** menüopcióban a következő oldalon.

A helyes jelszó beírása után a telefon kikapcsolásáig használhatja a készüléket.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Letilt: a telefon bekapcsolásakor a készülék nem kéri a jelszó beírását.

Engedélyez: a telefon bekapcsolásakor be kell írnia a jelszót.

Biztonság**Jelszó megváltoztatása***6.4 menü*

A jelszó megváltoztatása funkció a meglévő jelszó megváltoztatását teszi lehetővé. Az új jelszó meghatározása előtt előbb be kell írnia a jelenlegit.

A jelszót gyárilag 00000000-ra állították be. Az új jelszó bevitele után megerősítésként még egyszer be kell írnia a jelszót.

SIM zár*6.5 menü*

Amikor a SIM zár funkció aktív, akkor a telefon csak az aktuális SIM kártyával működik. Be kell írnia a SIM zár kódját.

A zárkód bevitele után megerősítésként még egyszer be kell írnia a kódot.

A SIM zár oldásához be kell írnia a SIM zárkódot.

Biztonság**FDN üzemmód***6.6 menü*

Ha SIM kártyája támogatja, akkor az FDN (rögzített hívószám) üzemmód lehetővé teszi, hogy kimenő hívásait a telefonszámok egy meghatározott körére korlátozza.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Letilt: bármilyen számot hívhat.

Engedélyez: csak a telefonkönyvben tárolt számokat hívhatja. Be kell írnia PIN2 azonosítóját.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártya rendelkezik PIN2 azonosítóval. Ha az ön SIM kártyáján nincs PIN2 azonosító, akkor ez a menüopció nem jelenik meg.

A PIN2 azonosító megváltoztatását lásd az alábbi **6.7** menüopcióban.

PIN2 azonosító megváltoztatása *6.7 menü*

A PIN2 azonosító megváltoztatása funkció az aktuális PIN2 megváltoztatását teszi lehetővé. Az új PIN2 azonosító meghatározása előtt előbb be kell írnia a mostani PIN2 azonosítóját.

Az új PIN2 bevitele után megerősítésként még egyszer be kell írnia az azonosítót.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártya rendelkezik PIN2 azonosítóval. Ha az ön SIM kártyáján nincs PIN2 azonosító, akkor ez a menüopció nem jelenik meg.

Hálózati szolgáltatások

Ezek a menüfunkciók hálózati szolgáltatások. Ha igénybe kívánja ezeket venni, kérjük lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval, és fizessen elő rájuk.

Hívásátirányítás

7.1 menü

Ez a hálózati szolgáltatás a beérkező hívások ön által meghatározott telefonszámra történő átirányítását teszi lehetővé.

Példa: Mialatt szabadságon van, üzleti hívásait egy kollégájához kívánja átirányítani.

A hívásátirányítás az alábbiak szerint állítható be.

Mindig átirányít: minden hívás átirányításra kerül.

Foglalt: a hívások átirányításra kerülnek, ha ön éppen beszél a telefonon.

Nincs válasz: a hívások átirányításra kerülnek, ha ön nem veszi fel a telefont.

Elérhetetlen: a hívások átirányításra kerülnek, ha ön a szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik.

Mindent töröl: minden hívásátirányítási opciót töröl.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi átirányítási opciókat határozhat meg:

- csak hanghívások,
- csak faxhívások,
- csak adathívások.

Példa:

- A faxhívásokat rendszeresen átirányíthatja irodai faxgépre.
- A hanghívásokat kollégájához irányíthatja át, ha ön éppen használja a telefont.

A hívásátirányítási opciók beállításához a következőképpen kell eljárnia.

1. A **▼** vagy a **▲** billentyűt nyomogatva válassza ki a hívásátirányítás kívánt típusát, amíg a megfelelő opció kiemelten nem látszik, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. Válassza ki az átirányítandó hívástípust a **▼** vagy a **▲** billentyű nyomogatásával, amíg a megfelelő opció kiemelten nem látszik, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az aktuális állapot megjelenik a kijelzőn. Amennyiben ezt az opciót már beállította, megjelenik az a szám, amelyre a hívásokat átirányítja.

3. Művelet...

Billentyű...

Hívásátirányítás
aktiválása

- Nyomja le az **Aktivál** programbillentyűt.
- Ugorjon a 4. pontra.

Hívószám
megváltoztatása

- Nyomja le a **Váltás** programbillentyűt.
- Ugorjon a 4. pontra.

Hívásátirányítás
inaktiválása

Nyomja le a **Megsz.**
programbillentyűt.

4. Írja be azt a számot, amelyre az átirányítást kéri, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A nemzetközi kód beviteléhez addig nyomja a **0** billentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a + jel.

A telefon elküldi a beállításokat a hálózatra, és a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Mindent töröl** opció választásával az összes hívásátirányítási beállítást kikapcsolhatja.

Hívásreteszelés

7.2 menü

A hívásreteszelés hálózati szolgáltatás a hívások korlátozását teszi lehetővé.

A hívásreteszelés a következőképpen állítható be.

Összes kimenő: hívások nem kezdeményezhetők.

Nemzetközi: nemzetközi hívások nem kezdeményezhetők.

Nemzetközi a hazai kivételével: amikor külföldön tartózkodik, hívások csak az adott országban belüli számokra, vagy a hazájába irányulóan kezdeményezhetők, vagyis abba az országba, ahol az Ön szolgáltatója található.

Minden beérkező hívás: hívások nem fogadhatók.

Beérk. hívás külföldön: hívások nem fogadhatók, amikor telefonját saját szolgáltatási területén kívül használja.

Mindent töröl: az összes reteszelési beállítás törlődik. A telefonhívások a szokásos módon kezdeményezhetők és fogadhatók.

Az alábbi hívástípusok mindegyikéhez egyedi hívásreteszelési opciókat határozhat meg:

- csak hanghívások,
- csak faxhívások,
- csak adathívások.

A hívásreteszelési opciók beállításához a következőképpen kell eljárni.

1. A **▼** vagy a **▲** billentyűt nyomogatva válassza ki a hívásreteszelés kívánt típusát, amíg a megfelelő opció kiemelten nem látszik, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

2. Válassza ki a reteszelő hívástípust a **▼** vagy a **▲** billentyű nyomogatásával, amíg a megfelelő opció kiemelten nem látszik, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

3. A beállítás megerősítése céljából nyomja le az **Aktivál** programbillentyűt.

4. Írja be a szolgáltatótól kapott hívásreteszelés jelszót.

A telefon elküldi a beállításokat a hálózatra, és a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A speciális hívásreteszelési beállítások a következőképpen kapcsolhatók ki.

1. Válassza ki a kikapcsolni kívánt hívásreteszelési opciót.
2. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opció vonatkozik.
3. Nyomja le az **Inaktívál** programbillentyűt.
4. Írja be a szolgáltatótól kapott hívásreteszelés jelszót.

A telefon elküldi a beállításokat a hálózatra, és a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Mindent töröl** opció választásával az **összes** hívásreteszelési beállítást kikapcsolhatja.

Hálózati szolgáltatások

A jelszó reteszelését megvált.: ezzel az opcióval beállíthatja és megváltoztathatja a szolgáltatótól kapott hívásreteszelési jelszavát. Az új jelszó meghatározása előtt be kell írnia a jelenlegi jelszót.

Az új jelszó bevétele után megerősítésként még egyszer be kell írnia azt.

Hívásvárakozás

7.3 menü

E hálózati szolgáltatás révén beszélgetés közben tájékoztatást kaphat arról, ha valaki megpróbálja önt elérni.

Az alábbi hívástípusok mindegyikéhez egyedi hívásvárakozási opciókat határozhat meg:

- hanghívások,
- faxhívások,
- adathívások.

A hívásvárakozási opciók beállításához a következőképpen kell eljárni.

1. A **▼** vagy a **▲** billentyűt nyomogatva válassza ki a hívásvárakozás kívánt típusát, amíg a megfelelő opció kiemelten nem látszik, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. Nyomja le a **▼** vagy a **▲** billentyűt amíg a megfelelő opció kiemelten nem látszik.
A következő opciók állnak rendelkezésre.
 - **Aktívál:** aktiválja a hívásvárakozás funkciót.
 - **Mégsem:** inaktiválja a hívásvárakozás funkciót.
 - **Állapot:** megmutatja a hívásvárakozás aktuális állapotát.

Hálózati szolgáltatások

3. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
A **Mindent töröl** opció kiválasztásával az **összes** hívásvárakozási beállítást kikapcsolhatja.

Hálózatválasztás

7.4 menü

A hálózatválasztási funkció az alábbiakat teszi lehetővé annak megadására, hogy a barangolás közben (saját területén kívül) igénybe vett hálózat kiválasztása automatikusan vagy manuálisan történik-e.

Megjegyzés: Csak akkor választhat másik hálózatot, ha az adott hálózat érvényes barangolási megállapodással rendelkezik az ön hálózatával.

Annak megadására, hogy barangolás közben a hálózat kiválasztása automatikus, vagy manuális legyen-e, a következőképpen történik.

1. Amikor megjelenik a **Hálózatválasztás** opció, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. Addig nyomja a **▼** vagy a **▲** billentyűt, amíg a megfelelő opció kiemelten nem látszik, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
Ha az **Automatikus** opciót választja, akkor barangolás közben az elsőként rendelkezésre álló hálózatra kapcsolódik rá.
Ha a **Manuális** opciót választja, akkor a telefon megkeresi a rendelkezésre álló hálózatokat. Lépjen a 3. pontra.
3. Addig nyomja a **▼** vagy a **▲** billentyűt, amíg a választott hálózat kiemelten nem látszik, majd pedig nyomja le az **OK** programbillentyűt.
Ekkor telefonja rácsatlakozik a kiválasztott hálózatra.

Hálózati szolgáltatások**Vonalazonosítás**

7.5 menü

Ez a menüopció az alábbi azonosítási beállítások megtekintését teszi lehetővé.

CLIP (hívó fél azonosító megjelenítése)

Ha ez a hálózati funkció aktív, akkor a hívó fél száma megjelenik a hívott fél kijelzőjén. Ha a telefonszám megegyezik az egyik telefonkönyvben tárolt számmal, akkor a hívó neve is megjelenik a kijelzőn.

CLIR (hívó fél azonosító korlátozása)

Ha ez a hálózati funkció aktív, akkor a hívó fél száma nem jelenik meg a hívott fél kijelzőjén.

COLP (kapcsolt fél azonosító megjelenítése)

Ha ez a hálózati funkció aktív, akkor a hívott fél száma megjelenik a hívó fél kijelzőjén.

COLR (kapcsolt fél azonosító korlátozása)

Ha ez a hálózati funkció aktív, akkor a hívott fél száma nem jelenik meg a hívó fél kijelzőjén.

Hálózati szolgáltatások**Zárt felhasználói csoport (CUG)**

7.6 menü

Ezzel a hálózati szolgáltatással a bejövő és a kimenő hívásokat egy kiválasztott felhasználói csoportra korlátozhatja. Ön legfeljebb 10 felhasználói csoport tagja lehet. A zárt felhasználói csoport létrehozásának, bekapcsolásának és használatának részletes tudnivalóiért forduljon a szolgáltatóhoz.

Példa: Egy vállalat a SIM kártyákat saját dolgozóinak adja kölcsön és az a kívánsága, hogy a kimenő hívások ugyanannak a csoportnak a tagjaira korlátozódjanak.

Zárt felhasználói csoport aktiválása

Ha a **Zárt felhasználói csoport** menüt választja, akkor a telefon megkérdezi, hogy kívánja-e aktiválni a CUG funkciót. Nyomja le az **Igen** programbillentyűt. Ekkor az alábbi funkciókhoz férhet hozzá a **Választ** programbillentyű lenyomása után.

Inaktívál: kikapcsolja a CUG funkciót.

Indexlista: lehetővé teszi a CUG csoport indexszámainak felsorolását, kiegészítését, vagy törlését. Az aktuális CUG indexlista jelenik meg. Adjon hozzá egy új CUG indexet (a szolgáltató által javasoltak szerint), vagy töröljön egy kiválasztott csoportot.

Hálózati szolgáltatások**Művelet...**

Lapozás a
meglévő
indexek között

Új CUG index
hozzáadása

CUG index
törlése

Billentyű, nyomja le...

▼ vagy a ▲ billentyűk.

Opciók programbillentyű, majd
válassza ki a **Kieg.** opciót és írja
be az indexet.

Opciók programbillentyű, majd
válassza ki a **Töröl** opciót.

Külső hozzáférés: a zárt felhasználói csoportban meg
nem nevezett számok hívását engedélyezi vagy tiltja
meg. Ez a tulajdonság a CUG előfizetés jellegétől függ.
Kérjük, egyeztessen a szolgáltatóval.

Alapcsoport: Közölhet egy alapcsoportot a szolgáltató-
val. Ha ezt megtette, akkor telefonján bekapcsolhatja
az **Alapcsoport** opciót. Hívás kezdeményezésekor az
alapcsoport használatának a lehetősége áll rendelkezésre
a listából való választás lehetősége helyett.

Játékok

Ezen funkció segítségével hét különböző játékot játszhat a telefonon:

- Casino
- Rulett
- Black Jack
- Sniper
- Kígyó
- Mole
- Othello

A játék kiválasztása után a következő opciók állnak rendelkezésre.

Játék: ezzel indíthat egy játékot.

Szint: ezzel kiválaszthatja a nehézségi szintet. A megfelelő szintet a ▼ és a ▲ billentyűkkel válassza ki, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt. Ez az opció csak az ún. többszintű játékok esetén áll rendelkezésre (Snipper, Kígyó).

Konfiguráció: ezzel a kiválasztott játéknak megfelelően konfigurálhatja telefonját (háttérvilágítás és hang beállítások).


Az egyes beállítások módosításához emelje ki a **Háttérvil.** vagy a **Hang** opciót a ▼ és a ▲ billentyűkkel, majd a **BE** és a **KI** között váltogasson a **Be/Ki** programbillentyű lenyomásával.

Játékok

Instructions: leírja a játékban használt gombok szerepét. Szükség esetén részletesebb leíráshoz juthat a jobb programbillentyű lenyomásával.

Pontszám: ezzel megtekintheti a kiválasztott játékban elért legnagyobb rögzített pontszámot. Ezt a pontszámot a **Visszaállít** programbillentyű lenyomásával alapállapotba állíthatja.

Ha megdönti a játék éppen aktuális rekordját, megjelenik a pontszám kijelző.

Ha abba kívánja hagyni a játékot, nyomja le a **C** vagy a  billentyűt.

Problémamegoldás

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a vevőszolgálattal, végezze el az alábbi egyszerű ellenőrzéseket. Időt és pénzt takaríthat meg azzal, ha nem hívja feleslegesen a szolgálatot.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jeleik meg

Insert SIM Card (Helyezze be a SIM-kártyát)

- Ellenőrizze, hogy a SIM kártya helyesen van-e betéve.

Lezárt telefon

Jelszót beírni

- Az automatikus zárfunkció be van kapcsolva.
A telefon használata előtt be kell írnia a jelszót.

PIN-t beírni

- Ön az első alkalommal használja a telefont.
Be kell írnia a SIM kártyával együtt megadott személyazonosító számát.
- Az az opció aktív, amely a telefon minden egyes bekapcsolásakor a PIN beírását kéri. Be kell írnia PIN azonosítóját, majd szükség esetén ki kell kapcsolnia ezt az opciót.


PUK-ot beírni

- A PIN kódot háromszor egymás után helytelenül írta be, ezért a telefon blokkolása következett be. Írja be a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK kódot.


Problémamegoldás**“Nincs szolg.,” “Hálózati hiba” vagy “Nincs kész” felirat jelenik meg**

- Megszakadt a hálózati összeköttetés. Lehet, hogy olyan területen tartózkodik, ahol gyenge a vétel (alagútban vagy épületekkel körülvett helyen). Haladjon tovább, és próbálkozzon újra.
- Olyan opcióhoz próbál hozzáférni, amelyre nem fizetett elő a szolgáltatónál. A további részletekért lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Beírt egy telefonszámot, de a tárcsázás nem kezdődött el

- Lenyomta a  billentyűt?
- A megfelelő cellarendszerű hálózatot próbálja elérni?
- Lehet, hogy beállította a kimenő hívásreteszelés opciót.

A hívó fél nem tudja elérni Önt

- Be van kapcsolva a telefonja (lenyomta a  billentyűt egy másodpercnél hosszabb időre)?
- A megfelelő cellarendszerű hálózatot próbálja elérni?
- Lehet, hogy beállította a bejövő hívásreteszelés opciót.




Beszélgetőpartnere nem hallja Önt

- Kikapcsolta a mikrofont?
- Elég közel tartja a telefont a szájához? A mikrofon a telefon alsó részének közepén található.

Problémamegoldás**A telefon sípolni kezd és a “**Figyelem** Alacsony akkufesz.” felirat villog a kijelzőn**

- Az akkumulátor nincs kellőképpen feltöltve. Cserélje ki az akkumulátort és töltsse fel.

Gyenge a beszélgetés hangminősége

- Ellenőrizze a térerősség kijelzőjét (); a jel után következő vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől () a gyengéig ().
- Mozgassa meg kissé a telefont, vagy ha épületen belül van, menjen az ablak közelébe.

A telefonkönyv számainak felhívásakor a készülék nem tárcsáz

- A keresés a telefonkönyvben funkciót használva ellenőrizze, hogy a számokat helyesen tárolta-e el.
- Szükség esetén tárolja el újra a számokat.

Ha a fenti útmutatások alapján sem tudja megoldani a problémát, akkor jegyezze fel:

- a telefon típusát és sorozatszámát,
- a garanciára vonatkozó adatokat,
- a probléma egyértelmű leírását.

Ezt követően lépjen kapcsolatba a helyi kereskedővel vagy a SAMSUNG vevőszolgálatával.

Az akkumulátorok használata

A telefon Li-Ion tölthető akkumulátorral működik. Az alábbi akkumulátorok is rendelkezésre állnak (a további részletekről kérdezze meg SAMSUNG termékforgalmazóját):

- szabványos akkumulátor,
- könnyű (vékony) akkumulátor.

Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor

- Sohasem használjon sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Csak rendeltetésszerűen használja az akkumulátort.
- Ha a telefont a hálózat bázisállomása közelében használja, akkor az kevesebb energiát fogyaszt. A beszélgetési és a készenléti időt nagy mértékben befolyásolják a cellarendszerű hálózat télerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátortöltési idő függ az akkumulátor feltöltöttségétől, a felhasznált akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (a beszélgetési idő és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A használaton kívüli teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak Samsung engedéllyel rendelkező akkumulátorokat használjon, és az akkumulátort csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátortöltőkkel töltsse fel. Amikor a

Az akkumulátorok használata

töltőt nem használja, húzza ki a fali csatlakozóból. Ne hagyja egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátort és a töltőt összekapcsolva, mert a túltöltés lerövidítheti a készülék élettartamát.

- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását: előzetes hűtés vagy melegítés válhat szükségessé.
- Ne hagyja az akkumulátort meleg vagy hideg helyen, például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ebben az esetben csökken az akkumulátor teljesítménye és élettartama. Mindig törekedjen arra, hogy az akkumulátor szobahőmérsékleten legyen. Előfordulhat, hogy a hideg vagy meleg akkumulátorral felszerelt telefon ideiglenesen nem működik, még akkor sem, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve. A Li-Ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C alatti hőmérséklet befolyásolja.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (például pénzérme, gemkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és - kivezetése között (az akkumulátoron lévő fémcsikok), például akkor, amikor az akkumulátort a zsebében vagy a táskájában tartja. A kivezetés rövidre zárása az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat is károsíthatja.
- A használt akkumulátorok ártalmatlanítását a helyi előírásoknak megfelelően végezze el. Mindig gondoskodni kell újrafeldolgozásukról. Tilos az akkumulátorokat tűzbe dobni.

Biztonsági információk

Biztonsági információk

Közlekedésbiztonság

- Ne feledje, mindig a közlekedés biztonsága a legfontosabb!
 - Gépjármű vezetése közben ne használjon hordozható telefont. A beszélgetés megkezdése előtt mindig parkoljon le járművével.
 - Ügyeljen a telefon biztonságos tárolására, hogy ütközéskor vagy hirtelen fékezéskor a készülék ne essen le vagy ne törjön el.
 - Tilos a gépjármű fényszóróinak vagy kürtjének hívásjelző eszközzel való működtetése a közutakon.
 - A járműtelefon beszerelését vagy szervizelését csak szakképzett személyzet végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garancia megszűnését vonhatja maga után.
 - A rádiójelekkel szembeni védelem hiánya miatt az elektronikus benzinbefecskendező rendszerek, a blokkolásgátló fékberendezések, az elektronikus sebességtartó vagy más elektronikus rendszerek hibás működése következhet be. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben használt cellarendszerű telefonkészülék helyesen van-e beszerelve és jól működik-e.
- A rádióadó-berendezések, így a cellarendszerű telefonok is zavarhatják a nem megfelelően védett gyógyászati eszközöket. Ha bármilyen kérdése merülne fel, tanácskozzon egy orvossal, vagy a gyógyászati eszköz gyártójával. A telefon más elektronikus berendezéseket is zavarhat.
 - Más mobil rádióadó-berendezésekhez hasonlóan javasoljuk, hogy a telefon kielégítő működése és a személyi biztonság érdekében csak normál üzemi helyzetben használja a készüléket.
 - Üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) mindig kapcsolja ki a telefont. Emlékeztetjük azon előírások betartásának szükségességére, amelyek a rádiókészülékek üzemanyag-tárolókban (üzemanyagraktárakban és elosztóhelyeken), vegyi üzemekben, vagy robbantási munkálatok során történő használatára vonatkoznak.
 - Ne tároljon és ne szállítson gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat a telefontal, alkatrészeivel vagy tartozékaival egy helyen.
 - Repülőgépen kapcsolja ki cellarendszerű telefonját. A cellarendszerű telefonok repülőgépen történő használata törvényellenes, és veszélyes lehet a repülőgép működésére vagy megzavarhatja a cellarendszerű hálózatot. A fenti utasítások be nem tartása a cellarendszerű telefonszolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését, illetve az utasításokat megszegő személlyel szemben peres eljárás megindítását - esetleg mindkettőt - vonhatja maga után.

Működési környezet

- Tartsa be a helyi különleges előírásokat, és mindig kapcsolja ki a készüléket ott, ahol a telefon használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy veszélyt okozhat (például kórházakban).

Biztonsági információk

Ápolás és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Alábbi javaslatainkkal szeretnénk elősegíteni a garanciális kötelezettségek betartását, továbbá azt, hogy termékünk használata sok éven át teljes meglegedésére szolgáljon.

- A telefont, alkatrészeit és tartozékait kisgyermekektől tartsa távol.
- Tartsa szárazon a telefont. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektronikus áramkörök korrózióját idézik elő.
- Ne használja és ne tárolja a telefont poros, piszkos helyen, mert alkatrészei károsodhatnak.
- Ne tárolja a telefont meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, továbbá bizonyos műanyagokban alakváltozást idézhet elő, azokat meglágyíthatja.
- Ne tárolja a telefont hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik (a normál hőmérsékletre), pára csapódhat le a belsejében, ami károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne bontsa meg a készülék házát.
A szakszerűtlen kezelés károkat okozhat.
- Ne ejtse le és ne ütögesse a telefont. A durva kezelés károsíthatja belső áramköreit.

Biztonsági információk

- A telefon tisztításához ne használjon erős vegyszereket, tisztítószerket vagy oldószereket. Enyhén szappanos vízzel kissé megnedvesített puha ronggyal törölje át a készüléket.
- Ha a telefon vagy valamelyik tartozéka nem működik megfelelően, vigye be a legközelebbi szakszervizbe. A szerviz dolgozói a segítségére lesznek, és ha szükséges, intézkednek a telefon javításáról.

Segélykérő hívások

Fontos! Más cellarendszerű készülékekhez hasonlóan ez a telefon is olyan rádiójeleket, cellarendszerű és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által programozott funkciókat vesz igénybe, amelyek nem tudják minden körülmények között garantálni a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívásoknál (például orvos hívásához) ne támaszkodjék kizárólag a cellarendszerű telefonok használatára.

Ne feledje, hogy hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a telefonnak bekapcsolt állapotban és a szolgáltatási területen belül kell lennie, ahol megfelelő a télerősség.

Előfordulhat, hogy nem lehet miden cellarendszerű telefonhálózatról segélykérő hívást kezdeményezni, vagy ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Egyeztessen a helyi szolgáltatóval!

Kifejezésekgyűjtemény

Kifejezésekgyűjtemény

A kézikönyvben használt legfontosabb szakkifejezések és rövidítések könnyebb megértése és a mobiltelefon tulajdonságainak maximális kihasználása érdekében az alábbiakban néhány meghatározást ismeretünk.

Aktív mappa

Hívás fogadása a telefon kinyitásával.

Barangolás

A telefon használata a saját hálózaton kívüli területen (például utazás közben).

DCS

A GSM hálózati architektúrára épülő digitális cellarendszerű hálózati szabvány. A magasabb frekvenciasávval (ami a DCS esetében 1800 MHz, szemben a 900 MHz-es GSM-mel) több rádiócsatorna áll rendelkezésre, így nagyobb a forgalom és több előfizető számára biztosított a hálózati támogatás.

GSM (Egységes Mobil Távközlési Rendszer)

A cellarendszerű távközlés nemzetközi szabványa, amely biztosítja a kompatibilitást a különböző hálózatüzemeltetők között. A GSM Európa legtöbb országára és a világ többi részére is kiterjed.

Hangposta

Számítógépes üzenetrögzítő szolgáltatás, amely automatikusan fogadja a hívásokat, amikor Ön nem érhető el, egy üdvözlő szöveget közöl (az Ön választása szerint akár a saját hangján is), és felveszi az üzenetet.

Hívásátirányítás

A hívások átirányítása egy másik mobil telefonra vagy állandó vonalra.

Hívásreteszelés

A kimenő és a beérkező hívások korlátozása, blokkolása.

Hívásvárakozás

A felhasználó tájékoztatása egy beérkező hívásról, miközben az egy másik beszélgetést folytat.

Hívásvárakoztatás

Egyik hívás készenléti állapotba helyezése, miközben egy másikat fogad vagy kezdeményez. Ezt követően a két hívást igény szerint lehet váltani.

Jelszó

Védelmi kód a telefonzár oldására, miután azt az opciót választotta, hogy a telefon minden egyes bekapcsoláskor működésbe hozza a telefonzárát.

Kifejezésgyűjtemény**Két norma**

A DCS (1800 MHz) és a GSM (900 MHz) hálózatok bármelyikén való működés képessége. A telefon automatikusan a nagyobb térerősségű hálózatot használja és ugyanazon szolgáltató hálózatán belül még frekvenciát is válthat hívás közben.

PIN (személyazonosító szám)

A telefont az illetéktelen használatl szemben védő biztonsági kód. A PIN kódot a szolgáltató adja meg a SIM kártyával együtt. A kód négy-nyolc jegyű szám lehet, amely szükség szerint megváltoztatható.

Programbillentyűk

A ... jellel megjelölt billentyűk, amelyek rendeltetése:

- az éppen használatban lévő funkció szerint változik,
- a kijelző alsó sorában olvasható, közvetlenül a billentyű fölött.

PUK (PIN feloldó billentyű)

Védelmi kód a telefonzár megszüntetésére, ha egymás után háromszor hibás PIN kódot írt be. A nyolcjegyű számot a szolgáltató adja meg a SIM kártyával együtt.

SDN (szolgáltatáshívó számok)

A hálózati szolgáltatótól kapott olyan telefonszámok, amelyekkel különleges szolgáltatásokat érhet el, mint például: hangposta, tudakozó, ügyfélszolgálat és segélykérő szolgáltatások.

Kifejezésgyűjtemény**SIM (előfizető-azonosító modul)**

Mikroáramkörrel ellátott kártya, amely a telefon működtetéséhez szükséges információkat tartalmazza (hálózati és memória-információk, valamint az előfizető személyes adatai). A SIM kártya a telefon hátoldalán lévő kis nyílásba illeszthető és az akkumulátor védi.

SMS (rövid üzenetek szolgáltatás)

Hálózati szolgáltatás üzenetek küldésére egy másik előfizetőnek és üzenetek fogadására egy másik előfizetőtől, a partnerrel történő beszélgetés nélkül. A létrehozott vagy a fogadott (max. 160 karakterből álló) üzenetek kiírathatók a kijelzőre, fogadhatók, szerkeszthetők vagy elküldhetők.

Többrésztvevős hívás

Konferenciabeszélgetés létrehozása további (legfeljebb öt) partner bevonásával.

Vonalazonosítási szolgáltatások

Olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az előfizető számára a hívó fél telefonszámának megtekintését vagy blokkolását.

Tárgymutató

A

Akkumulátor
 kijelzése • 18
 óvintézkedések • 104
 töltése • 17
 Akkumulátortöltő • 17
 Aktív mappa (4.9) • 27; 75
 Alacsony akkufeszültség
 kijelzése • 18
 Alapbeállítások visszaállítása
 (4.12) • 76
 Automatikus újratárcsázás
 (4.7) • 75
 Autom. bek. (5.4.5) • 83
 Az Akkumulátor töltése • 17
 Ápolás • 108

B

Barangolás • 95
 Beállítás
 dátum (5.3.2) • 32; 82
 ébresztés (5.4) • 83
 idő (5.3.1) • 82
 kijelzés nyelve • 73
 Beállítások
 visszaállítás (4.12) • 76
 Beállított üzenetek
 beállítás (2.4) • 62
 listája (2.3) • 61
 Beillesztés
 telefonkönyv-számok • 38
 Be- és kikapcsolás
 mikrofon • 43
 telefon • 19
 Betűk
 beírás • 35
 billentyűhang (3.5) • 69
 kisbetű/nagybetű változtatása
 • 35
 Billentyűhangok
 hangerő-szabályozás • 26
 kiválasztása • 69
 küldése • 44
 némitás • 44

B (folytatás)

Billentyűk
 gyors • 85
 helye • 8
 leírás • 9
 navigációs • 49
 Biztonság (6) • 86
 akkumulátorok • 104
 előírások • 5
 információk • 106

C

CUG • 97
 Csatlakozás
 a hangpostafiókhoz (2.6) • 65
 hang (3.9) • 71
 Csengető
 hang (3.1) • 66
 hangerő (3.3) • 68
 típus • 69
 Csoportok
 felhasználói • 97
 hívó • 39

D

Dallam készítő (3.2) • 66
 Dátum
 beállítás (5.3.2) • 82
 formátum (5.3.4) • 82

E

Elmaradt hívások (1.1) • 56
 megtekintés • 28; 56
 szám szerkesztése • 29
 törlése • 29
 Ébresztés (5.4) • 83

F

FDN üzemmód (6.6) • 89
 Feladatok
 felhasználói csoportok • 97
 meghatározása • 79
 Fogadott hívások (1.2) • 56

F (folytatás)

Fülhallgató
 hangerő-szabályozás • 26
 Funkció- és opcióválasztás • 30
 Funkciók
 választás • 30

H

Hallgató • 7
 Hang
 billentyű (3.5) • 69
 csengető (3.1) • 66
 dallam • 66; 69
 hangbeállítások (3) • 66
 hibajelző (3.7) • 70
 kapcsolási (3.9) • 71
 üzenetjelző (3.6) • 70
 Hangerő szabályozás • 26
 Hangposta • 65
 hívószám (2.6.2) • 65
 Hálózati szolgáltatások (7) • 90
 Hálózatválasztás (7.4) • 95
 Háttérvilágítás • 13; 74
 kontraszt • 76
 Hibajelző hang (3.7) • 70
 Hívásfogadás
 hívás fogadása • 27; 75
 második hívás fogadása • 46
 Híváskezdeményezés
 várakoztatás • 42; 94
 Hívások díja • 58
 Hívások
 a telefonkönyvből • 34
 átirányított (7.1) • 90
 automatikusan újratárcsázott
 • 75
 befejezése • 25
 díj (1.5) • 58
 elmaradt • 28; 56
 felvett (1) • 56
 fogadása • 27; 75
 egy második • 46
 fogadott (1.2) • 56
 idő (1.4) • 57; 71
 kezdeményezés • 24
 nemzetközi • 24

Tárgymutató

H (folytatás)

Hívások (folytatás)
 reteszelés (7.2) • 92
 segélykérés • 6; 109
 tárcsázott (1.3) • 57
 többrésztvevős • 47
 várakoztatás • 42; 94
 várakozás (7.3) • 46; 94
 Hívó
 hívási csoport • 39
 hívó azonosító (4.8) • 75
 Hívóazonosítás • 27; 75; 96
 Hozzáférési kódok • 20

I

Idő
 beállítás (5.3.1) • 82
 formátum (5.3.4) • 82
 hívások (1.4) • 57; 71
 ikonok leírása • 12
 világ (5.3.3) • 82
 Infravörös funkció aktiválása
 (4.1) • 72
 IrDA • 72

J

Játékok (8) • 99
 Jelszó
 megváltoztatása • 94
 reteszelés • 23
 telefon • 20
 változtatás (6.4) • 88

K

Karakterek
 beírás • 35
 kisbetű/nagybetű változtatása
 • 35
 Karbantartás • 108
 Kijelző • 11
 a nyelv beállítása (4.4) • 32; 73
 ikonok • 12
 kontraszt • 76
 Közvetítés (2.5) • 63
 Küldés
 billentyűhangok • 44
 üzenetek • 59

Tárgymutató**L**

Lecsúszó menü (4.11) • 76

M

Másolás

memo-k • 79
telefonkönyv-számok • 38

Memo

írás • 78
szerkesztés • 78

Memo-k írása • 78

Memória állapot • 40

Menük

használat • 49
kijelzés módja • 76
számok • 50
térkép • 51

Mikrofon némitás • 43

N

Napló (5) • 77

Naptár (5.1) • 77

Navigációs billentyűk • 49

Nevek

beírás • 35
keresés/tárcsázás • 36; 45
kisbetű/nagybetű • 35
tárolás a telefonkönyvben • 34

Nevek/számok keresése • 36; 45

Némitás

billentyűhangok • 44
mikrofon • 43

Nyelv (4.4) • 32; 73

O

Opciók

választás • 30

P

Percjelzés (3.8) • 71

PIN • 21

ellenőrzés (6.1) • 86
változtatása (6.2) • 87

PIN feloldó billentyű • 21

PIN2 • 22

változtatása (6.7) • 89

Port

infravörös • 72

P (folytatás)

Problémamegoldás • 101

Program • 77

Programbillentyűk • 30

PUK • 21

PUK2 • 22

R

Reteszelés

hívások (7.2) • 92
jelszó • 23; 94

Riasztás típusa (3.4) • 69

Rögzített hívószám üzemmód • 89

S

Saját szám (4.3) • 73

SDN (szolgáltatáshívó számok)
• 41

Segélykérő hívások • 6; 109

SIM kártya

behelyezése • 15
óvintézkedések • 15
zár (6.5) • 88

SMS (rövid üzenetek szolgáltatás)

beállítás (2.4) • 62
használat • 46; 59

közvetít (2.5) • 63

szöveges üzenet ikon • 59

Számok

elmaradt hívások
szerkesztése • 29; 56
telefonkönyv • 38

javítás • 24
keresés/tárcsázás • 36; 45

rögzített hívószám tárcsázás
• 89

saját • 73

tárolás a telefonkönyvben • 34

telefonkönyv

másolása • 38
törlése • 38

újrátárcsázás • 25

automatikus • 75

Számológép (5.5) • 84

Személyazonosító szám

• Lásd PIN

S (folytatás)

Szerkesztés

elmaradt hívások • 29

feladatok • 80

memo • 78

teendők lista • 80

telefonkönyv-számok • 38

üzenetek • 60

Szolgáltatás

számok tárcsázása (SDN) • 41

világítás • 13; 74

Szöveges üzenetek • 59

beállítása (2.4) • 62

előre beállított (2.3) • 61

ikon • 59

írása (2.2) • 61

közvetítés (2.5) • 63

olvasása (2.1) • 59

T

Tartozékok • 7

Tárcsázott hívások (1.3) • 57

Teendők lista (5.2) • 79

Telefon

beállítások (4) • 72

jelszó • 20; 88

zár (6.3) • 87

Telefonkönyv • 34

hívások kezdeményezése • 36

keresés • 36

opciók • 37

számok

beillesztése • 38

másolása • 38

számok/nevek tárolása • 34

szerkesztése • 38

tárcsázás • 36

törlése • 38

Többrésztvevős hívások

egy résztvevő leválasztása • 48

kezdeményezése • 47

magánbeszélgetés • 47

Törlés

elmaradt hívások • 29

feladatok • 81

memo • 79

telefonkönyv-számok • 38

Tárgymutató**U**

Üdvözlő üzenet (4.2) • 72

Újrátárcsázás

automatikus (4.7) • 75

az utolsó szám • 25

Utolsó szám újrátárcsázása • 25

Üzenetek

beállítás (2.4) • 62

előre beállított (2.3) • 61

hangposta • 65

írása (2.2) • 61

közvetítés (2.5) • 63

olvasása (2.1) • 59

szöveges • 59

üdvözlő (4.2) • 72

Üzenetjelző hang (3.6) • 70

V

Változtatás

hívásreteszelés jelszó • 94

jelszó (6.4) • 88

PIN (6.2) • 87

PIN2 (6.7) • 89

Várakozás, hívás • 46; 94

Vibrálás • 69

Világító (5.3.3) • 82

Világítás

háttérvilágítás • 13; 74

szolgáltatás • 13; 74

Vonalazonosítás (7.5) • 96

Z

Zár



SIM kártya (6.5) • 88







telefon (6.3) • 87



Zárt felhasználói csoport (7.6) • 97

Kétnormás SGH-A100 GSM Telefon Gyors útmutató

- Hozzáférés a menü-funkciókhoz
- 1 Nyomja le a **Menü** program-billentyűt.
 - 2 A **✓** és a **∧** billentyűkkel lapozzon a menülistában, amíg meg nem találja a kívánt menüt.
 - 3 Nyomja le a **Választ** program-billentyűt.
 - 4 Lapozzon a **∨** és a **∧** billentyűkkel az opciók listájában és válassza ki a megfelelőt.
 - 5 A választás megerősítéséhez nyomja le a **Választ** program-billentyűt.

- A két programbillentyű ( ) a feleltük (a kijelző alsó sorában) lévő funkciókat hajlja végre.

- | | |
|-------------------------------|---|
| Be- és kikapcs. | Nyomja le és tartsa nyomva a  /  billentyűt. |
| Hívás kezdése | <ol style="list-style-type: none"> 1 Írja be a számot. 2 Nyomja le a  billentyűt. |
| Hívás befejezése | Röviden nyomja le a  /  billentyűt. |
| Elmaradt hívások megtekintése | <ol style="list-style-type: none"> 1 Nyissa ki a telefont és nyomja le a Nézet program-billentyűt. 2 A ∨ és a ∧ billentyűkkel lapozzon az elmaradt hívások között. 3 Ha választani kíván a hívásra, nyomja le a  billentyűt. |

Hívás fogadása	Nyissa ki a telefont vagy nyomja le a  billentyűt.	Számok tárolása a telefon-könyvben	<ol style="list-style-type: none"> 1 Írja be a számot. 2 Nyomja le az Elment programbillentyűt. 3 Írja be a nevet. 4 Nyomja le az OK programbillentyűt. 5 Szükség esetén változtassa meg a pozíciót. 6 Nyomja le az OK programbillentyűt.
Hangerő-szabályozás	Nyomja le a ▲ vagy a ▼ billentyűt.		
Válasszon Riasztás típusú	<ol style="list-style-type: none"> 1 Válassza ki a Riasztás típusa menüpontot (3.4). 2 Válasszon egy opciót: Csak fényjel, Dallam, Vibrálás, Vibr.+dallam. 3 Megerősítésként nyomja le a Választ programbillentyűt. 	Telefonszám keresése a telefon-könyvben	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nyomja le a Név programbillentyűt. 2 Írja be a név elejét. 3 Nyomja le a Keres programbillentyűt. 4 A memóriában történő lapozáshoz nyomja le a ▼ és a ▲ billentyűket. 5 Kezdeményezzen hívást a  billentyűvel.