

SAMSUNG

SM-A530F
SM-A530F/DS

Felhasználói kézikönyv

Tartalom

Alapok

- 4 Fontos tudnivalók
- 6 A készülék túlmelegedése és megoldások
- 10 Készülék elrendezés és funkciók
- 14 Akkumulátor
- 17 SIM-kártya (nano-SIM-kártya)
- 23 Memóriakártya (microSD-kártya)
- 27 A készülék be- és kikapcsolása
- 28 Kezdeti beállítások
- 30 Samsung fiók
- 32 Adatok másolása korábbi készülékről
- 37 A képernyő használata
- 49 Értesítési panel
- 51 Szövegbevitel

Alkalmazások és funkciók

- 54 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
- 56 Bixby
- 70 Telefon
- 75 Névjegyzék
- 79 Üzenetek
- 81 Internet
- 83 E-mail
- 84 Fényképező
- 99 Galéria
- 105 Always On Display
- 107 Több ablak
- 113 Samsung Members
- 114 Samsung Notes
- 115 Naptár
- 116 Samsung Health
- 120 S Voice
- 122 Hangrögzítő
- 123 Saját fájlok
- 124 Óra
- 125 Számológép
- 126 Rádió
- 127 Game Launcher
- 130 SmartThings
- 134 Tartalom megosztása
- 135 Google alkalmazások

Beállítások

- 137 Bevezető
- 137 Kapcsolatok
 - 138 Wi-Fi
 - 141 Bluetooth
 - 143 Adattakarékos üzemmód
 - 143 NFC és fizetés
 - 146 Mobil hotspot és Internetmegosztás
 - 147 SIM-kártya-kezelő (két SIM kártyás modellek)
 - 147 Egyéb kapcsolatbeállítások
- 150 Hangok és rezgés
 - 151 Dolby Atmos (környezeti hang)
- 152 Értesítések
- 152 Kijelző
 - 153 Kézfényszűrő
 - 154 A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása
 - 156 Képernyőkímélő
- 156 Háttérképek és témák
- 157 Speciális funkciók
 - 159 Dual Messenger
- 160 Eszköz karbantartása
- 163 Alkalmazások
- 163 Képernyő lezárása
 - 164 Intelligens zár
- 164 Biometrikus azonosítás és biztonság
 - 166 Arcfelismerés
 - 169 Ujjlenyomat-felismerés
 - 172 Samsung Pass
 - 176 Biztonságos mappa
- 180 Felhő és fiókok
 - 181 Mentés és visszaállítás

- 181 Google
- 182 Kisegítő lehetőségek
- 183 Általános kezelés
- 184 Szoftver frissítése
- 185 Felhasználói kézikönyv
- 185 A telefon névjegye

Függelék

- 186 Hibakeresés
- 192 Az akkumulátor eltávolítása

Alapok

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatcsomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.
- Térségtől, illetve típustól függően az eszközök használatához az Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission – FCC) jóváhagyása szükséges. Ha az eszköz rendelkezik FCC-jóváhagyással, akkor rendelkezik FCC-azonosítóval. Az FCC-azonosító megtekintéséhez indítsa el a **Beállítások** alkalmazást és érintse meg **A telefon névjegye** → **Állapot** lehetőséget.

A víz- és porállóság megtartása

A készülék víz- és porálló. A készülék víz- és porállóságának megőrzése érdekében tartsa be gondosan ezeket a javaslatokat. Ennek elmulasztása a készülék sérülését okozhatja.

- A készüléket ne merítse 1,5 m-nél mélyebb édesvízbe illetve ne tartsa víz alatt 30 percnél hosszabb ideig. Ha a készüléket bármilyen édesvíztől eltérő folyadékba (például sós, ionizált víz vagy alkoholos ital) meríti, akkor a folyadék hamarabb jut be a készülék belsejébe.
- Ne tegye ki a készüléket **nagy erővel mozgó víznek**.
- Ha a készüléket édesvíz éri, törölje szárazra alaposan tiszta, puha ruhával. Ha a készüléket más folyadék (például sós, ionizált víz vagy alkoholos ital) éri, azonnal öblítse le édesvízzel és törölje szárazra alaposan tiszta, puha ruhával. Ha nem követi ezeket az utasításokat, az hátrányosan érintheti a készülék teljesítményét és megjelenését.
- **Amennyiben a készülék vízbe merül, a mikrofon vagy hangszóró nedves**, hívás közben nem biztos, hogy a hang jól hallható. Törölje le a készüléket száraz ruhával, majd szárítsa meg alaposan, mielőtt használni kezdené.
- Az érintőképernyő és más funkciók nem feltétlenül működnek megfelelően, **ha a készüléket vízben használják**.
- **Ha a készülék leesik vagy ütés éri**, akkor a készülék víz- és porálló képessége csökkenhet.
- **A készülék felügyelt környezetben került ellenőrzésre, és megadott körülmények között víz- és porállónak minősült (megfelel az IP68 szabvány követelményeinek az IEC 60529 nemzetközi szabvány szerint - A védelmi szintet a burkolatok biztosítják [IP-kód]; tesztkörülmények: 15-35 °C, 86-106 kPa, friss víz, 1,5 méter, 30 percig). A szabvány ellenére a készülék nem áll ellen minden esetben a víznek.**

Tájékoztató ikonok



Figyelmeztetés: olyan helyzetek, ahol önmagának vagy másoknak sérülést okozhat



Vigyázat: olyan helyzetek, ahol készülékében vagy más készülékben kár keletkezhet



Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

A készülék túlmelegedése és megoldások

A készülék felforrósodása az akkumulátor töltése közben

Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Vezeték nélküli töltés és gyorsöltés közben a készülék érintésre forróbb lehet. Ez nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére, és a készülék normális működésének része. Amennyiben az akkumulátor túlságosan felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.

A készülék felforrósodása esetén tegye a következőket:

- Válassza le a töltőt a készülékről, és zárja be az összes futó alkalmazást. Várja meg, amíg a készülék lehűl, majd kezdje újra a töltést.
- Ha a készülék alsó része túlhevül, lehetséges, hogy a csatlakoztatott USB-kábel sérült. Cserélje ki a sérült USB-kábelt egy a Samsung által jóváhagyott újra.
- Vezeték nélküli töltő használata közben ne helyezzen idegen tárgyakat, például fémtárgyakat, mágneseket és mágnescsíkos kártyákat a készülék és a vezeték nélküli töltő közé.



A vezeték nélküli töltés vagy gyors töltés funkció csak a támogatott modellek esetén érhető el.

Ha a készülék használat közben forrósodik fel

Ha olyan funkciókat vagy alkalmazásokat használ, amelyek több energiát igényelnek, vagy huzamosabb ideig használja őket, úgy a készülék a megnövekedett akkumulátor-fogyasztás miatt átmenetileg felforrósodhat. Zárja be az aktuálisan futó alkalmazásokat, és ne használja a készüléket egy ideig.

A következő helyzetekben felmelegedhet a készülék. Az Ön által használt funkciók és alkalmazások függvényében előfordulhat, hogy ezek a példák nem érvényesek az Ön készülékére.

- A vásárlást vagy visszaállítást követő kezdeti beállítások során
- Nagy fájlok letöltésekor
- Nagyobb energiaigényű alkalmazások használatakor, vagy alkalmazások huzamosabb ideig tartó használatakor
 - Nagyon jó minőségű játékok huzamosabb ideig tartó használatakor
 - Hosszabb videorögzítések esetén
 - Maximális fényerősség mellett streamelt videók esetén
 - Televízióhoz történő csatlakozás esetén
- Több alkalmazás egyidejű használatakor (vagy sok alkalmazás a háttérben történő futtatása során)
 - Több ablak használata esetén
 - Ha alkalmazásokat frissít vagy telepít videorögzítés közben
 - Ha nagy fájlokat tölt le videohívás alatt
 - Ha videókat rögzít navigációs alkalmazás használata közben
- Ha nagy adatmennyiséget szinkronizál felhővel, e-maillal vagy más fiókokkal
- Ha navigációs alkalmazást használ autóban, és a készülék közvetlen napfénynek van kitéve
- Mobil hotspot és internetmegosztás funkció használata során
- Ha olyan helyen használja a készüléket, ahol gyenge a térerő
- Ha sérült USB-kábellel tölti az akkumulátort
- Ha a készülék többcélú csatlakozója sérült vagy idegen anyagoknak van kitéve, például folyadéknak, pornak, fémpornak vagy ceruzahegynek
- Roaming használatakor

A készülék felforrósodása esetén tegye a következőket:

- Mindig használja a legújabb szoftververziót.
- A futó alkalmazások ütközései a készülék felmelegedését okozhatják. Indítsa újra a készüléket.
- Amikor nem használja, kapcsolja ki a Wi-Fi, GPS és Bluetooth funkciókat.
- Zárja be az akkumulátor fogyasztását növelő és a háttérben használaton kívül futó alkalmazásokat.
- Törölje a szükségtelen fájlokat és a használaton kívüli alkalmazásokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Ha a készülék túlhevül, vagy hosszan tartóan forrónak érződik egy ideig ne használja. Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, forduljon egy Samsung-márkaszervizhez.

Az eszköz korlátozásai túlmelegedés esetén

Ha az eszköz túlmelegszik, akkor a teljesítmény és a funkciók korlátozottá válhatnak, és előfordulhat, hogy az eszköz kikapcsol a lehűlés érdekében. A funkció csak a támogatott modelleken érhető el.

- Ha az eszköz a szokottnál melegebb lesz, akkor egy üzenet jelenik meg, amely az eszköz túlmelegedéséről tájékoztat. Az eszköz hőmérsékletének csökkentése érdekében a képernyő fényessége és a teljesítménye korlátozva lesz, és az akkumulátor töltése leáll. A futó alkalmazások bezárulnak, és csak segélykérő hívásokat indíthat addig, amíg az eszköz le nem hűl.
- Ha a készülék túlmelegszik, vagy hosszabb időn át forrónak érződik, akkor egy üzenet jelenik meg, amely a kikapcsolásról tájékoztat. Kapcsolja ki az eszközt, és várjon, amíg az lehűl.

A használattal kapcsolatos óvintézkedések

Az alábbi esetekben a készülék felmelegedhet a környezet hatására. Mindenképpen kerülje el az akkumulátor élettartamának csökkentését, a készülék károsodását és tűz okozását.

- A készüléket ne tárolja nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékleten.
- A készüléket ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket hosszabb ideig nagyon meleg helyen, mint például nyáron autó belsejében.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, amely túlmelegedhet, például fűtőszálas szőnyegre.
- Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejébe vagy közelében.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Készülék elrendezés és funkciók


Az értékesítési doboz tartalma


Tekintse meg a rövid kezelési útmutatót a csomag tartalmáért.



- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése

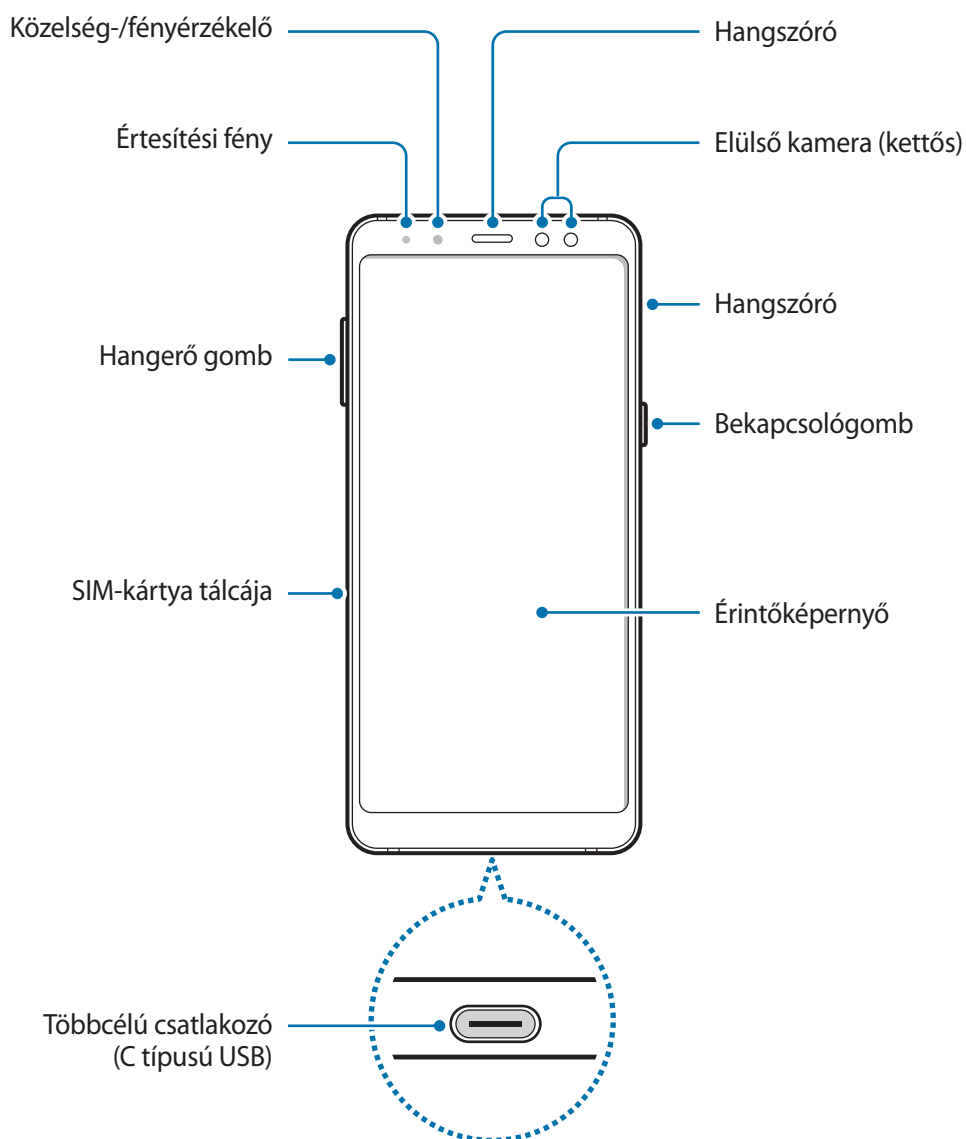

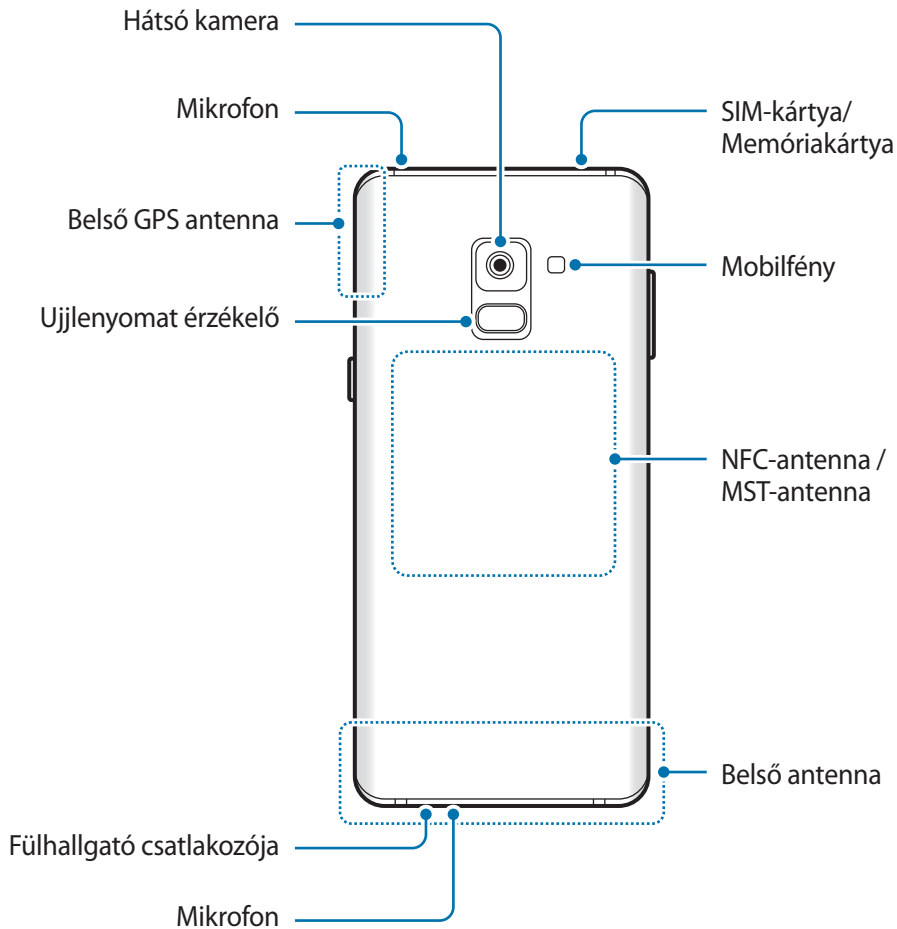


Ha a hangszórókat használja, például Médiafájlok lejátszása vagy kihangosító használata esetén, ne helyezze az eszközt közel a füléhez.




- Csatlakoztatási problémák és az akkumulátor gyors merülése következhetnek be az alábbi esetekben:
 - Ha fémmatricákat ragaszt a készülék antennájának területére
 - Ha fémes anyagból készült készülékfedelelet helyez a készülékre
 - Ha bizonyos funkciók, például hívás vagy a készülék adatkapcsolatának használata közben kezével vagy más tárggyal letakarja a készülék antennájának területét
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ne takarja le a közelség-/fényérzékelő területét a képernyő kiegészítőivel, például képernyővédővel vagy matricákkal. Ez ugyanis az érzékelő hibás működését okozhatja.

Hardveres gombok

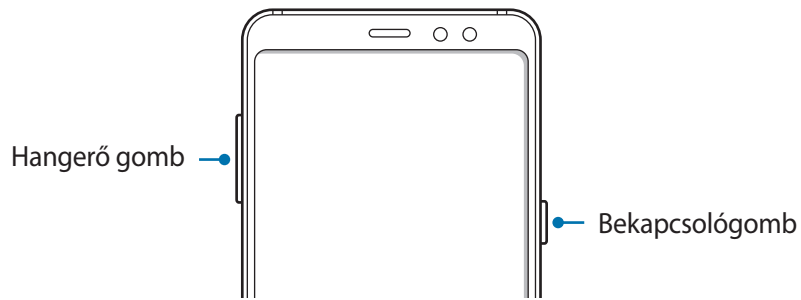

Gomb	Művelet
Bekapcsolás	<ul style="list-style-type: none"> A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához.
Hangerő	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

Funkciógombok

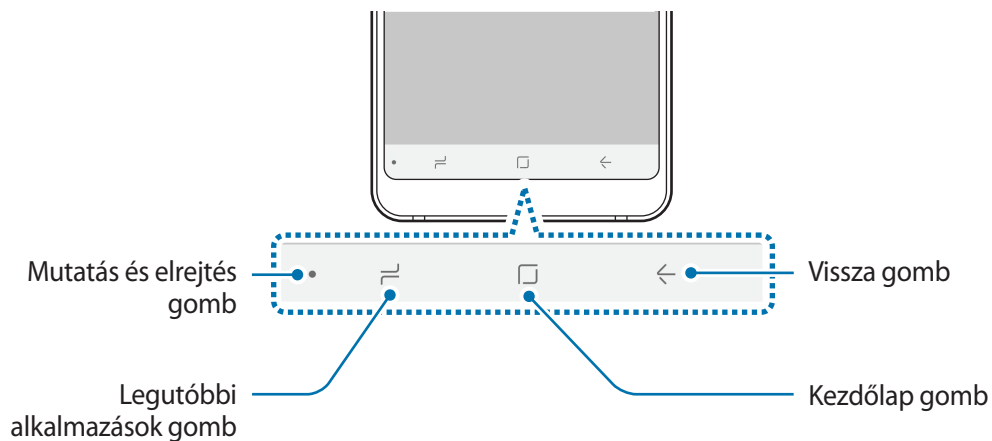

Amikor bekapcsolja a készüléket, a funkciógombok megjelennek a képernyő alján. Alapértelmezés szerint a funkciógombok a Legutóbbi alkalmazások, a Kezdőlap és a Vissza gombra vannak beállítva. További információért lásd a [Navigációs sáv \(funkciógombok\)](#).

Akkumulátor

Az akkumulátor töltése

Az első használatbavételt megelőzően vagy ha a készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt, az akkumulátort fel kell tölteni.



Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatja.




- A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.
- Csak a termékhez mellékelt USB C-típusú kábelt használja. Mikro-USB-kábel használata esetén a készülék megsérülhet.



Energiatakarékosági okokból, ha nem használja húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért energiatakarékosági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a készüléknek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez.

2 Dugja az USB-kábelt a készülék többcélú csatlakozójába.

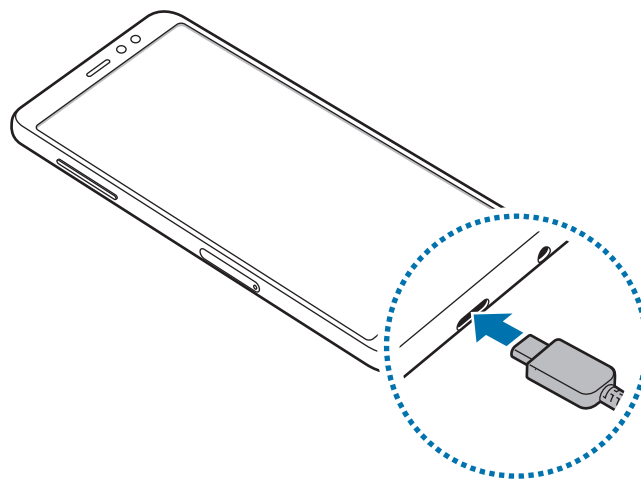

- 3 Illessze az USB töltő adaptert egy elektromos aljzatba.
- 4 Amikor teljesen feltöltődött, válassza le a töltőt a készülékről. Ezután húzza ki a töltőt a konnektorból.

Az akkumulátor-energiafogyasztás csökkentése

A készülék különféle funkciókat kínál, amelyek segítenek takarékoskodni az akkumulátor energiájával.

- Optimalizálhatja a készüléket az Eszköz karbantartása funkció használatával.
- Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki a képernyőt a Bekapcsológomb megnyomásával.
- Kapcsolja be az energiatakarékos módot.
- Bezárhatja a felesleges alkalmazásokat.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki a szinkronizálást végző alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percre töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy ne a készülék kikapcsoljon az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.
- Ha töltő helyett más energiaforrást, például számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.
- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.

- Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha úgy tölti a készüléket, hogy a többcélú csatlakozó nedves, az kárt tehet a készülékben. A készülék töltése előtt alaposan szárítsa meg a többcélú csatlakozót.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.


Gyors töltés

Az eszköz beépített gyors töltési funkcióval rendelkezik. Gyorsabban feltöltheti az akkumulátort, ha a képernyő vagy a készülék ki van kapcsolva.

A gyors töltés részletei

- A gyors töltéshez használt akkumulátortöltési technológia a töltési teljesítmény megnövelésével tölti fel gyorsabban az akkumulátort. A készülék támogatja a Samsung adaptív gyors töltési funkcióját és a Qualcomm Quick Charge 2.0-s verzióját.
- Ha használni szeretné a gyors töltést a készüléken, csatlakoztassa olyan töltőhöz, amely támogatja az adaptív gyors töltést vagy a Quick Charge 2.0-t.

A töltés sebességének növelése

A töltés sebességének növeléséhez az akkumulátor töltése közben kapcsolja ki a készüléket vagy a képernyőt. Ha úgy tölti az akkumulátort, hogy a készülék ki van kapcsolva, a képernyőn megjelenik a  ikon.

Ha a gyorsöltési funkció nincs bekapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Akkumulátor** →  → **Speciális beállítások** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Kábeles gyorsöltés** kapcsolót.



- A beépített gyors töltési funkció nem használható akkor, ha normál töltővel tölti az akkumulátort.
- Ha a készülék felforrósodik, vagy a környező levegő hőmérséklete megemelkedik, az a töltés sebességének jelentős csökkenését idézheti elő. Ez a normál működés része, célja a készülék károsodásának megelőzése.

SIM-kártya (nano-SIM-kártya)

A SIM-kártya behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát.

Két SIM-kártyás modellekbe két SIM-kártyát is behelyezhet, így két telefonszámot vagy szolgáltatót is használhat egy készüléken. Egyes helyeken az adatátviteli sebesség lassabb lehet, ha két SIM-kártya van behelyezve a készülékbe, mint ha egy SIM-kártya lenne benne.




- Kizárólag nano SIM kártyát használjon.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy elloptott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.




Bizonyos LTE-szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

► Egy SIM kártyás modellek esetén:

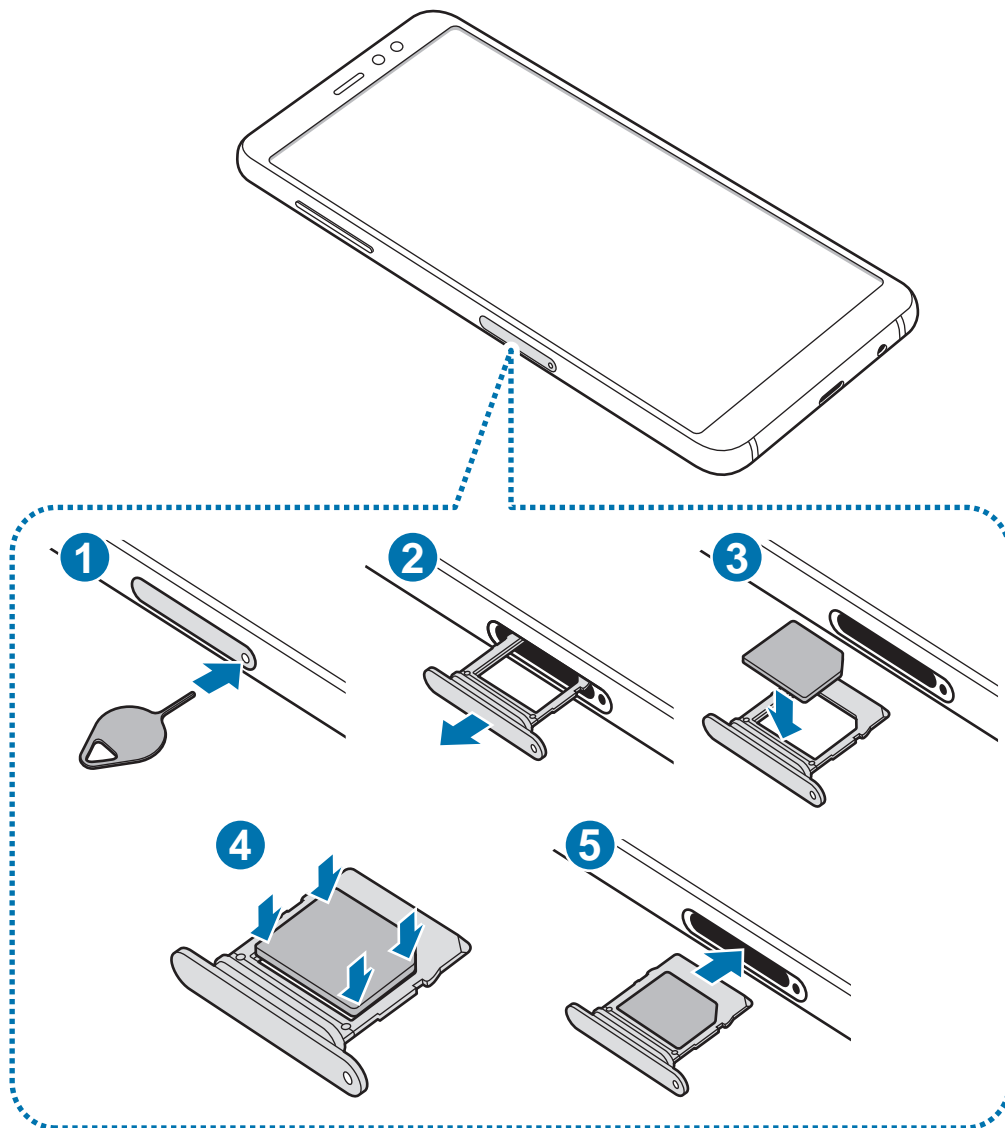


► Két SIM kártyás modellek esetén:


- 1. SIM kártya tálcája:

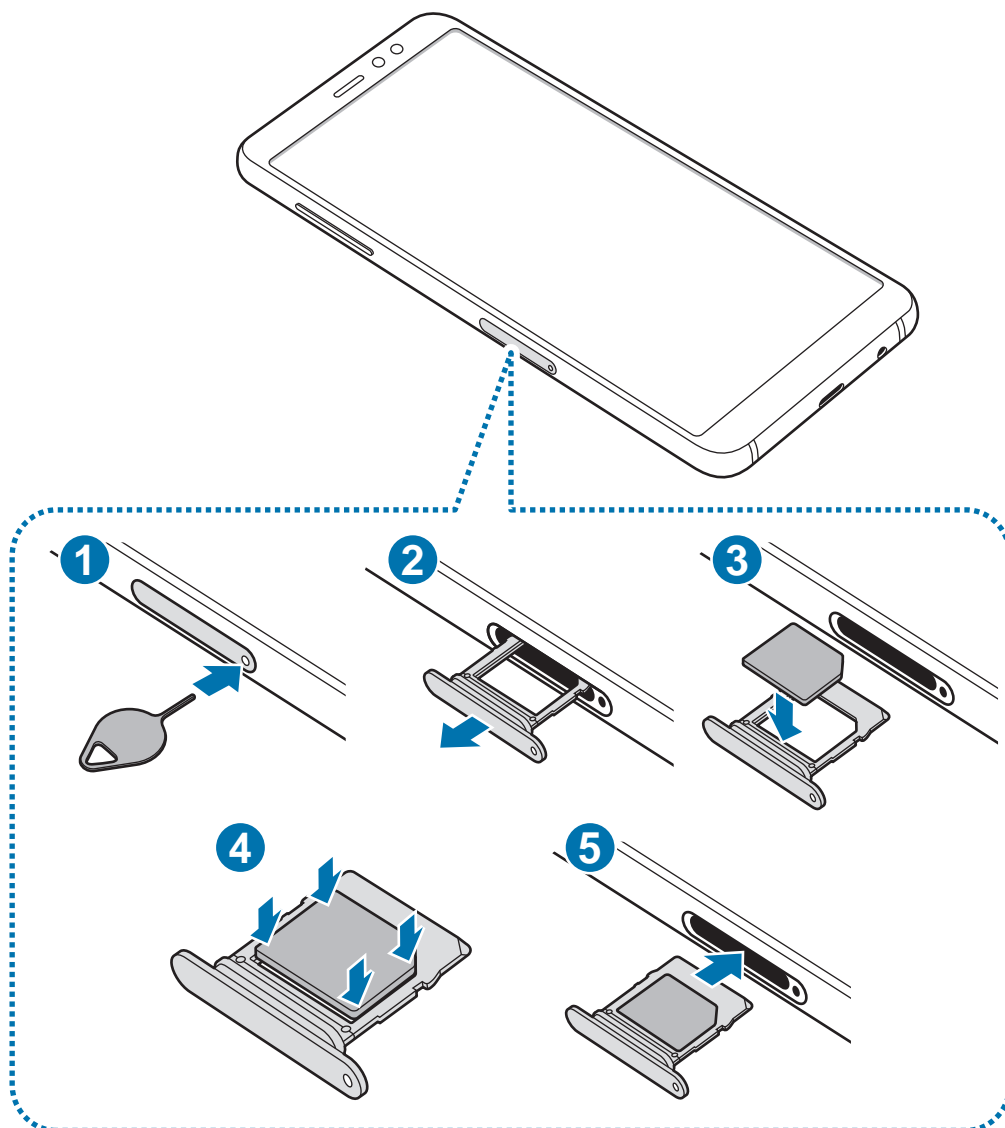

- 2. SIM kártya tálcája:

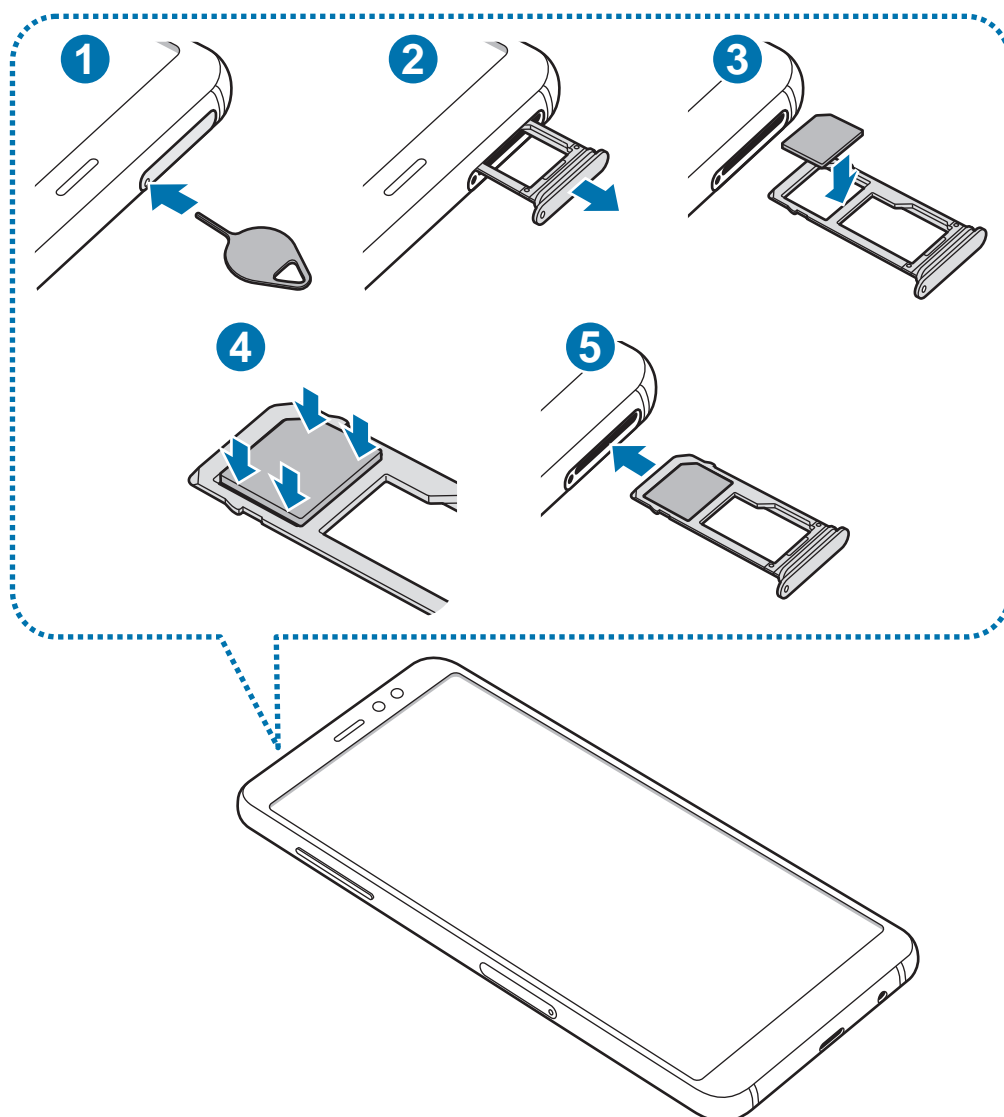

1 A tálca kinyitásához helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába.

 Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőleges a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

2 Óvatosan húzza ki a tálcat.

3 ► **Egy SIM kártyás modellek esetén:** helyezze a SIM-kártyát a tálcára, az arany színű érintkezőkkel lefelé.

► **Két SIM kártyás modellek esetén:** helyezze a SIM-kártyát a tálcára, az arany színű érintkezőkkel lefelé. Helyezze az elsődleges SIM-kártyát az 1. tálcára és a másodlagos SIM-kártyát a 2. tálcára.

4 A rögzítéshez óvatosan tolja a SIM-kártyát a tálcába.



Ha a kártya nem rögzül szilárdan a tálcában, a SIM-kártya elmozdulhat, illetve kieshet a tálcából.

5 Helyezze vissza a tálcát a helyére.



- Ha nedvesen helyezi be a tálcát a készülékbe, az kárt tehet benne. Mindig ellenőrizze, hogy a tálca száraz legyen.
- A tálcát mindig teljesen helyezze be a tálca aljzatába, hogy ne juthasson be folyadék a készülékbe.

Távolítsa el a SIM-kártyát

1 A tálca kinyitásához helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába.

2 Óvatosan húzza ki a tálcát.

3 Távolítsa el a SIM-kártyát.

4 Helyezze vissza a tálcát a helyére.

Két Sim kártya használata (két SIM-kártyás típusok esetén)

Ha két SIM-kártyát helyez be, két telefonszámot vagy szolgáltatót is használhat egy készüléken.

SIM-kártyák aktiválása

Indítsa el **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kapcsolatok** → **SIM-kártya-kezelő** lehetőséget. Válassza ki a SIM-kártyát, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.

SIM-kártyák testreszabása

Indítsa el **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kapcsolatok** → **SIM-kártya-kezelő** lehetőséget, majd a következő opciók eléréséhez válasszon SIM-kártyát:

- **Ikon:** a SIM-kártya ikonjának cseréje.
- **Név:** a SIM-kártya megjelenített nevének módosítása.
- **Hálózat mód:** a SIM-kártyával használandó hálózat típusának kiválasztása.

Elsődleges SIM-kártya beállítása

Ha két kártya van aktiválva, a hanghívásokat, üzenetküldést és adatszolgáltatást adott kártyához rendelheti.

Indítsa el **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kapcsolatok** → **SIM-kártya-kezelő** lehetőséget, majd adja meg a kívánt beállításokat a **PREFERÁLT SIM-KÁRTYA** pontban.

Memóriakártya (microSD-kártya)

Memóriakártya behelyezése


A készülék memóriakártyájának kapacitása eltérhet más típusokétól, és lehetséges, hogy a memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel. A Samsung weboldalán megtekintheti a készülék maximális memóriakártya-kapacitását.



- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát, érintkezőkkel lefelé.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni, vagy nem fogja felismerni a kártyát. A memóriakártyát formázni kell a használathoz. Ha a készüléke nem ismeri fel vagy tudja formázni a memóriakártyát, vegye fel a kapcsolatot a memóriakártya gyártójával vagy egy Samsung szervizközponttal.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a fájlok a **Saját fájlok** → **SD-kártya** mappában jelennek meg.

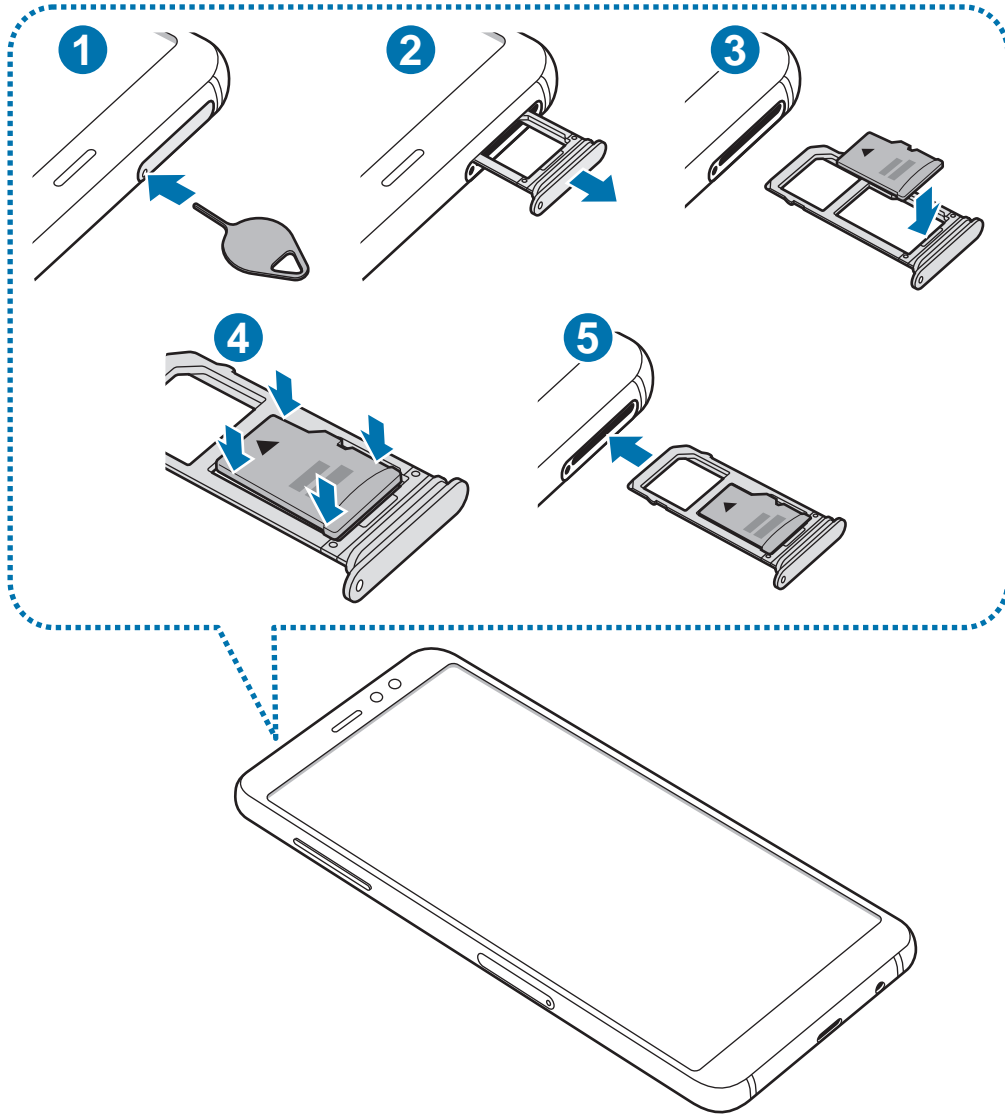

1 A tálca kinyitásához helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába.




Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőleges a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

2 Óvatosan húzza ki a tálcát.



Két SIM-kártyás modellek esetén, amikor kihúzza a készülékből a tálcát, a mobil adathálózati kapcsolat megszakad.

3 Helyezzen memóriakártyát a 2. nyílásba, az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

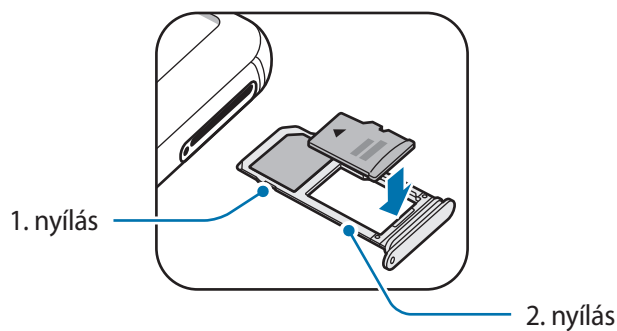

4 A rögzítéshez óvatosan tolja a memóriakártyát a tálcába.



Ha a kártya nem rögzül szilárdan a tálcában, a memóriakártya elmozdulhat, illetve kieshet a tálcából.


5 Helyezze vissza a tálcát a helyére.



- Ha nedvesen helyezi be a tálcát a készülékbe, az kárt tehet benne. Mindig ellenőrizze, hogy a tálca száraz legyen.
- A tálcát mindig teljesen helyezze be a tálca aljzatába, hogy ne juthasson be folyadék a készülékbe.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát.

Indítsa el **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Tárhely** →  → **Tárhely beállításai** → **SD-kártya** → **LEVÁLASZTÁS** lehetőséget.


- 1 A tálca kinyitásához helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába.
- 2 Óvatosan húzza ki a tálcát.
- 3 Távolítsa el a memóriakártyát.
- 4 Helyezze vissza a tálcát a helyére.



Ne távolítson el külső tárolót, például memóriakártyát vagy USB-tárolót, miközben az eszköz információt továbbít vagy fogad, illetve közvetlenül adatátvitel után. Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek, elveszhetnek, vagy megrongálódhat a külső tároló vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a külső tárolóeszköz helytelen használatából eredő veszteségekért, beleértve az adatvesztést is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Indítsa el **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Tárhely** →  → **Tárhely beállításai** → **SD-kártya** → **Formázás** lehetőséget.



A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a memóriakártyán tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához tartsa néhány másodpercig lenyomva a Bekapcsológombot.

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után, a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.



Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

A készülék újraindítása

Amennyiben a készülék lefagyott és nem reagál, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot lefele legalább 7 másodpercig.

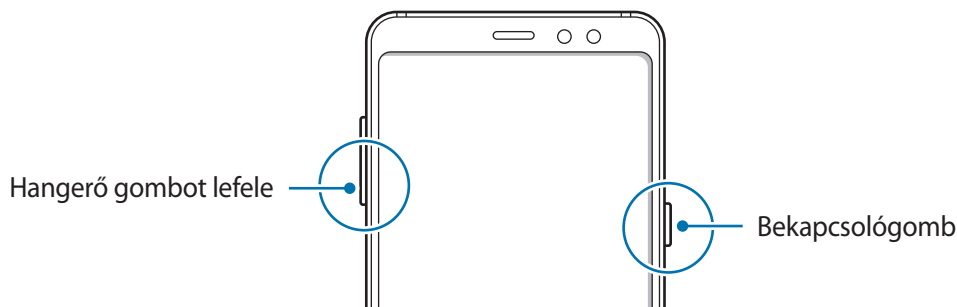

Vészhelyzet üzemmód

Az akkumulátor-fogyasztás csökkentése érdekében a készüléket átkapcsolhatja vészhelyzeti módba. Egyes alkalmazásokra és funkciókra korlátozás lép életbe. Vészhelyzet módban egyebek mellett vészhelyzeti hívást kezdeményezhet, elküldheti aktuális tartózkodási helyének adatait másoknak és vészhelyzeti hangjelzést adhat.

A vészhelyzet mód bekapcsolása

A vészhelyzeti mód bekapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget.



A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

A vészhelyzet mód kikapcsolása


A vészhelyzet mód kikapcsolásához érintse meg a **☰** → **Vészhelyzet mód kikapcs.** lehetőséget. Vagy nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot, és érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget.


Kezdeti beállítások

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után, a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



A kezdeti beállítási eljárás a készülék szoftverétől és a régiótól függően eltérő lehet.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Válassza ki a készüléken használni kívánt nyelvet és válassza a  lehetőséget.

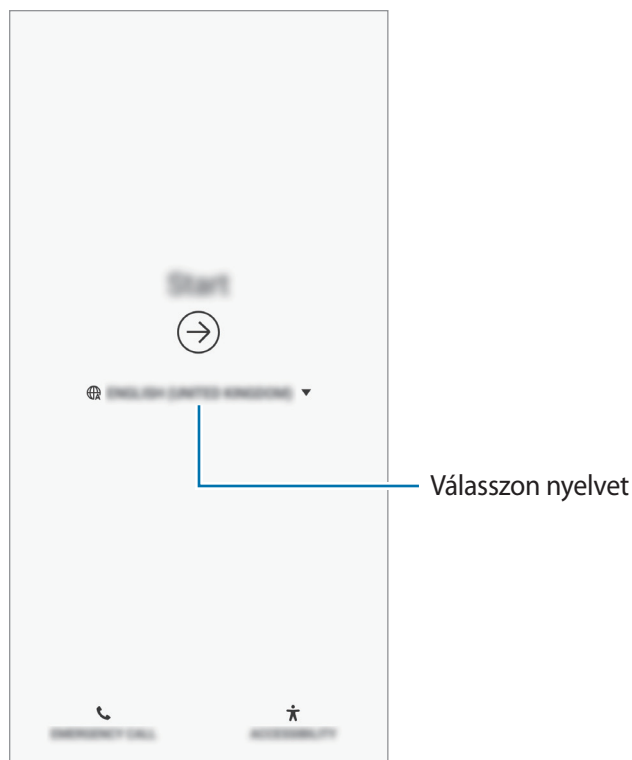


- 3 Válasszon Wi-Fi-hálózatot, és csatlakozzon hozzá.



Ha nem csatlakozik Wi-Fi-hálózathoz, lehetséges, hogy egyes funkciókat nem tud majd beállítani a kezdeti beállítások során.

- 4 A kezdeti beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Állítson be képernyőlezárási módot készüléke védelme érdekében. Védheti személyes adatait, megelőzheti illetéktelenek hozzáférését a készülékhez. Ha a képernyőlezárási módot később szeretné beállítani, érintse meg a **Nem, köszönöm** lehetőséget.

- 6 Jelentkezzen be a Samsung fiókba. Élvezheti a Samsung szolgáltatásait, frissen tarthatja és biztonságosan tárolhatja adatait az összes készülékén. További információkért lásd: [Samsung fiók](#).

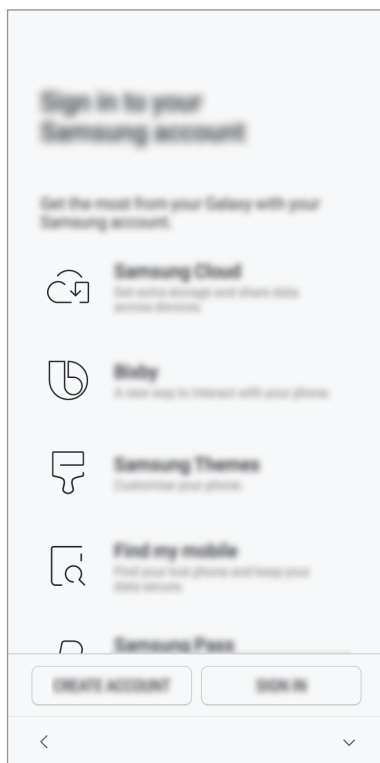


- 7 Válassza ki a használni kívánt funkciókat, és fejezze be a kezdeti beállítást. Megjelenik a Kezdőképernyő.

Samsung fiók

Bevezető

Samsung fiókja egy olyan integrált fiókszolgáltatás, amelyet mobilkészülékek, TV-k és a Samsung weboldala által kínált különböző Samsung-szolgáltatások elérésére használhat. Ha már regisztrált Samsung fiókot, frissen tarthatja és biztonságosan tárolhatja adatait Samsung készülékein a Samsung Cloud segítségével, megtalálhatja és vezérelheti elveszített vagy ellopott készülékét, tippeket és megoldási módokat kaphat a Samsung Members alkalmazásból, és még ennél is több szolgáltatásból választhat.

A Samsung fiók létrehozásához az e-mail-címét kell használnia.

A Samsung fiókkal használható szolgáltatások listájának megtekintéséhez látogasson el az account.samsung.com oldalra. Ha többet szeretne megtudni a Samsung fiókokról, nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** → **Samsung account** →  → **Súgó** lehetőséget.

Samsung fiók regisztrálása

Új Samsung fiók regisztrálása

Ha nincs Samsung fiókja, hozzon létre egyet.

- 1 Indítsa el **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** → **FIÓK LÉTREHOZ.** lehetőséget.
- 3 A fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Meglévő Samsung fiók regisztrálása

Ha már van Samsung fiókja, regisztrálja a készülékhez.

- 1 Indítsa el **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** → **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget.
- 3 Adja meg az e-mail-címét és a jelszót, majd érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget.
Ha nem emlékszik fiókja adataira, érintse meg az **Azonosító keresése** vagy **Jelszó visszaállítása** elemet. A szükséges adatok megadásával megkaphatja fiókja adatait.
Ha a biometrikus adataival, például az ujjlenyomata használatával szeretné igazolni a Samsung fiókja jelszavát, érintse meg **A Samsung Pass-szal jelszó helyett biometrikus adatokkal igazolhatja magát** lehetőséget. További információkért lásd a [Samsung Pass](#) részt.
- 4 Olvassa és fogadja el a szerződéses feltételeket, majd érintse meg az **EGYETÉRT** lehetőséget.
- 5 Samsung fiókja regisztrációjának befejezéséhez érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Samsung fiók eltávolítása

Ha eltávolítja regisztrált Samsung fiókját a készülékről, adatai, például névjegyei és eseményei szintén eltávolításra kerülnek.

- 1 Indítsa el **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** →  → **Fiók eltávolítása** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget, adja meg a Samsung fiókja jelszavát, majd érintse meg a **FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA** lehetőséget.

Adatok másolása korábbi készülékről

Visszaállíthatja adatait, például képeket, névjegyeket, üzeneteket és alkalmazásokat a Samsung Cloud szolgáltatásból. A Smart Switch segítségével is átmásolhatja őket az előző készülékéről.



- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek vagy számítógépek nem támogatják.
- Előfordulnak korlátozások. A részletekért látogasson el a www.samsung.com/smartswitch oldalra. A Samsung komolyan veszi a szerzői jogokat. Csak saját tartalmakat továbbítson, illetve olyanokat, amelyeknek rendelkezik a másolási jogával.

Smart Switch

Mobilkészülékek közötti adatátvitelre használhatja a Smart Switch alkalmazást. A Smart Switch használatához indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Smart Switch** lehetőséget. Ha Önnek nincs meg az alkalmazás, töltsse le a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ból.

Adat átvitele mobilkészülékről

Áthozhatja adatait korábbi készülékéről Wi-Fi Direct használatával.



- 1 Indítsa el a korábbi készüléken a Smart Switch alkalmazást.
Ha Önnek nincs meg az alkalmazás, töltsse le a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ból.
- 2 Indítsa el az előző készülékén a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Smart Switch** lehetőséget.
- 3 Helyezze a készülékeket egymás közelébe.

- 4 Érintse meg a korábbi készüléken a **VEZ. NÉLK.** → **KÜLDÉS** lehetőséget.
- 5 Érintse meg készülékén a **VEZ. NÉLK.** → **FOGADÁS** lehetőségeket, és válassza ki a korábbi készülék típusát.
- 6 Az adatok az előző készülékről való áthozatalához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Adatok átvitele külső tárolóval


Adatátvitel külső tárolóval, például mikroSD-kártyával.

- 1 Vigye át adatait korábbi eszközéről egy külső tárolóra.
- 2 Helyezze be vagy csatlakoztassa a külső tárolóeszközt az eszközébe.
- 3 Indítsa el eszközén a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Smart Switch** → **KÜLSŐ TÁROLÓ** → **VISSZAÁLLÍTÁS** lehetőséget.
- 4 Az adatoknak a külső tárolóról való áthozatalához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Biztonsági mentések továbbítása számítógépről

Átvihet adatokat a készülék és számítógép között. Le kell töltenie a Smart Switch számítógépes változatát a www.samsung.com/smartswitch címről. Mentse le az előző készülék adatait a számítógépre, és importálja a készülékre.

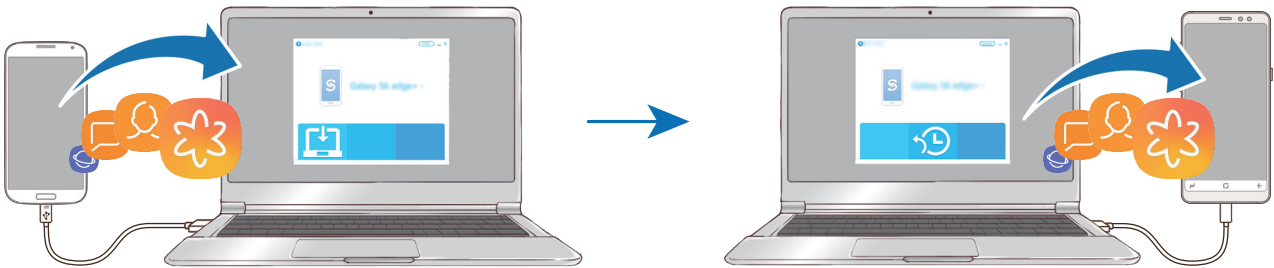

- 1 A Smart Switch letöltéséhez látogasson el a számítógépen a www.samsung.com/smartswitch weboldalra.
 - 2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.
-  Ha a korábbi készüléke nem Samsung-készülék, mentse el az adatokat számítógépre a készülék gyártója által biztosított programmal. Ezután ugorjon az ötödik lépésre.
- 3 Csatlakoztassa a korábbi készüléket a számítógéphez a készülék USB-kábelének segítségével.
 - 4 Kövesse a számítógépen látható utasításokat a készülék adatainak mentéséhez. Ezután válassza le a számítógépről a korábbi készüléket.
 - 5 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
 - 6 Kövesse a számítógépen látható utasításokat az adatok átviteléhez.

Importált adatok megtekintése

Az importált adatokat az előző készüléken használttal azonos alkalmazásban tekintheti meg.

Ha az új készülékén nincsenek meg ugyanazok az alkalmazások az importált adatok megtekintéséhez vagy lejátszásához, az adatok mentése egy hasonló alkalmazásban történik meg. Például, ha jegyzeteket importál és a készülékén nincs Jegyzet alkalmazás, megtekintheti a jegyzeteket a **Samsung Notes** alkalmazásban.

Samsung Cloud

Mentést készíthet az előző készülék adatairól a Samsung Cloudba, és importálhatja az adatokat az új készülékre. A Samsung Cloud használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába. További információkért lásd: [Samsung fiók](#).

Adatok biztonsági mentése

- 1 Jelentkezzen be korábbi készülékén a Samsung fiókjába.
- 2 Indítsa el **Beállítások** alkalmazást, válassza a biztonsági mentés opciót, és mentse el az adatait.




- Ha a készülék támogatja a Samsung Cloud szolgáltatást, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Samsung Cloud** lehetőséget, válassza ki készülékét a **MENTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS** alatt, érintse meg a **Biztonsági mentés** lehetőséget, majd mentse el az adatait.
- Az adatmentés módja modellenként különböző lehet.
- Egyes adatok nem kerülnek mentésre. Ha ellenőrizni kívánja, hogy melyik adatok kerülnek mentésre, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Samsung Cloud** lehetőséget, válassza ki a készüléket a **MENTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS** alatt, majd érintse meg a **Biztonsági mentés** lehetőséget.

Adatok visszaállítása

- 1 Indítsa el új készülékén a **Beállítások** alkalmazást és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Samsung Cloud** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az előző készüléket a **MENTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS** menüpont alatt és érintse meg az **Adatok visszaállítása** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a visszaállítani kívánt adattípusokat és érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS** lehetőséget.

Adatok szinkronizálása

Szinkronizálhatja a készülékére mentett adatokat a Samsung Clouddal és elérheti őket más eszközökről.

- 1 Indítsa el új készülékén a **Beállítások** alkalmazást és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Samsung Cloud** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  → **Beállítások** → **Szinkronizálási beállítások** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a szinkronizálni kívánt elemek melletti kapcsolókat.

Adatok ellenőrzése

Ellenőrizheti a Samsung Cloud szolgáltatásba mentett tételeket és a használt memóriát. Indítsa el **Beállítások** alkalmazást és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Samsung Cloud** lehetőséget.

- Azonnal ellenőrizheti a használt memóriát és a mentett elemeket, amelyek lehetnek, például a **GALÉRIA**, a **SAMSUNG NOTES** és a **SAMSUNG CLOUD DRIVE**. Érintse meg az egyes kártyákat és lépjen a következő oldalra. Módosíthatja a beállításokat vagy ellenőrizheti az elmentett adatokat.
- A **MENTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS** funkcióval ellenőrizheti a biztonsági mentési adatokat a Samsung fiókjában. Válassza ki az eszközét és érintse meg az **Adatok visszaállítása** lehetőséget.

A képernyő használata

Az érintőképernyő vezérlése




- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- A sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg az érintőképernyőt éles eszközzel, és ne nyomja túlságosan az ujjával.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki az érintőképernyőt.



- Képernyő szélein, az érzékelési területen kívül a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Ajánlott az ujjával megérinteni az érintőképernyőt.

Érintés

Érintse meg a képernyőt.

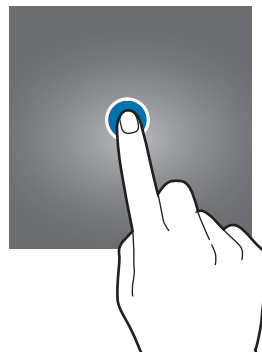


Hosszú érintés

Érintse meg a képernyőt körülbelül 2 másodperc hosszan.



Húzás

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

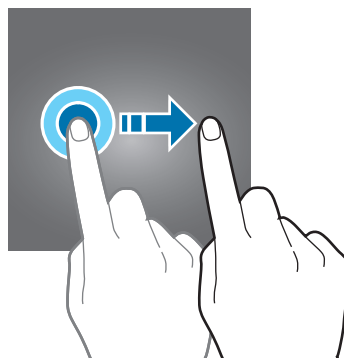


Dupla érintés

Duplán érintse meg a képernyőt.





Simítás

Simítson felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.

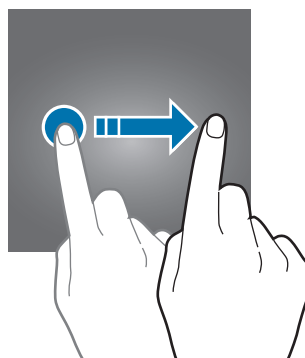


Széthúzás és csíptetés

Tárja szét vagy csípje össze két ujját a képernyőn.

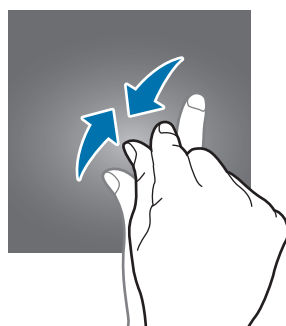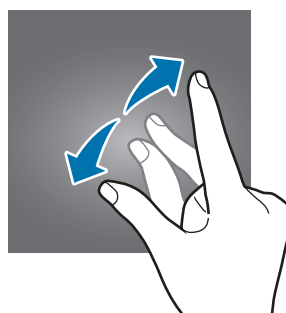

Navigációs sáv (funkciógombok)

Amikor bekapcsolja a készüléket, a funkciógombok megjelennek a képernyő alján, a navigációs sávon. Alapértelmezés szerint a funkciógombok a Legutóbbi alkalmazások, a Kezdőlap és a Vissza gombra vannak beállítva. A gombok funkciói az éppen használt alkalmazástól és a használat körülményeitől függően változhatnak.

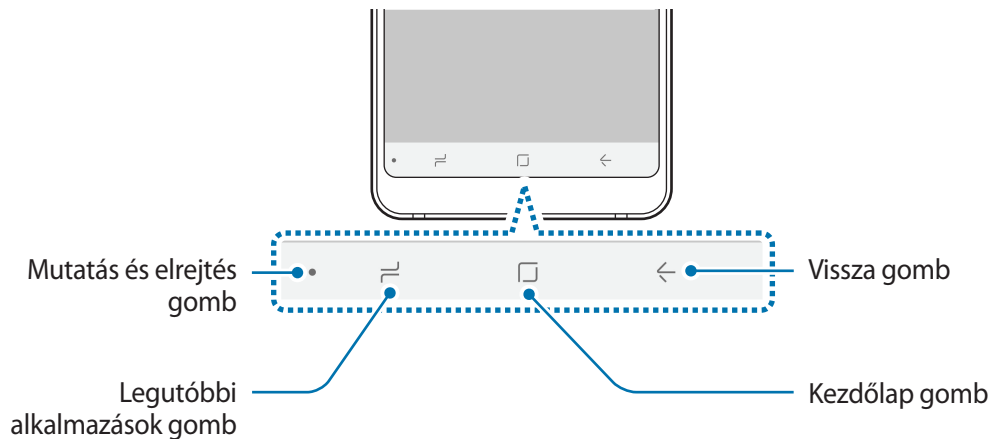

Gomb	Művelet
•	Mutatás és elrejtés <ul style="list-style-type: none"> A navigációs sáv rögzítése vagy elrejtése dupla érintéssel.
☰	Legutóbbi alkalmazások <ul style="list-style-type: none"> Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
□	Kezdőlap <ul style="list-style-type: none"> Érintse meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez. Érintse meg hosszan a Google alkalmazás indításához.
←	Vissza <ul style="list-style-type: none"> Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.

A navigációs sáv megjelenítése vagy elrejtése

A navigációs sáv bal oldalán található Mutatás és elrejtés gomb használatával beállíthatja, hogy a navigációs sáv rejtve vagy rögzítve legyen a képernyőn alkalmazások vagy funkciók használata közben. A navigációs sáv alapértelmezés szerint rögzítve van.

Ha szeretne teljes képernyőn fájlokat megtekinteni vagy alkalmazásokat használni, érintse meg duplán a Mutatás és elrejtés gombot a navigációs sáv elrejtéséhez.


A navigációs sáv újbóli megjelenítéséhez a képernyő aljától húzza az ujját felfelé.



- Egyes képernyőkön, mint például a Kezdőképernyőn a navigációs sáv mindig látható és a Mutatás és elrejtés gomb nem jelenik meg.
- Még ha rögzítette is a navigációs sávot, akkor is eltűnhet a képernyőről egyes alkalmazások vagy funkciók, mint például videolejátszó használata közben.

A képernyő bekapcsolása a Kezdőlap gombbal

Amikor az Always On Display látszódik, kétszer érintse meg a Kezdőképernyő gombot a képernyő bekapcsolásához.

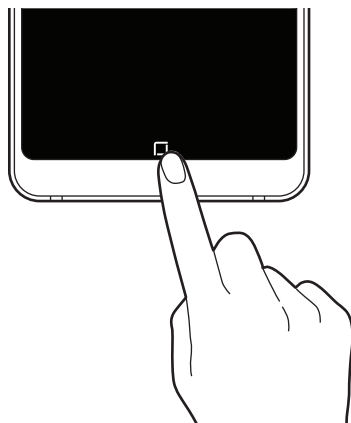

A navigációs sáv beállítása

Indítsa el **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kijelző** → **Navigációs sáv** lehetőséget, és válasszon opciót.

- **Gomb mutatása és rejtése:** gomb hozzáadása a navigációs sáv elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez. Kiválaszthatja, hogy a gomb megjelenjen-e az egyes alkalmazásoknál.
- **HÁTTÉRSZÍN:** a navigációs sáv háttérszínének módosítása.
- **Gombelrendezés:** módosíthatja a navigációs sáv gombjainak elrendezését.


Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti a widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.




A képernyő megjelenése a régiótól és szolgáltatótól függően más és más lehet.

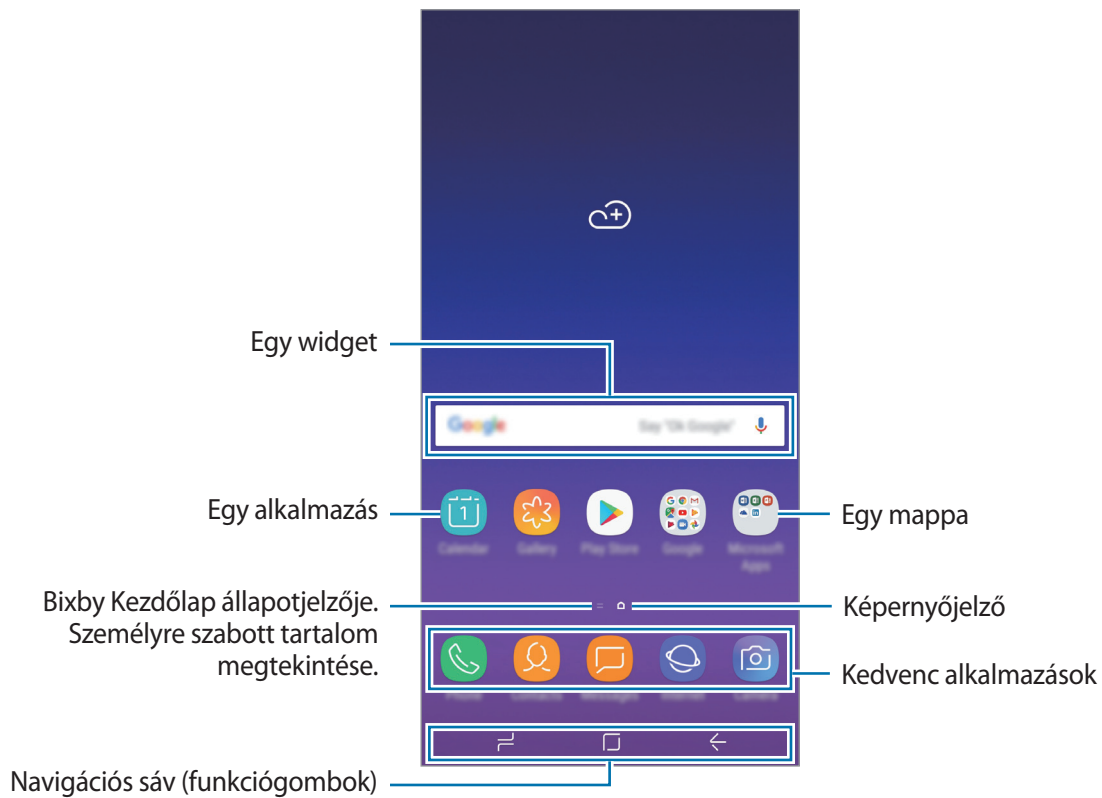


Váltás a Kezdőképernyő és az Alkalmazások képernyő között

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához simítson fölfelé vagy lefelé a Kezdőképernyőn.

Ha vissza kíván térni a Kezdőképernyőre, simítson fölfelé vagy lefelé az Alkalmazások képernyőn.
Másik lehetőség: érintse meg a Kezdőlap gombot vagy a Vissza gombot.

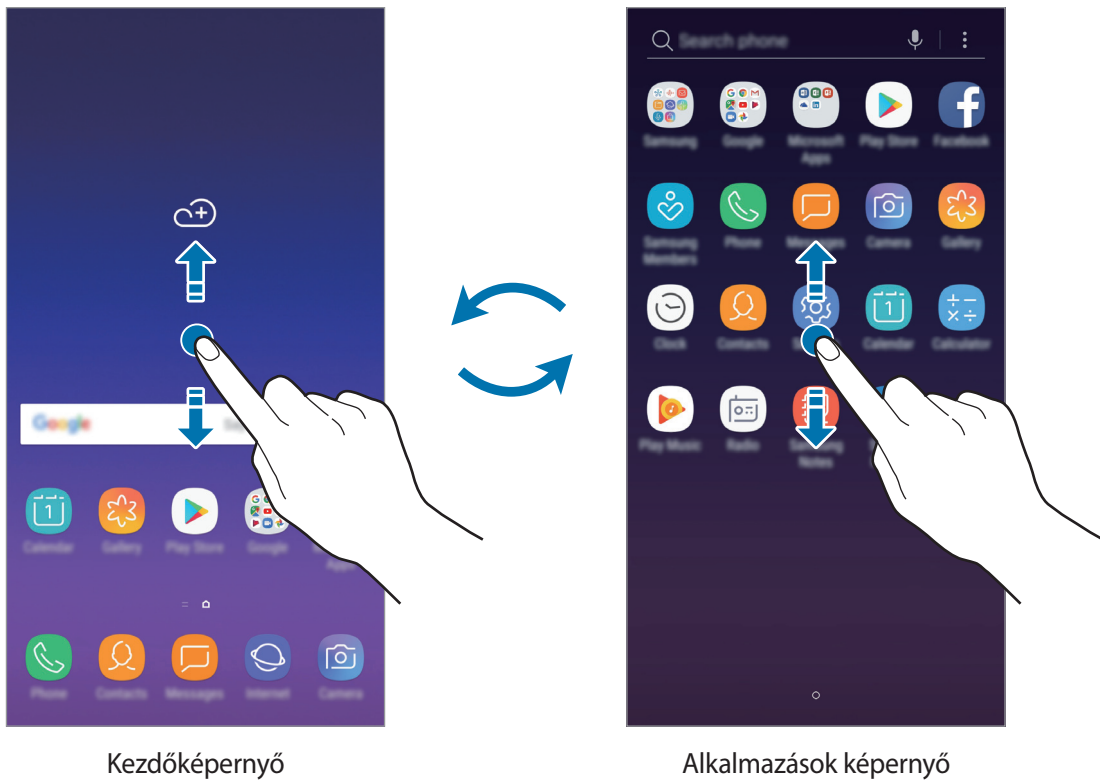

Ha hozzáadja az Alkalmazások gombot a Kezdőképernyőhöz, megnyithatja az Alkalmazások képernyőt a gomb megérintésével. A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet és érintse meg a **Felület beállításai** → **Alkalmazások gomb** → **Alk. gomb megjelenítése** → **ALKALMAZ** lehetőséget. Az Alkalmazások gomb hozzáadásra kerül a Kezdőképernyő alján.

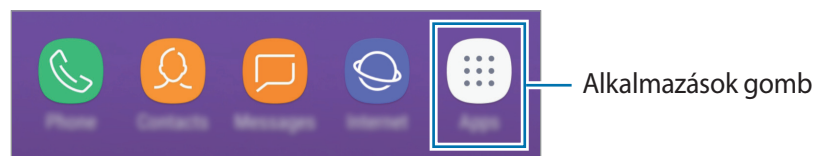

Elemek mozgatása

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Ha szeretné hozzáadni egy alkalmazás parancsikonját a Kezdőképernyőhöz, érintse meg hosszan a választott elemet az Alkalmazások képernyőn, és húzza a képernyő tetejére vagy aljára. A parancsikon rákerül a Kezdőképernyőre.

A gyakran használt alkalmazásokat is áthelyezheti a Kezdőképernyő alján található parancsikon-területre.


Mappák létrehozása

Mappák létrehozásával és a hasonló alkalmazások összegyűjtésével gyorsan megtalálhat és elindíthat alkalmazásokat.

1 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn, majd húzza egy másik alkalmazásra.

2 Engedje el az alkalmazást, amikor megjelenik a mappa kerete az alkalmazások körül.

Létrejön egy mappa a választott alkalmazásokkal. Érintse meg az **Adja meg a mappa nevét** lehetőséget és adja meg a mappa nevét.

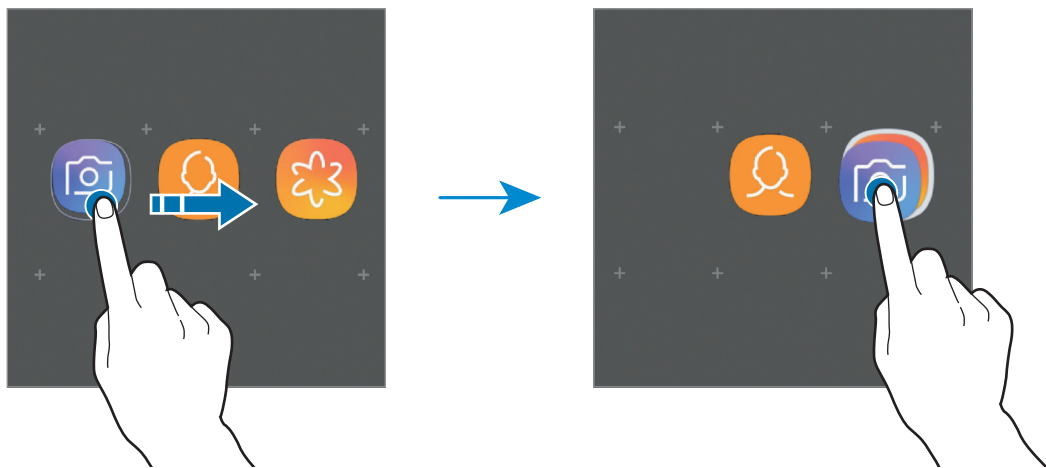

- **További alkalmazások hozzáadása**

Érintse meg az **ALKALMAZÁSOK HOZZÁADÁSA** lehetőséget a mappán. Jelölje be a hozzáadni kívánt alkalmazásokat, majd érintse meg a **HOZZÁADÁS** lehetőséget. Alkalmazást úgy is hozzáadhat, ha ráhúzza a mappára.

- **Alkalmazások áthelyezése egy mappából**

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza az új helyére.


- **Mappa törlése**

Érintsen meg hosszan egy mappát, majd érintse meg a **Mappa törlése** lehetőséget. Csak a mappa törlődik. A mappában található alkalmazások átkerülnek az Alkalmazások képernyőre.

A Kezdőképernyő szerkesztése

A szerkeszthető opciók megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet vagy húzza össze az ujjait. Beállíthatja a háttérteret, hozzáadhat widgeteket, stb. Emellett hozzáadhat, törölhet vagy átrendezhet Kezdőképernyő-paneleket.

- Panelek hozzáadása: Húzza az ujját balra, majd érintse meg a **+** lehetőséget.
- Panelek áthelyezése: érintse meg hosszan a panel előnézetét, és húzza át az új helyére.
- Panelek törlése: érintse meg a **🗑️** elemet a panelen.

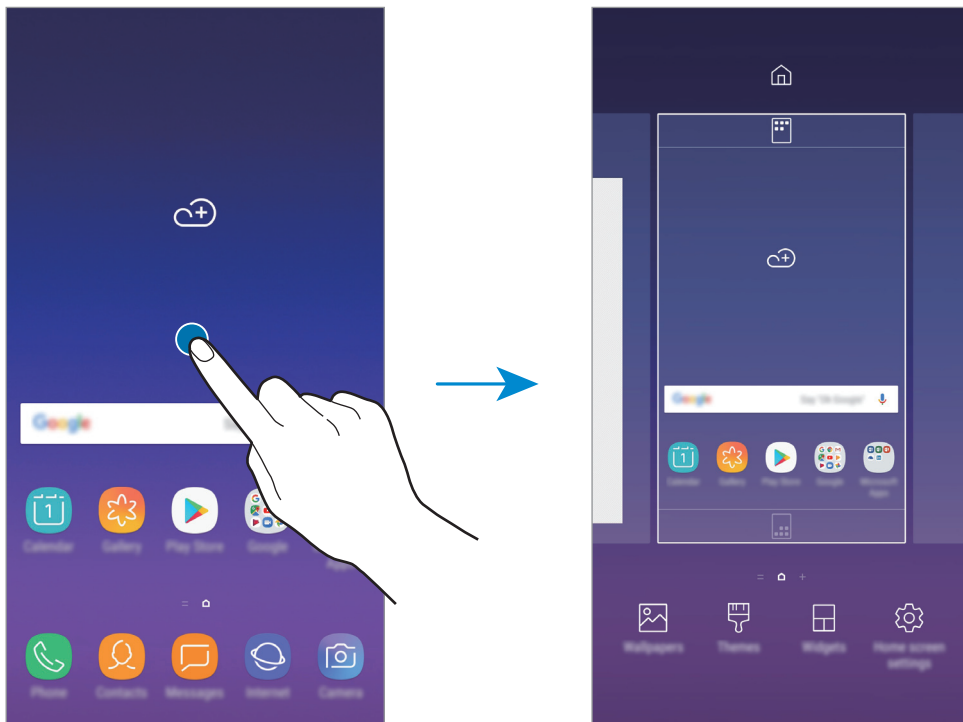

- **Háttérképek:** A Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképének módosítása.
- **Témák:** a készülék témájának módosítása. A kezelői felület vizuális elemei, mint például a színek, ikonok és háttérképek a választott témától függően változnak.
- **Widgetek:** a widgetek kis méretű alkalmazások, amelyek megadott alkalmazásfunkciókat elindítva információkat és kényelmes elérést biztosítanak a Kezdőképernyőről. Érintsen meg hosszan egy widgetet, majd húzza a Kezdőképernyőre. A widget rákerül a Kezdőképernyőre.
- **Felület beállításai:** a rácsok méretének módosítása több vagy kevesebb ikon megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn, stb.

Az összes alkalmazás megjelenítése a Kezdőképernyőn

Beállíthatja külön Alkalmazások képernyő használata nélkül, hogy a készülék megjelenítse az összes alkalmazást a Kezdőképernyőn. A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, majd érintse meg a **Felület beállításai** → **Kezdőképernyő elrendezése** → **Csak a kezdőképernyőn** → **ALKALMAZ** lehetőséget.

Most már hozzáférhet az összes alkalmazáshoz, ha balra simít a Kezdőképernyőn.






Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.



Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejéről.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Hívásokhoz előnyben részesített SIM-kártya (két SIM-kártyás modelleknél)
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
	LTE-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	Helymeghatározási funkciók használatban
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Némítás mód bekapcsolva

Ikon	Jelentés
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátortöltés
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Lezáró képernyő

A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.

A képernyő feloldásához simítson bármely irányba, amikor a képernyő bekapcsol.

Amikor a képernyő ki van kapcsolva, nyomja meg a Bekapcsológombot vagy az Always On Display-en érintse meg kétszer a Kezdőképernyő gombot a képernyő bekapcsolásához.



Lezárt képernyő

A képernyő zárolási módjának módosítása

A képernyő zárolási módjának módosításához nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár típusa** lehetőséget, és válasszon módot.

Ha a képernyő zárolási módjaként mintát, PIN-kódot, jelszót vagy ujjlenyomatot állít be, akkor megvédheti személyes adatait, mivel mások nem fognak tudni hozzáférni a készülékhez. A képernyő zárolási módjának beállítását követően a készülék minden feloldáshoz igényelni fogja a feloldási kódot.

- **Húzás:** simítson bármelyik irányban a képernyőn a feloldáshoz.
- **Minta:** a képernyő feloldásához egy négy vagy több pontból álló mintát kell lerajzolnia.
- **PIN:** a képernyő feloldásához egy legalább négy számjegyből álló PIN-kódot kell megadnia.
- **Jelszó:** a képernyő feloldásához egy legalább négy karakterből, számjegyből vagy szimbólumból álló jelszót kell megadnia.
- **Nincs:** nem állít be képernyőfeloldási módot.
- **Arc:** a képernyő feloldásához be kell olvasnia az arcát. További információkért lásd: [Arcfelismerés](#) részt.
- **Ujjlenyomatok:** a képernyő feloldásához be kell olvasnia az ujjlenyomatát. További információkért lásd: [Ujjlenyomat-felismerés](#).



Beállíthatja, hogy ha egymás után több alkalommal is hibásan adja meg a feloldási kódot, és a próbálkozások száma eléri a limitet, a készülék álljon vissza a gyári beállításokra. Indítsa el **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Képernyő lezárása** → **Biztonságos zárolás beállításai** lehetőséget, oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal, majd érintse meg az **Aut. gyári visszaállítás** kapcsolót az aktiváláshoz.

Képernyő rögzítése

A készülék használata közben képernyőképet rögzíthet, és írhat, rajzolhat a rögzített képernyőképre, valamint kivághatja és megoszthatja azt. Felvételt készíthet az aktuális képernyőről és a gördíthető területről.

Képernyőkép készítése

Képernyőkép készítéséhez használja a következő módszereket. A rögzített képernyőképek a **Galéria** alkalmazásba kerülnek.

- Rögzítés gombbal: nyomja le hosszan egyszerre a Hangerő gombot lefele és a Bekapcsológombot.
- Rögzítés húzással: simítson végig a kezével a képernyőn balra vagy jobbra.



- Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.
- Ha a képernyőképek húzással történő rögzítése nincs bekapcsolva, nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Felvétel tenyérhúzással** kapcsolót.

Képernyőkép rögzítése után az alábbi lehetőségeket használhatja a képernyő alján látható eszköztárról:



- **Bixby Vision:** tartalmak felismerése és kapcsolódó információk keresése a Bixby Vision használatával.
- **Görgetéses felvétel:** az aktuálisan látható tartalom és a nem látható tartalom rögzítése egy hosszúkás oldalon, például weboldalon. Amikor megérinti a **Görgetéses felvétel** elemet, a képernyő automatikusan legördül, és a rendszer több tartalmat rögzít.
- **Rajzolás:** írás vagy rajzolás a képernyőre.
- **Körbevág:** a képernyőkép egy részének körbevágása. A körbevágott rész mentésre kerül a **Galéria**.
- **Megosztás:** a képernyőkép megosztása másokkal.




- Ha az opciók nem láthatók a rögzített képernyőn, nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **Intelligens felvétel** kapcsolót.

Értesítési panel


Amikor új értesítéseket fogad, mint például üzenetek vagy nem fogadott hívások, akkor a jelző ikon megjelenik az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt és tekintse meg a részleteket.

Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsávot. Az értesítési panel bezárásához simítson felfelé a képernyőn.

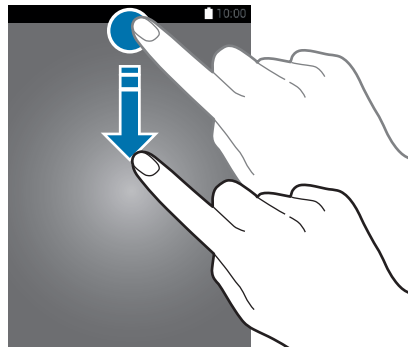


Az értesítési panelt még a zárolt képernyőről is meg lehet nyitni.

Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.

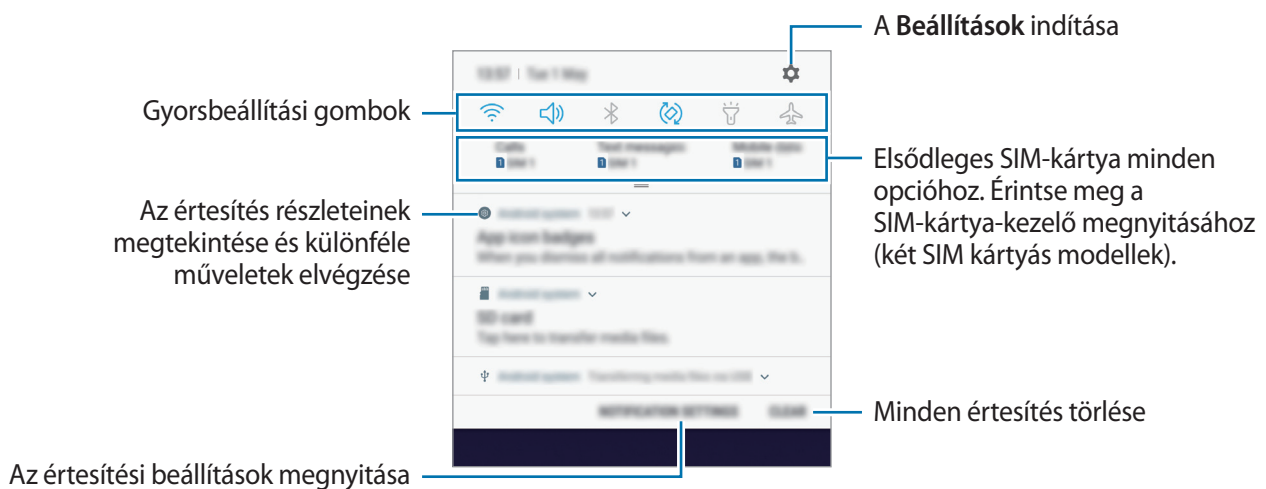


A gyorsbeállítási gombok használata

Bekapcsolhat egyes funkciókat a gyorsbeállítási gombok megérintésével. További gombok megtekintéséhez húzzon lefelé az értesítési panelen.

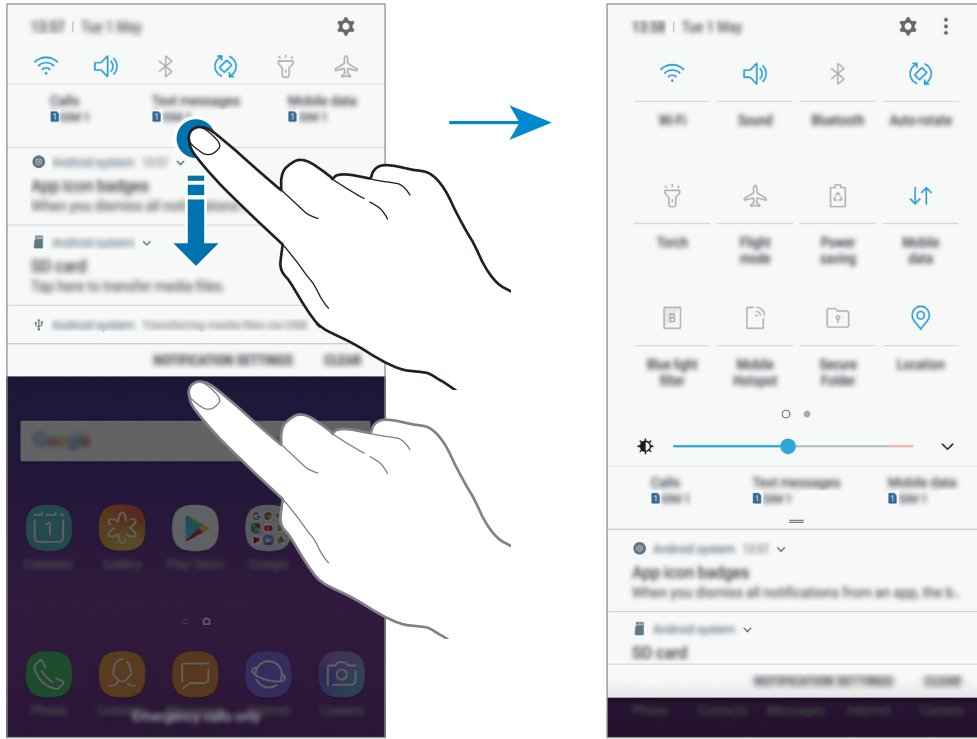

A gombok alatti feliratokat megérintve módosíthatja a funkciók beállításait. A gombokat hosszan megérintve részletesebb beállításokhoz férhet hozzá.

A gombok átrendezéséhez érintse meg a  → **Gombok sorrendje** lehetőséget, érintse meg hosszan az egyik gombot, majd húzza egy másik helyre.


Szövegbevitel

Billentyűzetkiosztás


Szöveg bevitelek (például üzenetek küldései, jegyzetek létrehozásai, stb.) a billentyűzet automatikusan megjelenik.



- Amikor először nyitja meg a billentyűzetet, megjelenik a billentyűzet beállítási képernyője. Állítsa be a beviteli nyelvet, a billentyűzet típusát és a billentyűzet beállításait, majd érintse meg az **INDÍTÁS** gombot.
- Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

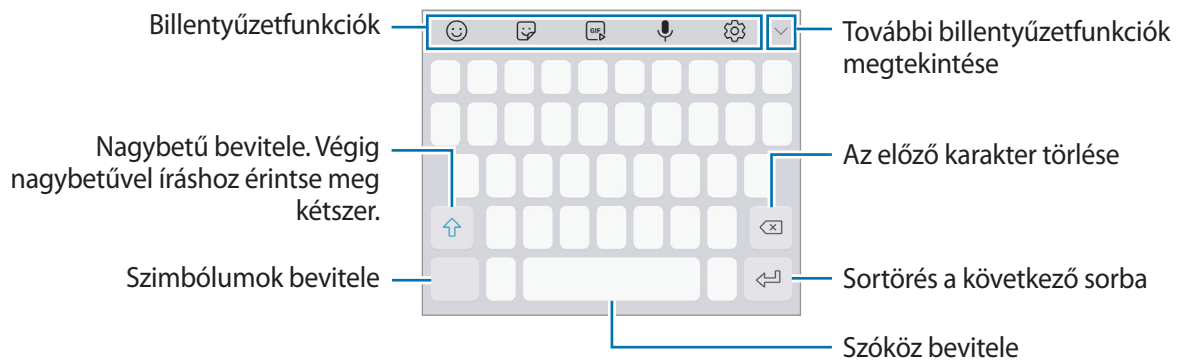


Beviteli nyelv módosítása


Érintse meg a  → **Nyelvek és típusok** → **BEVITELI NYELVEK KEZELÉSE** lehetőséget, majd válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ, lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra – ehhez simítson balra vagy jobbra a szóköz billentyűn.

A billentyűzet cseréje

Érintse meg a  lehetőséget a billentyűzet cseréjéhez.

A billentyűzet típusának módosításához érintse meg a  → **Nyelvek és típusok** lehetőséget, válasszon egy nyelvet, majd válassza ki a kívánt billentyűzettípust.



- Ha a billentyűzetgomb () nem jelenik meg a navigációs sávon, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Általános kezelés** → **Nyelv és bevitel** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Billentyűzet gomb mutatása** kapcsolót.
- A **3x4 gombos billentyűzet** esetén a gombokon három vagy négy karakter található. Adott karakter beviteléhez érintse meg ismételten a megfelelő gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.



Billentyűzetfunkciók



Egyes funkciók nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhetőek el.






- 😊 : Hangulatjelek bevitele.
- 😊 : Adjon meg matricákat.
- GIF : Animált GIF-ek felhelyezése.
- 🎤 : szöveg bevitele hanggal.
- ⚙️ : billentyűzet beállításainak módosítása.
- ✓ → 📄 : elem hozzáadása vágólapról.
- ✓ → 📄 : billentyűzet beállítása egykezes műveletekhez.

Másolás és beillesztés

- 1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.
- 2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a  vagy  ikont vagy érintse meg az **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.
- 3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivágás** lehetőséget.
A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.
- 4 Érintse meg hosszan a helyet, ahová a szöveget be szeretné illeszteni, majd érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.
A korábban kimásolt szöveg beillesztéséhez érintse meg a **Vágólap** lehetőséget és válassza ki a szöveget.

Szótár

Kikeresheti szavak fordítását bizonyos funkciók használata, például weboldalak böngészése közben.

- 1 Érintsen meg hosszan egy szót, amelynek ki kívánja keresni a fordítását.
Ha a kikeresni kívánt szó nincs kiválasztva, húzza el a  vagy a  ikont a kívánt szövegrész kiválasztásához.
- 2 Érintse meg az opciók listáján a **Dictionary** lehetőséget.
Ha még nincs szótár telepítve a készülékre, érintse meg a **Move to Manage dictionaries** →  lehetőséget a letölteni kívánt szótár mellett.
- 3 Tekintse meg a fordítását a szótár felugró ablakában.
Teljes képernyős nézetre történő váltáshoz érintse meg a  ikont. További fordítások megtekintéséhez érintse meg azt a képernyőn. Érintse meg a részletes nézetben a  ikont, így a szót hozzáadja a kedvenc szavak listájához, vagy a szó webes keresésben való alkalmazásához érintse meg a **Search Web** lehetőséget.

Alkalmazások és funkciók

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Galaxy Apps

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat. Letölthet Samsung Galaxy készülékekhez specializált alkalmazásokat.

Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Galaxy Apps** alkalmazást.




Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint vagy érintse meg a keresőmezőt a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍT** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a  → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Play Áruház

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat.


Indítsa el a **Play Áruház** alkalmazást.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy keressen alkalmazásokat kulcsszó alapján.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a  → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások eltávolítása vagy tiltása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, és válasszon egy opciót.

- **Kikapcsol:** a kiválasztott alapértelmezett, a készülékről el nem távolítható alkalmazások letiltása.
- **Eltávolít:** letöltött alkalmazások eltávolítása.

Alkalmazások engedélyezése

Indítsa el **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Alkalmazások** → ▼ → **Kikapcsolt**, válasszon alkalmazást, és érintse meg a **BEKAPCSOLÁS** lehetőséget.

Alkalmazások jogosultságainak beállítása

Egyes alkalmazások számára ahhoz, hogy megfelelően működjenek, engedélyt kell adni információk elérésére vagy használatára a készüléken. Amikor megnyit egy alkalmazást, lehetséges, hogy megjelenik egy előugró ablak, és hozzáférést kér bizonyos funkciókhoz vagy információkhoz. Ha meg kívánja adni a jogosultságokat az alkalmazás számára, érintse meg az előugró ablakban az **ENGEDÉLYEZÉS** lehetőséget.

Ha meg szeretné tekinteni az alkalmazás engedélybeállításait, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, majd érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget. Válasszon ki egy alkalmazást, és érintse meg az **Engedélyek** lehetőséget. Megtekintheti az alkalmazás engedélyeinek listáját, és módosíthatja az engedélyeit.

Az alkalmazások engedélyeinek megtekintéséhez vagy módosításához nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Alkalmazások** → ⋮ → **Alkalmazásengedélyek** lehetőséget. Válasszon elemet, és az alkalmazások melletti kapcsoló megérintésével adja meg a kívánt jogosultságot.



Ha nem adja meg a jogosultságokat az alkalmazások számára, előfordulhat, hogy az alkalmazások alapfunkciói nem működnek megfelelően.

Bixby

Bevezető

A Bixby biztosítja az Ön számára szükséges különféle tartalmakat, az Ön használati szokásainak és rutintevékenységeinek elemzése alapján.

- **Bixby Kezdőlap:** javasolt szolgáltatásokat és információkat tekinthet meg, amiket a Bixby az Ön használati szokásainak elemzése révén ajánl fel Önnek.
- **Bixby Vision:** egyszerűen kereshet kapcsolódó információkat tárgyokról vagy helyekről a Bixby Vision funkcióinak használatával.
- **Reminder:** létrehozhat emlékeztetőket teendők ütemezéséhez vagy tartalmak későbbi megtekintéséhez.



- A Bixby szolgáltatás használatához csatlakoztassa a készüléket Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A Bixby funkció használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába.
- A rendelkezésre álló Bixby szolgáltatások a régiótól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A Bixby indítása

Amikor először indítja el a Bixbyt, megjelenik a Bixby kezdőoldala. Regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába a képernyőn megjelenő utasítások szerint és el kell fogadnia a szerződéses feltételeket.

- 1 Simítson jobbra a Kezdőképernyőn.
- 2 Tekintse meg a Bixby kezdőoldalát és érintse meg a **TOVÁBB** lehetőséget.
- 3 A Samsung fiókba való bejelentkezéshez érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Ha már bejelentkezett, nem jelenik meg ez a lépés.


- 4 Samsung fiókja regisztrációjának befejezéséhez érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.
- 5 Olvassa és fogadja el a szerződéses feltételeket, majd érintse meg a **TOVÁBB** lehetőséget. Megjelenik a Bixby Kezdőlap képernyő.

Bixby Kezdőlap

A Bixby Kezdőlap képernyőn javasolt szolgáltatásokat és információkat tekinthet meg, amiket a Bixby az Ön használati szokásainak elemzése révén ajánl fel Önnek.

A Bixby Kezdőlap megnyitása

- 1 Simítson jobbra a Kezdőképernyőn.
Megjelenik a Bixby Kezdőlap képernyő.
- 2 Simítson felfelé vagy lefelé az ajánlott tartalmak megtekintéséhez.

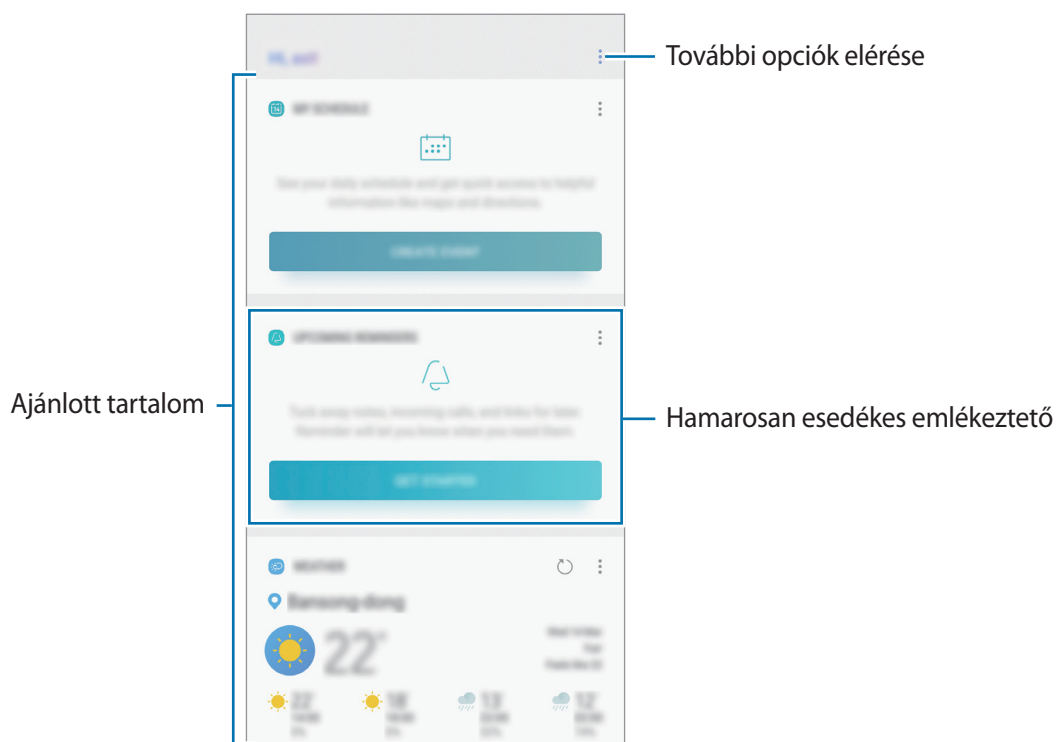

- 3 A Bixby Kezdőlap bezárásához simítson balra a Kezdőképernyőn.

Ajánlott tartalom használata a Bixby Kezdőlap





Amikor megnyitja a Bixby Kezdőlapot, megtekintheti a Bixby kártyákként gyakran frissített tartalmakat. A Bixby kártyák megtekintéséhez simítson felfelé vagy lefelé.

Például, reggel úton a munkahelyére megtekintheti a napi teendőket és lejátszhatja a kedvenc zeneszámait a Bixby Kezdőlapon. Este megtekintheti a riasztásokat, ellenőrizheti napi tevékenységét, és megtekintheti ismerősei hírcsatornáit.




A kártyák tartalma és sorrendje meghatározott időközönként automatikusan frissül. A kártyák manuális frissítéséhez simítson lefelé a képernyőn.

A Bixby kártyák listájának szerkesztése


- Ha egy kártyát szeretne a Bixby Kezdőlap tetejére rögzíteni, érintse meg a  → **Rögzítés felülre** elemet. Kártya rögzítésének feloldásához érintse meg a  → **Rögzítés feloldása** lehetőséget.
- Kártya a listáról való elrejtéséhez érintse meg az  → **Elrejtés ideiglenesen** elemet.
- Ha egy kártyát szeretne levenni a listáról, érintse meg a  → **Ne jelenjen meg újra** elemet.

Alkalmazások kiválasztása kártyaként való megjelenítéshez a Bixbyben

Hozzáadhat és törölhet alkalmazásokat, hogy megjelenjenek-e vagy se kártyaként a Bixby Kezdőlapon.

A Bixby Kezdőképernyőn érintse meg a  → **Beállítások** → **Kártyák** elemet és érintse meg az elemek melletti kapcsolókat a hozzáadáshoz és törléshez.



Ha egy alkalmazás nincs telepítve a készülékre, akkor telepíteni kell a használathoz. A Bixby Kezdőképernyőn érintse meg a  → **Beállítások** → **Kártyák** lehetőséget és töltsön le egy alkalmazást.

Bixby Vision


Egyszerűen kereshet kapcsolódó információkat tárgyokról vagy helyekről a Bixby Vision funkcióinak használatával.


Kapcsolja be a Bixby Vision programot és keressen termékeket vagy közeli helyeket online. Emellett lefordíthat szöveget is.

Használja a Bixby Vision következő szolgáltatásait:

 Szöveg felismerése és lefordítása.

 Hasonló képek keresése.

 Közeli helyek keresése.

 Információ keresése borokról.



 QR-kódok beolvasása.



- A funkció használatához a készüléket csatlakoztatni kell Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A funkció használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába.
- A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető funkciók és keresési találatok változhatnak.
- Elképzelhető, hogy ez a szolgáltatás nem elérhető az Ön számára vagy a nem megfelelő képfelbontás miatt nem kap keresési találatokat.
- A Samsung nem vállal felelősséget a Bixby Vision által nyújtott termék információkért.

A Bixby Vision indítása

Többféleképpen is elindíthatja a Bixby Vision-t.


- A **Fényképező** alkalmazásban érintse meg a  lehetőséget.
- Válasszon képet a **Galéria** alkalmazásban és érintse meg a  lehetőséget.
- Az **Internet** alkalmazásban érintsen meg hosszan egy képet, majd érintse meg a **Bixby Vision** lehetőséget.
- Készítsen képernyőképet és válassza ki az eszközsávon a **Bixby Vision** lehetőséget.




Fényképező



Galéria

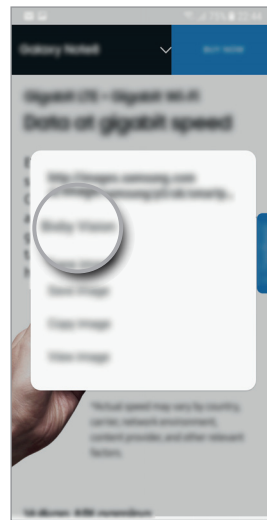

Internet

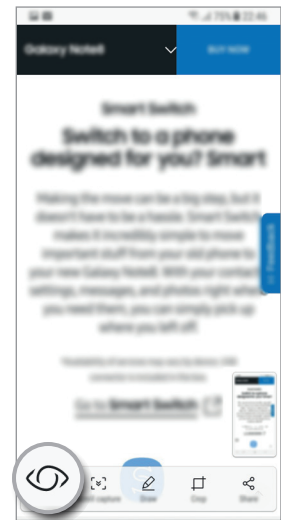

Képernyő rögzítése
eszközsáv

Szöveg észlelése és lefordítása

Beolvashat szöveget képként és megoszthatja vagy lefordíthatja.

Például, ha tudni szeretné, hogy külföldi utazás során egy felirat mit jelent, használja a Bixby Vision szolgáltatásait. A készülék felismeri a szöveget és lefordítja a választott nyelvre.

1 Fordítsa a készüléket a kívánt kép vagy tárgy irányába és kapcsolja be a Bixby Visiont.

2 A felismeréshez tartsa a készüléket a névjegykártya vagy szöveg irányában.

Ha megtörtént egy szöveg felismerése megjelennek az elérhető keresési ikonok.


3 Érintse meg az **T** lehetőséget.

- **Névjegyz.be ment:** a névjegykártyából kinyert adatok elmentése névjegyként.
- **Kivonás:** szöveg észlelése és megosztása másokkal. A szöveget módosíthatja megosztás előtt.
- **Fordítás:** szöveg észlelése és lefordítása. Válasszon célnyelvet.



Nyelvek beállítása szöveg érzékeléséhez


A Bixby Vision alkalmazásban válassza ki a dokumentumok vagy névjegyek szövegének felismeréséhez használni kívánt nyelvet.

- 1 Kapcsolja be a Bixby Visiont.
- 2 Érintse meg a  → **Beállítások** → **Nyelvek kiválasztása** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **Aut. nyelvfelismerés** kapcsolót a kikapcsoláshoz.
- 4 Válassza a **Dokumentumok** vagy a **Névjegykártyák** lehetőséget, jelölje be a használni kívánt nyelvet, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Hasonló képek keresése

A felismert tárgyhoz hasonló képek keresése. Megtekinthet a tárgyhoz hasonló tulajdonságokkal, például színnel vagy formával bíró képeket.


Például, ha tudni szeretné egy fénykép vagy kép címét, használja a Bixby Vision szolgáltatásait. A készülék keresést folytat és kapcsolódó információkat vagy hasonló képeket mutat.

- 1 Fordítsa a készüléket a kívánt kép vagy tárgy irányába és kapcsolja be a Bixby Visiont.
- 2 A felismeréshez tartsa a készüléket a tárgy irányában.
Ha megtörtént egy tárgy felismerése megjelennek az elérhető keresési ikonok.
- 3 Érintse meg az  lehetőséget.

Közeli helyek keresése



Kereshet helyeket vagy információkat közeli helyekről. Használhatja ezt a funkciót, amikor útvonalat keres vagy közeli helyeket.

Például, ha közeli kávézók szeretne találni használja a Bixby Vision szolgáltatásait. A készülék keresésbe kezd, és megmutatja a közeli kávézókat.

- 1 Fordítsa a készüléket a kívánt kép vagy tárgy irányába és kapcsolja be a Bixby Visiont.
- 2 A felismeréshez tartsa a készüléket a tárgy vagy hely irányában.
Ha megtörtént a terület felismerése megjelennek az elérhető keresési ikonok.
- 3 Érintse meg az  lehetőséget.
A készülék információkat mutat közeli helyekről.

Közeli helyek találása Élő nézetben


Megtekinthet közeli helyeket a kamerán keresztül.

- 1 Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást, és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Érintse meg az  lehetőséget.
Amikor megmozdítja a készüléket megjelennek a képernyőn a közeli helyek, amelyek irányába a fényképező éppen néz.
Ha szeretné megtekinteni a térképen az aktuális tartózkodási helyét és közeli helyeket, tartsa a készüléket vízszintesen a föld felé.

Információ keresése borokról


Beolvashat adatokat egy bor címkéjéről és kereshet információkat a borról.

Például, ha megtalálja kedvenc borát vagy többet szeretne tudni egy borról, használja a Bixby Vision szolgáltatásait.

- 1 Fordítsa a készüléket a kívánt kép vagy tárgy irányába és kapcsolja be a Bixby Visiont.
- 2 A felismeréshez tartsa a készüléket a borcímke irányában.
Ha megtörtént a bor címkéjének felismerése megjelennek az elérhető keresési ikonok.
- 3 Érintse meg az  lehetőséget.
Megjelennek bor címkéjének adatai.

QR-kódok beolvasása

QR kódok felismerése a készülékkel és tekintsen meg különböző információkat, mint például weboldalakat, fényképeket, videókat, térképeket vagy névjegykártyákat.

- 1 Fordítsa a készüléket a kívánt kép vagy tárgy irányába és kapcsolja be a Bixby Visiont.
- 2 A felismeréshez tartsa a készüléket a QR kód irányában.
Ha megtörtént a QR-kód felismerése megjelennek az elérhető keresési ikonok.
- 3 Érintse meg az  lehetőséget.
Megjelennek a QR-kód információi.

Reminder

Létrehozhat emlékeztetőket teendők ütemezéséhez vagy tartalmak későbbi megtekintéséhez. Értesítéseket kap az előre beállított időpontban vagy helyszínen minden emlékeztetőhöz.





- Ahhoz, hogy pontosabb értesítést kaphasson csatlakozzon Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A funkció teljes körű használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába.
- Helyhez kötött emlékeztetők használatához be kell kapcsolni a GPS funkciót.

A Reminder indítása

A Remindert a Bixby Kezdőlapról indíthatja el.

- 1 Simítson jobbra a Kezdőképernyőn.
Megjelenik a Bixby Kezdőlap képernyő.
- 2 Érintse meg a **KEZDHEJTJÜK** lehetőséget a **KÖZELGŐ EMLÉKEZTETŐK** kártyán.
Megjelenik az Emlékeztető bevezető oldala.

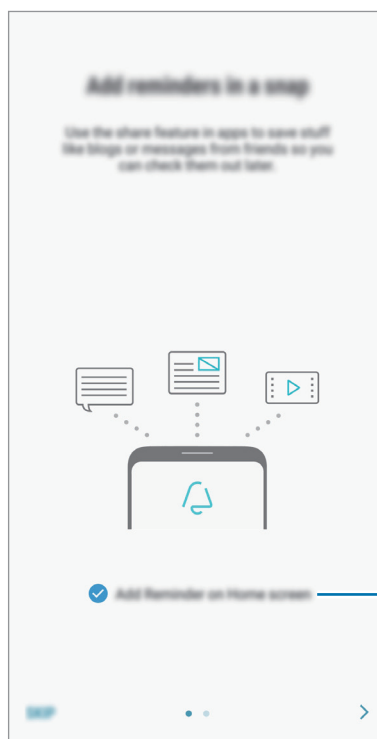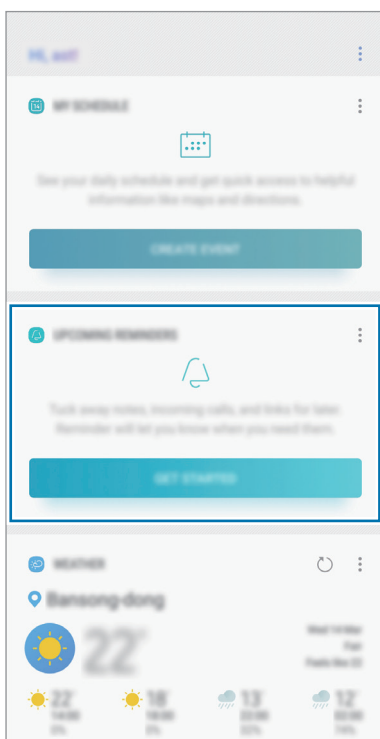

Az alkalmazás ikonjának hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

3 Érintse meg az **INDÍTÁS** lehetőséget.

A **Reminder hozzáadása a kezdőképernyőhöz** opció be van jelölve, elindíthatja a **Reminder** alkalmazást (🔄) a Kezdőképernyőről.

Emlékeztetők létrehozása

Emlékeztetőket különféle módokon létrehozhat. A **Reminder** jelezni fog, ha létrehoz egy emlékeztetőt megadott időponttal vagy hellyel. Elmenthet még különböző tartalmakat, mint például egy jegyzetet vagy weboldal címét, hogy később megtekinthesse.


Például, hozzon létre egy emlékeztetőt, amely figyelmezteti: „Virágokat meglocsolni, ha hazaérek”.

1 Indítsa el a **Reminder** alkalmazást.

2 Érintse meg az **Emlékeztető írása** lehetőséget, és adja meg a „Virágokat meglocsolni” tartalmat.

3 Érintse meg a **Feltételek megadása** → **Hely kiválasztása** lehetőséget és adja meg helyszínnek az otthonát.

4 Érintse meg az **AMIKOR MEGÉRKEZEM IDE** → **KÉSZ** lehetőséget.

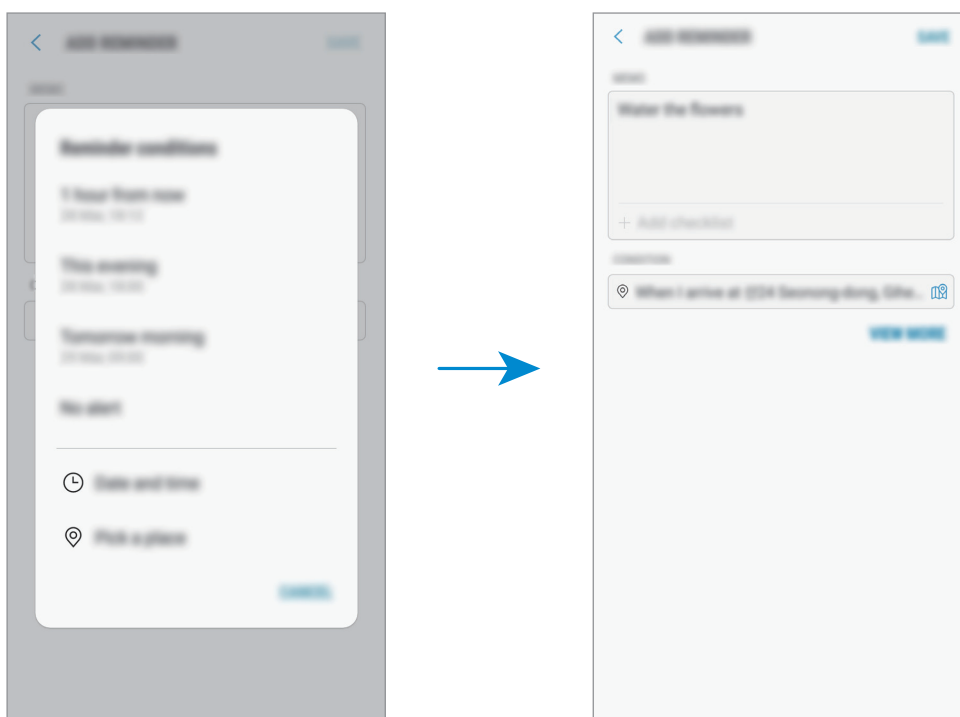


5 Az emlékeztető mentéséhez érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Amikor hazaérkezik, megjelenik a 'Virágokat meglocsolni' értesítés.


Értesítési emléktetők ellenőrzése

Az előre beállított időben vagy helyen megjelenik egy előugró ablak. Érintse meg a **BEFEJEZ** vagy a **SZUNDI** lehetőséget.

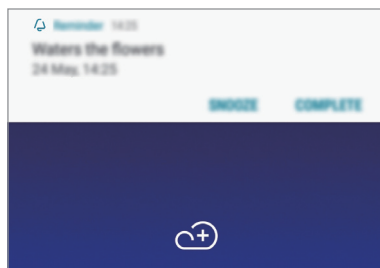

Az emléktetők listájának megtekintése

Indítsa el a **Reminder** alkalmazást az emléktetők listájának megtekintéséhez. Emléktető részleteinek megtekintéséhez válasszon emléktetőt.

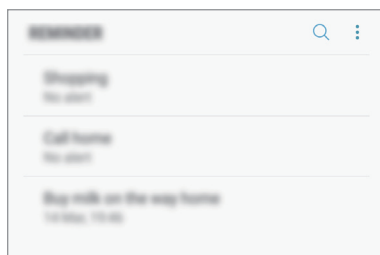

Az emlékeztető részleteinek beállítása

Hozzáadhat vagy szerkeszthet részleteket, mint például gyakoriságot, dátumot, időt vagy helyet.

- 1 Válasszon szerkeszteni kívánt emlékeztetőt és érintse meg a **SZERKESZTÉS** lehetőséget. Vagy simítson jobbra egy emlékeztetőn és érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 2 Szerkessze a feltételeket, majd érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.



Emlékeztetők teljesítése

Jelölje be azon emlékeztetőket teljesítettként, melyekről nem kíván értesítést kapni.

Az emlékeztetők listáján válasszon ki egy emlékeztetőt és érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget. Vagy simítson balra a képernyőn.

Emlékeztetők visszaállítása

Visszaállíthatja a teljesített emlékeztetőket.

- 1 Az emlékeztetők listáján érintse meg a **⋮** → **Kész** → **SZERKESZTÉS** lehetőséget.
- 2 Jelölje be a visszaállítani kívánt elemeket, majd érintse meg a **V.ÁLLÍT.** lehetőséget.

Az emlékeztetőket a rendszer hozzáadja az emlékeztetők listájához és emlékezteti az előre megadott időpontokban.

Emlékeztetők törlése

Emlékeztető törléséhez simítson jobbra egy emlékeztetőn és érintse meg a **Törlés** lehetőséget. Több emlékeztető törléséhez érintsen meg hosszan egy emlékeztetőt, jelölje be a törölni kívánt emlékeztetőket, majd érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

A Bixby beállításainak testreszabása

A Bixby Kezdőlapon érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget.

- **Samsung account:** a Samsung fiók adatainak megtekintése.
- **HOME-KÁRTYÁK**
 - **Kártyák:** kiválaszthat alkalmazásokat, hogy megjelenjenek kártyaként a Bixby Kezdőlapon.
- **ÁLTALÁNOS**
 - **A Bixby automatikus frissítése:** Beállításával a készülék a mobilhálózat használata esetén is automatikusan frissíti a Bixby szoftvert.



A funkció használata többletköltséggel járhat.






- **Értesítések:** beállítása esetén értesítéseket kap a Bixby Kezdőlap kártyákról, marketingtájékoztatást kap stb.
- **Adatvédelem:** beállítása esetén használhatja a Bixby interaktív és testreszabott szolgáltatásait a jobb felhasználói élmény érdekében. A Bixby interakciós adatait törölheti is.
- **A Bixby névjegye:** a Bixby verziószáma és a jogi információk megtekintése.


Telefon

Bevezető

Hang- és videohívásokat indíthat vagy fogadhat.

Hívások kezdeményezése

- 1 Indítsa el **Telefon** alkalmazást, és írja be a telefonszámot.
Ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a  ikont a billentyűzet megnyitásához.
- 2 Hanghívás kezdeményezéséhez érintse meg a  ikont, videohívás kezdeményezéséhez pedig a  ikont.
Két SIM-kártyás modellek esetén érintse meg a  vagy  elemet hívás kezdeményezéséhez.

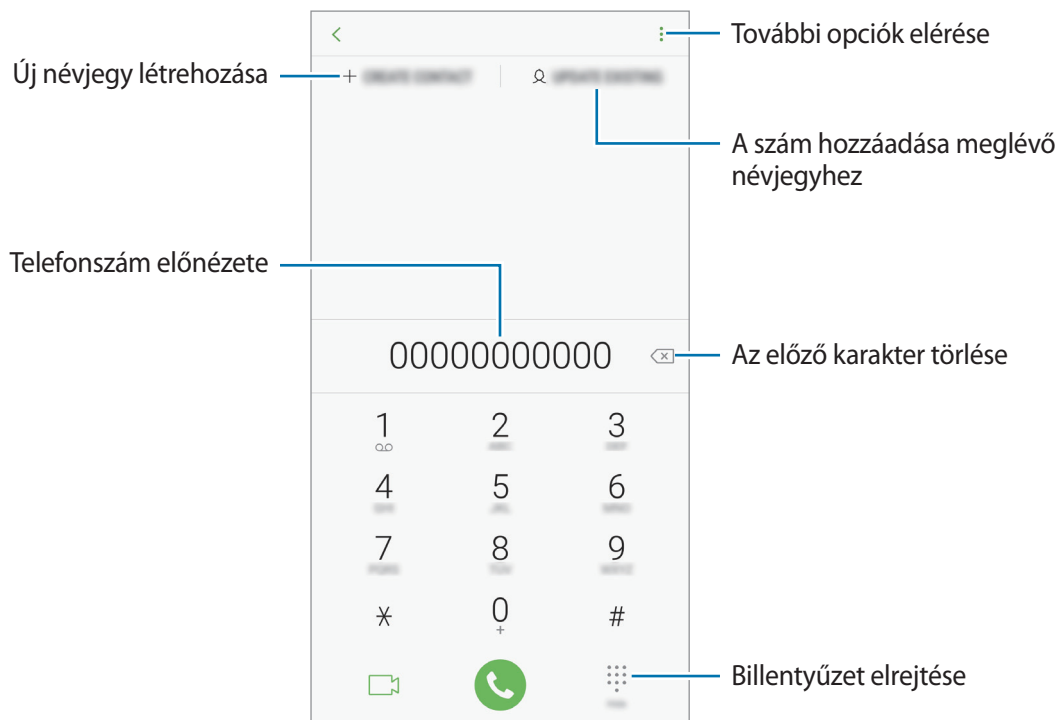


Hívások kezdeményezése hívásnaplóból vagy névjegyzékből

Érintse meg a **LEGUTÓBBI** vagy a **NÉVJEGYZÉK** lehetőséget, és simítson jobbra a hívni kívánt kapcsolat névjegyén vagy telefonszámán.

Ha ez a funkció ki van kapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hívás, üzenetküldés simítással** lehetőséget.

Gyorshívás használata

Gyorshívószámok beállításával gyorsan indíthat hívásokat.

Szám gyorshíváshoz történő beállításához érintse meg a **NÉVJEGYZÉK** →  → **Gyorshívó számok** elemet, válasszon gyorshívószámot, majd adjon hozzá egy telefonszámot.





Híváshoz érintsen meg hosszan egy gyorshívószámot a billentyűzeten. A 10-es és annál nagyobb gyorshívószámoknál érintse meg a szám első számjegyét (számjegyeit), majd érintse meg hosszan az utolsó számjegyet.

Ha például a **123**-as számot állította be gyorshívószámként, érintse meg az **1**-es, érintse meg a **2**-es, majd érintse meg hosszan a **3**-as számot.

Hívás kezdeményezése zárolt képernyőről

A lezárt képernyőn húzza a  ikont a körön kívülre.

Nemzetközi hívás kezdeményezése


- 1 Érintse meg a  ikont a billentyűzet megnyitásához, ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn.
- 2 Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel.
- 3 Adja meg az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a  ikont.
Két SIM-kártyás modellek esetén adja meg az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a  vagy  ikont.

Hívások fogadása



Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.


Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé a **ÜZENET KÜLDÉSE** sávot. A hívás elutasításához szöveges üzenetet vagy matricát is küldhet. Ha az **Emlékeztető hozzáadása** opciót választja, elment egy emlékeztetőt, amely egy órával később figyelmezteti az elutasított hívásra.


Különféle elutasítási üzenetek létrehozásához nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** → **Gyors elutasító üzenetek** lehetőséget, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a  ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az értesítési panelt. Vagy indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **LEGUTÓBBI** lehetőséget a nem fogadott hívások megtekintéséhez.

Telefonszámok letiltása

Letilthatja konkrét számokról érkező hívásokat.

1 Indítsa el **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Számok blokkolása** lehetőséget.

2 Érintse meg a  ikont, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Szám manuális beviteléhez érintse meg az **Adja meg a telefonszámot** elemet, adjon meg egy telefonszámot, majd érintse meg a  elemet.

Amikor letiltott számról próbálnak kapcsolatba lépni Önnel, erről nem fog értesítést kapni. A hívások a hívásnaplóba kerülnek.



Emellett letilthatja azon beérkező hívásokat, amelyek olyan személyektől érkeznek, akik nem engedik megtekinteni a hívóazonosítójukat. A funkció aktiválásához érintse meg az **Ismeretlen hívók blokkolása** kapcsolót.

Lehetőségek hívás közben



Ha a hátsó kamera és az ujjlenyomat-érzékelő környéke le van takarva, hívás közben nemkívánatos zajok keletkezhetnek. Távolítsa el a hátsó kameraterületet körülvevő tartozékokat, például matricákat.

Hanghívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- : További opciók elérése
- **Új hívás:** második hívás tárcsázása. Az első hívás tartásba kerül. Amikor a második hívást befejezi, az első hívás visszakapcsol.
- **Többleth.erő:** a hangerő növelése.
- **Bluetooth:** átváltás Bluetooth-fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.
- **Hangsz.:** a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. Hangszóró használatkor tartsa a készüléket távol a fülétől.
- **Némít:** kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Bil.tyűzet / Elrejt:** a billentyűzet megnyitása vagy bezárása.
- : aktuális hívás befejezése.


Videohívás közben

Érintse meg az ikont az alábbi opciók használatához:

- : További opciók elérése
- **Fényképező:** kikapcsolja a fényképezőt, hogy a másik fél ne lássa Önt.
- **Váltás:** Váltás az elülső és hátsó kamera között.
- : aktuális hívás befejezése.
- **Némít:** kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Hangsz.:** a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. Hangszóró használatkor tartsa a készüléket távol a fülétől.

Telefonszám hozzáadása a Névjegyekhez

Telefonszám hozzáadása a Névjegyekhez a billentyűzetről

- 1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást.
- 2 Írja be a számot.
Ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a  ikont a billentyűzet megnyitásához.
- 3 Érintse meg az **ÚJ NÉVJEGY** lehetőséget új létrehozásához, vagy érintse meg a **MEGLÉVŐ FRISSÍTÉSE** lehetőséget, ha már meglévő névjegyhez kíván hozzáadni telefonszámot.

Telefonszám hozzáadása a Névjegyekhez a híváslistából

- 1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **LEGUTÓBBI** elemet.
- 2 Érintse meg az egyik hívó fél képét, vagy érintsen meg egy telefonszámot és a → **Részletek** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **Új névjegy** lehetőséget új létrehozásához, vagy érintse meg a **Meglévő frissítése** lehetőséget, ha már meglévő névjegyhez kíván hozzáadni telefonszámot.

Címke hozzáadása telefonszámhoz

Címkéket adhat telefonszámokhoz anélkül, hogy mentené őket a Névjegyek közé. Ez lehetővé teszi a hívó fél adatainak megtekintését bejövő hívásnál akkor is, ha nem szerepel a Névjegyek között.

- 1 Indítsa el **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **LEGUTÓBBI** elemet.
- 2 Érintse meg az egyik hívó fél képét, vagy érintsen meg egy telefonszámot és a → **Részletek** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Címke hozzáadása** lehetőséget, írjon be egy címkét, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.
Amikor egy hívás érkezik arról a számról, a címke megjelenik a szám alatt.

Névjegyzék

Bevezető

Létrehozhat új névjegyeket vagy kezelheti a készüléken tárolt névjegyeket.

Névjegyek hozzáadása

Új névjegy létrehozása

1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a **+** elemet, és válasszon tárhelyet.

2 Adja meg a névjegy adatait.




Az elmenthető adatok típusa a választott tárhelytől függően különbözhet.

3 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.


Névjegyek importálása

Hozzáadhat névjegyeket más tárhelyekről importálva a készülékre.

- 1 Indítsa el **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Névjegyek kezelése** → **Névjegyek importálása és exportálása** → **IMPORTÁLÁS** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a tárhelyet, ahonnan importálni kíván.
- 3 Jelölje be az importálni kívánt VCF fájlokat vagy névjegyeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a tárhelyet, ahová menteni kívánja a névjegyeket, és érintse meg az **IMPORTÁLÁS** lehetőséget.

Névjegyek szinkronizálása webes fiókaival

Szinkronizálhatja készüléke névjegyeit a webes fiókaiba, például Samsung fiókjába elmentett online névjegyekkel.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** elemet, majd válassza ki a fiókot, amellyel szinkronizálni kíván.
- 2 Érintse meg a **Fiók szinkronizálása** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Névjegyzék szinkronizálása** kapcsolót.
A Samsung fióknál érintse meg a  → **Szinkron. beállítások** lehetőséget és érintse meg a **Névjegyzék** kapcsolót az aktiváláshoz.

Névjegyek keresése

Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Húzza végig az ujját a névjegylista jobb oldali jegyzékén a gyors átgörgetéshez.
- Érintse meg az névjegyek listája tetején található keresőmezőt és adja meg a keresési feltételt.

Érintse meg a kapcsolat képét, vagy érintse meg a kapcsolat nevét és a → **Részletek** lehetőséget. Ezután végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- ★ : hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- 📞 / 📺 : kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- 💬 : írjon üzenetet.
- ✉ : írjon e-mail-üzenetet.

Névjegyek megosztása

Különböző megosztási opciók használatával megoszthat névjegyeket másokkal.

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Megosztás** lehetőséget.
- 2 Válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **MEGOSZTÁS** lehetőséget.
- 3 Válasszon megosztási módot.

Profil mentése és megosztása

Mentheti és megoszthatja másokkal profiljának adatait, mint például fényképét és állapotüzenetét a profilmegosztási funkció használatával.



- A profilmegosztási funkció nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.
- A profilmegosztási funkció csak azon kapcsolatok számára érhető el, akik aktiválták készülékükön a profilmegosztási funkciót.

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és válassza ki a profilját.
- 2 Érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget, módosítsa profilját, és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **☰** → **Profilmegosztás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.
A profilmegosztási funkció használatához ellenőrzött telefonszámmal kell rendelkeznie. A kapcsolatok frissített profiladatait megtekintheti a **Névjegyzék** részben.
Ha módosítani szeretné a kapcsolatok körét, amelyekkel megosztja a profilját, érintse meg a **Megosztás** elemet, válasszon ki egy elemet a megosztáshoz, majd válasszon ki egy lehetőséget.

Duplán meglévő névjegyek egyesítése

Amikor névjegyeket importál más tárhelyekről vagy névjegyeket szinkronizál más fiókokkal, névjegyeinek listája duplán tartalmazhat névjegyeket. A névjegyek listájának egyszerűsítéséhez egyesítse duplán meglévő névjegyeit.

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a **☰** → **Névjegyek kezelése** → **Névjegyek egyesítése** lehetőséget.
- 2 Jelöljön be névjegyeket, majd érintse meg az **EGYESÍTÉS** lehetőséget.

Névjegyek törlése

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a **☰** → **Törlés** lehetőséget.
- 2 Válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

Ha egyesével szeretne névjegyeket törölni, nyissa meg a névjegyek listáját, és érintse meg egy kapcsolat képét vagy érintse meg a kapcsolat nevét és a **→ Részletek** lehetőséget. Ezután érintse meg a **☰** → **Törlés** lehetőséget.

Üzenetek


Bevezető


Üzenetek küldése és megtekintése beszélgetésenként.




Üzenetek küldése



A roaming közben történő üzenetküldés többletköltséggel járhat.

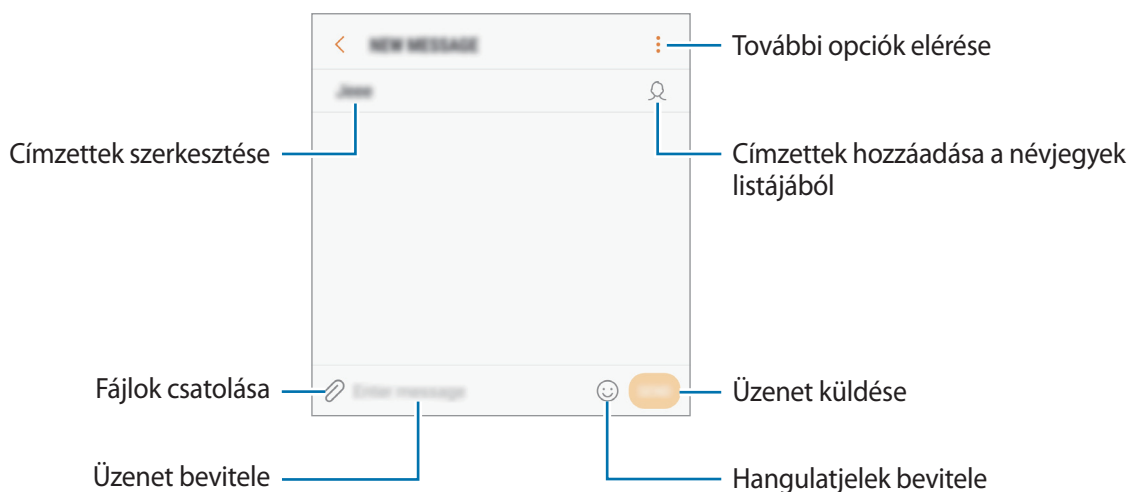- 1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Adjon meg címzetteket, és érintse meg az **ÜZ. ÍRÁS** lehetőséget.
- 3 Üzenet bevitele.



- 4 Érintse meg a  ikont az üzenet elküldéséhez.
Két SIM-kártyás modellek esetén az üzenet elküldéséhez érintse meg a  vagy a  ikont.




Üzenetek megtekintése

Az üzenetek kapcsolatonként üzenetszálakba vannak rendezve.





A roaming közben történő üzenetfogadás többletköltséggel járhat.

- 1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a **BESZÉLGETÉSEK** lehetőséget.
- 2 Az üzenetek listáján válasszon egy névjegyet.
- 3 Tekintse meg a beszélgetést.

Az üzenet megválaszolásához érintse meg az **Adjon meg üzenetet** lehetőséget, vigye be az üzenetet, és érintse meg a  lehetőséget. Két SIM-kártyás modellek esetén érintse meg a  vagy a  ikont.

Nem kívánt üzenetek letiltása


Letilthat konkrét számokról érkező üzeneteket.

- 1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Üzenetek blokkolása** → **Számok blokkolása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **BEJÖVŐ** vagy **NÉVJEGYEK** lehetőséget, jelöljön ki egy névjegyet, majd érintse meg a  lehetőséget.

Szám manuális megadásához érintse meg az **Adja meg a számot** elemet.

Üzenetértesítés beállítása

Módosíthatja az értesítési hangot, a megjelenítési opciókat és egyéb beállításokat.

- 1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Értesítések** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Módosítsa az értesítési beállításokat.

Emlékeztető beállítása üzenetekhez

Beállíthatja, hogy bizonyos időközönként riasztás emlékeztesse arra, hogy még meg nem tekintett üzenetei vannak. Ha a funkció nincs bekapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Emlékeztető** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót. Ezután a bekapcsoláshoz érintse meg az **Üzenetek** kapcsolót.

Internet

Bevezető


Böngészhet az interneten, információkat kereshet, és a könnyebb elérhetőség érdekében felveheti könyvjelzői közé kedvenc weblapjait.

Weboldalak böngészése

- 1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el az **Internet** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a címezőt.
- 3 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Az eszköztárak megtekintéséhez húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

A lapok közti gyors váltáshoz simítson balra vagy jobbra a címezőn.

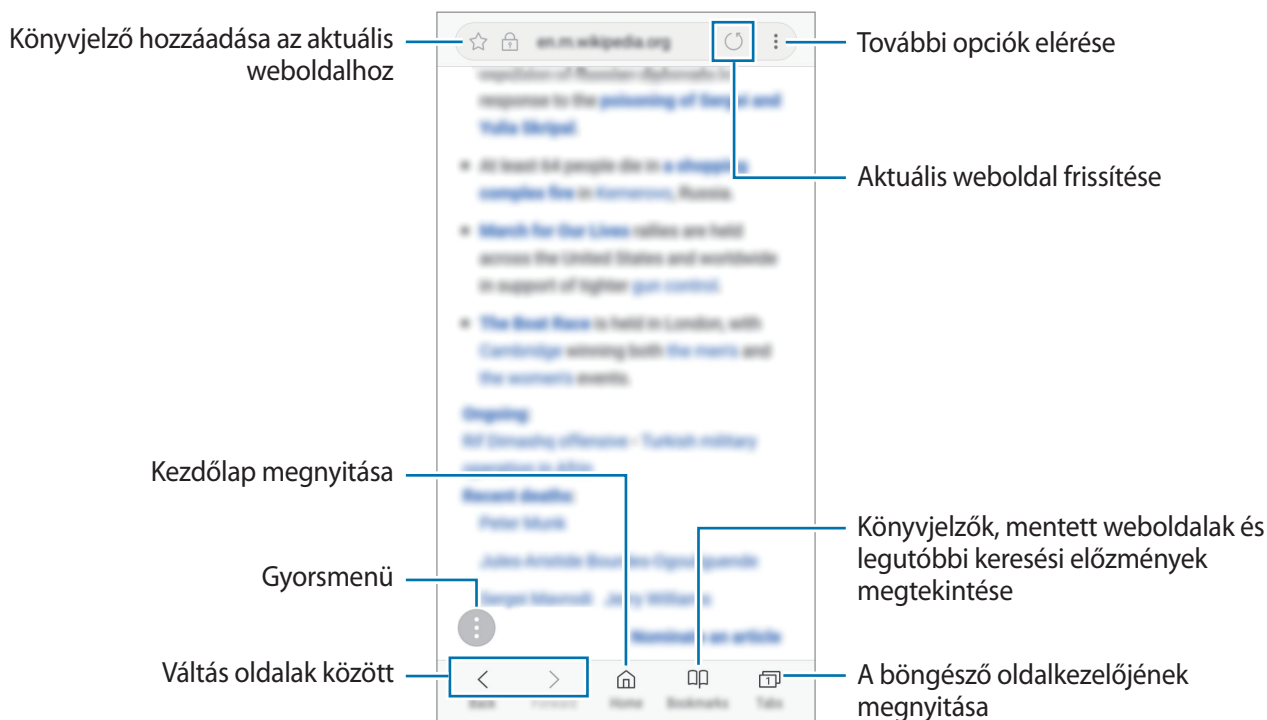

Titkos üzemmód használata

Titkos üzemmódban külön kezelheti a nyitott füleket, könyvjelzőket és mentett oldalakat. Használhatja a titkos üzemmódot jelszóval vagy ujjlenyomattal.

A titkos üzemmód bekapcsolása

Érintse meg a képernyő alján látható eszközsávon a **Lapok** → **TITKOS MÓD BEKAPCSOLÁSA** lehetőséget. Ha először használja ezt a funkciót, állítsa be a jelszóhasználatot.



Titkos módban nem használhat egyes funkciókat, mint például a képernyőkép.

Titkos módban a készülék megváltoztatja az eszközsávok színét.

A biztonsági beállítások módosítása

Megváltoztathatja jelszavát vagy feloldási módját.

Érintse meg a **⋮** → **Beállítás** → **Adatvédelem** → **Titkos mód védelme** → **Jelszó módosítása** lehetőséget. Ha feloldási módként szeretné beállítani regisztrált ujjlenyomatát jelszóval együtt, érintse meg az **Ujjlenyomatok** kapcsolót a bekapcsoláshoz. További információkért az ujjlenyomat használatáról lásd: [Ujjlenyomat-felismerés](#).

A titkos üzemmód kikapcsolása

Érintse meg a képernyő alján látható eszközsávon a **Lapok** → **TITKOS MÓD KIKAPCSOLÁSA** lehetőséget.




E-mail

E-mail-fiókok beállítása


Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail-fiókot.

- 1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el az **E-mail** alkalmazást.
- 2 Adja meg az e-mail-címet és a jelszót, majd érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget.
E-mail-fiók kézi regisztrációjához érintse meg a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** lehetőséget.
- 3 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a  →  → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ha kettőnél több e-mail-fiókja van, beállíthatja az egyiket alapértelmezettként. Érintse meg a  →  →  → **Alapértelmezett fiók beállítása** lehetőséget.

E-mail küldése



- 1 E-mail írásához érintse meg a  ikont.
- 2 Adjon hozzá címzetteket, és írja be az e-mail szövegét.
- 3 Érintse meg a **KÜLDÉS** lehetőséget az e-mail elküldéséhez.

E-mailek olvasása

Amikor az **E-mail** meg van nyitva, a készülék automatikusan lehívja az új e-maileket. Az e-mailek manuális lehívásához simítson lefelé a képernyőn.

Az olvasáshoz érintse meg a kívánt e-mailt.



Ha az e-mailek szinkronizálása le van tiltva, az új e-maileket nem lehet lehívni. Az e-mailek szinkronizálásának engedélyezéséhez érintse meg a  →  → fióknév lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Fiók szinkronizálása** kapcsolót.

Fényképező

Bevezető


Fényképeket és videókat készíthet különböző üzemmódokban. Ha az elülső kettős kamera Élő fókusz funkcióját használja, akkor egy olyan szelfit készíthet, amelynél beállíthatja a háttér elmosódottságának szintjét.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

A fényképezőgép elindítása

Így indítsa el a Fényképező alkalmazást:



- Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást.
- Nyomja meg kétszer gyorsan a Bekapcsológombot.
- A lezárt képernyőn húzza a  ikont a körön kívülre.








- Egyes módszerek nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhetőek el.
- Egyes fényképezési funkciók nem elérhetőek, ha a **Fényképező** alkalmazást zárolt vagy kikapcsolt képernyőről indítja el és a képernyőlezárási mód be van állítva.
- Abban az esetben, ha elmosódott képek készültek kérjük tisztítsa meg a kamera lencséjét és próbálja meg újra.

Fényképezés alapjai

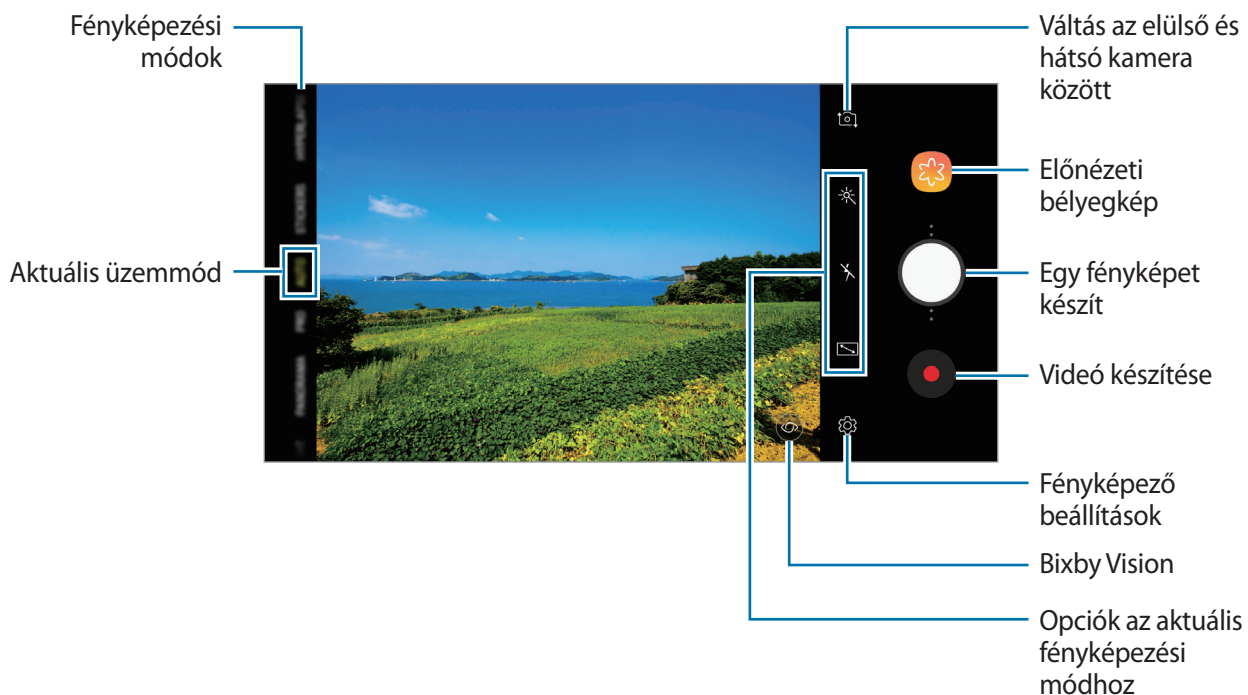Fényképek vagy videofelvételek készítése

- 1 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.
- 2 Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont, videó készítéséhez pedig a  ikont.



- A fényképek vagy videók fényerejének beállításához érintse meg a képernyőt. Amikor megjelenik a beállítási sáv, húzza a  ikont a beállítási sávon a **+** vagy **-** irányába.
- Felvétel közben a videóból egy állókép rögzítéséhez érintse meg a  ikont.
- A fókusz módosításához videofelvétel készítése közben érintse meg a képet ott, ahová a fókuszot állítani szeretné. Autofókusz mód használatához érintse meg a  lehetőséget.
- A Bixby Vision funkcióinak használatához érintse meg a  lehetőséget. Használja a kamerát tárgyak vagy helyek felismeréséhez, amikor termékeket vagy közeli helyeket keres online. Szöveget is érzékelhet és lefordíthatja. További információkért lásd a [Bixby Vision](#) részt.




- Az előnézeti képernyő a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérő lehet.
- Használaton kívül a fényképező alkalmazás automatikusan kikapcsol.
- Győződjön meg róla, hogy a lencse nem sérült és nem koszos. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- A készülék kamerája nagylátószögű lencsével rendelkezik. Nagylátószögű fényképek vagy videók esetén minimális torzítás léphet fel, ami nem jelenti a készülék teljesítményének problémáját.

Másik kamera gomb hozzáadása

Vegyen fel másik kamera gombot a kívánt helyre a képernyőn, hogy kényelmesebben készíthessen fényképeket.


Húzza a  ikont az előnézeti képernyőre.



Ha nincs hozzáadva másik fényképezőgép gomb, érintse meg a  ikont az előnézeti képernyőn és érintse meg a **Lebegő Fényképező gomb** kapcsolót az aktiválásához.

Közelítés és távolítás

Nagyításhoz és kicsinyítéshez különböző módszereket használhat.

- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.
- A zoomot egy ujjal irányíthatja. Húzza a  elemet a zoom beállítására szolgáló sávon a **+** vagy **-** lehetőség felé.



A zoomolási funkciók csak a hátsó kamera használata esetén elérhetők.

HDR (széles dinamikatartomány)

A HDR mód használatával gazdag színekkel és részletgazdagon készíthet képeket és videókat, még a nagyon világos és sötét részeket is visszaadva.

Az előnézeti képernyőn érintse meg a  → HDR(árnyalatgazdag) lehetőséget és válasszon egy opciót.



Effektus nélkül



Effektussal

A fókusz és az expozíciós funkciók használata

Rögzítheti a fókuszot vagy a megvilágítást egy választott területen, s így megelőzheti, hogy a fényképező beállításai automatikusan megváltozzanak a látvány vagy a fényforrások változásai alapján.

Érintse meg hosszan a területet a fókuszáláshoz, megjelenik a területen az AF/AE-keret, majd a fókusz és a megvilágítás rögzítésre kerül. A beállítás a fénykép elkészítését követően is rögzítve marad.



Ez a funkció csak **AUTOMATIKUS** és **PROFESSZIONÁLIS** módban érhető el.

ÉLŐ FÓKUSZ



Az Élő fókusz funkció használatával, úgy készíthet szelfit, hogy a fókusz a témán van.

A háttérből kiemelkedő portrék készítése az Élő fókusz funkció használatával


Beállítja a háttér elmosódottsági szintjét, és olyan fotót készíthet, amely kiemeli a témát.



- Ez a funkció csak **SZELFI** módban érhető el.
- A funkciót megfelelő megvilágítással rendelkező helyeken használja.

- 1 Simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn, vagy érintse meg a  ikont az előlő kamerával történő önarckép készítéshez.
- 2 A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg az **ÉLŐ FÓKUSZ** lehetőséget.
- 3 Az elmosódás szintjének beállításához húzza el balra vagy jobbra a háttér elmosódást beállító sávot.
- 4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.

Háttér elmosódást beállító sáv

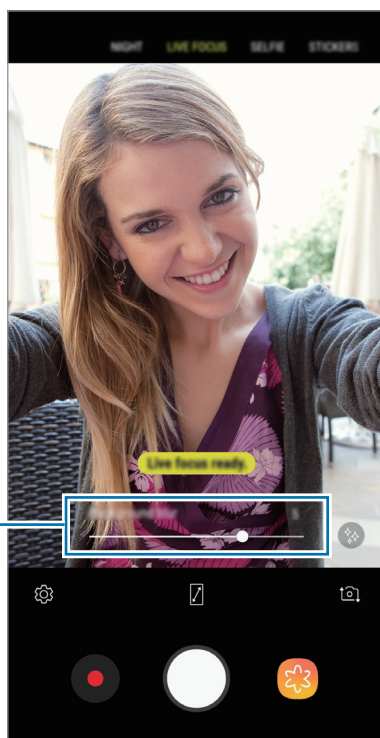




Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a háttér elmosódás nem működik megfelelően:

- A készülék vagy a felvétel tárgya mozgásban van.
- A téma vékony vagy átlátszó.
- A téma színe vagy mintája hasonló a háttérhez.
- A téma vagy a háttér sima.

Élő fókuszú képek háttérkép-elmosódottságának szerkesztése

A **Galéria** alkalmazásban módosíthatja az Élő fókusz funkcióval készített fényképek háttérének elmosódottsági szintjét.

- 1 Válasszon ki egy az Élő fókusz funkcióval készített fotót, majd érintse meg a **HÁTTÉRELMOÓSÁS BEÁLLÍTÁSA** elemet.
- 2 Az elmosódás szintjének beállításához húzza el balra vagy jobbra a háttér elmosódást beállító sávot.
Az élesség módosításához érintse meg a képet ott, ahová az élességet állítani szeretné.
- 3 A fénykép mentéséhez érintse meg a ✓ lehetőséget.

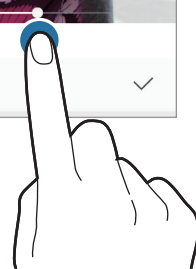

Szórakoztató élő matricák

Készítsen fényképeket és videókat különböző élő matricákkal. A matricák követik az arca mozgását. Emellett mutatós és vicces matricát is rögzíthet, amely folyamatosan mozog egy videóban.

- 1 A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg a **MATRICÁK** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a 🐻 ikont és válasszon egy matricát.



- 3 Fénykép készítéséhez érintse meg a ○ ikont, videó készítéséhez pedig a ● ikont.

Matricák alkalmazása véletlenszerűen

Matricákat véletlenszerűen is fel lehet használni, ahelyett hogy kiválasztaná az egyiket a matricák listájáról.


Érintse meg ismételten a **Véletlen** elemet, amíg meg nem jelenik a kívánt matrica.

Fényképezési üzemmódok használata

A fényképezési üzemmód módosításához húzza a fényképezési üzemmódok listáját balra vagy jobbra, vagy simítson balra vagy jobbra az előnézeti képernyőn.

Válassza ki a kívánt felvételi üzemmódot.



Módosíthatja a felvételi üzemmódok listáját. Az előnézeti képernyőn érintse meg a  → **Kameraüzemmódok szerkesztése** lehetőséget. Vagy érintse meg hosszan a fényképezési üzemmódok listáját az előnézeti képernyőn.



Automatikus mód

Az automatikus mód lehetővé teszi, hogy a fényképező a környezet értékelésével maga határozza meg a fénykép készítéséhez legjobb üzemmódot.




A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg az **AUTOMATIKUS** lehetőséget.

Profi mód

Rögzíthet úgy fényképeket és videókat, hogy kézzel állítja be a különböző fényképezési opciókat, például az expozíciós értéket és az ISO-értéket.

A fényképezési üzemmódok listáján, érintse meg a **PROFESSZIONÁLIS** lehetőséget. Válasszon opciókat és állítson be egyéni beállításokat, majd fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont vagy videó rögzítéséhez a  ikont.

Elérhető beállítások

-  : az expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
-  : ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. Az alacsony értékek az álló vagy jól megvilágított témákhoz ajánlottak. A magasabb értékek gyorsan mozgó vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek. Azonban a magas ISO-beállítások zajos fényképeket eredményezhetnek.
-  : megfelelő fehéregyensúly-beállítás kiválasztása, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. Beállíthatja a színhőmérsékletet.

Panoráma üzemmód


Panoráma mód használatakor fotósorozatot készíthet, majd összefűzheti a fotókat egyetlen széles felvétellé.



A legjobb panorámafelvétel készítéséhez kövesse az alábbi tanácsokat:

- Mozgassa lassan egy irányba a kamerát.
- Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül. Ha az előnézeti kép kilóg a segédkeretből, vagy nem mozgatja a készüléket, automatikusan befejezi a fénykép készítést.
- Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.

1 A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg a **PANORÁMA** lehetőséget.

2 Érintse meg a  ikont és mozgassa a készüléket lassan egy irányba.

3 Fényképek készítésének befejezéséhez érintse meg a  ikont.

Éjszakai mód

Vaku használata nélkül készíthet gyenge fényviszonyok mellett fényképeket.



A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg az **ÉJSZAKAI** lehetőséget.

Étel mód

Ételfotókat készíthet élénkebb színtónusokkal.





- 1 A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg az **ÉTEL** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a képernyőt, és húzza a kör alakú keretet a kiemelni kívánt területre.
A keret körüli terület homályos lesz.
Ha szeretné átméretezni a kör alakú keretet, húzza el a keret sarkát.



- 3 Érintse meg a  elemet, és válassza ki a színt a beállítási sáv elhúzásával.
- 4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.

Hyperlapse mód

Felvételeket készíthet, például mozgó emberekről vagy elsuhanó autókról, és megtekintheti őket gyorsított videóként.


- 1 A fényképezési üzemmódok listáján, érintse meg a **HYPERLAPSE** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  ikont, és válasszon opciót a képsebességhez.
Ha az **Automatikus** beállítást választja a képsebességhez, a készülék automatikusan állítja be a képsebességet a kép változásainak megfelelően.
- 3 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont.
- 4 A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.
- 5 Érintse meg a bélyegképet az előnézeti képernyőn, és érintse meg  lehetőséget a videó megtekintéséhez.

Sport mód

Készítsen élesebb képeket gyorsan mozgó témákról, például futókról vagy mozgó állatokról.


A fényképezési üzemmódok listáján, érintse meg a **SPORT** lehetőséget.



Először hozzá kell adnia ezt a módot a fényképezési üzemmódok listához mielőtt használni tudná. Az előnézeti képernyőn érintse meg a  → **Kameraüzemmódok szerkesztése** → **Hátsó kamera** lehetőséget, majd jelölje be a **Sport** elemet.

Önarckép mód

Önarckép készítése az elülső kamerával. A képernyőn megtekintheti különböző szépségeffektusok előnézetét.

1 Simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn, vagy érintse meg a  ikont az elülső kamerával történő önarckép készítéshez.




2 A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg a **SZELFI** lehetőséget.

3 Nézzon az elülső kamerába.

4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.



Mutassa tenyerét az elülső kamera felé. Tenyerének felismerését követően visszaszámlálás jelenik meg. Ha letelt az idő, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.



- Az elülső kamerán többféle fényképezési opciót is használhat, ehhez érintse meg a  → **Fényképezési módszerek** lehetőséget, majd érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz.
- Ha a kettős kamerával nagy látószög mellett szeretne szelfit készíteni, akkor érintse meg a  →  elemet.

Mobilfény használata önarcképhez

Amikor önarcképet készít az elülső kamerával gyengébb fényviszonyok között, az érintőképernyő szolgálhat mobilfényként.


Érintse meg az előnézeti képernyőn a  lehetőséget ismételten addig, amíg el nem éri a  lehetőséget. Amikor fényképet készít, az érintőképernyő mobilfényként villan.

Szépségeffektusok alkalmazása

Módosíthatja az arc jellemzőit, például a bőr árnyalatát vagy az arc alakját az önarckép elkészítése előtt.





Ez a funkció csak **SZELFI** módban érhető el.

- 1 Érintse meg az előnézeti képernyőn a  ikont.
- 2 A lenti opciók kiválasztásával alkalmazza a szépségopciókat az előnézeti képernyőn látható arcára, és készítse el önarcképét.
 - **Bőr:** a bőr világosabbá, tisztábbá tétele.
 - **Arc:** az arc formájának módosítása, az arc vékonyítása.
 - **Szem:** szemek méretének növelése.


Széles önarckép mód

Készítsen széles önarcképet, hogy a fényképen minél többen elférjenek, és senki se maradjon ki.

- 1 Simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn, vagy érintse meg a  ikont az elülső kamerával történő önarckép készítéshez.
- 2 A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg a **SZÉLES SZELFI** lehetőséget.
- 3 Nézzon az elülső kamerába.
- 4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.

Mutassa tenyerét az elülső kamera felé. Tenyerének felismerését követően visszazámlálás jelenik meg. Ha letelt az idő, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.



Az elülső kamerán többféle fényképezési opciót is használhat, ehhez érintse meg a  → **Fényképezési módszerek** lehetőséget, majd érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz.

- 5** Széles önarckép készítéséhez forgassa el a készüléket lassan balra, majd jobbra, vagy fordítva. A készülék akkor készít további fényképeket, amikor a fehér keret mindenütt eléri a keresőablak széleit.



- Ügyeljen, hogy a fehér keret a keresőablakon belül maradjon.
- Széles önarckép készítésekor mindenkinek mozdulatlanul kell maradnia.
- A megjelenő előnézeti kép alsó és felső része a fényképezés körülményeitől függően lehet, hogy levágásra kerül a fényképről.



A fényképező beállításainak testreszabása

Opciók az aktuális fényképezési módhoz

Az előnézeti képernyőn használja a következő beállításokat.



Az elérhető opciók a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérőek lehetnek.

- : a teljes előnézeti képernyő be- és kikapcsolása.
- : a mobilfény be-, illetve kikapcsolása.



Ne használja a vakut a szeméhez közel. A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

- ✨ : válasszon szűrőeffektust a fényképek vagy videók készítéséhez.
- ☉ : fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. A ☉ **középre súlyozott** lehetőség a fénykép középső részére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához. A [○] **pont** lehetőség a fénykép koncentrált középső területére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához. A [◉] **mátrix** átlagot számol a teljes jelenetből.
- 🟡 : ÉTEL módban, a kép a tárgyra fókuszál a kör alakú kereten belül a kép kereten kívüli részét pedig homályossá teszi.
- 🔄 : késebesség kiválasztása.

Fényképező beállítások

Érintse meg az előnézeti képernyőn a 📷 ikont. A fényképezési módtól függően előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem elérhetőek.

HÁTSÓ KAMERA

- **Képméret:** felbontás kiválasztása fényképekhez. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű képek készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Videó mérete:** felbontás kiválasztása videókhoz. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű videók készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Időzítő:** itt választhatja ki a késleltetési időt, amennyit a kamera a fénykép elkészítése előtt vár.
- **HDR(árnyalatgazdag):** Használatával gazdag színekkel és részletgazdagon készíthet képeket még a nagyon világos és sötét részeket is visszaadva.

ELÜLSŐ KAMERA

- **Képméret:** felbontás kiválasztása fényképekhez. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű képek készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Videó mérete:** felbontás kiválasztása videókhoz. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű videók készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Időzítő:** itt választhatja ki a késleltetési időt, amennyit a kamera a fénykép elkészítése előtt vár.
- **HDR(árnyalatgazdag):** Használatával gazdag színekkel és részletgazdagon készíthet képeket még a nagyon világos és sötét részeket is visszaadva.
- **Képek mentése előnézet szerint:** tükörkép készítése, amikor az előlső kamerával készít fényképet.
- **Fényképezési módszerek:** a használni kívánt fényképezési módok kiválasztása.

ÁLTALÁNOS

- **Kameraüzemmódok szerkesztése:** Az elérhető fényképezési üzemmódok megtekintése vagy a fényképezési üzemmódok listájának szerkesztése.
- **Videóstabilizálás:** képstabilizáló aktiválása a képek azon elmosódottságának csökkentéséért vagy elkerüléséért, amely a kamera mozgásából adódik.
- **Rácsvonalak:** megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Helycímkék:** GPS-helycímké csatolása a fényképhez.



- A GPS-vétel minősége romolhat az olyan helyeken, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a helycímké-beállítást.

- **Képek megtekintése:** beállíthatja, hogy a fényképek megjelenjenek a készüléken az elkészítésük után.
- **Gyorsindítás:** beállíthatja, hogy a fényképező elinduljon a készülék Bekapcsológombjának kétszeri gyors megnyomására.




Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Mentési hely:** memóriahely választása tároláshoz. Ez a funkció akkor jelenik meg, ha behelyez egy memóriakártyát.
- **Hangvezérlés:** a készülék beállítása fényképek vagy videók hangutasítással történő készítésére. Mondhatja a fénykép készítéséhez azt, hogy „Smile”, „Cheese”, „Capture”, vagy azt, hogy „Shoot”. Videó rögzítéséhez mondja azt, hogy „Record video”.
- **Lebegő Fényképező gomb:** fényképezőgép-gomb hozzáadása, amit bárhová helyezhet a képernyőn.
- **Fényképező gomb nyomva tartása:** Válassza ki, milyen műveletet hajtson végre a készülék a fényképezőgép gomb hosszú megérintése esetén.
- **Hangerőgomb megnyomása:** a készülék beállítása az exponálás vagy a zoom vezérlésére a Hangerőgomb segítségével.
- **Alapbeállítás visszaállítása:** a fényképezőgép-beállítások alaphelyzetbe állítása.
- **Kapcsolat:** tegyen fel kérdéseket, és tekintse meg a gyakran feltett kérdéseket. További információkért lásd: [Samsung Members](#).

Galéria

Bevezető


Megtekintheti a készüléken tárolt képeket és videókat. Emellett kezelheti a képeket és videókat albumok szerint, vagy történeteket hozhat létre.

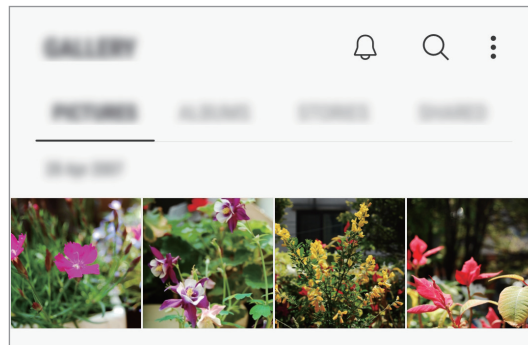


Képek megtekintése

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **KÉPEK** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

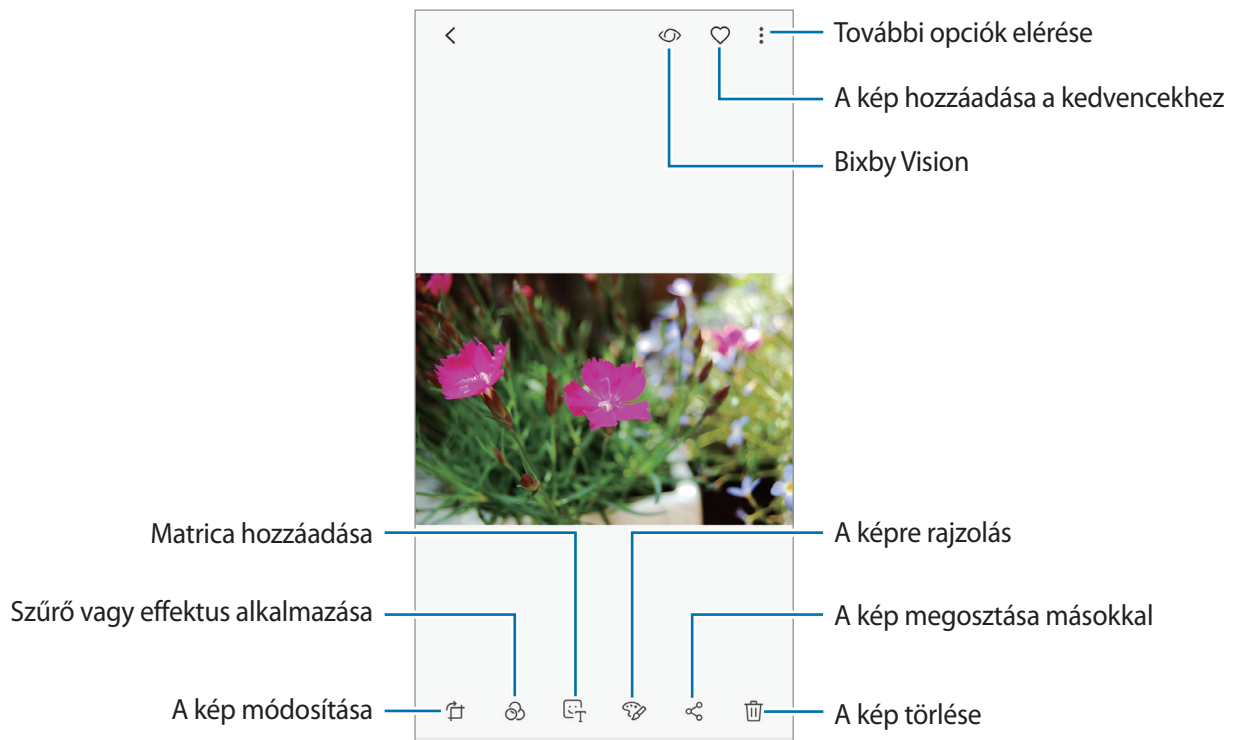


Készíthet GIF-animációt vagy kollázst több képből. Érintse meg az  → **GIF készítése** vagy a **Kollázskészítés** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt képeket.

Élő fókuszu képek háttérkép-elmosódottságának szerkesztése

Módosíthatja az Élő fókuszu funkcióval készített fényképek háttérének elmosódottsági szintjét.

Indítsa el **Galéria** alkalmazást, válasszon ki egy Élő fókuszu funkcióval készített fényképet, majd érintse meg a **HÁTTÉRELMOÓSÁS BEÁLLÍTÁSA** lehetőséget az elmosódottság szintjének módosításához. A fókuszt úgy is módosíthatja, ha megérinti azt a pontot, amelyre fókusználni kíván.


Képek keresése

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást és érintse meg a  lehetőséget a kategóriák, például típusok, helyek, vagy dokumentumok szerint rendezett képek megtekintéséhez.

Ha a képekre kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a keresőmezőt.

Videók megtekintése

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **KÉPEK** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a lejátszandó videót. Az előnézet során a videó fájlok ▶ ikonnal jelennek meg.
- 3 Érintse meg a ▶ ikont a videó lejátszásához.

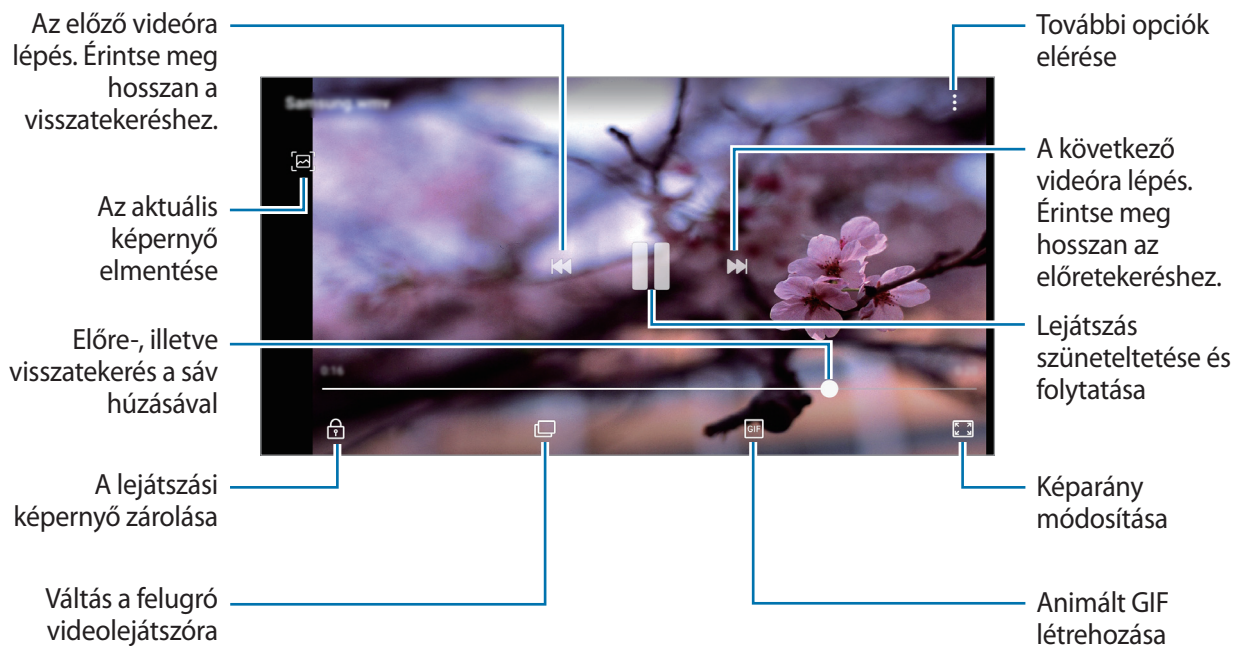

A fényerő szabályozásához húzza az ujját felfelé vagy lefelé a lejátszási képernyő bal oldalán, a hangerő szabályozásához pedig a jobb oldalon.


A visszatekeréshez vagy előretekéréshez simítson balra vagy jobbra a lejátszási képernyőn.

Képek és videók részleteinek megtekintése

Megtekintheti a fájl részleteit, például az embereket, a helyet és az alapvető információkat. Ha van automatikusan létrehozott tartalom, például történet vagy GIF, akkor ez a tartalom is megjelenik.

Kép megtekintése közben vagy a videó-előnézeti képernyőn húzza felfelé az ujját a képernyőn. Megjelennek a fájl részletei.

A képernyőn megjelenő információk megérintésével a kapcsolódó tartalmakat is megtekintheti.

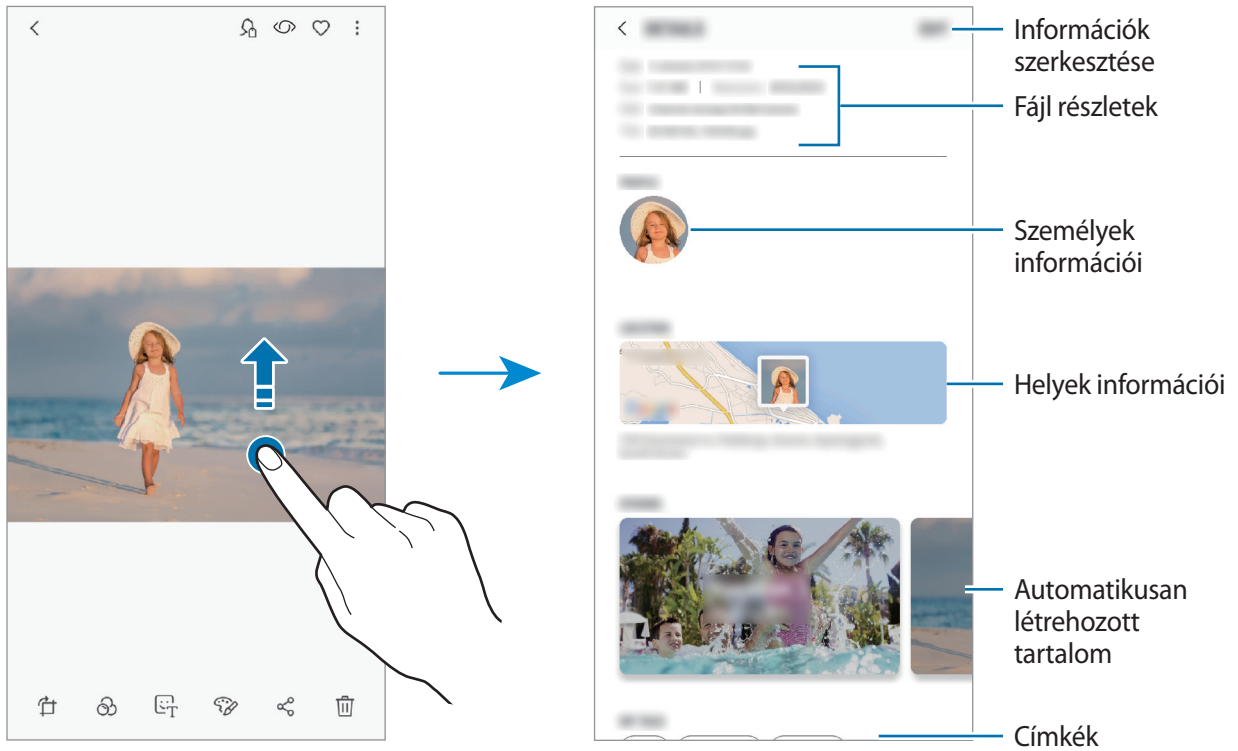

Albumok megtekintése

Megtekintheti képeit, videóit mappák és albumok szerint rendezve. Az elkészült animációk vagy kollázsok szintén mappákba rendeződnek az albumok listájában.


Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg az **ALBUMOK** lehetőséget, majd válasszon albumot.


Albumok elrejtése

Elrejthet albumokat.



Az alapértelmezés szerint létrehozott albumokat, például a **Fényképező** és **Képernyőfotók** albumokat nem lehet elrejteni.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg az **ALBUMOK** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  → **Albumok rejtése és mutatása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az elrejteni kívánt albumokat, majd érintse meg a **MEHET** lehetőséget.

Az albumok újbóli megjelenítéséhez érintse meg a  → **Albumok rejtése és mutatása** elemet, vegye ki a megjeleníteni kívánt albumok jelölését, majd érintse meg a **MEHET** elemet.


Történetek megtekintése

Amikor képeket és videókat rögzít vagy ment, a készülék beolvassa a dátum- és helycímkéiket, rendezi a képeket és videókat, majd történeteket hoz létre. Történetek automatikus létrehozásához több képet és videót kell rögzíteni vagy menteni.

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, érintse meg a **TÖRTÉNETEK** lehetőséget, majd válasszon egy történetet.

Történetek létrehozása



Hozzon létre történeteket különböző témákkal.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **TÖRTÉNETEK** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  → **Új történet** lehetőséget.

3 Jelölje be a történetben alkalmazandó képeket vagy videókat, és érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

4 Adja meg a történet címét, majd érintse meg a **LÉTREHOZÁS** lehetőséget.

Ha képeket vagy videókat szeretne hozzáadni egy történethez, válasszon ki egy történetet, és érintse meg a **HOZZÁADÁS** lehetőséget.

Ha képeket vagy videókat szeretne eltávolítani egy történetből, válassza ki a történetet, érintse meg a  → **Szerkeszt** elemet, jelölje be az eltávolítani kívánt képeket vagy videókat, majd érintse meg a 
→ **Eltávolítás a történetből** elemet.


Történetek törlése

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **TÖRTÉNETEK** lehetőséget.

2 Érintse meg hosszan a törölni kívánt történetet, és érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.


Képek és videók szinkronizálása a Samsung Clouddal

Szinkronizálhatja a **Galéria** alkalmazásba mentett képeket és videókat a Samsung Clouddal, és elérheti őket más készülékekről. A Samsung Cloud használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába. További információkért lásd: [Samsung fiók](#).

Indítsa el **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Samsung Cloud** kapcsolót. A készülékkal készített képeket és videókat a rendszer automatikusan elmenti a Samsung Cloudba.

Képek és videók törlése

Kép vagy videó törlése

Válasszon képet vagy videót, majd érintse meg a képernyő alján található  gombot.

Több kép vagy videó törlése

1 Érintsen meg hosszan a Galéria képernyőn egy törölni kívánt képet vagy videót.

2 Jelölje be a törölni kívánt képeket vagy videókat.

3 Érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

Always On Display

Mindig megtekinthet információkat, például az órát vagy a naptárat, illetve vezérelheti a zene lejátszását a képernyőről akkor is, amikor ki van kapcsolva.


Emellett megnézheti új üzenetekről vagy nem fogadott hívásokról érkezett értesítéseit.



- Az Always On Display fényereje a fényviszonyoktól függően automatikusan változhat.
- Ha a készülék tetején lévő érzékelő egy bizonyos ideig le van takarva, akkor az Always On Display kikapcsol.

Értesítések megnyitása az Always On Display képernyőn

Amikor üzenetet kap, nem fogadott hívás van, vagy alkalmazás küld értesítést, akkor az értesítési ikonok megjelennek az Always On Display képernyőn. A hozzá tartozó értesítés megtekintéséhez érintse meg duplán az adott értesítési ikont.

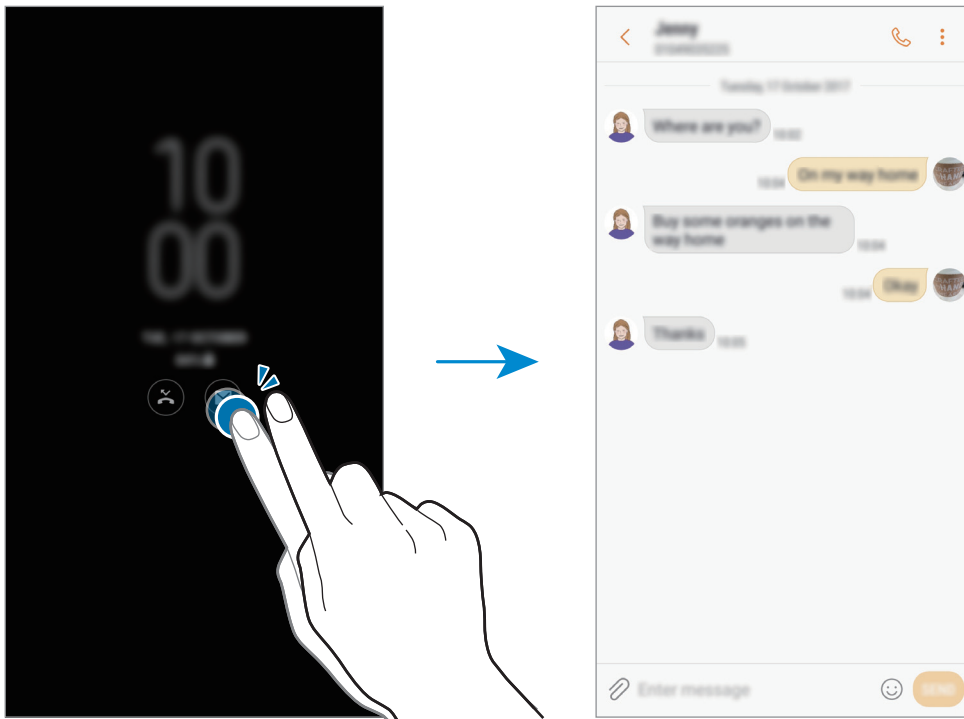

Ha a képernyő zárolva van, fel kell oldani az értesítések megtekintéséhez.

Zenelejátszás vezérlése az Always On Display képernyőn

A zenelejátszás vezérelhető az Always On Display képernyőn, nem kell hozzá bekapcsolni a képernyőt.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Képernyő lezárása** → **FaceWidgetek** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Zenevezérlő** kapcsolót.
- 2 A zenelejátszás az Always On Display képernyőn történő vezérléséhez érintse meg duplán az órát.
- 3 A zenevezérlőre való átlépéshez simítson balra vagy jobbra az órán.
- 4 Érintse meg az ikonokat a lejátszás vezérléséhez.

Az Always On Display funkció időzítésének módosítása

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Képernyő lezárása** → **Always On Display** → **Ütemezés beállítása** elemet és állítsa be a kezdő és befejező időpontot.

Az Always On Display folyamatos megjelenítéséhez érintse meg a **Mindig látható** kapcsolót az aktiváláshoz.

Az Always On Display funkció kikapcsolása

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Képernyő lezárása** elemet, majd érintse meg az **Always On Display** kapcsolót a kikapcsoláshoz.


Több ablak

Bevezető


A több ablak funkció használatával két alkalmazást futtathat egyszerre az osztott képernyős nézetben. Ezzel egy időben több alkalmazást is futtathat az előugró ablakos nézetben.



Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

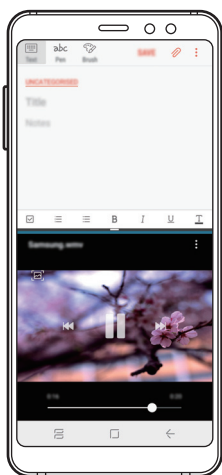


Osztott képernyős nézet

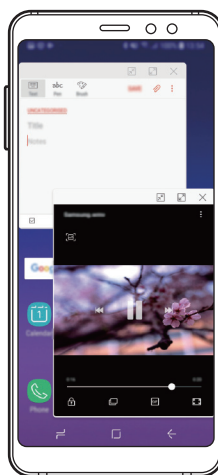


Előugró nézet

Osztott képernyős nézet

- 1 Érintse meg a Legutóbbi alkalmazások gombot a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Simítson felfelé vagy lefelé, majd érintse meg a  elemet a legutóbbi alkalmazások ablakainak egyikén.

A felső ablakban elindul a kiválasztott alkalmazás.

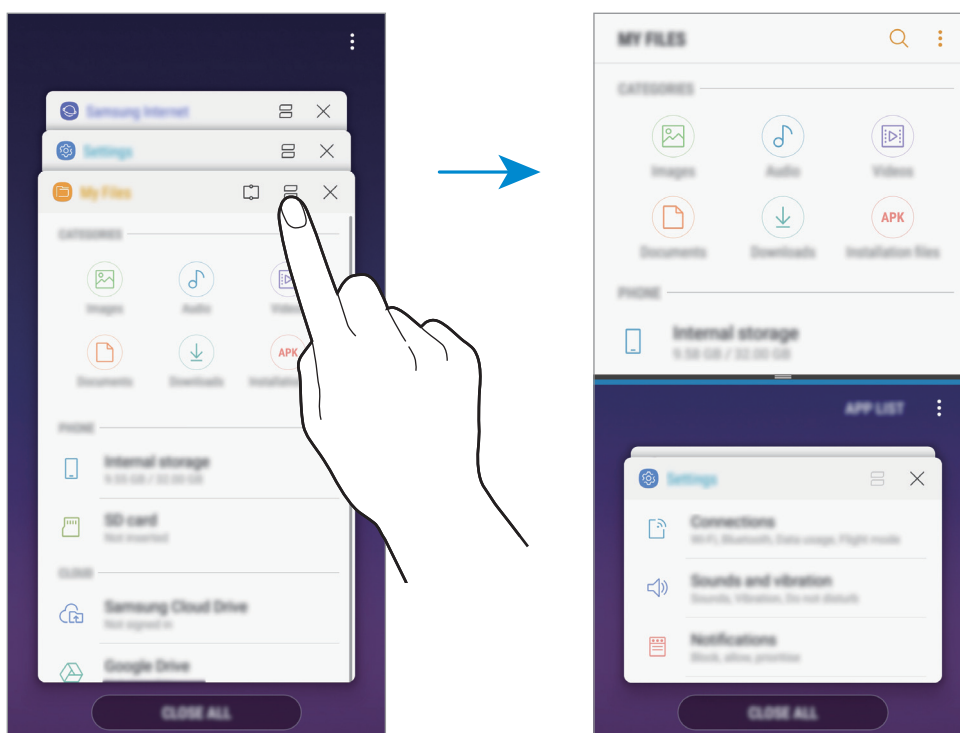


- 3 Simítson felfelé vagy lefelé az alsó ablakban az újabb elindítani kívánt alkalmazás kiválasztásához.

Ha olyan alkalmazást szeretne elindítani, amely nem szerepel a legutóbbi alkalmazások listájában, érintse meg az **ALK.LISTA** lehetőséget és válasszon alkalmazást.

További beállítások használata

További beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg az alkalmazások ablakai közötti sávot.

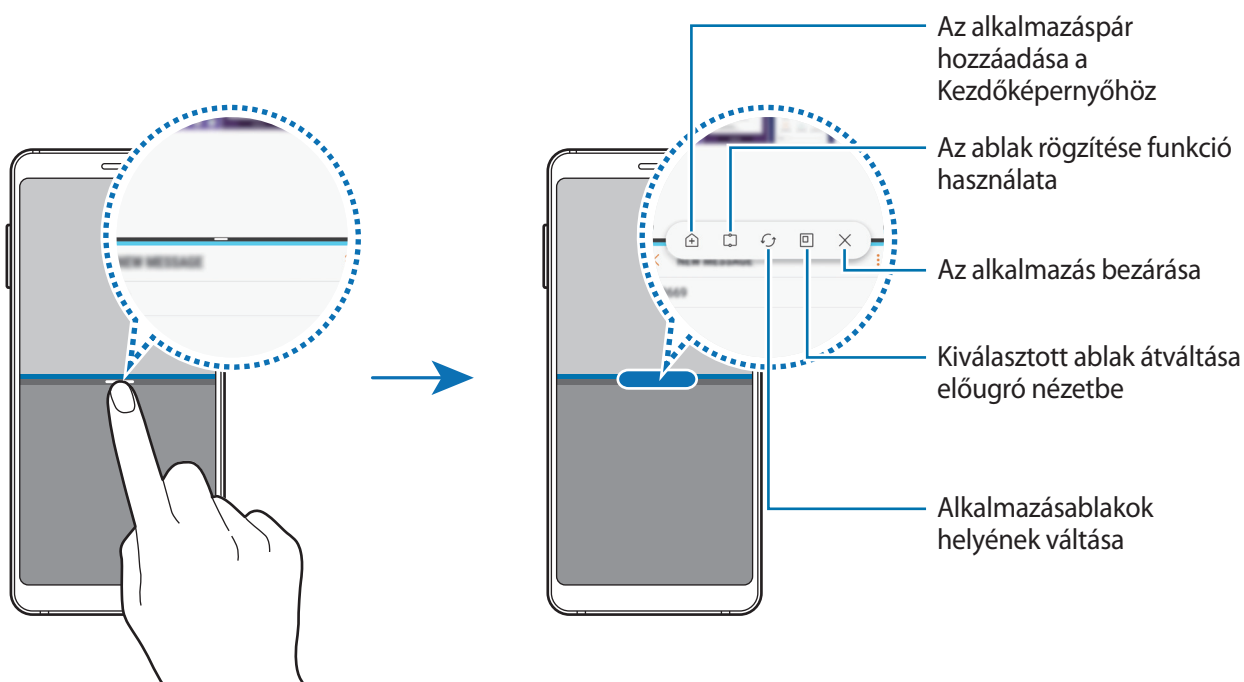


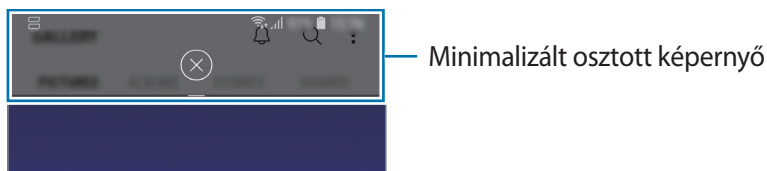
Ablakméret módosítása


Az ablakok méretének módosításához húzza el az alkalmazásablakok közötti sávot fel vagy le.

Ha az alkalmazásablakok közti sávot az ablak tetejére vagy aljára húzza, az ablak teljes méretűvé válik.

Osztott képernyős nézet kis méretre állítása


Nyomja meg a Kezdőlap gombot az osztott képernyős nézet kis méretre állításához. Megjelenik az állapotsávon a  ikon. Az alsó ablakban futó alkalmazás bezárul, a felső ablakban futó alkalmazás aktív marad a kis méretű osztott képernyőn.



A kis méretű osztott képernyős nézet bezárásához érintse meg a  elemet.

Szöveg vagy képek megosztása ablakok között

Fogd és vidd módszerrel átvihet szöveget vagy képeket egyik ablakból a másikba. Érintsen meg hosszan egy elemet a kiválasztott ablakban, és húzza azt át a másikba.

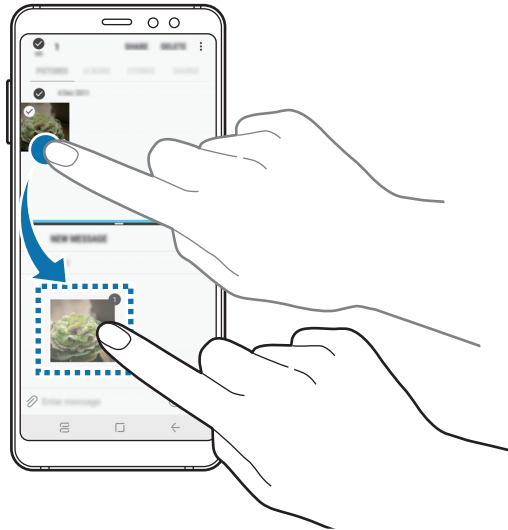



Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

Ablak rögzítése

Kiválaszthat egy területet és a képernyő tetejére tűzheti, más alkalmazásokat pedig az alsó ablakban használhat.

1 Érintse meg a Legutóbbi alkalmazások gombot a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.

2 Érintse meg a  lehetőséget, és húzza a keretet a rögzíteni kívánt területhez. A keret méretének beállításához húzza a  lehetőséget felfelé vagy lefelé.


3 Érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

A kiválasztott alkalmazásablak rögzül a képernyő felső részén. Az ablak rögzítésének feloldásához húzza el az alkalmazásablakok közötti sávot.


4 Simítson felfelé vagy lefelé az alsó ablakban az újabb elindítani kívánt alkalmazás kiválasztásához.

Alkalmazáspárok hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

Ha alkalmazáspárokat ad hozzá a Kezdőképernyőhöz, akkor egyetlen érintéssel két alkalmazást is indíthat osztott képernyős nézetben.

Érintse meg a sávot az alkalmazások ablakai között majd érintse meg a  lehetőséget.


Az aktuális alkalmazáspárt a rendszer hozzáadja a Kezdőképernyőhöz.

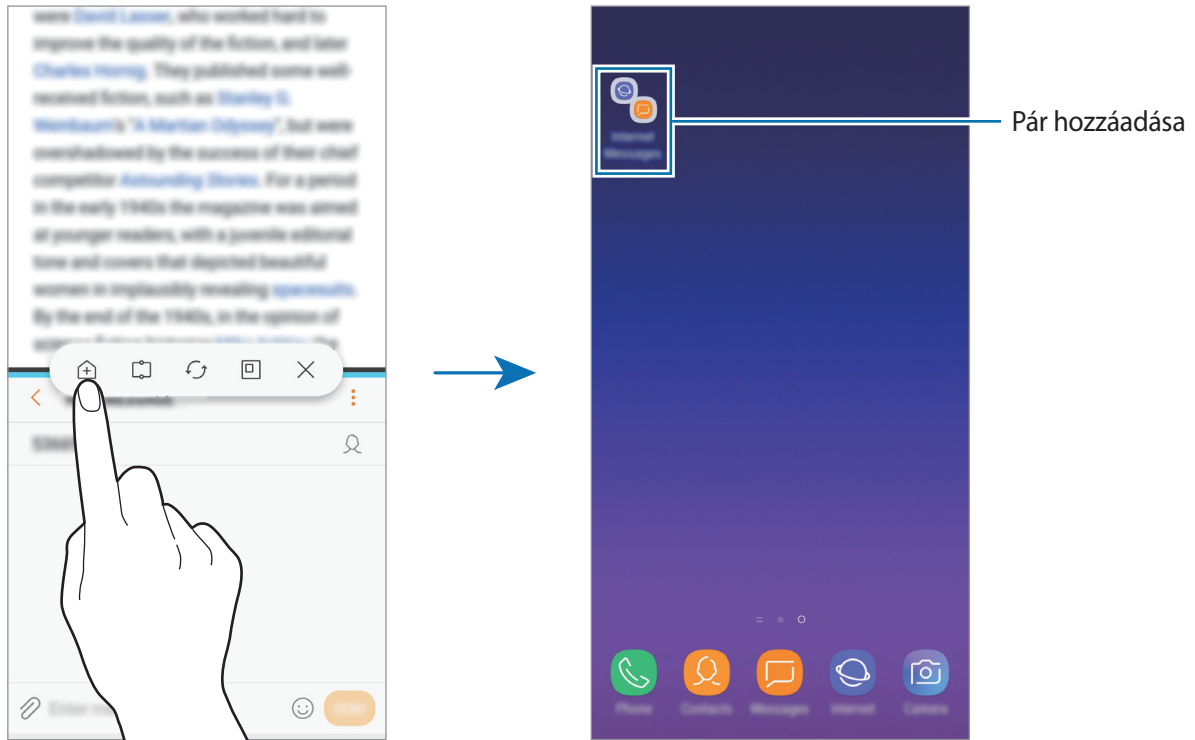

Előugró nézet

- 1 Érintse meg a Legutóbbi alkalmazások gombot a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Húzzon felfelé vagy lefelé, érintse meg hosszan a kívánt alkalmazás ablakát, majd húzza **Az előugró nézethez húzza ide** elemre.

Az alkalmazás képernyője előugró ablakos nézetben jelenik meg.

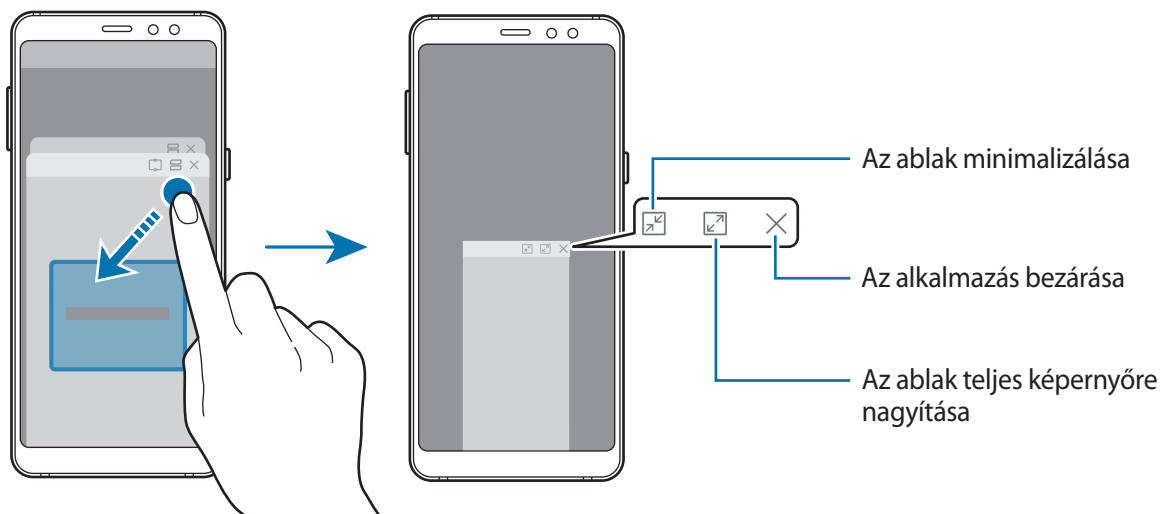


Előugró ablakok áthelyezése

Előugró ablak áthelyezéséhez érintse meg az ablak eszköztárát, majd húzza az új helyére.

Samsung Members

A **Samsung Members** támogatási szolgáltatásokat nyújt az ügyfelek részére, például segít diagnosztizálni a készülék problémáit, használatával a felhasználók kérdéseket és hibabejelentéseket küldhetnek. Emellett információkat oszthat meg másokkal a Galaxy-felhasználók közösségében, és megtekintheti a legutóbbi Galaxy-híreket és tippeket. A **Samsung Members** segíthet megoldani bármilyen, a telefon használata során felmerülő problémát.

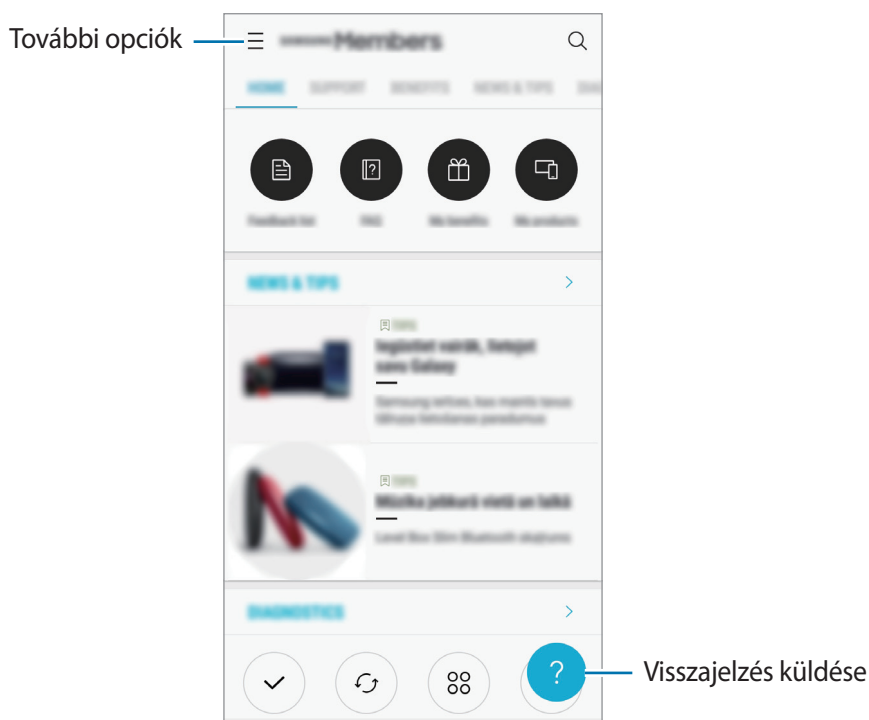




- Az alkalmazás elérhetősége és a támogatott funkciók régióként és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- Ez az alkalmazás a régiótól és a szolgáltatótól függően jelenik meg a **Samsung** mappában.
- Ha visszajelzést vagy hozzászólást szeretne küldeni, regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjával. További információkért lásd: [Samsung fiók](#).


Samsung Notes

Bevezető

Létrehozhat jegyzeteket a billentyűzet segítségével, illetve úgy, hogy kézzel ír vagy rajzol a képernyőre. Emellett beilleszthet képeket vagy hangfelvételeket is jegyzeteibe.


Jegyzetek létrehozása

- 1 Indítsa el a **Samsung Notes** alkalmazást, és érintse meg az **ÖSSZES** →  lehetőséget.
- 2 Válasszon beviteli módot a képernyő tetején látható eszköztáron, és írjon meg egy jegyzetet. Érintse meg a  → **Kép** lehetőséget, ha szeretne képet beilleszteni a **Galéria** alkalmazásból vagy fényképet készítenie.
Érintse meg a  → **Hang** lehetőséget, ha hangfelvételt szeretne rögzíteni és beilleszteni a jegyzetbe. A hangrögzítés azonnal elkezdődik.

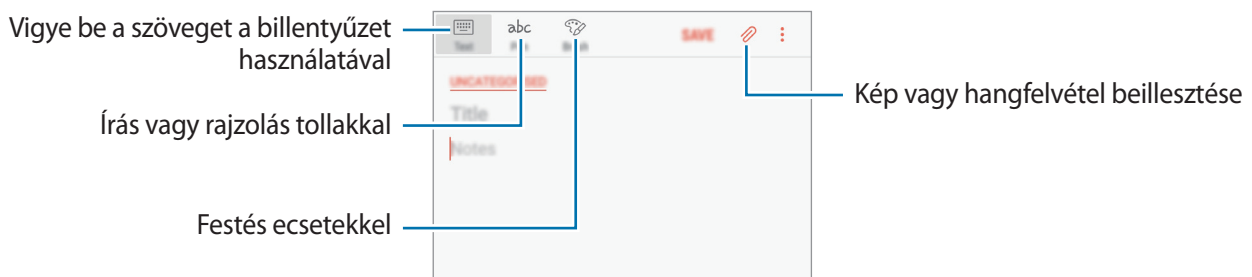

- 3 Ha befejezte a jegyzet szerkesztését érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Jegyzetek törlése

- 1 Indítsa el **Samsung Notes** alkalmazást, és érintse meg az **ÖSSZES** vagy a **GYŰJTEM.EK** lehetőséget, majd válasszon kategóriát.
- 2 Érintsen meg hosszan egy jegyzetet a törléshez.
Több jegyzet törléséhez jelöljön be több jegyzetet.
- 3 Érintse meg az  lehetőséget.

Naptár

Bevezető


A tervezőbe közelgő eseményeket és feladatokat felvéve kézben tarthatja időbeosztását.

Események létrehozása

1 Indítsa el a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a **+** elemet, vagy érintsen meg duplán egy dátumot.


Ha a dátum már rendelkezik mentett eseményekkel vagy feladatokkal, akkor érintse meg a dátumot és érintse meg a **+** lehetőséget.

2 Adja meg az esemény részleteit.

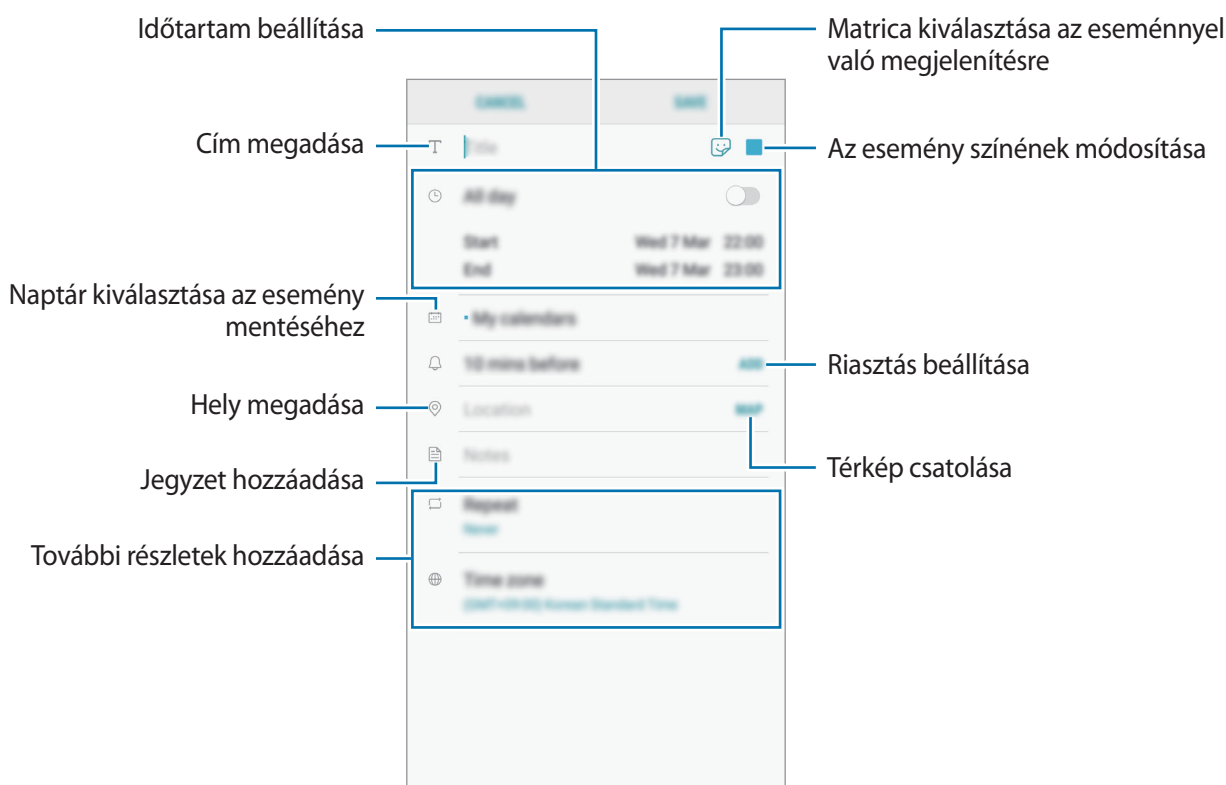



3 Az esemény mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Teendők létrehozása

- 1 Indítsa el a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a **NÉZET** → **Teendők** elemet.
- 2 Érintse meg a  ikont és adja meg a feladat részleteit.
- 3 A teendő mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Az események és feladatok szinkronizálása fiókokkal

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** elemet, majd válassza ki a fiókot, amellyel szinkronizálni kíván.
- 2 Érintse meg a **Fiók szinkronizálása** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Naptár szinkronizálása** kapcsolót.
A Samsung fióknál érintse meg a  → **Szinkron. beállítások** lehetőséget és érintse meg a **Naptár** kapcsolót az aktiváláshoz.

Ha szeretne hozzáadni szinkronizálandó fiókokat, indítsa el a **Naptár** alkalmazást, majd érintse meg a  → **Naptárak kezelése** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget. Ezután válasszon ki egy szinkronizálandó fiókot, és jelentkezzen be. Ha egy fiók hozzáadásra került, megjelenik a listán.

Samsung Health

Bevezető

A Samsung Health alkalmazást jólléte és edzettsége felügyeletére használhatja. Kitűzhet maga elé edzécélokat, ellenőrizheti előrehaladását, és nyilvántarthatja általános jólléti és edzettségi állapotát.


A Samsung Health használata


A Samsung Health menüinek és figyelőinek segítségével megtekintheti a legfontosabb információkat az egészsége és fittsége figyelemmel követéséhez. Emellett összevetheti mentett lépéseit a többi Samsung Health-felhasználóéval, versenyezhet barátaival, és egészségmegőrzési tippeket tekinthet meg.

Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Samsung Health** alkalmazást. Amikor először futtatja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Elképzeltető, hogy országtól függően egyes funkciók nem érhetőek el.

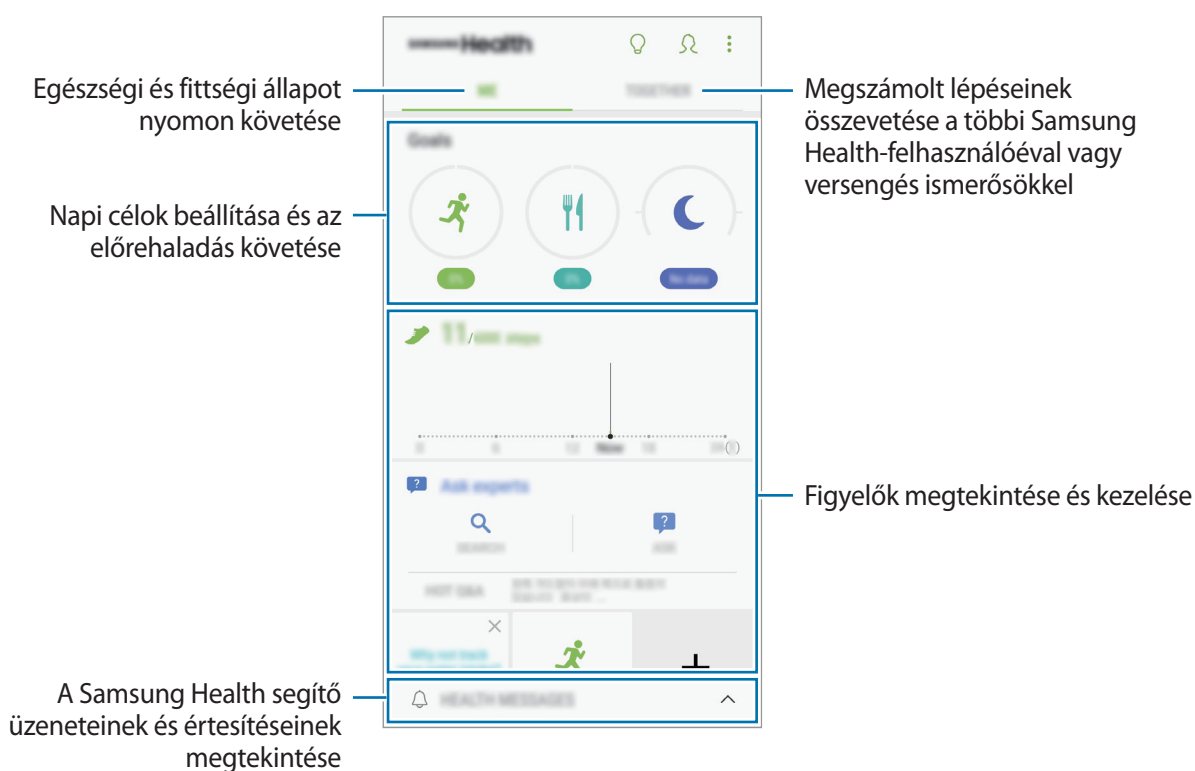


Ha elemeket szeretne hozzáadni a Samsung Health képernyőjéhez, érintse meg a  → **Elemek kezelése** lehetőséget, majd válasszon elemeket.

- **CÉLOK:** napi célok beállítása és az előrehaladás megtekintése.
- **PROGRAMOK:** testreszabható edzésprogramok használata.
- **ÁLTALÁNOS FIGYELŐK:** figyelemmel követik a tevékenységeket, az ételbevitt és a testsúlyt.
- **MOZGÁSFIGYELŐK:** figyelőket adhat hozzá különböző edzésekhez és figyelheti a tevékenységét.

Célok

Beállíthatja a testsúlyával kapcsolatos vagy a kiegyensúlyozottabb életmódot szolgáló céljait. A célok beállítása után nyomon követheti az előrehaladását vagy útmutatókat tekinthet meg a Samsung Health képernyőjén.

A Samsung Health képernyőn érintse meg a **CÉLOK BEÁLLÍTÁSA** elemet. Másik lehetőségként érintse meg a  → **Elemek kezelése** lehetőséget és válassza a **Testsúlykezelés** vagy **Kiegyensúlyozott élet** elemet.

EGYÜTT


Az Együtt használatával lépésszám célokat állíthat be, és versenyezhet az ismerőseivel. Meghívhatja barátait, hogy gyalogoljanak együtt, lépésszámokat állíthat be célként, kihívhatja őket versenyre, és megtekintheti, hol áll a rangsorban a **Lépésszámranglista** alapján.

A Samsung Health képernyőn érintse meg az **EGYÜTT** elemet.

Lépések

A készülék méri a megtett lépések számát és a megtett távolságot.

A Samsung Health képernyőn érintse meg a lépésfigyelőt.

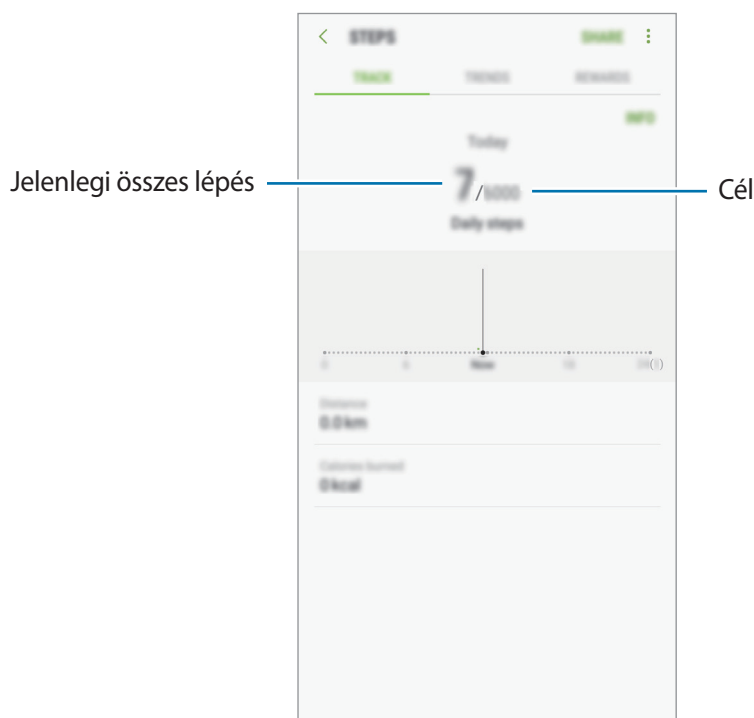

- Némi késést tapasztalhat, amikor az alkalmazás érzékeli a lépéseit, majd megjeleníti azt. Némi késést tapasztalhat azelőtt is, hogy a cél eléréséről tájékoztató felugró ablak megjelenne.
- Amennyiben autóban vagy vonaton utazás során használja a lépésszámlálót, a vibráció befolyásolhatja a lépésszámot.

További információk

- A Samsung Health kizárólag fitness- és wellness célokat szolgál, betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére nem alkalmas.
- A Samsung Health-hez elérhető funkciók, szolgáltatások és hozzáadható alkalmazások a helyi jogszabályok és előírások miatt országonként eltérőek lehetnek. Használat előtt ellenőrizze az adott régióban elérhető funkciókat és alkalmazásokat.
- A Samsung Health alkalmazásai és azok szolgáltatásai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak vagy megszűnhetnek.
- Az adatgyűjtés kizárólag az Ön által kért szolgáltatás céljára történik, beleértve ebbe az Ön jóllétét növelő információk nyújtását, az adatok szinkronizálását, az adatok elemzését, statisztikai célokat, illetve a jobb szolgáltatások kifejlesztését és biztosítását. (Azonban ha belép a Samsung fiókba a Samsung Health alkalmazásból, akkor az adatok biztonsági mentési célból a kiszolgálóra mentésre kerülhetnek.) A személyes adatok az ilyen cél teljesüléséig tárolásban maradhatnak. A Samsung Health alkalmazás által tárolt személyes adatok a Beállítások menüpont, Adatok visszaállítása pontjának használatával törölhetők. A közösségi oldalakon megosztott vagy tárhelyre mentett adatokat külön kell törölni.
- Megoszthatja/szinkronizálhatja adatait más Samsung-szolgáltatásokkal vagy harmadik fél által nyújtott kompatibilis szolgáltatásokkal csakúgy, mint egyéb saját, csatlakoztatott készülékeivel. A Samsung Health adatainak más szolgáltatások vagy harmadik fél készüléke által történő eléréséhez az Ön kifejezett beleegyezése szükséges.
- A közösségi oldalakon megosztott vagy másoknak továbbított adatok nem megfelelő használata a felhasználó kizárólagos felelőssége. Legyen körültekintő, amikor a személyes adatait megosztja másokkal.
- Ha a készülék mérőeszközhöz csatlakozik, akkor a megfelelő működés érdekében ellenőrizze a kommunikációs protokollt. Amennyiben vezeték nélküli csatlakozást használ (például Bluetooth) a készüléket megzavarhatja a más készülékek által keltett elektromos interferencia. Kerülje a készülék használatát olyan eszközök mellett, amelyek rádióhullámokat bocsátanak ki.
- Kérjük használat előtt olvassa el a Samsung Health Általános szerződési feltételeit és Adatvédelmi irányelvét.

S Voice


Bevezető


Elvégezhet különböző feladatokat egyszerűen beszéddel.

Ébresztési parancs használata

Saját ébresztési parancsával indíthatja el az **S Voice** alkalmazást.

Amikor először indítja el az **S Voice** alkalmazást, érintse meg a **NEXT** lehetőséget, és állítsa be saját ébresztési parancsát.

Az ébresztési parancs módosításához nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el az **S Voice** alkalmazást. Ezután érintse meg a  → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **Custom** → **START** lehetőséget, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Ha szeretné úgy beállítani a készüléket, hogy lezárt készülék mellett az ébresztési paranccsal el tudja indítani az **S Voice** alkalmazást, érintse meg a  elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wake up in secured lock** kapcsolót.

Az S Voice használata

1 Mondja ki az előre beállított ébresztési parancsot.

Vagy pedig nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el az **S Voice** alkalmazást.

Az **S Voice** indításakor a készüléken elindul a hangfelismerés.




Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

S Voice-beállítások



Hangutasítás-minták megtekintése

2 Mondjon ki egy hangparancsot.

Ha a készülék felismeri a parancsot, a készülék végrehajtja a megfelelő műveletet. Hangutasítás megismétléséhez vagy más utasítás kimondásához érintse meg a  elemet, és mondja ki az előre beállított ébresztési parancsot.

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat, vagy nem kívánt parancsokat hajthat végre.

A nyelv beállítása

Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el az **S Voice** alkalmazást. Majd érintse meg a  → **Language** lehetőséget, és ezt követően válasszon ki egy nyelvet.





A kiválasztott nyelv csak az **S Voice** alkalmazásra vonatkozik, nem a készülék megjelenítési nyelvére.


Hangrögzítő


Bevezető

Különböző helyzetekben eltérő rögzítési módokat használhat. Az eszköz képes szöveggé alakítani az Ön hangját.

Hangfelvételek készítése

- 1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Hangrögzítő** alkalmazást.
- 2 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. Beszéljen közvetlenül a mikrofonba. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont.
Ha szeretne könyvjelzőt beilleszteni hangfelvétel készítése közben, érintse meg a **KÖNYVJELZŐ** lehetőséget.

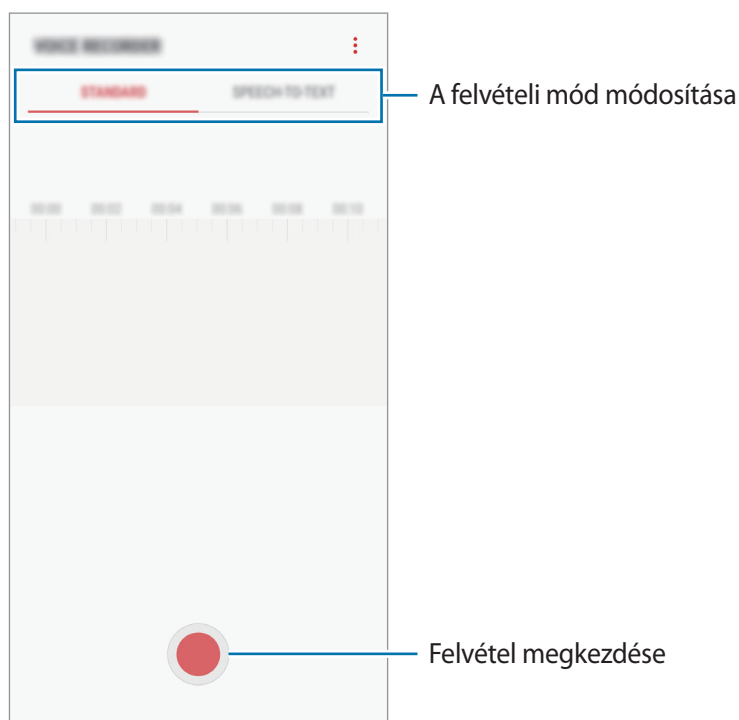

- 3 A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.
- 4 Adjon meg egy fájlnevet, és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

A felvételi mód módosítása

Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Hangrögzítő** alkalmazást.

Válasszon módot a hangrögzítő képernyő tetejéről.

- **NORMÁL:** ez a normál rögzítési mód.
- **BESZÉDLEÍRÓ:** a készülék rögzíti az Ön hangját és egyidejűleg a képernyőn látható szöveggé alakítja. A legjobb eredmény érdekében tartsa a készüléket a szája közelében, és beszéljen hangosan, tisztán, egy csendes helyen.




Ha a hangjegyzet rendszernyelve nem egyezik az Ön által beszélt nyelvvel, a készülék nem fogja felismerni a hallott hangot. A funkció használata előtt a hangjegyzetek rendszernyelvének beállításához érintse meg az aktuális nyelvet.

Saját fájlok

A készüléken vagy más helyeken, például felhőtárhelyeken található különböző fájlokat érhet el és kezelhet.

Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Saját fájlok** alkalmazást.

Megtekintheti az egyes tárhelyeken tárolt fájlokat.

Ha szeretne felszabadítani helyet a készülék tárhelyén, érintse meg a  → **Több hely felszabadítása** lehetőséget.

Fájlok vagy mappák kereséséhez érintse meg a  elemet.

Óra


Bevezető

Beállíthat ébresztéseket, megnézheti világszerte számos város helyi pontos idejét, eseményeket időzíthet, illetve beállíthat adott időtartamot.

JELZÉS

Indítsa el az **Óra** alkalmazást, és érintse meg a **JELZÉS** lehetőséget.

Riasztások beállítása

Érintse meg a  ikont a riasztási listában, állítson be egy riasztási időt, válassza ki azokat a napokat, amikor a riasztás megismétlődik, állítson be más különféle riasztási opciókat, azután érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Ha meg szeretné nyitni a billentyűzetet riasztási idő megadásához, érintse meg az időbeviteli mezőt. A riasztások bekapcsolásához vagy kikapcsolásához érintse meg a kapcsolót a listában található riasztás mellett.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához érintse meg az **ELUTASÍTÁS** lehetőséget. Ha már korábban engedélyezte a szundi opciót, a riasztás adott idő elteltével történő megismétléséhez érintse meg a **SZUNDI** lehetőséget.


Riasztások törlése

Érintsen meg hosszan egy riasztást, jelölje be a törölni kívánt riasztásokat, majd érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

VILÁGÓRA

Indítsa el az **Óra** alkalmazást, és érintse meg a **VILÁGÓRA** lehetőséget.

Órák létrehozása

Érintse meg a  ikont, adjon meg egy városnevet vagy válasszon egy várost a földgömből, és érintse meg a **HOZZÁAD** lehetőséget.

Órák törlése

Érintsen meg hosszan egy órát, jelölje be a törölni kívánt órákat, majd érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

STOPPERÓRA

- 1 Indítsa el az **Óra** alkalmazást, és érintse meg a **STOPPERÓRA** lehetőséget.
- 2 Esemény méréséhez érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.
Esemény mérése közben köridő rögzítéséhez érintse meg a **KÖRIDŐ** elemet.
- 3 Az időmérés leállításához érintse meg a **LEÁLLÍT** gombot.
Az időmérés újraindításához érintse meg a **FOLYTATÁS** elemet.
A köridők törléséhez érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS** lehetőséget.


IDŐZÍTŐ

- 1 Indítsa el az **Óra** alkalmazást, és érintse meg az **IDŐZÍTŐ** lehetőséget.
- 2 Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.
Ha meg szeretné nyitni a billentyűzetet az időtartam megadásához, érintse meg az időtartam-beviteli mezőt.
- 3 Ha lejárt az időzítő, érintse meg az **ELUTASÍTÁS** lehetőséget.

Számológép


Egyszerű és komplex számításokat végezhet.

Indítsa el a **Számológép** alkalmazást.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Ha az **Aut. elforgatás** le van tiltva, a tudományos számológép megjelenítéséhez érintse meg a  elemet.

A számítási előzmények megtekintéséhez érintse meg az **ELŐZMÉNYEK** lehetőséget. A számítási előzmények bezárásához érintse meg a **BILLENTYŰZET** lehetőséget.

Az előzmények törléséhez érintse meg az **ELŐZMÉNYEK** → **ELŐZMÉNYEK TÖRLÉSE** lehetőséget.

A mértékegység-átváltó eszköz használatához érintse meg a  elemet. Különböző értékeket válthat át más mértékegységbe, például területet, hosszúságot vagy hőmérsékletet.

Rádió

Az FM rádió hallgatása


Indítsa el a **Rádió** alkalmazást.

Az alkalmazás használata előtt csatlakoztatnia kell egy fülhallgatót, amely rádióantennaként funkcionál.



Az FM rádió első futtatásakor automatikusan megkeresi és elmenti az elérhető állomásokat.

Az FM rádió bekapcsolásához érintse meg a  ikont. Válassza ki a listából a kívánt rádióállomást.

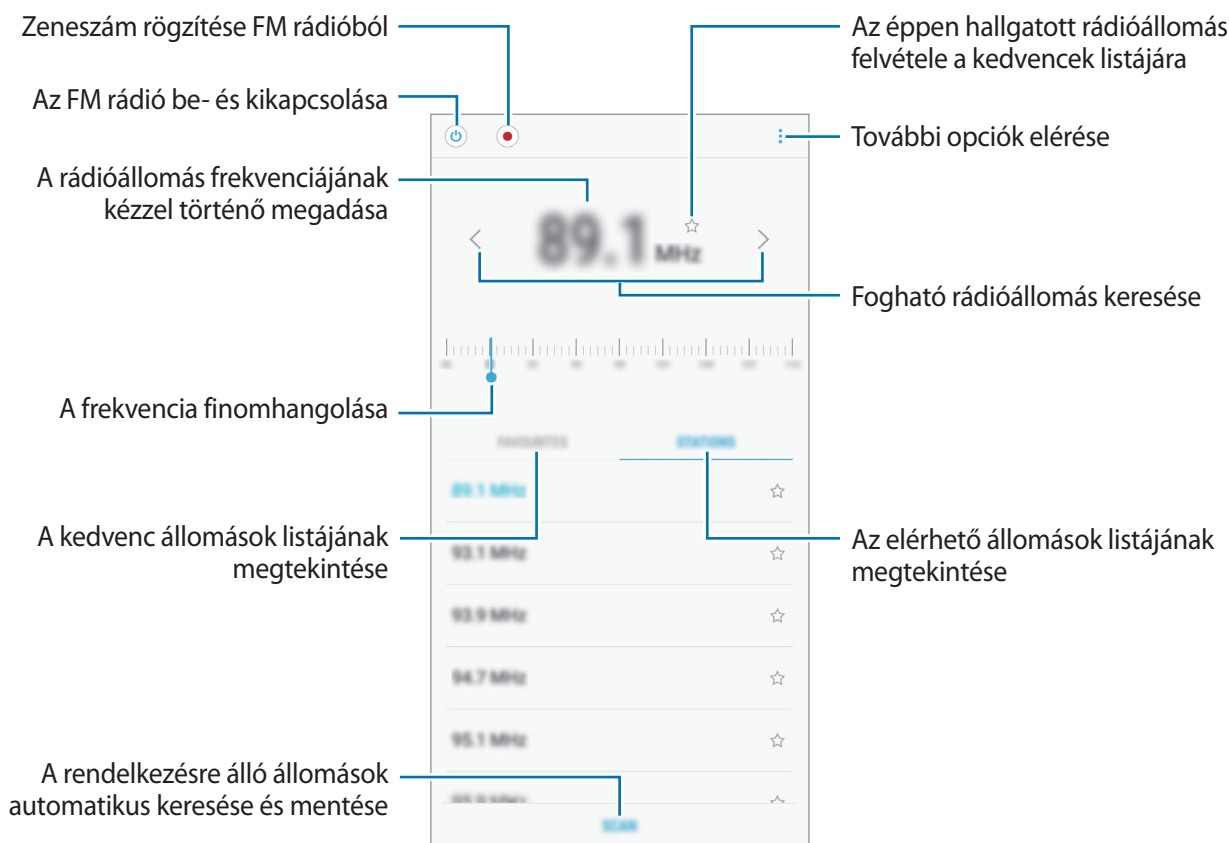

Lejátszás a hangszórón keresztül

A rádiót a hangszórón keresztül hallgathatja a csatlakoztatott fülhallgató helyett.

Érintse meg a  → **Lejátszás hangszórón** lehetőséget.

Rádióállomások keresése

Indítsa el a **Rádió** alkalmazást.

Érintse meg az **ÁLLOMÁSOK** → **KERESÉS** lehetőséget, majd válasszon ki egy keresési opciót. Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Válassza ki a listából a kívánt rádióállomást.

Game Launcher

Bevezető

A Game Launcher összegyűjti a **Play Áruház** és a **Galaxy Apps** oldalakról letöltött játékait, így könnyedén elérheti őket ugyanazon a helyen. Játék módba állíthatja a készüléket, hogy egyszerűbben játszhasson.



A Game Launcher használata

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Speciális funkciók** → **Játékok** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Game Launcher** kapcsolót.

A **Game Launcher** elemet a rendszer hozzáadja a Kezdőképernyőhöz vagy az Alkalmazások képernyőhöz.



Ha kikapcsolja a funkciót, a rendszer eltávolítja a **Game Launcher** elemet a Kezdőképernyőről és az Alkalmazások képernyőről.

- 2 Indítsa el a **Game Launcher** alkalmazást.

- 3 Érintsen meg egy játékot a játékok listájában.

Ha további játékokat szeretne találni, húzza a képernyőt felfelé.



A **Play Áruház** és **Galaxy Apps** áruházakból letöltött játékok automatikusan megjelennek a Játékindító képernyőn. Ha nem látja a játékokat, érintse meg a **⋮** → **Játék hozzáadása** lehetőséget.

Játék eltávolítása a Game Launcher-ből

Érintsen meg hosszan egy játékot, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.

Teljesítménymód átváltása

Átválthatja a játék teljesítmény-üzemmódját.


Indítsa el **Game Launcher** alkalmazást, és érintse meg a **Nagy teljesítmény** elemet, majd érintse meg a gombot ismételten a kívánt üzemmód kiválasztásához.


- **Nagy teljesítmény:** ez gyorsítja a rendszer teljesítményét, de növeli az akkumulátor energiafogyasztását.
- **Normál teljesítmény:** sem az energiatakarékos mód, sem a nagy teljesítmény mód nincs használatban.
- **Akku kímélése:** ez csökkenti az akkumulátor energiafogyasztását, de lassabb futást eredményez.




Az akkumulátor energiahatékonysága játéktól függően változhat.

A Game Tools használata

Játék közben használhatja a Game Tools panel által kínált különböző lehetőségeket. A Game Tools megnyitásához érintse meg a  elemet a navigációs sávon. Ha a navigációs sáv el van rejtve, húzzon felfelé a képernyő aljáról a megjelenítéséhez.

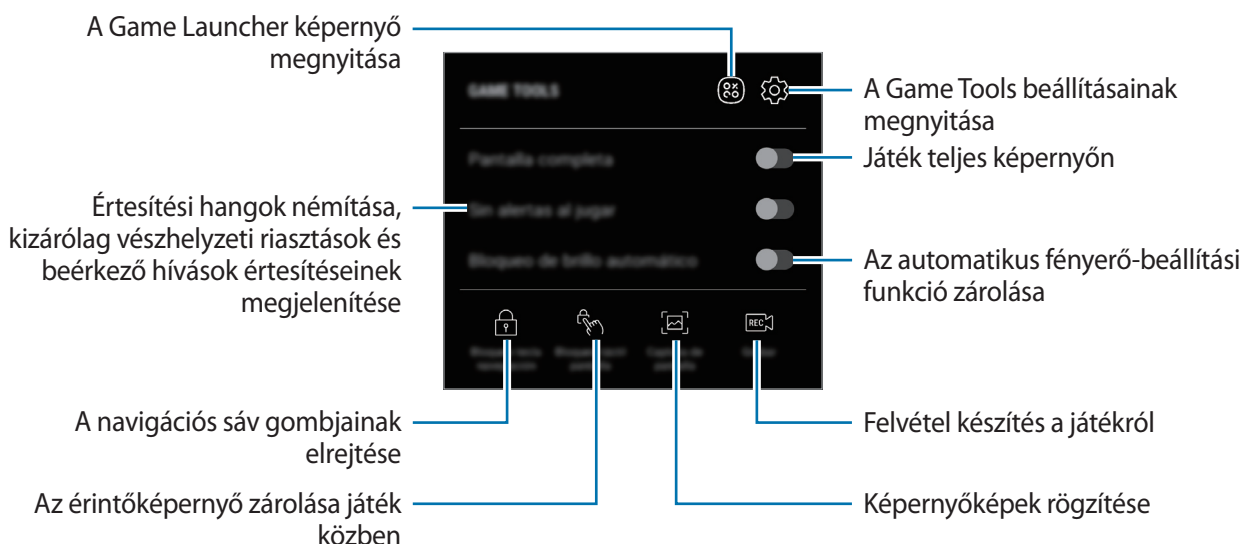

Értesítések letiltása játék közben

Érintse meg a  lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Jelzés nélküli játék** kapcsolót. A készülék elnémítja az értesítési hangokat és kizárólag a beérkező hívások értesítései és a vészhelyzeti riasztások jelennek meg, hogy Ön zavartalanul élvezhesse a játékot. Beérkező hívás esetén megjelenik egy kis értesítés a képernyő tetején.


SmartThings

Bevezető

Könnyen és gyorsan csatlakozhat közeli eszközökhöz, például Bluetooth-fülhallgatókhoz vagy más okostelefonokhoz. Az okostelefonnal vezérelhet és kezelhet tévéket, háztartási készülékeket és dolgok internete (IoT) termékeket.

- **Kapcsolódás közeli eszközökhöz:** Gyorsan és egyszerűen csatlakozhat közeli eszközökhöz, például Bluetooth fülhallgatókhoz vagy viselhető eszközökhöz.
- **Háztartási gépek, tévék és IoT-termékek regisztrálása és vezérlése:** regisztráljon intelligens hűtőszekrényeket, mosogatógépeket, légkondicionálókat, légtisztítókat, tévéket és dolgok internete (IoT) eszközöket az okostelefonon, és megtekintheti az állapotukat, illetve irányíthatja őket az okostelefon képernyőjéről.
- **Értesítések fogadása:** Értesítéseket fogadhat az okostelefonon a csatlakoztatott eszközökről. Például, ha befejeződött a mosás, értesítést kaphat róla az okostelefonján.

Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **SmartThings** alkalmazást. Megjelenik a kezelőfelület.

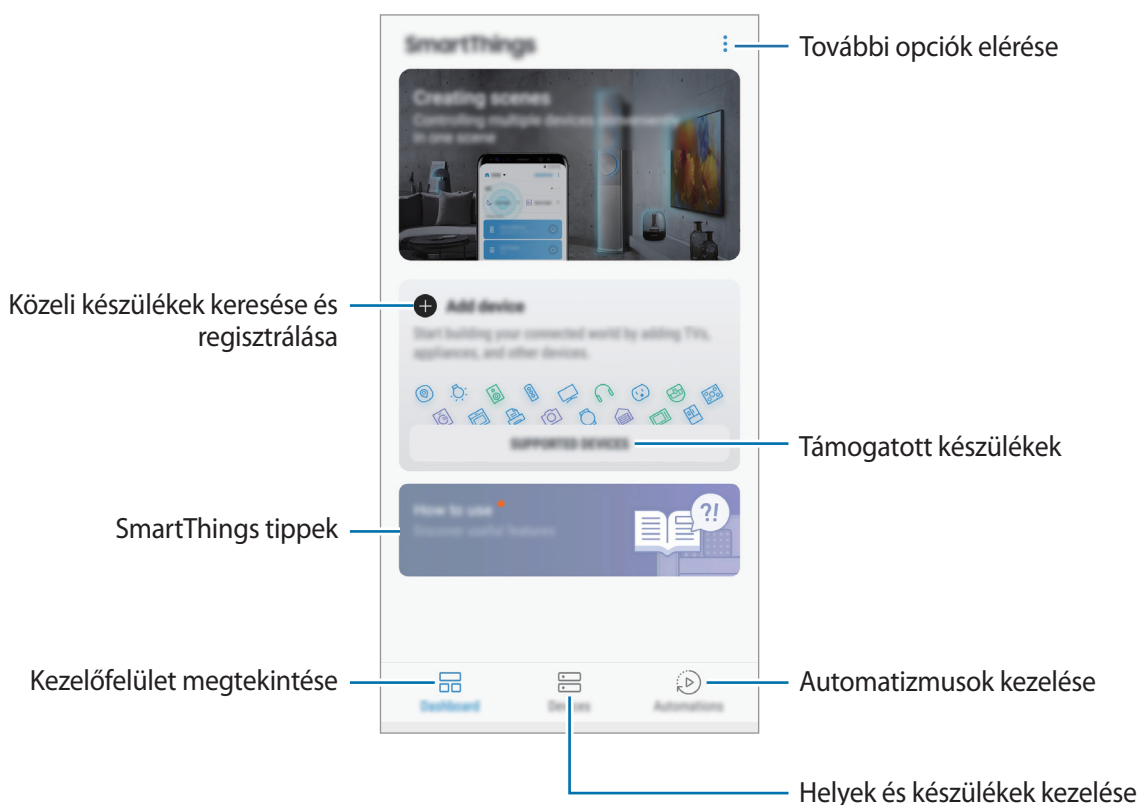



- A SmartThings használatához az okostelefonnak és a többi eszköznek Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz kell csatlakoznia.
- A SmartThings funkció teljes körű használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába.
- A régió vagy szolgáltató függvényében a csatlakoztatható eszközök köre eltérő lehet. A csatlakoztatható készülékek megtekintéséhez nyissa meg a **Samsung** mappát, indítsa el a **SmartThings** alkalmazást, majd érintse meg a **TÁMOGATOTT ESZKÖZÖK** lehetőséget.
- Az elérhető funkciók a csatlakoztatott készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- A csatlakoztatott készülékek saját meghibásodásaira és hiányosságaira a Samsung garanciája nem terjed ki. Amikor a csatlakoztatott készülékeken jelentkezik meghibásodás vagy probléma, vegye fel a kapcsolatot a készülék gyártójával.

Csatlakozás közeli eszközökhöz

Könnyen és gyorsan csatlakozhat, közeli eszközökhöz, például Bluetooth-fülhallgatókhoz.




Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek vagy a tartalom típusától függően változhatnak.

- 1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **SmartThings** alkalmazást.
- 2 A kezelőfelületen érintse meg az **Eszköz hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válasszon eszközt a listáról és kapcsolódjon az eszközhöz a képernyőn megjelenő utasítások követésével.

Háztartási gépek, tévék és tárgyak internete termékek használata

Az okostelefon képernyőjén megtekintheti az intelligens vagy IoT eszközök, tévék állapotát. Az eszközöket helyszín szerint csoportosíthatja és szabályok hozzárendelésével egyszerűen és kényelmesen vezérelheti.

Készülékek csatlakoztatása

- 1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **SmartThings** alkalmazást.
- 2 A kezelőfelületen érintse meg az **Eszköz hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy eszközt a listáról.
Ha nincs eszköz a listán, érintse meg az **ESZKÖZ MANUÁLIS HOZZÁADÁSA** alatti  elemet és válasszon egy eszköztípust. Vagy érintse meg a **Keresés** elemet és írja be az eszköz vagy modell nevét.
- 4 A készülékek regisztrációjához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A csatlakoztatott eszközök megtekintése és vezérlése

Megtekintheti és vezérelheti az eszközöket. Például, ellenőrizheti a hűtőszekrényben található összetevőket vagy beállíthatja a TV hangerejét.

- 1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, indítsa el a **SmartThings** alkalmazást, majd érintse meg a **Eszközök** lehetőséget.
Megjelenik a csatlakoztatott eszközök listája.
- 2 Tekintse meg a listán szereplő készülékek állapotát.
Készülék vezérléséhez válasszon egyet a listából. Amint a rendszer letöltötte a választott eszközhöz tartozó eszközvezérlőt, Ön vezérelheti az adott eszközt.

Készülékek és helyek hozzáadása


Hozzáadhat készülékeket hely alapján, megtekintheti az adott helyen található eszközök listáját, és vezérelheti őket. Emellett helyet is megadhat és így több eszközt vezérelhet egyszerre.

Helyek hozzáadása

- 1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, indítsa el a **SmartThings** alkalmazást, majd érintse meg az **Eszközök** → **ÖSSZES ESZKÖZ** → **Hely hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg a hely nevét.
A hely beállításához érintse meg a **Helymeghatározás** lehetőséget és érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.
Tartózkodási helye hozzáadásra kerül.
Az eszközök helyhez való hozzáadásához érintse meg az **ESZKÖZ HOZZÁADÁSA** lehetőséget és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eszközök regisztrálásához.
A rendszer hozzáadja a készülékeket a helyhez.

Jelenetek hozzáadása

Hozzáadhat egy jelenetet és regisztrálhat hozzá készülékeket, hogy így több készüléket vezérelhessen egyszerre egyetlen gomb megérintésével vagy hangutasítással.

Nyissa meg a **Samsung** mappát, indítsa el a **SmartThings** alkalmazást, válasszon egy helyet, érintse meg az  → **Jelenet hozzáadása** lehetőséget, majd állítsa be a jelenet opcióit. Beállíthatja a jelenet nevét, ikonját és a hozzá tartozó eszközöket.

Automatikus műveletek hozzáadása

Műveletek futtathatók automatikusan egy előre beállított időpont vagy a készülék állapotának függvényében.

Például hozzáadhat egy automatikus műveletet, hogy automatikusan kapcsolódjon be a zene mindennap 07:00 órakor.

- 1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, indítsa el a **SmartThings** alkalmazást, majd érintse meg az **Auto. foly.ok** → **AUTOMATIKUS FOLYAMAT HOZZÁADÁSA** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Mikor szeretné használni ezt az automatikus folyamatot?** lehetőséget és állítsa be a feltételeket.
- 3 Érintse meg a **Mit tegyen ez az automatikus folyamat?** lehetőséget és állítson be készülékeket és elvégzendő feladatokat.
Értesítés fogadásához automatikus művelet futása közben érintse meg az **Értesítsen** lehetőséget, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Értesítések fogadása

Értesítéseket fogadhat az okostelefonon a csatlakoztatott eszközökről. Például, ha befejeződött a mosás, értesítést kaphat róla az okostelefonján.


Ha szeretné beállítani az eszközöket értesítések fogadásához, nyissa meg a **Samsung** mappát, indítsa el a **SmartThings** alkalmazást, érintse meg a **Értesítések** → **Értesítések beállításai** elemet, majd érintse meg az aktiválni kívánt eszközök melletti kapcsolókat.


Tartalom megosztása

Tartalom megosztásához különböző megosztási opciók állnak rendelkezésre. A következő lépések bemutatják hogyan lehet képet megosztani.



A fájlok megosztása mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Érintse meg a  elemet, és válasszon megosztási módot, ami lehet például üzenet vagy e-mail.

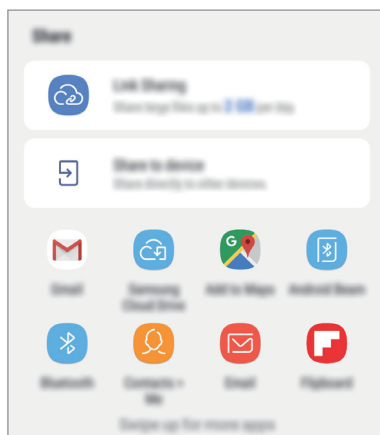

Ha vannak kommunikációs vagy megosztási előzményei, megjelennek a megosztási beállítások panelen azok a személyek, akikkel már kapcsolatot létesített készüléke segítségével. Ha közvetlenül szeretne tartalmakat megosztani velük a megfelelő alkalmazás révén, válassza a kívánt személy ikonját. Ha a funkció nincs bekapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Közvetlen megosztás** kapcsolót.

Kiegészítő funkciók használata

- **Hivatkozásmegosztás:** nagy fájlok megosztása. Töltsön fel fájlokat a Samsung tárhelyére, és ossza meg őket másokkal internetes hivatkozás vagy kód használatával. A funkció használatához ellenőrzött telefonszámmal kell rendelkeznie.
- **Megosztás az eszközzel:** Tartalom megosztása közeli eszközökkel Wi-Fi Direct vagy Bluetooth, illetve a SmartThings által támogatott készülékek révén. Az eszköz megjelenített tartalmát nagy képernyőn is megtekintheti úgy, hogy az eszközt egy Smart View funkciót támogató TV-hez vagy monitorhoz csatlakoztatja.

Amikor a kép megérkezik a címzettek készülékeire, a készülékeiken értesítés jelenik meg. A kép megtekintéséhez vagy letöltéséhez érintse meg az értesítést.

Google alkalmazások

A Google szórakoztató, közösségi és üzleti alkalmazásokat nyújt. Lehetséges, hogy némelyik alkalmazás eléréséhez Google-fiókra lesz szüksége.

Az alkalmazásokkal kapcsolatos további információkat az egyes alkalmazások súgójában találhat.



Országtól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy némelyik alkalmazás nem lesz elérhető, illetve más néven szerepel.

Chrome

Információk keresése és weblapok közötti böngészés.

Gmail

E-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.

Térkép

Megkeresheti tartózkodási helyét a világtérképen, és megtekinthet információkat az Önt körülvevő különböző helyekről.

Play Zene

Fedezzen fel, hallgasson és osszon meg zenét a készülékén. Feltöltheti a felhőbe a készülékén tárolt zenei gyűjteményeket, és később elérheti azokat.

Play-filmek

Videókat kölcsönözhet vagy vásárolhat, például filmeket és televíziós műsorokat a **Play Áruház**-ból.

Drive

Tárolja tartalmait a felhőben, érje el őket bárhol és ossza meg őket másokkal.

YouTube

Nézzen vagy készítsen videókat és ossza meg őket másokkal.

Fotók

A különböző forrásokból származó fényképek és videók keresését, kezelését és szerkesztését egyetlen helyen végezheti.

Google

Gyorskeresés az interneten vagy a készüléken.

Duo

Egyszerű videohívás kezdeményezése.

Beállítások

Bevezető

Adja meg az eszköz beállításait. Különböző opciókkal még inkább személyre szabhatja készülékét. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást.

Ha a beállításokra kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a **Keresés** vagy  lehetőséget.

Kapcsolatok


Opciók

Módosíthatja a különböző kapcsolatokat, például a Wi-Fi és a Bluetooth beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget.

- **Wi-Fi:** Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót. További információhoz lásd: [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel. További információhoz lásd: [Bluetooth](#).
- **Telefon láthatósága:** engedélyezheti, hogy más készülékek megtalálják a készüléket, és tartalmakat osszanak meg vele. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a készülék látható lesz más eszközök számára, amikor azok a Fájlok küldése készülékekre funkció használatával elérhető eszközöket keresnek.
- **Adathasználat:** Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét és testreszabhatja a korlátozási beállításokat. Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan letiltsa a mobil adatkapcsolatot, ha a felhasznált mobiladat-mennyiség elérte az adott limitet.

Valamint bekapcsolhatja az adatmentő funkciót, így előzve meg, hogy egyes háttérben futó alkalmazások adatokat küldjenek vagy fogadjanak. További információkért lásd az [Adattakarékos üzemmód](#) részt.

- **Repülő üzemmód:** beállíthatja, hogy a készülék kikapcsolja az összes vezeték nélküli szolgáltatását. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.
-  Kövesse a légitársaság által előírt szabályokat és a légi személyzet utasításait. Amennyiben a készülék használata engedélyezett, mindig repülő üzemmódban használja.
- **NFC és fizetés:** beállíthatja, hogy a készülék beolvassa az NFC-címkéket, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja. További információkért lásd az [NFC és fizetés](#) részt.
- **Mobil hotspot és Int.megosztás:** Ha nincs elérhető hálózati kapcsolat, használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását más készülékekkel. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth segítségével hozható létre. További információhoz lásd: [Mobil hotspot és Internetmegosztás](#).
- **Mobilhálózatok:** Mobilhálózati beállítások konfigurálása.
- **SIM-kártya-kezelő** (két SIM-kártyás modellek): A SIM-kártya aktiválása és a SIM-kártya beállítások személyre szabása. További információkért lásd a [SIM-kártya-kezelő \(két SIM kártyás modellek\)](#) részt.
- **Hely:** A helyinformációs jogosultságok beállításainak módosítása.
- **Egyéb kapcsolatbeállítások:** Testreszabhatja az egyéb funkciók vezérlésére szolgáló beállításokat. További információkért lásd az [Egyéb kapcsolatbeállítások](#) részt.

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.



Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi-hálózatok listájáról.
A jelszót igénylő hálózatok lakatikkal jelennek meg. Adja meg a jelszavát, és érintse meg a **KAPCSOLÓDÁS** lehetőséget.



- Ha a készülék egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi-hálózathoz, a készülék attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése nélkül is újra csatlakozni fog, ha a hálózat elérhető. Ha nem szeretné, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, válassza ki a hálózatok listájáról és érintse meg az **ELFELEJT** elemet.
- Ha nem sikerül megfelelően csatlakozni egy Wi-Fi-hálózathoz, indítsa újra a készülék Wi-Fi funkcióját vagy a vezeték nélküli routert.


Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat eszközöket Wi-Fi-hálózat segítségével.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
Megjelennek az érzékelt készülékek.
Amennyiben az eszköz, amelyhez csatlakozni kíván, nem szerepel a listán, kapcsolja be az eszköz Wi-Fi Direct funkcióját.
- 3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.
A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Wi-Fi Direct csatlakozási kérelmet.

Adatok küldése és fogadása

Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Érintse meg a  → **Wi-Fi Direct** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.
- 3 Fogadja el a Wi-Fi Direct kapcsolódási kérelmét a másik készüléken.
Ha az eszközök már csatlakoznak, a kép kapcsolódási kérelem küldése nélkül továbbítódik a másik eszközre.

Készülék kapcsolódásának befejezése

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
A készülék kijelzi a kapcsolódó készülékeket a listán.
- 3 A készülékek leválasztásához érintse meg a készülék nevét.

Bluetooth

Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök lehet, hogy nem kompatibilisek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

Párosítás más Bluetooth eszközökkel

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Megjelennek listázva az érzékelt készülékek.

- 2 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

Ha a párosítani kívánt eszköz nincs rajta a listán, állítsa az eszközt Bluetooth-párosítási módba. A részletekről a másik készülék felhasználói kézikönyvéből tájékozódhat.




A készüléke látható más készülékek számára, amíg a Bluetooth-beállítások képernyő nyitva van.

- 3 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolódási kérelmet a készülékén a jóváhagyáshoz.

A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Bluetooth-csatlakozási kérelmet.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.


- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Érintse meg a  → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

Ha készülékét már párosította a kiválasztott készülékkel, érintse meg a készülék nevét, anélkül, hogy jóváhagyná az automatikusan generált jelszót.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát.

- 3 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolat kérését a másik eszközön.

Bluetooth-készülékek párosításának megszüntetése


- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget.
A készülék kijelzi a párosított készülékeket a listán.
- 2 Érintse meg a  ikont a készülék neve mellett.
- 3 Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget.

Adattakarékos üzemmód

Csökkentheti az adathasználatot, ha megtiltja, hogy egyes háttérben futó alkalmazások adatokat küldjenek vagy fogadjanak.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Adathasználat** → **Adattakarékos üzemmód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Amikor az adattakarékos funkció be van kapcsolva, az állapotsávon látható a  ikon.

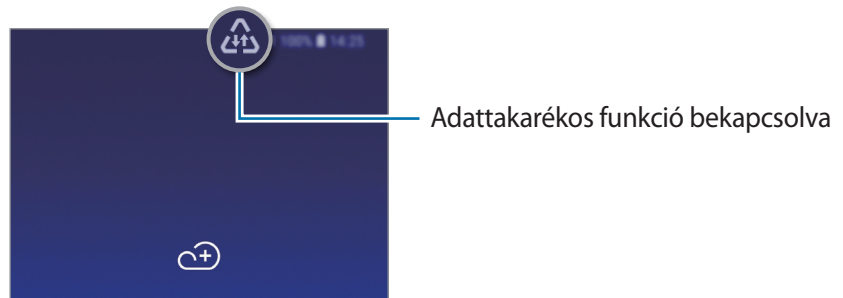

Ha szeretné kiválasztani, mely alkalmazások forgalmazhatnak adatokat korlátozás nélkül, érintse meg az **Alk. eng. Adattakarékos módban** lehetőséget és válasszon alkalmazásokat.

NFC és fizetés

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.




A készülék tartalmaz egy beépített NFC-antennát. A készüléket kezelje körültekintően, hogy elkerülje az NFC-antenna sérülését.


Információ kiolvasása NFC-címkékből

Az NFC funkció használatával képeket vagy névjegyeket küldhet másik készülékre, és beolvashatja a termékinformációkat az NFC-címkékről.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **NFC és fizetés** kapcsolót.

- 2 Helyezze a készülék hátulját az NFC-címke közelébe.
Megjelenik a címkéből származó információ.

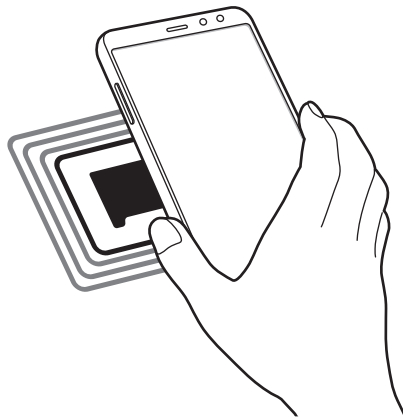

-  Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva és a képernyője nincs lezárva. Ellenkező esetben a készülék nem fogja olvasni az NFC-címkéket és nem fogad adatokat.

Fizetések lebonyolítása az NFC funkcióval

Mielőtt az NFC funkciót vásárlásra használhatná, regisztrálnia kell a mobil fizetési szolgáltatásra. A regisztrációra vagy a szolgáltatásra vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **NFC és fizetés** kapcsolót.
- 2 Érintse a készülék hátulját az NFC-kártyaolvasóhoz.

Az alapértelmezett fizetési alkalmazás beállításához nyissa meg a Beállítások képernyőt, érintse meg a **Kapcsolatok** → **NFC és fizetés** → **Érintéses fizetés** → **FIZETÉS** lehetőséget, majd válasszon alkalmazást.

-  Előfordulhat, hogy a fizetési szolgáltatási lista nem tartalmaz minden elérhető fizető alkalmazást.


Adatküldés az NFC funkcióval

Engedélyezheti az adatcserét, amikor a két készülék hátulját egymáshoz érinti.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **NFC és fizetés** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Érintse meg az **Android Beam** kapcsolót az aktiváláshoz.
- 3 Válasszon egy elemet, majd a két készülék hátulját érintse egymáshoz.
- 4 Amikor megjelenik a képernyőn az **Érintéssel indítható a küldés.** felirat, érintse meg a készülék képernyőjét az elem elküldéséhez.



Ha mindkét eszköz egyszerre próbál adatot küldeni a fájlátvitel meghiúsulhat.

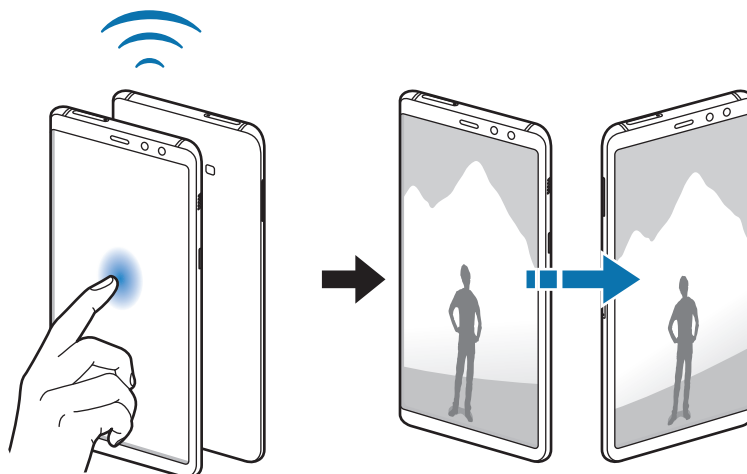

Mobil hotspot és Internetmegosztás

Ha nincs elérhető hálózati kapcsolat, használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását más készülékekkel. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth segítségével hozható létre.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobil hotspot és Int.megosztás** lehetőséget.





A funkció használata többletköltséggel járhat.

- **Mobil hotspot:** a mobil hotspot segítségével megoszthatja a készülék mobilhálózati csatlakozását számítógéppel és más készülékekkel.
- **Bluetooth internetmegosztás:** a készülék mobilinternetének megosztása számítógépekkel vagy más készülékekkel Bluetooth-on keresztül.
- **USB-internetmegosztás:** a készülék mobilinternetének megosztása egy számítógéppel USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.

Mobil hotspot használata

Készülékét mobil hotspotként használhatja, megosztva készüléke mobil adatkapcsolatát egyéb készülékekkel.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobil hotspot és Int.megosztás** → **Mobil hotspot** lehetőséget.
- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
Megjelenik az állapotsávon a  ikon. Más eszközök megtalálhatják készülékét a Wi-Fi-hálózatok listáján.
Ha jelszót szeretne beállítani a mobil hotspot számára, érintse meg a  → **Mobil hotspot beállítása** lehetőséget, és válaszon biztonsági szintet. Ezután adja meg a jelszót és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.
- 3 A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a készülékét a Wi-Fi-hálózatok listájáról.
- 4 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adatkapcsolatát az internet eléréséhez.

SIM-kártya-kezelő (két SIM kártyás modellek)

A SIM-kártya aktiválása és a SIM-kártya beállítások személyre szabása. További információkért lásd: [Két Sim kártya használata \(két SIM-kártyás típusok esetén\)](#).

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **SIM-kártya-kezelő** lehetőséget.

- **Hívások:** SIM-kártya kiválasztása hanghívásokhoz.
- **Szöveges üzenetek:** Üzenetküldéshez használt SIM-kártya kiválasztása.
- **Mobilinternet-kapcsolat:** SIM-kártya kiválasztása az adatszolgáltatáshoz.
- **SIM-kártya megerősítése híváshoz:** beállítása esetén a készülék visszahíváskor vagy üzenetből indított híváskor megjeleníti a SIM-kártya kiválasztására szolgáló előugró ablakot. Az előugró ablak csak akkor jelenik meg, ha az előző híváshoz vagy üzenethez használt SIM-kártya nem az elsődleges SIM-kártya volt.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Állandó két SIM:** a készülék beállítása a bejövő hívások engedélyezésére a másik SIM-kártyáról, amikor hívás van folyamatban.



Amikor a funkció be van kapcsolva a régió vagy szolgáltató függvényében a hívásátirányítás további költségekkel járhat.

Egyéb kapcsolatbeállítások

Testreszabhatja az egyéb funkciók vezérlésére szolgáló beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** elemet.

- **Közeli eszközök keresése:** beállíthatja a készüléket, hogy keressen közeli készülékeket, melyekhez csatlakozhat.
- **Nyomtatás:** A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy hozzáadhat egyet kézzel a fájlok nyomtatásához. További információkért lásd: [Nyomtatás](#).
- **MirrorLink:** használja a MirrorLink funkciót a készülék MirrorLink-alkalmazásainak jármű műszerfali kijelzőjéről történő vezérlésére. További információkért lásd: [MirrorLink](#).
- **Letöltésgyorsító:** Ha ezt beállítja a készüléken, gyorsabban tölthet le 30 MB fölötti, nagy méretű fájlokat egyidejűleg Wi-Fi-kapcsolaton keresztül és mobilhálózaton. További információkért lásd: [Letöltésgyorsító](#).
- **VPN:** Virtuális hálózatok (VPN-ek) beállítása az eszközön, iskola vagy vállalat privát hálózatához való csatlakozás céljára.
- **Ethernet:** Ethernet-adapter csatlakoztatásakor vezetékes hálózatot használhat, és konfigurálhatja a hálózati beállításokat.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Csatlakoztathatja a készüléket nyomtatóhoz Wi-Fi-vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül és nyomtathat képeket vagy dokumentumokat.




Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Nyomtatók beépülő moduljainak hozzáadása

Azon nyomtatókhoz, amelyekhez csatlakozni szeretne a készülékkel, beépülő modulokat kell telepítenie.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Nyomtatás** → **Szolgáltatás hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Keressen beépülő modult a nyomtatóhoz a **Play Áruház**-ban.
- 3 Válassza ki a kívánt nyomtató beépülő modulját és telepítse.
- 4 Válassza ki a nyomtató beépülő modulját, majd a bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót. A készülék megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi-hálózaton lévő nyomtatókat.
- 5 Válassza ki a hozzáadni kívánt nyomtatót.



Nyomtató kézi hozzáadásához érintse meg a  → **Nyomtató hozzáadása** lehetőséget.

Tartalom nyomtatása

Tartalom, például képek és dokumentumok megtekintése közben nyissa meg az opciók listáját, érintse meg a **Nyomtatás** → ▼ → **Az összes nyomtató...** lehetőséget, majd válasszon nyomtatót.



A nyomtatási módok a tartalom típusától függően változhatnak.

MirrorLink

A készülék képernyője megjeleníthető a jármű műszerfalának kijelzőjén.

Csatlakoztassa készülékét járműhöz MirrorLink-alkalmazásainak műszerfalról történő vezérléséhez.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **MirrorLink** elemet.



A készülék olyan járművekkel kompatibilis, amelyek támogatják a MirrorLink 1.1 vagy annál újabb verzióját.

A készülék csatlakoztatása járműhöz MirrorLink révén

Amikor először használja ezt a funkciót, csatlakoztassa a készüléket Wi-Fi-vagy mobilhálózathoz.

1 Párosítsa készülékét a járművel Bluetooth révén.

További információkért lásd: [Párosítás más Bluetooth eszközökkel](#).

2 Csatlakoztassa készülékét a járműhöz USB-kábel segítségével.

Amikor a kapcsolódás létrejött, a készülék MirrorLink-alkalmazásait elérheti a műszerfal kijelzőjéről.

A MirrorLink-kapcsolódás befejezése

Húzza ki az USB-kábelt a készülékből és a járműből.

Letöltésgyorsító

Ha ezt beállítja a készüléken, gyorsabban tölthet le 30 MB fölötti, nagy méretű fájlokat egyidejűleg Wi-Fi-kapcsolaton keresztül és mobilhálózaton. Az erősebb Wi-Fi-jel gyorsabb letöltést tesz lehetővé.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Letöltésgyorsító** elemet.



- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek nem támogatják.
- A fájlok letöltése mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.
- Nagy fájlok letöltésekor a készülék felmelegedhet. Ha a készülék túllépi az engedélyezett hőmérsékletet, a funkció lekapcsol.
- Ha a hálózati jel nem stabil, a funkció sebessége és teljesítménye csökkenhet.
- Ha a Wi-Fi és a mobilhálózati kapcsolatok adatátviteli sebessége jelentős mértékben eltér, a készülék csak a lehető leggyorsabb kapcsolatot használja.
- A funkció támogatja a Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 és a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS) protokollokat. A funkció nem használható más, például FTP-protokollal.

Hangok és rezgés

Opciók

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** lehetőséget.

- **Hangmód:** állítsa be a készüléket a hangos mód, a rezgés vagy a csendes mód használatára.
- **Rezgés csengéskor:** a készülék beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
- **H.erőgombok használata médiához:** beállíthatja, hogy a Hangerő gomb megnyomása a média hangerejét szabályozza.
- **Hangerő:** beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Rezgés erőssége:** a rezgő értesítés erősségének beállítása.

- **Csengőhang** (egy SIM-kártyás modellek): a hívás vagy értesítések csengőhangjának módosítása.
Csengőhang (két SIM-kártyás modellek): a hívás vagy értesítések csengőhangjának módosítása.
- **Rezgésminta**: rezgési minta kiválasztása.
- **Értesítési hangok**: az értesítési hang módosítása.
- **Ne zavarjanak**: beállításával a készülék a beállított kivételeket leszámítva némítja a bejövő hívási hangokat, értesítéseket és médiahangokat.
- **Érintési hangok**: beállítása esetén a készülék hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangjai**: beállítása esetén a készülék hangjelzést ad az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Töltési hang**: beállíthatja, hogy a készülék hangjelzést adjon ki, ha töltőhöz csatlakozik.
- **Visszajelzés rezgéssel**: beállítása esetén a készülék rezegni fog, amikor megérinti a navigációs sáv gombjait, illetve egyéb esetekben, mint például amikor hosszan érint meg elemeket.
- **Tárcsázóbill. hangjai**: a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor a készülék hangot ad ki.
- **Billentyűhang**: a beállítást választva a készülék hangot ad a gombok megérintésekor.
- **Gombok rezgése**: a beállítást választva a készülék rezeg a gombok megérintésekor.
- **Hangminőség és effektek**: további hangbeállítások konfigurálása.
A környezeti hang módot is aktiválhatja. További információért lásd a [Dolby Atmos \(környezeti hang\)](#) részt.
- **Külön alkalmazáshang**: beállíthatja, hogy a készülék egy bizonyos alkalmazásból más alkalmazások hangjától függetlenül a csatlakoztatott Bluetooth-hangszórón vagy -fülhallgatón játsszon le médiahangokat. Például hallgathatja a navigáció alkalmazást készüléke hangszóróján, miközben a Zene alkalmazásból zenét hallgat a jármű Bluetooth-hangszóróján.

Dolby Atmos (környezeti hang)

Válasszon különböző audiotípusokra, például filmekre, zenékre és beszédhangra optimalizált környezeti hangmódot. A Dolby Atmos használatával a hangok teljesen körülveszik.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** → **Hangminőség és effektek** → **Dolby Atmos** lehetőséget, érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz, majd válasszon ki egy módot.




A funkció használata előtt csatlakoztasson egy fülhallgatót.

Értesítések


Módosíthatja az egyes alkalmazások értesítési beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Értesítések** lehetőséget.

Ikonjelvények megjelenítéséhez érintse meg az **Alkalmazásikon-jelvények** kapcsolót a funkció aktiválásához. A jelvény stílusának módosításához érintse meg az **Alkalmazásikon-jelvények** elemet.

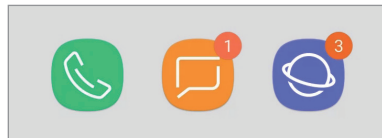

Számmal

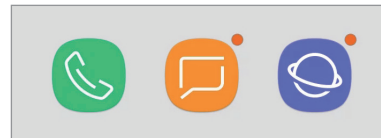

Szám nélkül

A további alkalmazások értesítési beállításainak testreszabásához érintse meg a **SPECIÁLIS** lehetőséget, és válasszon egy alkalmazást.

Kijelző

Opciók

Módosíthatja a kijelző és a Kezdőképernyő beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

- **Fényerő:** a kijelző fényerejének beállítása.
- **Automatikus fényerő:** beállíthatja, hogy a készülék figyelje a fényerősség beállításait és hasonló fényviszonyok esetén automatikusan alkalmazza azokat.
- **Kékfényszűrő:** a kékfényszűrő bekapcsolása és a szűrőbeállítások módosítása. További információhoz lásd: [Kékfényszűrő](#).
- **Betűtípus és képernyőnagyítás:** Módosíthatja a képernyő nagyítási beállítását, valamint a betűméretet és stílust.
- **Képernyőmód:** A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása. További információkért lásd az [A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása](#) részt.
- **Kezdőképernyő:** a rácsok méretének módosítása több vagy kevesebb ikon megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn, stb.
- **Teljes képernyős alkalmazások:** a teljes képernyős képarányban futtatni kívánt alkalmazások kiválasztása.

- **Egyszerű üzemmód:** váltás egyszerű üzemmódba, mely révén a Kezdőképernyő elrendezése egyszerűbb lesz, az ikonjai pedig nagyobbak.
- **Ikonháttér:** beállíthatja, hogy a háttér legyen sötétebb, és az ikonok így jobban feltűnjenek.
- **LED jelzés:** beállításával a készüléken az akkumulátor töltése közben, értesítések érkezésekor, illetve hangfelvételek készítése közben bekapcsol az értesítési fény kikapcsolt képernyő esetén.
- **Állapotsor:** az állapotsoron megjelenő értesítések és jelzések beállításainak testreszabása.
- **Navigációs sáv:** a navigációs sáv beállításainak módosítása. További információért lásd a [Navigációs sáv \(funkciógombok\)](#).
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző-háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.
- **Véletlen érintések blokkolása:** beállítása esetén a készülék képernyője nem reagál az érintésekre sötét helyen, például zsebben vagy táskában.
- **Képernyőkímélő:** a készülék beállítása töltés közben képernyővédő megjelenítésére. További információkért lásd a [Képernyőkímélő](#) részt.

Kékfényszűrő

Csökkentheti szemének megerőltetését, ha korlátozza a képernyő által kibocsátott kék fény mennyiségét.



Előfordulhat, hogy kékfényszűrő nem alkalmazható, amikor kizárólag HDR-alapú videoszolgáltatásban néz HDR-videókat.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Kékfényszűrő** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Bekapcsolás most** kapcsolót.
- 2 Állítsa be a szűrő átlátszóságát a beállítási sáv elhúzásával.
- 3 A képernyő kékfényszűrőjének időzítéséhez érintse meg a **Bekapcsolás ütemezés szerint** kapcsolót, majd válasszon opciót.
 - **Napnyugtatól napkeltéig:** beállításával a készülék az aktuális tartózkodási hely alapján éjszaka alkalmazza a kékfényszűrőt, reggel pedig kikapcsolja.
 - **Egyéni ütemezés:** egy bizonyos időpont megadása, amikor a készülék alkalmazza a kékfényszűrőt.

A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása

Válasszon filmek vagy képek megtekintéséhez megfelelő képernyőmódot, vagy állítsa be a kijelző színét saját ízlése szerint. Ha kiválasztja az **Adaptív megjelenítés** módot, beállíthatja a megjelenítés színegyensúlyát színérték szerint.

A képernyőmód megváltoztatása

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Kijelző** → **Képernyőmód** lehetőséget, és válassza ki a kívánt módot.

- **Adaptív megjelenítés:** kijelzője színtartományának, színtelítettségének és élességének optimalizálása. Ezenkívül beállíthatja a megjelenítés színegyensúlyát színérték szerint.
- **AMOLED-mozi:** videonézéshez megfelelő.
- **AMOLED-fénykép:** képek megtekintéséhez megfelelő.
- **Alap:** alapértelmezett beállítás általános használathoz.



- A kijelző színét csak az **Adaptív megjelenítés** módban állíthatja be.
- Az **Adaptív megjelenítés** mód harmadik féltől származó alkalmazásokkal nem feltétlenül kompatibilis.
- A képfényszűrő alkalmazásakor nem változtathatja meg a képernyőmódot.

A teljes képernyő színegyensúlyának optimalizálása

Optimalizálja a kijelző színét a színtónusok igényei szerinti megfelelő beállításával.

Ha a **Hűvös** irányába húzza a színtöréskorrekciós csúszkát, a kék színtónus válik erősebbé. Ha a **Meleg** irányába húzza a csúszkát, a vörös színtónus válik erősebbé.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőmód** → **Adaptív megjelenítés** lehetőséget.
- 2 Állítsa be a színtöréskorrekciós csúszkát a **Teljes képernyő színegyensúlya** lehetőség alatt.
A képernyő színegyensúlya optimalizálásra kerül.



A képernyő tónusának beállítása színérték szerint


Növeljen vagy csökkentsen bizonyos színtónusokat a **Piros**, **Zöld** vagy **Kék** értékek egyéni beállításával.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőmód** → **Adaptív megjelenítés** lehetőséget.
- 2 Jelölje be a **Speciális opciók** lehetőséget.
- 3 Állítsa be a **Piros**, **Zöld** vagy **Kék** színcsúszkát a saját igényei szerint.
A képernyő színtónusa beállításra kerül.



Képernyőkímélő

Beállíthat képeket képernyővédőnek a képernyő automatikus kikapcsolásához. A képernyővédő akkor jelenik meg, amikor a készülék tölt.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőkímélő** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Válasszon ki egy opciót.
Ha kiválasztja a **Fényképkeret** lehetőséget, megkezdődik egy diavetítés a kiválasztott képekkel.
Ha kiválasztja a **Fotótábla** lehetőséget, a kiválasztott képek kis kártyaként és átfedésben jelennek meg.
- 3 Érintse meg a  lehetőséget a képek megjelenítéséhez használni kívánt albumok kiválasztásához.
- 4 Amikor végzett, érintse meg a Vissza gombot.
A választott opció előnézetének megtekintéséhez érintse meg az **ELŐNÉZET** lehetőséget.



Ha megérinti a képernyőt amikor a képernyővédő látható, a képernyő bekapcsol.

Háttérképek és témák

Módosíthatja a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképének beállításait, és különböző témákat alkalmazhat a készüléken.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Háttérképek és témák** lehetőséget.

- **Háttérképek:** A Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképének módosítása.
- **Témák:** a készülék témájának módosítása.
- **Ikonok:** az ikonok stílusának módosítása.
- **AOD-k:** válassza ki az Always On Display képernyőn megjelenítendő képet.

Speciális funkciók

Opciók

Bekapcsolhat speciális funkciókat és módosíthatja a beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget.



A készülék erős rázása vagy ütése egyes érzékelőt használó funkcióknál akaratlan adatbevitelt okozhat.

- **Intelligens képernyőzár:** a készülék kijelzője nem kapcsol ki, amíg Ön nézi.
- **Játékok:** a Game Launcher indítása. További információkért lásd: [Game Launcher](#).
- **Egykezes mód:** az egykezes használat bekapcsolása, hogy egy kézzel történő használat esetén kényelmesen tudja használni a készüléket.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Ujjlenyomat-érzékelős mozdulatok:** beállíthatja, hogy a készülék megnyissa vagy bezárja az értesítési panelt, amikor felfelé vagy lefelé simít az ujjlenyomat érzékelőn. Ez a funkció nem elérhető, amikor az érzékelő az ujjlenyomat érzékelését végzi.
- **Fényképező gyorsindítása:** beállíthatja, hogy a fényképező elinduljon a készülék Bekapcsológombjának kétszeri gyors megnyomására.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Eszközasszisztens-alk.:** válassza ki az eszköz asszisztens alkalmazást, amelyet a Kezdőlap gomb hosszú megnyomásával kíván elindítani. Az eszköz asszisztens alkalmazás információt gyűjt az aktuális képernyőről és kapcsolódó információkat, alkalmazásokat és funkciókat kínál fel.
- **Több ablak:** a Több ablak mód elindítási módjának kiválasztása.

- **Intelligens felvétel:** beállításával a készülék rögzíti az aktuális képernyőt és a gördíthető területet, azonnal körbevágja és megosztja a képernyőképet.
- **Felvétel tenyérhúzással:** beállításával a készüléssel úgy készíthet képernyőképet, hogy a tenyerét balra vagy jobbra áthúzza a képernyőn. Az elkészült képeket a **Galéria**-ban tekintheti meg.



Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

- **Közvetlen hívás:** hanghívás kezdeményezésének beállítása a készülék kézbevitelével és a füléhez tartásával, miközben üzenetet vagy névjegyadatokat tekint meg.
- **Intelligens jelzés:** beállításával riasztást kaphat a készülék kézbevételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.





Ez a funkció nem mindig működik, ha a képernyő be van kapcsolva, vagy ha a készülék egyetlen felületen van.

- **Egyszerű némitás:** beállításával a készülék tenyérmozdulatok vagy a készülék képernyőjének lefelé fordítása hatására némitja a bejövő hívásokat vagy riasztásokat.
- **Hívás, üzenetküldés simítással:** Az eszköz beállítása hívás indítására vagy üzenet küldésére, ha jobbról balra simít névjegyben vagy telefonszámon a **Telefon** vagy **Névjegyzék** alkalmazásban.
- **Dual Messenger:** Telepítse a második alkalmazást és használjon két különböző fiókot egyazon üzenetküldő alkalmazáshoz. További információkért lásd a [Dual Messenger](#) részt.
- **Segélyk. üzenetek küldése:** beállítása esetén a készülék vészhelyzeti üzeneteket küld a Bekapcsológomb háromszori megnyomására. Hangfelvételeket is küldhet az üzenettel együtt a címzettnek.
- **Közvetlen megosztás:** beállíthatja a készüléken, hogy a megosztási opciók panelen megjelenjenek azok, akikkel kommunikált, s így közvetlenül oszthasson meg tartalmakat.
- **Érintésérzékenység:** A képernyő érintésre való érzékenységének növelése képernyővédő eszközök használatához.

Dual Messenger

Telepítse a második alkalmazást és használjon két különböző fiókot egyazon üzenetküldő alkalmazáshoz.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Dual Messenger** lehetőséget. Megjelennek a támogatott alkalmazások.
- 2 Érintse meg a kívánt alkalmazás kapcsolóját a második alkalmazás telepítéséhez. A második alkalmazás telepítése megtörténik. A második alkalmazás ikonja  jellel jelenik meg. Amikor a második alkalmazástól kap értesítést, az értesítések  jellel jelennek meg, ami megkülönbözteti őket az első alkalmazás értesítéseitől.



- A kettős üzenetküldő funkció az alkalmazás függvényében nem biztos, hogy elérhető.
- Az alkalmazás egyes funkciói esetenként a második alkalmazásra korlátozódnak.

Második alkalmazás eltávolítása

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Dual Messenger** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a letiltani kívánt alkalmazás kapcsolóját és érintse meg a **KIKAPCSOLÁS** vagy az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.


A második alkalmazással kapcsolatos összes adat törlődik.



Ha eltávolítja az első alkalmazást, a második alkalmazás is törlődik.

Eszköz karbantartása

A készülék karbantartási funkciója áttekintést ad a készülék akkumulátorának állapotáról, a tárhelyről, a memóriáról és a rendszerbiztonságról. Emellett egy érintéssel optimalizálhatja a készüléket.

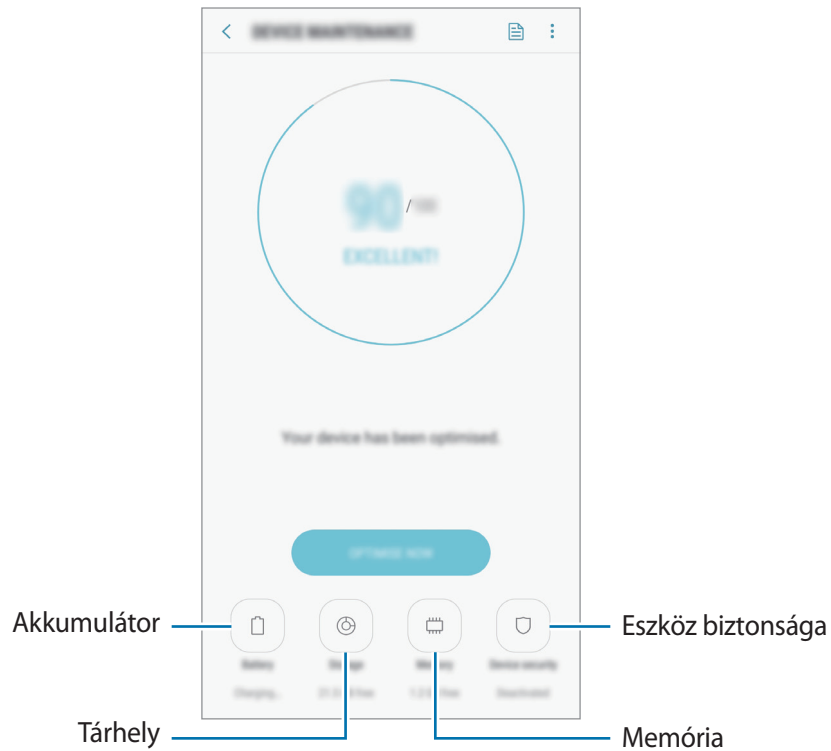

A gyors optimalizálás funkció használata

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **JAVÍTÁS MOST** vagy **OPTIMALIZÁLÁS MOST** lehetőséget.

A gyors optimalizálási funkció a következőkön keresztül növeli a készülék teljesítményét.

- Törlés a memóriából.
- Törli a felesleges fájlokat és bezárja a háttérben futó alkalmazásokat.
- Abnormális akkumulátor-fogyasztás kezelése.
- Összeomlott alkalmazások és vírusok keresése.

Akkumulátor

Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és a fennmaradó használati időt. Az alacsony töltöttségi szintű készülékek takarékoskodhatnak az akkumulátor energiájával az energiatakarékos funkciók bekapcsolásával.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Akkumulátor** lehetőséget.





- A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.
- Előfordulhat, hogy egyes energiatakarékos módot használó alkalmazásoktól nem lehet értesítéseket fogadni.

Energiatakarékos mód

- **KÖZEPES:** Az energiatakarékos mód bekapcsolása, így megnövelheti az akkumulátor használati idejét.
- **MAXIMÁLIS:** Maximális energiatakarékos módban a készülék csökkenti az akkumulátor fogyasztását, s ehhez sötét témákat, valamint az elérhető funkciók és alkalmazások korlátozását használja. A hálózati kapcsolatok a mobilhálózat kivételével kikapcsolásra kerülnek.

Az akkumulátor kezelése

Csökkenthető az akkumulátor energiafogyasztása – megtiltható, hogy a háttérben futó, nem használt alkalmazások az akkumulátor energiáját használják. Jelölje be az alkalmazásokat a listán, és érintse meg az **ENERG.TAK.** lehetőséget. Valamint érintse meg a  → **Speciális beállítások** lehetőséget, és konfigurálja az **Alkalmazásfigyelő** beállításait.

Beállíthatja, hogy a készülék gyorsabban töltsen fel az akkumulátort. Érintse meg a  → **Speciális beállítások** lehetőséget, és érintse meg a **Kábeles gyorsöltés** kapcsolót az aktiváláshoz.

Tárhely

Megtekintheti a felhasznált és szabad memória állapotát.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Tárhely** lehetőséget.



- Az elérhető tárhely valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor változhat az elérhető kapacitás.
- A tárhely elérhető kapacitását a készülékének megfelelő műszaki adatoknál tekintheti meg a Samsung weboldalán.

A tárhely kezelése

Ha törölni kívánja a feleslegesen megmaradó fájlokat (például a gyorsítótárból), érintse meg a **TISZTÍTÁS** lehetőséget. Ha törölni kíván fájlokat vagy alkalmazásokat, melyeket már nem használ, válasszon kategóriát a **FELHASZNÁLÓI ADATOK** lehetőség alatt. Ezután jelölje be a választott elemeket és érintse meg a **TÖRLÉS** vagy **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

Memória

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Memória** lehetőséget.

Ha szeretné felgyorsítani az eszközt a háttérben futó alkalmazások leállításával, jelöljön be alkalmazásokat az alkalmazások listájában, és érintse meg a **TISZTÍTÁS** lehetőséget.

Eszköz biztonsága

Ellenőrizheti a készülék biztonságának állapotát. Ez a funkció megkeresi nincsenek-e a készüléken kártékony programok.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Eszköz biztonsága** → **TELEFON ELLENŐRZÉSE** lehetőséget.

Alkalmazások

Kezelheti a készülék alkalmazásait, és módosíthatja a beállításait. Megtekintheti az alkalmazások használatának adatait, módosíthatja az értesítési és jogosultsági beállításokat, és törölheti vagy letilthatja a szükségtelen alkalmazásokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget.

Képernyő lezárása

Opciók

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Képernyő lezárása** lehetőséget.



Az elérhető lehetőségek a kiválasztott képernyőzárolási módszer típusától függően változhatnak.

- **Always On Display:** Beállíthatja, hogy az eszköz információt jelenítsen meg, miközben a képernyő kikapcsolt állapotban van. További információkért lásd: [Always On Display](#).
- **Képernyőzár típusa:** a képernyő zárolási módjának megváltoztatása.
- **Intelligens zár:** beállíthatja, hogy a készülék feloldja magát, amikor megbízható helyeket vagy készülékeket érzékel. További információkért lásd az [Intelligens zár](#) részt.
- **Biztonságos zárolás beállításai:** a kiválasztott zárolási mód beállításainak módosítása.
- **Óra stílusa:** Az óra típusának és színének módosítása a zárolt képernyőn.
- **Roamingóra:** A kettős óra lezárt képernyőn való megjelenítésének beállítása roaming során.
- **FaceWidgetek:** a lezárt képernyőn megjelenő elemek beállításainak módosítása.
- **Kapcsolattartási adatok:** Adja meg az órával együtt megjeleníteni kívánt információkat.
- **Értesítések:** beállíthatja hogy megjelenjenek-e vagy sem értesítések az Always On Display képernyőn vagy a zárolt képernyőn és kiválaszthatja hogy mely értesítések jelenjenek meg.
- **Alkalmazás-parancsikonok:** válassza ki az alkalmazásokat, amelyekhez parancsikonokat szeretne megjeleníteni a zárolt képernyőn.

Intelligens zár

Beállíthatja, hogy a készülék feloldja magát és feloldva maradjon, amikor megbízható helyeket vagy készülékeket érzel.

Például, ha beállítja otthonát megbízható helyként, amikor hazaér a készüléke érzékeli a helyszínt és automatikusan felold.



- Ez a funkció azután lesz használható, hogy beállít egy képernyőlezárási módot.
- Ha nem használja a készülékét négy órán át vagy amikor bekapcsolja készülékét, a képernyőt a beállított minta, PIN-kód, vagy jelszó használatával kell feloldania.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Képernyő lezárása** → **Intelligens zár** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Válasszon ki egy opciót és a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.


Biometrikus azonosítás és biztonság

Opciók

Módosíthatja a készülék biztonsági beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** lehetőséget.

- **Arcfelismerés:** beállíthatja a készüléket, hogy arcfelismerés révén oldja fel a képernyőzárát. További információkért lásd: [Arcfelismerés](#) részt.
- **Ujjlenyomat-olvasó:** a képernyő feloldásához be kell olvasnia az ujjlenyomatát. További információkért lásd: [Ujjlenyomat-felismerés](#).

- **Google Play Protect:** Az eszköz beállítása a káros alkalmazások és viselkedés ellenőrzésére, valamint arra, hogy figyelmeztessen a lehetséges ártalmakra és távolítsa el őket.
 - **Mobil megkeresése:** a Mobil megkeresése funkció aktiválása vagy kikapcsolása. Az elveszett vagy ellopott készülék követése és vezérlése érdekében megnyithatja a Find my mobile weboldalt (findmymobile.samsung.com).
- Engedélyezheti a Google helyszolgáltatásának is, hogy pontosabb információt biztosítson az eszköze tartózkodási helyéről.
- **Biztonsági frissítés:** Megtekintheti a készülék biztonsági rendszerének verzióját és frissítéseket kereshet.
 - **Ismeretlen alk.ok telepítése:** a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
 - **Samsung Pass:** személyazonosság egyszerű és biztonságos igazolása biometrikus adatokkal. További információkért lásd a [Samsung Pass](#) részt.
 - **Biztonságos mappa:** készíthet biztonságos mappát a privát tartalmak és alkalmazások másoktól való védelmére. További információkért lásd: [Biztonságos mappa](#).
 - **Alkalmazásengedélyek figyelése:** beállíthatja, hogy értesítést kapjon, amikor a kiválasztott engedélyeket olyan alkalmazások használják, amelyeket épp nem használ. Kezelheti az egyes alkalmazások beállításait és megtekintheti az engedélyhasználati előzményeiket.
 - **Biztonságos indítás:** készüléke védelmében beállíthatja, hogy a készülék bekapcsolásakor a rendszer képernyőfeloldási kódot kérjen. A készülék indításához, üzenetek és értesítések fogadásához meg kell adnia a feloldási kódot.
 - **SD-kártya titkosítása:** a készülék beállítása a memóriakártyán található összes fájl titkosítására.
-  Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.
- **Egyéb biztonsági beállítások:** további biztonsági beállítások konfigurálása.

Arcfelismerés

Beállíthatja a készüléket, hogy arcfelismerés révén oldja fel a képernyőzárát.



- Ha az arcát használja képernyőlezárási módként, a készülék első bekapcsolásakor nem használhatja az arcát a képernyő feloldására. A készülék használatához az arc regisztrálásakor beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével kell feloldania a képernyőt. Legyen óvatos, hogy a mintát, PIN-kódot vagy jelszót ne felejtse el.
- Ha a képernyő-zárolási módot a **Húzás** vagy **Nincs** lehetőségre állítja, amelyek nem biztonságosak, az összes biometrikus adat törlődik. Ha biometrikus adatait alkalmazásokban vagy funkciókban kívánja használni, például a **Samsung Pass** szolgáltatásban, akkor újra regisztrálnia kell azokat.



Óvintézkedések az arcfelismerés használatához

Mielőtt az arcfelismerést használná az eszköz feloldásához, tartsa észben az alábbi óvintézkedéseket.

- Előfordulhat, hogy a készüléket az Önhöz hasonlóan kinéző ember vagy tárgy segítségével is fel lehet oldani.
- Az arcfelismerés kevésbé biztonságos, mint a minta, a PIN-kód vagy jelszó.

A jobb arcfelismerésért


Az arcfelismerő használatakor a következőket vegye figyelembe:


- Gondolja át a rögzítés körülményeit, például visel-e szemüveget, kalapot, maszkot, szakállat vagy vastag sminket.
- Gondoskodjon a megfelelő megvilágításról, illetve a fényképező lencséje tiszta legyen a rögzítés során.
- A jobb találati eredmények érdekében ügyeljen, hogy a kép ne legyen homályos.

Arc regisztrációja

Az arc jobb regisztrációja céljából regisztrálja beltérben, elkerülve a közvetlen napfényt.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Arcfelismerés** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
Ha még nem állított be képernyőlezárási módot, tegye meg.
- 3 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, majd érintse meg a **FOLYTATÁS** lehetőséget.
- 4 Tartsa úgy a készüléket, hogy a képernyő Ön felé nézzen.

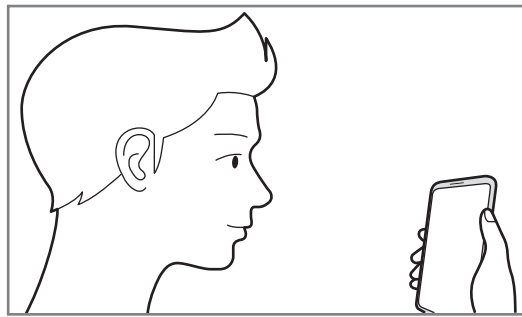

- 5 Helyezze arcát a a képernyőn látható körön belülre.
A kamera beolvassa az arcot.
Amikor az arc rögzítését jelző képernyő megjelenik, érintse meg a **BEKAPCSOLÁS** lehetőséget hogy használhassa arcát a képernyő feloldásához.
-  Ha nem működik megfelelően az arcfelismerés, érintse meg az **Arcadatok törlése** lehetőséget a regisztrált arc törléséhez, és regisztrálja újra.

A regisztrált arcadatok törlése

Törölheti a regisztrált arcadatokat.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Arcfelismerés** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg az **Arcadatok törlése** lehetőséget.
A regisztrált arc törlésekor az összes kapcsolódó funkció is kikapcsol.

Képernyőzárolás feloldása arccal

Feloldhatja a képernyőt az arcával minta, PIN vagy jelszó használata helyett.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Arcfelismerés** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg a **Feloldás arccal** kapcsolót a bekapcsoláshoz.



Ha szeretné csökkenteni az arcfelismerés esélyét fényképeken vagy videókon, érintse meg a **Gyorsabb felismerés** kapcsolót a kikapcsoláshoz. Ez lassíthatja az arcfelismerés sebességét.

- 4 Nézzon a zárolt képernyőre.

Ha az arcfelismerés sikerült, fel tudja oldani a képernyőt további képernyőfeloldási módok alkalmazása nélkül. Ha az arcfelismerés nem sikerült, használja az előre beállított képernyőfeloldási módszert.

Ujjlenyomat-felismerés

Az ujjlenyomat-beolvasás működéséhez rögzítenie kell ujjlenyomatának adatait, és el kell tárolnia őket a készüléken. A rögzítést követően beállíthatja úgy a készüléket, hogy az Ön ujjlenyomatát használja a következő funkciókhoz:

- Samsung Pass (Samsung fiók ellenőrzése és webes bejelentkezés)
- Képernyőzár
- Biztonságos mappa



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Az ujjlenyomat-felismerés az egyes ujjlenyomatok egyediségére támaszkodva teszi biztonságosabbá készülékét. Annak valószínűsége, hogy az ujjlenyomat-érzékelő két különböző ujjlenyomatot összetéveszen, rendkívül csekély. Ritka esetekben viszont előfordulhat, hogy az érzékelő két nagyon hasonló ujjlenyomatot azonosként ismer fel.
- Ha az ujjlenyomatát használja képernyőlezárási módként, a készülék bekapcsolásakor nem használhatja az ujjlenyomatát a képernyő feloldására. A készülék használatához, az ujjlenyomat regisztrálásakor beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével kell feloldania a képernyőt. Legyen óvatos, hogy a mintát, PIN-kódot vagy jelszót ne felejtse el.
- Ha a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát, oldja fel a készüléket az ujjlenyomat rögzítése során beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével, majd rögzítse újra az ujjlenyomatát. Ha elfelejti a mintát, a PIN-kódot, illetve a jelszót, nem fogja tudni használni a készüléket visszaállítás nélkül. A Samsung a feloldási kódok elfelejtése által okozott semmilyen adatvesztésért vagy kényelmetlenségért nem felel.
- Ha a képernyő-zárolási módot a **Húzás** vagy **Nincs** lehetőségre állítja, amelyek nem biztonságosak, az összes biometrikus adat törlődik. Ha biometrikus adatait alkalmazásokban vagy funkciókban kívánja használni, például a **Samsung Pass** szolgáltatásban, akkor újra regisztrálnia kell azokat.

Az eredményes ujjlenyomat-felismeréshez


Az ujjlenyomat funkció használatakor vegye figyelembe, hogy az alábbi feltételek befolyásolhatják a funkciót:

- Az ujjlenyomat-érzékelő érzékeli az ujjlenyomatokat. Győződjön meg arról, hogy az ujjlenyomat-érzékelő nincs megkarcolva vagy nem sérült meg egyéb módon fémtárgyak, például kulcsok, érmék hatására.
- Ha az ujjlenyomat-felismerő érzékelőt védőréteggel, matricával vagy más kiegészítővel lefedi, akkor ez csökkentheti az ujjlenyomat-felismerés eredményességét. Ha az ujjlenyomat-felismerő érzékelőn kezdetben védőréteg van, akkor távolítsa el azt, mielőtt elkezdené használni az ujjlenyomat-felismerő érzékelőt.
- Győződjön meg arról, hogy az ujjlenyomat-felismerő érzékelő és az Ön ujjai tiszták és szárazak-e.
- A ráncos vagy sebhelyes ujjlenyomatot a készülék nem biztos, hogy érzékeli.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel a túl kicsi vagy vékony ujjlenyomatot.
- Ha ujjait meggörbíti vagy az ujj hegyét használja, a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. A teljes ujjlenyomat-érzékelőt takarja be az ujjával.
- A felismerési teljesítmény növeléséhez regisztrálja azt az ujját, amellyel a leggyakrabban műveleteket végez a készüléken.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a készüléken. Ne használja ezt a funkciót száraz környezetben, vagy a funkció használata előtt vezesse le a statikus elektromosságot egy fémtárgy megérintésével.

Ujjlenyomatok regisztrálása

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Ujjlenyomat-olvasó** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
Ha még nem állított be képernyőlezárási módot, tegye meg.

3 Helyezze ujját az ujjlenyomat-érzékelőre.

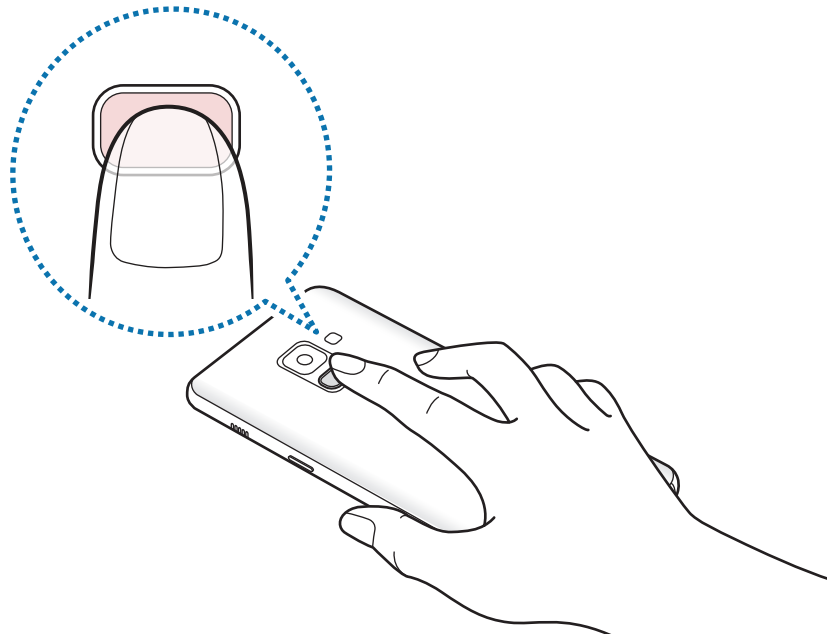

Ismételje meg ezt a műveletet, amíg a készülék sikeresen regisztrálja az ujjlenyomatot. Ha befejezte ujjlenyomatainak regisztrálását, érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Amikor az ujjlenyomat rögzítését jelző képernyő megjelenik, érintse meg a **BEKAPCSOLÁS** lehetőséget, hogy használhassa ujjlenyomatát a képernyő feloldásához.

Regisztrált ujjlenyomatok törlése

A rögzített ujjlenyomatokat törölheti.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Ujjlenyomat-olvasó** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget.
- 4 Jelölje be a törölni kívánt ujjlenyomatokat, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍT** gombot.

A Samsung Pass használata

Ha regisztrálja ujjlenyomatait a Samsung Pass szolgáltatásba, egyszerűen igazolhatja személyazonosságát vagy bejelentkezhet a használatukkal weboldalakra. További információkért lásd a [Samsung Pass](#) részt.

Képernyőzárolás feloldása ujjlenyomattal

Feloldhatja a képernyőt ujjlenyomatával mint a PIN vagy jelszó használata helyett.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Ujjlenyomat-olvasó** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg az **Ujjlenyomatos feloldás** kapcsolót az aktiváláshoz.
- 4 Helyezze ujját az ujjlenyomat-érzékelőre a zárolt képernyőn, és a rendszer beolvassa az ujjlenyomatát.

Samsung Pass

A Samsung Pass egyszerűbb és biztonságosabb bejelentkezést tesz lehetővé Samsung fiókjába, weboldalakra vagy alkalmazásokba biometrikus adatai, mint például ujjlenyomata használatával, a bejelentkezési adatok megadása helyett.

Regisztrálja biometrikus adatait a Samsung Pass szolgáltatásba és állítson be bejelentkezést támogatott weboldalakra vagy alkalmazásokba a Samsung Pass révén biztosított adatok használatával.



- A funkció használatához a készülékét csatlakoztatni kell Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A funkció használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába. Bővebb információkért lásd a [Samsung fiók](#) részt.
- A weboldalas bejelentkezési funkció csak azon weboldalakhoz érhető el, amelyeket az **Internet** alkalmazásból nyit meg. Előfordulhat, hogy bizonyos weboldalak nem támogatják ezt a funkciót.


Regisztráció a Samsung Pass szolgáltatásba

A Samsung Pass használata előtt regisztrálja biometrikus adatait a Samsung Passba.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Samsung Pass** lehetőséget.
- 2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, majd érintse meg a **BEJELENTK.** lehetőséget.
- 3 Adja meg a Samsung fiókja azonosítóját és jelszavát, majd érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget.
- 4 Érintse meg az **UJJLENYOM. REGISZTR.** elemet, és regisztrálja az ujjlenyomatát.
További információkért lásd: [Ujjlenyomat-felismerés](#).
- 5 Olvassa be ujjlenyomatát, és érintse meg a **TOVÁBB** elemet a Samsung Pass regisztráció befejezéséhez.
Ha a **Felvétel a kezdőképernyőre** opció be van jelölve, a rendszer hozzáadja a Samsung Pass ikont a Kezdőképernyőhöz.

Samsung fiók jelszavának ellenőrzése

Használhatja a Samsung Passt a Samsung fiók jelszavának ellenőrzéshez. Jelszó beírása helyett használhatja a biometrikus adatait, például tartalmakat vásárolhat a **Galaxy Apps** áruházból.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Samsung Pass** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg a  → **Beállítások** → **Samsung account** lehetőséget és érintse meg a **Használat a Samsung Pass alkalmazással** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

Bejelentkezés weboldalakra a Samsung Pass használatával

A Samsung Pass segítségével könnyedén bejelentkezhetsz az azonosító és jelszó automatikus kitöltését támogató weboldalakra.

- 1 Nyissa meg a weboldalt, ahová be szeretne jelentkezni.
- 2 Adja meg a felhasználói nevét és jelszavát, majd érintse meg a weboldal bejelentkezési gombját.
- 3 Amikor a rendszer egy előugró ablakban rákérdez el kívánja-e menteni a bejelentkezési adatait, jelölje be a **Bejelentkezés ujjlenyomatokkal a Samsung Passban** elemet, majd érintse meg a **MEGJEGYZI** lehetőséget.

Ettől kezdve bejelentkezhetsz a weboldalra a Samsung Pass szolgáltatásban regisztrált biometrikus adatai használatával.

Bejelentkezés alkalmazásokba a Samsung Pass használatával

A Samsung Pass segítségével könnyedén bejelentkezhetsz az azonosító és jelszó automatikus kitöltését támogató alkalmazásokba.



- 1 Nyissa meg az alkalmazást, ahová be szeretne jelentkezni.
- 2 Adja meg a felhasználónevet és jelszavát, majd érintse meg az alkalmazás bejelentkezési gombját.
- 3 Ha megjelenik egy előugró ablak, amely megkérdezi, hogy menteni szeretné-e a bejelentkezési adatokat, érintse meg a **MENTÉS** gombot.

Ettől kezdve bejelentkezhetsz az alkalmazásba a Samsung Pass szolgáltatásban regisztrált biometrikus adatai használatával.

Bejelentkezési adatok kezelése

Megtekintheti a Samsung Pass szolgáltatáshoz beállított weboldalak és alkalmazások listáját, és kezelheti az Ön bejelentkezési adatait.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Samsung Pass** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

- 3 Válasszon egy weboldalt vagy alkalmazást a listáról.
- 4 Érintse meg a  → **Szerkesztés** elemet, és módosítsa az azonosítóját, jelszavát, illetve a weboldal vagy alkalmazás nevét.
Egy weboldal vagy alkalmazás törléséhez érintse meg a  → **Törlés** lehetőséget.

A Samsung Pass használata weboldallal és alkalmazásokkal

Amikor olyan weboldalakat alkalmazásokat használ, amelyek támogatják a Samsung Pass szolgáltatást, könnyedén bejelentkezhet a Samsung Pass segítségével.


A Samsung Pass szolgáltatást támogató weboldalak és alkalmazások listájának megtekintéséhez nyissa meg a Beállítások képernyőt, érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Samsung Pass** elemet, majd válassza az oldalak vagy alkalmazások fülét. Ha nincsenek a Samsung Pass szolgáltatást támogató weboldalak vagy alkalmazások, az oldalak vagy alkalmazások füle nem jelenik meg.



- A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető weboldalak és alkalmazások változhatnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kellemetlenségért, amely abból ered, hogy weboldalakra vagy alkalmazásokba történő bejelentkezéshez a Samsung Pass szolgáltatást használta.


A Samsung Pass adatainak törlése

Az **Adatok törlése** funkcióval törölheti biometrikus adatait, webes bejelentkezési adatait és a Samsung Passba regisztrált alkalmazások adatait. A szerződéses feltételek Ön általi elfogadása és Samsung fiókja továbbra is érvényben maradnak.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Samsung Pass** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg a  → **Beállítások** → **Adatok törlése** lehetőséget.
- 4 Adja meg az Ön Samsung jelszavát és érintse meg a **MEGERŐSÍTÉS** lehetőséget.
A Samsung Pass adatai törlődnek.

Biztonságos mappa

A Biztonságos mappa megelőzi, hogy privát tartalmaihoz és alkalmazásaihoz, például a fényképekhez és a névjegyekhez mások hozzá tudjanak férni. A privát tartalmak és alkalmazások biztonságát akkor is megőrizheti, ha a készülék fel van oldva.

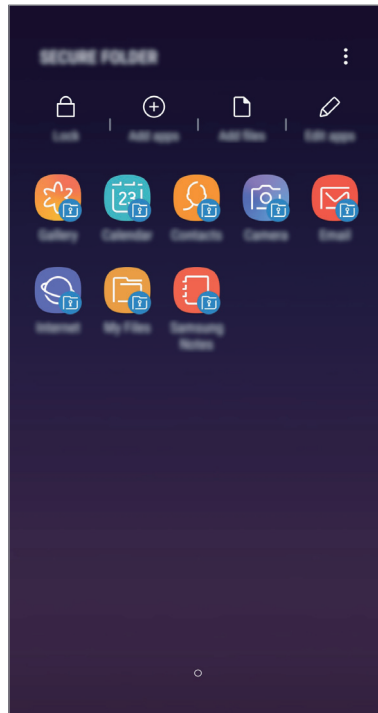


A Biztonságos mappa egy külön, biztonságos tárolóterület. A Biztonságos mappába helyezett adatok nem vihetők át más eszközökre jóvá nem hagyott megosztási módszerek, például USB vagy Wi-Fi Direct használatával. Ha valaki megpróbálja testreszabni az operációs rendszert vagy módosítani a szoftvereket, a Biztonságos mappa automatikusan lezár, és megnyitása lehetetlenné válik. Mielőtt adatait elmentené a Biztonságos mappába, mindenképpen készítse róluk másik biztonságos helyre másolatot.

Biztonságos mappa beállítása

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást.
Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Biztonságos mappa** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.

- 3 A Samsung fiókba való bejelentkezéshez érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** elemet.
- 4 Válassza ki a Biztonságos mappával használni kívánt zárolási módot, és a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.


Ha módosítani szeretné a Biztonságos mappa nevét vagy ikonjának színét, érintse meg a  → **Ikon testreszabása** lehetőséget.



- Amikor elindítja a **Biztonságos mappa** alkalmazást, az előre beállított zárolási mód használatával fel kell oldania az alkalmazást.
- Ha elfelejti a Biztonságos mappa feloldási kódját, akkor visszaállíthatja a Samsung fiókja segítségével. Érintse meg a visszaállítás gombot a lezárt képernyő alján, és adja meg Samsung fiókjának jelszavát.

Biztonságos mappa automatikus zárjának beállítása

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan zárolja a Biztonságos mappát, ha nincs használatban.

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **A Biztonságos mappa auto. zárolása** lehetőséget.

- 2 Válasszon zárolási opciót.



A Biztonságos mappa manuális lezárásához érintse meg a **Védelem** elemet.

Tartalom áthelyezése a Biztonságos mappába

Tartalmakat, például fényképeket és névjegyeket helyezhet át a Biztonságos mappába. A következő műveletek során példaképpen egy képet helyezünk át az alapértelmezett tárhelyről a Biztonságos mappába.

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a **Fájlok hozzáadása** lehetőséget.

- 2 Érintse meg a **Képek** lehetőséget, jelölje be az áthelyezni kívánt képeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

- 3 Érintse meg az **ÁTHELYEZÉS** lehetőséget.


A kijelölt elemek törlődnek az eredeti mappából, és átkerülnek a Biztonságos mappába. Elemek másolásához érintse meg a **MÁSOLÁS** lehetőséget.



A tartalom másolásának módja a tartalom típusától függően változhat.

Tartalom kiemelése a Biztonságos mappából

A Biztonságos mappában lévő tartalmak áthelyezhetők az alapértelmezett tároló megfelelő alkalmazásába. A következő példában egy képet helyezünk át a Biztonságos mappából az alapértelmezett tárhelyre.

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást és érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy képet és érintse meg az  → **Áthelyezés a következőn kívülre: Biztonságos mappa** lehetőséget.

A kiválasztott elemek átkerülnek az alapértelmezett tárhelyen belüli **Galéria** alkalmazásba.

Alkalmazások hozzáadása

Hozzáadhat alkalmazást, amelynek használatára a Biztonságos mappában fog sor kerülni.


- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg az **Alkalmazások hozzáad.** lehetőséget.
- 2 Jelöljön be a készülékre telepített egy vagy több alkalmazást majd érintse meg a **HOZZÁAD** elemet.
Ha alkalmazásokat kíván telepíteni a **Play Áruház** vagy a **Galaxy Apps** áruházakból, érintse meg a **LETÖLTÉS A PLAY ÁRUHÁZBÓL** vagy a **LETÖLTÉS A GALAXY APPSBÓL** lehetőségeket.

Alkalmazások eltávolítása a Biztonságos mappából

Érintse meg a **Alk.ok szerkesztése** lehetőséget, jelölje be a kívánt alkalmazásokat, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.


Fiókok hozzáadása

Hozzáadhatja Samsung, Google vagy egyéb fiókját, hogy vegyenek részt a Biztonságos mappában található alkalmazások szinkronizálásában.

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszon fiókszolgáltatást.
- 3 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Biztonságos mappa elrejtése

A Biztonságos mappára mutató parancsikont elrejtheti az Alkalmazások képernyőről.


Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Biztonságos mappa megjelenítése** kapcsolót.

Az értesítési panel megnyitásához húzza le az állapotosávot. Ezután simítson lefelé az értesítési panelen, és érintse meg a **Bizt. mappa** kapcsolót a funkció kikapcsolásához.


A Biztonságos mappa mentése és visszaállítása

A Biztonságos mappában található tartalmakról Samsung fiókja használatával biztonsági mentést készíthet a Samsung Cloud szolgáltatásba, majd később visszaállíthatja ezeket.

Adatok biztonsági mentése


- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Fiók hozzáadása** lehetőséget, és regisztráljon, majd jelentkezzen be Samsung fiókjába.
- 3 Érintse meg a **Biztonságos mappa-adatok bizt. mentése** elemet.
- 4 Jelölje be az elmenteni kívánt elemeket, majd érintse meg a **BIZT. MENTÉS MOST** lehetőséget.
Az adatok biztonsági mentése elkészül a Samsung Cloudba.

Adatok visszaállítása

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Visszaállítás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy készüléket és a visszaállítani kívánt adattípusokat majd érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS MOST** elemet.
A mentett adatok visszaállításra kerülnek a készülékre.

Biztonságos mappa eltávolítása

Eltávolíthatja a Biztonságos mappát a benne található tartalmakkal és alkalmazásokkal együtt.

Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Eltávolítás** lehetőséget.

Ha a Biztonságos mappa eltávolítása előtt biztonsági mentést szeretne készíteni a tartalmáról, jelölje be a **Médiafájlok áthelyezése a Biztonságos mappán kívülre** lehetőséget, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget. A Biztonságos mappába elmentett adatok eléréséhez nyissa meg a **Samsung** mappát, indítsa el a **Saját fájlok** alkalmazást, majd érintse meg a **Belső tárhely** → **Secure Folder** lehetőséget.



A **Samsung Notes** alkalmazásba mentett jegyzeteket a rendszer nem menti.

Felhő és fiókok

Opciók

Szinkronizálhatja, mentheti vagy visszaállíthatja a készülék adatait a Samsung Cloud segítségével. Emellett regisztrálhat és kezelhet fiókokat, például a Samsung fiókot vagy a Google-fiókot, illetve átvihet adatokat más készülékekre vagy áthozhat adatokat más készülékekről a Smart Switch használatával.

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Felhő és fiókok** lehetőséget.



Rendszeresen készítsen biztonsági mentést az adatairól biztonságos helyre, például a Samsung Cloudba vagy számítógépre, s így vissza tudja állítani az adatokat, ha az adatok megsérülnek vagy elvesznek, vagy ha véletlenül visszaállította a készülék gyári beállításait.

- **Samsung Cloud:** itt kezelheti a Samsung Cloud szolgáltatásban biztonságosan tárolni kívánt tartalmat. Ellenőrizze Samsung Cloud tárhelyének felhasználói állapotát, és szinkronizálja, mentse, állítsa vissza adatait. További információkért lásd: [Samsung Cloud](#).
- **Fiókok:** Samsung, Google vagy egyéb fiókja hozzáadása szinkronizálás céljára.
- **Mentés és visszaállítás:** Tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. Érzékeny adatairól másolatot készíthet, és később hozzájuk férhet. Adatok biztonsági mentéséhez vagy visszaállításához be kell jelentkeznie Google vagy Samsung fiókjába. További információkért lásd a [Mentés és visszaállítás](#) részt.
- **Smart Switch:** elindítja a Smart Switch alkalmazást, és adatokat hoz át az előző készülékéről. További információkért lásd a [Smart Switch](#) részt.

Mentés és visszaállítás

Tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. Érzékeny adatairól másolatot készíthet, és később hozzájuk férhet. Adatok biztonsági mentéséhez vagy visszaállításához be kell jelentkeznie Google vagy Samsung fiókjába.

A Samsung fiók használata

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Mentés és visszaállítás** → **Adatok biztonsági mentése** lehetőséget a Samsung-fiókhoz, érintse meg a menteni kívánt elemek melletti kapcsolókat a bekapcsolásukhoz, majd érintse meg a **BIZTONSÁGI MENTÉS** lehetőséget.

Az adatok biztonsági mentése elkészül a Samsung Cloudba. További információkért lásd: [Samsung Cloud](#).

Adatok Samsung fiók segítségével a Samsung Cloudból történő visszaállításához, érintse meg az **Adatok visszaállítása** lehetőséget. Válasszon ki egy készüléket és a visszaállítani kívánt adattípusokat, majd érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS** elemet. A kiválasztott adatok visszaállításra kerülnek a készülékre.

A Google-fiók használata

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Felhő és fiókok** → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a Google-fiókhoz tartozó **Saját adatok biztonsági mentése** kapcsolót. Érintse meg a **Biztonsági másolat fiókja** lehetőséget, és válasszon ki egy fiókot.

Adatok Google-fiók segítségével történő visszaállításához érintse meg az **Automatikus visszaállítás** kapcsolót. Alkalmazások újratelepítésekor visszaállnak a mentett beállítások és adatok.

Google

Konfigurálja a Google által nyújtott némelyik funkció beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

Kisegítő lehetőségek

Különbéle beállításokat konfigurálhat a készülék kisegítő lehetőségeinek javításához.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** opciót.

- **Látás:** testreszabhatja a beállításokat a látásukban korlátozottak felhasználói élményének javítása érdekében.
- **Hallás:** testreszabhatja a beállításokat a halláskorlátozottak felhasználói élményének javítása érdekében.
- **Kézügyesség és műveletek:** a beállítások testreszabásával a csökkent kézügyességűek felhasználói élményét javíthatja.
- **Szövegfelolvasó:** Módosíthatja a Voice Assistant működése során elérhető szövegfelolvasó funkciók beállításait, például a nyelvet, sebességet és egyéb elemeket.
- **Írányzár:** a képernyő feloldásához használt irányzár beállítások módosítása.
- **Közvetlen hozzáférés:** Beállíthatja az eszközt a kiválasztott kisegítő menük megnyitásához, ha egyszerre nyomja meg a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot felfelé.
- **Kisegítő lehetőségek ikon:** Beállíthatja az eszközt a Voice Assistant vagy a Samsung univerzális kapcsoló aktiválásához, ha egyszerre nyomja meg és lenyomva tartja a Hangerő gombot.
- **Emlékeztető:** Beállíthatja a készüléket, hogy emlékeztesse azon értesítésekre, amelyeket egy bizonyos ideig nem nyugtázott.
- **Hívások fogadása és befejezése:** Módosíthatja a hívások fogadásának és befejezésének módját.
- **Egyérintéses mód:** beállításával a készüléken a bejövő hívások vagy értesítések húzás helyett a gomb megérintésével fogadhatók.
- **Kisegítő lehetőségek beállításainak biztonsági másolata:** Az Ön kisegítő lehetőségei beállításainak importálása, exportálása, vagy megosztása.
- **SZOLGÁLTATÁSOK:** a készülékre telepített kisegítő szolgáltatások megtekintése.

Általános kezelés

A készülék rendszerbeállításai testreszabhatók, illetve a készülék visszaállítható.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános kezelés** lehetőséget.

- **Nyelv és bevitel:** kiválaszthatja a készülékek nyelvét, és módosíthatja a beállításokat, például a billentyűzetek és a hangos bevitel típusát. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek. További információhoz lásd a [Nyelvek hozzáadása](#) részt.
- **Dátum és idő:** a készülék idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításainak megnyitása és módosítása.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Kapcsolat:** tegyen fel kérdéseket, és tekintse meg a gyakran feltett kérdéseket. További információkért lásd: [Samsung Members](#).
- **Diagnosztikai adatok jelentése:** beállíthatja, hogy a készülék automatikusan elküldje a Samsungnak a diagnosztikai és a használati adatokat.
- **Marketinginformációk:** beállíthatja, hogy fogadjon marketinginformációkat a Samsungtól, például a speciális ajánlatokról, tagsági kedvezményekről, valamint a hírleveleket.
- **Visszaállítás:** a készülék beállításainak vagy a gyári adatok visszaállítása. Azt is beállíthatja, hogy a készülék egy előre beállított időpontban újraindulva optimalizálja magát.

Nyelvek hozzáadása

Hozzáadhat a készüléken használni kívánt nyelveket.


- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános kezelés** → **Nyelv és bevitel** → **Nyelv** → **Nyelv hozzáadása** elemet.

Az összes hozzáadható nyelvet megtekintéséhez érintse meg az  → **Összes nyelv** lehetőséget.

- 2 Válassza ki a hozzáadni kívánt nyelvet.

3 A kiválasztott nyelv alapértelmezett nyelvként való kiválasztásához érintse meg a **LEGYEN ALAPÉRT.** elemet. A jelenlegi nyelvi beállítás megtartásához érintse meg a **JELENL. MEGTART.** elemet.

A kiválasztott nyelv felkerül a nyelvek listájára. Ha megváltoztatta az alapértelmezett nyelvet, a kiválasztott nyelv a lista tetejére kerül.

Ha a nyelvek listájáról szeretné módosítani az alapértelmezett nyelvet, húzza a  elemet a kívánt nyelv mellé, majd vigye a lista tetejére. Ezt követően érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget. Ha egy alkalmazás nem támogatja az alapértelmezett nyelvet, a lista következő támogatott nyelve kerül használatra.

Szoftver frissítése

Frissítheti a készülék szoftverét a firmware vezeték nélkül (FOTA) szolgáltatással. Emellett szoftverfrissítéseket időzíthet.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Szoftver frissítése** lehetőséget.



Ha vészhelyzeti szoftverfrissítések jelennek meg a készüléke biztonságos működéséhez, illetve új típusú biztonsági fenyegetések elhárításához, akkor ezek az Ön hozzájárulása nélkül is automatikusan települnek.

- **Manuális frissítésletöltés:** frissítések keresése és telepítése manuálisan.
- **Automatikus frissítésletöltés:** Beállításával a készülék automatikusan letölti a frissítéseket, amikor Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.
- **Ütemezett szoftverfrissítések:** Beállításával az eszköz meghatározott időpontban telepíti a frissítéseket.
- **Legutóbbi frissítés adatai:** Az utolsó szoftverfrissítéssel kapcsolatos adatok megtekintése.

Biztonsági frissítésekkel kapcsolatos tájékoztatás

A biztonsági frissítések célja a készüléke biztonságának megerősítése és az Ön személyes adatainak védelme. A modelljéhez készült biztonsági frissítésekért látogasson el a security.samsungmobile.com oldalra.



A weboldal csak néhány nyelvet támogat.

Felhasználói kézikönyv

A készülék és az alkalmazások használatának, illetve a fontos beállítások megismeréséhez tekintse meg a súgót.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Felhasználói kézikönyv** lehetőséget.

A telefon névjegye

Elérheti a készülék adatait.

A Beállítások képernyőn érintse meg **A telefon névjegye** lehetőséget.

Az eszköz nevének megváltoztatásához, érintse meg a **SZERKESZT** elemet.

- **Állapot:** megtekinthet különböző állapotadatokat, mint a SIM-kártya állapotát, a Wi-Fi MAC-címét és a gyártási számot.
- **Jogi információ:** tekintse meg a készülékkel kapcsolatos jogi információkat, például a biztonsági információkat, és a nyílt forráskódú licencet.
- **Szoftver adatai:** a készülék szoftveradatainak, például az operációs rendszer és a firmware verziójának megtekintése.
- **Akkumulátoradatok:** a készülék akkumulátor állapotának és adatainak megtekintése.

Függelék

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsoláskor, vagy amikor használja az eszközt a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatba vételekor, vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

A készülék nem kapcsol be

Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan reagál

- Ha képernyővédő fóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően, ha az érintőképernyő megérintése közben kesztyűt visel, vagy ha a keze nem tiszta, illetve ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Párás környezetben vagy ha víz kerül rá előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be a készüléket egy Samsung márkaszervizbe.

A készülék lefagy vagy kritikus hiba történik a rendszerben

Próbálja meg a következő megoldásokat. Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A készülék újraindítása

Amennyiben a készülék lefagy vagy összeomlik, akkor be kell zárnia alkalmazásokat vagy újra kell indítania a készüléket.

Kényszerített újraindítás

Amennyiben a készülék lefagyott és nem reagál, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot lefele legalább 7 másodpercig.

Az eszköz visszaállítása

Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Általános kezelés** → **Visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **VISSZAÁLL.** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozási beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozási beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa át a hangerőt a Hangerő gomb megnyomásával, vagy menjen más helyre.

A mobilhálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma lehetséges, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátorikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélfen van. Töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Keressen fel egy Samsung szervizközpontot, és cseréltesse ki az akkumulátort.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint új korában

- Amikor a készülék vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos funkciók és alkalmazások használata során, például GPS használatánál, játékokban vagy internetezés közben megnő az akkumulátor-energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, ezért a hasznos töltés idővel csökken.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátortöltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképezési technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédiaifájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédiaifájl nem játszódik le, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközzől való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.
- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek, nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

A Bluetooth nem működik megfelelően

Ha egy másik Bluetooth-eszköz nem található meg, vagy csatlakozási problémák vagy teljesítményhibák jelentkeznek, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Győződjön meg róla, hogy a készülék, amelyhez csatlakozni kíván, készen áll-e a beolvasásra vagy csatlakozásra.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.
- Az eszközén futtassa a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd az újbóli bekapcsoláshoz érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót.
- Az eszközén indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Általános kezelés** → **Visszaállítás** → **Hálózatbeállítások visszaállítása** → **ALAPBEÁLLÍTÁS VISSZAÁLLÍTÁSA** lehetőséget a hálózati beállítások visszaállításához. A visszaállítás végrehajtásakor elveszíthet regisztrált adatokat.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS-jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rés szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

A készülék tárhelyén nincs elegendő hely

Tárhely felszabadításához az Intelligens kezelő segítségével töröljön felesleges adatokat (például a gyorsítótárból), vagy kézzel törölje a nem használt alkalmazásokat, fájlokat.


Az Alkalmazások gomb nem jelenik meg a Kezdőképernyőn

Az Alkalmazások gomb használata nélkül is megnyithatja az Alkalmazások képernyőt, ha lefelé vagy felfelé simít a Kezdőképernyőn. Az Alkalmazások gomb a Kezdőképernyő alján történő megjelenítéséhez indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kijelző** → **Kezdőképernyő** → **Alkalmazások gomb** → **Alk. gomb megjelenítése** → **ALKALMAZ** elemet.

A Kezdőlap gomb nem jelenik meg

Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben a Kezdőlap gombot tartalmazó navigációs sáv eltűnhet. A navigációs sáv megtekintéséhez a képernyő aljától húzza az ujját felfelé.

A képernyő fényerejét beállító sáv nem jelenik meg az értesítési panelen

Az állapotsávot lefelé húzva nyissa meg az értesítési panelt, majd húzza lefelé az értesítési panelt. Érintse meg a  jelet a fényerő-beállító sáv mellett, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Szabályozó megjelenítése felül** kapcsolót.

A Samsung Cloud nem működik

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e hálózathoz.
- Karbantartása során a Samsung Cloud nem használható. Próbálja újra később.

Az akkumulátor eltávolítása

- **Az akkumulátor eltávolításához forduljon hivatalos márkaszervizhez. Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos utasításokhoz lásd: www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

Szerzői jog

Copyright © 2018 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. A Dolby, Dolby Atmos, és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

