

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

SM-G980F
SM-G980F/DS
SM-G981B
SM-G981B/DS
SM-G985F
SM-G985F/DS
SM-G986B
SM-G986B/DS
SM-G988B
SM-G988B/DS

Tartalom

Alap

4	Fontos tudnivalók
7	A készülék túlmelegedése és megoldások
10	Készülék elrendezés és funkciók
16	Akkumulátor
23	Nano SIM kártya és eSIM
26	Memóriakártya (microSD-kártya)
28	A készülék be- és kikapcsolása
30	Kezdeti beállítások
30	Samsung fiók
32	Adatátvitel a korábbi készülékről (Smart Switch)
35	A képernyő használata
46	Értesítési panel
48	Képernyőképek és képernyőfelvétel
50	Szövegbevitel

Alkalmazások és funkciók

53	Alkalmazások telepítése és eltávolítása
55	Bixby
60	Bixby Vision
63	Bixby Routines
66	Telefon
71	Névjegyzék
75	Üzenetek
78	Internet

80	Fényképező
102	Galéria
110	AR-zóna
122	Always On Display
123	Edge képernyő
127	Több ablak
130	Samsung Daily
131	Samsung Health
135	Samsung Members
135	Samsung Notes
136	Galaxy Wearable
136	Naptár
137	Reminder
139	Hangrögzítő
142	Saját fájlok
142	Óra
144	Számológép
144	Game Launcher
146	Game Booster
147	Gyereksarok
148	SmartThings
152	Tartalom megosztása
155	Music Share
156	Samsung DeX
163	Windows-összekapcsolás
165	Samsung Global Goals
165	Google alkalmazások

Beállítások

- 167 Bevezető
- 167 Kapcsolatok
 - 168 Wi-Fi
 - 170 Bluetooth
 - 171 NFC és fizetés
 - 173 Adattakarékos üzemmód
 - 174 Csak mobilnetet használó alkalmazások
 - 174 SIM-kártya-kezelő (két SIM-kártyák modellek)
 - 175 Mobil hotspot és Internetmegosztás
 - 176 Egyéb kapcsolatbeállítások
- 178 Hangok és rezgés
 - 179 Dolby Atmos (környezeti hang)
 - 179 Külön alkalmazáshang
- 180 Értesítések
 - 180 Alkalmazásikon-jelvények
- 181 Kijelző
 - 182 Sötét mód beállításai
 - 183 Simább mozgás
 - 183 Kékfényszűrő
 - 184 A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása
 - 185 Betűméret és -stílus
 - 185 Képernyőfelbontás
 - 185 Képernyőkímélő
- 186 Háttérkép
- 186 Témák
- 186 Zárolt képernyő
 - 187 Smart Lock
- 188 Biometrikus azonosítás és biztonság
 - 189 Arcfelismerés
 - 192 Ujjlenyomat-felismerés
 - 196 Samsung Pass
 - 199 Biztonságos mappa
 - 203 Biztonságos Wi-Fi
- 204 Személyes adatok
- 205 Hely
- 205 Fiókok és biztonsági mentés
 - 206 Samsung Cloud
- 207 Google
- 208 Speciális funkciók
 - 209 Kéz- és egyéb mozdulatok
 - 210 Dual Messenger
- 211 Digitális Jólét és szülői felügyelet
 - 211 Digitális Jólét
- 213 Eszközkarbantartó
 - 213 A készülék optimalizálása
 - 214 Akkumulátor
 - 215 Tárhely
 - 215 Memória
 - 215 Biztonság
- 216 Alkalmazások
 - 216 Általános kezelés
 - 217 Kisegítő lehetőségek
 - 217 Szoftverfrissítés
- 218 A telefon névjegye

Függelék

- 219 Kisegítő lehetőségek
- 237 GYIK
- 244 Hibakeresés
- 249 Az akkumulátor eltávolítása

Alap

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatcsomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

- A régiótól vagy szolgáltatótól függően egy képernyővédő van mellékelve, amely a gyártás és elosztás során nyújt védelmet. A mellékelt képernyővédő károsodására nem vonatkozik a garancia.
- Az érintőképernyőt még erős kültéri napfényben is láthatja, mert automatikusan állítja a kontraszttartományt a környezet alapján. A kijelző technológiájából adódóan a bekapcsolva hagyott készüléken szellemképesedés (a képernyő beégése) jelentkezhethet.
 - Javasoljuk, hogy ne használjon hosszabb ideig állóképet a képernyőn és kapcsolja ki a képernyőt, ha nem használja a készüléket.
 - Beállíthatja, hogy az érintőképernyő automatikusan kikapcsoljon, amikor nem használja. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget, majd válassza ki, milyen hosszú ideig szeretné, hogy a készülék várjon, mielőtt kikapcsolja az érintőképernyőt.
 - Annak beállításához, hogy az érintőképernyő automatikusan beállítsa a fényerejét a környezettől függően, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kijelző** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Adaptív fényerő** kapcsolót.
- Térségtől, illetve típustól függően az eszközök használatához az Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission – FCC) jóváhagyása szükséges. Ha az eszköz rendelkezik FCC-jóváhagyással, akkor rendelkezik FCC-azonosítóval. Az FCC-azonosító megtekintéséhez indítsa el a **Beállítások** alkalmazást és érintse meg a **A telefon névjegye** → **Állapot** lehetőséget. Ha a készülékének nincs FCC-azonosítója, az azt jelenti, hogy nem engedélyezték a készülék értékesítését az Egyesült Államokban és annak területein, és csak a tulajdonos személyes használatára szabad az Egyesült Államokba hozni.

A víz- és porállóság megtartása

A készülék víz- és porálló. A készülék víz- és porállóságának megőrzése érdekében tartsa be gondosan ezeket a javaslatokat. Ennek elmulasztása a készülék sérülését okozhatja.

- A készüléket ne merítse 1,5 m-nél mélyebb édesvízbe, illetve ne tartsa víz alatt 30 percnél hosszabb ideig. Ha a készüléket bármilyen édesvíztől eltérő folyadékba (például sós, ionizált víz vagy alkoholos ital) meríti, akkor a folyadék hamarabb jut be a készülék belsejébe.
- Ne tegye ki a készüléket **nagy erővel mozgó víznek**.
- Ha a készüléket édesvíz éri, törölje szárazra alaposan tiszta, puha ruhával. Ha a készüléket más folyadék, például sós víz, úszómedence vize, szappanos víz, olaj, parfüm, naptej, kéztisztító, vegyi anyagok, kozmetikumok érik, öblítse le édesvízzel és törölje alaposan szárazra egy tiszta, puha ruhával. Ha nem követi ezeket az utasításokat, az hátrányosan érintheti a készülék teljesítményét és megjelenését.
- **Amennyiben a készülék vízbe merül, a mikrofon vagy hangszóró nedves, hívás közben nem biztos, hogy a hang jól hallható. Törölje le a készüléket száraz ruhával, majd szárítsa meg alaposan, mielőtt használni kezdené.**
- Az érintőképernyő és más funkciók nem feltétlenül működnek megfelelően, **ha a készüléket vízben használják.**
- **Ha a készülék leesik vagy ütés éri, akkor a készülék víz- és porálló képessége csökkenhet.**
- **A készülék felügyelt környezetben került ellenőrzésre és megadott körülmények között víz- és porállónak minősült (megfelel az IP68 szabvány követelményeinek az IEC 60529 nemzetközi szabvány szerint – A védelmi szintet a burkolatok biztosítják [IP-kód]; tesztkörülmények: 15-35 °C, 86-106 kPa, édesvíz, 1,5 méter, 30 percig). A szabvány ellenére a készülék nem áll ellen minden esetben a víznek.**

Tájékoztató ikonok



Figyelmeztetés: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják



Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

A készülék túlmelegedése és megoldások

A készülék felforrósodása az akkumulátor töltése közben

Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Vezeték nélküli töltés és gyorsöltés közben a készülék érintésre forróbb lehet. Ez nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére, a készülék normális működésének része. Amennyiben az akkumulátor túlságosan felmelegszik, a töltési sebesség csökkenhet vagy megszakadhat a töltési folyamat.

A készülék felforrósodása esetén tegye a következőket:

- Válassza le a töltőt a készülékről, és zárja be az összes futó alkalmazást. Várja meg, amíg a készülék lehűl, majd kezdje újra a töltést.
- Ha a készülék alsó része túlhevül, lehetséges, hogy a csatlakoztatott USB-kábel sérült. Cserélje ki a sérült USB-kábelt egy a Samsung által jóváhagyott újra.
- Vezeték nélküli töltő használata közben ne helyezzen idegen tárgyakat, például fémtárgyakat, mágneseket és mágnescsíkos kártyákat a készülék és a vezeték nélküli töltő közé.



A vezeték nélküli töltés vagy gyors töltés funkció csak a támogatott modellek esetén érhető el.

Ha a készülék használat közben forrósodik fel

Ha olyan funkciókat vagy alkalmazásokat használ, amelyek több energiát igényelnek, vagy huzamosabb ideig használja őket, úgy a készülék a megnövekedett akkumulátor-fogyasztás miatt átmenetileg felforrósodhat. Zárja be az aktuálisan futó alkalmazásokat, és ne használja a készüléket egy ideig.

A következő helyzetekben felmelegedhet a készülék. Az Ön által használt funkciók és alkalmazások függvényében előfordulhat, hogy ezek a példák nem érvényesek az Ön készülékére.

- A vásárlást vagy visszaállítást követő kezdeti beállítások során
- Nagy fájlok letöltésekor

- Nagyobb energiaigényű alkalmazások használatakor, vagy alkalmazások huzamosabb ideig tartó használatakor
 - Nagyon jó minőségű játékok huzamosabb ideig tartó használatakor
 - Hosszabb videorögzítések esetén
 - Maximális fényerősség mellett streamelt videók esetén
 - Televízióhoz történő csatlakozás esetén
- Több alkalmazás egyidejű használatakor (vagy sok alkalmazás a háttérben történő futtatása során)
 - Több ablak használata esetén
 - Ha alkalmazásokat frissít vagy telepít videorögzítés közben
 - Ha nagy fájlokat tölt le videohívás alatt
 - Ha videókat rögzít navigációs alkalmazás használata közben
- Ha nagy adatmennyiséget szinkronizál felhővel, e-maillal vagy más fiókokkal
- Ha navigációs alkalmazást használ autóban, és a készülék közvetlen napfénynek van kitéve
- Mobil hotspot és internetmegosztás funkció használata során
- Ha olyan helyen használja a készüléket, ahol gyenge a térerő
- Ha sérült USB-kábellel tölti az akkumulátort
- Ha a készülék többcélú csatlakozója sérült vagy idegen anyagoknak van kitéve, például folyadéknak, pornak, fémpornak vagy ceruzahegynek
- Roaming használatakor

A készülék felforrósodása esetén tegye a következőket:

- Mindig használja a legújabb szoftververziót.
- A futó alkalmazások ütközései a készülék felmelegedését okozhatják. Indítsa újra a készüléket.
- Amikor nem használja, kapcsolja ki a Wi-Fi, GPS és Bluetooth funkciókat.
- Zárja be az akkumulátor fogyasztását növelő és a háttérben használaton kívül futó alkalmazásokat.
- Törölje a szükségtelen fájlokat és a használaton kívüli alkalmazásokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Ha a készülék túlhevül, vagy hosszan tartóan forrónak érződik egy ideig ne használja. Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, forduljon egy Samsung-márkaszervizhez.

A készülék túlmelegedése elleni óvintézkedések

Ha kényelmetlenül kezdi érezni magát a készülék túlmelegedése miatt, hagyja abba a készülék használatát.

Ha az eszköz túlmelegszi, akkor a teljesítmény és a funkciók korlátozottá válhatnak, és előfordulhat, hogy az eszköz kikapcsol a lehűlés érdekében. A funkció csak a támogatott modelleken érhető el.

- Ha a készülék túlmelegszi és elér egy bizonyos hőmérsékletet, figyelmeztető üzenet jelenik meg, hogy megakadályozza a készülék meghibásodását, a bőr irritációját és károsodását, valamint az akkumulátor szivárgását. Az eszköz hőmérsékletének csökkentése érdekében a képernyő fényessége és a teljesítménye korlátozva lesz, és az akkumulátor töltése leáll. A futó alkalmazások bezárulnak, és a vészhelyzeti hívások kivételével minden hívási és egyéb funkció korlátozva van addig, amíg az eszköz le nem hűl.
- Ha a készülék hőmérsékletének további emelkedése miatt megjelenik a második üzenet, a készülék kikapcsol. Ne használja a készüléket, amíg a hőmérséklete egy megadott szint alá nem csökken. Ha a második figyelmeztető üzenet vészhelyzeti hívás közben jelenik meg, a hívást nem kapcsolja szét egy kényszerített leállítás.

A használattal kapcsolatos óvintézkedések

Az alábbi esetekben a készülék felmelegedhet a környezet hatására. Mindenképpen kerülje el az akkumulátor élettartamának csökkentését, a készülék károsodását és tűz okozását.

- A készüléket ne tárolja nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékleten.
- A készüléket ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket hosszabb ideig nagyon meleg helyen, mint például nyáron autó belsejében.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, amely túlmelegedhet, például fűtőszálas szőnyegre.
- Ne tárolja a készüléket fűtőttest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.
- Ne használjon olyan kábelt, amelynek a szigetelése levált vagy megsérült, és ne használjon sérült vagy meghibásodott töltőt vagy akkumulátort.

Készülék elrendezés és funkciók

Az értékesítési doboz tartalma


Tekintse meg a rövid kezelési útmutatót a csomag tartalmaért.




- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.
- A mellékelt fülhallgatók (C típusú USB), amelyek támogatják a digitális kimenetet, csak ehhez a készülékhez vannak tervezve. Előfordulhat, hogy nem kompatibilisek más készülékekkel, amelyeknek eltérő fülhallgató csatlakozójuk van.

A készülék elrendezése


► Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra:

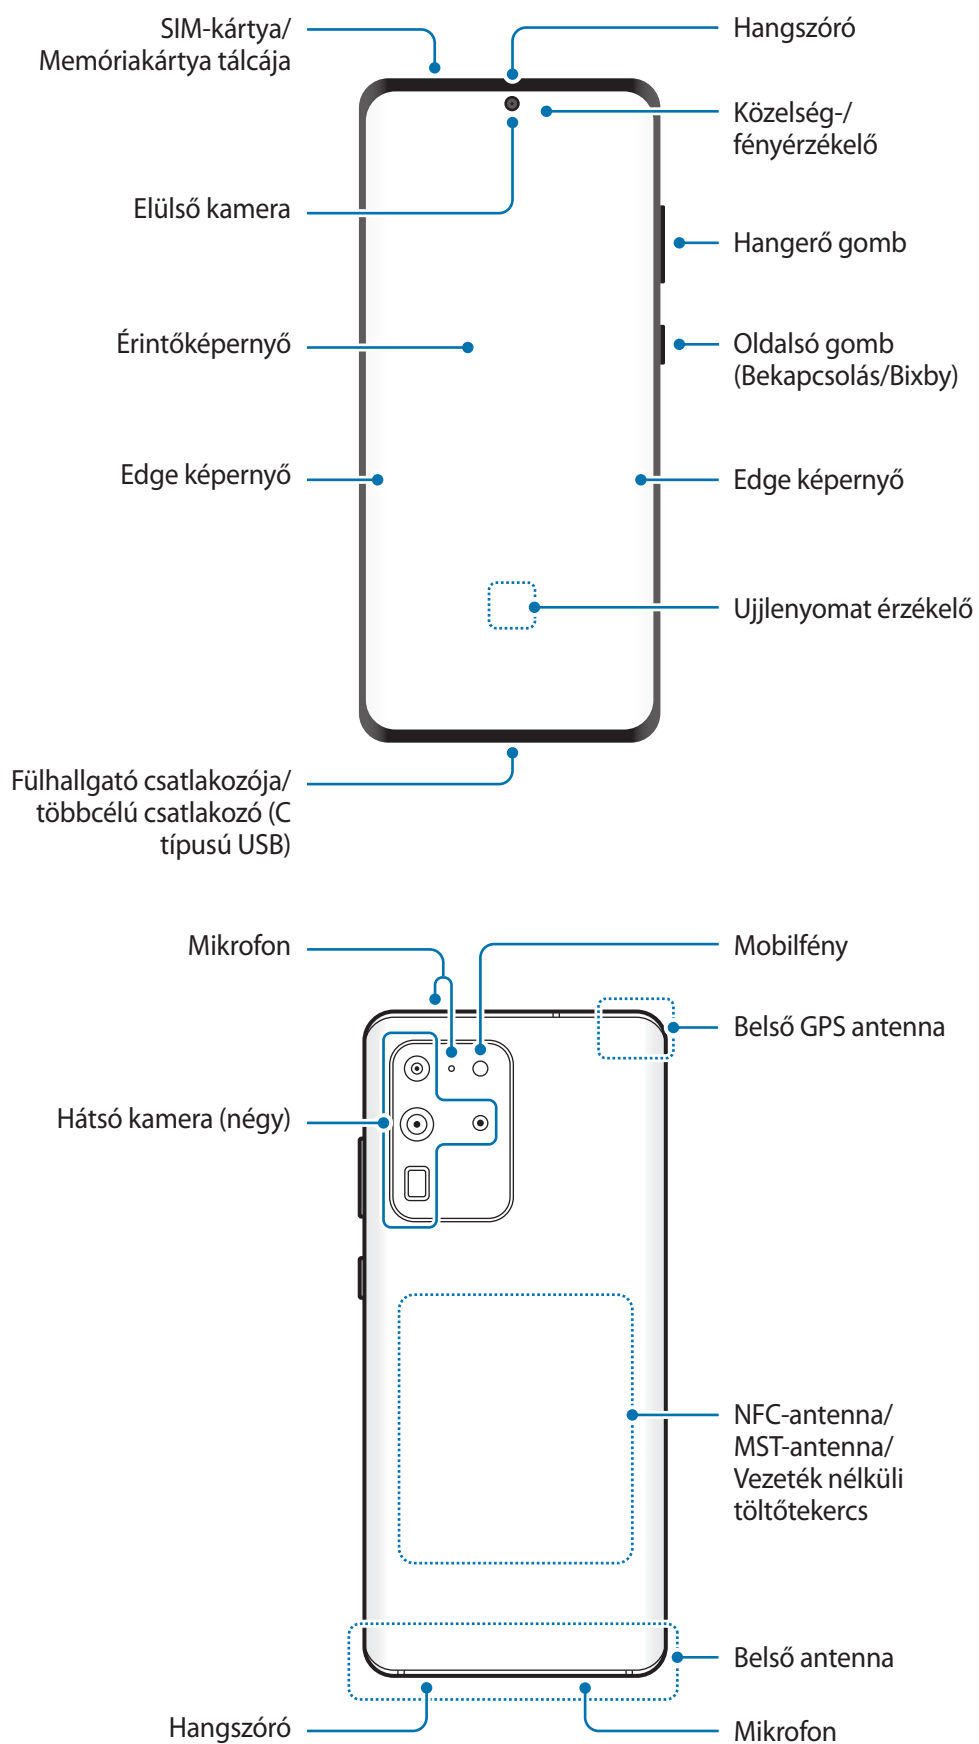

► Galaxy S20+ 5G, S20+:

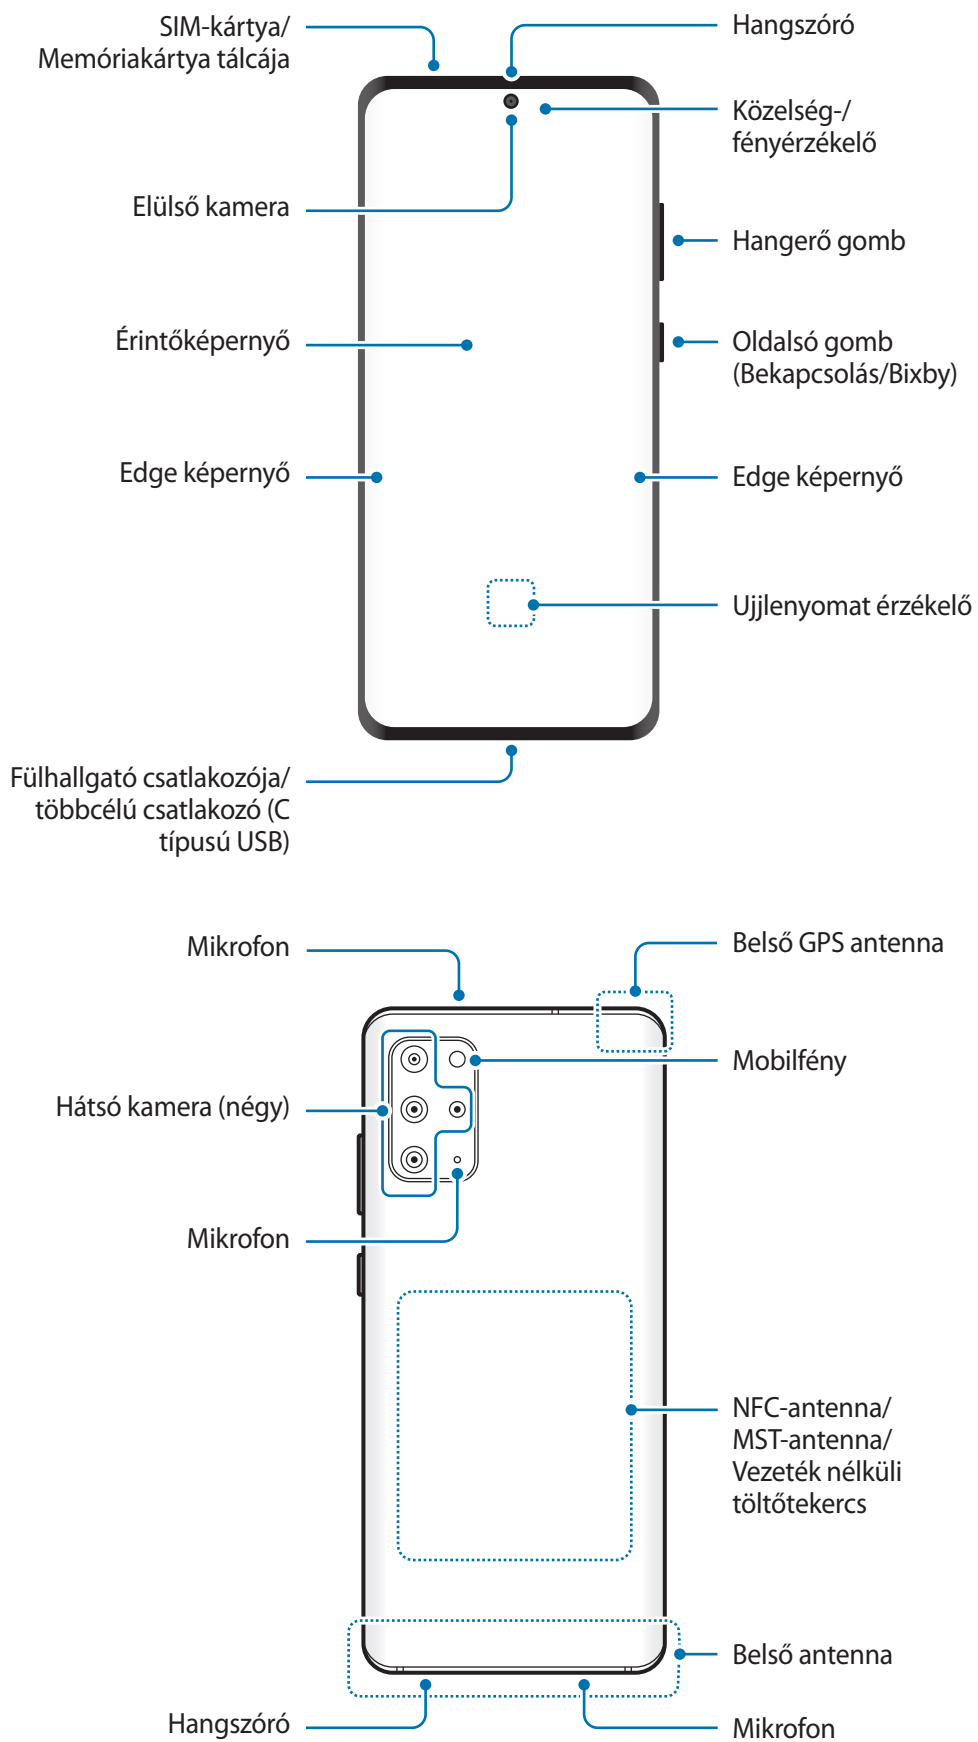

► Galaxy S20 5G, S20:

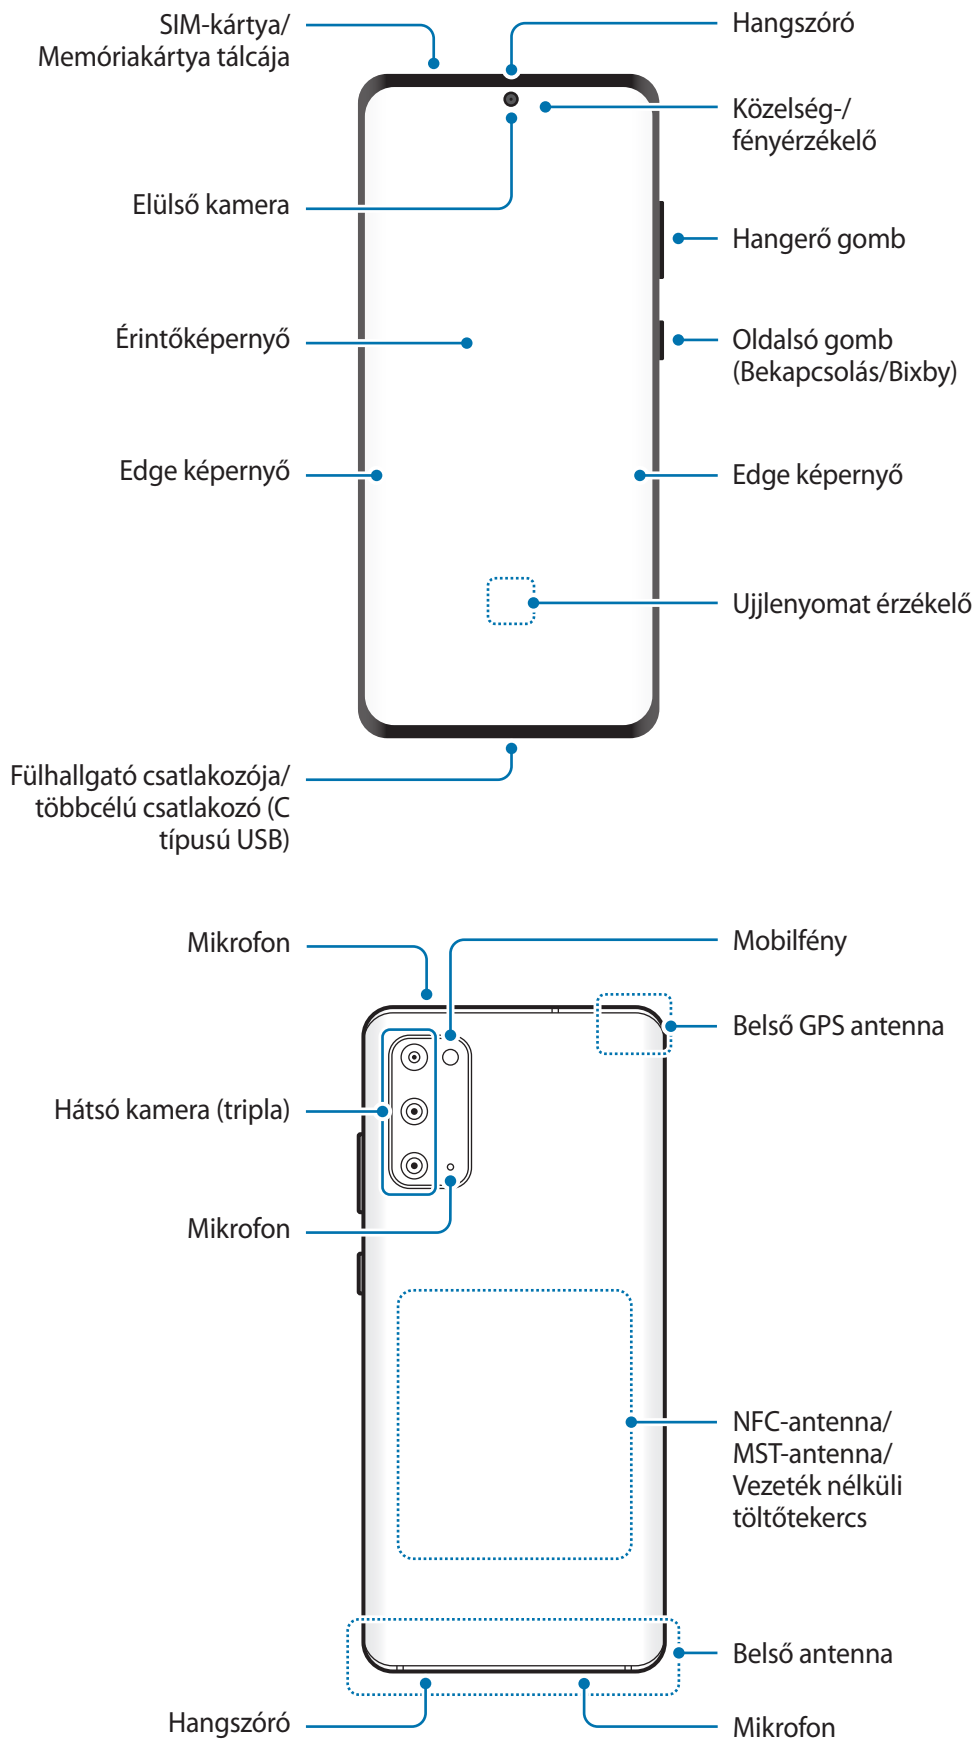




- A hangszórók használata (például médiafájlok lejátszása vagy kihangosító) közben ne helyezze a készüléket a füléhez.
- Vigyázzon ne tegye ki a fényképező érzékelőjét erős fényforrásnak, például közvetlen napsütésnek. Ha a fényképező érzékelőjét erős fényforrásnak, például közvetlen napsütésnek teszik ki, akkor az megsérülhet. A sérült képérzékelő nem javítható, és pontokat, illetve foltokat okoz a képeken.
- Ha a készülék bármely része, például az üveg vagy az akril törött, sérülés veszélye állhat fenn. Csak akkor használja a készüléket, miután egy Samsung szervizközpontban megjavíttatta.
- Ha por vagy idegen anyagok jutnak a mikrofonba, hangszóróba vagy az antennába, a készülék hangereje csökkenhet vagy bizonyos funkciók működése leállhat. Amennyiben egy éles tárggyal próbálja meg eltávolítani a port vagy idegen anyagot, a készülék sérülhet, és az ronthatja a kinézetét.



- Csatlakoztatási problémák és az akkumulátor gyors merülése következhetnek be az alábbi esetekben:
 - Ha fémmatricákat ragaszt a készülék antennájának területére
 - Ha fémes anyagból készült készülékfedeletről rögzít a készülékre
 - Ha bizonyos funkciók, például hívás vagy a készülék adatkapcsolatának használata közben kezével vagy más tárggyal letakarja a készülék antennájának területét
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ne takarja le a közelség-/fényérzékelő területét a képernyő kiegészítőivel, például képernyővédővel, matricákkal vagy hátlappal. Ez ugyanis az érzékelő hibás működését okozhatja.
- A készülék tetején a fény villoghat hívás során a közelségérzékelő működése miatt.
- Az Edge képernyőn látható színek a nézőponttól függően eltérőek lehetnek.

Hardveres gombok

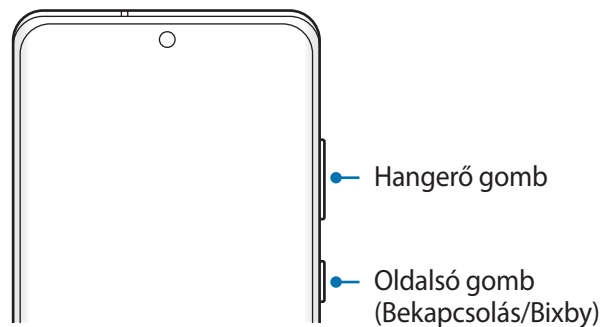


Gomb	Művelet
Hangerő gomb	Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.
Oldalsó gomb	- Ha a készülék ki van kapcsolva, a bekapcsoláshoz tartsa hosszan lenyomva. - Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához. - Tartsa lenyomva, hogy beszélgetést kezdeményezzen a Bixby-vel. További információkért lásd: A Bixby használata. - Nyomja meg kétszer vagy tartsa hosszan lenyomva a beállított alkalmazás vagy funkció elindításához.
Oldalsó gomb + Hangerő gomb lefele	- Nyomja meg egyidejűleg a képernyőkép rögzítéséhez. - A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva egyidejűleg.

Az Oldalsó gomb beállítása

Válassza ki az elindítandó alkalmazást vagy funkciót az Oldalsó gomb kétszeri megnyomásával vagy az Oldalsó gomb hosszan lenyomva tartásával.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Oldalsó gomb** elemet, és válassza ki a kívánt opciót.

Funkciógombok

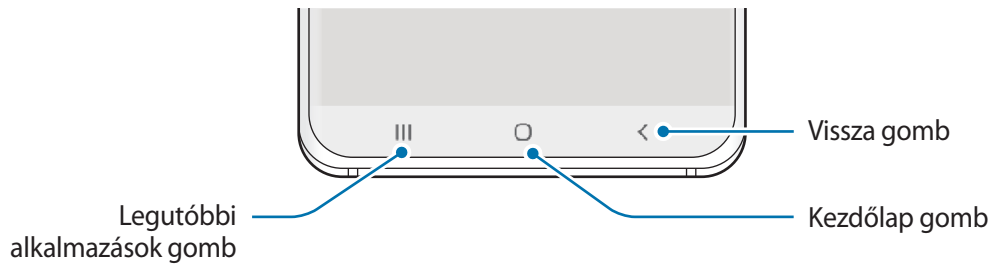

Amikor bekapcsolja a képernyőt, a funkciógombok megjelennek a képernyő alján. Alapértelmezés szerint a funkciógombok a Legutóbbi alkalmazások, a Kezdőlap és a Vissza gombra vannak beállítva. További információkért lásd: [Navigációs sáv \(funkciógombok\)](#).

Akkumulátor

Az akkumulátor töltése

Az első használatbavételt megelőzően vagy ha a készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt, az akkumulátort fel kell tölteni.



Csak a Samsung által jóváhagyott, a készülékhez tervezett akkumulátort, töltőt és kábelt használjon. A nem kompatibilis akkumulátor, töltő vagy kábel használata sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.




- A töltő helytelen használata a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.
- Csak a készülékhez kapott C típusú USB-kábelt használja. Mikro USB kábel használata esetén a készülék megsérülhet.



Energiatakarékosági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos aljzatból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez.
- 2 Dugja az USB-kábelt a készülék többcélú csatlakozójába.

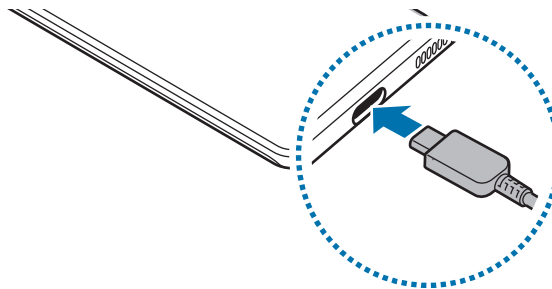

- 3 Illessze az USB töltő adaptert egy elektromos aljzatba.
- 4 Amikor teljesen feltöltődött, válassza le a töltőt a készülékről. Ezután húzza ki a töltőt a konnektorból.

Az akkumulátor-energiafogyasztás csökkentése

A készülék különféle funkciókat kínál, amelyek segítenek takarékoskodni az akkumulátor energiájával.

- Optimalizálja a készüléket a Készülék karbantartása funkció használatával.
- Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki a képernyőt az Oldalsó gomb megnyomásával.
- Kapcsolja be az energiatakarékos módot.
- Bezárhatja a felesleges alkalmazásokat.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a szinkronizálást végző alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percre töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy nehegy a készülék kikapcsoljon az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.
- Ha a töltőt nem konnektorba dugja egy töltő adapteren keresztül, hanem számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.
- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet. Ha ez vezeték nélküli töltés közben következik be, vegye le a készüléket a töltőről, hogy engedje lehűlni, majd töltse fel a készüléket később.
- Ha úgy tölti a készüléket, hogy a többcélú csatlakozó nedves, az kárt tehet a készülékben. A készülék töltése előtt alaposan szárítsa meg a többcélú csatlakozót.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Szupergyors töltés

A készülék beépített szupergyors töltési funkcióval rendelkezik, így gyorsabban tudja tölteni az akkumulátort.

A szupergyors töltési funkció használatához a készülékhez mellékelt akkumulátortöltőt kell használnia, és be kell kapcsolni a szupergyors töltési funkciót.

Ha a szupergyors töltési funkció nincs bekapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Eszközkarbantartó** → **Akkumulátor** → **Töltés** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Szupergyors töltés** kapcsolót.

Gyors akkumulátortöltő csatlakoztatása esetén a gyorstöltő funkcióval töltheti az akkumulátort. Amikor a készüléken megjelenik a felugró ablak, érintse meg a **Bekapcsol** elemet.

Másik lehetőségként indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Eszközkarbantartó** → **Akkumulátor** → **Töltés** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Gyorstöltés** kapcsolót.



- Töltés közben nem lehet ezt a funkciót be- vagy kikapcsolni.
- A szupergyors töltési funkció használatához használjon USB PD (Power Delivery) töltőt, amely támogatja a szupergyors töltést.
- A gyorstöltő funkció használatához használjon olyan akkumulátortöltőt, amely támogatja az adaptív gyorstöltést.
- A gyorstöltő vagy szupergyors töltési funkció nem használható akkor, ha normál akkumulátortöltővel tölti az akkumulátort.
- Ha a készülék felforrósodik, vagy a környező levegő hőmérséklete megemelkedik, az a töltés sebességének jelentős csökkenését idézheti elő. Ez a normál működés része, célja a készülék károsodásának megelőzése.
- Gyorsabban feltöltheti az akkumulátort, ha a képernyő vagy a készülék ki van kapcsolva.

Vezeték nélküli töltés

A készülék vezeték nélküli töltőtekerccsel rendelkezik. Feltöltheti az akkumulátort vezeték nélküli töltővel (külön vásárolható meg).

Vezeték nélküli gyorsöltés

A készüléket gyorsabban töltheti a gyors vezeték nélküli töltés funkció használatával. A gyors vezeték nélküli töltés használata közben a töltőn belüli ventilátor hangos lehet.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Eszközkarbantartó** → **Akkumulátor** → **Töltés** → **Vez. nélküli gyorsöltés** elemet. Be- és kikapcsolhatja a gyors vezeték nélküli töltési funkciót a **Be** vagy **Ki** kapcsoló megérintésével. Ha a **Kikapcsolás ütemezés szerint** opciót használja, beállíthatja, hogy a gyors vezeték nélküli töltési funkció automatikusan kikapcsoljon az előre beállított időpontban. Amikor a gyors vezeték nélküli töltési funkció kikapcsol, csökken a töltő ventilátorzaja és a jelzofény ereje.




- A funkció használatához a gyors vezeték nélküli töltés funkciót támogató töltőt és alkatrészeket kell használnia.
- Töltés közben nem lehet ezt a funkciót be- vagy kikapcsolni.

Az akkumulátor töltése

1

Helyezze a készüléket a vezeték nélküli töltőre.

A becsült töltési idő látható az értesítési panelen. A tényleges idő a töltés körülményeitől függően változhat.

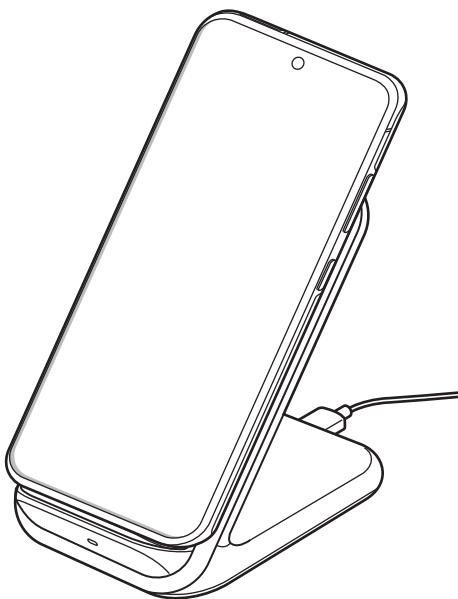

2 Amikor teljesen feltöltődött vegye le a készüléket a vezeték nélküli töltőről.



Elővigyázatossági intézkedések vezeték nélküli töltéshez

- Ne helyezze a készüléket a vezeték nélküli töltőre úgy, hogy bankkártya vagy rádiófrekvenciás azonosító (RFID) kártya (mint például közlekedési bérletkártya vagy kódkártya) van a készülék hátulja és a vezeték nélküli töltő fedele között.
- Ne helyezze a készüléket a vezeték nélküli töltőre úgy, hogy vezető anyagok, mint például fémtárgyak vagy mágnesek vannak a készülék és a vezeték nélküli töltő között.

Ilyenkor előfordulhat, hogy a készülék nem tölt fel teljesen vagy túlmelegszik, illetve a készülék és a kártyák károsodhatnak.



- Ha olyan helyen használja a vezeték nélküli töltőt, ahol gyenge a térerő, előfordulhat, hogy lekapcsolódik a hálózatról.
- A Samsung által jóváhagyott vezeték nélküli töltőket használjon. Amennyiben másik vezeték nélküli töltőt használ, az akkumulátor nem biztos, hogy megfelelően feltöltődik.

Wireless PowerShare

A készüléke akkumulátorával feltölthet egy másik készüléket. Akár a készüléke töltése közben is tölthet egy másik készüléket. A használt kiegészítők vagy fedél típusától függően előfordulhat, hogy a Wireless PowerShare funkció nem működik megfelelően. Javasoljuk, hogy a funkció használata előtt távolítsa el minden használt kiegészítőt és fedelet.



Ne használjon fülhallgatót a teljesítmény megosztása közben. Ha így tesz, az hatással lehet a közeli készülékekre.


1

Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a  (Wireless PowerShare) elemet.


2 Helyezze a másik eszközt a készüléke közepére, egymásnak háttal.




- A töltés kezdetekor értesítési hangot vagy vibrációt fog észlelni.
- A vezeték nélküli töltőtekercs elhelyezkedése a készülék típusától függően eltérhet. Állítsa úgy a készülékeket, hogy megfelelően illeszkedjenek egymáshoz.
- Egyes funkciók nem érhetők el teljesítménymegosztás közben.

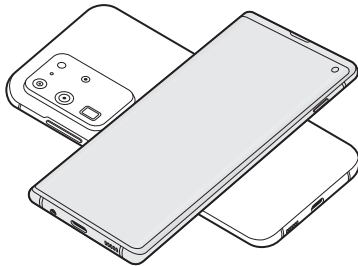

Okostelefon

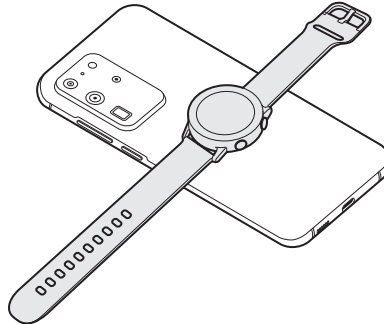

Galaxy Watch

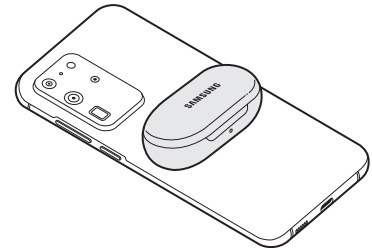

Galaxy Buds

3 A töltés végeztével vegye le a másik készüléket az Önéről.



- Csak olyan készülékeket lehet ennek a funkciónak a segítségével tölteni, amelyek támogatják a vezeték nélküli töltést. Egyes készülékeket nem lehet feltölteni. Azoknak a készülékeknek a megtekintéséhez, amelyek támogatják a Wireless PowerShare funkciót, látogasson el a www.samsung.com weboldalra.
- A megfelelő töltés érdekében ne mozgassa és ne használja egyik készüléket sem töltés közben.
- A másik készülékre töltött teljesítmény kevesebb lehet, mint az Ön készüléke által megosztott mennyiség.
- Ha az Ön készülékének töltése közben tölti a másik készüléket, a töltés sebessége csökkenhet vagy a töltő típusától függően előfordulhat, hogy a készülék nem töltődik megfelelően.
- A töltés sebessége vagy hatékonysága változhat a készülék állapotától vagy a környezettől függően.

A teljesítménymegosztás korlátozásának beállítása

Beállíthatja, hogy a készülék leállítsa a teljesítmény megosztását, amikor az akkumulátor töltöttsége egy bizonyos szint alá csökken.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Eszközkarbantartó** → **Akkumulátor** → **Wireless PowerShare** → **Töltöttségi korlát** elemet, majd állítsa be a korlátot.

Nano SIM kártya és eSIM

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát.

Annak érdekében, hogy két telefonszámot vagy szolgáltatót használjon egyetlen készüléken, aktiválja az eSIM-et. Az eSim a nano-SIM-től eltérően nem fizikai sim kártya. Ha mind a nano SIM kártyát, mind az eSIM-et használja, az egyes területeken kisebb adatátviteli sebességet okozhat.




- Előfordulhat, hogy az eSIM a régiótól, szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhető.
- Bizonyos hálózati kapcsolatot igénylő szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el.

SIM-kártya (nano SIM kártya) behelyezése




- Kizárólag nano SIM kártyát használjon.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy elloptott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

► Egy SIM-kártyás modellek esetén:

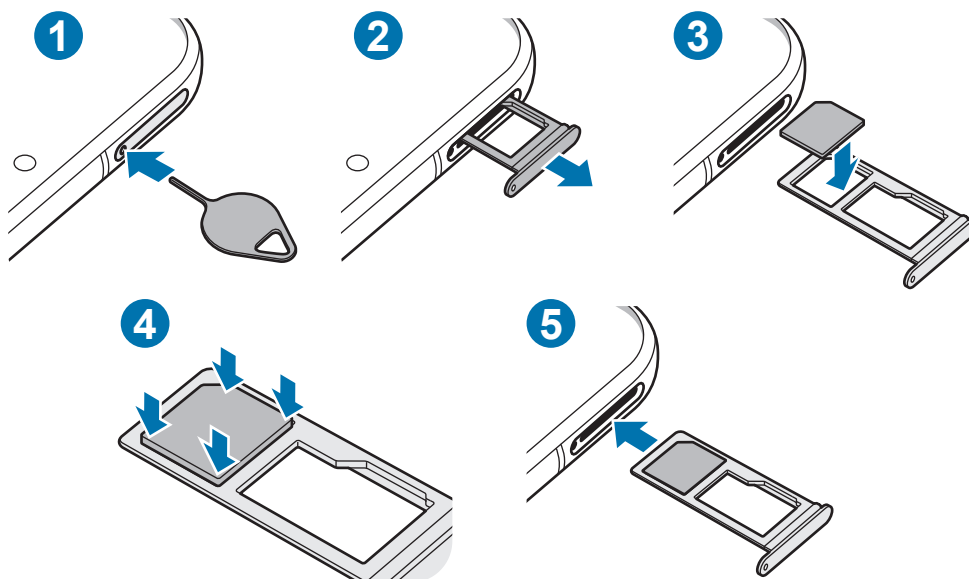

► Két SIM kártyás modellek esetén:

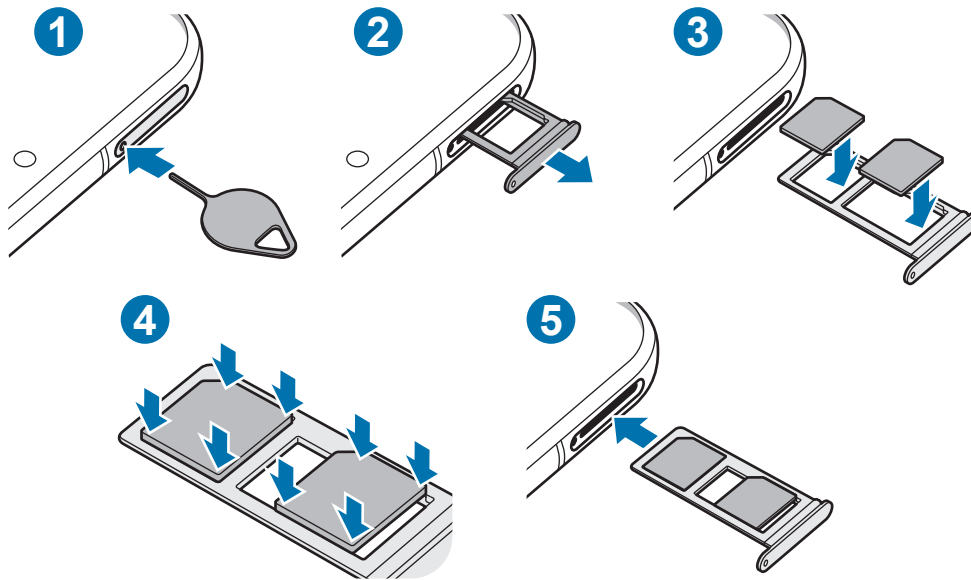

1 A tálca kinyitásához helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába.



Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőleges a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

2 Óvatosan húzza ki a tálcat.

3 Helyezze a SIM-kártyát a tálcára az arany színű érintkezőkkel lefelé.

4 A rögzítéshez óvatosan tolja a SIM-kártyát a tálcába.




Ha a kártya nem rögzül szilárdan a tálcában, a SIM-kártya elmozdulhat, illetve kieshet a tálcából.

5 Helyezze vissza a tálcat a helyére.



- Ha nedvesen helyezi be a tálcat a készülékbe, az kárt tehet benne. Mindig ellenőrizze, hogy a tálca száraz legyen.
- A tálcat mindig teljesen helyezze be a tálca aljzatába, hogy ne juthasson be folyadék a készülékbe.

A kártyák helyes elhelyezése (két SIM-kártyás modellek)

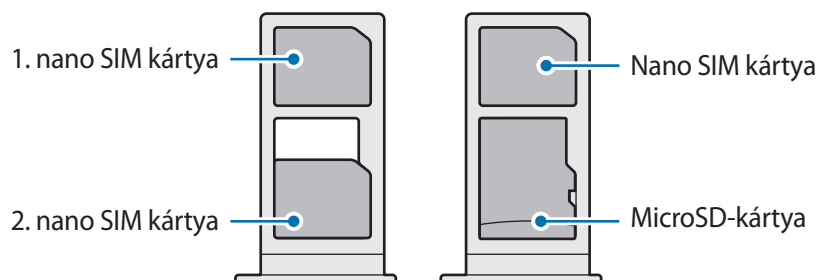

Nem helyezhet nano-SIM kártyát és microSD-kártyát egyszerre ugyanabba a nyílásba.

Egy eSIM aktiválása (két SIM-kártyás modellek)

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kapcsolatok** → **SIM-kártya-kezelő** → **Mobilcsomag hozzáadása** elemet. Ha talál egy mobilcsomagot, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eSIM aktiválásához.

Ha rendelkezik a szolgáltatója által biztosított QR-kóddal, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kapcsolatok** → **SIM-kártya-kezelő** → **Mobilcsomag hozzáadása** → **Hozzáadás QR-kóddal** elemet, majd olvassa be a QR-kódot.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Az eSIM és nano SIM kártya használata (két SIM-kártyás modellek)

Ha nano SIM kártyát helyez be, és aktivál egy eSIM-et, két telefonszámot vagy szolgáltatót is használhat egyetlen készüléken.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

SIM-kártyák aktiválása

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kapcsolatok** → **SIM-kártya-kezelő** lehetőséget. Válassza ki a SIM-kártyát, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.

Az eSIM és nano SIM kártya testre szabása

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kapcsolatok** → **SIM-kártya-kezelő** elemet, majd a következő opciók eléréséhez válassza az eSIM vagy nano SIM kártyát:

- **Ikon:** az eSIM vagy nano SIM kártya ikonjának cseréje.
- **Név:** az eSIM vagy nano SIM kártya megjelenített nevének módosítása.
- **Hálózat mód:** az eSIM vagy nano SIM kártyával használandó hálózat típusának kiválasztása.

A kedvenc eSIM vagy nano SIM kártya beállítása

Ha két kártya van aktiválva, a hanghívásokat, üzenetküldést és adatszolgáltatást adott kártyához rendelheti.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kapcsolatok** → **SIM-kártya-kezelő** lehetőséget, majd adja meg a kívánt beállításokat a **Preferált SIM-kártya** pontban.

Memóriakártya (microSD-kártya)

Memóriakártya behelyezése


A készülék memóriakártyájának kapacitása eltérhet más típusokétól, és lehetséges, hogy a memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel. A Samsung weboldalán megtekintheti a készülék maximális memóriakártya-kapacitását.



- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni, vagy nem fogja felismerni a kártyát. A memóriakártyát formázni kell a használathoz. Ha a készüléke nem ismeri fel vagy tudja formázni a memóriakártyát, vegye fel a kapcsolatot a memóriakártya gyártójával vagy egy Samsung szervizközponttal.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a fájlok a **Saját fájlok** → **SD-kártya** mappában jelennek meg.

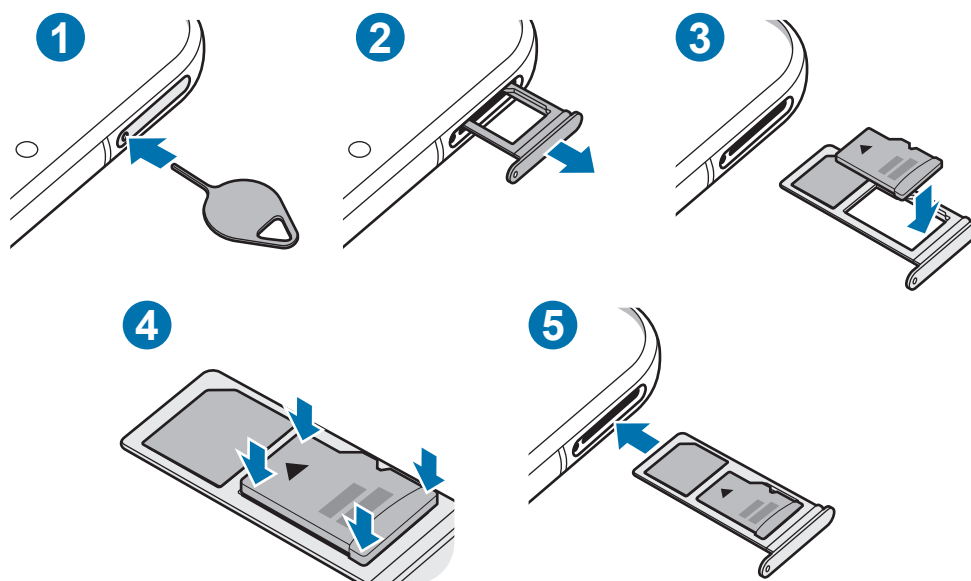

1 A tálca kinyitásához helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába.



Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőleges a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

2 Óvatosan húzza ki a tálcát.



Amikor kihúzza a készülékből a kártyát a mobil adathálózati kapcsolat megszakad.

3 Helyezzen memóriakártyát a nyílásba az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

4 A rögzítéshez óvatosan tolja a memóriakártyát a tálcába.



Ha a kártya nem rögzül szilárdan a tálcában, a memóriakártya elmozdulhat, illetve kieshet a tálcából.

5 Helyezze vissza a tálcát a helyére.



- Ha nedvesen helyezi be a tálcát a készülékbe, az kárt tehet benne. Mindig ellenőrizze, hogy a tálca száraz legyen.
- A tálcát mindig teljesen helyezze be a tálca aljzatába, hogy ne juthasson be folyadék a készülékbe.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Eszközkarbantartó** → **Tárhely** → **Haladó** → **SD-kártya** → **Leválasztás** elemet.



Ne távolítson el külső tárolót, például memóriakártyát vagy USB-tárolót, miközben az eszköz információt továbbít vagy fogad, illetve közvetlenül adatátvitel után. Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek, elveszhetnek, vagy megrongálódhat a külső tároló vagy eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a külső tárolóeszköz helytelen használatából eredő veszteségekért, beleértve az adatvesztést is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Eszközkarbantartó** → **Tárhely** → **Haladó** → **SD-kártya** → **Formázás** elemet.



A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a memóriakártyán tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A készülék be- és kikapcsolása



Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.


A készülék bekapcsolása

A készülék bekapcsolásához tartsa hosszan lenyomva az Oldalsó gombot.

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után, a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék kikapcsolása

- 1 A készülék kikapcsolásához tartsa egyidejűleg hosszan lenyomva az Oldalsó gombot és a Hangerő gombot lefele. Másik lehetőségként nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a  ikont.

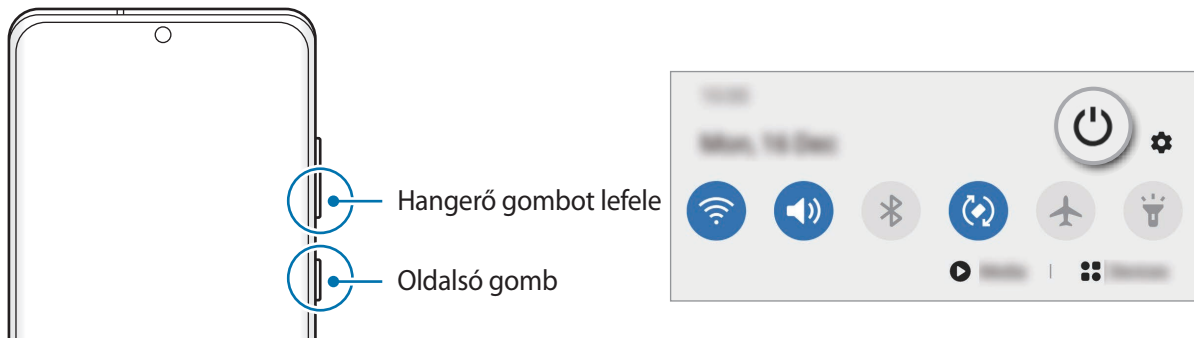

- 2 Érintse meg a **Kikapcsolás** elemet.

A készülék újraindításához érintse meg az **Újraindít** elemet.



Beállíthatja a készüléket úgy, hogy kikapcsoljon, ha hosszan lenyomva tartja az Oldalsó gombot. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Oldalsó gomb** elemet, majd érintse meg a **Kikapcsolás menü** elemet a **Nyomva tartás** alatt.

Kényszerített újraindítás

Amennyiben a készülék lefagyott, és nem válaszol, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre az Oldalsó gombot és a Hangerő gombot lefele legalább 7 másodpercig.

Vészhelyzet üzemmód

Az akkumulátor-fogyasztás csökkentése érdekében a készüléket átkapcsolhatja vészhelyzeti módba. Egyes alkalmazásokra és funkciókra korlátozás lép életbe. Vészhelyzet módban egyebek mellett vészhelyzeti hívást kezdeményezhet, elküldheti aktuális tartózkodási helyének adatait másoknak és vészhelyzeti hangjelzést adhat.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva egyidejűleg az Oldalsó gombot és a Hangerő gombot lefele, majd érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** elemet. Másik lehetőségként nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg az  → **Vészhelyzet üzemmód** elemet.

A vészhelyzeti mód kikapcsolásához érintse meg a  → **Vészhelyzet mód kikapcs.** lehetőséget.



A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

Kezdeti beállítások

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után, a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 1 A készülék bekapcsolásához tartsa hosszan lenyomva az Oldalsó gombot.
- 2 Érintse meg a ➔ ikont.
- 3 Válassza ki a készüléken használni kívánt nyelvet, és érintse meg a **Következő** elemet.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.
Megjelenik a Kezdőképernyő.



Ha nem csatlakozik Wi-Fi hálózathoz, lehetséges, hogy egyes funkciókat nem tud majd beállítani a kezdeti beállítások során.

Samsung fiók

Samsung fiókja egy olyan integrált fiókszolgáltatás, amelyet mobilkészülékek, TV-k és a Samsung weboldala által kínált különböző Samsung-szolgáltatások elérésére használhat.

A Samsung fiókjával használható szolgáltatások listájának megtekintéséhez indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok** → **Samsung account** → **Alkalmazások és szolgáltatások** elemet. Másik lehetőségként meglátogathatja az account.samsung.com oldalt.

Samsung fiók létrehozása

Ha nincs Samsung fiókja, hozzon létre egyet. E-mail címe használatával is létrehozhat Samsung fiókot.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** → **Samsung account** lehetőséget.
Vagy indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Fiók létrehoz.** lehetőséget.
- 3 A fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bejelentkezés a Samsung fiókba

Ha már van Samsung fiókja, jelentkezzen be. A Google fiókja segítségével is bejelentkezhet.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** → **Samsung account** lehetőséget.
Vagy indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Adja meg a Samsung fiókja azonosítóját és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget.
Ha a Google fiókjával szeretne bejelentkezni, érintse meg a **Folytatás a Google-lal** elemet.
- 3 A Samsung fiókba való bejelentkezés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Azonosító megkeresése és jelszó visszaállítása

Ha elfelejtette a Samsung fiók azonosítóját vagy a jelszavát, érintse meg a **Keresse meg az azonosítót** vagy az **állítsa vissza a jelszót** lehetőséget a Samsung fiók bejelentkezési képernyőjén. A szükséges adatok megadása után megkeresheti az azonosítóját vagy visszaállíthatja a jelszavát.

Samsung fiók eltávolítása

Ha eltávolítja Samsung fiókját a készülékről, adatai, például névjegyei és eseményei szintén eltávolításra kerülnek.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** → **Személyes adatok** →  → **Fiók eltávolítása** elemet.
- 3 Érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget, adja meg a Samsung fiókja jelszavát, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Adatátvitel a korábbi készülékről (Smart Switch)

Használhatja a Smart Switch-et arra, hogy az adatokat előző készülékéről az új készülékre továbbítsa. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Smart Switch** lehetőséget.




- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek vagy számítógépek nem támogatják.
- Előfordulnak korlátozások. A részletekért látogasson el a www.samsung.com/smartswitch oldalra. A Samsung komolyan veszi a szerzői jogokat. Csak saját tartalmakat továbbítson, illetve olyanokat, amelyeknek rendelkezik a másolási jogával.

Adatátvitel USB-kábel segítségével

Előző készülékét csatlakoztathatja a készülékhez USB-kábel segítségével, és így könnyen és gyorsan áthozhatja az adatokat.

- 1 Csatlakoztassa a készüléket és a korábbi készüléket az új készülék USB-kábelének segítségével.

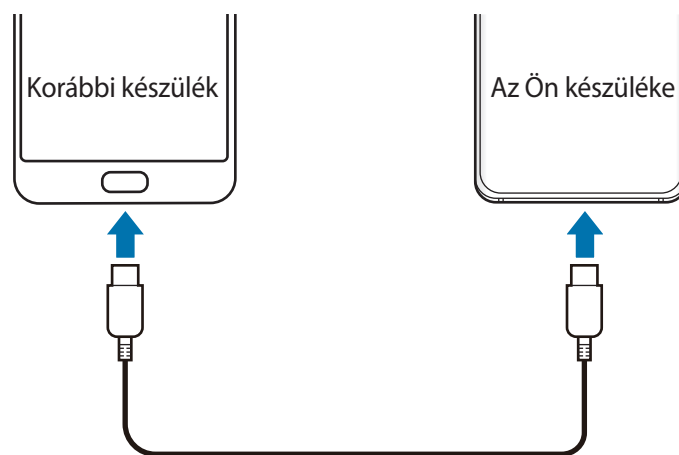

- 2 Amikor megjelenik az alkalmazásválasztó előugró ablak, érintse meg a **Smart Switch** → **Adatok fogadása** lehetőséget.

- 3 A korábbi készülékén érintse meg az **Enged** lehetőséget.

Ha Önnek nincs meg az alkalmazás, töltsse le a **Galaxy Store** vagy a **Play Áruház**-ból.

Készüléke felismeri a korábbi készüléket, és megjelenik az áthozható adatok listája.

4 Válasszon ki egy áthozandó elemet, és érintse meg az **Átvitel** lehetőséget.

5 Az adatoknak a korábbi készülékről való áthozatalához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az adattovábbítás elkészülte után megtekintheti a készülékén az áthozott adatok listáját.



Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.



- A korábbi készüléktől függően előfordulhat, hogy az USB-csatlakozó nem szükséges.
- Az adatátvitel növeli a készülék akkumulátorának energiafogyasztását. Ügyeljen, hogy a készülék legyen megfelelően feltöltve az adatátvitel előtt. Ha az akkumulátor energiaszintje alacsony, az adatátvitel megszakadhat.

Adatok átvitele vezeték nélkül

Áthozhatja adatait korábbi készülékéről Wi-Fi Direct használatával.

1 Indítsa el a korábbi készüléken a **Smart Switch** alkalmazást.

Ha Önnek nincs meg az alkalmazás, töltsse le a **Galaxy Store** vagy a **Play Áruház**-ból.

2 Indítsa el a készülékén a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Smart Switch** lehetőséget.

3 Helyezze a készülékeket egymás közelébe.

4 Érintse meg a korábbi készüléken az **Adatok küldése** → **Vezeték nélküli** lehetőséget.

5 Az előző készüléken érintse meg az **Enged** lehetőséget.

6 A készülékén válasszon ki egy áthozandó elemet, és érintse meg az **Átvitel** gombot.

7 Az adatoknak a korábbi készülékről való áthozatalához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az adattovábbítás elkészülte után megtekintheti a készülékén az áthozott adatok listáját.

Adatok mentése és visszaállítása külső tárhely segítségével

Adatátvitel külső tárolóval, például microSD-kártyával.

- 1 Mentse az adatait korábbi készülékéről a külső tárolóra.
- 2 Helyezze be a külső tárolóeszközt a készülékébe vagy csatlakoztassa az eszközt.
- 3 Indítsa el a készülékén a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Smart Switch** →  → **Visszaállítás** lehetőséget.
- 4 Az adatoknak a külső tárolóról való áthozatalához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Biztonsági mentések továbbítása számítógépről

Átvihet adatokat a készülék és számítógép között. Le kell töltenie a Smart Switch számítógépes változatát a www.samsung.com/smartswitch címről. Mentse le az előző készülék adatait a számítógépre, és importálja a készülékre.

- 1 A Smart Switch letöltéséhez látogasson el a számítógépen a www.samsung.com/smartswitch weboldalra.
 - 2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.
-  Ha a korábbi készüléke nem Samsung-készülék, mentse le az adatokat számítógépre a készülék gyártója által biztosított programmal. Ezután ugorjon az ötödik lépésre.
- 3 Csatlakoztassa a korábbi készüléket a számítógéphez a készülék USB-kábelének segítségével.
 - 4 A készülék adatainak mentéséhez kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat. Ezután válassza le a számítógépről a korábbi készüléket.
 - 5 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
 - 6 Adatok átviteléhez a készülékre kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

A képernyő használata

Az érintőképernyő vezérlése




- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- A sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg az érintőképernyőt éles eszközzel, és ne nyomja túlságosan az ujjával.
- Javasoljuk, hogy ne hagyja hosszabb ideig bekapcsolva a képernyőt. Ellenkező esetben szellemképesedés (a képernyő beégése) jelentkezhet.



- Képernyő szélein, az érzékelési területen kívül a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Ajánlott az ujjával megérinteni az érintőképernyőt.


Érintés

Érintse meg a képernyőt.

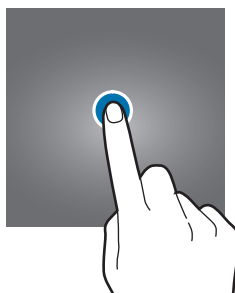


Hosszú érintés

Érintse meg a képernyőt körülbelül 2 másodperc hosszan.

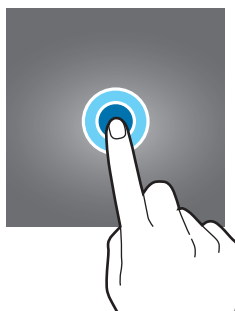

Húzás

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

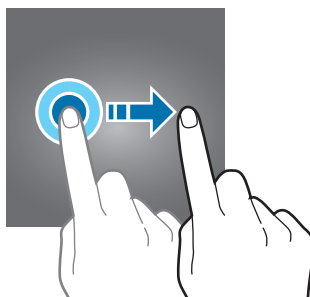


Dupla érintés

Duplán érintse meg a képernyőt.




Simítás

Simítson felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.

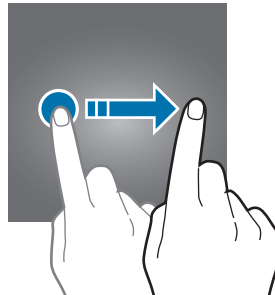


Széthúzás és csíptetés

Húzza szét vagy csípje össze két ujját a képernyőn.

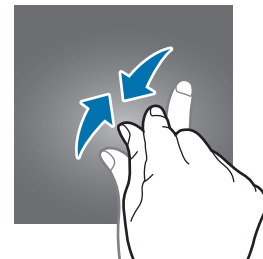

Navigációs sáv (funkciógombok)

Amikor bekapcsolja a képernyőt, a funkciógombok megjelennek a képernyő alján, a navigációs sávon. Alapértelmezés szerint a funkciógombok a Legutóbbi alkalmazások, a Kezdőlap és a Vissza gombra vannak beállítva. A gombok funkciói az éppen használt alkalmazástól és a használat körülményeitől függően változhatnak.

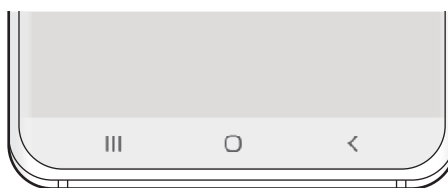


Gomb		Művelet
	Legutóbbi alkalmazások	Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
○	Kezdőlap	- Érintse meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez. - Érintse meg hosszan a Google alkalmazás indításához.
<	Vissza	Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.

A navigációs sáv elrejtése


Nézze a fájlokat vagy használja az alkalmazásokat szélesebb képernyőn a navigációs sáv elrejtésével.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kijelző** → **Navigációs sáv** lehetőséget, majd érintse meg a **Teljes képernyős kézmozdulatok** lehetőséget a **Navigáció típusa** alatt. A navigációs sáv elrejtésre kerül, és megjelennek a gesztustippek. Érintse meg az **Egyéb opciók** elemet, és válassza ki a kívánt opciót.

- **Húzza ujját felfelé alulról:** a gesztustippek ott jelennek meg, ahol a funkciógombok helyezkednek el. A funkciógombok használatához húzza felfelé a kívánt gomb gesztustippjét.
- **Húzza ujját oldalt alulról:**
 - A Kezdőképernyőre ugráshoz simítson felfelé a képernyő alsó szélétől.
 - Simítson felfelé hosszan a legutóbbi alkalmazások listájának megtekintéséhez.
 - Az előző képernyőre való visszatéréshez simítson befelé a képernyő bármelyik oldalától.
 - A **Google** alkalmazás elindításához simítson befelé az egyik alsó saroktól.

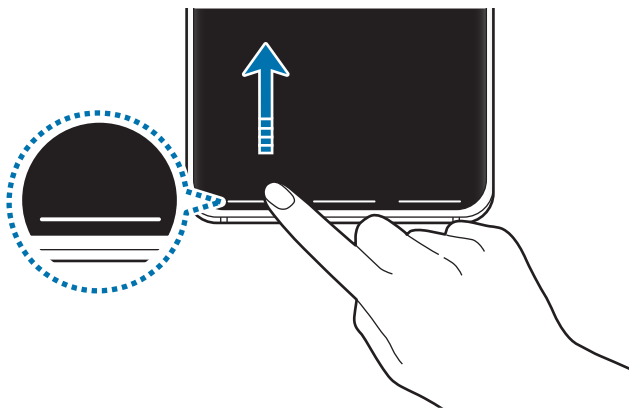

Simítás alulról

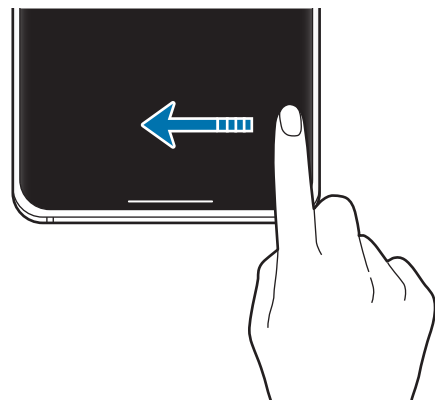

Simítás oldalról és alulról

Ha el szeretné rejteti a gesztustippeket a képernyő alján, érintse meg a kikapcsoláshoz a **Segítség a kézmozdulatokhoz** kapcsolót.


Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti a widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokat is.



A képernyő megjelenése a régiótól és szolgáltatótól függően más és más lehet.

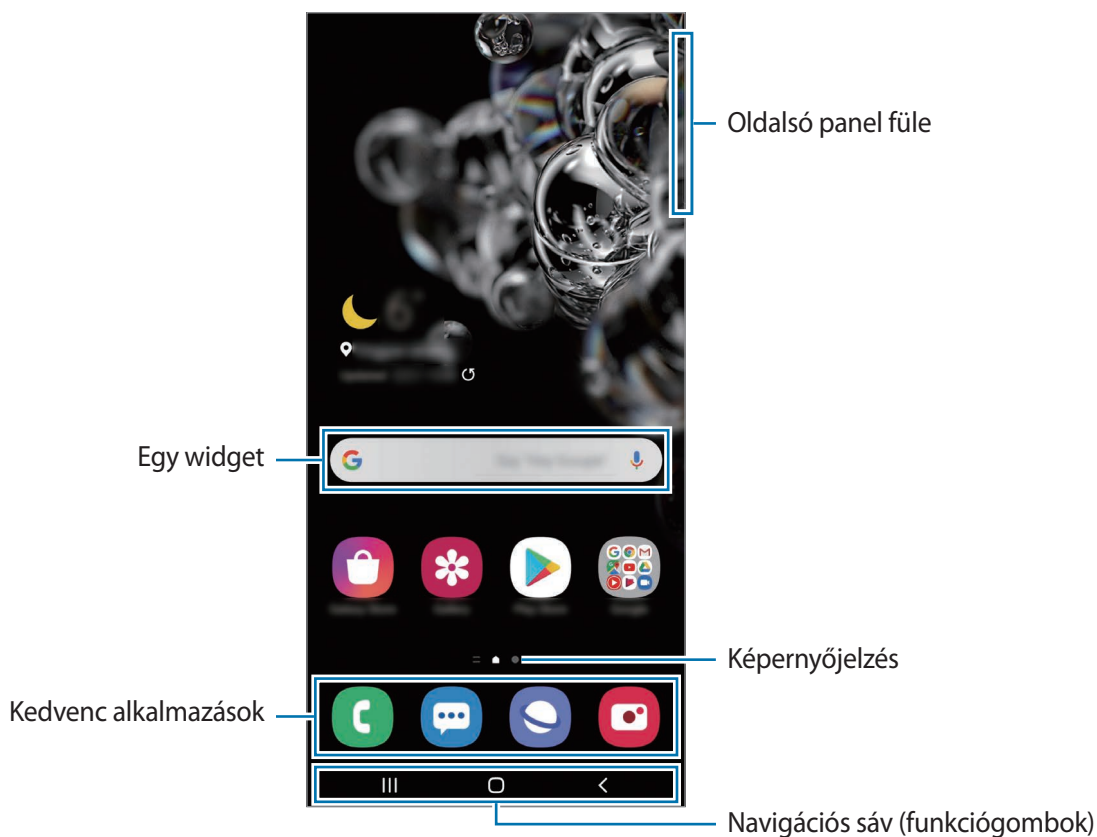

Váltás a Kezdőképernyő és az Alkalmazások képernyő között

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához simítson fölfelé vagy lefelé a Kezdőképernyőn.

Ha vissza kíván térni a Kezdőképernyőre, simítson fölfelé vagy lefelé az Alkalmazások képernyőn.

Másik lehetőség: érintse meg a Kezdőlap vagy a Vissza gombot.





Ha hozzáadja az Alkalmazások gombot a Kezdőképernyőhöz, megnyithatja az Alkalmazások képernyőt a gomb megérintésével. A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, érintse meg a **Kezdőképernyő beállításai** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Alkalmazások gomb** kapcsolót. Az Alkalmazások gomb hozzáadásra kerül a Kezdőképernyő alján.



A kereső indítása

Gyorsan kereshet tartalmakat a készüléken.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Keresés** elemet. Másik lehetőségként nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd érintse meg a **Q** ikont.

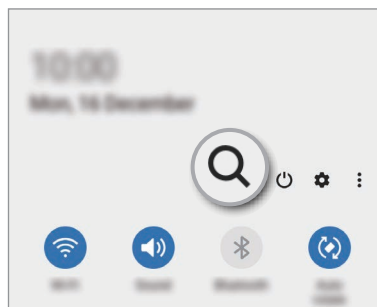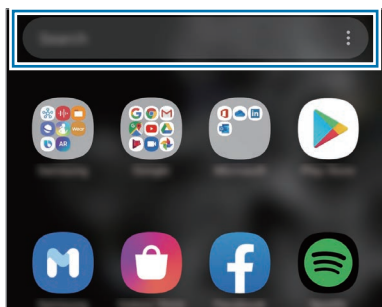

- 2 Írjon be egy kulcsszót.


A készülék az alkalmazások és tartalmak között keres.

Ha megérinti a billentyűzeten a **Q** ikont, több tartalmat kereshet.

A képernyő megjelenítése fekvő módban

A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, érintse meg a **Kezdőképernyő beállításai** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Elforgatás fekvő módba** kapcsolót.

A képernyő fekvő módban történő megtekintéséhez forgassa el a készüléket vízszintes helyzetbe.

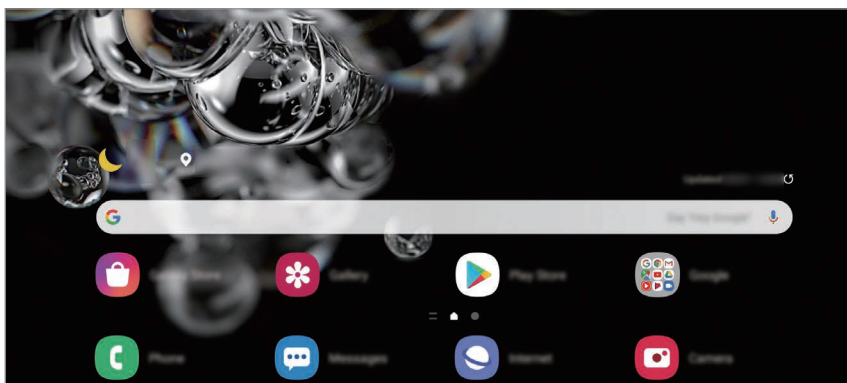

Elemek mozgatása

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Ha szeretné hozzáadni egy alkalmazás parancsikoját a Kezdőképernyőhöz, érintse meg hosszan a választott elemet az Alkalmazások képernyőn, majd érintse meg a **Kezdőképernyőre** lehetőséget. A parancsikon rákerül a Kezdőképernyőre.


A gyakran használt alkalmazásokat is áthelyezheti a Kezdőképernyő alján található parancsikon-területre.

Mappák létrehozása

Mappák létrehozásával és a hasonló alkalmazások összegyűjtésével gyorsan megtalálhat és elindíthat alkalmazásokat.

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn, majd húzza egy másik alkalmazásra.

Létrejön egy mappa a választott alkalmazásokkal. Érintse meg a **Mappa neve** elemet, és adja meg a mappa nevét.

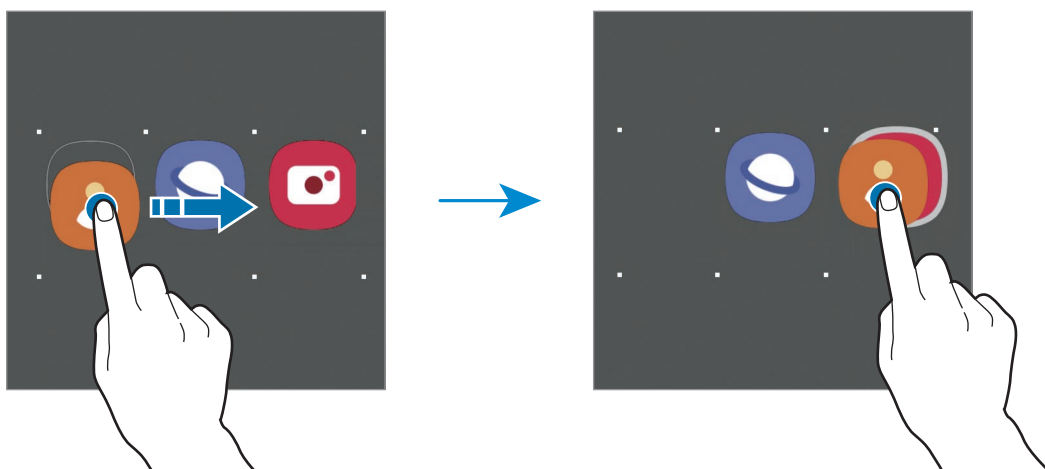

- **További alkalmazások hozzáadása**

Érintse meg a **+** ikont a mappán. Jelölje be a hozzáadni kívánt alkalmazásokat, és érintse meg a **Kész** elemet. Alkalmazást úgy is hozzáadhat, ha ráhúzza a mappára.

- **Alkalmazások áthelyezése mappából**

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza az új helyére.


- **Mappa törlése**

Érintsen meg hosszan egy mappát, majd érintse meg a **Mappa törlése** lehetőséget. Csak a mappa törlődik. A mappában található alkalmazások átkerülnek az Alkalmazások képernyőre.

A Kezdőképernyő szerkesztése

A szerkeszthető opciók megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet vagy húzza össze az ujjait. Beállíthatja a háttérteret, hozzáadhat widgeteket stb. Emellett hozzáadhat, törölhet vagy átrendezhet Kezdőképernyő-paneleket.

- Panelek hozzáadása: simítsa az ujjával balra, majd érintse meg a  ikont.
- Panelek áthelyezése: érintse meg hosszan a panel előnézetét, és húzza át az új helyére.
- Panelek törlése: érintse meg a  elemet a panelen.

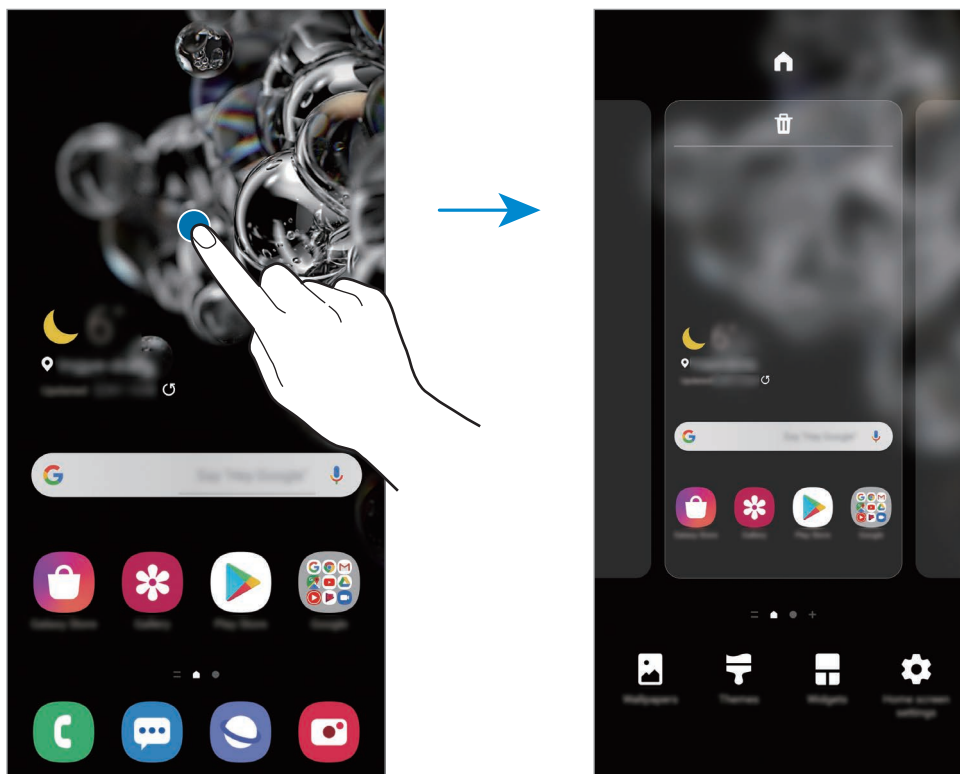

- **Háttérkép:** a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképének módosítása.
- **Témák:** a készülék témájának módosítása. A kezelői felület vizuális elemei, mint például a színek, ikonok és háttérképek a választott témától függően változnak.
- **Widgetek:** a widgetek kis méretű alkalmazások, amelyek megadott alkalmazásfunkciókat elindítva információkat és kényelmes elérést biztosítanak a Kezdőképernyőről. Érintsen meg hosszan egy widgetet, majd húzza a Kezdőképernyőre. A widget rákerül a Kezdőképernyőre.
- **Kezdőképernyő beállításai:** konfigurálhatja a Kezdőképernyő beállításait, mint például a képernyőrács vagy az elrendezés.

Az összes alkalmazás megjelenítése a Kezdőképernyőn

Beállíthatja külön Alkalmazások képernyő használata nélkül, hogy a készülék megjelenítse az összes alkalmazást a Kezdőképernyőn. A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, majd érintse meg a **Kezdőképernyő beállításai** → **Kezdőképernyő elrendezése** → **Csak a kezdőképernyőn** → **Alkalmaz** lehetőséget.

Most már hozzáférhet az összes alkalmazáshoz, ha balra simít a Kezdőképernyőn.

Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.



- Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejétől.
- Egyes állapotjelző ikonok csak akkor jelennek meg, ha kinyitja az értesítési panelt.
- Az állapotjelző ikonok megjelenése a szolgáltatótól vagy a modelltől függően eltérő lehet.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
	LTE-hálózathoz csatlakozva
	5G hálózathoz csatlakozva
	LTE-hálózathoz csatlakozva olyan LTE-hálózaton, amely tartalmazza az 5G hálózatot
	Wi-Fi csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	Helymeghatározási funkciók használatban
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás

Ikon	Jelentés
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Némítás mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátortöltés
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Képernyő lezárása

Az Oldalsó gomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.

A képernyő feloldásához simítson bármely irányba, amikor a képernyő bekapcsol.

Amikor a képernyő ki van kapcsolva, nyomja meg az Oldalsó gombot a képernyő bekapcsolásához. Vagy duplán érintse meg a képernyőt.



Lezárt képernyő

A képernyő zárolási módjának módosítása

A képernyő zárolási módjának módosításához nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Zárolt képernyő** → **Képernyőzár típusa** lehetőséget, és válasszon módot.

Ha a képernyő zárolási módjaként mintát, PIN-kódot, jelszót vagy a biometrikus adatait állítja be, megvédheti személyes adatait, mivel mások nem fognak tudni hozzáférni a készülékhez. A képernyő zárolási módjának beállítását követően a készülék minden feloldáshoz igényelni fogja a feloldási kódot.

- **Húzás:** simítson bármelyik irányban a képernyőn a feloldáshoz.
- **Minta:** a képernyő feloldásához egy négy vagy több pontból álló mintát kell lerajzolnia.
- **PIN:** a képernyő feloldásához egy legalább négy számjegyből álló PIN-kódot kell megadnia.
- **Jelszó:** a képernyő feloldásához egy legalább négy karakterből, számjegyből vagy szimbólumból álló jelszót kell megadnia.
- **Nincs:** nem állít be képernyőfeloldási módot.
- **Arc:** a képernyő feloldásához be kell olvasnia az arcát. További információkért lásd: [Arcfelismerés](#).
- **Ujjlenyomatok:** a képernyő feloldásához be kell olvasnia az ujjlenyomatát. További információkért lásd: [Betűméret és -stílus](#).




Beállíthatja, hogy ha egymás után több alkalommal is hibásan adja meg a feloldási kódot, és a próbálkozások száma eléri a limitet, a készülék álljon vissza a gyári beállításokra. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Zárolt képernyő** → **Biztonságos zárolás beállításai** lehetőséget, oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal, majd érintse meg az **Aut. gyári visszaállítás** kapcsolót az aktiváláshoz.


Értesítési panel

Amikor új értesítéseket kap, mint például üzenetek vagy nem fogadott hívások, akkor a jelző ikon megjelenik az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt és tekintse meg a részleteket.

Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsávot. Az értesítési panel bezárásához simítson felfelé a képernyőn.

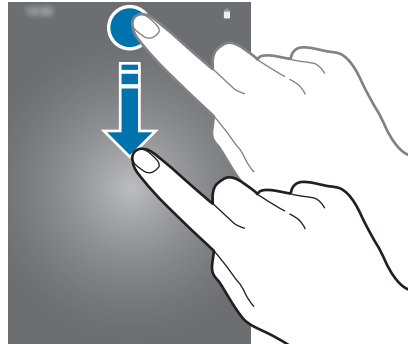

Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.

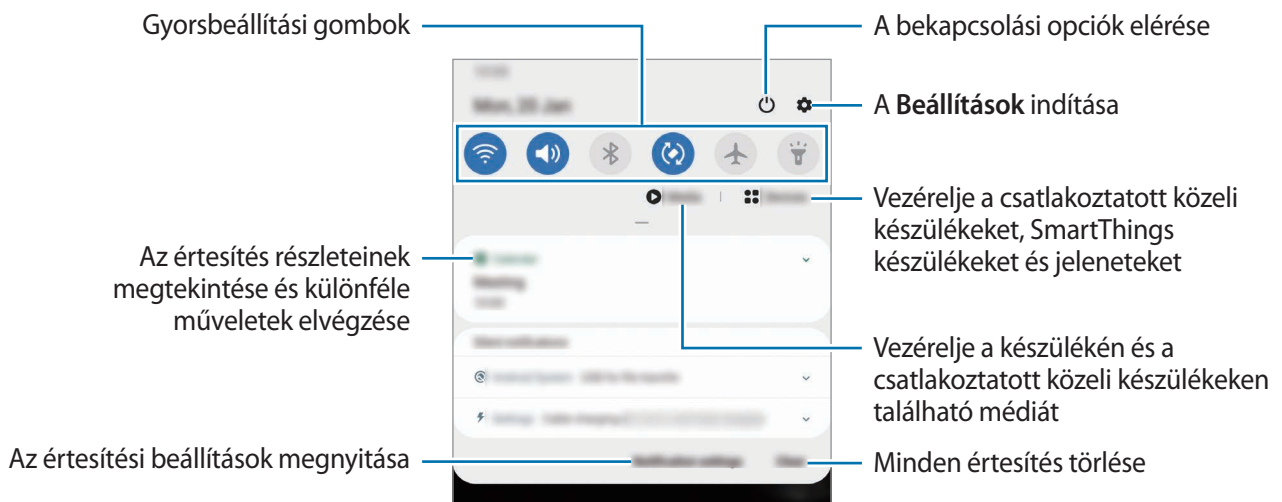

A gyorsbeállítási gombok használata

Bekapcsolhat egyes funkciókat a gyorsbeállítási gombok megérintésével. További gombok megtekintéséhez húzzon lefelé az értesítési panelen.



A gombok alatti feliratokat megérintve módosíthatja a funkciók beállításait. A gombokat hosszan megérintve részletesebb beállításokhoz férhet hozzá.

A gombok átrendezéséhez érintse meg a → **Gombok sorrendje** lehetőséget, érintse meg hosszan az egyik gombot, majd húzza egy másik helyre.

Média lejátszásának vezérlése

Vegye át könnyedén a zene vagy videó lejátszásának vezérlését a Média funkció segítségével. Másik készüléken is folytathatja a lejátszást.

1 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **Média** elemet.

2 Érintse meg a vezérlőn lévő ikonokat a lejátszás vezérléséhez.

A lejátszás másik készüléken való folytatásához érintse meg a ikont, és válassza ki a kívánt készüléket.

Közei készülékek vezérlése

Indítsa el gyorsan és vezérelje a közei csatlakoztatott készülékeket és gyakran használt SmartThings készülékeket és jeleneteket az értesítési panelen.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg az **Eszközök** elemet.
Megjelennek a közei csatlakoztatott készülékek és SmartThings készülékek és jelenetek.
- 2 A vezérléshez válasszon egy közei készüléket vagy SmartThings készüléket vagy az elindításhoz válasszon egy jelenetet.

Képernyőképek és képernyőfelvétel

Képernyő rögzítése

A készülék használata közben képernyőképet rögzíthet, és írhat, rajzolhat a rögzített képernyőképre, valamint kivághatja és megoszthatja azt. Felvételt készíthet az aktuális képernyőről és a gördíthető területről.

Hogyan rögzítsünk képernyőképet

Képernyőkép készítéséhez használja a következő módszereket. A rögzített képernyőképeket a **Galéria** tekintheti meg.

1. **módszer:** Rögzítés gombokkal: nyomja meg egyidejűleg az Oldalsó gombot és a Hangerő gombot lefele.
2. **módszer:** Rögzítés húzással: simítson végig a kezével a képernyőn balra vagy jobbra.



- Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.
- Ha a képernyőképek húzással történő rögzítése nincs bekapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Kéz- és egyéb mozdulatok** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Felvétel tenyérhúzással** kapcsolót.

Képernyőkép rögzítése után az alábbi lehetőségeket használhatja a képernyő alján látható eszköztárról:



- : az aktuálisan látható tartalom és a nem látható tartalom rögzítése egy hosszúkas oldalon, például weboldalon. Amikor megérinti a elemet, a képernyő automatikusan legördül, és a rendszer több tartalmat rögzít.
- : írjon vagy rajzoljon a képernyőképre vagy vágja ki a képernyőkép egy részét. A kivágott részt a **Galéria** tekintheti meg.
- : adjon hozzá címkéket a képernyőképhez. Ha címke alapján szeretne keresni a képernyőképek között, érintse meg a **Keresés** elemet az Alkalmazások képernyő tetején. Megtekintheti a címkék listáját, és keresse meg könnyedén a kívánt képernyőképet.
- : a képernyőkép megosztása másokkal.



Ha az opciók nem láthatók a rögzített képernyőn, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Képernyőfotó és a képernyőfelvétel** elemet, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Képernyőfotó-eszköztár** kapcsolót.

Képernyőrögzítés

Rögzítse a képernyőt a készülék használata közben.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a (K.ernyőrögzítő) elemet.
- 2 Válasszon egy hangbeállítást, és érintse meg a **Rögzítés indítása** elemet.
Visszaszámlálás után elkezdődik a rögzítés.
 - A képernyőre íráshoz vagy rajzoláshoz érintse meg a ikont.
 - Ha rögzíteni szeretné a képernyőt, átfedve egy Önről készült videóval, érintse meg a ikont.
- 3 Ha befejezte a videó rögzítését, érintse meg a ikont.
A videókat a **Galéria**-ban tekintheti meg.



A képernyőrögzítés beállításainak megváltoztatásához indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Speciális funkciók** → **Képernyőfotó és a képernyőfelvétel** → **Képernyőfelvétel beállításai** elemet.


Szövegbevitel

Billentyűzetkiosztás

Szöveg bevitelkor (például üzenetek küldésekor, jegyzetek létrehozásakor, stb.) a billentyűzet automatikusan megjelenik.



Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

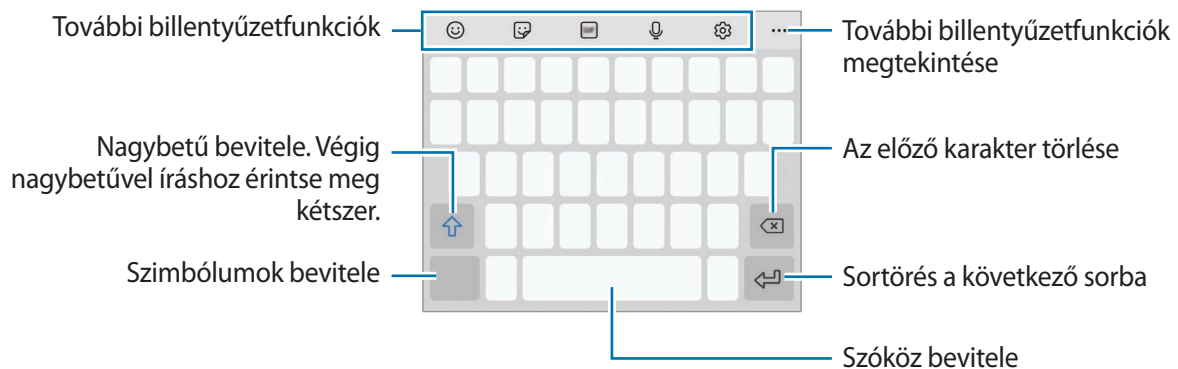


Beviteli nyelv módosítása

Érintse meg a  → **Nyelvek és típusok** → **Beviteli nyelvek kezelése** lehetőséget, és válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ, lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra – ehhez simítson balra vagy jobbra a szóköz billentyűn.

Billentyűzet módosítása

A navigációs sávon érintse meg a  ikont a billentyűzet megváltoztatásához.

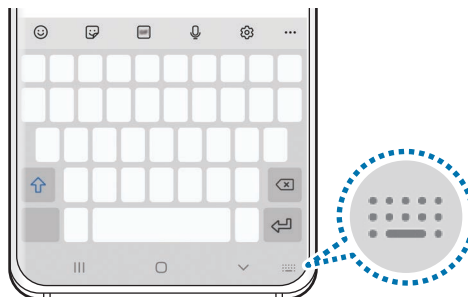

A billentyűzet típusának módosításához érintse meg a  → **Nyelvek és típusok** lehetőséget, válasszon nyelvet, majd válassza ki a kívánt billentyűzettípust.



- Ha a billentyűzetgomb () nem jelenik meg a navigációs sávon, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Általános kezelés** → **Nyelv és bevitel** → **Képernyőbillentyűzet** elemet, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Billentyűzet gomb mutatása** kapcsolót.
- **3x4 gombos billentyűzet** esetén a gombokon három vagy négy karakter található. Adott karakter beviteléhez érintse meg ismételten a megfelelő gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.

További billentyűzetfunkciók



Egyes funkciók nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhetők el.

-  : hangulatjelek kiválasztása.
-  : matricák kiválasztása. Megadhat saját emoji matricákat is, amelyek úgy néznek ki mint Ön. További információkért lásd: [Saját emoji matricák használata csevegésben](#).
-  : animált GIF-ek készítése.
-  : szöveg bevitele hanggal.
-  : billentyűzet beállításainak módosítása.
-  →  : gyorsan kereshet tartalmakat a készüléken, és megadhatja.
-  →  : szöveget fordíthat le, és megadhatja.
-  →  : megadhatja a Samsung Pass-ba regisztrált személyes adatait.
-  →  : elem hozzáadása vágólapról.
-  →  : a szövegszerkesztési panel megnyitása.
-  →  : billentyűzet mód módosítása.
-  →  : a billentyűzet méretének módosítása.
-  →  /  /  : matricák megadása.

Másolás és beillesztés

- 1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.
- 2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a  vagy  ikont vagy érintse meg az **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.
- 3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivágás** lehetőséget.
A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.
- 4 Érintse meg hosszan a helyet, ahová a szöveget be szeretné illeszteni, majd érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.
A korábban kimásolt szöveg beillesztéséhez érintse meg a **Vágólap** lehetőséget és válassza ki a szöveget.

Szótár

Kikeresheti szavak fordítását bizonyos funkciók használata, például weboldalak böngészése közben.

- 1 Érintsen meg hosszan egy szót, amelynek ki kívánja keresni a fordítását.
- 2 Érintse meg az opciók listáján a **Dictionary** lehetőséget.
Ha még nincs szótár telepítve a készülékre, érintse meg a **Move to Manage dictionaries** lehetőséget, érintse meg a szótár melletti  ikont, majd érintse meg a letöltéshez a **Telepítés** lehetőséget.
- 3 Tekintse meg a fordítását a szótár felugró ablakában.
Teljes képernyős nézetre történő váltáshoz érintse meg a  ikont. További fordítások megtekintéséhez érintse meg azt a képernyőn. Érintse meg a részletes nézetben a  ikont, így a szót hozzáadja a kedvenc szavak listájához, vagy a szó webes keresésben való alkalmazásához érintse meg a **Search Web** lehetőséget.

Alkalmazások és funkciók

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Galaxy Store

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat. Letölthet Samsung Galaxy készülékekhez specializált alkalmazásokat.

Indítsa el a **Galaxy Store** alkalmazást.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a **Q** ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **Telepít** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a **≡ → ⚙ →**
Alkalmazások automatikus frissítése lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Play Áruház

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat.

Indítsa el a **Play Áruház** alkalmazást.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy keressen alkalmazásokat kulcsszó alapján.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **Telepítés** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a **≡ → Beállítások →**
Alkalmazások automatikus frissítése lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások eltávolítása vagy tiltása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, és válasszon egy opciót.

- **Eltávolít:** letöltött alkalmazások eltávolítása.
- **Kikapcsol:** a kiválasztott alapértelmezett, a készülékről el nem távolítható alkalmazások letiltása.



Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

Alkalmazások engedélyezése

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Alkalmazások** → ▼ → **Kikapcsolt** lehetőséget, válasszon alkalmazást, majd érintse meg a **Bekapcsolás** lehetőséget.

Alkalmazások jogosultságainak beállítása

Egyes alkalmazások számára ahhoz, hogy megfelelően működjenek, engedélyt kell adni információk elérésére vagy használatára a készüléken.

Ha meg szeretné tekinteni az alkalmazás engedélybeállításait, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, majd érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget. Válasszon ki egy alkalmazást, és érintse meg az **Engedélyek** lehetőséget. Megtekintheti az alkalmazás engedélyeinek listáját, és módosíthatja az engedélyeit.

Az alkalmazások engedélybeállításainak megtekintéséhez vagy módosításához indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Alkalmazások** → ⋮ → **Engedélykezelő** elemet. Válasszon egy elemet, és válasszon egy alkalmazást.



Ha nem adja meg a jogosultságokat az alkalmazások számára, előfordulhat, hogy az alkalmazások alapfunkciói nem működnek megfelelően.

Bixby

Bevezető

A Bixby egy felhasználói felület, amely a készülék kényelmesebb használatát segíti.

Beszélhet a Bixby-hez vagy begépelhet szöveget. A Bixby elindítja a kért funkciót vagy megmutatja a kért információt. Megtanulja a használati rutinokat, és a környezetet is megfigyeli. Minél többet tanul meg a felhasználóról, annál jobban megérti.




- A Bixby használatához a készülékének csatlakoznia kell egy Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A Bixby használatához be kell jelentkeznie a Samsung fiókjába.
- A Bixby csak néhány nyelven elérhető, és előfordulhat, hogy bizonyos funkciók régiótól függően nem elérhetők.

A Bixby indítása

Amikor először indítja el a Bixbyt, megjelenik a Bixby kezdőoldala. Ki kell választania a Bixby használatának nyelvét, be kell jelentkeznie Samsung fiókjába a képernyőn megjelenő utasítások szerint, majd el kell fogadnia a szerződési feltételeket.

- 1 Tartsa hosszan lenyomva az Oldalsó gombot. Másik lehetőségként indítsa el a **Bixby** alkalmazást.

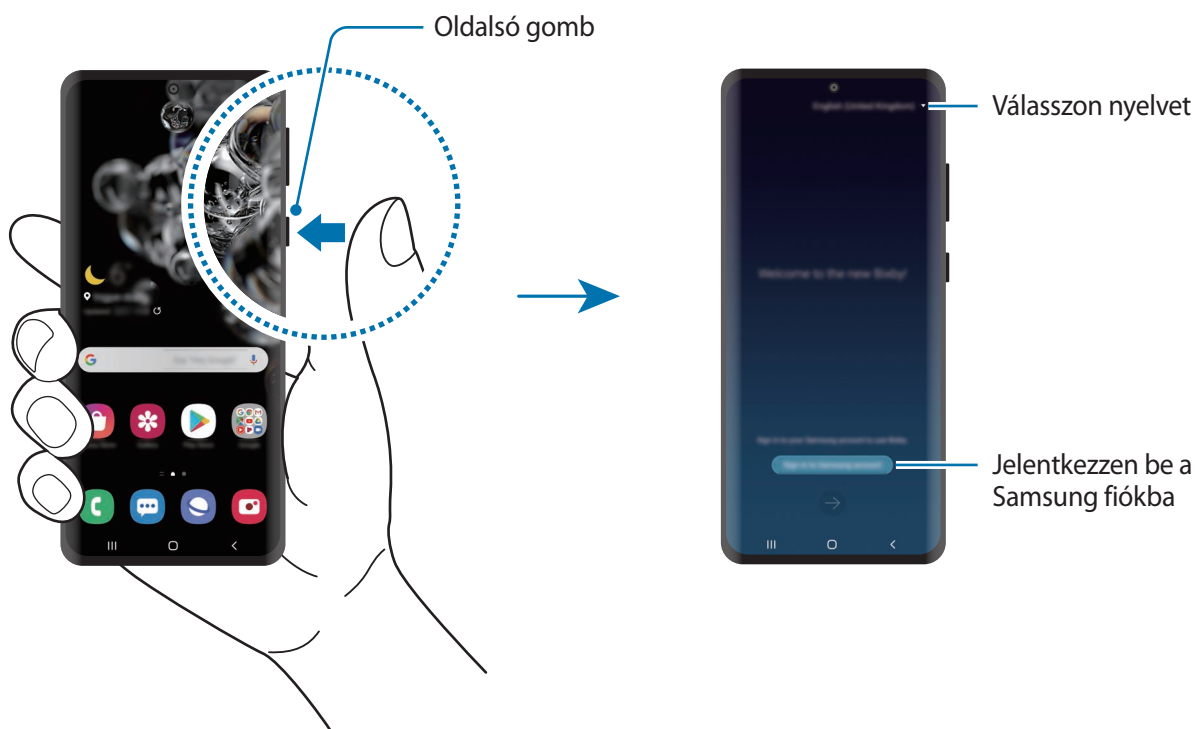

- 2 Válassza ki a Bixby használatának nyelvét.
- 3 A Samsung fiókba való bejelentkezéshez érintse meg a **Sign in to Samsung account** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Ha már bejelentkezett a fiókjába, akkor a fiókjának adatai jelennek meg a képernyőn.

- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.
Megjelenik a Bixby képernyője.


A Bixby használata

Amikor elmondja a Bixby-nek amit szeretne, a Bixby elindítja a megfelelő funkciókat vagy megmutatja a kért információt.

Az Oldalsó gomb hosszan lenyomva tartásával egyidőben mondja el a Bixby-nek, mit szeretne, majd engedje fel az ujját a gombról. Alternatív megoldásként mondja azt, hogy „Hi, Bixby”, és amikor a készülék hangot ad ki, mondja el, amit szeretne.

Például mondja azt az Oldalsó gombot hosszan lenyomva tartva, hogy „How’s the weather today?” Az időjárási információk megjelennek a képernyőn.

Ha a holnapi időjárást szeretné megtudni, mondja azt az Oldalsó gombot hosszan lenyomva tartva, hogy „Tomorrow?” Mivel a Bixby érti a beszélgetés kontextusát, megmutatja a holnapi időjárást.

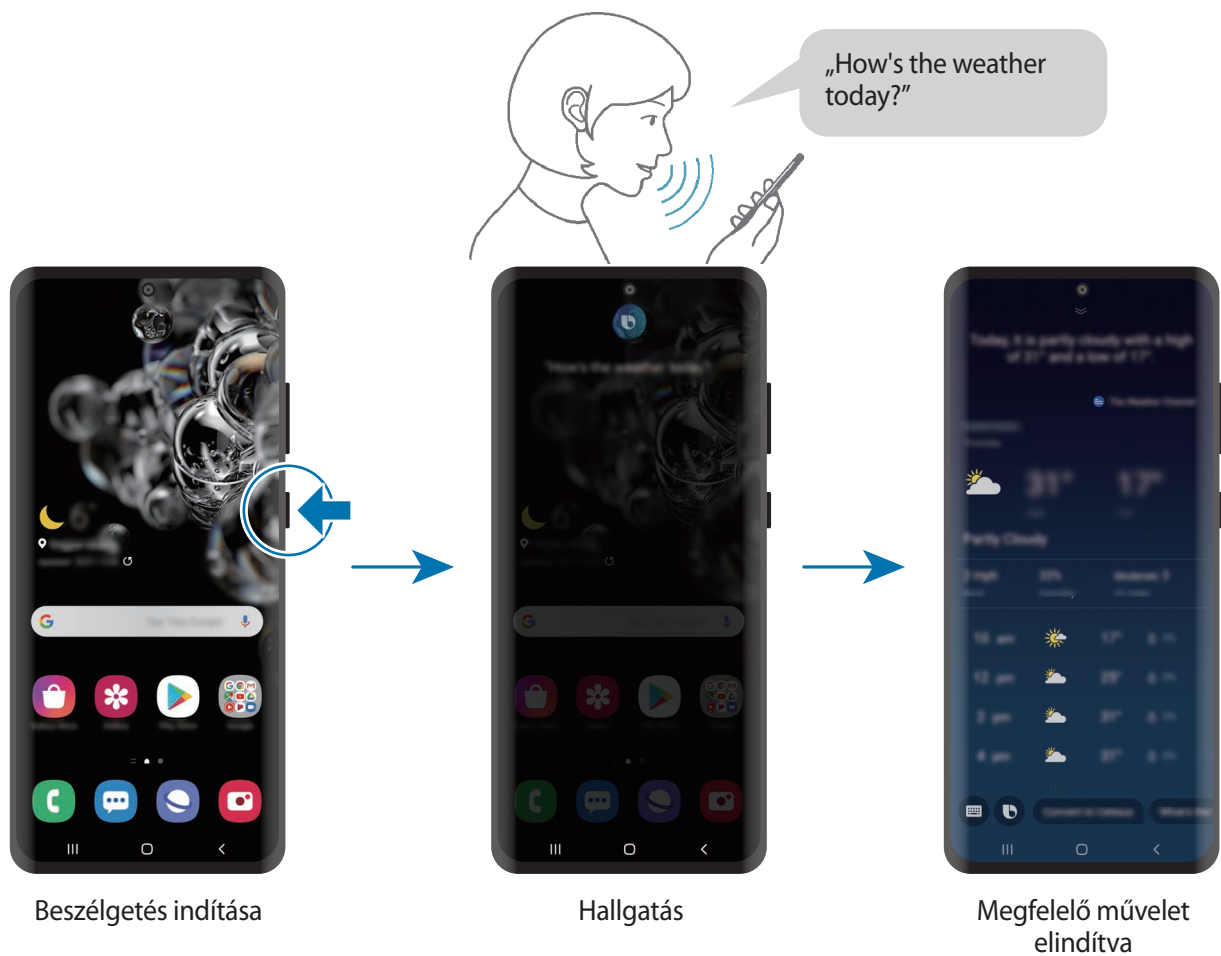

Ha Bixby egy kérdést tesz fel önnek egy beszélgetés során, az Oldalsó gombot nyomva tartva feleljen neki. Vagy érintse meg a  lehetőséget és válaszoljon.

Ha fejhallgatót vagy Bluetooth audioeszközt használ, vagy a beszélgetést úgy kezdi, hogy „Hi, Bixby”, folytathatja a beszélgetést az ikon megérintése nélkül. Indítsa el a **Bixby** alkalmazást, és érintse meg a  → **Settings** → **Automatic listening** → **Hands-free only** elemet.

A Bixby felébresztése a saját hangjával

Beszélgetést kezdhet a Bixby-vel, ha azt mondja: „Hi, Bixby”. Regisztrálja a hangját, hogy a Bixby válaszoljon a hangjára, amikor azt mondja: „Hi, Bixby”.

- 1 Indítsa el a **Bixby** alkalmazást, és érintse meg a  → **Settings** → **Voice wake-up** elemet.
- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a **Wake with “Hi, Bixby”** kapcsolót.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.
Most mondhatja, hogy „Hi, Bixby”, és amikor a készülék hangot ad, kezdje el a beszélgetést.

Kommunikáció szöveg begépelésével

Kommunikáljon szövegesen a Bixby-vel, ha nem ismeri fel a hangját a zajos környezet miatt vagy ha olyan helyzetben van, hogy nehéz beszélni.

Indítsa el a **Bixby** alkalmazást, érintse meg a  ikont, majd gépelje be, amit szeretne.

A kommunikáció során a Bixby is szövegesen fog válaszolni a hangos visszajelzés helyett.

A Bixby használati lehetőségei

Alkalmazások vagy szolgáltatások indítása


Gyorsan indíthat funkciókat a Bixby útján. Különféle kényelmes szolgáltatásokat is használhat, például kávét rendelhet vagy kereshet közeli éttermeket vagy hoteleket, és szobát is foglalhat.

Például miközben hosszan lenyomva tartja a Bixby-gombot, mondja azt, hogy „Call mom”, majd engedje fel ujját a Bixby-gombról. A Bixby ekkor hívást kezdeményez az anyuként elmentett névjegy számával.

A Bixby további használati módjainak áttekintése

Ha több módot szeretne megnézni a Bixby használatára, indítsa el a **Bixby** alkalmazást, és érintse meg az **All capsules** (vagy **Marketplace**) elemet.

Itt megtekintheti a Bixby által támogatott szolgáltatásokat, valamint példákat lehetséges utasításokra.

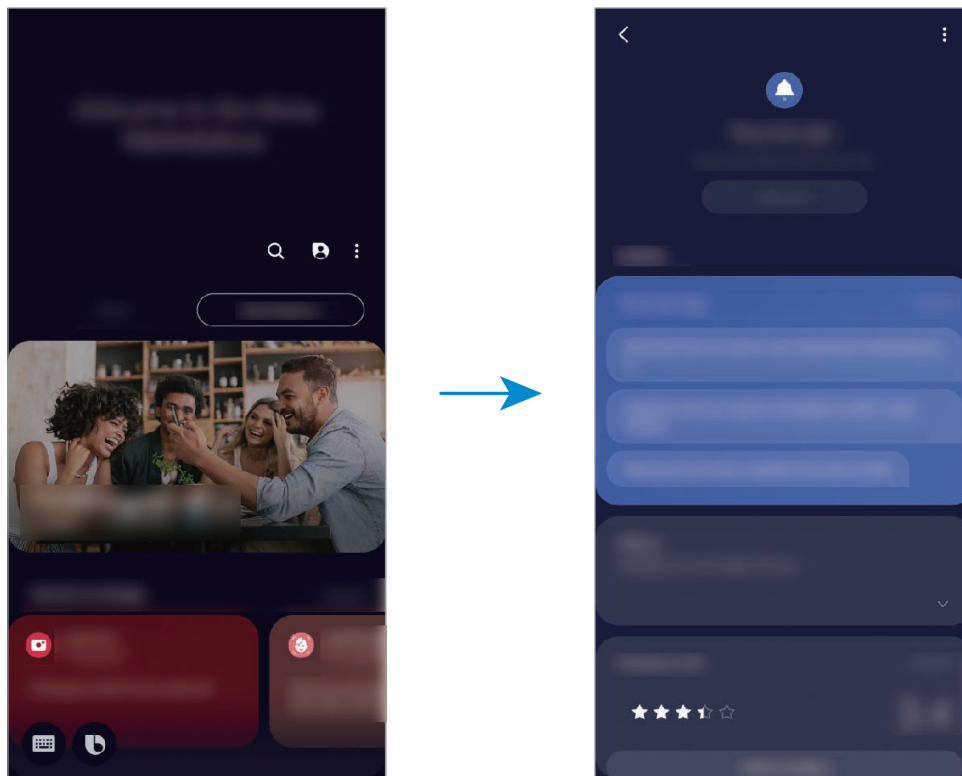


Egyes funkciók nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhetőek el.

Bixby Vision

Bevezető

A Bixby Vision egy olyan szolgáltatás, amely különféle funkciókat kínál képfelismerés alapján. Használhatja a Bixby Visiont arra, hogy gyorsan keressen információkat tárgyak felismerése révén. Használjon különféle hasznos Bixby Vision funkciókat.

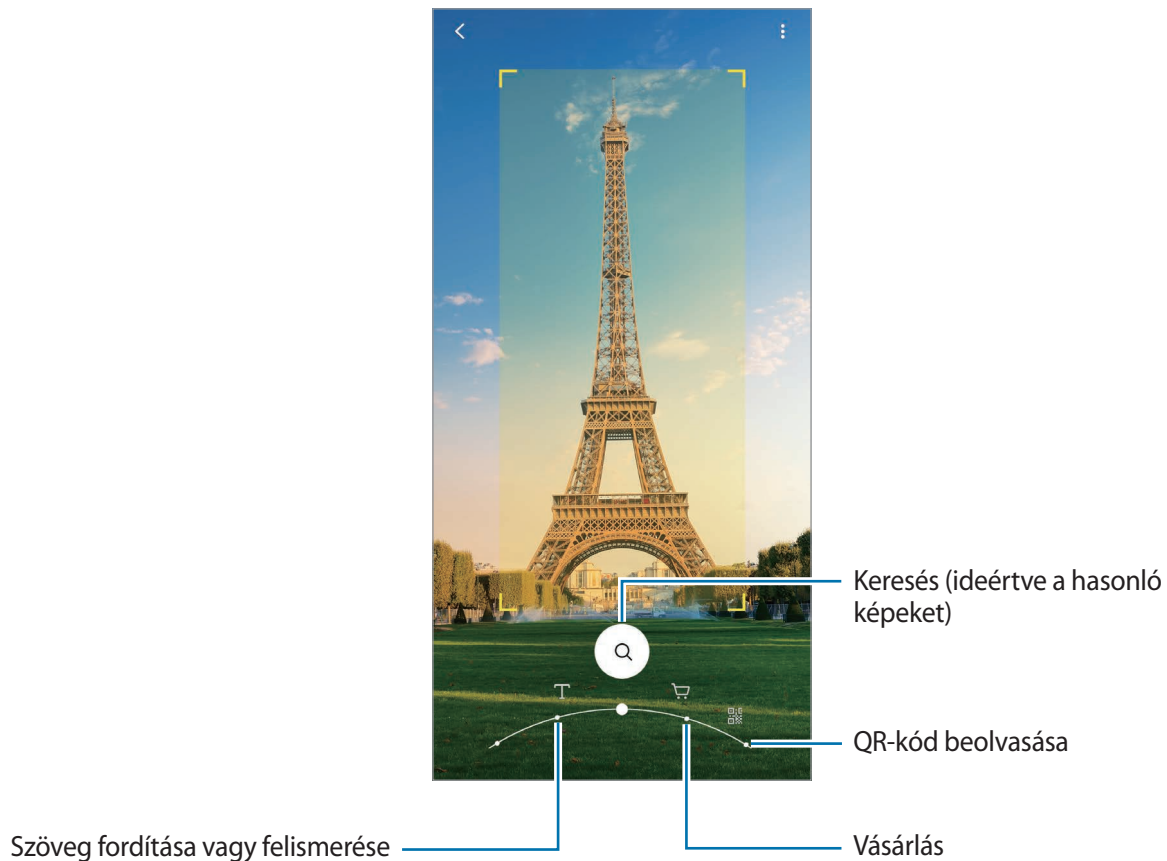

- A funkció használatához a készüléknek csatlakoznia kell egy Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető funkciók és keresési találatok változhatnak.
- Elképzelhető, hogy ez a szolgáltatás nem elérhető az Ön számára vagy a képmérettől, formátumtól vagy felbontástól függően nem kap megfelelő keresési találatokat.
- A Samsung nem vállal felelősséget a Bixby Vision által nyújtott termék információkért.

A Bixby Vision indítása

Indítsa el a Bixby Vision programot az egyik módszer használatával.

- A **Fényképező** alkalmazásban érintse meg a felvételi módok listáján a **TÖBB** elemet, és érintse meg a **BIXBY VISION** elemet.
- Válasszon képet a **Galéria** alkalmazásban és érintse meg a  lehetőséget.
- Az **Internet** alkalmazásban érintsen meg hosszan egy képet, majd érintse meg a **Bixby Vision** lehetőséget.
- Ha hozzáadta a Bixby Vision alkalmazás ikonját az Alkalmazások képernyőhöz, indítsa el a **Bixby Vision** alkalmazást.

Szöveg fordítása vagy felismertetése

Felismerheti és megjelenítheti a lefordított szöveget a képernyőn. Dokumentumból vagy képfájlból is kinyerhet szöveget.

Például ha tudni szeretné, hogy külföldi utazás során egy felirat mit jelent, használja a Bixby Vision szolgáltatásait. A készülék lefordítja a felirat szövegét a választott nyelvre.

- 1 Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást, érintse meg a felvételi módok listáján a **TÖBB** elemet, majd érintse meg a **BIXBY VISION** elemet.
- 2 Válassza a  lehetőséget és tartsa a szöveget a képernyőn a felismeréshez.
A lefordított szöveg megjelenik a képernyőn.
 - Szöveg kinyeréséhez érintse meg a  ikont. Ha megérinti a  ikont, további funkciókban használhatja a kinyert szöveget, például megoszthatja vagy elmentheti.
 - A forrás- vagy cél nyelv megváltoztatásához érintse meg a képernyő alsó részén található nyelvi beállítások panelt.

Hasonló képek és kapcsolódó információk keresése

A felismert tárgyhoz hasonló képek és kapcsolódó információk online keresése. Megtekinthet a tárgyhoz hasonló tulajdonságokkal, például színnel vagy formával bíró képeket és a kapcsolódó információkat.

Ha például egy épületről szeretne megtudni információkat, használja a Bixby Vision funkcióit. A készülék keresést folytat és kapcsolódó információkat vagy hasonló képeket mutat.

- 1 Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást, érintse meg a felvételi módok listáján a **TÖBB** elemet, majd érintse meg a **BIXBY VISION** elemet.

2 Válassza a  ikont és tartsa a tárgyat a képernyőn a felismeréshez.

3 Válasszon keresési találatot.

Megjelennek a hasonló képek és kapcsolódó információk.

Vásárlási információk keresése

Felismerhet egy terméket, hogy információkat keressen akkor is, ha nem tudja a termék nevét.

Ha például online szeretne termékinformációkat keresni, használja a Bixby Vision funkcióit, a készülék megkeresi, és megmutatja az eredményeket.

1 Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást, érintse meg a felvételi módok listáján a **TÖBB** elemet, majd érintse meg a **BIXBY VISION** elemet.

2 Válassza a  ikont és tartsa a tárgyat a képernyőn a felismeréshez.

3 Válasszon keresési találatot.

Megjelennek a termékről szóló információk.

QR-kódok beolvasása

QR kódok felismerése a készülékkel és tekintsen meg különböző információkat, mint például weboldalakat, fényképeket, videókat, térképeket vagy névjegykártyákat.

1 Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást, érintse meg a felvételi módok listáján a **TÖBB** elemet, majd érintse meg a **BIXBY VISION** elemet.

2 Válassza a  ikont és tartsa a QR-kódot a képernyőn a felismeréshez.

Megjelenik a QR-kódból származó információ.

Bixby Routines

Bevezető

A Bixby rutinok olyan szolgáltatás, amely automatizálja az ismételten használt beállításokat, és hasznos funkciókat javasol a gyakori helyzeteknek megfelelően azáltal, hogy megtanulja a használati mintáit.

Például a „lefekvés előtt” rutin olyan műveleteket hajt végre, mint például a csendes mód és a sötét mód bekapcsolása, hogy ne sértse a szemét és a fülét, amikor a készüléket lefekvés előtt használja.

Rutinok hozzáadása

Adjon hozzá rutinokat, hogy kényelmesebben használja a készülékét. Rutin hozzáadásakor a futtatási feltételét automatikusra vagy manuálisra állíthatja.


Javasolt rutinok hozzáadása

Amikor a készüléke megtanulja a használati mintáit, javasolni fogja a hasznos vagy gyakran használt funkciók hozzáadását szokásként.

Amikor a javaslati értesítés megjelenik, érintse meg az **Összes mutatása** elemet, és adja hozzá, mint saját szokást.

Rutinok hozzáadása a javaslatok listájáról

Nézze meg a hasznos funkciók listáját, és adja hozzá azokat saját szokásként.

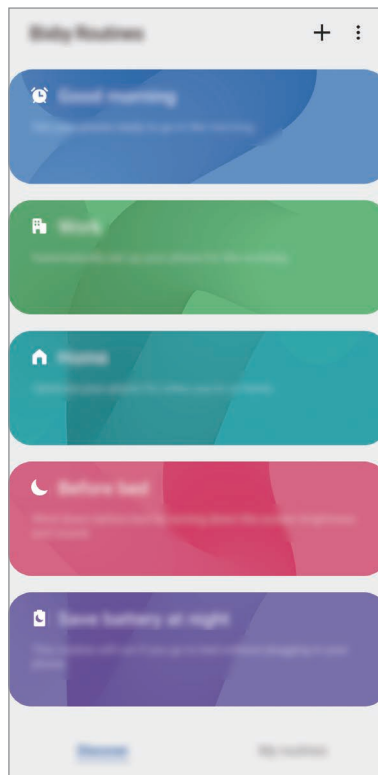

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Speciális funkciók** → **Bixby Routines** elemet.
- 2 A **Felfedezés** listából válassza ki a kívánt szokást, és érintse meg a **Mentés** elemet.
 - A rutin feltételeinek és műveleteinek beállításához érintse meg a **Szerkesztés** elemet. Vagy érintse meg a szerkeszteni kívánt feltételt vagy tevékenységet.
 - Ha a rutin futtatási feltételét manuálisra szeretné beállítani, érintse meg az **Indítás gomb megérintve** lehetőséget. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha nincsenek beállított futtatási feltételek.

A manuális rutinokat hozzáadhatja widgetként a Kezdőképernyőhöz, így gyorsan elérheti azokat. Amikor megjelenik egy felugró ablak, érintse meg a **Hozzáadás** lehetőséget.

Saját rutinok hozzáadása

Adja hozzá a szokásként használni kívánt funkciókat.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Speciális funkciók** → **Bixby Routines** → **+** elemet.
- 2 Érintse meg a **+** ikont, válasszon feltételeket, majd érintse meg a **Következő** lehetőséget.
Ha a rutin futtatási feltételét manuálisra szeretné beállítani, érintse meg az **Indítás gomb megérintve** lehetőséget.

3 Érintse meg a **+** ikont, állítson be műveleteket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

4 Adjon meg egy rutinnevet, és érintse meg a **Kész** elemet.

A manuális rutinokat hozzáadhatja widgetként a Kezdőképernyőhöz, így gyorsan elérheti azokat. Amikor megjelenik egy felugró ablak, érintse meg a **Hozzáadás** lehetőséget.

Rutinok használata

Automatikus rutinok futtatása

Az automatikus rutinok automatikusan futnak, amikor a feltételeik teljesülnek.

Manuális rutinok futtatása

A manuális rutinokat, amelyeknél a futtatási feltétel beállítása az **Indítás gomb** megérintve, manuálisan futtathatja a gomb megérintésével, amikor csak szeretné.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Bixby Routines** → **Saját rutinok** elemet, és érintse meg a futtatni kívánt szokás melletti  ikont. Vagy érintse meg a rutin widgetjét a Kezdőképernyőn.

Futó rutinok megtekintése

A jelenleg futó rutinok az értesítési panelen. Egy rutin részleteinek megtekintéséhez érintse meg az értesítést.

Futó rutinok leállítása

A futó rutinokat gyorsan leállíthatja. Az értesítési panelen érintse meg a szokás melletti  ikont, és érintse meg a **Leállít** elemet.

Rutinok kezelése

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Bixby Routines** → **Saját rutinok** elemet. Megjelennek a szokásai.

Egy rutin kikapcsolásához érintse meg a rutin kapcsolóját vagy a  ikont.

Egy rutin szerkesztéséhez válassza ki a rutint, és érintse meg a **Szerkesztés** elemet. Vagy érintse meg a szerkeszteni kívánt feltételt vagy tevékenységet.

Rutinok törléséhez érintse meg a  → **Törlés** elemet, jelölje be a törlendő rutinokat, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.


Telefon

Bevezető

Hang- és videohívásokat indíthat vagy fogadhat.

Hívások kezdeményezése

- 1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **Billenty.** elemet.
- 2 Írja be a telefonszámot.
- 3 Hanghívás kezdeményezéséhez érintse meg a  ikont, videohívás kezdeményezéséhez pedig a  ikont.

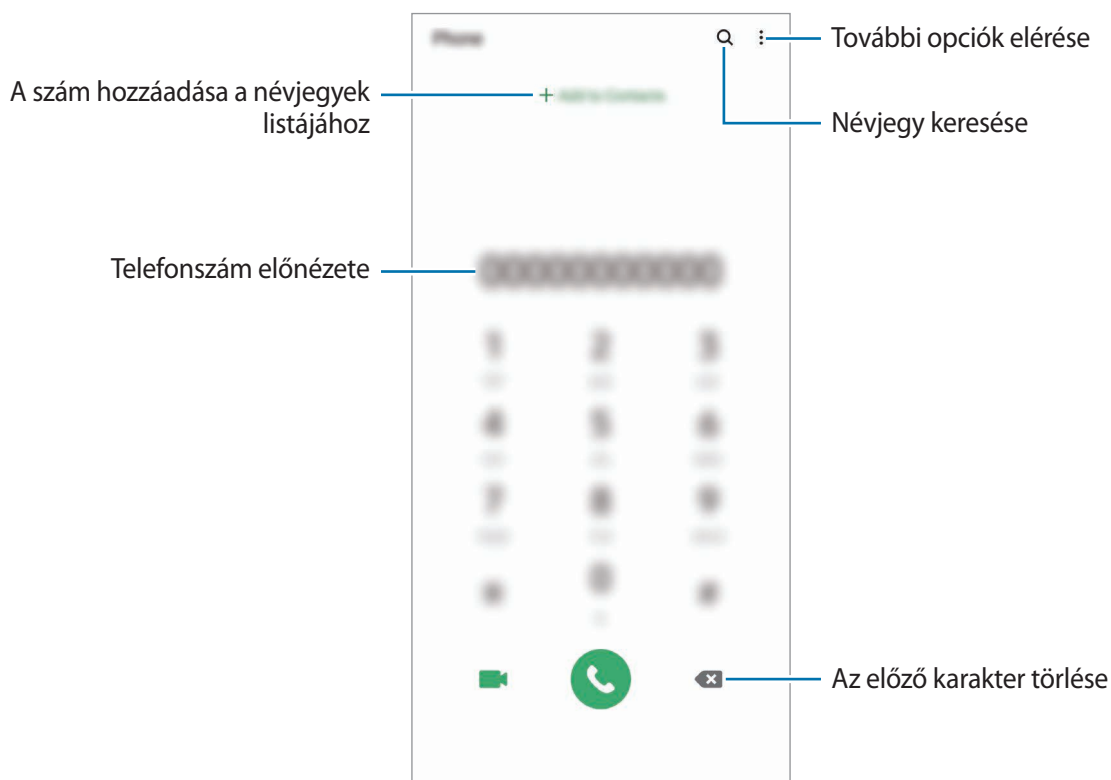

Hívások kezdeményezése hívásnaplóból vagy névjegyzékből

Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Legutóbbi** vagy a **Névjegyzék** lehetőséget, és simítson jobbra a hívni kívánt kapcsolat névjegyén vagy telefonszámán.

Ha ez a funkció ki van kapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Kéz- és egyéb mozdulatok** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hívás, üzenetküldés elhúzással** lehetőséget.

Gyorshívás használata

Gyorshívószámok beállításával gyorsan indíthat hívásokat.

Egy szám gyorshívásként történő beállításához indítsa el a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Billenty.** vagy **Névjegyzék** →  → **Gyorshívó számok** elemet, válasszon ki egy gyorshívási számot, majd adjon hozzá egy telefonszámot.

Híváshoz érintsen meg hosszan egy gyorshívószámot a billentyűzeten. A 10-es és annál nagyobb gyorshívószámoknál érintse meg a szám első számjegyét (számjegyeit), majd érintse meg hosszan az utolsó számjegyet.

Ha például az **123**-as számot állította be gyorshívószámként, érintse meg az **1**-es, érintse meg a **2**-es, majd érintse meg hosszan a **3**-as számot.

Hívás kezdeményezése zárt képernyőről

A lezárt képernyőn húzza a  ikont a körön kívülre.

Hívás kezdeményezése közeli helyekre való keresés útján

Egyszerűen kezdeményezhet hívásokat az aktuális helyéhez közeli helyekre az információik megkeresése útján. Kereshet a közeli helyekre kategóriák szerint, például éttermek vagy boltok, vagy választhat a javasolt népszerű helyek közül.

Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Helyek** elemet, majd válasszon egy kategóriát vagy érintse meg a  ikont, és adja meg egy vállalkozás nevét a keresőmezőben. Vagy válasszon egyet a javasolt népszerű helyek közül. Megjelennek a vállalkozás adatai, például a telefonszáma vagy a címe.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

- 1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **Billenty.** elemet.
- 2 Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel.
- 3 Adja meg az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a  ikont.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az **Üzenet küldése** sávot, és válasszon ki egy küldendő üzenetet. Ha az **Emlékeztető hozzáadása** kapcsoló be van kapcsolva, elment egy emlékeztetőt, amely egy órával később figyelmezteti az elutasított hívásra.

Különbféle elutasítási üzenetek létrehozásához nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** → **Gyors elutasító üzenetek** lehetőséget, adjon meg az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a  ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az értesítési panelt. Vagy indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **Legutóbbi** lehetőséget.

Telefonszámok letiltása

Letilthatja konkrét számokról érkező hívásokat.

1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Számok blokkolása** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Legutóbbi** vagy **Névjegyzék** lehetőséget, válassza ki a névjegyet vagy telefonszámot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Szám manuális beviteléhez érintse meg a **Telefonszám hozzáadása** lehetőséget, adjon meg egy telefonszámot, majd érintse meg a  elemet.

Amikor letiltott számról próbálnak kapcsolatba lépni Önnel, erről nem fog értesítést kapni. A hívások a hívásnaplóba kerülnek.



Emellett letilthatja azon beérkező hívásokat, amelyek olyan személyektől érkeznek, akik nem engedik megtekinteni a hívóazonosítójukat. A funkció aktiválásához érintse meg az **Ismeretlen hívók blokkolása** kapcsolót.

Lehetőségek hívás közben



Ha a hátsó kamera környéke le van takarva, akkor hívás közben nemkívánatos zajok keletkezhetnek. Távolítsa el a hátsó kameraterületet körülvevő tartozékokat, például matricákat.

Hanghívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- : további opciók elérése.
- **Új hívás:** második hívás tárcsázása. Az első hívás tartásba kerül. Amikor a második hívást befejezi az első hívás visszakapcsol.
- **Hívás tartása:** hívás tartása. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a **Hívás folytatása** lehetőséget.
- **Bluetooth:** átváltás Bluetooth-fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.
- **Hangsz.:** a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. Hangszóró használatkor tartsa a készüléket távol a fülétől.
- **Némít:** kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Bil.tyűzet/Elrejt:** a billentyűzet megnyitása vagy bezárása.
- : aktuális hívás befejezése.

Videohívás közben

Érintse meg az ikont az alábbi opciók használatához:

- : további opciók elérése.
- **Fényképező:** kikapcsolja a fényképezőt, hogy a másik fél ne lássa Önt.
- **Váltás:** váltás az elülső és a hátsó kamera között.
- : aktuális hívás befejezése.
- **Némít:** kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Hangsz.:** a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. Hangszóró használatkor tartsa a készüléket távol a fülétől.

Telefonszám hozzáadása a Névjegyekhez

Telefonszám hozzáadása a Névjegyekhez a billentyűzetről

- 1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **Billentyű** elemet.
- 2 Írja be a számot.
- 3 Érintse meg a **Felvétel a Névjegyzékbe** elemet.
- 4 Új névjegy létrehozásához érintse meg az **Új névjegy létrehozása** elemet vagy érintse meg a **Meglévő névjegy frissítése** elemet, ha már meglévő névjegyhez kívánja hozzáadni a telefonszámot.

Telefonszám hozzáadása a Névjegyekhez a híváslistából

- 1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **Legutóbbi** lehetőséget.
- 2 Érintsen meg egy hívó képét, és érintse meg a **Hozzáadás** lehetőséget, vagy érintsen meg egy telefonszámot, és érintse meg a **Felvétel a Névjegyzékbe** lehetőséget.
- 3 Új névjegy létrehozásához érintse meg az **Új névjegy létrehozása** elemet vagy érintse meg a **Meglévő névjegy frissítése** elemet, ha már meglévő névjegyhez kívánja hozzáadni a telefonszámot.

Címke hozzáadása telefonszámhoz

Címkéket adhat telefonszámokhoz anélkül, hogy mentené őket a Névjegyek közé. Ez lehetővé teszi a hívó fél adatainak megtekintését bejövő hívásnál, akkor is ha nem szerepel a Névjegyek között.

- 1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **Legutóbbi** lehetőséget.
- 2 Érintsen meg egy telefonszámot → .
- 3 Érintse meg a **Új jegyzet** elemet, írja be a címkét, majd érintse meg a **Hozzáadás** elemet. Amikor egy hívás érkezik arról a számról, a címke megjelenik a szám alatt.

Névjegyzék


Bevezető

Létrehozhat új névjegyeket vagy kezelheti a készüléken tárolt névjegyeket.

Névjegyek hozzáadása

Új névjegy létrehozása

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Tárhely kiválasztása.
- 3 Adja meg a névjegy adatait.

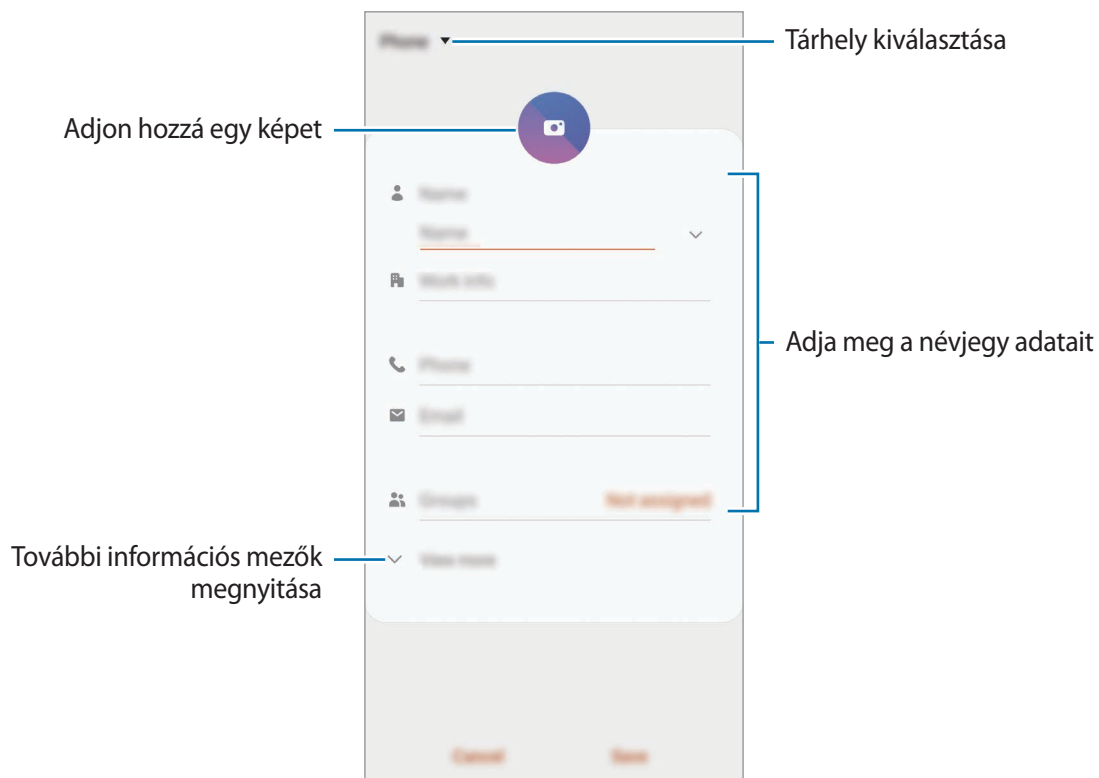

Az elmenthető adatok típusa a választott tárhelytől függően különbözhet.

- 4 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Névjegyek importálása

Hozzáadhat névjegyeket más tárhelyekről importálva a készülékre.

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Névjegyek kezelése** → **Névjegyek importálása vagy exportálása** → **Importálás** elemet.
- 2 Válassza ki a tárhelyet, ahonnan importálni kíván.
- 3 Jelölje be az importálni kívánt VCF fájlokat vagy névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a tárhelyet, ahová menteni kívánja a névjegyeket, és érintse meg az **Importálás** lehetőséget.

Névjegyek szinkronizálása webes fiókjával

Szinkronizálhatja készüléke névjegyeit a webes fiókjaiba, például Samsung fiókjába elmentett online névjegyekkel.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok** lehetőséget, és válassza ki a fiókot, amellyel szinkronizálni kíván.
- 2 Érintse meg a **Fiók szinkronizálása** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Névjegyzék** kapcsolót.
A Samsung fióknál érintse meg a  → **Szinkron. beállítások** lehetőséget és érintse meg a **Névjegyzék** kapcsolót az aktiváláshoz.

Névjegyek keresése

Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Húzza végig az ujját a névjegylista jobb oldali jegyzékén a gyors átgörgetéshez.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található  elemet, és adja meg a keresési feltételt.

Érintse meg a névjegyet. Ezután végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- ☆ : hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- 📞 / 📺 : kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- 💬 : írjon üzenetet.
- ✉ : írjon e-mail-üzenetet.

Névjegyek megosztása

Különböző megosztási opciók használatával megoszthat névjegyeket másokkal.

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Megosztás** lehetőséget.
- 2 Válasszon névjegyeket, és érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.
- 3 Válasszon megosztási módot.

Profil mentése és megosztása

Mentheti és megoszthatja másokkal profiljának adatait, mint például fényképét és állapotüzenetét a profilmegosztási funkció használatával.



- A funkció használatához be kell jelentkeznie Samsung fiókba.
- A profilmegosztási funkció nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.
- A profilmegosztási funkció csak azon kapcsolatok számára érhető el, akik aktiválták készülékükön ezt a funkciót.

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és válassza ki a profilját.
- 2 Válassza az **Érintse meg profilja megosztásához** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
 - A profilmegosztási funkció használatához ellenőrzött telefonszámmal kell rendelkeznie. A kapcsolatok frissített profiladatait megtekintheti a **Névjegyzék** részben.
 - Ha módosítani szeretné a kapcsolatok körét, amelyekkel megosztja a profilját, érintse meg a **Megosztott tartalom kiválasztása** lehetőséget, válasszon ki egy megosztandó elemet, majd válasszon ki egy opciót.

Csoportok létrehozása

Hozzáadhat csoportokat, például családtagokat vagy barátokat, és csoportok szerint kezelheti a névjegyeket.

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Csoportok** → **Csoport létrehozása** lehetőséget.
- 2 Adja meg a csoport nevét.
Csoport csengőhang beállításához érintse meg a **Csop.csengőhang** elemet és válassza ki a csengőhangot.
- 3 Érintse meg a **Tag hozzáadása** lehetőséget, jelölje ki a csoporthoz hozzáadandó névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Csoportüzenet küldése

Csoportos üzenetet küldhet egyszerre egy csoport tagjainak.

Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, érintse meg a  → **Csoportok** elemet, válasszon ki egy csoportot, majd érintse meg a  → **Üzenet küldése** elemet.

Duplán meglévő névjegyek egyesítése

Amikor névjegyeket importál más tárhelyekről vagy névjegyeket szinkronizál más fiókokkal, névjegyeinek listája duplán tartalmazhat névjegyeket. A névjegyek listájának egyszerűsítéséhez egyesítse duplán meglévő névjegyeit.

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Névjegyek kezelése** → **Névjegyek egyesítése** lehetőséget.
- 2 Jelöljön be névjegyeket, majd érintse meg az **Egyesítés** lehetőséget.

Névjegyek törlése

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Törlés** lehetőséget.
- 2 Válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Ha egyenként kíván névjegyeket törölni, nyissa meg a névjegyek listáját, majd érintsen meg egy névjegyet. Ezután érintse meg a  → **Törlés** lehetőséget.

Üzenetek

Bevezető

Üzenetek küldése és megtekintése beszélgetésként.

Üzenetek küldése




A roaming közben történő üzenetküldés többletköltséggel járhat.

1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a  lehetőséget.

2 Adjon hozzá címzetteket, és adja meg az üzenetet.

Hangüzenet rögzítéséhez és elküldéséhez érintse meg hosszan a  ikont, mondja el az üzenetet, majd engedje fel az ujját. A rögzítési ikon csak akkor jelenik meg, ha az üzenet beviteli mezeje üres.

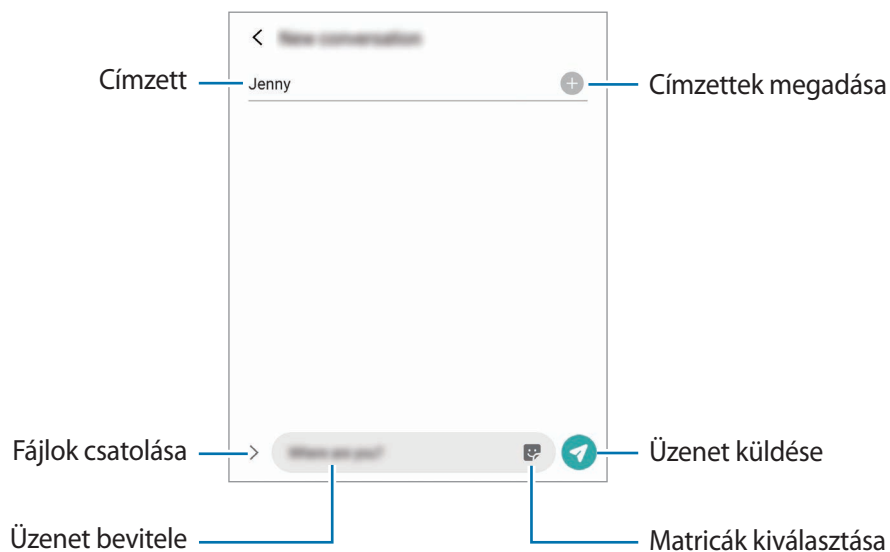

3 Érintse meg a  ikont az üzenet elküldéséhez.

Üzenetek megtekintése

Az üzenetek kapcsolatonként üzenetszálakba vannak rendezve.



A roaming közben történő üzenetfogadás többletköltséggel járhat.

- 1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a **Beszélgetések** lehetőséget.
- 2 Az üzenetek listáján válasszon ki egy névjegyet vagy egy telefonszámot.
 - Az üzenet megválaszolásához érintse meg az üzenet beviteli mezéjét, írjon be egy üzenetet, majd érintse meg a  ikont.
 - A betűméret állításához közelítse vagy távolítsa két ujját a képernyőn.

Üzenetek sorbarendeze

Kategóriákba rendezheti és könnyen kezelheti az üzeneteket.

- 1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a **Beszélgetések** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Új kategória** → **Kategória hozzáadása**.
Ha a kategória opció nem jelenik meg, érintse meg a  → **Beállítások** elemet, és a bekapcsoláshoz érintse meg a **Beszélgetési kategóriák** kapcsolót.
- 3 Adjon meg egy kategórianévet, és érintse meg a **Kész** elemet.
- 4 Válassza ki a kategóriához hozzáadni kívánt beszélgetéseket, és érintse meg a **Kész** elemet.

Nem kívánt üzenetek letiltása

Letilthat konkrét számokról érkező üzeneteket.

- 1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást és érintse meg a  → **Beállítások** → **Számok és üzenetek blokkolása** → **Számok blokkolása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Beszélgetések** elemet, és válasszon egy névjegyet vagy telefonszámot. Vagy érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
Szám manuális beviteléhez adjon meg egy telefonszámot az **Adja meg a telefonszámot** alatt, majd érintse meg a  ikont.

Üzenetértesítés beállítása

Módosíthatja az értesítési hangot, a megjelenítési opciókat és egyéb beállításokat.

- 1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Értesítések** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Módosítsa az értesítési beállításokat.

Emlékeztető beállítása üzenetekhez

Beállíthatja, hogy bizonyos időközönként riasztás emlékeztesse arra, hogy még meg nem tekintett üzenetei vannak. Ha a funkció nincs bekapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Speciális beállítások** → **Értesítési emlékeztetők** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Üzenetek törlése

- 1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a **Beszélgetések** lehetőséget.
- 2 Az üzenetek listáján válasszon ki egy névjegyet vagy egy telefonszámot.
- 3 Érintsen meg hosszan egy üzenetet, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.
Több üzenet törléséhez jelöljön be több üzenetet.
- 4 Érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Internet

Bevezető


Böngészhet az interneten, információkat kereshet, és a könnyebb elérhetőség érdekében felveheti könyvjelzői közé kedvenc weblapjait.

Weboldalak böngészése

- 1 Indítsa el az **Internet** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a címezőt.
- 3 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg az **Indít** lehetőséget.

Az eszköztárak megtekintéséhez húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

A lapok közti gyors váltáshoz simítson balra vagy jobbra a címezőn.

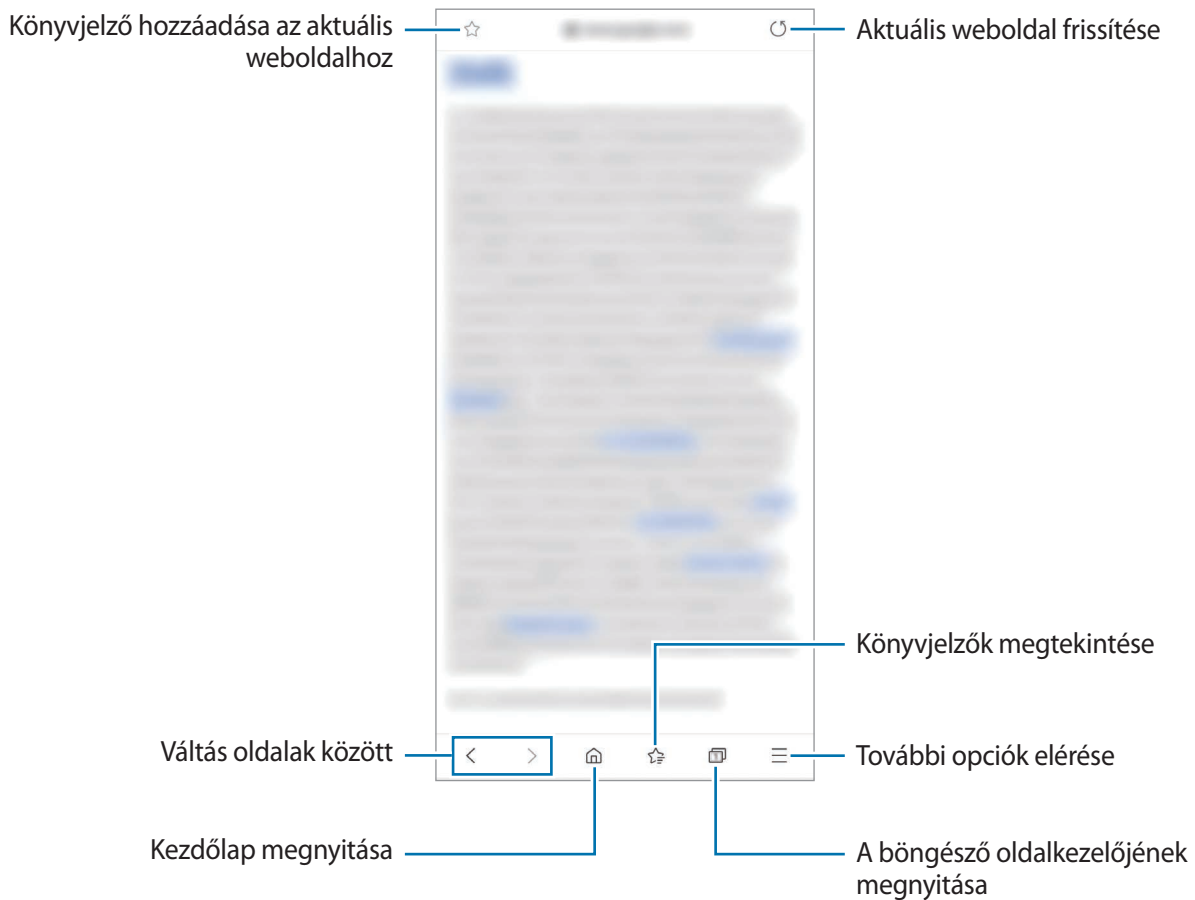

Titkos üzemmód használata

Titkos üzemmódban külön kezelheti a nyitott fűleket, könyvjelzőket és mentett oldalakat. Lezárhatja a titkos üzemmódot jelszóval vagy a biometrikus adataival.

A titkos üzemmód bekapcsolása

Érintse meg a képernyő alján látható eszközsávon a  → **Titkos mód bekapcsolása** lehetőséget. Ha először használja ezt a funkciót, állítsa be a jelszóhasználatot.

Titkos módban a készülék megváltoztatja az eszközsávok színét.



Titkos módban nem használhat egyes funkciókat, mint például a képernyőkép.

A biztonsági beállítások módosítása

Megváltoztathatja jelszavát vagy feloldási módját.

Érintse meg a  → **Beállítás** → **Adatvédelem és biztonság** → **Titkos mód beállításai** → **Jelszó módosítása** elemet. Ha lezárási módként a regisztrált biometrikus adatait szeretné használni a jelszóval együtt, a bekapcsoláshoz érintse meg egy opció kapcsolóját a **Biometrikus** alatt.

A titkos üzemmód kikapcsolása

Érintse meg a képernyő alján látható eszközsávon a  → **Titkos mód kikapcsolása** lehetőséget.

Fényképező

Bevezető

Fényképeket és videókat készíthet különböző üzemmódokban.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

A fényképezőgép elindítása

Használja a következő módszereket a **Fényképező** elindításához:

- Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást.
- Nyomja meg kétszer gyorsan az Oldalsó gombot.
- A lezárt képernyőn húzza a  ikont a körön kívülre.



- Egyes módszerek nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhetőek el.
- Egyes fényképezési funkciók nem elérhetőek, ha a **Fényképező** alkalmazást zárolt vagy kikapcsolt képernyőről indítja el és a képernyőlezárási mód be van állítva.
- Abban az esetben, ha elmosódott képek készültek kérjük tisztítsa meg a kamerát és próbálja meg újra.

Fényképek készítése

- 1 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.
A fényképek fényerejének beállításához érintse meg a képernyőt. Amikor megjelenik a beállítási sáv, húzza a beállítási sávot **+** vagy **–** irányba.
- 2 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.



- Az előnézeti képernyő a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérő lehet.
- Használaton kívül a fényképező alkalmazás automatikusan kikapcsol.
- Győződjön meg róla, hogy a kamera nem sérült és nem koszos. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- A készülék nagylátószögű kamerával rendelkezik. Nagylátószögű fényképek vagy videók esetén minimális torzítás léphet fel, ami nem jelenti a készülék teljesítményének problémáját.
- Amikor nagy felbontással vagy nagy zoomolási aránnyal készít fényképet vagy videót, előfordulhat, hogy nem tiszta a fókusz, ha a téma közel van. Készítsen fényképet vagy videót jó távolságról.

Zoom funkciók használata

A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze. Vagy húzza a kameraválasztó ikont balra vagy jobbra. Ha a nagyítási arány meghalad egy bizonyos szintet, egy nagyítási térkép fog megjelenni, hogy megmutassa, a kép melyik részét látja kinagyítva.



A zoom funkciók csak a hátsó kamera használata esetén elérhetők.



Zoom útmutató térkép

A fényképezőgép gomb használata

Videó rögzítéséhez tartsa hosszan lenyomva a fényképezőgép gombot.

Sorozatfelvétel készítéséhez simítson lefelé a fényképezőgép gombon, és tartsa.

Opciók az aktuális fényképezési módhoz

Az előnézeti képernyőn használja a következő beállításokat.



Opciók az aktuális fényképezési módhoz



Az elérhető lehetőségek a fényképezési módtól függően változhatnak.

- : a mobilfény be-, illetve kikapcsolása.
- : itt választhatja ki a késleltetési időt, amennyit a kamera a fénykép elkészítése előtt vár.
- : képarány és felbontás kiválasztása a fényképekhez.

- : a mozgóképfunkció be-, illetve kikapcsolása. Ha bekapcsolja a funkciót, videoklip is készül a fényképezőgép gomb megnyomása előtti pár másodpercről.
- : videó stabilizálása.
- : az éjszakai hyperlapse mód be-, illetve kikapcsolása.
- : képsebesség kiválasztása.
- : képarány és felbontás kiválasztása a videókhoz.
- : alkalmazzon egy szűrőeffektust vagy szépségeffektusokat.
- : rögzítsen vidám videókat virtuális kézírással vagy rajzolással arcokon vagy bárhol máshol. További információkért lásd: [AR-firka](#).
- : fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke.  **Középre súlyozott**: a fénykép középső részére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához.  **Pontszerű**: a fénykép koncentrált középső területére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához.  **Mátrix**: átlagot számol a teljes jelenetből.
- : **ÉTEL** módban, a kép a tárgyra fókuszál a kör alakú kereten belül a kép kereten kívüli részét pedig homályossá teszi.
- : **ÉTEL** módban a szín tónusának beállítása.
- : kapcsolja be vagy ki a mozgásérzékelő funkciót superlassított videók rögzítésekor.

Fényképezési üzemmódok módosítása

A fényképezési üzemmód módosításához húzza a fényképezési üzemmódok listáját balra vagy jobbra, esetleg simítson balra vagy jobbra az előnézeti képernyőn.

Válassza ki a kívánt felvételi üzemmódot.



Kamera kiválasztása a fényképezéshez

Az előnézeti képernyőn válassza ki a kívánt kamerát, és készítsen fényképet vagy rögzítsen videót.



Ez a funkció csak bizonyos felvételi módokban érhető el.

-  (ultraszéles): az ultraszéles kamera lehetővé teszi, hogy széles látószögű fényképeket készítsen vagy széles látószögű videókat rögzítsen, amelyek pont úgy néznek ki, mint a tényleges nézet. Használja ezt a funkciót tájképek készítéséhez.

Az ultraszéles kamerával készített fényképek torzításának korrekciójához érintse meg a  ikont az előnézeti képernyőn, érintse meg a **Mentési beállítások** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Ultraszéles alakkorrekció** kapcsolót.

-  (nagy látószögű): a nagy látószögű kamera lehetővé teszi, hogy normál fényképeket készítsen vagy normál videókat rögzítsen.
-  (teleobjektív): a teleobjektíves kamera (optikai zoom) lehetővé teszi, hogy a téma felnagyításával készítsen fényképeket vagy rögzítsen videókat.



 Ultraszéles



 Nagy látószögű



 Teleobjektív

Fényképezési üzemmód (Intelligens kamera)

A kamera automatikusan beállítja a fényképezési opciókat a környezettől függően, hogy egyszerűen tudjon fényképeket rögzíteni. Az intelligens kamera funkció automatikusan felismeri a témát, és optimalizálja a színeket és az effektusokat.

A felvételi módok listáján érintse meg a **FÉNYKÉP** elemet, és érintse meg a  ikont a fénykép készítéséhez.

Nagy felbontású fényképek készítése

Készítsen nagy felbontású fényképeket. Kivághat a nagy felbontású fényképekből a kívánt terület kinagyításával, elmentve azt nagy felbontású fájlként.



A felbontás modellenként különböző lehet.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **FÉNYKÉP** elemet.
- 2 A felvételi opciók között érintse meg a  $3:4$ $\rightarrow$  108MP vagy a  $3:4$ 64MP ikont.
- 3 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.




Jelenet-optimalizáló

A kamera optimalizálja a színek beállításait, és automatikusan alkalmazza az optimalizált effektusokat a téma felismerése révén.

A felvételi módok listáján érintse meg a **FÉNYKÉP** elemet. Amikor a kamera felismeri a témát, a jelenetoptimalizáló gomb megváltozik, és az optimalizált szín és effektus alkalmazásra kerül.



- Ha a funkció nincs bekapcsolva, érintse meg a  ikont az előnézeti képernyőn, és a bekapcsoláshoz érintse meg a **Jelenet-optimalizáló** kapcsolót.
- További funkciók használatához érintse meg a  ikont az előnézeti képernyőn, érintse meg a **Jelenet-optimalizáló** lehetőséget, majd érintse meg a kívánt funkciók melletti kapcsolókat.
- Ha nem szeretné használni ezt a funkciót, érintse meg a jelenetoptimalizáló gombot az előnézeti képernyőn.

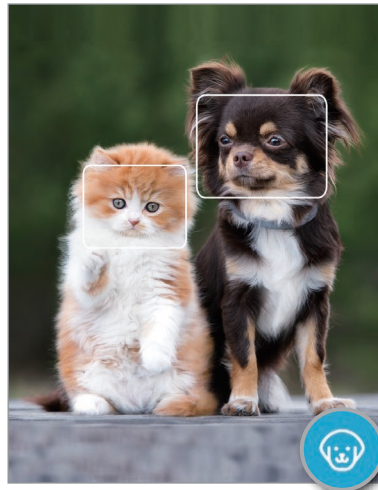

Fényképezési javaslatok

A kamera javaslatot tesz a fénykép ideális kompozíciójára, felismerve a téma helyzetét és szögét.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a  ikont, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Fényképezési javaslatok** kapcsolót.

1

A felvételi módok listáján érintse meg a **FÉNYKÉP** elemet.

Segédvonal jelenik meg az előnézeti képernyőn.


2 Irányítsa a segédvonalat a témára.

A kamera felismeri a kompozíciót, és a javasolt kompozíció megjelenik az előnézeti képernyőn.

3 Állítsa be a kamera helyzetét és szögét, hogy megfeleljen a kompozíciónak.

Az ideális kompozíció elérésekor a segédvonal sárgára vált.

4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont.

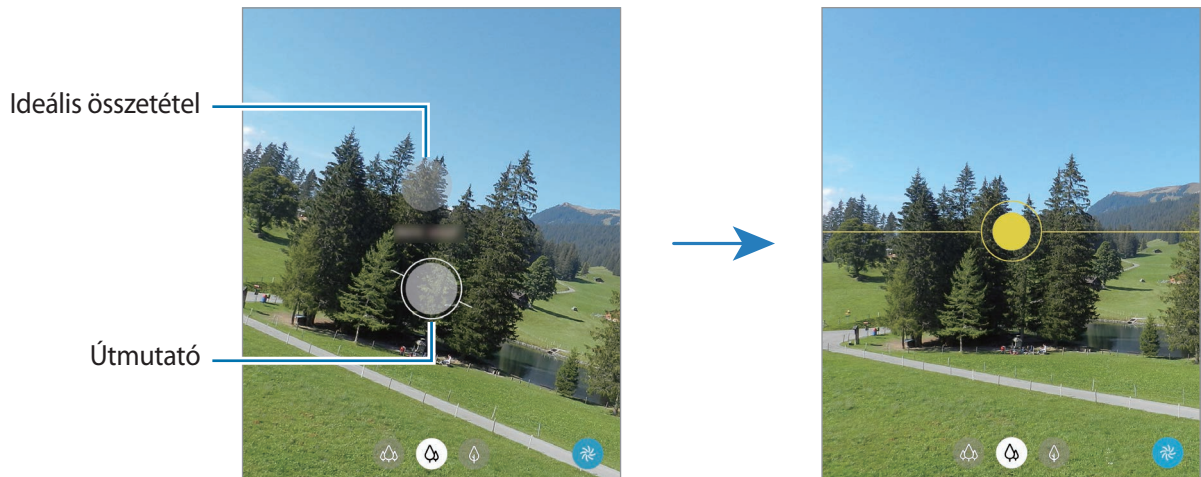

Önarckép készítése

Önarcképet készíthet az előlső kamerával.

1 A felvételi módok listáján érintse meg a **FÉNYKÉP** elemet.

2 Simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn, vagy érintse meg a ikont az előlső kamerával történő önarckép készítéshez.

3 Nézzon az előlső kamerába.

Önarckép készítéséhez a táj vagy az emberek széles látószögű felvételével érintse meg a  ikont.

4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont.

Szűrők és szépségeffektusok alkalmazása

Kiválaszthat egy szűrőeffektust, és módosíthatja az arc jellemzőit, például a bőr árnyalatát vagy az arc alakját a fénykép elkészítése előtt.

- 1 Érintse meg az előnézeti képernyőn a  ikont.
- 2 Válasszon egy szűrőeffektust vagy szépségeffektusokat, és készítsen fényképet.

Szűrők létrehozása

Válasszon a **Galéria** képei közül egy olyat, amelynek tetszenek a színárnyalatai, és mentse el a színárnyalatot új szűrőként. Amikor ezután a szűrővel készít fényképet, hasonló kinézetet érhet el.

- 1 Érintse meg az előnézeti képernyőn a  → **Saját szűrők** elemet.
Amikor első alkalommal hoz létre szűrőt, válasszon egy mintaképet a használni kívánt színárnyalattal, és érintse meg a **Következő** → **Szűrő mentése** elemet.
- 2 Érintse meg a  ikont, és válasszon ki egy képet a használni kívánt színárnyalattal.
A szűrő nevének megváltoztatásához érintse meg a nevet.
- 3 Érintse meg a **Szűrő mentése** elemet.

Fókusz (AF) és megvilágítás (AE) rögzítése

Rögzítheti a fókuszt vagy a megvilágítást egy választott területen, s így megelőzheti, hogy a fényképező beállításai automatikusan megváltozzanak a téma vagy a fényforrások változásai alapján.

Érintse meg hosszan a területet a fókuszáláshoz, megjelenik a területen az AF/AE-keret, majd a fókusz és a megvilágítás rögzítésre kerül. A beállítás a fénykép elkészítését követően is rögzítve marad.

Videó üzemmód

A kamera automatikusan beállítja a fényképezési opciókat a környezettől függően, hogy egyszerűen tudjon videókat felvenni.

1 A felvételi módok listáján érintse meg a **VIDEÓ** elemet.

2 Videó készítéséhez érintse meg a  ikont.

- Az elülső és hátsó kamera közötti váltáshoz rögzítés közben simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn vagy érintse meg a  ikont.
- Felvétel közben a videóból egy fénykép rögzítéséhez érintse meg a  ikont.
- A fókusz módosításához videofelvétel készítése közben érintse meg a képet ott, ahová a fókuszt állítani szeretné. Az autofókusz üzemmód használatához érintse meg az **AF** elemet, hogy törölje a manuálisan beállított fókuszt.
- Ha egy bizonyos irányból érkező hangot nagyobb hangerővel kíván rögzíteni, irányítsa a kamerát abba az irányba, és nagyítsa ki a képernyőt úgy, hogy két ujját széthúzza rajta.

3 A videofelvétel leállításához érintse meg a  ikont.



- Ha videofelvétel közben hosszú ideig használja a zoom funkciót, a videó minősége a készülék túlmelegedésének megelőzése érdekében csökkenhet.
- Előfordulhat, hogy az optikai zoom nem működik gyengébb fényviszonyok között.

Nagy felbontású videók rögzítése

Készítsen nagy felbontású videókat 8K maximális felbontással.

Érintse meg a  →  ikont, és rögzítsen videót.

Amikor befejezi egy 8K videó rögzítését, lejátszhatja a videót a **Galéria** alkalmazásban. Ha megérinti a  ikont egy olyan képkockán, ami tetszik, elmenti a képkockát nagy felbontású fényképként.



A videó rögzítéséhez szükséges maximális kapacitás a felbontástól függően eltérő lehet.

Videók stabilizálása (Szuperstabil)


Mikor videót rögzít, stabilizálja a Szuperstabilizálás funkcióval.

Válassza ki a **VIDEÓ** lehetőséget a felvételi módoknál, érintse meg a  ikont a felvételi opcióknál az aktiváláshoz, majd vegye fel a videót.

Egyérintéses mód

Készítsen fényképeket és videókat egyérintéses módban, ha sokféle eredményt szeretne látni mindössze egyetlen felvétellel. A készülék automatikusan a legjobb felvételt és videót rögzíti, és fényképeket hoz létre optimalizált szűrőkkel, vagy videókat, amelyekben bizonyos részek ismétlődnek.

- 1 A felvételi üzemmódok listáján érintse meg az **OKOS FELVÉTEL** elemet.
- 2 Érintse meg a  ikont, és mozgassa a kamerát a kívánt jelenet rögzítéséhez.

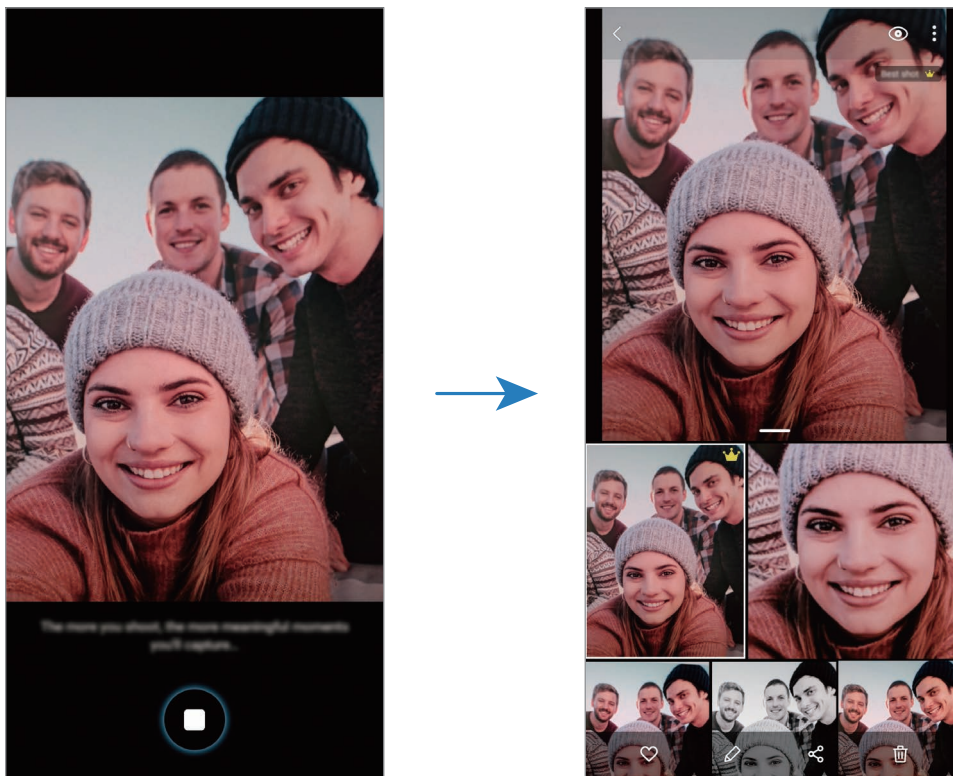

- 3 Amikor végzett, érintse meg az előnézeti bélyegképet.

Megjelennek a jelenet különféle optimalizált eredményei. A további eredmények megtekintéséhez húzza felfelé a  ikont.

Az eredmények egyenkénti elmentéséhez érintse meg a **Kiválasztás** lehetőséget, jelölje be a kívánt képeket, majd érintse meg a  ikont.

Profi mód/Profi videó mód

Rögzíthet úgy fényképeket vagy videókat, hogy kézzel állítja be a különböző fényképezési opciókat, például az expozíciós értéket és az ISO-értéket.

A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **PROFESSZIONÁLIS** vagy **PROFI VIDEÓ** elemet.

Válasszon opciókat és állítson be egyéni beállításokat, majd fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont vagy videó rögzítéséhez a  ikont.

Elérhető beállítások

-  : ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. Az alacsony értékek az álló vagy jól megvilágított témákhoz ajánlottak. A magasabb értékek gyorsan mozgó vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek. Azonban a magas ISO-beállítások zajos fényképeket vagy videókat eredményezhetnek.



Ha a zársebességet manuálisan állítja be, az ISO-t nem állíthatja **AUTO** értékre.

-  : a zársebesség beállítása. A lassú zársebesség több fényt enged be, így a fénykép vagy videó világosabb lesz. Ez ideális tájképek fényképezéséhez vagy videózásához, illetve éjszakai fényképek vagy videók készítéséhez. A gyors zársebesség kevesebb fényt enged be. Ez gyorsan mozgó témák fényképezéséhez vagy videózásához ideális.
-  : színárnyalat beállítása.
-  : fókuszálás módosítása. A fókusz kézi beállításához húzza el a csúszkát a  vagy a  ikon irányába. Autofókusz módba kapcsoláshoz érintse meg a **MANUAL** lehetőséget.
-  : megfelelő fehéregyensúly-beállítás kiválasztása, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. Beállíthatja a színhőmérsékletet.
-  : az expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.



Ha a zársebességet manuálisan állítja be, az expozíciós érték nem módosítható. Az expozíciós érték a zársebesség beállítása alapján módosul és jelenik meg.

A fókusz és a megvilágítási terület szétválasztása

A fókusz és az expozíciós terület szétválasztható.

Érintse meg hosszan az előnézeti képernyőt. Megjelenik a képernyőn az AF/AE keret. Húzza el a keretet a területre, ahol külön szeretné választani a fókusz és a megvilágítási területet.



Panoráma üzemmód

Panoráma mód használatakor fotósorozatokat készíthet, majd összefűzheti a fotókat egyetlen széles felvétellé.



A legjobb panorámafelvétel készítéséhez kövesse az alábbi tanácsokat:

- Mozgassa lassan egy irányba a kamerát.
- Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül. Ha az előnézeti kép kilóg a segédkeretből vagy nem mozgatja a készüléket, a készülék automatikusan befejezi a fénykép készítést.
- Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **PANORÁMA** elemet.
- 2 Érintse meg a  ikont és mozgassa a készüléket lassan egy irányba.
- 3 Fényképek készítésének befejezéséhez érintse meg a  ikont.

Étel mód

Ételfotókat készíthet élénkebb színtónusokkal.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **ÉTEL** elemet.
- 2 Érintse meg a képernyőt, és húzza a kör alakú keretet a kiemelni kívánt területre.
A keret körüli terület homályos lesz.
Ha szeretné átméretezni a kör alakú keretet, húzza el a keret sarkát.
- 3 Érintse meg a  elemet, és válassza ki a színt a beállítási sáv elhúzásával.
- 4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.

Éjszakai mód

Fényképeket készíthet gyenge fényviszonyok mellett mobilfény használata nélkül. Ha tripodot használ, fényesebb és stabilabb eredményeket érhet el.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **ÉJSZAKAI** elemet.
- 2 Érintse meg a  ikont, és tartsa stabilan a készülékét, amíg a felvétel elkészül.

Élő fókusz mód / Élő fókusz videó mód

A kamerával olyan fényképeket vagy videókat készíthet, ahol a háttér homályos, és a téma kiemelkedik. Alkalmazhat egy háttéreffektust is, és szerkesztheti azt a fénykép elkészítése után.



Az elérhető lehetőségek a fényképezési módtól függően változhatnak.



Elmosódás



Nagy kör



Forgatás



Zoom



Színpont



- A funkciót megfelelő megvilágítással rendelkező helyeken használja.
- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a háttérelmosódás nem működik megfelelően:
 - A készülék vagy a felvétel tárgya mozgásban van.
 - A téma vékony vagy átlátszó.
 - A téma színe hasonlít a háttérhez.
 - A téma vagy a háttér sima.

Témák kiemelése az Élő fókusz funkcióval

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB → ÉLŐ FÓKUSZ** vagy **ÉLŐ FÓKUSZOS VID.** elemet.
- 2 Érintse meg a  ikont, és válassza ki a kívánt háttéreffektust.
A háttéreffektus intenzitásának beállításához húzza el a beállítósávot balra vagy jobbra.
- 3 Amikor a **Kész** felirat megjelenik az előnézeti képernyőn, fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont, videó rögzítéséhez pedig a  ikont.




Élő fókuszú fényképek háttérének szerkesztése

Szerkesztheti az Élő fókusz funkcióval készített fényképek háttéreffektusát és annak intenzitását.

- 1 Válasszon ki egy Élő fókusz funkcióval készített fotót, majd érintse meg a **Háttéreffektus módosítása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt háttéreffektust.
 - A háttéreffektus intenzitásának beállításához húzza el a beállítósávot balra vagy jobbra.

- Ha a háttérvilágítás homályos pontok formájában jelenik meg, akkor az effektusok listáján megjelenik a  (**Művészet**) ikon. A háttérelmosódás alakjának megváltoztatásához érintse meg a  ikont, és válassza ki a kívánt alakot.

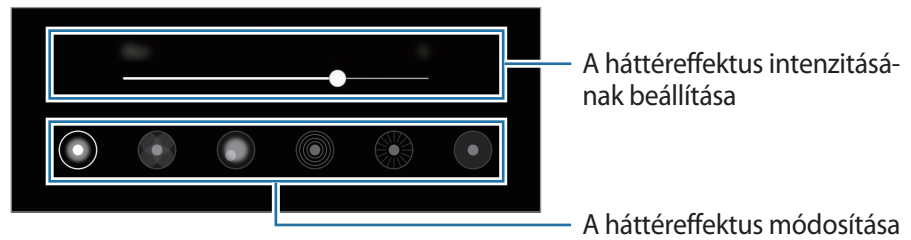

3 A fénykép mentéséhez érintse meg az **Alkalmaz** lehetőséget.


Szuperlassítás üzemmód

A szuperlassítás egy olyan funkció, ami lassításban rögzít egy gyorsan történő jelenetet, hogy részletesen visszanézhesse. Miután felvette a videót automatikusan háttérzenével lesz kiegészítve.



- Egyes szuperlassítás funkciók eltérhetnek a modelltől függően.
- A funkciót megfelelő megvilágítással rendelkező helyeken használja. Beltéren, rossz fényviszonyok között felvett videók esetén a következők fordulhatnak elő:
 - A képernyő sötét maradhat a kevés fény miatt.
 - A képernyő villoghat bizonyos fényviszonyoknál, például fénycsövekkel megvilágított helyeken.
 - Zaj léphet fel.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **SZUPERLASSÍT.** elemet.

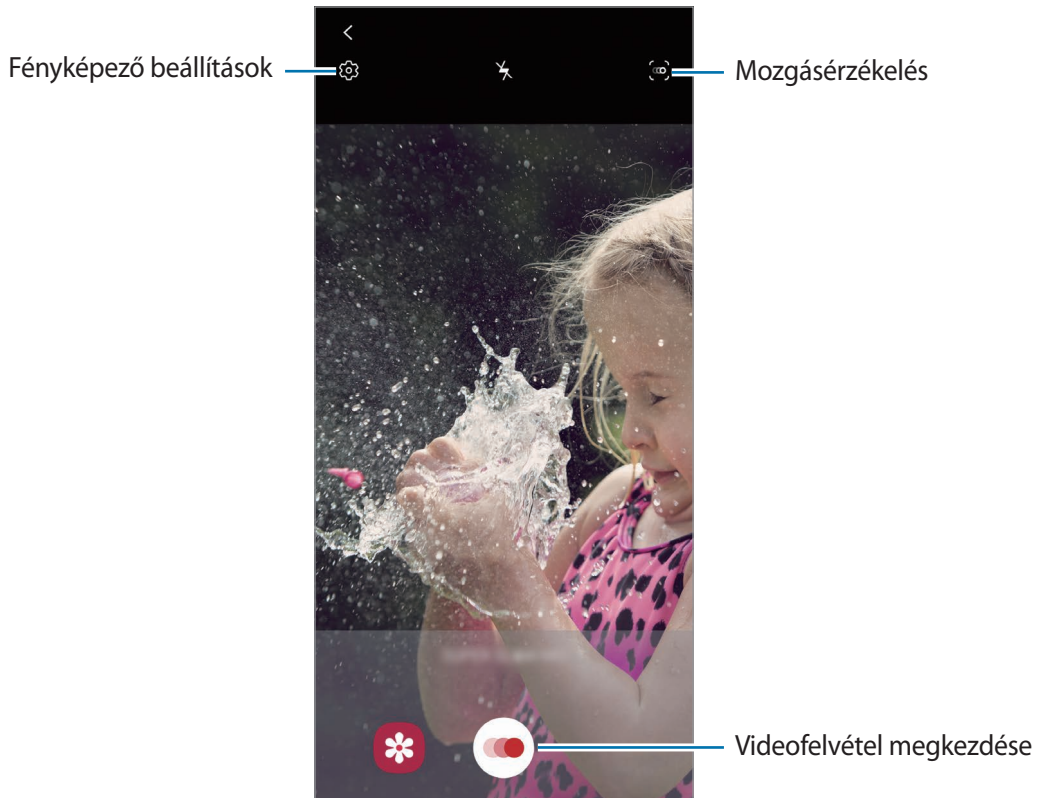

- 2 Érintse meg a  ikont.


A készülék szuperlassítva rögzíti a pillanatot, és videóként menti.

- 3 Érintse meg az előnézeti képernyőn a bélyegképet.

- 4 Érintse meg a **Szuperlassított videó lejátszása** elemet.

A lejátszáskor a videót automatikusan véletlenszerű háttérzene kíséri.

A szuperlassított rész szerkesztéséhez húzza el balra vagy jobbra a részszerkesztési sávot.

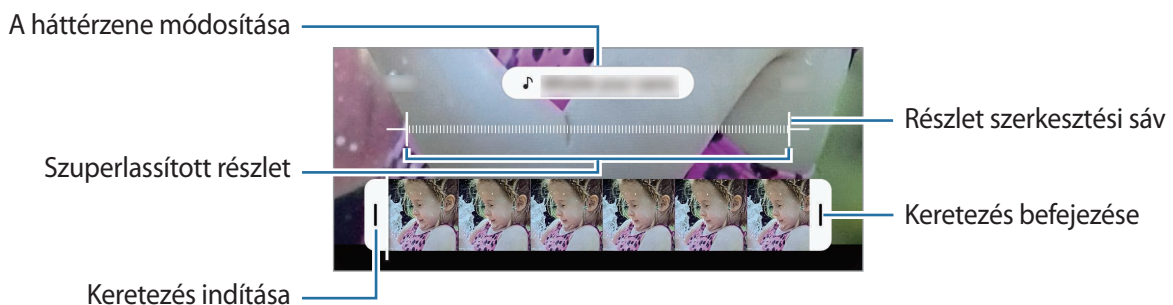

Szuperlassított videók automatikus rögzítése

Ha szuperlassításban szeretné rögzíteni a pillanatot, amikor mozgást észlel a mozgásérzékelő területen, érintse meg a bekapcsoláshoz a  ikont. Bekapcsol a mozgásérzékelő funkció, és a mozgásérzékelő terület jelenik meg az előnézeti képernyőn.

A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. Mozdás észlelésekor a készülék szuperlassított módban kezd el felvételt készíteni, és videóként rögzíti azt.



A következőkhöz hasonló körülmények esetén a szuperlassítás nem kívánt pillanatban indulhat el:

- Ha a készülék rázkódik.
- Ha egy másik tárgy mozog a téma közelében a mozgásérzékelési területen.
- Ha villogó fényben, például fénycsövekkel megvilágított helyeken rögzít.

Lassítás üzemmód

Készíthet videofelvételt lassított üzemmódban történő megtekintéshez. Kijelölhet részeket a videókból lassított üzemmódban történő megtekintéshez.

1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **LASSÍTOTT** elemet.

2 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont.


3 Ha befejezte a felvételt, a leállításhoz érintse meg a  elemet.

4 Érintse meg az előnézeti képernyőn a bélyegképet.

5 Érintse meg a **Lassított videó lejátszása** elemet.

A rendszer a videó leggyorsabb részét lassított részként állítja be és megkezd a videó lejátszását. Legfeljebb két lassított részlet jön létre a videó alapján.

A lassított rész szerkesztéséhez húzza el balra vagy jobbra a részszerkesztési sávot.

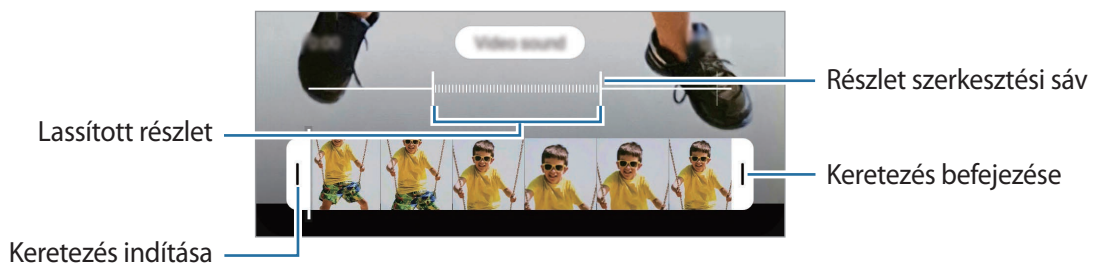

Hyperlapse mód

Felvételeket készíthet például mozgó emberekről vagy elsuhanó autókról, és megtekintheti őket gyorsított videóként.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **HYPERLAPSE** elemet.
- 2 Érintse meg a  ikont, és válasszon opciót a képsebességhez.
Ha az **Automatikus** beállítást választja a képsebességhez, a készülék automatikusan állítja be a képsebességet a kép változásainak megfelelően.
- 3 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont.
- 4 A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.
- 5 Érintse meg az előnézeti bélyegképet az előnézeti képernyőn, és érintse meg a **Hyperlapse lejátszása** lehetőséget a videó megtekintéséhez.

A fényképező beállításainak testreszabása

Érintse meg az előnézeti képernyőn a  ikont. A fényképezési módtól függően előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem elérhetőek.

Intelligens funkciók

- **Jelenet-optimalizáló:** állítsa be, hogy a készülék automatikusan módosítsa a színbeállításokat és alkalmazza az optimalizált effektusokat a témától vagy a jelenettől függően.
- **Fényképezési javaslatok:** beállításával a készülék javaslatot tesz a fénykép ideális kompozíciójára, felismerve a téma helyzetét és szögét.
- **Szelfilátószög auto. váltása:** beállíthatja a készüléket, hogy automatikusan széles látószögű önarcképre váltson, ha több mint két ember van a keretben.
- **QR-kódok leolvasása:** engedélyezheti vagy letilthatja a QR-kód olvasót.

Képek

- **Exponálógomb szegélyhez húzása:** kiválassza, milyen műveletet kell végezni, ha lefelé simít a fényképezőgép gombon, és tartja.
- **Mentési beállítások:** kiválaszthatja hogyan szeretné menteni a fényképeket.

Érintse meg a **RAW-másolatok mentése** kapcsolót, ha szeretné, hogy a készülék profi üzemmódban tömörítetlen RAW fájlként (DNG fájlformátumban) mentse a fényképeket. A RAW fájlok a legjobb képminőség érdekében a fénykép összes adatát tartalmazzák, viszont több memóriát foglalnak.



A **RAW-másolatok mentése** funkció használatakor minden fényképet két formátumban, DNG-ben és JPG-ben mentődik el.

Videók

- **Hátsó kamerás videó mérete:** kiválaszthatja, milyen felbontású videókat szeretne a hátsó kamerával készíteni. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű videók készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Elülső kamerás videó mérete:** kiválaszthatja milyen felbontású videókat szeretne az elülső kamerával készíteni. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű videók készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Speciális rögzítési beállítások:** beállíthatja a készüléket, hogy speciális rögzítési opciót használjon.

Ha aktiválja a **Hatékony tömörítésű videó** funkciót, Nagy Hatékonyságú Videokódolás (HEVC) formátumban rögzíthet videókat. A HEVC-videók tömörített fájlként kerülnek mentésre és így takarékoskodnak a készülék memóriájával.

Ha bekapcsolja a **HDR10+-videó** funkciót, olyan videókat rögzíthet, amelyekben minden jelenet kontrasztja és színe optimális.



- A HEVC-videókat más eszközökön nem lehet lejátszani, illetve nem oszthatók meg online.
 - A szuperlassított és lassított videók nem rögzíthetők HEVC formátumban.
 - A HDR10+ videó megfelelő lejátszásához a készüléknek támogatnia kell a HDR10+ formátumot.
- **Videóstabilizálás:** képstabilizáló aktiválása a képek azon elmosódottságának csökkentéséért vagy elkerüléséért, amely a kamera mozgásából adódik.

Hasznos funkciók

- **Automatikus HDR:** fényképek készítése gazdag színekkel és részletgazdagon még nagyon világos és sötét környezetben is.
- **Szelfi tónusa:** beállíthatja, milyen színárnyalatot szeretne alkalmazni önarckép készítésekor.
- **Automatikus követőfókusz:** beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kövesse és tartsa fókuszban a választott témát. Amikor kiválasztja a témát az előnézeti képernyőn, a készülék erre a témára fókuszál akkor is, ha a téma elmozdul, vagy ha Ön elmozdítja a fényképezőt.



A téma követése a következő feltételek esetén meghiúsulhat:

- A téma túl nagy vagy túl kicsi.
 - A téma túl gyorsan vagy túl sokat mozog.
 - A téma ellenfényben van, vagy sötét helyen fényképez.
 - A téma és a háttér színe vagy mintázata azonos.
 - A témában vízszintes mintázat, például sötétítő reluxa szerepel.
 - A fényképezőgép túlságosan remeg.
 - A videó nagy felbontású.
 - Amikor kicsinyít vagy nagyít az optikai zoommal.
- **Képek előnézet szerint:** beállíthatja a készüléket, hogy a fényképeket úgy mentse, ahogy azok az elülső kamerával való készítéskor az előnézeti képernyőn megjelennek, megfordítás nélkül.
 - **Rácsvonalak:** megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
 - **Helycímkék:** GPS-helycímke csatolása a fényképhez.



- A GPS-vétel minősége romolhat az olyan helyeken, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a helycímke-beállítást.

- **Fényképezési módszerek:** további fényképezési módszerek kiválasztása fénykép készítéséhez vagy videó rögzítéséhez.
- **Mentési hely:** memóriahely választása tároláshoz. Ez a funkció akkor jelenik meg, ha behelyez egy memóriakártyát.
- **Alapbeállítás visszaállítása:** a fényképezőgép-beállítások alaphelyzetbe állítása.
- **Kapcsolat:** tegyen fel és tekintse meg a gyakran feltett kérdéseket.
- **A Fényképező névjegye:** a fényképező verziószáma és a jogi információk megtekintése.


Galéria

Bevezető

Megtekintheti a készüléken tárolt képeket és videókat. Emellett kezelheti a képeket és videókat albumok szerint, vagy történeteket hozhat létre.

A Galéria használata

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást.

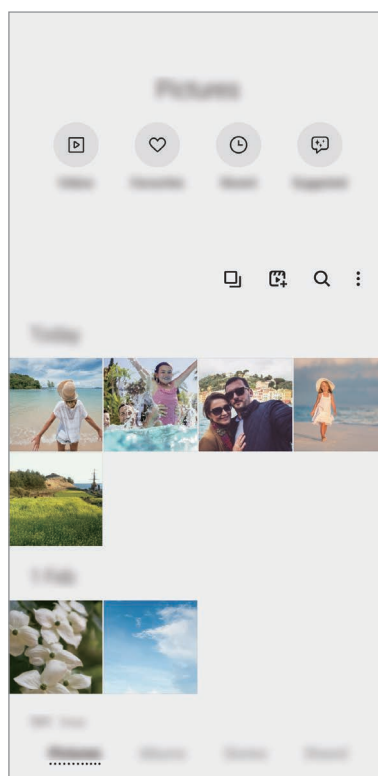

- **Videók:** nézze meg a készülékére mentett videókat.
- **Kedvencek:** nézze meg a kedvenc fényképeit és videóit.
- **Legutóbbi:** megnézheti a legutóbbi fotókat és videókat.
- **Javasolt:** nézzen meg javasolt tartalmakat.

Hasonló képek csoportosítása

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a  ikont, hogy csoportosítsa a hasonló képeket, és csak a legjobb felvételeket jelenítse meg a képek előnézeteként. Amikor megérinti a kép előnézetét, a csoport összes képét megtekintheti.



Az ikon csak akkor jelenik meg, ha vannak hasonló képek.

Filmek készítése

Készítsen filmet képek vagy videók kiválasztásával. Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, érintse meg a  ikont, jelölje be a használni kívánt fájlokat, majd érintse meg a **Filmkészítés** elemet. Mikor kiválasztja az **Összefoglaló film** opciót, a készülék automatikusan kombinálja a legjobb képeit és videóit, és filmet készít belőlük.

Képek keresése


Indítsa el a **Galéria** alkalmazást és érintse meg a  ikont a képek kategóriák (például típus vagy hely) szerint rendezett megtekintéséhez.

Ha a képekre kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a keresőmezőt.

Képek megtekintése

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **Képek** lehetőséget.


2 Válasszon egy meglévő képet.

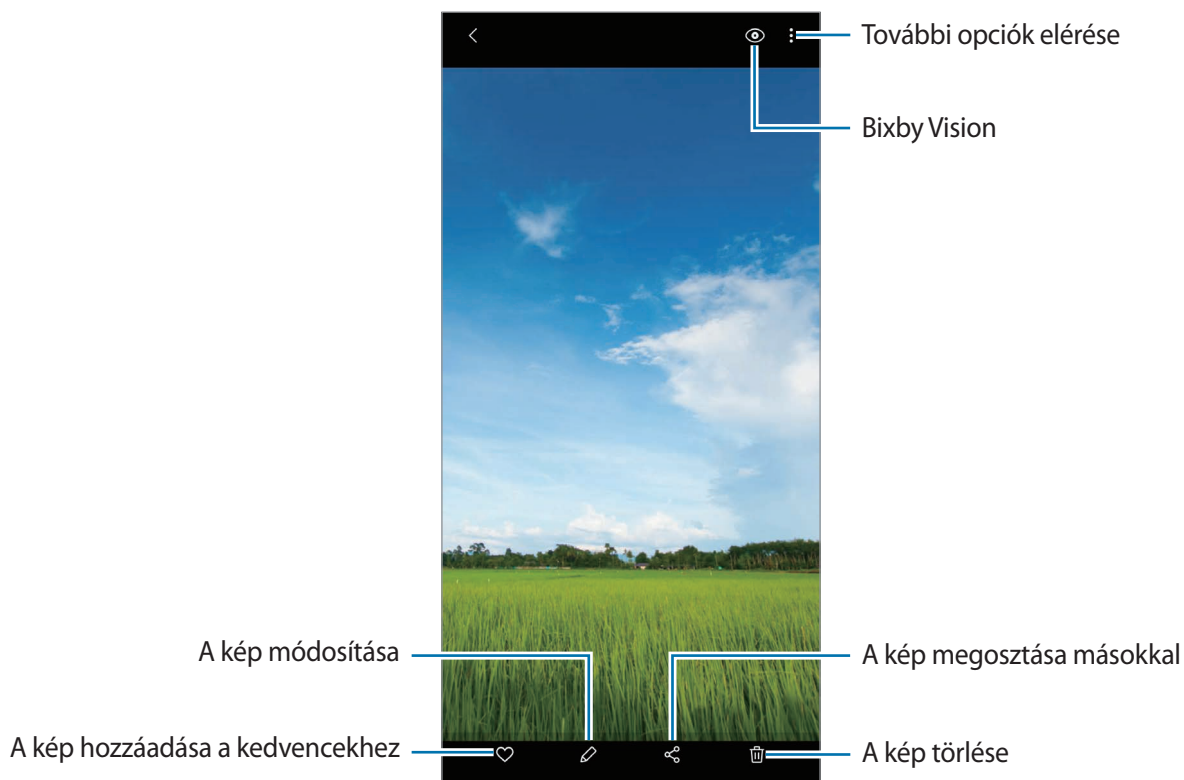

Képek levágása egy részlet kinagyításával


- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **Képek** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy meglévő képet.
- 3 Érintse meg duplán, vagy húzza szét két ujját az elmenteni kívánt területen, és érintse meg a  ikont.

A kiválasztott terület fájlként kerül elmentésre.

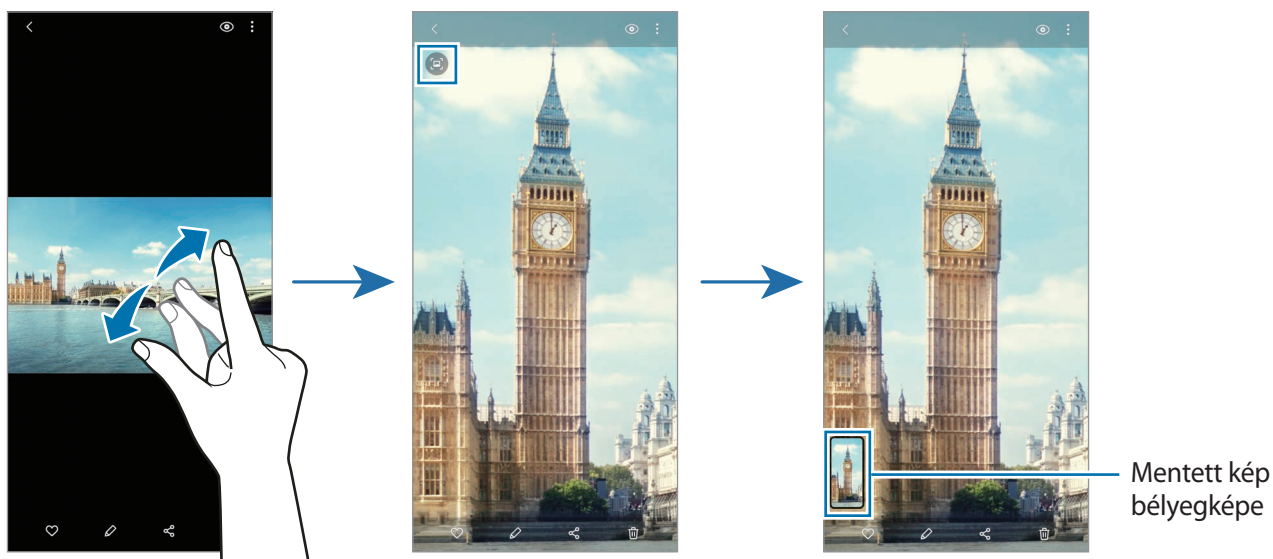

Videók megtekintése

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **Képek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a lejátszandó videót.
- 3 A videó lejátszásához érintse meg a **Videó lejátszása** elemet.

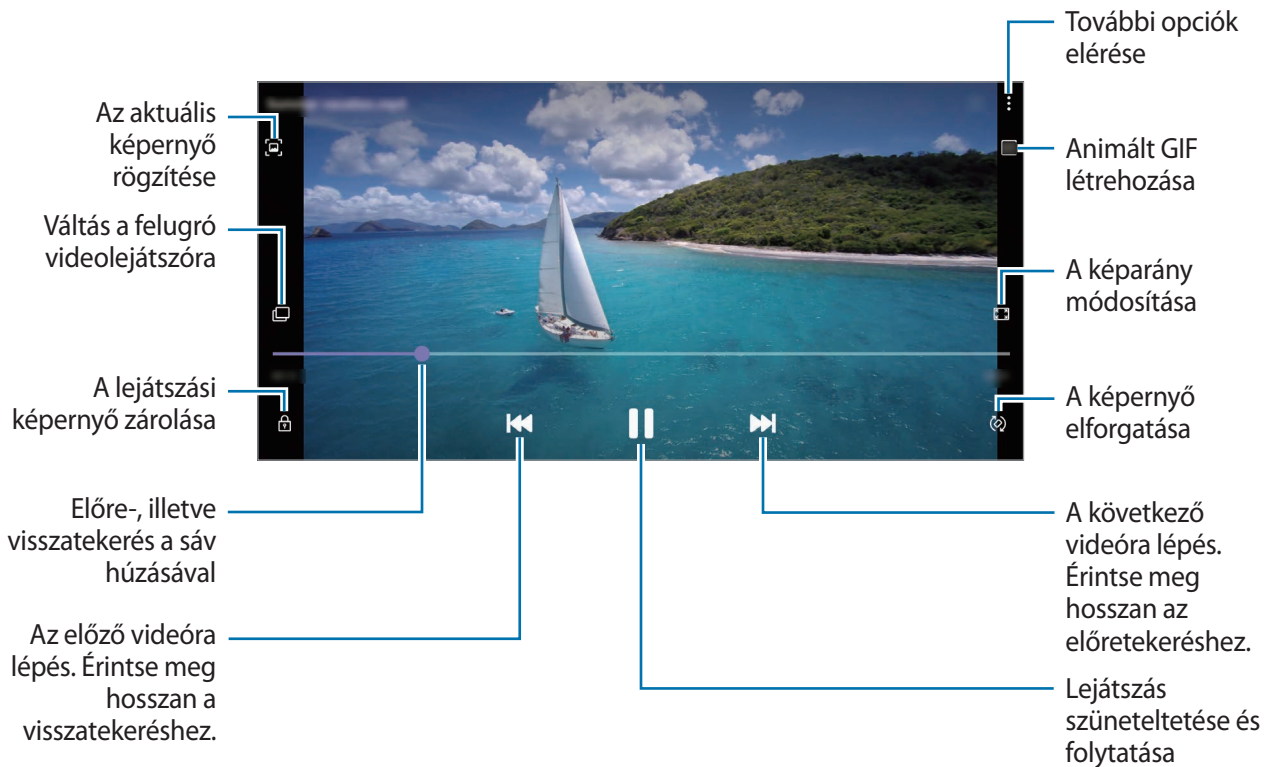

A fényerő szabályozásához húzza az ujját felfelé vagy lefelé a lejátszási képernyő bal oldalán, a hangerő szabályozásához pedig a jobb oldalon.

A visszatekeréshez vagy előretekeréshez simítson balra vagy jobbra a lejátszási képernyőn.

A videójavítás funkció használata

Javíthatja videoi képminőségét, fényesebb és élénkebb színeket biztosítva. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Videójavító** kapcsolót.



- Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el.
- A funkció használata megnöveli az akkumulátor fogyasztását.

Albumok megtekintése

Megtekintheti képeit, videóit mappák és albumok szerint rendezve.

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, érintse meg az **Albumok** lehetőséget, majd válasszon albumot.

Albumok létrehozása

Albumokat adhat hozzá, és rendezheti a fájljait.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg az **Albumok** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az  → **Album létrehozása** elemet.
- 3 Adja meg az album címét, és érintse meg az **Új** lehetőséget.

Fényképek és videók mozgatása albumokba

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg az **Albumok** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy albumot, és érintse meg az **Elem. h.ad** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Képek** elemet vagy érintse meg az **Albumok** elemet, és válasszon ki egy albumot a kívánt képekkel és videókkal.
- 4 Jelölje be a fájlokat, és érintse meg a **Kész** elemet.
- 5 Érintse meg az **Áthelyez** lehetőséget.
A fájlok törlődnek az eredeti mappából, és átkerülnek az albumba. A fájlok másolásához érintse meg a **Másol** elemet.

Albumok törlése

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg az **Albumok** lehetőséget.
- 2 Érintse meg hosszan a törölni kívánt albumot, és érintse meg a **Törlés** elemet.

Albumcsoportok létrehozása

Csoportokat adhat hozzá, és sorbarendeazheti az albumait.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg az **Albumok** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  → **Csoport létrehozása** elemet.
- 3 Adja meg a csoport címét, és érintse meg a **Új** elemet.
- 4 Válassza ki a csoportot, érintse meg az **Albumok hozzáadása** elemet, jelöljön be albumokat, majd érintse meg a **Hozzáadás** elemet.
Az elemek a csoportba kerülnek.

Történetek megtekintése

Amikor képeket és videókat rögzít vagy ment, a készülék beolvassa a dátum- és helycímkéiket, rendezi a képeket és videókat, majd történeteket hoz létre. Történetek automatikus létrehozásához több képet és videót kell rögzíteni vagy menteni.

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **Történetek** lehetőséget, majd válasszon történetet.

Történetek szerkesztése

- Ha képeket vagy videókat szeretne hozzáadni egy történethez, válasszon ki egy történetet, és érintse meg a **Sztorialbum** →  → **Hozzáadás** elemet.
- Ha képeket vagy videókat szeretne eltávolítani egy történetből, válasszon ki egy történetet, érintse meg a **Sztorialbum** →  → **Szerkeszt** elemet, jelölje be az eltávolítani kívánt képeket vagy videókat, majd érintse meg az **Eltávolítás a történetből** elemet.

Történetek törlése

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **Történetek** lehetőséget.
- 2 Érintse meg hosszan a törölni kívánt történetet, és érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Képek és videók szinkronizálása

Mikor szinkronizálja a **Galéria** alkalmazását a felhővel, azok a fotók és videók is mentésre kerülnek a felhőbe, amiket készít. A **Galéria** alkalmazásból és más eszközökről is megtekintheti a felhőbe mentett képeit és videóit.

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** → **Felhőszinkronizálás** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szinkronizálás befejezéséhez. A **Galéria** alkalmazás és a felhő szinkronizálásra kerül.



Amikor a Samsung fiókjával vagy a Microsoft fiókjával csatlakozik, beállíthatja a Microsoft OneDrive-ot felhőtárhelyként.

Képek és videók törlése

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást.
- 2 Válasszon egy törlendő képet vagy videót.
Több fájl törléséhez érintsen meg hosszan egy törlendő fájlt a listán, és jelöljön be több törlendő fájlt.
- 3 Érintse meg a  ikont vagy a **Törlés** lehetőséget.

A lomtár funkció használata

A törölt képeket és videókat a lomtárban tarthatja. A fájlok bizonyos idő elteltével törlődnek.

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Kuka** kapcsolót.

A lomtárban található fájlok megtekintéséhez indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a  → **Kuka** lehetőséget.

AR-zóna

Bevezető

Az AR-zóna AR-rel kapcsolatos funkciókat nyújt, mint például az AR-EMOJI és az AR-firka. Válasszon egy funkciót, és rögzítsen szórakoztató fényképeket vagy videókat.


AR-zóna indítása

Használja a következő módszereket az AR-zóna elindításához:

- Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást.
- Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást, és érintse meg a **TÖBB** → **AR-ZÓNA** elemet.



A rendelkezésre álló funkciók a régiótól, szolgáltatótól vagy modelltől függően eltérőek lehetnek.

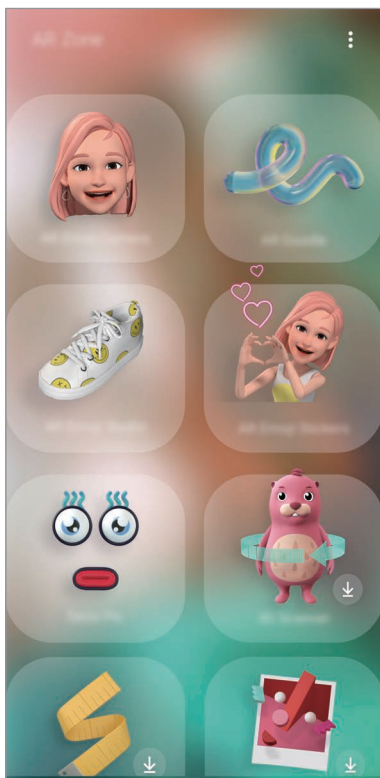

- **AR-emojikamera:** hozzon létre egy emoji-t, amely pont úgy néz ki, mint Ön, és készítsen fényképeket, rögzítsen videókat saját emoji-k vagy karakter emoji-k használatával.
- **AR-firka:** rögzítsen vidám videókat virtuális kézírással vagy rajzolással arcokon vagy bárhol máshol.

- **AR-emojistúdió:** szerkessze vagy dekorálja a saját emoji-t, és hozzon létre ruhákat személyre szabott mintával és színnel.
- **AR-emojimatricák:** hozzon létre saját matricákat a saját emoji arckifejezéseivel és műveleteivel.
- **Deco Pic:** készítsen fényképeket vagy videókat különböző matricákkal.
- **3D szkennер** (Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+): hozzon létre 3D képeket tárgyakról, amiket lefényképezett, és ossza meg azokat.
- **Gyors mérés:** mérje meg gyorsan és könnyen a téma méretét, egy személy magasságát vagy a készülék és a téma közötti távolságot.
- **Képlink:** hozzon létre AR-jelöléseket azáltal, hogy információkat, például hivatkozást vagy zenét ad hozzá a kívánt képekhez. Amikor a kamera felismeri a jelöléseket, megnézheti a bennük lévő információkat.

AR-EMOJI létrehozása

Hozzon létre egy emoji-t, amely pont úgy néz ki, mint Ön, és készítsen fényképeket, rögzítsen videókat saját emoji-j vagy karakter emoji-j használatával.

Testreszabhatja a saját emoji tulajdonságait, például az arcvonásait vagy a hajviseletét, és különféle kiegészítőkkel díszítheti. Szórakoztató módon is kifejezheti magát saját emoji matricákat használva egy beszélgetés során.



Saját emoji




Karakter emoji

Emoji létrehozása

Hozzon létre egy emoji-t, amely úgy néz ki, mint Ön. Különböző kifejezésekkel ellátott emoji matricák jönnek létre automatikusan.

- 1 Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-emojikamera** →  ikont.
- 2 Igazítsa az arcát a képernyőre és érintse meg a  elemet a fénykép készítéshez.
- 3 Válassza ki az emoji típusát, majd érintse meg a **Tovább** elemet.
- 4 Díszítse a saját emoji-t, és érintse meg a **Következő** elemet.
- 5 Érintse meg a **Minden kész** elemet.

A saját emoji-k és az emoji matricák létre vannak hozva. Az emoji matricákról szóló további információkért lásd: [AR-emojimaticák](#).

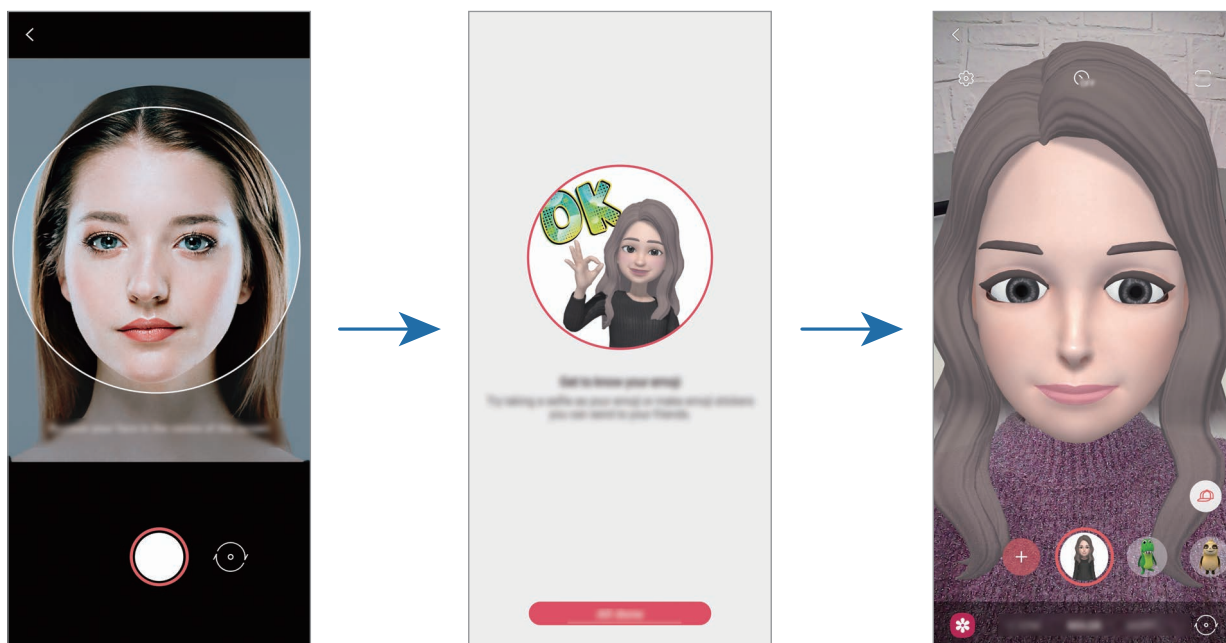

Az **AR-emojikamera** funkciót elülső és hátsó kamerával is használhatja. A kamerák közötti váltáshoz simítson fölfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn.

Emoji törlése

Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-emojikamera** elemet. Érintse meg a  → **Emoji-k kezelése** elemet, jelölje be a törölni kívánt emoji-t, majd érintse meg a **Töröl** elemet. Az emoji-k és az emoji matricák törlésre kerülnek.

AR-emojikamera

Fényképek és videók rögzítése saját emojikkal


Készítsen szórakoztató fényképeket vagy videókat saját emojikkal különféle fényképezési üzemmódok használatával.



JELENET



MASZK

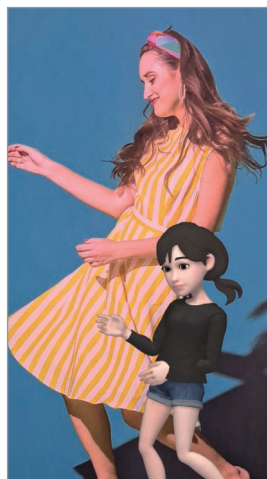


TÜKÖR



LEJÁTSZÁS

- 1 Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-emojikamera** elemet.
- 2 Válassza ki a használni kívánt emoji.

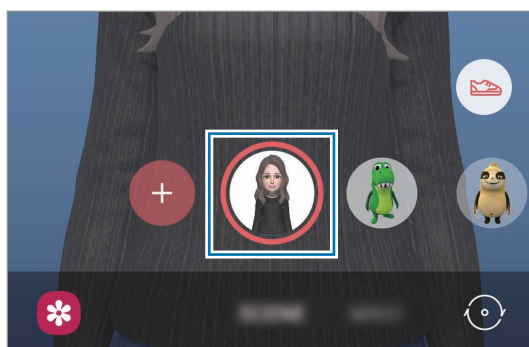

- 3 Válassza ki a használni kívánt üzemmódot.
 - **JELENET:** a saját emoji utánozza az arckifejezéseit.
 - **MASZK:** a saját emoji arca az Ön arca felett jelenik meg, mintha maszkot viselne.
 - **TÜKRÖZÉS:** a saját emoji utánozza a testmozgásait.
 - **JÁTÉK:** a saját emoji valódi háttér előtt mozog.


- 4 Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont, videó rögzítéséhez pedig érintse meg hosszan a  ikont.

Megtekinthet és megoszthat fényképeket és videókat, amelyeket a **Galéria** alkalmazásban rögzített.

Fényképek és videók rögzítése karakter emojiakkal

A karakter emoji utánozzák az arckifejezéseit.

- 1 Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-emojiamera** ikont.
- 2 Válassza ki a használni kívánt karakter emoji-t.

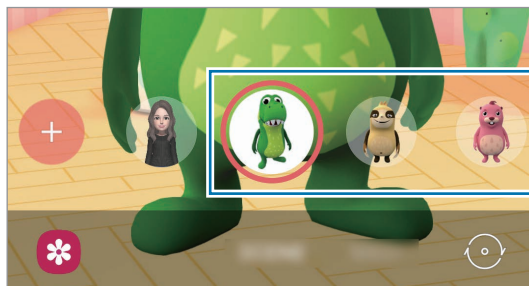

- 3 Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont, videó rögzítéséhez pedig érintse meg hosszan a  ikont.

Megtekinthet és megoszthat fényképeket és videókat, amelyeket a **Galéria** alkalmazásban rögzített.


AR-emojimatricák

Hozzon létre saját matricákat a saját emoji arckifejezéseivel és műveleteivel. Használhat saját emoji matricákat üzenetek küldésekor vagy egy közösségi hálózaton.

Saját matricák létrehozása

- 1 Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-emojimatricák** ikont.
- 2 Érintse meg az **Egyéni matricák** elemet a képernyő alján.
- 3 Szerkesszen matricákat kívánsága szerint.
 -  : matricák hozzáadása.
 -  : a matrica hátterének kiválasztása.
 -  : egy kifejezés kiválasztása.
 -  : egy művelet kiválasztása.
 -  : szöveg megadása.
 -  : írhat vagy rajzolhat a matricákra.
- 4 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.


Megnézheti a létrehozott matricákat az **Egyéni** elem megérintésével.

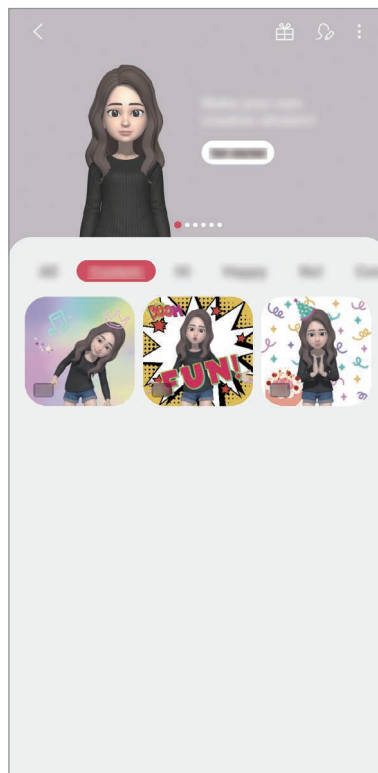

Saját emoji matricák használata csevegésben

Használhatja saját emoji matricáit üzenetküldések vagy közösségi hálózatokon folytatott beszélgetések során. A következő műveletek egy példát mutatnak a saját emoji matricák használatára az **Üzenetek** alkalmazásban.

- 1 Üzenet írása közben az **Üzenetek** alkalmazásban érintse meg a Samsung billentyűzeten a  ikont.
- 2 Érintse meg az emoji ikont.
- 3 Válassza ki a saját emoji matricák egyikét.
Az emoji matrica beillesztésre kerül.

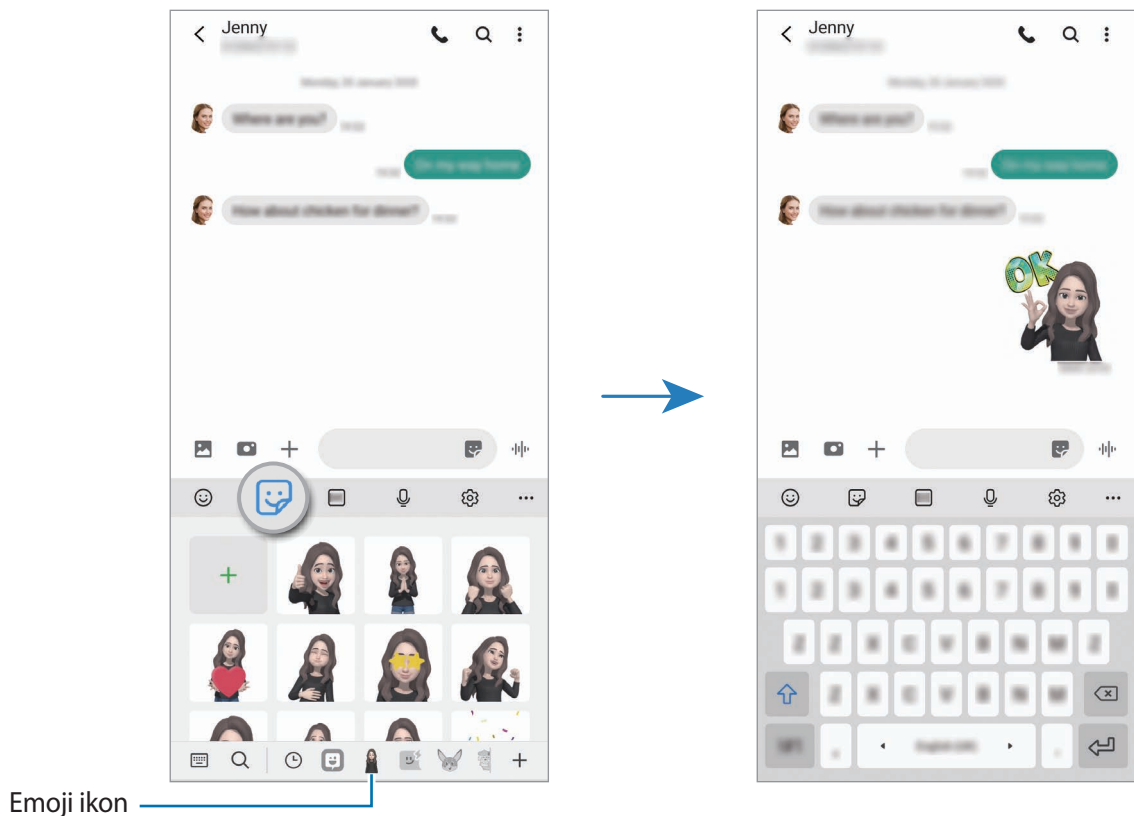

Emoji matricák törlése

A Samsung billentyűzeten érintse meg a  ikont, érintse meg a billentyűzet alján a  ikont, majd érintse meg a **Matricacsomagok kezelése** elemet. Ezután válassza ki a törölni kívánt emoji matricákat, és érintse meg a **Törlés** elemet.


AR-emojistúdió

Szerkessze vagy díszítse a saját emoji-t az AR-EMOJI stúdióban. Ruhákat is létrehozhat a saját emoji-nak személyre szabott mintával és színnel.




A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető opciók változhatnak.

Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-emojistúdió** elemet. Megjelenik az AR-EMOJI stúdió.

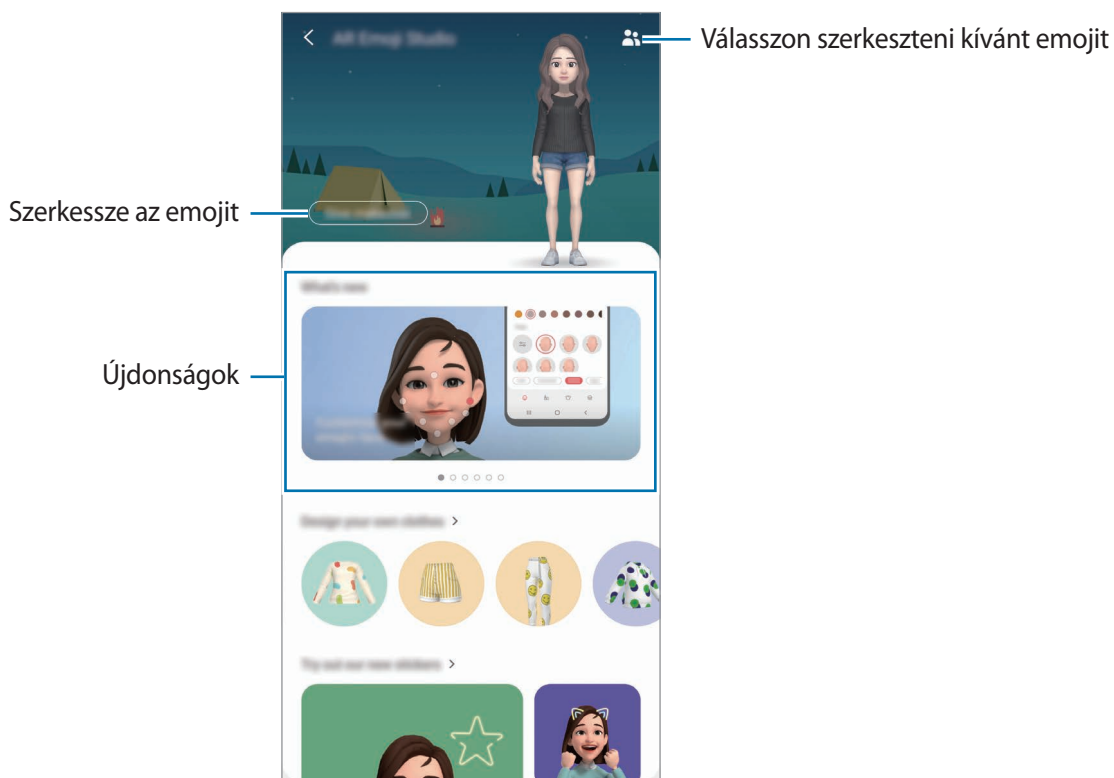

A saját emoji ruháinak tervezése

- 1 Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-emojistúdió** elemet.
- 2 Érintse meg a **Tervezze meg saját ruháit** elemet.
- 3 Válasszon egy ruhatípust, és válasszon egy használni kívánt képet vagy mintát.
Ha megérinti a **Galéria** elemet, a készülékén elmentett képek használatával tervezhet ruhákat.
- 4 Tervezze meg a ruházatát, és érintse meg a **Mentés** elemet.
Amikor megjelenik a felugró ablak, érintse meg a **Felpróbálás** elemet. Ezután megnézheti a saját emoji-t az Ön által tervezett öltözetben.

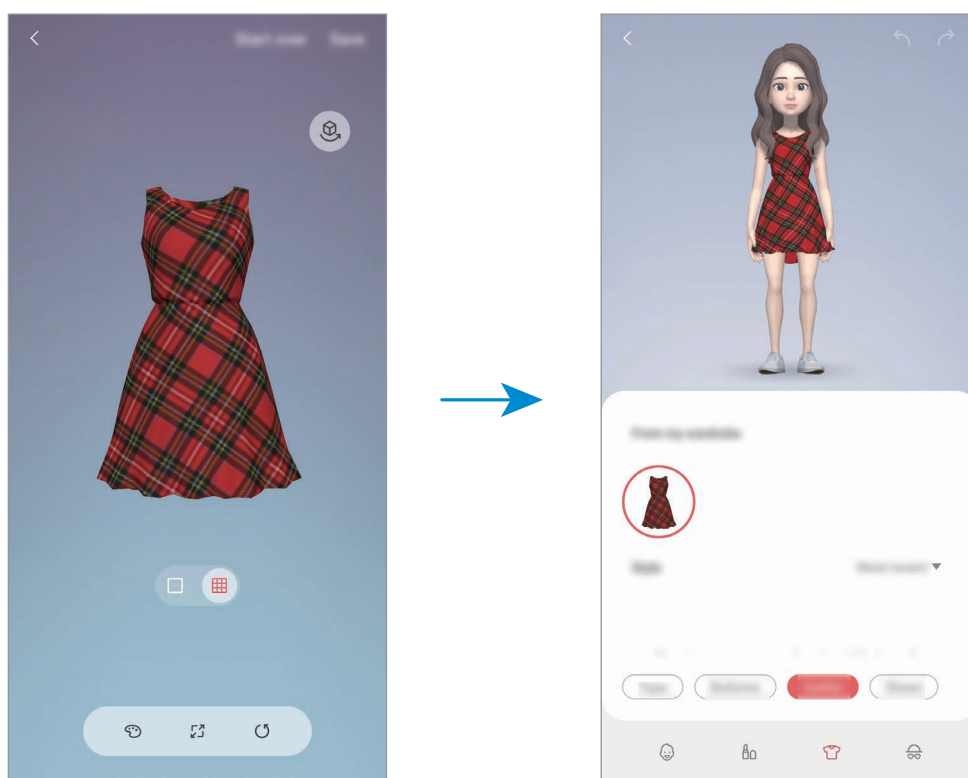

AR-firka


Rögzítsen vidám videókat virtuális kézírással vagy rajzolással emberek vagy állatok (macskák és kutyák) arcán vagy bárhol máshol. Ha a kamera felismer egy arcot vagy helyet, az arcon lévő firkák követik az arcot mozgás közben, és a helyen lévő firkák ugyanarra a helyre lesznek rögzítve akkor is, ha a kamera mozog.

1 Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-firka** elemet.

Amikor a kamera felismeri a témát, megjelenik a képernyőn a felismerési terület.

2 Írhat vagy rajzolhat a felismerési területre.

- Ha a hátsó kamerára vált, akkor a felismerési területen kívül is rajzolhat.
- Ha megérinti a  ikont, és elkezd firkálni, rögzítheti magát, ahogy firkál.

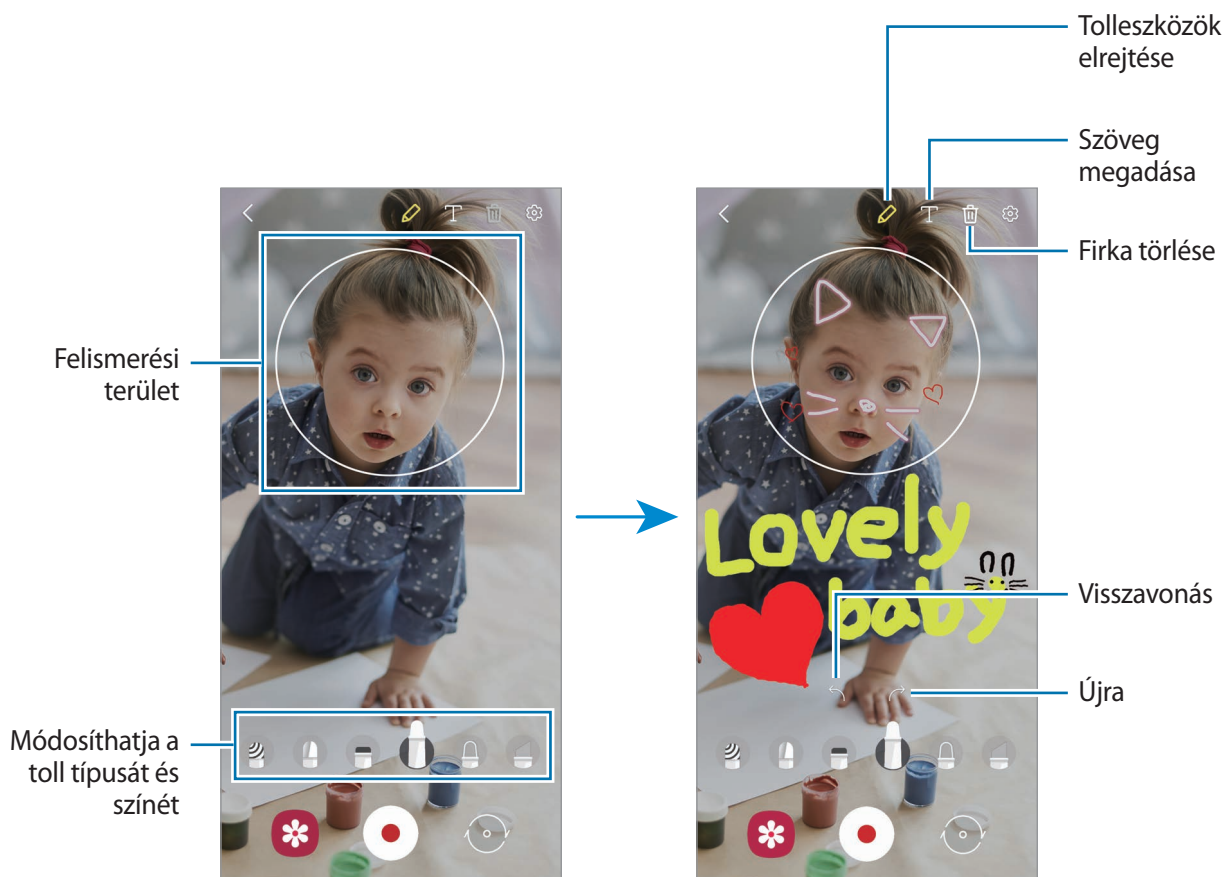

3 Videó készítéséhez érintse meg a  ikont.


4 A videofelvétel leállításához érintse meg a  ikont.

A videókat a **Galéria** alkalmazásban tekintheti meg és oszthatja meg.

Deco Pic

Készítsen fényképeket vagy videókat különböző matricákkal.

- 1 Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg a **Deco Pic** elemet.
- 2 Válassza ki a használni kívánt matricát.

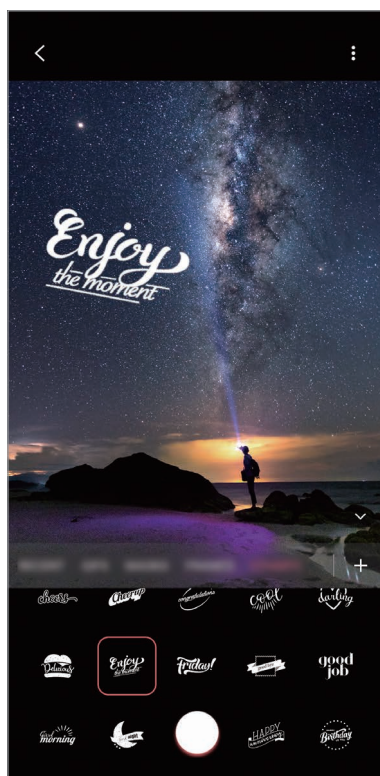

- 3 Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont, videó rögzítéséhez pedig érintse meg hosszan a  ikont.

Megtekinthet és megoszthat fényképeket és videókat, amelyeket a **Galéria** alkalmazásban rögzített.


Gyors mérés

Mérje meg gyorsan és könnyen a téma méretét, egy személy magasságát vagy a készülék és a téma közötti távolságot.

- 1 Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg a **Gyors mérés** elemet.
- 2 Irányítsa a kamerát a téma felé, hogy megmérje a nagyságát és a távolságát.
A mérési eredmények megjelennek a képernyőn.



A Gyors mérés használatához be kell jelentkeznie a Google fiókjába.

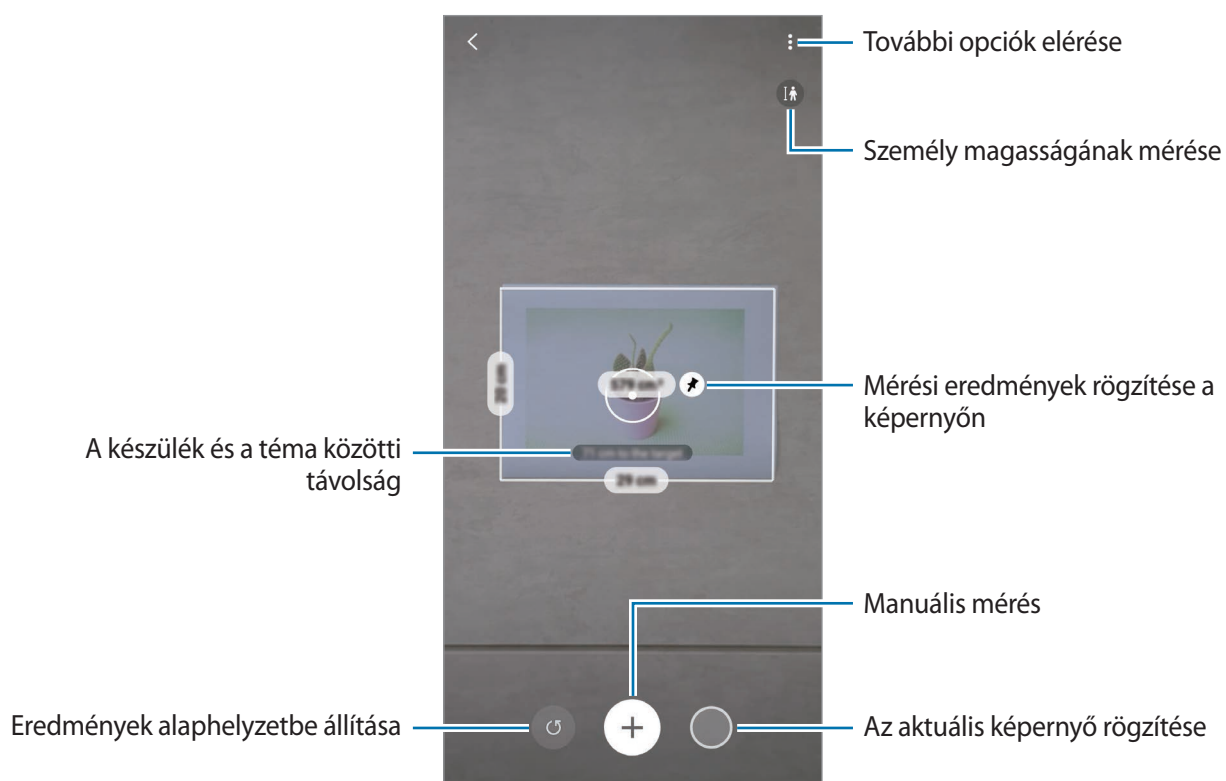

Manuális mérés

Manuálisan is megmérheti a téma nagyságát és távolságát.

- 1 Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg a **Gyors mérés** elemet.
- 2 Irányítsa a képernyő közepén lévő kört a téma kezdőpontjára.

3 Érintse meg a  ikont.

A képernyő rögzíti a kezdőpontot.

4 Mozgassa a készüléket a mérés elkezdéséhez.

Érintse meg a  ikont, hogy rögzítse a mérési eredményeket a képernyőn.

Always On Display

Megtekinthet információkat, például az órát vagy a naptárt, illetve vezérelheti a zene lejátszását a képernyőről akkor is, amikor ki van kapcsolva.

Emellett megnézheti új üzenetekről vagy nem fogadott hívásokról érkezett értesítéseit.



Az Always On Display úgy van beállítva, hogy csak akkor jelenjen meg, amikor megérinti a képernyőt. Ha meg szeretné változtatni a beállításokat, hogy folyamatosan vagy egy adott ideig megjelenesse, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Zárolt képernyő** → **Always On Display** elemet, majd válassza ki a kívánt módot.



Az Always On Display fényereje a fényviszonyoktól függően automatikusan változhat.

Értesítések megnyitása az Always On Display képernyőn

Amikor üzenetet kap, nem fogadott hívása van, vagy alkalmazás küld értesítést, akkor az értesítési ikonok megjelennek az Always On Display képernyőn. A hozzá tartozó értesítés megtekintéséhez érintse meg duplán az adott értesítési ikont.

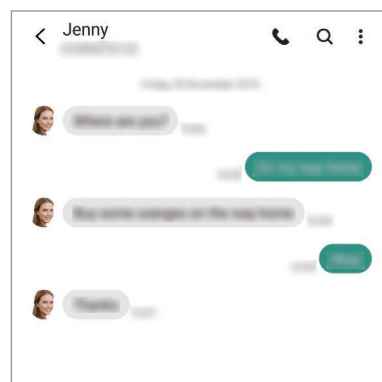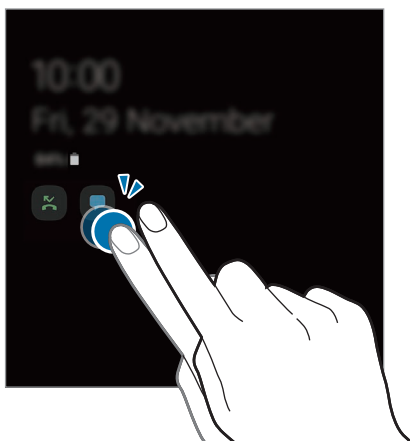

Ha a képernyő zárolva van, fel kell oldani az értesítések megtekintéséhez.

Az Always On Display funkció kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt, simítson lefelé, majd a kikapcsoláshoz érintse meg az  (Always On Display) ikont. Másik lehetőségként indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Zárolt képernyő** elemet, majd a kikapcsoláshoz érintse meg az **Always On Display** kapcsolót.

Edge képernyő


Bevezető

Gyorsan elérheti kedvenc alkalmazásait és funkcióit az oldalsó panelekről.

Az oldalsó panelek használata

Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.

Ha az oldalsó panel füle nem látható, nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kijelző** → **Edge képernyő** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Edge-panelek** kapcsolót.

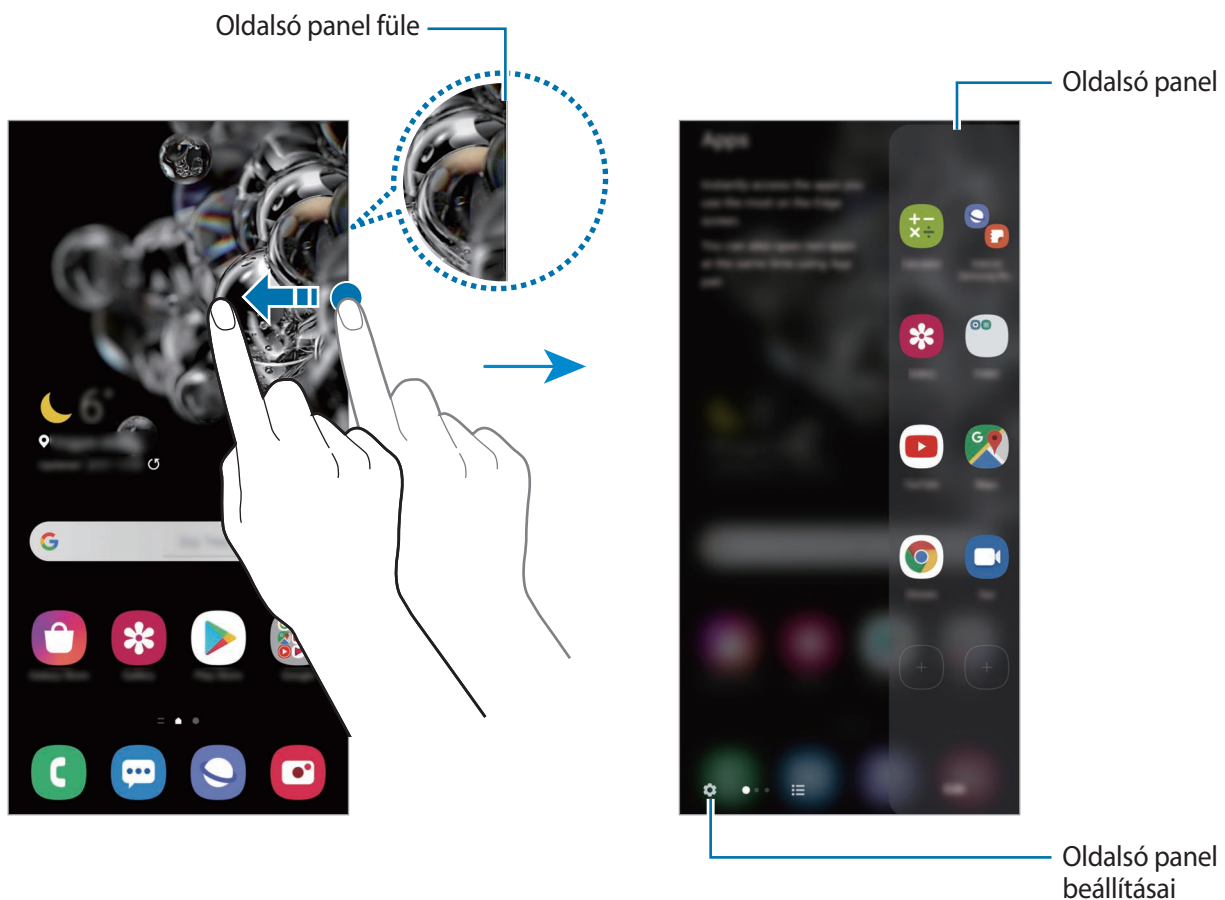

Az oldalsó panelek szerkesztése

Válassza ki az Edge képernyőn megjeleníteni vagy szerkeszteni kívánt paneleket.

- 1 Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.
- 2 Ha szeretné megnyitni az oldalsó panel beállításainak képernyőjét, érintse meg a  ikont.
- 3 Jelölje be a megjeleníteni kívánt oldalsó paneleket.
 - Panel szerkesztéséhez érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget.
 - További panelek letöltéséhez érintse meg a **Galaxy Store** elemet.
 - A panelek átrendezéséhez érintse meg a  → **Átrendezés** lehetőséget, és húzza a   elemet egy másik helyre.

Az oldalsó panel fülének beállítása

Módosíthatja a fül helyét, méretét, áttetszőségét vagy rezgését.

Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé. Ezután érintse meg a  →  → **Fogópont beállításai** lehetőséget.

Alkalmazások a széleken

Gyorsan elindíthatja a gyakran használt alkalmazásokat.

- 1 Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.
- 2 Válassza ki az Alkalmazások a széleken panelen az elindítani kívánt alkalmazást.

Az Alkalmazások a széleken panel szerkesztése

- Alkalmazás hozzáadáshoz érintse meg a panelen a  lehetőséget, és érintsen meg egy alkalmazást a listában.
- Új mappa a panelen történő létrehozásához érintse meg a panelen a  elemet, érintsen meg hosszan egy alkalmazást a listában, majd húzza egy másik alkalmazás fölé az Alkalmazások a széleken panelen.
- Alkalmazás törléséhez érintse meg hosszan a panelen az alkalmazás ikonját, és húzza a panel tetején található **Eltávolítás** lehetőségre.
- Az alkalmazások sorrendjének megváltoztatásához érintsen meg hosszan egy alkalmazást, és húzza egy másik helyre.



Az Alkalmazások a széleken panelt a **Szerkeszt** megérintésével is szerkesztheti.

Alkalmazáspárok hozzáadása

Adjon hozzá két gyakran használt alkalmazást (például egy videolejátszót és egy üzenetküldő alkalmazást) az Alkalmazások a széleken panelhez, hogy egyetlen érintéssel elindíthassa őket osztott képernyős nézetben. Az osztott képernyős nézettel kapcsolatos további információkért, lásd: [Osztott képernyős nézet](#).

- 1 Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.
- 2 Az Alkalmazások a széleken panelen érintse meg a  → **Alk.pár létrehozása** lehetőséget.
- 3 Válasszon két alkalmazást a listáról.
Az első alkalmazás a tetején, a második alkalmazás pedig az alján jelenik meg, amikor megnyitja őket osztott képernyős nézetben.
- 4 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Világító szélek

Beállíthatja, hogy a készülék képernyőjének szélei világítsanak és megjelenjen egy előugró ablak amikor értesítés, például új üzenet érkezik.

Amikor egy alkalmazás használata közben megjelenik egy előugró ablak, a tartalom gyors megtekintéséhez és az elérhető műveletek elvégzéséhez húzza lefelé az ablakot.

Világító szélek beállításai

- 1 A **Beállítások** alkalmazásban érintse meg a **Kijelző** → **Edge képernyő** → **Világító szélek** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Érintse meg az **Alkalmazások kiválasztása** elemet, és érintse meg azon alkalmazások melletti kapcsolókat, amelyektől világító szélek formájában kíván értesítéseket kapni.




Lehetséges, hogy egyes értesítések a típusától függően nem jelennek megivilágított szélek formájában.

Értesítések megtekintése a felugró ablakban

Ha értesítést kap a világító szélek révén, gyorsan megtekintheti az értesítés tartalmát és a felugró ablak megnyitásával elvégezheti a rendelkezésre álló műveleteket. Például, ha videónézés vagy játék közben üzenetet kap, megtekintheti az üzenetet és válaszolhat rá a képernyő átváltása nélkül.

Ha alkalmazás használata közben értesítést kap a világító szélek révén, húzza az értesítést lefelé.

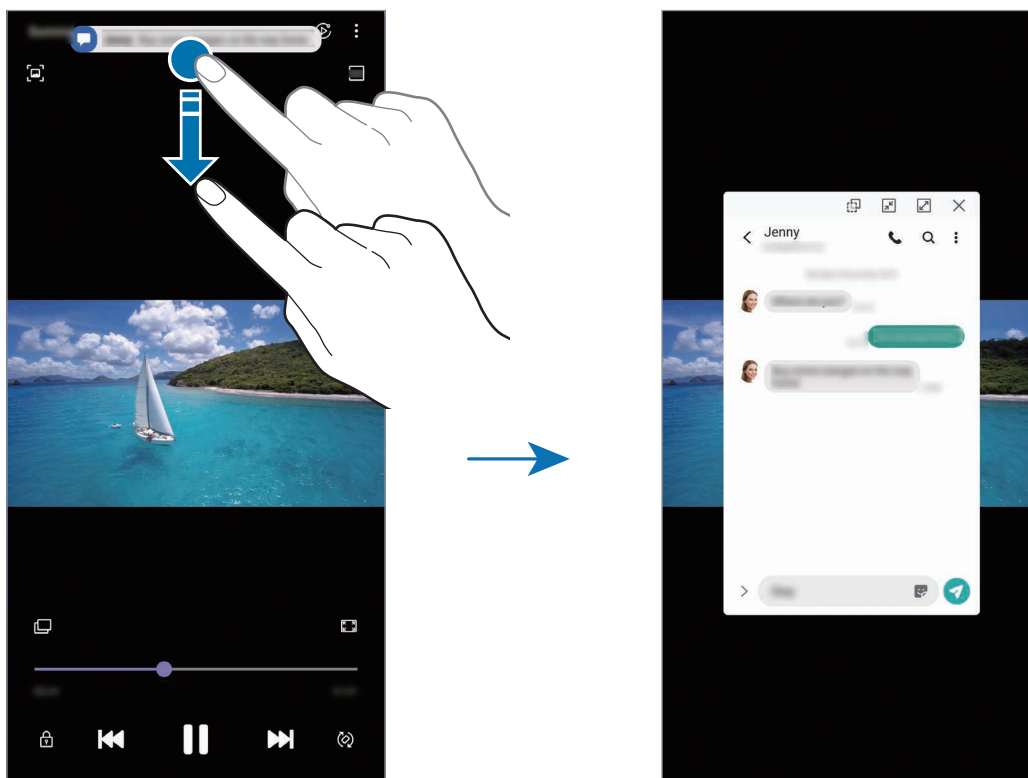

Ez a funkció csak olyan alkalmazásoknál érhető el, amelyek támogatják a Több ablak és a világító szélek funkciókat. A támogatott alkalmazások megtekintéséhez indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kijelző** → **Edge képernyő** → **Világító szélek** → **Alkalmazások kiválasztása** elemet.


Több ablak

Bevezető


A több ablak funkció használatával két alkalmazást futtathat egyszerre az osztott képernyős nézetben. Ezzel egy időben több alkalmazást is futtathat az előugró ablakos nézetben.



Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

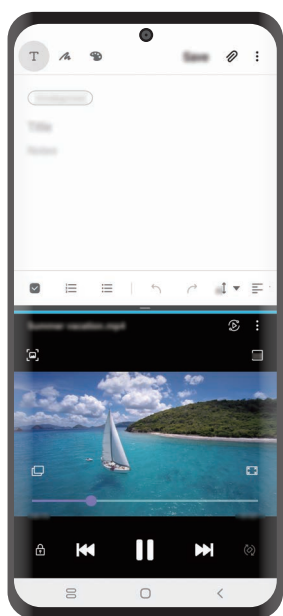

Osztott képernyős nézet

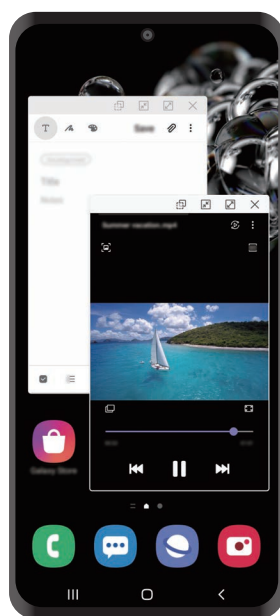


Felugró nézet

Osztott képernyős nézet

- 1 Érintse meg a Legutóbbi alkalmazások gombot a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Simítson balra vagy jobbra, érintse meg egy alkalmazás ikonját, majd érintse meg a **Megnyitás osztott képernyős nézetben** lehetőséget.
A felső ablakban elindul a kiválasztott alkalmazás.

- 3 Simítson balra vagy jobbra az alsó ablakban az újabb elindítani kívánt alkalmazás kiválasztásához.

Olyan alkalmazás elindításához, amely nem szerepel a legutóbb használt alkalmazások listáján, érintse meg a Kezdőlap vagy a Vissza gombot, és válasszon ki egy alkalmazást.

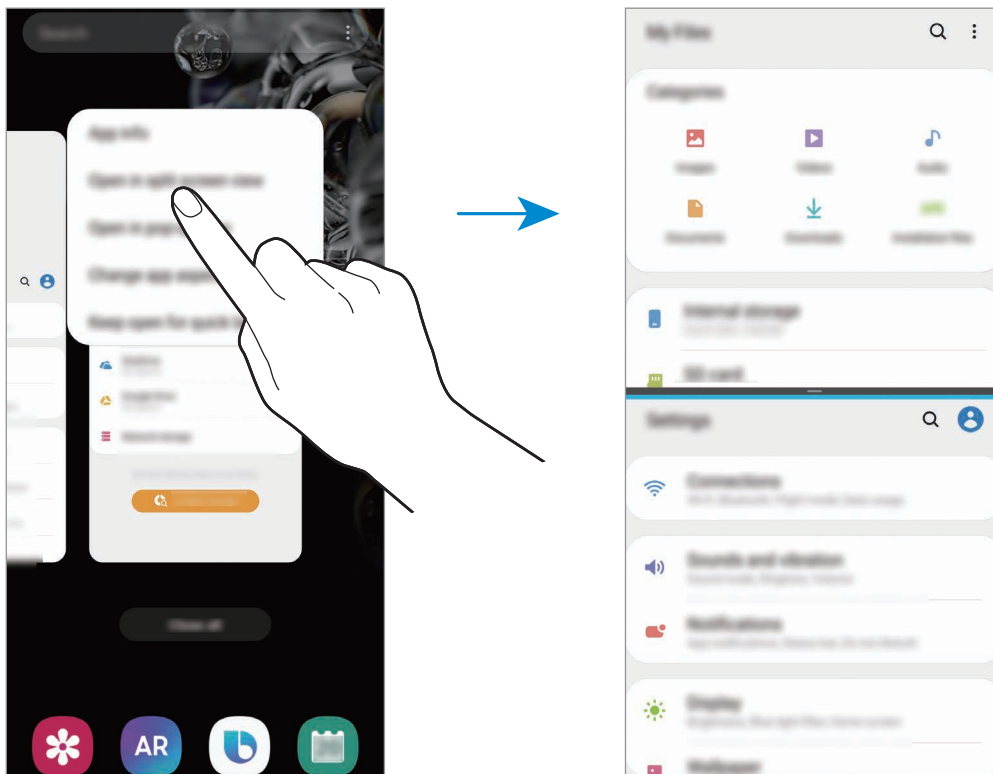


Ablakméret módosítása

Az ablakok méretének módosításához húzza el az alkalmazásablakok közötti sávot fel vagy le. Ha az alkalmazásablakok közti sávot az ablak tetejére vagy aljára húzza, az ablak teljes méretűvé válik.

Felugró nézet

- 1 Érintse meg a Legutóbbi alkalmazások gombot a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Simítson balra vagy jobbra, érintse meg egy alkalmazás ikonját, majd érintse meg a **Megnyitás előugró nézetben** lehetőséget.

Az alkalmazás képernyője előugró ablakos nézetben jelenik meg.

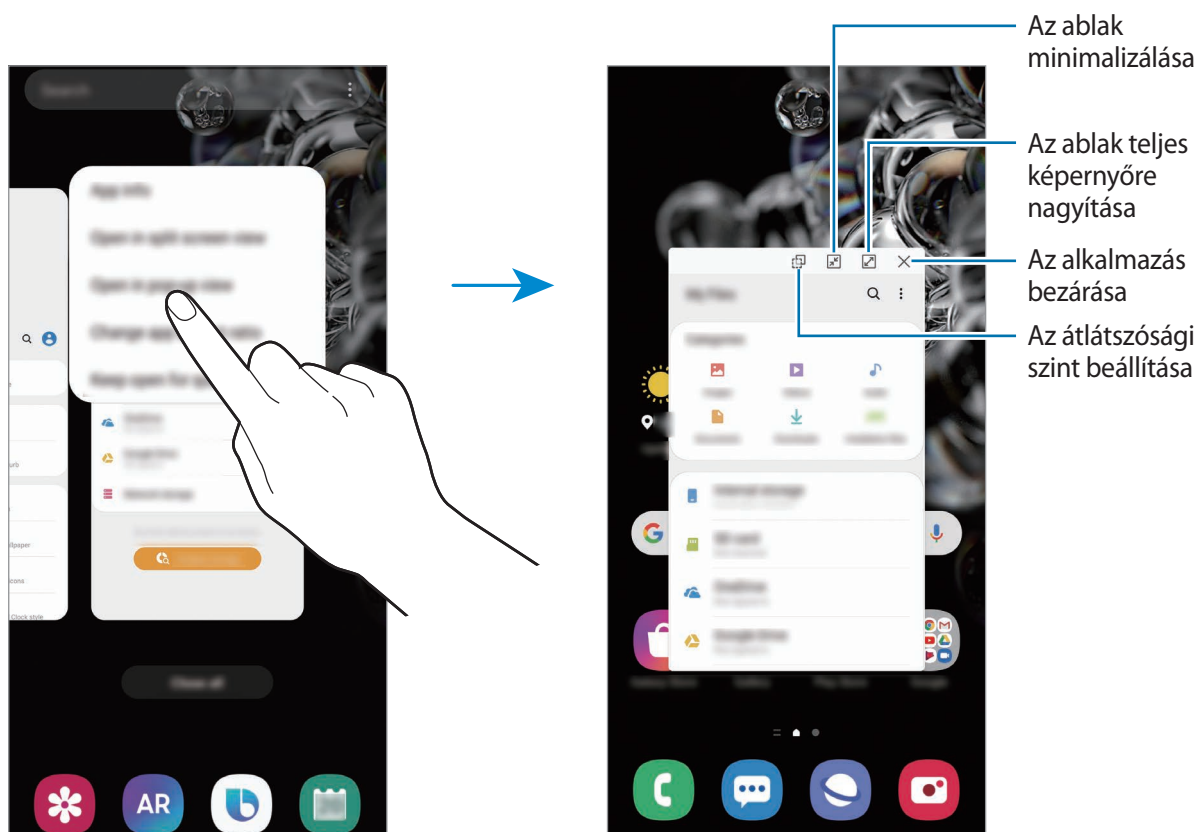

Előugró ablakok áthelyezése

Előugró ablak áthelyezéséhez érintse meg az ablak eszköztárát, majd húzza az új helyére.

Samsung Daily

Nézze meg a legfrissebb híreket és különféle tartalmakat, például videókat és játékokat.




- A Samsung Daily használatához a készülékét csatlakoztatni kell Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A funkció teljes használatához be kell jelentkeznie Samsung fiókba.

1 Simítson jobbra a kezdőképernyőn.

Megjelenik a Samsung Daily képernyője.

Amikor először indítja el ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

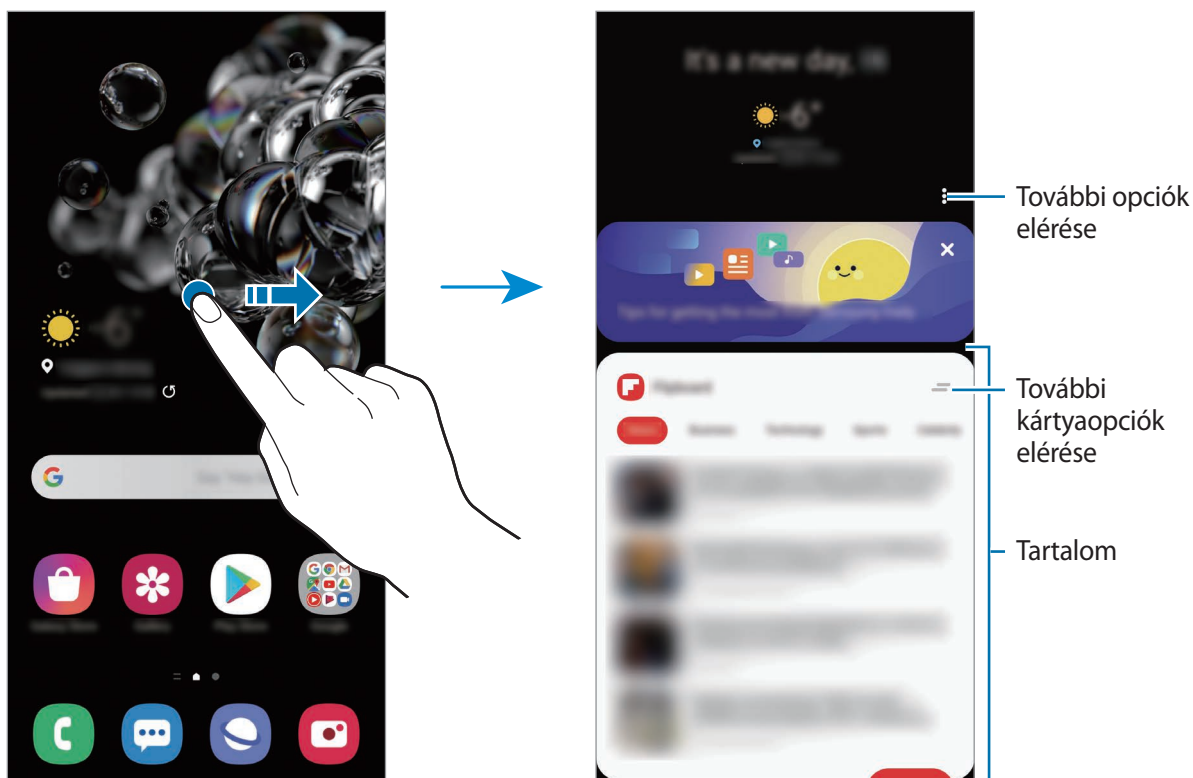

- A kártya listában való megjelenítésének leállításához érintse meg a kártya tetején a ikont, majd érintse meg a **Ne jelenjen meg újra** elemet.
- A kártyaként megjeleníteni kívánt tartalmak hozzáadásához vagy törléséhez érintse meg a → **Kártyák** elemet, majd érintse meg a be- vagy kikapcsoláshoz az elemek melletti kapcsolókat.
- A kártyák sorrendjének megváltoztatásához érintse meg a → **Kártyák** → **Átrendezés** elemet, és húzza a ikont egy másik helyre.

2 Simítson felfelé vagy lefelé a tartalmak megtekintéséhez.



A kártyák tartalma meghatározott időközönként automatikusan frissül. Frissítheti a kártyáit, amikor csak szeretné, ha lefelé simít a képernyőn.

3 A Samsung Daily bezárásához simítson balra a képernyőn vagy érintse meg a Vissza gombot.

Samsung Health

Bevezető

A Samsung Health alkalmazást jólléte és edzettsége felügyeletére használhatja. Kitűzhet maga elé edzescélokat, ellenőrizheti előrehaladását, és nyilvántarthatja általános jólléti és edzettségi állapotát. Emellett összevetheti mentett lépéseit a többi Samsung Health-felhasználóéval, versenyezhet barátaival, és egészségmegőrzési tippeket tekinthet meg.


A Samsung Health használata

Indítsa el a **Samsung Health** alkalmazást. Amikor először futtatja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Elképzeltető, hogy országtól függően egyes funkciók nem érhetők el.

Ha elemeket szeretne hozzáadni a Samsung Health kezdőképernyőjéhez, érintse meg az **Elemek kezelése** elemet a figyelők listájának alján, és érintse meg a  ikont a hozzáadandó elemeken.

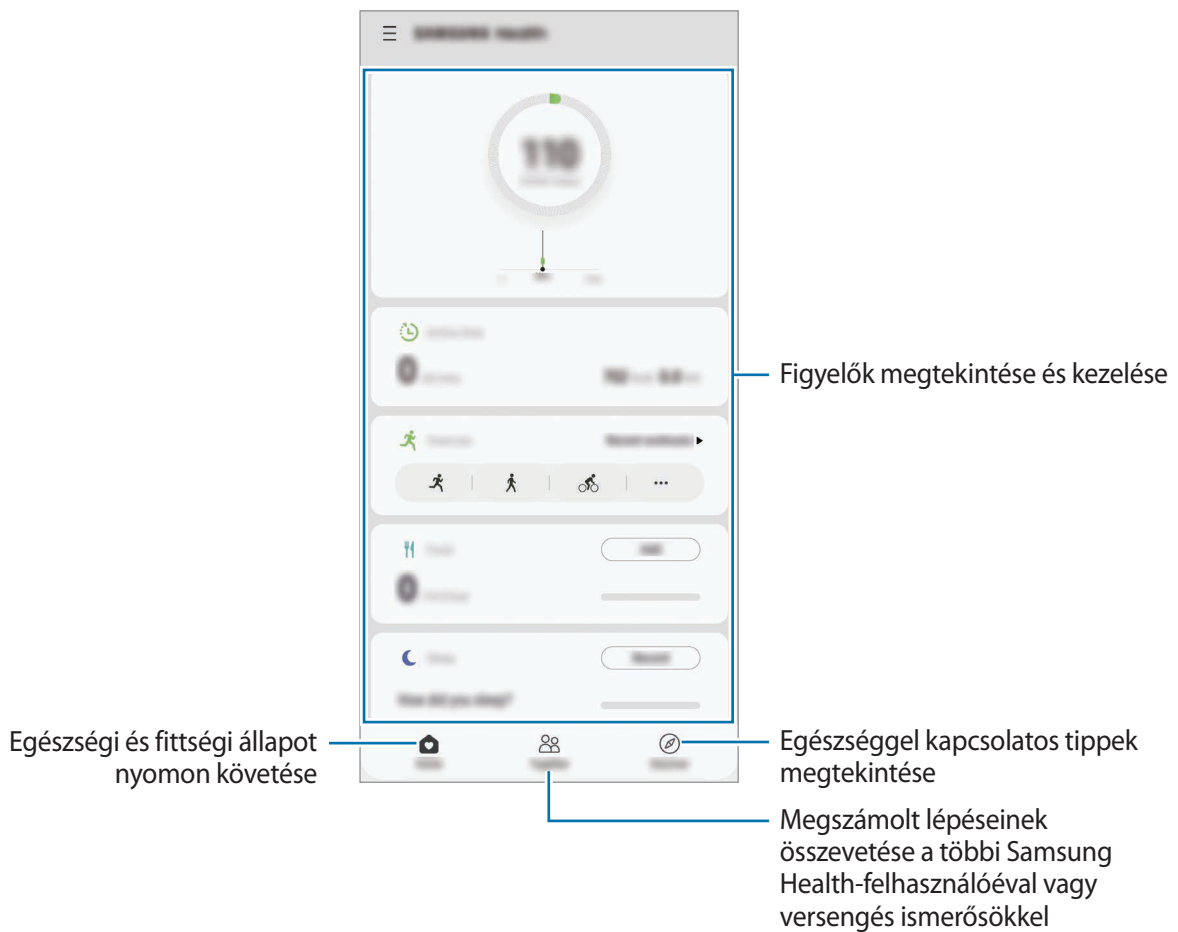

Együtt


Az Együtt használatával lépésszám célokat állíthat be, és versenyezhet az ismerőseivel. Meghívhatja barátait, hogy gyalogoljanak együtt, lépésszámokat állíthat be célként, kihívhatja őket versenyre, és megtekintheti hol áll a rangsorban.

A Samsung Health kezdőképernyőjén érintse meg az **Együtt** lehetőséget.

Lépések

A készülék méri a megtett lépések számát és a megtett távolságot.

A Samsung Health kezdőképernyőjén érintse meg a lépésfigyelőt.

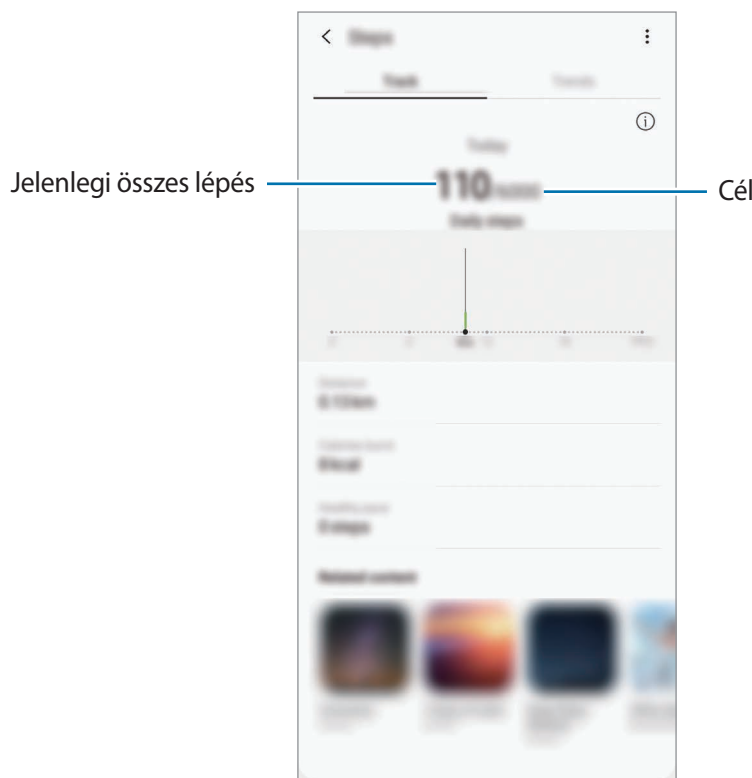

- Némi késést tapasztalhat, amikor az alkalmazás érzékeli a lépéseit, majd megjeleníti azt. Némi késést tapasztalhat azelőtt is, hogy a cél eléréséről tájékoztató felugró ablak megjelenne.
- Amennyiben autóban vagy vonaton utazás során használja a lépésszámlálót, a vibráció befolyásolhatja a lépésszámot.
- Ellenőrizheti az aktuális lépéseit az értesítési panelen. Az értesítések kikapcsolásához a Samsung Health kezdőképernyőjén érintse meg a ☰ → ⚙️ → **Értesítések** elemet, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Lépések** kapcsolót a **Kategóriák** alatt. Vagy nyissa meg az értesítési panelt, érintse meg hosszan az értesítést, érintse meg a **Részletek** elemet, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Lépések** kapcsolót.

További információk

- A Samsung Health kizárólag fitness- és wellness célokat szolgál, betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére nem alkalmas.
- A Samsung Health-hez elérhető funkciók, szolgáltatások és hozzáadható alkalmazások a helyi jogszabályok és előírások miatt országonként eltérőek lehetnek. Használat előtt ellenőrizze az adott régióban elérhető funkciókat és alkalmazásokat.
- A Samsung Health alkalmazásai és azok szolgáltatásai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak vagy megszűnhetnek.
- Az adatgyűjtés kizárólag az Ön által kért szolgáltatás céljára történik, beleértve ebbe az Ön jóllétét növelő információk nyújtását, az adatok szinkronizálását, az adatok elemzését, statisztikai célokat, illetve a jobb szolgáltatások kifejlesztését és biztosítását. (Azonban ha belép a Samsung fiókba a Samsung Health alkalmazásból, akkor az adatok biztonsági mentési célból a kiszolgálóra mentésre kerülhetnek.) A személyes adatok az ilyen cél teljesüléséig tárolásban maradhatnak. A Samsung Health alkalmazás által tárolt személyes adatok a Beállítások menüpont Adatok törlése pontjának használatával törölhetők. A közösségi oldalakon megosztott vagy tárhelyre mentett adatokat külön kell törölni.
- Megoszthatja/szinkronizálhatja adatait más Samsung-szolgáltatásokkal vagy harmadik fél által nyújtott kompatibilis szolgáltatásokkal csakúgy, mint egyéb saját, csatlakoztatott készülékeivel. A Samsung Health adatainak más szolgáltatások vagy harmadik fél készüléke által történő eléréséhez az Ön kifejezett beleegyezése szükséges.
- A közösségi oldalakon megosztott vagy másoknak továbbított adatok nem megfelelő használata a felhasználó kizárólagos felelőssége. Legyen körültekintő, amikor a személyes adatait megosztja másokkal.
- Amennyiben vezeték nélküli csatlakozást használ (például Bluetooth) a készüléket megzavarhatja a más készülékek által keltett elektromos interferencia. Kerülje a készülék használatát olyan eszközök mellett, amelyek rádióhullámokat bocsátanak ki.
- Kérjük használat előtt olvassa el a Samsung Health Általános szerződési feltételeit és Adatvédelmi irányelvét.

Samsung Members

A **Samsung Members** támogatási szolgáltatásokat nyújt az ügyfelek részére, például segít diagnosztizálni a készülék problémáit, és használatával a felhasználók kérdéseket és hibabejelentéseket küldhetnek. Emellett információkat oszthat meg másokkal a Galaxy-felhasználók közösségében, és megtekintheti a legutóbbi híreket és tippeket. A **Samsung Members** segíthet megoldani a készülék használata során felmerülő problémát.




Ha visszajelzést vagy hozzászólást szeretne küldeni, be kell jelentkeznie Samsung fiókjával. További információkért lásd: [Samsung fiók](#).

Samsung Notes

Létrehozhat jegyzeteket a billentyűzet segítségével, illetve úgy, hogy kézzel ír vagy rajzol a képernyőre. Emellett beilleszthet képeket vagy hangfelvételeket is jegyzeteibe.

Jegyzetek létrehozása

- 1 Indítsa el a **Samsung Notes** alkalmazást, és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Válasszon beviteli módot a képernyő tetején látható eszköztáron, és írjon meg egy jegyzetet.

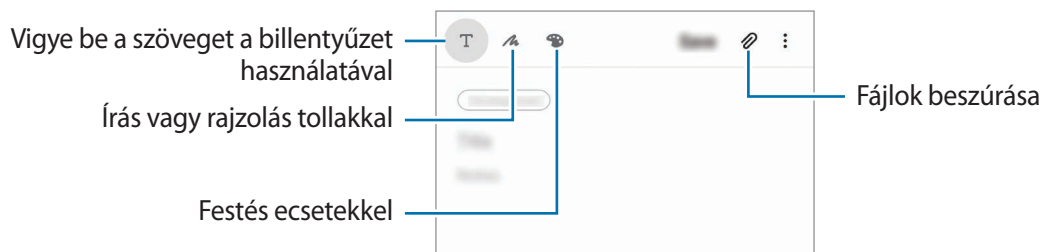

- 3 Ha befejezte a jegyzet összeállítását, érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Jegyzetek törlése

- 1 Indítsa el a **Samsung Notes** alkalmazást.
- 2 Érintsen meg hosszan egy jegyzetet a törléshez.
Több jegyzet törléséhez jelöljön be több jegyzetet.
- 3 Érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Galaxy Wearable

A Galaxy Wearable alkalmazás lehetővé teszi a viselhető készülékei kezelését. Amikor készülékét a viselhető készülékhez csatlakoztatja, testre szabhatja a viselhető készülék beállításait és alkalmazásait.

Indítsa el a **Galaxy Wearable** alkalmazást.

A készüléknek a viselhető készülékhez való csatlakoztatásához érintse meg a **Kezdés** elemet. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. További információkért arra vonatkozóan hogyan csatlakoztassa készülékéhez és használja a viselhető készüléket, tekintse meg a viselhető készülék felhasználói kézikönyvét.

Naptár


A tervezőbe közelgő eseményeket és emlékeztetőket felvéve kézben tarthatja időbeosztását.

Események létrehozása

- 1 Indítsa el a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a **+** elemet, vagy érintsen meg duplán egy dátumot.

Ha a dátum már rendelkezik mentett eseményekkel vagy feladatokkal, akkor érintse meg a dátumot és érintse meg a **+** lehetőséget.

- 2 Adja meg az esemény részleteit.

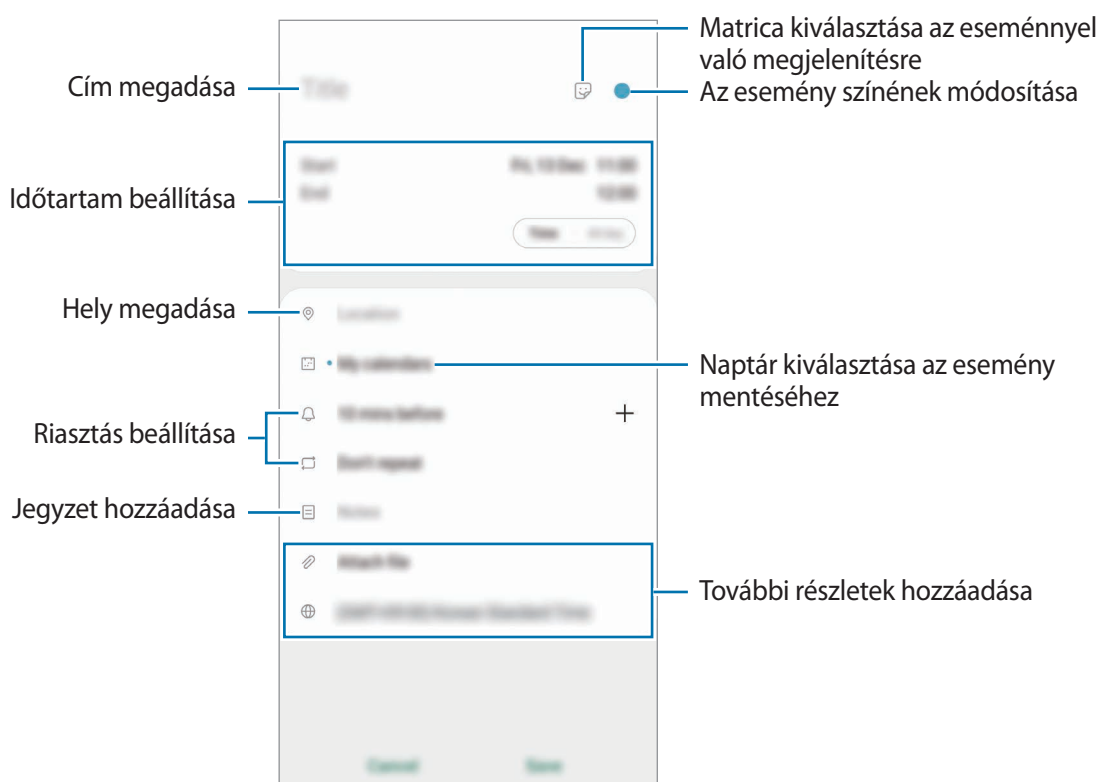

3 Az esemény mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Emlékeztetők létrehozása

A feladatokat emlékeztetőként is létrehozhatja, így értesítéseket kap az előre beállított időpontban vagy helyszínen minden emlékeztetőhöz. Indítsa el a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a  → **Reminder** lehetőséget. További információkért lásd: [Reminder](#).

Az események szinkronizálása fiókokkal

1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok** lehetőséget, majd válassza ki a fiókot, amellyel szinkronizálni kíván.

2 Érintse meg a **Fiók szinkronizálása** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a **Naptár** kapcsolót.

A Samsung fióknál érintse meg a  → **Szinkron. beállítások** lehetőséget és érintse meg a **Naptár** kapcsolót az aktiváláshoz.

Szinkronizálандó fiókok hozzáadásához indítsa el a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a  →  → **Új fiók hozzáadása** lehetőséget. Ezután válasszon ki egy szinkronizálандó fiókot, és jelentkezzen be. Ha a fiók hozzáadásra került, egy kék kör jelenik meg a fiók neve mellett.

Reminder

Létrehozhat emlékeztetőket teendők ütemezéséhez vagy tartalmak későbbi megtekintéséhez. Értesítéseket kap az előre beállított időpontban vagy helyszínen minden emlékeztetőhöz.



- Ahhoz, hogy pontosabb értesítést kaphasson csatlakozzon Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A funkció teljes használatához be kell jelentkeznie Samsung fiókba.
- Helyhez kötött emlékeztetők használatához be kell kapcsolni a GPS funkciót.

A Reminder indítása


Indítsa el a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a  → **Reminder** lehetőséget. Megjelenik a Reminder képernyő, és a **Reminder** alkalmazás ikonját () hozzáadjuk az Alkalmazások képernyőhöz.

Emlékeztetők létrehozása

Emlékeztetőket különféle módokon létrehozhat. A Reminder jelezni fog, ha létrehoz egy emlékeztetőt megadott időponttal vagy helyvel. Elmenthet még különböző tartalmakat, mint például egy jegyzetet vagy weboldal címét, hogy később megtekinthesse.

Például hozzon létre egy emlékeztetőt, amely figyelmezteti: „virágokat meglocsolni, ha hazaérek”.

- 1 Indítsa el a **Reminder** alkalmazást.
- 2 Érintse meg az **Emlékeztető írása** vagy a **+** lehetőséget, és írja be: „virágokat meglocsolni”.
- 3 Érintse meg a **Hely** → **Hely kiválasztása** elemet, és adja meg helyszínnek az otthonát.
- 4 Érintse meg az **Amikor megérk. ide** → **Kész** lehetőséget.

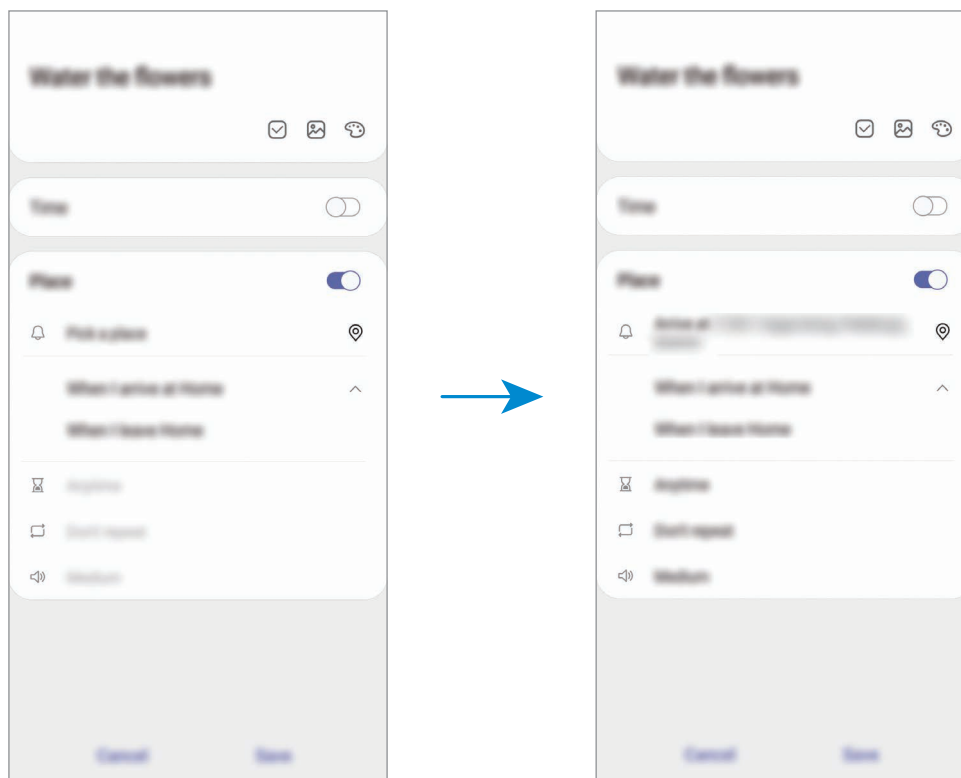

- 5 Az emlékeztető mentéséhez érintse meg a **Mentés** lehetőséget.
Amikor hazaérkezik, megjelenik a „virágokat meglocsolni” értesítés.

Emlékeztetők teljesítése

Jelölje be azon emlékeztetőket teljesítettként, melyekről nem kíván értesítést kapni.

Az emlékeztetők listáján válasszon ki egy emlékeztetőt, és érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Emlékeztetők visszaállítása

Visszaállíthatja a teljesített emlékeztetőket.

1 Az emlékeztetők listáján érintse meg a  → **Kész** → **Szerkesztés** lehetőséget.

2 Jelölje be a visszaállítani kívánt elemeket, majd érintse meg a **V.állít.** lehetőséget.

Az emlékeztetőket a rendszer hozzáadja az emlékeztetők listájához és emlékezteti az előre megadott időpontokban.

Emlékeztetők törlése

Emlékeztető törléséhez válasszon ki egy emlékeztetőt, és érintse meg a **Törlés** elemet. Több emlékeztető törléséhez érintsen meg hosszan egy emlékeztetőt, jelölje be a törölni kívánt emlékeztetőket, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Hangrögzítő


Bevezető

Különböző helyzetekben eltérő rögzítési módokat használhat. A készülék képes beszédhangját szöveggé alakítani, illetve különbséget tesz a hangforrások között.

Hangfelvételek készítése

1 Indítsa el a **Hangrögzítő** alkalmazást.

- 2 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont.
 - Ha szeretne könyvjelzőt beilleszteni hangfelvétel készítése közben, érintse meg a **KÖNYVJELZŐ** lehetőséget.

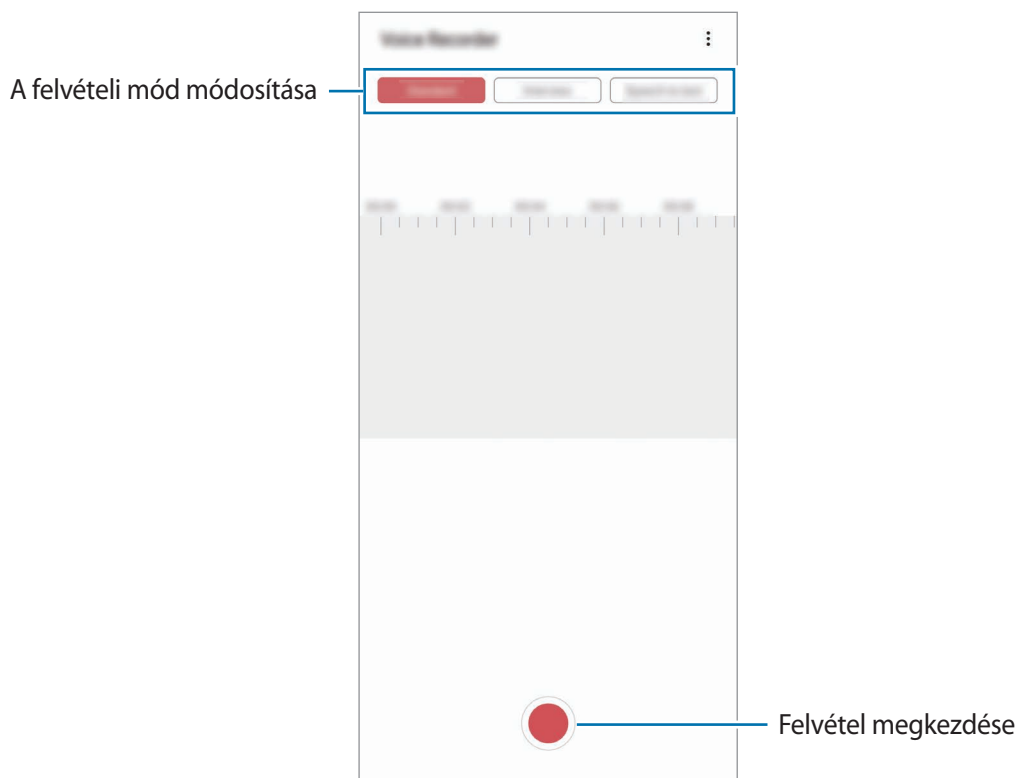

- 3 A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.
- 4 Adjon meg egy fájlnévet, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A felvételi mód módosítása

Indítsa el a **Hangrögzítő** alkalmazást.

Válasszon módot a hangrögzítő képernyő tetejéről.

- **Normál:** ez a normál rögzítési mód.
- **Interjú:** a készülék a tetejénél és az aljánál nagy érzékenységgel rögzíti a hangokat, míg az oldalról érkező zajok hangerejét csökkenti.

- **Beszédleíró:** a készülék rögzíti az Ön hangját és egyidejűleg a képernyőn látható szöveggé alakítja. A legjobb eredmény érdekében tartsa a készüléket a szája közelében, és beszéljen hangosan, tisztán, egy csendes helyen.




Ha a hangjegyzet rendszernyelve nem egyezik az Ön által beszélt nyelvvel, a készülék nem fogja felismerni a hallott hangot. A funkció használata előtt a hangjegyzetek rendszernyelvének beállításához érintse meg az aktuális nyelvet.

Kiválasztott hangfelvételek lejátszása

Amikor visszahallgatja egy interjú felvételeit, a felvételen található bizonyos hangforrásokat elnémíthat, illetve feloldhatja a némításukat.

- 1 Indítsa el a **Hangrögzítő** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Lista** lehetőséget, és válasszon ki egy interjú módban rögzített hangfelvételt.
- 3 Adott hangforrások elnémításához érintse meg az elnémítani kívánt hangnak megfelelő irányban található **ON** elemet.

Az ikon **OFF** jelre változik, és a hozzá tartozó hang elnémul.

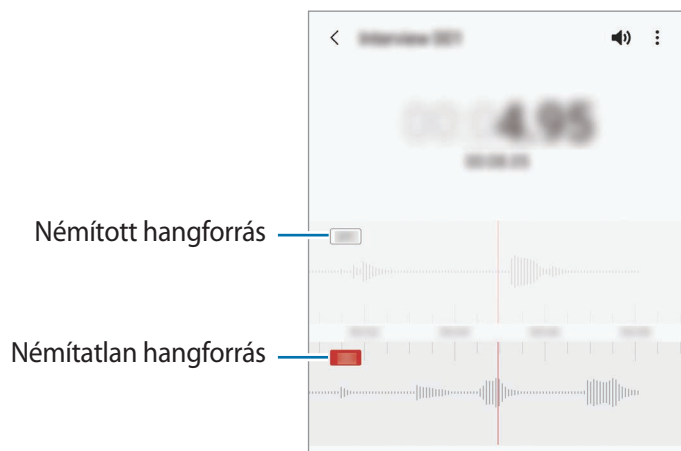

Saját fájlok

A készüléken vagy más helyeken, például felhőtárhelyeken található különböző fájlokat érhet el és kezelhet.

Indítsa el a **Saját fájlok** alkalmazást.

Megtekintheti az egyes tárhelyeken tárolt fájlokat.

A sürgősségi adatok vizsgálatához és a készülék tárhelyének felszabadításához érintse meg a **Tárhely elemzése** elemet.

Fájlok vagy mappák kereséséhez érintse meg a **Q** elemet.

Óra

Bevezető

Beállíthat ébresztéseket, megnézheti világszerte számos város helyi pontos idejét, eseményeket időzíthet, illetve beállíthat adott időtartamot.

Ébresztő

Indítsa el az **Óra** alkalmazást, és érintse meg az **Ébresztő** lehetőséget.

Riasztások beállítása

Érintse meg a **+** ikont a riasztási listában, állítson be egy riasztási időt, válassza ki azokat a napokat, amikor a riasztás megismétlődik, állítson be más különféle riasztási opciókat, azután érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Ha meg szeretné nyitni a billentyűzetet riasztási idő megadásához, érintse meg az időbeviteli mezőt.

A riasztások bekapcsolásához vagy kikapcsolásához érintse meg a kapcsolót a listában található riasztás mellett.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához érintse meg a **Bezárás** lehetőséget. Ha már korábban engedélyezte a szundi opciót a riasztás adott idő elteltével történő megismétléséhez, érintse meg a **Szundi** lehetőséget.

Riasztások törlése

Érintsen meg hosszan egy riasztást, jelölje be a törölni kívánt riasztásokat, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Világóra

Indítsa el az **Óra** alkalmazást, és érintse meg a **Világóra** lehetőséget.

Órák létrehozása

Érintse meg a **+** ikont, adjon meg egy városnevet, vagy válasszon egy várost a térképről, és érintse meg a **Hozzáadás** lehetőséget.

A időzóna átváltó használatához érintse meg a **⋮ →** **Időzóna-konverter** lehetőséget.

Órák törlése

Érintsen meg hosszan egy órát, jelölje be a törölni kívánt órákat, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Stopperóra

1 Indítsa el az **Óra** alkalmazást, és érintse meg a **Stopperóra** lehetőséget.

2 Egy esemény méréséhez érintse meg az **Indítás** lehetőséget.
Esemény mérése közben köridő rögzítéséhez érintse meg a **Kör** elemet.

3 Az időmérés leállításához érintse meg a **Leállít** gombot.

- Az időmérés újraindításához érintse meg a **Folytatás** elemet.
- A köridők törléséhez érintse meg a **Visszaáll.** lehetőséget.

Időzítő

1 Indítsa el az **Óra** alkalmazást, és érintse meg az **Időzítő** lehetőséget.

Gyakran használt időzítő hozzáadásához érintse meg a **+** ikont, állítsa be az időtartamot és a nevet, majd válassza a **Hozzáadás** lehetőséget.

2 Állítsa be az időtartamot, és érintse meg az **Indítás** lehetőséget.

Ha meg szeretné nyitni a billentyűzetet az időtartam megadásához, érintse meg az időtartam-beviteli mezőt.

3 Ha lejárt az időzítő, érintse meg a **Bezárás** lehetőséget.

Számológép

Egyszerű és komplex számításokat végezhet.


Indítsa el a **Számológép** alkalmazást.

- 🕒 : számítási előzmények megtekintése. Az előzmények törléséhez érintse meg az **Előzmények törlése** elemet. A számítási előzmények panelének bezárásához érintse meg a 📄 ikont.
- 📏 : a mértékegységváltó eszköz használata. Különböző értékeket válthat át más mértékegységbe, például területet, hosszúságot vagy a hőmérsékletet.
- $\sqrt{\pi}$ $\frac{1}{e}$: a tudományos számológép megjelenítése.

Game Launcher

Bevezető

A Game Launcher összegyűjti a **Play Áruház** és a **Galaxy Store** letöltött játékait, így könnyedén elérheti őket ugyanazon a helyen. Játék módba állíthatja a készüléket, hogy egyszerűbben játszhasson.

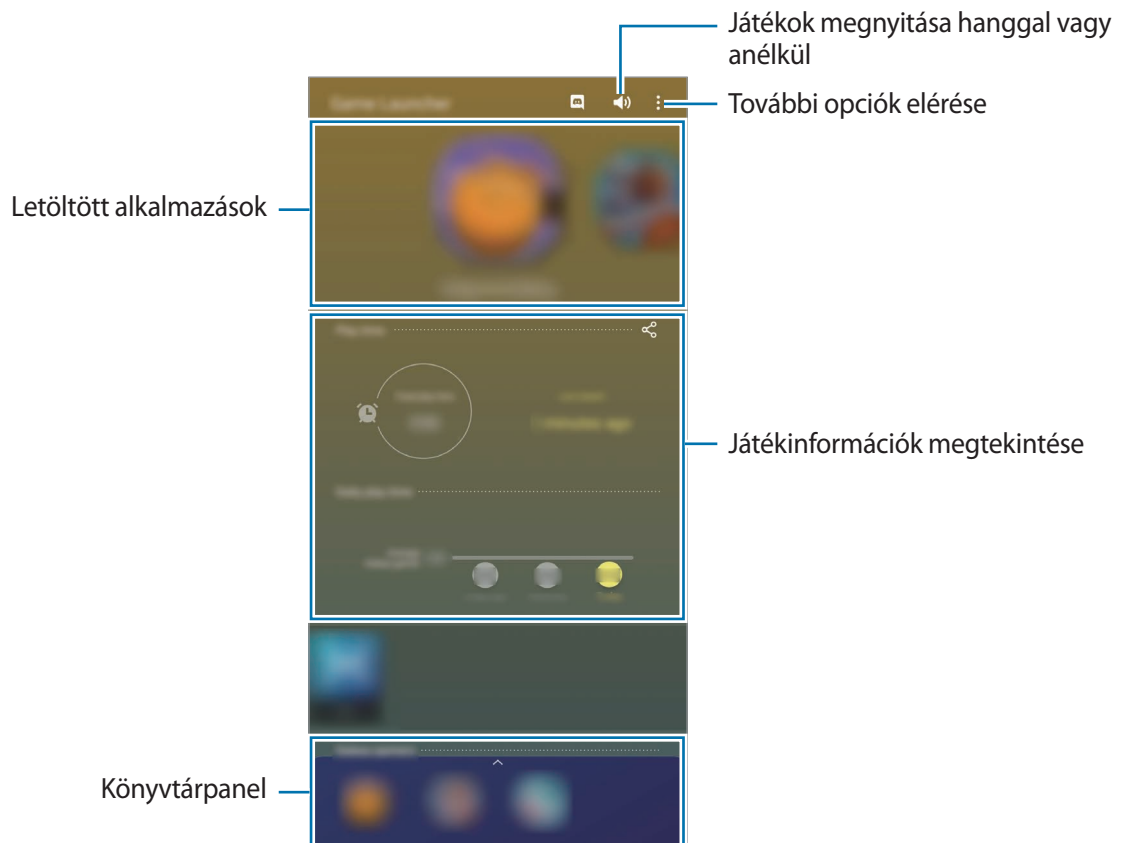

A Game Launcher használata

1 Indítsa el a **Game Launcher** alkalmazást.



Ha a **Game Launcher** nem jelenik meg, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd érintse meg a **Game Launcher** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

2 Húzza felfelé a Könyvtár panelt, és érintsen meg egy játékot.



A **Play Áruház** és a **Galaxy Store**-ból letöltött játékok automatikusan megjelennek a játékindító képernyőn. Ha nem látja a játékait, húzza felfelé a Könyvtár panelt, és érintse meg az  → **Alkalmazások hozzáad.** elemet.

Játék eltávolítása a Game Launcher-ből

Húzza felfelé a Könyvtár panelt, érintsen meg hosszan egy játékot, majd érintse meg az **Eltáv. a Game Launcherből** elemet.

Teljesítménymód átváltása

Átválthatja a játék teljesítmény-üzemmódját.

Indítsa el a **Game Launcher** alkalmazást, érintse meg a  → **Játékteljesítmény** → **Játékteljesítmény** elemet, majd válassza ki a kívánt üzemmódot.

- **Teljesítményközpontú:** a játékok használata közben a lehető legjobb élményt nyújtja önnek.
- **Kiegyensúlyozott:** a magas teljesítmény és az akkumulátoridő közötti egyensúlyra törekszik.
- **Energiatakarékos:** energiát spórol a játékok használata közben.



Az akkumulátor energiahatékonysága játéktól függően változhat.

Game Booster

Bevezető


A játékgyorsító lehetővé teszi, hogy jobb környezetben játssza a játékokat, és hasznos opciókat biztosít a Game Booster panel révén.

A Game Booster használata

A játékgyorsító panel játék közbeni megnyitásához érintse meg a  ikont a navigációs sávon. Ha a navigációs sáv el van rejtve, húzzon felfelé a képernyő aljáról a megjelenítéséhez.



Az elérhető funkciók a játéktól függően változhatnak.

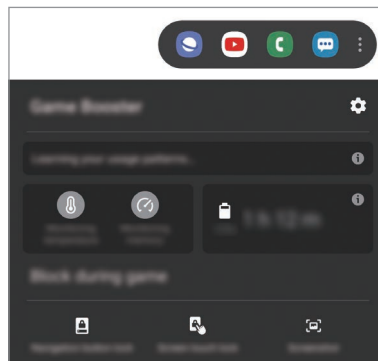

-  : a Game Booster beállításainak konfigurálása.
- **Hőmérséklet figyelése / Memória figyelése:** beállíthatja, hogy a készülék automatikusan módosítsa a beállításokat, hogy megakadályozza a készülék túlmelegedését, és leállítson háttérben futó alkalmazásokat, hogy jobban kezelje a memóriát.
- **Blokkolás játék közben:** egyes funkciók lezárása játékok közben.
- **Navigációs gomb zárolása:** a navigációs sáv gombjainak elrejtése. A gombok megjelenítéséhez érintse meg a  elemet a navigációs sávon.
- **Képernyőér. zárolása:** az érintőképernyő zárolása játék közben. Az érintőképernyő feloldásához húzza bármilyen irányba a lezáró ikont.
- **Képernyőfotó:** képernyőképek rögzítése.

Alkalmazások indítása felugró ablakban játékok közben

Felugró ablakban indíthatja az alkalmazásokat játékok közben.

Érintse meg a  ikont, és válasszon ki egy alkalmazást az alkalmazások listájából.

Az alkalmazáslista szerkesztéséhez érintse meg a  ikont.

Gyereksarok

Bevezető

Korlátozhatja a gyermekek hozzáférését bizonyos alkalmazásokhoz, beállíthatja a használati idejüket, és konfigurálhatja a beállításokat, hogy szórakoztató és biztonságos környezetet biztosítson a gyermekeknek, amikor a készüléket használják.

A Gyereksarok használata

Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a  (Gyereksarok) elemet. Megjelenik a Gyereksarok képernyő. Amikor először indítja el a Gyereksarok alkalmazást vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Gyereksarok képernyőn válassza ki a használni kívánt alkalmazást.





Az előre beállított képernyőlezárási módszer vagy a létrehozott PIN a **Szülői felügyelet** funkció bekapcsolására vagy a Gyereksarok bezárására szolgál.

Szülői felügyelet funkciók használata

Konfigurálhatja a Gyereksarok beállításait, és megtekintheti a használati előzményeket.

A Gyereksarok képernyőn érintse meg a  → **Szülői felügyelet** lehetőséget, és adja meg a feloldási kódot.

- **Gyermek neve:** kezelje a gyermeke profilját.
- **Napi játékidő beállítása:** korlátozza a Gyereksarok használati idejét.
- **Napi használat:** megtekintheti a Gyereksarok napi használati idejét.
- **Tevékenység:** megtekintheti a Gyereksarok tevékenységi előzményeit.
- **Gyakori üzenetváltás:** megtekintheti a Gyereksarok alkalmazáson gyakran használt kapcsolatokat.
- **Gyermekem művei:** megtekintheti a Gyereksarok alkalmazásaiban létrehozott munkákat.
- **Engedélyezett tartalom:** ellenőrizheti a Gyereksarok által támogatott alkalmazásokat vagy tartalmat, és hozzáadhatja azokat.
- **Tartalom oldal mutatása:** beállíthatja a készüléket, hogy kijelezze a Samsung partnerek tartalomlapjait a Gyereksarok képernyőn.

A Gyereksarok bezárása

A Gyereksarok bezárásához érintse meg a Vissza gombot vagy érintse meg a  → **Gyereksarok bezárása** lehetőséget, majd adja meg a feloldási kódot.

SmartThings

Bevezető

Az okostelefonnal vezérelhet és kezelhet okos készülékeket és dolgok internete (IoT) termékeket.

- **Kapcsolódás közeli eszközökhöz:** gyorsan és egyszerűen csatlakozhat a közeli eszközökhöz, például Bluetooth fülhallgatókhoz vagy viselhető eszközökhöz.
- **Háztartási gépek, tévék és IoT-termékek regisztrálása és vezérlése:** regisztráljon intelligens hűtőszekrényeket, mosogatógépeket, légkondicionálókat, légtisztítókat, tévéket és dolgok internete (IoT) eszközöket az okostelefonon, és megtekintheti az állapotukat, illetve irányíthatja őket az okostelefon képernyőjéről.

- **Értesítés fogadása:** értesítéseket fogadhat az okostelefonon a csatlakoztatott eszközökről. Például ha befejeződött a mosás, értesítést kaphat róla az okostelefonján.



- A SmartThings használatához az okostelefonnak és a többi eszköznek Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz kell csatlakoznia. A SmartThings teljes használatához be kell jelentkeznie Samsung fiókba.
- A régió vagy szolgáltató függvényében a csatlakoztatható eszközök köre eltérő lehet. Az elérhető funkciók a csatlakoztatott készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- A csatlakoztatott készülékek saját meghibásodásaira és hiányosságaira a Samsung garanciája nem terjed ki. Amikor a csatlakoztatott készülékeken jelentkezik meghibásodás vagy probléma, vegye fel a kapcsolatot a készülék gyártójával.

Csatlakozás közeli eszközökhöz

Könnyen és gyorsan csatlakozhat, közeli eszközökhöz, például Bluetooth-fülhallgatókhoz.



Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek vagy a tartalom típusától függően változhatnak.

- 1 Indítsa el a **SmartThings** alkalmazást.
- 2 Érintse meg az **Eszköz hozzáadása** elemet vagy érintse meg a **+** → **Eszköz** elemet.
- 3 Érintse meg a **Keresés** elemet.
- 4 Válasszon eszközt a listáról és kapcsolódjon az eszközhez a képernyőn megjelenő utasítások követésével.

Háztartási gépek, tévék és tárgyak internete termékek használata

Az okostelefon képernyőjén megtekintheti az intelligens vagy IoT eszközök, tévék állapotát. Az eszközöket helyszín szerint csoportosíthatja és szabályok hozzárendelésével egyszerűen és kényelmesen vezérelheti.

Készülékek csatlakoztatása

- 1 Indítsa el a **SmartThings** alkalmazást.
- 2 Érintse meg az **Eszköz hozzáadása** elemet vagy érintse meg a **+** → **Eszköz** elemet.

3 Válassza ki a készülék típusát.

Másik lehetőségként érintse meg a **Keresés** elemet vagy a keresőmezőt a kulcsszó alapján történő kereséshez.

4 A készülékek csatlakoztatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Csatlakozó eszközök megtekintése és vezérlése

Megnézheti és vezérelheti az eszközöket. Például ellenőrizheti a hűtőszekrényben található dolgokat vagy beállíthatja a tévé hangerejét.

1 Indítsa el a **SmartThings** alkalmazást.

Megjelenik a csatlakoztatott eszközök listája.

2 Tekintse meg a listán szereplő készülékek állapotát.

Készülék vezérléséhez válasszon egyet a listából. Amint a rendszer letöltötte a választott készülékhez tartozó vezérlőt, Ön képes lesz irányítani az adott eszközt.

Készülékek és helyek hozzáadása

Hozzáadhat készülékeket hely alapján, megtekintheti az adott helyen található eszközök listáját, és vezérelheti őket. Emellett helyet is megadhat és így több eszközt vezérelhet egyszerre.

Helyek hozzáadása

1 Indítsa el a **SmartThings** alkalmazást, és érintse meg a → → **Hely hozzáadása** elemet.

2 Adja meg a hely nevét.

- Érintse meg a **Helymeghatározás** lehetőséget a hely térképen történő kiválasztásához, és érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- Szoba hozzáadásához a helyhez érintse meg a **Szobák** lehetőséget, jelölje be a hozzáadni kívánt szobákat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Tartózkodási helye hozzáadásra kerül.

Ha készülékeket szeretne hozzáadni a helyszínhez, érintse meg az **Eszköz hozzáadása** elemet vagy érintse meg a  → **Eszköz** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülékek regisztrálásához.

Jelenetek hozzáadása

Adjon meg egy helyet, és regisztráljon rá készülékeket, így több készüléket vezérelhet egyszerre.

- 1 Indítsa el a **SmartThings** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a  →  ikont, és válasszon egy helyet.
- 3 Érintse meg a  → **Beállításkészletek** → **Beállításkészlet h.adása** elemet.
- 4 Adja meg a jelenet nevét.
- 5 Érintse meg a **Műveletek** alatti  ikont a végrehajtandó műveletek hozzáadásához.
- 6 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Automatikus műveletek hozzáadása

Készülékek működtethetők automatikusan egy előre beállított időpont, a készülék állapota vagy egyebek függvényében.

Például hozzáadhat egy automatikus műveletet, hogy automatikusan kapcsolódjon be a zene mindennap 07:00 órakor.

- 1 Indítsa el a **SmartThings** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a  →  ikont, és válasszon egy helyet.
- 3 Érintse meg a  → **Automatikus folyamatok** → **Automatikus folyamat hozzáadása** elemet.
- 4 Érintse meg a **Ha** alatti  ikont, állítsa be az automatizmus aktiválási feltételeit, majd érintse meg a **Tovább** elemet.
- 5 Érintse meg az **Utána** alatti  ikont, állítson be műveleteket, majd érintse meg a **Kész** elemet.
- 6 Adja meg az automatizmus nevét, és érintse meg az **OK** elemet.

Értesítések fogadása

Értesítéseket fogadhat az okostelefonon a csatlakoztatott eszközökről. Például ha befejeződött a mosás, értesítést kaphat róla az okostelefonján.

Ha be szeretné állítani a készülékeket értesítések fogadásához, indítsa el a **SmartThings** alkalmazást, érintse meg a  →  → **Értesítések** lehetőséget, majd érintse meg a kívánt készülékek melletti kapcsolókat.


Tartalom megosztása

Tartalom megosztásához különböző megosztási opciók állnak rendelkezésre. A következő lépések bemutatják hogyan lehet képet megosztani.



A fájlok megosztása mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Érintse meg a  elemet és válasszon megosztási módot, például üzenetet vagy e-mailt.

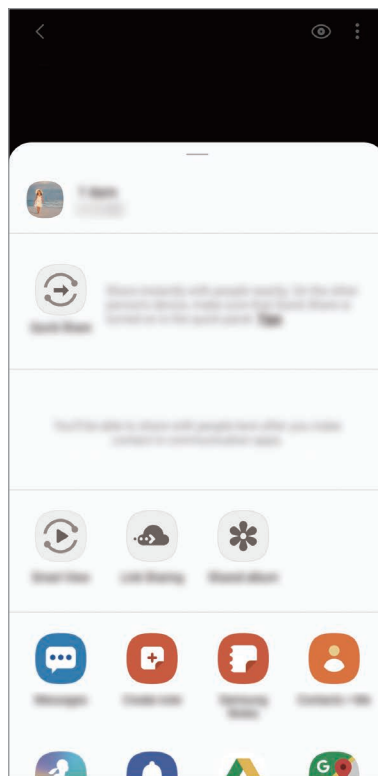

Ha vannak kommunikációs vagy megosztási előzményei, megjelennek a megosztási beállítások panelen azok a személyek, akikkel már kapcsolatot létesített készüléke segítségével. Ha közvetlenül szeretne tartalmakat megosztani velük a megfelelő alkalmazás révén, válassza a kívánt személy ikonját. Ha a funkció nincs bekapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Közvetlen megosztás** kapcsolót.

Quick Share

Tartalom megosztása közeli eszközökkel Wi-Fi Direct vagy Bluetooth, illetve a SmartThings által támogatott készülékek révén.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 A másik készüléken nyissa meg az értesítési panelt, simítson lefelé, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a  (**Quick Share**) ikont.
- 3 Érintse meg a  elemet, és válassza ki a készüléket, amelyre át szeretné küldeni a képet.
- 4 Fogadja el a fájlküldési kérést a másik készüléken.

Eszköz láthatóságának beállítása

Állítsa be, ki észlelheti az Ön készülékét és küldhet rá tartalmat.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a  (**Quick Share**) elemet.
- 2 Érintse meg hosszan a  (**Quick Share**) elemet.
Megjelenik a Gyors megosztás beállításai képernyő.
- 3 Válasszon egy opciót a **Ki oszthat meg önnel fájlokat?** alatt.
 - **Csak partnerek:** lehetővé teszi a kapcsolatai számára, hogy megosszanak a készülékével.
 - **Mindenki:** engedélyezheti bármely közelben lévő készülék számára, hogy megosszanak az Ön készülékével.

Smart View

A készülék megjelenített tartalmát nagy képernyőn is megtekintheti úgy, hogy a készüléket egy a Screen Mirroring funkciót támogató tévéhez vagy monitorhoz csatlakoztatja.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Érintse meg a  → **Smart View** elemet, és válasszon ki egy készüléket, amely tükrözze a készüléke képernyőjét vagy tartalmat jelenítsen meg.

Hivatkozásmegosztás

Osszon meg nagyméretű fájlokat. Töltsön fel fájlokat a Samsung tárhelyére, és ossza meg őket másokkal internetes hivatkozás használatával.



A funkció használatához be kell jelentkeznie Samsung fiókba.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Érintse meg a  → **Hivatkozásmegosztás** elemet.
Létrejön a kép hivatkozása.
- 3 Válasszon megosztási opciót.

Megosztott album

Létrehozhat egy megosztott albumot, hogy fényképeket és videókat osszon meg másokkal, és letölthesse a fájljait, amikor csak akarja.



A funkció használatához be kell jelentkeznie Samsung fiókba.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Érintse meg a  → **Megoszt. album** elemet.
- 3 Válassza ki a megosztani kívánt albumot.

Ha nincs megosztható album, érintse meg a **Mego. album létrehoz.** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat egy album létrehozásához.

Music Share

A Zenemegosztás funkció lehetővé teszi, hogy könnyen megossza másokkal a készülékéhez már csatlakozó Bluetooth hangszórót vagy fejhallgatót. Például lejátszhat egy a barátja okostelefonján tárolt zenét a Bluetooth autórádióhoz, amíg az csatlakozik az okostelefonjához.



A funkció csak olyan készülékekkel érhető el, melyek támogatják a zenemegosztás funkciót.



- 1 Saját okostelefon** Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** elemet, a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót, majd csatlakoztassa az okostelefont a Bluetooth autórádióhoz.



Ha az okostelefon és a Bluetooth autórádió már csatlakoztak, folytassa a következő lépéssel.

- 2 Saját okostelefon** Nyissa meg az értesítési panelt, simítson lefelé, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a  (**Music Share**) ikont.
Használhat további funkciókat, például beállíthatja, kivel osztja meg a készülékét, ha elindítja a **Beállítások** alkalmazást, és megérinti a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** →  → **Speciális** → **Music Share** elemet.
- 3 Barát okostelefonja** Nyissa meg az értesítési panelt, simítson lefelé, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a  (**Bluetooth**) ikont.
Megjelenik a csatlakoztatható készülékek listája.

4 Barát okostelefonja Válassza ki az okostelefonjához csatlakozó Bluetooth autórádiót.

5 Saját okostelefon Fogadja el a csatlakozási kérelmet.

A barátja okostelefonja és az Ön okostelefonja csatlakoztatva vannak.

6 Barát okostelefonja Játsszon le egy zenefájlt.

A zenét a Bluetooth autórádiója játssza le.

Samsung DeX

Bevezető


A Samsung DeX egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy külső kijelzőhöz, például TV-hez, monitorhoz vagy számítógéphez történő csatlakoztatással számítógépként használja az okostelefont. A nagy képernyőn billentyűzet és egér segítségével gyorsan és könnyedén elvégezheti az okostelefonon végzett feladatokat. A Samsung DeX használatával egyidejűleg is használhatja okostelefonját.



Készülékek csatlakoztatása és a Samsung DeX indítása

Csatlakozás külső kijelzőhöz

Az okostelefonját egy HDMI adapter (C típusú USB – HDMI) segítségével csatlakoztathatja egy külső kijelzőhöz.

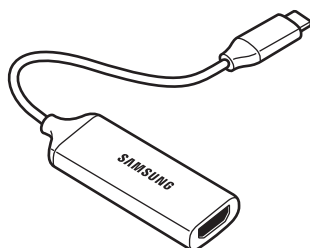


- Minden kiegészítőt külön termékként árusítják.
- Kizárólag hivatalos, Samsung DeX támogatású kiegészítőket használjon a Samsung kínálatából. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő teljesítményproblémákra és meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.

- 1 Csatlakoztasson egy HDMI adaptert az okostelefonjához.
- 2 HDMI-kábellel csatlakoztassa a HDMI adapter csatlakozóját egy TV vagy monitor HDMI csatlakozójához.

3 Az okostelefon képernyőjén érintse meg a **Folytatás** → **Indítás** lehetőséget.

Az okostelefon képernyőjének megváltozása nélkül a Samsung DeX képernyő meg fog jelenni a csatlakoztatott TV-n vagy monitoron.

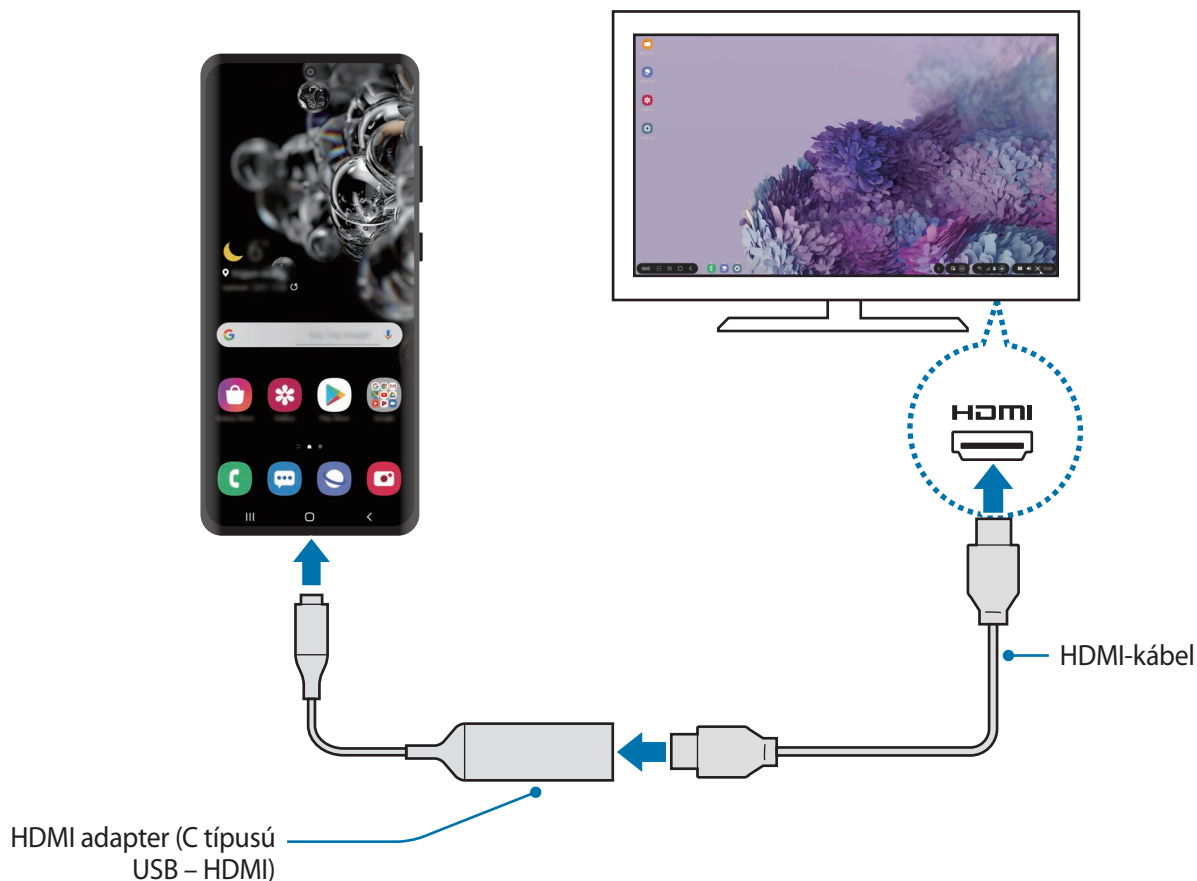

Csatlakoztatás számítógéphez

A Samsung DeX-et úgy használhatja, hogy az okostelefont egy számítógéphez csatlakoztatja USB-kábel segítségével.


1 Csatlakoztassa az okostelefont egy számítógéphez USB-kábel segítségével.



A számítógépnek rendelkeznie kell USB C-típusú porttal.

2 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **Samsung DeX** elemet.

- 3 Amikor az alkalmazás telepítését leíró utasítások megjelennek az okostelefonon, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és töltsse le a Samsung DeX alkalmazást a számítógépre.
- 4 Az alkalmazás telepítése után csatlakoztassa újra az okostelefonját az USB-kábelhez. A csatlakozást követően a Samsung DeX képernyő fel fog tűnni a számítógépen.

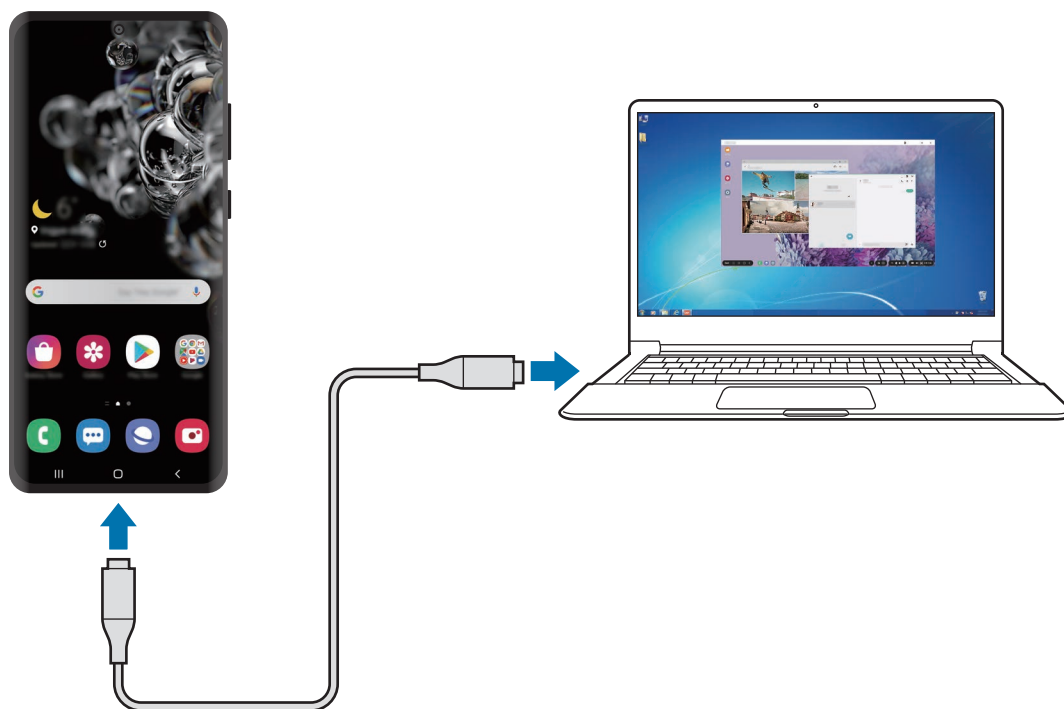

A Samsung DeX képernyő vezérlése

Külső kijelző vezérlése

Vezérlés külső billentyűzettel és egérrel

Használhat vezeték nélküli billentyűzetet/egeret. További információkért olvassa el az érintett készülékhez kapott felhasználói kézikönyvet.



- Beállíthatja, hogy a kurzor átmozoghasson a külső kijelzőről az okostelefon képernyőjére is. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, válassza ki a **Samsung DeX → Egér/érintőlap** lehetőséget, majd érintse meg a **Mutató átvitele a tel.képernyőre** kapcsolót.
- A külső billentyűzetet is használhatja az okostelefon képernyőjén.


Okostelefon használata touchpadként

Okostelefonját használhatja touchpadként, és irányíthatja az ujjával.

Az okostelefonján simítson lefele a képernyő tetejéről az értesítések megnyitásához és érintse meg a **A telefon használata touchpadként** lehetőséget.



- A touchpad csak a Samsung DeX mód használata esetén használható.
- Ha az okostelefon tokja rendelkezik elülső fedéllel, nyissa ki azt az okostelefon touchpadként való használatához. Ha az elülső fedél le van csukva, a touchpad nem működik.
- Ha az okostelefon kijelzője kikapcsol, nyomja meg az Oldalsó gombot vagy érintse meg duplán a képernyőt a bekapcsolásához.

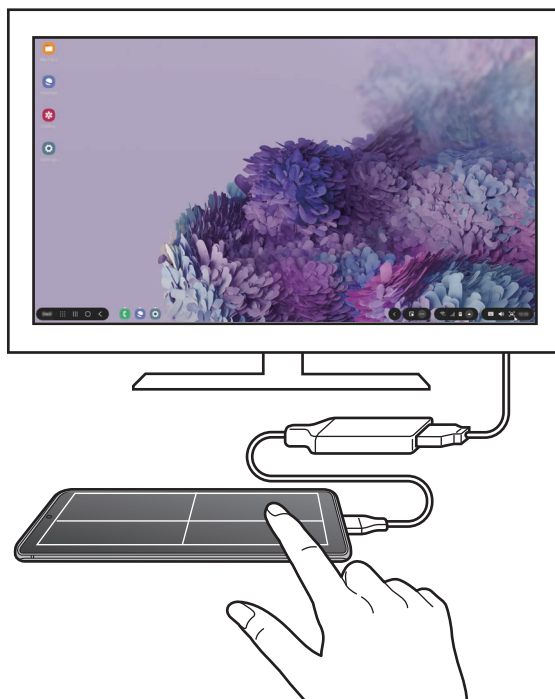

A képernyő-billentyűzet használata

Mikor szöveget gépel be üzenetküldéshez, jegyzet készítéshez, vagy más feladatokhoz, a képernyőn automatikusan billentyűzet jelenik meg külső billentyűzet csatlakoztatása nélkül.

Ha a billentyűzet nem jelenik meg, válassza a  lehetőséget a Gyorshozzáférési eszközsávban.

Számítógépes vezérlés

Vezérelje a Samsung DeX képernyőt a számítógéphez csatlakoztatott billentyűzet és egér segítségével.


Könnyedén mozgathat fájlokat a számítógép és a Samsung DeX között egérrel húzás útján, és szöveget is tud másolni és beilleszteni.



A Samsung DeX használata közben elérhető gyorsgombok megtekintéséhez válassza ki a **DeX** → **Használat** → **Gyorsgombok használata** → **Gyorsgombok** elemet.

A Samsung DeX használata

Az okostelefon funkcióit egy számítógéphez hasonló kezelőfelületen használhatja. Több alkalmazás egyidejű futtatásával egyszerre több feladatot is végezhet. Emellett okostelefonjának értesítéseit és állapotát is megtekintheti.

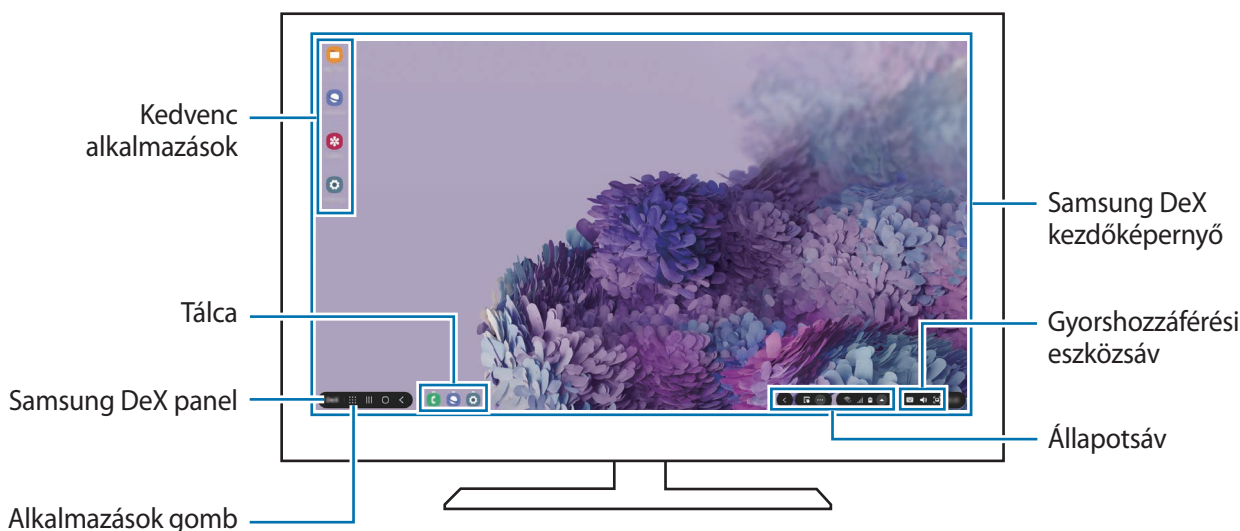

- A Samsung DeX képernyő elrendezése a csatlakoztatott készüléktől függően különböző lehet.
- A Samsung DeX indításakor vagy bezárásakor előfordulhat, hogy a futó alkalmazások bezáródnak.
- Előfordulhat, hogy a Samsung DeX használatakor bizonyos alkalmazások és funkciók nem elérhetők.
- A képernyő beállítások módosításához használja a csatlakoztatott TV vagy monitor megjelenítési beállításait.
- Az audiokimenet módosításához válassza ki a  ikont az állapotsávon, válassza ki a **Média** elemet, majd válasszon ki egy készüléket a **Hangkimenet** alatt.
- Kedvenc alkalmazások: a gyakran használt alkalmazások hozzáadása a Kezdőképernyőhöz, és az alkalmazások gyors elindítása.
- Samsung DeX panel: különböző hasznos funkciókat használhat, mint például a Samsung DeX képernyő lezárása, a Samsung DeX használatának megtekintése és átkapcsolás Screen Mirroring módra.

- Alkalmazások gomb: okostelefonja alkalmazásainak megtekintése és futtatása.
- Tálca: az aktuálisan futó alkalmazások megtekintése.
- Állapotsáv: okostelefonja értesítéseinek és állapotának megtekintése. Az állapotjelző ikonok az okostelefon állapotától függően eltérően jelenhetnek meg. Amikor kiválasztja a  elemet, megjelennek a gyorsbeállítási gombok. Bekapcsolhat vagy kikapcsolhat bizonyos okostelefon-funkciókat a gyorsbeállítási gombokkal.
- Gyorshozzáférési eszközsáv: gyorseszközöket, például képernyő-billentyűzetet, hangerőszabályzót és keresőt használhat.

A Samsung DeX és az okostelefon egyidejű használata

A Samsung DeX használata közben egyidejűleg használhat különböző alkalmazásokat a külső kijelzőn vagy a számítógépen és az okostelefonján.

Például míg egy videót néz a csatlakoztatott tévén vagy monitoron, üzenetküldőn beszélgethet a barátjával.

A csatlakoztatott TV-n vagy monitoron indítson el egy alkalmazást, amit a Samsung DeX képernyőn szeretne futtatni. Ezután indítson el egy másik alkalmazást az okostelefonján.

A Samsung DeX képernyő lezárása

Ha szeretné lezárni a külső kijelzőt és okostelefonja képernyőjét a Samsung DeX használata közben, válassza a **DeX** → **DeX zárolása** elemet.



A Samsung DeX használata közben nem tudja lezárni a külső kijelzőt és okostelefonja képernyőjét az Oldalsó gomb megnyomásával.

Adattovábbítás számítógép segítségével

Fájlok másolása

A Samsung DeX képernyőn kattintson egy fájlra és tartsa lenyomva, hogy kiválassza azt a **Saját fájlok** vagy a **Galéria** alkalmazásban, és húzza a számítógép képernyőjére. A számítógép képernyőjén válasszon ki egy fájlt, és húzza azt a Samsung DeX képernyőre, illetve a **Saját fájlok** vagy a **Galéria** alkalmazásba.

Szöveg másolása és beillesztése

A gyorsgombok segítségével másoljon ki szöveget a Samsung DeX képernyőn vagy a számítógép képernyőjén, és illessze be a másik képernyő szövegbeviteli mezőjébe.

A Samsung DeX befejezése

Mikor szétkapcsolja az okostelefonját a külső kijelzőtől, például TV-től, monitortól vagy számítógéptől, a Samsung DeX leáll.

Húzza ki okostelefonjából a HDMI adaptert vagy az USB-kábelt.

Windows-összekapcsolás

Bevezető

Csatlakoztathatja készülékét egy Windows számítógéphez, hogy azonnal hozzáférjen a készülék adataihoz, például a fényképekhez vagy üzenetekhez a számítógépen keresztül.

Amikor hívások vagy üzenetek érkeznek, azokat a számítógépen fogadhatja.



- Ez a funkció csak a Windows 10 1803 vagy későbbi verzióján érhető el, a funkció teljes körű használatához javasoljuk a legfrissebb verzió használatát.
- A funkció használatához Microsoft fiók szükséges. Amikor létrehoz egy Microsoft fiókot, bejelentkezhetsz minden Microsoft készülékbe és szolgáltatásba, mint például a Microsoft Office programok és a Windows 10.


Csatlakoztatás számítógéphez

- 1 Készülék** Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Speciális funkciók** → **Windows-összekapcsolás** elemet.
- 2 Készülék** Érintse meg a **Bejelentkezés Microsoft-fiókkal** elemet, jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, majd érintse meg a **Folytatás** elemet.
Ha nincsen még Microsoft fiókja, érintse meg a **Hozzon létre egyet.** elemet, és a fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 Készülék** Érintse meg a **Javaslatokat kérek** elemet, hogy megnézze a számítógép beállítási eljárásait, és érintse meg a **Folytatás** elemet a beállítás befejezéséhez.

- 4 **Számítógép** Érintse meg a  →  → **Fiókok** → **Saját info** → **Bejelentkezés Microsoft fiókkal**, és jelentkezzen be a Microsoft fiókjával.
- 5 **Számítógép** Indítsa el a **Microsoft Store** alkalmazást, keresse meg és töltsse le a **Csatolt telefon** alkalmazást, majd indítsa el.
- 6 **Készülék** Fogadja el a csatlakozási kérelmet.
A készülék és a számítógép csatlakozik.

A készülék adatainak és értesítéseinek a megtekintése számítógépen

- 1 Indítsa el a számítógépen a **Csatolt telefon** alkalmazást.

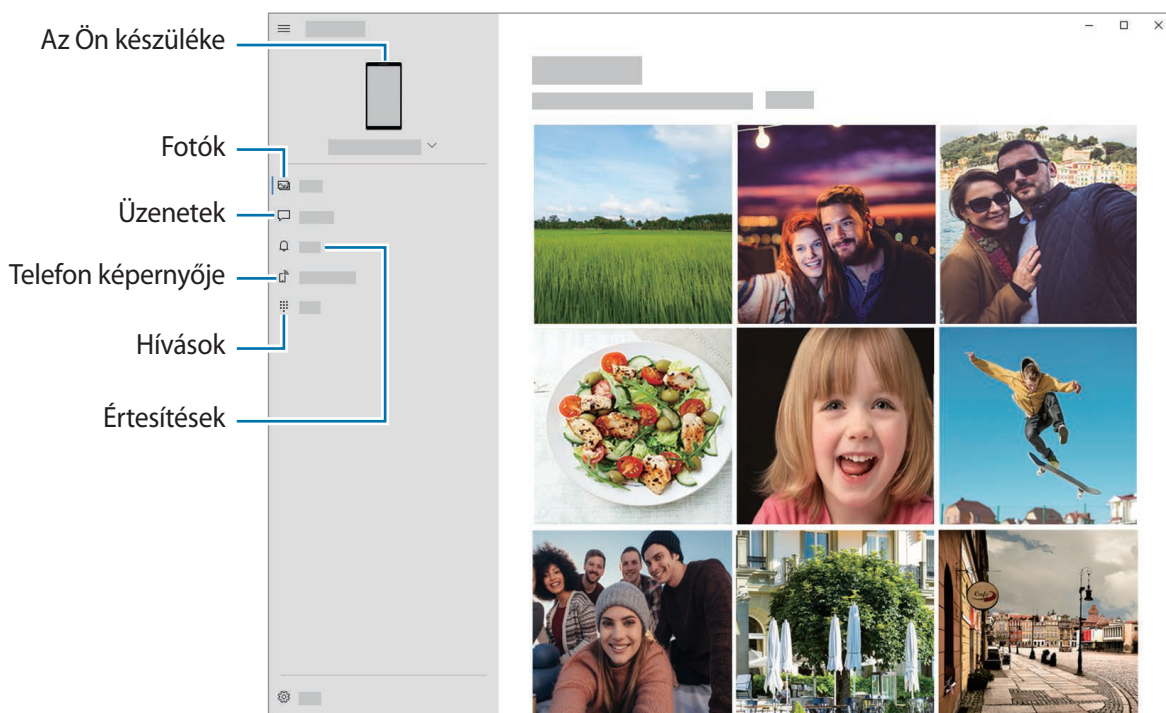

A rendelkezésre álló funkciók és menük a szoftververziótól vagy modelttől függően eltérőek lehetnek.

2 Válassza ki a kívánt kategóriát.

- **Fényképek:** nézze meg a készülékére mentett fényképeket.
- **Üzenetek:** megtekintheti a készülékre mentett üzeneteket vagy új üzeneteket küldhet.
- **Értesítések:** megtekintheti a készülék értesítéseit a számítógépen.
- **Telefon képernyője:** tükrözheti a készüléke képernyőjét a számítógép képernyőjén. Használhatja a készülék alkalmazásait és funkcióit is.
- **Hívások:** hívások kezdeményezése vagy fogadása.

Samsung Global Goals

Az ENSZ Közgyűlése által 2015-ben megállapított globális célok olyan célok, amelyek egy fenntartható társadalom létrehozását célozzák. Ezek a célok képesek megszüntetni a szegénységet, küzdeni a társadalmi egyenlőtlenség ellen és megállítani az éghajlatváltozást.

A Samsung Global Goals révén tudjon meg többet a globális célokról, és csatlakozzon a jobb jövőért küzdő mozgalomhoz.

Google alkalmazások

A Google szórakoztató, közösségi és üzleti alkalmazásokat nyújt. Lehetséges, hogy némelyik alkalmazás eléréséhez Google fiókra lesz szüksége.

Az alkalmazásokkal kapcsolatos további információkat az egyes alkalmazások súgójában találhat.



Országtól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy némelyik alkalmazás nem lesz elérhető, illetve más néven szerepel.

Chrome

Információk keresése és weblapok közötti böngészés.

Gmail

E-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.

Térkép

Megkeresheti tartózkodási helyét a világtérképen, és megtekinthet információkat az Önt körülvevő különböző helyekről.

YT Music

Élvezze a YouTube Music által biztosított különféle zenét és videókat. A készülékén tárolt zenegyűjteményeket is megnézheti és lejátszhatja.

Play Filmek

Videókat kölcsönözhet vagy vásárolhat, például filmeket és televíziós műsorokat a **Play Áruház**-ból.

Drive

Tárolja tartalmait a felhőben, érje el őket bárhol és ossza meg őket másokkal.

YouTube

Nézzon vagy készítsen videókat és ossza meg őket másokkal.

Fotók

A különböző forrásokból származó fényképek és videók keresését, kezelését és szerkesztését egyetlen helyen végezheti.

Google

Gyorskeresés az interneten vagy a készüléken.

Duo

Egyszerű videohívás kezdeményezése.

Beállítások

Bevezető

Szabja testre a készülék beállításait. Különböző opciókkal még inkább személyre szabhatja készülékét.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást.

Ha a beállításokra kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a **Q** ikont.

Kapcsolatok

Opciók

Módosíthatja a különböző kapcsolatok, például a Wi-Fi és a Bluetooth beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget.

- **Wi-Fi:** Wi-Fi hálózathoz csatlakozáshoz és az Internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót. További információkért lásd: [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel. További információkért lásd: [Bluetooth](#).
- **NFC és fizetés:** beállíthatja, hogy a készülék beolvassa az NFC-címkéket, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja. További információkért lásd: [NFC és fizetés](#).
- **Repülő üzemmód:** beállíthatja, hogy a készülék kikapcsolja az összes vezeték nélküli szolgáltatását. Csak hálózaton kívüli szolgáltatásokat használhat.



Kövesse a légitársaság által előírt szabályokat és a légi személyzet utasításait. Amennyiben a készülék használata engedélyezett, mindig repülő üzemmódban használja.

- **Mobilhálózatok:** mobilhálózati beállítások konfigurálása.

- **Adathasználat:** nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét és testreszabhatja a korlátozási beállításokat. Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan letiltja a mobil adatkapcsolatot, ha a felhasznált mobiladat-mennyiség elérte az adott limitet.

Bekapcsolhatja az adatmentő funkciót, így előzve meg, hogy egyes háttérben futó alkalmazások adatokat küldjenek vagy fogadjanak. További információkért lásd: [Adattakarékos üzemmód](#).

Kiválaszthatja azokat az alkalmazásokat, amelyek mindig mobiladatot használjanak, még akkor is, amikor a készülék Wi-Fi hálózatra van csatlakoztatva. További információkért lásd: [Csak mobilnetet használó alkalmazások](#).

- **SIM-kártya-kezelő** (két SIM-kártyás modellek): SIM-kártya aktiválása és beállítások személyre szabása. További információkért lásd: [SIM-kártya-kezelő \(két SIM-kártyák modellek\)](#).



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Mobil hotspot és Int.megosztás:** ha nincs elérhető hálózati kapcsolat használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását más készülékekkel. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth útján hozható létre. További információkért lásd: [Mobil hotspot és Internetmegosztás](#).
- **Egyéb kapcsolatbeállítások:** az egyéb funkciók vezérlésére szolgáló beállítások testreszabása. További információkért lásd: [Egyéb kapcsolatbeállítások](#).

Wi-Fi

Egy Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi hálózatok listájáról.
A jelszót igénylő hálózatok lakatikkal jelennek meg. Adja meg a jelszavát, és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.



- Ha a készülék egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése nélkül is újra csatlakozni fog, ha a hálózat elérhető. Ha meg szeretné akadályozni, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, érintse meg a hálózat melletti  ikont, és a kikapcsoláshoz érintse meg az **Automatikus újrapcsolódás** kapcsolót.
- Ha nem sikerül megfelelően csatlakozni egy Wi-Fi hálózathoz, indítsa újra a készülék Wi-Fi funkcióját vagy a vezeték nélküli routert.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct közvetlenül csatlakoztatja a készülékeket egy Wi-Fi hálózat útján anélkül, hogy hozzáférési pontra lenne szükség.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Érintse meg a  → **Wi-Fi Direct** elemet.
Megjelennek az érzékelt készülékek.
Amennyiben az eszköz, amelyhez csatlakozni kíván, nem szerepel a listán, kapcsolja be az eszköz Wi-Fi Direct funkcióját.
- 3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.
A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Wi-Fi Direct csatlakozási kérelmet.

Adatok küldése és fogadása

Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Érintse meg a  → **Wi-Fi Direct** lehetőséget és válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.
- 3 Fogadja el a Wi-Fi Direct kapcsolódási kérelmét a másik készüléken.
Ha az eszközök már csatlakoznak, a kép kapcsolódási kérelem küldése nélkül továbbítódik a másik eszközre.

Készülék kapcsolódásának befejezése

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  → **Wi-Fi Direct** elemet.
A készülék kijelzi a kapcsolódó készülékeket a listán.
- 3 A készülékek leválasztásához érintse meg a készülék nevét.

Bluetooth

Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök lehet, hogy nem kompatibilisek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból). A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

Párosítás más Bluetooth-készülékekkel

1

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Megjelennek listázva az érzékelt készülékek.

2

Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, állítsa a készüléket Bluetooth-párosítási módba. A részletekről a másik készülék felhasználói kézikönyvéből tájékozódhat.



A készüléke látható más készülékek számára, amíg a Bluetooth-beállítások képernyő nyitva van.

3

Fogadja el a Bluetooth-kapcsolódási kérelmet a készülékén a jóváhagyáshoz.

A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Bluetooth-csatlakozási kérelmet.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Érintse meg a  → **Bluetooth** lehetőséget, és válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.
Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát.
- 3 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolat kérését a másik eszközön.

Bluetooth-készülékek párosításának megszüntetése

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget.
A készülék kijelzi a párosított készülékeket a listán.
- 2 Érintse meg a  ikont a készülék neve mellett a párosítás megszüntetéséhez.
- 3 Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget.

NFC és fizetés

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.




A készülék tartalmaz egy beépített NFC-antennát. A készüléket kezelje körültekintően, hogy elkerülje az NFC-antenna sérülését.

Információ kiolvasása NFC-címkékből

Használja az NFC funkciót termékinformációk kiolvasására NFC-címkékből.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **NFC és fizetés** kapcsolót.

- 2 Helyezze a készülék hátulját az NFC-címke közelébe.
Megjelenik a címkéből származó információ.

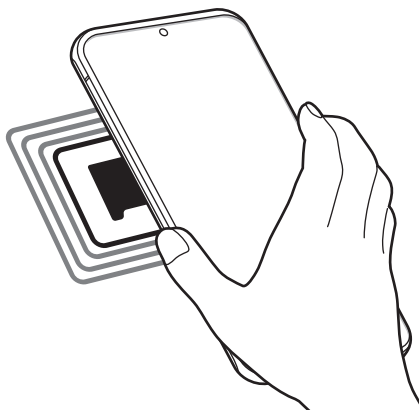

Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva és a képernyője nincs lezárva. Ellenkező esetben a készülék nem fogja olvasni az NFC-címkéket és nem fogad adatokat.

Fizetések lebonyolítása az NFC funkcióval

Mielőtt az NFC funkciót vásárlásra használhatná, regisztrálnia kell a mobil fizetési szolgáltatásra. A regisztrációra vagy a szolgáltatásra vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **NFC és fizetés** kapcsolót.
- 2 Érintse a készülék hátulját az NFC-kártyaolvasóhoz.

Az alapértelmezett fizetési alkalmazás beállításához nyissa meg a Beállítások képernyőt, érintse meg a **Kapcsolatok** → **NFC és fizetés** → **Érintéses fizetés** → **FIZETÉS** lehetőséget, majd válasszon alkalmazást.



Előfordulhat, hogy a fizetési szolgáltatási lista nem tartalmaz minden elérhető alkalmazást.

Adatküldés az NFC funkcióval

Továbbítson adatokat, például képeket vagy névjegyeket, a két készülék hátuljának összeérintésével.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **NFC és fizetés** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Érintse meg az **Android Beam** kapcsolót az aktiváláshoz.
- 3 Válasszon egy elemet, majd a két készülék hátulját érintse egymáshoz.
- 4 Amikor megjelenik a képernyőn az **Érintéssel indítható a küldés.** felirat, érintse meg a készülék képernyőjét az elem elküldéséhez.




Ha mindkét eszköz egyszerre próbál adatot küldeni a fájlátvitel meghiúsulhat.

Adattakarékos üzemmód

Csökkentheti az adathasználatot, ha megtiltja, hogy egyes háttérben futó alkalmazások adatokat küldjenek vagy fogadjanak.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Adathasználat** → **Adattakarékos üzemmód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Amikor az adattakarékos funkció be van kapcsolva, az állapotsávon látható a  ikon.

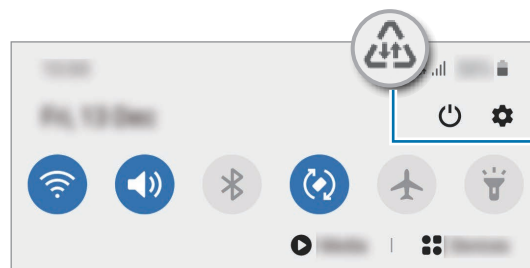

Adattakarékos funkció
bekapcsolva



Ha szeretné kiválasztani mely alkalmazások forgalmazhatnak adatokat korlátozás nélkül, érintse meg az **Alk. eng. Adattakarékos módban** lehetőséget és válasszon alkalmazásokat.

Csak mobilnetet használó alkalmazások

Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyek mindig mobiladatot használjanak, még akkor is, amikor a készülék Wi-Fi hálózatra csatlakozik.

Például beállíthatja a készülékét úgy, hogy azok az alkalmazások, amelyeket biztonságban szeretne megőrizni vagy a streaming alkalmazások, amelyek szétkapcsolódhatnak, csak mobiladatot használjanak. Még akkor is, ha nem kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, az alkalmazások csak mobiladat használatával indulnak.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Adathasználat** → **Csak mobilnetet használó alk.ok** elemet, a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót, majd érintse meg a kívánt alkalmazások melletti kapcsolókat.



A funkció használata többletköltséggel járhat.

SIM-kártya-kezelő (két SIM-kártyák modellek)

Aktiválja az eSIM-et vagy nano SIM kártyát, és szabja testre a SIM-kártya beállításait. További információkért lásd: [Az eSIM és nano SIM kártya használata \(két SIM-kártyás modellek\)](#).

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **SIM-kártya-kezelő** lehetőséget.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Hívások:** eSIM vagy nano SIM kártya kiválasztása hanghívásokhoz.
- **Szöveges üzenetek:** eSIM vagy nano SIM kártya kiválasztása üzenetküldéshez.
- **Mobilinternet-kapcsolat:** eSIM vagy nano SIM kártya kiválasztása adatszolgáltatáshoz.
- **SIM-kártya megerősítése híváshoz:** beállítása esetén a készülék megkérdezi, hogy az eSIM-et vagy a nano SIM kártyát használja a következő híváshoz, ha nem a kedvenc eSIM vagy nano SIM kártya használatával kezdeményez hívást.
- **Állandó két SIM:** a készülék beállítása a bejövő hívások engedélyezésére az eSIM vagy nano SIM kártyára, amely nincs használatban a hívás során.



Amikor a funkció be van kapcsolva a régió vagy szolgáltató függvényében a hívásátirányítás további költségekkel járhat.

Mobil hotspot és Internetmegosztás

Ha nincs elérhető hálózati kapcsolat, használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását más készülékekkel. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth útján hozható létre.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobil hotspot és Int.megosztás** lehetőséget.



A funkció használata többletköltséggel járhat.

- **Mobil hotspot:** a mobil hotspot segítségével megoszthatja a készülék mobilhálózati csatlakozását számítógéppel és más készülékekkel.
- **Bluetooth internetmegosztás:** a készülék mobilinternetének megosztása számítógépekkel vagy más készülékekkel Bluetooth-on keresztül.
- **USB-internetmegosztás:** a készülék mobilinternetének megosztása egy számítógéppel USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.

Mobil hotspot használata

Készülékét mobil hotspotként használhatja, megosztva készüléke mobil adatkapcsolatát egyéb készülékekkel.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobil hotspot és Int.megosztás** → **Mobil hotspot** lehetőséget.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Megjelenik az állapotsávon a  ikon. Más eszközök megtalálhatják készülékét a Wi-Fi hálózatok listáján.

Ha jelszót szeretne beállítani a mobil hotspot számára, érintse meg a  → **Mobil hotspot beállítása** lehetőséget és válasszon biztonsági szintet. Ezután adja meg a jelszót és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

- 3** A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a készülékét a Wi-Fi hálózatok listájáról. Ha a jelszó beírása nélkül szeretne csatlakozni, érintse meg a  ikont, és olvassa be a QR-kódot a másik készülékkel.



Ha nem találja a mobil hotspotot, állítsa a készülékén a **Sáv** értékét **2.4 GHz**-re, érintse meg a  → **Mobil hotspot beállítása** elemet, majd szüntesse meg a **Saját eszköz elrejtése** kijelölést.

- 4** A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adatkapcsolatát az internet eléréséhez.

Automatikus hotspot

Jelszó megadása nélkül megoszthatja készülékének mobil adatkapcsolatát a Samsung fiókjába bejelentkezett más eszközökkel.

Érintse meg az **Automatikus hotspot** kapcsolót az aktiváláshoz.

Egyéb kapcsolatbeállítások

Testreszabhatja az egyéb kapcsolódási funkciók vezérlésére szolgáló beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** elemet.

- **Közeleli eszközök keresése:** beállíthatja a készüléket, hogy keressen közeleli készülékeket, melyekhez csatlakozhat.
- **Nyomtatás:** a készülékre telepített beépülő nyomtatómodulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy hozzáadhat egyet kézzel a fájlok nyomtatásához. További információkért lásd: [Nyomtatás](#).
- **MirrorLink:** használja a MirrorLink funkciót a készülék MirrorLink-alkalmazásainak a jármű műszerfali kijelzőjéről történő vezérlésére. További információkért lásd: [MirrorLink](#).
- **VPN:** virtuális privát hálózatok (VPN-ek) beállítása a készüléken iskola vagy vállalat privát hálózatához való csatlakozás céljára.
- **Privát DNS:** beállításával a készülék a megnövelt biztonságú privát DNS-t használja.
- **Ethernet:** ethernet-adapter csatlakoztatásakor vezetékes hálózatot használhat, és konfigurálhatja a hálózati beállításokat.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Csatlakoztathatja a készüléket nyomtatóhoz Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül és nyomtathat képeket vagy dokumentumokat.



Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Nyomtatók beépülő moduljainak hozzáadása

Azon nyomtatókhoz, amelyekhez csatlakozni szeretne a készülékkel, beépülő modulokat kell telepítenie.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Nyomtatás** → **Bővítmény letöltése** lehetőséget.

2 Keressen beépülő modult a nyomtatóhoz a **Play Áruház**-ban.

3 Válassza ki a kívánt nyomtató beépülő modulját és telepítse.

4 Válassza ki a telepített nyomtató beépülő modult.

A készülék automatikusan megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi hálózaton lévő nyomtatókat.

5 Válassza ki a hozzáadni kívánt nyomtatót.



Nyomtató kézi hozzáadásához érintse meg a **⋮** → **Nyomtató hozzáadása** lehetőséget.

Tartalom nyomtatása

Tartalom (például képek, dokumentumok) megtekintése közben nyissa meg az opciók listáját, érintse meg a **Nyomtatás** → **▼** → **Az összes nyomtató...** lehetőséget, majd válasszon nyomtatót.



A nyomtatási módok a tartalom típusától függően változhatnak.

MirrorLink

A készülék képernyője megjeleníthető a jármű műszerfalának kijelzőjén.

Csatlakoztassa készülékét járműhöz MirrorLink-alkalmazásainak műszerfalról történő vezérléséhez.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **MirrorLink** elemet.



A készülék olyan járművekkel kompatibilis, amelyek támogatják a MirrorLink 1.1 vagy annál újabb verzióját.

A készülék csatlakoztatása járműhöz MirrorLink révén

Amikor először használja ezt a funkciót, csatlakoztassa a készüléket Wi-Fi vagy mobilhálózathoz.

1 Párosítsa készülékét a járművel Bluetooth révén.

További információkért lásd: [Párosítás más Bluetooth-készülékekkel](#).

2 Csatlakoztassa készülékét a járműhöz USB-kábel segítségével.

Amikor a kapcsolódás létrejött, a készülék MirrorLink-alkalmazásait elérheti a műszerfal kijelzőjéről.

A MirrorLink-kapcsolódás befejezése

Húzza ki az USB-kábelt a készülékből és a járműből.

Hangok és rezgés

Opciók

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** lehetőséget.

- **Hangmód:** állítsa be a készüléket a hangos mód, a rezgés vagy a csendes mód használatára.
- **Rezgés csengéskor:** a készülék beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
- **Átmeneti némítás:** a készülék beállítása a csendes mód használatára bizonyos ideig.
- **Csengőhang:** a hívásjelző csengőhang módosítása.
- **Értesítési hang:** az értesítési hang módosítása.

- **Rendszerhang:** megváltoztathatja az egyes műveletek, például a készülék töltése esetén használt hangokat.
- **Hangerő:** beállíthatja a készülék hangerejét.
- **Rezgésminta:** rezgési minta kiválasztása.
- **Rezgés erőssége:** a rezgő értesítés erősségének beállítása.
- **Rendszerhang és rezgés vezérlése:** beállíthatja, hogy a készülék hangjelzést adjon vagy rezegjen olyan műveletekre, mint az érintőképernyő vezérlése.
- **Hangminőség és effektek:** beállíthatja a készülék hangminőségét és effektusait. További információkért lásd: [Dolby Atmos \(környezeti hang\)](#).
- **Külön alkalmazáshang:** beállíthatja, hogy a készülék egy bizonyos alkalmazás médiahangját a másik audiokészüléken játssza le. További információkért lásd: [Külön alkalmazáshang](#).

Dolby Atmos (környezeti hang)

Válasszon különböző audiotípusokra, például filmekre, zenékre és beszédhangra optimalizált környezeti hang módot. A Dolby Atmos-sal mozgó hangokat tapasztalhat, amelyek Ön körül áramlanak.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** → **Hangminőség és effektek** → **Dolby Atmos** lehetőséget, érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz, majd válasszon ki egy módot.

Külön alkalmazáshang

Beállíthatja, hogy a készülék egy bizonyos alkalmazásból más alkalmazások hangjától függetlenül a csatlakoztatott Bluetooth-hangszórón vagy -fülhallgatón játsszon le médiahangokat.

Például hallgathatja a navigáció alkalmazást készüléke hangszóróján, miközben a Zene alkalmazásból zenét hallgat a jármű Bluetooth-hangszóróján.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** → **Külön alkalmazáshang** elemet, és érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz.
- 2 Válasszon egy alkalmazást a médiahangok külön lejátszásához, majd érintse meg a Vissza gombot.
- 3 Válasszon egy készüléket a kiválasztott alkalmazás médiahangjának lejátszásához.

Értesítések

Opciók

Módosítsa az értesítési beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Értesítések** lehetőséget.

- **Műveletek és válaszok ajánlása:** beállíthatja, hogy a készülék műveleteket és válaszokat javasoljon az értesítésekre.
- **Szundi opció mutatása:** beállíthatja, hogy mutassa-e a szundi opciót.
- **Alkalmazásikon-jelvények:** módosíthatja az alkalmazásikon-jelvények beállításait. További információkért lásd: [Alkalmazásikon-jelvények](#).
- **Állapotsor:** beállíthatja, hogyan jelenítse meg az értesítésikonokat, és hogy mutassa-e az akkumulátor megmaradt százalékát az állapotsávon.
- **Ne zavarjanak:** beállításával a készülék a beállított kivételeket leszámítva némít minden hangot.
- **Legutóbb küldött:** megjeleníti az alkalmazásokat, amelyek nemrég értesítéseket kaptak, és megváltoztathatja az értesítési beállításokat. Az értesítési beállítások több alkalmazásra vonatkozó testre szabásához érintse meg az **Összes megjelenítése** → ▼ → **Mind** lehetőséget, és válasszon ki egy alkalmazást a listából.

Alkalmazásikon-jelvények

Beállíthatja a készüléket, hogy egy számjegy vagy pont jelvényt jelenítsen meg az értesítéssel rendelkező alkalmazásokon. Úgy is beállíthatja, hogy ne jelenítsen meg jelvényeket.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **Értesítések** → **Alkalmazásikon-jelvények** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Válasszon ki egy opciót a **Jelvénytípus** alatt.
Ha bekapcsolja az **Értesítések az alkalmazásikonokon** funkciót, megnézheti az értesítést hosszan megérintve az alkalmazásiikont.

Kijelző

Opciók

Módosíthatja a kijelző és a Kezdőképernyő beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

- **Világos / Sötét:** a sötét mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Sötét mód beállításai:** csökkentse a szem erőltetését a sötét téma alkalmazásával, amikor a készüléket éjszaka vagy sötét helyen használja. További információkért lásd: [Sötét mód beállításai](#).
- **Fényerő:** a kijelző fényerejének beállítása.
- **Adaptív fényerő:** beállíthatja, hogy a készülék figyelje a fényerősség beállításait és hasonló fényviszonyok esetén automatikusan alkalmazza azokat.
- **Simább mozgás:** változtassa meg a képernyő frissítési gyakoriságát. Nagy frissítési gyakorisággal a képernyőn történő mozgások sokkal gördülékenyebbek lesznek. További információkért lásd: [Simább mozgás](#).
- **Kékfényszűrő:** a kékfényszűrő bekapcsolása és a szűrőbeállítások módosítása. További információkért lásd: [Kékfényszűrő](#).
- **Képernyőmód:** a képernyőmód megváltoztatásával a kijelző színének és kontrasztjának finombeállítását végezheti el. További információkért lásd: [A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása](#).
- **Betűméret és -stílus:** a betűtípus méretének és stílusának megváltoztatása. További információkért lásd: [Betűméret és -stílus](#).
- **Képernyő nagyítása:** a képernyőnagyítás beállításának megváltoztatása.
- **Képernyőfelbontás:** a képernyő felbontásának megváltoztatása. További információkért lásd: [Képernyőfelbontás](#).
- **Teljes képernyős alkalmazások:** a teljes képernyős képarányban futtatni kívánt alkalmazások kiválasztása. Úgy is beállíthatja a készüléket, hogy elrejtse az elülső kamerát a képernyőről.
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző-háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.
- **Kezdőképernyő:** konfigurálhatja a Kezdőképernyő beállításait, mint például a képernyőrács vagy az elrendezés.
- **Egyszerű üzemmód:** váltás egyszerű üzemmódba, mely révén a Kezdőképernyő elrendezése egyszerűbb lesz, az ikonjai pedig nagyobbak.

- **Edge képernyő:** az Edge képernyő beállításainak módosítása. További információkért lásd: [Edge képernyő](#).
- **Navigációs sáv:** a navigációs sáv beállításainak módosítása. További információkért lásd: [Navigációs sáv \(funkciógombok\)](#).
- **Védelem a véletlen érintések ellen:** beállítása esetén a készülék képernyője nem reagál az érintésekre sötét helyen, például zsebben vagy táskában.
- **Érintésérzékenység:** a képernyő érintésre való érzékenységének növelése képernyővédő fólia használatához.
- **Töltési adatok megjelenítése:** beállíthatja, hogy a készülék kikapcsolt képernyőnél megjelenítse az akkumulátor százalékát és a becsült időt a teljes töltésig.
- **Képernyőkímélő:** a készülék beállítása töltés közben képernyővédő megjelenítésére. További információkért lásd: [Képernyőkímélő](#).

Sötét mód beállításai

Csökkentse a szem erőltetését a sötét téma alkalmazásával, amikor a készüléket éjszaka vagy sötét helyen használja.



- Lehetséges, hogy a sötét téma nem minden alkalmazásban érhető el.
- A sötét módot gyorsan be-, illetve kikapcsolhatja az értesítési panelen. Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd érintse meg az  (**Sötét mód**) ikont.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Sötét** elemet.
- 2 A képernyő sötét módjának időzítéséhez érintse meg a **Sötét mód beállításai** elemet, érintse meg a **Bekapcsolás ütemezés szerint** kapcsolót, majd válasszon opciót.
 - **Napnyugtától napkeltéig:** beállításával a készülék az aktuális tartózkodási hely alapján éjszaka bekapcsolja a sötét módot, reggel pedig kikapcsolja.
 - **Egyéni ütemezés:** egy bizonyos időpont megadása, amikor a készülék bekapcsolja a sötét módot.

Simább mozgás

A frissítési gyakoriság azt mutatja, hogy másodpercenként hányszor frissül a képernyő. Használjon nagy frissítési gyakoriságot, hogy megelőzze a képernyő villogását, amikor képernyők között vált. A gördítés is sokkal simábban fog történni. Ha standard frissítési gyakoriságot választ, hosszabb ideig használhatja az akkumulátort.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Simább mozgás** elemet.
- 2 Válasszon frissítési gyakoriságot.
 - **Magas frissítési gyakoriság (120 Hz):** használjon nagy frissítési gyakoriságot, hogy a képernyő simábban váltson.
 - **Normál frissítési gyakoriság (60 Hz):** mindennapi helyzetekben válasszon standard frissítési gyakoriságot, hogy kevésbé merítse az akkumulátort.

Kékfényszűrő

Csökkentheti szemének megerőltetését, ha korlátozza a képernyő által kibocsátott kék fény mennyiségét.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Kékfényszűrő** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Bekapcsolás most** kapcsolót.
- 2 Állítsa be a szűrő átlátszóságát a beállítási sáv elhúzásával.
- 3 A képernyő kékfényszűrőjének időzítéséhez érintse meg a **Bekapcsolás ütemezés szerint** kapcsolót az aktiváláshoz, majd válasszon opciót.
 - **Napnyugtatól napkeltéig:** beállításával a készülék az aktuális tartózkodási hely alapján éjszaka alkalmazza a kékfényszűrőt, reggel pedig kikapcsolja.
 - **Egyéni ütemezés:** egy bizonyos időpont megadása, amikor a készülék alkalmazza a kékfényszűrőt.

A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása

Megváltoztathatja a képernyőmódot vagy beállíthatja a kijelző színeit.

A képernyőmód megváltoztatása

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Kijelző** → **Képernyőmód** lehetőséget, és válassza ki a kívánt módot.

- **Élénk:** kijelzője színtartományának, színtelítettségének és élességének optimalizálása. Ezenkívül beállíthatja a megjelenítés színegyensúlyát színérték szerint.
- **Természetes:** természetes színtónusra állítja be a képernyőt.




- A kijelző színét csak az **Élénk** módban állíthatja be.
- Az **Élénk** mód harmadik féltől származó alkalmazásokkal nem feltétlenül kompatibilis.
- A kékfényszűrő alkalmazásakor nem változtathatja meg a képernyőmódot.

A teljes képernyő színegyensúlyának optimalizálása

Optimalizálja a kijelző színét a színtónusok igényei szerinti megfelelő beállításával.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőmód** → **Élénk** elemet, és állítsa be a **Fehéregyensúly** alatti színtörrekciós csúszkát.

Ha a **Hideg** irányába húzza a színtörrekciós csúszkát, a kék színtónus válik erősebbé. Ha a **Meleg** irányába húzza a csúszkát, a vörös színtónus válik erősebbé.

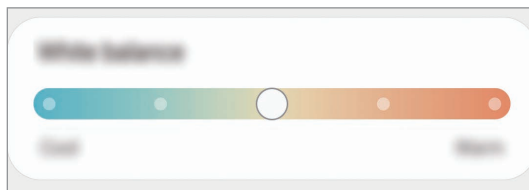

A képernyő tónusának beállítása színérték szerint


Növelje vagy csökkentse bizonyos színek tónusát a piros, zöld vagy kék értékek egyéni beállításával.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőmód** → **Élénk** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Speciális beállítások** elemet.
- 3 Állítsa be az **R** (vörös), **G** (zöld) vagy **B** (kék) színcsúszkát a preferenciái szerint.
A képernyő színtónusa beállításra kerül.

Betűméret és -stílus

Megváltoztathatja a betűtípus méretét és stílusát.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Betűméret és -stílus** elemet.
- 2 Változtassa meg a betűtípus stílusát és kövérségi beállítását, és húzza a **Betűméret** alatti beállítósávot a méret megváltoztatásához.

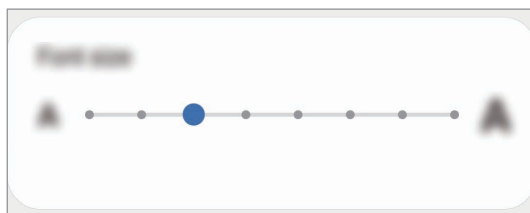

Képernyőfelbontás

A képernyő felbontásának módosítása. Alapértelmezés szerint FHD+ értékre van beállítva. A nagyobb felbontás élénkebbé teszi a megjelenítést, azonban több akkumulátor-energiát fogyaszt.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőfelbontás** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy felbontásiopciót, majd érintse meg az **Alkalmaz** lehetőséget.
Lehetséges, hogy egyes aktuálisan futó alkalmazások bezárulnak, ha megváltoztatja a felbontást.

Képernyőkímélő

Beállíthat képeket képernyővédőnek a képernyő automatikus kikapcsolásához. A képernyővédő akkor jelenik meg, amikor a készülék tölt.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőkímélő** elemet.
- 2 Válasszon ki egy opciót.
Ha kiválasztja a **Fényképkeret** vagy **Fotók** lehetőséget, megkezdődik egy diavetítés a kiválasztott képekkel. Ha kiválasztja a **Fotótábla** lehetőséget, a kiválasztott képek kis kártyaként és átfedésben jelennek meg.
- 3 Érintse meg a  lehetőséget a képek megjelenítéséhez használni kívánt albumok kiválasztásához.

4 Amikor végzett, érintse meg a Vissza gombot.

A kiválasztott opció előnézetéhez érintse meg az **Előnézet** lehetőséget.



Ha megérinti a képernyőt, amikor a képernyővédő látható, a képernyő bekapcsol.

Háttérkép

Módosíthatja a Kezdőképernyő és a zárt képernyő háttérképét.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Háttérkép** lehetőséget.

Témák

Különböző témákat alkalmazhat a készüléken a Kezdőképernyő, a zárt képernyő és az ikonok megjelenésének módosítására.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Témák** lehetőséget.

- **Témák:** a készülék témájának módosítása.
- **Háttérképek:** a Kezdőképernyő és a zárt képernyő háttérképének módosítása.
- **Ikonok:** az ikonok stílusának módosítása.
- **AOD-k:** válassza ki az Always On Display képernyőn megjelenítendő képet.

Zárt képernyő

Opciók

A zárt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárt képernyő** lehetőséget.



Az elérhető lehetőségek a kiválasztott képernyőzárolási módszer típusától függően változhatnak.

- **Képernyőzár típusa:** a képernyő zárolási módjának megváltoztatása.
- **Smart Lock:** beállíthatja, hogy a készülék feloldja magát, amikor megbízható helyeket vagy készülékeket érzékel. További információkért lásd: [Smart Lock](#).

- **Biztonságos zárolás beállításai:** a kiválasztott zárolási mód beállításainak módosítása.
- **Always On Display:** beállíthatja, hogy a készülék mindig megjelenítsen információkat miközben a képernyő kikapcsolt állapotban van. További információkért lásd: [Always On Display](#).
- **Háttérkép-szolgáltatások:** beállíthatja, hogy a készülék használja a háttérkép-szolgáltatásokat, például a Dinamikus zárolt képernyőt.
- **Óra stílusa:** változtassa meg az óra stílusát és színét a lezárt képernyőn.
- **Roamingóra:** változtassa meg az órát, hogy roaming esetén mind a helyi, mind az otthoni időzónát megjelenítse a lezárt képernyőn.
- **FaceWidgetek:** a lezárt képernyőn megjelenő elemek beállításainak módosítása.
- **Kapcsolattartási adatok:** állítsa be úgy a készüléket, hogy a lezárt képernyőn információkat, például az e-mail címét jelenítse meg.
- **Értesítések:** beállíthatja hogyan jelenjenek meg az értesítések a lezárt képernyőn.
- **Parancsikonok:** válassza ki az alkalmazásokat, amelyekhez parancsikonokat szeretne megjeleníteni a zárolt képernyőn.
- **A zárolt képernyő:** megtekintheti a képernyőlezárás verzióját és a jogi információkat.

Smart Lock

Beállíthatja, hogy a készülék feloldja magát és feloldva maradjon, amikor megbízható helyeket vagy készülékeket érzékel.

Például, ha beállítja otthonát megbízható helyként, amikor hazaér a készüléke érzékeli a helyszínt és automatikusan felold.



- Ez a funkció azután lesz használható, hogy beállít egy képernyőlezárási módot.
- Ha nem használja a készülékét négy órán át vagy amikor bekapcsolja készülékét, a képernyőt a beállított minta, PIN-kód, vagy jelszó használatával kell feloldania.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő** → **Smart Lock** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Válasszon egy opciót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Biometrikus azonosítás és biztonság

Opciók

Módosíthatja a készülék biztonsági beállításait.

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** lehetőséget.

- **Arcfelismerés:** beállíthatja a készüléket, hogy arcfelismerés révén oldja fel a képernyőzárat. További információkért lásd: [Arcfelismerés](#).
- **Ujjlenyomatok:** a képernyő feloldásához be kell olvasnia az ujjlenyomatát. További információkért lásd: [Ujjlenyomat-felismerés](#).
- **Biometrikus adatok beállításai:** megváltoztathatja a biometrikus adatok beállításait.
- **Biometrikus biztonsági javítás:** megtekintheti a biometrikus biztonsági javítás verzióját, és frissítéseket kereshet.
- **Google Play Protect:** az eszköz beállítása a káros alkalmazások és viselkedés ellenőrzésére, illetve figyelmeztessen a lehetséges ártalmakra és távolítsa el őket.
- **Mobil megkeresése:** a Mobil megkeresése funkció aktiválása vagy kikapcsolása. Az elveszett vagy elloptott készülék követése és vezérlése érdekében megnyithatja a Find My Mobile weboldalt (findmymobile.samsung.com).
- **Biztonsági frissítés:** megtekintheti a készülék szoftverének verzióját, és frissítéseket kereshet.
- **Google Play-rendszerfrissítés:** nézze meg a Google Play verzióját, és keressen frissítéseket.
- **Samsung Pass:** személyazonosság egyszerű és biztonságos igazolása biometrikus adatokkal. További információkért lásd: [Samsung Pass](#).
- **Samsung Blockchain Keystore:** biztonságosan kezelheti a blockchain privát kulcsát. (Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra)
- **Ismeretlen alk.ok telepítése:** a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Biztonságos mappa:** készíthet biztonságos mappát a privát tartalmak és alkalmazások másoktól való védelmére. További információkért lásd: [Biztonságos mappa](#).
- **Biztonságos Wi-Fi:** beállíthatja a készüléket, hogy védje az adatait, amikor nem biztonságos Wi-Fi hálózatokat használ. További információkért lásd: [Biztonságos Wi-Fi](#).



Előfordulhat, hogy ez a funkció a Wi-Fi hálózattól, a régiótól vagy a szolgáltatótól függően nem elérhető.

- **SD-kártya titkosítása vagy dekódolása:** a készülék beállítása a memóriakártyán található összes fájl titkosítására.



Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Egyéb biztonsági beállítások:** további biztonsági beállítások konfigurálása.

Arcfelismerés

Beállíthatja a készüléket, hogy arcfelismerés révén oldja fel a képernyőzárát.



- Ha az arcát használja képernyőlezárási módként, a készülék bekapcsolásakor nem használhatja az arcát a képernyő feloldására. A készülék használatához az arc regisztrálásakor beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével kell feloldania a képernyőt. Legyen óvatos, hogy a mintát, PIN-kódot vagy jelszót ne felejtse el.
- Ha a képernyőzárolási módot a **Húzás** vagy **Nincs** lehetőségre állítja, amelyek nem biztonságosak, az összes biometrikus adat törlődik. Ha biometrikus adatait alkalmazásokban vagy funkciókban kívánja használni, újra regisztrálnia kell azokat.



Óvintézkedések az arcfelismerés használatához

Mielőtt az arcfelismerést használná a készülék feloldásához, tartsa észben az alábbi óvintézkedéseket.

- Előfordulhat, hogy a készüléket az Ön képéhez hasonlóan kinéző ember vagy tárgy segítségével is fel lehet oldani.
- Az arcfelismerés kevésbé biztonságos, mint a minta, a PIN-kód vagy jelszó.

A jobb arcfelismerésért


Az arcfelismerő használatkor a következőket vegye figyelembe:

- Gondolja át a rögzítés körülményeit, például visel-e szemüveget, kalapot, maszkot, szakállat vagy vastag sminket.
- Gondoskodjon a megfelelő megvilágításról, illetve a kamera tiszta legyen a rögzítés során.
- A jobb felismerés érdekében ügyeljen, hogy a kép ne legyen homályos.

Arc regisztrációja

Az arc jobb regisztrációja céljából regisztrálja beltérben, elkerülve a közvetlen napfényt.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Arcfelismerés** lehetőséget.
- 2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és érintse meg a **Folytat** elemet.
- 3 Állítson be egy képernyőlezárási módszert.
- 4 Válassza ki, hogy visel-e szemüveget vagy nem, és érintse meg a **Folytatás** lehetőséget.
- 5 Tartsa úgy a készüléket, hogy a képernyő Ön felé nézzen.

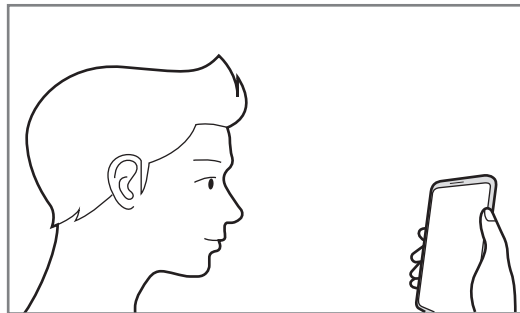

- 6 Helyezze az arcát a képernyőn látható kereten belülre.
A kamera beolvassa az arcot.



- Ha nem működik megfelelően az arcfelismerés, érintse meg az **Arcadatok törlése** lehetőséget a regisztrált arc törléséhez, és regisztrálja újra.
- Az arcfelismerés javításához érintse meg az **Alternatív megjelenés hozzáadása** elemet, és adjon hozzá egy alternatív kinézetet.

A regisztrált arcadatok törlése

Törölheti a regisztrált arcadatokat.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Arcfelismerés** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg az **Arcadatok törlése** → **Eltávolít** lehetőséget.
A regisztrált arc törlésekor az összes kapcsolódó funkció is kikapcsol.

A képernyő feloldása arcfelismeréssel

Feloldhatja a képernyőt az arcával minta, PIN vagy jelszó használata helyett.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Arcfelismerés** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg a **Feloldás arccal** kapcsolót a bekapcsoláshoz.



- Ha úgy szeretné beállítani a készülékét, hogy az arcfelismerés után oldja fel a képernyőt anélkül, hogy a lezárt képernyő felett simítana, akkor a kikapcsoláshoz érintse meg a **Zárt képernyőn maradás** kapcsolót.
- Ha szeretné csökkenteni az arcfelismerés esélyét fényképeken vagy videókon, érintse meg a **Gyorsabb felismerés** kapcsolót a kikapcsoláshoz. Ez lassíthatja az arcfelismerés sebességét.
- Ha be szeretné állítani, hogy a készüléke csak akkor ismerje fel az arcát, amikor a szemei nyitva vannak, érintse meg a **Működés csak nyitott szemnél** kapcsolót az aktiváláshoz.
- Ha növelni szeretné a felismerési arányt sötét helyen, a kikapcsoláshoz érintse meg a **Kijelző világosítása** kapcsolót.

- 4 Nézzon a zárt képernyőre.

Ha az arcfelismerés sikerült, fel tudja oldani a képernyőt további képernyőfeloldási módok alkalmazása nélkül. Ha az arcfelismerés nem sikerült, használja az előre beállított képernyőfeloldási módszert.

Ujjlenyomat-felismerés

Az ujjlenyomat-beolvasáshoz rögzítenie kell ujjlenyomatának adatait, és el kell tárolnia őket a készüléken. A rögzítést követően beállíthatja úgy a készüléket, hogy az Ön ujjlenyomatát használja a következő funkciókhoz:

- Képernyőzár
- Biztonságos mappa



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Az ujjlenyomat-felismerés az egyes ujjlenyomatok egyediségére támaszkodva teszi biztonságosabbá készülékét. Annak valószínűsége, hogy az ujjlenyomat-érzékelő két különböző ujjlenyomatot összetéveszen, rendkívül csekély. Ritka esetekben viszont előfordulhat, hogy az érzékelő két nagyon hasonló ujjlenyomatot azonosként ismer fel.
- Készülékéhez képernyővédőt mellékelünk. Ha kicseréli, győződjön meg róla, hogy az új védő lehetővé teszi az ultrahangos ujjlenyomat-olvasó használatát. Előfordulhat azonban, hogy a régiótól vagy szolgáltatótól függően nincs mellékelve képernyővédő.
- Ha az ujjlenyomatát használja képernyőlezárási módként, a készülék bekapcsolásakor nem használhatja az ujjlenyomatát a képernyő feloldására. A készülék használatához az ujjlenyomat regisztrálásakor beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével kell feloldania a képernyőt. Legyen óvatos, hogy a mintát, PIN-kódot vagy jelszót ne felejtse el.
- Ha a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát, oldja fel a készüléket az ujjlenyomat rögzítése során beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével, majd rögzítse újra az ujjlenyomatát. Ha elfelejti a mintát, a PIN-kódot, illetve a jelszót, nem fogja tudni használni a készüléket visszaállítás nélkül. A Samsung a feloldási kódok elfelejtése által okozott semmilyen adatvesztésért vagy kényelmetlenségért nem felel.
- Ha a képernyőzárolási módot a **Húzás** vagy **Nincs** lehetőségre állítja, amelyek nem biztonságosak, az összes biometrikus adat törlődik. Ha biometrikus adatait alkalmazásokban vagy funkciókban kívánja használni, újra regisztrálnia kell azokat.

Az eredményes ujjlenyomat-felismeréshez

Az ujjlenyomat funkció használatakor vegye figyelembe, hogy az alábbi feltételek befolyásolhatják a funkciót:


- A ráncos vagy sebhelyes ujjlenyomatot a készülék nem biztos, hogy érzékeli.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel a túl kicsi vagy vékony ujjlenyomatot.
- A felismerési teljesítmény növeléséhez regisztrálja azt az ujját, amellyel a leggyakrabban műveleteket végez a készüléken.
- A készüléke beépített ujjlenyomat érzékelővel rendelkezik a képernyő alján. Gondoskodjon róla, hogy a képernyővédő vagy az érintőképernyő ne legyen megkarcolva az ujjlenyomat-érzékelő területén, illetve ne károsítsák olyan tárgyak, mint például az érmék, kulcsok, tollak vagy nyakláncok.
- Gondoskodjon róla, hogy az ujjlenyomat-érzékelő a képernyő alján, az ujjai is tiszták és szárazak legyenek.
- Ha ujjait meggörbíti vagy az ujj hegyét használja, a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. Nyomja meg a képernyőt úgy, hogy az ujjhegye elterüljön az ujjlenyomat-felismerő terület széles felületén.

Ujjlenyomatok regisztrálása

- 1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és érintse meg a **Folytat** elemet.
- 3 Állítson be egy képernyőlezárási módszert.
- 4 Olvassa el a képernyőfedelekről és -védőkről szóló utasításokat, és érintse meg az **OK** elemet.

- 5 Helyezze az ujját a képernyő alján lévő ujjlenyomat-érzékelőre. Miután a készülék érzékelte az ujját, emelje fel és helyezze ismét az ujjlenyomat-érzékelőre.

Ismételje meg ezt a műveletet, amíg a készülék sikeresen regisztrálja az ujjlenyomatot.

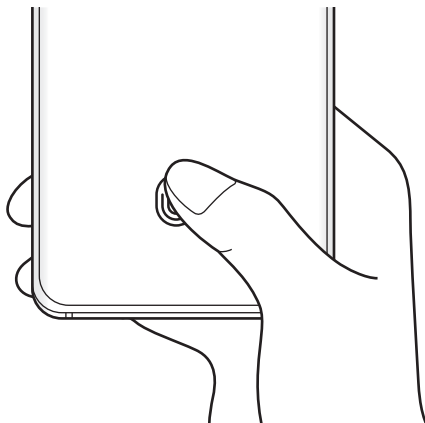

- 6 Ha befejezte ujjlenyomatainak regisztrálását, érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Regisztrált ujjlenyomatok ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy regisztrálva vannak-e az ujjlenyomatai úgy, hogy az ujjlenyomat-érzékelőre helyezi az ujját.

- 1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg a **H.adott ujjlenyomatok ellenőrz.** lehetőséget.
- 4 Helyezze ujját az ujjlenyomat-érzékelőre.
Megjelenik a felismerés eredménye.

Regisztrált ujjlenyomatok törlése

A rögzített ujjlenyomatokat törölheti.

- 1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt ujjlenyomatot, majd érintse meg az **Eltávolít** lehetőséget.

A képernyő feloldása ujjlenyomat-felismeréssel

Feloldhatja a képernyőt ujjlenyomatával minta, PIN vagy jelszó használata helyett.

- 1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg az **Ujjlenyomatos feloldás** kapcsolót az aktiváláshoz.
- 4 Helyezze ujját az ujjlenyomat-érzékelőre a zárolt képernyőn, és a rendszer beolvassa az ujjlenyomatát.

Az ujjlenyomat-felismerés ikon beállításának módosítása

Beállíthatja a készüléket úgy, hogy megmutassa vagy elrejtse az ujjlenyomat-felismerő ikont, amikor kikapcsolt képernyőnél megérinti a képernyőt.

- 1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg az **Ikon mutatása kikap. k.ernyőnél** elemet, és válasszon egy opciót.

Samsung Pass

Regisztrálja a biometrikus adatait a Samsung Pass szolgáltatásban, és könnyedén ellenőrizheti személyazonosságát olyan szolgáltatások használatakor, amelyek bejelentkezési vagy személyes adatokat kérnek.



- A funkció használatához a készülékét csatlakoztatni kell Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A funkció használatához be kell jelentkeznie Samsung fiókba. További információkért lásd: [Samsung fiók](#).
- A weboldalas bejelentkezési funkció csak azon weboldalakhoz érhető el, amelyeket az **Internet** alkalmazásból nyit meg. Előfordulhat, hogy bizonyos weboldalak nem támogatják ezt a funkciót.
- A regisztrált biometrikus adatok és a mentett bankkártyaadatok csak a készülékre vannak mentve, és nincsenek szinkronizálva más eszközökkel vagy szerverekkel.

Regisztráció a Samsung Pass szolgáltatásba

A Samsung Pass használata előtt regisztrálja biometrikus adatait a Samsung Passba.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Samsung Pass** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Samsung fiók jelszavának ellenőrzése

A Samsung fiók jelszavának beírása helyett használhatja a regisztrált biometrikus adatait az azonosításhoz, amikor például tartalmakat vásárol a **Galaxy Store**-ból.

A Samsung Pass főképernyőjén érintse meg a **Beállítások** → **Fiók és szinkronizálás** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hitelesítés Samsung Pass használatával** kapcsolót.

Bejelentkezés weboldalakra a Samsung Pass használatával

A Samsung Pass segítségével könnyedén bejelentkezhet az azonosító és jelszó automatikus kitöltését támogató weboldalakra.

- 1 Nyissa meg a weboldalt, ahová be szeretne jelentkezni.
- 2 Adja meg az azonosítóját és jelszavát, majd érintse meg a weboldal bejelentkezési gombját.
- 3 Amikor a rendszer egy előugró ablakban rákérdez, hogy el kívánja-e menteni a bejelentkezési adatait, jelölje be a **Bejelentkezés a Samsung Pass használatával** elemet, és érintse meg a **Megjegyzi** lehetőséget.

Bejelentkezés alkalmazásokba a Samsung Pass használatával

A Samsung Pass segítségével könnyedén bejelentkezhetsz az azonosító és jelszó automatikus kitöltését támogató alkalmazásokba.

- 1 Nyissa meg az alkalmazást, ahová be szeretne jelentkezni.
- 2 Adja meg az azonosítóját és jelszavát, majd érintse meg az alkalmazás bejelentkezési gombját.
- 3 Ha megjelenik egy előugró ablak, amely megkérdezi, hogy menteni szeretné-e a bejelentkezési adatokat, érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Bejelentkezési adatok kezelése

Megtekintheti a Samsung Pass szolgáltatáshoz beállított weboldalak és alkalmazások listáját és kezelheti a bejelentkezési adatokat.

- 1 A Samsung Pass főképernyőjén érintse meg a **Bejelentkezés** elemet, és válasszon egy weboldalt vagy alkalmazást a listáról.
- 2 Érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget, és módosítsa az azonosítóját, jelszavát, illetve a weboldal vagy alkalmazás nevét.

A bejelentkezési információk törléséhez érintse meg a **Törlés** elemet.

A Samsung Pass használata weboldallal és alkalmazásokkal

Amikor olyan weboldalakat vagy alkalmazásokat használ, amelyek támogatják a Samsung Pass szolgáltatást, könnyedén bejelentkezhetsz a Samsung Pass segítségével.

A Samsung Pass szolgáltatást támogató weboldalak és alkalmazások listájának megtekintéséhez a Samsung Pass főképernyőjén érintse meg a  → **Partnerek** elemet. Ha nincsenek a Samsung Pass szolgáltatást támogató weboldalak vagy alkalmazások, a **Partnerek** elem nem jelenik meg.



- A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető weboldalak és alkalmazások változhatnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kellemetlenségért, amely abból ered, hogy weboldalakra vagy alkalmazásokba történő bejelentkezéshez a Samsung Pass szolgáltatást használta.

Személyes adatai automatikus bevitele

Használhatja a Samsung Pass-t arra, hogy könnyen bevigye a személyes adatait, például a címét vagy a bankkártyaadatait olyan alkalmazásokba, amelyek támogatják az automatikus kitöltést.

- 1 A Samsung Pass főképernyőjén érintse meg az **Auto. űrlapkitöltés** elemet, és válasszon ki egy opciót.
- 2 Adja meg az adatokat, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.
Ettől kezdve használhatja a Samsung Pass-ban regisztrált biometrikus adatait, amikor személyes adatokat visz be automatikusan a támogatott alkalmazásokban.

A Samsung Pass adatainak törlése

Törölheti biometrikus adatait, bejelentkezési adatait és a Samsung Passba regisztrált alkalmazások adatait.




- A szerződéses feltételek Ön általi elfogadása és Samsung fiókja továbbra is érvényben maradnak.
- A Samsung fiókjába bejelentkezett más készülékeken lévő Samsung Pass adatok nem törlődnek.

- 1 A Samsung Pass főképernyőjén érintse meg a  → **Beállítások** → **Adatok törlése** elemet.
- 2 Adja meg a Samsung-fiók jelszavát, és érintse meg az **OK** lehetőséget.
A Samsung Pass adatai törlődnek.

Biztonságos mappa

A Biztonságos mappa megelőzi, hogy privát tartalmaihoz és alkalmazásaihoz, például a fényképekhez és a névjegyekhez mások hozzá tudjanak férni. A privát tartalmak és alkalmazások biztonságát akkor is megőrizheti, ha a készülék fel van oldva.

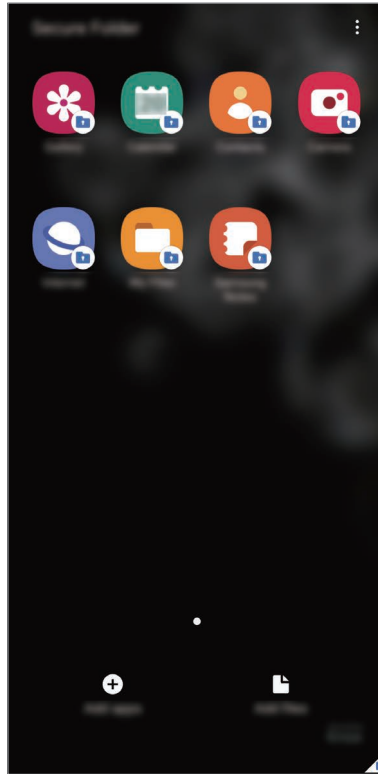

A Biztonságos mappa egy külön, biztonságos tárolóterület. A Biztonságos mappába helyezett adatok nem vihetők át más eszközökre jóvá nem hagyott megosztási módszerek, például USB vagy Wi-Fi Direct használatával. Ha valaki megpróbálja testreszabni az operációs rendszert vagy módosítani a szoftvereket, a Biztonságos mappa automatikusan lezár, és megnyitása lehetetlenné válik. Mielőtt adatait elmentené a Biztonságos mappába, mindenképpen készítse róluk másik helyre másolatot.



A Biztonságos mappa használatához be kell jelentkeznie a Samsung fiókjába.

Biztonságos mappa beállítása

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Biztonságos mappa** lehetőséget.
- 2 Fogadja el a biztonságos mappa szerződési feltételeit.

3 Adja meg a Samsung fiókja azonosítóját és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget.

4 Válasszon egy a Biztonságos mappához használni kívánt lezárási módszert, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Megjelenik a Biztonságos mappa képernyő, és a Biztonságos mappa alkalmazás ikonját (🔒) hozzáadjuk az Alkalmazások képernyőhöz.

Ha módosítani szeretné a Biztonságos mappa nevét vagy ikonjának színét, érintse meg a ⋮ → **Testreszabás** elemet.



- Amikor elindítja a **Biztonságos mappa** alkalmazást, az előre beállított zárolási mód használatával fel kell oldania az alkalmazást.
- Ha elfelejti a Biztonságos mappa feloldási kódját, akkor visszaállíthatja a Samsung fiókja segítségével. Érintse meg a gombot a lezárt képernyő alján, és adja meg Samsung fiókjának jelszavát.

Biztonságos mappa automatikus zárjának beállítása

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan zárolja a Biztonságos mappát, ha nincs használatban.

1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **A Biztonságos mappa auto. zárolása** lehetőséget.

2 Válasszon zárolási opciót.



A Biztonságos mappa manuális lezárásához érintse meg a ⋮ → **Zárolás és kilépés** elemet.

Tartalom áthelyezése a Biztonságos mappába

Tartalmakat, például fényképeket és videókat helyezhet át a Biztonságos mappába. A következő műveletek során példaképpen egy képet helyezünk át az alapértelmezett tárhelyről a Biztonságos mappába.

1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a **Fájlok hozzáadása** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Képek** lehetőséget, jelölje be az áthelyezni kívánt képeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

3 Érintse meg az **Áthelyezés** lehetőséget.

A kijelölt elemek törölődnek az eredeti mappából, és átkerülnek a Biztonságos mappába. Elemek másolásához érintse meg a **Másolás** lehetőséget.



A tartalom másolásának módja a tartalom típusától függően változhat.

Tartalom kiemelése a Biztonságos mappából

A Biztonságos mappában lévő tartalmak áthelyezhetők az alapértelmezett tároló megfelelő alkalmazásába. A következő példában egy képet helyezünk át a Biztonságos mappából az alapértelmezett tárhelyre.

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást és érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy képet és érintse meg az  → **Áthelyezés a következőn kívülre: Biztonságos mappa** lehetőséget.
A kiválasztott elemek átkerülnek az alapértelmezett tárhelyen belüli **Galéria** alkalmazásba.

Alkalmazások hozzáadása

Hozzáadhat alkalmazást, amelynek használatára a Biztonságos mappában fog sor kerülni.

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg az **Alkalmazások hozzáad.** lehetőséget.
- 2 Jelöljön be a készülékre telepített egy vagy több alkalmazást, és érintse meg a **Hozzáad** lehetőséget.
Ha alkalmazásokat kíván telepíteni a **Play Áruház** vagy a **Galaxy Store**-ból, érintse meg a **Letöltés a Play Áruházból** vagy a **Letöltés a Galaxy Store-ból** lehetőséget.

Alkalmazások eltávolítása a Biztonságos mappából

Érintse meg hosszan a törölni kívánt alkalmazást, és érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.

Fiókok hozzáadása

Hozzáadhatja Samsung, Google vagy egyéb fiókját, hogy vegyenek részt a Biztonságos mappában található alkalmazások szinkronizálásában.

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszon fiók szolgáltatást.
- 3 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Biztonságos mappa elrejtése

A Biztonságos mappára mutató parancsikont elrejtheti az Alkalmazások képernyőről.

Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** elemet, majd a kikapcsoláshoz érintse meg az **Ikon mutatása az Alk. képernyőn** kapcsolót.

Másik lehetőségként nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd a funkció kikapcsoláshoz érintse meg a  (**Bizt. mappa**) elemet.

A Biztonságos mappa mentése és visszaállítása

A Biztonságos mappában található tartalmakról Samsung fiókja használatával biztonsági mentést készíthet a Samsung Cloud szolgáltatásba, majd később visszaállíthatja ezeket.

Adatok biztonsági mentése

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.
- 2 A Samsung fiókba való bejelentkezés befejezéséhez érintse meg a **Fiók hozzáadása** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 Érintse meg a **Biztonságos mappa-adatok bizt. mentése** elemet.
- 4 Jelölje be az elmenteni kívánt elemeket, és érintse meg a **Biztonsági mentés** lehetőséget.
Az adatok biztonsági mentése elkészül a Samsung Cloudba.

Adatok visszaállítása

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Visszaállítás** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a  ikont, hogy kiválassza a készüléket az adatok visszaállításához.
- 4 Jelölje be a visszaállítani kívánt elemeket, és érintse meg a **Visszaállítás** elemet.
A mentett adatok visszaállításra kerülnek a készülékre.

Biztonságos mappa eltávolítása

Eltávolíthatja a Biztonságos mappát a benne található tartalmakkal és alkalmazásokkal együtt.

Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást és érintse meg a  → **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Eltávolítás** lehetőséget.

Ha a Biztonságos mappa eltávolítása előtt biztonsági mentést szeretne készíteni a tartalmáról, jelölje be a **Médiafájlok áthelyezése a Biztonságos mappán kívülre** lehetőséget, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget. A Biztonságos mappába mentett adatokhoz való hozzáféréshez indítsa el a **Saját fájlok** alkalmazást, és érintse meg a **Belső tárhely** → **Secure Folder** elemet.



A **Samsung Notes** alkalmazásba mentett jegyzeteket a rendszer nem menti.

Biztonságos Wi-Fi

A Biztonságos Wi-Fi egy olyan szolgáltatás, amely biztonságossá teszi a Wi-Fi hálózati kapcsolatát. Titkosítja a Wi-Fi hálózatot használó adatokat, és letiltja a nyomkövető alkalmazásokat és weboldalakat, hogy biztonságosan tudja használni a Wi-Fi hálózatokat. Ha például nem biztonságos Wi-Fi hálózatot használ nyilvános helyen, például kávézóban vagy reptéren, a Biztonságos Wi-Fi automatikusan bekapcsol, hogy senki se tudja meghackelni a bejelentkezési adatait vagy nyomon követni az alkalmazásokban vagy weboldalakon végzett tevékenységét.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Biztonságos Wi-Fi** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Amikor a biztonságos Wi-Fi be van kapcsolva, az állapotsávon látható a  ikon.



- A funkció használatához be kell jelentkeznie Samsung fiókba.
- A funkció használata a Wi-Fi hálózat sebességének csökkenését eredményezheti.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a Wi-Fi hálózattól, a régiótól vagy a szolgáltatótól függően nem elérhető.

Alkalmazások kiválasztása a Biztonságos Wi-Fi segítségével történő védelemre

Kiválaszthatja azokat az alkalmazásokat, amelyeket a Biztonságos Wi-Fi segítségével szeretne megvédeni, így biztonságban tudhatja az adatait, mint például a jelszavát vagy az alkalmazásokban végzett tevékenységét, a mások általi hozzáféréstől.



Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Biztonságos Wi-Fi** → **Védett alkalmazások** elemet, és érintse meg a kapcsolókat azon alkalmazások mellett, amelyeket a Biztonságos Wi-Fi segítségével szeretne megvédeni.

Védelmi csomag vásárlása

A Wi-Fi hálózatokhoz havonta ingyenes védelmi csomagot kap. Fizetős védelmi csomagokat is vásárolhat, hogy korlátlan sávszélességű védelme legyen korlátozott ideig.

1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Biztonságos Wi-Fi** elemet.

2 Érintse meg a **Védelmi csomag** elemet, és válassza ki a kívánt funkciót.



Bizonyos védelmi csomagok esetén a Samsung fiókjába bejelentkezett másik készülékre is átviheti a védelmi csomagot.

3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a vásárlás befejezéséhez.

Személyes adatok

Módosíthatja az adatvédelmi beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Személyes adatok** lehetőséget.

- **Engedélykezelő:** funkciók és a használatukra jogosult alkalmazások listájának megtekintése. A jogosultsági beállításokat módosíthatja is.
- **Diagnosztikai adatok küldése:** beállíthatja, hogy a készülék automatikusan elküldje a Samsungnak a diagnosztikai és a használati adatokat.
- **Marketinginformációk fogadása:** beállíthatja, hogy fogadjon marketinginformációkat a Samsungtól, például a speciális ajánlatokról, tagsági kedvezményekről, valamint a hírleveleket.
- **Samsung account – adatvédelem:** kezelheti a Samsung fiókjához kapcsolódó személyes adatokat, és megváltoztathatja a testre szabási szolgáltatások beállításait.
- **Speciális:** konfigurálhatja a speciális adatvédelmi beállításokat.

Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hely** lehetőséget.

- **Alkalmazásengedélyek:** megnézheti az alkalmazások listáját, amelyeknek van jogosultsága hozzáférni a készülék helyéhez, és szerkesztheti a jogosultsági beállításokat.
- **Pontosság javítása:** beállíthatja, hogy a készülék a Wi-Fi vagy a Bluetooth funkció használatával pontosabban határozza meg a helyadatokat akkor is, ha ezek a funkciók ki vannak kapcsolva.
- **Legutóbbi helyadatkérések:** aktuális helyadatokat lekérő alkalmazások megtekintése.
- **Helymeghatározás:** a készülék által használt helyszolgáltatások megtekintése.

Fiókok és biztonsági mentés

Opciók

Szinkronizálhatja, mentheti vagy visszaállíthatja a készülék adatait a Samsung Cloud segítségével. Emellett bejelentkezhet fiókokba, például a Samsung vagy a Google fiókba, illetve átvihet adatokat más készülékekre vagy áthozhat adatokat más készülékekről a Smart Switch használatával.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** lehetőséget.


- **Fiókok:** Samsung, Google vagy egyéb fiókja hozzáadása szinkronizálás céljára.
- **Mentés és visszaállítás:** tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. Érzékeny adatairól másolatot készíthet, és később hozzájuk férhet. Adatok biztonsági mentéséhez vagy visszaállításához be kell jelentkeznie Google vagy Samsung fiókjába.
- **Samsung Cloud:** itt kezelheti a Samsung Cloud szolgáltatásban biztonságosan tárolni kívánt tartalmat. Szinkronizálja adatait és beállításait, készítsen azokról biztonsági mentést, és állítsa vissza az előző készüléke adatait és beállításait akkor is, ha az nincs már meg. További információkért lásd: [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch:** elindítja a Smart Switch alkalmazást, és adatokat hoz át az előző készülékéről. További információkért lásd: [Adatátvitel a korábbi készülékről \(Smart Switch\)](#).



Rendszeresen készítsen biztonsági mentést az adatairól biztonságos helyre, például a Samsung Cloudba vagy számítógépre, s így vissza tudja állítani az adatokat, ha az adatok megsérülnek vagy elvesznek, vagy ha véletlenül visszaállította a készülék gyári beállításait.

Samsung Cloud

Szinkronizálja a készüléke adatait a Samsung Clouddal, és nézze meg minden egyes alkalmazásban a szinkronizált adatokat. Biztonsági mentést is készíthet a készüléke adatairól a Samsung Cloudba, és később visszaállíthatja azokat.

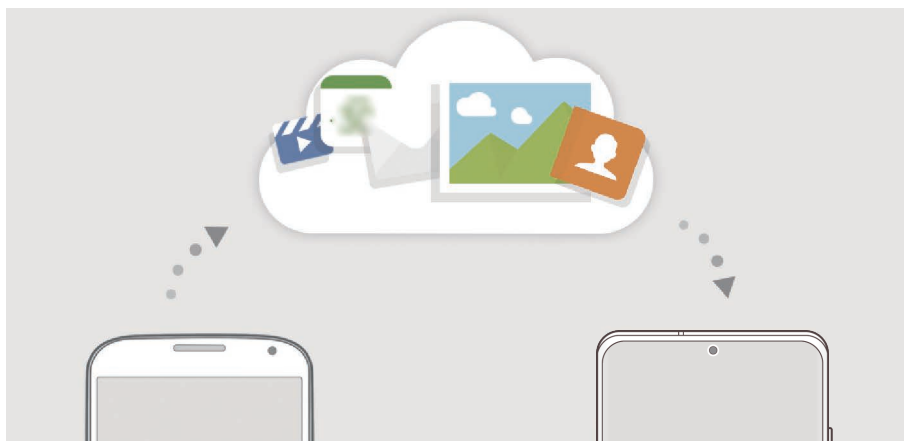

A Samsung Cloud használatához be kell jelentkeznie a Samsung fiókjába.

Adatok szinkronizálása

Szinkronizálhatja a készülékére mentett adatokat a Samsung Clouddal és elérheti őket más készülékekről.

- 1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Samsung Cloud** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **☰** → **Beállítások** → **Szink. és auto. mentési beáll.ok** → **Szinkronizálás** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a szinkronizálni kívánt elemek melletti kapcsolókat.



- Ellenőrizheti a mentett adatokat vagy megváltoztathatja a beállításokat, ha megérinti a **Galéria**, **Egyéb szinkronizált adatok** vagy **Samsung Cloud Drive** lehetőséget.
- Amikor a Samsung fiókjával vagy a Microsoft fiókjával csatlakozik, szinkronizálhatja a képeit és a videóit a Microsoft OneDrive-val.

Adatok biztonsági mentése

Biztonsági mentést készíthet a készüléke adatairól a Samsung Cloudba.

- 1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Samsung Cloud** → **Mentés készítése a telefonról** lehetőséget.
- 2 Jelölje be az elmenteni kívánt elemeket, és érintse meg a **Biztonsági mentés** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.



- Egyes adatok nem kerülnek mentésre. Ha ellenőrizni kívánja, hogy mely adatok kerülnek mentésre, a Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Samsung Cloud** → **Mentés készítése a telefonról** lehetőséget.
- A Samsung Cloudban a más készülékeihez mentett adatok megtekintéséhez a Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Samsung Cloud** → **Adatok visszaállítása** → ▼ ikont, és válassza ki a kívánt készüléket.

Adatok visszaállítása

Visszaállíthatja az elmentett adatait a Samsung Cloudból a készülékére.

- 1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Samsung Cloud** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Adatok visszaállítása** → ▼ elemet, és válassza ki a kívánt készüléket.
- 3 Jelölje be a visszaállítani kívánt elemeket, és érintse meg a **Visszaállítás** elemet.

Google

Konfigurálja a Google által nyújtott némelyik funkció beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

Speciális funkciók

Opciók

Bekapcsolhat speciális funkciókat és módosíthatja a beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget.



A készülék erős rázása vagy ütése egyes érzékelőt használó funkcióknál akaratlan adatbevitelt okozhat.

- **Oldalsó gomb:** válasszon ki egy alkalmazást vagy funkciót, amelyet az Oldalsó gomb segítségével szeretne elindítani. További információkért lásd: [Az Oldalsó gomb beállítása](#).
- **Bixby Routines:** adjon hozzá rutinokat az ismételten használt beállítások automatizálásához. A készülék a gyakori helyzeteknek megfelelően is javasol hasznos rutinokat. További információkért lásd: [Bixby Routines](#).
- **Hívás és üzenet más eszközön:** használja a készüléke hívási és üzenetküldési funkcióit más készülékeken, amelyek be vannak jelentkezve a Samsung fiókjába.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Windows-összekapcsolás:** azonnal hozzáférhet a készülékére mentett adatokhoz a számítógépén. További információkért lásd: [Windows-összekapcsolás](#).
- **Intelligens előugró nézet:** válassza ki az alkalmazásokat, amelyek értesítéseit előugró ablakban szeretné megjeleníteni. Ennek a funkciónak a használatakor gyorsan megjelenítheti a tartalmakat előugró ablakokban a képernyőn található ikon megérintésével.



Ez a funkció csak olyan alkalmazásokban érhető el, amelyek támogatják a Több ablak funkciót.

- **Képernyőfotó és a képernyőfelvétel:** a képernyőképek és képernyőfelvétel beállításainak megváltoztatása.
- **Közvetlen megosztás:** beállíthatja a készüléken, hogy a megosztási opciók panelen megjelenjenek azok, akikkel kommunikált, s így közvetlenül oszthasson meg tartalmakat.
- **Animációk csökkentése:** beállíthatja a készüléken, hogy csökkentse bizonyos műveletek, például az alkalmazások megnyitásának és bezárásának képernyőeffektusait.
- **Kéz- és egyéb mozdulatok:** bekapcsolhatja a mozgási funkciót, és konfigurálhatja a beállításait. További információkért lásd: [Kéz- és egyéb mozdulatok](#).

- **Egykezes mód:** az egykezes használat bekapcsolása, hogy egy kézzel történő használat esetén kényelmesen tudja használni a készüléket.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Game Launcher:** a Game Launcher indítása. További információkért lásd: [Game Launcher](#).
- **Dual Messenger:** telepítse a második alkalmazást és használjon két különböző fiókot egyazon üzenetküldő alkalmazáshoz. További információkért lásd: [Dual Messenger](#).
- **Videójavító:** a videók képminőségének javítása, fényesebb és élénkebb színeket biztosítva.



Lehetséges, hogy ez a funkció nem minden alkalmazásban érhető el.

- **Segélyk. üzenetek küldése:** beállítása esetén a készülék segélykérő üzeneteket küld az Oldalsó gomb háromszori megnyomására.

Kéz- és egyéb mozdulatok

Kapcsolja be a mozgási funkciót, és konfigurálja a beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Kéz- és egyéb mozdulatok** lehetőséget.

- **Ébresztés felemeléssel:** beállítása esetén a készülék bekapcsolja a képernyőt, amikor felemeli.
- **Érintse meg 2x az ébresztéshez:** beállításával a készülék bekapcsolja a képernyőt, ha a képernyő kikapcsolt állapotában bárhol duplán megérinti azt.
- **Intelligens képernyőzár:** a készülék kijelzője nem kapcsol ki, amíg Ön nézi.
- **Intelligens jelzés:** beállításával riasztást kaphat a készülék kézbevételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.



Ez a funkció nem mindig működik, ha a képernyő be van kapcsolva, vagy ha a készülék egyetlen felületen van.

- **Egyszerű némítás:** beállításával a készülék tenyérmozdulatok vagy a készülék képernyőjének lefelé fordítása hatására némítja a bejövő hívásokat vagy riasztásokat.

- **Felvétel tenyérhúzással:** beállításával a készülékkel úgy készíthet képernyőképet, hogy a tenyerét balra vagy jobbra áthúzza a képernyőn. Az elkészült képeket a **Galéria**-ban tekintheti meg.



Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

- **Hívás, üzenetküldés elhúzással:** a készülék beállítása hívás indítására vagy üzenet küldésére, ha jobbról balra simít névjegyen vagy telefonszámon a **Telefon** vagy **Névjegyzék** alkalmazásban.

Dual Messenger

Telepítse a második alkalmazást és használjon két különböző fiókot egyazon üzenetküldő alkalmazáshoz.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Dual Messenger** lehetőséget. Megjelennek a támogatott alkalmazások.

- 2 Érintse meg a kívánt alkalmazás kapcsolóját a második alkalmazás telepítéséhez.

A második alkalmazás telepítése megtörténik. A második alkalmazás ikonja  jellel jelenik meg. Amikor a második alkalmazástól kap értesítést, az értesítések  jellel jelennek meg, ami megkülönbözteti őket az első alkalmazás értesítéseitől.



Második alkalmazás



- A kettős üzenetküldő funkció az alkalmazás függvényében nem biztos, hogy elérhető.
- Az alkalmazás egyes funkciói esetenként a második alkalmazásra korlátozódnak.

Második alkalmazás eltávolítása

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Dual Messenger** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazás kapcsolóját, és érintse meg a **Kikapcsolás** vagy az **Eltávolítás** elemet.

A második alkalmazással kapcsolatos összes adat törlődik.



Ha eltávolítja az első alkalmazást, a második alkalmazás is törlődik.

Digitális Jólét és szülői felügyelet

Opciók

Nézze meg a készüléke használati előzményeit, és használjon olyan funkciókat, amelyek megakadályozzák, hogy a készüléke beleavatkozzon az életébe. Beállíthatja a szülői felügyeletet is a gyerekei számára, és irányíthatja a digitális fogyasztásukat.


A Beállítások képernyőn érintse meg a **Digitális Jólét és szülői felügyelet** elemet.

- **Digitális Jólét:** nézze meg a készüléke napi használati történetét. További információkért lásd: [Digitális Jólét](#).
- **Szülői felügyelet:** irányítsa a gyerekei digitális fogyasztását.

Digitális Jólét

Nézze meg a készüléke napi használati történetét. Korlátozhatja az egyes alkalmazások használati idejét és módosíthatja az értesítési beállításait is.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Digitális Jólét és szülői felügyelet** → **Digitális Jólét** elemet.

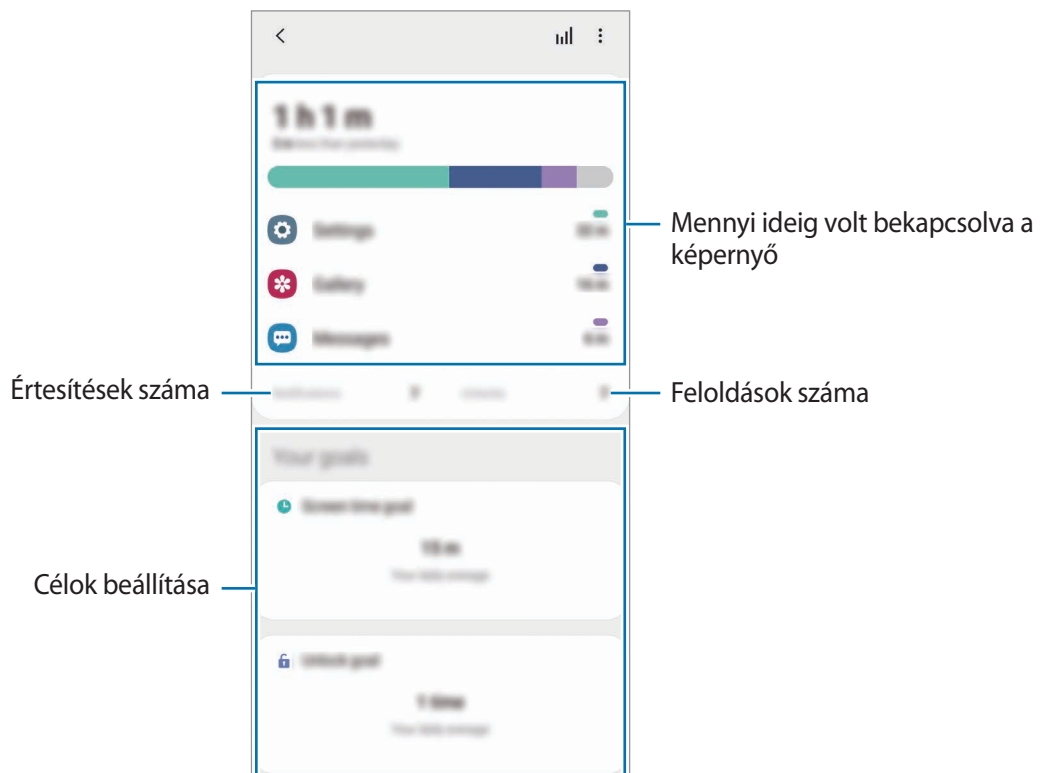

Célok beállítása

Beállíthat célokat, hogy mennyi ideig szeretné használni a készülékét, és hányszor oldja fel naponta.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Digitális Jólét és szülői felügyelet** elemet.
- 2 Érintse meg a **Képernyőidőcél** vagy a **Cél feloldása** elemet a **Céljai** alatt, állítson be egy célt, majd érintse meg a **Beállítás** elemet.

Időzítők beállítása az alkalmazásokhoz

Korlátozhatja minden egyes alkalmazás napi használati idejét egy időzítő beállításával. A korlát elérésekor az alkalmazás kikapcsol, és nem használhatja tovább.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Digitális Jólét és szülői felügyelet** → **Alkalmazásidőzítők** elemet.
- 2 Érintse meg a kívánt alkalmazás melletti **Nincs időzítő** elemet, és állítsa be az időt.

A fókusz mód használata

Bekapcsolhatja a fókusz módot, hogy elkerülje a készülék zavarását, és a kívánt dolgokra koncentráljon. Ha a fókusz mód be van kapcsolva, csak az alapértelmezett alkalmazásokat használhatja, valamint azokat az alkalmazásokat, amelyekre engedélyezte a kivételezést.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Digitális Jólét és szülői felügyelet** elemet. Ezután érintse meg a bekapcsolni kívánt módot a **Fókusz mód** alatt, és érintse meg az **Indítás** elemet.

A lejárát üzemmód bekapcsolása


Bekapcsolhatja a lejárát üzemmódot, hogy csökkentse a szem erőltetését alvás előtt, és megakadályozza, hogy zavarja az alvását.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Digitális Jólét és szülői felügyelet** → **Lazítás** elemet.
- 2 A lejárát üzemmód időzítésének beállításához érintse meg a **Bekapcsolás ütemezés szerint** elemet, a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót, majd állítsa be a napokat és az időt.

Eszközkarbantartó

Bevezető

A készülék karbantartási funkciója áttekintést ad a készülék akkumulátorának állapotáról, a tárhelyről, a memóriáról és a rendszerbiztonságról. Emellett egy érintéssel optimalizálhatja a készüléket.

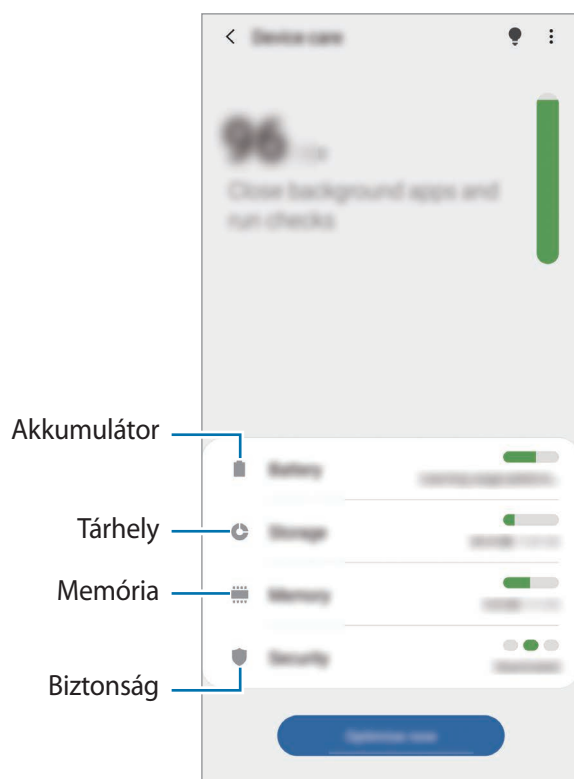

A készülék optimalizálása

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszközkarbantartó** → **Optimalizálás most** elemet.

A gyors optimalizálási funkció a következőkön keresztül növeli a készülék teljesítményét.

- A háttérben futó alkalmazások bezárása.
- Abnormális akkumulátor-fogyasztás kezelése.
- Összeomlott alkalmazások és vírusok keresése.

Az automatikus optimalizálás funkció használata

Beállíthatja, hogy a készülék automatikus optimalizálást hajtson végre, amikor a készülék nincs használatban. Érintse meg a  → **Haladó** → **Automatikus optimalizálás** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. Ha be szeretné állítani az automatikus optimalizálás végrehajtásának idejét, érintse meg az **Idő** lehetőséget.

Akkumulátor

Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és a fennmaradó használati időt. Az alacsony töltöttségi szintű készülékek takarékoskodhatnak az akkumulátor energiájával az energiatakarékos funkciók bekapcsolásával.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszközkarbantartó** → **Akkumulátor** lehetőséget.



- A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.
- Előfordulhat, hogy egyes energiatakarékos módot használó alkalmazásoktól nem lehet értesítéseket fogadni.

Teljesítménymód

Válasszon olyan energiahasználati módot, amely megfelel a készülék használati céljának.

Érintse meg a **Teljesítménymód** lehetőséget, és válasszon ki egy opciót.

- **Nagy teljesítmény:** a képernyő a lehető legfényesebb és maximális felbontású. Az akkumulátor gyorsan lemerülhet.
- **Optimalizálva:** a készülék teljesítménye és az akkumulátor használata közötti egyensúly optimalizálása.
- **Közepesen energiatakarékos:** az energiatakarékos mód bekapcsolása, így megnövelheti az akkumulátor használati idejét.
- **Max. energiatakarékos:** maximális energiatakarékos módban a készülék csökkenti az akkumulátor fogyasztását, s ehhez a sötét mód bekapcsolását, valamint az elérhető funkciók és alkalmazások korlátozását használja. A hálózati kapcsolatok a mobilhálózat kivételével kikapcsolásra kerülnek.

Beállíthatja, hogy a készülék gyorsabban töltse fel az akkumulátort. Érintse meg a **Töltés** elemet, és érintse meg a kívánt elemek melletti kapcsolókat.

Adaptív energiatakarékosság

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan bekapcsolja az energiatakarékos üzemmódot a használati mintái és az akkumulátor töltöttségi szintje alapján.

Érintse meg a **Teljesítménymód** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg az **Adaptív energiatakarékosság** kapcsolót. A készülék a helyzettől függően fogja bekapcsolni az energiatakarékos üzemmódot, hogy megnövelje az akkumulátor használati idejét.

Alkalmazások alvó állapotba helyezése

Csökkenthető az akkumulátor energiafogyasztása – megtiltható, hogy a háttérben futó, nem használt alkalmazások az akkumulátor energiáját használják. Érintse meg az **Akkumulátorhasználat** elemet, válasszon ki alkalmazásokat a listából, és érintse meg az **Alkalmazás altatása** kapcsolót a funkció bekapcsolásához.

Tárhely

Megtekintheti a felhasznált és szabad memória állapotát.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszközkarbantartó** → **Tárhely** lehetőséget.



- Az elérhető tárhely valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor változhat az elérhető kapacitás.
- A tárhely elérhető kapacitását a készülékének megfelelő műszaki adatoknál tekintheti meg a Samsung weboldalon.

A tárhely kezelése

Ha törölni kíván fájlokat vagy alkalmazásokat, melyeket már nem használ, válasszon egy kategóriát. Ezután jelölje be a választott elemeket, és érintse meg a **Töröl** vagy **Eltávolítás** elemet.

Memória

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszközkarbantartó** → **Memória** lehetőséget.

Ha szeretné felgyorsítani a készüléket a háttérben futó alkalmazások leállításával, jelöljön be alkalmazásokat az alkalmazások listájában, és érintse meg a **Tisztítás** lehetőséget.

Biztonság

Ellenőrizheti a készülék biztonságának állapotát. Ez a funkció megkeresi nincsenek-e a készüléken kártékony programok.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszközkarbantartó** → **Biztonság** → **Telefon ellenőrzése** lehetőséget.

Alkalmazások

Kezelheti a készülék alkalmazásait, és módosíthatja a beállításait. Megtekintheti az alkalmazások használatának adatait, módosíthatja az értesítési és jogosultsági beállításokat, és törölheti vagy letilthatja a szükségtelen alkalmazásokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget.

Általános kezelés

A készülék rendszerbeállításai testreszabhatók, illetve a készülék visszaállítható.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános kezelés** lehetőséget.

- **Nyelv és bevitel:** kiválaszthatja a készülékek nyelvét, és módosíthatja a beállításokat, például a billentyűzetek és a hangos bevitel típusát. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek. További információkért lásd: [Készüléknyelvek hozzáadása](#).
- **Dátum és idő:** a készülék idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításainak megnyitása és módosítása.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Kapcsolat:** tegyen fel és tekintse meg a gyakran feltett kérdéseket.
- **Visszaállítás:** a készülék beállításainak vagy a gyári adatok visszaállítása. Azt is beállíthatja, hogy a készülék egy előre beállított időpontban újraindulva optimalizálja magát.

Készüléknyelvek hozzáadása

Hozzáadhat a készüléken használni kívánt nyelveket.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános kezelés** → **Nyelv és bevitel** → **Nyelv** → **Nyelv hozzáadása** elemet.
Az összes hozzáadható nyelv megtekintéséhez érintse meg az **⋮** → **Összes nyelv** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a hozzáadni kívánt nyelvet.

- 3 A kiválasztott nyelv alapértelmezett nyelvként való beállításához érintse meg az **Alapértelmezett** lehetőséget. A jelenlegi nyelvi beállítás megtartásához érintse meg a **Visszavonás** lehetőséget.

A kiválasztott nyelv felkerül a nyelvek listájára. Ha megváltoztatta az alapértelmezett nyelvet, a kiválasztott nyelv a lista tetejére kerül.

Az alapértelmezett nyelv megváltoztatásához válassza ki a kívánt nyelvet a nyelvek listájából, és érintse meg az **Alkalmaz** elemet. Ha egy alkalmazás nem támogatja az alapértelmezett nyelvet, a lista következő támogatott nyelve kerül használatra.

Kisegítő lehetőségek

Különbféle beállításokat konfigurálhat a készülék kisegítő lehetőségeinek javításához. További információkért lásd: [Kisegítő lehetőségek](#).

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** opciót.

Szoftverfrissítés

Frissítheti a készülék szoftverét a firmware vezetékek nélkül (FOTA) szolgáltatással. Emellett szoftverfrissítéseket időzíthet.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Szoftverfrissítés** lehetőséget.



Ha vészhelyzeti szoftverfrissítések jelennek meg a készüléke biztonságos működéséhez, illetve új típusú biztonsági fenyegetések elhárításához, akkor ezek az Ön hozzájárulása nélkül is automatikusan települnek.

- **Letöltés és telepítés:** frissítések keresése és telepítése manuálisan.
- **Automatikus letöltés Wi-Fi-n:** beállításával a készülék automatikusan letölti a frissítéseket, amikor Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.
- **Utolsó frissítés:** a legutóbbi szoftverfrissítéssel kapcsolatos adatok megtekintése.

Biztonsági frissítésekkel kapcsolatos tájékoztatás

A biztonsági frissítések célja a készüléke biztonságának megerősítése és az Ön személyes adatainak védelme. A modelljéhez készült biztonsági frissítésekért látogasson el a security.samsungmobile.com oldalra.



A weboldal csak néhány nyelvet támogat.

A telefon névjegye

Elérheti a készülék adatait.

A Beállítások képernyőn érintse meg **A telefon névjegye** lehetőséget.

Az eszköz nevének megváltoztatásához érintse meg a **Szerkeszt** lehetőséget.

- **Állapot:** megtekinthet különböző állapotadatokat, mint a SIM-kártya állapotát, a Wi-Fi MAC-címét és a gyártási számot.
- **Jogi információ:** tekintse meg a készülékkel kapcsolatos jogi információkat, például a biztonsági információkat, és a nyílt forráskódú licencet.
- **Szoftver adatai:** a készülék szoftveradatainak, például az operációs rendszer és a firmware verziójának megtekintése.
- **Akkumulátoradatok:** a készülék akkumulátor állapotának és adatainak megtekintése.

Függelék

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek bemutatása

A kisegítő lehetőségek között olyan funkciók vannak, amelyek a gyenge látású, halláskárosult vagy kevésbé ügyes kezű személyek számára is könnyen kezelhetővé teszik a készüléket.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** elemet. A képernyő tetején ellenőrizheti a használt kisegítő funkciót. A jelenleg használt funkciók megjelenítéséhez érintse meg a  ikont vagy a funkciók gyors letiltásához érintse meg a **Kikapcsol** lehetőséget.

Voice Assistant (hangos visszajelzés)

A Voice Assistant be- vagy kikapcsolása

Amikor bekapcsolja a Voice Assistant funkciót, a készülék elkezd hangos visszajelzést adni. Amikor megérinti egyszer a választott funkciót, a készülék felolvassa a képernyőn látható szöveget. Ha duplán érinti meg a funkciót, bekapcsolja azt.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Képernyőolvasó** elemet, érintse meg a **Voice Assistant** kapcsolót, érintse meg az **Enged** elemet, majd érintse meg a kiválasztott területet kétszer a funkció bekapcsolásához.

A Voice Assistant kikapcsolásához érintse meg a kapcsolót, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

A Voice Assistant használatának megismeréséhez érintse meg a **Tankönyv** lehetőséget.



Bizonyos funkciók nem elérhetők a Voice Assistant használata közben.

Képernyő vezérlése ujjmozdulatokkal

Különböző ujjmozdulatok használhatók a képernyő vezérlésére a Voice Assistant használata során.

Egyujjas mozdulatok

- Érintés: az ujj alatt lévő elem hangos felolvasása. A képernyő megismeréséhez helyezze az ujját a képernyőre, és mozgassa a képernyőn.
- Két érintés: a kiválasztott elem megnyitása. Miközben a kiválasztott elemeket a rendszer hangosan beolvassa, amikor a kívánt elem nevét hallja, engedje fel az ujját. Ezután érintse meg valahol kétszer gyorsan a képernyőt.
- A képernyő dupla megérintése, majd nyomva tartása: elem áthelyezése vagy elérhető opció megnyitása.
- Simítás balra: az előző elem olvasása.
- Simítás jobbra: a következő elem olvasása.
- Simítás fölfelé vagy lefelé: a legutóbbi környezetfüggő menü módosítása.
- Simítás balra, majd jobbra egy lépésben: a képernyő felfelé léptetése.
- Simítás jobbra, majd balra egy lépésben: a képernyő lefelé léptetése.
- Simítás felfelé, majd lefelé egy lépésben: a képernyő első elemére ugrás.
- Simítás lefelé, majd felfelé egy lépésben: a képernyő utolsó elemére ugrás.

Kétujjas mozdulatok

- Két érintés: az aktuális művelet indítása, szüneteltetése, vagy folytatása.
- Három érintés: az aktuális idő, fennmaradó akkumulátortöltés és egyéb ellenőrzése. A hangosan felolvasott elemek módosításához indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Képernyőolvasó** → **Beállítások** → **Adatok az állapotsorban** elemet.
- Négyzeri megérintés: a Voice Assistant be- vagy kikapcsolása.
- Simítás balra: lépés a következő oldalra.
- Simítás jobbra: lépés az előző oldalra.
- Simítás fölfelé: görgetés lefelé a listában.
- Simítás lefelé: görgetés fölfelé a listában.
- Simítás felfelé vagy lefelé a Kezdőképernyőn: az Alkalmazások képernyő megnyitása.
- Simítás felfelé vagy lefelé az Alkalmazások képernyőn: visszatérés a Kezdőképernyőre.
- Simítás bármely irányban a zárolt képernyőn: a képernyő feloldása.
- Simítás lefelé a képernyő tetejéről: az értesítési panel megnyitása.

Háromujjas mozdulatok

- Érintés: elemek hangos felolvasásának kezdete felülről.
- Két érintés: olvasás indítása a következő elemtől.
- Három érintés: utolsó kijelölt szöveg felolvasása és másolása a vágólapra.
- Simítás balra vagy jobbra: kontextusfüggő menü megnyitása és görgetés az opciók között.
- Simítás fölfelé vagy lefelé: szövegolvasási és kijelölési egységek módosítása.
- Simítás felfelé, majd lefelé egy lépésben: visszatérés az előző képernyőre.
- Simítás lefelé, majd felfelé egy lépésben: visszatérés a Kezdőképernyőre.

Négyujjas mozdulatok

- Érintés: visszatérés az előző képernyőre.
- Dupla érintés: visszatérés a Kezdőképernyőre.
- Háromszori érintés: a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitása.

A kontextusfüggő menü használata

A Voice Assistant használata közben simítson balra vagy jobbra három ujjal. Megjelenik a kontextusfüggő menü, és a készülék hangosan felolvassa az opciókat. Simítson balra vagy jobbra három ujjal az opciók közti görgetéshez. Amikor hallja a kívánt opciót, simítson fölfelé vagy lefelé az opció használatához, illetve az opció beállításainak módosításához. Ha például azt hallja, hogy **Beszédgyorsaság**, akkor fölfelé vagy lefelé simítva állíthatja a beszéd sebességét.

Képcímkék hozzáadása és kezelése

A képernyőn lévő képekhez címkék rendelhetők. A készülék hangosan felolvassa a címkéket, ha az elemek ki vannak emelve. Felcímkézetlen képek címkézéséhez érintse meg kétszer a képernyőt három ujjal, és tartsa nyomva.

A címkék kezeléséhez indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Képernyőolvasó** → **Beállítások** → **Egyéni címkék kezelése** lehetőséget.

A Voice Assistant beállításainak megadása

A Voice Assistant beállításait saját kényelmének megfelelően konfigurálhatja.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Képernyőolvasó** → **Beállítások** lehetőséget.

- **Szövegfelolvasó:** módosíthatja a Voice Assistant működése során elérhető szövegfelolvasó funkciók beállításait, például a nyelvet, sebességet és egyéb elemeket.
- **Részletesség:** testre szabhatja a Voice Assistant részletes beállításait.
- **Folyamatos olvasás rázással:** beállítása esetén a készülék hangosan felolvassa a képernyőn látható szöveget, ha megrázza a készüléket. Különbféle rezgésintenzitások közül választhat.
- **Jelszavak kimondása:** a készüléket beállíthatja a karakterek hangos felolvasására, amikor jelszót ad meg.
- **Hívóazonosító felolvasása:** a készülék beállítása a hívó fél azonosítójának hangos felolvasásához bejövő hívás esetén.
- **Visszajelzés rezgéssel:** a készülék beállítása, hogy rezegjen a képernyő használatakor, például elem kiválasztása esetén.
- **Hangos visszajelzés:** a készülék beállítása, hogy hangot adjon ki a képernyő használatakor, például elem kiválasztása esetén. A vezérléshez módosíthatja a képernyő megérintésekor lejátszott hang hangerejét.
- **Beszédhang kiemelése:** beállítása esetén a készülék lecsökkenti a médiahangerőt, amikor a készülék hangosan felolvas egy elemet.
- **Fókuszjelző:** beállításával a készülék megvastagítja a fókuszjelző széleit, amely megjelenik, amikor megérint elemeket. Emellett a jelző színét is megváltoztathatja.
- **Egyérintéses aktiválás:** készülék beállítása a kiválasztott elem egy érintéssel történő bekapcsolására.
- **Egyérintéses navigációs sáv:** készülék beállítása a navigációs sáv gombjainak egy érintéssel történő használatára.
- **Gyorsmenü:** kiválaszthatja, milyen opciók jelenjenek meg a környezetfüggő menüben, amikor három ujjal simít balra vagy jobbra.
- **Egyéni címkék kezelése:** hozzáadott címkék kezelése.
- **Javított kijelölés:** beállíthatja, hogy a készülék a fókuszt a kezdő vagy az előző pozícióra vigye képernyőváltáskor.
- **Gyorsgombok:** gyorsgombok beállítása külső billentyűzet használata esetére.
- **Fényérzékelő:** készülék beállítása, hogy tudassa, ha fényt érzékel.

- **Sötét k.ernyő a Oldalsó gombbal:** beállítja, hogy a készülék kikapcsolt képernyővel normál módon funkcionáljon.
- **Adatok az állapotsorban:** azon elemek kiválasztása, amelyeket a rendszer a képernyő két ujjal történő háromszori megérintésére felolvas.
- **Fejlesztői beállítások:** alkalmazásfejlesztési opciók beállítása.

Készülék használata kikapcsolt képernyővel

Beállíthatja, hogy mások zavarásának elkerülése érdekében a készülék kikapcsolt képernyővel normál módon funkcionáljon. A képernyő nem kapcsol be gombok megnyomására, illetve a képernyő megérintésére. Az éppen aktivált állapotban lévő funkciók nem állnak le a képernyő kikapcsolásakor.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Képernyőolvasó** → **Beállítások** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Sötét k.ernyő a Oldalsó gombbal** kapcsolót. A funkciót be- vagy kikapcsolhatja az Oldalsó gomb kétszeri gyors megnyomásával.



Ez a funkció csak akkor jelenik meg, ha a Voice Assistantot bekapcsolták.

Szövegbevitel billentyűzet használatával

A billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a szövegbeviteli mezőt, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

A gyors billentyűbeviteli funkció bekapcsolásához indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Képernyőolvasó** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Gyors gépelés** kapcsolót.

Amikor ujjával megérinti a billentyűzetet, a készülék hangosan felolvassa az ujjai alatt lévő billentyűk karaktereit. Amikor meghallja a keresett karaktert, engedje fel ujját a képernyőről. A karaktert a készülék beviszi, majd hangosan felolvassa a szöveget.

Ha a **Gyors gépelés** nincs bekapcsolva, az ujjával engedje el a kívánt karaktert, majd érintse meg a képernyőt bárhol kétszer.



Ez a funkció csak akkor jelenik meg, ha a Voice Assistantot bekapcsolták.

Kiegészítő karakterek bevitele

Adott gombhoz tartozó kiegészítő karakterek hozzáadásához érintse meg hosszan a billentyűzet kívánt gombját. Megjelenik egy ablak a billentyű fölött, mutatva az elérhető karaktereket. Karakter kiválasztásához húzza végig az ujját az előugró ablakon, amíg meg nem hallja a kívánt karaktert, s ekkor emelje fel az ujját.

Láthatóság fokozása

Erős kontrasztú téma használata

Alkalmazzon egy világos témát, amely világos színű tartalmat jelenít meg sötét háttérrel.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** → **Nagy kontrasztú téma** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt témát.

Erős kontrasztú betűtípus használata

Beállíthatja a betűtípusok színeit és megjelenését, így növelve a szöveg és a háttér közötti kontrasztot.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Nagy kontrasztú szöveg** kapcsolót.

Erős kontrasztú billentyűzet használata

Megváltoztathatja a Samsung billentyűzet színét, így növelve a szöveg és a háttér közötti kontrasztot.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Nagy kontrasztú bill.zet** kapcsolót.

Gombok alakjának megjelenítése

A jobb láthatóság érdekében megjelenítheti a gombokat kerettel ellátva.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Gombok alakjának mutatása** kapcsolót.

Kijelző színeinek invertálása

Javíthatja a képernyő láthatóságát, elősegítve a könnyebb szövegfelismerést.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Színek invertálása** kapcsolót.

Színkorrekció

Ha a színek megkülönböztetését nehéznek találja, módosíthatja a színek megjelenítését a képernyőn. A készülék a színeket jobban felismerhető színekre módosítja.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** → **Színkorrekció** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. Válasszon ki egy opciót.

A szín intenzitásának beállításához húzza el az **Intenzitás** alatti beállítósávot.

Ha a **Személyre szabott szín** elemet választja, személyre szabhatja a képernyő színét. A színkorrekciós eljárás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Színes lencse

Állítsa át a képernyő színeit, ha nehézséget okoz a szöveg elolvasása.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** → **Színes lencse** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. Válassza ki a kívánt színt.

Az áttetszőség szintjének beállításához húzza el az **Áttetszőség** alatti beállítósávot.

A képernyő mozgási hatásainak csökkentése

Csökkentse az animációs effektusokat, ha érzékeny az animációkra vagy a képernyőmozgásra.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Animációk eltávolítása** kapcsolót.

Nagyító használata

Nagyítót aktiválva felnagyíthatja a képernyőt, és így a tartalmat nagyobb méretben tekintheti meg.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Nagyító ablak** kapcsolót. A nagyító megjelenik a képernyőn.

A nagyítókeret szélének húzásával vigye a nagyítót oda, ahol fel szeretné nagyítani a képernyőt.

A képernyő felnagyítása

Felnagyíthatja a képernyőt, és belenagyíthat egy meghatározott területbe.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** → **Nagyítás** lehetőséget.

- **Nagyít.hoz ér. meg a k.ernyőt 3x:** nagyítás a képernyőt háromszor megérintve. A normál nézethez való visszatéréshez érintse meg ismét háromszor a képernyőt.
- **Nagyítás parancsikonnal:** nagyítás a  ikon megérintésével a navigációs sávon, majd a kinagyítani kívánt hely megérintésével a képernyőn. A normál nézethez való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

Képernyő böngészéséhez húzza keresztül két vagy több ujját a felnagyított képernyőn.

A nagyítási arány beállításához, csippentse össze két vagy több ujját a felnagyított képernyőn vagy nyissa szét az ujjait.

Felnagyíthatja a képernyőt időlegesen annak háromszori megérintésével is, ha a harmadik alkalommal hosszan érinti meg. Vagy érintse meg a  elemet, majd érintse meg hosszan a képernyőt. Miközben megérintve tartja a képernyőt, ujjával húzva felnagyíthatja azt. Engedje fel az ujját a képernyőről a normál nézethez való visszatéréshez.



- A billentyűzeteket és a képernyőn lévő navigációs sávot nem lehet nagyítani.
- Amikor a funkció be van kapcsolva, egyes alkalmazások teljesítménye változhat.

Egér vagy touchpadmutató nagyítása

Kinagyíthatja a mutatót, ha egeret vagy touchpadet használ.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Nagy egér-/touchpadmutató** kapcsolót.

Betűtípus megváltoztatása

Megváltoztathatja a betűtípus méretét és stílusát.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** → **Betűméret és -stílus** lehetőséget.

A képernyőnagyítás megváltoztatása

Megváltoztathatja a képernyőnagyítás beállítását.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** → **Képernyő nagyítása** lehetőséget.

Segítség hallássérülteknek

Hallókészülékek támogatása

Beállítja, hogy a készülék javítsa a hangminőséget, hogy jobban működjön hallókészülékekkel.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Segítség hallássérülteknek** → **Hallókészülékek támogatása** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hallókészülék-kompatibilitás** kapcsolót.

Környezeti hangok erősítése

Beállíthatja a készüléket úgy, hogy felerősítse a környezeti hangot, hogy jobban hallja, amikor fülhallgatót használ.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Segítség hallássérülteknek** → **Környezeti hangok erősítése** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez és viselje.
- 3 Érintse meg a  ikont.

Adapt Sound

Optimalizálja a hangbeállítást, hogy megtalálja a legjobb hangminőséget, és használja azt a hívásokhoz és a médialejátszáshoz.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Segítség hallássérülteknek** → **Adapt Sound** elemet, majd optimalizálja a hangbeállítást.

Hangbalansz beállítása

Beállíthatja a hangbalansz funkciót fülhallgató használatához.

- 1 Csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez és viselje.
- 2 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Segítség hallássérülteknek** lehetőséget.
- 3 A hangbalansz beállításához húzza el a csúszkát jobbra vagy balra a **Jobb-bal hangbalansz** lehetőség alatt.

Monó hang

A monó kimenet a sztereó hangot egyetlen jelben egyesíti, és ezt játssza le a fülhallgató összes hangszóróján. Használja ezt, ha halláskárosodása van, vagy ha egyetlen fülugó használatát kényelmesebbnek találja.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Segítség hallássérülteknek** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Monó hang** kapcsolót.

Az összes hang kikapcsolása

Beállíthatja a készüléket az összes hang, például médiahangok vagy a hívó fél hangjának hívás közbeni elnémítására.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Segítség hallássérülteknek** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Teljes némítás** kapcsolót.

Azonnali átírás

Beállíthatja a készüléket, hogy beszédet rögzítsen a készülék mikrofonjának segítségével, és képernyőszöveggé konvertálja azt.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Segítség hallássérülteknek** → **Azonnali átírás** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. Ezután érintse meg a  ikont a beszéd átírásához.

Élő feliratozás

Beállíthatja a készüléket, hogy észlelje a beszédet, és automatikusan feliratot generáljon, ha médiatartalmakat játszik le, például videókat vagy podcastokat.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Segítség hallássérülteknek** → **Élő feliratozás** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Élő feliratozás** kapcsolót.

Képaláírási beállítások

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Segítség hallássérülteknek** → **Feliratok beállításai** → **Samsung-feliratok (CC)** vagy **Google-feliratok (CC)** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Válasszon opciót a feliratok beállításainak konfigurálásához.

Hangészlelők

Állítsa be, hogy a készülék érzékelje a baba sírását vagy a kapucsengőt. Hang észlelésekor a készülék rezegni kezd, a jelzésről pedig naplóbejegyzés készül.



Ha a funkció engedélyezve van, a hangfelismerés nem működik.

Bébiőr

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Segítség hallássérülteknek** → **Hangészlelők** → **Bébiőr** → **Indítás** elemet.

Kapucsengő-észlelő

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Segítség hallássérülteknek** → **Hangészlelők** → **Kapucsengő-észlelő** elemet.
- 2 A kapucsengő hangjának rögzítéséhez érintse meg a **Felvétel** lehetőséget.
A készülék érzékelni és rögzíteni fogja a kapucsengetést.
- 3 Érintse meg a **Teszt** lehetőséget, és csöngessen a kapucsengőn, hogy ellenőrizze, a hang megfelelően lett-e rögzítve. Amikor a készülék észleli a kapucsengő hangját, érintse meg az **Indítás** lehetőséget.
A kapucsengő hangjának megváltoztatásához érintse meg a **Kapucsengetés megváltoztatása** lehetőséget.

Műveletek és kézügyesség

Univerzális kapcsoló

Vezérelheti az érintőképernyőt külső kapcsolóról, a képernyő megérintésével, valamint fejének mozgatásával, arckifejezésekkel.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és kézügyesség** → **Univerzális kapcsoló** lehetőséget.
- 2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és érintse meg a **Kész** elemet.
- 3 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 4 Ha az univerzális kapcsolók nincsenek regisztrálva a készüléken, érintse meg a **Kapcsoló hozzáadása** elemet, és állítsa be a készülék irányításához használni kívánt kapcsolókat.



Az univerzális kapcsoló funkció aktiválásához legalább egy kapcsolónak regisztrálva kell lennie a készüléken.

A készülék irányításához használni kívánt kapcsolók beállításához érintse meg a **Kapcsolók** alatti kapcsolót.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg egyidejűleg az Oldalsó gombot és a Hangerő gombot felfele.

Segítő menü

Kisegítő parancsikon kijelzése

Beállíthatja a készüléket, hogy megjelenjen rajta a kisegítő parancsikon alkalmazások, funkciók és beállítások eléréséhez. Könnyedén kezelheti készülékét az ikon kisegítő menüinek megérintésével.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és kézügyesség** → **Segítő menü** lehetőséget.
- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
A kisegítő parancsikon megjelenik a képernyő jobb alsó részén.
A kisegítő parancsikon áttetszőségi szintjének beállításához, húzza el az **Átlátszóság** elem alatti sávot.

Belépés a kisegítő menükbe

A kisegítő parancsikon lebegő ikonként jelenik meg, hogy könnyű hozzáférést biztosítson a kisegítő menükhöz bármilyen képernyőről.

Amikor megérinti a kisegítő parancsikont, az kissé megnő, és a kisegítő menük megjelennek az ikonon. Érintse meg a balra vagy jobbra nyilat a panelek közötti váltáshoz, vagy simítson balra vagy jobbra a képernyőn az egyéb menük kiválasztásához.

A kurzor használata

A segítő menüben érintse meg a **Kurzor** lehetőséget. A képernyőt az ujjai kis mozdulatával vezérelheti. Húzza az ujját az érintőképernyőn a kurzor mozgatásához. Ezenkívül érintse meg a képernyőt, és válassza ki a kurzor alatt lévő elemeket.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

-  /  : balra vagy jobbra léptetés a képernyőn.
-  /  : léptessen fel vagy le a képernyőn.
-  : a kurzor területének kinagyítása.
-  : a touchpad és a kurzor beállításainak megváltoztatása.
-  : az érintési terület áthelyezése más területre.
-  : az érintési terület bezárása.

Továbbfejlesztett kisegítő menük használata

Állítsa be a készüléket továbbfejlesztett kisegítő menük megjelenítésére a kiválasztott alkalmazások esetében.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és kézügyesség** → **Segítő menü** → **Segítő plusz** elemet, majd érintse meg a bekapcsolni kívánt alkalmazások melletti kapcsolókat.

Hívások fogadása/befejezése

Hívásfogadás vagy befejezés módjának változtatása.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és kézügyesség** → **Hívások fogadása és befejezése** elemet, majd érintse meg a kívánt módszer kapcsolóját.

Interaktív vezérlés

Engedélyezze az interaktív vezérlés módot a készülék adatbevitelre történő reagálásának korlátozására alkalmazások használata alatt.

1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és kézügyesség** → **Interaktív vezérlés** lehetőséget.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

3 Alkalmazás használata közben tartsa hosszan lenyomva egyidejűleg az Oldalsó gombot és a Hangerő gombot felfele.

4 Állítsa be a keret méretét, vagy rajzoljon egy vonalat a korlátozni kívánt terület köré.

5 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A készülék megjeleníti a korlátozott területet. A korlátozott terület nem reagál majd az érintésre, és a készülék gombjait is letiltja a rendszer. Azonban engedélyezhet funkciókat korlátozott vezérlési módban az Oldalsó gombhoz, a Hangerő gombhoz és a billentyűzethez.

A vezérlés korlátozásának kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva egyidejűleg az Oldalsó gombot és a Hangerő gombot felfele.

Ha szeretné beállítani, hogy az interaktív vezérlési módjának kikapcsolását követően a készülék zárolja a képernyőt, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és kézügyesség** → **Interaktív vezérlés** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Deaktiváláskor képernyőzárolás** kapcsolót.

Tartás késleltetése

Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és közügyesség** → **Tartás késleltetése** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Érintés időtartama

Beállíthatja azt az időtartamot, ameddig meg kell érinteni a képernyőt, hogy a készülék érintésnek ismerje azt fel.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és közügyesség** → **Érintés időtartama** lehetőséget, a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót, majd állítsa be az időt.

Ismételt érintés mellőzése

Beállíthatja a készüléket, hogy egy adott időn belül csak az első érintést ismerje fel, ha ismételten érinti meg a képernyőt.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és közügyesség** → **Ismételt érintés mellőzése** lehetőséget, a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót, majd állítsa be az időt.

Kattintás a mutató megállásakor

Beállíthatja a készüléket, hogy automatikusan rákattintson egy elemre, ha megáll az elem fölött az egérmutatóval.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és közügyesség** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Kattintás a mutató megállásakor** kapcsolót.

Beragadó gombok

Beállíthatja, hogy egy külső billentyűzet módosító billentyűi, mint például a Shift, Ctrl vagy Alt billentyűk, lenyomva maradjanak. Ez segít abban, hogy gyorsbillentyűket használjon anélkül, hogy két billentyűt nyomna egyidejűleg.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és közügyesség** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Beragadó gombok** kapcsolót.

Lassú billentyűzet

Beállíthatja a felismerés idejét egy külső billentyűzeten lévő billentyű megnyomásakor.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és közügyesség** → **Lassú billentyűzet** elemet, a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót, majd állítsa be az időt.

Billentyűblokkolás

Beállíthatja a készüléket, hogy egy adott időn belül csak az első billentyűlenyomást ismerje fel, ha ismételten nyomja meg a billentyűt.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és kézügyesség** → **Billentyűblokkolás** elemet, a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót, majd állítsa be az időt.

Speciális beállítások

A kisegítő funkciók gyors indítása

Beállításával lehetővé válik a kisegítő funkciók gyors megnyitása.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Speciális beállítások** → **Oldalsó és Hangosítás gomb** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Ezután válassza ki a megnyitni kívánt kisegítő funkciót az Oldalsó gomb és a Hangerő gombot felfele egyidejű megnyomásával.

A következő kisegítő funkciókat érheti el:

- Kisegítő lehetőségek
- Voice Assistant
- Univerzális kapcsoló
- Nagyító ablak
- Színek invertálása
- Színkorrekció
- Színes lencse
- Nagy kontrasztú szöveg
- Teljes némítás
- Interaktív vezérlés

A parancsikon-szolgáltatások gyors indítása

Beállíthatja parancsikon-szolgáltatás gyors indítását.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Speciális beállítások** → **Hangosítás és Halkítás gomb** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. Ezután érintse meg a **Kiválasztott szolgáltatás** lehetőséget, és válassza ki a Hangerő gomb három másodpercig tartó megnyomására elindítani kívánt parancsikon-szolgáltatást.

A következő parancsikon-szolgáltatásokat érheti el:

- Azonnali átírás
- Csatolt telefon társeszköz
- Univerzális kapcsoló
- Voice Assistant

Villogásos értesítés beállítása

Beállíthatja, hogy a készülék mobilfénye vagy képernyője villogjon, amikor riasztás hallható vagy értesítés érkezik, például beérkező hívásról vagy új üzenetekről.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Speciális beállítások** → **Értesítés villanással** lehetőséget, majd érintse meg a bekapcsolni kívánt opciók melletti kapcsolót.

Értesítési emlékeztetők

Beállíthatja a készüléket, hogy emlékeztesse azon értesítésekre, amelyeket egy bizonyos ideig nem nyugtázott.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Speciális beállítások** → **Értesítési emlékeztetők** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

- **A hangjelzést rezgés is kíséri:** a készülék beállítása, hogy rezegjen és értesítési hangot játsszon le, ha nyugtázatlan értesítései vannak.
- **Emlékeztetés ennyi időnként::** beállíthatja az emlékeztetők közötti intervallumot.
- **Alkalmazások kiválasztása:** beállíthatja az alkalmazásokat, amelyek emlékeztetik az értesítésekre.

Ideje intézkedni

Beállíthatja, mennyi ideig legyenek megjelenítve a felugró ablakok, amelyek egy művelet végrehajtását kérik, például az értesítések vagy a hangerővezérlés.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Speciális beállítások** → **Ideje intézkedni** elemet, majd válasszon egy opciót.

Hangfelvétel hozzáadása a hangcímkékhez

A hangcímkék segítségével különböztethet meg hasonló formájú tárgyakat. Rögzíthet és hozzárendelhet egy hangfelvételt egy NFC-t támogató hangcímkéhez. A készüléket a címkéhez közel helyezve a készülék lejátssza a hangfelvételt.



A funkció használata előtt kapcsolja be az NFC funkciót.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Speciális beállítások** → **Hangcímke** lehetőséget.

Elindul a hangrögzítő.

- 2 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.

- 3 Ha befejezte a felvételt, a leállításhoz érintse meg a **Kész** elemet.

- 4 Tartsa a készülék hátulját a hangcímké fölé.

A hangfelvételen található információt a rendszer a hangcímkébe írja.

Bixby Vision kisegítő lehetőségekhez

Ha bekapcsolja a Bixby Vision kisegítő lehetőségeket, a Bixby Vision felismerhet és leírhat jeleneteket, szövegeket vagy tárgyakat, hogy Ön meghallgathassa a kapcsolódó információkat.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Speciális beállítások** → **Bixby Vision kiseg. lehet.ekhez** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.



Az elérhető funkciók a régiótól függően változhatnak.

Környező jelenetek leírása

Elemesse a rögzített jelenetet, és írja le hangosan.

- 1 Érintse meg a **Bixby Vision megnyitása** elemet.

- 2 Válassza a  ikont, és érintse meg duplán a képernyőt a kívánt jelenet rögzítéséhez.

Szövegek vagy tárgyak információinak felolvasása hangosan

Ismerjen fel szövegeket vagy tárgyakat, és írja le hangosan.

- 1 Érintse meg a **Bixby Vision megnyitása** elemet.
- 2 Válassza a  ikont, és tartsa a szöveget vagy tárgyat a képernyőn a felismeréshez.

Telepített szolgáltatások

A készülékre telepített kisegítő szolgáltatások megtekintése.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Telepített szolgáltatások** lehetőséget.

GYIK



Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

K. Nem látom az órát az Always On Display-en.

V. Az óra akkor jelenik meg, ha egyszer megérinti az Always On Display-t. Ha be szeretné állítani, hogy az óra folyamatosan jelen legyen az Always On Display-en, kövesse az alábbi utasításokat.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt és az **Always On Display** opciót, hogy megtekintse a beállításokat.
- 2 Érintse meg a **Mindig látható** → **Kész** elemet.

K. Szeretnék egyidejűleg két alkalmazást használni a képernyőn.

V. Használja a Többablakos funkciót. Két alkalmazást is futtathat egyszerre az osztott képernyő nézetben.

- 1 Érintse meg a Legutóbbi alkalmazások gombot a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Érintse meg egy alkalmazás ikonját, és érintse meg a **Megnyitás osztott képernyős nézetben** elemet.
- 3 Az alsó ablakban válassza ki a másik elindítani kívánt alkalmazást.

K. Az okostelefon tetején villog a fény a hívások alatt. Miért van ez?

V. Lehetséges, hogy a közelségérzékelő működése miatt villog, de ez normális.

K. Tudom számítógéphez csatlakoztatni az okostelefonom, hogy nagy képernyőn használjam?

V. Használhatja egyidejűleg az okostelefonját és a számítógépet, ha csatlakoztatja őket.

1. módszer: Csatlakoztatás a „Link a Windows-hoz” segítségével

Csatlakoztathatja készülékét egy Windows számítógéphez, hogy azonnal hozzáférjen a készülék adataihoz, például a fényképekhez vagy üzenetekhez a számítógépen keresztül.

Amikor hívások vagy üzenetek érkeznek, azokat a számítógépen fogadhatja. A csatlakozásról további információért lásd: [Windows-összekapcsolás](#).

2. módszer: Csatlakoztatás Samsung DeX segítségével

Csatlakoztathatja a telefonját egy számítógéphez, ha a számítógépen elindítja a Samsung DeX alkalmazást. Így elvégezheti a telefonon lévő teendőit egy nagy képernyőn. Továbbá egyidejűleg használhatja a telefont is a Samsung DeX használata közben. A csatlakozásról további információért lásd: [Csatlakoztatás számítógéphez](#).

K. Szeretnék az okostelefonomról a számítógépre átmenteni fényképeket.

V. Átmentheti a telefonján lévő képeket egy számítógépre, ha csatlakoztatja őket. Válassza ki a kívánt módszert.

1. módszer: Adatátvitel USB-kábel segítségével

Csatlakoztathatja az okostelefont egy számítógéphez USB-kábel segítségével, és elmentheti az okostelefonban lévő képeket a számítógépre.

- 1 Csatlakoztassa az okostelefont egy számítógéphez USB-kábel segítségével.
- 2 A számítógépen válassza ki az eltávolítható lemezt.
- 3 Válasszon ki egy tárhelyet a fényképeknek.
- 4 Érintsen meg hosszan egy fájlt, és húzza a számítógép képernyőjére.

2. módszer: A „Link a Windows-hoz” segítségével

Csatlakoztathatja az okostelefont egy számítógéphez, ha ugyanazt a Microsoft fiókot használja, és elmentheti az okostelefonban lévő képeket a számítógépre.

- 1 Csatlakoztassa az okostelefonját egy számítógéphez.
A csatlakozásról további információért lásd: [Csatlakoztatás számítógéphez](#).
- 2 A számítógépen indítsa el a **Csatolt telefon** alkalmazást.
- 3 Érintse meg a **Fényképek** elemet.
- 4 Érintsen meg hosszan egy fájlt, és húzza a számítógép képernyőjére.

3. módszer: A Samsung DeX segítségével

Csatlakoztathatja az okostelefont egy számítógéphez, ha elindítja a számítógépen a Samsung DeX alkalmazást, és elmentheti az okostelefonban lévő képeket a számítógépre.

- 1 Csatlakoztassa az okostelefonját egy számítógéphez.
A csatlakozásról további információért lásd: [Csatlakoztatás számítógéphez](#).
- 2 A Samsung DeX képernyőn érintsen meg hosszan egy fájlt a **Saját fájlok** vagy a **Galéria** alkalmazásban, és húzza a számítógép képernyőjére.

K. Hogyan nézhetek az okostelefonomon lévő videót a TV-n?

V. Csatlakoztassa okostelefonját a képernyőtükroztést támogató TV-jéhez a Smart View segítségével. Így lejátszhatja az okostelefonján lévő videókat a TV-n.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a  (**Smart View**) ikont.
- 2 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt TV-t a **Telefon** → **Egyéb eszköz** alatt.
Az okostelefon képernyője megjelenik a TV-n.
- 3 Az okostelefonon válassza ki és indítsa el a kívánt videót.

K. Folyamatosan egy csilingelő hang jön az okostelefonból. Hogyan kapcsolhatom ki?

V. Lehetséges, hogy be van kapcsolva az NFC funkció, és egy bérletkártya, bankkártya vagy belépőkártya van az okostelefon fedelében. Nyissa meg az értesítési panelt, és a kikapcsoláshoz érintse meg az  (NFC) ikont.

K. Az okostelefonom 5G-s modell, de én egy LTE hálózatot szeretnék használni.

V. Használhatja az 5G és LTE hálózatokat egyaránt egy 5G-s modellel. Az LTE hálózat használatához indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobilhálózatok** → **Hálózat mód** vagy a **Hálózat mód SIM 1** / **Hálózat mód SIM 2** (duál SIM modellek) → **LTE/3G/2G** (automatikus kapcsolódás) elemet.

K. Egy adathasználatra figyelmeztető értesítést kaptam.

V. Ha beállít egy korlátot, az adathasználat számon lesz tartva minden hónap elsejétől számítva, és értesítést fog kapni, amikor a korlátot átlépi. Beállíthatja magának a korlátot az előfizetésétől függetlenül.

K. Hogyan készíthetek 108 MP-es fényképet vagy rögzíthetek 8K videót?

V. Kövesse az alábbi utasításokat arról, hogyan készíthet 108 MP-es fényképet vagy rögzíthet 8K videót.

108 MP-es fénykép készítése

- 1 Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást.
- 2 A felvételi módok listáján érintse meg a **FÉNYKÉP** elemet.
- 3 A felvételi opcióknál érintse meg a  ikont.
- 4 Fénykép készítéséhez válassza az  ikont.

8K videó rögzítése

- 1 Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást.
- 2 A felvételi módok listáján érintse meg a **VIDEÓ** elemet.
- 3 A felvételi opcióknál érintse meg a  ikont.
- 4 Videó rögzítéséhez válassza az  ikont.

K. Amikor az előnézeti képernyőn nagyítok, egy négyzet jelenik meg a képernyő tetején. Az micsoda?

V. Ha a nagyítási arány meghalad egy bizonyos szintet, egy nagyítási térkép fog megjelenni, hogy megmutassa, a kép melyik részét látja kinagyítva.

K. Mikor megérintem a ikont a Galéria alkalmazásban, bizonyos képek eltűnnek. Mi történt?

V. Ha megérinti a  ikont, a hasonló képek csoportosítva lesznek, és csak egy előnézetük fog megjelenni a listán. Amikor megérinti a kép előnézetét, a csoport összes képét megtekintheti.

K. A Galéria alkalmazásban a törölt elemeim a lomtárba kerültek a teljes törlés helyett. Hogyan tudom törölni a lomtárban lévő elemeket?

V. A lomtárba helyezett elemek automatikusan törlésre kerülnek egy bizonyos időtartam után. A manuális törlésükhöz kövesse az alábbi utasításokat.

- 1 A **Galéria** alkalmazásban érintse meg a  → **Kuka** lehetőséget.
- 2 Érintse meg hosszan a törölni kívánt elemet, és érintse meg a **Törlés** elemet.
A lomtárban lévő összes elem törléséhez érintse meg a **Kiürítés** elemet.

K. Szeretném megváltoztatni a fényképek tárolásának a helyét. Az SD-kártyára szeretném menteni őket.

V. A fényképeket elmentheti a belső tárhelyre vagy az SD-kártyára is.

1 Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást, és érintse meg a  → **Mentési hely** elemet.

2 Tárhely kiválasztása.

K. Van egy AR-ZÓNA nevű dolog a Fényképező alkalmazásban. Az micsoda?

V. Az **AR-ZÓNA** az az alkalmazás, amely egy helyre gyűjti az összes kiterjesztett valóság funkciót, mint az AR-EMOJI, az AR firka és a Deco Pic. Választhat egy funkciót, és szórakoztató fényképeket vagy videókat rögzíthet. A használatáról további információért lásd: [AR-zóna](#).

K. Mit tudok csinálni az egyéni emoji-val?

V. Szórakoztató fényképeket és videókat rögzíthet, és szórakoztató módon fejezheti ki magát emoji matricákat használva egy beszélgetés során. További információkért lásd: [AR-emojikamera](#) vagy [AR-emojimatricák](#).

K. Hogyan tudok létrehozni egy emoji-t?

V. Az AR-EMOJI kamerával létrehozhat egy emoji-t, ami pont úgy néz ki, mint Ön. Emojik létrehozásáról további információért lásd: [Emoji létrehozása](#).

K. Nem tudom bedugni az okostelefonhoz mellékelt kábelt a számítógépbe, mert egyik vége sem kompatibilis a számítógéppel. Hogyan csatlakoztathatom az okostelefonom egy számítógéphez?

V. Egy USB C-típusú kábelt mellékelünk az okostelefonhoz, tehát olyan számítógéphez tudja csatlakoztatni, amely támogatja az USB C-típusú bemeneteket.

Az USB C-típust nem támogató számítógépekbe először dugjon be egy (külön értékesített) kompatibilis kábelt vagy egy (külön értékesített) kompatibilis csatlakozót, azután csatlakoztassa az okostelefont a számítógéphez.

K. Nem tudok csatlakoztatni az előző fülhallgatóimmal az okostelefonhoz, mert nincsen rajta fülhallgató-csatlakozó. Hogyan tudom csatlakoztatni?

V. Az okostelefon USB C-típusú fülhallgatókat támogat. Használja a telefonhoz mellékelt fülhallgatókat.

A régi fülhallgatói használatához dugja be a (külön értékesített) fülhallgató-csatlakozó adaptert (USB C-típusú - jack) az okostelefonba, majd csatlakoztassa a fülhallgatókat az okostelefonhoz.

Q. Mi az a Dual Audio funkció?

V. A Dual Audio egy olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy akár két Bluetooth audiókészüléket csatlakoztasson az okostelefonjához. Például két Bluetooth-fülhallgatót vagy hangszórót csatlakoztathat, és egyszerre használhatja őket. A csatlakozásról további információért lásd: [Párosítás más Bluetooth-készülékekkel](#).

K. Mi az a Zenemegosztás funkció?

V. A Zenemegosztás egy olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy egy másik okostelefon zenéjét hallgassa az ön telefonjához csatlakoztatott Bluetooth-hangszórón vagy fejhallgatón keresztül. Például amikor a barátjával az autójában vannak, és a barátja zenéjét szeretné hallgatni, használja a Zenemegosztás funkciót. Akkor is, ha nem csatlakoztatja a barátja okostelefonját a Bluetooth autórádiójára, ami már csatlakozott az ön okostelefonjára, hallgathatja a barátja zenéjét a rádión. További információkért lásd: [Music Share](#).

K. Elfelejtettem az okostelefonom jelszavát vagy feloldási mintáját. Hogyan tudnám feloldani a képernyőt?

V. Ha egy Samsung-fiók van regisztrálva az okostelefonjára, akkor hozzáférhet a mobilkereső weboldalhoz (findmymobile.samsung.com), és távolról feloldhatja a képernyőt.

- 1 Egy számítógépen nyissa meg a mobilkereső weboldalt (findmymobile.samsung.com).
- 2 Jelentkezzen be a telefonján regisztrált Samsung-fiókba.
- 3 Érintse meg az **Feloldás** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a képernyő feloldásához.

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsoláskor, vagy amikor használja az eszközt a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatba vételekor, vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

A készülék nem kapcsol be

Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan reagál

- Ha képernyővédő fóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően, ha az érintőképernyő érintése közben kesztyűt visel, vagy ha a keze nem tiszta, illetve ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Párás környezetben vagy ha víz kerül rá előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő káros vagy sérült, vigye be a készüléket egy Samsung márkaszervizbe.

A készülék lefagy vagy kritikus hiba történik a rendszerben

Próbálja meg a következő megoldásokat. Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A készülék újraindítása

Amennyiben a készülék lefagy vagy összeomlik, akkor be kell zárnia alkalmazásokat vagy újra kell indítania a készüléket.

Kényszerített újraindítás

Amennyiben a készülék lefagyott, és nem válaszol, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre az Oldalsó gombot és a Hangerő gombot lefele legalább 7 másodpercig.

Az eszköz visszaállítása

Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Általános kezelés** → **Visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Visszaáll.** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozási beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozási beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa át a hangerőt a Hangerő gomb megnyomásával, vagy menjen más helyre.

A mobilhálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma lehetséges, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Keressen fel egy Samsung szervizközpontot, és cseréltesse ki az akkumulátort.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint új korában

- Amikor a készülék vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos funkciók és alkalmazások használata során, például GPS használatánál, játékokban vagy internetezés közben megnő az akkumulátor-energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, ezért a hasznos töltés idővel csökken.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátortöltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképészeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédiaifájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédiaifájl nem indul el, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.
- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

A Bluetooth nem működik megfelelően

Ha egy másik Bluetooth-készülék nem található meg, csatlakozási problémák vagy teljesítményhibák jelentkeznek, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Győződjön meg róla, hogy a készülék, amelyhez csatlakozni kíván látható állapotban van-e és készen áll-e a csatlakozásra.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.
- A készülékén indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót az újbóli bekapcsoláshoz.
- A készülékén a hálózati beállítások visszaállításához indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Általános kezelés** → **Visszaállítás** → **Hálózatbeállítások visszaállítása** → **Alapbeállítás visszaállítása** → **Visszaáll.** lehetőséget. A visszaállítás végrehajtásakor elveszíthet regisztrált adatokat.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS-jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rés szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

A készülék tárhelyén nincs elegendő hely

Tárhely felszabadításához a készülék karbantartási funkciójának segítségével töröljön felesleges adatokat, például a gyorsítótárat, vagy kézzel töröljön nem használt alkalmazásokat, fájlokat.

A Kezdőlap gomb nem jelenik meg

Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben a Kezdőlap gombot tartalmazó navigációs sáv eltűnhet. A navigációs sáv megtekintéséhez a képernyő aljától húzza az ujját felfelé.

A képernyő fényerejét beállító sáv nem jelenik meg az értesítési panelen

Az állapotsávot lefelé húzva nyissa meg az értesítési panelt, majd húzza lefelé az értesítési panelt. Érintse meg a  → **Gyorspanel elrendezése** elemet, és a bekapcsoláshoz érintse meg a **Fényerő megjelenítése felül** kapcsolót.

Az akkumulátor eltávolítása

- **Az akkumulátor eltávolításához forduljon hivatalos márkaszervizhez.**
Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos utasításokhoz, lásd:
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

Szerzői jog

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. A Dolby, Dolby Atmos, és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.