






SGH-N620 KÉTNORMÁS GSM TELEFON

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV





A kézikönyvben szereplő információk a nyomtatás pillanatában helytállóak minősültek, ugyanakkor a Samsung fenntartja magának bármely specifikáció előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatásának, illetve módosításának jogát. A kiadvány tartalma részben eltérhet a telefon kijelzőjén megjelenő információktól a használt szoftvertől és a hálózati szolgáltatótól függően.



Tartalomjegyzék

Biztonsági óvintézkedések	7
Kicsomagolás	9
A telefonkészülék	10
A telefon felépítése	10
LCD-kijelző	12
Működésjelző fény	14
Bevezetés	15
A SIM kártya és az akkumulátor üzembe helyezése ..	15
Az akkumulátor töltése	18
A telefonkészülék be- és kikapcsolása	20
Hívásfunkciók	22
Hívás kezdeményezése	22
Hangerő-szabályozás	24
Hívás fogadása vagy elutasítása	25
A nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információk megtekintése	26
Hívás közben	28
Szöveg bevitele	35
Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás	36
A T9 üzemmód használata	36
Az ABC üzemmód használata	38
A numerikus üzemmód használata	40
A szimbólum üzemmód használata	40

Tartalomjegyzék (folytatás)

Telefonkönyv 41

Telefonszám és név tárolása 41

Telefonkönyv-opciók 42

Gyorstárcsázás SIM memóriahely szerint 45

Szám keresése a telefonkönyvben, és a
szám tárcsázása 46

Szám tárcsázása a szolgáltatáshívó számok vagy
az információs számok segítségével 47

Funkció- és opcióválasztás 48

A menü használata 50

Menüfunkciókhoz való hozzáférés lapozással 50

Menüfunkciókhoz való hozzáférés menükód
segítségével 51

Menüszerkezet 52

Hívásinformációk 55

Nem fogadott (1-1 menü) 55

Fogadott (1-2 menü) 55

Tárcsázott (1-3 menü) 56

Hívásidő (1-4 menü) 56

Hívásdíj (1-5 menü) 57

Üzenetek 58

Hangposta (2-1 menü) 58

Üzeneteket olvas (2-2 menü) 59

Üzeneteket ír (2-3 menü) 61

Üzenetsablonok (2-4 menü) 62

Testreszabás (2-5 menü) 62

Cellainformációs szolgáltatás (2-6 menü) 63

Képzület (2-7 menü) 64

Hangfunkciók 66

Hangtárcsázás (3-1 menü) 66

Hangutasítás (3-2 menü) 69

Hang memo (3-3 menü) 69

Aktív funkció (3-4 menü) 71

Hangjelzések 72

Csengőhang (4-1 menü) 72

Dallamszerkesztő (4-2 menü) 73

Csengő hangerő (4-3 menü) 75

Hívásjelzés (4-4 menü) 75

Billentyűhang (4-5 menü) 76

Üzenetjelző hang (4-6 menü) 76

Hibajelző hang (4-7 menü) 77

Percjelző hang (4-8 menü) 77

Kapcsolási hang (4-9 menü) 78

Beállítások 79

Telefon (5-1 menü) 79

Hálózati szolgáltatások (5-2 menü) 84

Biztonság (5-3 menü) 93

LCD/LED Beállítások (5-4 menü) 96

Bőgésző beállítások (5-5 menü) 98

Napló 99

Programtervező (6-1 menü) 99

Ébresztés (6-2 menü) 101

Számológép (6-3 menü) 103

Világító (6-4 menü) 105

Idő és Dátum (6-5 menü) 106

Tartalomjegyzék (folytatás)

Játékok	107
Párok (7-1 menü)	108
Erőd (7-2 menü)	109
Jégbarlang (7-3 menü)	110
Böngésző	111
Ugrás a kezdőlapra (8-1 menü)	111
Könyvjelző (8-2 menü)	112
URL beállítása (8-3 menü)	113
Navigálás a WAP böngésző segítségével	113
Szöveg, számok és szimbólumok beírása	115
Hálózati kapcsolatra vonatkozó információk	116
Egyéb szolgáltatások	117
ALS (Alternate Line Service – kétvonalas szolgáltatás)	117
Problémamegoldás	119
Referencia információk	122
Hozzáférési kódok	122
Az akkumulátor használata	125
Biztonsági információk	127
Kifejezés-gyűjtemény	131
Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)	135
Tárgymutató	136
Gyors útmutató	141

Biztonsági óvintézkedések

Olvassa el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Részletesebb biztonsági információk a "Biztonsági információk" című fejezetben találhatók a 127 oldalon.

Első a közlekedésbiztonság!

Autóvezetés közben ne használja a hordozható telefont. Előbb álljon félre a járművel. Fontos tudni, hogy egyes országokban vezetés közben tilos hordozható telefont használni.

Tankoláskor kapcsolja ki a telefont!

Üzemanyagöltő állomásokon (benzinkutaknál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont!

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk különböző jogszabályokba ütközik, és egyben veszélyes is lehet.

Különleges előírások betartása

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben levő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat, vagy veszélyes lehet (pl. kórházakban).

Interferencia

A rádiótelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Biztonsági óvintézkedések**Szakszervíz**

A mobiltelefonokat csak szakképzett szerelők javíthatják.
A telefonhoz kizárólag engedélyezett tartozékok és
akkumulátorok használhatók.

Megfelelő használat

Feleslegesen ne érintse meg az antennát, amikor a készülék
be van kapcsolva.

Segélykérő hívások

Ellenőrizze, hogy a telefon be van-e kapcsolva, és
üzemkész állapotban van-e. Űsse be segélyhívószámot
(a 112-t, vagy más hivatalos segélyhívószámot), és nyomja
le a  billentyűt. Közölje tartózkodási helyét. Semmi
esetre se szakítsa meg a kapcsolatot, amíg arra fel nem
szólítják. A hívást a  billentyű lenyomásával fejezheti be.


FONTOS! Csak a SAMSUNG által engedélyezett
tartozékokat használjon.

Bármilyen más tápforrásként szolgáló tartozék használata a
telefonra vonatkozó mindennemű engedély vagy garancia
érvénytelenítését eredményezi, és egyben veszélyes is
lehet.

A tartozékok hálózati csatlakozózsínójának kihúzásakor
mindig a csatlakozódugót fogja meg és ne a zsinórt.

Kicsomagolás

A csomag az alábbi egységeket tartalmazza:

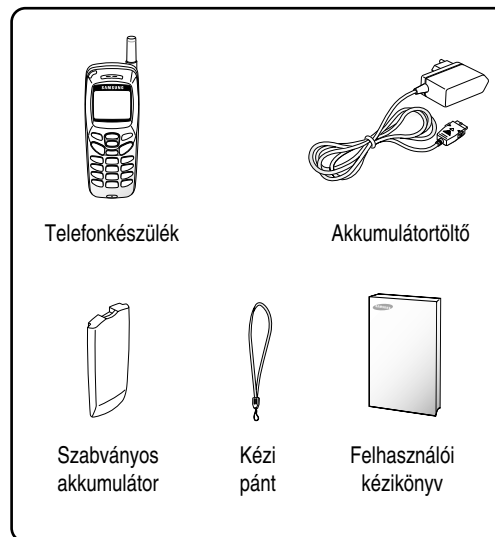

Ezen túlmenően SAMSUNG márkakereskedőjétől az alábbi
tartozékokat szerezheti be készülékéhez:

- Szivargyújtó adapter
- Autós készüléktartó
- Szabványos akkumulátor
- Asztali töltő
- Adatkészlet
- Viselhető mikrofon-fülhallgató
- Mikrofon-fülhallgató *

* : Egyes országokban ez a tartozék a szabványos csomag
része.

A telefonkészülék

A telefon felépítése

Az alábbi ábrán a telefon főbb elemei láthatók.



A telefonkészülék



Programbillentyűk

A felettük (a kijelző alsó sorában) olvasható szöveg által jelzett funkciókat töltik be.



Lapozás a menürendszerben található menüopciók között és a telefonkönyv-memóriában. A  billentyű segítségével készenléti állapotban hozzáférhet a **Csengőhang** menühöz. Amennyiben a **Hang Aktív** opciót bekapcsolta, a  billentyű segítségével igénybe veheti a hangtárcsázásos, illetve a hangutasításos üzemmódot.



Karakterek törlése a kijelzőről.

Készenléti állapotban gyors hozzáférést biztosít a WAP böngészőhöz.



Hívás kezdeményezése vagy fogadása.

Készenléti állapotban hozzáférést biztosít a híváslistához.

A menürendszeren belül kiválasztja a megfelelő menüfunkciót, vagy a bevitt információt (például nevet) tárolja a telefonkönyvben.



Hívás befejezése. Lenyomva tartva a telefon be- és kikapcsolására is használható.

A menürendszeren belül visszatér készenléti állapotba, és törli a bevitt adatokat.



Számkok, betűk és egyes speciális karakterek bevitele.



Készenléti állapotban lenyomva tartva ezzel a billentyűvel manuálisan aktiválható a billentyűzár.



Lenyomva tartva a néma üzemmód be- és kikapcsolására szolgál. Ez a funkció nem vehető igénybe amennyiben a készülék az opcionális autós készüléktartóra van csatlakoztatva.




Hívás közben a hangerő szabályozását teszi lehetővé. *Készenléti állapotban* a billentyűzet hangerejének szabályozását teszi lehetővé. Amennyiben hívás fogadásakor azonnal szeretné némitani a csengőhangot nyomja le és tartsa lenyomva ezt a gombot.

A telefonkészülék

LCD-kijelző

A kijelző elrendezése

A kijelző három területre oszlik.

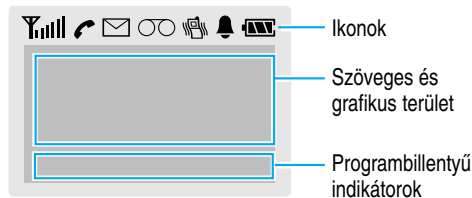

Terület	Leírás
Felső sor	Különböző ikonok megjelenítése (lásd szemközti oldal).
Középső sorok	Üzenetek, utasítások és egyéb bevitt adatok (pl. tárcsázandó szám) megjelenítése.
Alsó sor	A két programbillentyűhöz az adott pillanatban hozzárendelt funkciókat jeleníti meg. Különböző jellegű információkat jelenít meg, pl. nem fogadott hívások, hívásátirányítási opciók, díjazási információk vagy a billentyűzár ikon (🔒). A megjelenített információk a SIM kártyától, a szolgáltatótól, illetve az adott kontextustól függően változhatnak.

A telefonkészülék

Ikonok

-  **Térerősség:** a térerősséget jelzi. Minél több vonal látható, annál nagyobb a térerősség.
-  **Szolgáltatás:** folyamatban levő hívás közben jelenik meg.
-  **Új szöveges üzenet:** új szöveges üzenet érkezésekor jelenik meg.
-  **Új hangüzenet:** új hangüzenet fogadását követően jelenik meg.
-  **Rezgő hívásjelző/Néma üzemmód bekapcsolva:** akkor jelenik meg, ha a rezgéses vagy a néma üzemmód aktív.
-  **Ébresztő bekapcsolva:** akkor jelenik meg, ha beállították az ébresztőt.
-  **Akkumulátortöltés:** az akkumulátor töltési szintjét jelzi. Minél több vonal látható, annál nagyobb töltéssel rendelkezik az akkumulátor.

A telefonkészülék

Háttérvilágítás

A telefonkészülék kijelzője és a billentyűzet háttérvilágítást kap. A háttérvilágítás bármely billentyű lenyomásakor, is kigyullad. A háttérvilágítás időtartamának beállítására a **Háttérvilágítás** menüopcióban (5-1-5) van lehetőség. A témával kapcsolatos további részletek a 81. oldalon találhatók.

Megjegyzés: Telefonzár üzemmódban, a háttérvilágítás bekapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a programbillentyűt.

Működésjelző fény

Több oka is lehet annak, ha a működésjelző fény villog.

- Működés közben.
A működésjelző fény be- vagy kikapcsolásához használja a **Működésjel fény** menüopciót (5-1-6); lásd 82. oldal.
A működésjelző fény színének kiválasztásához használja a **Szolg. jelző fény** menüopciót (5-4-4); lásd 97. oldal.
- SMS üzenet fogadásakor (a fény sárga színű, feltéve, hogy az **Üzenetjelző hang** (4-6) menüopcióban a **Csak fényjel** opciót választották; lásd 76. oldal).
- Amikor az ébresztő megszólal.
- Hívásfogadásakor.
A szín megváltoztatásához végezze el a megfelelő beállításokat a **Szín** opció segítségével; lásd 45. oldal.


Bevezetés

A SIM kártya és az akkumulátor üzembe helyezése

Amikor valamelyik mobilhálózat előfizetője lesz, készhez kap egy a telefonba illeszthető ún. SIM kártyát, amely különböző, előfizetésre vonatkozó adatokat tartalmaz (úgy mint PIN kód, a rendelkezésre álló opcionális szolgáltatások stb.).


- A SIM kártyákat kisgyermekektől távol kell tartani.
- A beilleszthető SIM kártya és érintkezői karcolás és hajlítás hatására könnyen megsérülhetnek, ezért óvatosan járjon el a kártya megérintésekor, behelyezésekor vagy kivételekor.
- A SIM kártya üzembe helyezése előtt minden esetben gondoskodjon róla, hogy a készülék ki legyen kapcsolva, mielőtt eltávolítani róla az akkumulátort.

1. Amennyiben szükséges, a telefon kikapcsolásához nyomja le a  billentyűt, és tartsa azt lenyomva mindaddig, amíg a búcsúztató animáció meg nem jelenik.
2. Távolítsa el az akkumulátort. A feladat végrehajtásához:
 - ① nyomja le és tartsa lenyomva a készülék hátulján az akkumulátor feletti zárat,
 - ② emelje le az akkumulátort, ahogy azt az ábra mutatja.

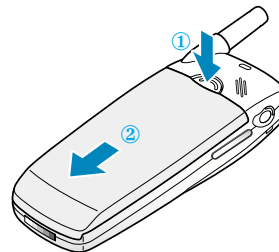


Bevezetés


3. A zár kioldásához a SIM kártya tartóján található elefántcsontszínű zárat csúsztassa el balra. Emelje fel a tartót.

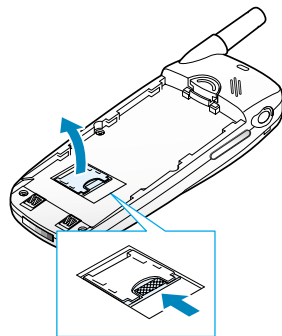


4. Helyezze be a SIM kártyát. Fontos, hogy a kártya lemetszett sarka a bal felső részen legyen, és aranyozott érintkezői a telefonkészülék felé nézzenek.

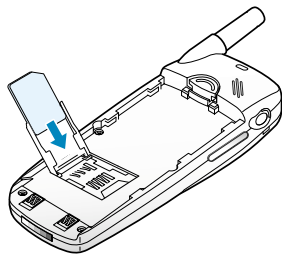**Bevezetés**

5. Hajtsa le a SIM kártya tartóját, és az elefántcsontszínű zárat csúsztassa el jobbra.

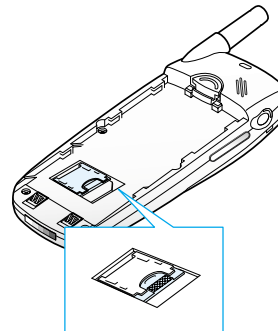

6. Helyezze vissza az akkumulátort a telefonra. Csúsztassa fel az akkumulátort a zár irányába, amíg az a helyére nem kerül. Mielőtt bekapcsolná a telefont, győződjön meg arról, hogy az akkumulátort megfelelően helyezte-e fel a készülékre.

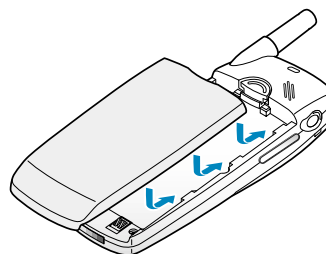

Bevezetés


Az akkumulátor töltése

A telefon tölthető Li-ion akkumulátorral üzemeltethető. A készülékhez egy akkumulátortöltő is tartozik. Csak engedélyezett akkumulátorokat és töltőket használjon. További információkért forduljon SAMSUNG márkakereskedőjéhez.

A telefonkészülék az akkumulátor töltése közben is használható.

Megjegyzés: Mielőtt először használná a telefont, az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. A lemerült akkumulátor körülbelül 140 perc alatt tölthető fel teljesen.

1. Amikor az akkumulátor a helyére került a telefonon, csatlakoztassa az akkumulátortöltő vezetékét a telefon alján található foglalatba. Ellenőrizze, hogy az akkumulátortöltő vezetéken található nyíl a telefon eleje felé néz-e.

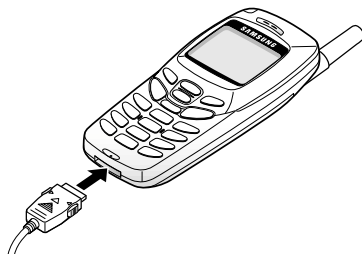

2. Csatlakoztassa a az akkumulátortöltőt egy szabványos váltakozó áramú fali csatlakozóba.

Akkumulátortöltés közben a jobb felső sarokban látható akkumulátor ikon újra és újra megtelik vonalakkal.

Megjegyzés: Ne távolítsa el az akkumulátort a telefonkészülékről, amíg az az akkumulátortöltőre van csatlakoztatva.

Bevezetés

3. Az akkumulátor feltöltése után húzza ki a töltőt a fali csatlakozóból, és a dugós csatlakozó két oldalán található szürke lapocskákat benyomva húzza ki a csatlakozót a telefonból.



Alacsony akkufeszültség kijelzése

Amikor az akkumulátor teljesítménye már gyenge, és csak néhány percnyi beszélgetési idő maradt, figyelmeztető hangjelzés hallható, és szabályos időközönként az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:



Amennyiben az akkumulátor annyira lemerül, hogy a telefon már nem üzemeltethető, a készülék automatikusan kikapcsol.

Bevezetés


A telefonkészülék be- és kikapcsolása

1. A telefon bekapcsolása céljából egy másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a  billentyűt.

Megjegyzés: Amennyiben a kijelzőn megjelenik az "Insert SIM Card" (Helyezze be a SIM-kártyát) felirat, kérjük, ellenőrizze, hogy helyesen helyezte-e be a SIM kártyát.

2. Ha a telefon kéri a jelszót, írja be azt, és nyomja le az **Ok** programbillentyűt. A jelszó gyári beállítása: 0000. A témával kapcsolatos további részletek a 122. oldalon találhatóak.

3. Ha a telefon a PIN kódot kéri, írja be azt, és nyomja le az **Ok** programbillentyűt. A témával kapcsolatos további részletek a 123. oldalon találhatóak.
A készülék megkeresi a megfelelő hálózatot, majd amikor megtalálja azt, készenléti állapotba kerül, és a kijelzőn az alábbi információk jelennek meg.

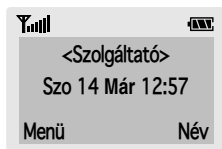

Megjegyzés: Az hogy a készülék milyen nyelvet használ a különböző információk kijelzéshez a használt SIM kártyától függ. A nyelv megváltoztatásához használja a **Nyelv** menüpációt (**5-1-3**). A témával kapcsolatos további részletek a 80. oldalon találhatóak.

Bevezetés

4. A telefon kikapcsolása céljából két másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a  billentyűt.

Megjegyzés: Amennyiben telefonzár üzemmódban ki szeretné kapcsolni a készüléket, a bal oldali programbillentyű, majd a  billentyű lenyomásával oldja ki a zárat.

Hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

Készenléti állapotban írja be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja le a  billentyűt.

Megjegyzés: Amennyiben az **Újratárcsázás** menüopcióban (5-1-7) a **Be** opciót választotta (lásd 82. oldal), és a hívott fél nem veszi fel a telefont, vagy készüléke foglaltat jelez, akkor a telefon – legfeljebb – tízszer automatikusan újratárcsázza a számot.

Nemzetközi hívások

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  billentyűt.
A kijelzőn megjelenik a nemzetközi előtag (+).
2. Írja be az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja le a  billentyűt.

Szám javítása

Ha törölni szeretné... Billentyű...

Az utolsóként kijelzett számjegyet nyomja le a  programbillentyűt.

A szám bármely másik számjegyet nyomja le a  vagy  billentyűt, amíg a kurzor (|) a törlendő számjegy jobb oldalához nem kerül. Nyomja le a  programbillentyűt. Egy hiányzó számjegyet egyszerűen beilleszthet a megfelelő billentyű lenyomásával is.

A teljes kijelzőt egy másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a  programbillentyűt.

Hívásfunkciók

A hívás befejezése

A beszélgetés befejezése után röviden nyomja meg a  billentyűt.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

A rendszeresen hívott személyek nevét és telefonszámát a SIM kártyán és a telefon memóriájában (a telefonkönyvben) egyaránt tárolhatja. Ekkor a szükséges szám előhívásához elegendő kiválasztani a hívni kívánt személy nevét. A telefonkönyv funkcióval kapcsolatos további információk a 41. oldalon találhatók.

Az utolsó szám újratárcsázása

A telefon különböző hívásinformációkat tárol. A telefonszámok előhívásához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Amennyiben a kijelzőn már szerepelnek karakterek, a  billentyű lenyomásával térjen vissza készenléti állapotba.
2. A legutóbbi hívásinformációk (nem fogadott, fogadott, tárcsázott hívások) megtekintéséhez nyomja le a  billentyűt.
3. A tárcsázni kívánt szám kiválasztásához használja a  és  billentyűket, amelyekkel a listában lapozhat.
4. A kiválasztott szám tárcsázásához nyomja le a  billentyűt.

Hívásfunkciók**A hangtárcsázás funkció használata**

A hangtárcsázás funkció indítását követően mondjon egy nevet. A készülék automatikusan tárcsázza a névhez tartozó, tárolt telefonszámot. A hangtárcsázás funkcióval kapcsolatos további részletek a 66. oldalon találhatók.

Hangerő-szabályozás

Amennyiben hívás közben szabályozni kívánja a hangerőt, használja a telefon bal oldalán található hangerő-szabályozó gombot.



Amennyiben a billentyűzár nincs aktiválva, vagy a telefon nem néma üzemmódban üzemel, akkor készenléti állapotban ugyanezekkel a gombokkal a billentyűzet hangerejét is szabályozhatja.

Készenléti állapotban ugyanezekkel a gombokkal a billentyűzet hangerejét szabályozhatja.

Hívásfunkciók**Hívás fogadása vagy elutasítása**

Ha valaki hívja Önt, a telefon cseng, és a kijelző közepén látható telefon ikon villog. Amennyiben a hívófél azonosítható, a kijelzőn megjelenik a telefonszáma (vagy a neve, ha szerepel a telefonkönyvben).

Hívás fogadása

Beérkező hívást kétféleképpen lehet fogadni.

- Nyomja le a **Felvesz** programbillentyűt.
- Amennyiben a **Bármely gomb** menüopcióban a **Be** opciót választotta, (a  és a **Bont** programbillentyű, illetve a hangerő-szabályozó gomb kivételével) bármely billentyű lenyomásával fogadhatja a hívást.

Hívás elutasítása

- Nyomja le a  billentyűt vagy a **Bont** programbillentyűt.

Megjegyzés: Amennyiben telefonzár üzemmódban hívása érkezik, az üzemmód automatikusan inaktíválódik. A hívás végeztével a készülék egy előre beállított időtartam letelte után automatikusan aktiválja a zárat.

Hívásfunkciók

A nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információk megtekintése

Amennyiben valamilyen okból kifolyólag nem tud fogadni egy hívást, akkor is megtudhatja, hogy ki kereste Önt, amennyiben rendelkezésre áll ez a szolgáltatás. Így szükség esetén visszahívhatja az illetőt.

Készenléti állapotban a nem fogadott hívások száma a hívásokat követően azonnal megjelenik a kijelzőn.

A nem fogadott hívásra vonatkozó információk azonnali megtekintése céljából az alábbiak szerint kell eljárnia.

1. Nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.

Amennyiben rendelkezésre áll, a legutolsó nem fogadott híváshoz tartozó telefonszám megjelenik a kijelzőn.

2. Művelet... Nyomja le...

Lapozás a nem fogadott hívások között a  vagy a  billentyűt.

A kijelzett szám hívása a  billentyűt.

Nem fogadott híváshoz tartozó szám szerkesztése vagy törlése az **Opciók** programbillentyűt (lásd szemköztli oldal).

Hívásfunkciók

Nem fogadott hívás hívószámának szerkesztése

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Számot tárol** opció kiválasztásához nyomja le a  vagy a  billentyűt.
3. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
4. Igényeinek megfelelően változtassa meg a számot. A számjegyek sorában történő visszalépéshez használja a  vagy a  billentyűt.
5. **Művelet...** Nyomja le...
 A szám hívása a  billentyűt.
 A szám tárolása a **Tárol** programbillentyűt, és írja be a kívánt nevet és memóriahelyet. (A témával kapcsolatos további információk a 41. oldalon találhatók.)

Nem fogadott hívás törlése

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Töröl** opció kiválasztásához nyomja le a  vagy a  billentyűt.
3. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

A nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információkat megjelenítő funkcióból bármikor kiléphet, ha lenyomja a  billentyűt.

Megjegyzés: Bármikor igénybe veheti a nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információkat megjelenítő funkciót, ha kiválasztja a **Nem fogadott** menüopciót (1-1). A témával kapcsolatos további információk az 55. oldalon találhatók.

Hívásfunkciók

Hívás közben

A telefon számos olyan vezérlő funkcióval rendelkezik, amelyeket hívás közben is használhat. Amennyiben hívás közben igénybe kívánja venni ezeket a funkciókat, nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

A mikrofon kikapcsolása (némítás)

Lehetőség van a készülék mikrofonjának átmeneti kikapcsolására, hogy beszélgetőpartnere ne hallhassa Önt.

Példa: mondani kíván valamit valakinek abban a helyiségben, amelyben éppen tartózkodik, de nem szeretné, ha beszélgetőpartnere a telefonban hallaná, amit mond.

A mikrofon átmeneti kikapcsolásához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Némít** opció kiválasztásához nyomja le a  vagy a  billentyűt.
3. Nyomja le az **Ok** programbillentyűt.

Beszélgetőpartnere immár nem hallja Önt.

A mikrofon visszakapcsolásához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Hang be** opció kiválasztásához nyomja le a  vagy a  billentyűt.
3. Nyomja le az **Ok** programbillentyűt.

Beszélgetőpartnere ismét hallja Önt.

Hívásfunkciók

Szám keresése a telefonkönyvben

Hívás közben is lehetősége van kikeresni egy számot a készülék telefonkönyvéből.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Telefonkönyv** opció kiválasztásához nyomja le a  vagy a  billentyűt.
3. Nyomja le az **Ok** programbillentyűt.
4. Kezdje meg a megtalálni kívánt név beírását, majd nyomja le a **Keres** programbillentyűt.

Megjegyzés: A **Keres** programbillentyű lenyomásával az első bejegyzéstől kezdve is lapozgathat a telefonkönyvben.

A kijelzőn megjelennek a telefonkönyvben szereplő bejegyzések. Ilyenkor az első helyen az a név szerepel, amelyik megfelel a beírt karaktereknek. Ez a bejegyzés kiemelten jelenik meg.

5. A kiemelten megjelenő bejegyzés megtekintéséhez nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.

A telefonkönyv funkcióval kapcsolatos részletesebb információk a 41. oldalon találhatók.

Hívásfunkciók

Hívástartás

Az aktuális hívást bármikor várakoztatott állapotba kapcsolhatja. Ilyenkor beszélgetés közben egy másik hívást is kezdeményezhet (amennyiben ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat). Ebben az esetben a két hívás közül az egyik aktív, a másik várakozik, és a kettő között lehetősége van váltogatni.

A hívás tartásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Várakoztat** opciót. A **Beléptet** programbillentyű lenyomásával bármikor újraaktiválhatja a hívást.

Amennyiben beszélgetés közben egy újabb hívást kíván kezdeményezni, az alábbiak szerint kell eljárnia.

1. Írja be vagy keresse ki a telefonkönyvben a tárcsázni kívánt számot.
2. A második szám tárcsázásához nyomja le a  billentyűt. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.

Egy másik módszer:

1. Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával, majd a **Várakoztat** opció kiválasztásával állítsa várakoztatott állapotba az aktuális hívást.
2. A szokásos módon kezdeményezzen egy újabb hívást.

A két hívás közötti váltáshoz nyomja le a **Vált** programbillentyűt.

Ilyenkor az aktuális hívás várakoztatott állapotba kerül, és a korábban várakoztatott hívás aktiválódik, így a másik féllel folytathatja a félbeszakított beszélgetést.

Ha befejezte a beszélgetéseket, a hívásokat – hagyományos módon – a  billentyű lenyomásával szakíthatja meg.

Hívásfunkciók

Második hívás fogadása

Egy beérkező hívást akkor is fogadhat, ha éppen telefonbeszélgetést folytat valakivel, feltéve, hogy ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat, és a **Hívásvárakoztatás** menüopcióban (5-2-3) az **Aktívál** opciót választotta (lásd 89. oldal). Az új hívás beérkezését egy figyelmeztető hang jelzi.

Beszélgetés közben a következő módon kell újabb hívást fogadni:

1. A beérkező hívás fogadásához nyomja le a  billentyűt. Ekkor az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
 2. A két hívás közötti váltáshoz nyomja le a **Vált** programbillentyűt.
- A várakoztatott hívás bontásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Tartást bont** opciót.
3. Az aktuális hívás bontásához nyomja le a  billentyűt. Ekkor a várakoztatott hívás automatikusan aktiválódik.

Hívásfunkciók

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás egy olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetőséget kínál legfeljebb hat személy részvételére egy többrésztvevős- vagy konferenciabeszélgetésben. További információkért forduljon szolgáltatójához.

Konferenciahíváshoz szükséges beállítások

1. Hagyományos módon hívja fel az első résztvevőt.
2. Hagyományos módon hívja fel a második résztvevőt.
Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
3. Az első résztvevő többrésztvevős hívásba történő bekapcsolásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Konferencia** opciót.
4. Egy újabb személy többrésztvevős hívásba történő bekapcsolásához hívja fel az illetőt a szokásos módon, majd nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Konferencia** opciót.

A beérkező hívást úgy csatlakoztathatja a konferenciabeszélgetésbe, hogy fogadja a hívást, és lenyomja az **Opciók** programbillentyűt, majd kiválasztja a **Konferencia** opciót. Ezek a lépések szükség szerint ismételhetők.

Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki az **Egyet kiválaszt** opciót.
Ekkor megjelenik a beszélgetés résztvevőinek jegyzéke.

Hívásfunkciók

2. A  vagy a  billentyű, majd a  billentyű lenyomásával jelölje ki az egyik a résztvevőt.
3. Nyomja le a **Magánjellegű** programbillentyűt.
Ekkor magánbeszélgetést folytathat a kiválasztott féllel, a többi résztvevő pedig tovább beszélgethet egymással.
4. A többrésztvevős beszélgetéshez való visszatéréshez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Konferencia** opciót.
Ekkor a konferenciabeszélgetés valamennyi résztvevője hallja egymást.

Résztevő leválasztása

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki az **Egyet kiválaszt** opciót.
Megjelenik a beszélgetés résztvevőinek jegyzéke.
2. A  vagy a  billentyű, majd a  billentyű lenyomásával jelöljön ki egy személyt.
3. Nyomja le a **Töröl** programbillentyűt.
Ekkor a kiválasztott résztvevővel megszakad a kapcsolat. A többi résztvevővel azonban tovább folytathatja a beszélgetést.
4. A többrésztvevős beszélgetést a  billentyű lenyomásával fejezheti be.

Hívásfunkciók**Billentyűhangok némítása/átvitele**

Ez az opció lehetővé teszi a billentyűhangok ki- és bekapcsolását. Amennyiben a **Tone ki** opciót választotta, a telefon nem továbbítja a billentyűhangokat.

Megjegyzés: Amennyiben üzenetrögzítő berendezésekkel vagy számítógépes telefonrendszerekkel kíván összekötetést létesíteni, a **Tone be** opciót aktiválni kell.

Az SMS szolgáltatás használata

Amennyiben hívás közben SMS (rövid szöveges üzenet) érkezik, az üzenet ikon (✉) villogva megjelenik a kijelzőn.

A hívás befejeztével elolvashatja az üzenetet. A témával kapcsolatos további részletek az 59. oldalon találhatók.

Szöveg bevitele

A telefon használata közben gyakran van szükség szöveg bevitelére (pl. amikor nevet tárol telefonkönyvben, üdvözlő üzenetet hoz létre vagy bejegyzéseket készít a naptárban).

Az alábbi szövegbeviteli üzemmódok vehetők igénybe.

T9 üzemmód

Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a szavak betűit mindössze egyetlen leütéssel írja be a készülékbe. Minden egyes billentyűhöz több betű tartozik. A  billentyű lenyomásakor például a J, K vagy L betűk is megjelenhetnek a kijelzőn. T9 üzemmódban a készülék a helyes szó kiválasztásához az egyes leütéseket automatikusan összeveti azokkal a címszavakkal, amelyek beépített szótárában szerepelnek, így lényegesen kevesebb leütésre van szükség, mint a hagyományos **ABC** szövegbeviteli üzemmódban.

ABC üzemmód

Ebben az üzemmódban a betűket a megfelelő billentyű egyszeri, kétszeri vagy háromszori lenyomásával írhatjuk be.

Numerikus üzemmód

Ebben az üzemmódban számok bevitelére van lehetőség.

Szimbólum üzemmód

Ebben az üzemmódban speciális karakterek bevitelére van lehetőség.

 Tegic Communications, Inc. bejegyzett védjegye.

Szöveg bevittele

Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás

1. A karakterek bevitelére alkalmas mező igénybevétele esetén, az adott szövegbeviteli üzemmód indikátora megjelenik a kijelző jobb alsó sarkában.



A szövegbeviteli üzemmódot jelölő indikátor:

ABC: ABC üzemmód

123: Numerikus üzemmód

T9: T9 üzemmód

JEL: Szimbólum üzemmód

2. Nyomja le a jobb oldali programbillentyűt. Megjelenik a rendelkezésre álló szövegbeviteli üzemmódok listája.
3. Lapozzon a használni kívánt üzemmódhoz, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

A T9 üzemmód használata

A T9 prediktív szövegbeviteli üzemmód lehetővé teszi, hogy minimális számú leütéssel bármilyen karaktert beír hasson a készülékbe. A készülék beépített szótára segítségével minden egyes leütéskor automatikusan kiválasztja azt a betűt, amelyről úgy véli, hogy szerepel abban a szóban, amit Ön be kíván írni. A szó folyamatosan változik attól függően, hogy éppen melyik billentyűt nyomták le.

Szöveg bevittele

1. T9 prediktív szövegbeviteli üzemmódban kezdjen el írni egy szót a **2** – **9** billentyűk lenyomásával. Betűnként csak egy leütést használjon.

Példa: a "HELLO" szó beírásához **T9** üzemmódban nyomja le a **4**, **3**, **5** és **6** gombokat.

Beírás közben megjelenik a kijelzőn egy szó, amely a különböző billentyűk lenyomásával változhat.

2. Csak a teljes szó beírását követően kezdjen a szó szerkesztésébe vagy törlésébe, ha szükséges.
3. Amennyiben a szó helyes, kezdje meg a következő szó bevitelét.

Ellenkező esetben nyomja le a **0** billentyűt többször egymás után, hogy megjelenjenek a lenyomott billentyűhöz rendelt egyéb lehetséges szavak.

Példa: az "OF" és a "ME" szavak beírásához a **6**, **3** billentyűket kell lenyomni. A telefon a leggyakoribb választást kínálja fel először.

4. Az egyes szavak után hagyjon szóközt a **#** billentyű lenyomásával.

A T9 szótárban nem szereplő szavak beírásához váltson át az ABC szövegbeviteli üzemmódba.


Betűk törléséhez használja a **CE** billentyűt. Teljes szó törléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a **CE** billentyűt.

Szöveg bevittele

Három kisbetű-nagybetű állás közül lehet választani:

- kisbetűs (nincs jel),
- Kezdő nagybetű (↑ jel),
- NAGYBETŰS (↑ jel).

A megfelelő jel megjelenítéséhez nyomja le egyszer vagy többször a  billentyűt, majd folytassa a szöveg beírását.

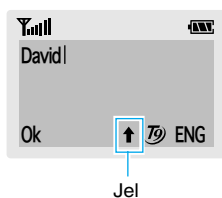

Megjegyzés: A bevitt karakterek mentése nélkül a  billentyű segítségével léphet ki az adott szövegbeviteli üzemmódból. A készülék visszatér a menüstruktúra előző szintjére.

Az ABC üzemmód használata

Szövegbevitelhez használja a  –  billentyűket.

1. Nyomja le a megfelelő billentyűt:

- egyszer a billentyűn szereplő első betű megjelenítéséhez,
- kétszer a második betű megjelenítéséhez,
- és így tovább.

Megjegyzés: A speciális karakterek listájának megjelenítéséhez nyomja le a  billentyűt. A rendelkezésre álló karakterekkel kapcsolatos további információk a következő oldalon található táblázatban szerepelnek.

Szöveg bevitelle

2. Válassza ki a többi betűt.

Megjegyzés: Egy újabb billentyű lenyomásakor a kurzor elmozdul jobbra. Amennyiben ugyanazt a betűt kétszer kívánja bevenni (vagy ugyanazon billentyű segítségével egy másik betűt szeretne beírni), várjon néhány másodpercig, amíg a kurzor automatikusan jobbra nem mozdul, majd válassza ki a következő karaktert.

Három kisbetű-nagybetű állás közül lehet választani:

- kisbetűs (nincs jel),
- Kezdő nagybetű (↑ jel),
- NAGYBETŰS (↑ jel).

A megfelelő jel – a kijelző alsó sorában történő – megjelenítéséhez nyomja le egyszer vagy többször a  billentyűt, majd folytassa a szöveg beírását.

Szóköz beillesztéséhez használja a  billentyűt.

Betűk törléséhez nyomja le a  billentyűt. A kijelző törléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a  billentyűt.

Az egyes billentyűkhöz rendelt karakterek (a kijelzés sorrendjében)		
	NAGYBETŰS	Kisbetűs
1	: ; , ' 1 = " /	. , ? ! 1 - ' @ :
2	A B C 2 Ä Å Æ Γ	a b c 2 à ä æ å ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ò Ø Ì	m n o 6 ñ ò ø ò
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + () & _ \$


Szöveg bevittele

A numerikus üzemmód használata

A numerikus üzemmód lehetővé teszi számok (pl. telefonszám) beillesztését a szöveges üzenetekbe. A kívánt számjegyek beviteléhez nyomja le a megfelelő billentyűket, majd váltson át a megfelelő szövegbeviteli üzemmódba.

A szimbólum üzemmód használata

A szimbólum üzemmód különböző szimbólumok bevitelét teszi lehetővé.

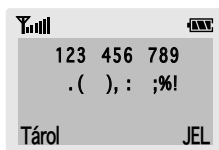

A rendelkezésre álló szimbólumok közötti lapozáshoz nyomja le a vagy a billentyűt. Nyomja le a használni kívánt szimbólumnak megfelelő numerikus billentyűt. Ezt követően a készülék automatikusan visszavált abba az üzemmódba, amelyet közvetlenül a szimbólum üzemmód használata előtt vettek igénybe.

Telefonkönyv

A SIM kártya memóriájában lehetőség van nevek és telefonszámok tárolására. Ezen túl legfeljebb 500 számot és nevet a telefonkészülék memóriájában is lehet tárolni. A SIM kártya és a telefon memóriái – bár fizikailag különállóak – telefonkönyv néven egy egységet alkotnak.

Telefonszám és név tárolása

A szám beírásának megkezdésekor a bal oldali programbillentyű felett megjelenik a **Tárol** felirat, amely lehetővé teszi a szám tárolását a telefonkönyvben.

1. Üsse be a tárolandó telefonszámot.

Megjegyzés:

- Amennyiben a szám beírásakor hibát követ el, a programbillentyű segítségével lehetősége van javítani. A témával kapcsolatos további információk a 22. oldalon találhatók.
- Az egyes speciális telefonszolgáltatásokhoz (pl. telefonos bankügyletekhez) szükséges tárcsázási szünet beillesztéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűt. A szünet jeleként a kijelzőn megjelenik egy "P" betű.

2. Ha biztos abban, hogy a szám helyes, nyomja le a **Tárol** programbillentyűt.
3. Írja be a megfelelő nevet (a név maximális hosszúsága a SIM kártyától függ). A név beírásával kapcsolatos további információk a 35. oldalon találhatók.
4. Ha megfelelően beírta a nevet, nyomja le a **Tárol** programbillentyűt. A telefon ekkor megjeleníti a SIM kártya első szabad helyét, ahová a nevet és a számot elmentheti. Ha a kártyamemória megtelt, akkor a telefonmemóriában rendelkezésre álló első szabad hely jelenik meg.

Telefonkönyv

5. A telefonmemória (**Telefonra**) és a kártyamemória (**Kártyára**) közötti átváltásra a jobb oldali programbillentyű szolgál.
6. Amennyiben a telefonszámot és a nevet nem a felkínált helyen kívánja tárolni, akkor a pozíciószám törlése céljából nyomja le a  billentyűt, majd a numerikus billentyűk segítségével adja meg a használni kívánt memóiahelyet.
7. A név és a telefonszám tárolásához nyomja le az **Ok** programbillentyűt.
A telefonkönyv-opciókhoz az **Opciók** programbillentyű lenyomásával férhet hozzá. A memóriában a  és a  billentyűvel lehet lapozni.
8. Kilépéshez nyomja le a  billentyűt.

Telefonkönyv-opciók

Telefonszám tárolásakor, vagy a telefonkönyvben szereplő számok megtekintésekor a bal oldali programbillentyű felett megjelenik az **Opciók** felirat, amely a telefonkönyv opcióinak igénybevitelét teszi lehetővé. Ezeket az opciókat az alábbiakban ismertetjük.

Hozzáférés az opciókhoz

A telefonkönyv különböző opcióinak igénybeviteléhez az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
Az első rendelkezésre álló opció kiemelten jelenik meg.
2. **Művelet...** **Nyomja le...**
A kiemelt opció kiválasztása a **Választ** programbillentyűt.
Egy másik opció kiemelése egyszer vagy többször a  vagy a  billentyűt, amíg a kívánt opció kiemelten nem látszik.

Telefonkönyv**Hangfelvétel**

Megjegyzés: Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha még egyetlen hangmintát sem rögzítettek.

Az opció segítségével hangmintát rendelhet egy adott telefonszámhoz.

A kívánt névhez tartozó hangminta rögzítéséhez kövesse a telefonkészülék által megadott utasításokat.

Hangminta

Megjegyzés: Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha már rögzítettek hangmintát.

Az opció a rögzített hangminták lejátszását teszi lehetővé.

Hangtörlés

Megjegyzés: Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha már rögzítettek hangmintát.

Az opció a rögzített hangminták törlését teszi lehetővé. Törlési szándékát az **Ok** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

Tárol

Ezzel az opcióval a telefonkönyvben tárolt számot beillesztheti a tárcsázni kívánt számba. Akkor érdemes ezt az opciót használni, ha a telefonkönyvben található számhoz hasonló számot kíván tárcsázni (pl. ugyanazon irodában egy másik melléket).

A szám megváltoztatásához használja a  programbillentyűt. (A témával kapcsolatos további információk a 22. oldalon találhatók.) Ha készen áll a tárcsázásra, nyomja le a  billentyűt.

Telefonkönyv**Szerkeszt**

Ez az opció a telefonkönyvben tárolt szám és név szerkesztését teszi lehetővé.

Töröl

Ez az opció a telefonkönyvben tárolt szám és név törlését teszi lehetővé.

A név és a szám törlésének szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

Másol

Ez az opció lehetővé teszi a telefonkönyvben tárolt szám másik helyre történő átmásolását. Az opciót elsősorban olyan szám tárolásához érdemes használni, amelyhez hasonló már szerepel memóriában. A másolást követően szerkessze a számot, majd tárolja azt egy másik memóriahelyen a SIM kártyán vagy a telefon memóriájában.

Memória

Ezzel az opcióval leellenőrizheti, hogy hány név és telefonszám szerepel a kártya illetve a készülék memóriájában, és hogy hány szabad memóriahely áll még rendelkezésre.

Hangjelzés

Ezzel az opcióval külön csengőhangot rendelhet egy adott számhoz, így már a csengőhang alapján meg tudja állapítani, hogy ki keresi Önt. Legfeljebb öt számhoz lehet külön csengőhangot rendelni.

Telefonkönyv**Szín**

Ezzel az opcióval külön színt rendelhet egy adott számhoz, így pusztán a működésjelző fény színéből megállapíthatja, hogy ki keresi Önt. E célból négy szín áll rendelkezésre (normál, vörös, lila és kék). Amennyiben egy adott számhoz nem tartozik külön beállított szín, a működésjelző fény a **Szolg. jelző fény** opcióban (5-4-4) meghatározott színnel villog.

Gyorstárcsázás SIM memóriahely szerint

A SIM kártyán tárolt telefonszámokat bármikor könnyedén társcsázhatja.

Egy adott szám gyorstárcsázásához az alábbiak szerint kell eljárni.

Szám gyorstárcsázása memóriahely alapján... Billentyű...

2-9 memóriahely	nyomja le és tartsa lenyomva a megfelelő billentyűt.
10- memóriahely	nyomja le a megfelelő billentyűt, majd a # billentyűt. Miután a kijelzőn megjelenik a hívott fél neve, telefonszáma és a memóriahely, nyomja le a Hívás programbillentyűt.

Megjegyzés: Az 1. memóriahely a hangposta hívószámának van fenntartva.

Telefonkönyv

Szám keresése a telefonkönyvben, és a szám tárcsázása

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Név** programbillentyűt.
2. Amennyiben SIM kártyája kínál szolgáltatáshívó számokat és információs szám szolgáltatásokat, amikor a **Keres** opció kiemelten jelenik meg, nyomja le az **Ok** programbillentyűt. Ellenkező esetben ugorjon a 3. lépésre.

3. Írja be a keresendő név kezdőbetűjét, és nyomja le a **Keres** programbillentyűt.

Megjegyzés: A **Keres** programbillentyű lenyomásával az első bejegyeztéstől kezdve is lapozgathat a telefonkönyvben.

A kijelzőn megjelennek a telefonkönyvben szereplő bejegyzések. Ilyenkor az első helyen az a név szerepel, amelyik megfelel a beírt karaktereknek. Ez a bejegyzés kiemelten jelenik meg.

- | 4. Művelet... | Nyomja le... |
|------------------------------------|---|
| A kiemelt bejegyzés megtekintése | a Nézet programbillentyűt. |
| Egy másik bejegyzés kiválasztása | a  vagy a  billentyűt egyszer vagy többször, amíg a tárcsázni kívánt bejegyzés kiemelten nem látszik. |
| Másik betűvel kezdődő név keresése | a kívánt betűhöz tartozó billentyűt. |
5. Amennyiben megtalálta a megfelelő bejegyzést, a telefonszám tárcsázása céljából nyomja le a  billentyűt.

Telefonkönyv

Szám tárcsázása a szolgáltatáshívó számok vagy az információs számok segítségével

Megjegyzés: A **Szolg. számok** és az **Információs számok** opciók csak abban az esetben állnak rendelkezésre, ha SIM kártyája támogatja ezeket a szolgáltatásokat.

Készenléti állapotban nyomja le a **Név** programbillentyűt, majd válassza ki a megfelelő szolgáltatást.

Szolg. számok: lehetővé teszi a szolgáltatáshívó számok jegyzékének megtekintését, és a számok tárcsázását.

Információs számok: lehetővé teszi az információs számok faszervezetben történő megtekintését, és hívás kezdeményezését.

Funkció- és opcióválasztás

A telefon több olyan funkciót is kínál, amely lehetővé teszi a telefon által nyújtott szolgáltatások testre szabását. A funkciók menükbe és almenükbe rendezve sorakoznak a készülékben. Az egyes funkciók a két programbillentyű segítségével vehetők igénybe. A menük és almenük az egyes funkciók beállításainak megtekintését és megváltoztatását segítik elő.

A programbillentyűk szerepe a pillanatnyi kontextustól függően változik. A billentyű felett látható alsó sorban lévő felirat jelzi az adott billentyű éppen aktuális funkcióját.

Példa:



A menüfunkció igénybevételehez nyomja le a bal oldali programbillentyűt.

A telefonkönyv funkció igénybevételehez nyomja le a jobb oldali programbillentyűt.

Funkció- és opcióválasztás

A rendelkezésre álló különböző funkciók/opciók megtekintéséhez és kiválasztásához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Nyomja le a megfelelő programbillentyűt.

2. **Művelet...**

Nyomja le...

- A kijelzett funkció vagy
- A kijelölt opció kiválasztása

a bal oldali programbillentyűt.

A következő funkció megtekintése, a billentyűt, vagy a listában következő opció kijelölése

Visszatérés az előző funkcióhoz, vagy a a listában szereplő előző opcióhoz

a billentyűt.

Lépés a menüstruktúra felsőbb szintjére

a jobb oldali programbillentyűt.

Kilépés a menüből a beállítások megváltoztatása nélkül

a billentyűt.

Bizonyos funkciók esetében előfordulhat, hogy meg kell adnia egy jelszót vagy a PIN kódot. Ilyen esetben írja be a szükséges kódot, és nyomja le a billentyűt.

Megjegyzés: Az opciólista igénybevételekor a készülék kijelöli az éppen aktuális opciót. Azonban, ha csak két opció közül lehet választani, pl. **Be/Ki**, a készülék azt az opciót jelöli ki, amelyik nincs aktiválva, hogy azt közvetlenül ki lehessen választani.

A menü használata

A telefon számos olyan szolgáltatást kínál, melyek segítségével saját igényeinek megfelelően beállíthatja a készüléket. Ezek a funkciók menübe és almenübe szedve sorakoznak a telefonkészülékben.

A menükhöz és almenükhöz lapozással vagy a menükódok megadásával lehet hozzáférni.

Menüfunkciókhoz való hozzáférés lapozással

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Menü** programbillentyűt, hogy hozzáférhessen a menürendszerhez. A  vagy a  billentyűkkel lapozzon a kívánt főmenükhöz (pl. **Hangjelzések**). A főmenübe való belépéshez nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. Amennyiben a menü almenüket is tartalmaz, mint például **Csengőhang**, a  vagy a  billentyűk segítségével a kiválasztott almenükhöz lapozhat, majd a **Választ** programbillentyű lenyomásával beléphet az almenübe.

Ha a kiválasztott almenü további opciókat tartalmaz, ismételve meg ezeket a lépéseket.

3. Művelet...

Lapozás a menük között

A kiválasztott beállítás megerősítése

Visszatérés az előző menüsintre

Kilépés a menüből a beállítások megváltoztatása nélkül

Nyomja le...

a  vagy a  billentyűt.

a **Választ** programbillentyűt.

a  programbillentyűt.

a  billentyűt.

Menü használata

Menüfunkciókhoz való hozzáférés menükód segítségével

Az egyes menütételek (menük, almenük és opciók) meg vannak számozva, így gyorsan hozzájuk lehet férni kódszámuk megadásával. A kódszám a kijelző jobb alsó sarkában látható.

1. A menürendszerbe való belépéshez készenléti állapotban nyomja le a **Menü** programbillentyűt.
2. Üsse be a kódszám első számjegyét. Ezt a lépést ismételve meg a kódszám mindegyik számjegyével.

Példa: a **Bármely gomb** funkció beállítása

Nyomja le a **Menü** programbillentyűt, majd nyomja meg a , , ,  billentyűket.

Menü a menübe való belépéshez, **5** a **Beállítások**, **1** a **Telefon**, **4** a **Bármely gomb** menüponthoz, és **2** a **Bármely gomb** menüopció **Be** opció kiválasztásával történő aktiválásához.

Megjegyzés: Az egyes menüopciókhoz rendelt számok a következő oldalon található listában szerepelnek. Ezek a számok nem minden esetben egyeznek a készülékben található menüsorszámokkal. A menükódok a SIM kártya által támogatott szolgáltatásoktól függenek.

Menü használata

Menüszerkezet

A menük segítségével ellenőrizheti és módosíthatja a telefon-készülék beállításait. Az alábbiakban a menüszerkezetet vázlatos ábrája található.

Megjegyzés: A 0. menü csak abban az esetben látható a kijelzőn, ha a SIM kártya támogatja a **SIM Application Toolkit** (SIM alkalmazási készlet) szolgáltatást. Amennyiben többet szeretne tudni erről a hálózati szolgáltatásról, kérjük, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Főmenü	1. szint	2. szint
1. Hívásinformációk	1. Nem fogadott 2. Fogadott 3. Tárcsázott 4. Hívásidő	1. Utolsó 2. Összes indított 3. Összes fogadott 4. Időmérők nullázása 5. Hívásdíj ¹ 1. Utolsó 2. Összes 3. Költségkorlát 4. Számlálók nullázása 5. Költségkorlát beállítása 6. Ár/Egység
2. Üzenetek	1. Hangposta 2. Üzeneteket olvas 3. Üzeneteket ír 4. Üzenetsablonok 5. Testreszabás 6. Cellainformációs szolgáltatás 7. Képzene	1. Csatlakozás a hangpostára 2. Hangposta hívószáma 1. Üzenetközpont 2. Üzenet típusa 3. Érvényessége 4. Válaszút azonos 5. Jelentés 1. Olvas 2. Fogad 3. Lista 4. Nyelv

Menü használata

Főmenü	1. szint	2. szint
3. Hangfunkciók	1. Hangtárcsázás 2. Hangutasítás 3. Hang memo 4. Aktiv funkció	1. Felvételt készít 2. Aktivál 3. Egyet töröl 4. Lejátszik 5. Mindent töröl 1. Felvételt készít 2. Aktivál 3. Lejátszik 4. Mindent töröl 1. Felvételt készít 2. Lejátszik 3. Egyet töröl 4. Mindent töröl 1. Ki 2. Hangtárcsázás 3. Hangutasítás
4. Hangjelzések	1. Csengőhang 2. Dallamszerkesztő 3. Csengő hangerő 4. Hívásjelzés 5. Billentyűhang 6. Üzenetjelző hang 7. Hibajelző hang 8. Percjelző hang 9. Kapcsolási hang	
5. Beállítások	1. Telefon	1. Üdvözlő üzenet 2. Saját szám ¹ 3. Nyelv 4. Bármely gomb 5. Háttérvilágítás 6. Működésjel fénye 7. Újratárcsázás 8. Aut. válasz 9. Hívószám küldése 0. Billentyűzár *. Gyári beállítás visszaállítása #. Aktiv vonal ¹

¹ Csak abban az esetben jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja ezt a szolgáltatást.

Menü használata

Főmenü	1. szint	2. szint
5. Beállítások (folyt.)	2. Hálózati szolgáltatások	1. Hívásátírányítás ² 2. Híváskorlátozás ² 3. Hívásvárakoztatás ² 4. Hálózatzválasztás 5. Vonal azonosítás ² 6. Zárt felhasználói csoport
	3. Biztonság	1. PIN-ellenőrzés 2. PIN-módosítás 3. Telefonzár 4. Jelszó módosítás 5. SIM-zár 6. FDN-üzemmód ¹ 7. PIN2-módosítás ¹
	4. LCD/LED Beállítások	1. Kijelző mód 2. Képernyővédő 3. LCD kontraszt 4. Szolg. jelző fény
	5. Bőngésző beállítások ²	1. Proxy beállítása 2. Aktuális proxy
6. Napló	1. Programtervező 2. Ébresztés	1. Napi 2. Egyszeri 3. Heti 4. Ébresztőhang
	3. Számológép 4. Világító 5. Idő és Dátum	1. Időbeállítás 2. Dátumbeállítás 3. Formátum
7. Játékok	1. Párok 2. Erőd 3. Jégbarlang	
8. Bőngésző ²	1. Ugrás a kezdőlapra 2. Könyvjelző 3. URL beállítása	

¹ Csak abban az esetben jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja ezt a szolgáltatást.

² Nem minden esetben jelenik meg. Előfordulhat, hogy a hálózati szolgáltató nem támogatja ezt a szolgáltatást.

Hívásinformációk

Ebben a menüben az alábbi típusú telefonhívásokkal kapcsolatos információkat tekintheti meg:

- nem fogadott,
- fogadott,
- tárcsázott.

A kijelzőn megjelenik a telefonszám és a név (ha rendelkezésre áll), illetve a kezdeményezett hívás dátuma és időpontja. Lehetőség van a hívásidő és a hívásköltség megtekintésére is.

Nem fogadott

1-1 menü

Az opció segítségével megtekintheti annak az utolsó 15 telefonszámnak a listáját, amelyekről a beérkező hívásokat nem fogadta. Ezenkívül:

- a rendelkezésre álló számokat módosíthatja, tárcsázhatja, illetve elmentheti a telefonkönyvbe,
- törölheti a számokat a listából.

Fogadott

1-2 menü

Az opció segítségével megtekintheti annak az utolsó 15 telefonszámnak a listáját, amelyekről a beérkező hívásokat fogadta. Ezenkívül:

- a rendelkezésre álló számokat módosíthatja, tárcsázhatja, illetve elmentheti a telefonkönyvbe,
- törölheti a számokat a listából.

Hívásinformációk

Tárcsázott

1-3 menü

Az opció segítségével megtekintheti az utolsó 15 tárcsázott telefonszám listáját.

Ezenkívül:

- szerkesztheti a számokat, illetve elmentheti azokat a telefonkönyvbe,
- újratárcsázhatja a számokat,
- törölheti a számokat a listából.

Hívásidő

1-4 menü

Ez az opció lehetővé teszi a kezdeményezett és fogadott hívások időmérőállításának megtekintését. Az alábbi időmérő funkciók állnak rendelkezésre.

Utolsó: az utolsó hívás időtartama.

Összes indított: az időmérő legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások teljes időtartama.

Összes fogadott: az időmérő legutóbbi nullázása óta fogadott hívások teljes időtartama.

Időmérők nullázása: az időmérők nullázására használható opció. Adja meg a jelszót (lásd 122. oldal), majd nyomja le az **Ok** programbillentyűt.

Megjegyzés: A hálózati szolgáltatásoktól, a számlázás céljából történő kerekítéstől stb. függően a szolgáltató által ténylegesen leszámlázott idő az időmérők által jelzett időtartamtól eltérő lehet.

Hívásinformációk

Hívásdíj

1-5 menü

Megjegyzés: A menüben rendelkezésre álló opciók a SIM kártyától függően különbözőek lehetnek.

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a hívások költségének megtekintését. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Utolsó: az utolsó kezdeményezett hívás költsége.

Összes: a számláló legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások teljes díja. Amennyiben az összköltség meghaladja a **Költségkorlát beállítása** opcióval meghatározott maximális költséget, nem kezdeményezhet újabb hívásokat (a segélykérő hívások kivételével), amíg nem nullázza a számlálót.

Költségkorlát: a **Költségkorlát beállítása** opcióval meghatározott felső összeghatár (lásd alább).

Számlálók nullázása: a díjszámláló nullázására használható opció. Adja meg a PIN2 kódot (lásd 123. oldal), majd nyomja le az **Ok** programbillentyűt.

Költségkorlát beállítása: a maximális engedélyezett hívásköltség beállítására szolgáló opció. Adja meg a PIN2 kódot (lásd 123. oldal), majd nyomja le az **Ok** programbillentyűt.

Ár/Egység: egy egység árának meghatározására szolgáló opció. A hívásköltség kiszámításához ezt az ár/egység értéket veszi alapul a készülék. Adja meg a PIN2 kódot (lásd 123. oldal), majd nyomja le az **Ok** programbillentyűt.

Megjegyzés: A SIM kártyától és a szolgáltatótól függően készenléti állapotban a díjazási információk közlésére vonatkozó (AOC – Advice Of Charge) szolgáltatás igénybevételére is lehetőség van. Az információk megjeleníthetők a kijelzőn.

Üzenetek

A készülék hangüzenet érkezéséről tájékoztató üzenetek, illetve rövid szöveges üzenetek (SMS) fogadására képes. A hangposta és az SMS hálózati szolgáltatások. A témával kapcsolatos részletesebb tájékoztatásért, kérjük, forduljon szolgáltatójához.

A kijelzőn megjelenő  ikon új hangüzenet érkezéséről tájékoztat. A  ikon pedig új szöveges üzenet beérkezését jelzi. Amennyiben az **Üzenetjelző hang** menüopcióban (4-6) **Csak fényjel** opciót választotta, a villogó működésjelző fény színe sárga. Amennyiben az üzenetmemória megtelt, hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, a  ikon villog, és több új üzenet fogadására nincs lehetőség. A feleslegessé vált üzenetek törléséhez használja az **Üzeneteket olvas** menüben (2-2) a **Töröl** opciót. Amint rendelkezésre áll egy szabad hely a memóriában, a még nem fogadott SMS üzenet beérkezik.

Különböző típusú üzenetek állnak rendelkezésre.

- **Képüzenet:** lásd **Képüzenet** menüopció (2-7); 64. oldal.
- **Csengőhang-üzenet:** lásd **Csengőhang** menüopció (4-1); 72. oldal.
- **Operátor logó üzenet:** a logó megtekintéséhez nyomja le a **Nézet** programbillentyűt, mentéséhez pedig a **Tárol** programbillentyűt. Amennyiben nem kívánja használni az adott operátor logót, nyomja le a **Kilép** vagy a **Töröl** programbillentyűt.

Hangposta

2-1 menü

Ez a menü gyors hozzáférést biztosít a hangpostafiókhoz (amennyiben a hálózat támogatja a hangposta szolgáltatást).

Üzenetek

Csatlakozás a hangpostára

A funkció használata előtt be kell írni a szolgáltatótól kapott hangposta-szerviszszámot (lásd következő oldal). Ezt követően már kiválaszthatja ezt az opciót, és az **Ok** programbillentyű lenyomásával meghallgathatja üzeneteit.

Megjegyzés: Készenléti állapotban a hangposta szervertől való gyors hozzáférés érdekében nyomja le és tartsa lenyomva a  billentyűt.

Hangposta hívószáma

Ez az opció lehetővé teszi a hangposta hívószámának megváltoztatását.

Művelet...

A szerviszszám beírása

Számjegy előhívása a telefonkönyvből

Számjegy javítása

A kurzor jobbra/balra mozgatása a számjegy törlése nélkül

Nyomja le...

a megfelelő numerikus billentyűket.

a **Név** programbillentyűt.

a  programbillentyűt.

a  vagy a  billentyűt.

Megjegyzés: A telefonkönyv használatával kapcsolatos információk a 41. oldalon találhatók.

Üzeneteket olvas

2-2 menü

Amikor az **Üzeneteket olvas** menü kiválasztásra kerül, a kijelzőn megjelenik az első üzenet fejléce. A fejlécben szerepel:

- az üzenet száma,
- az üzenet állapota (új, régi, postázandó, elküldve).

Üzenetek

Az üzenet megtekintéséhez nyomja le a **Nézet** programbillentyűt. A kijelzőn megjelenik:

- a feladó telefonszáma (ha az az üzenettel együtt elküldésre került),
- az üzenet fogadásának dátuma és időpontja,
- az üzenet szövege.

Az üzenetek közötti lapozáshoz használja a **◀** vagy a **▶** billentyűket. Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók közül választhat.

Válaszol: szöveges válaszüzenet küldését teszi lehetővé. Ezenkívül:

- továbbküldheti az üzenetet,
- mentheti és elküldheti az üzenetet,
- elküldés nélkül mentheti az üzenetet.

Visszahív: lehetővé teszi az üzenetküldő személy visszahívását.

Szerkeszt: lehetővé teszi az üzenet szerkesztését.

Töröl: lehetővé teszi a felesleges üzenetek törlését.

Számot tárol: segítségével az üzenet szövegéből kiemelhető egy szám, melyet fel lehet hívni, vagy menteni lehet a telefonkönyvben.

Küld: lehetővé teszi a postázandó üzenet elküldését.

Továbbít: lehetővé teszi a már postázott üzenet újbóli elküldését.

Megjegyzés: Az egyes opciók az üzenet állapotától függően különbözőek lehetnek (új, régi, postázandó, elküldve).

Üzenetek

Üzeneteket ír

2-3 menü

Ez a menü szöveges üzenetek írására és szerkesztésére kínál lehetőséget. Az üzenetek legfeljebb 160 alfa-numerikus karakterből állhatnak.

1. Írja be az üzenetet. A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 35. oldalon találhatók.
2. Az üzenet megírását követően az alábbi opciók közül választhat.

Küld: lehetővé teszi az üzenet azonnali elküldését. Adja meg a címzett számát.

Tárol és küld: lehetővé teszi az üzenet mentését, majd az üzenet megfelelő címzethez történő elküldését. Az üzenetet az **Üzeneteket olvas** opció segítségével olvashatja el. Az üzenet elolvasását követően az üzenet állapotáról a kijelzőn megjelenő "Elküldve" felirat tájékoztat.

Tárol: későbbi időpontban elküldendő üzenetek mentését teszi lehetővé. Az üzenet olvasásakor a "Postázandó" felirat jelenik meg a kijelzőn.

3. A megfelelő opció kiválasztását követően nyomja le a **Választ** programbillentyűt, majd adja meg a címzett telefonszámát.
4. Írja be a telefonszámot, majd nyomja le az **Ok** programbillentyűt. Amennyiben a telefonkönyvből kívánja kiválasztani a számot, nyomja le a **Név** programbillentyűt.

Üzenetek

Üzenetsablonok

2-4 menü

E menü segítségével beállíthatja az öt leggyakrabban használt üzenetet. A menüben az előre beállított üzenetek listája található. A listában szereplő üzenetek között a  vagy a  billentyűk segítségével lapozhat. Amikor megjelenik a felhasználni kívánt üzenet száma, nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Szerkeszt: új üzenet írását, vagy a kiválasztott üzenetsablon szerkesztését teszi lehetővé.

Üzenetet küld: a kiválasztott üzenet előhívását teszi lehetővé. Az üzenetírás befejeztével lehetősége van elküldeni, menteni, illetve elküldeni és menteni az üzenetet.

Töröl: a kiválasztott üzenetsablon törlését teszi lehetővé.

Testreszabás

2-5 menü

Ez a menü az SMS üzenetekre vonatkozó alapinformációk beállítását teszi lehetővé.

Üzenetközpont: az üzenetek elküldéséhez szükséges SMS üzenetközpont számának tárolását vagy megváltoztatását teszi lehetővé. Az üzenetközpont számát a szolgáltatótól kell beszereznie.

Üzenet típusa: az üzenet alaptípusának beállítását teszi lehetővé (szöveg, hang, fax, X.400, e-mail és ERMES). A hálózat képes az üzenetet átalakítani a kiválasztott formátumra.

Üzenetek

Érvényessége: lehetővé teszi annak az időtartamnak a beállítását, ameddig az üzenetközpont tárolja az ön által elküldött üzeneteket, miközben azok – a címzett részére történő – elküldésével próbálkozik.

A lehetséges beállítási értékek lehetnek: egy óra, 6 óra, 24 óra, egy hét, illetve a szolgáltató által megszabott maximális időtartam.

Válaszút azonos: lehetővé teszi, hogy az SMS üzenetet fogadó személy az Ön üzenetközpontján keresztül küldjön válaszüzenetet, amennyiben a hálózat támogatja ezt a szolgáltatást.

Jelentés: lehetővé teszi a kézbesítési jelentés funkció aktiválását vagy inaktiválását. Amennyiben a funkció aktív, a hálózat tájékoztatást küld arról, hogy sikeresen továbbította-e üzenetét vagy sem.

Cellainformációs szolgáltatás

2-6 menü

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy különböző témákban (pl. időjárás vagy közlekedési információk) üzeneteket kapjon. Az üzenetek a beérkezés pillanatában azonnal megjelennek a kijelzőn, feltéve, hogy:

- a telefon készenléti állapotban van,
- a **Fogad** opcióban a **Be** lehetőséget jelölte meg,
- a csatornalistában szereplő üzenetszatsorna aktív.

Az üzenetben a  és  billentyűkkel lapozhat.

A készülék az utolsó öt üzenetet – későbbi időpontban történő előhívás céljából – tárolja. A témával kapcsolatos további információkért, kérjük, forduljon szolgáltatójához.

Üzenetek

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Olvas: az első üzenet megtekintését teszi lehetővé. Az üzenetben a  és a  billentyűk segítségével lapozhat. Amikor az üzenet végére ért, nyomja le a **Köv.** programbillentyűt, hogy a következő üzenetet is megtekinthesse.

Fogad: lehetővé teszi a hírszolgálati üzenetek fogadásának engedélyezését vagy letiltását.

Lista: a rendelkezésre álló csatornák kilistáztatására szolgál. A kiválasztott csatornák neve mellett egy csillag (*) jelenik meg. Ha kiválaszt egy csatornát, akkor lehetősége van azt szerkeszteni, aktiválni, inaktiválni vagy törölni. A **Beír** opció lehetővé teszi, hogy új csatornával bővítse a listát. Írja be a szolgáltatótól beszerzett, megfelelő csatornaazonosítót, és adja meg a csatorna nevét.

Nyelv: lehetővé teszi a hírszolgálati üzenetek megjelenítéséhez használt nyelv kiválasztását.

Képüzenet

2-7 menü

A készülék lehetővé teszi olyan szöveges üzenetek küldését, amelyek képeket tartalmaznak. Az ilyen üzeneteket "képüzeneteknek" nevezik. A készülékben számos előre beállított képüzenet szerepel, amelyeket le is lehet cserélni különböző helyekről érkezett új képekre.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ír: a képüzenettel együtt elküldendő szöveg beírását teszi lehetővé.

Töröl: lehetővé teszi a képüzenet törlését; a kép neve helyett az **Üres** felirat jelenik meg.

Üzenetek

Üzenetet küld: a címzett telefonszámának megadására szolgál. A kép elküldéséhez le kell nyomni az **Ok** programbillentyűt.

Számot tárol: lehetővé teszi, hogy a fogadott üzenetből kiemelje a telefonszámot, amit azután tárcsázhat, vagy a telefonkönyvben tárolhat.

Képüzenet fogadása

A képüzenet – fogadás után történő – azonnali megtekintéséhez nyomja le a **Nézet** programbillentyűt. A kép és a szöveg közötti váltáshoz használja a jobb oldali programbillentyűt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Tárol: lehetővé teszi a képüzenet képüzenet-listába történő mentését.

Töröl: lehetővé teszi a képüzenet – mentés nélkül történő – elvetését.

Számot tárol: lehetővé teszi, hogy a fogadott üzenetből kiemelje a telefonszámot, amit azután tárcsázhat, vagy a telefonkönyvben tárolhat.

Megjegyzés: Ez a funkció csak olyan készülékek esetében vehető igénybe, amelyek támogatják a Nokia* Smart Messaging szolgáltatásait (intelligens üzenetküldés).

Minden egyes képüzenet több szöveges üzenetből épül fel. Ezért egy képes üzenet elküldése többbe kerülhet, mint egy szöveges üzenet elküldése.

Mivel a képüzenetek a telefonkészülék memóriájában tárolódnak, amennyiben SIM kártyáját egy másik készülékben használja, a képüzenetek nem állnak rendelkezésre.

* A Nokia a Nokia Corporation bejegyzett védjegye.

Hangfunkciók

A hangfunkciók segítségével a készülék különböző hangfunkcióinak beállítását végezheti el. Ilyen funkciók lehetnek a:

- hangtárcsázás,
- hangutasítás,
- hang memo,
- hang aktív.

Hangtárcsázás

3-1 menü

A hangtárcsázás funkció lehetővé teszi a hívások hangminta kimondásával történő kezdeményezését. A hangmintákat előzőleg hozzá kell rendelni egy kiválasztott névhez vagy telefonszámhoz. Hangminta lehet bármilyen kimondott szó, például egy név is.

A hangtárcsázás funkció igénybevétele előtt megjegyzendő, hogy:

- A hangminták nem függenek a telefonkészüléken beállított nyelvtől. Ezek csak a beszélő hangjától függenek.
- A hangminták érzékenyek a háttérzörejekre. Lehetőleg csendes környezetben rögzítse a hangmintákat, és csakis csendes környezetben kezdeményezzen hívást velük.
- Hangminta rögzítésekor és alkalmazásakor a telefont tartsa normál helyzetben, füléhez közel.
- A hangminta maximális hossza 1,5 másodperc lehet, de a túlságosan rövid hangminták sem kerülnek rögzítésre.
- A telefon memóriájában legfeljebb húsz hangminta tárolására van lehetőség.

Hangfunkciók

Felvétel készítés

Ez az opció a hangminta rögzítését, illetve – a hangtárcsázással tárcsázni kívánt – telefonszámhoz történő hozzárendelését teszi lehetővé.

A hangutasítás elhangzása után mondja ki a hangtárcsázáshoz használni kívánt nevet. A legjobb eredmény érdekében, legalább két szótagból álló neveket használjon, vagy használja mind a vezetéket, mind pedig a keresztnévet. A készülék "első" hangmintaként tárolja a nevet, majd arra kéri Önt, hogy újra mondja ki azt.

Ismételje el a nevet. A készülék második mintaként tárolja a nevet, majd arra kéri Önt, hogy adja meg a névhez tartozó telefonszámot.

A szám tárolásához nyomja le az **Ok** programbillentyűt. A telefonszám belső telefonkönyvben történő rögzítéséhez kövesse a 41. oldalon ismertetett utasításokat.

Aktiválás

Ezzel az opcióval aktiválható a hangtárcsázási funkció.

A telefon egy jelző hangot hallat, és a kijelzőn megjelenik a **Mondja a nevet** felirat. A hangmintaként rögzített szót (szavakat) mondja ki tisztán. Amennyiben a készülék nem ismeri fel a hangmintát, vagy nem találja meg a hozzá tartozó számot, arra kérheti Önt, hogy ismételje meg a szót. A felismert hangmintához tartozó számot a készülék automatikusan tárcsázza.

Megjegyzés: Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha már rögzítettek hangmintákat.

Hangfunkciók

Egyet töröl

A hangminta törlését teszi lehetővé. A hangmintához tartozó telefonszám továbbra is a telefonkönyvben marad, a hangminta azonban törlődik.

Amennyiben a megjelenített nevet...

Nyomja le...

Törölni kívánja.

az **Ok** programbillentyűt.

Nem kívánja törölni

a  vagy a  billentyűt.
A kijelzőn megjelenik a következő név.

Az **Egyet töröl** menüopcióból való kilépéshez nyomja le a  programbillentyűt.

Lejátszik

A rögzített hangminták lejátszását teszi lehetővé.

Mindent töröl

Ez az opció az összes hangminta törlésére szolgál. A hangmintákhoz tartozó telefonszámok a telefonkönyvben maradnak, a hangminták viszont törlődnek. Amikor a törlés megerősítését kérő "Mindent töröl Megerősíti?" üzenet megjelenik a kijelzőn, nyomja le az **Ok** programbillentyűt. Amennyiben mégsem kívánja törölni a hangmintákat, nyomja le a **Mégsem** programbillentyűt, hogy a minták törlése nélkül lephessen ki a menüopcióból.

Hangfunkciók

Hangutasítás

3-2 menü

Ez a menü lehetővé teszi, hogy a gyakran használt menüpontokhoz – a gyors hozzáférés céljából – a felhasználó saját maga által kimondott hangutasításokat rendeljen.

Az alábbi funkciók állnak rendelkezésre.

Felvételt készít: a leggyakrabban használt menüfunkciókhoz saját hangutasításokat rendelhet. A gyári beállítás: **Ki**. Ez esetben egyetlen hangutasítás sem szerepel még a készülékben. Amennyiben a hangutasításokat sikeresen rögzítették, a menü beállítása megváltozik, és a kijelzőn a **Be** felirat látható.

Aktívál: ezzel a menüvel a rögzített hangutasításokat tartalmazó menühöz férhet hozzá.

Lejátszik: az összes rögzített hangüzenet lejátszását teszi lehetővé.

Mindent töröl: az összes rögzített hangüzenet törlését teszi lehetővé.

Hang memo

3-3 menü

A Hang memo funkció segítségével:

- legfeljebb 3 db hangos emlékeztetőt rögzíthet,
- lejátszhatja a rögzített hangos emlékeztetőket,
- törölheti a hangos emlékeztetőket.

Hangfunkciók

Felvételt készít: az emlékeztető rögzítését teszi lehetővé.

A kijelzőn a következő információk jelennek meg:

- az emlékeztető helye,
- az emlékeztető rögzítésének dátuma és időpontja,
- a felvételkészítéskor használt számláló.

Legfeljebb 35 másodperces hangos emlékeztető rögzítésére van lehetőség. Amennyiben ennél hosszabb emlékeztetőt kíván rögzíteni, nyomja le a **Folytat** programbillentyűt. A **Folytat** felirat helyett ekkor a **Bont** jelenik meg. Folytathatja a felvételt, és az emlékeztető folytatása a következő emlékeztető helyén kerül tárolásra.

A felvétel leállításához nyomja le az **Állj** programbillentyűt.

Megjegyzés: Amennyiben már mindegyik emlékeztető helye foglalt, új emlékeztető rögzítése előtt ki kell törölnie egy régebbit.

Lejátszik: az összes rögzített emlékeztető lejátszását teszi lehetővé. A lejátszás a legújabb emlékeztetővel kezdődik.

A kijelzőn megjelenik:

- az emlékeztető helye,
- az emlékeztető rögzítésének dátuma és időpontja.

Amennyiben a következő emlékeztetőre kíván ugrani, nyomja le az **Ugrik** programbillentyűt. A lejátszás megállításához pedig használja az **Állj** programbillentyűt.

Egyet töröl: egy adott emlékeztető törlését teszi lehetővé. Az összes rögzített emlékeztető lejátszásra kerül. A lejátszás a legújabb emlékeztetővel kezdődik.

Mindent töröl: az összes emlékeztető törlését teszi lehetővé. Törlési szándéka megerősítéseként nyomja le az **Ok** programbillentyűt.

Hangfunkciók

Aktív funkció

3-4 menü

Ezzel a beállítással automatikusan aktiválható a hangtárcsázásos, illetve a hangutasításos üzemmód, amennyiben készenléti üzemmódban lenyomja a  billentyűt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: a hangtárcsázásos és hangutasításos üzemmódot a telefonkönyv segítségével manuálisan kell aktiválni.

Hangtárcsázás: a hangtárcsázásos üzemmód, amennyiben készenléti üzemmódban lenyomja a  billentyűt.

Hangutasítás: a hangutasításos üzemmód, amennyiben készenléti üzemmódban lenyomja a  billentyűt.

Hangjelzések

A hangjelzések funkció különböző hangbeállítások testre szabását teszi lehetővé. Hangbeállításokat a következők funkciók esetében lehet végezni:

- csengőhang vagy dallam, hangerő és típus,
- billentyűhangok, hibajelző hangok vagy üzenetjelző hangok.

Megjegyzés: Amennyiben diszkrécióra van szüksége, a néma üzemmód aktiválásával kikapcsolhatja a különböző hangokat. A néma üzemmód aktiválásához/inaktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva a  billentyűt.

Csengőhang

4-1 menü

Ez az opció a használni kívánt csengőhang kiválasztását teszi lehetővé. 25 különböző hang áll rendelkezésre; ebből 8 az előre definiált csengőhang, 12 a lecserélhető csengőhang*, 2 a dallamszerkesztővel készített, és 3 az üzenetben érkező csengőhang.

Csengőhangot tartalmazó üzenet érkezésekor az alábbiak szerint kell eljárni.

1. A csengőhang meghallgatásához nyomja le a **Hallgat** programbillentyűt.
2. A csengőhang mentéséhez nyomja le a **Tárol** programbillentyűt.
3. Válassza ki azt a csengőhang tárolására szolgáló helyet, ahová a hangot el kívánja menteni, majd nyomja le az **Ok** programbillentyűt.
4. A hang csengőhangként történő alkalmazásához nyomja le az **Igen** programbillentyűt. Amennyiben nem kívánja a hangot csengőhangként használni, nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Amennyiben SIM kártyája támogatja az ALS szolgáltatást, ez az opció lehetővé teszi, hogy minden egyes vonalhoz különböző csengőhangot rendeljen, és így különbséget tudjon tenni az egyes beérkező hívások között.

* A témával kapcsolatos további információkat megtalálja honlapunkon, melynek címe: <http://www.samsungmobile.com>.

Hangjelzések

Dallamszerkesztő

4-2 menü

Ez az opció lehetővé teszi, hogy csengőhangként használható, saját dallamokat komponáljon.

- A dallamszerkesztéshez három oktáv áll rendelkezésre.
- Legfeljebb 50 hangjegy bevitelére van lehetőség.
- Tetszés szerint állítható a hangok és a beillesztett szünetek hossza.

Dallamszerkesztés

1. A menübe való belépéskor megjelennek a korábban szerzett dallamok nevei. Ha ilyenek nincsenek, akkor az **(Üres)** felirat jelenik meg. Válassza ki a létrehozni vagy szerkeszteni kívánt dallamot.
2. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt, majd az alábbi billentyűk segítségével végezze el a dallamszerkesztést.

Művelet...

Nyomja le a...

A skála első hangját képező
C hang bevitele

 billentyűt.

D hang bevitele

 billentyűt.

E hang bevitele

 billentyűt.

F hang bevitele

 billentyűt.

G hang bevitele

 billentyűt.

A hang bevitele

 billentyűt.

B hang bevitele

 billentyűt.

A hangmagasság félhanggal
történő emelése, vagy egy
oktávval történő leszállítása

 billentyűt.

Hangjelzések

Művelet...

Szünet bevétele

Hangjegy törlése

A hangmagasság félhanggal történő emelése vagy leszállítása

beillesztése egy hanghoz, vagy # törlése

A hanghosszúság megváltoztatása

Szerkesztett dallam meghallgatása

Változtatások elvetése

3. Amennyiben elégedett a dallammal, nyomja le az **Igen** programbillentyűt.

4. Adja meg a dallam címét.

Megjegyzés: A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 35. oldalon találhatók.

A készülék felajánlja a dallam csengőhangként történő mentését.

5. Amennyiben a dallamot csengőhangként kívánja használni, nyomja le az **Igen** programbillentyűt. A készülék elmenti a dallamot, ami a továbbiakban csengőhangként szólal meg, amikor a telefon csörög.

Nyomja le a...

 billentyűt. (Tartsa lenyomva a billentyűt addig, amíg el nem éri a megfelelő hosszúságú szünetet.)

 billentyűt.

 vagy a  billentyűt. (Példa: az A hangból a skálában haladva A#, B, C, C#... lesz, valahányszor lenyomja a  billentyűt.)

 billentyűt.

 billentyűt.

(A hanghosszúság a billentyűt lenyomásakor minden egyes alkalommal változik.)

Hallgat programbillentyűt.

 billentyűt.

Dallam törlése

1. Válassza ki a törölni kívánt dallamot.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva néhány másodpercig a  billentyűt. Az összes hangjegy törlődik.
3. Nyomja le a **Hallgat** programbillentyűt. Az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítse meg törlési szándékát.

Csengő hangerő

4-3 menü

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a felhasználó beállítsa a csengetés hangerejét.

A hangerő szabályozásához használja a  és a  billentyűket. Minél több vonal látható a kijelzőn, annál nagyobb a csengetés hangereje.

Hívásjelzés

4-4 menü

Az opció segítségével meg lehet határozni, hogy a készülék hogyan értesítse Önt a beérkező hívásokról. Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.

Csak fényjel: csak a háttérvilágítás aktiválódik; a telefon nem csörög, és nem rezeg.

Dallam: a telefon a 4-1 menüopcióban kiválasztott csengőhangon szólal meg.

Rezgő: a telefon nem csöng, hanem rezeg.

Rezgő+Dallam: a telefon egyszerre csörög és rezeg.

Hangjelzések**Billentyűhang**

4-5 menü

Ezzel az opcióval kiválasztható az a hang, amelyet a billentyűk lenyomásakor a készülék megszólaltat. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: lenyomásakor a billentyűk nem adnak hangot.

Tone: lenyomásakor mindegyik billentyű más-más hangot ad.

Hangjelzés: lenyomásakor mindegyik billentyű ugyanazon a hangon szólal meg.

Üzenetjelző hang

4-6 menü

Ezzel az opcióval meghatározható, hogy a készülék hogyan adjon tájékoztatást új üzenet érkezéséről. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Üzenethang 1 ~ Üzenethang 5: a készülék egy SMS hangot használ.

Sípjel: a telefon egyszer sípol.

Csak fényjel: a telefon tetején található működésjelző fény sárga színnel villog.

Rezgő: a készülék rezeg, de nem csörög.

Hangjelzések**Hibajelző hang**

4-7 menü

Ezzel az opcióval meghatározható, hogy a készülék hogyan adjon tájékoztatást egy hiba elkövetéséről. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: a telefon nem sípol.

Be: amennyiben a bevitel érvénytelen, a telefon sípol.

Percjelző hang

4-8 menü

Ezzel az opcióval meghatározható, hogy kimenő hívás közben a telefon – a hívás időtartamáról való tájékoztatás céljából – percenként sípoljon-e vagy sem. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: a telefon nem sípol.

Be: a telefon minden percben sípol.

Hangjelzések

Kapcsolási hang

4-9 menü

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a telefon sípoljon, amikor a készülék csatlakozik a hálózatra. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki a telefon nem sípol.

Be: a telefon sípol.

Beállítások

A telefonkészülék különböző szolgáltatásait saját igényeinek megfelelően testre szabhatja. Az egyes szolgáltatások testre szabását a **Beállítások** menüben lehet elvégezni.

Telefon

5-1 menü

Üdvözlő üzenet

Ez a menü lehetővé teszi a telefon bekapcsolásakor a kijelzőn rövid időre megjelenő üdvözlő üzenet beállítását. A menübe való belépéskor megjelenik az éppen aktuális üzenet.

Művelet...**Nyomja le...**

Meglévő üzenet törlése

a billentyűt, és tartsa lenyomva, amíg az üzenet nem törlődik.

Új üzenet beírása

a megfelelő alfanumerikus billentyűket.

A karakterek bevitelével kapcsolatos további információk a 35. oldalon találhatók.

Az előző menüszintre való – mentés nélkül történő – visszalépéshez nyomja le a billentyűt.

Beállítások**Saját szám**

Megjegyzés: A készüléken megjelenő menü tartalma a SIM kártyától függően különböző lehet.

Ez a menü lehetővé teszi az Ön számára, hogy megadja saját nevét és telefonszámát. Amennyiben előfizetett a kétvonalas szolgáltatásra (ALS), a vonal kiválasztásához használja a  vagy a  billentyűt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Szerkeszt: lehetővé teszi a név és a szám szerkesztését.

Töröl: lehetővé teszi a név és a szám törlését.

Nyelv

Ez a menüpont lehetővé teszi az információk kijelzésére használt nyelv kiválasztását. Amennyiben az **Automatikus** nyelvopciót választotta, a nyelv automatikusan a SIM kártya nyelvére állítódik.

Ezenkívül lehetőség van az alapbeállításként használni kívánt szövegbeviteli üzemmód kiválasztására is. A rendelkezésre álló szövegbeviteli üzemmódokkal kapcsolatos információk a 35. oldalon találhatók.

Beállítások**Bármely gomb**

A **Bármely gomb** opció beállításától függően, a beérkező hívást – a  és a **Bont** programbillentyű kivételével – bármelyik billentyű lenyomásával fogadhatja.

A hívás elutasításához használja a  vagy a **Bont** programbillentyűt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Be: a  billentyű és a **Bont** programbillentyű kivételével bármelyik billentyűt használhatja hívás fogadására.

Ki: csak a  billentyűt vagy a **Felvesz** programbillentyűt használhatja hívás fogadására.

Háttérvilágítás

E menüpont segítségével beállíthatja vagy kikapcsolhatja a háttérvilágítást. A háttérvilágítás kikapcsolásával csekély mértékben növelhető a készenléti/beszélgetési idő.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Rövid: a háttérvilágítás a billentyűk lenyomásakor és hívások fogadásakor kigyullad, és 10 másodperccel az utolsó leütést követően kialszik.

Hosszú: a háttérvilágítás a billentyűk lenyomásakor és hívások fogadásakor kigyullad, és 20 másodperccel az utolsó leütést követően kialszik.

Ki: a háttérvilágítás nincs használatban.

Beállítások**Működésjel fénye**

Ezzel az opcióval meg lehet határozni, hogy a telefon tetején található működésjelző fény világítson-e vagy sem.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Be: a működésjelző fény világít, amikor a telefon üzemkész állapotban van.

Ki: a működésjelző fény nincs használatban.

Újratárcsázás

Az automatikus újratárcsázási funkcióval a telefon egy sikertelen hívást követően – legfeljebb tízszer – megkísérli újratárcsázni a telefonszámot.

Megjegyzés: Az egyes hívási kísérletek közötti idő változó lehet.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Be: a a szám újratárcsázása automatikusan történik.

Ki: a szám újratárcsázására nem kerül sor.

Aut. válasz

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék 3, 5 vagy 10 másodperc elteltével automatikusan fogadja a hívásokat. Természetesen ezt a funkciót ki is lehet kapcsolni.

Megjegyzés: Ez az opció csak abban az esetben vehető igénybe, ha a telefon az (opcionális) autós készüléktartóra van csatlakoztatva.

Beállítások**Hívószám küldése**

Ezzel az opcióval megelőzhető, hogy az Ön telefonszáma megjelenjen a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Megjegyzés: Vannak hálózatok, amelyek nem engedélyezik e beállítás megváltoztatását.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Alap: a hálózati alapbeállítás kerül alkalmazásra.

Ki: telefonszáma nem jelenik meg a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Be: hívás kezdeményezésekor telefonszáma megjelenik a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Billentyűzár

A billentyűzár funkció segítségével elkerülhető a billentyűk esetleges véletlen lenyomása.

15 másodperc / 30 másodperc / 1 perc / 2 perc:

Amennyiben a billentyűzár aktív, a záríkon (🔒) megjelenik a kijelzőn, és készenléti állapotban nincs lehetőség a billentyűzet adatbevitel céljából történő használatára.

A billentyűzet aktiválása céljából nyomja le a bal oldali programbillentyűt, majd a  billentyűt. Amennyiben egy meghatározott időtartamon belül egyetlen billentyű sem kerül lenyomásra, a billentyűzár automatikusan aktiválódik.

Ki: a billentyűzár nem aktiválódik automatikusan.

Megjegyzés: A billentyűzárat a billentyűzárra vonatkozó beállítástól függetlenül manuálisan is lehet aktiválni a  billentyű készenléti állapotban történő lenyomásával és lenyomva tartásával.

Beállítások**Gyári beállítás visszaállítása**

E menüpont segítségével könnyedén visszaállíthatja a telefon alapbeállításait. Ehhez az alábbiak szerint kell eljárnia.

1. Válassza ki a **Gyári beállítás visszaállítása** menüpontot.
2. Adja meg a 4-jegyű jelszót.

Megjegyzés: A jelszó gyári beállítása: 0000. A jelszó megváltoztatásával kapcsolatos információk a 95. oldalon találhatók.

Aktív vonal

Bizonyos SIM kártyákhoz két előfizetői számot is lehet rendelni (hálózati szolgáltatás). A funkció csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja azt.

A menü segítségével kiválaszthatja a híváskezdeményezéshez használni kívánt vonalat. Ugyanakkor, attól függetlenül, hogy éppen melyik vonalat választotta ki, hívásokat mindkét vonalon fogadhat. A telefonvonal kiválasztásakor a vonal száma megjelenik a hálózat üzemeltető vagy a szolgáltató neve után.

Amennyiben a **Manuális** opciót választja, a híváskorlátozás, hívásátírányítás, valamint a hívásvárakoztatás szolgáltatások igénybevételekor választhatja ki a megfelelő vonalat. Ebben az esetben az aktív vonal száma nem jelenik meg a kijelzőn.

Hálózati szolgáltatások

5-2 menü

Ezek a menüfunkciók különböző hálózati szolgáltatások igénybevételeét teszik lehetővé. Amennyiben használni kívánja valamelyik szolgáltatást, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával, és fizessen elő a kívánt szolgáltatásra.

Beállítások**Hívásátírányítás**

Megjegyzés: Az egyes hívásátírányítási funkciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha a hálózat üzemeltetője támogatja azokat.

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a beérkező hívások meghatározott telefonszámra történő átírányítását. Példa: amíg szabadságát tölti, üzleti jellegű hívásait át kívánja irányítani munkatársához.

A hívás átírányítás az alábbiak szerint állítható be.

Minden hívást: minden hívás átírányításra kerül.

Ha foglalt: a hívások átírányításra kerülnek, ha folyamatban levő telefonbeszélgetés közben érkeznek.

Ha nincs válasz: a hívások átírányításra kerülnek, ha nem fogadja azokat.

Ha nem elérhető: a hívások átírányításra kerülnek, ha a szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik.

Nem hozzáférhető: a hívások átírányításra kerülnek, ha folyamatban levő telefonbeszélgetés közben érkeznek, ha Ön nem fogadja azokat, vagy ha a szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik.

Töröl minden átírányítást: minden hívásátírányítási beállítás törlődik.

Megjegyzés: Az egyes opciók a SIM kártyától függően eltérőek lehetnek.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi átírányítási beállításokat hajthat végre:

- csak hanghívások,
- csak faxhívások (ez az opció nem áll rendelkezésre, ha a 2. telefonvonal van használatban),
- csak adathívások (ez az opció nem áll rendelkezésre, ha a 2. telefonvonal van használatban).

Beállítások

Példa: a faxhívásokat átirányíthatja irodai faxgépére.

A hanghívásokat átirányíthatja munkatársához, amennyiben Ön éppen telefonbeszélgetésre használja készülékét. A hívás átirányítási opciók beállításához az alábbiak szerint kell eljárnia.

1. A  vagy a  billentyűk lenyomásával válassza ki a hívásátirányítás kívánt típusát. Miután megjelölte a megfelelő opciót, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A  vagy a  billentyűvel válassza ki az átirányítandó hívástípust. Miután megjelölte a megfelelő opciót, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. A beállítások megerősítéséhez nyomja le az **Aktívál** programbillentyűt.
4. Írja be azt a számot, amelyre az átirányítást kéri. A nemzetközi előtag beviteléhez nyomja le többször egymás után a **0** billentyűt, hogy megjelenjen a + jel. A telefonszámot vagy a hangposta hívószámát a telefonkönyvből is kiválaszthatja az **Opciók** programbillentyű lenyomásával, majd a **Telefonkönyv** vagy a **Hangposta hívószáma** opció kiválasztásával.
5. Amennyiben elégedett a beállításokkal, nyomja le a  billentyűt vagy az **Ok** programbillentyűt. A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A hívásátirányítási opciók hatástalanításához az alábbiak szerint kell eljárnia.

1. Válassza ki az inaktíválni kívánt hívásátirányítási opciót.
2. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre az opció vonatkozik.

Beállítások

3. Nyomja le a **Töröl** programbillentyűt.

A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Töröl minden átirányítást** opció kiválasztásával az összes hívásátirányítási beállítást hatástalaníthatja.

Megjegyzés: Amikor minden beérkező hívás átirányításra kerül, az alábbi jelek valamelyike megjelenik a kijelző alsó sorában, ha a fedél csukva van – amennyiben a SIM kártya támogatja ezt a szolgáltatást.

Átirányít Vonal 1: az 1. vonalra érkező valamennyi hívás átirányításra kerül.

Átirányít Vonal 2: a 2. vonalra érkező valamennyi hívás átirányításra kerül.

Átirányít Mind: az 1. és 2. vonalra érkező valamennyi hívás átirányításra kerül.

Híváskorlátozás

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a kimenő és a beérkező hívások korlátozását.

A híváskorlátozás beállítása az alábbiak szerint történik.

Minden kimenőt: hívás kezdeményezésére nincs lehetőség.

Nemzetközit: nem kezdeményezhet nemzetközi hívásokat.

Nemzetközit, kivéve a hazait: amikor külföldön tartózkodik csak az adott országon belüli számokat, illetve hazai számokat hívhat. Hazai telefonszámnak minősül minden olyan szám, amely a hálózati szolgáltató székhelyeül szolgáló ország hívókörzetébe tartozik.

Minden beérkezőt: hívás fogadására nincs lehetőség.

Beérkezőt külföldön: nem fogadhat hívásokat, ha a hazai szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik.

Beállítások

Töröl minden híváskorlátozást: minden híváskorlátozási beállítás törlődik. A telefonhívások hagyományos módon kezdeményezhetők és fogadhatók.

A híváskorlátozási opciók beállítása az alábbiak szerint történik.

1. A  vagy a  billentyű lenyomásával válassza ki a híváskorlátozás típusát. Miután megjelölte a megfelelő opciót, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A  vagy a  billentyűvel válassza ki a korlátozandó hívástípust. Miután megjelölte a megfelelő opciót, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. A beállítások megerősítése céljából nyomja le az **Aktivál** programbillentyűt.
4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót.
A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

Az egyes híváskorlátozási beállítások hatástalanításához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Válassza ki a hatástalanítani kívánt híváskorlátozási opciót.
2. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opció vonatkozik.
3. Nyomja le a **Töröl** programbillentyűt.
4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót.
A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

Az összes híváskorlátozási beállítást a **Töröl minden híváskorlátozást** opció segítségével hatástalaníthatja.

Beállítások

Híváskorlátozási jelszót módosít: ez az opció lehetővé teszi a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszó beállítását és megváltoztatását. Az új jelszó beállítása előtt meg kell adni az aktuális jelszót.

Az új jelszó beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Hívásvárakoztatás

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy telefonbeszélgetés közben a készülék tájékoztassa Önt arról, ha új hívása érkezett.

A hívásvárakoztatási opciók beállításához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. A  vagy a  billentyű segítségével válassza ki azokat a hívástípusokat, amelyekhez a hívásvárakoztatást alkalmazni kívánja. Miután megjelölte a megfelelő opciót, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A beállítások megerősítése céljából nyomja le az **Aktivál** programbillentyűt.

A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A hívásvárakoztatási opciók hatástalanításához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opció vonatkozik.
2. Nyomja le a **Töröl** programbillentyűt.
A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

Az összes híváskorlátozási beállítást a **Mindent töröl** opció segítségével is hatástalaníthatja.

Beállítások**Hálózatválasztás**

A hálózatválasztás opció segítségével be lehet állítani, hogy barangolás közben (hazai területen kívül) a hálózat kiválasztása automatikusan vagy manuálisan történjen-e.

Megjegyzés: Csak akkor választhat ki egy adott hálózatot, ha az azt üzemeltető szolgáltató és az Ön szolgáltatója érvényes barangolási megállapodást kötött egymással.

A barangolás közben alkalmazott manuális vagy automatikus hálózatválasztási opciók kiválasztása az alábbiak szerint történik.

1. Amikor a kijelzőn megjelenik **Hálózatválasztás** opció, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. Miután a  vagy a  billentyű segítségével kijelölte a megfelelő opciót, nyomja le az **Ok** programbillentyűt.

Amennyiben az **Automatikus** opciót választja, barangolás közben a készülék automatikusan csatlakozik az első rendelkezésre álló hálózatra.

Amennyiben a **Manuális** opciót választja, a készülék megkeresi a rendelkezésre álló hálózatokat. Lásd 3. lépés.

3. Miután a  vagy a  billentyű segítségével kijelölte a megfelelő hálózatot, nyomja le az **Ok** programbillentyűt.

A készülék rácsatlakozik a kiválasztott hálózatra.

Beállítások**Vonal azonosítás**

Ezzel az opcióval az alábbi vonalazonosítási beállítások tekinthetők meg.

CLIP (hívófél-azonosító megjelenítése) /

COLP (kapcsolt fél azonosítás korlátozása)

Amennyiben ezek a hálózati funkciók aktiválva vannak, a hívófél száma hívás közben megjelenik a kijelzőn. Ha a telefonszám megegyezik a telefonkönyvben tárolt számok valamelyikével, a hívófél neve is megjelenik a kijelzőn.

CLIR (hívófél-azonosítás korlátozása) /

COLR (kapcsolt fél azonosítás korlátozása)

Amennyiben ezek a hálózati funkciók aktiválva vannak, az Ön telefonszáma nem jelenik meg a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Beállítások**Zárt felhasználói csoport (CUG)**

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a beérkező és a kezdeményezett hívásokat egy kiválasztott felhasználói csoportra korlátozza. Egy felhasználó egyszerre legfeljebb 10 felhasználói csoport tagja lehet. A zárt felhasználói csoport létrehozásával, aktiválásával és alkalmazásával kapcsolatos tudnivalóért forduljon szolgáltatójához.

Példa: egy vállalat SIM kártyákkal látja el alkalmazottait, és a kimenő hívásokat az ilyen kártyával rendelkező személyek csoportjára kívánja korlátozni.

Zárt felhasználói csoport aktiválása

A zárt felhasználói csoport (CUG) funkciót a **Zárt felhasználói csoport** menü kiválasztásával veheti igénybe. Az **Igen** programbillentyű lenyomását követően az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Inaktívál: kikapcsolja a CUG funkciót.

Indexlista: lehetővé teszi a zárt felhasználói csoport indexszámainak kilistáztatását, bővítését vagy törlését. A kijelzőn megjelenik az aktuális indexlista. A szolgáltató javaslatai alapján létrehozhat egy új, zárt felhasználói csoportra vonatkozó indexet, illetve törölhet egy kiválasztott csoportot.

Beállítások**Művelet...**

Lapozás a CUG indexek között

Új CUG index hozzáadása

CUG index törlése

Végrehajtandó lépések...

nyomja le a  vagy a  billentyűt.

nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Hozzáad** opciót, és írja be az új indexet.

a törölni kívánt index kiválasztásához nyomja le a  vagy  billentyűt, majd nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Töröl** opciót.

Külső hozzáférés: lehetővé teszi a zárt felhasználói csoportban meg nem nevezett számok hívásának engedélyezését vagy korlátozását. A zárt felhasználói csoport szolgáltatásra való előfizetés jellegétől függ, hogy ez az opció milyen formában áll rendelkezésre. Kérjük, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Alapcsoport: lehetővé teszi, hogy a felhasználó a szolgáltató rendelkezésére bocsássa az alap felhasználói csoporttal kapcsolatos adatokat. Ezt követően a készüléken már aktiválható az **Alapcsoport** opció. Hívás kezdeményezésekor lehetőség van az alapcsoport alkalmazására, és nem szükséges a listából kiválasztani egy csoportot.

Biztonság

5-3 menü

A biztonsági funkciók a telefonkészülék használatának korlátozását teszik lehetővé. A telefonhasználat korlátozható:

- kiválasztott személyekre,
- kiválasztott hívástípusokra.

A készülék szolgáltatásainak védelmét különböző kódok és jelszavak biztosítják. Ezeket az alábbiakban ismertetjük (lásd még 122. oldal).

Beállítások**PIN-ellenőrzés**

Amennyiben a PIN-ellenőrzés funkció aktív, a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal meg kell adni a PIN kódot. Így azok a személyek, akik nem ismerik a PIN kódot, az Ön jóváhagyása nélkül nem használhatják a készüléket.

Megjegyzés: A PIN-ellenőrzés funkció kikapcsolása előtt meg kell adni a PIN kódot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Be: a telefonkészülék bekapcsolásakor be kell írni a PIN kódot.

Ki: bekapcsoláskor a telefon közvetlenül rákapcsolódik a hálózatra.

PIN-módosítás

Ez a funkció lehetővé teszi az aktuális PIN kód megváltoztatását, feltéve, hogy a PIN-ellenőrzés funkció aktív. Az új PIN kód megadása előtt be kell írni az aktuális PIN kódot.

Az új PIN kód beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Telefonzár

Amennyiben a telefonzár funkció aktív, a telefon bekapcsolását követően minden alkalommal be kell írnia a jelszót, hogy használhassa a készüléket.

A jelszó gyári beállítása: 00000000. A jelszó megváltoztatására a **Jelszómódosítás** menüopció (5-3-4) segítségével van lehetőség.

A helyes jelszó beírása után a telefonkészüléket kikapcsolásáig használhatja.

Beállítások

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Be: a készülék bekapcsolásakor be kell írni a jelszót.

Ki: bekapcsoláskor a készülék nem kéri a jelszót.

Jelszómódosítás

A jelszómódosítás funkció lehetővé teszi az aktuális jelszó megváltoztatását. Az új jelszó megadása előtt be kell írni az aktuális jelszót.

A jelszó gyári beállítása: 0000. Az legfeljebb 4-jegyű új jelszó beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

SIM-zár

Amennyiben a SIM-zár funkció aktív, a telefon csak az aktuális SIM kártyával működik.

A zárkód megadását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

A SIM-zár kioldásához szükség van SIM-zárhoz tartozó kód megadására.

FDN-üzemmód

Az FDN (rögzített hívószám) üzemmód lehetővé teszi, hogy kimenő hívásait kiválasztott telefonszámokra korlátozza, amennyiben a SIM kártya támogatja ezt a funkciót.

Beállítások

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Be: csak a telefonkönyvben tárolt számok hívhatók. A funkció be- és kikapcsolásához szükség van a PIN2 kód megadására.

Ki: bármilyen szám hívható.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártya rendelkezik PIN2 kóddal. Amennyiben a SIM kártya nem rendelkezik PIN2 kóddal, ez a menüopció nem jelenik meg a kijelzőn.

PIN2-módosítás

Ez a funkció lehetővé teszi az aktuális PIN2 kód megváltoztatását. Az új PIN2 kód megadása előtt be kell írni az aktuális PIN2 kódot.

Az új PIN2 kód beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártya rendelkezik PIN2 kóddal. Amennyiben a SIM kártya nem rendelkezik PIN2 kóddal, ez a menüopció nem jelenik meg a kijelzőn.

LCD/LED Beállítások*5-4 menü*

Az **LCD/LED Beállítások** menü lehetővé teszi a kijelző testre szabását.

Kijelző mód

Ez az opció a készenléti állapotban megjelenő kép beállítására szolgál.

Szöveges: az kijelzőn a **<Szolgáltató>** neve, valamint az aktuális dátum és a pontos idő jelenik meg.

Beállítások

Grafikus: a kijelzőn a **Képernyővédő** opció segítségével kiválasztott lép jelenik meg. A szöveges opció aktiválásához nyomja le bármelyik billentyűt.

Idő és Dátum: a kijelzőn egy analóg óra jelenik meg. A szöveges opció aktiválásához nyomja le bármelyik billentyűt.

Képernyővédő

Amennyiben a **Kijelző mód** menüopcióban a **Grafikus** opciót választotta, ez az opció lehetővé teszi a megjeleníteni kívánt kép kiválasztását. Legfeljebb egy kép kiválasztására van lehetőség.

LCD kontraszt

Ez az opció az LCD (folyadékkristályos kijelző) kontrasztjának szabályozását teszi lehetővé. A kontraszt beállításához használja a  és a  billentyűket.

Szolg. jelző fény

A működésjelző fény hat színben világíthat: normál (zöld), sárga, narancssárga, lila, kék és égszínkék.

Az egyes színek között a  vagy a  billentyűvel lapozhat. A megfelelő szín kiválasztásához nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Beállítások**Böngésző beállítások**

5-5 menü

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a hálózati szolgáltató támogatja ezt a szolgáltatást.

A **Proxy beállítása** menü (5-5-1) segítségével több proxy kiszolgáló is beállítható, amelyek közül az egyiket aktuális proxyként meg lehet jelölni az **Aktuális proxy** menüopcióban (5-5-2). Minden egyes proxy esetében el kell végezni az alábbi paraméterek beállítását. Ezek a paraméterek a szolgáltatótól függően különbözhetnek. A témával kapcsolatos további információért, kérjük, forduljon szolgáltatójához.

Proxy neve: a proxy szerver neve.

IP cím: az Internetre történő csatlakozáshoz szükséges IP-cím.

Port cím: az átjáróhoz (gateway) való csatlakozáshoz használt portszáma.

Kezdőlap címe: az indításkor betöltődő webhely URL-címe.

Hozzáférés

- NAS hívószám: a PPP szerver telefonszáma.
- Felhasználói név: a PPP szerverre való bejelentkezéshez szükséges azonosító (login azonosító). (Esetenként opcionális.)
- Jelszó: a PPP szerverre való bejelentkezéshez szükséges jelszó. (Esetenként opcionális.)
- Hálózat típusa: V.32 T, V.32 NT, V.110 T, V.110 NT.

Napló

A napló funkció lehetővé teszi, hogy:

- bejegyzéseket készítsen teendőiről,
- beállítsa az ébresztőt úgy, hogy a telefon egy meghatározott időpontban csörögjön (például egy találkozóra emlékeztetve Önt),
- igénybe vegye a számológép különböző funkcióit,
- hogy megtudja, mennyi a pontos idő a világ különböző városaiban,
- beállítsa az aktuális dátumot és a pontos időt.

Programtervező

6-1 menü

A programtervező arra szolgál, hogy nyomon követhesse különböző emlékeztető feljegyzéseit, és hogy ne feledkezzen meg fontos találkozóiról, hívásairól, illetve ismerősei születésnapjáról. A telefonkészülék a meghatározott időpontban figyelmeztető hangjelzést hallhat.

A **Programtervező** menüopció kiválasztásakor az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Dátumra ugrás: segítségével egy meghatározott dátumra ugorva bejegyzést készíthet.

Mindent mutat: megjeleníti az összes beállított emlékeztetőt.

Mindent töröl: lehetővé teszi az összes emlékeztető törlését.

Napló

Új bejegyzés készítéséhez az alábbiak szerint kell eljárnia.

1. A kijelzőn megjelenő naptárban a  és a  billentyűk segítségével válassza ki a hónapot, a  és a  billentyűk segítségével a hetet, a  és a  billentyűk segítségével pedig a napot. A dátum meghatározásához a **Dátumra ugrás** menüopciót is használhatja.

Megjegyzés: A naptár eltüntetéséhez nyomja le a  billentyűt. A készülék a visszatér az előző menüsíntre.

2. Nyomja le az **Ok** programbillentyűt.
3. Válassza ki a bejegyzés típusát. Négyfajta bejegyzés készítésére van lehetőség.
Emlékeztető: tartalom és időpont megadására van szükség.
Hívás: telefonszám és időpont megadására van szükség.
Találkozó: tartalom és időpont megadására van szükség.
Születésnap: név és időpont megadására van szükség.
4. Írja be a szükséges információkat. A szövegbeírással kapcsolatos részletes tájékoztatás a 35. oldalon található.
5. Amennyiben szeretné, ha az ébresztő az előre beállított napon és időpontban megszólalna, válassza ki az **Igen** opciót. Ellenkező esetben válassza a **Nem** opciót.
6. Amennyiben az **Igen** opciót választotta ki, állítsa be a figyelmeztető hangjelzés elhangzásának időpontját, majd nyomja le az **Ok** programbillentyűt.

Napló

Vastag betűvel szedve jelennek meg azok a dátumok, amelyeken szerepel bejegyzés. Egy ilyen megjelölt dátum kiválasztása esetén lehetőség van a dátumra eső bejegyzés tartalmának megtekintésére.

Megjegyzés: Amennyiben egy dátumon több bejegyzés is szerepel, a bejegyzések között a  vagy a  lenyomásával lapozhat.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Hozzáad: új tartalom bevitelére szolgál.

Töröl: a bejegyzés törlésére szolgál.

Áthelyez: a bejegyzés új dátumra történő áthelyezésére szolgál.

Másol: a bejegyzés új dátumra történő átmásolására szolgál.

Nap törlése: az adott dátumon szereplő bejegyzések törlésére szolgál.

Ébresztés

6-2 menü

Az opció segítségével beállíthatja az ébresztőt úgy, hogy az egy adott időpontban megszólaljon. Több ébresztő beállítására is lehetőség van. Az alábbi ébresztőtípusok állnak rendelkezésre.

Napi: az ébresztő minden nap ugyanabban az időpontban szólal meg.

Egyszeri: az ébresztő csupán egy alkalommal szólal meg, majd inaktív válik.

Heti: az ébresztő minden héten ugyanazon a napon és ugyanabban az időpontban szólal meg.

Az **Ébresztőhang** opció az ébresztőhang kiválasztására szolgál.

Napló

Az ébresztő beállításához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. A **Választ** programbillentyű lenyomásával válassza ki az ébresztés típusát.
A **Beállít** opcióval az ébresztés időpontját, illetve a hét egyes napjait állíthatja be.
2. Amennyiben a **Heti** opciót választja, válassza ki a napot, majd nyomja le a  billentyűt.
A nap kiválasztását * jelzi.
A jel eltávolításához nyomja le a  billentyűt.
Több nap kiválasztására is lehetőség van.
3. Nyomja le az **Ok** programbillentyűt.
4. Adja meg az ébresztés időpontját, majd nyomja le az **Ok** programbillentyűt.
Megjelenik a **Hangjelzés Aktiválva** felirat.

A kijelző felső sorában megjelenik az ébresztő ikonja ().
Amikor az ébresztő megszólal a működésjelző fény fehér színnel villog. Az ébresztő csöngés közben történő leállításához nyomja le bármelyik billentyűt.

Az ébresztő kikapcsolásához válassza a **Töröl** opciót.

Napló

Számológép

6-3 menü

A számológép funkció segítségével telefonkészülékét 9 számjegy kijelzésére alkalmas számológépként is használhatja. A számológép számtani alpműveletek elvégzésére képes, úgymint: összeadás, kivonás, szorzás és osztás.

A számológép használata az alábbiak szerint történik.

1. A numerikus billentyűk segítségével írja be az első számot.
2. Nyomja le egyszer vagy többször a **Művelet** programbillentyűt, hogy megjelenjenek a használni kívánt számtani szimbólumok: + (összeadás), - (kivonás), x (szorzás), / (osztás).
3. Írja be a második számot.
4. Szükség szerint ismételje az 1-3 lépéseket.
5. Az eredmény – két tizedes jegyig történő – kiszámításához nyomja le az **Egyenlő** programbillentyűt vagy a  billentyűt.

Tévesen bevitt karakter javításához, vagy a teljes kijelző törléséhez használja a  billentyűt.

Tizedesvessző (pont) beszúrásához nyomja le a  billentyűt.

Napló

Példák:

Algebrai kifejezés	Billentyűk	Eredmény
$12 \cdot 3 + 5 =$	12x3+5  (vagy )	41
$34 + 57 =$	34+57  (vagy )	91
$45 + 57 =$	45+57  (vagy )	102
$48 - 23 =$	48-23  (vagy )	25
$14 - 23 =$	14-23  (vagy )	-9
$68 \cdot 25 =$	68x25  (vagy )	1700
$68 \cdot 40 =$	68x40  (vagy )	2720
$35/14 =$	35/14  (vagy )	2.5
$98/14 =$	98/14  (vagy )	7
200-nak a 10%-a	200x10  	20
10 = ? %-a a 100-nak	10/100  	10
200 10%-os növekedése	200+10  	220
200 10%-os csökkenése	200-10  	180
4-nek a négyzete	4x  (vagy )	16
8-nak a reciproka	8/  (vagy )	0.12

Megjegyzés: Amennyiben nem kíván tovább dolgozni a számológéppel, a kilépéshez, illetve az előző menüszerintre való visszalépéshez nyomja le a  billentyűt.

Napló

Világidő

6-4 menü

Telefonkészüléke segítségével megtekintheti, hogy mennyi a pontos idő a világ 21 nagyvárosában. A városok között a  vagy  billentyűvel lapozhat. a kijelzőn megjelenik:

- a város neve,
- az aktuális dátum és a pontos idő,
- a kiválasztott város és a helyi idő közötti időeltérés. Ez utóbbi információ csak akkor jelenik meg, ha a helyi időt (lásd alább) vagy a greenwichi időt (alapbeállításaként) már beállította.

Az időzóna kiválasztása az alábbiak szerint történik.

1. A  és a  billentyűk lenyomásával válassza ki az Ön időzónájának megfelelő várost.

A kijelzőn ekkor megjelenik a helyi idő és dátum.

2. Nyomja le a **Beállít** programbillentyűt.

3. Művelet...

Nyomja le a...

Az aktuális dátum- és időbeállítás frissítése az új beállítással

Helyi idő programbillentyűt.

A nyári időszámítás – az aktuális időzónában történő – használatának jelzése

Nyári időszak. programbillentyűt. Az időeltolódás mellett egy pipa jelenik meg.

Annak jelzése, hogy az időzónában már nem használják a nyári időszámítást

Téli időszak. programbillentyűt. (Csak akkor rendelkezésre, ha az időeltérés mellett egy pipa látható.)

Napló

Idő és Dátum

6-5 menü

Időbeállítás

Ez a funkció a 24 órás formátumban megjelenített idő beállítására szolgál.

Megjegyzés: Az óra beállítása előtt a **Világidő** menüopció (6-4) segítségével meg kell határozni az aktuális időzónát.

Dátumbeállítás

Ez az opció a kijelzett dátum beállítására szolgál. Az alábbi opcióban meghatározott formátumot használva, írja be a napot, a hónapot és az évet.

Formátum

Ez az opció a dátumformátum kiválasztására szolgál:

- NN/HH/ÉÉÉÉ (nap, hónap, év),
- HH/NN/ÉÉÉÉ (hónap, nap, év).

Játékok

Ebben a menüben a készüléken játszható, élvezetes játékok közül választhat.

Lapozzon a játszani kívánt játékhoz, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

New Game: új játék indítására szolgál.

High Score: az elért legmagasabb pontszámok listájának megjelenítésére szolgál.

Key Info: az egyes billentyűk játékokban betöltött szerepének ismertetésére szolgál.

Continue: a félbeszakított játék folytatását teszi lehetővé.

Játék közben művelet...

Hangerő-szabályozás

Háttérvilágítás be- és kikapcsolása

Játék félbeszakítása

Játék félbeszakítása, kilépés

Billentyű...

hangerő-szabályozó billentyűk.



Játékok

Amennyiben a játékban elért pontszáma az öt legmagasabb pontszám közé tartozik, beírhatja nevét – legfeljebb 10 karakter erejéig.

Az alábbiakban a rendelkezésre álló karakterek és funkciók listáját ismertetjük.

1: . @ - _ / : ~ 1

2: A B C 2

3: D E F 3

4: G H I 4

5: J K L 5

6: M N O 6

7: P Q R S 7

8: T U V 8

9: W X Y Z 9

0: 0

: a megelőző karakter törléséhez.

Bal/jobb programbillentyű: a kurzor balra/jobbra történő mozgatásához.

: a kurzor következő pozícióba történő mozdításához.

Párok

7-1 menü

A játék célja

A játék célja a gyémántot képező négyzetek széttörése. A négyzeteket mozgatni és forgatni egyaránt lehet. Három fajta speciális négyzet áll rendelkezésre: a "H" a négyzeteket vízszintes vonal mentén töri szét, a "V" a négyzeteket függőleges vonal mentén töri szét, az "S" a körülötte található összes négyzetet széttöri. A szint teljesítéséhez szét kell törni a négyzeteket.

Új játék kezdésekor a játék beállításához szükséges menü megjelenítéséhez nyomja le bármelyik billentyűt.

Játékok**Művelet...**

Lapozás a menük között

Szint fel/le

Játék indítása

Billentyű...

 vagy .

bal oldali programbillentyű / jobb oldali programbillentyű.

.

Billentyűparancsok

2: fel

8: le

4: balra

5: forgat

Erőd

7-2 menü

A játék célja

A játék célja, megvédeni a Földet az ufók támadásával szemben. Az ufók megjelenését a radarral lehet észlelni. A szint akkor teljesíthető, ha a rendelkezésre álló energiával, valamint a rendelkezésre álló időtartamon belül sikerül megvédeni a várost. Az energia szint és a hátra lévő idő a radar bal illetve jobb felében ellenőrizhető.

A játék elindításakor megjelenik egy földtérkép. A "V" betű azt jelöli, hogy melyik várost sikerült eddig megvédenie. A játék bármely billentyű lenyomásával indítható.

Játékok**Billentyűparancsok**

2: ágyú fel
 8: ágyú le
 4: ágyú balra
 6: ágyú jobbra
 5: tüzel

Jégbarlang

7-3 menü

A játék célja

A játék célja, hogy a megadott időtartamon belül sikerüljön a tojásokat a jégbarlangban található lyukba biztonságosan behelyezni. A pingvin képes eltolni a tojást, villogó jégdarabokat tologatni, illetve ugrani. Amennyiben a tojás a 4. lépcsőfoknál magasabbról zuhan le, eltörhet. A kijelző jobb oldalán a következő információk szerepelnek:
 "T" = idő, "L" = élet és "S" = szint.

A játék indításakor, a bevezető animációt követően, a bal/jobbs programbillentyű segítségével kiválaszthatja a megfelelő szintet. A játék indításához nyomja le a  billentyűt.

Billentyűparancsok

2: lapozás fel
 8: lapozás le
 4: balra mozdul
 6: jobbra mozdul
 5: ugrik
 #: újra

Böngésző

Telefonját Web böngészőként is használhatja. Többek között friss hírekhez, időjárás-jelentéshez és sporthírekhez is juthat, továbbá e-maileket írhat, és egyéb internetes szolgáltatásokat is igénybe vehet.

Az Internet-előfizetéssel kapcsolatos információkért forduljon szolgáltatójához. A Web böngésző használata előtt a **Saját szám** menüopció (5-1-2) segítségével meg kell adnia saját telefonszámát.

Ugrás a kezdőlapra

8-1 menü

A böngésző készenléti állapotból történő indításához nyomja le a kijelző jobb oldalán található  billentyűt, vagy nyomja le a **Menü** programbillentyűt, majd pedig a  és a  billentyűket.

Amennyiben létrejön a hálózati kapcsolat, megjelenik a szolgáltató honlapja. A honlap tartalma a szolgáltatótól függ.

Ha bármikor ki szeretne lépni a böngészőből, nyomja le  billentyűt. A készülék visszakapcsol készenléti üzemmódba.

Böngésző**Könyvjelző**

8-2 menü

A könyvjelző funkció segítségével – a gyors hozzáférés céljából – öt internetes címet tárolhat.

A könyvjelző funkció igénybevételéhez az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Készenléti üzemmódban nyomja le a **Menü** programbillentyűt.
2. A **Böngésző** menühöz nyomja le a  billentyűt.
3. A **Könyvjelző** menühöz nyomja le a  billentyűt.
4. A  vagy a  billentyű segítségével jelölje ki a szükséges könyvjelzőt, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
5. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

Három opció áll rendelkezésre.

Szerkeszt: könyvjelző létrehozására és szerkesztésére szolgál.

1. Írja be a kívánt nevet (legfeljebb 14 karakter).
2. Nyomja le az **Ok** programbillentyűt.
3. Írja be az URL-címet (legfeljebb 128 karakter).
4. Nyomja le az **Ok** programbillentyűt.

Megnyit: a kiválasztott weboldal betöltését teszi lehetővé.

Töröl: a kiválasztott könyvjelző törlésére szolgál.

Böngésző**URL beállítása**

8-3 menü

A weblapok betöltéséhez be kell írni az adott weblap URL-címét.

Az URL-cím közvetlen módon történő beviteléhez az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Menü** programbillentyűt.
2. A **Böngésző** menühöz nyomja le a  billentyűt.
3. Az **URL beállítása** menühöz nyomja le a  billentyűt.
4. Írja be az URL-címet, majd nyomja le a **Lép** programbillentyűt.

Navigálás a WAP böngésző segítségével

Az Interneten a telefonbillentyűkkel és böngészőmenükkel egyaránt navigálhat.

A telefonbillentyűk használata

Az Interneten való navigáláskor a telefonbillentyűk nem úgy funkcionálnak, mint telefon üzemmódban.

Művelet...**Nyomja le a...**

Soronkénti lapozás a tartalomban

 vagy a  billentyűt.

Visszatérés az előző lapra

 billentyűt (kivéve a kezdőlapon).

Visszatérés a kezdőlapra

 billentyűt, és tartsa lenyomva.

Böngésző**A böngészőmenük használata**

A vezetékek nélküli Web navigálásakor különböző menük állnak rendelkezésre.

A WAP böngésző menüihez való hozzáférés az alábbiak szerint történik.

1. Nyomja le a  billentyűt.
Megjelenik a menüopciók listája.
2. A  vagy a  billentyűk segítségével jelölje ki a szükséges opciót.
3. Az opció kiválasztásához nyomja le az **Ok** programbillentyűt.
4. Amennyiben szükséges, a  vagy a  billentyű segítségével válasszon ki egy másodlagos opciót, majd nyomja le az **Ok** programbillentyűt.

Megjegyzés: A böngésző menük a WAP böngésző verziószámától függően eltérőek lehetnek.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Frissít: az aktuális oldal ismételt betöltése.

Ugrás a kezdőlapra: visszatérés a vezetékek nélküli Webhez hozzáférést biztosító szolgáltató honlapjára.

Kedvencek: könyvjelzővel megjelölt weboldal közvetlen betöltése.

Hozzáadás a kedvencekhez: az aktuális webhely felvétele a könyvjelzőkkel megjelölt webhelyek listájába.

A böngésző verziószáma: a WAP böngésző verzió számának megjelenítése.

Böngésző

Speciális beállítások: az alábbi speciális szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé. Egyes szolgáltatásokat nem feltétlenül támogat a hálózat üzemeltetője.

Aktuális cím: az aktuális lap URL-címének megjelenítése.

Ugrás a kezdőlapra: ugrás a kezdőlapra.

Kapcsolat nélküli munka: lehetővé teszi, hogy bizonyos weblapokat lemásolhasson és elmenthessen, hogy azokat akkor is lehetsége legyen megtekinteni, amikor nincs hálózati kapcsolat.

Tárolt utasítások: a böngésző kimenő utasításainak tárolása későbbi feldolgozás céljából.

Cache törlése, kezdőlapra ugrás: a cache memória, törlése és a kezdőlap megjelenítése.

Titkosítás: a szerverhez való kapcsolódáshoz szükséges biztonsági kód ellenőrzése és generálása.

Szöveg, számok és szimbólumok beírása

Amikor szöveg beírására kerül sor, az aktuális szövegbeviteli üzemmód jelzője megjelenik a jobb oldali programbillentyű felett: abc/Abc/ABC, SZÁ vagy SZI 1 ~ 4. A szövegbeviteli üzemmódok közötti váltáshoz nyomja le a jobb oldali programbillentyűt, amíg a kívánt üzemmód meg nem jelenik a kijelzőn.

abc/Abc/ABC: kisbetűs és nagybetűs karakterek bevitelére szolgál. A kisbetűs és nagybetűs karakterek között a  billentyű lenyomásával váltogathat.

SZI1 ~ 4: szimbólumok és központozás jelek bevitelére szolgál. További szimbólumok megjelenítéséhez nyomja le az **Egyebek** programbillentyűt.

Böngésző

SZÁ: számok bevitelére szolgál.

Amennyiben szerkeszteni kívánja a szöveget, a kurzort a  vagy a  billentyűkkel irányítsa a megfelelő helyre, majd a  billentyű lenyomásával törölje ki a tévesen bevitt karaktert. Ezt követően beírhatja a helyes betűt.

Hálózati kapcsolatra vonatkozó információk

Amennyiben ellenőrizni kívánja a hálózati kapcsolat időtartamát, nyomja le és tartsa lenyomva a  billentyűt. A kapcsolat időtartama a tartalmat megjelenítő mező utolsó sorában látható. Az üresjárás időtartama – a szolgáltatótól függően – egy vagy több perc lehet. Következésképpen, amennyiben néhány percig nem használja a böngészőt, a hálózat automatikusan bontja a kapcsolatot. Ebben az esetben látható, hogy a kapcsolat időtartamának mérése az adott pillanatban véget ért. A kapcsolat időtartamának mérője a böngészőből való minden egyes kilépéskor lenullázódik.

Egyéb szolgáltatások

ALS (Alternate Line Service – kétvonalas szolgáltatás)

Megjegyzés: Kérjük, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával, hogy megtudja, rendelkezésre áll-e ez a szolgáltatás, és hogy hogyan fizethet rá elő.

Az ALS szolgáltatásnak köszönhetően egy SIM kártyához két vonal társítható, következésképpen, szükség szerint bármelyik vonalon kezdeményezhet vagy fogadhat hívásokat. Amennyiben előfizet erre a szolgáltatásra, néhány kiegészítő menüopció segítségével elvégezheti a szükséges beállításokat.

1. Vonal kiválasztása

Az **Aktív vonal** menüopció (5-1-#) segítségével beállíthatja a híváskezdeményezéshez automatikusan használt vonalat. Ellenkező esetben minden egyes hívás esetében manuálisan kell kiválasztani a vonalat. A témával kapcsolatos további információk a 84. oldalon szerepelnek.

2. Vonalnév szerkesztése

A **Saját szám** menüopció (5-1-2) segítségével a vonalak nevének szerkesztésére van lehetőség.

Amennyiben a vonal nevét megváltoztatta, a “Vonal 1” vagy “Vonal 2” felirat a helyett az új név jelenik meg szükség esetén a kijelzőn. A témával kapcsolatos további információk a 80. oldalon találhatók,

Egyéb szolgáltatások**3. Csengőtípus beállítása**

A különböző vonalakon érkező hívások megkülönböztetése céljából az egyes vonalakhoz különböző csengőtípust állíthat be a **Csengőhang** menüben (4-1). A témával kapcsolatos további információk a 72. oldalon találhatók.

4. Hívásátirányítási opciók beállítása

A **Hívásátirányítás** menüopció (5-2-1) segítségével elvégezheti a különböző vonalakra érvényes hívásátirányítási opciók beállítását. Ez a szolgáltatás az adott vonalra beérkező hívások meghatározott telefonszámrá történő átirányítását teszi lehetővé. A témával kapcsolatos további információk a 85. oldalon találhatók.

Problémamegoldás

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a vevőszolgálattal, végezze el az alábbi egyszerű ellenőrzési feladatokat. Időt és pénzt takaríthat meg azzal, ha nem hívja feleslegesen a szakszervízt.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Helyezze be a SIM-kártyát

- Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve a készülékbe.

Telefon lezárva

- Az automatikus zárfunkció be van kapcsolva. Amennyiben használni kívánja a készüléket, be kell írnia a jelszót.

PIN

- Most használja először a telefont. Be kell írnia a SIM kártyával együtt kapott személyazonosító számot.
- Aktiválva van az opció, amely a telefon minden egyes bekapcsolásakor kéri a PIN kódot. Be kell írnia PIN kódját. Szükség szerint kikapcsolhatja ezt az opciót.

PUK

- A PIN kódot háromszor egymás után helytelenül írta be, ezért a készülék átmenetileg nem használható. Írja be a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK kódot.

Problémamegoldás**“Nincs szolg.” felirat jelenik meg a kijelzőn.**

- Megszakadt a hálózati összeköttetés. Lehet, hogy olyan területen tartózkodik, ahol gyenge a vétel (alagútban vagy épületekkel körülvett helyen). Haladjon tovább, és próbálkozzon újra.
- Olyan szolgáltatást próbál igénybe venni, amelyre nem fizetett elő a szolgáltatónál. A témával kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljon szolgáltatójához.

Beírt egy telefonszámot, de a tárcsázás nem kezdődött el.

- Lenyomta a  billentyűt?
- A megfelelő mobiltelefonos hálózatra próbál csatlakozni?
- Lehet, hogy beállította a kimenő hívásokra vonatkozó híváskorlátozási opciót.

A hívófél nem tudja elérni Önt.

- Be van kapcsolva a telefonja? (Lenyomva tartotta a  billentyűt egy másodpercnél hosszabb ideig?)
- A megfelelő mobiltelefonos hálózatra próbál csatlakozni?
- Lehet, hogy beállította a bejövő hívásokra vonatkozó híváskorlátozás opciót.

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

- Kikapcsolta a mikrofont? (Megjelenik a  jel.)
- Elég közel tartja a telefont a szájához? A mikrofon a telefon alsó részének közepén található.

Problémamegoldás**A telefon sípolni kezd és az “**Alacsony** akkufeszültség” felirat villog a kijelzőn.**

- Az akkumulátor nincs kellőképpen feltöltve. Cserélje ki az akkumulátort, vagy töltsse fel.

Gyenge a beszélgetés hangminősége.

- Ellenőrizze a térerősség kijelzőjét (); a jel után következő vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől () a gyengéig ().
- Mozgassa meg kissé a telefont, vagy ha zárt helyiségben tartózkodik, menjen az ablak közelébe.

A telefonkönyvben szereplő szám előhívásakor a készülék nem tárcsázza a számot.

- A telefonkönyvben keresve ellenőrizze, hogy a számokat helyesen tárolta-e.
- Szükség esetén tárolja újra a számokat.

Amennyiben a fenti javaslatok alapján sem tudja megoldani a problémát, jegyezze fel:

- a telefon típusát és sorozatszámát,
- a garanciára vonatkozó adatokat,
- a probléma világos ismertetését.

Ezt követően lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel vagy a SAMSUNG vevőszolgálatával.

Referencia információk

Referencia információk

Hozzáférési kódok

A telefon és a hozzátartozó SIM kártya többféle hozzáférési kódot is használ. Ezekkel a kódokkal lehet a készüléket az illetéktelen használattal szemben megvédeni.

A hozzáférési kódokat (a PUK és a PUK2 kód kivételével) a **Biztonság (5-3)** menüopció segítségével változtathatja meg. A témával kapcsolatos további részletek a 93. oldalon találhatóak.

Jelszó

A jelszó az illetéktelen használattal szemben védi a készüléket. A jelszó gyári beállítása általában: 0000. A telefon rendszeres használatba vétele előtt javasolt a jelszó megváltoztatása.

Az új jelszót tartsa titokban, és ha felírja, akkor a későbbiekben a telefontól elkülönítve, biztonságos helyen őrizze.

PIN

A személyazonosító szám, vagy PIN, a SIM kártyát védi az illetéktelen használattal szemben. A kódot rendszerint a SIM kártyával együtt adják meg. Amennyiben a PIN-ellenőrzés menüopció **(5-3-1)** aktív, a PIN kódra a készülék minden egyes bekapcsolásakor szükség van.

Amennyiben háromszor egymás után helytelenül adja meg PIN kódját, írja be a PUK kódot, majd nyomja le az **Ok** programbillentyűt. Írja be az új PIN kódot, majd nyomja le az **Ok** programbillentyűt. Ismétlje meg az új PIN beírását, majd nyomja le az **Ok** programbillentyűt.

PIN2

Az egyes SIM kártyákhoz adott PIN2 kód a speciális funkciókhoz való hozzáféréshez szükséges. Ilyen funkció lehet többek között egy hívás felső költségghatárának beállítása. Ezek a funkciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja azokat.

Amennyiben egymás után háromszor hibás PIN2 kódot adott meg, írja be a PUK2 kódot, majd nyomja le az **Ok** programbillentyűt. Írja be az új PIN2 kódot, majd nyomja le az **Ok** programbillentyűt. Ismétlje meg az új PIN2 beírását, majd nyomja le az **Ok** programbillentyűt.

Referencia információk**PUK**

A PUK kód (személyi feloldó-kulcs) a letiltott PIN kód megváltoztatásához szükséges. A PUK kódot a SIM kártyával együtt is megkaphatja. Ha mégsem kapna ilyet, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Amennyiben tízszer egymás után hibás PUK kódot ad meg, a SIM kártya érvénytelenné válik. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PUK kód megváltoztatására nincs lehetőség. Amennyiben elveszíti a kódot, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

PUK2

Az egyes SIM kártyákhoz adott PUK2 kód a letiltott PIN2 kód megváltoztatásához szükséges.

Amennyiben tízszer egymás után hibás PUK2 kódot ad meg, többé nem veheti igénybe azokat a funkciókat, amelyekhez a PIN2 kód szükséges. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PUK2 kód megváltoztatására nincs lehetőség. Amennyiben elveszíti a kódot, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Híváskorlátozási jelszó

A 4-jegyű híváskorlátozási jelszóra akkor van szükség, ha igénybe kívánja venni a híváskorlátozási funkciót. A jelszót a szolgáltatótól kapja meg, amennyiben előfizet erre a szolgáltatásra.

Referencia információk**Az akkumulátor használata**

A telefon szabványos tölthető Li-Ion akkumulátorral működik.

Óvintézkedések az akkumulátor használatakor

- Soha ne használjon sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Csak rendeltetésszerűen használja az akkumulátort.
- Amennyiben a telefont a hálózat bázisállomása közelében használja, a készülék kevesebb energiát fogyaszt. A beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolják a mobiltelefonos hálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátortöltési idő függ az akkumulátor töltöttségétől, valamint a használt akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (a beszélgetési idő és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A használaton kívüli teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.

Referencia információk

- Csak a Samsung engedélyével rendelkező akkumulátort használjon, és az akkumulátort csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátortöltővel töltsse fel. Amennyiben a töltőt nem használja, húzza ki a fali csatlakozóból. Ne hagyja egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását. Ilyen esetben előzetes hűtés vagy melegítés válhat szükségessé.
- Ne hagyja az akkumulátort meleg vagy hideg helyen, például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ebben az esetben csökken az akkumulátor teljesítménye és élettartama. Mindenkor igyekezzen az akkumulátort szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a hideg vagy meleg akkumulátorral felszerelt telefon ideiglenesen nem működik, még akkor sem, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve. A Li-Ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gemkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése között (az akkumulátoron lévő fémcsíkok), például ha az akkumulátort a zsebében vagy a táskájában tartja. A kivezetés rövidre zárása az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsíthatja.
- A használt akkumulátor ártalmatlanítását a helyi előírásoknak megfelelően végezze el. Minden esetben gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról. Tilos az akkumulátort tűzbe dobni.

Referencia információk

Biztonsági információk

Közlekedésbiztonság

- Ne feledje, első a közlekedésbiztonság!
- Gépjármű vezetése közben ne használjon hordozható telefont. A beszélgetés megkezdése előtt minden esetben álljon félre járművével.
- Ügyeljen a telefon biztonságos tárolására, hogy ütközéskor vagy hirtelen fékezéskor a készülék ne essen le, vagy ne törjön el.
- Tilos a gépjármű fényszóróinak vagy kürtjének hívásjelző eszközzel való működtetése a közutakon.
- A gépjárműben használt telefon beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garancia megszűnését vonhatja maga után.
- A rádiójelekkel szembeni védelem hiánya miatt az elektronikus benzinbefecskendező rendszerek, a blokkolásgátló fékberendezések, az elektronikus sebességtartó vagy más elektronikus rendszerek hibás működése nem zárható ki. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben használt mobiltelefon helyesen van-e beszerelve és jól működik-e.

Referencia információk**Működési környezet**

- Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben levő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat, vagy veszélyes lehet (pl. kórházakban).
- A rádióadó-berendezések, így a mobiltelefonok is zavarhatják a nem megfelelően védett gyógyászati berendezéseket és eszközöket. Ha bármilyen kérdése merülne fel, tanácskozzon az orvossal, vagy a gyógyászati eszköz gyártójával. A telefon más elektronikus berendezéseket is zavarhat.
- Más mobil rádióadó-berendezésekhez hasonlóan a mobiltelefon esetében is javasolt, hogy a készülék kielégítő működése és a személyi biztonság érdekében csak normál üzemi helyzetben használja a telefont.
- A GSM átviteli üzemmódjának szívritmus-szabályozókra és hallókészülékekre kifejtett hatása jelenleg különböző vizsgálatok tárgyát képezi. Potenciális veszélyt jelenthet, ha a telefonkészülék használat közben az ilyen jellegű elektronikus személyi gyógyászati eszközökhöz túlságosan közel kerül.
- Üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) mindig kapcsolja ki a telefont. Emlékeztetjük azon előírások betartásának szükségességére, amelyek a rádiókészülékek üzemanyag-tárolókban (üzemanyagraktárakban és elosztóhelyeken), vegyi üzemekben, vagy robbantási munkálatok során történő használatára vonatkoznak.
- Ne tároljon, és ne szállítson gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat a telefonnal, alkatrészeivel vagy tartozékaival egy helyen.

Referencia információk

- Repülőgépen kapcsolja ki mobiltelefonját. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvényellenes, és veszélyes lehet a repülőgép működésére nézve, illetve zavarhatja a mobiltelefonos hálózatot. A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését, illetve az utasításokat megszegő személlyel szemben peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Ápolás és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Alábbi javaslatainkkal szeretnénk elősegíteni a garanciális kötelezettségek betartását, továbbá azt, hogy termékünk használata sok éven át teljes megelégedésére szolgáljon.

- A telefont, alkatrészeit és tartozékait kisgyermekektől tartsa távol.
- Tartsa szárazon a telefont. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektronikus áramkörök korrózióját idézhetik elő.
- Ne használja, és ne tárolja a telefont poros, piszkos helyen, mert alkatrészei károsodhatnak.
- Ne tárolja a telefont meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, továbbá bizonyos műanyagokban alakváltozást idézhet elő, azokat megolvaszthatja.
- Ne tárolja a telefont hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik (normál hőmérsékletre), pára csapódhat le a belsejében, ami károsíthatja az elektronikus áramköröket.

Referencia információk

- Ne bontsa meg a készülék házát. A szakszerűtlen kezelés károsíthatja a készüléket.
- Ne ejtse le, és ne ütögesse a telefont. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjon erős vegyszereket, tisztítószereket vagy oldószereket. Enyhén szappanos vízzel kissé megnedvesített puha ronggyal törölje át a készüléket.
- Amennyiben a telefon vagy valamelyik tartozéka nem működik megfelelően, vigye be azt a legközelebbi szakszervizbe. A szerviz dolgozói a segítségére lesznek, és ha szükséges, intézkednek a telefon javításáról.

Segélykérő hívások

Fontos! Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által programozott funkciókat vesz igénybe, amelyek nem tudják minden körülmények között garantálni a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne támaszkodjék kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledje, hogy hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a telefonnak bekapcsolt állapotban és a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatási területen belül kell lennie.

Előfordulhat, hogy nem lehet minden mobiltelefonos hálózatról segélykérő hívást kezdeményezni. Nem mindig lehet segélykérő hívást kezdeményezni akkor sem, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval!

Kifejezés-gyűjtemény

A kézikönyvben használt legfontosabb szakkifejezések és rövidítések könnyebb megértése, és a mobiltelefon szolgáltatásainak maximális kihasználása érdekében az alábbiakban néhány meghatározást ismertetünk.

ALS (kétvonalas szolgáltatás)

Az ALS lehetővé teszi, hogy SIM kártyához kettő telefonvonalat lehessen társítani. Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően tetszés szerint bármelyik vonalon kezdeményezhet vagy fogadhat hívásokat.

Barangolás (roaming)

A telefon használata a saját hálózaton kívüli területen (például utazás közben).

GSM (egységes mobiltávközlési rendszer)

A mobiltelefonos hálózatra épülő távközlés nemzetközi szabványa, amely kompatibilitást biztosít a különböző hálózatüzemeltetők között. A GSM Európa legtöbb országára és a világ többi részére is kiterjed.

Hangposta

Számítógépes üzenetrögzítő szolgáltatás, amely automatikusan fogadja a hívásokat (amikor a hívott fél nem érhető el), lejátszik egy üdvözlő üzenetet (akár a hívott fél saját hangján is), és rögzíti az üzenetet.

Hívásátirányítás

Hívások átirányítása egy másik telefonszámra.

Kifejezés-gyűjtemény**Híváskorlátozás**

A kimenő és a beérkező hívások korlátozása.

Hívástartás

Hívás készenléti állapotba helyezése, másik hívás fogadása vagy kezdeményezése közben. A két hívás között igény szerint lehet váltogatni.

Hívásvárakoztatás

Tájékoztatás beérkező hívásról folyamatban levő telefonbeszélgetés közben.

Jelszó

Védelmi kód a telefonzár kioldására. Alkalmazására akkor van szükség, ha a felhasználó azt az opciót választotta, hogy a telefon minden egyes bekapcsoláskor automatikusan hozza működésbe a telefonzárát.

PIN (személyazonosító szám)

A telefont és a SIM kártyát az illetéktelen használatból szemből védő biztonsági kód. A PIN kódot a szolgáltató adja meg a SIM kártyával együtt. A kód négy-nyolcjegyű szám lehet, amely szükség szerint megváltoztatható.

Kifejezés-gyűjtemény**Programbillentyűk**

A  és a  jelű billentyűk, amelyek rendeltetése:

- az éppen használatban lévő funkció szerint változik,
- a kijelző alsó sorában olvasható, közvetlenül a megfelelő billentyű fölött.

PUK (PIN-feloldó kulcs)

Védelmi kód a telefonzár kioldására. A kódra akkor van szükség, ha egymás után háromszor hibás PIN kódot írt be. A nyolcjegyű számot a szolgáltató adja meg a SIM kártyával együtt.

SIM (előfizető-azonosító modul)

Mikroáramkörrel ellátott kártya, amely a telefon működtetéséhez szükséges információkat tartalmazza (hálózati- és memóriainformációk, valamint az előfizető személyi adatai). A SIM kártya a telefon hátoldalán lévő kis nyílásba illeszthető, és az akkumulátor védi.

SMS (rövidüzenet szolgáltatás)

Hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi szöveges üzenetek küldését és fogadását, anélkül, hogy telefonbeszélgetést kellene lebonyolítani. A létrehozott vagy fogadott (legfeljebb 160 karakterből álló) üzenetek megjeleníthetők a kijelzőn, szerkeszthetők vagy elküldhetők.

Kifejezés-gyűjtemény**Többrésztvevős hívás**

Konferenciabeszélgetés létrehozása legfeljebb hat beszélgetőpartner bevonásával.

Vonalazonosítási szolgáltatás

Olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az előfizető számára a hívófél telefonszámának megtekintését vagy blokkolását.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-lpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-N620 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	Kétsávós (GSM 900/DCS 1800)
LCD kijelző	128 x 64 Pixel
Telefonszám memória (készülékben)	500
SIM feszültség	3 V
WAP	1.1 (Phone.com)
Beszédkódolás	FR+EFR
Készenléti idő	Max. 80 óra
Beszélgetési idő	Max. 130 perc

Hálózati töltő	TAD037EBE
Hálózati feszültség	100 – 240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,2 A
Kimenet	5,0 V DC 0,7 A
Érintésvédelmi osztály	II.

Méret	100 x 43 x 19,9 mm (normal akkumulátorral)
Tömeg	83 g

Tárgymutató

A

ABC szövegbeviteli üzemmód • 38
 Akkumulátor
 alacsony akkufeszültség
 jelző • 19
 óvintézkedések • 125
 töltés • 18
 üzembe helyezés • 15
 Akkumulátortöltő • 18
 Aktív funkció (3-4) • 71
 Aktív vonal (5-1-#) • 84
 Alacsony akkufeszültség
 kijelző • 19
 ALS • 117
 Aut. válasz (5-1-8) • 82

Á

Ápolás • 129

B

Barangolás (roaming) • 90
 Bármely gomb (5-1-4) • 81
 Be- és kikapcsolás
 mikrofon • 28
 telefon • 20
 Beállítások
 biztonság • 93
 bongészó • 98
 dátum • 106
 ébresztő • 101
 hálózat • 84
 idő • 106
 LCD-kijelző • 96
 nyelv • 80
 szolg. jelző fény • 97
 telefon • 79
 visszaállítás • 84
 Betűk
 beviteli • 35
 szövegbeviteli üzemmód
 változtatása • 36
 Billentyűhang
 átviteli • 34
 hangerő • 24
 kiválasztás • 76
 némitás • 34
 Billentyűk • 10; 11
 Billentyűzár (5-1-0) • 83

B (folytatás)

Biztonság (5-3) • 93
 akkumulátor • 125
 információk • 127
 óvintézkedések • 7
 Bongészó
 beállítások (5-5) • 98
 használat (8) • 111

C

Cellainformációs szolgáltatás
 (2-6) • 63
 CUG (5-2-6) • 92

CS

Csatlakozás
 a hangpostára (2-1-1) • 59
 kapcsolási hang (4-9) • 78
 Csengő
 hang (4-1) • 72
 hangerő (4-3) • 75
 típus • 75
 Csengőhang üzenetek • 72
 Csoportok
 felhasználói • 92

D

Dallamszerkesztő (4-2) • 73
 Dátum
 beállítás (6-5-2) • 106
 formátum (6-5-3) • 106

E

Elutasítása
 hívások • 25

É

Ébresztés (6-2) • 101

F

FDN-üzemmód (5-3-6) • 95
 Felhasználói csoportok • 92
 Fogadás
 hívás • 25
 második hívás • 31

F (folytatás)

Fogadott (1-2) • 55
 Funkciók
 kiválasztása • 48

GY

Gyári beállítás visszaállítása
 (5-1-*) • 84
 Gyorstárcsázás • 45

H

Hang
 billentyű (4-5) • 76
 csengő (4-1) • 72
 dallam • 73
 hibajelző (4-7) • 77
 kapcsolási (4-9) • 78
 üzenetjelző (4-6) • 76
 Hang memo (3-3) • 69
 felvétel • 70
 lejátszás • 70
 törlés • 70
 Hangerő • 24
 Hangerő-szabályozás
 billentyűzet • 24
 csengő (4-3) • 75
 hallgató • 24
 játék • 107
 Hangfunkciók (3) • 66
 Hangposta hívószáma (2-1-2) • 59
 Hangtárcsázás (3-1) • 66
 aktiválás • 67
 lejátszása • 68
 rögzítés • 67
 számok törlése • 68
 Hangutasítás (3-2) • 69
 Hálózati szolgáltatások (5-2) • 84
 Hálózatválasztás (5-2-4) • 90
 Háttérvilágítás (5-1-5) • 14; 81
 Hibajelző hang (4-7) • 77
 Hívás
 átírányítás (5-2-1) • 85
 befejezés • 23
 elutasítás • 25
 fogadás • 25
 második hívás
 fogadása • 31
 fogadott (1-2) • 55

Tárgymutató

H (folytatás)

Hívás (folytatás)
 hívásidő (1-4) • 56
 hívásinformációk (1) • 55
 kezdemenyezés • 22
 kezdemenyezése a
 telefonkönyvből • 41
 korlátozás (5-2-2) • 87
 költségkorlát (1-5) • 57
 nem fogadott (1-1) • 26; 55
 nemzetközi • 22
 segélykérő • 8; 130
 szám keresése a
 telefonkönyvben • 46
 tartás • 30; 89
 tárcsázott (1-3) • 56
 többrésztvevős • 32
 újratárcsázás • 23
 automatikusan • 82
 várakoztatás (5-2-3) • 89
 Hívásátírányítás (5-2-1) • 85
 Hívásdíj (1-5) • 57
 Hívásjelzés (4-4) • 44; 75
 Hívások időtartama • 56
 Hívástartás • 30; 89
 Hívószám küldése (5-1-9) • 83
 Hozzáférési kódok • 122

I

Idő (6-5) • 106
 beállítás (6-5-1) • 106
 formátum • 106
 hívásidő (1-4) • 56
 típusa • 97
 világ (6-4) • 105
 Ikonok • 13
 Információk
 hívás (1) • 55

J

Játékok (7) • 107
 Jelszó
 híváskorlátozás • 124
 változtatás • 89
 telefon • 122
 módosítás (5-3-4) • 95

Tárgymutató**K**

Karakter
bevitel • 35
üzemmódok közötti váltás • 36
Karbantartás • 129
Kártya
SIM kártya üzembe
helyezése • 15
Kép
kijelző • 96
Képüzenet (2-7) • 64
Konferencia hívások • 32
Kontraszt (5-4-3) • 97
Korlátozás
jelszó • 89; 124
hívások (5-2-2) • 87
Küldés
billentyűhangok átvitele • 34
üzenetek • 61

L

LCD-kijelző • 12
beállítások (5-4) • 96
ikonok • 13
kontraszt • 97
nyelv • 80

M

Másol
telefonkönyvben szereplő
számok • 44
Memóriaállapot • 44
Menük • 50-54
Mikrofon némitása • 28
Műszaki adatok • 135

N

Napló (6) • 99
Nem fogadott (1-1) • 26; 55
Nevek
bevitel • 35
keresés/tárcsázás • 46
tárolás a telefonkönyvben • 41
Nevek/számok
keresése • 46
Néma üzemmód • 11
Némítás
billentyűhangok • 34
mikrofon • 28
Nyelv (5-1-3) • 80

O

Opciók
kiválasztása • 48
Operátor logó • 58

P

Percjelző hang (4-8) • 77
PIN • 123
ellenőrzés (5-3-1) • 94
módosítás (5-3-2) • 94
PIN2 • 123
módosítás (5-3-7) • 96
Problémamegoldás • 119
Programbillentyűk • 48
Programtervező (6-1) • 99
PUK • 124
PUK2 • 124

R

Rezgés • 75

S

Saját szám (5-1-2) • 80
SDN • 47
Segélykérő hívások • 8; 130
SIM kártya
övtézkedések • 15
üzembe helyezése • 15
zár (5-3-5) • 95
SMS
• lásd Üzenetek

SZ

Számok
bevitel • 40
javítás • 22
keresés/tárcsázás • 46
másolás a telefonkönyvben • 44
rögzített hívószámok • 95
saját számok • 80
szerkesztése
nem fogadott • 27
telefonkönyv • 44
tárolás • 41
törlés a telefonkönyvben • 44
újrátárcsázás • 23
automatikusan • 82
üzemmód • 40

SZ (folytatás)

Számológép (6-3) • 103
Szerkesztés
bejegyzések • 101
nem fogadott hívások • 27
telefonkönyvben szereplő
számok • 44
üzenetek • 61
Szerkesztő
dallam (4-2) • 73
Szimbólum üzemmód • 40
Szín
működésjelző fény • 14; 45; 97
Szolgáltatás
jelző fény (5-4-4) • 97
működésjel fénye
(5-1-6) • 14; 82
szolgáltatáshívó számok
(SDN) • 47
Szöveg
bevitel • 35
szövegbeviteli üzemmód
válttatása • 36

T

Tartozékok • 9
Tárcsázás • 22
Tárcsázott (1-3) • 56
Tárol
telefonkönyvben szereplő
számok • 43
Telefon
beállítás (5-1) • 79
jelszó • 95; 122
zár (5-3-3) • 94
Telefonkönyv • 41
csengőhangok • 44
hangjelzés • 44
híváskezdeményezés • 23; 46
keresés/tárcsázás • 46
memóriaállapot • 44
opciók • 42
számok
beillesztése • 43
másolása • 44
szerkesztése • 44
törlése • 44
számok/nevek tárolása • 41
színek • 45
tárcsázás • 46

Tárgymutató**T (folytatás)**

Testreszabás (2-5) • 62
Többrésztvevős hívás • 32
Töltés
akkumulátor • 18
Törlés
bejegyzések • 101
nem fogadott hívások • 27
telefonkönyvben szereplő
számok • 44
T9 üzemmód • 36

U

Utolsó szám újrátárcsázása • 23
automatikusan • 82

Ú

Újrátárcsázás (5-1-7) • 82
automatikus • 82
utolsó szám • 23

Ü

Üdvözlő üzenet (5-1-1) • 79
Üzenetek
cellainformációs szolgáltatás
(2-6) • 63
csengőhang (4-1) • 72
hangposta (2-1) • 58
képüzenet (2-7) • 64
operátor logó • 58
testreszabás (2-5) • 62
üdvözlő (5-1-1) • 79
üzeneteket ír (2-3) • 61
üzeneteket olvas (2-2) • 59
üzenetjelző hang (4-6) • 76
üzenetsablonok (2-4) • 62
Üzeneteket ír (2-3) • 61
Üzeneteket olvas (2-2) • 59
Üzenetsablonok (2-4) • 62

V

Választás
funkció és opció • 48

Tárgymutató

V (folytatás)

Változtatás
híváskorlátozási
jelszó • 89
jelszó (5-3-4) • 95
PIN (5-3-2) • 94
PIN2 (5-3-7) • 96
szövegbeviteli üzemmód • 36
Várakoztatás
hívás • 30; 89
Világidő (6-4) • 105
Vonal
aktív • 84
azonosítás (5-2-5) • 91

W

WAP böngésző • 98; 111

Z

Zár
billentyű • 83
SIM (5-3-5) • 95
telefon (5-3-3) • 94
Zárt felhasználói csoport
(5-2-6) • 92

SGH-N620 GSM Telefon
Gyors útmutató

Hozzáférés a menü- funkcióhoz	① Nyomja le a Menü programbillentyűt. ② A  vagy  billentyűvel lapozzon a használni kívánt menühöz. ③ Nyomja le a Választ programbillentyűt. ④ A  vagy  billentyűvel lapozzon a használni kívánt opcióhoz. ⑤ Megerősítésként nyomja le az OK programbillentyűt.
-------------------------------------	--

• A két programbillentyű ( ) a felettiük (a
kijelző alsó sorában) kijelzett funkciókat hajtja
végre.

Be- és kikapcsolás	Nyomja le és tartsa lenyomva a  billentyűt.
Hívás kezdemenyezése	① Írja be a számot. ② Nyomja le a  billentyűt.
Hangerő- szabályozás	Hívás közben nyomja le a  vagy a  gombot.
Hívás befejezése	Röviden nyomja le a  billentyűt.
Hívás fogadás	Nyomja le a Felvesz programbillentyűt.

RTTE