

SONY

Használati útmutató

Xperia™ L1
G3311/G3313

Tartalomjegyzék

Első lépések.....	6
A használati útmutatóról.....	6
Áttekintés.....	6
Összeszerelés.....	7
A képernyő védelme.....	8
A készülék első bekapcsolása.....	8
Miért van szükségem Google™-fiókra?.....	9
Eszközbiztonság.....	11
Készüléke védelmének biztosítása.....	11
A képernyő zárolása.....	11
A készülék zárolásának automatikus feloldása.....	12
A SIM-kártya védelme.....	16
A készülék azonosítószámának megkeresése.....	17
Elvesztett készülék megkeresése	18
Alapismeretek.....	20
Az érintőképernyő használata.....	20
A képernyő zárolása és a zárolás feloldása.....	21
Kezdőképernyő.....	22
Az alkalmazás-képernyő.....	24
Navigálás az alkalmazások között.....	25
Alkalmazásfelületek.....	26
Parancsikonok és mappák.....	27
Háttér és témák.....	28
Képernyőfelvétel készítése.....	28
Értesítések.....	29
Az állapotsor ikonjai.....	31
Alkalmazások áttekintése.....	33
Az akkumulátor és a karbantartása.....	35
A készülék töltése.....	35
Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás.....	36
A készülék frissítése.....	38
Karbantartás számítógép használatával.....	40
Tárolás és memória.....	41
Tartalom biztonsági mentése és visszaállítása.....	42
Alkalmazások letöltése.....	46
Alkalmazások letöltése a Google Play™ áruházból.....	46
Alkalmazások letöltése egyéb forrásokból.....	46
Internet és hálózatok.....	47
Böngészés az interneten.....	47

Internet- és MMS-beállítások	47
Wi-Fi.....	48
A mobil adatkapcsolat megosztása.....	50
Adathasználat szabályozása.....	52
Mobilhálózatok kiválasztása.....	53
Virtuális magánhálózatok (VPN-ek).....	54
Az eszközön lévő adatok szinkronizálása.....	55
Szinkronizálás online fiókokkal.....	55
Szinkronizálás a Microsoft® Exchange ActiveSync® használatával...	55
Alapbeállítások.....	57
Beállítások megnyitása.....	57
Hangerő-beállítások.....	57
Ne zavarjanak üzemmód.....	58
Képernyő-beállítások.....	59
Alkalmazásbeállítások.....	61
Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása.....	62
Képernyőkímélő.....	63
Nyelvi beállítások.....	64
Dátum és idő.....	64
A hangkimenet javítása.....	64
Több felhasználói fiók.....	65
Szöveg írása.....	68
Képernyőn megjelenő billentyűzetek.....	68
Szövegszerkesztés.....	69
Hívás.....	70
Hívások kezdeményezése.....	70
Hívásfogadás.....	71
Folyamatban lévő hívások.....	72
A hívásnapló használata.....	73
Hívások átirányítása.....	73
Híváskorlátozás.....	73
Több hívás.....	74
Konferenciahívások.....	75
Hangposta.....	75
Segélyhívások.....	76
Névjegyek.....	77
Keresés a névjegyek között, névjegyek megtekintése.....	77
Névjegyek felvétele és szerkesztése.....	78
Névjegyek átvitele.....	79
Névjegyek biztonsági mentése.....	80
Orvosi adatok és vészhelyzetben értesítendő személyek hozzáadása.....	80

Kedvencek.....	81
Névjegy adatok küldése.....	81
Ismétlődő bejegyzések kiküszöbölése a Kapcsolatok alkalmazásban.....	82
Üzenetek és csevegés.....	83
Üzenetek olvasása és küldése.....	83
Üzenetek rendszerezése.....	84
Hívás az Üzenetek alkalmazásból.....	85
Üzenetkezelési beállítások.....	85
Videocsevegés.....	85
E-mail.....	86
A levelezés beállítása.....	86
E-mailek küldése és fogadása.....	86
E-mailek rendszerezése.....	88
E-mail fiókok beállításai.....	88
Gmail™.....	89
Zene és FM-rádió.....	90
Zene átvitele a készülékre.....	90
Zenehallgatás.....	90
A Zene menüje.....	92
Lejátszási listák.....	92
Zenék megosztása.....	93
A hang javítása.....	94
Rádióhallgatás.....	94
Kedvenc rádióállomások.....	95
A rádió hangbeállításai.....	95
Kamera.....	96
Fényképezés és videók rögzítése.....	96
A kamera általános beállításai.....	97
A fényképezőgép beállításai.....	100
A videokamera beállításai.....	102
Fényképek és videók az Albumban.....	104
Fényképek és videók megnézése.....	104
Az Album kezdőképernyőjének menüje.....	105
Fényképek és videók megosztása és kezelése.....	106
Fényképszerkesztés a Fényképszerkesztővel.....	107
Videók szerkesztése a Videoszerkesztő alkalmazással.....	108
Fényképek és videók elrejtése.....	108
Fényképek megnézése térképen.....	109
Videók.....	111
A Videó alkalmazás.....	111
Videotartalom átvitele a készülékre.....	112

Videotartalmak kezelése.....	112
Kapcsolódás.....	114
Fájlok megjelenítése másik eszközön tartalomátküldéssel.....	114
NFC.....	114
Bluetooth® vezeték nélküli technológia.....	116
Időt megtakarító intelligens alkalmazások és funkciók.....	119
Google Keresés és Asszisztens.....	119
A készülék használata pénztárcaként.....	119
Utazás és térképek.....	120
A helymeghatározási szolgáltatások használata.....	120
Google Maps™ (Térkép) és navigáció.....	120
Adatforgalom használata utazás közben.....	121
Repülőgépes üzemmód.....	121
Óra és naptár.....	122
Naptár.....	122
Óra.....	122
Kisegítő lehetőségek.....	125
Nagyítási kézmozdulatok.....	125
Betűméret.....	125
Kijelző mérete.....	125
Színkorrekció.....	125
TalkBack.....	126
Monó hang.....	126
TTY (szövegtelefonos) üzemmód.....	126
Kapcsolóalapú hozzáférés.....	127
Támogatás és jogi információk.....	128
Támogatás alkalmazás.....	128
Xperia™-tippek.....	128
Súgó a menükben és az alkalmazásokban.....	128
Diagnosztikai tesztek futtatása a készüléken.....	128
Újraindítás, visszaállítás és javítás.....	128
Segítsen nekünk a szoftver fejlesztésében.....	130
Jótállás, SAR és használati útmutatók.....	130
A készülék újrahasznosítása.....	130
Jogi közlemények.....	130

Első lépések

A használati útmutatóról



Ez az **Xperia™ L1** használati útmutatója az **Android™ 7.0** szoftververzióhoz. Ha nem biztos a készülékén futó szoftver verziójában, a Beállítások menüben ellenőrizheti azt.

- ! Előfordulhat, hogy a rendszer- és alkalmazásfrissítések a jelen használati útmutatóban leírtaktól eltérően mutatják a funkciókat. Az Android™ verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés. A szoftverfrissítésekről *A készülék frissítése* című fejezetben talál további tudnivalókat (38. oldal).

A készülék aktuális szoftververziójának ellenőrzése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **A telefonról** > **Android™ verziója** beállítást, és koppintson rá.

A készülék típuszámának és nevének megkeresése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.


Ekkor megjelenik a készülék típuszáma és neve.


Szolgáltatásokra és funkciókra vonatkozó korlátozások

A jelen használati útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatásokat és funkciókat nem minden ország vagy régió, illetve nem minden hálózat vagy hálózatüzemeltető támogatja. A nemzetközi GSM-segélyhívószám mindig használható az összes országban, régióban, hálózaton és szolgáltató által, feltéve, hogy a készülék mobilhálózathoz csatlakozik. Kérjük, forduljon a hálózatüzemeltetőhöz az egyes funkciók és szolgáltatások elérhetőségével, illetve az elérésük vagy használatuk során esetleg felmerülő további díjakkal kapcsolatban.

Az útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és alkalmazások használatához internetkapcsolatra lehet szükség. Ha készülékével csatlakozik az internethez, a szolgáltató adatátviteli díjakat számíthat fel. További információért forduljon a vezeték nélküli hálózat üzemeltetőjéhez.

Áttekintés

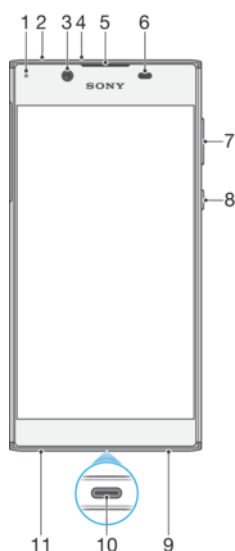

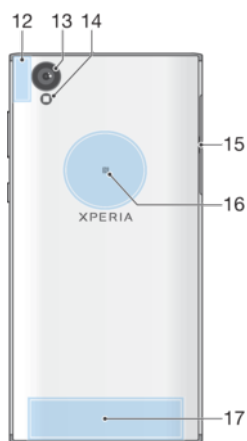


- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Töltés- és jelzőfény | 10. A töltő/USB Type-C™ típusú kábel portja |
| 2. A headset csatlakozója | 11. Hangszóró |
| 3. Előlapi objektív | 12. A Wi-Fi/Bluetooth-antenna területe |
| 4. Kiegészítő mikrofon | 13. Főobjektív |
| 5. Fülhallgató hangszóró | 14. Vaku |
| 6. Közelség- és fényérzékelő | 15. A nano SIM-kártya/memóriakártya foglalatának fedele |
| 7. Hangerőbillentyű | 16. NFC™-érzékelési terület |
| 8. Bekapcsológomb | 17. A főantenna területe |
| 9. Főmikrofon | |

Összeszerelés

A készülék csak nano SIM-kártyákat támogat. A nano SIM-kártyának és a memóriakártyának külön foglalata van ugyanazon tartóban. Ügyeljen arra, hogy ne keverje össze a kettőt.

- ! Az adatvesztés megelőzése végett kapcsolja ki a készüléket, vagy válassza le a memóriakártyát, mielőtt kihúzná a tartót, hogy kivegye a nano SIM-kártyát vagy a memóriakártyát a készülékből.

A nano SIM-kártya és a memóriakártya behelyezése

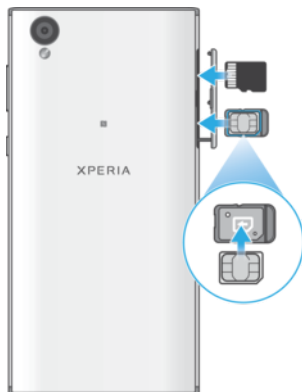

- ! Ne vágja le a SIM-kártyát például késsel vagy ollóval, mivel ez a készülék sérülését okozhatja.

1. Nyissa ki a nano SIM-kártya/memóriakártya foglalatának fedelét.
2. A körmével húzza ki a nano SIM-kártya tálcáját.
3. Helyezze be stabilan a SIM-kártyát a megfelelő tájolásban, az ábrán látható módon.
4. Helyezze be a memóriakártyát a foglalatába a megfelelő tájolásban, az ábrán látható módon.
5. Finoman nyomja vissza a tálcát a foglalatba, amíg a helyére nem illeszkedik.

A nano SIM-kártya eltávolítása

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. A képernyőt lefelé tartva nyissa ki a nano SIM-kártya/memóriakártya foglalatának fedelét.
3. A körmével húzza ki a nano SIM-kártya tálcáját.
4. Vegye ki a nano SIM-kártyát, majd finoman nyomja vissza a tálcát a foglalatba, amíg a helyére nem illeszkedik.
5. Zárja be a nano SIM-kártya/memóriakártya foglalatának fedelét.

Memóriakártya eltávolítása



1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. A készüléket lefelé tartva nyissa ki a nano SIM-kártya/memóriakártya foglalatának fedelét.
3. Finoman nyomja be a memóriakártyát, hogy a készülék kiadja a foglalatából. Vegye ki a memóriakártyát, és zárja be a nano SIM-kártya/memóriakártya foglalatának fedelét.

A képernyő védelme

- ! A készülék használata előtt a kiálló fület húzva távolítsa el a védőfóliát.




A képernyővédő tokok és fóliák segítségével biztosíthatja készüléke védelmét a károsodásokkal szemben. Javasoljuk, hogy kizárólag az Xperia™ készülékéhez készült képernyővédőket használjon. A más gyártók által kínált képernyővédő kiegészítők megakadályozhatják a készülék megfelelő működését, mert előfordulhat, hogy eltakarják az érzékelőket, az objektívet, a hangszórót vagy a mikrofont, továbbá akár a jótállást is érvényteleníthetik.

A készülék első bekapcsolása


Ezért ajánlott, hogy a készülék első alkalommal történő bekapcsolása előtt legalább 30 percig töltsen az akkumulátort. A készüléket töltés közben is használhatja. Lásd: **A készülék töltése** című fejezet (35. oldal).

A készülék első bekapcsolásakor egy beállítási útmutató nyújt segítséget az alapbeállítások megadásához, a készülék testreszabásához, valamint a bejelentkezéshez a fiókjába (például Google™-fiókba).

A készülék bekapcsolása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot , amíg a készülék rezegni nem kezd.
 2. Amikor a rendszer kéri, adja meg a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot, majd koppintson a  ikonra.
 3. A készülék pár pillanat múlva elindul.
- 💡 A SIM-kártya PIN-kódját eredetileg a hálózatüzemeltetőtől kapja, később azonban a Beállítások menüben saját maga is megváltoztathatja. Ha ki szeretné javítani a SIM-kártyához tartozó PIN-kód megadásakor vétett hibát, koppintson a  gombra.

Az eszköz kikapcsolása

1. Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot , amíg a Beállítások menü meg nem jelenik.
 2. A Beállítások menüben koppintson a **Kikapcsolás** parancsra.
- ! Az eszköz kikapcsolása kis időt igénybe vehet.

Miért van szükségem Google™-fiókra?


Sony Xperia™ készülékén a Google™ által fejlesztett Android™ platform fut. Amikor megvásárolja, a készüléken egy sor Google™-alkalmazás és -szolgáltatás érhető el, például a Gmail™, a Google Maps™, a YouTube™ és a Play Store™ alkalmazás, amelyek hozzáférést nyújtanak a Google Play™ online áruházhoz, ahonnan Android™-alkalmazásokat tölthet le. A szolgáltatások lehető legjobb kihasználásához Google™-fiókra van szüksége. Egy Google™-fiók például lehetővé teszi az összes alábbi művelet elvégzését:

- Alkalmazások letöltése és telepítése a Google Play™ áruházból.
- E-mailek, névjegyek és a naptár szinkronizálása a Gmail™ használatával.
- A Duo™ alkalmazás használatával cseveghet az ismerőseivel.
- Böngészési előzmények és könyvjelzők szinkronizálása a Google Chrome™ webböngészővel.
- Saját maga azonosítása jogosult felhasználóként az Xperia™ Companion segítségével végrehajtott szoftverjavítást követően.
- Az elveszített vagy ellopott készülék távoli megkeresése, zárolása vagy törlése a my Xperia™ vagy az Android™ Eszközkezelő szolgáltatással.



Az Android™ platformról és a Google™ cégről a <http://support.google.com> weblapon olvashat bővebben.

- ! Nagyon fontos, hogy emlékezzen Google™-fiókja felhasználónevére és jelszavára. Bizonyos esetekben biztonsági okokból azonosítania kell magát a Google™-fiók használatával. Ha ilyen helyzetekben nem tudja megadni Google™-felhasználónevét és -jelszavát, a készülék zárolva lesz. Ha több Google™-fiókja is van, arra is ügyelnie kell, hogy a megfelelő fiók adatait adja meg.

Google™-fiók beállítása a készüléken

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Új fiók > Google** beállítást, és koppintson rá.
 3. Google™-fiók létrehozásához kövesse a regisztrációs varázsló lépéseit, illetve ha már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.
- 💡 A készülék első bekapcsolásakor a beállítási varázsló használatával is bejelentkezhet a Google™-fiókba, illetve létrehozhat egyet. Másik lehetőségként kapcsolódhat az internethez, és a www.google.com/accounts weblapon létrehozhat egy fiókot.

Google™-fiók eltávolítása

1. A **Kezdőképernyő**n kattintson az  ikonra.
 2. Kattintson a **Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Google** lehetőségre.
 3. Jelölje ki az eltávolítani kívánt Google™-fiókot.
 4. Kattintson a  > **Fiók eltávolítása** parancsra.
 5. A megerősítéshez kattintson újra a **Fiók eltávolítása** parancsra.
- ! Ha eltávolítja a Google™-fiókját, elérhetetlenné válik a Google™-fiókhoz kapcsolódó összes biztonsági funkció.

Eszközbiztonság

Készüléke védelmének biztosítása

Készülékén számos biztonsági lehetőség található, amelyek használata erősen ajánlott arra az esetre, ha elvesztené vagy ellopják a készüléket.

A lehetőségek az alábbiak:

- PIN-kód, jelszó vagy minta segítségével biztonsági képernyőzárát állíthat be a készüléken, így megakadályozva, hogy bárki hozzáférjen vagy alaphelyzetbe állítsa a készüléket.
- Egy Google™-fiókot felvéve megakadályozhatja, hogy az eltulajdonítása vagy tartalma törlése esetén mások használhassák a készüléket.
- Bekapcsolhatja a „my Xperia-védelem” funkciót vagy az Android™ Eszközkezelő webes szolgáltatást. E szolgáltatások valamelyikének használatával távolról megkeresheti vagy zárolhatja az elvesztett készüléket, illetve törölheti annak tartalmát.

A készülék tulajdonjogának ellenőrzése

Egyes védelmi funkciókhoz a képernyő zárolását PIN-kód, jelszó vagy minta segítségével fel kell oldania, illetve meg kell adnia a Google™-fiókja adatait. Az alábbiakban példákat láthat a védelmi funkciókra és a szükséges hitelesítő adatokra:

Gyári adatok
visszaállítása
védelem

A gyári adatok visszaállítása előtt fel kell oldania a képernyő zárolását.

A my Xperia-
védelem
szolgáltatás

Ha ezt a szolgáltatást használva távolból alaphelyzetbe állítja a készüléket, meg kell adnia a szolgáltatáshoz társított Google™-fiók felhasználónevét és jelszavát. A beállítási folyamat végrehajtása előtt a készüléket csatlakoztatni kell az internethez. Ellenkező esetben az alaphelyzetbe állítás után nem tudja használni a készüléket.

Android™
Eszközkezelő

Ha ezt a szolgáltatást használva távolból alaphelyzetbe állítja a készüléket, meg kell adnia egy Google™-fiók felhasználónevét és jelszavát. A beállítási folyamat végrehajtása előtt a készüléket csatlakoztatni kell az internethez. Ellenkező esetben az alaphelyzetbe állítás után nem tudja használni a készüléket.

Szoftverjavítás

Amikor a szoftverjavítás befejezését követően újraindítja a készüléket, a rendszer kéri, hogy adja meg a Google™-fiókja felhasználónevét és jelszavát.

- ! Az Android™ Eszközkezelő esetén meg kell adni egy Google™-fiók adatait. Ez bármelyik Google™-fiók lehet, amelyet tulajdonosként állított be a készüléken. Ha a beállítási folyamat során nem tudja megadni a szükséges fiókadatokat, egyáltalán nem tudja majd használni a készüléket.


A képernyő zárolása

Számos képernyőzárolási lehetőség létezik. Az egyes zárolási típusok biztonsági szintje a leggyengébbtől a legerősebbig tartó sorrendben alább látható:


- Csúsztatás – nincs védelem, de gyorsan hozzáférhet a kezdőképernyőhöz.
- Minta – a készülék zárolásának feloldása egy egyszerű minta megrajolásával.
- PIN-kód – a készülék zárolásának feloldása egy legalább négy számjegyből álló PIN-kód megadásával.
- Jelszó – a készülék zárolásának feloldása egy alfanumerikus jelszó megadásával.

Nagyon fontos, hogy ne felejtse el a képernyőzár-feloldási mintát, a PIN-kódot vagy a jelszót. Ha elfelejti, lehet, hogy nem tud majd fontos adatokat, például névjegyeket és üzeneteket visszaállítani. Ha Xperia™ készülékén beállított egy Microsoft® Exchange ActiveSync®- (EAS-) fiókot, az EAS biztonsági beállításai a képernyőzárolás típusát

kizárólag PIN-kódra vagy jelszóra korlátozhatják. Ez akkor fordul elő, ha a hálózati rendszergazda vállalati biztonsági okokból az összes EAS-fiókhoz egy képernyőzárolási típust ad meg. Vállalata vagy szervezete hálózati rendszergazdáját megkeresve ellenőrizze, hogy milyen hálózati biztonsági házirendek érvényesek a mobilkészülékekhez.

- ☛ Az egyes képernyőzárolási típusok további beállításaihoz koppintson a  ikonra a **Képernyőzár** mellett.

A képernyőzárolás típusának módosítása


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Képernyőzár** beállítást, és koppintson rá.
3. Válasszon egy lehetőséget, és kövesse a készüléken olvasható utasításokat.

Képernyőzárolási minta létrehozása


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Képernyőzár > Minta** beállítást, és koppintson rá.
3. Válasszon egy lehetőséget, és kövesse a készüléken olvasható utasításokat.

- ! Ha egymás után ötször helytelen zárolási mintát ad meg, az újbóli próbálkozás előtt 30 másodpercig várnia kell.

A képernyőzár-feloldási minta módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Képernyőzár** beállítást, és koppintson rá.
3. Rajzolja meg a képernyőzár-feloldási mintát.
4. Koppintson a **Minta** elemre, válasszon egy lehetőséget, és kövesse a készüléken olvasható utasításokat.


Képernyőzárolási PIN-kód létrehozása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Képernyőzár > PIN-kód** beállítást, és koppintson rá.
3. Válasszon egy lehetőséget. Írjon be egy számokból álló PIN-kódot, majd koppintson a **FOLYTATÁS** gombra.
4. Ismételten beírva erősítse meg a PIN-kódot, és koppintson az **OK** gombra.

Képernyőzárolási jelszó létrehozása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Képernyőzár > Jelszó** beállítást, és koppintson rá.
3. Válasszon egy lehetőséget, és kövesse a készüléken olvasható utasításokat.

A Feloldás csúsztatással funkció aktiválása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Képernyőzár** beállítást, és koppintson rá.
3. Rajzolja le a képernyőzár-feloldási mintát, illetve adja meg a PIN-kódot vagy a jelszót, attól függően, hogy melyik képernyőzárolási típus van engedélyezve.
4. Koppintson a **Gyors csúsztatás** elemre, majd az **IGEN, ELTÁVOLÍTÁS** parancsra.

A készülék zárolásának automatikus feloldása

A Smart Lock (Intelligens zárolás) funkció segítségével beállíthatja, hogy a készülék automatikusan feloldja magát egyes esetekben, amikor például Bluetooth®-eszközhöz csatlakozik, illetve amikor magánál hordja. A Smart Lock funkció engedélyezése esetén

továbbra is manuálisan kell feloldania a készüléket az újraindítás után és abban az esetben, ha a készülék 4 órán át inaktív volt.

Válasszon a Smart Lock alábbi beállításai közül:


- **Viselésérzékelés:** A készülék feloldott állapotának megtartása, amikor magával viszi.
- **Megbízható helyek:** A készülék feloldott állapotának megtartása, amikor ismerős, megbízható helyen, például otthon tartózkodik.
- **Megbízható eszközök:** A készülék feloldott állapotának megtartása, amikor megbízható Bluetooth®- vagy NFC-eszköz van csatlakoztatva.
- **Arcfelismerés:** A telefon feloldása, amikor ránéz.
- **Hangfelismerés:** Hangfelismerés használata a készülék feloldásához a lezárt képernyőről, illetve töltés során, és a Google™ aktiválása.

! A Smart Lock funkciót a Google™ fejlesztette, és működése idővel változhat vagy frissülhet. Előfordulhat továbbá, hogy a funkció egyes országokban vagy régiókban nem érhető el.

A Smart Lock engedélyezése

1. Ha még nem tette meg, állítson be mintát, PIN-kódot vagy jelszót képernyőzárként.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Trust agent szoftverek** beállítást, és koppintson rá.
4. A funkció engedélyezéséhez koppintson a **Smart Lock (Google)** csúszkára.
5. Koppintson a vissza nyílra a **Trust agent szoftverek** elem mellett.
6. Keresse meg a **Smart Lock** lehetőséget, és koppintson rá.
7. Adja meg a mintát, PIN-kódot vagy jelszót. A Smart Lock beállításainak módosításakor minden alkalommal meg kell adnia ezeket a hitelesítő adatokat.
8. Válasszon ki egy Smart Lock (intelligens zárolási) típust.

Megbízható arc beállítása és eltávolítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Smart Lock > Arcfelismerés** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **BEÁLLÍTÁS** parancsra, majd a **KÖVETKEZŐ** gombra. Kövesse a készüléken látható utasításokat, majd koppintson a **BEFEJEZÉS** elemre.
4. Megbízható arc eltávolításához koppintson a **Megbízható arc eltávolítása > ELTÁVOLÍTÁS** parancsra.

💡 A pontosság javításához koppintson a **Arcfelismerés > Arcfelismerés javítása** elemre.

Megbízható hang beállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Smart Lock > Hangfelismerés** beállítást, és koppintson rá.
3. Kövesse a készüléken látható utasításokat.

A készülék feloldva tartása, miközben magával viszi


A Viselésérzékelés szolgáltatás használatával feloldott állapotban tarthatja a készülékét, miközben például magával viszi a kezében, a zsebében vagy a táskájában. A készülék beépített gyorsulásmérője feloldva tartja a készüléket, amíg azt érzékeli, hogy magával viszi. A készülék zárolja magát, amikor a gyorsulásmérő érzékeli, hogy letette azt.

A Viselésérzékelés szolgáltatás használata során figyelembe kell vennie az alábbi jellegzetességeket:

- Ha a készülék bármikor azt érzékeli, hogy letette és már nem viszi magával, automatikus zárolja magát.
- A készülék zárolása egy percet vehet igénybe.
- Ha autóra ül, buszra, vonatra vagy egyéb szárazföldi járműre száll, akkor a készüléknek a zároláshoz 5-10 percre is szüksége lehet.

- Ügyeljen arra, hogy amikor repülőgépre vagy hajóra (vagy más nem szárazföldi járműre) száll, előfordulhat, hogy a készülék nem zárja magát automatikusan, ezért szükség esetén kézzel kell zárolnia azt.
 - Amikor ismét felveszi a készüléket, vagy leszáll a járműről, csak egyszer kell feloldania, és amíg magánál tartja, addig feloldva marad.
- ! A Viselésérzékelés nem tudja megkülönböztetni, hogy kinek a testén van a készülék. Ha odaadja valakinek a készüléket, miközben az a Viselésérzékelés jóvoltából fel van oldva, a készülék feloldva maradhat a másik felhasználónak. Ne feledje, hogy a Viselésérzékelés a mintánál, a PIN-kódnál vagy a jelszónál kevésbé hatékony biztonsági szolgáltatás.

A Viselésérzékelés engedélyezése vagy letiltása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Smart Lock > Viselésérzékelés** beállítást, és koppintson rá.
3. A funkció engedélyezéséhez koppintson a csúszkára, majd koppintson a **FOLYTATÁS** elemre. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára a **Be** elem mellett.

Csatlakoztatás megbízható eszközökhöz

Ha rendelkezik olyan eszközzel (például otthoni házimozi-rendszerrel vagy fitnesz nyomkövetővel), amelyhez rendszeresen csatlakozik Bluetooth® vagy NFC használatával, felveheti azt megbízható eszközként, és a további biztonságot jelentő képernyőzár megkerülésével időt takaríthat meg. Ezt a funkciót akkor célszerű használni, ha az ilyen eszköz használatakor általában biztonságos helyen tartózkodik. Bizonyos esetekben a megbízható eszközök csatlakoztatása előtt manuálisan fel kell oldania készüléke zárolását.

- ! Nem ajánlott azonban olyan eszközöket felvenni megbízható eszközként, amelyek állandóan csatlakoznak a készülékéhez (például Bluetooth®-billentyűzeteket vagy egereket).
- 💡 Amint egy megbízható eszközt kikapcsolnak vagy hatótávolságon kívülre visznek, a rendszer zárolja a képernyőt, és a feloldásához PIN-kódot, mintát vagy jelszót kér.

Megbízható Bluetooth®-eszköz felvétele és eltávolítása

1. Győződjön meg arról, hogy a készüléket párosította és csatlakoztatta ahhoz a Bluetooth®-eszközhöz, amelyet megbízható eszközként szeretne felvenni.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Smart Lock** beállítást, és koppintson rá.
4. A Smart Lock menüben koppintson a **Megbízható eszközök > MEGBÍZHATÓ ESZKÖZ HOZZÁADÁS**Bluetooth elemre.
5. Ha ki szeretne jelölni egy eszközt a csatlakoztatott és párosított eszközök listájából, koppintson a nevére, majd koppintson az **IGEN, HOZZÁADÁS** lehetőségre.
6. Párosított eszköz eltávolításához jelölje ki azt a listából, és koppintson a **MEGBÍZHATÓ ESZKÖZ ELTÁVOLÍTÁSA** lehetőségre.

Megbízható NFC-eszköz felvétele és eltávolítása

1. Győződjön meg arról, hogy a készüléket párosította és csatlakoztatta ahhoz a Bluetooth®-eszközhöz, amelyet megbízható eszközként szeretne felvenni.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Smart Lock** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Megbízható eszközök > MEGBÍZHATÓ ESZKÖZ HOZZÁADÁS** > **NFC** lehetőségre.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. Párosított eszköz eltávolításához jelölje ki azt a listából, és koppintson a **MEGBÍZHATÓ ESZKÖZ ELTÁVOLÍTÁSA** lehetőségre.

A biztonság ellenőrzése megbízható eszközök használatakor

A különféle Bluetooth®-eszközök különböző Bluetooth®-szabványokat és biztonsági lehetőségeket támogatnak. Előfordulhat, hogy valaki az Ön Bluetooth®-kapcsolata utánzásával megakadályozhatja Xperia™ készüléke zárolását, még abban az esetben is, ha a megbízható eszköz már nincs a közelben. Készüléke nem mindig képes megállapítani, hogy kapcsolata biztonságban van-e valakitől, aki megpróbálja azt utánozni.

Ha készüléke nem tudja megállapítani, hogy biztonságos kapcsolatot használ-e, Xperia™ készülékén értesítést kap, és előfordulhat, hogy kézzel kell a zárolását feloldani, mielőtt a megbízható készülék zárolás nélküli állapotban tarthatná.

- ! A Bluetooth® kapcsolódási tartomány bizonyos tényezőktől (például a készülék típusától vagy a csatlakoztatott Bluetooth®-eszköztől, illetve a környezetétől) függően változhat. E tényezőktől függően a Bluetooth®-kapcsolatok akár 100 méteres távolságból is működnek.

Csatlakoztatás megbízható helyekhez

Ha a Megbízható helyek funkció be van állítva, és megbízhatónak jelölt helyen tartózkodik, a rendszer letiltja a képernyőzárolási biztonsági lehetőséget az Xperia™ készüléken. A funkció működéséhez internetkapcsolat (lehetőleg Wi-Fi) szükséges, és engedélyezni kell a készüléknek az aktuális tartózkodási helye használatát.


A megbízható helyek beállításához először ellenőrizze, hogy otthoni vagy egyéni helyszínek felvétele előtt a nagy pontosságú helymeghatározási mód vagy az energiatakarékos mód engedélyezve van-e a készülékén.

- ! A megbízható helyek pontos méretei becsült értékek, és meghaladhatják a megbízható helyként hozzáadott otthoni vagy egyéb területek fizikai határait. Ez a funkció megakadályozhatja a készülék zárolását akár 80 méteres körben is. Vegye figyelembe, hogy a helyszínekre vonatkozó jelzések ismétlődhetnek vagy manipulálhatók. Speciális eszközökhöz hozzáféréssel rendelkező felhasználók feloldhatják a készülék zárolását.

Otthoni hely felvétele

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Smart Lock > Megbízható helyek > Kezdőképernyő** beállítást, és koppintson rá.
3. A kívánt helyszín megadásához írja be a címet a keresősávba. A készülék megkeresi a megadott helyszínt.

Otthoni hely szerkesztése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Smart Lock > Megbízható helyek** beállítást, és koppintson rá.
3. Jelölje ki az otthoni helyét.
4. Koppintson a **Módosítás** parancsra.
5. A keresősávban adja meg az otthoni helyként használni kívánt helyet.

- ! Ha azonos címen több lakhely is található, a pontosabb helymeghatározás érdekében otthona tényleges helyét megadhatja egyéni helyként az épületegyüttesen belül.



Otthoni hely eltávolítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Smart Lock > Megbízható helyek > Kezdőképernyő** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Módosítás > ** ikonra.



Egyéni helyek használata

Bármely helyet felvehet a megbízható, egyéni helyek közé, ahol készüléke feloldott állapotban maradhat.


Egyéni hely felvétele

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Smart Lock > Megbízható helyek** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Megbízható hely hozzáadása** parancsra.
4. Ha aktuális helyszínét megbízható, egyéni helyként szeretné használni, koppintson a következőre: **A helyszín kijelölése**.
5. Másik lehetőségként, egy újabb helyszín megadásához koppintson a  ikonra, és írja be a címet. A készülék megkeresi a megadott helyszínt. A javasolt cím használatához koppintson rá.
6. A helyszín pontosításához koppintson a cím mellett a vissza nyílra, húzza a helyszín rögzítésére szolgáló gombostűt a kívánt helyre, majd koppintson a következőre: **A helyszín kijelölése**.

Egyéni hely szerkesztése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Smart Lock > Megbízható helyek** beállítást, és koppintson rá.
3. Jelölje ki a módosítandó helyet.
4. Koppintson a **Cím módosítása** lehetőségre.
5. Újabb helyszín megadásához koppintson a  ikonra, és írja be a címet. A készülék megkeresi a megadott helyszínt. A javasolt cím használatához koppintson a címre.
6. A helyszín pontosításához koppintson a cím mellett a vissza nyílra, húzza a helyszín rögzítésére szolgáló gombostűt a kívánt helyre, majd koppintson a következőre: **A helyszín kijelölése**.

Egyéni hely eltávolítása


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Smart Lock > Megbízható helyek** beállítást, és koppintson rá.
3. Válassza ki az eltávolítani kívánt helyet.
4. Koppintson a **Törlés** parancsra.

A SIM-kártya védelme

A készülékben használt SIM-kártyákat PIN-kód (személyi azonosítószám) segítségével zárhatja és oldhatja fel. A SIM-kártya zárolása esetén a kártyához tartozó előfizetés védett az illetéktelen használattal szemben, és ez azzal jár, hogy a készülék minden indításakor meg kell adnia egy PIN-kódot.

Ha túl sokszor helytelenül adja meg a PIN-kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. Ekkor meg kell adnia a PUK-kódját (személyi feloldókulcsát), majd egy új PIN-kódot. A PIN- és a PUK-kódot a hálózatüzemeltető adja ki.




SIM-kártyazár beállítása vagy eltávolítása

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > SIM kártya zárolásának beállítása** beállítást, és koppintson rá.
3. A SIM-kártyazár engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a **SIM-kártya zárolása** csúszkára.
4. Írja be a SIM-kártya PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra. A SIM-kártyazár ekkor aktív, és a készülék újraindításakor a rendszer minden alkalommal kérni fogja a PIN-kód megadását.

A SIM-kártya PIN-kódjának módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > SIM kártya zárolásának beállítása** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **SIM PIN-kód módosít.** elemre.
4. Írja be a SIM-kártya régi PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
5. Írja be a SIM-kártya új PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
6. Írja be újra a SIM-kártya új PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.


Zárt SIM-kártya feloldása a PUK-kóddal

1. Írja be a PUK-kódot, és koppintson a  ikonra.
 2. Írjon be egy új PIN-kódot, és koppintson a  ikonra.
 3. Írja be még egyszer az új PIN-kódot, és koppintson a  ikonra.
- ! Ha túl sokszor ad meg helytelen PUK-kódot, új SIM-kártyát kell igényelnie a hálózatüzemeltetőtől.

A készülék azonosítószámának megkeresése

Készüléke rendelkezik egy egyedi azonosítószámmal. Ez a szám IMEI-szám (nemzetközi mobilkészülék-azonosító) néven ismert. Célszerű ezt a számot valahová feljegyeznie és megőriznie. Szükség lehet rá később, például az Xperia™ Care támogatási szolgálat elérésekor, ha regisztrálni szeretné a készülékét. Emellett, ha ellopnák a készüléket, akkor egyes hálózatüzemeltetők az IMEI-szám ismeretében tudják letiltani a készülék számára a hálózat elérését az országon vagy régióon belül.

Az IMEI-szám megnézése a címketálcán

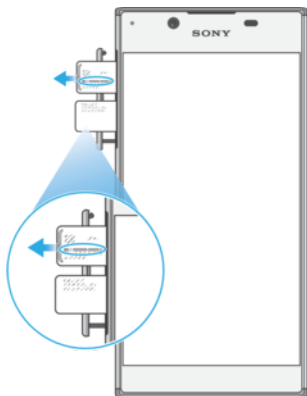

1. Nyissa ki a nano SIM-kártya/memóriakártya foglalatának fedelét.
 2. Vegye ki a SIM-kártya tálcáját.
 3. Húzza ki a tálcát az ujjával. Az IMEI-szám a tálcán látható.
- 💡 Az IMEI-számot megnézheti úgy is, hogy kinyitja a telefon tárcsázóját, és megadja a ***#06#** számot.

Az IMEI-szám megkeresése az eszközbeállításokban

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > A telefonról > Állapot > IMEI-információ** beállítást, és koppintson rá.


Elveszett készülék megkeresése



Ha van Google™-fiókja, a „my Xperia-védelem” webszolgáltatással megkeresheti elvesztett készülékét, és biztosíthatja a védelmét. Ha aktiválta a szolgáltatást a készülékén, az alábbiakra nyílik lehetősége:

- Megkeresheti készülékét egy térképen.
 - Riasztást játszhat le még akkor is, ha a készüléket Ne zavarjanak üzemmódban használják.
 - Távolról zárhatja a készüléket, és megjelenítheti rajta elérhetőségi adatait a megtaláló számára.
 - Utolsó lehetőségként távolról törölheti a készüléken a belső és a külső memória tartalmát.
- ! Ha a „my Xperia-védelem” webszolgáltatással törölte a készülék belső memóriájának tartalmát, a készülék következő bekapcsolásakor be kell jelentkeznie egy Google™-fiókba, amelyet korábban szinkronizált a készüléken.
- ! A „my Xperia-védelem” szolgáltatás nem minden országban és régióban érhető el.

A my Xperia-védelem bekapcsolása

1. Ügyeljen arra, hogy aktív adatkapcsolat legyen a készülékén, és engedélyezze legyen a helyszolgáltatás.
 2. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra.
 3. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > my Xperia-védelem > Bekapcsolás** beállítást, és koppintson rá.
 4. A szolgáltatás feltételeinek és kikötéseinek elfogadásához koppintson az **ELFOGADÁS** gombra.
 5. Ha a rendszer kéri, jelentkezzen be a Google™-fiókjába, vagy ha még nincs ilyen fiókja, hozzon létre egyet.
 6. Ha szeretné ellenőrizni, hogy a my Xperia-védelem szolgáltatás meg tudja-e keresni a készülékét, nyissa meg a myxperia.sonymobile.com weblapot, és jelentkezzen be a Google™-fiókjába.
- ! Ha több felhasználóval együtt használ egy készüléket, ügyeljen arra, hogy a my Xperia-védelem szolgáltatást csak a tulajdonosként bejelentkezett felhasználó veheti igénybe.

Elveszett készülék megkeresése az Android™ Eszközkezelővel



A Google™ az Android™ Eszközkezelő nevű hely- és biztonság alapú webes szolgáltatást nyújtja. Ezt a my Xperia-védelem szolgáltatással párhuzamosan vagy annak alternatívájaként használhatja. Ha elveszíti a készülékét, az Android™ Eszközkezelővel:

- megkeresheti és megjelenítheti, hogy hol található;
- felhívhatja vagy lezárhatja a készüléket, minden tárolt adatot törölhet róla, vagy telefonszámot vehet fel a lezárt képernyőre.

Az Android™ Eszközkezelőről a www.support.google.com webhelyen talál további tájékoztatást.

- ! Az Android™ Eszközkezelő nem működik, ha készüléke ki van kapcsolva, vagy ha nem csatlakozik az internethez. Az Android™ Eszközkezelő szolgáltatás nem minden országban vagy régióban érhető el.

Az Android™ Eszközkezelő bekapcsolása

1. Ha több felhasználóval oszt meg egy készüléket, a tulajdonosként jelentkezzen be.
 2. Ügyeljen arra, hogy aktív adatkapcsolattal rendelkezzen, és engedélyezve legyen a helyszolgáltatás.
 3. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
 4. Keresse meg a **Beállítások > Google > Biztonság** beállítást, és koppintson rá.
 5. Mindkét funkció engedélyezéséhez koppintson a következőkre: **Eszköz távoli megkeresése** és **Távoli lezárás és törlés engedélyezése**.
 6. Amikor a rendszer kéri, az **Eszközkezelő aktiválása** parancsra koppintva fogadja el a használati feltételeket.
 7. Annak ellenőrzéséhez, hogy az Android™ Eszközkezelő a szolgáltatás bekapcsolása után meg tudja-e találni a készülékét, látogasson el a www.android.com/devicemanager weblapra, és jelentkezzen be a Google™-fiókjával.
-  Az Android™ Eszközkezelőt az Eszközkezelők csoport **Képernyőzár és biztonság** beállításából is bekapcsolhatja.

Alapismertek


Az érintőképernyő használata

Koppintás




- Elem megnyitása vagy kijelölése
- Jelölőnégyzet vagy más lehetőség bejelölése vagy a jelölés törlése
- Szöveg beírása a képernyő-billentyűzettel

Megérintés és nyomva tartás

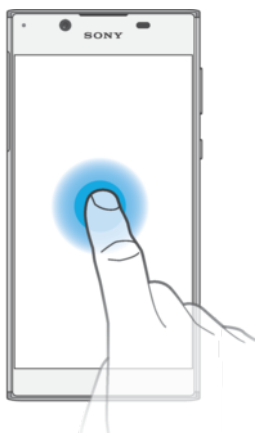


- Elem áthelyezése.
- Elem saját menüjének aktiválása.
- Kijelölési mód aktiválása (például egy lista több elemének kijelöléséhez).

Csippentő és széthúzó ujjmozdulatok

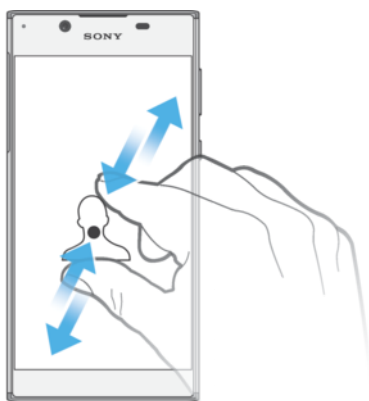


- Nagyíthat vagy kicsinyíthet a weblapokon, fényképeken, térképeken, illetve fényképek készítésekor és videók felvételekor.

Csúsztatás

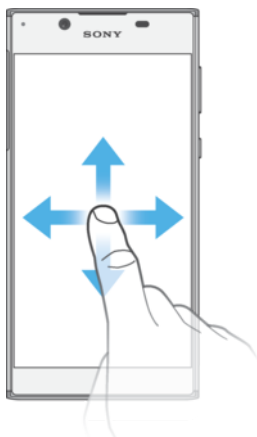

- Lista görgetése felfelé vagy lefelé.
- Görgetés balra vagy jobbra, például a kezdőképernyő paneljei között.
- További lehetőségek megjelenítése balra vagy jobbra csúsztatással.

Csúsztató ujjmozdulatok

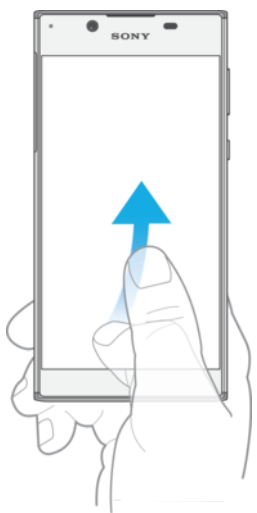

- Gyorsan görgethet például egy listában vagy weblapon. A képernyőre koppintva leállítható a görgetés.

A képernyő zárolása és a zárolás feloldása


Ha készüléke be van kapcsolva és megadott ideig nem használja, az akkumulátor kímélése érdekében a képernyő automatikusan elsötétül, és a készülék lezárja azt. Ez a zárolás megakadályozza, hogy az érintőképernyőn nem kívánt műveletet hajtson végre, amikor éppen nem használja az eszközt. A készülék vásárlásakor már be van állítva egy csúsztatással megadható alap képernyőzár. Ez azt jelenti, hogy a képernyő zárolásának feloldásához balra vagy felfelé kell csúsztatnia rajta. Később módosíthatja a biztonsági beállításokat, és más típusú zárat is felvehet. Olvassa el *A képernyő zárolása* című fejezetet (11. oldal).



A képernyő bekapcsolása


- Nyomja meg röviden a bekapcsológombot (⏻).

A képernyő zárolása

- A képernyő működő állapotában rövid időre nyomja le a bekapcsológombot (⏻).
- Másik lehetőségként kattintson duplán a kezdőképernyőn egy üres területre. A funkció engedélyezéséhez érintsen meg egy tetszőleges területet a kezdőképernyőn, és addig ne engedje el, amíg a készülék rezegni nem kezd. Ezután koppintson a  ikonra, majd koppintson a csúszkára a Dupla koppintásra alvás mellett.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő a készülék használatának kiindulópontja. A kezdőképernyő hasonlít az asztali számítógépek asztalához. A kezdőképernyőn legfeljebb húsz panel helyezhető el. Ezek a panelek oldalirányban túlnyúlnak a képernyő rendes szélességénél. A panelek számát a kezdőképernyő alsó részén látható pontsorozat mutatja, az aktuálisan megjelenített panelt pedig a félkövér pont jelzi.

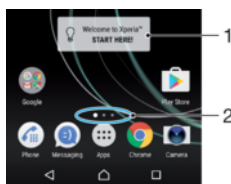

1 Üdvözi az Xperia™ alkalmazásfelület – Erre koppintva megnyithatja az alkalmazásfelületet, és választhat egy feladatot (például tartalom másolását a régi készülékről vagy az Xperia™-szolgáltatások beállítását)

2 Pontok – A kezdőképernyő paneljeinek számát jelzik

Ugrás a Kezdőképernyőre

- Nyomja meg a  billentyűt.

Böngészés a kezdőképernyőn




Kezdőképernyő paneljei


Lehetősége van új paneleket felvenni a kezdőképernyőre (legfeljebb húszat), de törölheti is a nem kívánt paneleket. Kiválaszthatja azt is, hogy melyik panel legyen a kezdőképernyő főpanelje.




Panel beállítása a kezdőképernyő főpaneljének

1. A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson lenyomva egy tetszőleges területet, amíg a készülék rezegni nem kezd.
 2. Jobbra vagy balra pöccintve keresse meg azt a panelt, amelyet a kezdőképernyő főpaneljének szeretne beállítani, és koppintson a  ikonra a képernyő bal felső sarkában.
- ! A Google Keresés és Asszisztens engedélyezése esetén a bal oldali legszélső panel le van foglalva a számára, és a kezdőképernyő főpanelje nem módosítható. További tudnivalók a *Google Keresés és Asszisztens* című fejezetben találhatók (119. oldal).

Panel hozzáadása a kezdőképernyőhöz


1. A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson lenyomva egy tetszőleges területet, amíg a készülék rezegni nem kezd.
 2. A panelek tallózásához csúsztasson teljesen jobbra vagy balra, majd koppintson a  ikonra.
- ! A Google Keresés és Asszisztens engedélyezése esetén a legszélső bal oldali panel le van foglalva a számára, és a bal oldalra nem vehet fel további paneleket. További tudnivalók a *Google Keresés és Asszisztens* című fejezetben találhatók (119. oldal).

Panel törlése a kezdőképernyőről


1. A kezdőképernyőn érintsen meg egy tetszőleges területet, és addig ne engedje el, amíg a készülék rezegni nem kezd.
2. Csúsztassa az ujját jobbra vagy balra a törlendő panel kiválasztásához, majd koppintson a  ikonra a panel jobb felső sarkában.

A kezdőképernyő beállításai

Alkalmazás letiltása vagy eltávolítása a kezdőképernyőről

- ! Az előre telepített alkalmazások letiltásával törli az összes adatot, de a **Beállítások** > **Alkalmazás** részen újból engedélyezheti az alkalmazást. Csak a letöltött alkalmazások távolíthatók el teljesen.
1. A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson lenyomva egy tetszőleges területet, amíg a készülék rezegni nem kezd.
 2. A panelek közötti tallózáshoz pöccintsen balra vagy jobbra. Az összes letiltható vagy eltávolítható alkalmazást  ikon jelzi.
 3. Koppintson a megfelelő alkalmazásra, majd a **Letiltás** parancsra, ha az alkalmazás előre telepítve megtalálható a készüléken, illetve az **OK** gombra, ha az alkalmazást letöltötte, és el szeretné távolítani.

A kezdőképernyőn lévő ikonok méretének módosítása

1. A kezdőképernyőn érintsen meg egy tetszőleges területet, és addig ne engedje el, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd koppintson a  ikonra.
2. Koppintson az **Ikon mérete** elemre, és válasszon a lehetőségek közül.

Az alkalmazás-képernyő

A készülékre előtelepített alkalmazásokat és a letöltött alkalmazásokat egyaránt a kezdőképernyőről megnyitható alkalmazás-képernyőn találja.




Az összes alkalmazás megtekintése az alkalmazás-képernyőn

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Az alkalmazás-képernyőn csúsztassa az ujját jobbra vagy balra.

Az ajánlott alkalmazáslista engedélyezése vagy letiltása

Amikor első alkalommal megnyitja az alkalmazás-képernyőt, lehetősége van a javasolt alkalmazáslisták engedélyezésére vagy letiltására. Az alábbi lépéseket követve később is engedélyezheti vagy letilthatja ezt a funkciót:

1. A kezdőképernyőn érintsen meg egy tetszőleges területet, és addig ne engedje el, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd koppintson a  ikonra.
2. Koppintson az Alkalmazásajánlatok csúszkára.


Alkalmazás megnyitása az alkalmazás-képernyőről

- Miközben az alkalmazás-képernyő meg van nyitva, csúsztasson balra vagy jobbra az alkalmazás megkereséséhez, majd koppintson az alkalmazásra.

Alkalmazás keresése az alkalmazás-képernyőn

1. Miközben az alkalmazás-képernyő meg van nyitva, koppintson a **Alkalmazások keresése** ikonra, vagy egyszerűen csúsztasson lefelé az alkalmazás-képernyőn vagy a kezdőképernyőn.
2. Írja be a keresett alkalmazás nevét.


Alkalmazások rendezése az alkalmazás-képernyőn

1. Miközben az alkalmazás-képernyő meg van nyitva, koppintson a  ikonra.
2. Koppintson az **Alkalmazások rendezése** elemre, és válasszon a lehetőségek közül.

Alkalmazás parancsikijának felvétele a kezdőképernyőre


1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy alkalmazásikont az alkalmazás-képernyőn, amíg az eszköz rezegni nem kezd, majd húzza az ikont a képernyő tetejére. Megjelenik a kezdőképernyő.
2. Húzza az ikont a kezdőképernyőn a kívánt helyre, és engedje el.

Alkalmazás áthelyezése az alkalmazás-képernyőn


1. Miközben az alkalmazás-képernyő meg van nyitva, koppintson a  ikonra.
2. Ellenőrizze, hogy az **Egyéni rendezés** van-e kiválasztva az **Alkalmazások rendezése** csoportban.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazásfelületet, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza az új helyre.


Alkalmazás letiltása vagy eltávolítása az alkalmazás-képernyőről

! Az előre telepített alkalmazások letiltásával törli az összes adatot, de a **Beállítások** > **Alkalmazás** részen újból engedélyezheti az alkalmazást. Csak a letöltött alkalmazások távolíthatók el teljesen.

1. Az alkalmazás-képernyőn érintsen meg és tartson lenyomva egy területet, amíg a készülék rezegni nem kezd. Ezután az összes letiltható vagy eltávolítható alkalmazást  ikon jelzi.
2. Koppintson a megfelelő alkalmazásra, majd a **LETILTÁS** parancsra, ha az alkalmazás előre telepítve megtalálható a készüléken, illetve az **OK** gombra, ha az alkalmazást letöltötte, és el szeretné távolítani.

Navigálás az alkalmazások között

Az alkalmazások között a navigációs gombok segítségével navigálhat, valamint a legutóbb használt alkalmazásokat megjelenítő ablakban is könnyedén válthat az alkalmazások között. A navigációs gombok közé tartozik a Vissza, a Kezdőképernyő és a Legutóbbi alkalmazások gomb. Ha az alkalmazás támogatja a többablakos funkciót, osztott képernyős módban egyidejűleg két alkalmazást is megnyithat a képernyőn. A kilépést indító Kezdőképernyő  gomb megnyomásakor egyes alkalmazások bezárulnak, míg más alkalmazások futtatása szünetel, illetve a háttérben folytatódik. Ha felfüggeszti vagy a háttérben folytatja egy alkalmazás futtatását, az alkalmazás legközelebbi megnyitásakor onnan folytathatja a tevékenységet, ahol abbahagyta.

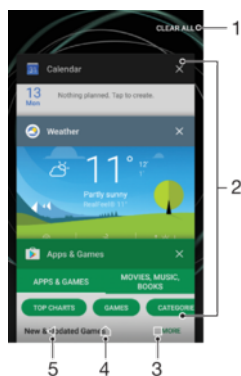

- 1 Az összes törlése – a legutóbb használt összes alkalmazás bezárása
- 2 A legutóbb használt alkalmazások ablaka – a legutóbb használt alkalmazások megnyitása
- 3 Legutóbbi alkalmazások gomb – a legutóbb használt alkalmazások ablakának és a kedvencek sávjának a megnyitása
- 4 Kezdőképernyő gomb – kilépés az alkalmazásból és visszalépés a kezdőképernyőre
- 5 Vissza gomb – visszalépés az alkalmazás előző képernyőjére vagy az alkalmazás bezárása

A legutóbb használt alkalmazások ablakának megnyitása

- Nyomja meg a .


Gyors váltás a legutóbb használt alkalmazások között

- Röviden nyomja meg kétszer a  gombot.

A legutóbb használt összes alkalmazás bezárása

- Koppintson a  billentyűre, majd **AZ ÖSSZES TÖRLÉSE** elemre.

Menü megnyitása egy alkalmazásban

- Az alkalmazás használata közben nyomja meg a  gombot.
- ! Nem minden alkalmazásban használható menü.

Osztott képernyő üzemmód



Az osztott képernyő üzemmód lehetővé teszi két alkalmazás egyidejű megjelenítését, például ha egyszerre meg szeretné nyitni a bejövő üzenetek mappáját és egy webböngészőt.



1. alkalmazás a felső ablakban
2. Osztott képernyő széle – ezt húzva átméretezheti az ablakokat
3. 2. alkalmazás az alsó ablakban
4. Osztott képernyő gomb – a legutóbb használt alkalmazások kiválasztása
5. Kezdőképernyő gomb – visszalépés a kezdőképernyőre
6. Vissza gomb – visszalépés az alkalmazás előző képernyőjére vagy az alkalmazás bezárása

- ! Nem minden alkalmazás támogatja az osztott képernyő üzemmódot.

Osztott képernyős üzemmód használata

1. Ellenőrizze, hogy az osztott képernyős üzemmódban használni kívánt két alkalmazás meg van-e nyitva és a háttérben fut-e.
2. Koppintson a  gombra, majd húzza a kívánt alkalmazást a képernyő felső részére.
3. A képernyő alján koppintson a második kívánt alkalmazásra.
4. Az ablakok átméretezéséhez álló tájolásban húzza a fekete sávot középről felfelé vagy lefelé.
5. Ha ki szeretne lépni az osztott képernyős üzemmódból, koppintson a  ikonra.

Alkalmazásfelületek

Az alkalmazásfelületek a kezdőképernyőről közvetlenül használható, kis méretű alkalmazások. Parancsikonként is működnek. Az Időjárás alkalmazásfelület például lehetővé teszi az időjárásra vonatkozó alapvető információk megjelenítését közvetlenül a kezdőképernyőn. Amikor az alkalmazásfelületre koppint, megnyílik a teljes Időjárás alkalmazás. A Google Play™ áruházból további alkalmazásfelületeket is letölthet.

Alkalmazásfelület felvétele a kezdőképernyőre

1. A **Kezdőképernyőn** érintsen meg egy tetszőleges üres területet, és addig ne engedje el, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd koppintson az **Alk.felületek** lehetőségre.
2. Keresse meg a felvenni kívánt alkalmazásfelületet, és koppintson rá.

Alkalmazásfelület átméretezése

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy alkalmazásfelületet, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd engedje el. Ha az alkalmazásfelület, például a Naptár, átméretezhető, kijelölőkeret és átméretező pontok jelennek meg.
2. Az alkalmazásfelület növeléséhez vagy kicsinyítéséhez húzza befelé vagy kifelé a pontokat.
3. Az alkalmazásfelület új méretének megerősítéséhez koppintson a **Kezdőképernyő** tetszőleges pontjára.

Alkalmazásfelület áthelyezése

- Érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazásfelületet, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza az új helyre.

Alkalmazásfelület eltávolítása

- Érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazásfelületet, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza ide: **Eltávolítás a kezdőképernyőről**.

Parancsikonok és mappák

Parancsikonokkal és mappákkal kezelheti alkalmazásait, és rendezett állapotban tarthatja a kezdőképernyőt.



- 1 Alkalmazás megnyitása parancsikonnal
- 2 Alkalmazásokat tartalmazó mappa megnyitása

Alkalmazás parancsikonjának felvétele a kezdőképernyőre

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a **Kezdőképernyőn**.
2. A testreszabási menüben koppintson az **Alk.felületek > Parancsikonok** menüelemre.
3. Léptessen végig a listában, és jelöljön ki egy alkalmazást. A kijelölt alkalmazás parancsikonja megjelenik a **Kezdőképernyőn**.

Elem áthelyezése a kezdőképernyőn

- Érintse meg és tartsa lenyomva az elemet, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza az új helyre.

Elem eltávolítása a kezdőképernyőről

- Érintse meg és tartsa lenyomva az elemet addig, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza a képernyő tetején ide: **Eltávolítás a kezdőképernyőről**.

Mappa létrehozása a kezdőképernyőn

- Érintsen meg és tartson lenyomva egy alkalmazásikont vagy parancsikont, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza át egy másik alkalmazásikonra vagy parancsikontra.

Elemek felvétele egy mappába a kezdőképernyőn

- Érintsen meg egy elemet, és addig tartsa lenyomva, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza át az elemet a mappába.

Mappa átnevezése a kezdőképernyőn

1. Koppintson a mappára a megnyitásához.
2. A **Mappa neve** mező megjelenítéséhez koppintson a mappa címsorára.
3. Írja be az új mappanevet, és koppintson a **KÉSZ** gombra.

Háttér és témák

A készülék alapértelmezett háttérrel rendelkezik, de háttérképek és eltérő színű és mintájú témák használatával saját stílusához igazíthatja a kezdőképernyőt és a lezárt képernyőt.

A háttérképek anélkül használhatók, hogy a kezdőképernyő vagy a lezárt képernyő bármely más elemét módosítania kellene. Az élő háttérképek vizuális effektusokkal egészítik ki az érintőképernyővel végzett műveleteit, lehetővé téve ezáltal a megjelenítés dinamikus változását.

A témák egymáshoz illő háttérképet, képernyővédőt, címsorokat és egy hangsémát tartalmaznak, amelyek egyedi megjelenést biztosítanak a készülékének.

A háttérkép módosítása

1. A **Kezdőképernyőn** érintsen meg egy tetszőleges üres területet, és addig ne engedje el, amíg a készülék rezegni nem kezd.
 2. Koppintson a **Háttérképek** parancsra, és válasszon egy lehetőséget.
- 💡 Módosíthatja a lezárt képernyő háttérképét, illetve ugyanazt a képet beállíthatja a kezdőképernyőhöz és a lezárt képernyőhöz is. Kövesse a fenti lépéseket, majd koppintson az **Album** elemre. Koppintson a kívánt képre, és válasszon egy lehetőséget.

Téma beállítása

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a **Kezdőképernyőn**, amíg a készülék rezegni nem kezd.
 2. Koppintson a **Témák** parancsra.
 3. Válasszon egy lehetőséget:
 - Meglévő téma használatához jelölje ki a témát, majd koppintson a **TÉMA ALKALMAZÁSA** parancsra.
 - Új téma letöltéséhez koppintson a **TOVÁBBI TÉMÁK BESZERZÉSE** lehetőségre.
- ! A téma módosításakor egyes alkalmazásokban a háttér is megváltozik.

Képernyőfelvétel készítése

A készülékén látható bármilyen képről készíthet felvételt, képernyőfelvétel formájában. A képernyőfelvételek automatikusan mentődnek az albumba.

Képernyőfelvétel készítése

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg meg nem jelenik egy ablak.
 2. Koppintson a [+] ikonra.
- 💡 A bekapcsológomb és a hangerőbillentyű egyidejű megnyomásával is készíthet képernyőfelvételt.

A képernyőfelvétel megtekintése

1. Az értesítési panel megnyitásához koppintson duplán az állapotsorra.
2. Koppintson a képernyőfelvételre.

💡 A képernyőfelvételek az Album alkalmazásban is megtekinthetők.

Értesítések

Az értesítések tájékoztatnak az új üzenetekről, a naptári értesítésekről, valamint a folyamatban lévő műveletekről, például a fájlletöltésekről. Az értesítések az alábbi helyeken jelennek meg:

- Az állapotsor
- Az értesítési panel
- A lezárt képernyő

Az értesítési panel megnyitása vagy bezárása




1. Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsort, vagy egyszerűen duplán koppintson rá.
2. Az értesítési panel bezárásához húzza vagy pöccintse felfelé a panelt.

💡 Az értesítési panel megnyitása után a gyorsbeállítási panel megnyitásához húzza újból lefelé az állapotsort.

Értesítéssel kapcsolatos művelet elvégzése az értesítési panelen

- Koppintson az értesítésre.
- 💡 Az értesítési panelen közvetlenül válaszolhat a csevegőüzenetekre és e-mailekre.

Értesítés bezárása az értesítési panelen

- Csúsztasson az értesítésen balra vagy jobbra.
- ! Nem minden értesítés zárható be.
- 💡 Az értesítések beállításainak módosításához egyszerűen húzza balra vagy jobbra az értesítést, majd koppintson a  ikonra.

Értesítés kibontása az értesítési panelen

- Az értesítésről további információkat is kibonthat és megjeleníthet egy egyszerű koppintással, az alkalmazás megnyitása nélkül.
- ! Nem minden értesítés bontható ki.

Az összes értesítés törlése az értesítési panelről

- Koppintson **AZ ÖSSZES TÖRLÉSE** elemre.

Értesítéssel kapcsolatos művelet elvégzése a lezárt képernyőn

- Koppintson duplán az értesítésen.

Értesítés eltávolítása a lezárt képernyőről

- Csúsztasson az értesítésen balra vagy jobbra.

Értesítés kibontása a lezárt képernyőn

- Húzza az értesítést lefelé.
- ! Nem minden értesítés bontható ki.

Értesítések kezelése a lezárt képernyőn

Az összes értesítés megjelenítése	Az összes értesítés megjelenítése a lezárt képernyőn. Ha bekapcsolja ezt a beállítást, ne feledje, hogy az összes tartalom (beleértve a beérkező e-mailek és csevegések tartalmát is) látható lesz a lezárt képernyőn, kivéve ha az érintett alkalmazásokat Bizalmas tartalom elrejtése jelöléssel látja el a Beállítások menü Alkalmazásértesítések beállításában.
Bizalmas értesítések elrejtése	Ez a beállítás akkor érhető el, ha képernyőzárként beállított egy PIN-kódot, jelszót vagy mintát. Bizalmas értesítés fogadásakor a lezárt képernyőn megjelenik a Tartalom elrejtve felirat. Értesítést kap például a bejövő e-mailekről vagy csevegésekről, a tartalom azonban nem lesz látható a lezárt képernyőn.
Semmilyen értesítés ne jelenjen meg	Semmilyen értesítés nem jelenik meg a lezárt képernyőn.

A lezárt képernyőn megjelenítendő értesítések kiválasztása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Értesítések** beállítást, és koppintson rá.
 3. Koppintson a  ikonra, majd a következő lehetőségre: **A lezárási képernyőn**.
 4. Válasszon egy lehetőséget.
- 💡 Az értesítéseket addig a lezárt képernyőn tarthatja, amíg csúsztatással be nem zárja őket. A funkció engedélyezéséhez koppintson az **Értesítések a lezárt képernyőn** csúszkára.

Az értesítési szint beállítása az alkalmazásokhoz

Az összes letiltása	Sohasem fogad értesítéseket a kiválasztott alkalmazásról.
Hangok és rezgések kikapcsolva	Értesítések fogadása, de hang, rezgés vagy előnézet nélkül.
Csak fontos értesítések	Értesítések fogadása erről az alkalmazásról még abban az esetben is, ha a Ne zavarjanak üzemmód beállítása Csak prioritást élvezők.

Az értesítési szint beállítása az alkalmazásokhoz

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Értesítések** beállítást, és koppintson rá.
3. Jelölje ki a kívánt alkalmazást.
4. Az értesítési beállítások szükséges módosításához koppintson a csúszkákra.



Jelzőfény

A jelzőfény az akkumulátor állapotáról és néhány más eseményről ad tájékoztatást. Villogó fehér fény jelzi például az új üzeneteket és a nem fogadott hívásokat. A jelzőfény alapértelmezés szerint engedélyezett, de manuálisan le lehet tiltani.


























- ! Ha a jelzőfény le van tiltva, csak az akkumulátor állapotára vonatkozó figyelmeztetés esetén világít (amikor például az akkumulátor töltöttségi szintje 15 százalék alá esik).


A jelzőfény engedélyezése vagy letiltása

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Értesítések** >  beállítást, és koppintson rá.
3. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára a **Jelzőfény** elem mellett.

Az állapotsor ikonjai

Állapotjelző ikonok

	Nincs SIM-kártya
	Jelerősség
	Nincs jel
	Barangolás
	LTE-adatok küldése és letöltése
	GPRS-adatok küldése és letöltése
	EDGE-adatok küldése és letöltése
	3G-s adatok küldése és letöltése
	HSPA+ adatok küldése és letöltése
	Mobilhálózati adatok letiltva
	Egy Wi-Fi-kapcsolat engedélyezett, az adatátvitel pedig folyamatban van
	Egy Wi-Fi-kapcsolat engedélyezett, de nincs internetkapcsolat. Ez az ikon akkor is megjelenik, amikor biztonságos Wi-Fi-hálózathoz próbál meg csatlakozni. A sikeres bejelentkezés után a felkiáltójel eltűnik. Ha a területén le van tiltva a Google™, a felkiáltójel akkor is megjelenhet, amikor a készülék Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, és az internetkapcsolat működik.
	Az akkumulátor állapota
	Az akkumulátor töltődik
	A Repülőgépes üzemmód bekapcsolva
	A Bluetooth® funkció bekapcsolva
	A mikrofon el van némítva
	A kihangosító hangszóró bekapcsolva
	A Ne zavarjanak üzemmód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód
	Riasztás van beállítva
	A GPS bekapcsolva
	Szinkronizálás van folyamatban

 Bejelentkezési vagy szinkronizálási probléma

- ! A szolgáltatótól, a hálózattól vagy a régiótól függően előfordulhat, hogy a listában szereplő egyes ikonok által jelölt funkciók vagy szolgáltatások nem érhetők el.

Az állapotsoron lévő ikonok kezelése

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés > Rendszerikonok** menüpontot, és koppintson rá.
3. Jelölje be azoknak a rendszerikonoknak a jelölőnégyzetét, amelyeket meg szeretne jeleníteni az állapotsoron.

Értesítési ikonok

	Új szöveges vagy MMS-üzenet
	Folyamatban lévő hívás
	Nem fogadott hívás
	Várakoztatott hívás
	Hívásátirányítás bekapcsolva
	Új hangüzenet
	Új e-mail
	Adatok letöltése folyamatban
	Adatok feltöltése folyamatban
	Mobilhálózati adatok letiltva
	A készülék alapbeállításainak megadása
	Szoftverfrissítés érhető el
	Rendszerfrissítések érhetőek el
	Rendszerfrissítések letöltése folyamatban
	Koppintson ide a letöltött rendszerfrissítések telepítéséhez
	A STAMINA üzemmód be van kapcsolva
	Az Ultra STAMINA üzemmód be van kapcsolva
	Képernyőkép rögzítve
	Videocsevegés ismerősökkel a Duo™ alkalmazás használatával
	Zeneszám lejátszása folyamatban van
	A rádió be van kapcsolva
	A készülék USB-kábellel csatlakozik egy számítógéphez
	A belső tárhely 75%-a megtelt – erre koppintva átviheti az adatokat egy memóriakártyára
	Figyelmeztetés
	További (meg nem jelenített) értesítések

- ! Előfordulhat, hogy a lista nem tartalmazza a készüléken esetleg látható összes ikont. Ezek az ikonok csak tájékoztatói célokat szolgálnak, és értesítés nélkül módosíthatók.

Értesítések küldésének letiltása az alkalmazásoknak

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Értesítések** beállítást, és koppintson rá.
3. Jelöljön ki egy alkalmazást.
4. Koppintson **Az összes letiltása** csúszkára.

Alkalmazások áttekintése

- ! Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem találhatók meg a készüléken, illetve bizonyos hálózatokon vagy szolgáltatók által egyes területeken nem támogatott.



Az Album alkalmazás fényképek és videók kezelésére, megnézésére és szerkesztésére készült.



Közvetlenül a készülékről böngészhet, kereshet és vásárolhat több ezernyi termék közül.



Biztosíthatja készüléke védelmét a vírusokkal, kártevőkkel, kémprogramokkal, adathalászati próbálkozásokkal és online kihasználással szemben.



A Számológép alkalmazással alapszintű számításokat hajthat végre.



A Naptár alkalmazás események nyomon követésére és találkozók kezelésére használható.



A Kamera alkalmazással fényképeket készíthet és videóklipet rögzíthet.



A Chrome webböngésző weblapok, szöveg és képek megkeresésére és megjelenítésére, valamint könyvjelzők kezelésére szolgál.



Az Óra alkalmazás különféle riasztások és időzítők beállításához használható.



A Kapcsolatok alkalmazással telefonszámokat, e-mail-címeket és egyéb névjegyadatokat kezelhet.



A letöltött alkalmazásokhoz, dokumentumokhoz és képekhez való hozzáférésre szolgál.



A Duo™ alkalmazással videohívásokat bonyolíthat.



Dokumentumokat hozhat létre, szerkesztheti és közösen használhatja őket másokkal együtt.



Ezzel az alkalmazással mentheti a dokumentumait és a fájljait, hogy bármilyen eszközről könnyen hozzáférhessen, megoszthassa ismerőseivel és közösen használhassa őket a munkatársaival.



Számolótáblákat hozhat létre, szerkesztheti és közösen használhatja őket másokkal együtt.



Bemutatókat hozhat létre, szerkesztheti és közösen használhatja őket másokkal együtt.



Az E-mail alkalmazással e-maileket küldhet és fogadhat személyes és munkahelyi fiók használatával.



A Facebook™ alkalmazással közösségi hálózaton keresztül tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel, családtagjaival és munkatársaival szerte a világban.



Ezt az ikont használva FM-rádióállomásokat kereshet és hallgathat.



A Gmail™ alkalmazás e-mailek olvasására, írására és rendszerezésére szolgál.



Ezzel az alkalmazással információkat kereshet a készülékén és a weben.

-  Zenét, filmeket, alkalmazásokat és játékokat érhet el a készüléken, és exkluzív hozzáférést szerezhet a kizárólag az Xperia™ készülékeken elérhető egyedi tartalmakhoz.
-  A Google Maps™ (Google Térkép) segítségével megjelenítheti az aktuális tartózkodási helyét, más helyszíneket kereshet, és útvonalakat tervezhet.
-  Az Üzenetek alkalmazással szöveges és MMS-üzeneteket küldhet és fogadhat.
-  A Zene alkalmazás zeneszámok és hangoskönyvek rendszerezésére és lejátszására szolgál.
-  Hívásokat kezdeményezhet a szám tárcsázásával manuálisan vagy az intelligens tárcsázási funkció használatával.
-  Fényképeket és videókat rendszerezhet, kereshet és böngészhet.
-  A Google Play Filmek alkalmazással a Google Play áruházban vásárolt vagy kölcsönzött filmeket és tévéműsorokat nézheti meg.
-  A Google Play Zene alkalmazással több ezernyi zeneszámot fedezhet fel és játszhat le.
-  A Play Store™ alkalmazást használva megvásárolható vagy ingyenesen letölthető alkalmazásokat kereshet.
-  Kapcsolatot tarthat a játékosársakkal és a játékokkal, amelyekkel szívesen játszik, vásárolhat a PlayStation®Store áruházban és így tovább.
-  A saját igényeinek megfelelően optimalizálhatja a beállításokat.
-  A Támogatás alkalmazással felhasználói támogatáshoz férhet hozzá a készüléken. Megnyithatja például a használati útmutatót, valamint hibaelhárítási információkat, tippeket és trükköket olvashat.
-  A Videó alkalmazással videókat játszhat le a készüléken, és tartalmat oszthat meg az ismerőseivel.
-  A hangját használva kereshet tartalmakat az interneten.
-  Az Időjárás alkalmazással időjárási előrejelzéseket nézhet meg.
-  A What's New alkalmazással új játékokat, alkalmazásokat és médiatartalmakat fedezhet fel.
-  A YouTube™ alkalmazással megnézheti a világ bármely pontján lévő felhasználóktól származó videókat, és megoszthatja a saját videóit.

Az akkumulátor és a karbantartása

A készülék töltése


- ! Mindig az adott Xperia™ modellhez készült eredeti Sony-töltőt és USB Type-C™ típusú kábelt használjon. Más töltők és kábelek hosszabb idő alatt töltik fel, egyáltalán nem töltik, sőt akár károsíthatják is a készüléket. Az USB Type-C™ típusú kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az összes USB-port és csatlakozó teljesen száraz.

A fali aljzathoz csatlakoztatható töltővel gyorsabban töltheti a készüléket, mint számítógépen keresztül. A készüléket töltés közben is használhatja.

Ha az akkumulátor le van merülve, akár 30 percig is eltarthat, amíg a készülék reagál a töltésre. Előfordulhat, hogy ezalatt a képernyő teljesen sötét marad, és nem jelenik meg rajta a töltést jelző ikon. Vegye figyelembe azt is, hogy egy lemerült akkumulátor teljes feltöltése 4 órát is igénybe vehet.

- ! A készülékben beépített, újratölthető akkumulátor található, amelyet csak egy arra jogosult Sony-szerviz cserélhet ki. Soha nem szabad megpróbálkozni azzal, hogy saját maga kinyissa és szétszedje a készüléket. A készülék felnyitása sérülést okozhat, és a jótállás érvényét vesztheti.

A készülék töltése

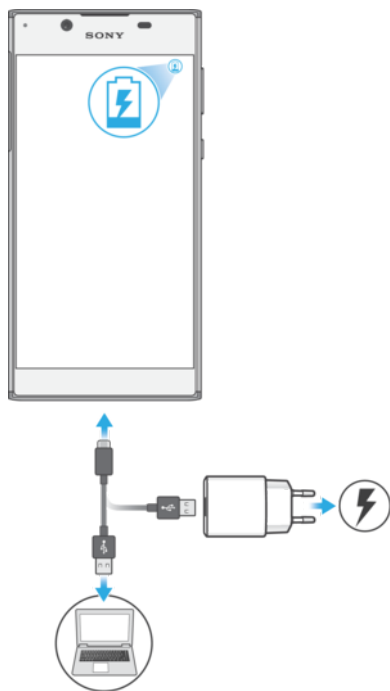

1. Csatlakoztassa a töltőt hálózati áramforráshoz.
 2. Dugja be az USB Type-C™ típusú kábel egyik végét a töltőbe (vagy egy számítógép USB-portjába).
 3. A kábel másik végét dugja be a készülék USB Type-C™-portjába. A jelzőfény a töltés megkezdésekor világítani kezd.
 4. Amikor a készülék teljesen feltöltődött, húzza ki belőle a kábelt. Ügyeljen arra, hogy ne törje meg a csatlakozót.
- ! Fontos, hogy a mellékelt USB Type-C™ típusú kábelt használja a készülék töltéséhez, mivel az egyéb típusú USB-kábelek a készülék károsodását okozhatják.
 - 💡 Ha teljesen lemerül az akkumulátor, előfordulhat, hogy a jelzőfény csak néhány perc múlva kezd világítani, és a töltésjelző ikon is csak ekkor jelenik meg.

Az akkumulátor jelzőfényének állapota

Zöld	Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 90% fölötti
Narancssárga	Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 90% alatti
Vörös	Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 15% alatti


Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás

A készülékben beépített akkumulátor található, amelyet a különböző alkalmazások és funkciók energiafogyasztásának nyomon követésével tud a legjobban kihasználni. A háttérbeli energiatakarékos funkciók alapértelmezés szerint be vannak kapcsolva, és szükség esetén további energiatakarékos módok segítségével csökkentheti az energiafogyasztást.


Az energiatakarékos funkciók csökkentik a készülék egyes nem alapvető fontosságú funkcióinak prioritását, többek között a nagyobb képteljesítményt, a hálózati tevékenységeket, például a helymeghatározási szolgáltatásokat, az alkalmazásszinkronizálást és a háttérbeli Wi-Fi-keresést. Ha egy alkalmazást szeretne ebből kizárni, az Akkumulátoroptimalizálás menüben felveheti a kivételek közé. Ez nem érinti a telefonhívásokat és az SMS-üzeneteket.

- ! Előfordulhat, hogy a rendszerfrissítések módosítják a készüléken elérhető energiatakarékos üzemmódokat.

Az energiafogyasztás, a becsült idő és az energiatakarékosági tippek megnézése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Akkumulátor** beállítást, és koppintson rá. Megjelenik egy áttekintés az akkumulátor százalékos töltöttségi értékéről és becsült üzemidejéről.
3. Koppintson az **AKKUMULÁTORHASZNÁLAT** elemre, ha meg szeretné jeleníteni a legutolsó töltési ciklus óta az akkumulátort használó funkciók és szolgáltatások listáját. Koppintson egy elemre, ha meg szeretné tudni, hogy miként csökkentheti az energiafogyasztását.

Az alkalmazások energiafogyasztásának megnézése




1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások** gombot, és koppintson rá.
3. Válasszon ki egy alkalmazást, majd nézze meg az energiafogyasztását az **Akkumulátor** csoportban.

Általános használati tanácsok az akkumulátor teljesítményének fokozásához


Az akkumulátor teljesítményét az alábbi tanácsokat betartva javíthatja:

- Csökkentse a képernyő fényerejét (erről a *Képernyő-beállítások* című fejezet 59. oldalán olvashat).
- Amikor nincs rájuk szükség, kapcsolja ki a Bluetooth®, a Wi-Fi és a helymeghatározási szolgáltatásokat.
- Olyan helyen, ahol gyenge vagy egyáltalán nincs hálózati lefedettség, kapcsolja ki a készüléket, vagy használjon repülőgépes üzemmódot. Ellenkező esetben a készülék ismételten elérhető hálózatokat keres, ami energiát fogyaszt.
- Külföldi tartózkodása során barangolás helyett használjon Wi-Fi-hálózatot. A barangolás a honi hálózat keresése, amely jobban igénybe veszi az akkumulátort, mivel a készüléknek magasabb kimeneti teljesítménnyel kell sugároznia (erről a *Wi-Fi* című fejezet 48. oldalán olvashat).
- Módosítsa a levelezés, a naptár és a névjegyek szinkronizálási beállításait (erről a *Szinkronizálás online fiókokkal* című fejezet 55. oldalán olvashat).
- Ellenőrizze a nagy energiafogyasztású alkalmazásokat, és fogadja meg a készülékén megjelenített, az akkumulátor kímélésére vonatkozó tanácsokat.
- Az értesítési szint beállítása az alkalmazásokhoz (erről az *Értesítések* című fejezet 29. oldalán olvashat).
- Kapcsolja ki az alkalmazások helymegosztási engedélyét (lásd: *Alkalmazásbeállítások* című fejezet 61. oldala).
- Távolítsa el a nem használt alkalmazásokat (lásd: *Az alkalmazás-képernyő* című fejezet (24. oldal).
- A zenehallgatáshoz eredeti Sony kihangosító készülékét használjon. A kihangosító eszközök kevesebb energiát fogyasztanak, mint készüléke hangszórója.
- Időnként indítsa újra a készüléket.

Alkalmazások felvétele kivételként az energiatakarékos funkciókhoz


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Akkumulátor** beállítást, és koppintson rá.
 3. Koppintson a  ikonra, és válassza az **Akkumulátoroptimalizálás** parancsot. Megjelenik a nem optimalizált alkalmazások listája.
 4. Ha fel szeretne venni alkalmazásokat erre a listára, vagy el szeretne távolítani róla, koppintson az **ALKALMAZÁSOK** elemre, és az optimalizálási beállítások módosításához jelölje ki a kívánt alkalmazást, vagy törölje a jelölését.
 5. A megadott beállítások alapján a rendszer frissíti a nem optimalizált alkalmazások listáját.
- ! Az alkalmazások nem zárhatók ki az Ultra STAMINA üzemmód általi optimalizálásból.
- 💡 Az **Akkumulátoroptimalizálás** funkciót a **Beállítások > Alkalmazás >  > Speciális hozzáférés** részen is engedélyezheti.

STAMINA üzemmód


A STAMINA szinttől függően különböző funkciók korlátozásával vagy letiltásával csökkenthető az energiafogyasztás. Ezek közé tartozik a megjelenítési teljesítmény, az animációk és a képernyő fényereje, a háttérbeli alkalmazásadat-szinkronizálás, a rezgés (a bejövő hívások kivételével), az adatfolyam és a GPS (a képernyő kikapcsolásakor). Az állapotsonon megjelenik a  ikon.

- ! Ha több felhasználóval közösen használ egy készüléket, a STAMINA üzemmód be- vagy kikapcsolásához előfordulhat, hogy tulajdonosként (vagyis elsődleges felhasználóként) kell bejelentkeznie.

A STAMINA üzemmód be- és kikapcsolása


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Akkumulátor** beállítást, és koppintson rá.
 3. Koppintson a **STAMINA üzemmód** lehetőségre, és a funkció be- vagy kikapcsolásához koppintson a csúszkára. Amikor a STAMINA üzemmód be van kapcsolva, további lehetőségeket is kiválaszthat, például tetszése szerint módosíthatja az automatikus indítási százalékértéket.
- 💡 Az Akkumulátoroptimalizálás menüben kizárhat alkalmazásokat a STAMINA üzemmód általi optimalizálásból.

Ultra STAMINA üzemmód

Az akkumulátor üzemideje jelentősen hosszabb, de a rendelkezésre álló alkalmazások korlátozottak, és a mobilhálózati adatok és a Wi-Fi le van tiltva. A hívás és az SMS továbbra is elérhető. A kezdőképernyő megváltozik, és az állapotsoron megjelenik az  ikon.

- ! Ha több felhasználóval közösen használ egy készüléket, az Ultra STAMINA üzemmód be- vagy kikapcsolásához lehet, hogy tulajdonosként (vagyis elsődleges felhasználóként) kell bejelentkeznie.

Az Ultra STAMINA üzemmód bekapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Akkumulátor** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson az **Ultra STAMINA üzemmód** elemre, majd a **Bekapcsolás** lehetőségre.
4. A bekapcsoláshoz hagyja jóvá a beállítást.


- ! Az alkalmazások nem zárhatók ki az Ultra STAMINA üzemmód általi optimalizálásból.

Az Ultra STAMINA üzemmód kikapcsolása

1. Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson **Az Ultra STAMINA üzemmód kikapcsolása** gombra.
3. Koppintson az **OK** gombra.

- ! Az Ultra STAMINA üzemmód kikapcsolása újraindítja a készüléket.

A készülék frissítése

Az optimális teljesítmény biztosításához célszerű készülékén frissítenie a szoftvert a legújabb funkciók, fejlesztések és javítások beszerzéséhez. Ha új szoftverfrissítés érhető el, az állapotsoron megjelenik egy  ikon. Kézzel is kereshet új frissítéseket, vagy ütemezhet frissítéseket.


Legkönnyebben vezeték nélkül telepíthet szoftverfrissítéseket a készülékéről. Egyes frissítések azonban nem érhetőek el vezeték nélküli letöltéshez. Ekkor a készülék frissítéséhez az Xperia™ Companion szoftvert kell használnia PC-n vagy Apple® Mac® számítógépen.

A készülék frissítése előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A frissítés megkísérlése előtt győződjön meg arról, hogy elegendő szabad tárhellyel rendelkezik.
- Ha több felhasználóval közösen használ egy készüléket, a készülék frissítéséhez tulajdonosként (elsődleges felhasználóként) kell bejelentkeznie.
- Előfordulhat, hogy a rendszer- és alkalmazásfrissítések a jelen használati útmutatóban leírtaktól eltérően mutatják a funkciókat. Az Android verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés.

A szoftverfrissítésekről a <http://support.sonymobile.com/software/> weblapon olvashat bővebben.

Új szoftver keresése


1. Ha több felhasználóval közösen használ egy készüléket, tulajdonosként jelentkezzen be.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > A telefonról > Szoftverfrissítés** beállítást, és koppintson rá.

- ! Ha nincs elérhető új szoftver, akkor lehet, hogy nincs elég szabad memória a készüléken. Ha Xperia™ készüléke belső memóriájában 500 MB-nál kevesebb szabad hely van, akkor nem kap értesítést az új szoftvekről. Ebben az esetben az értesítési panelen a következőhöz hasonló figyelmeztetés jelenik meg: „Kevés a tárolóhely. Előfordulhat, hogy egyes rendszerfunkciók nem működnek.” Ha ezt az értesítést kapja, fel kell szabadítania belső memóriát ahhoz, hogy értesítéseket kapjon az elérhető új szoftvekről.

A készülék vezeték nélküli frissítése

A készülék vezeték nélküli frissítéséhez használhatja a Szoftverfrissítés alkalmazást. A mobilhálózaton keresztül letölthető frissítések a szolgáltatójától függenek. Az adatforgalmi díjak elkerülése érdekében az új szoftver letöltéséhez mobilhálózat helyett célszerű Wi-Fi-hálózatot használni.

Rendszerfrissítés telepítése

1. Ha több felhasználóval együtt használ egy készüléket, tulajdonosként jelentkezzen be.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > A telefonról > Szoftverfrissítés** beállítást, és koppintson rá.
4. Ha elérhető egy rendszerfrissítés, koppintson a **FOLYTATÁS** gombra, majd a **TELEPÍTÉS** csúszkára.



Rendszerfrissítés ütemezése

1. Ha több felhasználóval együtt használ egy készüléket, tulajdonosként jelentkezzen be.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > A telefonról > Szoftverfrissítés** beállítást, és koppintson rá.
4. Ha elérhető egy rendszerfrissítés, koppintson a **FOLYTATÁS** gombra, majd a **Telepítés ütemezése** csúszkára.
5. Koppintson az **OK** gombra, majd az **Időbeállítás** elemre.
6. Állítsa be a szoftverfrissítés szükséges időpontját, majd koppintson az **OK** gombra.
7. A készülék automatikusan frissül a beállított időben.

Rendszerfrissítések automatikus letöltésének beállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > A telefonról > Szoftverfrissítés** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások > Rendszerfrissítések automatikus letöltése** lehetőségre.
4. Válasszon egy lehetőséget.

Az alkalmazások automatikus frissítésének engedélyezése vagy letiltása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > A telefonról > Szoftverfrissítés** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások > Alkalmazások automatikus frissítése** parancsra.
4. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

A készülék frissítése számítógép használatával

1. USB Type-C™ típusú kábelt használva csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
 2. Ellenőrizze, hogy készüléke képernyőjének zárolása fel van-e oldva, és hogy az USB-kapcsolati mód **Fájlok átvitele** értékre van-e állítva a készüléken.
 3. Ha nem indul el automatikusan, nyissa meg az Xperia™ Companion szoftvert.
 4. Ellenőrizze, hogy a számítógép hozzáfér-e az internethez.
 5. **A számítógépen:** Ha új szoftverfrissítés áll rendelkezésre, megjelenik egy előugró ablak. A megfelelő szoftverfrissítések futtatásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.
- ! Ha az Xperia™ Companion szoftver nincs telepítve az adott számítógépre, csatlakoztassa készülékét a számítógéphez, és kövesse a képernyőn megjelenő telepítési utasításokat. Ügyeljen arra, hogy a készülékhez kapott USB Type-C típusú kábelt használja, és a kábel megfelelően csatlakozzon a készülékhez és a számítógéphez.

Karbantartás számítógép használatával

Xperia™ Companion

Az Xperia™ Companion egy szoftverszolgáltatás, amely a készülék számítógéphez csatlakoztatásakor használható eszközök és alkalmazások sorát foglalja magába. Az Xperia™ Companion segítségével az alábbiakat végezheti el:

- Frissítheti vagy javíthatja a készülék szoftverét.
- Az Xperia™ Transfer segítségével átviheti régi készülékéről a tartalmat.
- A számítógépen elvégezheti a tartalom biztonsági mentését és visszaállítását.
- Szinkronizálhatja a multimédiás tartalmakat – fényképeket, videókat, zenét és a lejátszási listákat – a készülék és a számítógép között.
- Fájlokat kereshet a készüléken.

Az Xperia™ Companion használatához internethez csatlakoztatott, az alábbi operációs rendszerek egyikét futtató számítógépre van szükség:

- Microsoft® Windows® 7 vagy újabb
- Mac OS® X 10.11 vagy újabb

További információ és a Windowshoz készült Xperia™ Companion letöltése a <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> weblapról vagy a Machez készült Xperia™ Companion letöltése a <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/> weblapról.


Fájlok kezelése számítógép használatával

Egy Windows® rendszerű számítógép és a készüléke között USB Type-C™ típusú kábellel létrehozott kapcsolatot használva vihet át és kezelhet fájlokat.

A két eszköz csatlakoztatása után megadhatja, hogy a készülékét szeretné-e tölteni, fájlokat vinni át, illetve MIDI bemenethez szeretné azt használni. A **Fájlok átvitele** kapcsolati mód választásakor a számítógép észlelni fogja a készüléket. Az alapértelmezett kapcsolati mód értéke: **Az eszköz töltése**.

Az Xperia™ Companion segítségével hozzáférhet készüléke fájlrendszeréhez. Ha nincs telepítve az Xperia™ Companion a gépen, a rendszer kérni fogja a telepítését, amikor a készüléket a számítógéphez csatlakoztatja.

- ! Mindig az adott Xperia™ modellhez tartozó USB-kábelt használjon, és győződjön meg arról, hogy az teljesen száraz.

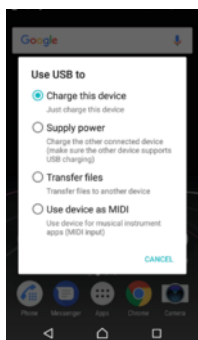

USB-kapcsolódási mód

A **Fájlok átvitele** kapcsolódási módot használhatja a fájlok kezeléséhez és a készülék szoftverének frissítéséhez. Ez az USB-mód használatos a Microsoft® Windows® rendszerű számítógépekkel. A töltés alapértelmezés szerint engedélyezve van.

A **Készülék használata MIDI-eszközként** mód használatával készüléke MIDI bemenetként szolgálhat a hangszeralkalmazásokhoz.

Az USB-kapcsolódási mód megváltoztatása

1. Csatlakoztathat egy USB-csatlakozót a számítógéphez.
2. Húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson a következő elemre: **Az eszköz töltése**.
3. Szükség szerint koppintson a **Fájlok átvitele** vagy a **Készülék használata MIDI-eszközként** elemre.

Tárolás és memória

A készülék számos különböző lehetőséget nyújt az adatok tárolására.

- A belső tárhely mérete körülbelül **16 GB**, és a letöltött vagy átvitt tartalmak mellett a személyes beállítások és adatok tárolására szolgál. A belső tárhelyen többek között a következő adatok menthetők: riasztás, hangerő- és nyelvi beállítások, e-mailek, könyvjelzők, naptáresemények, fényképek, videók és zene.
- Tárhelybővítési célból használhat cserélhető memóriakártyát, melynek a tárolókapacitása akár **256 GB** is lehet. A médiafájlokat és egyes alkalmazásokat áthelyezheti (a kapcsolódó adataikkal együtt) ilyen típusú memóriára, így belső tárterületet szabadíthat fel. Néhány alkalmazás (például a Kamera) közvetlenül memóriakártyára is tudja menteni az adatokat.
- A dinamikus memória (RAM) körülbelül **2 GB** méretű, és nem használható tároláshoz. A RAM a futó alkalmazások és az operációs rendszer kezelésére szolgál.

! Memóriakártyát külön vásárolhat.

💡 Ha bővebben szeretne olvasni arról, hogy miként használható memória az Android-eszközökben, töltsé le a készülékéhez tartozó ismertetést a www.sonymobile.com/support/ weblapról.

A memória teljesítményének javítása

A készülék memóriája a normál használat következtében fokozatosan megtelik. Ha készüléke lelassul vagy az alkalmazások hirtelen leállnak, ügyeljen az alábbiakra:

- Legalább **500 MB** szabad belső tárhelynek mindig a rendelkezésére kell állnia.
 - Zárja be a nem használt futó alkalmazásokat.
 - Törölje az összes alkalmazás gyorsítótár-memóriájának tartalmát.
 - Távolítsa el a letöltött, de nem használt alkalmazásokat.
 - Helyezze át az alkalmazásokat a memóriakártyára, ha a belső tárhely megtelt.
 - A belső memóriából vigye át a fényképeket, videókat és zenét a memóriakártyára.
 - Ha készüléke nem tudja olvasni a memóriakártya tartalmát, akkor lehet, hogy formázni kell azt. Ne feledje, hogy formázáskor a memóriakártyán lévő minden adat elvész.
- ! Ha több felhasználóval osztózik egy készüléken, akkor tulajdonosként (más néven elsődleges felhasználóként) kell bejelentkeznie ahhoz, hogy bizonyos műveleteket – az adatok memóriakártyára való átvitelét és a memóriakártya formázását is ideértve – el tudjon végezni.



A memóriaállapot megnézése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Tárhely és memória** beállítást, és koppintson rá.

A szabad és a foglalt RAM mennyiségének megjelenítése


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Tárhely és memória** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a  ikonra, majd a **Speciális > Memória** elemre.

Az összes alkalmazás gyorsítótár-memóriájának kiürítése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Tárhely és memória** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a  ikonra, majd a **Speciális > Tároló** elemre, és keresse meg és koppintson a **Gyorsítótárazott adatok** elemre, végül az **OK** gombra. Ha a készülékben van memóriakártya, a **Tároló** elemre koppintást követően válassza a **Belső közös tárhely** lehetőséget.

 A gyorsítótár-memória kiürítésekor semmilyen fontos információ vagy beállítás nem vesz el.




Médiafilek átvitele a memóriakártyára


1. Ellenőrizze, hogy van-e a készülékben memóriakártya.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Tárhely és memória > Adatok átvitele** beállítást, és koppintson rá.
4. Jelölje meg a fájlokat, amelyeket át szeretne vinni a memóriakártyára.
5. Koppintson az **Átvitel** gombra.

Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások** beállítást, és koppintson rá.
3. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a **LEÁLLÍTÁS > OK** gombra.

A memóriakártya formázása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Tárhely és memória** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a  ikonra, majd a **Speciális > Tároló > SD-kártya >  ikonra, végül a **Tárolóhely beállításai > Formázás > Törlés és formázás** parancsra.**



 A memóriakártya formázásakor a rajta lévő összes adat törlődik. Először készítsen biztonsági másolatot a menteni kívánt összes adatról. A tartalom biztonsági mentéseként másolatot készíthet róla egy számítógépen. További információkat a *Fájlok kezelése számítógép használatával* című fejezetben talál (40. oldal).

Intelligens tisztító

Az **Intelligens tisztító** használatával javíthatja a készülék teljesítményét az alkalmazáshasználat gyakoriságától függően a tárhely és a memória automatikus optimalizálásával.

Az Intelligens tisztító engedélyezése vagy letiltása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Tárhely és memória** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson az **Intelligens tisztító** melletti csúszkára.

 Fájlokat manuálisan is módosíthat, másolhat vagy törölhet a **Beállítások > Tárhely és memória >  > Speciális > Tároló > Felfedezés** parancs segítségével.

Tartalom biztonsági mentése és visszaállítása

A fényképeket, videókat és más személyes tartalmat kockázatos kizárólag a készülék belső memóriájában tárolni. Ha megsérül a készüléke, illetve elveszíti vagy ellopják azt, előfordulhat, hogy a belső memóriájában tárolt adatokat nem lehet helyreállítani. Javasoljuk, hogy az Xperia™ Companion szoftverrel készítsen biztonsági másolatot az adatokról egy külső eszközre. Ez a módszer különösen a készülék szoftverének újabb Android-verzióra való frissítésekor javasolt.

A gyári adatok visszaállítása előtt ajánlott az Xperia™ Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással biztonsági másolatot készíteni az adatokról. Az alkalmazással biztonsági

másolatot készíthet az adatairól egy online fiókba, SD-kártyára vagy külső USB-tárolóeszközre, amelyet USB-állomásadapterrel csatlakoztatott a készülékéhez.

A Google Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással Google-kiszolgálóra készíthet biztonsági másolatot az adatairól.

Adatok biztonsági mentése számítógépre

Az Xperia™ Companion szoftverrel biztonsági másolatokat készíthet a készülékén található adatokról PC-re vagy Apple® Mac® számítógépre. Az alábbi típusú adatokról készíthet biztonsági másolatot:

- Hívásnaplók
- Szöveges üzenetek
- Naptár
- Beállítások
- Médiafájlok, például zeneszámok és videók
- Fényképek és más képek

Adatok biztonsági mentése számítógép használatával

1. Oldja fel a készülék képernyőjének zárolását, és USB Type-C™-kábelt használva csatlakoztassa a számítógéphez.
 2. Ha nem indul el automatikusan, nyissa meg az Xperia™ Companion szoftvert a számítógépen. A számítógép pillanatokon belül észleli a készüléket. Válassza a **Fájlok átvitele** módot a készüléken.
 3. Kattintson a **Biztonsági mentés** elemre az Xperia™ Companion főképernyőjén.
 4. A képernyőn látható utasításokat követve készítsen biztonsági másolatot a készüléken lévő adatairól.
- ! Ha nincs telepítve az Xperia™ Companion a gépén, a rendszer kérni fogja a telepítését, amikor a készüléket a számítógéphez csatlakoztatja.

Adatok visszaállítása számítógép használatával

1. Oldja fel a készülék képernyőjének zárolását, és USB Type-C™-kábelt használva csatlakoztassa a számítógéphez.
 2. Ha nem indul el automatikusan, nyissa meg az Xperia™ Companion szoftvert a számítógépen. A számítógép pillanatokon belül észleli a készüléket. Válassza a **Fájlok átvitele** módot a készüléken.
 3. Kattintson a **Visszaállítom** elemre az Xperia™ Companion főképernyőjén.
 4. A biztonságimásolat-rekordok közül válasszon ki egy biztonságimásolat-fájlt, kattintson a **Tovább** gombra, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve állítsa vissza az adatokat a készüléken.
- ! Ha nincs telepítve az Xperia™ Companion a gépén, a rendszer kérni fogja a telepítését, amikor a készüléket a számítógéphez csatlakoztatja.

Adatok biztonsági mentése az Xperia™ Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással



Az Xperia™ Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással online vagy helyi biztonsági másolatot készíthet az adatairól. Ezt elvégezheti manuálisan, illetve az adatok rendszeres mentéséhez bekapcsolhatja az automatikus biztonsági mentés funkciót.

A gyári adatok visszaállítása előtt ajánlott az Xperia™ Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással biztonsági másolatot készíteni az adatokról. Az alkalmazással az alábbi típusú adatokról készíthet biztonsági másolatot egy online fiókba, egy SD-kártyára vagy külső USB-tárolóeszközre, amelyet USB-állomásadapterrel csatlakoztatott a készülékéhez:


- Névjegyek
- Beszélgetések
- Hívásnapló
- Naptár
- E-mail-fiókok

- Wi-Fi hálózatok
- A készülék beállításai
- Alkalmazások
- Az Xperia™ kezdőképernyőjének elrendezése

Az automatikus biztonsági mentési funkció beállítása

1. Ha USB-tárolóeszközre készít biztonsági másolatot a tartalomról, győződjön meg arról, hogy a tárolóeszköz USB-állomásadapterrel csatlakozik a készülékhez. Ha SD-kártyára készít biztonsági másolatot, ügyeljen arra, hogy az SD-kártya megfelelően legyen csatlakoztatva a készülékhez. Ha egy online fiókba szeretne biztonsági másolatot készíteni, ügyeljen arra, hogy be legyen jelentkezve a Google™-fiókjába.
2. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Bizt. mentés és visszaállítás** beállítást, és koppintson rá.
4. Az **Xperia™ Biztonsági mentés és visszaállítás** csoportban koppintson az **Aut. biztonsági mentés** gombra.
5. Az automatikus biztonsági mentési funkció engedélyezéséhez koppintson a ki-be kapcsolóra.
6. Adja meg a biztonságimásolat-fájlok helyét.
7. Ha szükséges, adja meg a biztonsági mentés gyakoriságát, valamint a menteni kívánt adatokat. Ellenkező esetben a biztonsági mentés az alapértelmezett beállítások szerint megy végbe.
8. A beállítások mentéséhez koppintson a  ikonra.


Tartalom biztonsági mentése manuálisan

1. Ha USB-tárolóeszközre készít biztonsági másolatot a tartalomról, győződjön meg arról, hogy a tárolóeszköz USB-állomásadapterrel csatlakozik a készülékhez. Ha SD-kártyára készít biztonsági másolatot, ügyeljen arra, hogy az SD-kártya megfelelően legyen behelyezve a készülékbe. Ha egy online fiókba szeretne biztonsági másolatot készíteni, ügyeljen arra, hogy be legyen jelentkezve a Google™-fiókjába.
2. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Bizt. mentés és visszaállítás** beállítást, és koppintson rá.
4. Az **Xperia™ Biztonsági mentés és visszaállítás** csoportban koppintson az **Egyebek** lehetőségre.
5. Koppintson a **Kézi biztonsági mentés** gombra, és válassza ki a biztonsági mentés célhelyét, valamint azokat az adatokat, amelyekről biztonsági másolatot szeretne készíteni.
6. Koppintson a **Biztonsági mentés** gombra.
7. Az adatok biztonsági mentése után koppintson a **Befejezés** gombra.

Biztonságimásolat-fájl szerkesztése

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Bizt. mentés és visszaállítás** beállítást, és koppintson rá.
3. Az **Xperia™ Biztonsági mentés és visszaállítás** csoportban koppintson a következőre: **Egyebek**.
4. Koppintson a **Bizt.-fájl szerk.** gombra, és válassza ki a biztonsági másolat forrását, valamint a törölendő adatok típusát.
5. Koppintson az **Adatok törlése** gombra.
6. A megerősítéshez koppintson az **OK** gombra.
7. Az adatok törlése után koppintson a **Befejezés** gombra.

Tartalom visszaállítása biztonsági másolatból

1. Ha USB-tárolóeszközről szeretne tartalmat visszaállítani, győződjön meg arról, hogy a tárolóeszköz az USB-állomásadapterrel csatlakozik a készülékhez. Ha SD-kártyáról szeretne tartalmat visszaállítani, ellenőrizze, hogy az SD-kártya megfelelően be van-e helyezve a készülékbe. Ha egy online fiókból szeretne tartalmat visszaállítani az Xperia Biztonsági mentés és visszaállítás szolgáltatással, jelentkezzen be a Google™-fiókjába.
 2. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
 3. Keresse meg a **Beállítások > Bizt. mentés és visszaállítás** beállítást, és koppintson rá.
 4. Az **Xperia™ Biztonsági mentés és visszaállítás** csoportban kattintson az **Adatok visszaállítása** gombra, és válassza ki a visszaállítás forrását, valamint a visszaállítandó adatok típusát.
 5. Koppintson az **Adatok visszaállítása** gombra.
 6. A tartalom visszaállítása után koppintson a **Befejezés** gombra.
- ! Ne feledje, hogy a biztonsági mentés után végzett adat- és beállításmódosítások (bármely új alkalmazás telepítését is ideértve) elvesznek a visszaállítási művelet során.


Adatok biztonsági mentése a Google Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással

A Google Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással Google-kiszolgálóra készíthet biztonsági másolatot az adatairól. Bekapcsolhatja az automatikus visszaállítási funkciót is, így az alkalmazás újratelepítésekor alaphelyzetbe állíthatja az alkalmazás adatait és beállításait.


Ezzel az alkalmazással az alábbi típusú adatokról készíthet biztonsági másolatot:

- Alkalmazások
- Könyvjelzők
- Wi-Fi hálózatok
- Egyéb beállítások

Adatok biztonsági mentése Google™-fiókba

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Bizt. mentés és visszaállítás** beállítást, és koppintson rá.
3. A **Google™ Biztonsági mentés és visszaállítás** csoportban koppintson a **Adatok biztonsági mentése** gombra, majd koppintson a csúszkára.

Automatikus visszaállítás engedélyezése vagy letiltása az alkalmazások újratelepítésekor

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Bizt. mentés és visszaállítás** beállítást, és koppintson rá.
3. A **Google™ Biztonsági mentés és visszaállítás** beállítás alatt koppintson az **Automatikus visszaállítás** csúszkára.


Alkalmazások letöltése

Alkalmazások letöltése a Google Play™ áruházból

A Google Play™ a Google hivatalos online áruháza, ahonnan alkalmazások, játékok, zeneszámok, filmek és könyvek tölthetők le. Az áruház egyaránt kínál ingyenes és fizetős alkalmazásokat is. Mielőtt megkezdené a letöltést a Google Play™ áruházból, ellenőrizze, hogy van-e internetkapcsolat. Az adatforgalmi díjak mérséklése végett célszerű Wi-Fi-kapcsolatot használni.

- ! A Google Play™ használatához Google™-fiók szükséges. A Google Play™ áruház nem minden országban vagy régióban érhető el.

Alkalmazás letöltése a Google Play™ áruházból


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Play Áruház** alkalmazást, és koppintson rá.
 3. A kategóriák közötti tallózással vagy a keresési funkcióval keresse meg a letölteni kívánt elemet.
 4. Koppintson az elemre az adatai megtekintéséhez, és az utasításokat követve fejezze be a telepítést.
- ! Bizonyos alkalmazások csak akkor működnek helyesen, ha hozzáférhetnek a készüléken tárolt adatokhoz, a beállításokhoz és különféle funkciókhoz. Csak megbízható alkalmazásokat telepítsen, és csak ilyen alkalmazásoknak adjon hozzáférést a fent említettekhez. A **Beállítások** > **Alkalmazások** lehetőséget választva, majd az adott alkalmazás nevére koppintva megtekintheti, hogy milyen engedélyekkel rendelkezik a letöltött alkalmazás, illetve módosíthatja az állapotát.

Alkalmazások letöltése egyéb forrásokból

Ha a készülék úgy van beállítva, hogy a Google Play™ áruházon kívüli egyéb forrásokból való letöltést is engedélyezi, az erre vonatkozó útmutatást követve más webhelyekről közvetlenül is letölthet alkalmazásokat.

- ! Az ismeretlen vagy nem megbízható forrásból származó alkalmazások telepítése veszélyt jelenthet a készülékre. Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat töltsön le. Ha bármilyen kérdés vagy probléma merül fel, lépjen kapcsolatba az alkalmazás közvétojével.
- ☀ Ha többen is használnak egy készüléket, kizárólag a tulajdonos (az elsődleges felhasználó) engedélyezheti a Google Play™ áruházon kívüli forrásokból való letöltést. A tulajdonos által elvégzett módosítások minden felhasználóra vonatkoznak.

Alkalmazások egyéb forrásokból való letöltésének engedélyezése vagy letiltása




1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások** > **Képernyőzár és biztonság** beállítást, és koppintson rá.
 3. Koppintson az **Ismeretlen források** csúszkára.
 4. Koppintson az **OK** gombra.
- ! Bizonyos alkalmazások csak akkor működnek helyesen, ha hozzáférhetnek a készüléken tárolt adatokhoz, a beállításokhoz és különféle funkciókhoz. Csak megbízható alkalmazásokat telepítsen, és csak ilyen alkalmazásoknak adjon hozzáférést a fent említettekhez. A **Beállítások** > **Alkalmazások** lehetőséget választva, majd az adott alkalmazás nevére koppintva megtekintheti, hogy milyen engedélyekkel rendelkezik a letöltött alkalmazás, illetve módosíthatja az állapotát.

Internet és hálózatok

Böngészés az interneten

Az Android™ rendszerű készülékek Google Chrome™ böngészője a legtöbb országban elő van telepítve az eszközökre. A Chrome használatáról a <http://support.google.com/chrome> oldal Chrome Mobil hivatkozására kattintva tudhat meg többet.

Böngészés a weben



1. A **Kezdőképnyőn** koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a  alkalmazást, és koppintson rá.
3. Ha először használja a Google Chrome™ böngészőt, bejelentkezhet egy Google™-fiókba, vagy névtelenül böngészhet a Google Chrome™ böngészővel.
4. Adjon meg egy keresőkifejezést vagy webcímet a keresési és címezőben, majd koppintson a billentyűzet  billentyűjére.

Internet- és MMS-beállítások



Ha Wi-Fi-hálózat nélkül szeretne hozzáférni az internethez, illetve MMS-üzeneteket küldeni, megfelelő internet- és MMS-beállításokkal rendelkező mobil adatkapcsolatra van szüksége. Erre vonatkoznak az alábbi tanácsok:

- A legtöbb mobilhálózat és hálózatüzemeltető esetén ezek a beállítások már előre telepítve vannak a készüléken, így azonnal használhatja az internetet, és küldhet MMS-eseket.
- Az internet- és MMS-beállításokhoz manuálisan kereshet frissítéseket. Ha véletlenül módosít vagy töröl egy internet- vagy MMS-beállítást, töltsse le ismét a szóban forgó beállítást.
- A készülékére vonatkozó, hálózati lefedettséggel, mobil adatátvitellel és MMS-ek küldésével kapcsolatos hibaelhárítási tanácsokat a www.sonymobile.com/support/ webhelyen talál.
- Ha energiatakarékossági okokból bekapcsolta az akkumulátor üzemidejét meghosszabbító STAMINA üzemmódot, akkor a képernyő kikapcsolt állapotában minden mobil adatforgalom szünetel. Ha ez problémákat okoz a kapcsolatban, zárjon ki egyes alkalmazásokat és szolgáltatásokat a szüneteltetésből, vagy ideiglenesen kapcsolja ki a STAMINA üzemmódot.
- Ha többen is használnak egy készüléket, csak a tulajdonos (tehát az elsődleges felhasználó) tudja letölteni az internet- és üzenetkezelési beállításokat a Beállítások menüből, a letöltött beállítások viszont mindegyik felhasználóra vonatkoznak.


MMS- és internetbeállítások letöltése

1. A **Kezdőképnyőn** koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak > Internetbeállítások** beállítást, és koppintson rá.
 3. Koppintson az **ELFOGADÁS** gombra. A beállítások sikeres letöltését követően az állapotsoron megjelenik az  ikon, és a mobilhálózati forgalom automatikusan bekapcsol.
- ! Ha a beállítások nem tölthetők le a készülékre, ellenőrizze a mobil- vagy a Wi-Fi hálózati kapcsolat jelerősségét. Keressen egy akadályoktól mentes, nyílt teret, vagy álljon egy ablak közelébe, és próbálkozzon újra.

Internet- és MMS-beállítások megadása

1. A **Kezdőképnyőn** koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak > Mobilhálózatok** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Hozzáférési pontok neve > +** ikonra.
4. Koppintson a **Név** lehetőségre, és adjon meg egy nevet, majd koppintson az **OK** gombra.
5. Koppintson a **Hozzáférési pont neve** elemre, írja be a hozzáférési pont nevét, majd koppintson az **OK** gombra.
6. Adja meg a többi szükséges információt. Ha nem tudja, hogy milyen adatokra van szükség, a részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózatüzemeltetővel.
7. Ha elkészült, koppintson a  gombra, majd a **Mentés** parancsra.

Letöltött MMS- és internetbeállítások megjelenítése



1. A **Kezdőképnyőn** koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak > Mobilhálózatok** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Hozzáférési pontok neve** elemre.
4. A további részletek megtekintéséhez koppintson bármelyik elérhető elemre.

Wi-Fi

Wi-Fi-kapcsolattal böngészhet az interneten, alkalmazásokat tölthet le és e-maileket küldhet és fogadhat. Miután csatlakozott egy Wi-Fi-hálózathoz, a készülék megjegyzi a hálózat adatait, és amikor legközelebb ugyanezen hálózat hatótávolságán belül lesz, automatikusan csatlakozik hozzá.

Bizonyos Wi-Fi-hálózatokhoz csak webes bejelentkezés után lehet csatlakozni. További információt a Wi-Fi-hálózat rendszergazdájától kaphat.




Az elérhető Wi-Fi-hálózatok lehetnek nyíltak vagy biztonságosak:

- A nyílt hálózatokat a Wi-Fi-hálózat neve melletti  ikon jelzi,
 - A biztonságos Wi-Fi-hálózatok neve mellett pedig a  ikon látható.
- ! Léteznek olyan Wi-Fi-hálózatok is, amelyek neve nem szerepel az elérhető hálózatok listájában, mert nem teszik közzé a hálózatnevüket. Ha ismeri a szóban forgó hálózat nevét, felveheti manuálisan az elérhető Wi-Fi-hálózatok listájára.


A Wi-Fi be- vagy kikapcsolása

1. A **Kezdőképnyőn** koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
 3. A Wi-Fi engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára.
- ! A Wi-Fi engedélyezése néhány másodpercet vehet igénybe.

Kapcsolódás Wi-Fi-hálózathoz

1. A **Kezdőképnyőn** koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
 3. Koppintson a Wi-Fi csúszkára. Megjelenik az összes elérhető Wi-Fi-hálózat.
 4. Egy Wi-Fi-hálózat nevére koppintva csatlakozzon a hálózathoz. Védett hálózat esetén írja be a szükséges jelszót. A sikeres csatlakozás után az állapotsoron megjelenik a  ikon.
- 💡 Új elérhető hálózatok kereséséhez koppintson a  ikonra, majd a **Frissítés** parancsra. Ha nem sikerül csatlakozni egy Wi-Fi-hálózathoz, keressen a készülékére vonatkozó hibaelhárítási tippeket a www.sonymobile.com/support/ weblapon.

Wi-Fi-hálózat hozzáadása manuálisan

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson az **+** ikonra a felsorolt elemek végén.
4. Adja meg a **Hálózat neve (SSID)** értéket.
5. Biztonsági típus kiválasztásához koppintson a **Biztonság** mezőre.
6. Szükség esetén írja be a jelszót.
7. A speciális beállítások, többek között a proxy- és az IP-beállítások módosításához koppintson a **Speciális beállítások** elemre, és szükség szerint végezze el a módosításokat.
8. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.

! A hálózat SSID azonosítóját és jelszavát a Wi-Fi-hálózat rendszergazdájától kérheti el.

A Wi-Fi jelerősségének növelése





A Wi-Fi jelerőssége számos módon növelhető:

- Vigye közelebb készülékét a Wi-Fi-hozzáférési ponthoz.
- A Wi-Fi-hozzáférési pontot tegye el minden lehetséges akadály vagy zavarást okozó tárgy útjából.
- Ne fedje le a készülék Wi-Fi-antennájának területét (az ábrán a kiemelt terület).

Wi-Fi-beállítások

Amikor Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, vagy a közelben Wi-Fi-hálózatok érhetőek el, megjelenítheti ezen hálózatok állapotát. Engedélyezheti továbbá azt is a készüléknek, hogy értesítést küldjön, valahányszor Wi-Fi-hálózatot észlel.

Wi-Fi hálózati értesítések engedélyezése vagy letiltása

1. Ha még nem tette meg, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások** > **Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
4. Koppintson a  ikonra, majd a **Értesítés hálózatról** csúszkára.



Részletes információk megjelenítése egy csatlakoztatott Wi-Fi-hálózatról

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson arra a Wi-Fi-hálózatra, amelyhez jelenleg csatlakozik. Ekkor részletes hálózati információk jelennek meg.

Alvó állapotra vonatkozó Wi-Fi -házirend hozzáadása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a  ikonra, majd a **Wi-Fi fenntartása alvó állapotban** parancsra.
4. Válasszon egy lehetőséget.

A készülék MAC-címének megkeresése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a  ikonra. A **MAC-cím** megjelenik a listában.



WPS

A WPS (Wi-Fi Protected Setup™) egy vezeték nélküli hálózati szabvány, amellyel biztonságos vezeték nélküli kapcsolat létesíthető. A WPS megkönnyíti a Wi-Fi Protected Access® (WPA) titkosítás beállítását a hálózat védelme érdekében. Új eszközöket is hozzáadhat egy meglévő hálózathoz hosszú jelszavak beírása nélkül.



A WPS engedélyezéséhez az alábbi módszereket használhatja:

- Nyomógombos módszer – egyszerűen nyomjon meg egy gombot a WPS-kompatibilis eszközön, például egy útválasztón.
- PIN-kódos módszer – létrehozhat egy véletlenszerű PIN-kódot (személyes azonosítószámot), amelyet a WPS-kompatibilis eszközön be kell írnia.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz WPS gombbal

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
3. Ha még nem tette meg, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
4. Koppintson a  > **Speciális > WPS gomb** gombra, majd a WPS-kompatibilis eszközön nyomja meg a WPS gombot.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz WPS PIN-kóddal



1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
3. Ha még nem tette meg, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
4. Koppintson a  > **Speciális > WPS PIN kód megadása** parancsra.
5. A WPS-kompatibilis eszközön adja meg a készülékén megjelenő PIN-kódot.

A mobil adatkapcsolat megosztása


Mobil adatkapcsolata számos módon megosztható más eszközökkel.

- USB-s internetmegosztás: a mobil adatkapcsolat megosztása egyetlen számítógéppel USB-kábel használatával.
- Hordozható Wi-Fi csatlakozási pont: a mobil adatkapcsolat megosztása egyidejűleg akár 10 másik eszközzel, beleértve a WPS technológiát támogató eszközöket is.
- Egyérintéses hordozható csatlakozási pont: a készülékeket megérintve megkezdheti a mobilkapcsolat megosztását Wi-Fi-n keresztül.
- Bluetooth®-os internetmegosztás: a mobil adatkapcsolat megosztása akár négy másik eszközzel Bluetooth®-on keresztül.



Adatkapcsolat megosztása USB-kábelen keresztül

1. A kapott USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez.
 2. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
 3. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak > Int.megoszt./h. csatl. pont** beállítást, és koppintson rá.
 4. Amikor a rendszer kéri, koppintson az **USB-internetmegosztás** csúszkára, majd az **OK** gombra. Miután csatlakozott, az állapotsoron megjelenik az  ikon.
 5. Az adatkapcsolat megosztásának leállításához koppintson az **USB-internetmegosztás** csúszkára, vagy válassza le az USB-kábelt.
- ! A készülék adatkapcsolata és az SD-kártya tartalma nem osztható meg egyidejűleg USB-kábelen keresztül.




A mobilkapcsolat megosztása egyérintéses internetmegosztással

1. Ellenőrizze, hogy mindkét eszközön be van-e kapcsolva az NFC funkció, és mindkét képernyő aktív-e.
 2. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
 3. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak > Int.megoszt./h. csatl. pont. > Egyérintéses internetmegosztás**beállítást, és koppintson rá.
 4. A funkció engedélyezéséhez koppintson a **Hordozható csatlakozási pont** csúszkára.
 5. Tartsa az eszközöket a hátlapjukkal egymás felé, hogy az NFC-érzékelési területük érintkezzen, majd koppintson a **KAPCSOLÓDÁS** lehetőségre.
- ! Ez a funkció csak olyan eszközökkel működik, amelyek az NFC Wi-Fi-alapú internetmegosztást is támogatják.



A mobil adatkapcsolat megosztása más Bluetooth®-eszkőzzel

1. Győződjön meg arról, hogy az Ön készülékének és a Bluetooth®-eszköznek a párosítása megtörtént, és hogy készülékén be van kapcsolva a mobil adatforgalom.
 2. A készüléken: A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
 3. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak > Int.megoszt./h. csatl. pont** beállítást, koppintson rá, és a funkció engedélyezéséhez húzza el a **Bluetooth-internetmegosztás** csúszkát.
 4. A **Bluetooth®-eszközön**: Állítsa be a készüléken, hogy hálózati kapcsolatát Bluetooth® segítségével érje el. Ha az eszköz egy számítógép, a beállítás befejezéséhez tanulmányozza a vonatkozó utasításokat. Ha a készüléken Android™ operációs rendszer fut, a **Beállítások > Bluetooth > Párosított eszközök** csoportban koppintson a beállítások ikonra annak az eszköznek a neve mellett, amellyel párosítva van, majd jelölje be az **Internetelés** jelölőnégyzetet.
 5. A készüléken: Várja meg, hogy az állapotsoron megjelenjen a  ikon. Amint megjelent, a beállítás befejeződött.
 6. A funkció letiltásához koppintson újból a **Bluetooth-internetmegosztás** csúszkára.
- ! A **Bluetooth-internetmegosztás** funkció kikapcsol, valahányszor kikapcsolja a készülékét vagy a Bluetooth® funkciót.


A készülék használata hordozható Wi-Fi® csatlakozási pontként

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak > Int.megoszt./h. csatl. pont** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Hordozható csatlakozási pont beállításai > Csatlakozási pont konfigurálása** parancsra.
4. Adja meg a **Hálózat neve (SSID)** értéket.
5. Biztonsági típus kiválasztásához koppintson a **Biztonság** mezőre. Szükség esetén írja be a jelszót.
6. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.
7. Koppintson a  ikonra, majd a funkció engedélyezéséhez a **Hordozható csatlakozási pont** csúszkára.
8. Ha a program kéri, a megerősítéshez koppintson az **OK** gombra. Amint a Wi-Fi csatlakozási pont aktívvá válik, az állapotsoron megjelenik az  ikon.

Mobil adatkapcsolat használatának engedélyezése WPS-kompatibilis eszköz számára

1. Ellenőrizze, hogy készüléke hordozható csatlakozási pontként működik-e.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak > Int.megoszt./h. csatl. pont > Hordozható csatlakozási pont beállításai** beállítást, és koppintson rá.
4. A **Csatlakozási pont konfigurálása** csoportban ellenőrizze, hogy a hordozható csatlakozási pontot védi-e jelszó.
5. Ha le volt tiltva, engedélyezze az **Észlelhető** beállítást.
6. Koppintson a **WPS gomb** elemre, majd kövesse a kapcsolódó utasításokat. Másik lehetőségként koppintson a  > **WPS PIN kód megadása** parancsra, majd adja meg a WPS-kompatibilis eszközön megjelenő PIN-kódot.

A hordozható csatlakozási pont átnevezése és biztonságossá tétele


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak > Int.megoszt./h. csatl. pont** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Hordozható csatlakozási pont beállításai > Csatlakozási pont konfigurálása** parancsra.
4. Adja meg a **Hálózat neve (SSID)** értéket.
5. Biztonsági típus kiválasztásához koppintson a **Biztonság** mezőre.
6. Szükség esetén írja be a jelszót.
7. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Adathasználat szabályozása


Nyomon követheti, hogy adott időszak során mekkora adatforgalmat bonyolított a készülékén mobil vagy Wi-Fi-adatkapcsolaton keresztül. Megnézheti például az egyes alkalmazások által használt adatok mennyiségét. A mobil adatkapcsolattal átvitt adatok esetében adathasználati figyelmeztetéseket és korlátozásokat is beállíthat a további díjak elkerülése érdekében.

- ! Ha több felhasználóval közösen használ egy készüléket, kizárólag a tulajdonos (az elsődleges felhasználó) módosíthatja az adathasználat beállításait. Az adathasználati beállítások módosítása segíthet az adathasználat szabályozásában, de nem garantálja a többletköltségek elkerülését.

Az adathasználat csökkentése


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Adathasználat > Adatforgalom-csökkentő** beállítást, és koppintson rá.
3. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára.

Adatforgalom be- vagy kikapcsolása


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Adathasználat** beállítást, és koppintson rá.
3. Az adatforgalom be- vagy kikapcsolásához koppintson a **Mobil adatforgalom** csúszkára.

- 💡 A készülék az adatforgalom kikapcsolása esetén is létre tud hozni Wi-Fi- és Bluetooth®-kapcsolatot.

Adathasználati figyelmeztetés beállítása


1. Kapcsolja be a mobil adatforgalmat.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Adathasználat > Számlázási ciklus** beállítást, és koppintson rá.
4. A figyelmeztetési szint beállításához koppintson az **Adatforgalmi figyelmeztetés** lehetőségre, adja meg a kívánt adatkorlátot, és koppintson a **BEÁLLÍTÁS** elemre. A készülék figyelmeztetést küld, amikor az adatforgalom mennyisége eléri a beállított szintet.

Mobil adathasználati korlát beállítása

1. Kapcsolja be a mobil adatforgalmat.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Adathasználat** beállítást, és koppintson rá.
4. Koppintson a **Számlázási ciklus** elemre, majd az **Adatkorlát beállítása** parancsra, végül az **OK** gombra.

! Amikor a mobilhálózati adatok mennyisége eléri a beállított szintet, a készülék mobil adatforgalma automatikusan kikapcsol.

Az egyes alkalmazások adathasználatának szabályozása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a szabályozni kívánt alkalmazásra, majd koppintson az **Adathasználat** elemre.

💡 Az egyes alkalmazások teljesítménye változhat, ha módosítja a kapcsolódó adathasználati beállításokat.

Az adathasználat ellenőrzése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Adathasználat** beállítást, és koppintson rá.
3. Ha meg szeretné nézni a mobil adatkapcsolaton keresztüli adatforgalom mennyiségét, koppintson a **Mobil adathasználat** elemre.
4. Ha meg szeretné nézni a Wi-Fi-kapcsolaton keresztüli adatforgalom mennyiségét, koppintson a **Adathasználat Wi-Fi-kapcsolaton** elemre.


Mobilhálózatok kiválasztása

- Egy WCDMA-hálózat
- Egy GSM-hálózat
- Egy WCDMA- és egy GSM-hálózat
- Egy LE-, egy WCDMA- és egy GSM-hálózat


A készülék automatikusan vált a mobilhálózatok között attól függően, hogy az adott területen melyik érhető el. A készülék manuálisan is beállítható úgy, hogy adott szabványú mobilhálózatot használjon (például WCDMA- vagy GSM-hálózatot).

Az állapotsorban különböző állapotjelző ikonok jelennek meg a csatlakoztatott hálózat típusától és módjától függően. A különböző állapotikonok kinézetét megtekintheti az *Állapotjelző ikonok* című témakörben (31. oldal).

Hálózati üzemmód kiválasztása


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak > Mobilhálózatok** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson az **Előnyben részesített hálózattípus** lehetőségre, majd válasszon ki egy hálózati üzemmódot.

Másik hálózat kiválasztása kézzel

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak > Mobilhálózatok > Mobilszolgáltatók** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Keresés módja** beállításra, és válassza a **Kézi** lehetőséget.
4. Válasszon egy hálózatot.

! Ha kézzel állítja be a hálózatot, a készülék akkor sem fog másik hálózatot keresni, ha elhagyja a kézzel kiválasztott hálózat hatótávolságát.

Automatikus hálózatválasztás bekapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak > Mobilhálózatok > Hálózatüzemeltetők** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Keresés módja** beállításra, és válassza az **Automatikus** lehetőséget.


Virtuális magánhálózatok (VPN-ek)

A készülék használatával virtuális magánhálózatokhoz kapcsolódhat, ami lehetővé teszi védett helyi hálózaton belüli erőforrások elérését nyilvános hálózatokból. A VPN-kapcsolatokat gyakran használják például vállalatok és oktatási intézmények olyan felhasználók esetében, akiknek a belső hálózaton kívülről (például utazáskor) szükségük van az intranet vagy más belső szolgáltatások elérésére.


A VPN-kapcsolatok a hálózattól függően sokféleképpen beállíthatók. Egyes hálózatok esetében előfordulhat, hogy biztonsági tanúsítványt kell átvinni és telepíteni a készülékre. A virtuális magánhálózati kapcsolat beállításával kapcsolatban a vállalat vagy a szervezet hálózati rendszergazdája tud részletes tájékoztatást nyújtani.

- ! Ha többen használnak egy készüléket, a VPN-beállítások módosításához tulajdonosként (elsődleges felhasználóként) kell bejelentkeznie.

Virtuális magánhálózat hozzáadása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak > VPN** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **+** ikonra.
4. Válassza ki a hozzáadni kívánt virtuális magánhálózat típusát.
5. Adja meg a virtuális magánhálózat beállításait.
6. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Csatlakozás virtuális magánhálózathoz

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak > VPN** beállítást, és koppintson rá.
3. Az elérhető hálózatok listájában koppintson arra a virtuális magánhálózatra, amelyhez kapcsolódni szeretne.
4. Adja meg a szükséges információkat.
5. Koppintson a **Csatlakozás** elemre.

Leválasztás virtuális magánhálózatról


1. Az értesítési panel megnyitásához koppintson duplán az állapotosorra.
2. Koppintson a VPN-kapcsolat értesítésére a kikapcsolásához.

Az eszközön lévő adatok szinkronizálása


Szinkronizálás online fiókokkal

Készülékét szinkronizálhatja névjegyekkel, e-mailekkel, naptáreseményekkel és online fiókokból (például Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™ és Flickr™) származó egyéb információkkal. Az automatikus szinkronizálási funkció bekapcsolásával automatikusan szinkronizálhatja az ilyen fiókok adatait, illetve manuálisan is szinkronizálhatja az egyes fiókokat.

Online fiók beállítása szinkronizáláshoz

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Fiókok és szinkronizálás** > **Új fiók** beállításra, és jelölje ki a felvenni kívánt fiókot.
3. Az utasításokat követve hozzon létre egy fiókot, illetve jelentkezzen be.

Manuális szinkronizálás online fiókkal

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  > **Beállítások** > **Fiókok és szinkronizálás** beállításra.
2. Koppintson annak a fióknak a nevére, amellyel szinkronizálni szeretne. Ekkor megjelenik a fiókkal szinkronizálható elemek listája.
3. Koppintson a csúszkára a szinkronizálandó elem mellett.

Online fiók eltávolítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  > **Beállítások** > **Fiókok és szinkronizálás** beállításra.
2. Válassza ki a fióktípust, majd koppintson az eltávolítandó fiókra.
3. Koppintson a  ikonra, majd a **Fiók eltávolítása** parancsra.
4. A megerősítéshez koppintson újra a **FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA** parancsra.

Szinkronizálás a Microsoft® Exchange ActiveSync® használatával

Ha vállalata Microsoft Exchange ActiveSync-fiókot használ, akkor közvetlenül a készülékén hozzáférhet vállalati levelezéséhez, naptárbeli találkozóihoz és névjegyeihez. A beállítás után az **E-mail**, a **Naptár** és a **Kapcsolatok** alkalmazásban találja meg ezeket az adatokat.

- ! Ha Xperia™ készülékén beállított egy Microsoft® Exchange ActiveSync®- (EAS-) fiókot, az EAS biztonsági beállításai a képernyőzárolás típusát kizárólag PIN-kódra vagy jelszóra korlátozhatják. Ez akkor fordul elő, ha a hálózati rendszergazda vállalati biztonsági okokból az összes EAS-fiókhoz egy képernyőzárolási típust ad meg. Vállalata vagy szervezete hálózati rendszergazdájától kérdezze meg, hogy milyen hálózati biztonsági házirendek vonatkoznak a mobilkészülékekre.

EAS-fiók beállítása szinkronizáláshoz

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Új fiók > Exchange ActiveSync** beállításra.
3. Írja be a vállalati e-mail-címét és jelszavát.
4. Koppintson a **KÖVETKEZŐ** gombra. Hiba esetén adja meg kézzel a fiók tartomány- és kiszolgálóadatait, majd koppintson a **KÖVETKEZŐ** gombra.
5. Koppintson az **OK** gombra, ha engedélyezni szeretné, hogy a vállalati kiszolgáló felügyelje a készülékét.
6. Válassza ki a szinkronizálási módszert, a szinkronizálás időközét, és adja meg, hogy milyen adatokat szeretne szinkronizálni a készülékével.
7. Koppintson a **KÖVETKEZŐ** gombra, majd adja meg, hogy milyen módon szeretne értesítést kapni az új e-mailekről.
8. Koppintson a **KÖVETKEZŐ** gombra, nevezze el a vállalati fiókot, majd koppintson a **Beállítás befejezése** elemre.
9. Ha a program kéri, az eszközközkezelő bekapcsolásával engedélyezze, hogy a vállalati kiszolgáló adjon meg egyes biztonsági szabályokat a készüléken (többek között a hangrögzítés letiltását vagy a tárhelytitkosítás használatát).

EAS-fiók eltávolítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  > **Beállítások > Fiókok és szinkronizálás** beállításra.
2. Koppintson az **Exchange ActiveSync** elemre, és jelölje ki az eltávolítandó EAS-fiókot.
3. Koppintson a  ikonra, majd a **Fiók eltávolítása** parancsra.
4. A megerősítéshez koppintson újra a **FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA** parancsra.

Alapbeállítások

Beállítások megnyitása

Az eszköz beállításait a Beállítások menüben tekintheti meg és módosíthatja. A Beállítások menü az alkalmazás-képernyőről és a gyorsbeállítási panelről is megnyitható.

A készülék beállítási menüjének megnyitása az alkalmazás-képernyőről

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** elemet, és koppintson rá.


A készülékére vonatkozó adatok megtekintése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > A telefonról** beállítást, és koppintson rá.

A gyorsbeállítási panel megnyitása

- Két ujjával húzza az állapotsort lefelé.

A zseblámpa bekapcsolása

1. Két ujjával húzza az állapotsort lefelé.
2. Koppintson a  ikonra.

A gyorsbeállítási panelen megjelenítendő beállítások kiválasztása

1. Két ujjával húzza az állapotsort teljesen lefelé, majd koppintson a **SZERKESZT** gombra.
2. Ha egy beállítást fel szeretne venni a gyorsbeállítási panelre, húzza az ikont a képernyő felső részére. Beállítás eltávolításához húzza az ikont a képernyő alsó részére.

A gyorsbeállítási panel átrendezése

1. Húzza lefelé az állapotsort, és koppintson a **SZERKESZT** elemre.
2. Érintsen meg és tartson lenyomva egy ikont, majd helyezze át a kívánt helyre.

Hangerő-beállítások

Lehetősége van beállítani a bejövő hívások csengőhangjának és az értesítések hangjelzésének hangerejét, valamint a zene- és a videolejátszás hangerejét.

A csengés hangerejének módosítása a hangerőgombbal

- Nyomja meg a hangerőgombot fent vagy lent.



A médialejátszó hangerejének módosítása a hangerőbillentyűvel

- Zenehallgatás vagy videonézés során nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé, akár a képernyő zárolt állapotában is.

A Rezgés üzemmód bekapcsolása

- Nyomja a hangerőgombot felfelé vagy lefelé, amíg meg nem jelenik a  ikon.

A hangerőszintek beállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Hang** beállítást, és koppintson rá.
 3. Húzza a hangerőcsúszkákat a kívánt pozícióba.
- ! Ha a hangerőbillentyűt megnyomja felfelé vagy lefelé, és a  ikonra koppint, a csengőhang, a médialejátszás vagy a riasztás hangerőszintjét külön módosíthatja.


A bejövő hívások rezgéssel történő jelzésének beállítása a készüléken


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hang** beállítást, és koppintson rá.
3. A funkció engedélyezéséhez koppintson a **Rezgés a hívásoknál is** csúszkára.

Csengőhang beállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Csengőhang** beállítást, és koppintson rá.
3. Válasszon egy lehetőséget a listából, vagy koppintson a **+** ikonra a készülékére mentett egyik zenefájl kiválasztásához.
4. A megerősítéshez koppintson a **KÉSZ** gombra.

Az értesítési hang kiválasztása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Alapértelmezett értesítési csengőhang** beállítást, és koppintson rá.
3. Válasszon egy lehetőséget a listából, vagy koppintson a **Felvétel** ikonra a készüléken tárolt zenefájl kiválasztásához.
4. A megerősítéshez koppintson a **KÉSZ** gombra.

 Egyes alkalmazásokhoz az alkalmazás beállításai között kiválasztható saját értesítési hangok tartoznak.


Érintéshangok engedélyezése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Egyéb hangok** beállítást, és koppintson rá.
3. A csúszkákra koppintva szükség szerint engedélyezheti vagy letilthatja a különféle érintési hangokat.






Ne zavarjanak üzemmód

Készülékét Ne zavarjanak üzemmódba kapcsolhatja, és manuálisan beállíthatja, hogy mennyi ideig maradjon a készülék Ne zavarjanak üzemmódban. Előre is beállíthatja, hogy mikor lépjen a készülék automatikusan Ne zavarjanak üzemmódba.


A Ne zavarjanak üzemmód bekapcsolása

1. A gyorsbeállítási panel megnyitásához az ujjait használva húzza teljesen lefelé az állapotsort.
2. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
3. Válasszon ki egy lehetőséget, és koppintson a **KÉSZ** gombra.

Gyors váltás a Ne zavarjanak/Rezgés/Hangos üzemmód között

1. Nyomja meg a hangerőgombot felfelé vagy lefelé, amíg a , a  vagy a  ikon meg nem jelenik.
2. A Rezgés/Hangos üzemmód közötti gyors váltáshoz koppintson a  vagy a  ikonra. A Ne zavarjanak üzemmód aktiválásához Rezgés üzemmódban nyomja meg lefelé a hangerőbillentyűt.

A Ne zavarjanak üzemmód időközeinek beállítása


1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Ne zavarjanak > Automatikus szabályok** beállítást, és koppintson rá.
3. Válasszon az automatikus szabályok közül, vagy a **+** ikonra koppintva vegyen fel új szabályt.
4. Koppintson a **Szabálytípus kiválasztása** parancsra, és válasszon egy lehetőséget.
5. Adja meg a szabály kívánt nevét, majd koppintson az **OK** gombra.
6. Keresse meg a **Napok** időközt, és jelölje be a megfelelő napokhoz tartozó jelölőnégyzeteket, majd koppintson a **KÉSZ** gombra.
7. A kezdő időpont módosításához koppintson a **Kezdés ideje** beállításra, válasszon ki egy értéket, majd koppintson az **OK** gombra.
8. A befejező időpont módosításához koppintson a **Befejezés ideje** beállításra, válasszon ki egy értéket, majd koppintson az **OK** gombra. A kijelölt időköz alatt készüléke a Ne zavarjanak üzemmódban marad.

Kivételek beállítása a Ne zavarjanak üzemmódhoz

Kiválaszthatja, hogy mely típusú értesítések adjanak hangot Ne zavarjanak üzemmódban, és szűrheti a kivételeket az alapján, hogy kitől érkeznek az értesítések. A legáltalánosabb kivételtípusok az alábbiak:


- Események és emlékeztetők
- Hívások
- Üzenetek
- Riasztások

Elsőbbséget élvező értesítések engedélyezése Ne zavarjanak üzemmódban

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Ne zavarjanak > Csak a prioritást élvezők** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Hívások** vagy az **Üzenetek** lehetőségre.
4. Válasszon egy lehetőséget.

Képernyő-beállítások

A képernyő fényerejének módosítása manuálisan a fényviszonyoktól függetlenül

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés** elemet, koppintson rá, majd ha még nincs letiltva, a funkció letiltásához koppintson az **Alkalmazkodó fényerő** csúszkára.
3. Koppintson a **Fényerőszint** lehetőségre.
4. A fényerő módosításához húzza el a csúszkát.

-  A fényerő csökkentésével növelheti az akkumulátor üzemidejét.

A Rezgés érintéskor funkció engedélyezése vagy letiltása

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Egyéb hangok** beállítást, és koppintson rá.
3. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a **Rezgés koppintásra** csúszkára.

A képernyő kikapcsolása előtti késleltetési idő módosítása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés > Alvó mód** beállítást, és koppintson rá.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

-  A képernyő gyors kikapcsolásához röviden nyomja meg a bekapcsológombot .




A betűtípus méretének módosítása

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés > Betűméret** beállítást, és koppintson rá.
3. A csúszkát húzva jelölje ki a kívánt lehetőséget.

A megjelenítési méret módosítása

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés > Megjelenített méret** beállítást, és koppintson rá.
3. A csúszka húzásával jelölje ki a kívánt lehetőséget.

A kijelző féhéregyensúlyának módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés > Fehéregyensúly** beállítást, és koppintson rá.
 3. A féhéregyensúly módosításához húzza a csúszkákat a kívánt pozícióba.
-  A féhéregyensúly alapértelmezett értékeinek visszaállításához koppintson az  **Alapértelmezett értékek** elemre.

Intelligens háttérvilágítás-vezérlés


Ez a funkció mindaddig bekapcsolt állapotban tartja a képernyőt, amíg a kezében tartja a készüléket. Amikor leteszi a készüléket, a képernyő az alvó állapot beállításainak megfelelően kikapcsol.

Az Intelligens háttérvilágítás-vezérlés funkció engedélyezése vagy letiltása


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés > Int. háttérvilág.-vezérlés** beállítást, és koppintson rá.
3. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára.

Képernyőrögzés

Képernyőrögzítést használva beállíthatja, hogy a készülék csak adott alkalmazások képernyőjét jelenítse meg. Ha például egy játék során véletlenül megérinti a Kezdőképernyő navigációs gombot, a képernyőrögzés funkció megakadályozza az aktív játékal alkalmazás képernyőjének kis méretre állítását. Ezt a funkciót használhatja abban az esetben is, ha valakinek kölcsönadja a készülékét, és meg szeretné nehezíteni, hogy több alkalmazáshoz hozzáférjen. Ha például valakinek fényképkészítés céljából odaadja a készülékét, és a képernyőt a Kamera alkalmazásra rögzíti, megnehezíti, hogy az adott személy egy másik (például az E-mail) alkalmazást használjon.




-  A Képernyőrögzés nem egy biztonsági funkció, és nem akadályozza meg teljesen, hogy más felhasználók feloldják a rögzítést, és hozzáférjenek a készülékéhez. Az adatok védelme érdekében be kell állítani, hogy készüléke képernyőzár-feloldási PIN-kódot, jelszót vagy mintát kérjen, mielőtt bárki feloldhatná a képernyő rögzítését.

A képernyőrögzés engedélyezése vagy letiltása



1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Képernyő rögzítése** beállítást, és koppintson rá.
3. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára.
4. Ha engedélyezte a képernyőrögzítést, a **Eszköz zárolása rögz. feloldásakor** csúszkára koppintva szükség szerint engedélyezheti vagy letilthatja ezt a további biztonsági funkciót.

-  A képernyőrögzés működéséhez nem kötelező mintát, PIN-kódot vagy jelszót megadni.

Képernyő rögzítése

1. Ellenőrizze, hogy készülékén be van-e kapcsolva a képernyőrögzítés.
2. Nyisson meg egy alkalmazást, és lépjen arra a képernyőre, amelyet rögzíteni szeretne.
3. Koppintson a  ikonra.
4. A képernyőrögzítési ikon  megjelenítéséhez csúsztasson felfelé.
5. Koppintson a  ikonra.
6. A megjelenő ablakban koppintson az **Értem** feliratra.

Képernyő rögzítésének feloldása

- A rögzített képernyőn érintse meg és tartsa lenyomva a  ikont, amíg fel nem oldja a képernyő rögzítését.
-  Ha a képernyőrögzítési funkció aktiválásakor kiválasztott egy biztonsági lehetőséget, a képernyőrögzítés feloldása előtt meg kell adnia a mintát, a PIN-kódot vagy a jelszót.

Alkalmazásbeállítások

Egyes alkalmazások engedélyeket kérnek, amikor elkezdi használni őket. Az engedélyeket minden alkalmazásnál egyenként megadhatja vagy megtagadhatja a Beállítások menüből vagy az Engedély megerősítése párbeszédpanelről. Az igényelt engedélyek köre az alkalmazás kialakításától függ.


Engedélyek megadása vagy megtagadása

A párbeszédpanel megjelenését követően eldöntheti, megadja vagy megtagadja-e az engedélyeket. Ha már korábban használta az Android másik változatát, a legtöbb alkalmazás valószínűleg már megkapta a szükséges engedélyeket.

Engedély megadása

1. Engedély megadásához koppintson az **Engedélyezés** elemre.
2. A megerősítési párbeszédpanel második megjelenésekor igény szerint választhatja a **Ne jelenjen meg többé** lehetőséget.
3. Egy párbeszédpanel azt is elmagyarázza, miért van szüksége az alkalmazásnak az engedélyekre, és pontosan mire használja őket. A párbeszédpanel bezárásához koppintson az **OK** gombra.

Engedély megtagadása

- Engedély megtagadásához a párbeszédpanel megjelenésekor koppintson a **Elutasítás** elemre.
-  Egyes alkalmazások akkor is használhatók, ha Ön megtagadta az engedélyek megadását.

Alapvető fontosságú engedélyek

Egyes engedélyek kötelezőek az alkalmazások megfelelő működéséhez. Az ilyen esetekben párbeszédpanel tájékoztatja erről.

Alkalmazások konfigurálása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások >  beállítás**, és koppintson rá.
3. Válasszon konfigurációs lehetőséget (például: **Alkalmazásengedélyek**), majd válassza ki a konfigurálni kívánt alkalmazást.




Alapvető fontosságú engedélyek megadása

1. Engedély megadásához koppintson a **Folytatás > ALK. INFORMÁCIÓ > Engedélyek** elemre.
 2. Keresse meg a szükséges alapvető fontosságú engedélyt.
 3. Koppintson a megfelelő csúszkára az engedélyek módosításához.
- ! Az engedélyek kezelését a **Beállítások > Alkalmazások** részen is végezheti. Koppintson egy alkalmazásra, majd módosítsa az engedélyeket igény szerint.




Automatikus alkalmazásfrissítések engedélyezése vagy letiltása

Ha az automatikus frissítési funkció engedélyezve van, a rendszer az Ön megkérdezése nélkül frissíti az alkalmazásokat, így előfordulhat, hogy a tudta nélkül nagy mennyiségű adatot tölt le. Az esetleges magas adatátviteli költségek elkerülése érdekében letilthatja az automatikus frissítéseket, illetve kizárólag Wi-Fi-kapcsolaton keresztül engedélyezheti az automatikus frissítést. Az alkalmazások automatikus frissítésének elkerüléséhez a Play Store™ és a What's New alkalmazásban is (ahol elérhető) le kell tiltania az automatikus frissítési funkciót.

Az összes alkalmazás automatikus frissítésének engedélyezése vagy letiltása a Play Store áruházban

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra, majd keresse meg a  alkalmazást, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások > Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőségre.
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Az összes alkalmazás automatikus frissítésének engedélyezése vagy letiltása a What's New alkalmazásban

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra, majd keresse meg a  alkalmazást, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások > Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőségre.
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Alkalmazások társítása

A készülék képes az adott webes hivatkozás kezeléséhez használandó alapértelmezett alkalmazás meghatározására. Ez azt jelenti, hogy ha a társítás be van állítva, nem kell minden egyes alkalommal kiválasztania a megfelelő alkalmazást, amikor megnyit egy hivatkozást. Az alapértelmezett alkalmazást bármikor módosíthatja.



Alkalmazások társításainak kezelése a Beállítások menüből

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások** gombot, és koppintson rá.
3. Koppintson a  menüre, és keresse meg az **Linkek megnyitása** elemet.
4. Jelöljön ki egy alkalmazást, és tetszés szerint módosítsa a beállításokat.

Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása

Ha alkalmazása nem válaszol, vagy hibákat okoz a készüléken, alaphelyzetbe állíthatja az alkalmazást, vagy törölheti az alkalmazásadatokat.

Alkalmazásbeállítások visszaállítása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson az  ikonra, majd a **Alk.beállítások visszaállítása > Visszaállítás** gombra.


💡 Az alkalmazásbeállítások visszaállítása nem töröl alkalmazásadatokat a készülékről.

Alkalmazásadatok törlése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások** beállítást, és koppintson rá.
3. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a **Tároló > ADATOK TÖRLÉSE** parancsra, majd az **OK** gombra.

! Az alkalmazásadatok törlésekor a kijelölt alkalmazás adatai véglegesen törölődnek a készülékről. Az alkalmazásadatok törlése nem minden alkalmazásnál és szolgáltatásnál érhető el.

Az alkalmazás gyorsítótárának kiürítése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások** beállítást, és koppintson rá.
3. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a **Tároló > GYORSÍTÓTÁR TÖRLÉSE** gombra.

! Az alkalmazás gyorsítótárának kiürítése nem minden alkalmazásnál és szolgáltatásnál érhető el.

Az alkalmazás alapbeállításának törlése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások** beállítást, és koppintson rá.
3. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a **Megnyitás alapértelmezés szerint > ALAPÉRTÉKEK TÖRLÉSE** elemre.

! Az alkalmazás alapbeállításának törlése nem minden alkalmazásnál és szolgáltatásnál érhető el.

Képernyőkímélő

Beállíthat egy interaktív képernyővédőt, amely automatikusan színeket, fényképeket vagy diavetítést jelenít meg a dokkolt vagy a töltött készülék inaktív képernyőjén.

💡 A többfelhasználós készülékeken minden felhasználónak egyedi képernyőkímélő-beállításai lehetnek.


A képernyőkímélő engedélyezése vagy letiltása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés > Képernyővédő** beállítást, és koppintson rá.
3. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára.

A képernyőkímélő tartalmának megadása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés > Képernyővédő** beállítást, és koppintson rá.
3. A funkció engedélyezéséhez koppintson a csúszkára.
4. Válassza ki, hogy mit jelenítsen meg a képernyőkímélő.




A képernyőkímélő manuális indítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés > Képernyővédő** beállítást, és koppintson rá.
3. A funkció engedélyezéséhez koppintson a csúszkára.
4. A képernyőkímélő azonnali aktiválásához koppintson a  ikonra, majd az **Indítás most** parancsra.

Nyelvi beállítások

Kiválaszthatja a készülék alapértelmezett nyelvét, amelyet később bármikor másikra cserélhet. Lehetősége van a szövegbeviteli nyelv módosítására is.


A nyelv megváltoztatása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Nyelvek és bevitel > Nyelvek** beállítást, és koppintson rá.
 3. A nyelv megváltoztatásához húzza a kívánt nyelvet a lista tetejére. Ha a kívánt nyelv jelenleg nem szerepel a listában, a felvételéhez koppintson a **+** ikonra.
 4. Koppintson az **OK** gombra.
- ! Ha nem megfelelő nyelvet választott, és nem tudja elolvasni a menüszövegeket, keresse meg és koppintson az  ikonra. A  mellett válassza ki a szöveget, és a megnyíló menüben válassza ki az első elemet. Ezután kiválaszthatja a kívánt nyelvet.

Dátum és idő

Az eszközön beállított dátum és idő módosítható.

A dátum beállítása kézzel

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Dátum és idő** beállítást, és koppintson rá.
3. A csúszkára koppintva tiltsa le az **Automatikus dátum és idő** funkciót.
4. Koppintson a **Dátum beállítása** parancsra.
5. Pöccintsen balra vagy jobbra, vagy a nyilak segítségével adja meg a kívánt dátumot.
6. Koppintson az **OK** gombra.

Az idő beállítása kézzel

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Dátum és idő** beállítást, és koppintson rá.
3. A csúszkára koppintva tiltsa le az **Automatikus dátum és idő** funkciót.
4. Koppintson az **Idő beállítása** parancsra.
5. Adja meg a megfelelő óra- és percértéket.
6. Koppintson az **OK** gombra.

Az időzóna beállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Dátum és idő** beállítást, és koppintson rá.
3. A csúszkára koppintva tiltsa le az **Automatikus időzóna** funkciót.
4. Koppintson az **Időzóna kiválasztása** parancsra.
5. Válasszon ki egy lehetőséget.

A hangkimenet javítása


A készülék hangminősége az egyes hangbeállítások (például a hangszínszabályzó és a térhatású hang) manuális engedélyezésével javítható. A dinamikus kiegyenlítés engedélyezésével minimalizálható a zeneszámok és a videók hangereje közötti különbség. Vezetékes fejhallgató használatakor Hi-Res Audio, azaz nagy felbontású hangzáshoz közeli minőségre javíthatja a tömörített zenefájlok minőségét.

A hangkimenet javítása automatikusan


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Hangbeállítások** beállítást, és koppintson rá.
3. A csúszkára koppintva engedélyezze a **ClearAudio+** funkciót.

A hangbeállítások módosítása kézzel

1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Hangbeállítások** beállítást, és koppintson rá.
3. Ha a **ClearAudio+** funkció engedélyezve van, a letiltásához koppintson a csúszkára.
4. Koppintson a **Hanghatások > Hangszínszab.** lehetőségre.
5. Ha kézzel szeretné beállítani a hangot, húzza a frekvenciasáv gombjait. Előre beállított elrendezés kiválasztásához koppintson a  ikonra, majd a megerősítéshez koppintson az **OK** gombra.


 A hangkimeneti beállítások manuális módosítása nem vonatkozik a hangkommunikációs alkalmazásokra. Nincs változás például a hanghívás hangminőségében.

A hangerőkülönbségek minimalizálása dinamikus kiegyenlítés használatával

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Hangbeállítások** beállítást, és koppintson rá.
3. A csúszkára koppintva engedélyezze a **Dinamikus normalizáló** funkciót.

Több felhasználói fiók



A készülék több felhasználói fiók kezelését is támogatja, így a felhasználók külön is bejelentkezhetnek és használhatják azt. Több felhasználói fiókot előnyös használni olyan esetekben, amikor ugyanazt a készüléket több felhasználóval osztja meg, illetve kis időre kölcsönadja valakinek a készülékét. A készüléket elsőként beállító felhasználó válik a készülék tulajdonosává. Kizárólag a tulajdonos kezelheti a többi felhasználó fiókját. A tulajdonosi fiókon kívül még két másik típusú fiók létezik:

- Általános jogú felhasználó: Ez a fióktípus azok számára megfelelő, akik rendszeresen használják a készüléket.
 - Vendég felhasználó: Ha valaki csak ideiglenesen szeretné használni a készülékét, engedélyezheti számára a vendégfiókot.
-  Bizonyos funkciók csak a tulajdonos számára érhetők el. Kizárólag a tulajdonos engedélyezheti például a Google Play™ áruházon kívüli egyéb forrásokból való letöltést.

Az általános jogú felhasználói fiók

Általános jogú felhasználói fiók felvételével lehetővé teszi, hogy a különböző felhasználók eltérő kezdőképernyőket, háttérképeket és általános beállításokat használjanak. Emellett külön hozzáférésük van az alkalmazásokhoz és a memóriabeli tárolóhelyhez, ahol fájlokat, többek között zeneszámokat és fényképeket tárolhatnak. Eszközén akár hét általános jogú felhasználói fiókot is felvehet.

Általános jogú felhasználói fiók hozzáadása

1. Jelentkezzen be tulajdonosként, vagyis a készüléket első alkalommal beállító felhasználóként.
 2. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
 3. Koppintson a **Beállítások > Felhasználók > Felhasználó hozzáadása** beállításra.
 4. Koppintson az **OK** gombra. Ekkor létrejön az új fiók.
 5. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 1. Az új felhasználó létrehozásához koppintson a **BEÁLLÍTÁS MOST** gombra. Az újonnan hozzáadott felhasználót jelző ikon és a képernyőzárak a jobb felső sarokban jelennek meg.
 2. Az új felhasználó későbbi létrehozásához koppintson a **MOST NEM** gombra. Amikor a felhasználó készen áll, választhatja a **Felhasználók** lehetőséget a **Beállítások** csoportban. Koppintson az **Új felhasználó** lehetőségre, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.
 6. Felfelé csúsztatva oldja fel a képernyő zárolását.
 7. A képernyőn megjelenő utasításokat követve állítsa be a fiókot a felhasználó számára.
-  Általános jogú felhasználói fiókot bármelyik képernyő állapotosoráról is hozzáadhat. Egyszerűen húzza lefelé két ujjal az állapotsort, és koppintson a felhasználó ikonjára, majd a **Felhasználó hozzáadása** parancsra.

Általános jogú felhasználói fiók törlése a készülékről

1. Ehhez tulajdonosként jelentkezzen be.
2. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Felhasználók** beállítást, és koppintson rá.
4. Koppintson a törölni kívánt felhasználó neve mellett található  ikonra, majd a **Felhasználó törlése > Törlés** gombra.



A Vendég felhasználói fiók

Ha egy felhasználó csak ideiglenesen szeretné használni az Ön eszközét, engedélyezhet számára egy vendégfiókot. Vendég üzemmódban eszköze újonnan telepített rendszerként, kizárólag az előre telepített alkalmazásokkal indul el. Miután a vendége befejezte az eszköz használatát, törölheti a munkamenetet, így a következő vendég előlről kezdheti a munkát. A Vendég felhasználói fiók előre van telepítve, és nem törölhető.

A vendég felhasználói fiók aktiválása


1. Ügyeljen arra, hogy tulajdonosként jelentkezzen be. A tulajdonos az a felhasználó, aki első alkalommal állítja be a készüléket.
2. Húzza lefelé két ujjal az állapotsort, és koppintson a felhasználó ikonjára.
3. Koppintson a **Vendég hozzáadása** parancsra.

A vendéghez tartozó munkamenet adatainak törlése

1. Jelentkezzen be a vendégfiókba.
 2. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra.
 3. Keresse meg a **Beállítások > Felhasználók** beállítást, és koppintson rá.
 4. Keresse meg a **Vendég kiléptetése** beállítást, és koppintson rá.
 5. Koppintson az **Eltávolítás** parancsra.
-  Ha a vendégfiókba van bejelentkezve, bármelyik képernyő állapotosoráról törölheti a vendég munkamenetét. Egyszerűen húzza lefelé két ujjal az állapotsort, és koppintson a felhasználó ikonjára, majd a **Vendég kiléptetése** elemre.

Váltás több felhasználói fiók között

Váltás több felhasználói fiók között

1. A felhasználók listájának megjelenítéséhez húzza az állapotsort lefelé, majd koppintson a  ikonra.
 2. Jelölje ki azt a felhasználói fiókot, amelyre váltani szeretne. Megjelenik az adott felhasználói fiókhoz tartozó lezárt képernyő.
- 💡 Ha átvált a vendég fiókra, koppintson az **Újrakezdés** elemre az előző munkamenet törléséhez, illetve az **Igen, folytatom** lehetőségre az előző munkamenet folytatásához.

Beállítások több felhasználói fiók esetén

A több felhasználó által használt készülékeken háromféle típusú beállítások találhatók:

- Bármelyik felhasználó által módosítható beállítások, amelyek minden felhasználót érintenek. Ezek közé tartozik például a nyelv, a Wi-Fi, a Repülőgépes üzemmód, az NFC és a Bluetooth®.
- A kizárólag egyes felhasználói fiókokat érintő beállítások. Ide sorolható például az automatikus adatszinkronizálás, a képernyőzár, a különféle felvett fiókok és a háttérkép.
- A kizárólag a tulajdonosnak megjelenő, de minden felhasználóra vonatkozó beállítások (például a VPN-beállítások).

Szöveg írása

Képernyőn megjelenő billentyűzetek

A készüléken számos előre telepített szövegbeviteli szolgáltató található.

- ! Az alapértelmezett szövegbeviteli szolgáltató a használt területi vagy nyelvi beállításoktól függ. Előfordulhat, hogy egy vagy több szövegbeviteli szolgáltató nem érhető el az Ön régiójában.

SwiftKey® billentyűzet

A képernyőn megjelenő billentyűzet egyes betűire koppintva írhat be szöveget, illetve használhatja a SwiftKey® Flow funkciót is, és a szavakat ujjának betűről betűre csúsztatásával is formálhatja.



- 1 A kurzor előtti karakter törlése.
- 2 Ide koppintva sortörést adhat meg, illetve megérintéssel és nyomva tartással hangulatjeleket jeleníthet meg.
- 3 Írásjelek beírása.
- 4 Szóköz beszúrása.
- 5 Erre koppintva vesszőt írhat be.
- 6 Számok és szimbólumok megjelenítése.
- 7 Váltás a kisbetűs, a nagybetűvel kezdődő és a csupa nagybetűs írásmód között.

- 💡 A SwiftKey® szolgáltatóról a <https://swiftkey.com/> címen talál további tudnivalókat.


A képernyő-billentyűzet megjelenítése szövegbevitelhez

- Koppintson egy szövegbeviteli mezőre.

A képernyő-billentyűzet használata fekvő tájolásban

- Amikor a képernyő-billentyűzet meg van nyitva, fordítsa az eszközt fekvő helyzetbe.
- ! Elképzelhető, hogy bizonyos alkalmazásokban módosítania kell a megfelelő beállításokat a fekvő tájolás engedélyezéséhez.

Váltás a képernyőn megjelenő különböző billentyűzetlehetőségek között

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Nyelvek és bevitel > Virtuális billentyűzet** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Billentyűzetek kezelése** parancsra, majd a csúszkára koppintva engedélyezze vagy tiltsa le a billentyűzetet.

Szövegbeírás karakterenként

1. A billentyűzet valamely karakterének beírásához koppintson az adott karakterre.
2. Karakterválozot beírásához érintse meg és tartsa lenyomva a billentyűzet egyik ékezetek és jelek nélküli karakterét, és válasszon a megjelenő karakterlistából. Ha például é betűt szeretne beírni, érintse meg és tartsa lenyomva az e betűt a karakterválozotok megjelenéséig, húzza az ujját az é betűre úgy, hogy nem engedi fel, majd válassza ki az é betűt.

Pont megadása

- Egy szó beírását követően koppintson duplán a szóköz billentyűre.

Szöveg beírása az Ujjmozdulatos bevétel funkcióval

1. Amikor megjelenik a képernyő-billentyűzet, az ujját betűről betűre csúsztatva írja be a kívánt szót.
2. Miután befejezte egy szó beírását, emelje fel az ujját. A követett betűk alapján megjelenik egy javasolt szó.
3. Ha nem jelenik meg a kívánt szó, a ✕ ikonra koppintva nézze meg a többi lehetőséget, és válasszon ennek megfelelően. Ha nem jelenik meg a kívánt lehetőség, törölheti az egész szót és kezdheti előlről, vagy a betűkre egyenként koppintva megadhatja a szót.

Szövegszerkesztés

Írás közben lehetősége van a szöveg kijelölésére, kivágására, másolására és beillesztésére. A beírt szövegre duplán koppintva megjelenítheti a szövegszerkesztési lehetőségeket az alkalmazásávon.

Alkalmazásáv

A kijelölt szövegen az alábbi műveleteket végezheti el:

- **Másolás**
- **Beillesztés**
- **Megosztás**
- **Az összes kijelölése**
- **Segítség**

! A **Beillesztés** parancs csak akkor jelenik meg, ha szöveget másolt a vágólapra.

Szöveg kijelölése

1. Koppintson duplán egy szóra a kiemeléséhez.
2. A kiemelt szó két oldalán lévő fülek húzásával több szöveget is kijelölhet.

Szöveg szerkesztése

1. Az alkalmazásáv megjelenítéséhez koppintson duplán egy szóra.
2. Jelölje ki a szerkesztendő szöveget, és az alkalmazásáv segítségével végezze el a kívánt módosításokat.

A nagyító használata

- Szöveg bevitelekor a szöveget megérintve és érintve tartva nagyíthatja ki a szöveget, illetve mozgathatja a kurzort a szövegen belül.

Hívás

Hívások kezdeményezése

Hívásindítások áttekintése

Hívást indíthat a telefonszám manuális tárcsázásával, illetve az intelligens tárcsázási funkciót használva gyorsan megkeresheti a partnerlistában és a hívásnaplókban lévő számokat. Ehhez adja meg a partner számának vagy nevének egy részét, és válasszon a megjelenő javaslatok közül. Videohívás kezdeményezéséhez használhatja a videocsevegésre szolgáló Duo™ alkalmazást a készülékén.



1	Vissza a hívásnaplóhoz
2	Törlés
3	Tárcsázó
4	Hívás gomb

A tárcsázó megnyitása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az ☰ ikonra.
2. Keresse meg a 📞 ikont, és koppintson rá.
3. Ha nem jelenik meg a tárcsázó, koppintson a 📞 ikonra.

Telefonszám tárcsázása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az ☰ ikonra.
2. Keresse meg a 📞 ikont, és koppintson rá.
3. Ha a hívásnapló látható, a tárcsázó megjelenítéséhez koppintson a 📞 ikonra.
4. Írja be a telefonszámot, és koppintson a 📞 gombra.

- 💡 A véletlenül megadott számokat a ✖ ikonra koppintva törölheti.

Hívás kezdeményezése intelligens tárcsázással

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az ☰ ikonra.
2. Keresse meg a 📞 ikont, és koppintson rá.
3. Ha a hívásnapló látható, a tárcsázó megjelenítéséhez koppintson a 📞 ikonra.
4. A tárcsázóbillentyűzetet használva írja be a hívni kívánt kapcsolatok megfelelő számokat vagy betűket. Amikor elkezd beírni a betűket vagy a számokat, megjelenik a lehetséges találatok listája.
5. Koppintson a hívni kívánt kapcsolatra.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az ☰ ikonra.
2. Keresse meg a 📞 ikont, és koppintson rá. Ekkor megjelenik a hívásnapló.
3. A 📞 ikonra koppintva jelentsen meg a tárcsázót.
4. Érintse meg és tartsa lenyomva a 0 billentyűt, amíg a „+” jel meg nem jelenik.
5. Írja be az ország hívószámát, a körzetszámot (kezdő 0 nélkül) és a telefonszámot. Ezután koppintson a 📞 gombra.


Közvetlen tárcsázású szám felvétele a kezdőképernyőre

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a **Kezdőképernyő**n, amíg a készülék rezegni nem kezd, és meg nem jelenik a testreszabási menü.
2. A testreszabási menüben koppintson az **Alk.felületek > Parancsikonok** menüelemre.
3. Léptessen végig az alkalmazások listájában, és válassza a **Közvetlen tárcsázás** elemet.
4. Válassza ki a kapcsolatot és a számot, amelyet közvetlen tárcsázású számként szeretne használni.

Saját telefonszám megjelenítése vagy elrejtése

Eldöntheti, hogy a hívott felek készülékének hívásakor megjelenjen-e a telefonszáma, vagy sem.

A telefonszám megjelenítése vagy elrejtése kimenő hívások során

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hívás > További beállítások > Hívóazonosító** beállításra, és válasszon egy lehetőséget.
- ! Előfordulhat, hogy ezt a lehetőséget nem minden üzemeltető biztosítja.

Hívásfogadás

Ha bejövő hívást fogad, amikor a készülék alvó üzemmódban van, vagy zárolt a képernyő, a telefonalkalmazás teljes képernyős formátumban nyílik meg. Ha akkor hívják, amikor a képernyő aktív, a bejövő hívás lebegő értesítésként jelenik meg, vagyis egy olyan kis méretű ablakban, amely bármelyik aktuálisan megnyitott ablak fölé úszik. Ilyen értesítés érkeztekor választhat a hívás fogadása és a telefon alkalmazás-képernyőjének megnyitása, valamint a hívás elutasítása között, ha az aktuális képernyőn szeretne maradni.

Hívás fogadása, amikor a képernyő nem aktív

- Bejövő hívás esetén húzza a  csúszkát jobbra.

Bejövő hívás fogadása, amikor aktív a képernyő

- Amikor hívják, a képernyő tetején megjelenő figyelemfelhívó értesítésen koppintson a **FOGADÁS** elemre.
- 💡 A hívás fogadása helyett a figyelemfelhívó értesítési ablak felső részére koppintva a telefonalkalmazás főképernyőjére léphet. Ezzel a módszerrel több híváskezelési lehetőség közül választhat. Dönthet például úgy, hogy egy üzenettel elutasítja a hívást.

Hívás elutasítása, amikor a képernyő nem aktív

- Bejövő hívás esetén húzza a  ikont balra.

Hívás elutasítása, amikor a képernyő aktív

- Amikor hívják, a képernyő tetején megjelenő figyelemfelhívó értesítésen koppintson az **ELUTASÍTÁS** gombra.
- 💡 A hívás elutasítása helyett a figyelemfelhívó értesítési ablakra koppintva a telefonalkalmazás főképernyőjére léphet. Ily módon több híváskezelési lehetőség közül választhat. Dönthet például úgy, hogy egy üzenettel elutasítja a hívást.

Bejövő hívás csengőhangjának elnémítása

- Hívás fogadásakor nyomja meg a hangerőbillentyűt.

Hívás elutasítása szöveges üzenettel

A hívásokat elutasíthatja szöveges üzenettel is, amelyet automatikusan küld a rendszer a hívónak, és a kapcsolattal együtt tárol az Üzenetek beszélgetésében.

Választhat a készülékén elérhető számos előre megadott üzenet közül, illetve létrehozhat új üzenetet is. Az előre megadott üzenetek szerkesztésével saját személyre szabott üzeneteket is készíthet.

Hívás elutasítása szöveges üzenettel, amikor a képernyő nem aktív

1. Bejövő hívás esetén koppintson a **VÁLASZLEHETŐSÉGEK** elemre.
2. Jelöljön ki egy előre megadott üzenetet, vagy koppintson az **Új üzenet írása** parancsra.

Hívás elutasítása szöveges üzenettel, amikor a képernyő aktív

1. Bejövő hívás esetén koppintson a **VÁLASZLEHETŐSÉGEK** elemre.
2. Jelöljön ki egy előre megadott üzenetet, vagy koppintson az **Új üzenet írása** parancsra.



Másik hívás elutasítása szöveges üzenettel

1. Ha telefonbeszélgetés közben ismétlődő hangjelzést hall, koppintson a **VÁLASZLEHETŐSÉGEK** elemre.
2. Jelöljön ki egy előre megadott üzenetet, vagy koppintson az **Új üzenet írása** parancsra.

A hívás elutasításához használt szöveges üzenet szerkesztése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az ☰ ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hívás > Hívás elutasítása üzenettel** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a szerkesztendő üzenetre, és végezze el a szükséges módosításokat.
4. Koppintson az **OK** gombra.

Folyamatban lévő hívások

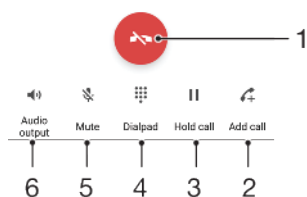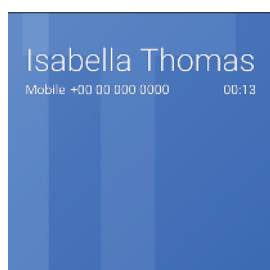

- 1 Hívás befejezése
- 2 Másik hívás kezdeményezése
- 3 Az aktuális hívás tartása vagy egy várakoztatott hívás folytatása
- 4 A DTMF kód megadása hívás közben
- 5 A mikrofon elnémítása hívás közben
- 6 A kihangosító bekapcsolása hívás közben

A hangerő változtatása hívás közben

- Nyomja meg a hangerőgombot fent vagy lent.


A hívásnapló használata

A hívásnaplóban megtekintheti a nem fogadott , a fogadott  és a tárcsázott  hívásokat.




A hívásnapló megnyitása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.

Nem fogadott hívások megtekintése

1. Ha nem fogadott hívása van, az állapotsoron megjelenik a  ikon. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a **Nem fogadott hívás** elemre.

Hívásnaplóban lévő szám hívása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá. Ekkor megjelenik a hívásnapló.
3. Ha közvetlenül a hívásnaplóból szeretne egy számot hívni, koppintson a szám mellett található  ikonra. Ha a hívás előtt módosítani szeretne egy számot, érintse meg és tartsa nyomva, majd koppintson a **Szám szerkesztése hívás előtt** lehetőségre.

Hívásnaplóban lévő számok hozzáadása névjegyekhez

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
3. Koppintson a hívásnaplóban szereplő egyik számra, majd válassza az **Új kapcsolat létrehozása** vagy a **Hozzáadás névjegyhez** parancsot.
4. Módosítsa a névjegy részleteit, majd koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Hívásnapló-beállítások megjelenítése


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
3. Koppintson a  ikonra.

 A fenti lépéseket követve általános hívásbeállításokat is megnyithat.


Hívások átirányítása

Átirányíthatja a hívásokat egy másik hívotthoz, például másik telefonszámra vagy eszközre.

Hívások átirányítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hívás** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Hívásátirányítás > Hang** beállításra, és válasszon egy lehetőséget.
4. Írja be a telefonszámot, amelyre hívásokat szeretne továbbítani, majd koppintson a **Bekapcsolás** parancsra.

A hívásátirányítás kikapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hívás > Hívásátirányítás > Hang** beállítást, és koppintson rá.
3. Válasszon ki egy lehetőséget, és koppintson a **Kikapcsolás** parancsra.



Híváskorlátozás

A bejövő és a kimenő hívások összes, illetve egyes kategóriái letilthatók. Ha kapott PIN2-kódot a szolgáltatójától, a fix hívószámok (FDN) listájának használatával korlátozhatja a


kimenő hívásokat. Ha előfizetése hangposta-szolgáltatást is tartalmaz, adott kapcsolat minden bejövő hívását átirányíthatja közvetlenül a hangpostára.

- ! Nem minden hálózatüzemeltető támogatja az FDN-t. Lépjen kapcsolatba a hálózatüzemeltetővel, és kérdezze meg, hogy a SIM-kártyája vagy a hálózati szolgáltatás támogatja-e ezt a szolgáltatást.

Hívások és üzenetek letiltása adott számról

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a  > **Beállítások** > **Számok letiltása** > **Szám hozzáadása** beállítást, és koppintson rá.
3. Adja meg, hogy melyik telefonszámról szeretné letiltani a hívást és az SMS-eket, majd koppintson a **LETILTÁS** elemre.


Fix tárcsázás engedélyezése vagy letiltása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Hívás** > **Fix hívószámok** beállítást, és koppintson rá.
3. Ha engedélyezni szeretné a fix tárcsázást, válassza a **Fix tárcsázás bekapcsolása** lehetőséget. Ha le szeretné tiltani a fix tárcsázást, válassza a **Fix tárcsázás kikapcsolása** lehetőséget.
4. Írja be a PIN2-kódját, és koppintson az **OK** gombra.





A fogadott hívások címzettlistájának elérése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Hívás** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a következőre: **Fix hívószámok** > **Fix hívószámok**.

A SIM-kártya PIN2-kódjának módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Hívás** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Fix hívószámok** > **PIN2 kód módosítása** beállításra.
4. Írja be a SIM-kártya régi PIN2-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
5. Írja be a SIM-kártya új PIN2-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
6. Erősítse meg az új PIN2-kódot, és koppintson az **OK** gombra.

Adott kapcsolat bejövő hívásainak átirányítása közvetlenül a hangpostára


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a  alkalmazást, és koppintson rá.
3. Válassza ki a kívánt kapcsolatot.
4. Koppintson a  >  ikonra.
5. Jelölje be a **Minden hívás a hangpostára** jelölőnégyzetet.
6. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Több hívás

Ha bekapcsolta a hívásvárakoztatást, egyidejűleg több hívást is kezelhet. Ilyenkor hangjelzés értesíti az új hívások beérkezéséről.

- ! Mobilhálózati adatok nem érhetők el a hívások során. Az alkalmazások, többek között a levelezés, az internet és a közösségi hálózat működni fog, ha csatlakozik egy Wi-Fi-hálózathoz.

Hívásvárakoztatás be- vagy kikapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Hívás** > **További beállítások** beállítást, és koppintson rá.
3. A hívásvárakoztatás be- vagy kikapcsolásához koppintson a **Hívásvárakoztatás** parancsra.


Második hívás fogadása és a folyamatban lévő várakoztatása

1. Ha hívás közben ismétlődő hangjelzést hall, húzza a  ikont jobbra.
2. Koppintson a **Hívás tartása** lehetőségre.

Második hívás elutasítása

- Ha hívás közben ismétlődő hangjelzést hall, a  ikont húzza balra.

Második hívás kezdeményezése

1. Folyamatban levő hívás közben koppintson a  ikonra. Ekkor megjelenik a hívásnapló.
2. A  ikonra koppintva jelenítse meg a tárcsázót.
3. Írja be a hívott számát, és koppintson a  gombra. Az első hívást ezzel várakoztatja.

Váltás több hívás között





- Ha másik hívásra szeretne váltani, és a folyamatban lévő várakoztatni kívánja, koppintson a **Várakozik** elemre.

Konferenciahívások


A konferencia-, illetve többrésztvevős hívások révén két vagy több személlyel is beszélgethet.

- ! A konferenciahívásokhoz adható résztvevők számára vonatkozó részletekért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.


Konferenciahívás kezdeményezése

1. Folyamatban levő hívás közben koppintson a  ikonra. Ekkor megjelenik a hívásnapló.
2. A tárcsázó megjelenítéséhez koppintson a  ikonra.
3. Tárcsázza a második résztvevő számát, majd koppintson a  gombra. Az első résztvevőt ezzel ideiglenesen várakoztatja.
4. Ha a második résztvevőt is fel szeretné venni a hívásba, és el kívánja indítani a konferenciát, koppintson a  ikonra.
5. További résztvevők hozzáadásához ismétlje meg a fenti megfelelő lépéseket.

Magánbeszélgetés egy konferenciahívás résztvevőjével

1. Konferenciahívás közben koppintson a **Konferenciahívás kezelése** lehetőségre.
2. Koppintson annak a résztvevőnek a gombjára, akivel magánbeszélgetést szeretne folytatni.
3. A magánbeszélgetés befejezéséhez és a konferenciahíváshoz való visszalépéshez koppintson a  ikonra.

Résztvevő leválasztása egy konferenciahívásról

1. Konferenciahívás közben koppintson a **Konferenciahívás kezelése** lehetőségre.
2. Koppintson a  ikonra a leválasztani kívánt résztvevő mellett.

Konferenciahívás befejezése

- A konferenciahívás közben koppintson a következő ikonra: .

Hangposta

Ha előfizetése hangposta-szolgáltatást is tartalmaz, a hívók hangüzeneteket hagyhatnak az Ön számára, amikor nem tudja fogadni a hívásukat. Hangposta-szolgáltatása általában a SIM kártyára mentve található. Ha mégsem, megszerezheti a számot a hálózat üzemeltetőjétől, és kézzel is megadhatja azt.

A hangpostaszám megadása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az ☰ ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Hívás** beállítást, és koppintson rá.
3. Válasszon egy SIM-kártyát.
4. Koppintson a **Hangposta** > **Hangposta beállításai** > **Hangposta száma** beállításra.
5. Írja be a hangpostaszámát.
6. Koppintson az **OK** gombra.

A hangposta szolgáltatás felhívása

1. Nyissa meg a tárcsázót.
 2. Érintse meg és tartsa nyomva az **1** billentyűt a hangpostaszám tárcsázásáig.
- 💡 Amikor első alkalommal felhívja a hangpostaszámát, a szolgáltató hangpostarendszere általában kéri, hogy állítsa be a hangpostáját. Megadhat például üdvözlőszöveget, és jelszót állíthat be.

Segélyhívások

Az eszköz támogatja a nemzetközi segélyhívószámok (például a 112 vagy a 911) használatát. Ezekkel a számokkal a szokásos módon lehet bármelyik országból segélyhívást kezdeményezni SIM-kártyával vagy anélkül, amennyiben egy mobilhálózat lefedettségi területén belül tartózkodik.

Segélyhívás kezdeményezése

1. Nyissa meg a tárcsázót.
 2. Írja be a segélyhívószámot, és koppintson a 📞 gombra.
- 💡 Segélyhívásokat akkor is kezdeményezhet, ha nincs behelyezve SIM-kártya, vagy le vannak tiltva a kimenő hívások.

Segélyhívás kezdeményezése, amikor a SIM-kártya zárolva van


1. Koppintson a **VÉSZHELYZET** lehetőségre.
2. Írja be a segélyhívószámot, és koppintson a 📞 gombra.

Segélyhívás kezdeményezése, amikor a képernyő zárolva van

1. Ha az aktív képernyőzár típusa **Gyors csúsztatás**, csúsztasson felfelé, és a tárcsázó megjelenítéséhez koppintson a 📞 ikonra, majd a ☰ ikonra. Írja be a segélyhívószámot, és koppintson a 📞 gombra.
2. Ha a képernyőt mintával, PIN-kóddal vagy jelszóval zárolta, csúsztasson felfelé, és koppintson a **VÉSZHELYZET** elemre. Írja be a segélyhívószámot, és koppintson a 📞 gombra.

Névjegyek

Keresés a névjegyek között, névjegyek megtekintése

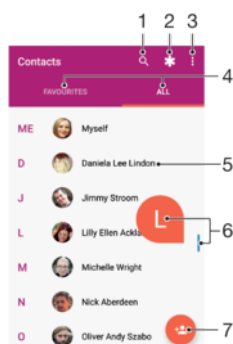

1 Névjegyek keresése

2 Orvosi adatok és vészhelyzetben értesítendő személyek adatainak szerkesztése és megjelenítése

3 További lehetőségek megjelenítése

4 A kedvenceket és az összes névjegyet tartalmazó lap

5 Névjegyadatok megjelenítése

6 Ugrás a kijelölt betűvel kezdődő névjegyekre a csúszka segítségével

7 Névjegy felvétele

Névjegy keresése




1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az ikonra, majd a gombra.
2. Koppintson a ikonra, majd a **Névjegy keresése** mezőben adjon meg egy telefonszámot, nevet vagy más adatot. A program az egyes karakterek beírásakor szűri a találatok listáját.

A Kapcsolatok alkalmazásban megjelenítendő névjegyek kiválasztása




1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az ikonra, majd a gombra.
2. Nyomja meg a gombot, és koppintson a **Csoportok/fiókok kiválasztása** menüelemre.
3. A megjelenő listában jelölje be a kívánt lehetőséget. Ha szinkronizálta a névjegyeket egy szinkronizálási fiókkal, a fiók megjelenik a listában.
4. A lehetőségek listájának további bővítéséhez koppintson a **Csoportok kiválasztása** elemre, válassza a megfelelő legördülő listát, és szükség szerint jelölje be a jelölőnégyzeteket, vagy törölje a jelölésüket.
5. Amikor elkészült, koppintson az **OK** gombra.

Névjegyek felvétele és szerkesztése





Névjegy felvétele

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd a  gombra.
 2. Koppintson az  ikonra.
 3. Ha egy vagy több fiókkal szinkronizálta a névjegyeit, és első alkalommal veszi fel a szóban forgó névjegyet, meg kell adnia, hogy melyik fiókba szeretné azt felvenni. A **Telefonban I. kapcsolat** elemre is koppinthat, ha csak a készülékén szeretné használni és menteni a névjegyet.
 4. Írja be vagy válassza ki a névjegyhez szükséges adatokat.
 5. Ha elkészült, koppintson a **MENTÉS** parancsra.
- ! Miután névjegyet mentett egy fiókba, az a fiók jelenik meg a mentéshez használandó alapértelmezett fiókként a névjegyek legközelebbi felvételekor. Ha szeretné módosítani, hogy melyik fiókba mentsen egy névjegyet, hozza létre újból a névjegyet, és mentse a megfelelő fiókba.
- 💡 Ha a névjegybeli telefonszám elé beír egy pluszjelet és az országkódot, külföldről kezdeményezett híváskor nem kell átírnia a telefonszámot.






Névjegy szerkesztése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd a  gombra.
 2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd a  ikonra.
 3. Szerkessze a kívánt adatokat.
 4. Ha elkészült, koppintson a **MENTÉS** parancsra.
- ! Bizonyos szinkronizálási szolgáltatások nem teszik lehetővé a névjegyadatok szerkesztését.





Kép felvétele névjegyre

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd a  gombra.
 2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd a  ikonra.
 3. Koppintson a  ikonra, majd adja meg a névjegykép felvételének módját, és tetszése szerint szerkessze a képet.
 4. Miután felvette a képet, koppintson a **MENTÉS** parancsra.
- 💡 A névjegyhez közvetlenül az **Album** alkalmazásból is felvehet egy képet. Ha egy online fiókba mentett képet szeretne felvenni, akkor először le kell töltenie a képet.




Kapcsolat csengőhangjának személyre szabása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd a  gombra.
2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd a  ikonra.
3. Koppintson a  > **Csengőhang beállítása** parancsra.
4. Válasszon egy lehetőséget a listából, vagy koppintson a  ikonra a készülékre mentett zenefájl kiválasztásához, majd koppintson a **KÉSZ** elemre.
5. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.


Kapcsolat minden hívásának hangpostára küldése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd a  gombra.
2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd a  ikonra.
3. Koppintson a  gombra, majd jelölje be a **Minden hívás a hangpostára** jelölőnégyzetet.
4. Ha elkészült, koppintson a **MENTÉS** parancsra.




Telefonszám letiltása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd a  alkalmazásra.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Letiltott számok** lehetőségre.
3. Koppintson a **SZÁM HOZZÁADÁSA** parancsra, és adja meg, hogy melyik számról szeretné letiltani a hívást és az SMS-eket.
4. Koppintson a **LETILTÁS** gombra.



Névjegyek törlése

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra, majd a  gombra.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva a törlendő névjegyet.
3. Néhány vagy az összes névjegy törléséhez jelölje be a törölni kívánt névjegy mellett lévő jelölőnégyzetet.
4. Koppintson a  ikonra, majd a **Kapcsolat törlése** parancsra.
5. A megerősítéshez koppintson az **TÖRLÉS** elemre.

Saját névjegyadatok szerkesztése

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra, majd a  alkalmazásra.
2. Koppintson az **ÉN** lehetőségre, majd a  ikonra.
3. Írja be az új adatokat, vagy végezze el a kívánt módosításokat.
4. Ha elkészült, koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Új névjegy létrehozása SMS-ből

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra, majd keresse meg az  alkalmazást, és koppintson rá.
2. Koppintson a telefonszám melletti ikonra, majd a **MENTÉS** parancsra.
3. Jelöljön ki egy meglévő kapcsolatot, vagy koppintson a **Új névjegy létrehozása** parancsra.
4. Módosítsa a kapcsolat adatait, és koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Névjegyek átvitele





Többféleképpen vihet át névjegyeket az új készülékére. Névjegyeket szinkronizálhat egy online fiókból, illetve importálhat közvetlenül egy másik eszközzől.

Ha a régi készülékén lévő névjegyeit egy online fiókkal (például Google Sync™ vagy Microsoft® Exchange ActiveSync®) szinkronizálja, akkor azt a fiókot használva viheti át a névjegyeket az új készülékre.





Másolhatja a névjegyeket memóriakártyára, használhat Bluetooth® technológiát, illetve mentheti a névjegyeket SIM-kártyára. A névjegyek régi készülékről való átviteléről a régi készülék felhasználói útmutatója nyújt tájékoztatást.

Az átviteli módszer kiválasztásához a www.sonymobile.com/support/ weboldalon talál segítséget.



A névjegyek szinkronizálása az új készüléken egy szinkronizálási fiókkal

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra, majd a  alkalmazásra.
 2. Koppintson a  ikonra, majd a **Fiókok kezelése** parancsra.
 3. Jelölje ki azt a fiókot, amellyel szinkronizálni szeretné a névjegyeit, majd koppintson a  > **Szinkronizálás most** parancsra.
- ! Mielőtt a névjegyek szinkronizálásához használhatná, be kell jelentkeznie a megfelelő szinkronizálási fiókba.

Névjegyek importálása SIM-kártyáról

- ! Amikor névjegyeket visz át egy SIM-kártyára vagy egy SIM-kártyáról, előfordulhat, hogy a célhelyen egyes névjegyek duplán jelennek meg. A megoldásról az *Ismétlődő bejegyzések kiküszöbölése a Kapcsolatok alkalmazásban* című fejezetben olvashat (82. oldal).
1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra, majd a  alkalmazásra.
 2. Koppintson a  ikonra, majd az **Importálás/exportálás > Importálás SIM kártyáról** parancsra.
 3. Adja meg, hogy hol szeretné tárolni a névjegyeket.
 4. Jelölje ki az importálni kívánt névjegyeket. Ha egy adott névjegyet szeretne importálni, keresse meg és koppintson rá. Az összes névjegy importálásához koppintson a  ikonra, majd **Az összes importálása** parancsra.

Névjegyek importálása memóriakártyáról

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd a  gombra.
2. Nyomja meg a  gombot, és koppintson az **Importálás/exportálás > Importálás SD-kártyáról vagy belső tárhelyről (.vcf fájlból)** parancsra.
3. Adja meg, hogy hol szeretné tárolni a névjegyeket.
4. Koppintson az **SD-kártya** elemre.
5. Koppintással válassza ki az importálandó fájlokat.







Névjegyek importálása Bluetooth®-kapcsolattal

1. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth® és az eszköz láthatósága.
2. Amikor az eszköz értesítést jelenít meg egy bejövő fájlról, húzza az állapotsort lefelé, és a fájlátvitel jóváhagyásához koppintson az értesítésre.
3. A fájlátvitel indításához koppintson az **Fogadás** gombra.
4. Húzza lefelé az állapotsort. Ha befejeződött az átvitel, koppintson az értesítésre.
5. Koppintson a fogadott fájlra, és adja meg, hová szeretné menteni a névjegyeit.





Névjegyek biztonsági mentése

A névjegyekről belső tárhelyre, memóriakártyára vagy SIM-kártyára is készíthet biztonsági másolatokat.

Az összes kapcsolat exportálása belső tárhelyre

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd a  alkalmazásra.
2. Nyomja meg a  gombot, és koppintson az **Importálás/exportálás > Exportálás SD-kártyára vagy belső tárhelyre (.vcf fájlba)** parancsra.
3. Koppintson a  > **Belső tárhely megjelenítése** parancsra.
4. Koppintson a  ikonra, majd a készülék típusszámára a  ikon mellett.
5. Jelöljön ki egy célmappát, vagy egyszerűen koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Az összes névjegy exportálása memóriakártyára

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd a  alkalmazásra.
2. Nyomja meg a  gombot, és koppintson az **Importálás/exportálás > Exportálás SD-kártyára vagy belső tárhelyre (.vcf fájlba)** parancsra.
3. Koppintson a  > **SD-kártya** elemre.
4. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.


Névjegyek exportálása SIM-kártyára

! Amikor névjegyet exportál SIM-kártyára, előfordulhat, hogy nem minden információt sikerül exportálni. Ennek oka a SIM-kártyák korlátozott memóriakapacitása.

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd a  gombra.
2. Koppintson a  > **Importálás/exportálás** parancsra.
3. Koppintson az **Exportálás SIM-kártyára** elemre.
4. Koppintson az **OK** gombra.

Orvosi adatok és vészhelyzetben értesítendő személyek hozzáadása

A Kapcsolatok alkalmazásban vehet fel és szerkeszthet vészhelyzet esetén szükséges adatokat. Megadhat orvosi adatokat, például hogy mire allergiás, milyen gyógyszereket szed, valamint a vészhelyzet esetén értesítendő rokonok és barátok adatait. A beállítást követően a vészhelyzet esetén szükséges adatok elérhetők a lezárt képernyőről. Ez azt jelenti, hogy a vészhelyzetekben intézkedő személyzet még a képernyő (PIN-kód, minta vagy jelszó használatával történő) zárolása esetén is be tudja olvasni a vészhelyzet esetén szükséges adatokat.

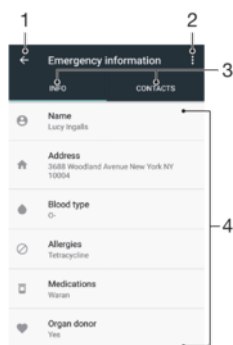

- 1 Visszalépés a Kapcsolatok főképernyőjére
- 2 További lehetőségek megjelenítése
- 3 Orvosi és személyes adatok és vészhelyzetben értesítendő személyek lapja
- 4 Orvosi és személyes adatok

Orvosi adatok megadása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az ikonra, majd a gombra.
2. Koppintson a ikonra.
3. Szerkessze a kívánt adatokat.

Vészhelyzetben értesítendő új személy felvétele

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az ikonra, majd a gombra.
 2. Koppintson a ikonra, majd a **NÉVJEGYEK > Névjegy hozzáadása** parancsra.
 3. Koppintással jelölje ki a kapcsolatot, akit vészhelyzetben értesítendő személyként szeretne felvenni.
- ! A vészhelyzetben értesítendő személyhez legalább egy telefonszámot meg kell adnia, amelyet a vészhelyzetben intézkedő személyek felhívhatnak. Ha készüléke biztonsági képernyőzárral van ellátva, az intézkedő személyek akkor is kizárólag a vészhelyzetben értesítendő személy telefonszámát látják, ha a Kapcsolatok alkalmazásban egyéb adatokat is megadott hozzá.

Kedvencek

A kedvencekként megjelölt kapcsolatok a Kapcsolatok alkalmazás Kedvencek lapján jelennek meg a leggyakrabban hívott vagy a „legfontosabb kapcsolatokkal” együtt. Így gyorsabban hozzáfér ezekhez a kapcsolatokhoz.

Kapcsolat megjelölése kedvencként, és a megjelölés megszüntetése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a ikonra, majd a elemre.
2. Koppintson arra a kapcsolatra, amelyet fel szeretne venni a kedvencek közé, illetve el szeretne onnan távolítani.
3. Koppintson a gombra.

A kedvenc kapcsolatok megjelenítése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az ikonra, majd a alkalmazásra.
2. Koppintson a **Kedvencek** lehetőségre.

Névjegy adatok küldése




Névjegykártya elküldése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az ikonra, majd a alkalmazásra.
2. Koppintson az **ÉN** lehetőségre.
3. Koppintson a ikonra, majd a **Megosztás** parancsra.
4. Válasszon egy elérhető átviteli módot, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.




Névjegy elküldése

1. A **Kezdőképernyőn** kattintson az  ikonra, majd a  gombra.
2. Kattintson a névjegyre, amelynek az adatait el szeretné küldeni.
3. Kattintson a  ikonra, majd a **Megosztás** parancsra.
4. Válasszon egy elérhető átviteli módot, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Több névjegy elküldése egyidejűleg

1. A **Kezdőképernyőn** kattintson az  ikonra, majd a  gombra.
2. Érintse meg és tartson lenyomva egy névjegyet, majd jelölje be a megosztani kívánt névjegyek melletti jelölőnégyzeteket, illetve törölje a jelölésüket.
3. Kattintson a  ikonra, majd a **Megosztás** parancsra.
4. Válasszon egy elérhető átviteli módot, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.




Az összes névjegy küldése

1. A **Kezdőképernyőn** kattintson az  ikonra, majd a  alkalmazásra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd az összes névjegy exportálásának indításához kattintson az **Importálás/exportálás > Az összes névjegy megosztása** parancsra.
3. Húzza az állapotsort lefelé. Ha befejeződött az exportálás, kattintson az értesítésre.
4. Válasszon egy elérhető átviteli módot, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.





Ismétlődő bejegyzések kiküszöbölése a Kapcsolatok alkalmazásban

Amikor új fiókkal szinkronizálja a névjegyeit, vagy más módon névjegyeket importál, előfordulhat, hogy a Kapcsolatok alkalmazásban ismétlődő bejegyzések jönnek létre. Ilyen esetben az ismétlődések összekapcsolásával egyetlen bejegyzést hozhat létre. Ugyanakkor, ha két bejegyzést véletlenül összekapcsol, azokat később szét is tudja választani.

Névjegyek összekapcsolása

1. A **Kezdőképernyőn** kattintson az  ikonra, majd a  alkalmazásra.
2. Kattintson arra a névjegyre, amelyet össze szeretne kapcsolni egy másikkal, és tartsa lenyomva.
3. Jelölje be az összekapcsolni kívánt névjegynek a jelölőnégyzetét.
4. Kattintson a  ikonra, majd az **Társítás** gombra. A program egyesíti az első névjegy adatait a második névjegyével, és az összekapcsolt névjegyek egy névjegyként jelennek meg a partnerlistában.
5. A megerősítéshez kattintson az **Társítás** gombra.

Összekapcsolt névjegyek szétválasztása


1. A **Kezdőképernyőn** kattintson az  ikonra, majd a  alkalmazásra.
2. Kattintson a módosítani kívánt összekapcsolt névjegyre, majd a  ikonra.
3. Kattintson a  ikonra, majd a **Szétbontás** gombra.
4. A megerősítéshez kattintson a **Szétbontás** gombra.

Üzenetek és csevegés

Üzenetek olvasása és küldése





Az Üzenetek alkalmazásban üzeneteit és beszélgetéseit is megtalálja. Az adott címzetteknek küldött és a tőlük kapott összes üzenet csoportosítva jelenik meg.

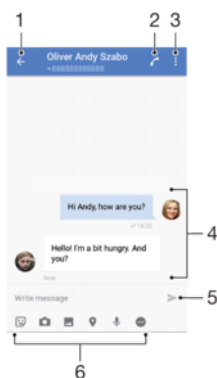- ! Az egyetlen üzenetben elküldhető karakterek száma függ a hálózatüzemeltetőtől és a használt nyelvtől. Az MMS-üzenetek maximális mérete, amely magába foglalja a hozzáadott médiafájlok méretét is, szintén az üzemeltetőtől függ. További információért forduljon a hálózatüzemeltetőhöz.





- 1 Vissza a beszélgetéslistára
- 2 Az üzenet küldőjének hívása
- 3 További lehetőségek megjelenítése
- 4 Küldött és fogadott üzenetek
- 5 Teljes üzenet küldése
- 6 Mellékletek hozzáadása




Üzenet írása és elküldése

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra, majd keresse meg az  alkalmazást, és koppintson rá.
 2. Koppintson az  ikonra.
 3. Adja meg a címzett nevét vagy telefonszámát, majd válasszon a megjelenő javaslatok közül. Ha a címzett nem szerepel kapcsolatként, írja be a számát kézzel.
 4. Ha csoportos üzenetet szeretne küldeni, további címzettek felvételéhez ismételje meg a fenti eljárást.
 5. Koppintson az **Üzenet írása** parancsra, és írja be az üzenet szövegét.
 6. Ha mellékletet szeretne csatolni, válassza ki a megfelelő lehetőséget.
 7. Az üzenet elküldéséhez koppintson a  ikonra.
- 💡 Ha az elküldése előtt kilép egy üzenetből, a program piszkozatként menti azt. A program **Piszkozat** címkével látja el a beszélgetést.




Fogadott üzenet olvasása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra, majd keresse meg az  gombot, és koppintson rá.
 2. Koppintson a kívánt beszélgetésre.
 3. Ha az üzenet még nincs letöltve, koppintson rá.
- 💡 Alapértelmezés szerint a program minden fogadott üzenetet ment a készülék memóriájába.



Üzenet megválaszolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd keresse meg az  gombot, és koppintson rá.
2. Koppintson az üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3. Írja meg választát, és koppintson az  gombra.

Üzenet továbbítása



1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd keresse meg az  alkalmazást, és koppintson rá.
2. Koppintson a továbbítandó üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a továbbítandó üzenetet, majd koppintson az **Üzenet továbbítása** parancsra.
4. Adja meg a címzett nevét vagy telefonszámát, majd válasszon a megjelenő javaslatok közül. Ha a címzett nem szerepel kapcsolatként, írja be a számát kézzel.
5. Szükség esetén szerkessze az üzenetet, és koppintson a  gombra.

Fogadott üzenetben található fájl mentése





1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd keresse meg az  gombot, és koppintson rá.
2. Ha az üzenet még nem töltődött le, koppintson rá.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a menteni kívánt fájlt, majd válassza ki a kívánt lehetőséget.

Üzenetek rendszerezése



Üzenet törlése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd az  ikonra.
2. Koppintson a törlendő üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a törölni kívánt üzenetet, majd koppintson az **Üzenet törlése > TÖRLÉS** elemre.


Beszélgetések törlése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd keresse meg az  alkalmazást, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beszélgetések törlése** lehetőségre.
3. Jelölje be a törlendő beszélgetések jelölőnégyzeteit, majd koppintson a  **TÖRLÉS** parancsra.




Üzenet megjelölése csillaggal

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd keresse meg az  gombot, és koppintson rá.
2. Koppintson a megnyitandó beszélgetésre.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a megjelölni kívánt üzenetet, majd koppintson a **Csillag hozzáadása** parancsra.
4. Ha el szeretné távolítani egy üzenet megjelölését, érintse meg és tartsa lenyomva a megjelölt üzenetet, majd koppintson a **Csillag eltávolítása** parancsra.

Csillaggal megjelölt üzenetek megjelenítése




1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd keresse meg az  gombot, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Csillagozott üzenetek** elemre.
3. A csillaggal megjelölt összes üzenet megjelenik egy listában.

Üzenetek keresése



1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd keresse meg az  gombot, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Írja be a keresési kulcsszavakat. A találatok egy listában jelennek meg.

Hívás az Üzenetek alkalmazásból

Üzenet küldőjének hívása





1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd keresse meg az  alkalmazást, és koppintson rá.
2. Koppintson egy beszélgetésre, majd a  gombra.

Küldő számának mentése kapcsolatként




1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd keresse meg az  alkalmazást, és koppintson rá.
2. Koppintson a telefonszám melletti ikonra, majd a **MENTÉS** parancsra.
3. Jelöljön ki egy meglévő kapcsolatot, vagy koppintson az **Új névjegy létrehozása** parancsra.
4. Módosítsa a kapcsolat adatait, és koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Üzenetkezelési beállítások

Az üzenet értesítési beállításainak módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd keresse meg az  alkalmazást, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások** elemre.
3. Értesítési hang beállításához koppintson az **Értesítési hang** beállításra, majd válasszon egy lehetőséget, vagy koppintson a  ikonra, és válasszon egy zenefájlt a készülékén tároltak közül.
4. A megerősítéshez koppintson a **KÉSZ** elemre.
5. További értesítési beállítások módosításához koppintson a csúszkákra.

Kimenő üzenetek kézbesítési visszajelzésének engedélyezése vagy letiltása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd keresse meg az  alkalmazást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások** lehetőségre.
 3. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a **Kézbesítési visszajelzés** csúszkára.
- ! A kézbesítési visszajelzések bekapcsolása után a sikeresen kézbesített üzenetknél megjelenik egy pipa.

Videocsevegés

A készüléken a videocsevegésre szolgáló Google Duo™ alkalmazással cseveghet az Android™ és az iOS rendszerű eszközeiken szintén ezt az alkalmazást használó ismerőseivel.

Ha részletes információkra van szüksége az alkalmazás használatáról, keresse fel a <https://support.google.com/duo/weblapot>.

- ! A videohívási funkció csak előlapi kamerával rendelkező készülékeken működik.

A Duo™ alkalmazás használata

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Google > Duo** alkalmazást, és koppintson rá.

E-mail

A levelezés beállítása

A készüléken az E-mail alkalmazással küldhet és fogadhat e-maileket az e-mail fiókjain keresztül. Egyszerre akár több e-mail fiókot is használhat, köztük vállalati Microsoft Exchange ActiveSync-fiókokat.


E-mail-fiók beállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az ☰ ikonra.
 2. Keresse meg az **E-mail** alkalmazást, és koppintson rá.
 3. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- ! Egyes levelezési szolgáltatások esetén fel kell vennie a kapcsolatot a szolgáltatóval az e-mail-fiók beállítására vonatkozó részletes információkért.

További e-mail fiók felvétele

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az ☰ ikonra.
2. Keresse meg az **E-mail** alkalmazást, és koppintson rá.
3. Koppintson a ☰ ikonra, majd a **Beállítások** > **Fiók hozzáadása** elemre.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha az e-mail-fiók beállításai nem tölthetők le automatikusan, végezze el a beállítást manuálisan.
5. Ha elkészült, koppintson a **KÖVETKEZŐ** gombra.

E-mailek küldése és fogadása

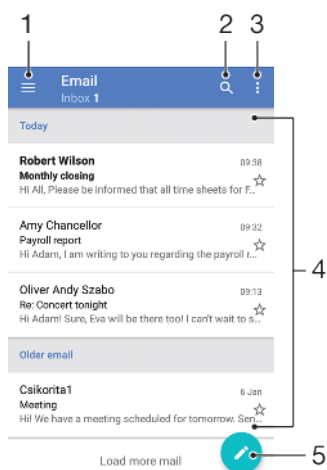

- 1 Beállítások megnyitása, az összes e-mail-fiók és mappa listájának megtekintése
- 2 E-mailek keresése
- 3 Egyéb lehetőségek elérése
- 4 E-mailek listája
- 5 E-mail írása

Új e-mailek letöltése

- Nyissa meg a levelezőalkalmazás bejövő üzeneteket tartalmazó listáját, és csúsztassa az ujját lefelé az üzenetek listájában.
- ! Mielőtt megpróbálná letölteni az új e-maileket, győződjön meg róla, hogy rendelkezik aktív adatkapcsolattal. Az adatkapcsolatok sikeres használatára vonatkozó bővebb tudnivalókért lásd: *Internet- és MMS-beállítások*, 47. oldal.

Az e-mailek olvasása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az ☰ ikonra.
2. Keresse meg az **E-mail** alkalmazást, és koppintson rá.
3. Ha több e-mail-fiókot használ, koppintson a ≡ ikonra, majd a ▼ ikonra, és válassza ki azt a fiókot, amelyet ellenőrizni szeretne. Ha egyszerre szeretné ellenőrizni az összes e-mail-fiókját, koppintson a ≡ ikonra, majd a ▼ ikonra, és válassza az **Egyesített bejövő üz.** lehetőséget.
4. A bejövő e-mailek mappájában léptessen felfelé vagy lefelé, és koppintson arra az e-mailre, amelyet el szeretne olvasni.

E-mail írása és elküldése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az ☰ ikonra, majd keresse meg az **E-mail** alkalmazást, és koppintson rá.
2. Ha több e-mail-fiókot használ, koppintson a ≡ ikonra, majd a ▼ ikonra, és válassza ki azt a fiókot, amelyből el szeretné küldeni az e-mailt.
3. Koppintson az ✉ ikonra, majd írja be a címzett nevét vagy e-mail-címét, és jelöljön ki legalább egy címzettet a legördülő listából.
4. Adja meg az e-mail tárgyát, írja meg az üzenetet, majd koppintson a ➤ ikonra.

E-mail megválaszolása

1. A bejövő üzenetek mappájában keresse meg a megválaszolandó üzenetet, koppintson rá, majd koppintson a **VÁLASZ** vagy a **VÁLASZ MINDENKINEK** lehetőségre.
2. Írja be a választ, majd koppintson a ➤ ikonra.

E-mail továbbítása

1. A bejövő e-mailek mappájában keresse meg a továbbítandó üzenetet, koppintson rá, majd koppintson a **TOVÁBBÍTÁS** elemre.
2. Írja be a címzett nevét vagy e-mail-címét, és jelöljön ki legalább egy címzettet a legördülő listából.
3. Írja be az üzenet szövegét, majd koppintson a ➤ ikonra.

E-mail-melléklet mentése vagy megtekintése







1. Keresse meg azt az e-mailt, amely a megtekinteni kívánt mellékletet tartalmazza, és koppintson rá. A melléklettel rendelkező e-maileket egy 📎 ikon jelzi.
2. Miután megnyitotta az e-mailt, keresse meg a mellékletet az e-mail törzsében, majd koppintson a mellette lévő **MENTÉS** vagy **MEGTEKINTÉS** parancsra.

Küldő e-mail címének mentése a névjegyek közé







1. A bejövő üzenetek között koppintson egy üzenetre.
2. Koppintson a küldő nevére, majd a **Hozzáadás a névjegyekhez** elemre, végül az **OK** gombra.
3. Jelöljön ki egy meglévő kapcsolatot, vagy koppintson az **Új névjegy létrehozása** parancsra.
4. Ha szükséges, módosítsa a névjegyadatokat, majd koppintson a **MENTÉS** parancsra.

E-mailek rendszerezése




E-mailek rendezése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg az **E-mail** alkalmazást, és koppintson rá.
3. Ha több e-mail-fiókot használ, koppintson a  ikonra, majd a  ikonra, és válassza ki azt a fiókot, amely a rendezni kívánt bejövő üzenetek mappáját tartalmazza. Ha egyszerre szeretné rendezni az összes e-mail-fiókjában található e-maileket, koppintson a  ikonra, majd a  ikonra, és válassza az **Egyesített bejövő üz.** lehetőséget.
4. Koppintson a  ikonra, majd a **Rendezés** parancsra.
5. Válasszon ki egy rendezési lehetőséget.



E-mailek keresése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd keresse meg az **E-mail** alkalmazást, és koppintson rá.
2. Ha több e-mail-fiókot használ, koppintson a  ikonra, majd a  ikonra, és válassza ki azt a fiókot, amelyben keresni szeretne. Ha egyszerre szeretne keresni az összes e-mail-fiókjában, koppintson a  ikonra, majd koppintson a  ikonra, és válassza az **Egyesített bejövő üz.** lehetőséget.
3. Koppintson a  ikonra.
4. Írja be a keresőszöveget.
5. A találatok egy dátum szerint rendezett listában jelennek meg. Koppintással jelölje ki a megnyitandó e-maileket.

Egy e-mail fiók összes mappájának megnézése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd keresse meg az **E-mail** alkalmazást, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd a  ikonra, és válassza ki az ellenőrizni kívánt fiókot.
3. Az ellenőrizni kívánt fiókban válassza az **Összes mappa** elemet.

E-mail üzenetek törlése


1. Érintse meg és tartsa lenyomva a törölni kívánt üzenetet, amíg a készülék rezegni nem kezd.
 2. Jelölje be a törölni kívánt üzenetek jelölőnégyzeteit.
 3. Koppintson a  ikonra.
-  Az üzenetet jobbra csúsztatással is törölheti.

Egy e-mail üzenet áthelyezése egy másik mappába

1. Az e-mail bejövő üzenetek mappájában az áthelyezendő üzeneteket húzza el balra.
2. Koppintson a **Áthelyezés** menüpontra, majd válasszon ki egy mappát.

E-mail fiókok beállításai

E-mail fiók eltávolítása a készülékről

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg az **E-mail** alkalmazást, és koppintson rá.
3. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások** lehetőségre.
4. Válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot.
5. Koppintson a **Fiók törlése** > **OK** gombra.

Bejövő üzenetek letöltési gyakoriságának módosítása


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az ☰ ikonra.
2. Keresse meg az **E-mail** alkalmazást, és koppintson rá.
3. Koppintson a ☰ ikonra, majd a **Beállítások** elemre.
4. Válassza ki a kívánt fiókot.
5. Koppintson az **Ellenőrzési gyakoriság > Ellenőrzés gyakorisága** beállításra, és válasszon egy lehetőséget.

Automatikus Házon kívül válasz beállítása Exchange Active Sync-fiókban

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az ☰ ikonra, majd keresse meg az **E-mail** alkalmazást, és koppintson rá.
2. Koppintson az ☰ ikonra, majd a **Beállítások** lehetőségre.
3. Válassza ki azt az EAS- (Exchange ActiveSync-) fiókot, amelyet az automatikus Házon kívül válaszhoz be szeretne állítani.
4. Koppintson az **Házon kívül** lehetőségre.
5. A funkció engedélyezéséhez koppintson a csúszkára.
6. Ha szükséges, jelölje be az **Időszak beállítása** jelölőnégyzetet, majd állítsa be az automatikus válasz időtartamát.
7. A szövegtörzs mezőjébe írja be a házon kívüli üzenet szövegét.
8. A megerősítéshez koppintson az **OK** gombra.

Gmail™

Ha van Google™-fiókja, a Gmail™ alkalmazással e-maileket olvashat és írhat.

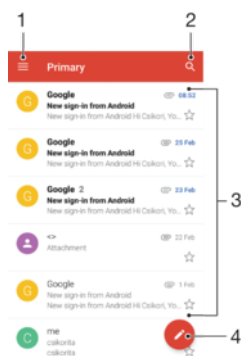

- 1 A Gmail-fiókok és -mappák listájának megjelenítése
- 2 E-mailek keresése
- 3 E-mailek listája
- 4 E-mail írása

További tudnivalók a Gmail™ szolgálatásról

- Amikor a Gmail alkalmazás meg van nyitva, koppintson a ☰ ikonra, majd a **Súgó és visszajelzés** elemre.

Zene és FM-rádió


Zene átvitele a készülékre

Zenét kétféleképpen vihet át a készülékére egy számítógépről:

- Zenefájlokat a mellékelt USB Type-C™ típusú kábellel vihet át készüléke és egy számítógép között. A csatlakoztatást követően készülékén válassza a **Fájlok átvitele** lehetőséget, majd egyszerűen másolja és illessze be, vagy húzza át a fájlokat a számítógép használatával. Lásd a *Fájlok kezelése számítógép használatával* című fejezetet (40. oldal).
 - A számítógép és készüléke között az Xperia™ Companion szoftverrel vihet át médiafájlokat. További információ és a Windowshoz készült Xperia™ Companion letöltése a <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> címről vagy a Machez készült Xperia™ Companion letöltése a <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/> címről.
- ! Előfordulhat, hogy a Zene alkalmazás nem támogat minden zenefájlfórmátumot. Ha további információra van szüksége a támogatott fájlformátumokról és a multimédiás (hang-, kép- és video-) fájlok használatáról, töltse le a készülékéhez tartozó ismertetést a www.sonymobile.com/support/ weblapról.

Zenehallgatás

Kedvenc zenéit és hangoskönyveit a Zene alkalmazással hallgathatja meg.

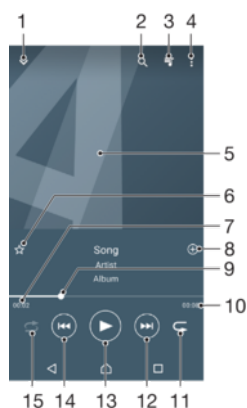


- 1 A teljes képernyős lejátszó kis méretre állítása
- 2 Keresés a készülékére mentett összes zeneszám között
- 3 Az aktuális lejátszási lista megjelenítése
- 4 Menüparancsok megjelenítése
- 5 Lemezborító (ha van)
- 6 Zeneszám felvétele kedvencként vagy eltávolítása a kedvencek közül
- 7 Az éppen játszott zeneszámból eltelt idő
- 8 Zeneszám felvétele lejátszási listára
- 9 Folyamatjelző – az előre- vagy visszatekeréshez húzza a folyamatjelzőt vagy koppintson valamely pontjára
- 10 Az éppen játszott zeneszám teljes hossza
- 11 Az aktuális lejátszási lista összes zeneszámának ismétlése
- 12 Koppintással ugorjon a következő zeneszámra a lejátszási sorban, a jelenlegi zeneszámon belüli előretekeréshez pedig érintse meg és tartsa lenyomva azt
- 13 Zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése

14 Koppintással ugorjon az előző zeneszáma a lejátszási sorban, a jelenlegi zeneszámon belüli visszatekeréshez pedig érintse meg és tartsa lenyomva azt

15 Az aktuális lejátszási listában lévő zeneszámok lejátszása véletlen sorrendben

A Zene kezdőképernyője

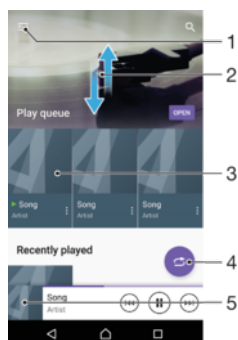

1 A Zene menü megnyitásához a bal felső sarokban koppintson a ☰ ikonra

2 Felfelé vagy lefelé léptetés a tartalom megnézéséhez

3 Zeneszám lejátszása a Zene alkalmazással

4 Az összes zeneszám véletlenszerű lejátszása

5 Visszalépés a zenelejátszó képernyőjére

Zeneszám lejátszása a Zene alkalmazással

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az ☰ ikonra, majd keresse meg a 🎵 alkalmazást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a ☰ ikonra.
 3. Jelöljön ki egy zenei kategóriát.
 4. Egy zeneszáma koppintva indítsa el a lejátszást.
- ! Előfordulhat, hogy a szerzői joggal védett számokat nem tudja lejátszani. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a használni kívánt tartalomhoz szükséges jogosultsággal.

Zeneszámmal kapcsolatos adatok keresése az interneten

- Amikor a Zene alkalmazás egy zeneszámot játszik le, koppintson a lemezborítóra, majd a **További információ** lehetőségre.
- 💡 A zeneszámmal kapcsolatos online erőforrások lehetnek a YouTube™ szolgáltatásban elérhető videók, zeneszámszövegek és az előadók adatai a Wikipédián.

Zenei adatok szerkesztése és lemezborító letöltése

1. A Zene alkalmazásban koppintson a lemezborítóra, majd a **Zenei infó szerkeszt.** elemre.
 2. Szükség szerint módosítsa az adatokat.
 3. Koppintson a ✎ ikonra, és válasszon a lehetőségek közül.
 4. Ha elkészült, koppintson a **MENTÉS** parancsra.
- 💡 A Zene menüben, a Beállítások között megadhat automatikusan letöltendő lemezborítókat is.

A hangerő módosítása

- Nyomja meg a hangerőgombot fent vagy lent.

A Zene alkalmazás kis méretre állítása


- Zenelejátszás közben a ⏏ ikonra koppintva nyissa meg a **Kezdőképernyőt**. A Zene alkalmazás továbbra is fut a háttérben.

A Zene alkalmazás megnyitása, miközben a háttérben zenét játszik le

- Miközben a lejátszó egy zeneszámot játszik le a háttérben, húzza lefelé az állapotsort, és koppintson a Zene alkalmazásra.
- Másik lehetőségként a **Kezdőképernyő**n koppintson az ☰ ikonra, majd keresse meg az 🎵 ikont, és koppintson rá.

A Zene menüje

A Zene menüje áttekintést nyújt a készülékén található összes zeneszámról. Innen kezelheti albumait és lejátszási listáit.

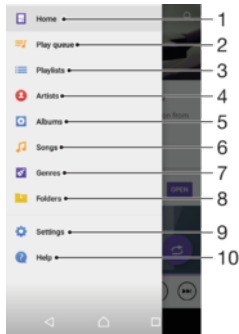

- 1 Visszalépés a Zene kezdőképernyőjére
- 2 Az aktuális lejátszási lista megjelenítése
- 3 Böngészés az összes lejátszási listában
- 4 Böngészés az összes előadó között
- 5 Böngészés az összes albumban
- 6 Böngészés az összes zeneszám között
- 7 Böngészés az összes műfaj között
- 8 Böngészés az összes mappában
- 9 A beállítási menü megnyitása a Zene alkalmazáshoz
- 10 A támogatási menü megnyitása a Zene alkalmazáshoz

A Zene menüjének megnyitása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az ☰ ikonra, majd keresse meg a 🎵 gombot, és koppintson rá.
2. Koppintson a ☰ ikonra.

Visszalépés a Zene kezdőképernyőjére

- Miután megnyitotta a Zene menüjét, koppintson a **Kezdőlap** elemre, vagy egyszerűen koppintson a képernyőre a menü jobb oldalán.

Zeneszám törlése

1. A Zene menüben tallózással keresse meg a törölni kívánt zeneszámot.
 2. Érintse meg és tartsa nyomva a zeneszám címét, majd a megjelenő listában koppintson a **Törlés a tárhelyről** parancsra.
 3. A megerősítéshez koppintson a **TÖRLÉS** gombra.
- ! Az éppen lejátszott zeneszám nem törölhető.

Lejátszási listák

A Zene alkalmazás kezdőképernyőjén saját lejátszási listákat is készíthet a készülékén tárolt zeneszámokból.

Saját lejátszási listák létrehozása

1. A Zene alkalmazás kezdőképernyőjén érintse meg és tartsa nyomva a lejátszási listára felvenni kívánt zeneszám vagy album nevét.
 2. A megjelenő menüben koppintson a **Felvétel a lejátszási listára** > **Új lejátszási lista létrehozása** parancsra.
 3. Írja be a lejátszási lista nevét, majd koppintson az **OK** gombra.
- 💡 Ha lejátszási listát szeretne létrehozni, nyissa meg a Zene kezdőképernyő-menüjét, koppintson a **Lejátszási listák** elemre, majd a **+** ikonra.

Saját lejátszási listák lejátszása

1. Nyissa meg a Zene alkalmazás kezdőképernyőjét, és koppintson a **Lejátszási listák** elemre.
2. A **Lejátszási listák** csoportban jelölje ki a megnyitandó lejátszási listát.
3. Ha az összes zeneszámot le szeretné játszani, koppintson valamelyik zeneszámmra vagy a következő elemre: **Véletlenszerű rendezés**.

Zeneszámok felvétele lejátszási listára

1. A Zene kezdőképernyőjén tallózással keresse meg a lejátszási listára felvenni kívánt zeneszámot vagy albumot.
2. Érintse meg és tartsa nyomva a zeneszám címét, majd koppintson a **Felvétel a lejátszási listára** parancsra.
3. Koppintson annak a lejátszási listának a nevére, amelybe fel szeretné venni az albumot vagy a zeneszámot. A program ekkor felveszi az albumot vagy a zeneszámot a listára.

Zeneszám eltávolítása lejátszási listáról

1. A lejátszási listában érintse meg és tartsa megérintve az eltávolítandó zeneszám címét.
2. Koppintson a **Eltávolítás a lejátszási listáról** lehetőségre.

Lejátszási lista törlése

1. Nyissa meg a Zene alkalmazás kezdőképernyőjét, és koppintson a **Lejátszási listák** elemre.
 2. Érintse meg és tartsa nyomva a törlendő lejátszási listát.
 3. Koppintson a **Törlés** parancsra.
 4. A megerősítéshez koppintson a **TÖRLÉS** parancsra.
- ! Intelligens lejátszási listák nem törölhetők.

Zenék megosztása

Zeneszám megosztása

1. A Zene alkalmazás kezdőképernyőjén tallózással keresse meg a megosztandó zeneszámot vagy albumot.
 2. Érintse meg és tartsa nyomva a zeneszám címét, majd koppintson a **Megosztás** gombra.
 3. Válasszon ki egy alkalmazást a listából, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.
- 💡 Ezzel a módszerrel albumokat és lejátszási listákat is megoszthat.

A hang javítása

A hangminőség javítása a hangszínszabályozóval


1. Nyissa meg a Zene alkalmazást, majd koppintson a **Beállítások** > **Hangbeállítások** > **Hanghatások** > **Hangszínszab.** elemre.
2. Ha a hangot kézzel szeretné beállítani, húzza a frekvenciasáv gombjait. Előre beállított elrendezés kiválasztásához koppintson a \checkmark ikonra, majd a megerősítéshez koppintson az **OK** gombra.

A Térhatású hangzás funkció bekapcsolása

1. Nyissa meg a Zene alkalmazást, majd koppintson a **Beállítások** > **Hangbeállítások** > **Hanghatások** > **Térhatású hang (VPT)** elemre.
2. Pöccintsen balra vagy jobbra egy beállítás kiválasztásához, majd koppintson az **OK** gombra.



Rádióhallgatás

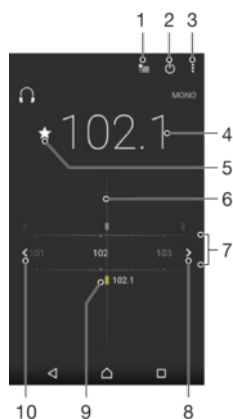A készülék FM-rádiója ugyanúgy működik, mint bármely más FM-rádió. FM-rádióállomásokat kereshet és hallgathat, illetve mentheti őket kedvencként. A rádió használatához vezetékes headsetet vagy fejhallgatót kell csatlakoztatni a készülékhez. Erre azért van szükség, mert a headset vagy a fejhallgató antennaként funkcionál. Miután csatlakoztatta valamelyik eszközt, a hangot tetszés szerint átirányíthatja a hangszóróra.



- 1 Kedvencek lista
- 2 Bekapcsológomb
- 3 Menüparancsok megjelenítése
- 4 Behangolt frekvencia
- 5 Állomás mentése kedvencként vagy eltávolítása a kedvencek közül
- 6 Állomáskereső
- 7 Frekvenciasáv – balra vagy jobbra húzással válthat az állomások között
- 8 Állomás keresése a frekvenciasávon felfelé
- 9 Mentett kedvenc állomás
- 10 Állomás keresése a frekvenciasávon lefelé


Az FM-rádió hallgatása

1. Csatlakoztasson headsetet vagy fülhallgatót a készülékhez.
 2. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra.
 3. Keresse meg a  gombot, és koppintson rá. A frekvenciasávon léptetéskor megjelennek az elérhető állomások.
- ! Az FM-rádió indításakor automatikusan megjelennek az elérhető állomások. Ha egy csatorna RDS-információkkal rendelkezik, azok a műsor kezdetét követő másodpercekben megjelennek.



Rádióállomások közötti váltás

- Húzza a frekvenciasávot balra vagy jobbra.
- Másik lehetőségként a sáv bármely szélén a nyilakra koppintva a következő tisztán fogható rádiójelre ugorhat.

Rádióállomás új keresésének indítása


1. Miközben a rádió meg van nyitva, koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Csatornák keresése** elemre. A rádió beolvassa a teljes frekvenciasávot, és megjeleníti az összes elérhető állomást.

A rádió hangjának az átirányítása az eszköz hangszórójára


1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a  billentyűt.
 2. Koppintson a **Lejátszás a hangszórón** lehetőségre.
- 💡 Ha a hangot vissza szeretné váltani a vezetékes headsetre vagy a fülhallgatóra, nyomja meg a  billentyűt, és koppintson a **Lejátszás fejhallgatón** menüpontra.

Kedvenc rádióállomások

Állomás mentése kedvencként

1. Amikor a rádió meg van nyitva, keresse meg a kedvencként menteni kívánt állomást.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Nevezze el az állomást, és válasszon hozzá színt, majd nyomja meg a **MENTÉS** gombot.

Kedvenc rádióállomás hallgatása



1. Koppintson a  ikonra.
2. Válasszon egy lehetőséget.

Állomás törlése a kedvencek közül

1. Amikor a rádió meg van nyitva, keresse meg az eltávolítani kívánt állomást.
2. Koppintson a  gombra, majd a **TÖRLÉS** parancsra.

A rádió hangbeállításai

Váltás monó és sztereó hangmód között


1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a  gombot.
2. Koppintson a **Sztereó engedélyezése** lehetőségre.
3. Ha a rádiót újra monó hanggal szeretné hallgatni, nyomja meg a  gombot és koppintson a **Mono hang kényszerítése** lehetőségre.

A rádió régiójának kiválasztása

1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a  billentyűt.
2. Koppintson a **Rádió régiójának beáll.** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

Kamera

Fényképezés és videók rögzítése

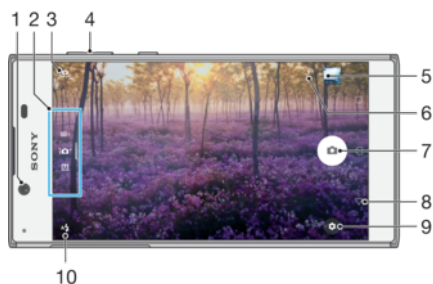

- 1 Előlapi objektív
- 2 Felvételi üzemmód kiválasztása
- 3 Váltás az előlapi és a főkamera között
- 4 A zoom növelése vagy csökkentése
- 5 Fényképek és videók megnézése
- 6 Hely mentése
- 7 Exponálógomb – Fényképek készítése vagy videók rögzítése
- 8 Egy lépéssel vissza vagy kilépés a kameramódból
- 9 A felvételi üzemmód beállításai
- 10 Vakubeállítások

Fénykép készítése a lezárt képernyőről

1. A képernyő aktiválásához nyomja meg röviden a bekapcsológombot.
2. A kamera aktiválásához érintse meg és tartsa megnyomva a ikont, majd húzza bármelyik irányba.
3. A kamera megnyitása után koppintson a ikonra.

Fényképezés a képernyőn látható kameragombra koppintva

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Fordítsa a kamerát a téma felé.
3. Koppintson a képernyőn látható kameragombra . A fénykép akkor készül el, amikor felemeli az ujját a kameragombról.

Szelfi készítése az előlapi kamerával

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a ikonra.
3. Fénykép készítéséhez koppintson a képernyőn látható kameragombra .






A fényképezőgép vakujának használata

1. Amikor a kamera meg van nyitva, koppintson a ikonra.
2. Válassza ki a kívánt vakubeállítást.
3. Készítse el a fényképet.


A zoom funkció használata

- Miközben a kamera meg van nyitva, csippentse össze vagy húzza szét a kamera képernyőjét.
- A hangerőbillentyűt is használhatja erre (nyomja meg felfelé vagy lefelé). A funkció engedélyezéséhez koppintson az ikonra, majd a következő lehetőségre: **Egyebek > Hangerőbillentyű haszn. mint.**

Videó rögzítése

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Ha nincs kiválasztva a videó mód, a kiválasztáshoz csúsztasson a képernyőn a  ikonhoz.
3. Fordítsa a kamerát a téma felé.
4. A rögzítés megkezdéséhez koppintson a  ikonra.
5. A rögzítés szüneteltetéséhez koppintson a  ikonra. A rögzítés folytatásához koppintson a  ikonra.
6. A rögzítés leállításához koppintson a  ikonra.


Fénykép készítése videorögzítés közben

- Ha szeretne fényképet készíteni videorögzítés közben, koppintson a  ikonra. A fénykép akkor készül el, amikor felemeli az ujját a kameragombról.

Fényképek és videók megtekintése

1. Aktiválja a kamerát, majd a fénykép vagy videó megnyitásához koppintson egy miniatúrra.
2. Csúsztasson balra vagy jobbra a fényképek és videók megtekintéséhez.

Fénykép vagy videó törlése

1. Keresse meg a törlendő fényképet vagy videót.
2. Koppintson a képernyőre az eszköztár megjelenítéséhez.
3. Koppintson a  ikonra.
4. A megerősítéshez koppintson a **TÖRLÉS** parancsra.

A kamera általános beállításai

A felvételi üzemmódok áttekintése

Felvételi üzemmódok széles köréből választhat. A váltáshoz egyszerűen csúsztasson fel vagy le a kameraképernyőn.

Kézi

Kamerabeállítások, például a felbontás, a fehéregyensúly és az ISO manuális módosítása.

Kiváló automatikus

A beállítások optimalizálása bármely témához.

Videokamera

Videobeállítások manuális módosítása bármely témához.

Automatikus arcérzékelés

A kamera automatikusan érzékeli az arcokat, és kerettel jelöli őket. Az élesítéshez kiválasztott arcot színes keret jelöli. A fókusz a kamera középpontjához legközelebb eső arcon lesz. A keretek egyikére koppintva is kiválaszthatja, hogy melyik arcot élesítse a kamera.

Automatikus felvétel

Az Automatikus felvétel funkciót bekapcsolva az alábbi lehetőségek valamelyikével automatikusan készíthet képeket.


Mosolyexponál.

A Smile Shutter™ technológia segítségével éppen mosolygás közben készíthet fényképet az arcokról. A kamera legfeljebb öt arcot észlel, és egyet kiválaszt a mosolyérzékeléshez és az automatikus fókuszáláshoz. Amikor a kiválasztott arc elmosolyodik, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

Kikapcsol



Amikor az automatikus felvétel ki van kapcsolva, az exponálógombbal vagy a kamerabillentyűvel fényképezhet.

Fényképkészítés a Smile Shutter™ használatával


1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg az **Automatikus felvétel** > **Mosolyexponál.** beállítást, és koppintson rá.
4. Irányítsa a kamerát a témára. A kamera kiválasztja, hogy melyik arcra fókuszáljon.
5. Az arc színes keretben jelenik meg, és a kamera automatikusan elkészíti a fényképet, amint mosolyt észlel.
6. Ha a kamera nem érzékel mosolyt, az exponálógombot megnyomva készítse el manuálisan a fényképet.

Fényképek földrajzi adatainak mentése

A Hely mentése funkció engedélyezésével – a fényképek készítésekor a megközelítő pontosságú földrajzi hely mentésével – helycímkével láthatja el a fényképeit. A földrajzi hely meghatározása vezeték nélküli hálózatok és a GPS technológia használatával történik.

Ha a kamera képernyőjén egy  szimbólum jelenik meg, a Hely mentése be van kapcsolva, a földrajzi hely azonban nem található. Egy  szimbólum megjelenésekor a Hely mentése be van kapcsolva, és a földrajzi hely elérhető, így a földrajzi hely felvehető a fényképre. Ha a két szimbólum egyike sem jelenik meg, a Hely mentése funkció ki van kapcsolva.

A helycímkével ellátás bekapcsolása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Koppintson az **Egyebek** elemre, majd a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a **Hely mentése** elem melletti csúszkára.
4. A helycímkézés engedélyezésékor a rendszer kéri a helyszolgáltatások engedélyezését (ha még nincs engedélyezve). Koppintson az **OK** gombra, majd a **Tartózkodási hely** csúszkára.

Felvétel érintésre

A Felvétel érintésre módban egyszerűen a kamera képernyőjére koppintva készíthet fényképeket.

Be

Csak előlapi kamera

Kikapcsol

Érintésre módosítás

Érintse meg a képernyőt egy terület kiválasztásához, amelyre a képek készítésekor fókuszál.

Csak fókusz

Fókusz és fényerő

- ! Ez a funkció csak **Kiváló automatikus** felvételi üzemmódban érhető el.

Fényképek automatikus előnézete

A fényképek készítése után azonnal megtekinthető az előnézetük.

Be

Miután elkészített egy fényképet, a képernyő bal alsó sarkában 3 másodpercen át látható az előnézete.

Csak előlapi kamera

Miután elkészített egy fényképet az előlapi kamerával, a képernyő bal alsó sarkában 3 másodpercen át látható az előnézete.

Kikapcsol

A fényképeket és videókat elkészítésük után menti a program, és nem jelenik meg az előnézetük.

A hangerőbillentyű használata

Megadhatja, hogy fényképezéskor hogyan szeretné használni a hangerőbillentyűt.

Zoom

A hangerőbillentyűt használhatja nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

Hangerő

A hangerőbillentyűvel módosítható az értesítések, a csengőhangok és a zene hangereje.

Exponálás

A hangerőbillentyűvel fényképek is készíthetők.

Hang

Fényképezéskor vagy videofelvétel elindításakor a kamera zárhangot ad ki. Ha önkioldót használ, az a visszaszámlálás jelzésére sípoló hangjelzéseket ad ki. Ezeket a hangokat be- vagy kikapcsolhatja.

Adattárolás

Kiválaszthatja, hogy adatait egy eltávolítható SD-kártyára vagy az eszköz belső memóriája tárolja.

Belső tárhely

A képeket és a videókat az eszköz memóriája tárolja.

SD-kártya

A képeket és a videókat az SD-kártya tárolja.

Rácsvonalak

A rácsvonalak vizuális segítségként használhatók fényképezés közben, hogy beállíthassa fényképe megfelelő kompozícióját.



A rácsvonalak csak fényképezés közben jelennek meg a kamera képernyőjén, a kész fényképen nem láthatók.

Gyorsindítás

A gyorsindítási beállításokkal megadható, hogy lezárt képernyő esetén is használni lehessen a kamerát.

Csak indítás

A  ikon befelé húzásakor a főkamera elindul az alvó állapotból.

Indítás és felvétel

A  ikon befelé húzásakor a fényképezőgép elindul az alvó állapotból, és készít egy fényképet.

Indítás és videó rögzítése

A  ikon befelé húzásakor a videokamera elindul az alvó állapotból, és elkezdi a videórögzítést.

Kikapcsol


Szín és fényerősség módosítása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a  > **Szín és fényerősség** elemre.
3. A szín és a fényerősség módosításához húzza a csúszkákat a kívánt pozícióba.



Ez a beállítás csak Kiváló automatikus és Videokamera üzemmódban érhető el.

Fehéregyensúly, fókusz, expozíció és záridő

A Fehéregyensúly – amely csak **Kézi** felvételi üzemmódban érhető el – a fényviszonyoknak megfelelően módosítja a színegyensúlyt. Emellett lehetővé teszi az expozíció kézi módosítását is a -2,0 EV és +2,0 EV közötti tartományban. Növelheti például a kép fényerejét vagy csökkentheti az általános expozíciós értéket, ha a  ikon megjelenésekor a plusz vagy a mínusz vezérlőelemre koppint. A fókusz és a zársebesség manuálisan vagy automatikusan is beállítható.

Fehéregyensúly Auto

Automatikusan módosítja a színegyensúlyt.

Izzólámpa

A színegyensúlyt meleg hangulatú megvilágításokhoz, például a hagyományos izzó fényéhez állítja be.

Neon

A színegyensúly neonfény esetén történő módosítására szolgál.

Nappali fény

A színegyensúly szabadtéri, nappali környezetben történő módosítására használható.

Felhős

A színegyensúly felhős ég esetén történő módosítására szolgál.

Fókusz AF

Focus
AF

A fókusz automatikus módosítása.

Fókusz MF

Focus
MF

A fókusz manuális módosítása.

SS auto

SS
AUTO

A zársebesség automatikus módosítása.


SS 1/8

SS
1/8

A zársebesség manuális módosítása.

A fényképezőgép beállításai

Fényképek beállítása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Az összes beállítás megjelenítéséhez koppintson a  ikonra.
3. Válassza ki a módosítandó beállítást, majd szükség szerint szerkessze azt.

A fényképezőgép beállításai

Felbontás

A fényképek készítése előtt számos képfelbontás és oldalarány közül választhat. A nagyobb felbontású fényképek jobb minőségűek, de több memóriát igényelnek.

Főkamera:

13MP

4096×3072 (4:3)

13 megapixeles képfelbontás 4:3 oldalaránnyal. A nem szélesvásznú kijelzőn megjeleníteni kívánt, illetve a nagy felbontásban nyomtatandó fényképekhez ajánlott.

10MP

4208×2368 (16:9)

10 megapixeles képfelbontás 16:9 oldalaránnyal. Szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő fényképekhez ajánlott.

Előlapi kamera:

5MP

2560×1920 (4:3)

5 megapixeles képfelbontás 4:3 oldalarányal. A nem szélesvásznú kijelzőn megjeleníteni kívánt, illetve a nagy felbontásban nyomtatandó fényképekhez ajánlott.

3MP

2560×1440 (16:9)

3 megapixeles képfelbontás 16:9 oldalarányal. Szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő fényképekhez ajánlott.

Önkioldó

Az önkioldóval úgy is fényképezhet, hogy közben nem kell tartania a készüléket. A funkciót használva önarcképeket vagy csoportképeket készíthet, így mindenki rajta lehet a fényképen. A kamera fényképezés közbeni bemozdulásának megelőzéséhez használhatja az önkioldót is.

10 másodperc

Az exponálógombra koppintás vagy a kamerabillentyű lenyomása után tíz másodperc késleltetési időt biztosít a fénykép elkészítésekor.

3 másodperc

Az exponálógombra koppintás vagy a kamerabillentyű lenyomása után három másodperc késleltetési időt biztosít a fénykép elkészítésekor.

Kikapcsol

A fénykép az exponálógombra koppintáskor vagy a kamerabillentyű lenyomásakor készül el.

Sima bőr effektus

Készülékén a **Sima bőr hatást** bekapcsolva kissé lágyíthatja a bőr tónusát, amikor szelfiket készít **Kézi** és **Kiváló automatikus** felvételi üzemmódban.

Téma követése

Ha koppintással kiválaszt egy tárgyat a keresőben, a kamera követni fogja azt.

HDR

A nagy dinamikatarományt biztosító HDR beállítással erős háttérfényben vagy nagyon kontrasztos témák esetén is lehet fényképezni. A HDR kompenzálja a részletesség csökkenését, és olyan képet készít, amelyen egyaránt jól láthatók a sötét és a világos területek.

- ! Ez a beállítás csak **Kézi** felvételi módban érhető el.

ISO

Az ISO érzékenység beállítható automatikusan, illetve 100 és 3200 között manuálisan is megadhatók az érzékenységbeállítások.

- ! Ez a beállítás csak **Kézi** felvételi üzemmódban érhető el.

Fénymérés

Ez a funkció a rögzítendő témát érő fény mennyisége alapján automatikusan megállapítja a helyes expozícióhoz szükséges értékeket.

Arc

Megméri a téma arcát érő fény mennyiségét, és úgy állítja be az expozíciót, hogy az arc ne legyen túl sötét vagy túl világos.

Közép

Meghatározza a kép közepét, és az ott lévő téma fényereje alapján állítja be az expozíciót.

Pontszerű


A rögzítendő téma egészen kis részén mért fény alapján állítja be az expozíciót.

Érintés

Az expozíciót a téma középpontjához viszonyítva állítja be, amikor megérinti a képernyőt.

! Ez a beállítás csak **Kézi** felvételi üzemmódban érhető el.

Vaku

A vakut gyenge fényviszonyok vagy háttérvilágítás mellett érdemes a fényképek készítésekor használni. A kameraképernyő vakuikonjára  koppintva az alábbi lehetőségek közül választhat:

Auto

A kamera automatikusan megállapítja, hogy a fényviszonyok igénylik-e vaku használatát.

Derítő vakuzás

Akkor használja ezt a beállítást, ha a háttér világosabb, mint a téma. Ez a beállítás eltávolítja a nem kívánt sötét árnyékokat.

Vörösszemhatás-csökkent.

Fényképezéskor csökkenti a vörösszem-effektust.

Kikapcsol



A vaku ki van kapcsolva. Vaku nélkül időnként még gyenge megvilágítás esetén is jobb fénykép készíthető. Gyenge fényviszonyok esetén a vaku nélküli fényképezéshez stabilan kell tartani a kamerát. Önkioldó használatával elkerülhetők az elmosódott fényképek.

Zseblámpa

Fényképek készítésekor a vaku folyamatosan világít.

A videokamera beállításai

Videokamera-beállítások módosítása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. A képernyőn csúsztatva válassza ki a  ikont.
3. A beállítások megjelenítéséhez koppintson a  ikonra.
4. Válassza ki módosítandó beállítást, és végezze el a változtatásokat.

A videokamera beállításainak áttekintése

Videofelbontás

A videofelbontás beállítása különböző formátumokhoz. A HD a High Definition (nagy felbontás) rövidítése. A magasabb képkocka/mp érték gördülékenyebb videót biztosít, nagyobb fájl méret ellenében.

Főkamera:

Full HD (30 képkocka/mp)

1920×1080 (16:9)

Full HD felbontású formátum 30 képkocka/mp sebességgel és 16:9 oldalarányal.

HD

1280×720 (16:9)

HD (nagy felbontású) formátum 16:9 oldalarányal.

VGA

640×480 (4:3)

VGA formátum 4:3 oldalarányal.

MMS-üzenet

MMS-üzenetben való továbbításra alkalmas videók felvétele. A formátum felvételi ideje korlátozott annak érdekében, hogy a videofájl beilleszthető legyen az MMS-üzenetekbe.

Előlapi kamera:

Full HD

1920×1080 (16:9)

Full HD felbontású formátum 16:9 oldalarányal.

HD

1280×720 (16:9)

HD (nagy felbontású) formátum 16:9 oldalarányal.

VGA

640×480 (4:3)

VGA formátum 4:3 oldalarányal.

MMS-üzenet

MMS-üzenetben való továbbításra alkalmas videók felvétele. A formátum felvételi ideje korlátozott annak érdekében, hogy a videofájl beilleszthető legyen az MMS-üzenetekbe.


Automatikus felvétel (videó)

Az Automatikus felvétel funkciót bekapcsolva a videók rögzítése közben automatikusan készíthet képeket. A Smile Shutter™ funkciót használva a kamera automatikusan pillanatképeket készít a mosolygó arcokról, miközben Ön videót rögzít.

A Smile Shutter™ (Mosolyexponálás) bekapcsolása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg az **Automatikus felvétel (videó) > Mosolyexponál.** beállítást, és koppintson rá.

Zseblámpa

A zseblámpával gyenge fényviszonyok vagy háttérvilágítás mellett világítást biztosíthat a videókhoz. A videók vakuikonja  a videokamera képernyőjén található. Ügyeljen arra, hogy a videók minősége néha még gyenge fényviszonyok mellett is jobb vaku nélkül.




Be



Kikapcsol

További kameratámogatási információk

A Súgó menüt használva kamerával kapcsolatos tesztek és egyéb hasznos információkat érhet el. Támogatáshoz az alábbi lépéseket követve férhet hozzá.

1. Nyissa meg a Kamera alkalmazást.
2. Koppintson az  ikonra, majd a következőkre: **Egyebek > Súgó**

Fényképek és videók az Albumban

Fényképek és videók megnézése

Az Album alkalmazás használható a készülék kamerájával készített fényképek és videók, illetve a készülékre mentett hasonló tartalmak megnézésére. Az összes fénykép és videó időrendben, rácsos elrendezésben jelenik meg.



- 1 Az ☰ ikonra koppintva megnyithatja az Album kezdőképernyő-menüjét
- 2 Menüparancsok megjelenítése
- 3 Diavetítés az összes fénykép és videó vagy a kedvencként hozzáadottak felhasználásával
- 4 A képernyő bal szélét jobbra húzva megnyithatja az Album kezdőképernyő-menüjét
- 5 A csoportbeli elemek dátuma
- 6 Fénykép vagy videó megjelenítése koppintással
- 7 Felfelé vagy lefelé léptetés a tartalom megnézéséhez

Fényképek és videók megnézése

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az ☰ ikonra.
 2. Keresse meg az **Album** alkalmazást, és koppintson rá.
 3. Koppintson a megnézni kívánt fényképre vagy videóra. Amikor a program kéri, koppintson a ▶ gombra.
 4. Balra pöccintéssel megnézheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra pöccintéssel az előző fénykép vagy videó jeleníthető meg.
- 💡 Ha be szeretné állítani, hogy oldalra forgatáskor a képernyő automatikusan elforduljon, koppintson **Az oldal tartalmának forgatása** lehetőségre a **Beállítások > Megjelenítés > Az eszköz forgatásakor** részen.
- ! Előfordulhat, hogy az Album alkalmazás nem támogat minden fájlformátumot. Ha további információra van szüksége a támogatott fájlformátumokról és a multimédiás (hang-, kép- és video-) fájlok használatáról, töltse le a készülékéhez tartozó ismertetést a www.sonymobile.com/support/weblapról.

A miniatűrök méretének módosítása

- Amikor az Albumban fényképek és videók miniatűrjeit tekinti meg, a nagyításhoz és kicsinyítéshez használhatja az ujjait is úgy, hogy összehúzza vagy széthúzza őket.

Fénykép nagyítása és kicsinyítése

- A fényképek megtekintésekor a nagyításhoz és kicsinyítéshez használhatja az ujjait is úgy, hogy összehúzza vagy eltávolítja azokat.

Fényképek megjelenítése diavetítésben

1. Amikor egy fényképet tekint meg, az eszköztár megjelenítéséhez koppintson a képernyőre, majd az album összes képének megjelenítéséhez koppintson a **>** **Diavetítés** lehetőségre.
2. A diavetítés befejezéséhez koppintson egy fényképre.

Videó lejátszása

1. Az Albumban keresse meg a lejátszandó videót, és koppintson rá.
2. Koppintson a **▶** ikonra.
3. Ha nem jelennek meg a lejátszási vezérlők, a megjelenítésükhöz koppintson a képernyőre. A vezérlők elrejtéséhez koppintson újra a képernyőre.

Videó szüneteltetése

1. Videó lejátszása közben a képernyőre koppintva jelenítheti meg a vezérlőket.
2. Koppintson a **⏸** ikonra.

Videó gyors előre- és visszatekerése


1. Videó lejátszása közben a képernyőre koppintva jelenítheti meg a vezérlőket.
2. A visszatekeréshez húzza a folyamatjelző sávot balra, az előretekeréshez jobbra.

Videó hangerejének módosítása

- Nyomja meg a hangerőgombot fent vagy lent.

Az Album kezdőképernyőjének menüje

Az Album kezdőképernyőjének menüjét használva böngészhet fényképalbumai tartalmában, beleértve a speciális effektusok használatával készített fényképeket és videókat, valamint az egyes szolgáltatásokban (például Picasa™ és Facebook) online megosztott tartalmakat. Miután bejelentkezett ezekre a platformokra, kezelheti a tartalmakat, és online megnézheti a képeket. Az Album alkalmazásban ezenkívül helycímkékkel láthatja el a fényképeket, egyszerű szerkesztési műveleteket végezhet el, és tartalmat oszthat meg vezeték nélküli Bluetooth®-kapcsolaton keresztül és e-mailben is.

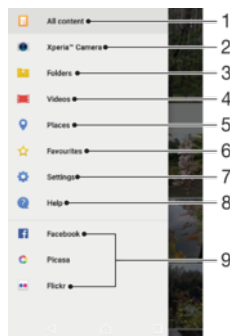

1 Visszalépés az Album alkalmazás kezdőképernyőjére az összes tartalom megnézéséhez

2 A készülék kamerájával készített összes fénykép és videó megnézése

3 A készüléken különböző mappákba mentett összes fénykép és videó megnézése

4 A készülékre mentett összes videó megnézése

5 Fényképek megnézése térképen Földgömb nézetben

6 Kedvenc fényképek és videók megnézése

7 Az Album alkalmazás Beállítások menüjének megnyitása

8 Webes támogatás megnyitása

9 Online szolgáltatásokban lévő fényképek megnézése

Online szolgáltatásban lévő fényképek megnézése az Albumban

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az ☰ ikonra.
2. Keresse meg az **Album** alkalmazást, és koppintson rá, majd a ☰ ikonra.
3. Koppintson a kívánt online szolgáltatásra, majd a használatbavételéhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A szolgáltatásba feltöltött összes elérhető online album megjelenik.
4. Koppintással jelenítse meg bármelyik album tartalmát, majd az albumban koppintson egy fényképre.
5. Balra pöccintéssel megnézheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra pöccintéssel az előző fénykép vagy videó jeleníthető meg.

Fényképek és videók megosztása és kezelése

A készülékre mentett fényképek és videók megoszthatók. Ezenkívül különféle módokon kezelheti is őket, például csoportosan dolgozhat rajtuk, törölhet fényképeket, illetve névjegyekhez csatolhatja őket. Ha nagyon sok fényképet mentett a készülékre, érdemes időnként áthelyezni őket egy számítógépre vagy külső tárolóeszköze, amivel megelőzheti az esetleges váratlan elvesztésüket. Ezzel területet is felszabadíthat a készüléken. Lásd a *Fájlok kezelése számítógép használatával* című fejezetet (40. oldal).

- ! Előfordulhat, hogy a szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak másolása, küldése vagy átvitele sikertelen lesz. Bizonyos elemek nem küldhetők el, ha a fájl méretük túl nagy.

Fénykép vagy videó megosztása

1. Az Albumban keresse meg a megosztandó fényképet vagy videót, és koppintson rá.
2. Koppintson a képernyőre az eszköztárak megjelenítéséhez, majd koppintson a ➦ ikonra.
3. Koppintson az alkalmazásra, amelyet a fénykép megosztására szeretne használni, majd a küldéséhez kövesse a lépéseket.

Fénykép használata névjegyként

1. Fénykép nézegetésekor a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson az ➦ > **Alkalmazás mint** > **Kapcsolat fényképe** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy névjegyet, majd szerkessze át a kívánt módon a fényképet.
3. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Fénykép használata háttérképként

1. Fénykép nézegetésekor a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a ➦ > **Alkalmazás mint** > **Háttérkép** lehetőségre.
2. Kövesse a képernyőn olvasható utasításokat.

Fénykép forgatása

1. Fénykép megnézése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a következő ikonra: 🔄.
2. Koppintson a **Forgatás** beállításra, és válasszon a lehetőségek közül. A telefon az új tájolással menti a fényképet.

Fénykép vagy videó törlése

1. Fénykép megnézése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a következő ikonra: 🗑️.
2. Koppintson a **TÖRLÉS** parancsra.


Fénykép- és videocsoportok használata az Albumban

1. Amikor fényképek és videók miniatűrjeit nézi meg az Albumban, érintsen meg és addig tartson lenyomva egy elemet, amíg a program ki nem jelöli.
2. A többi használni kívánt elemre koppintva jelölje ki őket is. Ha az összes elemet ki szeretné jelölni, koppintson a 🗑️ ikonra, majd **Összes kiválaszt.** parancsra.
3. Az eszköztáron lévő eszközökkel dolgozhat a kijelölt elemeken.




Fényképszerkesztés a Fényképszerkesztővel

A kamerával készített eredeti fényképek szerkeszthetők, és effektusok is alkalmazhatók rájuk. Módosíthatja például a fényeffektusokat. A szerkesztett fénykép mentése után a változtatások nélküli eredeti képpéldány is megmarad.




Fénykép szerkesztése

- Fénykép megtekintése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárakat, majd koppintson a  elemre.


Fénykép körbevágása

1. Fénykép megnézése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárakat, majd koppintson a következő ikonra: .
2. Amikor a program kéri, válassza a **Fénykép-szerkesztő** alkalmazást.
3. Koppintson a  > **Vágás** lehetőségre.
4. Koppintson a **Körülvágás** parancsra, és válasszon egy lehetőséget.
5. A vágási keret módosításához érintse meg és tartsa lenyomva a keret szélét. Amikor a széleken lévő körök eltűnnek, a keret átméretezéséhez húzza azt befelé vagy kifelé.
6. A vágási keret minden oldalának egyszerre történő átméretezéséhez érintse meg és tartsa lenyomva az egyik sarkot. Amikor a széleken lévő körök eltűnnek, húzza a kívánt helyre a sarkot.
7. Ha a vágási keretet a fénykép más területére szeretné helyezni, érintse meg és tartsa lenyomva a kereten belüli területet, majd húzza azt a kívánt helyre.
8. Koppintson a  ikonra.
9. A **MENTÉS** parancsra koppintva mentheti a fénykép vágott példányát.



Speciális effektusok alkalmazása fényképre

1. Fénykép megnézése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárakat, majd koppintson a következő ikonra: .
2. Amikor a program kéri, válassza a **Fénykép-szerkesztő** alkalmazást.
3. Koppintson az egyik ikonra ( vagy ), majd válasszon egy lehetőséget.
4. Szerkessze a fényképet a szükséges módon, majd koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Fényképkeret effektus hozzáadása fényképekhez

1. Fénykép megnézése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárakat, majd koppintson a következő ikonra: .
2. Amikor a program kéri, válassza a **Fénykép-szerkesztő** alkalmazást.
3. Koppintson a  ikonra, és válasszon a lehetőségek közül.
4. A **MENTÉS** parancsra koppintva mentheti a fénykép szerkesztett példányát.

Fénykép megvilágítási beállításainak módosítása

1. Fénykép megnézése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárakat, majd koppintson a következő ikonra: .
2. Amikor a program kéri, válassza a **Fénykép-szerkesztő** alkalmazást.
3. Koppintson az  ikonra, válasszon ki egy lehetőséget, és tetszés szerint módosítsa.
4. A **MENTÉS** parancsra koppintva mentheti a fénykép szerkesztett példányát.


Színek telítettségi szintjének beállítása fényképeken

1. Fénykép megnézése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárakat, majd koppintson a következő ikonra: .
2. Amikor a program kéri, válassza a **Fénykép-szerkesztő** alkalmazást.
3. Koppintson a  ikonra, és válasszon a lehetőségek közül.
4. A **MENTÉS** parancsra koppintva mentheti a fénykép szerkesztett példányát.


Videók szerkesztése a Videoszerkesztő alkalmazással

Szerkesztheti a kamerával készített videókat. Például a kívánt hosszra vághatja meg a videót, vagy módosíthatja a videó sebességét. Amikor menti a szerkesztett videót, a videó eredeti, módosítatlan verziója is a készüléken marad.


Videó vágása

1. Az Albumban keresse meg a szerkeszteni kívánt videót, és koppintson rá.
2. Koppintson a képernyőre az eszköztárak megjelenítéséhez, majd koppintson a  ikonra.
3. Amikor a program kéri, válassza a **Videoszerkesztő** alkalmazást, majd koppintson a **Vágás** parancsra.
4. Ha át szeretné helyezni a vágási keretet az idővonal másik részére, érintse meg és tartsa lenyomva a vágási keret szélét, és húzza a kívánt helyre. Ezután koppintson az **Alkalmaz** parancsra.
5. A vágott videó egy másolatának mentéséhez koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Videó sebességének módosítása

1. Az Albumban keresse meg a lejátszandó videót, és koppintson rá.
2. Koppintson a képernyőre az eszköztárak megjelenítéséhez, majd koppintson a  ikonra.
3. Amikor a program kéri, válassza a **Videoszerkesztő** alkalmazást, majd koppintson a **Sebesség** parancsra.
4. Válasszon egy beállítást, majd érintse meg és tartsa lenyomva az idővonal szélét, húzza azt a kívánt helyre, végül koppintson az **Alkalmaz** parancsra.
5. A szerkesztett videó másolatának mentéséhez koppintson a **MENTÉS** parancsra.


Fénykép rögzítése videóból

1. Az Albumban keresse meg a lejátszandó videót, és koppintson rá.
2. Koppintson a képernyőre az eszköztárak megjelenítéséhez, majd koppintson a  ikonra.
3. Amikor a program kéri, válassza a **Videoszerkesztő** alkalmazást, majd koppintson a **Fénykép készítése** parancsra.
4. A nyilak segítségével vagy a folyamatjelző húzásával jelölje ki a rögzíteni kívánt keretet, majd koppintson a **Mentés** parancsra.


Fényképek és videók elrejtése

Bármelyik fényképet és videót elrejtheti az Album kezdőképernyőjéről. Az Album kezdőképernyőjéről elrejtett fényképek és videók csak a rejtett elemek mappájában lesznek megtekinthetők.

Fénykép vagy videó elrejtése

1. Az Album nézetben keresse meg az elrejtendő fényképet vagy videót, és koppintson rá.
2. Koppintson a képernyőre az eszköztárak megjelenítéséhez, majd koppintson a  ikonra.
3. Koppintson az **Elrejtés** > **OK** gombra.

Rejtett fényképek és videók megnézése

1. Az Album alkalmazásban koppintson a  ikonra, majd a **Rejtett** elemre.
2. Ha meg szeretné nézni, koppintson a kívánt fényképre vagy videóra.
3. Balra pöccintéssel megnézheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra pöccintéssel az előző fénykép vagy videó jeleníthető meg.

Fénykép vagy videó felfedése

1. Az Album alkalmazásban koppintson a ☰ ikonra, majd a **Rejtett** elemre.
2. Koppintson arra a fényképre vagy videóra, amelyet szeretne ismét felfedni.
3. Koppintson a képernyőre az eszköztárak megjelenítéséhez, majd koppintson a ☰ ikonra.
4. Koppintson a **Megjelenítés** elemre.

Fényképek megnézése térképen

A földrajzi információk felvétele a fényképekre helycímkével ellátás (geocímkézés) néven is ismert. Megnézheti és megjelölheti például térképen a fényképeit, és megmutathatja a családnak és a barátainak, hogy hol volt a kép készítésekor. Lásd: *Fényképek földrajzi adatainak mentése* című fejezet (98. oldal).



- 1 Helycímkével ellátott fényképek megjelenítése földgömb nézetben
- 2 Hely keresése a térképen
- 3 Menüparancsok megjelenítése
- 4 Dupla koppintás a nagyításhoz, csippentés a kicsinyítéshez. A térkép különböző részei húzással tekinthetők meg
- 5 Azonos helycímkével ellátott fényképek vagy videók csoportja
- 6 A kiválasztott fénykép- vagy videócsoport miniatúrijei. A kívánt elemet koppintással jelenítheti meg teljes képernyős nézetben

Helycímké fényképre való felvétele vagy szerkesztése




1. Fénykép megnézése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárakat.
2. Koppintson a ☰ ikonra, majd a **Helycímké hozzáadása** vagy a **Helycímké szerkesztése** parancsra a térkép képernyőjének megnyitásához.
3. A fénykép helyének megadásához koppintson a térképre.
4. A fénykép helyének újbóli megadásához koppintson a térképen az új helyre.
5. Ha elkészült, koppintson az **OK** gombra.

💡 Ha bekapcsolta a helymeghatározást és a helycímkével való ellátást a kamerában, a későbbiekben közvetlenül felcímkézheti a fényképeit a térképen való megtekintéshez.

Helycímkével ellátott fényképek megnézése térképen

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az 📍 ikonra.
 2. Keresse meg az **Album** alkalmazást, és koppintson rá.
 3. Koppintson a ☰ ikonra, majd a **Helyek** elemre.
 4. Koppintson a térképen megjelenítendő fényképre.
- 💡 Ha ugyanazon a helyen több fénykép készült, csak az egyik jelenik meg a térképen. A képek teljes száma a jobb felső sarokban jelenik meg, például 📄. A csoportban lévő összes fénykép megjelenítéséhez koppintson a borítóképre, majd koppintson az egyik miniatúrra a képernyő alján.


Helycímkével ellátott fényképek megnézése földgömbön

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg az **Album** alkalmazást, és koppintson rá.
3. Koppintson a  ikonra, majd a **Helyek** >  ikonra.
4. Koppintson a földgömbön megjelenítendő fényképre.

Fénykép helycímkéjének módosítása

1. Jelenítse meg az Album egyik fényképét a térképen, érintse meg és tartsa lenyomva a fényképet, amíg annak kerete kék nem lesz, majd koppintson a térképen a kívánt helyre.
2. Koppintson az **OK** gombra.

Váltás másik térképnézetre


- Miközben a térképet nézi az Album alkalmazásban, koppintson a  ikonra, majd váltson a **Klasszikus nézet** és a **Műholdas nézet** között.

Videók

A Videó alkalmazás

A készülékére mentett vagy letöltött filmeket és egyéb videotartalmat a Videó alkalmazással nézheti meg. Az alkalmazás tévés műsorkalauzként is használható, amelyben megjeleníthetők részletes műsoradatok és kapcsolódó tartalmak, beleértve a közösségi médiák bejegyzéseit azokkal a műsorokkal kapcsolatban, amelyek érdeklik Önt. Az alkalmazás teljes funkcionalitású távvezérlőként is működik a kompatibilis otthoni készülékével. Emellett lejátszhatja az ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozó más eszközökön lévő vagy a felhőbe mentett filmeket is.

- ! Előfordulhat, hogy a Videó alkalmazás bizonyos típusú videofájlokat nem tud lejátszani. A tévés műsorkalauz és a távvezérlő elérhetősége a piaci területtől és a csatlakoztatott eszköztől függően eltérhet.

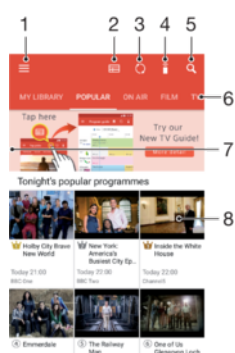



- 1 A ☰ ikonra koppintva megnyithatja a kezdőképernyő menüjét
- 2 A műsorfűzet megjelenítése
- 3 Tartalom frissítése
- 4 Távvezérlő
- 5 Tartalom keresése
- 6 Váltás a tár tartalma, a népszerű műsorok, az adásban lévő műsorok, a filmek, a tévésorozatok és az ajánlott műsorok között
- 7 A képernyő bal szélét jobbra húzva megnyithatja a menüt, tallózhat a tartalomban, és módosíthatja a beállításokat
- 8 Egy műsorra koppintva részletes információkat és kapcsolódó tartalmat jeleníthet meg

A készülék használata távvezérlőként





Ha készülékét távvezérlőként szeretné használni egy másik kompatibilis otthoni eszközével, először párosítania kell a két eszközt. Ehhez mindkét eszközt ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoztatni. A kompatibilis eszközökről további információt talál a *kompatibilis eszközök listájában*.

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az 📺 ikonra, majd keresse meg a **Videó** alkalmazást, és koppintson rá.
2. A ☰ ikonra koppintva nyissa meg a kezdőképernyő menüjét, és koppintson a **Eszköz hozzáadása** elemre.
3. Jelölje ki az otthoni eszközt a listán.
4. Adja meg az otthoni eszközön látható regisztrációs számot, és az utasításokat követve végezze el a párosítást.
5. A sikeres párosítást követően megjelenik a távvezérlési funkció 📺 ikonja. Most már az otthoni eszköz teljes funkcionalitású távvezérlőjeként használhatja a készülékét.


A beállítások módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd keresse meg a **Videó** alkalmazást, és koppintson rá.
2. A  ikonra koppintva nyissa meg a kezdőképernyő menüjét, és koppintson a **Beállítások** elemre.
3. Tetszés szerint módosítsa a beállításokat.


Videó lejátszása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg a **Videó** alkalmazást, és koppintson rá.
2. Keresse meg a lejátszandó videót, és koppintson rá. Ha a videó nem jelenik meg a képernyőn, a  ikonra koppintva nyissa meg a kezdőképernyő menüjét, majd keresse meg a lejátszandó videót, és koppintson rá.
3. A vezérlők megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez koppintson a képernyőre.
4. A lejátszás szüneteltetéséhez koppintson a  gombra. A lejátszás folytatásához koppintson a  gombra.
5. A visszatekeréshez húzza el balra a folyamatjelzőt. A gyors előretekeréshez húzza el jobbra a folyamatjelzőt.

Hangbeállítások módosítása videolejátszás közben

1. Videó lejátszása közben a képernyőre koppintva jelenítse meg a vezérlőket.
2. Koppintson a  > **Hangbeállítások** parancsra, majd szükség szerint módosítsa a beállításokat.

Videó megosztása

1. Videó lejátszása közben koppintson a  ikonra, majd koppintson a **Megosztás** parancsra.
2. Koppintson az alkalmazásra, amelyet a videó megosztására szeretne használni, majd kövesse a megadott utasításokat.



Videotartalom átvitele a készülékre

A Videó alkalmazás használata előtt érdemes filmeket, tévéműsorokat vagy egyéb videotartalmat másolni a készülékre más eszközökről (például egy számítógépről). A tartalom átvitele többféleképpen lehetséges:




- Csak Windows® esetén: USB Type-C™ típusú kábellel csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, majd közvetlenül a számítógép fájlkezelő alkalmazását használva húzza át a videofájlokat. Lásd a *Fájlok kezelése számítógép használatával* című fejezetet (40. oldal).
- Ha PC vagy Apple® Mac® számítógépe van, az Xperia™ Companion szoftvert használhatja a tartalom rendszerezéséhez és a videofájlok átviteléhez a készülékére.

Videotartalmak kezelése

Filmekre vonatkozó információk megnézése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd keresse meg a **Videó** alkalmazást, és koppintson rá.
2. A  ikonra koppintva nyissa meg a kezdőképernyő menüjét, és koppintson a **Mobilkészülék** elemre.
3. Tallózzon a különböző kategóriák között, és keresse meg a kívánt videofájlt.
4. Koppintson a videó miniatúrájára.

Videó törlése






1. A **Kezdőképernyő**n kattintson az  ikonra, majd keresse meg a **Videó** alkalmazást, és kattintson rá.
2. A  ikonra kattintva nyissa meg a kezdőképernyő menüjét, és kattintson a **Mobilkészülék** elemre.
3. Tallózzon a különböző kategóriák között, és keresse meg a kívánt videófajlt.
4. Kattintson a videó miniatúrájára, majd a  ikonra.
5. A megerősítéshez kattintson újra a **Törlés** parancsra.

Kapcsolódás







Fájlok megjelenítése másik eszközön tartalomátküldéssel

Készüléke médiatartalmai átküldhetők az ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozó más eszközökre. A fogadó eszköznek képesnek kell lennie arra, hogy Digital Media Renderer (DMR) eszközként működjön, amely képes az Ön készülékéről érkező tartalmat lejátszani. DMR eszköz lehet például egy tévékészülék vagy egy Windows® 7 vagy újabb operációs rendszerű számítógép.

Fényképek vagy videók megjelenítése ügyféleszközön tartalomátküldés használatával

1. Ellenőrizze, hogy megfelelően be van-e állítva a DMR ügyféleszköz, és hogy ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz van-e csatlakoztatva, mint a készüléke.
 2. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
 3. Keresse meg az **Album** alkalmazást, és koppintson rá.
 4. Keresse meg és nyissa meg a megtekinteni kívánt fényképeket és videókat.
 5. Két ujjal csúsztassa lefelé az állapotsort, koppintson az  ikonra, és válassza ki azt az eszközt, amellyel meg szeretné osztani a tartalmat.
 6. Ha meg szeretné szüntetni egy fénykép vagy videó megosztását az ügyféleszközzel, koppintson az  ikonra, és válassza az **Átküldés leállítása** lehetőséget.
-  A  ikonra koppintáskor Google Cast-eszközök is megjelenhetnek a listán.

Zeneszám lejátszása ügyféleszközön tartalomátküldés használatával

1. Ellenőrizze, hogy megfelelően be van-e állítva a DMR ügyféleszköz, és hogy ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz van-e csatlakoztatva, mint a készüléke.
 2. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd keresse meg a  alkalmazást, és koppintson rá.
 3. Jelöljön ki egy zenei kategóriát, keresse meg a megosztandó zeneszámot, majd koppintson a zeneszámra.
 4. Koppintson a  ikonra, és válasszon ki egy ügyféleszközt, amellyel tartalmat szeretne megosztani. A zeneszám lejátszása elindul a kiválasztott eszközön.
 5. Az ügyféleszközzel történő leválasztáshoz koppintson a  ikonra, majd válassza az **Átküldés leállítása** lehetőséget.
-  A  ikonra koppintáskor Google Cast-eszközök is megjelenhetnek a listán.

NFC

Az NFC (Near Field Communication, kis hatótávolságú kommunikáció) használható adatok (például videók, fényképek, weblapcímek, zenefájlok vagy névjegyek) megosztására más eszközökkel. Az NFC-vel emellett leolvashatók egy adott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos részletesebb információt tartalmazó, valamint a készüléken valamilyen funkciót aktiváló címkék is.

Az NFC egy vezeték nélküli technológia, amelynek maximális hatótávolsága egy centiméter, ezért az adatokat megosztó eszközöket egymáshoz közel kell tartani. Az NFC használatához először be kell kapcsolnia az NFC funkciót, és a készülék képernyőjének aktívnak kell lennie.

Az NFC-érzékelési terület a készülék hátlapján található. Tartsa készülékét közel a másik eszközhöz vagy egy NFC-olvasóhoz, hogy az NFC-érzékelési területük érintkezzen.





- ! A NFC nem minden országban vagy régióban érhető el. Egyes alkalmazásokat használva néhány NFC-funkció akkor is engedélyezhető, amikor a készülék ki van kapcsolva. Ne feledje, hogy nem minden készülék támogatja ezt a funkciót.




Az NFC funkció engedélyezése vagy letiltása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Egyebek** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson az **NFC** csúszkára.


Névjegy megosztása másik eszközzel NFC használatával

1. Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció a mindkét eszközön be van kapcsolva, és mindkét eszköz képernyője aktív, és nincs zárva.
2. A névjegyek megnézéséhez lépjen a **Kezdőképernyő**re, koppintson az  ikonra, majd a  ikonra.
3. Koppintással jelölje ki a megosztandó névjegyet.
4. Tartsa készülékét és a fogadó eszközt közel egymáshoz, hogy az NFC-érzékelési területük érintkezzen. Az eszközök kapcsolódásakor megjelenik a kapcsolat miniatűrképe.
5. Koppintson a miniatűrre az átvitel elindításához.
6. Az átvitel befejeződésekor a fogadó eszköz menti a névjegyadatokat, és megjeleníti őket a képernyőjén.



Zenefájl megosztása másik eszközzel NFC használatával

1. Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció a küldő és a fogadó eszközön is be van kapcsolva, és mindkét eszköz képernyője aktív, és nincs zárva.
2. A Zene alkalmazás megnyitásához koppintson az  ikonra, majd keresse meg a  alkalmazást, és koppintson rá.
3. Válasszon ki egy zenei kategóriát, és keresse meg a megosztandó zeneszámot.
4. A zeneszámmal koppintva indítsa el a lejátszást. Ezután a  ikonra koppintva szüneteltetheti a lejátszást. Az átvitel a zeneszám lejátszásakor, illetve szüneteltetésekor is működik.
5. Jelenítse meg a zeneszámot teljes képernyőn.
6. Tartsa készülékét és a fogadó eszközt közel egymáshoz, hogy az NFC-érzékelési területük érintkezzen. Az eszközök kapcsolódásakor megjelenik a zeneszám miniatűrképe.
7. Koppintson a miniatűrre az átvitel elindításához.
8. Az átvitel befejeződésekor a fogadó eszköz menti a zenefájlt.
9. A zenefájl megjelenítéséhez az állapotsoron duplán koppintva nyissa meg az értesítési panelt, majd koppintson a **Sugárzás befejezve** lehetőségre.

Fénykép vagy videó megosztása másik eszközzel NFC használatával

1. Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció a mindkét eszközön be van kapcsolva, és mindkét eszköz képernyője aktív, és nincs zárva.
2. Ha fényképeket és videókat szeretne nézegetni a készülékén, nyissa meg a **Kezdőképernyőt**, koppintson az  ikonra, majd keresse meg az **Album** alkalmazást, és koppintson rá.
3. Koppintson a megosztandó fényképre vagy videóra.
4. Tartsa készülékét és a fogadó eszközt közel egymáshoz, hogy az NFC-érzékelési területük érintkezzen. Az eszközök kapcsolódásakor megjelenik a fénykép vagy videó miniatűrképe.
5. Koppintson a miniatűrre az átvitel elindításához.
6. Az átvitel befejeződésekor a fogadó eszköz menti a fényképet vagy a videót.

Webcím megosztása másik eszközzel NFC használatával

1. Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció a mindkét eszközön be van kapcsolva, és mindkét eszköz képernyője aktív, és nincs zárva.
2. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra.
3. A webböngésző megnyitásához keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
4. Töltse be a megosztandó weblapot.
5. Tartsa készülékét és a fogadó eszközt közel egymáshoz, hogy az NFC-érzékelési területük érintkezzen. Az eszközök kapcsolódásakor megjelenik a weblap miniatűrképe.
6. Koppintson a miniatűrre az átvitel elindításához.
7. Az átvitel befejeződésekor a weblap megjelenik a fogadó eszköz képernyőjén.

NFC címkék beolvasása

A készülék különféle NFC címkék beolvasásával további információkhoz, például webcímekhez jut. Beolvashat például beágyazott címkéket posztereken, reklámokon vagy kiskereskedők termékei mellett.

NFC-matrica beolvasása

1. Győződjön meg róla, hogy bekapcsolta a készülékén az NFC funkciót, és aktiválta a képernyőt, illetve feloldotta annak zárolását.
2. Tartsa a készüléket a matricához úgy, hogy az NFC-érzékelési terület hozzáérjen. A készülék ekkor beolvassa a matricát, és megjeleníti a tartalmát. A megnyitásához koppintson a matrica tartalmára.

Csatlakozás NFC-kompatibilis eszközhöz

A készüléket csatlakoztathatja a Sony által gyártott más NFC-kompatibilis eszközhöz, mint például hangszóróhoz vagy fejhallgatóhoz. Az ilyen típusú kapcsolatok létrehozásához a kompatibilis eszköz használati útmutatójában talál további információt.

- ! A sikeres csatlakoztatáshoz előfordulhat, hogy mindkét eszközön be kell kapcsolni a Wi-Fi vagy a Bluetooth® funkciót.

Bluetooth® vezeték nélküli technológia

A Bluetooth® funkcióval fájlokat küldhet más Bluetooth®-kompatibilis eszközökre, illetve vezeték nélküli tartozékokat csatlakoztathat. A Bluetooth®-kapcsolatok 10 méteres hatótávolságon belül működnek a legjobban, ha nincsenek az útban tömör tárgyak. Bizonyos esetekben lehetséges, hogy készülékét manuálisan kell párosítania más Bluetooth®-eszközökkel.

- ! A Bluetooth®-eszközök együttműködése és kompatibilitása változó lehet.
- ☛ Több felhasználó esetén a készülék bármelyik felhasználója módosíthatja a Bluetooth®-beállításokat, amelyek mindenkiere érvényesek lesznek.

A Bluetooth® funkció be- vagy kikapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Bluetooth** beállítást, és koppintson rá.
3. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a **Bluetooth** elemre.

A készülék elnevezése

A készüléknek nevet is lehet adni. Az így beállított név jelenik meg a többi eszközön a Bluetooth®-adatátvitel bekapcsolása után, ha a készülék láthatónak van beállítva.

Az eszköz elnevezése

1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth® funkció be van-e kapcsolva.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Bluetooth** beállítást, és koppintson rá.
4. Koppintson a  > **Eszköz átnevezése** parancsra.
5. Adja meg készüléke nevét.
6. Koppintson az **ÁTNEVEZÉS** parancsra.


Párosítás másik Bluetooth®-eszkővel

Ha másik eszkővel párosítja készülékét, csatlakoztathatja például Bluetooth®-headsethez vagy Bluetooth® autós kihangosítóhoz, és ezekkel az eszközökkel oszthat meg zenét.


Miután párosította készülékét egy másik Bluetooth®-eszkővel, készüléke megjegyzi a párosítást. A készülék és a Bluetooth®-eszkő első alkalommal történő párosítása során számkód megadására lehet szükség. A készülék automatikusan próbálkozik a 0000 általános számkóddal. Ha ez nem működik, ellenőrizze a Bluetooth®-eszkő által használt számkódot az eszköz használati útmutatójában. Ha a készüléket egy már párosított Bluetooth®-eszkőhöz csatlakoztatja, nincs szükség a számkód ismételt megadására.

- ! Egyes Bluetooth®-eszközök, például a legtöbb Bluetooth®-headset működéséhez a párosítás és a másik eszkőhöz való csatlakoztatás egyaránt szükséges.
- 💡 Készülékét számos Bluetooth®-eszkővel párosíthatja, de egyszerre csak egy Bluetooth®-profilhoz csatlakozhat.



A készülék párosítása egy másik Bluetooth® eszkővel

1. Győződjön meg arról, hogy a készülékkel párosítani kívánt eszkő Bluetooth® funkciója be van kapcsolva, és a készüléket láthatják más Bluetooth®-eszközök.
2. A készülék **Kezdőképernyő**jén koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Bluetooth** beállítást, és koppintson rá.
4. A funkció engedélyezéséhez koppintson a **Bluetooth** csúszkára. Ekkor megjelenik az elérhető Bluetooth®-eszközök listája.
5. Koppintson arra a Bluetooth®-eszkőre, amellyel párosítani szeretne.
6. Szükség esetén adja meg a jelszót, vagy erősítse meg ugyanazt a jelszót mindkét eszkőn.

A készülék csatlakoztatása másik Bluetooth®-eszkőhöz

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Bluetooth** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson arra a Bluetooth®-eszkőre, amelyhez csatlakoztatni szeretne.

Bluetooth®-eszköz párosításának megszüntetése


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Bluetooth** beállítást, és koppintson rá.
3. A **Párosított eszközök** listában koppintson a  ikonra annak az eszköznek a neve mellett, amelynek a párosítását meg szeretné szüntetni.
4. Koppintson a **TÖRLÉS** parancsra.

Tételek küldése és fogadása Bluetooth® technológia segítségével

A Bluetooth® technológia arra használható, hogy megosszon tételeket más Bluetooth® kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel. Az alábbi típusú tételeket küldheti és fogadhatja:

- Fényképek és videók
- Zenék és más hangfájlok
- Weboldalak

Elemek küldése Bluetooth® használatával

1. **Fogadó eszköz:** Kapcsolja be a Bluetooth® funkciót, és tegye láthatóvá a készüléket más Bluetooth®-eszközök számára.
2. **Küldő eszköz:** Nyissa meg a küldeni kívánt elemet tartalmazó alkalmazást, és léptessen az adott elemhez.
3. Az alkalmazástól és a küldeni kívánt elemtől függően szükség lehet például arra, hogy megérintse és lenyomva tartsa az elemet, megnyissa azt, és megnyomja a  ikont.
4. Válassza a **Bluetooth** funkciót.
5. Ha a program kéri, kapcsolja be a Bluetooth® funkciót.
6. Koppintson a fogadó eszköz nevére.
7. **Fogadó eszköz:** Kérésre fogadja el a kapcsolatot.
8. **Küldő eszköz:** Kérésre erősítse meg a fogadó eszköznek való továbbítást.
9. **Fogadó eszköz:** Fogadja a bejövő elemet.

Elemek fogadása a Bluetooth® használatával


1. Kapcsolja be a Bluetooth® funkciót, és tegye láthatóvá más Bluetooth®-eszközöknek.
2. A küldő eszköz elindítja az adatok küldését a készülékre.
3. Ha a rendszer kéri, adja meg ugyanazt a számkódot mindkét eszközön, vagy erősítse meg a javasolt számkódot.
4. Amikor a készülékén értesítést kap egy bejövő fájlról, húzza az állapotsort lefelé, és a fájlvitel jóváhagyásához koppintson az értesítésre.
5. A fájlvitel indításához koppintson az **Fogadás** gombra.
6. A fájlvitel folyamatának megjelenítéséhez húzza az állapotsort lefelé.
7. Fogadott elem megnyitásához húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a kapcsolódó értesítésre.

A Bluetooth® használatával fogadott fájlok megnézése


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Bluetooth** beállítást, és koppintson rá.
3. Nyomja meg a  billentyűt, és válassza a **Beérkezett fájlok megjelenít.** parancsot.

Időt megtakarító intelligens alkalmazások és funkciók


Google Keresés és Asszisztens

A Google-alkalmazást használva kereshet az interneten. Rendszeres frissítésekhez engedélyezhet egy hírcsatornát is, például közlekedési információkhoz juthat, mielőtt munkába indulna, megkeresheti a közeli népszerű éttermet, megnézheti kedvenc csapata aktuális pontszámát és így tovább. Az alkalmazás az alkalmazáslistában lévő  ikonra koppintva nyitható meg, illetve a gyors hozzáféréshez és a könnyű olvasáshoz lefoglalhat egy panelt a kezdőképernyőn.

A hírcsatorna engedélyezése vagy letiltása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Google > Keresés > Az Ön hírcsatornája** beállítást, és koppintson rá.
3. A hírcsatorna engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára.

Panel fenntartása a kezdőképernyőn a Google Keresés és Asszisztens számára


1. A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson lenyomva egy tetszőleges területet, amíg a készülék rezegni nem kezd.
 2. Koppintson a  ikonra, majd a **Google-hírcsatorna** csúszkára.
 3. A kezdőképernyő bal oldali legszélső panelére csúsztatva megnyithatja a Google Keresés és Asszisztens felületét.
- ! Ha a bal oldali legszélső panelt fenntartja a Google Keresés és Asszisztens számára, a kezdőképernyő fő panelje nem módosítható, és a bal oldalára nem vehet fel további paneleket. Csak a bal oldali legszélső panel foglalható le.

A készülék használata pénztárcaként

A készülék pénztárcaként használható a fizetéshez anélkül, hogy elő kellene vennie a valóságos pénztárcáját, és egy helyről kezelheti vele az összes fizetési szolgáltatást. Fizetéskor először be kell kapcsolnia az NFC funkciót, mielőtt a készüléket a kártyaolvasóhoz érintené. Az NFC funkcióról bővebben az *NFC* című fejezetben olvashat (114. oldal).

- ! A mobiltelefonos fizetési szolgáltatások nem érhetők el minden régióban.

Fizetési szolgáltatások kezelése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak > Koppintással való fizetés** beállítást, és koppintson rá. Megjelenik a fizetési szolgáltatások listája.
3. Szükség szerint kezelje a fizetési szolgáltatásokat, például módosíthatja az alapértelmezett fizetési szolgáltatást.

Utazás és térképek

A helymeghatározási szolgáltatások használata

A helymeghatározási szolgáltatások lehetővé teszik, hogy egyes alkalmazások (többek között a Térkép és a Kamera) mobil- és Wi-Fi-hálózatok, valamint a GPS (Global Positioning System) rendszer adatait használja az Ön tartózkodási helyének megközelítőleges meghatározásához. Ha a GPS-műholdak által tisztán látható hatósugáron kívül tartózkodik, készüléke Wi-Fi funkcióját használva tudja meghatározni a tartózkodási helyét. Ha nincs egy hálózat hatósugarában, készüléke mobilhálózatot használva tudja meghatározni a tartózkodási helyét.

Ha készülékével meg szeretné határozni, hogy hol van, engedélyeznie kell a helymeghatározási szolgáltatásokat.

- ! Ha a készülékéről csatlakozik az internethez, adatátviteli díjak merülhetnek fel.

A helyszolgáltatások engedélyezése és letiltása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Tartózkodási hely** menüpontot, koppintson rá, majd a helyszolgáltatások engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára.

A GPS pontosságának javítása

Amikor először használja készülékén a GPS funkciót, tartózkodási helyének a meghatározása pár percet igénybe vehet. A keresés segítéséhez lehetőleg szabad ég alatt kell tartózkodnia. Álljon mozdulatlanul, és ne takarja el a GPS-antennát (a képen a megjelölt területet). A GPS-jelek képesek áthatolni a felhőkön és a műanyagon, a tömör tárgyak többségén, például épületeken vagy hegyeken azonban nem. Ha a rendszer néhány percen belül nem tudja meghatározni az aktuális helyszínt, próbálkozzon másik helyről.



Google Maps™ (Térkép) és navigáció

A Google Maps™ (Térkép) szolgáltatással nyomon követheti tartózkodási helyét, megtekintheti a valós idejű forgalmi helyzetet, és részletes utasításokat követve elérheti úti célját.

A Google Maps™ alkalmazás online használatához internetkapcsolat szükséges. Ha a készülékéről csatlakozik az internethez, adatátviteli díjak merülhetnek fel. Ha részletes információkra van szüksége az alkalmazás használatáról, a <http://support.google.com> weblapon kattintson a „Maps for mobile” (Google Térkép mobilkészülékekre) hivatkozásra.

- ! Előfordulhat, hogy a Google Maps™ (Térkép) alkalmazás bizonyos országokban vagy régiókban nem érhető el.

A Google Maps™ használata


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Google > Térkép** beállítást, és koppintson rá.

Adatforgalom használata utazás közben

Ha a hazai mobilhálózatán kívüli helyre utazik, előfordulhat, hogy mobilkészüléke adatforgalmával kell elérnie az internetet. Ebben az esetben aktiválnia kell készülékén az adatbarangolást. Az adatbarangolásakor további díjak merülhetnek fel. Azt javasoljuk, hogy előre tájékozódjon a vonatkozó adatforgalmi díjakról.

- ! Ha több felhasználóval közösen használ egy készüléket, az adatbarangolás engedélyezéséhez vagy letiltásához tulajdonosként (elsődleges felhasználóként) kell bejelentkeznie.

Adatbarangolás engedélyezése és letiltása


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak > Mobilhálózatok** beállítást, és koppintson rá.
 3. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson az **Adatbarangolás** csúszkára.
- ! Az adatbarangolás nem kapcsolható be, ha a mobil adatforgalom ki van kapcsolva.

Repülőgépes üzemmód

A Repülőgépes üzemmód választása esetén a hálózati és rádió adó-vevő egységek ki vannak kapcsolva, hogy ne zavarják az érzékeny műszereket. Mindemellett továbbra is kezdeményezhet segélyhívásokat, használhat játékokat, zenét hallgathat, videókat és egyéb tartalmakat nézhet meg, amennyiben ezeket a tartalmakat a memóriakártyán vagy a belső tárhelyen tárolja. Amennyiben riasztásokat aktiválnak, azokról is értesül.

- 💡 A Repülőgépes mód bekapcsolásával csökkenti az akkumulátorhasználatot.

A repülőgépes üzemmód engedélyezése vagy letiltása


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Továbbiak** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Repülőgépes mód** csúszkára.

Óra és naptár

Naptár

A Naptár alkalmazással kezelheti az időbeosztását. Ha naptárokat tartalmazó egy vagy több online fiókkal (például Google™-fiókkal) jelentkezett be és szinkronizálta a készülékét, az ezekből a fiókokból származó naptáresemények is megjelennek a Naptár alkalmazásban. Lehetősége van kiválasztani az egyesített Naptár nézetbe integrálni kívánt naptárokat.

Amikor közeledik egy találkozó időpontja, a készülék hangjelzéssel emlékezteti rá.

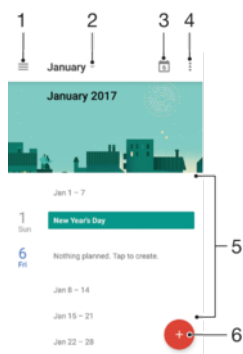

- 1 Beállítások megnyitása, nézettypus és a megjelenítendő naptárak kiválasztása
- 2 Az aktuális hónap áttekintésének megnyitása
- 3 Visszalépés az aktuális dátumra
- 4 Egyéb lehetőségek elérése
- 5 Tallózás a naptáron felfelé vagy lefelé léptetéssel
- 6 Naptárbejegyzés hozzáadása


További tudnivalók a Naptárról

- Amikor a Naptár alkalmazás meg van nyitva, koppintson a ≡ ikonra, majd a **Súgó és visszajelzés** elemre.

Óra

Egy vagy több riasztást is beállíthat, és riasztási jelként használhatja a készüléken mentett bármelyik hangfájlt. Ha kikapcsolja a készüléket, a riasztás nem szólal meg.

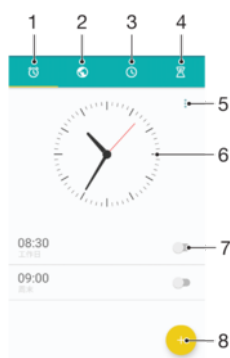

A riasztás időformátuma az általános időbeállításokban megadott formátumban (például 12 vagy 24 órás) jelenik meg.



- 1 A riasztások lap megnyitása
- 2 A világóra lap megnyitása

- 3 A stopperóra lap megjelenítése
- 4 Az időzítő lap megjelenítése
- 5 Az aktuális lap egyéb lehetőségeinek megjelenítése
- 6 Dátum- és időbeállítások
- 7 Riasztás be- és kikapcsolása
- 8 Új riasztás hozzáadása

Új riasztás beállítása



1. A kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, és koppintson rá.
3. Koppintson a  ikonra.
4. Koppintson az **Idő** beállításra, és jelölje ki a kívánt értéket.
5. Koppintson az **OK** gombra.
6. Szükség esetén módosítsa a többi riasztási beállítást.
7. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Szundi mód bekapcsolása riasztás megszólalásakor

- Koppintson a **SZUNDI** lehetőségre.

Riasztás kikapcsolása a megszólalásakor

- Húzza el jobbra az  ikont.

-  Kikapcsolhat egy halasztott riasztást, ha az állapotsort lehúzza megnyitja az értesítési panelt, majd az  ikonra koppint.

Meglévő riasztás módosítása

1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd koppintson a módosítani kívánt riasztásra.
2. Végezze el a szükséges módosításokat.
3. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.


Riasztás be- és kikapcsolása


- Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd koppintson a be- vagy kikapcsolni kívánt riasztás csúszkájára.

Riasztás törlése

1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd érintse meg és tartsa lenyomva a módosítani kívánt riasztást.
2. Koppintson a **Riasztás törlése** elemre, majd az **IGEN** gombra.

Riasztás hangjának beállítása

1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd koppintson a módosítani kívánt riasztásra.
2. Koppintson a **Riasztás hangja** beállításra, és válasszon egy lehetőséget, vagy koppintson a  ikonra, és válasszon egy zenefájlt.
3. Koppintson a **KÉSZ** gombra, majd a **MENTÉS** parancsra.

-  A riasztás hangerejének módosításáról a *Hangerő-beállítások* című fejezetben olvashat bővebben (57. oldal).

Riasztás hangerejének módosítása

1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd koppintson a módosítani kívánt riasztásra.
2. Húzza a **Riasztás hangereje** hangerőcsúszkát a kívánt pozícióba.
3. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Ismétlődő riasztás beállítása

1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd koppintson a módosítani kívánt riasztásra.
2. Koppintson az **Ismétlés** elemre.
3. Jelölje be a megfelelő napokhoz tartozó jelölőnégyzeteket, majd koppintson az **OK** gombra.
4. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.

A rezgés funkció aktiválása riasztáshoz

1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd koppintson a módosítani kívánt riasztásra.
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a **Rezgés** csúszkára.
3. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Az oldalbillentyűk működésének beállítása


1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd válassza ki a módosítani kívánt riasztást.
2. Koppintson az **Old. billentyű működése** gombra, majd adja meg, hogy miként működjenek az oldalbillentyűk, amikor a riasztás során megnyomja őket.
3. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Kisegítő lehetőségek


Nagyítási kézmozdulatok

Nagyítási kézmozdulattal nagyíthatja a képernyő részleteit, ha egymás után háromszor az érintőképernyő valamelyik területére koppint.

Nagyító mozdulat engedélyezése vagy letiltása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kézmozdulat nagyításhoz** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Kézmozdulat nagyításhoz** beállítás alatti csúszkára.

Terület nagyítása és pásztázás a képernyőn

1. Győződjön meg arról, hogy a **Kézmozdulat nagyításhoz** engedélyezve van.
 2. Ha ideiglenesen nagyítani szeretne egy területet, koppintson rá háromszor.
 3. A területet két vagy több ujjal húzva mozgathatja.
 4. Ha ki szeretne lépni a nagyítási módból, koppintson újból háromszor a területre.
-  Egyes alkalmazások esetén a területet csippentve is nagyíthat vagy kicsinyíthet.

Betűméret

A **Betűméret** beállítást engedélyezve megnövelheti a készüléken megjelenített szöveg alapértelmezett méretét.

Betűméret beállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Betűméret** elemre, majd a skálára koppintva adja meg a kívánt betűméretet.

Kijelző mérete

A **Megjelenített méret** beállítást használva nem csak szöveg, hanem a képernyő összes elemét növelheti vagy csökkentheti.



A megjelenített méret beállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Megjelenített méret** elemre, majd a skálára koppintva adja meg a kívánt megjelenítési méretet.

Színkorrekció

A Színkorrekció beállítással adható meg, hogy miként jelenjenek meg a színek a képernyőn azoknak a felhasználóknak, akik színvakok vagy nehézséget jelent számukra különbséget tenni a színek között.



A színkorrekció engedélyezése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Színkorrekció** beállítást, és koppintson rá.
 3. Koppintson a **Színkorrekció** beállítás alatti csúszkára.
 4. Koppintson a **Javítási mód** elemre, majd jelölje ki a megfelelő színérzékenységet.
-  A színkorrekció funkció jelenleg még kísérleti fázisban van, és befolyásolhatja a készülék teljesítményét.


TalkBack

A TalkBack egy csökkentlátóknak készült képernyő-felolvasó szolgáltatás. A TalkBack hangos visszajelzést ad arról, hogy az eseményekről, illetve arról, hogy Ön milyen műveletet hajt végre az Android-eszközén. A TalkBack leírja a felhasználói felületet, és felolvassa a szoftverhibákat, értesítéseket és üzeneteket.

A TalkBack engedélyezése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Kiegészítő lehetőségek > TalkBack** beállítást, és koppintson rá.
 3. Koppintson a **TalkBack** alatti csúszkára, majd az **OK** gombra.
- ! Ha módosítani szeretné a beszéd, a visszajelzés és az érintés beállításait a TalkBack esetén, koppintson a **Beállítások** parancsra.
- 💡 A TalkBack az engedélyezése után azonnal elindít egy oktatóprogramot. Ha ki szeretne lépni az oktatóprogramból, koppintson a  ikonra, majd kattintson kétszer a képernyőre.

A TalkBack letiltása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára
2. Keresse meg a **Beállítások** lehetőséget, koppintson rá, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára
3. A listában két vagy több ujjal görgetve keresse meg a **Kiegészítő lehetőségek** lehetőséget, koppintson rá, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára
4. A listában két vagy több ujjal görgetve keresse meg a **TalkBack** lehetőséget, koppintson rá, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára
5. Koppintson a ki-be kapcsolóra, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára.
6. Koppintson az **OK** gombra, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára.

Monó hang

A Monó hang beállítás a hangok lejátszásakor egyidejűleg a bal és a jobb oldali hangcsatornát is lejátssza. A sztereó helyett monó hang használata bizonyos típusú halláskárosodásban szenvedő felhasználóknak, illetve biztonsági szempontok miatt a legfontosabb, például amikor meg kell figyelnie a környezet zajait.

Monó hang engedélyezése vagy letiltása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Kiegészítő lehetőségek** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Monó hang** melletti csúszkára.

TTY (szövegtelefonos) üzemmód

Készüléke TTY (szövegtelefonos) szolgáltatása lehetővé teszi TTY-eszközök vagy kommunikációs szolgáltatások használatát olyan siket vagy hallássérült személyeknek, akik beszéd- vagy egyéb nyelvi nehézségekkel küzdenek.

A TTY üzemmód engedélyezése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hívás** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Kiegészítő lehetőségek > TTY-mód** elemre.
4. Válassza ki az alkalmazható TTY üzemmódot.

Kapcsolóalapú hozzáférés

A kapcsolóalapú hozzáféréssel egy vagy több kapcsoló segítségével kapcsolatba léphet az Xperia™ készülékkel. A kapcsoló egy olyan eszköz, amellyel billentyűleütés-jelzést küldhet az Android-eszközére. Ez a mozgásukban korlátozott felhasználók számára lehet hasznos. A kapcsolóalapú hozzáféréssel kapcsolatban lásd: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóalapú hozzáférés > BEÁLLÍTÁSOK > Súgó és visszajelzés.**

Kapcsolóalapú hozzáférés engedélyezése vagy letiltása




1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóalapú hozzáférés** beállítást, és koppintson rá.
3. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára, majd az **OK** gombra.

Támogatás és jogi információk

Támogatás alkalmazás

A készülékén lévő Támogatás alkalmazást a használati útmutatók böngészéséhez, hibaelhárítási útmutatók olvasásához, szoftverfrissítésekre vonatkozó információk kereséséhez és a termékkel kapcsolatos más információk áttekintéséhez használhatja.

A Támogatás alkalmazás megnyitása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
 2. Keresse meg a  ikont, koppintson rá, majd válassza ki a kívánt támogatási elemet.
-  A Támogatás alkalmazás használatakor csatlakozzon az internethez, hogy a lehető legjobb támogatáshoz férjen hozzá.


Xperia™-tippek

Az Xperia™-tippek segítségével értesítéseken keresztül hasznos információkhoz jut a készülékéről, és megismerheti a kezdéshez szükséges összes tudnivalót.

Az Xperia™-tippek engedélyezése vagy letiltása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások** > **Assistant** alkalmazást, és koppintson rá.
3. Az engedélyezéséhez vagy a letiltásához koppintson az **Xperia™-tippek** csúszkára.


Súgó a menükben és az alkalmazásokban

Néhány alkalmazáshoz és beállításhoz súgó tartozik, amely az egyes alkalmazásokban az általában  ikonnal jelzett Beállítások menüből érhető el.

Diagnosztikai tesztek futtatása a készüléken

Az Xperia™ Diagnostics alkalmazással tesztelhet bizonyos funkciókat, vagy akár teljes diagnosztikai tesztet futtatva is ellenőrizheti Xperia™ készüléke megfelelő működését.

Az Xperia™ Diagnostics segítségével:

- Felmérheti, hogy milyen hardveres és szoftveres problémák léphetnek fel Xperia™ készülékén.
 - Elemezheti az alkalmazások működési teljesítményét a készüléken.
 - Naplózhatja az utolsó 10 nap során megszakadt hívások számát.
 - Megtekintheti a telepített szoftverek adatait, és hasznos részleteket tudhat meg a készülékéről.
-  Az Xperia™ Diagnostics alkalmazás megtalálható előtelepítve a Sony legtöbb Android™-eszközén. Ha a Diagnosztika beállítás nem található a **Beállítások** > **A telefonról** csoportban vagy a Támogatás alkalmazás **ESZKÖZÖK** menüjében, a Play Store™ alkalmazást használva letöltheti az egyszerű változatát.

Újraindítás, visszaállítás és javítás

Ha készüléke nem válaszol, vagy nem indul el normál módon, kényszerítheti az újraindítását vagy a leállítását. Ekkor nem törlődnek sem a beállítások, sem a személyes adatok.

A készülék beállításait visszaállíthatja az eredeti gyári beállításokra. Ez a művelet akkor válhat szükségessé, ha a készülék nem megfelelően kezd működni. Ügyeljen azonban arra, hogy a fontos adatok megtartása céljából először biztonsági másolatot kell


készítenie róluk egy memóriakártyára vagy más külső memóriába. További tudnivalókat *Tartalom biztonsági mentése és visszaállítása* című fejezetben talál (42. oldal).

Ha a készülék nem kapcsol be, vagy Ön alaphelyzetbe szeretné állítani a készülék szoftverét, a készülék javításához használhatja az Xperia™ Companion szoftvert. Az Xperia™ Companion használatáról az *Xperia™ Companion* című fejezetben olvashat bővebben (40. oldal).


- ☛ Ha egy készüléket több felhasználóval megosztva használ, az eredeti gyári beállítások visszaállításához tulajdonosként (elsődleges felhasználóként) kell bejelentkeznie.

A készülék újraindítása

- ! Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a készülék újraindítása sikertelen lehet. Csatlakoztassa készülékét egy töltőhöz, és indítsa újra.


1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  bekapcsológombot.
2. A megjelenő menüben koppintson az **Újraindítás** gombra. A készülék automatikusan újraindul.

A készülék újraindításának vagy leállításának kényszerítése

1. Nyomja meg és tartsa 6 másodpercig lenyomva egyidejűleg a bekapcsológombot  és a hangerőnövelő billentyűt.
2. A készülék egyszer vibrál. Attól függően, hogy a készülék újraindítását vagy leállítását szeretné-e kényszeríteni, végezze el alábbiakat.
 - Ha a készülék újraindítását szeretné kényszeríteni: Engedje fel a billentyűket. A készülék ekkor újraindul.
 - Ha a készülék leállítását szeretné kényszeríteni: Továbbra is tartsa lenyomva a billentyűket. Néhány másodperc múlva a készülék háromszor vibrál, és kikapcsol.

Gyári adatok visszaállítása

- ! A készülék maradandó károsodásának elkerülése érdekében ne szakítsa meg a gyári adatok visszaállítását.

1. Készítsen biztonsági másolatot a készülék belső memóriájába mentett fontos adatokról egy memóriakártyára vagy más külső memóriába. Ha egy SD-kártyán titkosított fájlokat tárol, a titkosítást feloldva győződjön meg arról, hogy a visszaállítás után továbbra is meg tudja nyitni őket.
2. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  ikonra.
3. Keresse meg a **Beállítások > Bizt. mentés és visszaállítás > Gyári adatok visszaállítása** beállítást, és koppintson rá.
4. Koppintson a **Telefon visszaállítása** gombra.
5. Ha a program kéri, a folytatáshoz rajzolja meg a feloldási mintát, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási jelszót, illetve a PIN-kódot.
6. A megerősítéshez koppintson az **Összes törlése** gombra.

- ☛ Készüléke a gyári adatok visszaállítása esetén sem áll vissza az Android™ korábbi verziójára.

A készülék szoftverének javítása

Ha elfelejtené a képernyőzár-feloldási jelszót, PIN-kódot vagy mintát, az Xperia™ Companion alkalmazás eszközjavító funkcióját használva törölheti ezt a biztonsági lehetőséget. A művelet elvégzéséhez meg kell adnia Google-fiókja bejelentkezési adatait. A javítási funkció futtatásával újratelepíti készüléke szoftverét. A folyamat során bizonyos személyes adatok elveszhetnek.

Ha a szoftverjavítás előtt nem tudja kikapcsolni a készüléket, kényszerítse a leállást.

- ☛ Amikor megkapja egy új Google™-fiók felhasználónevét vagy jelszavát, előfordulhat, hogy 72 óráig nem tudja azokat használni a bejelentkezéshez és készüléke helyreállításához.

A készülék szoftverének javítása az Xperia™ Companion használatával

- ! A szoftverjavítás végrehajtása előtt készítse elő Google™-fiókja felhasználónevét és jelszavát. A biztonsági beállításaitól függően előfordulhat, hogy a szoftverjavítás befejezése után a készülék indításához meg kell adnia őket.


Ha úgy tűnik, hogy készüléke lefagyott, indítsa újra többször, illetve ha egyáltalán nem indul el, miután frissítette az Xperia™ szoftverét vagy szoftverjavítást hajtott végre, illetve visszaállította a gyári adatokat, próbálkozzon meg a készülék kényszerített leállításával, és ezt követően kapcsolja be újra. Ha nem szűnik meg a probléma, kényszerítse a készülék leállítását, majd az alábbi lépéseket követve hajtson végre szoftverjavítást:

1. Győződjön meg arról, hogy az Xperia™ Companion telepítve van a PC-jén vagy a Mac® gépén.
2. Nyissa meg az Xperia™ Companion szoftvert a számítógépen, és kattintson a **Szoftver kijavítása** elemre a főképernyőn.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver újratelepítéséhez és a javítás befejezéséhez.

Segítsen nekünk a szoftver fejlesztésében

Engedélyezheti a használati adatok küldését a készülékéről, hogy a Sony Mobile névtelen hibajelentéseket és statisztikákat kapjon, amelyek segítik a szoftver fejlesztését. A gyűjtött információk nem tartalmaznak személyes adatokat.

Használati adatok elküldésének engedélyezése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  ikonra.
2. Keresse meg a **Beállítások > A telefonról > Használati adatok beállításai** beállítást, és koppintson rá.
3. Ha még nincs bejelölve, jelölje be a **Haszn. adatok küldése** jelölőnégyzetet.
4. Koppintson az **Elfogadás** gombra.

Jótállás, SAR és használati útmutatók

A jótállással, az SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési tényező) értékével és a biztonsági irányelvekkel kapcsolatos információkért olvassa el a **Fontos tudnivalók** című tájékoztatót, amely a készüléken a **Beállítások > A telefonról > Jogi információk** részen található.

A készülék újrahasznosítása

Van otthon egy régi, felesleges eszköze? Miért nem hasznosítja újra? Így megkönnyíti számunkra a készülékben lévő anyagok és alkatrészek újrahasznosítását, emellett óvja a természetet is. A régiójában elérhető újrahasznosítási lehetőségekről a <http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/> weblapon talál bővebb információt.

Jogi közlemények

Sony G3311/G3313

Ezt a használati útmutatót a Sony Mobile Communications Inc., illetve egy helyi társ- vagy leányvállalata adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztései miatt a Sony Mobile Communications Inc. előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor módosíthatja a használati útmutatót. Az ilyen módosítások a jelen használati útmutató későbbi kiadásában kapnak helyet. Az útmutatóban szereplő ábrák csak szemléltetési célokat szolgálnak, és nem feltétlenül ábrázolják pontosan a szóban forgó készüléket.

A jelen dokumentumban említett termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az összes többi védjegy a védjegytulajdonosok tulajdonát képezi. Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. További információkért keresse fel a www.sonymobile.com/us/legal/ weblapot.

Előfordulhat, hogy a használati útmutató harmadik felektől származó szolgáltatásokra vagy alkalmazásokra hivatkozik. E programok vagy szolgáltatások használata az őket harmadik félként biztosító szolgáltatóknál külön regisztrációt igényelhet, és további felhasználási feltételeket írhat elő. A harmadik fél webhelyén vagy azon keresztül elért alkalmazásokkal kapcsolatban előzetesen tekintse át az adott webhelyre vonatkozó felhasználási feltételeket

és az ott érvényes adatvédelmi irányelveket. A Sony nem szavatolja vagy garantálja egyetlen harmadik fél webhelyének vagy kínált szolgáltatásának elérhetőségét és teljesítményét sem.

A mobilkészülék alkalmas kiegészítő tartalom (például csengőhangok) letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül ideértve az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A mobilkészülékére letöltött vagy arról továbbított kiegészítő tartalommal kapcsolatos minden felelősség Önt, és nem a Sony vállalatot terheli. Minden kiegészítő tartalom használata előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik a használatához szükséges licenccel vagy más jogosultsággal. A Sony nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony semmilyen körülmények között nem felelős azért, ha Ön helytelen módon használja a kiegészítő vagy harmadik féltől származó bármely más tartalmat.

További információkért keresse fel a www.sonymobile.com weblapot.

Ez a termék a Microsoft szellemi tulajdonra vonatkozó jogai által védett technológiákat is alkalmaz. Az ilyen technológiákat tilos a terméken kívül felhasználni vagy terjeszteni a Microsofttól beszerzett külön licenc nélkül.

Egyes tartalomtulajdonosok a Windows Media formátumú tartalomhoz kapcsolódó jogok digitális kezelésére szolgáló technológiát (WMDRM) használnak szellemi tulajdonuk védelmére, beleértve szerzői jogait is. A készülék WMDRM szoftvert használ a WMDRM technológiával védett tartalmak eléréséhez. Ha a WMDRM szoftver nem védi megfelelően a tartalmat, a tartalomtulajdonosok kérhetik a Microsoftot, hogy vonja vissza a szoftvernek a védett tartalom lejátszásához és másolásához szükséges WMDRM technológia használatára való alkalmasságának minőségét. Ez a visszavonás nem érinti a digitális jogkezelés által nem védett tartalmakat. Amennyiben Ön védett tartalomra vonatkozó licenccel tölt le, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a Microsoft visszavonási listát foglaljon az ilyen licenckbe. A tartalomtulajdonosok a tartalmaik eléréséhez megkövetelhetik a WMDRM frissítését. Ha Ön elutasítja a frissítést, nem fog olyan tartalomhoz hozzáférni, amelyhez a frissítés szükséges.

A termék az MPEG-4 képi megjelenítési és az AVC szabadalomhoz tartozó licenckel értelmében személyes és nem üzleti célú felhasználásra licenccelhető egy fogyasztó számára (i) videoanyag kódolására az MPEG-4 képi megjelenítési szabványnak megfelelően („MPEG-4 videoanyag”) vagy az AVC szabványnak megfelelően („AVC videoanyag”) és/vagy (ii) olyan MPEG-4 vagy AVC videoanyag dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és nem üzleti célú tevékenység során rögzített és/vagy amely MPEG-4 és/vagy AVC videoanyag szolgáltatására MPEG LA általi licenccel rendelkező videoszolgáltatótól származik. Licenc nem adható át és nem alkalmazható semmiféle egyéb felhasználásra. További információért, illetve promóciós, belső használatra jogosító vagy kereskedelmi célú felhasználási feltételekért és licenck beszerzéséért forduljon az MPEG LA, L.L.C. szervezetéhez. Lásd: www.mpegla.com. Az MPEG Layer-3 hangkódoló technológia felhasználásának alapja a Fraunhofer IIS és Thomson licenck.

A SONY MOBILE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐS A KÉSZÜLÉKEN TÁROLT SZEMÉLYES ADATOK VAGY FÁJLOK ELVESZTÉSÉÉRT, TÖRLÉSÉÉRT ÉS FELÚJÍTÁSÁÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NÉVJEGYEKET, ZENESZÁMOKAT ÉS KÉPEKET), AMELY KÉSZÜLÉKÉNEK A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN VAGY DOKUMENTÁCIÓBAN ISMERTETETT BÁRMILYEN MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ FRISSÍTÉSE MIATT KÖVETKEZIK BE. A SONY MOBILE ÉS SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS OKÉRT (AKÁR SZERZŐDÉSŐL VAGY ANNAK MEGSGEGÉSŐL ERED, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A HANYAGSÁGOT) A KÉSZÜLÉKÉRT ÖN ÁLTAL TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEGET MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Minden jog fenntartva.