

SONY®

Használati útmutató

Xperia™ X Compact
F5321

Tartalomjegyzék

Első lépések.....	6
A használati útmutató ismertetése.....	6
Áttekintés.....	7
Összeszerelés.....	8
A képernyő védelme.....	8
A készülék első bekapcsolása.....	9
Miért van szükségem Google-fiókra?.....	9
Eszközbiztonság.....	11
Készüléke védelmének biztosítása.....	11
A képernyő zárolása.....	11
A készülék zárolásának automatikus feloldása.....	12
Ujjlenyomat-kezelő.....	12
A SIM-kártya védelme.....	13
Készüléke IMEI-számának megkeresése.....	14
Elvesztett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése	14
A helyszolgáltatások használata.....	15
Alapismeretek.....	16
Az érintőképernyő használata.....	16
A képernyő be- és kikapcsolása.....	17
Intelligens háttérvilágítás-vezérlés.....	18
Kezdőképernyő.....	18
Alkalmazás-képernyő.....	20
Gyorsműveletek parancsikonjai.....	21
Navigálás az alkalmazások között.....	21
Alkalmazásfelületek.....	23
Parancsikonok és mappák.....	24
Háttér és témák.....	25
Képernyőfelvétel készítése.....	25
Értesítések.....	26
Az állapotsor ikonjai.....	28
Alkalmazások áttekintése.....	30
Akkumulátor és karbantartás.....	33
A készülék töltése.....	33
Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás.....	34
A készülék frissítése.....	36
Karbantartás számítógép használatával.....	38
Tárolás és memória.....	39
Tartalom biztonsági mentése és visszaállítása.....	40

Alkalmazások letöltése.....	44
Alkalmazások letöltése a Google Play áruházból.....	44
Alkalmazások letöltése egyéb forrásokból.....	44
Internet és hálózatok.....	45
Böngészés az interneten.....	45
Internet- és MMS-beállítások	45
Wi-Fi.....	46
A mobil adatkapcsolat megosztása.....	48
Adathasználat szabályozása.....	50
Mobilhálózatok kiválasztása.....	51
Az eszközön lévő adatok szinkronizálása.....	53
Szinkronizálás online fiókokkal.....	53
Szinkronizálás a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatással.....	53
Alapbeállítások.....	55
Beállítások megnyitása.....	55
Hangerő-beállítások.....	55
Ne zavarjanak üzemmód.....	56
Képernyő-beállítások.....	57
Képernyőögztítés.....	58
Alkalmazásbeállítások.....	58
Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása.....	60
Nyelvi beállítások.....	60
Dátum és idő.....	61
A hangkimenet javítása.....	61
Zajszűrés.....	62
Több felhasználói fiók.....	63
Szöveg írása.....	65
Képernyőn megjelenő billentyűzetek.....	65
Szövegszerkesztés.....	66
Automatikus kitöltés.....	66
Hívás.....	67
Hívások indítása.....	67
Hívásfogadás.....	68
Intelligens híváskezelés.....	69
Hívások átirányítása.....	69
Szám letiltása.....	70
Névjegyek.....	71
Névjegyek felvétele és szerkesztése.....	71
Névjegyek csoportosítása.....	72
Névjegyek átvitele.....	72
Névjegyek biztonsági mentése.....	73

Üzenetek és csevegés.....	75
Üzenetek olvasása és küldése.....	75
Üzenetkezelési beállítások.....	76
Azonnali üzenetváltás és videocsevegés.....	77
A levelezés beállítása.....	77
Zene.....	78
Zene átvitele a készülékre.....	78
Zenehallgatás.....	78
Kamera.....	81
A kamera bemutatása.....	81
Expozíció, szín és fényviszonyok.....	84
A megfelelő fókusz beállítása.....	88
Személyek, szelfik és mosolygó arcok.....	89
Mozgó témák.....	90
Kameraalkalmazások használata.....	90
Felbontás és memória.....	92
A kamera diagnosztizálása.....	94
További kamerabeállítások.....	95
Fényképek és videók az Albumban.....	97
Fényképek és videók megnézése.....	97
Az Album kezdőképernyőjének menüje.....	98
Fényképek és videók megosztása és kezelése.....	99
Fényképek és videók elrejtése.....	100
Kapcsolódás.....	101
A készülék képernyőjének vezeték nélküli tükrözése tévékészüléken.....	101
A készülék csatlakoztatása USB-tartozékokhoz.....	101
NFC (Near Field Communication).....	101
Bluetooth vezeték nélküli technológia.....	103
Időt megtakarító intelligens alkalmazások és funkciók.....	106
Google-hírcsatorna.....	106
A készülék használata pénztárcaként.....	106
Xperia™ Actions.....	106
Óra és naptár.....	108
Naptár.....	108
Óra.....	108
Kisegítő lehetőségek.....	111
Nagyítás.....	111
Betűméret.....	111
Kijelző mérete.....	111
Színkorrekció.....	111
TalkBack.....	112

Monó hang.....	112
Kapcsolóalapú hozzáférés.....	112
Támogatás és jogi információk.....	114
Támogatás alkalmazás.....	114
Újraindítás, visszaállítás és javítás.....	114
Jótállás, SAR és használati útmutatók.....	115
Jogi közlemények.....	116

Első lépések

A használati útmutató ismertetése

Ez az Xperia™ X Compact használati útmutatója az Android™ 8.0 szoftververzióhoz. Ha nem biztos a készülékén futó szoftver verziójában, a Beállítások menüben ellenőrizheti azt.

- ! Előfordulhat, hogy a rendszer- és alkalmazásfrissítések a jelen használati útmutatóban leírtaktól eltérően jelenítik meg a funkciókat. Az Android verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés. A szoftverfrissítésekről *A készülék frissítése* című fejezetben talál további tudnivalókat (36. oldal).

A készülék aktuális szoftververziójának ellenőrzése

- Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > A telefonról** beállítást, és koppintson rá.

Az aktuális szoftververzió a Build-szám csoportban látható.

A készülék típusszámának megkeresése

- Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > A telefonról** beállítást, és koppintson rá.



A készülék típusszáma a Modell csoportban látható.

Szolgáltatásokra és funkciókra vonatkozó korlátozások

A jelen használati útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatásokat és funkciókat nem minden ország vagy régió, illetve nem minden hálózat vagy hálózatüzemeltető támogatja. A nemzetközi GSM-segélyhívószám mindig használható az összes országban, régióban, hálózaton és szolgáltató által, feltéve, hogy a készülék mobilhálózathoz csatlakozik. Kérjük, forduljon a hálózatüzemeltetőhöz az egyes funkciók és szolgáltatások elérhetőségével, illetve az elérésük vagy használatuk során esetleg felmerülő további díjakkal kapcsolatban.

Az útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és alkalmazások használatához internetkapcsolatra lehet szükség. Ha készülékével csatlakozik az internethez, a szolgáltató adatátviteli díjakat számíthat fel. További információért forduljon a vezeték nélküli hálózat üzemeltetőjéhez.

Áttekintés

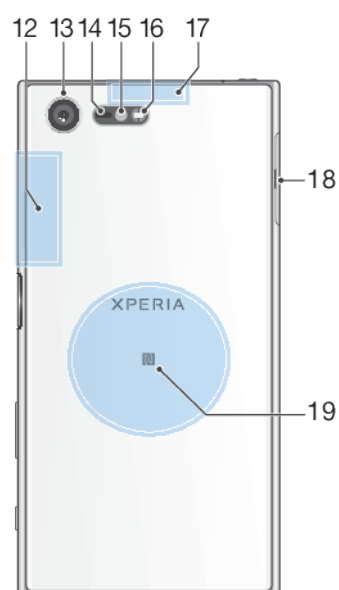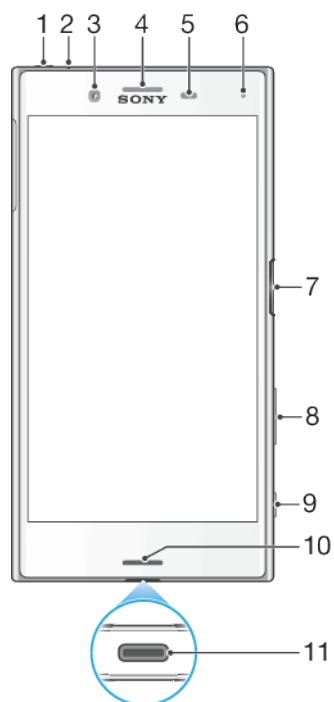

- | | |
|---|---|
| 1. A headset csatlakozója | 13. Főobjektív |
| 2. Másodlagos mikrofon | 14. Lézeres autofókusz-érzékelő |
| 3. Előlapi objektív | 15. RGBC-IR érzékelő |
| 4. Fülhallgató/másodlagos hangszóró | 16. Vaku |
| 5. Közelség- és fényérzékelő | 17. A GPS-antenna területe |
| 6. Töltés- és jelzőfény | 18. A nano SIM-kártya/
memóriakártya foglalatának fedele |
| 7. Bekapcsológomb/ujjlenyomat-olvasó | 19. NFC™-érzékelési terület |
| 8. Hangerő- és zoom billentyű | |
| 9. Kamerabillentyű | |
| 10. Főhangszóró/főmikrofon | |
| 11. A töltő/USB Type-C™ típusú kábel portja | |
| 12. A Wi-Fi-/Bluetooth®-antenna területe | |


! Az Ujjlenyomat funkció nem érhető el az Amerikai Egyesült Államokban.

Összeszerelés

A készülék csak nano SIM-kártyákat támogat. A nano SIM-kártyának és a memóriakártyának külön foglalata van. Ügyeljen arra, hogy ne keverje össze a kettőt.

! Az adatvesztés megelőzése végett kapcsolja ki a készüléket, vagy válassza le a memóriakártyát, mielőtt kihúzná a tartót, hogy kivegye a nano SIM-kártyát vagy a memóriakártyát a készülékből.

Egy nano SIM-kártya és egy memóriakártya behelyezése

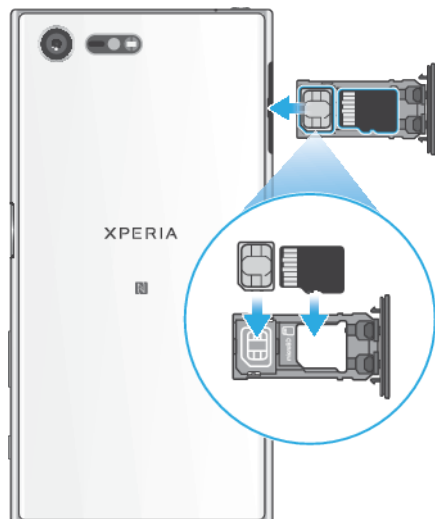

! Ne vágja le a SIM-kártyát, mivel ezzel a készülék sérülését okozhatja.

1. Húzza ki a nano SIM-kártya és a memóriakártya tálcáját.
2. Helyezze be a memóriakártyát a tálcájába a megfelelő tájolásban, az ábrán látható módon.
3. Helyezze be stabilan a nano SIM-kártyát a SIM-kártya tálcájába, az ábrán látható módon.
4. Finoman nyomja vissza a tálcát a foglalatba, amíg a helyére nem illeszkedik.

A képernyő védelme

! A készülék használata előtt a kiálló fület húzva távolítsa el a védőfóliát.

A képernyővédő tokok és fóliák segítségével biztosíthatja készüléke védelmét a károsodásokkal szemben. Javasoljuk, hogy kizárólag az Xperia™ készülékéhez készült képernyővédőket használjon. A más gyártók által kínált képernyővédő kiegészítők megakadályozhatják a készülék megfelelő működését, mert előfordulhat, hogy eltakarják az érzékelőket, az objektívet, a hangszórót vagy a mikrofont, továbbá akár a jótállást is érvényteleníthetik.

A készülék első bekapcsolása

Ezért ajánlott, hogy a készülék első bekapcsolása előtt legalább 30 percig töltsen az akkumulátort. A készüléket töltés közben is használhatja. A töltésről *A készülék töltése* című fejezetben (33. oldal) olvashat bővebben.

A készülék első bekapcsolásakor egy beállítási útmutató nyújt segítséget az alapbeállítások megadásához, a készülék testreszabásához, valamint a bejelentkezéshez a fiókjaiba (például Google™-fiókba).

A készülék bekapcsolása

- ! Fontos, hogy a mellékelt USB Type-C típusú kábelt használja a készülék töltéséhez, mivel az egyéb típusú USB-kábelek a készülék károsodását okozhatják. Azt ajánljuk, hogy a készülék első alkalommal történő bekapcsolása előtt legalább 30 percig töltsen az akkumulátort.
- 1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot , amíg a készülék rezegni nem kezd.
- 2. Amikor a rendszer kéri, adja meg a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot, majd koppintson a  ikonra.
- 3. A készülék pár pillanat múlva elindul.
- 💡 A SIM-kártya PIN-kódját eredetileg a hálózatzüzemeltetőtől kapja, később azonban a Beállítások menüben saját maga is megváltoztathatja. Ha ki szeretné javítani a SIM-kártyához tartozó PIN-kód megadásakor vétett hibát, koppintson a  gombra.

Az eszköz kikapcsolása

- 1. Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot , amíg a Beállítások menü meg nem jelenik.
- 2. A Beállítások menüben koppintson a **Kikapcsolás** parancsra.
- ! Az eszköz kikapcsolása kis időt igénybe vehet.

Miért van szükségem Google-fiókra?

Xperia készüléke a Google által fejlesztett Android platformon fut. A készülék megvásárlásakor azon számos Google-alkalmazás és -szolgáltatás elérhető (például a Gmail™, a Google Térkép (Maps™), a YouTube™ és a Play Store™). A szolgáltatások lehető legjobb kihasználásához Google-fiókra van szükség. Google-fiók segítségével végezheti el például az alábbi műveleteket:

- Alkalmazások letöltése és telepítése a Google Play™ áruházból.
- E-mailek, névjegyek és a naptár szinkronizálása a Gmail használatával.
- Csevegés barátokkal a Hangouts™ alkalmazás segítségével.
- Böngészési előzmények és könyvjelzők szinkronizálása a Google Chrome™ webböngészővel.
- Saját maga azonosítása jogosult felhasználóként az Xperia Companion segítségével végrehajtott szoftverjavítást követően.
- Az elveszített vagy elloptott készülék távoli megkeresése, zárolása vagy törlése az Eszközöm keresése szolgáltatással.

Az Android platformról és a Google cégről a <http://support.google.com> weboldalon olvashat bővebben.

- ! Fontos, hogy megjegyezze a Google-fiók felhasználónevét és jelszavát arra az esetre, amikor biztonsági okokból azonosítania kell magát. Ha ilyenkor nem tudja megadni a Google-fiók felhasználónevét és jelszavát, a rendszer zárolja a készülékét. Ha több Google-fiókja van, ügyeljen arra, hogy a megfelelő fiók adatait adja meg.

Google-fiók beállítása a készüléken

1. Keresse meg a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Fiók hozzáadása > Google** beállítást, és kattintson rá.
 2. Google-fiók létrehozásához kövesse a képernyőn látható utasításokat, illetve ha már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.
- 💡 A készülék első indításakor a beállítási útmutató segítségével is létrehozhat Google-fiókot, illetve később is csatlakozhat az internethez, és a <https://myaccount.google.com/> weblapon létrehozhat egy fiókot.

Google-fiók eltávolítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Felhasználók és fiókok** beállítást, és kattintson rá.
 2. Jelölje ki az eltávolítani kívánt Google-fiókot.
 3. Kattintson a **FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA** parancsra.
 4. A megerősítéshez kattintson újra a **FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA** parancsra.
- ! Ha eltávolítja a Google-fiókját, a továbbiakban elérhetetlenné válik a Google-fiókhoz kapcsolódó összes biztonsági funkció.

Eszközbiztonság

Készüléke védelmének biztosítása

Készülékén használhatók olyan biztonsági lehetőségek, amelyek erősen ajánlottak arra az esetre, ha elvesztené vagy ellopnák a készüléket.

- ! Amikor egy biztonsági lehetőséget használ készüléke védelméhez, fontos, hogy ne felejtse el a beállításkor megadott részleteket.

Képernyőzár

PIN-kód, jelszó, minta vagy ujjlenyomat segítségével biztonsági képernyőzárát állíthat be a készüléken, így megakadályozva, hogy mások engedély nélkül hozzáférjenek a készülékéhez. A képernyőzár beállítását követően csak a képernyőzár adatait megadva lehet feloldani a képernyő zárolását, illetve a gyári adatok visszaállításával törölni a tartalmat.

- 💡 Ha felveszi a névjegyadatait, például az e-mail-címét a lezárt képernyőre, a készülék elvesztése esetén ezt az információ segíthet a visszaszerzésében.

Google-fiók

Vegyen fel egy Google-fiókot, hogy használhassa az Eszközöm keresése szolgáltatást. Időnként a Google-fiókját használva biztonsági okokból azonosítani kell magát.

Eszközöm keresése

Az Eszközöm keresése szolgáltatással távolról megkeresheti elveszett készülékét, zárolhatja azt, feloldhatja a zárolását, illetve törölheti a tartalmát. A Google-fiókjába való bejelentkezését követően az Eszközöm keresése szolgáltatás alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

SIM-kártyazár

A SIM-kártyát PIN-kóddal zárolva megvédheti előfizetését a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot a készülék újraindításakor mindig meg kell adni.

IMEI-szám

Célszerű az IMEI-számot feljegyeznie és megőriznie. Ha ellopják a készülékét, egyes hálózatszolgáltatók ezt a számot használva országában vagy régiójában megszüntethetik a készülék hozzáférését a hálózathoz.

Biztonsági mentés

A készülékén lévő tartalomról biztonsági mentést végezve felkészülhet arra az esetre, ha készüléke megsérülne, illetve elvesztené vagy ellopnák azt. Lásd: *Tartalom biztonsági mentése és visszaállítása* című fejezetet (40. oldal).

A képernyő zárolása

- ! Az Ujjlenyomat funkció nem érhető el az Amerikai Egyesült Államokban.

Amikor a képernyő zárolt, csúsztatással vagy a személyes mintája, PIN-kódja, jelszava vagy ujjlenyomata segítségével fel kell oldania. Kezdetben a védelmet nem biztosító képernyőcsúsztatás van beállítva, de javasolt biztonságosabb képernyőzárát beállítani a készülék védelméhez.

Az egyes zárolási típusok biztonsági szintje a leggyengébbtől a legerősebbig tartó sorrendben alább látható:

- Csúsztatás – nincs védelem, de gyorsan hozzáférhet a kezdőképernyőhöz.

- Minta – a készülék zárolásának feloldása egy egyszerű minta megrajzolásával.
- PIN-kód – a készülék zárolásának feloldása egy legalább négy számjegyből álló PIN-kód megadásával.
- Jelszó – a készülék zárolásának feloldása egy alfanumerikus jelszó megadásával.
- Ujjlenyomat – a készülék zárolásának feloldása regisztrált ujjának az olvasóra való helyezésével.

Az ujjlenyomatokat a használat előtt az Ujjlenyomat-kezelővel regisztrálnia kell. A lezárt képernyőn megjelenítendő értesítések beállításáról az *Értesítések* című fejezetben olvashat bővebben (26. oldal).

Képernyőzár létrehozása vagy módosítása

- ! Nagyon fontos, hogy ne felejtse el a képernyőzár-feloldási mintát, PIN-kódot vagy jelszót. Ha elfelejti, lehet, hogy nem tud majd fontos adatokat, például névjegyeket és üzeneteket visszaállítani. Lásd a készülékre vonatkozó hibaelhárítási tippeket a <http://support.sonymobile.com> tartalmazó oldalán.
1. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Képernyő zárolása** beállítást, és koppintson rá.
 2. Ha a rendszer kéri, erősítse meg az aktuális képernyőzárát.
 3. Válasszon egy lehetőséget, és kövesse a képernyőn olvasható utasításokat.
 4. Biztonságos képernyőzár használatakor a  ikont megnyomva beállíthatja, hogy a bekapcsológomb zárolja a képernyőt, megadhatja a képernyőzárolás aktiválási idejét, és létrehozhat egy üzenetet a lezárt képernyőhöz.
- 💡 Ha Microsoft Exchange ActiveSync- (EAS-) fiókot használ, az EAS biztonsági beállításai a képernyőzárolás típusát kizárólag PIN-kódra vagy jelszóra korlátozhatják. Lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával az érvényes hálózati biztonsági házirendek ellenőrzéséhez.

A készülék zárolásának automatikus feloldása

A Smart Lock (Intelligens zárolás) funkció segítségével beállíthatja, hogy a készülék automatikusan feloldja magát bizonyos esetekben, amikor például Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, vagy amikor Ön magánál hordja.

A Smart Lock funkció a legtöbb piaci területen, országban vagy régióban elérhető.

Nyissa meg a <http://www.support.google.com/> weblapot, ahol a „smart lock” kifejezésre keresve további információkat talál a Smart Lock funkcióról.

A Smart Lock engedélyezése

1. Ha még nem tette meg, állítson be mintát, PIN-kódot vagy jelszót képernyőzárként.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Trust agent komponensek** beállítást, és koppintson rá.
3. A funkció engedélyezéséhez koppintson a **Smart Lock (Google)** csúszkára.
4. Koppintson a  ikonra.
5. Keresse meg a **Smart Lock** funkciót, és koppintson rá.
6. Adja meg a mintát, a PIN-kódot vagy a jelszót. A Smart Lock beállításainak módosításához meg kell adnia ezeket a hitelesítő adatokat.
7. Válasszon ki egy Smart Lock (intelligens zárolási) típust.

Ujjlenyomat-kezelő

- ! Az Ujjlenyomat funkció nem érhető el az Egyesült Államokban.

Az Ujjlenyomat-kezelő a készülék zárolásának feloldására vagy hitelesítési célokra használható további biztonsági módszerként működő ujjlenyomat-információkat regisztrál. Legfeljebb 5 ujjlenyomatot regisztrálhat a készülékén.

- 💡 Az ujjlenyomat-olvasó használata előtt győződjön meg arról, hogy az olvasó tiszta, és semmilyen nedvesség nem található rajta.

Ujjlenyomat regisztrálása első alkalommal

1. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Ujjlenyomat-kezelő** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a **TOVÁBB** gombra. Kérésre erősítse meg a mintát, a PIN-kódot vagy a jelszót.
 3. Koppintson a **TOVÁBB** gombra, és az ujjlenyomat regisztrálásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.
- ! Amikor első alkalommal regisztrál egy ujjlenyomatot, a rendszer kérni fogja, hogy ha még nem tette meg, biztonsági képernyőzárként adjon meg egy mintát, PIN-kódot vagy jelszót.
- 💡 Az ujjlenyomat-olvasó nem a készülék képernyőjén, hanem a bekapcsológombon van. Az ujjlenyomat-olvasó használata előtt győződjön meg arról, hogy az olvasó tiszta, és semmilyen nedvesség nem található rajta.

További ujjlenyomatok regisztrálása

1. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Ujjlenyomat-kezelő** beállítást, és koppintson rá.
2. Erősítse meg a mintát, a PIN-kódot vagy a jelszót.
3. Koppintson az **Ujjlenyomat hozzáadása** elemre, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Regisztrált ujjlenyomat törlése

1. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Ujjlenyomat-kezelő** beállítást, és koppintson rá.
2. Erősítse meg a mintát, a PIN-kódot vagy a jelszót.
3. Koppintson a regisztrált ujjlenyomatra, majd koppintson a **TÖRLÉS > TÖRLÉS** gombra.

Regisztrált ujjlenyomat átnevezése

1. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Ujjlenyomat-kezelő** beállítást, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy regisztrált ujjlenyomatot a listában, majd adja meg a nevét, és koppintson az **OK** gombra.

A SIM-kártya védelme

A készülékében használt mindegyik SIM-kártyát zárolhatja és feloldhatja PIN-kóddal. A SIM-kártya zárolása esetén a kártyához tartozó előfizetés védett az illetéktelen használatlaltal szemben, és ez azzal jár, hogy a készülék minden indításakor meg kell adnia egy PIN-kódot.

Ha túl sokszor helytelenül adja meg a PIN-kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. Ekkor meg kell adnia a PUK-kódját (személyi feloldókulcsát), majd egy új PIN-kódot. A PIN- és a PUK-kódot a hálózatzüzemeltető adja ki.

SIM-kártyazár beállítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > SIM-kártya zárolása** beállítást, és koppintson rá.
2. Az engedélyezéshez koppintson a **SIM-kártya lezárása** melletti csúszkára.
3. Írja be a SIM-kártya PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra. A SIM-kártyazár ekkor aktív, és a készülék újraindításakor a rendszer minden alkalommal kérni fogja a PIN-kód megadását.

A SIM-kártya PIN-kódjának módosítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > SIM-kártya zárolása** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **SIM-kártya PIN-kódjának módosítása** elemre.
3. Írja be a SIM-kártya régi PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
4. Írja be a SIM-kártya új PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
5. Írja be újra a SIM-kártya új PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.

Zárolt SIM-kártya feloldása a PUK-kóddal

1. Írja be a PUK-kódot, és koppintson a ✓ ikonra.
 2. Írjon be egy új PIN-kódot, és koppintson a ✓ ikonra.
 3. Írja be még egyszer az új PIN-kódot, és koppintson a ✓ ikonra.
- ! Ha túl sokszor ad meg helytelen PUK-kódot, új SIM-kártyát kell igényelnie a hálózattüzemeltetőtől.

Készüléke IMEI-számának megkeresése

Készüléke egy IMEI-számként vagy termékazonosítóként ismert egyedi azonosítószámmal rendelkezik. Célszerű ezt a számot feljegyeznie és megőriznie. Szüksége lehet rá, ha ellopják a készülékét, illetve amikor kapcsolatba lép a terméktámogatással.

Az IMEI-szám megkeresése a tárcsázó használatával

1. Keresse meg a ☎ ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a ☎ ikonra.
3. Írja be a *#06# karaktereket a tárcsázóba. Az IMEI-szám automatikusan megjelenik.

Az IMEI-szám megkeresése a címketálcán



1. Húzza ki a SIM-kártya/memóriakártya tálcáját.
2. Húzza ki a tálcát az ujjával. A tálcá megjeleníti az IMEI-számot.

Elveszett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése

A Google egy Eszközöm keresése nevű helyalapú és biztonsági webes szolgáltatást nyújt. Egy Google-fiókba való bejelentkezését követően az Eszközöm keresése szolgáltatás alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha elveszíti készülékét, az Eszközöm keresése szolgáltatással:

- megkeresheti és megjelenítheti, hogy hol található;
- zárolhatja a készülékét, és a lezárt képernyőn megjeleníthet egy üzenetet;
- feloldhatja a zárolását, és a tartalma törlésével alaphelyzetbe állíthatja;
- aktiválhatja a csengőt a hang kikapcsolása esetén is.

A készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie, internetkapcsolattal kell rendelkeznie, és a helyszolgáltatást be kell kapcsolni. Az Eszközöm keresése szolgáltatás nem minden országban vagy régióban érhető el.

- ! Ha az Eszközöm keresése szolgáltatással törölte készüléke tartalmát, a készülék újbóli használatához meg kell adnia egy Google-fiók felhasználónevét és jelszavát. Ez bármilyen Google-fiók lehet, amelyet tulajdonosként állított be a készüléken. Ha a beállítás során nem tudja megadni ezeket az adatokat, egy alaphelyzetbe állítás után egyáltalán nem tudja majd használni a készüléket.

Ha további információra van szüksége az Eszközöm keresése szolgáltatásról, nyissa meg a <https://www.support.google.com/weboldalt>, és keressen az „Eszközöm keresése” kifejezésre.

Ha szeretné ellenőrizni, hogy készülékét meg lehet-e találni:

- Nyissa meg a <https://www.google.com/android/find> weboldalt, és a Google-fiókját használva jelentkezzen be.

A helyszolgáltatások használata

A helyszolgáltatások lehetővé teszik, hogy egyes alkalmazások (többek között a Térkép és a Kamera) Wi-Fi és GPS (Global Positioning System, műholdas helymeghatározó rendszer) használatával meghatározzák az Ön tartózkodási helyét. Ha a GPS-műholdak hatósugarán kívül tartózkodik, a Wi-Fi funkcióval határozható meg a helye. Ha nincs egy hálózat hatósugarában, készüléke mobilhálózatot használva tudja meghatározni a tartózkodási helyét.

Ha készülékével meg szeretné határozni, hogy hol van, engedélyeznie kell a helyszolgáltatásokat.

A helyszolgáltatások engedélyezése vagy letiltása

- Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Tartózkodási hely** beállítást, és koppintson rá. A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára.
- 💡 A helymeghatározási szolgáltatásokat a Beállítások > Google > Tartózkodási hely részen is engedélyezheti.

A Google Helyzetmegosztás funkciójának engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Tartózkodási hely** beállítást, és koppintson rá. Koppintson a **Google Helyzetmegosztás** lehetőségre.
 2. Koppintson az  ikonra, adja meg, hogy milyen időtartamra szeretné a funkciót bekapcsolni, és válassza ki a személyeket, akikkel meg szeretné osztani a tartózkodási helyét. A következő elemre koppintva kiválaszthatja a tartózkodási hely megosztásának módját is: **Egyebek**.
- 💡 A Google Helyelőzmények csoportban nyomon követheti a helyelőzményeket is.

A GPS pontosságának javítása

Amikor először használja készülékén a GPS funkciót, tartózkodási helyének a meghatározása pár percet igénybe vehet. A keresés segítéséhez lehetőleg szabad ég alatt kell tartózkodnia. Álljon mozdulatlanul, és ne takarja el a GPS-antennát (a képen a megjelölt területet). A GPS-jelek képesek áthaladni a felhőkön és a műanyagokon, a tömör tárgyak többségén, például épületeken vagy hegyeken azonban nem. Ha a rendszer néhány percen belül nem tudja meghatározni az aktuális helyszínt, próbálkozzon másik helyről.



Alapismeretek


Az érintőképernyő használata

Koppintás




- Elem megnyitása vagy kijelölése
- Jelölőnégyzet vagy más lehetőség bejelölése vagy a jelölés törlése
- Szöveg beírása a képernyő-billentyűzettel

Megérintés és nyomva tartás

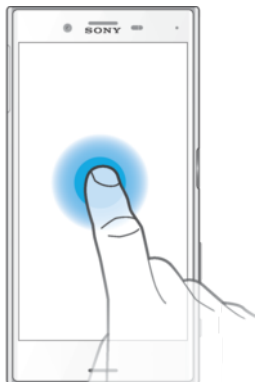


- Elem áthelyezése.
- Elem saját menüjének aktiválása.
- Kijelölési mód aktiválása (például egy lista több elemének kijelöléséhez).

Csiptetés és széthúzás

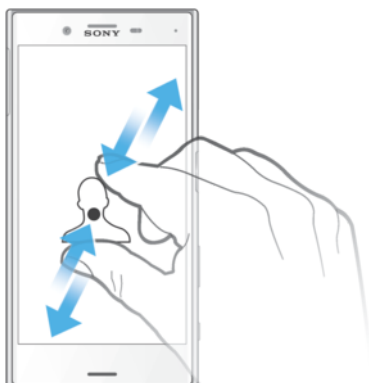


- Csippenhet és széthúzhat a weblapokon, fényképeken, térképeken, illetve fényképek készítésekor és videók felvételekor.

Csúsztatás

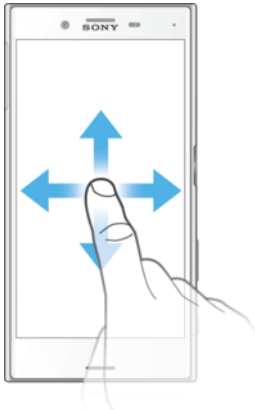

- Lista görgetése felfelé vagy lefelé.
- Görgetés balra vagy jobbra, például a kezdőképernyő paneljei között.
- További lehetőségek megjelenítése balra vagy jobbra csúsztatással.

Csúsztató ujjmozdulatok

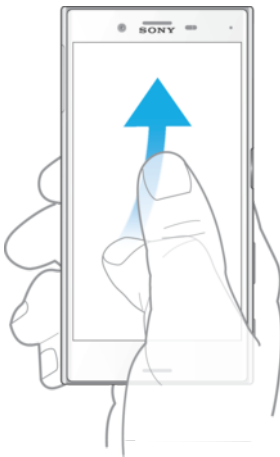

- Gyorsan görgethet például egy listában vagy weblapon. A képernyőre koppintva leállítható a görgetés.

A képernyő be- és kikapcsolása

Ha készüléke be van kapcsolva, és adott ideig nem használja, az akkumulátor kímélése érdekében a képernyő elsötétül és kikapcsol. Módosíthatja, hogy a képernyő mennyi ideig maradjon aktív a kikapcsolása előtt.

Amikor a képernyő ki van kapcsolva, a képernyőzárolási beállítástól függően zárolhatja készülékét, illetve feloldhatja a zárolását. Olvassa el a *A képernyő zárolása* című fejezetet (11. oldal).

A képernyő be- és kikapcsolása

- Nyomja meg röviden a bekapcsológombot .

A képernyő kikapcsolása előtti késleltetési idő módosítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés > Alvó mód** beállítást, és koppintson rá.
2. Válasszon egy lehetőséget.

Intelligens háttérvilágítás-vezérlés

Ez a funkció mindaddig bekapcsolt állapotban tartja a képernyőt, amíg a kezében tartja a készüléket. Amikor leteszi a készüléket, a képernyő az alvó állapot beállításainak megfelelően kikapcsol.

Az Intelligens háttérvilágítás-vezérlés funkció engedélyezése vagy letiltása


1. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés > Int. háttérvilág.-vezérlés** beállítást, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő a készülék használatának kiindulópontja, amely hasonlít a számítógépek képernyőjének asztalához. A panelek számát a kezdőképernyő alsó részén látható pontsorozat mutatja, az aktuálisan megjelenített panelt pedig a kiemelt pötty jelzi.

- 💡 Ha a Google Assistant engedélyezve van, a Kezdőképernyő ikon mint  jelenik meg a navigációs sávon.

Kezdőképernyő áttekintése

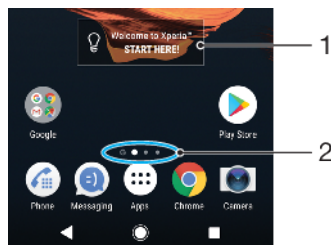

- 1 Üdvözlő az Xperia alkalmazásfelület – ide koppintva megnyithatja az alkalmazásfelületet, és választhat egy feladatot (például tartalom másolását a régi készülékéről vagy az Xperia-szolgáltatások beállítását)
- 2 Pontok – A kezdőképernyő paneljeinek számát jelzik

Ugrás a Kezdőképernyőre

- Nyomja meg a  billentyűt.

Tallózás a kezdőképernyőn



Kezdőképernyő-panelek

Lehetősége van új paneleket felvenni a kezdőképernyőre (legfeljebb húszat), de törölheti is a nem kívánt paneleket.



Panel beállítása a kezdőképernyő főpaneljének

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn, amíg a készülék rezegni nem kezd.
 2. Balra vagy jobbra pöccintve keresse meg azt a panelt, amelyet a kezdőképernyő főpaneljének szeretne beállítani, és koppintson a  ikonra.
- ! A Google-hírcsatorna engedélyezése esetén a bal oldali legszélső panel le van foglalva a szolgáltatás számára, és a kezdőképernyő főpanelje nem módosítható. További információt a *Google-hírcsatorna* című fejezetben talál (106. oldal).

Panel felvétele a kezdőképernyőre

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn, amíg a készülék rezegni nem kezd.
 2. A paneleken való tallózáshoz pöccintsen teljesen jobbra vagy balra, majd koppintson a  ikonra.
- ! A Google-hírcsatorna engedélyezése esetén a bal oldali legszélső panel le van foglalva a szolgáltatás számára, és a bal oldalra nem vehet fel további paneleket. Bővebb információt a *Google-hírcsatorna* című fejezetben talál (106. oldal).

Panel törlése a kezdőképernyőről

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn, amíg a készülék rezegni nem kezd.
2. Balra vagy jobbra pöccintve keresse meg a törölni kívánt panelt, majd koppintson a panel jobb felső sarkában lévő  ikonra.

A kezdőképernyő beállításai

Alkalmazás letiltása vagy eltávolítása a kezdőképernyőről


- ! Az előre telepített alkalmazások letiltásával törli az összes adatot, de a Beállítások > Alkalmazások és értesítések csoportban újból engedélyezheti az alkalmazást. Csak a letöltött alkalmazások távolíthatók el teljesen.
1. Érintse meg és tartsa lenyomva a letiltandó vagy eltávolítandó alkalmazást. A letiltható vagy eltávolítható alkalmazásokat egy  ikon jelzi.
 2. Koppintson a  > **Letiltás** parancsra, ha az alkalmazás előre telepítve megtalálható a készüléken, illetve az **OK** gombra, ha az alkalmazás le lett töltve, és el szeretné azt távolítani.

A kezdőképernyőn lévő ikonok méretének módosítása

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd koppintson a  ikonra.
2. Koppintson az **Ikon mérete** beállításra, és válasszon a lehetőségek közül.

Alkalmazás-képernyő

A készülékre előtelepített alkalmazásokat és a letöltött alkalmazásokat egyaránt a kezdőképernyőről megnyitható alkalmazás-képernyőn találja.

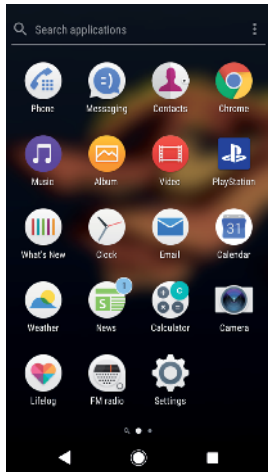

Az összes alkalmazás megtekintése az alkalmazás-képernyőn

1. Koppintson a  ikonra.
 2. Az alkalmazás-képernyőn pöccintsen balra vagy jobbra.
-  Az alkalmazás-képernyőn balra vagy jobbra csúsztatva is kereshet alkalmazásokat.

Az ajánlott alkalmazáslisták engedélyezése vagy letiltása

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn, majd koppintson a  ikonra.
2. Koppintson az **Alkalmazásajánlatok** csúszkára.

Alkalmazás megnyitása az alkalmazás-képernyőről

- Miközben az alkalmazás-képernyő meg van nyitva, csúsztasson balra vagy jobbra az alkalmazás megkereséséhez, majd koppintson az alkalmazásra.

Alkalmazás keresése az alkalmazás-képernyőn

1. Miközben az alkalmazás-képernyő meg van nyitva, koppintson az **Alkalmazások keresése** elemre.
2. Írja be a keresett alkalmazás nevét.

 Az alkalmazás-képernyőn jobbra csúsztatva is kereshet alkalmazásokat.

Alkalmazások rendezése az alkalmazás-képernyőn

1. Miközben az alkalmazás-képernyő meg van nyitva, koppintson a  ikonra.
2. Koppintson az **Alkalmazások rendezése** elemre, és válasszon a lehetőségek közül.

Alkalmazás parancsikonzjának felvétele a kezdőképernyőre

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy alkalmazásikont az alkalmazás-képernyőn, amíg az eszköz rezegni nem kezd, majd húzza az ikont a képernyő tetejére. Megjelenik a kezdőképernyő.
2. Húzza az ikont a kezdőképernyőn a kívánt helyre, és engedje el.

Alkalmazás áthelyezése az alkalmazás-képernyőn

1. Miközben az alkalmazás-képernyő meg van nyitva, koppintson a  ikonra.
2. Ellenőrizze, hogy az **Egyéni rendezés** van-e kiválasztva az **Alkalmazások rendezése** csoportban.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazásfelületet, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza az új helyre.

Gyorsműveletek parancsikonjai

A letöltött alkalmazások eltávolításához vagy további gyorsműveletek megjelenítéséhez közvetlenül az alkalmazásikonokról is elérhet parancsikonokat. Ha például hosszan megnyomja a Naptár ikont, új eseményt hozhat létre vagy emlékeztetőt állíthat be. Minden alkalmazás rendelkezik az Alkalmazásinformáció részre mutató parancsikonnal, ahol módosíthatja az értesítési beállításokat és az engedélyeket. Az Alkalmazásinformáció beállítás az  ikonra koppintva nyitható meg.

Gyorsműveletek parancsikonjainak használata

1. Nyomja meg hosszan a kívánt alkalmazásikont a kezdő- vagy az alkalmazás-képernyőn.
2. Válasszon a megjelenő lehetőségek közül. Az  ikonra koppintva például megnyithatja az Alkalmazásinformáció alkalmazást, míg az  ikonra koppintva letilthatja azt.

 Ha nem látható egy  ikon, további lehetőségekért koppintson a  ikonra.

Alkalmazás letiltása vagy eltávolítása az alkalmazás-képernyőről

 Az alkalmazás eltávolíthatósága és letilthatósága magától az alkalmazástól és attól függ, hogy előre volt-e a készüléken, vagy letöltötte azt. A letöltött alkalmazások nem távolíthatók el. Az előre telepített alkalmazások nem távolíthatók el, csak letilthatók, ha az alkalmazás támogatja ezt. Ha letilt egy előre telepített alkalmazást, a Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinformáció részen újból engedélyezheti azt.


1. Érintse meg és tartsa nyomva az eltávolítandó vagy letiltandó alkalmazást.
2. Koppintson az  > **OK** gombra az alkalmazás eltávolításához, illetve a **LETILTÁS** gombra az alkalmazás letiltásához.

 Ha nem látható egy  ikon, további lehetőségekért koppintson a  ikonra.

Navigálás az alkalmazások között

Az alkalmazások között a navigációs gombok segítségével navigálhat, valamint a legutóbb használt alkalmazásokat megjelenítő ablakban is könnyedén válthat az alkalmazások között. A navigációs gombok közé tartozik a Vissza, a Kezdőképernyő és a Legutóbbi alkalmazások gomb. Ha az alkalmazás támogatja a többablakos funkciót, osztott képernyős módban egyidejűleg két alkalmazást is megnyithat a képernyőn. A kilépést indító Kezdőképernyő  gomb megnyomásakor egyes alkalmazások bezárulnak, míg más alkalmazások futtatása szünetel, illetve a háttérben folytatódik. Ha felfüggeszti vagy a háttérben folytatja egy alkalmazás futtatását, az alkalmazás legközelebbi megnyitásakor onnan folytathatja a tevékenységet, ahol abbahagyta.

Az alkalmazások közötti navigálás áttekintése

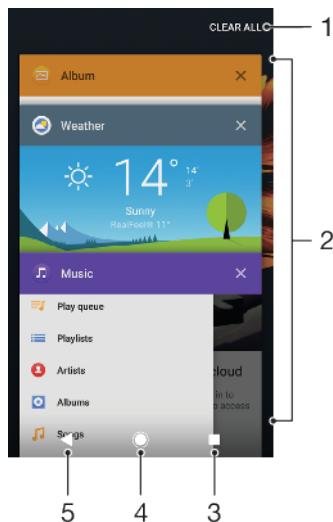

- 1 Az összes törlése – a legutóbb használt összes alkalmazás bezárása
- 2 A legutóbb használt alkalmazások ablaka – a legutóbb használt alkalmazások megnyitása
- 3 Legutóbbi alkalmazások gomb – a legutóbb használt alkalmazások ablakának és a kedvencek sávjának a megnyitása
- 4 Kezdőképernyő gomb – kilépés az alkalmazásból és visszalépés a kezdőképernyőre
- 5 Vissza gomb – visszalépés az alkalmazás előző képernyőjére vagy az alkalmazás bezárása

A legutóbb használt alkalmazások ablakának megnyitása

- Nyomja meg a .

Gyors váltás a legutóbb használt alkalmazások között

- Röviden nyomja meg kétszer a  gombot.

A legutóbb használt összes alkalmazás bezárása


- Koppintson a  billentyűre, majd **AZ ÖSSZES TÖRLÉSE** elemre.

Menü megnyitása egy alkalmazásban

- Egy alkalmazás használata közben koppintson a  vagy a  ikonra.
- ! Nem minden alkalmazásban érhető el menü.

Osztott képernyő üzemmód

Az osztott képernyő üzemmód lehetővé teszi két alkalmazás egyidejű megjelenítését, például ha egyszerre meg szeretné nyitni a bejövő üzenetek mappáját és egy webböngészőt.

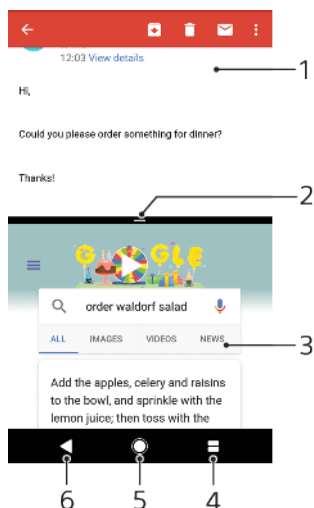

1 Alkalmazás 1

2 Osztott képernyő széle – ezt húzva átméretezheti az ablakokat

3 Alkalmazás 2

4 Osztott képernyő gomb – a legutóbb használt alkalmazások kiválasztása

5 Kezdőképernyő gomb – visszalépés a kezdőképernyőre

6 Vissza gomb – visszalépés az alkalmazás előző képernyőjére vagy az alkalmazás bezárása

! Nem minden alkalmazás támogatja az osztott képernyő üzemmódot.

Osztott képernyős üzemmód használata

1. Ellenőrizze, hogy az osztott képernyős üzemmódban használni kívánt két alkalmazás meg van-e nyitva, és a háttérben fut-e.
2. Nyissa meg az osztott képernyős módban használni kívánt alkalmazást, majd koppintson a  ikonra, és tartsa lenyomva. A rendszer az osztott képernyő első részéhez rendeli az alkalmazást.
3. A miniatűrök listájában jelölje ki a második kívánt alkalmazást.
4. Ha át szeretné méretezni az osztott képernyő ablakait, húzza az osztott képernyő szélét középen.
5. Ha ki szeretne lépni az osztott képernyős üzemmódból, koppintson a  ikonra.

Alkalmazásfelületek

Az alkalmazásfelületek a kezdőképernyőről közvetlenül használható, kis méretű alkalmazások. Parancsikonként is működnek. Az Időjárás alkalmazásfelület például lehetővé teszi az időjárásra vonatkozó alapvető információk megjelenítését közvetlenül a kezdőképernyőn. Amikor az alkalmazásfelületre koppint, megnyílik a teljes Időjárás alkalmazás. A Google Play áruházból további alkalmazásfelületeket is letölthet.

Alkalmazásfelület felvétele a kezdőképernyőre

1. A **Kezdőképernyőn** érintsen meg egy tetszőleges üres területet, és addig ne engedje el, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd koppintson az **Alk.felületek** lehetőségre.
2. Keresse meg a felvenni kívánt alkalmazásfelületet, és koppintson rá.

Alkalmazásfelület átméretezése

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy alkalmazásfelületet, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd engedje el. Ha az alkalmazásfelület átméretezhető, koppintson az **Átméretez** elemre.
2. Az alkalmazásfelület új méretének megerősítéséhez koppintson a **Kezdőképernyő** tetszőleges pontjára.

Alkalmazásfelület áthelyezése

- Érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazásfelületet, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza az új helyre.

Alkalmazásfelület eltávolítása

- Érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazásfelületet, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza ide: **Eltávolítás a kezdőképernyőről**.

Parancsikonok és mappák

Parancsikonokkal és mappákkal kezelheti alkalmazásait, és rendezett állapotban tarthatja a kezdőképernyőt.

Parancsikonok és mappák áttekintése



- 1 Alkalmazás megnyitása parancsikkal
- 2 Alkalmazásokat tartalmazó mappa megnyitása

Alkalmazás parancsikonjának felvétele a kezdőképernyőre

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a **Kezdőképernyőn**, amíg a készülék rezegni nem kezd.
2. A testreszabási menüben koppintson az **Modulok > Parancsikonok** menüelemre.
3. Léptessen végig a listában, és jelöljön ki egy alkalmazást. A kijelölt alkalmazás parancsikonja megjelenik a **Kezdőképernyőn**.

Elem áthelyezése a kezdőképernyőn

- Érintse meg és tartsa lenyomva az elemet, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza az új helyre.

Elem eltávolítása a kezdőképernyőről

- Érintse meg és tartsa lenyomva az elemet addig, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza a képernyő tetején ide: **Eltávolítás a kezdőképernyőről**.

Mappa létrehozása a kezdőképernyőn

- Érintsen meg és tartson lenyomva egy alkalmazásikont vagy parancsikont, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza át egy másik alkalmazásikonra vagy parancsikontra.

Elemek felvétele egy mappába a kezdőképernyőn

- Érintsen meg egy elemet, és addig tartsa lenyomva, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza át az elemet a mappába.

Mappa átnevezése a kezdőképernyőn

1. Koppintson a mappára a megnyitásához.
2. A **Mappa neve** mező megjelenítéséhez koppintson a mappa címsorára.
3. Írja be az új mappanevet, és koppintson a **KÉSZ** gombra.

Háttér és témák

A készülék alapértelmezett háttérrel rendelkezik, de háttérképek és eltérő színű és mintájú témák használatával saját stílusához igazíthatja a kezdőképernyőt és a lezárt képernyőt.

A háttérképek anélkül használhatók, hogy a kezdőképernyő vagy a lezárt képernyő bármely más elemét módosítania kellene.

A témák egymáshoz illő háttérképet, képernyővédőt, címsorokat és egy hangsémát tartalmaznak, amelyek egyedi megjelenést biztosítanak a készülékének.

A háttérkép módosítása

1. A **Kezdőképernyőn** érintsen meg egy tetszőleges üres területet, és addig ne engedje el, amíg a készülék rezegni nem kezd.
 2. Koppintson a **Háttérképek** lehetőségre.
 3. Ha ugyanazt a háttérképet szeretné beállítani a lezárt és a kezdőképernyőhöz is, jelölje ki a háttérképet, és koppintson az **ALKALMAZ** gombra. Ha különböző háttérképet szeretne beállítani, először koppintson a lezárt vagy a kezdőképernyő előnézetére. Válasszon ki egy háttérképet az adott képernyőhöz, és koppintson a **KIVÁLASZTÁS > ALKALMAZ** gombra.
- 💡 Háttérképként használhat fényképet is. Ebben az esetben a megjelenített lehetőségek helyett koppintson a Fotók elemre a háttérkép kiválasztásához. Válasszon ki egy fényképet, és koppintson a **KIVÁLASZTÁS** gombra.

Téma beállítása

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a **Kezdőképernyőn**, amíg a készülék rezegni nem kezd.
 2. Koppintson a **Témák** parancsra.
 3. Válasszon egy lehetőséget:
 - Meglévő téma használatához jelölje ki a témát, majd koppintson a **TÉMA ALKALMAZÁSA** parancsra.
 - Új téma letöltéséhez koppintson a **TOVÁBBI TÉMÁK BESZERZÉSE** lehetőségre.
- ! A téma módosításakor egyes alkalmazásokban a háttér is megváltozik.

Képernyőfelvétel készítése

A készülékén látható bármelyik képernyőről rögzíthet állóképet, képernyőfelvétel formájában. Az Ön által készített képernyőfelvételek automatikusan az Album alkalmazásba kerülnek.

Képernyőfelvétel készítése

1. Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot, amíg meg nem jelenik egy ablak.
 2. Koppintson a  ikonra.
- 💡 A bekapcsológomb és a hangerőbillentyű egyidejű megnyomásával is készíthet képernyőfelvételt.

A képernyőfelvétel megtekintése


1. Az értesítési panel megnyitásához koppintson duplán az állapotsorra.
2. Koppintson a képernyőfelvételre.

Értesítések

Az értesítések tájékoztatnak az eseményekről, többek között az új üzenetekről, a naptári értesítésekről, valamint a folyamatban lévő tevékenységekről, például a fájlletöltésekről. Az értesítések az alábbi helyeken jelennek meg:

- Az állapotsor
- Az értesítési panel
- A lezárt képernyő
- Az alkalmazás ikon

Az értesítési panel megnyitása vagy bezárása

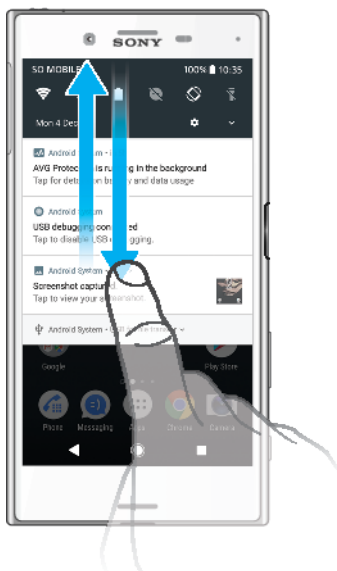

1. Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsort, vagy egyszerűen duplán koppintson rá.
 2. Az értesítési panel bezárásához húzza vagy pöccintse felfelé a panelt.
- 💡 Az értesítési panel megnyitása után a gyorsbeállítási panel megnyitásához húzza újból lefelé az állapotsort.

Értesítéssel kapcsolatos művelet elvégzése az értesítési panelen

- Koppintson az értesítésre.
- 💡 Az értesítési panelen közvetlenül válaszolhat a csevegőüzenetekre és e-mailekre.

Értesítés bezárása az értesítési panelen

- Csúsztasson az értesítésen balra vagy jobbra.
- ! Nem minden értesítés zárható be.
- 💡 Ha el szeretne halasztani egy értesítést, lassan húzza azt a csúszkára, és koppintson a ⌚ ikonra. Az értesítések 15 vagy 30 percig, illetve 1 vagy 2 óráig halaszthatók el.

Értesítés kibontása az értesítési panelen

- A ▼ ikonra koppintva kibonthatja az értesítést, és további információkat is megjeleníthet róla az alkalmazás megnyitása nélkül.
- ! Nem minden értesítés bontható ki.

Az összes értesítés törlése az értesítési panelről

- Koppintson **AZ ÖSSZES TÖRLÉSE** parancsra.
- 💡 Ha hosszú az értesítések listája, lefelé léptetve keresse meg AZ ÖSSZES TÖRLÉSE parancsot.

Értesítéssel kapcsolatos művelet elvégzése a lezárt képernyőn

- Koppintson duplán az értesítésen.

Értesítés eltávolítása a lezárt képernyőről

- Csúsztasson az értesítésen balra vagy jobbra.

Értesítés kibontása a lezárt képernyőn

- Húzza az értesítést lefelé.
- ! Nem minden értesítés bontható ki.

Értesítések megjelenítési lehetőségei a lezárt képernyőn

Semmilyen értesítés nem jelenjen meg

Semmilyen értesítés nem jelenik meg a lezárt képernyőn.

Az összes értesítés jelenjen meg

Az összes értesítés megjelenítése a lezárt képernyőn. Ha bekapcsolja ezt a beállítást, ne feledje, hogy az összes tartalom (beleértve a beérkező e-mailek és csevegések tartalmát is) látható lesz a lezárt képernyőn, kivéve ha az érintett alkalmazásokat Bizalmas tartalom elrejtése jelöléssel látja el a Beállítások menü Értesítések beállításában.

Rejtse el a bizalmas tartalmat

Ez a beállítás akkor érhető el, ha képernyőzárként beállított egy PIN-kódot, jelszót vagy mintát. Bizalmas értesítés fogadásakor a lezárt képernyőn megjelenik a Tartalom elrejtve felirat. Értesítést kap például a bejövő e-mailekről vagy csevegésekről, a tartalom azonban nem lesz látható a lezárt képernyőn.

A lezárt képernyőn megjelenítendő értesítések kiválasztása

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Értesítések beállítása** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson **A lezárási képernyőn** lehetőségre.
 3. Válasszon egy lehetőséget.
- 💡 Az értesítéseket addig a lezárt képernyőn tarthatja, amíg csúsztatással be nem zárja őket. A funkció engedélyezéséhez koppintson az Értesítések a lezárt képernyőn elemre az Értesítések beállítása csoportban.

Az értesítési szint beállítása az alkalmazásokhoz

Értesítési pötty engedélyezése

Az értesítési pontok megjelenítése.

Hang engedélyezése

A kijelölt alkalmazás összes értesítésének engedélyezése.

A lezárási képernyőn

Az összes értesítéstartalom megjelenítése vagy elrejtése a lezárt képernyőn.

Csak fontos értesítések

Értesítések fogadása erről az alkalmazásról még abban az esetben is, ha a Ne zavarjanak üzemmódhoz a Csak prioritást élvezők beállítása van megadva.

- ! Az értesítési csatornákat beállíthatja az értesítési szintek kategorizálására. Az értesítési kategóriák módosításához hosszan nyomjon meg egy értesítést.

Az értesítési szint beállítása az alkalmazásokhoz

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinformáció** beállítást, és koppintson rá.
2. Jelölje ki a kívánt alkalmazást, majd koppintson az **Alkalmazásértesítések** elemre.
3. Az értesítési beállítások szükséges módosításához koppintson a csúszkákra.

Jelzőfény

A jelzőfény az akkumulátor állapotáról és néhány más eseményről ad tájékoztatást. Villogó fehér fény jelzi például az új üzeneteket és a nem fogadott hívásokat. A jelzőfény alapértelmezés szerint engedélyezett, de manuálisan le lehet tiltani.



- ! Ha a jelzőfény le van tiltva, csak az akkumulátor állapotára vonatkozó figyelmeztetés esetén világít (amikor például az akkumulátor töltöttségi szintje 15 százalék alá esik).

A jelzőfény engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Értesítések beállítása** beállítást, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára a **Villogó fény** elem mellett.

Az állapotsor ikonjai

Állapotjelző ikonok



Nincs SIM-kártya



Jelerősség



Nincs jel



Barangolás



LTE-adatok küldése és letöltése



GPRS-adatok küldése és letöltése



EDGE-adatok küldése és letöltése



3G-s adatok küldése és letöltése



HSPA+ adatok küldése és letöltése



Mobilhálózati adatforgalom letiltva



A Wi-Fi-kapcsolat engedélyezett, az adatátvitel pedig folyamatban van

Egy Wi-Fi-kapcsolat engedélyezett, de nincs internetkapcsolat.
Ez az ikon akkor is megjelenik, amikor biztonságos Wi-Fi-hálózathoz próbál meg csatlakozni. A sikeres bejelentkezés után az x jel eltűnik.
Ha a területén le van tiltva a Google, az x jel akkor is megjelenhet, amikor a készülék csatlakozik Wi-Fi-hálózathoz, és működő internetkapcsolattal rendelkezik.

60% Az akkumulátor állapota

60% Az akkumulátor töltődik

A Repülőgépes üzemmód bekapcsolva

A Bluetooth funkció bekapcsolva

A mikrofon el van némítva

A kihangosító hangszóró bekapcsolva

A Ne zavarjanak üzemmód bekapcsolva

Rezgés üzemmód

Riasztás van beállítva

A GPS bekapcsolva

Szinkronizálás van folyamatban

Bejelentkezési vagy szinkronizálási probléma

! A szolgáltatótól, a hálózattól vagy a régiótól függően előfordulhat, hogy a listában szereplő egyes ikonok által jelölt funkciók vagy szolgáltatások nem érhetők el.

Az állapotsoron lévő ikonok kezelése

1. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés > Rendszerikonok** beállítást, és koppintson rá.
2. Jelölje be az állapotsoron megjelenítendő rendszerikonok jelölőnégyzetét.

Értesítési ikonok

Új szöveges vagy MMS-üzenet

Folyamatban lévő hívás

Nem fogadott hívás

Várakoztatott hívás

Hívásátirányítás bekapcsolva

Új hangüzenet

Új e-mail

Adatok letöltése folyamatban

Adatok feltöltése folyamatban

Mobilhálózati adatforgalom letiltva

A készülék alapbeállításainak megadása

Szoftverfrissítés érhető el

Rendszerfrissítések érhetőek el

-  Rendszerfrissítések letöltése folyamatban
-  Koppintson ide a letöltött rendszerfrissítések telepítéséhez
-  A STAMINA üzemmód be van kapcsolva
-  Az Ultra STAMINA üzemmód be van kapcsolva
-  Az Akkumulátorkezelő be van kapcsolva
-  A zajszűrés be van kapcsolva
-  Képernyőkép rögzítve
-  Új Hangouts-csevegőüzenet
-  Zeneszám lejátszása folyamatban van
-  A készülék USB-kábellel csatlakozik egy számítógéphez
-  A belső tárhely 75%-a megtelt – erre az ikonra koppintva átviheti az adatokat egy memóriakártyára
-  Figyelmeztetés
- .. További (meg nem jelenített) értesítések

! Előfordulhat, hogy a lista nem tartalmazza a készüléken esetleg látható összes ikont. Ezek az ikonok csak tájékoztatási célokat szolgálnak, és értesítés nélkül módosíthatók.

Értesítések küldésének letiltása az alkalmazásnak

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Értesítések beállítása > Értesítések** beállítást, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást.
3. Az alkalmazásértesítések letiltásához koppintson a **Bekapcsolva** kapcsoló melletti csúszkára.

Alkalmazások áttekintése

-  Az Album alkalmazás fényképek és videók kezelésére, megnézésére és szerkesztésére készült.
-  Az Amazon Shopping alkalmazással közvetlenül a készülékről böngészhet, kereshet és vásárolhat több ezernyi termék közül.
-  Az AVG Protection PRO alkalmazást használva biztosíthatja készüléke védelmét a vírusokkal, kártevőkkel, kémprogramokkal, adathalászati próbálkozásokkal és online kihasználással szemben.
-  A Számológép alkalmazással alapszintű számításokat hajthat végre.
-  A Naptár alkalmazás események nyomon követésére és találkozók kezelésére használható.
-  A Kamera alkalmazással fényképeket készíthet és videóklipet rögzíthet.
-  A Chrome webböngésző weblapok, szöveg és képek megjelenítésére, valamint könyvjelzők kezelésére szolgál.
-  Az Óra alkalmazás különféle riasztások és időzítők beállításához használható.
-  A Kapcsolatok alkalmazással telefonszámokat, e-mail-címeket és egyéb névjegyadatokat kezelhet.

-  A letöltött alkalmazásokhoz, dokumentumokhoz és képekhez való hozzáférésre szolgál.
-  A Google Dokumentumok alkalmazással dokumentumokat hozhat létre, szerkeszthet és használhat másokkal együtt.
-  Ezt az ikont használva FM-rádióállomásokat kereshet és hallgathat.
-  A Google Drive alkalmazással mentheti a dokumentumait és a fájljait, hogy bármilyen eszközről könnyen elérhesse és megoszthassa őket ismerőseivel, valamint hogy közösen használhassa őket a munkatársaival.
-  Az E-mail alkalmazással e-maileket küldhet és fogadhat személyes és munkahelyi fiók használatával.
-  A Facebook™ alkalmazással közösségi hálózaton keresztül tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel, családtagjaival és munkatársaival szerte a világban.
-  A Gmail alkalmazás e-mailek olvasására, írására és rendszerezésére szolgál.
-  Ezzel az alkalmazással információkat kereshet a készüléken és a weben.
-  Zenét, filmeket, alkalmazásokat és játékokat érhet el a készüléken, és exkluzív hozzáférést szerezhet a kizárólag az Xperia készülékeken elérhető egyedi tartalmakhoz.
-  A Google Térkép segítségével megjelenítheti az aktuális tartózkodási helyét, más helyszíneket kereshet, és útvonalakat tervezhet.
-  A Hangouts alkalmazást használva cseveghet ismerőseivel az interneten.
-  A Lifelog alkalmazással automatikusan naplózhatja élete napi eseményeit.
-  Az Üzenetek alkalmazással szöveges és MMS-üzeneteket küldhet és fogadhat.
-  A Movie Creator a meglévő fénykép- és videógyűjteményekből automatikusan rövid videókollázsokat készít.
-  A Zene alkalmazás zeneszámok és hangoskönyvek rendszerezésére és lejátszására szolgál.
-  A News Suite alkalmazásban híreket olvashat.
-  Hívásokat kezdeményezhet a szám tárcsázásával manuálisan vagy az intelligens tárcsázási funkció használatával.
-  Fényképeket és videókat rendszerezhet, kereshet és böngészhet.
-  A Google Play Filmek alkalmazással a Google Play Áruházban vásárolt vagy kölcsönzött filmeket és tévéműsorokat nézheti meg.
-  A Google Play Zene alkalmazással több ezernyi zeneszámot fedezhet fel és játszhat le.
-  A Play Store alkalmazást használva megvásárolható vagy ingyenesen letölthető alkalmazásokat kereshet.
-  Kapcsolatot tarthat a játékos társakkal és a játékokkal, amelyekkel szívesen játszik, vásárolhat a PlayStation®Store áruházban és sok egyéb funkciót is használhat.
-  A saját igényeinek megfelelően optimalizálhatja a beállításokat.
-  Számolótáblákat hozhat létre, szerkesztheti és közösen használhatja őket másokkal együtt.

-  A Rajz alkalmazással képeket hozhat létre és kereshet, majd megoszthatja őket az ismerőseivel.
-  Bemutatókat hozhat létre, szerkesztheti és közösen használhatja őket másokkal együtt.
-  A Támogatás alkalmazással felhasználói támogatáshoz férhet hozzá a készüléken. Megnyithatja például a használati útmutatókat, valamint hibaelhárítási információkat, tippeket és trükköket olvashat.
-  A Videó alkalmazással videókat játszhat le a készüléken, és tartalmat oszthat meg az ismerőseivel.
-  Az Időjárás alkalmazással időjárási előrejelzéseket nézhet meg.
-  A What's New alkalmazással új játékokat, alkalmazásokat és médiatartalmakat fedezhet fel.
-  A YouTube™ alkalmazással megnézheti a világ különböző részein élő felhasználók videóit, és megoszthatja a sajátjait.

! Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem találhatók meg a készüléken, illetve bizonyos hálózatok vagy szolgáltatók nem mindenhol támogatják őket.

Akkumulátor és karbantartás


A készülék töltése

Mindig az adott Xperia modellhez készült eredeti Sony-töltőt és USB Type-C típusú kábelt használjon. Előfordulhat, hogy más töltők és kábelek hosszabb idő alatt töltik fel, vagy egyáltalán nem töltik, sőt akár károsíthatják is a készüléket. Az USB Type-C típusú kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az összes USB-port és csatlakozó teljesen száraz.

Ha az akkumulátor le van merülve, akár 30 percig is eltarthat, amíg a készülék reagál a töltésre. Előfordulhat, hogy ezalatt a képernyő teljesen sötét marad, és nem jelenik meg rajta a töltést jelző ikon. Egy teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése 4 órát is igénybe vehet.

- ! A készülékben beépített, újratölthető akkumulátor található, amelyet csak egy arra jogosult Sony-szervíz cserélhet ki. Soha ne próbálkozzon meg azzal, hogy saját maga kinyissa és szétszedje a készüléket. A készülék felnyitása sérülést okozhat, és a jótállás érvényét vesztheti.
- 💡 A fali aljzathoz csatlakoztatható töltővel gyorsabban töltheti a készüléket, mint számítógépen keresztül. A készüléket töltés közben is használhatja.

A készülék töltése

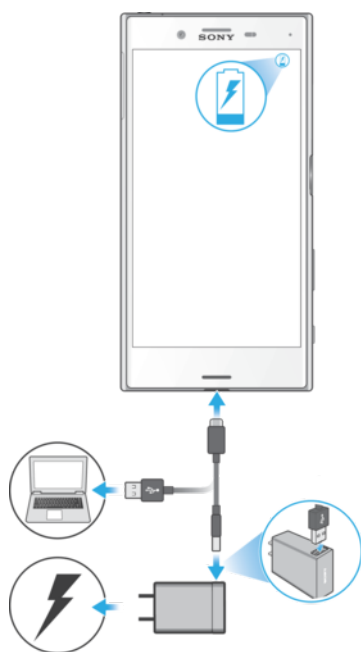

1. Csatlakoztassa az USB Type-C típusú kábel egyik végét a töltőhöz (vagy egy számítógép USB-portjához).
 2. Csatlakoztassa a kábel másik végét a készülék USB Type-C típusú portjához. A jelzőfény a töltés megkezdésekor világítani kezd.
 3. Amikor a készülék teljesen feltöltődött, húzza ki belőle a kábelt. Ügyeljen arra, hogy ne törje meg a csatlakozót.
- ! Fontos, hogy a mellékelt USB Type-C típusú kábelt használja, mivel az egyéb típusú USB-kábelek a készülék károsodását okozhatják.
 - 💡 Ha az akkumulátor teljesen lemerül, előfordulhat, hogy a jelzőfény csak néhány perc múlva kezd világítani, és a töltésjelző ikon is csak ekkor jelenik meg.

Az akkumulátor jelzőfényének állapota

Zöld	Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 90% fölötti
Narancssárga	Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 15–90% között van
Vörös	Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 15% alatti

Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás

A készülékben beépített akkumulátor található, amelyet a különböző alkalmazások és funkciók energiafogyasztásának nyomon követésével tud a legjobban kihasználni. Az akkumulátor élettartamát növelheti az Akkumulátorkezelő használatával. A háttérbeli energiatakarékos funkciók alapértelmezés szerint be vannak kapcsolva, hogy csökkentsék az energiafogyasztást. Szükség esetén újabb energiatakarékos módok segítségével tovább csökkentheti azt.

Az energiatakarékos funkciók csökkentik a készülék egyes, nem alapvető fontosságú funkcióinak prioritását. Ha egy alkalmazást ki szeretne ebből zárni, a Kivételek energiatakarékosság alól menüben felveheti azt a kivételek közé. Ez nem érinti a telefonhívásokat és az SMS-üzeneteket.

- ! Előfordulhat, hogy a rendszerfrissítések módosítják a készüléken elérhető energiatakarékos üzemmódokat.

Az energiafogyasztás áttekintése

1. Keresse meg a **Beállítások > Akkumulátor** beállítást, és az akkumulátortöltöttség becsült százalékos értékének és az akkumulátor üzemidejének megjelenítéséhez koppintson rá.
2. Az akkumulátorhasználatról a **Speciális** kategóriára koppintva talál részletesebb információkat.

Az alkalmazások energiafogyasztásának megnézése

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinformáció** beállítást, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást, majd nézze meg az energiafogyasztását az **Akkumulátor** csoportban.

Általános használati tanácsok az akkumulátor teljesítményének fokozásához

Az akkumulátor teljesítményét az alábbi tanácsokat betartva javíthatja:

- Csökkentse a képernyő fényerejét (erről a *Képernyő-beállítások* című fejezet 57. oldalán olvashat).
- Amikor nincs rájuk szükség, kapcsolja ki a Bluetooth®, a Wi-Fi és a helymeghatározási szolgáltatásokat.
- Olyan helyen, ahol gyenge vagy egyáltalán nincs hálózati lefedettség, kapcsolja ki a készüléket, vagy használjon repülőgépes üzemmódot. Ellenkező esetben a készülék ismételt elérhető hálózatokat keres, ami energiát fogyaszt.
- Külföldi tartózkodása során barangolás helyett használjon Wi-Fi-hálózatot. A barangolás a honi hálózat keresése, amely jobban igénybe veszi az akkumulátort, mivel a készüléknek magasabb kimeneti teljesítménnyel kell sugároznia (erről a *Wi-Fi* című fejezet 46. oldalán olvashat).
- Módosítsa a levelezés, a naptár és a névjegyek szinkronizálási beállításait (erről a *Szinkronizálás online fiókokkal* című fejezet 53. oldalán olvashat).
- Ellenőrizze a nagy energiafogyasztású alkalmazásokat, és fogadja meg a készüléken megjelenített, az akkumulátor kímélésére vonatkozó tanácsokat.
- Az értesítési szint beállítása az alkalmazásokhoz (erről az *Értesítések* című fejezet 26. oldalán olvashat).
- Kapcsolja ki az alkalmazások helymegosztási engedélyét (lásd: *Alkalmazásbeállítások* című fejezet 58. oldala).
- Távolítsa el a nem használt alkalmazásokat (lásd: *Alkalmazás-képernyő* című fejezet (20. oldal).
- A zenehallgatáshoz eredeti Sony kihangosító készülékét használjon. A kihangosító eszközök kevesebb energiát fogyasztanak, mint készüléke hangszórója.
- Időnként indítsa újra a készüléket.

Adott alkalmazások kivonása az optimalizálás alól

Egyes alkalmazásokat kivonhat az optimalizálás alól.

1. Keresse meg a **Beállítások > Akkumulátor** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, és válassza az **Kivételek energiatakarékosság alól** parancsot. Megjelenik a nem optimalizált alkalmazások listája.
3. Ha fel szeretne venni alkalmazásokat erre a kivételre, vagy el szeretne távolítani róla, koppintson az **ALKALMAZÁSOK** elemre, és a kizárási beállítások módosításához jelölje ki a kívánt alkalmazást a listán, vagy törölje a jelölését.
4. A beállításoknak megfelelően a rendszer frissíti a kivételként megadott alkalmazások listáját.

- 💡 A Kivételek energiatakarékosság alól beállítást a Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Speciális > Speciális alkalmazás-hozzáférés > Energiatakarékos funkció részen is konfigurálhatja.

STAMINA üzemmód

A STAMINA szinttől függően különböző funkciók korlátozásával vagy letiltásával csökkenthető az energiafogyasztás. Ezek közé tartozik a megjelenítési teljesítmény, az animáció és a képernyő fényereje, a videók képjavítása, a háttérbeli alkalmazásadat-szinkronizálás, a rezgés (a bejövő hívások kivételével), az adatfolyam és a GPS (a képernyő kikapcsolásakor). Az állapotsoron megjelenik a  ikon.

A STAMINA üzemmód be- és kikapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Akkumulátor** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **STAMINA üzemmód** lehetőségre, és a funkció be- vagy kikapcsolásához koppintson a csúszkára. Amikor a STAMINA üzemmód be van kapcsolva, megadhat további beállításokat is, például az automatikus indítási százaléértéket.

- 💡 A STAMINA üzemmód általi korlátozásból a Kivételek energiatakarékosság alól menüben zárhat ki alkalmazásokat.

Ultra STAMINA üzemmód

Az akkumulátor üzemideje jelentősen hosszabb, de a rendelkezésre álló alkalmazások korlátozottak, és a mobilhálózati adatok és a Wi-Fi le van tiltva. A hívás és az SMS továbbra is elérhető. A kezdőképernyő módosult, és az állapotsoron megjelenik az  ikon.

- ! Ha több felhasználóval közösen használ egy készüléket, az Ultra STAMINA üzemmód be- vagy kikapcsolásához előfordulhat, hogy tulajdonosként (vagyis elsődleges felhasználóként) kell bejelentkeznie.

Az Ultra STAMINA üzemmód bekapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Akkumulátor** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson az **Ultra STAMINA üzemmód** elemre, majd a **Bekapcsolás** lehetőségre.
 3. Koppintson az **OK** gombra.
- ! Az Ultra STAMINA üzemmód általi optimalizálásból nem zárhat ki alkalmazásokat.

Az Ultra STAMINA üzemmód kikapcsolása

1. Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsort.
 2. Koppintson a következő értesítésre: **Az Ultra STAMINA üzemmód aktív**.
 3. Koppintson az **OK** gombra.
- ! Az Ultra STAMINA üzemmód kikapcsolása újraindítja a készüléket.

Akkumulátorkezelő

Az Akkumulátorkezelő használatával meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát. Ez a funkció észleli a töltési szokásait, és megbecsüli a szokásos töltési időszakok elejét és végét. A töltés sebességét úgy szabályozza, hogy az akkumulátor éppen a töltő leválasztása előtt érje el a 100%-os töltöttséget.

- ! Az Akkumulátorkezelő csak akkor szabályozza a töltési sebességet, ha 4 órától több napos időszakig tartó rendszeres töltési ciklusokat észlel.

Az Akkumulátorkezelő engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Akkumulátor > Akkumulátorkezelő** beállítást, és koppintson rá.
 2. Az **Akkumulátorkezelő** engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára.
- 💡 A szokásos töltési ciklus megtanult mintáit az Akkumulátorkezelő menti. Még ha le is tiltotta a funkciót, az újbóli engedélyezése után alkalmazza a megtanult mintákat.

A készülék frissítése

Az optimális teljesítmény biztosításához célszerű készülékén frissítenie a szoftvert a legújabb funkciók, fejlesztések és javítások beszerzéséhez. Ha új szoftverfrissítés érhető el, az állapotsoron megjelenik egy  ikon. Kézzel is kereshet új frissítéseket, vagy ütemezhet frissítéseket.

Legkönnyebben vezeték nélkül telepíthet szoftverfrissítéseket a készülékéről. Egyes frissítések azonban nem érhetők el vezeték nélküli letöltéssel. Ekkor a készülék frissítéséhez az Xperia™ Companion szoftvert kell használnia PC-n vagy Apple Mac® számítógépen.

A készülék frissítése előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A frissítés megkísérlése előtt győződjön meg arról, hogy elegendő szabad tárhellyel rendelkezik.
- Ha több felhasználóval közösen használ egy készüléket, a készülék frissítéséhez tulajdonosként (elsődleges felhasználóként) kell bejelentkeznie.

- Előfordulhat, hogy a rendszer- és alkalmazásfrissítések a jelen használati útmutatóban leírtaktól eltérően jelenítik meg a funkciókat. Az Android™ verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés.

A szoftverfrissítésekről a <http://support.sonymobile.com/software/> weboldalon olvashat bővebben.

Új szoftver keresése

1. Ha több felhasználóval közösen használ egy készüléket, tulajdonosként jelentkezzen be.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Szoftverfrissítés** beállítást, és koppintson rá.
- ! Ha Xperia™ készüléke belső memóriájában 500 MB-nál kevesebb szabad hely van, akkor nem kap értesítést az új szoftverekről. Ehelyett az értesítési panelen egy figyelmeztetés jelenik meg: „Kevés a tárolóhely. Előfordulhat, hogy egyes rendszerfunkciók nem működnek.” Ha ez az értesítés jelenik meg, szabadítson fel belső memóriát ahhoz, hogy értesítéseket kapjon az elérhető új szoftverekről.

A készülék vezeték nélküli frissítése

A készülék vezeték nélküli frissítéséhez használhatja a Szoftverfrissítés alkalmazást. A mobilhálózaton keresztül letölthető frissítések a szolgáltatójától függenek. Az adatforgalmi díjak elkerülése érdekében az új szoftver letöltéséhez mobilhálózat helyett célszerű Wi-Fi-hálózatot használni.

Rendszerfrissítés telepítése

1. Ha több felhasználóval együtt használ egy készüléket, tulajdonosként jelentkezzen be.
2. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Szoftverfrissítés** beállítást, és koppintson rá.
3. Ha elérhető egy rendszerfrissítés, koppintson a **FOLYTATÁS** gombra, majd a **TELEPÍTÉS** lehetőségre.

Rendszerfrissítés ütemezése

1. Ha több felhasználóval együtt használ egy készüléket, tulajdonosként jelentkezzen be.
2. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Szoftverfrissítés** beállítást, és koppintson rá.
3. Ha elérhető egy rendszerfrissítés, koppintson a **FOLYTATÁS** gombra, majd a **Telepítés ütemezése** kapcsolóra.
4. Koppintson az **OK** gombra, majd az **Idő beállítása** elemre.
5. Állítsa be a szoftverfrissítés szükséges időpontját, majd koppintson az **OK** gombra.
6. A készülék automatikusan frissül a beállított időben.

Rendszerfrissítések automatikus letöltésének beállítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Szoftverfrissítés** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások > Rendszerfrissítések automatikus letöltése** parancsra.
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Az alkalmazások automatikus frissítésének engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Szoftverfrissítés** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások > Alkalmazások automatikus frissítése** parancsra.
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

A készülék frissítése az Xperia™ Companion segítségével

A készülék frissítése számítógép használatával

1. USB Type-C típusú kábelt használva csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
 2. Ellenőrizze, hogy készüléke képernyőjének zárolása fel van-e oldva, és hogy az USB-kapcsolati mód Fájlok átvitele értékre van-e állítva a készüléken.
 3. Ha nem indul el automatikusan, nyissa meg az Xperia™ Companion szoftvert.
 4. Ellenőrizze, hogy a számítógép hozzáfér-e az internethez.
 5. **A számítógépen:** Ha új szoftverfrissítés áll rendelkezésre, megjelenik egy előugró ablak. A megfelelő szoftverfrissítések futtatásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.
- ! Ha az Xperia™ Companion szoftver nincs telepítve az adott számítógépre, csatlakoztassa készülékét a számítógéphez, és kövesse a képernyőn megjelenő telepítési utasításokat. Ügyeljen arra, hogy a készülékhez kapott USB Type-C típusú kábelt használja, és a kábel megfelelően csatlakozzon a készülékhez és a számítógéphez.

Karbantartás számítógép használatával

Xperia Companion

Az Xperia Companion egy szoftverszolgáltatás, amely a készülék számítógéphez való csatlakoztatásakor használható eszközök és alkalmazások sorát foglalja magába. Az Xperia Companion segítségével az alábbiakat végezheti el:

- Frissítheti vagy javíthatja a készülék szoftverét.
- Az Xperia Transfer segítségével átviheti régi készülékéről a tartalmat.
- A számítógépen elvégezheti a tartalom biztonsági mentését és visszaállítását.
- Szinkronizálhatja a multimédiás tartalmakat – fényképeket, videókat, zenét és a lejátszási listákat – a készülék és a számítógép között.
- Fájlokat kereshet a készüléken.

Az Xperia Companion használatához internethez csatlakoztatott, az alábbi operációs rendszerek egyikét futtató számítógépre van szükség:

- Microsoft® Windows® 7 vagy újabb
- Mac OS® X 10.11 vagy újabb

További információ és a Windowshoz vagy Machez készült Xperia Companion letöltése a <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/> weboldalról.


Fájlok kezelése számítógép használatával

Egy Windows rendszerű számítógép és a készüléke között USB Type-C típusú kábellel létrehozott kapcsolatot használva viheti át és kezelheti a fájlokat.

A két eszköz csatlakoztatása után megadhatja, hogy tölteni szeretné-e a készülékét, fájlokat vinne át vagy áramforrásként, illetve MIDI bemenethez kívánja használni a készüléket. A Fájlok átvitele kapcsolati mód választásakor a számítógép észlelni fogja a készüléket. Az alapértelmezett kapcsolati mód: Az eszköz töltése.

Az Xperia Companion segítségével hozzáférhet készüléke fájlrendszeréhez. Ha nincs telepítve az Xperia Companion a gépén, a rendszer kérni fogja a telepítését, amikor a készüléket a számítógéphez csatlakoztatja.

- ! Mindig az adott Xperia modellhez szánt USB-kábelt használjon, és győződjön meg arról, hogy a kábel teljesen száraz.

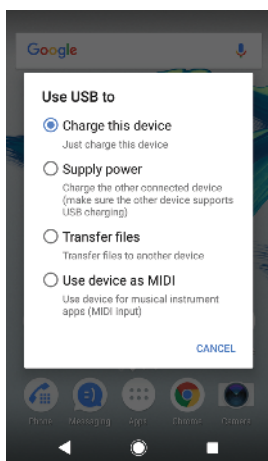

USB-kapcsolódási mód

A Fájlok átvitele kapcsolódási módot használhatja a fájlok kezeléséhez és a készülék szoftverének frissítéséhez. Ez az USB-mód használatos a Microsoft® Windows® rendszerű számítógépekkel. A töltés alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Készülékét használhatja Energiaellátásként is, és más csatlakoztatott eszközt tölthet vele. Ellenőrizze, hogy a másik eszköz támogatja-e az USB-töltést.

A Készülék használata MIDI-eszközként mód használatával készüléke MIDI bemenetként szolgálhat a hangszeralkalmazásokhoz.

Az USB-kapcsolati mód megváltoztatása

1. Csatlakoztasson egy USB Type-C típusú csatlakozót a készülékhez.
2. Húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson az **Android rendszer > Az eszköz USB-s töltése** lehetőségre.
3. Válasszon egy lehetőséget.

Tárolás és memória

A készülék számos különböző lehetőséget nyújt az adatok tárolására:

- A belső tárhely a letöltött vagy átvitt tartalom, valamint a személyes beállítások és adatok tárolására szolgál.
- Tárhelybővítési célból használhat cserélhető memóriakártyát is. Az ilyen típusú memóriára áthelyezheti a médiafájlokat, így belső tárterületet szabadíthat fel.
- A RAM (dinamikus memória) nem használható tároláshoz. A RAM a futó alkalmazások és az operációs rendszer kezelésére szolgál.

! Memóriakártyát külön vásárolhat.

💡 Ha bővebben szeretne olvasni arról, hogy miként használható memória az Android-eszközökben, töltse le a készülékéhez tartozó ismertetést a www.sonymobile.com/support/web lapról.

A memória teljesítményének javítása

A készülék memóriája a normál használat következtében fokozatosan megtelik. Ha készüléke lelassul vagy az alkalmazások hirtelen leállnak, ügyeljen az alábbiakra:

- Legalább **500 MB** szabad belső tárhelynek mindig a rendelkezésére kell állnia.
- Zárja be a nem használt futó alkalmazásokat.
- Törölje az összes alkalmazás gyorsítótár-memóriájának tartalmát.
- Távolítsa el a letöltött, de nem használt alkalmazásokat.
- A belső memóriából vigye át a fényképeket, videókat és zenét a memóriakártyára.

- Ha készüléke nem tudja olvasni a memóriakártya tartalmát, akkor lehet, hogy formázni kell azt. Ügyeljen arra, hogy a kártya formázásakor az összes tartalom törlődik.
- ! Ha több felhasználóval osztozik egy készüléken, akkor tulajdonosként (más néven elsődleges felhasználóként) kell bejelentkeznie ahhoz, hogy bizonyos műveleteket – az adatok memóriakártyára való átvitelét és a memóriakártya formázását is ideértve – el tudjon végezni.

A memóriaállapot megnézése

- Keresse meg a **Beállítások > Tárhely** beállítást, és koppintson rá.

Az összes alkalmazás gyorsítótár-memóriájának kiürítése

1. Keresse meg a **Beállítások > Tárhely** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson az **Egyéb alkalmazások** elemre, majd a kívánt alkalmazásra.
 3. Koppintson a **GYORSÍTÓTÁR TÖRLÉSE** gombra.
- 💡 A gyorsítótár-memória kiürítésekor semmilyen fontos információ vagy beállítás nem vesz el.

Médiafájlok átvitele a memóriakártyára

1. Ellenőrizze, hogy van-e a készülékben memóriakártya.
2. Keresse meg a **Beállítások > Tárhely > Adatok átvitele SD-kártyára** beállítást, és koppintson rá.
3. Jelölje meg a fájlokat, amelyeket át szeretne vinni a memóriakártyára.
4. Koppintson az **Átvitel** gombra.

Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinformáció** beállítást, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a **LEÁLLÍTÁS > OK** gombra.

A memóriakártya formázása

1. Keresse meg a **Beállítások > Tárhely** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson az **SD-kártya > ⋮** lehetőségre, majd a **Tárolóhely beállításai > Formázás > Törlés és formázás** lehetőségre.
- ! A memóriakártya formázásakor a rajta lévő összes adat törlődik. Először készítsen biztonsági másolatot a menteni kívánt összes adatról. A tartalom biztonsági mentéseként másolatot készíthet róla egy számítógépen. További információkat a *Fájlok kezelése számítógép használatával* című fejezetben talál (38. oldal).

Intelligens tisztító

Az Intelligens tisztító funkcióval javíthatja a készülék teljesítményét. Ez a funkció az alkalmazás használatának gyakorisága alapján optimalizálja a tárhelyet és a memóriát.

Az Intelligens tisztító engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Segítség > Intelligens tisztító** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson az **Intelligens tisztító** melletti csúszkára.
- ! Fájlokat manuálisan is módosíthat, másolhat vagy törölhet, ha megkeresi, és a Fájlok alkalmazásra koppint.

Tartalom biztonsági mentése és visszaállítása

A fényképeket, videókat és más személyes tartalmat kockázatos kizárólag a készülék belső memóriájában tárolni. Ha megsérül a készüléke, illetve elveszíti

vagy ellopják azt, előfordulhat, hogy a belső memóriájában tárolt adatokat nem lehet helyreállítani. Javasoljuk, hogy az Xperia™ Companion szoftverrel készítsen biztonsági másolatot az adatokról egy külső eszközre. Ez a módszer különösen a készülék szoftverének újabb Android-verzióra való frissítésekor javasolt.

A gyári adatok visszaállítása előtt ajánlott az Xperia™ Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással biztonsági másolatot készíteni az adatokról. Az alkalmazással biztonsági másolatot készíthet az adatairól egy online fiókba, SD-kártyára vagy külső USB-tárolóeszközre, amelyet USB-állomásadapterrel csatlakoztatott a készülékéhez.

A Google Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással Google-kiszolgálóra készíthet biztonsági másolatot az adatairól.

Adatok biztonsági mentése számítógépre

Az Xperia™ Companion szoftverrel biztonsági másolatokat készíthet a készülékén található adatokról PC-re vagy Apple Mac® számítógépre. Az alábbi típusú adatokról készíthet biztonsági másolatot:

- Hívásnaplók
- Szöveges üzenetek
- Naptár
- Beállítások
- Médiafájlok, például zeneszámok és videók
- Fényképek és más képek

Adatok biztonsági mentése számítógép használatával

1. Oldja fel a készülék képernyőjének zárolását, és USB Type-C-kábelt használva csatlakoztassa a számítógéphez.
2. Ha nem indul el automatikusan, nyissa meg az Xperia Companion szoftvert a számítógépen. A számítógép pillanatokon belül észleli a készüléket. Válassza a **Fájlok átvitele** módot a készüléken.
3. Az Xperia Companion főképernyőjén kattintson a *Biztonsági mentés* lehetőségre.
4. A képernyőn látható utasításokat követve készítsen biztonsági másolatot a készüléken lévő adatairól.

! Ha nincs telepítve az Xperia Companion a gépen, a rendszer kérni fogja a telepítését, amikor a készüléket a számítógéphez csatlakoztatja.

Adatok visszaállítása számítógép használatával

1. Oldja fel a készülék képernyőjének zárolását, és USB Type-C típusú kábelt használva csatlakoztassa a számítógéphez.
2. Ha nem indul el automatikusan, nyissa meg az Xperia Companion szoftvert a számítógépen. A számítógép pillanatokon belül észleli a készüléket. Válassza a **Fájlok átvitele** módot a készüléken.
3. Az Xperia Companion főképernyőjén kattintson a *Visszaállítom* lehetőségre.
4. A biztonságimásolat-rekordok közül jelöljön ki egy biztonságimásolat-fájlt, kattintson a **Tovább** gombra, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve állítsa vissza az adatokat a készüléken.

! Ha nincs telepítve az Xperia Companion a gépen, a rendszer kérni fogja a telepítését, amikor a készüléket a számítógéphez csatlakoztatja.

Adatok biztonsági mentése az Xperia Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással

Az Xperia Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással online vagy helyi biztonsági másolatot készíthet az adatairól. Ezt elvégezheti manuálisan, illetve az adatok rendszeres mentéséhez bekapcsolhatja az automatikus biztonsági mentési funkciót.

A gyári adatok visszaállítása előtt ajánlott az Xperia Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással biztonsági másolatot készíteni az adatokról. Az alkalmazással az alábbi típusú adatokról készíthet biztonsági másolatot egy online fiókba, egy SD-kártyára vagy egy külső USB-tárolóeszköze, amelyet USB-állomásadapterrel csatlakoztatott a készülékéhez:

- Névjegyek
- Beszélgetések
- Hívásnapló
- Naptár
- E-mail-fiókok
- Wi-Fi-fiókok
- A készülék beállításai
- Alkalmazások
- Az Xperia kezdőképernyőjének elrendezése

Az automatikus biztonsági mentési funkció beállítása

1. Ha USB-tárolóeszköze készíti biztonsági másolatot a tartalomról, győződjön meg arról, hogy a tárolóeszköz USB-állomásadapterrel csatlakozik a készülékhez. Ha SD-kártyára készíti biztonsági másolatot, ügyeljen arra, hogy az SD-kártya megfelelően legyen csatlakoztatva a készülékhez. Ha egy online fiókba szeretne biztonsági másolatot készíteni, ügyeljen arra, hogy be legyen jelentkezve a fiókjába.
2. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Xperia™ Biztonsági mentés és visszaállítás > Aut. biztonsági mentés** gombra.
4. Az automatikus biztonsági mentési funkció engedélyezéséhez koppintson a csúszkára.
5. Adja meg a biztonságimásolat-fájlok helyét.
6. Ha szükséges, adja meg a biztonsági mentés gyakoriságát, az időpontját, valamint a menteni kívánt adatokat. Ellenkező esetben a biztonsági mentés az alapértelmezett beállítások szerint megy végbe.
7. A beállítások mentéséhez koppintson a  ikonra.

Tartalom biztonsági mentése manuálisan

1. Ha USB-tárolóeszköze készíti biztonsági másolatot a tartalomról, győződjön meg arról, hogy a tárolóeszköz USB-állomásadapterrel csatlakozik a készülékhez. Ha SD-kártyára készíti biztonsági másolatot, ügyeljen arra, hogy az SD-kártya megfelelően legyen behelyezve a készülékbe. Ha egy online fiókba szeretne biztonsági másolatot készíteni, ügyeljen arra, hogy be legyen jelentkezve a Google-fiókjába.
2. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Xperia™ Biztonsági mentés és visszaállítás** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson az **Egyebek** elemre.
4. Koppintson a **Kézi biztonsági mentés** gombra, és jelölje ki a biztonsági mentés célhelyét, valamint azokat az adatokat, amelyekről biztonsági másolatot szeretne készíteni.
5. Koppintson a **BIZTONSÁGI MENTÉS** gombra.
6. Az adatok biztonsági mentése után koppintson a **Befejezés** gombra.

Biztonságimásolat-fájl szerkesztése vagy törlése

1. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Xperia™ Biztonsági mentés és visszaállítás** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson az **Egyebek** elemre.
3. Koppintson a **Bizt.-fájl szerk.** gombra, és válassza ki a biztonsági másolat forrását, valamint a szerkesztendő adatok típusait.
4. A kijelölt adatok törléséhez koppintson az **Adatok törlése** gombra.
5. A megerősítéshez koppintson az **OK** gombra.
6. Az adatok törlése után koppintson a **Befejezés** gombra.

Tartalom visszaállítása biztonsági másolatból

1. Ha USB-tárolóeszközt szeretne tartalmat visszaállítani, győződjön meg arról, hogy a tárolóeszköz az USB-állomásadapterrel csatlakozik a készülékhez. Ha SD-kártyáról szeretne tartalmat visszaállítani, ellenőrizze, hogy az SD-kártya megfelelően be van-e helyezve a készülékbe. Ha az Xperia Biztonsági mentés és visszaállítás szolgáltatással szeretne tartalmat visszaállítani, jelentkezzen be a Google-fiókjába.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Xperia™ Biztonsági mentés és visszaállítás** beállítást, és koppintson rá.
 3. Koppintson az **Adatok visszaállítása** gombra, és válassza ki a visszaállítás forrását, valamint a visszaállítandó adatokat.
 4. Koppintson az **Adatok visszaállítása** gombra.
 5. A tartalom visszaállítása után koppintson a **Befejezés** gombra.
- ! Ne feledje, hogy a biztonsági mentés után végzett adat- és beállításmódosítások (bármely új alkalmazás telepítését is ideértve) elvesznek a visszaállítási művelet során.

Adatok biztonsági mentése a Google Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással

A Google Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással Google-kiszolgálóra készíthet biztonsági másolatot az adatairól. Bekapcsolhatja az automatikus visszaállítási funkciót is, így az alkalmazás újratelepítésekor alaphelyzetbe állíthatja az alkalmazás adatait és beállításait.

Ezzel az alkalmazással az alábbi típusú adatokról készíthet biztonsági másolatot:

- Alkalmazások
- Könyvjelzők
- Wi-Fi hálózatok
- Egyéb beállítások

Adatok biztonsági mentése Google-fiókba

1. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Biztonsági másolat** beállítást, és koppintson rá.
2. A **Mentés Google Drive-ra** csoportban a **Fiók** elemre koppintva válassza ki, hogy melyik fiókba szeretne biztonsági másolatot készíteni a fájlokról.

Automatikus visszaállítás engedélyezése vagy letiltása az alkalmazások újratelepítésekor

1. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Biztonsági másolat** beállítást, és koppintson rá.
2. Az automatikus visszaállítás engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a **Mentés Google Drive-ra** csúszkára.

Alkalmazások letöltése

Alkalmazások letöltése a Google Play áruházból

A Google Play a Google hivatalos online áruháza, ahonnan alkalmazások, játékok, zeneszámok, filmek és könyvek tölthetők le. Az áruház egyaránt kínál ingyenes és fizetős alkalmazásokat is. Mielőtt megkezdene a letöltést a Google Play áruházból, ellenőrizze, hogy van-e internetkapcsolata. Az adatforgalmi díjak mérséklése végett célszerű Wi-Fi-kapcsolatot használni. További információt *A készülék frissítése* című fejezetben talál (36. oldal).

- ! A Google Play használatához Google-fiók szükséges. A Google Play áruház nem minden országban vagy régióban érhető el.

Alkalmazás letöltése a Google Play áruházból

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
 2. A kategóriák közötti tallózással vagy a keresési funkcióval keresse meg a letölteni kívánt elemet.
 3. Az elemre kattintva megjelenítheti annak adatait. A telepítés végrehajtásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.
- ! Bizonyos alkalmazások csak akkor működnek helyesen, ha hozzáférhetnek a készüléken tárolt adatokhoz, a beállításokhoz és különféle funkciókhoz. Csak megbízható alkalmazásokat telepítsen, és csak ilyen alkalmazásoknak adjon hozzáférést a fent említettekhez.
 - 💡 A Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinformáció csoportban az adott alkalmazásra kattintva megtekintheti, hogy milyen engedélyekkel rendelkezik a letöltött alkalmazás.

Alkalmazások letöltése egyéb forrásokból

Ha a készülék úgy van beállítva, hogy a Google Play áruházon kívüli egyéb forrásokból való letöltést is engedélyezi, az erre vonatkozó útmutatást követve más webhelyekről közvetlenül is letölthet alkalmazásokat.

- ! Az ismeretlen vagy nem megbízható forrásból származó alkalmazások telepítése veszélyt jelenthet a készülékre. Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat töltsön le. Ha bármilyen kérdés vagy probléma merül fel, lépjen kapcsolatba az alkalmazás közzétevőjével.
- 💡 Ha többen is használnak egy készüléket, kizárólag a tulajdonos (vagyis az elsődleges felhasználó) engedélyezheti a Google Play áruházon kívüli forrásokból való letöltést. A tulajdonos által elvégzett módosítások minden felhasználóra vonatkoznak.

Alkalmazások egyéb forrásokból való letöltésének engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések** beállítást, és kattintson rá.
2. Kattintson a **Speciális > Speciális alkalmazás-hozzáférés > Ismeretlen alkalmazások telepítése** beállításra.
3. Kattintson arra az alkalmazásra, amely esetén engedélyezni szeretné az alkalmazások egyéb forrásokból való telepítését, majd a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson az **Engedélyezés ebből a forrásból** csúszkára.

Internet és hálózatok

Böngészés az interneten

Az Android rendszerű készülékek Google Chrome böngészője a legtöbb országban elő van telepítve az eszközökre. Ha részletes információkra van szüksége a webböngésző használatáról, keresse fel a <http://support.google.com/chrome> weboldalt.

Böngészés a weben

1. Keresse meg a  alkalmazást, és koppintson rá.
2. Ha először használja a Google Chrome böngészőt, bejelentkezhet egy Google-fiókba, vagy névtelenül böngészhet a Google Chrome böngészővel.
3. Adjon meg egy keresőkifejezést vagy webcímet a keresési és címezőben, majd koppintson a billentyűzet  billentyűjére.

Internet- és MMS-beállítások

Ha Wi-Fi-hálózat nélkül szeretne hozzáférni az internethez, illetve MMS-üzeneteket küldeni, megfelelő internet- és MMS-beállításokkal rendelkező mobil adatkapcsolatra van szüksége. Erre vonatkoznak az alábbi tanácsok:

- A legtöbb mobilhálózat és szolgáltató esetén ezek a beállítások már előre telepítve vannak a készüléken, így azonnal használhatja az internetet, és küldhet MMS-eket.
- Az internet- és MMS-beállításokhoz manuálisan kereshet frissítéseket. Ha véletlenül módosít vagy töröl egy internet- vagy MMS-beállítást, töltsse le ismét a szóban forgó beállítást.
- A készülékére vonatkozó, hálózati lefedettséggel, mobilhálózati adatforgalommal és MMS-ek küldésével kapcsolatos hibaelhárítási tanácsokat a <http://support.sonymobile.com> weblapon talál.
- Ha energiatakarékossági okokból bekapcsolta az akkumulátor üzemidejét meghosszabbító STAMINA üzemmódot, akkor a képernyő kikapcsolt állapotában minden mobil adatforgalom szünetel. Ha ez problémákat okoz a kapcsolatban, zárjon ki egyes alkalmazásokat és szolgáltatásokat a szüneteltetésből, vagy ideiglenesen kapcsolja ki a STAMINA üzemmódot.
- Ha többen is használnak egy készüléket, csak a tulajdonos (tehát az elsődleges felhasználó) tudja letölteni az internet- és üzenetkezelési beállításokat a Beállítások menüből, a letöltött beállítások viszont mindegyik felhasználóra vonatkoznak.

Internet- és MMS-beállítások letöltése

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Internetbeállítások** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson az **ELFOGADÁS** gombra. A beállítások sikeres letöltését követően az állapotsoron megjelenik az  ikon, és a mobilhálózati forgalom automatikusan bekapcsol.
-  Ha a beállítások nem tölthetők le a készülékre, ellenőrizze a mobil- vagy a Wi-Fi hálózati kapcsolat jelerősségét. Keressen egy akadályoktól mentes, nyílt teret, vagy álljon egy ablak közelébe, és próbálkozzon újra.

Internet- és MMS-beállítások megadása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Mobilhálózatok** beállítást, és kattintson rá.
2. Kattintson a **Hozzáférési pontok nevei > +** ikonra.
3. Kattintson a **Név** lehetőségre, és adjon meg egy tetszőleges nevet, majd kattintson az **OK** gombra.
4. Kattintson az **APN** elemre, írja be a hozzáférési pont nevét, majd kattintson az **OK** gombra.
5. Adja meg a többi szükséges információt. Ha nem tudja, hogy milyen adatokra van szükség, a részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózatüzemeltetővel.
6. Ha elkészült, kattintson a **⋮** gombra, majd a **Mentés** parancsra.

Letöltött internet-és MMS-beállítások megjelenítése

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Mobilhálózatok** beállítást, és kattintson rá.
2. Kattintson a **Hozzáférési pontok nevei** elemre.
3. A további részletek megtekintéséhez kattintson bármelyik elérhető elemre.

Wi-Fi

Wi-Fi-kapcsolattal böngészhet az interneten, alkalmazásokat tölthet le és e-maileket küldhet és fogadhat. Miután csatlakozott egy Wi-Fi-hálózathoz, a készülék megjegyzi a hálózat adatait, és amikor legközelebb ugyanezen hálózat hatótávolságán belül lesz, automatikusan csatlakozik hozzá.

Bizonyos Wi-Fi-hálózatokhoz csak webes bejelentkezés után lehet csatlakozni. További információt a Wi-Fi-hálózat rendszergazdájától kaphat.

Az elérhető Wi-Fi-hálózatok lehetnek nyíltak vagy biztonságosak. A biztonságos hálózatokat egy  jelzi a Wi-Fi-hálózat neve mellett.

- ! Léteznek olyan Wi-Fi-hálózatok is, amelyek neve nem szerepel az elérhető hálózatok listájában, mert nem teszik közzé a hálózatnevüket. Ha ismeri a szóban forgó hálózat nevét, felveheti manuálisan az elérhető Wi-Fi-hálózatok listájára.

A Wi-Fi be- vagy kikapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi** beállítást, és kattintson rá.
 2. A Wi-Fi engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson a csúszkára.
- ! A Wi-Fi engedélyezése néhány másodpercet vehet igénybe.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi** beállítást, és kattintson rá.
2. A Wi-Fi bekapcsolásához kattintson a csúszkára. Megjelenik az összes elérhető Wi-Fi-hálózat.
3. Egy Wi-Fi-hálózat nevére kattintva csatlakozzon a hálózathoz. Védett hálózat esetén írja be a szükséges jelszót. A sikeres csatlakozás után az állapotsoron megjelenik a  ikon.

- 💡 Az elérhető Wi-Fi-hálózatok listája automatikusan frissül. Ha nem tud csatlakozni egy Wi-Fi-hálózathoz, a készülékére vonatkozó hibaelhárítási tippeket a <http://support.sonymobile.com> weblapon kereshet.

Wi-Fi-hálózat hozzáadása manuálisan

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
 2. Léptessen lefelé, majd koppintson a **Hálózat hozzáadása** lehetőségre.
 3. Adja meg a **Hálózat neve** értéket.
 4. Biztonsági típus kiválasztásához koppintson a **Biztonság** mezőre.
 5. Szükség esetén írja be a jelszót.
 6. A speciális beállítások, többek között a proxy- és az IP-beállítások módosításához koppintson a **Speciális beállítások** elemre, és szükség szerint végezze el a módosításokat.
 7. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.
- ! A hálózat SSID azonosítóját és jelszavát a Wi-Fi-hálózat rendszergazdájától kérheti el.

A Wi-Fi jelerősségének növelése



A Wi-Fi jelerőssége számos módon növelhető:

- Vigye közelebb készülékét a Wi-Fi-hozzáférési ponthoz.
- A Wi-Fi-hozzáférési pontot tegye el minden lehetséges akadály vagy zavarást okozó tárgy útjából.
- Ne fedje le a készülék Wi-Fi-antennájának területét (az ábrán a kiemelt terület).

Wi-Fi-beállítások

Amikor Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, vagy a közelben Wi-Fi-hálózatok érhetők el, megjelenítheti ezen hálózatok állapotát. Engedélyezheti továbbá azt is a készüléknek, hogy értesítést küldjön, valahányszor Wi-Fi-hálózatot észlel.

Wi-Fi-hálózati értesítések engedélyezése vagy letiltása

1. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi be van-e kapcsolva a készülékéhez.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
3. Léptessen lefelé, majd koppintson a **Wi-Fi-beállítások** lehetőségre. Koppintson az **Értesítés nyilvános hálózatról** csúszkára az engedélyezéséhez vagy a letiltásához.

Részletes információk megjelenítése egy csatlakoztatott Wi-Fi-hálózatról

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson arra a Wi-Fi-hálózatra, amelyhez jelenleg csatlakozik. Ekkor részletes hálózati információk jelennek meg.

Alvó állapotra vonatkozó Wi-Fi-házirend hozzáadása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Wi-Fi-beállítások > Wi-Fi fenntartása alvó állapotban** beállításra.
3. Válasszon egy lehetőséget.

A készülék MAC-címének megkeresése

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a **Wi-Fi-beállítások**, majd a **Speciális** elemre.
 3. Ekkor megjelenik a **MAC-cím** a listában.
- 💡 A Wi-Fi Mac-címe a Beállítások > Rendszer > A telefonról > Állapot > Wi-Fi eszköz MAC-címe részen is látható.

WPS

A WPS (Wi-Fi Protected Setup) egy vezeték nélküli hálózati szabvány, amellyel biztonságos vezeték nélküli kapcsolat létesíthető. A WPS megkönnyíti a WPA (Wi-Fi Protected Access) titkosítás beállítását a hálózat védelme érdekében. Új eszközöket is hozzáadhat egy meglévő hálózathoz hosszú jelszavak beírása nélkül.

A WPS engedélyezéséhez az alábbi módszereket használhatja:

- Nyomógombos módszer – egyszerűen nyomjon meg egy gombot a WPS-kompatibilis eszközön, például egy útválasztón.
- PIN-kódos módszer – létrehozhat egy véletlenszerű PIN-kódot, amelyet a WPS-kompatibilis eszközön be kell írnia.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz WPS gombbal

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
2. Ha még nem tette meg, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
3. Koppintson a **Wi-Fi-beállítások > Speciális > WPS gomb** gombra, majd a WPS-kompatibilis eszközön nyomja meg a WPS gombot.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz WPS PIN-kóddal

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
2. Ha még nem tette meg, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
3. Koppintson a **Wi-Fi-beállítások > Speciális > WPS PIN kód megadása** beállításra.
4. A WPS-kompatibilis eszközön adja meg a készülékén megjelenő PIN-kódot.

A mobil adatkapcsolat megosztása

Mobil adatkapcsolata számos módon megosztható más eszközökkel.

- USB-s internetmegosztás: a mobil adatkapcsolat megosztása egyetlen számítógéppel USB-kábel használatával.
- Hordozható csatlakozási pont: a mobil adatkapcsolat megosztása egyidejűleg akár 10 másik eszközzel, beleértve a WPS technológiát támogató eszközöket is.
- Egyérintéses hordozható csatlakozási pont: a készülékeket megérintve megkezdheti a mobilkapcsolat megosztását Wi-Fi-n keresztül.
- Bluetooth-os internetmegosztás: a mobil adatkapcsolat megosztása akár négy másik eszközzel Bluetooth-on keresztül.

Adatkapcsolat megosztása USB-kábelen keresztül

1. A kapott USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Csatlakozási pont és internetmegosztás** beállítást, és koppintson rá.
 3. Amikor a rendszer kéri, koppintson az **USB megosztás** csúszkára, majd az **OK** gombra. Miután csatlakozott, az állapotsoron megjelenik az  ikon.
 4. Az adatkapcsolat megosztásának leállításához koppintson az **USB megosztás** csúszkára, vagy válassza le az USB-kábelt.
- ! A készülék adatkapcsolata és az SD-kártya tartalma nem osztható meg egyidejűleg USB-kábelen keresztül.

A mobilkapcsolat megosztása egyérintéses hordozható csatlakozási ponttal

1. Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció mindkét eszközön be van kapcsolva, és mindkét eszköz képernyője aktív.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Csatlakozási pont és internetmegosztás** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson az **Egyérintéses hordozható csatlakozási pont > OK** gombra. Tartsa egymás mellett a készülékeket, hogy az NFC-érzékelési területük fedje egymást, majd koppintson a **KAPCSOLÓDÁS** elemre.

! Ez a funkció csak olyan eszközökkel működik, amelyek az NFC Wi-Fi-alapú internetmegosztást is támogatják.

A mobil adatkapcsolat megosztása másik Bluetooth-eszkővel

1. Győződjön meg arról, hogy az Ön készülékének és a Bluetooth-eszköznek a párosítása megtörtént, és hogy készülékén be van kapcsolva a mobil adatforgalom.
2. **A készüléken:** Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Csatlakozási pont és internetmegosztás** beállítást, és koppintson rá. A funkció engedélyezéséhez koppintson a **Bluetooth megosztása** csúszkára.
3. **Bluetooth-eszköz:** Állítsa be a készüléken, hogy hálózati kapcsolatát Bluetooth segítségével érje el. Ha az eszköz egy számítógép, a beállítás befejezéséhez tanulmányozza a vonatkozó utasításokat. Ha a készüléken Android operációs rendszer fut, koppintson a beállítások ikonra annak az eszköznek a neve mellett, amelyet a **Beállítások > Eszközkapcsolat > Bluetooth > Párosított eszközök** részen párosított, majd jelölje be az **Internetelérés** jelölőnégyzetet.
4. **A készüléken:** Várja meg, hogy az állapotsoron megjelenjen a  ikon. Amint megjelent, a beállítás befejeződött.
5. A funkció letiltásához koppintson újból a **Bluetooth megosztása** csúszkára.

! A Bluetooth megosztása funkció kikapcsol, valahányszor kikapcsolja a készülékét vagy a Bluetooth funkciót.

A készülék használata hordozható Wi-Fi csatlakozási pontként

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Csatlakozási pont és internetmegosztás** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Hordozható csatlakozási pont beállításai**, majd a **Csatlakozási pont konfigurálása** elemre.
3. Adja meg a **Hálózat neve** értéket.
4. Biztonsági típus kiválasztásához koppintson a **Biztonság** mezőre. Szükség esetén írja be a jelszót.
5. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.
6. Koppintson a  ikonra, majd a **Hordozható csatlakozási pont** csúszkára a funkció engedélyezéséhez.
7. Ha a rendszer kéri, a megerősítéshez koppintson az **OK** gombra. Amint a Wi-Fi csatlakozási pont aktívvá válik, az állapotsoron megjelenik a  ikon.
8. A Wi-Fi-hálózaton keresztüli adatkapcsolat megosztásának megszüntetéséhez a **Hordozható csatlakozási pont** csúszkára koppintva tiltsa le a funkciót.

Mobil adatkapcsolata használatának engedélyezése WPS-kompatibilis eszköz számára

1. Ellenőrizze, hogy készüléke hordozható Wi-Fi csatlakozási pontként működik-e.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Csatlakozási pont és internetmegosztás** beállítást, és koppintson rá.
3. Engedélyezze a **Hordozható csatlakozási pont** csúszkát, majd koppintson a **Hordozható csatlakozási pont beállításai > Észlelhető** beállításra.
4. A **Csatlakozási pont konfigurálása** csoportban ellenőrizze, hogy védi-e jelszó a hordozható csatlakozási pontot.
5. Koppintson a **WPS gomb** elemre, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat. Másik lehetőségként koppintson a **⋮ > WPS PIN kód megadása** parancsra, majd adja meg a WPS-kompatibilis eszközön megjelenő PIN-kódot.

A hordozható csatlakozási pont átnevezése és biztonságossá tétele

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Csatlakozási pont és internetmegosztás** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Hordozható csatlakozási pont beállításai > Csatlakozási pont konfigurálása** elemre.
3. Adja meg a **Hálózat neve** értéket.
4. Biztonsági típus kiválasztásához koppintson a **Biztonság** mezőre.
5. Szükség esetén írja be a jelszót.
6. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Adathasználat szabályozása

Nyomon követheti, hogy adott időszak során mekkora adatforgalmat bonyolított a készülékén mobil vagy Wi-Fi-adatkapcsolaton keresztül. Megnézheti például az egyes alkalmazások által használt adatok mennyiségét. A mobil adatkapcsolattal átvitt adatok esetében adathasználati figyelmeztetéseket és korlátozásokat is beállíthat a további díjak elkerülése érdekében.

- ! Ha több felhasználóval közösen használ egy készüléket, kizárólag a tulajdonos (az elsődleges felhasználó) módosíthatja az adathasználat beállításait. Az adathasználati beállítások módosítása segíthet az adathasználat szabályozásában, de nem garantálja a többletköltségek elkerülését.

Az adathasználat csökkentése

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Adathasználat > Adatforgalom-csökkentő** beállítást, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára.

Adatforgalom be- vagy kikapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Adathasználat** beállítást, és koppintson rá.
2. Az adatforgalom be- vagy kikapcsolásához koppintson a **Mobiladatok** csúszkára.

- 💡 A készülék az adatforgalom kikapcsolása esetén is létre tud hozni Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolatot.

Adathasználati figyelmeztetés beállítása

1. Kapcsolja be a mobil adatforgalmat.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Adathasználat > Számlázási ciklus** beállítást, és koppintson rá.
3. A figyelmeztetési szint beállításához koppintson az **Adatforgalmi figyelmeztetés beállítása** melletti csúszkára.
4. Koppintson az **Adatforgalmi figyelmeztetés** lehetőségre, adja meg a kívánt adatkorlátot, és koppintson a **BEÁLLÍTÁS** elemre. A készülék figyelmeztetést küld, amikor az adatforgalom mennyisége eléri a beállított szintet.

Mobil adathasználati korlát beállítása

1. Kapcsolja be a mobil adatforgalmat.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Adathasználat** beállítást, és kattintson rá.
3. Kattintson a **Számlázási ciklus** elemre, majd az **Adatkorlát beállítása** parancsra, végül az **OK** gombra.
4. Az adathasználati korlát beállításához kattintson az **Adatforgalmi korlátozás** lehetőségre, adja meg a kívánt adatkorlátot, és kattintson a **BEÁLLÍTÁS** elemre.

! Amikor a mobilhálózati adatok mennyisége eléri a beállított szintet, a készülék mobil adatforgalma automatikusan kikapcsol.

Az egyes alkalmazások adathasználatának szabályozása

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinformáció** beállítást, és kattintson rá.
2. Kattintson a szabályozni kívánt alkalmazásra, majd kattintson az **Adathasználat** elemre.

☀ Az egyes alkalmazások teljesítménye változhat, ha módosítja a kapcsolódó adathasználati beállításokat.

Az adathasználat ellenőrzése

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Adathasználat** beállítást, és kattintson rá.
2. Ha meg szeretné nézni a mobil adatkapcsolaton keresztüli adatforgalom mennyiségét, kattintson a **Mobil adathasználat** elemre. Ha meg szeretné nézni a Wi-Fi-kapcsolaton keresztüli adatforgalom mennyiségét, kattintson a **Adathasználat Wi-Fi-kapcsolaton** elemre.

Mobilhálózatok kiválasztása

Készüléke támogatja akár három különböző hálózat egyidejű használatát. A hálózati módok következő kombinációi közül választhat:

- Egy WCDMA-hálózat
- Egy GSM-hálózat
- Egy WCDMA- és egy GSM-hálózat
- Egy LTE-, egy WCDMA- és egy GSM-hálózat

A készülék automatikusan vált a mobilhálózatok között attól függően, hogy az adott területen melyik érhető el. A készülék manuálisan is beállítható úgy, hogy adott szabványú mobilhálózatot használjon (például WCDMA- vagy GSM-hálózatot).

Az állapotsorban különböző állapotjelző ikonok jelennek meg a csatlakoztatott hálózat típusától és módjától függően. A különböző állapotikonok kinézetét megtekintheti az *Állapotjelző ikonok* című témakörben (28. oldal).

Hálózati üzemmód kiválasztása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Mobilhálózatok** beállítást, és kattintson rá.
2. Kattintson az **Preferált hálózattípus** lehetőségre, majd válasszon ki egy hálózati üzemmódot.

Másik hálózat kiválasztása kézzel

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Mobilhálózatok** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a **Mobilszolgáltatók**, majd a **Hálózatkeresés** elemre.
 3. Válasszon egy hálózatot.
- ! Ha kézzel állítja be a hálózatot, a készülék akkor sem fog másik hálózatot keresni, ha elhagyja a kézzel kiválasztott hálózat hatótávolságát.

Automatikus hálózatválasztás bekapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Mobilhálózatok** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Hálózatüzemeltetők > Automatikus** beállításra.

Az eszközön lévő adatok szinkronizálása

Szinkronizálás online fiókokkal

Készülékét szinkronizálhatja névjegyekkel, e-mailekkel, naptáreseeményekkel és online fiókokból (például Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™ és Flickr™) származó egyéb információkkal. Az automatikus szinkronizálási funkció bekapcsolásával automatikusan szinkronizálhatja az ilyen fiókok adatait, illetve manuálisan is szinkronizálhatja az egyes fiókokat.

Online fiók beállítása szinkronizáláshoz

1. Koppintson a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Fiók hozzáadása** beállításra, és jelölje ki a felvenni kívánt fiókot.
2. A képernyőn megjelenő utasításokat követve hozzon létre egy fiókot, illetve jelentkezzen be.

Manuális szinkronizálás online fiókkal

1. Keresse meg a **Beállítások > Felhasználók és fiókok** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson annak a fióknak a nevére, amellyel szinkronizálni szeretne, majd koppintson a **Fiók szinkronizálása** elemre. Ekkor megjelenik a fiókkal szinkronizálható elemek listája.
3. Koppintson a szinkronizálandó elemre.

Online fiók eltávolítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Felhasználók és fiókok** beállítást, és koppintson rá.
2. Jelölje ki a fiókot, majd koppintson a **Fiók törlése** elemre.
3. A megerősítéshez koppintson újra a **Fiók törlése** parancsra.

Szinkronizálás a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatással

Ha vállalata Microsoft Exchange ActiveSync-fiókot használ, akkor közvetlenül a készülékén hozzáférhet vállalati levelezéséhez, naptárbeli találkozóihoz és névjegyeihez. A beállítás után az E-mail, a Naptár és a Kapcsolatok alkalmazásban találja meg ezeket az adatokat.

! Az Ujjlenyomat funkció nem érhető el az Amerikai Egyesült Államokban.

💡 Ha Xperia készülékén beállított egy Microsoft Exchange ActiveSync- (EAS-) fiókot, az EAS biztonsági beállításai a képernyőzárolás típusát kizárólag PIN-kódra vagy jelszóra korlátozhatják. Ez akkor fordul elő, ha a hálózati rendszergazda vállalati biztonsági okokból az összes EAS-fiókhoz egy képernyőzárolási típust ad meg. Vállalata vagy szervezete hálózati rendszergazdájától kérdezze meg, hogy milyen hálózati biztonsági házirendek vonatkoznak a mobilkészülékekre.

EAS-fiók beállítása szinkronizáláshoz

1. Koppintson a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Fiók hozzáadása** beállításra, majd az **Exchange ActiveSync** lehetőségre.
2. Írja be a vállalati e-mail-címét és jelszavát.
3. Koppintson a **TOVÁBB** gombra. Hiba esetén adja meg kézzel a fiók tartomány- és kiszolgálóadatait, majd koppintson a **TOVÁBB** gombra.
4. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.
5. Koppintson a **További szinkronizálási beállítások megjelenítése** gombra egy szinkronizálási módszer, egy szinkronizálás időköz és a készülékével szinkronizálandó adatok megadásához.
6. Koppintson a **TOVÁBB** gombra, majd adja meg, hogy milyen módon szeretne értesítést kapni az új e-mailekről.
7. Koppintson a **TOVÁBB** gombra, nevezze el a vállalati fiókot, majd koppintson a **Beállítás befejezése** elemre.
8. Ha a rendszer kéri, az eszközközrelő bekapcsolásával engedélyezze, hogy a vállalati kiszolgáló adjon meg egyes biztonsági szabályokat a készüléken (többek között a hangrögzítés letiltását vagy a tárhelytitkosítás használatát).

EAS-fiók eltávolítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Felhasználók és fiókok** beállítást, és koppintson rá.
2. Jelölje ki az eltávolítandó EAS-fiókot.
3. Koppintson a **Fiók törlése** lehetőségre.
4. A megerősítéshez koppintson újra a **Fiók törlése** parancsra.

Alapbeállítások

Beállítások megnyitása

Az eszköz beállításait a Beállítások menüben tekintheti meg és módosíthatja. A Beállítások menü az alkalmazás-képernyőről és a gyorsbeállítási panelről is megnyitható.

A készülék beállítási menüjének megnyitása az alkalmazás-képernyőről

- Keresse meg a **Beállítások** elemet, és koppintson rá.

A készülékére vonatkozó adatok megnézése

- Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > A telefonról** beállítást, és koppintson rá.

A gyorsbeállítási panel megnyitása

- Két ujjával húzza az állapotsort lefelé.

A gyorsbeállítási panelen megjelenítendő beállítások kiválasztása

1. Két ujjával húzza teljesen le az állapotsort, majd koppintson a  ikonra.
2. Ha egy beállítást fel szeretne venni a gyorsbeállítási panelre, húzza az ikont a képernyő felső részére. Beállítás eltávolításához húzza az ikont a képernyő alsó részére.

A gyorsbeállítási panel átrendezése

1. Húzza teljesen le az állapotsort, és koppintson a  ikonra.
2. Érintsen meg és tartson lenyomva egy ikont, majd helyezze át a kívánt helyre.

A zseblámpa bekapcsolása

1. Két ujjával húzza az állapotsort lefelé.
2. Koppintson a  ikonra.

Hangerő-beállítások

Lehetősége van beállítani a bejövő hívások csengőhangjának és az értesítések hangjelzésének hangerejét, valamint a zene- és a videolejátszás hangerejét.

A csengés hangerejének módosítása a hangerőgombbal

- Nyomja meg a hangerőgombot fent vagy lent.

A médialejátszó hangerejének módosítása a hangerőbillentyűvel

- Zenehallgatás vagy videonézés során nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé, akár a képernyő zárolt állapotában is.

A Rezgés üzemmód bekapcsolása

- Nyomja le a hangerőbillentyűt, amíg a  ikon meg nem jelenik.

A hangerőszintek beállítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang** beállítást, és koppintson rá.
 2. Húzza a hangerőcsúszkákat a kívánt pozícióba.
- ! Ha a hangerőbillentyűt megnyomja felfelé vagy lefelé, és a  ikonra koppint, a csengőhang, a médialejátszás vagy a riasztás hangerőszintjét külön módosíthatja.

A bejövő hívások rezgéssel történő jelzésének beállítása a készüléken

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang** beállítást, és kattintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez kattintson a **A hívásoknál rezgjen is** csúszkára.

Csengőhang beállítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Telefon csengőhangja** beállítást, és kattintson rá.
2. Válasszon egy lehetőséget a listából, vagy kattintson a **+** ikonra a készülékére mentett egyik zenefájl kiválasztásához.
3. A megerősítéshez kattintson a **KÉSZ** gombra.

Az értesítési hang kiválasztása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Értesítési hang** beállítást, és kattintson rá.
2. Válasszon egy lehetőséget a listából, vagy kattintson a **+** ikonra a készülékére mentett egyik zenefájl kiválasztásához.
3. A megerősítéshez kattintson a **KÉSZ** gombra.

- 💡 Egyes alkalmazásokhoz az alkalmazás beállításai között kiválasztható saját értesítési hangok tartoznak.

Érintéshangok engedélyezése

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Speciális** beállítást, és kattintson rá.
2. A csúszkákra kattintva szükség szerint engedélyezheti vagy letilthatja a különféle érintéshangokat.

A Rezgés érintéskor funkció engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Speciális** beállítást, és kattintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson a **Rezgés koppintásra** csúszkára.

Ne zavarjanak üzemmód

Készülékét beállíthatja Ne zavarjanak üzemmódra, és manuálisan megadhatja, hogy mennyi ideig legyen a készülék Ne zavarjanak üzemmódban. Előre megadhatja azt is, hogy készüléke mikor legyen automatikusan Ne zavarjanak üzemmódban.

A Ne zavarjanak mód bekapcsolása

1. A gyorsbeállítási panel megnyitásához az ujjait használva húzza teljesen lefelé az állapotsort.
2. A  ikonra kattintva kapcsolja be a **Ne zavarjanak** üzemmódot.
3. A  alatti beállításnévre kattintva jelenítsen meg további beállításokat, és válasszon egyet közülük. Tetszés szerint beállíthat időkorlátot is.
4. Kattintson a **KÉSZ** gombra.

Gyors váltás a Ne zavarjanak/Rezgés/Hangos üzemmód között

1. Nyomja meg a hangerőgombot felfelé vagy lefelé, amíg a , a  vagy a  ikon meg nem jelenik.
2. A Rezgés/Hangos üzemmód közötti gyors váltáshoz kattintson a  vagy a  ikonra. A Ne zavarjanak üzemmód aktiválásához Rezgés üzemmódban nyomja meg lefelé a hangerőbillentyűt.

A Ne zavarjanak üzemmód időközeinek beállítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Ne zavarjanak** beállítást, és koppintson rá.
2. Válasszon a szabályok közül az **Automatikus szabályok** csoportban, vagy új szabály felvételéhez koppintson a **+** ikonra.
3. Válasszon ki egy szabálytípust.
4. Adja meg a szabály kívánt nevét, majd koppintson az **OK** gombra.
5. Jelölje ki a létrehozott szabály beállításait. Az **Idő** szabályhoz kijelölheti a napokat és az időpontokat. Az **Esemény** szabályhoz kijelölhet egy eseményt a naptárból, amellyel szinkronizálhat.

Kivételek beállítása a Ne zavarjanak üzemmódhoz

Kiválaszthatja, hogy mely típusú értesítések adjanak hangot Ne zavarjanak üzemmódban, és megszűrheti a kivételeket attól függően, hogy kitől érkeznek az értesítések. A legáltalánosabb kivételtípusok az alábbiak:

- Események és emlékeztetők
- Hívások
- Üzenetek
- Riasztások

Kivételek társítása adott kapcsolattípusokkal

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Ne zavarjanak > Csak priorit. engedélyezve** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Hívások** vagy az **Üzenetek** lehetőségre.
3. Válasszon egy lehetőséget.

Képernyő-beállítások

Módosíthatja a képernyő működését, fényerősségét, a megjelenítési méretet és minőséget. Választhat például nagyobb betűtípust vagy megjelenítési méretet a könnyebb olvashatóság kedvéért, módosíthatja az állapotsoron látható ikonokat, vagy választhatja a kesztyűs módot, ha kesztyűben szeretne navigálni a képernyőn.

A háttér és a téma módosításáról a *Háttér és témák* című fejezetben olvashat bővebben (25. oldal). Ha szeretné módosítani, hogy mennyi ideig legyen a képernyő bekapcsolva a kikapcsolása előtt, olvassa el *A képernyő be- és kikapcsolása* című fejezetet (17. oldal).

Képernyőbeállítás módosítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a módosítandó beállításra.
3. A módosításhoz használhatja a csúszkákat, a jelölőnégyzeteket vagy a további menüket.

Fényerősség

A fényerősség a csúszkával állítható be. Az Alkalmazkodó fényerő funkciót engedélyezve a környezeti fényviszonyok alapján automatikusan optimalizálhatja a fényerősséget.

Fehéregyensúly

A kijelző fehéregyensúlyának módosításához húzza a csúszkákat a kívánt pozícióba. Az alapértelmezett beállítás visszaállításához koppintson a **:** ikonra.

Színtartomány és kontraszt

Javíthatja a fényképek és videók minőségét, amikor megnézi őket a készüléken. Szuperélénk módot használva például élénkítheti a színeket a képernyőn.

Képernyőforgatás

Beállíthatja, hogy a készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan elforduljon, illetve hogy álló nézetben maradjon.

Képernyőkímélő

Beállíthatja, hogy a készülék töltésekor vagy a képernyő tétlen állapotában színek vagy fényképes diavetítés jelenjen meg a képernyőn. Ha többen használják a készülékét, minden felhasználónak egyedi képernyőkímélő-beállításai lehetnek.

Képernyőrögzítés

Képernyőrögzítést használva beállíthatja, hogy a készülék csak adott alkalmazások képernyőjét jelenítse meg. Ha például egy játék során véletlenül megérinti a Kezdőképernyő navigációs gombot, a képernyőrögzítés funkció megakadályozza az aktív játékal alkalmazás képernyőjének kis méretre állítását. Ezt a funkciót használhatja abban az esetben is, ha valakinek kölcsönadja a készülékét, és meg szeretné nehezíteni, hogy több alkalmazáshoz hozzáférjen. Ha például valakinek fényképkészítés céljából odaadja a készülékét, és a képernyőt a Kamera alkalmazásra rögzíti, megnehezíti, hogy az adott személy egy másik (például az E-mail) alkalmazást használjon.

- ! A Képernyőrögzítés nem egy biztonsági funkció, és nem akadályozza meg teljesen, hogy más felhasználók feloldják a rögzítést, és hozzáférjenek a készülékéhez. Az adatok védelme érdekében be kell állítani, hogy készüléke képernyőzár-feloldási PIN-kódot, jelszót vagy mintát kérjen, mielőtt bárki feloldhatná a képernyő rögzítését.

A képernyőrögzítés engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Képernyő rögzítése** beállítást, és koppintson rá.
 2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára.
- 💡 A képernyőrögzítés működéséhez nem kötelező mintát, PIN-kódot vagy jelszót megadni.

Képernyő rögzítése

1. Ellenőrizze, hogy készülékén be van-e kapcsolva a képernyőrögzítés.
2. Nyisson meg egy alkalmazást, és lépjen arra a képernyőre, amelyet rögzíteni szeretne.
3. Koppintson az  ikonra.
4. A képernyőrögzítési ikon  megjelenítéséhez csúsztasson felfelé.
5. Koppintson a  ikonra.
6. Az előugró ablakban koppintson az **Értem** elemre.

Képernyő rögzítésének feloldása

- A rögzített képernyőn érintse meg és tartsa lenyomva a  és a  ikont, amíg fel nem oldja a képernyő rögzítését.
- 💡 Ha a képernyőrögzítési funkció aktiválásakor kiválasztott egy biztonsági lehetőséget, a képernyőrögzítés feloldása előtt meg kell adnia a mintát, a PIN-kódot vagy a jelszót.

Alkalmazásbeállítások

Egyes alkalmazások engedélyeket kérnek, amikor elkezdi használni őket. Az engedélyeket minden alkalmazásnál egyenként megadhatja vagy megtagadhatja a Beállítások menüből vagy az Engedély megerősítése párbeszédpanelről. Az igényelt engedélyek köre az alkalmazás kialakításától függ.

Engedélyek megadása vagy megtagadása

A párbeszédpanel megjelenését követően eldöntheti, megadja vagy megtagadja-e az engedélyeket. Ha már korábban használta az Android másik változatát, a legtöbb alkalmazás valószínűleg már megkapta a szükséges engedélyeket.

Engedély megadása

- Engedély megadásához koppintson az **Engedélyezés** gombra. Tetszés szerint bejelölheti a **Ne jelenjen meg többé** jelölőnégyzetet is.

Engedély megtagadása

- Engedély megtagadásához a párbeszédpanel megjelenésekor koppintson a **Elutasítás** elemre.

💡 Egyes alkalmazások akkor is használhatók, ha Ön megtagadta az engedélyek megadását.

Alapvető fontosságú engedélyek

Egyes engedélyek kötelezőek az alkalmazások megfelelő működéséhez. Az ilyen esetekben párbeszédpanel tájékoztatja erről.

Alkalmazások konfigurálása

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések** beállítást, és koppintson rá.
2. Válasszon konfigurációs lehetőséget (például: **Alkalmazásengedélyek**), majd válassza ki a konfigurálni kívánt alkalmazást.

Alapvető fontosságú engedélyek megadása

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásengedélyek** beállítást, és koppintson rá.
2. Válasszon egy lehetőséget, és koppintson a megfelelő csúszkára az engedélyek módosításához.

Automatikus alkalmazásfrissítések engedélyezése vagy letiltása

Ha az automatikus frissítési funkció engedélyezve van, a rendszer az Ön megkérdezése nélkül frissíti az alkalmazásokat, így előfordulhat, hogy a tudta nélkül nagy mennyiségű adatot tölt le. Az esetleges magas adatátviteli költségek elkerülése érdekében letilthatja az automatikus frissítéseket, illetve kizárólag Wi-Fi-kapcsolaton keresztül engedélyezheti az automatikus frissítést. Az alkalmazások automatikus frissítésének elkerüléséhez a Play Store™ és a What's New alkalmazásban is (ahol elérhető) le kell tiltania az automatikus frissítési funkciót.

Az összes alkalmazás automatikus frissítésének engedélyezése vagy letiltása a Play Áruházban

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások > Alkalmazások automatikus frissítése** parancsra.
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Az összes alkalmazás automatikus frissítésének engedélyezése vagy letiltása a What's New alkalmazásban

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások > Alkalmazások automatikus frissítése** parancsra.
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Alkalmazások társítása

A készülék képes az adott webes hivatkozás kezeléséhez használandó alapértelmezett alkalmazás meghatározására. Ez azt jelenti, hogy ha a társítás be

van állítva, nem kell minden egyes alkalommal kiválasztania a megfelelő alkalmazást, amikor megnyit egy hivatkozást. Az alapértelmezett alkalmazást bármikor módosíthatja.

Alkalmazások társításainak kezelése a Beállítások menüből

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Speciális > Alapértelmezett alkalmazások > Linkek megnyitása** beállításra.
3. Jelöljön ki egy alkalmazást, és tetszés szerint módosítsa a beállításokat.

Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása

Ha alkalmazása nem válaszol, vagy hibákat okoz a készüléken, alaphelyzetbe állíthatja az alkalmazást, vagy törölheti az alkalmazásadatokat.

Alkalmazásbeállítások visszaállítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson az **Alkalmazásinformáció > ⋮ > Alapbeállítások** parancsra, majd az **Alapbeállítások** gombra.
- 💡 Az alkalmazásbeállítások visszaállítása nem töröl alkalmazásadatokat a készülékről.

Alkalmazásadatok törlése

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinformáció** beállítást, és koppintson rá.
 2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a **Tárhely > ADATOK TÖRLÉSE** parancsra, majd az **OK** gombra.
- ! Az alkalmazásadatok törlésekor a kijelölt alkalmazás adatai véglegesen törlődnek a készülékről. Az alkalmazásadatok törlése nem minden alkalmazásnál és szolgáltatásnál érhető el.

Az alkalmazás gyorsítótárának kiürítése

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinformáció** beállítást, és koppintson rá.
 2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a **Tárhely > GYORSÍTÓTÁR TÖRLÉSE** gombra.
- ! Az alkalmazás gyorsítótárának kiürítése nem minden alkalmazásnál és szolgáltatásnál érhető el.

Az alkalmazás alapbeállításának törlése

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinformáció** beállítást, és koppintson rá.
 2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a **Megnyitás alapértelmezés szerint > ALAPÉRTÉKEK TÖRLÉSE** elemre.
- ! Az alkalmazás alapbeállításának törlése nem minden alkalmazásnál és szolgáltatásnál érhető el.

Nyelvi beállítások

Kiválaszthatja a készülék alapértelmezett nyelvét, amelyet később bármikor másikra cserélhet. Lehetősége van a szövegbeviteli nyelv módosítására is.

A nyelv megváltoztatása

1. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Nyelvek és bevitel > Nyelvek** beállítást, és kattintson rá.
 2. A nyelv megváltoztatásához húzza a kívánt nyelvet a lista tetejére. Ha a kívánt nyelv jelenleg nem szerepel a listában, a felvételéhez kattintson a **+** ikonra.
- ! Ha nem megfelelő nyelvet választott és nem tudja elolvasni a menüszövegeket, keresse meg a  >  ikont, és kattintson rá. Válassza a  ikon melletti szöveget, majd a megnyíló menü első elemét. Ezután kiválaszthatja a kívánt nyelvet.

Dátum és idő

Az eszközön beállított dátum és idő módosítható.

A dátum beállítása kézzel

1. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Dátum és idő** beállítást, és kattintson rá.
2. A csúszkára kattintva tiltsa le az **Automatikus dátum és idő** funkciót.
3. Kattintson a **Dátum beállítása** parancsra.
4. Pöccintsen balra vagy jobbra, vagy a nyilak segítségével adja meg a kívánt dátumot.
5. Kattintson az **OK** gombra.

Az idő beállítása kézzel

1. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Dátum és idő** beállítást, és kattintson rá.
2. A csúszkára kattintva tiltsa le az **Automatikus dátum és idő** funkciót.
3. Kattintson az **Idő beállítása** lehetőségre.
4. Adja meg a megfelelő óra- és percertéket.
5. Kattintson az **OK** gombra.

Az időzóna beállítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Dátum és idő** beállítást, és kattintson rá.
2. A csúszkára kattintva tiltsa le az **Automatikus időzóna** funkciót.
3. Kattintson az **Időzóna kiválasztása** parancsra.
4. Válasszon egy lehetőséget.

A hangkimenet javítása

A készülék hangminősége az egyes hangbeállítások (például a hangszínszabályzó és a térhatású hang) manuális engedélyezésével javítható. A dinamikus kiegyenlítés engedélyezésével minimalizálható a zeneszámok és a videók hangereje közötti különbség. Vezetékes fejhallgató használatakor Hi-Res Audio, azaz nagy felbontású hangzashoz közeli minőségre javíthatja a tömörített zenefájlok minőségét.

A hangkimenet javítása automatikusan

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Hangbeállítások** beállítást, és kattintson rá.
2. Ha engedélyezve van, a csúszkára kattintva tiltsa le a **DSEE HX** funkciót.
3. A csúszkára kattintva engedélyezze a **ClearAudio+** funkciót.

A hangbeállítások módosítása kézzel a hangszínszabályozó használatával

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Hangbeállítások** beállítást, és koppintson rá.
 2. Ha a **ClearAudio+** vagy a **DSEE HX** funkció engedélyezve van, a letiltásához koppintson a csúszkára.
 3. Koppintson a **Hanghatások > Hangszínszab.** lehetőségre.
 4. Ha kézzel szeretné beállítani a hangot, húzza a frekvenciasáv gombjait. Előre beállított elrendezés kiválasztásához koppintson a  ikonra, majd a megerősítéshez koppintson az **OK** gombra.
-  A hangkimeneti beállítások manuális módosítása nem vonatkozik a hangkommunikációs alkalmazásokra. Nincs változás például a hanghívás hangminőségében.

A Térhatású hangzás funkció bekapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Hangbeállítások > Hanghatások > Térhatású hang (VPT)** beállítást, és koppintson rá.
2. Jobbra vagy balra pöccintve válasszon egy beállítást, majd koppintson az **OK** gombra.

A hangerőkülönbségek minimalizálása dinamikus kiegyenlítés használatával

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Hangbeállítások** beállítást, és koppintson rá.
2. Ha engedélyezve van, a csúszkára koppintva tiltsa le a **DSEE HX** funkciót.
3. A csúszkára koppintva engedélyezze a **Dinamikus normalizáló** funkciót.

Tömörített zenefájlok minőségének javítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Hangbeállítások** beállítást, és koppintson rá.
 2. A csúszkára koppintva engedélyezze a **DSEE HX** funkciót.
-  Ez a beállítás csak a High-Res Audio, azaz nagy felbontású hangzást támogató vezetékes fejhallgatókhoz érhető el.

Zajszűrés

A készülék támogatja a zajszűrő headseteket. Ha készülékével zajszűrő headsetet használ, sokkal tisztább minőségben hallgathat például zenét zajos környezetben, többek között buszon, vonaton vagy repülőgépen. Ezt a funkciót használva hozhat létre csendes környezetet, amelyben tanulhat, dolgozhat vagy olvashat.

-  Az optimális teljesítmény biztosításához ajánlott a Sony hangszűrő headsetjeinek a használata.

Zajszűrő headset használata

1. Csatlakoztassa a zajszűrő headsetet a készülékhez.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Tartozékok beállításai > Zajcsökkentés** beállítást, koppintson rá, majd a csúszkára koppintva engedélyezze a **Zajcsökkentés** funkciót.
 3. Koppintson a **Headset/fejhallgató típusa** lehetőségre, majd válassza ki a típust.
 4. Ha csak akkor szeretné engedélyezni a **Zajcsökkentés** funkciót, amikor zenét hallgat, videót játszik le vagy a képernyő aktív, a funkció engedélyezéséhez koppintson az **Energiatakarékos mód** csúszkára.
 5. Ha addig szeretné engedélyezni a **Zajcsökkentés** funkciót, amíg a fülhallgató csatlakoztatva van, a funkció letiltásához koppintson az **Energiatakarékos mód** csúszkára.
-  Készülékéhez nem feltétlenül jár zajszűrő headset a vásárláskor.
-  Amikor zajszűrő headsetet csatlakoztat a készülékhez, a gyorsbeállítási panelen megjelenő értesítésen keresztül engedélyezheti a Zajcsökkentés funkciót is.

A beállítások módosítása a zajos környezethez

1. Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e zajszűrő headset a készülékhez.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Tartozékok beállításai > Zajcsökkentés > Zajkörnyezet** beállítást, és koppintson rá.
3. Jelölje ki a zajos környezet megfelelő típusát, majd koppintson az **OK** gombra.

Több felhasználói fiók

A készülék több felhasználói fiók kezelését is támogatja, így a felhasználók külön is bejelentkezhetnek és használhatják azt. Több felhasználói fiókot előnyös használni olyan esetekben, amikor ugyanazt a készüléket több felhasználóval osztja meg, illetve kis időre kölcsönadja valakinek a készülékét. A készüléket elsőként beállító felhasználó válik a készülék tulajdonosává. Kizárólag a tulajdonos kezelheti a többi felhasználó fiókját. A tulajdonosi fiókon kívül még két másik típusú fiók létezik:

- Általános jogú felhasználó: Ez a fióktípus azok számára megfelelő, akik rendszeresen használják a készüléket.
 - Vendég felhasználó: Ha valaki csak ideiglenesen szeretné használni a készülékét, engedélyezheti számára a vendégfiókot.
- ! Bizonyos funkciók csak a tulajdonos számára érhetők el. Kizárólag a tulajdonos engedélyezheti például a Google Play™ áruházon kívüli egyéb forrásokból való letöltést.

Az általános jogú felhasználói fiók

Általános jogú felhasználói fiók felvételével lehetővé teszi, hogy a különböző felhasználók eltérő kezdőképernyőket, háttérképeket és általános beállításokat használjanak. Emellett külön hozzáférésük van az alkalmazásokhoz és a memóriabeli tárolóhelyhez, ahol fájlokat, többek között zeneszámokat és fényképeket tárolhatnak. Eszközén akár hét általános jogú felhasználói fiókot is felvehet.

Általános jogú felhasználói fiók hozzáadása

1. Ügyeljen arra, hogy tulajdonosként, vagyis a készüléket első alkalommal beállító felhasználóként jelentkezzen be.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók > Felhasználó hozzáad.** beállítást, és koppintson rá.
 3. Koppintson az **OK** gombra. Ekkor létrejön az új fiók.
 4. Koppintson a **Beállítás most** gombra. A képernyőzárak és az újonnan hozzáadott felhasználót jelző ikon a jobb felső sarokban jelennek meg.
 5. Az ujját felfelé húzva oldja fel a képernyő zárolását.
 6. A képernyőn megjelenő utasításokat követve állítsa be a fiókot a felhasználó számára.
- 💡 Bármelyik képernyő állapotsoráról is hozzáadhat általános jogú felhasználói fiókot. Egyszerűen húzza lefelé teljesen az állapotsort, és koppintson a felhasználó ikonjára, majd a **Felhasználó hozzáad.** parancsra.

Általános jogú felhasználói fiók törlése a készülékről

1. Ehhez tulajdonosként jelentkezzen be.
2. Keresse meg a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a törölni kívánt felhasználó neve mellett található  ikonra, majd a **Felhasználó törlése > TÖRLÉS** gombra.

A Vendég felhasználói fiók

Ha egy felhasználó csak ideiglenesen szeretné használni az Ön eszközét, engedélyezhet számára egy vendégfiókot. Vendég üzemmódban eszköze újonnan telepített rendszerként, kizárólag az előre telepített alkalmazásokkal indul el. Miután a vendége befejezte az eszköz használatát, törölheti a munkamenetet, így

a következő vendég előlről kezdheti a munkát. A Vendég felhasználói fiók előre van telepítve, és nem törölhető.

A vendég felhasználói fiók aktiválása

1. Ügyeljen arra, hogy tulajdonosként, vagyis a készüléket első alkalommal beállító felhasználóként jelentkezzen be.
2. Két ujjával húzza lefelé az állapotsort, és koppintson a  ikonra.
3. Koppintson a **Vendég hozzáadása** parancsra.

A vendéghez tartozó munkamenet adatainak törlése

1. Jelentkezzen be a vendégfiókba.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók** beállítást, és koppintson rá.
 3. Keresse meg a **Vendég munkamenet eltávolítása** parancsot, és koppintson rá.
 4. Koppintson az **Eltávolítás** parancsra.
-  Ha a vendégfiókba van bejelentkezve, bármelyik képernyő állapotosoráról törölheti a vendég munkamenetét. Egyszerűen húzza lefelé két ujjal az állapotsort, és koppintson a felhasználó ikonjára, majd a Vendég munkamenet eltávolítása elemre.

Váltás több felhasználói fiók között

Váltás több felhasználói fiók között

1. Ha meg szeretné nézni a felhasználók listáját, két ujjával húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson a  ikonra.
 2. Az ikonjára koppintva jelölje ki azt a felhasználói fiókot, amelyre váltani szeretne. Megjelenik az adott felhasználói fiókhoz tartozó lezárt képernyő.
-  Ha átvált a vendégfiókra, koppintson az Újrakezdés elemre az előző munkamenet törléséhez, illetve az Igen, folytatam lehetőségre az előző munkamenet folytatásához.

Beállítások több felhasználói fiók esetén

A több felhasználó által használt készülékeken háromféle típusú beállítások találhatók:

- Bármelyik felhasználó által módosítható beállítások, amelyek minden felhasználót érintenek. Ezek közé tartozik például a nyelv, a Wi-Fi, a Repülőgépes üzemmód, az NFC és a Bluetooth®.
- A kizárólag egyes felhasználói fiókokat érintő beállítások. Ide sorolható például az automatikus adatszinkronizálás, a képernyőzár, a különféle felvett fiókok és a háttérkép.
- A kizárólag a tulajdonosnak megjelenő, de minden felhasználóra vonatkozó beállítások (például a VPN-beállítások).

Szöveg írása


Képernyőn megjelenő billentyűzetek

A készüléken számos előre telepített szövegbeviteli szolgáltató található.

- ! Az alapértelmezett szövegbeviteli szolgáltató a használt területi vagy nyelvi beállításoktól függ. Előfordulhat, hogy egy vagy több szövegbeviteli szolgáltató nem érhető el az Ön régiójában.

SwiftKey® billentyűzet

Szöveget beírhat a képernyőn megjelenő billentyűzet egyes betűire külön-külön koppintva, illetve használhatja a SwiftKey Flow funkciót is, és a szavakat ujjának betűről betűre csúsztatásával is formálhatja.

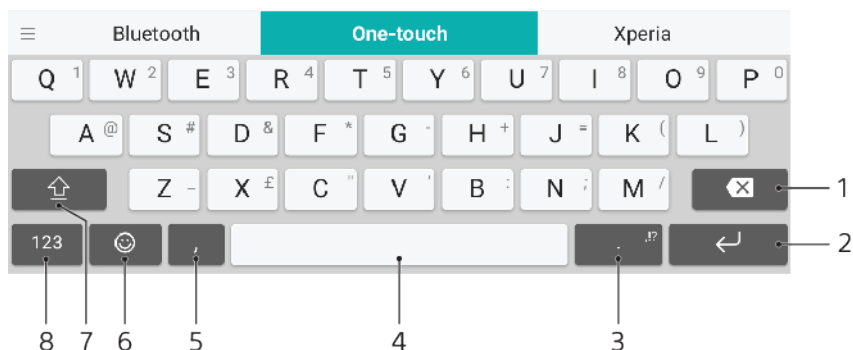

- 1 Törlés
- 2 Sortörés beszúrása
- 3 Írásjelek beírása
- 4 Szóköz beszúrása
- 5 Vessző beírása
- 6 Hangulatjelek megnyitása
- 7 Váltás a kisbetűs, a nagybetűvel kezdődő és a csupa nagybetűs írásmód között
- 8 Számok és szimbólumok megjelenítése

- 💡 A SwiftKey szolgáltatásról a <https://swiftkey.com/> webhelyen talál további információt.

A képernyő-billentyűzet megjelenítése szövegbevitelhez

- Koppintson egy szövegbeviteli mezőre.

A képernyő-billentyűzet használata fekvő tájolásban

- Amikor a képernyő-billentyűzet meg van nyitva, fordítsa az eszközt fekvő helyzetbe.
- ! Elképzeltető, hogy bizonyos alkalmazásokban módosítania kell a megfelelő beállításokat a fekvő tájolás engedélyezéséhez.

Szövegbeírás karakterenként

1. A billentyűzet valamely karakterének beírásához koppintson az adott karakterre.
2. Karakterváltozat beírásához érintse meg és tartsa lenyomva a billentyűzet egyik ékezetek és jelek nélküli karakterét, és válasszon a megjelenő karakterlistából. Ha például é betűt szeretne beírni, érintse meg és tartsa lenyomva az e betűt a karakterváltozatok megjelenéséig, húzza az ujját az é betűre úgy, hogy nem engedi fel, majd válassza ki az é betűt.

Pont megadása

- Egy szó beírását követően koppintson duplán a szóközbillentyűre.

Szöveg beírása az Ujjmozdulatos bevitel funkcióval

1. Amikor megjelenik a képernyő-billentyűzet, az ujját betűről betűre csúsztatva írja be a kívánt szót.
2. Miután befejezte egy szó beírását, emelje fel az ujját. A követett betűk alapján megjelenik egy javasolt szó.
3. Ha nem jelenik meg a kívánt szó, a  ikonra koppintva nézze meg a többi lehetőséget, és válasszon ennek megfelelően. Ha nem jelenik meg a kívánt lehetőség, törölheti az egész szót és kezdheti előlről, vagy a betűkre egyenként koppintva megadhatja a szót.

Szövegszerkesztés

Írás közben lehetősége van a szöveg kijelölésére, kivágására, másolására és beillesztésére. A beírt szövegre duplán koppintva férhet hozzá a szerkesztőeszközökhöz. Ekkor a szerkesztőeszközök elérhetővé válnak az alkalmazásávon.

Alkalmazássáv

A kiválasztott szövegen a következő műveleteket végezheti:

- **Kivágás**
- **Másolás**
- **Beillesztés**
- **Megosztás**
- **Összes kijelölése**

! A Beillesztés lehetőség csak akkor jelenik meg, ha szöveget mentett a vágólapra.

Szöveg kijelölése

1. Koppintson duplán egy szóra a kiemeléséhez.
2. A kiemelt szó két oldalán lévő fülek húzásával több szöveget is kijelölhet.

Szöveg szerkesztése

1. Az alkalmazássáv megjelenítéséhez koppintson duplán egy szóra.
2. Jelölje ki a szerkesztendő szöveget, és az alkalmazássáv segítségével végezze el a kívánt módosításokat.

Automatikus kitöltés

Az Kitöltés funkcióval időt takaríthat meg az űrlapok kitöltésekor. Egy Automatikus kitöltés szolgáltatás engedélyezésekor az alkalmazás újbóli felhasználás céljából menti a neveket, telefonszámokat, címeket, hitelkártyaadatokat és egyéb adatokat. Alapértelmezés szerint engedélyezve van az automatikus kitöltés a Google segítségével, azonban le is tilthatja azt, illetve tetszés szerint másik alkalmazásra is válthat.

Automatikus kitöltési alkalmazás kiválasztása

1. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Nyelvek és bevitel** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Speciális > Automatikus kitöltés szolgáltatás** parancsra.
3. Koppintson a **+** ikonra egy másik Automatikus kitöltés szolgáltatás letöltéséhez vagy a **Nincs** elemre az **Kitöltés** alkalmazások használatához.

Hívás

Hívások indítása

Hívást indíthat egy telefonszámot manuálisan tárcsázva, illetve az intelligens tárcsázási funkciót használva gyorsan megkeresheti a partnerlistában és a hívásnaplókban lévő számokat. Videohívás indításához használhatja a videocsevegésre szolgáló Hangouts alkalmazást a készülékén.

Hívásindítások áttekintése



1	Vissza a hívásnaplóhoz
2	Törlés
3	Tárcsázó
4	Hívás gomb

A tárcsázó megnyitása

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
2. Ha nem jelenik meg a tárcsázó, kattintson a  ikonra.

Telefonszám tárcsázása

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
2. Ha a hívásnapló látható, a tárcsázó megjelenítéséhez kattintson a  ikonra.
3. Írja be a telefonszámot, és kattintson a  gombra.

💡 A véletlenül megadott számokat a  ikonra kattintva törölheti.

Hívás kezdeményezése intelligens tárcsázással

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
2. Ha a hívásnapló látható, a tárcsázó megjelenítéséhez kattintson a  ikonra.
3. A tárcsázóbillentyűzetet használva írja be a hívni kívánt kapcsolatnak megfelelő számokat vagy betűket. Amikor elkezd beírni a betűket vagy a számokat, megjelenik a lehetséges találatok listája.
4. Kattintson a hívni kívánt partnerre.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá. Ekkor megjelenik a hívásnapló.
2. A  ikonra kattintva jelenítse meg a tárcsázót.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a 0 billentyűt, amíg a „+” jel meg nem jelenik.
4. Írja be az ország hívószámát, a körzetszámot (kezdő 0 nélkül) és a telefonszámot. Ezután kattintson a  gombra.

Közvetlen tárcsázású szám felvétele a kezdőképernyőre

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a **Kezdőképernyőn**.
2. A testreszabási menüben koppintson az **Alk.felületek > Parancsikonok** menüelemre.
3. Léptessen végig az alkalmazások listájában, és válassza a **Közvetlen tárcsázás** elemet.
4. Válassza ki a kapcsolatot és a számot, amelyet közvetlen tárcsázású számként szeretne használni.

A telefonszám megjelenítése vagy elrejtése kimenő hívások során

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a  > **Beállítások > Hívások** lehetőségre.
3. Koppintson a **További beállítások > Hívóazonosító** beállításra, és válasszon egy lehetőséget.

! Előfordulhat, hogy ezt a lehetőséget nem minden üzemeltető biztosítja.

Hívásfogadás

Ha bejövő hívást fogad, amikor a készülék alvó üzemmódban van, vagy zárolt a képernyő, a telefonalkalmazás teljes képernyős formátumban nyílik meg. Ha akkor hívják, amikor a képernyő aktív, a bejövő hívás lebegő értesítésként jelenik meg, vagyis egy olyan kis méretű ablakban, amely bármelyik aktuálisan megnyitott ablak fölé úszik. Ilyen értesítés érkeztekor választhat a hívás fogadása és a telefon alkalmazás-képernyőjének megnyitása, valamint a hívás elutasítása között, ha az aktuális képernyőn szeretne maradni.

Hívás fogadása, amikor a képernyő nem aktív

- Bejövő hívás esetén húzza a  csúszkát jobbra.

Hívás fogadása, amikor a képernyő aktív

- Amikor hívják, a képernyő tetején megjelenő figyelemfelhívó értesítésen koppintson a **FOGADÁS** elemre.
- 💡 A hívás fogadása helyett a figyelemfelhívó értesítési ablak felső részére koppintva a telefonalkalmazás főképernyőjére léphet. Ezzel a módszerrel több híváskezelési lehetőség közül választhat. Dönthet például úgy, hogy egy üzenettel elutasítja a hívást.

Hívás elutasítása, amikor a képernyő nem aktív

- Bejövő hívás esetén húzza a  ikont balra.

Hívás elutasítása, amikor a képernyő aktív

- Amikor hívják, a képernyő tetején megjelenő figyelemfelhívó értesítésen koppintson az **ELUTASÍTÁS** gombra.
- 💡 A hívás elutasítása helyett a figyelemfelhívó értesítési ablakra koppintva a telefonalkalmazás főképernyőjére léphet. Ily módon több híváskezelési lehetőség közül választhat. Dönthet például úgy, hogy egy üzenettel elutasítja a hívást.

Bejövő hívás csengőhangjának elnémítása

- Hívás fogadásakor nyomja meg a hangerőbillentyűt.

Hívás elutasítása szöveges üzenettel

A hívásokat elutasíthatja szöveges üzenettel is, amelyet automatikusan küld a rendszer a hívónak, és a kapcsolattal együtt tárol az Üzenetek beszélgetésében.

Választhat a készülékén elérhető számos előre megadott üzenet közül, illetve létrehozhat új üzenetet is. Az előre megadott üzenetek szerkesztésével saját személyre szabott üzeneteket is készíthet.

Hívás elutasítása szöveges üzenettel, amikor a képernyő nem aktív

1. Bejövő hívás esetén koppintson a **VÁLASZLEHETŐSÉGEK** elemre.
2. Jelöljön ki egy előre meghatározott üzenetet, vagy koppintson az **Új üzenet írása** parancsra.

Hívás elutasítása szöveges üzenettel, amikor a képernyő aktív

1. Bejövő hívás esetén koppintson a figyelemfelhívó értesítési ablakra, ahol a kapcsolat telefonszáma vagy neve látható.
2. Koppintson a **VÁLASZLEHETŐSÉGEK** parancsra.
3. Jelöljön ki egy előre meghatározott üzenetet, vagy koppintson az **Új üzenet írása** parancsra.

Másik hívás elutasítása szöveges üzenettel

1. Ha telefonbeszélgetés közben ismétlődő hangjelzést hall, koppintson a **VÁLASZLEHETŐSÉGEK** elemre.
2. Jelöljön ki egy előre meghatározott üzenetet, vagy koppintson az **Új üzenet írása** parancsra.

A hívás elutasításához használt szöveges üzenet szerkesztése

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a **:** > **Beállítások** > **Hívások** lehetőségre.
3. Koppintson a **Hívás elutasítása üzenettel** lehetőségre.
4. Koppintson a szerkesztendő üzenetre, és végezze el a szükséges módosításokat.
5. Koppintson az **OK** gombra.

Intelligens híváskezelés

Ezt a funkciót bekapcsolva a képernyő érintése nélkül kezelheti a bejövő hívásokat. A bekapcsolást követően a hívások kezeléséhez tegye az alábbiakat:

- Fogadás: tartsa a készüléket a füléhez.
- Elutasítás: rázza meg a készüléket.
- Csengő kikapcsolása: tegye le a készüléket az előlapjával lefelé.

Az Intelligens híváskezelés engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a **:** > **Beállítások** > **Hívások** lehetőségre.
3. Koppintson az **Intelligens híváskezelés** lehetőségre.
4. Koppintson az **Intelligens híváskezelés** beállítás alatti csúszkára.

Hívások átirányítása

Átirányíthatja a hívásokat egy másik hívotthoz, például másik telefonszámra vagy eszközre.

Hívások átirányítása

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a **:** > **Beállítások** > **Hívások** parancsra.
3. Koppintson a **Hívásátirányítás** > **Hang** lehetőségre, és válasszon egy lehetőséget.
4. Írja be a telefonszámot, amelyre hívásokat szeretne továbbítani, majd koppintson a **Bekapcsolás** parancsra.

A hívásátirányítás kikapcsolása

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a **:** > **Beállítások** > **Hívások** > **Hívásátirányítás** > **Hang** parancsra.
3. Válasszon egy lehetőséget, és koppintson a **Kikapcsolás** parancsra.

Szám letiltása

Lehetősége van letiltani, hogy bizonyos számokról felhívják Önt, illetve üzeneteket küldjenek Önnek. Válasszon a tárolt számok közül, illetve írja be a számot saját maga.

Tárolt szám letiltása

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva a letiltani kívánt számot.
3. Kattintson a **Szám letiltása** menüelemre, majd a **LETILTÁS** parancsra. A rendszer letiltja a hívásokat és az SMS-eket erről a számról.

Szám letiltása a szám beírásával

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
2. Kattintson a **:** > **Beállítások** > **Hívásletiltás** > **Szám hozzáadása** parancsra.
3. Adja meg a letiltandó telefonszámot, majd kattintson a **LETILTÁS** elemre. A rendszer letiltja a hívásokat és az SMS-eket erről a számról.

Letiltott szám feloldása

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
2. Kattintson a **:** > **Beállítások** > **Hívásletiltás** beállításra.
3. Kattintson a feloldani kívánt telefonszám melletti  ikonra, majd a **TILTÁS FELOLDÁSA** gombra. A rendszer a továbbiakban nem tiltja le a hívásokat és az SMS-eket erről a számról.

Névjegyek

Névjegyek felvétele és szerkesztése

Névjegyeket felvehet, szerkeszthet és törölhet a készülékén és a szinkronizált fiókokban. Névjegyképeket hozzáadva vagy egyéni csengőhangokat beállítva személyre szabhatja a névjegyeket. Szerkesztheti a saját névjegyadatait is.

Névjegy felvétele

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
 2. Koppintson az  ikonra.
 3. Ha először vesz fel névjegyet, és több fiókot szinkronizál a készülékével, jelöljön ki egy fiókot. Ez lesz a névjegyek mentéséhez használt alapértelmezett fiók. Később a  > **Mentés ide** beállításra koppintva kiválaszthatja, hogy hová szeretné menteni a névjegyet.
 4. Írja be vagy adja meg a névjegyhez szükséges adatokat.
 5. Amikor elkészült, koppintson a **MENTÉS** parancsra.
- ! Ha szeretné módosítani a névjegyek mentésének alapértelmezett beállítását, koppintson a  ikonra, és jelölje ki az új fiókot. Másik lehetőségként válassza a Telefonban l. kapcsolat beállítást, ha csak a készülékén szeretné tárolni a névjegyeket. Ha egy meglévő névjegyet át szeretne helyezni egy új fiókba, újból létre kell hoznia a névjegyet, majd az új fiókba kell mentenie.
- 💡 Ha egy névjegybeli telefonszám elé beír egy pluszjelet és az országhódót, külföldről kezdeményezett híváskor nem kell átírnia a telefonszámot.

Névjegy szerkesztése

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
 2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd a  ikonra.
 3. Szerkessze a kívánt adatokat.
 4. Amikor elkészült, koppintson a **MENTÉS** parancsra.
- ! Bizonyos szinkronizálási szolgáltatások nem teszik lehetővé a névjegyadatok szerkesztését.

Névjegykép felvétele vagy eltávolítása

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
 2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd a  ikonra.
 3. Koppintson a  ikonra, és válasszon a lehetőségek közül.
 4. A kép frissítését követően koppintson a **MENTÉS** parancsra.
- 💡 A névjegyhez közvetlenül az Album alkalmazásból is felvehet egy képet. Ha egy online fiókba mentett képet szeretne felvenni, akkor először le kell töltenie a képet.

Kapcsolat csengőhangjának személyre szabása

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd a  > **Csengőhang beállítása** parancsra.
3. Jelöljön ki egy csengőhangot, vagy koppintson a  ikonra a készülékén tárolt egyik zenefájl kiválasztásához.
4. Koppintson a **KÉSZ** gombra.

Kapcsolat minden hívásának hangpostára küldése

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Jelölje ki a kívánt kapcsolatot.
3. Koppintson az  > **Átírányítás a hangpostára** parancsra.

Névjegyek törlése

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva a törlendő névjegyet.
3. Kattintson a  ikonra, majd a **TÖRLÉS** gombra.
4. Ha néhány vagy az összes névjegyet szeretne törölni, jelölje be a törölni kívánt névjegyek mellett lévő jelölőnégyzeteket.
5. Kattintson a  ikonra, majd a **TÖRLÉS** gombra.

Saját névjegyadatok szerkesztése

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
2. Kattintson a  > **Saját adatok** elemre.
3. Kattintson a  ikonra, és adja meg az új adatokat, vagy végezze el a kívánt módosításokat.
4. Amikor elkészült, kattintson a **MENTÉS** parancsra.

Új névjegy létrehozása SMS-ből

1. Keresse meg az  ikont, és kattintson rá.
2. Kattintson a telefonszám melletti ikonra, majd a **MENTÉS** parancsra.
3. Jelöljön ki egy meglévő kapcsolatot, vagy kattintson az **Új névjegy létrehozása** parancsra.
4. Módosítsa a névjegyadatokat, és kattintson a **MENTÉS** parancsra.

Névjegyek csoportosítása

Létrehozhat névjegycímkéket a kapcsolódó névjegycsoportok rendszerezéséhez. A csoportokat elnevezheti például „Család” vagy „Barátok” néven, hogy megkülönböztesse őket a többi névjegytől.

Új csoportcímke létrehozása

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
2. Kattintson a  ikonra, majd a **Címke létrehozása** lehetőségre.
3. Adja meg, hogy hol szeretné tárolni a névjegyeket.
4. Írjon be egy címkenevet, és kattintson az **OK** gombra.

Csoportcímke törlése

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
2. Kattintson a  ikonra, majd a törölni kívánt címkére.
3. Kattintson a  ikonra, majd a **Címke törlése** parancsra.

Névjegyek átvitele

Új készülékére többféleképpen vihet át névjegyeket. Szinkronizálhatja egy online fiók névjegyeit, illetve importálhatja közvetlenül egy másik eszközről.

Ha a régi készülékén lévő névjegyeit egy online fiókkal szinkronizálja, azt a fiókot használva viheti át a névjegyeket az új készülékre.

Másolhatja a névjegyeket memóriakártyára, használhatja Bluetooth technológiát, illetve mentheti a névjegyeket SIM-kártyára is. A névjegyek régi készülékről való átviteléhez a megfelelő felhasználói útmutató nyújt tájékoztatást.

Az átviteli módszer kiválasztásához a <http://support.sonymobile.com/> weboldalon talál segítséget.

Névjegyek átvitele online fiók használatával

Ha névjegyeit a régi készülékén vagy a számítógépén egy online fiókkal (például Google Sync™ vagy Microsoft® Exchange ActiveSync®) szinkronizálta, akkor azt a fiókot használva viheti át a névjegyeket az új készülékre.

Automatikus adatszinkronizálás be- vagy kikapcsolása

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
 2. Kattintson a  ikonra, majd a **Beállítások** elemre.
 3. Kattintson a **Fiókok** elemre, és a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson a **Adatok automatikus szinkronizálása** csúszkára.
 4. Kattintson az **OK** gombra.
- ! Mielőtt a névjegyek szinkronizálásához használhatná, be kell jelentkeznie a megfelelő szinkronizálási fiókba.

Névjegyek átvitelének egyéb módjai

Régi készülékéről többféle módon is átviheti névjegyeit az új készülékére. A névjegyeket másolhatja például egy memóriakártyára, illetve használhatja a Bluetooth technológiát is. A névjegyek régi készülékről való átviteléhez a megfelelő felhasználói útmutató nyújt tájékoztatást.

Névjegyek importálása memóriakártyáról

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
2. Kattintson a  ikonra, és válassza a **Beállítások > Importálás > SD-kártya vagy belső tárhely (.vcf fájl)** beállítást.
3. Adja meg, hogy hol szeretné tárolni a névjegyeket.
4. Kattintson a  ikonra, és válassza az **SD-kártya** lehetőséget.
5. Kattintással válassza ki az importálandó fájlokat.

Névjegyek importálása a Bluetooth technológiával

1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva, és a készülék látható-e.
2. Amikor a készüléken értesítést kap egy bejövő fájlról, húzza az állapotsort lefelé, és a fájltvitel jóváhagyásához kattintson az értesítésre.
3. A fájltvitel indításához kattintson az **Fogadás** gombra.
4. Húzza az állapotsort lefelé. Az átvitel befejeződésekor kattintson az értesítésre.
5. Kattintson a fogadott fájlra, és adja meg, hogy hová szeretné menteni a névjegyeit.

Névjegyek importálása SIM-kártyáról

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
2. Kattintson a  ikonra, majd a **Beállítások > Importálás** parancsra.
3. Kattintson az **Importálás SIM kártyáról** lehetőségre.
4. Adja meg, hogy hol szeretné tárolni a névjegyeket.
5. Jelölje ki az importálni kívánt névjegyeket, majd kattintson az **Importálás** gombra.

Névjegyek biztonsági mentése

A névjegyekről belső tárhelyre, memóriakártyára vagy SIM-kártyára is készíthet biztonsági másolatokat.

Az összes névjegy exportálása memóriakártyára

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
2. Kattintson a  > **Beállítások > Exportálás > SD-kártyára vagy belső tárhelyre (.vcf fájl)** beállításra.
3. Kattintson az  > **SD-kártya** elemre.
4. Jelöljön ki egy célmappát, majd kattintson a **MENTÉS** parancsra.

Névjegyek exportálása SIM-kártyára

- ! Amikor névjegyet exportál SIM-kártyára, előfordulhat, hogy nem minden információt sikerül exportálni. Ennek oka a SIM-kártyák korlátozott memóriakapacitása.

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
2. Kattintson a  > **Beállítások** > **Exportálás** parancsra.
3. Kattintson az **Exportálás SIM-kártyára** lehetőségre, majd az **OK** gombra.
4. Jelölje ki az exportálandó névjegyeket, majd kattintson az **Exportálás** parancsra.
5. Válasszon egy lehetőséget, és kattintson az **OK** gombra.

Az összes névjegy exportálása belső tárhelyre

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
2. Kattintson a  > **Beállítások** > **Exportálás** > **SD-kártyára vagy belső tárhelyre (.vcf fájl)** beállításra.
3. Kattintson a  > **Belső tárhely mutatása** parancsra.
4. Kattintson a  ikonra, majd a készülék típusszámára a  ikon mellett.
5. Jelöljön ki egy célmappát, vagy egyszerűen kattintson a **MENTÉS** parancsra.


Üzenetek és csevegés

Üzenetek olvasása és küldése

Az Üzenetek alkalmazásban üzeneteit és beszélgetéseit is megtalálja. Az adott címzetteknek küldött és a tőlük kapott összes üzenet csoportosítva jelenik meg.

- ! Az egyetlen üzenetben elküldhető karakterek száma függ a hálózatüzemeltetőtől és a használt nyelvtől. Az MMS-üzenetek maximális mérete, amely magába foglalja a hozzáadott médiafájlok méretét is, szintén az üzemeltetőtől függ. További információért forduljon a hálózatüzemeltetőhöz.

Az Üzenetek áttekintése

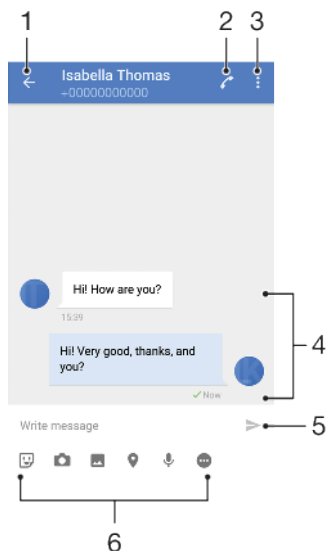

- 1 Vissza a beszélgetéslistára
- 2 Az üzenet feladójának hívása
- 3 További lehetőségek megjelenítése
- 4 Küldött és fogadott üzenetek
- 5 Teljes üzenet küldése
- 6 Mellékletek hozzáadása

Üzenet írása és elküldése

1. Keresse meg az  ikont, és koppintson rá.
 2. Koppintson az  ikonra.
 3. Adja meg a címzett nevét vagy telefonszámát, majd válasszon a megjelenő javaslatok közül. Ha a címzett nem szerepel kapcsolatként, írja be a számát kézzel.
 4. Ha csoportos üzenetet szeretne küldeni, a  ikonra koppintva vegyen fel több címzettet.
 5. Írja be az üzenet szövegét.
 6. Ha mellékletet szeretne csatolni, válassza ki a megfelelő lehetőséget.
 7. Az üzenet elküldéséhez koppintson az  gombra.
- 💡 Ha kilép egy üzenetből, mielőtt elküldené, a program piszkozatként menti azt. A program a Piszkozat címkével látja el a beszélgetést.

Fogadott üzenet olvasása

1. Keresse meg az  ikont, és kattintson rá.
 2. Kattintson a kívánt beszélgetésre.
 3. Ha az üzenet még nincs letöltve, kattintson rá.
-  Alapértelmezés szerint a program minden fogadott üzenetet ment a készülék memóriájába.

Üzenet megválaszolása

1. Keresse meg az  ikont, és kattintson rá.
2. Kattintson az üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3. Írja meg válaszát, és kattintson az  gombra.

Üzenet továbbítása

1. Keresse meg az  ikont, és kattintson rá.
2. Kattintson a kívánt üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3. Érintse meg és tartsa megnyomva a kívánt üzenetet, majd kattintson az **Üzenet továbbítása** parancsra.
4. Jelöljön ki egy legutóbb használt kapcsolatot a listából, vagy kattintson az  ikonra, és adja meg a címzett nevét vagy telefonszámát, majd válasszon a megjelenő javaslatok közül. Ha a címzett nem szerepel kapcsolatként, írja be a számát kézzel.
5. Szükség esetén módosítsa az üzenetet, és kattintson a  ikonra.

Fogadott üzenetben található fájl mentése

1. Keresse meg az  ikont, és kattintson rá.
2. Ha az üzenet még nem töltődött le, kattintson rá.
3. Hangfájl mentéséhez érintse meg és tartsa lenyomva a menteni kívánt fájlt, majd válassza a kívánt lehetőséget.
4. Kép mentéséhez kattintson duplán a menteni kívánt fájlra, kattintson a  ikonra, majd válassza a kívánt lehetőséget.

Üzenetkezelési beállítások

Módosíthatja az üzenetekről szóló értesítési beállításokat, és kiválaszthatja, hogy engedélyezi-e a visszajelzést az üzenetek kézbesítéséről.

Üzenetre vonatkozó értesítési beállítások módosítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinformáció** beállítást, és kattintson rá.
 2. Kattintson az **Üzenetek > Alkalmazásértesítések > Üzenetek > Hang** lehetőségre.
 3. Jelöljön ki egy lehetőséget, vagy kattintson a  ikonra a készülékén tárolt egyik zenefájl kiválasztásához.
 4. A megerősítéshez kattintson a **KÉSZ** gombra.
-  Az üzenetértesítések fogadásához módosíthatja a fontossági szintet. Ha a fontossági szint alacsony vagy közepes, nincs értesítési hang. A fontossági szint módosításához kattintson a Fontosság beállításra, és válasszon egy lehetőséget.

Kimenő üzenetek kézbesítési visszajelzésének engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg az  ikont, és kattintson rá.
 2. Kattintson a  ikonra, majd a **Beállítások** lehetőségre.
 3. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson a **Kézbesítési jelentés** csúszkára.
-  A kézbesítési visszajelzések bekapcsolása után a sikeresen kézbesített üzeneteknél megjelenik egy pipa.

Azonnali üzenetváltás és videocsevegés

A készülék azonnali üzenetváltásra és videocsevegésre szolgáló Hangouts alkalmazásával csevegni tud azon ismerőseivel, akik számítógépen, Android rendszerű vagy egyéb eszközökön használják az alkalmazást. Bármely beszélgetésből indíthat többrésztvevős videohívást, és még az offline állapotú ismerőseinek is küldhet üzeneteket. A fényképek megnézése és megosztása pedig gyerekjáték.

A Hangouts alkalmazáshoz internet-hozzáférésre és egy Google-fiókra van szükség. Nyissa meg a <http://support.google.com/hangouts> weboldalt, és kattintson egy témakörre, majd nyissa meg az „Android” lapot az alkalmazás használatára vonatkozó információkért.

! A videohívási funkció csak előlapi kamerával rendelkező készülékeken működik.

A Hangouts alkalmazás használata

- Keresse meg a  lehetőséget, és koppintson rá.

A levelezés beállítása

A készüléken az E-mail alkalmazással küldhet és fogadhat e-maileket az e-mail fiókjain keresztül. Egyszerre akár több e-mail fiókot is használhat, köztük vállalati Microsoft Exchange ActiveSync-fiókokat.

E-mail-fiók beállítása

1. Keresse meg az  ikont, és koppintson rá.
 2. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- ! Egyes levelezési szolgáltatások esetén fel kell vennie a kapcsolatot a szolgáltatóval az e-mail-fiók beállítására vonatkozó részletes információkért.

További e-mail-fiók felvétele

1. Keresse meg az  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások > Fiók hozzáadása** parancsra.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha az e-mail-fiók beállításai nem tölthetők le automatikusan, végezze el a beállítást manuálisan.
4. Amikor elkészült, koppintson a **TOVÁBB** gombra.

Zene

Zene átvitele a készülékre

Zenét kétféleképpen vihet át a készülékére egy számítógépről:

- USB Type-C típusú kábelt használva csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez. Válassza a Fájlok átvitele lehetőséget a készülékén, majd másolja és illessze be, vagy húzza át a fájlokat a számítógép használatával. Lásd a *Fájlok kezelése számítógép használatával* című fejezetet (38. oldal).
- A számítógép és a készüléke között az Xperia™ Companion szoftverrel vihet át médiafájlokat. További információ és a Windowshoz vagy Machez készült Xperia™ Companion letöltése a <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/> címen.

! Előfordulhat, hogy a Zene alkalmazás nem támogatja az összes zenefájlformátumot. Ha további információra van szüksége a támogatott fájlformátumokról és a multimédiás (hang-, kép- és video-) fájlok használatáról, töltsse le a készülékéhez tartozó ismertetést a <http://www.sonymobile.com/support/weblapról>.

Zenehallgatás

Kedvenc zenéit és hangoskönyveit a Zene alkalmazással hallgathatja meg.


A zenelejátszó áttekintése



- 1 A teljes képernyős lejátszó kis méretre állítása
- 2 Keresés a készülékére mentett összes zeneszám között
- 3 A lejátszási sor megjelenítése
- 4 Menüparancsok megjelenítése
- 5 Lemezborító (ha van)
- 6 Zeneszám felvétele kedvencként vagy eltávolítása a kedvencek közül
- 7 Az éppen játszott zeneszámból eltelt idő
- 8 Zeneszám felvétele lejátszási listára
- 9 Folyamatjelző – az előre- vagy visszatekeréshez húzza vagy koppintson valamely pontjára
- 10 Az aktuális zeneszám hossza
- 11 Az aktuális zeneszám vagy a lejátszási sorban lévő összes zeneszám ismétlése

- 12 Koppintással a következő zeneszámmra ugrás, megérintéssel és nyomva tartással az aktuális zeneszám előretekérése
- 13 Zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése
- 14 Koppintással az előző zeneszámmra ugrás, megérintéssel és nyomva tartással az aktuális zeneszám hátratekérése
- 15 A lejátszási sorban lévő összes zeneszám lejátszása véletlen sorrendben

A Zene kezdőképernyője

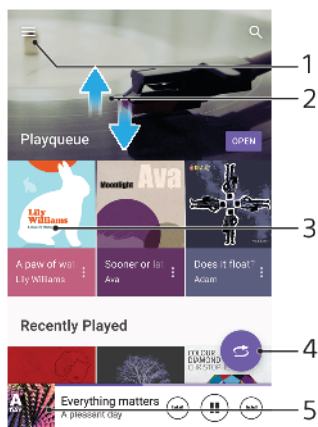

- 1 A Zene menüjének megnyitása a ≡ ikonra koppintva
- 2 Felfelé vagy lefelé léptetés a tartalom megnézéséhez
- 3 Ide koppintva elindíthatja a lejátszási sorban lévő egyik zeneszám lejátszását
- 4 Az összes zeneszám véletlenszerű lejátszása
- 5 Ugrás a zenelejátszó képernyőjére

Zeneszám lejátszása a Zene alkalmazással

1. Keresse meg a ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a ≡ ikonra.
3. Jelöljön ki egy zenei kategóriát.
4. Egy zeneszámmra koppintva indítsa el a lejátszást.

! Előfordulhat, hogy a szerzői joggal védett számokat nem tudja lejátszani. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a használni kívánt tartalomhoz szükséges jogosultsággal.

Zeneszámmal kapcsolatos adatok keresése az interneten

- Amikor a Zene alkalmazásban egy zeneszámot játszik le, a zenelejátszó képernyőjén koppintson a lemezborítóra, majd a **További információ** lehetőségre.
- 💡 A zeneszámmal kapcsolatos online erőforrások lehetnek a YouTube™ szolgáltatásban elérhető videók, zeneszámszövegek és az előadók adatai a Wikipédián.

Zenei adatok szerkesztése és a lemezborító letöltése

1. Amikor a Zene alkalmazásban egy zeneszámot játszik le, a zenelejátszó képernyőjén koppintson a lemezborítóra, majd a **Zenei infó szerkeszt.** lehetőségre.
 2. Szükség szerint módosítsa az adatokat.
 3. Koppintson a ikonra, és válasszon a lehetőségek közül.
 4. Amikor elkészült, koppintson a **MENTÉS** parancsra.
- 💡 A Zene menüben, a Beállítások között megadhat automatikusan letöltődő lemezborítót is.

A hangerő módosítása

- Nyomja meg a hangerőgombot fent vagy lent.

A Zene alkalmazás kis méretre állítása

- Zenelejátszás közben a ● ikonra koppintva nyissa meg a **Kezdőképernyőt**. A Zene alkalmazás továbbra is fut a háttérben.

A Zene alkalmazás megnyitása, miközben a háttérben zenét játszik le

- Miközben a háttérben egy zeneszám hallható, húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a Zene alkalmazás értesítésére.
- Másik lehetőségként keresse meg a 🎵 ikont, és koppintson rá.

Kamera

A kamera bemutatása



- | | |
|----|--|
| 1 | Előlapi objektív |
| 2 | A felvételi üzemmód kiválasztása |
| 3 | Váltás az előlapi és a főkamera között |
| 4 | A zoom növelése vagy csökkentése |
| 5 | A kamerabillentyű használata a kamera bekapcsolásához, fényképek készítéséhez vagy videók rögzítéséhez |
| 6 | Fényképek és videók megnézése, megosztása és szerkesztése a miniatűrre koppintva |
| 7 | Hely mentése |
| 8 | Az exponálógomb használata fényképek készítéséhez vagy videók rögzítéséhez |
| 9 | Visszalépés vagy kilépés a kameramódból |
| 10 | A felvételi üzemmód beállításai |
| 11 | Vakubeállítások |

Alapvető tanácsok a kamerához

- Ellenőrizze, hogy tiszta-e az objektív. Egy ujjlenyomat vagy kevés kosz ronthatja a fénykép minőségét.
- Önkioldót használhat, amikor több időre van szüksége az előkészítéshez, illetve nem szeretné, hogy a fénykép életlen legyen.
- Gyakran ellenőrizze a készülék memóriájának állapotát. A nagy felbontású fényképekhez és videókhoz több memóriára van szükség.
- További információ a *remek képek készítéséről az Xperia™ kamerájával* vagy a *fényképezésről az Xperia™ kamerájával*.

A kamera indítása

- Nyomja le teljesen a kamerabillentyűt, csúszassa a  ikont a lezárt képernyőn, vagy koppintson a  ikonra az alkalmazás-képernyőn.

Felvételi üzemmódok

A kamera négy felvételi üzemmódban használható. Kettő, a Kiváló automatikus és a Kézi üzemmód fényképek készítésére szolgál.

A Kiváló automatikus számos különféle esethez optimalizálja a beállításokat. A Kézi üzemmód hasznos lehet, ha nagyobb mértékű vezérlést szeretne a kreatív fényképezéshez.

- ! A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól függenek.

A felvételi üzemmódok áttekintése



Kézi

Fényképek készítése és a kamerabeállítások manuális módosítása



Kiváló automatikus

Fényképek készítése automatikusan optimalizált beállításokkal



Videó

Videók rögzítése



Kameraalkalmazások

Fénykép- és videoalkalmazások használata

Felvételi üzemmód kiválasztása

- A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válassza ki a fényképet, a videót vagy a kameraalkalmazások üzemmódjait.

Váltás az előlapi és a főkamera között

- A kamera használatakor a  ikonra koppintva válthat az előlapi és a főkamera között.

A zoom használata

- A kamera használatakor a képernyőn csippentve vagy széthúzva, illetve a hangerőbillentyűt használva nagyíthat vagy kicsinyíthet.
-  A legalább háromszoros nagyítás befolyásolhatja a kép minőségét. Készítse el ehelyett nagyítás nélkül a fényképet, majd vágja körbe.

Fénykép készítése

- A kamerabillentyűt lenyomva vagy az exponálógombra koppintva készítse el a fényképet.

Videó rögzítése

1. A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válassza a  ikont.
 2. A rögzítés indításához vagy leállításához nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.
-  A maximális rögzítési idő hat óra.

A kamera indítása és fényképek készítése egyidejűleg

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra, majd a **Egyebek > Gyorsindítás > Indítás és felvétel** elemre.
 2. Zárja be a beállításmenüt, és lépjen ki a kameraalkalmazásból. Ekkor az alkalmazás az összes felvételi üzemmódhoz menti a beállítást.
 3. A kamera indításához és fényképek készítéséhez hosszan nyomja meg a kamerabillentyűt.
-  Ez a funkció használható videókhoz is. A kamera használatakor koppintson a  ikonra, majd a **Egyebek > Gyorsindítás > Indítás és videó rögzítése** elemre.

Fénykép készítése a képernyőre kattintással

1. A kamera használatakor kattintson a  ikonra, majd a **Egyebek > Felvétel érintésre > Be** vagy a **Csak előlapi kamera** lehetőségre.
2. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás az összes felvételi üzemmódban menti a beállítást.
3. Fénykép készítéséhez vagy videó rögzítéséhez kattintson a képernyőn egy tetszőleges helyre.

 Ez a funkció használható videókhoz is.

Fénykép készítése videorögzítés közben

- Videó rögzítéskor kattintson a  gombra. A fénykép akkor készül el, amikor felemeli az ujját az exponálógombról.

Önkioldó

Az Önkioldót használva több ideje lesz a fénykép előkészítésére. Emellett abban is segít, hogy a készülék ne mozduljon be, és a fényképek ne legyenek elmosódottak.

Az önkioldó használata a főkamerával

1. A főkamera használatakor válasszon egy fényképkészítési üzemmódot, és kattintson a  ikonra.
2. Kattintson az **Önkioldó** lehetőségre, és válassza ki a késleltetési időt.
3. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti az Önkioldó beállítását.
4. A kamerabillentyűt lenyomva vagy az exponálógombra kattintva készítse el a fényképet. Sípóló hangjelzések jelzik a visszaszámlálást a fénykép elkészítéséig.

! Az előlapi kamera használatakor az Önkioldó az  ikont megnyomva állítható be.

Exponálógomb


Az exponálógomb a felvételi üzemmódtól és az aktivált funkcióktól függően különbözőképpen használható.

Az exponálógomb áttekintése

-  Fénykép készítése
-  Videó rögzítése/Rögzítés folytatása
-  Videó szüneteltetése
-  Videó rögzítésének leállítása
-  Az Önkioldó bekapcsolva
-  A Felvétel érintésre bekapcsolva
-  A Felvétel érintésre és az Önkioldó bekapcsolva

A kamerabeállítások módosítása

1. A kamera használatakor kattintson a  ikonra.
2. Válasszon egy beállítást vagy nyomja meg a **Egyebek** elemet.
3. A **Egyebek** kiválasztásakor a listában léptetve nézze át a rendelkezésre álló beállításokat.

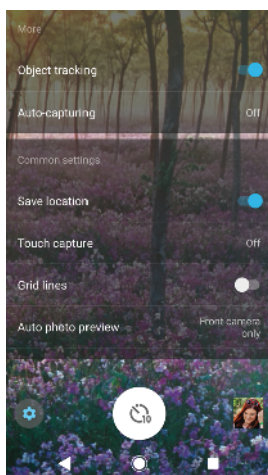

! A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól függenek.

Fényképek és videók megnézése, megosztása és szerkesztése

1. A kamera használatakor egy fénykép vagy videó megnyitásához koppintson a megfelelő miniatűrre.
2. Pöccintsen balra vagy jobbra a fényképek vagy a videók megnézéséhez.
3. Koppintson a képernyőre a fényképek vagy a videók szerkesztéséhez.

💡 A fényképek és a videók tárolása az Album alkalmazásban történik. További lehetőségekről olvashat a *Fényképek és videók megnézése* című fejezetben (97. oldal).

Expozíció, szín és fényviszonyok

A fényképek megfelelő expozíciójához megfelelő mennyiségű fényre van szükség. A kamera automatikusan észleli és módosítja a környezeti fényviszonyokat.

Különböző expozíciókra van szükség, amikor például arcokat vagy mozgó témát, illetve gyenge fényviszonyok között fényképez.

A fényviszonyok optimalizálása

- Keressen olyan irányú és színű fényt, amely karaktert és mélységet ad a képeknek. Ilyen fénnel találkozhat a természetben kevéssel napfelkelte előtt és napnyugtakor. Az ablakon beszűrődő természetes fény is jó.
- Ha kevés fényben jobb minőségű fényképet szeretne készíteni, stabilan kell tartania a kamerát. Elhelyezheti a kamerát szilárd felületen, és használhat önkidoldót.
- Még gyenge fényviszonyok között is érdemes megpróbálnia vaku nélkül elkészíteni a fényképeket. A vaku nélkül készített képek minősége időnként jobb lesz.

A vaku használata

1. A kamera használatakor koppintson a képernyőn látható vaku ikonra, például: .
2. Szükség esetén módosítsa a vaku beállítását.
3. Fénykép készítéséhez vagy videó rögzítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.

! A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól függenek.

💡 Ha a háttér világosabb, mint a téma, a Derítő vakuzás használatával eltávolíthatja a nemkívánatos sötét árnyékokat.

Szín, fényerő és expozíciós érték

A kamera a fényviszonyokat észlelve és a környezeti fény színhőmérsékletét megbecsülve automatikusan módosítja a színt, a fényerőt és az expozíciós értéket.

A digitális kamerák csak hozzávetőlegesen tudják meghatározni a színhőmérsékletet, ezért előfordulhat, hogy pontosítania kell a beállításokat.

Ha a beltéren készült fényképek sárga színűek lesznek, vagy vaku használata esetén kékesek, módosítsa a színt Kiváló automatikus üzemmódban.

Ha gyengén megvilágított környezetben jobb expozíciót szeretne elérni, módosítsa a fényerőt a Kiváló automatikus és a Videó üzemmódban, vagy Kézi üzemmód használata esetén változtassa meg az expozíciós értéket.

A szín és a fényerő módosítása

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
 2. Koppintson a **Szín és fényerő** lehetőségre.
 3. A szín és a fényerő módosításához húzza a csúszkákat.
 4. Fénykép készítéséhez vagy videó rögzítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.
 5. A színbeállítás visszaállításához és bezárásához koppintson a  ikonra.
- ! Ez a beállítás csak Kiváló automatikus és Videó üzemmódban érhető el.
-  A kamera használatakor egyszerűen a képernyőre koppintva módosíthatja a színt és a fényerőt. A funkció engedélyezéséhez győződjön meg arról, hogy a Tárgykövetés ki van kapcsolva.

Az expozíciós érték módosítása

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
 2. Az expozíciós értéket a **EV** csúszkára koppintva, majd a megfelelő értékre húzva módosíthatja.
 3. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
 4. A kamerabillentyűt lenyomva vagy az exponálógombra koppintva készítse el a fényképet.
- ! Ez a beállítás csak Kézi üzemmódban érhető el.

Záridő

A záridő azt jelzi, hogy milyen hosszan van nyitva a zár, és mennyi ideig éri fény a kameraérzékelőt.

Rövid záridőt használva befagyaszthatja a mozgást, míg hosszabb záridővel „bemozdulásos életlenség” nevű effektust hozhat létre, ahol a mozgó téma elmosódva látható az útvonalán.

A záridő automatikusan módosul Kiváló automatikus és Videó üzemmódban.

A záridő beállítása

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
 2. Koppintson az **SS** elemre, majd a csúszkát húzva módosítsa a záridőt.
 3. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
 4. Fénykép készítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.
- ! Ez a beállítás csak a főkamera Kézi üzemmódjában érhető el.

ISO

Az ISO határozza meg, hogy a kamera mennyire érzékeny a fényre. Az alacsony ISO szám alacsonyabb érzékenységet jelent, a magas ISO szám pedig magasabb érzékenységet. Magasabb érzékenység zajosodást okozhat a fényképeken.

Amikor mozgó témát fényképez, vagy vaku nélkül gyenge fényben készít fényképet, válasszon magasabb ISO értéket.

Túl sok fény esetén a legalacsonyabb ISO beállítást használva érhet el jó képminőséget.

Kiváló automatikus és Videó üzemmódban az ISO érték automatikusan módosul.

Az ISO érték módosítása

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Koppintson az **ISO** lehetőségre, és válasszon egy ISO értéket.
3. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
4. Fénykép készítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.

! Ez a beállítás csak a főkamera Kézi üzemmódjában érhető el.

Erős ellenfény (HDR)

Kiváló automatikus és Videó üzemmódban az erős ellenfény automatikusan módosítható és jelezhető az  ikonnal. Manuálisan Kézi üzemmódban módosíthatja az erős ellenfényt.

Beállítás erős ellenfény esetén

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Az engedélyezéséhez koppintson a **HDR** csúszkára.
3. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
4. Fénykép készítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.

! Ez a beállítás csak Kézi üzemmódban érhető el.

Fehéregyensúly

Kiváló automatikus és Videó üzemmódban a fehéregyensúly módosítása automatikus. A fehéregyensúlyt Kézi üzemmódban módosíthatja manuálisan.

A fehéregyensúly módosítása

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **WB** elemre, és válasszon egy előre megadott fényviszonyt, például a következőt: .
3. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
4. A kamerabillentyűt lenyomva vagy az exponálógombra koppintva készítse el a fényképet.

! Ez a beállítás csak Kézi üzemmódban érhető el.

Fehéregyensúly beállításai



Auto

A színegyensúly módosítása automatikusan



Felhős

A színegyensúly módosítása felhős éghez



Nappali fény

A színegyensúly módosítása szabadtéri, napos környezethez



Neon

A színegyensúly módosítása neonfényhez



Izzólámpa

A színegyensúly módosítása meleg hangulatú megvilágításokhoz, például a hagyományos izzó fényéhez

Az expozíció optimalizálása

A fényméréssel a témát ért fény mennyisége mérhető az expozíció optimalizálása érdekében.

Kiváló automatikus és Videó üzemmódban a fénymérés automatikusan módosul. Kézi üzemmódban az expozíció manuálisan módosítható, például ha a fénykép egy adott részének expozícióját szeretné módosítani.

Az expozíciós érték módosítása fényméréssel

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Egyebek**, majd a **Fénymérés** elemre.
3. Válasszon egy expozíciós lehetőséget, és zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
4. Fénykép készítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.

! Ez a beállítás csak Kézi üzemmódban érhető el.

Fénymérési beállítások

Arc

Megméri az arcot érő fény mennyiségét, és úgy állítja be az expozíciót, hogy az arc ne legyen se túl sötét, se túl világos

Több

A képet felosztja több részre, és az egyes részeket külön méri az expozíció optimalizálásához

Közép

Meghatározza a kép közepét, és a téma fényereje alapján állítja be az expozíciót

Pontszerű

Az expozíciót a téma egészen kis részén mért fény alapján állítja be

Érintés

Lehetővé teszi a képernyő megérintését, hogy meghatározza azt a témát vagy területet, ahol az expozíciót optimalizálni kell

Jelenetválasztás

A Jelenetválasztás funkció előre programozott motívumprogramokat használ, így gyorsan beállíthatja a kamerát a gyakori helyzetekben történő használatra. A kamera a kiválasztott motívumprogramnak megfelelő és a lehető legjobb minőséget nyújtó számos beállítást meghatároz.

Kikapcsol

A Jelenetválasztás funkció ki van kapcsolva, és ekkor manuálisan készíthet fényképeket.



Sima bőr

Portrék készítése egy továbbfejlesztett szépítő effektus használatával.



Lágy megjelenítés

Fényképek készítése gyenge megvilágítású háttér esetén.



Elmosódás csökkentése

A kamera rázkódásának minimalizálására használható egy kissé sötét téma felvételekor.



Tájkép

Tájképek készítéséhez ajánlott. A kamera távoli témákra fókuszál.



HDR ellenfény-kompenzáció

A részletek javítása erős kontrasztú fényképek esetén. A beépített ellenfény-kompenzáció elemzi a képet, és automatikusan beállítja a kamerát a tökéletes fényképhez.

- 
Éjszakai portré
 Használata éjszaka vagy gyengén megvilágított környezetben készített portrékhoz ajánlott. A hosszú expozíciós idő miatt a kamerát mozdulatlanul kell tartani vagy stabil felületre kell helyezni.
- 
Éjszakai jelenet
 Használata éjszakai képek készítésekor vagy gyengén megvilágított környezetben ajánlott. A hosszú expozíciós idő miatt a kamerát mozdulatlanul kell tartani, vagy stabil felületre kell helyezni.
- 
Kézben tartott esti
 Gyenge megvilágítású, kézi beállítású fényképek készítéséhez használható csökkentett zajjal és elmosódottsággal.
- 
Nagy érzékenység
 Gyenge megvilágítású környezetben, vaku nélkül készített fényképekhez használható. Csökkenti az elmosódottságot.
- 
Gasztronómia
 Élénk színű ételkompozíciók fényképezéséhez használható.
- 
Kisállat
 Háziállatok fényképezéséhez használható. Csökkenti az elmosódottságot és a vörösszem-effektust.
- 
Tengerpart
 Tenger- vagy tóparti jelenetekről készült fényképekhez használható.
- 
Hó
 Világos környezetben segít megakadályozni, hogy túlexponált képek készüljenek.
- 
Parti
 Gyengén megvilágított beltéri környezetben történő fényképezéshez használható. Ez a motívumprogram beltéri háttérvilágítást vagy gyertyafényt használ. A hosszú expozíciós idő miatt a kamerát mozdulatlanul kell tartani vagy stabil felületre kell helyezni.
- 
Sport
 Gyorsan mozgó objektumokról készült fényképekhez használható. A rövid expozíció minimálisra csökkenti a bemozdulás okozta elmosódottságot.
- 
Dokumentum
 Szöveg vagy rajzok fényképezéséhez javasolt. Erőteljesebb, élesebb kontrasztot ad a fényképeknek.
- 
Tűzijáték
 Tűzijáték teljes pompájában való fényképezéséhez használható.


! Ezek a beállítások csak **Kézi** felvételi üzemmódban érhetők el.

A megfelelő fókusz beállítása

A kamera automatikusan beállítja a fókuszot, és minden felvételi üzemmódban észleli az arcokat. Észleli és nyomon követi ezenkívül a mozgó témát is. Sárga keret jelzi az arcot vagy a fókuszban lévő mozgó témát.

A fókuszterületet módosíthatja, ha félig lenyomja a kamerabillentyűt, és körbe mozgatja a kamerát. Élesre állításkor a kör alakú keret kék színűre vált. Ezzel a technikával váltható például a fókusz egy olyan személyre, aki a csoportfénykép szélén található.

A képernyőre koppintva egy adott területre fókuszálhat, illetve megadhat egy adott fókusz távolságot is. Ezek a beállítások csak a főkamerához érhetők el, és a kiválasztott felvételi üzemmódtól függenek.

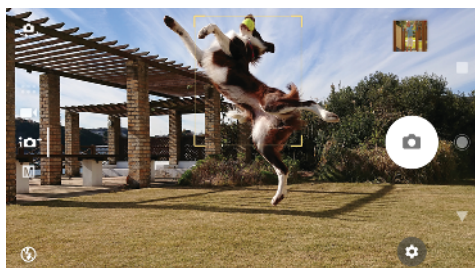

A fókusztávolság beállítása

1. Koppintson a ikonra.
2. Koppintson a ikonra.
3. A fókusztávolság módosításához koppintson a csúszkára.
4. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
5. Fénykép készítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.

! Ez a beállítás csak a főkamera Kézi üzemmódjában érhető el.

Személyek, szelfik és mosolygó arcok

A fókuszbán lévő arcokat színes keret jelzi. Koppintson bármelyik keretre egy arc kijelöléséhez, amelyre fókuszálni szeretne.

A Mosolyexponál. segítségével automatikusan fényképet készíthet, amikor egy személy mosolyog. Videó rögzítéskor a kamera fényképet készít, valahányszor mosolyt észlel.



Fényképek és videók készítése személyekről

- Figyeljen a kamera tájolására. A közelképekhez álló tájolást használva kitöltheti a keretet. Közeli csoportképekhez használjon fekvő tájolást, vagy rögzítse a témát a háttérben.
- A kamerát szilárd felületre helyezve és önkioldót használva elkerülheti, hogy a fényképek elmosódottak legyenek.

Fókuszálás másik arcra

- Fénykép készítése vagy videó rögzítése előtt az egyik keretre koppintva jelölje ki azt az arcot, amelyre fókuszálni szeretne.

Fénykép készítése, amikor valaki mosolyog

1. A kamera használatakor koppintson a ikonra.
2. Koppintson az **Egyebek > Automatikus felvétel** vagy **Automatikus felvétel (videó) > Mosolyexponál.** lehetőségre.
3. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást a kijelölt felvételi üzemmódhoz.
4. Mosoly észlelésekor a kamera automatikusan elkészíti a fényképet.

Szelfi készítése

1. A kamera használatakor válasszon egy fényképkészítési vagy videorögzítési üzemmódot a szelfihez.
2. Az előlapi kamera bekapcsolásához koppintson a ikonra.
3. Ha önkioldót szeretne használni, koppintson az ikonra.
4. A kamerabillentyűt lenyomva vagy az exponálógombra koppintva készítse el a szelfit.

💡 Szelfi készítésekor kapcsolja be a Sima bőr hatás effektust a bőr tónusának lágyításához.

A szelfi időzítőjének bekapcsolása tenyérrel

1. A kamera használatakor az előlapi kamera bekapcsolásához koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Koppintson az **Egyebek** > **Automatikus felvétel** > **Kézi rekesz** lehetőségre, és zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
4. Fordítsa a tenyerét az ujjával felfelé a kamera felé.
5. Amikor a kamera észleli a kezét, az időzítő elindul, és elkészül a szelfi.

Mozgó témák

Amikor mozgó témáról készít fényképeket és videókat, a jó eredmény érdekében fontos az időzítés.

A Tárgykövetés automatikusan nyomon követi a mozgó témát.

Videók rögzítésekor a SteadyShot™ használatával kiegyensúlyozhatja a kameramozgásokat és stabilizálhatja a keretet.

Mozgó téma rögzítése

- Próbálja meg nem követni a témát. Ehelyett keressen olyan pozíciót, amelyben a témának kell elhaladnia Ön előtt.
- Módosítsa az expozíciót rövidebb záridőre, vagy állítson be magasabb ISO értéket a mozgás kimerevítéséhez.

Téma követése

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Egyebek** elemre, majd a téma követésének engedélyezéséhez koppintson a **Tárgykövetés** csúszkára.
3. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
4. A téma kiválasztásához a keresőben érintse meg azt.
5. A kamerabillentyűt lenyomva vagy az exponálógombra koppintva készítse el a fényképet vagy rögzítse a videót.

Videó rögzítése egyenletesen

1. A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válassza a  ikont.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Koppintson a **Egyebek**, majd a **SteadyShot™** elemre.
4. Az **Aktív intelligencia** elemet választva kompenzálhatja a kameramozgást, illetve a **Normál** elemet választva csak a nagyfrekvenciájú kameramozgást kompenzálhatja.
5. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
6. A kamerabillentyűt lenyomva vagy az exponálógombra koppintva rögzítse a videót.

Kameraalkalmazások használata

A kameraalkalmazásokkal növelheti kreativitását, módosíthatja fényképeit és videóit, és megoszthatja őket az ismerőseivel. Létrehozhat virtuális jeleneteket, panorámaképeket és sok mást.

A kameraalkalmazásokról a *Fénykép- és videoalkalmazások* című lapon olvashat bővebben.



Kiterjesztett valóság

A Kiterjesztett valóság alkalmazással fantasztikus világokat varázsolhat a fényképeire és a videóira. Hozzáadhat hangulatjeleket, papírfigurákat, dinoszauroszt és sok más.

Fénykép készítése vagy videó rögzítése egy Kiterjesztett valóság effektussal

1. A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válassza a  ikont.
2. Koppintson a  ikonra, és válassza ki a témát.
3. A kamerabillentyűt lenyomva vagy az exponálógombra koppintva készítse el a fényképet vagy rögzítse a videót.

Panorámakép

A Panorámakép alkalmazással nagylátószögű és panorámaképeket készíthet.

Panorámakép készítése

1. A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válassza a  ikont.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.
4. A kamerát lassan és egyenletesen mozgassa a képernyőn jelzett irányba.

Kreatív effektus

A Kreatív effektus alkalmazással még a fényképek készítése és a videók rögzítése előtt beállíthat effektusokat és színszűrőket.

Fénykép készítése vagy videó rögzítése kreatív effektussal

1. A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válassza a  ikont.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Csúsztatással tallózzon a szűrők között, illetve koppintson egy szűrőre, ha előzetesen meg szeretné nézni az effektust.
4. Koppintson a  ikonra a szűrő alkalmazásához és a visszalépéshez a kameraképernyőre.
5. A kamerabillentyűt lenyomva vagy az exponálógombra koppintva készítse el a fényképet vagy rögzítse a videót.
6. A  ikonra koppintva válthat a szűrők között.

Sound Photo

A Sound Photo alkalmazással háttérhangot rögzíthet, ugyanakkor fényképet is készíthet.

Háttérhang rögzítése a fényképpel együtt

1. A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válassza a  ikont.
2. Koppintson a  ikonra.
3. A rögzítés elindításához és fénykép készítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra. A rögzítés automatikusan leáll.

Matricakészítő

A Matricakészítő alkalmazással egyedi matricákat hozhat létre a kedvenc fényképeiből vagy a keresőből.

Timeshift video

Felvehet videót akár 120 képkocka/másodperc sebességgel, majd effektusokat alkalmazhat rá, így az egészet vagy egyes részeit is lejátszhatja lassított módban.

Portré stílusa

A Portré stílusa funkcióval retusálási effektusokat alkalmazhat a portréfotókon készítés közben, így még szebbek lesznek a képek. A Varázspálca beállítást használva szemfényt varázsolhat a szemekbe.

A Portré stílusa funkció használata

1. A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válassza a  ikont.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Az összes stílus megjelenítéséhez koppintson az aktuálisan kijelölt stílus nevére (például **Sima bőr**).
4. További stílusok hozzáadásához koppintson a következőre: **Egyebek**.
5. Jelölje ki az alkalmazni kívánt stílust, és fénykép készítéséhez koppintson a  gombra.

A Varázspálca funkció használata

1. A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válassza a  ikont.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Koppintson a  ikonra.
4. Belső szemfény effektus alkalmazásához válasszon egy testre szabott mintát.

Timeshift burst

A kamera 61 fényképből álló sorozatot készít két másodperc alatt – a képernyőn található kameragomb megnyomása előtt és után egy másodperccel.

A Timeshift burst használata

1. A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válassza a  ikont.
2. Koppintson az  ikonra.
3. A fényképek elkészítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra. A kész fényképek miniatűr nézetben jelennek meg.
4. Görgetéssel nézze át a miniatűröket, jelölje ki a menteni kívánt fényképet, majd koppintson a  ikonra.

Felbontás és memória

A tárolható fényképek és videók száma a használt felbontás és MP (megapixel) értékétől és a videók hosszától függ.

A nagy felbontású fényképek és videók több memóriát igényelnek, ezért tartsa szem előtt, hogy az alacsonyabb felbontás alkalmasabb lehet a mindennapos használathoz.

Ellenőrizze rendszeresen a memória állapotát. Amikor megtelik a memória, hely felszabadításához átvihet fényképeket és videókat másik tárolóeszközeire. Lásd a *Fájlok kezelése számítógép használatával* című fejezetet (38. oldal).

A kamera beállításmenüjének Adattároló lehetőségét használva adja meg, hogy a fényképeket és a videókat készüléke belső tárhelyén vagy egy SD-kártyán szeretné-e tárolni.

A felbontás módosítása

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
 2. Koppintson a **Felbontás** vagy a **Videofelbontás** lehetőségre.
 3. Adja meg a felbontást, és zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást a kijelölt felvételi üzemmódhoz.
-  A felbontást külön-külön adhatja meg az egyes felvételi üzemmódokhoz.

Fényképfelbontások

Főkamera:

23MP

5520×4140 (4:3)

23 megapixeles képfelbontás 4:3 oldalaránnyal. A nem szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő, illetve a nagy felbontásban nyomtatandó fényképekhez ajánlott.

20MP

5984×3366 (16:9)

20 megapixeles képfelbontás 16:9 oldalaránnyal. Szélesvásznú kijelzőn megjeleníteni kívánt fényképekhez ajánlott.

8MP

3264×2448 (4:3)

8 megapixeles képfelbontás 4:3 oldalaránnyal. A nem szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő, illetve a nagy felbontásban nyomtatandó fényképekhez ajánlott.

8MP

3840×2160 (16:9)

8 megapixeles képfelbontás 16:9 oldalaránnyal. Szélesvásznú kijelzőn megjeleníteni kívánt fényképekhez ajánlott.

3MP

2048×1536 (4:3)

3 megapixeles képfelbontás 4:3 oldalaránnyal. A nem szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő, illetve a nagy felbontásban nyomtatandó fényképekhez ajánlott. Ez a beállítás csak Kézi felvételi üzemmódban érhető el.

2MP

1920×1080 (16:9)

2 megapixeles képfelbontás 16:9 oldalaránnyal. Szélesvásznú kijelzőn megjeleníteni kívánt fényképekhez ajánlott. Ez a beállítás csak Kézi felvételi üzemmódban érhető el.

Előlapi kamera:

5MP

2592×1944 (4:3). 5 megapixeles képfelbontás 4:3 oldalaránnyal. A nem szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő, illetve a nagy felbontásban nyomtatandó fényképekhez ajánlott.

3.7MP

2592×1458 (16:9). 3,7 megapixeles képfelbontás 16:9 oldalaránnyal. Szélesvásznú kijelzőn megjeleníteni kívánt fényképekhez ajánlott.

3MP

2048×1536 (4:3). 3 megapixeles képfelbontás 4:3 oldalaránnyal. A nem szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő, illetve a nagy felbontásban nyomtatandó fényképekhez ajánlott.

2MP

1920×1080 (16:9). 2 megapixeles képfelbontás 16:9 oldalaránnyal. Szélesvásznú kijelzőn megjeleníteni kívánt fényképekhez ajánlott.

Videofelbontások

Videofelbontás esetén a HD (High Definition, nagy felbontás) és a képkocka/mp (képkocka/másodperc) értéket kell számításba venni. A magasabb képkocka/mp érték gördülékenyebb videót biztosít, nagyobb fájlméret ellenében. Az oldalarány a szélesség és a magasság közötti összefüggés, ahol a szélesség az első szám.

Főkamera:

Full HD (30 képkocka/mp)

1920×1080 (16:9). Full HD felbontású formátum 30 képkocka/mp sebességgel és 16:9 oldalaránnyal.

Full HD (60 képkocka/mp)

1920×1080 (16:9). Full HD felbontású formátum 60 képkocka/mp sebességgel és 16:9 oldalaránnyal.

HD

1280×720 (16:9). HD formátum 16:9 oldalaránnyal.

VGA

640×480 (4:3). VGA (Video Graphics Array) formátum 4:3 oldalaránnyal.

Előlapi kamera:

Full HD

1920×1080 (16:9). Full HD formátum 16:9 oldalaránnyal.

HD


1280×720 (16:9). HD formátum 16:9 oldalaránnyal.

VGA

640×480 (4:3). VGA (Video Graphics Array) formátum 4:3 oldalaránnyal.

A kamera diagnosztizálása

Ha a kamera nem működik megfelelően, egy diagnosztikai tesztet futtatva megállapíthatja, hogy a főkamerával, az előlapi kamerával, a vakuval vagy a kamerabillentyűvel van-e probléma.

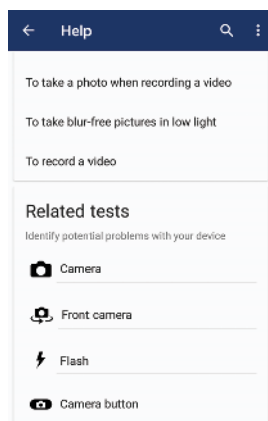

A kamera diagnosztikai tesztjének futtatása

1. Ellenőrizze, hogy van-e internetkapcsolata. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Egyebek** elemre.
3. Koppintson a **Súgó** elemre, és válassza a **Kamera**, az **Előlapi kamera**, a **Vaku** elemet, illetve a **Kameragomb** lehetőséget.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

További kamerabeállítások

Helycímkével ellátás

A fényképekkel és videókkal együtt mentheti a készítésük helyét is. Ezt nevezik helycímkével ellátásnak, más néven geocímkézésnek. A fényképek és videók helycímkével ellátásához vezeték nélküli hálózatra, valamint a GPS funkció engedélyezésére van szükség.

A helycímkével ellátás bekapcsolása

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Egyebek** elemre, majd a **Hely mentése** csúszkára az engedélyezéséhez. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Helycímkézési állapotjelző ikonok

-  A földrajzi hely mentve van.
-  A földrajzi hely nem található.

Rácsvonalak

A Rácsvonalak segítségével alkalmazhatja a „harmadolás szabályát”, és a fontos témákat a rácsvonalak mentén vagy a metszéspontjaiknál helyezheti el. Érdekesebb fényképeket és videókat készíthet, ha időnként nem a képkocka közepére helyezi a témát.

A rácsvonalak be- és kikapcsolása

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Egyebek** elemre, és az engedélyezéséhez vagy a letiltásához koppintson a **Rácsvonalak** csúszkára. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Fényképek előnézeti beállításai

Miután elkészítette a fényképeket, azonnal megtekintheti az előnézetüket.

Az előnézet be- és kikapcsolása

1. A kamera használatakor kattintson a  ikonra.
2. Kattintson a **Egyebek > Fényképek aut. előnézete** beállításra, és válasszon egy lehetőséget. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Előnézeti beállítások

Be	Miután elkészített egy fényképet, a mentést megelőzően a képernyő jobb alsó sarkában három másodpercen át látható az előnézete.
Csak előlapi kamera	Miután elkészített egy fényképet az előlapi kamerával, a mentést megelőzően a képernyő jobb alsó sarkában három másodpercen át látható az előnézete.
Kikapcsol	Nincs előnézet. A kamera azonnal menti a fényképet.

A hangerőbillentyű különféle használati módjai

Módosíthatja a hangerőbillentyű használati módját is.

A hangerőbillentyű használatának módosítása

1. A kamera használatakor kattintson a  ikonra.
2. Kattintson a **Egyebek > Hangerőbillentyű haszn. mint** beállításra, és válasszon egy lehetőséget. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

A hangerőbillentyű beállításai

Zoom	A hangerőbillentyűt használhatja nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
Hangerő	A hangerőbillentyű ki van kapcsolva a kamerához.
Exponálás	A hangerőbillentyűt exponálógombként használhatja a fényképekhez és a videókhoz.

Hang

A Hang bekapcsolásakor a kamera hangjelzést ad, amikor fényképet készít, illetve elindít vagy leállít egy videorögzítést. Emellett, ha önkidőlt használ, az a visszaszámlálás jelzésére sípoló hangjelzéseket ad ki.

A hang be- és kikapcsolása


1. A kamera használatakor kattintson a  ikonra.
2. Kattintson a **Egyebek** elemre, és az engedélyezéséhez vagy a letiltásához kattintson a **Hang** csúszkára. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Fényképek és videók az Albumban

Fényképek és videók megnézése

Az Album alkalmazás használható a készülék kamerájával készített fényképek és videók, illetve a készülékre mentett hasonló tartalmak megnézésére. Az összes fénykép és videó időrendben, rácsos elrendezésben jelenik meg.

Az Album áttekintése

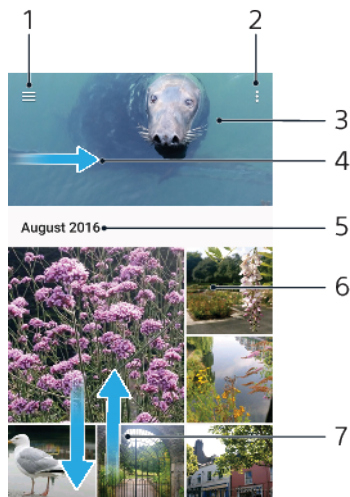

- 1 Az ≡ ikonra koppintva megnyithatja az Album kezdőképernyő-menüjét
- 2 Menüparancsok megjelenítése
- 3 Fényképek és videók megjelenítése diavetítésben
- 4 A képernyő bal szélét jobbra húzva megnyithatja az Album kezdőképernyő-menüjét
- 5 A csoportbeli elemek dátumának megjelenítése
- 6 Fénykép vagy videó megjelenítése koppintással
- 7 Felfelé vagy lefelé léptetés a tartalom megnézéséhez

Fényképek és videók megnézése

1. Keresse meg az **Album** alkalmazást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a megnézni kívánt fényképre vagy videóra. Amikor a program kéri, koppintson a ➤ gombra.
 3. Balra pöccintéssel megnézheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra pöccintéssel megnézheti az előző fényképet vagy videót.
- ! Előfordulhat, hogy az Album alkalmazás nem támogat minden fájlformátumot. Ha további információra van szüksége a támogatott fájlformátumokról és a multimédiás (hang-, kép- és video-) fájlok használatáról, töltsse le a készülékéhez tartozó ismertetést a <http://www.sonymobile.com/support/> weblapon.
- 💡 Ha be szeretné állítani, hogy oldalra forgatáskor a képernyő automatikusan elforduljon, koppintson Az oldal tartalmának forgatása lehetőségre a Beállítások > Megjelenítés > Az eszköz forgatásakor részen.

A miniatűrök méretének módosítása

- Amikor az Albumban fényképek és videók miniatűrjeit tekinti meg, a nagyításhoz és kicsinyítéshez használhatja az ujjait is úgy, hogy összehúzza vagy széthúzza őket.

Fénykép nagyítása és kicsinyítése

- A fényképek megtekintésekor a nagyításhoz és kicsinyítéshez használhatja az ujjait is úgy, hogy összehúzza vagy eltávolítja azokat.

Fényképek megjelenítése diavetítésben

1. Amikor egy fényképet tekint meg, az eszköztár megjelenítéséhez koppintson a képernyőre, majd az album összes képének megjelenítéséhez koppintson a **Diavetítés** lehetőségre.
2. A diavetítés befejezéséhez koppintson egy fényképre.

Videó lejátszása

1. Az Albumban keresse meg a lejátszandó videót, és koppintson rá.
2. Koppintson a **▶** ikonra.
3. Ha nem jelennek meg a lejátszási vezérlők, a megjelenítésükhöz koppintson a képernyőre. A vezérlők elrejtéséhez koppintson újra a képernyőre.

Videó szüneteltetése

1. Videó lejátszása közben a képernyőre koppintva jelenítheti meg a vezérlőket.
2. Koppintson a **⏸** ikonra.

Videó gyors előre- és visszatekerése

1. Videó lejátszása közben a képernyőre koppintva jelenítheti meg a vezérlőket.
2. A visszatekeréshez húzza a folyamatjelző sávot balra, az előretekeréshez jobbra.


Videó hangerejének módosítása

- Nyomja meg a hangerőgombot fent vagy lent.

Az Album kezdőképernyőjének menüje

Az Album kezdőképernyőjének menüjét használva böngészhet fényképalbumai tartalmában, beleértve a speciális effektusok használatával készített fényképeket és videókat, valamint az egyes szolgáltatásokban (például Picasa™ és Facebook) online megosztott tartalmakat. Miután bejelentkezett ezekre a platformokra, kezelheti a tartalmakat, és online megnézheti a képeket. Az Album alkalmazásban ezenkívül helycímkékkel láthatja el a fényképeket, egyszerű szerkesztési műveleteket végezhet el, és tartalmat oszthat meg többek között vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül és e-mailben is.

Az Album menüjének áttekintése

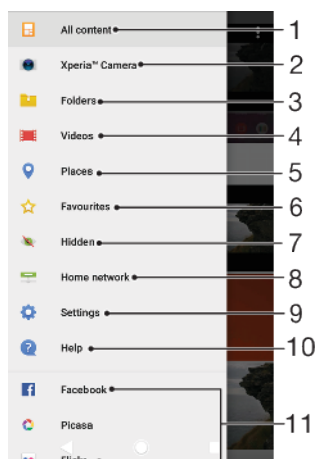

1	Visszalépés az Album alkalmazás kezdőképernyőjére az összes tartalom megnézéséhez
2	A készülék kamerájával készített összes fénykép és videó megnézése
3	A készüléken különböző mappákba mentett összes fénykép és videó megnézése
4	A készülékre mentett összes videó megnézése
5	Fényképek megnézése térképen Földgömb nézetben
6	Kedvenc fényképek és videók megnézése
7	A nézetből elrejtett fényképek és videók megnézése
8	Az ugyanarra a hálózatra csatlakozó más készülékeken található fényképek és videók megnézése
9	Az Album alkalmazás Beállítások menüjének megnyitása
10	Webes támogatás megnyitása
11	Online szolgáltatásban lévő fényképek megnézése

Online szolgáltatásban lévő fényképek megnézése az Albumban

1. Keresse meg az **Album** alkalmazást, és koppintson rá, majd a ≡ ikonra.
2. Koppintson a kívánt online szolgáltatásra, majd a használatbavételéhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A szolgáltatásba feltöltött összes elérhető online album megjelenik.
3. Koppintással jelenítse meg bármelyik album tartalmát, majd az albumban koppintson egy fényképre.
4. Balra pöccintéssel megnézheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra pöccintéssel megnézheti az előző fényképet vagy videót.

Fényképek és videók megosztása és kezelése

A készülékre mentett fényképek és videók megoszthatók. A fényképeket kezelheti csoportokban, vagy összekapcsolhatja a fényképeket a partnerekkel. Hely felszabadításához és a váratlan adatvesztés elkerülése érdekében rendszeresen vigye át a fényképeket és a videókat egy számítógépre vagy külső tárolóeszköze. Lásd a *Fájlok kezelése számítógép használatával* című fejezetet (38. oldal).

- ! Előfordulhat, hogy a szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak másolása, küldése vagy átvitele sikertelen lesz. Bizonyos elemek nem küldhetők el, ha a fájl méretük túl nagy.

Fénykép vagy videó megosztása

1. Az Albumban keresse meg a megosztandó fényképet vagy videót, és koppintson rá.
2. Koppintson a képernyőre az eszköztárak megjelenítéséhez, majd koppintson a  ikonra.
3. Koppintson az alkalmazásra, amelyet a fénykép megosztására szeretne használni, majd a küldéséhez kövesse a lépéseket.

Fénykép használata névjegyképként

1. Fénykép nézegetésekor a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson az  > **Alkalmazás mint > kapcsolat fényképe** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy névjegyet, majd szerkessze át a kívánt módon a fényképet.
3. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Fénykép használata háttérképként

1. Fénykép megnézésénél a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a  > **Alkalmazás mint > Háttérkép** parancsra.
2. Jelöljön ki egy lehetőséget, majd szerkessze át a kívánt módon a fényképet.
3. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Fénykép forgatása

1. Fénykép megnézése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárakat, majd koppintson a következő ikonra: .
2. Koppintson a **Forgatás** beállításra, és válasszon a lehetőségek közül. A telefon az új tájolással menti a fényképet.

Fénykép vagy videó törlése

1. Fénykép megnézése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárakat, majd koppintson a következő ikonra: .
2. Koppintson a **Törlés** parancsra.

Fénykép- és videocsoportok használata az Albumban

1. Amikor fényképek és videók miniatűrjeit nézi meg az Albumban, érintsen meg és addig tartson lenyomva egy elemet, amíg a program ki nem jelöli.
2. A többi használni kívánt elemre koppintva jelölje ki őket is. Ha az összes elemet ki szeretné jelölni, koppintson a  ikonra, majd **Összes kiválaszt.** parancsra.
3. Az eszköztáron lévő eszközökkel dolgozhat a kijelölt elemeken.

Fényképek és videók elrejtése

Bármelyik fényképet és videót elrejtheti az Album kezdőképernyőjéről. Az Album kezdőképernyőjéről elrejtett fényképek és videók csak a rejtett elemek mappájában lesznek megtekinthetők.

Fénykép vagy videó elrejtése

1. Az Album nézetben keresse meg az elrejtendő fényképet vagy videót, és koppintson rá.
2. Koppintson a képernyőre az eszköztárak megjelenítéséhez, majd koppintson a  ikonra.
3. Koppintson az **Elrejtés > OK** gombra.

Rejtett fényképek és videók megnézése

1. Az Album alkalmazásban koppintson a  ikonra, majd a **Rejtett** elemre.
2. Ha meg szeretné nézni, koppintson a kívánt fényképre vagy videóra.
3. Balra pöccintéssel megnézheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra pöccintéssel az előző fénykép vagy videó jeleníthető meg.

Fénykép vagy videó felfedése

1. Az Album alkalmazásban koppintson a  ikonra, majd a **Rejtett** elemre.
2. Koppintson arra a fényképre vagy videóra, amelyet szeretne ismét felfedni.
3. Koppintson a képernyőre az eszköztárak megjelenítéséhez, majd koppintson a  ikonra.
4. Koppintson a **Megjelenítés** elemre.

Kapcsolódás

A készülék képernyőjének vezeték nélküli tükrözése tévékészüléken

A Képernyőtükrözés funkcióval kábel csatlakoztatása nélkül is megjelenítheti a készülék képernyőjét tévén vagy más nagy méretű kijelzőn. A Wi-Fi Direct® technológiának köszönhetően vezeték nélküli kapcsolat hozható létre a két készülék között, így a fotelijében kényelmesen hátradőlve nézegetheti kedvenc fényképeit. Ez a funkció használható a készülékén tárolt zeneszámok meghallgatására a tévé hangszóróján keresztül.

- ! A Képernyőtükrözés használatakor a képminőséget néha negatívan befolyásolhatja az egyéb Wi-Fi-hálózatok okozta interferencia.

A készülék képernyőjének tükrözése tévéképernyőn

1. **A tévén:** A képernyőtükrözés bekapcsolásához kövesse a tévé használati útmutatójának utasításait.
 2. **A készüléken:** Keresse meg a **Beállítások > Eszközkapcsolat > Képernyőtükrözés** beállítást, és koppintson rá.
 3. Koppintson az **Indítás** gombra.
 4. Koppintson az **OK** gombra, és jelöljön ki egy eszközt.
- ! A funkció működéséhez a tévének támogatnia kell a Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-alapú képernyőtükrözést. Ha a tévékészülék nem támogatja a képernyőtükrözést, akkor külön kell vásárolnia egy vezeték nélküli kijelzőadaptert. Fontos emellett, hogy a képernyőtükrözés használatakor ne fedje le a készülék Wi-Fi-antennájának területét.

A képernyőtükrözés leállítása az eszközök között

1. Keresse meg a **Beállítások > Eszközkapcsolat > Képernyőtükrözés** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a **Leválasztás**, majd az **OK** gombra.
- 💡 A képernyőtükrözést a készülék állapotsorán látható értesítésre koppintva is leállíthatja. Húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a Leválasztás, majd az OK gombra.

A készülék csatlakoztatása USB-tartozékokhoz

Készülékét USB Type-C™ típusú állomásadaptert használva csatlakoztathatja USB-tartozékokhoz, többek között USB-háttértárhoz, játékvezérlőkhöz, USB-billentyűzetekhez és USB-egérhez. Ha az USB-tartozék rendelkezik USB Type-C típusú csatlakozóval, nincs szükség USB Type-C típusú állomásadapterre.

Az USB Type-C típusú állomásadapterek külön vásárolhatók meg. A Sony nem garantálja, hogy készüléke minden USB-tartozékot támogat.

- ! Ez a készülék fedél nélküli USB Type-C típusú porttal rendelkezik. Ha a készüléket víz érte, szárítsa ki teljesen a portot, mielőtt USB Type-C típusú kábelt csatlakoztatna hozzá.

NFC (Near Field Communication)

Az NFC (Near Field Communication, kis hatótávolságú kommunikáció) használható adatok (például videók, fényképek, weblapcímek, zenefájlok vagy névjegyek) megosztására más eszközökkel. Az NFC-vel emellett leolvashatók az adott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos részletesebb információt tartalmazó, valamint a készüléken valamilyen funkciót aktiváló címkék is.

Az NFC egy vezeték nélküli technológia, amelynek maximális hatótávolsága egy centiméter, ezért az adatokat megosztó eszközöket egymáshoz közel kell tartani. Az NFC használatához először be kell kapcsolnia az NFC funkciót, és a készülék képernyőjének aktívna és zárolatlannak kell lennie.

Az NFC-érzékelési terület a készülék hátlapján található. Tartsa készülékét közel a másik eszközhöz vagy egy NFC-olvasóhoz, hogy az NFC-érzékelési területük érintkezzen.



- ! Az NFC nem minden országban vagy régióban érhető el. Egyes alkalmazásokat használva néhány NFC-funkció akkor is engedélyezhető, amikor a készülék ki van kapcsolva. Ne feledje, hogy nem minden készülék támogatja ezt a funkciót.

Az NFC funkció engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások** > **Eszközkapcsolat** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson az **NFC** csúszkára.

Névjegy megosztása másik eszközzel NFC használatával

1. Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció mindkét eszközön be van kapcsolva, és mindkét eszköz képernyője aktív, és nincs zárolva.
2. A kapcsolatok megtekintéséhez keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
3. Koppintással jelölje ki a megosztandó névjegyet.
4. Tartsa készülékét és a fogadó eszközt közel egymáshoz, hogy az NFC-érzékelési területük érintkezzen. Az eszközök kapcsolódásakor megjelenik a kapcsolat miniatűrképe.
5. Koppintson a miniatűrre az átvitel elindításához.
6. Az átvitel befejeződésekor a fogadó eszköz menti a névjegyadatokat, és megjeleníti őket a képernyőjén.

Zenefájl megosztása másik eszközzel NFC használatával

1. Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció a küldő és a fogadó eszközön is be van kapcsolva, és mindkét eszköz képernyője aktív, és nincs zárolva.
2. A Zene alkalmazás megnyitásához keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
3. Válasszon ki egy zenei kategóriát, és keresse meg a megosztandó zeneszámot.
4. A zeneszámbra koppintva indítsa el a lejátszást. Ezután a  ikonra koppintva szüneteltetheti a lejátszást. Az átvitel a zeneszám lejátszásakor, illetve szüneteltetésekor is működik.
5. Jelenítse meg a zeneszámot teljes képernyőn.
6. Tartsa készülékét és a fogadó eszközt közel egymáshoz, hogy az NFC-érzékelési területük érintkezzen. Az eszközök kapcsolódásakor megjelenik a zeneszám miniatűrképe.
7. Koppintson a miniatűrre az átvitel elindításához.
8. Az átvitel befejeződésekor a fogadó eszköz menti a zenefájlt.
9. A zenefájl megjelenítéséhez az állapotsoron duplán koppintva nyissa meg az értesítési panelt, majd koppintson a **Sugárzás befejezve** lehetőségre.

Fénykép vagy videó megosztása másik eszközzel NFC használatával

1. Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció mindkét eszközön be van kapcsolva, és mindkét eszköz képernyője aktív, és nincs zárolva.
2. Ha fényképeket és videókat szeretne nézegetni a készülékén, keresse meg az **Album** alkalmazást, és koppintson rá.
3. Koppintson a megosztandó fényképre vagy videóra.
4. Tartsa készülékét és a fogadó eszközt közel egymáshoz, hogy az NFC-érzékelési területük érintkezzen. Az eszközök kapcsolódásakor megjelenik a fénykép vagy videó miniatűrképe.
5. Koppintson a miniatűrre az átvitel elindításához.
6. Az átvitel befejeződésekor a fogadó eszköz menti a fényképet vagy a videót.
7. A fénykép vagy a videó megjelenítéséhez húzza lefelé az állapotsort az értesítési panel megnyitásához, majd koppintson a **Sugárzás befejezve** lehetőségre.

Webcím megosztása másik eszközzel NFC használatával

1. Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció mindkét eszközön be van kapcsolva, és mindkét eszköz képernyője aktív, és nincs zárolva.
2. A webböngésző megnyitásához keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
3. Töltse be a megosztandó weblapot.
4. Tartsa készülékét és a fogadó eszközt közel egymáshoz, hogy az NFC-érzékelési területük érintkezzen. Az eszközök kapcsolódásakor megjelenik a weblap miniatűrképe.
5. Koppintson a miniatűrre az átvitel elindításához.
6. Az átvitel befejeződésekor a weblap megjelenik a fogadó eszköz képernyőjén.

NFC címkék beolvasása

A készülék különféle NFC címkék beolvasásával további információkhoz, például webcímekhez jut. Beolvashat például beágyazott címkéket poszttereken, reklámokon vagy kiskereskedők termékei mellett.

NFC-matrica beolvasása

1. Győződjön meg róla, hogy bekapcsolta a készülékén az NFC funkciót, és aktiválta a képernyőt, illetve feloldotta annak zárolását.
2. Tartsa a készüléket a matricához úgy, hogy az NFC-érzékelési terület hozzáérjen. A készülék ekkor beolvassa a matricát, és megjeleníti a tartalmát. A megnyitásához koppintson a matrica tartalmára.

Csatlakozás NFC-kompatibilis eszközhez

A készüléket csatlakoztathatja a Sony által gyártott más NFC-kompatibilis eszközhez, mint például hangszóróhoz vagy fejhallgatóhoz. Az ilyen típusú kapcsolatok létrehozásához a kompatibilis eszköz használati útmutatójában talál további információt.

- ! A sikeres csatlakoztatáshoz előfordulhat, hogy mindkét eszközön be kell kapcsolni a Wi-Fi vagy a Bluetooth funkciót.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth funkcióval fájlokat küldhet más Bluetooth-kompatibilis eszközökre, illetve vezeték nélküli tartozékokat csatlakoztathat. A Bluetooth-kapcsolatok 10 méteres hatótávolságon belül működnek a legjobban, ha nincsenek az útban tömör tárgyak. Bizonyos esetekben lehetséges, hogy készülékét manuálisan kell párosítania más Bluetooth-eszközökkel.

- ! A Bluetooth-eszközök együttműködése és kompatibilitása változó lehet.
- 💡 Ha több felhasználóval közösen használ egy készüléket, bármelyik felhasználó módosíthatja a Bluetooth-beállításokat, amelyek mindenre érvényesek lesznek.

A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Eszközkapcsolat > Bluetooth** beállítást, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a **Bluetooth** csúszkára.

💡 A gyorsbeállítási panelen be- és kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót

A készülék elnevezése

A készüléknek nevet is lehet adni. Az így beállított név jelenik meg a többi eszközön a Bluetooth-adatátvitel bekapcsolása után, ha a készülék láthatónak van beállítva.

A készülék elnevezése

1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva.
2. Keresse meg a **Beállítások > Eszközkapcsolat > Bluetooth** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson az **⋮ > Eszköz átnevezése** parancsra.
4. Adja meg készüléke nevét.
5. Koppintson az **ÁTNEVEZÉS** parancsra.

Párosítás másik Bluetooth-eszkővel

Ha másik eszközzel párosítja a készülékét, akkor csatlakoztathatja például Bluetooth-headsethez vagy Bluetooth autós kihangosítóhoz, és ezeket az eszközöket használhatja zene megosztására.

Ha korábban már párosította a készüléket egy másik Bluetooth-eszkővel, a készülék megjegyzi a párosítást. A készülék és a Bluetooth-eszköz első alkalommal történő párosítása során számkód megadására lehet szükség. A készülék automatikusan próbálkozik a 0000 általános számkóddal. Ha ez nem működik, ellenőrizze a Bluetooth-eszköz által használt számkódot az eszköz használati útmutatójában. Ha a készüléket egy már korábban párosított Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatja, nem kell újból megadnia a számkódot.

! Egyes Bluetooth-eszközök, például a legtöbb Bluetooth-headset működéséhez egyaránt szükséges párosítani és csatlakoztatni a másik eszközhöz.

💡 Eszközét számos Bluetooth-eszkővel párosíthatja, de egyszerre csak egy Bluetooth-profilhoz csatlakozhat.

A készülék párosítása egy másik Bluetooth-eszkővel

1. Kapcsolja be a készülékkel párosítani kívánt eszköz Bluetooth funkcióját, és a készüléket tegye láthatóvá más Bluetooth-eszközöknek.
2. Keresse meg a **Beállítások > Eszközkapcsolat > Bluetooth** beállítást, és koppintson rá.
3. A funkció engedélyezéséhez koppintson a **Bluetooth** csúszkára. Ekkor megjelenik az elérhető Bluetooth-eszközök listája.
4. Koppintson a készülékkel párosítandó Bluetooth-eszkőre.
5. Szükség esetén adja meg a jelszót, vagy erősítse meg ugyanazt a jelszót mindkét eszközön.

A készülék csatlakoztatása másik Bluetooth-eszközhöz

1. Keresse meg a **Beállítások > Eszközkapcsolat > Bluetooth** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson arra a Bluetooth-eszkőre, amelyhez csatlakozni szeretne.

Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetése

1. Keresse meg a **Beállítások > Eszközkapcsolat > Bluetooth** beállítást, és koppintson rá.
2. A **Párosított eszközök** listában koppintson a  ikonra annak az eszköznek a neve mellett, amelynek a párosítását meg szeretné szüntetni.
3. Koppintson a **Elfelejt** parancsra.

Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével

A Bluetooth technológia arra használható, hogy más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel osszon meg elemeket. Az alábbi típusú elemeket küldheti el és fogadhatja:

- Fényképek és videók
- Zene- és egyéb hangfájlok
- Weblapok

Elemek küldése Bluetooth használatával

1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva a fogadó eszközön, és hogy a készülék látható-e más Bluetooth®-eszközök számára.
2. A küldő eszközön nyissa meg a küldeni kívánt elemet tartalmazó alkalmazást. Léptessen az elemre.
3. Az alkalmazástól és a küldeni kívánt elemtől függően szükség lehet például arra, hogy megérintse és nyomva tartsa az elemet, megnyissa azt, és a  ikonra koppintson.
4. Válassza a **Bluetooth** funkciót.
5. Ha a program kéri, kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
6. Koppintson a fogadó eszköz nevére.
7. A fogadó eszközön kérésre fogadja el a kapcsolatot.
8. A küldő eszközön kérésre erősítse meg a fogadó eszköznek való továbbítást.
9. Fogadja a bejövő elemet a fogadó eszközön.

Elemek fogadása a Bluetooth használatával

1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva, és a készülék látható-e más Bluetooth-eszközök számára.
2. A küldő eszköz ekkor elindítja az adatok küldését a készülékre.
3. Ha a rendszer kéri, adja meg ugyanazt a számkódot mindkét eszközön, vagy erősítse meg a javasolt számkódot.
4. Amikor a készülékén értesítést kap egy bejövő fájlról, húzza az állapotsort lefelé, és a fájlátvitel jóváhagyásához koppintson az értesítésre.
5. A fájlátvitel indításához koppintson az **Fogadás** gombra.
6. A fájlátvitel folyamatának megjelenítéséhez húzza az állapotsort lefelé.
7. Fogadott elem megnyitásához húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a kapcsolódó értesítésre.

A Bluetooth használatával fogadott fájlok megtekintése

1. Keresse meg a **Beállítások > Eszközkapcsolat > Bluetooth** beállítást, és koppintson rá.
2. Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Fogadott fájlok megjelenítése** parancsot.

Időt megtakarító intelligens alkalmazások és funkciók

Google-hírcsatorna

A Google-alkalmazást használva kereshet az interneten. Rendszeres frissítésekhez engedélyezhet egy hírcsatornát is, például közlekedési információkhoz juthat, mielőtt munkába indulna, megkeresheti a közeli népszerű éttermeket, megnézheti kedvenc csapata aktuális pontszámát és így tovább. Az alkalmazás az alkalmazáslistában lévő  ikonra koppintva nyitható meg, illetve a gyors hozzáféréshez és a könnyű olvasáshoz lefoglalhat egy panelt a kezdőképernyőn.

Panel fenntartása a kezdőképernyőn a Google-hírcsatorna számára

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn.
 2. Koppintson a  ikonra, majd a **Google-hírcsatorna** csúszkára.
 3. A kezdőképernyő bal oldali legfelső paneljére csúsztatva megnyithatja a Google-hírcsatorna felületét.
- ! Ha a bal oldali legfelső panelt fenntartja a Google-hírcsatorna számára, a kezdőképernyő főpanelje nem módosítható, és a bal oldalára nem vehet fel további paneleket. Csak a bal oldali legfelső panel foglalható le.

Adathasználat engedélyezése vagy letiltása a hírcsatornához

1. Keresse meg a **Beállítások > Google > Keresés > Az Ön hírcsatornája** beállítást, és koppintson rá.
2. Az **Adatforgalom-csökkentő** csúszkára koppintva engedélyezze vagy tiltsa le az adathasználatot a hírcsatornához.

A készülék használata pénztárcaként

A készülék pénztárcaként használható a fizetéshez anélkül, hogy elő kellene vennie a valóságos pénztárcáját, és egy helyről kezelheti vele az összes fizetési szolgáltatást. Fizetéskor először be kell kapcsolnia az NFC funkciót, mielőtt a készüléket a kártyaolvasóhoz érintené. Az NFC funkcióról bővebben az *NFC (Near Field Communication)* című fejezetben olvashat (101. oldal).

- ! A mobiltelefonos fizetési szolgáltatások nem érhetők el minden régióban.

Fizetési szolgáltatások kezelése

1. Győződjön meg arról, hogy az NFC be van kapcsolva a készüléken.
2. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Speciális > Alapértelmezett alkalmazások > Érintéssel való fizetés** beállítást, és koppintson rá. Megjelenik a fizetési szolgáltatások listája.
3. Szükség szerint kezelje a fizetési szolgáltatásokat. Módosíthatja például az alapértelmezett fizetési szolgáltatást.

Xperia™ Actions

Az Xperia™ Actions szolgáltatással különféle körülményekhez testre szabhatja a telefonbeállításokat. Különböző telefonbeállításokat jelölhet ki és ütemezhet éjszakára, adott napokra, órákra vagy helyszínekre, illetve külföldi utazás esetén. Beállíthatja például, hogy amikor nem szeretne értesítéseket kapni, a készülék automatikusan bekapcsolja a Repülőgépes vagy a Ne zavarjanak üzemmódot. Megadhatja azt is, hogy barangoláskor mely alkalmazások használjanak adatot, illetve hogy külföldi utazása során a STAMINA üzemmód automatikusan be legyen kapcsolva.

A Jó éjszakát műveletek bekapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Segítség > Xperia™ Actions** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a **Jó éjszakát** lehetőségre.
 3. Koppintson az időközre. Jelölje ki a szerkesztendő időközt, vagy a **+** ikonra koppintva vegyen fel egy új időközt. Jelölje ki a szükséges napokat és időpontot, majd koppintson a **KÉSZ** gombra.
 4. Koppintson a **←** ikonra, majd a **^** ikonra, és jelölje be a szükséges jelölőnégyzeteket.
 5. Koppintson a **Mentés** parancsra.
 6. A funkciók engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkákra.
-  Pontosítás céljából megadhatja a tartózkodási helyét is.

A Fókusz műveletek bekapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Segítség > Xperia™ Actions** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a **Fókusz** lehetőségre.
 3. Koppintson az időközre. Jelölje ki a szerkesztendő időközt, vagy a **+** ikonra koppintva vegyen fel egy új időközt. Jelölje ki a szükséges napokat és időpontot, majd koppintson a **KÉSZ** gombra.
 4. Koppintson a **←** ikonra, majd a **^** ikonra, és jelölje be a szükséges jelölőnégyzeteket.
 5. Koppintson a **Mentés** parancsra.
 6. A funkciók engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkákra.
-  Pontosítás céljából megadhatja a tartózkodási helyét is.

Az Ingázási műveletek bekapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Segítség > Xperia™ Actions** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson az **Ingázás** lehetőségre.
 3. Koppintson az időközre. Jelölje ki a szerkesztendő időközt, vagy a **+** ikonra koppintva vegyen fel egy új időközt. Jelölje ki a szükséges napokat és időpontot, majd koppintson a **KÉSZ** gombra.
 4. Koppintson a **←** ikonra, majd a **^** ikonra, és jelölje be a szükséges jelölőnégyzeteket.
 5. Koppintson a **Mentés** parancsra.
 6. A funkciók engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkákra.
-  Pontosítás céljából megadhatja a tartózkodási helyét is.

A Játékműveletek bekapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Segítség > Xperia™ Actions** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Játék** lehetőségre.
3. Koppintson a **^** ikonra, és jelölje be a szükséges jelölőnégyzeteket, majd koppintson a **Nincs kijelölve alkalmazás** elemre, és jelölje ki azokat az alkalmazásokat, amelyekhez használni szeretné a beállításokat.
4. Koppintson a **Mentés** parancsra.
5. A funkciók engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkákra.

A Külföldi műveletek bekapcsolása


1. Keresse meg a **Beállítások > Segítség > Xperia™ Actions** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Külföldi** lehetőségre.
3. Koppintson a **^** ikonra, és szükség szerint jelölje be a jelölőnégyzeteket.
4. Koppintson a **Mentés** parancsra.
5. A funkciók engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkákra.

Óra és naptár

Naptár

A Naptár alkalmazással kezelheti az időbeosztását. Ha naptárakat tartalmazó egy vagy több online fiókkal (például Google-fiókkal) jelentkezett be és szinkronizálta a készülékét, az ezekből a fiókokból származó naptáresemények is megjelennek a Naptár alkalmazásban. Lehetősége van kiválasztani azokat a naptárakat, amelyeket az egyesített Naptár nézetbe kíván integrálni.

Amikor közeledik egy találkozó időpontja, a készülék hangjelzéssel emlékezteti rá. Ezenfelül egy  ikon is megjelenik az állapotsoron.

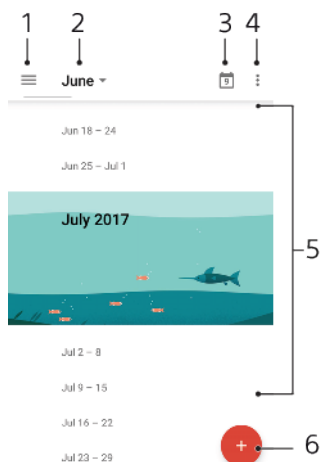

- 1 Beállítások megnyitása, nézet típus és a megjelenítendő naptárak kiválasztása
- 2 Az aktuális hónap áttekintésének megnyitása
- 3 Visszalépés az aktuális dátumra
- 4 Egyéb lehetőségek elérése
- 5 Tallózás a naptáron felfelé vagy lefelé léptetéssel
- 6 Naptárbejegyzés hozzáadása

További tudnivalók a Naptárról

- Amikor a Naptár alkalmazás meg van nyitva, koppintson a  ikonra, majd a **Súgó és visszajelzés** elemre.

Óra

Egy vagy több riasztást is beállíthat, és riasztási jelként használhatja a készüléken mentett bármelyik hangfájlt. Ha kikapcsolja a készüléket, a riasztás nem szólal meg.

A riasztás időformátuma megegyezik az általános időbeállításokban megadott formátummal (például 12 vagy 24 órás).



- 1 A **Riasztás** lap megnyitása
- 2 A **Világóra** lap megnyitása
- 3 A **Stopperóra** lap megnyitása
- 4 Az **Időzítő** lap megnyitása
- 5 Az aktuális lap egyéb lehetőségeinek megjelenítése
- 6 Dátum- és időbeállítások megnyitása
- 7 Meglévő riasztás módosítása
- 8 Riasztás be- és kikapcsolása
- 9 Új riasztás hozzáadása

Új riasztás beállítása

1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a **+** ikonra.
 3. Jelölje ki a kívánt értéket.
 4. Koppintson az **OK** gombra.
- 💡 Koppintson a **▼** ikonra a TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK megjelenítéséhez.

Riasztás elhalasztása a megszólalásakor

- Riasztás megszólalásakor koppintson a **SZUNDI** gombra.

Riasztás kikapcsolása a megszólalásakor

- A riasztást a csúszka húzásával kapcsolhatja ki.
- 💡 Halasztott riasztás kikapcsolásához húzza az állapotsort lefelé, nyissa meg az értesítési panelt, majd koppintson a Kikapcsolás ikonra.

Meglévő riasztás módosítása

1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd koppintson a módosítani kívánt riasztás ikonjára **▼**.
2. Koppintson az **Idő szerkesztése** beállításra, jelölje ki a kívánt értéket, és koppintson az **OK** gombra.
3. A riasztás testreszabásához koppintson a **TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK** lehetőségre.
4. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Riasztás be- és kikapcsolása

- Riasztás ki vagy bekapcsolásához koppintson egy meglévő riasztásra.
- 💡 A használt riasztást a **🔒** ikon jelzi.

Riasztás törlése

- Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd érintse meg és tartsa lenyomva a törölni kívánt riasztást, majd koppintson a  ikonra.

Riasztás hangjának beállítása

1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd koppintson a módosítani kívánt riasztás ikonjára ▼.
2. Koppintson a **TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK > Riasztás hangja** beállításra, és válasszon egy lehetőséget, vagy koppintson a **+** ikonra, és jelöljön ki egy zenefájlt.
3. Koppintson az **KÉSZ** gombra, majd a **MENTÉS** parancsra.

A riasztás hangerejének növelése

1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd koppintson a módosítani kívánt riasztás ikonjára ▼.
2. Koppintson a **TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK** lehetőségre, majd koppintson a **Hangerő növelése** csúszkára.
3. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Ismétlődő riasztás beállítása

1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd koppintson a módosítani kívánt riasztás ikonjára ▼.
2. Jelölje be az **Ismétlés** jelölőnégyzetet.
3. Jelölje be a szükséges megfelelő napokat.

Riasztás típusának kiválasztása

1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd koppintson a módosítani kívánt riasztás ikonjára ▼.
2. Koppintson a **TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK > Riasztás típusa** elemre, és válasszon egy lehetőséget.
3. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Az oldalbillentyűk működésének beállítása

1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd koppintson a módosítani kívánt riasztás ikonjára ▼.
2. Koppintson a **TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK** lehetőségre, majd az **Old. billentyű működése** elemre.
3. Adja meg, hogy miként működjenek az oldalbillentyűk.
4. Koppintson a **MENTÉS** parancsra.

Kisegítő lehetőségek

Nagyítás

A Nagyítás lehetővé teszi a képernyő részleteinek nagyítását, ha egymás után háromszor az érintőképernyő valamelyik területére koppint.

Nagyítás engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás** beállítást, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy lehetőséget, és a csúszkára koppintva engedélyezze a funkciót.

Terület nagyítása és pásztázás a képernyőn

1. Győződjön meg arról, hogy a **Nagyítás** engedélyezve van.
2. Ha ideiglenesen nagyítani szeretné a területet, a kijelölt nagyítási lehetőségtől függően koppintson háromszor a képernyőre, vagy először koppintson a  ikonra, majd a képernyőre.
3. A területet két vagy több ujjal húzva mozgathatja.
4. Ha ki szeretne lépni a nagyítási módból, koppintson háromszor a területre, vagy koppintson újból a  gombra.

💡 Egyes alkalmazásokban a terület csippentésével is nagyíthat vagy kicsinyíthet.

Betűméret

A Betűméret beállítást engedélyezve megnövelheti a készüléken megjelenített szöveg alapértelmezett méretét.

Betűméret beállítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Betűméret** elemre, majd a skálára koppintva adja meg a kívánt betűméretet.

Kijelző mérete

A Megjelenített méret beállítást használva nem csak szöveg, hanem a képernyő összes elemét növelheti vagy csökkentheti.

A megjelenítési méret beállítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Megjelenített méret** elemre, majd a skálára koppintva adja meg a kívánt megjelenítési méretet.

Színkorrekció

A Színkorrekció beállítással adható meg, hogy miként jelenjenek meg a színek a képernyőn a színvakok és színtévesztők számára.

A Színkorrekció engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Kiegészítő lehetőségek > Színkorrekció** beállítást, és koppintson rá.
 2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a **Színkorrekció** elem alatti csúszkára.
 3. Koppintson a **Javítási mód** elemre, majd jelölje ki a megfelelő színérzékenységet.
- ! A Színkorrekció funkció jelenleg még kísérleti fázisban van, és hatással lehet a készülék teljesítményére.

TalkBack

A TalkBack egy képernyőolvasó szolgáltatás a gyengén látó felhasználók számára. A TalkBack hangos visszajelzést ad az eseményekről, illetve az Android-eszközön végrehajtott műveletekről. TalkBack bemutatja a felhasználói felületet, és felolvassa a szoftverhibákat, értesítéseket és üzeneteket.

A TalkBack engedélyezése

1. Keresse meg a **Beállítások > Kiegészítő lehetőségek > TalkBack** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a csúszkára, majd az **OK** gombra.
- ! Ha módosítani szeretné a beszéd, a visszajelzés és az érintés beállításait a TalkBack esetén, koppintson a Beállítások parancsra.
- 💡 A TalkBack az engedélyezése után azonnal elindít egy oktatóprogramot. Ha ki szeretne lépni az oktatóprogramból, koppintson a ◀ ikonra, majd kattintson kétszer a képernyőre.

A TalkBack letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások** lehetőséget, koppintson rá, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára.
2. A listában két vagy több ujjal görgetve keresse meg a **Kiegészítő lehetőségek** lehetőséget, koppintson rá, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára.
3. A listában két vagy több ujjal görgetve keresse meg a **TalkBack** lehetőséget, koppintson rá, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára.
4. Koppintson a ki-be kapcsolóra, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára.
5. Koppintson az **OK** gombra, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára.

Monó hang

A Monó hang beállítás a hangok lejátszásakor egyidejűleg a bal és a jobb oldali hangcsatornát is lejátssza. A sztereó helyett monó hang használata bizonyos típusú halláskárosodásban szenvedő felhasználóknak, illetve biztonsági szempontok miatt a legfontosabb, például amikor meg kell figyelnie a környezet zajait.

Monó hang engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Kiegészítő lehetőségek** beállítást, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a **Monó hang** felirat melletti csúszkára.

Kapcsolóalapú hozzáférés

A Kapcsolóalapú hozzáférés segítségével egy vagy több kapcsolót használva kommunikálhat az Xperia™ készülékével. A kapcsoló egy olyan eszköz, amellyel

billentyűleütés-jelzést küldhet az Android rendszerű készülékére. Ez a mozgásban korlátozott felhasználók számára lehet hasznos. A Kapcsolóalapú hozzáférés részleteiről lásd: Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóalapú hozzáférés > BEÁLLÍTÁSOK > Súgó és visszajelzés.

Kapcsolóalapú hozzáférés engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóalapú hozzáférés** beállítást, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára, majd az **OK** gombra.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd koppintson a **Befejezés** gombra.

Támogatás és jogi információk

Támogatás alkalmazás

A Támogatás alkalmazás segítségével megkeresheti a készülék és a szoftver adatait. Támogatási témaköröket olvashat, hibaelhárítást végezhet, illetve hasznos alkalmazásokat használhat, például készüléktesztelést. A webes támogatást közvetlenül az alkalmazásból felkeresve felhasználói útmutatókat és tudásbáziscikkeket olvashat, illetve használhatja a támogatási fórumot.

- ! A támogatási kapcsolatfelvételi adatok akár hálózati kapcsolatok nélkül is elérhetők a kapcsolatfelvételi menüből.

A Támogatás alkalmazás megnyitása

- Keresse meg a **Beállítások** >  ikont, és koppintson rá.
- 💡 A Támogatás alkalmazás használatakor csatlakozzon az internethez, hogy a lehető legjobb támogatáshoz férjen hozzá.

Újraindítás, visszaállítás és javítás

Ha készüléke nem válaszol, vagy nem indul el normál módon, kényszerítheti az újraindítását vagy a leállítását. Ekkor nem törlődnek sem a beállítások, sem a személyes adatok.

A készülék beállításait visszaállíthatja az eredeti gyári beállításokra. Ez a művelet akkor válhat szükségessé, ha a készülék nem megfelelően kezd működni. Ügyeljen azonban arra, hogy a fontos adatok megtartása céljából először biztonsági másolatot kell készítenie róluk egy memóriakártyára vagy más külső memóriába. További tudnivalókat *Tartalom biztonsági mentése és visszaállítása* című fejezetben talál (40. oldal).

Ha a készülék nem kapcsol be, vagy Ön alaphelyzetbe szeretné állítani a készülék szoftverét, a készülék javításához használhatja az Xperia Companion szoftvert. Az Xperia Companion használatáról az *Xperia Companion* című fejezetben olvashat bővebben (38. oldal).

- 💡 Ha egy készüléket több felhasználóval megosztva használ, az eredeti gyári beállítások visszaállításához tulajdonosként (elsődleges felhasználóként) kell bejelentkeznie.

A készülék újraindítása

- ! Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a készülék újraindítása sikertelen lehet. Csatlakoztassa készülékét egy töltőhöz, és indítsa újra.
- 1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  bekapcsológombot.
- 2. A megjelenő menüben koppintson az **Újraindítás** gombra. A készülék automatikusan újraindul.

A készülék újraindításának vagy leállításának kényszerítése

1. Nyomja meg és tartsa 6 másodpercig lenyomva egyidejűleg a bekapcsológombot  és a hangerőnövelő billentyűt.
2. A készülék egyszer vibrál. Attól függően, hogy a készülék újraindítását vagy leállítását szeretné-e kényszeríteni, végezze el alábbiakat.
 - Ha a készülék újraindítását szeretné kényszeríteni: Engedje fel a billentyűket. A készülék ekkor újraindul.
 - Ha a készülék leállítását szeretné kényszeríteni: Továbbra is tartsa lenyomva a billentyűket. Néhány másodperc múlva a készülék háromszor vibrál, és kikapcsol.

Gyári adatok visszaállítása

- ! A készülék maradandó károsodásának elkerülése érdekében ne szakítsa meg a gyári adatok visszaállítását.
 - 1. Készítsen biztonsági másolatot a készülék belső memóriájába mentett fontos adatokról egy memóriakártyára vagy más külső memóriába. Ha egy SD-kártyán titkosított fájlokat tárol, a titkosítást feloldva győződjön meg arról, hogy a visszaállítás után továbbra is meg tudja nyitni őket.
 - 2. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Visszaállítás** beállítást, és koppintson rá.
 - 3. Koppintson a **Gyári adatok visszaállítása**, majd a **Telefon visszaállítása** gombra.
 - 4. Ha a rendszer kéri, a folytatáshoz rajzolja meg a feloldási mintát, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási jelszót, illetve a PIN-kódot.
 - 5. A megerősítéshez koppintson a **Minden törlése** gombra.
- 💡 Készüléke a gyári adatok visszaállítása esetén sem áll vissza az Android korábbi verziójára.

A készülék szoftverének javítása

Ha elfelejtené a képernyőzár-feloldási jelszót, PIN-kódot vagy mintát, az Xperia Companion alkalmazás eszközjavító funkcióját használva törölheti az adott biztonsági lehetőséget. A művelet elvégzéséhez meg kell adnia Google-fiókja bejelentkezési adatait. A javítási funkció futtatásával újrategykezíti készüléke szoftverét. A folyamat során bizonyos személyes adatok elveszhetnek.

Ha a szoftverjavítás előtt nem tudja kikapcsolni a készüléket, kényszerítse a leállást.

- 💡 Amikor új felhasználónevet vagy jelszót kap a Google-fiókjához, előfordulhat, hogy nem tud azokkal bejelentkezni.

Ha meg szeretné tudni, hogy mennyi időt vesz igénybe a visszaállítás, keresse fel a Google támogatási oldalát: <http://support.google.com>.

A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával

- ! A szoftverjavítás végrehajtása előtt készítse elő Google-fiókja felhasználónevét és jelszavát. A biztonsági beállításaitól függően előfordulhat, hogy a szoftverjavítás befejezése után a készülék indításához meg kell adnia őket.

Ha úgy tűnik, hogy készüléke lefagyott, indítsa újra többször, illetve ha egyáltalán nem indul el, miután frissítette az Xperia szoftverét, szoftverjavítást hajtott végre vagy visszaállította a gyári adatokat, próbálkozzon meg a készülék kényszerített leállításával, és ezt követően kapcsolja be újra. Ha nem szűnik meg a probléma, kényszerítse a készülék leállítását, majd az alábbi lépéseket követve hajtson végre szoftverjavítást:

1. Győződjön meg arról, hogy az Xperia Companion telepítve van a PC-jén vagy a Mac gépén.
2. Nyissa meg az Xperia Companion szoftvert a számítógépen és a **Szoftver kijavítása** szakaszt a főképernyőn.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver újrategyállításához és a javítás befejezéséhez.

Jótállás, SAR és használati útmutatók

A jótállással, az SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési tényező) értékével és a biztonsági irányelvekkel kapcsolatos információkért olvassa el a **Fontos tudnivalók** című tájékoztatót, amely a készüléken a Beállítások > Rendszer > A telefonról > Jogi információk részen található.

Jogi közlemények

Sony F5321

Ezt a használati útmutatót a Sony Mobile Communications Inc., illetve egy helyi társ- vagy leányvállalata adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztései miatt a Sony Mobile Communications Inc. előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor módosíthatja a használati útmutatót. Az ilyen módosítások a jelen használati útmutató későbbi kiadásaiiban kapnak helyet. Az útmutatóban szereplő ábrák csak szemléltetési célokat szolgálnak, és nem feltétlenül ábrázolják pontosan a szóban forgó készüléket.

A jelen dokumentumban említett termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az összes többi védjegy a védjegy tulajdonosok tulajdonát képezi. Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. További információért keresse fel a www.sonymobile.com/us/legal/weblapot.

Előfordulhat, hogy a használati útmutató harmadik felektől származó szolgáltatásokra vagy alkalmazásokra hivatkozik. E programok vagy szolgáltatások használata az őket harmadik félként biztosító szolgáltatóknál külön regisztrációt, díjfizetést vagy hitelkártyaadatok megadását igényelheti, valamint további felhasználási, módosítási, megszakítási vagy megszűnési feltételek vonatkozhatnak rá. A harmadik fél webhelyén vagy azon keresztül elért alkalmazásokkal kapcsolatban előzetesen tekintse át az adott webhelyre vonatkozó felhasználási feltételeket és az ott érvényes adatvédelmi irányelveket. A Sony nem szavatolja vagy garantálja egyetlen harmadik fél alkalmazásának, webhelyeinek vagy kínált szolgáltatásainak elérhetőségét és teljesítményét sem.

A készülék alkalmas kiegészítő tartalom (például csengőhangok) letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül ideértve az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A készülékére letöltött vagy arról továbbított kiegészítő tartalommal kapcsolatos minden felelősség Önt terheli, nem a Sony vállalatot. Minden kiegészítő tartalom használata előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik a használatához szükséges licenccel vagy más jogosultsággal. A Sony nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony semmilyen körülmények között nem felelős azért, ha Ön helytelen módon használja a kiegészítő vagy harmadik féltől származó bármely más tartalmat.

A termék az MPEG-4 képi megjelenítési és az AVC szabadalomhoz tartozó licencek értelmében személyes és nem üzleti célú felhasználásra licencelhető egy fogyasztó számára (i) videoanyag kódolására az MPEG-4 képi megjelenítési szabványnak megfelelően („MPEG-4 videoanyag”) vagy az AVC szabványnak megfelelően („AVC videoanyag”) és/vagy (ii) olyan MPEG-4 vagy AVC videoanyag dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és nem üzleti célú tevékenység során rögzített és/vagy amely MPEG-4 és/vagy AVC videoanyag szolgáltatására MPEG LA általi licenccel rendelkező videoszolgáltatótól származik. Licenc nem adható át és nem alkalmazható semmiféle egyéb felhasználásra. További információért, illetve promóciós, belső használatra jogosító vagy kereskedelmi célú felhasználási feltételekért és licencek beszerzéséért forduljon az MPEG LA, L.L.C. szervezethez. Lásd: www.mpegla.com. Az MPEG Layer-3 hangkódoló technológia felhasználásának alapja a Fraunhofer IIS és Thomson licence.

A SONY MOBILE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐS A KÉSZÜLÉKEN TÁROLT SZEMÉLYES ADATOK VAGY FÁJLOK ELVESZTÉSÉÉRT, TÖRLÉSÉÉRT ÉS FELÚJÍTÁSÁÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NEVJEGYKET, ZENESZÁMOKAT ÉS KÉPEKET), AMELY KÉSZÜLÉKÉNEK A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN VAGY DOKUMENTÁCIÓBAN ISMERTETETT BÁRMILYEN MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ FRISSÍTÉSE MIATT KÖVETKEZIK BE. A SONY MOBILE ÉS SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS OKÉRT (AKÁR SZERZŐDÉSŐBŐL, AKÁR ANNAK MEGSZEGÉSŐBŐL ERED, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A HANYAGSÁGOT) A KÉSZÜLÉKÉRT ÖN ÁLTAL TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEGET MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN.

© 2018 Sony Mobile Communications Inc.

Minden jog fenntartva.