

SONY®

Használati útmutató

Xperia XA1

G3121/G3123/G3125/G3112/G3116

Tartalomjegyzék

Első lépések.....	6
A használati útmutató ismertetése.....	6
Áttekintés.....	6
Összeszerelés – egyetlen SIM-kártya.....	7
Összeszerelés – dupla SIM-kártya.....	8
A képernyő védelme.....	9
A készülék első bekapcsolása.....	9
Miért van szükségem Google-fiókra?.....	9
Eszközbiztonság.....	11
Készüléke védelmének biztosítása.....	11
Képernyőzár.....	11
A készülék zárolásának automatikus feloldása.....	12
A SIM-kártya védelme.....	12
Több SIM-kártya használata.....	13
Készüléke IMEI-számának megkeresése.....	14
Elvesztett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése	14
A helyszolgáltatások használata.....	15
Alapismeretek.....	16
Az érintőképernyő használata.....	16
A képernyő be- és kikapcsolása.....	18
Intelligens háttérvilágítás-vezérlés.....	18
Kezdőképernyő.....	18
Alkalmazás-képernyő.....	20
Gyorsműveletek parancsikonjai.....	22
Navigálás az alkalmazások között.....	22
Alkalmazásfelületek.....	25
Parancsikonok és mappák.....	25
Háttér és témák.....	26
Képernyőfelvétel készítése.....	27
Értesítések.....	27
Az állapotsor ikonjai.....	30
Az alkalmazások áttekintése.....	32
Akkumulátor és karbantartás.....	34
A készülék töltése.....	34
Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás.....	35
A készülék frissítése.....	37
Karbantartás számítógép használatával.....	38
Tárolás és memória.....	39

Tartalom biztonsági mentése és visszaállítása.....	41
Alkalmazások letöltése.....	45
Alkalmazások letöltése a Google Play áruházból.....	45
Alkalmazások letöltése egyéb forrásokból.....	45
Internet és hálózatok.....	46
Böngészés az interneten.....	46
Internet- és MMS-beállítások	46
Wi-Fi.....	47
A mobil adatkapcsolat megosztása.....	49
Adathasználat szabályozása.....	51
SIM-kártya kiválasztása adatforgalomhoz.....	52
Mobilhálózatok kiválasztása.....	53
Az eszközön lévő adatok szinkronizálása.....	54
Szinkronizálás online fiókokkal.....	54
Szinkronizálás a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatással.....	54
Alapbeállítások.....	56
Beállítások megnyitása.....	56
Hangerő, rezgés és hang.....	56
A készülék elnémítása a Ne zavarjanak funkcióval.....	57
Képernyő-beállítások.....	59
Képernyő-rögzítés.....	59
Alkalmazásbeállítások.....	60
Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása.....	61
Nyelvi beállítások.....	62
Dátum és idő.....	62
A hangkimenet javítása.....	63
Több felhasználói fiók.....	63
Szöveg írása.....	66
Képernyőn megjelenő billentyűzetek.....	66
Szövegszerkesztés.....	67
Automatikus kitöltés.....	67
Hívás.....	69
Hívások indítása.....	69
Hívásfogadás.....	70
Hívások átirányítása.....	71
Szám letiltása.....	72
Névjegyek.....	73
Névjegyek felvétele és szerkesztése.....	73
Névjegyek csoportosítása.....	74
Névjegyek átvitele.....	74
Névjegyek biztonsági mentése.....	75

Üzenetek és csevegés.....	77
Üzenetek olvasása és küldése.....	77
Üzenetkezelési beállítások.....	78
Videocsevegés.....	79
A levelezés beállítása.....	79
Zene és FM-rádió.....	80
Zene átvitele a készülékre.....	80
Zenehallgatás.....	80
Rádióhallgatás.....	82
Kamera.....	84
A kamera bemutatása.....	84
Expozíció, szín és fényviszonyok.....	87
A megfelelő fókusz beállítása.....	90
Személyek, szelfik és mosolygó arcok.....	91
Mozgó témák.....	92
Kameraalkalmazások használata.....	92
Felbontás és memória.....	94
A kamera diagnosztizálása.....	96
További kamerabeállítások.....	96
Fényképek és videók az Albumban.....	98
Fényképek és videók megnézése.....	98
Az Album kezdőképernyőjének menüje.....	99
Fényképek és videók megosztása és kezelése.....	100
Fényképek és videók elrejtése.....	101
Kapcsolódás.....	102
A készülék képernyőjének vezeték nélküli tükrözése tévékészüléken.....	102
A készülék csatlakoztatása USB-tartozékokhoz.....	102
NFC (Near Field Communication).....	102
Bluetooth vezeték nélküli technológia.....	104
Időt megtakarító intelligens alkalmazások és funkciók.....	107
Google-hírcsatorna.....	107
A készülék használata pénztárcaként.....	107
Xperia Actions.....	107
Óra és naptár.....	109
Naptár.....	109
Óra.....	109
Kisegítő lehetőségek.....	112
Nagyítás.....	112
Betűméret.....	112
Kijelző mérete.....	112
Színkorrekció.....	112

TalkBack.....	113
Monó hang.....	113
Kapcsolóalapú hozzáférés.....	113
Támogatás és jogi információk.....	115
Támogatás alkalmazás.....	115
Újraindítás, visszaállítás és javítás.....	115
Jótállás, SAR és használati útmutatók.....	116
Jogi közlemények.....	117

Első lépések

A használati útmutató ismertetése

Ez az Xperia XA1 használati útmutatója az Android™ 8.0 szoftververzióhoz. Ha nem biztos a készülékén futó szoftver verziójában, a Beállítások menüben ellenőrizheti azt.

- ! Előfordulhat, hogy a rendszer- és alkalmazásfrissítések a jelen használati útmutatóban leírtaktól eltérően jelenítik meg a funkciókat. Az Android verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés. A szoftverfrissítésekről *A készülék frissítése* című fejezetben talál további tudnivalókat (37. oldal).

A készülék aktuális szoftververziójának ellenőrzése

- Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > A telefonról** beállítást, és koppintson rá.

Az aktuális szoftververzió a Build-szám csoportban látható.

A készülék típusszámának megkeresése

- Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > A telefonról** beállítást, és koppintson rá.


A készülék típusszáma a Modell csoportban látható.


Szolgáltatásokra és funkciókra vonatkozó korlátozások

A jelen használati útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatásokat és funkciókat nem minden ország vagy régió, illetve nem minden hálózat vagy hálózatüzemeltető támogatja. A nemzetközi GSM-segélyhívószám mindig használható az összes országban, régióban, hálózaton és szolgáltató által, feltéve, hogy a készülék mobilhálózathoz csatlakozik. Kérjük, forduljon a hálózatüzemeltetőhöz az egyes funkciók és szolgáltatások elérhetőségével, illetve az elérésük vagy használatuk során esetleg felmerülő további díjakkal kapcsolatban.

Az útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és alkalmazások használatához internetkapcsolatra lehet szükség. Ha készülékével csatlakozik az internethez, a szolgáltató adatátviteli díjakat számíthat fel. További információért forduljon a vezeték nélküli hálózat üzemeltetőjéhez.

Áttekintés

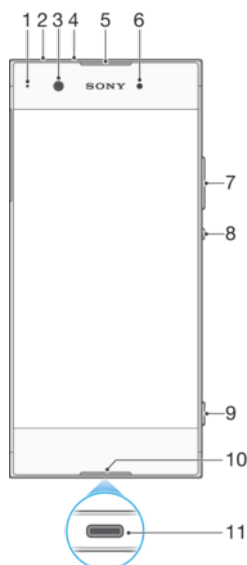

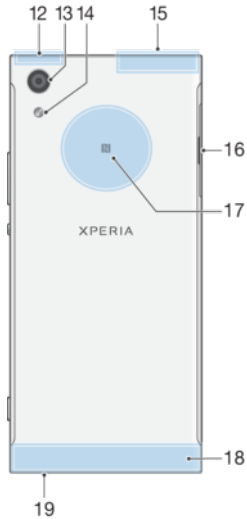

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Töltés- és jelzőfény | 11. A töltő/USB Type-C™ típusú kábel portja |
| 2. A headset csatlakozója | 12. A Wi-Fi/Bluetooth-antenna területe |
| 3. Előlapi objektív | 13. Főobjektív |
| 4. Másodlagos mikrofon | 14. Vaku |
| 5. Fülhallgató/másodlagos hangszóró | 15. Elhalkulásmentes antenna |
| 6. Közeliség- és fényérzékelő | 16. A nano SIM-kártya/memóriakártya foglalatja |
| 7. Hangerő- és zoom billentyű | 17. NFC™-érzékelési terület |
| 8. Bekapcsológomb | 18. A főantenna területe |
| 9. Kamerabillentyű | 19. Főhangszóró |
| 10. Főmikrofon | |

Összeszerelés – egyetlen SIM-kártya


A készülék csak nano SIM-kártyákat támogat. Az egyetlen SIM-kártyás készülékek lehetővé teszik egy SIM-kártya és egy memóriakártya használatát.

A nano SIM-kártyának és a memóriakártyának külön foglalatja van. Ügyeljen arra, hogy ne keverje össze a kettőt.

Ha szeretné ellenőrizni, hogy készüléke egy vagy két SIM-kártyás-e, olvassa el a *Készüléke IMEI-számának megkeresése* című fejezetet (14. oldal).

- ! Az adatvesztés megelőzése érdekében kapcsolja ki a készüléket, vagy válassza le a memóriakártyát, mielőtt kihúzná a tartót, hogy kivegye a nano SIM-kártyát, illetve a memóriakártyát a készülékből.

A nano SIM-kártya és a memóriakártya behelyezése

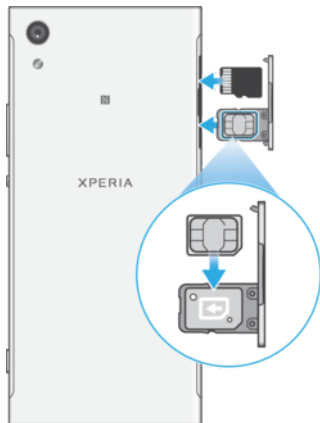

! Ne vágja le a SIM-kártyát például késsel vagy ollóval, mivel ezzel a készülék sérülését okozhatja.

1. A körmével húzza ki a SIM-kártya tálcáját.
2. Helyezze be stabilan a SIM-kártyát a megfelelő tájolásban, az ábrán látható módon.
3. Helyezze be a memóriakártyát a foglalatába a megfelelő tájolásban, az ábrán látható módon.
4. Finoman nyomja vissza a tálcát a foglalatba, amíg a helyére nem illeszkedik.

Összeszerelés – dupla SIM-kártya


A készülék csak nano SIM-kártyákat támogat. A dupla SIM-kártyás készülékek támogatják egy vagy két nano SIM-kártya és egy memóriakártya használatát.

A dupla SIM-kártyás készülékek nem érhetők el minden piaci területen, illetve minden szolgáltatónál.

Ha szeretné ellenőrizni, hogy készüléke egy vagy két SIM-kártyás-e, olvassa el a *Készüléke IMEI-számának megkeresése* című fejezetet (14. oldal).

! Az adatvesztés megelőzése érdekében kapcsolja ki a készüléket, vagy válassza le a memóriakártyát, mielőtt kihúzná a tartót, hogy kivegye a nano SIM-kártyát (vagy kártyákat), illetve a memóriakártyát a készülékből.

A nano SIM-kártyák és a memóriakártya behelyezése

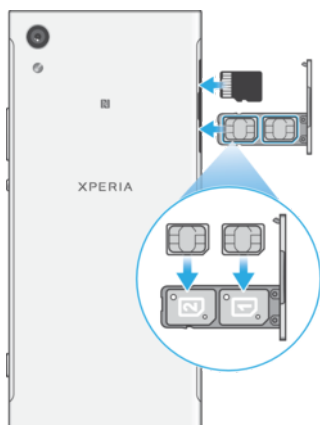

! Ne vágja le a SIM-kártyákat például késsel vagy ollóval, mivel ezzel a készülék sérülését okozhatja.

1. A körmével húzza ki a SIM-kártya tálcáját.
2. Helyezze be stabilan az elsődleges SIM-kártyát (1. SIM-kártyát) a megfelelő tájolásban (1-es pozícióban), az ábrán látható módon.
3. Helyezze be stabilan a másik SIM-kártyát (2. SIM-kártyát) a megfelelő tájolásban (2-es pozícióban), az ábrán látható módon.
4. Helyezze be a memóriakártyát a foglalatába a megfelelő tájolásban, az ábrán látható módon.
5. Finoman nyomja vissza a tálcát a foglalatba, amíg a helyére nem illeszkedik.

A képernyő védelme

- ! A teljes működés engedélyezéséhez a készülék használata előtt távolítsa el a védőfóliát.

A képernyővédő tokok és fóliák segítségével megvédheti készülékét a károsodásoktól. Javasoljuk, hogy kizárólag az Xperia készülékéhez készült képernyővédőket használjon. A más gyártók által kínált képernyővédő kiegészítők megakadályozhatják a készülék megfelelő működését, mert előfordulhat, hogy eltakarják az érzékelőket, az objektívet, a hangszórót vagy a mikrofont, továbbá akár a jótállást is érvényteleníthetik.

A készülék első bekapcsolása

Ezért ajánlott, hogy a készülék első alkalommal történő bekapcsolása előtt legalább 30 percig töltsen az akkumulátort. A készüléket töltés közben is használhatja. Lásd: *A készülék töltése* című fejezet (34. oldal).

A készülék első bekapcsolásakor egy beállítási útmutató nyújt segítséget az alapbeállítások megadásához, a készülék testreszabásához, valamint a bejelentkezéshez a fiókjaiba (például Google™-fiókba).

A készülék vásárlásakor már be van állítva egy csúsztatással megadható alap képernyőzár. Ez azt jelenti, hogy a képernyő zárolásának feloldásához balra vagy felfelé kell csúsztatnia rajta. Később módosíthatja a biztonsági beállításokat, és más típusú zárat is felvehet.

A készülék bekapcsolása

- ! A készülék töltésekor ügyeljen arra, hogy USB Type-C típusú (a csomaghoz mellékelt) kábelt használjon. Azt ajánljuk, hogy a készülék első alkalommal történő bekapcsolása előtt legalább 30 percig töltsen az akkumulátort.
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot , amíg a készülék rezegni nem kezd.
 2. Amikor a rendszer kéri, adja meg a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot, majd koppintson a  ikonra.
 3. A készülék pár pillanat múlva elindul.
- 💡 A SIM-kártya PIN-kódját eredetileg a hálózatzüzemeltetőtől kapja, később azonban a Beállítások menüben saját maga is megváltoztathatja.

Az eszköz kikapcsolása

1. Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot , amíg a Beállítások menü megjelenik.
 2. A Beállítások menüben koppintson a **Kikapcsolás** parancsra.
- ! Az eszköz kikapcsolása kis időt igénybe vehet.

Miért van szükségem Google-fiókra?

Sony Xperia™ készülékén a Google által fejlesztett Android™ platform fut. A készülék megvásárlásakor azon egy sor Google-alkalmazás és -szolgáltatás érhető el, például a Gmail™, a Google Térkép™, a YouTube™, valamint a Play Áruház™, amely hozzáférést nyújt a Google Play™ online áruházhoz, ahonnan Android-

alkalmazásokat tölthet le. A szolgáltatások lehető legjobb kihasználásához Google-fiókra van szüksége. Egy Google-fiók például lehetővé teszi az alábbi műveletek elvégzését:

- Alkalmazások letöltése és telepítése a Google Play áruházból.
- E-mailek, névjegyek és a naptár szinkronizálása a Gmail használatával.
- Csevegés az ismerősökkel a Duo™ alkalmazás használatával.
- Böngészési előzmények és könyvjelzők szinkronizálása a Google Chrome™ webböngészővel.
- Saját maga azonosítása jogosult felhasználóként az Xperia™ Companion segítségével végrehajtott szoftverjavítást követően.
- Az elveszített vagy elloptott készülék távoli megkeresése, zárolása vagy törlése az Eszközöm keresése szolgáltatással.

Az Android platformról és a Google cégről a <http://support.google.com> weblapon olvashat bővebben.

- ! Nagyon fontos, hogy emlékezzen Google-fiókja felhasználónevére és jelszávára. Bizonyos esetekben biztonsági okokból azonosítania kell magát a Google-fiók használatával. Ha ilyen helyzetekben nem tudja megadni a Google-fiókhoz használt felhasználónevet és jelszavát, a készülék zárolva lesz. Ha több Google-fiókja van, arra is ügyelnie kell, hogy a megfelelő fiók adatait adja meg.

Google-fiók beállítása a készüléken

1. Keresse meg a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Fiók hozzáadása > Google** beállítást, és kattintson rá.
 2. Google-fiók létrehozásához kövesse a képernyőn látható utasításokat, illetve ha már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.
- 💡 A készülék első indításakor a beállítási útmutató segítségével is létrehozhat Google-fiókot, illetve később is csatlakozhat az internethez, és a <https://myaccount.google.com/> weblapon létrehozhat egy fiókot.

Google-fiók eltávolítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Felhasználók és fiókok** beállítást, és kattintson rá.
 2. Jelölje ki az eltávolítani kívánt Google-fiókot.
 3. Kattintson a **FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA** parancsra.
 4. A megerősítéshez kattintson újra a **FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA** parancsra.
- ! Ha eltávolítja a Google-fiókját, a továbbiakban elérhetetlenné válik a Google-fiókhoz kapcsolódó összes biztonsági funkció.

Eszközbiztonság

Készüléke védelmének biztosítása

Készülékén használhatók olyan biztonsági lehetőségek, amelyek erősen ajánlottak arra az esetre, ha elvesztené vagy ellopnák a készüléket.

- ! Amikor egy biztonsági lehetőséget használ készüléke védelméhez, fontos, hogy ne felejtse el a beállításkor megadott részleteket.

Képernyőzár

PIN-kód, jelszó, minta vagy segítségével biztonsági képernyőzárát állíthat be a készüléken, így megakadályozva, hogy mások engedély nélkül hozzáférjenek a készülékéhez. A képernyőzár beállítását követően csak a képernyőzár adatait megadva lehet feloldani a képernyő zárolását, illetve a gyári adatok visszaállításával törölni a tartalmat.

- 💡 Ha felveszi a névjegyadatait, például az e-mail-címét a lezárt képernyőre, a készülék elvesztése esetén ezt az információ segíthet a visszaszerzésében.

Google-fiók

Vegyen fel egy Google-fiókot, hogy használhassa az Eszközöm keresése szolgáltatást. Időnként a Google-fiókját használva biztonsági okokból azonosítani kell magát.

Eszközöm keresése

Az Eszközöm keresése szolgáltatással távolról megkeresheti elvesztett készülékét, zárolhatja azt, feloldhatja a zárolását, illetve törölheti a tartalmát. A Google-fiókjába való bejelentkezését követően az Eszközöm keresése szolgáltatás alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

SIM-kártyazár

A SIM-kártyát PIN-kóddal zárolva megvédheti előfizetését a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot a készülék újraindításakor mindig meg kell adni.

IMEI-szám

Célszerű az IMEI-számot feljegyeznie és megőriznie. Ha ellopják a készülékét, egyes hálózatszolgáltatók ezt a számot használva országában vagy régiójában megszüntethetik a készülék hozzáférését a hálózathoz.

- 💡 A két SIM-kártyával rendelkező készülékeknek két IMEI-számuk van.

Biztonsági mentés

A készülékén lévő tartalomról biztonsági mentést végezve felkészülhet arra az esetre, ha készüléke megsérülne, illetve elvesztené vagy ellopnák azt. Lásd: *Tartalom biztonsági mentése és visszaállítása* című fejezetet (41. oldal).

Képernyőzár

Amikor a képernyő zárolt, csúsztatással vagy a személyes mintája, PIN-kódja, jelszava vagy ujjlenyomata segítségével fel kell oldania. Kezdetben a védelmet nem biztosító képernyőcsúsztatás van beállítva, de javasolt biztonságosabb képernyőzárát beállítani a készülék védelméhez.

Az egyes zárolási típusok biztonsági szintje a leggyengébbtől a legerősebbig tartó sorrendben alább látható:

- Csúsztatás – nincs védelem, de gyorsan hozzáférhet a kezdőképernyőhöz.

- Minta – a készülék zárolásának feloldása egy egyszerű minta megrajzolásával.
- PIN-kód – a készülék zárolásának feloldása egy legalább négy számjegyből álló PIN-kód megadásával.
- Jelszó – a készülék zárolásának feloldása egy alfanumerikus jelszó megadásával.

A lezárt képernyőn megjelenítendő értesítések beállításáról az *Értesítések* című fejezetben olvashat bővebben (27. oldal).

Képernyőzár létrehozása vagy módosítása

- ! Nagyon fontos, hogy ne felejtse el a képernyőzár-feloldási mintát, PIN-kódot vagy jelszót. Ha elfelejti, lehet, hogy nem tud majd fontos adatokat, például névjegyeket és üzeneteket visszaállítani. Lásd a készülékre vonatkozó hibaelhárítási tippeket a <http://support.sonymobile.com> tartalmazó oldalán.

1. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Képernyő zárolása** beállítást, és koppintson rá.
2. Ha a rendszer kéri, erősítse meg az aktuális képernyőzárát.
3. Válasszon egy lehetőséget, és kövesse a képernyőn olvasható utasításokat.
4. Biztonságos képernyőzár használatkor a  ikont megnyomva beállíthatja, hogy a bekapcsológomb zárolja a képernyőt, megadhatja a képernyőzárolás aktiválási idejét, és létrehozhat egy üzenetet a lezárt képernyőhöz.

- 💡 Ha Microsoft Exchange ActiveSync- (EAS-) fiókot használ, az EAS biztonsági beállításai a képernyőzárolás típusát kizárólag PIN-kódra vagy jelszóra korlátozhatják. Lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával az érvényes hálózati biztonsági házirendek ellenőrzéséhez.

A készülék zárolásának automatikus feloldása

A Smart Lock (Intelligens zárolás) funkció segítségével beállíthatja, hogy a készülék automatikusan feloldja magát bizonyos esetekben, amikor például Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, vagy amikor Ön magánál hordja.

A Smart Lock funkció a legtöbb piaci területen, országban vagy régióban elérhető.

Nyissa meg a <http://www.support.google.com/> weblapot, ahol a „smart lock” kifejezésre keresve további információkat talál a Smart Lock funkcióról.

A Smart Lock engedélyezése

1. Ha még nem tette meg, állítson be mintát, PIN-kódot vagy jelszót képernyőzárként.
2. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Trust agent komponensek** beállítást, és koppintson rá.
3. Ha még nincs bekapcsolva, a funkció engedélyezéséhez koppintson a **Smart Lock (Google)** csúszkára.
4. Koppintson a  ikonra.
5. Keresse meg a **Smart Lock** funkciót, és koppintson rá.
6. Adja meg a mintát, a PIN-kódot vagy a jelszót. A Smart Lock beállításainak módosításához meg kell adnia ezeket a hitelesítő adatokat.
7. Válasszon ki egy Smart Lock (intelligens zárolási) típust.

A SIM-kártya védelme

A készülékében használt mindegyik SIM-kártyát zárolhatja és feloldhatja PIN-kóddal. A SIM-kártya zárolása esetén a kártyához tartozó előfizetés védett az illetéktelen használattal szemben, és ez azzal jár, hogy a készülék minden indításakor meg kell adnia egy PIN-kódot.

Ha túl sokszor helytelenül adja meg a PIN-kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. Ekkor meg kell adnia a PUK-kódját (személyi feloldókulcsát), majd egy új PIN-kódot. A PIN- és a PUK-kódot a hálózatüzemeltető adja ki.

SIM-kártyazár beállítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > SIM-kártya zárolása** beállítást, és koppintson rá.
2. A dupla SIM-kártyát használók válasszanak egy SIM-kártyát.
3. Az engedélyezéshez koppintson a **SIM-kártya lezárása** melletti csúszkára.
4. Írja be a SIM-kártya PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra. A SIM-kártyazár ekkor aktív, és a készülék újraindításakor a rendszer minden alkalommal kérni fogja a PIN-kód megadását.

A SIM-kártya PIN-kódjának módosítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > SIM-kártya zárolása** beállítást, és koppintson rá.
2. A dupla SIM-kártyát használók válasszanak egy SIM-kártyát.
3. Koppintson a **SIM-kártya PIN-kódjának módosítása** elemre.
4. Írja be a SIM-kártya régi PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
5. Írja be a SIM-kártya új PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
6. Írja be újra a SIM-kártya új PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.

Zárt SIM-kártya feloldása a PUK-kóddal

1. Írja be a PUK-kódot, és koppintson a ✓ ikonra.
 2. Írjon be egy új PIN-kódot, és koppintson a ✓ ikonra.
 3. Írja be még egyszer az új PIN-kódot, és koppintson a ✓ ikonra.
- ! Ha túl sokszor ad meg helytelen PUK-kódot, új SIM-kártyát kell igényelnie a hálózattüzemeltetőtől.

Több SIM-kártya használata

- ! Ez a funkció csak dupla SIM-kártyás készülékek esetén érhető el.

A dupla SIM-kártyás készülékek egy vagy két behelyezett SIM-kártyával is működnek. Mindkét SIM-kártya képes fogadni a bejövő kommunikációt, és Ön kiválaszthatja, hogy melyik számról szeretne kimenő kommunikációt indítani. Több kártya használata előtt engedélyeznie kell őket, és ki kell választania, hogy melyik SIM-kártyával szeretné az adatforgalmat kezelni.

A hívásokat átirányíthatja az 1. SIM-kártyáról a 2. SIM-kártyára, amikor az 1. SIM-kártya nem érhető el, vagy fordítva. Ez a funkció a Dupla SIM elérhetőség. A funkciót manuálisan kell engedélyeznie. Lásd: *Hívások átirányítása* (71. oldal).

Két SIM-kártya használatának engedélyezése és letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Dupla SIM kártya** beállítást, és koppintson rá.
2. A SIM-kártyák engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a következő csúszkákra: **1. SIM-kártya foglalata** és **2. SIM-kártya foglalata**.

SIM-kártya átnevezése

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Dupla SIM kártya** beállítást, és koppintson rá.
2. Válasszon egy SIM-kártyát, és írjon be hozzá egy új nevet.
3. Koppintson az **OK** gombra.

Az adatforgalmat kezelő SIM-kártya kiválasztása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Dupla SIM kártya > Mobiladatok** beállítást, és koppintson rá.
 2. Válassza ki az adatforgalomhoz használni kívánt SIM-kártyát.
- 💡 Nagyobb adatforgalmi sebesség eléréséhez válassza ki a leggyorsabb mobilhálózatot (például LTE) támogató SIM-kártyát.

Készüléke IMEI-számának megkeresése


Készüléke egy vagy két IMEI-számként vagy termékazonosítóként ismert egyedi azonosítószámmal rendelkezik. Az azonosítószám(ka)t célszerű megjegyeznie. Szüksége lehet rá, ha ellopják a készülékét, illetve amikor kapcsolatba lép a terméktámogatással.

Csak két SIM-kártyával rendelkező készülékek: Készüléke két IMEI-számmal rendelkezik; SIM-kártyafoglalatonként eggyel.

Az IMEI-szám(ok) megkeresése a tárcsázó használatával

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Írja be a ***#06#** karaktereket a tárcsázóba. Az IMEI-számok automatikusan megjelennek.

Az IMEI-szám(ok) megkeresése a címketálcán

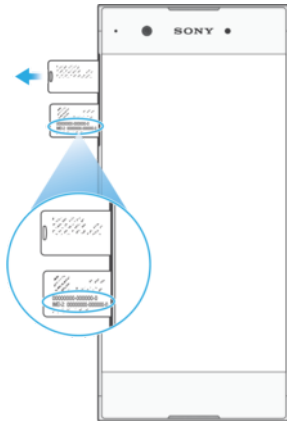

1. Húzza ki a nano SIM-kártya tálcáját.
2. Húzza ki a tálcát a körmével. A tálcá megjeleníti az IMEI-szám(ka)t.

Elveszett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése

A Google egy Eszközöm keresése nevű helyalapú és biztonsági webes szolgáltatást nyújt. Egy Google-fiókba való bejelentkezését követően az Eszközöm keresése szolgáltatás alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha elveszíti készülékét, az Eszközöm keresése szolgáltatással:

- megkeresheti és megjelenítheti, hogy hol található;
- zárolhatja a készülékét, és a lezárt képernyőn megjeleníthet egy üzenetet;
- feloldhatja a zárolását, és a tartalma törlésével alaphelyzetbe állíthatja;
- aktiválhatja a csengőt a hang kikapcsolása esetén is.

A készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie, internetkapcsolattal kell rendelkeznie, és a helyszolgáltatást be kell kapcsolni. Az Eszközöm keresése szolgáltatás nem minden országban vagy régióban érhető el.

Ha további információra van szüksége az Eszközöm keresése szolgáltatásról, nyissa meg a <https://www.support.google.com/weboldalt>, és keressen az „Eszközöm keresése” kifejezésre.

- ! Ha az Eszközöm keresése szolgáltatással törölte készüléke tartalmát, a készülék újbóli használatához meg kell adnia egy Google-fiók felhasználónevét és jelszavát. Ez bármilyen Google-fiók lehet, amelyet tulajdonosként állított be a készüléken. Ha a beállítás során nem tudja megadni ezeket az adatokat, egy alaphelyzetbe állítás után egyáltalán nem tudja majd használni a készüléket.

Ha szeretné ellenőrizni, hogy készülékét meg lehet-e találni:

- Nyissa meg a <https://www.google.com/android/find> weboldalt, és a Google-fiókját használva jelentkezzen be.

A helyszolgáltatások használata

A helyszolgáltatások lehetővé teszik, hogy egyes alkalmazások (többek között a Térkép és a Kamera) Wi-Fi és GPS (Global Positioning System, műholdas helymeghatározó rendszer) használatával meghatározzák az Ön tartózkodási helyét. Ha a GPS-műholdak hatósugarán kívül tartózkodik, a Wi-Fi funkcióval határozható meg a helye. Ha nincs egy hálózat hatósugarában, készüléke mobilhálózatot használva tudja meghatározni a tartózkodási helyét.

Ha készülékével meg szeretné határozni, hogy hol van, engedélyeznie kell a helyszolgáltatásokat.

A helyszolgáltatások engedélyezése vagy letiltása

- Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Tartózkodási hely** beállítást, és koppintson rá. A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára.
- 💡 A helymeghatározási szolgáltatásokat a Beállítások > Google > Tartózkodási hely részen is engedélyezheti.

A Google Helyzetmegosztás funkciójának engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Tartózkodási hely** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a **Google Helyzetmegosztás** >  ikonra.
 3. Adja meg, hogy milyen időtartamra szeretné a funkciót bekapcsolni, és válasszon ki egy lehetőséget azon partnerek kijelöléséhez, akikkel meg szeretné osztani a tartózkodási helyét, majd koppintson a **Megosztás** parancsra. Az **Egyebek** elemre koppintva kiválaszthatja a tartózkodási hely megosztásának módját is.
- 💡 A Google Helyelőzmények csoportban nyomon követheti a helyelőzményeket is.

A GPS pontosságának javítása

Amikor először használja készülékén a GPS funkciót, tartózkodási helyének a meghatározása pár percet igénybe vehet. A keresés segítéséhez lehetőleg szabad ég alatt kell tartózkodnia. Álljon mozdulatlanul, és ne takarja el a GPS-antennát (a képen a megjelölt területet). A GPS-jelek képesek áthaladni a felhőkön és a műanyagon, a tömör tárgyak többségén, például épületeken vagy hegyeken azonban nem. Ha a rendszer néhány percen belül nem tudja meghatározni az aktuális helyszínt, próbálkozzon másik helyről.



Alapismeretek


Az érintőképernyő használata

Koppintás




- Elem megnyitása vagy kijelölése
- Jelölőnégyzet vagy más lehetőség bejelölése vagy a jelölés törlése
- Szöveg beírása a képernyő-billentyűzettel

Megérintés és nyomva tartás

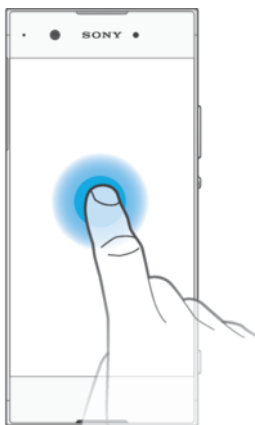


- Elem áthelyezése.
- Elem saját menüjének aktiválása.
- Kijelölési mód aktiválása (például egy lista több elemének kijelöléséhez).

Csiptetés és széthúzás

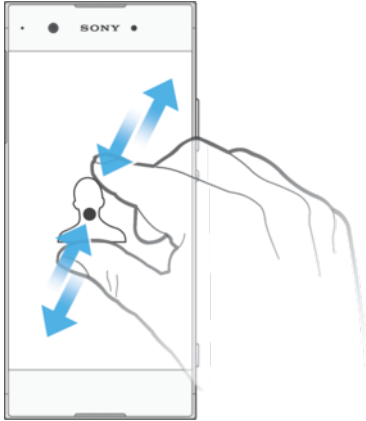


- Csippenthet és széthúzhat a weblapokon, fényképeken, térképeken, illetve fényképek készítésekor és videók felvételekor.

Csúsztatás és léptetés

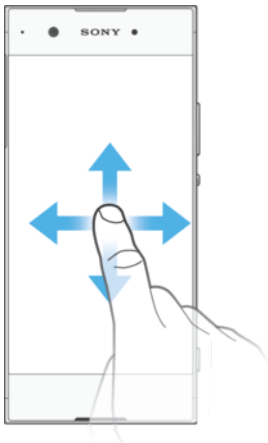

- Lista görgetése felfelé vagy lefelé.
- Csúsztatás balra vagy jobbra, például a kezdőképernyő paneljei között.
- További lehetőségek megjelenítése balra vagy jobbra csúsztatással.

Csúsztató ujjmozdulatok

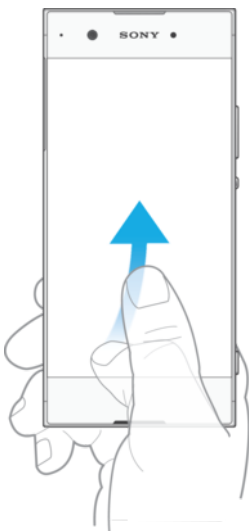

- Gyorsan görgethet például egy listában vagy weblapon. A képernyőre koppintva leállítható a görgetés.

A képernyő be- és kikapcsolása

Ha készüléke be van kapcsolva, és adott ideig nem használja, az akkumulátor kímélése érdekében a képernyő elsötétül és kikapcsol. Módosíthatja, hogy a képernyő mennyi ideig maradjon aktív a kikapcsolása előtt.

Amikor a képernyő ki van kapcsolva, a képernyőzárolási beállítástól függően zárolhatja készülékét, illetve feloldhatja a zárolását. Olvassa el a *Képernyőzár* című fejezetet (11. oldal).

A képernyő be- és kikapcsolása

- Nyomja meg röviden a bekapcsológombot .

A képernyő kikapcsolása előtti késleltetési idő módosítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés > Alvó mód** beállítást, és koppintson rá.
2. Válasszon egy lehetőséget.

Intelligens háttérvilágítás-vezérlés

Ez a funkció mindaddig bekapcsolt állapotban tartja a képernyőt, amíg a kezében tartja a készüléket. Amikor leteszi a készüléket, a képernyő az alvó állapot beállításainak megfelelően kikapcsol.

Az Intelligens háttérvilágítás-vezérlés funkció engedélyezése vagy letiltása


1. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés > Int. háttérvilág.-vezérlés** beállítást, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő a készülék használatának kiindulópontja, amely hasonlít a számítógépek képernyőjének asztalához. A panelek számát a kezdőképernyő alsó részén látható pontsorozat mutatja, az aktuálisan megjelenített panelt pedig a kiemelt pötty jelzi.

- 💡 Ha a Google Assistant engedélyezve van, a Kezdőképernyő ikon mint  jelenik meg a navigációs sávon.

Kezdőképernyő áttekintése

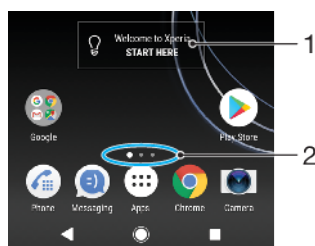

- 1 Üdvözlő az Xperia alkalmazásfelület – ide koppintva megnyithatja az alkalmazásfelületet, és választhat egy feladatot (például tartalom másolását a régi készülékéről vagy az Xperia-szolgáltatások beállítását)
- 2 Pontok – A kezdőképernyő paneljeinek számát jelzik

Ugrás a Kezdőképernyőre


- Nyomja meg a  billentyűt.

Tallózás a kezdőképernyőn



Kezdőképernyő-panelek

Lehetősége van új paneleket felvenni a kezdőképernyőre (legfeljebb húszat), de törölheti is a nem kívánt paneleket. Kiválaszthatja azt is, hogy melyik panel legyen a kezdőképernyő főpanelje.

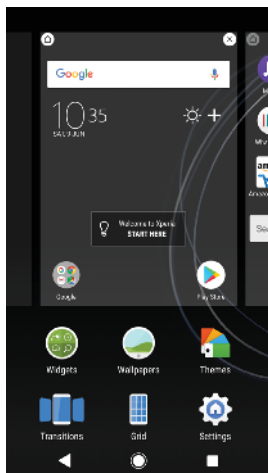

Panel beállítása a kezdőképernyő főpaneljének

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn, amíg a készülék rezegni nem kezd.
 2. Balra vagy jobbra pöccintve keresse meg azt a panelt, amelyet a kezdőképernyő főpaneljének szeretne beállítani, és koppintson a  ikonra.
- ! A Google-hírcsatorna engedélyezése esetén a bal oldali legszélső panel le van foglalva a szolgáltatás számára, és a kezdőképernyő főpanelje nem módosítható. További információt a *Google-hírcsatorna* című fejezetben talál (107. oldal).

Panel felvétele a kezdőképernyőre

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn, amíg a készülék rezegni nem kezd.
 2. A paneleken való tallózáshoz pöccintsen teljesen jobbra vagy balra, majd koppintson a  ikonra.
- ! A Google-hírcsatorna engedélyezése esetén a bal oldali legszélső panel le van foglalva a szolgáltatás számára, és a bal oldalra nem vehet fel további paneleket. Bővebb információt a *Google-hírcsatorna* című fejezetben talál (107. oldal).

Panel törlése a kezdőképernyőről

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn, amíg a készülék rezegni nem kezd.
2. Balra vagy jobbra pöccintve keresse meg a törölni kívánt panelt, majd koppintson a panel jobb felső sarkában lévő  ikonra.

Kezdőképernyő-beállítások

A Beállítások parancsikont használva megadhatja a kezdőképernyő néhány alapbeállítását. Beállíthatja például az ikonok méretét a kezdőképernyőn.

Alkalmazás letiltása vagy eltávolítása a kezdőképernyőről

- ! Az előtelepített alkalmazások letiltásával törli az összes adatot, de a Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinformáció csoportban újból engedélyezheti az alkalmazást. Csak a letöltött alkalmazások távolíthatók el teljesen.
1. Érintse meg és tartsa lenyomva a letiltandó vagy eltávolítandó alkalmazást. A letiltható vagy eltávolítható alkalmazásokat egy  ikon jelzi.
 2. Koppintson a  > **Letiltás** lehetőségre, ha az alkalmazás előtelepítve megtalálható a készülékén, illetve az  > **OK** gombra, ha az alkalmazás le lett töltve, és el szeretné távolítani.

A képernyő rácsméretének módosítása


1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn, amíg a készülék rezegni nem kezd.
2. Koppintson a **Rács** menüpontra, majd válasszon egy méretet.
3. Koppintson az **ALKALMAZ** gombra.

A kezdőképernyőn lévő ikonok méretének módosítása

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd koppintson a  ikonra.
2. Koppintson az **Ikon mérete** beállításra, és válasszon a lehetőségek közül.

Alkalmazás-képernyő

A készülékre előtelepített alkalmazásokat és a letöltött alkalmazásokat egyaránt a kezdőképernyőről megnyitható alkalmazás-képernyőn találja.

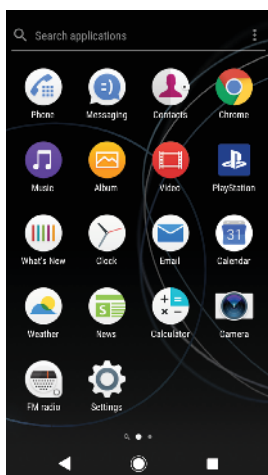

Az összes alkalmazás megtekintése az alkalmazás-képernyőn

1. Koppintson a  ikonra.
 2. Az alkalmazás-képernyőn pöccintsen balra vagy jobbra.
- 💡 Az alkalmazás-képernyőn balra csúsztatva is kereshet legutóbb megnézett alkalmazásokat.

Az ajánlott alkalmazáslisták engedélyezése vagy letiltása

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn, majd koppintson a  ikonra.
2. Koppintson az **Alkalmazásajánlatok** csúszkára.

Alkalmazás megnyitása az alkalmazás-képernyőről

- Miközben az alkalmazás-képernyő meg van nyitva, csúsztasson balra vagy jobbra az alkalmazás megkereséséhez, majd koppintson az alkalmazásra.

Alkalmazás keresése az alkalmazás-képernyőn

1. Miközben az alkalmazás-képernyő meg van nyitva, koppintson az **Alkalmazások keresése** elemre.
2. Írja be a keresett alkalmazás nevét.

- 💡 Az alkalmazás-képernyőn jobbra csúsztatva is kereshet alkalmazásokat.

Alkalmazások rendezése az alkalmazás-képernyőn

1. Miközben az alkalmazás-képernyő meg van nyitva, koppintson a  ikonra.
2. Koppintson az **Alkalmazások rendezése** elemre, és válasszon a lehetőségek közül.

Alkalmazás parancsikonzjának felvétele a kezdőképernyőre

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy alkalmazásikont az alkalmazás-képernyőn, amíg az eszköz rezegni nem kezd, majd húzza az ikont a képernyő tetejére. Megjelenik a kezdőképernyő.
2. Húzza az ikont a kezdőképernyőn a kívánt helyre, és engedje el.

Alkalmazás áthelyezése az alkalmazás-képernyőn

1. Miközben az alkalmazás-képernyő meg van nyitva, koppintson a  ikonra.
2. Ellenőrizze, hogy az **Egyéni rendezés** van-e kiválasztva az **Alkalmazások rendezése** csoportban.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazásfelületet, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza az új helyre.

Gyorsműveletek parancsikonjai

A letöltött alkalmazások eltávolításához vagy további gyorsműveletek megjelenítéséhez közvetlenül az alkalmazásikonokról is elérhet parancsikonokat. Ha például hosszan megnyomja a Naptár ikont, új eseményt hozhat létre vagy emlékeztetőt állíthat be. Minden alkalmazás rendelkezik az Alkalmazásinformáció részre mutató parancsikkal, ahol módosíthatja az értesítési beállításokat és az engedélyeket. Az Alkalmazásinformáció beállítás az ⓘ ikonra koppintva nyitható meg.

Gyorsműveletek parancsikonjainak használata

1. Nyomja meg hosszan a kívánt alkalmazásikont a kezdő- vagy az alkalmazás-képernyőn.
2. Válasszon a megjelenő lehetőségek közül. Az ⓘ ikonra koppintva például megnyithatja az Alkalmazásinformáció alkalmazást, míg az ⊗ ikonra koppintva letilthatja azt.

💡 Ha nem látható egy ⊗ ikon, további lehetőségekért koppintson a ⓘ ikonra.

Alkalmazás letiltása vagy eltávolítása az alkalmazás-képernyőről

! Az alkalmazás eltávolíthatósága és letilthatósága magától az alkalmazástól és attól függ, hogy előre volt-e telepítve a készüléken, vagy letöltötte azt. A letöltött alkalmazások nem távolíthatók el. Az előre telepített alkalmazások nem távolíthatók el, csak letilthatók, ha az alkalmazás támogatja ezt. Ha letilt egy előre telepített alkalmazást, a Beállítások > Alkalmazások és értesítések > App info részen újból engedélyezheti azt.


1. Érintse meg és tartsa lenyomva a letiltandó vagy eltávolítandó alkalmazást. A letiltható vagy eltávolítható alkalmazásokat egy ⊗ ikon jelzi.
2. Koppintson az ⊗ ikonra, majd a **Letiltás** lehetőségre, ha az alkalmazás előtelepítve megtalálható a készüléken, illetve az ⊗ ikonra, majd az **OK** gombra, ha az alkalmazás le lett töltve, és el szeretné távolítani.

💡 Ha nem látható egy ⊗ ikon, további lehetőségekért koppintson az ⓘ ikonra.

Navigálás az alkalmazások között

Az alkalmazások között a navigációs gombok segítségével navigálhat, valamint a legutóbb használt alkalmazásokat megjelenítő ablakban is könnyedén válthat az alkalmazások között. A navigációs gombok közé tartozik a Vissza, a Kezdőképernyő és a Legutóbbi alkalmazások gomb. Ha az alkalmazás támogatja a többablakos funkciót, osztott képernyős módban egyidejűleg két alkalmazást is megnyithat a képernyőn. A kilépést indító Kezdőképernyő ● gomb megnyomásakor egyes alkalmazások bezárulnak, míg más alkalmazások futtatása szünetel, illetve a háttérben folytatódik. Ha felfüggeszti vagy a háttérben folytatja egy alkalmazás futtatását, az alkalmazás legközelebbi megnyitásakor onnan folytathatja a tevékenységet, ahol abbahagyta.

Az alkalmazások közötti navigálás áttekintése

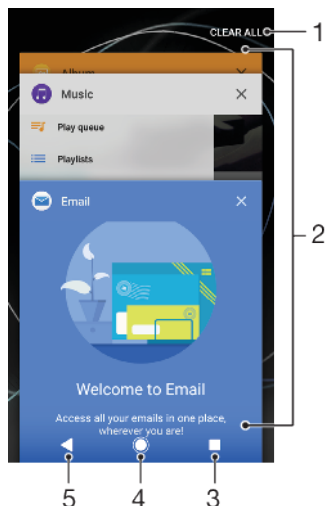

- | | |
|---|---|
| 1 | Az összes törlése – a legutóbb használt összes alkalmazás bezárása |
| 2 | A legutóbb használt alkalmazások ablaka – a legutóbb használt alkalmazások megnyitása |
| 3 | Legutóbbi alkalmazások gomb – a legutóbb használt alkalmazások ablakának és a kedvencek sávjának a megnyitása |
| 4 | Kezdőképernyő gomb – kilépés az alkalmazásból és visszalépés a kezdőképernyőre |
| 5 | Vissza gomb – visszalépés az alkalmazás előző képernyőjére vagy az alkalmazás bezárása |

A legutóbb használt alkalmazások ablakának megnyitása

- Nyomja meg a .

Gyors váltás a legutóbb használt alkalmazások között

- Nyomja meg kétszer röviden a  ikont.

A legutóbb használt összes alkalmazás bezárása

- Nyomja meg a  ikont, majd koppintson a következő ikonra: **AZ ÖSSZES TÖRLÉSÉ.**


Menü megnyitása egy alkalmazásban

- Egy alkalmazás használata közben koppintson a  vagy a  ikonra.
- ! Nem minden alkalmazásban érhető el menü.

Osztott képernyő üzemmód

Az osztott képernyő üzemmód lehetővé teszi két alkalmazás egyidejű megjelenítését, ha például egyszerre szeretné megnyitni a bejövő üzenetek mappáját és egy webböngészőt.

Az osztott képernyő áttekintése

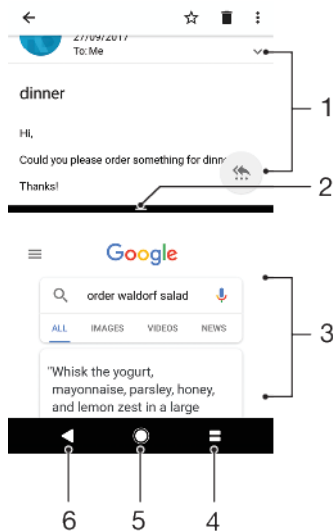

1 Alkalmazás 1

2 Osztott képernyő széle – ezt húzva átméretezheti az ablakokat

3 Alkalmazás 2

4 Osztott képernyő gomb – a legutóbb használt alkalmazások kiválasztása

5 Kezdőképernyő gomb – visszalépés a kezdőképernyőre

6 Vissza gomb – visszalépés az alkalmazás előző képernyőjére vagy az alkalmazás bezárása

! Nem minden alkalmazás támogatja az osztott képernyő üzemmódot.

Osztott képernyős üzemmód használata

1. Ellenőrizze, hogy az osztott képernyős üzemmódban használni kívánt két alkalmazás meg van-e nyitva és a háttérben fut-e.
2. Nyissa meg az osztott képernyős módban használni kívánt alkalmazást, majd koppintson a  gombra, és tartsa lenyomva. A program az osztott képernyő első részéhez rendeli az alkalmazást.
3. A miniatűrök listájában jelölje ki a második kívánt alkalmazást.
4. Ha át szeretné méretezni az osztott képernyő ablakait, húzza az osztott képernyő szélét középre.
5. Ha ki szeretne lépni az osztott képernyős üzemmódból, koppintson a  ikonra.

Egykezes műveletek

Az egykezes működtetési üzemmódot bekapcsolva egy kézzel használhatja a készüléket.

Egykezes műveletek engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Egykezes műveletek** elemet, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a **Képernyő átméretezése** csúszkára.
3. Koppintson a  ikonra, majd húzza a pozíciójelzőt a jobb sarokból a képernyő közepére.

! Koppintson az optimalizált alkalmazások csúszkájára az egykezes műveletek lehetőségeinek testreszabásához.

A képernyő pozíciójának módosítása

1. Ha a képernyőt a bal vagy a jobb oldalra szeretné áthelyezni, koppintson a ◀ vagy a ▶ ikonra.
 2. Az átméretezett képernyő szélén található vízszintes sávok húzásával felfelé vagy lefelé mozgathatja a képernyőt.
 3. Az átméretezett képernyő szélén található három diagonális sáv húzásával átméretezheti a képernyőt.
- 💡 Ha vissza szeretne lépni a teljes képernyős üzemmódba, koppintson erre az ikonra: .

Alkalmazásfelületek

Az alkalmazásfelületek a kezdőképernyőről közvetlenül használható, kis méretű alkalmazások. Parancsikonként is működnek. Az Időjárás alkalmazásfelület például lehetővé teszi az időjárásra vonatkozó alapvető információk megjelenítését közvetlenül a kezdőképernyőn. Amikor az alkalmazásfelületre koppint, megnyílik a teljes Időjárás alkalmazás. A Google Play áruházból további alkalmazásfelületeket is letölthet.

Alkalmazásfelület felvétele a kezdőképernyőre

1. A **Kezdőképernyő**n érintsen meg egy tetszőleges üres területet, és addig ne engedje el, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd koppintson az **Alk.felületek** lehetőségre.
2. Keresse meg a felvenni kívánt alkalmazásfelületet, és koppintson rá.

Alkalmazásfelület átméretezése

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy alkalmazásfelületet, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd engedje el.
2. Ha az alkalmazásfelület átméretezhető, megjelenik az **Átméretez** lehetőség. A Naptár alkalmazásfelület például átméretezhető.
3. Koppintson az **Átméretez** elemre, és az alkalmazásfelület növeléséhez vagy kicsinyítéséhez húzza a pontokat.
4. Az új méret megerősítéséhez koppintson a **Kezdőképernyő** tetszőleges pontjára.

Alkalmazásfelület áthelyezése

- Érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazásfelületet, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza az új helyre.

Alkalmazásfelület eltávolítása

- Érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazásfelületet, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza ide: **Eltávolítás a kezdőképernyőről**.

Parancsikonok és mappák

Parancsikonokkal és mappákkal kezelheti alkalmazásait, és rendezett állapotban tarthatja a kezdőképernyőt.

Parancsikonok és mappák áttekintése



- 1 Alkalmazás megnyitása parancsikkal
- 2 Alkalmazásokat tartalmazó mappa megnyitása

Alkalmazás parancsikonjának felvétele a kezdőképernyőre

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a **Kezdőképernyőn**, amíg a készülék rezegni nem kezd.
2. A testreszabási menüben koppintson az **Modulok > Parancsikonok** menüelemre.
3. Léptessen végig a listában, és jelöljön ki egy alkalmazást. A kijelölt alkalmazás parancsikonja megjelenik a **Kezdőképernyőn**.

Elem áthelyezése a kezdőképernyőn

- Érintse meg és tartsa lenyomva az elemet, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza az új helyre.

Elem eltávolítása a kezdőképernyőről

- Érintse meg és tartsa lenyomva az elemet addig, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza a képernyő tetején ide: **Eltávolítás a kezdőképernyőről**.

Mappa létrehozása a kezdőképernyőn

- Érintsen meg és tartson lenyomva egy alkalmazásikont vagy parancsikont, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza át egy másik alkalmazásikonra vagy parancsikonra.

Elemek felvétele egy mappába a kezdőképernyőn

- Érintsen meg egy elemet, és addig tartsa lenyomva, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza át az elemet a mappába.

Mappa átnevezése a kezdőképernyőn

1. Koppintson a mappára a megnyitásához.
2. A **Mappa neve** mező megjelenítéséhez koppintson a mappa címsorára.
3. Írja be az új mappanevet, és koppintson a **KÉSZ** gombra.

Háttér és témák

A készülék alapértelmezett háttérrel rendelkezik, de háttérképek és eltérő színű és mintájú témák használatával saját stílusához igazíthatja a kezdőképernyőt és a lezárt képernyőt.

A háttérképek anélkül használhatók, hogy a kezdőképernyő vagy a lezárt képernyő bármely más elemét módosítania kellene. Az élő háttérképek vizuális effektusokkal

egészítik ki az érintőképernyővel végzett műveleteit, lehetővé téve ezáltal a megjelenítés dinamikus változását.

A témák egymáshoz illő háttérképet, képernyővédőt, címsorokat és egy hangsémát tartalmaznak, amelyek egymáshoz illeszkedve egyedi megjelenést biztosítanak a készülékének.

A háttérkép módosítása

1. A **Kezdőképernyőn** érintsen meg egy tetszőleges üres területet, és addig ne engedje el, amíg a készülék rezegni nem kezd.
 2. Koppintson a **Háttérképek** lehetőségre.
 3. Ha ugyanazt a háttérképet szeretné beállítani a lezárt és a kezdőképernyőhöz is, jelölje ki a háttérképet, és koppintson az **ALKALMAZ** gombra. Ha különböző háttérképet szeretne beállítani, először koppintson a lezárt vagy a kezdőképernyő előnézetére. Válasszon ki egy háttérképet az adott képernyőhöz, és koppintson a **KIVÁLASZTÁS > ALKALMAZ** gombra.
- 💡 Háttérképként használhat fényképet is. Ebben az esetben a megjelenített lehetőségek helyett koppintson a Fotók elemre a háttérkép kiválasztásához. Válasszon ki egy fényképet, és koppintson a **KIVÁLASZTÁS > ALKALMAZ** gombra.

Téma beállítása

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a **Kezdőképernyőn**, amíg a készülék rezegni nem kezd.
 2. Koppintson a **Témák** parancsra.
 3. Válasszon egy lehetőséget:
 - Meglévő téma használatához jelölje ki a témát, majd koppintson a **TÉMA ALKALMAZÁSA** parancsra.
 - Új téma letöltéséhez koppintson a **TOVÁBBI TÉMÁK BESZERZÉSE** lehetőségre.
- ! A téma módosításakor egyes alkalmazásokban a háttér is megváltozik.

Képernyőfelvétel készítése

A készülékén látható bármelyik képernyőről rögzíthet állóképet, képernyőfelvétel formájában. Az Ön által készített képernyőfelvételek automatikusan az Album alkalmazásba kerülnek.

Képernyőfelvétel készítése

1. Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot (⏻), amíg meg nem jelenik egy ablak.
 2. Koppintson a [+] ikonra.
- 💡 A bekapcsológomb és a hangerőbillentyű egyidejű megnyomásával is készíthet képernyőfelvételt.

A képernyőfelvétel megtekintése


1. Az értesítési panel megnyitásához koppintson duplán az állapotsorra.
2. Koppintson a képernyőfelvételre.

Értesítések

Az értesítések tájékoztatnak az eseményekről, többek között az új üzenetekről, a naptári értesítésekről, valamint a folyamatban lévő tevékenységekről, például a fájlletöltésekről. Az értesítések az alábbi helyeken jelennek meg:

- Az állapotsor
- Az értesítési panel
- A lezárt képernyő
- Az alkalmazás ikon

Az értesítési panel megnyitása vagy bezárása

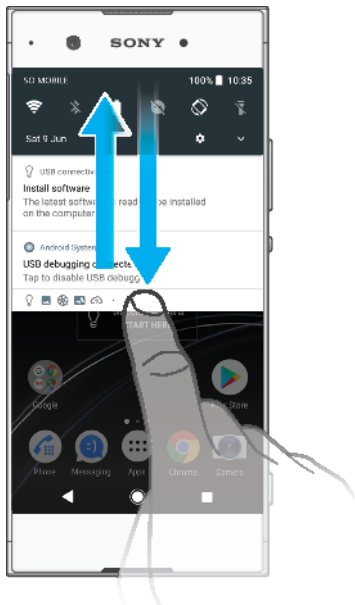

1. Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsort, vagy egyszerűen duplán koppintson rá.
 2. Az értesítési panel bezárásához húzza vagy pöccintse felfelé a panelt.
- 💡 Az értesítési panel megnyitása után a gyorsbeállítási panel megnyitásához húzza újból lefelé az állapotsort.

Értesítéssel kapcsolatos művelet elvégzése az értesítési panelen

- Koppintson az értesítésre.
- 💡 Az értesítési panelen közvetlenül válaszolhat a csevegőüzenetekre és e-mailekre.

Értesítés bezárása az értesítési panelen

- Csúsztasson az értesítésen balra vagy jobbra.
- ! Nem minden értesítés zárható be.
- 💡 Ha el szeretne halasztani egy értesítést, lassan húzza azt a csúszkára, és koppintson a ⌚ ikonra. Az értesítések 15 vagy 30 percig, illetve 1 vagy 2 óráig halaszthatók el.

Értesítés kibontása az értesítési panelen

- A ▼ ikonra koppintva kibonthatja az értesítést, és további információkat is megjeleníthet róla az alkalmazás megnyitása nélkül.
- ! Nem minden értesítés bontható ki.

Az összes értesítés törlése az értesítési panelről

- Koppintson **AZ ÖSSZES TÖRLÉSE** parancsra.
- 💡 Ha hosszú az értesítések listája, lefelé léptetve keresse meg AZ ÖSSZES TÖRLÉSE parancsot.

Értesítéssel kapcsolatos művelet elvégzése a lezárt képernyőn

- Koppintson duplán az értesítésen.

Értesítés eltávolítása a lezárt képernyőről

- Csúsztasson az értesítésen balra vagy jobbra.

Értesítés kibontása a lezárt képernyőn

- Húzza az értesítést lefelé.
- ! Nem minden értesítés bontható ki.

Értesítések megjelenítési lehetőségei a lezárt képernyőn

Semmilyen értesítés ne jelenjen meg	Semmilyen értesítés nem jelenik meg a lezárt képernyőn.
Az összes értesítés jelenjen meg	Az összes értesítés megjelenítése a lezárt képernyőn. A beállítás bekapcsolásakor vegye figyelembe, hogy az összes tartalom (beleértve a beérkező e-mailek és csevegések tartalmát is) látható lesz a lezárt képernyőn, kivéve ha az érintett alkalmazásokat Bizalmas tartalom elrejtése jelöléssel látja el a Beállítások menü Alkalmazások és értesítések beállításában.
Rejtse el a bizalmas tartalmat	Ez a beállítás akkor érhető el, ha képernyőzárként beállított egy PIN-kódot, jelszót vagy mintát. Bizalmas értesítés fogadásakor a lezárt képernyőn megjelenik a Tartalom elrejtve felirat. Értesítést kap például a bejövő e-mailekről vagy csevegésekről, a tartalom azonban nem lesz látható a lezárt képernyőn.

A lezárt képernyőn megjelenítendő értesítések kiválasztása

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Értesítések beállítása** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson **A lezárási képernyőn** lehetőségre.
 3. Válasszon egy lehetőséget.
- 💡 Az értesítések addig a lezárt képernyőn maradhatnak, amíg csúsztatással be nem zárja őket. A funkció engedélyezéséhez koppintson az Értesítések a lezárt képernyőn csúszkára.

Az értesítési szint beállítása az alkalmazásokhoz

Értesítési pötty engedélyezése	Az értesítési pontok megjelenítése.
Hang engedélyezése	A kijelölt alkalmazás összes értesítésének engedélyezése.
A lezárási képernyőn	Az összes értesítéstartalom megjelenítése vagy elrejtése a lezárt képernyőn.
Csak fontos értesítések	Értesítések fogadása erről az alkalmazásról még abban az esetben is, ha a Ne zavarjanak üzemmódhoz a Csak prioritásos beállítás van megadva.

- ! Az értesítési csatornákat beállíthatja az értesítési szintek kategorizálására. Az értesítési kategóriák módosításához hosszan nyomjon meg egy értesítést.

Az értesítési szint beállítása az alkalmazásokhoz

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinformáció** beállítást, és koppintson rá.
2. Jelölje ki a kívánt alkalmazást, majd koppintson az **Alkalmazásértesítések** elemre.
3. Az értesítési beállítások szükséges módosításához koppintson a csúszkákra.

Jelzőfény

A jelzőfény az akkumulátor állapotáról és néhány más eseményről ad tájékoztatást. Villogó fehér fény jelzi például az új üzeneteket és a nem fogadott hívásokat. A jelzőfény alapértelmezés szerint engedélyezett, de manuálisan le lehet tiltani.



- ! Ha a jelzőfény le van tiltva, csak az akkumulátor állapotára vonatkozó figyelmeztetés esetén világít (amikor például az akkumulátor töltöttségi szintje 15 százalék alá esik).

A jelzőfény engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Értesítések beállítása** beállítást, és kattintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson a csúszkára a **Villogó fény** elem mellett.

Az állapotsor ikonjai

Állapotjelző ikonok

	Nincs SIM-kártya
	Jelerősség
	Nincs jel
	Barangolás
	LTE-adatok küldése és letöltése
	GPRS-adatok küldése és letöltése
	EDGE-adatok küldése és letöltése
	3G-s adatok küldése és letöltése
	HSPA+ adatok küldése és letöltése
	Mobilhálózati adatok letiltva
	A Wi-Fi-kapcsolat engedélyezett, az adatátvitel pedig folyamatban van
	Egy Wi-Fi-kapcsolat engedélyezett, de nincs internetkapcsolat. Ez az ikon akkor is megjelenik, amikor egy biztonságos Wi-Fi vagy hitelesítési portál hálózathoz próbál meg csatlakozni. A sikeres bejelentkezés után az x jel eltűnik. Ha a területén le van tiltva a Google, az x jel akkor is megjelenhet, amikor a készülék csatlakozik Wi-Fi-hálózathoz, és működő internetkapcsolattal rendelkezik.
	Az akkumulátor állapota
	Az akkumulátor töltődik
	A Repülőgépes üzemmód bekapcsolva
	A Bluetooth funkció be van kapcsolva
	A mikrofon el van némítva
	A kihangosító hangszóró bekapcsolva
	A Ne zavarjanak üzemmód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód
	Riasztás van beállítva
	A GPS bekapcsolva

-  Szinkronizálás van folyamatban
-  Bejelentkezési vagy szinkronizálási probléma

! A szolgáltatótól, a hálózattól vagy a régiótól függően előfordulhat, hogy a listában szereplő egyes ikonok által jelölt funkciók vagy szolgáltatások nem érhetők el.

Az állapotsoron lévő ikonok kezelése

1. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés > Rendszerikonok** beállítást, és kattintson rá.
2. Jelölje be az állapotsoron megjelenítendő rendszerikonok jelölőnégyzetét.

Értesítési ikonok

-  Új szöveges vagy MMS-üzenet
-  Folyamatban lévő hívás
-  Nem fogadott hívás
-  Várakoztatott hívás
-  Egy SIM-kártyás készülék: Hívásátirányítás bekapcsolva
-  Dupla SIM-kártyás készülék: Hívásátirányítás bekapcsolva
-  Új hangüzenet
-  Új e-mail
-  Adatok letöltése folyamatban
-  Adatok feltöltése folyamatban
-  Mobilhálózati adatforgalom letiltva
- ☒ A készülék alapbeállításainak megadása
-  Szoftverfrissítés érhető el
-  Rendszerfrissítések érhetőek el
-  Rendszerfrissítések letöltése folyamatban
-  Kattintson ide a letöltött rendszerfrissítések telepítéséhez
-  A STAMINA üzemmód be van kapcsolva
-  Az Ultra STAMINA üzemmód be van kapcsolva
-  Képernyőkép rögzítve
-  Videocsevegés ismerősökkel a Duo™ alkalmazás használatával
-  Zeneszám lejátszása folyamatban van
-  A készülék USB-kábellel csatlakozik egy számítógéphez
-  A belső tárhely 75%-a megtelt – erre az ikonra kattintva átviheti az adatokat egy memóriakártyára
-  Figyelmeztetés
- .. További (meg nem jelenített) értesítések

! Előfordulhat, hogy a lista nem tartalmazza a készüléken esetleg látható összes ikont. Ezek az ikonok csak tájékoztatási célokat szolgálnak, és értesítés nélkül módosíthatók.

Értesítések küldésének letiltása az alkalmazásnak

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Értesítések beállítása > Értesítések** beállítást, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást.
3. Az alkalmazásértesítések letiltásához koppintson a **Bekapcsolva** kapcsoló melletti csúszkára.

Az alkalmazások áttekintése



Az Album alkalmazás fényképek és videók kezelésére, megnézésére és szerkesztésére készült.



Az Amazon Shopping alkalmazással közvetlenül a készülékről böngészhet, kereshet és vásárolhat több ezernyi termék közül.



Az AVG Protection PRO alkalmazást használva biztosíthatja készüléke védelmét a vírusokkal, kártevőkkel, kémprogramokkal, adathalászati próbálkozásokkal és online kihasználással szemben.



A Számológép alkalmazással alapszintű számításokat hajthat végre.



A Naptár alkalmazás események nyomon követésére és találkozók kezelésére használható.



A Kamera alkalmazással fényképeket készíthet és videóklipet rögzíthet.



A Chrome webböngésző weblapok, szöveg és képek keresésére és megjelenítésére, valamint könyvjelzők kezelésére szolgál.



Az Óra alkalmazás különféle riasztások és időzítők beállításához használható.



A Kapcsolatok alkalmazással telefonszámokat, e-mail-címeket és egyéb névjegyadatokat kezelhet.



A Google Dokumentumok alkalmazással dokumentumokat hozhat létre, szerkeszthet és használhat másokkal együtt.



A Google Drive alkalmazással mentheti a dokumentumait és a fájljait, hogy bármilyen eszközről könnyen elérhesse és megoszthassa őket ismerőseivel, valamint hogy közösen használhassa őket a munkatársaival.



A Duo alkalmazást használva cseveghet ismerőseivel az interneten.



A Fájlok alkalmazással letöltött alkalmazásokhoz, dokumentumokhoz és képekhez férhet hozzá.



Ezt az ikont használva FM-rádióállomásokat kereshet és hallgathat.



Az E-mail alkalmazással e-maileket küldhet és fogadhat személyes és munkahelyi fiók használatával.



A Facebook™ alkalmazással közösségi hálózaton keresztül tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel, családtagjaival és munkatársaival szerte a világban.



A Gmail alkalmazás e-mailek olvasására, írására és rendszerezésére szolgál.



Ezt használva információkat kereshet a készülékén és a weben.



Zenét, filmeket, alkalmazásokat és játékokat érhet el a készüléken, és exkluzív hozzáférést szerezhet a kizárólag az Xperia készülékeken elérhető egyedi tartalmakhoz.



A Google Térkép segítségével megjelenítheti az aktuális tartózkodási helyét, más helyszíneket kereshet, és útvonalakat tervezhet.

-  Az Üzenetek alkalmazással szöveges és MMS-üzeneteket küldhet és fogadhat.
-  A Movie Creator a meglévő fénykép- és videógyűjteményekből automatikusan rövid videókollázsokat készít.
-  A Zene alkalmazás zeneszámok és hangoskönyvek rendszerezésére és lejátszására szolgál.
-  A News Suite alkalmazásban híreket olvashat.
-  Hívásokat kezdeményezhet a szám tárcsázásával manuálisan vagy az intelligens tárcsázási funkció használatával.
-  Fényképeket és videókat rendszerezhet, kereshet és böngészhet.
-  A Google Play Filmek alkalmazással a Google Play áruházban vásárolt vagy kölcsönzött filmeket és tévéműsorokat nézheti meg.
-  A Google Play Zene alkalmazással több ezernyi zeneszámot fedezhet fel és játszhat le.
-  A Play Store alkalmazást használva megvásárolható vagy ingyenesen letölthető alkalmazásokat kereshet.
-  Kapcsolatot tarthat a játékosztársakkal és a játékokkal, amelyekkel szívesen játszik, vásárolhat a PlayStation®Store áruházban és sok egyéb funkciót is használhat.
-  A saját igényeinek megfelelően optimalizálhatja a beállításokat.
-  A Google Táblázatok alkalmazással táblázatokat hozhat létre, valamint szerkesztheti és közösen használhatja őket másokkal együtt.
-  A Rajz alkalmazással képeket hozhat létre és kereshet, majd megoszthatja őket az ismerőseivel.
-  A Google Diák alkalmazással bemutatókat hozhat létre, valamint szerkesztheti és közösen használhatja őket másokkal együtt.
-  A Támogatás alkalmazással felhasználói támogatáshoz férhet hozzá a készüléken. Megnyithatja például a használati útmutatót, valamint hibaelhárítási információkat, tippeket és trükköket olvashat.
-  A Video & TV SideView alkalmazással videókat játszhat le a készüléken, és tartalmakat oszthat meg az ismerőseivel.
-  A Videó alkalmazással videókat játszhat le a készüléken, és tartalmat oszthat meg az ismerőseivel.
-  Az Időjárás alkalmazással időjárási előrejelzéseket nézhet meg.
-  A What's New alkalmazással új játékokat, alkalmazásokat és médiatartalmakat fedezhet fel.
-  A YouTube alkalmazással megnézheti a világ bármely pontján lévő felhasználóktól származó videókat, és megoszthatja a saját videóit.

! Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem találhatók meg a készüléken, illetve bizonyos hálózatokon vagy szolgáltatók által egyes területeken nem támogatott.

Akkumulátor és karbantartás


A készülék töltése

Mindig az adott Xperia modellhez készült eredeti Sony-töltőt és USB Type-C típusú kábelt használjon. Előfordulhat, hogy más töltők és kábelek hosszabb idő alatt töltik fel, vagy egyáltalán nem töltik, sőt akár károsíthatják is a készüléket. Az USB Type-C típusú kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az összes USB-port és csatlakozó teljesen száraz.

Ha az akkumulátor le van merülve, akár 30 percig is eltarthat, amíg a készülék reagál a töltésre. Előfordulhat, hogy ezalatt a képernyő teljesen sötét marad, és nem jelenik meg rajta a töltést jelző ikon. Egy teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése 4 órát is igénybe vehet.

- ! A készülékben beépített, újratölthető akkumulátor található, amelyet csak egy arra jogosult Sony-szervíz cserélhet ki. Soha ne próbálkozzon meg azzal, hogy saját maga kinyissa és szétszedje a készüléket. A készülék felnyitása sérülést okozhat, és a jótállás érvényét vesztheti.
- 💡 A fali aljzathoz csatlakoztatható töltővel gyorsabban töltheti a készüléket, mint számítógépen keresztül. A készüléket töltés közben is használhatja.

A készülék töltése

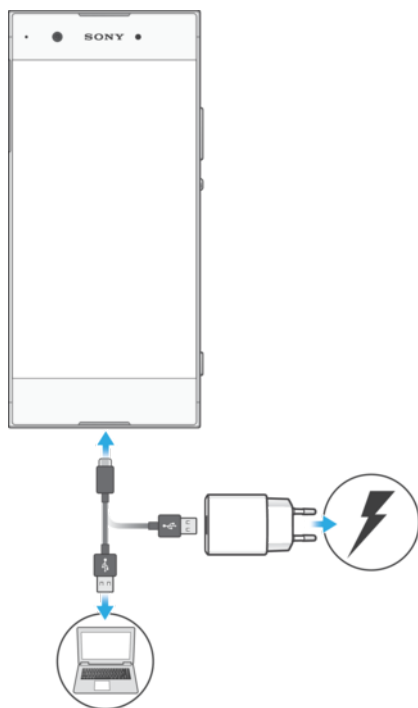

1. Csatlakoztassa az USB Type-C típusú kábel egyik végét a töltőhöz (vagy egy számítógép USB-portjához).
 2. Csatlakoztassa a kábel másik végét a készülék USB Type-C típusú portjához. A jelzőfény a töltés megkezdésekor világítani kezd.
 3. Amikor a készülék teljesen feltöltődött, húzza ki belőle a kábelt. Ügyeljen arra, hogy ne törje meg a csatlakozót.
- ! Fontos, hogy a mellékelt USB Type-C típusú kábelt használja, mivel az egyéb típusú USB-kábelek a készülék károsodását okozhatják.
 - 💡 Ha az akkumulátor teljesen lemerül, előfordulhat, hogy a jelzőfény csak néhány perc múlva kezd világítani, és a töltésjelző ikon is csak ekkor jelenik meg.

Az akkumulátor jelzőfényének állapota

Zöld	Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 90% fölötti
Narancssárga	Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 90% alatti
Vörös	Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 15% alatti

Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás

A készülékben beépített akkumulátor található, amelyet a különböző alkalmazások és funkciók energiafogyasztásának nyomon követésével tud a legjobban kihasználni. A háttérbeli energiatakarékos funkciók alapértelmezés szerint be vannak kapcsolva, hogy csökkentsék az energiafogyasztást. Szükség esetén újabb energiatakarékos módok segítségével tovább csökkentheti azt.

Az energiatakarékos funkciók csökkentik egyes, nem alapvető fontosságú funkciók prioritását. Ha egy alkalmazást ki szeretne ebből zárni, az Akkumulátoroptimalizálás menüben felveheti azt a kivételek közé. Ez nem érinti a telefonhívásokat és az SMS-üzeneteket.

- ! Előfordulhat, hogy a rendszerfrissítések módosítják a készüléken elérhető energiatakarékos üzemmódokat.

Az energiafogyasztás áttekintése

1. Keresse meg a **Beállítások > Akkumulátor** beállítást, és az akkumulátortöltöttség becsült százalékos értékének és az akkumulátor üzemidejének megjelenítéséhez koppintson rá.
2. Az akkumulátorhasználatról a **Speciális** kategóriára koppintva talál részletesebb információkat.

Az alkalmazások energiafogyasztásának megnézése

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinformáció** beállítást, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást, majd nézze meg az energiafogyasztását az **Akkumulátor** csoportban.

Általános használati tanácsok az akkumulátor teljesítményének fokozásához

Az akkumulátor teljesítményét az alábbi tanácsokat betartva javíthatja:

- Csökkentse a képernyő fényerejét (erről a *Képernyő-beállítások* című fejezet 59. oldalán olvashat).
- Kapcsolja ki a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót, valamint a helymeghatározási szolgáltatásokat, amikor nincs rájuk szüksége.
- Kapcsolja ki a készüléket, vagy használjon repülőgépes üzemmódot olyan helyen, ahol alacsony vagy egyáltalán nincs hálózati lefedettség. Ellenkező esetben a készülék ismételten elérhető hálózatokat keres, ami energiát fogyaszt.
- Külföldi tartózkodása során barangolás helyett használjon Wi-Fi-hálózatot. A barangolás a honi hálózat keresése, amely jobban igénybe veszi az akkumulátort, mivel a készüléknek magasabb kimeneti teljesítménnyel kell sugároznia (erről a *Wi-Fi* című fejezet 47. oldalán olvashat).
- Módosítsa a levelezés, a naptár és a névjegyek szinkronizálási beállításait (erről a *Szinkronizálás online fiókokkal* című fejezet 54. oldalán olvashat).
- Ellenőrizze a nagy energiafogyasztású alkalmazásokat, és fogadja meg a készülékén megjelenített, az akkumulátor kímélésére vonatkozó tanácsokat.
- Az értesítési szint beállítása az alkalmazásokhoz (erről az *Értesítések* című fejezet 27. oldalán olvashat).
- Kapcsolja ki az alkalmazások helymegosztási engedélyét (erről az *Alkalmazásbeállítások* című fejezet 60. oldalán olvashat).
- Távolítsa el a nem használt alkalmazásokat (erről az *Alkalmazás-képernyő* című fejezet 20. oldalán olvashat).

- A zenehallgatáshoz eredeti Sony kihangosító készülékét használjon. A kihangosító eszközök kevesebb energiát fogyasztanak, mint készüléke hangszórója.
- Időnként indítsa újra a készüléket.

Adott alkalmazások kivonása az optimalizálás alól

1. Keresse meg a **Beállítások > Akkumulátor** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a  ikonra, és válassza az **Kivételek energiatakarékosság alól** parancsot. Megjelenik a nem optimalizált alkalmazások listája.
 3. Ha fel szeretne venni alkalmazásokat erre a kivétellistára, vagy el szeretne távolítani róla, koppintson az **ALKALMAZÁSOK** elemre, és a kizárási beállítások módosításához jelölje ki a kívánt alkalmazást a listán, vagy törölje a jelölését.
 4. A beállításoknak megfelelően a rendszer frissíti a kivételként megadott alkalmazások listáját.
-  A Kivételek energiatakarékosság alól beállítást a Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Speciális > Speciális alkalmazás-hozzáférés > Energiatakarékos funkció részen is konfigurálhatja.

STAMINA üzemmód

A STAMINA szinttől függően különböző funkciók korlátozásával vagy letiltásával csökkenthető az energiafogyasztás. Ezek közé tartozik a megjelenítési teljesítmény, az animációk és a képernyő fényereje, a képjavítás, a háttérbeli alkalmazásadat-szinkronizálás, a rezgés (a bejövő hívások kivételével), az adatfolyam és a GPS (a képernyő kikapcsolásakor). Az állapotsoron megjelenik a  ikon.

-  Ha több felhasználóval közösen használ egy készüléket, a STAMINA üzemmód be- vagy kikapcsolásához előfordulhat, hogy tulajdonosként (vagyis elsődleges felhasználóként) kell bejelentkeznie.

A STAMINA üzemmód be- és kikapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Akkumulátor** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a **STAMINA üzemmód** lehetőségre, és a funkció be- vagy kikapcsolásához koppintson a csúszkára. Amikor a STAMINA üzemmód be van kapcsolva, megadhat további beállításokat is, például az automatikus indítási százalékkértéket.
-  A STAMINA üzemmód általi korlátozásból a Kivételek energiatakarékosság alól menüben zárhat ki alkalmazásokat.

Ultra STAMINA üzemmód

Az akkumulátor üzemideje jelentősen hosszabb, de a rendelkezésre álló alkalmazások korlátozottak, és a mobilhálózati adatok és a Wi-Fi le van tiltva. A hívás és az SMS továbbra is elérhető. A kezdőképernyő megváltozik, és az állapotsoron megjelenik az  ikon.

-  Ha több felhasználóval közösen használ egy készüléket, az Ultra STAMINA üzemmód be- vagy kikapcsolásához lehet, hogy tulajdonosként (vagyis elsődleges felhasználóként) kell bejelentkeznie.

Az Ultra STAMINA üzemmód bekapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Akkumulátor** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson az **Ultra STAMINA üzemmód** elemre, majd a **Bekapcsolás** lehetőségre.
 3. Koppintson az **OK** gombra.
-  Az alkalmazások nem zárhatók ki az Ultra STAMINA üzemmód általi optimalizálásból.

Az Ultra STAMINA üzemmód kikapcsolása

1. Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson „Az Ultra STAMINA üzemmód aktív” értesítésre.
3. Koppintson az **OK** gombra.

! Az Ultra STAMINA üzemmód kikapcsolása újraindítja a készüléket.

A készülék frissítése

Az optimális teljesítmény biztosításához célszerű készülékén frissítenie a szoftvert a legújabb funkciók, fejlesztések és javítások beszerzéséhez. Ha új szoftverfrissítés érhető el, az állapotsoron megjelenik egy  ikon. Kézzel is kereshet új frissítéseket, vagy ütemezhet frissítéseket.

Legkönnyebben vezeték nélkül telepíthet szoftverfrissítéseket a készülékéről. Egyes frissítések azonban nem érhetőek el vezeték nélküli letöltéssel. Ekkor a készülék frissítéséhez az Xperia Companion szoftvert kell használnia PC vagy Mac számítógépen.

A készülék frissítése előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A frissítés megkísérlése előtt győződjön meg arról, hogy elegendő szabad tárhellyel rendelkezik.
- Ha több felhasználóval közösen használ egy készüléket, a készülék frissítéséhez tulajdonosként (elsődleges felhasználóként) kell bejelentkeznie.
- Előfordulhat, hogy a rendszer- és alkalmazásfrissítések a jelen használati útmutatóban leírtaktól eltérően jelenítik meg a funkciókat. Az Android verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés.

A szoftverfrissítésekről a <http://support.sonymobile.com/software/> weboldalon olvashat bővebben.

Új szoftver keresése

1. Ha több felhasználóval közösen használ egy készüléket, tulajdonosként jelentkezzen be.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Szoftverfrissítés** beállítást, és koppintson rá.
- ! Ha Xperia készüléke belső memóriájában 500 MB-nál kevesebb szabad hely van, akkor nem kap értesítést az új szoftverekről. Ehelyett az értesítési panelen egy figyelmeztetés jelenik meg: „Kevés a tárolóhely. Előfordulhat, hogy egyes rendszerfunkciók nem működnek.” Ha ez az értesítés jelenik meg, szabadítson fel belső memóriát ahhoz, hogy értesítéseket kapjon az elérhető új szoftverekről.

A készülék vezeték nélküli frissítése

A készülék vezeték nélküli frissítéséhez használhatja a Szoftverfrissítés alkalmazást. A mobilhálózaton keresztül letölthető frissítések a szolgáltatójától függenek. Az adatforgalmi díjak elkerülése érdekében az új szoftver letöltéséhez mobilhálózat helyett célszerű Wi-Fi-hálózatot használni.

Rendszerfrissítés telepítése

1. Ha több felhasználóval együtt használ egy készüléket, tulajdonosként jelentkezzen be.
2. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Szoftverfrissítés** beállítást, és koppintson rá.
3. Ha elérhető egy rendszerfrissítés, koppintson a **FOLYTATÁS** gombra, majd a **TELEPÍTÉS** lehetőségre.

Rendszerfrissítés ütemezése

1. Ha több felhasználóval együtt használ egy készüléket, tulajdonosként jelentkezzen be.
2. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Szoftverfrissítés** beállítást, és koppintson rá.
3. Ha elérhető egy rendszerfrissítés, koppintson a **FOLYTATÁS** gombra, majd a **Telepítés ütemezése** csúszkára.
4. Koppintson az **OK > Idő beállítása** elemre.
5. Állítsa be a szoftverfrissítés szükséges időpontját, majd koppintson az **OK** gombra.
6. A készülék automatikusan frissül a megadott időben.

Rendszerfrissítések automatikus letöltésének beállítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Szoftverfrissítés** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások > Rendszerfrissítések automatikus letöltése** parancsra.
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Az alkalmazások automatikus frissítésének engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Szoftverfrissítés** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások > Alkalmazások automatikus frissítése** parancsra.
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

A készülék frissítése számítógép használatával

1. USB Type-C típusú kábelt használva csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
 2. Ellenőrizze, hogy készüléke képernyőjének zárolása fel van-e oldva, és hogy az USB-kapcsolati mód Fájlok átvitele értékre van-e állítva a készüléken.
 3. Ha nem indul el automatikusan, nyissa meg az Xperia Companion szoftvert.
 4. Ellenőrizze, hogy a számítógép hozzáfér-e az internethez.
 5. **A számítógépen:** Ha új szoftverfrissítés áll rendelkezésre, megjelenik egy előugró ablak. A megfelelő szoftverfrissítések futtatásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.
- ! Ha az Xperia Companion szoftver nincs telepítve az adott számítógépre, csatlakoztassa készülékét a számítógéphez, és kövesse a képernyőn megjelenő telepítési utasításokat. Ügyeljen arra, hogy a készülékhez kapott USB Type-C típusú kábelt használja, és a kábel megfelelően csatlakozzon a készülékhez és a számítógéphez.

Karbantartás számítógép használatával

Xperia Companion

Az Xperia Companion egy szoftverszolgáltatás, amely a készülék számítógéphez való csatlakoztatásakor használható eszközök és alkalmazások sorát foglalja magába. Az Xperia Companion segítségével az alábbiakat végezheti el:

- Frissítheti vagy javíthatja a készülék szoftverét.
- Az Xperia Transfer segítségével átviheti régi készülékéről a tartalmat.
- A számítógépen elvégezheti a tartalom biztonsági mentését és visszaállítását.
- Szinkronizálhatja a multimédiás tartalmakat – fényképeket, videókat, zenét és a lejátszási listákat – a készülék és a számítógép között.
- Fájlokat kereshet a készüléken.

Az Xperia Companion használatához internethez csatlakoztatott, az alábbi operációs rendszerek egyikét futtató számítógépre van szükség:

- Microsoft® Windows® 7 vagy újabb
- Mac OS® X 10.11 vagy újabb

További információ és a Windows-hoz vagy Mac-hoz készült Xperia Companion letöltése a <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/> weboldaltól.


Fájlok kezelése számítógép használatával

Egy Windows rendszerű számítógép és a készüléke között USB Type-C típusú kábellel létrehozott kapcsolatot használva viheti át és kezelheti a fájlokat.

A két eszköz csatlakoztatása után megadhatja, hogy tölteni szeretné-e a készülékét, fájlokat vinni át vagy áramforrásként, illetve MIDI bemenethez kívánja használni a készüléket. A Fájlok átvitele kapcsolati mód választásakor a számítógép észlelni fogja a készüléket. Az alapértelmezett kapcsolati mód: Az eszköz töltése.

Az Xperia Companion segítségével hozzáférhet készüléke fájlrendszeréhez. Ha nincs telepítve az Xperia Companion a gépen, a rendszer kérni fogja a telepítését, amikor a készüléket a számítógéphez csatlakoztatja.

- ! Mindig az adott Xperia modellhez szánt USB-kábelt használjon, és győződjön meg arról, hogy a kábel teljesen száraz.

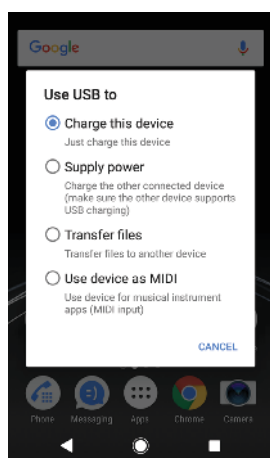

USB-kapcsolódási mód

A Fájlok átvitele kapcsolódási módot használhatja a fájlok kezeléséhez és a készülék szoftverének frissítéséhez. Ez az USB-mód használatos a Microsoft® Windows® rendszerű számítógépekkel. A töltés alapértelmezés szerint engedélyezve van.

A Készülék használata MIDI-eszközként mód használatával készüléke MIDI bemenetként szolgálhat a hangszeralkalmazásokhoz.

Az USB-kapcsolati mód megváltoztatása

1. Csatlakoztasson egy USB Type-C típusú csatlakozót a számítógéphez.
2. Húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson **Az eszköz USB-s töltése** lehetőségre az **Android rendszer** csoportban.
3. A kívánt üzemmód engedélyezéséhez koppintson a **Fájlok átvitele**, az **Energiaellátás** vagy a **Készülék használata MIDI-eszközként** elemre.

Tárolás és memória

A készülék számos különböző lehetőséget nyújt az adatok tárolására:

- A belső tárhely a letöltött vagy átvitt tartalom, valamint a személyes beállítások és adatok tárolására szolgál.
- Tárhelybővítési célból használhat cserélhető memóriakártyát is. Az ilyen típusú memóriára áthelyezheti a médiafájlokat, így belső tárterületet szabadíthat fel.

- A RAM (dinamikus memória) nem használható tároláshoz. A RAM a futó alkalmazások és az operációs rendszer kezelésére szolgál.
- ! Memóriakártyát külön vásárolhat.
- 💡 Ha bővebben szeretne olvasni arról, hogy miként használható memória az Android-eszközökben, töltsse le a készülékéhez tartozó ismertetést a www.sonymobile.com/support/ weblapról.

A memória teljesítményének javítása

A készülék memóriája a normál használat következtében fokozatosan megtelik. Ha készüléke lelassul vagy az alkalmazások hirtelen leállnak, ügyeljen az alábbiakra:

- Legalább **500 MB** szabad belső tárhelynek mindig a rendelkezésére kell állnia.
- Zárja be a nem használt futó alkalmazásokat.
- Törölje az összes alkalmazás gyorsítótár-memóriájának tartalmát.
- Távolítsa el a letöltött, de nem használt alkalmazásokat.
- Helyezze át az alkalmazásokat a memóriakártyára, ha a belső tárhely megtelt.
- A belső memóriából vigye át a fényképeket, videókat és zenét a memóriakártyára.
- Ha készüléke nem tudja olvasni a memóriakártya tartalmát, akkor lehet, hogy formáznia kell azt. Ne feledje, hogy formázáskor a memóriakártyán lévő minden adat elvesz.
- ! Ha több felhasználóval osztozik egy készüléken, akkor tulajdonosként (más néven elsődleges felhasználóként) kell bejelentkeznie ahhoz, hogy bizonyos műveleteket – az adatok memóriakártyára való átvitelét és a memóriakártya formázását is ideértve – el tudjon végezni.

A memóriaállapot megnézése

- Keresse meg a **Beállítások > Tárhely** beállítást, és koppintson rá.

Az összes alkalmazás gyorsítótár-memóriájának kiürítése

1. Keresse meg a **Beállítások > Tárhely** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson az **Egyéb alkalmazások** elemre, majd a kívánt alkalmazásra.
 3. Koppintson a **GYORSÍTÓTÁR TÖRLÉSE** gombra.
- 💡 A gyorsítótár-memória kiürítésekor semmilyen fontos információ vagy beállítás nem vesz el.

Médiafilek átvitele a memóriakártyára

1. Ellenőrizze, hogy van-e a készülékben memóriakártya.
2. Keresse meg a **Beállítások > Tárhely > Adatok átvitele SD-kártyára** beállítást, és koppintson rá.
3. Jelölje meg a fájlokat, amelyeket át szeretne vinni a memóriakártyára.
4. Koppintson az **Átvitel** gombra.

Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinformáció** beállítást, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a **LEÁLLÍTÁS > OK** gombra.

A memóriakártya formázása

1. Keresse meg a **Beállítások > Tárhely** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson az **SD-kártya > ⋮** lehetőségre, majd a **Tárolóhely beállításai > Formázás > Törlés és formázás** lehetőségre.
- ! A memóriakártya formázásakor a rajta lévő összes adat törlődik. Először készítsen biztonsági másolatot a menteni kívánt összes adatról. A tartalom biztonsági mentéseként másolatot készíthet róla egy számítógépen. További információkat a *Fájlok kezelése számítógép használatával* című fejezetben talál (39. oldal).

Intelligens tisztító

Az Intelligens tisztító használatával javíthatja a készülék teljesítményét az alkalmazáshasználat gyakoriságától függően a tárhely és a memória automatikus optimalizálásával.

Az Intelligens tisztító engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Segítség** elemet, és koppintson rá.
 2. Koppintson az **Intelligens tisztító** elemre, majd a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára.
- ! Fájlokat manuálisan is módosíthat, másolhat vagy törölhet, ha megkeresi, és a Fájlok alkalmazásra koppint.

Tartalom biztonsági mentése és visszaállítása

A fényképeket, videókat és más személyes tartalmat kockázatos kizárólag a készülék belső memóriájában tárolni. Ha megsérül a készüléke, illetve elveszíti vagy ellopják azt, előfordulhat, hogy a belső memóriájában tárolt adatokat nem lehet helyreállítani. Javasoljuk, hogy az Xperia Companion szoftverrel készítsen biztonsági másolatot az adatokról egy külső eszközre. Ez a módszer különösen a készülék szoftverének újabb Android-verzióra való frissítésekor javasolt.

A gyári adatok visszaállítása előtt ajánlott az Xperia Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással biztonsági másolatot készíteni az adatokról. Az alkalmazással biztonsági másolatot készíthet az adatairól egy online fiókba, SD-kártyára vagy külső USB-tárolóeszközre, amelyet USB-állomásadapterrel csatlakoztatott a készülékéhez.

A Google Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással Google-kiszolgálóra készíthet biztonsági másolatot az adatairól.

Adatok biztonsági mentése számítógépre

Az Xperia™ Companion szoftverrel biztonsági másolatokat készíthet a készülékén található adatokról PC-re vagy Apple® Mac® számítógépre. Az alábbi típusú adatokról készíthet biztonsági másolatot:

- Hívásnaplók
- Szöveges üzenetek
- Naptár
- Beállítások
- Médiafájlok, például zeneszámok és videók
- Fényképek és más képek

Adatok biztonsági mentése számítógép használatával

1. Oldja fel a készülék képernyőjének zárolását, és USB Type-C-kábelt használva csatlakoztassa a számítógéphez.
 2. Ha nem indul el automatikusan, nyissa meg az Xperia™ Companion szoftvert a számítógépen. A számítógép pillanatokon belül észleli a készüléket. Válassza a **Fájlok átvitele** módot a készüléken.
 3. Az Xperia™ Companion főképernyőjén kattintson a **Biztonsági mentés** lehetőségre.
 4. A képernyőn látható utasításokat követve készítsen biztonsági másolatot a készüléken lévő adatairól.
- ! Ha nincs telepítve az Xperia™ Companion a gépen, a rendszer kérni fogja a telepítését, amikor a készüléket a számítógéphez csatlakoztatja.

Adatok visszaállítása számítógép használatával

1. Oldja fel a készülék képernyőjének zárolását, és USB Type-C típusú kábelt használva csatlakoztassa a számítógéphez.
 2. Ha nem indul el automatikusan, nyissa meg az Xperia Companion szoftvert a számítógépen. A számítógép pillanatokon belül észleli a készüléket. Válassza a **Fájlok átvitele** módot a készüléken.
 3. Az Xperia Companion főképernyőjén kattintson a *Visszaállítom* lehetőségre.
 4. A biztonságimásolat-rekordok közül jelöljön ki egy biztonságimásolat-fájlt, kattintson a **Tovább** gombra, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve állítsa vissza az adatokat a készüléken.
- ! Ha nincs telepítve az Xperia Companion a gépen, a rendszer kérni fogja a telepítését, amikor a készüléket a számítógéphez csatlakoztatja.

Adatok biztonsági mentése az Xperia Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással

Az Xperia Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással online vagy helyi biztonsági másolatot készíthet az adatairól. Ezt elvégezheti manuálisan, illetve az adatok rendszeres mentéséhez bekapcsolhatja az automatikus biztonsági mentési funkciót.

A gyári adatok visszaállítása előtt ajánlott az Xperia Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással biztonsági másolatot készíteni az adatokról. Az alkalmazással az alábbi típusú adatokról készíthet biztonsági másolatot egy online fiókba, egy SD-kártyára vagy egy külső USB-tárolóeszköze, amelyet USB-állomásadapterrel csatlakoztatott a készülékéhez:

- Névjegyek
- Beszélgetések
- Hívásnapló
- Naptár
- E-mail-fiókok
- Wi-Fi-fiókok
- A készülék beállításai
- Alkalmazások
- Az Xperia kezdőképernyőjének elrendezése

Az automatikus biztonsági mentési funkció beállítása

1. Ha USB-tárolóeszköze készíti biztonsági másolatot a tartalomról, győződjön meg arról, hogy a tárolóeszköz USB-állomásadapterrel csatlakozik a készülékhez. Ha SD-kártyára készíti biztonsági másolatot, ügyeljen arra, hogy az SD-kártya megfelelően legyen csatlakoztatva a készülékhez. Ha egy online fiókba szeretne biztonsági másolatot készíteni, ügyeljen arra, hogy be legyen jelentkezve a fiókjába.
2. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Xperia™ Biztonsági mentés és visszaállítás > Aut. biztonsági mentés** gombra.
4. Az automatikus biztonsági mentési funkció engedélyezéséhez koppintson a csúszkára.
5. Adja meg a biztonságimásolat-fájlok helyét.
6. Ha szükséges, adja meg a biztonsági mentés gyakoriságát, az időpontját, valamint a menteni kívánt adatokat. Ellenkező esetben a biztonsági mentés az alapértelmezett beállítások szerint megy végbe.
7. A beállítások mentéséhez koppintson a ◀ ikonra.

Tartalom biztonsági mentése manuálisan

1. Ha SD-kártyára készít biztonsági másolatot, ügyeljen arra, hogy az SD-kártya megfelelően legyen behelyezve a készülékbe. Ha egy online fiókba szeretne biztonsági másolatot készíteni, ügyeljen arra, hogy be legyen jelentkezve a Google-fiókjába.
2. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Xperia™ Biztonsági mentés és visszaállítás** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson az **Egyebek** elemre.
4. Koppintson a **Kézi biztonsági mentés** gombra, és jelölje ki a biztonsági mentés célhelyét, valamint azokat az adatokat, amelyekről biztonsági másolatot szeretne készíteni.
5. Koppintson a **BIZTONSÁGI MENTÉS** gombra.
6. Az adatok biztonsági mentése után koppintson a **Befejezés** gombra.

Biztonságimásolat-fájl szerkesztése

1. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer** beállítást, és koppintson rá.
2. Az **Xperia™ Biztonsági mentés és visszaállítás** csoportban koppintson az **Egyebek** lehetőségre.
3. Koppintson a **Bizt.-fájl szerk.** gombra, és válassza ki a biztonsági másolat forrását, valamint a törlendő adatok típusát.
4. Koppintson az **Adatok törlése** gombra.
5. A megerősítéshez koppintson az **OK** gombra.
6. Az adatok törlése után koppintson a **Befejezés** gombra.

Tartalom visszaállítása biztonsági másolatból

1. Ha USB-tárolóeszköztől szeretne tartalmat visszaállítani, győződjön meg arról, hogy a tárolóeszköz az USB-állomásadapterrel csatlakozik a készülékhez. Ha SD-kártyáról szeretne tartalmat visszaállítani, ellenőrizze, hogy az SD-kártya megfelelően be van-e helyezve a készülékbe. Ha az Xperia Biztonsági mentés és visszaállítás szolgáltatással szeretne tartalmat visszaállítani, jelentkezzen be a Google-fiókjába.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Xperia™ Biztonsági mentés és visszaállítás** beállítást, és koppintson rá.
 3. Koppintson az **Adatok visszaállítása** gombra, és válassza ki a visszaállítás forrását, valamint a visszaállítandó adatokat.
 4. Koppintson az **Adatok visszaállítása** gombra.
 5. A tartalom visszaállítása után koppintson a **Befejezés** gombra.
- ! Ne feledje, hogy a biztonsági mentés után végzett adat- és beállításmódosítások (bármely új alkalmazás telepítését is ideértve) elvesznek a visszaállítási művelet során.

Adatok biztonsági mentése a Google Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással

A Google Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással Google-kiszolgálóra készíthet biztonsági másolatot az adatairól. Bekapcsolhatja az automatikus visszaállítási funkciót is, így az alkalmazás újratelepítésekor alaphelyzetbe állíthatja az alkalmazás adatait és beállításait.

Ezzel az alkalmazással az alábbi típusú adatokról készíthet biztonsági másolatot:

- Alkalmazások
- Könyvjelzők
- Wi-Fi hálózatok
- Egyéb beállítások

Adatok biztonsági mentése Google-fiókba

1. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Biztonsági másolat** beállítást, és koppintson rá.
2. A **Mentés Google Drive-ra** csoportban a **Fiók** elemre koppintva válassza ki, hogy melyik fiókba szeretne biztonsági másolatot készíteni a fájlokról.

Automatikus visszaállítás engedélyezése vagy letiltása az alkalmazások újratelepítésekor

1. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Biztonsági másolat** beállítást, és koppintson rá.
2. Az automatikus visszaállítás engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a **Mentés Google Drive-ra** csúszkára.

Alkalmazások letöltése

Alkalmazások letöltése a Google Play áruházból

A Google Play a Google hivatalos online áruháza, ahonnan alkalmazások, játékok, zeneszámok, filmek és könyvek tölthetők le. Az áruház egyaránt kínál ingyenes és fizetős alkalmazásokat is. Mielőtt megkezdene a letöltést a Google Play áruházból, ellenőrizze, hogy van-e internetkapcsolata. Az adatforgalmi díjak mérséklése végett célszerű Wi-Fi-kapcsolatot használni. További információt *A készülék frissítése* című fejezetben talál (37. oldal).

- ! A Google Play használatához Google-fiók szükséges. A Google Play áruház nem minden országban vagy régióban érhető el.

Alkalmazás letöltése a Google Play áruházból

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
 2. A kategóriák közötti tallózással vagy a keresési funkcióval keresse meg a letölteni kívánt elemet.
 3. Az elemre kattintva megjelenítheti annak adatait. A telepítés végrehajtásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.
- ! Bizonyos alkalmazások csak akkor működnek helyesen, ha hozzáférhetnek a készüléken tárolt adatokhoz, a beállításokhoz és különféle funkciókhoz. Csak megbízható alkalmazásokat telepítsen, és csak ilyen alkalmazásoknak adjon hozzáférést a fent említettekhez.
 - 💡 A Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinformáció csoportban az adott alkalmazásra kattintva megtekintheti, hogy milyen engedélyekkel rendelkezik a letöltött alkalmazás.

Alkalmazások letöltése egyéb forrásokból

Ha a készülék úgy van beállítva, hogy a Google Play áruházon kívüli egyéb forrásokból való letöltést is engedélyezi, az erre vonatkozó útmutatást követve más webhelyekről közvetlenül is letölthet alkalmazásokat.

- ! Az ismeretlen vagy nem megbízható forrásból származó alkalmazások telepítése veszélyt jelenthet a készülékre. Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat töltsön le. Ha bármilyen kérdés vagy probléma merül fel, lépjen kapcsolatba az alkalmazás közzétevőjével.
- 💡 Ha többen is használnak egy készüléket, kizárólag a tulajdonos (vagyis az elsődleges felhasználó) engedélyezheti a Google Play áruházon kívüli forrásokból való letöltést. A tulajdonos által elvégzett módosítások minden felhasználóra vonatkoznak.

Alkalmazások egyéb forrásokból való letöltésének engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések** beállítást, és kattintson rá.
2. Kattintson a **Speciális > Speciális alkalmazás-hozzáférés > Ismeretlen alkalmazások telepítése** lehetőségre.
3. Jelölje ki a forrást, amelyről engedélyezni szeretné az alkalmazások telepítését, és az engedélyezéshez vagy letiltáshoz kattintson az **Engedélyezés ebből a forrásból** csúszkára.

Internet és hálózatok

Böngészés az interneten

Az Android rendszerű készülékek Google Chrome böngészője a legtöbb országban elő van telepítve az eszközökre. Ha részletes információkra van szüksége a webböngésző használatáról, keresse fel a <http://support.google.com/chrome> weboldalt.

Böngészés a weben

1. Keresse meg a  alkalmazást, és koppintson rá.
2. Ha először használja a Google Chrome böngészőt, bejelentkezhet egy Google-fiókba, vagy névtelenül böngészhet a Google Chrome böngészővel.
3. Adjon meg egy keresőkifejezést vagy webcímet a keresési és címmezőben, majd koppintson a billentyűzet  billentyűjére.

Internet- és MMS-beállítások

Ha Wi-Fi-hálózat nélkül szeretne hozzáférni az internethez, illetve MMS-üzeneteket küldeni, megfelelő internet- és MMS-beállításokkal rendelkező mobil adatkapcsolatra van szüksége. Erre vonatkoznak az alábbi tanácsok:

- A legtöbb mobilhálózat és szolgáltató esetén ezek a beállítások már előre telepítve vannak a készüléken, így azonnal használhatja az internetet, és küldhet MMS-eket.
- Az internet- és MMS-beállításokhoz manuálisan kereshet frissítéseket. Ha véletlenül módosít vagy töröl egy internet- vagy MMS-beállítást, töltsse le ismét a szóban forgó beállítást.
- A készülékére vonatkozó, hálózati lefedettséggel, mobilhálózati adatforgalommal és MMS-ek küldésével kapcsolatos hibaelhárítási tanácsokat a <http://support.sonymobile.com> weblapon talál.
- Ha energiatakarékossági okokból bekapcsolta a STAMINA üzemmódot, akkor a képernyő kikapcsolt állapotában minden mobil adatforgalom szünetel. Ha ez problémákat okoz a kapcsolatban, zárjon ki egyes alkalmazásokat és szolgáltatásokat a szüneteltetésből, vagy ideiglenesen kapcsolja ki a STAMINA üzemmódot.
- Ha többen is használnak egy készüléket, csak a tulajdonos (tehát az elsődleges felhasználó) tudja letölteni az internet- és üzenetkezelési beállításokat a Beállítások menüből, a letöltött beállítások viszont mindegyik felhasználóra vonatkoznak.

Internet- és MMS-beállítások letöltése

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Internetbeállítások** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson az **ELFOGADÁS** gombra. A beállítások sikeres letöltését követően az állapotsoron megjelenik az  ikon, és a mobilhálózati forgalom automatikusan bekapcsol.
-  Ha a beállítások nem tölthetők le a készülékre, ellenőrizze a mobil- vagy a Wi-Fi hálózati kapcsolat jelerősségét. Keressen egy akadályoktól mentes, nyílt teret, vagy álljon egy ablak közelébe, és próbálkozzon újra.

Internet- és MMS-beállítások megadása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Mobilhálózatok** beállítást, és kattintson rá.
2. A dupla SIM-kártyát használók válasszanak egy SIM-kártyát.
3. Kattintson a **Hozzáférési pontok nevei > +** ikonra.
4. Kattintson a **Név** lehetőségre, és adjon meg egy tetszőleges nevet, majd kattintson az **OK** gombra.
5. Kattintson az **APN** elemre, írja be a hozzáférési pont nevét, majd kattintson az **OK** gombra.
6. Adja meg a többi szükséges információt. Ha nem tudja, hogy milyen adatokra van szükség, a részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózatüzemeltetővel.
7. Ha elkészült, kattintson a **⌂** gombra, majd a **Mentés** parancsra.

Letöltött internet-és MMS-beállítások megjelenítése

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Mobilhálózatok** beállítást, és kattintson rá.
2. A dupla SIM-kártyát használók válasszanak egy SIM-kártyát.
3. Kattintson a **Hozzáférési pontok nevei** elemre.
4. A további részletek megtekintéséhez kattintson bármelyik elérhető elemre.

Wi-Fi

Wi-Fi-kapcsolattal böngészhet az interneten, alkalmazásokat tölthet le és e-maileket küldhet és fogadhat. Miután csatlakozott egy Wi-Fi-hálózathoz, a készülék megjegyzi a hálózat adatait, és amikor legközelebb ugyanezen hálózat hatótávolságán belül lesz, automatikusan csatlakozik hozzá.

Bizonyos Wi-Fi-hálózatokhoz csak webes bejelentkezés után lehet csatlakozni. További információt a Wi-Fi-hálózat rendszergazdájától kaphat.

Az elérhető Wi-Fi-hálózatok lehetnek nyíltak vagy biztonságosak. A biztonságos hálózatokat egy  jelzi a Wi-Fi-hálózat neve mellett.

- ! Léteznek olyan Wi-Fi-hálózatok is, amelyek neve nem szerepel az elérhető hálózatok listájában, mert nem teszik közzé a hálózatnevüket. Ha ismeri a szóban forgó hálózat nevét, felveheti manuálisan az elérhető Wi-Fi-hálózatok listájára.

A Wi-Fi be- vagy kikapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi** beállítást, és kattintson rá.
 2. A Wi-Fi engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson a csúszkára.
- ! A Wi-Fi engedélyezése néhány másodpercet vehet igénybe.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi** beállítást, és kattintson rá.
 2. A Wi-Fi bekapcsolásához kattintson a csúszkára. Megjelenik az összes elérhető Wi-Fi-hálózat.
 3. Egy Wi-Fi-hálózat nevére kattintva csatlakozzon a hálózathoz. Védett hálózat esetén írja be a szükséges jelszót. A sikeres csatlakozás után az állapotsoron megjelenik a  ikon.
- 💡 Az elérhető Wi-Fi-hálózatok listája automatikusan frissül. Ha nem tud csatlakozni egy Wi-Fi-hálózathoz, a készülékére vonatkozó hibaelhárítási tippeket a <http://support.sonymobile.com> weblapon kereshet.

Wi-Fi-hálózat hozzáadása manuálisan

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
 2. Léptessen lefelé, majd koppintson a **Hálózat hozzáadása** lehetőségre.
 3. Adja meg a **Hálózat neve** értéket.
 4. Biztonsági típus kiválasztásához koppintson a **Biztonság** mezőre.
 5. Szükség esetén írja be a jelszót.
 6. A speciális beállítások, többek között a proxy- és az IP-beállítások módosításához koppintson a **Speciális beállítások** elemre, és szükség szerint végezze el a módosításokat.
 7. Koppintson a **Mentés** parancsra.
- ! A hálózat SSID azonosítóját és jelszavát a Wi-Fi-hálózat rendszergazdájától kérheti el.

A Wi-Fi jelerősségének növelése



A Wi-Fi jelerőssége számos módon növelhető:

- Vigye közelebb készülékét a Wi-Fi-hozzáférési ponthoz.
- A Wi-Fi-hozzáférési pontot tegye el minden lehetséges akadály vagy zavarást okozó tárgy útjából.
- Ne fedje le a készülék Wi-Fi-antennájának területét (az ábrán a kiemelt terület).

Wi-Fi-beállítások

Amikor Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, vagy a közelben Wi-Fi-hálózatok érhetők el, megjelenítheti ezen hálózatok állapotát. Engedélyezheti továbbá azt is a készüléknek, hogy értesítést küldjön, valahányszor Wi-Fi-hálózatot észlel.

Wi-Fi-hálózati értesítések engedélyezése vagy letiltása

1. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi be van-e kapcsolva a készülékéhez.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a **Wi-Fi-beállítások** lehetőségre.
4. Koppintson a **Értesítés nyilvános hálózatról** csúszkára az engedélyezéshez vagy a letiltáshoz.

Részletes információk megjelenítése egy csatlakoztatott Wi-Fi-hálózatról

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson arra a Wi-Fi-hálózatra, amelyhez jelenleg csatlakozik. Ekkor részletes hálózati információk jelennek meg.

Alvó állapotra vonatkozó Wi-Fi-házirend megadása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Wi-Fi-beállítások > Speciális > Wi-Fi fenntartása alvó állapotban** beállításra.
3. Válasszon egy lehetőséget.

Automatikus hálózati kapcsoló engedélyezése

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Wi-Fi-beállítások** lehetőségre.
3. Koppintson az **Automatikus hálózatváltás** csúszkára, és koppintson az **ENGEDÉLYEZÉS** elemre.

A készülék MAC-címének megkeresése

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Wi-Fi-beállítások**, majd a **Speciális** elemre.
3. Ekkor megjelenik a **MAC-cím** a listában.

- 💡 A Wi-Fi Mac-címe a Beállítások > Rendszer > A telefonról > Állapot > Wi-Fi eszköz MAC-címe részen is látható.

Wi-Fi Protected Setup™

A Wi-Fi Protected Setup egy vezeték nélküli szabvány, amely segítségével biztonságos vezeték nélküli hálózati kapcsolatokat hozhat létre. A Wi-Fi Protected Setup megkönnyíti a WPA™ (Wi-Fi Protected Access®) titkosítás beállítását a hálózat védelme érdekében. Új eszközöket is hozzáadhat egy meglévő hálózathoz hosszú jelszavak beírása nélkül.

A Wi-Fi Protected Setup engedélyezéséhez használhatja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Nyomógombos módszer – egyszerűen nyomjon meg egy gombot a Wi-Fi Protected Setup-kompatibilis eszközön, például egy útválasztón.
- PIN-kódos módszer – készüléke létrehoz egy véletlenszerű PIN-kódot, amelyet a Wi-Fi Protected Setup-kompatibilis eszközön be kell írnia.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz egy Wi-Fi Protected Setup gombbal

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
2. Ha még nem tette meg, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
3. Koppintson a **Wi-Fi-beállítások > Speciális > WPS gomb** gombra, majd nyomja meg a Wi-Fi Protected Setup gombot a Wi-Fi Protected Setup-kompatibilis eszközön.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz egy Wi-Fi Protected Setup PIN-kóddal

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi** beállítást, és koppintson rá.
2. Ha még nem tette meg, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
3. Koppintson a **Wi-Fi-beállítások > Speciális > WPS PIN kód megadása** beállításra.
4. A Wi-Fi Protected Setup-kompatibilis eszközön adja meg a készülékén megjelenő PIN-kódot.

A mobil adatkapcsolat megosztása

Mobil adatkapcsolata számos módon megosztható más eszközökkel.

- USB-s internetmegosztás: a mobil adatkapcsolat megosztása egyetlen számítógéppel USB-kábel használatával.

- Hordozható csatlakozási pont: a mobil adatkapcsolat megosztása egyidejűleg akár 10 másik eszközzel, beleértve a WPS technológiát támogató eszközöket is.
- Egyérintéses hordozható csatlakozási pont: a készülékeket megérintve megkezdheti a mobilkapcsolat megosztását Wi-Fi-keresztül.
- Bluetooth-os internetmegosztás: a mobil adatkapcsolat megosztása akár négy másik eszközzel Bluetooth-on keresztül.

Adatkapcsolat megosztása USB-kábelen keresztül

1. A kapott USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Int.megoszt./h. csatl. pont** beállítást, és koppintson rá.
 3. Amikor a rendszer kéri, koppintson az **USB megosztás** csúszkára, majd az **OK** gombra. Miután csatlakozott, az állapotsoron megjelenik az  ikon.
 4. Az adatkapcsolat megosztásának leállításához koppintson az **USB megosztás** csúszkára, vagy válassza le az USB-kábelt.
- ! A készülék adatkapcsolata és az SD-kártya tartalma nem osztható meg egyidejűleg USB-kábelen keresztül.

A mobilkapcsolat megosztása egyérintéses hordozható csatlakozási ponttal

1. Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció mindkét eszközön be van kapcsolva, és mindkét eszköz képernyője aktív.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Int.megoszt./h. csatl. pont** beállítást, és koppintson rá.
 3. A funkció engedélyezéséhez koppintson a **Hordozható csatlakozási pont** csúszkára.
 4. Koppintson az **Egyérintéses hordozható csatlakozási pont** lehetőségre. Tartsa egymás mellett a készülékeket, hogy az egyes készülékek NFC-érzékelési területei fedjék egymást, majd koppintson a **KAPCSOLÓDÁS** elemre.
- ! Ez a funkció csak olyan eszközökkel működik, amelyek az NFC Wi-Fi-alapú internetmegosztást is támogatják.

A mobil adatkapcsolat megosztása másik Bluetooth-eszközzel

1. Győződjön meg arról, hogy az Ön készülékének és a Bluetooth-eszköznek a párosítása megtörtént, és hogy készülékén be van kapcsolva a mobil adatforgalom.
 2. **A készüléken:** Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Int.megoszt./h. csatl. pont** beállítást, és koppintson rá. A funkció engedélyezéséhez koppintson a **Bluetooth megosztása** csúszkára.
 3. **Bluetooth-eszköz:** Állítsa be a készüléken, hogy hálózati kapcsolatát Bluetooth segítségével érje el. Ha az eszköz egy számítógép, a beállítás befejezéséhez tanulmányozza a vonatkozó utasításokat. Ha a készüléken Android operációs rendszer fut, koppintson a beállítások ikonra annak az eszköznek a neve mellett, amelyet a **Beállítások > Csatlakozt. eszközök > Bluetooth > Párosított eszközök** részen párosított, majd jelölje be az **Internetelés** jelölőnégyzetet.
 4. **A készüléken:** Várja meg, hogy az állapotsoron megjelenjen a  ikon. Amint megjelent, a beállítás befejeződött.
 5. A funkció letiltásához koppintson újból a **Bluetooth megosztása** csúszkára.
- ! A Bluetooth megosztása funkció kikapcsol, valahányszor kikapcsolja a készülékét vagy a Bluetooth funkciót.

A készülék használata hordozható Wi-Fi csatlakozási pontként

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Int.megoszt./h. csatl. pont** beállítást, és kattintson rá.
2. Kattintson a **Hordozható csatlakozási pont beállításai**, majd a **Csatlakozási pont konfigurálása** elemre.
3. Adja meg a **Hálózat neve** értéket.
4. Biztonsági típus kiválasztásához kattintson a **Biztonság** mezőre. Szükség esetén írja be a jelszót.
5. Kattintson a **Mentés** parancsra.
6. Kattintson a  ikonra, majd a **Hordozható csatlakozási pont** csúszkára a funkció engedélyezéséhez.
7. Ha a rendszer kéri, a megerősítéshez kattintson az **OK** gombra. Amint a Wi-Fi csatlakozási pont aktívvá válik, az állapotsoron megjelenik a  ikon.
8. A Wi-Fi-hálózaton keresztüli adatkapcsolat megosztásának megszüntetéséhez a **Hordozható csatlakozási pont** csúszkára kattintva tiltsa le a funkciót.

Mobil adatkapcsolata használatának engedélyezése Wi-Fi Protected Setup-kompatibilis eszköz számára

1. Ellenőrizze, hogy készüléke hordozható Wi-Fi csatlakozási pontként működik-e.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Int.megoszt./h. csatl. pont > Hordozható csatlakozási pont beállításai** beállítást, és kattintson rá.
3. A **Csatlakozási pont konfigurálása** csoportban ellenőrizze, hogy védi-e jelszó a hordozható csatlakozási pontot.
4. Kattintson a **WPS gomb** elemre, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat. Másik lehetőségként kattintson a  > **WPS PIN kód megadása** ikonra, majd adja meg a Wi-Fi Protected Setup-kompatibilis eszközön megjelenő PIN-kódot.

A hordozható csatlakozási pont átnevezése és biztonságossá tétele

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Int.megoszt./h. csatl. pont** beállítást, és kattintson rá.
2. Kattintson a **Hordozható csatlakozási pont beállításai > Csatlakozási pont konfigurálása** elemre.
3. Adja meg a **Hálózat neve** értéket.
4. Biztonsági típus kiválasztásához kattintson a **Biztonság** mezőre.
5. Szükség esetén írja be a jelszót.
6. Kattintson a **Mentés** parancsra.

Adathasználat szabályozása

Nyomon követheti, hogy adott időszak során mekkora adatforgalmat bonyolított a készülékén mobil vagy Wi-Fi-adatkapcsolaton keresztül. Megnézheti például az egyes alkalmazások által használt adatok mennyiségét. A mobil adatkapcsolattal átvitt adatok esetében adathasználati figyelmeztetéseket és korlátozásokat is beállíthat a további díjak elkerülése érdekében.

- ! Ha több felhasználóval közösen használ egy készüléket, kizárólag a tulajdonos (az elsődleges felhasználó) módosíthatja az adathasználat beállításait. Az adathasználati beállítások módosítása segíthet az adathasználat szabályozásában, de nem garantálja a többletköltségek elkerülését.

Az adathasználat csökkentése

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Adathasználat > Data Saver** beállítást, és kattintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson a csúszkára.

Adatforgalom be- vagy kikapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Adathasználat** beállítást, és koppintson rá.
 2. Az adatforgalom be- vagy kikapcsolásához koppintson a **Mobiladatok** csúszkára.
- 💡 A készülék az adatforgalom kikapcsolása esetén is létre tud hozni Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolatot.

Adathasználati figyelmeztetés beállítása

1. Kapcsolja be a mobil adatforgalmat.
2. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Adathasználat > Számlázási ciklus** beállítást, és koppintson rá.
3. A figyelmeztetési szint beállításához koppintson az **Adatforgalmi figyelmeztetés beállítása** melletti csúszkára.
4. Koppintson az **Adatforgalmi figyelmeztetés** lehetőségre, adja meg a kívánt adatkorlátot, és koppintson a **BEÁLLÍTÁS** elemre. A készülék figyelmeztetést küld, amikor az adatforgalom mennyisége eléri a beállított szintet.

Mobil adathasználati korlát beállítása

1. Kapcsolja be a mobil adatforgalmat.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Adathasználat** beállítást, és koppintson rá.
 3. Koppintson a **Számlázási ciklus** elemre, majd az **Adatkorlát beállítása** parancsra, végül az **OK** gombra.
 4. Az adathasználati korlát beállításához koppintson az **Adatforgalmi korlátozás** lehetőségre, adja meg a kívánt adatkorlátot, és koppintson a **BEÁLLÍTÁS** elemre.
- ! Amikor a mobilhálózati adatok mennyisége eléri a beállított szintet, a készülék mobil adatforgalma automatikusan kikapcsol.

Az egyes alkalmazások adathasználatának szabályozása

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinformáció** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a szabályozni kívánt alkalmazásra, majd koppintson az **Adathasználat** elemre.
- 💡 Az egyes alkalmazások teljesítménye változhat, ha módosítja a kapcsolódó adathasználati beállításokat.

Az adathasználat ellenőrzése

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Adathasználat** beállítást, és koppintson rá.
2. Ha meg szeretné nézni a mobil adatkapcsolaton keresztüli adatforgalom mennyiségét, koppintson a **Mobil adathasználat** elemre. Ha meg szeretné nézni a Wi-Fi-kapcsolaton keresztüli adatforgalom mennyiségét, koppintson a **Adathasználat Wi-Fi-kapcsolaton** elemre.

SIM-kártya kiválasztása adatforgalomhoz

- ! Ez a funkció csak dupla SIM-kártyás készülékek esetén érhető el.

Dupla SIM-kártya használata esetén megadhatja, hogy adott időpontokban melyik SIM-kártya kezelje az adatokat. Ezt elvégezheti a készülék alapbeállítása során, illetve megadhatja vagy később módosíthatja a Beállítások menüben.

Az adatforgalomhoz használt SIM-kártya módosítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Dupla SIM kártya > Mobiladatok** beállítást, és kattintson rá.
 2. Válassza ki az adatforgalomhoz használni kívánt SIM-kártyát.
- 💡 Nagyobb adatforgalmi sebesség eléréséhez válassza ki a leggyorsabb mobilhálózatot (például 3G) támogató SIM-kártyát.

Mobilhálózatok kiválasztása

Készüléke támogatja akár három különböző hálózat egyidejű használatát. A hálózati módok következő kombinációi közül választhat:

- Egy WCDMA-hálózat
- Egy GSM-hálózat
- Egy WCDMA- és egy GSM-hálózat
- Egy LTE-, egy WCDMA- és egy GSM-hálózat

A készülék automatikusan vált a mobilhálózatok között attól függően, hogy az adott területen melyik érhető el. A készülék manuálisan is beállítható úgy, hogy egy adott szabványú mobilhálózatot használjon (például WCDMA vagy GSM). Dupla SIM-kártyás készülék használatakor ez mindegyik SIM-kártyára vonatkozik.

Az állapotsoron különböző állapotjelző ikonok jelennek meg a csatlakoztatott hálózat típusától és módjától függően. A különböző állapotikonok kinézetét megtekintheti az *Állapotjelző ikonok* című témakörben (30. oldal).

Hálózati üzemmód kiválasztása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Mobilhálózatok** beállítást, és kattintson rá.
2. A dupla SIM-kártyát használók válasszanak egy SIM-kártyát.
3. Kattintson az **Preferált hálózattípus** lehetőségre, majd jelöljön ki egy hálózati üzemmódot.

Másik hálózat kiválasztása kézzel

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Mobilhálózatok** beállítást, és kattintson rá.
 2. A dupla SIM-kártyát használók válasszanak egy SIM-kártyát.
 3. Kattintson a **Mobilszolgáltatók**, majd a **Hálózatkeresés** elemre.
 4. Válasszon egy hálózatot.
- ! Ha kézzel állítja be a hálózatot, a készülék akkor sem fog másik hálózatot keresni, ha elhagyja a kézzel kiválasztott hálózat hatótávolságát.

Automatikus hálózatválasztás bekapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Mobilhálózatok** beállítást, és kattintson rá.
2. A dupla SIM-kártyát használók válasszanak egy SIM-kártyát.
3. Kattintson a **Mobilszolgáltatók**, majd az **Automatikus** elemre.

Az eszközön lévő adatok szinkronizálása

Szinkronizálás online fiókokkal

Készülékét szinkronizálhatja névjegyekkel, e-mailekkel, naptáreseményekkel és online fiókokból (például Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™ és Flickr™) származó egyéb információkkal. Az automatikus szinkronizálási funkció bekapcsolásával automatikusan szinkronizálhatja az ilyen fiókok adatait, illetve manuálisan is szinkronizálhatja az egyes fiókokat.

Online fiók beállítása szinkronizáláshoz

1. Koppintson a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Fiók hozzáadása** beállításra, és jelölje ki a felvenni kívánt fiókot.
2. A képernyőn megjelenő utasításokat követve hozzon létre egy fiókot, illetve jelentkezzen be.

Manuális szinkronizálás online fiókkal

1. Keresse meg a **Beállítások > Felhasználók és fiókok** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson annak a fióknak a nevére, amellyel szinkronizálni szeretne, majd koppintson a **Fiók szinkronizálása** elemre. Ekkor megjelenik a fiókkal szinkronizálható elemek listája.
3. Koppintson a szinkronizálandó elemre.

Online fiók eltávolítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Felhasználók és fiókok** beállítást, és koppintson rá.
2. Jelölje ki a fiókot, majd koppintson a **Fiók törlése** elemre.
3. A megerősítéshez koppintson újra a **Fiók törlése** parancsra.

Szinkronizálás a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatással

Ha vállalata Microsoft Exchange ActiveSync-fiókot használ, akkor közvetlenül a készülékén hozzáférhet vállalati levelezéséhez, naptárbeli találkozóihoz és névjegyeihez. A beállítás után az E-mail, a Naptár és a Névjegyek alkalmazásban találja meg ezeket az adatokat.

- 💡 Ha Xperia készülékén beállított egy Microsoft Exchange ActiveSync- (EAS-) fiókot, az EAS biztonsági beállításai a képernyőzárolás típusát kizárólag PIN-kódra vagy jelszóra korlátozhatják. Ez akkor fordul elő, ha a hálózati rendszergazda vállalati biztonsági okokból az összes EAS-fiókhoz egy képernyőzárolási típust ad meg. Vállalata vagy szervezete hálózati rendszergazdájától kérdezze meg, hogy milyen hálózati biztonsági házirendek vonatkoznak a mobilkészülékekre.

EAS-fiók beállítása szinkronizáláshoz

1. Koppintson a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Fiók hozzáadása** beállításra, majd az **Exchange ActiveSync** lehetőségre.
2. Írja be a vállalati e-mail-címét és jelszavát.
3. Koppintson a **TOVÁBB** gombra. Hiba esetén adja meg kézzel a fiók tartomány- és kiszolgálóadatait, majd koppintson a **TOVÁBB** gombra.
4. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.
5. Koppintson a **További szinkronizálási beállítások megjelenítése** gombra egy szinkronizálási módszer, egy szinkronizálás időköz és a készülékével szinkronizálandó adatok megadásához.
6. Koppintson a **TOVÁBB** gombra, majd adja meg, hogy milyen módon szeretne értesítést kapni az új e-mailekről.
7. Koppintson a **TOVÁBB** gombra, nevezze el a vállalati fiókot, majd koppintson a **Beállítás befejezése** elemre.
8. Ha a rendszer kéri, az eszközközeli bekapcsolásával engedélyezze, hogy a vállalati kiszolgáló adjon meg egyes biztonsági szabályokat a készüléken (többek között a hangrögzítés letiltását vagy a tárhelytitkosítás használatát).

EAS-fiók eltávolítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Felhasználók és fiókok** beállítást, és koppintson rá.
2. Jelölje ki az eltávolítandó EAS-fiókot.
3. Koppintson a **Fiók törlése** lehetőségre.
4. A megerősítéshez koppintson újra a **Fiók törlése** parancsra.

Alapbeállítások

Beállítások megnyitása

Az eszköz beállításait a Beállítások menüben tekintheti meg és módosíthatja. A Beállítások menü az alkalmazás-képernyőről és a gyorsbeállítási panelről is megnyitható.

A készülék beállítási menüjének megnyitása az alkalmazás-képernyőről

- Keresse meg a **Beállítások** elemet, és koppintson rá.

A készülékére vonatkozó adatok megnézése

- Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > A telefonról** beállítást, és koppintson rá.

A gyorsbeállítási panel megnyitása

- Két ujjával húzza az állapotsort lefelé.

A gyorsbeállítási panelen megjelenítendő beállítások kiválasztása

1. Két ujjával húzza teljesen le az állapotsort, majd koppintson a  ikonra.
2. Ha egy beállítást fel szeretne venni a gyorsbeállítási panelre, húzza az ikont a képernyő felső részére. Beállítás eltávolításához húzza az ikont a képernyő alsó részére.

A gyorsbeállítási panel átrendezése

1. Húzza teljesen le az állapotsort, és koppintson a  ikonra.
2. Érintsen meg és tartson lenyomva egy ikont, majd helyezze át a kívánt helyre.

A zseblámpa bekapcsolása

1. Két ujjával húzza az állapotsort lefelé.
2. Koppintson a  ikonra.

Hangerő, rezgés és hang

A hangerő és a rezgés megváltoztatható a hangerőbillentyűkkel, illetve egy beállítás módosításával. A hangok és hangjelzések csak egy beállításból módosíthatók.

- ! Az alkalmazásbeállítások felülírhatják a kiválasztott hangerőt, rezgést és hangbeállításokat.

Hangerő és rezgés

A hangerőbillentyűt használva gyorsan módosíthatja a csengőhang, a média és a riasztás hangerejét. Emellett beállíthatja, hogy a készüléke rezegjen , illetve aktiválhatja a Ne zavarjanak funkciót  a hangok és rezgések elnémításához. Ha további információra van szüksége a Ne zavarjanak funkcióról, olvassa el *A készülék elnémítása a Ne zavarjanak funkcióval* című fejezetet (57. oldal).

A csengőhang hangereje  hatással van a bejövő hívásokra és az értesítésekre, a média hangereje pedig  a zenére, videókra, játékokra és egyéb médiára. Ha például egy videó megnézésékor módosítja a hangerőt, megváltozik a média hangereje. A riasztás hangerejét a  ikon jelzi.

A hangerő módosítása

1. Nyomja meg a hangerőbillentyűt fent vagy lent. Ez módosítja a csengőhang és az értesítés hangerejét.
 2. A média vagy a riasztás hangerejének módosításához koppintson a ▼ ikonra. A hangerőt a csúszkákat használva módosíthatja.
- 💡 Koppintson a hangerő ikonra a hangerő gyors be- vagy kikapcsolásához.

Rezgés vagy a Ne zavarjanak üzemmód aktiválása

1. Nyomja le és tartsa nyomva a hangerőbillentyűt, amíg a 📵 ikon meg nem jelenik a rezgés üzemmód aktiválásához.
2. Engedje fel a hangerőbillentyűt, és nyomja le újra a **Ne zavarjanak** üzemmód aktiválásához.

Hang bekapcsolása rezgéssel a bejövő hívásokhoz

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang** beállítást, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a **A hívásoknál rezegjen is** csúszkára.

Hangok és hangjelzések

A csengőhang megadása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Telefon csengőhangja** beállítást, és koppintson rá.
 2. Ha két SIM-kártyát használ, válasszon egy SIM-kártyát.
 3. Válasszon egy lehetőséget a listából, vagy koppintson a + ikonra, és válasszon egy zenefájlt a készülékén tároltak közül.
 4. A megerősítéshez koppintson a **KÉSZ** gombra.
- 💡 Ha egy kapcsolathoz adott csengőhangot szeretne beállítani, olvassa el a *Névjegyek felvétele és szerkesztése* című fejezetet (73. oldal). A két SIM-kártyát használók különböző csengőhangot állíthatnak be az egyes SIM-kártyákhoz.

Az értesítési hang megadása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Értesítési hang** beállítást, és koppintson rá.
 2. Válasszon egy hangot a listából, vagy a **Nincs** lehetőséget választva kapcsolja ki az összes értesítési hangot, és állítsa az értesítéseit csak rezgésre.
 3. A készülékén tárolt zenefájl kiválasztásához koppintson a + ikonra.
 4. A megerősítéshez koppintson a **KÉSZ** gombra.
- ! Az alkalmazásbeállításokat módosítva akkor is engedélyezheti adott alkalmazások hangját, amikor az értesítési hanghoz a Nincs beállítást adja meg. Lásd az *Értesítések* című fejezetet (27. oldal).

Egyéb hangok és hangjelzések engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Speciális** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a csúszkákra a különböző hangok és hangjelzések engedélyezéséhez vagy letiltásához.

A készülék elnémítása a Ne zavarjanak funkcióval

A Ne zavarjanak üzemmódot aktiválva némítsa el a hangokat, és korlátozza a rezgést és a vizuális jelzéseket az olyan helyzetekben, amelyekben nem szeretné, ha zavarnák (például éjszaka).

A Ne zavarjanak mód bekapcsolása

1. A gyorsbeállítási panel megnyitásához két ujjával húzza lefelé az állapotsort.
 2. Koppintson a  ikonra.
 3. A korlátozási szint beállításához koppintson a  ikonra.
 4. A **Teljes némítás**, a **Csak ébresztések** vagy a **Csak prioritásos** lehetőségre koppintva válassza ki a korlátozási szintet.
 5. Adja meg, hogy milyen időtartamra szeretné aktiválni a **Ne zavarjanak** üzemmódot, és koppintson a **KÉSZ** gombra.
-  A Ne zavarjanak üzemmód a hangerőbillentyűt lenyomva is aktiválható a készülék rezgés üzemmódjában .

A Ne zavarjanak funkció kikapcsolása

1. Nyomja le a hangerőnövelő billentyűt.
 2. Ha a **Csak prioritásos** beállítás van megadva, koppintson a **Kikapcsolás most** lehetőségre.
-  A Ne zavarjanak üzemmód a  vagy a  ikonra koppintva a gyorsbeállítási panelen is kikapcsolható.

Korlátozási szintek

Teljes némítás

Az összes rezgés, csengőhang, média- és riasztási hang ki van kapcsolva.

Csak ébresztések

A csengőhang ki van kapcsolva. A riasztási és médiahangok továbbra is be vannak kapcsolva.

Csak prioritásos

Csak a kiválasztott értesítéseket és hívásokat fogadja. A riasztási és médiahangok továbbra is be vannak kapcsolva.

Csak prioritás beállítás megadása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Ne zavarjanak > Csak priorit. engedélyezve** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a csúszkákra egy vagy több lehetőség aktiválásához.
-  Bizonyos alkalmazásoknak engedélyezheti a prioritás megkerülését. Lásd az *Értesítések* című fejezetet (27. oldal).

Megjelenő értesítések tiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Ne zavarjanak > Megjelenő értesítések tiltása** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a csúszkákra egy vagy több lehetőség aktiválásához.

Automatikus szabályok

Automatikus szabályokat beállítva aktiválhatja a Ne zavarjanak üzemmódot adott időtartamokra vagy eseményekre.

Automatikus szabály megadása

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Ne zavarjanak** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson egy automatikus szabályra, például: **Hétvége**.
 3. Koppintson a beállításokra a szabálynév, az idő és a működés tetszés szerinti megadásához.
 4. Koppintson a csúszkára a szabály aktiválásához.
- 💡 Új szabály létrehozásához koppintson a Továbbiak hozzáadása elemre, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Képernyő-beállítások

Módosíthatja a képernyő fényerejét, minőségét megjelenítési méretét és működését. Választhat például nagyobb betűtípust vagy megjelenítési méretet a könnyebb olvashatóság kedvéért, vagy módosíthatja az állapotsoron látható ikonokat.

A háttér és a téma módosításáról a *Háttér és témák* című fejezetben olvashat bővebben (26. oldal). Ha szeretné módosítani, hogy mennyi ideig legyen a képernyő bekapcsolva a kikapcsolása előtt, olvassa el *A képernyő be- és kikapcsolása* című fejezetet (18. oldal).

Képernyőbeállítás módosítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Megjelenítés** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a módosítandó beállításra.
3. A módosításhoz használhatja a csúszkákat, a jelölőnégyzeteket vagy a további menüket.

Fényerősség

A fényerősség a csúszkával állítható be. Az Alkalmazkodó fényerő funkciót engedélyezve a környezeti fényviszonyok alapján automatikusan optimalizálhatja a fényerősséget.

Fehéregyensúly

A kijelző fehéregyensúlyának módosításához húzza a csúszkákat a kívánt pozícióba. Az alapértelmezett beállítás visszaállításához koppintson a  ikonra.

Képjavítás

Javíthatja a fényképek és videók minőségét, amikor megnézi őket a készüléken. Szuperélénk módot használva például élénkítheti a színeket a képernyőn.

Képernyőforgatás

Beállíthatja, hogy a készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan elforduljon, illetve hogy álló nézetben maradjon.

Képernyőkímélő

Beállíthat egy képernyőkímélőt, amely automatikusan színeket, fényképeket vagy diavetítést jelenít meg a dokkolt vagy a töltött készülék inaktív képernyőjén. A többfelhasználós készülékeken minden felhasználónak egyedi képernyőkímélő-beállításai lehetnek.

Képernyőrögzítés

Képernyőrögzítést használva beállíthatja, hogy a készülék csak adott alkalmazások képernyőjét jelenítse meg. Ha például egy játék során véletlenül megérinti a Kezdképernyő navigációs gombot, a képernyőrögzítés funkció megakadályozza az aktív játékal alkalmazás képernyőjének kis méretre állítását. Ezt a funkciót

használhatja abban az esetben is, ha valakinek kölcsönadja a készülékét, és meg szeretné nehezíteni, hogy több alkalmazáshoz hozzáférjen. Ha például valakinek fényképezés céljából odaadja a készülékét, és a képernyőt a Kamera alkalmazásra rögzíti, megnehezíti, hogy az adott személy egy másik (például az E-mail) alkalmazást használjon.

- ! A Képernyőrögzítés nem egy biztonsági funkció, és nem akadályozza meg teljesen, hogy más felhasználók feloldják a rögzítést, és hozzáférjenek a készülékéhez. Az adatok védelme érdekében be kell állítani, hogy készüléke képernyőzár-feloldási PIN-kódot, jelszót vagy mintát kérjen, mielőtt bárki feloldhatná a képernyő rögzítését.

A képernyőrögzítés engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Képernyő rögzítése** beállítást, és kattintson rá.
 2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson a csúszkára.
- 💡 A képernyőrögzítés működéséhez nem kötelező mintát, PIN-kódot vagy jelszót megadni.

Képernyő rögzítése

1. Ellenőrizze, hogy készülékén be van-e kapcsolva a képernyőrögzítés.
2. Nyisson meg egy alkalmazást, és lépjen arra a képernyőre, amelyet rögzíteni szeretne.
3. Kattintson a  ikonra.
4. A képernyőrögzítési ikon megjelenítéséhez csúsztasson felfelé, és kattintson a  ikonra.
5. A megjelenő ablakban kattintson az **Értem** felíratra.

Képernyő rögzítésének feloldása

- A rögzített képernyőn érintse meg és tartsa lenyomva a  és a  ikont, amíg fel nem oldja a képernyő rögzítését.
- 💡 Ha a képernyőrögzítési funkció aktiválásakor kiválasztott egy biztonsági lehetőséget, a képernyőrögzítés feloldása előtt meg kell adnia a mintát, a PIN-kódot vagy a jelszót.

Alkalmazásbeállítások

Egyes alkalmazások engedélyeket kérnek, amikor elkezdi használni őket. Az engedélyeket minden alkalmazásnál egyenként megadhatja vagy megtagadhatja a Beállítások menüből vagy az Engedély megerősítése párbeszédpanelről. Az igényelt engedélyek köre az alkalmazás kialakításától függ.

Engedélyek megadása vagy megtagadása

A párbeszédpanel megjelenését követően eldöntheti, megadja vagy megtagadja-e az engedélyeket. Ha már korábban használta az Android másik változatát, a legtöbb alkalmazás valószínűleg már megkapta a szükséges engedélyeket.

Engedély megadása

- Engedély megadásához kattintson az **Engedélyezés** gombra. Tetszés szerint bejelölheti a **Ne jelenjen meg többé** jelölőnégyzetet is.

Engedély megtagadása

- Engedély megtagadásához a párbeszédpanel megjelenésekor kattintson a **Elutasítás** elemre.
- 💡 Egyes alkalmazások akkor is használhatók, ha Ön megtagadta az engedélyek megadását.

Alapvető fontosságú engedélyek

Egyes engedélyek kötelezőek az alkalmazások megfelelő működéséhez. Az ilyen esetekben párbeszédpanel tájékoztatja erről.

Alkalmazások konfigurálása

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések** beállítást, és koppintson rá.
2. Válasszon konfigurációs lehetőséget (például: **Alkalmazásinformáció**), majd válassza ki a konfigurálni kívánt alkalmazást.

Alapvető fontosságú engedélyek megadása

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásengedélyek** beállítást, és koppintson rá.
2. Válasszon egy lehetőséget, és koppintson a megfelelő csúszkára az engedélyek módosításához.

Automatikus alkalmazásfrissítések engedélyezése vagy letiltása

Ha az automatikus frissítési funkció engedélyezve van, a rendszer az Ön megkérdezése nélkül frissíti az alkalmazásokat, így előfordulhat, hogy a tudta nélkül nagy mennyiségű adatot tölt le. Az esetleges magas adatátviteli költségek elkerülése érdekében letilthatja az automatikus frissítéseket, illetve kizárólag Wi-Fi-kapcsolaton keresztül engedélyezheti az automatikus frissítést. Az alkalmazások automatikus frissítésének elkerüléséhez a Play Store™ és a What's New alkalmazásban is (ahol elérhető) le kell tiltania az automatikus frissítési funkciót.

Az összes alkalmazás automatikus frissítésének engedélyezése vagy letiltása a Play Áruházban

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások > Alkalmazások automatikus frissítése** parancsra.
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Az összes alkalmazás automatikus frissítésének engedélyezése vagy letiltása a What's New alkalmazásban

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Beállítások > Alkalmazások automatikus frissítése** parancsra.
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Alkalmazások társítása

A készülék képes az adott webes hivatkozás kezeléséhez használandó alapértelmezett alkalmazás meghatározására. Ez azt jelenti, hogy ha a társítás be van állítva, nem kell minden egyes alkalommal kiválasztania a megfelelő alkalmazást, amikor megnyit egy hivatkozást. Az alapértelmezett alkalmazást bármikor módosíthatja.

Alkalmazások társításainak kezelése a Beállítások menüből

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Speciális > Alapértelmezett alkalmazások > Linkek megnyitása** beállításra.
3. Jelöljön ki egy alkalmazást, és tetszés szerint módosítsa a beállításokat.

Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása

Ha alkalmazása nem válaszol, vagy hibákat okoz a készüléken, alaphelyzetbe állíthatja az alkalmazást, vagy törölheti az alkalmazásadatokat.

Alkalmazásbeállítások visszaállítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson az **Alkalmazásinformáció > ⋮ > Alapbeállítások** parancsra, majd az **Alapbeállítások** gombra.

💡 Az alkalmazásbeállítások visszaállítása nem töröl alkalmazásadatokat a készülékről.

Alkalmazásadatok törlése

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > App info** beállítást, és koppintson rá.
 2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a **Tárhely > ADATOK TÖRLÉSE** parancsra, majd az **OK** gombra.
- ! Az alkalmazásadatok törlésekor a kijelölt alkalmazás adatai véglegesen törlődnek a készülékről. Az alkalmazásadatok törlése nem minden alkalmazásnál és szolgáltatásnál érhető el.

Az alkalmazás gyorsítótárának kiürítése

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > App info** beállítást, és koppintson rá.
 2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a **Tárhely > GYORSÍTÓTÁR TÖRLÉSE** gombra.
- ! Az alkalmazás gyorsítótárának kiürítése nem minden alkalmazásnál és szolgáltatásnál érhető el.

Az alkalmazás alapbeállításának törlése

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinformáció** beállítást, és koppintson rá.
 2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a **Megnyitás alapértelmezés szerint > ALAPÉRTÉKEK TÖRLÉSE** elemre.
- ! Az alkalmazás alapbeállításának törlése nem minden alkalmazásnál és szolgáltatásnál érhető el.

Nyelvi beállítások

Kiválaszthatja a készülék alapértelmezett nyelvét, amelyet később bármikor másikra cserélhet. Lehetősége van a szövegbeviteli nyelv módosítására is.

A nyelv megváltoztatása

1. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Nyelvek és bevitel > Nyelvek** beállítást, és koppintson rá.
 2. A nyelv megváltoztatásához húzza a kívánt nyelvet a lista tetejére. Ha a kívánt nyelv jelenleg nem szerepel a listában, a felvételéhez koppintson a **+** ikonra.
- ! Ha nem megfelelő nyelvet választott és nem tudja elolvasni a menüszövegeket, keresse meg a  >  ikont, és koppintson rá. Válassza a  ikon melletti szöveget, majd a megnyíló menü első elemét. Ezután kiválaszthatja a kívánt nyelvet.

Dátum és idő

Az eszközön beállított dátum és idő módosítható.

A dátum beállítása kézzel

1. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Dátum és idő** beállítást, és koppintson rá.
2. A csúszkára koppintva tiltsa le az **Automatikus dátum és idő** funkciót.
3. Koppintson a **Dátum beállítása** parancsra.
4. Pöccintsen balra vagy jobbra, vagy a nyilak segítségével adja meg a kívánt dátumot.
5. Koppintson az **OK** gombra.

Az idő beállítása kézzel

1. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Dátum és idő** beállítást, és koppintson rá.
2. A csúszkára koppintva tiltsa le az **Automatikus dátum és idő** funkciót.
3. Koppintson az **Idő beállítása** lehetőségre.
4. Adja meg a megfelelő óra- és percértéket.
5. Koppintson az **OK** gombra.

Az időzóna beállítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Dátum és idő** beállítást, és koppintson rá.
2. A csúszkára koppintva tiltsa le az **Automatikus időzóna** funkciót.
3. Koppintson az **Időzóna kiválasztása** parancsra.
4. Válasszon egy lehetőséget.

A hangkimenet javítása

A készülék hangminősége az egyes hangbeállítások (például a hangszínszabályzó és a térhatású hang) manuális engedélyezésével javítható. A dinamikus kiegyenlítés engedélyezésével minimalizálható a zeneszámok és a videók hangereje közötti különbség.

A hangkimenet javítása automatikusan

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Hangbeállítások** beállítást, és koppintson rá.
2. A csúszkára koppintva engedélyezze a **ClearAudio+** funkciót.

A hangbeállítások módosítása kézzel a hangszínszabályzó használatával

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Hangbeállítások** beállítást, és koppintson rá.
2. Ha a **ClearAudio+** funkció engedélyezve van, a letiltásához koppintson a csúszkára.
3. Koppintson a **Hanghatások > Hangszínszabályzó** lehetőségre.
4. Ha kézzel szeretné beállítani a hangot, húzza a frekvenciasáv gombjait. Előre beállított elrendezés kiválasztásához koppintson a  ikonra, majd a megerősítéshez koppintson az **OK** gombra.

 A hangkimeneti beállítások manuális módosítása nem vonatkozik a hangkommunikációs alkalmazásokra. Nincs változás például a hanghívás hangminőségében.

A hangerőkülönbségek minimalizálása dinamikus kiegyenlítés használatával

1. Keresse meg a **Beállítások > Hang > Hangbeállítások** beállítást, és koppintson rá.
2. A csúszkára koppintva engedélyezze a **Dinamikus normalizáló** funkciót.

Több felhasználói fiók

A készülék több felhasználói fiók kezelését is támogatja, így a felhasználók külön is bejelentkezhetnek és használhatják azt. Több felhasználói fiókot előnyös használni olyan esetekben, amikor ugyanazt a készüléket több felhasználóval osztja meg,

illetve kis időre kölcsönadja valakinek a készülékét. A készüléket elsőként beállító felhasználó válik a készülék tulajdonosává. Kizárólag a tulajdonos kezelheti a többi felhasználó fiókját. A tulajdonosi fiókon kívül még két másik típusú fiók létezik:

- Általános jogú felhasználó: Ez a fióktípus azok számára megfelelő, akik rendszeresen használják a készüléket.
- Vendég felhasználó: Ha valaki csak ideiglenesen szeretné használni a készülékét, engedélyezheti számára a vendégfiókot.

! Bizonyos funkciók csak a tulajdonos számára érhetők el. Kizárólag a tulajdonos engedélyezheti például a Google Play™ áruházon kívüli egyéb forrásokból való letöltést.

Az általános jogú felhasználói fiók

Általános jogú felhasználói fiók felvételével lehetővé teszi, hogy a különböző felhasználók eltérő kezdőképernyőket, háttérképeket és általános beállításokat használjanak. Emellett külön hozzáférésük van az alkalmazásokhoz és a memóriabeli tárolóhelyhez, ahol fájlokat, többek között zeneszámokat és fényképeket tárolhatnak. Eszközén akár hét általános jogú felhasználói fiókot is felvehet.

Általános jogú felhasználói fiók hozzáadása

1. Ügyeljen arra, hogy tulajdonosként, vagyis a készüléket első alkalommal beállító felhasználóként jelentkezzen be.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók > Felhasználó hozzáad.** beállítást, és koppintson rá.
 3. Koppintson az **OK** gombra. Ekkor létrejön az új fiók.
 4. Koppintson a **Beállítás most** gombra. A képernyőzárak és az újonnan hozzáadott felhasználót jelző ikon a jobb felső sarokban jelennek meg.
 5. Az ujját felfelé húzva oldja fel a képernyő zárolását.
 6. A képernyőn megjelenő utasításokat követve állítsa be a fiókot a felhasználó számára.
- 💡 Bármelyik képernyő állapotsoráról is hozzáadhat általános jogú felhasználói fiókot. Egyszerűen húzza lefelé teljesen az állapotsort, és koppintson a felhasználó ikonjára, majd a **Felhasználó hozzáad.** parancsra.

Általános jogú felhasználói fiók törlése a készülékről

1. Ehhez tulajdonosként jelentkezzen be.
2. Keresse meg a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson a törölni kívánt felhasználó neve mellett található  ikonra, majd a **Felhasználó törlése > TÖRLÉS** gombra.

A Vendég felhasználói fiók

Ha egy felhasználó csak ideiglenesen szeretné használni az Ön eszközét, engedélyezhet számára egy vendégfiókot. Vendég üzemmódban eszköze újonnan telepített rendszerként, kizárólag az előre telepített alkalmazásokkal indul el. Miután a vendége befejezte az eszköz használatát, törölheti a munkamenetet, így a következő vendég előlről kezdheti a munkát. A Vendég felhasználói fiók előre van telepítve, és nem törölhető.

A vendég felhasználói fiók aktiválása

1. Ügyeljen arra, hogy tulajdonosként, vagyis a készüléket első alkalommal beállító felhasználóként jelentkezzen be.
2. Két ujjával húzza lefelé az állapotsort, és koppintson a  ikonra.
3. Koppintson a **Vendég hozzáadása** parancsra.

A vendéghez tartozó munkamenet adatainak törlése

1. Jelentkezzen be a vendégfiókba.
 2. Keresse meg a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók** beállítást, és koppintson rá.
 3. Keresse meg a **Vendég munkamenet eltávolítása** parancsot, és koppintson rá.
 4. Koppintson az **Eltávolítás** parancsra.
- 💡 Ha a vendégfiókba van bejelentkezve, bármelyik képernyő állapotosoráról törölheti a vendég munkamenetét. Egyszerűen húzza lefelé két ujjal az állapotsort, és koppintson a felhasználó ikonjára, majd a Vendég munkamenet eltávolítása parancsra.

Váltás több felhasználói fiók között

Váltás több felhasználói fiók között

1. Ha meg szeretné nézni a felhasználók listáját, két ujjával húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson a  ikonra.
 2. Az ikonjára koppintva jelölje ki azt a felhasználói fiókot, amelyre váltani szeretne. Megjelenik az adott felhasználói fiókhoz tartozó lezárt képernyő.
- 💡 Ha átvált a vendégfiókra, koppintson az Újrakezdés elemre az előző munkamenet törléséhez, illetve az Igen, folytatom lehetőségre az előző munkamenet folytatásához.

Beállítások több felhasználói fiók esetén

A több felhasználó által használt készülékeken háromféle típusú beállítások találhatók:

- Bármelyik felhasználó által módosítható beállítások, amelyek minden felhasználót érintenek. Ezek közé tartozik például a nyelv, a Wi-Fi, a Repülőgépes üzemmód, az NFC és a Bluetooth®.
- A kizárólag egyes felhasználói fiókokat érintő beállítások. Ide sorolható például az automatikus adatszinkronizálás, a képernyőzár, a különféle felvett fiókok és a háttérkép.
- A kizárólag a tulajdonosnak megjelenő, de minden felhasználóra vonatkozó beállítások (például a VPN-beállítások).

Szöveg írása


Képernyőn megjelenő billentyűzetek

A készüléken számos előre telepített szövegbeviteli szolgáltató található.

- ! Az alapértelmezett szövegbeviteli szolgáltató a használt területi vagy nyelvi beállításoktól függ. Előfordulhat, hogy egy vagy több szövegbeviteli szolgáltató nem érhető el az Ön régiójában.

SwiftKey® billentyűzet

Szöveget beírhat a képernyőn megjelenő billentyűzet egyes betűire külön-külön koppintva, illetve használhatja a SwiftKey Flow funkciót is, és a szavakat ujjának betűről betűre csúsztatásával is formálhatja.

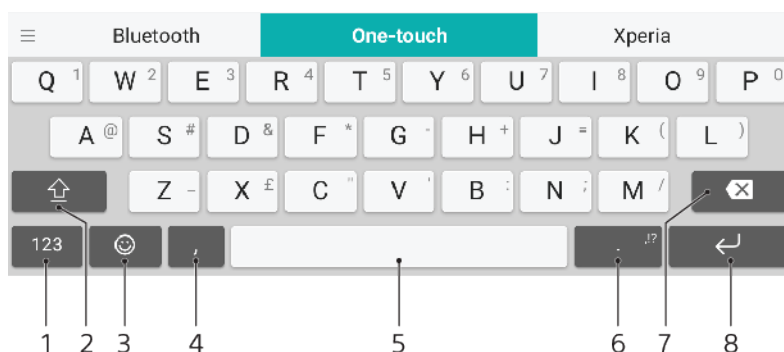

- 1 Számok és szimbólumok megjelenítése
- 2 Váltás a kisbetűs, a nagybetűvel kezdődő és a csupa nagybetűs írásmód között
- 3 Hangulatjelek megnyitása
- 4 Vessző beírása
- 5 Szóköz beszúrása
- 6 Írásjelek beírása
- 7 Törlés
- 8 Sortörés beszúrása

- 💡 A SwiftKey szolgáltatásról a <https://swiftkey.com/> webhelyen talál további információt.

A képernyő-billentyűzet megjelenítése szövegbevitelhez

- Koppintson egy szövegbeviteli mezőre.

A képernyő-billentyűzet használata fekvő tájolásban

- Amikor a képernyő-billentyűzet meg van nyitva, fordítsa az eszközt fekvő helyzetbe.
- ! Elképzeltető, hogy bizonyos alkalmazásokban módosítania kell a megfelelő beállításokat a fekvő tájolás engedélyezéséhez.

Váltás a képernyőn megjelenő különböző billentyűzetlehetőségek között

1. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Nyelvek és bevitel > Képernyőn megjelenő billentyűzet** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Billentyűzetek kezelése** parancsra, majd a csúszkára koppintva engedélyezze vagy tiltsa le a billentyűzetet.

Szövegbeírás karakterenként

1. A billentyűzet valamely karakterének beírásához koppintson az adott karakterre.
2. Karakterválasztó beírásához érintse meg és tartsa lenyomva a billentyűzet egyik ékezetek és jelek nélküli karakterét, és válasszon a megjelenő karakterlistából. Ha például é betűt szeretne beírni, érintse meg és tartsa lenyomva az e betűt a karakterválasztó megjelenéséig, húzza az ujját az é betűre úgy, hogy nem engedi fel, majd válassza ki az é betűt.

Pont megadása

- Egy szó beírását követően koppintson duplán a szóköz billentyűre.

Szöveg beírása az Ujjmozdulatos bevitel funkcióval

1. Amikor megjelenik a képernyő-billentyűzet, az ujját betűről betűre csúsztatva írja be a kívánt szót.
2. Miután befejezte egy szó beírását, emelje fel az ujját. A követett betűk alapján megjelenik egy javasolt szó.
3. Ha nem jelenik meg a kívánt szó, a  ikonra koppintva nézze meg a többi lehetőséget, és válasszon ennek megfelelően. Ha nem jelenik meg a kívánt lehetőség, törölheti az egész szót és kezdheti előlről, vagy a betűkre egyenként koppintva megadhatja a szót.

Szövegszerkesztés

Írás közben lehetősége van a szöveg kijelölésére, kivágására, másolására és beillesztésére. A beírt szövegre duplán koppintva férhet hozzá a szerkesztőeszközhöz. Ekkor a szerkesztőeszközök elérhetővé válnak az alkalmazásávon.

Alkalmazássáv

A kiválasztott szövegen a következő műveleteket végezheti:

- **Kivágás**
- **Másolás**
- **Beillesztés**
- **Megosztás**
- **Összes kijelölése**

! A Beillesztés lehetőség csak akkor jelenik meg, ha szöveget mentett a vágólapra.

Szöveg kijelölése

1. Koppintson duplán egy szóra a kiemeléséhez.
2. A kiemelt szó két oldalán lévő fülek húzásával több szöveget is kijelölhet.

Szöveg szerkesztése

1. Az alkalmazássáv megjelenítéséhez koppintson duplán egy szóra.
2. Jelölje ki a szerkesztendő szöveget, és az alkalmazássáv segítségével végezze el a kívánt módosításokat.

Automatikus kitöltés

Az Kitöltés funkcióval időt takaríthat meg az űrlapok kitöltésekor. Egy Automatikus kitöltés szolgáltatás engedélyezésekor az alkalmazás újbóli felhasználás céljából menti a neveket, telefonszámokat, címeket, hitelkártyaadatokat és egyéb adatokat. Alapértelmezés szerint engedélyezve van az automatikus kitöltés a Google segítségével, azonban le is tilthatja azt, illetve tetszés szerint másik alkalmazásra is válthat.

Automatikus kitöltési alkalmazás kiválasztása

1. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Nyelvek és bevitel** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Speciális > Automatikus kitöltés szolgáltatás** lehetőségre.
3. Válasszon egy lehetőséget, vagy koppintson a **+** ikonra egy másik Automatikus kitöltés szolgáltatás letöltéséhez.


Hívás

Hívások indítása

Hívást indíthat egy telefonszámot manuálisan tárcsázva, illetve az intelligens tárcsázási funkciót használva gyorsan megkeresheti a partnerlistában és a hívásnaplókban lévő számokat. Videohívás indításához használhatja a videocsevegésre szolgáló Duo alkalmazást a készülékén.

A két SIM-kártyát használók beállíthatnak egy alapértelmezett SIM-kártyát a hívások indításához, illetve lehetőségük van minden hívásindításkor kiválasztani a SIM-kártyát. Ha ki szeretne választani egy lehetőséget, keresse meg a Beállítások > Hálózat és internet > Dupla SIM kártya > Hívások beállítását, és kattintson rá.

Hívásindítások áttekintése

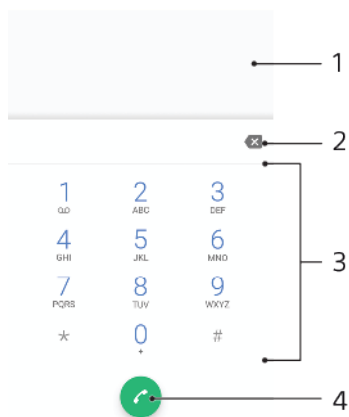

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Vissza a hívásnaplóhoz |
| 2 | Törlés |
| 3 | Tárcsázó |
| 4 | Hívás gomb |

A tárcsázó megnyitása

1. Keresse meg a ikont, és kattintson rá.
2. Ha nem jelenik meg a tárcsázó, kattintson a ikonra.

Telefonszám tárcsázása

1. Keresse meg a ikont, és kattintson rá.
2. Ha a hívásnapló látható, a tárcsázó megjelenítéséhez kattintson a ikonra.
3. Írja be a telefonszámot, és kattintson a gombra.
4. Ha a rendszer kéri, a dupla SIM-kártyát használók válasszanak egy SIM-kártyát.

Hívás kezdeményezése intelligens tárcsázással

1. Keresse meg a ikont, és kattintson rá.
2. Ha a hívásnapló látható, a tárcsázó megjelenítéséhez kattintson a ikonra.
3. A tárcsázóbillentyűzetet használva írja be a hívni kívánt kapcsolatnak megfelelő számokat vagy betűket. Amikor elkezd beírni a betűket vagy a számokat, megjelenik a lehetséges találatok listája.
4. Kattintson a hívni kívánt kapcsolatra.
5. Ha a rendszer kéri, a dupla SIM-kártyát használók válasszanak egy SIM-kártyát.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá. Ekkor megjelenik a hívásnapló.
2. A  ikonra kattintva jelenítse meg a tárcsázót.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a 0 billentyűt, amíg a „+” jel meg nem jelenik.
4. Írja be az ország hívószámát, a körzetszámot (kezdő 0 nélkül) és a telefonszámot. Ezután kattintson a  gombra.
5. Ha a rendszer kéri, a dupla SIM-kártyát használók válasszanak egy SIM-kártyát.

Közvetlen tárcsázású szám felvétele a kezdőképernyőre

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a **Kezdőképernyőn**.
2. A testreszabási menüben kattintson az **Alk.felületek > Parancsikonok** menüelemre.
3. Léptessen végig az alkalmazások listájában, és válassza a **Közvetlen tárcsázás** elemet.
4. Válassza ki a kapcsolatot és a számot, amelyet közvetlen tárcsázású számként szeretne használni.

A telefonszám megjelenítése vagy elrejtése kimenő hívások során

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
2. Kattintson a  > **Beállítások** elemre.
3. A dupla SIM-kártyát használók kattintsanak a **Telefonos fiókok** elemre, és válasszanak egy SIM-kártyát. Az egyetlen SIM-kártyát használók kattintsanak a **Hívások** elemre.
4. Kattintson a **További beállítások > Hívóazonosító** beállításra, és válasszon egy lehetőséget.

! Előfordulhat, hogy ezt a lehetőséget nem minden üzemeltető biztosítja.

Hívásfogadás

Ha bejövő hívást fogad, amikor a készülék alvó üzemmódban van, vagy zárolt a képernyő, a telefonalkalmazás teljes képernyős formátumban nyílik meg. Dupla SIM-kártyás készülékek esetén egy SIM ikon jelzi, hogy melyik SIM-kártyára érkezik a hívás.

Ha akkor hívják, amikor a képernyő aktív, a bejövő hívás lebegő értesítésként jelenik meg, vagyis egy olyan kis méretű ablakban, amely bármelyik aktuálisan megnyitott ablak fölé úszik. Dupla SIM-kártyás készülékek esetén a SIM1 vagy SIM2 jelzi, hogy melyik SIM-kártyára érkezik a hívás. Az értesítés érkeztekor választhat a hívás fogadása és a telefon alkalmazás-képernyőjének megnyitása, valamint a hívás elutasítása között, ha az aktuális képernyőn szeretne maradni.

Hívás fogadása, amikor a képernyő nem aktív

- Bejövő hívás esetén húzza a  csúszkát jobbra.

Hívás fogadása, amikor a képernyő aktív

- Amikor hívják, a képernyő tetején megjelenő figyelemfelhívó értesítésen kattintson a **FOGADÁS** elemre.
-  A hívás fogadása helyett a figyelemfelhívó értesítési ablak felső részére kattintva a telefonalkalmazás főképernyőjére léphet. Ezzel a módszerrel több híváskezelési lehetőség közül választhat. Dönthet például úgy, hogy egy üzenettel elutasítja a hívást.

Hívás elutasítása, amikor a képernyő nem aktív

- Bejövő hívás esetén húzza a  ikont balra.

Hívás elutasítása, amikor a képernyő aktív

- Amikor hívják, a képernyő tetején megjelenő figyelemfelhívó értesítésen koppintson az **ELUTASÍTÁS** gombra.
- ☀ A hívás elutasítása helyett a figyelemfelhívó értesítési ablakra koppintva a telefonalkalmazás főképernyőjére léphet. Így módon több híváskezelési lehetőség közül választhat. Dönthet például úgy, hogy egy üzenettel elutasítja a hívást.

Bejövő hívás csengőhangjának elnémítása

- Hívás fogadásakor nyomja meg a hangerőbillentyűt.

Hívás elutasítása szöveges üzenettel

A hívásokat elutasíthatja szöveges üzenettel is, amelyet automatikusan küld a rendszer a hívónak, és a kapcsolattal együtt tárol az Üzenetek beszélgetésében.

Választhat a készülékén elérhető számos előre megadott üzenet közül, illetve létrehozhat új üzenetet is. Az előre megadott üzenetek szerkesztésével saját személyre szabott üzeneteket is készíthet.

Hívás elutasítása szöveges üzenettel, amikor a képernyő nem aktív

1. Bejövő hívás esetén koppintson a **Válaszlehetőségek** elemre.
2. Jelöljön ki egy előre megadott üzenetet, vagy koppintson az **Új üzenet írása** parancsra.

Hívás elutasítása szöveges üzenettel, amikor a képernyő aktív

1. Bejövő hívás esetén koppintson az értesítési ablakra, ahol a partner telefonszáma vagy neve látható.
2. Koppintson a **Válaszlehetőségek** elemre.
3. Jelöljön ki egy előre megadott üzenetet, vagy koppintson az **Új üzenet írása** parancsra.

Másik hívás elutasítása szöveges üzenettel

1. Ha telefonbeszélgetés közben ismétlődő hangjelzést hall, koppintson a **Válaszlehetőségek** elemre.
2. Jelöljön ki egy előre megadott üzenetet, vagy koppintson az **Új üzenet írása** parancsra.

A hívás elutasításához használt szöveges üzenet szerkesztése

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a **> Beállítások** elemre.
3. A dupla SIM-kártyát használók koppintsanak a **Telefonos fiókok** elemre, és válasszanak egy SIM-kártyát. Az egyetlen SIM-kártyát használók koppintsanak a **Hívások** elemre.
4. Koppintson a **Hívás elutasítása üzenettel** lehetőségre.
5. Koppintson a szerkesztendő üzenetre, és végezze el a szükséges módosításokat.
6. Koppintson az **OK** gombra.

Hívások átirányítása

Átirányíthatja a hívásokat egy másik hívotthoz, például másik telefonszámra vagy eszközre.

Ha dupla SIM-kártyás készüléket használ, a hívásokat átirányíthatja az 1. SIM-kártyáról a 2. SIM-kártyára, amikor az 1. SIM-kártya nem érhető el, vagy fordítva. Ez a funkció a Dupla SIM elérhetőség. A funkciót manuálisan kell engedélyeznie.

Hívások átirányítása

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a  > **Beállítások** elemre.
3. A dupla SIM-kártyát használók koppintsanak a **Telefonos fiókok** elemre, és válasszanak egy SIM-kártyát. Az egyetlen SIM-kártyát használók koppintsanak a **Hívások** elemre.
4. Koppintson a **Hívásátirányítás** > **Hang** elemre, és válasszon egy lehetőséget.
5. Írja be a telefonszámot, amelyre hívásokat szeretne továbbítani, majd koppintson a **Bekapcsolás** parancsra.

A hívásátirányítás kikapcsolása

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a  > **Beállítások** elemre.
3. A dupla SIM-kártyát használók koppintsanak a **Telefonos fiókok** elemre, és válasszanak egy SIM-kártyát. Az egyetlen SIM-kártyát használók koppintsanak a **Hívások** elemre.
4. Koppintson a **Hívásátirányítás** lehetőségre, majd a **Hang** elemre.
5. Válasszon egy lehetőséget, és koppintson a **Kikapcsolás** parancsra.

A Dupla SIM elérhetőség funkció engedélyezése

- ! Ez a funkció csak dupla SIM-kártyás készülékek esetén érhető el.
1. Keresse meg a **Beállítások** > **Hálózat és internet** > **Dupla SIM kártya** > **Dupla SIM elérhetőség** beállítást, és koppintson rá.
 2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a csúszkára.
 3. Az eljárás végrehajtásához koppintson a **FOLYTATÁS** gombra, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.
- 💡 Ha a Dupla SIM elérhetőség funkció az engedélyezését követően nem működik, ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a telefonszámokat az egyes SIM-kártyákhoz. Bizonyos esetekben a számokat a beállítás során automatikusan észleli a program. Egyéb esetben manuálisan kell megadnia őket.

Szám letiltása

Lehetősége van letiltani, hogy bizonyos számokról felhívják Önt, illetve üzeneteket küldjenek Önnek. Válasszon a tárolt számok közül, illetve írja be a számot saját maga.

Tárolt szám letiltása

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva a letiltani kívánt számot.
3. Koppintson a **Szám letiltása** menüelemre, majd a **LETILTÁS** parancsra. A rendszer letiltja a hívásokat és az SMS-eket erről a számról.

Szám letiltása a szám beírásával

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a  > **Beállítások** > **Hívásletiltás** > **Szám hozzáadása** parancsra.
3. Adja meg a letiltandó telefonszámot, majd koppintson a **LETILTÁS** elemre. A rendszer letiltja a hívásokat és az SMS-eket erről a számról.

Letiltott szám feloldása

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a  > **Beállítások** > **Hívásletiltás** beállításra.
3. Koppintson a feloldani kívánt telefonszám melletti  ikonra, majd a **TILTÁS FELOLDÁSA** gombra. A rendszer a továbbiakban nem tiltja le a hívásokat és az SMS-eket erről a számról.

Névjegyek

Névjegyek felvétele és szerkesztése

Névjegyeket felvehet, szerkeszthet és törölhet a készülékén és a szinkronizált fiókokban. Névjegyképeket hozzáadva vagy egyéni csengőhangokat beállítva személyre szabhatja a névjegyeket. Szerkesztheti a saját névjegyadatait is.

Névjegy felvétele

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
 2. Koppintson az  ikonra.
 3. Ha először vesz fel névjegyet, és több fiókot szinkronizál a készülékével, jelöljön ki egy fiókot. Ez lesz a névjegyek mentéséhez használt alapértelmezett fiók. Később a  > **Mentés ide** beállításra koppintva kiválaszthatja, hogy hová szeretné menteni a névjegyet.
 4. Írja be vagy adja meg a névjegyhez szükséges adatokat.
 5. Amikor elkészült, koppintson a **Mentés** parancsra.
- ! Ha szeretné módosítani a névjegyek mentésének alapértelmezett beállítását, koppintson a  ikonra, és jelölje ki az új fiókot. Másik lehetőségként válassza a Telefonban l. kapcsolat beállítást, ha csak a készülékén szeretné tárolni a névjegyeket. Ha egy meglévő névjegyet át szeretne helyezni egy új fiókba, újból létre kell hoznia a névjegyet, majd az új fiókba kell mentenie.
- 💡 Ha egy névjegybeli telefonszám elé beír egy pluszjelet és az országhódót, külföldről kezdeményezett híváskor nem kell átírnia a telefonszámot.

Névjegy szerkesztése

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
 2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd a  ikonra.
 3. Szerkessze a kívánt adatokat.
 4. Amikor elkészült, koppintson a **Mentés** parancsra.
- ! Bizonyos szinkronizálási szolgáltatások nem teszik lehetővé a névjegyadatok szerkesztését.

Névjegykép felvétele vagy eltávolítása

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
 2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd a  ikonra.
 3. Koppintson a  ikonra, és válasszon a lehetőségek közül.
 4. A kép frissítését követően koppintson a **Mentés** parancsra.
- 💡 A névjegyhez közvetlenül az Album alkalmazásból is felvehet egy képet. Ha egy online fiókba mentett képet szeretne felvenni, akkor először le kell töltenie a képet.

Kapcsolat csengőhangjának személyre szabása

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd a  > **Csengőhang** parancsra.
3. Jelöljön ki egy csengőhangot, vagy koppintson a  ikonra a készülékén tárolt egyik zenefájl kiválasztásához.
4. Koppintson a **KÉSZ** gombra.

Kapcsolat minden hívásának hangpostára küldése

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Jelölje ki a kívánt kapcsolatot.
3. Koppintson az  > **Átírányítás a hangpostára** parancsra.

Névjegyek törlése

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva a törlendő névjegyet.
3. Koppintson a  ikonra, majd a **TÖRLÉS** gombra.
4. Ha néhány vagy az összes névjegyet szeretne törölni, jelölje be a törölni kívánt névjegyek mellett lévő jelölőnégyzeteket.
5. Koppintson a  ikonra, majd a **TÖRLÉS** gombra.

Saját névjegyadatok szerkesztése

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a  > **Saját adatok** elemre.
3. Koppintson a  ikonra, és adja meg az új adatokat, vagy végezze el a kívánt módosításokat.
4. Amikor elkészült, koppintson a **Mentés** parancsra.

Új névjegy létrehozása SMS-ből

1. Keresse meg az  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a telefonszám melletti ikonra, majd a **Mentés** parancsra.
3. Jelöljön ki egy meglévő kapcsolatot, vagy koppintson az **Új névjegy létrehozása** parancsra.
4. Módosítsa a névjegyadatokat, és koppintson a **Mentés** parancsra.

Névjegyek csoportosítása

Létrehozhat névjegycímkéket a kapcsolódó névjegycsoportok rendszerezéséhez. A csoportokat elnevezheti például „Család” vagy „Barátok” néven, hogy megkülönböztesse őket a többi névjegytől.

Új csoportcímke létrehozása

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd a **Címke létrehozása** lehetőségre.
3. Adja meg, hogy hol szeretné tárolni a névjegyeket.
4. Írjon be egy címkenevet, és koppintson az **OK** gombra.

Csoportcímke törlése

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, majd a törölni kívánt címkére.
3. Koppintson a  ikonra, majd a **Címke törlése** parancsra.

Névjegyek átvitele

Új készülékére többféleképpen vihet át névjegyeket. Szinkronizálhatja egy online fiók névjegyeit, illetve importálhat közvetlenül egy másik eszközről.

Ha a régi készülékén lévő névjegyeit egy online fiókkal szinkronizálja, azt a fiókot használva viheti át a névjegyeket az új készülékre.

Másolhatja a névjegyeket memóriakártyára, használhat Bluetooth technológiát, illetve mentheti a névjegyeket SIM-kártyára is. A névjegyek régi készülékről való átviteléhez a megfelelő felhasználói útmutató nyújt tájékoztatást.

Az átviteli módszer kiválasztásához a <http://support.sonymobile.com/> weboldalon talál segítséget.

Névjegyek átvitele online fiók használatával

Ha névjegyeit a régi készülékén vagy a számítógépén egy online fiókkal (például Google Sync™ vagy Microsoft® Exchange ActiveSync®) szinkronizálta, akkor azt a fiókot használva viheti át a névjegyeket az új készülékre.

Automatikus adatszinkronizálás be- vagy kikapcsolása

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
 2. Kattintson a  ikonra, majd a **Beállítások** elemre.
 3. Kattintson a **Fiókok** elemre, és a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson a **Adatok automatikus szinkronizálása** csúszkára.
 4. Kattintson az **OK** gombra.
- ! Mielőtt a névjegyek szinkronizálásához használhatná, be kell jelentkeznie a megfelelő szinkronizálási fiókba.

Névjegyek átvitelének egyéb módjai

Régi készülékéről többféle módon is átviheti névjegyeit az új készülékére. A névjegyeket másolhatja például egy memóriakártyára, illetve használhatja a Bluetooth technológiát is. A névjegyek régi készülékről való átviteléhez a megfelelő felhasználói útmutató nyújt tájékoztatást.

Névjegyek importálása memóriakártyáról

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
2. Kattintson a  ikonra, és válassza a **Beállítások > Importálás > SD-kártya vagy belső tárhely (.vcf fájl)** beállítást.
3. Adja meg, hogy hol szeretné tárolni a névjegyeket.
4. Kattintson a  ikonra, és válassza az **SD-kártya** lehetőséget.
5. Kattintással válassza ki az importálandó fájlokat.

Névjegyek importálása a Bluetooth technológiával

1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva, és a készülék látható-e.
2. Amikor a készüléken értesítést kap egy bejövő fájlról, húzza az állapotsort lefelé, és a fájltvitel jóváhagyásához kattintson az értesítésre.
3. A fájltvitel indításához kattintson az **Fogadás** gombra.
4. Húzza az állapotsort lefelé. Az átvitel befejeződésekor kattintson az értesítésre.
5. Kattintson a fogadott fájlra, és adja meg, hogy hová szeretné menteni a névjegyeit.

Névjegyek importálása SIM-kártyáról

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
2. Kattintson a  ikonra, majd a **Beállítások > Importálás** parancsra.
3. Az egyetlen SIM-kártyát használók kattintsanak az **Importálás SIM kártyáról** elemre. A dupla SIM-kártyát használók válasszanak egy SIM-kártyát.
4. Adja meg, hogy hol szeretné tárolni a névjegyeket.
5. Jelölje ki az importálni kívánt névjegyeket, majd kattintson az **Importálás** gombra.

Névjegyek biztonsági mentése

A névjegyekről belső tárhelyre, memóriakártyára vagy SIM-kártyára is készíthet biztonsági másolatokat.

Az összes névjegy exportálása memóriakártyára

1. Keresse meg a  ikont, és kattintson rá.
2. Kattintson a  > **Beállítások > Exportálás > SD-kártyára vagy belső tárhelyre (.vcf fájl)** beállításra.
3. Kattintson az  > **SD-kártya** elemre.
4. Jelöljön ki egy célmappát, majd kattintson a **Mentés** parancsra.

Névjegyek exportálása SIM-kártyára

- ! Amikor névjegyet exportál SIM-kártyára, előfordulhat, hogy nem minden információt sikerül exportálni. Ennek oka a SIM-kártyák korlátozott memóriakapacitása.
1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
 2. Koppintson a  > **Beállítások** > **Exportálás** parancsra.
 3. Az egyetlen SIM-kártyát használók koppintsanak az **Exportálás SIM-kártyára** elemre. A dupla SIM-kártyát használók válasszanak egy SIM-kártyát, amelyre exportálni szeretnének.
 4. Koppintson az **OK** gombra.
 5. Jelölje ki az exportálandó névjegyeket, majd koppintson az **Exportálás** parancsra.
 6. Válasszon egy lehetőséget, és koppintson az **OK** gombra.

Az összes névjegy exportálása belső tárhelyre

1. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a  > **Beállítások** > **Exportálás** > **SD-kártyára vagy belső tárhelyre (.vcf fájl)** beállításra.
3. Koppintson a  > **Belső tárhely mutatása** parancsra.
4. Koppintson a  ikonra, majd a készülék típusszámára a  ikon mellett.
5. Jelöljön ki egy célmappát, vagy egyszerűen koppintson a **Mentés** parancsra.


Üzenetek és csevegés

Üzenetek olvasása és küldése

Az Üzenetek alkalmazásban üzeneteit és beszélgetéseit is megtalálja. Az adott címzetteknek küldött és a tőlük kapott összes üzenet csoportosítva jelenik meg.

- ! Az egyetlen üzenetben elküldhető karakterek száma függ a hálózatüzemeltetőtől és a használt nyelvtől. Az MMS-üzenetek maximális mérete, amely magába foglalja a hozzáadott médiafájlok méretét is, szintén az üzemeltetőtől függ. További információért forduljon a hálózatüzemeltetőhöz.

Az Üzenetek áttekintése

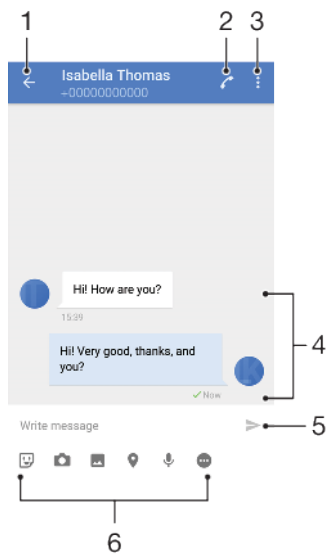

- 1 Vissza a beszélgetéslistára
- 2 Az üzenet feladójának hívása
- 3 További lehetőségek megjelenítése
- 4 Küldött és fogadott üzenetek
- 5 Teljes üzenet küldése
- 6 Mellékletek hozzáadása

Üzenet írása és elküldése

1. Keresse meg az  ikont, és koppintson rá.
 2. Koppintson az  ikonra.
 3. Adja meg a címzett nevét vagy telefonszámát, majd válasszon a megjelenő javaslatok közül. Ha a címzett nem szerepel kapcsolatként, írja be a számát kézzel.
 4. Ha csoportos üzenetet szeretne küldeni, a  ikonra koppintva vegyen fel több címzettet.
 5. Írja be az üzenet szövegét.
 6. Ha mellékletet szeretne csatolni, válassza ki a megfelelő lehetőséget.
 7. Az üzenet elküldéséhez koppintson a  gombra. A dupla SIM-kártyát használók koppintsanak az  gombok egyikére annak megfelelően, hogy melyik SIM-kártyát szeretnék használni.
- 💡 Ha kilép egy üzenetből, mielőtt elküldené, a program piszkozatként menti azt. A program a Piszkozat címkével látja el a beszélgetést.

Fogadott üzenet olvasása

1. Keresse meg az  ikont, és koppintson rá.
 2. Koppintson a kívánt beszélgetésre.
 3. Ha az üzenet még nincs letöltve, koppintson rá.
-  Alapértelmezés szerint a program minden fogadott üzenetet ment a készülék memóriájába.

Üzenet megválaszolása

1. Keresse meg az  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson az üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3. Írja meg a választ, és koppintson a  gombra. A dupla SIM-kártyát használók koppintsanak az  gombok egyikére annak megfelelően, hogy melyik SIM-kártyát szeretnék használni.

Üzenet továbbítása

1. Keresse meg az  ikont, és koppintson rá.
2. Koppintson a kívánt üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3. Érintse meg és tartsa megnyomva a kívánt üzenetet, majd koppintson az **Üzenet továbbítása** parancsra.
4. Jelöljön ki egy legutóbb használt kapcsolatot a listából, vagy koppintson az  ikonra, és adja meg a címzett nevét vagy telefonszámát, majd válasszon a megjelenő javaslatok közül. Ha a címzett nem szerepel kapcsolatként, írja be a számát kézzel.
5. Szükség esetén módosítsa az üzenetet, és koppintson a  ikonra. A dupla SIM-kártyát használók koppintsanak az  gombok egyikére annak megfelelően, hogy melyik SIM-kártyát szeretnék használni.

Fogadott üzenetben található fájl mentése

1. Keresse meg az  ikont, és koppintson rá.
2. Ha az üzenet még nem töltődött le, koppintson rá.
3. Hangfájl mentéséhez érintse meg és tartsa lenyomva a menteni kívánt fájlt, majd válassza a kívánt lehetőséget.
4. Kép mentéséhez koppintson duplán a menteni kívánt fájlra, koppintson a  ikonra, majd válassza a kívánt lehetőséget.

Üzenetkezelési beállítások

Módosíthatja az üzenetekről szóló értesítési beállításokat, és kiválaszthatja, hogy engedélyezi-e a visszajelzést az üzenetek kézbesítéséről.

Üzenetre vonatkozó értesítési beállítások módosítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Alkalmazásinformáció** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson az **Üzenetek > Alkalmazásértesítések > Üzenetek > Hang** lehetőségre.
 3. Jelöljön ki egy lehetőséget, vagy koppintson a  ikonra a készülékén tárolt egyik zenefájl kiválasztásához.
 4. A megerősítéshez koppintson a **KÉSZ** gombra.
-  Az üzenetértesítések fogadásához módosíthatja a fontossági szintet. Ha a fontossági szint alacsony vagy közepes, nincs értesítési hang. A fontossági szint módosításához koppintson a Fontosság beállításra, és válasszon egy lehetőséget.

Kimenő üzenetek kézbesítési visszajelzésének engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg az  ikont, és kattintson rá.
 2. Kattintson a  ikonra, majd a **Beállítások** lehetőségre.
 3. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson a **Kézbesítési jelentés** csúszkára.
- ! A kézbesítési visszajelzések bekapcsolása után a sikeresen kézbesített üzeneteknél megjelenik egy pipa.

Videocsevegés

A készüléken a videocsevegésre szolgáló Google Duo™ alkalmazással cseveghet az Android™ és az iOS rendszerű eszközeiken szintén ezt az alkalmazást használó ismerőseivel.

Ha részletes információkra van szüksége az alkalmazás használatáról, keresse fel a <https://support.google.com/duo/web/apot>.

- ! A videohívási funkció csak előlapi kamerával rendelkező készülékeken működik.

A Duo alkalmazás használata

- A videocsevegési alkalmazás használatához keresse meg a  alkalmazást, és kattintson rá.

A levelezés beállítása

A készüléken az E-mail alkalmazással küldhet és fogadhat e-maileket az e-mail fiókjain keresztül. Egyszerre akár több e-mail fiókot is használhat, köztük vállalati Microsoft Exchange ActiveSync-fiókokat.

E-mail-fiók beállítása

1. Keresse meg az  ikont, és kattintson rá.
 2. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- ! Egyes levelezési szolgáltatások esetén fel kell vennie a kapcsolatot a szolgáltatóval az e-mail-fiók beállítására vonatkozó részletes információkért.

További e-mail-fiók felvétele

1. Keresse meg az  ikont, és kattintson rá.
2. Kattintson a  ikonra, majd a **Beállítások > Fiók hozzáadása** parancsra.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha az e-mail-fiók beállításai nem tölthetők le automatikusan, végezze el a beállítást manuálisan.
4. Amikor elkészült, kattintson a **TOVÁBB** gombra.

Zene és FM-rádió

Zene átvitele a készülékre

Zenét kétféleképpen vihet át a készülékére egy számítógépről:


- USB Type-C típusú kábelt használva csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez. Válassza a Fájlok átvitele lehetőséget a készülékén, majd másolja és illessze be, vagy húzza át a fájlokat a számítógép használatával. Lásd a *Fájlok kezelése számítógép használatával* című fejezetet (39. oldal).
- A számítógép és a készüléke között az Xperia Companion szoftverrel vihet át médiafájlokat. További információ és a Windowshoz vagy Machez készült Xperia Companion letöltése a <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/> weboldaltól.

! Előfordulhat, hogy az Album alkalmazásban nem minden zenefájlformátum használható.

Zenehallgatás

Kedvenc zenéit a Zene alkalmazással hallgathatja meg.


A zenelejátszó áttekintése

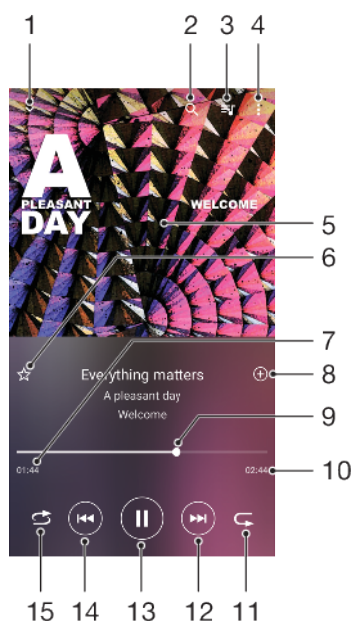

- 1 A teljes képernyős lejátszó kis méretre állítása
- 2 Keresés a készülékére mentett összes zeneszám között
- 3 A lejátszási sor megjelenítése
- 4 Menüparancsok megjelenítése
- 5 Lemezborító (ha van)
- 6 Zeneszám felvétele kedvencként vagy eltávolítása a kedvencek közül
- 7 Az éppen játszott zeneszámból eltelt idő
- 8 Zeneszám felvétele lejátszási listára
- 9 Folyamatjelző – az előre- vagy visszatekeréshez húzza vagy koppintson valamely pontjára
- 10 Az aktuális zeneszám hossza
- 11 Az aktuális zeneszám vagy a lejátszási sorban lévő összes zeneszám ismétlése

- 12 Koppintással a következő zeneszámmra ugrás, megérintéssel és nyomva tartással az aktuális zeneszám előretekérése
- 13 Zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése
- 14 Koppintással az előző zeneszámmra ugrás, megérintéssel és nyomva tartással az aktuális zeneszám hátratekerése
- 15 A lejátszási sorban lévő összes zeneszám lejátszása véletlen sorrendben

A Zene kezdőképernyője

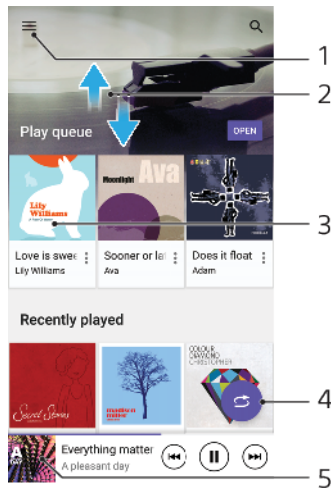

- 1 A Zene menüjének megnyitása a ≡ ikonra koppintva
- 2 Felfelé vagy lefelé léptetés a tartalom megnézéséhez
- 3 Ide koppintva elindíthatja a lejátszási sorban lévő egyik zeneszám lejátszását
- 4 Az összes zeneszám véletlenszerű lejátszása
- 5 Ugrás a zenelejátszó képernyőjére

Zeneszám lejátszása a Zene alkalmazással

1. Keresse meg a 🎵 ikont, és koppintson rá.
 2. Koppintson a ≡ ikonra.
 3. Jelöljön ki egy zenei kategóriát.
 4. Egy zeneszámmra koppintva indítsa el a lejátszást.
- ! Előfordulhat, hogy a szerzői joggal védett számokat nem tudja lejátszani. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a használni kívánt tartalomhoz szükséges jogosultsággal.

Zeneszámmal kapcsolatos adatok keresése az interneten

- Amikor a Zene alkalmazásban egy zeneszámot játszik le, a zenelejátszó képernyőjén koppintson a lemezborítóra, majd a **További információ** lehetőségre.
- 💡 A zeneszámmal kapcsolatos online erőforrások lehetnek a YouTube™ szolgáltatásban elérhető videók, zeneszámszövegek és az előadók adatai a Wikipédián.

Zenei adatok szerkesztése és lemezborító letöltése

1. Amikor a Zene alkalmazásban egy zeneszámot játszik le, a zenelejátszó képernyőjén koppintson a lemezborítóra, majd a **Zenei adatok szerkesztése** lehetőségre.
 2. Szükség szerint módosítsa az adatokat.
 3. Koppintson a  ikonra, és válasszon a lehetőségek közül.
 4. Amikor elkészült, koppintson a **Mentés** parancsra.
- 💡 A Zene menüben, a Beállítások között megadhat automatikusan letöltendő lemezborítókat is.

A hangerő módosítása

- Nyomja meg a hangerőgombot fent vagy lent.

A Zene alkalmazás kis méretre állítása

- Zenelejátszás közben a  ikonra koppintva nyissa meg a **Kezdőképernyőt**. A Zene alkalmazás továbbra is fut a háttérben.


A Zene alkalmazás megnyitása, miközben a háttérben zenét játszik le

- Miközben a háttérben egy zeneszám hallható, húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a Zene alkalmazás értesítésére.
- Másik lehetőségként keresse meg a  ikont, és koppintson rá.

Rádióhallgatás

A készülék FM-rádiója ugyanúgy működik, mint bármely más FM-rádió. Kereshet és hallgathat FM-rádióállomásokat, illetve mentheti őket kedvencként. A rádió használatához vezetékes headsetet vagy fejhallgatót kell csatlakoztatni a készülékéhez. Erre azért van szükség, mert a headset vagy a fejhallgató antennaként funkcionál. Miután csatlakoztatta valamelyik eszközt, a hangot tetszés szerint átirányíthatja a hangszóróra.

Az FM-rádió áttekintése

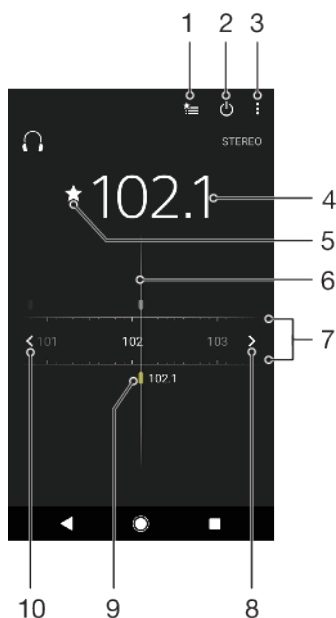

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Kedvencek listája |
| 2 | Rádió be- és kikapcsológomb |
| 3 | Menüparancsok megjelenítése |
| 4 | Behangolt frekvencia |

- | | |
|----|--|
| 5 | Állomás mentése kedvencként vagy eltávolítása a kedvencek közül |
| 6 | Hangolótárcsa |
| 7 | Frekvenciasáv – balra vagy jobbra húzással válthat az állomások között |
| 8 | Állomás kereséséhez mozgassa felfelé a frekvenciasávot |
| 9 | Mentett kedvenc állomás |
| 10 | Állomás kereséséhez mozgassa lefelé a frekvenciasávot |

Az FM-rádió hallgatása

1. Csatlakoztasson headsetet vagy fülhallgatót a készülékhez.
 2. Keresse meg a  ikont, és koppintson rá. A frekvenciasávon léptetéskor megjelennek az elérhető állomások.
- ! Az FM-rádió indításakor automatikusan megjelennek az elérhető állomások. Ha egy csatorna RDS-információkkal rendelkezik, azok a műsor kezdetét követő másodpercekben megjelennek.

Rádióállomások közötti váltás

- Húzza a frekvenciasávot balra vagy jobbra.
- Másik lehetőségként a sáv bármely szélén a nyilakra koppintva a következő tisztán fogható rádiójelre ugorhat.

Rádióállomás új keresésének indítása


1. Miközben a rádió meg van nyitva, koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Csatornák keresése** elemre. A rádió beolvassa a teljes frekvenciasávot, és megjeleníti az összes elérhető állomást.

A rádió hangjának átirányítása a hangszóróra

1. Miközben a rádió meg van nyitva, koppintson a  ikonra.
 2. Koppintson a **Lejátszás a hangszórón** lehetőségre.
- 💡 Ha a hangot vissza szeretné váltani a vezetékes headsetre vagy a fülhallgatóra, koppintson a  ikonra, és koppintson a Lejátszás fülhallgatón parancsra.

Kamera

A kamera bemutatása

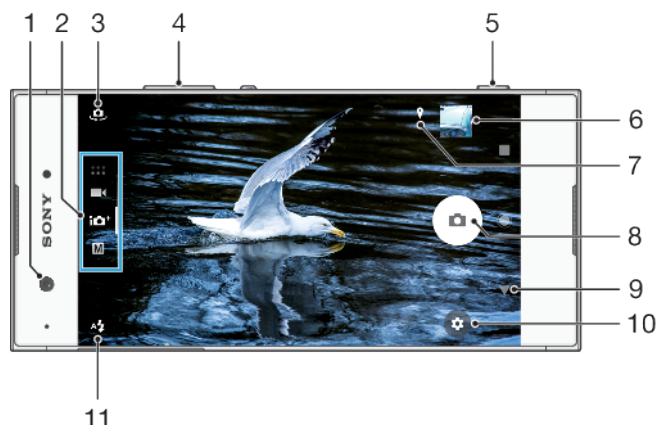

- | | |
|----|--|
| 1 | Előlapi objektív |
| 2 | A felvételi üzemmód kiválasztása |
| 3 | Váltás az előlapi és a főkamera között |
| 4 | A zoom növelése vagy csökkentése |
| 5 | A kamerabillentyű használata a kamera bekapcsolásához, fényképek készítéséhez vagy videók rögzítéséhez |
| 6 | Fényképek és videók megnézése, megosztása és szerkesztése a miniatűrre koppintva |
| 7 | Hely mentése |
| 8 | Az exponálógomb használata fényképek készítéséhez vagy videók rögzítéséhez |
| 9 | Visszalépés vagy kilépés a kameramódból |
| 10 | A felvételi üzemmód beállításai |
| 11 | Vakubeállítások |

Alapvető tanácsok a kamerához

- Ellenőrizze, hogy tiszta-e az objektív. Egy ujjenyomat vagy kevés kosz ronthatja a fénykép minőségét.
- Önkioldót használhat, amikor több időre van szüksége az előkészítéshez, illetve nem szeretné, hogy a fénykép életlen legyen.
- Gyakran ellenőrizze a készülék memóriájának állapotát. A nagy felbontású fényképekhez és videókhoz több memóriára van szükség.
- További információ a *remek képek készítéséről az Xperia™ kamerájával* vagy a *fényképezésről az Xperia™ kamerájával*.

A kamera indítása

- Nyomja le teljesen a kamerabillentyűt, csúsztassa a  ikont a lezárt képernyőn, vagy koppintson a  ikonra az alkalmazás-képernyőn.

Felvételi üzemmódok

A kamera négy felvételi üzemmódban használható. Kettő, a Kiváló automatikus és a Kézi üzemmód fényképek készítésére szolgál.

A Kiváló automatikus számos különféle esethez optimalizálja a beállításokat. A Kézi üzemmód hasznos lehet, ha nagyobb mértékű vezérlést szeretne a kreatív fényképezéshez.

- ! A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól függenek.

Felvételi üzemmód kiválasztása

- A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válassza ki a fényképet, a videót vagy a kameraalkalmazások üzemmódjait.

A felvételi üzemmódok áttekintése



Kézi

Fényképek készítése és a kamerabeállítások manuális módosítása



Kiváló automatikus

Fényképek készítése automatikusan optimalizált beállításokkal



Videó

Videók rögzítése



Kameraalkalmazások

Fénykép- és videoalkalmazások használata

Váltás az előlapi és a főkamera között

- A kamera használatakor a ikonra koppintva válthat az előlapi és a főkamera között.

A zoom használata

- A kamera használatakor a képernyőn csippentve vagy széthúzva, illetve a hangerőbillentyűt használva nagyíthat vagy kicsinyíthet.
- A legalább háromszoros nagyítás befolyásolhatja a kép minőségét. Készítse el ehelyett nagyítás nélkül a fényképet, majd vágja körbe.

Fénykép készítése

- A kamera használatakor a kamerabillentyűt lenyomva vagy az exponológombra koppintva készítheti el a fényképet.

Videó rögzítése

1. A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válassza a ikont.
2. A rögzítés indításához vagy leállításához nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponológombra.

- A maximális rögzítési idő hat óra.

A kamera indítása és fényképek elkészítése egyidejűleg

1. A kamera használatakor koppintson a ikonra, majd az **Egyebek > Gyorsindítás > Indítás és felvétel** elemre.
2. Zárja be a beállításmenüt, és lépjen ki a kameraalkalmazásból. Ekkor az alkalmazás az összes felvételi üzemmódhoz menti a beállítást.
3. A kamera indításához és fényképek elkészítéséhez hosszan nyomja meg a kamerabillentyűt.

- Ez a funkció használható videókhoz is. A kamera használatakor koppintson a ikonra, majd az Egyebek > Gyorsindítás > Indítás és videó rögzítése elemre.

Fénykép készítése a képernyőre koppintással

1. A kamera használatakor koppintson a ikonra, majd a **Egyebek > Felvétel érintésre > Be** vagy a **Csak előlapi kamera** lehetőségre.
2. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás az összes felvételi üzemmódban menti a beállítást.
3. Fénykép készítéséhez koppintson a képernyőn egy tetszőleges helyre.

- Ez a funkció használható videókhoz is.

Fénykép készítése videorögzítés közben

- Videó rögzítéskor koppintson a  gombra. A fénykép akkor készül el, amikor felemeli az ujját az exponálógombról.

Önkioldó

Az Önkioldót használva több ideje lesz a fénykép előkészítésére. Emellett abban is segít, hogy a készülék ne mozduljon be, és a fényképek ne legyenek elmosódottak.

Az önkioldó használata a főkamerával

1. A főkamera használatakor válasszon egy fényképkészítési üzemmódot, és koppintson a  ikonra.
 2. Koppintson az **Önkioldó** lehetőségre, és válassza ki a késleltetési időt.
 3. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti az Önkioldó beállítását.
 4. Nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez. Sípóló hangjelzések jelzik a visszaszámlálást a fénykép elkészítéséig.
- ! Az előlapi kamera használatakor koppintson az  ikonra az Önkioldó beállításához.

Exponálógomb


Az exponálógomb a felvételi üzemmódtól és az aktivált funkcióktól függően különbözőképpen használható.

Az exponálógomb áttekintése

-  Fénykép készítése
-  Videó rögzítése/Rögzítés folytatása
-  Videó szüneteltetése
-  Videó rögzítésének leállítása
-  Az Önkioldó bekapcsolva
-  A Felvétel érintésre bekapcsolva
-  A Felvétel érintésre és az Önkioldó bekapcsolva

A kamerabeállítások módosítása

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Válasszon egy beállítást vagy nyomja meg a **Egyebek** elemet.
3. A **Egyebek** kiválasztásakor a listában léptetve nézze át a rendelkezésre álló beállításokat.

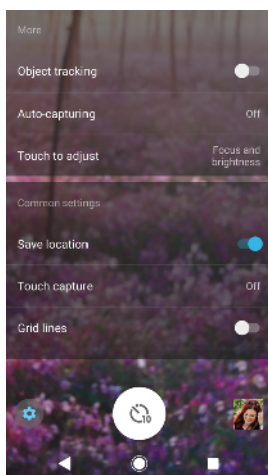

! A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól függenek.

Fényképek és videók megnézése, megosztása és szerkesztése

1. A kamera használatakor egy fénykép vagy videó megnyitásához koppintson a megfelelő miniatűrre.
2. Pöccintsen balra vagy jobbra a fényképek vagy a videók megnézéséhez.
3. Koppintson a képernyőre, majd koppintson az  ikonra a fényképek vagy videók szerkesztéséhez.
4. Fénykép vagy videó megosztásához koppintson a  ikonra.

💡 A fényképek és a videók tárolása az Album alkalmazásban történik. További lehetőségekről olvashat a *Fényképek és videók megnézése* című fejezetben (98. oldal).

Expozíció, szín és fényviszonyok

A fényképek megfelelő expozíciójához megfelelő mennyiségű fényre van szükség. A kamera automatikusan észleli és módosítja a környezeti fényviszonyokat.

Különböző expozíciókra van szükség, amikor például arcokat vagy mozgó témát, illetve gyenge fényviszonyok között fényképez.

A fényviszonyok optimalizálása

- Keressen olyan irányú és színű fényt, amely karaktert és mélységet ad a képeknek. Ilyen fénnel találkozhat a természetben kevéssel napfelkelte előtt és napnyugtakor. Az ablakon beszűrődő természetes fény is jó.
- Ha kevés fényben jobb minőségű fényképet szeretne készíteni, stabilan kell tartania a kamerát. Elhelyezheti a kamerát szilárd felületen, és használhat önkieldót.
- Még gyenge fényviszonyok között is érdemes megpróbálnia vaku nélkül elkészíteni a fényképeket. A vaku nélkül készített képek minősége időnként jobb lesz.

A vaku használata

1. A kamera használatakor koppintson a képernyőn látható vaku ikonra, például: .
2. Szükség esetén módosítsa a vaku beállítását.
3. Nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez vagy a videó rögzítéséhez.

! A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól függenek.

💡 Ha a háttér világosabb, mint a téma, a Derítő vakuzás használatával eltávolíthatja a nemkívánatos sötét árnyékokat.

Szín, fényerő és expozíciós érték

A kamera a fényviszonyokat észlelve és a környezeti fény színhőmérsékletét megbecsülve automatikusan módosítja a színt, a fényerőt és az expozíciós értéket. A digitális kamerák csak hozzávetőlegesen tudják meghatározni a színhőmérsékletet, ezért előfordulhat, hogy pontosítania kell a beállításokat.

Ha a beltéren készült fényképek sárga színűek lesznek, vagy vaku használata esetén kékesek, módosítsa a színt Kiváló automatikus üzemmódban.

Ha gyengén megvilágított környezetben jobb expozíciót szeretne elérni, módosítsa a fényerőt a Kiváló automatikus és a Videó üzemmódban, vagy Kézi üzemmód használata esetén változtassa meg az expozíciós értéket.

A szín és a fényerő módosítása

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
 2. Koppintson a **Szín és fényerő** lehetőségre.
 3. A szín és a fényerő módosításához húzza a csúszkákat.
 4. A kamerabillentyűt lenyomva vagy az exponálógombra koppintva készítse el a fényképet vagy rögzítse a videót.
 5. A színbeállítás visszaállításához és bezárásához koppintson a  ikonra.
- ! Ez a beállítás csak Kiváló automatikus és Videó üzemmódban érhető el.

Az expozíciós érték módosítása

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
 2. Az expozíciós értéket a **EV** csúszkára koppintva, majd a megfelelő értékre húzva módosíthatja.
 3. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
 4. Nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez.
- ! Ez a beállítás csak Kézi üzemmódban érhető el.

Záridő

A záridő azt jelzi, hogy milyen hosszan van nyitva a zár, és mennyi ideig éri fény a kameraérzékelőt.

Rövid záridőt használva befagyaszthatja a mozgást, míg hosszabb záridővel „bemozdulásos életlenség” nevű effektust hozhat létre, ahol a mozgó téma elmosódva látható az útvonalán.

A záridő automatikusan módosul Kiváló automatikus és Videó üzemmódban.

A záridő beállítása

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
 2. Koppintson az **SS** elemre, majd a csúszkát húzva módosítsa a záridőt.
 3. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
 4. Fénykép elkészítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.
- ! Ez a beállítás csak a főkamera Kézi üzemmódjában érhető el.

ISO

Az ISO határozza meg, hogy a kamera mennyire érzékeny a fényre. Az alacsony ISO szám alacsonyabb érzékenységet jelent, a magas ISO szám pedig magasabb érzékenységet. Magasabb érzékenység zajosodást okozhat a fényképeken.

Amikor mozgó témát fényképez, vagy vaku nélkül gyenge fényben készít fényképet, válasszon magasabb ISO értéket.

Túl sok fény esetén a legalacsonyabb ISO beállítást használva érhet el jó képminőséget.

Kiváló automatikus és Videó üzemmódban az ISO érték automatikusan módosul.

Az ISO érték módosítása

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Koppintson az **ISO** lehetőségre, és válasszon egy ISO értéket.
3. Zárja be a beállításmenüt.
4. A kamerabillentyűt lenyomva vagy az exponálógombra koppintva készítse el a fényképet.

! Ez a beállítás csak a főkamera Kézi üzemmódjában érhető el.

Erős ellenfény (HDR)

Az erős ellenfény a rögzítési módtól függően manuálisan vagy automatikusan módosítható. Az ellenfény automatikus módosítását egy  ikon jelzi.

Kézi

Módosítsa manuálisan az ellenfényt a fő- és az előlapi kamerához.

Kiváló automatikus

Az ellenfény automatikusan módosul a fő- és az előlapi kamerához.

Videó

Módosítsa manuálisan az ellenfényt a főkamerához. Az ellenfény automatikusan módosul az előlapi kamerához.

Beállítás erős ellenfény esetén

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a **HDR** csúszkára.
3. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
4. Fénykép készítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.

! Ez a beállítás csak Kézi üzemmódban érhető el.

Fehéregyensúly

Kiváló automatikus és Videó üzemmódban a fehéregyensúly módosítása automatikus. A fehéregyensúlyt Kézi üzemmódban módosíthatja manuálisan.

A fehéregyensúly módosítása

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **WB** elemre, és válasszon egy előre megadott fényviszonyt, például a következőt: .
3. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
4. Nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez.

! Ez a beállítás csak Kézi üzemmódban érhető el.

Fehéregyensúly beállításai

Auto

A színegyensúly módosítása automatikusan

Felhős

A színegyensúly módosítása felhős éghez

Nappali fény

A színegyensúly módosítása szabadtéri, napos környezethez

Neon

A színegyensúly módosítása neonfényhez

Izzólámpa

A színegyensúly módosítása meleg hangulatú megvilágításokhoz, például a hagyományos izzó fényéhez

Az expozíció optimalizálása

A fényméréssel a témát megvilágító fény mennyisége mérhető az expozíció optimalizálása érdekében.

Kiváló automatikus és Videó üzemmódban a fénymérés automatikusan módosul. Ha például a fénykép adott részének expozícióját szeretné módosítani, a főkamera Kézi üzemmódjában manuálisan módosítható az expozíció.

Az expozíciós érték módosítása fényméréssel

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
 2. Koppintson az **Egyebek**, majd a **Fénymérés** elemre.
 3. Válasszon egy expozíciós lehetőséget, és zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
 4. Nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez.
- ! Ez a beállítás csak a főkamera Kézi üzemmódjában érhető el.

Fénymérési beállítások

Arc

Megméri az arcot érő fény mennyiségét, és úgy állítja be az expozíciót, hogy az arc ne legyen se túl sötét, se túl világos

Közép

Meghatározza a kép közepét, és a téma fényereje alapján állítja be az expozíciót

Pontszerű

Az expozíciót a téma egészen kis részén mért fény alapján állítja be

Érintés


Lehetővé teszi a képernyő megérintését, hogy meghatározza azt a témát vagy területet, ahol az expozíciót optimalizálni kell

A megfelelő fókusz beállítása

A kamera automatikusan beállítja a fókuszot, és minden felvételi üzemmódban észleli az arcokat. Észleli és nyomon követi ezenkívül a mozgó témát is. Sárga keret jelzi az arcot vagy a fókuszban lévő mozgó témát.

A fókuszterületet módosíthatja, ha félig lenyomja a kamerabillentyűt, és körbe mozgatja a kamerát. Élesre állításkor a kör alakú keret kék színűre vált. Ezzel a technikával váltható például a fókusz egy olyan személyre, aki a csoportfénykép szélén található.

A képernyőre koppintva egy adott területre fókuszálhat, illetve megadhat egy adott fókusz távolságot is. Ezek a beállítások csak a főkamerához érhetőek el, és a kiválasztott felvételi üzemmódtól függenek.

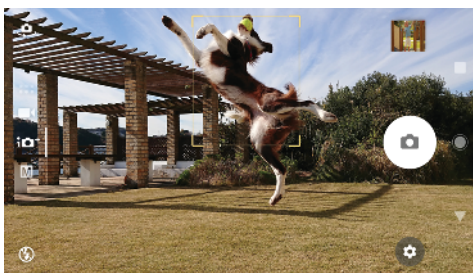

A fókusztávolság beállítása

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Fókusz** elemre.
3. A fókusztávolság módosításához koppintson a csúszkára.
4. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
5. Fénykép készítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.

! Ez a beállítás csak a főkamera Kézi üzemmódjában érhető el.

Személyek, szelfik és mosolygó arcok

A fókuszbán lévő arcokat színes keret jelzi. Koppintson bármelyik keretre egy arc kijelöléséhez, amelyre fókuszálni szeretne.

A Mosolyexponál. segítségével automatikusan fényképet készíthet, amikor egy személy mosolyog. Videó rögzítésekor a kamera fényképet készít, valahányszor mosolyt észlel.



Fényképek és videók készítése személyekről

- Figyeljen a kamera tájolására. A közelképekhez álló tájolást használva kitöltheti a keretet. Közeli csoportképekhez használjon fekvő tájolást, vagy rögzítse a témát a háttérben.
- A kamerát szilárd felületre helyezve és önkioldót  használva elkerülheti, hogy a fényképek elmosódottak legyenek.

Fókuszálás másik arcra

- Fénykép készítése vagy videó rögzítése előtt az egyik keretre koppintva jelölje ki azt az arcot, amelyre fókuszálni szeretne.

Fénykép készítése, amikor valaki mosolyog

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Egyebek > Automatikus felvétel > Mosolyexponál.** beállításra.
3. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást a kijelölt felvételi üzemmódhoz.
4. Mosoly észlelésekor a kamera automatikusan elkészíti a fényképet.

💡 Ez a funkció használható videókhoz is. A kamera használatakor koppintson az  > **Egyebek > Automatikus felvétel (videó) > Mosolyexponál.** beállításra.

Szelfi készítése

1. A kamera használatakor válasszon egy fényképkészítési vagy videorögzítési üzemmódot a szelfihez.
 2. Az előlapi kamera bekapcsolásához koppintson a  ikonra.
 3. Ha önkioldót szeretne használni, koppintson az  ikonra.
 4. A kamerabillentyűt lenyomva vagy az exponálógombra koppintva készítse el a szelfit.
-  Szelfi készítésekor kapcsolja be a Sima bőr hatás effektust a bőr tónusának lágyításához.

A szelfi időzítőjének bekapcsolása tenyérrel

1. A kamera használatakor az előlapi kamera bekapcsolásához koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Koppintson az **Egyebek** > **Automatikus felvétel** > **Kézi rekesz** lehetőségre, és zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
4. Fordítsa a tenyerét az ujjával felfelé a kamera felé.
5. Amikor a kamera észleli a kezét, az időzítő elindul, és elkészül a szelfi.

Mozgó témák

Amikor mozgó témáról készít fényképeket és videókat, a jó eredmény érdekében fontos az időzítés.

A Tárgykövetés automatikusan nyomon követi a mozgó témát.

Videók rögzítésekor a SteadyShot™ használatával kiegyensúlyozhatja a kameramozgásokat és stabilizálhatja a keretet.

Mozgó téma rögzítése

- Próbálja meg nem követni a témát. Ehelyett keressen olyan pozíciót, amelyben a témának kell elhaladnia Ön előtt.
- Módosítsa az expozíciót rövidebb záridőre, vagy állítson be magasabb ISO értéket a mozgás kimerevítéséhez.

Téma követése

1. A főkamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Koppintson az **Egyebek** elemre, majd a téma követésének engedélyezéséhez koppintson a **Tárgykövetés** csúszkára.
3. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
4. A nyomon követendő téma kiválasztásához a keresőben érintse meg azt.
5. Fénykép készítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.

 Ez a funkció használható videókhoz is.

Videó rögzítése egyenletesen

1. A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válassza a  ikont.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Koppintson az **Egyebek** elemre, majd az engedélyezéshez koppintson a **SteadyShot™** csúszkára.
4. Zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
5. Videó rögzítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt vagy koppintson az exponálógombra.

Kameraalkalmazások használata

A kameraalkalmazásokkal növelheti kreativitását, módosíthatja fényképeit és videóit, és megoszthatja őket az ismerőseivel. Létrehozhat virtuális jeleneteket, panorámaképeket és sok mást.

A kameraalkalmazásokról a *Fénykép- és videoalkalmazások* című lapon olvashat bővebben.



Kiterjesztett valóság

A Kiterjesztett valóság alkalmazással fantasztikus világokat varázsolhat a fényképeire és a videóira. Hozzáadhat hangulatjeleket, papírfigurákat, dinoszauroszt és sok más.

Fénykép készítése vagy videó rögzítése egy Kiterjesztett valóság effektussal

1. A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válassza a  ikont.
2. Koppintson a  ikonra, és válassza ki a témát.
3. A kamerabillentyűt lenyomva vagy az exponálógombra koppintva készítse el a fényképet vagy rögzítse a videót.

Panorámaképek

A Panorámaképek alkalmazással nagylátószögű és panorámaképeket készíthet.

Panorámakép készítése

1. A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válassza a  ikont.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.
4. A kamerát lassan és egyenletesen mozgassa a képernyőn jelzett irányba.

Kreatív effektus

A Kreatív effektus alkalmazással még a fényképek készítése és a videók rögzítése előtt beállíthat effektusokat és színszűrőket.

Fénykép készítése vagy videó rögzítése kreatív effektussal

1. A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válassza a  ikont.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Csúsztatással tallózzon a szűrők között, illetve koppintson egy szűrőre, ha előzetesen meg szeretné nézni az effektust.
4. Koppintson a  ikonra a szűrő alkalmazásához és a visszalépéshez a kameraképernyőre.
5. A kamerabillentyűt lenyomva vagy az exponálógombra koppintva készítse el a fényképet vagy rögzítse a videót.
6. A  ikonra koppintva válthat a szűrők között.

Sound Photo

A Sound Photo alkalmazással háttérhangot rögzíthet, ugyanakkor fényképet is készíthet.

Háttérhang rögzítése a fényképpel együtt

1. A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válassza a  ikont.
2. Koppintson a  ikonra.
3. A rögzítés elindításához és fénykép készítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra. A rögzítés automatikusan leáll.

Timeshift burst

A kamera 61 fényképből álló sorozatot készít két másodperc alatt – a képernyőn található kameragomb megnyomása előtt és után egy másodperccel.

A Timeshift burst használata

1. A kamera használatakor a képernyőn csúsztatva válassza a  ikont.
2. Koppintson az  ikonra.
3. A fényképek elkészítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra. A kész fényképek miniatűr nézetben jelennek meg.
4. Görgetéssel nézze át a miniatűröket, jelölje ki a menteni kívánt fényképet, majd koppintson a  ikonra.

Felbontás és memória

A tárolható fényképek és videók száma a használt felbontás és MP (megapixel) értékétől és a videók hosszától függ.

A nagy felbontású fényképek és videók több memóriát igényelnek, ezért tartsa szem előtt, hogy az alacsonyabb felbontás alkalmasabb lehet a mindennapos használathoz.

Ellenőrizze rendszeresen a memória állapotát. Amikor megtelik a memória, hely felszabadításához átvihet fényképeket és videókat másik tárolóeszközeire. Lásd a *Fájlok kezelése számítógép használatával* című fejezetet (39. oldal).

A kamera beállításmenüjének Adattároló lehetőségét használva adja meg, hogy a fényképeket és a videókat készüléke belső tárhelyén vagy egy SD-kártyán szeretné-e tárolni.

A felbontás módosítása

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Felbontás** vagy a **Videofelbontás** lehetőségre.
3. Adja meg a felbontást, és zárja be a beállításmenüt. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást a kijelölt felvételi üzemmódhoz.

 A felbontást külön-külön adhatja meg az egyes felvételi üzemmódokhoz.

Fényképfelbontások

Főkamera:

23MP

5520×4144 (4:3)

23 megapixeles képfelbontás 4:3 oldalarányal. A nem szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő fényképekhez, illetve a nagy felbontásban nyomtatandó fényképekhez ajánlott.

20MP

5984×3376 (16:9)

20 megapixeles képfelbontás 16:9 oldalarányal. Szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő fényképekhez ajánlott.

12MP

4000×3008 (4:3). 12 megapixeles képfelbontás 4:3 oldalarányal. A nem szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő fényképekhez, illetve a nagy felbontásban nyomtatandó fényképekhez ajánlott.

12MP

4624×2608 (16:9). 12 megapixeles képfelbontás 16:9 oldalarányal. Szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő fényképekhez ajánlott.

Előlapi kamera:

8MP

3264×2448 (4:3)

8 megapixeles képfelbontás 4:3 oldalaránnal. A nem szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő fényképekhez, illetve a nagy felbontásban nyomtatandó fényképekhez ajánlott.

5MP

3072×1728 (16:9)

5 megapixeles képméret 16:9 méretaránnal. A nem szélesvásznú kijelzőn megjeleníteni kívánt, illetve a nagy felbontásban nyomtatandó fényképekhez ajánlott.

Videofelbontások

Videofelbontás esetén a HD (High Definition, nagy felbontás) és a képkocka/mp (képkocka/másodperc) értéket kell számításba venni. A magasabb képkocka/mp érték gördülékenyebb videót biztosít, nagyobb fájl méret ellenében. Az oldalarány a szélesség és a magasság közötti kapcsolat, ahol a szélesség az első szám.

Főkamera:

Full HD (30 képkocka/mp)

1920×1080 (16:9). Full HD felbontású formátum 30 képkocka/mp sebességgel és 16:9 oldalaránnal.

HD

1280×720 (16:9). HD formátum 16:9 oldalaránnal.

VGA

640×480 (4:3). VGA (Video Graphics Array) formátum 4:3 oldalaránnal.

MMS-üzenet

MMS-üzenetben történő továbbításra alkalmas videók felvétele. A videoformátum felvételi ideje a videofájlok MMS-üzenetben történő elhelyezése érdekében korlátozott.

Előlapi kamera:

Full HD

1920×1080 (16:9). Full HD formátum 16:9 oldalaránnal.

HD

1280×720 (16:9). HD formátum 16:9 oldalaránnal.

VGA


640×480 (4:3). VGA (Video Graphics Array) formátum 4:3 oldalaránnal.

MMS-üzenet

MMS-üzenetben történő továbbításra alkalmas videók felvétele. A videoformátum felvételi ideje a videofájlok MMS-üzenetben történő elhelyezése érdekében korlátozott.

A kamera diagnosztizálása

Ha a kamera nem működik megfelelően, egy diagnosztikai tesztet futtatva megállapíthatja, hogy a főkamerával, az előlapi kamerával, a vakuval vagy a kamerabillentyűvel van-e probléma.

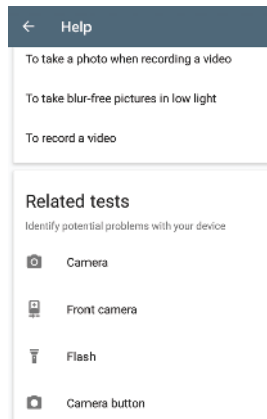

A kamera diagnosztikai tesztjének futtatása

1. Ellenőrizze, hogy van-e internetkapcsolata. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Koppintson az **Egyebek** elemre.
3. Koppintson a **Súgó** elemre, és válassza a **Kamera**, az **Előlapi kamera**, a **Vaku** elemet, illetve a **Kameragomb** lehetőséget.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

További kamerabeállítások

Helycímkével ellátás

A fényképekkel és videókkal együtt mentheti a készítésük helyét is. Ezt nevezik helycímkével ellátásnak, más néven geocímkézésnek. A fényképek és videók helycímkével ellátásához vezeték nélküli hálózatra, valamint a GPS funkció engedélyezésére van szükség.

A helycímkével ellátás bekapcsolása

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Egyebek** elemre, majd a **Hely mentése** csúszkára az engedélyezéséhez. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Helycímkézési állapotjelző ikonok

-  A földrajzi hely mentve van.
-  A földrajzi hely nem található.

Rácsvonalak

A Rácsvonalak segítségével alkalmazhatja a „harmadolás szabályát”, és a fontos témákat a rácsvonalak mentén vagy a metszéspontjaiknál helyezheti el. Érdekesebb fényképeket és videókat készíthet, ha időnként nem a képkocka közepére helyezi a témát.

A rácsvonalak be- és kikapcsolása

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Egyebek** elemre, és az engedélyezéséhez vagy a letiltásához koppintson a **Rácsvonalak** csúszkára. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Fényképek előnézeti beállításai

Miután elkészítette a fényképeket, azonnal megtekintheti az előnézetüket.

Az előnézet be- és kikapcsolása

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Egyebek** > **Fényképek aut. előnézete** beállításra, és válasszon egy lehetőséget. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Előnézeti beállítások

Be	Miután elkészített egy fényképet, a mentést megelőzően a képernyő jobb alsó sarkában három másodpercen át látható az előnézete.
Csak előlapi kamera	Miután elkészített egy fényképet az előlapi kamerával, a mentést megelőzően a képernyő jobb alsó sarkában három másodpercen át látható az előnézete.
Kikapcsol	Nincs előnézet. A kamera azonnal menti a fényképet.

A hangerőbillentyű különféle használati módjai

Módosíthatja a hangerőbillentyű használati módját is.

A hangerőbillentyű használatának módosítása

1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Egyebek** > **Hangerőbillentyű haszn. mint** beállításra, és válasszon egy lehetőséget. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

A hangerőbillentyű beállításai

Zoom	A hangerőbillentyűt használhatja nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
Hangerő	A hangerőbillentyű ki van kapcsolva a kamerához.
Exponálás	A hangerőbillentyűt exponálógombként használhatja a fényképekhez és a videókhoz.

Hang

A Hang bekapcsolásakor a kamera hangjelzést ad, amikor fényképet készít, illetve elindít vagy leállít egy videorögzítést. Emellett, ha önkidoldót használ, az a visszaszámlálás jelzésére sípoló hangjelzéseket ad ki.

A hang be- és kikapcsolása


1. A kamera használatakor koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Egyebek** elemre, és az engedélyezéséhez vagy a letiltásához koppintson a **Hang** csúszkára. Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Fényképek és videók az Albumban

Fényképek és videók megnézése

Az Album alkalmazás használható a készülék kamerájával készített fényképek és videók, illetve a készülékre mentett hasonló tartalmak megnézésére. Az összes fénykép és videó időrendben, rácsos elrendezésben jelenik meg.

Az Album áttekintése

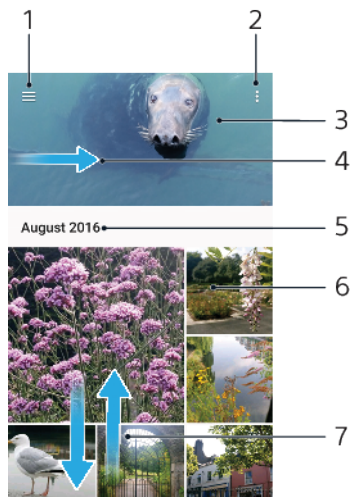

- 1 Az ≡ ikonra koppintva megnyithatja az Album kezdőképernyő-menüjét
- 2 Menüparancsok megjelenítése
- 3 Fényképek és videók megjelenítése diavetítésben
- 4 A képernyő bal szélét jobbra húzva megnyithatja az Album kezdőképernyő-menüjét
- 5 A csoportbeli elemek dátumának megjelenítése
- 6 Fénykép vagy videó megjelenítése koppintással
- 7 Felfelé vagy lefelé léptetés a tartalom megnézéséhez

Fényképek és videók megnézése

1. Keresse meg az **Album** alkalmazást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a megnézni kívánt fényképre vagy videóra. Amikor a program kéri, koppintson a ➤ gombra.
 3. Balra pöccintéssel megnézheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra pöccintéssel megnézheti az előző fényképet vagy videót.
- ! Előfordulhat, hogy az Album alkalmazásban nem minden fájlformátum használható.
- 💡 Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, amikor oldalra forgatja a készüléket. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához keresse meg a Beállítások > Megjelenítés > Készülék elforgatása beállítást, és koppintson rá.

A miniatűrök méretének módosítása

- Amikor az Albumban fényképek és videók miniatűrjeit tekinti meg, a nagyításhoz és kicsinyítéshez használhatja az ujjait is úgy, hogy összehúzza vagy széthúzza őket.

Fénykép nagyítása és kicsinyítése

- A fényképek megtekintésekor a nagyításhoz és kicsinyítéshez használhatja az ujjait is úgy, hogy összehúzza vagy eltávolítja azokat.

Fényképek megjelenítése diavetítésben

1. Amikor egy fényképet tekint meg, az eszköztár megjelenítéséhez koppintson a képernyőre, majd az album összes képének megjelenítéséhez koppintson a **>** **Diavetítés** lehetőségre.
2. A diavetítés befejezéséhez koppintson egy fényképre.

Videó lejátszása

1. Az Albumban keresse meg a lejátszandó videót, és koppintson rá.
2. Koppintson a **▶** ikonra.
3. Ha nem jelennek meg a lejátszási vezérlők, a megjelenítésükhöz koppintson a képernyőre. A vezérlők elrejtéséhez koppintson újra a képernyőre.

Videó szüneteltetése

1. Videó lejátszása közben a képernyőre koppintva jelenítheti meg a vezérlőket.
2. Koppintson a **⏸** ikonra.

Videó gyors előre- és visszatekerése

1. Videó lejátszása közben a képernyőre koppintva jelenítheti meg a vezérlőket.
2. A visszatekeréshez húzza a folyamatjelző sávot balra, az előretekeréshez jobbra.


Videó hangerejének módosítása

- Nyomja meg a hangerőgombot fent vagy lent.

Az Album kezdőképernyőjének menüje

Az Album kezdőképernyőjének menüjét használva böngészhet fényképalbumai tartalmában, beleértve a speciális effektusok használatával készített fényképeket és videókat, valamint az egyes szolgáltatásokban (például Picasa™ és Facebook) online megosztott tartalmakat. Miután bejelentkezett ezekre a platformokra, kezelheti a tartalmakat, és online megnézheti a képeket. Az Album alkalmazásban ezenkívül helycímkékkel láthatja el a fényképeket, egyszerű szerkesztési műveleteket végezhet el, és tartalmat oszthat meg többek között vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül és e-mailben is.

Az Album menüjének áttekintése

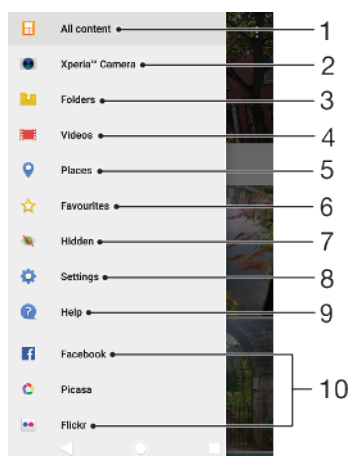

- 1 Visszalépés az Album alkalmazás kezdőképernyőjére az összes tartalom megnézéséhez
- 2 A készülék kamerájával készített összes fénykép és videó megnézése
- 3 A készüléken különböző mappákba mentett összes fénykép és videó megnézése

- 4 A készülékre mentett összes videó megnézése
- 5 Fényképek megnézése térképen Földgömb nézetben
- 6 Kedvenc fényképek és videók megnézése
- 7 A nézetből elrejtett fényképek és videók megnézése
- 8 Az Album alkalmazás Beállítások menüjének megnyitása
- 9 Webes támogatás megnyitása
- 10 Online szolgáltatásokban lévő fényképek megnézése

Online szolgáltatásban lévő fényképek megnézése az Albumban

1. Keresse meg az **Album** alkalmazást, és koppintson rá, majd a $\equiv$ ikonra.
2. Koppintson a kívánt online szolgáltatásra, majd a használatbavételéhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A szolgáltatásba feltöltött összes elérhető online album megjelenik.
3. Koppintással jelenítse meg bármelyik album tartalmát, majd az albumban koppintson egy fényképre.
4. Balra pöccintéssel megnézheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra pöccintéssel megnézheti az előző fényképet vagy videót.

Fényképek és videók megosztása és kezelése

A készülékre mentett fényképek és videók megoszthatók. A fényképeket kezelheti csoportokban, vagy összekapcsolhatja a fényképeket a partnerekkel. Hely felszabadításához és a váratlan adatvesztés elkerülése érdekében rendszeresen vigye át a fényképeket és a videókat egy számítógépre vagy külső tárolóeszköze. Lásd a *Fájlok kezelése számítógép használatával* című fejezetet (39. oldal).

- ! Előfordulhat, hogy a szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak másolása, küldése vagy átvitele sikertelen lesz. Bizonyos elemek nem küldhetők el, ha a fájl méretük túl nagy.

Fénykép vagy videó megosztása

1. Az Albumban keresse meg a megosztandó fényképet vagy videót, és koppintson rá.
2. Koppintson a képernyőre az eszköztárak megjelenítéséhez, majd koppintson a 🔗 ikonra.
3. Koppintson az alkalmazásra, amelyet a fénykép megosztására szeretne használni, majd a küldéséhez kövesse a lépéseket.

Fénykép használata névjegyképként

1. Fénykép nézegetésekor a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson az ⋮ > **Alkalmazás mint** > **Ismerős fotója** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy névjegyet, majd szerkessze át a kívánt módon a fényképet.
3. Koppintson a **Mentés** parancsra.

Fénykép használata háttérképként

1. Fénykép megnézésekor a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a ⋮ > **Alkalmazás mint** > **Háttérkép** parancsra.
2. Jelöljön ki egy lehetőséget, majd szerkessze át a kívánt módon a fényképet.
3. Koppintson a **Mentés** parancsra.

Fénykép forgatása

1. Fénykép megnézése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a következő ikonra: 🔄 .
2. Koppintson a **Forgatás** beállításra, és válasszon a lehetőségek közül. A telefon az új tájolással menti a fényképet.

Fénykép vagy videó törlése

1. Fénykép megnézése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a következő ikonra: .
2. Koppintson a **Törlés** parancsra.

Fénykép- és videocsoportok használata az Albumban

1. Amikor fényképek és videók miniatűrjeit nézi meg az Albumban, érintsen meg és addig tartson lenyomva egy elemet, amíg a program ki nem jelöli.
2. A többi használni kívánt elemre koppintva jelölje ki őket is. Ha az összes elemet ki szeretné jelölni, koppintson a  ikonra, majd **Összes kiválaszt.** parancsra.
3. Az eszköztáron lévő eszközökkel dolgozhat a kijelölt elemeken.

Fényképek és videók elrejtése

Bármelyik fényképet és videót elrejtheti az Album kezdőképernyőjéről. Az Album kezdőképernyőjéről elrejtett fényképek és videók csak a rejtett elemek mappájában lesznek megtekinthetők.

Fénykép vagy videó elrejtése

1. Az Album nézetben keresse meg az elrejtendő fényképet vagy videót, és koppintson rá.
2. Koppintson a képernyőre az eszköztárak megjelenítéséhez, majd koppintson a  ikonra.
3. Koppintson az **Elrejtés** > **OK** gombra.

Rejtett fényképek és videók megnézése

1. Az Album alkalmazásban koppintson a  ikonra, majd a **Rejtett** elemre.
2. Ha meg szeretné nézni, koppintson a kívánt fényképre vagy videóra.
3. Balra pöccintéssel megnézheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra pöccintéssel az előző fénykép vagy videó jeleníthető meg.

Fénykép vagy videó felfedése

1. Az Album alkalmazásban koppintson a  ikonra, majd a **Rejtett** elemre.
2. Koppintson arra a fényképre vagy videóra, amelyet szeretne ismét felfedni.
3. Koppintson a képernyőre az eszköztárak megjelenítéséhez, majd koppintson a  ikonra.
4. Koppintson a **Megjelenítés** elemre.

Kapcsolódás

A készülék képernyőjének vezeték nélküli tükrözése tévékészüléken

A Képernyőtükrözés funkcióval kábel csatlakoztatása nélkül is megjelenítheti a készülék képernyőjét tévén vagy más nagy méretű kijelzőn. A Wi-Fi Direct® technológiának köszönhetően vezeték nélküli kapcsolat hozható létre a két készülék között, így a fotelijében kényelmesen hátradőlve nézegetheti kedvenc fényképeit. Ez a funkció használható a készülékén tárolt zeneszámok meghallgatására a tévé hangszóróján keresztül.

- ! A Képernyőtükrözés használatakor a képminőséget néha negatívan befolyásolhatja az egyéb Wi-Fi-hálózatok okozta interferencia.

A készülék képernyőjének tükrözése tévéképernyőn

1. **A tévén:** A képernyőtükrözés bekapcsolásához kövesse a tévé használati útmutatójának utasításait.
2. **A készüléken:** Keresse meg a **Beállítások > Eszközkapcsolat > Képernyőtükrözés** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson az **Indítás** gombra.
4. Koppintson az **OK** gombra, és jelöljön ki egy eszközt.

- ! A funkció működéséhez a tévének támogatnia kell a Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-alapú képernyőtükrözést. Ha a tévékészülék nem támogatja a képernyőtükrözést, akkor külön kell vásárolnia egy vezeték nélküli kijelzőadaptert. Fontos emellett, hogy a képernyőtükrözés használatakor ne fedje le a készülék Wi-Fi-antennájának területét.

A képernyőtükrözés leállítása az eszközök között

1. Keresse meg a **Beállítások > Eszközkapcsolat > Képernyőtükrözés** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Leválasztás**, majd az **OK** gombra.

- 💡 A képernyőtükrözést a készülék állapotsorán látható értesítésre koppintva is leállíthatja. Húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a **Leválasztás**, majd az **OK** gombra.

A készülék csatlakoztatása USB-tartozékokhoz

Készülékét USB Type-C típusú állomásadaptert használva csatlakoztathatja USB-tartozékokhoz, többek között USB-háttértárhoz, játékvezérlőkhöz, USB-billentyűzetekhez és USB-egérhez. Ha az USB-tartozék rendelkezik USB Type-C típusú csatlakozóval, nincs szükség USB Type-C típusú állomásadapterre.

Az USB Type-C típusú állomásadapterek külön vásárolhatók meg. A Sony nem garantálja, hogy készüléke minden USB-tartozékot támogat.


- ! Ez a készülék fedél nélküli USB Type-C típusú porttal rendelkezik. Ha a készüléket víz érte, szárítsa ki teljesen a portot, mielőtt USB Type-C típusú kábelt csatlakoztatna hozzá.

NFC (Near Field Communication)

Az NFC (kis hatótávolságú kommunikáció) használható adatok (például videók, fényképek, weblapcímek, zenefájlok vagy névjegyek) megosztására más eszközökkel. Az NFC-vel emellett leolvashatók az adott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos részletesebb információt tartalmazó, valamint a készüléken bizonyos funkciókat aktiváló címkék is.

Az NFC egy vezeték nélküli technológia, amelynek maximális hatótávolsága egy centiméter, ezért az adatokat megosztó eszközöket egymáshoz közel kell tartani. Az NFC használatához először be kell kapcsolnia az NFC funkciót, és a készülék képernyőjének aktívnak és zárolatlannak kell lennie.

Az NFC-érzékelési terület a készülék hátlapján található. Tartsa készülékét közel a másik eszökhöz vagy egy NFC-olvasóhoz, hogy az NFC-érzékelési területük érintkezzen.

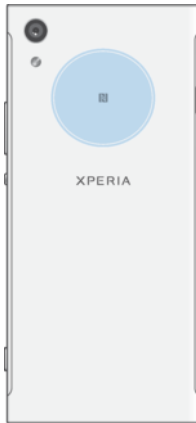

- ! Az NFC nem minden országban vagy régióban érhető el. Egyes alkalmazásokat használva néhány NFC-funkció akkor is engedélyezhető, amikor a készülék ki van kapcsolva. Ne feledje, hogy nem minden készülék támogatja ezt a funkciót.

Az NFC funkció engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Eszközkapcsolat** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson az **NFC** csúszkára.

Névjegy megosztása másik eszközzel NFC használatával

1. Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció mindkét eszközön be van kapcsolva, és mindkét eszköz képernyője aktív, és nincs zárva.
2. A kapcsolatok megtekintéséhez keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
3. Koppintással jelölje ki a megosztandó névjegyet.
4. Tartsa készülékét és a fogadó eszközt közel egymáshoz, hogy az NFC-érzékelési területük érintkezzen. Az eszközök kapcsolódásakor megjelenik a kapcsolat miniatűrképe.
5. Koppintson a miniatűrre az átvitel elindításához.
6. Az átvitel befejeződésekor a fogadó eszköz menti a névjegyadatokat, és megjeleníti őket a képernyőjén.

Zenefájl megosztása másik eszközzel NFC használatával

1. Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció a küldő és a fogadó eszközön is be van kapcsolva, és mindkét eszköz képernyője aktív, és nincs zárva.
2. A Zene alkalmazás megnyitásához keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
3. Válasszon ki egy zenei kategóriát, és keresse meg a megosztandó zeneszámot.
4. A zeneszámmra koppintva indítsa el a lejátszást. Ezután a  ikonra koppintva szüneteltetheti a lejátszást. Az átvitel a zeneszám lejátszásakor, illetve szüneteltetésekor is működik.
5. Jelenítse meg a zeneszámot teljes képernyőn.
6. Tartsa készülékét és a fogadó eszközt közel egymáshoz, hogy az NFC-érzékelési területük érintkezzen. Az eszközök kapcsolódásakor megjelenik a zeneszám miniatűrképe.
7. Koppintson a miniatűrre az átvitel elindításához.
8. Az átvitel befejeződésekor a fogadó eszköz menti a zenefájlt.
9. A zenefájl megjelenítéséhez az állapotsoron duplán koppintva nyissa meg az értesítési panelt, majd koppintson a **Átvitel befejezve**. lehetőségre.

Fénykép vagy videó megosztása másik eszközzel NFC használatával

1. Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció mindkét eszközön be van kapcsolva, és mindkét eszköz képernyője aktív, és nincs zárolva.
2. Ha fényképeket és videókat szeretne nézegetni a készülékén, keresse meg az **Album** alkalmazást, és koppintson rá.
3. Koppintson a megosztandó fényképre vagy videóra.
4. Tartsa készülékét és a fogadó eszközt közel egymáshoz, hogy az NFC-érzékelési területük érintkezzen. Az eszközök kapcsolódásakor megjelenik a fénykép vagy videó miniatűrképe.
5. Koppintson a miniatűrre az átvitel elindításához.
6. Az átvitel befejeződésekor a fogadó eszköz menti a fényképet vagy a videót.
7. A fénykép vagy a videó megjelenítéséhez húzza lefelé az állapotsort az értesítési panel megnyitásához, majd koppintson a **Átvitel befejezve**. lehetőségre.

Webcím megosztása másik eszközzel NFC használatával

1. Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció mindkét eszközön be van kapcsolva, és mindkét eszköz képernyője aktív, és nincs zárolva.
2. A webböngésző megnyitásához keresse meg a  ikont, és koppintson rá.
3. Töltse be a megosztandó weblapot.
4. Tartsa készülékét és a fogadó eszközt közel egymáshoz, hogy az NFC-érzékelési területük érintkezzen. Az eszközök kapcsolódásakor megjelenik a weblap miniatűrképe.
5. Koppintson a miniatűrre az átvitel elindításához.
6. Az átvitel befejeződésekor a weblap megjelenik a fogadó eszköz képernyőjén.

NFC címkék beolvasása

A készülék különféle NFC címkék beolvasásával további információkhoz, például webcímekhez jut. Beolvashat például beágyazott címkéket poszttereken, reklámokon vagy kiskereskedők termékei mellett.

NFC-matrica beolvasása

1. Győződjön meg róla, hogy bekapcsolta a készülékén az NFC funkciót, és aktiválta a képernyőt, illetve feloldotta annak zárolását.
2. Tartsa a készüléket a matricához úgy, hogy az NFC-érzékelési terület hozzáérjen. A készülék ekkor beolvassa a matricát, és megjeleníti a tartalmát. A megnyitásához koppintson a matrica tartalmára.

NFC-kompatibilis eszközhez való csatlakozás

A készülék csatlakoztatható a Sony által gyártott más NFC-kompatibilis eszközökhöz, például hangszóróhoz vagy fejhallgatóhoz. Az ilyen típusú kapcsolatok létrehozásához a kompatibilis eszköz használati útmutatójában talál további információt.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth funkcióval fájlokat küldhet más Bluetooth-kompatibilis eszközökre, illetve vezeték nélküli tartozékokat csatlakoztathat. A Bluetooth-kapcsolatok 10 méteres hatótávolságon belül működnek a legjobban, ha nincsenek az útban tömör tárgyak. Bizonyos esetekben lehetséges, hogy készülékét manuálisan kell párosítania más Bluetooth-eszközökkel.

- ! A Bluetooth-eszközök együttműködése és kompatibilitása változó lehet.
- 💡 Ha több felhasználóval közösen használ egy készüléket, bármelyik felhasználó módosíthatja a Bluetooth-beállításokat, amelyek mindenkiere érvényesek lesznek.

A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Eszközkapcsolat > Bluetooth** beállítást, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a **Bluetooth** csúszkára.



A gyorsbeállítási panelen be- és kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót

A készülék elnevezése

A készüléknek nevet is lehet adni. Az így beállított név jelenik meg a többi eszközön a Bluetooth-adatátvitel bekapcsolása után, ha a készülék láthatónak van beállítva.

A készülék elnevezése

1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva.
2. Keresse meg a **Beállítások > Eszközkapcsolat > Bluetooth** beállítást, és koppintson rá.
3. Koppintson az **> Eszköz átnevezése** parancsra.
4. Adja meg készüléke nevét.
5. Koppintson az **ÁTNEVEZÉS** parancsra.

Párosítás másik Bluetooth-eszkővel

Ha másik eszközzel párosítja a készülékét, akkor csatlakoztathatja például Bluetooth-headsethez vagy Bluetooth autós kihangosítóhoz, és ezeket az eszközöket használhatja zene megosztására.

Ha korábban már párosította a készüléket egy másik Bluetooth-eszkővel, a készülék megjegyzi a párosítást. A készülék és a Bluetooth-eszköz első alkalommal történő párosítása során számkód megadására lehet szükség. A készülék automatikusan próbálkozik a 0000 általános számkóddal. Ha ez nem működik, ellenőrizze a Bluetooth-eszköz által használt számkódot az eszköz használati útmutatójában. Ha a készüléket egy már korábban párosított Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatja, nem kell újból megadnia a számkódot.



Egyes Bluetooth-eszközök, például a legtöbb Bluetooth-headset működéséhez egyaránt szükséges párosítani és csatlakoztatni a másik eszközhöz.



Eszkőjét számos Bluetooth-eszkővel párosíthatja, de egyszerre csak egy Bluetooth-profilhoz csatlakozhat.

A készülék párosítása egy másik Bluetooth-eszkővel

1. Kapcsolja be a készülékkel párosítani kívánt eszköz Bluetooth funkcióját, és a készüléket tegye láthatóvá más Bluetooth-eszközöknek.
2. Keresse meg a **Beállítások > Eszközkapcsolat > Bluetooth** beállítást, és koppintson rá.
3. A funkció engedélyezéséhez koppintson a **Bluetooth** csúszkára. Ekkor megjelenik az elérhető Bluetooth-eszközök listája.
4. Koppintson a készülékkel párosítandó Bluetooth-eszkőre.
5. Szükség esetén adja meg a jelszót, vagy erősítse meg ugyanazt a jelszót mindkét eszközön.

A készülék csatlakoztatása másik Bluetooth-eszközhöz

1. Keresse meg a **Beállítások > Eszközkapcsolat > Bluetooth** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson arra a Bluetooth-eszkőre, amelyhez csatlakozni szeretne.

Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetése

1. Keresse meg a **Beállítások > Eszközkapcsolat > Bluetooth** beállítást, és koppintson rá.
2. A **Párosított eszközök** listában koppintson a  ikonra annak az eszköznek a neve mellett, amelynek a párosítását meg szeretné szüntetni.
3. Koppintson a **Elfelejt** parancsra.

Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével

A Bluetooth technológia arra használható, hogy más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel osszon meg elemeket. Az alábbi típusú elemeket küldheti el és fogadhatja:

- Fényképek és videók
- Zene- és egyéb hangfájlok
- Weblapok

Elemek küldése Bluetooth használatával

1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva a fogadó eszközön, és hogy a készülék látható-e más Bluetooth-eszközök számára.
2. A küldő eszközön nyissa meg a küldeni kívánt elemet tartalmazó alkalmazást. Léptessen az elemre.
3. Az alkalmazástól és a küldendő elemtől függően előfordulhat, hogy meg kell érintenie és nyomva kell tartania az elemet, meg kell nyitnia azt, majd a  ikonra kell koppintania.
4. Válassza a **Bluetooth** funkciót.
5. Ha a program kéri, kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
6. Koppintson a fogadó eszköz nevére.
7. A fogadó eszközön kérésre fogadja el a kapcsolatot.
8. A küldő eszközön kérésre erősítse meg a fogadó eszköznek való továbbítást.
9. Fogadja a bejövő elemet a fogadó eszközön.

Elemek fogadása a Bluetooth használatával

1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva, és a készülék látható-e más Bluetooth-eszközök számára.
2. A küldő eszköz ekkor elindítja az adatok küldését a készülékre.
3. Ha a rendszer kéri, adja meg ugyanazt a számkódot mindkét eszközön, vagy erősítse meg a javasolt számkódot.
4. Amikor a készülékén értesítést kap egy bejövő fájlról, húzza az állapotsort lefelé, és a fájlátvitel jóváhagyásához koppintson az értesítésre.
5. A fájlátvitel indításához koppintson az **Fogadás** gombra.
6. A fájlátvitel folyamatának megjelenítéséhez húzza az állapotsort lefelé.
7. Fogadott elem megnyitásához húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a kapcsolódó értesítésre.

A Bluetooth használatával fogadott fájlok megtekintése

1. Keresse meg a **Beállítások > Eszközkapcsolat > Bluetooth** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a  ikonra, és válassza a **Fogadott fájlok megjelenítése** parancsot.

Időt megtakarító intelligens alkalmazások és funkciók

Google-hírcsatorna

A Google-alkalmazást használva kereshet az interneten. Rendszeres frissítésekhez engedélyezhet egy hírcsatornát is, például közlekedési információkhoz juthat, mielőtt munkába indulna, megkeresheti a közeli népszerű éttermeket, megnézheti kedvenc csapata aktuális pontszámát és így tovább. Az alkalmazás az alkalmazáslistában lévő  ikonra koppintva nyitható meg, illetve a gyors hozzáféréshez és a könnyű olvasáshoz lefoglalhat egy panelt a kezdőképernyőn.

Panel fenntartása a kezdőképernyőn a Google-hírcsatorna számára

1. Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn.
 2. Koppintson a  ikonra, majd a **Google-hírcsatorna** csúszkára.
 3. A kezdőképernyő bal oldali legfelső paneljére csúsztatva megnyithatja a Google-hírcsatorna felületét.
- ! Ha a bal oldali legfelső panelt fenntartja a Google-hírcsatorna számára, a kezdőképernyő főpanelje nem módosítható, és a bal oldalára nem vehet fel további paneleket. Csak a bal oldali legfelső panel foglalható le.

Adathasználat engedélyezése vagy letiltása a hírcsatornához

1. Keresse meg a **Beállítások > Google > Keresés > Az Ön hírcsatornája** beállítást, és koppintson rá.
2. Az **Adatforgalom-csökkentő** csúszkára koppintva engedélyezze vagy tiltsa le az adathasználatot a hírcsatornához.

A készülék használata pénztárcaként

A készülék pénztárcaként használható a fizetéshez anélkül, hogy elő kellene vennie a valóságos pénztárcáját, és egy helyről kezelheti vele az összes fizetési szolgáltatást. Fizetéskor először be kell kapcsolnia az NFC funkciót, mielőtt a készüléket a kártyaolvasóhoz érintené. Az NFC funkcióról bővebben az *NFC (Near Field Communication)* című fejezetben olvashat (102. oldal).

- ! Előfordulhat, hogy a mobiltelefonos fizetési szolgáltatások még nem érhetők el az Ön régiójában. Dupla SIM-kártyás készülékek esetén az NFC funkcióval kezdeményezett fizetések csak akkor támogatottak, ha az 1. SIM-kártyafoglalatba NFC-kompatibilis SIM-kártya van behelyezve.

Fizetési szolgáltatások kezelése

1. Győződjön meg arról, hogy az NFC be van kapcsolva a készüléken.
2. Keresse meg a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Speciális > Alapértelmezett alkalmazások > Érintéssel való fizetés** beállítást, és koppintson rá. Megjelenik a fizetési szolgáltatások listája.
3. Szükség szerint kezelje a fizetési szolgáltatásokat. Módosíthatja például az alapértelmezett fizetési szolgáltatást.

Xperia Actions

Az Xperia Actions szolgáltatással különféle körülményekhez testre szabhatja a telefonbeállításokat. Különböző telefonbeállításokat jelölhet ki és ütemezhet éjszakára, adott napokra, órákra vagy helyszínekre, illetve külföldi utazás esetén. Beállíthatja például, hogy amikor nem szeretne értesítéseket kapni, a készülék automatikusan bekapcsolja a Repülőgépes vagy a Ne zavarjanak üzemmódot. Megadhatja azt is, hogy barangoláskor mely alkalmazások használjanak adatot, illetve hogy külföldi utazása során a STAMINA üzemmód automatikusan be legyen kapcsolva.

A Jó éjszakát műveletek bekapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Segítség > Xperia Actions** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a **Jó éjszakát** lehetőségre.
 3. Koppintson az időközre. Jelölje ki a szerkesztendő időközt, vagy a **+** ikonra koppintva vegyen fel egy új időközt. Jelölje ki a szükséges napokat és időpontot, majd koppintson a **KÉSZ** gombra.
 4. Koppintson a **←** ikonra, majd a **^** ikonra, és jelölje be a szükséges jelölőnégyzeteket.
 5. Koppintson a **Mentés** parancsra.
 6. A funkciók engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkákra.
-  Pontosítás céljából megadhatja a tartózkodási helyét is.

A Fókusz műveletek bekapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Segítség > Xperia Actions** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a **Fókusz** lehetőségre.
 3. Koppintson az időközre. Jelölje ki a szerkesztendő időközt, vagy a **+** ikonra koppintva vegyen fel egy új időközt. Jelölje ki a szükséges napokat és időpontot, majd koppintson a **KÉSZ** gombra.
 4. Koppintson a **←** ikonra, majd a **^** ikonra, és jelölje be a szükséges jelölőnégyzeteket.
 5. Koppintson a **Mentés** parancsra.
 6. A funkciók engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkákra.
-  Pontosítás céljából megadhatja a tartózkodási helyét is.

Az Ingázási műveletek bekapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Segítség > Xperia Actions** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson az **Ingázás** lehetőségre.
 3. Koppintson az időközre. Jelölje ki a szerkesztendő időközt, vagy a **+** ikonra koppintva vegyen fel egy új időközt. Jelölje ki a szükséges napokat és időpontot, majd koppintson a **KÉSZ** gombra.
 4. Koppintson a **←** ikonra, majd a **^** ikonra, és jelölje be a szükséges jelölőnégyzeteket.
 5. Koppintson a **Mentés** parancsra.
 6. A funkciók engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkákra.
-  Pontosítás céljából megadhatja a tartózkodási helyét is.

A Játékműveletek bekapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Segítség > Xperia Actions** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Játék** lehetőségre.
3. Koppintson a **^** ikonra, és jelölje be a szükséges jelölőnégyzeteket, majd koppintson a **Nincs kijelölve alkalmazás** elemre, és jelölje ki azokat az alkalmazásokat, amelyekhez használni szeretné a beállításokat.
4. Koppintson a **Mentés** parancsra.
5. A funkciók engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkákra.

A Külföldi műveletek bekapcsolása

1. Keresse meg a **Beállítások > Segítség > Xperia Actions** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Külföldi** lehetőségre.
3. Koppintson a **^** ikonra, és szükség szerint jelölje be a jelölőnégyzeteket.
4. Koppintson a **Mentés** parancsra.
5. A funkciók engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkákra.


Óra és naptár

Naptár

A Naptár alkalmazással kezelheti az időbeosztását. Ha naptárakat tartalmazó egy vagy több online fiókkal (például Google-fiókkal) jelentkezett be és szinkronizálta a készülékét, az ezekből a fiókokból származó naptáresemények is megjelennek a Naptár alkalmazásban. Lehetősége van kiválasztani azokat a naptárakat, amelyeket az egyesített Naptár nézetbe kíván integrálni.

Amikor közeledik egy találkozó időpontja, a készülék hangjelzéssel emlékezteti rá. Ezenfelül egy  ikon is megjelenik az állapotsoron.

A Naptár áttekintése

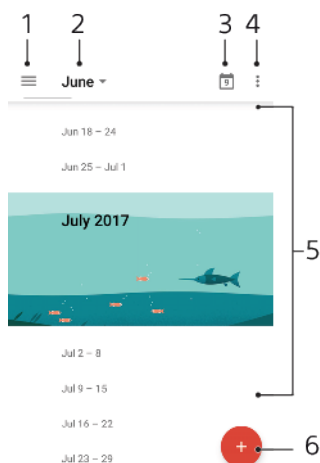

- 1 Beállítások megnyitása, nézet típus és a megjelenítendő naptárak kiválasztása
- 2 Az aktuális hónap áttekintésének megnyitása
- 3 Visszalépés az aktuális dátumra
- 4 Egyéb lehetőségek elérése
- 5 Tallózás a naptáron felfelé vagy lefelé léptetéssel
- 6 Naptárbejegyzés hozzáadása

További tudnivalók a Naptárról


- Amikor a Naptár alkalmazás meg van nyitva, koppintson a  ikonra, majd a **Súgó és visszajelzés** elemre.

Óra

Egy vagy több riasztást is beállíthat, és riasztási jelként használhatja a készüléken mentett bármelyik hangfájlt. Ha kikapcsolja a készüléket, a riasztás nem szólal meg.

A riasztás időformátuma megegyezik az általános időbeállításokban megadott formátummal (például 12 vagy 24 órás).

Az óra áttekintése

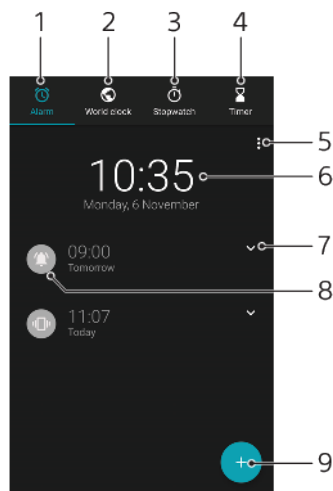

- 1 A Riasztás lap megnyitása
- 2 A Világóra lap megnyitása
- 3 A Stopperóra lap megnyitása
- 4 Az Időzítő lap megnyitása
- 5 Az aktuális lap egyéb lehetőségeinek megjelenítése
- 6 Dátum- és időbeállítások megnyitása
- 7 Meglévő riasztás módosítása
- 8 Riasztás be- és kikapcsolása
- 9 Új riasztás hozzáadása

Új riasztás beállítása

1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a **+** ikonra.
 3. Jelölje ki a kívánt értéket.
 4. Koppintson az **OK** gombra.
- 💡 Koppintson a **▼** ikonra a TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK megjelenítéséhez.

Szundi mód bekapcsolása riasztás megszólalásakor

- Koppintson a **SZUNDI** lehetőségre.

Riasztás kikapcsolása a megszólalásakor

- A riasztás kikapcsolásához húzza a csúszkát, illetve ha a képernyő aktív, koppintson a **Kikapcsolás** elemre.
- 💡 Halasztott riasztás kikapcsolásához húzza az állapotsort lefelé az értesítési panel megnyitásához, majd koppintson a Kikapcsolás ikonra.

Meglévő riasztás módosítása

1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd koppintson a módosítani kívánt riasztás ikonjára **▼**.
2. Koppintson az **Idő szerkesztése** beállításra, jelölje ki a kívánt értéket, és koppintson az **OK** gombra.
3. A riasztás testreszabásához koppintson a **TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK** lehetőségre.
4. Koppintson a **Mentés** parancsra.

Riasztás be- és kikapcsolása

- Riasztás ki vagy bekapcsolásához koppintson egy meglévő riasztásra.
- A használt riasztást a  ikon jelzi.

Riasztás törlése

- Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd érintse meg és tartsa lenyomva a törölni kívánt riasztást, majd koppintson a  ikonra.

Riasztás hangjának beállítása

1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd koppintson a módosítani kívánt riasztás ikonjára .
2. Koppintson a **TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK** > **Riasztás hangja** beállításra, és válasszon egy lehetőséget, vagy koppintson a  ikonra, és jelöljön ki egy zenefájlt.
3. Koppintson az **KÉSZ** gombra, majd a **Mentés** parancsra.

A riasztás hangerejének növelése

1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd koppintson a módosítani kívánt riasztás ikonjára .
2. Koppintson a **TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK** lehetőségre, majd koppintson a **Hangerő növelése** csúszkára.
3. Koppintson a **Mentés** parancsra.

Ismétlődő riasztás beállítása

1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd koppintson a módosítani kívánt riasztás ikonjára .
2. Jelölje be az **Ismétlés** jelölőnégyzetet.
3. Jelölje be a szükséges megfelelő napokat.

Riasztás típusának kiválasztása

1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd koppintson a módosítani kívánt riasztás ikonjára .
2. Koppintson a **TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK** > **Riasztás típusa** elemre, és válasszon egy lehetőséget.
3. Koppintson a **Mentés** parancsra.

Az oldalbillentyűk működésének beállítása

1. Keresse meg a **Óra** alkalmazást, koppintson rá, majd koppintson a módosítani kívánt riasztás ikonjára .
2. Koppintson a **TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK** lehetőségre, majd az **Old. billentyű működése** elemre.
3. Adja meg, hogy miként működjenek az oldalbillentyűk.
4. Koppintson a **Mentés** parancsra.

Kisegítő lehetőségek

Nagyítás

A Nagyítás lehetővé teszi a képernyő részleteinek nagyítását, ha egymás után háromszor az érintőképernyő valamelyik területére koppint.

Nagyítás engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás** beállítást, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy lehetőséget, és a csúszkára koppintva engedélyezze a funkciót.

Terület nagyítása és pásztázás a képernyőn

1. Győződjön meg arról, hogy a **Nagyítás** engedélyezve van.
2. Ha ideiglenesen nagyítani szeretné a területet, a kijelölt nagyítási lehetőségtől függően koppintson háromszor a képernyőre, vagy először koppintson a  ikonra, majd a képernyőre.
3. A területet két vagy több ujjal húzva mozgathatja.
4. Ha ki szeretne lépni a nagyítási módból, koppintson háromszor a területre, vagy koppintson újból a  gombra.

💡 Egyes alkalmazásokban a terület csippentésével is nagyíthat vagy kicsinyíthet.

Betűméret

A Betűméret beállítást engedélyezve megnövelheti a készüléken megjelenített szöveg alapértelmezett méretét.

Betűméret beállítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Betűméret** elemre, majd a skálára koppintva adja meg a kívánt betűméretet.

Kijelző mérete

A Megjelenített méret beállítást használva nem csak szöveg, hanem a képernyő összes elemét növelheti vagy csökkentheti.

A megjelenítési méret beállítása

1. Keresse meg a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek** beállítást, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Megjelenített méret** elemre, majd a skálára koppintva adja meg a kívánt megjelenítési méretet.

Színkorrekció

A Színkorrekció beállítással adható meg, hogy miként jelenjenek meg a színek a képernyőn a színvakok és színtévesztők számára.

A Színkorrekció engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Színkorrekció** beállítást, és koppintson rá.
 2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a **Színkorrekció** elem alatti csúszkára.
 3. Koppintson a **Javítási mód** elemre, majd jelölje ki a megfelelő színérzékenységet.
- ! A Színkorrekció funkció jelenleg még kísérleti fázisban van, és hatással lehet a készülék teljesítményére.

TalkBack

A TalkBack egy képernyőolvasó szolgáltatás a gyengén látó felhasználók számára. A TalkBack hangos visszajelzést ad az eseményekről, illetve az Android-eszközén végrehajtott műveletekről. TalkBack bemutatja a felhasználói felületet, és felolvassa a szoftverhibákat, értesítéseket és üzeneteket.

A TalkBack engedélyezése

1. Keresse meg a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > TalkBack** beállítást, és koppintson rá.
 2. Koppintson a csúszkára, majd az **OK** gombra.
- ! Ha módosítani szeretné a beszéd, a visszajelzés és az érintés beállításait a TalkBack esetén, koppintson a Beállítások parancsra.
- 💡 A TalkBack az engedélyezése után azonnal elindít egy oktatóprogramot. Ha ki szeretne lépni az oktatóprogramból, koppintson a ◀ ikonra, majd kattintson kétszer a képernyőre.

A TalkBack letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások** lehetőséget, koppintson rá, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára.
2. A listában két vagy több ujjal görgetve keresse meg a **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget, koppintson rá, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára.
3. A listában két vagy több ujjal görgetve keresse meg a **TalkBack** lehetőséget, koppintson rá, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára.
4. Koppintson a ki-be kapcsolóra, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára.
5. Koppintson az **OK** gombra, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára.

Monó hang

A Monó hang beállítás a hangok lejátszásakor egyidejűleg a bal és a jobb oldali hangcsatornát is lejátssza. A sztereó helyett monó hang használata bizonyos típusú halláskárosodásban szenvedő felhasználóknak, illetve biztonsági szempontok miatt a legfontosabb, például amikor meg kell figyelnie a környezet zajait.

Monó hang engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek** beállítást, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a **Monó hang** felirat melletti csúszkára.

Kapcsolóalapú hozzáférés

A Kapcsolóalapú hozzáférés segítségével egy vagy több kapcsolót használva kommunikálhat az Xperia készülékével. A kapcsoló egy olyan eszköz, amellyel

billentyűleütés-jelzést küldhet az Android rendszerű készülékére. Ez a mozgásban korlátozott felhasználók számára lehet hasznos. A Kapcsolóalapú hozzáférés részleteiről lásd: Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóalapú hozzáférés > BEÁLLÍTÁSOK > Súgó és visszajelzés.

Kapcsolóalapú hozzáférés engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóalapú hozzáférés** beállítást, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a csúszkára, majd az **OK** gombra.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd koppintson a **Befejezés** gombra.

Támogatás és jogi információk

Támogatás alkalmazás

A Támogatás alkalmazás segítségével megkeresheti a készülék és a szoftver adatait. Támogatási témaköröket olvashat, hibaelhárítást végezhet, illetve hasznos alkalmazásokat használhat, például készüléktesztelést. A webes támogatást közvetlenül az alkalmazásból felkeresve felhasználói útmutatókat és tudásbáziscikkeket olvashat, illetve használhatja a támogatási fórumot.

- ! A támogatási kapcsolatfelvételi adatok akár hálózati kapcsolatok nélkül is elérhetők a kapcsolatfelvételi menüből.

A Támogatás alkalmazás megnyitása

- Keresse meg a **Beállítások** > ? ikont, és koppintson rá.
- 💡 A Támogatás alkalmazás használatakor csatlakozzon az internethez, hogy a lehető legjobb támogatáshoz férjen hozzá.

Újraindítás, visszaállítás és javítás

Ha készüléke nem válaszol, vagy nem indul el normál módon, kényszerítheti az újraindítását vagy a leállítást. Ekkor nem törlődnek sem a beállítások, sem a személyes adatok.

A készülék beállításait visszaállíthatja az eredeti gyári beállításokra. Ez a művelet akkor válhat szükségessé, ha a készülék nem megfelelően kezd működni. Ügyeljen azonban arra, hogy a fontos adatok megtartása céljából először biztonsági másolatot kell készítenie róluk egy memóriakártyára vagy más külső memóriába. További tudnivalókat *Tartalom biztonsági mentése és visszaállítása* című fejezetben talál (41. oldal).

Ha a készülék nem kapcsol be, vagy Ön alaphelyzetbe szeretné állítani a készülék szoftverét, a készülék javításához használhatja az Xperia Companion szoftvert. Az Xperia Companion használatáról az *Xperia Companion* című fejezetben olvashat bővebben (38. oldal).

- 💡 Ha egy készüléket több felhasználóval megosztva használ, az eredeti gyári beállítások visszaállításához tulajdonosként (elsődleges felhasználóként) kell bejelentkeznie.

A készülék újraindítása

- ! Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a készülék újraindítása sikertelen lehet. Csatlakoztassa készülékét egy töltőhöz, és indítsa újra.
- 1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  bekapcsológombot.
- 2. A megjelenő menüben koppintson az **Újraindítás** gombra. A készülék automatikusan újraindul.

A készülék újraindításának vagy leállításának kényszerítése

1. Nyomja meg és tartsa 6 másodpercig lenyomva egyidejűleg a bekapcsológombot  és a hangerőnövelő billentyűt.
2. A készülék egyszer vibrál. Attól függően, hogy a készülék újraindítását vagy leállítását szeretné-e kényszeríteni, végezze el alábbiakat.
 - Ha a készülék újraindítását szeretné kényszeríteni: Engedje fel a billentyűket. A készülék ekkor újraindul.
 - Ha a készülék leállítását szeretné kényszeríteni: Továbbra is tartsa lenyomva a billentyűket. Néhány másodperc múlva a készülék háromszor vibrál, és kikapcsol.

Gyári adatok visszaállítása

- ! A készülék maradandó károsodásának elkerülése érdekében ne szakítsa meg a gyári adatok visszaállítását.
 - 1. Készítsen biztonsági másolatot a készülék belső memóriájába mentett fontos adatokról egy memóriakártyára vagy más külső memóriába. Ha egy SD-kártyán titkosított fájlokat tárol, a titkosítást feloldva győződjön meg arról, hogy a visszaállítás után továbbra is meg tudja nyitni őket.
 - 2. Keresse meg a **Beállítások > Rendszer > Visszaállítás** beállítást, és koppintson rá.
 - 3. Koppintson a **Gyári adatok visszaállítása**, majd a **Telefon visszaállítása** gombra.
 - 4. Ha a rendszer kéri, a folytatáshoz rajzolja meg a feloldási mintát, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási jelszót, illetve a PIN-kódot.
 - 5. A megerősítéshez koppintson a **Minden törlése** gombra.
- 💡 Készüléke a gyári adatok visszaállítása esetén sem áll vissza az Android korábbi verziójára.

A készülék szoftverének javítása

Ha elfelejtené a képernyőzár-feloldási jelszót, PIN-kódot vagy mintát, az Xperia Companion alkalmazás eszközjavító funkcióját használva törölheti a biztonsági lehetőséget. A művelet elvégzéséhez meg kell adnia a Google-fiókja bejelentkezési adatait. A javítási funkció futtatásával újrategykezíti készüléke szoftverét. A folyamat során elveszhetnek személyes adatok.

Ha úgy tűnik, hogy készüléke lefagyott, indítsa újra többször, illetve ha egyáltalán nem indul el, miután frissítette az Xperia szoftverét, szoftverjavítást hajtott végre vagy visszaállította a gyári adatokat, próbálkozzon meg a készülék kényszerített leállításával, és ezt követően kapcsolja be újra. Ha nem szűnik meg a probléma, kényszerítse a készülék leállítását, majd hajtson végre szoftverjavítást.

Ha meg szeretné tudni, hogy mennyi időt vesz igénybe a visszaállítás, keresse fel a Google támogatási oldalát: <http://support.google.com>.

- 💡 Amikor új felhasználónevet vagy jelszót kap a Google-fiókjához, előfordulhat, hogy nem tud velük bejelentkezni.

A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával

- ! A szoftverjavítás végrehajtása előtt készítse elő Google-fiókja felhasználónevét és jelszavát. A biztonsági beállításoktól függően előfordulhat, hogy a szoftverjavítás befejezése után a készülék indításához meg kell adnia őket.
- 1. Győződjön meg arról, hogy az Xperia Companion telepítve van a PC vagy a Mac gépén.
- 2. Nyissa meg az Xperia Companion szoftvert a számítógépen, és koppintson a **Szoftver kijavítása** elemre a főképernyőn.
- 3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver újrategykezítéséhez és a javítás befejezéséhez.

Jótállás, SAR és használati útmutatók

A jótállással, az SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési tényező) értékével és a biztonsági irányelvekkel kapcsolatos információkért olvassa el a Fontos tudnivalók című tájékoztatót, amely a készüléken a Beállítások > Rendszer > A telefonról > Jogi információk részen található.

Jogi közlemények

Sony G3121/G3123/G3125/G3112/G3116

Ezt a használati útmutatót a Sony Mobile Communications Inc., illetve egy helyi társ- vagy leányvállalata adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztései miatt a Sony Mobile Communications Inc. előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor módosíthatja a használati útmutatót. Az ilyen módosítások a jelen használati útmutató későbbi kiadásaiiban kapnak helyet. Az útmutatóban szereplő ábrák csak szemléltetési célokat szolgálnak, és nem feltétlenül ábrázolják pontosan a szóban forgó készüléket.

A jelen dokumentumban említett termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az összes többi védjegy a védjegy tulajdonosok tulajdonát képezi. Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. További információért keresse fel a www.sonymobile.com/us/legal/weblapot.

Előfordulhat, hogy a használati útmutató harmadik felektől származó szolgáltatásokra vagy alkalmazásokra hivatkozik. E programok vagy szolgáltatások használata az őket harmadik félként biztosító szolgáltatóknál külön regisztrációt, díjfizetést vagy hitelkártyaadatok megadását igényelheti, valamint további felhasználási, módosítási, megszakítási vagy megszűnési feltételek vonatkozhatnak rá. A harmadik fél webhelyén vagy azon keresztül elért alkalmazásokkal kapcsolatban előzetesen tekintse át az adott webhelyre vonatkozó felhasználási feltételeket és az ott érvényes adatvédelmi irányelveket. A Sony nem szavatolja vagy garantálja egyetlen harmadik fél alkalmazásának, webhelyeinek vagy kínált szolgáltatásainak elérhetőségét és teljesítményét sem.

A készülék alkalmas kiegészítő tartalom (például csengőhangok) letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül ideértve az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A készülékére letöltött vagy arról továbbított kiegészítő tartalommal kapcsolatban minden felelősség Önt terheli, nem a Sony vállalatot. Minden kiegészítő tartalom használata előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik a használatához szükséges licenccel vagy más jogosultsággal. A Sony nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony semmilyen körülmények között nem felelős azért, ha Ön helytelen módon használja a kiegészítő vagy harmadik féltől származó bármely más tartalmat.

A termék az MPEG-4 képi megjelenítési és az AVC szabadalomhoz tartozó licencek értelmében személyes és nem üzleti célú felhasználásra licencelhető egy fogyasztó számára (i) videoanyag kódolására az MPEG-4 képi megjelenítési szabványnak megfelelően („MPEG-4 videoanyag”) vagy az AVC szabványnak megfelelően („AVC videoanyag”) és/vagy (ii) olyan MPEG-4 vagy AVC videoanyag dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és nem üzleti célú tevékenység során rögzített és/vagy amely MPEG-4 és/vagy AVC videoanyag szolgáltatására MPEG LA általi licenccel rendelkező videoszolgáltatótól származik. Licenc nem adható át és nem alkalmazható semmiféle egyéb felhasználásra. További információért, illetve promóciós, belső használatra jogosító vagy kereskedelmi célú felhasználási feltételekért és licencek beszerzéséért forduljon az MPEG LA, L.L.C. szervezethez. Lásd: www.mpegla.com. Az MPEG Layer-3 hangkódoló technológia felhasználásának alapja a Fraunhofer IIS és Thomson licence.

A SONY MOBILE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐS A KÉSZÜLÉKEN TÁROLT SZEMÉLYES ADATOK VAGY FÁJLOK ELVESZTÉSÉÉRT, TÖRLÉSÉÉRT ÉS FELÚJÍTÁSÁÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NEVJEGYKET, ZENESZÁMOKAT ÉS KÉPEKET), AMELY KÉSZÜLÉKÉNEK A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN VAGY DOKUMENTÁCIÓBAN ISMERTETETT BÁRMILYEN MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ FRISSÍTÉSE MIATT KÖVETKEZIK BE. A SONY MOBILE ÉS SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS OKÉRT (AKÁR SZERZŐDÉSŐBŐL VAGY ANNAK MEGSZEGÉSŐBŐL ERED, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A HANYAGSÁGOT) A KÉSZÜLÉKÉRT ÖN ÁLTAL TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEGET MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Minden jog fenntartva.