

WCDMA/GSM Mobile Phone User Manual

Contents

For Your Safety	8
General Safety	8
FCC Compliance	Error! Bookmark not defined.
Health and safety information...	Error! Bookmark not defined.
Distraction	11
Driving.....	11
Operating Machinery	11
Product Handling	12
General Statement on Handling and Use	12
Small Children.....	13
Demagnetization	13
Electrostatic Discharge (ESD)	13
Antenna	13
Normal Use Position	14
Air Bags	14
Seizures/ Blackouts.....	14
Repetitive Motion Injuries	14
Emergency Calls	15
Loud Noise.....	15
Phone Heating	15
Electrical Safety.....	15
Accessories.....	15

Connection to a Car.....	16
Faulty and Damaged Products.....	16
Interference.....	16
General Statement on Interface	16
Pacemakers	16
Hearing Aids.....	17
Medical Devices	17
Hospitals.....	17
Aircraft.....	17
Interference in Cars	18
Explosive Environments.....	18
Petrol Stations and Explosive Atmospheres.....	18
Blasting Caps and Areas	18
Getting Started.....	19
Overview.....	19
Keys Explained	20
Starting up	20
Installing the SIM/microSD Card and Battery	20
Removing the Battery and SIM/microSD Card	23
Charging the Battery.....	23
Switching Your Phone On/Off.....	24
Setting Up Your Phone for the First Time.....	24
Switching to Sleep Mode	25
Waking Up Your Phone	25
Getting Around Your Phone	25
Touch Control.....	25

Home Screen	26
Status and Notification Icons	27
Using the Notification Panel	29
Applications and Settings Preview.....	29
Phone Calls	34
Making Calls.....	34
Calling from the Phone.....	34
Calling from Your Contacts.....	34
Calling from Your Call History	35
Calling from a Text Message.....	35
Receiving Calls.....	35
Answering a Call	35
Rejecting a Call.....	36
Muting a Call	36
Putting a Call on Hold.....	36
Turning the Speakerphone On/Off.....	36
Ending a Call.....	36
Contacts	37
Creating a Contact.....	37
Searching for a Contact.....	37
Using the Virtual Keyboard to Enter Text	38
Touch Input Settings.....	39
Messaging	40
The Message Box.....	40
Sending an Message.....	40

Message Settings	41
Getting Connected to the Internet.....	44
Adding a New GPRS/EDGE/3G Connection	44
Turning On Wi-Fi.....	45
Connecting to a Wi-Fi Network.....	45
Checking the Wi-Fi Network Status	45
Using the Phone as a Modem	46
Enabling the Phone as a Modem	46
Disabling the Modem Function.....	47
Using the Phone as a Wi-Fi Hotspot.....	47
Enabling the Wi-Fi Hotspot	48
Disabling the Wi-Fi Hotspot	48
Browsing the Internet.....	49
Browsing Options.....	49
Using Bookmarks.....	50
Editing a Bookmark.....	50
Deleting a Bookmark	50
Changing Browser Settings.....	50
Bluetooth®	51
Making the Most of Multimedia.....	52
Taking Pictures With Your Camera	52
Shooting Video With Your Camcorder	52
Listening to Your FM Radio.....	52
Playing Your Music	53
Opening Your Gallery.....	53

Making Voice Memos	53
Using Your Google™ Applications	55
Gmail.....	55
Using Google Talk.....	56
Opening Google Talk	56
Adding a New Friend.....	56
Changing Your Online Status	56
Starting a Chat	57
Places	57
Latitude	58
Sorting out Your Phone Settings.....	58
Setting Date and Time.....	58
Display Settings.....	58
Sound Settings.....	59
Language Settings.....	59
Mobile Network Services	59
Getting Data Services When Roaming	60
Disabling Data Services	60
Switching Network Modes	60
Switching Networks.....	60
Setting Access Point Names	61
Security Settings.....	61
Protecting Your Phone With a Screen Unlock Pattern	61
Protecting Your Phone With a PIN or Password	62

Disabling Screen Unlock Security	63
Protecting Your SIM Card With a PIN	63
Setting Up Credential Storage	64
Managing Your Device Memory	65
Privacy: Reset to Factory Settings.....	65
Managing Applications	66
Installing an Application	66
Removing an Application	67
Moving an Application.....	67
Managing Other Settings.....	68
Voice Input and Output	68
Accessibility	68
Other Applications.....	68
Clock.....	68
Calculator.....	69
Stopwatch	69
Task Manager	69

For Your Safety

General Safety

	Don't make or receive handheld calls while driving. And never text while driving.		Don't use at petrol stations.
	Keep your phone at least 15 mm away from your ear or body while making calls.		Your phone may produce a bright or flashing light.
	Small parts may cause a choking.		Don't dispose of your phone in fire.
	Your phone can produce a loud sound.		Avoid contact with anything magnetic.
	Keep away from pacemakers and other electronic medical devices.		Avoid extreme temperatures.
	Switch off when asked to in hospitals and medical facilities.		Avoid contact with liquids. Keep your phone dry.
	Switch off when told to in aircrafts and airports.		Don't take your phone apart.

	Switch off when near explosive materials or liquids.		Only use approved accessories.
	Don't rely on your phone for emergency communications.		

FCC Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user

is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Health and safety information

Radio Frequency (RF) Energy

This model phone meets the government's requirements for exposure to radio waves.

This phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government:

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. *Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the

phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement.

Distraction

Driving

Full attention must be given to driving at all times in order to reduce the risk of an accident. Using a phone while driving (even with a hands free kit) can cause distraction and lead to an accident. You must comply with local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving.

Operating Machinery

Full attention must be given to operating the machinery in order to reduce the risk of an accident.

Product Handling

General Statement on Handling and Use

You alone are responsible for how you use your phone and any consequences of its use.

You must always switch off your phone wherever the use of a phone is prohibited. Use of your phone is subject to safety measures designed to protect users and their environment.

- Always treat your phone and its accessories with care and keep it in a clean and dust-free place.
- Do not expose your phone or its accessories to open flames or lit tobacco products.
- Do not expose your phone or its accessories to liquid, moisture or high humidity.
- Do not drop, throw or try to bend your phone or its accessories.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or aerosols to clean the device or its accessories.
- Do not paint your phone or its accessories.
- Do not attempt to disassemble your phone or its accessories, only authorized personnel can do so.
- Do not expose your phone or its accessories to extreme temperatures, minimum - [5] and maximum + [50] degrees Celsius.

- Please check local regulations for disposal of electronic products.
- Do not carry your phone in your back pocket as it could break when you sit down.

Small Children

Do not leave your phone and its accessories within the reach of small children or allow them to play with it.

They could hurt themselves or others, or could accidentally damage the phone.

Your phone contains small parts with sharp edges that may cause an injury or may become detached and create a choking hazard.

Demagnetization

To avoid the risk of demagnetization, do not allow electronic devices or magnetic media close to your phone for a long time.

Electrostatic Discharge (ESD)

Do not touch the SIM card's metal connectors.

Antenna

Do not touch the antenna unnecessarily.

Normal Use Position

When placing or receiving a phone call, hold your phone to your ear, with the bottom towards your mouth.

Air Bags

Do not place a phone in the area over an air bag or in the air bag deployment area.

Store the phone safely before driving your vehicle.

Seizures/ Blackouts

The phone can produce a bright or flashing light.

Repetitive Motion Injuries

To minimize the risk of RSI when texting or playing games with your phone:

- Do not grip the phone too tightly.
- Press the buttons lightly.
- Use the ϵ ^{Antenna} features which are designed to minimize the times of pressing buttons, such as Message Templates and Predictive Text.
- Take lots of breaks to stretch and relax.

Emergency Calls

This phone, like any wireless phone, operates using radio signals, which cannot guarantee connection in all conditions. Therefore, you must never rely solely on any wireless phone for emergency communications.

Loud Noise

This phone is capable of producing loud noises, which may damage your hearing. Turn down the volume before using headphones, Bluetooth stereo headsets or other audio devices.

Phone Heating

Your phone may become warm during charging and during normal use.

Electrical Safety

Accessories

Use only approved accessories.

Do not connect with incompatible products or accessories. Take care not to touch or allow metal objects, such as coins or key rings, to contact or short-circuit in the battery terminals.

Connection to a Car

Seek professional advice when connecting a phone interface to the vehicle electrical system.

Faulty and Damaged Products

Do not attempt to disassemble the phone or its accessory.

Only qualified personnel can service or repair the phone or its accessory.

If your phone or its accessory has been submerged in water, punctured, or subjected to a severe fall, do not use it until you have taken it to be checked at an authorized service centre.

Interference

General Statement on Interference

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this, use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

People with hearing aids or other cochlear implants may experience interfering noises when using wireless devices or when one is nearby.

The level of interference will depend on the type of hearing device and the distance from the interference source, increasing the separation between them may reduce the interference. You may also consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

Medical Devices

Please consult your doctor and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Aircraft

Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by airport or airline staff.

Consult the airline staff about the use of wireless devices on board the aircraft. If your device offers a 'flight mode', this

must be enabled prior to boarding an aircraft.

Interference in Cars

Please note that because of possible interference to electronic equipment, some vehicle manufacturers forbid the use of mobile phones in their vehicles unless a hands-free kit with an external antenna is included in the installation.

Explosive Environments

Petrol Stations and Explosive Atmospheres

In locations with potentially explosive atmospheres, obey all posted signs to turn off wireless devices such as your phone or other radio equipment.


Areas with potentially explosive atmospheres include fuelling areas, below decks on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities, areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust, or metal powders.

Blasting Caps and Areas

Power off your mobile phone or wireless device when in a blasting area or in areas posted power off “two-way radios” or “electronic devices” to avoid interfering with blasting operations.

Getting Started

Overview

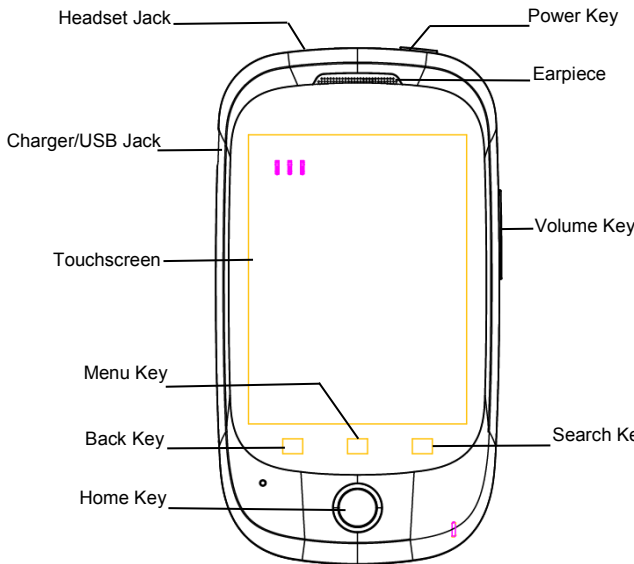

Keys Explained


Key	Function
Power Key	• Hold to turn on or off Silent or Airplane mode, or to power off. • Press to switch your phone to Sleep mode. • Press to wake up your phone.
Home Key	• Press to return to the Home Screen from any application or screen. • Hold to see recently used applications.
Menu Key	Press to get the options for the current screen.
Back Key	Press to go to the previous screen.
Volume Keys	Press or hold to turn the volume up or down.

Starting up


Installing the SIM/microSD Card and Battery

Switch off your phone before installing or replacing the battery, SIM, or memory card.

1. Remove the back cover.

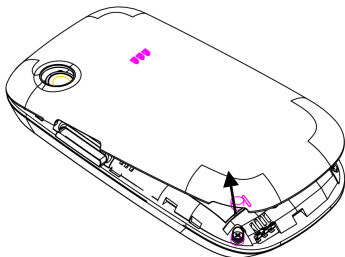


2. Hold the SIM card with the cut corner oriented as shown and slip it into the card holder.

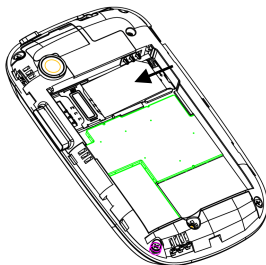


3. Follow the OPEN arrow to push the metal slot, and flip it up. Insert the card into the metal slot with the metal contacts facing down until it clicks to the right position. Flip the metal slot back and follow the LOCK arrow to lock

it.

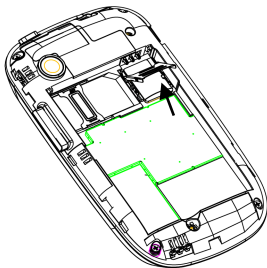

NOTE: microSD logo  is a trademark of the SD Card Association.

4. Insert the battery by aligning the gold contacts on the battery with the gold contacts in the battery compartment. Gently push down on the battery until it clicks into place.

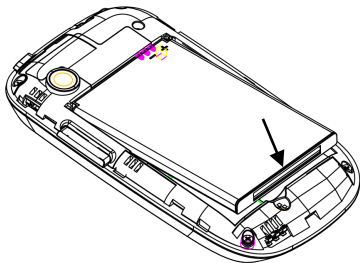

5. Press the cover gently back into place until you hear a click.

Removing the Battery and SIM/microSD Card

1. Make sure that your mobile phone is off.
2. Remove the back cover.
3. Lift the battery up and out.
4. Slide the SIM card out.
5. Slide the microSD card out.

Charging the Battery

When you first get your new phone you'll need to charge the battery.

1. Connect the adapter to the charger jack. Ensure that the adapter is inserted with the correct orientation. Do not

- force the connector into the charger jack.
2. Connect the charger to a standard AC wall outlet.
 3. Disconnect the charger when the battery is fully charged.

Switching Your Phone On/Off

Make sure the SIM card is in your device and the battery is charged.

- Hold **Power Key** to switch on your phone.
- To switch it off, hold **Power Key** to get the phone options. Select **Power off**, and then tap **OK**.

Setting Up Your Phone for the First Time

When you first power on your phone after you purchase it or reset it to factory settings (see *Sorting out Your Phone Settings – Privacy: Factory data reset*), you need to do some settings before using it.

1. Tap **Change language** to change the language you want to use, if needed.
2. Tap the Android robot on the screen.
3. **Create** a Google Account or **Sign in** your account.
You can also tap **Skip** to set up an account later.
4. Configure the Google location options and tap **Next**.
5. Configure the date and time options, and tap **Next**.

Switching to Sleep Mode

To save battery power, Sleep Mode suspends your device to a low-power-consumption state while the display is off. Your device also goes into Sleep Mode by itself when the display is automatically turned off after a certain period of time, which you can set in **Settings > Display > Screen timeout**.

Press **Power Key** to switch to Sleep Mode.

Waking Up Your Phone

1. Press **Power Key** to activate your screen display.
2. Drag the arrowhead icon to the top.

NOTE: If you have set an unlock pattern, PIN or password for your phone (see chapter *Sorting out Your Phone Settings – Security Settings*) you'll need to draw the pattern or enter the PIN/password to unlock your screen.

Getting Around Your Phone

Touch Control

You can use finger gestures to control your phone. The controls on your touchscreen change dynamically depending on the tasks you're performing.

1. Tap the buttons, icons, or applications to select items or to open applications.
2. Keep your finger on an item to see the available options.

3. ick the screen to scroll up, down, left or right.
4. Point, drag and drop to move particular items across the screen.
5. Pinch with two fingers or double-tap the screen to zoom in/out on a web page or an image.

NOTE: You can view the phone screen in portrait or landscape orientation simply by holding it upright or turning it on its side. Not all screens are viewable in landscape.

Home Screen

You choose what is shown on your Home Screen. Set your own wallpaper, add the widgets or application shortcuts you need, or remove them as you like.

Extended Home Screen

The Home Screen extends beyond the screen width, giving you loads more space to add more stuff. Simply slide your finger to the left or right, or tap the dots on the bottom corners of the screen, to see the extended Home Screen.

Choosing Your Wallpaper

1. Press **Home Key** to return to the Home Screen.
2. Tap **Menu Key** and select **Wallpaper**.
3. Tap **Gallery**, **Live wallpaper**, or **Wallpaper** and choose the image or animation you want to use as the wallpaper. Some cropping may be needed for **Gallery** images.

4. Tap **Save** or **Set wallpaper**.

Adding Items to Your Home Screen

1. Press **Home Key** to return to the Home Screen.
2. Slide left or right to find a part of the Home Screen with free space.
3. Tap **Menu Key** and select **Add**.

You can also tap and hold the blank area of the Home Screen to get the **Add to Home screen** menu.

4. Select a category, either shortcuts, widgets, or folders.
5. Choose the item you want to add to the Home Screen.

Removing Items from Your Home Screen

1. Press **Home Key** to return to the Home Screen.
2. Tap and hold the item you want to delete until the  icon appears on the screen.
3. Drag the item to  and release your finger when the item turns red.


Status and Notification Icons

Your phone will tell you exactly what's going on by showing you simple icons. Here's what they mean.

	GPRS connected		No signal
	GPRS in use		Signal strength

	EDGE connected		New message
	EDGE in use		Phone microphone off
	GPS on		Connected to a Wi-Fi network
	USB connected		Alarm set
	Battery flat		Wired headset
	Battery very low		Bluetooth on
	Battery low		Speaker on
	Battery partially drained		Problem with SMS/MMS delivery
	Battery full		Downloading data
	Battery charging		Content downloaded and installed successfully
	Syncing		Sending data
	Vibrate mode		USB tethering is on
	Airplane mode		Portable Wi-Fi hotspot is on
	New mail		New Wi-Fi network detected

Using the Notification Panel

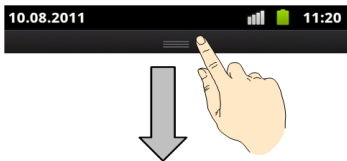

Flick the status bar downwards from across the top of the screen to open the Notification Panel, where you can see your calendar events, new Messaging, and current settings – such as call forwarding or call status. From here you can also open new Messaging, reminders, etc.

TIPS: You can also open the Notification Panel by tapping **Menu Key > Notifications** from the Home Screen.

Applications and Settings Preview

Applications Preview

Your device has lots of functions. Tap  to see the following.

Applications	Benefit
Browser	Browse the Internet.
Calculator	Do basic calculation.

Applications	Benefit
Calendar	Schedule appointments and events.
Call Log	View the calls you made, received, and missed.
Camera	Take some great pictures.
Clock	Set alarms.
Contacts	Manage your contacts information.
Downloads	Access your downloaded files.
Email	Send and receive Emails.
File manager	Manage files on your microSD card.
FM Radio	Search for, listen to and save radio channels.
Gallery	Manage multimedia files.
Global Time	View global times.
Gmail	Access your Gmail account and check your Gmail on your mobile phone.
Google Search	Search for information online or on your phone.
Latitude	See your friends' locations and share yours with them via Google Maps Latitude.
Maps	Track your current location, view real-time traffic, and receive detailed directions to your destination.
Market	Access useful applications and fun games to download.

Applications	Benefit
Messaging	Open the Messaging screen, where you can send and receive SMS and MMS Messaging.
Music	Browse your audio files and listen to them.
Navigation	Find your way with Google Maps Navigation.
News & Weather	Check the weather forecast and the latest news of your interest.
Phone	Dial a number.
Places	Find restaurants, ATMs, and other businesses or attractions near you.
Settings	Adjust phone settings.
SIM Toolkit	Value-added services provided by your network provider
Sound Recorder	Capture audio clips.
Stopwatch	Measure exactly how long it takes to do something.
Talk	Use Google Talk to send and receive instant Messaging.
Task Manager	Manage all the programs running on your phone.
Voice Search	Use your voice to search, control, and communicate.
YouTube	View YouTube website.

Settings Preview

To change or view your phone's settings, tap **Home Key >**



> Settings.

Or from the Home Screen tap **Menu Key > Settings.**

Wireless & networks	Configure and manage wireless connections, such as Wi-Fi, Bluetooth [®] , mobile networks, and Virtual Private Networks. You can also select Airplane mode from here.
Call settings	Set up voice call, video call, internet call, and other settings.
Audio profiles	Set sound settings, such as ringtones and notifications.
Display	Set display settings, such as screen brightness.
Location	You can select the sources to use when determining locations from My Location .
Security	Create your screen unlock pattern, set the SIM card lock, or manage the phone's credential storage.
Applications	Manage your applications and installation of new ones.

Accounts & sync	Manage your accounts and configure synchronization settings.
Privacy	Configure privacy settings, such as back-up and restoration, and personal data.
Storage	Check available memory on the external card and the internal phone storage.
Language & keyboard	Set operating system language and region, plus text input options.
Voice input & output	Set up voice recognition and text-to-speech options.
Accessibility	Choose accessibility options after you have installed accessibility-related applications.
Date & time	Set the date, time, time zone, and date/time format.
Schedule power on/off	Set auto power on and off time.
About phone	View phone status, battery use, and legal information. You can also check for system updates.

Open Recently-Used Applications

1. Hold **Home Key** from any screen. The phone will display icons of applications you used recently.
2. Tap the application you want to open.

Phone Calls

Making Calls

There are many ways to make a call with your phone. And they're all easy to do.

Calling from the Phone

1. Tap **Home Key** >  > **Phone** or tap  on the Home Screen.
2. Enter the phone number using the on-screen keypad.
Tap  to delete wrong digits.
3. Tap the dial icon.

TIPS: To make international calls, hold  to enter the “+”.

Calling from Your Contacts

1. Tap **Home Key** >  > **Contacts**.
2. Slide your finger to scroll the contacts list and tap the contact you want to call.

You can search for a contact by tapping  on the

bottom of the screen.

3. Tap the dial icon..

Calling from Your Call History

1. Tap **Home Key** >  > **Call Log**.
2. Tap the dial icon next to the number you want to call.

Calling from a Text Message


If a text message contains a phone number that you want to call, you can make the call while viewing the text message.

1. Tap **Home Key** >  > **Messaging**.
2. Tap the conversation and then the message that contains the phone number you need.
3. Tap the number.
4. Tap .

Receiving Calls

Answering a Call

Press **Answer** to answer the call.



Rejecting a Call

Press **Reject** to reject the call.

Muting a Call

During a call, you can mute your microphone so that the person you are speaking to cannot hear you, but you can still hear them:

Tap **Mute** to turn your microphone off. The mute icon  will appear on the status bar. To turn your microphone back on, tap **Mute** again.

Putting a Call on Hold

During a call, you can put it on hold by tapping **Menu Key > Hold**.

TIPS: If you accept an incoming call while you're on another call, the first call automatically goes on hold. Just tap **Menu Key > Swap calls** to switch between the two callers.

Turning the Speakerphone On/Off

Tap **Speaker** during a call to turn the speakerphone on. Tap **Speaker** again to turn off the speakerphone.

Ending a Call

Tap  to finish a call.

Contacts

You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

To see your contacts, tap **Home Key** >  > **Contacts**. From there, you can tap the tabs on the top to quickly switch to Phone, call log, favorite contacts, or contact groups.

Creating a Contact

1. Tap  or **Menu Key** > **New contact** from the Contacts Screen.
2. Choose where to save the contact.
3. Enter the contact name, phone numbers, and other information.
4. Tap **Save** to save the contact.

Searching for a Contact

1. Tap  at the bottom of the Contacts Screen.
 2. Input the contact name you want to search for.
- The contacts matched will be listed.

Using the Virtual Keyboard to Enter Text

- Keyboard



Move your finger from letter to letter to trace a word without lifting the finger until you reach the end of the word.

Notes:

The  icon is available when more than one language is activated. You can select more input languages by pressing **Menu Key > Settings > Language & keyboard > XT9 Text Input > Languages and settings** from Home Screen.

Tips for using XT9 Text Input:

- Ignore double letters – XT9 Text Input will figure those out for you automatically.
- Lift your finger at the end of the word. A space is added automatically when you begin to trace the next word.

Touch Input Settings

Choose the touch input settings by tapping **Menu Key > Settings > Language & keyboard** from Home Screen.

In the **Keyboard settings** section, you can choose the settings for Android keyboard and XT9 text input.

Messaging

Your SMS (text message) and MMS (multimedia messaging service) are combined into one menu in **Home Key** >  > **Messaging**.

The Message Box

Instead of an inbox and outbox, your phone organizes all Messaging you sent and received into one box, where Messaging exchanged with the same number are grouped into one message thread in the Messaging Screen. You can tap a thread to see the conversation you have had with someone.

Message threads are sorted in chronological order with the latest one on top.

Sending an Message

1. Tap **Home Key** >  > **Messaging**.
2. Tap **Compose New message**.
3. Enter the recipient's number or name. As you type, matching contacts will appear. Tap a suggested contact to add as a recipient.
4. Tap **Type to compose** and type your message.
 - Tap **Menu Key** to insert quick text, smiley, or contact.
 - If you are sending an MMS, tap **Menu Key** to add a

subject, or attach pictures, videos, audio, or slideshows.

5. Tap **Send** to send your message.

NOTE: Add an attachment to text message and it will be converted into an MMS automatically. Likewise if you remove all attachments and the subject from an MMS, it'll automatically become a text message.

Message Settings

The phone's message settings are pre-configured for you to use immediately. To change them, tap **Menu Key > Settings** from the Messaging Screen.

Storage settings:

- **Delete old messages:** Select to delete old messages when your storage limits are reached.
- **Text message limit:** Set the maximum number of text Messaging allowed in a single thread.
- **Multimedia message limit:** Set the maximum number of multimedia Messaging allowed in a single thread.

Text message (SMS) settings:

- **Delivery reports:** Request a delivery report for every text message you send.
- **Manage SIM card messages:** Manage the Messaging saved in your SIM card.

- **Edit quick text:** Edit quick text.
- **SMS Service Center:** Enable you to view and edit the SMS service center number.
- **SMS storage location:** Select SMS storage location.

Multimedia message (MMS) settings:

- **Delivery reports:** Request a delivery report for every MMS message you send.
- **Read reports:** Request a read report for each MMS message you send.
- **Auto-retrieve:** Automatically retrieve MMS Messaging.
- **Roaming auto-retrieve:** Automatically retrieve MMS Messaging when you're roaming.
- **Creation Mode:** Select to create an MMS message with or without restriction, or receive warning when adding restricted attachment to an MMS message.
- **Size limit:** Set the maximum size of MMS.
- **Priority:** Set Priority.

Notification settings:

- **Notifications:** Show message notifications in the status bar.
- **Select ringtone:** Choose a ringtone for your incoming Messaging.

Service Message settings:

- **Enable Service Message:** Enable to receive service

message.

NOTE: Tap **Menu Key > Restore default settings** to change all the message settings back to the original.

Getting Connected to the Internet

Your phone's impressive networking capabilities allow you to access the Internet or your corporate network with ease.

You can use default connection settings to connect to the Internet via your mobile network (GPRS/EDGE/3G), or Wi-Fi.

The GPRS/EDGE/3G connection can be enabled/disabled manually. Just select  > **Settings > Wireless & networks > Mobile networks** from the Home Screen and tick or clear the **Data enabled** check box.

Adding a New GPRS/EDGE/3G Connection

To get connected via GPRS/EDGE/3G you need a data plan with your service provider. Also if the GPRS/EDGE/3G settings are not pre-configured on your phone, please contact your provider to get the necessary information.

1. Tap **Home Key** >  > **Settings > Wireless & networks > Mobile networks > Access Point Names**.
2. Tap **Menu Key** > **New APN**.
3. Tap each item to enter the information you get from your service provider.
4. Tap **Menu Key** > **Save** to complete.

TIPS: To set the APN to default settings, tap **Menu Key** >

Reset to default.

Turning On Wi-Fi

Wi-Fi provides wireless Internet access over distances of up to 300 feet (100 meters).

1. Tap **Home Key** >  > **Settings** > **Wireless & networks**.
2. Tick the **Wi-Fi** box to turn it on.

Connecting to a Wi-Fi Network

1. Tap **Home Key** >  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings**.

The Wi-Fi access points, or “hotspots”, that your phone has detected are displayed with their names and security settings.

2. Tap an access point to connect to it.

If security features are implemented, you'll need to enter a password.

Checking the Wi-Fi Network Status

You can check the Wi-Fi network by looking at the  icon in the status bar.

Or tap the access point that the phone is currently connected to in **Wi-Fi settings**. You can then check the network status

from the pop-up window.

Using the Phone as a Modem

You can access the Internet on your PC via your phone as a modem. Note the function may result in data charges from your mobile phone carrier. Please contact them for detail.

Enabling the Phone as a Modem

TIPS:

- Make sure that USB storage is turned off before enabling the modem function. If the USB storage is already turned on, flick down the status bar and tap **Turn off USB storage > Turn off USB storage**.
 - The PC accesses the Internet via the phone's mobile network. Therefore, set up the GPRS/EDGE/3G connection correctly before you try to use the phone as a modem.
1. When you connect your phone to your PC with the provided USB cable for the first time, a window will pop up and prompt you to install the driver.
 2. Double click the executable file (.exe) in the window and follow the prompt to finish the driver installation.

NOTES: If the window doesn't pop up automatically for some reason, please open the new CD-ROM drive on your PC manually and find the executable file to run it.

3. Tap on the phone **Home Key > Menu Key > Settings >**

Wireless & networks > Tethering & portable hotspot and tick the **USB tethering** check box. A new network connection will be created on your PC.

4. Go to **Control Panel > Network** on your PC to enable the new network connection.

Now you can launch the Internet browser on your PC and start surfing.

Disabling the Modem Function

Tap **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Tethering & portable hotspot** and clear the **USB tethering** check box.

You can also just pull out the USB cable.

Using the Phone as a Wi-Fi Hotspot

You can use the phone as a portable WLAN router, providing Wi-Fi connection for one or multiple PC or other devices. The function need data connection on a mobile network and may result in data charges.

TIPS:

- The PC accesses the Internet via the phone's mobile network. Therefore, set up the GPRS/EDGE/3G connection correctly before you try to use the phone as a Wi-Fi hotspot.
- When the portable Wi-Fi hotspot function is enabled, you cannot access the Internet with any application on your

phone via its Wi-Fi connection.

Enabling the Wi-Fi Hotspot

1. Tap **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Tethering & portable hotspot** and tick the **Portable Wi-Fi hotspot** check box.
2. Tap **Portable Wi-Fi hotspot settings > Configure Wi-Fi hotspot**.
3. Change the name of the hotspot and its security setting, if necessary.

The default hotspot is set as an open one. You can tap **Open** and choose **WPA2 PSK** to set up a password. The password must have at least 8 characters.

4. Tap **Save**. Now you can find the hotspot on other devices and connect to it.

Disabling the Wi-Fi Hotspot

Tap **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Tethering & portable hotspot** and clear the **Portable Wi-Fi hotspot** check box.

Browsing the Internet

You can use your phone to get on the Internet via a GPRS, EDGE, 3G, or Wi-Fi connection.

Tap **Home Key** >  > **Browser**.

There are different ways to open web pages:

Tap the address bar to enter the website you want to browse. Then tap .

Tap **Menu Key** > **Bookmarks**. Select a bookmark to open.

Browsing Options

Press **Menu Key** to access the following options when browsing web pages.

- Open a **New window** for web browsing.
- **Exit** the Browser application.
- Access **Bookmarks**, most visited web sites, and browsing history.
- Switch browsing **Windows**.
- Tap **More** to forward to the next web page, add bookmarks, search for and select text, share page URL, check page info or download history, or configure browser settings.

Tap and hold a URL link in a web page to open, bookmark, save, share the link, or to copy the link URL.

Using Bookmarks

To bookmark a web page, open it and tap **Menu Key > Bookmarks**. Then tap **Add bookmark**. Give the bookmark a name and tap **OK**.

Editing a Bookmark

1. Open a Browser window.
2. Tap **Menu Key > Bookmarks**.
3. Select an item you want to edit and hold on it until the shortcut menu pops up.
4. Select **Edit bookmark**.
5. Edit the name or location, and then tap **OK** to save it.

Deleting a Bookmark

1. Open a Browser window.
2. Tap **Menu Key > Bookmarks**.
3. Select an item you want to delete and hold on it until the shortcut menu pops up.
4. Select **Delete bookmark** and tap **OK** to confirm.

Changing Browser Settings

Tap **Menu Key > More > Settings** from a browser window to change browser settings.

Bluetooth®

Bluetooth® is a short-range wireless communication technology. Phones or other devices with Bluetooth capabilities can exchange information wirelessly within a distance of about 10 meters. The Bluetooth devices must be paired before the communication is performed.

1. Tap **Home Key** >  > **Settings** > **Wireless & networks** and tick the check box by **Bluetooth** to turn on Bluetooth.

When Bluetooth is on, the  icon will appear in the status bar.

2. Tap **Bluetooth settings** > **Scan for devices**. Your phone will show all visible Bluetooth devices in range.
3. Tap the device you want to pair with and, if required, enter your PIN and tap **OK**.

If a PIN is required, the same PIN should be entered on the other device. Refer to the document for the other Bluetooth device for information on pairing mode and PIN.

Tick the **Discoverable** check box to make your phone discoverable if other devices try to pair with your phone.

Making the Most of Multimedia

Taking Pictures With Your Camera

Your phone has a 5-megapixel camera. Open it by tapping **Home Key** >  > **Camera**.

Tap  to take a shot. To view it, just tap the picture in the right corner of the screen. Or select **Menu Key** > **Gallery** to view all your pictures.

Shooting Video With Your Camcorder

Open the camcorder by tapping **Home Key** >  > **Camera**. Slide the icon  to change to Camcorder mode.

Then tap  to start shooting, and tap  to stop. Select the picture in the right corner of the screen to view the video you've just shot. Or tap **Menu Key** > **Gallery** to see all your video clips.

Listening to Your FM Radio

With the FM Radio, you can search for radio channels, listen to them, and save them on your phone. Note that the quality of the radio broadcast depends on the coverage of the radio station in your area. The wired headset works as an antenna, so always connect the headset when using the radio. When you receive an incoming call while listening to the radio, the

radio will be turned off.

- To tune in, plug your headset into your phone. Tap **Home Key** >  > **FM Radio**.

Playing Your Music

You can play digital audio files from your phone's memory card in **Music**.

1. Tap **Home Key** >  > **Music** to open the Music Screen.
2. Select **Artists/Albums/Songs/Playlists** to find the songs you want to play.
3. Tap an item from the list to start playing.
4. Adjust the volume with **Volume Keys**.

Opening Your Gallery

Tap **Home Key** >  > **Gallery**. You can use **Gallery** to view pictures and play videos. You can also do some basic editing of your pictures – such as setting them as wallpaper or contact icons, and sharing with friends.

Making Voice Memos

Sound Recorder enables you to record your voice memos. You need a microSD card to use it.

1. Tap **Home Key** >  > **Sound Recorder**.
2. Tap  to start recording.

3. Tap  to stop recording.
4. Tap  to play back the voice recording.
5. Tap **OK** to save the voice recording, or tap **Discard** to delete the recording.

TIPS: You can find your recordings in **Home Key** >  > **Music** > **Playlists** > **My recordings**.

Using Your Google™ Applications

Signing in to your Google Account lets you synchronize Gmail, Calendar, and Contacts between your phone and the web. And if you don't have an account, you can easily create one.

1. Tap a Google application that needs a Google account, such as **Market**.
2. Read the instructions and select **Next**.
3. If you've got a Google account, tap **Sign in**. Enter your user name and password. Then tap **Sign in**. (Or tap **Create** if you don't have a Google account.)
4. Set the backup and restore option, and tap **Next > Finish setup**.

Gmail

Gmail is a web-based email service that's configured when you sign in to your Google account. Depending on your synchronization settings, the Gmail on your phone can be automatically synchronized with your Gmail account on the web.

This is how you create and send a Gmail:

1. Open **Gmail** by tapping **Home Key** >  > **Gmail**.
2. Press **Menu Key** > **Compose**.
3. Enter the email address of the person you're contacting in

the **'To'** field. If you're sending the email to several people, separate the email addresses with commas. You can add as many recipients as you want.

4. Enter the email subject, and then write your email.
5. Tap **Menu Key > Send**.

Using Google Talk

Google Talk is Google's instant messaging program, which enables you to communicate with other people who also use it.

Opening Google Talk

Tap **Home Key >  > Talk**.

Adding a New Friend

You can only add people who have a Google Account.

1. In the Friends list, press **Menu Key > Add friend**.
2. Enter the Google email address of the friend you want to add.

Your friend will receive an invitation from Google. Press **Menu Key > More > Invites** to see pending invitations.

Changing Your Online Status

1. Tap the Talk status bar above the Friends list.
2. Tap  to change status and then enter your status

message in the text box.

Starting a Chat

1. Tap a friend in the Friends list.
2. Chat with your friend by entering text in the message box.
3. Tap **Send**.

Places

Google Places helps you find all kinds of businesses near you.

1. Tap **Home Key** >  > **Settings** > **Location** and tick the **Use GPS satellites** or **Use wireless networks** check box.
2. Tap **Home Key** >  > **Places**. Wait while you are being located. Your location, when found, is shown at the bottom of the screen.
3. Select a business category and the information of that type of business near you will be displayed.
You can also use the **Find places** search box on the top to find the business you need.
NOTES: Tap **Add** to add new business categories.
4. Tap a result you are interested in and check out the details and reviews about that place. You can also see the place on Google Maps, find out how to get there, or give that business a call.

Latitude

Google's Latitude service is a social tool for sharing your location information with selected friends.

Tap **Home Key** >  > **Latitude** to enable Latitude service.

Each time you launch Maps application, your location will be determined using GPS or the phone network, and your Latitude status will be updated. You can tap **Menu Key** >

Latitude in Maps or **Home Key** >  > **Latitude** to see your status as well as that of your selected friends.

In Latitude, tap **Menu Key** to refresh friends' status, see them on Maps, add new friends, or change Latitude settings.

You can also turn off Latitude service by tapping **Sign out of Latitude** in Latitude settings.

Sorting out Your Phone Settings

Setting Date and Time

1. Tap **Home Key** > **Menu Key** > **Settings** > **Date & time**.
2. Clear the **Automatic** check box if you want to set the time and date by yourself.
3. Set date, time, time zone, and date/time format.

Display Settings

By tapping **Home Key** > **Menu Key** > **Settings** > **Display**, you

can adjust the display settings as you like:

- **Brightness:** Adjust brightness of the screen.
- **Auto-rotate screen:** Rotate the screen display as you rotate the phone.
- **Animation:** Choose window animation.
- **Screen timeout:** Set the delay for the screen to automatically turn off.

Sound Settings

By tapping **Home Key > Menu Key > Settings > Audio profiles**, you can select the profile, adjust the sound settings, such as ringtones and vibrate.

Language Settings

You can change the language of your phone system in two simple steps.

1. Tap **Home Key >  > Settings > Language & keyboard > Select language.**
2. Select a language from the list given.

Mobile Network Services

Tap **Home Key >  > Settings > Wireless & networks > Mobile networks** to enable or disable data service, allow data services when roaming, or set access point names for

data access.

Getting Data Services When Roaming

1. Tap **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Mobile networks**.
2. Tick the **Data roaming** box.

IMPORTANT: Data roaming may incur significant roaming charges.

Disabling Data Services

1. Tap **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Mobile networks**.
2. Clear the **Data enabled** check box.

Switching Network Modes

1. Tap **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Mobile networks > Network Mode**.
2. Select one of the following: **GSM/WCDMA(auto mode)**, **WCDMA only**, or **GSM only**.

Switching Networks

1. Tap **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Mobile networks > Network operators**. The phone automatically searches for all available networks.
2. Tap a network to register manually, or tap **Select automatically**.

Setting Access Point Names

To connect to the Internet you can use the default Access Point Names (APN). And if you want to add a new APN, please contact the service provider to find out more.

1. Tap **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Mobile networks > Access Point Names**.
2. Tap **Menu Key > New APN**.
3. Set the necessary parameters. (See how to add a GPRS/EDGE/3G connection in *Getting Connected to the Internet* in this guide.)
4. Tap **Menu Key > Save**.

Security Settings

Here's how to protect your phone and SIM card from unauthorized use.

Protecting Your Phone With a Screen Unlock Pattern

Creating Your Screen Unlock Pattern

1. Tap **Home Key >  > Settings > Security > Set up screen lock > Pattern**.
2. Read the instructions and tap **Next**.
3. Watch the example pattern and tap **Next**.
4. Draw your own pattern and tap **Continue**.

5. Draw the pattern again and tap **Confirm**.

6. Press **Power Key** to lock the screen.

TIPS: Clear the **Use visible pattern** box if you want to hide the pattern as you draw it on the screen.

Unlocking the Screen With Your Pattern

1. Press **Power Key** to wake up the screen.

2. Draw the pattern you set to unlock the screen.

If you make a mistake, your phone will ask you to try again.

Cannot recall your screen unlock pattern?

You have up to five attempts to unlock your phone. If you still cannot recall the screen unlock pattern, you can tap

Forgotten pattern? and enter your Google account user name and password to reset the screen unlock pattern.

IMPORTANT: You must sign in or create a Google account on your phone before using the above method to reset the pattern.

Protecting Your Phone With a PIN or Password

Creating a PIN or Password

1. Tap **Home Key** >  > **Settings** > **Security** > **Set up screen lock**.

2. Tap **PIN** or **Password**.

3. Enter the numeric PIN or any password you like, and tap

Continue.

4. Enter it again and tap **OK** to confirm.

Unlocking the Screen With Your PIN or Password

1. Press **Power Key** to wake up the phone.
2. Drag the arrowhead icon to the top
3. Enter the PIN or password you set.
4. Tap **OK**.

Disabling Screen Unlock Security

If you have created an unlock pattern, PIN or password, you can disable it.

1. Tap **Home Key** >  > **Settings** > **Security** > **Change screen lock**.
2. Draw the screen unlock pattern or enter your PIN/ password you have created.
3. Tap **None**.

Protecting Your SIM Card With a PIN

Every SIM card comes with a PIN. The initial PIN is provided by your mobile phone carrier. It's best to lock your SIM card as soon as you can.

1. Tap **Home Key** >  > **Settings** > **Security** > **Set up SIM card lock**.
2. Tick the **Lock SIM card** check box.

3. Enter the PIN you've been given and tap **OK**.

Changing Your SIM PIN

You can change the PIN you've been given to one easier for you to remember and harder for others to guess.

1. Tap **Home Key** >  > **Settings** > **Location & security** > **Set up SIM card lock**.
2. Make sure you already tick the **Lock SIM card** check box.
3. Tap **Change SIM PIN**.
4. Enter the old PIN and tap **OK**.
5. Enter your new PIN and tap **OK**.
6. Enter the new PIN again and tap **OK**.

Restoring a Locked SIM Card

Put all your confidential passwords in a safe place for future use. If you enter the wrong SIM PIN more times than allowed, your SIM card will be locked and you cannot access the mobile phone network. Contact your operator for a PIN Unlock Key (PUK) to restore the SIM card.

Setting Up Credential Storage

This lets you select applications to access secure certificates and other credentials.

Enabling Secure Credentials

1. Tap **Home Key** >  > **Settings** > **Security**.
2. Tap **Set password** and create a password for the

credential storage.

3. Tick the **Use secure credentials** box.

TIPS: You can also install encrypted certificates from your microSD card by tapping **Install from SD card**.

Deleting Secure Credentials

1. Tap **Home Key** >  > **Settings** > **Security**.
2. Tap **Clear storage** to clear credentials.

Managing Your Device Memory

Tap **Home Key** >  > **Settings** > **Storage**.

You can view the space information of the microSD card as well as the phone storage.

- **Unmount SD card:** You can unmount the microSD card to safely remove it.
- **Erase SD card:** Erase all data on the microSD card.

Privacy: Reset to Factory Settings

Tap **Home Key** >  > **Settings** > **Privacy** > **Factory data reset** > **Reset phone** > **Erase everything**.

WARNING: All your personal information and downloaded applications on your phone will be erased after the resetting.

Managing Applications

Tap **Home Key** >  > **Settings** > **Applications**.

- **Manage applications:** Manage or remove installed applications.
- **Running services:** Check currently running services and stop them if needed.
- **Storage use:** View storage used by applications.
- **Battery use:** See what has been using the battery.
- **Development:** Set options for application development.

Tick the **Unknown sources** check box if you want to installed applications from sources other than the Android Market. Note that you may risk your phone and personal data by installing such applications.

Installing an Application

You can install an application from the Android Market (**Home Key** >  > **Market**) by selecting the item you want to download and tapping **Install**.

You can also install a non-Marketing application if you have allowed the installation of it. Make sure that you select an application developed for your device and processor type before installing it.

1. Copy the application file to the microSD card and install the card on your phone.

2. Tap **Home Key** >  > **File Manager**, and open the folder where the application file is.
3. Tap the file to start installation.
4. Read the installation instructions that come with the application and follow it to complete the setup.

Removing an Application

1. Tap **Home Key** >  > **Settings** > **Applications** > **Manage applications**.
2. Select the application you want to delete.
3. Tap **Uninstall** and **OK** to confirm.

Moving an Application

You can move the applications downloaded or installed on your phone to the memory card when the phone memory is full. You can also move applications to your phone if the memory card is getting full.

NOTE: Not all applications can be move to your phone or memory card.

1. Tap **Home Key** >  > **Settings** > **Applications** > **Manage applications**.
2. Tap the application you want to move on the **Downloaded** tab.
3. Tap **Move to phone** or **Move to SD card**.

Managing Other Settings

Voice Input and Output

You can set the text-to-speech and voice recognition options by tapping **Home Key** >  > **Settings** > **Voice input & output**.

NOTE: You need to download voice data in order to use the text-to-speech function. Just tap **Install voice data** in **Text-to-speech settings**.

Accessibility

You can configure accessibility options for accessibility-related applications by tapping **Home Key** >  > **Settings** > **Accessibility**.

Other Applications

Clock

1. Tap **Home Key** >  > **Clock**.
2. Tap the alarm icon.
3. Tap the default alarm to configure it. Or, to create a new alarm, tap **Menu Key** > **Add alarm**.
4. Tick the **Turn alarm on** box and set up the alarm options.

Calculator

Tap **Home Key** >  > **Calculator**.

TIPS: Tap **Menu Key** > **Advanced panel** to use scientific calculation.

Stopwatch

1. Tap **Home Key** >  > **Stopwatch**.
2. Tap **Start** to start timing, tap **Pause** to pause, and tap **Resume** to continue.
3. Tap **Reset** to reset the stopwatch to 00:00.0.

Task Manager

Tap **Home Key** >  > **Task Manager** to view or stop applications.

Tap a task in the **Task** tab to switch to its screen, abort it, or see its detail. Tap the **Resource** tab to view the real-time system resources information.

WCDMA/GSM Mobile Phone Manual de Usuario

Contenido

Para Su Seguridad	8
Seguridad General	8
Conformidad con FCC	9
Distracción	12
Manejo	12
Operando Maquinaria.....	12
Manejo del Producto.....	12
Declaración general sobre el manejo y uso	12
Niños Pequeños.....	13
Desmagnetización.....	14
Descarga Electroestática (ESD).....	14
Antena	14
Posición de Uso Normal.....	14
Bolsas de Aire.....	14
Convulsiones/ Ataques.....	15
Lesiones por movimientos repetitivos.....	15
Llamadas de Emergencia.....	15
Ruidos Fuertes.....	15
Calentamiento del teléfono.....	16
Seguridad Eléctrica	16
Accesorios	16
Conexión a un Vehículo	16
Productos defectuosos y dañados.....	16
Interferencia	17
Declaración General sobre las interferencias	17

Marcapasos	17
Aparatos Auditivos	17
Dispositivos Médicos	18
Hospitales	18
Aeronaves	18
Interferencia en Carros	18
Ambientes Explosivos	19
Gasolineras y atmósferas explosivas	19
Zonas de detonación y detonadores	19
Primeros Pasos.....	20
Información General	20
Explicación de las teclas	21
Comenzando el uso	21
Instalando la tarjeta SIM y/o Tarjeta MicroSD y Batería	21
Removiendo la tarjeta SIM y/o Tarjeta MicroSD y Batería	24
Carga de la batería	25
Encendido y apagado de su teléfono	25
Configuración del teléfono por primera vez	25
Cambiando a Modo Suspendido	26
Cambiando a Modo Activo	26
Conociendo su teléfono	27
Control táctil	27
Pantalla de Inicio	28
Notificaciones de Estado e Íconos	29

Uso del Panel de Notificación.....	31
Aplicaciones y Vista previa de Configuración	31
Llamadas Telefónicas.....	37
Realizar Llamadas	37
Llamar desde la aplicación teléfono	37
Llamar desde Contactos	37
Llamar desde el historial de llamadas.....	38
Llamar desde un mensaje de texto.....	38
Recibiendo Llamadas	38
Contestar una llamada	38
Rechazar una llamada	39
Silenciar una llamada	39
Poner una llamada en espera	39
Activar o desactivar el altavoz	39
Finalizar una llamada	39
Contactos	40
Crear un Contacto	40
Buscar un contacto.....	40
Uso del Teclado Virtual para Introducir Texto.....	41
Configuración de entrada de texto táctil.....	42
Mensajes.....	43
Bandeja de mensajes	43
Enviar un mensaje.....	43
Configuración de Mensajes	44

Conexión a Internet	47
Añadir una nueva conexión GPRS/EDGE/3G	47
Encender el Wi-Fi	48
Conectar a una red Wi-Fi	48
Comprobar el estado de la red Wi-Fi	48
Utilizando el teléfono como Módem.....	49
Habilitar el teléfono como Módem.....	49
Deshabilitar la función de Módem	50
Utilizar el teléfono como Punto de Acceso Wi-Fi	51
Habilitar el Punto de Acceso Wi-Fi.....	51
Deshabilitar el Punto de Acceso Wi-Fi	52
Navegación en Internet	53
Opciones de Navegación	53
Utilizar Marcadores	54
Editar un marcador	54
Eliminar un marcador.....	54
Cambiar la configuración del navegador	55
Bluetooth®	56
Aproveche al máximo las características multimedia.....	57
Toma de fotografías	57
Toma de videos	57
Escuchar Radio FM.....	57
Reproducción de Música.....	58
Galería	58

Grabadora de Sonidos.....	59
Uso de las aplicaciones Google™	60
Gmail.....	60
Utilizar Google Talk	61
Abrir Google Talk	61
Agregar un amigo.....	61
Cambiar su estado en línea.....	62
Iniciar una conversación.....	62
Lugares	62
Latitude	63
Entendiendo los Ajustes del Teléfono	64
Ajuste de fecha y hora	64
Ajuste de pantalla	64
Ajuste de sonido	65
Ajuste de lenguaje	65
Servicios de Red Móvil	65
Obtener servicio de Datos cuando se encuentra en	
Itinerancia (Roaming).....	65
Deshabilitar el Servicio de Datos.....	66
Cambio de Modo de Red	66
Cambio de Red	66
Configuración de nombres puntos de acceso.....	67
Ajustes de Seguridad	67
Proteger el teléfono con un patrón de desbloqueo de	
pantalla	67

Proteger el teléfono con un PIN o contraseña.....	69
Deshabilitar la Seguridad para Desbloquear la Pantalla	69
Proteger la tarjeta SIM con un PIN.....	70
Configuración de almacenamiento de credenciales	71
Administración de la Memoria del Equipo.....	72
Privacidad: Restablecer configuración de fábrica	72
Administrar aplicaciones	72
Instalación de aplicaciones	73
Eliminación de una aplicación.....	74
Mover una aplicación.....	74
Configurar Otros Ajustes	75
Entrada y salida de Voz.....	75
Accesibilidad.....	75
Otras Aplicaciones	75
Reloj	75
Calculadora.....	76
Cronómetro.....	76
Administrador de tareas	76

Para Su Seguridad

Seguridad General

	No haga o conteste llamadas telefónicas cuando maneja. Nunca escriba mensajes cuando maneje.		No use el teléfono en estaciones de recarga de combustible.
	Mantenga su teléfono al menos 15 mm separado de su oreja o cuerpo cuando realice llamadas.		Su teléfono puede producir luces brillantes o destellos.
	Las partes pequeñas pueden causar asfixia.		No deseché su teléfono en el fuego.
	Su teléfono puede producir sonidos fuertes.		Evite contacto con cualquier objeto magnético.
	Mantenga el teléfono lejos de marcapasos y otros equipos médicos electrónicos.		Evite exponer el teléfono a temperaturas extremas.

	Apague el teléfono en hospitales e instalaciones médicas cuando se le sea solicitado.		Evite todo contacto con líquidos. Mantenga su teléfono seco.
	Apague el teléfono en aeropuertos y aviones cuando se le sea solicitado.		No desarme su teléfono.
	Apague su teléfono cuando esté cerca de materiales o líquidos explosivos.		Use solo accesorios aprobados.
	No confíe en su teléfono móvil para comunicaciones de emergencia.		

Conformidad con FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a la condición de que este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico experimentado en radio / TV para obtener ayuda.

Información sobre salud y seguridad

Radio Frecuencia (RF)

Este modelo de teléfono celular cumple con las exigencias

del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de EE.UU:

El estándar de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como Índice de Absorción Específico, o SAR, el límite SAR establecido por la FCC es de 1,6 W / Kg. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. Esto es porque el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia y para emplear exclusivamente la potencia necesaria para alcanzar la red. En general, cuanto más cerca esté de una estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida.

Si bien puede haber diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con las exigencias gubernamentales para exposición segura.

Distracción

Manejo

Se debe dar completa atención a la conducción en todo momento con el fin de reducir el riesgo de un accidente. El uso de un teléfono mientras se conduce (incluso con un kit de manos libres) puede causar distracción y provocar un accidente. Usted debe cumplir con las leyes locales y reglamentos que restringen el uso de dispositivos inalámbricos durante la conducción.

Operando Maquinaria

Se debe dar completa atención al momento de operar maquinaria con el fin de reducir el riesgo de un accidente.

Manejo del Producto

Declaración general sobre el manejo y uso

Usted es el único responsable de cómo utilizar el teléfono y las consecuencias de su uso.

Siempre se debe apagar el teléfono cuando el uso de este está prohibido. El uso del teléfono está sujeto a las medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Trate siempre el teléfono y sus accesorios con cuidado y guárdelo en un lugar limpio y sin polvo.
- No exponga su teléfono o sus accesorios a llamas o cigarrillos encendidos.
- No exponga su teléfono o sus accesorios a líquidos o alta humedad.
- No deje caer, arroje ni intente doblar el teléfono o sus accesorios.
- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza o aerosoles para limpiar el dispositivo o sus accesorios.
- No pinte el teléfono o sus accesorios.
- No intente desarmar el teléfono o sus accesorios, sólo personal autorizado pueda hacerlo.
- No exponga su teléfono o sus accesorios a temperaturas extremas, mínimo - [5] y un máximo de + [50] grados centígrados.
- Consulte la normativa local sobre desecho de productos electrónicos.
- No lleve el teléfono en su bolsillo trasero, ya que podría romperlo al sentarse.

Niños Pequeños

No deje su teléfono y sus accesorios al alcance de los niños pequeños ni permita que jueguen con él.

Podrían hacerse daño a sí mismos o a otros, o por accidente podría dañar el teléfono.

El teléfono contiene piezas pequeñas con bordes afilados que pueden causar una lesión o puede desprenderse y crear un peligro de asfixia.

Desmagnetización

Para evitar el riesgo de desmagnetización, no deje dispositivos electrónicos o medios magnéticos cerca del teléfono por un largo tiempo.

Descarga Electroestática (ESD)

No toque los contactos metálicos de la tarjeta SIM.

Antena

No toque la antena innecesariamente.

Posición de Uso Normal

Cuando realice o reciba una llamada telefónica, sostenga el teléfono junto al oído, con la parte inferior hacia la boca.

Bolsas de Aire

No coloque el teléfono en la zona de una bolsa de aire o en el área de despliegue.

Guarde el teléfono antes de conducir su vehículo.

Convulsiones/ Ataques

El teléfono puede producir luces brillantes o parpadeantes.

Lesiones por movimientos repetitivos

Para minimizar el riesgo de lesiones, cuando envíe mensajes de texto o juegue con el teléfono:

- No agarre el teléfono con demasiada fuerza.
- Pulse los botones ligeramente.
- Utilice las funciones especiales que están diseñados para reducir al mínimo los tiempos que debe pulsar botones, como las plantillas de mensajes y texto predictivo.
- Tome varios descansos para estirarse y relajarse.

Llamadas de Emergencia

Este teléfono, como cualquier teléfono móvil, funciona usando señales de radio, que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente de un teléfono móvil para comunicaciones de emergencia.

Ruidos Fuertes

Este teléfono es capaz de producir ruidos fuertes que pueden dañar su audición. Baje el volumen antes de utilizar los auriculares estéreos Bluetooth, manos libres u otros dispositivos de audio.

Calentamiento del teléfono

Su teléfono puede calentarse durante la carga y durante el uso normal.

Seguridad Eléctrica

Accesorios

Utilice sólo los accesorios aprobados.

No conecte productos o accesorios incompatibles.

Tenga cuidado de no tocar o permitir que objetos metálicos, como monedas o llaveros, hagan contacto o cortocircuito en los terminales de la batería.

Conexión a un Vehículo

Busque asesoría profesional cuando conecte el teléfono al sistema eléctrico del vehículo.

Productos defectuosos y dañados

No intente desarmar el teléfono o sus accesorios.

Sólo el personal calificado puede reparar el teléfono o sus accesorios.

Si su teléfono o sus accesorios se han sumergido en agua, fueron perforados o sufrieron una fuerte caída, no los use hasta que sean llevados a revisar en un centro de servicio autorizado.

Interferencia

Declaración General sobre las interferencias

Se debe tener cuidado al utilizar el teléfono en las proximidades de dispositivos médicos personales, tales como marcapasos y aparatos auditivos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Para lograr esto, utilice el teléfono en el oído del lado opuesto al marcapasos y no lo lleve en un bolsillo del pecho.

Aparatos Auditivos

Las personas con aparatos auditivos o implantes cocleares pueden experimentar ruidos de interferencia en el uso de dispositivos móviles o cuando uno está cerca.

El nivel de interferencia dependerá del tipo de dispositivo auditivo y la distancia desde la fuente de interferencias, aumentando la separación entre ellos puede reducir la interferencia. También puede consultar con el fabricante del audífono para estudiar posibles alternativas.

Dispositivos Médicos

Por favor, consulte a su médico y el fabricante de dispositivos para determinar si el funcionamiento del teléfono puede interferir en el funcionamiento de su dispositivo médico.

Hospitales

Apague su dispositivo móvil cuando se le solicite en hospitales, clínicas o centros de salud. Estas solicitudes se realizan para evitar posibles interferencias con equipos médicos.

Aeronaves

Apague el dispositivo móvil siempre que se le indique en un aeropuerto o por personal de la aerolínea.

Consulte al personal de la aerolínea acerca del uso de dispositivos inalámbricos a bordo de la aeronave. Si el dispositivo cuenta con un "modo de vuelo", este debe estar habilitado antes de embarcar en un avión.

Interferencia en Carros

Tenga en cuenta que debido a posibles interferencias con equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en estos a menos que un kit de manos libres con antena externa está incluido en la instalación.

Ambientes Explosivos

Gasolineras y atmósferas explosivas

En lugares con atmósferas potencialmente explosivas, obedezca todas las señales de apagar los dispositivos inalámbricos, tales como el teléfono o en otros equipos de radio.


Las zonas con atmósferas potencialmente explosivas incluyen las áreas de abastecimiento de combustible, debajo de la cubierta de embarcaciones, instalaciones de almacenamiento o transporte de combustible, productos químicos o áreas donde el aire contiene productos químicos o partículas, como grano, polvo o polvos metálicos.

Zonas de detonación y detonadores

Apague su teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando está en una zona de detonación o en áreas con la indicación de apagado de "radios de dos vías" o "dispositivos electrónicos" para evitar la interferencia con operaciones.

Primeros Pasos

Información General

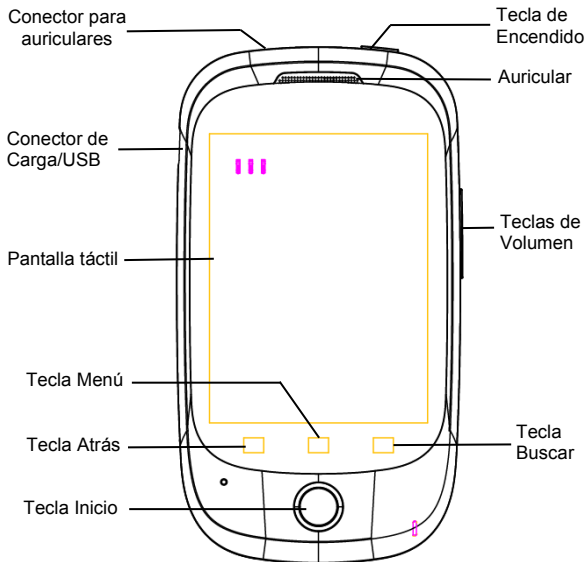

Explicación de las teclas


Tecla	Función
Tecla de encendido	• Mantenga presionada para encender o apagar el modo Avión o para encender y apagar el teléfono. • Presione para suspender el teléfono. • Presione para activar el teléfono.
Tecla Inicio	• Presione para regresar a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla. • Mantenga presionada para ver las aplicaciones usadas recientemente.
Tecla Menú	Presione para ver las opciones de la pantalla actual.
Tecla Atrás	Presione para regresar a la pantalla anterior.
Teclas de Volumen	Presione o mantenga para subir y bajar el volumen.

Comenzando el uso


Instalando la tarjeta SIM y/o Tarjeta MicroSD y Batería

Apague su teléfono antes de instalar o reemplazar la batería, tarjeta SIM o una tarjeta de memoria.


1. Retire la tapa posterior.

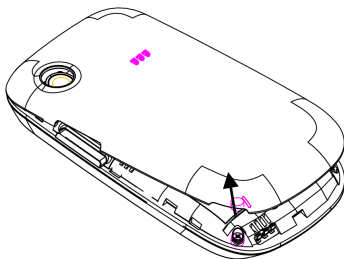

2. Para insertar la tarjeta SIM, sostenga la tarjeta con la esquina cortada orientada como se muestra y colóquela en el soporte de la tarjeta.

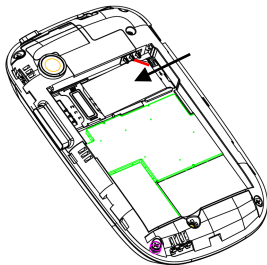


3. Para insertar la tarjeta MicroSD, siga la flecha OPEN para empujar la ranura de metal, y voltear hacia arriba. Inserte la tarjeta en la ranura de metal con los contactos metálicos hacia abajo hasta que encaje en la posición correcta. Voltear la ranura de metal hacia abajo y seguir la flecha LOCK para bloquearla.

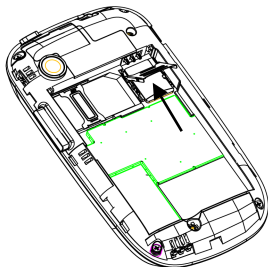

NOTA: El logo  es una marca registrada de SD Card Association.

4. Inserte la batería alineando los contactos dorados de la batería con los contactos dorados en el compartimiento de la batería. Empuje suavemente la batería hasta que encaje en su sitio.

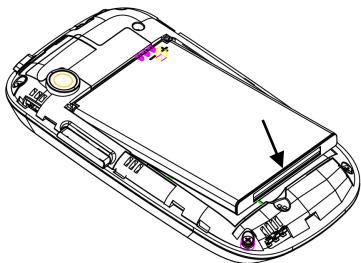

5. Presione suavemente la tapa en su lugar hasta que oiga un clic.

Removiendo la tarjeta SIM y/o Tarjeta MicroSD y Batería

1. Asegúrese de que su teléfono móvil está apagado.
2. Remueva la tapa posterior.
3. Levante la batería y extráigala.
4. Deslice la tarjeta SIM hacia afuera.
5. Deslice la ranura de metal hacia la dirección OPEN y

extraiga la tarjeta MicroSD.

Carga de la batería

La primera vez que use su teléfono nuevo tendrá que cargar la batería.

1. Conecte el cargador al conector USB. Asegúrese de insertar el adaptador con la orientación correcta. No fuerce el conector.
2. Conecte el cargador a una toma de corriente estándar de pared.
3. Desconecte el cargador cuando la batería está totalmente cargada.

Encendido y apagado de su teléfono

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada y la batería está cargada.

- Mantenga presionada la **Tecla de Encendido**.
- Para apagar el teléfono, mantenga presionada la **Tecla de Encendido** para ver el menú de opciones y luego seleccione **Apagar y luego OK**.

Configuración del teléfono por primera vez

Cuando se enciende por primera vez el teléfono después de su compra o restablecer a la configuración de fábrica (véase Ajustes del teléfono - Privacidad - Restablecer datos de

fábrica), tiene que hacer algunos ajustes antes de usarlo.

1. Toque **Cambiar de idioma** para cambiar el idioma que desea utilizar, si es necesario.
2. **Toque en el robot de Android** en la pantalla.
3. **Cree una cuenta** de Google o **Inicie sesión** en su cuenta. También puede tocar **Saltar** para configurar una cuenta más tarde.
4. Configure las opciones de localización de Google y pulse **Siguiente**.
5. Configurar la fecha y opciones de tiempo, y pulse **Siguiente**.

Cambiando a Modo Suspendido

Para ahorrar batería, el modo Suspendido coloca el dispositivo en un estado de bajo consumo de energía mientras que la pantalla está apagada. El dispositivo también entra en modo Suspendido por sí mismo cuando la pantalla se apaga automáticamente después de un período de tiempo determinado, que puede configurar en Ajustes > Pantalla > Tiempo de Espera de Pantalla.

Pulse tecla de encendido para cambiar al modo Suspendido.

Cambiando a Modo Activo

1. Presione la **Tecla de Encendido** para activar la pantalla.
2. Arrastre el icono de la flecha de la parte superior.

NOTA: Si ha configurado un patrón de desbloqueo, PIN o la contraseña de su teléfono (véase Ajustes del teléfono - Ajustes de seguridad) necesitará dibujar el patrón, o introducir el PIN / contraseña para desbloquear la pantalla.

Conociendo su teléfono

Control táctil

Usted puede utilizar el dedo para controlar el teléfono. Los controles de la pantalla táctil cambian dinámicamente dependiendo de las tareas que esté realizando.

1. Toque los botones, iconos o aplicaciones para seleccionar elementos o para abrir las aplicaciones.
2. Mantenga el dedo en un elemento para ver las opciones disponibles.
3. Deslizar el dedo por la pantalla hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para desplazarse.
4. Toque, arrastre y suelte para mover los elementos a través de la pantalla.
5. Pellizque con dos dedos o toque doble en la pantalla para acercar o alejar una página web o una imagen.

NOTA: Puede ver la pantalla del teléfono en orientación vertical u horizontal con sólo mantener en posición vertical o girando el teléfono a un lado. No todas las pantallas se pueden ver horizontalmente.

Pantalla de Inicio

Usted puede elegir lo que se muestra en su pantalla de inicio. Establezca su propio fondo de pantalla, agregue los widgets o accesos directos a aplicaciones que usted necesita, o eliminarlos como desee.

Pantalla de Inicio Extendida

La pantalla principal va más allá del ancho de la pantalla, lo que le proporciona más espacio para añadir más cosas. Basta con deslizar el dedo hacia la izquierda o derecha, o toque los puntos en las esquinas inferiores de la pantalla, para ver la pantalla de inicio extendida.

Seleccione su Fondo de Pantalla

1. Presione la tecla de Inicio para volver a la pantalla de inicio.
2. Pulse tecla de Menú y seleccione Pantalla.
3. Toque en la Galería, fondos de escritorio en vivo, o Imágenes y elija la imagen o la animación que desea utilizar como papel tapiz. Algunos cortes en la imagen pueden ser necesarios para las imágenes de la Galería.
4. Pulse Guardar o Establecer fondo de pantalla.

Agregar elementos a la pantalla de inicio

1. Presione la tecla de Inicio para volver a la pantalla de inicio.

2. Deslice hacia la izquierda o la derecha para encontrar una parte de la pantalla de inicio con el espacio libre.
3. Pulse tecla de Menú y seleccione Agregar.
También puede tocar y mantener presionado en un área en blanco de la pantalla principal para obtener el menú Agregar a la pantalla de inicio.
4. Seleccione una categoría, bien accesos directos, widgets o carpetas.
5. Seleccione el elemento que desea agregar a la pantalla de inicio.

Eliminar elementos de la Pantalla de Inicio

6. Presione la tecla de Inicio para volver a la pantalla de inicio.
7. Toque y mantenga el ítem que desea eliminar hasta que el ícono  aparezca en la pantalla.
8. Arrastre el ítem hasta  y suelte el dedo cuando el ítem esté de color rojo.


Notificaciones de Estado e Íconos

Su teléfono le dirá exactamente lo que está pasando al mostrar iconos simples. Esto es lo que significan:

	GPRS conectado		Sin Señal
	GPRS en uso		Fuerza de la señal

	EDGE conectado		Nuevo Mensaje
	EDGE en uso		Micrófono en mute
	GPS activado		Conectado a red Wi-Fi
	USB conectado		Alarma configurada
	Indicador de batería		Auricular conectado
	Batería muy baja		Bluetooth encendido
	Batería baja		Altavoz activado
	Batería parcialmente consumida		Problema con envío de SMS/MMS
	Batería llena		Descargando datos
	Batería cargándose		Contenido descargado e instalado correctamente
	Sincronizando		Enviando datos
	Modo vibración		Anclaje USB activado
	Modo avión		Punto de acceso Wi-Fi encendido
	Nuevo email		Nueva red Wi-Fi detectada

Uso del Panel de Notificación

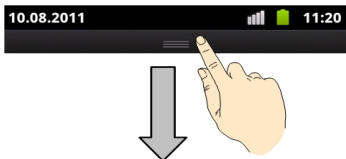

Deslice hacia abajo la barra de estado desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificación, donde se pueden ver los eventos del calendario, nuevos mensajes y los ajustes actuales, por ejemplo, desvío de llamada. Desde aquí también se puede abrir la mensajería, recordatorios, etc.

CONSEJOS: También puede abrir el panel de notificación pulsando tecla Menú > Notificaciones de la pantalla de inicio.

Aplicaciones y Vista previa de Configuración

Vista previa de aplicaciones

Su dispositivo posee muchas funciones, presione  para ver lo siguiente:

Aplicación	Beneficio
Navegador	Navegador de Internet.
Calculadora	Hacer cálculos básicos.
Calendario	Programar citas y eventos.
Registro de llamadas	Visualizar las llamadas hechas, recibidas y perdidas.
Cámara	Tomar estupendas fotos.
Reloj	Programas alarmas.
Contactos	Administrar la información de contactos.
Descargas	Acceder a los archivos descargados.
Correo Electrónico	Enviar y recibir emails
Administrador de archivos	Administrar los archivos almacenado en la tarjeta MicroSD.
Radio FM	Buscar, escuchar y guardar canales de radio.
Galería	Administrar archivos multimedia.
Reloj Mundial	Ver la hora en otras partes del mundo.
Gmail	Acceder a su cuenta de Gmail y revisar sus correos desde el teléfono.
Búsqueda Google	Buscar información en línea utilizando su teléfono.

Aplicación	Beneficio
Latitude	Ver la ubicación de sus amigos y compartir la suya a través de Google Maps.
Maps	Rastree su ubicación actual, vea el tráfico en tiempo real y reciba direcciones detalladas a su destino.
Market	Acceso a útiles aplicaciones y divertidos juegos para descargar.
Mensajes	Abre la ventana de mensajes, en la cual puede enviar y recibir mensajes SMS y MMS.
Música	Navegar entre sus archivos de música y reproducícalos a través de esta aplicación.
Navegación	Encuentre su camino con Google Maps Navigation.
Noticias y Tiempo	Revise el pronóstico del tiempo y las últimas noticias de su interés.
Teléfono	Le permite hacer llamadas.
Lugares	Encuentre restaurantes, cajeros automáticos, negocios, tiendas y atracciones cerca de usted.
Configuración	Ajuste la configuración de su teléfono.
Servicios de SIM	Vea los servicios de valor agregado proporcionados por su proveedor de red.
Grabador de sonidos	Grabe clips de audio.

Aplicación	Beneficio
Cronómetro	Mida cuando tiempo exactamente le toma realizar algo.
Talk	Use Google Talk para enviar y recibir mensajes instantáneos.
Administrador de tareas	Administre las aplicaciones que se ejecutan en su teléfono.
Búsqueda por voz	Utilice su voz para comunicarse, buscar en Internet y controlar su teléfono.
YouTube	Acceda al servicio de videos YouTube.

Vista previa de Ajustes

Para cambiar o ver la configuración de su teléfono presione la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes**.

O desde la pantalla de inicio presione la **Tecla Menú** > **Ajustes**.

Conexiones Inalámbricas	Configure y administre las conexiones inalámbricas, como Wi-Fi, Bluetooth®, redes móviles y redes privadas virtuales. Aquí también puede seleccionar el modo avión.
Ajustes de llamada	Configure las llamadas de voz, llamadas de video, llamadas por Internet, y otros ajustes.

Perfiles de audio	Configure los ajustes de sonido, tales como tonos de llamada y notificaciones.
Pantalla	Establezca la configuración de pantalla, como brillo, etc.
Ubicación	Puede seleccionar las fuentes a utilizar para determinar su ubicación.
Seguridad	Cree su patrón de desbloqueo de pantalla, ajuste el bloqueo de la tarjeta SIM o gestionar el almacenamiento de credenciales del teléfono.
Aplicaciones	Administre sus aplicaciones y la instalación de otras nuevas.
Cuentas y Sincronización	Administre sus cuentas y configure los ajustes de sincronización.
Privacidad	Configure los ajustes de privacidad como respaldos, restauración y datos personales
Almacenamiento	Compruebe de la memoria disponible en la tarjeta externa y el almacenamiento interno del teléfono.
Idioma & teclado	Establecer el idioma del sistema operativo y de la región, además de opciones de entrada de texto.

Entrada y salida de voz	Configure las opciones de reconocimiento de voz y de texto a voz.
Accesibilidad	Elija las opciones de accesibilidad después de haber instalado las aplicaciones relacionadas con la accesibilidad.
Fecha y Hora	Establezca la fecha, hora, zona horaria y el formato de fecha / hora.
Programar encendido y apagado	Ajuste automático de encendido y apagado.
Acerca del teléfono	Ver el estado del teléfono, el uso de la batería, y la información legal. También puede comprobar si hay actualizaciones del sistema.

Abra las aplicaciones utilizadas recientemente

1. Mantenga presionada la **Tecla Inicio** desde cualquier pantalla. El teléfono mostrará los iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
2. Toque la aplicación que desea abrir.

Llamadas Telefónicas

Realizar Llamadas

Hay muchas maneras de hacer una llamada con su teléfono. Y todos son fáciles de hacer.

Llamar desde la aplicación teléfono

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Teléfono** o toque  en la pantalla de inicio.
2. Introduzca el número utilizando el teclado en pantalla.
Toque  para borrar dígitos equivocados.
3. Toque el ícono de llamar.

CONSEJO: Para realizar llamadas internacionales mantenga presionado  para introducir el signo “+”.

Llamar desde Contactos

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Contactos**.
2. Deslice el dedo para desplazarse por la lista de contactos y puntee en el contacto al que desea llamar.
Puede buscar un contacto tocando  en la parte inferior de la pantalla.
3. Toque el ícono de marcar.

Llamar desde el historial de llamadas

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Registro de llamadas**.
2. Toque el ícono de llamada al lado del número que desea marcar.

Llamar desde un mensaje de texto


Si un mensaje de texto contiene un número de teléfono al que desea llamar, puede realizar la llamada mientras se visualiza el mensaje de texto.

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Mensajes**.
2. Toque en la conversación y luego el mensaje que contiene el número de teléfono que usted necesita.
3. Toque el número.
4. Toque .

Recibiendo Llamadas

Contestar una llamada

Presione **Responder** para atender la llamada.



Rechazar una llamada

Presione **Rechazar** para cancelar la llamada.

Silenciar una llamada

Durante una llamada, puede silenciar el micrófono para que la persona con la que está hablando no pueda oírle, pero todavía usted le pueda oír:

Toque de Silencio para activar o desactivar el micrófono. El icono de silencio  aparecerá en la barra de estado. Para apagar el micrófono, pulse Silencio de nuevo.

Poner una llamada en espera

Durante una llamada, usted puede ponerlo en espera pulsando **Tecla Menú > Retener**.

CONSEJOS: Si acepta una llamada entrante mientras está en otra llamada, la primera llamada pasa automáticamente en espera. Sólo tiene que pulsar tecla **Menú > Cambiar Llamada** para cambiar entre las dos llamadas.

Activar o desactivar el altavoz

Toque **Altavoz** durante una llamada para activar el altavoz. Toque **Altavoz** otra vez para desactivar el altavoz.

Finalizar una llamada

Presione  para finalizar una llamada.

Contactos

Puede añadir contactos en su teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que admiten la sincronización de contactos.

Para ver los contactos, pulse la **Tecla Inicio** >  > **Contactos**. A partir de ahí, puede tocar las pestañas en la parte superior para cambiar rápidamente al teléfono, registro de llamadas, contactos favoritos, o grupos de contactos.

Crear un Contacto

1. Presione  o la **Tecla Menú** > **Nuevo contacto** desde la ventana de Contactos.
2. Seleccione donde desea guardar el contacto.
3. Introduzca el nombre del contacto, números de teléfono y otra información que desee.
4. Presione **Guardar** para guardar el contacto.

Buscar un contacto

1. Presione  en la parte inferior de la pantalla de Contactos.
 2. Introduzca el nombre del contacto que desea buscar.
- Se mostrarán los contactos que coincidan con su búsqueda.

Uso del Teclado Virtual para Introducir Texto



Mueva su dedo de letra en letra para trazar una palabra sin levantar el dedo hasta llegar a la final de la palabra.

Notas:

El icono  está disponible cuando más de un idioma se activa. Puede seleccionar más idiomas de entrada pulsando **Tecla Menú > Ajustes > Idioma y teclado > Entrada de texto XT9 > Idiomas y Configuración** desde la pantalla de inicio.

Consejos para usar la entrada de texto XT9:

- No haga caso de las letras dobles, la entrada de texto XT9 las corregirá por usted de forma automática.
- Levante el dedo al final de la palabra. Un espacio se agrega automáticamente al comenzar a trazar la siguiente palabra.

Configuración de entrada de texto táctil

Elija la configuración de entrada táctil tocando la **Tecla Menú> Ajustes> Idioma y teclado** desde la pantalla de inicio.

En la sección de configuración de teclado, usted puede elegir la configuración Teclado Android o entrada de texto XT9.

Mensajes

Los SMS (Mensaje de texto) y MMS (Mensaje de texto Multimedia) están combinados en una única aplicación, ingrese a través de **Tecla Inicio** >  > **Mensajes**.

Bandeja de mensajes

En lugar de una bandeja de entrada y una de salida, el teléfono organiza todos los mensajes que envían y reciben en una misma bandeja, donde los mensajes intercambiados con el mismo número se agrupan en una cadena de mensajes en esta pantalla. Puede tocar una cadena de mensajes para ver la conversación que haya tenido con alguien.

Cadenas de mensajes se ordenan en orden cronológico con el más reciente en la parte superior.

Enviar un mensaje

1. Toque la **Tecla Menú** >  > **Mensajes**.
2. Toque **Componer Nuevo Mensaje**.
3. Introduzca el número del receptor o nombre, mientras escribe, aparecerán los contactos coincidentes. Toque un contacto sugerido para añadirlo como receptor del mensaje.
4. Toque **Escriba el texto aquí** y escriba su mensaje.

- Toque la **Tecla Menú** para insertar una plantilla, ícono gestual o contacto.
- Si está enviando un MMS, presione la **Tecla Menú** para añadir un título o añadir videos, fotos o audio.

5. Presione **Enviar** para enviar su mensaje.

NOTA: Agregue un archivo adjunto a un mensaje de texto y se convertirá en un MMS de forma automática. Del mismo modo si se quita todos los archivos adjuntos y el sujeto de un MMS, automáticamente se convertirá en un mensaje de texto.

Configuración de Mensajes

La configuración de mensajes del teléfono está pre-configurados para su uso inmediato. Para cambiarlos, toque la **Tecla Menú > Ajustes** de la aplicación de mensajería.

Configuración de almacenamiento:

- **Eliminar mensajes antiguos:** Seleccione esta opción para borrar los mensajes antiguos cuando los límites de almacenamiento que se alcanzan.
- **Límite de mensaje de texto:** Establece el número máximo de mensajes de texto permitido en un solo hilo.
- **Límite de mensajes multimedia:** Establecer el número máximo de mensajes multimedia permite en un solo hilo.

Configuración de mensajes de texto SMS:

- **Informes de entrega:** Solicitar un informe de entrega para cada mensaje de texto que envíe.
- **Gestionar los mensajes de la tarjeta SIM:** Administrar la mensajería guardada en la tarjeta SIM.
- **Editar texto rápido:** Editar texto rápido.
- **Centro de Servicio SMS:** Le permite ver y editar el número de centro de servicio SMS.

Configuración de Mensajes Multimedia (MMS):

- **Informes de entrega:** Solicitar un informe de entrega para cada mensaje MMS que envíe.
- **Lea los informes:** Solicitar un informe de lectura de cada mensaje MMS que envíe.
- **Auto-recuperación:** Recuperación automática de mensajes MMS.
- **Recuperación Automática en Roaming:** Recuperación automática de mensajería MMS, cuando esté en roaming.
- **Modo de creación:** seleccione esta opción para crear un mensaje MMS con o sin restricción, o recibir aviso cuando se agrega adjunto restringido a un mensaje MMS.
- **Límite de tamaño:** Establece el tamaño máximo de los MMS.
- **Prioridad:** Establecer prioridad.

Configuración de notificaciones:

- **Notificaciones:** Mostrar notificaciones de mensajes en la barra de estado.
- **Seleccione el tono de llamada:** Elija una melodía para los mensajes entrantes.

Configuración de mensajes de servicio

- **Habilitar servicio de mensajes:** Activa la recepción de mensajes de servicio.

NOTA: Toque la **Tecla Menú > Restablecer valores por defecto** para cambiar todas las configuraciones de mensajes de nuevo a la original.

Conexión a Internet

Las Impresionantes capacidades de red de su teléfono le permiten acceder a Internet o a su red corporativa con facilidad.

Puede utilizar la configuración predeterminada de su operadora para conectarse a Internet a través de su red móvil (GPRS/EDGE/3G), o Wi-Fi.

La conexión GPRS/EDGE/3G puede ser activada o desactivada de forma manual. Sólo tiene que seleccionar  > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Redes móviles** en la pantalla principal y active o desactive la casilla de verificación **Habilitar Datos**.

Añadir una nueva conexión GPRS/EDGE/3G

Para conectarse a través de GPRS/EDGE/3G usted necesita un plan de datos con su proveedor de servicios. Además, si la configuración de GPRS/EDGE/3G no está pre-configurada en el teléfono, por favor póngase en contacto con su proveedor para obtener la información necesaria.

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Redes móviles** > **Puntos de Acceso**.
2. Toque la **Tecla Menú** > **Nuevo APN**.
3. Toque cada campo para introducir la información obtenida de su proveedor de servicios.

4. Toque la **Tecla Menú > Guardar** para completar.

CONSEJO: Para restablecer la configuración predeterminada, toque la **Tecla Menú > Restablecer valores predeterminados**.

Encender el Wi-Fi

Wi-Fi ofrece acceso inalámbrico a Internet a distancias de hasta 300 pies (100 metros).

1. Toque la **Tecla Inicio >  > Ajustes > Conexiones Inalámbricas**.
2. Marque la casilla **Wi-Fi** para encenderlo.

Conectar a una red Wi-Fi

1. Toque la **Tecla Inicio >  > Ajustes > Conexiones Inalámbricas > Ajustes de Wi-Fi**.

Los puntos de acceso Wi-Fi, o puntos de acceso "hotspot" que su teléfono ha detectado, se muestran con sus nombres y configuraciones de seguridad.

2. Toque un punto de acceso para conectar a este.

Si las características de seguridad se aplican, tendrá que introducir una contraseña.

Comprobar el estado de la red Wi-Fi

Puede comprobar la red Wi-Fi mirando el icono  en la

barra de estado.

También puede tocar el punto de acceso al que el teléfono está conectado, a continuación, puede comprobar el estado de la red desde la ventana emergente.

Utilizando el teléfono como Módem

Usted puede acceder a Internet en su PC a través de su teléfono como un módem. Tenga en cuenta que la función puede resultar en cargos de datos de su operadora de telefonía móvil. Por favor, póngase en contacto con ellos para más detalles.

Habilitar el teléfono como Módem

CONSEJOS:

- Asegúrese de que el almacenamiento USB se encuentra desactivado antes de habilitar la función de módem. Si el dispositivo de almacenamiento USB ya está encendido, deslice hacia abajo la barra de estado y pulse **Desactivar almacenamiento USB > Desactivar almacenamiento USB**.
 - El PC tiene acceso a Internet a través de la red móvil del teléfono. Por lo tanto, establezca la conexión GPRS/EDGE/3G correctamente antes de intentar utilizar el teléfono como un módem.
1. Cuando se conecta el teléfono al PC con el cable USB suministrado por primera vez, una ventana se abrirá y le

pedirá que instale el controlador.

2. Haga doble clic en el archivo ejecutable (. Exe) en la ventana y siga las instrucciones del sistema para terminar la instalación del controlador.

NOTA: Si la ventana no se abre automáticamente por alguna razón, por favor, abra la unidad de CD-ROM en el ordenador de forma manual y busque el archivo ejecutable.

3. Toque la **Tecla Inicio > Tecla Menú > Ajustes > Conexiones Inalámbricas > Anclaje a Red** y marque la casilla **Anclaje de USB**. Una nueva conexión de red se creará en su PC.
4. Vaya a **Panel de Control > Redes** en su PC para habilitar la nueva conexión.

Ahora usted puede iniciar el navegador de Internet en su PC y empezar a navegar.

Deshabilitar la función de Módem

Toque la **Tecla Inicio > Tecla Menú> Ajustes > Conexiones inalámbricas > Anclaje a Red** y desactive la casilla de verificación Anclaje USB.

También puede simplemente desconectar el cable USB.

Utilizar el teléfono como Punto de Acceso Wi-Fi

Usted puede utilizar el teléfono como un enrutador portátil inalámbrico WLAN, que ofrece Wi-Fi para una o varias PC u otros dispositivos. La función necesita conexión de datos en una red móvil y puede resultar en cargos por datos.

CONSEJOS:

- El PC tiene acceso a Internet a través de la red móvil del teléfono. Por lo tanto, debe establecer la conexión GPRS/EDGE/3G correctamente antes de intentar utilizar el teléfono como un punto de acceso Wi-Fi.
- Cuando el punto de acceso Wi-Fi está activado, no se puede acceder a Internet con cualquier aplicación en su teléfono a través de la conexión Wi-Fi.

Habilitar el Punto de Acceso Wi-Fi

5. Toque la **Tecla Inicio > Tecla Menú> Ajustes > Conexiones Inalámbricas > Anclaje de Red** y marque la casilla de **Punto de Acceso Wi-Fi**.
6. Toque **Ajustes de Punto de Acceso Wi-Fi > Configurar Punto de Acceso Wi-Fi**.
7. Cambie el nombre del punto de acceso y su configuración de seguridad, si es necesario.
El punto de acceso por defecto se establece como abierto. Puede pulsar en Abrir y seleccione WPA2-PSK

para establecer una contraseña. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.

8. Pulse Guardar. Ahora usted puede encontrar el punto de acceso en otros dispositivos y conectarse a él.

Deshabilitar el Punto de Acceso Wi-Fi

Toque la Tecla Inicio > Tecla Menú > Ajustes > Conexiones Inalámbricas > Anclaje de Red y desmarque la casilla Punto de Acceso Wi-Fi.

Navegación en Internet

Usted puede utilizar su teléfono para acceder a Internet a través de una conexión GPRS, EDGE, 3G o conexión Wi-Fi.

Toque la **Tecla Inicio** >  > **Navegador**.

Hay diferentes maneras de abrir las páginas web:

Toque en la barra de direcciones para entrar en el sitio web que desea ver. A continuación, toque .

Pulse la **Tecla Menú** > **Marcadores**. Seleccione un favorito para abrir.

Opciones de Navegación

Presione la **Tecla Menú** para acceder a las opciones siguientes cuando se navega por las páginas web.

- Abrir una nueva ventana para la navegación web.
- Salir de la aplicación del navegador.
- Acceder a los Marcadores, sitios web más visitados y el historial de navegación.
- Cambiar entre las ventanas del navegador.
- Toque en Más para avanzar a la siguiente página web, agregar marcadores, buscar y seleccionar el texto, compartir la dirección de la página que está viendo, ver información de la página o el historial de descargas, o ajustar la configuración del navegador.

Toque y mantenga un enlace URL en una página web para abrir, marcar, guardar, compartir el enlace, o para copiar la URL del enlace.

Utilizar Marcadores

Para marcar una página web, ábrala y pulse la **Tecla Menú > Marcadores**. A continuación, toque **Añadir favorito**. De un nombre al favorito y pulse **Aceptar**.

Editar un marcador

1. Abra una ventana del navegador.
2. Pulse la **Tecla Menú > Marcadores**.
3. Seleccione un elemento que desea editar y manténgalo pulsado hasta que aparezca el menú contextual emergente.
4. Seleccione **Editar marcador**.
5. Edite el nombre o la ubicación, a continuación, pulse **Aceptar** para guardarlo.

Eliminar un marcador

1. Abra una ventana del navegador.
2. Pulse la **Tecla Menú > Marcadores**.
3. Seleccione un elemento que desea eliminar y manténgalo pulsado hasta que aparezca el menú contextual emergente.
4. Seleccione **Eliminar Marcador** y pulse **Aceptar** para confirmar.

Cambiar la configuración del navegador

Pulse la **Tecla Menú > Más> Ajustes** para cambiar la configuración del navegador.

Bluetooth®

Bluetooth® es una tecnología de corto alcance de comunicación inalámbrica. Móviles y otros dispositivos con capacidad Bluetooth pueden intercambiar información de manera inalámbrica a una distancia de unos 10 metros. Los dispositivos Bluetooth deben estar emparejados antes de que la comunicación se lleve a cabo.

1. Pulse la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Conexiones Inalámbricas** y marque la casilla de verificación de Bluetooth para encenderlo.

Cuando el Bluetooth está activado, aparecerá el icono  en la barra de estado.

2. Toque en **Ajustes de Bluetooth** > **Buscar dispositivos** para explorar los dispositivos. Su teléfono mostrará todos los dispositivos Bluetooth visibles dentro del rango.
3. Toque el dispositivo con el que desea establecer el vínculo y, si es necesario, introduzca el PIN y pulse **Aceptar**.

Si se requiere un PIN, el mismo PIN debe ser introducido en el otro dispositivo. Consulte el documento para el otro dispositivo Bluetooth para obtener información sobre el modo de emparejamiento y el PIN.

Marque la casilla de verificación **Visible** para que el teléfono sea visible en otros dispositivos y puedan ser sincronizados con su teléfono.

Aproveche al máximo las características multimedia

Toma de fotografías

El teléfono tiene una cámara de 5 megapíxeles. Ábrala pulsando **Tecla Inicio** >  > **Cámara**.

Toque  para tomar una foto. Para verla, basta con tocar la imagen en la esquina derecha de la pantalla. O utilice la **Tecla Menú** > **Galería** para ver todas sus fotos.

Toma de videos

Abra la cámara de vídeo pulsando la **Tecla Inicio** >  > **Cámara**. Deslice el icono  para cambiar al modo cámara de vídeo.

A continuación, toque  para empezar a grabar, y toque  para detener. Seleccione la imagen en la esquina derecha de la pantalla para ver el vídeo que acaba de un grabar o toque la **Tecla Menú** > **Galería** para ver todos los clips de vídeo.

Escuchar Radio FM

Con la radio FM, puede buscar emisoras de radio, escucharlas y guardarlas en su teléfono. Tenga en cuenta

que la calidad de la emisión de radio depende de la cobertura de la emisora de radio en su área. El auricular incluido con su teléfono funciona como antena, por lo que siempre debe conectar el auricular cuando desee usar la radio. Cuando se recibe una llamada entrante mientras escucha la radio, la radio se apagará automáticamente.

- Para sintonizar, conectar el auricular a su teléfono. Pulse la **Tecla Inicio** >  > **Transmisión FM**.

Reproducción de Música

Puede reproducir archivos de audio digital almacenados en la tarjeta de memoria de su teléfono en la aplicación Música.

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Música** para abrir la aplicación Música.
2. Seleccione los **artistas, álbumes o canciones o listas de reproducción** para buscar las canciones que desea reproducir.
3. Toque en un elemento de la lista para empezar a reproducir.
4. Ajuste el volumen con **teclas de volumen**.

Galería

Pulse la **Tecla Inicio** >  > **Galería**. Puede utilizar la Galería para ver las imágenes y los videos. También puede hacer alguna edición básica de las imágenes como

aplicarlos como fondo de escritorio, imágenes de contactos o compartir con los amigos.

Grabadora de Sonidos

La Grabadora de sonidos le permite grabar sus notas de voz. Se necesita una tarjeta microSD para utilizar esta aplicación.

1. Pulse la **Tecla Inicio** >  > **Grabadora de Sonidos**.
2. Pulse  para iniciar la grabación.
3. Pulse  para detener la grabación.
4. Pulse  para reproducir la grabación.
5. Pulse **Aceptar** para guardar la grabación de voz, o toque **Descartar** para borrar la grabación.

Truco: Puede encontrar sus grabaciones en **Tecla Inicio** >  > **Música** > **Listas reproducción** > **Mis grabaciones**.

Uso de las aplicaciones Google™

Iniciar sesión en su cuenta de Google le permite sincronizar Gmail, Calendario y los contactos entre el teléfono y la web. Si no tiene una cuenta, usted puede crear una fácilmente.

1. Toque en una aplicación de Google que necesite una cuenta de Google, como el **Market**.
2. Lea las instrucciones y elija **Siguiente**.
3. Si tienes una cuenta de Google, toque **Iniciar Sesión** e introduzca su nombre de usuario y contraseña. A continuación, pulse **Iniciar sesión** (o pulse Crear si no tienes una cuenta de Google.)
4. Establezca la opción de copia de seguridad y restauración, y puntee en **Siguiente > Finalizar**.

Gmail

Gmail es un servicio de correo electrónico basado en web que se configura al iniciar sesión con su cuenta de Google. Dependiendo de la configuración de sincronización, Gmail en su teléfono puede sincronizarse automáticamente con su cuenta de Gmail en la web.

Esta es la forma de crear y enviar un email utilizando Gmail:

1. Abra Gmail pulsando la **Tecla Inicio** >  > **Gmail**.
2. Pulse la **Tecla Menú** > **Redactar**.

3. Introduzca la dirección de correo electrónico de la persona que recibirá el email en el campo "**Para**". Si va a enviar el e-mail a varias personas, separe las direcciones con comas. Usted puede agregar tanto destinatarios como desee.

4. Introduzca el asunto del correo electrónico, y a continuación, escriba el texto de su correo electrónico.

5. Pulse tecla **Menú > Enviar**.

Utilizar Google Talk

Google Talk es un programa de mensajería instantánea de Google, que le permite comunicarse con otras personas que también lo utilizan.

Abrir Google Talk

Toque la **Tecla Inicio** >  > **Talk**.

Agregar un amigo

Sólo se pueden agregar las personas que tienen una cuenta de Google.

1. En la lista Amigos, pulse la **Tecla Menú > Añadir amigo**.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico de Google del amigo que desea agregar.

Su amigo recibirá una invitación de Google. Pulse la **Tecla MENU > Más > Invitados** para ver invitaciones pendientes.

Cambiar su estado en línea

1. Toque la barra de estado de Talk ubicada sobre la lista de amigos.
2. Toque  para cambiar su estado o ingresar un mensaje personal.

Iniciar una conversación

1. Toque un amigo en la lista.
2. Introduzca el texto que desee enviar a su amigo a través de del campo **Escribir Mensaje**.
3. Toque en **Enviar**.

Lugares

Google Places le ayuda a encontrar cualquier clase de negocio cerca de usted.

1. Pulse la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Ubicación** y marque la casilla **Usar Satélites GPS y/o Utilizar las redes Inalámbricas**.
2. Pulse la **Tecla Inicio** >  > **Lugares**. Espere mientras se encuentra su ubicación y cuando ésta se encuentra, se mostrará en la parte inferior de la pantalla.
3. Seleccione una categoría de negocio para buscar y la información de ese tipo de negocio ubicado cerca de usted aparecerá en pantalla.

También puede utilizar el cuadro Buscar para encontrar el negocio que usted necesita.

NOTAS: Pulse Añadir para añadir nuevas categorías de negocios.

4. Toque en un resultado que le interesa, y echa un vistazo a los detalles y comentarios acerca de ese lugar. También puede ver el lugar en Google Maps, encontrar la ruta para llegar allí, o realizar una llamada al negocio.

Latitude

El servicio de Google Latitude es una herramienta social para compartir información de su ubicación con amigos seleccionados.

Toque en **Tecla Inicio** >  > **Latitude** para habilitar el servicio.

Cada vez que inicie la aplicación Mapas, su ubicación será determinada a través de GPS o de la red de telefonía, y su estado de Latitud será actualizado. Puede pulsar **Tecla Menú** > **Latitude** en Google Maps o **Tecla Inicio** >  > **Latitude** para ver su estado, así como el de sus amigos seleccionados.

En Latitud, toque la tecla Menú para actualizar el estado de los amigos, verlos en el mapa, añadir nuevos amigos, o cambiar la configuración de Latitude.

También puede desconectar el servicio de Latitud pulsando

Salir de la Latitud en la configuración.

Entendiendo los Ajustes del Teléfono

Ajuste de fecha y hora

1. Toque la **Tecla Inicio > Tecla Menú > Ajustes > Fecha y hora**.
2. Desactive la casilla de verificación automática, si desea establecer la fecha y hora usted mismo.
3. Establezca la fecha, hora, zona horaria y el formato de fecha / hora.

Ajuste de pantalla

Tocando en la **Tecla Inicio > Tecla Menú > Ajustes > Pantalla** puede ajustar la configuración de pantalla a su gusto:

- **Brillo:** Ajusta el brillo de la pantalla.
- **Auto-rotación de pantalla:** Rotar la pantalla a medida que gira el teléfono.
- **Animación:** Elija animación de la ventana.
- **Tiempo de espera de la pantalla:** Ajuste el retraso en el cual la pantalla se apagará automáticamente.

Ajuste de sonido

Tocando en la **Tecla Inicio > Tecla Menú > Ajustes > Perfiles de audio** puede seleccionar el perfil, ajustar la configuración de sonido, tales como tonos de llamada y vibración.

Ajuste de lenguaje

Puede cambiar el idioma de su sistema de teléfono en dos sencillos pasos.

1. **Tecla Inicio >  > Ajustes > Idioma y teclado > Seleccionar idioma.**

2. Seleccione un idioma de la lista.

Servicios de Red Móvil

Toque la **Tecla Inicio >  > Ajustes > Conexiones Inalámbricas > Redes móviles** para activar o desactivar el servicio de datos, permitir que los servicios de datos en itinerancia (roaming), o establecer los nombres de puntos de acceso para datos.

Obtener servicio de Datos cuando se encuentra en Itinerancia (Roaming)

1. Toque la **Tecla Inicio > Tecla Menú > Ajustes > Conexiones Inalámbricas > Redes móviles.**

2. Marque la casilla **Itinerancia de Datos**.

IMPORTANTE: Los datos en itinerancia pueden incurrir en importantes cargos de roaming.

Deshabilitar el Servicio de Datos

1. Toque la **Tecla Inicio > Tecla Menú > Ajustes > Conexiones Inalámbricas > Redes móviles**.
2. Desmarque la casilla **Habilitar Datos**.

Cambio de Modo de Red

1. Toque la **Tecla Inicio > Tecla Menú > Ajustes > Conexiones Inalámbricas > Redes móviles > Tipo de Red**.
2. Seleccione uno de los siguientes tipos de red: GSM/WCDMA (modo automático), solo WCDMA (solo 3G), o solo GSM (solo 2G).

Cambio de Red

1. Toque la **Tecla Inicio > Tecla Menú > Ajustes > Conexiones Inalámbricas > Redes móviles > Operadoras de Red**. El teléfono buscará automáticamente todas las redes disponibles.
2. Toque en una red para registrar manualmente, o seleccione **Selección automática**.

Configuración de nombres puntos de acceso

Para conectarse a la Internet puede utilizar los nombres de punto de acceso predeterminado (APN). Si usted desea agregar un nuevo APN, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener más información.

1. Toque la **Tecla Inicio > Tecla Menú > Ajustes > Conexiones Inalámbricas > Redes móviles > APN**.
2. Toque la **Tecla Menú > APN nuevo**.
3. Ingrese los parámetros necesarios. (Vea Añadir una nueva conexión GPRS/EDGE/3G en Conexión a Internet en esta guía.)
4. Pulse la **Tecla Menú > Guardar**.

Ajustes de Seguridad

A continuación le indicamos cómo proteger su teléfono y la tarjeta SIM del uso no autorizado.

Proteger el teléfono con un patrón de desbloqueo de pantalla

Creación de un patrón de desbloqueo de pantalla

1. Pulse la **Tecla Inicio >  > Ajustes > Ubicación y Seguridad > Configuración de bloqueo de pantalla > Patrón**.
2. Lea las instrucciones y pulse **Siguiente**.

3. Vea el ejemplo de patrón y pulse **Siguiente**.
4. Dibuje su propio patrón y pulse **Continuar**.
5. Dibuje nuevamente el patrón nuevo y pulse **Confirmar**.
6. Pulse tecla de encendido para bloquear la pantalla.

CONSEJOS: Desactive la casilla **Usar patrón visible** si se desea ocultar el patrón mientras lo dibuja en la pantalla.

Desbloqueo de la pantalla con su patrón

1. Presione la **Tecla de Encendido** para activar la pantalla.
 2. Dibuje el patrón establecido para desbloquear la pantalla.
- Si usted comete un error, el teléfono le pedirá que vuelva a intentarlo.

¿No puede recordar su patrón de desbloqueo de pantalla?

Usted tiene hasta cinco intentos para desbloquear el teléfono. Si usted todavía no puede recordar el patrón de desbloqueo de pantalla, puede tocar **patrón olvidado** e ingresar su nombre de usuario y contraseña de su cuenta Google para restablecer el patrón de desbloqueo de pantalla.

IMPORTANTE: Usted debe acceder o crear una cuenta de Google en el teléfono antes de utilizar el método anterior para restablecer el patrón.

Proteger el teléfono con un PIN o contraseña

Creación de un PIN o contraseña

1. Pulse la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Ubicación y Seguridad** > **Bloqueo de Pantalla**.
2. Toque **PIN o contraseña**.
3. Introduzca el PIN numérico o cualquier contraseña que usted desee, y pulse **Continuar**.
4. Introduzcalo de nuevo y pulse **OK** para confirmar.

Desbloqueo de la pantalla con su PIN o contraseña

1. Pulse la **Tecla de Encendido** para activar el teléfono.
2. Arrastre el icono de la flecha de la parte superior.
3. Introduzca el PIN o la contraseña que ha establecido.
4. Pulse **Aceptar**.

Deshabilitar la Seguridad para Desbloquear la Pantalla

Si ha creado un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña, puede desactivarlo.

1. Pulse la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Ubicación y Seguridad** > **Cambio de bloqueo de pantalla**.
2. Dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla o introduzca el PIN / contraseña que ha creado.
3. Toque **Ninguno**.

Proteger la tarjeta SIM con un PIN

Cada tarjeta SIM viene con un código PIN. El PIN inicial es proporcionado por su operador de telefonía móvil. Es mejor bloquear la tarjeta SIM tan pronto como sea posible.

1. Pulse la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Ubicación y Seguridad** > **Bloqueo de tarjeta SIM**.
2. Marque la casilla de verificación **Bloqueo de la tarjeta SIM**.
3. Introduzca el PIN que se le ha proporcionado y pulse **Aceptar**.

Cambio de PIN de la SIM

Puede cambiar el PIN que se le ha dado a una contraseña difícil de adivinar para los demás.

1. Pulse la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Ubicación y Seguridad** > **Bloqueo de tarjeta SIM**.
2. Asegúrese de haber activado previamente el bloqueo de la tarjeta SIM.
3. Toque **Cambiar PIN de la Tarjeta SIM**.
4. Introduzca el antiguo PIN y pulse **Aceptar**.
5. Ingrese su nuevo PIN y pulse **Aceptar**.
6. Introduzca el nuevo PIN y pulse **Aceptar**.

Restauración de una tarjeta SIM bloqueada

Ponga todas sus contraseñas confidenciales en un lugar

seguro para uso futuro. Si introduce el PIN de la SIM incorrecta más veces de las permitidas, la tarjeta SIM quedará bloqueada y no se puede acceder a la red de telefonía móvil. Póngase en contacto con su operador para obtener una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para restaurar la tarjeta SIM.

Configuración de almacenamiento de credenciales

Esto le permite seleccionar las aplicaciones para acceder a certificados de seguridad y otras credenciales.

Habilitación de credenciales seguras

1. Pulse la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Ubicación y Seguridad** >.
2. Toque **Establecer contraseña** y cree una contraseña para el almacenamiento de credenciales.
3. Marque la casilla **Usar Credenciales Seguras**.

CONSEJOS: También puede instalar certificados cifrados desde la tarjeta MicroSD tocando **Instalar de la tarjeta SD**.

Eliminación de credenciales seguras

1. Pulse la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Ubicación y Seguridad** >.
2. Toque **Borrar Almacenamiento** para borrar las credenciales.

Administración de la Memoria del Equipo

Pulse la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Almacenamiento**.

Puede ver la información de espacio de la tarjeta MicroSD, así como el almacenamiento del teléfono.

- **Desmontar la tarjeta SD:** Usted puede desmontar la tarjeta MicroSD para extraerla con seguridad.
- **Borrado de la tarjeta SD:** Borra todos los datos de la tarjeta MicroSD.

Privacidad: Restablecer configuración de fábrica

Pulse la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Privacidad** > **Restablecer datos de fábrica** > **Reiniciar teléfono** > **Borrar todo**.

ADVERTENCIA: Toda su información personal y las aplicaciones descargadas en el teléfono serán borradas.

Administrar aplicaciones

Pulse la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Aplicaciones**.

- **Administración de aplicaciones:** Administrar o eliminar aplicaciones instaladas.
- **Servicios de Ejecución:** Muestra los servicios actualmente en ejecución y permite detenerlos si es

necesario.

- **Almacenamiento utilizado:** Ver el espacio utilizado por las aplicaciones.
- **El uso de la batería:** Vea las aplicaciones que han estado usando la batería.
- **Desarrollo:** Establecer opciones para el desarrollo de aplicaciones.

Marque la casilla de verificación de fuentes desconocidas si desea instalar aplicaciones otras fuentes que el Android Market. Tenga en cuenta que su teléfono y sus datos personales corren riesgos al instalar estas aplicaciones.

Instalación de aplicaciones

Puede instalar una aplicación desde el Android Market (**Tecla Inicio** >  > **Market**), seleccione el elemento que desea descargar y tocar en **Instalar**.

También puede instalar una aplicación fuera del Market si se ha permitido la instalación de las mismas. Asegúrese de que selecciona una aplicación desarrollada para el dispositivo y el tipo de procesador antes de instalarlo.

1. Copie el archivo de la aplicación a la tarjeta MicroSD e instale la tarjeta en su teléfono.
2. Pulse **Inicio** >  > **Administrador de archivos** y abra la carpeta donde se encuentra el archivo de la aplicación.
3. Toque el archivo para iniciar la instalación.

4. Lea las instrucciones de instalación que vienen con la aplicación y seguir hasta completar la instalación.

Eliminación de una aplicación

1. Pulse la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
2. Seleccione la aplicación que desea eliminar.
3. Pulse **Desinstalar** y **OK** para confirmar.

Mover una aplicación

Puede mover las aplicaciones descargadas o instaladas en el teléfono a la tarjeta de memoria cuando la memoria del teléfono está llena. También puede mover las aplicaciones a su teléfono si la tarjeta de memoria está casi llena.

NOTA: No todas las aplicaciones se pueden mover a su teléfono o tarjeta de memoria.

1. Pulse la **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
2. Toque la aplicación que desea mover en la ficha **Descargada**.
3. Pulse **Mover al teléfono** o **Mover a la tarjeta SD**.

Configurar Otros Ajustes

Entrada y salida de Voz

Puede configurar el texto a voz y opciones de reconocimiento de voz pulsando **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Entrada y salida de voz**.

NOTA: Es necesario descargar los datos de voz con el fin de utilizar la función de texto a voz. Sólo debe pulsar en Instalar los datos de voz en los ajustes de Entrada y Salida de Voz.

Accesibilidad

Puede configurar las opciones para las aplicaciones relacionadas con la accesibilidad pulsando **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Accesibilidad**.

Otras Aplicaciones

Reloj

1. Toque **Tecla Inicio** >  > **Reloj**.
2. Toque el icono de la alarma.
3. Toque la alarma por defecto para configurarla, o bien, para crear una nueva alarma, toque la **Tecla Menú** > **Agregar alarma**.
4. Marque la casilla **Activar Alarma**.

Calculadora

Toque **Tecla Inicio** >  > **Calculadora**.

CONSEJOS: Pulse **Menú** > **Panel de funciones avanzadas** para usar el cálculo científico.

Cronómetro

1. Toque **Tecla Inicio** >  > **Cronómetro**.
2. Pulse **Iniciar** para iniciar el cronometraje, pulse **Pausa** para hacer una pausa y toque **Reanudar** para continuar.
3. Toque **Restablecer** para restablecer el cronómetro a 00:00.0.

Administrador de tareas

Toque **Tecla Inicio** >  > **Administrador de Tareas** para ver o detener de aplicaciones.

Toque en una tarea en la pestaña **Tarea** para cambiar a la aplicación, cerrarla, o ver sus detalles. Pulse la pestaña de **Recursos** para ver los recursos de sistema en tiempo real.