

Bevezetés

Az Alcatel köszöni Önnek a vásárlást.

Fényképezőgép: fotók és videófelvételek

A mobiltelefonjával hangos videófelvételt készíthet, majd rögzítheti azt a **média albumjába**, és felhasználhatja képernyőkímélőként. Egy videót rendelhet egy telefonszámhoz is: ha hívása érkezik, a kép jelenik meg. Készítsen fényképeket a beépített fényképezőgéppel és küldje el másoknak. A felvett fotókat kinagyíthatja, vagy hangfelvételeket is készíthet azokhoz, illetve keretekkel és nyomdázással is teheti őket személyesebbé.

Mondja el színekkel

Az új MMS technológiának köszönhetően videófelvételeket, képeket és hangokat küldhet az üzeneteiben, és a beépített vagy letöltendő multimédia tartalommal kifejezheti a napi hangulatát.

Hogy csak az Öné legyen

Adjon sajátos stílust a telefonjának. Válasszon egy színt vagy megjelenést a háttérválasztékból, vagy válasszon a gazdag multimédia kínálat videófelvételeiből, tapétáiból, dallamaiból.

Társa a játékban

A kikapcsolódását széles letölthető játék és alkalmazás választék szolgálja.

Tartalom

Bevezetés	1
Biztonság és használat	5
Általános információk	8
1. Az Ön mobiltelefonja	9
1.1 Billentyűk	10
1.2 Állapotikonok	11
2. A készülék üzembehelyezése.....	13
2.1 Üzembehelyezés	13
2.2 A telefon bekapcsolása	15
2.3 A telefon kikapcsolása	15
3. Hívások	16
3.1 Hívás kezdeményezése	16
3.2 A hangposta hívása	17
3.3 Hívás fogadása	17
3.4 Hívás közben	18
3.5 Konferencia hívások	19
4. Menü	20
5. Telefonkönyv	22
5.1 A telefonkönyv használata	22
5.2 Bejegyzés létrehozása	23
5.3 Választási lehetőségek	24
5.4 Új telefonkönyv létrehozása.....	25
5.5 A hanghívás használata	25
5.6 Csengőhang hozzárendelése egy telefonkönyvhöz.....	25
5.7 Kép, animáció vagy videó hozzákapcsolása egy bejegyzéshez	26
5.8 Hívás memória	26
5.9 Gyors hívás listája	27
5.10 Saját számok.....	27
5.11 Saját e-mail	28

6. Üzenetek	29
6.1 Üzenetek megtekintése.....	30
6.2 Üzenetek szerkesztése és küldése	33
6.3 Könnyű üzenetírás	36
6.4 Beállítások.....	38
6.5 Üzenetek törlése	41
6.6 Memóriahely	41
7. Kamera.....	42
7.1 Fényképfelvétel	42
7.2 Képsorozat.....	43
7.3 Hang és képfelvétel	43
7.4 Beállítások.....	44
7.5 Választási lehetőségek a felvételt követően	48
7.6 Képmódosítás	48
7.7 A felvétel vagy a “ Média album ” közvetlen elérése az MMS ablakból	49
8. Java (Játékok és alkalmazások)	50
8.1 Egy alkalmazás elindítása	50
8.2 Választható lehetőségek	51
8.3 Egy alkalmazás letöltése	51
8.4 Push Java™	52
8.5 Beállítások.....	52
9. Határidőnapló	54
9.1 A határidőnapló megtekintése.....	54
9.2 Találkozó bejegyzése és riasztás programozása	55
9.3 Feladat bejegyzése	55
9.4 A határidőnapló konfigurálása	55
9.5 További információk a határidőnaplóról	56
10. Saját shortcut	57
11. Vodafone live!.....	58
11.1 A WAP szolgáltatások elérése	58
11.2 A hozzáférés programozása	58
11.3 GPRS funkciók.....	60
11.4 A WAP választható lehetőségei.....	60

12. Média album	61
12.1 Saját képek	61
12.2 Java	62
12.3 Saját hangok	62
12.4 Saját videók	63
12.5 A képek, hangok és videók használata	63
12.6 Új videóklip, fotók, hangok letöltése	65
12.7 Formátumok	65
13. Alkalmazások.....	66
13.1 Riasztások.....	66
13.2 Számológép	66
13.3 Átszámítás	67
13.4 Hangjegyzet	67
13.5 Hangszerkesztő	68
13.6 Infra	69
13.7 Riasztás lista	69
14. Saját beállítás.....	70
14.1 Audio profil	70
14.2 Telefon	75
14.3 Hívás beállítások	77
14.4 Tartozékok	81
14.5 WAP/GPRS.....	82
14.6 Hálózat	82
14.7 Biztonság.....	83
15. Hívás memória	85
16. PC szoftverkészlet	86
17. Karakter és szimbólum táblázat	87
18. Jótállás	88
19. Tartozékok	90
20. Hibaelhárítás	92

Biztonság és használat

Azt javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a fejezetet, mielőtt használatba venné a telefonkészülékét. A gyártó elhárítja a felelősséget minden olyan károsodásért, ami azért következik be, mert nem megfelelően használták a készüléket, illetve nem követték az ebben a kézikönyvben leírtakat.

• BIZTONSÁG A JÁRMŰBEN:

Mint ahogy kimutatott tény, hogy a telefon használata járművezetés közben valós rizikófaktort jelent, még ha kihangosítóhoz is van csatlakoztatva (autós kihangosító készlet, headset) ne használja a telefont járművezetés közben.

A bekapcsolt telefon kisugárzása zavarhatja a jármű műszerfala elektronikus rendszerének, (ABS, Airbag, stb.) működését. Ezért:

- ne helyezze a telefont a műszerfalra, vagy az Airbag zónájába,
- kérjen felvilágosítást a jármű gyártójától, vagy forgalmazójától a műszerfal elektronikus rendszerének megfelelő szigetelésére vonatkozóan.

• HASZNÁLATI FELTÉTELEK:

Óvatosan bányon a telefont és tartsa egy tiszta és nem poros helyen.

Ne használja a telefont repülőgépen, mert büntető eljárásnak teheti ki magát.

Ne kapcsolja be a telefont kórházban, kivéve az erre esetleg kijelölt területen. Más, gyakran használatos készülékekhez hasonlóan, a mobil telefon zavarhatja az elektromos, elektronikus illetve rádiófrekvenciát használó berendezések működését. Ha bekapcsolta, ne tegye 15 cm-nél közelebb orvosi műszerhez (pacemaker, hallókészülék, inzulinpumpa, ...).

Ne kapcsolja be a telefont gyúlékony gáz vagy folyadék közelében. Tartsa tiszteltben a használati szabályokat üzemanyagtárolók, üzemanyagtöltő állomások, vegyi üzemek, illetve minden robbanásveszélyes hely közelében.

Felügyelet nélkül kiskorú gyermekek ne használják a telefont.

Ne próbálja meg saját maga felnyitni, vagy javítani a készüléket.

Ha a kihangosító funkciót használja, tegye elég távolra a hallgatót fülétől, mert a felerősített hangerő halláskárosodást okozhat.

A gyártó csak az Alcatel által gyártott és a vásárolt modellel kompatibilis teleppel, töltővel, és kiegészítővel (lásd 90. oldal) használt telefonért vállal felelősséget. Ne tegye ki a telefont kedvezőtlen környezeti feltételeknek (nedvesség, eső, folyadék, por, tengeri levegő, stb.). A gyártó által javasolt hőmérsékleti határok -10°C-tól +55°C-ig terjednek. 55°C felett megeshet, hogy a kijelző gyengén olvasható ; ez az elváltozás átmeneti, és nem jár következményekkel.

• MAGÁNÉLET TISZTELETBEN TARTÁSA:

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy be kell tartania a hazai a mobiltelefonnal történő kép és hangfelvételekre vonatkozó törvényeket és előírásokat. Ezen szabályoknak megfelelően néha szigorúan tilos egy személyről vagy annak jellemzőjéről fénykép vagy hangfelvételt készíteni, azt másolni és forgalomba hozni, mert az a magánélet megsértését jelenti. A használó felelőssége meggyőződni arról, hogy rendelkezik-e a szükséges engedéllyel a magán vagy bizalmas jellegű beszélgetés rögzítéséhez illetve fénykép készítéséhez; a telefon gyártója, forgalmazója vagy eladója (szolgáltatója is) elhárítanak minden felelősséget a mobil telefon nem megfelelő használata esetén.

• AKKUMULÁTOR:

Mielőtt kivenné az akkumulátort a telefonból, kapcsolja ki a készüléket. Az akkumulátor használata során tartsa be a következő óvintézkedéseket: ne kísérelje meg felnyitni az akkumulátort (a mérgező gázok és az égési sérülések kockázata miatt), ne szúrjon bele, ne szerelje szét, ne zárja rövidre, ne dobja tűzbe, vagy a háztartási hulladék közé, és ne tegye ki őket 60 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek. Ha ki akarja dobni, figyeljen arra, hogy az akkumulátorokat a helyi környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kell hulladékként kezelni. Csak a rendeltetési céljára használja fel az akkumulátorokat. Soha ne használjon sérült, vagy az Alcatel által nem javasolt akkumulátorokat.

• TÖLTŐK:

A hálózati töltők 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten történő működésre készültek.

A mobil készülék töltők az információkezelő berendezésekre vonatkozó biztonsági normának megfelelnek. Kizárólag a mobil telefon töltésére használhatóak.

• RÁDIÓHULLÁMOK:

Minden hordozható telefonkészülék típusnak rendelkeznie kell tanúsítvánnyal arról, hogy megfelel a nemzetközi szabványoknak (ICNIRP), illetve az 1999/5/EC (R&TTE) Európai direktívának, és csak utána kerülhet forgalomba. E nemzetközi szabványok és európai irányelvek alapvető követelménye a felhasználó és az összes érintett ember egészségének és biztonságának a védelme.

EZ A MOBILTELEFON MEGFELEL A RÁDIÓFREKVENCIÁS BESUGÁRZÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI KÖVETELMÉNYEKNEK.

Az Ön mobiltelefonja rádiófrekvenciás adóvevő készülék. Úgy alakítottuk ki és úgy gyártottuk, hogy megfeleljen a nemzetközi előírásokban szereplő (ICNIRP) ⁽¹⁾, és az Európai Unió Tanács (1999/519/EC sz. ajánlás) ⁽²⁾ rádiófrekvenciás (RF) besugárzási követelményeinek. Ezek a határértékek az előírt követelmények részét képezik, és engedélyezett rádiófrekvenciás szinteket állapítanak meg a lakosság számára. Ezeket a határértékeket független szakértői csoportok állapították meg szabályos és részletes tudományos értékelések alapján. Ezek a határértékek jelentős biztonsági tartalékokat tartalmaznak abból a célból, hogy garantálják a biztonságot életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobil telefonokra vonatkozó besugárzási szabványt a fajlagos elnyelési arány (FEA, angolul Specific Absorption Rate - SAR) egységben határozzák meg. A FEA határértéket a nemzetközi követelmények, illetve az Európai Unió Tanácsa 2 W/kg értékben határozta meg. A FEA szintek meghatározásához alkalmazott vizsgálatokat olyan szokásos telefonhasználati módok mellett végezték el, ahol a telefonok maximális teljesítményszintjükkel sugároztak a teljes frekvenciatartományukban. Bár a FEA arányt a legmagasabb hitelesített szinten állapították meg, a telefon használata közben jelentkező tényleges FEA szint a maximális értéknél általában sokkal alacsonyabb. Mivel a mobiltelefonokat úgy alakítottuk ki, hogy sok különböző teljesítményszinten működjenek, csak azt a teljesítményszintet használják, ami minimálisan szükséges ahhoz, hogy a hálózathoz csatlakozzanak. Elméletileg, minél közelebb tartózkodik Ön a bázisállomás antennájához, annál kisebb teljesítményt kell a mobiltelefonjának sugároznia.

Ennél a mobiltelefon típusnál a vizsgálatokban kapott legnagyobb FEA érték, amikor a szabvány szerint a fül közelébe teszik a készüléket, 0,43 W/kg. Bár a FEA értékek változnak a telefontól függően és aszerint, hogy hogyan használják őket, mindegyik megfelel a nemzetközi követelményeknek és a rádiófrekvenciás besugárzásra vonatkozó, jelenleg érvényes Európai ajánlásoknak.

Az Ön telefonjában beépített antenna van. Az optimális működés érdekében fontos, hogy ne érintse meg, ne szedje szét (lásd 14. oldal).

Az Egészségügyi Világszervezet (EVSZ) úgy véli, hogy a jelenlegi tudományos ismeretek nem indokolják külön óvintézkedések tételét a mobil telefonok használatához. Ha aggodalma van, csökkentheti a rádiófrekvenciának kitettséget – vagy a gyermekeiket – a kommunikáció időtartamának csökkentésével, illetve a kihangosítás opció (vagy egy fülhallgató) használatával, melyek eltávolítják a készüléket a fejtől és a testtől (193. számú memó). További EVSZ információk állnak a rendelkezésére az elektromágneses mezőkről és a közegészségügyről a következő Internet címen: <http://www.who.int/peh-emf>.

- (1) Az ICNIRP követelmények a következő területekre vonatkoznak: Közép-Amerika (Mexikó kivételével), Dél-Amerika, Dél- és Észak-Afrika, Ázsia keleti partvidéke (kivéve Tajvan, Korea) és Ausztrália.
- (2) Az (1999/519/EC) európai ajánlás a következő régiókra vonatkozik: Európa, Kelet-Európa és Izrael.

Általánosinformációk

- **Internet cím:** www.alcatel.hu - **WAP cím:** wap.alcatel.com
- **Telefonos ügyfélszolgálat:** 06 1 382 11 44 (hazai számlázási díj szerint).

An electronic version of this user guide is available in English and other languages according to availability on our Alcatel Server: www.alcatel.com

A telefonkészüléke GSM hálózatokban 900, 1800 és 1900 MHz-es sávban működik.

A jel azt tanúsítja, hogy az Ön telefonja megfelel az 1999/5/EC (R&TTE) irányelvnek, illetve hogy az érintett tartozékok megfelelnek az érvényes  direktíváknak. A Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét megtalálja az Alcatel internet oldalán, a www.alcatel.com címen.

Lopásgátlás

Az Ön telefonja rendelkezik IMEI-nek nevezett azonosítószámmal (a telefon sorozatszáma). Ezt a csomag matricáján tüntettük fel, és a készülék memóriájában is el van tárolva. Az IMEI számot jegyezze fel az első használatkor a , , , ,  beütésével, és biztonságos helyen tartsa ; ezt a Rendőrség és a szolgáltatója kérni fogják öntől, ha esetleg később valaki ellopná a telefonját. Az IMEI számmal blokkolható az Ön mobiltelefonja, és ilyenkor az illetéktelen felhasználók még másik SIM kártyával sem tudják használni azt.

Az Ön mobiltelefonja



1.1 Billentyűk



Navi

A választott opció érvényesítése (középen megnyomás)



Törlés (rövid megnyomás)

Vissza az előző ablakra (rövid megnyomás)

Vissza a főmenü képre (hosszas megnyomás)



Hívás fogadása

Hívás kezdeményezése

(Második) hívás memória megtekintése (rövid megnyomás)

Hanghívás használata (hosszas megnyomás)



A telefon be/kikapcsolása a főmenüben (hosszas megnyomás)

Hívás befejezése

Vissza a főmenü képre



Kamera gomb



Bal oldali gomb



Jobb oldali gomb



Hanghívás használata (hosszas megnyomás)



A főmenü képen:

Billentyűzet zárolása/feloldása

Szerkesztés módban:

- rövid megnyomás: nagybetűk, kisbetűk, számok

- hosszas megnyomás: normál beviteli módból könnyített módba váltás



A főmenü képen:

- rövid megnyomás: tárcsázás #

- hosszas megnyomás: rezgés be/kikapcsolása

Szerkesztés módban:

Szimbólumok elérése

Oldalsó gombok:

- Szabályozza a hangerőt a főmenü képen

- Fénykép felvétele (rövid megnyomás felfele vagy lefele)

- Képsorozat készítése (hosszas megnyomás felfele)

- Fénykép felvétele hanggal (hosszas megnyomás lefele)

- Hangerő szabályozása hívás közben

- A menü futtatása

1.2 Állapotikonok ⁽¹⁾

-  **Az akkumulátor töltésszintje**
-  **Rezgő mód:** a telefon rezeg, de nem cseng - kivéve a riasztásokat (lásd 71. oldal).
-  **Néma üzemmód:** a telefon nem rezeg, nem csenget - kivéve a riasztásokat (lásd 71. oldal).
-  **Nem olvasott üzenetek**
-  **Megtelt (SMS) üzenetlista:** az Ön telefonja nem képes több új SMS üzenetet fogadni. Töröljön legalább egy üzenetet a listából (lásd 41. oldal).
-  Egy hangposta üzenete érkezett.
-  Nem fogadott hívások.
-  WAP üzenetek.
-  **Bekapcsolt átirányítás:** az Ön hívásait átirányítja a hálózat. (lásd 77. oldal).
-  **Programozott időzítő vagy ébresztőóra** (lásd 66. oldal).
-  **Térerő kijelző.**
-  **Kedvezményes díjzónák ⁽²⁾.**

-  **Billentyűzár.**
-  **Barangolás az előfizetési ország területén.**
-  **Infra:** bekapcsolt infra kapcsolat.
-  **GPRS** Elérhető GPRS hálózat.
-  Letöltés/MMS vétele folyamatban.
-  MMS küldés folyamatban.

⁽¹⁾ Az ebben az útmutatóban látott ikonok és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek.


⁽²⁾ Érdeklődjön a Vodafone szolgáltatójánál ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségéről.

2 A készülék üzembehelyezése

2.1 Üzembehelyezés


A Vodafone SIM kártya behelyezése és kivétele ⁽¹⁾

A telefon használatához be kell helyezni a SIM kártyát.

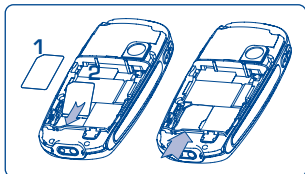


Fordítsa úgy a SIM kártyát, hogy a chip lefelé nézzen, és csúsztassa be. Ügyeljen hogy jól be legyen tolvá.

Az akkumulátor beillesztése és levétele

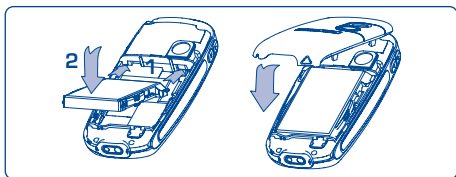


Illessze be az akkumulátort, majd pattintsa be a fedelet a helyére.

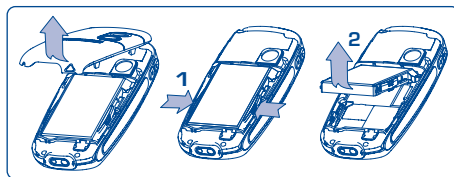

Pattintsa ki a fedelet, és az akkumulátort, majd vegye le.

⁽¹⁾ A Vodafone üzemeltetőjénél ellenőrizze, hogy a SIM kártya 3V kompatibilis-e. Régi 5 voltos kártya nem használható ehhez a telefonhoz.

Az akkumulátor töltése

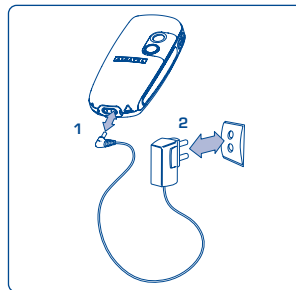


Csatlakoztassa a töltőt



A töltés akkor a legjobb, ha az animáció nem mozog. Csak Alcatel töltőkészüléket használjon.

Használat közbeni óvintézkedések

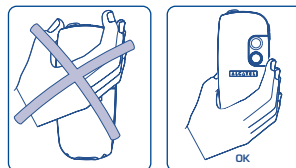


Ne tartsa a kezét a készülék felső részén.

A telefonkészülékben beépített antenna működik. Az optimális működés érdekében ne érintse meg ezt az antennát, és ne is szerelje szét.


Az optimális működés és a lehető legjobb vételi minőség érdekében ne tartsa a kezét a készülék felső részén.

A fedőlap kicserélése

Pattintsa ki a fedőlapot

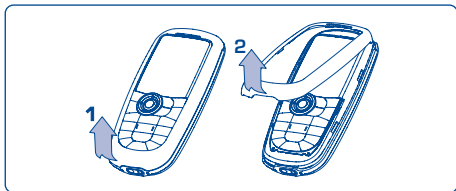

Pattintsa be a fedőlapot

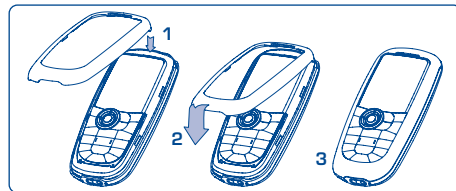

2.2 A telefon bekapcsolása

A  gombot hosszan lenyomva kapcsolja be a telefont. Ha szükséges, írja be a PIN kódot, majd érvényesítse a  gomb megnyomásával. Ekkor a főmenü kép jelenik meg.

 Ha nem ismeri vagy elfelejtette a PIN kódját, forduljon a Vodafone üzemeltetőjéhez. Ne tartsa a PIN kódját a telefon közelében.

Ha a kijelzőn a hálózat által küldött üzenetek jelennek meg, az  gomb megnyomásával sorra veheti ezeket, illetve a  megnyomásával visszatérhet a főmenü képhez.

Amíg a telefon hálózatot keres, a kijelzőn a <<<->>> szimbólum jelenik meg (???-??? látható, ha a hálózat elutasította az ön SIM kártyáját. Ebben az esetben forduljon a Vodafone szolgáltatójához).

A főmenüben elérheti a videó bemutató funkciót is: válassza ki a bal ikont a  navi gombbal. Még a SIM kártya behelyezése nélkül is áttekintheti a videó funkció különféle opcióit.

2.3 A telefon kikapcsolása

A főmenü képen állva nyomja meg a  gombot (hosszú ideig tartsa lenyomva).

3 Hívások.....

3.1 Hívás kezdeményezése

Írja be a kívánt telefonszámot, majd a  megnyomásával kezdeményezzen hívást. A hívás befejezéséhez ugyanezt a  gombot nyomja meg.

Ha valamelyik számot eltévesztette, a  gombbal törölheti a hibás bevitelt.

 A “+” vagy a “P” (szünet) karakter beírásához hosszan nyomja le a  gombot (a következő karakterek fognak váltokozva megjelenni: 0, +, P, •).

Segélyhívás kezdeményezése

Ha a telefonja egy hálózat szolgáltatási körzetében van, segélykéréshez hívja a **112**-öt (illetve a Vodafone szolgáltatója által megadott számot) és nyomja meg a  gombot, még a SIM kártya, a PIN kód beütése, vagy a billentyűzár feloldása nélkül is.

Hívás létesítése előhívószámmal

Az “előhívószámok” megjelenítéséhez nyomja le hosszan a  gombot, és álljon le a + jelnél. A különböző előhívószámok sorra vételéhez használja a  gombot.

- Nemzetközi hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot, és az ország-, illetve körzetkódok megadása után billentyűzze be a telefonszámot, majd kezdeményezze a hívást.
- Ha már ismeri az előhívószámot, akkor közvetlenül kiválaszthatja az  ikont, és az előhívószám után beírva a telefonszámot máris hívhatja a kívánt személyt.
- Egyes vállalatoknál az összes telefonszám ugyanazokkal a számjegyekkel kezdődik. Az  “**Előhívószám**” funkció segítségével a készülék meg tudja jegyezni a közös számjegyeket, és önnek csak a telefonszám közöztől eltérő részét kell beírnia. Az előhívószámokat Önnek kell létrehoznia.

Automatikus újrahívás

Ha ez a szolgáltatás be van kapcsolva, és a hálózat támogatja ezt a funkciót (lásd 79. oldal), akkor a rendszer automatikusan újrahívja a foglalt számot.

3.2 A hangposta hívása

A Vodafone hálózat hangpostát biztosít önnek, hogy ne veszítsen el egyetlen hívást sem: úgy működik, mint egy üzenetrögzítő, amit Ön bármikor meghallgathat. A hangpostája eléréséhez nyomja le hosszan a  gombot.

Ha nem jelenik meg a szolgáltató hangpostájának hívószáma, akkor hívja azt a számot, amit erre a célra megadtak Önnek. Ez a szám később módosítható a 27. oldalon leírt módon (lásd **“Saját számok”**).

 Ha külföldön szeretné használni a hangpostáját, elutazás előtt kérjen felvilágosítást a Vodafone szolgáltatójától.

3.3 Hívás fogadása

Amikor bejövő hívást fogad, a  gomb megnyomásával tud beszélni a hívó féllel, majd a  gombbal tudja befejezni a hívást.

Amikor bejövő hívása érkezik, elkezd csörögni a telefonja (növekvő hangerővel). Ha megjelenik a  ikon, akkor a rezgő hívásjelzés be van kapcsolva, és a telefon nem fog csörögni. Ha a kijelzőn a  ikon látható, akkor a telefon nem csörög és nem is rezeg.

 A kijelzőn megjelenik a hívó fél telefonszáma ha a hálózat szolgáltatja (ennek a szolgáltatásnak a rendelkezésre állásáról kérjen felvilágosítást a Vodafone hálózat üzemeltetőjétől).

A hangjelzések kikapcsolása

Nyomja meg egyszer a  gombot miközben csöng a telefon: ha fogadni kívánja a hívást, nyomja meg a  gombot, vagy válassza a **“Menü”** sort.

Hívás elutasítása

Nyomja meg egyszer a , vagy kétszer a  gombot vagy válassza a **“Menü”** sort.

3.4 Hívás közben

Rendelkezésre álló funkciók

Hívás közben Ön a  gomb segítségével kezelheti a telefonkönyvét, az üzeneteit, stb. anélkül, hogy megszakadna a hívása.

	Hívástartás		Nevek
	Aktuális hívás		Üzenetek
	Kihangosítás		Határidőnapló
	FIGYELEM: a “kihangosítás” opció használata közben tartsa a készüléket a fülétől távol, mivel a megnövelt hangerő halláskárosodást okozhat.		SIM szolgáltatások ⁽¹⁾
			Hangjegyzet (az aktuális hívás rögzítése)
			Feljegyzések

A hangerő beállítása

Hívás közben a  navi vagy az oldal gombokkal szabályozhatja a hangerőt.

⁽¹⁾ Érdeklődjön a Vodafone szolgáltatójánál ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségéről.

Két hívás kezelése

- **Második hívás jelzése** ⁽¹⁾

Ha egy második hívása érkezik, miközben Ön már vonalban van, akkor erről hangjelzéssel tájékoztatja a készülék, és ezt a hívást Ön a  gomb megnyomásával tudja fogadni.

Az első hívása ilyenkor automatikusan tartásba kerül. Ezt követően a  és az  gombbal lehet átváltani a két hívás között.

- **Második hívás kezdeményezése**

Hívás közben felhívhat egy másik számot, a hívószám közvetlen beütésével.

3.5 Konferencia hívások ⁽¹⁾

Ez a telefonkészülék lehetővé teszi, hogy egyszerre több (akár 5) féllel is beszélhessen. Nyomja meg az  gombot, miközben két hívása van vonalban, válassza ki a **„Konferencia”** utasítást, majd az  megnyomásával érvényesítse.

Ha egy harmadik hívás is bejön, fogadja a  gomb megnyomásával, és beszéljen az új hívó féllel.

Ez a hívó fél is a konferenciabeszélgetés résztvevője lesz, ha lenyomja az  gombot, kijelöli a **„+,+ Konferencia”** utasítást, majd az  gombbal megerősíti a szándékát. A  megnyomásával befejezi az aktuális hívást.

A konferenciabeszélgetés befejezéséhez nyomja meg az  gombot, majd jelölje ki a **„Konf. vége”** utasítást.

⁽¹⁾ Ellenőrizze a szolgáltatás elérhetőségét a Vodafone szolgáltatónál.

4 Menü.....

- **JAVA (játékok és alkalmazások)**

- Játékok
- Beállítások

- **VODAFONE LIVE!**

- Vodafone Live!
- Hírek (URL)
- Sport (URL)
- Chat (URL)
- My Vodafone (URL)
- Böngésző (URL)
- Újdonság (URL)
- Csengőhangok (URL)
- Képgaléria (URL)
- Játékok (URL)
- Videó & Audio (URL)
- MMS galéria (URL)
- Vodafone mail (URL)
- Messenger (URL)
- Kedvencek
- Cím megadása
- Profilok

- **ALKALMAZÁSOK**

- Riasztások
- Számológép
- Átszámítás
- Hangjegyzet
- Hangszerkesztő
- Infra
- Riasztás lista

- **ÜZENETEK**

- Új üzenet
- Beérkezett
- Elküldött
- Hangposta
- Saját SMS
- MMS galéria (URL)
- Vodafone mail (URL)
- Messenger (URL)
- Beállítások
- Memória
- Törlés

- **KAMERA**

- Fényképezés
- Saját Képek
- Saját Videók

- **MÉDIA ALBUM**

- Saját képek
- Java
- Saját Hangok
- Saját Videók
- Saját shortcut
- Kedvencek
- Saját SMS

- **HATÁRIDŐNAPLÓ**

- **TELEFONKÖNYV**

- Nevek
- Hívás memória
- Gyors hívás listája
- Saját számok
- Saját e-mail

- **SAJÁT BEÁLLÍTÁS**

- Audio profil
- Telefon
- Hívás beállítások
- Tartozékok
- WAP/GPRS
- Hálózat
- Biztonság

- **SIM SZOLGÁLTATÁSOK**

- **HÍVÁS MEMÓRIA**

- **CSENGŐ HANGOK**

5 Telefonkönyv



5.1 A telefonkönyv használata

Meghatározhat egy közvetlen gombot a telefonkönyvhöz a **“Gyors hívás listája”** funkció segítségével (lásd 27. oldal).

A telefonkönyvet úgy érheti el a főmenü képből, hogy lenyomja az  gombot, kiválasztja a **“Nevek”** sort a  navi gombbal, újra megnyomja az  gombot és kiválasztja a **“Nevek”** sort.

Négy telefonkönyv áll a rendelkezésére:



SIM:

SIM kártyájának kapacitása a vásárolt kártyától függ. Arra nincs lehetőség, hogy egy névhez egynél több telefonszámot rendeljen hozzá.



Általános:

Az összes létrehozott bejegyzést tartalmazza. A SIM kártya bejegyzések nem jelennek meg automatikusan az általános telefonkönyvben, de bemásolhatja azokat.



Magán:

Ebben a telefonkönyvben tárolhatók a személyes telefonszámok (rokonok, barátok, stb.).



Munkahelyi:

Ebben a telefonkönyvben tárolhatók a munkahely telefonszámok (vállalatok stb.).

A már rendelkezésre álló telefonkönyveken kívül saját telefonkönyveket hozhat létre (lásd 25. oldal).

Név keresése az első betű alapján

Egy személy nevét megkeresheti a név első betűjéhez rendelt billentyű megnyomásával.



A specifikus karakterű nyelvek esetén a névkeresés a **“Név keresés”** opcióval történik.

Egy bejegyzés megtekintése

Jelöljön ki egy nevet a telefonkönyvében, és érvényesítse az gombbal. Válassza a **“Megtekintés”** sort és érvényesítse.

Hívás kezdeményezése

Nyomja meg a gombot, miközben a megfelelő név van kijelölve. Ha több telefonszám van hozzárendelve a felhívandó személy nevéhez, akkor először ki kell választani a kívánt számot a listából (otthoni, mobil, hivatali stb.) a gombbal. A hívás kezdeményezéséhez nyomja meg az gombot.



A telefonkönyv és a határidőnapló adatait cserélheti számítógéppel is, az Alcatel PC szoftver segítségével (lásd 86. oldal).

5.2 Bejegyzés létrehozása

Válassza ki azt a telefonkönyvet, amelyben bejegyzést kíván létrehozni, nyomja meg a jobb funkció gombot, jelölje ki az **“Új bejegyzés”** utasítást, majd nyomja meg az gombot. A beírt adatokat ezután bármikor elmentheti a jobb funkció gomb megnyomásával és a **“Ment & kilép”** utasítás kiválasztásával. A következő mezőre az gomb vagy a navi gomb megnyomásával léphet.

Amikor egy új ismerősének az adatait írja be a telefonkönyvbe, az alábbi legalább egy mezőt kell kitöltenie: Névkártya, Születésnap, Becenév, URL Cím, Számok, Arckép, E-mail, Cím, Feljegyzések, Személyes info 1...4.

A gombbal léphet az egyik mezőről a másikra.

Ha kitöltötte a **“Születésnap”** mezőt, egy riasztás lesz automatikusan létrehozva a Határidőnaplóban.



Ha külföldön gyakran használja a telefonját, a telefonkönyveiben tárolja a telefonszámokat nemzetközi formában, azaz “+” jellel együtt (lásd 16. oldal).

5.3 Választható lehetőségek

A telefonkönyvek névlistájában a következő lehetőségek közül választhat a jobb funkció gombbal:

Megtekintés	• A teljes bejegyzés megtekintése: név, cím, e-mail stb.	Új telkönyv.	• Saját telefonkönyv létrehozása.
Új bejegyzés	• Bejegyzés (név, számok, cím, email stb.) létrehozása a kívánt telefonkönyvben.	Összes törlése	• (Csak saját) telefonkönyv tartalmának törlése.
Üzenet írás	• SMS vagy MMS küldése egy névre a telefonkönyvben.	Telk.törlés	• A kijelölt (csak létrehozott) telefonkönyv és bejegyzései törlődnek.
Módosítás	• Egy bejegyzés tartalmának módosítása.	Mind-> Telk.be/SIMre	• A teljes telefonkönyv átmásolása a SIM vagy készülék telefonkönyvbe egyszerre, a memóiahelytől függően.
Arckép	• Videó/fotó/kép kiválasztása az albumból a bejegyzésbe adásához (nem érvényes a SIM telefonkönyvre).	Hanghívás	• Egy hanghívás rögzítése (kivéve a SIM telefonkönyvbe).
Törlés	• A kijelölt bejegyzés törlése.	Küldés	• Adatcsere infra csatornán keresztül vagy Multimédia/MMS útján (lásd 69. oldal).
Besorolás	• Bejegyzés áthelyezése egyik telefonkönyvből a másikba.	Tippek	• Tippek elérése a választott menüben.
Telk. dallam	• Társítson egy dallamot a választott telefonkönyvhöz.		

5.4 Új telefonkönyv létrehozása

A készülék telefonkönyvéből indulva nyomja meg a jobb funkció gombot, jelölje ki az **“Új telkönyv.”** utasítást, érvényesítse az  gomb megnyomásával, majd adjon nevet az új telefonkönyvnek. Legfeljebb 13 telefonkönyv létrehozására van lehetősége. A **“Telk. törlés”** utasítással csak azokat a telefonkönyveket tudja törölni, melyeket Ön hozott létre.

5.5 A hanghívás használata

A hanghívás segítségével telefonkönyv nélkül, a hívandó fél nevének kiejtésével kezdeményezhet hívást.

Jelöljön ki egy bejegyzést a telefonkönyvben és érvényesítse a jobb funkció gombbal, ezután jelölje ki a **“Hanghívás”** utasítást, és érvényesítse újra. Három eltérő sípszó jelzi a hangfelvétel elkezdését, sikerét, illetve sikertelenségét. A hangfelvétel után meghallgathatja, kicserélheti, illetve törölheti a felvett hanghívásos utasítást (**“Lejátszás”**, **“Lecserél”**, **“Törlés”**).



Azokat a bejegyzéseket, melyekhez hanghívásokat vett fel,  ikon jelöli. A hanghívással elérhető nevek száma korlátozott. Ez a szolgáltatás a SIM kártya telefonkönyvének a kivételével az összes telefonkönyvben használható.

A hanghívás a  gomb hosszú lenyomásával kapcsolható be a főmenü képen. Kövesse a kijelzőn olvasható utasításokat.

5.6 Csengőhang hozzárendelése egy telefonkönyvhöz

Válasszon ki egy bejegyzést a készülék telefonkönyvében, nyomja meg a jobb funkció gombot és válassza ki a **“Telk. dallam”** utasítást.

Amikor olyan hívást fogad, amelyik a készülék egyik telefonkönyvébe van besorolva, akkor az a csengőhang fog megszólalni, ami az adott telefonkönyvhöz van rendelve.

5.7 Kép, animáció vagy videó hozzákapcsolása egy bejegyzéshez

Válasszon ki egy bejegyzést a készülék telefonkönyvében, nyomja meg a jobb funkció gombot, és jelölje ki az **“Arckép”** utasítást.

Amikor hívást fogad, a kijelzőn a kiválasztott kép, animáció, vagy videó jelenik meg. Vagy egy képet vagy egy videót társíthat egy bejegyzéshez, de nem mindkettőt.

5.8 Hívás memória

A hívás memória a  gomb megnyomásával jeleníthető meg a főmenü képen. A megfelelő ikont kell kiválasztani:



Kimenő hívások (újrAhívás)



Nem fogadott



Fogadott hívás



A hívott fél neve mellett bal oldalon megjelenő ikonok a telefonkönyvbe rögzített telefonszám típust jelzik (Otthoni, Munkahelyi, Mobil, ...).

Választási lehetőségek

Amikor a kijelzőn a memóriába tárolt telefonszám látható, ön az alábbi lehetőségek közül választhat a jobb oldali funkció gomb segítségével:

- | | |
|--|--|
| Megtekintés <ul style="list-style-type: none"> • A hívási adatok megtekintése (telefonszám, dátum, pontos idő stb.). | Szám törlése <ul style="list-style-type: none"> • A kiválasztott szám törlése. |
| Üzenet írás <ul style="list-style-type: none"> • SMS vagy MMS küldése a választott számra. | Kiürít <ul style="list-style-type: none"> • Az egész lista törlése. |
| Telkönyvbe <ul style="list-style-type: none"> • A kijelölt telefonszám felvétele valamelyik telefonkönyvbe. | |

5.9 Gyors hívás listája

A billentyűk programozásával hívhat egy ügyfelet, vagy elérhet egy funkciót a főmenüben.

A főmenü képből válassza ki a **“Névhez”** sort, nyomja meg az **OK** gombot, és válassza a **“Gyors hívás listája”** sort. Elérheti a funkciót a **“Saját beállítás”**, majd az **“Audio profil”**, **“Billentyűzet”** és a **“Gyors hívás listája”** sorokkal is.

Válassza ki az első programozandó gombot, majd az egyik opciót az alábbiak közül:

- **“Nevek”**: a főmenüből közvetlenül elérhet egy bejegyzést a telefonkönyvben a név első betűjének megnyomásával, például a **719** gombbal a **“PÉTER Tamás”**hoz.
- **“Saját billentyűk”**: a programozott számok és funkciók közvetlen elérése. ha módosítani kívánja, nyomja meg az **“Menü”** funkció gombot, válassza a **“Módosítás”** sort, majd válassza ki az első programozni kívánt billentyűt, majd válasszon az alábbi opciók közül:
 - **“Számok”** egy szám beprogramozásához a választott gombhoz a közvetlen hívásához a főmenüből,
 - **“Funkció”** egy speciális funkció társításához a választott gombhoz,
 - **“URL”** egy Internet cím programozásához a választott gombhoz.
 Ismételje meg a műveletet minden egyes gombhoz.

5.10 Saját számok

A főmenü képből válassza ki a **“Névhez”** sort, nyomja meg az **OK** gombot, és válassza a **“Saját számok”** sort.

Saját szám

Mentse el a telefonszámát. Írja be és érvényesítse az **OK** megnyomásával.

Hangposta

A hangpostája hívószámának módosítása. Általában a Vodafone már bejegyezte ezt a számot.

5.11 Saját e-mail

A főmenü képből válassza ki a **“Névhez”** sort, nyomja meg az **OK** gombot, és válassza a **“Saját e-mail”** sort.

Írja be a saját e-mail címét hogy képeket, videóklipet, hangokat, stb. küldhessen MMS útján a számítógépére.

Beviheti az MMS írásakor is a megfelelő segítségével.

6 Üzenetek



Telefonjáról elolvashat, írhat, küldhet és kaphat írott “**Üzenetek/SMS**” és “**Multimédia/MMS**” üzeneteket, és cserélhet azokat más mobil készülékekkel.

A Multimédia üzenetek olyan üzenetek, amelyek segítségével videóklipet, képeket, fotókat, animációkat, hangot, és hangos (vagy Hang MMS/MMS: üzenetként kezelt hangos jegyzet küldését lehetővé tévő egyszerű MMS üzenet) üzeneteket, találkozókat (V.CAL) vagy bejegyzéseket (V.CARD) küldhet más kompatibilis mobil telefonokra, vagy Internet címre.

Az üzenetkezelési szolgáltatás eléréséhez a főmenü képről elindulva nyomja le a  gombot, majd a menüben válassza az “**Üzenetek**” sort a navi gombbal és nyomja meg az  gombot.

A következő lista jelenik meg:

- Új üzenet
- Beérkezett
- Elküldött
- Hangposta
- Saját SMS
- MMS galéria (URL)
- Vodafone mail (URL)
- Messenger (URL)
- Beállítások
- Memória
- Törlés
- Tippek

Az üzenetek **megtekintése**kor az alábbi állapotikonokat találja:

- üzenettípus:  SMS,  MMS,  MMS értesítés,  küldés alatt álló MMS,  hangot tartalmazó MMS,  videóklipet tartalmazó MMS,  szerzői jogokat igénylő, nem továbbítható MMS.
- üzenet tárolási helye:  a SIM kártyában tárolt üzenet (csak SMS),  a telefonban tárolt üzenete (MMS értesítés).

6.1 Üzenetek megtekintése

6.1.1 SMS

Amikor egy új üzenet érkezik, a kijelzőn a következő jelenik meg: “**Új üzenete érkezett!**”, megszólal egy hangjelzés, megjelenik az  ikon és egy sor mutatja az üzenetek számát. Válassza ki az SMS sort és nyomja meg az  gombot a megtekintéséhez. A hangjelzés módosításához vagy kikapcsolásához lásd 71. oldal.

6.1.2 MMS

Három lehetősége van az MMS vételére: azonnali, elhalasztott vagy korlátozott vétel. Érvényesítse a kiválasztott megoldást a “**Beállítások/MMS beállítások**” sorban a “**Fogadás módja**” opcióban (lásd 39. oldal).

- “**Azonnali**”: készenléti állapotban egy  ikon jelzi hogy egy üzenet töltődik le ; majd megjelenik az “**Új üzenete érkezett!**” üzenet, egy hangjelzés sípol és a  ikon és az üzenetek száma jelenik meg. Válassza ki a sort, nyomja meg az  gombot az MMS üzenet eléréséhez és megtekintéséhez.
- “**Késleltetett**”: egy értesítést kap a küldő nevével, telefonszámával és - ha van - az üzenet címével. Bármikor törölheti az MMS tartalmát elolvasás nélkül is, ez esetben az MMS küldője elutasítási értesítőt kap (a halasztott vétel hasznos, ha például külföldön tartózkodik és nem kíván magasabb árat fizetni az MMS vételéhez, így elolvashatja a hazatérésekor is).
- “**Korlátozott**”: ugyanaz a mód, mint a “**Késleltetett**” esetében, de nem kap semmilyen figyelmeztetést, csak a  ikon jelenik meg.

Kaphat videóklipet, fotókat, képeket és hangokat MMS útján. Ha kiválasztja a **“Menü/Mentés”** sort, mentheti a videóklipet, képeket és hangokat. Ha több elemet kíván menteni, mentse az először megjelenőt, majd válassza a **“Tovább”** sort és így tovább. Így az összes elemet menti a **“Média album”** ba.

6.1.3 Választható lehetőségek a "Beérkezett/Elküldött" üzeneteinek vételekor/elolvasásakor

Általában az alábbi opciók állnak a rendelkezésére:

Megtekintés	• Az üzenet megtekintése és elolvasása.	Válaszol	• Válaszolás SMS, MMS, vagy hang MMS üzenet útján.
Címzett	• Az “Elküldendő” ládában lévő nem elküldött üzenetekre érvényes opció.	Arhíválás	• Az üzenet tárolása az “Arhívum” ban (készülék memóriában).
Módosítás	• Az “Elküldendő” ládában lévő nem elküldött üzenetekre érvényes opció.	Továbbítás	• Az üzenete továbbítása.
		Időrendben/ Méret szerint	• Az elolvasott üzenetek dátum (alaphelyzeti) és méret szerinti sorrendbe sorolása.
Törlés	• Az üzenet törlése.		

Az alábbi opciók a (vételi mód, **“Beérkezett”** / **“Elküldött”** üzenet megtekintés, SMS vagy MMS üzenettípus) választásoktól függenek:

További választási lehetőségek az SMS üzenetekhez:

Mozgatás	• Egy SMS átmásolása a SIM memóriából az Arhívumba.	Saját SMSként	• Mentés saját üzenetként.
Kép mentése	• Üzenetben kapott kép elmentése.	Szám mentése	• Az üzenetben kapott telefonszám vagy e-mail cím elmentése.
Anim.mentés	• Üzenetben kapott mozgó kép elmentése.	WAP indítás	• Ugrás az üzenetben szereplő WAP címre.
Dallam mentés	• Üzenetben kapott dallam elmentése.		

További választható lehetőségek az MMS üzenetekhez:

- amikor kiválaszt egy MMS üzenetet a **“Beérkezett/Elküldött”** üzenetek közül ⁽¹⁾:

Megtekintés/ MMS letöltés	• A kiválasztott üzenet megtekintése (“Újra” ha a halasztott módott választotta).	Válasz mindnek	• Az MMS minden címzettjének válaszol.
Részletek	• Az MMS részletei: dátum, cím, méret, besorolás, elsőbbség, terjesztési lista, kézbesítési értesítő.	Szám mentése	• Egy telefonszám vagy egy e-mail cím mentése a telefonkönyvbe.

- egy MMS olvasása közben:

Újraindítás	• Az üzenete megtekintésének újrakezdése.	Mentés ⁽²⁾	• Az MMS útján kapott videóklip, képek vagy hangok mentése aktuális oldalra.
Hang nélkül/ Hanggal	• Az MMS megtekintése hanggal vagy anélkül.		

- ha az MMS egy WAP, egy e-mail címet, vagy egy telefonszámot tartalmaz, két lehetősége van: válassza a **“Menü”** sort a link mentéséhez és/vagy eléréséhez (indítsa el a WAP linket, küldjön egy e-mailt vagy hívja fel a telefonszámot).

- ha az MMS több oldalból áll, automatikusan görögnek le az oldalak. Az üzenet újra megtekintéséhez válassza az **“Újraindítás”** opciót vagy használja a  navit.

⁽¹⁾ A vételi módtól függő lehetséges opciók.

⁽²⁾ - Ha egy tárgy: nyomja meg az  gombot a mentéséhez.

- Ha több tárgy: válassza a **“Menü”** sort, válasszon tárgyat a **“Tovább”** sorral, majd ha a tárgyon van, nyomja meg az  gombot a mentéséhez.

6.2 Üzenetek szerkesztése és küldése

6.2.1 Szöveges üzenetek (SMS) szerkesztése

A főmenüben az **“Üzenetek/Új üzenet”** funkcióban válassza a **“Szöveg/SMS”** sort és nyomja meg az  gombot. Kiegészíthet egy előre megírt üzenetet a **“Saját SMS”** sorban.

Egyéni üzeneteket készíthet képek és hangok hozzáadásával, és kifejezheti az érzéseit a telefonban kínált ábrák segítségével. Írás közben az alábbi lehetőségeket érheti el az  gomb segítségével:

Címzett	• Az üzenet elküldése.	Dallam hozzá	• Dallam hozzáadása az üzenetekhez.
MMS-ben	• Ha az SMS túl hosszú, vagy ha képeket vagy hangokat kíván hozzáadni.	Kedvencekhez	• Webhely hozzáadása az üzenetekhez.
Hangulat	• Hangulat ábra hozzáadása az üzenetekhez.	Szimbólumok	• A karaktertáblázat elérése.
Kép hozzáad	• Kép hozzáadása az üzenetekhez.	Prediktív	• Könnyített módba lépés.
		Megtekintés	• Az üzenet megtekintése.
		Mentés	• A “Beérkezett ” / “Elküldendő” üzenet mentése a későbbi elküldéshez.

A **“Megtekintés”** utasítás kiválasztásával megtekintheti az elkészült üzenet tartalmát: a készülék kijelzőjén megjelennek a képek, hangok és hangulat ábrák ,  és  ikonokkal. Letölthet új hangokat vagy képeket az internetről (lásd a 86. oldal).



A 160 karakternél hosszabb, illetve a képeket, hangokat vagy hangulat ábrákat tartalmazó üzenetekért a szolgáltató egy üzenet áránál többet is felszámolhat.

Az üzenetet megkapó személynek is rendelkeznie kell EMS kompatibilis mobiltelefonnal ahhoz, hogy meg tudja jeleníteni a képeket és a hangulat ábrákat, illetve meg tudja hallgatni az üzenetben szereplő hangokat.

Üzenet küldése

Nevek	• Az egyik telefonkönyvbe beírt személy vagy e-mail cím részére.	Több címzett	• Olyan címzetteknek, amelyeknek számát kézzel beírja vagy kikeresi azokat a telefonkönyvben.
Sajátok	• Egy kedvenc számra.	Csoport lista	• Egy korábban beállított csoport tagjainak (válassza a “Csoport lista” opciót).

Ha az **“Ért:”** szolgáltatás be van kapcsolva a **“Küldés/Beállítások/SMS beállítások”** tartományban (lásd 38. oldal), az alábbi szimbólumok jelennek meg, amikor megtekintí az elküldött üzeneteit:



Kékesítő: megkapták az üzenetet.



Kékesítő: nem kapták meg. Az elküldött üzenet az átvétel nyugtázására vár, illetve az üzenetet nem kapták meg. Ismétlje meg az üzenet elküldését.

Más opciók is állnak a rendelkezésére a könnyű üzenetírás mód választásával (lásd 36. oldal).

6.2.2 Média üzenetek (MMS) szerkesztése

A főmenüben válassza az **“Üzenetek/Új üzenet/MMS”** funkciót és nyomja meg a  gombot. A szerkesztés mód jelenik meg alaphelyzetben. Módosítani is tudja az előre meghatározott üzenetet a **“Saját MMS”** kiválasztásával.

Ez az üzenet több oldalból állhat (a méretének nem szabad meghaladnia a 100 kilobájt); az MMS készítése során jelzést kap az (összes oldal) elfoglalt memóriahelyéről.

A **“Saját e-mail”** opciónak köszönhetően küldhet képeket, videoklipeket, hangokat, stb. az előre bejegyzett e-mail címre.

Ha az **“Ért:”** szolgáltatás be van kapcsolva a **“Küldés/Beállítások/MMS beállítások”** tartományban kiválaszthat egy üzenetet és elérheti az **“Információ”** opciót (lásd 39. oldal).

Az MMS üzenetekhez társíthat telefonkönyv bejegyzéseket is (Vcard), vagy találkozókat (Vcal), ezek az elemek külön oldalon jelennek meg (lásd **“Vcard/Vcal”** opciót).

Az alábbi opciók az MMS szerkesztése közben állnak a rendelkezésére, attól függően, hogy üres, vagy sem, van-e csatolt eleme vagy sem:

- | | |
|---|---|
| <p>>Egy címzett</p> <ul style="list-style-type: none"> • I címzett - Küldje el egy “Nevek” számra vagy üsse be (“Hívószám beírása”) a számot, vagy e-mail címet, vagy pedig válassza a “Sajátok” vagy “Saját e-mail” opciót. | <p>Szöveg</p> <ul style="list-style-type: none"> • - “->Telkönyv”: írjon be egy számot. • - “Szimbólumok”: írjon be egy szimbólumot. • - “Prediktív”: a normál írásmódból a könnyű írásmódba lép. |
| <p>>Több címzett</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elküldi több személynek a telefonszámuk beütésével (“Hívószám beírása”) vagy a “Nevek” ben kiválasztja azokat, vagy egy csoportban (“Csoport hozzá”). | <p>Lecserél</p> <ul style="list-style-type: none"> • Egy tárgy kicserélése az MMS-ben. <p>Törlés</p> <ul style="list-style-type: none"> • Egy tárgy törlése az MMS-ben. <p>Oldal hozzáad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Egy oldal hozzáadása az MMS-hez. <p>Előző</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visszatérés az előző oldalra. <p>Következő</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lépés a következő oldalra. <p>Oldal törlése</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az aktuális oldal törlése. <p>Vcard/Vcal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Egy Vcard vagy Vcal hozzáadása (lásd 38. oldal). <p>Megtekintés</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az MMS megtekintése. <p>Mentés</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az üzenet mentése, ha nem küldi el azonnal. <p>Saját MMSként</p> <ul style="list-style-type: none"> • Előre megírt elemként menti. |
| <p>Kép hozzáad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az “Kép” funkció egy képének vagy animációjának hozzáadása, vagy a létrehozása a “Fényképezés” ben. | |
| <p>Videó hozzáad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Egy videó hozzáadása az “Saját Videók” ból. | |
| <p>Hang hozzáad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az “Saját Hangok” funkció egy hangjának, vagy egy hangos üzenet hozzáadása. | |
| <p>Szöveg hozzá</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szöveg hozzáadása. | |
| <p>Cím</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cím adása az MMS-hez. | |
| <p>Kedvencekhez</p> <ul style="list-style-type: none"> • Egy kedvenc URL hozzáadása a kedvenc listából (lásd 58. oldal). | |

Válaszolhat egy MMS-re MMS-sel, SMS-sel, vagy Hang MMS-sel. A csak szöveges üzenetekhez az SMS használatát tanácsoljuk.

Ha később kívánja elküldeni az MMS üzenetet (például tárgyakat, vagy fotót akar hozzáadni), mentse le (**“Mentés”**) az **“Elküldött/Elküldendő”** fájlba, majd jelölje ki és használja a **“Menü”** funkciót a tárgyak helyettesítéséhez vagy cseréjéhez elküldés előtt.

A küldés megíúsulása esetén a telefon automatikusan újakezdi a küldést ⁽¹⁾. A  ikon jelenik meg a főmenü alján és az **“Elküldött/Elküldendő”** mappában, ami mutatja, hogy az automatikus küldés folyamatban van. Végleges megíúsulás esetén egy üzenet figyelmezteti, és az **“Elküldendő”** üzenetládájában a  ikon mutatja, hogy az MMS nem lett elküldve. A kijelölésével és az  gomb megnyomásával újra elküldheti, vagy módosíthatja, vagy törölheti.

6.2.3 “Hang MMS” üzenet írása (Hangjegyzet)

A főmenü képbén válassza az **“Üzenetek/Új üzenet/Hang/Hang MMS”** funkciót. Ezzel a funkcióval könnyen küldhet üzenetet, írás nélkül. A címzett normál MMS-ként kapja meg ⁽²⁾. Minden üzenetre válas **“Hangos/Hang MMS”** üzenettel.

6.3 Könnyű üzenetírás

Az SMS és MMS üzenetírás megkönnyítéséhez a telefon egy beírást megkönnyítő rendszerrel **“Prediktív”** móddal van ellátva. Egy üzenet írásához nyomja meg a **“Menü”** funkció gombot, válassza a **“Prediktív”** módot egy SMS-hez, vagy válassza a **“Szöveg”**, majd az **“Prediktív”** sort az MMS-hez és kezdje bevinni a szövegét. Például a hello szó beírásához elegendő egyszer leütni a szót alkotó betűk , , ,  gombjait. A kijelzett betű vagy szó nem mindig felel meg a kívántnak; ne zavarják az először felkínált szavak. Folytassa a beírást, és a rendszer a legjobb szavakat fogja felkínálni, ahogy Ön egyre több betűt ír be.

⁽¹⁾ Ellenőrizze a szolgáltatás elérhetőségét a Vodafone szolgáltatónál.

⁽²⁾ Ez a Hang MMS egy normál, AMR formátumú hangból álló MMS, csak az AMR IETF kompatibilis telefonokkal és megfelelő hangdekóderes számítógéppel hallgatható le.

Könnyített szövegbeviteli üzemmódban ha beüti az első betűt:

- ha megfelel egy szónak (például a), a betű megjelenik,
- ha nincs ilyen szó (például h), a “*” jel jelenik meg.

A kurzor alakja a kiválasztott szövegbeviteli üzemmód szerint változik: könnyített szövegbeviteli üzemmódban , | normál üzemmódban .

A szó érvényesítéséhez és egy szóköz beviteléhez nyomja meg a  gombot jobbra, az  gombot lefelé vagy a  gombot.

Különleges gombok a Normál /Prediktív üzemmódokhoz

 **Rövid megnyomás:** Átváltás az üzemmódok között: automatikusan nagybetűvel kezdő , nagybetűs , kisbetűs , írásmód és számos között .

Hosszas megnyom: Átváltás a normál és könnyített üzemmódok között.

 **Normál:** “+”, “0” vagy “.” beillesztése.

Könnyített: Más szavak megtekintése a szótárban.

 **Normál:** A szimbólumtáblázat megjelenítése.

Prediktív: A szótár által felkínált szavak megjelenítése, ami tartalmazza az előjelet, az olyan írásjeleket, mint az aposztróf, a @, a kötőjel, stb.

Választási lehetőségek

A normál üzemmódban a rendelkezésre álló opciókon felül az alábbiakat találja:

Szó érvényesít • A kiválasztott szó jóváhagyása.

Más szavak • Más lehetséges szavak megtekintése.

Szó hozzáadás • Egy szó felvétele az Ön saját szótárába.

Új számok

Normál

Nyelv

Mentés

• Áttérés számjegyes üzemmódba.

• Áttérés normál üzemmódba.

• Más nyelvű szótár használata.

• Az üzenet elmentése.

Önnek van egy személyes szótára, amelybe felvehet, módosíthat vagy törölhet szavakat. Miközben üzenetet állít össze, a  gomb megnyomásával és a “**Szó hozzáadás**” utasítás kiválasztásával szűrhet be egy szót.

6.4 Beállítások

Az üzenetek menüben válassza ki az “**Üzenetek**” sort és válassza ki a  ikont a navi gombot jobbra lenyomva.

6.4.1 SMS beállítások

- **Üzenetközpont (“ÜzKp:”)** ⁽¹⁾: a Vodafone szolgáltató SMS központjának telefonszáma (előfordulhat, hogy ez automatikusan megjelenik).
- **E-mail központ (“E-mail központ”)** ⁽¹⁾: az elektronikus levelek küldésére használt szerver telefonszáma (előfordulhat, hogy ez automatikusan megjelenik).
- **Értéskérő (“Ért:”)**: információkérés az üzenetküldés sikerességéről.
- **Érvényesség (“Érv:”)**: durée pendant laquelle le réseau, en cas d’échec, doit renvoyer le message au destinataire.
- **Típus (“Típ:”)**: az üzenet továbbításához használt formátum (SMS, fax stb.).
- **Memória (“Mem:”)**: készülék vagy SIM (lásd 39. oldal).

⁽¹⁾ Forduljon a Vodafone szolgáltatójához a mezők kitöltéséhez szükséges információért.

6.4.2 MMS beállítások

- **Profil (“Profil”)** ⁽¹⁾: az MMS csatlakozási profil választás ugyanúgy történik mint a WAP paraméterezés (lásd 58. oldal).
- **Fogadás módja**: ez az opció teszi lehetővé az azonnali, késleltetett vagy korlátozott vételi mód közötti választást a hazai vagy nemzetközi lefedettségre (lásd 30. oldal).
- **Értesítő (“Ért.”)**: információkérés az üzenetküldés sikerességéről.
- **Érvényesség (“Érv.”)**: az az időtartam, amin belül a rendszer hiba esetén ismételt megpróbálja elküldeni az üzenetet a címzettnek.
- **Memória (“Mem.”)**: a küldött üzenetek automatikus mentése vagy törlése minden egyes küldést követően.
- **Időzít (“Időzít.”)**: az oldalak futási sebességének konfigurálását teszi lehetővé: a címzett ezzel a sebességgel nézi az üzenetet.
- **Szűrés**: a névtelen MMS üzenetek szűrése: a névtelen üzenetek vételének elfogadása vagy sem.
- **Beállítások**: a megjelenítés formája: kép majd szöveg vagy szöveg és kép.

6.4.3 Paraméterek rögzítése

Módosíthatja az üzenetei felvételének beállításait:

- az elküldött SMS üzenetek automatikusan rögzítődnek a készülék memóriájába:
Az **“SMS beállítások”** és **“Mem.”** kiválasztásával választhat a **“SIM memória”**, a **“Telefon memória”** vagy a **“Nincs”** között.

- az elküldött MMS üzenetek automatikusan rögzítődnek a készülék memóriájába:
Az **“MMS beállítások”** és **“Mem.”** kiválasztásával választhat a **“Telefon memória”**, vagy a **“Nincs”** között.

Tájékoztatásként:

- a kapott szöveges (SMS) üzenetek mindig rögzítődnek a SIM kártya memóriájában.
- a kapott multimédia (MMS) üzenetek mindig rögzítődnek a telefon memóriájában.

Minden típusú üzenetet menthet az **“Arhiválás”** mappába: ezzel a készülék memóriájába ment.

6.4.4 Kézbesítési csoport létrehozása

Jelölje ki a **“Beállítások”** opcióban a **“Csoport lista”** utasítást, hagyja jóvá a  gomb megnyomásával, majd adjon nevet a csoportnak. Ezt követően beírhatja az új csoport tagjainak a telefonszámát.

6.4.5 “Sajátok”

Írja be a kedvenc telefonszámát vagy e-mail címét, így ha üzenetet akar küldeni ennek a személynek, válassza az **“Küldés”** és a **“Sajátok”** sort a telefonkönyvbe lépés nélkül.

6.4.6 “Saját e-mail”

Írja be a saját e-mail címét (ha még nem írta be a **“Saját e-mail”** opcióban a **“Névhez”** menüben, lásd 28. oldal), hogy könnyebben küldhessen MMS útján képeket, fotókat, hangokat stb. a számítógépre.

⁽¹⁾ Forduljon a Vodafone szolgáltatójához a mezők kitöltéséhez szükséges információkért.

6.5 Üzenetek törlése

A SIM kártya vagy az Arhívum összes üzenetének törléséhez válassza a ikont , majd az alábbi opciók közül az egyiket:

- **“SIM törlése”**: a SIM összes kapott és küldött üzenetének törlése.
- **“Arhívum törlése”**: az Arhívumban tárol összes üzenet törlése.



Amikor megtelik a kártya, a kijelzőn megjelenik a  szimbólum. Új SMS üzenetek fogadásához törölni kell néhány régi üzenetet.

6.6 Memória

Jelenítse meg a rendelkezésre álló memóriahelyet.

A telefonkészülék memóriáján a telefonkönyvek bejegyzései, a határidőnapló, az üzenetek, a hangjegyzetek, a hangvezérlések, a felhasználó által készített képek, dallamok játékok, alkalmazások és videóklipok osztoznak. Ha például sok memóriát használ a hangjegyzeteihez, kevesebb lesz a telefonkönyvéhez.



Ne feledje törölni a felesleges hangjegyzeteket, MMS-eket, képeket, fotókat, felvett hangokat, alkalmazásokat és videóklipet, hogy több szabad hely maradjon a memóriában. Törölhet a már a telefon vásárlásakor meglévő elemeket is.

7 Kamera

A telefonja egy kamerával van ellátva, mellyel fényképeket, rövid animációkat készíthet és az alábbiak szerint használhat:


- elmentheti a **“Média album”** ba,
- elküldésre multimédia (MMS) üzenetekben egy mobil telefonra vagy egy e-mail címre (lásd 35. oldal),
- főmenü kép egyedivé tétele (lásd 72. oldal),
- a telefonkönyv egy nevéhez társítása (lásd 26. oldal),
- infra átvadásra egy PC-re az Alcatel PC szoftver segítségével,
- módosításhoz, keret, bélyegző, stb. hozzáadásához (lásd 48. oldal).

7.1 Felvétel

A telefonnak be kell lennie kapcsolva a fotózáshoz. A felvétel funkció eléréséhez a főmenü képből, nyomja meg a  gombot. A kijelző objektívként szolgál. Nézzon egy tárgyat, vagy egy tájat vele. A készülék objektívja a mobil hátán található, ne tegye rá az ujját. Az objektívtól balra egy tükör található, amely akkor segíti, ha saját magát szeretné lefényképezni.

Készíthet felvételt Álló vagy Fekvő módban is:

- Álló mód:  gomb rövid megnyomása,
- Fekvő mód: az egyik oldalsó gomb rövid megnyomása.

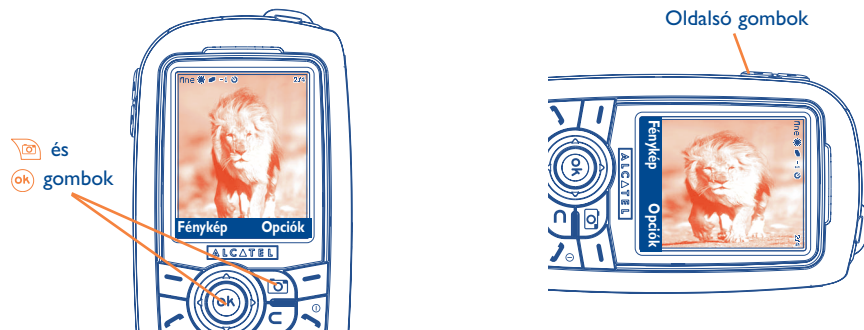

IFA BILDERTEAM/Agenceimages.com

7.2 Képsorozat

Nyomja meg hosszasan a gombot vagy a felső oldalsó gombot. A képfelvétel addig történik, míg lenyomva tartja a gombot (maximális képszám: 15). majd elküldheti a képsorozatot egy MMS-ben az "Opciók" menü segítségével.

7.3 Felvétel hanggal

A fotó felvételekor zenét is felvehet hozzá (tartsa hosszán lenyomva az alsó oldalgombot). Egy ablak jelenik meg. Ha elengedi a gombot, a felvétel megáll. Nyomja meg a gombot a felvétel ablakra visszatéréshez.



Ne éljen vissza a fényképezőgéppel, tartsa tiszteltben mások magánéletét és a fényképezésre vonatkozó hazai előírásokat.

7.4 Beállítások

A fotó felvétele előtt számos beállítást végezhet.

Választott opciók sávja:

- ★★ felbontás
- ☼ világosítás
- felvétel módja
- 1 fényerősség
- 2/4 felvett fotók száma (animációhoz és mozaikhoz)
- ⌚ időzítő

Oldalsó gombok:


- rövid megnyomás felfele vagy lefele: felvétel
- hosszasan megnyomás felfele: képsorozat
- hosszasan megnyomás lefele: felvétel hanggal

Bal funkció gomb: **Fénykép**

gomb **Szín**: színes vagy fekete-fehér

gomb **Felvétel módja**

- : Egy kép
- : Animáció x 4
- : Mozaik

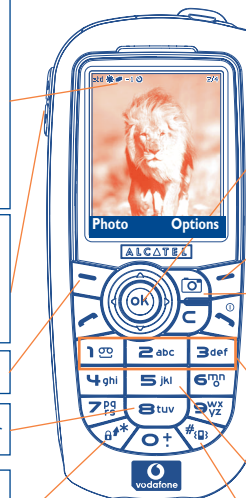

gomb:

- Rövid megnyomás: felvétel
- Hosszas megnyomás: felvétel hanggal
- Fényerősség:
Bal: túl erős
Jobb: gyenge
- Zoom:
Fel: előre
Le: hátra

Jobb funkció gomb: **Menü**

Alacsony

- A főmenüben: fényképezőgép elérése
- Keret módban:
rövid megnyomás: felvétel
hosszas megnyomás: képsorozat

Felbontás

- ★★★ : Magas - gomb
- ★★ : Normál - gomb
- ★ : Alacsony - gomb

gomb: **Világosítás**

gomb: **Képméret:**

- Panoráma
- VGA
- XL/L/M/S

IFA BILDERTEAM/Agenceimages.com

A beállítások elérése a Menüvel a felvétel előtt: A felvétel ablakban válassza a **“Kamera”** majd a **“Fényképezés”** sorokat és nyomja meg a **“Menü”** funkció gombot:

Képméret

Válassza ki a **“Képméret”** opciót a listában és nyomja meg a  gombot míg a kívánt méret meg nem jelenik: optimalizált VGA (640 x 480) és Panoráma (360 x 640) egy PC felé küldéshez, XL (128 x 160) és L (128 x 128) a helyi vagy MMS használathoz, M (64 x 64) egy telefonkönyv bejegyzéshez társításhoz, S (32 x 32) a bélyegzők készítéséhez (lásd 48. oldal).

Felvétel módja

Válassza a **“Felvétel módja”** sort az opciók listában, vagy érje el közvetlenül a  gomb többszöri megnyomásával, és válasszon az alábbi módok közül:

 **Egy kép:** csak egy fotó, ez a mód van aktiválva alaphelyzetben.

 **Animáció x 4:** ez a mód teszi lehetővé 4 fotó vételét, melyből animáció készül. Egy számozás mutatja jobbra fent a kijelzőn hogy melyik képet látja: 1/4, 2/4, ...4/4. A negyedik felvétel után az animáció magától elindul.

 **Mozaik:** ez a mód teszi lehetővé egy 4 kis fotóból álló kép elkészítését. Ehhez válassza ki a **“Mozaik”** opciót, majd járjon el mint az animáció esetén (lásd fentebb).

 A képsorozat módot a  gomb hosszas lenyomásával érheti el, vagy a felső oldalsó gomb hosszas megnyomásával.

Keret

Válasszon egy keretet a felkínált listában és nyomja meg az  gombot: a keret a felvételre illeszkedik ; ha a kép tetszik Önnek, nyomja meg az  gombot a kép mentéséhez. Ezt az opciót megtalálja a **“Módosítás”** funkcióban is (lásd 48. oldal).

Felbontás

Válassza a **“Felbontás”** sort az opciólistában, vagy érje el közvetlenül a , ,  gombok megnyomásával:

***: magas felbontás, egy PC felé küldéshez,

** : normál felbontás: felbontás/méret kompromisszum,

* : alacsony felbontás: a memória méret optimalizálása.



Figyelem: minél jobb a felbontás, annál több memóriára van szüksége. Például, ha 1 megabájtnyi memóriája marad, az alábbi fotókat kaphatja:

Formátum	Magas felbontás	Alacsony felbontás
VGA	10 fotó*	20 fotó*
128 x 160	146 fotó*	340 fotó*

Időzítő

A felvétel 10 másodperccel az  gomb lenyomása után történik. Egy hangjelzés jelzi a fotó készítését (ha a telefon Hang módban van).

Világosítás

A **“Menü”** funkció gomb megnyomásával 5 beállítás között választhat:

Auto: a beállítás automatikusan történik (nem jelenik meg ikon a kijelzőn),

 napos,

 felhős,

 éjszakai,

 beltéri/mesterséges megvilágítás.



Gyenge fényerősség esetén válassza az **“Éjszakai”** opciót a képfelbontás javításához.

* Az adatok tájékoztató jellegűek.

Szín

Színhatások között választhat. Közvetlenül elérheti az opciót a felvételi ablakban, a  gomb megnyomásával.

A Saját képek elérése

Ez az opció teszi lehetővé a **“Saját képek”** közvetlen elérését (például egy mappa készítéséhez) a kép mentéséhez.

Alap mappa

Megváltoztathatja a mappát, ahol automatikusan tárolódnak majd a felvételei.



A **“Saját képek”** funkcióban saját maga is készíthet mappákat. Nyomja meg az  gombot, majd a **“Menü”** funkció gombot és válassza az **“Új mappa”** sort.

Egyéb közvetlenül elérhető opciók a felvételi ablakban

Megvilágítás: állítsa be a fotó kontrasztját a navi gomb segítségével: balra = sötétebb, jobbra = világosabb.

Zoom: aktiválja a ráközelítést a fel/le navi gombbal: fel: nagyítás, le: kicsinyítés (a kép mérete szerint).

7.5 Választható lehetőségek a felvétel után

Ha elkészítette a fotót, vagy az animációt, a következő opciók állnak a rendelkezésére:

Küldés	A fotó közvetlen elküldése a “Média album” ba mentés nélkül.	Módosítás	Kicsinyítés, bélyegzők, keretek hozzáadása.
Mentés és küldés	A fotó mentése és elküldése.	Hang hozzáadása	Egy hang felvétele és társítása a fotóhoz.
Mentés	A fotó mentése.	Saját képek	Az albumba mentett képek közvetlen elérése.
Mégse	A felvett fotó törlése.	Hozzáadás	A választott fotó felhasználása a kívánsága szerint.

7.6 Képmódosítás

Ez az opció teszi lehetővé a képek méretének **“Kicsinyítés”** ét, (**“Nyomdázás”**) vagy (**“Keret hozzáadását”**) t. Két lehetősége van a képekhez féréshez, hogy módosíthassa azokat:

- A **“Média album/Saját képek”** menüvel:
Válasszon ki egy képet, nyomja meg az  gombot, majd válassza a **“Menü”** és **“Módosítás”** sorokat.
- A **“Kamera”** ⁽¹⁾ menüvel:
A felvételt követően válassza a jobb oldali **“Menü”**, majd a **“Módosítás”** funkció gombot.

⁽¹⁾ A multimédia tartalom (dallamok, képek ; rajzok, stb.) kizárólag magán célra használható, semmiképpen nem hozható kereskedelmi forgalomba. A jogtalan felhasználás büntethető és az elkövető felelősségét vonja maga után.

7.7 A fotó felvétel, vagy a "Média album" közvetlen elérése egy MMS beviteli ablakból

A **"Kép hozzáad"** opció segítségével közvetlenül elérheti a Fényképezőgépet, vagy a **"Média album"** funkciókat (fotó/kép/videó/hang) egy MMS szerkesztése közben (lásd 35. oldal).

Két lehetősége van egy videó beillesztésére egy MMS üzenetbe:

- Vagy hozzáad az MMS-hez egy fotót a Fotó Albumból:
Amikor az **"Üzenetek"** menüben van, válassza az **"Új üzenet"**, **"Multimédia/MMS"** sort, nyomja meg az  gombot, majd a **"Menü"** funkció gombot, válassza a **"Kép hozzáad"** majd a **"Album"** sorokat és válasszon fotót.
- Vagy egy új fotót vesz fel:
Ugyanaz mint az előbbieken, de a **"Album"** helyett válassza a **"Fényképezés"** opciót.

8 Java (Játékok és alkalmazások)

Az Alcatel telefonja Java™ játékokat és alkalmazásokat tartalmazhat, de másokat is letölthet a Vodafone live! szolgáltatótól.

A **"Java"** menüben kezelheti a telefonban tárolt Java™ alkalmazásokat. Négy mappát tartalmaz:

-  **Általános:** az összes játékot és alkalmazást tartalmazza,
-  **Beállítások:** a hang, megvilágítási és hálózati beállításokat tartalmazza.

8.1 Egy alkalmazás elindítása

Válassza ki az alkalmazást. Nyomja meg az **"Indítás"** funkciót vagy az  gombot, majd válassza ki az **"Indítás"** opciót.

8.2 Választható lehetőségek

- | | |
|-------------------|--|
| Indítás | • Az alkalmazás elindítása. |
| Információ | • Információkat kap az alkalmazásról. |
| Letöltés | • Egy alkalmazás letöltése. |
| Törlés | • Az alkalmazás törlése. Ha töröl egy a telefonba előre telepített alkalmazást újra letöltheti a Vodafone live! honlapjáról.
Mindazonáltal egyes alkalmazások nem tölthetők le kétszer. |

8.3 Egy alkalmazás letöltése

Új Java™ alkalmazásokat tölthet le a **“Java”** menüben a **“Letöltés”** funkcióban. A képernyőn egy WAP kedvenclista jelenik meg az alkalmazás letöltéséhez. Válassza ki a megfelelő kedvencet a megfelelő WAP oldalra csatlakozáshoz.

A letöltött alkalmazást elmentheti a Játékok vagy az Alkalmazások mappába.

8.4 Push Java™

Kaphat Java™ Push üzeneteket melyek az új alkalmazások elindítására ösztönzik.

8.5 Beállítások

- **Némítás/ Hang be/kikapcsolása** az összes alkalmazáshoz.
- **Megvilágítás** A megvilágítás be/kikapcsolása.
- **Hálózatok** A **“Java”**-hoz rendelkezésre álló hálózat profil lista. Ez a lista az aktív WAP profilból és specifikus **“Java”** profilokból áll. Egy profil kiválasztásához lépjen a listába, nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **“Jóváhagyás”** opciót. Egy **“Java”** specifikus profil módosításához lépjen a listába, nyomja meg az  gombot, és válassza a **“Módosítás”** opciót. Egy profil létesítéséhez lépjen a listába, nyomja meg a  gombot, és válassza az **“Új”** opciót. A különféle opciókhoz lásd 58. oldal.
- **Memória** Jelenítse meg a rendelkezésre álló memóriahelyet. Az alkalmazások használják a megosztott memóriát (lásd 41. oldal).

Egy alkalmazás teljesítésénél

- Egy szünethez nyomja meg röviden a  gombot,
- Az alkalmazásból kilépéshez nyomja meg hosszan a  gombot.

Hálózatelérési engedély: egyes alkalmazásokhoz hálózat vagy SMS küldés szükséges. Ez esetben válassza ki az engedélyezési profilt a  navi gombbal, nyomja meg az  gombot a választáshoz, majd érvényesítse a **“Jóváhagyás”** opcióval.

Felelősségelhárítás

Egy alkalmazás letöltése vagy elindítása nem árt illetve nem módosítja a Java™ kompatibilis telefon szoftvereit.

Az Alcatel nem vállal felelősséget illetve jóállást a vevő által később használt alkalmazásokért és az olyan szoftverekért, melyek nincsenek a telefonban az eladáskor.

A vásárlót terheli minden felelősség a készülék, az alkalmazások vagy szoftverek elvesztésére, megkárosodására, vagy meghibásodására vonatkozóan, valamint minden, az alkalmazások és szoftverek által maga után vonható következményekért. Abban az esetben, ha ezen alkalmazások, szoftverek vagy egyes utóbb feltelepített funkciók elvesznének a készülék cseréje vagy esetleges javítása során, a vásárlónak kell újra letöltenie azokat. Az Alcatel nem nyújt semmilyen jóállást arra az esetre, ha a letöltés vagy újratelepítés nem lehetséges, illetve nem lehetséges költségek maga után vonása nélkül.



A Java™ vagy Java™-re alapuló márkák és logók kereskedelmi márkák, illetve a Sun Microsystems, Inc. vállalat amerikai és más országbeli védjegyei.



Jblend™ által optimalizált - Copyright 1997-2003 - Aplix Corporation. Minden jog fenntartva. A JBlend™ vagy JBlend™-re alapuló márkák és logók kereskedelmi márkák, illetve az Aplix Corporation vállalat japán és más országbeli védjegyei.

9 Határidőnapló 1

A határidőnapló segít Önnek a napi feladatai beosztásában. Elmentheti a teendőiből összeállított listáit is.

9.1 A határidőnapló megtekintése

Három nézet lehetséges. Először válassza ki a kívánt ikont:

- Napi nézet
- Heti nézet
- Havi nézet
- A "Teendő" listája
- Beállítások

A dátumokon a megnyomásával mehet végig.

A nézet szerint megtekinthet, létrehozhat, módosíthat vagy elküldhet egy elemet.

- Lehetősége van a telefonkönyv és a határidőnapló adatainak a számítógépes cseréjére az Alcatel PC szoftverének segítségével (lásd 86. oldal).

9.2 Találkozó létrehozása és egy riasztás beállítása

Egy találkozó létrehozásakor ("Új" opció) riasztást is időzíthet, és azt a találkozó időpontja szerint állíthatja be.

9.3 Feladat beállítása

Lépjön az  ikonra a  gombbal, majd hagyja jóvá a  gombbal. Jelölje ki a **"Teendő/Hívás"** utasítást, hagyja jóvá újra, és írja be az elvégzendő feladat időpontját (Teendő vagy telefonhívás), majd nevezze el azt .

Ez a lista határidő vagy fontosság szerint rendezhető sorba. A rendezéshez érje el a  ikont a  gombbal, majd hagyja jóvá az  gombbal.

Beállíthat egy riasztást is, ami a megfelelő napon figyelmezteti a feladat elvégzésére. A riasztás ezen a napon abban az időpontban fog megszólalni, amit Ön kezdési időként állított be.

9.4 A határidőnapló beállítása

Lépjön a  ikonra a  gombbal az alábbi lehetőségek eléréséhez:

Riasztás

- Egy időtartam beprogramozása egy riasztás és egy találkozó között.

"Teendő"

- Rendezze sorba a teendőit fontosság vagy határidő szerint.

Törlés

- Törölheti az összes feladatot vagy naplóbejegyzést, illetve külön azokat is, amelyek határideje már lejárt.

Határidőnapló

- Programozza be a napja kezdési idejét, a hét első napját és az év első hetét.



Biztonsági szint:

Védheti a határidőnapló adatait (lásd **"Biztonsági szint"** opciót a 79. oldalon).

Az  megnyomásával be-, illetve kikapcsolhat egy beállítást. A  megnyomásával léphet ki a beállítási funkcióból.

9.5 További ismeretek a határidőnaplóról

Grafikus megjelenítés



Napi nézet



Heti nézet



Havi nézet

-  Csak egy találkozót ütemezett be.
-  Erre az időszakra kettő vagy több találkozót ütemezett be.
-  A hét száma.
-  Ezelőtt az időtartomány előtt egy találkozó van beütemezve.
-  Ezt az időtartományt követően egy találkozó van beütemezve.

Havi nézet

Kék alapszín Programozott találkozó

Fehér alapszín Nincs programozott találkozó

A különböző nézetekben az aktuális nap, hét, hónap villog.

10 Saját shortcut

Lépjen a már beprogramozott közvetlen gombokhoz.

Új közvetlen gombok programozásához válassza a **“Saját beállítás”** funkciót egy funkció, egy telefonszám vagy egy kedvenc webhely gyors eléréséhez.

11 Vodafone live!

11.1 A WAP szolgáltatások elérése

A Vodafone Live! egy olyan szolgáltatás, ami lehetővé teszi a mobil Internet elérést, és amelynek köszönhetően olyan információkhoz férhet hozzá, mint az időjárás, hírek, sport és új csengőhangokat, tapétákat, stb. tölthet le.

- A **“Vodafone live!”** opció elindítja a Vodafone live! profil honlapját.
- A **“Kedvencek”** opció lehetővé teszi a kedvenc oldalakból álló lista elérését és ahhoz hozzáadást.
- A **“Cím megadása”** opció révén közvetlenül elérheti azt a WAP oldalt, amelyiknek beírja az URL címét.
- A **“Profilok”** tartalmazza a különféle WAP profilokat.

11.2 A hozzáférés programozása

A telefonja a Vodafone által be lett programozva. De kiválaszthat egy profilt a **profil** listából és az  megnyomásával érje el az alábbi opciókat:

- | | | | |
|--------------------|---|------------------|---|
| Indítás | <ul style="list-style-type: none"> • A WAP indítása ezzel a profillal, még akkor is, ha más profilt választott. | Új | <ul style="list-style-type: none"> • Új profil paramétereinek bevitele. |
| Bekapcsolás | <ul style="list-style-type: none"> • A megjelölt profil alapértelmezett profilként választása (kivéve ha már ezt választotta). | Módosítás | <ul style="list-style-type: none"> • Egy profil paramétereinek a módosítása. |
| | | Törlés | <ul style="list-style-type: none"> • Egy létrehozott profil törlése. |

“Új” Profil létrehozásakor vagy “**Módosítás**” ához a következő paramétereket kell megadnia:

- Profil név
- Honlap
- IP cím
- Biztonság
- Kapcsolási mód
- Érvényesítés

A “**Kapcsolási mód**” választáskor választania kell az egyik átviteli mód között: **GPRS/GSM**, **GPRS** vagy **GSM**.



Ha GPRS/GSM átviteli üzemmódot választott, a GSM mód csak akkor kapcsol be, ha a GPRS mód nem áll rendelkezésre.

Ha a **GPRS** átviteli üzemmódot választotta, válasszon egy GPRS csatornát, majd adja meg a következő paramétereket:

- Azonosítás (felhasználó név és jelszó)
- APN

Ha **GSM** átviteli üzemmódot választott, válasszon egy GSM csatornát, majd adja meg a következő paramétereket:

- Felhasználói név
- Jelszó
- Telefon
- Kapcsolási mód

Ha **GPRS/GSM** átviteli üzemmódot választott, ki kell választania egy GPRS majd egy GSM csatornát, és meg kell adnia a GPRS és a GSM paramétereket is.

11.3 GPRS funkciók

A mobil telefon egy a GPRS technológiára alapuló nagy sebességű modemet tartalmaz, mely gyorsabb WAP navigálást, és MMS küldést tesz lehetővé. Ez a szolgáltatás eltérő számlázást vonhat maga után (további információkért kérjük forduljon a Vodafone szolgáltatóhoz).

A **GPRS** ikon jelenik meg ha a GPRS van bekapcsolva.

11.4 A WAP választható lehetőségei

Egy WAP oldal megtekintésekor elérheti az opciókat vagy a jobb “**Menü**” funkció gomb megnyomásával, vagy pedig a  gomb (hosszas) megnyomásával.

Honlap

- A honlap közvetlen elérése.

Kedvencek

- A kedvenc oldalak elérése.

WAP értesítés

- A WAP által küldött információk megtekintése.

Gyors mentés

- Teljes kép rögzítése.

Kép mentése

- Képek és hangok mentése.

Link küldése

- Egy SMS küldése az oldal URL címével.

URL

megadása

- A WAP oldalra lépés az URL cím bevitelével.

URL

megtekintés

- Az aktuálisan lekért oldal címének megjelenítése.

Frissítés

- Az aktuális oldal frissítése.

Beállítások

- A WAP elérés beállítása.

Információ

- A böngésző verziója.

Napló

- Az utolsó oldalak URL címeinek megtekintése.

Kilépés

- A WAP megtekintés befejezése és visszatérés a főmenü képre.



Böngészés közben bármikor kiléphet a WAP üzemmódból a  gomb hosszas megnyomásával.

12 Média album

A “**Média album**” eléréséhez a főmenüből használja a navi  gombot jobbra vagy balra megnyomva azt, vagy nyomja meg az  gombot és válassza a  ikont. A “**Média album**” tartalmazza a telefon összes képes vagy hangos, betöltött, letöltött, mentett, vagy szerkesztett elemét.

12.1 Saját képek

Választhat egy képet vagy egy fotót a főmenühöz, a be/kikapcsolási ablakhoz. Módosíthatja, elküldheti MMS-ként, vagy egy telefonkönyv névhez társíthatja az “**Álló**” opció segítségével (lásd 26. oldal).

A “**Saját képek**” album a következő mappákból áll ⁽¹⁾:

-  **Általános:** az Album összes mappájának összes (beépített vagy szerkesztett) képének listája.
-  **Fotók:** a fényképezőgéppel felvett fényképeket tárolja automatikusan.
-  **Saját képek:** az összes, más mappához nem tartozó képeket tartalmazza.
-  **Képek:** EMS, bélyegzők...
-  **Keretek:** a képek keretezéséhez.

⁽¹⁾ A beépített mappákat nem nevezheti el újra. Mindazonáltal egyes esetekben módosíthat, törölhet, vagy hozzáadhat elemeket a mappához.

A keresés megkönnyítéséhez a kijelző egy kicsinyített nézetet ad a képekről/fotókról. A képléptetéshez válasszon ki egy képet, nyomja meg az  gombot és kattintson a “**Megtekintés**” sorra.

Ezt követően ebben a nézetben futtathatja a képeket a  gomb rövid megnyomásával. A hosszas megnyomással (vagy a jobb “**Menü**” funkció gomb, majd a “**Diaporáma**” opció megnyomásával) egy diaporámát indít el.

12.2 Java (Java)

Lapozza fel az 50. oldalt.

12.3 Saját hangok

Választhat egy hangot a be/kikapcsolási ablakhoz, hívásjelzéshez, üzenetjelzéshez, vagy riasztáshoz (lásd 70. oldal).

A “**Saját hangok**” Album a következő mappákból áll ⁽¹⁾:

-  **Általános** (az Album összes mappájának összes (beépített vagy szerkesztett) hangjának listája),
-  **Dallamok,**
-  **Hang effektek,**
-  **Mentett** (csak a “**Felvétel**” és a “**Hígyz->Dallam**” funkciókkal mentett felvételeket tartalmazza),
-  **Szerkesztett** (csak a “**Dallamírás**” funkcióval mentett felvételeket tartalmazza).

⁽¹⁾ A beépített mappákat nem nevezheti el újra. Mindazonáltal egyes esetekben módosíthat, törölhet, vagy hozzáadhat elemeket a mappához.

12.4 Saját videók

A **“Saját videók”** Album a következő mappákból áll ⁽¹⁾:

-  **Általános**, az Album összes mappájának összes (beépített vagy szerkesztett) videójának listája,
-  **Őrült klipek**,
-  **Előzetes**.

A Videó megtekintésekor a  gombbal vagy az oldalsó gombokkal szabályozhatja a hangerőt.

 A Kép/Hang/Videó fájlokat kikeresheti a kezdőbetűk megadásával.

12.5 A képek, hangok és videók használata

A választott menü szerint a következő funkciók állnak a rendelkezésére:

⁽¹⁾ A mappák neve nem módosítható. Mindazonáltal egyes esetekben módosíthat, törölhet, hozzáadhat egyes elemeket a mappákhoz.

Megtekintés

- A választott kép megtekintése. Ha meg kívánja tekinteni a mappa összes képét diaporáma formájában, nyomja meg az  gombot a kép megjelenésekor.

Lejátszás

- A választott hang meghallgatása.

Lejátszás

- A kiválasztott videó lejátszása.

Küldés ⁽¹⁾

- A képek, hangok és videók elküldése.

Törlés

- A választott kép/hang vagy videó törlése (kivéve a telefonéit).

Hozzáadás

- A kép társítása a főmenühöz, a be/kikapcsolási ablakhoz, vagy a telefonkönyv egy bejegyzéséhez.
- A hang társítása a csengéshez, a be/kikapcsolási ablakhoz, vagy a telefonkönyv egy bejegyzéséhez.
- A videó társítása a külső képernyőhöz vagy a telefonkönyv egy bejegyzéséhez.

Csengő-hangok

- Válasszon egy dallamot a beérkező hívások csengéséhez.

Módosítás

- Képek, hangok vagy videók ⁽²⁾ módosítása.

⁽¹⁾ A  ikonnal jelzett fájlokat nem lehet átvinni.

⁽²⁾ Csak a létrehozott hangokra, módosítható képekre és videókra érvényes.

Letöltés

- A kedvenc WAP oldalainak elérése új tárgyak letöltéséhez.

Átnevezés

- Képek, hangok és videók újra elnevezése.

Besorolás

- Egy képnek/videónak/hangnak besorolása egy másik mappába.

Új mappa

- Új mappa létrehozása egy sor kép vagy hang csoportosításához (például: **“Vakáció”**, vagy **“Születésnap”**).

Mappa törlés

- Egy mappa törlése.

Mappa átnevez

- Egy létrehozott mappa átnevezése.

Mappa kiürítés

- Egy mappa kiürítése.

Méret szerint/ABC sorrend

- Képek sorrendbe sorolása méret vagy betűrend szerint.

Kamera

- A **“Fényképezés”** közvetlen elérése.

12.6 Új videóklippek, fotók, hangok letöltése

A **“Letöltés”** opció segítségével lépjen a kedvenc honlapjára új elemek letöltéséhez és azok mentéséhez a **“Média album”** ába.

12.7 Formátumok

A telefon által elfogadott audio, kép és videó formátumok:

- Audio: AMR (.amr) ⁽¹⁾; Midi (.mid); iMelody (.imy); Smf (.mmf, .spf, .saf)
- Kép: JPEG (.jpg) ⁽²⁾; GIF (.gif); PNG (.png); BMP (.bmp)
- Videó: 3GP (.3gp) (H263 ⁽³⁾ + AMR ⁽¹⁾ vagy MPEG-4 ⁽⁴⁾)
MP4 (.mp4) (MPEG-4 ⁽⁴⁾)
- A PC szoftver segítségével nagy fájl méretű képeket és hangokat alakíthat át, hogy a telefonnal kompatibilisek legyenek.

- (1) AMR-NB.
 (2) Csak progresszív Jpeg. A telefon a “Független Jpeg csoport” kódját használja.
 (3) H263 profil 0, 10 szint.
 (4) MPEG-4, egyszerű vizuális profil, 0 szint.

3 Alkalmazások

13.1 Riasztások

Ébresztés

Először állítsa be az ébresztés gyakoriságát (naponta vagy csupán egy alkalommal), majd írja be az ébresztés napját és pontos idejét és nyomja meg az  gombot. Ha kívánja, beírhatja az ébresztés okát is, és hagyja jóvá az  gombbal.

Időzítő

Állítsa be, hogy mennyi idő után szólaljon meg a riasztás, és hagyja jóvá az  gombbal.

Választási lehetőségek

Az ébresztő óra bekapcsolása után a kijelzőn megjelenik a  ikon. Az ébresztés megszólal függetlenül attól, hogy be van-e kapcsolva a készülék vagy sem, és a  gomb megnyomásával kikapcsolható.

Ha az **“Ismétlés”** opciót választotta, az ébresztő 10 percenként újra megszólal.

13.2 Számológép



Írjon be egy számot és hagyja jóvá az  megnyomásával. Válassza ki az elvégzendő műveletet a  gombbal, majd ezt is hagyja jóvá.

Írja be a második számot és nyomja meg az  gombot.

Az eredmény megjelenítéséhez válassza ki az **“=”** jelet.

A főmenü képre a  gomb megnyomásával térhet vissza (hosszú gombnyomás).

13.3 Átszámítás

Az átszámítás funkcióval az alábbi feladatokat végezheti el:

- Közvetlenül Euróra számíthat át egy más pénznemben megadott összeget, és ezt az ellenkező irányban is megteheti ⁽¹⁾.
- Egyik pénznemről egy másikra válthatja át az összeget (pl. Dollárról Fontra).

Az Euróra történő átszámításkor beállíthatja az alapértelmezett pénznemet a **“Beállítás”** utasítás kiválasztásával.

Más pénznemek átszámításakor két pénznemet kell kiválasztania, és meg kell adnia a két pénznem átszámítási árfolyamát is.

Egy adott árfolyam be van állítva mindegyik pénznemhez. Ez az érték módosítható a **“Beállítás”** utasítás kiválasztásával.



Írja be a főmenüben az Euróban megadott összeget, melyet a beállított pénznemre kell átszámítania, nyomja meg az **OK** gombot, és válassza ki az **“Átszámítás”** utasítást.

13.4 Hangjegyzet

A hangjegyzet lehetővé teszi saját üzenetei hangfelvételét. Hangjegyzet felvételéhez jelölje ki a **“Hangjegyzet”**, majd a **“Mentés”** utasítást, és a sípszó után kezdjen el beszélni. A hangjegyzet létrehozása után az alábbi lehetőségek közül választhat:

Lejátszás

- A felvett hangjegyzet meghallgatása.

Küldés

- Elküldi a memót MMS vagy infra útján.

Kihangosítás/ Diszkrét

- A kihangosítás módból a diszkrét módba váltás és vissza.

Cím

Hígyz->Dallam

- A memó nevének módosítása.
- A hangjegyzetnek a **“Saját hangok”** albuma történő másolása (MMS-ként elküldéshez, vagy csengésként használathoz).
- A kiválasztott hangjegyzet törlése.

Törlés


⁽¹⁾ Ez az átszámítás az 1998.12.31-én megállapított hivatalos Euro árfolyamokat használja a régi európai pénznemekhez.

13.5 Hangszerkesztő

A főmenü képn az **“Alkalmazások”**, majd a **“Hangszerkesztő”** funkció kiválasztásával érheti el ezt a funkciót.

13.5.1 Hangszerkesztés

Válassza a **“Dallamírás”** sort, majd használja a billentyűzetet az alábbiak szerint:

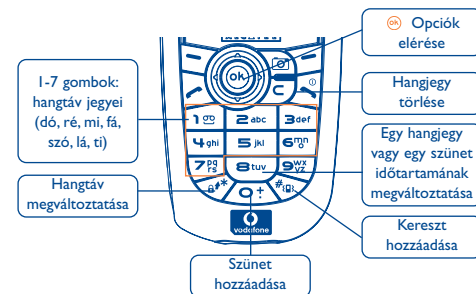

13.5.2 Felvétel

Válassza a **“Felvétel”** sort és vegyen fel egy egyedi hangot.

Mindkét esetben használhatja ezeket a hangokat dallamként. Ha meg szeretné hallgatni a (szerkesztett vagy felvett) dallamot, válassza ki és nyomja meg a **“Menü”** funkció gombot.

13.6 Infra (IrDA)

A főmenü képen az **“Alkalmazások”**, majd az **“Infra”** funkció kiválasztásával érheti el ezt a funkciót.

A telefonkészülék infra funkciója lehetővé teszi a telefonkönyv és a határidőnapló adatainak, képek, videók és dallamok kicserélését egy másik mobil készülék vagy egy számítógép között. Az infra vörös port a telefon tetején található.

Adatátvitel

Adatok küldéséhez jelölje ki a bejegyzést, majd jelölje ki az **“Adatátvitel”** opciót. Küldés előtt nem kell bekapcsolni az infra funkciót.

Adatok fogadása

Adatok fogadásához be kell kapcsolni az infra funkciót. Egy üzenet értesíti Önt az adatok megérkezéséről. Ezután az  gombbal elmentheti, a  gombbal elvetheti a kapott adatokat.

Az opció kiválasztása után a kijelző alján megjelenik a  ikon. Az infra funkció automatikusan kikapcsol néhány másodperc elteltével ⁽¹⁾. Hívás érkezésekor is kikapcsol az infra funkció. 3 névkártyát (V.Card) vagy találkozót (V.Call) kaphat egyidőben.

13.7 Riasztáslista

A főmenü képen az **“Alkalmazások”**, majd a **“Riasztáslista”** funkció kiválasztásával érheti el ezt a funkciót.

Tekintse meg az összes programozott riasztást (Találkozó, "Teendő", Ébresztés). A riasztás bekapcsolását követően a  ikon csak akkor jelenik meg a főmenüben ha ébresztés vagy időzítés lett programozva a mai vagy a holnapi napra.

⁽¹⁾ Ha gyakran használja az infravörös kapcsolatot, tanácsoljuk egy billentyű beprogramozását (lásd 27. oldal).

4 Saját beállítás

A főmenü képen jelölje ki a  menüikont, nyomja meg az  gombot, majd a telefon egyéni beállításához válassza ki a kedvére való opciókat.

14.1 Audio profil

14.1.1 Csengőhangok

Választási lehetőségek

A hangbeállítás módosításához vegye sorra a lehetőségeket a  gombbal:

-  Válasszon ki egy dallamot a  gombbal, majd hagyja jóvá az  gombbal. Kiválaszthatja a listában az **“Örült dallamok”**-nak nevezett véletlenszerű dallam funkciót is (lásd 71. oldal).
-  Üzem mód (normál, diszkrét, rezgés, stb.).
-  Állítsa be a hangerőt a  gombbal.
-  Válassza ki a billentyűhang típusát.
-  Válasszon ki egy dallamot, ami új üzenet érkezésére figyelmezteti.
-  Válasszon ki egy dallamot, ami egy találkozó idejére figyelmezteti.
-  Válasszon ki egy dallamot a riasztásokhoz.
-  Válassza ki a hálózatjelzés típust.

Mód

Normál

- Normál csengőhang (emelkedő hangerő).

Diszkrét... Dallam

- Normál csengőhang (emelkedő hangerő), melyet rövid hangjelzések előznek meg.

Rezgő mód

- Rezgő hívásjelzést kapcsol be és kikapcsol minden hallható jelzést (csengőhangok, üzenetre, találkozóra, alacsony akkumulátortöltésre figyelmeztető jelző rövid hangjelzések stb.). A  ikon jelenik meg a kijelzőn.

Rezgés & Dallam

- Rezgés és normál csengés egyszerre.

Rezgés...Diszk ...Dall

- A rezgő jelzést rövid hangjelzések követik, majd normál csengőhang szólal meg (emelkedő hangerővel).

Diszkrét... Rezgés Néma

- A rövid hangjelzést rezgés követi.
- Nincsenek hangok, rövid hangjelzések, kivéve a riasztásokat. Az  jelenik meg a kijelzőn.



Az üzemmód kikapcsolható egyes kiegészítőkön keresztül (Full duplex gépkocsi kihangosító készlet stb).

Örült dallamok

Lépjen a “**Örült dallamok**” opcióba a dallamlista elején, válasszon dallamokat. A kiválasztott dallamok közül az egyik szólal meg véletlenszerűen ha hívása érkezik.

14.1.2 Megjelenés

A főmenü képen válassza ki a “**Saját beállítás**”, majd a “**Audio profil**” és a “**Megjelenés**” sorokat a funkciót eléréséhez.

Ez a menü teszi lehetővé a telefon egyedivé tételét ; egy gombnyomással automatikusan 7 sajátos elemet módosít. Egy Megjelenés a következő elemekből áll:

4 kép:

- Kép/Bekapcsolási ablak animáció
- Kép/Kikapcsolási ablak animáció
- Kép/Főmenü kép animáció
- Grafikai és szín stílus

3 hangos elem:

- I dallam a kapott üzenetekhez
- I dallam a bekapcsoláshoz
- I dallam a kapott üzenet értesítéshez

Az első használatkor egy Megjelenés van bekapcsolva alaphelyzetben.

Még ha választott is egy megjelenést, mindig megváltoztathatja az egyik alkotó elemét, és bármikor újra aktiválhat egy Megjelenést.

Egy Megjelenés változtatásakor egy telepítő ablak jelenik meg, míg meg nem határozza a 7 elemet.



A Megjelenések telepítése megszakadhat vagy törölődhet egy hívás érkezésekor, vagy a  gomb megnyomására. Ez esetben az előző választások maradnak érvényben.

14.1.3 Kijelző

A főmenü képen válassza ki a “**Saját beállítás**”, majd a “**Audio profil**” és a “**Kijelző**” sorokat a funkció eléréséhez.

Főmenü kép

A főmenü kép akkor látható, amikor bekapcsolja a telefont, illetve amikor egyik (telefonhívás, üzenetírás, stb.) funkciót sem használja.

A  gombbal zárhatja, illetve oldhatja fel a billentyűzetet.

A főmenü képről közvetlenül juthat a főbb funkciókhoz az  gombbal.

A **“Saját képek”** utasítás kiválasztásával egyéni beállítást választhat az alapértelmezés szerinti kép vagy a telefonon megjelenő mozgó kép kicserélésével. Ha hívása, SMS/MMS, információja, stb. érkezik, a főmenü képből egy ikon jelenik meg az esemény típusával és mennyiségével, s közvetlenül megnézheti azt a főmenü képből.

Képernyővédő

Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a készenléti ablak jelenik meg a főmenü képen. Egy képet, mozgó ábrát, diaporámát vagy videóklipet választhat készenléti ablakként.



Akár a készenléti, akár a főmenü képen van, az energiatakarékos üzemmód csak néhány pillanat elteltével jelenik meg: csak a telep töltésszintje, a hálózati vétel, az idő, és (az eseményekhez) egy boríték jelenik meg.

Színek

Ez a funkció teszi lehetővé a telefon grafikai stílusának és színének (menüablakok, beviteli ablakok, stb...) egyedivé tételét.

Be/Ki

Egyéni bejelentkezési szöveget, mozgó ábrát, dallamot vagy képet választhat, amelyek a telefon bekapcsolásakor jelennek meg.

Kép vagy mozgó ábra kiválasztásával egyéni kikapcsolási képet is kialakíthat.

Zoom ⁽¹⁾

Az ön telefonja kétféle méretben képes a karakterek megjelenítésére. Alapértelmezés szerint a nagyméretű karakterek jelennek meg a kijelzőn. Ha több információt szeretne látni a kijelzőn válassza a **“Zoom”** parancsot.

(1) A nyelvtől függően.

Kontraszt

Állítsa be a képernyő kontrasztját.

14.1.4 Billentyűk

A billentyűk programozásával hívhat egy ügyfelet, vagy elérhet egy funkciót a főmenüben (lásd 27. oldal).

14.1.5 Hangvezérlés

A hangvezérlések lehetővé teszik, hogy a szolgáltatás nevének a kimondásával érje el a menüben szereplő szolgáltatások valamelyikét.

Hangvezérlés rögzítése

Az egyik menüfunkcióhoz tartozó hangvezérlés rögzítéséhez jelölje ki a **“Hangvezérlés”** utasítást, a kívánt szolgáltatást, majd kövesse az utasításokat.

Az olyan funkciókat, amelyekhez hangvezérlés lett felvéve, egy  ikon jelöli. A hangvezérléssel elérhető funkciók száma 10.

A hangvezérlés alkalmazása

A főmenüben a  gomb hosszú lenyomásával tudja bekapcsolni a **“Hangvezérlés”** funkciót. A hangvezérlés használatához kövesse a kijelzőn megjelenő útmutatást.

Egy későbbi időpontban **“Lejátszás”**-t végezhet, **“Lecserél”** heti vagy **“Törlés”**-t végezhet a rögzített hanghíváson.

14.2 Telefon

A főmenü képből válassza ki a **“Saját beállítás”** majd a **“Telefon”** sort a funkció eléréséhez.

14.2.1 Óra

A főmenü képből válassza ki a **“Saját beállítás”** majd a **“Telefon”** és az **“Óra”** sorokat a funkció eléréséhez.

Egyidejűleg két óra (**“Zóna idő”** nek nevezett helyi és zóna idő) jeleníthető meg a készüléken.

Menjen az **“Óra típusa”**  ikonra és válassza ki a **“Időzónás”** opciót. Majd válassza ki az **“Órabeállítás”** és **“Helyi idő”** sort, a várost és érvényesítse. Az automatikus áttérés a nyáriról a téli időszámításra be van kapcsolva. Ugyanezzel a művelettel állíthatja be a **“Zóna idő”**-t is.

Formátum

Az órát mutató vagy számjegyes formában jelenítheti meg. A dátum a következő formában jelenhet meg: nap/hónap/év, hónap/nap/év vagy év/hónap/nap vagy számjegyekkel, vagy a nap, illetve hónap első három betűjével.

14.2.2 Nyelv ⁽¹⁾

A főmenü képből válassza ki a **“Saját beállítás”** majd a **“Telefon”** és a **“Nyelv”** sorokat a funkció eléréséhez.

A kijelzőn megjelenő üzenetek nyelve (a  gombbal választhatja ki). Az **“Automatikus”** opció az előfizetési hálózat szerint állítja be a nyelvet (ha az rendelkezésre áll).

⁽¹⁾ Érdeklődjön a Vodafone szolgáltatójánál ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségéről.

14.2.3 Szótár

A főmenü képből válassza ki a **“Saját beállítás”** majd a **“Telefon”** és a **“Szótár”** sorokat a funkció eléréséhez.

A készülék rendelkezik egy szótárral, melybe felveheti a saját szavait azok mellé, amelyeket a készülék ajánl fel a könnyített szövegbevitel során. A szótár lekérdezésekor felvehet, módosíthat vagy törölhet szavakat az  gombbal elérhető opciók segítségével.

14.2.4 Írásmód ⁽¹⁾

A főmenü képből válassza ki a **“Saját beállítás”** majd a **“Telefon”** és az **“Írásmód”** sorokat a funkció eléréséhez.

Hozzáférés a karaktertáblázattól eltérő beviteli módokhoz (arab, cirill, kínai). Ezzel a szolgáltatással üzeneteket állíthat össze és neveket írhat be.

14.2.5 Billentyűzár

A főmenü képből válassza ki a **“Saját beállítás”** majd a **“Telefon”** és a **“Billentyűzár”** sorokat a funkció eléréséhez.

A billentyű automatikus zárolásának be/kikapcsolása.



Ha a telefont a kihangosítóhoz vagy a töltőhöz csatlakoztatja, a billentyűzár automatikusan feloldódik.

14.2.6 Kiterjesztés

A főmenü képből válassza ki a **“Saját beállítás”** majd a **“Telefon”** és a **“Kiterjesztés”** sorokat a funkció eléréséhez.

Ezzel az opcióval jelenítheteti meg az album kép, videó, vagy hang fájljainak típusát.

⁽¹⁾ A nyelvtől függően.

14.3 Hívás beállítások

A főmenü képen válassza ki a **“Saját beállítás”** majd a **“Hívás beállítások”** sort a funkció eléréséhez.

14.3.1 Szűrés

A főmenü képen válassza ki a **“Saját beállítás”** majd a **“Hívás beállítások”** sort a funkció eléréséhez **“Szűrés”**.

Ezzel automatikusan átirányítja a hívásait a hangposta felé.

14.3.2 Átirányítás ⁽¹⁾

A főmenü képen válassza ki a **“Saját beállítás”** majd a **“Hívás beállítások”** és az **“Átirányítás”** sorokat a funkció eléréséhez.

Hang Be-, illetve kikapcsolhatja hívásainak az átirányítását egy megadott telefonszámra (írja be a telefonszámot, hagyja jóvá az  gomb megnyomásával.) Ez a lehetőség az alábbi módon használható:

- Feltétel nélkül A készülék az összes hívást átirányítja. A kijelzőn megjelenik a  ikon.
- Feltételes Ha foglalt a vonal, ha nem fogadja a hívást, illetve ha Ön a hálózat hatósugarán kívül tartózkodik.
- Ha foglalt Csak akkor irányítja át a hívást, ha a vonala foglalt.
- Ha nem fogad Csak akkor irányítja át a hívást, ha nem fogadja a bejövő hívást.
- Nem elérhető Csak akkor irányítja át a hívást, ha Ön a hálózat hatósugarán kívül tartózkodik.

Adat Adat hívásait automatikusan irányítja át a rendszer egy megadott számra.

Fax A beérkező faxokat automatikusan irányítja át a rendszer egy megadott számra.

Állapot A bekapcsolt átirányítások felsorolása.

Mindent töröl Az összes bekapcsolt átirányítás törlése.

⁽¹⁾ Érdeklődjön a Vodafone szolgáltatójánál ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségéről.

14.3.3 Korlátozás

A főmenü képen válassza ki a **“Saját beállítás”** majd a **“Hívás beállítások”** és a **“Korlátozás”** sorokat a funkció eléréséhez.

Kimenő hívások A híváskorlátozás be-, illetve kikapcsolása. Ez az opció az alábbiak szerint használható:

- Kivéve SIM A SIM kártyán nem szereplő telefonszámokra irányuló kimenő hívások korlátozása.
- Összes Az összes kimenő hívás korlátozása.
- Nemzetközi A kimenő nemzetközi hívások korlátozása.
- Kivéve -> Haza A kimenő nemzetközi hívások korlátozása, kivéve azokat, amelyek az előfizetés országába irányulnak.
- Kivéve FDN A kimenő hívások szűrése a SIM kártyán rögzített **“FDN”** telefonkönyv számai szerint.
 - Bekapcsolás/ Kikapcsolás Az összes olyan hívás korlátozása melyek nem az **“FDN”** telefonkönyvbe rögzített számokkal kezdődő telefonszámokra irányulnak.
 - Módosítás Ha a **“Kivéve FDN”** funkció aktív, akkor a PIN2 kód beírását követően módosíthatja az **“FDN”** telefonkönyvet (az  gombbal).

Bejövő hívások A bejövő hívások korlátozásának be-, illetve kikapcsolása. Ez az opció az alábbiak szerint használható:

- Kivéve SIM A SIM kártyán nem szereplő telefonszámokról érkező hívások korlátozása.
- Összes Az összes bejövő hívás korlátozása.
- Külföldön A bejövő hívások korlátozása, amikor Ön külföldön tartózkodik.

Állapot A bekapcsolt bejövő hívás korlátozások felsorolása.

14.3.4 Hívások

A főmenü képen válassza ki a **“Saját beállítás”** majd a **“Hívás beállítások”** sort a funkció eléréséhez.

Hívás jelzése ⁽¹⁾ Be-, illetve kikapcsolhatja a második bejövő hívásra utaló rövid hangjelzést.

Névtelen ⁽¹⁾ Ennek az opciónak a bekapcsolásával névtelenné teheti hívásait (a hálózat nem továbbítja a hívott félhez az Ön telefonszámát).

Hívó azonosítás ⁽¹⁾ A hívó fél telefonszáma (vagy a neve ha a telefonkönyvben van) megjelenítésének be-, illetve kikapcsolása.

Hívásfogadás Választhat a **“Billentyű”** vagy a **“Bármelyik gomb”** közötti fogadások közül.

Automat. újrahívás ⁽¹⁾ Annak a számnak az automatikus újrahívása, amely utoljára foglalt volt.

- **Bekapcsolás/ Kikapcsolás** A hívott fél automatikus újrahívásának be-, illetve kikapcsolása arra az esetre, amikor az első hívás nem volt sikeres.
- **Lásd: lista** Azoknak a telefonszámoknak a felsorolása, melyek automatikus visszahívása sikertelen volt (10 sikertelen hívás).
- **Kiürit** A sikertelen hívások listájának törlése.

14.3.5 Hálózati újrahívás

A főmenü képen válassza ki a **“Saját beállítás”** majd a **“Hívás beállítások”** és a **“Hálózati újrahívás”** sorokat a funkció eléréséhez.

Ezzel a funkcióval hívja újra a hálózat a legutolsó foglalt számokat.

14.3.6 Biztonsági szint

A főmenü képen válassza ki a **“Saját beállítás”** majd a **“Hívás beállítások”** és a **“Biztonsági szint”**.

A **“Bekapcsolás”** választásával védi a határidőnapló és a telefonkönyv adatait. Ez a funkció különösen fontos a PC szinkronizáció használatakor.

⁽¹⁾ Érdeklődjön a Vodafone szolgáltatójánál ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségéről.

14.3.7 Költség

A főmenü képen válassza ki a **“Saját beállítás”** majd a **“Hívás beállítások”** és a **“Költség”**.

Összeg ⁽¹⁾ A hívásköltségek kezelése.

Összes költség A hívások összköltsége.

Maradék keret A **“Maximum keret”**-ből megmaradt keret.

Maximum keret Fedezeti határ, amely felett minden számlázandó hívás letiltásra kerül (írja be a hitelkeretet, majd nyomja meg az  gombot).

Nullázás A hívások összköltségének nullázása.

Egységár Egy távközlési egység költsége az Ön által választott pénznemben (egy másik pénznem kiválasztásához jelölje ki az **“Egyéb?”** utasítást, a tizedespont beviteléhez használja a  gombot).

Hívásidő A hívás időtartama.

Összes idő Az összes kimenő hívás időtartama.

Maradék idő Az az időkeret, ami még rendelkezésre áll a **“Időtartam”** alapján (csak tájékoztatási célból megadott érték).

Időtartam A szerződés szerinti időtartam (írja be az időtartamot, majd hagyja jóvá az  gomb megnyomásával).

Nullázás Az összes kimenő hívás időtartamának (azonnali vagy periodikus) nullázása.

GPRS számláló A fizetendő adatforgalom megadása (kilobájtban).

Mindösszesen Az összes adatforgalom.

APN szerint Elérési pontonként jelentkező adatmennyiség.

⁽¹⁾ Érdeklődjön a Vodafone szolgáltatójánál ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségéről.

- I-2 elérési pont Az I-2. elérési ponton keresztül lebonyolított adatforgalom.
 - Összesített Az összes I-2. elérési ponton keresztül lebonyolított adatforgalom.
 - Utolsó Az utolsó I-2. elérési ponton keresztül lebonyolított adatforgalom.
 - Nullázás Az I-2. elérési ponton keresztül lebonyolított adatforgalom nullázása.
 - Egyéb Az egyéb elérési ponton keresztül lebonyolított adatforgalom.
 - Összesített Az összes egyéb elérési ponton keresztül lebonyolított adatforgalom.
 - Utolsó Az utolsó egyéb elérési ponton keresztül lebonyolított adatforgalom.
 - Nullázás Az egyéb elérési ponton keresztül lebonyolított adatforgalom nullázása.
- Törlés** Az összes számláló nullázása.

Összegzés ⁽¹⁾

Utolsó hívás Az utolsó hívás időtartama és költsége.

Összes költség Az összes hívás időtartama és költsége.

Időtartamjelzés Hívás közben, megadott időszakonként kibocsátott rövid hangjelzés be-, illetve kikapcsolása (írja be a gyakoriságot és hagyja jóvá az  megnyomásával).

14.4 Tartozékok

A főmenü képen válassza ki a “**Saját beállítás**” majd a “**Tartozékok**” sort a funkció eléréséhez.

14.4.1 Headset hívásfogadás

Billentyű Kizárólag a  gombbal.

Automatikus Két-három csengés után automatikusan fogadja a hívást anélkül, hogy bármelyik gombot megnyomná (ez a funkció csak akkor működik, amikor a telefon kihangosító készüléhez vagy headsethez van csatlakoztatva).

Bármelyik gomb A billentyűzet bármelyik gombjának a megnyomására (1-től #-ig).

Hívásjelzés A headset vagy a headset és a telefon cseng egyszerre.

⁽¹⁾ Érdeklődjön a Vodafone szolgáltatójánál ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségéről.

14.4.2 Autós készlet

Válassza ki a hívásfogadási üzemmódot:  gomb, automatikus, minden gomb.

14.5 WAP/GPRS

Válasszon modem elérési módot és GPRS paramétereket (lásd 58. oldal).

14.6 Hálózat

A főmenü képen válassza ki a “**Saját beállítás**” majd a “**Hálózat**” sort a funkció eléréséhez.

SMS CB ⁽¹⁾ A főmenüben automatikusan megjelenő, a hálózat által közvetített üzenetek (meteo, úti hírek, ...).

• Fogadás A választott opció szerint a telefon megjeleníti a hálózat által közvetített üzeneteket.

Korlátozott A telefon időnként fogadja az üzeneteket, és a lista szerint jeleníti meg azokat (lásd “**CB Lista**” opciót).

Teljes A telefon állandóan fogadja az üzeneteket, és a lista szerint jeleníti meg azokat (lásd “**CB Lista**” opciót).

Nem kéri Nem fogadja az üzeneteket.

• CB Lista Az üzenetek leolvasásához szükséges kódok listája.

⁽¹⁾ Érdeklődjön a Vodafone szolgáltatójánál ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségéről.

- Keresés** Hálózat keresése csatlakozáshoz.
- **Elérhető** A környezetében elérhető hálózatok listája.
 - **Mód** A választott opció szerint a hálózatkeresés módja a következő:
 - Automatikus Elsőként a legutoljára használt hálózatot keresi.
 - Kézi Az elérhető hálózatok listájából a telefon használója választ.
 - **Preferált** Az olyan hálózatok listája, melyekhez elsősorban kíván csatlakozni (lista módosítása az  gombbal).
 - Sáv** A frekvenciasáv kiválasztása.

14.7 Biztonság

A főmenü képen válassza ki a **“Saját beállítás”** majd a **“Biztonság”** sort a funkció eléréséhez.

- PIN kód** Ez a SIM kártya biztonsági kódja, amire szükség van a készülék minden egyes bekapcsolásakor ha a kód aktiválva van.
- Bekapcsolás/ Kikapcsolás** A PIN kód be-, illetve kikapcsolása.
- Módosítás** A kód módosítása (4-8 számjegyből állhat).
- PIN 2 kód** Védőkód egyes SIM kártya szolgáltatásokhoz (Számlázás / Költség / FDN, stb.). Ezt a kódot kell megadnia, amikor ezeket a szolgáltatásokat kívánja alkalmazni és a kódhasználat is be van kapcsolva.
- Módosítás** A kód módosítása (4-8 számjegyből állhat).
- Hálózat kód** A hálózati **“Korlátozás”**-hoz szükséges jelszó.

Menü kód

Védőkód egyes menüpontokhoz (Szolgáltatások, Beállítások, Nyelv). Ezt a kódot kell megadnia, amikor ezeket a szolgáltatásokat kívánja alkalmazni és a kódhasználat is be van kapcsolva.

A telefon kód be-, illetve kikapcsolása.

Bekapcsolás/ Kikapcsolás

Módosítás

A kód módosítása (4-8 számjegyből állhat).

Telefon kód

Védőkód a telefon bekapcsolásakor. Ezt a kódot kell megadnia, amikor a kódhasználat is be van kapcsolva.

Bekapcsolás/ Kikapcsolás

A telefon kód be-, illetve kikapcsolása.

Módosítás

A kód módosítása (4-8 számjegyből állhat).

15 Hívás memória

A főmenü képből válassza ki a **“Saját beállítás”** majd a **“Hívás memória”** sort a funkció eléréséhez.

A hívás memória a  gomb megnyomásával jeleníthető meg a főmenü képből. A megfelelő ikont kell kiválasztani:



Kimenő hívások (újrakívás)



Nem fogadott



Fogadott hívás



A hívott fél neve mellett bal oldalon megjelenő ikonok a telefonkönyvbe rögzített telefonszám típust jelzik (Otthoni, Munkahelyi, Mobil, ...).

Választási lehetőségek

Amikor a kijelzőn a memóriába tárolt telefonszám látható, ön az alábbi lehetőségek közül választhat a jobb oldali funkció gomb segítségével:

- | | |
|--|--|
| Megtekintés <ul style="list-style-type: none"> A hívási adatok megtekintése (telefonszám, dátum, pontos idő stb.). | Szám törlése <ul style="list-style-type: none"> A kiválasztott szám törlése. |
| Üzenet írás <ul style="list-style-type: none"> SMS vagy MMS küldése a választott számra. | Kiürít <ul style="list-style-type: none"> Az egész lista törlése. |
| Telkönyvbe <ul style="list-style-type: none"> A kijelölt telefonszám felvétele valamelyik telefonkönyvbe. | |

16 Az Alcatel PC szoftver

A modellől függően a csomagolás tartalmaz egy PC szoftvert is. Ha nem, letöltheti ingyenesen az **“Alcatel”** honlapról. A szoftver tartalma:

- egy multimédia stúdió:
 - tegye egyedivé a telefont hangok, dallamok, képek, animációk és videók segítségével,
 - vigye át a PC-re a fényképezőgéppel felvett fotókat.
- One Touch Sync:
 - szinkronizálja a mobil telefont az MS Outlook 98 / 2000 / 2002 / 2003, Outlook Express 5.0 / 6.0, Lotus Notes 4.6 / 5.0 / 6.0 / 6.5, Lotus Organiser 5.0 / 6.0 szoftverekkel.
- Data Connection Wizard:
 - használja a mobil telefont a PC Internethez való csatlakoztatásához.

Kompatibilis operációs rendszerek

- Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) vagy újabb verzióval
- Windows XP Service Pack 1 (SP1) vagy újabb verzióval

17 Karakter és szimbólum táblázat.....

Normál üzemmódban egy szó beírásához nyomja meg a kívánt betűnek megfelelő gombot egymás után többször, amíg a kívánt betű meg nem jelenik a kijelzőn.

	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8
	A	B	C	2	Ä	Å	Æ	Ç
	D	E	F	3	É	Δ	Φ	
	G	H	I	4	Γ			
	J	K	L	5	Λ			
	M	N	O	6	Ñ	Ø	Ö	Ω
	P	Q	R	S	7	β	Π	Σ
	T	U	V	8	ü	Θ		
	W	X	Y	Z	9	Ξ	Ψ	
	.	0	+					
	Karaktertáblázat megjelenítés							
	↑Abc, ↑ABC, ↑abc, ↑123 (lásd 37. oldal)							

A szimbólum táblázat megjelenítéséhez nyomja meg a gombot. A kurzor középre fog kerülni, amit navi gombbal tud mozgatni:



18 Jótállás

Gratulálunk a választáshoz, és kívánjuk, hogy a készülék mindenkor teljes megelégedésére szolgáljon.

A telefon a rá vonatkozó hazai törvényes jótállást figyelembe véve, a számla dátumától számítva EGY (1) évig gyártáshiba jótállás alatt áll. Mindazonáltal, ha az országában érvényben lévő törvényes jótállás meghaladja az egy (1) évet, abban az esetben nem vonatkozik rá a jelen gyártói jótállás.

Ezek a jótállási feltételek vonatkoznak az akkumulátorra és a kiegészítőkre, de csak az eladás napjától számított hat hónapra vonatkoznak.

A jelen jótállás értelmében haladéktalanul értesítse a forgalmazót, vagy bármely más Alcatel által felhatalmazott szervizközpontot (a szervizközpontok felsorolását lásd a www.alcatel.com oldalon) az észlelt hibáról, és mutassa be a vásárláskor kapott számlát. A forgalmazó illetve a szervíz dönti el, hogy kicseréli, részben vagy teljes egészében megjavítja a telefon vagy a tartozék hibásnak talált alkatrészét, a jótállás csak az alkatrészek költségét és a munkadíjat fedezi, de nem vonatkozik semmilyen egyéb költségre. A javítás, vagy csere történhet felújított egységekkel, melyek az újakkal egyenértékű szolgáltatásokat nyújtanak.

A jelen jótállás keretében végzett mindennemű munkára, konkrétan a termék javítására, átalakítására vagy cseréjére három hónapos jótállás jár, hacsak a törvényes előírások mást nem írnak elő.


Ez a jótállás nem vonatkozik a telefonkészülék és/vagy tartozékainak olyan károsodásaira vagy hibáira, amelyek az alábbi okok miatt következtek be:

- 1) ha nem tartották be a használati vagy üzembehelyezési szabályokat,
- 2) nem tartották be a telefon felhasználási helyén érvényben levő műszaki és biztonsági normákat,
- 3) az áramforrások és az elektronikus berendezések nem megfelelő karbantartása,
- 4) balesetek, a szállítójármű ellopásának következményei, vandalizmus, villámcsapás, tűzvész, nedvesség, folyadékbeszivárgás, rossz időjárási viszonyok,
- 5) a telefon használata olyan eszközökkel együtt, illetve összekapcsolva, amelyet nem az Alcatel szállított, illetve ajánlott, anélkül, hogy arra az Alcatel a kifejezett jóváhagyását adta volna,


- 6) olyan személyek által végzett szervizelés, átalakítás vagy javítás, akiket az Alcatel, a forgalmazó vagy a hivatalos szervizközpont erre nem hatalmazott fel,
- 7) a termék rendeltetésétől eltérő célra való felhasználása,
- 8) a szokásos használatból eredő kopás,
- 9) külső tényezők miatt fellépő gyenge működés (pl. más berendezések által okozott elektromos zavarás, a hálózati feszültség, illetve a telefonvonal ingadozása),
- 10) ha átalakításokat végeztek a készüléken, még akkor is, ha azok elkerülhetetlenek voltak az előírások változása és/vagy a hálózati paraméterek módosulása következtében,
- 11) a nem kielégítő rádióátvitelből vagy a rádiórelés lefedettség hiányából eredő csatlakozási problémák.
- Kizárjuk a jótállásból azokat a telefonokat, illetve kiegészítőket, amelyekről eltávolították a jelzéseket, sorozatszámokat, vagy megváltoztatták ezeket a jelzéseket ugyanúgy, mint azokat a telefonokat is, amelyeken hiányzik vagy sérült a címke.
- Kizárólag a fenti rendelkezések érvényesek a gyártóra és a forgalmazóra a telefon és a tartozék meghibásodása esetén. A hazai törvényes jótállástól függetlenül jelen jótállás kizár minden más, a készülék eladásával kapcsolatos kifejezett, vagy hallgatólagos jótállást.

9 Tartozékok ⁽¹⁾.....


Az Alcatel GSM telefonok legutolsó családja beépített kihangosító funkcióval rendelkezik, melynek segítségével kisebb távolságról, például az asztalra letéve használhatja a telefont. Ha beszélgetése bizalmas voltát meg szeretné őrizni, vásárolhat headset-et is.

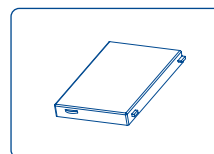


Akkumulátor
BB08832

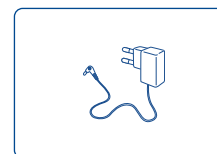


Asztali töltő
C57

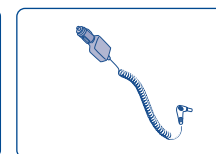


Szivargyújtó töltő
C56

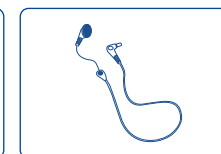


Headset
M13

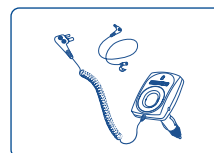


Autós alapkészlet
MP79

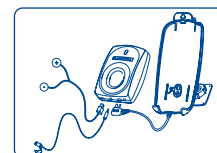

Digitális kihangosító
készlet
MPC-10350

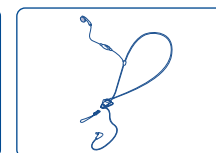

Gyalogos headset
M16

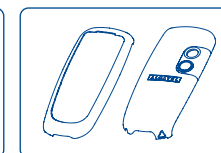

Cserélhető
elő- és hátlap
FPB-10062-A*



Csak a telefon típusával kompatibilis ALCATEL akkumulátort, töltőkészüléket és tartozékokat használjon a telefonhoz. Ezen tartozékok rendelkezésre állnak a Vodafone-nál.

ALCATEL kiegészítőket vásárolhat a www.alcatel.com webhelyen illetve a Vodafone forgalmazónál.

⁽¹⁾ A raktárkészlettől függ.

Európai Megfelelőségi Nyilatkozat

Az ALCATEL BUSINESS SYSTEMS
12, rue de la Baume
75008 Párizs
Franciaország

Mint gyártó, saját felelősségére kijelenti, hogy a készülék az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek megfelel, illetve hogy az abban előírt szükséges teszteket elvégezte.
A megfelelősségi bevizsgálás a direktíva III. függelékének megfelelően történt.

Ennek alapján az Alcatel One Touch 565 típusú mobil telefon készülék a következő normatívákat teljesíti:

3.1.a Egészségvédelmi és biztonsági:
EN 60 950 (2000)
EN 50 360 (2001)
Tanács ajánlás 1999/519/EC (7-1999)

3.1.b Elektromágneses összeférhetőségi:
EN 301 489-1 v.1.3.1 (9-2001)
EN 301 489-7 v.1.1.1 (9-2000)

3.1.c Rádiótávközlési:
EN 301 511 v.7.0.1 (12-2000)

2004. április

20 Hibaelhárítás

Mielőtt szervízhez fordulna, javasoljuk, tekintse át a következő táblázatot a készülék esetleges problémáinak az elhárításához:

Nem kapcsolódik be a készülék

- Nyomja le a  gombot míg a kijelző be nem kapcsol
- Ellenőrizze az akkumulátor töltését
- Ellenőrizze az akkumulátor csatlakozását. Vegye ki az akkumulátort, tegye vissza, és újra kapcsolja be a telefont

A telefon mozdulatlan állapotban van több perce

- Nyomja le a  gombot
- Vegye ki az akkumulátort, tegye vissza és újra kapcsolja be a telefont

Nehezen olvasható a kijelző

- Tisztítsa meg a kijelzőt
- Kapcsolja be a világítást
- A javasolt feltételeknek megfelelően használja a mobiltelefont

A telefon magától kikapcsolódik

- Ellenőrizze, hogy zárva van-e a billentyűzet, amikor nem használja a telefont
- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét
- Gondoskodjon róla, hogy a világítás ne legyen folyamatosan bekapcsolva

A telefon feltöltöttsége gyenge

- Ellenőrizze, hogy az energiatakarékos üzemmód be van-e kapcsolva
- Ellenőrizze, hogy betartotta-e a minimális 3 órányi töltési időt
- A részleges feltöltést követően lehet, hogy a töltésjelző nem mutatja megfelelően a töltést. Várjon minimum 20 percet a töltő kihúzása után az érték megfelelő kijelzéséhez

A telefon nem tölt megfelelően

- Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor nincs teljesen lemerülve. Szükség lehet néhány percre, mire a töltésjelző elkezd villogni, és gyenge sípszót is hallhat
- A töltést normál körülmények között végezze (0° C +40° C)
- Gondoskodjon róla, hogy az akkumulátor megfelelő módon legyen a készülékbe szerelve; a töltő csatlakoztatása előtt kell betenni
- Használjon ALCATEL akkumulátort és töltőt
- Mikor külföldön tartózkodik, ellenőrizze, hogy megfelelő-e az elektromos feszültség

A telefon nem talál hálózatot

- Próbáljon meg egy másik helyen csatlakozni
- Kérjen felvilágosítást a Vodafone szolgáltatótól a hálózati lefedettségéről
- Ellenőrizze a Vodafone szolgáltatónál, hogy érvényes-e a SIM kártyája
- Próbálja meg manuálisan kiválasztani a rendelkezésre álló hálózato(ka)t (lásd 83. oldal)
- Ha a hálózat túlterhelt, próbáljon meg egy későbbi időpontban csatlakozni

SIM kártya hiba

- Gondoskodjon róla, hogy a SIM kártya helyesen legyen betéve (lásd 13. oldal)
- Kérjen felvilágosítást a Vodafone szolgáltatótól, hogy a SIM kártya 3 V kompatibilis-e. A régi, 5 V-os kártyák nem használhatók ebben a készülékben
- Győződjön meg róla, hogy nem káros vagy sérült-e a SIM kártya

Nem tud kimenő hívást kezdeményezni

- Győződjön meg róla, hogy érvényes számot hívott-e, majd nyomja meg a  gombot
- Nemzetközi hívások esetén ellenőrizze az ország-és a körzethódót
- Győződjön meg róla, hogy a mobil telefon csatlakozik-e valamelyik hálózathoz, nincs-e túlterhelve ez a hálózat, illetve elérhető-e a hálózat
- Ellenőrizze a Vodafone szolgáltatónál az előfizetését (keret, érvényes SIM kártya stb.)
- Győződjön meg róla, hogy nincsenek-e korlátozva a kimenő hívások (lásd 78. oldal)

Nem tudja fogadni a bejövő hívásokat

- Győződjön meg róla, hogy be van-e kapcsolva a telefonja, és csatlakozik-e valamelyik hálózathoz (ellenőrizze nincse-e túlterhelve ez a hálózat, illetve elérhető-e a hálózat)
- Ellenőrizze a Vodafone szolgáltatónál az előfizetését (keret, érvényes SIM kártya stb.)
- Győződjön meg róla, hogy nem irányította-e át a bejövő hívásokat (lásd 77. oldal)
- Győződjön meg róla, hogy nem korlátozott-e bizonyos hívásokat

Hívás fogadásakor nem látszik a hívó fél száma

- Ellenőrizze a Vodafone szolgáltatónál, hogy előfizetett-e erre a szolgáltatásra
- A hívó fél elrejtette a telefonszámát

Rossz a hívások hangminősége

- A  gombbal szabályozhatja a hangerőt beszélgetés közben
- Ellenőrizze a  rádióvétel ikont

Nem tudja használni a kézikönyvben leírt szolgáltatásokat

- Ellenőrizze a szolgáltatónál, hogy az előfizetése tartalmazza-e az adott szolgáltatást
- Ellenőrizze, hogy a kívánt szolgáltatáshoz nincs-e szükség valamilyen ALCATEL tartozékra

Amikor kiválaszt egy számot a telefonkönyvből, a készülék nem hívja fel

- Győződjön meg róla, hogy helyesen írta-e be a telefonszámot a telefonkönyvben
- Győződjön meg róla, hogy kiválasztotta-e az előhívótágot, amikor egy külföldi országot hívott

Nem tud bejegyzést létrehozni a könyvtárban

- Győződjön meg róla, hogy nem telt-e meg a SIM kártya könyvtára. Töröljön néhány bejegyzést vagy mentsen el bejegyzéseket a készülék memóriájába (azaz a munkahelyi és magán telefonkönyvébe)
- Ellenőrizze a "Bejövő hívások" opcióban a "Korlátozás" okat, hogy megtudja, nincs-e bekapcsolva a "Bejövő hívások kivéve telkönyv" funkció

Nem lehet üzenetet hagyni a hangpostáján

- Érdeklődjön a szolgáltatónál a szolgáltatás elérhetőségéről

Nem tudja elérni a hangpostáját

- Győződjön meg róla, hogy helyesen van-e beírva a Vodafone hangposta telefonszáma a "Saját számok" közé
- Ha a hálózat foglalt, próbálja meg később

Nem tud MMS, Hang MMS üzenetet küldeni vagy kapni

- Ellenőrizze a készülék memóriáját, hogy nem telt-e meg (lásd 41. oldal)
- Érdeklődjön a Vodafone hálózatüzemeltetőnél a szolgáltatás elérhetőségéről és az MMS paramétereiről (lásd 39. oldal)
- Ellenőriztesse a Vodafone szolgáltatóval a központ telefonszámát vagy az MMS profilt
- Telített lehet az SMS központ. Próbálkozzon később

A ikon látható a főmenü képen

- Ön túl sok üzenetet mentett el a SIM kártyájára. Töröljön néhány üzenetet vagy arhiválja őket a készülék memóriájába

A << - >> ikon látható a kijelzőn

- Ön a hálózati lefedettségi területen kívülre került

Már 3 hibás PIN kódot írt a készülékbe

- Kérdezze meg a Vodafone hálózat üzemeltetőtől a PUK kódot (személyes kioldó kulcs)

Nem tudom csatlakoztatni a telefont a számítógéphez

- Helyezze üzembe az Alcatel szoftver készletet
- Használja a "Csatlakoztatás üzembehelyezés"t a csatlakoztatás üzembe helyezéséhez
- Ha az infrát használja, ellenőrizze, hogy be legyen kapcsolva (lásd 69. oldal)
- Ha gyakran használja az infrát, tegye közvetlen billentyűre (lásd 27. oldal)
- Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelelően az Alcatel szoftver készlet telepítéséhez kért műszaki tulajdonságoknak

© ALCATEL BUSINESS SYSTEMS 2004.

Tilos másolni. Az Alcatel fenntartja a jogot arra, hogy a vevői érdekében előzetes bejelentés nélkül módosítsa a készülékei jellemzőit.